LG
Life's Good

BAHASA

PANDUAN PEMILIK

MUSIK DALAM GAYA
DOCKING SPEAKER

Silakan baca buku panduan ini dengan cermat sebelum mengoperasikan set anda dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

ND8520



Reg. No. P.28.LG1.03302.0612

http://www.lg.com

Tindakan Keselamatan



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama produk.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB.

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan di tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PERHATIAN mengenai Power Cord

Kebanyakan peralatan menganjurkan ditempatkannya di atas sirkuit khusus;

Artinya, satu soket sirkuit dengan power hanya untuk satu peralatan dan tidak memiliki soket tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku panduan ini untuk memastikan. Jangan membebani soket dinding. Kelebihan beban soket dinding, longgar atau kerusakan soket, kabel sambungan, power cord usang, atau isolasi kabel retak atau rusak sangat berbahaya. Setiap dari kondisi ini bisa mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran. Secara berkala periksa kabel peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau penurunan, lepaskan, hentikan penggunaan peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat ditempat servis yang resmi. Lindungi power cord dari gangguan fisik atau mekanik, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, soket dinding dan titik dimana kabel keluar dari peralatan. Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai atau akumulator portabel.

Cara aman untuk mengeluarkan baterai tua atau baterai dari peralatan: Keluarkan baterai tua atau kemasan baterai, ikuti langkah-langkah dalam urutan terbalik dari perakitan. Untuk mencegah kontaminasi lingkungan dan membawa pada kemungkinan ancaman kesehatan manusia dan hewan, baterai tua atau baterai masukkan ke dalam wadah yang sesuai pada bagian pengumpulan. Jangan buang baterai tua atau baterai bersama dengan sampah lainnya. Disarankan agar anda menggunakan baterai dan akumulator lokal, sistem bebas penggantian. Hindarkan baterai dari panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisnya.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetesi atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan diatasnya.

Daftar Isi

1 Persiapan

2 Informasi Keselamatan
4 Fitur-Fitur Utama
4 – Dibuat untuk iPod/iPhone/iPad
4 – AirPlay®
4 – Portable In
4 – USB Playback
4 – Alarm
4 Radio(FM)
4 – Sinkronisasi Waktu
4 – LG Bluetooth Remote
4 Aksesoris
4 Pengenalan
4 – Simbol-simbol dalam Panduan ini
5 Persyaratan File yang dapat diputar
5 – Persyaratan file musik MP3/ WMA
5 – Kesesuaian Perangkat USB
5 – Persyaratan Perangkat USB
6 Remote Control
7 Panel Depan
7 Panel Belakang
8 Panel Atas
8 Cara Memasang Ferrite Core
9 Panel Kontrol
10 Mengatur Jam
10 – Mengatur Jam secara Otomatis
10 – Mengatur Jam secara Manual

2 Mengoperasikan

11 Pengoperasian Dasar
11 – Pengoperasian iPod/iPhone/iPad
11 – Kesesuaian iPod/iPhone/iPad
12 – Menggunakan AirPlay
22 – Pengoperasian USB
23 – Mendengarkan Musik dari Perangkat Eksternal Anda
24 Pengoperasian Radio
24 – Menghubungkan Antena
24 – Mendengarkan Radio
24 – Menetapkan Stasiun Radio
24 – Menghapus semua stasiun tersimpan
24 – Memperbaiki penerimaan FM yang jelek
25 Menggunakan Teknologi Nirkabel Bluetooth
25 – Mendengarkan Musik dari Perangkat Bluetooth
26 – Menggunakan Aplikasi Bluetooth
28 Pengoperasian Lainnya
28 – Menggunakan unit Anda sebagai jam alarm
28 – Aktifkan dan Nonaktifkan Waktu Alarm
28 – Menghentikan Bunyi Alarm
28 – Penundaan
28 – Melanjutkan pemutaran
29 – Bermain secara Berulang atau Acak (Hanya USB)
29 – Dimmer
29 – Pengaturan Waktu Tidur
29 – Mengatur Mode Suara
29 – Mematikan suara sementara

3 Pemecahan Masalah

30 Pemecahan Masalah

4 Lampiran

31 Merek Dagang dan Lisensi
31 Penanganan Unit
32 Spesifikasi

Fitur-Fitur Utama

Dibuat untuk iPod/iPhone/iPad

Menikmati musik dari iPod/iPhone/iPad dengan koneksi sederhana.

AirPlay®

Portable In

Mendengarkan musik dari perangkat portabel Anda.

Pemutaran USB

Menikmati musik dari USB dengan koneksi sederhana.

Alarm

Mengatur alarm berbunyi pada waktu diinginkan.

Radio(FM)

Mendengarkan radio.

Sinkronisasi Waktu

Mengatur jam unit ini secara otomatis dengan menghubungkan iPod/iPhone/iPad atau mengaktifkan koneksi Bluetooth melalui aplikasi "LG Bluetooth Remote".


LG Bluetooth Remote


Anda dapat mengontrol unit ini dengan perangkat iPod touch/iPhone/iPad atau Android anda melalui Bluetooth. Unit ini dan perangkat Anda harus terhubung ke Bluetooth. Kunjungi "Apple App Store" atau "Google Android Market (Google Play Store)" atau gunakan kode QR di bawah untuk mencari aplikasi "LG Bluetooth Remote". Informasi selengkapnya, lihat halaman 26-27.


(Android OS) (Apple iOS)


Aksesoris


Silakan cek dan identifikasi aksesori yang disertakan.

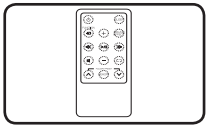
Remote control (1)

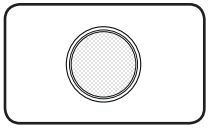
Baterai (1)

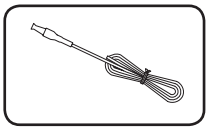
Antena FM (1)

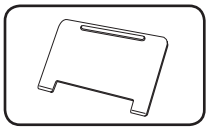
Dudukan untuk iPad (1)

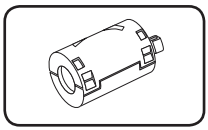
Ferrite Core (1)

Pengenalan

Simbol-simbol dalam Panduan ini

Catatan

Menunjukkan catatan khusus dan fitur operasi.

Perhatian

Menunjukkan peringatan untuk mencegah kemungkinan kerusakan dari kesalahan.

Persyaratan File yang dapat diputar

Persyaratan file musik MP3/ WMA

MP3/ WMA file compatibility with this unit is limited as follows :

- Frekuensi sampel : antara 32 s.d 48 kHz (MP3), antara 32 s.d 48 kHz (WMA)
- Bit rate : antara 32 s.d 320 kbps (MP3), 40 s.d 192 kbps (WMA)
- File maksimum : Dibawah 999.
- Folder maksimum : Dibawah 99
- Ekstensi file : ".mp3"/ ".wma"


Kesesuaian Perangkat USB

- MP3 Player : Flash jenis MP3 player.
- USB Flash Drive : Perangkat yang mendukung USB1.1.
- Fungsi USB pada unit ini tidak mendukung di semua perangkat USB.

Persyaratan Perangkat USB

- Perangkat yang memerlukan program instalasi tambahan jika Anda telah tersambung ke komputer, tidak didukung.
- Jangan melepaskan USB ketika sedang beroperasi.
- Untuk USB kapasitas besar, memakan waktu lebih lama beberapa menit untuk mencari.
- Untuk mencegah hilang data, back up semua data.
- Jika anda menggunakan kabel tambahan USB atau USB hub, perangkat USB tidak dikenali.
- Menggunakan sistem file NTFS tidak didukung. (Hanya FAT (16/32) file sistem yang didukung.)
- Unit ini tidak mendukung ketika jumlah dari total file adalah 1 000 atau lebih.
- Eksternal HDD, Card reader, perangkat terkunci, atau perangkat keras jenis usb, ponsel tidak didukung.
- Port USB pada unit tidak dapat terhubung ke PC. Unit tidak dapat digunakan sebagai penyimpanan.
- Beberapa USB tidak dapat bekerja dengan unit ini.
- Unit ini dapat mengisi iPod / iPhone dengan menghubungkannya ke port USB dalam keadaan menyala.
- Unit ini tidak dapat mengisi iPad dengan menghubungkannya ke port USB bahkan dalam keadaan menyala.
- Ketika Anda menghubungkan ponsel cerdas ke port USB, Anda hanya dapat diisi dalam status menyala. (Beberapa ponsel pintar tidak dapat diisi)

Remote Control

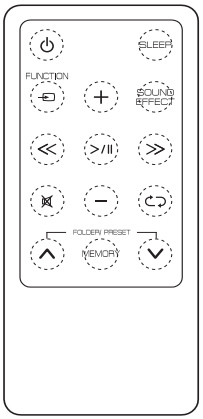

⏻ (POWER) : Menyalakan dan mematikan unit.

SLEEP : Mengatur waktu tidur.

FUNCTION : Memilih fungsi dan sumber input.

+/- (Volume) : Menyetel volume speaker.

SOUND EFFECT : Memilih impresi suara.

⏮/⏭(Skip/Search) :

- Melewatkan cepat mundur atau Maju.
- Pencarian untuk bagian dalam file.

⏯(Play/Pause) : Mulai atau pause playback.

🔇 : Mematikan suara.

🔁 : Memilih mode putar. (ONE/DIR/ALL/RAND(RANDOM)/OFF) (Hanya USB)

FOLDER/PRESET ∧/∨ :

- Memilih folder atau file yang ingin Anda putar. (Hanya USB)
- Memilih nomor ditetapkan untuk stasiun radio.

MEMORY :


- Menyimpan stasiun ditetapkan.
- Menghapus stasiun ditetapkan.

⚠ Perhatian


Baterai yang digunakan perangkat ini dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya kimia terbakar jika ada kesalahan. Jangan mengisi ulang, membongkar, membakar, atau panas di atas 100 ° C (212 ° F). Ganti baterai hanya part no. CR2025. Penggunaan baterai lain dapat menyebabkan resiko kebakaran atau ledakan. Buang baterai yang telah digunakan. Jauhkan baterai dari jangkauan anak. Jangan membongkar atau membuangnya ke dalam api.

Instalasi baterai


1. Putar tempat baterai berlawanan jarum jam menggunakan koin atau jarimu.
   Kemudian tarik tempat baterai keluar.

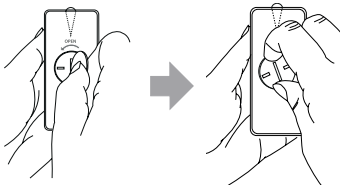

2. Masukkan dan perbaiki baterai dengan plus (+) menghadap ke arah yang sama dengan plus (+) pada tempat baterai.

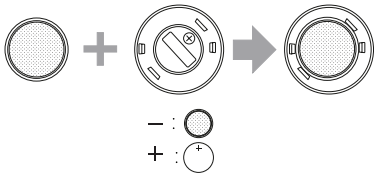


3. Letakkan tempat baterai di remote control dan putar searah jarum jam untuk menutup.

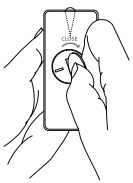

⚠ Perhatian

Jika kuku anda panjang, jangan membuka tempat baterai dengan jari Anda. Kalau tidak, kuku Anda akan patah.

Panel Depan

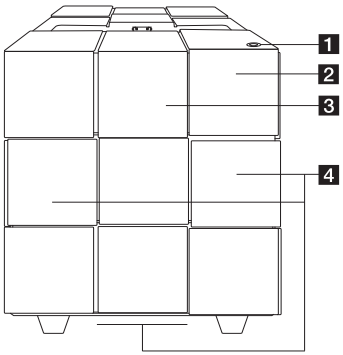


1 ⏻
Menyalakan dan mematikan unit.

2 **Remote Sensor**

3 **Panel Kontrol**

4 **Speaker**
Unit ini memiliki subwoofer built-in di bagian bawah.

Panel Belakang

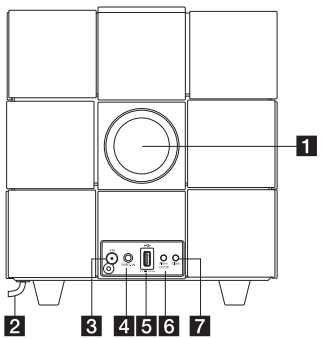

1 **Saluran speaker**

⚠ Perhatian

Hati-hati untuk memastikan anak-anak untuk tidak menempatkan tangan atau benda ke dalam saluran speaker.

2 **Kabel power AC**

3 **FM ANT.**


4 **PORT.IN (3.5 mm)**
Mendengarkan musik dari perangkat portabel Anda.

5 **Port USB**
Memutar file musik dengan menghubungkan perangkat USB.

6 **Alarm On/Off**
- Mengatur waktu alarm.
- Mematikan alarm.
- Menampilkan pengaturan alarm.

7 **Jam**
Mengatur jam dan memeriksa waktu.

Panel Atas

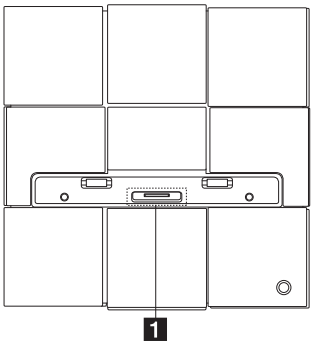


1 Dok iPod/iPhone/iPad
Hubungkan sebuah iPod/iPhone/iPad.

Cara Memasang Ferrite Core


Anda harus menambahkan inti (tersedia dengan model yang Anda beli) untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan listrik.

1. Tekan stopper [a] di ferrite core untuk membuka.
2. Gulung kabel power mengelilingi ferrite core sekali.
3. Tutup ferrite core sampai klik.

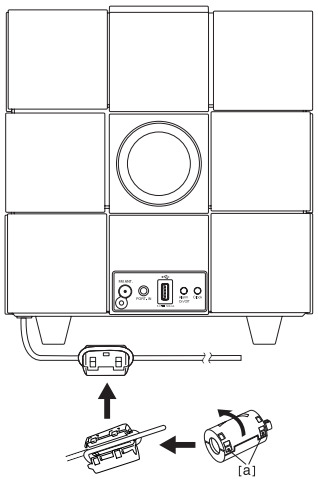


Panel Kontrol


- **Beralih fungsi:**
  Tekan ⏎ atau geser kiri atau kanan jari Anda.
  Memilih fungsi dan sumber input.
  (IPOD/BT(Bluetooth)/ PORT/FM/USB/AIR)

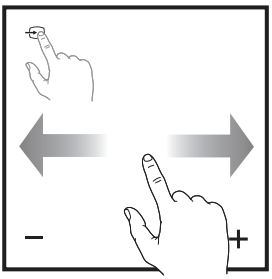


- **Play/Pause :**
  - Tekan posisi tengah untuk memutar atau pause.
  - Pilihan.

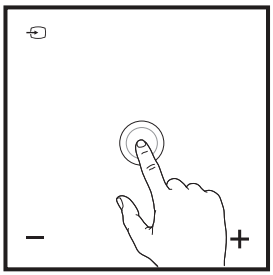


- **Skip/Search :**
  - Melewatkan cepat mundur atau Maju.
  - Pencarian untuk bagian dalam file.

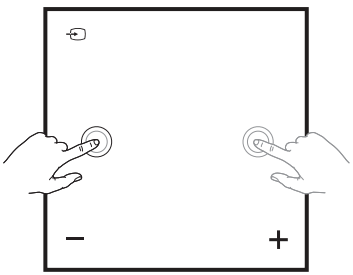


- **-/+ (Volume) :**
  Mengatur volume speaker.

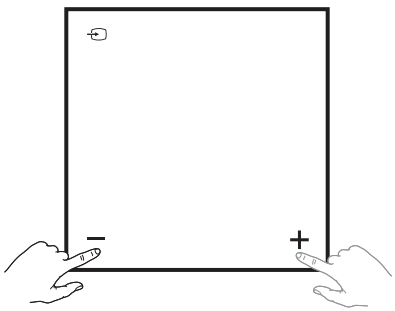

- **Atas/Bawah:**
  - Memilih folder atau file yang ingin Anda putar. (Hanya USB)
  - Memilih nomor ditetapkan untuk stasiun radio.

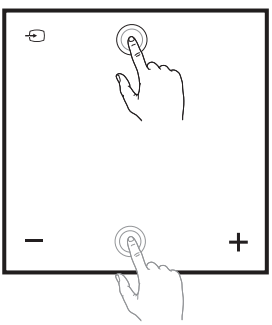

- **:**
  - Menghubungkan unit ini ke jaringan Wi-Fi.
  - Muncul hanya pada mode "AIR".

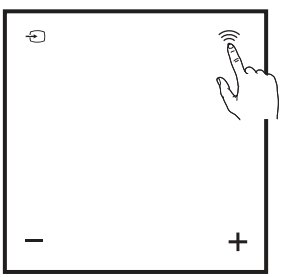

Mengatur Jam

Catatan

Jika daya terganggu atau steker listrik terputus, pengaturan jam akan dihapus.

Mengatur Jam secara Otomatis

Catatan

- Pastikan bahwa iPod/iPhone/iPad atau perangkat Android telah mengatur jam dengan benar.
- Dalam mode standby, jam tidak akan melakukan sinkronisasi dengan iPod/ iPhone/iPad atau perangkat Android.
- Dalam sinkronisasi jam otomatis , aplikasi “LG Bluetooth Remote” menjadi rioritas di atas sistem dok.
- Format 24 jam dapat diatur hanya untuk OS Android.

Pengaturan Jam dengan Sinkronisasi dengan iPod/iPhone/iPad Anda

Hubungkan iPod/iPhone/iPad dengan benar. Kemudian pengaturan jam pada panel kontrol akan melakukan sinkronisasi dengan iPod/iPhone/iPad.

Catatan

Waktu sinkronisasi mungkin sedikit berbeda dari iPod/iPhone/iPad anda.

Pengaturan Jam melalui Aplikasi “LG Bluetooth Remote”

Install aplikasi “LG Bluetooth Remote” pada iPod touch/iPhone/iPad Anda atau perangkat Android Anda. (lihat halaman 26-27)

Jam unit Anda akan secara otomatis disinkronisasi dengan perangkat Anda dengan mengaktifkan koneksi Bluetooth melalui aplikasi "LG Bluetooth Remote".

Mengatur Jam secara Manual

Jika perlukan, Anda dapat mengatur jam secara manual.

1. Tekan dan tahan **Clock** pada panel belakang selama dua detik..
   - Angka jam mulai berkedip.
2. Tekan ⏮ / ⏭ untuk memilih format jam12/24.
   - 12:00 (untuk tampilan PM) atau 0:00 (untuk tampilan 24 jam)
3. Tekan ⏯.
   - Angka jam mulai berkedip.
4. Tekan ⏮ / ⏭ untuk mengatur jam.
5. Tekan ⏯.
   - Angka menit mulai berkedip.
6. Tekan ⏮ / ⏭ untuk mengatur menit.
7. Tekan ⏯.

Catatan

Jika Anda ingin mengatur ulang jam, ulangi langkah 1-7.


Pengoperasian Dasar

Pengoperasian iPod/iPhone/iPad


Anda dapat menikmati suara dari iPod/iPhone/iPad melalui unit ini. Untuk rincian tentang iPod/iPhone/iPad, lihat Panduan Pengguna iPod/iPhone/iPad.

Catatan

- Anda dianjurkan untuk melepas sarung iPod/iPhone/iPad sebelum Anda menempatkan iPod/iPhone/iPad ke dok.
- Pasang dudukan disediakan untuk iPad agar iPad stabil sebelum Anda menempatkan iPad.

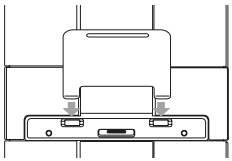

1. Hubungkan iPod/iPhone/iPad dengan benar. Ketika unit ini terhubung ke listrik, iPod/iPhone/iPad secara otomatis dihidupkan dan mulai pengisian bahkan dalam mode standby.

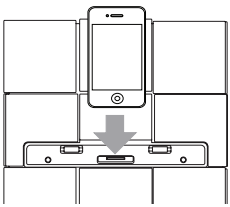

2. Tekan **FUNCTION** atau untuk memilih fungsi IPOD.

Untuk	Lakukan ini
Play	Tekan >/II
Pause	Ketika playback, Tekan >/II
Melewatkan	Ketika playback, tekan ≪ / ≫ untuk pergi ke file selanjutnya atau kembali ke awal file saat ini. Ketika playback, tekan ≪ dua kali dengan cepat untuk mundur ke file sebelumnya.
Pencarian	Tekan dan tahan ≪ / ≫ ketika playback dan lepaskan di titik Anda ingin mendengarkan.

Kesesuaian iPod/iPhone/iPad

Unit ini mendukung model sebagai berikut;

- iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
- iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
- iPhone 3G / iPhone 3GS
- iPhone 4 / iPhone 4S
- iPad / iPad 2

Catatan

- Pesan kesalahan "ERROR" muncul ketika:
  - iPod/iPhone/iPad anda tidak terhubung dengan benar.
  - unit ini mengakui iPod/iPhone/iPad sebagai perangkat yang tidak dikenal.
  - Power iPod/iPhone/iPad terlalu lemah.
    - ➡ Baterai perlu pengisian.
    - ➡ Jika Anda mengisi baterai iPod/iPhone/iPad ketika power sangat rendah, mungkin diperlukan waktu lebih lama untuk diisi.
- Anda tidak dapat mengontrol iPod/iPhone/iPad dari unit ini karena kerusakan dari iPod/iPhone/iPad.
- Tergantung pada versi software iPod/iPhone/iPad anda, mungkin tidak dapat dilakukan untuk mengkontrol iPod/iPhone/ iPad dari unit ini. Kami menyarankan menginstal perangkat lunak versi terbaru.
- Jika Anda menggunakan aplikasi, membuat panggilan, atau mengirim dan menerima pesan teks SMS, dsb. pada iPod touch, iPhone atau iPad lepaskan dari dock iPod/iPhone/iPad pada unit ini dan kemudian gunakan.
- Jika Anda memiliki masalah dengan iPod/iPhone/ iPad, kunjungi www.apple.com/support.
- iPod touch, iPhone dan iPad memiliki perbedaan dalam operasi selain iPod. Anda mungkin memerlukan kontrol tambahan untuk menggunakannya dengan unit ini. (mis. "geser untuk membuka")

Menggunakan AirPlay

Teknologi Apple AirPlay memungkinkan Anda untuk memutar perpustakaan musik iTunes Anda, di host Mac, PC, iPhone, iPod touch, atau iPad pada perangkat mampu-AirPlay (misalnya, ND8520 Anda) yang terhubung ke jaringan Wi-Fi.

Streaming audio nirkabel dengan AirPlay, diperlukan:

- Sebuah router bersertifikat Wi-Fi
- Sebuah host untuk perpustakaan musik iTunes, misalnya, iPod touch/iPhone/iPad diinstal dengan iOS 4.3.3 (atau versi berikutnya) atau PC/Mac mampu Wi-Fi diinstal dengan iTunes 10.2.2 ((atau versi berikutnya)

Kompatibel iPod/iPhone/iPad

Unit ini mendukung model sebagai berikut;

- iPod touch 3G, 4G
- iPhone 3GS
- iPhone 4 / iPhone 4S
- iPad / iPad 2

Unit ini harus terhubung ke jaringan lokal yang sama dengan perangkat host iTunes Anda melalui router Wi-Fi.

Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi rumah Anda untuk AirPlay

Untuk menghubungkan unit ini ke jaringan Wi-Fi rumah yang sudah ada, Anda perlu menerapkan pengaturan Wi-Fi rumah Anda ke unit ini.

Setelah terhubung dengan sukses, unit ini akan mengingat pengaturan Wi-Fi rumah Anda. Kemudian Anda dapat menikmati AirPlay setiap kali unit ini dinyalakan dan terhubung ke jaringan Wi-Fi rumah Anda secara otomatis.

Sebelum menghubungkan unit ini ke jaringan Wi-Fi rumah Anda, periksa hal-hal di bawah ini.

1. Pastikan bahwa Wi-Fi router anda diaktifkan dan bekerja dengan baik.
2. Pastikan bahwa unit ini telah diaktifkan dan boot up berhasil.

Menghubungkan ke router Wi-Fi rumah Anda

Untuk menghubungkan unit ini ke router Wi-Fi, Anda memerlukan akses ke halaman konfigurasi built-in web unit ini untuk mengubah pengaturan internal Wi-Fi. Untuk melakukannya, Anda memerlukan perangkat Wi-Fi aktif dengan browser Internet untuk koneksi Wi-Fi sementara ke unit ini. Perangkat Wi-Fi aktif bisa jadi iPod touch/iPhone/iPad atau PC/Mac aktif Wi-Fi.

Ikuti urutan di bawah ini untuk koneksi dari unit ini ke router Wi-Fi rumah Anda

1. Kumpulkan pengaturan router Wi-Fi rumah Anda dan tuliskan di atas kertas untuk digunakan saat pengaturan Wi-Fi unit ini (lihat "Kumpulan pengaturan router Wi-Fi rumah Anda" pada halaman 13).
2. Ubah unit ini ke mode bantuan pengaturan Wi-Fi (lihat "Mengubah unit ini ke mode Bantuan Pengaturan Wi-Fi" pada halaman 13).
   - Sebuah jaringan Wi-Fi baru yang dibuat oleh unit ini akan muncul, dengan nama jaringan (SSID) “LG AUDIO Setup XXXXXX”.
3. Hubungkan perangkat aktif Wi-Fi Anda ke jaringan Wi-Fi baru yang dibuat sementara (lihat "Menghubungkan perangkat aktif Wi-Fi Anda ke jaringan Wi-Fi yang baru dibuat" pada halaman 14).
4. Buka halaman built-in web dari unit ini dengan Browser Internet dari perangkat aktif Wi-Fi Anda (lihat "Buka halaman built-in web dari unit ini" pada halaman 16).
5. Hubungkan unit Anda (ND8520) ke jaringan Wi-Fi yang tersedia berdasarkan pengaturan yang Anda tulis di atas kertas pada langkah 1 (lihat "Hubungkan unit Anda (ND8520) ke jaringan Wi-Fi yang tersedia" pada halaman 17).
6. Kembalikan perangkat aktif Wi-Fi Anda kembali ke pengaturan Wi-Fi rumah yang ada (lihat "Mengembalikan perangkat aktif Wi-Fi Anda kembali ke pengaturan Wi-Fi rumah yang ada" pada halaman 19).

Kumpulan pengaturan router Wi-Fi rumah Anda

Catatan

Selalu mengacu ke buku panduan dari router Wi-Fi rumah Anda untuk rincian petunjuk.

1. Hubungkan perangkat aktif Wi-Fi Anda ke jaringan Wi-Fi rumah yang ada.
2. Jalankan browser internet (misalnya, Apple Safari atau Microsoft Internet Explorer) pada perangkat aktif Wi-Fi Anda .
3. Buka halaman konfigurasi router Wi-Fi rumah Anda.
4. Cari kotak pengaturan Wi-Fi dan tulis informasi berikut pada kertas:
   - Nama jaringan (SSID)
   - Mode keamanan Wi-Fi (biasanya WEP, WPA atau WPA2 jika diaktifkan)
   - Jika mode keamanan router Wi-Fi rumah Anda adalah "WEP", unit ini hanya mendukung "OPEN".
   - Password Wi-Fi (jika keamanan Wi-Fi diaktifkan)
   - Mode DHCP (diaktifkan atau dinonaktifkan)
   - Pengaturan alamat IP statis (jika mode DHCP dinonaktifkan)

Mengubah unit ini ke mode Bantuan Pengaturan Wi-Fi

1. Tekan **FUNCTION** atau untuk memilih fungsi "AIR".
2. Tekan dan tahan, dan lepas pada panel kontrol dari unit ini hingga pesan "STEP1" muncul.
   - Ikon Airplay berkedip dan pesan "STEP1" muncul pada panel kontrol dari unit ini.



   - Sebuah jaringan Wi-Fi baru unit ini dibuat sendiri, dengan nama jaringan (SSID) "LG AUDIO Setup XXXXXX".
   - Dibutuhkan waktu sekitar 30 detik dan lebih untuk sukses membuat jaringan Wi-Fi baru.

Catatan

Setelah Anda selesai pengaturan manual Wi-Fi unit ini, jaringan Wi-Fi baru ini menghilang.

Menghubungkan perangkat aktif Wi-Fi Anda ke jaringan Wi-Fi yang baru dibuat

Jaringan Wi-Fi baru yang diciptakan oleh unit ini hanya memungkinkan akses satu perangkat Wi-Fi aktif. Untuk menghindari gangguan dari perangkat Wi-Fi lain, Anda disarankan untuk sementara menonaktifkan fungsi Wi-Fi pada perangkat Wi-Fi Anda yang lain.

Catatan


- "LG AUDIO Setup XXXXXX" adalah jaringan Wi-Fi sementara dan asisten untuk koneksi dari unit ini ke router Wi-Fi rumah Anda.
- Ketika iPod touch/iPhone/iPad atau PC/Mac aktif Wi-Fi Anda terhubung ke jaringan "LG AUDIO Setup XXXXXX", Anda tidak dapat dapat menggunakan Internet pada perangkatnya.

Pilihan 1 : Menggunakan iPod touch/iPhone/iPad Anda

1. Pilih "Settings" -> "Wi-Fi" pada iPod touch/iPhone/iPad Anda.



2. Pilih "LG AUDIO Setup XXXXXX" dari daftar jaringan yang tersedia.

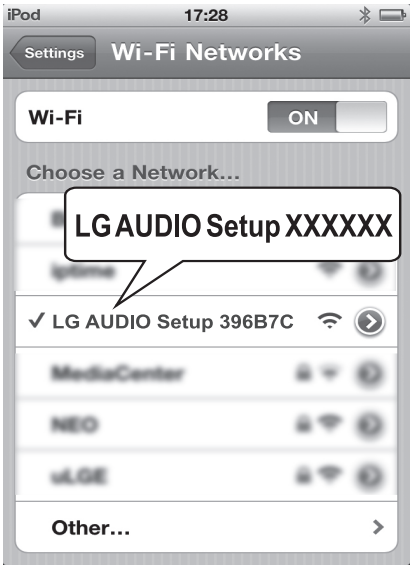

- Pesan "STEP2" muncul pada panel kontrol unit ini.



3. Tunggu sampai sukses koneksi Wi-Fi pada iPod touch/iPhone/iPad Anda.
   - ᯤ ditampilkan di sudut kiri atas iPod touch/iPhone/iPad Anda.
   - Selama prosedur ini, ikon AirPlay tetap berkedip.

Catatan


Jika "LG AUDIO Setup XXXXXX" tidak ada dalam daftar, cobalah mencari jaringan Wi-Fi tersedia kembali.

Pilihan 2 : Menggunakan Wi-Fi enabled PC/Mac Anda


Catatan

- Lihat buku petunjuk dari PC/Mac untuk bagaimana menghubungkan PC/Mac ke jaringan Wi-Fi.
- Selama koneksi jaringan Wi-Fi, jangan menghubungkan kabel jaringan ke PC/Mac.

1. Buka alat pengaturan Wi-Fi atau kontrol panel pada PC/Mac Anda.
2. Scan jaringan Wi-Fi tersedia.

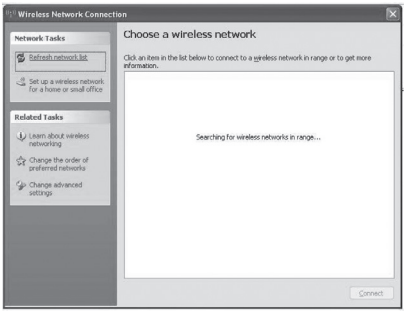


3. Pilih "LG AUDIO Setup XXXXXX" dari daftar jaringan yang tersedia.

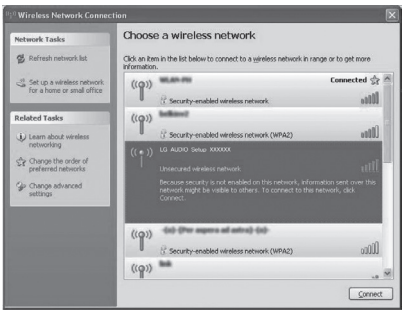

- Pesan "STEP2" muncul pada panel kontrol unit ini.



4. Tunggu sampai sukses koneksi Wi-Fi pada PC/Mac Anda.

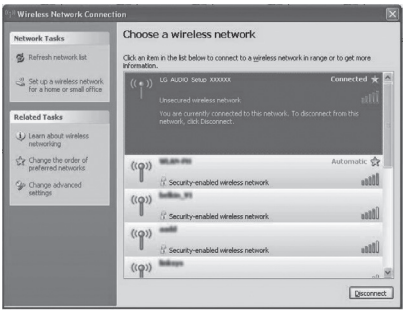


- Selama prosedur ini, ikon AirPlay tetap berkedip pada panel kontrol dari unit ini.

Catatan

Jika "LG AUDIO Setup XXXXXX" tidak ada dalam daftar, cobalah mencari jaringan Wi-Fi tersedia kembali.

Buka halaman built-in web dari unit ini


1. Jalankan browser Apple Safari atau browser Microsoft Internet Explorer pada perangkat aktif Wi-Fi Anda.
2. Ketik "192.168.1.111" pada kotak alamat browser dan konfirmasi.
   - Halaman konfigurasi web unit ini ditampilkan.

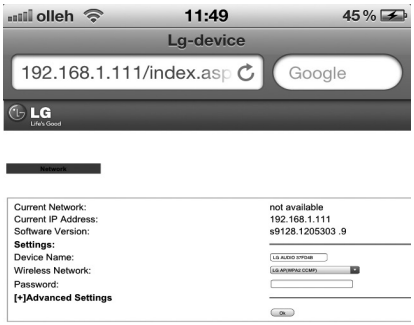



Jika Anda menggunakan Safari pada PC/Mac aktif Wi-Fi, Anda juga dapat memilih "LG AUDIO XXXXXX" dari daftar pull-down Bonjour untuk masuk ke halaman konfigurasi web unit secara langsung.

1. Klik "Safari" -> "Preferences". (Mac)
   Klik " " -> "Preferences". (PC)
   - Menu Bookmarks ditampilkan.

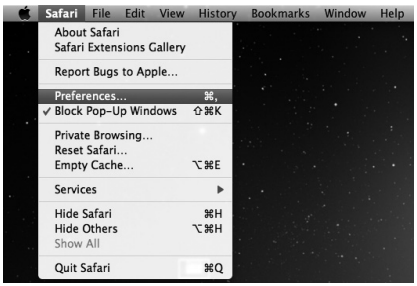

2. Centang "Include Bonjour" pada "Bookmarks bar".




3. Pilih "LG AUDIO XXXXXX" dari daftar pull-down Bonjour ditampilkan di panel bookmark.
   - Halaman konfigurasi web unit ini ditampilkan.



Hubungkan unit Anda (ND8520) ke jaringan Wi-Fi yang tersedia

1. Pilih nama jaringan (SSID) dari “Wireless Network”.
2. Masukkan kunci jaringan jika diperlukan.
3. Tekan atau klik "OK" untuk melanjutkan dengan perubahan pengaturan jaringan.
   - Ikuti petunjuk pada layar untuk mengubah dan mengkonfirmasi pengaturan Wi-Fi internal unit ini.
   - Tunggu sekitar 30 detik atau lebih.
4. Jika unit ini terhubung ke jaringan Wi-Fi rumah yang dipilih berhasil,
   - Ikon AirPlay berhenti berkedip dan tetap.
   - Pesan "Conn" muncul sebentar dan kemudian pesan "AIR" muncul pada panel kontrol.

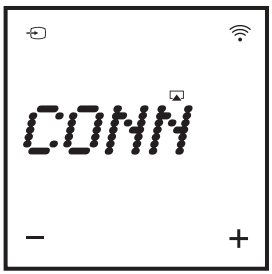



Catatan


Jika ada masalah selama koneksi jaringan atau jika unit ini gagal untuk menghubungkan ke jaringan Wi-Fi, atau jika Anda memasukkan password yang salah, ikon Airplay berkedip hijau dan pesan "ERROR" muncul sebentar dan kemudian pesan "AIR" muncul pada panel kontrol dari unit ini. Dalam kasus ini, coba koneksi jaringan dari "Mengubah unit ini ke mode Bantuan Pengaturan Wi-Fi" kembali.

Catatan

Mengubah pengaturan Wi-Fi internal unit ini

Pada halaman konfigurasi web unit ini, Anda dapat mengubah pengaturan Wi-Fi internal unit ini untuk koneksi dari unit ini ke jaringan Wi-Fi rumah yang sudah ada.

Pastikan pengaturan pada halaman konfigurasi web sesuai pengaturan jaringan Wi-Fi rumah Anda yang Anda tulis di atas kertas.

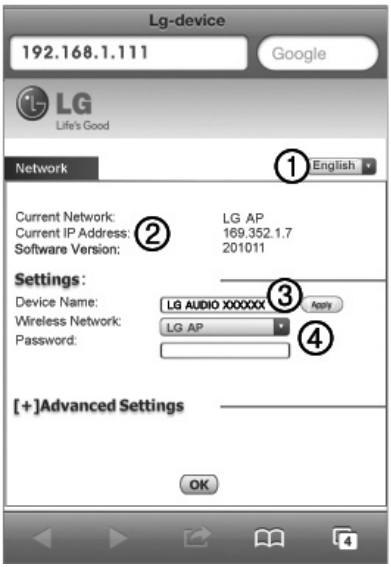


① Pilih bahasa untuk halaman konfigurasi web.

② Current Network : Tampilkan nama jaringan yang terhubung saat ini (SSID).
Current IP Address : Menampilkan alamat IP saat terhubung.
Software Version : Menampilkan versi firmware saat ini dari unit ini.

③ Device Name : Jika Anda ingin, Anda dapat menyimpan nama perangkat asli atau mengubah nama perangkat dengan memodifikasi teks di kotak teks. Tekan atau klik “Apply” untuk melanjutkan dengan perubahan nama perangkat.

④ Wireless Network : Pilih jaringan nirkabel Anda dan masukkan password jaringan Anda jika ada.

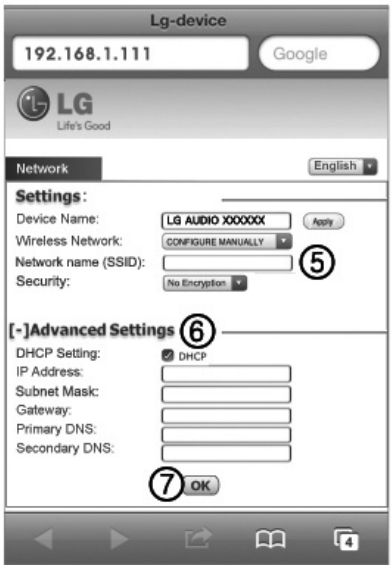

⑤ Jika Anda ingin memasukkan nama jaringan (SSID) secara manual (misalnya, jika Anda ingin menyembunyikan SSID), pilih “CONFIGURE MANUALLY” dari “Wireless Network”.

⑥ Jika Anda ingin mengatur pengaturan manual lebih lanjut, tekan atau klik “[+] Advanced Settings”.

⑦ Tekan atau klik "OK" untuk melanjutkan dengan perubahan pengaturan jaringan.

Mengembalikan perangkat aktif Wi-Fi Anda kembali ke pengaturan Wi-Fi rumah yang ada

Catatan

- "LG AUDIO Setup XXXXXX" adalah jaringan Wi-Fi sementara dan asisten untuk koneksi dari unit ini ke router Wi-Fi rumah Anda.
- Perangkat host ITunes Anda harus terhubung ke jaringan lokal yang sama dengan unit ini melalui router Wi-Fi.
- Pastikan bahwa pengaturan pada langkah 2 sampai 3 di bawah ini sesuai pengaturan jaringan Wi-Fi rumah Anda yang ditulis di kertas.

1. Pilih "Settings" -> "Wi-Fi" pada iPod touch/iPhone/iPad Anda.
   - Atau buka daftar jaringan Wi-Fi tersedia pada PC/Mac Anda.



2. Pilih nama jaringan (SSID) dari daftar jaringan nirkabel yang tersedia.



3. Masukkan kunci jaringan jika diperlukan.
4. Tunggu sampai koneksi Wi-Fi sukses ke jaringan Wi-Fi rumah Anda.


Streaming audio dari perpustakaan musik iTunes pada unit ini

Catatan

Pastikan bahwa perangkat host iTunes Anda terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan unit ini. Perangkat ITunes Anda dapat berupa iPod touch/iPhone/iPad diinstal dengan IOS 4.3.3 (atau versi berikutnya) atau PC/Mac aktif Wi-Fi diinstal dengan iTunes 10.2.2 (atau kemudian).

Streaming dari iPod touch/iPhone/iPad Anda


1. Jalankan aplikasi "Music" pada iPod touch/iPhone/iPad Anda.
2. Tekan pada ikon AirPlay.

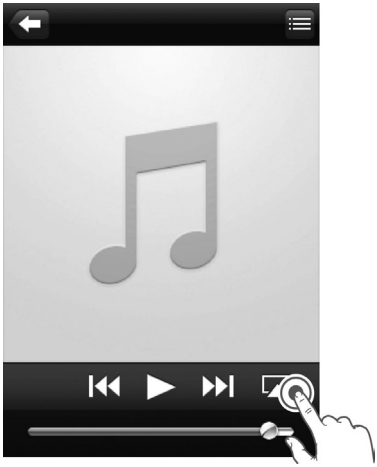

3. Pilih "LG AUDIO XXXXXX" (atau disesuaikan nama pengguna) dari daftar AirPlay.



4. Pilih file media dan mulai pemutaran.
   - Setelah beberapa saat, Anda akan mendengar musik dari unit ini.
   - Tergantung pada lingkungan koneksi dan kondisi jaringan Anda, output audio mungkin tertunda.

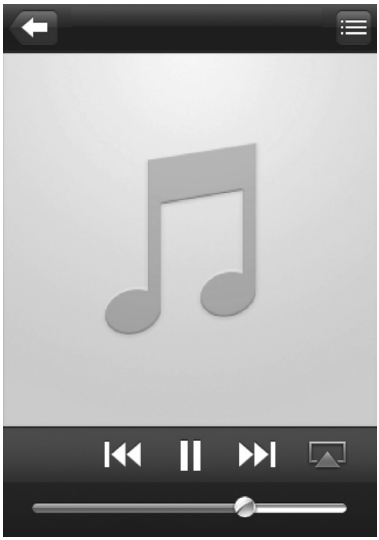


Catatan

Jika Anda gagal untuk mendengar musik setelah setup berhasil, lakukan salah satu berikut ini pada iPod touch/iPhone/iPad:

- Putuskan dan hubungkan kembali ke router Wi-Fi yang sama.
- Tutup semua aplikasi yang berjalan di background.
- Matikan dan kemudian nyalakan iPod touch/iPhone/iPad kembali.

Streaming dari PC/Mac Anda


1. Jalankan iTunes 10.2.2 (atau versi yang lebih baru) pada PC/Mac Anda.
2. Klik "iTunes" -> "Preferences". (Mac)
   Klik "Edit" -> "Preferences". (PC)
   Centang "Allow iTunes audio control from remote speakers" untuk "Devices".

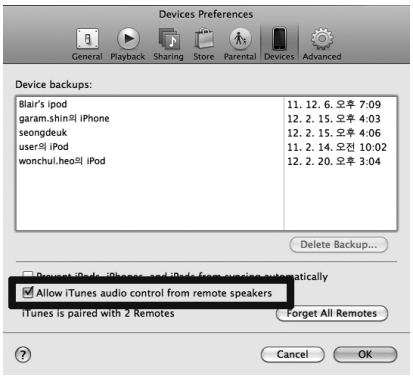

3. Klik ikon AirPlay pada jendela.



4. Pilih "LG AUDIO XXXXXX" (atau disesuaikan nama pengguna) dari daftar AirPlay.

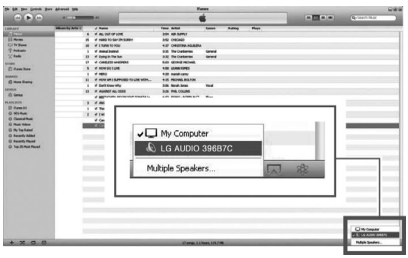

5. Pilih file media dan mulai pemutaran.
   - Setelah beberapa saat, Anda akan mendengar musik dari unit ini.
   - Tergantung pada lingkungan koneksi dan kondisi jaringan Anda, output audio mungkin tertunda.




Catatan

- Ketika Anda streaming audio dari perpustakaan musik iTunes pada PC/Mac, Anda dapat memilih lebih dari satu perangkat aktif-AirPlay (jika tersedia) pada langkah 3 untuk streaming musik semua pada waktu yang sama.
- Jika Anda menggunakan versi sebelumnya dari iTunes, ikon AirPlay mungkin berganti .

Pengoperasian USB

1. Hubungkan perangkat USB ke port USB.
2. Pilih fungsi USB dengan menekan **FUNCTION** or .

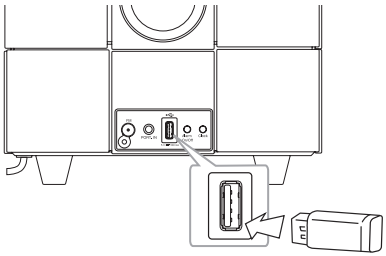

Catatan


Melepaskan Perangkat USB dari unit

1. Pilih fungsi/mode yang berbeda.
2. Lepaskan perangkat USB dari unit.

Untuk	Lakukan ini
Play	Tekan >/II
Pause	Ketika playback, tekan >/II
Melewatkan	Ketika playback, tekan ≪ / ≫ untuk pergi ke file selanjutnya atau kembali ke awal file saat ini. Ketika playback, tekan ≪ dua kali dengan cepat untuk mundur ke file sebelumnya.
Pencarian	Tekan dan tahan ≪ / ≫ ketika playback dan lepaskan di titik Anda ingin mendengarkan.

Catatan


- Ketika playback, jika Anda mengubah mode fungsi, dan kembali ke fungsi USB, dan kemudian tekan >/II, Anda dapat mendengarkan musik dari titik terakhir yang Anda mainkan.
- Folder/File USB are dikenali sebagai berikut

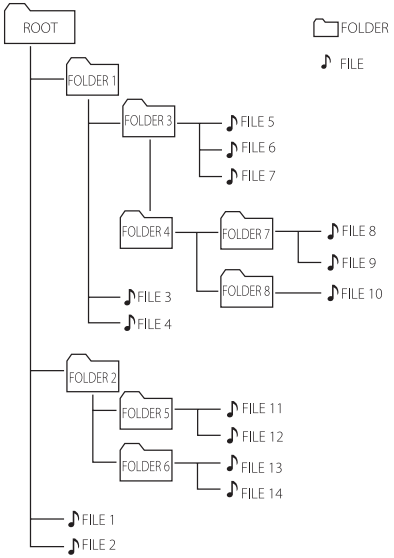

- Jika tidak ada file dalam folder, folder tersebut tidak akan muncul
- Folder akan disajikan sebagai urutan sebagai berikut;
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- File akan diputar dari ♪ file No.1 ke ♪ file No.14 satu per satu.
- File dan folder akan disajikan sesuai perekaman dan dapat disajikan secara berbeda sesuai dengan keadaan perekaman.
- *ROOT : Layar pertama yang Anda lihat ketika komputer mengenali USB disebut “ROOT”

Mendengarkan Musik dari Perangkat Eksternal Anda

Unit dapat digunakan untuk memutar musik dari berbagai jenis perangkat eksternal. (Kabel portable ini tidak disertakan sebagai aksesori dengan unit ini.)

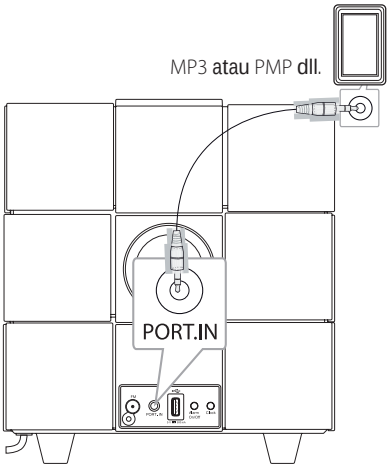


1. Hubungkan player portable ke konektor **PORT.IN** pada unit.
2. Hidupkan power dengan menekan ⏻.
3. Pilih fungsi PORT (PORTABLE) dengan menekan **FUNCTION** atau .
4. Hidupkan perangkat eksternal dan mulai pemutaran.

Pengoperasian Radio

Menghubungkan Antena

Hubungkan antena kawat FM ke konektor antena FM.

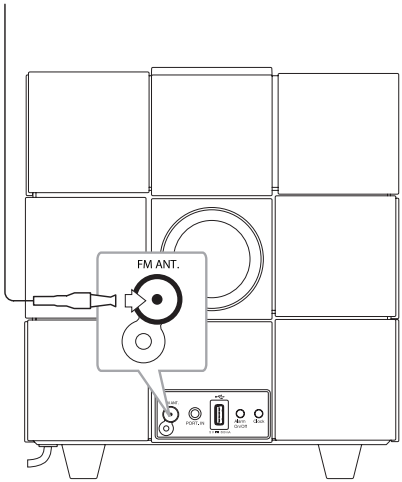

Mendengarkan Radio

1. Tekan **FUNCTION** atau berulang hingga FM muncul dalam panel kontrol. Stasiun yang diterima terakhir disetel masuk.
2. Auto tuning : Tekan ≪ / ≫ selama 2 detik hingga indikasi frekuensi mulai berubah, kemudian lepaskan. Pencarian akan berhenti jika unit mendapatkan stasiun.

   Manual tuning : Tekan ≪ / ≫ secara berulang.
3. Atur volume suara dengan menekan - / + (Volume).

Menetapkan Stasiun Radio

Anda dapat mencari 10 stasiun untuk FM.

Sebelum penalaan, pastikan bahwa anda telah mengecilkan volume.

1. Tekan **FUNCTION** atau berulang hingga FM muncul dalam panel kontrol.
2. Pilih frekuensi yang dikehendaki dengan ≪ / ≫.
3. Tekan **MEMORY**. Sebuah nomor penyetelan akan berkedip dalam panel kontrol.
4. Tekan **FOLDER /PRESET** ∧/∨ untuk memilih nomor penyetelan yang anda inginkan.
5. Tekan **MEMORY**. Stasiun tersimpan.
6. Ulangi langkah 2 s.d 5 menyimpan stasiun lainnya.

Tekan **FOLDER /PRESET** ∧/∨ untuk memilih stasiun yang ditetapkan.

Menghapus semua stasiun tersimpan

Tekan dan tahan **MEMORY** selama dua detik."CLR" akan berkedip. Tekan **MEMORY** kembali. Kemudian semua stasiun tersimpan dihapis.

Catatan

- Jika semua stasiun sudah selesai ditetapkan, "FULL" akan muncul pada panel kontrol untuk sesaat dan kemudian nomor ditetapkan akan berkedip.
- Meskipun semua stasiun telah ditetapkan, Anda dapat menetapkan stasiun dengan Menimpa stasiun sebelumnya.
- Anda tidak dapat menghapus stasiun ditetapkan satu per satu.

Memperbaiki penerimaan FM yang jelek

Tekan >/II. Hal ini akan mengubah tuner dari stereo ke mono dan biasanya meningkatkan penerimaan.

Menggunakan Teknologi Nirkabel Bluetooth

Mengenai Bluetooth

Bluetooth® adalah teknologi komunikasi nirkabel untuk koneksi jarak dekat.

Kisaran tersedia dalam jarak 10 meter.

(Suara dapat terganggu ketika koneksi terganggu oleh gelombang elektronik lainnya atau Anda menghubungkan bluetooth di ruang lain.) Menghubungkan perangkat individu di bawah teknologi nirkabel Bluetooth® tidak dikenakan biaya apapun. Sebuah ponsel dengan teknologi nirkabel Bluetooth® dapat dioperasikan melalui Cascade jika sambungan dibuat melalui teknologi nirkabel Bluetooth®.
Ketersediaan perangkat : Ponsel, MP3, Laptop, PDA.

Profil Bluetooth

Untuk menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth, perangkat harus mampu menafsirkan profil tertentu. Unit ini kompatibel dengan mengikuti profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mendengarkan Musik dari Perangkat Bluetooth

Sebelum Anda memulai prosedur pairing, pastikan fitur Bluetooth diaktifkan pada perangkat Bluetooth Anda. Lihat panduan pengguna perangkat Bluetooth Anda. Setelah operasi pairing dilakukan, tidak perlu dilakukan lagi.

1. Pilih fungsi Bluetooth dengan menggunakan **FUNCTION** atau .
   Muncul "BT" dan "BT READY" dalam panel kontrol.
2. Operasikan perangkat Bluetooth dan lakukan operasi pairing. Saat pencarian unit ini dengan perangkat Bluetooth, daftar perangkat yang ditemukan muncul di layar perangkat Bluetooth tergantung pada jenis perangkat Bluetooth.
   Unit Anda muncul sebagai "LG AUDIO ND8520".
3. Masukkan kode PIN.
   Kode PIN : 0000
4. Ketika unit ini berhasil dipasangkan dengan perangkat Bluetooth, LED Bluetooth dari unit ini menyala dan "PAIR" muncul dalam panel kontrol.

> **Catatan**
>
> Tergantung pada jenis perangkat Bluetooth, beberapa perangkat memiliki cara pemasangan yang berbeda.

5. Mendengarkan musik.
   Untuk memutar musik yang disimpan di perangkat Bluetooth, lihat buku petunjuk perangkat Bluetooth.

Catatan

- Suara dapat terganggu ketika koneksi terganggu oleh gelombang elektronik lainnya.
- Anda tidak dapat mengontrol perangkat Bluetooth dengan unit ini.
- Pairing terbatas satu perangkat Bluetooth per satu unit dan multi-pairing tidak didukung.
- Walaupun jarak antara Bluetooth dan set kurang dari 10m, terdapat hambatan antara keduanya, perangkat Bluetooth Anda tidak dapat dihubungkan.
- Tergantung pada jenis perangkat, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi Bluetooth.
- Ketika tidak terhubung Bluetooth, "BT" dan "BT READY" muncul pada panel kontrol.
- Kerusakan Listrik karena perangkat menggunakan frekuensi yang sama seperti peralatan medis, Microwave atau perangkat LAN nirkabel, koneksi akan terputus.
- Ketika seseorang berdiri dan menyela komunikasi antara perangkat Bluetooth dan player, sambungan akan terputus.
- Jika menjauh dari jarak antara Bluetooth dan unit, kualitas suara lebih rendah dan lebih rendah sambungan akan terputus ketika jarak antara Bluetooth dan unit keluar dari rentang operasi dari Bluetooth.
- Perangkat dengan teknologi nirkabel Bluetooth terputus, jika Anda mematikan unit utama atau menjauhkan perangkat dari unit utama lebih dari 10m.
- Jika perangkat Bluetooth terputus, Anda harus menghubungkan perangkat Bluetooth ke unit Anda.


Menggunakan Aplikasi Bluetooth

Mengenai Aplikasi "LG Bluetooth Remote"

Aplikasi "LG Bluetooth Remote" membawakan pelengkap dari fitur baru untuk unit Anda.
Untuk menikmati lebih banyak fitur, Anda disarankan untuk mendownload dan menginstal gratis aplikasi "LG Bluetooth Remote".

Install Aplikasi "LG Bluetooth Remote" ke perangkat Bluetooth Anda

1. Install aplikasi "LG Bluetooth Remote" melalui kode QR. Gunakan perangkat lunak scaning untuk memindai kode QR.

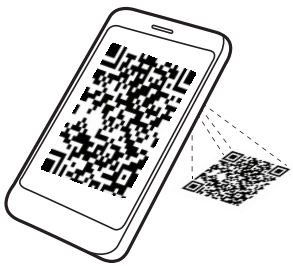

(Android OS) (Apple iOS)

2. Tekan ikon untuk instalasi.
3. Tekan ikon untuk men-download.

Catatan

- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth Anda terhubung ke Internet.
- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth Anda memiliki software aplikasi pemindaian. Jika Anda tidak memiliki satupun, download dari "Apple App Store" atau "Google Android Market (Google Play Store)".

Install Aplikasi "LG Bluetooth Remote" dengan Dok iPod touch/iPhone/iPad Anda ke Unit ini.

1. Hubungkan iPod touch/iPhone/iPad Anda ke Dok iPod/iPhone/iPad. Layar untuk men-download "LG Bluetooth Remote" akan dihubungkan secara otomatis. (hanya iOS Apple).
2. Tekan ikon untuk instalasi.
3. Tekan ikon untuk men-download.

Install Aplikasi "LG Bluetooth Remote" melalui "Apple App Store" atau "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tekan ikon "Apple App Store" atau ikon "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Pada kotak pencarian, ketik "LG Bluetooth Remote" dan cari.
3. Dalam daftar hasil pencarian, cari dan tekan "LG Bluetooth Remote" untuk mulai men-download aplikasi Bluetooth.
4. Tekan ikon untuk instalasi.
5. Tekan ikon untuk men-download.

Catatan

- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth Anda terhubung ke Internet.
- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth Anda dilengkapi dengan "Apple App Store" atau "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktifkan Bluetooth dengan Aplikasi "LG Bluetooth Remote"

Aplikasi "LG Bluetooth Remote" membantu untuk menghubungkan perangkat bluetooth Anda ke unit.

1. Tekan ikon aplikasi "LG Bluetooth Remote" di layar awal untuk membuka aplikasi "LG Bluetooth Remote", dan masuk ke menu utama.
2. Tekan [Setting] dan pilih unit yang diinginkan.
3. Jika anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut untuk pengoperasian, tekan [Setting] dan [Help].

Catatan

- Jika Anda menempatkan iPod touch/iPhone/iPad ke dok dari unit ini ketika iPod touch/iPhone/iPadanda terhubung ke unit ini dengan koneksi Bluetooth, koneksi Bluetooth dinonaktifkan.
- Jika unit ini adalah mode BT dan anda hubungkan iPod touch/iPhone/iPad Anda ke unit ini setelah menghubungkan iPod touch/iPhone/iPad Anda ke unit ini dengan koneksi Bluetooth, fungsi secara otomatis beralih ke mode IPOD. Kemudian jika Anda melepaskan iPod touch/iPhone/iPad Anda dari unit ini, secara otomatis terhubung ke unit ini dengan koneksi Bluetooth.
- Sambungan Bluetooth dari iPod touch/iPhone/iPad tidak diaktifkan ketika iPod/iPhone/iPad ditempatkan ke dok dari unit ini.
- Unit ini tidak mendukung multi-pasangan. Jika unit ini sudah terhubung dengan perangkat Bluetooth lain, lepaskan perangkat tersebut dan kemudian coba lagi.
- Jika Anda menggunakan aplikasi "LG Bluetooth Remote" untuk operasi, akan ada beberapa perbedaan antara aplikasi "LG Bluetooth Remote" dan remote control yang disertakan. Gunakan remote control yang disediakan sesuai kebutuhan.
- Tergantung pada perangkat Bluetooth, aplikasi "LG Bluetooth Remote" mungkin tidak bekerja.
- Aplikasi "LG Bluetooth Remote" untuk IOS Apple sedikit berbeda dengan OS Android.
- Sambungan yang telah Anda buat dapat terputus jika Anda memilih aplikasi lain atau mengubah pengaturan perangkat yang terhubung melalui aplikasi "LG Bluetooth Remote". Dalam hal demikian, silakan memeriksa status koneksi.

Pengoperasian Lainnya

Menggunakan unit Anda sebagai jam alarm

1. Pastikan bahwa Anda telah mengatur jam dengan benar. (Lihat "Mengatur Jam" pada halaman 9-10.)
2. Tekan dan tahan **Alarm On/Off** pada panel belakang.
3. Sumber suara alarm berkedip. (FM (Tuner)/USB/IPOD). Ketika setiap sumber suara berkedip, pilih yang diinginkan dengan tekan >/II. Jika Anda memilih mode FM (Tuner), Anda dapat memilih stasiun yang ditetapkan dengan ≪ / ≫ dan kemudian tekan >/II untuk menyimpan.
4. Pengaturan 'ON (TIME)" ditampilkan. Pengaturan jam berkedip, tekan ≪ / ≫ memilih jam dan kemudian tekan >/II untuk meyimpan.
5. Pengaturan menit berkedip, tekan ≪ / ≫ untuk memilih menit dan kemudian tekan >/II meyimpan.
6. Pengaturan volume berkedip, tekan ≪ / ≫ untuk mengganti volume dan kemudian tekan >/II meyimpan.

Catatan

- Fungsi Alarm hanya bekerja bila unit ini dimatikan.
- Anda dapat memeriksa status pengaturan dengan **Alarm On/Off** pada panel belakang dua kali.
- Jika Anda ingin mengatur ulang alarm, ulangi langkah 2-6.

Aktifkan dan Nonaktifkan Waktu Alarm

Tekan **Alarm On/Off** secara berulang pada panel belakang mengaktifkan atau menonaktifkan timer.

- Jika timer diaktifkan, " 🔔 " ditampilkan.
- Jika timer dinonaktifkan, " 🔔 " ditampilkan.

Menghentikan Bunyi Alarm

- Ketika alarm berbunyi, tekan **Alarm On/Off** pada panel belakang atau tekan ⏻.
- Alarm akan berhenti namun pengaturan alarm tetap.

Catatan

- Jika Anda tidak mengatur jam pada iPod/iPhone/iPad, unit tidak akan sinkronisasi jam dengan iPod/iPhone/iPad Anda.
- Jika Anda mencabut kabel dari colokan, pengaturan alarm Anda tidak disimpan.
- Setelah menetapkan fungsi jam, Anda dapat mengatur fungsi alarm.
- Jika Anda tidak menekan tombol apapun selama 30 menit, alarm akan berhenti bekerja secara otomatis.
- Jika Anda mengatur jam dan alarm, Anda dapat memeriksa waktu dan ikon alarm " 🔔 " dengan menekan **Alarm On/Off** melalui unit dalam mode standby.
- Jika waktu yang telah ditetapkan sudah habis, unit akan dihidupkan secara otomatis.

Penundaan

Fungsi tertidur anda terbangun setiap 10 menit jika Anda menekan di manapun pada panel kontrol ketika mengaktifkan alarm.

"ZZZ" muncul dan" 🔔 " berkedip. Untuk membatalkan fungsi tertidur, tekan **Alarm On/Off** atau ⏻.

Melanjutkan pemutaran

Unit menyimpan titik di mana Anda menekan >/II. Tekan>/IIuntuk melanjutkan pemutaran.

Bermain secara Berulang atau Acak (Hanya USB)

Tekan ↻ secara berulang. Kemudian file aktif akan diputar berulang kali atau secara acak. (SATU/DIR/SEMUA/RAND(ACAK)/MATI)

Dimmer

Tekan **SLEEP** sekali. Panel kontrol akan gelap hingga setengahnya. Untuk membatalkannya, tekan**SLEEP** berulang kali hingga panel kontrol kembali terang.

Pengaturan Waktu Tidur

Saat mendengarkan musik atau radio, tekan **SLEEP** berulang kali untuk memilih waktu tunda antara 10 dan 180 menit. Setelah waktu tunda, unit akan mati. (Anda dapat melihat urutan sebagai berikut, 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Untuk membatalkan fungsi tidur, tekan **SLEEP** berulang hingga jendela tampilan kembali terang.

Catatan

- Anda dapat memeriksa sisa waktu sebelum unit mati dengan menekan **SLEEP**.
- Fungsi Sleep akan bekerja setelah fungsi dimmer.

Mengatur Mode Suara

Sistem ini memiliki sejumlah bidang suara. yang telah ditetapkan. Anda dapat memilih mode suara yang diinginkan dengan menggunakan **SOUND EFFECT**.

Item tampilan untuk equaliser mungkin berbeda tergantung sumber dan efek suara.

Pada Tampilan	Penjelasan
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Program ini memberikan sebuah atmosfir suara yang menarik, memberikan anda perasaan yang sebenarnya dari konser pop rock, jazz atau klasik.
BYPASS	Anda dapat menikmati suara tanpa efek equaliser.

Catatan

Anda mungkin perlu mengatur ulang mode surround, setelah mengganti input, kadang-kadang bahkan setelah sound track berubah.

Mematikan suara sementara

Tekan 🔇 untuk mematikan suara. Anda dapat mematikan suara untuk, misalnya, untuk menjawab telepon. Dan "MUTE" akan muncul pada panel kontrol. Untuk membatalkan fungsi suara, tekan 🔇 kembali atau atur level volume dengan menekan + / - (Volume).

Pemecahan Masalah

Masalah	Perbaikan
Tidak ada daya.	• Pasang kabel daya. • Periksa kondisi dengan mengoperasikan perangkat elektronik lainnya.
Tidak ada suara.	• Tekan **FUNCTION** atau dan periksa fungsi yang dipilih. • Atur volume. • Periksa apakah suara unit dimatikan.
Stasiun radio tidak dapat disetel dengan benar.	• Sesuaikan posisi. • Cari stasiun secara manual. • Setel beberapa stasiun radio, lihat halaman 24 untuk rinciannya.
iPod/iPhone/iPad bekerja.	Hubungkan iPod / iPhone / iPad ke unit dengan benar.
Jam tidak ditampilkan.	• Daya terganggu atau kabel power terlepas. • Atur ulang jam (lihat halaman 10).
Panel kontrol tidak terang.	Periksa apakah fungsi dimmer diaktifkan.
Remote control tidak bekerja dengan benar.	Ada penghalang di jalur remote control dan unit.

Merek Dagang dan Lisensi



"Dibuat untuk iPod," "Dibuat untuk iPhone," dan "Dibuat untuk iPad" berarti aksesori elektronik telah dirancang untuk terhubung secara khusus untuk iPod, iPhone, atau iPad, masing-masing, dan telah disertifikasi oleh pengembang untuk memenuhi kinerja standar Apple. Apple tidak bertanggung jawab untuk pengoperasian perangkat ini atau sesuai dengan standar keamanan dan regulasi. Harap dicatat bahwa penggunaan aksesori ini dengan iPod, iPhone, atau iPad dapat mempengaruhi kinerja nirkabel.

Bluetooth®

Teknologi nirkabel *Bluetooth*® adalah sistem yang memungkinkan kontak radio antara perangkat elektronik dalam max. jarak 10 meter.

Menghubungkan perangkat individu di bawah teknologi nirkabel Bluetooth® tidak dikenakan biaya apapun. Sebuah ponsel dengan teknologi nirkabel Bluetooth® dapat dioperasikan melalui Cascade jika sambungan dibuat melalui teknologi nirkabel Bluetooth®.

Kata *Bluetooth*® dan logo yang dimiliki oleh *Bluetooth*® SIG, Inc. dan setiap penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics adalah di bawah lisensi.

Merek dagang lain dan nama dagang adalah mereka masing-masing pemiliknya.

Wi Fi® CERTIFIED

Logo Wi-Fi CERTIFIED adalah merek sertifikasi dari Wi-Fi Alliance.

Penanganan Unit

Waktu Pengiriman Unit

Mohon simpan karton pengiriman dan bahan pengepakan. Apabila Anda perlu mengirimkan unit ini, agar terlindung secara maksimum, kemas ulang seperti produk ini terkemas seperti aslinya dari pabrik.

Jaga permukaan luar tetap bersih

Jangan gunakan cairan volatile seperti semprotan insektisida dekat unit.

Pengelapan dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan.

Jangan menempelkan benda dari karet atau plastik pada unit dalam waktu yang lama.

Membersihkan Unit

Untuk membersihkan player, gunakan kain lembut dan kering. Jika permukan benar-benar kotor, gunakan bahan lembut yang dibasahi dengan deterjen. Jangan menggunakan zat pelarut (solven) kuat seperti alkohol, bensena, atau bahan pengencer cat karena zat-zat ini dapat merusak permukaan unit.

Spesifikasi

Umum	
Persyaratan Daya	Lihat ke main label di panel belakang
Konsumsi Daya	Lihat ke main label di panel belakang
Dimensi (P x T x L)	(245 X 245 X 245) mm
Bobot (kurang-lebih)	6 kg
Temperatur pengoperasian	5 °C s.d 35 °C (41 °F s.d 95 °F)
Kelembaban Pengoperasian	5 % s.d 90 %
USB	5 V ⎓ 500 mA
iPod/iPhone/iPad	5 V ⎓ 2.1 A

Input	
PORT. IN	0.5 Vrms (Jack stereo 3.5 mm)

Tuner	
Jarak Tuning FM	87.5 MHz s.d 108.0 MHz atau 87.50 MHz s.d 108.00 MHz

Amplifier	
Output Power	20 W X 2 ch + 40 W (8 Ω + 4 Ω pada 1 kHz)
T.H.D	10 %

Speaker	
Jenis	built-in
Impedansi Rata-rata	8 Ω + 4 Ω
Daya Masukan Rata-rata	20 W + 40 W
Maks. Daya Masukan	40 W + 80 W

Nirkabel	
LAN Nirkabel	802.11 b/g

- Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA