

عربي

FRANÇAIS



LG

Life's Good

دليل مستخدم

LG-P880

دليل مستخدم LG-P880

سيساعدك هذا الدليل على بدء استخدام هاتفك.



- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك.
- ويتوقف هذا على برنامج الهاتف وموفر الخدمة لديك.
- هذا الهاتف لا يلائم الأشخاص الضعيفي البصر نظراً لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- Copyright © 2012 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Google Talk™ و Play Store™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

33	المكالمات	4	إرشادات لاستخدام آمن وفعال
33	إجراء مكالمة	10	التعرف على الهاتف الخاص بك
33	الاتصال بالأسماء	16	مكونات الجهاز
33	الرد على مكالمة ورفضها	18	QuickMemo
33	ضبط مستوى صوت المكالمة	19	تركيب بطاقة SIM والبطارية
33	إجراء مكالمة ثانية	20	شحن الهاتف
34	عرض سجلات المكالمات	20	استخدام بطاقة الذاكرة
34	إعداد المكالمات	21	إقفال الشاشة وفتح قفلها
36	الأسماء	21	تأمين الشاشة
36	البحث عن الأسماء	22	الشاشة الرئيسية الخاصة بك
36	إضافة اسم جديد	22	تلميح شاشة اللمس
36	الأسماء المفضلة	22	الشاشة الرئيسية
36	نقل الأسماء من جهازك القديم إلى الجهاز الجديد	23	تخصيص الشاشة الرئيسية
38	الرسائل	23	العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا
38	إرسال رسالة	23	نافذة الإشعار
38	المربع المترابط	24	عرض شريط الحالة
38	استخدام الوجوه الضاحكة	25	لوحة المفاتيح على الشاشة
38	تغيير إعدادات الرسائل	25	إدخال الأحرف المشكّلة
39	البريد	26	إعداد حساب Google
39	إدارة حساب بريد إلكتروني	27	التوصيل بالشبكات والأجهزة
39	شاشة حساب البريد الإلكتروني	27	Wi-Fi
40	العمل مع حافظات الحسابات	27	التوصيل بشبكات Wi-Fi
40	إنشاء بريد إلكتروني وإرساله	27	البلوتوث
41	الكاميرا	28	مشاركة اتصال بيانات الهاتف
41	التعرف على محدّد المنظر	29	إعادة تسمية نقطة فعالة ومحمولة وتأمينها
42	التقاط صورة سريعة	30	استخدام بث Wi-Fi
42	مجرد التقاط الصورة		تفعيل Wi-Fi Direct للمشاركة عبر
42	استخدام الإعدادات المتقدمة	30	SmartShare
		30	استخدام SmartShare

54.....	استعادة بيانات الهاتف الذكي	44.....	كاميرا الفيديو
56.....	ويب	44.....	التعرّف على محدّد المنظر
56.....	الإنترنت	45.....	التقاط فيديو سريع
56.....	استخدام شريط أدوات ويب	45.....	بعد التقاط فيديو
56.....	استخدام الخيارات	45.....	استخدام الإعدادات المتقدمة
57.....	الإعدادات	46.....	ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو
57.....	الاتصال اللاسلكي والشبكات	47.....	الوسائط المتعددة
58.....	الهاتف	47.....	مشغل الفيديو
60.....	شخصي	47.....	تشغيل ملف فيديو
61.....	نظام	47.....	العرض
61.....	تحديث برنامج الهاتف	47.....	مشغل الموسيقى
62.....	DivX HD	47.....	نقل ملفات موسيقى باستخدام أجهزة USB ذات التخزين الكبير السعة
64.....	On-Screen Phone من LG	47.....	تشغيل أغنية
64.....	رموز On-Screen Phone	48.....	راديو FM
64.....	ميزات On-Screen Phone	48.....	البحث عن محطات
	كيفية تثبيت On-Screen Phone على الكمبيوتر الشخصي	49.....	LG Tag+
64.....		49.....	الصفحة الرئيسية للوسائط
65.....	الملحقات	51.....	LG SmartWorld
66.....	استكشاف الأخطاء وإصلاحها		كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك
		51.....	كيفية استخدام LG SmartWorld
		52.....	الأدوات المساعدة
		52.....	ضبط المنبه
		52.....	استخدام الحاسبة
		52.....	إضافة حدث إلى التقويم
		53.....	Polaris Office
		53.....	Backup
		54.....	النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك الذكي
		54.....	الجدولة التلقائية لعمليات النسخ الاحتياطي

- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.
- تبلغ قيمة SAR الأكثر ارتفاعاً لطراز الهاتف هذا والتي تم اختبارها من قبل DASY4 للاستخدام على الأذن 0.618 واط/كجم (10 جرامات) وعند الحمل على الجسد 0.594 واط/كجم (10 جرامات).
- يفي هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم. يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات. يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يُصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

- معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).
- لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-P880 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص. دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.
- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد. أو SAR. وتجرى اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
 - وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG. فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

العناية بالمنتج وصيانتها



استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات
الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين
هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى
إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف
المحمول. وقد يكون خطيراً.

- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما
تطالب القوانين الخاصة بذلك، على سبيل
المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات
إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه.
فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة
كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة
للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد
يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة
من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين
أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على
أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات
تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو
تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات
الموجودة على الأشرطة المعدنية.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل
الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون
بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة،
وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت
جديدة أو مجددة، على أن تتمتع بوظائف
موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة
الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو،
وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة
مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو
الصددمات.

- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

السلامة على الطرقات

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.

- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.

قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الاستيريو ومعدات السلامة في السيارة.

- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.

• إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك، هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنب إلحاق الضرر بسمعك

قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك، ونوصي بالتالي بالأمر بحد أقصى تشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك، كما نوصي بضبط صوت

- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.

• لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.

• استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعو إلى ذلك.

• لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.

• هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي، قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.

تشغيل فعال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

قد تعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أدائها.

- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.

نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

في الطائرة.

باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.

- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ؛ راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها، وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى. ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.

الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

- عند استخدام سماعات الرأس. اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة: يمكن أن يتسبب ضغط الصوت الزائد الناتج عن سماعات الرأس في فقدان حاسة السمع.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج. لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود. واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة

- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط.
 - فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
 - لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
 - حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
 - استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
 - أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
 - لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة. مثل الحمام.
 - لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة. فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
 - هناك خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بوحدة أخرى من نوع غير صحيح.
 - يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية. خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
 - قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
 - إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة وإعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
 - احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حرقاً.

إعلان التوافق

تعلن **LG Electronics** بموجب هذا الإشعار أن هذا المنتج **LG-P880** يتوافق مع المتطلبات الأساسية وأحكام أخرى ذات صلة تابعة للتوجيه **EC/1999/5**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

درجات الحرارة المحيطة

الحد الأقصى: +50 درجة مئوية (تفريغ).
45+ درجة مئوية (شحن)
الحد الأدنى: -10 درجات مئوية

إشعار: برنامج مفتوح المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة وفقاً لـ GPL و LGPL و MPL وتراخيص تطبيقات أخرى مفتوحة المصدر، يُرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com> كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر.


يرجى قراءة ما يلي، قبل استخدام الهاتف!

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي واجهتها مع هاتفك في هذا القسم قبل أخذ الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

1. ذاكرة الهاتف

لا يتمكن الهاتف من استلام الرسائل الجديدة، عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%. لذا تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

إلغاء تثبيت التطبيقات:

- 1 المس <  علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < التطبيقات من فئة الجهاز.
- 2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 المس إلغاء التثبيت.


2. إطالة فترة عمل البطارية

يمكنك تمديد عمر البطارية بين مرات الشحن عن طريق إيقاف الميزات التي تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

إطالة عمر بطارية الهاتف:

- أوقف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو البلوتوث أو GPS. إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة واضبط مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail والتقويم والأسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل طاقة البطارية.

لتحقق من مستوى طاقة البطارية:

- المس <  علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < حول الهاتف من النظام الحالة

يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو التفريغ) ومستوى البطارية (النسبة المئوية للشحن) في أعلى الشاشة.

4. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام التشغيل


⚠ تحذير

إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل بخلاف نظام التشغيل المتوفر من قبل الجهة المصنّعة واستخدامه، فقد يتسبب في تعطل الهاتف، علاوة على ذلك، يُلغى الضمان الذي يغطي الهاتف.

⚠ تحذير

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط. على سبيل المثال Play Store™، في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، فقد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم، يجب إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل البيانات والإعدادات المرتبطة بها من الهاتف.

لمراقبة كيفية استخدام طاقة البطارية والتحكم فيها:

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < توفير الطاقة من الجهاز < استخدام البطارية من معلومات البطارية يتم عرض وقت استخدام البطارية في أعلى الشاشة، يخبرك بالمدة الزمنية منذ آخر مرة تم توصيل الهاتف بمصدر طاقة أو بالمدة الزمنية منذ آخر تشغيل للهاتف على البطارية إذا كان متصلاً بالطاقة حالياً. تعرض الشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية، مدرجة بالترتيب من كم الطاقة المستهلكة الأكبر إلى الأصغر.

3. استخدام المجلدات

يمكنك دمج العديد من أيقونات التطبيقات في مجلد، أسقط رمز تطبيق واحد فوق رمز آخر على الشاشة الرئيسية، وسيتم حينئذٍ دمج الرمزين.

5. استخدام نقش إلغاء القفل

قم بضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشة ترشدك حول كيفية رسم نقش إلغاء قفل الشاشة. عليك إنشاء النسخة الاحتياطية لـ PIN كإجراء وقائي إذا نسيت نقش القفل. تنبيه: قم بإنشاء حساب Google قبل تعيين نقش إلغاء القفل وتذكّر النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أنشأتها أثناء إنشاء نقش القفل.

⚠ تحذير

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.

من الهام جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نمطاً غير صحيح 5 مرات. لديك 5 فرص لإدخال نقش نمط إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عند تعدّد استعادة نقش إلغاء القفل، أو رمز PIN، أو كلمة المرور:

<إذا نسيت النقش>

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف وفشلت في إدخال النقش الصحيح خمس مرات، فاضغط على الزر هل نسيت النقش في أسفل الشاشة، عندئذٍ يُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google أو تعيين عليك إدخال النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أدخلتها أثناء إنشاء نقش القفل. في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على

الهاتف أو نسيت النسخة الاحتياطية لـ PIN، فعليك تنفيذ إعادة ضبط ثابتة.

<إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور>

إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور، فعليك تنفيذ إعادة ضبط ثابتة.

تنبيه: في حال أجريت عملية إعادة ضبط ثابتة، فسيتم حذف تطبيقات المستخدم وبياناته كلها.

ملاحظة: إذا لم تسجّل الدخول إلى حساب Google ونسيت نقش إلغاء القفل، تحتاج إلى إدخال النسخة الاحتياطية لـ PIN.

6. استخدام إعادة الضبط الثابتة

(إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة)

في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم إعادة ضبط ثابتة (إعدادات الشركة المصنّعة) لتهيئته.

1 أوقف تشغيل الطاقة.

2 اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل/القفل + مفتاح خفض الصوت.

3 فور ظهور شعار LG على الشاشة، حرر المفاتيح كلها.

4 بعد بضع ثوانٍ، قم بتحديد وظيفة إعدادات الشركة المصنّعة في أدوات استعادة نظام Android.

5 مرر القائمة من خلال مفتاحي مستوى الصوت وقرم بتحديددها من خلال مفتاح التشغيل/القفل.



تحذير

في حالة تنفيذ "إعادة الضبط الكامل"، سيتم حذف تطبيقات المستخدم وبيانات المستخدم وتراخيص DRM كافة. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي معلومات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط الكامل.

8. تثبيت برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

إنّ تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر عبر كيبول USB واتصال Wi-Fi. بمجرد الإتصال يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر.

مع تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجدول، الأسماء، العلامات المرجعية) في الجهاز والكمبيوتر.
- عمل نسخ احتياطية للتطبيقات على الجهاز.
- تحديث البرامج على الجهاز.
- عمل نسخ احتياطية لبيانات الجهاز واستعادتها.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على الكمبيوتر من جهاز آخر.

ملاحظة: يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق لمعرفة كيفية استخدام تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite".


7. فتح التطبيقات وتغييرها

يكون تعدد المهام أمرًا سهلاً مع نظام Android نظرًا لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق في آن واحد، لا حاجة للخروج من التطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يقوم نظام Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

للعودة لعرض قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا:

ما عليك سوى الضغط باستمرار على مفتاح الشاشة الرئيسية.

لايقاف التطبيقات:

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < التطبيقات < قيد التشغيل من الجهاز.
- 2 قم بالتمرير والمس التطبيق المطلوب ثم المس إيقاف لإيقاف تشغيله.

ملاحظة: برنامج تشغيل USB المضمن من LG

يلزم توفر برنامج تشغيل USB المضمن من LG لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر وتثبيته تلقائيًا عند تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

9. مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر

يمكن مزامنة البيانات من جهازك وتلك الخاصة بالكمبيوتر بسهولة باستخدام تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" تحقيقًا لراحتك. يمكن مزامنة الأسماء والجداول والعلامات المرجعية.

الإجراء موضح فيما يلي:

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. (استخدم كابل USB أو اتصال Wi-Fi).
- 2 بعد الاتصال، قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة.
- 3 انقر فوق [معلومات شخصية] للتحديد.
- 4 حدد مربع اختيار المحتويات لمزامنتها وانقر فوق زر المزامنة.

تثبيت تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite"

يمكن تنزيل تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" من صفحة الويب الخاصة بـ LG.

1 انتقل إلى الموقع www.lg.com واختر بلدك.

2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول > حدد الطراز (LG-P880).

3 انقر فوق مزامنة الكمبيوتر من تنزيل. وانقر فوق تنزيل **WINDOW PC Sync** لتنزيل برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".


متطلبات النظام لبرنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"

- نظام التشغيل: 32 Windows XP (بحزمة Service pack 2) و Windows Vista 32 بت/64 بت و Windows 7 32 بت/64 بت
- وحدة المعالجة المركزية: معالجات بسرعة 1 جيجا هرتز أو أعلى
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميجابايت أو أعلى
- بطاقة الرسومات: استبانة 768 x 1024 وألوان 32 بت أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 100 ميجابايت أو أكثر (قد يلزم توفر مساحة خالية أكبر على القرص الثابت بناءً على حجم البيانات المخزنة).
- البرنامج المطلوب: برامج تشغيل مضمنة من LG. Windows Media Player 10 أو الإصدار اللاحق


10. مزامنة الهاتف بالكمبيوتر عبر USB

ملاحظة: لمزامنة الهاتف بجهاز الكمبيوتر باستخدام كيبيل USB، فأنت بحاجة إلى تثبيت برنامج LG PC Suite على جهاز الكمبيوتر. الرجاء مراجعة الصفحات السابقة لتثبيت LG PC Suite.

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < التخزين من الجهاز للتحقق من وسائط التخزين. (إذا كنت تريد نقل الملفات من بطاقة ذاكرة أو إليها، أدخل بطاقة ذاكرة في الهاتف).
- 2 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر باستخدام كيبيل USB.
- 3 ستظهر قائمة وضع اتصال USB. وعندئذٍ حدد الخيار مزامنة الوسائط (MTP).
- 4 افتح حافظه الذاكرة القابلة للإزالة الموجودة على جهاز الكمبيوتر. يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.
- 5 انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى حافظه محرك الأقراص.
- 6 حدد شحن فقط لفصل الهاتف.

تلميح! لاستخدام بطاقة microSD على هاتفك مرة أخرى، عليك فتح نافذة الإشعار ولمس  < شحن فقط.

لفصل الهاتف عن الكمبيوتر:

افتح نافذة الإشعار ولمس  < شحن فقط لفصل الهاتف عن الكمبيوتر بأمان.

11. حمل الهاتف بشكل رأسي

احمل الهاتف بشكل عمودي. تمامًا مثلما تحمل الهاتف العادي. إن هاتف LG-P880 مزود بهوائي داخلي. احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به إذ قد يؤثر ذلك في الأداء. أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات، تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي مثبتًا. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمات.

12. في حال تجمدت الشاشة

إذا تجمدت الشاشة أو في حالة عدم استجابة الهاتف عند محاولة تشغيله:
أخرج البطارية. ثم قم بإدراجها. و من ثم قم بتشغيل الهاتف.
أو
اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل/القفل لمدة 10 ثوانٍ لإيقاف تشغيله.
في حال استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة.

مكونات الجهاز



تحذير ⚠

قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة في شاشة LCD بطبقة واقية، فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.



ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة

عند تلقي مكالمة أو إجرائها، يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائيًا بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإيقاف شاشة اللمس من خلال تحسس اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا الإجراء يطيل من عمر البطارية ويمنعك من تنشيط شاشة اللمس من دون قصد أثناء المكالمات.

مفاتيح مستوى الصوت



- على الشاشة الرئيسية: للتحكم في مستوى صوت الرنين.
- أثناء مكالمة: للتحكم بمستوى صوت سماعة الأذن.
- عند تشغيل مسارات: للتحكم بمستوى الصوت باستمرار.


تلميح! عند الضغط على مفتاحي رفع مستوى الصوت وخفضه في الوقت عينه، يمكنك استخدام وظيفة QuickMemo.

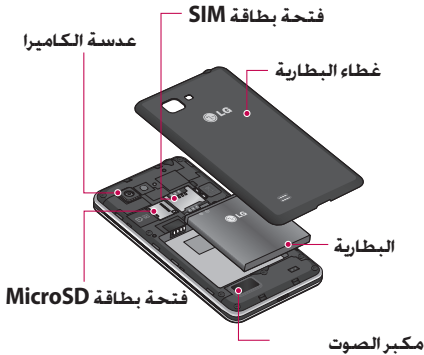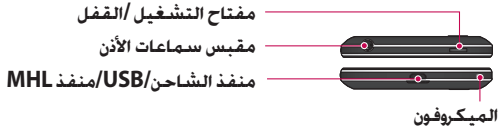


استخدم QuickMemo لإنشاء مذكرات بشكل عملي وفعال أثناء مكالمة مع صورة محفوظة أو على شاشة الهاتف الحالية.

QuickMemo

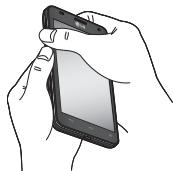

3 المس  من قائمة التعديل وحدد  لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية.

2 حدد خيار القائمة المطلوب من نوع القلم، لون محاة وأنشئ مذكرة.







أو المس شريط الحالة ومرره نحو الأسفل والمس .

1 أدخل إلى شاشة QuickMemo عبر الضغط على مفتاحي رفع مستوى الصوت وخفض مستوى الصوت لثانية واحدة على الشاشة التي تريد التقاطها.

ملاحظة: يُرجى استخدام طرف الإصبع أثناء استخدام وظيفة QuickMemo. لا تستخدم أطرافك.

استخدام خيارات QuickMemo

أثناء استخدام وظيفة QuickMemo، يمكنك استخدام خيارات QuickMemo بسهولة.

-  - حدد إذا أردت استخدام شاشة الخلفية أم لا.
-  - حدد نوع القلم واللون.
-  - امسح المذكرة التي أنشأتها.
-  - قم بتعيين الموقع حيث تريد حفظ المذكرة.
-  - قم بحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية.
-  - أرسل QuickMemo الحالية إلى آخرين أو تشاركها معهم.

عرض QuickMemo المحفوظة

المس المعرض وحدد ألبوم QuickMemo.


تركيب بطاقة SIM والبطارية

قبل البدء باستكشاف الهاتف الجديد، يجب أن تقوم بإعداده، لإدراج بطاقة SIM والبطارية:


1 لإزالة غطاء البطارية، امسك الهاتف بيد

واحدة بقوة، وباليد الأخرى، ارفع غطاء

البطارية باستخدام الإبهام كما هو موضح في الشكل.

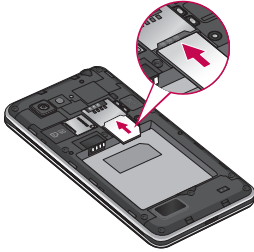

3 أدخل البطارية في مكانها مع محاذاة الملامسات الذهبية على الهاتف والبطارية (1) واضغط عليها لأسفل حتى تستقر في مكانها (2).

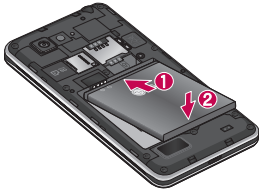

4 قم بمحاذاة غطاء البطارية فوق حجرة البطارية (1) واضغط عليه لأسفل حتى يستقر في مكانه (2).




2 أدخل بطاقة SIM داخل فتحة بطاقة SIM، تأكد من أن ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

لإزالة بطاقة الذاكرة بأمان:

- المس < علامة التبويب التطبيقات >
- الإعدادات < التخزين من الجهاز > فصل بطاقة SD < موافق.

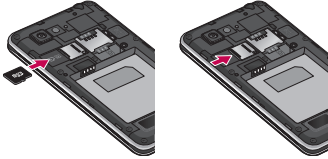

ملاحظة: يعتمد الهاتف LG-P880 بطاقات ذاكرة تصل سعتها إلى 64 جيجابايت.

⚠ تحذير

لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة أو إخراجها عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل. فالقيام بذلك قد يُلحق الضرر ببطاقة الذاكرة وبالهاتف. وقد تُلحق البيانات المخزنة في بطاقة الذاكرة.

تهيئة بطاقة الذاكرة:

قد تكون بطاقة الذاكرة مهيأة أصلاً. إذا لم تتم تهيئة بطاقة الذاكرة. فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

ملاحظة: يتم حذف الملفات كافة الموجودة على بطاقة الذاكرة عند تنسيقها.

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس < علامة التبويب التطبيقات لفتح القائمة.
- 2 قم بالتمرير والمس الإعدادات > التخزين.



شحن الهاتف

يوجد موصل الشاحن في أسفل الهاتف. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمأخذ كهربائي.



ملاحظة

- يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عمل البطارية.
- لا تفتح غطاء البطارية أثناء شحن الهاتف.

استخدام بطاقة الذاكرة

لإدخال بطاقة ذاكرة:

أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد من أنّ ناحية الملامسات الذهبية موجهة نحو الأسفل.

3 المس فصل بطاقة SD والمس موافق لتأكيد ذلك.

4 المس محو بطاقة SD < محو بطاقة SD < مسح كل شيء ثم قم بتأكيد خيارك.

5 إذا قمت بضبط نقش القفل، فأدخل نقش القفل ثم حدد مسح كل شيء.

ملاحظة: إذا توفر محتوى على بطاقة الذاكرة، فقد تكون بنية المجلد مختلفة بعد التنسيق نظرًا إلى أنه سيتم حذف الملفات كافة.

إقفال الشاشة وفتح قفلها

إذا كنت لا تستخدم الهاتف لفترة وجيزة، يتم إطفاء الشاشة وقفلها تلقائيًا. يساعد ذلك على منع اللمس بطريق الخطأ وعلى توفير طاقة البطارية.

عند عدم استخدام الهاتف LG-P880، اضغط على مفتاح التشغيل/القفل [] لقفل الهاتف.

في حالة تشغيل أي برامج عند ضبط قفل الشاشة، فقد تظل قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من كافة البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنب أي رسوم غير ضرورية (مثلًا، المكالمات الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).

لتنشيط الهاتف، اضغط على مفتاح التشغيل/القفل []، تظهر تأمين الشاشة، المس تأمين الشاشة ومررها في أي اتجاه لإلغاء قفل الشاشة الرئيسية، سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.

تأمين الشاشة

يمكنك قفل الشاشة بحيث يمكنك أنت وحدك فتح قفلها للوصول إلى الهاتف.

لضبط نقش فتح القفل أو رمز PIN أو كلمة مرور للمرة الأولى:

- المس [] < علامة التبويب التطبيقات < الاعدادات < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة < بلا أو مسح أو فتح قفل الوجه أو النقش أو رمز PIN أو كلمة المرور.

ملاحظة:

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.

من الهام جدًا تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه، لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نمطًا غير صحيح 5 مرات. لديك 5 فرص لإدخال نقش نمط إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عند تعذر تذكر نقش إلغاء القفل:

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فاضغط على الزر نسيت النقش، سيطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف. في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيتته، فعليك تنفيذ إعادة الضبط الثابتة.

الشاشة الرئيسية


مرر إصبعك إلى اليسار أو اليمين لعرض اللوحات. يمكنك تخصيص كل لوحة باستخدام تطبيقات وتنزيلات وعناصر واجهة استخدام وخلفيات.


ملاحظة: قد تختلف بعض صور الشاشات ويتوقف هذا على موفر خدمة الهاتف.

على الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض رموز القائمة في أسفل الشاشة. توفر رموز القائمة وصولاً سهلاً ولبمسة واحدة إلى الوظائف الأكثر استخدامًا.

 المس رمز الهاتف لإظهار لوحة الاتصال لإجراء مكالمة.

 المس رمز الاسماء لفتح الاسماء.

 المس رمز الرسائل للوصول إلى قائمة الرسائل. من هنا يمكنك إنشاء رسالة جديدة.

 المس رمز التطبيقات الموجود في أسفل الشاشة، يمكنك عرض كل التطبيقات التي قمت بتثبيتها، لفتح أي تطبيق. ما عليك إلا لمس الرمز في قائمة التطبيقات.

تلميحات شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل ضمن الهاتف.

اللمس - لاختيار قائمة/خيار أو فتح تطبيق. ما عليك سوى لمسه.

اللمس مطوياً - لفتح قائمة خيارات أو الإمساك بعنصر تريد نقله. ما عليك سوى لمسه باستمرار.

السحب - للتمرير عبر قائمة أو التنقل ببطء. اسحب عبر شاشة اللمس.

النقر - للتمرير عبر قائمة أو التنقل بسرعة. انقر فوق شاشة اللمس (اسحب بسرعة وحزّ).

ملاحظة:

- لتحديد عنصر المس وسط الرمز.
- لا حاجة إلى الضغط بقوة: فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على لمسة خفيفة وثابتة.
- استخدم رأس إصبعك لللمس الخيار المطلوب. احترس من عدم لمس أي مفاتيح أخرى.

تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال إضافة التطبيقات أو التنزيلات أو عناصر واجهة الاستخدام أو الخلفيات. للشعور بمزيد من الراحة عند استخدام الهاتف. قم بإضافة التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام المفضلة إلى الشاشة الرئيسية.

لإضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية:


1 المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.

أو المس **+** في أعلى الجهة اليمنى.

2 في القائمة وضع الإضافة. حدد العناصر التي تريد إضافتها. سوف ترى بعد ذلك العناصر التي تمت إضافتها إلى الشاشة الرئيسية.

3 اسحبها إلى الموضع المطلوب وارفع إصبعك.

لإزالة رمز من الشاشة الرئيسية:

• الشاشة الرئيسية < المس مطولاً الرمز الذي تريد إزالته > اسحبه إلى 

تلميح! لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة

الرئيسية من قائمة التطبيقات. المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً


1 المس باستمرار مفتاح الشاشة الرئيسية.

ستظهر الشاشة إطاراً منبثقاً مع رموز التطبيقات التي استخدمتها مؤخراً.

2 المس رمزاً لفتح التطبيق الخاص به. أو المس المفتاح رجوع للعودة إلى التطبيق الحالي.

نافذة الإشعار

يتم تشغيل نافذة الإشعار في أعلى الشاشة.




المس نافذة الإشعار ومررها نحو الأسفل بإصبعك.

المس  <  لإدارة الإشعارات. من هنا يمكنك التحقق من QuickMemo أو وضع الصوت أو Wi-Fi أو البلوتوث أو NFC أو الحسابات والمزامنة أو وضع الرحلات الجوية أو تدوير الشاشة تلقائياً أو السطوع أو تفعيل البيانات أو GPS أو نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة وإدارتها.

عرض شريط الحالة

يستخدم شريط الحالة عدة رموز لعرض معلومات الهاتف. مثل قوة الإشارة والرسائل الجديدة وفترة عمل البطارية واتصالات البلوتوث والبيانات النشطة.



يفسر الجدول التالي معنى الرموز التي من المحتمل أن تشاهدها على شريط الحالة.

الوصف	الرمز
تحذير النظام	
المنبه المعين	
بريد صوتي جديد	
تم إسكات الرنين	
NFC قيد التشغيل	
وضع الاهتزاز	
البطارية مشحونة بشكل كامل	
جارٍ شحن البطارية	
الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB	
تنزيل البيانات	
تحميل البيانات	
GPS قيد الكشف	
استلام بيانات الموقع من GPS	
البيانات قيد المزامنة	
بريد Gmail جديد	
رسالة Google talk جديدة	

الوصف	الرمز
لا يوجد بطاقة SIM	
لا إشارة	
وضع الرحلات الجوية	
متصل بشبكة Wi-Fi	
سماعة رأس سلكية	
مكالمة جارية	
المكالمة قيد الانتظار	
مكبر الصوت	
تم كتم ميكروفون الهاتف	
مكالمات لم يرد عليها	
البلوتوث قيد التشغيل	

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك أيضاً إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائياً عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدوياً، ما عليك إلا لمس حقل النص حيث تريد إدخال النص.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص
اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.

اضغط للتبديل إلى لوحة مفاتيح الأرقام و لوحة مفاتيح الرموز. كما يمكنك لمس علامة التبويب هذه مطولاً لعرض قائمة الإعدادات.

اضغط لإدخال مسافة.

اضغط لإنشاء سطر جديد في حقل

الرسالة.

اضغط لحذف الحرف السابق.

إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تحدد الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص. بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل "á").

على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á". المس مفتاح الحرف "a" مطولاً حتى يكبر رمز التكبير ويُظهر الأحرف من اللغات المختلفة. ثم حدّد الحرف المميز المطلوب.

الوصف	الرمز
رسالة جديدة	
الأغنية قيد التشغيل	
إن راديو FM مشغّل في الخلفية	
اتصال USB نشط	
نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة نشطة	
كل من اتصال USB والنقطة الفعالة المحمولة نشطين	

عندما تقوم بتشغيل هاتفك للمرة الأولى، ستتوفر لديك فرصة تنشيط الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حسابك في Google ومعرفة كيفية استخدام بعض خدمات Google.

إعداد حساب Google الخاص بك:

- سجّل الدخول إلى حساب Google من شاشة الإعداد التي تم طلبها.

أو

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < حدد تطبيق Google، مثل Gmail < حدد جديد لإنشاء حساب جديد.

إذا كان لديك حساب في Google، فالمس **حالي** وأدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور ثم المس **تسجيل الدخول**. ما إن تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف، تتم مزامنة الهاتف مع حساب Google على ويب تلقائيًا.

تتم مزامنة الأسماء، ورسائل Gmail، وأحداث التقويم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف. (يتوقف ذلك على إعدادات المزامنة.)

بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail™ والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.

Wi-Fi

يفضل شبكة Wi-Fi. يمكنك الوصول إلى انترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP). استمتع بإنترنت لاسلكي من خلال استخدام شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

التوصيل بشبكات Wi-Fi

لاستخدام تقنية Wi-Fi على هاتفك، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو "نقطة فعالة". تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك الاتصال بها ببساطة. تكون نقاط الوصول الأخرى مخفية أو تستخدم ميزة أمان. ويتعين عليك تكوين الهاتف لتكون قادرًا على الاتصال بهذه النقاط. أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

ملاحظة: إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi أو قمت بتعيين Wi-Fi على إيقاف التشغيل. فقد يتم فرض رسوم إضافية بواسطة مشغل شبكة الهاتف المحمول مقابل استخدام بيانات المحمول.

تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

1 المس < > علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < Wi-Fi من الاتصالات اللاسلكية والشبكات

2 اضغط **Wi-Fi** على تشغيل لتشغيلها وابدأ بمسح شبكات Wi-Fi المتوفرة.

3 اضغط على قائمة Wi-Fi مرة أخرى للاطلاع

على قائمة شبكات Wi-Fi النشطة والواقعة ضمن النطاق.

• كما تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.

4 المس إحدى الشبكات للاتصال بها.

• إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل)

5 بعد الاتصال بشبكة Wi-Fi، يعرض شريط الحالة رمزًا يشير إلى حالة Wi-Fi.

البلوتوث

يمكنك إرسال البيانات عبر البلوتوث من خلال تشغيل التطبيق المناسب كما في معظم الهواتف المحمولة الأخرى.

تلميح! فضل الهاتف LG-P880 يمكنك

الاستمتاع بتقنية البلوتوث العالي السرعة، إذا كان الجهاز الذي تريد مشاركة الملفات معه يعتمد أيضًا على البلوتوث عالي السرعة، فسيتم نقل الملفات عبر الشبكة العالية السرعة تلقائيًا.

لاستخدام البلوتوث عالي السرعة في نقل البيانات، يرجى التأكد من إيقاف تشغيل Wi-Fi على الأجهزة لديك قبل استخدامه. قد تكون إعدادات البلوتوث عالي السرعة مختلفة استنادًا إلى الجهاز، يرجى مراجعة إعدادات الجهاز مع موفر الخدمة.

مشاركة اتصال بيانات الهاتف

إن اتصال USB ونقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة هي ميزة رائعة عند عدم توفر اتصالات لاسلكية. يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول

مع كمبيوتر واحد عبر كابل USB (اتصال USB). كما يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف مع أكثر من جهاز دفعة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

عندما يكون هاتفك في وضع مشاركة الاتصال لبياناته. يظهر مؤشر على شريط الحالة وكإشعار صادر في نافذة الإشعار.


للحصول على آخر المعلومات حول النقاط الفعالة والمحمولة، بما فيها أنظمة التشغيل المعتمدة وتفاصيل أخرى. قم بزيارة الموقع التالي <http://www.android.com/tether>.

لتغيير إعدادات نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة:

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < المزيد من الاتصالات اللاسلكية والشبكات < نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة < اختر الخيارات التي تريد تعديلها

تشغيل البلوتوث وإقران الهاتف مع جهاز البلوتوث

يجب عليك إقران جهازك بجهاز آخر قبل الاتصال به.

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < قم بضبط البلوتوث على تشغيل من الاتصالات اللاسلكية والشبكات

2 اضغط على قائمة البلوتوث مرة أخرى. سيجري الهاتف مسحاً لجميع أجهزة البلوتوث المتوفرة ضمن النطاق ويعرض معرفاتها. إذا لم يكن الجهاز الذي تريد الاقتران به ضمن القائمة. فتأكد من أنه تم تعيين الجهاز الهدف ليكون قابلاً للكشف.

ثم اضغط على البحث عن أجهزة مرة أخرى.

3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة. بعد نجاح عملية الاقتران. يتصل جهازك بالجهاز الهدف.

إرسال صور باستخدام البلوتوث

1 حدد صورة <  < البلوتوث

2 تحقق ما إذا كان البلوتوث على الوضع تشغيل. ثم حدد البحث عن أجهزة.

3 اختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

تلميح!

إذا كان الكمبيوتر يعمل بنظام Windows 7 أو إصدار حديث من Linux (مثل Ubuntu)، فلن تحتاج عادةً إلى تحضير الكمبيوتر للاتصال. أما إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم من Windows أو نظام تشغيل آخر، فقد تحتاج إلى تحضير الكمبيوتر بحيث يتسنى له إنشاء اتصال شبكة عبر USB. للحصول على أحدث المعلومات حول أي أنظمة تشغيل تعتمد اتصال USB وكيفية تكوينها، فضل زيارة <http://www.android.com/tether>.

إعادة تسمية نقطة فعالة ومحمولة

وتأمينها

يمكنك تغيير اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi الخاصة به.

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات
- 2 المس المزيد من الاتصالات اللاسلكية والشبكات وحدد نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.
- 3 تأكد من أن الخيار نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة محدد.
- 4 المس تكوين نقطة Wi-Fi فعالة.

• سيفتح مربع الحوار تكوين نقطة Wi-Fi فعالة.

• بإمكانك تغيير شبكة SSID (الاسم) التي تظهر على شاشات أجهزة الكمبيوتر الأخرى عند البحث عن شبكات Wi-Fi.

• كما يمكنك لمس قائمة الحماية لتكوين الشبكة مع الوصول المحمي بالدقة اللاسلكية 2 (WPA2) باستخدام المفاتيح المشتركة مسبقًا.

• إذا لمست خيار حماية WPA2 PSK.

فستتم إضافة حقل كلمة المرور إلى مربع تكوين نقطة Wi-Fi فعالة. إذا أدخلت كلمة

مرور، فستحتاج إلى إدخال كلمة المرور تلك عند الاتصال بنقطة اتصال الهاتف الفعالة باستخدام كمبيوتر أو جهاز آخر، يمكنك ضبط بدون حماية في القائمة الحماية لإزالة الحماية من شبكة Wi-Fi الخاصة بك.

5 المس حفظ.

انتباه!

إذا قمت بتعيين خيار الحماية كـ مفتوحة، فلن تتمكن من منع الاستخدام غير المصرح به للخدمات على إنترنت من قبل أشخاص آخرين فضلاً عن أن رسوّمًا إضافية قد تطبق عليك، لتجنب الاستخدام غير المصرح به لهذه الخدمات، ينصح بإبقاء خيار الحماية نشطًا.

استخدام بث Wi-Fi

يمكنك مشاركة محتويات الموسيقى والصور والفيديو بين المستخدمين الذين يستخدمون هواتف Android المتصلة عبر شبكة Wi-Fi و Wi-Fi Direct نفسها.

تحقق من شبكة Wi-Fi و Wi-Fi Direct مسبقًا وتأكد من اتصال المستخدمين بالشبكة نفسها.

1 المس < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < المزيد من الاتصالات اللاسلكية والشبكات < Wi-Fi Direct

2 المس مربع الاختيار Wi-Fi Direct لتشغيلها.

3 حدد جهازًا للاتصال به من قائمة الأجهزة التي تم إجراء مسحها.

4 المس اتصال.

تفعيل Wi-Fi Direct للمشاركة عبر SmartShare

تقوم Wi-Fi Direct بمسح أجهزة Wi-Fi Direct القريبة تلقائيًا ويتم إدراج الأجهزة التي تم البحث عنها كما تم العثور عليها ويمكنك تحديد جهاز معين لمشاركة بيانات الوسائط المتعددة عبر SmartShare.

يتعذر تفعيل Wi-Fi Direct أثناء استخدام وظائف Wi-Fi أخرى.

1 المس < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < المزيد من الاتصالات اللاسلكية والشبكات < Wi-Fi Direct

2 حدد جهازًا للاتصال به من قائمة الأجهزة التي تم إجراء مسحها.

إنشاء مجموعة - المس لتنشيط وضع مالك المجموعة، الأمر الذي يمكّن أجهزة Wi-Fi القديمة من الاتصال بواسطة مسح الهاتف.

وفي هذه الحالة يجب عليك إدخال كلمة المرور التي تم ضبطها في كلمة المرور.

ملاحظة: عندما يصبح هاتفك ملكًا لمجموعة، سيستهلك قدرًا أكبر من طاقة البطارية مما إذا كان ملكًا لعميل. لا يوفر اتصال Wi-Fi Direct خدمة إنترنت. قد تُفرض تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات على الإنترنت واستخدامها. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

استخدام SmartShare

يستخدم SmartShare تقنية DLNA (تحالف شركات الأجهزة الرقمية المتطورة) لمشاركة المحتوى الرقمي من خلال شبكة Wi-Fi.

يجب أن يكون الجهازان مصادق عليهما من قبل DLNA لاعتماد هذه الميزة.

لتشغيل SmartShare والسماح بمشاركة المحتويات

1 المس < علامة التبويب التطبيقات < SmartShare

2 اضغط على < وحدد الإعدادات.

لمشاركة المحتويات من الهاتف إلى جهاز العرض (كالتلفزيون مثلاً)

ملاحظة: تأكد من تكوين جهاز العرض بشكل صحيح.

- 1 أثناء استعراض الصور أو ملفات الفيديو باستخدام تطبيق **المعرض**، المس  لتحديد الملفات. ستمكنك بعد ذلك من تحديد ملفات متعددة لمشاركتها.
- 2 المس لمشاركة في القائمة وحدد **SmartShare**.
- 3 يتم تشغيل **SmartShare** تلقائيًا مع الملفات المحددة.
- 4 حدد الجهاز من قوائم أجهزة العرض لتشغيل الملفات.

ملاحظة: اتبع الخطوات المشابهة لاستخدام مشغل الموسيقى والكاميرا ومشغل الفيديو لمشاركة المحتويات.

- إشعار: تحقق من أن جهازك متصل بالشبكة المحلية عبر اتصال Wi-Fi لاستخدام هذا التطبيق. تعتمد بعض الأجهزة الممكنة لاستخدام DLNA (مثل التلفاز) ميزة DMP فقط من DLNA ولن تظهر في قائمة أجهزة العرض. قد لا يتمكن الجهاز من تشغيل بعض المحتويات.
- لتنزيل المحتويات من مكتبة المحتوى البعيد
- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات > **SmartShare**
 - 2 المس الزر من الجهة اليسرى العليا وحدد جهاز مكتبة المحتويات عن بعد.

3 المس مربع الاختيار قابل للكشف لإيقاف التشغيل.

- المس **قبول الطلب** دوماً للتشغيل إذا كنت تريد قبول طلبات المشاركة تلقائيًا من أجهزة أخرى.
 - المس **استلام ملفات** للتشغيل إذا كنت تريد السماح بتحميل الملفات تلقائيًا إلى هاتفي من الأجهزة الأخرى.
- 4 المس في أسفل قسم مشاركة المحتويات. لوضع علامة اختيار على أنواع المحتوى التي تريد مشاركتها. اختر من بين الصور ومقاطع فيديو وموسيقى.
 - 5 تم تنشيط وظيفة **SmartShare** الآن وهي جاهزة لمشاركة المحتويات.

لمشاركة المحتويات من مكتبة محتويات عن بعد إلى أجهزة أخرى السماح لجهاز العرض (كالتلفاز مثلاً) بتشغيل محتويات الوسائط المتعددة من مكتبة محتويات عن بعد (مثل الكمبيوتر الشخصي).

ملاحظة: تأكد من تكوين وظيفة DLNA الخاصة بأجهزتك بشكل صحيح (مثلاً التلفاز والكمبيوتر الشخصي).

- 1 المس الزر من الجهة اليمنى العليا لتحديد الجهاز من قائمة أجهزة العرض.
- 2 المس الزر من الجهة اليسرى العليا وحدد جهاز مكتبة المحتويات عن بعد.
- 3 كما يمكنك استعراض مكتبة المحتويات.
- 4 المس صورة مصغرة للمحتوى أو اضغط على مفتاح القائمة وحدد الزر تشغيل.

التوصيل بالشبكات والأجهزة

- 3 كما يمكنك استعراض مكتبة المحتويات.
 - 4 المس باستمرار صورة مصغرة للمحتوى ثم المس مفتاح قائمة تنزيل.
- ملاحظة: هنالك بضعة أنواع من المحتويات غير معتمدة.
- لتحميل المحتويات من الهاتف إلى مكتبة المحتوى البعيد

ملاحظة: تأكد من تثبيت بطاقة SD بشكل صحيح ومن وضع علامة على استلام ملفات في قائمة الإعدادات.

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < SmartShare
 - 2 المس الزر الأيسر العلوي وحدد هاتفي.
 - 3 كما يمكنك استعراض مكتبة المحتويات.
 - 4 المس باستمرار صورة مصغرة للمحتوى ثم المس مفتاح قائمة تحميل.
 - 5 حدد جهاز مكتبة محتوى بعيد للتحميل.
- إشعار: لا تعتمد بعض الأجهزة الممكنة بميزة DLNA وظيفتة تحميل DMS وبالتالي لا يتم التحميل. بضعة أنواع من المحتويات غير معتمدة.

المس ومرر الرمز رسالة سريعة من الأسفل إذا كنت تريد إرسال رسالة سريعة.



تلميح! رسالة سريعة

يمكنك إرسال رسالة سريعاً باستخدام هذه الوظيفة، ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في إرسال الرسالة خلال اجتماع.

ضبط مستوى صوت المكالمة


لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، استخدم مفاتيح رفع وخفض مستوى الصوت الموجودين في الجانب الأيسر من الهاتف.

إجراء مكالمة ثانية

1 أثناء المكالمة الأولى، المس القائمة > إضافة مكالمة ثم اطلب الرقم. كما يمكنك الانتقال إلى قائمة الأرقام التي تم طلبها مؤخراً عن طريق لمس  أو يمكنك البحث عن الأسماء عن طريق لمس  وتحديد الرقم المطلوب للاتصال به.


2 المس  لإجراء المكالمة.

3 يتم عرض المكالمتين معاً على شاشة المكالمة. يتم إقفال المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.


4 المس الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات، أو المس  دمج المكالمات لإجراء مكالمة جماعية.

إجراء مكالمة



- 1 المس  لفتح لوحة المفاتيح.
- 2 أدخل الرقم الموجود على لوحة المفاتيح. لحذف رقم، المس .
- 3 المس  لإجراء مكالمة.
- 4 لإنهاء مكالمة، المس رمز إنهاء .

تلميح! لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار .

الاتصال بالاسماء

- 1 المس  لفتح الاسماء.
- 2 قم بالتمرير عبر قائمة الاسماء أو أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسماء المطلوب الاتصال بها عن طريق لمس بحث في الاسماء.
- 3 في القائمة، المس الاسماء التي تود الاتصال بها.

الرد على مكالمة ورفضها

عندما تتلقى مكالمة والهاتف في وضع القفل، المس ومرر  للرد على المكالمة الواردة، المس ومرر  لرفض مكالمة واردة.

5 لإنهاء المكالمات الفعالة. المس إنهاء أو اضغط

على مفتاح الشاشة الرئيسية ومرر شريط الإشعار نحو الأسفل وحدد رمز إنهاء المكالمة



1 على الشاشة الرئيسية. المس

2 المس القائمة.

3 اضغط على إعدادات المكالمات. واختر

الخيارات التي تريد ضبطها.

أرقام الاتصال الثابت - لتشغيل وتجميع قائمة

بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك.

ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 الذي

يوفره المشغل. وحدها الأرقام المضمنة في

قائمة أرقام الاتصال المحدد هي التي يمكن

طلبها من هاتفك.

خدمة البريد الصوتي - يسمح لك هذا الخيار

بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بالناقل.

إعدادات البريد الصوتي - يتيح لك هذا الخيار

إدخال رقم الهاتف الذي تريد استخدامه

للاستماع إلى البريد الصوتي وإدارته. إذا كنت

تستخدم خدمة البريد الصوتي الخاصة بالناقل.

حفظ الأرقام غير المعروفة - لإضافة

الأرقام غير المعروفة إلى الاسماء بعد إحدى

المكالمات.

رفض المكالمات - يتيح لك ضبط وظيفة

رفض المكالمات. اختر بين إيقاف أو رفض الأرقام

الموجودة بالقائمة أو رفض كل المكالمات.

رسالة سريعة - عند رفض مكالمات. يمكنك

إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة.

ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض

مكالمة أثناء اجتماع.

ملاحظة: سنُفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجربها.

عرض سجلات المكالمات

على الشاشة الرئيسية. المس



واختر علامة التبويب سجل المكالمات

عرض قائمة كاملة تتضمن كل مكالماتك

الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

تلميح! المس أي إدخال في سجل المكالمات

لعرض تاريخ المكالمات، ووقتها، ومدتها.

تلميح! اضغط على مفتاح القائمة. ثم المس

حذف الكل لحذف جميع العناصر المسجلة.

إعداد المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات مكالمات الهاتف. مثل

إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى

التي يقدمها الناقل.

إعادة توجيه المكالمات - اختر ما إذا كنت تريد تحويل كل المكالمات. عندما يكون الخط مشغولاً، أو عند عدم الرد، أو عند عدم وجود إشارة.

حظر المكالمات - لتحديد متى ترغب في حظر المكالمات، أدخل كلمة المرور لحظر المكالمات. يرجى التحقق من توفر هذه الخدمة مع مشغّل الشبكة.

مدة المكالمات - عرض مدة المكالمات بما في ذلك جميع المكالمات، والمكالمات الصادرة، والمكالمات المستلمة، وآخر مكالمات.

تكاليف المكالمات - لعرض الرسوم التي تم تطبيقها على مكالماتك، (تعتمد هذه الخدمة على الشبكة؛ فهذه الوظيفة غير معتمدة من قبل بعض المشغلين)

إعدادات إضافية - يسمح لك هذا الخيار بتغيير الإعدادات التالية:


هوية المتصل: يسمح لك هذا الخيار بعرض رقمك في المكالمات الصادرة.

انتظار المكالمات: في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات، سيعلمك الهاتف بوجود مكالمات واردة أثناء استلام مكالمات (بناءً على موفر الشبكة).

الاسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الاسماء التي تطلبها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة اسم إلى المفضلات

- 1 المس  لفتح الاسماء.
- 2 المس إحدى الاسماء لعرض تفاصيلها.
- 3 المس النجمة إلى يسار الاسم. تصيح النجمة ملونة.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

- 1 المس  لفتح الاسماء.
- 2 المس علامة التبويب . ثم حدد المفضلة في أعلى القائمة واختر اسم لعرض تفاصيلها.
- 3 المس النجمة الملونة الموجودة علي يسار الاسم. يصح لون النجمة رماديا ويتم إزالة الاسم من المفضلة.

نقل الاسماء من جهازك القديم إلى الجهاز الجديد


قم بتصدير الاسماء كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر.

- 1 قم بتثبيت برنامج "LG PC Suite" على الكمبيوتر أولاً. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف المحمول Android بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.



يمكنك إضافة الاسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الاسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الاسماء.

البحث عن الأسماء

في الشاشة الرئيسية الرئيسية

- 1 المس  لفتح الاسماء.
- 2 المس بحث عن الاسماء وأدخل اسم باستخدام لوحة المفاتيح.

إضافة اسم جديد

- 1 المس . وأدخل رقم اسم الجديدة. ثم اضغط على مفتاح القائمة. المس إضافة إلى الأسماء < إنشاء اسم جديد.
- 2 إذا أردت إضافة صورة إلى اسم الجديدة. فالمس منطقة الصورة.
- 3 اختر بين التقاط صورة أو اختر من معرض.
- 3 حدد نوع الاسم عبر لمس .
- 4 المس فئة معلومات الاسم وأدخل تفاصيل الاسم.
- 5 المس حفظ.

- 2 على القائمة العلوية. حدد الجهاز < استيراد إلى الجهاز < استيراد الاسماء.
- 3 سيظهر إطار منبثق لتحديد نوع الملف وملف الاستيراد.
- 4 على الإطار المنبثق. انقر فوق حدد ملءًا وسيظهر Windows Explorer.
- 5 حدد ملف الاسماء الذي سيتم استيراده في Windows Explorer وانقر فوق فتح.
- 6 انقر فوق موافق.
- 7 سيظهر الإطار المنبثق تخطيط الحقل لربط الاسماء الموجودة على جهازك وبيانات الاسماء الجديدة.
- 8 في حال وجود تعارض بين البيانات في الاسماء الكمبيوتر الشخصي والاسماء الجهاز. عليك إجراء التحديدات أو التعديلات الضرورية في برنامج LG PC Suite.
- 9 انقر فوق موافق.

⚠ تحذير: إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتتم تحويلها تلقائيًا إلى رسالة MMS وستفرض عليك الرسوم وفقًا لذلك.

المربع المترابط

يمكن عرض الرسائل (SMS وMMS) التي يتم تبادلها مع جهة أخرى بترتيب زمني بحيث تحصل على نظرة عامة عن المحادثة.

استخدام الوجوه الضاحكة

أضف الحيوية إلى رسائلك من خلال استخدام الوجوه الضاحكة.



عند كتابة رسالة جديدة، اضغط على مفتاح القائمة ثم اختر إدخال رمز تعبير.

تغيير إعدادات الرسائل


يتم تحديد إعدادات الرسائل في هاتف LG-P880 مسبقًا حتى تتمكن من إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك.

يقوم هاتف LG-P880 بدمج SMS وMMS في قائمة واحدة بسيطة وسهلة الاستخدام.

إرسال رسالة



- 1 المس  على الشاشة الرئيسية والمس  لفتح رسالة فارغة.
- 2 أدخل اسم أو رقم الاسم في حقل إلى. بمجرد إدخال الاسم، تظهر الأسماء المطابقة. بإمكانك لمس أحد المستلمين المقترحين. يمكنك إضافة أسماء عديدة.

ملاحظة: ستفرض عليك رسوم مقابل كل رسالة نصية ترسلها إلى شخص ما.

- 1 المس حقل إدخال رسالة وابدأ بإنشاء رسالتك.
- 2 اضغط على  لفتح قائمة الخيارات. اختر بين إضافة موضوع جاهل وإرفاق إدخال رمز تعبير وجميع الرسائل.
- 3 المس إرسال لإرسال الرسالة.
- 4 تفتح شاشة الرسائل متضمنة رسالتك بعد اسم/رقم المستلم. كما تظهر الردود على الشاشة. عند عرض رسائل إضافية وإرسالها، تنشأ سلسلة الرسائل.

⚠ تحذير: قد يختلف الحد المكون من 160 حرفًا من بلد إلى آخر وفقًا للغة ولكيفية ترميز رسالة SMS.


حذف حساب بريد إلكتروني:

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < البريد < في شاشة الحساب. والمس  < إزالة الحساب < المس الحساب المطلوب حذفه < حذف

شاشة حساب البريد الإلكتروني

كما يمكنك لمس حساب لعرض صندوق الوارد الخاص به.

تتم الإشارة إلى الحساب الذي تقوم بإرسال بريد إلكتروني منه بشكل افتراضي بعلامة اختيار.

 - المس لفتح صندوق الوارد المدمج


الخاص بك. والمحتوي على الرسائل المرسله

إلى جميع حساباتك. يتم ترميز الرسائل

الموجودة في صندوق الوارد المدمج بألوان على

الجانب الأيسر. حسب الحساب. باستخدام

نفس الألوان المستخدمة لحساباتك في شاشة الحسابات.

 - المس رمز الحافظة لفتح حافظات الحساب.

سيتم تنزيل الرسائل الأحدث فقط في حسابك

إلى الهاتف. لتنزيل المزيد من رسائل البريد

الإلكتروني (الأقدم). المس تحميل المزيد

من الرسائل في أسفل قائمة رسائل البريد الإلكتروني.



يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من خدمات أخرى غير خدمة Gmail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 و IMAP و Exchange.

يمكن لموفر الخدمة أو مسؤول النظام توفير إعدادات الحساب التي تحتاج إليها.

إدارة حساب بريد إلكتروني



في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق البريد. يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على تعيين حساب بريد إلكتروني.

إضافة حساب بريد إلكتروني آخر:

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < البريد < في شاشة الحساب. والمس  < إضافة حساب

بعد الإعداد الأولي. يعرض البريد الإلكتروني محتويات صندوق الوارد. إذا كنت قد أضفت أكثر من حساب واحد. فيمكنك التبديل فيما بينها.

لتغيير إعدادات حساب بريد إلكتروني:



- المس  < علامة التبويب التطبيقات < البريد < في شاشة الحساب. والمس  < الإعدادات

العمل مع حافظات الحسابات

لكل حساب حافظة صندوق الوارد، وصندوق الصادر، والمرسلة، والمسودات، قد تتوفر لديك حافظات إضافية. ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمد عليها موفر خدمة الحسابات.


إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

لإنشاء رسالة وإرسالها

- 1 عندما تكون في تطبيق البريد، المس .
 - 2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه، أثناء قيامك بإدخال النص. تظهر العناوين المطابقة من الأسماء الخاصة بك. قم بفصل العناوين المتعددة بفاصلة منقوطة.
 - 3 أضف نسخة/نسخة مخفية وأضف ملفات المرفقات إذا لزم الأمر.
 - 4 أدخل نص الرسالة.
 - 5 المس .
- إذا لم تكن متصلاً بشبكة، على سبيل المثال، إذا كنت تشغل الهاتف في وضع الرحلات الجوية، فسيتم تخزين الرسائل التي ترسلها في مجلد صندوق الصادر إلى أن تتصل بشبكة مجدداً. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل عالقة، فسيتم عرض صندوق الصادر على شاشة الحسابات.

تلميح! عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة

إلى صندوق الوارد، ستتلقى إشعاراً بها بإصدار صوت أو الاهتزاز. اضغط على إشعار البريد الإلكتروني لإيقاف الإشعارات.

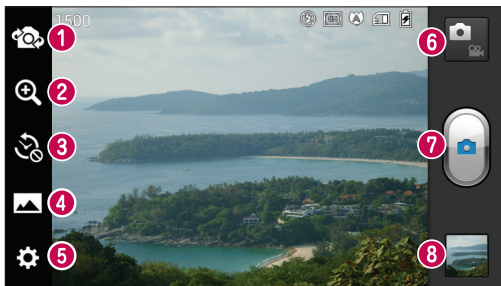

- 1 **تبدیل العدسات** - للتبديل بين عدسة الكاميرا الموجهة للخلف وتلك الموجهة للأمام.
- 2 **التكبير/التصغير** - تكبير أو تصغير، بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام التكبير أو التصغير عبر جمع إصبعك معاً أو إبعادهما عن بعضهما.
- 3 **التقاط الصورة مع تحديد الوقت** - المس هذا الرمز لالتقاط اللحظة المفقودة قبل الضغط على اللاقط
- 4 **وضع اللقطة** - اختر بين عادي أو HDR أو بانوراما أو لقطة متواصلة.
- 5 **الإعدادات** - المس هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.
- 6 **وضع الفيديو** - المس رمز الفيديو للانتقال إلى وضع الفيديو.
- 7 **التقاط صورة**
- 8 **المعرض** - المس هذا الخيار لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض الصور المحفوظة في وضع الكاميرا.

تدوير إلى اليسار/اليمين - لتدوير الصورة إلى اليسار أو اليمين.

اقتصاص - اقتصاص الصورة. حرك إصبعك ضمن الشاشة لتحديد المنطقة.

تحرير - لعرض الصورة وتعديلها.

📐 تحديد استبانة الصورة. إذا اخترت درجة

الاستبانة العالية، سيزيد حجم الملف. وهو ما يعني أنك ستتمكن من تخزين صور أقل في الذاكرة.

FX تحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة

المختلفة.

👤 تطبيق تأثيرات الألوان على الصور.

🔍 تطبيق الخيارات الإضافية على الصور.

عرض الشرائح - معاينة تلقائية تعرض لك الصورة التي سجلتها للتو.

التفاصيل - عرض معلومات الصورة.

استخدام الإعدادات المتقدمة

من محدد المنظر. المس ⚙️ لفتح كافة

الخيارات المتقدمة.

⚡ - يتيح لك دوماً بتشغيل الفلاش عند

التقاط صورة في ظروف إضاءة معتمة.

📏 - يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء

الشمس في الصورة والتحكم فيه.

📍 - للتركيز على نقطة معينة.

📐 - لتحديد استبانة الصورة. إذا اخترت درجة

الاستبانة العالية، سيزيد حجم الملف. وهو

ما يعني أنك ستتمكن من تخزين صور أقل في الذاكرة.

التقاط صورة سريعة

1 افتح تطبيق الكاميرا.

2 مع الإمساك بالهاتف. وجه العدسة باتجاه الهدف المطلوب تصويره.

3 المس الشاشة وسيظهر صندوق البؤرة في شاشة محدد المنظر.

4 عندما يتحول لون صندوق البؤرة إلى الأخضر. فهذا يعني أن الكاميرا تركّز على هدف

الصورة.

5 انقر فوق 📸 لالتقاط الصورة.

بمجرد التقاط الصورة

المس 📄 لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها.

🔗 المس لمشاركة صورتك باستخدام

البلوتوث والبريد و Gmail و

+Google والمذكرة والرسائل و

SmartShare و Picasa و إجتماعي

+

تلميح! إذا كان لديك حساب SNS وقمت بإعدادها على هاتفك، فبإمكانك مشاركة صورك مع مجتمع SNS.

🗑️ المس لحذف الصورة.

☰ المس لفتح الخيارات.

ضبط الصورة ك - المس هذا الخيار لاستخدام الصورة كصورة اسم أو خلفية لشاشة الإقفال أو خلفية.

نقل - المس لنقل الصورة إلى مكان آخر.

إعادة تسمية - المس لتعديل اسم الصورة المحددة.

? - المس حينما تريد معرفة كيفية عمل هذه الوظيفة، يقدم لك هذا دليلاً سريعاً.

تلميح! عند الخروج من الكاميرا، تعود بعض الإعدادات إلى الوضع الافتراضي، مثل موازنة الأبيض ودرجة اللون والمؤقت ووضع المشهد. تحقق من ذلك قبل التقاط الصورة التالية.

تلميح! نضع قائمة الإعدادات فوق محدد المنظر، لذا عند القيام بتغيير عناصر ألوان الصورة أو جودتها، ستمكّن من مشاهدة معاينة لتغييرات الصورة خلف قائمة الإعدادات.

MODE - يتيح العثور على إعدادات اللون والضوء الملائمة للبيئة الحالية، اختر من بين عادي أو لوحة فنية أو منظر طبيعي أو رياضة أو ليلاً.

ISO - يحدد تصنيف ISO حساسية جهاز استشعار الضوء في الكاميرا، بقدر ما تكون قيمة ISO عاليةً، بقدر ما تكون الكاميرا حساسةً، يعتبر هذا الأمر مفيداً في حالات الأماكن المظلمة عندما لا يكون استخدام الفلاش ممكناً.

WB - لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.

👁️ - تطبيق تأثيرات الألوان على الصور.

🕒 - ضبط فترة تأخير بعد الضغط على زر الالتقاط، هذا خيار مثالي إن أردت تضمين نفسك في الصورة.

📍 - قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف. التقط صوراً حيثما كنت وضع علامات مرتبطة بالموقع عليها، في حالة تحميل صور تم وضع علامات عليها إلى مدونة تدعم تحديد المعالم، يمكنك رؤية الصور معروضة على خريطة.


ملاحظة: تتوفر هذه الوظيفة عندما تكون ميزة GPS نشطة فقط.

🔊 - حدد صوتاً من أصوات الالتقاط.

📷 - تعرض لك الصورة التي التقطتها للتو تلقائياً.

📁 - حدد تخزين لحفظ الصور.

🔄 - استعادة جميع الإعدادات الافتراضية للكاميرا.

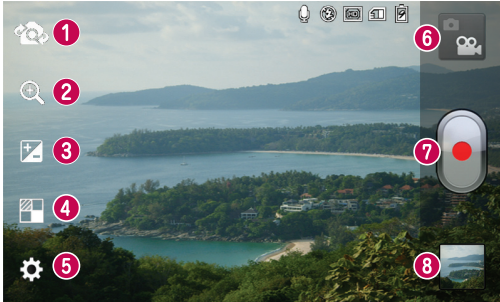

- 1 **تبدیل العدسات** – لتبديل بين عدسة الكاميرا الموجهة للخلف وتلك الموجهة للأمام.
- 2 **التكبير/التصغير** – تكبير أو تصغير. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام التكبير أو التصغير عبر جمع إصبعك معاً أو إبعادهما عن بعضهما.
- 3 **السطوع** – يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس في الفيديو والتحكم فيه.
- 4 **التأثيرات** – توفر التأثيرات المباشرة تأثيرات بصرية متعددة عند تصوير فيديو.
- 5 **الإعدادات** – المس هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.
- 6 **وضع الكاميرا** – المس هذا الرمز للتبديل إلى وضع الكاميرا.
- 7 **بدء التسجيل**
- 8 **المعرض** – المس هذا الخيار لعرض الفيديو الذي قمت بتسجيله مؤخراً. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض ملفات الفيديو المحفوظة في وضع الفيديو.

التقاط فيديو سريع

1 المس زر وضع الكاميرا.


2 سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على الشاشة.

3 مع حمل الهاتف. صوّب العدسة بإجاء موضوع الصورة الذي تريد التقاطه في الفيديو.

4 اضغط على زر تسجيل  مرة واحدة لبدء التسجيل.


5 يظهر ضوء أحمر في الزاوية العليا من محدد المنظر مع مؤقت يظهر طول الفيديو.

تلميح!


 - المس لالتقاط صورة أثناء تسجيل فيديو.


6 المس  على الشاشة لإيقاف التسجيل.

بعد التقاط فيديو

سيظهر الفيديو الذي التقطته في المعرض. المس  لعرض آخر فيديو قمت بتسجيله. المس لتفعيل الفيديو.

 المس لمشاركة الفيديو عبر البلوتوث أو البريد أو Gmail أو الرسائل أو SmartShare أو YouTube.

 المس لحذف الفيديو الذي قمت بالتقاطه. قم بالتأكد عبر لمس موافق. يعاود محدد المنظر الظهور.


المس  لفتح الخيارات.


نقل - المس لنقل الفيديو إلى مكان آخر.


إعادة تسمية - اضغط لتعديل اسم الفيديو المحدد.


التفاصيل - اضغط للاطلاع على معلومات مفصلة. مثل الاسم والتاريخ والوقت والحجم والنوع.


استخدام الإعدادات المتقدمة


باستخدام محدد المنظر. المس  لفتح كل الخيارات المتقدمة.


 - يسمح لك هذا الخيار بتشغيل الفلاش عند تسجيل فيديو في ظروف إضاءة معتمة.


 - المس لضبط حجم الفيديو (بالعكس) الذي تقوم بتسجيله.


 - لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.


 - اختر درجة اللون التي ستستخدمها للعرض الجديد.


 - قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف.

 - اختر إيقاف لتسجيل الفيديو من دون صوت.

 - تعرض المعاينة التلقائية الفيديو الذي تم تسجيله للتو تلقائيًا.

 - حدد تخزين لحفظ ملفات الفيديو.

 - استعادة جميع الإعدادات الافتراضية لكاميرا الفيديو.


 - المس إذا كنت تريد معرفة كيفية عمل هذه الوظيفة. يقدم لك هذا دليلاً سريعًا.

ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو


لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله.
استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة في الجانب الأيسر من الهاتف.

يمكنك تخزين ملفات الوسائط المتعددة في بطاقة ذاكرة بحيث يتوفر لديك الوصول السهل إلى ملفات الوسائط المتعددة كافة.



مشغل الفيديو

إن الهاتف LG-P880 مزود بـمشغل فيديو مضمن يتيح لك تشغيل ملفات الفيديو كافة المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الفيديو. المس  < علامة التبويب التطبيقات > مشغل الفيديو.

تشغيل ملف فيديو


- 1 في الشاشة الرئيسية، المس  < علامة التبويب التطبيقات > مشغل الفيديو.
- 2 حدد الفيديو الذي تريد تشغيله.

	المس لإيقاف تشغيل فيديو مؤقتًا.
	المس لاستئناف تشغيل فيديو.
	المس للتقدم 10 ثوانٍ إلى الأمام.
	المس للرجوع 10 ثوانٍ إلى الخلف.
	المس للتحكم بمستوى صوت الفيديو.
	المس لتعيين تأثير الصوت Dolby عند الاتصال بمقياس سماعة الرأس.
	المس رمز وحدة التحكم بالسرعة واسحب شريط التقدم للتحكم بسرعة التشغيل.
	المس رمز إطار المعاينة واسحب معالج شريط البحث لاستكشاف المحتوى مع شاشة معاينة.


	المس لإيقاف شاشة فيديو.
	المس رمز القائمة المباشرة لرؤية قائمة ملفات الفيديو.

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لأعلى ولأسفل في الجانب الأيسر من الهاتف. المس باستمرار أي أغنية من القائمة، يتم عرض الخيارات **SmartShare** وحذف والتفاصيل.

المعرض

المس علامة التبويب  < التطبيقات > المعرض. يمكنك فتح قائمة من أشرطة الكتلوج التي تحفظ كل ملفات الوسائط المتعددة.

مشغل الموسيقى

يملك الهاتف LG-P880 مشغل موسيقى مضمن يتيح لك تشغيل المسارات المفضلة كافة. للوصول إلى مشغل الموسيقى. المس  < علامة التبويب التطبيقات > الموسيقى.

نقل ملفات موسيقى باستخدام أجهزة

USB ذات التخزين الكبير السعة

- 1 قم بتوصيل الهاتف LG-P880 بكمبيوتر شخصي باستخدام كابل USB.
- 2 إذا لم تقم بتثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على

الصوت لأعلى ولأسفل في الجانب الأيسر من الهاتف.

المس باستمرار أي أغنية من القائمة. يتم عرض تشغيل وإضافة إلى قائمة التشغيل وضبط كنغمة رنين وحذف ومشاركة وبحث وتفاصيل.

ملاحظة: قد تخضع حقوق تأليف ونشر

الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية.

ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر، قبل تحميل الملف أو نسخه، تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

راديو FM

إن الهاتف LG-P880 مزود براديو FM مدمج بحيث يمكنك ضبط محطاتك المفضلة والاستماع إليها أثناء التنقل.


ملاحظة: ستحتاج إلى استخدام سماعات

الرأس كي تستمع إلى الراديو، أدخلها في مقبس سماعة الرأس.

الكمبيوتر الشخصي، فيجب أن تقوم بتغيير الإعدادات يدوياً. اختر الإعدادات < التوصيل الاتصال > نوع إتصال USB. ثم حدد مزامنة الوسائط (MTP).

3 يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

تشغيل أغنية

- 1 في الشاشة الرئيسية، المس  < علامة التبويب التطبيقات > الموسيقى.
- 2 المس الأغاني.
- 3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.

	المس لإيقاف التشغيل مؤقتاً.
	المس لاستئناف التشغيل.
	المس للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل.
	المس للعودة إلى بداية الأغنية، المس مرتين للعودة إلى الأغنية السابقة.
	المس لإدارة مستوى صوت الموسيقى.
	المس لضبط وضع التكرار.
	المس لتعيين وضع المزج.
	المس لعرض قائمة التشغيل الحالية.
	المس لعرض كلمات الأغاني. يتوفر هذا الخيار إذا كانت الأغنية تتضمن الكلمات.

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفاتيح مستوى

البحث عن محطات

يمكنك ضبط محطات الراديو وذلك بالبحث عنها يدويًا أو تلقائيًا. وسيتم حينئذٍ حفظها في أرقام قنوات معيّنة بحيث لن تعود بحاجة إلى البحث عنها مرة أخرى. ويمكنك حفظ ما يصل إلى 48 قناة في هاتفك.

الموافقة تلقائيًا

- 1 في الشاشة الرئيسية، المس  < علامة التبويب التطبيقات < راديو FM.
- 2 المس ، ثم حدد بحث.
- 3 أثناء البحث التلقائي، المس إيقاف إذا أردت إيقافه. يتم فقط حفظ القنوات التي تم البحث عنها قبل إيقاف المسح.

ملاحظة: يمكنك أيضًا ضبط محطة يدويًا باستخدام العجلة المعروضة على الشاشة.

تنميح! لتحسين استقبال الراديو، قم بتمديد سلك سماعة الرأس الذي يعمل كهوائي الراديو. إذا قمت بتوصيل مجموعة رأس لم تصنع خصيصًا من أجل استقبال الراديو، فقد يكون استقبال الراديو ضعيفًا.

LG Tag+

ما هي LG Tag+

تسمح لك LG Tag+ بالحفظ والتحميل بسهولة إلى علامة NFC التي يمكن أن تكون مخصصة لتلائم بيانات معيّنة.

استخدام Tag+ writing



- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < LG Tag+.
- 2 حدد الوضع الذي تريده (السيارة/المكتب/النوم/وضعية المستخدم) واضغط على الكتابة على العلامة.
- 3 المس الجهة الخلفية من الجهاز بواسطة علامة أو جهاز للمشاركة. ثم يمكنك ضبط تشغيل التطبيق وإعدادات التغيير.

استخدام Tag+ reading

عند لمس علامة الضبط أو الجهاز، سيتم إلغاء تنشيط الوضع على الفور.

الصفحة الرئيسية للوسائط

استخدام الصفحة الرئيسية للوسائط

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الصفحة الرئيسية للوسائط
 - 2 حدد الوظيفة المطلوبة من بين ملفات الفيديو والصور والموسيقى.
- ضبط الصفحة الرئيسية للوسائط
- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الصفحة الرئيسية للوسائط < الإعدادات
 - 2 يمكنك تغيير الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك.

تلميح!

عند توصيل جهازك بالتلفاز أو شاشة العرض عبر كابل MHL، سيتم تشغيل تطبيقات الصفحة الرئيسية للوسائط تلقائيًا.

كيفية استخدام LG SmartWorld

- الاشتراك في العروض الترويجية الشهرية لـ LG SmartWorld.
- جرب أزرار "القائمة" السهلة للعثور على ما تبحث عنه سريعًا.
- فئات - ابحث عن المحتويات حسب الفئة (على سبيل المثال، التعليم والترفيه والألعاب وغيرها).
- بحث - ابحث عن المحتوى.
- تطبيقات لك - المحتوى الموصى به بناء على اختياراتك السابقة.
- تطبيقاتي - قائمة بالمحتويات التي تم تنزيلها/التي سيتم تحديثها.
- الإعدادات - ضبط ملف التعريف والنشأة.
- تسجيل الدخول - ضبط المُعرّف وكلمة المرور.
- جرب الوظائف الأخرى المفيدة. (شاشة تفاصيل المحتوى)

ملاحظة: قد لا يتوفر LG SmartWorld في النواقل أو البلدان كافة.

يقدم LG SmartWorld مجموعة من المحتويات المشوقة - الألعاب والتطبيقات والخلفيات ونغمات الرنين - ما يوفر لمستخدمي هاتف LG فرصة الاستمتاع بتجارب "حياة متنقلة" أكثر تنوعًا.

كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك


- 1 اضغط على رمز  للوصول إلى LG SmartWorld.
- 2 اضغط على تسجيل الدخول وأدخل المُعرّف/كلمة المرور الخاصة بـ LG SmartWorld. إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل بعد، فاضغط على تسجيل واحصل على عضوية LG SmartWorld.
- 3 قم بتنزيل المحتوى الذي تريده.

ملاحظة: ماذا لو لم تجد الرمز ؟


1 باستخدام مستعرض ويب على الهاتف المحمول، يمكنك الوصول إلى LG SmartWorld (www.lgworld.com) وحدد بلدك.

- 2 قم بتنزيل تطبيق LG SmartWorld.
- 3 قم بتنفيذ الملف الذي تم تنزيله وتثبيته.
- 4 قم بالوصول إلى LG SmartWorld عبر الضغط على الرمز .


ضبط المنبه

- 1 المس < على علامة التبويب التطبيقات < المنبه/ الساعه < 
- 2 بعد تعيين الوقت. سيعلمك الهاتف LG-P880 بالوقت المتبقي قبل أن يبدأ المنبه بالرنين.
- 3 قم بتعيين تكرار ومدة الغفوة واهتزاز ونغمة المنبه والقفل الذكي والمذكرة. المس حفظ.

استخدام الحاسبة

- 1 المس < على علامة التبويب التطبيقات < الحاسبة
- 2 المس مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة. المس الوظيفة التي تريدها (+، أو -، أو ×، أو ÷). متبوعة ب =.
- 4 بالنسبة للعمليات الحسابية الأكثر تعقيداً. المس . ثم حدد لوحة متقدمة. ثم اختر sin أو cos أو tan أو log الخ من الوظائف.

إضافة حدث إلى التقويم

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < التقويم
- 2 في وسط الشاشة. يمكنك العثور على أنواع عرض تقويم مختلفة (اليوم والأسبوع وجدول الأعمال).
- 3 اضغط على التاريخ المطلوب إضافة حدث إليه والمس 
- 4 المس اسم الحدث ثم أدخل اسم الحدث.
- 5 المس المكان ثم أدخل الموقع. تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.
- 6 إذا أردت إضافة ملاحظة إلى حدثك. المس الوصف وأدخل التفاصيل.
- 7 إذا أردت تكرار المنبه. فاضبط على تكرار واضبط التذكيرات إذا دعت الحاجة.
- 8 المس حفظ لحفظ الحدث في التقويم.

Polaris Office

يعتبر برنامج Polaris Office أحد الحلول المكتبية المحمولة الاحترافية التي تتيح للمستخدمين عرض أنواع متنوعة من المستندات المكتبية بصورة ملائمة، بما في ذلك ملفات Word و Excel و PowerPoint. في أي مكان وفي أي وقت باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة. المس < علامة التبويب التطبيقات > Polaris Office

إدارة الملفات

يوفر برنامج Polaris Office لمستخدمي الهواتف المحمولة ميزات ملائمة لإدارة الملفات، من بينها نسخ ملفات وحافظات ونقلها ولصقها وحذفها مباشرة من الجهاز.

عرض الملفات

يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة عرض تشكيلة كبيرة من أنواع الملفات، من بينها مستندات Microsoft Office و Adobe PDF. مباشرة على أجهزة الهواتف المحمولة. عند عرض مستندات باستخدام برنامج Polaris Office، تظل الكائنات والتخطيط كما هو في المستندات الأصلية.

Backup

حول النسخ الاحتياطي لبيانات الهاتف الذكي واستعادتها

يُوصى بإنشاء ملف نسخ احتياطي للبيانات بشكل دوري وحفظها ببطاقة التخزين. وخاصة قبل القيام بتحديث أي برنامج. حيث قد يتيح لك الاحتفاظ بملف نسخ احتياطي حالي على بطاقة التخزين استعادة بيانات الهاتف الذكي في حالة فقدان هاتفك الذكي أو سرقة أو تلفه بسبب غير متوقع.

إن تطبيق النسخ الاحتياطي هذا معتمد في ما بين هواتف LG الذكية وجميع إصدارات البرامج أو أنظمة التشغيل الأخرى. ولذا، عند شراء هاتف LG الذكي الجديد، يمكنك إجراء نسخ احتياطي لبيانات الهاتف الذكي LG-P880 الحالي على هاتفك الجديد.

إذا كنت قد قمت بتحميل تطبيق النسخ الاحتياطي والاستعادة على الهاتف الذكي مسبقًا، فيمكنك إجراء نسخ احتياطي واستعادة بيانات الهاتف الذكي. والتطبيقات بما في ذلك التطبيقات غير المحمية وإعداداتها والتطبيقات (التي تم تنزيلها)، والتطبيقات (المثبتة مسبقًا) والإشارات المرجعية والتقويم وسجل المكالمات والأسماء والشاشة الرئيسية الرئيسية والرسائل وإعدادات النظام باستخدام هذا التطبيق.

• لإجراء النسخ الاحتياطي يدويًا لبيانات هاتفك الذكي.

- 1 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة ثم تحقق من حالة التخزين.
- 2 المس علامة التبويب **التطبيقات**، ثم حدد **Backup < جدول**.
- 3 على شاشة موقع النسخ الاحتياطي الجدول المس بطاقة الذاكرة أو الذاكرة الداخلية.
- 4 من القائمة المنسدلة. حدد عدد المرات التي ترغب في إجراء النسخ الاحتياطي لبيانات الجهاز والإعدادات ذات الصلة. ثم حدد استمرار.
- 5 حدد مربع الاختيار الموجود بجوار البيانات التي ترغب في إجراء نسخ احتياطي لها. ثم حدد استمرار لإنهاء ضبط الجدولة.

استعادة بيانات الهاتف الذكي

لاستعادة البيانات الموجودة بذاكرة الجهاز المدمجة. يجب إيقاف تشغيل وضع التخزين كبير السعة.

ملاحظة: يتم حذف كل الملفات المخزنة على الهاتف الذكي قبل استعادة ملف النسخ الاحتياطي.

- 1 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة ثم تحقق من حالة التخزين.
- 2 المس علامة التبويب **التطبيقات**، ثم حدد **Backup < الاستعادة < بطاقة الذاكرة أو الذاكرة الداخلية**.

- للجدولة التلقائية لإجراء النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك الذكي.
- لاستعادة بيانات هاتفك الذكي.

النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك الذكي

- 1 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة ثم تحقق من حالة التخزين.
- 2 المس علامة التبويب **التطبيقات**، ثم حدد **Backup < النسخ الاحتياطي < بطاقة الذاكرة أو الذاكرة الداخلية**.
- 3 المس إضافة جديد لإدخال اسم لملف النسخ الاحتياطي. ثم حدد استمرار.
- 4 حدد مربع الاختيار الموجود إلى جانب العنصر الذي ترغب في إجراء نسخة احتياطية منه. ثم حدد استمرار لإجراء النسخ الاحتياطي.
- 5 عند إتمام النسخ الاحتياطي لكل الملفات المحددة. تظهر الرسالة "تم". وعليك حينها تحديد استمرار لإنهاء النسخ الاحتياطي لبيانات.

الجدولة التلقائية لعمليات النسخ الاحتياطي

يمكنك أيضاً تفعيل عمليات النسخ الاحتياطي التلقائي للبيانات الموجودة على هاتفك الذكي تبعاً لضبط الجدولة لديك. للقيام بذلك. أكمل الخطوات التالية:

ملاحظة:

كما يمكنك أيضًا تفعيل الحذف التلقائي لملفات النسخ الاحتياطي القديمة والاحتفاظ بأحدثها فقط. اضغط على القائمة  من شاشة **Backup** وحدد الإعدادات < النسخ الاحتياطي المجدول < الحذف التلقائي لملفات النسخ الاحتياطي القديمة لتحديد عدد ملفات النسخ الاحتياطي المجدول المطلوب الاحتفاظ بها.

3 على شاشة الاستعادة. حدد ملف النسخ الاحتياطي الذي يحتوي على البيانات التي ترغب في استعادتها.

4 حدد مربع الاختيار الموجود بجوار العنصر الذي ترغب في استعادته. ثم حدد استمرار لاستعادته إلى الهاتف.

ملاحظة: يُرجى ملاحظة أن محتويات ملف النسخ الاحتياطي ستحل محل بيانات الهاتف.

1 إذا كان ملف النسخ الاحتياطي مُشفّرًا، فاكتب كلمة المرور التي قمت بتعيينها للشفير.

2 عندما تتم استعادة كل الملفات المحددة، سوف تظهر الرسالة "تم". وعليك حينها تحديد نعم لإعادة تشغيل الهاتف.

ملاحظة:

- يتعدى تشغيل تطبيق النسخ الاحتياطي هذا عند التواجد في وضع التخزين الكبير السعة. حدد خيار الشحن فقط عندما يكون كابل USB متصلاً.
- يمكنك ضبط تفعيل التشفير لتشفير ملفات النسخ الاحتياطي تحقيقًا لمزيد من الحماية.

اضغط على القائمة  من شاشة **Backup** وحدد الإعدادات < الحماية وحدد مربع الاختيار المناسب. بعد تفعيل التشفير، يجب أن يكون لديك كلمة مرور التنشيط لاستعادة بيانات المنظم التي تمت مزامنتها.

الإنترنت

يوفر لك المستعرض عالماً سريعاً ومتنوعاً من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضات والترفيه والكثير غير ذلك - كل هذا على هاتفك المحمول. أينما كنت وأياً كان ما يمتلك.

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

استخدام شريط أدوات ويب

المس للرجوع صفحة للخلف.

المس للتقدم صفحة للأمام وصولاً إلى

الصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة

الحالية، وهذا عكس ما يحدث عندما

تضغط على المفتاح رجوع. وهو ما ينقلك

إلى الصفحة السابقة.

أثناء الضغط باستمرار على الرمز، قم

بإمالة الجهاز باتجاه الجسم للتكبير أو

أقلبه في الاتجاه المعاكس للتصغير.

المس لإضافة نافذة جديدة.

المس للوصول إلى الإشارات المرجعية.

استخدام الخيارات

اضغط على  لعرض خيارات.

تحديث - تحديث صفحة ويب الحالية.

حفظ الى الاشارات المرجعية - إضافة صفحة

ويب الحالية كإشارة مرجعية.

الذهاب إلى الصفحة الرئيسية - الوصول إلى

الصفحة الرئيسية.

مشاركة صفحة - تتيح لك مشاركة صفحة

ويب مع الآخرين.

بحث في الصفحة - يتيح البحث عن أحرف أو

كلمات على صفحة ويب الحالية.

طلب موقع ويب لسطح المكتب - يتيح لك

عرض صفحة الويب كسطح مكتب.

حفظ للقراءة في وضع عدم الاتصال - حفظ

الصفحة الحالية لقراءتها في وضع عدم

الاتصال.

السطوع - تعديل سطوع العرض لاستعراض

الويب بسهولة.

الإعدادات - عرض إعدادات المستعرض.

خروج - الخروج من لائحة القائمة.

< إعدادات المكالمات >

يمكنك تكوين إعدادات مكالمات الهاتف. مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

< المزيد >

وضع الرحلات الجوية – بعد التبديل إلى وضع الرحلات الجوية، يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.

Wi-Fi Direct – يمكنك التشغيل أو إيقاف التشغيل.

نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة – يمكنك تكوين إعدادات نقطة Wi-Fi الفعالة والمحمولة.


NFC – إن هاتف LG-P880 هو هاتف محمول مزود بتقنية NFC. تشير NFC (الاتصالات القريبة المدى) إلى تقنية اتصال تسمح

بالاتصال ذي الاتجاهين بين الأجهزة الإلكترونية. وهي تعمل على مسافة بضعة سنتيمترات، يمكنك مشاركة المحتويات لديك باستخدام علامة NFC أو جهاز آخر من خلال لمسة

بسيطة للجهاز. إذا قمت بلمس علامة NFC بواسطة الجهاز، سيقوم بإظهار محتويات العلامة على الجهاز لديك.

ملاحظة: احرص على ألا تخدمش الجزء الداخلي من غطاء البطارية أو تلفه إذ إنه هوائي NFC.

لتشغيل تقنية NFC أو إيقاف تشغيلها: من الشاشة الرئيسية، المس نافذة الإشعار ومررها نحو الأسفل بإصبعك، ثم حدد رمز NFC لتشغيلها.

في الشاشة الرئيسية، المس  < علامة التثبيت التطبيقات > الإعدادات.

الإتصال اللاسلكي والشبكات

تستطيع هنا إدارة Wi-Fi و البلوتوث . يمكنك أيضاً إعداد شبكات الهاتف المحمول. والتبديل إلى وضع الرحلات الجوية.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – يقوم بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC

لإعداد اتصال في بعض الشبكات اللاسلكية المزودة بعوامل تصفية MAC، فقد يتوجب عليك إدخال عنوان MAC للهاتف LG-P880 إلى جهاز التوجيه.

يمكنك العثور على عنوان MAC في واجهة المستخدم التالية: المس علامة التثبيت التطبيقات < الإعدادات < **Wi-Fi** <  < متقدم < عنوان MAC.

< البلوتوث >

قم بتشغيل البلوتوث للاتصال بأجهزة البلوتوث.

< استخدام البيانات >

عرض استخدام البيانات وضبط حد بيانات المحمول.

مستويات الصوت - يمكنك إدارة مستوى صوت نغمة رنين الهاتف وصوت الإشعارات و عند لمس اللآراء و المقترحات و النظام. والموسيقى والفيديو والألعاب والوسائط الأخرى وتنبيهات. **نغمة رنين الهاتف** - لضبط نغمة الرنين الافتراضية للمكالمات الواردة.

صوت الإشعارات - يتيح لك ضبط نغمة الرنين الافتراضية للإشعار. **نغمة مع اهتزاز** - صدور الاهتزاز للمكالمات والإشعارات.

وقت السكون - لتعيين أوقات إيقاف تشغيل الأصوات كلها باستثناء المنبه والوسائط. **نغمات الضغط على لوحة الطلب** - يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل النغمات عند استخدام لوحة الطلب لطلب الأرقام.

أصوات اللمسات - يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل صوت عند لمس الأزرار والرموز وعناصر الشاشة الأخرى التي تتفاعل مع اللمس. **أصوات قفل الشاشة** - يتيح لك ضبط الهاتف لإصدار صوت عند قفل الشاشة وإلغاء قفلها. **الاهتزاز عند اللمس** - يتيح لك الخيار تعيين تعليق الاهتزاز عند لمس شاشة الهاتف.

> إعدادات الشاشة <

السطوع - لضبط سطوع الشاشة. **تدوير الشاشة تلقائياً** - لضبط تبديل الاتجاه تلقائياً عندما تقوم بتدوير الهاتف. **مهلة الشاشة** - لضبط الوقت لمهلة الشاشة.

ملاحظة: يمكن استخدام تطبيق NFC عند تنشيط وضع الرحلات الجوية.

استخدام NFC: لاستخدام NFC. تأكد من تشغيل الجهاز وتنشيط إعداد NFC. إذا كان معطلاً.

متعة أندرويد - يمكنك إرسال صفحة ويب أو فيديو أو محتوى آخر من شاشتك إلى جهاز آخر عن طريق جمع الأجهزة مع بعضها (عادةً الظهر مقابل الظهر).

ملاحظة: تأكد من إلغاء قفل الجهازين ومن دعمهما للاتصالات القريبة المدى (NFC) ومن تشغيل الاتصالات القريبة المدى (NFC) و Android Beam™ عليهما.

إعدادات VPN - لعرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قيمت بتكوينها مسبقاً. يتيح لك إضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN.

شبكات الهاتف - لضبط الخيارات لتجوال البيانات. ووضع الشبكة والمشغلات. وأسماء نقاط الوصول (APNs). وغير ذلك.

ملاحظة: يجب تعيين رمز PIN أو كلمة مرور لشاشة القفل قبل استخدام تخزين بيانات الاعتماد.

الهاتف

> الصوت <

أوضاع الصوت - يمكنك اختيار الصوت أو الاهتزاز فقط أو صامت.

نوع الخط - لتغيير نوع خط شاشة العرض.

حجم الخط - تغيير حجم خط شاشة العرض.

ضوء المفتاح الأمامي - ضبط وقت مؤشر LED الضوئي للمفتاح الأمامي.

معايرة استشعار الحركة - لتحسين دقة إمالة جهاز الاستشعار وسرعته.

> الشاشة الرئيسية <

قم بتعيين سمّة أو صورة متحركة أو تأثيرات الشاشة أو خلفية الشاشة. حدد تمرير ورقة حائط وتمرير الشاشة بشكل دائري وعمل ملفات احتياطية الشاشة الرئيسية واستعادتها.

> تأمين الشاشة <

اختر قفل الشاشة - لتعيين نوع قفل الشاشة لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش نمط بلا مسح، فتح قفل الوجه، النقش، رمز PIN كلمة المرور.

عند تشغيل جهازك أو تنشيط الشاشة، ستتم مطالبتك برسم نقش إلغاء القفل لفتح قفل الشاشة.

خلفية الشاشة - يمكنك تحديد قفل الخلفية من الخلفيات أو المعرض.

معلومات المالك - عرض معلومات المالك على شاشة القفل.

> إمالة <

نقل عناصر الشاشة الرئيسية - اضغط باستمرار على العنصر وقم بإمالة الهاتف لنقل العنصر ضمن الشاشات الرئيسية أو التطبيقات.

حساسية الإمالة - لاختبار حساسية جهاز استشعار الإمالة وتعديلها للشاشة الرئيسية والتطبيقات.

مكالمة واردة معلقة - اقلب الجهاز لكتف صوت المكالمة الواردة.

تأجيل أو إيقاف المنبه - اقلب الجهاز لتأجيل المنبه أو إيقافه.

إيقاف مؤقت للفيديو - اقلب الجهاز لإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا.

مساعدة - تعليمات حول وظائف الحركة.

> التخزين <

وحدة تخزين داخلية - عرض استخدام وحدة التخزين الداخلية.

بطاقة SD - تحقق من المساحة الإجمالية المتوفرة على بطاقة SD. المس إزالة بطاقة SD لإزالتها بشكل آمن. حدد "محو بطاقة SD" إذا كنت تريد حذف جميع البيانات من بطاقة SD.

> توفير الطاقة <

من هنا يمكنك إدارة البطارية والتحقق من عناصر توفير الطاقة. كما يمكنك التحقق من استخدام البطارية.

> التطبيقات

يمكنك عرض التطبيقات وإدارتها.

شخصي

> الحسابات والمزامنة

يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية. سواء كانت قيد الاستخدام بطريقة نشطة أم لا. قد تؤدي إزالة تحديد هذا الإعداد إلى توفير طاقة البطارية وتخفيض استخدام البيانات (ولكن لا يزيله).

> خدمة الموقع

خدمة تحديد المواقع من **Google** - إذا

حددت خدمة تحديد المواقع من **Google**.

فسيحدد هاتفك موقعك التقريبي باستخدام

شبكة Wi-Fi وشبكات الهاتف المحمول. عند

تحديد هذا الخيار، يتم سؤالك إذا كنت توافق

على السماح لـ **Google** باستخدام موقعك

عند توفير هذه الخدمات.

الأقمار الصناعية لنظام **GPS** - إذا حددت

الأقمار **GPS** الاصطناعية، فسيحدد هاتفك

موقعك بدقة على مستوى الشارع.

الموقع ويبحث **Google** - إذا حددت هذا

الخيار، فإن **Google** سيستخدم موقعك

لتحسين نتائج البحث والخدمات الأخرى.

> الحماية

إعداد قفل بطاقة **SIM** - لإعداد قفل بطاقة

SIM أو تغيير رمز **PIN** الخاص ببطاقة **SIM**.

جعل كلمات المرور مرئية - عرض كلمة المرور

أثناء كتابتها.

مدير الهاتف - عرض مدير الهاتف أو إلغاء

تنشيطهم.

مصادر غير معروفة - الضبط الافتراضي

لتثبيت التطبيقات من خارج المتجر.

الاعتمادات الموثوق بها - عرض شهادات **CA**

الموثوق بها.

التثبيت من المخزن - لاختيار تثبيت شهادات

مشفرة من بطاقة **SD**.

مسح التخزين - إزالة جميع الشهادات.

> اللغة والإدخال

استخدم إعدادات اللغة والإدخال لتحديد لغة

النص على هاتفك ولتكوين لوحة المفاتيح التي

تظهر على الشاشة. بما في ذلك الكلمات التي

أضفتها إلى القاموس.

> النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير إعدادات إدارة للإعدادات والبيانات.

نسخ احتياطي لبياناتي - قم بضبط هذا

الخيار لإجراء نسخ احتياطي للإعدادات وبيانات

التطبيق إلى خادم **Google**.

الحساب الاحتياطي - قم بضبط هذا الخيار

لإجراء نسخ احتياطي لحسابك.

استعادة تلقائية - قم بضبط هذا الخيار

لاستعادة الإعدادات وبيانات التطبيق عند إعادة

تثبيت التطبيقات على الجهاز.

إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة - قم

بإعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية

للمصنع واحذف جميع البيانات لديك. إذا قمت

بإعادة ضبط الهاتف بهذه الطريقة، يُطلب

منك مجدداً إدخال المعلومات عينها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

نظام

> التاريخ و الوقت <

استخدم إعدادات التاريخ و الوقت لضبط كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضاً استخدام هذه الاعدادات لضبط الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف المحمولة.

> إمكانية الوصول <

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على هاتفك.

ملاحظة: يتطلب هذا الخيار وظائف إضافية.

> التوصيل <

نوع إتصال USB – يمكنك تعيين الوضع المطلوب (شحن فقط أو مزامنة الوسائط (MTP) أو إتصال USB أو LG برنامج أو الكاميرا (PTP).

اسأل عند الإتصال – المطالبة بوضع إتصال USB عند الإتصال بكمبيوتر.

مساعدة – تعليمات حول إمكانية الإتصال. إعدادات OSP – بتوفر عرض الشاشة والتحكم بالهاتف من الكمبيوتر الشخصي عبر USB أو البلوتوث أو إتصال Wi-Fi.

إتصال PC Suite عبر Wi-Fi – ضع علامة على هذا الخيار لاستخدام برنامج LG PC Suite مع إتصال Wi-Fi.

يرجى ملاحظة أن يجب توصيل شبكة Wi-Fi لـ LG PC Suite عبر إتصال Wi-Fi من الإتصالات اللاسلكية والشبكات.

> حول الهاتف <

قم بعرض المعلومات القانونية وتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من إنترنت لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة. تفضل بزيارة الموقع <http://www.update.lgmobile.com> أو <http://lg.com/common/index.jsp> ← وحدد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث. فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبول بيانات USB أو البطارية أثناء الترقية قد يتسبب بإلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

ملاحظة: تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة الخاص بك والمنطقة والبلد.

DivX HD

حول **DivX VIDEO**: يكون DivX* أحد تنسيقات الفيديو الرقمية التي تم إنشاؤها بواسطة شركة DivX LLC، وهي أحد فروع شركة Rovi Corporation. وهذا جهاز رسمي من DivX Certified* يشغل ملفات الفيديو بتنسيق DivX. تفضل زيارة الموقع www.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات وأدوات برمجية لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو بتنسيق DivX.

ملاحظة: تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات للبرامج الثابتة لطرازات معينة فقط وفق ما تراه مناسبًا. ولا تضمن توفر إصدار برامج ثابتة لأحدث لطرازات الهاتف كافة.

تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكيًا (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA. دون التوصيل بكابل بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

أولاً، يمكنك التحقق من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: **الإعدادات > حول الهاتف > تحديث البرنامج > تحقق الآن من التحديث**. كما يمكنك تأخير التحديث لساعة واحدة أو 4 ساعات أو 8 ساعات أو يوم واحد، وفي هذه الحالة، سيُعلمك التطبيق بإجراء التحديث عند انتهاء الوقت، ويمكنك إعادة ترتيب إجراء التحديث يدويًا أيضًا.

ملاحظة: قد تفقد بياناتك الشخصية من وحدة تخزين الهاتف الداخلي - بما في ذلك معلومات حساب Google وأي حسابات أخرى، وبيانات النظام/التطبيق وإعداداته، بالإضافة إلى أي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM في عمليات تحديث برنامج الهاتف. لذا، توصي LG بإجراء نسخة احتياطية من البيانات الشخصية قبل تحديث برنامج الهاتف. ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.

حول فيديو **DivX** المؤجرة: يجب تسجيل جهاز **DivX Certified**® بهدف تشغيل أفلام فيديو **DivX** المؤجرة (VOD) التي تم شراؤها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم **DivX VOD** في قائمة إعداد الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل، توجه إلى الموقع vod.divx.com.

DivX Certified® لتشغيل فيديو **DivX**® حتى درجة الاستبانة العالية **HD 720p**. بما في ذلك المحتوى المميز **DivX**® و **DivX Certified**® والشعارات المقترنة بها هي علامات تجارية لشركة **Rovi Corporation** أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.

- نقل الملفات (من الهاتف المحمول إلى الكمبيوتر الشخصي): تسمح هذه الميزة بإرسال الملفات من الهاتف المحمول (مثلاً الصور وملفات الفيديو والموسيقى وملفات Polaris Office) إلى الكمبيوتر الشخصي. ما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن فوق الملف الذي تريد إرساله إلى الكمبيوتر والنقر فوق "حفظ إلى الكمبيوتر".

- نقل الملفات (من الكمبيوتر الشخصي إلى الهاتف المحمول): تسمح هذه الميزة بإرسال الملفات من الكمبيوتر الشخصي إلى الهاتف المحمول. ما عليك إلا تحديد الملفات التي تريد نقلها وأسحبها وأفلتها في إطار On-Screen Phone. يتم تخزين الملفات المرسلة في بطاقة SD داخلية.


- إعلانات الحدث في الوقت الفعلي: لظهور إطار منبثق لإعلامك بأي مكالمات واردة أو رسائل نصية/وسائط.

كيفية تثبيت On-Screen Phone على الكمبيوتر الشخصي

- 1 تفضل زيارة LG Home (www.lg.com) وحدد بلدًا من اختيارك.
- 2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول < حدد الطراز (LG-P880) < انقر فوق (OSP (On-Screen Phone) للتنزيل. عندها يصبح بإمكانك تثبيت برنامج On-Screen Phone على الكمبيوتر.

يسمح لك خيار On-Screen Phone بعرض شاشة الهاتف المحمول على شاشة الكمبيوتر الشخصي عبر USB أو اتصال البلوتوث. كما يسمح لك بالتحكم في الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر باستخدام الماوس أو لوحة المفاتيح.


رموز On-Screen Phone

 توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر أو فصله منه.

 ادبل LG Home Panorama ربيغت وأتلايضفت On-Screen Phone.

 للخروج من برنامج On-Screen Phone.

 جمانرب راطا ريبكتل On-Screen Phone.

 لتصغير إطار On-Screen Phone.

مميزات On-Screen Phone

- التحكم والنقل في الوقت الفعلي: تسمح لك هذه الميزة بعرض شاشة الهاتف المحمول والتحكم بها لدى توصيله بالكمبيوتر الشخصي.
- التحكم بالماوس: تسمح لك هذه الميزة بالتحكم بالهاتف المحمول باستخدام الماوس للمسح والنقر فوق شاشة الكمبيوتر الشخصي.
- إدخال النص بواسطة لوحة المفاتيح: تسمح لك هذه الميزة بإنشاء رسالة نصية أو ملاحظة باستخدام لوحة المفاتيح الخاصة بالكمبيوتر.

هذه الملحقات متوفرة للاستخدام مع الجهاز LG-P880. (قد تكون العناصر التي ورد وصفها أدناه اختيارية.)



البطارية



محول السفر



كابل البيانات
قم بتوصيل
هاتف LG-P880
والكمبيوتر
الشخصي.



سماعة رأس
استيريو



LG Tag+



دليل المستخدم
اعرف المزيد حول
هاتف LG-P880.

ملاحظة:

- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية.
- فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الكفالة.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة. ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ SIM	لا يوجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدخالها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة الناقل.	توجه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة.
الرموز غير متطابقة	قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة.	تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أقدم من 6~12 شهرًا. فإذا كانت كذلك، فقم بتغيير بطاقة SIM لدى أقرب فرع لموفر الشبكة، واتصل بموفر الخدمة.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. إن الرمزین الذین أدخلتهما لا يتطابقان.	إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.
لا يمكن ضبط أي تطبيق	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أن التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب	شبكة جديدة غير مصرح لها.
المكالمات غير متوفرة	تم إدخال بطاقة SIM جديدة.	تحقق من القيود الجديدة.
تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدّمًا.	تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدّمًا.	اتصل بموفر الخدمة أو أعد ضبط الحد بواسطة PIN2.
تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل	تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لفترة قصيرة جدًا.	اضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.
تعتذر تشغيل الهاتف	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية، تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة.
	ملاسمات البطارية متسخة.	نظّف ملاسمات البطارية.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية.
	إنّ درجة الحرارة في الخارج عالية جداً أو متدنية جداً.	تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن والاتصال بالهاتف. تحقق من ملامسات البطارية. وقم بتنظيفها إذا اقتضى الأمر.
	لا يوجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.
	خلل في الشاحن	استبدل الشاحن.
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.
	خلل في البطارية	استبدل البطارية.
	الرقم غير مسموح به	وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل.
لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS و صورة	ذاكرة ممثلة	احذف بعض الرسائل من الهاتف.
يتعذر فتح الملفات	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملفات التي يمكن اعتمادها.
بطاقة SD لا تعمل	نظام الملفات FAT32, FAT16 معتمد	تحقق من نظام ملفات بطاقة SD من خلال قارئ البطاقات أو قم بتنسيق بطاقة SD باستخدام الهاتف.
لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا كنت تستخدم شريطاً أو غطاءً للحماية، فتأكد من أنه لا يغطي الناحية المحيطة بجهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.
تعليق أو تجمّد الشاشة	مشكلة متقطعة في البرنامج	أخرج البطارية، وقم بإدراجها مجدداً ثم قم بتشغيل الهاتف. حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب.





LG-P880 Guide de l'utilisateur

Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone.

- Selon le fournisseur de services ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	4	Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile.....	35
Présentation du téléphone	11	Utilisation de la diffusion Wi-Fi	36
Composants de l'appareil	19	Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare	36
QuickMemo.....	21	Utilisation de SmartShare	37
Installation de la carte SIM et de la batterie	22	Appels.....	40
Chargement de la batterie	23	Émission d'un appel.....	40
Utilisation de la carte mémoire.....	23	Appel des contacts	40
Verrouillage et déverrouillage de l'écran ...	24	Réponse à un appel et rejet d'un appel ...	40
Sécuriser votre écran de verrouillage.....	25	Réglage du volume pendant l'appel.....	40
Votre écran d'accueil.....	26	Émettre un second appel.....	41
Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	26	Affichage des journaux d'appel.....	41
Accueil.....	26	Paramètres d'appel.....	41
Personnalisation de l'écran d'accueil	27	Répertoire.....	43
Retour à une application récemment utilisée	28	Recherche d'un contact	43
Barre de notification.....	28	Ajout d'un nouveau contact	43
Affichage de la barre d'état	28	Contacts favoris.....	43
Clavier visuel.....	30	Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours.....	44
Saisie des lettres accentuées.....	30	Messagerie.....	45
Configuration d'un compte Google	31	Envoi d'un message.....	45
Connexion à des réseaux et périphériques	32	Boîte classée	45
Wi-Fi.....	32	Utilisation des émoticônes	46
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	32	Modification des paramètres de message.....	46
Bluetooth.....	33	E-mail	47
Partage de votre connexion de données mobile.....	34	Gestion d'un compte de messagerie	47
		Écran du compte de messagerie.....	47

Utilisation des dossiers de comptes.....	48	Utilitaires	61
Composition et envoi d'un e-mail.....	48	Réglage des alarmes.....	61
Photo	49	Utilisation de la calculatrice	61
Familiarisation avec le viseur	49	Ajout d'un événement au calendrier	61
Prise de vue rapide	50	Polaris Office	62
Lorsque la photo est prise	50	Backup	62
Utilisation des paramètres avancés	51	Sauvegarde des données de votre smartphone.....	63
Caméra vidéo.....	53	Programmation de sauvegardes automatiques.....	63
Familiarisation avec le viseur	53	Restauration des données du smartphone.	64
Enregistrement d'une vidéo rapide	54	Le web	66
Après avoir enregistré une vidéo	54	Internet	66
Utilisation des paramètres avancés	54	Utilisation de la barre d'outils Web	66
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	55	Utilisation des options	66
Multimédia.....	56	Paramètres	67
Lecteur vidéo.....	56	SANS FIL ET RÉSEAUX	67
Lecture d'une vidéo	56	DISPOSITIF	68
Galerie	56	PERSONNEL	71
Transfert de fichiers musicaux depuis un périphérique de stockage USB.....	57	SYSTÈME	72
Lecture d'une chanson.....	57	Mise à jour du logiciel du téléphone	73
Radio FM.....	58	DivX HD.....	74
Recherche de stations.....	58	LG On-Screen Phone.....	75
LG Tag+	59	Icônes On-Screen Phone.....	75
Accueil supports	59	Fonctions On-Screen Phone	75
LG SmartWorld.....	60	Installation d'On-Screen Phone sur votre PC	76
Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone	60	Accessoires	77
Utilisation de LG SmartWorld	60	Dépannage.....	78

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate). Le téléphone portable LG-P880 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous

conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,618 W/kg (10 g) et à 0,594 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la

transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne faites pas tomber le téléphone.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement

recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Évitez toute nuisance auditive

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant des oreillettes peut entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas le téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- N'utilisez pas votre téléphone au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.

- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
 - Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
 - Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
 - N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
 - Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
 - Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
 - Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
 - Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
 - La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
 - Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le **produit LG-P880** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Températures ambiantes

Max. : +50 °C (baisse du niveau de charge),
+45 °C (batterie en charge)

Min : -10 °C

Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Présentation du téléphone


Avant d'utiliser le téléphone, veuillez lire ceci !

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans la catégorie DISPOSITIF.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.


Présentation du téléphone

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTÈME** > **État**.

L'état (en charge ou non) et le niveau de charge (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Economie d'énergie** à partir du **DISPOSITIF** > **Utilisation de la batterie** dans **INFORMATIONS SUR LA BATTERIE**

La durée d'utilisation de la batterie est indiquée en haut de l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Utilisation des dossiers

Vous pouvez regrouper les icônes de plusieurs applications dans un dossier. Déposez une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour regrouper les deux icônes.

4. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source

AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

5. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité au cas où vous oublieriez le verrouillage par schéma.

Attention : Vous devez d'abord créer un compte Google avant de dessiner un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez

saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

AVERTISSEMENT

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

< Si vous avez oublié votre schéma >
Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone, mais qu'après cinq tentatives, vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la

Présentation du téléphone

création du verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >

Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.

Remarque : Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Google et si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devez saisir le code PIN de secours.

6. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Appuyez simultanément sur la touche Touche **Marche-Arrêt/Verrouillage + touche Volume bas**.
- 3 Lorsque le logo LG s'affiche à l'écran, relâchez toutes les touches.
- 4 Au bout de quelques secondes, vous pouvez sélectionner la fonction réinitialisation d'usine dans l'utilitaire de récupération du système Android.
- 5 Faites défiler la liste au moyen des touches Volume et effectuez la sélection à l'aide de la **Marche-Arrêt/Verrouillage**.

AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

7. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Pour revenir à l'affichage des applications récemment utilisées :

Maintenez simplement la touche **Accueil** enfoncée.

Arrêter des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** > **En cours d'exécution** sur le DISPOSITIF.
- 2 Faites défiler les applications et appuyez sur celle de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour l'arrêter.

8. Installation du logiciel PC (LG PC Suite)

L'application PC « LG PC Suite » est un programme qui vous permet de connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce à l'application PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre périphérique.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Présentation du téléphone

Installation de l'application PC « LG PC Suite »

L'application PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P880).
- 3 Sous **Télécharger**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation :
Windows XP 32 bits (Service Pack 2),
Windows Vista 32 bits/64 bits,
Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire RAM : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

9. Synchronisation de votre téléphone et d'un ordinateur

L'application PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre téléphone et un PC. Les éléments suivants peuvent être synchronisés : contacts, agendas et signets.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 3 Cliquez sur [Informations personnelles].
- 4 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.


10. Synchronisation du téléphone avec un ordinateur via un câble USB

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur.


Veillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

- 1 Pour vérifier les supports de stockage, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** dans DISPOSITIF. (Si vous souhaitez transférer des fichiers à partir de ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 La liste des modes de connexion USB s'affiche. Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

- 5 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 6 Sélectionnez l'option Charge uniquement pour débrancher le téléphone.

ASTUCE ! Pour utiliser de nouveau la carte MicroSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur  > **Charger seulement**.

Déconnecter votre téléphone de votre ordinateur :

Ouvrez la barre de notification et appuyez sur  > **Charger seulement** pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur en toute sécurité.

11. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone portable à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-P880 comporte une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve.

Présentation du téléphone

Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

12. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :


Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.

OU

Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Composants de l'appareil

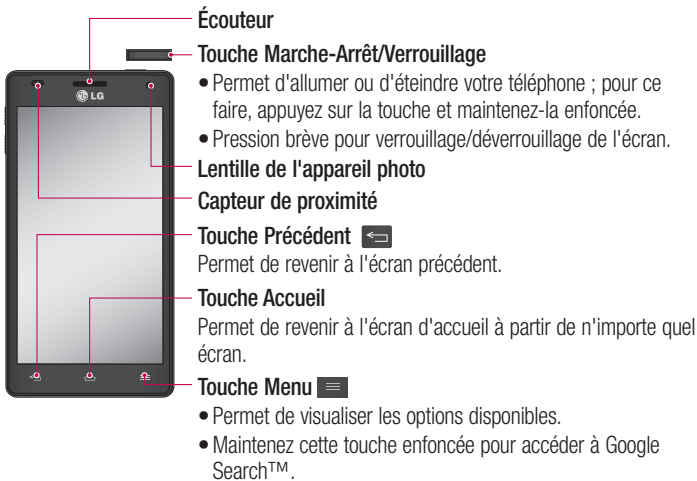

REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Présentation du téléphone



Touches de volume

- **Sur l'écran d'accueil** : permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Pendant un appel** : permet de régler le volume des écouteurs.
- **Lors de la lecture d'une piste** : permet de contrôler le volume sans interruption.

Astuce ! Maintenez les boutons de réglage du volume enfoncés simultanément pendant une seconde pour activer la fonction QuickMemo.

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

Prise casque

Chargeur/port USB/port MHL

Microphone



Lentille de l'appareil photo


Logement de carte SIM

Cache arrière

Fente pour carte MicroSD



Batterie

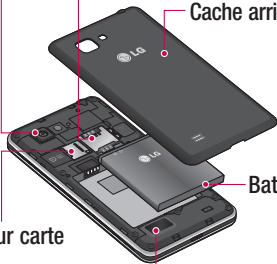

Haut-parleur



QuickMemo

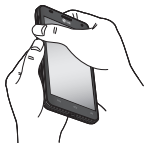Utilisez QuickMemo pour créer rapidement et efficacement des mémos lors d'un appel sur une image enregistrée ou sur l'écran du téléphone.









- 1 Activez la fonction QuickMemo en maintenant enfoncées les touches de volume pendant une seconde sur l'écran que vous souhaitez capturer.
- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** ou **Créer un mémo**.
- 3 Appuyez sur  depuis le menu **Modifier** et sélectionnez  pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel.

REMARQUE : appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

Utilisation des options QuickMemo

La fonction QuickMemo vous permet d'accéder facilement aux options QuickMenu.

-  – Choisissez d'utiliser l'écran en arrière-plan ou non.
-  – Choisissez le type de stylet et la couleur souhaités.
-  – Effacez le mémo que vous avez créé.
-  – Définissez l'emplacement où enregistrer le mémo.
-  – Enregistrez le mémo sur l'écran actuel.
-  – Envoyez ou partagez le QuickMemo.

Affichage du QuickMemo enregistré


Appuyez sur **Galerie** et sélectionnez l'album QuickMemo.

Présentation du téléphone


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :


- 1 Pour retirer le cache de la batterie, tenez le téléphone fermement dans une main. À l'aide du pouce de l'autre main, retirez le couvercle de la batterie, comme indiqué sur l'illustration.

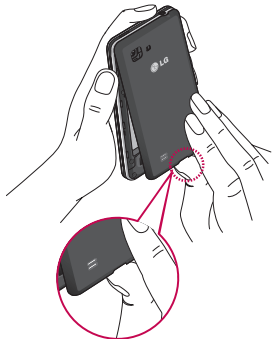

- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement SIM approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

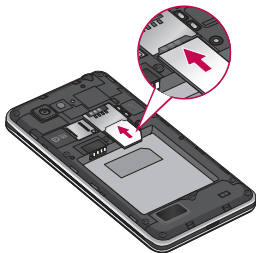

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

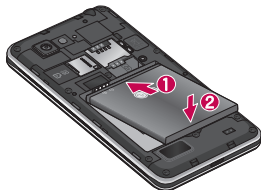


- 4 Alignez le couvercle sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un déclic caractéristique (2).



Chargement de la batterie

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

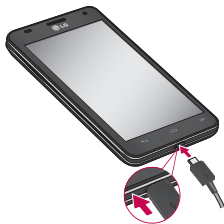

REMARQUE

- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le couvercle de la batterie pendant le chargement de votre téléphone.


Utilisation de la carte mémoire

Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Retirer une carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** à partir de **DISPOSITIF** > **Désactiver la carte SD** > **OK**.

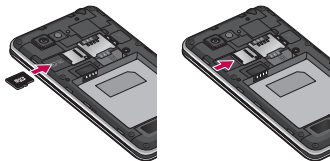

Présentation du téléphone

REMARQUE : Le LG-P880 prend en charge les cartes mémoire d'une capacité maximale de 64 Go.


AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.


REMARQUE : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** pour ouvrir le menu.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres** > **Stockage**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**, puis sur **OK** pour confirmer.

- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD** > **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**, puis confirmez votre choix.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être différente après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie. Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P880, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour verrouiller votre téléphone.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer


tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

Sécuriser votre écran de verrouillage

Vous pouvez verrouiller votre écran de manière à être le seul à pouvoir le déverrouiller pour accéder à votre téléphone.

Définir un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe pour la première fois :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran bloqué** > **Aucun**, **Glisser**, **Débloquer Face**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**.

REMARQUE :

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage :

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

Effleurement : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

REMARQUE :


- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Accueil


Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet à l'aide d'applications, de téléchargements, de widgets et de fonds d'écrans.


REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des icônes de menu sont affichées en bas de l'écran. Les icônes de menu vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'icône **Tél.** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.


 Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

 Appuyez sur l'icône **Applications** figurant au bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.


Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements, des widgets ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos applications et vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil. Ou appuyez sur  en haut à droite de l'écran.
- 2 Dans le menu du mode Ajouter, sélectionnez les éléments à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- **Mode veille** > Appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer > Faites-la glisser jusqu'à 

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.


Votre écran d'accueil

Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Retour** pour revenir à l'application en cours.

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.

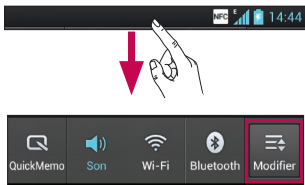

Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas. Appuyez sur > pour gérer les notifications. Cette fonction vous permet de vérifier et de gérer les fonctions QuickMemo, Profil de sonneries, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Comptes et synchro,

Mode Avion, Rotation auto écran, Luminosité, Données activées, GPS ou Point d'accès Wi-Fi mobile.

Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations sur le téléphone comme la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth actives.



Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil
	Appel en cours


Icône	Description
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	NFC activé
	Mode vibreur
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours


Icône	Description
	Chargement des données en cours
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	Données en cours de synchronisation
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message
	Morceau en cours de lecture
	Radio FM activée en fond sonore
	Le partage de connexion via USB est activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés

Clavier visuel

Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.


Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues.

Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.


Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- Appuyez sur , puis sur l'onglet **Applications**. Ensuite, sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail**, et sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Compte existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier est automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et les informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.


Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à un point d'accès sans fil. Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous réglez Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez de nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 5 Après vous être connecté à un réseau Wi-Fi, différentes icônes indiquent l'état du réseau dans la barre d'état.

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

ASTUCE ! Grâce au LG-P880, vous pouvez profiter d'une connexion Bluetooth haut débit. Si le périphérique avec lequel vous souhaitez partager des fichiers prend également en charge le Bluetooth haut débit, les fichiers seront automatiquement transférés via le réseau haut débit. Pour utiliser le transfert de données Bluetooth haut débit, commencez par vérifier que la fonction Wi-Fi est désactivée sur les deux téléphones. Les paramètres du Bluetooth haut débit peuvent être différents selon le téléphone. Veuillez vérifier les paramètres du téléphone avec le fournisseur de services.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > Réglez le **Bluetooth** sur **Activé** à partir de **SANS FIL ET RÉSEAUX**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Votre téléphone recherche et affiche les ID de tous les appareils Bluetooth à portée. Si l'appareil avec lequel vous souhaitez effectuer un couplage ne figure pas dans la liste, assurez-vous que l'appareil cible est réglé pour être identifiable, puis appuyez à nouveau sur **Recherche d'appareils**.
- 3 Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

Envoyer des images via Bluetooth :

- 1 Sélectionnez une **Image** >  > **Bluetooth**
- 2 Assurez-vous que le **Bluetooth** est **Activé** et sélectionnez **Recherche d'appareils**.
- 3 Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.


Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Pour modifier les paramètres de point d'accès Wi-Fi mobile :


- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus** à partir de **SANS FIL ET RÉSEAUX** > **Point d'accès Wi-Fi mobile** > choisissez ensuite les options à régler.

ASTUCE !

Si votre ordinateur exécute Windows 7 ou un système d'exploitation récent de Linux (tel qu'Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**
- 2 Appuyez sur **Plus** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX, puis sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée.
- 4 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
 - La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
 - Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
 - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).

- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

ATTENTION !

Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

Utilisation de la diffusion Wi-Fi

Vous pouvez partager votre musique, vos images et vos vidéos avec d'autres utilisateurs de téléphones Android connectés au même réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct que vous.

Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.


- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus** à partir de **SANS FIL ET RÉSEAUX** > **Wi-Fi Direct**
- 2 Cochez la case Wi-Fi Direct pour activer cette fonction.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.
- 4 Appuyez sur **Se connecter**.

Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare

La fonction Wi-Fi Direct recherche automatiquement les périphériques Wi-Fi Direct situés à proximité et les périphériques trouvés sont répertoriés dans la liste par ordre de détection. Vous pouvez alors sélectionner un périphérique

spécifique pour partager des données multimédia via SmartShare.

Il n'est pas possible d'activer Wi-Fi Direct tout en utilisant d'autres fonctions Wi-Fi.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus** à partir de **SANS FIL ET RÉSEAUX** > **Wi-Fi Direct**
- 2 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

CRÉER UN GROUPE : appuyez sur cette option pour activer le mode Propriétaire de groupe, qui permet aux périphériques Wi-Fi hérités de se connecter en effectuant une recherche sur votre téléphone. Dans ce cas, vous devez saisir le mot de passe qui est défini dans **Mot de passe**.

REMARQUE : Lorsque votre téléphone devient propriétaire de groupe, il consomme plus d'énergie que lorsqu'il est client. La connexion Wi-Fi Direct ne fournit pas le service Internet. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau Wi-Fi.

Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **SmartShare**
 - 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.
 - 3 Appuyez sur la case Identifiable pour désactiver l'option.
- Appuyez sur **Acceptez toujours la demande** pour activer l'option si vous souhaitez accepter automatiquement les demandes de partage provenant d'autres appareils.
 - Appuyez sur **Réception des fichiers** pour activer l'option si vous souhaitez autoriser automatiquement le chargement sur votre téléphone de fichiers provenant d'autres périphériques.

- 1 Dans la section Partage de contenu, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre **Images, Vidéos et Musique**.
- 2 **SmartShare** est à présent activé et prêt à partager du contenu.

Partage de contenu depuis la bibliothèque de contenus distante vers d'autres périphériques

Vous pouvez donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir de votre bibliothèque distante (un PC par exemple).

REMARQUE : Vérifiez que la fonctionnalité DLNA de vos périphériques est configurée correctement (par exemple, la TV et le PC).

- 1 Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner le périphérique dans les listes de périphériques de restitution.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.

Connexion à des réseaux et périphériques

- Appuyez sur une miniature de contenu ou sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Lire**.

Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

REMARQUE : Vérifiez que votre périphérique de restitution est correctement configuré.

- Lorsque vous parcourez vos images ou vos vidéos à l'aide de l'application **Galerie**, appuyez sur  pour sélectionner les fichiers. Vous pourrez ensuite sélectionner plusieurs fichiers à partager.
- Appuyez sur **Partager** dans le menu et sélectionnez **SmartShare**.
- SmartShare** est lancé automatiquement avec les fichiers sélectionnés.
- Sélectionnez le périphérique dans les listes de périphériques de restitution pour lire les fichiers.

REMARQUE : Procédez de la même façon pour partager des contenus à l'aide du lecteur audio, de l'appareil photo et du lecteur vidéo.

Avertissement : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local. Certains périphériques DLNA (un téléviseur, par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes des périphériques de restitution. Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.

Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **SmartShare**
- Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis sur la **touche de menu Télécharger**.

Avertissement : Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Pour charger des contenus dans la bibliothèque de contenus distante depuis mon téléphone portable





REMARQUE : Assurez-vous que la carte SD est correctement insérée et que l'option Réception des fichiers du menu Paramètres est bien cochée.


- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **SmartShare**
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez Mon téléphone.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis appuyez sur la **touche menu Mettre en ligne**.
- 5 Sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante que vous souhaitez charger.

Avertissement : Certains périphériques DLNA ne prennent pas en charge la fonctionnalité de chargement DMS et ne pourront pas être chargés. Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Appels

Émission d'un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier.
Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour passer un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rech. répertoire**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel en mode Verrouillage, maintenez et faites glisser l'icône  pour répondre à l'appel entrant.

Maintenez et faites glisser l'icône  pour refuser un appel entrant.

Maintenez et faites glisser l'icône **Message rapide** depuis le bas de l'écran pour envoyer rapidement un message.






ASTUCE ! Message rapide

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur **Menu** > **Ajouter** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros composés récemment en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et sélectionner le numéro à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner appels** pour organiser un appel de conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche Accueil, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** .


Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Menu**.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Appels

Numéros autorisés : sélectionnez cette fonction pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Service de messagerie : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

Paramètres : permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

Rejet appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Choisissez entre

Désactivé, **Rejeter des appels de la liste** ou **Rejeter tous appels**.

Message rapide : permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Transfert d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Interdiction d'appels : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Durée d'appel : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Coût d'appel : permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

Paramètres supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (selon votre opérateur réseau).

Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Dans l'écran d'accueil

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rech. répertoire** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.


Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur **Menu**. Appuyez sur **Ajouter aux contacts > Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Choisir à partir de la Galerie**.
- 3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.



Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient colorée.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet  et sélectionnez **Favoris** en haut de la liste, puis choisissez un contact pour voir les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile colorée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours.



Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.

- 1 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer vers le téléphone > Importer les contacts**.
- 3 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.
- 4 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 5 Sélectionnez le fichier de contacts à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir**.
- 6 Cliquez sur **OK**.
- 7 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner les contacts de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 8 En cas de conflit entre les fichiers de contacts de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 9 Cliquez sur **OK**.


Messagerie

Votre LG-P880 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un même menu intuitif et convivial.


Envoi d'un message


- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 1 Appuyez sur le champ **Saisir le message** et composez votre message.
- 2 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez entre **Ajouter un objet**, **Ignorer**, **Pièce jointe**, **Insérer une émoticône** et **Tous les messages**.
- 3 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

- 4 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après le nom du destinataire/le numéro. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

 **AVERTISSEMENT :** La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

 **AVERTISSEMENT :** Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Insérer une émoticône**.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P880 sont prédéfinis, de manière que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre fournisseur de services ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Ajouter un compte de messagerie :



- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Ajouter un compte**

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.

Modifier les paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Réglages**

Suppression d'un compte de messagerie :


- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Supprimer le compte** > appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer > **Supprimer**

Écran du compte de messagerie

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa boîte de réception.

Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

 – Appuyez sur l'écran pour ouvrir votre Boîte de réception combinée, qui contient les messages envoyés à tous vos comptes. Les messages figurant dans la Boîte de réception combinée se distinguent par différentes couleurs indiquées sur la gauche, qui correspondent à celles de vos comptes sur l'écran Comptes.

 – Appuyez sur l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte.


Seuls les e-mails les plus récents de votre compte sont téléchargés sur votre téléphone. Pour télécharger des messages antérieurs, appuyez sur Charger plus d'e-mails en bas de la liste des e-mails.

Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.

3 Ajoutez les champs Cc/Cci ainsi que des pièces jointes le cas échéant.


4 Rédigez le texte du message.

5 Appuyez sur .

Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. Si elle contient des messages en attente, la Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran Comptes.


ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique. Appuyez sur la notification d'e-mail pour la faire disparaître.

Familiarisation avec le viseur

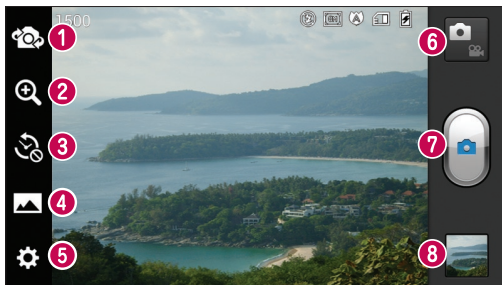

- 1 **Changer d'objectif** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 2 **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière en rapprochant ou en écartant vos doigts sur l'écran.
- 3 **Lancement minuterie** : appuyez sur cette icône pour capturer l'instant manquant avant d'appuyer sur le déclencheur.
- 4 **Mode Prise de vue** : permet de choisir entre **Normale**, **HDR**, **Panorama** ou **Prise de vue en cont.**
- 5 **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres.
- 6 **Mode Vidéo** : appuyez sur cette icône pour activer le mode Vidéo.
- 7 **Prendre une photo**
- 8 **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

Prise de vue rapide


- 1 Ouvrez l'application **Photo**.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur l'écran ; un cadre de mise au point apparaît alors sur l'écran du viseur.
- 4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 5 Cliquez sur  pour prendre la photo.

Lorsque la photo est prise

Appuyez sur  pour afficher la dernière photo prise.

 Permet de partager vos photos via **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Mémo, Messagerie, Picasa, SmartShare** et **Social+**.

ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

 Permet de supprimer la photo. Appuyez sur  pour ouvrir les options de filtre.

Configurer l'image comme : permet d'utiliser l'image comme Photo de contact, Fond d'écran de l'écran de verrouillage ou Fond d'écran.


Déplacer : permet de déplacer la photo vers un autre emplacement.

Renommer : permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Rotation à gauche/droite : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Rogner : permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.

Modifier : permet d'afficher et de modifier l'image.

 Permet de sélectionner la résolution de l'image. En choisissant la résolution maximale, la taille du fichier augmentera, ce qui signifie que vous pourrez stocker moins de photos dans la mémoire.

FX permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.

 permet d'appliquer des effets artistiques aux images.

 permet d'appliquer les options supplémentaires aux images.

Diaporama : permet de regarder automatiquement la photo que vous venez de prendre.

Infos : permet d'afficher les informations relatives à la photo.


Utilisation des paramètres avancés


Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

 – Permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.

 – Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo.

 – Effectue une mise au point sur un emplacement spécifique.

 – Permet de sélectionner la résolution de l'image. En choisissant la résolution maximale, la taille du fichier augmentera, ce qui signifie que vous pourrez stocker moins de photos dans la mémoire.


 – Trouve les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement actuel. Choisissez entre


les modes **Normale**, **Portrait**, **Paysage**, **Sports** ou **Nuit**.

 – La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.

 – permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.

 – Applique des effets artistiques aux images.

 – Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

 – Activez cette fonction pour utiliser les services géodépendants de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque le GPS est activé.



– Permet de sélectionner l'un des sons de prise de vue.



– Affiche automatiquement la photo que vous venez de prendre.



– Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les photos.



– permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.




– appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

ASTUCE ! Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, le ton de couleur, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE ! Le menu Réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Réglages.


Caméra vidéo

Familiarisation avec le viseur

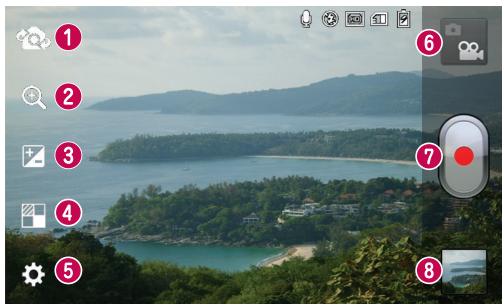

- 1 **Changer d'objectif** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 2 **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière en rapprochant ou en écartant vos doigts sur l'écran.
- 3 **Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo.
- 4 **Effets** : permet d'appliquer différents effets visuels lors d'un enregistrement vidéo grâce à la fonction Effet en direct.
- 5 **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 6 **Mode Photo** : permet de passer en mode Photo.
- 7 **Lancer enreg.**
- 8 **Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Appuyez sur le bouton du mode **Photo**.
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous filmez.
- 4 Appuyez sur le déclencheur  une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.

Astuce !

 - Permet de prendre une photo lors d'un enregistrement vidéo.


- 6 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

Après avoir enregistré une vidéo

La vidéo enregistrée s'affichera dans la galerie. Appuyez sur  pour regarder la dernière vidéo enregistrée.

-  Permet de lire la vidéo.

 Permet de partager la vidéo via **Bluetooth, E-mail, Gmail, Messagerie, SmartShare** ou **YouTube**.

 Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur la touche **OK**. Le viseur réapparaît.

Appuyez sur  pour ouvrir les options de filtre.


Déplacer : permet de déplacer la vidéo vers un autre emplacement.


Renommer : permet de modifier le nom de la vidéo sélectionnée.

Infos : permet d'afficher des informations détaillées telles que le nom, la date, l'heure, la taille et le type du fichier.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

 – Permet d'activer le flash pour enregistrer une vidéo dans un environnement sombre.


 – permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.

 – permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.

 – Permet de choisir une tonalité pour votre enregistrement.


 – Activez cette fonction pour utiliser les services géodépendants de votre téléphone.

 – Choisissez **Désactivé** pour enregistrer une vidéo sans le son.

 – Permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez de filmer.

 – Sélectionnez la mémoire pour enregistrer les vidéos.

 – permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.

 – Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.


Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.


Multimédia

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une carte mémoire afin d'accéder facilement à tous vos fichiers multimédia.

Lecteur vidéo

Le LG-P880 est équipé d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de lire toutes vos vidéos préférées. Pour accéder au lecteur vidéo, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Lecteur vidéo**.

Lecture d'une vidéo

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Lecteur vidéo**.
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.

	Permet de suspendre la lecture de la vidéo.
	Permet de reprendre la lecture de la vidéo.
	Permet d'avancer de 10 secondes.
	Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.
	Permet de gérer le volume de la vidéo.
	Permet de régler l'effet audio Dolby lorsqu'un casque est branché sur la prise adéquate.

	Appuyez sur l'icône Contrôleur de vitesse et faites glisser la barre de progression pour contrôler la vitesse de lecture.
	Appuyez sur l'icône Aperçu d'image et faites glisser le gestionnaire de la barre de recherche pour découvrir le contenu avec un écran d'aperçu.
	Permet de verrouiller l'écran pendant la lecture d'une vidéo.
	Appuyez sur l'icône Liste directe pour afficher la liste des vidéos.


Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **SmartShare**, **Supprimer** et **Infos** s'affichent.

Galerie

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Galerie** Ouvrez une liste de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.


Lecteur Audio










Le téléphone LG-P880 intègre un lecteur audio qui vous permet d'écouter tous vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Lecteur Audio**.

Transfert de fichiers musicaux depuis un périphérique de stockage USB

- 1 Connectez le téléphone LG-P880 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez **Paramètres** > **Connectivité** > **USB Type De Connexion**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

Lecture d'une chanson

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Lecteur Audio**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

	Permet de suspendre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album ou de la liste d'écoute.
	Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir à la chanson précédente.
	Permet de gérer le volume de la musique.
	Permet de régler le mode Répétition.
	Permet de régler le mode aléatoire.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'afficher les paroles. Cette option est activée uniquement s'il s'agit d'une chanson avec paroles.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Partager**, **Rechercher** et **Détails**.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Radio FM

Votre téléphone LG-P880 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.



REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique.

Vous pouvez stocker jusqu'à 48 stations sur votre téléphone.

Réglage automatique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Rechercher**.
- 3 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Arrêter**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner manuellement une station à l'aide de la molette affichée à l'écran.

ASTUCE ! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque, qui fait office d'antenne. Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

LG Tag+

Qu'est-ce que LG Tag+ ?

LG Tag+ permet des enregistrements et des chargements faciles dans une étiquette NFC, qui peut être personnalisée pour convenir à certains environnements.

Utilisation de la fonctionnalité Écriture Tag+


- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **LG Tag+**.
- 2 Sélectionnez le mode souhaité (**Mode Voiture/Bureau/veille/utilisateur**) et appuyez sur **Écrire sur la balise**.
- 3 Établissez un contact entre la façade arrière de votre téléphone et l'étiquette ou l'appareil à partager ; il est alors possible de définir le lancement de l'application et la modification des paramètres.

Utilisation de la fonction Lecture Tag+


Lorsque vous touchez l'étiquette définie ou un appareil, le mode s'active immédiatement.

Accueil supports

Utilisation de la page d'accueil multimédia

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Page d'Accueil Média**.
- 2 Sélectionnez la fonction souhaitée parmi les vidéos, les photos et la musique.

Paramétrage de la Page d'accueil Média

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Page d'Accueil Média** > **Paramètres**
- 2 Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.


Astuce !

Une fois votre téléphone connecté à un téléviseur ou à un écran via un câble MHL, les applications de la page d'accueil média se lanceront automatiquement.


LG SmartWorld

LG SmartWorld propose un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur l'icône  pour accéder à LG SmartWorld.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer pour devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.
- Utilisez les boutons simplissimes de l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

Catégories : permet de rechercher des contenus par catégorie (Éducation, Loisirs, Jeux, etc.).

Rechercher : permet de rechercher vos contenus.

Apps pour vous : contenu recommandé en fonction de vos choix précédents.

Mes appl. : liste des contenus téléchargés/à mettre à jour.



Réglages : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.

Connex. : permet de définir votre ID et votre mot de passe.



- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)

REMARQUE : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.


Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > 
- 2 Une fois l'heure définie, le LG-P880 vous indique le temps précédant le déclenchement de l'alarme.
- 3 Définissez les fonctions **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Verrou par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

Utilisation de la calculatrice


- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Calculatrice**
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur , sélectionnez les **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Agenda**
- 2 La partie médiane de l'écran contient les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Planning).
- 3 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur 
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 5 Appuyez sur **Emplacement** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer l'événement dans le calendrier.

Polaris Office

Polaris Office est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Polaris Office**.

Gestion des fichiers

Polaris Office offre des fonctions de gestion de fichiers utiles qui permettent, entre autres, aux utilisateurs mobiles de copier, déplacer, coller et supprimer des fichiers et des dossiers depuis leur appareil.

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

Backup

Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un smartphone

Nous vous conseillons de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde sur la carte de stockage, notamment avant de mettre à jour un logiciel. En conservant un fichier de sauvegarde sur la mémoire de stockage, vous aurez éventuellement la possibilité de récupérer les données de votre smartphone en cas de perte ou de vol de votre téléphone ou si celui-ci venait à être malencontreusement endommagé.

L'application Sauvegarder est prise en charge par les smartphones LG et d'autres versions logicielles ou systèmes d'exploitation. Ainsi, lorsque vous faites l'acquisition du nouveau smartphone LG, vous pouvez sauvegarder sur votre nouvel appareil les données stockées sur votre LG-P880.

Si vous disposez de l'application native Sauvegarder et Restaurer sur votre smartphone, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données de votre téléphone : **Applications** (y compris les applications non protégées) et leurs paramètres, **Agenda**, **Applications**

(Tiers), Applications (pré-installées), Contacts, Ecran d'accueil, Journal d'appels, Messages, Paramètres système et Signets grâce à cette application.

- Effectuer une sauvegarde manuelle des données de votre smartphone.
- Programmer des sauvegardes automatiques pour les données de votre smartphone.
- Restaurer les données de votre smartphone.


Sauvegarde des données de votre smartphone

- 1 Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **Backup > Sauvegarder > Carte mémoire** ou **Mémoire interne**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter nouveau** pour attribuer un nom à votre fichier de sauvegarde, puis sélectionnez **Continuer**.
- 4 Cochez la case située près de l'élément à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la sauvegarde.

- 5 Lorsque tous les fichiers sélectionnés sont sauvegardés, le message **Terminé** s'affiche. Sélectionnez ensuite **Continuer** pour finaliser la sauvegarde des données.

Programmation de sauvegardes automatiques

Vous pouvez également activer la sauvegarde automatique des données sur votre smartphone en fonction du paramétrage de la programmation. Pour ce faire, procédez comme suit :

- 1 Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **Backup > Planification**.
- 3 Dans l'écran **Emplacement Sauvegardes Planifiées**, appuyez sur **Carte mémoire** ou **Mémoire interne**.
- 4 À partir de la liste, sélectionnez la fréquence de sauvegarde des données présentes sur votre périphérique ainsi que les paramètres, puis sélectionnez **Continuer**.
- 5 Cochez la case située près des données à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour terminer le paramétrage de la programmation.

Restauration des données du smartphone

Pour restaurer les données stockées sur la mémoire intégrée de votre appareil, le mode Stock. de masse doit être désactivé.

REMARQUE : Tous les fichiers stockés sur votre smartphone sont supprimés avant la restauration du fichier de sauvegarde.


- 1 Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **Backup > Restaurer > Carte mémoire** ou **Mémoire interne**.
- 3 Dans l'écran **Restaurer**, sélectionnez un fichier de sauvegarde qui contient les données à restaurer.
- 4 Cochez la case située près de l'élément à restaurer, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la restauration sur votre téléphone.

REMARQUE : Les données de votre téléphone seront remplacées par le contenu de votre sauvegarde.


- 1 Si le fichier de sauvegarde est chiffré, saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le chiffrement.
- 2 Lorsque tous les fichiers sélectionnés sont restaurés, le message **Terminé** s'affiche. Ensuite, sélectionnez **Oui** pour redémarrer le téléphone.

REMARQUE :

- En mode Stock. de masse, il est possible que l'application Sauvegarder ne fonctionne pas. Sélectionnez l'option Charger seulement lorsque le câble USB est branché.
- Vous pouvez définir l'option Activer le cryptage pour chiffrer les fichiers de sauvegarde et bénéficier d'une protection renforcée.

Appuyez sur **Menu**  dans l'écran **Backup**, puis sélectionnez **Paramètres > Sécurité**, et cochez la case. Après avoir activé le chiffrement, vous devez disposer d'un mot de passe d'activation pour restaurer les données synchronisées de l'agenda.

REMARQUE :





Vous pouvez également activer la suppression automatique d'anciennes sauvegardes et ne conserver que la sauvegarde la plus récente. Appuyez sur **Menu**  dans l'écran **Backup**, puis sélectionnez **Paramètres > Sauvegardes planifiées > Effacement auto des anciennes sauvegardes** pour choisir le nombre de sauvegardes programmées à conserver.

Internet

Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de la barre d'outils Web

-  Appuyez pour revenir à la page précédente.
-  Appuyez pour accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur **Retour**.
-  Appuyez de façon prolongée sur l'icône et inclinez le téléphone vers vous pour faire un zoom avant et inversement pour faire un zoom arrière.
-  Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.

 Permet d'accéder aux favoris.

Utilisation des options

Appuyez sur  pour afficher les options.

Actualiser : permet d'actualiser la page Web en cours d'affichage.

Enregistrez dans signets : permet d'ajouter aux favoris la page Web en cours d'affichage.

Charger la page d'accueil : vous permet de vous rendre à la page d'accueil.

Partager la page : permet de partager la page Web.

Rechercher sur la page : permet de rechercher des lettres ou des mots sur la page Web actuelle.

Voir version ordinateur : permet d'afficher la page Web comme sur l'ordinateur de bureau.

Enreg. pour lire hors connex. : permet d'enregistrer la page en cours pour la consulter hors connexion.

Luminosité : permet de modifier la luminosité de l'écran pour une navigation Web confortable.

Paramètres : permet d'afficher les paramètres du navigateur.

Quitter : permet de quitter la liste de menus.

Paramètres

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.

SANS FIL ET RÉSEAUX

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

< Wi-Fi >

Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-P880.

Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur l'onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** >  > **Avancé** > **Adresses MAC**.

< Bluetooth >

Permet d'activer le Bluetooth et d'établir une connexion avec les périphériques Bluetooth.

< Utilisation des données >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite des données mobiles.

< Paramètres d'appel >

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

< Plus >

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Wi-Fi Direct : permet d'activer ou de désactiver cette fonction.

Point d'accès Wi-Fi mobile : permet de configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

NFC : votre téléphone portable LG-P880 prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager vos contenus avec une étiquette NFC ou avec un autre

Paramètres

appareil à l'aide d'une simple pression sur votre téléphone. Si vous établissez un contact entre une étiquette NFC et votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

REMARQUE : Veillez à ne pas rayer ou endommager l'intérieur du couvercle de la batterie car c'est là que se trouve l'antenne NFC.

Activer ou désactiver NFC : depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC afin de l'activer.

REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

Utilisation de NFC : pour utiliser NFC, vérifiez que votre appareil est sous tension et que NFC est activé.

Android Beam : vous pouvez transférer une page Web, une vidéo ou tout autre contenu de votre écran vers un autre appareil en rapprochant les appareils (généralement en les positionnant dos à dos).

REMARQUE : Les deux appareils doivent être déverrouillés, prendre en charge la technologie Near Field Communication (NFC) et être équipés d'Android Beam™. De plus, les fonctions NFC et Android Beam™ doivent être activées.

Paramètres de VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

REMARQUE : Vous devez configurer un code PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour pouvoir utiliser le stockage des identifiants.

DISPOSITIF

< Son >

Profil de sonneries : permet de sélectionner le profil Son, Vibreur seul ou Silencieux.

Volumes : vous pouvez gérer le volume de la sonnerie du téléphone, du son des notifications, du retour touche & système,

de la musique, des vidéos, des jeux et autres contenus multimédia, et des alarmes.

Sonnerie du téléphone : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

Son de notification : permet de définir la sonnerie par défaut des notifications.

Sonnerie avec vibration : vibrations pour les appels et les notifications.

Temps calme : définir des heures pour désactiver tous les sons, à part les fichiers multimédia et les alarmes.

Sonorités des touches d'appel : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités lorsque vous utilisez le clavier pour composer des numéros.

Toucher les sons : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

Verrouillage de l'écran : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Vibreur lors du toucher : permet de définir les vibrations pour l'utilisation de l'écran du téléphone.

< Écran >

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Rotation auto écran : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Mise en veille de l'écran : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

Type de police : permet de modifier le type d'affichage.

Taille de police : Permet de modifier la taille de la police.

Eclairage de face : permet de définir l'heure de Front key LED.

Calibration des capteurs de mouvement : permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

< Mode veille >

Permet de définir le **Thème**, l'**Animation**, l'**Effet d'écran** ou le **Fond d'écran**.

Sélectionnez cette option afin de définir les fonctions **Faire défiler papier peint**, **Défiler des écrans d'une façon circulaire** et **Sauvegarde & restauration Accueil**.

< Écran de verrouillage >

Choisir l'écran bloqué : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez choisir parmi **Aucun, Glisser, Débloquer Face, Schéma, Code PIN ou Mot de passe**.

Lorsque vous allumez votre téléphone ou déverrouillez l'écran, il vous est demandé de tracer votre schéma de déverrouillage.

Fond d'écran : permet de sélectionner le fond d'écran de verrouillage dans Fonds d'écran ou Galerie.

Infos propriétaire : montrer les infos du propriétaire sur l'écran de verrouillage.

< Mouvement >

Déplacer articles d'écrans d'accueil : appuyez de façon prolongée sur un élément et inclinez le téléphone pour déplacer l'élément dans les écrans d'accueil ou les applications.

sensibilité à l'inclinaison : testez et ajustez la sensibilité du capteur d'inclinaison pour l'écran d'accueil et les applications.

Appel entrant en attente : retournez votre téléphone pour désactiver le son d'un appel entrant.

Rappel ou arrêt d'alarme : retournez votre téléphone pour répéter ou arrêter l'alarme

Pause vidéo : retournez votre téléphone pour interrompre la lecture d'une vidéo.

Aide : permet d'obtenir plus d'informations sur les fonctions de mouvement.

< Stockage >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

CARTE SD : permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité. Effacez la carte SD si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

< Economie d'énergie >

Permet de gérer la batterie et de consulter les éléments d'économie d'énergie. Permet également de consulter l'utilisation de la batterie.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer les applications.

PERSONNEL

< Comptes et synchro >

Permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

< Services de l'emplacement >

Service des emplacements Google : si vous sélectionnez Service de localisation Google, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

Satellites GPS : si vous sélectionnez Satellites GPS, votre téléphone détermine votre position avec précision (rue).

Emplacement & recherche Google : si vous sélectionnez cette option, Google vous localise pour améliorer les résultats des recherches, ainsi que d'autres services.

< Sécurité >

Configurer blocage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

Rendre les mots de passe visibles : permet de rendre les mots de passe visibles lors de leur saisie.

Administrateurs du périphérique : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

Sources inconnues : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market.

Titres de compétences sûrs : permet d'afficher les certificats CA sûrs.

Installer à partir du stockage : permet d'installer des certificats cryptés à partir de la carte SD.

Effacer le stockage : permet de supprimer tous les certificats.

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

Paramètres

< Sauvegarder & réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sauvegarder mes données : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

Compte de sauvegarde : permet de sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre appareil.

Réinit. valeurs d'usine : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

SYSTÈME

< Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires.

< Connectivité >

USB Type De Connexion : permet de définir le mode de connexion de votre choix (**Charger seulement**, **Synchro média (MTP)**, **Partage connex. USB**, **Logiciel LG** ou **Photo (PTP)**).

Se connecter : permet de demander le mode de connexion USB quand le téléphone est connecté à un ordinateur.

Comment lire une cible : permet d'obtenir plus d'informations sur la connectivité.

Paramètres d'On-Screen Phone : l'affichage et le contrôle du téléphone à partir de l'ordinateur sont disponibles via USB, Bluetooth ou connexion Wi-Fi.

PC Suite Wi-Fi Connexion : cochez cette option pour utiliser **LG PC Suite à l'aide** d'une connexion Wi-Fi.

Remarque : Pour connecter LG PC Suite par connexion sans fil, accédez au menu **SANS FIL ET RÉSEAUX**.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour

logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable : **Paramètres > À propos du téléphone > Mise à jour logiciel > Vérifier maintenant la disponibilité de mises à jour.**

Vous pouvez également différer la mise à jour d'une, quatre, huit ou vingt-quatre

Paramètres

heures. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également effectuer une mise à jour manuelle.

REMARQUE : L'ensemble de vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. LG vous conseille donc de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

DivX HD 

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique

officiellement certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.






À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

LG On-Screen Phone

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone portable depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Icônes On-Screen Phone

-  Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.
-  Lance le Panorama LG Accueil ou modifie les préférences On-Screen Phone.
-  Quitte le programme On-Screen Phone.
-  Agrandit la fenêtre On-Screen Phone.
-  Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

Fonctions On-Screen Phone

- Transfert et contrôle en temps réel : affiche et contrôle l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- Utilisation de la souris : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
- Saisie de texte à l'aide du clavier : vous permet de composer un message ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) : envoie des fichiers depuis votre téléphone portable (photos, vidéos, musique et fichiers Polaris Office) à votre PC. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier à envoyer vers le PC, puis cliquez sur Enregistrer sur PC.
- Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) : envoie des fichiers de votre PC à votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur une carte SD interne.
- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des vmessages SMS/MMS.

Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

- 1 Connectez-vous à LG Accueil (www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P880) > cliquez sur **OSP** (On-Screen Phone) afin de télécharger l'application. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec le LG-P880 (les éléments décrits ci-dessous sont parfois en option).

Chargeur de voyage



Batterie



Casque stéréo



Câble de données

Permet de connecter le LG-P880 à votre ordinateur.



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-P880.



LG Tag+



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
	Les contacts de la batterie sont sales.	Nettoyez les contacts de la batterie.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.
		Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

LG Electronics Algeria SARL

CIC : 021-36-5454

214 Bois des Cars 2, Dely Ibrahim, Alger, Algeria



CE 0168 Ⓢ