



لتقديم الاقتراحات أو الآراء
أو الشكاوى، يرجى الاتصال
على الرقم ٨٠٠ ٥٤ ٥٤ ٥٤ ٥٤
في الإمارات العربية المتحدة
٨٠٠ ٥٤ ٥٤ ٥٤ في جنوب أفريقيا
٠٨٠ ١٠٠ ٥٤ ٥٤ في المغرب
١٩٩٦ في مصر
في البلدان الأخرى، يرجى الاتصال
بالوكيل المحلي أو زيارة الموقع
<http://www.lg.com>

يوجد اسم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي بالجزء الخلفي من
التلفزيون
قم بتدوينهما في حالة احتياجك إلى أي خدمة في المستقبل.

الطراز

الرقم التسلسلي

			توصيل منفذ المكون	الوضع المعتمد HDMI/DTV		
P _R	P _B	Y	منافذ المكونات على TV	التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	درجة الدقة
P _R	P _B	Y	منافذ إخراج الفيديو على مشغل أقراص DVD	٥٩,٩٤ ٦٠ ٥٠ ٥٠ ٥٩,٩٤ ٦٠	٣١,٤٦٩ ٣١,٥ ٣١,٢٥ ٣٧,٥ ٤٤,٩٦ ٤٥	480x720 576x720 720x1280
R-Y	B-Y	Y				
Cr	Cb	Y				
Pr	Pb	Y				

المكون	الإشارة	التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	درجة الدقة
O	480i/576i	٥٩,٩٤ ٦٠ ٥٠ ٢٣,٩٧ ٢٤ ٢٩,٩٧٦ ٣٠,٠٠ ٥٩,٩٤ ٦٠	٣٣,٧٧ ٣٣,٧٥ ٢٨,١٢٥ ٢٦,٩٧ ٢٧ ٣٣,٧١٦ ٣٣,٧٥ ٥٦,٢٥ ٦٧,٤٣ ٦٧,٥	1080x1920
O	480p/576p			
O	720p/1080i			
O	1080p (٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز فقط)			

وضع 3D (ثلاثي الأبعاد) المعتمد (بالنسبة للتلفزيون ثلاثي الأبعاد)						
تنسيق الفيديو ثلاثي الأبعاد القابل للتشغيل	التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	درجة الدقة	الإشارة	الإدخال	
إطار التعبئة (720 60P)	/ ٦٠ / ٥٩,٩٤ ٥٠	٧٥ / ٩٠ / ٨٩,٩	720x1280	720p	HDMI	
جانب إلى جانب (نصف) ، علوي وسفلي	٥٠ / ٦٠	٣٧,٥ / ٤٥				
جانب إلى جانب (نصف) ، علوي وسفلي	٥٠ / ٦٠	٢٨,١٢٥ / ٣٣,٧	1080x1920	1080i		
إطار التعبئة (1080 24P)	٢٤ / ٢٣,٩٨	٥٤ / ٥٣,٩٥	1080x1920	1080p		
جانب إلى جانب ، علوي وسفلي ، إطار فردي متوازي	٥٠ / ٦٠	٥٦,٣ / ٦٧,٥				
جانب إلى جانب (نصف) ، علوي وسفلي	٢٤	٢٧				
جانب إلى جانب (نصف) ، علوي وسفلي	٣٠	٣٣,٧	1080x1920	1080p	USB	
جانب إلى جانب ، علوي وسفلي ، MPO (صورة) ، JPS (صورة)	٣٠	٣٣,٧٥	720p, 1080i	التلفزيون الرقمي (DTV)		
تنسيق الفيديو ثلاثي الأبعاد القابل للتشغيل	Signal					
جانب إلى جانب ، علوي وسفلي						

إشارة التلفزيون التناهيرية	إشارة التلفزيون الرقمية		
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I	DVB-T	نظام التلفزيون	نيوزيلندا وسنغافورة
VHF/UHF : BG من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : I من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : DK من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧	٦٩ من ٢١ إلى UHF	تغطية البرامج	
PAL B/B	DVB-T	نظام التلفزيون	أستراليا
VHF/UHF : B/B من ٠ إلى ٧٥، CATV : من ٢ إلى ٤٤	٦٩ من ٢٧ إلى UHF ٦٣ من ٦ إلى ١٢	تغطية البرامج	
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M	DVB-T	نظام التلفزيون	إندونيسيا وإسرائيل وميانمار وسريلانكا
VHF/UHF : BG من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : I من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : DK من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF:M من ٢ إلى ٧٨، CATV من ٠١ إلى ٧١	٦٩ من ٢١ إلى UHF	تغطية البرامج	
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M	DVB-T	نظام التلفزيون	فيتنام ومالزيا
VHF/UHF : BG من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : I من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : DK من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF:M من ٢ إلى ٧٨، CATV من ٠١ إلى ٧١	٦٣ من ٦ إلى ١٢ ٦٩ من ٢١ إلى UHF	تغطية البرامج	
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M	DVB-T	نظام التلفزيون	جمهورية إيران الإسلامية والجزائر وتونس والطراز الرقمي
VHF/UHF : BG من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : I من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : DK من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF:M من ٢ إلى ٧٨، CATV من ٠١ إلى ٧١	٦٣ من ٥ إلى ١٢ ٦٩ من ٢١ إلى UHF	تغطية البرامج	
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M	-	نظام التلفزيون	الطراز التناهيري والهند وتايلاند وجنوب إفريقيا --
VHF/UHF : BG من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : I من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : DK من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF:M من ٢ إلى ٧٨، CATV من ٠١ إلى ٧١	-	تغطية البرامج	
٧٥ أوم	٧٥ أوم	مقاومة الهوائي الخارجي	

32LS341*	42LS345*	32LS345*	الطرزات	
32LS341C-TA	42LS3450-TA 42LS345Y-TA	32LS3450-TA 32LS345Y-TA	مع الحامل (مم)	الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)
١٨٥,٠ X ٥٠١,٠ X ٧٣٨,٠	٢١٢,٠ X ٦٣٥,٠ X ٩٧٢,٠	١٨٥,٠ X ٥٠١,٠ X ٧٣٨,٠	من دون الحامل (مم)	الارتفاع × العمق)
٨٦,٠ X ٤٣٨,٠ X ٧٣٨,٠	٨٦,٠ X ٥٧١,٠ X ٩٧٢,٠	٨٦,٠ X ٤٣٨,٠ X ٧٣٨,٠	مع الحامل (كجم)	الوزن
٧,٥	١١,٨	٧,٥	من دون الحامل (كجم)	
٦,٩	١٠,٧	٦,٩		
٥٠ تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ / هرتز	٥٠ تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ / هرتز	٥٠ تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ / هرتز	متطلبات الطاقة	
42LS341*	42LS341C-TA	42LS341*	الطرزات	
٢١٢,٠ X ٦٣٥,٠ X ٩٧٢,٠	٢١٢,٠ X ٦٣٥,٠ X ٩٧٢,٠	٢١٢,٠ X ٦٣٥,٠ X ٩٧٢,٠	مع الحامل (مم)	الأبعاد (عرض ×
٨٦,٠ X ٥٧١,٠ X ٩٧٢,٠	٨٦,٠ X ٥٧١,٠ X ٩٧٢,٠	٨٦,٠ X ٥٧١,٠ X ٩٧٢,٠	من دون الحامل (مم)	الارتفاع × العمق)
١١,٨	١١,٨	١١,٨	مع الحامل (كجم)	الوزن
١٠,٧	١٠,٧	١٠,٧	من دون الحامل (كجم)	
٥٠ تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ / هرتز	٥٠ تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ / هرتز	٥٠ تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ / هرتز	متطلبات الطاقة	

من ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل	ظروف بيئة التشغيل
أقل من % ٨٠	نسبة رطوبة التشغيل	
من ٢٠- ٢٠ درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية	درجة حرارة التخزين	
أقل من % ٨٥	نسبة رطوبة التخزين	

المواصفات

مواصفات المنتج الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغرض ترقية وظائفه.

لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج.

32CS46**	26CS46**	22CS46**	
32CS460-TA 32CS460Y-TB 32CS461-TB 32CS461Y-TB	26CS460-TA 26CS460Y-TA 26CS461-TB 26CS461Y-TB	22CS460-TA 22CS460Y-TA 22CS461-TB 22CS461Y-TB	الطرازات
٢٠٧,٠ X ٥٦٥,٠ X ٧٩٤,٠٠ ٧٣,٥ X ٥٠٤,٠ X ٧٩٤,٠٠	١٩٧,٠ X ٤٨٣,٠ X ٦٦٣,٠ ٧٢,٨ X ٤٢٤,٠ X ٦٦٣,٠	١٦٥,٠ X ٤٠٠,٠ X ٥٣٩,٠٠ ٥٦,٨ X ٣٤٥,٠ X ٥٣٩,٠	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) مع الحامل (مم) من دون الحامل (مم)
٩,٠ ٨,٠	٧,٤ ٦,٦	٤,٢ ٣,٩	الوزن مع الحامل (كجم) من دون الحامل (كجم)
٥٠ تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~٦٠ / هرتز	٥٠ تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~٦٠ / هرتز	٥٠ تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~٦٠ / هرتز	متطلبات الطاقة
26CS47**	22CS47**	42CS46**	
26CS470-TA 26CS471-TB	22CS470-TA 22CS471-TB	42CS460-TA 42CS460Y-TA 42CS461-TB 42CS461Y-TB	الطرازات
١٩٧,٠ X ٤٨٣,٠ X ٦٦٣,٠٠ ٧٢,٨ X ٤٢٤,٠ X ٦٦٣,٠	١٦٥,٠ X ٤٠٠,٠ X ٥٣٩,٠٠ ٥٦,٨ X ٣٤٥,٠ X ٥٣٩,٠	٢٦١,٠ X ٦٩٥,٠ X ١٠١٧,٠ ٧٦,٥ X ٦٢٩,٠ X ١٠١٧,٠	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) مع الحامل (مم) من دون الحامل (مم)
٧,٤ ٦,٦	٤,٢ ٣,٩	١٥,١ ١٢,٥	الوزن مع الحامل (كجم) من دون الحامل (كجم)
٥٠ تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~٦٠ / هرتز	٥٠ تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~٦٠ / هرتز	٥٠ تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~٦٠ / هرتز	متطلبات الطاقة
32LS340*	42CS47**	32CS47**	
32LS3400-TA 32LS340Y-TA	42CS470-TA 42CS471-TB	32CS470-TA 32CS471-TB	الطرازات
٢٠٧,٠ X ٥٦٦,٠ X ٧٩٥,٠٠ ٧٣,٥ X ٥٠٤,٠ X ٧٩٥,٠	٢٦١,٠ X ٦٩٥,٠ X ١٠١٧,٠ ٧٦,٥ X ٦٢٩,٠ X ١٠١٧,٠	٢٠٧,٠ X ٥٦٥,٠ X ٧٩٤,٠٠ ٧٣,٥ X ٥٠٤,٠ X ٧٩٤,٠	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) مع الحامل (مم) من دون الحامل (مم)
٩,١ ٨,١	١٥,١ ١٣,٥	٩,٠ ٨,٠	الوزن مع الحامل (كجم) من دون الحامل (كجم)
٥٠ تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~٦٠ / هرتز	٥٠ تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~٦٠ / هرتز	٥٠ تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~٦٠ / هرتز	متطلبات الطاقة
42LM34**	32LM34**	42LS340*	
42LM3400-TB 42LM340Y-TB 42LM3410-TC 42LM341Y-TC 42LM3450-TC 42LM345Y-TC	32LM3400-TB 32LM340Y-TB 32LM3410-TC 32LM341Y-TC	42LS3400-TA 42LS340Y-TA	الطرازات
٢٦١,٠ X ٦٩٦,٠ X ١٠١٨,٠٠ ٧٦,٥ X ٦٢٩,٠ X ١٠١٨,٠	٢٠٧,٠ X ٥٦٦,٠ X ٧٩٥,٠ ٧٣,٥ X ٥٠٤,٠ X ٧٩٥,٠	٢٦١,٠ X ٦٩٦,٠ X ١٠١٨,٠ ٧٦,٥ X ٦٢٩,٠ X ١٠١٨,٠	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) مع الحامل (مم) من دون الحامل (مم)
١٤,٧ ١٣,١	٩,١ ٨,١	١٤,٧ ١٣,١	الوزن مع الحامل (كجم) من دون الحامل (كجم)
٥٠ تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~٦٠ / هرتز	٥٠ تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~٦٠ / هرتز	٥٠ تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~٦٠ / هرتز	متطلبات الطاقة

الصيانة

تنظيف التلفاز

اهتم بتنظيف التلفاز بانتظام للحفاظ على أفضل أداء له ولإطالة عمره الافتراضي.



- تأكد من إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة والكلابات الأخرى أولاً.
- عند ترك التلفزيون من دون تشغيل أو استخدام لفترة طويلة، افصل سلك الطاقة من مصدر الطاقة بالحائط وذلك للوقاية من أي تلف محتمل نتيجة للبرق أو التغيرات المفاجئة في شدة التيار.

الشاشة والإطار والهيكل الخارجي والحامل

التعريف

- لإزالة الغبار أو الأتربة الخفيفة، امسح السطح بقطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة.
- لإزالة الأوساخ الكبيرة، امسح سطح الشاشة بقطعة قماش ناعمة مرطبة بماء نظيف أو منظف معتدل خفيف. ثم امسحه فوراً بقطعة قماش جافة.



- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
- لا تدفع سطح الشاشة أو تعرضه للحراك أو تضغط عليه بظفرك أو بشيء حاد حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث خدوش على الشاشة وتشويه الصورة.
- لا تستخدم المواد الكيميائية فقد تتسبب في تلف المنتج.
- لا ترش السائل على سطح الشاشة. وإذا دخل ماء إلى التلفاز، فقد يتسبب في نشوء حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل التلفاز.

سلك الطاقة



أزل الغبار المتراكم أو الأتربة المتراكمة على سلك الطاقة بانتظام.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
تعذر التحكم في التلفاز باسخدام وحدة التحكم عن بعد.	<ul style="list-style-type: none"> افحص جهاز استشعار وحدة التحكم عن بعد وحاول مرة ثانية. تحقق من عدم وجود أي عائق بين التلفاز ووحدة التحكم عن بعد. تحقق من أن البطاريات لا تزال تعمل وأنها مرکبة بشكل صحيح (+ إلى +، - إلى -).
لا ظهر أي صورة ولا يصدر أي صوت.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من تشغيل التلفاز. تحقق من توصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط. تحقق من عدم وجود مشكلة في مصدر الطاقة بالحائط من خلال توصيل أجهزة أخرى به.
يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.	<ul style="list-style-type: none"> افحص إعدادات التحكم بالطاقة. قد يكون مصدر الإمداد بالطاقة انقطع عن تزويد الطاقة. تحقق من تنشيط ميزة Auto sleep (السكون الليلي) في إعدادات Time (الوقت). في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل التلفاز، فسيتوقف التلفاز عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور 15 دقيقة لا يتم خلالها تسجيل أي نشاط.

استخدام دليل المستخدم

يتيح لك دليل المستخدم الوصول بشكل أسهل إلى معلومات التلفاز المفصلة.

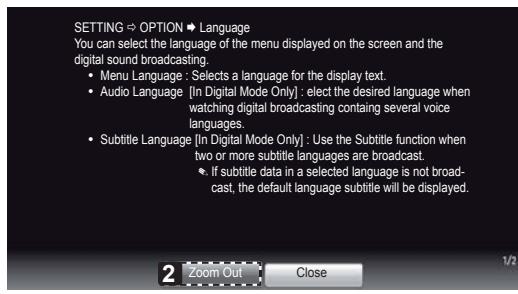
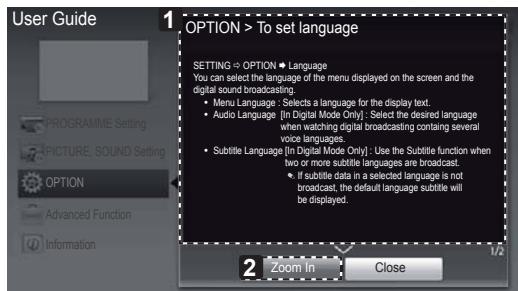


- 1 لعرض شرح القائمة المحددة.
- 2 يمكنك استخدام الأزرار **٧/٨** للانتقال بين الصفحات.
- 3 لتكبير الشاشة أو تصغرها.

1 اضغط على **SETTINGS** للوصول إلى القوائم الرئيسية.

2 اضغط على الزر الأحمر للوصول إلى قوائم **Customer Support** (دعم العملاء).


3 اضغط على أزرار التنقل للإنتقال إلى **User Guide** (دليل المستخدم) واضغط على **OK**.

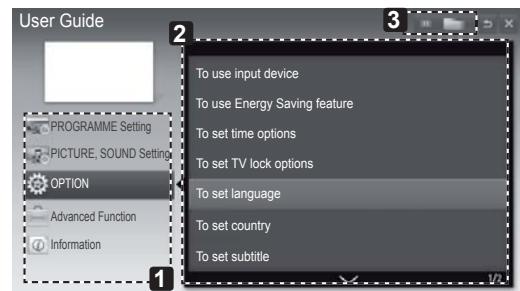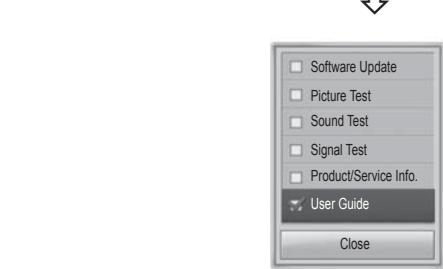


- 1 للتمكن من تحديد اللغة التي تريدها.
- 2 للتمكن من تحديد العنصر الذي تريده.
- 3 يمكنك استخدام الأزرار **٧/٨** للانتقال بين الصفحات.
- 4 للتمكن من استعراض شرح الوظيفة التي تريدها من الفهرس.

(الطرادات 32/42LM34** فقط)

٣	يُستخدم لعرض الفيديو ثلاثي الأبعاد.	
	تحديد برنامج الراديو، والتلفاز، والتلفاز الرقمي.	TV / RAD
	عرض دليل البرامج.	GUIDE
	لعرض المعلومات الخاصة بالبرنامج والشاشة الحالية.	INFO ①
	لإعادة ضبط حجم صورة.	RATIO
	لتغيير مصدر الإدخال.	INPUT
	للوصول إلى لائحة البرامج المحفوظة.	LIST
	للعودة إلى البرنامج المعروض سابقاً.	Q.VIEW
	يُستخدم لعرض الفيديو ثلاثي الأبعاد.	3D OPTION
	للوصول إلى القوائم الرئيسية.	SETTINGS
	للوصول إلى القوائم السريعة.	Q.MENU
	لتنتقل عبر القوائم أو الخيارات.	أزرار التنقل (أعلى/أسفل/يسار/يمين)
	تحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد الإدخال.	◎ OK
	للعودة إلى المستوى السابق.	◀
	لمسح ما يظهر على الشاشة ول Kavanaugh مشاهدة التلفاز.	■ EXIT
	للوصول إلى لائحة القنوات المفضلة.	FAV
	للوصول إلى أجهزة AV المتصلة بكل HDMI HDMI-CEC HDMI عبر SIMPLINK.	SIMPLINK
	للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	← PAGE →
١	للوصول إلى بعض الوظائف الخاصة في بعض القوائم. (.): الأحمر، (●): الأخضر، (■): الأصفر، (■■): الأزرق)	الأزرار الملونة
	لاستدعاء الترجمة المفضلة في الوضع الرقمي.	SUBTITLE
	للتحكم في قوائم الوسائط الخاصة بي (MY MEDIA)، أو الأجهزة المتراوقة مع خاصية SIMPLINK.	أزرار التحكم (■, ▶, II, ▶▶)
٢	تستخدم هذه الأزرار لتصويم المعلومات.	أزرار نصوص المعلومات

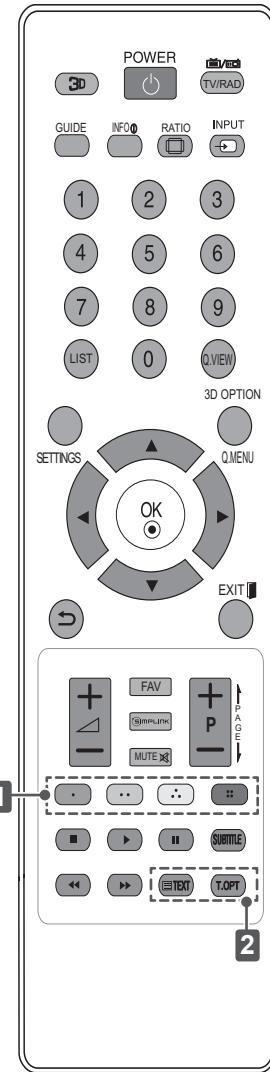

وحدة التحكم عن بعد

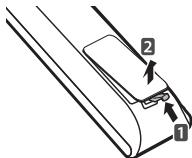

ترتکز الموصفات الموجودة في هذا الدليل على أزرار وحدة التحكم عن بعد.
يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز بشكل صحيح
لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطاريات، واستبدل البطاريات (1.5 فولت بحجم AAA) بحيث يتطابق الطرفان \oplus و \ominus مع الرمز المطبوع داخل حجرة البطاريات ثمأغلق غطاء البطارية.
لإزالة البطاريات، قم بتنفيذ إجراءات التركيب بترتيب عكسي.


تنبيه !

- لا تخلط البطاريات القديمة والجديدة، إذ قد يؤدي ذلك إلى اتلاف وحدة التحكم عن بعد.
- قد لا تعمل بعض المفاتيح على وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون التناهري وفي بعض البلدان.

تأكد من توجيه وحدة التحكم عن بعد إلى مستشعر وحدة التحكم عن بعد الموجود على التلفاز.
(الطرادات **32/42LS34**, 22/26/32/42CS46**, 22/26/32/42CS47** فقط)


تعجب

ضبط سطوع الشاشة للحد من استهلاك الطاقة.	ENERGY SAVING
تحديد برنامج الراديو، والتلفاز، والتلفاز الرقمي.	TV / RAD
عرض دليل البرنامج.	GUIDE
عرض المعلومات الخاصة بالبرنامج والشاشة الحالية.	INFO
إعادة ضبط حجم صورة.	RATIO
لتغيير مصدر الإدخال.	INPUT
للوصول إلى لائحة البرامج المحفوظة.	LIST
للعودة إلى البرنامج المعروض سابقاً.	Q.VIEW
للوصول إلى القوائم الرئيسية.	SETTINGS
للوصول إلى القوائم السريعة.	Q.MENU
أزرار التنقل (أعلى/أسفل/يسار/يمين)	
لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد الإدخال.	
للعودة إلى المستوى السابق.	
لمسح ما يظهر على الشاشة ولمعاودة مشاهدة التلفاز.	
للوصول إلى لائحة القنوات المفضلة.	FAV
للوصول إلى أجهزة AV HDMI-CEC المتصلة بكل HDMI عبر SIMPLINK.	
للانقلال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	
للوصول إلى بعض الوظائف الخاصة في بعض القوائم. (●: الأحمر، ●: الأخضر، ●: الأزرق، ●: الأصفر، ●: الأزرق)	1 الأزرار الملونة
لاستدعاء الترجمة المفضلة في الوضع الرقمي.	SUBTITLE
للتحكم في قوائم الواسط الخاصة بي (MY MEDIA)، أو الأجهزة المترافقية مع خاصية USB, SIMPLINK (MY MEDIA), أو الأجهزة المترافقية مع خاصية USB, SIMPLINK (MY MEDIA).	2 أزرار التحكم (■, ▶, II, ▷)
تستخدم هذه الأزرار لنط勇士 المعلومات.	2 أزرار نط勇士 المعلومات

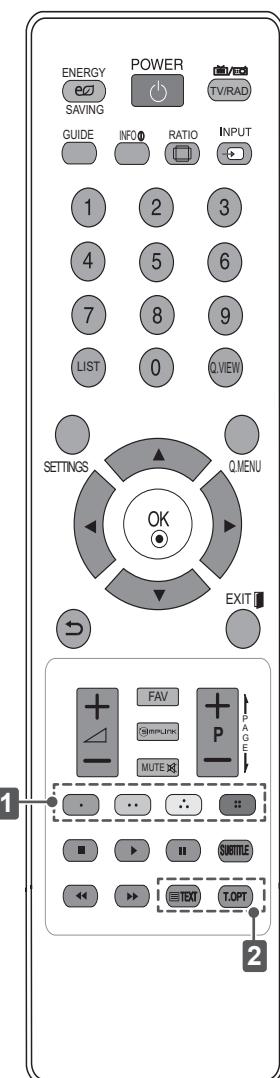

اتصال سماعة الرأس

(الطرزات 22/26/32/42CS47**) يرسل إشارة سماعة الرأس من التلفاز إلى جهاز خارجي. قم بتوصيل الجهاز الخارجي والتلفاز بسماعة الرأس كما هو موضح في الصورة التالية.

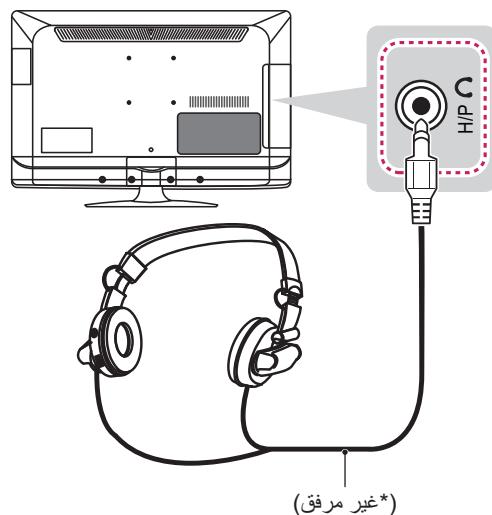


العربية

ملاحظة !

- تكون عناصر قائمة AUDIO (الصوت) مُعطلة عند توصيل سماعة رأس.
- مقاومة سماعة الرأس: 16 أوم
- أقصى إخراج صوت لسماعة الرأس: 9 مللي واط إلى 15 مللي واط
- حجم مقبس سماعة الرأس: 0.35 سم


التوصيل بوحدة USB

قم بتوصيل جهاز تخزين USB مثل ذاكرة فلاش USB أو قرص ثابت خارجي أو قارئ بطاقات ذاكرة USB بالטלוויזיה وقم بالوصول إلى قائمة وسانطي لاستخدام ملفات وسانطي متعددة مختلفة.

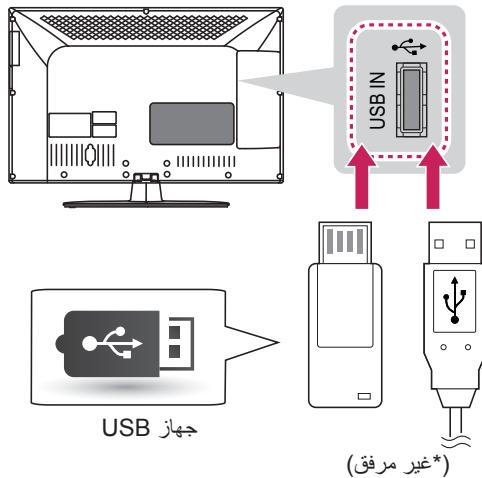


وصلة الفيديو المركب

لإرسال إشارات الفيديو الناظري وإشارات الصوت من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل مرکب كما هو موضح في الصورة التالية.

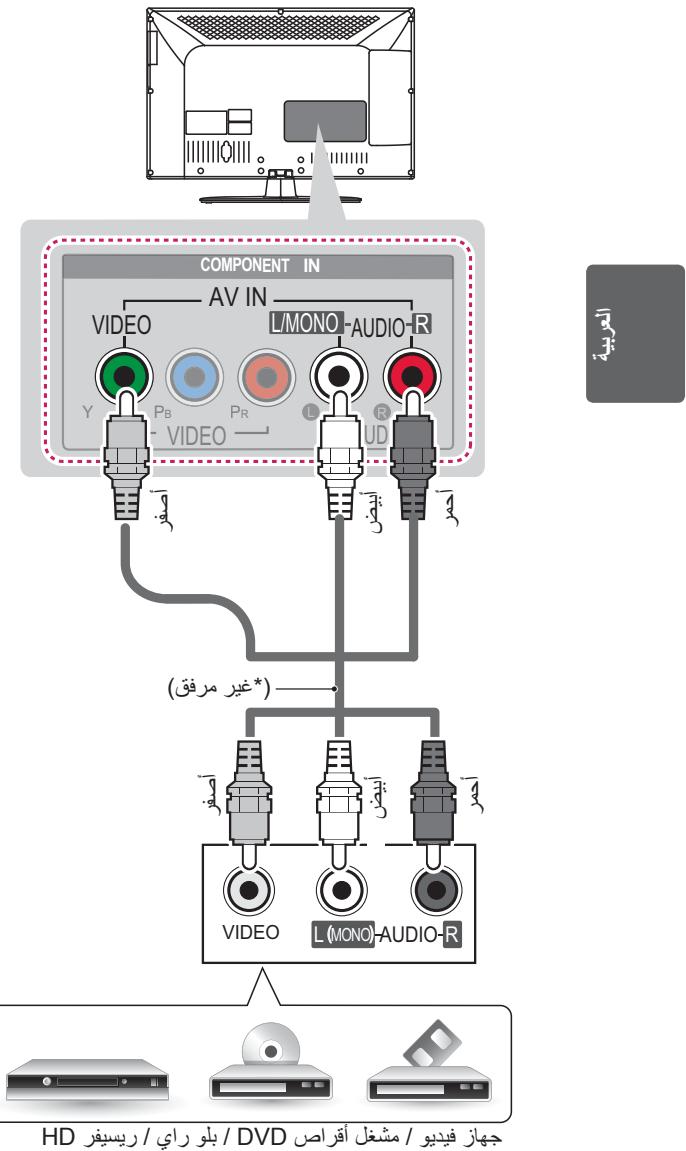

وصلة المكون

لإرسال إشارات الفيديو الناظري وإشارات الصوت من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل المكون كما هو موضح في الصورة التالية.

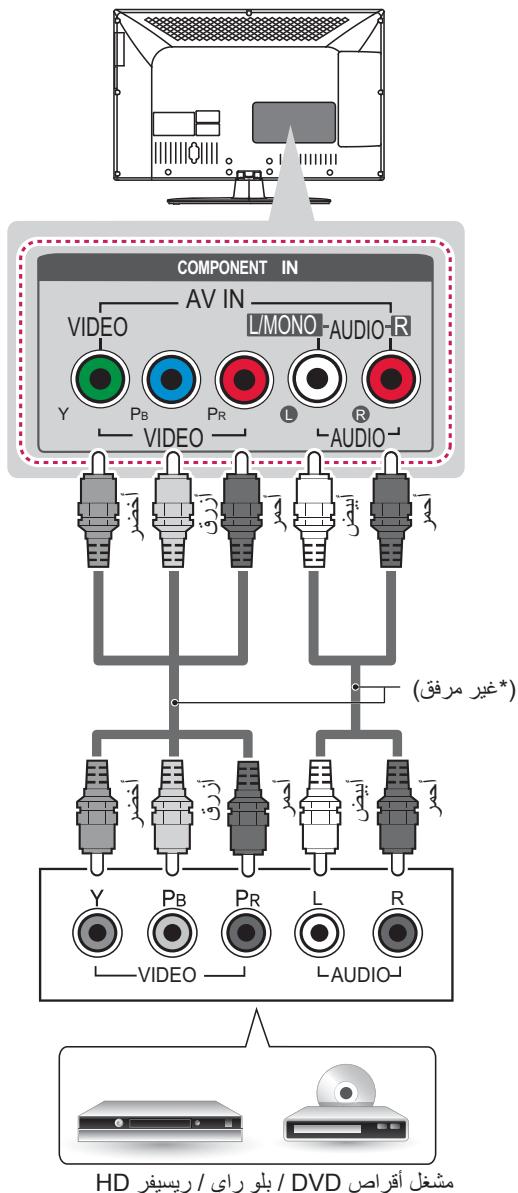


ملاحظة !

- إذا تم توصيل الكبلات بطريقة غير صحيحة، فقد تسبب في عرض الصورة بالأبيض والأسود أو باللون مشوشة.

وصلة HDMI

لإرسال إشارات الفيديو والصوت الرقمية من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل HDMI كما هو موضح في الصورة التالية.

اختر أي منفذ إدخال HDMI للتوصيل. فلا يهم تحديد منفذ معين لاستخدامه.

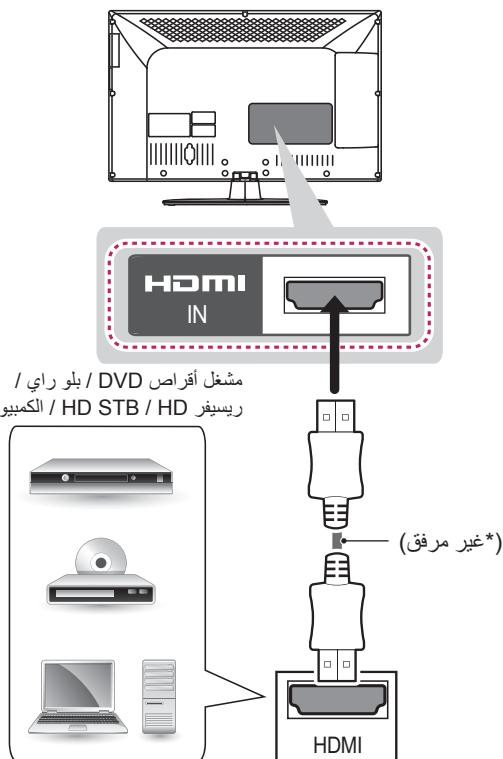


ملاحظة !

- يوصى باستخدام التلفاز مع وصلة HDMI للحصول على أفضل جودة للصورة.
- استخدم أحدث كبل HDMI™ عالي السرعة مع وظيفة CEC (التحكم في الإلكترونيات المستخدمة).
- تم اختبار كابلات HDMI™ عالية السرعة لتحمل إشارة عالية الجودة تصل إلى 1080p وأكثر.
- صوت التلفاز الرقمي المعتمد: MPEG و Dolby Digital و HE-AAC و Dolby Digital Plus
- تنسيق صوت HDMI المعتمد : PCM و Dolby Digital ، حتى 192 كيلوهرتز ، 32k/44.1k/48k/88k/96k/176k/192k غير معتمد DTS

اجراء التوصيلات

توصيل الهوائي

قم بتوصيل التلفاز بمقبس هوائي على الحائط باستخدام كبل RF (بمقاومة 75 أوم).

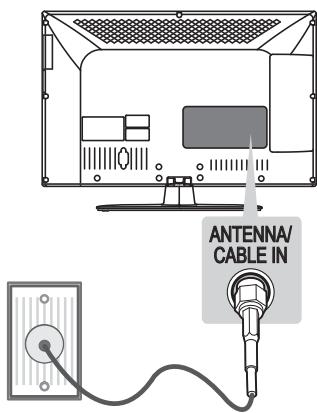

ملاحظة

- استخدم جهاز فصل الإشارة لاستخدام أكثر من تلفازين.
- إذا كانت جودة الصورة سيئة، قم بتنبيه مضخم الإشارات بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة سيئة أثناء توصيل هوائي، فحاول إعادة محاداة الهوائي في الاتجاه الصحيح.
- لا يتم تزويد كبل هوائي ومحول.

اجراء التوصيلات

يستخدم هذا القسم الذي يتناول اجراء التوصيلات رسوماً تخطيطية للطرازات CS46** بشكل أساسي.

قم بتوصيل الأجهزة الخارجية المتنوعة بالتلفاز وبدل بين أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي. ولمزيد من المعلومات عن توصيل الأجهزة الخارجية، راجع الدليل المرفق مع كل جهاز. الأجهزة الخارجية المتوفرة هي: أجهزة الاستقبال عالية الدقة وأفراد DVD وأجهزة الفيديو وأنظمة الصوت ووحدات تخزين USB والكمبيوتر وأجهزة الألعاب وأجهزة خارجية أخرى.

ملاحظة


العنوان

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي من طراز إلى آخر.
- يجب توصيل الأجهزة الخارجية بالتلفاز بغض النظر عن ترتيب منافذ التلفاز.
- في حالة تسجيل برنامج تلفاز على قرص DVD أو جهاز فيديو، تأكيد من توصيل كبل إدخال إشارة التلفاز بالتلفاز عبر مسجل أفراد DVD أو جهاز الفيديو. لمزيد من معلومات التسجيل، راجع الدليل المرفق مع الجهاز المتصل.
- راجع دليل الأجهزة الخارجية للحصول على تعليمات التشغيل.
- عند توصيل جهاز ألعاب بالتلفاز، استخدم الكابل المرفق بجهاز الألعاب.
- في وضع PC (كمبيوتر)، قد يحدث بعض التشويش المرتبط بدرجة الدقة أو النمط العمودي أو التباين أو السطوع. في حالة استمرار التشويش، قم بتنبيه إخراج الكمبيوتر إلى قيمة دقة أخرى وقم بتنبيه معدل التحديث إلى معدل آخر أو قم بضبط السطوع والتباين في قائمة PICTURE (صورة) حتى تحصل على صورة واضحة.
- في وضع PC (كمبيوتر)، قد لا تعمل بعض إعدادات الدقة بشكل صحيح وفقاً لكارت الشاشة.

عدم استخدام الحامل المكتبي


(الطرادات 26/32/42CS47**, 26/32/42CS46**
,32LS345*, 32/42LM34**, 32/42LS340*
فقط 32LS341*

- عند تركيب قوس التثبيت على الحافظة، استخدم غطاء الحماية. سوف يحول هذا دون تراكم الأتربة والأوساخ.
- ادفع غطاء الحماية المتوفّر مع التلفزيون داخل الفتحة الموجودة أسفل التلفزيون حتى تستقر في مكانها بabajoam.

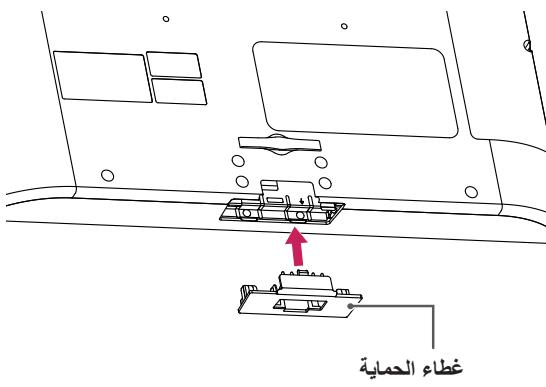

ترتيب الكبلات

(الطرادات 32/42LS341*, 32/42LS345*
1 اجمع الكبلات واربطها بواسطة حامل الكبل في غطاء التلفاز
الخلفي.

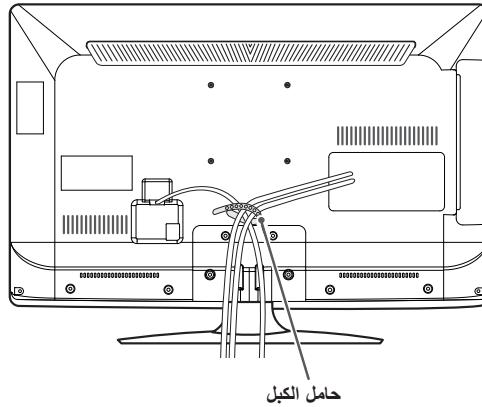


تنبيه

- لا تحرك التلفزيون عن طريق الإمساك بحامل الكبل وحامل سلك الطاقة، فقد ينكسر حامل الكبل مما قد يؤدي إلى إصابة شخصية وقد يلحق بالتلفزيون التلف.

ملاحظة


(الطرادات 32LS341*,32LS345* فقط)

- عند إزالة غطاء الحماية من الجهة السفلی للتلفاز أدخل أصابعك في فتحة الغطاء وأمسك التلفاز بabajoam ثم ادفع للأعلى باتجاهك لازالت.

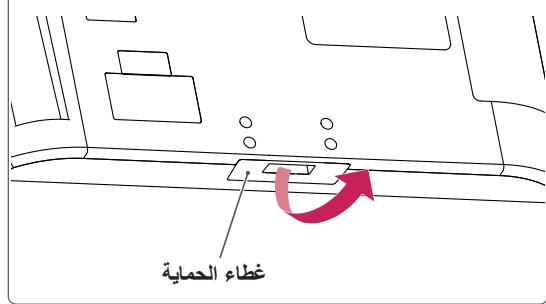


(الطرادات 26/32/42CS47**, 26/32/42CS46**
,32/42LM34**, 32/42LS340*
فقط 32/42LS341*)

- 1 اجمع الكبلات واربطها بواسطة مشبك إدارة الكبلات.
- 2 ثبت مشبك إدارة الكبلات بabajoam بالتلفزيون.

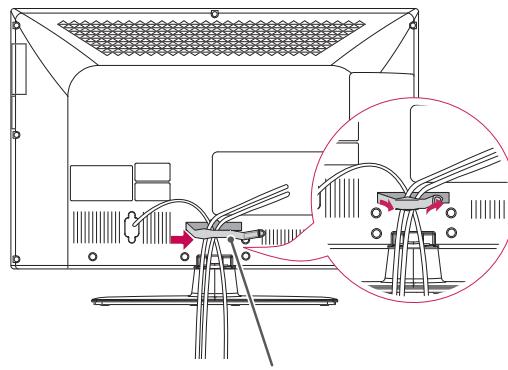

تنبيه

- لا تحرك التلفزيون عن طريق الإمساك بمشبك إدارة الكبلات، حيث يمكن أن ينكسر مشبك إدارة الكبلات، وقد تحدث إصابات ويلحق تلف بالتلفزيون.

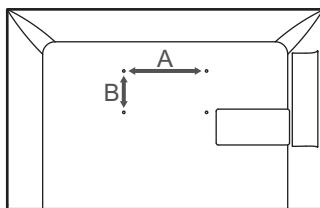


الثبيت على الحائط

قم بتنبیت قوس التثبیت الاختیاری علی الحائط بالجزء الخلفی من التلفاز بحرص وثبت قوس التثبیت علی حائط صلب يکون عمودیاً بالنسبة للأرض. عند توصیل التلفاز بماد بناء أخرى، يُرجى الاتصال بعامل مؤهل.

نوصی LG بقيام شخص متخصص ومحترف بتركيب الجهاز علی الحائط.

تنبیه !

- افصل الطاقة أولاً، ثم انقل التلفاز أو قم بتنبیته. والا فقد تحدث صدمة كهربائية.
- في حالة ثبیت التلفاز بالسقف أو علی حائط مائل، قد يسقط ويتسكب في حدوث اصابات بالغة.
- استخدم جهاز ثبیت علی الحائط معتمداً من LG واتصل بالوکيل المحلي أو عامل مؤهل.
- لا تربط البراغي أكثر من اللازم حيث قد يتسبب هذا في حدوث تلف بالتلفاز وإبطال الضمان.
- استخدم البراغي وأجهزة الثبیت علی الحائط التي توافق مع معايير VESA. لا يشتمل ضمان هذا الجهاز الأضرار أو الإصابات الناتجة من سوء استخدام ملحق أو استخدام الملحق غير الملائم.

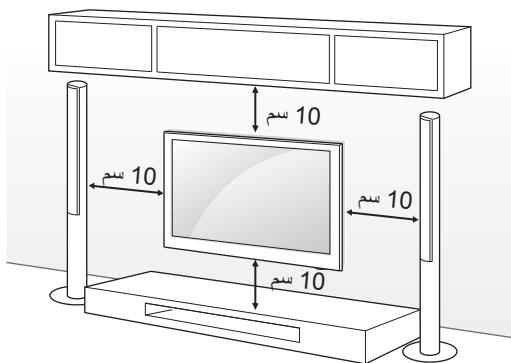

العربیة

احرص علی استخدام مسامير وقوس ثبیت علی الحائط وفقاً لمعايير VESA. يوفر الجدول التالي وصفاً للأبعاد التقاسیمة لمجموعه قوس الثبیت علی الحائط.

ملاحظة !


- استخدم البراغي المدرجة في مواصفات البراغي المعتمدة وفقاً لمعايير VESA.
- تتضمن مجموعة جهاز التثبیت علی الحائط دلیل التركیب والقطع الضروري.
- إن قوس التثبیت علی الحائط ملحق اختیاري. يمكنك الحصول على الملحقات الاختیاریة من الوکيل المحلي.
- قد يختلف طول البراغي بحسب جهاز التثبیت علی الحائط. تأكد من استخدام الطول المناسب.
- لمزيد من المعلومات، راجع الدلیل المتوفر مع جهاز التثبیت علی الحائط.

العناصر التي يتم شراؤها بشکل منفصل (قوس التثبیت علی الحائط)

الطراز	البراغي القياسی (أ x ب)	عدد البراغي	قوس التثبیت علی الحائط
,26/32CS46**, ,26/32CS47**, ,32LS34**, 32LM34**	100 x 200 M4 4	100 x 100 M4 4	LSW100B
,42LS34**, ,42CS47**, 42CS46**, 42LM34**	200 x 200 M6 4		LSW100B
LSW220BX			LSW200BX



Kensington
استخدام نظام أمان
(حسب الطراز)

يوجد موصل نظام أمان Kensington بظهر التلفزيون. لمزيد من المعلومات حول التركيب والاستخدام، راجع الدليل المتوفر مع نظام أمان Kensington أو تفضل بزيارة موقع الويب <http://www.kensington.com>. قم بتوصيل كبل نظام أمان Kensington بين التلفزيون والطاولة.

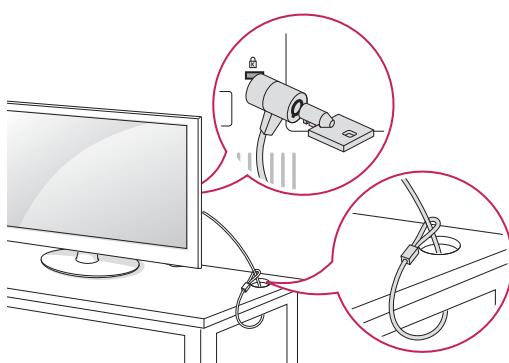

أحكام تثبيت التلفاز على الحائط

(هذه الميزة غير متوفرة في كل الطرازات.)

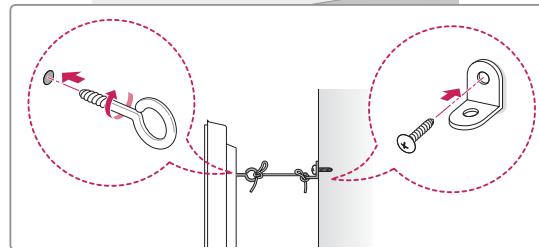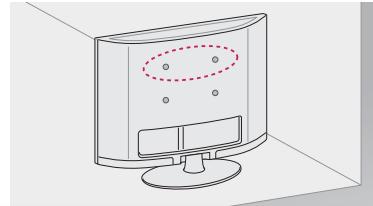

1 أدخل المسامير ذات العروة أو قوسى التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بحاكل.

-أزل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أو لاً في حالة توفرها.

2 تثبيت قوسى التثبيت على الحائط بالمسامير ذات العروة.

وطابق موضع قوس التثبيت على الحائط مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.

3 قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحائط بإحكام بواسطة حبل قوي.

تأكد من المحافظة على الحبل في وضع أفقى مع السطح المستو.




- احرص على عدم قيام الأطفال بالتسليق على التلفاز أو التعليق به.



- استخدم منصة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.
- لا يتم توفير الأقواس والمسامير والحبال. يمكنك الحصول على الملحقات الاختيارية من الوكيل المحلي.


الثبیت علی الطاولة

ضبط زاوية التلفاز لتناسب مع زاوية العرض
 (الطرادات 32/42CS46**, 32/42CS47**, 32/42LS340*, 32/42CS46)
 ،32/42LM34**
 (فقط 32/42LM34**)
 أدر التلفاز 20 درجة إلى اليسار أو اليمين وأضبط زاوية التلفاز بما يلائمك.

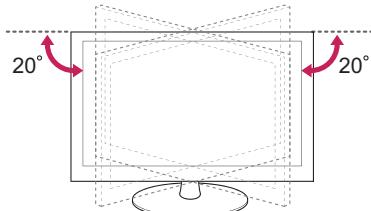

تنبیه

- عند ضبط زاوية المنتج، انتبه إلى أصابعك.
- إذ قد تحدث إصابة شخصية في حالة الضغط على الأيدي أو الأصابع. وقد يسقط المنتج في حالة إمالته بصورة زائدة، مما يتسبب في حدوث تلف أو وقوع إصابة.

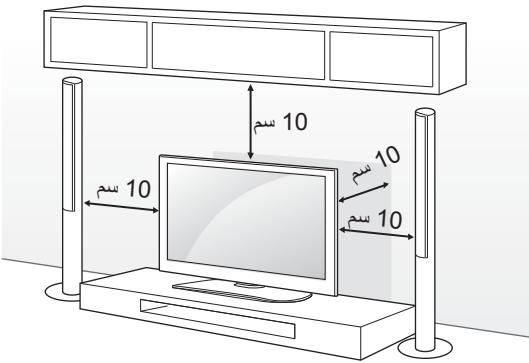


- 1 ارفع التلفاز وأملأ إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
 -أبق مسافة 10 سم (على الأقل) من الحاطن لتهوية مناسبة.

تنبیه

- لا تضع التلفاز في مكان قريب من مصادر السخونة أو فوقها، إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو إلحاق المضرر بالمنتج.

إحکام ثبیت التلفاز علی الطاولة

(الطرادات 26/32/42CS47**, 26/32/42CS46**، 26/32/42LM34**، 32/42LS340*)
 ثبیت التلفاز علی الطاولة لتجنب میله إلى الأمام أو تلفه أو الإصابة المحتملة.
 لإحکام ثبیت التلفاز علی الطاولة، أدخل البرغي المرفق في الجزء الخلفي من الحامل واربطه بإحکام.

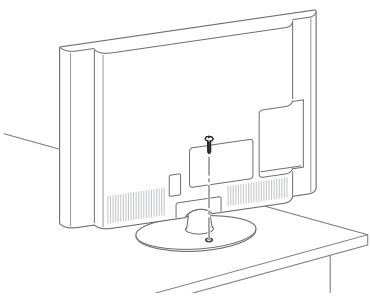

تحذیر

- لمنع سقوط التلفاز، يجب ثبیته في الأرض / على الحاطن بأمان وفقاً لتعليمات الثبیت. قد تؤدي إمالة التلفاز أو اهتزازه أو تأرجحه إلى حدوث إصابات.

تنبيه !


- عند تثبيت الحامل مع التلفاز، ضع الشاشة مع توجيه سطح الشاشة إلى أسفل، على طاولة مزودة بوسائد أو سطح مستوي لحماية الشاشة من الخدش.
- أحکم ربط المسامير لمنع التلفزيون من الميل للأمام. لا تربط المسامير أكثر من اللازم.

ملاحظة !


- قم بيازة الحامل قبل تثبيت التلفاز على الحائط وذلك بتنفيذ إجراءات التركيب بشكل عكسي.

42LS341*, 42LS345*


1

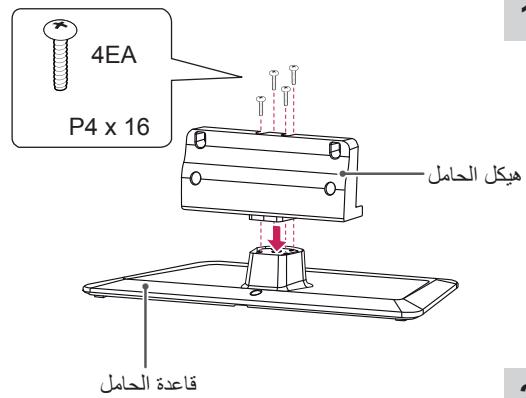

2






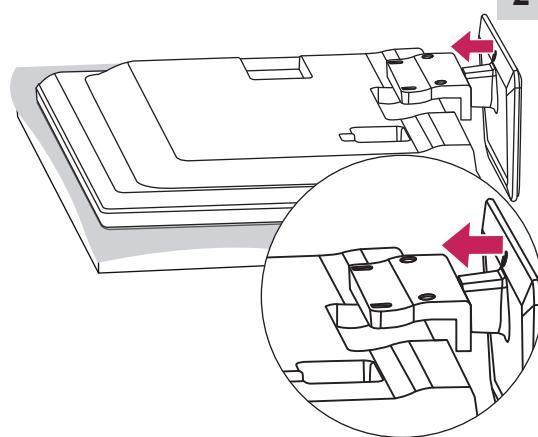


3

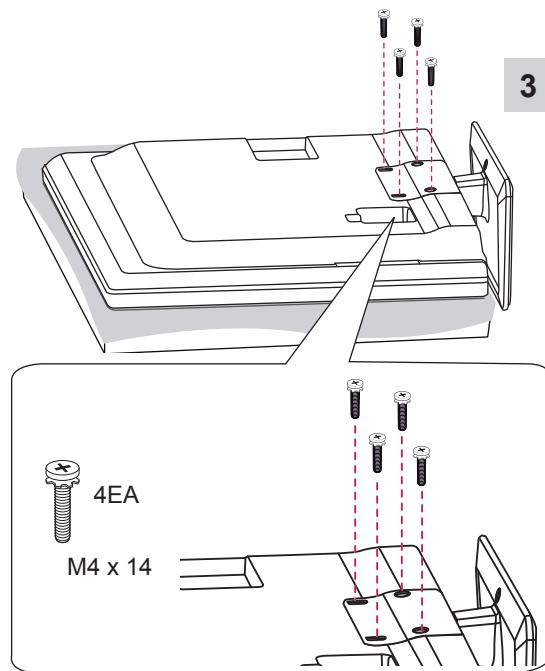

32LS341*, 32LS345*

,32/42LS340*, 32/42CS47**, 32/42CS46**
32/42LM34**

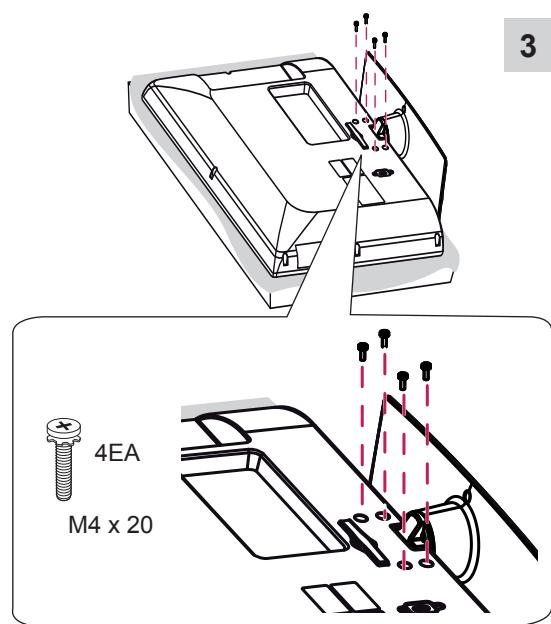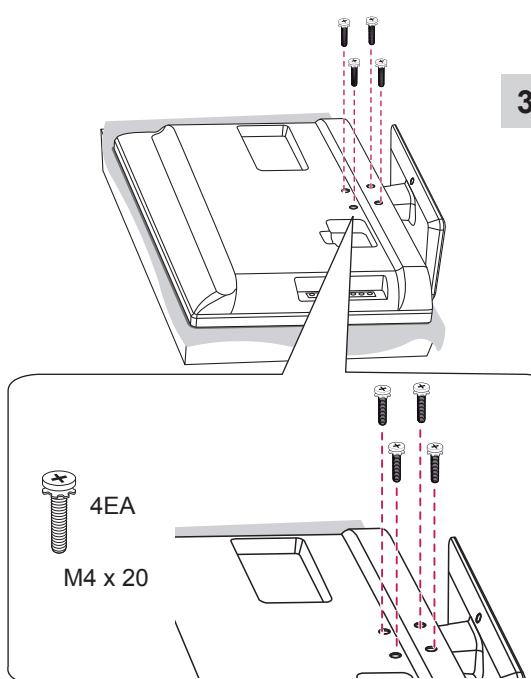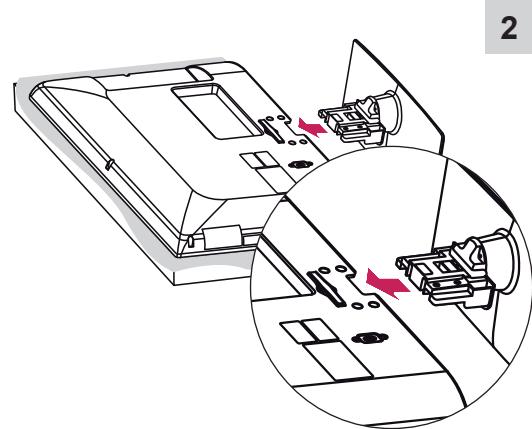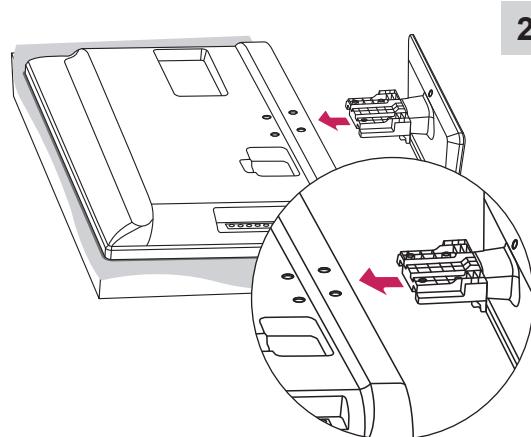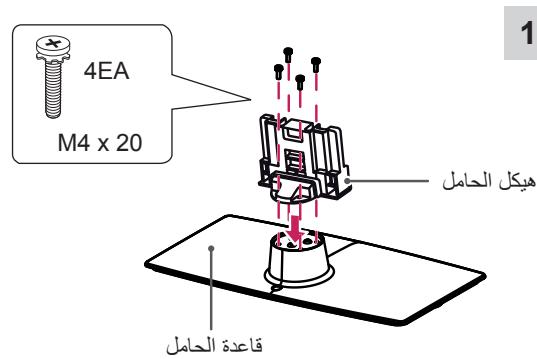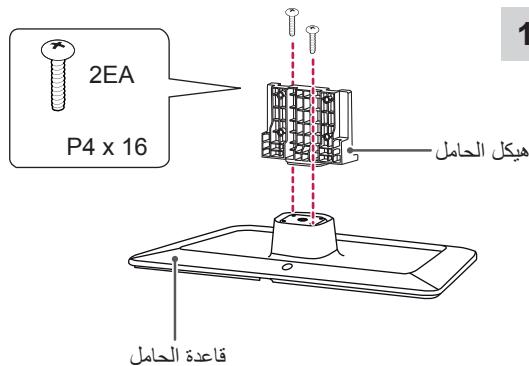

إعداد التلفزيون


تركيب الحامل

26CS47**, 26CS46**


قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.

22CS47**, 22CS46**


العربية

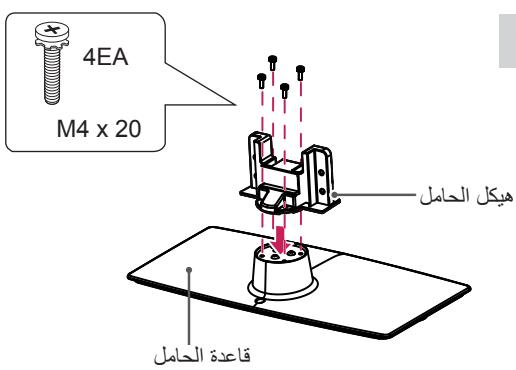


1

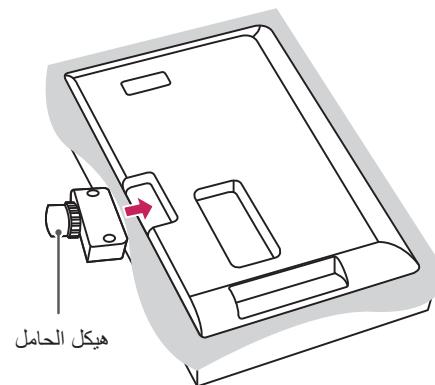


1

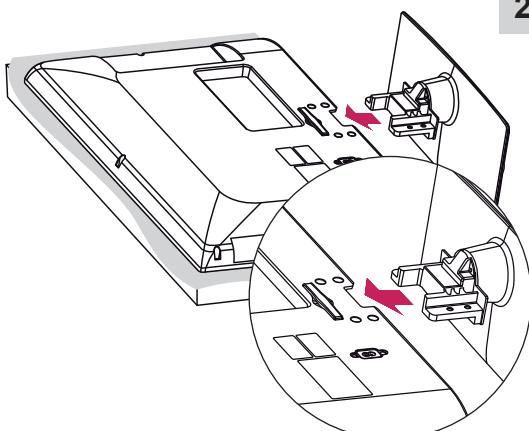



2

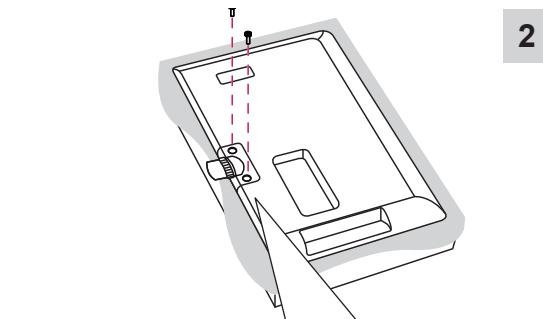


2

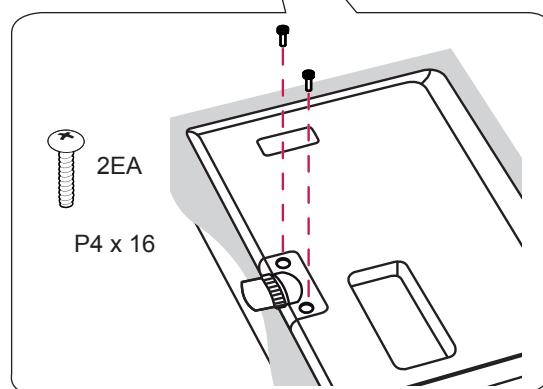


3

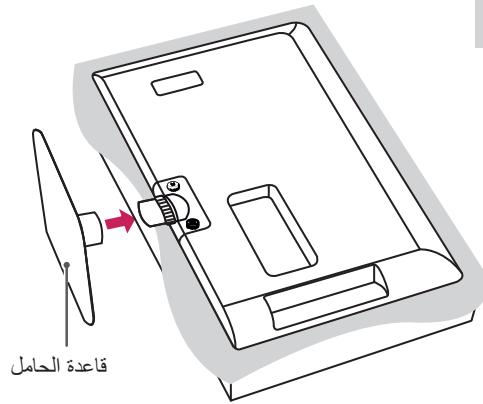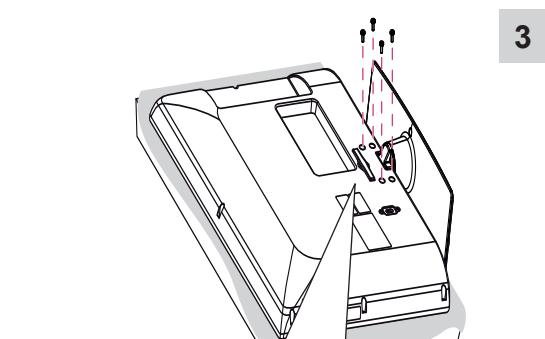

3

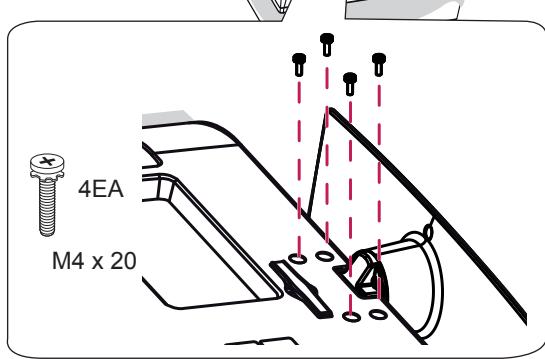


4EA
M4 x 20

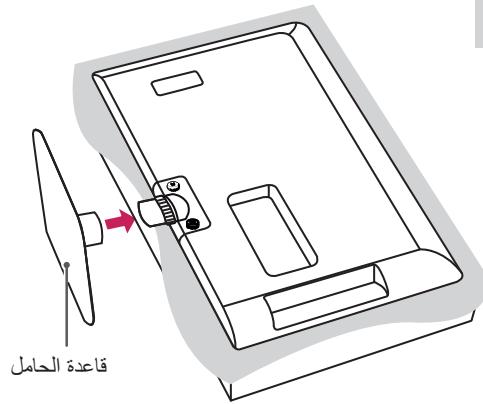

قاعدة الحامل

- يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير شخصين على الأقل.
- عند نقل التلفاز باليد، يجب الإمساك به كما هو موضح في الصورة التالية.

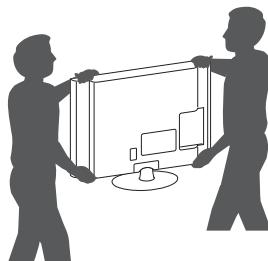

- عند نقل التلفاز، لا تعرّضه للارتجاج أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دوماً مستقيماً، وتجنب قلبه على جانبه أو إمالته يميناً أو يساراً.

عند نقل التلفاز أو حمله، يُرجى قراءة الإرشادات التالية لتجنب خدشه أو إلحاق الضرر به ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوع التلفاز وحجمه.

تنبيه

- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.

- يوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغافلاً بمواد التعبئة التي أرفقت به.


• افضل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفاز أو حمله.

- عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيداً عنك وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.

العربية




- أمسك الجزء العلوي والسفلي من إطار التلفاز بإحكام. تأكد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو بمكبر الصوت أو بمنطقة شبكة مكبر الصوت.

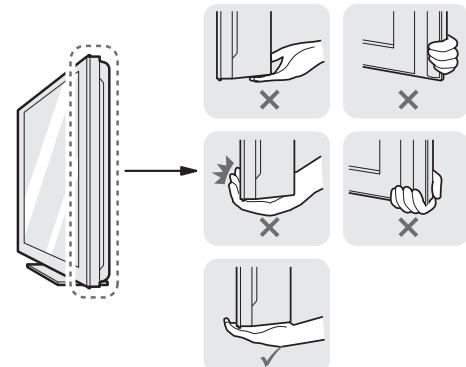

الأجزاء والأزرار

النوع ب :
 ,32/42LS345*
 32/42LS341*

النوع أ :
 ,22/26/32/42CS46**
 ,22/26/32/42CS47**
 ,32/42LS340*
 32/42LM34**

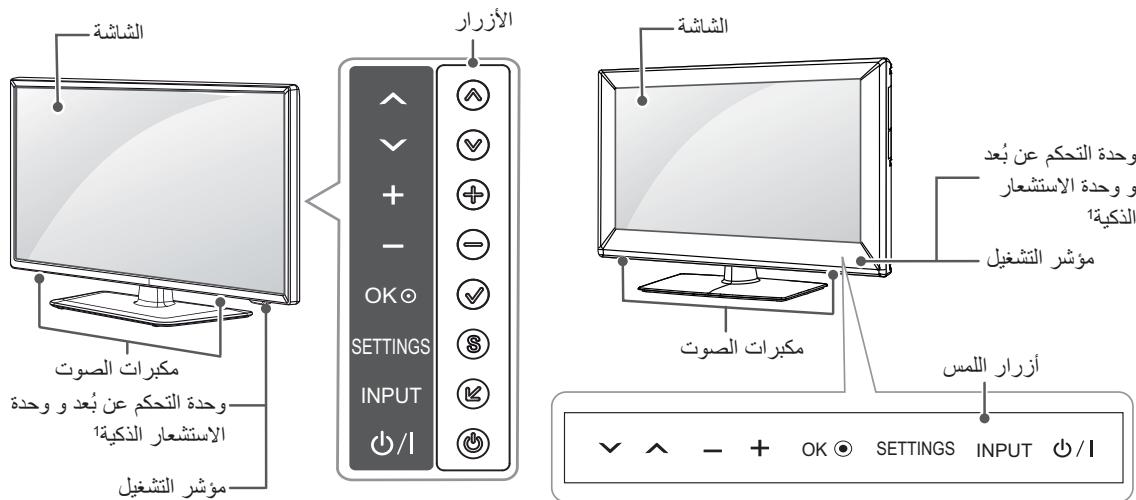

الوصف	النوع ب	النوع أ ²	الأزرار
للتنقل عبر البرامج المحفوظة.	↖ ↘	↖ ↘	↖ ↘
لضبط مستوى الصوت.	+-	-+	+-
لتحديد خيار القائمة المميزة أو تأكيد إدخال معين.	✓	OK ◎	✓
للوصول إلى القائمة الرئيسية، أو لحفظ الإدخال والخروج من القوائم.	S	SETTINGS	S
لتغيير مصدر الإدخال.	↶	INPUT	↶
لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.	∅	I/∅	∅

1 وحدة الاستشعار الذكية - لضبط جودة الصورة والسطوع تبعاً للبيئة المحيطة.

2 تعمل أزرار النوع أ باللمس ويمكن تشغيلها بلمسة واحدة بإصبعك.



العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل

يمكن تغيير العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل أو تعديليها بهدف تحسين الجودة من دون أي إشعار.
اتصل بالوكيل لشراء هذه العناصر.
تعمل هذه الوحدات مع بعض الطرازات فقط.



AG-F3 DP**

نظارات اللعب الثاني



AG-F3**


نظارات السینما ثلاثة الأبعاد

التوافق	32/42LM34**	.22/26/32/42CS46** .22/26/32/42CS47** 32/42LS34**
AG-F3** نظارات السینما ثلاثة الأبعاد	•	
AG-F3** DP نظارات اللعب الثاني	•	

قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه استناداً إلى ترقية وظائف المنتج أو ظروف الشركات المصنعة أو سياساتها.

! ملاحظة

- دليل تثبيت عازل الهوائي
- استخدم هذا العازل لثبيت التلفاز في مكان يوجد فيه تقاوٍ في الفولتيّة بين التلفاز و GND الخاص ببٌشارة الهوائي.
- « إذا كان ثمة تقاوٍ في الفولتيّة بين التلفاز و GND الخاص ببٌشارة الهوائي، فيمكن أن ترتفع حرارة وحدة الاتصال بالهوائي وقد تؤدي الحرارة المفرطة إلى وقوع حادث.
- لمزيد من الأمان عند مشاهدة التلفاز، يمكنك إزالة فولتيّة الطاقة من هوائي التلفاز بصورة فعلة أكثر. يوصى بتعليق العازل على الحائط. إذا كان لا يمكن تثبيته على الحائط، قم بتعليقه على التلفاز. تجنب فصل عازل الهوائي بعد التثبيت.
- تأكّد من توصيل هوائي التلفاز قبل البدء.

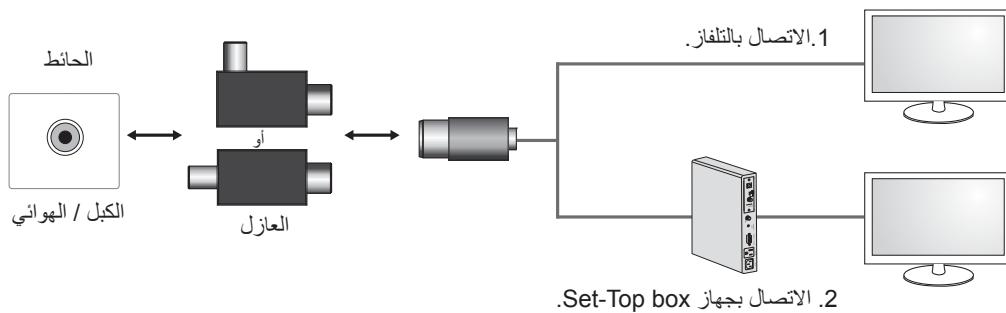


قم بتوصيل أحد طرفي العازل بمقبس الكبل/الهوائي والطرف الثاني بالتلفاز أو جهاز Set-Top box


"من شأن الأجهزة المتصلة بوحدة التأريض الواقية الخاصة بالمبني عبر الاتصال الرئيسي أو عبر أجهزة أخرى متصلة بوحدة التأريض الواقية - بالإضافة إلى الأجهزة المتصلة بنظام توزيع الكبل باستخدام كبل محوري ، أن تؤدي في بعض الأحيان إلى نشوب حريق. وبالتالي يجب توفير الاتصال بنظام توزيع الكبل عبر جهاز يقوم بتوفير عزل كهربائي ما دون نطاق تردد معين (عزل جلوفي)، يرجى مراجعة "(EN 60728-11

عند تثبيت عازل التردد الراديوي، قد ينخفض مستوى حساسية الإشارة على نحو خفيف.


هيكل الحامل / قاعدة الحامل
(الطرزات 22CS46**, 22CS47**، 26CS46**، 26CS47** فقط)
(انظر الصفحة 19)

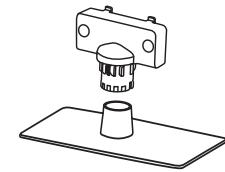


هيكل الحامل / قاعدة الحامل
(الطرزات 32/42CS46**, 32/42CS47** فقط)
(انظر الصفحة 19)

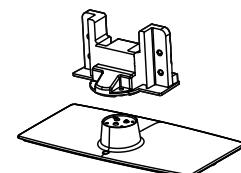


هيكل الحامل / قاعدة الحامل
(الطرزات 32/42LM34**، 32/42LS340*، 32/42CS47**، 32/42CS46** فقط)
(انظر الصفحة 20)

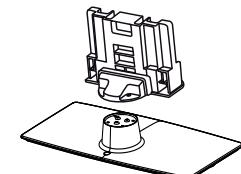

هيكل الحامل / قاعدة الحامل
(الطرزات 32LS341*، 32LS345* فقط)
(انظر الصفحة 20)

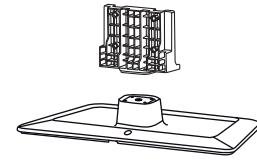


هيكل الحامل / قاعدة الحامل
(الطرزات 42LS341*، 42LS345* فقط)
(انظر الصفحة 21)

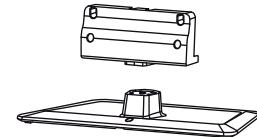

دليل المالك



وحدة التحكم عن بعد والبطاريات
(AAA)
(انظر الصفحة 30, 31)



براغي الحامل


P4 x 16, 2EA
(الطرزات 22CS46**
فقط 22CS47**
(انظر الصفحة 19))



قطعة قماش للتغطيف


(حسب الطراز)

استخدم قطعة القماش لإزالة الغبار عن
الميكيل الخارجي.



براغي الحامل

P4 x 16, 2EA
M4 x 20, 4EA
(الطرزات 32LS345*
فقط 32LS341*
(انظر الصفحة 20))



براغي الحامل

M4 x 20, 8EA
(الطرزات 26/32/42CS46**
،26/32/42CS47**
،32/42LS340*
فقط 32/42LM34**
(انظر الصفحة 19, 20))



برغي التثبيت بالمكتب

,26/32/42CS46**
(الطرزات 26/32/42CS47**
،32/42LS34**
فقط 32/42LM34**
(انظر الصفحة 22))



براغي الحامل

P4 x 16, 4EA
M4 x 14, 4EA
(الطرزات 42LS345*
فقط 42LS341*
(انظر الصفحة 21))



حامل الكبلات
(حسب الطراز)
(انظر الصفحة 25)



سلك الطاقة



غطاء الحماية

,32CS46**
(الطرزات 32LS340*, 32CS47**
فقط 32LM34**
(انظر الصفحة 25))




غطاء الحماية

,26CS46**
(الطرزات 26CS47**
فقط 25)
(انظر الصفحة 25)




غطاء الحماية

,32LS345*
(الطرزات 32LS341*
فقط 25)
(انظر الصفحة 25)




غطاء الحماية

,42CS46**
(الطرزات 42LS340*, 42CS47**
فقط 42LM34**
(انظر الصفحة 25))



العزل
(حسب الطراز)
(انظر الصفحة 15)

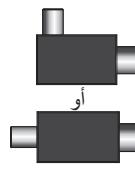

نظارات السينما ثلاثية الأبعاد
قد يختلف عدد نظارات الأبعاد الثلاثية
بنمٌ للبلد أو الطراز.
(الطرزات 32/42LM34** فقط)



! ملاحظة

- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.
- قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل بسيط عما هو مبين في هذا الدليل.
- قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال أو طراز المنتج الذي تستخدمنه.
- يمكن إضافة ميزات جديدة إلى هذا التلفاز في المستقبل.
- يمكن ضبط التلفاز على وضع الاستعداد للحد من استهلاك الطاقة. ويجب إيقاف تشغيل التلفاز في حالة عدم مشاهدته لبعض الوقت، حيث يسهم ذلك في الحد من استهلاك الطاقة.
- يمكن الحد من استهلاك الطاقة بشكل كبير إذا تم تخفيف سطوع الصورة، مما يؤدي وبالتالي إلى تخفيض كلفة التشغيل الإجمالية.

عملية التثبيت

- 1 افتح عبوة المنتج وتأكد من اشتمالها على كل الملحقات.
- 2 ثبّت الحامل بجهاز التلفاز.
- 3 قم بتوصيل جهاز خارجي بجهاز التلفاز.

العمليات

التجميع والتحضير

فأك التغليف



تحقق من توفر العناصر التالية في الصندوق. في حالة فقدان أي من الملحقات، يرجى الاتصال بالوكيل المحلي الذي اشتريت منه الجهاز. قد تختلف الصور الواردة في هذا الدليل عن الشكل الحقيقي للجهاز وعناصره.

! تنبيه

- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا يغطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.
- لا يجب نزع الفيلم الرقيق المثبت على شاشة بعض الطرازات.

! ملاحظة

- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف الجهاز.
- للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطراف كابلات HDMI ووحدات USB 10 مم سمكاً و 18 مم عرضاً. استخدم كابل إطالة يعتمد 2.0 USB إذا كان كabel USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في التلفاز.

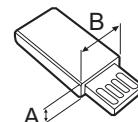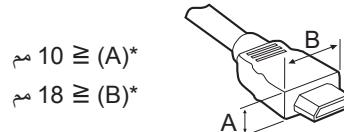

تنبيه !

بينة المشاهدة

- مسافة المشاهدة

- حافظ على وجود مسافة لا تقل عن ضعف طول الشاشة القطري عند مشاهدة محتويات ثلاثة الأبعاد. في حالة عدم الشعور بالراحة عند مشاهدة المحتويات ثلاثة الأبعاد، ابتعد عن التلفاز.

عمر المشاهد

- الأطفال الصغار/الأطفال

يُحظر استخدام/مشاهدة المحتويات ثلاثة الأبعاد للأطفال دون 5 أعوام.

قد يتفاعل الأطفال دون 10 أعوام بصورة زائدة وتصبح الإثارة لديهم أكبر حيث إن حاسة الرؤية لديهم لا تزال في طور النمو (على سبيل المثال، قد يحاولون لمس الشاشة أو القفز داخلها). لذا ينبغي مراقبة الأطفال جيداً والانتباه لهم عند مشاهدتهم للمحتويات ثلاثة الأبعاد. لدى الأطفال تفاوت في الرؤية بالعين للعروض ثلاثة الأبعاد بخلاف البالغين وذلك لأن المسافة بين العينين لديهم أقصر من المسافة عند البالغين. لذا فيهم يتلقون عمقاً أكبر بالنسبة للعروض المجمسة مقارنة ببالغين عند مشاهدة نفس الصورة ثلاثة الأبعاد.

- المراهقون

قد يتفاعل المراهقون أقل من 19 عاماً مع الحساسية بسبب التنبيه البصري الناتج من الإضاءة في المحتويات ثلاثة الأبعاد. لذا قدم لهم النصائح بالابتعاد عن مشاهدة المحتويات ثلاثة الأبعاد لفترة طويلة عندما يشعرون بالتعب.

- كبار السن

قد يتلقى كبار السن تأثيراً ثلاثياً الأبعاد أقل مقارنة بالشباب. لا تجلس أقرب من المسافة الموصى بها عند مشاهدة التلفاز.

تنبيهات عند استخدام نظارات الأبعاد الثلاثية

- تأكّد من استخدام نظارات الأبعاد الثلاثية الخاصة بـ LG. وإلا، فلن تكون قادرًا على مشاهدة مقاطع الفيديو ثلاثة الأبعاد بشكل صحيح.

- لا تستخدم نظارات الأبعاد الثلاثية بدلاً من النظارات العاديّة أو النظارات الشمسية أو النظارات الواقية.

- قد يؤدي استخدام نظارات الأبعاد الثلاثية المعطلة إلى إجهاد العين أو تشويه الصورة.

- لا تحفظ بالنظارات في درجات حرارة مرتفعة جداً أو منخفضة جداً. فقد يتسبّب ذلك في تشوّه شكلها.

- إن نظارات الأبعاد الثلاثية سهلة الكسر والخدش. استخدم دائمًا قطعة قماش نظيفة وناعمة لتنظيف العدسات. لا تدخن عدسات النظارات باستخدام أشياء حادة أو تقم بتنظيفها/يمسحها باستخدام مواد كيميائية.

عرض الصور ثلاثية الأبعاد (الطرازات ثلاثية الأبعاد فقط)



بيئة المشاهدة

• وقت العرض

- عند مشاهدة محتويات ثلاثية الأبعاد، خذ قسطاً من الراحة قدره 5 - 15 دقيقة كل ساعة. حيث قد يتسبب عرض المحتويات ثلاثية الأبعاد لفترة طويلة في الإصابة بالصداع أو الدوار أو الإرهاق أو إجهاد العين.

الآن
بيئة

بالنسبة إلى الذين يعانون من التعبات المرضية المتعلقة بالتحسس الضوئي أو الأمراض المزمنة

- قد يعاني بعض المستخدمين نوبات مرضية أو أعراض أخرى غير عادية عند تعرّضهم لضوء وأضواء أو لنمط محدد من المحتويات ثلاثية الأبعاد.
- تجنب مشاهدة مقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد إذا كنت تشعر بغثيان أو كنت حاملاً وأو كنت تعاني من مرض مزمن وخاصة الصرع أو اضطرابات القلب أو ضغط الدم وما شابه.
- لا يوصى بمشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد للمصابين بالعمى المجرس أو الشذوذ المجرس. فقد يشعرون بازداج الصور أو بعدم الراحة أثناء المشاهدة.
- إذا كنت تعاني من الحول أو العَقَش (ضعف الرؤية) أو حرج البصر، فقد تواجه مشكلة في الإحساس بالعمق وقد تشعر بالتعب بسرعة بسبب الصور المزدوجة. ينصح بأخذ اقسام من الراحة أكثر من المعدل الذي يأخذه البالغون.
- إذا كان هناك تفاوت في الرؤية بين العين اليمنى واليسرى، فتحقق من قوة حاسة البصر لديك قبل مشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد.

الأعراض التي تتطلب الانقطاع عن مشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد أو تجنبها

- تجنب مشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد عندما تشعر بالتعب الناشئ عن قلة النوم أو العمل الكثير أو كنت تحت تأثير المشروب.
- عند الشعور بهذه الأعراض، توقف عن استخدام/مشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد وخذ قسطاً من الراحة حتى تزول الأعراض.
- استشر الطبيب عند استمرار هذه الأعراض. قد تشمل الأعراض الشعور بالصداع أو الإحساس بألم بمقلة العين أو الدوار أو الغثيان أو خفقان القلب أو ضبابية في الرؤية أو عدم الراحة أو ازداج الصورة أو عدم الراحة في الرؤية أو الإحساس بالتعب.

- عند تحرير المنتج أو فك تغليفه، استعن بشخص آخر لحمله لأن المنتج ثقيل.
وإلا قد يتسبب ذلك في حدوث إصابة.




- اتصل بمركز الخدمة مرة واحدة سنويًا لتنظيف أجزاء المنتج الداخلية.
قد يتسبب الغبار المتراسك ببعض ميكانيكي.




- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. تكون أعمال الخدمة والصيانة مطلوبة عندما يتعرض الجهاز لأي ضرر، كتلف سلك الإمداد بالطاقة أو القابس، أو انسكاب سائل أو وقوع شيء على الجهاز، أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة، أو عدم تشغيله بشكل طبيعي، أو وقوعه.



- إذا كان المنتج بارداً عند لمسه، فقد تلاحظ "وميضاً" بسيطاً عند تشغيله. هذا الأمر طبيعي في أجهزة التلفاز.



- إن اللوحة عبارة عن منتج بشاشة ذات تقنية عالية ودرجة دقة تتراوح بين مليونين وستة ملايين بكسل. قد ترى نقاطاً سوداء صغيرة وأو نقاطاً ملونة ساطعة (حمراء أو زرقاء أو خضراء) بحجم 1 جزء في المليون من اللوحة. ولا يشير هذا إلى وجود عطل ولا يؤثر على أداء المنتج وموثوقيته.



- تحت أيضاً هذه الظاهرة في منتجات جهات أخرى ولا تشكل سبباً لاستبدال المنتج أو استرداد المبلغ المدفوع.
قد ترى درجة سطوع مختلفة وقد يختلف لون اللوحة حسب موضع مشاهدتك (من الجهة اليمنى/العلوية/
السفلى).



- تحت هذه الظاهرة بسبب خصائص اللوحة. ولا ينبع هذا بأداء المنتج ولا يشير إلى عطل فيه.






- قد يؤدي عرض صورة ثابتة (كشعار قناة الـ بيـ ثـ أو القائمة التي تظهر على الشاشة أو مشهد من إحدى ألعاب الفيديو) لفترة طويلة من الوقت إلى الحاق الضرر بالشاشة، الأمر الذي يتسبب ببقاء الصورة وهذا الأمر معروف بالتصاق الصورة. ولا يغطي ضمان المنتج مشكلة التصاق الصورة.

- تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفاز لفترة طويلة (ساعتين أو أكثر لشاشة LCD ، وساعة واحدة أو أكثر لشاشة البلازما).
وأيضاً في حالة مشاهدة التلفاز لفترة طويلة مع ضبط نسبة الطول إلى العرض على 4:3، قد يظهر التصاق الصور على حدود اللوحة.
تحت أيضاً هذه الظاهرة في منتجات جهات أخرى ولا تشكل سبباً لاستبدال المنتج أو استرداد المبلغ المدفوع.

• الصوت الصادر من التلفاز

- صوت "تكسير": يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التقلص الحراري للبلاستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًا. طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تتمد المنتج بقوة تيار عالية لتشغيله. ويختلف ذلك بحسب المنتج.
لا يؤثر هذا الصوت على أداء المنتج وموثوقيته.

- لا تقم بتشغيل/إيقاف تشغيل المنتج من خلال توصيل قابس الطاقة أو فصله من مصدر الطاقة بالحانط. (لا تستخدم قابس الطاقة كمقاتل).
فقد يؤدي ذلك إلى عطل ميكانيكي أو التسبب في حدوث صدمة كهربائية.
- يُرجى اتباع تعليمات التثبيت الموضحة أدناه لتقادي حدوث سخونة مفرطة للمنتج.
يجب أن تتجاوز المسافة بين المنتج والحانط 10 سم.
- لا تقم بتثبيت المنتج في مكان لا توجد فيه تهوية (على سبيل المثال، على الرف في مكتبة أو في خزانة).
- لا تقم بتثبيت المنتج على سجادة أو وسادة.
- تأكيد من عدم انسداد فتحة التهوية ببطاء الماندنة أو الستابرة.
وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- احرص على عدم ملامسة فتحات التهوية عند مشاهدة التلفاز لفترات طويلة حيث قد تصير فتحات التهوية ساخنة. ولا يؤثر ذلك على أداء الجهاز أو تشغيله.
- قم بفحص سلك الجهاز بشكل دوري، فإن بدا لك تلفه أو سوء حالته، فافصله وتوقف عن استخدام الجهاز واطلب من فريق الخدمة المعتمد استبدال السلك بقطعة الغيار المناسبة.
- تجنب تراكم الغبار على أطراف قابس الطاقة أو مصدر الطاقة.
قد يؤدي ذلك إلى خطير نشوب حريق.
- احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للتنفس أو الالتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه جيداً للمقايس ومصدر الطاقة في الحانط والمناطق حيث يخرج السلك من الجهاز.
- لا تضغط بيديك أو بشيء حاد مثل ظفر أو قلم رصاص أو قلم حبر بشدة على اللوحة أو تقم بخدشها.
- تجنب لمس الشاشة أو وضع إصبعيك (أصابعك) عليها لفترة طويلة. فمن شأن ذلك إحداث تشويه مؤقت في الشاشة.
- عند تنظيف المنتج ومكوناته، قم بفصل قابس الطاقة أولاً ثم امسح بقطعة من القماش الناعم. قد يؤدي استخدام القوة المفروضة إلى إحداث خدوش أو تغيير في الألوان. لا تستخدم رذاذ الماء أو قطعة قماش رطبة للتنظيف. لا تستخدم مطلاً منظف الزجاج أو مواد التلميع الصناعية أو تلك الخاصة بالسيارات أو الشمع أو البنزين أو الكحول، إلخ والتي من شأنها إلحاق التلف بالمنتج ولوحته.
وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف للمنتج (تشوه الشكل أو التآكل أو التعطل).
- طالما كانت هذه الوحدة متصلة بمصدر التيار المتردد في الحانط، لا يتم فصلها عن مصدر الإمداد بالتيار المتردد حتى في حالة إيقاف تشغيل الوحدة.
- عند فصل الكبل، أمسك القابس وأفصله.
في حالة انقطاع الأسلัก داخل كبل الطاقة، قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- عند تحريك المنتج، تأكيد من إيقاف تشغيله أولاً. ثم، قم بفصل كبلات الطاقة وكابلات الهوائي وكل كابلات التوصيل.
حيث قد يتلف جهاز التلفاز أو سلك الطاقة مما قد يتسبب في خطير نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.


تنبيه

- قم بثبيت المنتج في مكان خالٍ من الموجات اللاسلكية.




- ينبغي توفر مساحة كافية بين الهوائي الخارجي وخطوط الطاقة للمحافظة على عدم تلامس الأول مع الثاني حتى في حالة سقوط الهوائي.
إذ قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.



- لَا تقم بثبيت المنتج في أماكن كالرفوف غير الثابتة أو الأسطح المنحنية. تجنب أيضًا الأماكن التي يحدث فيها اهتزاز أو حيّث لا يكون المنتج مدعومًا بالكامل.
وإلا فقد يسقط المنتج أو ينقلب، الأمر الذي قد يتسبب في حدوث إصابة أو تلف للمنتج.




- في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام بعض الإجراءات لتفادي سقوط المنتج. وإلا فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.




- إذا أردت تثبيت المنتج على الحائط، فقم بتوصيل واجهة التثبيت ذات المعيار VESA (الأجزاء الإضافية) بالجانب الخلفي من المنتج. عند تركيب الجهاز باستخدام قوس التثبيت على الحائط (الأجزاء الإضافية)، ثبته بعالية حتى لا يسقط.




- استخدم التركيبات / الملحقات المحددة من قبل جهة الصنع فقط.
- عند تركيب الهوائي، استشر فني الخدمة المولى.
فقد يؤدي ذلك إلى نشوء حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.




- نصح بالمحافظة على مسافة تتراوح بين 2 و 7 أضعاف حجم الشاشة القطرية عند مشاهدة التلفاز.
في حالة مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد يتسبب ذلك في رؤية مشوشة.



- استخدم نوع البطاريات المحدد فقط.
فقد يؤدي ذلك إلى إلحاقضرر بوحدة التحكم عن بعد.



- لا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة.
فقد يؤدي ذلك إلى زيادة درجة سخونة البطاريات بشكل زائد ومن ثم تسرب السائل منها.



- تأكد من عدم وجود أي أشياء بين وحدة التحكم عن بعد والمستشعر الخاص بها.



- قد يشوش ضوء الشمس أو أي ضوء قوي آخر على الإشارة الصادرة عن وحدة التحكم عن بعد. وفي هذه الحالة، عليك إغلاق الغرفة.



- عند توصيل أجهزة خارجية كأجهزة العاب الفيديو، تأكد من أن الكابلات طويلة بما يكفي.
وإلا فقد يسقط المنتج وهو الأمر الذي قد يتسبب في حدوث إصابة أو تلف للمنتج.



- لا تقم بتفكيك المنتج أو إصلاحه أو تعديله وفقاً لتقديرك الخاص.
فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية.
اتصل بمركز الخدمة المحلي لفحص المنتج أو معايرته أو إصلاحه.



- في حالة حدوث أي مما يلي، قم بفصل المنتج على الفور واتصل بمركز الخدمة المحلي.

- تأثر المنتج بالصدمة
- تلف المنتج





- دخول أجسام غريبة داخل المنتج
- صدور دخان أو رائحة غريبة من المنتج
فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

- إذا لم ترغب في استخدام المنتج لوقت طويل، فافصل كبل الطاقة عن المنتج.
يمكن أن يتسبب تراكم الغبار في نشوب حريق أو يمكن أن يؤدي تلف المواد العازلة إلى تسرب كهربائي أو صدمة كهربائية أو حريق.



- يجب عدم تعرية الجهاز للتقطير أو الرش، كما يجب عدم وضع أي غرض يحتوي على السوائل، كالملزهريات، على الجهاز.



- لا تقم بتوصيل الكثير من الأجهزة الكهربائية بمصدر كهربائي واحد متعدد المنافذ.
وإلا قد يتسبب ذلك في نشوب حريق بسبب السخونة الزائدة.
- 
- احرص على عدم سقوط المنتج أو وقوفه عند توصيل أجهزة خارجية.
وإلا قد يتسبب ذلك في حدوث إصابة شخصية أو تلف المنتج.
- 
- أبق مواد التغليف المضادة للرطوبة أو التغليف المصنوع من الفينيل بعيداً عن متناول الأطفال.
المواد المضادة للرطوبة تلحق الضرر في حالة ابتلاعها. في حالة ابتلاعها عن طريق الخطأ، أحبر المريض على التقديم وتوجه إلى أقرب مستشفى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب التغليف المصنوع من الفينيل بالاختناق. فابقه بعيداً عن متناول الأطفال.
- 
- لا تدع الأطفال يتسلقون التلفاز أو يتعلقون به.
وإلا قد يسقط التلفاز مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.
- 
- تخلص من البطاريات بحرص لمنع الأطفال من تناولها بالفم.
في حالة تناول الطفل للبطاريات بالفم، اصطحبه إلى الطبيب على الفور.
- 
- لا تدخل موصلات (مثل القطع المعدنية) في أحد طرفي كبل الطاقة بينما يكون الطرف الآخر موصولاً بطرف الإدخال
في الحاطن. بالإضافة إلى ذلك، لا تنسى كبل الطاقة فوراً بعد توصيله بطرف الإدخال في الحاطن.
فقد تتعرض للصعق الكهربائي.(حسب الطراز)
- 
- لا تضع مواد سريعة الاحتعمال قرب المنتج.
هناك خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق بسبب اللامبالاة في التعامل مع المواد سريعة الاحتعمال.
- 
- لا تدخل الأشياء المعدنية كالعملات أو دبابيس الشعر أو عيدان الأكل أو السلك في المنتج أو المواد سريعة الاحتعمال
كاللوق وعيadan النقاب. يجب أن ينتبه الأطفال جيداً.
قد تحدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق أو تحدث إصابات. في حالة سقوط جسم غريب داخل المنتج، قم بفصل سلك
الطاقة واتصل بمركز الخدمة.
- 
- لا ترمي الماء على المنتج أو تقم بمسحه بمادة سريعة الاحتعمال (مرفق الدهان "الثغر" أو البنزين). فقد ينشب حريق
أو تحدث صدمة كهربائية.
- 
- لا تسمح بتنزيل المنتج للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا تطرق كذلك على الشاشة بأي شيء.
قد تتعرض للإصابة أو قد يتلف المنتج.
- 
- لا تلمس أبداً هذا المنتج أو الهوائي أثناء هبوب العاصف الرعدية أو البرقية.
فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
- 
- لا تلمس مطلقاً مصدر الطاقة بالحاطن عندما يكون هناك تسرّب غازي، عليك فتح النوافذ وتهوية الغرفة.
فقد ينشب حريق أو تصيب بحرائق بفعل الشراراة.
- 

تعليمات الأمان

يرجى قراءة احتياطات الأمان هذه بعناية قبل استخدام المنتج.

تحذير!

- لا تضع التلفاز ووحدة التحكم عن بعد في البيئات التالية:

- موقع يتعرض لأشعة الشمس المباشرة
- منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلاً

- قرب مصدر حرارة كالمواقد أو الأجهزة الأخرى التي تصدر حرارة
- قرب طاولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض بسهولة للبخار أو الزيت




- منطقة معرضة للمطر أو الرياح
- قرب حاويات الماء كالمرحاضات

وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تعطل المنتج أو تغيير شكله.

- لا تضع المنتج حيث قد يتعرض للغبار.
قد يؤدي ذلك إلى خطير نشوب حريق.



- يعد قابس التيار الرئيسي وسيلة فصل التيار. يجب أن يظل القابس جاهزاً للتشغيل.



- لا تلمس قابس الطاقة عندما تكون يداك مبللتين. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان طرف السلك رطبًا أو يغطيه الغبار، فقم بتجفيف قابس الطاقة تماماً أو امسح الغبار عنه.
قد تتعرض للصعق الكهربائي بسبب الرطوبة الزائدة.



- احرص على توصيل كبل الطاقة بالتيار الأرضي. (باستثناء الأجهزة التي لا يوجد بها طرف أرضي.)
قد تتعرض للصعق الكهربائي أو الإصابة.



- قم بتنبيت كبل الطاقة بالكامل.
إذا لم يتم تنبيت كبل الطاقة تماماً، فقد ينشب حريق.



- احرص على عدم حدوث تلامس بين سلك الطاقة وأشياء ساخنة كجهاز التدفئة.
فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.




- لا تضع المنتج أو أشياء ثقيلة فوق كابلات الطاقة.
وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



- قم بثني كبل الهوائي بين داخل المبنى وخارجها لمنع تدفق الأمطار إلى الداخل.
إذا قد يتسبب الماء في إلحاق الضرر داخل المنتج وقد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية.



- عند تثبيت تلفاز على الحائط، تأكد من عدم تركيب التلفاز من خلال تعليقه بواسطة كبل طاقة وكابلات إشارة متولدة من الجزء الخلفي للتلفاز.
إذا قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



التراخيص

قد تختلف التراخيص المعتمدة بحسب الطراز. للحصول على مزيد من المعلومات حول التراخيص، يُرجى زيارة الموقع www.lg.com.

مصنوعة بتصرير من معامل دولي.
"دولبي" و علامه د - المزدوجه علامات تجاريه لمعامل دولبي .


إن HDMI وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح شركة HDMI Licensing LLC.



حول DIVX VIDEO: DIVX VIDEO عبارة عن تنسيق فيديو رقمي أنشأته شركة DivX, LLC، وهي شركة تابعة لشركة Rovi Corporation. وهذا الجهاز بعد جهاز DivX Certified® الذي يسمح بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة الموقع divx.com لمزيد من المعلومات والحصول على أدوات البرامج الازمة لتحويل ملفاتك إلى صيغة فيديو DivX.



حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND: يجب تسجيل جهاز DivX Certified® هذا لتتمكن من تشغيل أفلام DivX Video-on-Demand (المعروف اختصاراً بـ VOD) التي تم شراؤها. للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع قسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. انتقل إلى موقع vod.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إتمام عملية التسجيل الخاصة بك.

".Premium لتشغيل فيديو® DivX® HD حتى 1080p، بما في ذلك المحتوى DivX Certified®"

DivX Certified® و DivX® والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها وُتُستخدم بموجب ترخيص."

"تغطيها واحدة أو أكثر من براءات الاختراع التالية في الولايات المتحدة:
"7,519,274 ; 7,515,710 ; 7,460,668 ; 7,295,673

إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على رمز المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL و تراخيص أخرى مفتوحة المصدر، التي يحتوي عليها هذا المنتج، يُرجى زيارة <http://opensource.lge.com>.

إضافة إلى رمز المصدر، فإن كل شروط التراخيص وكفالات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق الطبع والنشر متوفرة للتتنزيل. ستوفر LG Electronics أيضاً الرمز المفتوح المصدر على قرص مضغوط مقابل التكاليف التي تغطي إجراء هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسانط والشحن والتسلیم) وذلك بعد توجيه طلب عبر البريد الإلكتروني على opensource@lge.com. يسري هذا العرض لمدة ثلاثة (3) أعوام من تاريخ شراء المنتج.

جدول المحتويات

الترخيص	3
إشعار البرامج مفتوحة المصدر 3	
تعليمات الأمان	4
- عرض الصور ثلاثة الأبعاد (الطرزات ثلاثة الأبعاد فقط) 10	
عملية التثبيت	12
التجميع والتحضير 12	
فك التغليف	12
العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل 16	
الأجزاء والأزرار	17
حمل التلفاز ونقله 18	
إعداد التلفزيون	19
- تركيب الحامل 19	
الثبت على الطاولة	22
الثبت على الحائط 24	
ترتيب الكبلات	25
عدم استخدام الحامل المكتبي 25	
اجراء التوصيات	26
توصيل الهوائي 26	
وصلة HDMI	27
وصلة المكون 27	
وصلة الفيديو المركب	28
التوصيل بوحدة USB 28	
اتصال سماعة الرأس	29
وحدة التحكم عن بعد	30
استخدام دليل المستخدم 32	
الصيانة	33
تنظيف التلفاز 33	
- الشاشة والإطار والهيكل الخارجي والحامل 33	
- سلك الطاقة	33
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 33	
المواصفات	34

العرببة

تحذير !

- إذا تجاهلت رسالة التحذير، فقد تتعرض لإصابة بالغة أو حدث خطير أو حالة وفاة.

تنبيه !

- إذا تجاهلت رسالة التنبيه، قد تتعرض لإصابة طفيفة أو قد يتسبب ذلك بالحاق ضرر بالمنتج.

ملاحظة !

- تساعدك الملاحظة على معرفة المزيد حول المنتج واستخدامه بأمان. يُرجى قراءة الملاحظة بعناية قبل استخدام المنتج.



دليل المالك

تلفزيون LCD بتقنية LED / تلفاز LCD بتقنية LED

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

LS34**
LM34**
CS46**
CS47**