

คู่มือการใช้งาน ฟังเพลงอย่างมีสไตล์ ลำโพงแบบแท่นเสียบ

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บคู่มือไว้
เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ND1520



MFL67562901

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย



ข้อควรระวัง

อันตรายจากไฟฟ้าดูด
อย่าเปิดฝาคอมพิวเตอร์



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาคิด (หรือฝาคิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ทำการตรวจสอบ



ไฟฟ้าช็อตได้

เครื่องหมายรูปสายฟ้าที่มีหัวลูกศรภายในพื้น 3 เหลี่ยมด้านเท่า แสดงเพื่อเตือนผู้ใช้ถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงซึ่งอยู่ภายในตัวเครื่อง ถ้าท่านเปิดฝาคอมพิวเตอร์ท่านอาจได้รับอันตรายจาก



เครื่องหมายตกใจภายในพื้น 3 เหลี่ยมด้านเท่าแสดงไว้เพื่อเตือนผู้ใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ติดไว้บนตัวเครื่องเพื่อป้องกันปัญหาจากการใช้งานและการดูแลรักษา (ซ่อมแซม) เครื่อง

คำเตือน: ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ให้ถูกฝนหรือความชื้น เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

คำเตือน: ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในพื้นที่จำกัด เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

หมายเหตุ: คู่มือแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัย รวมทั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์และประเภทกำลังไฟได้ที่ป้ายด้านหลังของอุปกรณ์

ข้อควรระวังที่เกี่ยวกับสายไฟ

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยวงจรการทำงานเฉพาะตัว ดังนั้นวงจรของเตาจ่ายไฟต้องจ่ายไฟให้อุปกรณ์นี้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น และไม่มีวงจรย่อยหรือเตาจ่ายไฟในจุดอื่นๆ อีก อ้างอิงข้อมูลจำเพาะของคู่มือการใช้งานเล่มนี้เพื่อความแน่ใจ ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆ อุปกรณ์เข้ากับเตาจ่ายไฟที่ผนังในเวลาเดียวกัน ถ้าเตาจ่ายไฟจ่ายกระแสไฟฟ้ามากเกินไป หลวมหรือชำรุดเสียหาย สายต่อหรือสายไฟฟ้าหักหลุดลื่น ชำรุดเสียหายหรือฉนวนหุ้มของสายไฟแตกออกมาในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ ควรตรวจสอบสายไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่ท่านใช้เป็นประจำ และถ้าพบว่าสายไฟฟ้าชำรุดหรือเสียหายในส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม ให้ทำการถอดปลั๊กไฟฟ้าออกจากเตาจ่ายไฟ หยุดใช้งานอุปกรณ์และเรียกช่างผู้ชำนาญมาเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟฟ้า ป้องกันสายไฟฟ้าได้รับความเสียหายทั้งจากทางวัตถุหรือเครื่องจักร เช่น บิดเบี้ยว ทิ่มงอ โกล้งกับประตูหรือทางเดิน ควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับส่วนปลั๊กไฟ เต้าจ่ายไฟตามคำแนะนำที่ติดที่สายไฟที่ยื่นออกมาจากอุปกรณ์ ควรดึงที่ตัวปลั๊กไฟเพื่อถอดสายไฟฟ้าออกจากเตาจ่ายไฟที่ผนัง เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ ให้ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเสียบ/ถอดได้ง่าย

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้

วิธีที่ปลอดภัยในการถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์:

ถอดแบตเตอรี่ชุดเกาออก โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใส่แบตเตอรี่ในลำดับย้อนกลับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ ให้ใส่แบตเตอรี่เกาหรือแบตเตอรี่ไว้ในภาชนะที่เหมาะสม จดรวบรวมขยะที่ได้กำหนดไว้ ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ร่วมกับขยะอื่นๆ ขอแนะนำให้ทานใช้ระบบการคืนแบตเตอรี่และตัวสะสมประจุไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ในท้องถิ่นของท่าน ไม่ควรวางแบตเตอรี่เอาไว้ในบริเวณที่โดนความร้อนสูง เช่น แสงแดด เปลวไฟ หรือบริเวณอื่นๆ ที่มีลักษณะท่านองเดียวกัน

ข้อควรระวัง: ไม่ควรวางชุดอุปกรณ์ในบริเวณที่จะสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำหรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลวเช่น แจกัน ไว้บนชุดอุปกรณ์

สารบัญ

1 เริ่มต้นใช้งาน

- 2 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
- 5 คุณสมบัตินี้เฉพาะตัว
- 5 – สร้างขึ้นสำหรับ iPod/iPhone
- 5 – อุปกรณ์แบบพกพา
- 5 – การตั้งปลุก
- 5 – วิทยุ (FM)
- 5 – ชิงค์เวลา
- 5 อุปกรณ์เสริม
- 5 บทนำ
- 5 – สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือ
- 6 แผงด้านหลัง แผงด้านหน้า
- 7 คุณสมบัตินี้เฉพาะตัว
- 8 การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟกระสลับ

2 การใช้งาน

- 9 การใช้งานโดยทั่วไป
- 10 การใช้งานพื้นฐาน
- 10 – การใช้งานร่วมกับ iPod/iPhone
- 10 – iPod/iPhone ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้
- 11 – ปิดเครื่องอัตโนมัติ
- 11 การตั้งค่านาฬิกา
- 11 – ใช้อุปกรณ์ของท่านเป็นนาฬิกาปลุก
- 11 – SNOOZE
- 12 – การหรี่แสง
- 12 – การตั้งเวลาปิดเครื่องหลังจากไม่ใช้งาน
- 12 การใช้งานวิทยุ
- 12 – การเชื่อมต่อสายอากาศ
- 13 – การตั้งค่าสถานีวิทยุล่วงหน้า
- 13 การใช้งานขั้นสูง
- 13 – การฟังเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกของท่าน

3 การแก้ไขปัญหา

- 14 การแก้ไขปัญหา

4 ภาคผนวก

- 15 เครื่องหมายการค้าและสิทธิการใช้งาน
- 16 ข้อมูลจำเพาะ
- 17 การเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น

คุณสมบัติเฉพาะตัว

สร้างขึ้นสำหรับ iPod/iPhone

เพลิดเพลินกับการฟังเพลงจาก iPod/iPhone ด้วยการเชื่อมต่ออันแสนง่ายดาย

เชื่อมต่อสัญญาณเข้าจากอุปกรณ์แบบพกพา

ฟังเพลงจากอุปกรณ์แบบพกพา

การตั้งปลุก

ตั้งปลุกตามเวลาที่ต้องการ

วิทยุ (FM)

ฟังวิทยุช่องโปรด

ซิงค์เวลา

ตั้งนาฬิกาของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติโดยใช้ iPod/iPhone

บทนำ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือการใช้งานนี้

! หมายเหตุ

แสดงคุณสมบัติการใช้งานและหมายเหตุพิเศษ

⚠ ขอดูระวัง


แสดงข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิด

1


เริ่มใช้ใหม่

อุปกรณ์เสริม


โปรดตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่นำมาด้วย

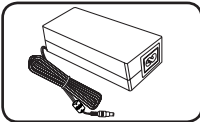

อะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ
(1)

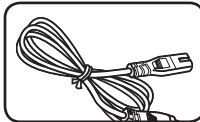


สายไฟ(1)

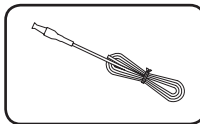

สายอากาศ FM (1)

แผงด้านหน้า

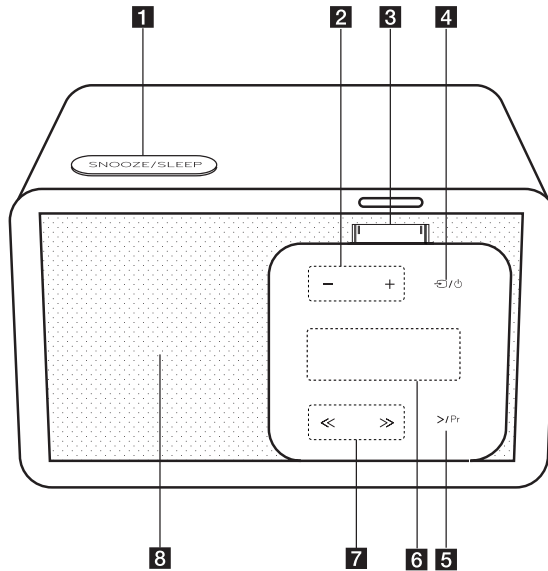

1 SNOOZE/SLEEP

- ปลุกทันทีทุกๆ 10 นาทีเมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันการตั้งปลุก
- ปิดอุปกรณ์โดยอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้

2 - / + (ระดับเสียง)

ปรับระดับเสียงลำโพง

3 ต่อ iPod/iPhone กับแท่นเสียบ

เชื่อมต่อ iPod/iPhone

4 /

- เลือกฟังก์ชันและแหล่งสัญญาณเข้า
- เปิด : กด  / 
- ปิด : กด  /  ค้างไว้

5 >/Pr

- เลือกและฟังรายการวิทยุ : กด >/Pr ในโหมด FM
- บันทึกสถานีวิทยุ : กด >/Pr ค้างไว้ในโหมด FM
- เริ่มเล่นสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า


6 หน้าจอแสดงผลแสดงสถานะ

7 << / >> (ข้าม/ค้นหา)

- ข้าม : กด << / >>
- ค้นหา : กด << / >> ค้างไว้- ในโหมด FM จูนไปยังสถานีวิทยุที่ต้องการและเลือกหมายเลขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

8 ลำโพง

แผงด้านหลัง

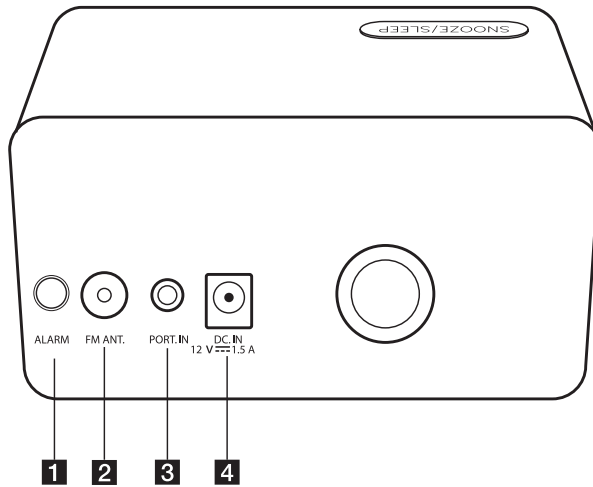

1 ALARM

- ตั้งเวลาปลุก
- ปิดการตั้งปลุก
- แสดงการตั้งค่าการปลุก

2 FM ANT.

3 PORT.IN

ฟังเพลงจากอุปกรณ์แบบพกพา


4 DC.IN 12 V --- 1.5 A (จุดรับไฟจากอะแดปเตอร์ AC)

1

เริ่มใช้ใหม่

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ

1. เชื่อมต่อสายไฟกระแสสลับของชุดอุปกรณ์เข้ากับอะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ
2. เชื่อมต่อสายไฟกระแสสลับเข้ากับจุดรับกระแสไฟของอะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ
3. เชื่อมต่อสายไฟกระแสสลับของชุดอุปกรณ์เข้ากับตัวรับ
จากนั้นอุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดแสดงตนบาย

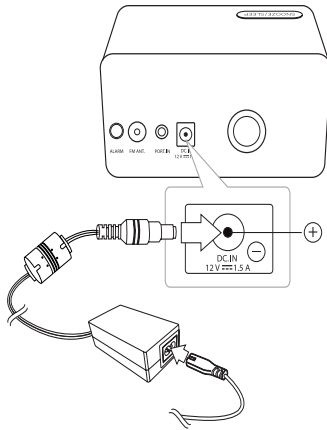

⚠️ ข้อควรระวัง

ใช้อะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับที่ให้มากับเครื่องเท่านั้น
อย่าใช้แหล่งจ่ายไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การ
ใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟอื่น อาจก่อให้เกิดความเสี
หายกับอุปกรณ์และทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

การใช้งานโดยทั่วไป

ท่านสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้โดยใช้ปุ่มกดเหล่านี้ รับข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตารางด้านล่าง


โหมด ปุ่มกด	แสดงนับาย	IPOD	PORT	FM	ระหว่างตั้งค่าการปลุก	ระหว่างการปลุกกำลังทำงาน
- / +	-	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+
กด  / 	เปิดเครื่อง	เปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆ	เปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆ	เปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆ	หยุดการตั้งค่าการปลุก เปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆ	ปิดเครื่อง
กด  /  ค้างไว้	เปิดเครื่อง	ปิดเครื่อง	ปิดเครื่อง	ปิดเครื่อง	หยุดการตั้งค่าการปลุก ปิดเครื่อง	หยุดเสียงปลุก ปิดเครื่อง
	-	ข้าม -/+	-	จนสัญญาณ -/+	VOL -/+ ตั้งค่าชั่วโมงและนาที	-
กด 	-	เล่น/หยุดชั่วคราว	-	ฟังสถานีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า	บันทึกแหล่งที่มาของเสียงปลุก	-
กด  ค้างไว้	-	-	-	เลือกหมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า	-	-
SNOOZE/ SLEEP	-	Sleep (หรีนแสง)	Sleep (หรีนแสง)	Sleep (หรีนแสง)	หยุดการตั้งค่าการปลุก Sleep (หรีนแสง)	SNOOZE
กด ALARM	เปิดหรือปิดการตั้งปลุก	เปิดหรือปิดการตั้งปลุก	เปิดหรือปิดการตั้งปลุก	เปิดหรือปิดการตั้งปลุก	หยุดการตั้งค่าการปลุก	หยุดเสียงปลุก ปิดเครื่อง
กด ALARM ค้างไว้	เริ่มการตั้งค่าการปลุก	เริ่มการตั้งค่าการปลุก	เริ่มการตั้งค่าการปลุก	เริ่มการตั้งค่าการปลุก	หยุดการตั้งค่าการปลุก	หยุดเสียงปลุก ปิดเครื่อง

การใช้งานพื้นฐาน

การใช้งานร่วมกับ iPod/iPhone

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงจาก iPod/iPhone ได้ หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน iPod/iPhone โปรดดูคู่มือเพิ่มเติมในคู่มือการใช้งาน iPod/iPhone

1. เชื่อมต่อ iPod/iPhone ที่แนบ หากท่านเป็นอุปกรณ์ของท่าน iPod/iPhone จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและจะเริ่มชาร์จไฟเข้าเครื่อง

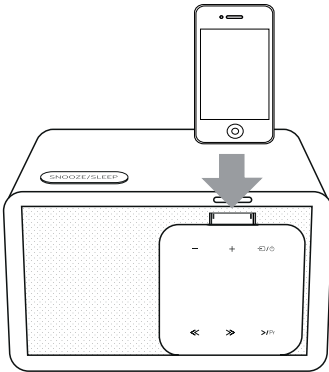

iPod/iPhone ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

- ลำโพงนี้รองรับรุ่นอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

iPod touch
iPod classic
iPod nano
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G

ท่านอาจไม่สามารถควบคุม iPod/iPhone ของท่านจากอุปกรณ์ได้เนื่องจากเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ iPod/iPhone ไม่รองรับ

ท่านอาจไม่สามารถควบคุม iPod/iPhone ของท่านจากอุปกรณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ iPod/iPhone ของท่าน

2. กด $\odot/\odot$ เพื่อเลือกฟังก์ชัน IPOD

หากต้องการ	ให้
หยุดพักหรือเริ่มใหม่	กด $>/Pr$
ข้าม	ระหว่างการเล่น โหมด $\ll/\gg$ เพื่อไปยังโฟลด์ถัดไปหรือกลับไปยังจุดเริ่มต้นของโฟลด์ปัจจุบัน กด $\ll$ สองครั้งเร็ว ๆ เพื่อย้อนกลับไปยังโฟลด์ก่อนหน้า
ค้นหา	กดปุ่ม $\ll/\gg$ ค้างไว้ระหว่างเล่นและปล่อยปุ่มในตำแหน่งที่ท่านอยากฟัง

!หมายเหตุ

- หากชุดอุปกรณ์ของท่านแสดงข้อความแจ้งความผิดพลาดใหม่ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในข้อความนั้นๆ ข้อความแจ้งความผิดพลาด "ERR"
 - เชื่อมต่อ iPod/iPhone ไม่แน่น
 - เครื่องไม่สามารถตรวจพบ iPod/iPhone ของท่านได้
 - ระดับพลังงานของ iPod/iPhone ต่ำเกินไป
- ➔ จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่
- ➔ หากท่านชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่ iPod/iPhone มีแบตเตอรี่อ่อนมาก อาจใช้เวลาชาร์จนานขึ้น
- ท่านอาจไม่สามารถควบคุม iPod/iPhone ของท่านจากอุปกรณ์ได้ เนื่องจากเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ iPod/iPhone ไม่รองรับ เราแนะนำให้ติดตั้งซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด
- หากท่านใช้แอปพลิเคชัน โทรศัพท์ หรือส่งและรับข้อความ SMS ฯลฯ ผ่านทาง iPod touch หรือ iPhone ให้ปิดการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารของท่านออกจากแท่นเสียบ iPod/iPhone ของชุดอุปกรณ์นี้ จากนั้นจึงใช้งานอุปกรณ์สื่อสารของท่าน
- หากพบปัญหาในการใช้งาน iPod/iPhone โปรดดูข้อมูลได้ที่ www.apple.com/support
- ในโหมดแสดงนับาย ท่านสามารถชาร์จ iPod/iPhone ได้โดยเชื่อมต่อกับแท่นเสียบ iPod/iPhone Dock
- ท่านอาจต้องควบคุม iPod touch หรือ iPhone เพิ่มเติม เช่น "ปลดล็อค" โดยลากขึ้น

ปิดเครื่องอัตโนมัติ

อุปกรณ์จะปิดตนเองโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดไฟในกรณีที่อุปกรณ์หลักไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกนานกว่า 25 นาที

และอุปกรณ์นี้จะปิดทำงานภายในหกชั่วโมงหลังจากเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์หลักเข้ากับอุปกรณ์อื่นด้วยอินพุตแอนะล็อก

การตั้งค่านาฬิกา

เชื่อมต่อ iPod/iPhone ให้แน่น จากนั้นการตั้งค่านาฬิกาในหน้าจอแสดงผลจะขึ้นโครโนซ์กับ iPod/iPhone ของท่าน หลังจากอุปกรณ์ซึ่งโครโนซ์การตั้งค่านาฬิกา กับ iPod/iPhone แล้ว เวลาบน iPod/iPhone อาจจะไม่แตกต่างกับอุปกรณ์อยู่ ในโหมดแสดงนับาย นาฬิกาจะไม่ขึ้นโครโนซ์กับ iPod/iPhone ของท่าน

!หมายเหตุ

ตรวจสอบว่าเวลาปัจจุบันใน iPod/iPhone ถูกต้องหรือไม่ ถ้าเวลาไม่ถูกต้อง ให้ตั้งเวลาใหม่โดยใช้เวลาปัจจุบัน เวลาที่ผิดใน iPod/iPhone อาจส่งผลทำให้มีความแตกต่างเรื่องเวลา ระหว่าง iPod/iPhone กับตัวเครื่อง

ใช้อุปกรณ์ของท่านเป็นนาฬิกาปลุก

- เปิดหรือปิดชุดอุปกรณ์
- กดปุ่ม **ALARM** ค้างไว้เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันการปลุก
- แหล่งข้อมูลเสียงปลุกจะกะพริบ (FM(TUNER)/IPOD) ระหว่างที่แหล่งข้อมูลเสียงแต่ตัวกะพริบ ให้เลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการโดยกด **>/Pr.** ถ้าท่านเลือกโหมด FM(TUNER) ท่านสามารถเลือกสถานีตั้งไว้อีกหน้าได้โดยกด **<< / >>**
- การตั้งค่า "ON (TIME)" จะปรากฏขึ้น การตั้งค่าชั่วโมงจะกะพริบ กด **<< / >>** เพื่อเลือกชั่วโมงและจากนั้นกด **>/Pr.** เพื่อบันทึก
- การตั้งค่าวันที่จะกะพริบ กด **<< / >>** เพื่อเลือกวันที่และจากนั้นกด **>/Pr.** เพื่อบันทึก
- การตั้งค่าระดับเสียงจะกะพริบ กด **<< / >>** เพื่อเปลี่ยนระดับเสียงและจากนั้น กด **>/Pr.** เพื่อบันทึก
- ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการตั้งค่าได้
- ถ้าท่านต้องการรีเซ็ตนาฬิกาปลุก ให้ทำขั้นตอนที่ 2-6 ซ้ำอีกครั้ง

SNOOZE

ในระหว่างที่เปิดใช้ฟังก์ชันการปลุก ฟังก์ชัน SNOOZE จะปลุกท่านขึ้นมาทุก 10 นาที ถ้าท่าน กด **SNOOZE/ SLEEP** ทั้งหมดเวลาที่กำหนด อุปกรณ์จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติและเสียงปลุก ถ้าท่านกด **SNOOZE/SLEEP** เสียงปลุกจะหยุดลง "ZZZ" และ "🔊" จะกะพริบ เสียงปลุกจะดังอีกครั้งหลังจากผ่านไป 10 นาที

2

การใช้งาน

การหรีแสง

กดปุ่ม **SNOOZE/SLEEP** หนึ่งครั้ง หน้าจอแสดงผลจะมีดลงครึ่งหนึ่งจากความสว่างเดิม ถ้าต้องการยกเลิก ให้กด **SNOOZE/SLEEP** ซ้ำหลายๆ ครั้งจนกว่าหน้าจอแสดงผลจะสว่างขึ้น

! หมายเหตุ

- ถ้าท่านไม่ตั้งนาฬิกาบน iPod/iPhone เครื่องจะไม่สามารถซิงโครไนซ์นาฬิกากับ iPod/iPhone ของท่านได้
- ถ้าท่านถอดปลั๊กออกจากตัวรับ การตั้งค่านาฬิกาที่กำหนดไว้จะไม่ถูกบันทึก
- หลังจากตั้งค่าฟังก์ชันนาฬิกา ท่านจะสามารถตั้งค่าฟังก์ชันการปลุกได้
- เมื่อสัญญาณปลุกดังขึ้น ถ้าคุณไม่กดปุ่มใดๆ เป็นเวลา 30 นาที การปลุกจะหยุดโดยอัตโนมัติ
- ถ้าท่านตั้งค่านาฬิกาและตั้งปลุกเอาไว้ ท่านสามารถตรวจสอบเวลาและไอคอนการปลุก "🔔" ได้โดยกดปุ่ม **ALARM** แม้ว่าเครื่องจะอยู่ในโหมดแสดงนิตบายก็ตาม
- ถ้าท่านเปิดใช้สัญญาณปลุก ไอคอนการปลุก "🔔" จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล
- ถ้าท่านปิดใช้สัญญาณปลุก ไอคอนการปลุก "🔔" จะหายไปจากหน้าจอแสดงผล
- เสียงปลุกจะดังขึ้นเมื่อปิดอุปกรณ์เท่านั้น
- ถ้าหมดเวลาที่ตั้งไว้ อุปกรณ์จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
- หลังจากเสียงปลุกดังขึ้น ท่านสามารถปิดเสียงได้โดยกด **ALARM** หรือ $\odot/\odot$
- ท่านสามารถกำหนด 12 : 00 ได้เท่านั้น (สำหรับการแสดงเวลา PM)

การตั้งเวลาปิดเครื่องหลังจากไม่ใช้งาน

ขณะฟังเพลงหรือวิทยุ กด **SNOOZE/SLEEP** ซ้ำหลายๆ ครั้งเพื่อเลือกเวลาหน่วงระหว่าง 10 ถึง 180 นาที หลังจากช่วงหน่วงเวลา ชุดอุปกรณ์จะปิดการทำงาน (ท่านจะเห็นลำดับดังต่อไปนี้ 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10) ถ้าต้องการยกเลิกฟังก์ชันการปิดเครื่องหลังจากไม่ใช้งาน ให้กด **SNOOZE/SLEEP** ซ้ำหลายๆ ครั้งจนกว่าหน้าจอแสดงผลจะสว่างขึ้น


! หมายเหตุ

- ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่เหลือก่อนที่จะปิดเครื่องได้โดยกด **SNOOZE/SLEEP**
- ฟังก์ชันการปิดเครื่องตามเวลาที่กำหนดจะทำงานภายหลังจากการหรีแสง

การใช้งานวิทยุ

การเชื่อมต่อสายอากาศ

เชื่อมต่อเสาอากาศ FM กับ ช่องเชื่อมต่อเสาอากาศ FM

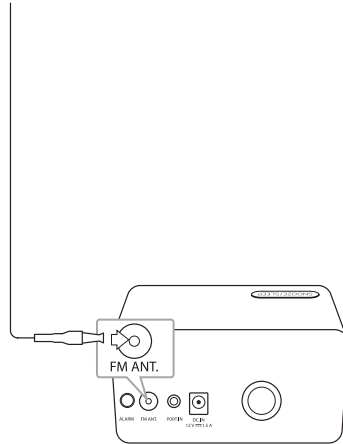

1. กด $\odot/\odot$ ซ้ำหลายๆ ครั้งจนกระทั่ง FM ปรากฏบนจอแสดงผล เครื่องจะจูนไปยังสถานีเมื่อได้รับสัญญาณล่าสุด
2. การจูนอัตโนมัติ : กดปุ่ม $\ll/\gg$ ค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีจนกว่าไฟแสดงความถี่เริ่มเปลี่ยนค่า จากนั้นให้ปล่อยปุ่ม การสแกนจะหยุดลงเมื่ออุปกรณ์ได้รับสัญญาณจากสถานี การจูนด้วยตนเอง: กด $\ll/\gg$ ซ้ำหลายๆ ครั้ง
3. ปรับระดับเสียงโดยกด - / + (ระดับเสียง)

การตั้งค่าสถานีวิทยุล่วงหน้า

ท่านสามารถตั้งค่าสถานีวิทยุล่วงหน้าสำหรับคลื่นความถี่ FM ได้ 10 สถานี

ก่อนที่จะจูนคลื่น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านลดระดับเสียงลงแล้ว

1. กด $\odot/\odot$ ซ้ำหลายครั้งจนกระทั่ง FM ปรากฏบนจอแสดงผล
2. เลือกคลื่นความถี่ที่ต้องการโดยใช้ $\ll / \gg$
3. กด $>/Pr$ ค้างไว้
ตัวเลขที่ตั้งค่าไว้จะกะพริบบนจอแสดงผล
4. กด $\ll/\gg$
เพื่อเลือกหมายเลขสถานีตั้งไว้ล่วงหน้าที่ท่านต้องการ
5. กด $>/Pr$ สถานีจะถูกบันทึก
6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 เพื่อจัดเก็บสถานีอื่นๆ
7. ถ้าต้องการฟีดสถานีที่บันทึกไว้ ให้กด $>/Pr$ และจากนั้นกด $\ll / \gg$ เพื่อเลือกสถานีที่ต้องการ


! หมายเหตุ

- ถ้าสถานีทุกช่องมีการกำหนดความถี่ไว้เรียบร้อยแล้ว คำว่า "FULL" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลครึ่ง จากนั้นหมายเลขของที่ตั้งไว้จะกะพริบ ถ้าต้องการเปลี่ยนหมายเลขของที่กำหนดไว้ ให้ทำขั้นตอนที่ 4-5 ซ้ำอีกครั้ง
- ท่านไม่สามารถลบสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้
- แม้ว่าทุกช่องสถานีจะมีการกำหนดความถี่เอาไว้แล้ว ท่านสามารถตั้งข้อสถานีใหม่ได้โดยกำหนดค่าความถี่กับข้อสถานีเดิม
- ขณะฟังวิทยุ ถ้าท่านกด $>/Pr$ ค้างไว้ หมายเลขของที่ท่านฟังล่าสุดจะกะพริบเพื่อทำการเขียนรหัสสถานีก่อนหน้า
- ขณะฟังวิทยุในช่องที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนหมายเลขของโดยใช้ ความถี่เดิมให้กด $>/Pr$ ค้างไว้ และจากนั้นเปลี่ยนหมายเลขของโดยกด $\ll/\gg$

การใช้งานขั้นสูง

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกของท่าน

ลำโพงนี้สามารถใช้เล่นเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกหลากหลายชนิด (เราไม่ได้เตรียมสายเคเบิลแบบพกพาเอาไว้สำหรับเป็นอุปกรณ์เสริมกับลำโพง)

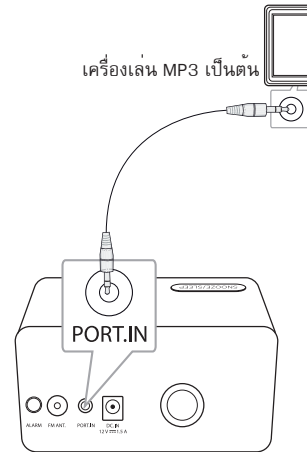

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับขั้วต่อ **PORT.IN** ของเครื่อง
2. เปิดเครื่องโดยกด $\odot/\odot$
3. เลือกฟังก์ชัน PORT (PORTABLE) โดยกด $\odot/\odot$
4. เปิดเครื่องอุปกรณ์ภายนอกและเริ่มเล่นเพลง

การแก้ไข้ปัญหา

ปัญหา	สาเหตุและวิธีแก้ไข้
ไม่มีกระแสไฟ	• เสียบสายไฟ • ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์โดยใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ไม่มีเสียง	ตรวจสอบว่าท่านเลือกฟังก์ชันถูกต้องหรือไม่ กด  /  และตรวจสอบฟังก์ชันที่เลือก
จุดสถานีวิทยุไม่ถูกต้อง	• ปรับตำแหน่งที่วางอุปกรณ์ • จูนไปยังสถานีที่ต้องการด้วยตนเอง • จูนหาคะลื่นของสถานี ดู page 13 เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
iPod/iPhone ไม่ทำงาน	เชื่อมต่อ iPod/iPhone เข้ากับชุดอุปกรณ์ให้ถูกต้อง
นาฬิกาไม่ปรากฏขึ้นมา	เชื่อมต่อ iPod/iPhone เข้ากับชุดอุปกรณ์ให้ถูกต้อง

เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์การใช้งาน



"Made for iPod" (จัดทำขึ้นสำหรับ iPod) and "Made for iPhone" (จัดทำขึ้นสำหรับ iPhone) หมายถึงอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เชื่อมต่อกับ iPod หรือ iPhone โดยเฉพาะ ตามลำดับ และได้รับการรับรองโดยผู้พัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานด้านประสิทธิภาพในการทำงานจาก Apple

Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานของอุปกรณ์นี้ หรือความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและข้อกำหนดของอุปกรณ์นี้

การใช้อุปกรณ์เสริมนี้กับ iPod และ iPhone อาจจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ การใช้งานแบบไร้สาย

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป	
ข้อกำหนดเกี่ยวกับอะแดปเตอร์กระแสสลับ	กระแสตรง 12 V $\equiv$ 1.5 A, 100 - 240 V, 50/ 60 Hz
การใช้พลังงาน	18 วัตต์
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	158 x 88 x 67(87) มม.
น้ำหนักสุทธิ (โดยประมาณ)	0.57 กก.
อุณหภูมิในการทำงาน	5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F)
ค่าความชื้นในการทำงาน	5 % ถึง 90 %
แหล่งจ่ายไฟบััส	iPod/iPhone : DC 5 V $\equiv$ 1 A

การรับสัญญาณเข้า	
PORT. IN	500 mV (แจ็คสเตอริโอ 3.5 มม.)

จูนเนอร์	
พิสัยการจูนสัญญาณ FM	87.5 MHz ถึง 108.0 MHz หรือ 87.50 MHz ถึง 108.00 MHz

แอมป์ไฟเออร์	
กำลังขาออก	5 วัตต์ X 1 แชนแนล (8 Ω ที่ 1 กิโลเฮิร์ตซ์)
T.H.D	10 %

ลำโพง	
ประเภท	ติดตั้งในตัวเครื่อง
อัตราอิมพีแดนซ์	8 Ω
อัตราไฟเข้า	5 วัตต์
กำลังไฟเข้าสูงสุด	10 วัตต์

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น

เมื่อจัดส่งชุดอุปกรณ์

กรุณาเก็บกล่องกระดาษและวัสดุที่ใช้สำหรับห่อบรรจุ เครื่องเล่นไว้ ทำนองการเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นและป้องกันตัวเครื่องเล่นอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดควรห่อและบรรจุเครื่องเล่นลงในกล่องเหมือนเดิมก่อนห่อหุ้มเครื่องเล่นมา

รักษาพื้นผิวภายนอกของเครื่องเล่นให้สะอาดอยู่เสมอ

ไม่ควรใช้น้ำยาที่สามารถระเหยได้ เช่น สเปรย์กำจัดแมลงกับตัวเครื่องเล่น การขีดหรือดุดำเครื่องเล่นแรงๆ อาจทำให้พื้นผิวของเครื่องเล่นเป็นรอยได้ ไม่ควรวางส่วนที่เป็นยางหรือพลาสติกของผลิตภัณฑ์ติดกับเครื่องเล่นเป็นเวลานาน เพราะยาได ไม่ควรวางทำให้เกิดรอยบนพื้นผิวของเครื่องเล่นได้

การทำความสะอาดเครื่องเล่น

ใช้ผ้าแห้งนุ่มๆ เช็ดภายนอกตัวเครื่องเล่น ถ้าพื้นผิวของเครื่องเล่นสกปรกมาก ใช้ผ้านุ่มๆ ขูดน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อนเช็ดออกสกปรกบนเครื่องเล่นไม่ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดแรง เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ ซึ่งอาจทำให้พื้นผิวของเครื่องเล่นเสียหายได้

