



LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400

Demais localidades*: 0800 707 5454

**Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário do respectivo aparelho e do defeito apresentado.
3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.
4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima para realizar o devido reparo.
5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a postagem:

- Cópia da Nota Fiscal de compra
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço



LG-T375

MANUAL DO USUÁRIO

Este documento é o Manual do Usuário do telefone **LG-T375**. Todos os direitos estão reservados para a LG Electronics. A distribuição, cópia e modificação deste documento sem o consentimento da LG Electronics estão proibidas.



Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou em sua embalagem, significa que o produto deve ser descartado de forma adequada.
2. Todos os aparelhos eletroeletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves consequências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.

INTRODUÇÃO	
Introdução	5
CUIDADOS GERAIS	
Exposição à energia de radiofrequência	6
Diretrizes para uso eficiente	6
Dispositivos eletrônicos	6
Cuidados	7
Cuidados com o produto e manutenção	7
Dirigir com segurança	8
Evite danos à audição	9
Partes de vidro	9
Áreas explosivas	10
Atmosferas potencialmente explosivas	10
Em aviões	10
Crianças	10
Chamadas de emergência	11
Informações e cuidados com a bateria	11
Nível de carga da bateria	13
Dados técnicos	13
CARACTERÍSTICAS DO LG-T375	
Partes do aparelho	14
INSTALAÇÃO	
Inserindo o cartão SIM e a bateria	15
Inserindo o cartão de memória	16
TELA INICIAL	
Utilizando o toque na tela	17
Dicas de toque na tela	17
Controlando o toque na tela	17
Abrindo aplicativos	17
Rolagem	17
CHAMADAS	
Realizar uma chamada	18

Realizar uma chamada a partir de Contatos	18
Atender e rejeitar uma chamada	18
Alterando os ajustes de chamadas	19
Alterando os ajustes comuns de chamadas	20
CONTATOS	
Procurar um contato	20
Adicionando um novo contato	20
Alterando suas configurações de contatos.....	20
MENSAGENS	
Enviar mensagem	22
Inserindo texto	22
Alterando suas configurações de SMS	22
Alterando suas configurações de MMS	23
E-MAIL	
Configurando seu e-mail	24
MULTIMÍDIA	
Câmera	25
Câmera de vídeo	26
Música	27
Transferindo música para o seu telefone	27
Gerenciador de arquivos	28
UTILITÁRIOS	
Navegador	28
Aplicativos	29
Calendário	29
Alarmes	29
Gravador de voz	29
Calculadora	29
Conversor de unidade	29
Ajustes Dual SIM	29
Bluetooth	29
Enviando e recebendo arquivos via Bluetooth	29

Alterando suas configurações Bluetooth	30
Conectando-se a outro dispositivo Bluetooth	30
Wi-Fi	31

AJUSTES

Alterando as configurações do telefone	31
Alterando as configurações de conectividade	31

ACESSÓRIOS

Carregadores compatíveis	32
Fone de ouvido compatível	32
Bateria compatível	32
Cabo de dados	32

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

Termo de garantia limitada	33
----------------------------------	----

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Técnicas LG-T375	35
Homologação ANATEL	35
Resolução 506 - ANATEL	35

ENDEREÇOS

Endereços e Patentes	36
----------------------------	----

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Rede autorizada de serviços	37
-----------------------------------	----

Part number: MFL67481615

INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra do avançado e compacto **LG-T375**, um aparelho projetado para operar com a mais nova tecnologia digital de comunicação móvel.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este Manual do Usuário contém informações importantes sobre o uso e operação deste telefone.

Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento.

O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.

EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até à conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

DIRETRIZES PARA USO EFICIENTE

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.

- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo, ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.



CUIDADOS

CUIDADOS COM O PRODUTO E MANUTENÇÃO

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.

- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

DIRIGIR COM SEGURANÇA

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.

- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar a falha no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

EVITE DANOS À AUDIÇÃO

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido.
Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA: O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

PARTES DE VIDRO

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto.

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

ÁREAS EXPLOSIVAS

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

ATMOSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

EM AVIÕES

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

CRIANÇAS

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

INFORMAÇÕES E CUIDADOS COM A BATERIA

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.

- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador de bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

- Quando o nível de carga da bateria fica baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

DADOS TÉCNICOS

Temperatura ambiente:

Máxima: +55°C (descarga) /
+45°C (carga)



Mínima: -10°C

NOTA

Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

PARTES DO APARELHO

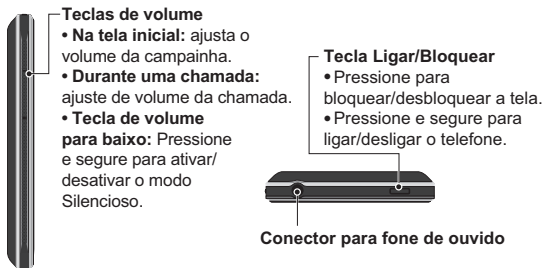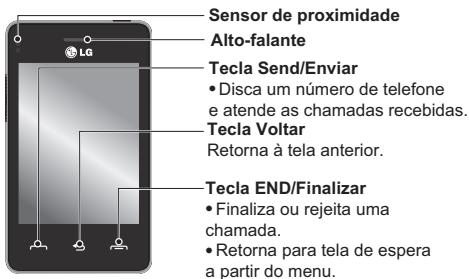

NOTA

Para o funcionamento adequado do sensor de proximidade, não obstrua o sensor com adesivos ou qualquer outro tipo de material.

INSERINDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Ao se inscrever a uma rede de telefonia celular, você recebe um cartão SIM de sua operadora carregado com os detalhes da sua assinatura, tais como: o seu PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis e muitos outros.

Importante!


O cartão SIM e os seus respectivos contatos podem ser facilmente danificados por riscos. Você deve ter cuidado ao manusear, instalar ou remover os

cartões SIM. Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance das crianças.

Instruções

Sempre desligue o aparelho e desconecte o carregador, antes de remover a bateria.

- 1 Abra a tampa traseira.
- 2 Remova a bateria.
- 3 Insira os cartões SIM.
- 4 Insira a bateria.
- 5 Feche a tampa traseira.
- 6 Carregue a bateria.

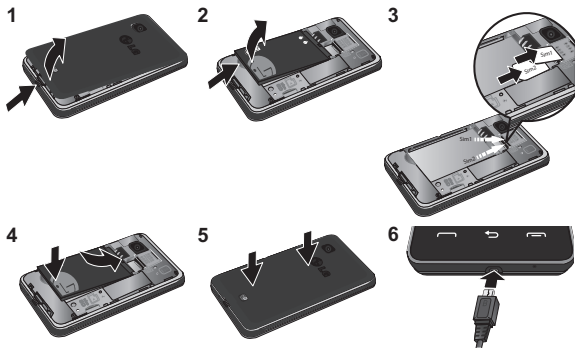

INSERINDO O CARTÃO DE MEMÓRIA

Remova a tampa traseira do telefone. Insira o cartão de memória no compartimento com os contatos dourados voltados para baixo. Para removê-lo, puxe-o para fora.

NOTA

O cartão de memória é um acessório opcional.

UTILIZANDO O TOQUE NA TELA

Dicas de toque na tela

- ▶ Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- ▶ Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- ▶ Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.
- ▶ Sempre que seu LG-T375 não estiver em uso, ele retornará para a tela de bloqueio.

Controlando o toque na tela

Os controles de toque na tela do seu aparelho alteram dinamicamente dependendo da tarefa que está sendo realizada.

Abrindo aplicativos



Para abrir qualquer aplicativo, simplesmente toque no ícone.

Rolagem


Deslize o dedo de um lado para o outro para se deslocar entre as telas. Em algumas telas, como em **Registros**, você também pode rolar para cima ou para baixo.

Chamadas

Realizar uma chamada

- 1 Na tela inicial, toque  para abrir o teclado.
- 2 Insira o número utilizando o teclado.
- 3 Toque  para realizar a chamada.


NOTA



Para realizar uma chamada a partir do SIM2, toque a seta ao lado do ícone  ou deslize-o para a direita.

DICA! Para inserir o caractere + para realizar chamadas internacionais, pressione e segure "0".

Pressione a tecla **Ligar/Bloquear** para bloquear a tela sensível ao toque e evitar chamadas feitas por engano.

Realizar uma chamada a partir de Contatos


- 1 Na tela inicial, toque  para abrir seus contatos.
- 2 Toque na caixa de texto **Procurar** no topo da tela e insira as primeiras letras do nome do contato que você deseja chamar, utilizando o teclado.

- 3 A partir da lista, toque o ícone , próximo ao contato que você deseja chamar. A chamada usará o número padrão, se houver mais de um número para esse contato.
- 4 Você pode tocar o nome do contato e selecionar o número a ser usado, se houver mais de um número para o contato. Você também pode tocar  para iniciar a chamada para o número padrão.

NOTA

Autochamada - Autochamada imita uma chamada recebida. Pressione '###' no teclado para realizar uma autochamada. Não é cobrada qualquer taxa por isso.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando seu telefone tocar, pressione a tecla  para atender a chamada.

Para silenciar o toque, desbloqueie a tela e toque o botão **Silencioso** na tela de alerta. Isto é útil se você esquecer de alterar o seu perfil para o modo silencioso durante uma reunião.

Pressione a opção **Rejeitar** para recusar uma chamada recebida.

Alterando os ajustes de chamadas

1 Em **Ajustes**, selecione **Ajuste de chamadas**.

2 Selecione **SIM1/SIM2**.

▶ **Desvio de Chamadas** - Permite configurar o desvio de chamada de acordo com as opções disponíveis.

▶ **Cham. em espera** - Ative ou desative a função de chamada em espera para receber ou não uma segunda chamada durante uma chamada que está em curso.

▶ **Restrição de chamadas** - Configure as chamadas que quer restringir escolhendo a opção desejada.

▶ **Números de discagem fixa** - Selecione os números de discagem fixa. Para essa opção é necessário o código PIN2.

▶ **Custo de chamadas** - Permite configurar o custo das chamadas e limite.

Obs: Essa opção pode não estar disponível dependendo da versão do software de seu telefone.

Para maiores informações, consulte sua operadora. Os custos são estimados e po-

dem não refletir o real valor cobrado por sua operadora.

▶ **Duração das chamadas** - Mostra a duração da **Última chamada, Todas as chamadas, Chamadas realizadas e Chamadas recebidas**.

▶ **Volume de dados** - Mostra o volume de dados recebidos, enviados e todos os dados.

▶ **Rejeitar ligações** - Permite configurar números de telefone para serem rejeitados. Para essa opção é necessário o código de segurança.

▶ **Enviar meu número** - É possível definir se seu número será enviado quando realizar uma chamada. Escolha entre **Definido pela rede, Ligado ou Desligado**.

▶ **Rediscar automaticamente** - Permite ativar ou desativar a rediscagem automática.

▶ **Alerta de minuto** - Permite ativar ou desativar o alerta de minuto durante uma chamada.

▶ **Salvar novo número** - Permite ativar ou desativar a opção de salvar um novo número de uma chamada.

Alterando os ajustes comuns de chamadas

- ▶ **Mensagem de desculpas** - Permite adicionar ou apagar mensagens de desculpa que são utilizadas quando não se pode atender uma chamada.
- ▶ **Autochamada** - Permite configurar seu aparelho para fazer uma chamada para ele próprio em um tempo programado.
- ▶ **Gravar antes** - A gravação prévia permite que você grave por alguns segundos antes de apertar o botão de gravação.
- ▶ **Modo de resposta Bluetooth** - Selecione a opção desejada para resposta via Bluetooth.
- ▶ **Modo de resposta** - Selecione o modo de resposta quando receber uma chamada. Escolha entre **Pressione tecla 'Enviar'** ou **Pressione qualquer tecla** para atender uma chamada.

Contatos

Procurar um contato

- 1 Toque **Contatos**.
- 2 Você verá uma lista de contatos. Insira a primeira letra do nome do contato no campo **Procurar** e os contatos relacionados serão listados.

Adicionando um novo contato


- 1 Toque **Contatos** e selecione **Adicionar**.
- 2 Escolha entre salvar o contato na **Memória interna, SIM1** ou **SIM2**.
- 3 Insira um nome para o seu novo contato.
- 4 Insira os números de telefone desejados.
- 5 Adicione um endereço de e-mail.
- 6 Atribua o contato para um grupo.
- 7 Toque **Salvar** para salvar o contato.

Obs: Para contatos salvos nos cartões SIM somente estão disponíveis os campos **Nome e Número**.

Alterando suas configurações de contatos

Você pode adaptar suas confi-

gurações de contato para suas preferências.

Toque a tecla **Opções**  e escolha **Ajustes**. A partir daqui, você pode ajustar as seguintes configurações:

- ▶ **Nome de exibição** - Escolha se deseja exibir seus contatos por nome ou sobrenome.
- ▶ **Exibição dos contatos** - Escolha se deseja exibir os contatos por **Nome** ou **Nome e número**.
- ▶ **Copiar** - Copia seus contatos do SIM1 para a memória interna, do SIM2 para a memória interna ou vice-versa, SIM1 para SIM2 ou vice-versa. É possível copiar os contatos um de cada vez ou todos de uma vez.
- ▶ **Mover** - Funciona da mesma forma que a opção **Copiar**, mas o contato somente ficará guardado no local para qual você o moveu.
- ▶ **Enviar todos via Bluetooth** - Envia todos os seus contatos para outro dispositivo utilizando Bluetooth.
- ▶ **Cópia de segurança** - Permite salvar uma cópia de segurança de seus dados.

- ▶ **Restaurar contatos** - Permite restaurar os contatos salvos de seu telefone.
- ▶ **Apagar todos os contatos** - Apaga todos os seus contatos. Escolha o cartão SIM e toque **Sim** se você tiver certeza de que deseja apagar todos os seus contatos.



NOTA

As opções **Cópia de Segurança** e **Restaurar Contatos** só estarão disponíveis quando o cartão micro SD estiver inserido.


Mensagens


Seu **LG-T375** combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar mensagem

- 1 Toque **Mensagens** no menu e toque **Escrever mensagem**, para escrever uma nova mensagem.
- 2 Toque **Inserir** para adicionar **Imagem, Vídeo, Som, Modelos**, etc.
- 3 Toque **Para** na parte superior da tela para inserir os destinatários. Em seguida, insira número. Você pode tocar  também para selecionar um contato. É possível adicionar vários contatos.
- 4 Toque  quando terminar.


NOTA



Para enviar uma mensagem a partir do SIM2, toque a seta ao lado do ícone  ou deslize-o para a direita.

 **AVISO** Se uma **Imagem, Vídeo, Som, Novo slide e etc**, for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você consequentemente será cobrado por isso.

DICA! O usuário pode copiar um texto selecionado a partir de qualquer editor e colar o mesmo em qualquer outro editor. Ex: Vá ao Editor de mensagens e digite um texto. Selecione o texto que deseja copiar deslizando sobre o texto. Toque em **Opções** e selecione **Copiar**, para que o texto selecionado seja copiado. Agora coloque o cursor no ponto que você deseja colar o texto. Vá em **Opções** e selecione **Colar**, para que o texto copiado seja colado.

Inserindo texto

Você pode escolher seu modo de entrada de texto, tocando  e **Método de entrada**.

Toque  para ligar o modo T9. Este ícone é exibido somente quando você escolher o modo de entrada **Teclado**. Toque  para alternar o teclado entre números, símbolos e letras. Utilize a tecla **Shift** para alternar entre maiúsculas ou minúsculas.

Alterando suas configurações de SMS

Toque **Mensagens** e selecione **Ajustes**. Escolha **SMS**. Você pode alterar as seguintes opções:

- ▶ **Centro de SMS:** Insira os detalhes do centro de mensagem de texto.
- ▶ **Relatório de entrega:** Deslize o botão para a esquerda para receber a confirmação de que as suas mensagens foram entregues.
- ▶ **Período de validade:** Permite definir quanto tempo você deseja que as mensagens fiquem armazenadas no centro de mensagens de texto até serem entregues.
- ▶ **Tipos de mensagem:** Escolha entre as opções **Texto**, **Voz**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.
- ▶ **Codificação de caracteres:** Permite escolher como seus caracteres serão codificados. Isso afeta o tamanho e o custo da sua mensagem.
- ▶ **Enviar msg longa como:** Escolha entre enviar sua mensagem como vários SMS ou uma mensagem MMS ao digitar um texto longo.

Alterando suas configurações de MMS

Toque **Mensagens** e selecione **Ajustes**. Escolha **MMS**. Você pode alterar as seguintes opções:

- ▶ **Modo de recuperação:** Escolha **Rede doméstica** ou **Rede em roaming**. Se você selecio-

nar **Manual**, seu telefone somente receberá uma mensagem de notificação na caixa de entrada e então você poderá decidir se deseja baixar a mensagem multimídia ou não.

- ▶ **Relatório de entrega:** Escolha se permite ou não solicitar um relatório de entrega da mensagem.
- ▶ **Relatório de leitura:** Escolha se permite ou não solicitar um relatório de leitura da mensagem.
- ▶ **Prioridade:** Defina o nível de prioridade das mensagens MMS.
- ▶ **Período de validade:** Permite definir quanto tempo você deseja que as mensagens fiquem armazenadas no centro de mensagens multimídia até serem entregues.
- ▶ **Duração do slide:** Defina a duração de cada página quando a mensagem é visualizada.
- ▶ **Anexo não suportado:** Escolha se deseja que o anexo não suportado seja restrito ou não.
- ▶ **Tempo de entrega:** Defina o tempo de entrega da mensagem ao destinatário.
- ▶ **Centro de MMS:** Escolha ou adicione um centro de mensagem.

DICA! Você pode enviar SMS para vários contatos ao mesmo tempo. Apenas 20 contatos podem ser marcados e se o usuário escolher **Selecionar tudo**, apenas os primeiros 20 contatos serão marcados.

Para enviar o SMS para um determinado grupo de contatos, selecione a opção **Grupos** e escolha um grupo particular.

NOTA

Mensagem de desculpas - Durante uma chamada recebida, é possível enviar um SMS com uma mensagem predefinida, selecionando **Enviar SMS**. Quando você não puder atender a chamada, para utilizar essa opção, a opção modo de resposta deve estar selecionada como **Pressione tecla 'Enviar'** acessando o menu **Ajustes > Ajuste de chamadas > Ajustes comuns > Modo de resposta**.

NOTA

Classificando SMS - Mensagens recebidas podem ser classificadas com as opções de classificação (**Data, Remetente e Lido e não lido**) para um fácil acesso às mensagens.

E-mail


Configurando seu e-mail

Toque em **Aplicativos** e selecione **E-mail**.

Se nenhuma conta de e-mail estiver configurada, você pode configurar um e-mail utilizando o assistente de configuração. Você pode verificar e editar as configurações de uma conta de e-mail. Você também pode verificar as configurações adicionais que foram preenchidas automaticamente quando você criou a conta.


Câmera

Tirando uma foto rápida


- 1 Toque o menu **Câmera** para abrir o visor.
- 2 Quando a câmera focalizar o objeto, toque  na direita da tela para tirar uma foto.


DICA! Para alternar entre o modo câmera ou modo de vídeo, deslize para cima/baixo o ícone câmera ou vídeo na direita do visor.


Após tirar fotos

A foto capturada aparecerá na tela. Toque  e as seguintes opções estarão disponíveis:


- ▶ **Enviar** - Toque para fazer o envio da foto.
- ▶ **Enviar via** - Toque para enviar a foto através de **Mensagem, E-mail** ou **Bluetooth**.
- ▶ **Usar como** - Toque para definir a imagem como **Papel de parede, Tela de bloqueio** ou **Imag. de contato**.
- ▶ **Editar** - Toque para editar a foto.

 Toque para apagar a foto que você acabou de tirar.

 Toque para tirar outra foto imediatamente. Sua foto atual será salva.

 Toque para visualizar a galeria com suas fotos salvas.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir todas as opções de configurações avançadas. Após selecionar a opção desejada, toque o botão **OK**.

Tamanho - Altera o tamanho da foto para economizar espaço de memória.

Balanco de brancos - Escolha entre **Automático, Incandescente, Luz do dia, Fluorescente** ou **Nublado**.

Efeitos de cor - Escolha um tom de cor para ser aplicado à nova foto.

Disparo múltiplo - Escolha entre **Disparo normal, Três, Seis** ou **Nove**. Posicione o objeto no visor e pressione o botão de captura como se fosse tirar uma foto normal para realizar o disparo contínuo.

Temp. automático - Permite ajustar um tempo para a captu-

ra da imagem após o botão de captura de foto ser pressionado. Escolha entre **Desligado, 3 segundos, 5 segundos ou 10 segundos**. Ótimo para uma foto que você deseja fazer parte!

Modo noturno - Útil para utilização em locais escuros.

Selecionar armaz. - Escolha se deseja salvar suas fotos na memória do telefone ou na memória externa.

Mostrar imagem capturada - Escolha se a imagem será exibida automaticamente após tirar uma foto.

Som do obturador - Permite ligar ou desligar o som do obturador, quando se tira uma foto.





Restaurar ajustes - Restaura todas as configurações originais da câmera.

Câmera de vídeo

Gravando um vídeo rápido


Para alternar entre o modo câmera ou modo de vídeo, deslize para cima/baixo o botão do obturador.


- 1 Segure o telefone na horizontal, com a lente apontando para onde deseja gravar o vídeo.




- 2 Toque o botão gravar .
- 3 ● **REC** aparecerá piscando na parte inferior do visor com um temporizador, mostrando a duração do seu vídeo.
- 4 Para pausar o vídeo, toque  e retome a gravação, selecionando .
- 5 Toque  na tela para parar a gravação.

Após gravar um vídeo


Uma imagem representando seu vídeo gravado aparecerá na tela. O nome do vídeo será exibido na parte inferior da tela.

Toque  para reproduzir o vídeo.

Toque  e a seguinte opção estará disponível:

- ▶ **Enviar via** - Toque para enviar o vídeo através de **Mensagem, E-mail ou Bluetooth**.
-  Toque para apagar o vídeo que você acabou de gravar e confirme tocando **Sim**. O visor da câmera aparecerá.
-  Toque para gravar outro vídeo imediatamente. Seu vídeo atual será salvo.
-  Toque para visualizar a galeria de vídeos e imagens salvas.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir todas as opções de configurações avançadas. Após selecionar a opção desejada, toque o botão **OK**.

Efeitos de cor - Escolha um tom de cor para ser aplicado ao seu novo vídeo.

Balço de brancos - O balanço de brancos certifica que o branco do seu vídeo será natural. Para isto você deve configurar corretamente, também as condições de iluminação. Escolha entre **Automático**, **Incandescente**, **Luz do dia**, **Fluorescente** ou **Nublado**.

Duração - Defina um limite de tempo para o seu vídeo. Escolha entre o modo normal ou MMS, para limitar o tamanho máximo do vídeo quando desejar enviá-lo por MMS.

Selecionar armaz. - Escolha se deseja salvar seus vídeos na memória do telefone ou na memória externa.

Restaurar ajustes - Restaura todas as configurações originais da câmera de vídeo.

Música

Para acessar o reprodutor de música, toque **Músicas**. A partir daqui é possível acessar as seguintes pastas:

Reproduzido recentemente - Permite visualizar todas as músicas que você reproduziu recentemente.

Todas as faixas - Contém todas as músicas armazenadas em seu telefone, exceto os sons padrão do sistema.

Artistas - Permite percorrer sua lista de músicas por artistas.

Álbuns - Permite percorrer sua lista de músicas por álbum.

Gêneros - Permite percorrer sua lista de músicas por gêneros.

Listas de reprodução - Contém todas as listas de reprodução que você criou.

Aleatório - Permite reproduzir as faixas em uma ordem aleatória.

Transferindo música para o seu telefone

A maneira mais fácil de transferir música para o seu telefone é através do Bluetooth. Você também pode utilizar o cabo de dados.

Para transferir utilizando Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos Bluetooth estejam ativos e visíveis um para o outro.
- 2 Selecione o arquivo de música no outro dispositivo e escolha para enviar via Bluetooth.
- 3 Quando o arquivo estiver pronto para ser enviado, você deve aceitá-lo em seu telefone tocando **Sim**.
- 4 O arquivo deverá aparecer em **Músicas > Todas as faixas**.

Gerenciador de arquivos

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu telefone para que você tenha acesso fácil à **Imagens, Sons, Vídeos, Documentos** e outros conteúdos. Você também pode salvar seus arquivos em um cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que você pode liberar espaço na memória do seu telefone.

Toque **Minhas pastas**, para abrir uma lista de pastas que armazenam todos os seus arquivos multimídia.

Navegador

A partir do Navegador é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais em seu telefone.

Acessando um site

- 1 Toque **Navegador/Internet**.
- 2 Para ir direto à página inicial do navegador, toque **Sim**.

NOTA

O nome do ícone do Navegador pode variar dependendo da versão de software de seu aparelho.

NOTA

Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique com sua operadora de rede os encargos cobrados pela utilização de dados

Aplicativos

Calendário

- 1 Toque **Calend.**
- 2 Selecione a data na qual você deseja adicionar um evento.
- 3 Toque **Adicionar.**

Alarmes

- 1 Toque **Alarmes.**
- 2 Toque **Adicionar** e, então, você pode configurar e salvar o alarme.

Gravador de voz

Utilize seu gravador de voz para gravar notas de voz ou outros arquivos de áudio.

Calculadora

- 1 Toque **Calculadora.**
- 2 Toque as teclas numéricas para inserir os números.

Conversor de unidade

- 1 Toque **Conversor de unidade.**
- 2 Escolha o tipo de conversão desejada: **Moeda, Área, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume** ou **Velocidade.**
- 3 Em seguida, selecione a unidade, digite o valor e então escolha a unidade que pretende converter.

Ajustes Dual SIM

É possível visualizar dois ícones de sinal de rede do lado superior esquerdo da tela ao inserir dois cartões SIM.

Para selecionar ou alterar o cartão SIM, pressione **Menu** e selecione **Ajustes Dual SIM.**

Bluetooth

Enviando e recebendo arquivos via Bluetooth

Para enviar um arquivo:

- 1 Abra o arquivo que você deseja enviar, o qual normalmente se trata de uma foto, um vídeo ou música.
- 2 Escolha **Enviar via** e, então, **Bluetooth.**
- 3 Se você já estiver conectado com um dispositivo Bluetooth, seu **LG-T375** não irá procurar automaticamente por outros dispositivos Bluetooth. Se não, o aparelho irá procurar outros dispositivos Bluetooth dentro do alcance.
- 4 Escolha o dispositivo para o qual você deseja enviar o arquivo.
- 5 Seu arquivo será enviado.

Para receber um arquivo:

- 1 Para receber arquivos, seu Bluetooth deve estar ativo e visível.
- 2 Uma mensagem de confirmação aparecerá quando você receber um arquivo. Toque **Sim** para receber o arquivo.
- 3 Você verá onde o arquivo foi salvo. Para arquivos de imagem, você pode escolher **Ver** para visualizar o arquivo. Os arquivos geralmente serão armazenados na pasta apropriada em **Minhas pastas**.

DICA!

1 Ao utilizar um fone de ouvido Bluetooth, perfis A2DP e AVRCP não são suportados enquanto você reproduz vídeo. Isso significa que você não irá ouvir o som do vídeo, se você utilizar o fone de ouvido Bluetooth.

2 A função de transferência de arquivos via Bluetooth será bloqueada em alguns aplicativos em execução. (Chamada de voz, Câmera, Reprodutor de música, UMS / PCsync)

Alterando suas configurações

Bluetooth: Toque **Bluetooth** e, então, selecione **Opções** e escolha **Ajustes**.

Conectando-se a outro dispositivo Bluetooth

Conectando seu **LG-T375** com outro dispositivo, você pode definir uma senha de proteção.

- 1 Verifique se seu Bluetooth está ativo e visível. Você pode alterar sua visibilidade no menu **Ajustes**.
- 2 Toque **Buscar**.
- 3 Seu aparelho irá procurar por dispositivos Bluetooth. Quando a pesquisa estiver concluída, **Atualizar** aparecerá na tela.
- 4 Escolha o dispositivo ao qual você deseja se conectar. Se for solicitado, insira a senha e toque **OK**.
- 5 Seu aparelho irá conectar-se ao outro dispositivo e será necessário digitar a mesma senha.
- 6 Sua conexão Bluetooth protegida por senha está pronta.

Wi-Fi

O gerenciador Wi-Fi permite gerenciar conexões à Internet por Wi-Fi (Wireless LAN) no seu dispositivo. Ele permite o telefone conectar-se a redes locais sem fio ou acessar internet sem fio.

Wi-Fi é mais rápido e tem um alcance maior do que a tecnologia sem fios Bluetooth e pode ser utilizado para enviar e-mail rapidamente e navegar na Internet.


NOTA

O LG-T375 suporta criptografia WEP, WPA-Personal ou WPA2-Personal. Se seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede define criptografia para segurança de rede, insira a senha na janela pop-up. Se a criptografia não estiver definida, esta janela pop-up não será exibida. Você pode obter a senha com seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede.

Ajustes

Alterando as configurações do telefone

Aprecie a liberdade de adaptar seu **LG-T375** com suas próprias preferências.

A partir da tela inicial, toque  , selecione **Ajustes** e escolha **Config. do telefone > Segurança**.

- ▶ **Rastreador antirroubo do telefone** - Quando o aparelho é roubado, ele envia um SMS para o número configurado pelo verdadeiro proprietário. Para ativar este recurso, você precisará primeiro configurar suas definições com **Nome do remetente** e **Lista de números de envio**. O código padrão é "0000".

Alterando as configurações de conectividade

As configurações de conectividade já foram definidas pela sua operadora de rede, para que você possa desfrutar do seu novo telefone imediatamente. Para alterar as configurações, selecione **Menu > Ajustes > Conectividade**.

Há vários acessórios para o seu telefone celular. Você pode escolher os acessórios listados abaixo de acordo com sua necessidade de comunicação pessoal.

Carregadores

compatíveis:

STA-U35BD, STA-U35R,
STA-U35BS, STA-U35BR2,
STA-U35BS2



Fone de ouvido

compatível:

SGEY0003219
SGEY0003224



Bateria

compatível:

LGIP-531A



Cabo de dados



Os acessórios descritos nesta página não representam necessariamente os itens contidos na caixa deste produto.

NOTA

- ▶ Sempre utilize acessórios originais LG.
- ▶ A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

Obs: As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes dependendo do modelo.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA



A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
 - c. 90 (noventa) dias para baterias.


Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carga, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;

- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, deramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

 **ATENÇÃO!** A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-T375

- ▶ **Nome Técnico:** LG-T375.
- ▶ **Terminal GSM Quad-Band:**
 - Slot1 Quad Band:** 900/1800/850/1900 MHz
 - Slot2 Quad Band:** 900/1800/850/1900 MHz
- ▶ **Dimensões:** 103 X 59,5 X 10,7 mm
- ▶ **Peso:** 96,55 g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões

Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

** Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

Homepage

www.lge.com.br

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

www.anatel.gov.br

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS



Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



SAC serviço de atendimento
ao consumidor

LG **4004 5400** Capitais e Regiões
Metropolitanas

*** 0800 707 5454** Demais
Localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

