

PANDUAN BAGI PENGGUNA LEMARI ES LG SXS

Bacalah buku petunjuk ini dengan seksama sebelum menggunakan lemari es dan simpanlah untuk digunakan di lain waktu.

Daftar Isi

Bagian Pengenalan	Memasukkan Data	3
	Tindakan keselamatan dasar	3
	Pengenalan Bagian-Bagian Mesin	11
Pemasangan	Tempat Untuk Pemasangan	12
	Pelepasan Pintu	13
	Pemasangan pintu	13
	Pengaturan ketinggian	14
Penggunaan	Memulai Pengoperasian	15
	Pengaturan Suhu dan Fungsi	15
	Filter Udara Segar	18
	Bar rumah lemari es	20
	Pintu Pembuat Es	21
	Rak Sorong	23
	Sudut susu olahan	23
	Kotak Telur	24
	Deodorizer	24
	Keranjang Freezer/ lemari pendingin	24
	Ruang segar	25
	Kompartemen V Fresh	26
Saran untuk penyimpanan makanan	Letak Makanan	27
	Menyimpan makanan	28
Perawatan dan Pemeliharaan	Informasi Umum	29
	Pembersihan	29
	Penyelesaian masalah	30
	Itu Normal... ..	34



- Produk ini hanya boleh digunakan pada tegangan 220V/50Hz.
- Anda harus membeli trafo berkapasitas lebih dari 2.0 KVA bila ingin menggunakannya pada area yang bertegangan 110V.

Memasukkan Data

Model dan nomor seri dapat dijumpai di dalam ruang atau sebelah kanan dari kompartemen lemari es ini. Nomor-nomor ini dibuat khusus untuk mesin ini dan tidak terdapat pada mesin yang lain. Anda harus mencatat informasi tersebut di sini dan simpan buku petunjuk ini sebagai informasi tetap mesin. Tuliskan tanda terima Anda di sini.

Tanggal Pembelian	:	_____
Dibeli dari Toko	:	_____
Alamat Penjual	:	_____
No. Telpn Penjual	:	_____
Nomor Model	:	_____
Nomor Seri	:	_____

Tindakan keselamatan dasar

Pedoman ini berisi banyak pesan keselamatan yang penting. Bacalah selalu dan patuhi semua pesan keselamatan.



Ini merupakan simbol waspada keselamatan. Simbol ini mengingatkan Anda tentang pesan keselamatan tentang bahaya yang dapat membunuh atau melukai badan, atau yang lainnya, ataupun menyebabkan kerusakan pada produk. Semua pesan keselamatan akan didahului oleh simbol waspada keselamatan dan kata-kata BAHAYA, PERINGATAN, atau AWAS. Kata-kata tersebut berarti:



BAHAYA

Anda akan terbunuh atau terluka parah bila Anda tidak mengikuti petunjuk.



PERINGATAN

Anda dapat terbunuh atau terluka parah bila Anda tidak mengikuti petunjuk.



AWAS

Menunjukkan dekatnya sebuah situasi berbahaya, yang apabila tidak dihindari, bisa mengakibatkan luka kecil atau sedang, atau kerusakan produk saja.

Semua pesan keselamatan akan mengidentifikasi kondisi bahaya tersebut, memberitahu Anda bagaimana cara mengurangi terjadinya luka, dan memberitahu Anda apa yang akan terjadi bila petunjuk tidak diikuti.

⚠️ PERINGATAN


Untuk mengurangi resiko kebakaran, kejutan listrik, atau luka pada diri seseorang ketika menggunakan produk, tindakan pencegahan keselamatan dasar harus diikuti, termasuk yang berikut ini.

Bacalah semua petunjuk sebelum menggunakan peralatan ini.

1. Pada saat menyambung daya


Gunakan hanya stopkontak khusus untuk unit.

- Menggunakan beberapa perangkat ke satu stopkontak bisa mengakibatkan kebakaran.
- Pemutus kebocoran listrik bisa merusak makanan dan dispenser bisa mengalami kebocoran.



Jangan biarkan steker daya menghadap ke atas atau tertekan di bagian belakang lemari es.

Air bisa mengalir ke dalam steker dan menyebabkannya rusak, yang dapat mengakibatkan kebakaran atau kejutan listrik.

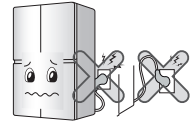

Cegah agar kabel daya tidak terinjak atau tertindih ketika lemari es didorong masuk setelah colokan daya dicabut selama pemasangan.

Ketika menggerakkan mesin dari tembok, hati-hati untuk tidak menggulung kabel listrik atau kalau tidak kabel akan rusak.

Ini dapat menyebabkan kebakaran atau korslet.


Jangan biarkan kawat daya bengkok atau tertekan oleh benda berat hingga rusak.

Ini bisa merusak kabel daya yang dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.




Jangan memperpanjang atau memodifikasi panjang steker daya.

Ini dapat mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran oleh kerusakan listrik dari kabel daya atau yang lainnya.

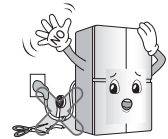


Cabut steker daya ketika membersihkan, menangani atau mengganti lampu interior lemari es.

- Jika steker tidak dicabut, dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.
- Ketika mengganti lampu interior dari lemari es, pastikan bahwa cincin karet yang berfungsi mencegah terjadinya bunga api listrik di dalam stopkontak tidak terambil.

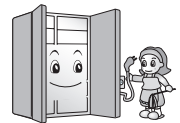

Jangan menarik kabel steker atau memegang steker daya dengan tangan basah.

Tindakan itu dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.



Buang air atau bersihkan debu dari steker daya dan masukkan dengan ujung steker masuk ke lubang dengan aman.

Debu, air atau sambungan yang tidak stabil bisa menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.



Lepaskan kabel listrik dari stop kontak untuk pembersihan dan keperluan lain.

Tindakan itu dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.

Pull out the power plug not by grasping the cord but the plug of its end.


It may cause electric shock or short circuit to fire.



Pastikan tentang pemasangan arde.

Konsultasikan kepada tukang listrik yang memenuhi syarat atau tukang reparasi jika petunjuk pentanahan tidak dimengerti, atau jika Anda mempunyai keragu-raguan bahwa mesin telah benar-benar ditanahkan.

Arde yang tidak benar pemasangannya bisa mengakibatkan kerusakan atau kejutan listrik.

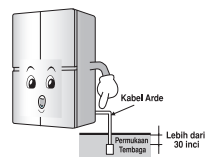

Pastikan hanya menggunakan kabel dengan tegangan yang benar dan dilengkapi arde untuk colokan daya.

Pastikan untuk menggunakan ekstensi yang dilengkapi dengan arde.

Tanpa arde, dapat menyebabkan kebakaran.

Jika kabel daya atau steker daya rusak atau lubang stopkontak longgar, jangan dipakai.

Hal itu dapat mengakibatkan kejutan listrik atau hubungan pendek yang berakibat kebakaran.



Tunggulah selama 5 menit atau lebih saat menyambung kembali kabel.

Jika terlalu cepat disambung, dapat mengakibatkan kegagalan pada pengoperasian freezer.



Kalau kord persediaan kulkas dirusakkan, itu harus digantikan oleh pengusaha pabrik atau agen servis atau orang yang berijazah untuk menghalangi bahaya.

2. Pada saat menggunakan lemari es


Jangan meletakkan benda berat atau berbahaya (kontainer berisi cairan) di atas lemari es.

Benda tersebut bisa jatuh sehingga menyebabkan luka, kebakaran atau kejutan listrik ketika membuka atau menutup pintu.




Jangan menempatkan lemari es di lokasi yang basah atau tempat di mana air atau hujan memercik.

Keausan pada insulasi bagian listrik bisa menyebabkan kebocoran listrik.

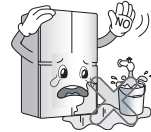

Jangan bergelantungan pada pintu atau rak pintu atau tempat minuman pada lemari es atau ruang pendingin.

Hal itu dapat membuat lemari es ambruk atau melukai tangan. Khususnya, jangan biarkan anak-anak melakukan hal tersebut di atas.

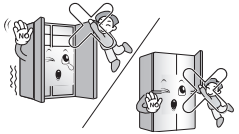


Jika air masuk ke komponen listrik di dalam produk, cabut steker daya, dan hubungi pusat servis.

Hal ini dapat menyebabkan kesetrum atau kebakaran.

Cegah anak-anak agar tidak masuk ke dalam produk ini.


Dapat membahayakan nyawa anak bila dia masuk ke lemari es.

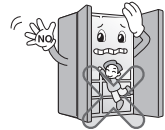

Berhati-hatilah karena membuka atau menutup pintu lemari es dengan kasar dapat menyebabkan makanan yang tersimpan di keranjang lemari es jatuh dengan keras dan melukai kaki.


Jangan menggunakan atau menyimpan bahan mudah terbakar seperti eter, bensin, alkohol, obat-obatan, gas LPG, semprotan atau kosmetik di dekat atau di dalam lemari es.

Tindakan itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

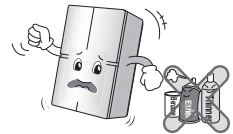

Jangan gunakan pengering untuk mengeringkan bagian dalam, ataupun menyalakan lilin untuk menghilangkan bau tidak sedap.

Tindakan itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

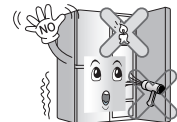


Jangan menyimpan obat-obatan atau bahan untuk keperluan ilmiah di dalam lemari es.

Apabila di dalam lemari es disimpan bahan-bahan yang suhunya harus dikontrol dengan tepat, tindakan dapat merusak bahan atau dapat menyebabkan reaksi yang tak terduga dan berisiko.




Jangan menggunakan semprotan yang mudah terbakar di dekat lemari es.

Tindakan itu dapat mengakibatkan kebakaran.

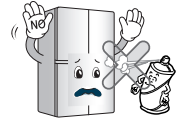

Tempatkan lemari es di tempat yang jauh dari api seperti tempat di mana terjadi kebocoran gas yang mudah terbakar.

Tindakan itu dapat mengakibatkan kebakaran.

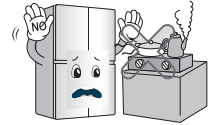


Jangan meletakkan vas bunga, cangkir, kosmetik, obat-obatan atau wadah berisi air di atas lemari es.

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kebakaran, kejutan listrik ataupun luka apabila benda-benda itu terjatuh.




Apabila ada guntur atau halilintar, atau akan tidak digunakan dalam waktu lama, cabut colokan daya.

Ada bahaya kejutan listrik atau kebakaran.

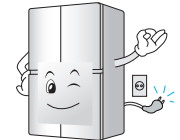


Gunakan lemari es yang terendam air (karena banjir) hanya setelah unit diperiksa dan diservis.

Menggunakan unit secara langsung setelah terendam air dapat menimbulkan kejutan listrik atau kebakaran.

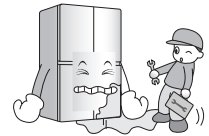


Ketika terjadi kebocoran gas, jangan menyentuh lemari es atau saluran udara keluar dan segeralah membuka ventilasi ruangan.

- Ledakan oleh percikan api dapat mengakibatkan kebakaran atau sensasi terbakar.
- Karena lemari es ini menggunakan gas alam (isobutana, R600a) sebagai pendingin yang ramah lingkungan, maka sedikit saja gas ini (70~90g) akan mudah terbakar. Ketika terjadi kebocoran gas yang disebabkan oleh kerusakan yang parah selama pengiriman, pemasangan atau penggunaan lemari es, sedikit percikan api akan mengakibatkan timbulnya api atau kebakaran.

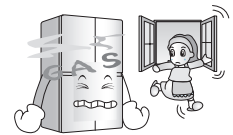

Jangan menyemburkan air ke bagian luar atau ke dalam lemari es dan jangan membersihkan lemari es dengan bensin atau tiner.

Kerusakan pada insulasi di bagian elektronik dapat mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran.

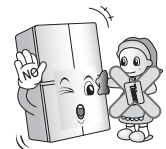


Apabila tercium bau aneh atau keluar asap dari lemari es, segera cabut steker daya dan hubungi pusat layanan.

Peristiwa itu dapat mengakibatkan kebakaran.




Jangan biarkan orang lain membongkar, memperbaiki atau mengubah lemari es kecuali teknisi yang berpengalaman.

Tindakan tersebut dapat menimbulkan luka, kejutan listrik atau kebakaran.



Jangan menggunakan lemari es untuk tujuan bukan kegiatan rumah tangga (misal, menyimpan obat-obatan atau bahan pengujian, penggunaan di kapal laut, dll.).

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan resiko seperti kebakaran, kejutan listrik, terjadinya reaksi kimia yang tidak diharapkan.

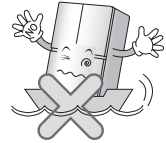

Hati-hati jangan sampai pintu terjatuh saat membongkar dan memasang pintu.

Jangan memasukkan rak lemari es dalam posisi terbalik.

Rak dapat jatuh dan menyebabkan cedera.

Ketika membuang lemari es, lepaskan dinding pintu atau lepaskan pintu namun biarkan rak tetap berada di tempatnya sehingga anak-anak tidak dapat menaikinya

Apabila bahan tidak dilepas, anak-anak yang bermain di dalam lemari es tidak akan dapat membuka pintu, apabila secara tidak sengaja pintu tertutup.




Peralatan rumah tangga ini tidak boleh digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) yang menderita cacat tubuh, indera atau mental, atau sama sekali tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan, kecuali apabila mendapat pengawasan atau telah menerima petunjuk tentang cara penggunaannya oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatannya.

Anak-anak harus diawasi agar tidak bermain dengan peralatan.


Letakkan lemari es di lantai yang datar dan kokoh.

Memasang lemari es di tempat yang tidak stabil dapat mengakibatkan kematian karena lemari es dapat ambruk saat pintu dibuka/ditutup.

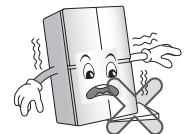

Jangan memasukkan tangan atau tongkat logam ke lubang keluar udara dingin, penutup, bagian dasar lemari es, kisi-kisi anti-panas (lubang pembuangan) di bagian belakang lemari es.

Tindakan itu dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.

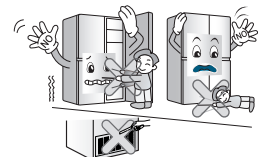

Biarkan ventilasi tetap terbuka, di dekat unit atau usahakan agar lingkungan sekitar unit bebas dari penghalang.

Jangan gunakan peralatan mekanis atau semacamnya untuk mempercepat proses pembekuan, selain daripada yang direkomendasikan oleh produsen.

Jangan sampai merusak sirkuit refrigeran.

Jangan menggunakan peralatan listrik di dalam ruang penyimpanan makanan lemari es, kecuali jenis yang dianjurkan oleh produsen.

Gas refrigeran atau insulasi yang digunakan unit membutuhkan prosedur khusus untuk pembuangan. Saat pembuangan, hubungi teknisi servis atau orang yang sudah ahli.



Unit ini mengandung sejumlah refrigeran isobutana (R600a), gas alam dengan kompatibilitas lingkungan yang tinggi, tetapi juga mudah terbakar. Saat pengiriman dan pemasangan, lakukan secara hati-hati supaya tidak melukai bagian mana pun dari sirkuit pendinginan. Refrigeran yang bocor dari pipa dapat menyebabkan kebakaran atau melukai mata.

Apabila terjadi kebocoran, hindarkan dari nyala api langsung atau sumber api dan udara dalam ruangan di mana lemari es berada selama beberapa menit.

Untuk menghindari terbentuknya campuran gas-udara yang mudah terbakar saat terjadi kebocoran, ukuran ruangan untuk penempatan lemari es tergantung pada banyaknya refrigeran yang digunakan.

Ruangan harus berukuran 1m² untuk setiap 8g refrigeran R600a yang digunakan di dalam unit. Banyaknya refrigeran di dalam lemari es ditunjukkan pada pelat identifikasi di dalam lemari es. Jangan pernah menggunakan unit yang memperlihatkan kerusakan apa pun. Apabila ragu, hubungi dealer Anda.



AWAS

Tidak mengikuti petunjuk akan mengakibatkan luka atau kerusakan pada rumah atau perabot rumah. Selalu berhati-hatilah.


Jangan memasukkan tangan ke dalam ember es atau dispenser es (hanya untuk model dengan dispenser).

Mesin pembuat es yang beroperasi bisa mengakibatkan luka.



Jangan menyentuh makanan atau isi di dalam freezer dengan tangan yang basah.

Tindakan ini dapat mengakibatkan mati rasa.



Jangan meletakkan es pada mangkuk kristal yang tipis atau wadah yang terbuat dari keramik.

Tindakan itu dapat membuat mangkuk atau keramik pecah serta mengakibatkan luka.




Ketika aliran listrik dimatikan, bersihkan es dari wadah es (hanya untuk model dengan dispenser).

Apabila aliran listrik mati dalam waktu yang lama, es dapat mencair dan merusak lantai. Apabila matinya aliran listrik yang lama itu sudah diperkirakan sebelumnya, keluarkan es dari wadah es.



Isilah tempat pembuat es otomatis dengan air layak minum (hanya untuk model dengan dispenser).

Kalau tidak, akan timbul risiko sakit.



Jangan melepas penutup pembuat es otomatis. (Hanya untuk model dengan pembuat es otomatis)

Bagian mekanik operasi pembuat es dapat melukai orang.

Jangan menaruh makanan di bagian dalam lemari es yang rusak.

Makanan bisa jatuh selama membuka dan menutup pintu lemari es dan dapat melukai orang.

Jangan meletakkan botol di dalam freezer.

Tindakan tersebut dapat membekukan isi botol sehingga mengakibatkan botol pecah serta menimbulkan luka.




Jangan memasukkan tangan ke bagian dasar lemari es.

Pelat besi yang berada di bagian dasar lemari es dapat mengakibatkan luka.




Jangan memiringkan produk saat memindahkannya.

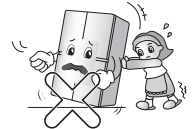

Angkatlah lemari es pada pegangan yang berada di bagian dasar pada sisi depan dan dari bagian atas pada sisi belakang.

Kalau tidak, tangan Anda bisa saja tergelincir dari pegangan dan mengakibatkan luka.

Karena produk ini berat, membawanya sendirian dapat melukai orang atau dapat menyebabkan kecelakaan.

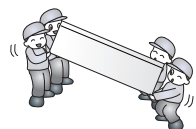

Berhati-hatilah karena membuka atau menutup pintu atau home bar lemari es dapat melukai orang di sekitarnya.


Membuka atau menutup pintu lemari pendingin dapat menyebabkan kaki atau tangan terjepit dan anak-anak dapat mengalami luka olehnya.




Jangan memasukkan segala hewan hidup ke dalam lemari es.



Apabila lemari es dipindah dengan arah zigzag, lantai dapat rusak. Pindahkan lemari es dengan arah lurus saja.

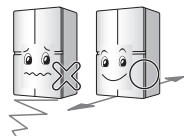

Pengenalan Bagian-Bagian Mesin

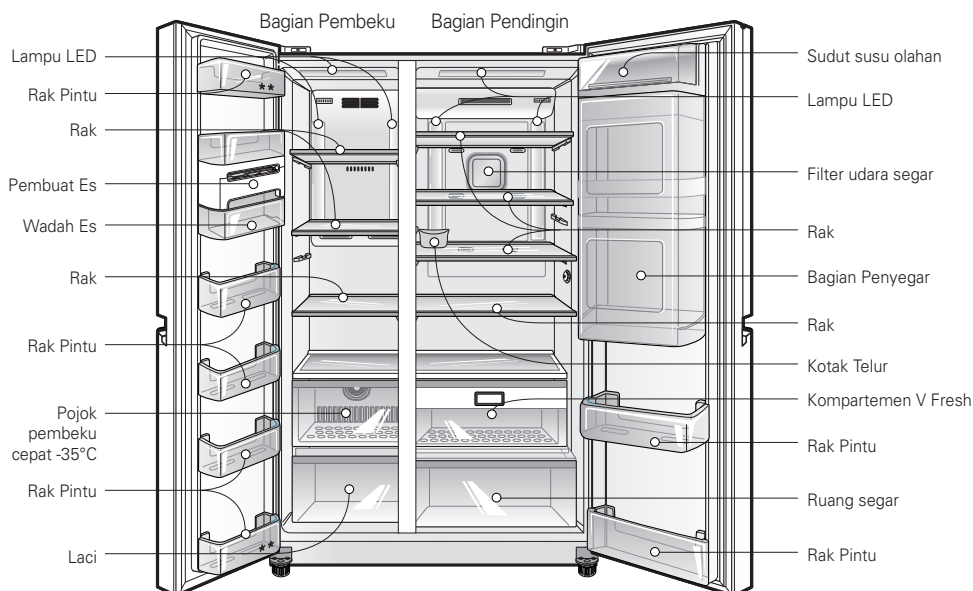

CATATAN

- Jika Anda menemukan bagian-bagian mesin yang tidak ada, kemungkinan bagian-bagian ini dipakai pada model yang lain.

Pemilihan tempat yang baik

Tempat Untuk Pemasangan

1. Tempatkan lemari es di lokasi yang mudah saat digunakan
2. Hindari penempatan unit dekat dengan sumber panas, sinar matahari langsung atau lembab.
3. Untuk memastikan adanya sirkulasi udara yang baik di sekitar lemari es – ruangan pembekuan, luangkan sedikit ruangan di kedua sisi serta di bagian atas lemari es dengan jarak sekurangnya 5 cm dari dinding belakang.
4. Untuk menghindari getaran, mesin harus diatur ketinggiannya.
5. Jangan memasang mesin pada tempat di bawah 5°C. Dapat berpengaruh pada unjuk kerja mesin.



Pembuangan peralatan lama

Perkakas ini mengandung cairan (zat pendingin, pelumas) dan terbuat dari bagian-bagian dan bahan yang dapat dipakai ulang dan/atau didaur ulang.

Semua bahan penting tersebut harus dikirim ke pusat pembuangan sampah dan dapat digunakan kembali setelah diolah (daur ulang). Untuk meminta kembali bahan-bahan tersebut setelah daur ulang, mohon hubungi pusat daur ulang setempat.

Melepas pintu bagian pembeku

Pelepasan Pintu

- 1) Lepas penutup engsel dengan mengendurkan sekrup. Pisahkan semua kabel penyambung.
- 2) Lepas penjepit dengan memutarnya searah jarum jam (①) dan kemudian mengangkat engsel ke atas (②).







CATATAN

- Dalam pelepasan engsel atas, hati-hati agar pintu tidak jatuh ke depan.

- 3) Lepaskan pintu bagian pembeku dengan mengangkatnya.

CATATAN

- Lepas pintu kompartemen lemari es melalui pintu akses dan letakkan di lantai.

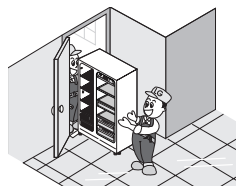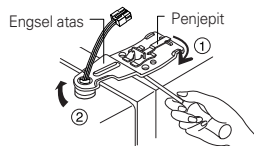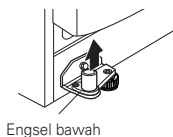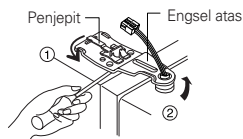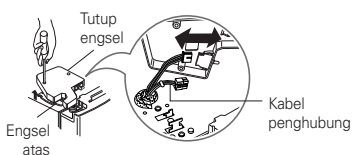

Melepas pintu lemari es

- 1) Kendurkan sekrup tutup engsel dan lepaskan tutup. Lepas sambungan.
- 2) Lepaskan penjepit dengan memutarnya searah jarum jam (①) dan kemudian lepas engsel atas dengan mengangkatnya (②).
- 3) Lepas pintu bagian pendingin dengan mengangkatnya.

Mengangkut lemari es

Lewatkan lemari es secara menyisi melalui pintu masuk seperti pada gambar.

Pemasangan pintu

Pasanglah pintu bagian pendingin dan pembeku itu dalam arah urutan terbalik dari pelepasan setelah melalui pintu masuk.

Apabila lantai tidak rata

Pengaturan ketinggian

- Apabila ketinggian pintu unit tidak sama kemungkinan disebabkan lantai yang tidak rata.


► Apabila pintu freezer lebih rendah – ①

Gunakan kunci pas untuk memutar mur pada sekrup penyetel ketinggian di sebelah kiri searah jarum jam untuk mengatur ketinggian pintu.


► Apabila pintu lemari pendingin lebih rendah – ②

Gunakan kunci pas untuk memutar mur pada sekrup penyetel ketinggian di sebelah kiri searah jarum jam untuk mengatur ketinggian pintu.

Perbedaan ketinggian

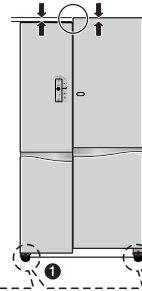

Apabila menggunakan kunci inggris

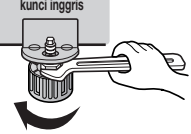


Ketika pintu lemari pendingin lebih rendah daripada pintu freezer

► Sejajarkan pintu apabila pintu lemari es lebih rendah daripada pintu freezer.

1. Gunakan alat c untuk penyetelan di sisi lebar, putar mur a (↻) searah jarum jam untuk mengendurkan mur pengencang.
2. Gunakan alat c untuk penyetelan di sisi dalam (lebar ke belakang) untuk memutar pin engsel b searah jarum jam (↻) atau berlawanan arah jarum jam (↻) untuk menyetel ketinggian pintu lemari pendingin dan pintu freezer.
3. Setelah menyejajarkan tinggi pintu, putar mur pengencang berlawanan arah jarum jam.

Perbedaan ketinggian

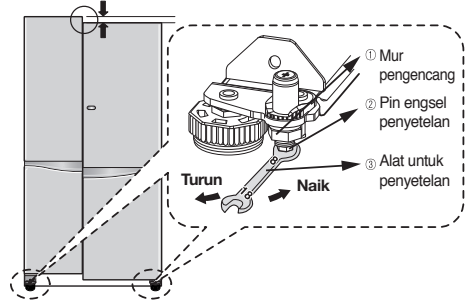

AWAS

Jangan terlalu memaksa saat menyejajarkan ketinggian. Pin engsel dapat ditarik keluar. (Kisaran ketinggian penyetelan maksimum adalah 5 cm (2"))

Setelah pengaturan tinggi pintu

Pintu lemari es akan menutup secara halus dengan meninggikan bagian depan dengan pengaturan sekrup pengaturan ketinggian. Jika pintu tidak menutup dengan baik karena pembukaan/penutupan yang jelek, maka kinerja akan terpengaruh.


Next

1. Lap semua debu yang menempel selama pengiriman dan bersihkan mesin anda.
2. Pasang asesori seperti kotak kubus es, penutup baki penguap, dsb, pada tempat yang benar. Barang tersebut dipak bersama untuk menghindari kemungkinan rusak saat pengiriman.
3. Hubungkan stop kontak ke outlet listrik. Jangan gabungkan dengan mesin lain di outlet yang sama.

Memulai Pengoperasian

Ketika lemari es pertama kali dipasang, stabilkan pada suhu kerja normal untuk 2~3 jam terlebih dulu untuk mengisinya dengan makanan dingin atau makanan beku.

Pengaturan Suhu dan Fungsi

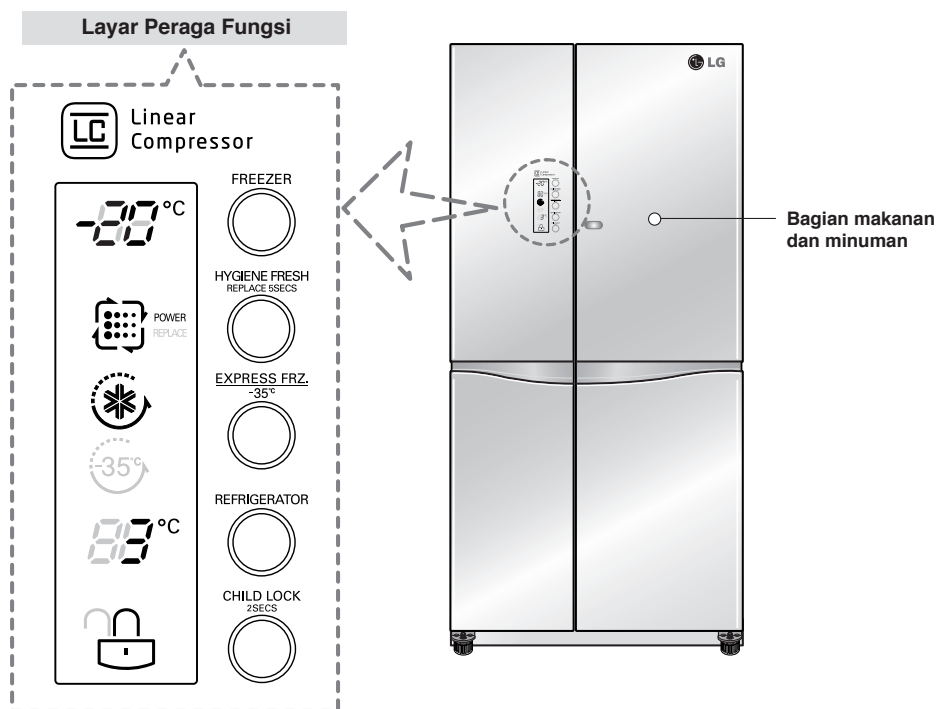


CATATAN

- Model Anda mungkin tidak memiliki setiap pilihan.

Anda dapat mengatur temperatur ruang "freezer" dan ruang "refrigerator"


Kontrol freezer

Penyetelan temperatur ruang "freezer"

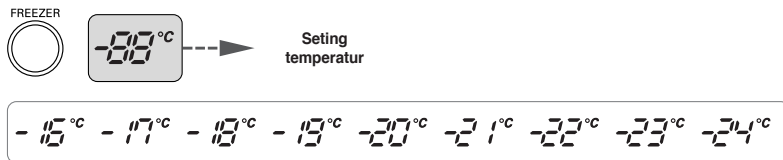

Kontrol refrigerator

Penyetelan temperatur ruang "refrigerator"

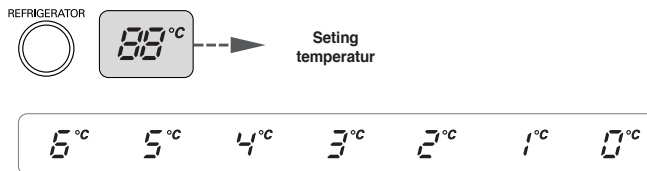


- Temperatur dalam kulkas yang sebenarnya berbeda-beda bergantung pada status makanan yang disimpan, karena seting temperatur yang ditunjukkan adalah temperatur target, bukan temperatur di dalam kulkas yang sebenarnya.
- Fungsi pendinginan lemah pada saat-saat awal. Silakan atur temperatur seperti petunjuk di atas setelah memakai "refrigerator" selama paling tidak 2~3 hari.

Freezer cepat

Pilih fungsi ini untuk Freezer cepat.



- Bila Anda menekan tombol  sekali, fungsi "Freezer cepat" akan diaktifkan. Bila Anda menekan tombol sekali lagi, fungsi "Freezer cepat -35°C" akan diaktifkan. Apabila Anda menekan tombol ini di lain waktu, semua fungsi akan dimatikan. "Freezer cepat", "Freezer cepat -35°C", "Off" ditetapkan dengan menekan tombol .
- Lampu akan menyala apabila fungsi "Freezer cepat" diaktifkan.
- Fungsi freezer cepat akan secara otomatis mati setelah waktu yang ditetapkan terlewati.

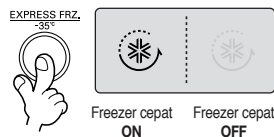

Freezer cepat -35°C

Gunakan pembekuan cepat untuk menyimpan makanan seperti daging pada kondisi penyimpanan yang optimal.

- Anda dapat membekukan makanan dengan cepat di wadah yang terpisah
- "Freezer cepat", "Freezer cepat -35°C", "Off" ditetapkan dengan menekan tombol .

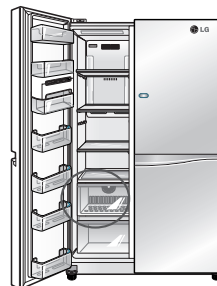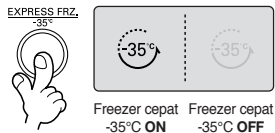

- Lampu akan menyala apabila fungsi "Freezer cepat -35°C" diaktifkan.
- Setelah periode waktu tertentu, fungsi "Freezer cepat -35°C" akan mati secara otomatis.

Perbedaan antara "Freezer cepat -35°C" dan "Freezer cepat"

- **Freezer cepat** : Membekukan seluruh kompartemen freezer dengan cepat. Digunakan untuk membekukan makanan beku dalam jumlah banyak. (Terus beroperasi hingga tiga jam)
- **Freezer cepat -35°C** : Membekukan bagian pojok 'ruang pembekuan cepat -35°C (Wadah tengah di Freezer). Digunakan untuk membekukan sedikit daging dan ikan. (3 jam)

Kunci

Tombol ini akan menghentikan pengoperasian tombol yang berbeda.


■ LOCK (KUNCI)

Tekan tombol  lebih dari 2 detik.

■ UNLOCK (BUKA KUNCI)

Tekan tombol  lebih dari 1 detik.

- * Apabila Anda menggunakan tombol , tidak ada tombol lain yang akan berfungsi hingga Anda membuka kuncinya.



**LOCK
(KUNCI)**

**UNLOCK
(BUKA KUNCI)**

Fungsi lainnya

Peringatan pintu dibuka

- Suara peringatan akan berbunyi 3 kali dengan interval 30 detik apabila pintu refrigerator dibiarkan terbuka selama lebih dari 1 menit, dan pintu hombar terbuka atau sepenuhnya tertutup.
- Silakan hubungi pusat layanan setempat apabila peringatan terus berbunyi sekalipun pintu sudah tertutup.

Fungsi diagnosis (deteksi kegagalan)

- Fungsi diagnosis secara otomatis mendeteksi kegagalan jika kegagalan ditemukan di dalam produk pada saat kulkas digunakan.
- Jika kegagalan terjadi pada produk, produk tidak berfungsi meskipun ada tombol yang ditekan dan indikasi operasi normal pun tidak ditunjukkan. Dalam kasus ini, jangan mematikan daya, tetapi segera hubungi pusat servis lokal. Petugas teknik memerlukan waktu lama untuk mendeteksi bagian yang gagal jika kulkas dimatikan.

Filter Udara Segar

Filter Udara Segar

Filter Udara Segar memberikan fungsi antibakteri yang membuang virus atau bakteri serta fungsi deodorizer yang membuang bau di dalam lemari es.

Uji performa Filter Udara Segar telah dilakukan dan dibuktikan melalui organisasi sertifikasi publik (**Intertek**).

- Filter ini dapat digunakan selama 1-2 tahun. (Filter ini dapat berbeda-beda tergantung pada lingkungan tempat pengguna menggunakan filter ini.)

AWAS

- Ketika pengguna beralih ke mode AUTO (OTOMATIS) atau POWER (DAYA), LED di dekat filter akan menyala. Buka pintu lemari es untuk memeriksa apakah LED di dekat filter dinyalakan. Jangan memasukkan jari atau benda asing lain ke dalam kipas. Ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan.


AWAS

- Jangan mencuci Filter Udara Segar karena dapat mengganggu performa.
- Apabila pengguna terus menggunakan Filter Udara Segar ketika tiba saat penggantian, performa antibakteri dan deodorisasi dapat terganggu.
- Filter ini dapat menjadi tidak efektif untuk semua jenis bakteri atau virus.
- Filter ini efektif untuk bakteri yang berkembang di dalam lemari es dan bukan yang ada di dalam makanan.

Cara melepas filter lama

Ketika lampu Replace (Ganti) menyala, ganti filter.



- Ketika lampu "Replace" (Ganti) menyala, ganti filter untuk menjaga performa fungsi Filter Udara Segar.
- Untuk mengganti filter, tekan tombol  pada panel tampilan di sisi depan pintu dan pindah ke mode OFF.



Pemberitahuan untuk mengganti filter selama penggunaan

Ketika berpindah ke mode OFF


- Pegang tutup filter dan putar berlawanan arah jarum jam untuk melepas tutup filter. Bongkar Filter Udara Segar yang dimasukkan di dalam tutup filter.

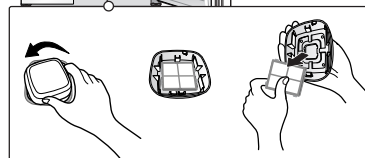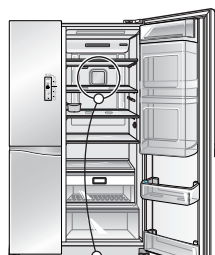

Cara memasang filter baru

Pasang filter yang baru.


- Masukkan Filter Udara Segar ke dalam tutup filter sehingga bagian putih filter dan label BELAKANG terlihat.

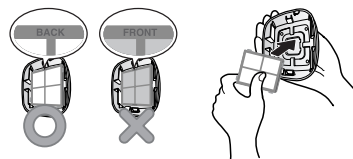

AWAS


Hati-hati jangan sampai mengubah arah Filter Udara Segar yang dimasukkan ke dalam tutup filter.

- Sejajarkan tutup filter sesuai dengan posisi awalnya kemudian putar searah jarum jam sekitar 30 derajat untuk memasang tutup filter.

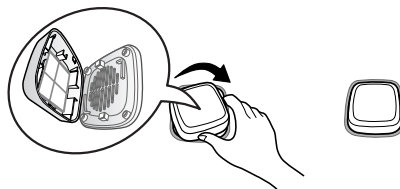

Mengatur waktu untuk penggantian (Reset)

Tutup pintu lemari es dan tekan tombol  pada panel tampilan selama lebih dari 5 detik untuk memeriksa apakah lampu Replace (Ganti) mati.




Pemberitahuan untuk mengganti filter

Reset waktu untuk penggantian

Ubah untuk menggunakan mode

Untuk menggunakan Filter Udara Segar, tekan tombol  pada panel tampilan untuk beralih ke mode AUTO (OTOMATIS) atau POWER (DAYA). (Setiap kami pengguna menekan tombol ini, fungsi Filter Udara Segar akan beralih dengan urutan OFF → AUTO → POWER → OFF.)

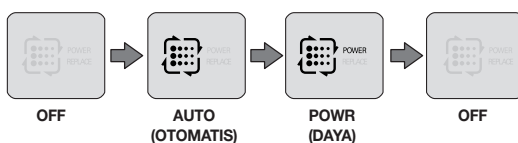


Bar Rumah Lemari Es

Menggunakan Bar Rumah Lemari Es

Tekan bagian kiri tengah Bar Rumah hingga terdengar bunyi klik.


- Anda dapat menyimpan lebih banyak makanan di dalam Bar Rumah yang lebih besar.
- Dengan ruang penyimpanan yang lebih besar, Anda dapat mengatur makanan Anda dengan lebih baik.

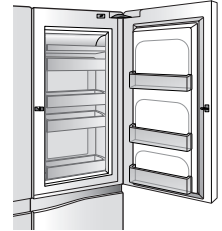

Cara mengeluarkan tutup ruang ajaib

Pertama, keluarkan pojok produk susu, kemudian tarik tutup bar rumah ke atas untuk melepas dan mengeluarkannya.


* Sebelum membongkar, keluarkan makanan untuk mengosongkan lemari es.

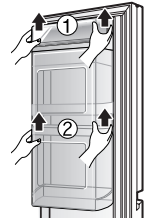

Cara membongkar Keranjang Bar Rumah Keluarga




Pegang kedua ujung keranjang dan angkat bagian depan keranjang.

- Pasang dengan metode yang sama seperti saat membongkar.

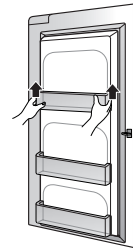

Cara menggunakan keranjang pemindah

Keranjang ini dapat dipindahkan ke atas atau bawah bila memang perlu, dan dapat digunakan sesuai keinginan.

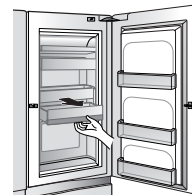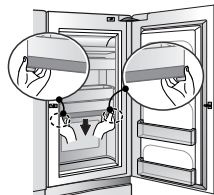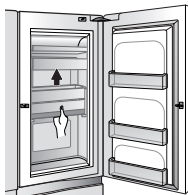

<Ketika meminda hkannya ke atas>

<Ketika memindahkannya ke bawah>

- Keranjang pemindah bergerak bersama bagian atas dan bawah.
- Untuk memindahkan keranjang ke atas, pegang sedikit bagian tengah dan pindahkan ke atas.
- Untuk memindahkan keranjang ke bawah, pegang bagian bawah keranjang dengan telapak tangan, tekan tuas di kedua sisi yang ada di bagian bawah ke atas, kemudian gerakan ke bawah.
- Bagian bawah keranjang pemindah dapat dibuka secara langsung dengan cara membuka bar rumah.




AWAS

Setelah meletakkan keranjang di lokasi yang diinginkan, apabila keranjang tidak rata, akan terdengar bunyi "klik", maka gerakan keranjang sedikit ke atas hingga kencang.

Pintu Pembuat Es


Cara membekukan es

- Keluarkan nampan es, isi dengan air, dan dengan hati-hati dorong masuk nampan tapi jangan sampai tumpah.
- Dorong pelan nampan hingga kembali ke tempatnya. Ada risiko kerusakan.

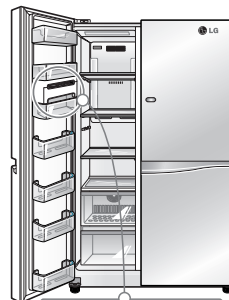

Cara menggunakan nampan es

- Hati-hati jangan sampai meluap, dan isikan air hingga 'garis ketinggian'.

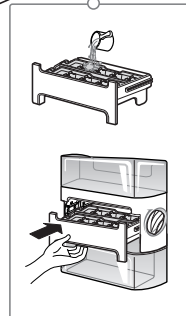

⚠️ AWAS

- Jangan membekukan minuman selain air (teh barley, jus), hal ini dapat menyebabkan kerusakan.
- Periksa apakah ada es yang tersisa di dalam bagian pembuat es sebelum mengisi dan membekukan air.
- Selama memasukkan nampan air setelah mengisinya dengan air, hati-hati jangan sampai tumpah.
- Isikan air hingga garis ketinggian air. Apabila terlalu banyak air yang diisi, akan sulit untuk mengeluarkan es atau menyebabkan kerusakan. Setelah mengisi air, jangan menutup pintu freezer dengan keras.

Cara mengambil es

- Putar tuas pemisah es pada bagian pembuat es berlawanan arah jarum jam.
 - Apabila es tidak jatuh dengan lancar, putar tuas sepenuhnya.
 - Apabila tuas diputar sebelum air benar-benar beku, air es yang belum sepenuhnya beku tersebut dapat jatuh ke kotak es dan es dapat menempel. (Membutuhkan waktu sekitar 3 jam bagi air untuk benar-benar beku berdasarkan pada suhu air 20°C)



⚠️ AWAS

- Apabila pintu freezer (pintu pembuat es) sering dibuka, udara yang hangat akan masuk ke freezer, dan waktu untuk membekukan air dapat tertunda.
- Ada sedikit perbedaan untuk setiap musim.
- Hingga 24 jam setelah pemasangan pertama, suhu tidak akan stabil, dan akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membekukan air.


Cara mengeluarkan es

- Angkat sedikit kotak es dan keluarkan.
- Ketika memasukkan wadah es kembali setelah menggunakannya, pastikan untuk memeriksa apakah wadah ini dimasukkan kembali ke tempatnya.
- Mengambil es 3 kali akan sesuai untuk volume wadah es. Apabila diambil lebih dari 3 kali, Anda tidak akan dapat mengeluarkan wadah.




Cara membongkar pintu pembuat es

1. Angkat dan keluarkan keranjang pintu di bagian atas pintu pembuat es dengan memegang kedua ujungnya.

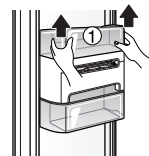

2. Pegang kedua sisi bagian pembuat es pada pintu pembuat es dan tarik keluar.

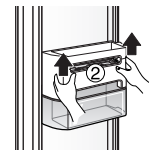


AWAS

- Bongkar sesuai urutan. Apabila bagian pembuat es dibongkar lebih dulu, Ini dapat menyebabkan kerusakan.
- Ketika bagian pembuat es dibongkar, pegang dengan kencang dan tarik keluar sehingga nampan es tidak jatuh.

Cara membongkar pintu pembuat es

1. Keluarkan dan bersihkan nampan es.
2. Letakkan kembali ke posisi asli setelah dibersihkan.

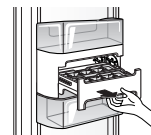


AWAS


- Kecuali nampan es, jangan membersihkannya dengan air, tetapi seka dengan handuk basah dan gunakan setelah benar-benar kering.
- Ini dapat menyebabkan kerusakan.

Ketika digunakan sebagai keranjang pintu freezer

1. Pada No. (1) dan (2) tentang cara membongkar pintu pembuat es, letakkan kembali keranjang pintu ke tempatnya.

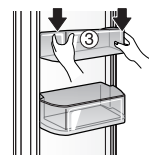

- * Ketika pintu pembuat es tidak digunakan wadah es dapat digunakan sebagai keranjang dengan mengeluarkan bagian pembuat es.

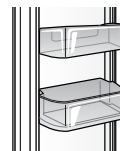

Rak Sorong


Cara penggunaan

Anda dapat menyimpan makanan sisa atau makanan yang didinginkan di rak antara wadah-wadah.




Cara membongkar


1. Pegang bagian depan rak dan tarik keluar sampai terhalang oleh bagian pengait.

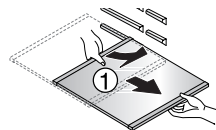

2. Apabila Anda tidak dapat menarik ke luar lagi, angkat ke atas sedikit.

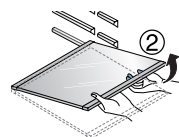

3. Sambil memegang rak, miringkan rak untuk menariknya ke luar.

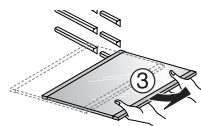

Sudut susu olahan


Cara penggunaan

Anda dapat menyimpan bahan-bahan hasil olahan susu seperti mentega, keju, dan susu bubuk.



Cara membongkar

Pegang keranjang dengan dua tangan dan tarik ke luar dengan menariknya ke atas (1).




► Jika Anda menutup pintu lemari es dengan sudut susu olahan yang masih terbuka, pintu lemari es tidak akan tertutup dengan benar. Oleh karena itu Anda harus berhati-hati.




Kotak Telur


Anda bisa memindahkan kotak telur pada tempat yang diinginkan dan pilih bentuk kotak menurut jumlah telur.

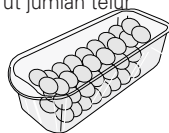

[Type-1]

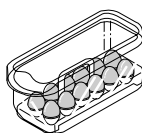

[Type-2]

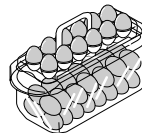

AWAS


CATATAN

- Jangan gunakan tempat telur sebagai tempat penyimpanan es. Ini bisa merusak kotak telur.
- Jangan menyimpan kotak telur dalam bagian pembeku atau bagian penyebar.

Deodorizer

Cara penggunaan

Dengan sistem deodorisasi, Anda dapat menghilangkan bau lemari es dan deodorizer dapat digunakan kembali.

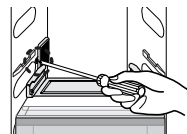

Cara membongkar

Lepas tutup deodorizer menggunakan obeng (+), kemudian lepas sampul menarik tutup deodorizer.



► Cara menggunakan kembali deodorizer

Anda dapat menggunakan kembali deodorizer secara terus-menerus dengan mengeringkannya dengan pengering rambut.


Keranjang Freezer/ lemari pendingin

Cara penggunaan

Anda dapat menyimpan makanan beku ukuran kecil (keranjang Freezer), makanan atau minuman dingin kemasan ukuran kecil (keranjang Lemari es) seperti susu, bir dll. Namun jangan menyimpan es krim atau makanan dalam waktu lama (keranjang Freezer) dll.


Cara membongkar

Pegang keranjang dengan dua tangan dan angkat sedikit bagian depan untuk menariknya keluar.



Cara memasang

Pegang keranjang dengan dua tangan dan pasang salah satu sisinya sambil menekannya ke dalam.



Bagian dua bintang ** (Model Tertentu Saja)

Keranjang freezer (bagian dua bintang)

- Bagian dua bintang berarti ruang dengan suhu $-12^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$.
- Dinginkan makanan untuk penyimpanan singkat.



Cara penggunaan

Cara membongkar ruang segar sebelah atas

Ruang segar


Anda dapat menyimpan buah atau sayuran.

1. Pegang pegangan di bagian depan ruang segar dan tarik keluar sampai terhalang oleh bagian pengait.
 2. Apabila Anda tidak dapat lagi menarik ke luar ruang segar, angkat ke atas sedikit untuk menarik keluar semua bagian depan (sisi luar).
- * Bagian segar dapat dipasang dengan urutan kebalikannya.

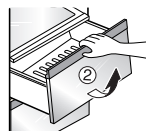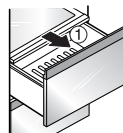

Cara membongkar ruang segar bagian bawah

► Saat menarik keluar ruang segar bagian bawah

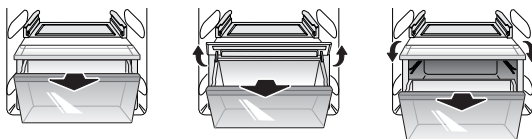

1. Pegang pegangan depan ruang segar dan tarik ke depan.
2. Apabila Anda tidak dapat lagi menarik keluar ruang segar, angkat ke atas sedikit untuk menarik keluar di sisi depan.

► Saat memasukkan ruang segar bagian bawah



- * Saat memasukkan ruang segar, angkat selalu penutupnya untuk mendorongnya ke dalam.


⚠ PERINGATAN

- Selalu bongkar ruang segar menggunakan dua tangan. Anda dapat terluka karena beban ruang yang terisi dengan makanan.
- Ketika membongkar/ memasang lagi ruang segar lemari pendingin, buka pintu lemari es secara penuh.

Cara membongkar penutup ruang segar bagian atas

Pegang penutup dengan dua tangan dan tarik keluar.

- * Saat membongkar penutup, bongkarlah lebih dahulu ruang segar.

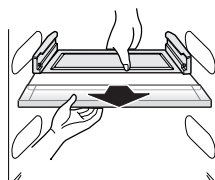


Kompartemen V Fresh

Jaga Kesegaran Buah dan Sayur Lebih Lama


- Simpan buah dan sayur di dalam wadah sayuran yang lebih besar dengan kemampuan menutup yang disempurnakan. Fitur Magic Crisper baru dapat menjaga wadah sayuran dalam kelembaban optimal ketika menyerap kelembaban saat kelembaban tinggi dan melepas kelembaban ketika kelembaban rendah.



1. Dorong wadah sayuran yang tutup hingga benar-benar mencapai ujungnya.
2. Tekan tombol pada wadah sayuran dua atau tiga kali. (Udara akan dibebaskan ke luar wadah sayuran setiap kali Anda menekan tombol, sehingga meningkatkan kemampuan penutupan.)
 - * Magic Crisper di sisi atas bagian dalam wadah sayuran akan membantu menjaga buah dan sayur tetap segar, dengan menjaga kelembaban optimal melalui proses pelembaban (penyerapan kelembaban dan anti basah).

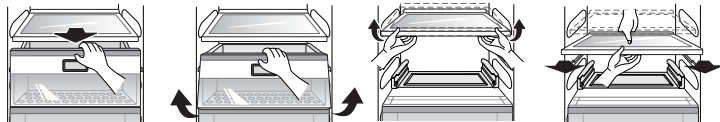

1. Tarik kompartemen V Fresh ke depan dan angkat sedikit untuk menariknya keluar.
2. Pegang Wadah kompartemen V Fresh dengan kedua tangan dan angkat sedikit.
 - * Untuk membongkar wadah, Anda harus lebih dulu mengeluarkan makanan dari wadah ini.
3. Tarik keluar ke arah depan.

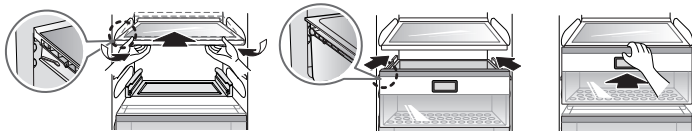

1. Sejajarkan bagian atas tutup dengan rel samping dan dorong sambil memegangnya.
2. Sejajarkan bagian bawah tutup dengan rel dan dorong sambil memegangnya.
3. Dorong kompartemen seluruhnya ke dalam.

PERINGATAN


- Anda dapat membongkar/memasang kembali wadah freezer dengan metode yang sama.
- Selalu bongkar ruang segar menggunakan dua tangan. Anda dapat terluka karena beban ruang yang terisi dengan makanan.
- Ketika membongkar/memasang kembali kompartemen segar atau kompartemen V Fresh pada lemari pendingin, buka pintu lemari es sepenuhnya.

Letak Makanan

(Merujuk kepada pengenalan bagian-bagian lemari es)

Rak bagian pendingin

Menyimpan bermacam-macam makanan beku seperti daging, ikan, es krim, snack beku, dll.

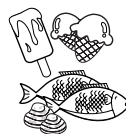


Rak pintu bagian pembeku

- Menyimpan makan beku kemasan yang kecil.
- Suhu bertambah jika pintu terbuka. Jadi jangan menyimpan makanan jangka panjang, seperti es krim.



Laci bagian pembeku

- Menyimpan daging, ayam, ikan, dll.
- Setelah membungkusnya dengan aluminium.

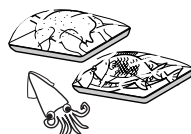

Sudut susu olahan

Menyimpan produk yang terbuat dari susu seperti mentega, keju, dll.



Kotak telur

Tempatkan kotak telur pada tempatnya yang sesuai.



Bagian penyegar

Menyimpan makanan yang sering diperlukan seperti minuman, dll.



Rak bagian pendingin

Menyimpan makanan kemasan kecil atau minuman seperti susu, bir, dll.



Tempat sayuran

Menyimpan sayuran atau buah-buahan.



Pojokan pengalih bagian sayuran/ bagian penyegar

Menyimpan sayuran, buah-buahan, daging untuk dicairkan, ikan dll. Setelah saklar pengalih seperlunya.

Pastikan untuk memeriksa setelan saklar pengalih sebelum menyimpan makanan.



Menyimpan makanan

- Simpan makanan dalam bagian pendingin. Seauhmana makanan dibekukan dan dicairkan adalah faktor yang penting untuk mempertahankan kesegaran dan rasanya.
- Jangan menyimpan makanan yang mudah menjadi jelek pada temperatur rendah, seperti pisang, dan melon.
- Biarkan makanan yang panas untuk menjadi dingin terlebih dulu sebelum disimpan, penempatan makanan yang panas dalam lemari es dapat merusakkan makanan yang lain dan mengakibatkan pemakaian listrik yang lebih besar.
- Saat menyimpan makanan, tutuplah dengan bungkus vinyl atau simpan dalam wadah tertutup. Ini untuk mencegah air dari penguapan, dan membantu makanan untuk tetap rasa dan gizinya.
- Jangan halangi saluran udara dengan makanan. Peredaran udara dingin untuk menjaga suhu lemari es rata.
- Jangan sering membuka-buka pintu lemari es. Pembukaan pintu akan memberikan peluang udara hangat masuk lemari es, dan menyebabkan suhu naik.
- Jangan terlalu banyak meletakkan makanan di rak pintu karena bisa mendorong rak bagian dalam sehingga pintu sulit ditutup.

Bagian pembeku

- Jangan menyimpan botol dalam bagian pembeku, botol bisa pecah ketika membeku.
- Jangan membekukan kembali makanan yang telah dicairkan. Ini akan menyebabkan rasa dan gizinya hilang.
- Ketika menyimpan makanan beku seperti es krim untuk waktu yang lama, tempatkan di rak pembeku, jangan di rak pintu.
- Jangan sentuh makanan atau wadah yang dingin – khususnya wadah terbuat dari logam -, dengan tangan yang basah dan jangan letakkan produk-produk terbuat dari kaca di dalam ruang pembekuan.

AWAS

- Tangan Anda bisa membengkak dan produk kaca bisa pecah jika terkena pembekuan, dan bisa menyebabkan luka.

Bagian pendingin

- Jangan meletakkan makanan basah di rak atas ruang pendingin. Makanan tersebut dapat menjadi beku karena mendapat udara dingin secara langsung.
- Selalu membersihkan makanan sebelum mendinginkannya. Sayuran dan buah-buahan seharusnya dicuci dan dikeringkan, untuk mencegah makanan yang berdekatan dengannya menjadi rusak.
- Ketika menyimpan telur dalam rak penyimpanan, pastikan bahwa telur-telur itu masih segar, dan selalu menyimpannya dalam arah tegak, yang bisa membuat segar lebih lama.

CATATAN

- Jika lemari es ditempatkan di tempat panas dan lembab, dan pintu sering dibuka atau meletakkan banyak sayuran didalamnya, embun/air akan terbentuk di dalam lemari es dan tidak mempunyai pengaruh pada unjuk kerjanya. Lap saja air tersebut dengan kain.

Informasi Umum

Sewaktu Liburan

Selama Anda pergi berlibur untuk waktu yang cukup lama, barangkali lebih baik anda meninggalkan lemari es dalam keadaan hidup. Taruhlah barang-barang yang bisa membeku untuk waktu penyimpanan lebih lama. Sewaktu anda berencana untuk tidak menyalakannya, singkirkan semua makanan, putuskan hubungan listriknya dan bersihkan bagian dalam secara menyeluruh dan tinggalkan pintunya terbuka untuk mencegah bau.

Terputusnya listrik

Kebanyakan terputusnya arus listrik yang diperbaiki dalam satu atau dua jam tidak akan membawa pengaruh pada suhu lemari es. Bagaimanapun, Anda harus memperkecil banyaknya pembukaan pintu lemari es selagi lemari es tidak sedang bekerja.

Jika Anda pindah kan

Lepaskan atau kencangkan semua bagian yang kendur di dalam lemari es. Untuk menghindari kerusakan sekrup pengatur ketinggian, putarlah semuanya sampai ke dasarnya.

Pipa anti kondensasi

Sisi bagian luar badan lemari es kadang-kadang menjadi hangat, khususnya sesaat setelah pemasangan. Jangan panik. Ini adalah akibat pipa anti kondensasi, yang memompakan udara panas untuk mencegah "keringat" pada badan bagian luar lemari es.

AWAS

- Anda harus memeriksa O-RING, yang terbuat dari karet dan mencegah percikan listrik.
- Jangan menyentuh lampu, apabila lampu menyala dalam waktu yang lama. Lampu itu mungkin akan sangat panas.

Pembersihan

Penting untuk menjaga lemari es tetap bersih untuk mencegah bau yang tidak diinginkan. Makanan yang tumpah seharusnya segera dibersihkan, karena bisa meracuni dan menodai permukaan plastik jika ditinggalkan tetap kotor.

Bagian luar

Gunakan larutan hangat sabun atau deterjen untuk membersihkan permukaan pada lemari es. Bersihkan dengan lap basah dan keringkan.

Bagian dalam

Pembersihan yang teratur sangat disarankan. Cucilah semua bagian dengan larutan soda api atau deterjen dan air hangat. Bilas dan keringkan.

Setelah pembersihan

Periksalah bahwa kabel listrik tidak rusak., stop kontak tidak terlalu panas, atau steker dimasukkan dengan baik ke dalam stop kontak.

PERINGATAN

Lepaslah selalu kabel listrik dari stop kontak sebelum perbersihan di sekitar komponen-komponen listrik (lampu, saklar, pengatur, dll.) Bersihkan air berlebih dengan kain atau spons untuk mencegah air atau cairan mengenai komponen-komponen listrik yang dapat menyebabkan hubungan pendek. Jangan gunakan pengikis kotoran yang terbuat dari logam, sikat, pembersih kasar yang bersifat korosif, larutan alkalin, cairan pembersih yang beracun atau gampang terbakar pada permukaan lemari es. Jangan sentuh permukaan yang membeku dengan tangan basah, karena akan melekat atau memegang permukaan yang sangat dingin.

Penyelesaian masalah

Sebelum meminta pelayanan, lihat daftar berikut ini. Ini mungkin bisa menghemat waktu dan biaya. Daftar ini termasuk kejadian umum yang bukan hasil dari ketidaksempurnaan kemampuan alat atau material dalam alat ini.

Kasus	Kemungkinan penyebab	Pemecahan Masalah
Bekerja normal		
Kompresor tidak bekerja	Pengatur dalam posisi off.	Setel pengatur lemari es
	Lemari es dalam proses pencairan es.	Keadaan ini normal untuk lemari es dengan sistem pencairan es otomatis. Proses pencairan bekerja secara periodik.
	Steker pada stop kontak tidak terhubung.	Pastikan untuk menekan steker dengan kencang ke stop kontak.
	Listrik mati. Periksa lampu rumah.	Hubungi perusahaan listrik setempat
Lemari es bekerja terlalu banyak atau terlalu lama	Lemari es lebih kuat bekerjanya daripada pertama kali.	Keadaan ini normal. Lebih kuat, lemari es lebih efisien, bekerja lebih lama.
	Ruangan atau cuaca lebih panas.	Keadaan ini normal bagi lemari es untuk bekerja lebih lama pada keadaan seperti ini.
	Lemari es baru saja dimatikan.	Perlu beberapa jam bagi lemari es untuk benar-benar turun ke suhu ruangan
	Pembuat es otomatis sedang bekerja	Bekerjanya pembuat es menyebabkan lemari es bekerja sedikit lebih lama.
	Banyak makanan hangat atau panas yang baru saja disimpan.	Makanan hangat akan menyebabkan lemari es bekerja lebih lama sampai suhu yang diinginkan dicapai.
	Pintu lemari es atau pintu bagian pembeku sedikit terbuka.	Pastikan lemari es keadaannya rata. Jagalah makanan dan tempat makanan supaya tidak menghalangi pintu. Lihat bagian permasalahan Membuka/Menutup Pintu.
	Pengatur lemari es disetel ke posisi terlalu dingin.	Setel pengatur lemari es ke setelan lebih hangat sampai suhu lemari es memuaskan.
	Gasket lemari es kotor, usang, pecah atau tidak sesuai.	Bersihkan atau ganti gasketnya. Kebocoran di penyekat pintu akan menyebabkan lemari es bekerja lebih lama untuk menuju ke suhu yang diinginkan
	Termostat dijaga pada suhu tetap	Keadaan ini normal. Lemari es mati dan hidup untuk menjaga supaya suhu tetap.

Kasus	Kemungkinan penyebab	Pemecahan Masalah
Kompresor kulkas tidak berfungsi.	Termostat berfungsi untuk mempertahankan suhu kulkas.	Kulkas akan hidup dan mati untuk menjaga konsistensi suhu.
Suhu terlalu dingin		
Suhu di pembekuan terlalu dingintetapi suhu pendinginan memuaskan	Pengatur pembeku disetel terlalu dingin	Setel pengatur pembekuan ke posisi lebih hangat sampai suhunya memuaskan
Suhu di pendinginan terlalu dingin tetapi suhu pembekuan memuaskan	Pengatur pendinginan disetel terlalu dingin	Setel pengatur pendinginan ke posisi lebih hangat.
Daging yang tersimpan di laci membeku	Pengatur pendinginan disetel terlalu dingin	Lihat penyelesaian di atas
Meat stored in fresh meat drawer freezes.	Daging seharusnya disimpan pada suhu sedikit dibawah titik beku air (32°F, 0°C) untuk waktu simpan maksimum.	Keadaan ini normal untuk pembentukan kristal es karena kandungan air daging.
Suhu terlalu hangat		
Suhu di pendingin dan pembeku terlalu hangat	Pengatur pembekuan disetel terlalu dingin	Setel pengatur pembekuan atau pengatur pendinginan ke posisi lebih dingin sampai suhunya memuaskan.
	Pengatur pendingin disetel terlalu hangat. Pengatur pendingin mempunyai pengaruh pada suhu pembekuan.	Setel pengatur pendingin atau pembekuan pada posisi lebih dingin sampai suhu pendinginan dan pembekuan memuaskan
	Pintu dibuka terlalu sering atau terlalu lama	Udara hangat memasuki bagian pendinginan/ pembekuan waktu pintu terbuka. Bukalah pintu sesedikit mungkin.
	Pintu sedikit terbuka	Pintu benar-benar ditutup rapat
	Makanan hangat atau panas baru saja disimpan dalam lemari es	Tunggu sampai bagian pendingin atau pembeku mencapai suhu yang dipilih
	Lemari es baru saja diputuskan hubungan listriknya	Lemari es memerlukan waktu beberapa jam untuk menjadi dingin
Suhu di pendingin dan pembeku terlalu hangat	Pengatur pendinginan disetel terlalu hangat	Setel pengatur pendingin pada posisi lebih dingin

Kasus	Kemungkinan penyebab	Pemecahan Masalah
Suara dan Noise		
Suara agak keras ketika lemari es dalam keadaan ON	Dewasa ini, lemari es telah ditingkatkan kapasitas penyimpanannya dan dapat menjaga kestabilan temperatur.	Hal ini masih normal untuk level suara yang lebih tinggi
Suara agak keras ketika kompressor bekerja	Lemari es bekerja pada tekanan tinggi selama dinyalakan.	Hal ini normal. Suara akan tetap sama walaupun lemari es terus bekerja
Terjadi getaran atau bunyi gemeretak	Lantai yang tidak rata atau lemah. Lemari es menghentak lantai pada saat digeser.	Pastikan lantai rata dan padat dan dapat mendukung kedudukan lemari es.
	Getaran benda-benda yang diletakkan di atas lemari es.	Singkirkan benda-benda tersebut
	Getaran piring-piring pada rak dalam lemari es.	Kedadaan ini normal. Perbaiki letak piring-piring tersebut. Pastikan lemari es terpasang rata dan kokoh di atas lantai.
	Lemari es menyentuh dinding atau kabinetnya	Pindahkan lemari es sehingga tidak menyentuh dinding lagi.
Air/Embun/Es dalam Lemari Es		
Embun mengumpul pada bagian dalam dinding lemari es	Cuaca yang panas dan lembab dapat meningkatkan kecepatan proses pembekuan dan pengembunan internal	Hal ini normal
	Pintu agak sedikit terbuka	Lihat kasus pada bagian Membuka/ Menutup pintu
	Pintu dibuka dan ditutup terlalu sering atau terlalu lama.	Jangan terlalu sering membuka pintu lemari es.
Moisture forms on the outside of the refrigerator or between doors.	Cuaca yang lembab	Kedadaan ini normal untuk cuaca yang lembab. Ketika tingkat kelembaban rendah, biasanya embun menghilang.
	Pintu yang sedikit terbuka sehingga terjadi pertemuan antara udara dingin dalam lemari es dan udara panas dari luar	Kali ini, tutup pintu lemari es dengan rapat

Kasus	Kemungkinan penyebab	Pemecahan Masalah
Bau tidak sedap dalam lemari es	Bagian dalam lemari es perlu dibersihkan Lemari es bekerja pada tekanan tinggi selama dinyalakan.	Bersihkan dengan spon, air panas dan baking soda.
	Makanan dengan bau yang tidak sedap ada di dalam lemari es	Bungkus makanan rapat-rapat.
	Bau dari beberapa wadah atau bahan-bahan pembungkus	Gunakan wadah atau jenis bahan pembungkus yang lain.
Membuka/ Menutup pintu/laci		
Pintu tidak mau menutup	Kemasan makanan menghalangi penutupan pintu.	Perbaiki letak kemasan sehingga pintu dapat ditutup.
Pintu tidak mau menutup (lanjutan)	Pintu ditutup terlalu keras sehingga pintu lainnya sedikit terbuka.	Tutup pintu-pintu itu dengan benar.
	Lemari es tidak rata kedudukannya. Mungkin membentur lantai saat digeser.	Gunakan obeng untuk mengatur tingginya.
	Lantainya tidak rata atau lemah. Lemari es membentur lantai saat digeser	Pastikan lantainya rata dan dapat mendukung kedudukan lemari es. Hubungi tukang yang dapat memperbaiki lantai tersebut.
	Kulkas menyentuh dinding atau almari.	Pindahkan posisi kulkas.
Lacinya sukar digerakkan	Makanan menyentuh rak pada bagian atas laci	Kurangi makanan dalam laci.
	Tempat pergerakan laci kotor	Bersihkan laci dan tempat pergerakannya

Masa garansi Kompresor Linear :

10 (Sepuluh) tahun sejak tanggal pembelian eceran asli.

Suku cadang saja (Konsumen akan dikenai biaya servis)

Gangguan suara yang terkait dengan operasional normal dan kegagalan untuk mengikuti petunjuk selama penggunaan dan panduan perawatan dan pemasangan atau pengoperasian unit secara tidak benar tidak akan dilindungi oleh garansi.

Itu Normal...

Kejadian berikut ini normal.

	Kasus	Pemecahan Masalah
Gangguan Suara	Bila terdengar bunyi "Tak" atau "Tuk"	Ini adalah bunyi berbagai bagian yang menyusut atau mengembang tergantung pada perubahan suhu di dalam lemari es.
	Bila terdengar bunyi "Dururuk~" atau "Dukduk" atau "Wuung"	Ini adalah kompresor atau kipas yang bekerja ketika operasional lemari es dimulai atau berakhir. Ini adalah fenomena suara yang sama yang dihasilkan ketika memulai atau mematikan unit mobil.
	Bila terdengar bunyi "Kricik" air mengalir	Ini merupakan suara refrigeran karena pergantian kondisi freezer/ lemari pendingin. Apabila cairan berubah menjadi gas, Anda akan mendengar suara air mengalir dan bila gas berubah menjadi cairan, Anda akan mendengar bunyi "Kricik".
	Bila terdengar bunyi angin seperti "Shuu~" atau "Shik" setelah Anda menutup pintu	Ini adalah suara yang dihasilkan ketika tekanan internal menurun sementara di saat udara hangat yang masuk melalui lemari pendingin atau freezer mengalami pendinginan cepat.
	Bila terdengar bunyi getaran	Apabila lemari es dipasang di lantai kayu atau dinding kayu, atau apabila lemari es tidak tegak benar, suara getaran bisa keras.
	Bila terdengar suara keras setelah memasang produk ini untuk pertama kali	Saat Anda mengoperasikan lemari es untuk pertama kali, lemari es akan beroperasi dengan kecepatan tinggi untuk mendinginkan dengan cepat dan suara akan terdengar lebih keras. Saat suhu internal turun di bawah tingkat tertentu, suara tersebut akan reda.
Pintu terbuka	Apabila pintu sedikit terbuka setelah menutup pintu	Tergantung hentakan atau kecepatan menutup lemari pendingin atau freezer, pintu dapat sedikit terbuka dan kemudian tertutup. Jangan menutup pintu terlalu keras.
	Ketika menutup pintu lemari es, pintu freezer akan membuka danb menutup.	Ini adalah hubungan antara lemari es dan freezer dengan tujuan untuk memberikan sirkulasi udara dingin. Jadi, ketika menutup pintu lemari es, udara di dalam lemari es akan menuju freezer. Itu akan membuat pintu freezer membuka. Tenang saja karena itu tidak berarti rusak.
Tetesan Es/ Embun	Apabila ada tetesan es atau embun yang terbentuk di bagian dalam atau sebelah luar lemari es	Apabila udara eksternal mengalir ke permukaan dinding-dalam yang dingin dari lemari es, tetesan es/embun dapat terbentuk. Terutama, hal ini terjadi terutama dengan mudah bila Anda sering membuka dan menutup pintu lemari es. Selain itu, apabila di lokasi di mana unit dipasang kelembabannya tinggi atau selama musim hujan atau di hari-hari sering turun hujan, tetesan embun dapat terbentuk di sisi luar lemari es. Ini adalah fenomena alami yang terjadi selama cuaca lembab. Usap tetesan air dengan kain kering.
Suhu	Apabila bagian depan lemari es hangat	Pipa panas dipasang di sekitar bagian depan lemari es dan pada sekat freezer dan lemari pendingin untuk mencegah terbentuknya tetesan embun. Lemari es akan terasa lebih hangat setelah pemasangan atau selama musim panas, tetapi ini bukanlah kerusakan dan tidak perlu dikhawatirkan.



Di Impor Oleh :

LG Electronics Indonesia

Kawasan Industri MM2100 Blok G

Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520 Indonesia



TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK
Nomor : I.13.LG1.02807.0812

14010

LAYANAN KONSUMEN/
CUSTOMER INFORMATION CENTER

LG Twin Tower, 20, Yoido-Dong,
Youngdungpo-Gu, Seoul, 150-721, Korea.

Printed in Korea