


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε
προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
και τις προφυλάξεις ασφάλειας
πριν λειτουργήσετε το ψυγείο
σας και φυλάξτε το για
μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	51
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	59
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	60
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.....	62
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
ΠΡΙΝ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ	
ΚΟΥΜΠΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	
ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΤΑΨΥΞΗ	
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ	
ΚΟΥΜΠΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ	
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΟΥ	
ΑΠΟΨΥΞΗ	
ΣΥΡΤΑΡΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΜΗΣΕΩΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)	
ΨΥΞΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΔΕΣΜΗ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)	
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.....	66
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.....	67
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	68
ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΛΑΜΠΩΝ.....	68
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	69
ΠΡΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ.....	70
ΓΕΙΩΣΗ (προαιρετικό)	71

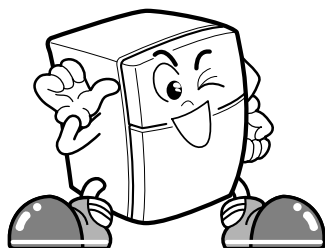

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

-  Φροντίστε να μη φράζονται ή εμποδίζονται τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα ή το εσωτερικό της συσκευής.
-  Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα επιτάχυνσης της διαδικασίας απόψυξης, εκτός από εκείνα που συστήνονται από τον κατασκευαστή.
-  Μην προκαλείτε φθορά στο κύκλωμα ψύξης.
-  Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό των διαμερισμάτων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός και αν είναι του τύπου που συστήνεται από τον κατασκευαστή.
-  Το αέριο ψύξης και μόνωσης που διοχετεύεται στη συσκευή απαιτεί ειδικές διαδικασίες διάθεσης. Κατά τη διάθεση, παρακαλούμε συμβουλευτείτε κάποιον αντιπρόσωπο επισκευής ή άλλο άτομο με τα κατάλληλα προσόντα.



Η συσκευή περιέχει μικρή ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου (R600a), φυσικού αερίου υψηλού βαθμού συμβατότητας με το περιβάλλον, το οποίο είναι επίσης εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να λαμβάνεται φροντίδα ώστε να μην προκαλείται φθορά σε οποιοδήποτε τμήμα του κυκλώματος ψύξης. Η εκτόξευση ψυκτικού από τις σωληνώσεις θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη ή τραυματισμό στο μάτι. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται κάποια διαρροή, αποφύγετε την εμφάνιση οποιασδήποτε γυμνής φλόγας ή πιθανών πηγών ανάφλεξης και αερίστε το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή για αρκετά λεπτά.

Προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία μίγματος εύφλεκτων αερίων σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο κύκλωμα ψύξης, το μέγεθος του δωματίου στο οποίο εγκαθίσταται η συσκευή θα πρέπει να καθορίζεται βάσει της ποσότητας του χρησιμοποιούμενου ψυκτικού. Το δωμάτιο θα πρέπει να έχει μέγεθος 1m² για κάθε 8g ψυκτικού R600a στο εσωτερικό της συσκευής. Η ποσότητα ψυκτικού στη συγκεκριμένη συσκευή σας υποδεικνύεται στην πλακέτα ταυτότητας στο εσωτερικό της συσκευής.

Ποτέ να μη θέτετε σε λειτουργία μία συσκευή που παρουσιάζει σημάδια φθοράς. Αν έχετε αμφιβολία, συμβουλευτείτε τον οικείο αντιπρόσωπο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο οδηγός αυτός περιέχει πολλά σημαντικά μηνύματα για την ασφάλεια. Να διαβάσετε και να τα τηρείτε πάντα

 Αυτό είναι το σύμβολο συναγερμού. Σας προειδοποιεί για μηνύματα που σας ενημερώνουν για κινδύνους που μπορούν να σκοτώσουν ή τραυματίσουν εσάς ή τους άλλους ή να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Όλων των μηνυμάτων ασφαλείας θα προηγείται το σύμβολο συναγερμού και η λέξη-σήμα κινδύνου ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΡΟΣΟΧΗ. Οι λέξεις αυτές σημαίνουν τα εξής:

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Μπορεί να σκοτωθείτε ή να τραυματιστείτε αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ** Υποδεικνύει μία άμεση κατάσταση κινδύνου η οποία, αν δεν αποτραπεί, μπορεί να καταλήξει σε δευτερεύον ή μέτριο τραυματισμό ή μόνο σε βλάβη του προϊόντος.

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας θα αναγνωρίσουν τον κίνδυνο, θα σας πουν πώς να μειώσετε τις πιθανότητες τραυματισμού και τι μπορεί να συμβεί αν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμων κατά την χρήση του προϊόντος, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι βασικοί κανόνες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου και του ακόλουθου. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

1. Όταν το συνδέετε στο ρεύμα

Μην χρησιμοποιείτε πολύμπριζα

- Η χρήση πολλών συσκευών σε μία πρίζα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

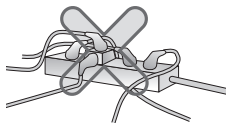


- Ο αποζεύκτης διαρροής ρεύματος μπορεί να χαλάσει τα τρόφιμα και ο διανεμητής μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.

Φροντίστε να μην εγκλωβιστεί ή χαραχθεί το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν σπρώξετε προς τα πίσω το ψυγείο, ενώ έχετε εξάγει το βύσμα ρεύματος κατά την εγκατάσταση.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην τοποθετείτε την πρίζα του ρεύματος να προς τα πάνω ή να πιέζεται στο πίσω μέρος του ψυγείου.

Μπορεί να χυθεί νερό, ή να προκληθεί ζημιά στην πρίζα το οποίο προκαλεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

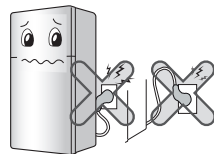

Μην προκαλείτε βλάβη στο καλώδιο λυγίζοντας το ή πιέζοντας το με βαριά αντικείμενα.

Μπορεί να φθείρει το καλώδιο ρεύματος να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Όταν συνδέετε το ρεύμα

Μην επεκτείνετε ή τροποποιείτε το μήκος της πρίζας.

Προκαλείται ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά από την ηλεκτρική φθορά του καλωδίου ρεύματος ή άλλων.



Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος όταν καθαρίζετε, αγγίζετε ή αντικαθιστάτε την εσωτερική λάμπα του ψυγείου.

- Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Όταν αντικαθιστάτε την εσωτερική λάμπα του ψυγείου, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει αφαιρεθεί από το εσωτερικό της υποδοχής ο λαστιχένιος δαχτύλιος που εμποδίζει τη δημιουργία σπινθήρα.




Αφαιρέστε την πρίζα του ρεύματος πιάνοντας την άκρη της πρίζας και όχι τραβώντας το καλώδιο.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα.




Απομακρύνετε νερό και σκόνη από την πρίζα ρεύματος και εισάγετε την αφού πρώτα έχετε συνδέσει με ασφάλεια τις άκρες των ακίδων.

Η σκόνη, το νερό ή η ασταθ' ση σύνδεση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Μην αποσυνδέετε ή αγγίζετε την πρίζα ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

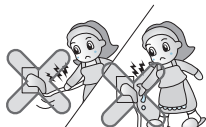


Περιμένετε πρώτα 5 λεπτά ή περισσότερο όταν συνδέεται την πρίζα.

Μπορεί να εξασθενίσει η λειτουργία της κατάψυξης.




Βεβαιωθείτε για την γείωση

Η λανθασμένη γείωση μπορεί να προκαλέσει μηχανική βλάβη και ηλεκτροπληξία.

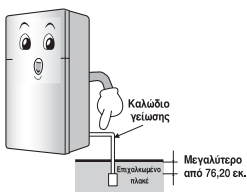

Όταν το καλώδιο ή η πρίζα ρεύματος έχουν φθαρεί ή οι τρύπες της εξόδου του ρεύματος είναι χαλαρές μην τις χρησιμοποιείτε.

Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά.

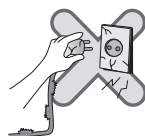

Φροντίστε να χρησιμοποιείτε κατάλληλη, αποκλειστική και γειωμένη τάση για το βύσμα ρεύματος.

Φροντίστε να χρησιμοποιείτε γειωμένες επεκτάσεις, όταν χρησιμοποιούνται επεκτάσεις.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Βεβαιωθείτε ότι γειώσατε για ασφάλεια.

Μην γειώνετε σε σωλήνα αερίου, πλαστικό σωλήνα νερού ή γραμμή τηλεφώνου.

Εάν δεν υπάρχει γείωση στην παροχή της οικίας του πελάτη, γειώσατε ξεχωριστά στην βάση του Συμπιεστή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2. Όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο

Μην τοποθετείτε βαριά ή επικίνδυνα αντικείμενα (δοχεία με υγρά) στο ψυγείο.

Μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα.




Μην πιάνετε από την πόρτα ή τα ράφια της πόρτας ή το μπαρ του ψυγείου ή από τον ψυχρό θάλαμο.

Μπορεί να πέσει το ψυγείο ή να τραυματίσετε τα χέρια σας. Ειδικότερα μην επιτρέπετε στα παιδιά να κάνουν τα παραπάνω.



Μην αφήνετε τα παιδιά να εισέρχονται στο προϊόν.

Η ζωή ενός παιδιού μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, εάν ένα παιδί μπει στο ψυγείο.

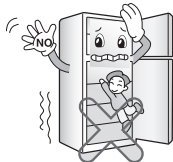

Μην τοποθετείτε βάζα, κύπελα, καλλυντικά, φάρμακα ή άλλα δοχεία με νερό πάνω στο ψυγείο.


Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός από την πτώση τους.



Το γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει την πτώση των τροφίμων στο καλάθι του ψυγείου και έτσι να χτυπήσετε το πόδι σας. Επομένως, πρέπει να είστε προσεκτικοί.

Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά αιθέρα. Βενζίνη, οινόπνευμα, φάρμακα, αέριο LP, σπρέι ή καλλυντικά κοντά ή μέσα στο ψυγείο.

Μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή φωτιά.

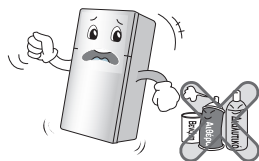


Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε υγρό μέρος ή σε μέρος που πέφτουν νερά.

Η φθορά της μόνωσης των ηλεκτρικών μερών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρική διαρροή.



Μην αποθηκεύετε φάρμακα ή ακαδημαϊκά υλικά εντός του ψυγείου.

Σε περίπτωση αποθήκευσης ενός υλικού που τελεί υπό αυστηρό έλεγχο θερμοκρασίας, υπάρχει πιθανότητα αυτό να χαλάσει ή να παρουσιάσει μια απρόσμενη αντίδραση η οποία να προκαλέσει κινδύνους.

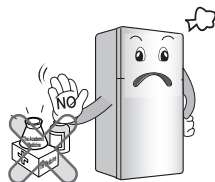


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2. Όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο


Μην χρησιμοποιείτε πιστολάκι, για να στεγνώσετε το εσωτερικό και μην ανάβετε κεριά για την απομάκρυνση των οσμών.

Μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή φωτιά.

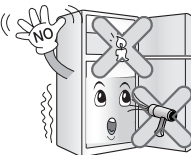


Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι κοντά στο ψυγείο.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

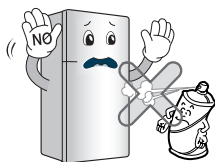


Τοποθετήστε σε μέρη μακριά από τη φωτιά και σε μέρη με διαρροή εύφλεκτου υγρού.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

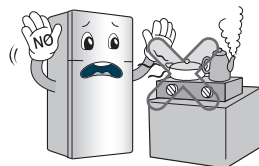

Μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο όταν έχει διαρροές προτού ελεγχθεί από τεχνικό.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

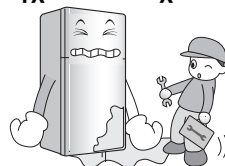

Στην περίπτωση βροντών και αστραπών ή σε περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, απουσιάζετε το βύσμα ρεύματος.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.




Η παρούσα συσκευή σεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν υπάρχει επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Θα πρέπει να επιτηρείτε τα παιδιά, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.


Μην ψεκάζετε την εξωτερική ή την εσωτερική πλευρά του ψυγείου με νερό ή μην βενζίνη ή διαλυτικό.

Η φθορά της μόνωσης των ηλεκτρικών μερών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

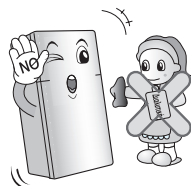

Σε περίπτωση διαρροής γκαζιού μην ακουμπάτε το ψυγείο ή την πρίζα και αερίστε αμέσως το δωμάτιο.

- Η έκρηξη από σπινθήρα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή εγκαύματα.
- Επειδή το ψυγείο χρησιμοποιεί φυσικό αέριο (ισοβουτάνιο, R600a) ως ψυκτικό μέσο φιλικό προς το περιβάλλον, ακόμη και μια μικρή ποσότητα αυτού (80~90g) μπορεί να είναι εύφλεκτη. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή γκαζιού λόγω σοβαρής ζημιάς κατά την παράδοση, οποιοσδήποτε σπινθήρας κατά την εγκατάστασή ή χρήση του μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή εγκαύματα.

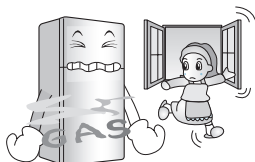


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2. Όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο


Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα εκτός των εξουσιοδοτημένων μηχανικών να αποσυναρμολογήσουν, επιδιορθώσουν ή να τροποποιήσουν το ψυγείο.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

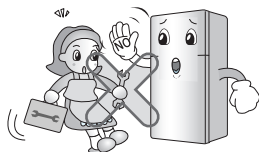

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιαδήποτε παράξενη οσμή ή καπνό προερχόμενα από το ψυγείο, αποσυνδέστε αμέσως την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

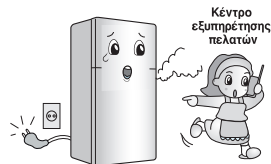


Κατά την τακτοποίηση του ψυγείου, αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από την πόρτα.

Μπορεί να ενεργοποιηθεί το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά.



Μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο για άλλη χρήση εκτός της οικιακής (αποθήκευση φαρμάκων ή υλικά αναλύσεων, χρήση πάνω σε πλοίο, κλπ).

Μπορεί να προκληθεί απρόσμενος κίνδυνος όπως πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, αλλοίωση των αποθηκευμένων υλικών ή χημική αντίδραση.

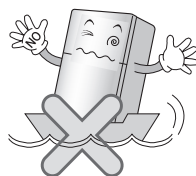


Εγκαταστήστε το ψυγείο πάνω σε στέρεο και επίπεδο δάπεδο.

Σε περίπτωση εγκατάστασής του σε ασταθές μέρος μπορεί να προκληθεί θάνατος από πτώση του ψυγείου κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας.




Τι θα κάνετε με το παλιό σας ψυγείο

Το ψυγείο σας περιέχει υγρά (ψυκτικό, λιπαντικό) που δημιουργούνται από ανακυκλώσιμα υλικά. Όλα αυτά τα υλικά πρέπει να σταλούν σε τόπο απόρριψης ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μετά από συγκεκριμένη διαδικασία ανακύκλωσης. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.




Μην τοποθετείτε τα χέρια σας ή μεταλλικά αντικείμενα στην έξοδο ψυχρού αέρα, το κάλυμμα, το κάτω μέρος του ψυγείου ή την θερμοπροστατευτική σχάρα (οπή εξαγωγής αερίων) στο πίσω μέρος.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

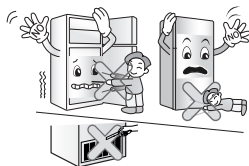

Αδειάστε εντελώς το εσωτερικό προτού αφαιρέσετε το δοχείο από την πόρτα.

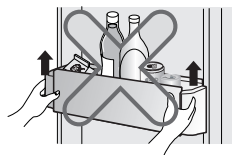


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2. Όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο

Μην αφαιρείτε το κάλυμμα στο πίσω μέρος.



Τοποθετήστε όλα τα περιεχόμενα στις σωστές θέσεις προτού συνδέσετε την παροχή.

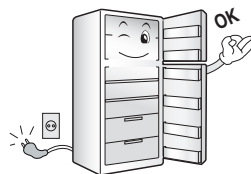

Μην χρησιμοποιείτε Μετατραπεά.



Ποτέ μην αφήνετε αναμμένα κεριά ή θυμιάμα επάνω στο ψυγείο, λόγω κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ζημιάς στο προϊόν.




⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας οδηγίας μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο σπίτι ή στα έπιπλα. Παρακαλούμε να είστε πάντα προσεκτικοί.

Μην αγγίζετε τα τρόφιμα ή τα δοχεία εντός του ψυγείου με βρεγμένα χέρια.

Μπορούν να προκληθούν κρουπαγήματα.

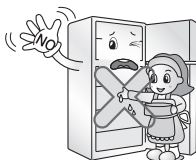

Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα χωρίς τάξη στο εσωτερικό του ψυγείου.

Τα τρόφιμα μπορεί να πέσουν κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας του ψυγείου και να τραυματίσουν κάποιον.


Μην τοποθετείτε μπουκάλια στην κατάψυξη.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από το σπάσιμο του μπουκαλιού λόγω ψύξης του περιεχομένου.




Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στο κάτω από ψυγείο.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από την σιδερένια πλάκα.

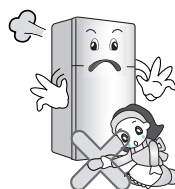


Μεταφέρετε το ψυγείο πιάνοντάς το από τις ειδικές λαβές στο κάτω μέρος του μπροστινού τμήματος και το πάνω μέρος του οπίσθιου τμήματος.

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από γλίστρημα των χεριών. Επειδή το προϊόν είναι βαρύ, εάν το μεταφέρετε μόνος μπορεί να χτυπήσετε ή να προκαλέσετε ατυχήματα.

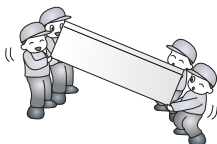

Επειδή το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας του οικιακού μπαρ του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε κάποιο άτομο στον γύρω χώρο, να είστε προσεκτικοί.


Το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας μπορεί να προκαλέσει το πιάσιμο των χεριών ή των ποδιών στην χαραμάδα της πόρτας ή παιδικό τραυματισμό από την γωνία.

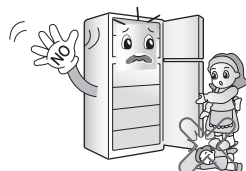


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην τοποθετείτε
ζωντανά ζώα μέσα
στο ψυγείο.

Μπορεί να προκαλέσει το
θάνατο κατοικιδίων.

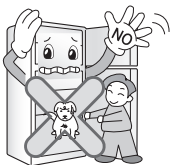


Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα όπως
λειαντικό σφουγγάρι, βούρτσα, σίδερο, ή
ακόμη και ειδικά προϊόντα για να καθαρίσετε
το ανοξείδωτο ατσάλι, προϊόντα σαπουνιού
όπως αλκοόλη, κηροζίνη, κερί ή διαλυτικό, ή
ισχυρά χημικά όπως χλωρίνη,
απορρυπαντικό ή ξύδι, για προστασία της
γυαλάδας. Αυτά τα προϊόντα μπορεί να
καταστρέψουν την προστατευτική
επίστρωση, και
μπορεί να
προκαλέσουν
κίνδυνο ή λεκέ
στην επιφάνεια
του ψυγείου.

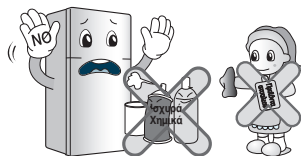


Αποφεύγετε την επαφή λαδιού ή λίπους με
τα πλαστικά μέρη. Μπορεί να προκαλέσουν
ζημιά.

Όταν καταστραφεί
το καλώδιο
τροφοδοσίας,
πρέπει να
αντικατασταθεί από
τεχνικό για πρόληψη
ατυχήματος.

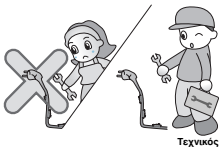


Μην εφαρμόζετε λάδι στο μέρος του
συνδέσμου της πόρτας σε οποιαδήποτε
περίπτωση.

Μπορεί να
προκαλέσει ζημιά
στα πλαστικά μέρη.

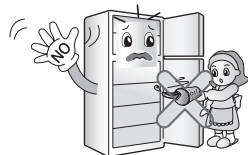

Μην στηρίζετε στις πόρτες. Οι μεντεσέδες
μπορεί να
απορυθμιστούν, το
οποίο θα χαλάσει την
θερμική μόνωση και θα
επηρεαστεί η απόδοση.

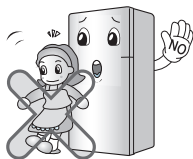

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακαλείστε να μην χρησιμοποιείτε νερό από το πλυντήριο πιάτων για να πλύνετε τα κάτω
συρτάρια. Το καυτό νερό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα καλάρια και να τα καταστήσει
άχρηστα.

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ.

ΠΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Επιλέξτε κατάλληλη θέση.

Τοποθετήστε το ψυγείο σας σε σημείο που να μπορείτε να το χρησιμοποιείται εύκολα.

2. Αποφύγετε να τοποθετήσετε το ψυγείο σας κοντά σε πηγές θερμότητας, σε σημείο που να πέφτει πάνω του το φως του ήλιου ή σε σημείο όπου υπάρχει υγρασία.

3. Για να εξασφαλίσετε την σωστή κυκλοφορία του αέρα σε συντήρηση και κατάψυξη, παρακαλείσθε να αφήνετε χώρο και στις δύο πλευρές καθώς και στο επάνω μέρος τους ψυγείου και να κρατάτε τουλάχιστον 2 ίντσες (5 cm) απόσταση από τον πίσω τοίχο και το ψυγείο σας.

4. Για να αποφύγετε τους κραδασμούς, φροντίστε να αλφαδιάσετε τη συσκευή.

Αν χρειαστεί, ρυθμίστε τις βίδες αλφαδιάσματος για να αντισταθμίσετε τυχόν ανωμαλία του δαπέδου.

Το μπροστινό μέρος πρέπει να σηκωθεί λίγο ψηλότερα από το πίσω μέρος για να διευκολύνεται το κλείσιμο της πόρτας.

Οι βίδες αλφαδιάσματος γυρίζουν εύκολα γέρνοντας λίγο τη συσκευή.

Γυρίστε τις βίδες αλφαδιάσματος δεξιόστροφα () για να σηκώσετε τη συσκευή, και αριστερόστροφα () για να το χαμηλώσετε.

5. Μην εγκαταστήσετε το ψυγείο σε χώρο με θερμοκρασία κάτω από 5°C, διότι μπορεί να υποβαθμιστεί η απόδοσή του.

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

1. Σκουπίστε καλά όλη τη σκόνη που έχει μαζευτεί κατά τη μεταφορά και καθαρίστε καλά τη συσκευή σας.

2. Τοποθετήστε τα αξεσουάρ όπως την παγολεκάνη κλπ στις αντίστοιχες θέσεις τους. Τα εξαρτήματα έχουν συσκευαστεί σκόπιμα μαζί για να αποφευχθεί η πιθανή ζημιά τους κατά τη μεταφορά.

3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδότησης (ή το φις) στην πρίζα ρεύματος. Μην βάζετε άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα ρεύματος.

4. Πριν αρχίσετε να αποθηκεύετε τρόφιμα, αφήστε τη συσκευή σας να λειτουργήσει για 2 - 3 ώρες. Ελέγξτε τη ροή ψυχρού αέρα στο θάλαμο κατάψυξης και βεβαιωθείτε ότι γίνεται κανονικά η ψύξη. Το ψυγείο σας είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

□ Μοντέλο με εσωτερικό ρυθμιστή

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ


Λάμπα
Σύστημα
παρασκευής πάγου
στρεπτικού τύπου
(προαιρετικό)
Ράφι

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρονικός έλεγχος
θερμοκρασίας θαλάμου
συντήρησης

Λάμπα
Ράφια
(προαιρετικό)

Συρτάρι λαχανικών
Διαχωριστικό

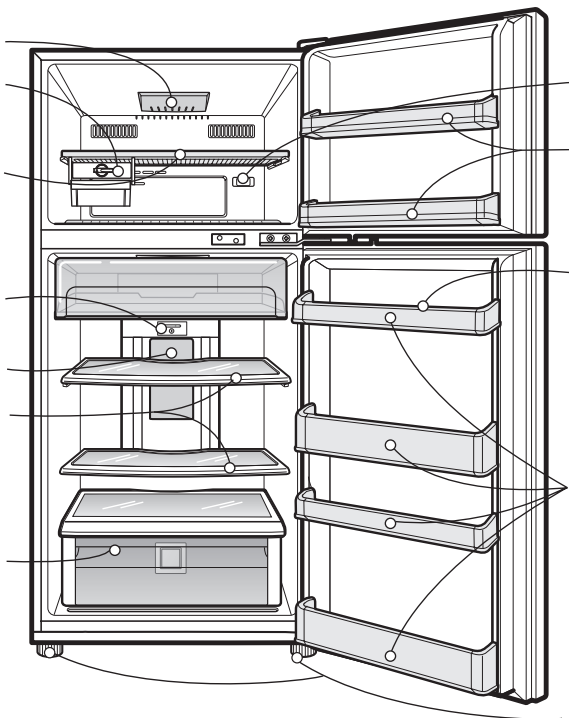

Πίνακας ελέγχου
θερμοκρασίας
θαλάμου κατάψυξης

Ράφι πόρτας
θαλάμου κατάψυξης

Θήκη Αυγών

Ράφι πόρτας
ψυγείου

Βίδα
αλφαδιάσματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτός ο οδηγός καλύπτει αρκετά διαφορετικά μοντέλα. Το ψυγείο που έχετε αγοράσει μπορεί να έχει μερικά ή όλα τα χαρακτηριστικά που απεικονίζονται πιο πάνω.
- Το να διατήρησετε στη θέση τους τα εσωτερικά εξαρτήματα όπως καλάθια, συρτάρια και ράφια που παρέχονται από τον κατασκευαστή, είναι η πιο αποτελεσματική χρήση για εξοικονόμηση ενέργειας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Μην κρατάτε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κλείστε τη σύντομα.
- Δεν ενδείκνυται η τοποθέτηση μεγάλης ποσότητας φαγητού. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα ο δροσερός αέρας.
- Μη ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του ψυγείου-καταψύκτη σε χαμηλότερη από ό,τι χρειάζεται. Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα κοντά στον αισθητήρα θερμοκρασίας.
- Αφίστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν πριν τα τοποθετήσετε. Η τοποθέτηση ζεστού τροφίμου στο ψυγείο-καταψύκτη θα μπορούσε να χαλάσει τα υπόλοιπα τρόφιμα και να οδηγήσει σε υψηλότερο λογαριασμό της ΔΕΗ.
- Μη φράσσετε τους αεραγωγούς με τρόφιμα. Η ομαλή κυκλοφορία του δροσερού αέρα διατηρεί τη θερμοκρασία του ψυγείου-καταψύκτη σταθερή.
- Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα. Με το άνοιγμα της πόρτας επιτρέπεται στο ζεστό αέρα να εισέλθει στο ψυγείο-καταψύκτη και ως αποτέλεσμα αυξάνεται η θερμοκρασία.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


❑ Μοντέλο με εξωτερικό ρυθμιστή

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Λάμπα
Σύστημα
παρασκευής πάγου
στρεπτικού τύπου
(προαιρετικό)
Ράφι

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Σύστημα αποσμήσεως
(προαιρετικό)
Συρτάρι για φρέσκα
τρόφιμα
Λάμπα
Ράφια
(προαιρετικό)
Συρτάρι λαχανικών
Διαχωριστικό

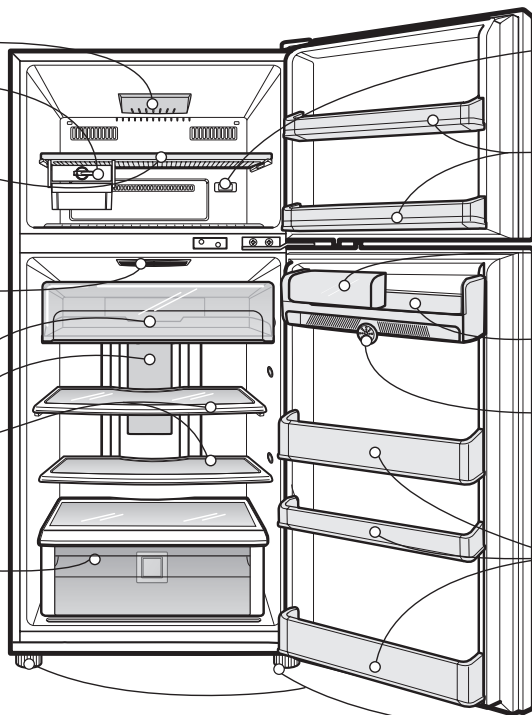

Πίνακας ελέγχου
θερμοκρασίας
θαλάμου κατάψυξης

Ράφι πόρτας
θαλάμου κατάψυξης

Θήκη Γαλακτοκομικών
προϊόντων

Θήκη Αυγών

Ψύξη πόρτας με
δέσμη ψυχρού αέρα

Ράφι πόρτας
ψυγείου

Βύξα
αλαδιάσματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτός ο οδηγός καλύπτει αρκετά διαφορετικά μοντέλα. Το ψυγείο που έχετε αγοράσει μπορεί να έχει μερικά ή όλα τα χαρακτηριστικά που απεικονίζονται πιο πάνω.
- Το να διατήρησετε στη θέση τους τα εσωτερικά εξαρτήματα όπως καλάρια, συρτάρια και ράφια που παρέχονται από τον κατασκευαστή, είναι η πιο αποτελεσματική χρήση για εξοικονόμηση ενέργειας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Μην κρατάτε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κλείστε τη σύντομα.
- Δεν ενδείκνυται η τοποθέτηση μεγάλης ποσότητας φαγητού. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα ο δροσερός αέρας.
- Μη ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του ψυγείου-καταψύκτη σε χαμηλότερη από ό,τι χρειάζεται. Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα κοντά στον αισθητήρα θερμοκρασίας.
- Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν πριν τα τοποθετήσετε. Η τοποθέτηση ζεστού τροφίμου στο ψυγείο-καταψύκτη θα μπορούσε να χαλάσει τα υπόλοιπα τρόφιμα και να οδηγήσει σε υψηλότερο λογαριασμό της ΔΕΗ.
- Μη φράσσετε τους αεραγωγούς με τρόφιμα. Η ομαλή κυκλοφορία του δροσερού αέρα διατηρεί τη θερμοκρασία του ψυγείου-καταψύκτη σταθερή.
- Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα. Με το άνοιγμα της πόρτας επιτρέπεται στο ζεστό αέρα να εισέλθει στο ψυγείο-καταψύκτη και ως αποτέλεσμα αυξάνεται η θερμοκρασία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αφού εγκατασταθεί για πρώτη φορά η συσκευή σας, αφήστε την να σταθεροποιηθεί σε κανονικές θερμοκρασίες λειτουργίας για 2 - 3 ώρες πριν τη γεμίσετε με φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα. Αν διακοπεί η λειτουργία της, περιμένετε 5 λεπτά πριν την ξαναβάλετε σε λειτουργία.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- Η θερμοκρασία του ψυγείου διατηρείται σταθερή ανεξάρτητα από τις αλλαγές στην θερμοκρασία του δωματίου. Σας συστήνουμε αφού έχετε ρυθμίσει τη θερμοκρασία να μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις της θερμοκρασίας (τα κουμπιά για το ψυγείο και την κατάψυξη) εκτός και εάν είναι απαραίτητο.
- Αυτή η συσκευή έχει ένα κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας στο θάλαμο συντήρησης και ένα πίνακα ελέγχου θερμοκρασίας στο θάλαμο κατάψυξης.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του κουμπιού ελέγχου θερμοκρασίας του θαλάμου συντήρησης είναι '3°C'.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του πίνακα ελέγχου θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης είναι '3'.
- Αυτό το ψυγείο έχει αισθητήρα θερμοκρασίας στο τμήμα της ψύξης. Θα ξεκινήσει και θα σταματήσει αυτόματα το συμπιεστή όπως χρειάζεται.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΟΡΤΑΣ


Όταν η πόρτα του ψυγείου ή της κατάψυξης μένει ανοιχτή για ένα λεπτό τότε θα ακουστεί ένας ήχος τρεις φορές. Αν η πόρτα παραμένει ανοιχτή ο συναγερμός θα επαναλαμβάνεται κάθε 30 δευτερόλεπτα.

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ

- Το ψυγείο σας περιλαμβάνει ενσωματωμένη διαγνωστική δυνατότητα. Αν υπάρξει κάποια δυσλειτουργία σε συγκεκριμένες περιοχές θα εμφανίσει ένα κωδικό λάθους για να βοηθήσει τον τεχνικό που θα κάνει την επισκευή. Κατά τη διάρκεια που ο κωδικός λάθους εμφανίζεται οι άλλες λειτουργίες ελέγχου και οι άλλες ενδείξεις δεν θα λειτουργούν.
- Αν ένας κωδικός λάθους εμφανιστεί επικοινωνήστε με το κέντρο της συντήρησης. Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο της τροφοδοσίας από την πρίζα.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

☐ Μοντέλο με εσωτερικό ρυθμιστή

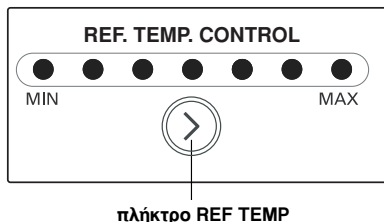

Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία του πλήκτρου ελέγχου θερμοκρασίας του θαλάμου συντήρησης είναι **NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΗ)**.


Τη θερμοκρασία του ψυγείου μπορείτε να τη ρυθμίζετε με το κουμπί 'REF. TEMP CONTROL' (Ηλεκτρονικός Έλεγχος Θερμοκρασίας).

Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, το **LED (φωτεινή ένδειξη)** εκπέμπει φως.

Μπορείτε να επιλέξετε την θέση ρύθμισης που θέλετε με πέντε βήματα μεταξύ ελάχιστης '**MIN**' και μέγιστης '**MAX**'

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- ❑ Μοντέλο με εξωτερικό ρυθμιστή

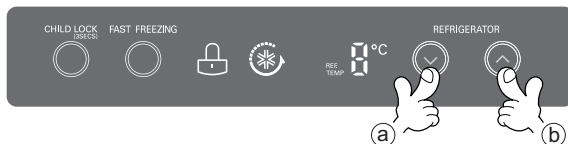

- Πιέστε το κουμπί 'REFRIGERATOR' για να ελέγξετε τη θερμοκρασία του ψυγείου.
- Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, ανάβει η ενδεικτική λυχνία LED.
- Ο αριθμός που εμφανίζεται στη φωτισμένη επιφάνεια της ενδεικτικής λυχνίας LED υποδεικνύει τη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης.
- Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία, από '0°C' μέχρι τους '6°C'.
 - Πατήστε το κουμπί (a). Θα μειωθεί η θερμοκρασία του καταψύκτη κατά 1°C.
 - Πατήστε το κουμπί (b). Θα αυξηθεί η θερμοκρασία του καταψύκτη κατά 1°C.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

- Η λειτουργία FAST FREEZING - ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ξεκινά όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά το ψυγείο. Ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας κυκλοφορίας λειτουργούν στην μέγιστη ικανότητα ψύξης για την ταχεία μείωση της θερμοκρασίας του ψυγείου. Απενεργοποιείται αυτόματα.
- Εάν τοποθετηθεί ζεστό φαγητό στο ψυγείο, μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία FAST FREEZING με το πλήκτρο στην οθόνη ελέγχου. Η λειτουργία FAST FREEZING απενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία φτάσει σε κανονικά επίπεδα ή μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα πατώντας το πλήκτρο FAST FREEZING.



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ



• ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί CHILD LOCK για 3 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε την ασφάλεια για την προστασία των παιδιών. Όταν είναι κλειδωμένη, η Ασφάλεια LED θα είναι ενεργοποιημένη και το κουμπί Other δεν θα λειτουργεί. Για να ξεκλειδώσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί CHILD LOCK για 3 δευτερόλεπτα.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΟΥΜΠΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

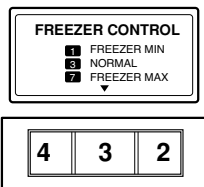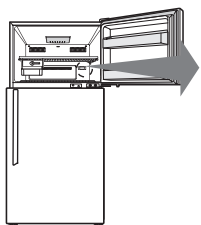

- Όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός στον οποίο έχει ρυθμιστεί το κουμπί, τόσο πιο χαμηλά κατεβαίνει η θερμοκρασία στο θάλαμο κατάψυξης.
- Επειδή η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης και του θαλάμου κατάψυξης ελέγχεται από ορισμένη ποσότητα ψυχρού αέρα, όσο κατεβαίνει η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης τόσο ανεβαίνει η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης.
- Όταν ο θάλαμος κατάψυξης δεν είναι αρκετά ψυχρός το καλοκαίρι, ρυθμίστε το κουμπί πιο ψηλά (4~7).
- Η θερμοκρασία του ψυγείου είναι υψηλότερη όταν η θερμοκρασία κατάψυξης είναι ρυθμισμένη χαμηλότερα


- Η ρύθμιση του Κουμπιού του Καταψύκτη στο  είναι ικανοποιητικό για τα 4 ΑΣΤΕΡΙΑ.

Η ρύθμιση του Κουμπιού του Καταψύκτη στο ΚΑΝΟΝΙΚΟ έχει αρκετό αποτέλεσμα ψύξης. Γι' αυτό συνιστάται η ρύθμιση του Κουμπιού στο ΚΑΝΟΝΙΚΟ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΟΥ


Σύστημα στρεπτικού τύπου

- Για να φτιάξετε παγάκια, γεμίστε την παγολεκάνη με νερό και τοποθετήστε την στη θέση της.
- Για να βγάλετε παγάκια, κρατήστε το μοχλό της θήκης, τραβήξτε και γυρίστε απαλά. Τα παγάκια πέφτουν στο ειδικό πλαίσιο.

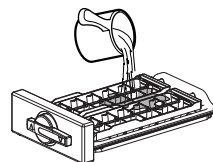

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε τη μηχανή πάγου, προκειμένου να εξασφαλίσετε περισσότερο χώρο στην κατάψυξη

Παγολεκάνες
Παγοδοχείο

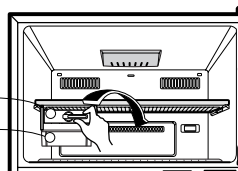


- **Τύπος Σερβιρίσματος θρυμματισμένου πάγου:**

Αφαιρέστε το 1 και το 2.

1. Παγοθήκη
2. Δοχείο για παγάκια

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε ο,τιδήποτε εκτός από νερό.
- Γεμίστε με νερό έως την σημειωμένη γραμμή.

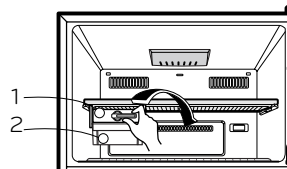

<Τύπος Σερβιρίσματος
θρυμματισμένου πάγου>

ΑΠΟΨΥΞΗ

- Η απόψυξη γίνεται αυτόματα.
- Το νερό απόψυξης τρέχει και μπαίνει στη λεκάνη εξάτμισης στο πίσω μέρος του ψυγείου από όπου εξατμίζεται αυτόματα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΣΥΡΤΑΡΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Λαχανικών

- Τοποθετήστε το διαχωριστή λαχανικών στο πίσω μέρος του κουτιού λαχανικών, όπως φαίνεται στο σχέδιο.

Πώς θα το χρησιμοποιήσετε



- Μπορείτε να ρυθμίσετε το συρτάρι των λαχανικών μέσω ενός μπουτόν.
- Ελέγξτε την θέση του μπουτόν προτού αποθηκεύσετε τρόφιμα.
- Μην τοποθετείτε το μπουτόν στο κεντρικό σημείο.

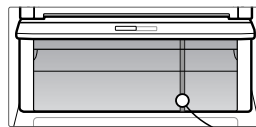

Λαχανικών

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΜΗΣΕΩΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

- Αφαιρούνται οι δυσάρεστες οσμές των τροφίμων του θαλάμου συντήρησης χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία σας ή τα τρόφιμα.

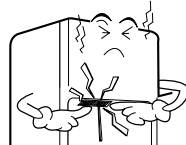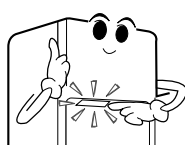


Τρόπος χρήσης

- Επειδή ο καταλύτης βρίσκεται στην έξοδο ψυχρού αέρα ούτως ώστε να κυκλοφορεί στο θάλαμο συντήρησης, δεν χρειάζεται να τον πιάνετε.
- Μην αγγίζετε την έξοδο ψυχρού αέρα με μυτερά αντικείμενα διότι κινδυνεύετε να κάνετε ζημιά στον καταλύτη αποσμήσεως.
- Όταν αποθηκεύετε τρόφιμα με έντονη οσμή, περιτυλίγετε ή τοποθετείτε τα μέσα σε δοχείο που κλείνει με καπάκι διότι η οσμή κινδυνεύει να μεταδοθεί σε άλλα τρόφιμα.

Επαναχρησιμοποίηση του καταλύτη


- Όταν ο καταλύτης χρησιμοποιείται για πολύ καιρό και αναδύει έντονη μυρωδιά, μπορείτε να τον επανενεργοποιήσετε και να τον ξαναχρησιμοποιήσετε.
- Αποσπάστε τον καταλύτη από την οροφή του ψυγείου, χρησιμοποιώντας σεσουάρ μαλλιών στεγνώστε τον, αφαιρέστε την υγρασία και τη δυσοσμία και οξειδώστε τον εκθέτοντάς τον στο φως του ήλιου. Οι υπεριώδεις ακτίνες έχουν την ικανότητα να εξαλείφουν τη δυσοσμία.

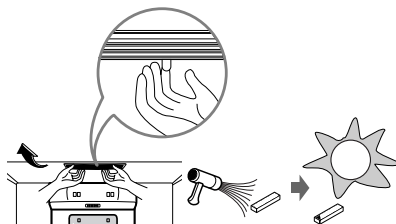

ΨΥΞΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΔΕΣΜΗ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

- Οι εξαεριστήρες υπάρχουν για παρέχουν ροή κρύου αέρα στα αντικείμενα που είναι αποθηκευμένα στα ράφια της πόρτας και στο μπροστινό μέρος στα ράφια του ψυγείου.
- Αν μπει νερό ή ξένες ουσίες στις οπές ψυχρού αέρα κατά τον καθαρισμό, κινδυνεύει να πέσει η απόδοση του συστήματος. Επιπλέον, αν χαλάσει το λάστιχο στεγανοποίησης, κινδυνεύει να πέσει η απόδοση του συστήματος λόγω διαρροής ψυχρού αέρα.

Αεραγωγός ψύξης

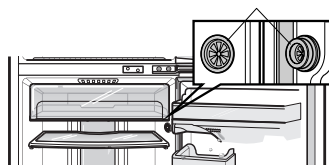


ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- Στο θάλαμο συντήρησης αποθηκεύετε φρέσκα τρόφιμα. Ο τρόπος με τον οποίο τα τρόφιμα καταψύχονται και στη συνέχεια ξεπαγώνουν είναι σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της φρεσκάδας και της γεύσης τους.
- Μην αποθηκεύετε τρόφιμα που χαλούν εύκολα όπως μπανάνες, γκρέιπφρουτ και πεπόνια σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Αφήνετε τα ζεστά φαγητά να κρύνουν πρώτα πριν τα βάλετε στο ψυγείο. Η τοποθέτηση ζεστών φαγητών στο ψυγείο μπορεί να χαλάσει άλλα φαγητά και επιπλέον να ανεβάσει το λογαριασμό του ρεύματος!
- Όταν αποθηκεύετε το φαγητό, να το σκεπάζετε με φύλλο βινυλίου ή να το βάζετε σε δοχείο με καπάκι. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπετε την εξάτμιση της υγρασίας και βοηθάτε το φαγητό να διατηρήσει τη γεύση του και τις θρεπτικές του ιδιότητες.
- Μην φράζετε τις οπές αέρα με τα τρόφιμα. Η ομαλή κυκλοφορία ψυχρού αέρα διατηρεί τις θερμοκρασίες του ψυγείου σε ομαλά επίπεδα.
- Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα. Το άνοιγμα της πόρτας επιτρέπει στο ζεστό αέρα να εισέλθει στο ψυγείο και να προκαλέσει την άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

- Μην αποθηκεύετε μπουκάλια στο θάλαμο κατάψυξης διότι μπορεί να σπάσουν όταν παγώσουν.
- Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που έχουν ήδη ξεπαγώσει. Η διαδικασία αυτή προκαλεί απώλεια της γεύσης και των θρεπτικών ιδιοτήτων τους.
- Όταν αποθηκεύετε κατεψυγμένα τρόφιμα όπως παγωτό για παρατεταμένο διάστημα χρόνου, τοποθετείτε τα στο κανονικό ράφι του θαλάμου κατάψυξης και όχι στο ράφι πόρτας.
- Τοποθέτηση στην κατάψυξη - Συνιστάται να τοποθετείτε τα νεοεισαχθέντα τρόφιμα στην παρακάτω θέση για κατάψυξη.
- Συνιστάται η τοποθέτηση φαγητού σε απόσταση τουλάχιστον 15mm από το πίσω τοίχωμα του ψυγείου, προκειμένου να διατηρηθεί η καλή κυκλοφορία αέρα στο εσωτερικό του θαλάμου.

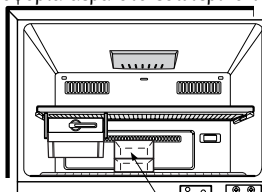


Νεοεισαχθέντα τρόφιμα

- Το Καλάθι της Πόρτας της Κατάψυξης, που υποδεικνύεται από το σύμβολο  είναι το διαμέρισμα των -12C, το οποίο είναι κατάλληλο για τη βραχυπρόθεσμη αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

- Ζ Αποφεύγετε να τοποθετείτε υγρά τρόφιμα βαθιά στο εσωτερικό των ραφιών του θαλάμου συντήρησης. Μπορεί να παγώσουν όταν θα έρθουν σε επαφή με τον παγωμένο αέρα. Για να το αποφύγετε αποθηκεύετε τα τρόφιμα στο σκεπασμένο δοχείο.
- Συνιστάται όπως τα υγρά τρόφιμα (ειδικά τα λαχανικά και τα φρούτα) να αποθηκεύονται στο θάλαμο αποθήκευσης των λαχανικών. Εάν χρειάζεται να αποθηκεύσετε σε ράφι του θαλάμου συντήρησης, τοποθετήστε τα κοντά στην πόρτα μακριά από την πλάτη του ψυγείου για να αποφύγετε το πάγωμα από τη κυκλοφορία ψύξης στο ψυγείο.
- Όταν αποθηκεύετε αυγά στις αυγοθήκες, ελέγχετε αν είναι φρέσκα και τοποθετείτε τα πάντα σε όρθια θέση. Η θέση αυτή τα διατηρεί φρέσκα περισσότερο καιρό.
- Ράφι πόρτας - Η τοποθέτηση τροφίμων σε όλο το χώρο του ραφιού πόρτας δεν προκαλεί προβλήματα στην απόδοση της συσκευής.

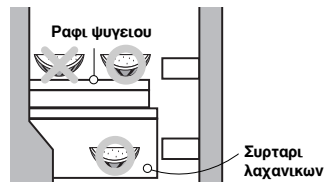

Είναι σημαντικό η συσκευή σας να διατηρείται καθαρή για να αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες οσμές. Το φαγητό που τυχόν χύνεται θα πρέπει να το σκουπίζετε αμέσως, διότι μπορεί να ξινίσει και να δημιουργήσει λεκέδες στις πλαστικές επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά σφουγγάρια, βούρτσες, λειαντικά προϊόντα, ισχυρά αλκαλικά διαλυτικά, εύφλεκτα ή τοξικά υγρά καθαρισμού σε καμία επιφάνεια. Για τη διαδικασία καθαρισμού έχετε υπόψη σας ότι δεν πρέπει να αγγίζετε τις παγωμένες επιφάνειες με υγρά ή βρεγμένα χέρια, διότι τα υγρά μέλη προσκολλούνται ή δένονται με τις ιδιαίτερα ψυχρές επιφάνειες.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - Χρησιμοποιείτε χλιαρό διάλυμα ελαφριού σαπουνιού ή απορρυπαντικού για να καθαρίσετε το μακροχρόνιο φινιρίσμα της συσκευής σας. Σκουπίζετε με ένα καθαρό υγρό πανί και κατόπιν στεγνώνετε.

Για τα προϊόντα με ανοξείδωτο εξωτερικό ή ανοξείδωτο φινιρίσμα, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό σφουγγάρι ή μαλακό πανί με ένα ήπιο απορρυπαντικό σε ζεστό νερό. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά. Στεγνώστε καλά με ένα μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε κεριά, χλωρίνη, ή άλλα προϊόντα που περιέχουν χλώριο.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ - Συνιστάται τακτικός καθαρισμός του εσωτερικού της συσκευής και των εσωτερικών εξαρτημάτων της. Χρησιμοποιείτε χλιαρό διάλυμα ελαφριού σαπουνιού ή απορρυπαντικού για να καθαρίσετε το μακροχρόνιο φινιρίσμα της συσκευής σας. Σκουπίζετε με ένα καθαρό υγρό πανί και κατόπιν στεγνώνετε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - Πλένετε τα ράφια του θαλάμου συντήρησης και του θαλάμου κατάψυξης, τα ράφια πόρτας, τους δίσκους αποθήκευσης και τα μαγνητικά συστήματα στεγανοποίησης πόρτας. Χρησιμοποιείτε χλιαρό διάλυμα ελαφριού σαπουνιού ή απορρυπαντικού για να καθαρίσετε το μακροχρόνιο φινιρίσμα της συσκευής σας. Σκουπίζετε με ένα καθαρό υγρό πανί και κατόπιν στεγνώνετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βγάζετε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα ρεύματος πριν από οιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού κοντά σε ηλεκτρικά εξαρτήματα (λάμπες, διακόπτες, κουμπιά κλπ).

Σκουπίζετε την περίσσεια υγρασία με ένα σφουγγάρι ή πανί για να εμποδίσετε το νερό ή το υγρό να εισέλθει στα ηλεκτρικά τμήματα και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα ή τοξικά υγρά καθαρισμού σε καμία επιφάνεια.

- Προσοχή κατά τον καθαρισμό.

Μην χρησιμοποιείτε: ισχυρές ουσίες καθαρισμού επιφανειών, κεριά στίλβωσης λαμαρίνας, αντιδιαβρωτικά, κάθε είδους λάδια, βενζίνη, οξέα, κεριά.

- Απορρυπαντικό που μπορείτε να χρησιμοποιείτε: Φυτικό διάλυμα πλυσίματος πιάτων, σαπουνόνερο.

- Η χρήση ακατάλληλου προϊόντος μπορεί να επιφέρει αλλαγή στο χρώμα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Κατά τις διακοπές μέσης διάρκειας, είναι μάλλον προτιμότερο να αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία. Τοποθετείτε τα προϊόντα που καταψύχονται στον καταψύκτη για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Αν αποφασίσετε να μην αφήσετε σε λειτουργία τη συσκευή, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, βγάλτε το φιν από την πρίζα ρεύματος, καθαρίστε πλήρως το εσωτερικό της και αφήστε τη πόρτα ΑΝΟΙΚΤΗ για να αποτρέψετε τη δημιουργία οσμών.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος οι οποίες αποκαθίστανται μία ή δύο ώρες αργότερα δεν επηρεάζουν τις θερμοκρασίες της συσκευής σας. Ωστόσο, θα πρέπει να ελαχιστοποιείτε το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας όσο δεν υπάρχει ρεύμα. Κατά τις διακοπές ρεύματος μεγαλύτερης διάρκειας, τοποθετείτε ένα τεμάχιο στεγνού πάγου πάνω στις κατεψυγμένες συσκευασίες.

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση καθώς και σε παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- Κουζίνες εντός καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας προοριζόμενες για χρήση από το προσωπικό
- Επαρχιακές οικίες (Φάρμες) και από πελάτες σε ξενοδοχεία, ξενώνες και συναφείς χώρους διαμονής
- Χώρους εστίασης και διαμονής
- Catering και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ


Αφαιρέστε ή δέστε με ασφάλεια όλα τα χαλαρά εξαρτήματα που βρίσκονται μέσα στη συσκευή.

Για να μην κάνετε ζημιά στις βίδες ρύθμισης ύψους, βιδώστε τις μέχρι τέρμα στη βάση.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Το εξωτερικό τοίχωμα της συσκευής μερικές φορές μπορεί να ζεσταθεί ιδίως μετά την εγκατάσταση.

Μην ανησυχήσετε. Αυτό οφείλεται στο σωλήνα προστασίας κατά της συμπύκνωσης ο οποίος αντλεί μέσα από τη συσκευή για να αποτρέψει το «ιδρώμα» του εξωτερικού τοιχώματος της συσκευής.

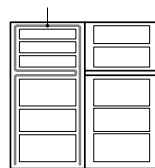

Προσοχή

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Πριν την επανατοποθέτηση καμένης λυχνίας, είτε αποσυνδέστε το ψυγείο από την πρίζα ή απενεργοποιήστε το διακόπτη κυκλώματος ή τον πίνακα ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μετακίνηση του κουμπιού ελέγχου στη θέση OFF δεν τροφοδοτεί με ηλεκτρικό ρεύμα το κύκλωμα φωτισμού.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΛΑΜΠΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Στη συσκευή χρησιμοποιείται φωτισμός τύπου LED, που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη. Για αντικατάστασή του, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Αν είναι δυνατόν, συνδέστε το ψυγείο με τη δική του ατομική πρίζα ρεύματος ούτως ώστε να αποφύγετε την υπερφόρτωση του ίδιου ή άλλων συσκευών ή των φώτων του σπιτιού η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Το ψυγείο θα πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε η πρίζα ρεύματος να φτάνεται εύκολα και να αποσυνδέεται γρήγορα σε περίπτωση ατυχήματος.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αν το καλώδιο τροφοδότησης πάθει ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή ή από άτομο με ανάλογη ειδικευση για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ


Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας αγωγό διαφυγής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία, αυτή η συσκευή πρέπει να γειωθεί.

Η ακατάλληλη χρήση της γειωμένης πρίζας μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Συμβουλευθείτε ένα ηλεκτρολόγο ή άτομο εξουσιοδοτημένου κέντρου σέρβις αν δεν καταλαβαίνετε καλά τις οδηγίες για τη γείωση ή αν έχετε αμφιβολίες για τη σωστή γείωση της συσκευής.

ΜΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΕ Η ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

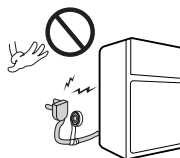

ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ

Ένα άδείο ψυγείο αποτελεί μεγάλο πειρασμό για τα παιδιά που τα τραβά να μπουν μέσα. Αφαιρέστε τα λάστιχα, τα κλείθρα, τα καπάκια ή ολόκληρη την πόρτα από την αχρηστεμένη συσκευή σας ή κάντε ότι μπορείτε για να την καταστήσετε αβλαβή.

Αυτή η συσκευή πρέπει να γειωθεί

**ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ!
ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ!**

Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα, εκρηκτικά ή χημικά υλικά στο ψυγείο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες, ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εκτός αν είναι υπό την εποπτεία ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά του.

Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Απόρριψη της παλαιάς συσκευής

Η συσκευή αυτή περιέχει υγρό (ψυκτικό, γυαλιστικό) και αποτελείται από τμήματα και υλικά που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν ή/και να ανακυκλωθούν.


Όλα τα σημαντικά υλικά θα πρέπει να αποστέλλονται στο κέντρο συγκέντρωσης των καταλοίπων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά μετά από την νέα επεξεργασία (ανακύκλωση). Για επιστροφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική αρμόδια υπηρεσία.

ΠΡΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ!

ΑΝ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΠΡΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ, ΕΛΕΓΞΕ ΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΙΤΙΕΣ ΒΛΑΒΗΣ:

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ	- Ελέγξτε μήπως έχει καεί η σχετική ασφάλεια ή αν έχει πέσει ο αυτόματος διακόπτης ισχύος. - Ελέγξτε μήπως έχει βγει ή χαλαρώσει το φις από την ηλεκτρική πρίζα τοίχου.
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ή ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΥΨΗΛΗ	- Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί στη σωστή θέση. - Η συσκευή έχει τοποθετηθεί πολύ κοντά σε τοίχο ή πηγή θερμότητας. - Κάνει ζέστη και ανοίγετε πολύ συχνά την πόρτα. - Η πόρτα έχει μείνει ανοικτή πολλή ώρα. - Υπάρχουν υπερβολικές ποσότητες τροφίμων στο ψυγείο.
ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ(ΟΙ) ΘΟΡΥΒΟΣ(ΟΙ)	- Το ψυγείο έχει εγκατασταθεί σε ασταθές ή ανώμαλο δάπεδο, ή η βίδα αλφαδιάσματος χρειάζεται ρύθμιση. - Έχουν τοποθετηθεί άχρηστα αντικείμενα πίσω από το ψυγείο.
ΑΝΑΔΥΟΝΤΑΙ ΟΣΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ	- Τα τρόφιμα με έντονες οσμές πρέπει να σκεπάζονται ή να περιτυλίσσονται. - Το εσωτερικό του ψυγείου χρειάζεται καθαρίσμα.
ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΔΡΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ	- Αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο κατά τις περιόδους υψηλής υγρασίας. - Μπορεί να έχει μείνει μισάνοιχτη η πόρτα.

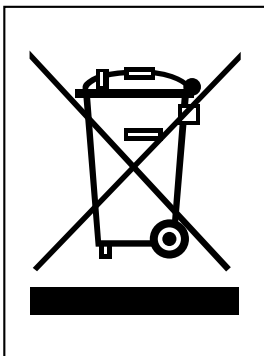


Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

- Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάλαθου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΟΚ.
- Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
- Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών ως προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
- Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

ΓΕΙΩΣΗ (προαιρετικό)

Συνιστάται η γείωση της συσκευής, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση διαρροής ρεύματος.

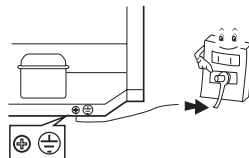

Σύνδεση καλωδίου γείωσης:

- Συνδέστε το δαχτυλίδι του καλωδίου γείωσης στη βίδα γείωσης στο πίσω μέρος του ψυγείου.
- Ξεφλουδίστε την μόνωση της άλλης άκρη του καλωδίου. Προσαρμόστε το πογυμνωμένο καλώδιο σε ένα καρφί, ή βίδα και καρφώστε το σε ένα τοίχο, ή στο έδαφος.

Μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης στα ακόλουθα:

- **Παροχή αερίου**
Μπορεί να προκληθούν σπίθες που θα οδηγούσαν σε φωτιά ή έκρηξη.
- **Καλώδιο τηλεφώνου και αλεξικεραύνου**
Είναι επικίνδυνο λόγω αστραπών.
- **Παροχή ή αποχέτευση νερού**
Η γείωση δεν θα λειτουργεί αν μεσολαβεί πλαστικός σωλήνας, ενώ αν είναι πλήρως μεταλλικός μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Πρέπει να γειώσετε τη συσκευή, αν την εγκαθιστάτε σε μέρος υγρό ή με υγρασία,

- Όπως)
- Σε χώρο χωρίς δάπεδο, ή με βρώμικο δάπεδο, ή σε τσιμέντο.
 - Σε μέρος που μπορεί να βραχεί, όπως κοντά σε νεροχύτη.
 - Σε μέρος που μπορεί να υπάρξει διαρροή νερού, ή που έχει υγρασία, όπως το υπόγειο.
 - Σε άλλο υγρό μέρος, ή μέρος με υγρασία.

Ειδικά σε μέρη που είναι πάντα υγρά, όπως κοντά σε νεροχύτη εστιατορίου, είστε υποχρεωμένοι από το νόμο να εγκαταστήσετε και ασφάλεια διακοπής παροχής ρεύματος, εκτός από τη γείωση.

Κατόπιν συνενόησης με τον προμηθευτή, ή με την εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να κάνετε τη γείωση (τύπος 3). Ας σημειωθεί ότι οι κατασκευές γείωσης μπορεί να έχουν επιπλέον κόστος.

