

العربية

فارسی

ENGLISH



ENGLISH

فارسی

العربية

دليل المستخدم

User Guide

LG-P895

LG-P895



CE 0168

www.lg.com

MFL67684824 (1.0) W



CE 0168

www.lg.com

MFL67684824 (1.0) W



دليل المستخدم LG-P895

سيساعدك هذا الدليل على بدء استخدام هاتفك.

- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك، ويتوقف هذا على برنامج الهاتف وموفر الخدمة لديك.
- هذا الهاتف لا يلئم الأشخاص الضعيفي البصر نظرًا لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Google Talk™ و Google Play™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

44	العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا	7	إرشادات لاستخدام آمن وفعال
44	نافذة الإشعار	18	التعرّف على الهاتف الخاص بك
45	عرض شريط الحالة	31	مكونات الجهاز
48	لوحة المفاتيح على الشاشة	35	QuickMemo
49	إدخال الأحرف المشكّلة	37	تركيب بطاقة Micro-USIM
50	إعداد حساب Google	38	شحن الهاتف
51	التوصيل بالشبكات والأجهزة	39	إقفال الشاشة وفتح قفلها
51	Wi-Fi	39	تأمين شاشة القفل
51	التوصيل بشبكات Wi-Fi	41	الشاشة الرئيسية الخاصة بك
52	البلوتوث	41	تلميحات شاشة اللمس
54	مشاركة اتصال بيانات الهاتف	42	الشاشة الرئيسية
56	لإعادة تسمية نقطة فعالة ومحمولة وتأمينها	43	تخصيص الشاشة الرئيسية

69الاسماء
69البحث عن اسم
69إضافة اسم جديد
70الاسماء المفضلة
	نقل الاسماء من جهازك القديم إلى الجهاز
70الجديد
72الرسائل
72إرسال رسالة
73المربع المترابط
73استخدام الرموز التعبيرية
74تغيير إعدادات الرسائل

57 استخدام بث Wi-Fi
	تكوين Wi-Fi Direct للمشاركة عبر
58 SmartShare
59 استخدام SmartShare
64المكالمات
64إجراء مكالمة
64الاتصال بالاسماء
64الرد على مكالمة ورفضها
65ضبط مستوى صوت المكالمة
65إجراء مكالمة ثانية
66عرض سجل المكالمات
66إعدادات المكالمات

86	التقاط فيديو سريع	75	البريد-الإلكتروني
86	بعد التقاط فيديو	75	إدارة حساب بريد إلكتروني
87	استخدام الإعدادات المتقدمة	76	شاشة حساب البريد الإلكتروني
88	ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو	77	العمل مع حافظات الحسابات
89	محرر الفيديو	77	إنشاء بريد إلكتروني وإرساله
92	الوسائط المتعددة	79	الكاميرا
92	مشغل الفيديو	79	التعرّف على محدّد المنظر
92	تشغيل ملف فيديو	80	التقاط صورة سريعة
93	المعرض	80	بمجرد التقاط الصورة
94	مشغل الموسيقى	81	استخدام الإعدادات المتقدمة
	نقل ملفات موسيقى باستخدام أجهزة USB	85	كاميرا الفيديو
94	ذات التخزين الكبير السعة	85	التعرّف على محدّد المنظر

102	استخدام الحاسبة.....
103	إضافة حدث إلى التقويم.....
103	مهام.....
104	Polaris Office.....
105	FileShare.....
105	النسخة الاحتياطية.....
106	النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك الذكي.....
107	الجدولة التلقائية لعمليات النسخ الاحتياطي... ..
107	استعادة بيانات الهاتف الذكي.....
110	ويب
110	إنترنت.....
110	استخدام شريط أدوات ويب.....
111	استخدام الخيارات.....

94	تشغيل أغنية.....
96	LG Tag+.....
97	الصفحة الرئيسية للوسائط.....
98	دفتر المذكرات
98	إنشاء ملاحظة.....
98	التعرف على دفتر المذكرات.....
100	LG SmartWorld
	كيف تحصل على LG SmartWorld من
100	الهاتف لديك.....
101	كيفية استخدام LG SmartWorld.....
102	الأدوات المساعدة
102	ضبط المنبه.....

127	كيفية تثبيت On-Screen Phone على الكمبيوتر الشخصي	112	الإعدادات
128	الملحقات	112	الاتصال اللاسلكي والشبكات
130	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	115	الهاتف
		118	شخصي
		120	النظام
		122	تحديث برنامج الهاتف
		124	DivX HD
		125	DTS
		125	Dolby Mobile
		126	On-Screen Phone من LG
		126	رموز On-Screen Phone
		126	مميزات On-Screen Phone

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).

لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-P895 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.

• تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة

قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد (SAR). وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.

- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

- على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.
- تبلغ قيمة SAR الأكثر ارتفاعاً لطراز الهاتف هذا والتي تم اختبارها من قبل DASY4 للاستخدام على الأذن 0.284 واط/كجم (10 جرامات) وعند الحمل على الجسد 0.604 واط/كجم (10 جرامات).
- يفي هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي

العناية بالمنتج وصيانتته



تحذير

استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.

- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدة أو مجددة، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.

- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسورًا أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.
- في حال تعرض الهاتف للبلل، افصله على الفور ليجف بالكامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
- يتسبب السائل الموجود في الهاتف المبلل بتغيير لون تسمية المنتج داخل الهاتف. لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.

تشغيل فعال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

قد تتعرض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أدائها.

- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

السلامة على الطرقات

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.

- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الاستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة

أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.

- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحا خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك

قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بالألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذناك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات

على مستوى معقول.

- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة: قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

في الطائرة.

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قبل طاقم الطائرة.

أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بوحدة أخرى من نوع غير صحيح.
- يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلص منها كمهمات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتقادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة وضوابط المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كإنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حريقاً.

درجات الحرارة المحيطة

الحد الأقصى: +50 درجة مئوية (تفريغ)،
+45 درجة مئوية (شحن)
الحد الأدنى: -10 درجات مئوية

إشعار: برنامج مفتوح المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة
وفقاً لـ GPL و LGPL و MPL وتراخيص
تطبيقات أخرى مفتوحة المصدر، يُرجى زيارة
الموقع <http://opensource.lge.com>
كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية
والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع
التعليمات البرمجية المصدر.

إعلان التوافق

تعلن شركة **LG Electronics** بموجب هذا
الإشعار أن المنتج **LG-P895** يتوافق مع المتطلبات
الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيه
EC/1999/5. يمكن العثور على نسخة من إعلان
التوافق على العنوان التالي


[http://www.lg.com/global/support/
cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp](http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp)

التنظيم و السلامة

انتقل إلى "إعدادات النظام < حول الهاتف > التنظيم
و السلامة" للحصول على المعلومات المتعلقة
بالقواعد التنظيمية والسلامة.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

لإلغاء تثبيت التطبيقات:

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < التطبيقات من فئة الهاتف.
- 2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 المس إلغاء التثبيت.

2. إطالة فترة عمل البطارية

يمكنك تمديد عمر البطارية بين مرات الشحن عن طريق إيقاف الميزات التي تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

يرجى قراءة ما يلي، قبل استخدام الهاتف!

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي واجهتها مع هاتفك في هذا القسم قبل أخذ الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

1. ذاكرة الهاتف

لا يمكن الهاتف من استلام الرسائل الجديدة، عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%. لذا تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

إطالة عمر بطارية الهاتف:

- أوقف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو بلوتوث أو GPS، إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة واضبط مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail والتقويم و الأسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل طاقة البطارية.

للتحقق من مستوى طاقة البطارية:

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < حول الهاتف من النظام < البطارية
- يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو التفريغ) ومستوى البطارية (النسبة المئوية للشحن) في أعلى الشاشة.
- لمراقبة كيفية استخدام طاقة البطارية والتحكم فيها:
 - المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < توفير الطاقة من الهاتف < استخدام البطارية من معلومات البطارية
- يتم عرض وقت استخدام البطارية في أسفل الشاشة. يخبرك بالمدة الزمنية منذ آخر مرة تم توصيل الهاتف بمصدر طاقة أو بالمدة الزمنية منذ آخر تشغيل للهاتف على البطارية إذا كان متصلاً بالطاقة حاليًا. تعرض

التعرّف على الهاتف الخاص بك

4. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام التشغيل



تحذير

إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل بخلاف نظام التشغيل المتوفر من قبل الجهة المصنّعة واستخدامه، فقد يتسبب في تعطل الهاتف. علاوة على ذلك، يُلغى الضمان الذي يغطي الهاتف.

الشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية، مدرجة بالترتيب من كم الطاقة المستهلكة الأكبر إلى الأصغر.

3. استخدام المجلدات

يمكنك دمج العديد من أيقونات التطبيقات في مجلد. أسقط رمز تطبيق واحد فوق رمز آخر على الشاشة الرئيسية، وسيتم حينئذٍ دمج الرمزين.

5. استخدام نقش إلغاء القفل

قم بضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. المس  < علامة التبويب التطبيقات > الإعدادات > تأمين الشاشة من الهاتف > اختر قفل الشاشة > النقش. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشة ترشدك حول كيفية رسم نقش إلغاء قفل الشاشة. عليك إنشاء النسخة الاحتياطية لـ PIN كإجراء وقائي إذا نسيت نقش القفل.

تنبيه: قم بإنشاء حساب Google قبل تعيين نقش إلغاء القفل وتذكر النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أنشأتها أثناء إنشاء نقش القفل.



تحذير

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط، على سبيل المثال سوق Play™. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، فقد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. يجب إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل البيانات والإعدادات المرتبطة بها من الهاتف.

التعرّف على الهاتف الخاص بك



تحذير

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.

من الهام جدًا تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت

بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا

استخدمت نمطاً غير صحيح 5 مرات. لديك 5

فرص لإدخال نقش نمط إلغاء القفل أو رمز PIN

أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس،

فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عند تعذر استعادة نقش إلغاء القفل، أو رمز PIN،

أو كلمة المرور:

> إذا نسيت النّش <

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على

الهاتف وفشلت في إدخال النّش الصحيح خمس

مرات، فاضغط على الزر هل نسيت النّش في أسفل

الشاشة. عندئذٍ يُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام

حساب Google أو يتعين عليك إدخال النسخة

الاحتياطية لـ PIN التي أدخلتها أثناء إنشاء نقش القفل.

في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف

أو نسيت النسخة الاحتياطية لـ PIN، فعليك تنفيذ

إعادة ضبط ثابتة.

6. استخدام إعادة الضبط الثابتة (إعادة الضبط الشركة المصنعة)

في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم إعادة تعيين ثابتة (إعدادات الشركة المصنعة) لتهيئته.

- 1 أوقف تشغيل الطاقة.

- 2 اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل + مفتاح خفض الصوت.

- 3 فور ظهور شعار LG على الشاشة، حرر المفاتيح كلها.

- 4 بعد بضع ثوان، قم بتحديد وظيفة إعدادات الشركة المصنعة في أدوات استعادة نظام Android.

> إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور <

إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور، فعليك تنفيذ إعادة ضبط ثابتة.

تنبيه: في حال أجريت عملية إعادة ضبط ثابتة، فسيتم حذف تطبيقات المستخدم وبياناته كلها.

ملاحظة: إذا لم تسجل الدخول إلى حساب Google ونسيت نقش إلغاء القفل، تحتاج إلى إدخال النسخة الاحتياطية لـ PIN.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

5 مرر القائمة من خلال مفاتيح مستوى الصوت وقم بتحديدّها من خلال مفتاح الطاقة/القفّل.

7. فتح التطبيقات وتغييرها


يكون تعدد المهام أمرًا سهلاً مع نظام Android نظراً لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق في آن واحد. لا حاجة للخروج من التطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يقوم نظام Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

للعودة لعرض قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخراً: اضغط فقط مفتاح التطبيقات الحديثة



في حالة تنفيذ "إعادة الضبط الكامل"، سيتم حذف تطبيقات المستخدم وبيانات المستخدم وتراخيص DRM كافة. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي معلومات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط الكامل.

لإيقاف التطبيقات:

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات <

الإعدادات < التطبيقات < قيد التشغيل

2 قم بالتمرير والمس التطبيق المطلوب ثم المس إيقاف لإيقاف تشغيله.

8. تثبيت برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

إن تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر عبر كابل USB واتصال Wi-Fi. بمجرد الاتصال، يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر.

مع تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite"، يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجدول، الاسماء، العلامات المرجعية) في الجهاز والكمبيوتر.
- نسخ التطبيقات احتياطيًا على الجهاز.
- تحديث البرامج على الجهاز.
- نسخ بيانات الجهاز احتياطيًا واستعادتها.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على الكمبيوتر من جهازك.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

3 انقر فوق مزامنة الكمبيوتر الشخصي من الدلائل والتنزيل، وانقر فوق تنزيل لتنزيل برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" أو انقر فوق مزامنة الكمبيوتر الشخصي من تنزيل، وانقر فوق تنزيل **WINDOWS PC Sync** لتنزيل برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

متطلبات النظام لبرنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"

- نظام التشغيل: 32 Windows XP بت (بحزمة Windows Vista (Service pack 2 و 32 بت/64 بت و 32 Windows 7 بت/64 بت
- وحدة المعالجة المركزية: معالجات بسرعة 1 جيجا هرتز أو أعلى

ملاحظة: يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق لمعرفة كيفية استخدام تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite".

تثبيت تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite"
يمكن تنزيل تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" من صفحة الويب الخاصة بـ LG.

1 انتقل إلى الموقع www.lg.com واختر بلدك.

2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول > الهواتف المحمولة من **LG** < حدد الطراز (LG-P895) أو انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول < حدد الطراز (LG-P895).

ملاحظة: برنامج تشغيل USB المضمن من LG

يلزم توفر برنامج تشغيل USB المضمن من LG لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر وتثبيته تلقائياً عند تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميجابايت أو أعلى
- بطاقة الرسومات: استبانة 768 x 1024 وألوان 32 بت أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 100 ميجابايت أو أكثر (قد يلزم توفر مساحة خالية أكبر على القرص الثابت بناءً على حجم البيانات المخزنة).
- البرنامج المطلوب: برامج تشغيل مضمنة من LG، Windows Media Player 10 أو الإصدار اللاحق

التعرّف على الهاتف الخاص بك

9. مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر

يمكن مزامنة البيانات من جهازك وتلك الخاصة بالكمبيوتر بسهولة باستخدام تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" تحقيقًا لراحتك. يمكن مزامنة الاسماء والجدول والعلامات المرجعية.


الإجراء موضح فيما يلي:

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. (استخدم كابل USB أو اتصال Wi-Fi).
- 2 بعد الاتصال، قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة.
- 3 انقر فوق [معلومات شخصية] للتحديد.

4 حدد مربع اختيار المحتويات لمزامنتها وانقر فوق زر المزامنة.

10. مزامنة الهاتف بالكمبيوتر عبر USB

ملاحظة: لمزامنة الهاتف بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB ، فأنت بحاجة إلى تثبيت برنامج LG PC Suite على جهاز الكمبيوتر. الرجاء مراجعة الصفحات السابقة لتثبيت LG PC Suite.

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات > الإعدادات < التخزين من الهاتف للتحقق من وسائط التخزين.

2 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB .

3 ستظهر قائمة نوع اتصال USB على شاشة الهاتف، عندئذٍ حدد الخيار **مزامنة الوسائط (MTP)**.

4 افتح حافظه الذاكرة على جهاز الكمبيوتر. يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

5 انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى حافظه محرك الأقراص.

6 حدد شحن فقط لفصل الهاتف.

لفصل الهاتف عن الكمبيوتر:

افتح نافذة الإشعار والمس **⏏** < شحن فقط لفصل الهاتف عن الكمبيوتر بأمان.

11. حمل الهاتف بشكل رأسي

احمل الهاتف بشكل عمودي، تمامًا مثلما تحمل الهاتف العادي. لقد تم تزويد هاتف LG-P895 بهوائي داخلي. احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به إذ قد يؤثر ذلك في الأداء. أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات، تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي مثبتاً. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمات.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

12. في حال تجمّدت الشاشة

إذا تجمّدت الشاشة أو في حالة عدم استجابة الهاتف عند محاولة تشغيله:

اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفّل لمدة 10 ثوانٍ لإيقاف تشغيله.

في حال استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة.

مكونات الجهاز



التعرّف على الهاتف الخاص بك




تحذير

قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة في شاشة LCD بطبقة واقية. فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة

عند تلقي مكالمة أو إجرائها، يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائيًا بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإيقاف شاشة اللمس من خلال تحسس اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا الإجراء يطيل من عمر البطارية ويمنعك من تنشيط شاشة اللمس من دون قصد أثناء المكالمات.

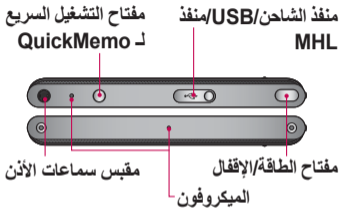

- مفاتيح مستوى الصوت
- على الشاشة الرئيسية: للتحكم في مستوى صوت الرنين.
- أثناء مكالمة: للتحكم بمستوى صوت سماعة الأذن.
- عند تشغيل مسار: للتحكم بمستوى الصوت باستمرار.

فتحة بطاقة SIM



التعرّف على الهاتف الخاص بك

تحذير ⚠️

الغطاء مرفق بحجرة البطارية . يرجى عدم فتح
الغطاء الخلفي.

عدسة الكاميرا

الفلش (Flash)



مكبر
الصوت

QuickMemo

استخدم **QuickMemo** لإنشاء مذكرات بشكل عملي وفعال أثناء إجراء مكالمة، مع صورة محفوظة أو على شاشة الهاتف الحالية.



- 1 أدخل شاشة **Quick-Memo** عبر الضغط على مفتاح التشغيل السريع لـ **QuickMemo**

- 2 حدد خيار القائمة المطلوب من نوع القلم، اللون، الممحاة وأنشئ مذكرة.

- 3 المس  لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

- إرسال QuickMemo الحالية إلى آخرين أو مشاركتها معهم. 
- حفظ المذكرة مع الشاشة الحالية. 

عرض QuickMemo المحفوظة

المس المعرض وحدد ألبوم QuickMemo.

ملاحظة: يُرجى استخدام طرف الإصبع أثناء استخدام وظيفة QuickMemo. لا تستخدم أظفرك.

استخدام خيارات QuickMemo

أثناء استخدام وظيفة QuickMemo، يمكنك استخدام خيارات QuickMemo بسهولة.

– حدد هذا الخيار إذا أردت استخدام شاشة الخلفية أم لا. 

– التراجع أو الإعادة. 

– تحديد نوع القلم واللون. 

– مسح المذكرة التي أنشأتها. 

تركيب بطاقة Micro-USIM

قبل البدء باستكشاف الهاتف الجديد، يجب أن تقوم بإعداده. لإدخال بطاقة Micro-USIM:

- 1 افتح غطاء فتحة بطاقة Micro-USIM بواسطة مشبك.
- 2 ادفع بطاقة Micro-USIM إلى داخل فتحتها. تأكد من أن ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.



التعرّف على الهاتف الخاص بك

شحن الهاتف

يوجد موصل الشاحن في أعلى الهاتف. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمأخذ كهربائي.

ملاحظة: يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عمل البطارية.




اتجاه لإلغاء قفل الشاشة الرئيسية. سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.

تأمين شاشة القفل

يمكنك قفل الشاشة بحيث يمكنك أنت وحدك فتح قفلها للوصول إلى الهاتف.

لضبط نقش فتح القفل أو رمز PIN أو كلمة مرور للمرة الأولى:


- المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة < بلا أو مسح أو فتح قفل الوجه أو النقش أو رمز PIN أو كلمة المرور.

إقفال الشاشة وفتح قفلها

إذا كنت لا تستخدم الهاتف لفترة وجيزة، يتم إطفاء الشاشة وقفلها تلقائياً. يساعد ذلك على منع للمس بطريق الخطأ وعلى توفير طاقة البطارية.

عند عدم استخدام الهاتف LG-P895، اضغط على مفتاح الطاقة/القفل  لقفل هاتفك.

في حالة تشغيل أي برامج عند ضبط قفل الشاشة، فقد تظل قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من كافة البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنب أي رسوم غير ضرورية (مثلاً، المكالمات الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).

لتنشيط الهاتف، اضغط على مفتاح الطاقة/القفل  . تظهر شاشة القفل. المس شاشة القفل ومررها في أي

التعرّف على الهاتف الخاص بك

بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف.

في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيته، فعليك تنفيذ إعادة الضبط الثابتة.

ملاحظة:

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل. من الهام جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نمطاً غير صحيح 5 مرات. لديك 5 فرص لإدخال نقش نمط إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عند تعذر تذكر نقش إلغاء القفل:

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقص الصحيح 5 مرات، فاضغط على الزر نسيته النقص. سيطلب منك

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

تلميحات شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل ضمن الهاتف.

اللمس - لاختيار قائمة/خيار أو فتح تطبيق، ما عليك سوى لمسه.

اللمس مطولاً - لفتح قائمة خيارات أو الإمساك

بعنصر تريد نقله، ما عليك سوى لمسه باستمرار.

السحب - للتمرير عبر قائمة أو التنقل ببطء، اسحب عبر شاشة اللمس.

النقر - للتمرير عبر قائمة أو التنقل بسرعة، انقر فوق

شاشة اللمس (اسحب بسرعة وحرّر).

ملاحظة:

- لتحديد عنصر، المس وسط الرمز.
- لا حاجة إلى الضغط بقوة؛ فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على لمسة خفيفة وثابتة.
- استخدم رأس إصبعك لللمس الخيار المطلوب. احترس من عدم لمس أي مفاتيح أخرى.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

الشاشة الرئيسية

مرر إصبعك إلى اليسار أو اليمين لعرض اللوحات.
يمكنك تخصيص كل لوحة باستخدام تطبيقات
وتنزيلات وعناصر واجهة استخدام وخلفيات.

ملاحظة: قد تختلف بعض صور الشاشات ويتوقف
هذا على موفر خدمة الهاتف.

على الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض رموز القائمة
في أسفل الشاشة. توفر رموز القائمة وصولاً سهلاً
وبلمسة واحدة إلى الوظائف الأكثر استخداماً.

لمس رمز الهاتف لإظهار لوحة الاتصال
بالمس لإجراء مكالمة.

المس رمز الاسماء لفتح الاسماء.

المس رمز دفتر المذكرات لفتح وظيفة المفكرة.

المس رمز الرسائل للوصول إلى قائمة الرسائل.
من هنا يمكنك إنشاء رسالة جديدة.

المس رمز التطبيقات الموجود في أسفل الشاشة.
يمكنك عرض كل التطبيقات التي قمت بتثبيتها.

لفتح أي تطبيق، ما عليك إلا لمس الرمز في
قائمة التطبيقات.



تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال إضافة التطبيقات أو التنزيلات أو عناصر واجهة الاستخدام أو الخلفيات. للشعور بمزيد من الراحة عند استخدام الهاتف، قم بإضافة التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام المفضلة إلى الشاشة الرئيسية.

إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية:

1 المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.

أو المس  في أعلى الجهة اليمنى.

2 في القائمة وضع الإضافة، حدد العناصر التي تريد إضافتها. سوف ترى بعد ذلك العناصر التي تمت إضافتها إلى الشاشة الرئيسية.

3 اسحبها إلى الموضع المطلوب وارفع إصبعك. لإزالة رمز من الشاشة الرئيسية:

• الشاشة الرئيسية < المس مطولاً الرمز الذي تريد إزالته < اسحبه إلى 

تلميح! لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من قائمة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً

1 المس مفتاح التطبيقات الحديثة. ستظهر الشاشة إطاراً منبثقاً مع رموز التطبيقات التي استخدمتها مؤخراً.

2 المس رمزاً لفتح التطبيق الخاص به. أو المس مفتاح الرجوع للعودة إلى الشاشة السابقة.

نافذة الإشعار

يتم تشغيل نافذة الإشعار في أعلى الشاشة.



المس نافذة الإشعار ومررها نحو الأسفل بإصبعك.
المس  <  لإدارة الإشعارات. من هنا يمكنك التحقق من الخيارات التالية وإدارتها: نمط الصوت أو Wi-Fi أو بلوتوث أو NFC أو GPS أو الحسابات والمزامنة أو وضع الرحلات الجوية أو تدوير الشاشة

تلقائيًا أو السطوع أو تمكين البيانات أو نقطة Wi-Fi
الفعالة والمحمولة.

عرض شريط الحالة

يستخدم شريط الحالة عدة رموز لعرض معلومات
الهاتف، مثل قوة الإشارة والرسائل الجديدة وفترة عمل
البطارية واتصالات بلوتوث والبيانات النشطة.



يفسر الجدول التالي معنى الرموز التي من المحتمل أن
تشاهدها على شريط الحالة.

الوصف	الرمز
لا يوجد بطاقة Micro-USIM	
لا إشارة	
وضع الرحلات الجوية	
متصل بشبكة Wi-Fi	
سماعة رأس سلكية	
مكالمة جارية	

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

الوصف	الرمز
المنبه معين	
بريد صوتي جديد	
تم إسكات الرنين	
NFC قيد التشغيل	
وضع الاهتزاز	
البطارية مشحونة بشكل كامل	

الوصف	الرمز
المكالمة قيد الانتظار	
مكبر الصوت	
تم كتم ميكروفون الهاتف	
مكالمات لم يرد عليها	
بلوتوث قيد التشغيل	
تحذير النظام	

الوصف	الرمز
البيانات قيد المزامنة	
بريد Gmail جديد	
رسالة Google talk جديدة	
رسالة جديدة	
الأغنية قيد التشغيل	
اتصال USB نشط	

الوصف	الرمز
جاري شحن البطارية	
الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB	
تنزيل البيانات	
تحميل البيانات	
GPS قيد الكشف	
استلام بيانات الموقع من GPS	

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك أيضاً إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائياً عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدوياً، ما عليك إلا لمس حقل النص حيث تريد إدخال النص.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.

اضغط للتبديل إلى لوحة مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح الرموز. كما يمكنك لمس علامة التبويب هذه مطولاً لعرض قائمة الإعدادات.

اضغط لإدخال مسافة.

الوصف	الرمز
نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة نشطة	
كل من اتصال USB والنقطة الفعالة المحمولة نشطين	

← اضغط لإنشاء سطر جديد في حقل الرسالة.

↩ اضغط لحذف الحرف السابق.

إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تحدد الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص، بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل "á").

على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á"، المس مفتاح الحرف "a" مطولاً حتى يكبر رمز التكبير ويُظهر الأحرف من اللغات المختلفة. ثم حدّد الحرف المميز المطلوب.

إعداد حساب Google

عندما تقوم بتشغيل هاتفك للمرة الأولى، ستتوفر لديك فرصة لتنشيط الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حسابك في Google ومعرفة كيفية استخدام بعض خدمات Google.

لإعداد حساب Google الخاص بك:

- سجّل الدخول إلى حساب Google من شاشة الإعداد التي تم طلبها.
- أو
- المس  < علامة التبويب التطبيقات < حدد تطبيق Google، مثل Gmail < حدد جديد لإنشاء حساب جديد.

إذا كان لديك حساب في Google، فالمس **حالي** وأدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور ثم

المس تسجيل الدخول.

ما إن تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف، تتم مزامنة الهاتف مع حساب Google على ويب تلقائيًا. تتم مزامنة الاسماء، ورسائل Gmail، وأحداث التقويم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف. (يتوقف ذلك على إعدادات المزامنة.)

بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail™ والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.

التوصيل بالشبكات والأجهزة

أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

ملاحظة: إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi أو قمت بتعيين Wi-Fi على إيقاف التشغيل، فقد يتم فرض رسوم إضافية بواسطة مشغل شبكة الهاتف المحمول مقابل استخدام بيانات المحمول.

تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < Wi-Fi من الاتصال اللاسلكي والشبكات.

Wi-Fi

بفضل شبكة Wi-Fi، يمكنك استخدام اتصال إنترنت عالي السرعة ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (WAP). استمتع بإنترنت لاسلكي من خلال استخدام شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

التوصيل بشبكات Wi-Fi

لاستخدام تقنية Wi-Fi على هاتفك، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو "نقطة فعالة". تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك الاتصال بها ببساطة. تكون نقاط الوصول الأخرى مخفية أو تستخدم ميزة أمان، ويتعين عليك تكوين الهاتف لتكون قادرًا على الاتصال بهذه النقاط.

التوصيل بالشبكات والأجهزة

البلوتوث

يمكنك إرسال البيانات عبر البلوتوث من خلال تشغيل التطبيق المناسب كما في معظم الهواتف المحمولة الأخرى.

- 2 اضبط **Wi-Fi** على تشغيل لتشغيلها وابدأ بمسح شبكات **Wi-Fi** المتوفرة.
- 3 اضغط على قائمة **Wi-Fi** مرة أخرى للاطلاع على قائمة شبكات **Wi-Fi** النشطة والواقعة ضمن النطاق.
- كما تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.
- 4 المس إحدى الشبكات للاتصال بها.
- إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل)
- 5 بعد الاتصال بشبكة **Wi-Fi**، يعرض شريط الحالة رمزاً يشير إلى حالة **Wi-Fi**.

تشغيل بلوتوث وإقران الهاتف مع جهاز بلوتوث
يجب عليك إقران جهازك بجهاز آخر قبل الاتصال به.

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < قم بضبط بلوتوث على تشغيل من الاتصال اللاسلكي والشبكات
- 2 اضغط على قائمة بلوتوث مرة أخرى. سيجري الهاتف مسحًا لجميع أجهزة بلوتوث المتوفرة ضمن النطاق ويعرض معرفاتها. إذا لم يكن الجهاز الذي تريد الاقتران به ضمن القائمة، فتأكد من أنه تم تعيين الجهاز الهدف ليكون قابلاً للكشف، ثم اضغط على البحث عن أجهزة مرة أخرى.

تلميح! بفضل الهاتف LG-P895، يمكنك الاستمتاع بتقنية بلوتوث العالي السرعة. إذا كان الجهاز الذي تريد مشاركة الملفات معه يعتمد أيضًا على بلوتوث عالي السرعة، فسيتم نقل الملفات عبر الشبكة العالية السرعة تلقائيًا. لاستخدام بلوتوث عالي السرعة في نقل البيانات، يرجى التأكد من إيقاف تشغيل Wi-Fi على الأجهزة لديك قبل استخدامه. قد تكون إعدادات البلوتوث عالي السرعة مختلفة استنادًا إلى الجهاز. يرجى مراجعة إعدادات الجهاز مع موفر الخدمة.

التوصيل بالشبكات والأجهزة

مشاركة اتصال بيانات الهاتف

إن اتصال USB ونقطة Wi-fi فعالة ومحمولة هي ميزات رائعة عند عدم توفر اتصالات لاسلكية. يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول مع كمبيوتر واحد عبر كابل USB (اتصال USB). كما يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف مع أكثر من جهاز دفعة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

عندما يكون هاتفك في وضع مشاركة اتصال بياناته، يظهر مؤشر على شريط الحالة وكإشعار صادر في نافذة الإشعار.

للحصول على آخر المعلومات حول النقاط الفعالة والمحمولة، بما فيها أنظمة التشغيل المعتمدة وتفاصيل

3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة. بعد نجاح عملية الاقتران، يتصل جهازك بالجهاز الهدف.

إرسال صور باستخدام بلوتوث

1 حدد صورة <  < بلوتوث

2 تحقق مما إذا كان بلوتوث على الوضع تشغيل، ثم حدد البحث عن أجهزة.

3 اختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

تلميح! إذا كان الكمبيوتر يعمل بنظام Windows 7 أو إصدار حديث من Linux (مثل Ubuntu)، فلن تحتاج عادةً إلى تحضير الكمبيوتر للاتصال. أما إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم من Windows أو نظام تشغيل آخر، فقد تحتاج إلى تحضير الكمبيوتر بحيث يتمكن له إنشاء اتصال شبكة عبر USB. للحصول على أحدث المعلومات حول أي أنظمة تشغيل تعتمد اتصال USB وكيفية تكوينها، تفضل بزيارة <http://www.android.com/tether>

أخرى، قم بزيارة الموقع التالي

<http://www.android.com/tether>.

لتغيير إعدادات نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة:

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < المزيد من الاتصال اللاسلكي والشبكات < نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة < اختر الخيارات التي تريد تعديلها

التوصيل بالشبكات والأجهزة

إعادة تسمية نقطة فعالة ومحمولة وتأمينها

يمكنك تغيير اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi الخاصة به.

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات
- 2 المس المزيد من الاتصال اللاسلكي والشبكات وحدد نقطة Wi-fi فعالة ومحمولة.
- 3 تأكد من أن الخيار نقطة Wi-fi فعالة ومحمولة محدد.
- 4 المس تكوين نقطة Wi-Fi فعالة.

 - سيفتح مربع الحوار تكوين نقطة Wi-Fi فعالة.
 - بإمكانك تغيير شبكة SSID (الاسم) التي تظهر

على شاشات أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى عند البحث عن شبكات Wi-Fi.

- كما يمكنك لمس قائمة الحماية لتكوين الشبكة مع الوصول المحمي بالدقة اللاسلكية 2 (WPA2) باستخدام المفاتيح المشتركة مسبقاً.
- إذا لمست خيار حماية WPA2 PSK، فستتم إضافة حقل كلمة المرور إلى مربع تكوين نقطة Wi-Fi فعالة. إذا أدخلت كلمة مرور، فستحتاج إلى إدخال كلمة المرور تلك عند الاتصال بنقطة اتصال الهاتف الفعالة باستخدام كمبيوتر أو جهاز آخر. يمكنك ضبط فتح في القائمة الحماية لإزالة الحماية من شبكة Wi-Fi الخاصة بك.
- 5 المس حفظ.


انتباه!

إذا قمت بتعيين خيار الحماية كـ مفتوحة، فلن تتمكن من منع الاستخدام غير المصرح به للخدمات على إنترنت من قبل أشخاص آخرين فضلاً عن أن رسوماً إضافية قد تطبق عليك. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لهذه الخدمات، ينصح بإبقاء خيار الحماية نشطاً.

استخدام بث Wi-Fi

يمكنك مشاركة محتويات الموسيقى والصور والفيديو بين المستخدمين الذين يستخدمون هواتف Android المتصلة عبر شبكة Wi-Fi و Wi-Fi Direct نفسها.

تحقق من شبكة Wi-Fi و Wi-Fi Direct مسبقاً وتأكد من اتصال المستخدمين بالشبكة نفسها.

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < المزيد من الاتصال اللاسلكي

والشبكات < Wi-Fi Direct

2 المس مربع الاختيار Wi-Fi Direct لتشغيلها.

3 حدد جهازاً للاتصال به من قائمة الأجهزة التي تم إجراء مسحها.

4 المس اتصال.

التوصيل بالشبكات والأجهزة

2 حدد جهازًا للاتصال به من قائمة الأجهزة التي تم إجراء مسحها.

إنشاء مجموعة – المس لتتنشيط وضع مالك المجموعة، الأمر الذي يمكن أجهزة Wi-Fi القديمة من الاتصال بواسطة مسح الهاتف. وفي هذه الحالة يجب عليك إدخال كلمة المرور التي تم ضبطها في كلمة المرور.

تمكين Wi-Fi Direct للمشاركة عبر SmartShare

تقوم Wi-Fi Direct بمسح أجهزة Wi-Fi Direct القريبة تلقائيًا ويتم إدراج الأجهزة التي تم البحث عنها كما تم العثور عليها ويمكنك تحديد جهاز معين لمشاركة بيانات الوسائط المتعددة عبر SmartShare.

يتعذر تمكين Wi-Fi Direct أثناء استخدام وظائف Wi-Fi أخرى.

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < المزيد من الاتصال اللاسلكي والشبكات < Wi-Fi Direct

هذه الميزة.

لتشغيل SmartShare والسماح بمشاركة المحتويات

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات <

 SmartShare

2 المس مفتاح القائمة  < الإعدادات.

3 المس "قابل للكشف" ليكون جهازك قابلاً للكشف

من قبل الأجهزة الأخرى.

- المس قبول الطلب دوماً إذا كنت تريد قبول طلبات المشاركة تلقائياً من أجهزة أخرى.
- المس استلام ملفات إذا كنت تريد السماح للأجهزة الأخرى بتحميل ملفات وسائط إلى هاتفك.

ملاحظة: عندما يصبح هاتفك ملكاً لمجموعة، سيستهلك قدرًا أكبر من طاقة البطارية مما إذا كان ملكاً لعمل. لا يوفر اتصال Wi-Fi Direct خدمة إنترنت. قد تُفرض تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات على الإنترنت واستخدامها. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

استخدام SmartShare

يستخدم SmartShare تقنية DLNA (تحالف شركات الأجهزة الرقمية المتطورة) لمشاركة المحتوى الرقمي من خلال شبكة لاسلكية. يجب أن يكون الجهازان مصادق عليهما من قبل DLNA لاعتماد

التوصيل بالشبكات والأجهزة

ملاحظة: تأكد من تكوين وظيفة DLNA الخاصة بأجهزتك بشكل صحيح (مثلاً، التلفاز والكمبيوتر الشخصي).

4 في قسم "المحتويات المشتركة لدي"، المس لوضع علامة اختيار على أنواع المحتويات التي تريد مشاركتها. اختر من بين صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

5 تم تنشيط وظيفة SmartShare الآن وهي جاهزة لمشاركة المحتويات.

للتحكم في أجهزة العرض

يمكنك السماح لجهاز العرض (كالتلفاز مثلاً) بتشغيل محتويات الوسائط المتعددة من مكتبة المحتويات البعيدة (كالكمبيوتر الشخصي مثلاً).

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات <

 SmartShare

2 المس الزر إلى  وحدد الجهاز من قائمة جهاز العرض.

3 المس الزر من  وحدد جهاز مكتبة المحتويات البعيدة.

4 كما يمكنك استعراض مكتبة المحتويات.

5 المس باستمرار صورة مصغرة للمحتوى وانقلها
بإصبعك إلى الأعلى أو المس مفتاح القائمة
< تشغيل

لمشاركة المحتويات من الهاتف إلى جهاز العرض
(مثلاً، التلفاز)

ملاحظة: تأكد من تكوين جهاز العرض بشكل
صحيح.

1 أثناء مشاهدة الصور أو ملفات الفيديو باستخدام
تطبيق المعرض، المس علامة التبويب /
/ على ناحية العنوان.
: يجب توصيل الجهاز بالشبكة

: حدد الجهاز على الشبكة
: حالياً، تتم مشاركة المحتوى عبر
.SmartShare

2 حدد الجهاز من قوائم أجهزة العرض لتشغيل
الملفات.

ملاحظة: تأكد من توصيل جهازك بالشبكة المحلية
باستخدام اتصال Wi-Fi لاستخدام هذا التطبيق.
تعتمد بعض الأجهزة الممكنة لاستخدام DLNA (مثل
التلفاز) ميزة DMP فقط من DLNA ولن تظهر في
قائمة أجهزة العرض.
قد لا يتمكن الجهاز من تشغيل بعض المحتويات.

التوصيل بالشبكات والأجهزة

لتحميل محتويات من مكتبة المحتويات البعيدة

ملاحظة: تأكد من تثبيت وحدة التخزين الداخلية بشكل صحيح ومن تحديد الخيار "استلام الملفات" في قائمة "الإعدادات".

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات <


 SmartShare

2 المس الزر من  وحدد هاتفي.

3 يمكنك استعراض مكتبة المحتويات المحلية.

4 المس باستمرار صورة مصغرة للمحتوى ثم المس تحميل.

لتنزيل محتويات من مكتبة المحتويات البعيدة

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات <

 SmartShare

2 المس الزر من  وحدد جهاز مكتبة المحتويات البعيدة.

3 كما يمكنك استعراض مكتبة المحتويات.





4 المس باستمرار صورة مصغرة للمحتوى ثم المس تنزيل.


إشعار: يوجد أنواعًا قليلة من المحتويات غير المعتمدة.

5 حدد جهاز مكتبة المحتويات البعيدة التي تريد تحميلها.



إشعار: لا تعتمد بعض الأجهزة الممكنة بميزة DLNA وظيفة تحميل DMS وبالتالي لن تقوم بتحميل الملفات. بضعة أنواع من المحتويات غير معتمدة.

إجراء مكالمة



- 1 المس  لفتح لوحة المفاتيح.
- 2 أدخل الرقم الموجود على لوحة المفاتيح. لحذف رقم، المس .
- 3 المس  لإجراء مكالمة.
- 4 لإنهاء مكالمة، المس رمز الإنهاء .

تلميح! لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار .

الاتصال بالاسماء

- 1 المس  لفتح الاسماء.
- 2 قم بالتمرير عبر قائمة الاسماء أو أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسماء المطلوب الاتصال بها عن طريق لمس بحث عن اسم.
- 3 في القائمة، المس الاسم الذي تريد الاتصال به مرتين أو المس .

الرد على مكالمة ورفضها

- عندما تتلقى مكالمة والهاتف في وضع القفل، المس ومرر  للرد على المكالمة الواردة.
- المس ومرر  لرفض مكالمة واردة.

المس ومرر الرمز رسالة سريعة من الأسفل إذا كنت تريد إرسال رسالة.

تلميح! رسالة سريعة

يمكنك إرسال رسالة سريعًا باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيدًا إذا كنت تريد رفض مكالمة مع إرسال رسالة أثناء اجتماع.

إجراء مكالمة ثانية

- 1 أثناء المكالمة الأولى، المس القائمة < إضافة مكالمة ثم اطلب الرقم. كما يمكنك الانتقال إلى قائمة الأرقام التي تم طلبها مؤخرًا عن طريق لمس  أو يمكنك البحث عن الاسماء عن طريق لمس  وتحديد الاسماء التي تريد الاتصال بها.
- 2 المس  لإجراء المكالمة.
- 3 يتم عرض المكالمتين معاً على شاشة المكالمة. يتم إقفال المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.
- 4 المس الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات. أو المس  دمج المكالمة لإجراء مكالمة جماعية.

ضبط مستوى صوت المكالمة


لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، استخدم مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت الموجودين في الجانب الأيمن من الهاتف.

تلميح! المس أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمات، ووقتها، ومدتها.

تلميح! اضغط على مفتاح القائمة، ثم المس **حذف الكل** لحذف جميع العناصر المسجلة.

إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات مكالمات الهاتف، مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس .
- 2 المس قائمة.

5 لإنهاء المكالمات النشطة، المس **إنهاء** أو اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية ومرر شريط الإعلامات نحو الأسفل وحدد رمز **إنهاء المكالمات**.

ملاحظة: ستُفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمات تجريها.

عرض سجل المكالمات

على الشاشة الرئيسية، المس  واختر علامة التبويب **السجلات** .

يتم عرض قائمة كاملة تتضمن كل مكالماتك الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

3 اضغط على إعدادات المكالمات، واختر الخيارات التي تريد ضبطها.

أرقام الاتصال الثابت – لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 الذي يوفره المشغل. وحدها الأرقام المضمنة في قائمة أرقام الاتصال المحدد هي التي يمكن طلبها من هاتفك.

خدمة البريد الصوتي – يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بالناقل.

إعدادات البريد الصوتي - يتيح لك هذا الخيار إدخال رقم البريد الصوتي الذي تريد استخدامه للاستماع إلى البريد الصوتي وإدارته، إذا كنت تستخدم خدمة البريد الصوتي الخاصة بشركة المحمول.

حفظ الأرقام غير المعروفة – لإضافة الأرقام غير المعروفة إلى الاسماء بعد إحدى المكالمات.

رفض مكالمة – يتيح لك ضبط وظيفة رفض المكالمة. اختر بين إيقاف أو رفض الأرقام الموجودة في القائمة أو رفض كل المكالمات.

رسالة سريعة – عند رفض مكالمة، يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيدا إذا رغبت في رفض مكالمة أثناء اجتماع.

إعدادات إضافية – يسمح لك هذا الخيار بتغيير الإعدادات التالية:

هوية المتصل: يسمح لك هذا الخيار بعرض رقمك في المكالمات الصادرة.

انتظار المكالمات: في حالة تنشيط وظيفة انتظار مكالمات، فسيعلمك الهاتف بوجود مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات أخرى (حسب موفر الشبكة).

إعادة توجيه المكالمات - اختر ما إذا كنت تريد تحويل كل المكالمات، عندما يكون الخط مشغولاً، أو تعذر الرد على المكالمات، أو متعذر الوصول إليه.


حظر المكالمات - لتحديد متى ترغب في حظر المكالمات. أدخل كلمة المرور لحظر المكالمات. يرجى التحقق من توفر هذه الخدمة مع مشغل الشبكة. **مدة المكالمات** – لعرض مدة المكالمات بما في ذلك المكالمات الأخيرة، وكل المكالمات، والمكالمات الصادرة والمستلمة.

تكاليف المكالمات – لعرض الرسوم التي تم تطبيقها على مكالماتك. (تعتمد هذه الخدمة على الشبكة؛ فهذه الوظيفة غير معتمدة من قبل بعض المشغلين)



يمكنك إضافة الاسماء إلى الهاتف و مزامنتها مع الاسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الاسماء.

البحث عن اسم

في الشاشة الرئيسية

- 1 المس  لفتح الاسماء.
- 2 المس بحث عن الاسماء وأدخل اسم باستخدام لوحة المفاتيح.

إضافة اسم جديد

- 1 المس ، وأدخل رقم الاسم الجديد، ثم اضغط على مفتاح القائمة. المس إضافة إلى الأسماء < إنشاء اسم جديد.
- 2 إذا أردت إضافة صورة إلى الاسم الجديد، فالمس منطقة الصورة. اختر بين النقاط صورة أو اختر من المعرض.
- 3 حدد نوع الاسم عبر لمس .
- 4 المس فئة معلومات الاسماء وأدخل تفاصيل الاسم.
- 5 المس حفظ.

الاسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الاسماء التي تطلبها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة اسم إلى المفضلة

1 المس  لفتح الاسماء.

2 المس احد الاسماء لعرض تفاصيله.

3 المس النجمة إلى يمين الاسم. يتحول لون النجمة إلى اللون الأصفر.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

1 المس  لفتح الاسماء.

2 المس علامة التبويب  واختر اسم لعرض تفاصيله.

3 المس النجمة الصفراء إلى يسار الاسم . يصبح لون النجمة رمادياً وتتم إزالة الاسم من المفضلة.

نقل الاسماء من جهازك القديم إلى الجهاز الجديد

قم بتصدير الاسماء كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر.

1 قم بتنصيب برنامج "LG PC Suite" على

الكمبيوتر أولاً. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل

الهاتف المحمول Android بالكمبيوتر الشخصي

باستخدام كابل USB.

2 على القائمة العلوية، حدد الجهاز < استيراد إلى

الجهاز < استيراد الاسماء.

3 سيظهر إطار منبثق لتحديد نوع الملف وملف الاستيراد.

4 على الإطار المنبثق، انقر فوق **حدد ملفاً** وسيظهر Windows Explorer.

5 حدد ملف الاسماء الذي سيتم استيراده في Windows Explorer وانقر فوق **فتح**.


6 انقر فوق **موافق**.

7 سيظهر الإطار المنبثق **تخطيط الحقل** لربط الاسماء الموجودة على جهازك وبيانات الاسماء الموجودة.

8 في حال وجود تعارض بين البيانات في اسماء الكمبيوتر الشخصي و اسماء الجهاز، عليك إجراء التعديلات أو التعديلات الضرورية في برنامج LG PC Suite.

9 انقر فوق **موافق**.

الرسائل



- 3 المس حقل إدخال رسالة وابدأ بإنشاء رسالتك.
- 4 اضغط على  لفتح قائمة الخيارات. اختر بين إضافة موضوع وتجاهل وإدخال رمز تعبيرى وجميع الرسائل.

تلميح! بإمكانك لمس رمز  لإرفاق الملف الذي تريد مشاركته مع رسالتك.

- 5 المس إرسال لإرسال الرسالة.

يجمع هاتف LG-P895 ميزات إرسال الرسائل القصيرة SMS ورسائل الوسائط المتعددة MMS في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

إرسال رسالة

- 1 المس  على الشاشة الرئيسية والمس  لفتح رسالة فارغة.
- 2 أدخل اسم أو رقم اسم في حقل إلى. بمجرد إدخال اسم ، تظهر الاسماء المطابقة. بإمكانك لمس أحد المستلمين المقترحين. يمكنك إضافة أسماء عديدة.

ملاحظة: ستُفرض عليك رسوم مقابل كل رسالة نصية ترسلها لكل شخص.

المربع المترابط

يمكن عرض الرسائل (SMS و MMS) التي يتم تبادلها مع جهة أخرى بترتيب زمني بحيث تحصل على نظرة عامة عن المحادثة.

استخدام الرموز التعبيرية

أضف الحيوية إلى رسائلك من خلال استخدام الرموز التعبيرية.

عند كتابة رسالة جديدة، اضغط على مفتاح القائمة ثم اختر إدخال رمز تعبيرى.

6 كما تظهر الردود على الشاشة. عند عرض رسائل إضافية وإرسالها، تنشأ سلسلة الرسائل.

⚠ تحذير: قد يختلف الحد المكون من 160 حرفاً من بلد إلى آخر وفقاً للغة ولكيفية ترميز رسالة SMS.

⚠ تحذير: إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتم تحويلها تلقائياً إلى رسالة MMS وستفرض عليك الرسوم وفقاً لذلك.

تغيير إعدادات الرسائل

لقد تم تحديد إعدادات الرسائل في هاتف LG-P895 مسبقاً، بحيث يمكنك إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقاً لتفضيلاتك.

1 المس رمز الرسائل على الشاشة الرئيسية، والمس مفتاح القائمة، ثم اضغط على الإعدادات.

البريد-الإلكتروني

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من خدمات مثل خدمة Gmail.



يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 وIMAP وExchange.

يمكن لموفر الخدمة أو مسؤول النظام توفير إعدادات الحساب التي تحتاج إليها.

إدارة حساب بريد إلكتروني



في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق البريد الإلكتروني، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على تعيين حساب بريد إلكتروني.

لإضافة حساب بريد إلكتروني آخر:

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < في شاشة الحساب، والمس  < إضافة حساب



بعد الإعداد الأولي، يعرض البريد الإلكتروني محتويات صندوق الوارد. إذا كنت قد أضفت أكثر من حساب واحد، فيمكنك التبديل فيما بينها.

لتغيير إعدادات حساب بريد إلكتروني:

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < في شاشة الحساب، والمس  < الإعدادات

البريد-الالكتروني

لحذف حساب بريد إلكتروني:

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < في شاشة الحساب، المس  < حذف حساب < المس حساباً تريد حذفه < حذف موافق <


يتم ترميز الرسائل الموجودة في صندوق الوارد المدمج بألوان على الجانب الأيسر، حسب الحساب، باستخدام نفس الألوان المستخدمة لحساباتك في شاشة الحسابات.

المس رمز الحافظة لفتح حافظات الحساب.

شاشة حساب البريد الإلكتروني

كما يمكنك لمس حساب لعرض صندوق الوارد الخاص به.

تتم الإشارة إلى الحساب الذي تقوم بإرسال بريد إلكتروني منه بشكل افتراضي بعلامة اختيار.

 - المس لفتح صندوق الوارد المدمج الخاص بك، والمحتوي على الرسائل المرسلة إلى جميع حساباتك.

تلميح!

إذا ضغطت مطوياً على حساب من قائمة حسابات البريد الإلكتروني، فيمكنك تحديد الخيار المطلوب من الإطار المنبثق.

على سبيل المثال، حدد "إضافة إلى الشاشة الرئيسية" لإنشاء رمز اختصار للحساب على الشاشة الرئيسية.

العمل مع حافظات الحسابات

لكل حسابحافظة صندوق الوارد، وصندوق الصادر، والمرسلة، والمسودات. قد تتوفر لديك حافظات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موفر خدمة الحسابات.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

لإنشاء رسالة وإرسالها

1 عندما تكون في تطبيق البريد الإلكتروني، المس



2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من الاسماء الخاصة بك. قم بفصل العناوين

المتعددة بفاصلة منقوطة.

3 المس حقل نسخة/نسخة مخفية لإضافة نسخة/نسخة

مخفية والمس  لإرفاق ملفات إذا لزم الأمر.

4 أدخل نص الرسالة.

5 المس .


إذا لم تكن متصلاً بشبكة، على سبيل المثال، إذا كنت تشغل الهاتف في وضع الرحلات الجوية، فسيتم تخزين الرسائل التي ترسلها في مجلد صندوق الصادر إلى أن تتصل بشبكة مجدداً. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل عالقة، فسيتم عرض صندوق الصادر على شاشة الحسابات.

البريد-الالكتروني

تلميح! عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة إلى صندوق الوارد، ستتلقى إشعاراً بها بإصدار صوت أو بالاهتزاز. اضغط على إشعار البريد الإلكتروني لإيقاف الإشعارات.


الكاميرا

التعرّف على محدّد المنظر

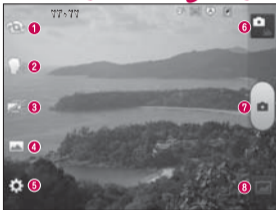

- 1 **تبديل الكاميرا** – للتبديل بين عدسة الكاميرا الموجهة للخلف وتلك الموجهة للأمام.
- 2 **لاقط الابتساماة** – قل "تشيز" (ابتسم) عندما تصبح جاهزاً لالتقاط صورة.
- 3 **لقطة التقاط الوقت** – المس هذا الرمز لالتقاط الصورة المطلوبة قبل الضغط على اللاقط.
- 4 **وضع اللقطة** – اختر بين عادية أو HDR أو بانوراما أو لقطة متواصلة.
- 5 **الإعدادات** – المس هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.
- 6 **وضع الفيديو** - المس رمز الفيديو للانتقال إلى وضع الفيديو.
- 7 **التقاط صورة**
- 8 **المعرض** - المس هذا الخيار لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض الصور المحفوظة في وضع الكاميرا.



التقاط صورة سريعة

- 1 افتح تطبيق الكاميرا.
- 2 مع الإمساك بالهاتف، وجّه العدسة باتجاه الهدف المطلوب تصويره.
- 3 المس الشاشة وسيظهر صندوق البؤرة في شاشة محدد المنظر.
- 4 عندما يتحوّل لون صندوق البؤرة إلى الأخضر، فهذا يعني أن الكاميرا تركز على هدف الصورة.
- 5 انقر فوق  لالتقاط الصورة.

بمجرد التقاط الصورة

المس  لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها.
 المس لمشاركة صورتك عبر بلوتوث والبريد الإلكتروني و Gmail و Google+ والمذكرة والرسائل و Picasa و اجتماعي + .

تلميح! إذا كان لديك حساب SNS وقمت بإعداده على هاتفك، فبإمكانك مشاركة صورتك مع مجتمع SNS.

المس  لحذف الصورة.
 المس  لفتح الخيارات.
 تعيين صورة ك – المس هذا الخيار لاستخدام الصورة

كصورة لاسم أو كخلفية للشاشة الرئيسية أو لشاشة القفل.

نقل – المس لنقل الصورة إلى مكان آخر.

إعادة تسمية – المس لتعديل اسم الصورة المحددة.

تدوير لليساار/الييمين – لتدوير الصورة إلى اليسار أو اليمين.

اقتصاص – اقتصاص الصورة. حرّك إصبعك ضمن الشاشة لتحديد المنطقة.

تحرير – لعرض الصورة وتعديلها.

تحديد استبانة الصورة. إذا اخترت درجة

الاستبانة العالية، سيزيد حجم الملف، وهو ما

يعني أنك ستتمكن من تخزين صور أقل في الذاكرة.

FX تحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.

 تطبيق تأثيرات فنية على الصور.

 تطبيق الخيارات الإضافية على الصور.

عرض الشرائح – عرض الصور بشكل تلقائي صورة بعد الأخرى.

التفاصيل – عرض معلومات الصورة.

استخدام الإعدادات المتقدمة

من محدد المنظر، المس  لفتح كافة الخيارات المتقدمة.


– المس إذا كنت تريد تغيير قائمة محدد المنظر. 

– التبديل بين عدسة الكاميرا الموجهة للخلف 

وتلك الموجهة للأمام.

– قل "تشيز" (ابتسم) عندما تصبح جاهزاً 


لالتقاط الصورة.

– المس هذا الرمز لالتقاط الصورة المطلوبة 

قبل الضغط على اللاقط.


– اختر بين لقطة عادية أو HDR أو بانورامية 

أو متواصلة.


– يتيح لك دوماً بتشغيل الفلاش عند التقاط 

صورة في ظروف إضاءة معتمدة.

– للتكبير أو التصغير 

– يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء 

الشمس في الصورة والتحكم فيه.

– للتركيز على نقطة معينة. 

– لتحديد استبانة الصورة. إذا اخترت درجة 

الاستبانة العالية، سيزيد حجم الملف، وهو ما يعني أنك ستتمكن من تخزين صور أقل في الذاكرة.

– يتيح العثور على إعدادات اللون والضوء 

الملائمة للبيئة الحالية. اختر من بين عادي أو لوحة

فنية أو منظر طبيعي أو رياضة أو ليلا.

– يحدد تصنيف ISO حساسية جهاز استشعار 





الضوء في الكاميرا. بقدر ما تكون قيمة ISO عالية،


بقدر ما تكون الكاميرا حساسة. يعتبر هذا الأمر مفيداً

في حالات الأماكن المظلمة عندما لا يكون استخدام


الفلاش ممكناً.


ملاحظة: تتوفر هذه الوظيفة فقط عندما تكون ميزة GPS نشطة.

- حدد واحدًا من أصوات اللاقط. 
- تعرض لك الصورة التي التقطتها للتو تلقائيًا. 
- استعادة جميع الإعدادات الافتراضية للكاميرا. 
- المس حينما تريد معرفة كيفية عمل بعض الوظائف. يقدم لك هذا دليلًا سريعًا. 

WB – لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة. 

– تطبيق تأثيرات فنية على الصور. 

– ضبط فترة تأخير بعد الضغط على زر الالتقاط. هذا خيار مثالي إن أردت تضمين نفسك في الصورة. 

– قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف. التقط صورًا حيثما كنت وضع علامات مرتبطة بالموقع عليها. في حالة تحميل صور تم وضع علامات عليها إلى مدونة تدعم تحديد المعالم، يمكنك رؤية الصور معروضة على خريطة. 

تلميح! عند الخروج من الكاميرا، تعود بعض الإعدادات إلى الوضع الافتراضي، مثل موازنة الأبيض ودرجة اللون والمؤقت ووضع المشهد. تحقق من ذلك قبل التقاط الصورة التالية.

تلميح! تقع قائمة الإعدادات فوق محدد المنظر، لذا عند القيام بتغيير عناصر ألوان الصورة أو جودتها، ستتَمَكَّن من مشاهدة معاينة لتغييرات الصورة خلف قائمة الإعدادات.


كاميرا الفيديو

التعرّف على محدّد المنظر

- 1 **تبديل الكاميرا** – للتبديل بين عدسة الكاميرا الموجهة للخلف وتلك الموجهة للأمام.
- 2 **تكبير/تصغير** – للتكبير أو التصغير.
- 3 **السطوع** – يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس في الفيديو والتحكم فيه.
- 4 **مؤثرات حية** – يوفر مؤثرات حية تأثيرات مرئية مختلفة عند تصوير فيديو.
- 5 **الإعدادات** - المس هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.
- 6 **وضع الكاميرا** – المس هذا الرمز للتبديل إلى وضع الكاميرا.
- 7 **بدء التسجيل**
- 8 **المعرض** - المس هذا الخيار لعرض الفيديو الذي قمت بتسجيله مؤخرًا. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض ملفات الفيديو المحفوظة في وضع الفيديو.



التقاط فيديو سريع

- 1 افتح تطبيق الكاميرا والمس زر وضع الفيديو.
- 2 سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على الشاشة.
- 3 مع حمل الهاتف، صوّب العدسة باتجاه موضوع الصورة الذي تريد التقاطه في الفيديو.
- 4 اضغط على زر تسجيل  مرة واحدة لبدء التسجيل.
- 5 يظهر ضوء أحمر في الزاوية العليا من محدد المنظر مع مؤقت يظهر طول الفيديو.


تلميح!

 – المس لالتقاط صورة أثناء تسجيل فيديو.

6 المس  على الشاشة لإيقاف التسجيل.

بعد التقاط فيديو

سيظهر الفيديو الذي التقطته في المعرض. المس

 لعرض آخر فيديو قمت بتسجيله.

 المس لتشغيل الفيديو.


 المس لمشاركة الفيديو عبر بلوتوث أو البريد


الإلكتروني أو Gmail أو Google+ أو الرسائل

أو YouTube.


استخدام الإعدادات المتقدمة


باستخدام محدد المنظر، المس  لفتح كل الخيارات المتقدمة.

– المس إذا كنت تريد تغيير قائمة محدد المنظر. 


– التبديل بين عدسة الكاميرا الموجهة للخلف وتلك الموجهة للأمام. 

– للتكبير أو التصغير. 

– يعمل هذا الخيار على تحديد حدة نور الشمس الذي يظهر في الفيديو والتحكم فيها. 

– يوفر هذا الخيار تأثيرات مرئية مختلفة عند تسجيل فيديو. 

– يسمح لك هذا الخيار بتشغيل الفلاش عند 

المس  لحذف الفيديو الذي قمت بالتقاطه. قم بالتأكيد عبر لمس موافق. يعاود محدد المنظر الظهور.

المس  لفتح الخيارات.


نقل – المس لنقل الفيديو إلى مكان آخر.


إعادة تسمية – اضغط لتعديل اسم الفيديو المحدد.


التفاصيل – اضغط للاطلاع على معلومات مفصلة، مثل الاسم والتاريخ والوقت والحجم والنوع.


كاميرا الفيديو


تسجيل فيديو في ظروف إضاءة معتمة.


 - المس لضبط حجم الفيديو (بالبكسل) الذي تقوم بتسجيله.


 - لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.


 - اختر درجة اللون التي ستستخدمها للعرض الجديد.

 - قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف.

 - اختر إيقاف تشغيل لتسجيل الفيديو من دون صوت.

 - تعرض المعاينة التلقائية الفيديو الذي تم تسجيله للتو تلقائيًا.

 - استعادة جميع الإعدادات الافتراضية لكاميرا الفيديو.

 - المس إذا كنت تريد معرفة كيفية عمل هذه الوظيفة. يقدم لك هذا دليلًا سريعًا.

ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو




لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله، استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة في الجانب الأيمن من الهاتف.

محرر الفيديو

- يمكنك إنشاء فيلم خاص بك باستخدام صور/ملفات فيديو وموسيقى خاصة بك.
- 1 من الشاشة الرئيسية، المس مفتاح التطبيقات < محرر الفيديو.
 - 2 حدد الخيارات المطلوبة لإنشاء فيلم.



- 1 **إضافة وسائط**  – المس هذا الرمز لإضافة صور و/أو ملفات فيديو إلى الفيلم الخاص بك.
 - المس الصور لإضافة صور، ثم المس الصورة (الصور) التي تريد إضافتها.
 - المس **مقاطع فيديو** لإضافة مشهد فيديو، ثم المس ملف الفيديو (ملفات الفيديو) الذي تريد إضافته (إضافتها).
 - المس **تم**  للخروج بعد إضافة كل ملفات الوسائط.
- 2 **حذف وسائل الإعلام**  – المس هذا الرمز لإزالة الصورة (الصور) و/أو ملف (ملفات) الفيديو المحدد (المحددة).

- المس صورة أو فيديو في قسم محتويات الوسائط المضافة، المس **حذف وسائط** ، ثم المس **حذف المحددة (أو حذف الكل)**.
- 3 **إضافة نمط** – المس هذا الرمز لتحديد نمط الفيديو المطلوب.
- المس السهم للأعلى أو للأسفل للتمرير عبر الأنماط وتحديد النمط المطلوب.
- 4 **الصورة/الفيديو المضاف** – عرض كل الصور و/أو ملفات الفيديو المحددة للفيلم.
- 5 **حفظ**  – المس هذا الرمز لحفظ ملف الفيلم.
- 6 **تحرير**  – المس هذا الرمز لتعديل ملف الفيلم.

9 تعليمات ? – المس هذا الرمز للحصول على معلومات حول كيفية استخدام التطبيق محرر الفيديو.

• قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين لتحديد المشهد الذي تريد تعديله.

• المس الرمز **تراكب النص T** لإدخال نص.

• المس الرمز **تراكب الصورة** لإدخال الرسم المحدد (الرسومات المحددة).

• المس الرمز **تشذيب الفيديو** لتشذيب مقاطع من مشهد الفيديو.

• المس الرمز **تم** للخروج عندما تنتهي من التعديل.

7 إضافة ملفات موسيقى – المس هذا الرمز لضبط موسيقى الخلفية.

8 معاينة – المس هذا الرمز لتشغيل الفيلم.


الوسائط المتعددة

2 حدد الفيديو الذي تريد تشغيله.

	المس لإيقاف تشغيل فيديو مؤقتًا.
	المس لاستئناف تشغيل فيديو.
	المس للتقدم 10 ثوانٍ إلى الأمام.
	المس للرجوع 10 ثوانٍ إلى الخلف.
	المس للتحكم بمستوى صوت الفيديو.


يمكنك تخزين ملفات الوسائط المتعددة في الذاكرة الداخلية لتمكين الوصول السهل إلى ملفات الوسائط المتعددة كافة.

مشغل الفيديو

يكون مشغل الفيديو مضمّنًا في الهاتف LG-P895 مما يتيح لك تشغيل كل ملفات الفيديو المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الفيديو، المس  < علامة التبويب التطبيقات < مشغل الفيديو.

تشغيل ملف فيديو

1 في الشاشة الرئيسية، المس  < علامة التبويب التطبيقات < مشغل الفيديو.

المس رمز القائمة المباشرة لرؤية قائمة ملفات الفيديو.	
------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

المس لضبط تأثير الصوت Dolby عند الاتصال بواسطة مقبس سماعة رأس.	
المس رمز وحدة التحكم بالسرعة واسحب شريط التقدم للتحكم بسرعة التشغيل.	
المس رمز إطار المعاينة واسحب معالج شريط البحث لاستكشاف المحتوى مع شاشة معاينة.	
المس لإقفال شاشة فيديو.	


لتغيير مستوى الصوت أثناء مشاهدة فيديو، اضغط على مفتاحي رفع مستوى الصوت وخفضه في الجانب الأيمن من الهاتف.

المس باستمرار أي فيديو من القائمة. يتم عرض الخيارات **حذف** و**التفاصيل**.

المعرض

المس علامة التبويب  < التطبيقات < المعرض. يمكنك فتح قائمة من أشرطة الكتلوج التي تحفظ كل ملفات الوسائط المتعددة.

مشغل الموسيقى

يكون مشغل الموسيقى مضمناً في الهاتف LG-P895 مما يتيح لك تشغيل كل مسارات الموسيقى المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الموسيقى، المس  < علامة التبويب التطبيقات > مشغل الموسيقى.

نقل ملفات موسيقى باستخدام أجهزة USB ذات التخزين الكبير السعة

- 1 قم بتوصيل الهاتف LG-P895 بكمبيوتر شخصي باستخدام كابل USB .
- 2 إذا لم تقم بتثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي،

فيجب أن تقوم بتغيير الإعدادات يدوياً. اختر الإعدادات < التوصيل > نوع اتصال USB، ثم حدد مزامنة الوسائط (MTP).

3 يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

تشغيل أغنية

- 1 في الشاشة الرئيسية، المس  < علامة التبويب التطبيقات > مشغل الموسيقى.
- 2 المس أغاني.
- 3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.

	المس لإيقاف التشغيل مؤقتاً.
	المس لاستئناف التشغيل.
	المس للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل.
	المس للعودة إلى بداية الأغنية. المس مرتين للعودة إلى الأغنية السابقة.
	المس لإدارة مستوى صوت الموسيقى.

	المس لضبط وضع التكرار.
	المس لتعيين وضع المزج.
	المس لعرض قائمة التشغيل الحالية.
	المس لعرض كلمات الأغاني. يتوفر هذا الخيار إذا كانت الأغنية تتضمن الكلمات.

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفتاحي رفع مستوى الصوت وخفضه في الجانب الأيمن من الهاتف.
المس باستمرار أي أغنية من القائمة. يتم عرض

الوسائط المتعددة


تشغيل وإضافة إلى قائمة التشغيل وضبط كنغمة رنين وحذف ومشاركة وبحث والتفاصيل.

LG Tag+

ما هي LG Tag+

تسمح لك LG Tag+ بالحفظ والتحميل بسهولة إلى علامة NFC التي يمكن أن تكون مخصصة لتلائم بيانات معينة.

استخدام Tag+ writing

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < LG Tag+.

2 حدد الوضع الذي تريده (وضعية السيارة/ المكتب/ النوم/المستخدم) واضغط على الكتابة على علامة NFC.

ملاحظة: قد تخضع حقوق تأليف ونشر الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية.

ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه، تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

3 المس الجهة الخلفية من الجهاز بواسطة علامة، ثم يمكنك ضبط تشغيل التطبيق وتغيير الإعدادات.

استخدام Tag+ reading

عند لمس علامة الضبط، سيتم تنشيط الوضع على الفور.


الصفحة الرئيسية للوسائط

استخدام الصفحة الرئيسية للوسائط

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الصفحة الرئيسية للوسائط

2 حدد الوظيفة المطلوبة من بين ملفات الفيديو والصور والموسيقى.

ضبط الصفحة الرئيسية للوسائط

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الصفحة الرئيسية للوسائط < الإعدادات


2 يمكنك تغيير الإعدادات وفقاً لتفضيلاتك.

تلميح!


بعد توصيل جهازك بتلفزيون أو جهاز عرض عبر كابل MHL، سيتم تشغيل تطبيقات الصفحة الرئيسية للوسائط تلقائياً عند تمكين الخيار الصفحة الرئيسية للوسائط < الإعدادات < تشغيل تلقائي وإيقاف تشغيل تلقائي.


دفتر المذكرات

التعرف على دفتر المذكرات باستخدام تطبيق دفتر المذكرات، يمكنك إدارة مجموعة واسعة من المعلومات وتخصيصها.

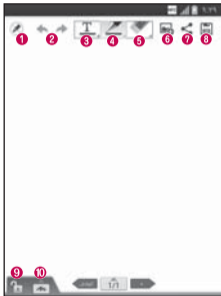



إنشاء ملاحظة

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < دفتر المذكرات.
- 2 المس ملاحظة جديدة لإنشاء ملاحظة جديدة.
- 3 حدد الوضع الذي تريده (غطاء، عنوان، ورق، ولون الورق) وانقر فوق موافق.


1  - تحديد وضع القراءة فقط أو وضع التحرير.


2  - التراجع أو الإعادة.

3  - اضغط على هذا الزر للكتابة.

4  - تحديد نوع القلم والسماكة والاشفافية واللون.


5  - مسح المذكرة التي أنشأتها.

6  - المس لإرفاق الملف باستخدام الصورة والتقاط الصور والفيديو والتقاط الفيديو والصوت وتسجيل الصوت والموقع والملصق والتاريخ والوقت.

7  - مشاركة الملاحظة الحالية مع الآخرين عبر Gmail والبريد الإلكتروني و اجتماعي + و بلوتوث والرسائل و Picasa و Google+ والمذكرة.

8  - حفظ المذكرة مع الشاشة الحالية.

9  - حدد لقفل المفتاح الأمامي أو إلغاء قفله.

10  - اضغط على هذا الزر لتكبير ناحية الإدخال.

LG SmartWorld

واحصل على عضوية LG SmartWorld.
3 قم بتنزيل المحتوى الذي تريده.

ملاحظة: ماذا لو لم تجد الرمز LG؟

- 1 باستخدام متصفح ويب على الهاتف المحمول، يمكنك الوصول إلى LG SmartWorld (www.lgworld.com) وحدد بلدك.
- 2 قم بتنزيل تطبيق LG SmartWorld.
- 3 قم بتنفيذ الملف الذي تم تنزيله وتثبيته.
- 4 قم بالوصول إلى LG SmartWorld عبر الضغط على الرمز LG.

يقدم LG SmartWorld مجموعة من المحتويات المشوقة - الألعاب والتطبيقات والخلفيات ونغمات الرنين - ما يوفر لمستخدمي هاتف LG فرصة الاستمتاع بتجارب "حياة متنقلة" أكثر تنوعًا.

كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < اضغط على الرمز LG للوصول إلى LG SmartWorld.
- 2 اضغط على تسجيل الدخول وأدخل المعرف/كلمة المرور الخاصة بـ LG SmartWorld. إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل بعد، فاضغط على تسجيل

كيفية استخدام LG SmartWorld

- الاشتراك في العروض الترويجية الشهرية لـ LG SmartWorld.

– البحث في المحتوى.

– البحث عن المحتويات حسب الفئة (على سبيل المثال، الألعاب والتعليم والترفيه وغير ذلك).

– قائمة بالمحتويات التي تم تنزيلها/التي سيتم تحديثها.

- جرب أزرار "القائمة" السهلة للعثور على ما تبحث عنه سريعًا.



تطبيقاتك لك – المحتوى الموصى به بناء على اختياراتك السابقة.

- الإعدادات – ضبط ملف التعريف والشاشة.
- تسجيل الدخول – ضبط المُعرّف وكلمة المرور.
- جرب الوظائف الأخرى المفيدة. (شاشة تفاصيل المحتوى)

ملاحظة: قد لا يتوفر LG SmartWorld في النواقل أو البلدان كافة.

الأدوات المساعدة

ضبط المنبه

- 1 المس  < على علامة التبويب التطبيقات < المنبه/الساعة < .
- 2 بعد ضبط المنبه، سيعلمك هاتف LG-P895 بالوقت المتبقي قبل أن يبدأ المنبه بالرنين.
- 3 قم بضبط التكرار ومدة الغفوة والاهتزاز نغمة المنبه وقلل الذكي والمذكرة. المس حفظ.

ملاحظة: لتغيير إعدادات المنبه على شاشة قائمة المنبه، المس مفتاح القائمة وحدد الإعدادات. يمكنك ضبط الخيارات أدناه: المنبه في الوضع الصامت، ومستوى صوت المنبه، وسلوك الزر الجانبي و خيارات القفل الذكي.

استخدام الحاسبة

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الحاسبة
- 2 المس مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، المس الوظيفة التي تريدها (+، أو -، أو x، أو ÷)، متبوعة ب =.
- 4 بالنسبة للعمليات الحسابية الأكثر تعقيداً، المس ، ثم حدد لوحة متقدمة، ثم اختر sin أو cos أو tan أو log الخ من الوظائف.
- 5 للتحقق من المحفوظات، اضغط على الرمز 

إضافة حدث إلى التقويم


- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < التقويم
- 2 على الشاشة، يمكنك العثور على الأنواع المختلفة لعرض التقويم (اليوم، الأسبوع، الشهر، جدول الأعمال).
- 3 اضغط على التاريخ المطلوب إضافة حدث إليه والمس .
- 4 المس اسم الحدث ثم أدخل اسم الحدث.
- 5 المس المكان ثم أدخل الموقع. تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.
- 6 إذا أردت إضافة ملاحظة إلى حدثك، المس الوصف وأدخل التفاصيل.

- 7 إذا أردت تكرار المنبه، فاضبط على تكرار واضبط التذكيرات إذا دعت الحاجة.
- 8 المس **حفظ** لحفظ الحدث في التقويم.

مهام

يمكن مزامنة هذه المهمة مع حساب MS Exchange. يمكنك إنشاء مهمة ومراجعتها وحذفها في MS Outlook أو MS Office Outlook Web Access.

لمزامنة MS Exchange

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس  < الإعدادات.
- 2 المس الحسابات والمزامنة < إضافة حساب.

3 المس Microsoft Exchange لإنشاء عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور.

4 تأكد من وضع علامة اختيار على مهمة المزامنة.

Polaris Office

يعتبر برنامج Polaris Office أحد الحلول المكتبية المحمولة الاحترافية التي تتيح للمستخدمين عرض أنواع متنوعة من المستندات المكتبية بصورة ملائمة، بما في ذلك ملفات Word و Excel و PowerPoint، في أي مكان وفي أي وقت باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة.

المس  < علامة التبويب التطبيقات < Polaris .Office

إدارة الملفات


يوفر برنامج Polaris Office لمستخدمي الهواتف المحمولة ميزات ملائمة لإدارة الملفات، من بينها نسخ ملفات وحافظات ونقلها ولصقها وحذفها مباشرة من الجهاز.

عرض الملفات

يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة عرض تشكيلة كبيرة من أنواع الملفات، من بينها مستندات Microsoft Office و Adobe PDF، مباشرة على أجهزة الهواتف المحمولة. عند عرض مستندات باستخدام برنامج Polaris Office، تظل الكائنات والتخطيط كما هو في المستندات الأصلية.

FileShare

تسمح لك هذه الميزة بمشاركة الملفات من الهاتف.

1 المس  FileShare <

2 اختر أنواع المحتويات التي تريد مشاركتها. اختر من الصور ومقاطع فيديو وموسيقى والمستندات.

النسخة الاحتياطية

حول النسخ الاحتياطي لبيانات الهاتف الذكي واستعادتها

إننا ننصح بإنشاء ملف نسخة احتياطية للبيانات بشكل دوري وحفظها في وحدة التخزين الداخلية، وخاصة قبل تحديث أي برنامج. حيث قد يتيح لك الاحتفاظ بملف نسخ احتياطي حالي على بطاقة التخزين استعادة

بيانات الهاتف الذكي في حالة فقدان هاتفك الذكي أو سرقة أو تلفه بسبب غير متوقع.

إن تطبيق "النسخ الاحتياطي" هذا معتمد في ما بين هواتف LG الذكية وجميع إصدارات البرامج أو أنظمة التشغيل الأخرى. ولذا، عند شراء هاتف LG الذكي الجديد، يمكنك إجراء نسخة احتياطية لبيانات الهاتف الذكي LG-P895 الحالي على هاتفك الجديد.

إذا كنت قد قمت بتحميل تطبيق النسخ الاحتياطي والاستعادة على الهاتف الذكي مسبقاً، فيمكنك إجراء نسخ احتياطي واستعادة بيانات الهاتف الذكي، والتطبيقات بما في ذلك التطبيقات غير المحمية وإعداداتها والتطبيقات (التي تم تنزيلها)، والتطبيقات (المثبتة مسبقاً) والإشارات المرجعية والتقويم وسجل

النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك الذكي

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < ثم حدد النسخ الاحتياطي < النسخ الاحتياطي < الذاكرة الداخلية.
- 2 المس إضافة جديد لإدخال اسم لملف النسخ الاحتياطي، ثم حدد متابعة.
- 3 حدد مربع الاختيار الموجود إلى جانب العنصر الذي ترغب في إجراء نسخة احتياطية منه، ثم حدد متابعة لإجراء النسخ الاحتياطي.
- 4 عند إتمام النسخ الاحتياطي لكل الملفات المحددة، تظهر الرسالة "تم"، وعليك حينها تحديد متابعة لإنهاء النسخ الاحتياطي للبيانات.

المكالمات و الاسماء والشاشة الرئيسية والرسائل وإعدادات النظام باستخدام هذا التطبيق.

- لإجراء النسخ الاحتياطي يدويًا لبيانات هاتفك الذكي.
- للجدولة التلقائية لإجراء النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك الذكي.
- لاستعادة بيانات هاتفك الذكي.

4 حدد مربع الاختيار الموجود بجوار البيانات التي ترغب في إجراء نسخ احتياطي لها، ثم حدد متابعة لإنهاء ضبط الجدولة.


استعادة بيانات الهاتف الذكي

لاستعادة البيانات الموجودة بذاكرة الجهاز المدمجة، يجب إيقاف تشغيل وضع التخزين كبير السعة.


ملاحظة: يتم حذف كل الملفات المخزنة على الهاتف الذكي قبل استعادة ملف النسخ الاحتياطي.

الجدولة التلقائية لعمليات النسخ الاحتياطي

يمكنك أيضًا تمكين عمليات النسخ الاحتياطي التلقائي للبيانات الموجودة على هاتفك الذكي تبعًا لضبط الجدولة لديك. للقيام بذلك، أكمل الخطوات التالية:

- 1 المس  > علامة التبويب التطبيقات > ثم حدد النسخ الاحتياطي > جدولة.
- 2 من شاشة موقع النسخ الاحتياطي المجدول، المس الذاكرة الداخلية.
- 3 من القائمة المنسدلة، حدد عدد المرات التي ترغب في إجراء النسخ الاحتياطي لبيانات الجهاز والإعدادات ذات الصلة، ثم حدد استمرار.


الأدوات المساعدة

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < ثم حدد النسخ الاحتياطي < استرجاع < الذاكرة الداخلية.
- 2 على شاشة الاسترجاع، حدد ملف النسخ الاحتياطي الذي يحتوي على البيانات التي ترغب في استعادتها.
- 3 حدد مربع الاختيار الموجود بجوار العنصر الذي ترغب في استعادته، ثم حدد متابعة لاستعادته إلى الهاتف.
- 4 إذا كان ملف النسخ الاحتياطي مُشفراً، فاكتب كلمة المرور التي قمت بتعيينها للتشفير.
- 5 عندما تتم استعادة كل الملفات المحددة، سوف تظهر الرسالة "تم"، وعليك حينها تحديد نعم لإعادة تشغيل الهاتف.


ملاحظة:

- يتعذر تشغيل تطبيق النسخ الاحتياطي هذا عند التواجد في وضع التخزين الكبير السعة. حدد خيار الشحن فقط عندما يكون كابل USB متصلاً.
- يمكنك ضبط تمكين التشفير لتشفير ملفات النسخ الاحتياطي تحقيقاً لمزيد من الحماية.






ملاحظة: يُرجى ملاحظة أن محتويات ملف النسخ الاحتياطي ستحل محل بيانات الهاتف.

اضغط على القائمة  من شاشة النسخ الاحتياطي وحدد الإعدادات > الحماية > تمكين التشفير وحدد مربع الاختيار. لاستعادة بيانات المنظم التي تمت مزامنتها، يجب أن تتوفر لديك كلمة مرور التشفير.

ملاحظة:

كما يمكنك أيضًا تمكين الحذف التلقائي لملفات النسخ الاحتياطي القديمة والاحتفاظ بأحدثها فقط. اضغط على القائمة  من شاشة النسخ الاحتياطي وحدد الإعدادات > النسخ الاحتياطي المجدول > الحذف التلقائي لملفات النسخ الاحتياطي القديمة لتحديد عدد ملفات النسخ الاحتياطي المجدول المطلوب الاحتفاظ بها.

استخدام شريط أدوات ويب

- المس للرجوع صفحة للخلف. 
- المس للتقدم صفحة للأمام، وصولاً إلى الصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. وهذا عكس ما يحدث عندما تضغط على المفتاح رجوع، وهو ما ينقلك إلى الصفحة السابقة. 
- أثناء الضغط باستمرار على الرمز، قم بإمالة الجهاز باتجاه الجسم للتكبير أو اقلبه في الاتجاه المعاكس للتصغير. 
- المس لإضافة نافذة جديدة. 
- المس للوصول إلى العلامات المرجعية. 

يوفر لك المتصفح عالماً سريعاً ومتنوعاً من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضات والترفيه والكثير غير ذلك - كل هذا على هاتفك المحمول. أينما كنت وأياً كان ما يمتعك.

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

استخدام الخيارات

اضغط على  لعرض خيارات.

التحديث – تحديث صفحة ويب الحالية.

حفظ إلى الإشارات المرجعية – إضافة صفحة ويب الحالية كإشارة مرجعية.

الذهاب إلى الصفحة الرئيسية – الوصول إلى الصفحة الرئيسية.

مشاركة صفحة – يسمح لك هذا الخيار بمشاركة صفحة ويب مع الآخرين عبر بلوتوث والبريد الإلكتروني و Gmail و Google+ والرسائل و اجتماعي + .

بحث في الصفحة – يتيح البحث عن أحرف أو كلمات على صفحة ويب الحالية.

طلب موقع ويب سطح مكتب – يتيح لك عرض صفحة الويب كسطح مكتب.

حفظ القراءة في وضع عدم الاتصال – حفظ الصفحة الحالية لقراءتها في وضع عدم الاتصال.

السطوع – تعديل سطوع العرض لتصفح الويب بسهولة.

الإعدادات – عرض إعدادات المتصفح.

خروج – خروج من المتصفح.

في الشاشة الرئيسية، المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات.

الاتصال اللاسلكي والشبكات

تستطيع هنا إدارة Wi-Fi و بلوتوث. يمكنك أيضًا إعداد شبكات الهاتف المحمول، والتبديل إلى وضع الرحلات الجوية.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – يقوم بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC

لإعداد اتصال في بعض الشبكات اللاسلكية المزودة بعوامل تصفية MAC، فقد يتوجب عليك إدخال عنوان MAC الخاصة بالهاتف LG-P895 في جهاز التوجيه.

يمكنك العثور على عنوان MAC في واجهة المستخدم التالية: المس علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < Wi-Fi <  < متقدم < عنوان MAC.

<بلوتوث>

قم بتشغيل بلوتوث للاتصال بأجهزة بلوتوث.

> استخدام البيانات <

عرض استخدام البيانات وضبط حد استخدام بيانات المحمول.

> إعدادات المكالمات <

يمكنك تكوين إعدادات مكالمات الهاتف، مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

> المزيد <

وضع الرحلات الجوية – بعد التبديل إلى وضع الرحلات الجوية، يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.

Wi-Fi Direct – يسمح لك هذا الخيار بإنشاء

اتصال بأجهزة Wi-Fi مباشرةً بدون أي نقطة وصول.

نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة – يسمح لك هذا الخيار

بمشاركة شبكة الهواتف المحمولة عبر Wi-Fi،

ويمكنك تكوين إعدادات نقطة Wi-Fi المحمولة.

NFC – إن هاتف LG-P895 هو هاتف محمول

مزود بتقنية NFC. تشير NFC (الاتصالات

القرية المدى) إلى تقنية اتصال تسمح بالاتصال ذي

الاتجاهين بين الأجهزة الإلكترونية. وهي تعمل على

متعة Android – يمكنك إرسال صفحة ويب أو فيديو أو محتوى آخر من شاشتك إلى جهاز آخر عن طريق جمع الأجهزة مع بعضها (عادةً الظهر مقابل الظهر).

ملاحظة: تأكد من إلغاء قفل الجهازين ومن دعمهما للاتصالات القريبة المدى (NFC) ومن تشغيل الاتصالات القريبة المدى (NFC) و متعة Android™ عليهما.

VPN – عرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قمت بتكوينها مسبقًا. تتيح لك إضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN. **شبكات الهاتف** – لضبط الخيارات لبيانات التجوال، ووضع الشبكة والمشغلات، وأسماء نقاط الوصول (APNs)، وغير ذلك.

مسافة بضعة سنتيمترات. يمكنك مشاركة المحتويات لديك باستخدام علامة NFC أو جهاز آخر يدعم NFC من خلال لمسة بسيطة للجهاز. إذا قمت بلمس علامة NFC بواسطة الجهاز، سيقوم بإظهار محتويات العلامة على الجهاز لديك.

لتشغيل تقنية NFC أو إيقاف تشغيلها: من الشاشة الرئيسية، المس نافذة الإشعار ومررها نحو الأسفل بإصبعك، ثم حدد رمز NFC لتشغيلها.

ملاحظة: يمكن استخدام تطبيق NFC عند تنشيط وضع الرحلات الجوية.

استخدام NFC: لاستخدام NFC، تأكد من تشغيل الجهاز وتنشيط ضبط NFC، إذا كان معطلاً.

نغمة رنين الهاتف – لضبط نغمة الرنين الافتراضية للمكالمات الواردة.

صوت الإشعارات – يتيح لك ضبط نغمة الرنين الافتراضية للإشعار.

نغمة مع اهتزاز - صدور الاهتزاز للمكالمات والإشعارات.

وقت السكون – لتعيين أوقات إيقاف تشغيل الأصوات كلها باستثناء المنبه والوسائط.

نغمات الضغط على لوحة الطلب – يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل النغمات عند استخدام لوحة الطلب لطلب الأرقام.

أصوات اللمسات – يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل صوت عند لمس الأزرار والرموز وعناصر الشاشة

ملاحظة: يجب تعيين رمز PIN أو كلمة مرور لشاشة القفل قبل استخدام تخزين بيانات الاعتماد.

الهاتف

< الصوت >

أوضاع الصوت – يمكنك اختيار الصوت أو الاهتزاز فقط أو صامت.

مستويات الصوت – يمكنك إدارة مستوى صوت نغمة رنين الهاتف المس الآراء و المقترحات و النظام والموسيقى والفيديو والألعاب والوسائط الأخرى و التنبيهات.

الأخرى التي تتفاعل مع اللمس.

أصوات قفل الشاشة – يتيح لك ضبط الهاتف لإصدار صوت عند قفل الشاشة وإلغاء قفلها.

الاهتزاز عند اللمس – يتيح لك الخيار تعيين تعليق الاهتزاز عند لمس شاشة الهاتف.

< إعدادات الشاشة >

السطوع - لضبط سطوع الشاشة.

تدوير الشاشة تلقائيًا – لضبط تبديل الاتجاه تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الهاتف.

مهلة الشاشة – لضبط الوقت لمهلة الشاشة.

نوع الخط – لتغيير نوع خط شاشة العرض.

حجم الخط – تغيير حجم خط شاشة العرض.

تصحيح نسبة العرض إلى الارتفاع – لتغيير مستوى الاستبانة للتطبيقات التي تم تنزيلها بحيث تلائم حجم الشاشة.

ضوء المفتاح الأمامي – ضبط وقت ضوء المفتاح الأمامي.

معايرة استشعار الحركة – يسمح لك هذا الخيار بتحسين دقة إمالة جهاز الاستشعار وسرعته.

< الشاشة الرئيسية >

قم بتعيين سمة أو صورة متحركة أو تأثيرات الشاشة

أو خلفية الشاشة. حدد الخيار لتعيين تمرير ورقة

الحائط وتمرير الشاشة بشكل دائري عمل ملفات

احتياطية للشاشة الرئيسية و استعادتها.

> تأمين الشاشة <

إختر قفل الشاشة – لتعيين نوع قفل الشاشة لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش نمط إلغاء قفل الشاشة. يمكنك تعيين من بين بلا، مسح ، فتح قفل الوجه، النقش، رمز PIN، وكلمة المرور.

إذا قمت بتمكين نوع نقش القفل، فستتم عندئذٍ مطالبتك برسم نقش فتح القفل لفتح الشاشة، وذلك عندما تشغل الهاتف أو تنشط الشاشة.

خلفية الشاشة – يمكنك تحديد خلفية لشاشة القفل من الخلفيات أو المعرض.

الساعة & الاختصارات – تخصيص الساعات والاختصارات على شاشة القفل.

معلومات المالك – عرض معلومات المالك على شاشة القفل.

موقت الاغلاق – لتعيين وقت القفل بعد انقضاء مهلة الشاشة.

يقفل زر الطاقة على الفور – لتعيين قفل الشاشة عندما تضغط على زر الطاقة.

> إيماءة <

نقل عناصر الشاشة الرئيسية – اضغط باستمرار على العنصر وقم بإمالة الهاتف لنقل العنصر ضمن الشاشات الرئيسية أو التطبيقات.

حساسية الإمالة – لاختبار حساسية جهاز استشعار الإمالة وتعديلها للشاشة الرئيسية والتطبيقات.

توفير الطاقة. كما يمكنك التحقق من استخدام البطارية.

< التطبيقات >

يمكنك عرض التطبيقات وإدارتها.

شخصي

< الحسابات والمزامنة >

يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية، سواء كانت قيد الاستخدام بطريقة نشطة أم لا. قد تؤدي إزالة تحديد هذا الضبط إلى توفير طاقة البطارية وتخفيض استخدام البيانات (ولكن لا يزيله).

< خدمة الموقع >

خدمة تحديد المواقع من Google – إذا حددت

مكالمة واردة صامتة – اقلب الجهاز لكتّم صوت المكالمة الواردة.

تأجيل أو إيقاف المنبه – اقلب الجهاز لتأجيل أو إيقاف المنبه.

إيقاف مؤقت الفيديو – اقلب الجهاز لإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتاً.

مساعدة – تعليمات حول وظائف الحركة.

< التخزين >

وحدة تخزين داخلية – عرض استخدام وحدة التخزين الداخلية.

< توفير الطاقة >

من هنا يمكنك إدارة البطارية والتحقق من عناصر

USIM أو تغيير رمز PIN الخاص ببطاقة Micro-USIM.

كتابة كلمة المرور المرئية – إظهار الحرف الأخير من كلمة المرور المخفية أثناء كتابتك لها.

مديرو الهاتف – عرض مديري الهاتف أو إلغاء تنشيطهم.

مصادر غير معروفة – الضبط الافتراضي لتثبيت التطبيقات من خارج المتجر.

الاعتمادات الموثوق بها – عرض شهادات CA الموثوق بها.

التثبيت من المخزن – اختر تثبيت الشهادات المشفرة. مسح التخزين – إزالة جميع الشهادات.

خدمة تحديد المواقع من Google، فسيحدد هاتفك موقعك التقريبي باستخدام شبكة Wi-Fi وشبكات الهاتف المحمول. عند تحديد هذا الخيار، يتم سؤالك إذا كنت توافق على السماح لـ Google باستخدام موقعك عند توفير هذه الخدمات.

الأقمار الصناعية لنظام GPS – إذا حددت الأقمار GPS الاصطناعية، فسيحدد هاتفك موقعك بدقة على مستوى الشارع.

الموقع وبحث Google – إذا حددت هذا الخيار، فإن Google سيستخدم موقعك لتحسين نتائج البحث والخدمات الأخرى.

< الحماية >

إعداد قفل بطاقة SIM – لإعداد قفل بطاقة Micro-

> اللغة والإدخال <

استخدم إعدادات اللغة والإدخال لتحديد لغة النص على هاتفك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.

> نسخ احتياطي وإعادة الضبط <

قم بتغيير إعدادات إدارة الإعدادات والبيانات.

نسخ احتياطي لبياناتي - قم بضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي للإعدادات وبيانات التطبيق إلى خادم Google.

الحساب الاحتياطي - قم بضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي لحسابك.

استعادة تلقائية - قم بضبط هذا الخيار لاستعادة الإعدادات وبيانات التطبيق عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.

إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة - قم بإعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للمصنع واحذف جميع البيانات لديك. إذا قمت بإعادة ضبط الهاتف بهذه الطريقة، يُطلب منك مجدداً إدخال المعلومات عينها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

النظام

> التاريخ والوقت <

استخدم إعدادات التاريخ والوقت لضبط كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضاً استخدام هذه الإعدادات لضبط الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف المحمولة.

> إمكانية الوصول <

استخدم إعدادات **إمكانية الوصول** لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على هاتفك.

ملاحظة: يجب تثبيت وظائف إضافية ليصبح هذا الخيار قابلاً للتحديد.

> التوصيل <

نوع اتصال **USB** – يمكنك تعيين الوضع المطلوب (شحن فقط أو مزامنة الوسائط **(MTP)** أو اتصال **USB** أو برنامج **LG** أو كاميرا **(PTP)**.)
اسأل عند الاتصال – المطالبة بوضع اتصال **USB**

عند الاتصال بكمبيوتر.

مساعدة – تعليمات حول إمكانية الاتصال.

On-Screen Phone – يتوفر عرض الشاشة والتحكم بالهاتف من الكمبيوتر الشخصي عبر **USB** أو بلوتوث أو اتصال **Wi-Fi**.

PC Suite – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لاستخدام **LG PC Suite** مع اتصال **Wi-Fi**.

يرجى ملاحظة أنه يجب توصيل شبكة **Wi-Fi** لـ **LG PC Suite** عبر اتصال **Wi-Fi** من الاتصال اللاسلكي و الشبكات.

< حول الهاتف >

قم بعرض المعلومات القانونية وتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من إنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة،

تفضل بزيارة الموقع <http://update.lgmobile.com>

أو <http://www.lg.com/common/index.jsp>

← حدد البلد و اللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة

بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون

الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة

متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب

انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث،

فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي

تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى

أن إزالة كيبل بيانات USB أثناء الترقية قد يتسبب

في إلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

ملاحظة: تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات

للبرامج الثابتة لطرازات معينة فقط وفق ما تراه

مناسبًا، ولا تضمن توفر إصدار برامج ثابتة أحدث

لطرازات الهاتف كافة.

تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكياً (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA، دون التوصيل بكابل بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك. أولاً، يمكنك التحقق من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: الإعدادات < حول الهاتف < تحديث البرنامج < تحقق الآن من التحديث.

كما يمكنك تأخير التحديث لساعة واحدة أو 4 ساعات أو 8 ساعات أو يوم واحد. وفي هذه الحالة، سيُعلمك التطبيق بإجراء التحديث عند انتهاء الوقت. ويمكنك إعادة ترتيب إجراء التحديث يدوياً أيضاً.

ملاحظة: قد تفقد بياناتك الشخصية من وحدة تخزين الهاتف الداخلي - بما في ذلك معلومات حساب Google وأي حسابات أخرى، وبيانات النظام/التطبيق وإعداداته، بالإضافة إلى أي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM في عمليات تحديث برنامج الهاتف. لذا، توصي LG بإجراء نسخة احتياطية من البيانات الشخصية قبل تحديث برنامج الهاتف. ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.

ملاحظة: تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة الخاص بك والمنطقة والبلد.

DivX HD

حول DIVX VIDEO: يكون DivX® أحد

تنسيقات الفيديو الرقمية التي تم إنشاؤها بواسطة

شركة DivX، LLC، وهي أحد فروع شركة Rovi

Corporation. وهذا جهاز رسمي من DivX

® Certified يشغل ملفات الفيديو بتنسيق DivX.

تفضل بزيارة الموقع www.divx.com للحصول

على مزيد من المعلومات وأدوات برمجية لتحويل

ملفاتك إلى ملفات فيديو بتنسيق DivX.

حول فيديو DIVX المؤجر: يجب تسجيل جهاز

® DivX Certified بهدف تشغيل أفلام فيديو DivX

المؤجرة (VOD) التي تم شراؤها. للحصول على

رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم DivX

VOD في قائمة إعداد الجهاز. للحصول على مزيد

من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل، توجه إلى

الموقع vod.divx.com.

® **DivX Certified** لتشغيل فيديو DivX® حتى

درجة الاستبانة العالية HD 720p، بما في ذلك

المحتوى المميز

® DivX و® **DivX Certified** والشعارات

المقترنة بها هي علامات تجارية لشركة Rovi

Corporation أو الشركات التابعة لها وتستخدم

بموجب ترخيص.



Dolby Mobile

تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. Dolby التجارية حرفا D هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories.



تم تصنيعه بموجب ترخيص بموجب براءات الاختراع الأمريكية ذات الأرقام: 5,956,674؛ 5,974,380؛ 6,487,535 وبراءات اختراع أمريكية وعالمية أخرى تم إصدارها أو ما زالت معلقة. إن DTS، والرمز، وDTS والرمز، هي علامات تجارية مسجلة، وDTS 2.0+Digital Out هي علامة تجارية لشركة DTS, Inc. يتضمّن هذا المنتج برامج. © جميع الحقوق محفوظة، DTS, Inc.

LG من On-Screen Phone

مميزات On-Screen Phone

- التحكم والنقل في الوقت الفعلي: تسمح لك هذه الميزة بعرض شاشة الهاتف المحمول والتحكم بها لدى توصيله بالكمبيوتر الشخصي.
- التحكم بالماوس: تسمح لك هذه الميزة بالتحكم بالهاتف المحمول باستخدام الماوس للسحب والنقر فوق شاشة الكمبيوتر الشخصي.
- إدخال النص بواسطة لوحة المفاتيح: تسمح لك هذه الميزة بإنشاء رسالة نصية أو ملاحظة باستخدام لوحة المفاتيح الخاصة بالكمبيوتر.
- نقل الملفات (من الهاتف المحمول إلى الكمبيوتر الشخصي): تسمح هذه الميزة بإرسال الملفات من الهاتف المحمول (مثلاً الصور وملفات الفيديو

يسمح لك خيار On-Screen Phone بعرض شاشة الهاتف المحمول على شاشة الكمبيوتر الشخصي عبر USB أو اتصال البلوتوث. كما يسمح لك بالتحكم في الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر باستخدام الماوس أو لوحة المفاتيح.

رموز On-Screen Phone

- توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر أو فصله منه. 
- لبدء LG Home Panorama أو تغيير تفضيلات On-Screen Phone. 
- للخروج من برنامج On-Screen Phone. 
- لتكبير إطار برنامج On-Screen Phone. 
- لتصغير إطار On-Screen Phone. 

كيفية تثبيت On-Screen Phone على الكمبيوتر الشخصي

- 1 تفضل بزيارة LG Home (www.lg.com) وحدد بلدًا من اختيارك.
- 2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول < حدد الطراز (LG-P895) < انقر فوق (OSP (On-Screen Phone للتحميل. عندها يصبح بإمكانك تثبيت برنامج On-Screen Phone على الكمبيوتر.

- والموسيقى وملفات (Polaris Office) إلى الكمبيوتر الشخصي. ما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن فوق الملف الذي تريد إرساله إلى الكمبيوتر وانقر فوق "حفظ إلى الكمبيوتر".
- نقل الملفات (من الكمبيوتر الشخصي إلى الهاتف المحمول): تسمح هذه الميزة بإرسال الملفات من الكمبيوتر الشخصي إلى الهاتف المحمول. ما عليك إلا تحديد الملفات التي تريد نقلها واسحبها وأفلتها في إطار On-Screen Phone. يتم تخزين الملفات المرسلة في بطاقة SD داخلية.
- إعلانات الحدث في الوقت الفعلي: لظهور إطار منبثق لإعلامك بأي مكالمات واردة أو رسائل نصية/وسائط.

الملحقات

هذه الملحقات متوفرة للاستخدام مع الجهاز **LG-P895**. (قد تكون العناصر التي ورد وصفها أدناه اختيارية).



مشبك فتحة
**Micro-
USIM**



سماعة رأس
استريو



محول السفر



LG Tag+



دليل المستخدم
اعرف المزيد
حول هاتف
LG-P895.



كابل البيانات
قم بتوصيل
هاتف LG-P895
بالكمبيوتر.



قلم
Rubberdium™

ملاحظة: يمكنك استخدام الجهاز بسهولة أكبر عندما تستخدم قلم Rubberdium للمس الشاشة الرئيسية. ومع ذلك، لا يمكن تشغيل الزر السفلي (السابق/الشاشة الرئيسية/التطبيقات الحديثة/زر القائمة) بواسطة قلم Rubberdium. يُرجى استخدام الإصبع بشكل مباشر.

تحذير: لا تلمس الحواف الحادة بقوة أو تفركها 

ملاحظة:

- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية.
- فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الكفالة.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ Micro-USIM	لا يوجد بطاقة Micro-USIM في الهاتف أو ربما قمت بإدراجها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة Micro-USIM بالطريقة الصحيحة.

التدابير التصحيحية الممكنة	الأسباب المحتملة	الرسالة
<p>توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة.</p>	<p>الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة الناقل.</p>	<p>لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة</p>
<p>تحقق مما إذا كانت بطاقة Micro-USIM أقدم من 6~12 شهراً. فإذا كانت كذلك، قم بتغيير بطاقة Micro-USIM لدى أقرب فرع لموفر الشبكة. واتصل بموفر الخدمة.</p>	<p>قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة.</p>	

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التدابير التصحيحية الممكنة	الأسباب المحتملة	الرسالة
إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.	لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى.	الرموز غير متطابقة
	إن الرمزين الذين أدخلتهما لا يتطابقان.	
اتصل بموفر الخدمة لديك.	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أن التسجيل مطلوب.	لا يمكن ضبط أي تطبيق

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب	شبكة جديدة غير مصرح لها.
	تم إدخال بطاقة Micro-USIM جديدة.	تحقق من القيود الجديدة.
	تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدماً.	اتصل بموفر الخدمة أو أعد ضبط الحد بواسطة PIN2.
يتعذر تشغيل الهاتف	تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جداً.	اضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.
	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها


الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية.
	إن درجة الحرارة في الخارج عالية جداً أو متدنية جداً.	تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن والاتصال بالهاتف.
	لا يوجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.
	خلل في الشاحن	استبدل الشاحن.
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.


الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
الرقم غير مسموح به	وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل.	تحقق من قائمة الإعدادات. وقم بإيقاف تشغيل الوظيفة.
لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS وصور	ذاكرة ممتلئة	احذف بعض الرسائل من الهاتف.
يتعذر فتح الملفات	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملفات التي يمكن اعتمادها.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التدابير التصحيحية الممكنة	الأسباب المحتملة	الرسالة
<p>إذا كنت تستخدم شريطاً أو غطاءً للحماية، فتأكد من أنه لا يغطي الناحية المحيطة بجهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.</p>	<p>مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة</p>	<p>لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة.</p>
<p>تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.</p>	<p>وضع الاهتزاز</p>	<p>لا أصوات</p>

التدابير التصحيحية الممكنة	الأسباب المحتملة	الرسالة
حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب.	مشكلة متقطعة في البرنامج	تعليق أو تجمّد الشاشة

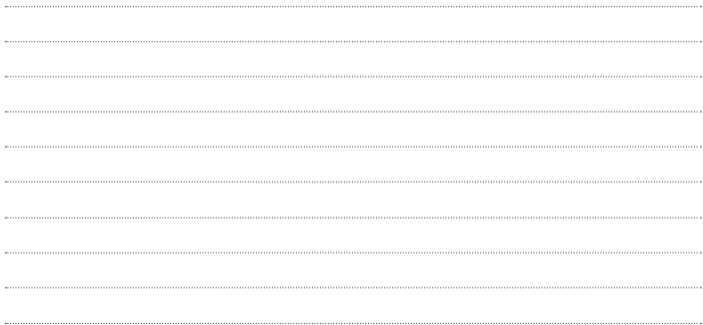

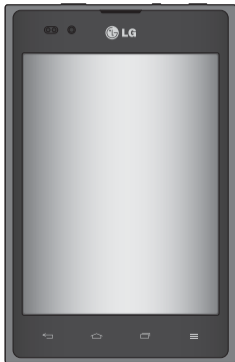

LG-P895 راهنمای کاربر

این راهنما به شما کمک می کند با تلفن خود شروع به کار کنید.

- برخی از محتویات این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات شما، در مورد این تلفن کاربرد نداشته باشند.
- این گوشی به خاطر داشتن صفحه کلید انتخابی، برای افراد نابینا مناسب نیست.
- حق کپی © 2012 LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.
- گوگل، گوگل Talk™، Maps™، Gmail™، YouTube™، گوگل Play™ فروشگاه Inc. می باشند.

46	بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر.....	7	دستورالعمل های استفاده ایمن و موثر.....
46	نوار اعلان ها.....	20	آشنایی با تلفن همراه.....
47	مشاهده نوار وضعیت.....	33	اجزا دستگاه.....
50	صفحه کلید روی صفحه.....	37	یادداشت.....
51	وارد کردن حروف اکسان دار.....	39	نصب میکرو سیم کارت.....
52	تنظیم اشتراک گوگل.....	40	تلفن را شارژ کنید.....
53	اتصال به شبکه ها و دستگاه ها.....	41	قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش.....
53	Wi-Fi.....	41	ایمن کردن صفحه قفل.....
53	اتصال به شبکه های Wi-Fi.....	43	صفحه اصلی تلفن.....
54	بلوتوث.....	43	نکاتی درباره صفحه انتخابی.....
56	اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن.....	44	صفحه اصلی.....
58	تغییر نام یا ایمن کردن هات اسپات قابل حمل.....	45	سفارشی کردن صفحه اصلی.....

- 71.....**اسامی**
- 71..... جستجوی مخاطب
- 71..... افزودن مخاطب جدید
- 72..... مخاطبین مورد علاقه
- 72..... انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید
- 74.....**پیام رسانی**
- 74..... ارسال پیام
- 75..... صندوق محاوره ای
- 76..... استفاده از نمادهای احساسی
- 76..... تغییر تنظیمات پیام
- 77.....**ایمیل**
- 77..... مدیریت اشتراک ایمیل
- 60..... استفاده از Wi-Fi Cast
- فعال کردن Wi-Fi Direct برای اشتراک
- 60..... گذاری از طریق SmartShare
- 61..... استفاده از SmartShare
- 66.....**تماس ها**
- 66..... برقراری تماس
- 66..... تماس با مخاطبین
- 66..... پاسخ دادن به تماس یا رد آن
- 67..... میزان صدای تماس
- 67..... برقراری تماس دوم
- 68..... مشاهده گزارش تماس
- 68..... تنظیمات تماس

فهرست مطالب

89	استفاده از تنظیمات پیشرفته	78	صفحه اشتراک ایمیل
90	تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم	79	کار با پوشه های اشتراک
91	برنامه تهیه فیلم	79	ایجاد و ارسال ایمیل
94	چند رسانه ای	81	دوربین
94	پخش کننده فیلم	81	آشنایی با نمایاب
94	پخش فیلم	82	گرفتن عکس فوری
96	گالری	82	وقتی عکس را گرفتید
96	پخش کننده موسیقی	84	استفاده از تنظیمات پیشرفته
	انتقال فایل های موسیقی با استفاده از دستگاه های	87	دوربین فیلمبرداری
96	ذخیره انبوه USB	87	آشنایی با نمایاب
97	پخش آهنگ	88	فیلمبرداری فوری
99	+LG Tag	88	بعد از فیلمبرداری

108	Polaris Office
109	اشتراک گذاری فایل
109	تهیه پشتیبان
111	تهیه پشتیبان از داده های گوشی هوشمند
111	برنامه ریزی تهیه پشتیبان خودکار
112	بازیابی داده های گوشی هوشمند
115	وب
115	اینترنت
115	استفاده از نوار ابزار وب
116	استفاده از گزینه ها
117	تنظیمات
117	بی سیم و شبکه ها

99	خانه رسانه ها
101	دفتر یادداشت
101	نوشتن یادداشت
101	آشنایی با دفتر یادداشت
103	LG SmartWorld
103	نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن
104	نحوه استفاده از LG SmartWorld
106	برنامه ها
106	تنظیم زنگ هشدار
106	استفاده از ماشین حساب
107	افزودن یک رویداد به تقویم
108	کارها

136.....	لوازم جانبی.....	120.....	دستگاه.....
138.....	عیب یابی.....	124.....	شخصی.....
		126.....	سیستم.....
		128.....	به روزآوری نرم افزار تلفن.....
		130.....	DivX HD.....
		131.....	DTS.....
		132.....	Dolby Mobile.....
		133.....	LG On-Screen Phone.....
		133.....	نمادهای On-Screen Phone.....
		133.....	ویژگی های On-Screen Phone.....
			نحوه نصب On-Screen Phone.....
		135.....	در رایانه.....

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد، صرفنظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می کند.

- دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR، استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد، و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.
- اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR در مدل های مختلف گوشی های LG وجود داشته باشد، اما همه مدل ها به گونه ای طراحی شده اند

لطفاً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR). این گوشی تلفن همراه مدل LG-P895 به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت حاشیه های ایمنی که

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله 1.5 سانتی متری از بدن تبعیت می کند. اگر از جلد، جای موبایل یا کیف کمری استفاده می کنید، نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می بایست حداقل 1.5 سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد. برای انتقال فایل های داده ای یا پیام ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع، تا برقراری چنین اتصالی، انتقال فایل های داده ای یا پیام ها ممکن است به تعویق بیفتد. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده ها فراهم باشد.

- که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.
- میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP)، برابر 2 وات برکیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.
- بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده توسط DASy4 برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش 0.284 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 0.604 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می باشد.
- این دستگاه از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت

مراقبت و نگهداری از دستگاه



فقط از باتری ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.

- تعمیراتی که به صلاحدید LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات یا بوردها با قطعات یا بوردهای جدید، به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه داری شود.
- مراقب باشید گوشی ضربه نخورد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.

- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید، حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً، از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید، وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- هنگامی که باتری شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
- از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید، چون ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.
- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).
- گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- گوشی را در مجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.

- با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید، این کار به تلفن آسیب می‌رساند.
- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.
- در صورت ترک خوردگی، لب پریدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر، از استفاده یا انتخاب گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن نداشته باشید. آسیب دیدگی شیشه نمایشگر به علت استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه نمی‌باشد.
- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می‌کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با تلفن یا فوراً بعد از آن، مراقب باشید.
- اگر تلفن خیس شد، فوراً باتری را خارج کنید تا کاملاً خشک شود. سعی در تسریع خشک کردن تلفن با دستگاه حرارتی مانند فر، مایکروفر یا سشوار نداشته باشید.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

- مایع درون تلفن خیس شده، رنگ برچسب محصول در داخل تلفن را تغییر می دهد. آسیب به دستگاه به علت تماس با مایعات تحت ضمانت نامه نمی باشد.
- برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.
- تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.

استفاده بهینه از گوشی

ابزارهای الکترونیکی

- همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.
- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.

ایمنی جاده

- هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.
- از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیکی وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.

- در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است، با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل، مانعی بر سر راه آن قرار ندهید. زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب های جدی ایجاد کند.
- اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این امر برای وقتی که در نزدیکی جاده ها هستید، بسیار مهم است.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

توجه: میزان صدای زیاد گوشی ها و هدفون ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.

قطعات شیشه ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شیشه می باشند. با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه ای بشکنند. اگر قطعه شیشه ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود

اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس ها به در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.

- هنگام استفاده از هدفون ها، اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می کنند را نمی شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می دهید را می شنود، صدا را کم کنید.

ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از تلفن در محل های سوخت گیری استفاده نکنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه

که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

در هواپیما

دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هواپیما ایجاد کنند.

- قبل از سوار شدن به هواپیما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.
- هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدداً شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.

تماس های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید.
- شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید، این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
- تعویض باتری گوشی با باتری نامناسب می تواند خطر انفجار گوشی را در پی داشته باشد.
- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده دور بیندازید. لطفاً در صورت امکان آنها را بازیافت نمایید. آنها را همراه با زباله های خانگی دور نیندازید.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

بیانیه انطباق

بدینوسیله، **LG Electronics** اعلام می دارد که این محصول **LG-P895** مطابق با نیازمندی ها و اصول ماده **EC/1999/5** ساخته شده است. یک کپی از بیانیه انطباق را می توانید در

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>.

مقررات و ایمنی

برای دریافت اطلاعات مقررات و ایمنی، به "تنظیمات سیستم < درباره تلفن > مقررات و ایمنی" بروید.

- اگر لازم است باتری را تعویض کنید، برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز **LG Electronics** ببرید.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن، به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر، آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی دارد.
- دقت کنید هیچ شیء نوک تیزی مانند دندان حیوانات، ناخن ها با باتری تماس پیدا نکند. ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

دماهای محیط

حداکثر: +50 درجه سانتی گراد (شارژ)،

+45 درجه سانتی گراد (شارژ)

حداقل: -10 درجه سانتی گراد

توجه: نرم افزار منبع آزاد

برای دستیابی به کد منبع مربوطه در GPL، MPL، LGPL و سایر مجوزهای منبع آزاد، لطفاً از سایت زیر دیدن فرمایید:


<http://opensource.lge.com>

همه شرایط مجوز مرجع، سلب مسئولیت ها و اطلاعاتیه ها همراه با کد منبع برای بارگیری موجود هستند.

آشنایی با تلفن همراه

قبل از شروع به استفاده از تلفن همراه، لطفا این مطلب را بخوانید!

برای لغو نصب برنامه ها:

- 1  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < برنامه ها
را از گروه دستگاه انتخاب کنید.
- 2 وقتی همه برنامه ها ظاهر شدند، در بین آن ها حرکت کرده و برنامه مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.
- 3 لغو نصب را انتخاب کنید.

2. بهینه سازی عمر باتری

شما می توانید فاصله شارژ کردن باتری را افزایش دهید، برای این کار می توانید ویژگی هایی که لازم ندارید و همیشه در زمینه اجرا می شوند را غیرفعال

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

1. حافظه تلفن


وقتی حافظه تلفن شما کمتر از 10 درصد فضای آزاد دارد، تلفن نمی تواند پیام های جدید را دریافت کند. باید حافظه تلفن را بررسی کرده و بخشی از اطلاعات از جمله برنامه ها یا پیام ها را حذف کنید تا فضای بیشتری ایجاد شود.

کنید. همچنین می توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه ها و منابع سیستم را کنترل کنید.

افزایش طول عمر باتری تلفن:


- ارتباطات رادیویی که استفاده نمی کنید را خاموش کنید. اگر از Wi-Fi، بلوتوث یا GPS استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید.
- روشنایی صفحه را کم کرده و یک زمان وقفه کوتاه تر برای صفحه تنظیم کنید.
- همگام سازی خودکار را برای Gmail، تقویم، مخاطبین و سایر برنامه ها خاموش کنید.
- برخی از برنامه های بارگیری شده ممکن است عمر باتری را کاهش دهند.

برای بررسی میزان شارژ باتری:

-  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < درباره تلفن از سیستم < باتری را انتخاب کنید

وضعیت باتری (شارژ یا عدم شارژ) و میزان شارژ (به عنوان درصدی از شارژ) در بالای صفحه نمایش نشان داده می شود.

برای بررسی و کنترل نحوه مصرف نیروی باتری:

-  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < ذخیره کننده نیرو را از دستگاه < مصرف باتری را از اطلاعات باتری انتخاب کنید

زمان مصرف باتری در پایین صفحه نمایش نشان داده می شود. در این حالت مدت زمانی که از آخرین اتصال تلفن به برق گذشته است نشان داده

آشنایی با تلفن همراه

4. قبل از نصب یک برنامه منبع آزاد و سیستم عامل



هشدار

اگر سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید، تلفن شما ممکن است درست کار نکند. بعلاوه تلفن دیگر تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.

می شود. یا اگر تلفن به برق متصل است، مدت زمانی که تلفن قبل از شارژ مجدد از نیروی باتری استفاده نموده است را نشان می دهد. صفحه نمایش برنامه ها یا خدماتی را که از نیروی باتری استفاده می کنند، به ترتیب از بیشترین تا کمترین استفاده از باتری را نشان می دهد.

3. استفاده از پوشه ها

شما می توانید چند نماد برنامه را در یک پوشه ترکیب کنید. در صفحه اصلی، یک نماد برنامه را روی نماد دیگر قرار دهید تا دو نماد ترکیب شوند.

قفل صفحه را از دستگاه انتخاب کنید < **صفحه قفل**
< **الگو** را انتخاب کنید. صفحه ای را باز می کند
که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک
می کند. شما باید برای ایمنی و برای زمانی که قفل
الگو را فراموش کردید، یک کد پین پشتیبان ایجاد
کرده باشید.


احتیاط: قبل از تنظیم الگوی بازکردن قفل، ابتدا یک
اشتراک گوگل ایجاد کرده و هنگام ایجاد قفل الگو، کد
پین پشتیبان ایجاد شده را وارد نمایید.



هشدار

به منظور حفاظت از تلفن و داده های شخصی
خود، برنامه ها را فقط از منابع مطمئن مانند
فروشگاه **Play** TM بارگیری نمایید. اگر برخی
از برنامه ها به درستی در تلفن نصب نشده باشند،
ممکن است تلفن درست کار نکند یا خطای جدی
رخ دهد. باید این گونه برنامه ها و همه اطلاعات
و تنظیمات آن ها را از تلفن حذف کنید.

5. استفاده از الگوی باز کردن قفل

الگوی باز کردن قفل را برای حفاظت از تلفن خود
تنظیم کنید.  < زبانه برنامه ها < تنظیمات <

آشنایی با تلفن همراه

اگر الگو، PIN یا رمز ورود باز کردن را به یاد نمی آورید:

<اگر الگو را فراموش کرده اید>

اگر سعی کرده اید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر 5 بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، روی دکمه الگو را فراموش کرده ام در پایین صفحه، ضربه بزنید. سپس از شما خواسته می شود با اشتراک گوگل خود وارد سیستم شوید یا کد پین پشتیبان را که هنگام ایجاد قفل الگو وارد کرده اید، وارد نمایید.

اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده اید یا کد پین پشتیبان را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.



هشدار

احتیاط های لازم هنگام استفاده از الگوی قفل.

بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از الگوی نادرستی 5 بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا 5 بار می توانید الگوی باز کردن قفل، PIN یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید می توانید بعد از 30 ثانیه دوباره این کار را انجام دهید.

<اگر کد پین یا رمز ورود را فراموش کرده اید>
اگر کد پین یا رمز ورود خود را فراموش کرده اید،
باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.
احتیاط: با انجام بازنشانی اصلی، همه برنامه ها و
اطلاعات کاربر حذف خواهند شد.

توجه: اگر وارد اشتراک گوگل نشده اید و الگوی
باز کردن قفل را فراموش کرده اید باید کد پین
پشتیبان را وارد کنید.

6. استفاده از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)

اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برگشت،
از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه
اندازی اولیه تلفن استفاده کنید.

1 دستگاه را خاموش کنید.

2 کلید روشن/خاموش/قفل + کلید میزان صدای کم
را فشار داده و نگهدارید.

3 وقتی آرم LG در صفحه نمایش ظاهر شد، همه
کلیدها را رها کنید.

4 بعد از چند ثانیه، امکان انجام بازنشانی کارخانه
در برنامه بازیابی سیستم آندروید وجود خواهد
داشت.

5 با کلیدهای میزان صدا در لیست حرکت کرده و آن را با کلید روشن/خاموش/قفل انتخاب کنید.



هشدار

با انجام بازنشانی اصلی، همه برنامه های کاربر، اطلاعات کاربر و مجوزهای DRM حذف می شوند. لطفا قبل از انجام بازنشانی اصلی، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

7. باز کردن و تعویض برنامه ها

وظایف چندگانه یک ویژگی است که با آندروید آسان است زیرا می توانید در حالی که برنامه ای اجرا می شود، برنامه دیگری باز کنید. قبل از باز کردن برنامه دیگر، نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست. از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن ها تغییر وضعیت دهید. آندروید برنامه ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن ها را متوقف کرده و راه اندازی می کند، تا مطمئن شود که برنامه های غیرفعال به طور غیرضروری منابع را مصرف نمی کنند.

8. نصب نرم افزار رایانه (LG PC Suite)

برنامه رایانه "LG PC Suite" برنامه ای است که به شما امکان می دهد دستگاه خود را با یک کابل USB و Wi-Fi به رایانه وصل کنید. با این اتصال، می توانید از عملکردهای تلفن همراه در رایانه استفاده نمایید.


با برنامه رایانه "LG PC Suite"، می توانید...

- محتویات رسانه ای خود را (شامل موسیقی، فیلم، تصاویر) در رایانه مدیریت و پخش کنید.
- محتویات چندرسانه ای را به دستگاه خود ارسال کنید.

برای بازگشت به لیست برنامه های استفاده شده اخیر:

کافی است کلید برنامه های اخیر را فشار دهید

برای توقف برنامه ها:

1  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < برنامه ها < در حال اجرا

2 به برنامه مورد نظر رفته و آن را انتخاب کنید، سپس برای بستن برنامه، توقف را انتخاب کنید.

آشنایی با تلفن همراه

- داده ها (برنامه های زمانی، مخاطبین، محل یاب ها) را در دستگاه و رایانه همگام سازی کنید.
- از برنامه ها در دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.
- نرم افزارهای دستگاه را به روز کنید.
- از دستگاه پشتیبان تهیه کرده و دستگاه را بازیابی کنید.
- محتویات چندرسانه ای رایانه را از دستگاه پخش کنید.

توجه: با استفاده از منوی Help (راهنما) در برنامه، با نحوه استفاده از برنامه رایانه "LG PC Suite" آشنا شوید.

نصب برنامه رایانه ای "LG PC Suite"

برنامه رایانه ای "LG PC Suite" را می توانید از صفحه وب LG بارگیری کنید.

1 به www.lg.com بروید و کشور خود را انتخاب کنید.

2 به پشتیبانی < پشتیبانی تلفن همراه > تلفن

همراه **LG** < رفته و مدل (LG-P895) را

انتخاب کنید یا به پشتیبانی < پشتیبانی تلفن

همراه < رفته و مدل (LG-P895) را انتخاب

کنید.

3 روی همگام سازی رایانه از دفترچه های راهنما

و بارگیری ها کلیک کرده و سپس روی بارگیری

کلیک کنید تا نرم افزار رایانه "LG PC

رنگ 32 بیت یا بالاتر

- HDD: فضای هارد دیسک 100 مگابایت یا بیشتر (بسته به حجم داده های ذخیره شده ممکن است مقدار فضای هارد دیسک بیشتری مورد نیاز باشد).

- نرم افزار مورد نیاز: درایوهای داخلی، LG، Windows Media Player 10 یا بالاتر

توجه: درایو USB داخلی LG

برای متصل کردن دستگاه LG با رایانه، درایور USB داخلی LG لازم است. با نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"، این درایور به طور خودکار نصب می شود.

"Suite" بارگیری شود یا روی همگام سازی رایانه از قسمت بارگیری و سپس روی بارگیری **WINDOW PC Sync** کلیک کنید تا نرم افزار رایانه "**LG PC Suite**" بارگیری شود.

نیازمندی های سیستم برای نرم افزار رایانه ای "**LG PC Suite**"

- سیستم عامل: Windows XP 32 bit (Service pack 2)، Windows Vista 32 bit/64 bit، Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: پردازنده 1 گیگاهرتز یا بالاتر
- حافظه: 512 مگابایت RAM یا بالاتر
- کارت گرافیک: دقت تصویر 768 × 1024

آشنایی با تلفن همراه

9. همگام سازی تلفن با رایانه

برای راحتی شما، برنامه رایانه ای "LG PC Suite" داده های دستگاه و رایانه را به آسانی همگام سازی می کند. مخاطبین، برنامه های زمانی و محل یاب ها را می توان همگام سازی نمود. مراحل به صورت زیر است:

- 1 دستگاه را به رایانه وصل کنید. (از یک کابل USB یا اتصال Wi-Fi استفاده کنید.)
- 2 پس از اتصال، برنامه را اجرا کرده و دستگاه را از گروه سمت چپ صفحه نمایش انتخاب کنید.
- 3 روی [Personal information] (اطلاعات شخصی) کلیک کنید تا انتخاب شود.

4 کادر محتویات مورد نظر را برای همگام سازی انتخاب کرده و روی دکمه **Sync** (همگام سازی) کلیک کنید.


10. همگام سازی تلفن با رایانه با استفاده از USB

توجه: برای همگام سازی تلفن خود بوسیله کابل USB با رایانه، باید LG PC suite را در رایانه نصب نمایید. برای نصب LG PC Suite به صفحات قبلی مراجعه کنید.

- 1  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < ذخیره از دستگاه را برای بررسی رسانه های ذخیره شده انتخاب کنید.
- 2 تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 3 لیست نوع اتصال USB در صفحه تلفن باز می شود، که باید گزینه همگام سازی رسانه ها (MTP) را انتخاب کنید.
- 4 پوشه حافظه را در رایانه باز کنید. می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.
- 5 فایل ها را از رایانه در پوشه درایو کپی کنید.

6 گزینه فقط شارژ را برای قطع اتصال تلفن انتخاب کنید.

برای قطع اتصال گوشی از رایانه:

نوار اعلان ها را باز کرده و  < فقط شارژ را برای قطع ایمن اتصال گوشی از رایانه انتخاب کنید.

11. تلفن را صاف نگهدارید

تلفن همراه را مانند تلفن معمولی صاف و عمود نگهدارید. LG-P895 مجهز به یک آنتن داخلی است. دقت کنید پشت تلفن را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید، چون روی کارایی تلفن اثر می گذارد.

هنگام برقراری/دریافت تماس ها یا ارسال/دریافت

آشنایی با تلفن همراه

داده ها، سعی کنید به قسمت پایینی تلفن یعنی قسمتی که آنتن قرار دارد دست نزنید. زیرا ممکن است روی کیفیت تماس تاثیر بگذارد.


12. اگر صفحه نمایش ثابت شود

اگر صفحه ثابت شود یا هنگام کار با تلفن، تلفن پاسخ ندهد:

کلید روشن/خاموش/قفل را برای 10 ثانیه نگه دارید تا خاموش شود.

اگر باز هم کار نکرد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

اجزا دستگاه

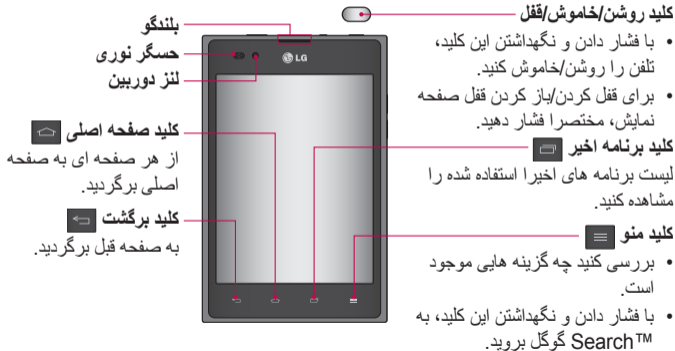


هشدار

قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشستن روی آن، ممکن است باعث آسیب به صفحه LCD گوشی و عملکرد صفحه انتخابی آن شود. حسگر نوری LCD را با نوار محافظ نپوشانید. این ممکن است باعث عملکرد نادرست حسگر شود.

توجه: حسگر نوری

هنگام دریافت یا برقراری تماس، وقتی تلفن در کنار گوش قرار داده می شود، حسگر نوری به طور خودکار نور زمینه را خاموش کرده و صفحه کلید انتخابی را قفل می کند. با این کار طول عمر باتری افزایش یافته و از فعال شدن غیر عمدی صفحه انتخابی در حین تماس ها جلوگیری می کند.

پورت MHL/پورت USB / کلید فوری یادداشت
شارژر

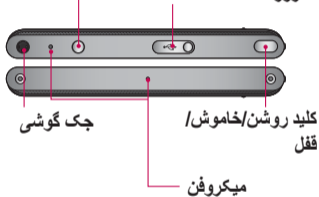

کلیدهای تنظیم صدا

- در صفحه اصلی: میزان صدای زنگ را کنترل کنید.
- در طول تماس: میزان صدای گوشی را کنترل کنید.
- هنگام پخش یک آهنگ: میزان صدا را به طور پیوسته کنترل کنید.

شکاف سیم کارت



آشنایی با تلفن همراه

هشدار 

محفظه باتری را می بندد. لطفا قاب پشتی را باز نکنید.

لنز دوربین

فلاش



بندگو


یادداشت

از یادداشت برای ایجاد یادداشت ها در حین تماس با یک تصویر ذخیره شده یا در صفحه فعلی تلفن استفاده کنید..




1 کلید یادداشت را فشار داده و وارد صفحه یادداشت شوید

2 گزینه منوی مورد نظر را از بین نوع قلم، رنگ، پاک کن انتخاب کرده و یک یادداشت ایجاد کنید.

3  را انتخاب کنید تا یادداشت در صفحه فعلی ذخیره شود.

آشنایی با تلفن همراه

– یادداشت فعلی را ارسال کنید یا با دیگران به اشتراک بگذارید. 

– یادداشت را با صفحه فعلی ذخیره کنید. 



مشاهده یادداشت ذخیره شده


گالری را انتخاب کرده و آلبوم یادداشت را انتخاب کنید.

توجه: هنگام استفاده از عملکرد یادداشت، از نوک انگشت استفاده کنید. از ناخن استفاده نکنید.

استفاده از گزینه های یادداشت

هنگام استفاده از عملکرد یادداشت، می توانید به آسانی از گزینه های QuickMenu استفاده کنید.  – انتخاب کنید که می خواهید از صفحه زمینه استفاده کنید یا خیر.

  – به وضعیت قبل برگردید یا مجدد انجام دهید.

– نوع قلم و رنگ را انتخاب کنید. 


– یادداشت ایجاد شده را پاک کنید. 

نصب میکرو سیم کارت

قبل از این که بتوانید با تلفن جدید خود کار کنید باید آن را تنظیم نمایید. برای وارد کردن میکرو سیم :

- 1 درپوش شکاف میکرو سیم را با پین باز کنید.

- 2 میکرو سیم را در جایگاه میکرو سیم وارد کنید و آن را بلغزانید. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

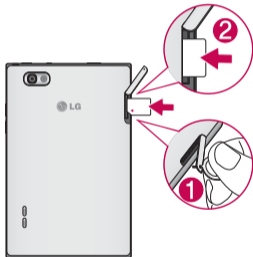

آشنایی با تلفن همراه

تلفن را شارژ کنید

محل اتصال شارژر در بالای تلفن قرار دارد. شارژر را وارد کرده و آن را به پریز بزنید.

توجه: برای افزایش طول عمر باتری، لازم است قبل از شروع استفاده از تلفن، باتری کاملاً شارژ شود.




قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش

اگر از تلفن برای مدتی استفاده نکنید، صفحه نمایش خاموش شده و به طور خودکار قفل می شود. این کار از انتخاب اتفاقی دکمه ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می کند.

وقتی از گوشی LG-P895 استفاده نمی کنید، **کلید روشن/خاموش/قفل**  را برای قفل کردن تلفن فشار دهید.

اگر هنگام تنظیم قفل صفحه نمایش، برنامه هایی باز باشند، همچنان در حالت قفل باز می مانند. توصیه می کنیم قبل از ورود به حالت قفل، از همه برنامه ها خارج شوید تا از هزینه اضافی (مانند تماس های تلفن، دسترسی به وب و ارتباطات داده ای)

جلوگیری شود.

برای فعال کردن تلفن، **کلید روشن/خاموش/قفل**  را فشار دهید. صفحه قفل ظاهر می شود. صفحه قفل را انتخاب کرده و به یک طرف بلغزانید تا قفل صفحه اصلی باز شود. آخرین صفحه ای که مشاهده می کردید باز می شود.

ایمن کردن صفحه قفل

شما می توانید تلفن خود را طوری قفل کنید که برای دسترسی به تلفن فقط شما بتوانید قفل آن را باز کنید.

برای تنظیم یک الگو، **PIN** یا رمز ورود باز کردن قفل برای اولین بار:

•  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < صفحه قفل

آشنایی با تلفن همراه

اگر الگوی باز کردن قفل را به یاد نمی آورید:
اگر سعی کرده اید که وارد اشتراک گوگل شوید
و در هر 5 بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود،
روی دکمه الگو را فراموش کرده ام، ضربه بزنید.
سپس از شما خواسته می شود برای باز کردن قفل
تلفن، وارد اشتراک گوگل شوید.
اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده اید یا
آن را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی
انجام دهید.

< را انتخاب کرده و قفل صفحه < هیچ، حرکت،
قفل گشایی صورت، الگو، کد پین یا رمز ورود
را انتخاب کنید.

توجه:

احتیاط های لازم هنگام استفاده از الگوی قفل.
بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده
را به خاطر داشته باشید. اگر از الگوی نادرستی
5 بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن
نخواهد بود. شما تا 5 بار می توانید الگوی باز
کردن قفل، PIN یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از
هر 5 فرصت استفاده کردید می توانید بعد از 30
ثانیه دوباره این کار را انجام دهید.

صفحه اصلی تلفن

نکاتی درباره صفحه انتخابی

در اینجا نکاتی راجع به نحوه پیمایش در منوهای مختلف تلفن آورده شده است.

انتخاب کردن - برای انتخاب یک منو/گزینه یا باز کردن یک برنامه، آن را انتخاب کنید.

انتخاب کردن و نگهداشتن - برای باز کردن منوی گزینه ها یا گرفتن موردی برای انتقال، آن را انتخاب کرده و نگهدارید.

کشیدن - برای حرکت در لیست یا انتقال آهسته مورد، آن را در صفحه نمایش بکشید.

حرکت کردن - برای حرکت در لیست یا انتقال سریع مورد، در صفحه نمایش حرکت کنید (سریع کشیده و رها کنید).

توجه:



- برای انتخاب یک مورد، وسط نماد را انتخاب کنید.
- لازم نیست زیاد فشار دهید، صفحه انتخابی به اندازه کافی حساس است و با یک انتخاب ملایم فعال می شود.
- برای انتخاب گزینه های مورد نظر، از نوک انگشت خود استفاده کنید. دقت کنید که گزینه های اطراف را انتخاب نکنید.

صفحه اصلی

کافی است انگشت خود را به چپ یا راست بکشید تا صفحات را مشاهده کنید. می توانید هر صفحه را با برنامه ها، بارگیری ها، ویجت ها و تصاویر زمینه سفارشی کنید.

توجه: برخی از تصاویر صفحه اصلی ممکن است بسته به شبکه مخابراتی متفاوت باشند.

در صفحه اصلی می توانید نمادهای منو را در پایین صفحه مشاهده کنید. نمادهای منو، دسترسی آسان و تک انتخابی به عملکردهایی که بیش از همه استفاده می شوند را فراهم می کنند.

-  نماد **تلفن** را انتخاب کنید تا صفحه شماره گیری انتخابی باز شود، و تماسی برقرار کنید.
-  برای باز کردن مخاطبین، نماد **مخاطبین** را انتخاب کنید.
-  نماد **دفترچه یادداشت** را انتخاب کنید تا عملکرد دفترچه یادداشت باز شود.
-  برای دسترسی به منوی پیام رسانی، نماد **پیام** را انتخاب کنید. در این قسمت می توانید یک پیام جدید ایجاد کنید.
-  نماد **برنامه ها** در پایین صفحه نمایش را انتخاب کنید. سپس می توانید همه برنامه های نصب شده را مشاهده کنید. برای باز کردن یک برنامه، کافی است نماد آن را در فهرست برنامه ها انتخاب کنید.

سفارشی کردن صفحه اصلی

می توانید صفحه اصلی خود را با افزودن برنامه ها، بارگیری ها، ویجت ها یا تصاویر زمینه به آن سفارشی کنید. برای راحتی بیشتر در استفاده از تلفن، برنامه های دلخواه خود را به صفحه اصلی اضافه کنید.

برای افزودن موارد به صفحه اصلی خود:


1 قسمت خالی صفحه اصلی را انتخاب کرده و نگهدارید.

یا  را در بالای سمت راست صفحه انتخاب کنید.

2 در منوی حالت افزودن، موارد دلخواه را برای افزودن انتخاب کنید. موارد اضافه شده را در صفحه اصلی مشاهده خواهید کرد.


3 آن را به محل مورد نظر بکشید و انگشت خود را بردارید.

برای حذف یک مورد از صفحه اصلی:

- **صفحه اصلی** < نماد مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید و نگهدارید < آن را بکشید 

نکته! برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی در منوی برنامه ها، برنامه مورد نظر برای افزودن را انتخاب کرده و نگهدارید.

صفحه اصلی تلفن

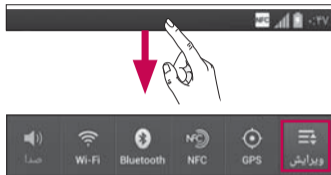

بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر

- 1 کلید برنامه های اخیر را انتخاب کنید. صفحه نمایش یک صفحه همراه با نمادهای برنامه هایی که اخیراً استفاده کرده اید را نمایش می دهد.
- 2 نمادی را انتخاب کنید تا برنامه آن باز شود. یا برای بازگشت به صفحه قبلی، کلید برگشت را انتخاب کنید.

نوار اعلان ها

نوار اعلان ها در بالای صفحه نمایش اجرا می شود.

نوار اعلان ها را با انگشت خود انتخاب کرده و حرکت دهید.

برای مدیریت اعلان ها،  <  را انتخاب کنید. در اینجا می توانید مشخصه صدا، Wi-Fi، بلوتوث، GPS، NFC، اشتراک ها و همگام

سازی، حالت هواپیما، صفحه چرخشی خودکار، روشنایی، داده فعال شده یا هات اسپات قابل حمل Wi-Fi را بررسی و مدیریت کنید.

مشاهده نوار وضعیت

نوار وضعیت از نمادهای تصویری مختلفی نظیر قدرت سیگنال، پیام های جدید، عمر باتری و بلوتوث فعال و اتصالات داده ای، برای نمایش اطلاعات تلفن استفاده می کند.



در جدول زیر مفهوم نمادهایی که احتمالاً در نوار وضعیت می بینید آورده شده است.

نماد	شرح
	میکرو سیم وجود ندارد
	بدون سیگنال
	حالت هواپیما
	به شبکه Wi-Fi متصل شد
	هدست سیمی
	تماس در حال انجام است

صفحه اصلی تلفن

شرح	نماد
زنگ هشدار تنظیم شد	
پست صوتی جدید	
زنگ بی صدا است	
NFC روشن است	
حالت لرزشی	
باتری کاملا شارژ شد	

شرح	نماد
تماس نگهداشته شد	
حالت صدای بلند	
میکروفن تلفن بی صدا است	
تماس بی پاسخ	
بلوتوث روشن است	
هشدار سیستم	

نماد	شرح
	باتری در حال شارژ است
	تلفن با کابل USB به رایانه متصل است
	بارگیری داده ها
	بارگذاری داده ها
	GPS در حال دریافت
	دریافت داده های موقعیت از GPS

نماد	شرح
	داده ها در حال همگام سازی است
	Gmail جدید
	پیام جدید گوگل Talk
	پیام جدید
	آهنگی در حال پخش است
	اتصال به اینترنت با USB فعال است



صفحه کلید روی صفحه

می توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید. وقتی می خواهید متنی را وارد کنید، صفحه کلید روی صفحه به طور خودکار در صفحه ظاهر می شود. برای نمایش صفحه کلید به صورت دستی، کافی است یک زمینه متنی را در جایی که می خواهید متن را وارد کنید انتخاب نمایید.


استفاده از صفحه کلید و وارد کردن متن


یک بار ضربه بزنید تا حرف بعدی بزرگ تایپ شود. برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند، دو بار ضربه بزنید.

ضربه بزنید تا بین حالت صفحه کلید عددی و علامت تغییر وضعیت دهید. برای نمایش

نماد	شرح
	هات اسپات قابل حمل Wi-Fi فعال است
	اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات قابل حمل هر دو فعال هستند

منوی تنظیمات، این زبانه را انتخاب کرده و
نگهدارید.

 ضربه بزنید تا یک فاصله وارد
شود.

 ضربه بزنید تا یک خط جدید در قسمت پیام
ایجاد شود.

 ضربه بزنید تا نویسه قبلی پاک شود.

وارد کردن حروف اکسان دار

وقتی فرانسوی یا اسپانیایی را به عنوان زبان
ورودی متن انتخاب می کنید، می توانید حروف ویژه
فرانسوی یا اسپانیایی را وارد کنید (مانند "á").
برای مثال، جهت وارد کردن "á"، کلید "a" را

انتخاب کرده و نگهدارید تا کلید بزرگنمایی بزرگتر
شده و نویسه های زبان های مختلف را نمایش دهد.
نویسه ویژه مورد نظر را انتخاب کنید.

تنظیم اشتراک گوگل

وقتی برای اولین بار تلفن خود را روشن می کنید، این فرصت در اختیار شما قرار داده می شود که شبکه را فعال کنید، به اشتراک گوگل خود وارد شوید و نحوه استفاده از سرویس های گوگل را انتخاب کنید.

برای تنظیم اشتراک گوگل خود:

- از صفحه تنظیم وارد یک اشتراک گوگل شوید.

یا

-  < زبانه برنامه ها > یک برنامه گوگل مانند

Gmail < را انتخاب کرده و سپس **جدید** را

برای ایجاد یک اشتراک جدید انتخاب کنید.

اگر یک اشتراک گوگل دارید، **موجود** را انتخاب کرده، آدرس ایمیل و رمز ورود را وارد کنید و

سپس ورود به سیستم را انتخاب کنید.

پس از تنظیم اشتراک گوگل در تلفن، تلفن به طور خودکار با اشتراک گوگل شما در وب همگام می شود.

مخاطبین شما، پیام های Gmail، رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات این برنامه ها و خدمات در وب با تلفن همگام سازی می شوند. (این به تنظیمات همگام سازی شما بستگی دارد.)

پس از ورود، می توانید از Gmail™ استفاده کرده و از خدمات گوگل در تلفن بهره مند شوید.

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

Wi-Fi

بتواند به آن ها متصل شود.
وقتی از Wi-Fi استفاده نمی کنید، آن را خاموش کنید تا عمر باتری افزایش یابد.

با استفاده از Wi-Fi می توانید از اینترنت پر سرعت و با پوشش نقطه دستیابی بی سیم WAP استفاده نمایید. با استفاده از Wi-Fi و بدون هزینه های اضافی، از اینترنت بی سیم لذت ببرید.

توجه: اگر خارج از ناحیه Wi-Fi هستید یا Wi-Fi را روی خاموش تنظیم کرده اید، به علت استفاده از اطلاعات تلفن همراه، ممکن است هزینه های اضافی توسط اپراتور تلفن همراه از شما دریافت شود.

اتصال به شبکه های Wi-Fi

برای استفاده از Wi-Fi در تلفن، باید به یک نقطه دستیابی بی سیم یا "هات اسپات" دسترسی داشته باشید. برخی از نقاط دستیابی باز هستند و می توانید به راحتی به آن ها متصل شوید. سایر نقاط دستیابی مخفی هستند یا ویژگی های امنیتی دیگری دارند؛ بنابراین باید تلفن خود را طوری پیکربندی کنید که

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

کنید. (برای اطلاعات بیشتر با مدیر شبکه خود تماس بگیرید.)

5 پس از اتصال به یک شبکه Wi-Fi، در نوار وضعیت نمادی نشان داده می شود که معرف وضعیت Wi-Fi است.

بلوتوث


شما می توانید مانند بسیاری از گوشی های همراه دیگر با اجرای برنامه مربوطه، از بلوتوث برای ارسال داده ها استفاده کنید.

روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه Wi-Fi

- 1 زبانه  برنامه ها < تنظیمات < Wi-Fi را از بی سیم و شبکه ها انتخاب کنید
- 2 Wi-Fi را روی روشن تنظیم کرده و به جستجوی شبکه های Wi-Fi بپردازید.
- 3 دوباره روی منوی Wi-Fi ضربه بزنید تا فهرستی از شبکه های Wi-Fi در محدوده نمایش داده شود.
 - شبکه های ایمن با یک نماد قفل نشان داده می شوند.
- 4 شبکه ای را برای اتصال انتخاب کنید.
 - اگر شبکه دارای قفل امنیتی باشد، از شما خواسته می شود که رمز ورود یا اطلاعات دیگر را وارد

روشن کردن بلوتوث و مرتبط سازی تلفن با بلوتوث یک دستگاه دیگر

قبل از متصل شدن به یک دستگاه باید ابتدا دستگاه خود را با آن مرتبط سازی کنید.

1 از بی سیم و شبکه ها،  < زبانه برنامه ها > تنظیمات < را انتخاب کرده و بلوتوث را روی روشن تنظیم کنید

2 دوباره روی منوی بلوتوث ضربه بزنید. تلفن شروع به جستجوی شناسه های همه دستگاه های بلوتوث در محدوده کرده و آن ها را نمایش می دهد. اگر دستگاه مورد نظر برای مرتبط سازی در لیست نبود، بررسی کنید که دستگاه مورد نظر روی قابل رویت تنظیم شده باشد، و دوباره

نکته! با گوشی LG-P895، می توانید از سرعت زیاد بلوتوث لذت ببرید. اگر دستگاه مورد نظر جهت اشتراک گذاری فایل ها، از بلوتوث پرسرعت نیز پشتیبانی کند، فایل ها به طور خودکار از طریق شبکه پرسرعت انتقال می یابند. برای استفاده از انتقال پرسرعت داده ها با بلوتوث، لطفا مطمئن شوید قبل از استفاده، Wi-Fi در دستگاه های شما خاموش باشد. تنظیمات بلوتوث پرسرعت ممکن است بسته به دستگاه متفاوت باشد. لطفا تنظیمات دستگاه را با شبکه مخابراتی آن ها بررسی کنید.

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن

در صورت موجود نبودن اتصالات بی سیم، اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات قابل حمل Wi-Fi گزینه های بسیار خوبی هستند. شما می توانید اتصال داده های تلفن همراه خود را با یک رایانه و از طریق کابل USB (اتصال به اینترنت با USB) به اشتراک بگذارید. همچنین می توانید با تبدیل تلفن به یک هات اسپات قابل حمل Wi-Fi، اتصال داده های تلفن خود را با بیشتر از یک دستگاه دیگر به طور همزمان به اشتراک بگذارید.


وقتی تلفن اتصال داده های خود را به اشتراک می گذارد، نمادی در نوار وضعیت و یک اعلان خروجی در نوار اعلان ها ظاهر می شود.

روی جستجوی دستگاه ها ضربه بزنید.

3 از لیست، دستگاه مورد نظر را برای مرتبط سازی انتخاب کنید.

وقتی مرتبط سازی انجام شد، دستگاه به دستگاه شما متصل خواهد شد.

ارسال تصاویر با بلوتوث

1 یک تصویر <  < بلوتوث را انتخاب کنید


2 بررسی کنید که بلوتوث روشن باشد و سپس جستجوی دستگاه ها را انتخاب کنید.

3 از لیست، دستگاه مورد نظر را برای ارسال داده ها انتخاب کنید.

نکته! اگر سیستم عامل رایانه Windows 7 یا نسخه جدید Linux (مانند Ubuntu) است، معمولاً نیازی به آماده سازی رایانه برای اتصال به اینترنت نیست. اما اگر نسخه های قبلی Windows یا سیستم عامل دیگری در رایانه اجرا می شود، باید رایانه را برای اتصال شبکه با USB آماده کنید. برای جدیدترین اطلاعات راجع به سیستم عامل هایی که از اتصال به اینترنت با USB پشتیبانی می کنند و نحوه پیکربندی آن ها، از <http://www.android.com/tether> بازدید کنید.

برای جدیدترین اطلاعات درباره اتصال به اینترنت و هات اسپات های قابل حمل، از جمله سیستم های عامل پشتیبانی شده و سایر جزئیات، به سایت <http://www.android.com/tether> مراجعه کنید.


برای تغییر تنظیمات هات اسپات قابل حمل Wi-Fi:

-  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < بیشتر را از بی سیم و شبکه ها < هات اسپات قابل حمل Wi-Fi < انتخاب کرده و گزینه های مورد نظر را انتخاب کنید.

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

تغییر نام یا ایمن کردن هات اسپات قابل حمل

می توانید نام شبکه Wi-Fi تلفن (SSID) را تغییر داده و شبکه Wi-Fi آن را ایمن کنید.

1 در صفحه اصلی،  < زبانه برنامه ها < تنظیمات را انتخاب کنید.

2 بیشتر را از بی سیم و شبکه ها انتخاب کرده و هات اسپات قابل حمل Wi-Fi را انتخاب کنید.

3 مطمئن شوید که هات اسپات قابل حمل Wi-Fi علامت زده شده است.

4 پیکربندی هات اسپات Wi-Fi را انتخاب کنید.

• کادر محاوره ای پیکربندی هات اسپات Wi-Fi

باز می شود.

• شما می توانید SSID (نام) شبکه را که رایانه ها یا دستگاه های دیگر هنگام جستجوی شبکه های Wi-Fi می بینند، تغییر دهید.

• همچنین می توانید منوی امنیت را انتخاب کرده

و شبکه را با امنیت Wi-Fi Protected

Access 2 (WPA2) و با یک کلید از قبل

اشتراک گذاری شده (PSK) پیکربندی کنید.

• اگر گزینه امنیت WPA2 PSK را انتخاب

کنید، یک زمینه رمز ورود به کادر پیکربندی

هات اسپات Wi-Fi اضافه می شود. اگر رمز


ورود را وارد کنید، باید هنگام اتصال به هات

اسپات تلفن با رایانه یا دستگاه دیگر نیز این رمز

استفاده از Wi-Fi Cast

شما می توانید محتویات موسیقی، تصویر و فیلم را بین کاربرانی که از تلفن آندروید استفاده می کنند و از طریق شبکه Wi-Fi و Wi-Fi Direct متصل شده اند، به اشتراک بگذارید.

شبکه Wi-Fi و Wi-Fi Direct را از قبل بررسی کرده و مطمئن شوید کاربران به یک شبکه متصل باشند.

1  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < بیشتر را از بی سیم و شبکه ها < Wi-Fi Direct را انتخاب کنید

2 کادر Wi-Fi Direct را انتخاب کنید تا روشن شود.


ورود را وارد نمایید. یا در منوی امنیت، باز کردن را انتخاب کنید تا امنیت از شبکه Wi-Fi برداشته شود.
5 ذخیره را انتخاب کنید.

توجه!

اگر گزینه امنیت را روی باز تنظیم کنید، نمی توانید از استفاده غیرمجاز خدمات آنلاین توسط افراد دیگر جلوگیری کنید و هزینه های اضافی برای شما اعمال می شود.. برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز، از شما خواسته می شود گزینه امنیت را فعال کنید.

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

عملکردهای دیگر Wi-Fi فعال نمود.

1  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < بیشتر را از بی سیم و شبکه ها < **Wi-Fi Direct** را انتخاب کنید

2 دستگاهی را برای اتصال به فهرست دستگاه های جستجو شده انتخاب کنید.

ایجاد گروه – انتخاب کنید تا وضعیت صاحب گروه فعال شده و با جستجوی تلفن شما، دستگاه های Wi-Fi را برای اتصال فعال نماید. در این حالت باید رمز ورودی را که در رمز ورود تنظیم شده بود، وارد نمایید.

3 دستگاهی را برای اتصال به فهرست دستگاه های جستجو شده انتخاب کنید.


4 اتصال را انتخاب کنید.

فعال کردن Wi-Fi Direct برای اشتراک گذاری از طریق SmartShare

Wi-Fi Direct به طور خودکار دستگاه های Wi-Fi Direct نزدیک را جستجو می کند و دستگاه های جستجو شده به ترتیب یافته شدن در فهرست قرار می گیرند و می توانید یک دستگاه خاص را برای اشتراک گذاری داده های چند رسانه ای از طریق SmartShare، انتخاب کنید. Wi-Fi Direct را نمی توان هنگام استفاده از

هر دو دستگاه باید برای پشتیبانی از این ویژگی، دارای مجوز DLNA باشند.

برای روشن کردن SmartShare و اجازه اشتراک گذاری محتویات

1  < زبانه برنامه ها < SmartShare را انتخاب کنید.

2  < تنظیمات را انتخاب کنید.

3 قابل رویت را انتخاب کنید تا دستگاه های دیگر بتوانند دستگاه شما را شناسایی کنند.

- اگر می خواهید به طور خودکار درخواست اشتراک گذاری از دستگاه های دیگر پذیرفته شود، درخواست همیشه قبول شود را انتخاب کنید.

توجه: وقتی گوشی شما صاحب گروه می شود، باتری بیشتری نسبت به حالت سرویس گیرنده مصرف می کند. اتصال Wi-Fi Direct خدمات اینترنتی ارائه نمی دهد. هزینه های اضافی ممکن است با اتصال و استفاده از خدمات آنلاین از شما دریافت شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.



استفاده از SmartShare


SmartShare از فن آوری DLNA (پیوستگی شبکه زنده دیجیتال) برای اشتراک گذاری محتوای دیجیتالی از طریق یک شبکه بی سیم استفاده می کند.

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

برای کنترل دستگاه های پخش اجازه دهید دستگاه ارائه دهنده (مثلا تلویزیون) محتویات چندرسانه ای را از مجموعه راه دور (مثلا رایانه) پخش کند.

توجه: مطمئن شوید که عملکرد DLNA دستگاه های شما به درستی پیکربندی شده باشد (مثلا تلویزیون و رایانه).


 **SmartShare** < زبانه برنامه ها <  1
را انتخاب کنید.

2 دکمه  به را انتخاب کرده و دستگاه را از لیست دستگاه های پخش انتخاب کنید.


• اگر می خواهید به دستگاه های دیگر اجازه دهید که فایل های رسانه ای را در تلفن شما بارگذاری کنند، دریافت فایل ها را انتخاب کنید.

4 در بخش محتویات اشتراک گذاری شده من، نوع محتوایی که می خواهید به اشتراک بگذارید را انتخاب و علامت گذاری کنید. از بین تصاویر، فیلم ها و موسیقی انتخاب کنید.

5 **SmartShare** اینک فعال بوده و آماده اشتراک گذاری محتویات است.

3 دکمه از  را انتخاب کرده و دستگاه را از مجموعه راه دور انتخاب کنید.




4 شما می توانید مجموعه محتویات را مرور کنید.

5 یک تصویر کوچک را انتخاب کرده و نگهدارید و آن ها را با انگشت به سمت بالا برانید یا کلید **منو**  > پخش را انتخاب کنید.

برای اشتراک گذاری محتویات از تلفن به دستگاه ارائه دهنده (مثلا تلویزیون)

توجه: مطمئن شوید که دستگاه ارائه دهنده به طور صحیح پیکربندی شده باشد.

1 هنگام تماشای عکس ها یا فیلم ها با استفاده از

برنامه گالری، زبانه  /  /  را در قسمت عنوان انتخاب کنید.

 : باید به شبکه وصل باشد

 : دستگاه را در شبکه انتخاب کنید



 : در حال حاضر، محتوا از طریق


SmartShare در حال اشتراک گذاری است.

2 دستگاه را از فهرست دستگاه های پخش انتخاب کنید تا فایل ها پخش شوند.

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

برای بارگیری محتویات از مجموعه راه دور

 **1**  < زبانه برنامه ها < SmartShare را انتخاب کنید.

2 دکمه از  را انتخاب کرده و دستگاه را از مجموعه راه دور انتخاب کنید.

3 شما می توانید مجموعه محتویات را مرور کنید.

4 یک تصویر بندانگشتی محتوا را انتخاب کرده و نگهدارید، سپس بارگیری را انتخاب کنید.

توجه: تعداد کمی از انواع محتوا پشتیبانی نمی شوند.

توجه: برای استفاده از این برنامه، بررسی کنید که دستگاه با اتصال Wi-Fi به شبکه خانگی شما متصل باشد.

برخی از دستگاه ها که DLNA در آن ها فعال است (مثلا تلویزیون) فقط از ویژگی DMP مربوط به DLNA پشتیبانی کرده و در فهرست دستگاه های پخش ظاهر نمی شوند. ممکن است دستگاه شما قادر به پخش برخی از محتویات نباشد.

برای بارگذاری محتویات از مجموعه راه دور

توجه: مطمئن شوید که حافظه داخلی به طور صحیح نصب شده و دریافت فایل ها در منوی تنظیمات علامت زده شده باشد.





- 1   زبانه برنامه ها < SmartShare را انتخاب کنید.
- 2  دکمه از  را انتخاب کرده و تلفن من را انتخاب کنید.
- 3 شما می توانید مجموعه محلی را جستجو کنید.
- 4 یک تصویر بندانگشتی محتوا را انتخاب کرده و نگهدارید، سپس بارگذاری را انتخاب کنید.


5 دستگاه مجموعه راه دور را برای بارگذاری انتخاب کنید.

توجه: برخی از دستگاه های دارای DLNA فعال از عملکرد بارگذاری DMS پشتیبانی نکرده و فایل ها را بارگذاری نمی کنند. تعداد کمی از انواع محتوا پشتیبانی نمی شوند.



تماس ها

برقراری تماس

- 1 برای باز کردن صفحه کلید،  را انتخاب کنید.
- 2 شماره را با صفحه کلید وارد کنید. برای پاک کردن یک رقم،  را انتخاب کنید.
- 3 برای برقراری تماس،  را انتخاب کنید.
- 4 برای پایان دادن به تماس، نماد **پایان**  را انتخاب کنید.

نکته! برای وارد کردن "+" جهت تماس های بین المللی،  را انتخاب کرده و نگهدارید.

تماس با مخاطبین

- 1 برای باز کردن مخاطبین،  را انتخاب کنید.
- 2 در لیست مخاطبین حرکت کنید یا چند حرف اول نام مخاطب مورد نظر برای تماس را با انتخاب **جستجوی مخاطبین** وارد کنید.
- 3 برای تماس، در لیست، دو بار مخاطب را انتخاب کنید یا  را انتخاب کنید.

پاسخ دادن به تماس یا رد آن

- وقتی در حالت قفل، تماسی دریافت می کنید،  را نگهداشته و بکشید و به تماس ورودی پاسخ دهید.
- برای رد تماس ورودی،  را نگهداشته و بکشید.

برای ارسال پیام، نماد پیام فوری را از پایین نگهدارید و بکشید.

نکته! پیام فوری

با این عملکرد می‌توانید فوراً یک پیام ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می‌خواهید تماسی را رد کنید.

برقراری تماس دوم

- 1 در طول تماس اول، منو < افزودن تماس را انتخاب کرده و شماره گیری کنید. همچنین می‌توانید با انتخاب  به لیست شماره های گرفته شده اخیر بروید یا با انتخاب  مخاطبین را جستجو کنید و مخاطب مورد نظر برای تماس را انتخاب کنید.
- 2 برای برقراری تماس،  را انتخاب کنید.
- 3 هر دو تماس در صفحه تماس ظاهر خواهد شد.
- 4 تماس اول شما قفل شده و نگهداشته می‌شود. شماره نمایش داده شده را انتخاب کنید و بین تماس‌ها حرکت کنید. یا برای برقراری تماس کنفرانسی،  ادغام تماس‌ها را انتخاب کنید.

میزان صدای تماس

جهت تنظیم میزان صدا در حین تماس، از کلید میزان صدای بالا و پایین در سمت چپ گوشی استفاده کنید.

تماس ها

5 برای پایان دادن به تماس های فعال، **پایان** را انتخاب کنید یا کلید **صفحه اصلی** را فشار دهید و نوار اعلان ها را به پایین بکشید، سپس نماد **پایان تماس** را انتخاب کنید.


توجه: هر تماسی که می گیرید هزینه ای در بر خواهد داشت.

نکته! برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس، می توانید هر یک از ورودی های گزارش تماس را انتخاب کنید.



نکته! کلید **منو** را فشار دهید، سپس برای حذف همه موارد ضبط شده، **حذف همه** را انتخاب کنید.

تنظیمات تماس

شما می توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس و سایر ویژگی های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

1 از صفحه اصلی،  را انتخاب کنید.

مشاهده گزارش تماس

در صفحه اصلی،  را انتخاب کرده و زبانه **گزارشات تماس**  را انتخاب کنید.

فهرست کلیه تماس های گرفته شده، دریافتی و بی پاسخ را مشاهده کنید.

2 منو را انتخاب کنید.

3 تنظیمات تماس را ضربه بزنید و گزینه های مورد نظر را برای تنظیم انتخاب نمایید.

شماره های شماره گیری ثابت – برای روشن کردن و گردآوری فهرستی از شماره ها که می توان از تلفن شما با آنها تماس گرفت. برای این کار به کد PIN2 نیاز دارید که می توانید از اپراتور خود دریافت کنید. از گوشی شما فقط می توان با شماره های موجود در لیست شماره گیری ثابت تماس گرفت.

خدمات پست صوتی – به شما امکان می دهد خدمات پست صوتی حامل خود را انتخاب کنید.

تنظیمات پست صوتی - اگر از خدمات پست صوتی حامل استفاده می کنید، این گزینه به شما امکان می دهد شماره تلفن را برای استفاده جهت گوش دادن و مدیریت پست صوتی وارد کنید.

ذخیره شماره های ناشناس – شماره های ناشناس را بعد از تماس به مخاطبین اضافه کنید.

رد تماس – به شما امکان می دهد عملکرد رد تماس را تنظیم کنید. از بین گزینه های **غیرفعال**، **رد تماس** ها در لیست یا **رد کردن همه تماس ها** انتخاب کنید.

پیام های فوری – وقتی تماسی را رد می کنید، می توانید با استفاده از این عملکرد، پیامی را به سرعت ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می خواهید تماسی را رد کنید.

انتقال تماس – انتخاب کنید که هنگامی که خط مشغول است، به تماس پاسخ داده نمی شود یا وقتی سیگنالی وجود ندارد، همه تماس ها منتقل شوند.

محدودیت تماس – زمان مورد نظر را برای محدودیت تماس ها انتخاب کنید. رمز ورود

محدودیت تماس را وارد کنید. جهت اطلاع از این خدمات، با اپراتور خود تماس بگیرید.

مدت تماس – مدت تماس ها شامل آخرین تماس، تماس های گرفته شده و تماس های دریافتی را مشاهده کنید.

هزینه های تماس – هزینه های اعمال شده در تماس های خود را مشاهده کنید. (این خدمات وابسته به شبکه است؛ برخی اپراتورها از این خدمات پشتیبانی

نمی کنند)

تنظیمات اضافی – این گزینه به شما امکان می دهد که تنظیمات زیر را تغییر دهید:

ID تماس گیرنده: انتخاب کنید در تماس خروجی، شماره شما نشان داده شود یا خیر.

انتظار تماس: اگر انتظار تماس فعال باشد، وقتی در حال مکالمه هستید، گوشی تماس ورودی را به شما اعلام می کند (به شبکه مخابراتی شما بستگی دارد).

افزودن مخاطب جدید

- 1  را انتخاب کنید، شماره مخاطب جدید را وارد کرده و سپس کلید **منو** را فشار دهید. افزودن به مخاطبین < ایجاد مخاطب جدید را انتخاب کنید.
- 2 اگر می خواهید تصویری را به مخاطب جدید اضافه کنید، ناحیه تصویر را انتخاب کنید. از بین گرفتن عکس یا انتخاب از گالری یکی را انتخاب کنید.
- 3 نوع مخاطب را با انتخاب  انتخاب کنید.
- 4 یک گروه از اطلاعات مخاطب را انتخاب کرده و جزئیات مخاطب خود را وارد کنید.
- 5 ذخیره را انتخاب کنید.

مخاطبین را در تلفن اضافه کنید و آن ها را با مخاطبین در اشتراک گوگل خود یا اشتراک های دیگری که از همگام سازی مخاطبین پشتیبانی می کنند، همگام سازی کنید.

جستجوی مخاطب


در صفحه اصلی

- 1 برای باز کردن مخاطبین،  را انتخاب کنید.
- 2 جستجوی مخاطبین را انتخاب کرده و نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید.



مخاطبین مورد علاقه

می توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن ها تماس گرفته می شود را به عنوان مورد علاقه تنظیم کنید.

افزودن مخاطب به مخاطبین مورد علاقه

- 1 برای باز کردن مخاطبین،  را انتخاب کنید.
- 2 مخاطبی را انتخاب کنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.
- 3 ستاره سمت راست نام مخاطب را انتخاب کنید. ستاره زرد می شود.

حذف مخاطب از مخاطبین مورد علاقه

- 1 برای باز کردن مخاطبین،  را انتخاب کنید.
- 2  را انتخاب کنید و مخاطبی را برای

مشاهده اطلاعات وی انتخاب کنید.

3 ستاره زرد سمت چپ نام مخاطب را انتخاب کنید. ستاره به رنگ خاکستری در می آید و مخاطب از موارد دلخواه شما حذف می شود.

انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید

مخاطبین خود را با استفاده از یک برنامه همگام سازی رایانه، به صورت یک فایل CSV از دستگاه قبلی به رایانه صادر کنید.

- 1 ابتدا LG PC Suite را در رایانه نصب کنید. برنامه را اجرا کرده و تلفن با سیستم عامل آندروید خود را با کابل USB به رایانه متصل کنید.

- 2 در منوی اصلی، گزینه های دستگاه < وارد کردن به دستگاه < وارد کردن مخاطبین را انتخاب کنید.
- 3 یک پنجره برای انتخاب نوع فایل و یک فایل برای وارد کردن ظاهر می شود.
- 4 در پنجره باز شده، روی **انتخاب فایل** کلیک کنید و Windows Explorer ظاهر می شود.
- 5 فایل مخاطبین را برای وارد کردن در Windows Explorer انتخاب کرده و روی **باز کردن** کلیک کنید.
- 6 روی **تأیید** کلیک کنید.
- 7 یک پنجره **نگاشت زمینه** باز شده و با مخاطبین دستگاه مرتبط می شود و سپس داده های



مخاطبین جدید ظاهر می شود.

- 8 اگر بین داده های مخاطبین رایانه و مخاطبین دستگاه اختلاف وجود دارد، انتخابات یا اصلاحات لازم را در LG PC Suite انجام دهید.
- 9 روی **تأیید** کلیک کنید.


پیام رسانی

گوشی مدل LG-P895 ترکیبی از SMS و MMS را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.

ارسال پیام

- 1  را در صفحه اصلی انتخاب کنید و برای باز کردن یک پیام خالی،  را انتخاب نمایید.
- 2 یک نام مخاطب یا شماره تماس در قسمت به وارد کنید. وقتی نام مخاطب را وارد کردید، مخاطبین مربوطه ظاهر می شوند. شما می توانید یک گیرنده پیشنهادی را انتخاب کنید. می توانید چند مخاطب اضافه کنید.

توجه: به ازای هر نفر که پیام متنی به وی ارسال می شود از شما هزینه دریافت می گردد.

- 3 زمینه وارد کردن پیام را انتخاب کرده و شروع به نوشتن پیام کنید.
- 4 برای باز کردن منوی گزینه ها،  را فشار دهید. از بین گزینه های افزودن موضوع، حذف، وارد کردن نماد احساسی و همه پیام ها انتخاب کنید.

نکته! شما می توانید نماد  را برای ضمیمه کردن فایل مورد نظر به پیام انتخاب کنید.

5 برای ارسال پیام، ارسال را انتخاب کنید.

6 پاسخ ها در صفحه ظاهر می شوند. در حالی که پیام های اضافی را مشاهده و ارسال می کنید، یک رشته پیام ایجاد می شود.

⚠ هشدار: اگر یک فایل تصویری، ویدئویی یا صوتی به SMS افزوده شود، SMS به طور خودکار تبدیل به MMS شده و هزینه از شما دریافت می شود.

صندوق محاوره ای

پیام هایی (SMS، MMS) که با فرد دیگری مبادله شده اند را می توانید به ترتیب زمانی در صفحه نمایش مشاهده کنید به طوری که به راحتی یک نمای کلی از گفتگوی خود را مشاهده می کنید.

⚠ هشدار: بسته به زبان و نحوه رمزدار بودن SMS، محدوده ۱۶۰ نویسه ای ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.

استفاده از نمادهای احساسی

با استفاده از نمادهای احساسی، به پیام های خود شور و احساس ببخشید. هنگام نوشتن پیام جدید، کلید **منو** را فشار داده و وارد کردن **نماد احساسی** را انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات پیام

تنظیمات پیام گوشی LG-P895 شما از قبل تعریف شده است بنابراین می توانید بلافاصله پیام ها را ارسال کنید. می توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.

1 نماد پیام رسانی را در صفحه اصلی انتخاب کرده و سپس کلید **منو** را انتخاب کنید و روی **تنظیمات** ضربه بزنید.



شما می توانید از برنامه ایمیل برای خواندن ایمیل خدماتی همچون Gmail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع اشتراک های زیر پشتیبانی می کند: POP3، IMAP و Exchange.

شبکه مخابراتی یا مدیر سیستم شما می تواند تنظیمات مورد نیاز اشتراک را در اختیار شما قرار دهد.

مدیریت اشتراک ایمیل



اولین باری که برنامه ایمیل را باز می کنید، یک برنامه جادویی تنظیم باز می شود و به شما در تنظیم اشتراک ایمیل کمک می کند.

برای افزودن یک اشتراک ایمیل دیگر



-  < زبانه برنامه ها > ایمیل < را در صفحه اشتراک انتخاب کنید و سپس  < افزودن اشتراک را انتخاب کنید.

پس از تنظیم اولیه، ایمیل محتویات صندوق دریافت شما را نمایش می دهد. اگر بیش از یک اشتراک اضافه کرده باشید، می توانید در بین اشتراک ها تغییر وضعیت دهید.

برای تغییر تنظیم یک اشتراک ایمیل:

-  < زبانه برنامه ها > ایمیل < را در صفحه اشتراک انتخاب کنید و سپس  < تنظیمات را انتخاب کنید.


برای حذف یک اشتراک ایمیل:

-  < زبانه برنامه ها > ایمیل < را در صفحه اشتراک،  < حذف اشتراک > و اشتراک مورد نظر برای حذف < حذف > و سپس OK را انتخاب کنید


صفحه اشتراک ایمیل

شما می توانید اشتراکی را برای نمایش صندوق دریافت آن انتخاب کنید.

اشتراکی که به طور پیش فرض از آن ایمیل ارسال می کنید، با یک علامت مشخص شده است.

 - انتخاب کنید تا صندوق دریافت ترکیبی شما همراه با پیام های ارسال شده به همه اشتراک ها باز



شود. پیام های صندوق ورودی ترکیبی در چپ به صورت رنگی برای هر اشتراک کدگذاری شده اند، رنگ های یکسان مربوط به یک اشتراک در صفحه اشتراک ها است.

 - نماد پوشه را انتخاب کنید تا پوشه های اشتراک باز شود.

اشتراک، ممکن است پوشه های دیگری نیز داشته باشید.

ایجاد و ارسال ایمیل

برای ایجاد و ارسال پیام

- 1 در برنامه ایمیل،  را انتخاب کنید.
- 2 آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید. وقتی متن را وارد می کنید، آدرس های منطبق با مخاطبین ذخیره شده به شما پیشنهاد می شوند. آدرس ها را با نقطه ویرگول از هم جدا کنید.
- 3 قسمت گیرنده کپی/گیرنده کپی مخفی را برای افزودن گیرنده کپی/گیرنده کپی مخفی  و در صورت لزوم پیوست کردن فایل ها انتخاب کنید.


نکته!

اگر در لیست اشتراک های ایمیل، روی یک اشتراک فشار طولانی دهید، می توانید گزینه مورد نظر را در پنجره ای که باز می شود انتخاب نمایید. برای مثال، افزودن به صفحه اصلی را انتخاب کنید تا یک نماد میانبر از اشتراک در صفحه اصلی ایجاد شود.

کار با پوشه های اشتراک

هر اشتراک دارای پوشه های صندوق دریافت، ارسال شده و پیش نویس ها است. بسته به ویژگی های پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده خدمات

4 متن پیام را وارد کنید.

5  را انتخاب کنید.


اگر به شبکه متصل نیستید، مثلاً در حالت هواپیما هستید، پیام های ارسالی شما در پوشه صندوق ارسال نذیره می شود تا وقتی که دوباره به شبکه متصل شوید. اگر در پوشه صندوق ارسال پیام معوقی وجود داشته باشد، در صفحه اشتراک ها نشان داده می شود.

نکته! وقتی ایمیل جدیدی را در صندوق دریافت می گیرید، یک اعلان به صورت صوت یا لرزش دریافت می کنید. روی اعلان ایمیل ضربه بزنید تا اعلان متوقف شود.



- 1 تعویض دوربین - بین لنز عقب و جلوی دوربین تغییر وضعیت دهید.
- 2 گرفتن عکس با گرفتن چیز - بگویید چیز تا آمادگی برای گرفتن عکس اعلام شود.
- 3 زمان عکس گرفتن - قبل از فشار دادن دکمه شاتر، برای گرفتن عکس از یک لحظه از دست رفته این نماد را انتخاب کنید.
- 4 حالت عکاسی - از بین عادی، HDR، دورنما یا عکسبرداری متوالی انتخاب کنید.
- 5 تنظیمات - برای باز کردن منوی تنظیمات، این نماد را انتخاب کنید.
- 6 حالت فیلم - برای رفتن به حالت فیلم این نماد را فشار دهید.
- 7 گرفتن عکس
- 8 گالری - برای مشاهده آخرین عکس گرفته شده، انتخاب کنید. این منو به شما امکان می دهد به گالری دسترسی داشته و عکس های ذخیره شده با حالت دوربین را مشاهده کنید.



گرفتن عکس فوری


- 1 برنامه دوربین را باز کنید.
- 2 برای عکس گرفتن، در حالی که گوشی را نگه داشته اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- 3 صفحه نمایش را انتخاب کنید، یک کادر فوکوس در صفحه نمایاب ظاهر می شود.
- 4 هنگامی که کادر فوکوس سبز می شود، نشان می دهد که دوربین روی سوژه مورد نظر فوکوس کرده است.
- 5 برای گرفتن عکس، روی  کلیک کنید.

وقتی عکس را گرفتید

-  را انتخاب کنید تا آخرین عکس گرفته شده نمایش داده شود.
-  انتخاب کنید تا با استفاده از بلوتوث، ایمیل، Gmail، گوگل+، یادداشت، پیام رسانی، Picasa و Social+ عکس شما به اشتراک گذاشته شود.

نکته! اگر یک اشتراک SNS دارید و در تلفن آن را تنظیم کرده اید، می توانید عکس را با شبکه اجتماعی SNS به اشتراک بگذارید.

 برای حذف عکس، انتخاب کنید.

برای باز کردن گزینه ها،  را انتخاب کنید.
تنظیم تصویر به عنوان – این گزینه را انتخاب کرده و از تصویر به عنوان یک عکس مخاطب، تصویر زمینه صفحه قفل یا تصویر زمینه استفاده کنید.
انتقال – انتخاب کنید تا عکس به جای دیگری منتقل شود.


تغییر نام – این گزینه را برای ویرایش نام تصویر انتخابی انتخاب کنید.

چرخش به چپ/چرخش به راست – تصویر را به چپ یا راست بچرخانید.


برش – عکس خود را برش دهید. انگشت خود را در عرض صفحه نمایش بکشید تا ناحیه مورد نظر


انتخاب شود.

ویرایش – عکس را مشاهده و ویرایش کنید.

 دقت تصویر عکس را انتخاب کنید. اگر دقت تصویر بالا را انتخاب کنید، اندازه فایل نیز بیشتر می شود، یعنی تعداد عکس های کمتری را می توانید در حافظه ذخیره کنید.

FX کیفیت های رنگ را در شرایط نوری مختلف بهبود می بخشد.

 جلوه های هنری روی عکس ها اعمال می کند.


 گزینه های دیگری بر روی عکس ها اعمال می کند.


نمایش اسلاید – به طور خودکار تصاویر را یکی

پس از دیگری نمایش می دهد.

جزئیات - اطلاعات عکس را نشان می دهد.


استفاده از تنظیمات پیشرفته


از نمایاب،  را انتخاب کنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود.


 - اگر می خواهید منوی نمایاب را تغییر دهید، انتخاب کنید.

 - بین لنز عقب و جلوی دوربین تغییر وضعیت دهید.


 - بگویید "چیز" تا آمادگی برای گرفتن عکس اعلام شود.

 - قبل از فشار دادن دکمه شاتر، برای گرفتن عکس از یک لحظه از دست رفته این نماد را انتخاب کنید.

از بین عادی، HDR، دورنما یا عکسبرداری متوالی انتخاب کنید. 

 - به شما امکان می دهد که هنگام گرفتن عکس در مکان های تاریک، فلاش را روشن کنید.

 - تصویر را بزرگ یا کوچک کنید.

 - این گزینه مقدار نوری که وارد عکس می شود را تعیین و کنترل می کند.

 - روی نقطه بخصوصی فوکوس می کند.

 - دقت تصویر عکس را انتخاب کنید. اگر دقت تصویر بالا را انتخاب کنید، اندازه فایل نیز بیشتر می شود، یعنی تعداد عکس های کمتری را می توانید در حافظه ذخیره کنید.


 - تنظیمات رنگ و نور مناسب برای شرایط محیطی فعلی را جستجو می کند. از بین گزینه های عادی، عمودی، افقی، ورزشی یا شب انتخاب کنید.

 - درجه ISO حساسیت حسگر نور دوربین را تعیین می کند. هرچه ISO بیشتر باشد، حساسیت دوربین بیشتر خواهد بود. این قابلیت در شرایط نوری ضعیف وقتی استفاده از فلاش ممکن نیست، بسیار مناسب است.

 - کیفیت های رنگ را در شرایط نوری مختلف بهبود می بخشد.

 - جلوه های هنری روی عکس ها اعمال می کند.

 - یک زمان تاخیر بعد از فشار دادن دکمه گرفتن عکس تنظیم می شود. این برای وقتی مناسب است که بخواهید خودتان هم در عکس حضور داشته باشید.

 - این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود. در هر جا که هستید عکس گرفته و محل گرفته شدن آن ها را برچسب بزنید. اگر عکس های برچسب زده را در یک وبلاگ بارگذاری کنید که در آن از اطلاعات

دوربین

جغرافیایی عکس پشتیبانی شود، می توانید عکس ها را در نقشه ببینید.

توجه: این عملکرد فقط وقتی که GPS فعال است، موجود می باشد.



- یکی از صداهای شاتر را انتخاب کنید.



- به طور خودکار عکس گرفته شده را به شما نشان می دهد.



- همه تنظیمات پیش فرض دوربین را بازمی کنید.



- هر زمان که می خواهید، انتخاب کنید و ببینید عملکردها چگونه کار می کنند. این یک راهنمای سریع در اختیار شما قرار می دهد.

نکته! وقتی از دوربین خارج می شوید، برخی از تنظیمات مانند تعادل سفیدی، طرح رنگ، تایمر و حالت صحنه به تنظیم پیش فرض خود برمی گردند. این موارد را قبل از گرفتن عکس بعدی بررسی کنید.

نکته! منوی تنظیمات روی نمایاب قرار می گیرد، بنابراین وقتی عناصری مانند رنگ یا کیفیت تصویر را تغییر می دهید، پیش نمای عکس تغییر یافته را پشت منوی تنظیمات مشاهده خواهید کرد.

دوربین فیلمبرداری


آشنایی با نمایاب




- 1 تعویض دوربین -** بین لنز عقب و جلوی دوربین تغییر وضعیت دهید.
- 2 بزرگنمایی -** تصویر را بزرگ یا کوچک کنید.
- 3 روشنایی -** این گزینه مقدار نوری که وارد فیلم می شود را تعیین و کنترل می کند.
- 4 جلوه زنده -** جلوه زنده به شما امکان می دهد هنگام گرفتن فیلم جلوه های دیداری متنوعی به فیلم بدهید.
- 5 تنظیمات -** برای باز کردن منوی تنظیمات، این نماد را انتخاب کنید.
- 6 حالت دوربین -** این نماد را انتخاب کنید تا به حالت دوربین بروید.
- 7 شروع ضبط**
- 8 گالری -** برای مشاهده آخرین فیلم ضبط شده، انتخاب کنید. این منو به شما امکان می دهد به گالری و فیلم های ذخیره شده خود از حالت فیلم دسترسی داشته باشید.

دوربین فیلمبرداری

فیلمبرداری فوری




- 1 برنامه دوربین را باز کرده و دکمه حالت فیلم را انتخاب کنید.
- 2 نمایاب دوربین فیلمبرداری روی صفحه ظاهر خواهد شد.
- 3 برای فیلمبرداری، در حالی که گوشی را نگه داشته اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- 4 دکمه ضبط  را یک بار فشار دهید تا فیلمبرداری شروع شود.
- 5 یک چراغ قرمز در گوشه بالای نمایاب چشمک می زند. یک تایمر نیز نشان داده می شود که نشانگر طول فیلم است.

نکته!

 - انتخاب کنید و در حین فیلمبرداری عکس بگیرید.


6 برای توقف فیلمبرداری،  را انتخاب کنید.


بعد از فیلمبرداری

فیلم گرفته شده در گالری ظاهر می شود. برای مشاهده آخرین فیلم گرفته شده،  را انتخاب کنید.  انتخاب کنید تا فیلم پخش شود.  انتخاب کرده و فیلم خود را با بلوتوث، ایمیل، Gmail، گوگل+، پیام رسانی یا YouTube به اشتراک بگذارید.


استفاده از تنظیمات پیشرفته


از نمایاب،  را انتخاب کنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود.


 - اگر می خواهید منوی نمایاب را تغییر دهید، انتخاب کنید.


 - بین لنز عقب و جلوی دوربین تغییر وضعیت دهید.

 - تصویر را بزرگ یا کوچک کنید.

 - این گزینه مقدار نوری که وارد فیلم می شود را تعیین و کنترل می کند.

 - جلوه زنده به شما امکان می دهد هنگام گرفتن فیلم جلوه های دیداری متنوعی به فیلم بدهید.




 انتخاب کنید تا فیلم گرفته شده حذف شود. با انتخاب **بله** آن را تأیید کنید. نمایاب دوباره ظاهر می شود.

برای باز کردن گزینه ها،  را انتخاب کنید. **انتقال** - انتخاب کنید تا فیلم به جای دیگری منتقل شود.

تغییر نام - این گزینه را برای ویرایش نام فیلم انتخابی انتخاب کنید.







جزئیات - روی این گزینه ضربه بزنید تا اطلاعات کاملی مانند نام، تاریخ، ساعت، اندازه و نوع نمایش داده شود.

دوربین فیلمبرداری

-  - مرور خودکار، فیلم ضبط شده را به طور خودکار به شما نشان می دهد.
-  - همه تنظیمات پیش فرض دوربین فیلمبرداری را بازنویسی کنید.
-  - انتخاب کنید و ببینید این عملکرد چگونه کار می کند. این یک راهنمای سریع در اختیار شما قرار می دهد.

تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم

- برای تنظیم صدای فیلم در حین پخش، از کلیدهای میزان صدا در سمت راست تلفن استفاده کنید.

-  - به شما امکان می دهد که هنگام گرفتن فیلم در مکان های تاریک، فلاش را روشن کنید.
-  - انتخاب کرده و اندازه فیلم گرفته شده را (به پیکسل) تنظیم کنید.
-  - کیفیت های رنگ را در شرایط نوری مختلف بهبود می بخشد.
-  - یک طرح رنگ انتخاب کنید تا در نمای جدید استفاده شود.
-  - این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود.
-  - برای ضبط فیلم بدون صدا، خاموش را انتخاب کنید.

برنامه تهیه فیلم


- می توانید با استفاده از تصاویر/فیلم ها و موسیقی خود، یک فیلم شخصی بسازید.
- 1 از صفحه اصلی، کلید برنامه ها < برنامه تهیه فیلم را انتخاب کنید.
 - 2 گزینه مورد نظر را برای ایجاد فیلم انتخاب کنید.




برنامه تهیه فیلم

- 1 افزودن رسانه ** – این نماد را برای افزودن تصاویر و/یا فیلم ها به فیلم خود انتخاب کنید.
 - برای افزودن تصاویر، تصاویر را انتخاب کرده و سپس تصاویر مورد نظر برای افزودن را انتخاب کنید.
 - برای افزودن فیلم، فیلم ها را انتخاب کرده و سپس فیلم(های) مورد نظر برای افزودن را انتخاب کنید.
 - بعد از افزودن همه فایل های رسانه ای، برای خروج، انجام شد  را انتخاب کنید.
- 2 حذف رسانه ** – این نماد را انتخاب کنید تا تصویر(تصاویر) و/یا فیلم(ها) حذف شوند.
 - یک تصویر یا فیلم را در قسمت محتویات رسانه

- ای اضافه شده، انتخاب کنید، حذف رسانه  و سپس حذف مورد انتخاب شده (یا حذف همه) را انتخاب کنید.
- 3 افزودن سبک** – این نماد را برای انتخاب سبک فیلم مورد نظر انتخاب کنید.
 - فلش بالا یا پایین را برای حرکت در بین سبک ها انتخاب کرده و سبک مورد نظر را انتخاب کنید.
- 4 تصویر/فیلم اضافه شده** – همه تصویر(تصاویر) و/یا ویدیو(های) انتخابی فیلم را نمایش می دهد.
- 5 ذخیره ** – این نماد را برای ذخیره فایل فیلم انتخاب کنید.
- 6 ویرایش ** – این نماد را برای ویرایش فایل فیلم انتخاب کنید.

8 **پیش نمایش**  – این نماد را برای پخش فیلم انتخاب کنید.


9 **راهنما**  – این نماد را برای مشاهده اطلاعات چگونگی استفاده از برنامه تهیه فیلم انتخاب کنید.

• به چپ و راست حرکت کنید و صحنه های گرفته شده را ویرایش کنید.

• نماد **همپوشانی متن**  را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.

• نماد **همپوشانی تصویر**  را برای وارد کردن گرافیک(های) انتخابی انتخاب کنید.

• نماد **برش فیلم**  را برای برش صحنه های فیلم انتخاب کنید.


• پس از ویرایش، نماد **انجام شد**  را برای خروج انتخاب کنید.

7 **افزودن موسیقی** – این دکمه را برای تنظیم موسیقی زمینه انتخاب کنید.

چند رسانه ای

می توانید فایل های چندرسانه ای را در حافظه داخلی ذخیره کرده و به آسانی به همه فایل های چندرسانه ای دسترسی داشته باشید.

پخش کننده فیلم


گوشی LG-P895 شما یک پخش کننده فیلم داخلی دارد که می تواند کلیه فیلم های دلخواه شما را پخش کند. برای دسترسی به پخش کننده فیلم،  < زبانه برنامه ها < پخش کننده فیلم را انتخاب کنید.

پخش فیلم

1 در صفحه اصلی،  < زبانه برنامه ها < پخش کننده فیلم را انتخاب کنید.

2 فیلم مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.

انتخاب کنید تا پخش فیلم موقتا متوقف شود.	
انتخاب کنید تا پخش فیلم از سر گرفته شود.	
انتخاب کنید تا فیلم ۱۰ ثانیه به جلو برود.	
انتخاب کنید تا فیلم ۱۰ ثانیه به عقب برود.	
برای کنترل میزان صدای فیلم انتخاب کنید.	


<p>نماد فهرست مستقیم را برای مشاهده فهرست فیلم ها انتخاب کنید.</p>	
--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

برای تغییر میزان صدا هنگام تماشای فیلم، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد را که در سمت راست تلفن است، فشار دهید.


فیلمی را در لیست انتخاب کرده و انگشت خود را نگهدارید. گزینه های **حذف** و **جزئیات** نمایش داده می شود.

<p>انتخاب کنید تا هنگام اتصال با جک هدست، جلوه صوتی دالبی تنظیم شود.</p>	
<p>برای کنترل سرعت پخش، نماد کنترل کننده سرعت را انتخاب کنید و نوار پیشرفت را بکشید.</p>	
<p>برای جستجوی محتوا با یک صفحه پیش نمایش، نماد قاب پیش نمایش را انتخاب کرده و دسته نوار جستجو را بکشید.</p>	
<p>انتخاب کنید تا صفحه فیلم قفل شود.</p>	

گالری

 < زبانه برنامه ها > گالری را انتخاب کنید.
فهرستی از نوارهای کاتالوگ حاوی فایل های
چندرسانه ای را باز کنید.

پخش کننده موسیقی

گوشی LG-P895 شما یک پخش کننده موسیقی
داخلی دارد که می تواند کلیه آهنگ های دلخواه شما
را پخش کند. برای دسترسی به پخش کننده موسیقی،
 < زبانه برنامه ها > پخش کننده موسیقی را
انتخاب کنید.

انتقال فایل های موسیقی با استفاده از دستگاه های ذخیره انبوه USB




- 1 LG-P895 را با استفاده از کابل USB، به
رایانه متصل کنید.
- 2 اگر LG اندروید Platform Driver را در
رایانه نصب نکرده اید، باید تنظیمات را به
صورت دستی تغییر دهید. تنظیمات < اتصال >
نوع اتصال USB و سپس همگام سازی رسانه
ها (MTP) را انتخاب کنید.
- 3 می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه
مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.

پخش آهنگ

1 در صفحه اصلی،  < زبانه برنامه ها <
پخش کننده موسیقی را انتخاب کنید.

2 ترانه ها را انتخاب کنید.

3 ترانه ی مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.

	انتخاب کنید تا پخش موقتا متوقف شود.
	انتخاب کنید تا پخش از سر گرفته شود.
	انتخاب کنید تا به آهنگ بعدی آلبوم، لیست پخش بروید.

	انتخاب کنید تا به ابتدای آهنگ قبلی برگردید. برای بازگشت به ترانه قبل، دو بار انتخاب کنید.
	برای مدیریت میزان صدای موسیقی انتخاب کنید.
	انتخاب کنید تا حالت تکرار تنظیم شود.
	انتخاب کنید تا پخش تصادفی تنظیم شود.
	انتخاب کنید تا لیست پخش فعلی نمایش داده شود.



انتخاب کنید تا متن آهنگ ها نمایش داده شود. این گزینه فقط برای ترانه هایی که متن آن ها موجود است می باشد.

توجه: حق کپی فایل های موسیقی ممکن است تحت حفاظت قوانین ملی و بین المللی قرار داشته باشد.

بنابراین، ممکن است برای تکثیر یا کپی موسیقی، نیاز به اخذ اجازه یا مجوز باشد. در برخی از کشورها، طبق قوانین ملی کشور تکثیر و کپی مطالبی که تحت حفاظت حق کپی قرار دارد ممنوع است. قبل از بارگیری یا کپی کردن فایل ها، لطفا قوانین ملی کشور مربوطه در خصوص استفاده از این موارد را بررسی کنید.


برای تغییر میزان صدا هنگام گوش دادن به موسیقی، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد را که در سمت راست تلفن است، فشار دهید. ترانه ای را در لیست انتخاب کرده و انگشت خود را نگهدارید. پخش، افزودن به لیست پخش، استفاده به عنوان آهنگ زنگ، حذف، اشتراک گذاری، جستجو و جزئیات نمایش داده می شوند.

LG Tag+

چيست LG Tag+

LG Tag+ ذخيره و بارگيري در برچسب NFC را امکان پذير مي کند که مي توانيد براي محيط هاي مختلف آن را سفارشي کنيد.

استفاده از نوشتن Tag+

1  < زبانه برنامه ها و سپس < LG Tag+ را انتخاب کنيد.

2 حالت مورد نظر را انتخاب کنيد (ماشين/محل کار/خواب/حالت کاربر) و روی نوشتن در تگ NFC ضربه بزنيد.


3 برچسب دستگاہ را انتخاب کنيد، سپس مي توانيد راه اندازي برنامه و تغيير تنظيمات را تنظيم نماييد.

استفاده از خواندن Tag+

با انتخاب برچسب تنظيم شده، مي توانيد فورا حالت را فعال کنيد.

خانه رسانه ها


استفاده از خانه رسانه ها

1  < زبانه برنامه ها < خانه رسانه ها را انتخاب کنيد

2 عملکرد مورد نظر را از بين فيلم ها، عکس ها، موسيقي انتخاب کنيد.

چند رسانه ای

تنظیم خانه رسانه ها


- 1  < زبانه برنامه ها < خانه رسانه ها < تنظیمات را انتخاب کنید
- 2 می توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.

نکته!

وقتی دستگاه را با کابل MHL به یک تلویزیون یا مانیتور وصل کردید، وقتی خانه رسانه ها < تنظیمات < راه اندازی خودکار و خاموش شدن خودکار فعال شود، برنامه های رسانه ای به طور خودکار راه اندازی می شوند.


دفتر یادداشت

آشنایی با دفتر یادداشت

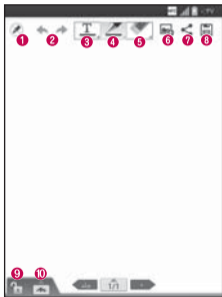










با برنامه دفتر یادداشت می توانید دامنه وسیعی از اطلاعات را مدیریت و شخصی سازی کنید.

نوشتن یادداشت

- 1  < زبانه برنامه ها < دفتر یادداشت را انتخاب کنید.
- 2 برای ایجاد یک یادداشت جدید، یادداشت جدید را انتخاب کنید.
- 3 حالت مورد نظر (جلد، عنوان، کاغذ، رنگ کاغذ) را انتخاب کرده و **OK** را انتخاب کنید.

دفتر یادداشت

- 1  - حالت فقط خواندنی یا ویرایش را انتخاب کنید.
- 2  - به وضعیت قبل برگردید یا مجدد انجام دهید.
- 3  - برای نوشتن روی این دکمه ضربه بزنید.
- 4  - نوع قلم، ضخامت، تیرگی و رنگ را انتخاب کنید.
- 5 - یادداشت ایجاد شده را پاک کنید.
- 6  - انتخاب کرده و فایل‌ها را با استفاده از عکس، گرفتن عکس، فیلم، گرفتن فیلم، صدا، ضبط صدا، موقعیت، برچسب و تاریخ و زمان پیوست کنید.
- 7  - از طریق Gmail، ایمیل، Social+، بلوتوث، پیام‌رسانی، Picasa، گوگل+، یادداشت، یادداشت فعلی را با دیگران به اشتراک بگذارید.
- 8  - یادداشت را با صفحه فعلی ذخیره کنید.
- 9  - انتخاب کنید که کلید جلو قفل یا باز باشد.
- 10  - برای بزرگ کردن قسمت وارد کردن متن، روی این دکمه ضربه بزنید.

LG SmartWorld

LG SmartWorld مجموعه ای از محتویات مهیج شامل - بازی ها، برنامه ها، تصاویر زمینه و آهنگ های زنگ - را ارائه داده و برای کاربران تلفن LG این فرصت را فراهم می آورد که از تجربه "زندگی با تلفن همراه" خود لذت ببرند.

نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن

- 1  < زبانه برنامه ها > را انتخاب کنید و روی نماد  برای دسترسی به LG SmartWorld ضربه بزنید.

- 2 روی ورود به سیستم ضربه زده و شناسه/رمز ورود LG SmartWorld را وارد کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام ضربه زده و عضویت LG SmartWorld را دریافت کنید.
- 3 محتوای مورد نظر را بارگیری کنید.

نحوه استفاده از LG SmartWorld

- در ترفیحات ماهانه LG SmartWorld شرکت کنید.
- محتوا را جستجو کنید. 
- - محتویات را بر اساس نوع (مثلا بازی، آموزش، سرگرمی و غیره) جستجو کنید. 
- - فهرستی از محتویات بارگیری شده/محتویاتی که باید به روز شوند. 
- دکمه های "منو" را امتحان کنید و سریع آنچه را که جستجو می کنید، بیابید.
- برنامه های شما: محتوای توصیه شده بسته به انتخاب های قبلی شما.

توجه: اگر نمادی  وجود نداشته باشد چه باید کرد؟



- 1 با استفاده از مرورگر وب تلفن همراه، به LG SmartWorld (www.lgworld.com) دسترسی پیدا کرده و کشور خود را انتخاب کنید.
- 2 برنامه LG SmartWorld App را بارگیری کنید.
- 3 فایل بارگیری شده را اجرا و نصب کنید.
- 4 با ضربه روی نماد ، به LG SmartWorld دسترسی پیدا کنید.

- تنظیمات:** نمایه و نمایشگر را تنظیم کنید.
- ورود به سیستم – شناسه و رمز ورود خود را تنظیم کنید.
- عملکردهای مفید دیگر را نیز امتحان کنید.
(صفحه جزئیات محتوا)

توجه: ممکن است LG SmartWorld در همه مناطق یا کشورها موجود نباشد.


برنامه ها

تنظیم زنگ هشدار


- 1  < زبانه برنامه ها < هشدار/ساعت <  را انتخاب کنید.
- 2 وقتی زنگ هشدار را تنظیم کردید، LG-P895 به شما امکان می دهد زمانی که قبل از به صدا در آمدن زنگ هشدار باقی مانده است را ببینید.
- 3 گزینه های تکرار، مدت تعویق، لرزش، صدای زنگ هشدار، قفل پازل و یادداشت را تنظیم کنید. ذخیره را انتخاب کنید.

توجه: برای تغییر تنظیمات زنگ هشدار در صفحه لیست زنگ های هشدار، کلید منو را فشار داده و تنظیمات را انتخاب کنید. شما می توانید گزینه های زیر را تنظیم کنید: زنگ هشدار در حالت صامت، میزان صدای زنگ هشدار، مدت تعویق، عملکرد دکمه جانبی و گزینه های قفل معما.

استفاده از ماشین حساب

- 1  < زبانه برنامه ها < ماشین حساب را انتخاب کنید
- 2 کلیدهای عددی را برای وارد کردن اعداد انتخاب کنید.

3 برای محاسبات ساده، عملکرد مورد نظر (+، -، x، یا ÷) و سپس = را انتخاب کنید.

4 برای محاسبات پیچیده تر،  را انتخاب کنید، صفحه پیشرفته را انتخاب کنید و سپس sin، cos، tan، log و غیره را انتخاب نمایید.


5 برای بررسی تاریخچه، روی نماد ضربه بزنید



افزودن یک رویداد به تقویم

1  < زبانه برنامه ها < تقویم را انتخاب کنید

2 روی صفحه، می توانید نماهای مختلف تقویم (روزانه، هفتگی، ماهانه، کارها) را ببینید.

3 روی تاریخی که می خواهید رویدادی به آن اضافه شود ضربه بزنید و  را انتخاب کنید.

4 نام رویداد را انتخاب کرده و سپس نام را وارد کنید.

5 موقعیت را انتخاب کرده و وارد کنید. تاریخ و زمان شروع و پایان رویداد مورد نظر را بررسی کنید.

6 اگر می خواهید یادداشتی به رویداد خود اضافه کنید، شرح را انتخاب کرده و جزئیات را وارد کنید.

7 اگر می خواهید زنگ هشدار تکرار شود، تکرار را تنظیم کرده و در صورت لزوم یادآورها را تنظیم نمایید.

8 برای ذخیره رویداد در تقویم، **ذخیره** را انتخاب کنید.

کارها

کارها را می توان با اشتراک MS Exchange همگام سازی نمود. می توانید کاری را ایجاد کنید، آن را مرور کرده و آن را در MS outlook یا MS Office Outlook Web Access حذف نمایید.

برای همگام سازی **MS Exchange**

1 از صفحه اصلی،  تنظیمات را انتخاب کنید.

2 اشتراک و همگام سازی < افزودن اشتراک را

انتخاب کنید.

3 برای ایجاد آدرس و رمز ورود ایمیل،

Microsoft Exchange را انتخاب کنید.

4 بررسی کنید همگام سازی علامت زده شده باشد.

Polaris Office


Polaris Office یک برنامه حرفه ای office

تلفن همراه است که در هر زمان و هر جا به

کاربران کمک می کند انواع اسناد office از جمله

فایل های Word، Excel و PowerPoint را در

تلفن همراه خود مشاهده کنند.

 زبانه برنامه ها < Polaris Office را

انتخاب کنید.

مدیریت فایل ها

Polaris Office ویژگی های مدیریت آسان فایل ها از جمله کپی کردن، انتقال و الصاق و حذف فایل ها و پوشه ها در دستگاه را در اختیار کاربران قرار می دهد.

مشاهده فایل ها

کاربران تلفن همراه می توانند به آسانی انواع مختلفی از فایل ها، از جمله اسناد Microsoft Office و Adobe PDF را در دستگاه های تلفن همراه خود مشاهده کنند. هنگام مشاهده اسناد با استفاده از Polaris Office، صفحات و آرایه ها به همان صورت موجود در اسناد اصلی باقی می مانند.

اشتراک گذاری فایل

این ویژگی به شما امکان می دهد فایل ها را از تلفن خود به اشتراک بگذارید.

1  < اشتراک گذاری فایل را انتخاب کنید

2 نوع محتوای مورد نظر برای اشتراک گذاری را انتخاب کنید. از بین تصاویر، فیلم ها، موسیقی و اسناد انتخاب کنید.

تهیه پشتیبان

درباره تهیه پشتیبان و بازیابی داده های گوشی هوشمند

توصیه می شود همیشه و خصوصا قبل از به روزآوری نرم افزار، یک فایل پشتیبان در حافظه


برنامه ها شامل برنامه های حفاظت نشده و تنظیمات آن ها، برنامه ها (بارگیری شده)، برنامه ها (از پیش نصب شده)، محل یاب ها، تقویم، گزارش تماس، مخاطبین، صفحه اصلی، پیام ها و تنظیمات سیستم پشتیبان تهیه کرده و بازیابی کنید.

- برای تهیه پشتیبان دستی از داده های گوشی هوشمند.
- برای برنامه ریزی تهیه پشتیبان خودکار از داده های گوشی هوشمند.
- برای بازیابی داده های گوشی هوشمند.

داخلی ایجاد و ذخیره کنید. با نگهداری فایل پشتیبان در حافظه ذخیره می توانید در صورت گم شدن، دزدیده شدن یا خراب شدن گوشی هوشمند به دلایل پیش بینی نشده، داده های گوشی را بازیابی کنید. این برنامه تهیه پشتیبان بین گوشی های هوشمند LG، نسخه نرم افزاری یا سیستم عامل دیگر پشتیبانی می شود. بنابراین وقتی گوشی هوشمند LG را خریداری می کنید، می توانید از داده های فعلی گوشی هوشمند LG-P895 در گوشی جدید پشتیبان تهیه کنید.

اگر برنامه تهیه پشتیبان و بازیابی را از قبل در گوشی هوشمند خود بارگیری کرده باشید، می توانید با این برنامه از بیشتر داده های گوشی هوشمند خود،

تهیه پشتیبان از داده های گوشی هوشمند

1  < زبانه برنامه ها > را انتخاب کرده و سپس پشتیبان < پشتیبان > حافظه داخلی را انتخاب کنید.


2 افزودن جدید را برای وارد کردن نام فایل پشتیبان انتخاب کرده و ادامه را انتخاب کنید.

3 کادر کنار موردی که می خواهید از آن پشتیبان تهیه کنید را انتخاب کرده و سپس ادامه را انتخاب نمایید تا پشتیبان تهیه شود.

4 وقتی از همه فایل های انتخابی پشتیبان تهیه شد، پیام 'انجام شد' ظاهر می شود، برای تکمیل پشتیبانی داده ها، ادامه را انتخاب کنید.


برنامه ریزی تهیه پشتیبان خودکار

همچنین می توانید بر اساس تنظیم برنامه زمانی خود، تهیه پشتیبان خودکار از داده ها را فعال کنید. برای این کار، مراحل زیر را انجام دهید:

1  < زبانه برنامه ها > را انتخاب کرده و سپس پشتیبان < برنامه زمانی > را انتخاب کنید.

2 در صفحه مکان پشتیبان گیری برنامه ریزی شده، حافظه داخلی را انتخاب کنید.

3 در لیست، فاصله زمانی که می خواهید از داده ها و تنظیمات پشتیبان تهیه شود را انتخاب کرده و ادامه را انتخاب نمایید.

- 1  < زبانه برنامه ها را انتخاب کرده < و سپس پشتیبان < بازیابی < حافظه داخلی را انتخاب کنید.
- 2 در صفحه بازیابی، یک فایل پشتیبان را که حاوی داده های مورد نظر برای بازیابی است، انتخاب کنید.
- 3 کادر کنار موردی که می خواهید بازیابی کنید را انتخاب کرده و سپس ادامه را انتخاب نمایید تا در تلفن بازیابی شود.


توجه: لطفا توجه داشته باشید که داده های تلفن با محتویات پشتیبانی شده رونویسی خواهند شد.

4 کادر کنار داده هایی که می خواهید از آن ها پشتیبان تهیه کنید را انتخاب کرده و سپس ادامه را انتخاب نمایید تا برنامه زمانی تنظیم شود.

بازیابی داده های گوشی هوشمند

برای بازیابی داده های موجود در حافظه دستگاه، حالت ذخیره انبوه باید خاموش باشد.

توجه: همه فایل های ذخیره شده در گوشی هوشمند قبل از بازیابی فایل پشتیبان، حذف خواهند شد.

منو  را از صفحه پشتیبان فشار دهید و تنظیمات < امنیت > فعال سازی کدگذاری را انتخاب کرده و کادر را علامت بزنید. برای بازیابی اطلاعات اشتراک گذاری شده، باید یک رمز ورود فعال سازی داشته باشید.

- 4 اگر فایل پشتیبان کدگذاری شده است، رمز ورود تنظیم شده هنگام کدگذاری را تایپ کنید.
- 5 وقتی همه فایل های انتخابی بازیابی شدند، پیام 'انجام شد' ظاهر می شود، برای راه اندازی مجدد گوشی، ادامه را انتخاب کنید.

توجه:

- در حالی که در حالت نخیره انبوه هستید، این برنامه تهیه پشتیبان عمل نمی کند. وقتی کابل USB متصل است، گزینه فقط شارژ را انتخاب کنید.
- برای کدگذاری فایل های پشتیبان جهت حفاظت بیشتر، فعال کردن کدگذاری را انتخاب کنید.

توجه:

همچنین می توانید حذف خودکار پشتیبان های قبلی را فعال کرده و فقط پشتیبان های اخیر را نگه دارید. منو  را از صفحه پشتیبان فشار داده و تنظیمات < تهیه پشتیبان از برنامه ها > حذف خودکار پشتیبان های قبلی را انتخاب کنید تا تعداد پشتیبان های برنامه ریزی شده انتخاب شود.

مرورگر دنیایی رنگارنگ و سریع از بازی ها، موسیقی، اخبار، ورزش، سرگرمی و موارد دیگر را مستقیماً در تلفن شما بارگیری می کند. در هر کجا که هستید و هر چیزی که دوست دارید.

توجه: هنگام اتصال به این خدمات و بارگیری


مطالب، هزینه های اضافی اعمال می شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

استفاده از نوار ابزار وب

انتخاب کنید تا یک صفحه به عقب بروید. 

انتخاب کنید تا یک صفحه به جلو بروید، 

به صفحه ای که بعد از صفحه فعلی از آن بازدید کرده اید. این عکس حالتی است که کلید **برگشت** را فشار می دهید، در این صورت به صفحه قبل می روید.

در حالی که نماد را نگهداشته اید، دستگاه را به طرف بدنه خم کنید تا صفحه بزرگ شود یا برگردانید تا کوچک شود. 

انتخاب کنید تا پنجره جدیدی اضافه شود. 

برای دسترسی به محل یاب ها، انتخاب کنید. 

استفاده از گزینه ها

☰ را برای مشاهده گزینه ها فشار دهید.

نوسازی – صفحه وب فعلی را به روز کنید.

ذخیره در محل یاب ها – صفحه وب فعلی را به عنوان محل یاب اضافه کنید.

برو به صفحه اصلی – به شما امکان می دهد به صفحه اصلی بروید.

اشتراک گذاری صفحه – به شما امکان می دهد

صفحه وب را از طریق بلوتوث، ایمیل، Gmail، +لگوگ، ، پیام رسانی، Social+ با دیگران به اشتراک بگذارید.


جستجو در صفحه – به شما امکان می دهد حروف یا لغات را در صفحه وب فعلی بیابید.

درخواست سایت دسکتاپ – به شما امکان می دهد صفحه وب را به عنوان دسکتاپ مشاهده کنید.

ذخیره برای مطالعه در حالت آفلاین – صفحه فعلی را برای مطالعه در حالت آفلاین ذخیره کنید.

روشنایی – برای مرور راحت وب، روشنایی صفحه را تغییر دهید.

تنظیمات: تنظیمات مرورگر را نمایش می دهد. خروج – از مرورگر خارج شوید.

در صفحه اصلی،  < زبانه برنامه ها < تنظیمات را انتخاب کنید.

بی سیم و شبکه ها


در اینجا می توانید Wi-Fi و بلوتوث را مدیریت کنید. همچنین می توانید شبکه های تلفن همراه را تنظیم کرده و به حالت هواپیما بروید.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Wi-Fi برای اتصال به شبکه های موجود Wi-Fi روشن می شود.

نکته! نحوه دسترسی به آدرس MAC

برای تنظیم اتصال در برخی از شبکه های بی سیم با فیلترهای MAC، باید آدرس MAC مربوط به LG-P895 را در مسیر یاب وارد کنید.

شما می توانید آدرس MAC را در واسط کاربر زیر بیابید: زبانه برنامه ها < تنظیمات < Wi-Fi <  < پیشرفته < آدرس MAC را انتخاب کنید.

> بلوتوث <

بلوتوث را برای اتصال به دستگاه های بلوتوث روشن کنید.

> استفاده از داده ها <

استفاده از داده ها را نمایش داده و محدوده داده های تلفن همراه را تنظیم می کند.

> تماس <

شما می توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس و سایر ویژگی های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

> بیشتر <

حالت هواپیما – پس از تنظیم حالت هواپیما، همه اتصالات بی سیم غیرفعال می شوند.

Wi-Fi Direct – مستقیماً با دستگاه های Wi-Fi و بدون نقطه دستیابی متصل شوید.

هات اسپات قابل حمل Wi-Fi – به شما امکان

می دهد از طریق Wi-Fi شبکه تلفن همراه را به اشتراک بگذارید و تنظیمات هات اسپات قابل حمل Wi-Fi را پیکربندی نمایید.

NFC – گوشی LG-P895 یک تلفن همراه با

NFC فعال است. NFC (ارتباط از نوع خیلی

نزدیک) یک فن آوری اتصال بی سیم است که

ارتباط دوطرفه بین دستگاه های الکترونیکی را امکان

پذیر می سازد. این عملکرد در فاصله چند سانتی

متری کار می کند. شما می توانید محتویات خود

را با یک برچسب NFC یا دستگاه دیگری که از

NFC پشتیبانی می کند با انتخاب دستگاه خود به

اشتراک بگذارید. اگر شما یک برچسب NFC را

با دستگاه خود انتخاب کنید، محتویات برچسب در دستگاه شما نمایش داده می شود.

برای روشن یا خاموش کردن **NFC**: از صفحه اصلی، نوار اعلان ها را با انگشت انتخاب کرده و به پایین بکشید، سپس نماد **NFC** را برای روشن کردن آن انتخاب کنید.

توجه: وقتی حالت پرواز فعال است، می توانید از برنامه **NFC** استفاده کنید.

استفاده از NFC: برای استفاده از **NFC**، مطمئن شوید که دستگاه روشن باشد، و در صورت غیرفعال بودن تنظیم **NFC**، آن را فعال کنید.

آندروید Beam – با در کنار هم قرار دادن دستگاه ها (پشت به پشت)، یک صفحه وب، یک ویدیو یا سایر محتویات را از صفحه نمایش خود به دستگاه دیگر منتقل کنید.

توجه: بررسی کنید قفل هر دو دستگاه باز باشد، از ارتباط از نوع خیلی نزدیک (**NFC**) پشتیبانی کند و هم **NFC** و هم **Beam™** دیوردنأ روشن باشد.

تنظیمات VPN – لیستی از شبکه های محرمانه مجازی (**VPN**) که قبلاً پیکربندی کرده اید نمایش داده می شود. به شما امکان می دهد انواع مختلف **VPN** را اضافه کنید.

میزان صدا – میزان صدای آهنگ زنگ تلفن، صدای اعلان، سیستم و باخورد انتخابی، موسیقی، فیلم، بازی ها و سایر رسانه ها، هشدارها را مدیریت کنید.

آهنگ زنگ تلفن – به شما امکان می دهد آهنگ زنگ تماس ورودی پیش فرض خود را تنظیم کنید. **صدای اعلان** – به شما امکان می دهد آهنگ زنگ هشدار اعلان پیش فرض را تنظیم کنید.

زنگ آهنگ با لرزش - بازخورد لرزشی برای همه تماس ها و اعلان ها.

زمان سکوت - زمان خاموش شدن تمام صداها به غیر از هشدار و رسانه را تنظیم کنید.

شبکه تلفن همراه – گزینه های رومینگ داده ها، حالت شبکه و اپراتورها، نام های نقطه دستیابی (APN) و غیره را تنظیم کنید.

توجه: شما باید قبل از استفاده از ذخیره گواهی نامه، شماره شناسایی شخصی یا رمز ورود صفحه قفل تعیین کنید.

دستگاه

< صدا >

مشخصه صدا – می توانید صدا، فقط لرزشی یا بی صدا را انتخاب کنید.

صداهای انتخاب دفترچه شماره گیری – به شما امکان می دهد تلفن را طوری تنظیم کنید که هنگام استفاده از صفحه کلید شماره گیری، کلیدها صدا بدهند.

صدای انتخاب – به شما امکان می دهد تلفن را طوری تنظیم کنید که هنگام انتخاب کردن دکمه ها، نمادها، و سایر گزینه های صفحه نمایش که به انتخاب شما عکس العمل نشان می دهند، صدایی پخش شود.

صدای قفل کردن صفحه – به شما امکان می دهد تلفن خود را طوری تنظیم کنید که هنگام قفل و باز شدن قفل صفحه صدایی پخش شود.

لرزش هنگام انتخاب - به شما امکان می دهد

بازخورد لرزشی صفحه انتخابی تلفن را تنظیم کنید.

< نمایش >

روشنایی - روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید.

صفحه چرخشی خودکار – این صفحه را تنظیم کنید تا با چرخاندن تلفن، جهت به طور خودکار تغییر کند.

پایان زمان فعال بودن صفحه – زمان وقفه صفحه نمایش را تنظیم کنید.

نوع فونت – نوع فونت نمایش تغییر دهید.

اندازه قلم – اندازه قلم نمایش را تغییر دهید.

تصحیح نسبت ابعاد – برای تناسب با اندازه صفحه، اندازه وضوح برنامه های کاربردی بارگیری شده را تغییر دهید.

نور کلید جلو – مدت روشن بودن کلید جلو را تنظیم کنید.

حرکت کالیبراسیون سنسور – به شما امکان می دهد دقت زاویه و سرعت حسگر را ارتقا دهید.

< صفحه اصلی >

مضمون، تصویر متحرک، جلوه های صفحه نمایش یا تصویر زمینه را تنظیم کنید. این گزینه را برای تنظیم حرکت در پس زمینه، لغزش صفحه به صورت چرخشی و تهیه پشتیبان و بازیابی صفحه اصلی انتخاب کنید.

< صفحه قفل >

انتخاب قفل صفحه – یک الگوی قفل صفحه برای ایمنی گوشی خود تنظیم کنید. مجموعه ای از صفحات را باز می کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می کند. از بین گزینه های هیچ، حرکت، قفل گشایی صورت، الگو، کد پین، رمز ورود انتخاب کنید.

اگر نوع قفل الگو را فعال کرده باشید، با روشن کردن تلفن یا باز کردن صفحه نمایش، از شما خواسته می شود برای باز کردن صفحه، الگوی باز کردن قفل را ترسیم کنید.

تصویر زمینه – قفل تصویر زمینه را از تصاویر زمینه یا گالری انتخاب کنید.

ساعت ها و میانبرها – ساعت ها و میانبرهای صفحه قفل را سفارشی کنید.

اطلاعات مالک – اطلاعات مالک بر روی صفحه قفل نشان داده می شود.

تایمر قفل – زمان قفل شدن بعد از پایان زمان فعال بودن صفحه نمایش را تنظیم کنید.

دکمه روشن/خاموش فورا صفحه را قفل کند – قفل صفحه نمایش در هنگام فشار دادن دکمه روشن/خاموش را تنظیم کنید.

<حسگر حرکتی>

انتقال آیتم های صفحه اصلی – موردی را فشار داده و نگهدارید و دستگاه را خم کنید تا برنامه ها و موارد موجود در صفحات اصلی جابجا شوند.

حساسیت به حرکت – حساسیت حسگر حرکتی صفحه اصلی و برنامه ها را آزمایش و تنظیم کنید.

تماس ورودی بی صدا – دستگاه را واژگون کنید تا تماس ورودی بی صدا شود.

تمدید یا توقف هشدار – دستگاه را واژگون کنید تا زنگ هشدار به تعویق بیفتد یا متوقف شود.

توقف فیلم – دستگاه را واژگون کنید تا پخش فیلم موقتا متوقف شود.

راهنما – راهنمای عملکردهای حسگر حرکتی.

<ذخیره >

حافظه داخلی – مصرف حافظه داخلی را مشاهده کنید.

> ذخیره کننده نیرو <

در اینجا می توانید باتری را مدیریت کرده و موارد صرفه جویی در انرژی را بررسی کنید. همچنین می توانید مصرف باتری را بررسی کنید.

> برنامه ها <

برنامه ها را مشاهده و مدیریت کنید.

شخصی

> اشتراک ها و همگام سازی <

به برنامه ها امکان می دهد داده ها را در پس زمینه همگام سازی کنند، بدون در نظر گرفتن این که روی آن ها کار می کنید یا خیر. با برداشتن علامت این تنظیم در نیروی باتری صرفه جویی شده و مصرف

داده ها کم می شود (ولی از بین نمی رود).

> خدمات موقعیت مکانی <

خدمات موقعیت مکانی گوگل - اگر خدمات موقعیت مکانی گوگل را انتخاب کنید، تلفن موقعیت تقریبی شما را با استفاده از شبکه های تلفن همراه و Wi-Fi تعیین می کند. وقتی این گزینه را انتخاب می کنید، از شما سوال می شود که آیا به گوگل اجازه می دهید که هنگام ارائه این خدمات از موقعیت شما استفاده کند یا خیر.

ماهواره های GPS - اگر فعال کردن ماهواره های GPS را انتخاب کنید، تلفن موقعیت شما را تا سطح خیابان تعیین می کند.

جستجوی موقعیت مکانی و گوگل – در صورت انتخاب این گزینه، گوگل از موقعیت شما برای بهبود نتایج جستجو و سایر خدمات استفاده می کند.

> امنیت <

تنظیم قفل سیم کارت – قفل Micro-USIM کارت را تنظیم کرده یا Micro-USIM PIN را تغییر دهید.

رمز ورود قابل رویت – آخرین نویسه رمز ورود مخفی در حین تایپ نمایش داده می شود.

مدیران دستگاه – مدیران دستگاه را مشاهده یا غیر فعال کنید.

منابع ناشناخته – تنظیم پیش فرض برای نصب برنامه های غیربازاری.

گواهی نامه های معتبر – گواهی نامه های معتبر CA را نمایش می دهد.

نصب از حافظه – انتخاب کنید که گواهی های رمزگذاری شده نصب شوند.

پاک کردن اطلاعات کاربری - همه مدارک حذف می شوند.

> زبان و ورودی <

از تنظیمات زبان و ورودی برای انتخاب زبان متن در تلفن و جهت پیکربندی صفحه کلید روی صفحه و لغاتی که به فرهنگ لغات اضافه کرده اید، استفاده نمایید.

> پشتیبان گیری و بازنشانی <

تنظیمات مربوط به مدیریت تنظیمات و داده های خود را تغییر دهید.

تهیه پشتیبان از داده های من: این گزینه را تنظیم کنید تا از تنظیمات شما و داده های برنامه ها در سرور گوگل پشتیبان تهیه شود.

پشتیبان گیری از حساب - تنظیم کنید تا از حساب شما پشتیبان گرفته شود.

بازیابی خودکار: تنظیم کنید تا وقتی برنامه ها مجدداً در دستگاه شما نصب شوند، تنظیمات و داده های برنامه بازیابی گردند.

بازنشانی داده های کارخانه ای: تنظیمات خود را روی مقادیر پیش فرض کارخانه ای بازنشانی کرده

و همه داده ها را حذف کنید. اگر بدین صورت تلفن را بازنشانی کنید، از شما خواسته می شود همین اطلاعات را مانند زمانی که برای اولین بار از آندروید استفاده می کردید، دوباره وارد نمایید.

سیستم

> تاریخ و زمان <

از تنظیمات تاریخ و زمان برای تنظیم نحوه نمایش تاریخ ها استفاده کنید. شما می توانید از این تنظیمات برای تنظیم زمان و منطقه زمانی خود به جای دریافت زمان فعلی از شبکه تلفن همراه استفاده نمایید.

> قابلیت دسترسی <

از تنظیمات قابلیت دسترسی برای پیکربندی در دسترس بودن پلاگین های نصب شده در تلفن استفاده کنید.

توجه: برای قابل انتخاب بودن، به پلاگین های اضافی نیاز است.

> اتصال <

نوع اتصال **USB** – شما می توانید حالت مورد نظر (فقط شارژ، همگام سازی رسانه ها (MTP)، اتصال به اینترنت با **USB**، نرم افزار **LG** یا دوربین (PTP) را تنظیم کنید.

در هنگام اتصال سوال شود – هنگام اتصال به رایانه، راجع به اتصال **USB** سوال شود. راهنما – راهنمای اتصال.

On-Screen Phone – نمایش صفحه و کنترل تلفن از رایانه از طریق **USB**، بلوتوث یا اتصال **Wi-Fi** امکان پذیر است.

PC Suite – این گزینه را برای استفاده از **LG PC Suite** با اتصال **Wi-Fi** علامت بزنید.

لطفا توجه کنید که شبکه **Wi-Fi** باید برای **LG PC Suite** از طریق اتصال **Wi-Fi** در تنظیمات بی سیم و شبکه ها متصل شده باشد.

> درباره تلفن <

اطلاعات حقوقی را مشاهده کرده و نسخه نرم افزار و وضعیت تلفن را بررسی کنید.

به روزآوری نرم افزار تلفن

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از اینترنت برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این عملکرد، لطفاً از وب سایت <http://update.lgmobile.com> یا <http://www.lg.com/common/index.jsp> بازدید کنید ← کشور و زبان را انتخاب نمایید.

این ویژگی به شما امکان می دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مرکز خدماتی، ثابت افزار تلفن خود را به راحتی به نسخه جدیدتری

ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد. از آنجاکه برنامه به روز ثابت افزار موبایل به توجه کامل کاربر جهت روند به روزآوری نیاز دارد، لطفاً قبل از هر کار، کلیه دستورالعمل ها و نکاتی که در هر مرحله ظاهر می شود را به دقت بررسی و اجرا کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل داده ای USB در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب جدی به تلفن همراه شما شود.

توجه: LG این حق را بر خود محفوظ می‌دارد که موارد به روز ثابت افزار را طبق صلاحدید خود فقط برای مدل های خاصی در دسترس قرار داده و موجود بودن نسخه جدید ثابت افزار را برای همه مدل های گوشی ضمانت نمی‌کند.

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از طریق اینترنت بی سیم (OTA)
این ویژگی به شما امکان می‌دهد که نرم افزار تلفن خود را به راحتی و از طریق OTA، بدون نیاز به اتصال کابل داده USB، به نسخه جدیدتر ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در

دسترس قرار دهد.

نسخه نرم افزار تلفن همراه خود را به صورت زیر بررسی کنید: **تنظیمات > درباره تلفن > به روزآوری نرم افزار > اکنون موارد به روز بررسی شود.**

همچنین می‌توانید به روزآوری را به 1 ساعت، 4 ساعت، 8 ساعت یا یک روز دیگر موکول کنید. در این حالت، وقتی زمان به پایان رسید، برنامه به روزآوری را به شما اعلام می‌کند. همچنین می‌توانید به صورت دستی ترتیب به روزآوری را تغییر دهید.



درباره DivX® DivX VIDEO: یک فرمت دیجیتال فیلم است که توسط LLC، DivX، از شرکت های تابعه شرکت Rovi Corporation، ایجاد شده است. این یک دستگاه دارای مجوز DivX Certified® است که محتوای DivX را پخش می کند. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به ابزارهای نرم افزاری جهت تبدیل فایل ها به فیلم DivX به سایت divx.com مراجعه کنید.

توجه: همه داده های شخصی محل ذخیره داخلی تلفن - از جمله اطلاعات اشتراک گوگل شما، سایر اشتراک ها، تنظیمات و داده های برنامه ها/سیستم و هر گونه برنامه های بارگیری شده و مجوز DRM- ممکن است در طول عملیات به روزآوری نرم افزار تلفن از بین برود. بنابراین، LG توصیه می کند قبل از به روزآوری نرم افزار تلفن خود، از داده های شخصی پشتیبان تهیه کنید. LG در قبال از بین رفتن داده های شخصی شما مسئولیتی نمی پذیرد.

توجه: این ویژگی به ارائه دهنده خدمات شبکه، منطقه و کشور شما بستگی دارد.



ساخته شده تحت لیسانس شماره های ثبت ایالات
متحده آمریکا: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 و سایر جوازهای ثبت صادر شده
یا در دست بررسی. DTS، علامت آن و
همراه با علامت آن علائم تجاری ثبت شده و DTS
DTS, Inc 2.0+Digital Out علامت تجاری DTS, Inc
می باشد. محصول شامل نرم افزار می باشد. ©
DTS, Inc. کلیه حقوق محفوظ است.


در باره **DIVX VIDEO-ON-DEMAND**: این
دستگاه دارای مجوز **DivX Certified®** بوده و
برای پخش فیلم های **DivX Video-on-Demand**
(VOD) باید ثبت نام شود. برای دریافت کد ثبت
نام، بخش **DivX VOD** را در منوی تنظیم دستگاه
بیابید. برای اطلاعات بیشتر راجع به نحوه تکمیل
ثبت نام، به vod.divx.com بروید.
DivX Certified® برای پخش فیلم **DivX®** با
قدرت تفکیک **720p**، همراه با محتویات برتر.
DivX Certified®، DivX® و آرم های وابسته،
علائم تجاری **Rovi Corporation** و شرکت
های تابعه آن بوده و تحت مجوز استفاده می باشند.





Dolby Mobile

ساخته شده تحت لیسانس **Dolby Laboratories. Dolby**
تجاری **Dolby Laboratories** می باشند.
و علامت دو **D** علامت

LG On-Screen Phone

از برنامه On-Screen Phone خارج می شود. 

پنجره On-Screen Phone بزرگ می شود. 

پنجره On-Screen Phone را کوچک می کند. 

ویژگی های On-Screen Phone

- کنترل و انتقال در زمان واقعی: با اتصال به رایانه، صفحه نمایش تلفن همراه شما را نمایش داده و کنترل می کند.

On-Screen Phone به شما امکان می دهد صفحه تلفن همراه خود را از یک رایانه و از طریق اتصال USB یا بلوتوث مشاهده کنید. همچنین می توانید تلفن همراه خود را از رایانه و با استفاده از ماوس یا صفحه کلید کنترل کنید.

نمادهای On-Screen Phone

تلفن همراه را به رایانه وصل یا اتصال را قطع می کند. 

برنامه LG Home Panorama را راه اندازی کرده یا موارد برگزیده On-Screen Phone را تغییر می دهد. 

LG On-Screen Phone

- کنترل با ماوس: به شما امکان می دهد که تلفن همراه خود را با استفاده از ماوس و کلیک و کشیدن در صفحه رایانه کنترل کنید.
- ورود متن با صفحه کلید: به شما امکان می دهد یک پیام یا یادداشت متنی با استفاده از صفحه کلید رایانه ایجاد کنید.
- انتقال فایل (تلفن همراه به رایانه): فایل ها را از تلفن همراه شما (مثلا عکس ها، فیلم ها، موسیقی و فایل های Polaris Office) به رایانه ارسال می کند. کافی است روی فایل مورد نظر برای ارسال به رایانه کلیک راست کرده و روی "ذخیره در رایانه" کلیک کنید.
- انتقال فایل (رایانه به تلفن همراه): فایل ها را از رایانه به تلفن همراه ارسال می کند. فقط کافی است فایل های مورد نظر برای انتقال را انتخاب کرده و آن ها را در پنجره On-Screen Phone رها کنید. فایل های ارسالی در یک کارت SD داخلی ذخیره می شوند.
- اعلان های رویداد زمان واقعی: یک پنجره برای اعلام تماس های ورودی یا پیام های متنی/چندرسانه ای باز می شود.

نحوه نصب On-Screen Phone در رایانه

- 1 از LG Home (www.lg.com) بازدید کرده و کشور خود را انتخاب کنید.
- 2 به پشتیبانی < پشتیبانی تلفن همراه > رفته مدل (LG-P895) را انتخاب کنید < روی OSP (On-Screen Phone) کلیک کنید تا بارگیری شود. می توانید On-Screen Phone را در رایانه نصب کنید.

لوازم جانبی

این لوازم جانبی برای استفاده با LG-P895 در دسترس می باشند. (موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.)



شکاف کارت
**Micro-
USIM**



هدست استریو



شارژر مسافرتی



+LG Tag



راهنمای کاربر
اطلاعات
بیشتری درباره
LG-P895
کسب کنید.



کابل داده ها
و LG-P895
رایانه را متصل
کنید.



قلم
™Rubberdium

توجه: با استفاده از قلم Rubberdium می توانید به راحتی از صفحه انتخابی استفاده کنید. اگر چه دکمه های پایین صفحه (دکمه برگشت/اصلی/برنامه های اخیر/منو) با قلم Rubberdium کار نمی کنند. لطفا مستقیما از انگشت خود استفاده کنید.

 **هشدار:** با فشار انتخاب نکنید و با اشیاء نوک تیز روی صفحه نکشید

توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید.
- عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند.

عیب یابی

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید، اما بسیاری از آن ها ساده بوده و خود می توانید این مشکلات را رفع کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
خطای Micro- USIM	Micro-USIM کارت در تلفن نیست یا درست جاگذاری نشده است.	اطمینان حاصل کنید که Micro-USIM کارت به درستی در گوشی قرار گرفته باشد.

راه حل های ممکن	علت های احتمالی	پیام
<p>به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید. نقشه پوشش اپراتور شبکه را بررسی کنید.</p>	<p>سیگنال ضعیف است یا شما خارج از شبکه تحت پوشش هستید.</p>	<p>اتصال شبکه موجود نیست/</p>
<p>بررسی کنید عمر Micro-USIM کارت بیشتر از 6 تا 12 ماه نباشد. در این صورت، Micro-USIM خود را در نزدیکترین شبکه مخابراتی تعویض کنید. با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.</p>	<p>اپراتور خدمات جدید اعمال کرده است.</p>	<p>اتصال شبکه قطع است</p>

راه حل های ممکن	علت های احتمالی	پیام
اگر کد را فراموش کرده اید، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.	برای تغییر کد امنیتی، باید با وارد کردن مجدد کد جدید، آن را تأیید کنید.	کدها یکسان نیستند
	دو کدی که وارد کرده اید با یکدیگر مطابقت ندارند.	
با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.	توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است.	هر برنامه ای را نمی توان تنظیم کرد

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
تماس ها موجود نیست	خطای شماره گیری	شبکه جدید مجاز نیست.
	Micro-USIM کارت جدید وارد شده است.	محدودیت های جدید را بررسی کنید.
	به حد مجاز هزینه پیش پرداخت شده رسیده اید.	با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از PIN 2 را بازنشانی کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
گوشی روشن نمی شود	کلید روشن/خاموش مدت کوتاهی فشار داده شود.	حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید.
	باتری شارژ نمی شود.	باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ کردن را در نمایشگر بررسی کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
خطای شارژ	باتری شارژ نمی شود.	باتری را شارژ کنید.
	دمای بیرون بسیار گرم یا سرد است.	مطمئن شوید تلفن در دمای معمولی شارژ می شود.
	مشکل مخاطب	شارژر و اتصال آن به گوشی را بررسی کنید.
	بدون ولتاژ	شارژر را به پریز دیگری بزنید.
	شارژر خراب است	شارژر را تعویض کنید.
	از شارژر اشتباهی استفاده شده است	فقط از لوازم جانبی اصلی LG استفاده کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
شماره مجاز نیست	قابلیت شماره گیری ثابت روشن است.	منوی تنظیمات را بررسی کرده و عملکرد را خاموش کنید.
دریافت/ارسال SMS و تصویر ممکن نیست	حافظه پر است	چند پیام را از تلفن حذف کنید.
فایل ها باز نمی شوند	فرمت فایل پشتیبانی نمی شود	فرمت فایلی که پشتیبانی می شود را بررسی کنید.

راه حل های ممکن	علت های احتمالی	پیام
<p>اگر از هر نوع کیف یا نوار محافظ استفاده می کنید، بررسی کنید که ناحیه اطراف حسگر نوری پوشیده نشده باشد. مطمئن شوید که ناحیه اطراف حسگر نوری تمیز باشد.</p>	<p>اشکال در حسگر نوری</p>	<p>وقتی تماسی دریافت می کنم، صفحه نمایش روشن نمی شود.</p>
<p>وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش یا بیصدا نباشد.</p>	<p>حالت لرزش</p>	<p>بدون صدا</p>

راه حل های ممکن	علت های احتمالی	پیام
به روزآوری نرم افزار را از طریق سایت وب سایت انجام دهید.	اشکال متناوب در نرم افزار	خاتمه تماس یا محدودیت



ENGLISH

LG-P895 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



Contents

Guidelines for safe and efficient use	7	Returning to recently-used applications...	46
Getting to know your phone	19	Notification drawer.....	46
Device components.....	32	Viewing the status bar.....	47
QuickMemo.....	36	Onscreen keyboard.....	51
Installing the Micro-USIM card.....	38	Entering accented letters.....	51
Charging your phone.....	39	Google account set up	53
Locking and unlocking the screen.....	40	Connecting to Networks and Devices.....	54
Secure your lock screen.....	40	Wi-Fi.....	54
Your Home screen	43	Connecting to Wi-Fi networks.....	54
Touch screen tips.....	43	Bluetooth.....	55
Home.....	44	Sharing your phone's data connection.....	57
Customising the Home screen.....	45		

To rename or secure your portable hotspot.....	59	Call settings	69
Using the Wi-Fi Cast.....	60	Contacts.....	72
Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare	61	Searching for a contact	72
Using SmartShare.....	62	Adding a new contact.....	72
Calls.....	67	Favourite contacts.....	72
Making a call.....	67	Moving contacts from your Old Device to your New Device.....	73
Calling your contacts.....	67	Messaging	75
Answering and rejecting a call	67	Sending a message	75
Adjusting call volume	68	Threaded box	76
Making a second call	68	Using Smilies.....	77
Viewing your call logs.....	69	Changing your message settings	77

Contents

E-mail	78	Shooting a quick video	89
Managing an email account.....	78	After shooting a video	89
Email account screen	79	Using the advanced settings	90
Working with account folders.....	80	Adjusting the volume when viewing a video	91
Composing and sending email	80		
Camera	82	Video Wiz	92
Getting to know the viewfinder.....	82	Multimedia	95
Taking a quick photo	83	Video Player	95
Once you've taken the photo	83	Playing a video	95
Using the advanced settings	84	Gallery	96
Video camera	88	Music Player.....	97
Getting to know the viewfinder.....	88		

Transferring music files using USB mass storage devices	97	Utilities	105
Playing a song	97	Setting your alarm.....	105
LG Tag+	99	Using your calculator.....	105
Media Home.....	100	Adding an event to your calendar	106
Notebook	101	Tasks	107
Making a note	101	Polaris Office	107
Getting to know the Notebook.....	101	FileShare.....	108
LG SmartWorld	103	Backup	108
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	103	Back up your smart phone data	110
How to use LG SmartWorld.....	104	Scheduling automatic backups	110
		Restoring smart phone data.....	111
		The web	114
		Internet	114

Contents

Using the web toolbar	114	LG On-Screen Phone.....	131
Using options.....	115	On-Screen Phone icons.....	131
Settings	116	On-Screen Phone features	131
WIRELESS & NETWORKS.....	116	How to install On-Screen Phone	
DEVICE.....	119	on your PC	132
PERSONAL	123	Accessories	133
SYSTEM	125	Troubleshooting	135
Phone software update	126		
DivX HD.....	129		
DTS	130		
Dolby Mobile	130		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-P895 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed

to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

Guidelines for safe and efficient use

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DAS4 for use at the ear is 0.284 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.604 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-

worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

Guidelines for safe and efficient use

- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Guidelines for safe and efficient use

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or

portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn

on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Guidelines for safe and efficient use

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

Guidelines for safe and efficient use

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-P895** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Guidelines for safe and efficient use

Regulatory and Safety

Go to "**System settings > About phone > Regulatory and Safety**" to get regulatory and safety information

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10°C

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.


Getting to know your phone

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.


Getting to know your phone

Before you start using the phone, please read this!

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**

The battery status (charging or not charging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Power saver** from the DEVICE > **Battery use** from the BATTERY INFORMATION

Battery usage time is displayed at the bottom of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a home screen, and the two icons will be combined.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING


If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

Getting to know your phone

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** from DEVICE > **Select screen lock** > **Pattern**.

This opens a screen that guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure if you forgot pattern lock.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember Backup PIN you created while creating Pattern lock.

 **WARNING**

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

< If you have forgotten pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot Pattern button on the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter Backup PIN which you entered while creating Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

Getting to know your phone

< If you have forgotten PIN or Password >

If you forgot your PIN or Password, you need to do hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted.

Note: If you have not logged in Google Account and forgot Unlock Pattern, you need to enter Backup PIN.

6. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key**.
- 3 Once LG Logo appears on the screen, release all Keys.
- 4 After some seconds, Software allows you to select factory reset function in the Android system recovery utility.

- 5 Scroll the list by Volume keys and select it by **Power/Lock** key.

 **WARNING**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

7. Opening and switching applications


Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Getting to know your phone

To return to view list recently used applications:

Simply press **Recent apps** key

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** > **Running**
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

8. Installing PC Software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via an USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.

- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from your device.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones** > Select the Model (LG-P895) or Go to **Support > Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P895).
- 3 Click **PC Sync** from **MANUALS & DOWNLOAD**, and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software or Click **PC Sync** from **Download**, and click

Getting to know your phone

WINDOW PC Sync Download to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed

depending on the volume of data stored.)

- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

9. Synchronising your phone to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC application for your convenience.

Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use an USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.


- 3 Click [Personal information] to select.
- 4 Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

10. Synchronising your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC.


Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Getting to know your phone

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 USB connection type list will appear in your phone screen, and select **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.

- 6 Select Charge only option to disconnect the phone.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

11. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P895 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

12. When the screen freezes


If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your phone

Device components

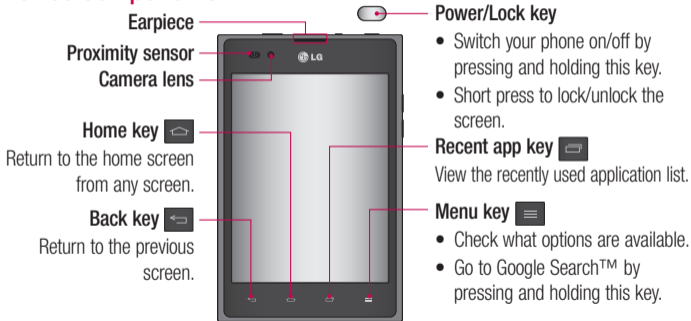

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

 **WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.


Getting to know your phone



Volume keys

- **In the home screen:** Control ringer volume.
- **During a call:** Control your earpiece volume.
- **When playing a track:** Control volume continuously.

Micro-USIM card slot

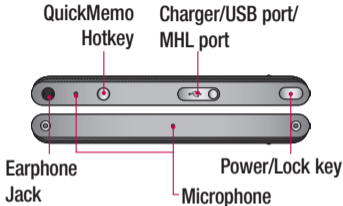

QuickMemo Hotkey

Charger/USB port/MHL port

Earphone Jack

Power/Lock key

Microphone



⚠ WARNING

Encloses the battery compartment.
Please do not open the back cover.

Getting to know your phone

QuickMemo




- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing QuickMemo Hotkey

Use **QuickMemo** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.



- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser**, and create a memo.



- 3 Touch  to Save the memo with the current screen. Select the Location whether Notebook or gallery.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

While using the QuickMemo function, you can easily use the QuickMenu options.



– Select if you want to use the background screen or not.



– Undo or Redo.



– Select the pen type and the colour.



– Erase the memo that you created.



– Send or share the current QuickMemo to others.



– Save the memo with the current screen.


Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album or Touch Notebook and select the QuickMemo note.

Getting to know your phone

Installing the Micro-USIM card

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the Micro-USIM card:

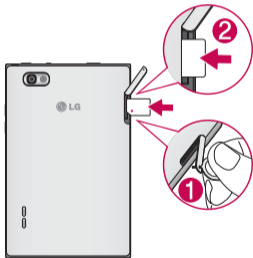

- 1 Open the Micro-USIM card slot Cover by Pin.
- 2 Slide the Micro-USIM card into the Micro-USIM card slot. Make sure the Gold contact area on the card is facing downwards.

Charging your phone

The charger connector is at the top of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.




NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.


Getting to know your phone

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P895, press the **Power/Lock key**  to lock your phone. If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid

unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password**.

NOTE:

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

Getting to know your phone

When you cannot recall your unlock pattern:

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Your Home screen

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Apps, Downloads, Widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Notebook** icon to open your notebook function.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.




Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any

application, simply touch the icon in the applications list.

Customising the Home screen


You can customise your home screen by adding Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite apps and widgets to the home screen.

To add items on your home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the home screen.
Or touch  at the top of the right side.

- 2 In the Add Mode menu, select items you want to add. You will then see added items on the home screen.
- 3 Drag it to the location you want and lift your finger.

To remove an item from the home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

TIP! To add an application icon to the home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.


Your Home screen

Returning to recently-used applications

- 1 Touch the **Recent app** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your previous screen.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.



Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, Accounts & sync,






Airplane mode, Auto-rotate screen, Brightness, Data enabled or Portable Wi-Fi hotspot.

Viewing the status bar






The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.













Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.






Icon	Description
	No Micro-USIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset

Your Home screen


Icon	Description
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call



Icon	Description
	Bluetooth is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced

Icon	Description
	NFC is on
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable

Icon	Description
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing

Your Home screen

Icon	Description
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	USB tethering is active


Icon	Description
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the

Your Home screen

"a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then

touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point [WAP]. Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features, you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.

- 3** Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4** Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials.
(Ask your network administrator for details)
- 5** After connecting to a Wi-Fi network, the status bar displays icon that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application as on most other mobile phones.

Connecting to Networks and Devices

TIP! With LG-P895, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files which also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth in-range devices. If the device you want to pair which isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **Search for devices**

again.

- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

Sending pictures using Bluetooth

- 1 Select a **Picture** >  > **Bluetooth**
- 2 Check whether **Bluetooth** is **ON**, then select **Search for devices**.
- 3 Choose the device you want to send data to from the list.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than a single device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status

Connecting to Networks and Devices

bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Portable Wi-Fi hotspot** > Choose options that you want to adjust

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**
- 2 Touch **More** from the WIRELESS & NETWORKS and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.
- 4 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.
 - The **Configure Wi-Fi hotspot** dialog box

will open.

- You can change the network SSID (name) that other computers or devices see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's

Connecting to Networks and Devices

hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

5 Touch **Save**.

ATTENTION!

If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

Using the Wi-Fi Cast

You can share your music, picture and video content between users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Direct network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Direct network in advance and make sure the users are connected to the same network.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Wi-Fi Direct**
- 2 Touch the Wi-Fi Direct checkbox to turn on.

- 3 Select a device to connect from the scanned device list.
- 4 Touch **Connect**.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found and you can select a specific device to share multimedia data through SmartShare.

Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Wi-Fi Direct**
 - 2 Select a device to connect from the scanned device list.
- CREATE GROUP** – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in **Password**.

Connecting to Networks and Devices

NOTE: When your phone becomes a group owner, it will consume more battery power than when it is a client. Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents





- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare** .
- 2 Touch the **Menu** key  > **Settings**.
- 3 Touch Discoverable to allow your device to be detected by other devices.

- Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
 - Touch **Receive files** if you would like to allow the other devices to upload media files to my phone.
- 4 Under the My shared contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos**, and **Music**.
 - 5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To control your renderer devices

Let your renderer device (e.g., TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g., PC).

NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g., TV and PC).




- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare** .
- 2 Touch the **To** button  and select the device from the renderer device list.
- 3 Touch the **From** button  and select the device of the remote content library.

Connecting to Networks and Devices

- 4 You can browse the content library.
- 5 Touch and hold a content thumbnail and flick them to the top area with your finger or touch the **Menu Key**  > **Play**.


To share contents from your phone to your renderer device (e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While watching your pictures or videos using the Gallery application, touch tab  /  /  on the Title area.

 : Need to be connected network

 : Select the device on network

 : Currently, the content is being shared through SmartShare.

- 2 Select the device from renderer lists to play the files.

NOTICE: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application.

Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list.

Your device might not be able to play some contents.

To download contents from the remote content library

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare** .
- 2 Touch the **From** button  and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Download**.

NOTICE: A few types of contents are not supported.

Connecting to Networks and Devices

To upload contents from the remote content library

NOTE: Make sure that the internal storage is correctly mounted and the Receive files option in the Settings menu is checked.





- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare** .
- 2 Touch the **From** button  and select **My phone**.
- 3 You can browse the local content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Upload**.


- 5 Select the device of the remote content library to be uploaded.

NOTICE: Some DLNA enabled devices do not support the DMS upload functionality and will not upload files. A few types of contents are not supported.



Calls

Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact twice or touch  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, hold and slide the  to Answer incoming call.

Hold and slide the  to Decline an incoming call.

Calls

Hold and slide the **Quick msg** icon from the bottom if you want to send a message.





TIP! Quick msg


You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. Also, you can go recent dialled list by touching  or can search contacts by touching  and select the contact you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or press

Home Key and slide the notification bar down and select **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .

View a complete list of all dialled, received and missed calls.


TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Press the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Calls

- 1 On the home screen, touch .
- 2 Touch menu.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

Fixed dialing numbers – To turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Voicemail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the voicemail number to use for listening to and managing your voicemail.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Disabled**, **Reject calls on list** or **Reject all calls**.

Quick messages – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call duration – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialed calls and received calls.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function)

Additional settings – This lets you change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number on an outgoing call.


Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are in call (depending on your network provider).

Contacts

Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to**


Contacts > **Create new contact**.

- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.



Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns yellow color.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow color star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

- 1 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 3 A popup window to select the file type and a file to import will appear.



Contacts

- 4 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 5 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 6 Click **OK**.
- 7 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 8 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 9 Click **OK**.


Messaging


Your LG-P895 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the To field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.


NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.


- 3 Touch Enter message field and start to compose your message.
- 4 Press  to open the Options menu. Choose from **Add subject**, **Discard**, **Insert smiley** and **All messages**.

TIP! You can touch  icon to attach the file you want to share with your message.

Messaging

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your LG-P895 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- 1 Touch Messaging icon on the home screen, and touch the **Menu** key, then tap **Settings**.

E-mail

You can use the Email application to read emails from services like Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Add account**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change an email account's setting:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings**

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Delete**

account > touch an account you want to delete > **Delete** > **OK**

Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.



– Touch to open your Combined Inbox, with messages sent to all of your accounts. Messages in the Combined Inbox are colour coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the Accounts screen.

 – Touch the folder icon to open the account folders.

TIP!

If you long-press an account from the list of email accounts, you can select the desired option in the pop-up window.

For example, select Add to home screen to create a shortcut icon of the account on the home screen.

E-mail

Working with account folders



Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your

Contacts. Separate multiple addresses with semicolon.

- 3 Touch Cc/Bcc field to add Cc/Bcc and Touch  to attach files if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch the .

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration. Tap the email notification to stop notifications.


Camera

Getting to know the viewfinder



- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Cheese shutter** – Say Cheese when you get ready to take a photo.
- 3 Time catch shot** – Touch this icon to capture the missing moment before pressing the shutter.
- 4 Shot mode** – Choose from **Normal**, **HDR**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the screen and a focus box will appear in the viewfinder screen.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Click on the  to capture the photo.

Once you've taken the photo

Touch  to view the last photo you captured.

 Touch to share your photo via **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Memo, Messaging, Picasa** and **Social+**.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

 Touch to delete the photo.

Touch  to open the options.

Set image as – Touch to use the photo as a Contact photo, Home Screen wallpaper or Lock screen Wallpaper.

Camera


Move – Touch to move the photo to other place.


Rename – Touch to edit the name of the selected picture.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

Edit – View and edit the picture.

 Select the photo resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.

 Improves colour qualities in different lighting conditions.


 Applies artistic effects to the pictures.








 Applies the additional options for pictures.






Slideshow – Automatically shows you the images one after the other.

Details – Show the picture information.

Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

-  – Touch if you want to change the viewfinder menu.
-  – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
-  – Say Cheese when you get ready to take a photo.
-  – Touch this icon to capture the missing moment before pressing the shutter.
-  – Choose from Normal, HDR, Panorama or Continuous shot.
-  – Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
-  – Zoom in or out


-  – This defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
-  – Focuses on the specific spot.
-  – Select the photo resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
-  – Finds the color and light settings appropriate for the current environment. Choose from **Normal**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports** or **Night**.
-  – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the


Camera

ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.

 – Improves colour qualities in different lighting conditions.

 – Applies artistic effects to the pictures.

 – Set a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.

 – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports


geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.

 – Select one of shutter sounds.

 – It automatically shows you the picture you just took.

 – Restore all camera default settings.

 – Touch whenever you want to know how some function operates. This provides you with a quick guide.

TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, colour tone, timer and shot mode. Check these before you take your next photo.

TIP! The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the photo colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.

Video camera

Getting to know the viewfinder




- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or out.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 Live effect** – Live effect provides various visual effects when taking a video.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

Shooting a quick video


- 1 Open the camera application and touch video mode button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Press the Record  button once to start recording.
- 5 A red light appears at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.

Tip!


 – Touch to capture image during recording a video.

- 6 Touch  on the screen to stop recording.


After shooting a video

Your captured video will appear on the Gallery. Touch  to view the last video you recorded.

 Touch to play the video.

 Touch to share the video via **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Google+**, **Messaging** or **YouTube**.

Video camera

 Touch to delete the video you just made. Confirm by touching **OK**. The viewfinder reappears.


Touch  to open the options.


Move – Touch to move the video to other place.

Rename – Tap to edit the name of the selected video.

Details – Tap to see a detailed information, such as the name, date, time, size and type.


Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

 – Touch if you want to change the viewfinder menu.




 – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.

 – Zoom in or zoom out.

 – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.

 – Provides various visual effects when recording a video.

-  – Allows you to turn on the flash when taking a video in dark conditions.
-  – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
-  – Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  – Choose a colour tone to use for your new view.
-  – Activate to use your phone's location-based services.
-  – Choose **Off** to record a video without sound.

-  – Auto review automatically shows you the video you just recorded.
-  – Restore all video camera default settings.
-  – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Adjusting the volume when viewing a video





To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the right-hand side of the phone.

Video Wiz



You can make your own movie using your images/video and music.

- 1 From the Home Screen, touch the Apps Key > Video Wiz .
- 2 Select the desired options to create a movie.









- 1 Add Media**  – Touch this icon add images and/or video to your movie.
 - Touch **Images** to add images, then touch the image(s) you want to add.
 - Touch **Videos** to add video footage, then touch the video(s) you want to add.
 - Touch **Done**  to exit after all of the media files have been added.
- 2 Delete Media**  – Touch this icon to remove the selected image(s) and/or video(s).
 - Touch an image or video in the added media contents section, touch **Delete Media** ,

then touch **Delete selected** (or **Delete all**).

- 3 Add Style** – Touch this icon to select the desired movie style.
 - Touch the up or down arrow to scroll through and select the style you want.
- 4 Added image/video** – Displays all of the selected image(s) and/or video(s) for your movie.
- 5 Save**  – Touch this icon to save the movie file.
- 6 Edit**  – Touch this icon to edit the movie file.

Video Wiz

- Swipe left and right to select the footage to edit.
- Touch the **Overlay Text** icon  to insert text.
- Touch the **Overlay Image** icon  to insert selected graphic(s).
- Touch the **Trim Video** icon  to trim segments from your video footage.
- Touch the **Done** icon  to exit when you're finished editing.
- 7 **Add Music** – Touch this button to set the background music.
- 8 **Preview**  – Touch this icon to play your movie.
- 9 **Help**  – Touch this icon to view information on how to use the Video Wiz application.


Multimedia

You can store multimedia files on an internal memory for easy access to all your multimedia files.






Video Player

Your LG-P895 has a built-in video player that lets you play all your favourite videos. To access the video player, Touch  > **Apps** tab > **Video Player**.





Playing a video

1 In the home screen, touch  > **Apps** tab > **Video Player**.

2 Select the video you want to play.

	Touch to pause playback a video.
	Touch to resume playback a video.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.

Multimedia

	Touch to set Dolby audio effect when connected with headset jack.
	Touch Speed controller icon and drag the progress bar to control playback speed.
	Touch Preview frame icon and drag the handler of seek bar to explore the content with a preview screen.
	Touch to lock a video screen.

	Touch the direct list icon to see the list of videos.
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------


To change the volume while watching video, press the up and down volume keys on the right hand side of the phone.

Touch and hold any video in the list. It displays **Delete** and **Details** as options.

Gallery

Touch  > **Apps** tab > **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

Music Player

Your LG-P895 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.


Transferring music files using USB mass storage devices

- 1 Connect the LG-P895 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **Settings** >

Connectivity > **USB connection type**, then select **Media sync (MTP)**.

- 3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.






Playing a song




- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.



Touch to pause playback.

Multimedia

	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist.
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song.
	Touch to manage the music volume.
	Touch to set repeat mode.

	Touch to set shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the right-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play**, **Add to playlist**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details**.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.


In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

LG Tag+

What is LG Tag+

LG Tag+ allows easy saving and loading to NFC tag, which can be customized to suit certain environments.

Using Tag+ writing

- 1 Touch  > **Apps** tab > **LG Tag+**.
- 2 Select the desired mode (**Car/Office/Sleep/User mode**) and tap **Write on NFC tag**.
- 3 Touch the back of your device to a tag, then launching application and changing settings can be set.

Multimedia

Using Tag+ reading

When touching the set tag, mode will be activated right away.

Media Home

Using media home

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Media Home**
- 2 Select the desired function among of videos, photos, music.

Setting media home

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Media Home** > **Settings**

- 2 You can change the settings based on your preferences.

Tip!

Once you connect your device to a TV or monitor via a MHL cable, media home apps will be launch automatically when **Media Home** > **Settings** > **Auto-launch and auto-off** option is enabled.


Notebook

With Notebook application, you can manage and personalize a wide variety of information.







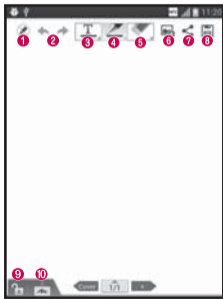



Making a note

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Notebook**.
- 2 Touch **New note** to create a new note.
- 3 Select the desired mode(**Cover, Title, Paper, Paper colour**) and **OK**.

Getting to know the Notebook



Notebook

-  – Select the Read only or edit mode.
-  – Undo or Redo.
-  – Tap this button to write.
-  – Select the Pen type, Thickness, Opacity and Colour.
-  – Erase the memo that you created.
-  – Touch to attach the files using Picture, Capture picture, Video, Capture video, Audio, Record voice, Location, Sticker and Date and time.
-  – Share the current note to others via Gmail, E-mail, Social+, Bluetooth, Messaging, Picasa, Google+, Memo.
-  – Save the note with the current screen.
-  – Select to lock or unlock the Front key.
-  – Tap this button to enlarge the input area.

LG SmartWorld


LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Touch  > **Apps** tab > Tap the  icon to access LG SmartWorld.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.

- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

LG SmartWorld

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.



– Search Content.



– Find contents by category(e.g. Games, Education, Entertainment etc).



– List of downloaded/to-be updated contents.

- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.

Apps for you – Recommended content based on your previous choices.

Settings – Set Profile and Display.



Sign in – Set your ID and Password.

- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.


Utilities

Setting your alarm



- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, the LG-P895 lets you know how much time is left before the alarm will invoke.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

NOTE: To change alarm settings on alarm list screen, touch the Menu key and select Settings. You can adjust the below options: Alarm in silent mode, Alarm volume, Side button behavior and Puzzle lock option.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.

Utilities

- 4 For more complex calculations, touch , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.
- 5 To check history tap the icon 

Adding an event to your calendar


- 1 Touch  > **Apps tab** > **Calendar**
- 2 On the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).
- 3 Tap on the date you want to add event on and touch .

- 4 Touch **Event name** then enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 6 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Touch  > Settings.
- 2 Touch Accounts & sync > ADD ACCOUNT.
- 3 Touch Microsoft Exchange to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office**.

Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, moving and pasting, and deleting files and folders right on the device.

Utilities

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

FileShare

This feature allows you to share files from your phone.

- 1 Touch  > FileShare
- 2 Choose the types of content you would

like to share. Choose from Images, Videos, Music and Document.

Backup

About backing up and restoring smart phone data


It recommends that you regularly create and save a backup file on the Internal Storage, especially before you update any software. Maintaining a current backup file on Storage memory might allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This Backup application support between LG smart phones, other S/W version or OS. And so, when you buy the new LG smart phone, you can back up the current LG-P895 smart phone data on your new one.

If you have preloaded application Backup & Restore on your smart phone, you can back up and restore most of your smart phone data, **Applications** including unprotected applications, their settings, **Applications (Downloaded)**, **Applications (Pre-installed)**, **Bookmarks**, **Calendar**, **Call log**, **Contacts**, **Home screen**, **Messages**, and **System settings** using this application.

- To perform a manual backup of your smart phone data.
- To schedule automatic backups of your smart phone data.
- To restore your smart phone data.

Back up your smart phone data

- 1 Touch  > **Apps** tab > and then select **Backup** > **Backup** > **Internal Storage**.
- 2 Touch the **Add new** to enter a name for your backup file, and then select **Continue**.
- 3 Select the check box next to the item you want to back up, and then select **Continue** to back up.
- 4 When all selected files backed up, you will see the message '**Done**' and select **Continue** to finish backing up data.

Scheduling automatic backups

You can also enable automatic backups of the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

- 1 Touch  > **Apps** tab > and then select **Backup** > **Schedule**.
- 2 On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **Internal Storage**.
- 3 From the list, select how often you want to back up your device data and settings, and select **Continue**.

- 4 Select the check box next to the data you want to back up, and then select **Continue** to finish the schedule set.

Restoring smart phone data

To restore data that is in your on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.

- 1 Touch  > **Apps** tab > and then select **Backup > Restore > Internal Storage**.
- 2 On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you want to restore.
- 3 Select the check box next to the item you want to restore, and then select **Continue** to restore to phone.

NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the contents of your backup.


- 1 If the backup file is encrypted, type the password that you set to encrypt.

Utilities


- 2 When all selected files restored, you will see the message '**Done**' and select **Yes** to restart the phone.

NOTE:

- While in Mass storage mode, this Backup Application cannot be functioned. Select Charge only option when the USB cable is connected.
- You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Press the **Menu**  from the **Backup** screen, and select **Settings** > **Security** > Enable encryption and select the check box. To restore synchronised organizer data, you must have an activation password.

NOTE:

You can also enable automatic delete old backups and only keep the most recent backup. Press the **Menu**  from the **Backup** screen, and select **Settings > Scheduled backup > Auto delete old backups** to select the number of scheduled backups to keep.






The web

Internet

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forward a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  While holding down the icon, tilt the device toward body to zoom in or reverse to zoom out.
-  Touch to add a new window.
-  Touch to access bookmarks.

Using options

Press  to view options.

Refresh – Update the current web page.

Save to bookmarks – Add the current web page as bookmark.

Go to Homepage – Allow you to go to a homepage.

Share page – Allows you to share the web page with others via Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Messaging, Social+.

Find on page – Allows you to find letters or words on the current web page.

Request desktop site – Allows you to view the web page as desktop.

Save for offline reading – Save current page to read it during offline.

Brightness – Modify viewing brightness for comfortable web browsing.

Settings – Displays Browser settings.

Exit – Exit from the browser.

Settings

In the home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.

WIRELESS & NETWORKS


Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P895 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address**.

< **Bluetooth** >

Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

< **Data usage** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

< **More** >

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

Wi-Fi Direct – Make a connection directly with Wi-Fi devices without any Access Point.

Portable Wi-Fi hotspot – Allows you to share mobile network via Wi-Fi and you can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

NFC – Your LG-P895 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few

Settings

centimeters. You can share your contents with a NFC tag or another NFC support device via simple touch with your device. If you touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device.

To switch NFC on or off: From the home screen, touch and slide the notification drawer down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When the Airplane mode is activated, NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC, if disabled.

Android Beam – You can beam a web page, a video, or other content from your screen to another device by bringing the devices together (typically back to back).

NOTE: Make sure both devices are unlocked, support Near Field Communication (NFC), and have both NFC and Android Beam™ turned on.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – You can choose the Sound, Vibrate only or Silent.

Volumes – You can manage the volume of Phone Ringtone, Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media, Alarms.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Settings

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

Dial pad touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Touch sounds – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your phone to play a sound when locking and

unlocking the screen.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback for phone screen touch.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Font type – Change the type of the display font.

Font size – Change the size of the display font.

Aspect ratio correction – Change the resolution size of downloaded applications to fit the screen size.

Front key light – Set the front key light duration.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< Home screen >

Set the **Theme, Animation, Screen swipe effect** or **Wallpaper**. Select the option to set **Scroll wallpaper, Scroll screens circularly** and **Home backup & restore**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set among of **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, Password**.

If you have enabled Pattern lock type then , When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Wallpaper – You can select the wallpaper for lock screen from Wallpapers or Gallery.

Clocks & shortcuts – Customize clocks & shortcuts on lock screen.

Settings

Owner info – Show owner info on lock screen.

Lock timer – Set the lock time after screen timeout.

Power button instantly locks – Set the screen lock when press the power button.

< Gesture >

Move home screen items – Press and hold item and tilt device to move item within home screens or applications.

Tilt sensitivity – Test and adjust sensitivity of tilt sensor for home screen and applications.

Silence incoming calls – Flip device to mute incoming call.

Snooze or stop alarm – Flip device to snooze or stop alarm.

Pause video – Flip device to pause playing video.

Help – Help for gesture functions.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

< Power saver >

Here, you can manage the battery and check the power saving items. Also, you can check the battery use.

< Apps >

You can view and manage the applications.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

< Location services >

Google's location service – If you select Google's location service, your phone

determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

GPS satellites – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street level accuracy.

Location & Google search – If you select Google use your location to improve search results and other services.

< Security >

Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM

Settings

card lock or change the Micro-USIM PIN.

Password typing visible – Show last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate device administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play Store applications.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to back up your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to back up your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to

set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< Connectivity >

USB connection type – You can set the desired mode (**Charge only**, **Media sync**

Settings

(MTP), USB tethering, LG software or Camera (PTP).

Ask on connection – Ask USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for connectivity.

On-Screen Phone – Displaying screen and controlling phone from PC are available through USB, Bluetooth or Wi-Fi connection.

PC Suite – Check mark this to use **LG PC Suite** with Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection from the WIRELESS & NETWORKS.

< **About phone** >

View legal information and check phone status and software version.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently

from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when

Settings

LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature is dependent on your network service provider, region and country.

DivX HD 

ABOUT DIVX VIDEO: DivX[®] is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified[®] device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified[®] device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified[®] to play DivX[®] video up to HD 720p, including premium content

DivX[®], DivX Certified[®] and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Settings



**Manufactured under license under
U.S. Patent Nos:** 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents
issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and
the Symbol together are registered trademarks
& DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS,
Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All
Rights Reserved.

Dolby Mobile







**Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby and the double-D
symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.**

LG On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone programme.
-  Maximises the On-Screen Phone window.

-  Minimize the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.

LG On-Screen Phone

- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P895) > Click **OSP** (On-Screen Phone) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P895. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Micro-USIM Slot Pin



Data cable
Connect your LG-P895 and PC.



User Guide
Learn more about your LG-P895.



LG Tag+



Rubberdium™ Pen



Accessories

Notice: You can use more convenient if you are use the Rubberdium Pen for home screen touch. However, the bottom button (back/home/recently apps/menu button) is not run to Rubberdium Pen. Please use your finger directly.

 **WARNING:** Do not touch strongly and rub such as sharp edges

NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace charger.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.