



繁體中文

使用者指南

LG-P895

LG-P895 使用者指南

本指南可協助您開始使用您的手機。



- 本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。
- 由於本裝置採用觸控螢幕鍵盤，因此並不適合視障人士使用。
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. 保留所有權利。LG 與 LG 標誌為 LG Group 及其相關實體的註冊商標。其他商標一律為其個別擁有者所有。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Google Talk™ 與 Play商店™ 為 Google, Inc. 的商標。

目錄

安全高效率使用準則	5
瞭解手機	10
裝置元件	15
QuickMemo.....	17
安裝 Micro-SIM 卡	18
為手機充電.....	18
鎖定和解除鎖定螢幕.....	19
保護鎖定螢幕的安全	19
您的待機螢幕	20
觸控螢幕提示	20
主頁	20
自訂主頁螢幕	20
返回最近使用的應用程式	21
通知狀態列.....	21
檢視狀態列.....	21
螢幕小鍵盤.....	23
輸入重音字母	23
Google 帳戶設定	24
連接至網路和裝置	25
Wi-Fi	25
連接至 Wi-Fi 網路	25
藍牙	25
共享手機的數據連接.....	26
重新命名可攜式無線基地台或保護其安全	26
使用 Wi-Fi Direct.....	27
啓用 Wi-Fi Direct 以透過 SmartShare 共享內容	27
使用 SmartShare.....	28
通話	30
撥打電話	30
正在撥號給聯絡人	30
接聽與拒接來電	30
調整通話音量	30
撥打第二通電話	30
檢視通話記錄	31
通話設定	31
聯絡人	32
搜尋聯絡人.....	32

新增聯絡人.....	32
我的最愛聯絡人	32
將舊裝置中的聯絡人移至新裝置	33
訊息.....	34
傳送訊息.....	34
階層式方塊	34
使用表情符號	34
變更您的訊息設定.....	34
電子郵件.....	35
管理電子郵件帳戶	35
電子郵件帳戶畫面.....	35
使用帳戶資料夾	35
編寫和傳送電子郵件.....	36
相機.....	37
熟悉觀景窗.....	37
快速拍攝相片	38
拍攝相片後.....	38
使用進階設定	38
攝影機.....	40
熟悉觀景窗.....	40
快速拍攝影片	41
拍攝影片後.....	41
使用進階設定	41
檢視影片時調整音量.....	42
影片魔法師	43
多媒體.....	44
影片播放器.....	44
播放影片	44
媒體匣	44
音樂播放器.....	44
使用 USB 大量儲存裝置來傳送音樂檔案	45
播放歌曲.....	45
LG Tag+	46
媒體主頁.....	46
筆記本.....	47
新增筆記.....	47

目錄

熟悉筆記本.....	47
LG SmartWorld	48
如何從手機進入 LG SmartWorld.....	48
如何使用 LG SmartWorld.....	48
公用程式.....	49
設定鬧鐘.....	49
使用計算機.....	49
在行事曆中新增事件.....	49
工作	49
Polaris Office.....	50
FileShare.....	50
備份	50
備份智慧型手機數據.....	51
排程自動備份	51
還原智慧型手機數據.....	51
網路.....	52
網際網路.....	52
使用網路工具列	52
使用選項.....	52
設定.....	53
無線與網路.....	53
裝置	54
個人	55
系統	56
手機軟體更新	57
DivX HD	58
DTS	58
杜比行動音效	58
On-Screen Phone	59
On-Screen Phone 圖示	59
On-Screen Phone 功能	59
如何在電腦上安裝 On-Screen Phone.....	59
配件.....	60
疑難排解.....	61

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。

此 LG-P895 型號手機的設計符合有關的無線電波輻射安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 公克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2.0 W/Kg。
- LG-P895 經政府認可的實驗室測試後，電磁波能量比吸收率 SAR 標準值 2.0 W/Kg，送測產品實測值為 0.284 W/Kg。
- 為減少電磁波影響，請妥適使用手機。本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 在 5.25-5.35 赫赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

產品保養與維護

⚠ 警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。

安全高效率使用準則

- 請使用乾布來清潔手機外殼 (請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。除非必要請勿碰觸內部天線。
- 您的手機有部分零件為玻璃材質。當手機掉落地面或是受到相當程度的撞擊時，玻璃材質的鏡面可能會破裂。千萬不要以手接觸或嘗試移除碎玻璃，應立即停止使用手機，直到該玻璃鏡面被 LG 授權的維修中心更換。
- 您的手機是電子裝置，正常操作期間會產生熱。若在缺乏適當通風的情況下長時間直接接觸皮膚，可能導致不適或輕微燙傷。因此，於手機操作期間或之後立即觸摸手機時請特別小心。
- 如果您的手機濕了，請立即拔除插頭，待其完全乾燥。請勿嘗試使用烤箱、微波爐或吹風機等外部熱源加速乾燥過程。
- 潮濕手機中的液體會改變手機內產品標籤的顏色。因接觸到液體而造成裝置損壞不在保固範圍內。

高效率手機操作

電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用手機。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

道路安全

請查閱您行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響和安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您要過馬路時，這更是務必要做到的。

避免損害聽力



若要預防可能造成聽力受損，請勿長時間以高音量聆聽

如果您長期暴露於大聲的音量中，將會導致您聽力的損傷。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啓或關閉手機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

因此我們建議在聆聽 MP3 音樂時，請注意耳機音量不宜過大，以免傷害聽力。

- 使用耳機時，若您無法聽見身邊的人說話，或坐您身旁的人可以聽見您播放的內容時，請將音量調低。

注意：聽筒和耳機聲壓過大可能造成聽力受損

玻璃零件

您的手機有部分零件為玻璃材質。當手機掉落地面或是受到相當程度的撞擊時，玻璃材質的鏡面可能會破裂。千萬不要以手接觸或嘗試移除碎玻璃，應立即停止使用手機，直到該玻璃鏡面被LG 授權的維修中心更換。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守有關規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在其內存放可燃性的氣體、液體或爆炸物。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉行動電話或啓動飛航模式。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急撥號

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

安全高效率使用準則

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到需要更換電池為止。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境 (如浴室)。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。請勿將電池視為家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，將電池帶到距離最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處尋求協助。
- 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用設定、電池及環境狀況而不同。

注意：為避免備用電池的金屬接點不當接觸其它金屬而產生短路現象，備用電池不能與其它金屬物品 (如鑰匙圈、口紅、鏡子、指甲剪等金屬物品等) 一起放置於包包、手提袋、西裝口袋或其它的密閉物品內。

警告：本電池如果更換不正確會有爆炸的危險。請依製造商說明書處理用過之電池。

符合性聲明

LG Electronics 在此宣告此 LG-P895 產品符合基本要求及法令 1999/5/EC 的其他相關條款。符合性聲明的複本可於下列連結取得：<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

規章與安全

前往「系統設定 > 關於手機 > 規章與安全」，取得規章與安全的相關資訊

適合使用的環境溫度

最高溫：+50°C (未充電)，+45°C (充電中)

最低溫：-10°C

注意：開放原始碼軟體

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請瀏覽 <http://opensource.lge.com/>

所有提及之授權條款、免責聲明與通知均可與原始碼一併下載。

瞭解手機


開始使用手機之前，請先閱讀下列資訊。

送修手機或致電客服中心前，請檢查本章節是否說明手機所發生的問題。

1. 手機記憶體

手機記憶體中的可用空間不到 10% 時，手機會收不到新訊息。您需要檢查手機記憶體並刪除一些如應用程式或訊息等數據，以提供更多可用的記憶體空間。

解除安裝應用程式：

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > [裝置] 類別中的應用程式。
- 2 所有應用程式出現後，捲動並選擇您要解除安裝的應用程式。
- 3 輕觸解除安裝。


2. 最佳化電池壽命

請關閉不需要在背景中持續執行的功能，以延長每次充電的使用時間。您可以監視應用程式與系統資源耗用電池電力的情形。


延長電池電量：

- 關閉不使用的無線電通訊。如果不使用 Wi-Fi、藍牙或 GPS，請將其關閉。
- 降低螢幕亮度，並且設定較短的螢幕逾時。
- 關閉 Gmail、行事曆、聯絡人及其他應用程式的自動同步處理功能。
- 您下載的某些應用程式可能會縮短電池使用時間。

檢查電池電量：

- 輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > [系統] 中的關於手機 > 電池
- 螢幕上方會顯示電池狀態 (充電或未充電) 與電池電量 (充電百分比)。

監視及控制電池電力的使用狀況：

- 輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > [裝置] 中的省電 > [電池資訊] 中的電池使用狀況

螢幕下方即會顯示電池的使用時間。這會指出手機自上次連接電力來源之後的時間長度，或是如果目前正在連接電力來源，則會指出手機上一次使用電池電力的時間長度。螢幕會從用電量多到少，依序列出使用電池電力的應用程式或服務。

3. 使用資料夾

您可以將多個應用程式圖示整合到一個資料夾。在主頁螢幕上，將某個應用程式圖示拖放到另一個上面，這兩個圖示就會合併。

4. 安裝開放原始碼應用程式和作業系統之前


⚠ 警告

如果您安裝並使用非製造商提供的作業系統，可能會導致手機故障。此外，您的手機將不再受保固。

⚠ 警告

為保護手機與個人數據，請務必僅從 Play 商店™ 這類受信任的來源下載應用程式。如果手機上有應用程式未正確安裝，手機可能無法正常運作，或可能發生嚴重錯誤。您必須從手機解除安裝這些應用程式及所有相關的數據與設定。

5. 使用解鎖圖案

設定解鎖圖案來保護手機安全。輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > [裝置] 中的鎖定螢幕 > 選擇螢幕鎖定 > 圖案。此功能會開啓一個畫面，引導您繪製螢幕解鎖圖案的方式。基於安全考量，您必須建立一個備份 PIN 碼，以便在忘記鎖定圖案時使用。

注意：設定解鎖圖案前，請先建立一個 Google 帳戶，並記住您在建立鎖定圖案時所建立的備份 PIN 碼。

⚠ 警告

使用圖案鎖定時的注意事項。

請務必記得您所設定的解鎖圖案。若使用不正確的模式 5 次，您將無法存取手機。您有 5 次機會可輸入您的解鎖圖案、PIN 碼或密碼。若已用完 5 次機會，可於 30 秒後再試一次。

當您忘記解鎖圖案、PIN 碼或密碼時：

< 若您忘記圖案 >

如果您在手機上登入 Google 帳戶，但輸入錯誤的圖案 5 次，請輕按螢幕底部的 [忘記圖案] 按鈕。然後，您必須以 Google 帳戶登入或輸入您在建立鎖定圖案時所輸入的備份 PIN 碼。

如果您尚未在手機上建立 Google 帳戶或是忘記備份 PIN 碼，您必須執行硬重設。

瞭解手機

< 若您忘記 PIN 碼或密碼 >

若您忘記 PIN 碼或密碼，您需要執行硬重設。

注意：如果執行硬重設，系統會刪除所有使用者應用程式與使用者數據。

備註：如果您尚未登入 Google 帳戶或忘記解鎖圖案，您需要輸入備份 PIN 碼。

6. 使用硬重設 (原廠重設)

如果手機未還原至原始狀態，請使用硬重設 (原廠重設) 初始化手機。

- 1 關閉電源。
- 2 按住**電源/鎖定鍵** + **音量調低鍵**。
- 3 螢幕上出現 LG 標誌時，放開所有按鍵。
- 4 幾秒後，您就能選擇 Android 系統復原公用程式中的原廠重設功能。
- 5 使用音量鍵來捲動清單，然後用**電源/鎖定鍵**加以選擇。

⚠ 警告

如果執行硬重設，所有使用者應用程式、使用者數據和 DRM 授權將會刪除。請記得先備份所有重要數據，再執行硬重設。


7. 開啓與切換應用程式

透過 Android 可以輕鬆處理多重工作，因為您可以同時執行一個以上的應用程式。您無需先結束應用程式再開啓其他應用程式。使用並切換多個已開啓的應用程式。Android 會管理每個應用程式，視需要停止和啓動應用程式，以確保閒置的應用程式不會不必要地佔用資源。

若要返回以檢視最近使用的應用程式清單：

按下**最近使用的應用程式**鍵即可

停止應用程式：

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > 應用程式 > 執行中
- 2 捲動並輕觸所需的應用程式，然後輕觸**停止**來停止應用程式。

8. 安裝 PC 軟體 (LG PC Suite)

「LG PC Suite」PC 應用程式是一套可協助您經由 USB 數據線和 Wi-Fi，將裝置連接至電腦的程式。連接後，您即可在電腦上使用裝置的功能。

「LG PC Suite」PC 應用程式可以讓您...

- 在電腦上管理和播放媒體內容 (音樂、影片、圖片)。
- 將多媒體內容傳送至您的裝置。
- 同步處理裝置和電腦中的數據 (行事曆、聯絡人、書籤)。
- 在裝置中備份應用程式。

- 在裝置中更新軟體。
- 備份與還原裝置。
- 從您的裝置播放電腦的多媒體內容。

備註：您可以使用應用程式的 [說明] 功能表來瞭解「LG PC Suite」PC 應用程式的使用方式。

安裝「LG PC Suite」PC 應用程式

您可以從 LG 的網頁下載「LG PC Suite」PC 應用程式。

- 1 前往 www.lg.com 並選擇您的國家/地區。
- 2 轉至**售後服務與保固 > 下載 > 行動裝置 > 選擇類別/次類別/產品型號 > 選擇型號 (LG-P895) > 查詢**。
- 3 從**手冊與下載**中按一下**PC SYNC**，然後按一下**下載**，以下載「LG PC Suite」PC 軟體，或是從**下載**中按一下**PC Sync**，然後按一下**下載**，以下載「LG PC Suite」PC 軟體。

「LG PC Suite」PC 軟體的系統需求

- 作業系統：Windows XP 32 位元 (Service Pack 2)、Windows Vista 32 位元/64 位元、Windows 7 32 位元/64 位元
- CPU：1 GHz 或更高時脈的處理器
- 記憶體：512 MB 或更高容量的 RAM
- 圖形卡：1024 x 768 解析度，32 位元色彩或更高
- HDD：100 MB 或更多的可用硬碟空間 (視儲存的數據量而定，可能需要更多的可用硬碟空間)。
- 必要軟體：LG 整合式驅動程式、Windows Media Player 10 或更新版本

備註：LG 整合式 USB 驅動程式

必須具備 LG 整合式 USB 驅動程式才能連接 LG 裝置和電腦，並在您安裝「LG PC Suite」PC 軟體時自動完成安裝。

9. 同步處理手機與電腦


透過「LG PC Suite」PC 應用程式，您可以輕鬆地同步處理裝置和電腦上的數據。可以同步處理聯絡人、行事曆和書籤。

程序如下所示：


- 1 將裝置連接到電腦。(使用 USB 數據線或 Wi-Fi 連接。)
- 2 連接之後執行程式，然後在螢幕左側的類別中選擇裝置區段。
- 3 按一下以選擇 [個人資訊]。
- 4 對要同步處理的內容選擇其核取方塊，再按一下**同步**按鈕。

10. 透過 USB 同步處理手機和電腦

注意：您必須在電腦上安裝 LG PC Suite，才能透過 USB 數據線同步處理手機和電腦。請參閱前面幾頁的說明安裝 LG PC Suite。

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > [裝置] 中儲存裝置，以查看儲存媒體。
- 2 使用 USB 數據線將手機連接到電腦。
- 3 隨即會在手機螢幕上顯示 USB 連接類型清單，接著請選擇**多媒體同步處理 (MTP)** 選項。
- 4 開啓電腦上的記憶體資料夾。您可以在電腦上檢視大量儲存裝置內容及傳送檔案。
- 5 將檔案從電腦複製到磁碟機資料夾。
- 6 選擇僅充電選項，將手機中斷連接。

從電腦中斷連接您的手機：

開啓通知狀態列，然後輕觸  > **僅充電**，以安全地從電腦中斷連接您的手機。

11. 垂直握住手機

請用握住一般手機的方式垂直握住手機。LG-P895 備有內建天線。請小心不要刮壞或損壞手機的背面，以免影響效能。

撥打電話/接聽來電或傳送/接收數據時，請避免握住手機下半部，即天線所在位置。這麼做可能會影響通話品質。


12. 當畫面凍結時

當您嘗試操作手機時，如果畫面凍結或手機未回應：

按住**電源/鎖定鍵** 10 秒以關閉手機電源。

如果手機仍無法運作，請與服務中心聯絡。

裝置元件

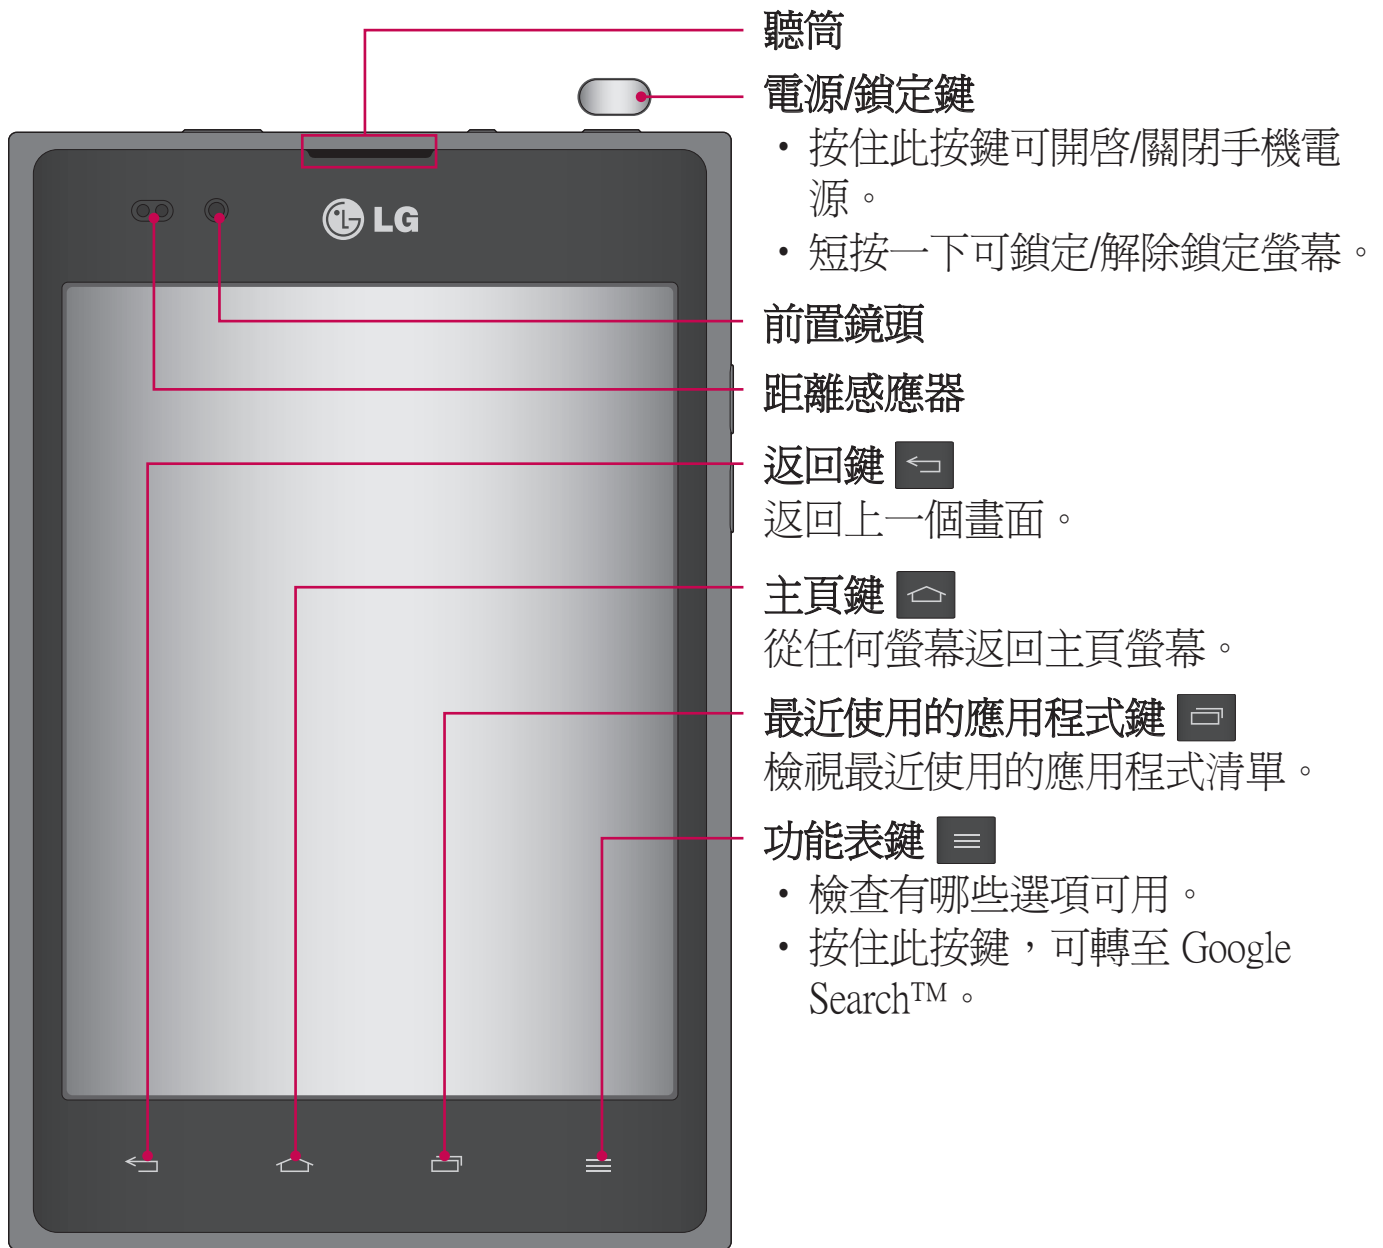



注意：近距離感應器

當您接聽或撥打電話時，距離感應器會在手機貼近耳朵時感應，自動關閉背光並鎖定觸控螢幕。如此可延長電池電量，並避免在通話期間不小心啓動觸控螢幕。

警告

在手機上放置重物或坐在手機上，都可能造成 LCD 和觸控螢幕功能損壞。請勿使用保護膜覆蓋 LCD 距離感應器。這樣可能會造成感應器故障。

瞭解手機

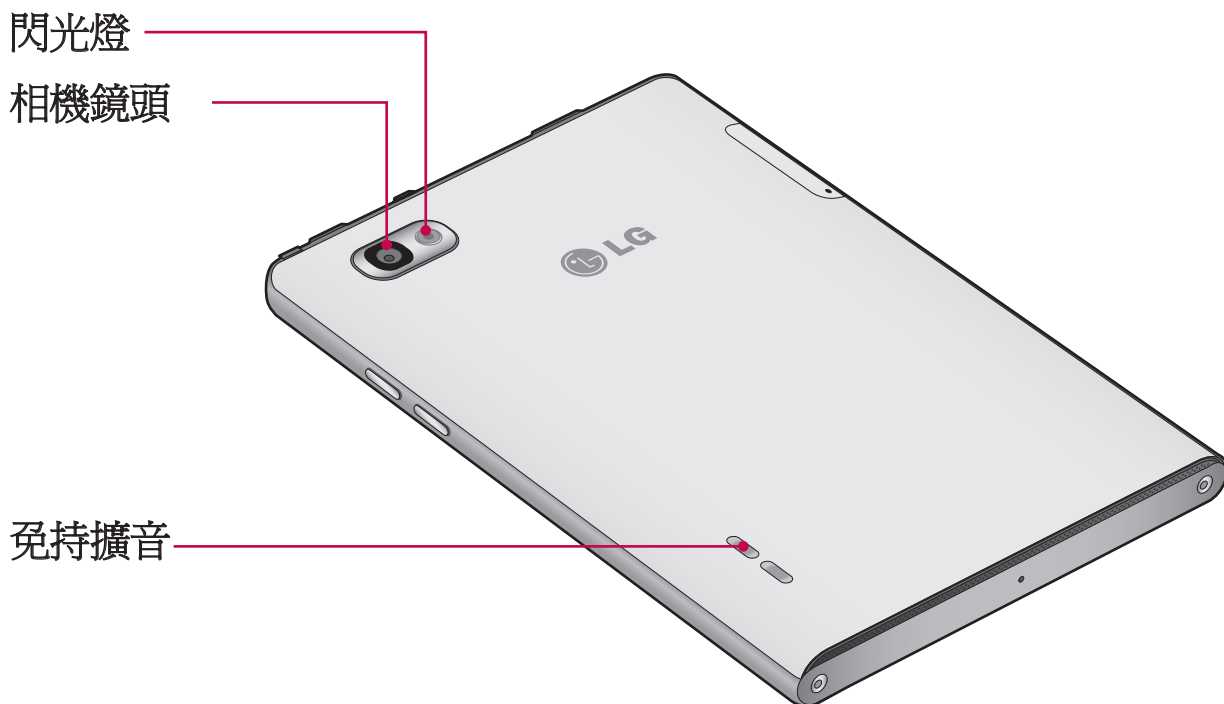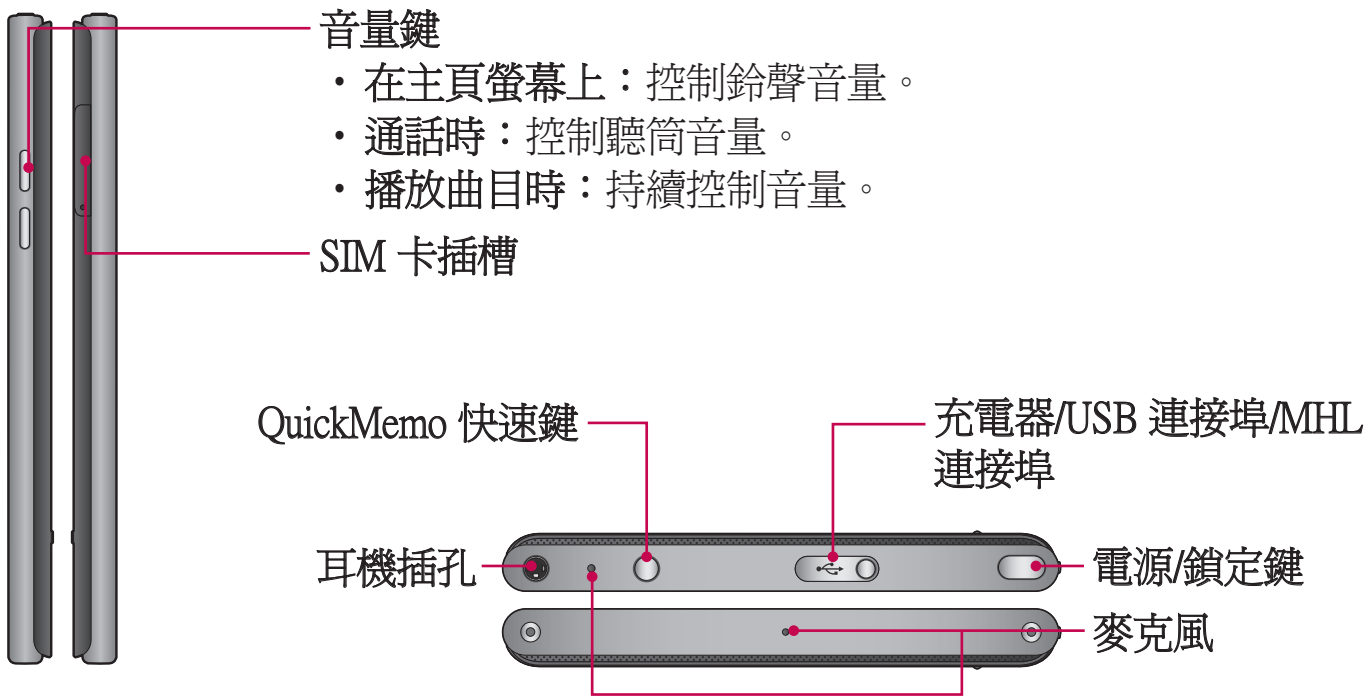



⚠ 警告

此為電池嵌入式手機。請勿打開背蓋。

QuickMemo

以儲存的圖片或在目前手機畫面上，使用 QuickMemo 在通話期間實際且有效地建立備忘錄。

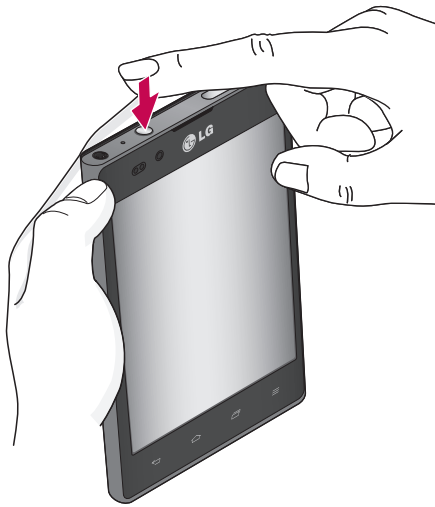







- 1 按下 QuickMemo 快速鍵即可進入 QuickMemo 畫面。
- 2 從筆型、顏色、橡皮擦中選擇所需的功能表選項，然後建立備忘錄。
- 3 輕觸 ，以目前的畫面儲存備忘錄。

備註：請利用指尖使用 QuickMemo 功能。請勿用指甲操作。

使用 QuickMemo 選項

使用 QuickMemo 功能時，您可以輕鬆使用 QuickMenu 選項。

-  - 選擇您是否想要使用背景畫面。
-  - 復原或取消復原。
-  - 選擇筆型和顏色。
-  - 清除您所建立的備忘錄。
-  - 傳送或分享目前的 QuickMemo 給其他人。
-  - 以目前的畫面儲存備忘錄。


檢視儲存的 QuickMemo

輕觸媒體匣並選擇 QuickMemo 相簿，或至筆記本應用程式檢視。

瞭解手機

安裝 Micro-SIM 卡

在開始使用新手機前，您必須先進行手機設定。若要插入 Micro-SIM 卡：

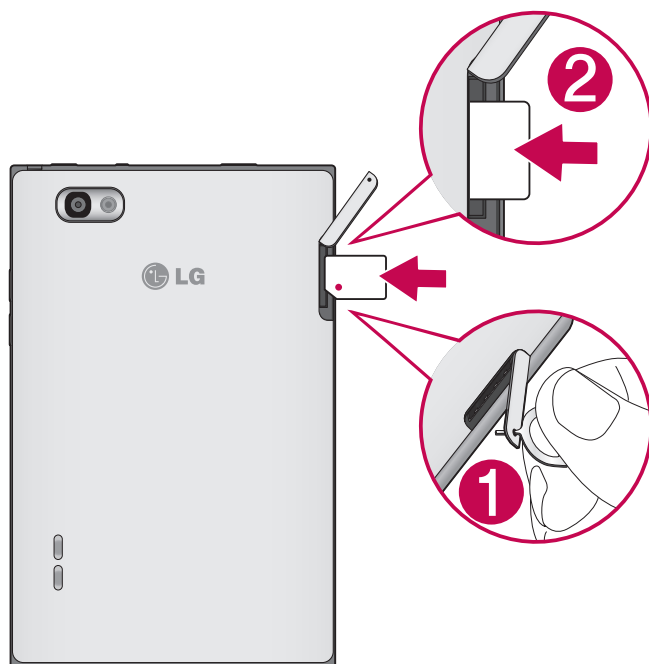

1 請用插梢打開 Micro-SIM 卡插槽蓋。

2 將 Micro-SIM 卡插入 Micro-SIM 卡插槽。確定卡片的金屬接觸區朝下。

為手機充電

充電器接頭位於手機頂端。插入充電器，然後插上電源插座。




備註：一開始必須為電池完全充電，才能提升電池壽命。

鎖定和解除鎖定螢幕

如果一段時間不使用手機，螢幕會自動關閉並鎖定。這可避免您不小心觸碰到螢幕並節省電池電力。

不使用 LG-P895 時，可按**電源/鎖定鍵**  鎖定手機。

如果您在設定螢幕鎖定時有任何程式正在執行，該程式可能會在鎖定模式中繼續執行。建議您先結束所有程式再進入鎖定模式，以避免不必要的費用 (例如撥打電話、網路存取和數據通訊)。

若要喚醒手機，按**電源/鎖定鍵**  即可。鎖定畫面隨即顯示。輕觸並隨意滑動鎖定畫面，即可解除鎖定主頁螢幕。隨即開啓您上次檢視的畫面。

保護鎖定螢幕的安全

您可以鎖定螢幕，只有您自己才能解除鎖定，以存取手機。

第一次設定解鎖圖案、PIN 碼或密碼：

- 輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > 鎖定螢幕 > 選擇螢幕鎖定 > 無、滑動、臉部解鎖、圖案、PIN 碼或密碼。

備註：

使用圖案鎖定時的注意事項。

請務必記得您所設定的解鎖圖案。若使用不正確的模式 5 次，您將無法存取手機。您有 5 次機會可輸入您的解鎖圖案、PIN 碼或密碼。若已用完 5 次機會，可於 30 秒後再試一次。

若您忘記解鎖圖案：

如果您在手機上登入 Google 帳戶，但輸入錯誤的圖案 5 次，請輕按 [忘記圖案] 按鈕。接著，您必須使用 Google 帳戶登入才能解除鎖定手機。

如果您尚未在手機上建立 Google 帳戶或是忘記帳戶，您必須執行硬重設。

您的待機螢幕

觸控螢幕提示

以下是關於如何瀏覽手機的一些提示。

輕觸 - 輕觸即可選擇功能表/選項或開啓應用程式。

按住 - 按住可開啓選項功能表或選擇要移動的物件。

拖曳 - 在觸控螢幕進行拖曳，即可捲動或緩慢移動清單。

輕彈 - 在觸控螢幕上輕彈 (快速拖曳後放開) 即可捲動或快速移動清單。

備註：


- 若要選擇項目，請觸控圖示中央。
- 請勿按得太用力；只要輕輕地確實觸碰就足以讓觸控螢幕感應。
- 請使用指尖輕觸所要的選項。請小心不要觸控到其他按鍵。

主頁

用手指輕輕向左或向右掃過螢幕即可檢視面板。您可以使用 [應用程式]、[下載]、[小工具] 和 [待機畫面] 來自訂每個面板。


附註： 部分待機畫面可能視手機供應商而有所不同。


在主頁螢幕上，您會在螢幕底部看見功能表圖示。功能表圖示可讓您輕鬆地以單鍵觸控方式使用最常用的功能。

 輕觸**手機**圖示可叫出觸控螢幕撥號鍵盤來撥打電話。

 輕觸**聯絡人**圖示可開啓聯絡人。

 輕觸**筆記本**圖示可開啓筆記本功能。


 輕觸**訊息**圖示可存取訊息功能表。您可於此處建立新的訊息。

 輕觸螢幕底部的**應用程式**圖示。即可檢視所有已安裝的應用程式。若要開啓任何應用程式，只要輕觸應用程式清單中的圖示即可。

自訂主頁螢幕

您可以新增 [應用程式]、[下載]、[小工具] 或 [待機畫面] 來自訂主頁螢幕。為更方便地使用手機，請在主頁螢幕新增您最愛的應用程式和小工具。

在主頁螢幕上新增項目：

- 1 按住主頁螢幕的空白處。
或輕觸右上方的 。
- 2 在新增模式功能表中，選擇您要新增的項目。然後您即可在主頁螢幕上看見新增的項目。
- 3 將其拖曳至您想要的位置，然後抬起手指。

從主頁螢幕移除項目：

- 主頁螢幕 > 按住您要移除的圖示 > 將其拖曳到 


提示！ 若要新增應用程式圖示至主頁螢幕，請從 [應用程式] 功能表，輕觸並按住您要新增的應用程式。

返回最近使用的應用程式



- 1 輕觸最近使用的應用程式鍵。螢幕隨即顯示快顯視窗，其中包含最近使用之應用程式的圖示。
- 2 輕觸圖示以開啓應用程式。或是，輕觸返回鍵以回到上一個畫面。

通知狀態列

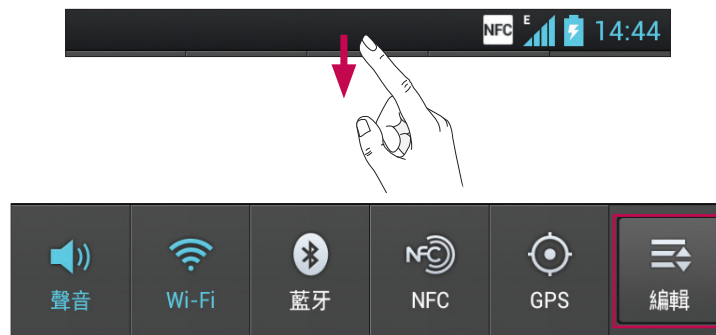通知狀態列會出現在螢幕頂端。



以手指輕觸通知狀態列並向下滑動。

輕觸  >  來管理 [通知]。在這裡您可以檢查和管理 [聲音設定檔]、[Wi-Fi]、[藍牙]、[NFC]、[GPS]、[帳戶與同步]、[飛航模式]、[自動旋轉螢幕]、[亮度]、[數據已啓用] 或 [可攜式 Wi-Fi 無線基地台]。

檢視狀態列

狀態列使用不同的圖示來顯示手機資訊，例如訊號強度、新訊息、電池電量，以及是否啓動藍牙和數據連接。



下表說明您可能在狀態列中看到的圖示所代表的意義。

您的待機螢幕

圖示	說明
	無 Micro-SIM 卡
	無訊號
	飛航模式
	連接到 Wi-Fi 網路
	有線耳機
	通話中
	保留通話
	擴音器
	手機麥克風已設為靜音
	未接來電
	藍牙已開啓
	系統警告
	鬧鐘已設定
	新留言信箱
	鈴聲已設為靜音
	NFC 已開啓
	震動模式
	電池完全充電
	電池充電中
	手機已透過 USB 數據線連接到電腦
	正在下載數據
	正在上傳數據
	GPS 擷取中
	正在從 GPS 接收位置數據


圖示	說明
	數據正在同步處理
	新 Gmail 郵件
	新版 Google Talk Message
	新文字訊息
	正在播放歌曲
	USB 數據連線已啓動
	可攜式 Wi-Fi 無線基地台已啓動
	USB 數據連線與可攜式無線基地台均已啓動

螢幕小鍵盤

您也可以使用螢幕鍵盤輸入文字。當您需要輸入文字時，畫面上會自動顯示螢幕鍵盤。若要手動顯示鍵盤，只要輕觸您要輸入文字的文字欄位即可。

使用按鍵並輸入文字

 輕按一次，可大寫下一個要輸入的字母。輕按兩次使所有字母大寫。

  輕按以切換數字與符號鍵盤。您也可以按住此標籤，以檢視 [設定] 功能表。

 輕按以輸入空格。

 輕按以於訊息欄位中建立新的一行。

 輕按以刪除前一個字元。

輸入重音字母

當您選擇 [法文] 或 [西班牙文] 作為文字輸入語言時，可輸入特殊的法文或西班牙文字元 (例如「á」)。

例如，若要輸入「á」，請按住「a」鍵，直到放大鍵變大並顯示不同語言的字元。

然後選擇您要的特殊字元。

Google 帳戶設定

第一次開啓手機時，您可以選擇啓動網路以登入 Google 帳戶，並決定您要如何使用部分 Google 服務。

設定 Google 帳戶：

- 從提示的設定畫面登入 Google 帳戶。

或者

- 輕觸  > 應用程式標籤 > 選擇一個 Google 應用程式，例如 Gmail > 選擇新增帳戶以建立新帳戶。

若您已有 Google 帳戶，請輕觸**現有帳戶**，輸入電子郵件地址和密碼，然後輕觸**登入**。

在手機上設定 Google 帳戶後，手機便會自動與您網路上的 Google 帳戶進行同步處理。

您的聯絡人、Gmail 訊息、行事曆事件，以及來自這些應用程式的其他資訊和網路上的服務，都會與您的手機同步處理。(這取決於您的同步處理設定)。

登入後，您可以在手機上使用 Gmail™ 並享用 Google 服務。

連接至網路和裝置

Wi-Fi

有了 Wi-Fi，您可以在無線存取點 (WAP) 的涵蓋範圍內使用高速網際網路存取。享受 Wi-Fi 所帶來的無線網際網路。


連接至 Wi-Fi 網路

若要在手機上使用 Wi-Fi，請存取無線存取點或「無線基地台」。有些存取點是開放式的，只要連接即可使用。有些存取點是隱藏式的或使用安全功能；您必須設定手機才能進行連接。

不使用 Wi-Fi 時請將其關閉，以延長電池電量。

備註：如果您位於 Wi-Fi 範圍之外或將 Wi-Fi 設為**關閉**，可能需支付手機系統業者額外的行動數據使用費用。

開啓 Wi-Fi 並連接至 Wi-Fi 網路

- 1 在 [無線與網路] 中，輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > Wi-Fi
- 2 將 Wi-Fi 設定為**開啓**以開啓此功能，並開始掃描可用的 Wi-Fi 網路。
- 3 再次輕按 Wi-Fi 功能表來檢視訊號範圍內使用中的 Wi-Fi 網路。
 - 安全網路以鎖定圖示標示。
- 4 輕觸網路即可連接。
 - 如果網路是安全的，系統會提示您輸入密碼或其他認證。(如需詳細資訊，請詢問網路管理員)
- 5 連接到 Wi-Fi 網路後，狀態列會顯示表明 Wi-Fi 狀態的圖示。


藍牙

您可以透過執行對應的應用程式，使用藍牙來傳送數據，如同大部分其他手機一樣。

提示！ LG-P895 可讓您享受高速的藍牙傳輸能力。如果您要共享檔案的裝置同樣支援高速藍牙，檔案將自動透過高速網路傳輸。使用藍牙高速數據傳輸之前，請先確定您裝置的 Wi-Fi 已關閉。藍牙高速設定可能視裝置而有所不同。請洽詢相關服務供應商以瞭解裝置的設定。


開啓藍牙，然後將您的手機與藍牙裝置進行配對。

您必須先將裝置與其他裝置配對，才能與其連接。

- 1 在 [無線與網路] 中，輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > 將藍牙設定為**開啓**
- 2 再次輕按**藍牙**功能表。您的手機會掃描並顯示範圍內所有可用藍牙裝置的 ID。如果您要配對的裝置不在清單中，請確認目標裝置已設為可偵測，然後再輕按**搜尋裝置**。
- 3 從清單中選擇您要配對的裝置。
配對成功後，您的裝置就會與該裝置連接。

連接至網路和裝置

使用藍牙傳送圖片

- 1 選擇圖片 >  > 藍牙
- 2 檢查藍牙是否開啓，然後選擇搜尋裝置。
- 3 從清單中選擇您要傳送數據的裝置。


共享手機的數據連接

當沒有無線連接可使用時，USB 數據連線和可攜式 Wi-Fi 無線基地台是很好用的功能。您可以透過 USB 數據線 (USB 數據連線)，與一台電腦共享手機的行動數據連接。您也可以讓手機成爲可攜式 Wi-Fi 無線基地台，藉此同時與多部裝置共享手機的數據連接。

手機在共享其數據連接時，狀態列會出現圖示，而在通知狀態列中則會顯示爲進行中的活動通知。

如需數據連線與可攜式無線基地台的最新資訊，包括支援的作業系統與其他詳細資料，請瀏覽 <http://www.android.com/tether>。

若要變更可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定：


- 在 [無線與網路] 中，輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > 更多，然後輕觸可攜式 Wi-Fi 無線基地台 > 選擇您要調整的選項

提示！

如果電腦執行的作業系統爲 Windows 7 或最近發佈的 Linux 系列 (如 Ubuntu)，您通常無須進行事前準備工作，即可讓電腦使用數據連接。但如果您執行的作業系統爲舊版 Windows 或其他作業系統，您可能必須先進行事前準備，以便電腦透過 USB 建立網路連接。如需最新資訊，瞭解何種作業系統支援 USB 數據連線，以及設定方式，請瀏覽 <http://www.android.com/tether>。

重新命名可攜式無線基地台或保護其安全

您可以變更手機的 Wi-Fi 網路名稱 (SSID)，並保護其 Wi-Fi 網路的安全。

- 1 在主頁螢幕上，輕觸  > 應用程式標籤 > 設定
- 2 輕觸 [無線與網路] 中的更多，然後選擇可攜式 Wi-Fi 無線基地台。
- 3 確定已勾選可攜式 Wi-Fi 無線基地台。
- 4 輕觸設定 Wi-Fi 無線基地台。
 - 設定 Wi-Fi 無線基地台對話方塊隨即開啓。
 - 您可以變更其他電腦或裝置在掃描 Wi-Fi 網路時所看見的網路 SSID (名稱)。
 - 您也可以輕觸安全功能表，以使用預先共享金鑰 (PSK) 的 Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) 安全性設定網路。

- 如果您輕觸了 WPA2 PSK 安全性選項，設定 Wi-Fi 無線基地台對話方塊中便會新增密碼欄位。如果輸入密碼，則當您使用電腦或其他裝置連接到手機的無線基地台時，您必須輸入該密碼。您可以在安全功能表中設為開啓，移除 Wi-Fi 網路的安全性設定。

5 輕觸儲存。


請注意！

如果您將安全性選項設為開啓，則無法防止他人未經授權使用線上服務，且可能導致您必須支付額外費用。若要防止他人未經授權使用網路，建議您保持啓用安全性選項。

使用 Wi-Fi Direct

您可以與透過相同的 Wi-Fi 和 Wi-Fi Direct 網路連接的 Android 手機使用者共享音樂、圖片和影片。


請先檢查您的 Wi-Fi 和 Wi-Fi Direct 網路，確認使用者連接至相同的網路。

- 1 在 [無線與網路] 中，輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > 更多，然後輕觸 Wi-Fi Direct
- 2 輕觸 [Wi-Fi Direct] 核取方塊以開啓此功能。
- 3 從掃描到的裝置清單中選擇裝置。
- 4 輕觸連接。

啓用 Wi-Fi Direct 以透過 SmartShare 共享內容

Wi-Fi Direct 會自動掃描鄰近的 Wi-Fi Direct 裝置，並列出搜尋到的裝置，您可以選擇特定裝置，透過 SmartShare 共享多媒體數據。

使用其他 Wi-Fi 功能時，無法啓用 Wi-Fi Direct。

- 1 在 [無線與網路] 中，輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > 更多，然後輕觸 Wi-Fi Direct
 - 2 從掃描到的裝置清單中選擇裝置。
- 建立群組** – 輕觸可啓動群組用戶模式，讓舊型 Wi-Fi 裝置得以掃描您的手機，以便連接。此時，您必須輸入在密碼中設定的密碼。




備註：若您的手機成為群組用戶，將會比一般用戶更耗電。Wi-Fi Direct 連接不提供網際網路服務。連接和使用線上服務可能需要額外付費。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

連接至網路和裝置

使用 SmartShare

SmartShare 使用 DLNA (數位生活網路聯盟) 技術，透過無線網路共享數位內容。雙方裝置都必須經 DLNA 認證，才能支援此功能。






開啓 SmartShare 並允許共享內容

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > SmartShare 。
- 2 輕觸功能表鍵  > 設定。
- 3 輕觸 [可偵測]，讓其他裝置可以偵測到您的裝置。
 - 若您要自動接受其他裝置的共享請求，請輕觸**始終接受請求**。
 - 若您要允許其他裝置上傳媒體檔案到您的手機，請輕觸**接收檔案**。
- 4 在 [我的分享內容] 區下，輕觸以核取您要分享的內容類型。選擇**圖片**、**影片**及**音樂**。
- 5 SmartShare 現已啓動並準備好共享內容。

控制輸出器裝置







讓您的輸出器裝置 (例如電視) 播放遠端內容媒體庫 (例如電腦) 中的多媒體內容。

備註：請確定裝置的 DLNA 功能已正確設定 (例如電視和電腦)。

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > SmartShare 。
- 2 輕觸**至**按鈕  並從輸出器清單中選擇裝置。
- 3 輕觸**從**按鈕  並選擇遠端內容媒體庫的裝置。
- 4 您可以瀏覽內容媒體庫。
- 5 按住內容縮圖，然後用手指將其輕彈至上方區域，或輕觸功能表鍵  > **播放**。




與輸出器裝置 (例如電視) 共享手機中的內容

備註：請確定您的輸出器裝置已正確設定。

- 1 在使用媒體匣應用程式瀏覽圖片或影片時，輕觸標題區的標籤  /  / 。
 - ：必須連接到網路
 - ：選擇網路上的裝置
 - ：此內容目前正透過 SmartShare 分享中。
- 2 從輸出器清單中選擇播放檔案的裝置。

注意：請確定裝置已使用 Wi-Fi 連接至網路，以便使用此應用程式。
部分已啟用 DLNA 的裝置 (例如電視) 僅支援 DLNA 的 DMP 功能。這些裝置不會出現在輸出器裝置清單中。
您的裝置可能無法播放部分內容。




從遠端內容媒體庫下載內容

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > SmartShare 。
- 2 輕觸從按鈕  並選擇遠端內容媒體庫的裝置。
- 3 您可以瀏覽內容媒體庫。
- 4 按住內容縮圖，然後輕觸下載。

注意：有幾種類型的內容不受支援。

從遠端內容媒體庫上傳內容

備註：請確認內部儲存空間已正確安裝，並已核取 [設定] 功能表中的 [接收檔案] 選項。


- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > SmartShare 。
- 2 輕觸從按鈕  並選擇我的手機。
- 3 您可以瀏覽本機內容媒體庫。
- 4 按住內容縮圖，然後輕觸上傳。
- 5 從遠端內容媒體庫中選擇要上傳內容的裝置。

注意：某些具備 DLNA 的裝置不支援 DMS 上傳功能，因此無法上傳檔案。有些類型的內容不支援此功能。

通話



撥打電話

- 1 輕觸  可開啓按鍵。
- 2 使用鍵盤上輸入號碼。若要刪除一個數字，請輕觸 。
- 3 輕觸  撥打電話。
- 4 若要結束通話，請輕觸結束圖示 。

提示！ 若要輸入「+」號以撥打國際電話，請按住 。

手機直撥 112 為緊急救難專線。

正在撥號給聯絡人

- 1 輕觸  可開啓您的聯絡人。
- 2 捲動聯絡人清單，或輕觸**搜尋聯絡人**以輸入要撥打之聯絡人的前幾個字母。
- 3 在清單中，輕觸聯絡人兩次，或對您要致電的聯絡人輕觸 。

接聽與拒接來電

在鎖定狀態下收到來電時，按住並滑動  即可接聽電話。

按住並滑動  即可拒接來電。

若想傳送訊息，請從下方按住並滑動**快速訊息**圖示。






提示！ 快速訊息

您可以使用此功能快速傳送訊息。這是在開會時需要拒接來電並回傳訊息的實用方法。

調整通話音量

若要在通話期間調整來電音量，請使用手機右側的音量調高及調低鍵。

撥打第二通電話

- 1 在第一通電話通話期間，輕觸**功能表** > **新增通話**，然後撥打號碼。您也可以輕觸  以轉至最近撥打的號碼清單，或是輕觸  來搜尋聯絡人，然後選擇您要撥打的聯絡人。
- 2 輕觸  撥打電話。
- 3 兩通電話都會顯示在通話畫面上。手機會鎖定和保留您的第一通電話。
- 4 輕觸畫面上顯示的號碼，可切換通話。或輕觸  **合併通話**進行多方通話。
- 5 若要結束目前的通話，請輕觸**結束**，或是按下**主頁鍵**，將通知列向下滑動，然後選擇**結束通話**圖示 。

備註：每通撥打的電話都必須付費。

檢視通話記錄

在主頁螢幕上，輕觸  並選擇**通話記錄**標籤 。
檢視所有已撥電話、已接來電和未接來電的完整清單。

提示！ 輕觸任何通話記錄項目可檢視通話的日期、時間與持續時間。

提示！ 按**功能表**鍵，然後輕觸**刪除全部**，可刪除所有記錄的項目。

通話設定

您可設定手機通話設定，例如來電轉接及行動通訊業者提供的其他特殊功能。

1 在主頁螢幕上，輕觸 。

2 輕觸**功能表**。

3 輕按**通話設定**，然後選擇您要調整的選項。

固定撥號 - 開啓和編列可從手機撥打的號碼清單。您需要使用由電信業者提供的 PIN2 碼。您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

語音信箱服務 - 讓您選擇行動通訊業者的語音信箱服務。

語音信箱設定 - 如果您使用電信業者的語音信箱服務，此選項可讓您輸入要用於聽取和管理語音留言的語音信箱號碼。

儲存未知號碼 - 通話後新增未知號碼到聯絡人。

來電拒接 - 可讓您設定來電拒接功能。可選擇**已停用**、**拒絕清單上的來電**或**拒接所有來電**。

快速訊息 - 當您想拒接來電時，可以使用這個功能傳送快速訊息。這是在開會時需要拒接來電的實用方法。

來電轉接 - 選擇是否要在忙線、無人接聽或是無法接通時轉接所有來電。

通話限制 - 選擇您要限制的通話。輸入通話限制密碼。請洽詢您的網路業者以取得這項服務。

通話時間 - 檢視上次通話、所有通話、已撥電話和已接來電的通話時間。

通話費用 - 檢視通話的費用。(這項服務視網路而定；有些電信業者不支援此功能)

其他設定 - 此設定可讓您變更下列設定：

本機號碼：選擇是否在撥出電話時顯示您的號碼。


通話保留：若啓動來電等候，當您在通話時，手機會通知您有來電(視網路供應商而定)。

聯絡人



將聯絡人新增至手機，然後與 Google 帳戶或支援聯絡人同步之其他帳戶中的聯絡人進行同步處理。

搜尋聯絡人

在主頁螢幕上

- 1 輕觸  可開啓您的聯絡人。
- 2 輕觸**搜尋聯絡人**，並使用鍵盤輸入聯絡人名稱。


新增聯絡人

- 1 輕觸 ，輸入新聯絡人的號碼，然後按**功能表鍵**。輕觸**新增至聯絡人 > 新增聯絡人**。
- 2 若要新增圖片至新聯絡人，請觸控影像區域。選擇**拍照**或**從媒體匣中選取**。
- 3 輕觸  即可選擇聯絡人類型。
- 4 輕觸聯絡人資訊類別，然後輸入聯絡人詳細資訊。
- 5 輕觸**儲存**。



我的最愛聯絡人

您可將經常通話的聯絡人歸類為我的最愛。

新增聯絡人至我的最愛

- 1 輕觸  可開啓您的聯絡人。
- 2 輕觸聯絡人以檢視其詳細資訊。
- 3 輕觸聯絡人名稱右側的星號。星號將變成黃色。

從我的最愛清單移除聯絡人

- 1 輕觸  可開啓您的聯絡人。
- 2 輕觸  標籤，然後選擇聯絡人以檢視其詳細資訊。
- 3 輕觸聯絡人名稱右側的黃色星號。星號隨即變成灰色，而該聯絡人即從我的最愛移除。

將舊裝置中的聯絡人移至新裝置



使用電腦同步處理程式，將舊裝置中的聯絡人以 CSV 檔案匯出至電腦。

- 1 請先在電腦上安裝「LG PC Suite」。執行該程式，並使用 USB 數據線將手機連接到電腦。
- 2 在上層功能表選擇**裝置 > 匯入到裝置 > 匯入聯絡人**。
- 3 隨即出現快顯視窗，讓您選擇檔案類型及要匯入的檔案。
- 4 在快顯視窗上按一下**選擇檔案**，接著會出現 Windows 檔案總管。
- 5 從 Windows 檔案總管選擇要匯入的聯絡人檔案，然後按一下**開啓**。
- 6 按一下**確定**。
- 7 隨即出現**欄位對應**快顯視窗以連結裝置中的聯絡人，而且會出現新的聯絡人。
- 8 如果電腦聯絡人與裝置聯絡人中的數據之間有所衝突，請在 LG PC Suite 中進行必要的選擇或修改。
- 9 按一下**確定**。


訊息

LG-P895 將文字訊息和多媒體訊息結合成一個直覺式且容易使用的功能表。

傳送訊息

- 1 輕觸主頁螢幕上的 ，然後輕觸  以開啓空白訊息。
- 2 在收件者欄位中輸入聯絡人名稱或電話號碼。輸入聯絡人名稱時，會顯示相符的聯絡人。您可以輕觸建議的收件者。您可以新增多名聯絡人。

備註：每當您將文字訊息傳送給一個人，即收取一次費用。

- 3 輕觸輸入訊息欄位，然後開始編寫訊息。
- 4 按  開啓 [選項] 功能表。可選擇**新增主旨**、**取消**、**插入表情符號**和**所有訊息**。

提示！ 您可以輕觸  圖示來附加要透過訊息分享的檔案。

- 5 輕觸**傳送**來傳送訊息。
- 6 回應會顯示在螢幕上。當您檢視及傳送其他訊息時，會建立訊息會話群組。

⚠ 警告：160 個字元的限制可能會因國家/地區而異，需視語言和文字訊息的編碼方式而定。

⚠ 警告：如果將圖片、影片或聲音檔案新增到文字訊息，訊息會自動轉換成多媒體訊息，並據此向您酌收費用。

階層式方塊

與他人交換的訊息 (文字訊息，多媒體訊息) 將依時間順序顯示，方便您檢視對話的總覽。

使用表情符號

使用表情符號來製作生動的訊息。

編寫新訊息時，請按**功能表鍵**，然後選擇**插入表情符號**。

變更您的訊息設定

您的 LG-P895 已預先定義訊息設定，讓您可以立即傳送訊息。您可以根據偏好來變更設定。

- 1 輕觸主頁螢幕上的 [訊息] 圖示，然後輕觸**功能表鍵**，接著輕按**設定**。

電子郵件



您可以使用「電子郵件」應用程式，讀取來自 Gmail 等服務的電子郵件。電子郵件應用程式支援下列帳戶類型：POP3、IMAP 和 Exchange。

服務供應商或系統管理員可提供您所需的帳戶設定。

管理電子郵件帳戶

首次開啓電子郵件應用程式時，會啓動設定精靈，協助您設定電子郵件帳戶。

新增其他電子郵件帳戶：



- 在帳戶畫面中輕觸  > 應用程式標籤 > 電子郵件，然後輕觸  > 新增帳戶

完成初步設定後，電子郵件會顯示收件匣的內容。若您已新增多個帳戶，您可以在帳戶之間切換。

變更電子郵件帳戶的設定：

- 在帳戶畫面中輕觸  > 應用程式標籤 > 電子郵件，然後輕觸  > 設定


刪除電子郵件帳戶：

- 在帳戶畫面中輕觸  > 應用程式標籤 > 電子郵件，然後輕觸  > 刪除帳戶 > 輕觸您要刪除的帳戶 > 刪除 > 確定

電子郵件帳戶畫面

您可以輕觸帳戶，檢視其收件匣。

您預設用來傳送電子郵件的帳戶會以核取記號標示。

 - 輕觸即可開啓合併的收件匣，其中包含傳送到您所有帳戶的訊息。在合併的收件匣中，訊息左側會依不同帳戶以色彩標示，使用的色彩與帳戶畫面中各帳戶所用的色彩相同。

 - 輕觸資料夾圖示可開啓該帳戶資料夾。

提示！

如果您在電子郵件帳戶清單中長按帳戶，可以在快顯視窗中選擇所需選項。例如，選擇新增至主頁螢幕，可在主頁螢幕上建立帳戶的捷徑圖示。




使用帳戶資料夾

每組帳戶都有 [收件匣]、[寄件匣]、[寄件備份] 及 [草稿匣] 資料夾。視帳戶所屬服務供應商支援的功能而定，您可能會擁有其他資料夾。

電子郵件

編寫和傳送電子郵件

編寫和傳送訊息


- 1 在電子郵件應用程式中，輕觸 。
- 2 輸入訊息預定收件者的地址。輸入文字時，系統會從 [聯絡人] 提供相符的地址。以分號分隔多個地址。
- 3 輕觸 [副本] 或 [密件副本] 欄位可新增副本或密件副本的收件人，如有需要，也可以輕觸  附加檔案。
- 4 輸入訊息文字。
- 5 輕觸 。

若未連接到網路 (例如，以飛航模式操作)，則在您再次連接到網路之前，您傳送的訊息會儲存在 [寄件匣] 資料夾中。如果有任何擱置的訊息，帳戶畫面上會顯示寄件匣。

提示！ 收件匣中有新電子郵件時，您會收到聲音或震動通知。輕按電子郵件通知即可停止通知。

相機


熟悉觀景窗

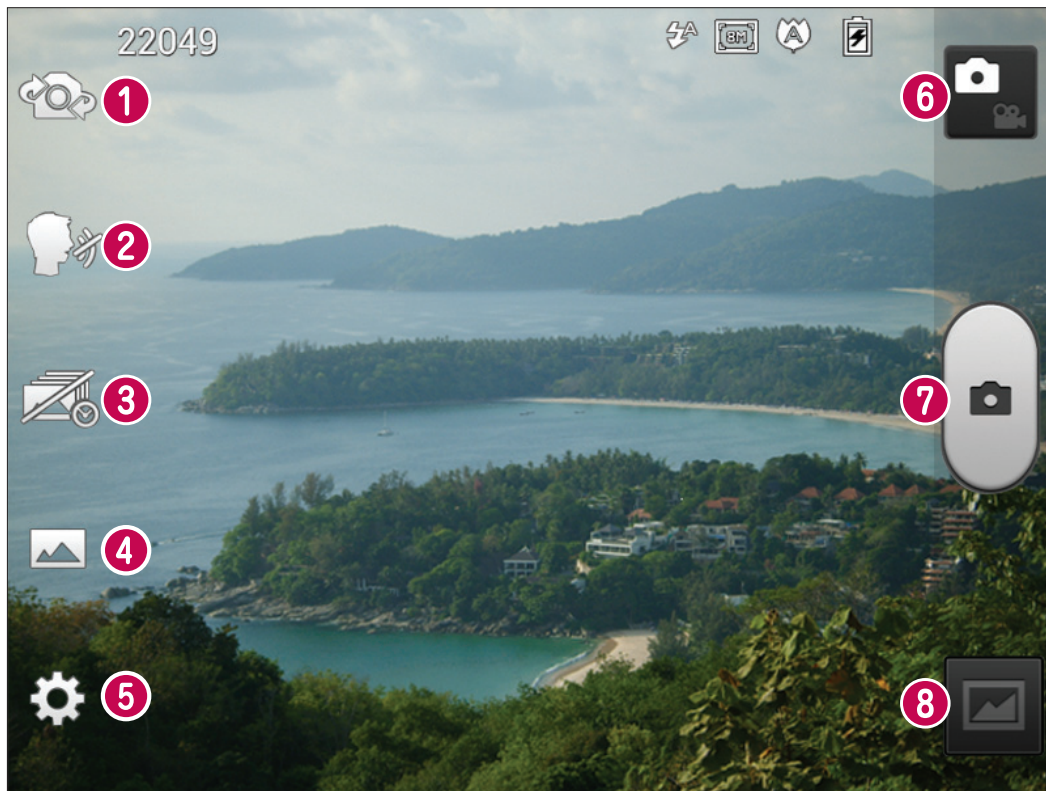

- 1 切換鏡頭 - 在前置和後置相機鏡頭之間切換。
- 2 起司快門 - 當您準備好拍照時，請說「Cheese」(起司)。
- 3 時間捕捉拍攝 - 按下快門前可輕觸此圖示來擷取漏拍的時刻。
- 4 拍攝模式 - 可選擇標準、HDR、全景拍攝或連拍。
- 5 設定 - 輕觸此圖示以開啓 [設定] 功能表。
- 6 影片模式 - 輕觸此圖示以切換到影片模式。
- 7 拍攝相片
- 8 媒體匣 - 輕觸可檢視上一張拍攝的相片。此選項可讓您存取媒體匣，並在相機模式中檢視儲存的相片。

相機

快速拍攝相片

- 1 開啓相機應用程式。
- 2 握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的主題。
- 3 輕觸螢幕，然後觀景窗畫面中會出現一個對焦框。
- 4 當對焦框轉爲綠色時，則表示相機已對焦在主題上。
- 5 按一下  即可拍照。

拍攝相片後

輕觸  可檢視您上一次拍攝的相片。

 輕觸可透過藍牙、電子郵件、Gmail、Google+、備忘錄、訊息、Picasa 和 Social+ 等方式分享您的相片。

提示！ 如果您有 SNS 帳戶並已在手機中設定，您可以與 SNS 社群共享相片。

 輕觸即可刪除相片。

輕觸  開啓選項。

將圖片設爲 - 輕觸可將相片當作 [聯絡人相片]、[主頁螢幕待機圖片] 或 [鎖定畫面待機圖片] 使用。


移動 - 輕觸即可將相片移動至其他地方。

重新命名 - 輕觸以編輯所選圖片的名稱。


向左/右旋轉 - 向左旋轉或向右旋轉。


剪輯 - 裁剪您的相片。在螢幕上移動手指以選擇區域。

編輯 - 檢視與編輯圖片。

 選擇相片亮度選項。

 改善不同光線條件下的色彩品質。

 套用藝術效果至圖片。


 套用其他選項至圖片。


幻燈片 - 自動一張接一張顯示您的圖片。


詳細資訊 - 顯示圖片資訊。

使用進階設定

在觀景窗中，輕觸  以開啓所有進階選項。

 - 輕觸以變更觀景窗功能表。











 - 在前置和後置相機鏡頭之間切換。

 - 當您準備好拍照時，請說「Cheese」(起司)。





 - 按下快門前可輕觸此圖示來擷取漏拍的時刻。

 - 可選擇標準、HDR、全景拍攝或連拍。

 - 可讓您在較暗環境下拍攝相片時開啓閃光燈。

-  - 放大或縮小
-  - 定義和控制相片接收的光線量。
-  - 對焦選項。
-  - 選擇相片解析度。如果選擇高解析度，檔案會變大，表示記憶體所能儲存的相片數量會變少。
-  - 尋找適合目前環境的色彩和亮度設定。可選擇**標準**、**人像**、**風景**、**運動**或**夜間**。
-  - ISO 等級決定相機補光燈感應器的靈敏度。ISO 越高，相機的感光度越高。在無法使用閃光燈的較暗環境下，這個功能很有用。
-  - 改善不同光線條件下的色彩品質。
-  - 套用藝術效果至相片。
-  - 設定按下拍攝按鈕後的延遲時間。如果您想拍攝合照，這個功能很有用。
-  - 啟動此設定可使用手機的定位服務。拍攝您所在地點的相片，然後在相片上標示您的定位資訊。如果上載已標記圖片到支援地理位置標記的部落格，您就會在地圖上看到該圖片。


備註：唯有在啓用 GPS 時才能使用此功能。

-  - 選擇快門音。
-  - 自動顯示您剛拍攝的相片。
-  - 還原所有相機預設設定。
-  - 若要想知道某些功能的運作方式，請輕觸此選項。這可為您提供快速指南。

提示！ 當您退出相機時，部分設定會回復成預設值，例如白平衡、色彩效果、計時器及場景模式。拍攝下一張相片前，請檢查這些設定。


提示！ [設定] 功能表附加在觀景窗上，當您變更相片色彩或品質的元素時，會在 [設定] 功能表後方看到圖片變更的預覽畫面。

熟悉觀景窗

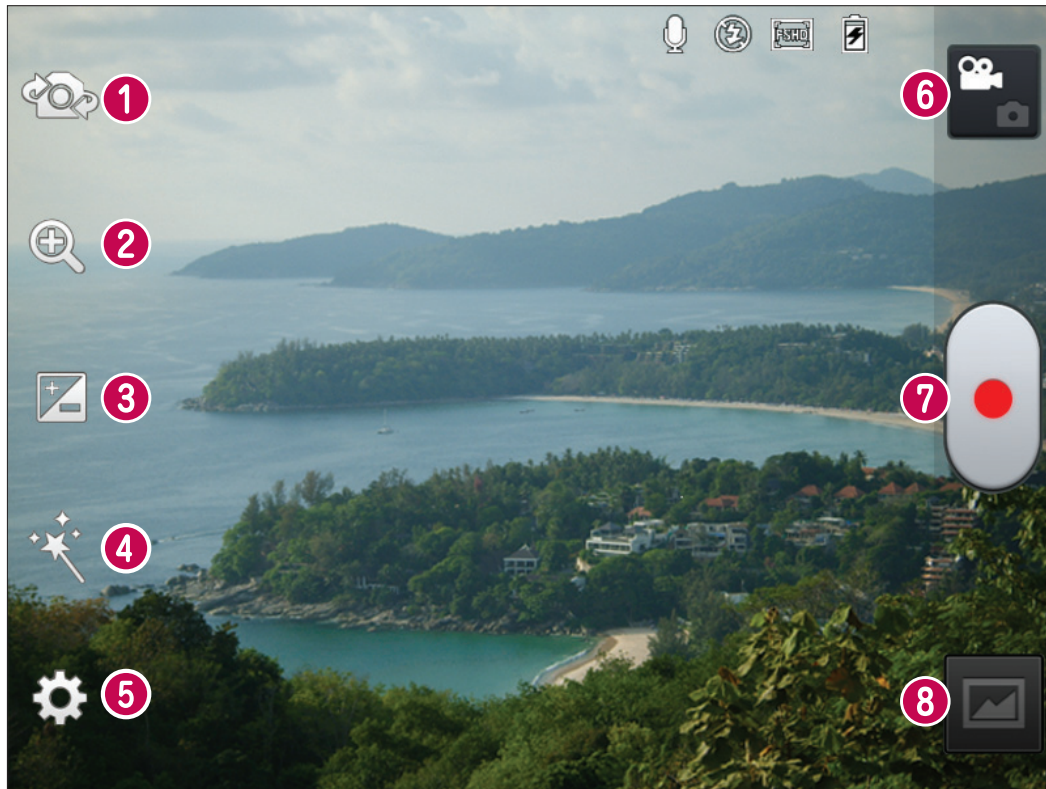

- 1 切換鏡頭 - 在前置和後置相機鏡頭之間切換。
- 2 縮放 - 放大或縮小。
- 3 亮度 - 定義和控制影片接收的光線量。
- 4 即時效果 - 即時效果可在拍攝影片時提供各種視覺效果。
- 5 設定 - 輕觸此圖示以開啓設定功能表。
- 6 相機模式 - 輕觸此圖示以切換至相機模式。
- 7 開始錄製
- 8 媒體匣 - 輕觸可檢視上一次錄製的影片。此選項可讓您存取媒體匣，並在拍攝模式中檢視儲存的影片。

快速拍攝影片

- 1 開啟相機應用程式並輕觸影片模式按鈕。
- 2 攝影機觀景窗會出現在畫面上。
- 3 握住手機，將鏡頭朝向您要拍攝的影片主題。
- 4 按錄製  按鈕一次即可開始錄製。
- 5 觀景窗上隅角會出現紅燈，並會出現顯示影片長度的計時器。

提示！

 - 輕觸可於錄製影片時拍照。

- 6 輕觸螢幕上的  以停止錄製。

拍攝影片後

拍攝的影片會顯示在 [媒體匣] 上。輕觸  可檢視上一次錄製的影片。

 觸控以播放影片。

 輕觸可透過藍牙、電子郵件、Gmail、Google+、訊息或 YouTube 分享影片。

 輕觸可刪除您剛才拍攝的影片。輕觸**確定**確認刪除。觀景窗會重新出現。

輕觸  開啟選項。


移動 - 輕觸即可將影片移動至其他地方。


重新命名 - 輕觸以編輯所選影片的名稱。

詳細資訊 - 輕觸可檢視詳細資訊，例如標題、時間、類型、解析度、持續時間、大小及路徑等。

使用進階設定


使用觀景窗時，觸控  即可開啟所有進階選項。


 - 輕觸以變更觀景窗功能表。


 - 在前置和後置相機鏡頭之間切換。


 - 放大或縮小。


 - 定義和控制影片接收的光線量。


 - 可在拍攝影片時提供各種視覺效果。


 - 可讓您在較暗環境下拍攝影片時開啟閃光燈。


 - 輕觸即可設定錄製影片的大小 (單位為像素)。


 - 改善不同光線條件下的色彩品質。

 - 選擇新影片所要使用的色調。

 - 啟動此設定可使用手機的定位服務。

 - 選擇**關閉**來錄製沒有聲音的影片。

 - 自動檢視會自動顯示您剛才錄製的影片。

 - 還原所有攝影機預設設定。

? - 若要想知道此功能的運作方式，請輕觸此選項。這可為您提供快速指南。

檢視影片時調整音量

若要在播放影片時調整音量，請使用手機右側的音量鍵。

影片魔法師

您可以使用圖片/影片和音樂製作專屬的影片。

- 1 在主頁螢幕中，輕觸 [應用程式] 鍵 > [影片魔法師]。
- 2 選擇所需選項來建立影片。




- 1 **新增媒體** - 輕觸此圖示以新增圖片和/或影片到您的影片中。
 - 輕觸**圖片**以加入圖片，然後輕觸您要新增的圖片。
 - 輕觸**影片**以加入影片資料，然後輕觸您要新增的影片。
 - 加入所有媒體檔案後，請輕觸**完成** 以結束程式。
- 2 **刪除媒體** - 輕觸此圖示以移除選取的圖片和/或影片。
 - 輕觸已加入媒體內容區中的圖片或影片，然後輕觸**刪除媒體** ，接著輕觸**刪除所選項目** (或 **刪除全部檔案**)。
- 3 **新增樣式** - 輕觸此圖示以選擇想要的影片風格。
 - 輕觸向上或向下箭頭，捲動並選擇您要的樣式。
- 4 **新增圖片和影片** - 顯示您的影片中所有選取的圖片和/或影片。
- 5 **儲存** - 輕觸此圖示以儲存影片檔案。
- 6 **編輯** - 輕觸此圖示以編輯影片檔案。
 - 左右滑動以選擇要編輯的資料。
 - 輕觸**文字覆疊**圖示 以插入文字。
 - 輕觸**圖片覆疊**圖示 以插入所選的圖片。
 - 輕觸**裁剪影片**圖示 ，從您的影片資料中裁剪段落。
 - 輕觸**完成**圖示 ，在您完成編輯後結束程式。
- 7 **新增音樂** - 輕觸此按鈕以設定背景音樂。
- 8 **預覽** - 輕觸此圖示以播放您的影片。
- 9 **說明** - 輕觸此圖示以檢視如何使用影片魔法師應用程式的相關資訊。

多媒體











您可以將多媒體檔案儲存到內部記憶體，以便輕鬆存取所有的多媒體檔案。

影片播放器

您的 LG-P895 已內建影片播放器，可讓您播放所有喜愛的影片。若要使用影片播放器，請輕觸  > 應用程式標籤 > 影片播放器。


播放影片

- 1 在主頁螢幕中，輕觸  > 應用程式標籤 > 影片播放器。
- 2 選擇您要播放的影片。


	輕觸可暫停播放影片。
	輕觸可繼續播放影片。
	輕觸可快轉 10 秒。
	輕觸可倒轉 10 秒。
	輕觸可管理影片音量。
	連接耳機插孔後，輕觸以設定 Dolby (杜比) 音效。
	輕觸速度控制器圖示並拖曳進度列可控制播放速度。
	輕觸預覽畫面圖示並拖曳搜尋列的操作工具，即可利用預覽螢幕瀏覽內容。
	輕觸可鎖定影片畫面。
	輕觸 Direct 清單圖示可查看影片清單。

若要在觀看影片時更改音量，請按手機右側的調高和調低音量鍵。
按住清單中的任何影片。畫面隨即顯示刪除和詳細資訊選項。

媒體匣

輕觸  > 應用程式標籤 > 媒體匣。開啓儲存所有多媒體檔案的目錄列清單。

音樂播放器










您的 LG-P895 已內建音樂播放器，可讓您播放所有喜愛的曲目。若要使用音樂播放器，請輕觸  > 應用程式標籤 > 音樂播放器。

使用 USB 大量儲存裝置來傳送音樂檔案

- 1 使用 USB 數據線將 LG-P895 連接到電腦。
- 2 如果您尚未在電腦上安裝 LG Android Platform 驅動程式，則需要手動變更設定。選擇設定 > 連接 > USB 連接類型，然後選擇多媒體同步處理 (MTP)。
- 3 您可以在電腦上檢視大量儲存裝置內容及傳送檔案。

播放歌曲

- 1 在主頁螢幕中，輕觸  > 應用程式標籤 > 音樂播放器。
- 2 輕觸歌曲。
- 3 選擇您要播放的歌曲。

	輕觸可暫停播放。
	輕觸可恢復播放。
	輕觸可跳至專輯、播放清單的下一首曲目。
	輕觸可返回歌曲的開頭。輕觸兩次可返回上一首歌曲。
	輕觸可管理音樂音量。
	輕觸可設定重複模式。
	輕觸可設定隨機播放模式。
	輕觸可看見目前的播放清單。
	輕觸可看見歌詞。只有歌曲包含歌詞時此選項才會開啓。

若要在聽音樂時更改音量，請按手機右側的調高和調低音量鍵。按住清單中的任何樂曲。畫面隨即顯示播放、新增至播放清單、設為鈴聲、刪除、共享、搜尋及詳細資訊。

備註：音樂檔案著作權受國際公約及國內著作權法保護。因此，您可能必須取得許可或授權才可重製或複製音樂。某些國家的國內法禁止盜拷著作權受保護之資料。下載或複製檔案之前，請查看相關國家/地區就使用此類內容的國內法規。


多媒體

LG Tag+

什麼是 LG Tag+

LG Tag+ 可讓您輕鬆地儲存及載入 NFC 標籤，並可加以自訂以符合特定環境。

使用 Tag+ 寫入


- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > LG Tag+。
- 2 選擇所需的模式 (車用/辦公/睡眠/使用者模式)，並輕按在 NFC 標籤上寫入。
- 3 用您的裝置背面輕觸標籤，然後即可啓動應用程式及變更設定。

使用 Tag+ 讀取


輕觸設定標籤，將會立即啓動模式。

媒體主頁

使用媒體主頁

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 媒體主頁
- 2 針對影片、相片、音樂選擇所需的功能。

設定媒體主頁

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 媒體主頁 > 設定
- 2 您可以根據偏好來變更設定。


提示！

媒體主頁 > 設定 > 自動啓動和自動關閉選項已啓用時，一旦透過 MHL 纜線將裝置連接至電視或顯示器，系統將自動啓動媒體主頁應用程式。


筆記本







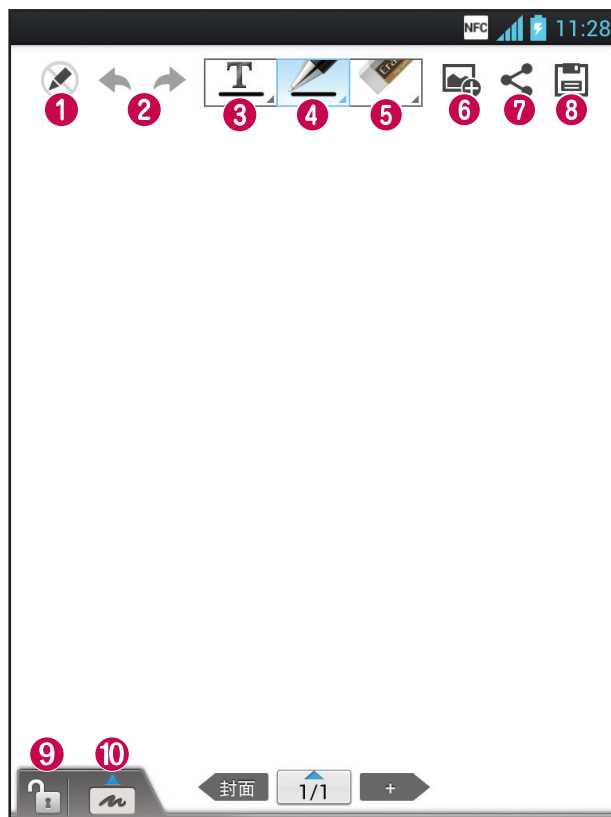



您可以使用筆記本應用程式，管理及個人化各式各樣的資訊。

新增筆記

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 筆記本。
- 2 輕觸 **新備註** 以建立新的筆記。
- 3 選擇所需的模式 (封面、標題、桌面圖案、紙張顏色) 並按 **確定**。

熟悉筆記本



- 1  - 選擇唯讀模式或編輯模式。
- 2  - 復原或取消復原。
- 3  - 輕按此按鈕以寫入。
- 4  - 選擇 [筆型]、[厚度]、[不透明度] 和 [顏色]。
- 5  - 清除您所建立的備忘錄。
- 6  - 輕觸以使用 [圖片]、[拍照]、[影片]、[錄製影片]、[聲音]、[錄製聲音]、[位置]、[標籤] 和 [日期及時間] 來附加檔案。
- 7  - 透過 Gmail、電子郵件、Social+、藍牙、訊息、Picasa、Google+ 或備忘錄分享目前筆記給其他人。
- 8  - 以目前的畫面儲存筆記。
- 9  - 選擇此選項以鎖定或解除鎖定面板按鈕。
- 10  - 輕按此按鈕來放大輸入區域。


LG SmartWorld

LG SmartWorld 提供各種有趣的內容 (遊戲、應用程式、待機畫面及鈴聲)，讓 LG 手機的使用者享受更多姿多彩的「行動生活」體驗。




如何從手機進入 LG SmartWorld

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 輕按  圖示以存取 LG SmartWorld。
- 2 輕按 [登入]，然後輸入 LG SmartWorld 的 ID/密碼。若您尚未註冊，請輕按 [註冊] 並取得 LG SmartWorld 的會員資格。
- 3 下載您要的內容。

備註：未顯示 圖示時該怎麼辦？

- 1 使用手機網頁瀏覽器存取 LG SmartWorld (www.lgworld.com)，然後選擇您的國家/地區。
- 2 下載 LG SmartWorld App。
- 3 執行並安裝下載的檔案。
- 4 輕按  圖示以存取 LG SmartWorld。



如何使用 LG SmartWorld

- 參加每月舉行的 LG SmartWorld 促銷活動。
-  - 搜尋內容。
-  - 依類別 (如遊戲、教育、娛樂等) 尋找內容。
-  - 已下載/待更新內容的清單。
- 使用便捷的 [功能表] 按鈕，快速尋找您要的內容。
- 推薦的應用程式** - 根據您的喜好所推薦的內容。
- 設定** - 設定設定檔與顯示方式。
- 登入** - 設定您的 ID 和密碼。
- 另外還有其他實用的功能。(內容詳細資料畫面)

備註：並非所有行動通訊業者或國家/地區均提供 LG SmartWorld 服務。




公用程式

設定鬧鐘



- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 鬧鐘/時鐘 > 。
- 2 設定鬧鐘之後，LG-P895 會顯示距離鬧鐘啟動還有多少時間。
- 3 設定重複、暫停時間、震動、鬧鐘提示音、拼圖鎖和備忘錄。輕觸儲存。

備註：若要變更鬧鐘清單畫面上的鬧鐘設定，請輕觸功能表鍵並選擇 [設定]。您可以調整下列選項：[鬧鐘處於靜音模式]、[鬧鐘音量]、[側面按鈕動作]，以及 [拼圖鎖選項]。

使用計算機

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 計算機
- 2 觸控數字鍵來輸入號碼。
- 3 若是簡單的計算，請輕觸需要的功能 (+、-、x 或 ÷)，然後按 =。
- 4 若是較複雜的計算，請輕觸 ，選擇進階面板，然後選擇 sin、cos、tan、log 等。
- 5 若要檢查記錄，請輕按圖示 


在行事曆中新增事件

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 行事曆
- 2 您可以在畫面上找到不同檢視類型的行事曆 (日、週、月、待辦事項)。
- 3 輕按您要新增事件的日期，然後輕觸 。
- 4 輕觸事件名稱，然後輸入事件名稱。
- 5 輕觸位置，然後輸入位置。勾選日期，並輸入事件的開始及完成時間。
- 6 若要新增事件的備註，請輕觸說明，然後輸入詳細資訊。
- 7 如果要重複鬧鐘，請設定重複，並依需要設定提醒。
- 8 輕觸儲存，將事件儲存在行事曆中。

工作

可使用 MS Exchange 帳號同步處理工作。您可以在 MS Outlook 或 MS Office Outlook Web Access 中建立、修訂和刪除工作。

與 MS Exchange 同步

- 1 從主頁螢幕輕觸  > [設定]。
- 2 輕觸 [帳戶與同步] > [新增帳號]。
- 3 輕觸 Microsoft Exchange 以建立電子郵件位址和密碼。
- 4 確認是否有核取同步工作。

Polaris Office

Polaris Office 是專業的行動辦公室解決方案，可讓使用者隨時隨地透過他們的行動裝置，方便地檢視各種類型的 Office 文件，包括 Word、Excel 和 PowerPoint 檔案。

輕觸  > 應用程式標籤 > Polaris Office。

管理檔案

Polaris Office 為行動使用者提供便利的檔案管理功能，包括直接在裝置上複製、移動和貼上及刪除檔案和資料夾。

檢視檔案

行動使用者可以在他們的行動裝置上輕鬆檢視各式各樣的檔案類型，包括 Microsoft Office 文件和 Adobe PDF。使用 Polaris Office 檢視文件時，物件和編排會保持與原始文件相同。

FileShare

此功能可讓您從手機分享檔案。

1 輕觸  > FileShare

2 選擇您想要分享的內容類型。選擇 [圖片]、[影片]、[音樂] 和 [文件]。

備份

關於備份及還原智慧型手機數據


建議您定期在內部儲存空間上建立並儲存備份檔案，尤其是在更新任何軟體之前。如果您的智慧型手機遺失、遭竊或因不可預見的問題而損毀，在儲存記憶體上保留最新的備份檔案能讓您還原智慧型手機數據。

此備份應用程式支援 LG 智慧型手機、其他軟體版本或作業系統之間的備份。因此，當您購買新的 LG 智慧型手機，您可將目前的 LG-P895 智慧型手機數據備份到新手機中。

如果您已在智慧型手機上預先載入「備份與還原」應用程式，您可以使用此應用程式來備份及還原大部分的智慧型手機數據，包含未受保護之應用程式在內的應用程式及其設定、下載的應用程式、預先安裝的應用程式、書籤、行事曆、通話記錄、聯絡人、主頁螢幕、訊息及系統設定。


- 執行智慧型手機數據的手動備份。
- 排程智慧型手機數據的自動備份。
- 還原智慧型手機數據。

備份智慧型手機數據

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 然後選擇Backup > 備份 > 內部記憶體。
- 2 輕觸添加新備份以輸入備份檔案的名稱，然後選擇繼續。
- 3 選擇欲備份項目旁的核取方塊，然後選擇繼續以進行備份。
- 4 當所有選取的檔案都已備份時，您會看到「完成」訊息，接著請選擇繼續以結束數據備份。

排程自動備份


您也可以根據排程設定，在智慧型手機上啓用自動備份數據的功能。若要執行此動作，請完成下列步驟：

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 然後選擇Backup > 排程。
- 2 在排程的備份位置畫面上，輕觸內部記憶體。
- 3 從清單中，選擇您要備份裝置數據與設定的頻率，然後選擇繼續。
- 4 選擇欲備份數據旁的核取方塊，然後選擇繼續以結束排程設定。

還原智慧型手機數據

若要還原內建裝置記憶體中的數據，必須關閉大量儲存裝置模式。

備註： 還原備份檔案前，所有儲存在智慧型手機上的檔案均會刪除。


- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 然後選擇Backup > 還原 > 內部記憶體。
- 2 在還原畫面上，選擇包含欲還原數據的備份檔案。
- 3 選擇欲還原項目旁的核取方塊，然後選擇繼續以還原至手機。

備註： 請注意，應用程式將會以備份內容覆寫您的手機數據。


- 4 如果備份檔案已加密，請輸入您設定加密時的密碼。
- 5 當所有選取的檔案都已還原時，您會看到「完成」訊息，接著請選擇是以重新啓動手機。

備註：

- 處於大量儲存裝置模式時，此「備份」應用程式無法作用。連接 USB 數據線時，請選擇 [僅充電] 選項。
- 您可以設定 [啓用加密] 來加密您的備份檔案以加強保護。

從備份畫面按下功能表 ，並選擇設定 > 安全防護 > 使用加密，然後選擇該核取方塊。若要還原已同步處理的工作數據，您必須要有啓用密碼。

備註：

您也可以啓用自動刪除舊的備份，僅保留最近備份的功能。從備份畫面按下功能表 ，然後選擇設定 > 排程備份 > 自動刪除舊的備份檔案以選擇要保留的排程備份數目。

網路

網際網路

瀏覽器能讓您在手機上，進入快速、全彩的遊戲、音樂、新聞、運動、娛樂等多元世界。無論您身在何處以及在從事什麼活動。

備註：連接到這些服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

使用網路工具列

- ◀ 輕觸可返回上一頁。
- ▶ 輕觸可前往下一頁，亦即您在目前網頁之後連線的網頁。此功能與您按返回鍵 (前往上一頁) 所發生的動作相反。
- ⊞ 按下此圖示時，將裝置往身體方向傾斜可進行放大或縮小。
- ⊕ 輕觸可新增視窗。
- ★ 輕觸可存取書籤。

使用選項

按下  檢視選項。

重新整理 - 更新目前的網頁。

儲存至書籤 - 新增目前網頁為書籤。

轉至首頁 - 可讓您轉至首頁。

共享網頁 - 可讓您透過藍牙、電子郵件、Gmail、Google+、訊息、Social+ 與他人分享網頁。

在頁面中尋找 - 可讓您在目前網頁上尋找字母或單字。

要求電腦版網站 - 您可以檢視電腦版的網頁。

儲存以供離線閱讀 - 儲存目前的頁面以便於離線時閱讀。

亮度 - 修改檢視亮度，以舒適地瀏覽網頁。

設定 - 設定瀏覽器設定。

結束 - 從瀏覽器退出。

設定

在主頁螢幕中，輕觸  > 應用程式標籤 > 設定。

無線與網路


您可以在這裡管理 Wi-Fi 及藍牙。您也可以設定行動網路並切換到飛航模式。

< Wi-Fi >

Wi-Fi - 開啓 Wi-Fi，連接到可用的 Wi-Fi 網路。

提示！ 如何取得 MAC 位址

若要在某些具有 MAC 篩選器的無線網路上設定連接，您可能需要將 LG-P895 的 MAC 位址輸入路由器。

您可以在下列使用者介面中尋找 MAC 位址：輕觸應用程式標籤 > 設定 > Wi-Fi >  > 進階 > MAC 位址。

< 藍牙 >

開啓藍牙以連接至藍牙裝置。

< 數據使用率 >

顯示數據使用率，並設定行動數據用量限制。

< 通話 >

您可設定手機通話設定，例如來電轉接及行動通訊業者提供的其他特殊功能。

< 更多 >

飛航模式 - 切換到飛航模式之後，所有無線連接會停用。

Wi-Fi Direct - 直接與 Wi-Fi 裝置連接，不透過任何存取點。

可攜式 Wi-Fi 無線基地台 - 讓您透過 Wi-Fi 分享行動網路，您也可以設定可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定。

NFC - 您的 LG-P895 是一款已具備 NFC 功能的手機。NFC (近距離無線通訊) 是一項無線連接技術，能在不同的電子裝置之間實現雙向通訊。這項技術可在數公分的距離外操作。只要輕觸您的裝置，就可以與 NFC 標籤或其他支援 NFC 的裝置分享您的內容。如果您用裝置輕觸 NFC 標籤，即會在您的裝置上顯示標籤內容。

開啓或關閉 NFC：從主頁螢幕中，以手指輕觸並向下滑動通知狀態列，然後選擇 NFC 圖示將其開啓。

備註：啓動飛航模式時，可以使用 NFC 應用程式。

使用 NFC：若要使用 NFC，請確定開啓裝置並啓用 NFC (如果停用的話)。

Android Beam - 您只要將兩台裝置放在一起 (通常是背對背)，就可以在畫面上將網頁、影片或其他內容傳到另一個裝置。

備註：確認兩台裝置都已解除鎖定、支援近距離無線通訊 (NFC) 技術，而且都已開啓 NFC 與 Android Beam™。

設定

VPN - 顯示您先前設定的虛擬私人網路 (VPN) 清單。可讓您新增不同類型的 VPN。

行動網路 - 設定數據已啟用、數據漫遊、網路模式與網路業者、存取點名稱 (APN) 等選項。

附註： 在開始使用認證儲存空間之前，您必須設定鎖定畫面 PIN 碼或密碼。

裝置

< 聲音 >

聲音設定檔 - 您可以選擇 [聲音]、[僅震動] 或 [靜音]。

音量 - 您可以管理手機鈴聲、通知聲音、觸控回饋與系統、音樂、影片、遊戲、其他媒體及鬧鐘的音量。

手機鈴聲 - 可讓您設定預設來電鈴聲。

通知聲音 - 可讓您設定預設的通知鈴聲。

鈴聲並震動 - 來電或收到通知時震動提示。

靜音時間 - 設定時間關閉除了鬧鐘和媒體以外的所有聲音。

撥號鍵盤按鍵音 - 可讓您設定在使用撥號鍵盤進行撥號時，讓手機播放音效。

觸控音效 - 可讓您設定在輕觸按鈕、圖示與其他能回應觸控的螢幕項目時，讓手機播放聲音。

螢幕鎖定聲音 - 可讓您設定在鎖定和解除鎖定螢幕時，讓手機播放聲音。

輕觸時震動 - 可讓您設定觸摸手機螢幕時的震動反應。

< 顯示 >

亮度 - 調整螢幕亮度。

自動旋轉螢幕 - 設為旋轉手機時自動切換螢幕方向。

螢幕逾時 - 設定螢幕逾時的時間。

字體類型 - 變更顯示字體的類型。

字體大小 - 變更顯示字體的大小。

長寬比修正 - 變更已下載的應用程式的解析度大小以符合螢幕尺寸。

面板按鍵燈 - 設定面板按鍵發亮的持續時間。

運動感應器校正 - 讓您改善傾斜精確度和感應器速度。

< 主頁螢幕 >

設定**主題、動畫、螢幕效果**或**待機畫面**。選擇此選項可設定**捲動待機畫面**、**循環捲動螢幕**和**主頁備份與還原**。

< 鎖定螢幕 >

選擇螢幕鎖定 - 設定螢幕鎖定類型以保護手機安全。開啓連續畫面，這些畫面會引導您繪製螢幕解鎖圖案。您可設定**無**、**滑動**、**臉部解鎖**、**圖案**、**PIN 碼**、**密碼**等項目。

如果您已啓用圖案鎖定類型，當您開啓手機或喚醒螢幕時，系統會要求您畫出解鎖圖案以解除鎖定螢幕。

待機畫面 - 您可以從 [待機畫面匣] 或 [媒體匣] 選擇鎖定畫面的待機畫面。

時鐘&捷徑 - 自訂鎖定畫面的時鐘與捷徑。

擁有者資訊 - 在鎖定螢幕上顯示擁有者資訊。

鎖定計時器 - 設定螢幕逾時後鎖定畫面的時間。

電源按鈕立即鎖定 - 設定按下電源按鈕即鎖定畫面。

< 手勢 >

移動主頁螢幕項目 - 按住項目並傾斜裝置可移動主頁螢幕中的項目或應用程式。

傾斜敏感度 - 測試和調整用於主頁螢幕和應用程式上的傾斜感應器的敏感度

靜音來電 - 翻轉裝置以將來電轉爲靜音。

暫停或停止鬧鐘 - 翻轉裝置以暫停或停止鬧鐘。

暫停影片 - 翻轉裝置以暫停影片播放。

說明 - 手勢功能的說明。

< 儲存裝置 >

內部儲存空間 - 檢視內部儲存空間使用率。

< 省電 >

您可以管理電池和檢查省電項目。您也可以檢查電池使用狀況。

< 應用程式 >

您可以檢視及管理應用程式。

個人

< 帳戶與同步 >

允許應用程式在背景同步處理數據，不論您是否正在使用這些應用程式。取消選擇此設定可節省電池電力並降低 (但無法消除) 數據使用量。

< 定位服務 >

Google 定位服務 - 如果您選擇使用 Google 定位服務，手機會利用 Wi-Fi 與行動網路判斷您的大概位置。當您選擇此選項時，系統會詢問您是否同意允許 Google 在提供這些服務時使用您的位置。

GPS 衛星 - 如果您選擇使用 GPS 衛星，手機會判斷您的位置，精確度可達街道層級。

設定

位置與 Google 搜尋 - 如果您選擇 Google，請使用位置來改善搜尋結果和其他服務。

< 安全 >

設定 SIM 卡鎖定 - 設定 Micro-SIM 卡鎖定或變更 Micro-SIM PIN 碼。

密碼鍵入為可見 - 在輸入密碼時，顯示隱藏密碼的最後一個字元。

裝置管理員 - 查看或撤銷裝置管理員。

未知的來源 - 安裝非 Market 應用程式的預設設定。

可信憑證 - 顯示受信任的 CA 憑證。

從儲存裝置中安裝 - 選擇安裝加密的憑證。

清除憑證 - 移除所有憑證。

< 語言與輸入裝置 >

使用 [語言與輸入裝置] 設定來選擇手機上的文字語言，以及設定螢幕鍵盤，包括已新增至字典的字彙。

< 備份與重設 >

變更有來管理設定和數據的設定。

備份我的數據 - 設為將您的設定和應用程式數據備份到 Google 伺服器。

備份帳戶 - 設為備份您的帳戶。

自動還原 - 設為在裝置上重新安裝應用程式後，還原您的設定和應用程式數據。

原廠數據重新設定 - 將您的設定重新設定為原廠預設值並刪除所有數據。如果您以此方法重設手機，系統會提示您重新輸入首次啟動 Android 時輸入的相同類型資訊。

系統

< 日期與時間 >

使用日期與時間設定來設定日期的顯示方式。您也可以使用這些設定來設定自己的時間與時區，而不從行動網路取得目前時間。

< 協助工具 >

您可以使用協助工具設定來設定手機上安裝的所有協助工具外掛程式。

備註： 必須有額外的外掛程式，此選項才可供選擇。

< 連接 >

USB 連接類型 - 您可以設定所需的模式 (僅充電、多媒體同步處理 (MTP)、USB 數據連線、LG 軟體或相機 (PTP))。

連接時詢問 - 當連接至電腦時，要求 USB 連接模式。

說明 - 有關連接的說明。

On-Screen Phone - 透過 USB、藍牙或 Wi-Fi 連接，從電腦顯示畫面及控制手機。

PC Suite - 核取此選項可利用 Wi-Fi 連接使用 LG PC Suite。

請注意，若要使用 LG PC Suite，您必須在 [無線與網路] 中，經由 Wi-Fi 連接連接至 Wi-Fi 網路。

< 關於手機 >

檢視法律資訊，及檢查手機狀態和軟體版本。

手機軟體更新

從網際網路取得 LG 手機軟體更新

如需使用此功能的詳細資訊，請瀏覽 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 選擇國家/地區和語言。

此功能讓您無需瀏覽服務中心，即可方便地透過網際網路將手機軟體更新至較新的版本。只有當 LG 針對您的裝置提供較新版的軟體時才可使用此功能。

由於手機軟體更新要求使用者在手機軟體更新過程中全神貫注，因此請務必先查閱每個步驟中出現的所有指示與注意事項，然後再繼續。請注意，在升級時拔下 USB 數據連接線，可能會嚴重損壞手機。

備註： LG 保留僅針對自行選定的型號提供軟體更新的權利，並且不保證為所有手機型號提供較新的軟體版本。

LG 手機軟體無線 (OTA) 更新

此功能讓您無需連接 USB 數據連接線，即可透過 OTA 輕鬆地將手機軟體更新至較新的版本。只有當 LG 針對您的裝置提供較新版的軟體時才可使用此功能。

首先，您可以檢查手機的軟體版本：**設定 > 關於手機 > 軟體更新 > 現在檢查更新**。

備註： 手機內部儲存裝置中的個人數據，包括 Google 帳戶和任何其他帳戶、您的系統/應用程式數據和設定、任何下載的應用程式以及 DRM 授權的相關資訊，都可能在更新手機軟體的過程中遺失。因此，LG 建議您在更新手機軟體前，先備份您的個人數據。如發生個人資料遺失的情形，LG 概不負責。

備註： 此功能視您的網路服務供應商、地區和國家而定。

設定



關於 DIVX VIDEO：DivX[®] 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 子公司) 建立的數位影片格式。此為官方認證的 DivX Certified[®] 裝置，可播放 DivX 影片。如需更多資訊，以及將檔案轉換成 DivX 影片的軟體工具，請瀏覽 divx.com。

關於 DIVX 隨選影片：這台 DivX Certified[®] 裝置必須註冊，才能播放購買的 DivX 隨選影片 (Video-on-Demand, VOD)。若要取得註冊碼，請在您的裝置設定功能表中找到 DivX VOD 區。請至 vod.divx.com 取得如何完成註冊的詳細資訊。

DivX Certified[®] 可播放 DivX[®] 影片，畫質最高可達 HD 720p，包含優質內容 DivX[®]、DivX Certified[®] 及相關標誌為 Rovi Corporation 或其子公司的商標，須經授權使用。



根據美國專利字號：5,956,674、5,974,380、6,487,535 以及其他美國和全球已發行及正在申請的專利授權製造。DTS 及其符號、DTS 及其符號合併時為註冊商標；DTS 2.0+Digital Out 是 DTS, Inc. Product 的商標，包含軟體。© DTS, Inc. 保留所有權利。







Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby 及雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的商標。

On-Screen Phone

On-Screen Phone能讓您透過 USB、Wi-Fi 或藍牙連接，從電腦檢視手機畫面。您也可以使用滑鼠或鍵盤，從電腦控制您的手機。

On-Screen Phone 圖示

-  將手機與電腦連接或中斷連接。
-  變更On-Screen Phone 偏好設定。
-  結束 On-Screen Phone 程式。
-  最大化 On-Screen Phone 視窗。
-  最小化On-Screen Phone視窗。

On-Screen Phone 功能

- 即時傳輸與控制：連接到電腦上時，可顯示和控制您的手機畫面。
- 滑鼠控制：可讓您使用滑鼠，在電腦畫面上點按和拖曳，來控制手機。
- 使用鍵盤輸入文字：可讓您使用電腦鍵盤編寫文字訊息或備註。
- 檔案傳輸 (從手機到電腦)：傳送手機中的檔案 (例如照片、影片、音樂及 Polaris Office 檔案) 到電腦中。在您要傳送至電腦的檔案上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 [儲存至電腦] 即可。
- 檔案傳輸 (從電腦到手機)：傳送電腦中的檔案到手機。只須選擇要傳輸的檔案，然後將其拖放到 On-Screen Phone 視窗中即可。傳送的檔案會儲存在內部記憶體上。
- 即時事件通知：系統會以快顯視窗提供提示，通知您有來電或文字/多媒體訊息。


如何在電腦上安裝 On-Screen Phone

- 1 瀏覽 LG 首頁 (www.lg.com) 並選擇您的國家/地區。
- 2 轉至售後服務與保固 > 下載 > 行動裝置 > 選擇類別/次類別/產品型號 > 選擇型號 (LG-P895) > 查詢 > 手冊 & 下載 > 按 OSP > 按下載以開始下載。然後您便可以將On-Screen Phone安裝到電腦。


配件

這些配件可與 LG-P895 搭配使用 (以下說明的項目可能是選購配件)。

旅行用充電器

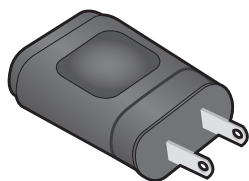


立體聲耳機

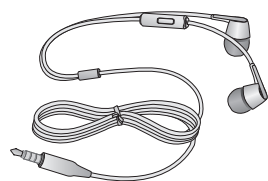

使用者指南
瞭解 LG-P895 的
更多資訊。




數據線
連接 LG-P895 與
電腦。

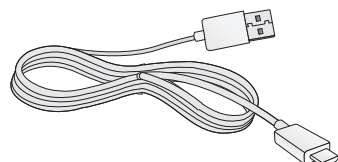

LG Tag+



Rubberdium™ Pen



Micro-SIM 卡槽開
啓插梢



注意事項：若您使用 Rubberdium Pen，就能更方便地觸控主頁螢幕。然而，Rubberdium Pen 無法操作底部按鈕 (返回/主頁/最近使用的應用程式/功能表按鈕)。請直接使用您的手指。

⚠ 警告：請勿用力觸碰或磨擦，例如尖銳的邊緣

備註：

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 如果不是使用原廠配件，將導致保固失效。
- 各地區配件可能不同。

疑難排解

本章列出使用手機時可能會碰到的部分問題。有些問題必須致電服務供應商，但多數問題都可輕鬆自行解決。

訊息	可能原因	可能的更正措施
Micro-SIM 卡錯誤	手機中沒有 Micro-SIM 卡，或是未正確插入。	確定 Micro-SIM 卡已正確插入。
無網路連接/ 鬆散的網路	訊號微弱或您位在行動通訊業者網路之外。	朝窗戶移動或是移動到開放區域。檢查網路業者的涵蓋區域圖。
	電信業者實施了新服務。	請聯絡您的服務供應商。
密碼不符	若要變更安全密碼，您必須重新輸入新密碼以供系統確認。	如果您忘記密碼，請洽詢服務供應商。
	您輸入的兩個密碼不相符。	
無法設定任何應用程式	服務供應商不支援或需要註冊。	請與服務供應商聯繫。
無法通話	撥號錯誤	新網路未獲授權。
	已插入新的 Micro-SIM 卡。	查看新的禁止告示。
	已達預付費用上限。	聯繫服務供應商或使用 PIN2 碼重設上限。
無法開啓手機	按下開啓/關閉鍵的時間太短。	按住開啓/關閉鍵至少兩秒。
	電池未充電。	為電池充電。檢查螢幕上的充電指示。
充電錯誤	電池未充電。	為電池充電。
	室外溫度過高或過低。	確定手機於正常溫度環境中充電。
	接點問題	檢查充電器，以及與手機的連接。
	無電壓	將充電器插入其他插座。
	充電器缺陷	替換充電器。
	不正確的充電器	僅使用原裝 LG 配件。
不允許此號碼	固定撥號功能開啓。	檢查 [設定] 功能表並關閉該功能。
無法接收/傳送文字訊息和圖片	記憶體已滿	刪除手機中的部分訊息。
檔案未開啓	不支援的檔案格式	查看檔案格式是否受支援。

疑難排解

訊息	可能原因	可能的更正措施
當我接聽電話時螢幕沒有開啓。	距離感應器問題	如果有使用任何保護貼或保護套，請查看是否覆蓋住距離感應器周圍區域。請確定距離感應器周圍區域無障礙物。
無聲音	震動模式	查看聲音功能表的設定狀態，確定您並不是使用震動或靜音模式。
掛斷或凍結通話	軟體出現間歇性問題	嘗試透過網站執行軟體更新。

本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線:

0800-898-899

tw.lgmobile.com



CE 0168 