



ESPAÑOL



Guía del usuario

LG-C660h

Antes de operar su teléfono lea atentamente esta guía de operación.



P/N : MFL67300841 (1.0)

<http://www.lg.com>

Bluetooth QD ID B017971

Guía del usuario **LG-C660h** **LG**

Esta guía le ayudará a comenzar a usar su teléfono.
Si necesita más información, visite www.lg.com



Contenido

Aviso importante.....	5	Configuración de la cuenta de Google.....	29
Características del teléfono	16	Crear una cuenta de Google	29
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería	18	Iniciar sesión en la cuenta de Google	29
Cargar el teléfono	19	Llamadas	31
Instalación de la tarjeta de memoria	20	Hacer una llamada.....	31
Formatear la tarjeta de memoria externa.....	21	Llamar a los contactos.....	31
La pantalla principal.....	22	Contestar y rechazar una llamada	31
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	22	Ajustar el volumen de la llamada	32
Bloquear el teléfono.....	22	Hacer una segunda llamada	32
Desbloqueo de la pantalla.. ..	23	Ver los registros de llamadas	32
Inicio	23	Configuración de llamada	33
Agregar widgets a la pantalla principal	24	Contactos	34
Volver a las aplicaciones recientemente utilizadas	25	Buscar un contacto.....	34
Cuadro de notificaciones	25	Agregar un nuevo contacto	34
Vista de la barra de estado . ..	25	Contactos favoritos	34
Ingresar texto	27	Mensajes/Correo electrónico	35
Ingresar letras acentuadas.. ..	28	Mensajes.....	35
Ingresar números	28		

Enviar un mensaje	35	avanzada	48
Lista por remitente	36	Ver los videos guardados	49
Usar emoticonos	36	Sus fotos y videos.....	50
Cambiar la configuración de mensajes	36	Ajustar el volumen durante la visualización de un video	50
Configurar el correo electrónico.....	36	Establecer una foto como fondo de pantalla.....	50
Redactar y enviar correos electrónicos.....	38	Multimedia	51
Usar las carpetas de las cuentas	39	Ver una foto.....	51
Agregar y editar cuentas de correo electrónico.....	39	Vista cronológica.....	51
Cámara	41	Menú de opciones de imágenes.....	51
Uso del visor.....	41	Enviar una foto.....	51
Tomar una foto rápida	42	Enviar un video	52
Después de que haya tomado la foto	42	Usar una imagen	52
Opciones de configuración avanzada	42	Crear una presentación de diapositivas	52
Ver las fotos guardadas...	45	Transferir archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo	
Videocámara	46	USB.....	52
Uso del visor.....	46	Música.....	53
Grabar un video rápido...	47	Reproducir una canción .	53
Después de grabar un video	47	Usar la radio	54
Opciones de configuración		Buscar emisoras.....	54
		Restablecer los canales ...	55

Contenido

Escuchar la radio	55	Aplicaciones.....	63
Utilidades	56	Sincronización de datos .	64
Configurar una alarma	56	Privacidad	64
Usar la calculadora.....	56	Almacenamiento.....	64
Agregar un evento al calendario.....	56	Buscar.....	64
Cambiar la vista del calendario.....	57	Idioma y teclado.....	65
Visor Polaris	57	Entrada y salida de voz...	65
Grabador de voz.....	58	Accesibilidad.....	66
Grabar un sonido o una voz	58	Fecha y hora.....	66
Enviar una grabación de voz	58	Acerca del teléfono	66
La Web	59	Wi-Fi.....	67
Navegador	59	Activar Wi-Fi	67
Usar opciones.....	59	Conectarse a redes de Wi-Fi	67
Agregar y acceder a favoritos.....	60	Compartir la conexión de datos móvil del teléfono 67	
Cambiar la configuración del navegador web	60	Compartir la conexión de datos del teléfono como zona Wi-Fi portátil.....	68
Configuración	61	Actualización de software.	69
Redes inalámbricas	61	Derechos de autor y marcas comerciales.....	70
Ajustes de llamadas	62	Accesorios	71
Sonido.....	62	Solución de problemas	72
Pantalla	62	Por su seguridad	76
Seguridad y ubicación ...	62	Indicaciones de seguridad	83


Aviso importante

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describen en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando el espacio disponible en la memoria del teléfono sea menor al 2%, no se podrán recibir nuevos mensajes. Deberá verificar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Para administrar la aplicación:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  seleccione **Configuración > Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.

- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar** y **OK** para desinstalar la aplicación.

2. Optimizar la vida útil de la batería

Puede prolongar la vida útil de la batería entre las cargas al apagar las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Además, puede supervisar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

Para prolongar la vida útil de la batería:


- Desactive las comunicaciones de radio que no esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS,

Aviso importante

desactívelos.


- Disminuya el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera más corto para la pantalla.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Es posible que ciertas aplicaciones que haya descargado reduzcan la vida útil de la batería.

Para comprobar el nivel de carga de la batería:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha Aplicaciones  y seleccione **Configuración** > **Acerca del teléfono** > **Estado**.
- 2 El estado de la batería (cargando/descargando) y el nivel (como un porcentaje de la carga completa) aparecen en la parte superior de la

pantalla.


Para supervisar y controlar las aplicaciones que usan la batería:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha Aplicaciones  y seleccione **Configuración** > **Acerca del teléfono** > **Uso de la batería**.
- 2 El tiempo de uso de la batería aparecerá en la parte superior de la pantalla. Aparecerá el tiempo desde la última vez en la que el teléfono estuvo conectado a una fuente de alimentación o, si está conectado en ese momento a una fuente, hace cuánto tiempo que usó la energía de la batería por última vez. En el centro de la pantalla aparecerán las aplicaciones o servicios que usan energía de la

batería, desde los que más la usan hasta los que menos la usan.

3. Instalar un SO de código abierto

Si instala un SO de código abierto en el teléfono y no usa el SO suministrado por el fabricante, es posible que el teléfono funcione mal.

 **ADVERTENCIA:** Si instala y usa un sistema operativo diferente del suministrado por el fabricante, la garantía ya no cubrirá el teléfono.

 **ADVERTENCIA:** Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Market. Si algunas aplicaciones no se instalan correctamente en el teléfono, es posible que el teléfono no funcione bien o que se produzcan errores graves. Deberá desinstalar del teléfono esas aplicaciones y todos los datos y las opciones de configuración de dichas aplicaciones.

Aviso importante

4. Usar el patrón de desbloqueo

Configure el patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla.

Puede dibujar un patrón de desbloqueo propio al conectar cuatro puntos o más. Si establece un patrón, la pantalla del teléfono se bloqueará.

Para desbloquear el teléfono, dibuje en la pantalla el patrón que haya establecido.

NOTA: Antes de establecer el patrón de desbloqueo, debe crear primero una cuenta de Google.

ADVERTENCIA:

Precauciones que debe tomar al usar el patrón de bloqueo

Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo que configure. No podrá acceder al teléfono hasta que use un PIN correcto. Tiene cinco oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las cinco oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

Si no recuerda el patrón de desbloqueo:

Si ha intentado iniciar sesión en la cuenta de Google desde el teléfono y especificó un patrón incorrecto cinco veces, toque la opción **¿Has olvidado el patrón?**. A continuación, deberá iniciar sesión con su cuenta de Google para desbloquear el teléfono.

Si no creó una cuenta de Google en el teléfono, o si la olvidó, deberá realizar un restablecimiento a los valores de fábrica.

5. Usar el reinicio completo

Si no logra restablecer la configuración original, contacte a su centro de servicio para realizar un reinicio completo (restablecimiento a los valores de fábrica) para inicializar el teléfono. Tenga en cuenta que después de ejecutar la función de reinicio completo, todos los datos y las aplicaciones del teléfono se borrarán. Esta acción no se podrá revertir.



ADVERTENCIA: Si utiliza la función de reinicio completo, se borrarán todas las aplicaciones y los datos del usuario. Recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de ejecutar el reinicio completo.


6. Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar la tecnología Wi-Fi en el teléfono, debe conectarse a un punto de acceso inalámbrico o a una "zona con cobertura inalámbrica". Algunos puntos de acceso están abiertos y puede conectarse a ellos con facilidad. Otros están ocultos o implementan otras funciones de seguridad, por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Aviso importante

Desactive Wi-Fi cuando no la use para prolongar la vida útil de la batería.

Para activar la tecnología Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi:


- 1 En la pantalla principal, toque la ficha Aplicaciones  y seleccione **Configuración** > **Redes inalámbricas** > **Configuración de Wi-Fi**.
- 2 Toque **Wi-Fi** para activar esta función y detectar las redes de Wi-Fi disponibles.
 - Aparecerá la lista de redes de Wi-Fi disponibles. Las redes seguras se indican con un icono de candado.
- 3 Toque una red para conectarse a ella.
 - Si la red está abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a esa red; toque **Conectar**.

- Si la red está protegida, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).

7. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque las aplicaciones abiertas siguen en ejecución incluso cuando abre otra aplicación. No necesita salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, al detenerlas e iniciarlas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

Para detener la aplicación que esté usando:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha Aplicaciones  y seleccione **Configuración > Aplicaciones > Administrar aplicaciones.**
- 2 Desplácese hasta la aplicación deseada y toque **Forzar detención** para dejar de usarla.

Volver a una aplicación reciente:

Toque y mantenga presionada la tecla de Inicio. Aparecerá una pantalla que mostrará las aplicaciones que ha abierto recientemente.

8. Instalar LG PC suite en la PC

Para sincronizar el teléfono con la PC a través del cable USB, necesitará instalar el programa LG PC suite en la PC.

Puede descargar este programa del sitio web de LG. Vaya a <http://www.lg.com> y seleccione su región, país e idioma. Visite el sitio web de LG para obtener más información sobre cómo instalar y usar el programa.

Como PC suite se encuentra incorporado en la memoria interna del teléfono, puede simplemente copiarlo a la PC.

Aviso importante

LG PC Suite

LG PC Suite IV es un programa que le ayuda a conectar el teléfono móvil a una PC con un cable de datos USB, de manera que pueda usar las funciones del teléfono celular en la PC.

Funciones principales de LG PC Suite IV:

- Crear, editar y borrar datos del teléfono en forma conveniente.
- Sincronizar datos de una PC o un teléfono (contactos, calendario, mensajes (SMS), favoritos).
- Transferir archivos multimedia (fotos, videos y música) fácilmente con solo arrastrarlos y colocarlos entre la PC y el teléfono.
- Transferir mensajes del teléfono a la PC.
- Actualizar software sin perder datos.

El teléfono LG-C660h no admite:

- Conexión con una PC mediante Bluetooth.
- Lista de tareas pendientes en el calendario.
- Aplicación Java.

Consulte la guía del usuario de LG PC Suite IV para obtener más información. Esta guía se encuentra en el menú Ayuda una vez instalado el programa LG PC Suite IV.

Instalar LG PC Suite en la PC

- 1 Antes de conectar el cable de datos USB, asegúrese de que el modo **Solo almacenamiento masivo** esté habilitado en el teléfono. (En la ficha Aplicaciones, elija **Configuración** > **Almacenamiento** y seleccione la casilla **Solo almacenamiento masivo**).

2 Conecte el teléfono a la PC con el cable de datos USB.

- (1) Podrá ver el contenido de almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.
- (2) Copie la carpeta "LGPCSuiteIV" del dispositivo de almacenamiento masivo en la PC.
- (3) Ejecute el archivo 'LGInstaller.exe' en la PC y siga las instrucciones.

* Una vez finalizada la instalación de LG PC Suite IV, desactive el modo **Solo almacenamiento masivo** para ejecutar LG PC Suite IV.

NOTA: No elimine ni borre otros archivos de programa instalados en la tarjeta de memoria, dado que podría dañar las aplicaciones preinstaladas en el teléfono.

9. Conectar el teléfono a una computadora mediante USB

Para transferir archivos a la tarjeta microSD mediante dispositivos USB:

- 1 Inserte la tarjeta microSD en el teléfono. (Es posible que ya esté insertada).
- 2 Antes de conectar el cable de datos USB, asegúrese de que el modo **Solo almacenamiento masivo** esté habilitado en el teléfono. (En la ficha Aplicaciones, elija **Configuración > Almacenamiento** y seleccione la casilla **Solo almacenamiento masivo**).
- 3 Use el cable USB con el teléfono para conectarlo a un puerto USB de la computadora. Toque **Activar almacenamiento USB** para confirmar que

Aviso importante

desea transferir archivos entre la tarjeta micro SD del teléfono y la computadora.

Si el teléfono está conectado como almacenamiento USB, se le enviará una notificación. La tarjeta microSD del teléfono aparece como una unidad de disco en la computadora. Ahora puede copiar archivos desde la tarjeta microSD o hacia ella.

NOTA: Al desinstalar PC Suite IV, los controladores de USB y Bluetooth no se eliminan automáticamente. Por lo tanto, deben desinstalarse de forma manual.

SUGERENCIA: Para usar una tarjeta microSD en el teléfono nuevamente, debe abrir el cuadro de notificaciones y tocar **Desactivar almacenamiento USB**. Durante este tiempo, no podrá acceder a la tarjeta microSD desde el teléfono; por lo tanto, no podrá usar las aplicaciones que dependan de la tarjeta microSD, como la cámara, la galería y la

música.

Para desconectar el teléfono de la computadora, siga minuciosamente las instrucciones de su computadora para desconectar de forma correcta los dispositivos USB y no perder ninguna información de la tarjeta.

- 1 Abra el cuadro de notificaciones y toque **Desactivar almacenamiento USB**.
- 2 Desconecte de forma segura el dispositivo USB de la computadora.

10. Desbloquear la pantalla al usar la conexión de datos

La pantalla se oscurecerá si no la toca durante un tiempo al usar la conexión de datos. Para encender la pantalla LCD, presione la tecla Encender/Bloquear.

11. No conecte el teléfono mientras se enciende o apaga la PC

Asegúrese de desconectar el teléfono y la PC mediante el cable de datos, sino pueden producirse errores en la PC.

12. Sostenga el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono recto y en posición vertical como un teléfono normal. El teléfono LG-C660h cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar esta pieza, ya que eso podría afectar su rendimiento. Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Cubrir esa zona puede afectar la

calidad de la llamada.

13. Si la pantalla se congela

Si el teléfono no responde cuando presiona las teclas o si la pantalla se congela:

Extraiga la batería, vuelva a insertarla y encienda el teléfono. Si no funciona, comuníquese con el centro de servicio.

Características del teléfono

Para encender el teléfono, mantenga presionada la tecla Encender durante 3 segundos. Para apagar el teléfono, presione la tecla Encender durante 3 segundos y toque **Apagar**.


Auricular

Tecla de inicio

- Vuelve a la pantalla principal desde cualquier pantalla.

Tecla Menú

- Compruebe las opciones disponibles.

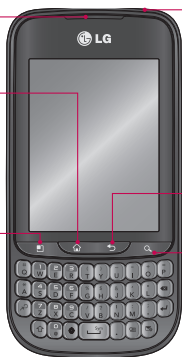

**Tecla Encender/
Bloquear**

- Presión durante 3 segundos: enciende y apaga el teléfono.
- Presión breve: bloquea/desbloquea el teléfono.

Tecla Atrás

- Vuelve a la pantalla anterior.

Tecla Buscar

- Busca contenido en la Web y en el teléfono.



ADVERTENCIA: Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. Esto puede causar el mal funcionamiento del sensor.

SUGERENCIA: Presione la tecla Menú cuando ejecute una aplicación para ver las opciones disponibles.

NOTA: El teléfono LG-C660h no es compatible para hacer videollamadas.

SUGERENCIA: Si su teléfono LG-C660h tiene un mensaje de error o no puede encenderlo, retire la batería, vuelva a insertarla, y luego encienda el teléfono después de 5 segundos.

Conector de auriculares

Teclas de volumen

-En la pantalla principal:
controlan el volumen del timbre.

-Durante una llamada:
controlan el volumen del auricular.

-Durante la reproducción de una canción:
controlan el volumen continuamente.



Tecla Encender/
Bloquear



Conector del cargador
y cable micro USB



Micrófono

Lente de la cámara

Ranura para la tarjeta SIM



Cubierta posterior


Batería

Ranura para tarjeta de memoria microSD


Características del teléfono

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

- 1 Para retirar la cubierta posterior, sostenga el teléfono firmemente con una mano. Con la otra mano, presione con el pulgar la cubierta posterior. Levante la cubierta de la batería.

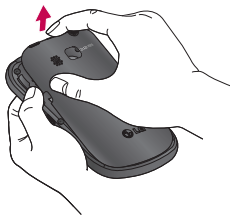

- 2 Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en la ranura correspondiente. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

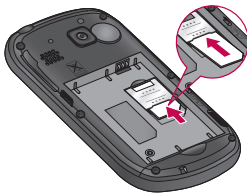


- 3 Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y de la batería.



- 4 Vuelva a colocar la cubierta posterior del teléfono.



Cargar el teléfono

Inserte el cargador en el conector del cargador en la lateral del teléfono y luego conéctelo a un tomacorriente. Su teléfono LG-C660h debe estar cargado antes de encenderlo .



NOTA: La batería debe cargarse por completo antes de usar el teléfono por primera vez para mejorar su vida útil.

NOTA: El teléfono LG-C660h incluye una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar el área posterior, dado que esto puede reducir su rendimiento.

Características del teléfono


Instalación de la tarjeta de memoria

Para almacenar archivos multimedia, como fotos tomadas con la cámara incorporada, debe insertar una tarjeta de memoria en el teléfono.

Para insertar una tarjeta de memoria:

NOTA: El teléfono LG-C660h es compatible con tarjetas de memoria de hasta 32 GB de capacidad.

- 1 Apague el teléfono antes de insertar o extraer la tarjeta de memoria. Retire la cubierta posterior.

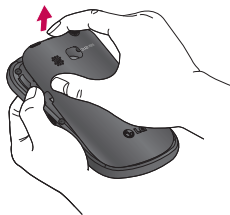

- 2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.






- 3 Coloque la cubierta posterior.

⚠ ADVERTENCIA: No inserte ni remueva la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria y su teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse.

Formatear la tarjeta de memoria externa

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. De lo contrario, debe formatearla antes de usarla.

NOTA: Se borrarán todos los archivos de la tarjeta cuando la formatee.

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha Aplicaciones  para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplácese y toque **Configuración** y luego seleccione **Almacenamiento**.
- 3 Toque **Desactivar tarjeta SD**.
- 4 Toque **Borrar la tarjeta SD**. Si configuró un bloqueo por patrón, ingréselo y luego seleccione **Borrar todo**. La tarjeta se formateará y estará lista para ser utilizada.

NOTA: Si la tarjeta de memoria contiene archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

La pantalla principal

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar: para elegir un menú, una opción o abrir una aplicación, tóquelo.

Tocar y mantener presionado: para abrir un menú de opciones o agarrar un objeto que desea mover, tóquelo y manténgalo presionado.

Arrastrar: para desplazarse por una lista o moverse lentamente, arrastre el dedo por la pantalla táctil.

Movimiento rápido: para deslizarse con velocidad por una lista o moverse rápidamente, realice un movimiento rápido de arrastre en la pantalla táctil (arrastre rápido y suelte).

NOTAS:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No presione demasiado; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

Bloquear el teléfono

Cuando no esté usando el teléfono, presione la tecla Encender/Bloquear para bloquearlo. De esta forma, se evita que las teclas se presionen por accidente y se ahorra energía de la batería.

Además, si no usa el teléfono por un tiempo, la pantalla principal u otra pantalla que esté visualizando se reemplazará por la pantalla de bloqueo para conservar la energía de la batería.

NOTA: Si se están ejecutando programas cuando configura el patrón de desbloqueo, es posible que se sigan ejecutando en el modo de bloqueo. Se recomienda salir de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).

Desbloqueo de la pantalla

Para activar de nuevo el teléfono, presione la tecla Encender/Bloquear. Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice hacia arriba el bloqueo de pantalla para desbloquear la pantalla principal. Se mostrará la última pantalla que tenía abierta.

Inicio

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver los paneles. Puede personalizar cada panel con

widgets, accesos directos a sus aplicaciones favoritas, carpetas y fondos de pantalla.

NOTA: Algunas imágenes de la pantalla pueden ser diferentes según el proveedor de servicios.

En la pantalla principal, podrá ver las teclas de acceso rápido en la parte inferior. Las teclas de acceso rápido brindan acceso con un solo toque a las funciones que más utiliza.



Toque este icono para que aparezca el teclado de marcación táctil y realizar una llamada.



Toque este icono para abrir la lista de contactos.



Toque este icono para acceder al menú de mensajes. Aquí puede crear un nuevo mensaje.



Toque este icono para ver todas las aplicaciones instaladas.

La pantalla principal

Agregar widgets a la pantalla principal


Puede personalizar la pantalla principal agregando accesos directos, widgets o carpetas. Para utilizar el teléfono con mayor comodidad, agregue sus widgets favoritos a la pantalla principal.

Para agregar un icono a la pantalla principal:

- 1 En la pantalla principal, toque la tecla Menú y seleccione **Agregar**. O bien, presione la parte vacía de la pantalla principal.
- 2 En el menú **Agregar a la pantalla principal**, toque el tipo de objeto que desea agregar.
- 3 Por ejemplo, seleccione el elemento **Carpetas** y luego **Contactos con números de teléfono** en la lista y tóquelo.

- 4 Aparecerá un nuevo icono de carpeta en la pantalla principal. Arrástrelo hacia la ubicación deseada en el panel y luego levante el dedo de la pantalla.

SUGERENCIA: Para agregar el icono de una aplicación a la pantalla principal, en el menú Aplicaciones toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

SUGERENCIA: Para remover un icono de aplicación de la pantalla principal, toque y mantenga presionado el icono que quiere eliminar y luego arrástrelo al icono .

SUGERENCIA: No es posible borrar las aplicaciones precargadas (Solamente se pueden borrar los iconos de la pantalla).

Volver a las aplicaciones recientemente utilizadas

- 1 Mantenga presionada la tecla Inicio. La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
- 2 Toque el icono que corresponda a la aplicación que desea abrir. O toque la tecla Atrás para regresar a la aplicación actual.

Cuadro de notificaciones

El cuadro de notificaciones se encuentra en la parte superior de la pantalla.



Toque el cuadro de notificaciones y desplácelo hacia abajo con el dedo.

Vista de la barra de estado

La barra de estado usa diferentes iconos para mostrar la información del teléfono, como la intensidad de la señal, los nuevos mensajes, el nivel de carga de la batería, la activación de Bluetooth y las conexiones de datos.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

La pantalla principal




[Barra de estado]


Icono	Descripción
	Sin tarjeta SIM
	Sin señal
	Conectado a la red Wi-Fi
	Auricular conectado
	Desvío de llamadas
	Llamada en espera
	Altavoz
	Micrófono silenciado
	Llamada perdida
	Bluetooth activado
	Bluetooth conectado
	Advertencia del sistema
	Alarma establecida
	Nuevo correo de voz

Icono	Descripción
	Modo avión
	Timbre silenciado
	Modo vibración
	Sin tarjeta SD
	Batería completamente cargada
	Se está cargando la batería
	Entrada y salida de datos
	USB a PC
	Descargando datos
	Cargando datos
	El GPS se está conectando
	GPS activado


Ingresar texto


Teclado Qwerty


 Tecla de mayúsculas: toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la siguiente letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.


 Tecla numérica y de símbolos: presiónela para cambiar de números a símbolos.

 Tecla Introducir

 Tecla Borrar: borra un carácter.


 Tecla de idioma: mantenga esta tecla presionada para cambiar el idioma de escritura.


 Tecla de calendario: abre el calendario.


 Tecla de correo electrónico: abre el correo electrónico.


Teclado en la pantalla


Utilice el teclado en la pantalla al poner su teléfono de forma horizontal. Para visualizar el teclado, presione el campo de texto.

 Toque este icono para cambiar de modo numérico a símbolos.

 Para ingresar una letra mayúscula, toque este icono una vez. Si lo toca dos veces, todas las letras se pondrán en mayúscula.

 Mantenga presionado este icono para cambiar el idioma de escritura.

 Toque este icono para ingresar un espacio.

 Toque este icono para borrar texto.




La pantalla principal

Ingresar letras acentuadas

Para ingresar letras acentuadas:

- Teclado en la pantalla: toque y mantenga presionada la letra correspondiente, y podrá ver los caracteres especiales.
- Teclado Qwerty: presione y mantenga presionada la letra correspondiente y mientras esté seleccionada, presione repetidamente hasta que vea el carácter especial que desea.


Ingresar números

Presione  para ingresar un número. Si desea ingresar números consecutivos, presione la tecla  dos veces. Para volver al modo texto, presione  nuevamente.

Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que abra la aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.

Crear una cuenta de Google

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Toque **Gmail**, y luego, toque **Siguiente** y **Crear** para iniciar el asistente de instalación de Gmail.
- 3 Ingrese su nombre y nombre de usuario para su cuenta de Google.
- 4 Toque **Siguiente**. Su teléfono ahora puede comunicarse con los servidores de Google y revisar la disponibilidad del nombre de usuario.

- 5 Ingrese y vuelva a ingresar su contraseña. Luego, siga las instrucciones e ingrese la información obligatoria y opcional sobre la cuenta. Espere mientras el servidor crea su cuenta.

Iniciar sesión en la cuenta de Google

- 1 Ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña y, a continuación, toque **Acceder**. Espere mientras el sistema inicia sesión.
- 2 Después de iniciar sesión, puede usar Gmail y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.
- 3 Una vez que haya configurado su cuenta de Google en el teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con la cuenta web de

Configuración de la cuenta de Google

Google. (Depende de su configuración de sincronización).

Después de iniciar sesión, puede utilizar otros servicios de Google en su teléfono.

IMPORTANTE:





- Algunas aplicaciones, como el calendario, funcionan solamente con la primera cuenta de Google que agrega. Si tiene intenciones de usar más de una cuenta de Google en el teléfono, primero asegúrese de iniciar sesión en la que desea usar con esas aplicaciones. Cuando inicia sesión, los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de esas aplicaciones y esos servicios en la


Web se sincronizan con el teléfono. Si no inicia sesión con una cuenta de Google durante la instalación, se le pedirá que lo haga o que cree una la primera vez que inicie una aplicación que requiera una cuenta de Google, como Gmail o Android Market.

- Si tiene una cuenta Google empresarial a través de su empresa u otra organización, el departamento de TI de su empresa puede tener instrucciones especiales sobre cómo iniciar sesión en esa cuenta.


Llamadas

Hacer una llamada


- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Ingrese el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque el icono .
- 3 Toque el icono  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Finalizar** .

SUGERENCIA: Para ingresar "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

Llamar a los contactos

- 1 Toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o toque **Buscar** para ingresar las primeras letras del contacto al que desee llamar.
- 3 En la lista, toque el contacto que desea llamar.

Contestar y rechazar una llamada





Cuando suene el teléfono, arrastre el icono **Responder**  hacia la derecha para contestar la llamada o el icono **Rechazar**  hacia la izquierda para rechazar una llamada. Toque **Mensaje de disculpas** en la parte inferior de la pantalla si desea enviar un mensaje.

Llamadas

Ajustar el volumen de la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice las teclas de volumen ubicadas en la lateral izquierda del teléfono.

Hacer una segunda llamada


- 1 Mientras tenga una llamada activa, toque .
- 2 Ingrese el número o búsquelo en la lista de contactos.
- 3 Toque el icono de llamada  para conectar la llamada.
- 4 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 5 Toque  para alternar entre las llamadas. O bien, toque  para

realizar una llamada en conferencia.

- 6 Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar**. Si no hay una llamada activa, se finalizará la llamada en espera. Para finalizar todas las llamadas simultáneamente, presione la tecla Menú y seleccione **Fin. llam. (tod)**.

NOTA: Se le cobrará cada llamada que realice.

Ver los registros de llamadas

En la pantalla principal, toque  y elija la ficha **Registro de llamadas**.


Podrá ver una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

SUGERENCIA: Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, la hora y la duración de la llamada.

SUGERENCIA: Presione la tecla Menú y toque **Borrar registro de llamadas** para borrar todos los elementos registrados.

Configuración de llamada


Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamada y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha Aplicaciones  y **Configuración**.
- 2 Toque **Ajustes de llamadas**.

Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Buscar** e ingrese el nombre del contacto.


Agregar un nuevo contacto

- 1 Toque , ingrese el número del contacto nuevo, y luego presione la tecla Menú. Toque **Agregar a contactos** y luego **Crear contacto nuevo**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque . Elija **Tomar una foto** o **Seleccionar de la Galería**.
- 3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
- 4 Toque un campo de información e ingrese los detalles acerca del contacto.
- 5 Toque **Guardar**.


Contactos favoritos

Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.

Agregar un contacto a los favoritos:

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá azul.

Eliminar un contacto de la lista de favoritos:


- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque la ficha **Favoritos** y elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella azul que aparece al lado del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos.

Mensajes/Correo electrónico


Mensajes

El teléfono LG-C660h combina SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- 1 Toque el icono  y luego **Nuevo mensaje**.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o el número de teléfono en el campo **Para**. Al ingresar el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Toque el destinatario sugerido. Se pueden ingresar varios contactos.
NOTA: Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.
- 3 Toque el cuadro para ingresar texto para escribir el mensaje.
- 4 Presione la tecla Menú para abrir el menú de opciones.

- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Las respuestas a los mensajes aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.

 **ADVERTENCIA:** El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el SMS.

 **ADVERTENCIA:** Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrará los cargos correspondientes.

NOTA: Cuando recibe un SMS durante una llamada, recibirá una notificación.

Mensajes/Correo electrónico

Lista por remitente

Los mensajes (SMS, MMS) intercambiados con otra persona pueden mostrarse en orden cronológico para que pueda ver con comodidad toda su conversación.


Usar emoticonos

Cuando escriba un nuevo mensaje, presione la tecla Menú y luego elija la opción para insertar un emoticono.

Cambiar la configuración de mensajes

La configuración de mensajes del teléfono LG-C660h viene predefinida; por lo tanto, puede enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar la configuración según sus preferencias. En la pantalla **Mensajes**, presione la tecla Menú y toque **Configuración**.

Configurar el correo electrónico

Toque la ficha Aplicaciones  y seleccione **E-mail**. Si la cuenta de correo electrónico no está configurada, inicie el asistente para la configuración de correo electrónico.

NOTA: Si ya configuró una cuenta de correo electrónico, el asistente no se activará automáticamente.

Puede seleccionar el tipo de cuenta de correo electrónico. Consulte cualquier detalle de la configuración de e-mail con su proveedor de servicios.

Datos para la configuración según el tipo de cuenta de e-mail:

Dirección de e-mail: ingrese la dirección de la cuenta de correo electrónico.

Nombre del usuario: ingrese

el nombre de usuario de la cuenta.

Contraseña: ingrese la contraseña de la cuenta.

Dominio: ingrese el dominio de la cuenta (opcional).

Dirección del servidor: ingrese la dirección de correo electrónico del servidor.

Utilizar SSL: permite elegir si usar o no SSL para Microsoft Exchange.

Sincronizar contactos: permite elegir si sincronizar o no los contactos de la cuenta de Microsoft Exchange.

Sincronizar calendario: permite elegir si sincronizar o no el calendario de la cuenta de Microsoft Exchange.

Toque **Siguiente** para conectarse al servidor.

Aparecerá la pantalla de configuración completa y

deberá ingresar un nombre para visualizar la cuenta. Ahora la cuenta aparecerá en la lista de cuentas.

Pantalla Cuentas de e-mail

La pantalla **Cuentas de e-mail** muestra la carpeta **Buzón de entrada unificado** y cada una de las cuentas de correo electrónico que haya registrado en el teléfono.

En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y **E-mail**.

SUGERENCIA: En la lista de cuentas de e-mail, toque y mantenga presionada una cuenta de e-mail y elija la opción para mover el icono de la cuenta a la pantalla principal. Toque el icono para ir directamente al buzón de entrada.


Puede tocar una cuenta para ver su buzón de entrada. La cuenta desde la cual envía correos electrónicos de forma predeterminada se

Mensajes/Correo electrónico

señala con una marca de verificación.

Redactar y enviar correos electrónicos

Para redactar y enviar un correo electrónico:

- 1 En la aplicación **E-mail**, toque la tecla de menú y luego toque **Redactar**.
- 2 Ingrese la dirección del destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las diversas direcciones con punto y coma.
- 3 Toque la tecla de Menú y toque **Agregar Cc/Cco** para enviar copias o copias ocultas a otros contactos u otras direcciones de correo electrónico.
- 4 Escriba el mensaje.
- 5 Toque **Adjuntar** para adjuntar al mensaje el archivo que desea enviar.
- 6 Toque **Enviar**. Si no está listo para enviar el mensaje, toque la tecla Menú y, a continuación, toque **Guardar como borrador** para guardarlo en la carpeta **Borradores**. Toque el borrador de un mensaje en la carpeta **Borradores** para continuar trabajando en él. El mensaje también se guarda como borrador si toca la tecla Atrás  antes de enviarlo. Si no está conectado a una red, los mensajes que envíe se guardarán en la carpeta **Bandeja de salida** hasta que se conecte a una red. Si la **Bandeja de salida** contiene algún mensaje pendiente, aparece en la pantalla **Cuentas de e-mail**.

Considere que los mensajes enviados que usan una cuenta de Exchange no se localizarán en el teléfono sino en el servidor de Exchange.

Si desea ver los mensajes enviados en la carpeta **Enviados**, es posible que deba abrir esa carpeta y seleccionar **Actualizar** en el menú de opciones.


SUGERENCIA: Cuando reciba un correo electrónico nuevo en el buzón de entrada, recibirá una notificación por medio de un sonido o de una vibración. Toque la notificación de correo electrónico para detener la notificación.

Usar las carpetas de las cuentas

Cada cuenta de e-mail contiene las carpetas: **Buzón de entrada, Bandeja de salida, Enviados, Borradores y Papelera.** Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Agregar y editar cuentas de correo electrónico

Agregar una cuenta de correo electrónico:

- 1 Toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **E-mail**.
- 2 Presione la tecla **Menú** y Seleccione **Agregar cuenta**.
- 3 Ingrese la información para agregar una cuenta.

Mensajes/Correo electrónico

Cambiar la configuración de las cuentas:

- 1 Toque la cuenta para la que desea cambiar los ajustes.
- 2 Toque la tecla Menú, toque **Más** y **Configuración**.

Borrar una cuenta de correo electrónico:

- 1 Toque y mantenga pulsada la cuenta que desea eliminar.
- 2 Toque **Borrar** y confirme la acción para eliminar la cuenta.

Cámara

Uso del visor

Brillo: esta opción define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar a la imagen. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra hacia "-" para obtener menos brillo, o hacia "+" para obtener más brillo.

Zoom: acerca o aleja la imagen. De forma alternativa, también puede utilizar las teclas laterales de volumen.



Modo de video: deslice este icono hacia abajo para cambiar al modo de video.

Tomar una foto

Galería: permite ver sus fotos guardadas estando en modo cámara. Simplemente toque esta opción y aparecerá la galería en la pantalla.

Configuración: toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte la sección **Opciones de configuración avanzada**.


Efectos de colores: permite elegir entre **Desactivado**, **Monocromático**, **Negativo**, **Solarizar**, **Sepia** y **Agua**.

NOTA: Primero debe insertar una tarjeta de memoria para tomar una foto. Si no hay una tarjeta de memoria insertada, no podrá tomar fotografías o guardar las fotos que tome.

SUGERENCIA: Cierre todas las opciones de atajos para obtener una pantalla del visor más despejada. Simplemente, toque el centro del visor una sola vez. Para visualizar las opciones, toque la pantalla otra vez.

Cámara

Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Mantenga el teléfono en posición horizontal y apunte la lente hacia el objetivo que desea fotografiar.
- 3 Toque el centro de la pantalla y aparecerá un recuadro de enfoque en el centro del visor.
- 4 Coloque el teléfono de modo que pueda ver su objetivo en el cuadro de enfoque.
- 5 Toque el icono de cámara .

Después de que haya tomado la foto




La foto que capturó aparecerá en la pantalla.

Compartir Toque esta opción para compartir su foto mediante Bluetooth, e-mail, Facebook, Gmail, mensajes, Picasa o


Twitter.

Fijar como Toque esta opción para usar la imagen como icono de contacto o fondo de pantalla.

Renombrar Toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada.

-  Toque esta opción para borrar la imagen.
-  Toque esta opción para tomar otra foto inmediatamente. Su fotografía se guardará.
-  Toque esta opción para ver una galería de fotos guardadas.

Opciones de configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de configuración avanzada.

Puede cambiar los ajustes de la cámara deslizando en la lista. Después de seleccionar la opción, toque la tecla Atrás.

Tam. imagen: permite configurar el tamaño (en píxeles) de la foto que tome. Seleccione un valor de píxeles entre las seis opciones disponibles: **3M (2048 x 1536)**, **2M (1600 x 1200)**, **1M (1280 x 960)**, **VGA (640 x 480)**, **QVGA (320 x 240)**.

ISO: este parámetro determina el grado de sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz cuando no puede usar el flash. Seleccione entre los valores ISO: **Automático, 400, 200 y 100**.

Bal. de blancos: el balance de blancos garantiza que las áreas blancas que aparezcan en sus fotos sean realistas.

Para que la cámara pueda ajustar el balance de blancos correctamente, tendrá que definir la luminosidad.

Elija entre **Automático**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Temporizador: esta función permite establecer un tiempo de espera después de que se presiona el obturador. Seleccione desactivado, 3 segundos, 5 segundos o 10 segundos. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.

Calidad de imagen: permite elegir entre **Super fina**, **Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad de la foto, mayor será la nitidez. Sin embargo, el tamaño del archivo aumentará a causa del cambio y podrá

Cámara

almacenar una cantidad menor de fotos en la memoria.


Revisión automática: si activa la revisión automática, la última foto que capturó aparecerá automáticamente en la pantalla.


Sonido obturador: permite seleccionar entre cuatro sonidos de obturador.

Etiqueta de ubicación: active esta aplicación para usar los servicios basados en la ubicación de su teléfono.

Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita esta función, podrá ver las fotos en un mapa.

NOTA: Esta función solo está disponible cuando el GPS está activado.


 - Permite restaurar todas las opciones de configuración de la cámara.

 - Toque este icono cada vez que desee saber cómo se utiliza una función. Con esto se le proporcionará una guía rápida.

SUGERENCIA: Al salir de la cámara, algunas opciones de configuración volverán a sus valores predeterminados. Compruebe las opciones de configuración de la cámara antes de tomar la foto siguiente.

SUGERENCIA: El menú de configuración se superpone en el visor; por eso, cuando modifique los valores de color o calidad de la imagen, podrá ver una vista previa de los cambios en la imagen detrás del menú de configuración.

Ver las fotos guardadas

- 1 Puede ver las fotos guardadas mientras esté en modo cámara. Toque  y luego toque cualquier foto. A continuación, verá las opciones **Presentación** y **Menú**.

SUGERENCIA: Dé un toquecito en la pantalla hacia la izquierda o la derecha para ver otras fotos o videos.



- Toque este icono para ver una presentación de diapositivas.



- Toque este icono para compartir o borrar el archivo.

Toque **Más** para ver más opciones.

Detalles: permite revisar la información del archivo.

Fijar como: permite establecer una imagen como icono de contacto

o fondo de pantalla.

Recortar: permite recortar la foto. Mueva el dedo por la pantalla para seleccionar el área.

Girar para izquierda/derecha: permite girar la imagen hacia la izquierda o derecha.

Videocámara

Uso del visor

Brillo: esta opción define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar al video. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra hacia "-" para obtener menos brillo, o hacia "+" para obtener más brillo.

Zoom: esta opción acerca o aleja la imagen. De forma alternativa, también puede utilizar las teclas laterales de volumen. Puede usar la función de zoom antes de grabar un video. No puede modificar la función de zoom mientras graba un video.



Modo de cámara: deslice este icono para cambiar al modo de cámara.

Iniciar grabación




Galería: le permite ver sus fotos y videos guardados desde el modo cámara.

Configuración: toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte la sección **Opciones de configuración avanzada**.

Duración: permite establecer un límite de duración para el video. Elija entre **Normal** y **MMS** para limitar el tamaño máximo si lo envía en un mensaje MMS.

SUGERENCIA: Si elige la duración MMS, la calidad del video se configurará como QCIF y podrá grabar solo videos cortos.

Grabar un video rápido

- 1 Deslice el icono de modo cámara hacia abajo y el icono de cámara cambiará a .
- 2 El visor de la videocámara aparecerá en la pantalla.
- 3 Mantenga el teléfono en posición horizontal y apunte la lente hacia el objetivo que desea grabar.
- 4 Para empezar a grabar, presione el icono .
- 5 **REC.** aparecerá en rojo en la parte inferior del visor con un temporizador que mostrará la duración del video.
- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

Después de grabar un video


Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el video filmado.

Reproducir Toque esta opción para reproducir el video.

Compartir Toque esta opción para compartir el video mediante Bluetooth, e-mail, Gmail, mensaje o YouTube.

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Renombrar Toque esta opción para editar el nombre del video seleccionado.

 Toque esta opción para borrar el video que recién filmó y confirme la acción. El visor volverá a aparecer en la

Videocámara

pantalla.




Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente. Su video se guardará.



Toque esta opción para ver una galería de los videos guardados.

Opciones de configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas. Para ajustar la configuración de la videocámara, desplácese por la lista. Después de seleccionar la opción, toque la tecla Atrás.

Tamaño de video: permite configurar el tamaño (en píxeles) del video grabado.

Bal. de blancos: esta opción garantiza que las partes blancas que aparezcan en el video sean reales. Para lograr que la cámara

ajuste correctamente el balance de blancos, deberá especificar las condiciones de luz. Elija entre:

Automático, Incandescente, Soleado, Fluorescente y Nublado.

Efectos de color: permite elegir una tonalidad para aplicarla en el nuevo video.


Calidad de video: permite elegir entre **Super fina, Fina** y **Normal.**

Voz: permite seleccionar **Silenciar** para grabar un video sin sonido.

Revisión automática: si activa la revisión automática, el último video que capturó aparecerá automáticamente en la pantalla.




- Permite restablecer todas las opciones de configuración de la videocámara.

 – Toque este icono cada vez que desee saber cómo se utiliza una función. Con esto se le proporcionará una guía rápida

SUGERENCIA: Puede cambiar un video en color a otro video en blanco y negro o sepia, pero no puede cambiar un video en blanco y negro o sepia a otro en color.

Ver los videos guardados


- 1 En el visor, toque .
- 2 La galería aparecerá en la pantalla.
- 3 Toque el video deseado una vez para reproducirlo.

Sus fotos y videos

Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Establecer una foto como fondo de pantalla

- 1 Toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Galería**.
- 2 Toque la foto que desea establecer como fondo de pantalla para abrirla.
- 3 Toque **Menú**, y luego toque **Más**. A continuación, toque **Fijar como** y seleccione **Fondo de pantalla**.
- 4 Ajuste el tamaño del fondo de pantalla al deseado y luego toque **Guardar**.

Multimedia

Para acceder fácilmente a las imágenes y sonidos puede acceder a la **Galería**. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria externa. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono.

Toque la ficha Aplicaciones  y seleccione **Galería**.

NOTA: Asegúrese de instalar una tarjeta de memoria en el teléfono para guardar fotos y acceder a todas las imágenes. Sin una tarjeta de memoria, el teléfono no mostrará fotografías o videos.

Ver una foto

Toque **Galería** y se visualizará la vista de carpetas.

Toque una carpeta y cambiará a la vista de miniaturas. Si toca una foto en miniatura, cambiará al modo de vista completa.

Vista cronológica

La carpeta **Galería** del teléfono LG-C660h ofrece una vista cronológica de las fotos y los videos. En el modo vista de miniaturas, arrastre el icono  hacia la derecha y podrá ver la fecha en que tomó la fotografía, comenzando con la última. Si selecciona una fecha específica, se agruparán todas las fotos que tomó en ese día.

Menú de opciones de imágenes

Seleccione una foto y presione la tecla Menú para ver las opciones disponibles.

Enviar una foto

- 1 Para enviar una foto, mantenga presiona la foto que desea enviar.
- 2 Seleccione **Comp.** y elija entre Bluetooth, e-mail, Gmail, mensajes, Picasa, etc.
- 3 Cuando elija e-mail, Gmail

Multimedia

o mensajes, se adjuntará la foto a un mensaje y luego podrá escribir y enviarlo normalmente.

SUGERENCIA: Si tiene una cuenta de SNS y la configura en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

Enviar un video

- 1 Para enviar un video, mantenga presionado el video que desea enviar.
- 2 Seleccione **Comp.** y elija entre Bluetooth, e-mail, Gmail, mensajes, YouTube, etc.
- 3 Cuando elija e-mail, Gmail o mensajes, se adjuntará el video a un mensaje y luego podrá escribir y enviarlo normalmente.

Usar una imagen

Use una imagen como fondo de pantalla o para identificar a las personas que le llaman.

- 1 Seleccione la imagen, toque **Menú**, **Más** y luego seleccione **Fijar como**.
- 2 Elija entre **Icono de contacto** o **Fondo de pantalla**.

Crear una presentación de diapositivas

Elija una carpeta de imágenes, seleccione una imagen y toque **Presentación**.

Transferir archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB

Para transferir archivos mediante dispositivos USB:

- 1 Conecte el teléfono LG-C660h a la PC mediante un cable USB.
- 2 Si aún no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá cambiar la configuración

en forma manual.
Seleccione **Configuración**,
Almacenamiento,
y luego active **Solo
almacenamiento masivo**.

- 3 Toque **Activar
almacenamiento USB**.
- 4 Puede ver el contenido del
almacenamiento masivo
en la PC y transferir los
archivos.






NOTA: Primero debe instalar una
tarjeta SD. Sin la tarjeta SD, no puede
utilizar el almacenamiento masivo
USB.

NOTA: Si instaló el controlador
de la plataforma Android de LG,
aparecerá de inmediato una ventana
emergente con el mensaje **Activar
almacenamiento USB**.

Música

El teléfono LG-C660h cuenta
con un reproductor de música
integrado para que pueda
escuchar su música favorita.
Para acceder al reproductor de
música, toque **Música**.

Reproducir una canción

- 1 En la pantalla principal,
toque la ficha **Aplicaciones**
 y seleccione **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que
desea reproducir.
- 4 Toque  para pausar la
canción.
- 5 Toque  para pasar al
siguiente tema.
- 6 Toque  para volver a la
primera parte de la canción.
Toque  dos veces
para regresar a la canción
anterior.

Para cambiar el volumen
mientras escucha música,
presione las teclas de volumen,
ubicadas en la lateral izquierda
del teléfono.

Mantenga presionada
cualquier canción de la lista.
Aparecerán las siguientes
opciones: **Reproducir**, **Añadir a
lista de reproducción**, **Utilizar**

Multimedia

como tono del teléfono, Borrar, Detalles y Buscar.

NOTA: Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Usar la radio


El teléfono LG-C660h tiene una radio FM incorporada para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

NOTA: Para escuchar la radio, debe conectar los auriculares.

Buscar emisoras

Para sintonizar las emisoras de radio, puede buscarlas en forma manual o automática. Se guardarán en un número de canal específico para que así no tenga que buscarlas de nuevo. Puede guardar hasta 48 canales en el teléfono.

Sintonización automática

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha Aplicaciones  y seleccione **Radio FM**.
- 2 Presione la tecla Menú y toque **Exploración automática**.
- 3 Si hay canales preestablecidos, aparecerá un mensaje preguntándole si desea restaurar todos los canales y comenzar la búsqueda automática. Si lo acepta, se borrarán todos los canales preestablecidos y comenzará la búsqueda automática.

- 4 Durante la búsqueda automática, toque **Detener** si desea detenerla. Solo se guardarán los canales encontrados antes de detener la búsqueda.

NOTA: También puede sintonizar una estación manualmente con la rueda que se muestra en la pantalla.


Restablecer los canales

- 1 En la lista de canales, presione la tecla Menú y seleccione **Restaurar** para restaurar todos los canales.

Escuchar la radio



- 1 Toque el icono de altavoz en la esquina superior izquierda de la pantalla de radio para escuchar la radio con altavoz.

SUGERENCIA: Para mejorar la recepción de la radio, extienda el cable del auricular, que funciona como antena de radio.


 **ADVERTENCIA:** Si conecta un auricular que no esté fabricado específicamente para radio, la recepción puede ser baja.

Utilidades

Configurar una alarma


- 1 En la pantalla principal, toque la ficha Aplicaciones  y seleccione **Reloj**.
- 2 Si desea agregar una nueva alarma, toque . Luego toque **Agregar alarma**.
- 3 Ingrese la hora deseada y luego toque **Fijar**.
- 4 Defina la frecuencia de repetición y el tono de alarma.
- 5 Toque **Listo** para activar la alarma.

Usar la calculadora

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha Aplicaciones  y seleccione **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para ingresar los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.
- 4 Para cálculos más

complejos, presione la tecla Menú, toque el panel de funciones avanzadas y luego elija seno, coseno, tangente, logaritmo, etc.


Agregar un evento al calendario

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha Aplicaciones  y seleccione **Calendario**. Debe crear una cuenta de Google para usar el calendario.
- 2 Toque la fecha en la que desea ingresar un evento. Toque la tecla Menú y **Evento nuevo**.
- 3 Toque **Asunto** e ingrese el nombre del evento. Compruebe la fecha e indique la hora a la que desee que empiece y finalice el evento.
- 4 Toque **Dónde** para ingresar la ubicación.
- 5 Si desea agregar una nota al

evento, toque **Descripción** e ingrese los detalles.

- 6 Si desea repetir el evento, seleccione **Repetición** y establezca **Recordatorios**, si es necesario.
- 7 Toque **Listo** para guardar el evento en el calendario. Un cuadrado de color marcará en el calendario todos los días en los que guardó eventos. Sonará una alarma a la hora de inicio del evento para ayudarle a estar organizado.

Cambiar la vista del calendario

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione la vista del calendario para un día, una semana o un mes en particular.

Visor Polaris

El visor Polaris es una solución profesional para Office que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.

Administrar archivos

El visor Polaris ofrece características convenientes para administrar archivos, como copiar, cortar, pegar y borrar archivos y carpetas desde su dispositivo.

Ver archivos

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con el visor Polaris, se mantienen los objetos y diseños en el formato




Utilidades

original del documento.

Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar un sonido o una voz

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha Aplicaciones  y seleccione **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para iniciar la grabación.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque la tecla Menú y seleccione **Usar como tono de timbre** para establecer la grabación como tono de timbre del teléfono.

NOTA: Toque **Ir a lista** para acceder a su álbum. Podrá escuchar la grabación guardada.

Enviar una grabación de voz

- 1 Una vez finalizada la grabación, puede enviar el audio al tocar la tecla Menú y **Compartir**.
- 2 Elija entre Bluetooth, e-mail, Gmail y mensajes. Cuando seleccione e-mail, Gmail y Mensajes, la grabación de voz se adjunta al mensaje y luego puede redactar y enviar el mensaje normalmente.

La Web





Navegador

El navegador le ofrece un divertido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono móvil. No importa dónde esté ni cuáles sean sus preferencias.


NOTA: Se aplicarán gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

Usar opciones

Presione la tecla Menú para ver las opciones.

-  **Nueva ventana:** se abre una nueva ventana.
-  **Favoritos:** permite agregar y mostrar los favoritos, mostrar el sitio más visitado y ver el historial.
-  **Ventanas:** muestra todas las ventanas abiertas.
-  **Actualizar:** permite

actualizar la página Web.

 **Siguiente:** pasa a la página a la cual se conectó después de la actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona la tecla Atrás, que pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual.

Más

- **Agregar favorito:** agregue la página actual como favorito.
- **Buscar en la página:** si escribe una letra o palabra, se marcarán todas las instancias en que aparecen en la página Web.
- **Seleccionar texto:** toque esta opción para seleccionar las líneas que desea copiar. Las puede pegar en cualquier cuadro de entrada tocándola durante un período prolongado.

La Web

- **Información de la página:** muestra la información de la página Web.
- **Compartir página:** envía la página web por Bluetooth, e-mail, mensajes, etc.
- **Descargas:** permite mostrar el historial de descargas.
- **Configuración:** establece la configuración del buscador.

SUGERENCIA: Para regresar a la página web anterior, presione la tecla Atrás.

Agregar y acceder a favoritos

- 1 Desde la pantalla del navegador, presione la tecla Menú y luego seleccione **Favoritos**.
- 2 Toque el primer elemento, luego **Agregar favorito**


y a continuación, ingrese un nombre y su URL para ponerlo en los favoritos.

- 3 Para acceder al favorito, simplemente tóquelo. Y se conectará a la página deseada.

Cambiar la configuración del navegador web

Presione la tecla Menú y seleccione **Más y Configuración**.

Configuración

En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y luego toque **Configuración**.

Redes inalámbricas

Desde esta opción, puede administrar los servicios de Wi-Fi y Bluetooth. Puede compartir los datos de conexión móvil de su teléfono mediante USB o como una zona Wi-Fi portátil. Además, puede configurar redes móviles y el modo de vuelo.

Modo avión: si activa el modo avión, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

Wi-Fi: toque para activar la función Wi-Fi y conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.

Configuración de Wi-Fi: permite configurar y administrar los puntos de acceso inalámbrico.

Bluetooth: al activar esta opción, se activa Bluetooth para conectarse a dispositivos

Bluetooth.

Ajustes de Bluetooth: permite establecer el nombre del dispositivo y el modo visible, así como buscar otros dispositivos.

Enlace y zona activa portátil: puede anclar el teléfono a la computadora con un cable USB para compartir la conexión a Internet del teléfono con la computadora y convertir el teléfono en un punto de acceso Wi-Fi para compartir la conexión a Internet del teléfono con otros equipos o dispositivos.

Ajustes de red VPN: le permite configurar y administrar las redes privadas virtuales (VPN).

Redes móviles: permite establecer opciones para roaming de datos, modo y operadores de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

Configuración

Ajustes de llamadas

Desde esta opción, puede cambiar la configuración de llamadas como el desvío de llamada, bloqueo de llamada, llamada en espera, etc.

Sonido

Ajuste el sonido, notificaciones predeterminadas, modo vibración, tonos audibles y táctiles, etc.

Pantalla

Brillo: permite ajustar el brillo de la pantalla.

Pantalla giratoria: active esta opción para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.

Animación: permite establecer transiciones animadas cuando se desplaza entre las pantallas.

Tiempo de espera de pantalla: permite ajustar el tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague

automáticamente. Para lograr el mayor rendimiento de la batería, utilice el tiempo de espera más corto que le resulte conveniente.

Seguridad y ubicación

Usar redes inalámbricas: al seleccionar esta opción, el teléfono determinará su ubicación aproximada al usar las redes de Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le pregunta si desea permitir que Google utilice su ubicación al proporcionar estos servicios.

Habilitar satélites GPS: al seleccionar esta opción, el teléfono determinará su ubicación con precisión, incluso la calle en la que se encuentra.

Configurar bloqueo de la pantalla: permite establecer un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiarán para que dibuje

un patrón de desbloqueo de pantalla. Puede establecer un PIN o una contraseña en lugar de un patrón, o puede dejarlo como **Ninguno**.

NOTA: La próxima vez que encienda el teléfono o vuelva a activar la pantalla, se le solicitará que dibuje el patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

Fijar bloqueo de la tarjeta

SIM: permite configurar el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

Contraseñas visibles:

seleccione esta opción para mostrar las contraseñas cuando las escriba, o bien, anule la selección de esta opción cuando desee ocultarlas.

Seleccionar administradores de dispositivo: permite agregar uno o más administradores.

Utilizar credenciales seguras: permite acceder a los

certificados seguros.

Instalar desde la tarjeta SD: permite instalar certificados encriptados desde su tarjeta SD.

Establecer contraseña:

permite establecer o cambiar la contraseña de almacenamiento de credenciales.

Borrar almacenamiento:

permite borrar las credenciales de todos los contenidos y restaurar la contraseña.

Aplicaciones

Orígenes desconocidos:

permite la instalación de aplicaciones que obtiene de sitios Web, correo electrónico u otras ubicaciones distintas a Android Market.

Inicio rápido: permite establecer atajos en el teclado para iniciar las aplicaciones.

Administrar aplicaciones: permite administrar y eliminar

Configuración

las aplicaciones instaladas.

Servicios en ejecución: revise los servicios activos.

Uso del almacenamiento: permite ver el almacenamiento que utilizan las aplicaciones.

Uso de la batería: permite ver qué aplicaciones han utilizado la batería.

Desarrollo: establece opciones para el desarrollo de aplicaciones.

Sincronización de datos

Datos de referencia: permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, independientemente de si están o no en uso. Si se desmarca esta opción puede ahorrar energía de la batería y reducir el uso de datos (pero no eliminarlos).

Sincronización automática: permite que las aplicaciones sincronicen, envíen y reciban datos según su propia

programación.

Administrar cuentas: muestra una lista con todas las cuentas de Google y otras cuentas que haya agregado al teléfono. Al tocar una cuenta, se abre la pantalla de esa cuenta.

Privacidad

Puede restaurar el teléfono a la configuración de fábrica. Tenga cuidado, pues esto borrará toda su información.

Almacenamiento

Le permite cambiar al modo de conexión USB, verificar el espacio total y disponible en la tarjeta SD, desactivar la tarjeta SD de forma segura y formatearla si desea borrar toda la información en ella.

Buscar

Ajuste la configuración de búsqueda de Google. Elija los elementos que quiere buscar.

Idioma y teclado

Utilice la configuración de teclado y de idioma para seleccionar el idioma y la región para el texto del teléfono y configurar el teclado en la pantalla, incluidas las palabras que haya agregado al diccionario.

Entrada y salida de voz

Entrada de voz

Configuración del reconocedor de voz: use esta opción para configurar la función de entrada de voz de Android.

- **Idioma:** abre una pantalla donde puede establecer el idioma que usará al ingresar texto mediante la voz.
- **SafeSearch:** abre un cuadro en el que puede establecer que el filtro de SafeSearch de Google bloquee algunos resultados cuando lo use.
- **Bloquear las palabras ofensivas:** si se

desactiva esta opción, el reconocimiento de voz de Google reconocerá y transcribirá las palabras que muchas personas consideran ofensivas, cuando ingrese texto mediante la voz. Si se activa esta opción, el reconocimiento de voz de Google reemplazará esas palabras en las transcripciones con una marcación que incluye el símbolo numeral (#).

Salida de voz

Controles de sintetizador de voz: use esta opción para establecer el sintetizador de texto a voz de Android para las aplicaciones que pueden aprovechar esta función.

NOTA: Si no ha instalado datos de un sintetizador de voz, la única opción de configuración disponible es **Instalar archivos de datos de voz**.

- **Escuchar un ejemplo:** reproduce una muestra breve del sintetizador de voz con la configuración actual.

Configuración

- **Utilizar siempre mis ajustes:** seleccione esta opción para utilizar las opciones de configuración de esta pantalla en lugar de las correspondientes al sintetizador de voz, disponibles en otras aplicaciones.
- **Motor predeterminado:** abre un cuadro de diálogo donde puede establecer la aplicación de síntesis de voz que desea usar, en caso de que tenga más de una instalada.
- **Instalar archivos de datos de voz:** si el teléfono no tiene instalados datos de un sintetizador de voz, esta opción conecta a Android Market y le guía en el proceso de descarga e instalación de datos. Esta opción no está disponible si los datos ya están instalados.
- **Velocidad de voz:** seleccione la rapidez a la que desea que hable el sintetizador.
- **Idioma:** seleccione el idioma del texto que desea que

lea el sintetizador. Esto es particularmente útil cuando se combina con la opción **Utilizar siempre mis ajustes** para asegurarse de que el texto se lea correctamente en diferentes aplicaciones.

- **Pico TTS:** permite establecer la configuración de Pico TTS.

Accesibilidad

La configuración de accesibilidad se usa para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

NOTA: Se requieren complementos adicionales para poder seleccionarlo.

Fecha y hora

Permite establecer la fecha, la hora, la zona horaria y los formatos.

Acerca del teléfono


Permite ver la información legal y comprobar el estado y la versión de software del teléfono.

Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a la Internet de alta velocidad dentro del área de cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico.

Puede disfrutar de Internet inalámbrica con Wi-Fi, sin incurrir en cargos adicionales.

Activar Wi-Fi

Desde la pantalla principal, abra el cuadro de notificaciones y toque .


O bien, toque la ficha

Aplicaciones ,

Configuración, Redes inalámbricas y, a

continuación, active **Wi-Fi**.

Conectarse a redes de Wi-Fi

Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si aparece , deberá ingresar una contraseña para conectarse.

NOTAS:


- Si está fuera de un área Wi-Fi y selecciona una conexión 3G, pueden aplicarse cargos adicionales.
- Si el teléfono cambia al modo inactivo incluso cuando está conectado a Wi-Fi, la conexión Wi-Fi se desactivará automáticamente. En este caso, si el teléfono tiene acceso a datos 3G, es posible que se conecte a la red 3G automáticamente y que se apliquen cargos adicionales.
- El teléfono LG-C660h admite seguridad WEP, WPA/WPA2-PSK y 802.1x EAP. Si su proveedor de servicio Wi-Fi o administrador de red configura la codificación para la seguridad de la red, usted debe ingresar la clave en la ventana emergente. Si no la configuran, la ventana emergente no aparece. Puede obtener la clave a través de su proveedor de servicio Wi-Fi o su administrador de red.

Compartir la conexión de datos móvil del teléfono

Puede compartir la conexión de la Internet del teléfono con la

Wi-Fi

computadora. Puede anclar el teléfono con la computadora con un cable USB.


- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Configuración**.
- 2 Toque **Redes inalámbricas**, seleccione **Enlace y zona activa portátil** y **Enlace USB**.

Para obtener más información con respecto al enlace USB, seleccione **Ayuda**.

NOTA: Para utilizar el enlace USB, primero necesita instalar PC Suite en su PC.


Compartir la conexión de datos del teléfono como zona Wi-Fi portátil

Use el teléfono como zona Wi-Fi portátil.

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Configuración**.

- 2 Toque **Redes inalámbricas** y seleccione **Enlace y zona activa portátil**.

- 3 Active la opción **Zona activa de Wi-Fi portátil**.

- Después de un momento, el teléfono comienza a transmitir el nombre de la red Wi-Fi (SSID), lo que le permite conectarse a él con una computadora u otro dispositivo. Se agregará una notificación  a la barra de estado y al cuadro de notificaciones.
- Cuando la opción **Zona activa de Wi-Fi portátil** esté activada, podrá cambiar el nombre de la red o protegerla.

- 4 Desactive la opción **Zona activa de Wi-Fi portátil** para dejar de compartir la conexión de datos mediante Wi-Fi.

NOTA: Si establece la opción de seguridad en **Abrir**, no podrá evitar el uso no autorizado de servicios en línea por otras personas y podrá incurrir en cargos adicionales. Para evitar el uso no autorizado, se recomienda que mantenga la opción de seguridad activada.

Actualización de software

Actualización de software del teléfono

Actualización de software del teléfono móvil LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> y seleccione un país y un idioma.

Esta opción le permite actualizar cómodamente el firmware del teléfono con la última versión desde Internet sin necesidad de visitar ningún centro de servicios. Esta función solo está disponible cuando LG pone la versión más reciente del firmware a disposición de su dispositivo.

El programa de actualización del firmware del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil.

NOTA: LG se reserva el derecho de ofrecer las actualizaciones del firmware únicamente a modelos seleccionados según lo estime oportuno, y no garantiza la disponibilidad de una versión actualizada del firmware para todos los modelos de dispositivo.

Derechos de autor y marcas comerciales

DivX Mobile **DIVX**

SOBRE DIVX VIDEO: DivX® es un formato digital de video creado por DivX, LLC, una compañía subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo con certificación oficial DivX Certified® que permite reproducir el formato video DivX. Visite www.divx.com si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO

DIVX: este dispositivo con la certificación DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el

menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener más información sobre cómo realizar el registro.

Certificado por DivX Certified® para reproducir videos DivX® de hasta 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® y sus logos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y su uso está protegido bajo licencia.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para utilizarlos con el teléfono LG-C660h. (Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

Cargador



Cable de datos

Permite conectar el teléfono y la PC.



Batería



Guía del usuario

Obtenga más información acerca del teléfono LG-C660h.



Auriculares



NOTAS:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red / Pérdida de red	Señal débil fuera del área de red GSM. El operador aplica nuevos servicios.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del operador de red. Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la sucursal más cercana a su proveedor de red.
No puede fijarse ninguna aplicación	El proveedor de servicios no admite la función o requiere registrarse.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Los códigos no coinciden	<p>Para cambiar un código de seguridad, deberá ingresar el código nuevamente para confirmarlo.</p> <p>Los dos códigos introducidos no coinciden.</p>	<p>El código predeterminado es "0000". Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio.</p>
Llamadas no disponibles	<p>Error de marcación.</p> <p>Nueva tarjeta SIM insertada.</p> <p>Se alcanzó el límite de cargo prepago.</p> <p>Red nueva no autorizada.</p>	<p>Compruebe las nuevas restricciones. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite de consumo.</p>
No se puede encender el teléfono	<p>No se ha pulsado la tecla Encender durante el tiempo necesario.</p> <p>La batería no está cargada.</p> <p>Los contactos de la batería están sucios.</p>	<p>Pulse la tecla Encender al menos durante dos segundos.</p> <p>Mantenga el cargador conectado durante más tiempo.</p> <p>Remueva la batería y vuelva a colocarla.</p> <p>Limpie los contactos.</p>

Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error al cargar	La batería no está cargada. La temperatura exterior es demasiado alta o baja. Problema de contacto. No hay tensión. Cargador defectuoso. Cargador incorrecto. Batería defectuosa.	Cargue la batería. Asegúrese de que el teléfono se carga en condiciones normales de temperatura. Compruebe el cargador y la conexión con el teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario. Enchufe el cargador a un tomacorriente distinto. Si el cargador no se calienta, sustitúyalo. Utilice solo accesorios de LG originales. Sustituya la batería.
Número no permitido	Está activada la función de número de marcación fija.	Revise la configuración de llamadas.
No se puede recibir/ enviar SMS e imágenes	Memoria llena.	Eliminar algunos de los mensajes existentes en el teléfono.
Los archivos no abren	Formato de archivo no compatible.	Revise los formatos de archivo existentes.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
La tarjeta SD no funciona	Solo es compatible el sistema de archivos FAT16.	Revise el sistema de archivos de la tarjeta SD a través del lector de tarjeta o formatee la tarjeta SD con el teléfono.
Sin sonido	Modo de vibración o silencio activado.	Verifique el estado de las opciones de configuración del menú de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o silencio.
El dispositivo se bloquea o se congela	Problema intermitente de software.	<p>Extraiga la batería y vuelva a insertarla. Encienda el teléfono.</p> <p>Si el teléfono está bloqueado y no funciona, mantenga presionada la tecla Encender por 10 segundos para apagarlo. Luego, presione la tecla Encender nuevamente por 3 segundos para reiniciar el teléfono.</p> <p>Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.</p>

Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

Antes de comenzar Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA: Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes

que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0°C o superiores a los 40°C como por ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados.

Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el

teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

¡Importante! Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA) antes de utilizar su teléfono.

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal.

Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar

que la batería estallara.

- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un lugar fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.

Por su seguridad

- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en lugares con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20°C ni mayores de 50°C
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.

- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de

estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.

- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC



ADVERTENCIA: Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96- 326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores

Por su seguridad

regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

El valor de SAR más elevado para este modelo de teléfono probado por FCC para su uso en el oído es de 0,82 W/kg y, cuando se usa sobre el cuerpo es de 1,16 W/kg.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios

similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas.
- (2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.

Por su seguridad

- No la exponga a temperaturas mayores de 60°C (140°F).
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores.
- No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni

lo utilice en lugares con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Indicaciones de seguridad

Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de

Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales: ANSI* C95.1 (1992)
Informe NCRP* 86 (1986)
ICNIRP* (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente.

Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la industria analizaron los resultados de la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

*Instituto de estándares nacional estadounidense;

Indicaciones de seguridad

Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones;
Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

Posición normal: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera

- responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
 - Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con

éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales

Indicaciones de seguridad

pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF

externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante a respecto de su vehículo.

También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas

potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega.

Indicaciones de seguridad

Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

Seguridad del cargador, del adaptador y de la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados bajo techo.
- Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.

- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.

- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los paquetes de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie

la clavija de alimentación cuando esté sucia.

- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un corto circuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar

Indicaciones de seguridad

la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o la introducción de la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar

seguro con el cable de alimentación desconectado.

- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un centro de servicio autorizado LG.
- El cable de alimentación contiene elementos que podrían ser dañinos para la salud, si se manipulan sus componentes directamente. En caso de tener contacto

con ellos le recomendamos lavarse las manos.

- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Estimado Cliente:

¡Felicitaciones!

Usted ha adquirido un teléfono móvil marca LG y al mismo tiempo garantizado por LG Electronics Inc. Chile Ltda. Esperamos disfrute de este excelente producto.

Condiciones de la Garantía:

1. ¿Qué cubre y por cuánto tiempo?

LG Electronics Inc. Chile Ltda. garantiza al comprador original que el teléfono LG y sus accesorios, no presentan defectos en materiales de fabricación y bajo condiciones de uso normal no debiera presentar problemas. El proceso de garantía comienza con la fecha de compra y continúa por un período de tiempo especificado a continuación:

A. El periodo de Garantía:

Teléfono 1 año

Baterías 6 meses

Otros accesorios 6 meses

B. La garantía es sólo válida para el comprador original y es intransferible.

C. El cuerpo exterior y otras partes cosméticas se encuentran libres de defectos en el momento de empaque, por este motivo, no está cubierto por la garantía.

D. El comprador debe proporcionar información que demuestre la fecha de compra y/o activación del equipo.

E. El comprador será responsable de llevar y retirar el equipo de servicio técnico u otro intermediario autorizado.

2. ¿Qué no cubre?

Esta Garantía está sujeta al correcto uso del producto por parte del comprador. La Garantía no cubre:

A. Defecto o daño resultado de un accidente, mal uso, abuso, descuido, sobrecarga inusual física, eléctrica o electromecánica, modificación de cualquier parte del producto, incluyendo antena o daño cosmético;

B. Equipos que tengan su número de serie borrado o ilegible;

- C. Todas las superficies plásticas y otras partes externas expuestas que estén ralladas o dañadas debido al uso normal;
- D. Mal funcionamiento resultado del uso del producto en conjunto con accesorios, productos o auxiliares o equipos periféricos no fabricados por LG Electronics Inc. Chile Ltda. o autorizados por el mismo.
- E. Defectos o daños causados por un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad, modificaciones, conexiones no autorizadas, reparaciones no autorizadas o intervenciones por servicios técnicos no autorizados por LG Electronics Inc. Chile Ltda.
- F. Mal funcionamiento producido por condiciones ambientales fuera de los parámetros especificados por el fabricante para un normal funcionamiento del equipo. (Temperatura, humedad, etc.)
- G. Esta Garantía cubre baterías, solamente si la capacidad de éstas falla bajo el 80% de la capacidad normal de salida de la batería.

La Garantía no cubre cualquier batería cuando:

- (I) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o no aprobado por LG Electronics Inc. Chile Ltda. (II) cualquiera de los sellos en la batería están rotos o muestran evidencia de alteración, o (III) la batería ha sido usada en otros equipos que no correspondan al teléfono LG especificado.

3. ¿Cuáles son las obligaciones de LG Electronics Inc. Chile Ltda.?

Durante el período de vigencia de garantía, LG Electronics Inc. Chile Ltda. reparará o reemplazará, sin cobros para el comprador, cualquier pieza o accesorio del teléfono. Para obtener servicio sobre esta Garantía, el comprador debe devolver el producto (Teléfono y/o accesorios) al Servicio Técnico Autorizado por LG adjuntando la boleta o factura de compra.

4. ¿Dónde llevo mi teléfono?

En caso de que su equipo esté defectuoso y se encuentre dentro de Garantía, por favor recurra a la tienda donde lo adquirió, junto con la factura o boleta de compra, que contenga los antecedentes del cliente y del equipamiento. Para más informaciones entre en contacto con nuestro call center (800-261054) o visite nuestra página web (<http://www.lge.cl>).

