LG
Life's Good

OWNER'S MANUAL
PLASMA TV

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

42PM4700	50PM6700
50PM4700	60PM6700

P/NO : MFL67468614 (1205-REV01)

www.lg.com

LICENSES

Supported licenses may differ by model. For more information about licenses, visit www.lg.com.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

"DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content."

"DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license."

"Covered by one or more of the following U.S. patents:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274"

Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Always comply with the following precautions to avoid dangerous situations and ensure peak performance of your product.

WARNING/CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.


The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING/CAUTION

- TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.

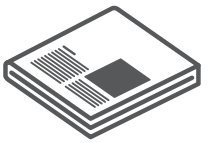

- Do not use this apparatus near water.



- Clean only with a dry cloth.



- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.



- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.



- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet (Can differ by country).



- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.




- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.



- Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



- Do not stick metal objects or any other conductive material into the power cord. Do not touch the end of the power cord while it is plugged in.
- Keep the packing anti-moisture material or vinyl packing out of the reach of children. Anti-moisture material is harmful if swallowed. If swallowed by mistake, force the patient to vomit and visit the nearest hospital. Additionally, vinyl packing can cause suffocation. Keep it out of the reach of children.
- CAUTION concerning the Power Cord (Can differ by country):
  It is recommended that appliances be placed upon a dedicated circuit; that is, a single outlet circuit which powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits. Check the specification page of this owner's manual to be certain. Do not connect too many appliances to the same AC power outlet as this could result in fire or electric shock. Do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or fire. Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized service. Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance. Do not move the TV with the power cord plugged in. Do not use a damaged or loose power cord. Be sure do grasp the plug when unplugging the power cord. Do not pull on the power cord to unplug the TV.




- **Warning** - To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this product to rain, moisture or other liquids. Do not touch the TV with wet hands. Do not install this product near flammable objects such as gasoline or candles, or expose the TV to direct air conditioning.



- Do not expose to dripping or splashing and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the apparatus (e.g. on shelves above the unit).




- **Grounding**
  (Except for devices which are not grounded.) Ensure that you connect the earth ground wire to prevent possible electric shock (i.e. a TV with a three-prong grounded AC plug must be connected to a three-prong grounded AC outlet). If grounding methods are not possible, have a qualified electrician install a separate circuit breaker. Do not try to ground the unit by connecting it to telephone wires, lightening rods, or gas pipes.




- **DISCONNECTING DEVICE FROM THE MAIN POWER**
  Mains plug is the disconnecting device. The plug must remain readily operable.
- As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power source even if the unit is turned off.
- Do not attempt to modify this product in any way without written authorization from LG Electronics. Unauthorized modification could void the user's authority to operate this product.
- **ANTENNAS Outdoor antenna grounding**
  (Can differ by country):
  If an outdoor antenna is installed, follow the precautions below. An outdoor antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can come in contact with such power lines or circuits as death or serious injury can occur. Be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electrical Code (NEC) in the U.S.A. provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes and requirements for the grounding electrode.

Antenna grounding according to the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70

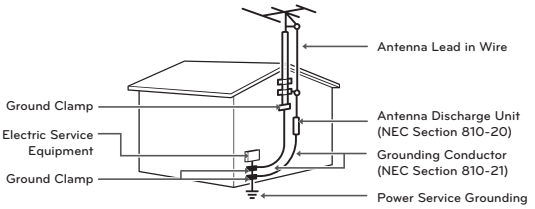

ENGLISH


- **Cleaning**
  When cleaning, unplug the power cord and wipe gently with a soft cloth to prevent scratching. Do not spray water or other liquids directly on the TV as electric shock may occur. Do not clean with chemicals such as alcohol, thinners or benzine.
- **Moving**
  Make sure the product is turned off, unplugged and all cables have been removed. It may take 2 or more people to carry larger TVs. Do not press or put stress on the front panel of the TV.
- **Ventilation**
  Install your TV where there is proper ventilation. Do not install in a confined space such as a bookcase. Do not cover the product with cloth or other materials while plugged. Do not install in excessively dusty places.
- If you smell smoke or other odors coming from the TV, unplug the power cord and contact an authorized service center.
- Do not press strongly upon the panel with a hand or a sharp object such as a nail, pencil or pen, or make a scratch on it.
- Keep the product away from direct sunlight.



- Never touch this apparatus or antenna during a thunder or lightning storm.
- When mounting a TV on the wall, make sure not to install the TV by hanging the power and signal cables on the back of the TV.
- Do not allow an impact shock or any objects to fall into the product, and do not drop anything onto the screen.

- **Dot Defect**
  The Plasma or LCD panel is a high technology product with resolution of two million to six million pixels. In a very few cases, you could see fine dots on the screen while you're viewing the TV. Those dots are deactivated pixels and do not affect the performance and reliability of the TV.
- **Generated Sound**
  "Cracking" noise: A cracking noise that occurs when watching or turning off the TV is generated by plastic thermal contraction due to temperature and humidity. This noise is common for products where thermal deformation is required.
  Electrical circuit humming/panel buzzing: A low level noise is generated from a high-speed switching circuit, which supplies a large amount of current to operate a product. It varies depending on the product.
  This generated sound does not affect the performance and reliability of the product.
- Take care not to touch the ventilation openings. When watching the TV for a long period, the ventilation openings may become hot. This does not affect the performance of the product or cause defects in the product.

Preventing "Image burn" or "Burn-in" on your TV screen

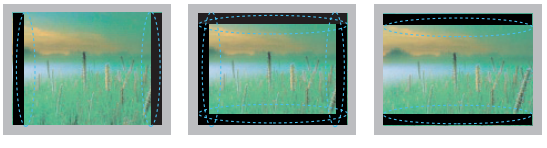

- If a fixed image displays on the TV screen for a long period of time, it will be imprinted and become a permanent disfigurement on the screen. This is "image burn" or "burn-in" and not covered by the warranty.
- If the aspect ratio of the TV is set to 4:3 for a long period of time, image burn may occur on the letterboxed area of the screen.
- Avoid displaying a fixed image on the TV screen for a long period of time (2 or more hours for LCD, 1 or more hours for the Plasma TV) to prevent image burn.
-

Viewing 3D Imaging (For 3D models)

⚠ WARNING

Viewing Environment

- Viewing Time
  - When watching 3D contents, take 5 - 15 minute breaks every hour. Viewing 3D contents for a long period of time may cause headache, dizziness, fatigue or eye strain.

Those that have a photosensitive seizure or chronic illness

- Some users may experience a seizure or other abnormal symptoms when they are exposed to a flashing light or particular pattern from 3D contents.
- Do not watch 3D videos if you feel nausea, are pregnant and/ or have a chronic illness such as epilepsy, cardiac disorder, or blood pressure disease, etc.
- 3D Contents are not recommended to those who suffer from stereo blindness or stereo anomaly. Double images or discomfort in viewing may be experienced.
- If you have strabismus (cross-eyed), amblyopia (weak eyesight) or astigmatism, you may have trouble sensing depth and easily feel fatigue due to double images. It is advised to take frequent breaks than the average adult.
- If your eyesight varies between your right and left eye, revise your eyesight prior to watching 3D contents.


Symptoms which require discontinuation or refraining from watching 3D contents

- Do not watch 3D contents when you feel fatigue from lack of sleep, overwork or drinking.
- When these symptoms are experienced, stop using/watching 3D contents and get enough rest until the symptom subsides.
  - Consult your doctor when the symptoms persist. Symptoms may include headache, eyeball pain, dizziness, nausea, palpitation, blurriness, discomfort, double image, visual inconvenience or fatigue.

⚠ CAUTION

Viewing Environment

- Viewing Distance
  - Maintain a distance of at least twice the screen diagonal length when watching 3D contents. If you feel discomfort in viewing 3D contents, move further away from the TV.
- Viewing Position (Only for SG Mode)
  - Face the center of the screen at eye level with the head looking straight ahead. Otherwise, you may not be able to view 3D contents properly.

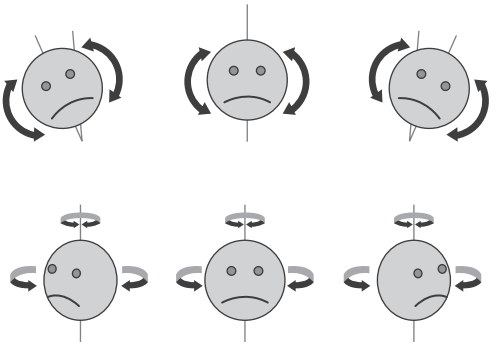

Viewing Age

- Infants / Children
  - Usage/ Viewing 3D contents for children under the age of 5 are prohibited.
  - Children under the age of 10 may overreact and become overly excited because their vision is in development (for example: trying to touch the screen or trying to jump into it. Special monitoring and extra attention is required for children watching 3D contents.
  - Children have greater binocular disparity of 3D presentations than adults because the distance between the eyes is shorter than one of adults. Therefore they will perceive more stereoscopic depth compared to adults for the same 3D image.
- Teenagers
  - Teenagers under the age of 19 may be stimulated to light coming from 3D videos. Advise them not to watch 3D videos for a long time when they are tired.
- Elderly
  - The elderly may perceive less of a 3D effect than the youth. Do not sit closer to the TV than the recommended distance.

Cautions when using the 3D glasses

- Make sure to use LG 3D glasses. Otherwise, you may not be able to view 3D videos properly.
- Do not use 3D glasses instead of your normal glasses, sunglasses or protective goggles.
- Using modified 3D glasses may cause eye strain or image distortion.
- Do not keep your 3D glasses in extremely high or low temperatures. It will cause deformation.
- The 3D glasses are fragile and are easy to be scratched. Always use a soft, clean piece of cloth when wiping the lenses. Do not scratch the lenses of the 3D glasses with sharp objects or clean/wipe them with chemicals.
- When watching 3D videos under fluorescent lights or with three wave length lamps, you may experience the screen blinking. When this occurs, turn the light off or turn it down. (Only for SG mode)
- Other electronic or communication devices should be turned off or put away from the TV because it can cause interference and prevent the 3D function from working properly. (Only for SG mode)
- When you watch TV lying down, 3D images may look darker or invisible. (Only for SG mode)

TABLE OF CONTENTS

2 LICENSES

2 OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE

3 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

7 Viewing 3D Imaging (For 3D models)

9 TABLE OF CONTENTS

10 INSTALLATION PROCEDURE

10 ASSEMBLING AND PREPARING

10 Unpacking
13 Optional Extras
14 Parts and buttons
15 Lifting and moving the TV
16 Setting up the TV
16 - Attaching the stand
18 - Attaching the protection cover
18 - Tidying cables
19 - Mounting on a table
20 - Mounting on a wall

21 MAKING CONNECTIONS

21 Connecting to an antenna or cable
22 Connecting to a HD receiver, DVD, or VCR player
22 - HDMI Connection
23 - DVI to HDMI Connection
24 - Component Connection
25 - Composite Connection
26 Connecting to a PC
26 - HDMI Connection, DVI to HDMI Connection or RGB Connection
28 Connecting to an Audio System
28 - Digital Optical Audio Connection
29 Connecting to a USB

30 REMOTE CONTROL

32 Magic Remote Control Functions
33 - Registering Magic Remote Control
33 - How to use Magic Remote Control
33 - Precautions to Take when Using the Magic Remote Control

34 WATCHING TV

34 Turning the TV on for the first time

35 USING THE USER GUIDE

36 TROUBLESHOOTING

36 EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP

37 SPECIFICATIONS

40 MAINTENANCE

40 Cleaning Your TV
40 - Screen, frame, Cabinet and stand
40 - Power cord

ENGLISH

NOTE

- Image shown may differ from your TV.
- Your TV's OSD (On Screen Display) may differ slightly from that shown in this manual.
- The available menus and options may differ from the input source or product model that you are using.
- New features may be added to this TV in the future.

INSTALLATION PROCEDURE

1 Open the package and make sure all the accessories are included.

2 Attach the stand to the TV set.

3 Connect an external device to the TV set.

4 Make sure the network connection is available.
You can use the TV network functions only when the network connection is made.

ASSEMBLING AND PREPARING

Unpacking

Check your product box for the following items. If there are any missing accessories, contact the local dealer where you purchased your product. The illustrations in this manual may differ from the actual product and item.


NOTE

- The items supplied with your product may vary depending on the model.
- Product specifications or contents of this manual may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.


CAUTION

- Do not use any unapproved items to ensure the safety and product life span.
- Any damages or injuries by using unapproved items are not covered by the warranty.
- In case of some model, the thin film on screen is a part of TV, So don't take it off.


For PM4700-UA series



Remote control, Batteries (AAA)
(See p.30)




Owner's manual



Cable holder
(See p.18)




Stand Screws
3 EA, M5 x 16
(See p.16)



Stand Screws
4 EA, M4 x 30
(See p.16)



Power Cord holder
(See p.18)




Protection cover
(See p.18)



Power Cord



Polishing cloth
(Depending on model)
Use this to remove dust from the cabinet.

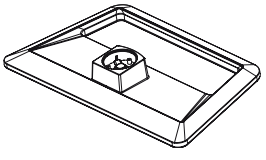


Stand Base
(See p.16)




Stand Body
(See p.16)


For PM6700-UD series



Magic Remote Control, Batteries (AA)
(See p.32)




Owner's manual



Cable holder
(See p.18)




Stand Screws
M5 x 16
The number of screws may differ depending on the model.
(See p.17)




Stand Screws
4 EA, M4 x 30
(See p.17)



Power Cord holder
(See p.18)




Protection cover
(See p.18)

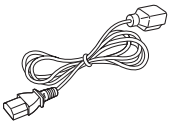


Power Cord



Cable management
(See p.17)



Stand Body
(See p.17)

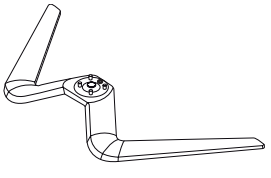

Stand Base
(See p.17)



Polishing cloth
(Depending on model)
Use this to remove dust from the cabinet.



3D Glasses
(Depending on model)

Optional Extras


Optional extras can be changed or modified for quality improvement without any notification.
Contact your dealer to buy these items.
These devices only work with certain models.



AG-S3**
3D Glasses
The model name or design may be changed manufacturer's circumstances or policies.



AN-MR300
Magic Remote Control



AN-WF100
Wireless LAN for Broadband/ DLNA Adaptor




AN-VC***
Video Call Camera
The model name or design may be changed manufacturer's circumstances or policies.

ENGLISH


Compatibility	PM4700	PM6700
AG-S3** 3D Glasses	●	●
AN-MR300 Magic Remote Control	●	●
AN-WF100 Wireless LAN for Broadband/ DLNA Adaptor	●	
AN-VC*** Video Call Camera	●	●

Parts and buttons

For PM4700-UA series

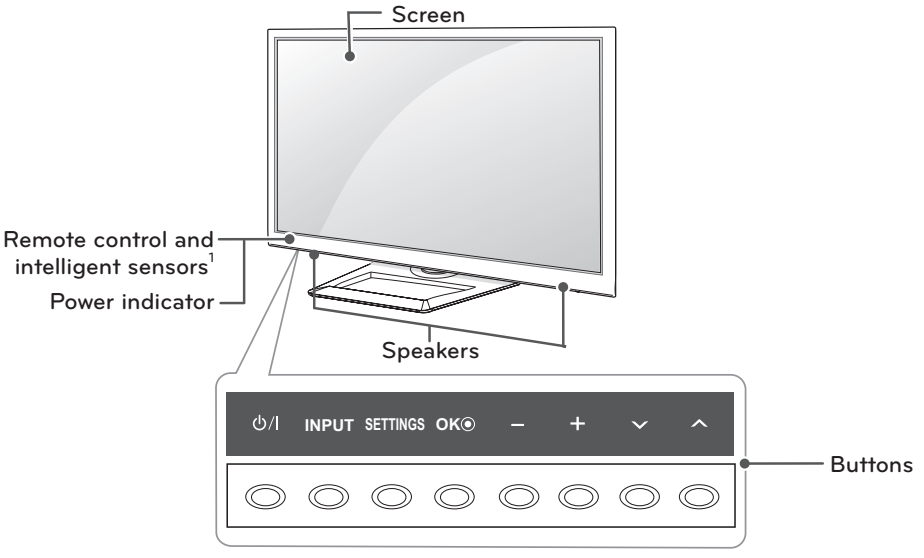

For PM6700-UD series

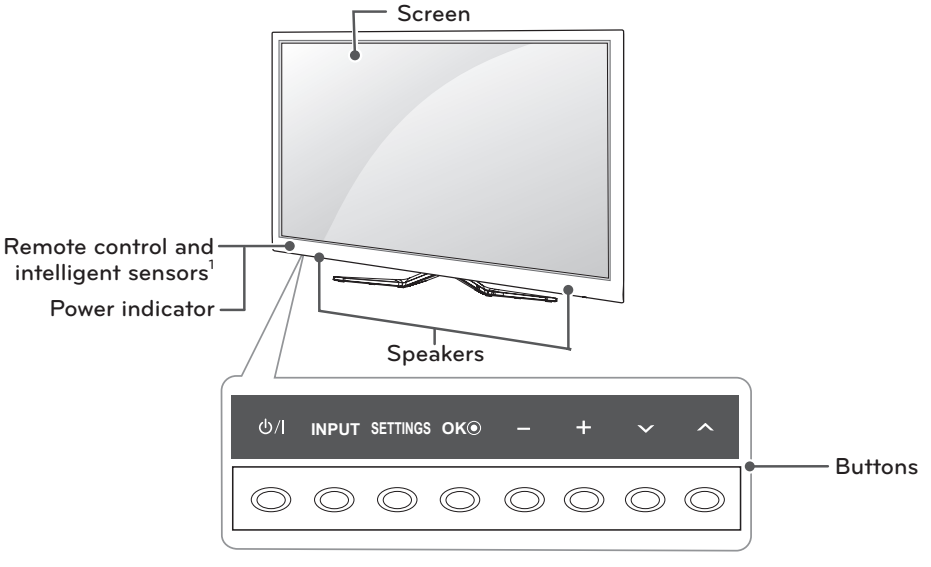

Button	Description
⏻ / I	Turns the power on or off.
INPUT	Changes the input source.
SETTINGS	Accesses the main menus, or saves your input and exits the menus.
OK ⊙	Selects the highlighted menu option or confirms an input.
- +	Adjusts the volume level.
v ^	Scrolls through the saved channels.

1 Intelligent sensor - Adjusts the image quality and brightness based on the surrounding environment.

ENGLISH

Lifting and moving the TV

When moving or lifting the TV, read the following to prevent the TV from being scratched or damaged and for safe transportation regardless of its type and size.


CAUTION

- Avoid touching the screen at all times, as this may result in damage to the screen.


- It is recommended to move the TV in the box or packing material that the TV originally came in.
- Before moving or lifting the TV, disconnect the power cord and all cables.
- When holding the TV, the screen should face away from you to avoid damage.



- Hold the top and bottom of the TV frame firmly. Make sure not to hold the transparent part, speaker, or speaker grill area.

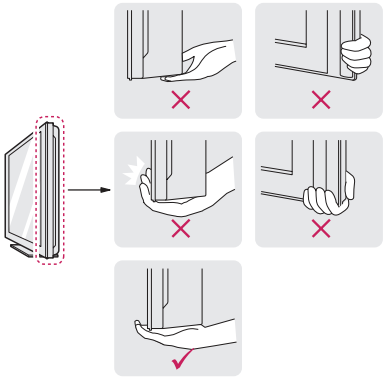

- When transporting a large TV, there should be at least 2 people.
- When transporting the TV by hand, hold the TV as shown in the following illustration.

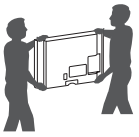

- When transporting the TV, do not expose the TV to jolts or excessive vibration.
- When transporting the TV, keep the TV upright, never turn the TV on its side or tilt towards the left or right.

Setting up the TV


Put your TV on a pedestal stand and mount the TV on a table or wall.

Attaching the stand


If you are not mounting the TV to a wall, use the following instructions to attach the stand.

For PM4700-UA series

1

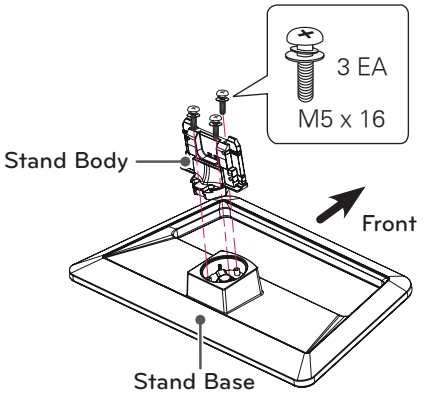


2

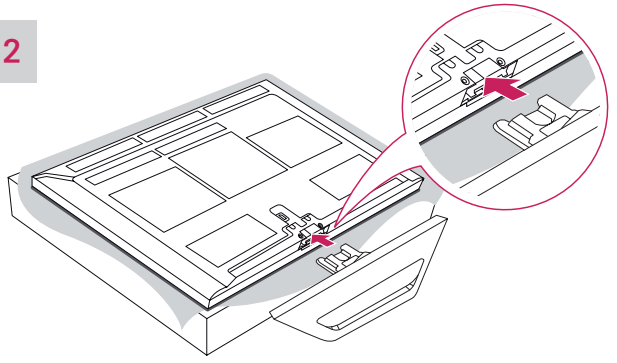


CAUTION

- When attaching the stand to the TV set, place the screen facing down on a cushioned table or flat surface to protect the screen from scratches.

3

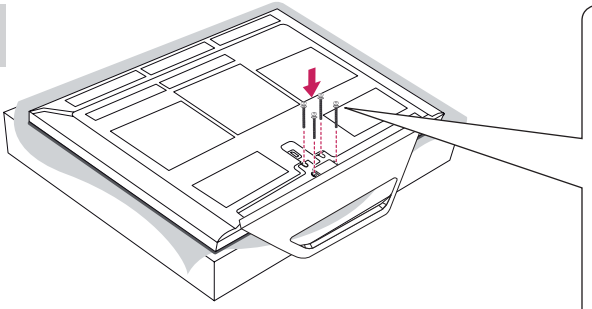

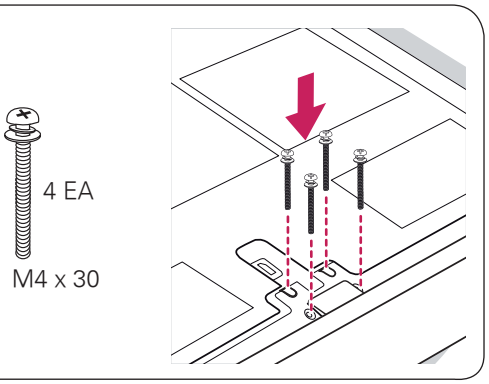


CAUTION

- Tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting forward. Do not over tighten.


ENGLISH

For PM6700-UD series


1

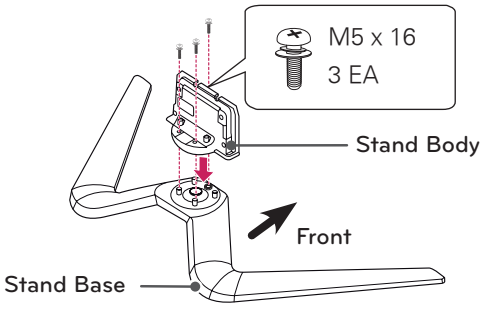

For 60 inches

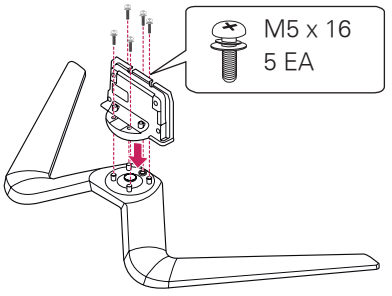


2

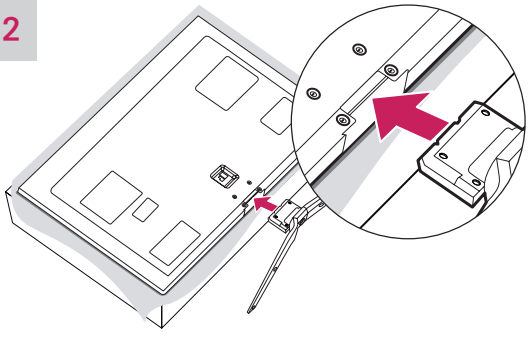

CAUTION

- When attaching the stand to the TV set, place the screen facing down on a cushioned table or flat surface to protect the screen from scratches.


3

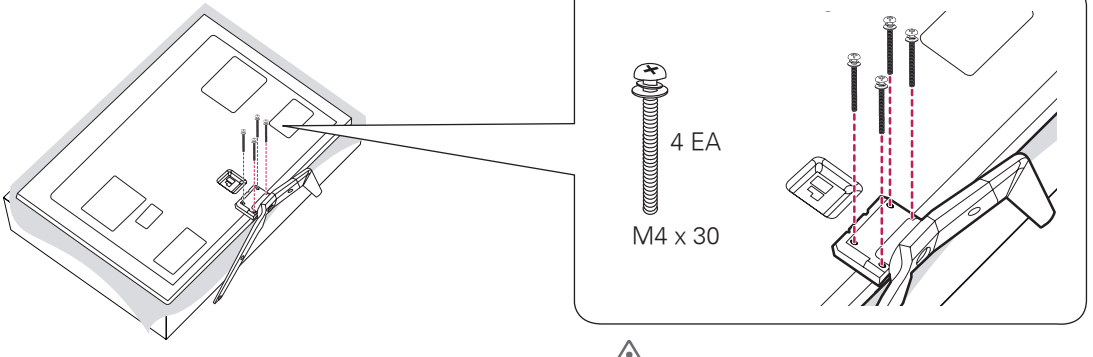

CAUTION

- Tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting forward. Do not over tighten.


4

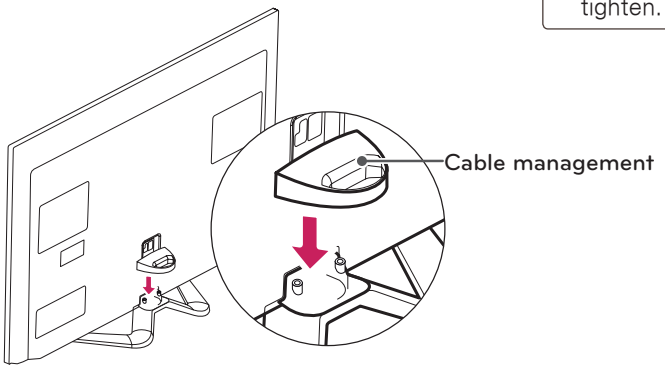


ENGLISH

Attaching the protection cover

1 Remove the stand before installing the TV on a wall mount by performing the stand attachment in reverse.
After removing the stand, push the supplied protection cover into the opening at the bottom of the TV until it locks in place.
This will protect the opening from accumulating dust and dirt.

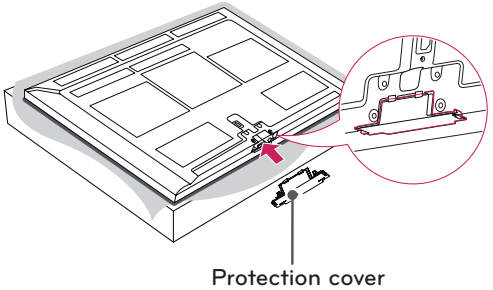

2 Secure the TV and the protection cover with the 2 screws.

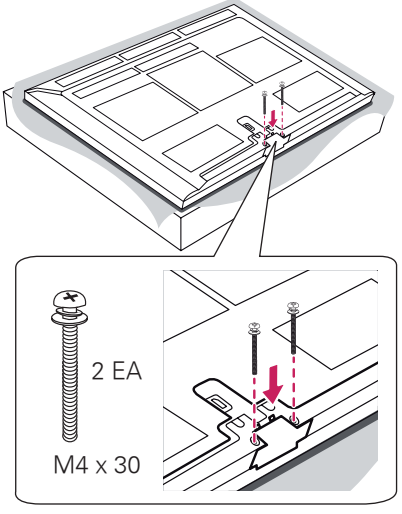


CAUTION


- Tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting forward. Do not over tighten.

Tidying cables

1 Install the power cord holder and power cord. It will help prevent the power cable from being removed by accident.

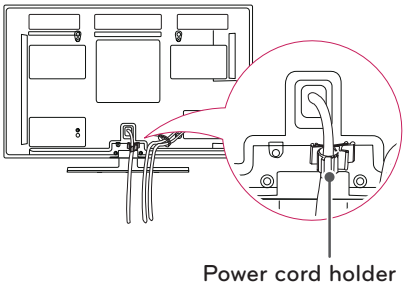

2 Gather and bind the cables with the cable holder.

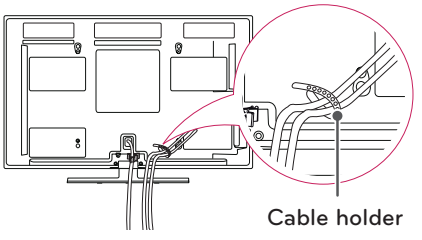


CAUTION

- Do not move the TV by holding the cable holder and power cord holder, as the cable holders may break, and injuries and damage to the TV may occur.

Mounting on a table

1 Lift and tilt the TV into its upright position on a table.
- Leave a 10 cm (4 inch) (minimum) space from the wall for proper ventilation.

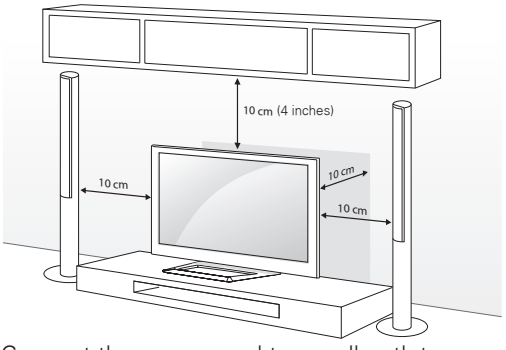


2 Connect the power cord to a wall outlet.

CAUTION
- Do not place the TV near or on sources of heat, as this may result in fire or other damage.

Adjusting the angle of the TV to suit view


Swivel 20±2 degrees to the left or right and adjust the angle of the TV to suit your view.

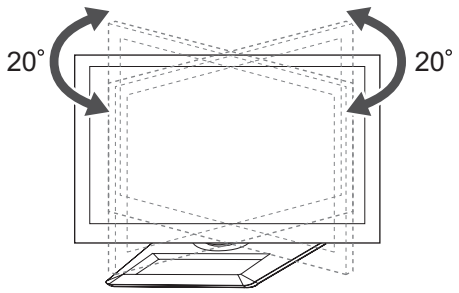

CAUTION
- When adjusting the angle of the TV, watch out for your fingers.
  - Personal injury may occur if hands or fingers are pinched. If the product is tilted too much, it may fall, causing damage or injury.

Securing the TV to a wall (optional)

(Depending on model)

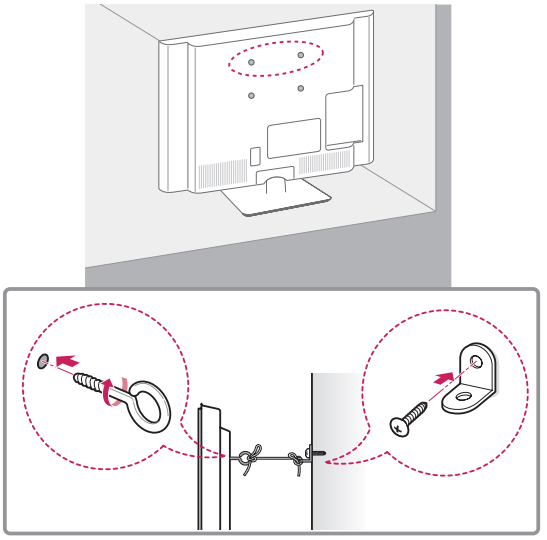

1 Insert and tighten the eye-bolts, or TV brackets and bolts on the back of the TV.
- If there are bolts inserted at the eye-bolts position, remove the bolts first.

2 Mount the wall brackets with the bolts to the wall.
Match the location of the wall bracket and the eye-bolts on the rear of the TV.

3 Connect the eye-bolts and wall brackets tightly with a sturdy rope.
Make sure to keep the rope horizontal with the flat surface.


CAUTION
- Make sure that children do not climb on or hang on the TV.

NOTE
- Use a platform or cabinet that is strong and large enough to support the TV securely.
- Brackets, bolts and ropes are optional. You can obtain additional accessories from your local dealer.





ENGLISH

Mounting on a wall

Attach an optional wall mount bracket at the rear of the TV carefully and install the wall mount bracket on a solid wall perpendicular to the floor. When you attach the TV to other building materials, please contact qualified personnel. We recommend that you use an LG brand wall mount when mounting the TV to a wall.

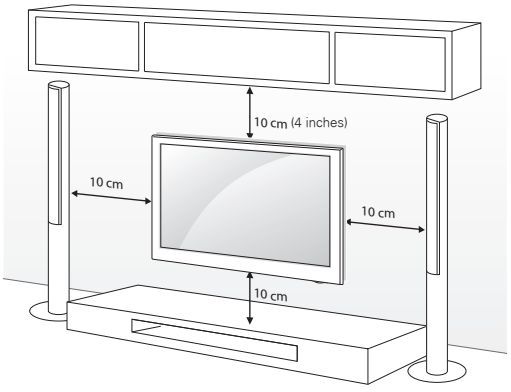

Make sure to use screws and wall mounts that meet the VESA standard. Standard dimensions for the wall mount kits are described in the following table.

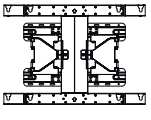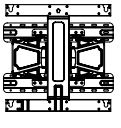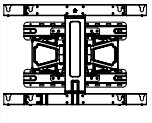Model	42/50PM4700 50PM6700	60PM6700
VESA	400 x 400	600 x 400
Standard screw	M6	M8
Number of screws	4	4
Wall mount bracket (optional)	PSW400B 	PSW600B 
	PSW420BX 	PSW620BX 

CAUTION

- Disconnect the power first, and then move or install the TV. Otherwise electric shock may occur.
- If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe injury. Use an authorized LG wall mount and contact the local dealer or qualified personnel.
- Do not over tighten the screws as this may cause damage to the TV and void your warranty.
- Use the screws and wall mounts that meet the VESA standard. Any damages or injuries by misuse or using an improper accessory are not covered by the warranty.

NOTE

- Use the screws that are listed on the VESA standard screw specifications.
- The wall mount kit includes an installation manual and necessary parts.
- The wall mount bracket is optional. You can obtain additional accessories from your local dealer.
- The length of screws may differ depending on the wall mount. Make sure to use the proper length.
- For more information, refer to the manual supplied with the wall mount.

MAKING CONNECTIONS


Connect various external devices to the TV and switch input modes to select an external device. For more information on external device's connection, refer to the manual provided with each device.
Available external devices are: HD receivers, DVD players, VCRs, audio systems, USB storage devices, PC, gaming devices, and other external devices.

NOTE

- If you record a TV program on a DVD recorder or VCR, make sure to connect the TV signal input cable to the TV through a DVD recorder or VCR. For more information on recording, refer to the manual provided with the connected device.
- The external device connection may differ from the model.
- Connect external devices to the TV regardless of the order of the TV port.
- If you connect a gaming device to the TV, use the cable supplied with the gaming device.
- Refer to the external equipment's manual for operating instructions.


Connecting to an antenna or cable

Connect an antenna, cable, or cable box to watch TV while referring to the following. The illustrations may differ from the actual items and a RF cable is optional.

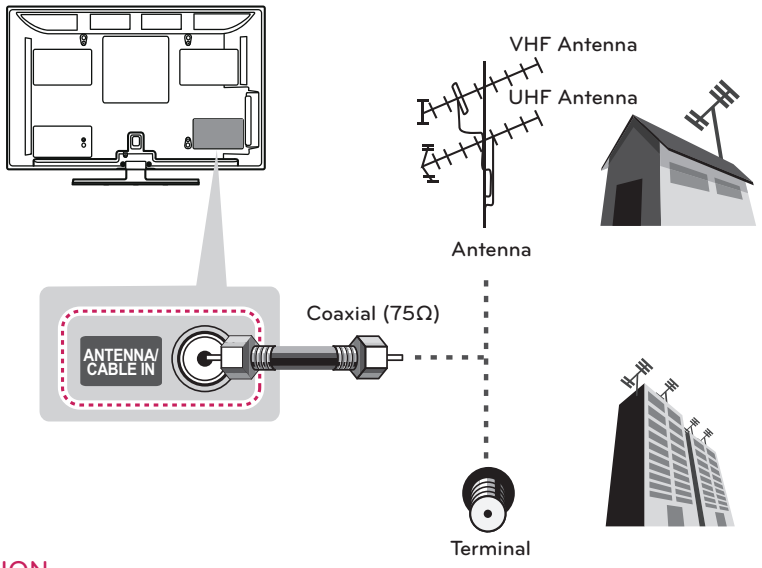

CAUTION

- Make sure not to bend the copper wire of the RF cable.



- Complete all connections between devices, and then connect the power cord to the power outlet to prevent damage to your TV.

NOTE

- Use a signal splitter to use more than 2 TVs.
- Visit http://lgknowledgebase.com for more information about the antenna and cable connection. Search for antenna.

ENGLISH

- This part of MAKING CONNECTIONS mainly uses picture for PM6700 series.

Connecting to a HD receiver, DVD, or VCR player


Connect a HD receiver, DVD, or VCR player to the TV and select an appropriate input mode.

HDMI Connection

HDMI is the best way to connect a device.
Transmits the digital video and audio signals from an external device to the TV. Connect the external device and the TV with the HDMI cable as shown in the following illustration.

NOTE

- Use the latest High Speed HDMI™ Cable with CEC (Customer Electronics Control) function.
- High Speed HDMI™ Cables are tested to carry an HD signal up to 1080p and higher.

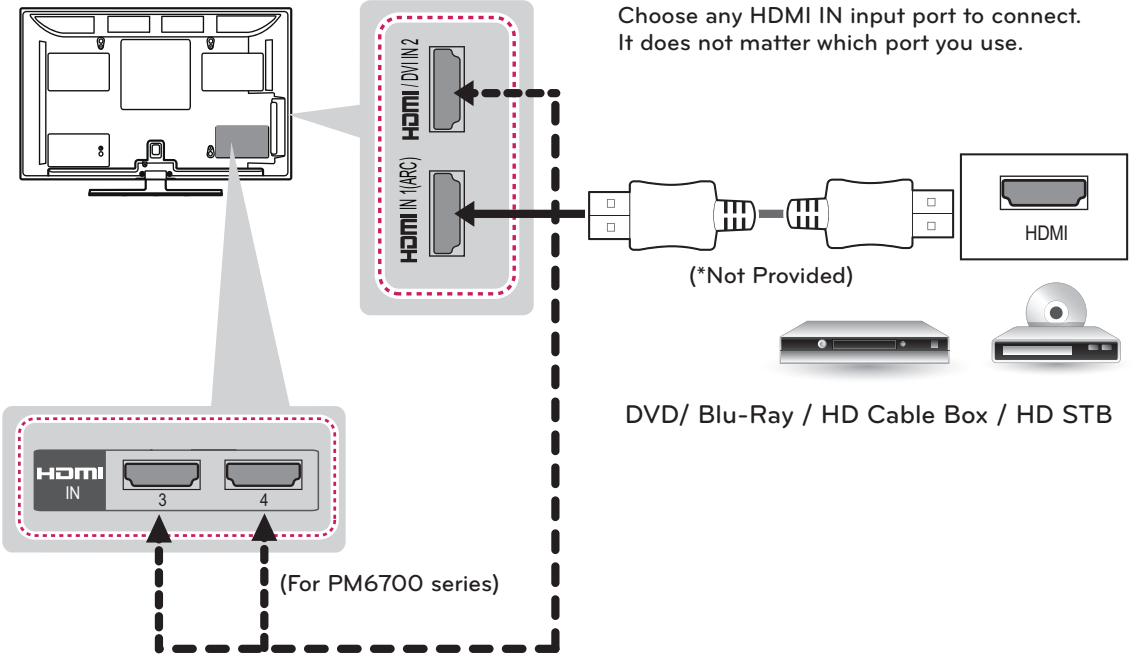

NOTE

- DTV Audio Supported Codec: MPEG, Dolby Digital
- HDMI Audio Supporeted Format: Dolby Digital, PCM (Up to 192 KHz, 32k/44.1k/48k/88k/96k/176k/192k) -> Not supported DTS.


ARC (Audio Return Channel)

- When connected with a high-speed HDMI cable, digital audio can be sent to a compactible device without an additional optical audio cable.
- ARC is only supported on the HDMI input 1 (ARC) port. An external audio device that supports ARC should be connected to HDMI 1 if you wish to use ARC.

ENGLISH

DVI to HDMI Connection

Transmits the digital video signal from an external device to the TV. Connect the external device and the TV with the DVI-HDMI cable as shown in the following illustration. To transmit an audio signal, connect an audio cable.

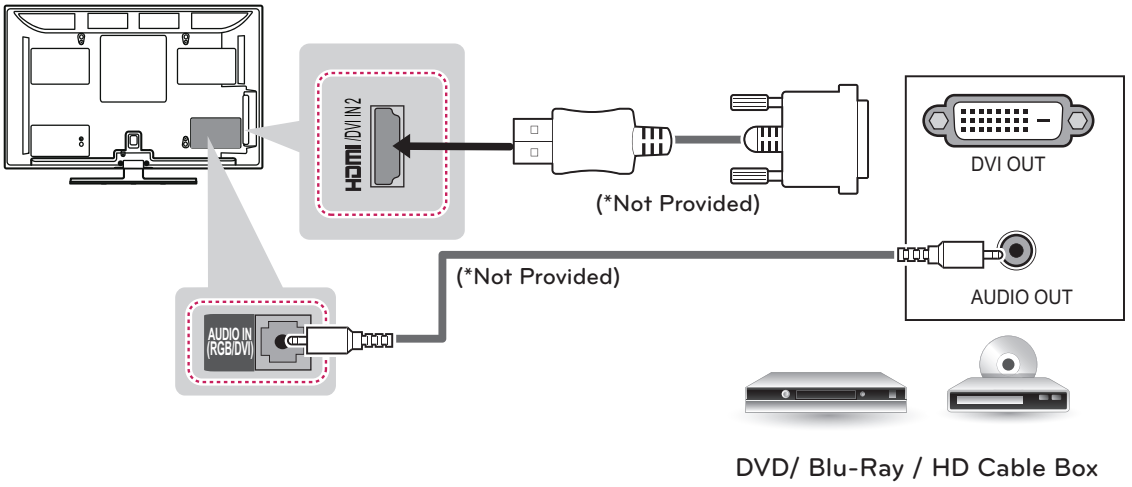


DVD/ Blu-Ray / HD Cable Box

Component Connection

Transmits analog video and audio signals from an external device to the TV. Connect the external device and the TV with a component cable as shown in the following illustration.

NOTE

- If cables are installed incorrectly, it could case the image to display in black and white or with distorted color.
- **Check to ensure each cable is matched with the corresponding color connection.**

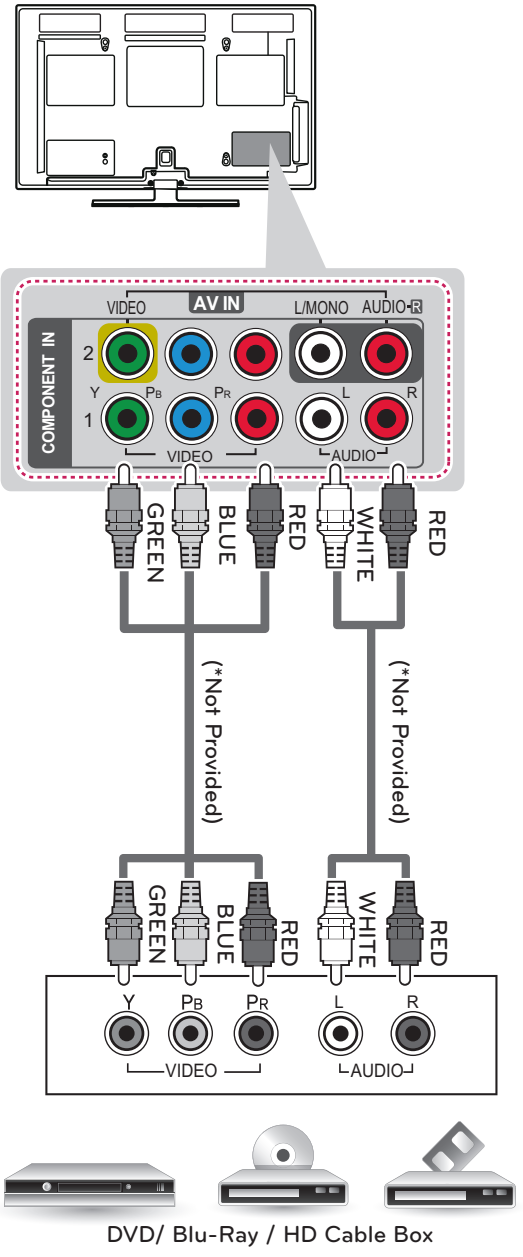


Composite Connection

Transmits analog video and audio signals from an external device to the TV. Connect the external device and the TV with the composite cable as shown in the following illustration.

NOTE

- If you have a mono VCR, connect the audio cable from the VCR to the AUDIO L/MONO jack of the TV.

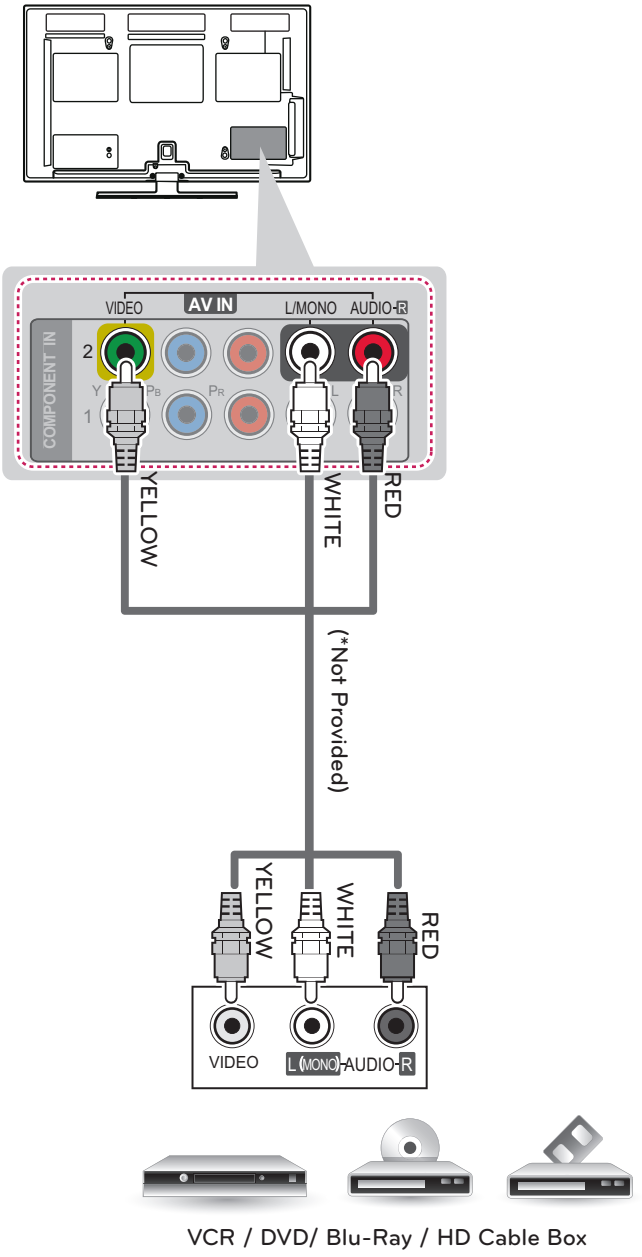

VCR / DVD/ Blu-Ray / HD Cable Box

Connecting to a PC


NOTE

- It is recommended to use the HDMI connection for the best image quality.
- Depending on the graphics card, DOS mode video may not work if a HDMI to DVI Cable is in use.
- In PC mode, there may be noise associated with the resolution, vertical pattern, contrast or brightness. If noise is present, change the PC output to another resolution, change the refresh rate to another rate or adjust the brightness and contrast on the PICTURE menu until the picture is clear.
- The synchronization input form for Horizontal and Vertical frequencies is separate.
- Depending on the graphics card, some resolution settings may not allow the image to be positioned on the screen properly.

HDMI Connection, DVI to HDMI Connection or RGB Connection


Choose method A, B, or C to make connection.

Method A: HDMI Connection

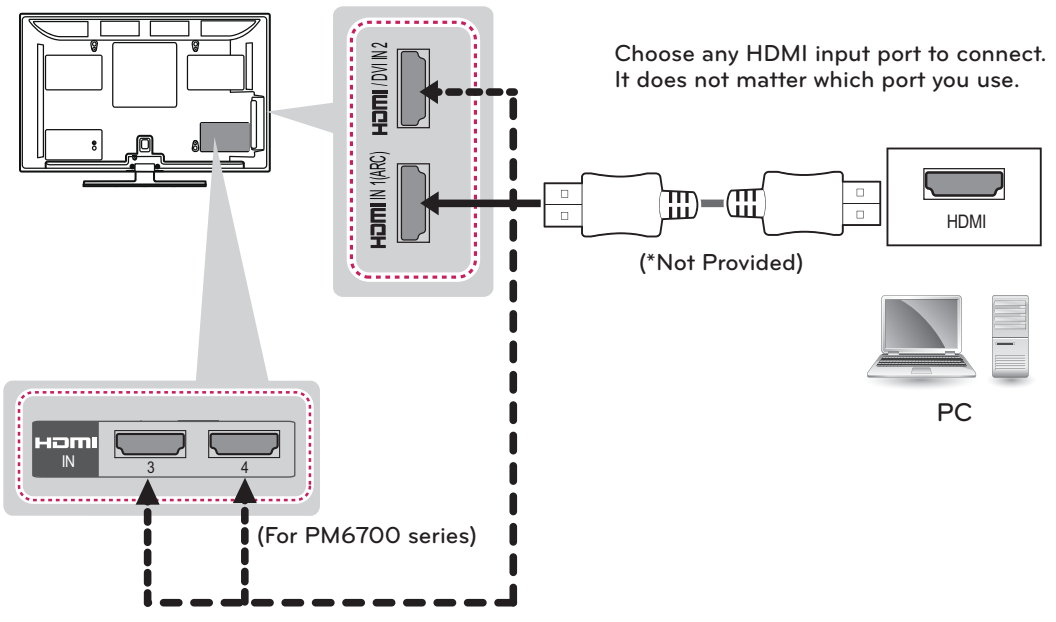


ENGLISH

Method B: DVI to HDMI Connection

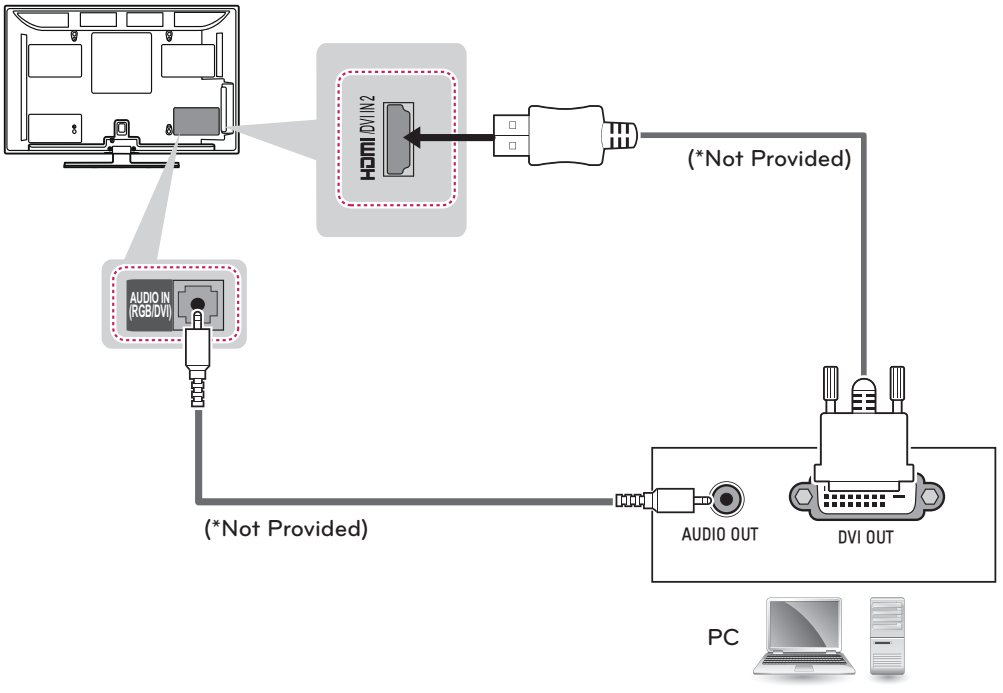

Method C: RGB Connection

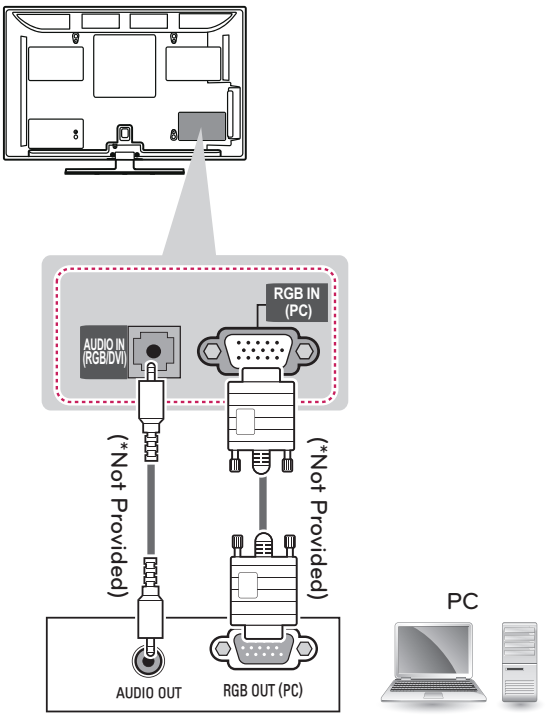

ENGLISH

Connecting to an Audio System

You may use an optional external audio system instead of the built-in speaker.

NOTE


- If you use an optional external audio device instead of the built-in speaker, set the TV speaker feature to off.

Digital Optical Audio Connection

Transmits a digital audio signal from the TV to an external device. Connect the external device and the TV with the optical audio cable as shown in the following illustration.

NOTE

- Do not look into the optical output port. Looking at the laser beam may damage your vision.
- Audio with ACP (Audio Copy Protection) function may block digital audio output.

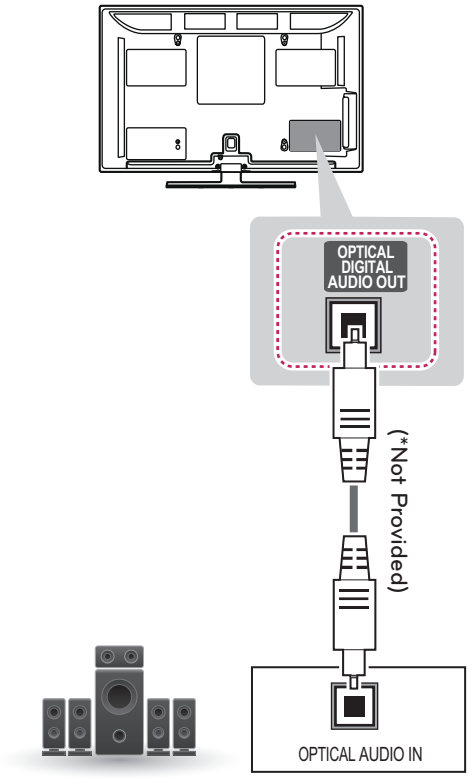


Digital Audio System

Connecting to a USB

Connect a USB storage device such as a USB flash memory, external hard drive, or a USB memory card reader to the TV and access the Smart Share menu to use various multimedia files.

NOTE


- To store apps on a USB storage device, make sure that it is connected to the USB IN 1 port.
- To use a USB Hub device, make sure that it is connected to the USB IN 1 port.

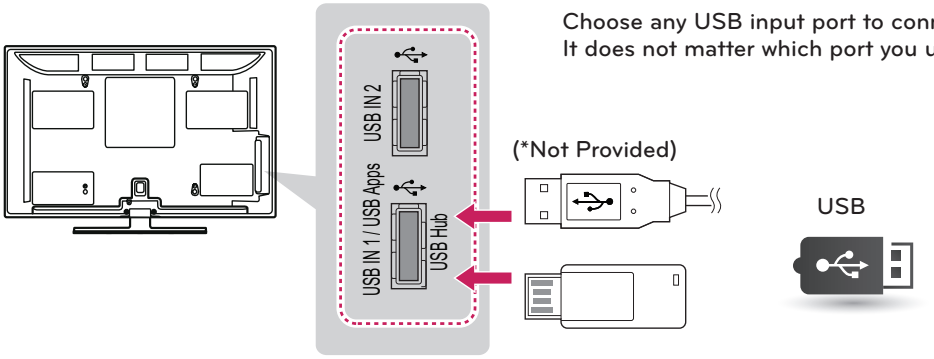

REMOTE CONTROL

For PM4700-UA series

The descriptions in this manual are based on the buttons on the remote control.
Please read this manual carefully and use the TV correctly.
To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5 V AAA) matching the ⊕ and ⊖ ends to the label inside the compartment, and close the battery cover. To remove the batteries, perform the installation actions in reverse.

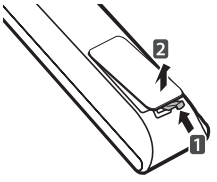

CAUTION

- Do not mix old and new batteries, as this may damage the remote control.

Make sure to point the remote control toward at the remote control sensor on the TV.



(POWER)
Turns the TV on or off.

(User-Guide)
Sees User-Guide.

RATIO
Resizes an image.

INPUT
Changes the input source; Turns the TV on.


TV
Returns to the last TV channel.

Number button
Enters numbers.

LIST, - (Dash)
LIST: Accesses the saved channel list.
- (Dash): Inserts a dash between numbers such as 2-1 and 2-2.

FLASHBK
Alternates between the two last channels selected (pressing repeatedly).

ENGLISH

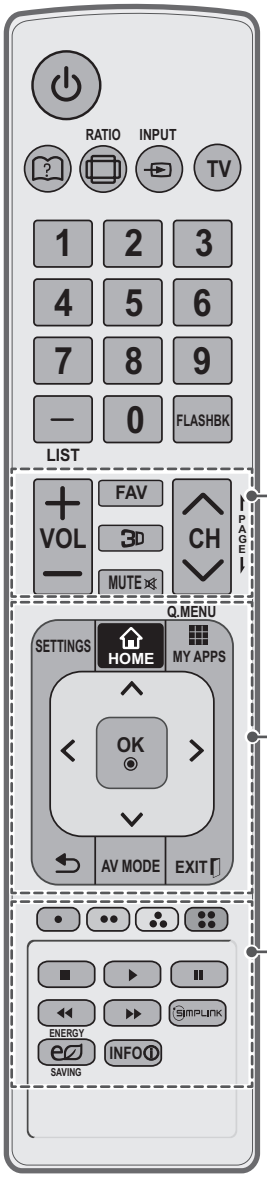

+ VOL -
Adjusts the volume level.

FAV
Accesses your favorite channel list.

3D
Used for viewing 3D video.

MUTE
Mutes all sounds.

^ CH v, PAGE
CH: Scrolls through the saved channels.
PAGE: Moves to the previous or next screen.

SETTINGS
Accesses the main menu.

HOME
Accesses the HOME menu.

MY APPS
Shows the list of Apps.

Q. MENU
Accesses the quick menu.

Navigation buttons (up/down/left/right)
Scrolls through menus or options.

OK
Selects menus or options and confirms your input.

(BACK)
Returns to the previous level.

AV MODE
Selects an AV mode.

EXIT
Clears all on-screen displays and returns to TV viewing.

Color buttons
These access special functions in some menus.

Control buttons
Controls the Premium contents, Smart Share menus, or the SIMPLINK compatible devices (USB,SIMPLINK).

SIMPLINK
Accesses the AV devices connected to the TV;
Opens the SIMPLINK menu.


ENERGY SAVING
Adjusts the brightness of the screen to reduce energy consumption.

INFO
Views the information of the current program and screen.

Magic Remote Control Functions

For PM6700-UD series


When the message “Magic remote control battery is low. Change the battery.” is displayed, replace the battery.
To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5 V AA) matching ⊕ and ⊖ ends to the label inside the compartment, and close the battery cover. Be sure to point the remote control at the remote control sensor on the TV.
To remove the batteries, perform the installation actions in reverse.

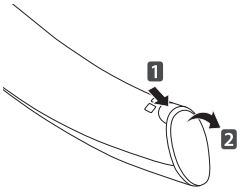

CAUTION

- Do not mix old and new batteries, as this may damage the remote control.
- Do not need RF dongle which is built in.

Make sure to point the remote control at the remote control sensor on the TV.

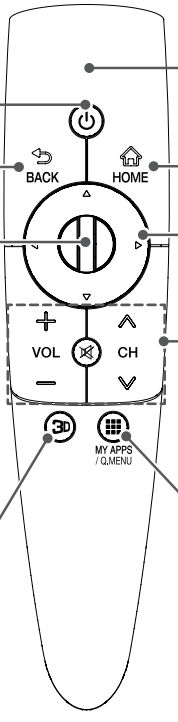

Pointer (RF & Bluetooth transmitter)
Blinks the light when operating.

(POWER)
Turns the TV on or off.

BACK
Returns to the previous level.

HOME
Accesses the Home menu.


Navigation buttons (up/down/left/right)
Scrolls through menus or options.

Wheel (OK)
Selects menus or options and confirms your input;
Scrolls through the saved channels.
If you press the navigation button while moving the pointer on the screen, the pointer disappears, and the Magic remote control works as a regular remote control.
To display the pointer again, shake the Magic remote control from side to side.

+ VOL -
Adjusts the volume level.
^ CH v
Scrolls through the saved channels.
(MUTE)
Mutes all sounds.

3D
Uses for viewing 3D video.

MY APPS
Shows the list of Apps.
Q. MENU
Accesses the quick menu.

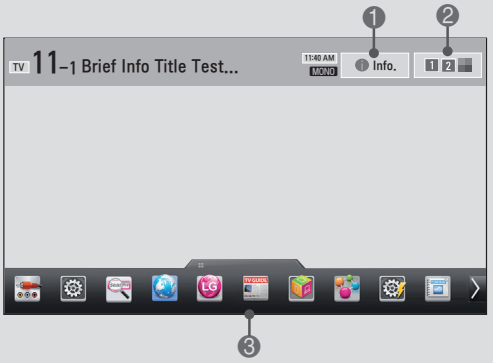

❶	If you press the **Wheel (OK)** button on the Magic remote control, the following screen appears. Shows information about the current program and screen.
❷	If you press the **Wheel (OK)** button on the Magic remote control, the following screen appears. Set the channel you want. You can press the CH button on the remote control to set the channel.
❸	You can select My apps Menu.

ENGLISH

Registering Magic Remote Control

The Magic remote Control operates by pairing with your TV. Once you purchased the TV, please register the Magic remote control as follows;


How to register the Magic Remote Control

	To register the remote control, press the **Wheel (OK)** button on the remote control.

How to Re-register the Magic Remote Control after Registration Failure

BACK HOME	1 Press and hold the **BACK** and **HOME** buttons together for 5 seconds to reset, then register it by following "How to register the Magic remote control" above. (Once the reset is complete, the light on the Pointer blinks.) 2 To re-register the Magic remote control, press and hold the **BACK** button for 5 seconds toward the TV. (Once the reset is complete, the light on the Pointer blinks.)

How to use Magic Remote Control

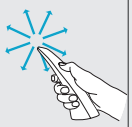	1 If the pointer disappears, move the remote control slightly to left or right. Then, it will automatically appear on the screen. » If the pointer has not been used for a certain period of time, it will disappear. 2 You can move the pointer by aiming the Pointer Receiver of the remote control at your TV then move it left, right, up or down. » If the pointer does not work properly after clicking the **Wheel (OK)** button, leave the remote control for 10 seconds then use it again.

Precautions to Take when Using the Magic Remote Control

- Use the remote control within the maximum communication distance (10 m, 32.8ft). Using the remote control beyond this distance, or with an object obstructing it, may cause a communication failure.
- A communication failure may occur due to nearby devices. Electrical devices such as a microwave oven or wireless LAN product may cause interference, as these use the same bandwidth (2.4 GHz) as the Magic Remote Control.
- The Magic Remote Control may be damaged or may malfunction if it is dropped or receives a heavy impact.
- Take care not to bump into nearby furniture or other people when using the Magic Remote Control.
- Manufacturer and installer cannot provide service related to human safety as the applicable wireless device has possibility of electric wave interference.
- It is recommended that an Access Point (AP) be located more than 1 m (3.28 ft) away from the TV. If the AP is installed closer than 1 m (3.28 ft), the magic remote control may not perform as expected due to frequency interference.

WATCHING TV

Turning the TV on for the first time

When you turn the TV on for the first time, the Initial setting screen appears. Select a language and customize the basic settings.

1 Connect the power cord to a power outlet.

2 In Standby mode, press the power button on the remote control to turn the TV on.

The Initial setting screen appears if you turn the TV on for the first time.

> **NOTE**
> • You can also access **Initial Setting** by accessing **OPTION** in the main menu.

3 Follow the on-screen instructions to customize your TV settings according to your preferences.

Language Selection*	Selects a language to display.
⇩	
Using the Magic remote control	Sets the Magic remote contol.
⇩	
Enviroment Selection	Select **Home*** for the home environment.
⇩	
Time Zone Setting	Selects the time zone and daylight saving. (Depending on country.)
⇩	
Network Connection	Sets your network to enable network-related features on the TV.
⇩	
Auto Tuning	Scans and saves available channels automatically.
⇩	
Setting is completed.	Confirms the setting options.

> **NOTE**
> • Select **Home*** when prompted. **Store*** mode puts the TV in demo mode.
> • If you select **Store***, the any customized settings will switch back to the default settings of **Store*** in 5 minutes.

4 When the basic settings are complete, press the **Wheel (OK)** button.

> **NOTE**
> • If you do not complete the Initial setting, it will appear whenever the TV turns on.
> • Disconnect the power cord from the power outlet when you do not use the TV for a long period of time.

5 To turn the TV off, press the power button on the remote control.

USING THE USER GUIDE

User Guide allows you to more easily access the detailed TV information.


1 Press the **HOME** button to access the HOME menu.

2 Select User Guide and press the **Wheel (OK)** button.





User Guide

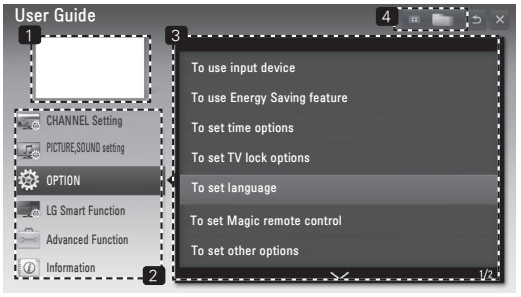


1 Shows the current channel.

2 Allows to select the category you want.

3 Allows to select the item you want.
You can use ∧/∨ to move between pages.

4 Allows to browse the description of the function you want from the index.



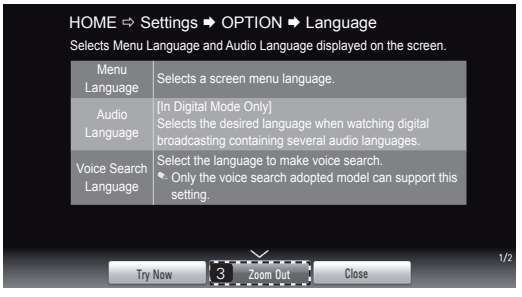

1 Shows the description of the selected menu.
You can use ∧/∨ to move between pages.

2 Moves to the selected menu directly from the User Guide.

3 Zooms in or out the screen.

ENGLISH

TROUBLESHOOTING

General

Problem	Solution
Cannot control the TV with the remote control.	• Check the remote control sensor on the product and try again. • Check if there is any obstacle between the product and the remote control. • Check if the batteries are still working and properly installed (⊕ to ⊕, ⊖ to ⊖).
No image display and no sound is produced.	• Check if the product is turned on. • Check if the power cord is connected to a wall outlet. • Check if there is a problem in the wall outlet by connecting other products.
The TV turns off suddenly.	• Check the power control settings. The power supply may be interrupted. • Check if the Auto sleep feature is activated in the Time settings. • If there is no signal while the TV is on, the TV will turn off automatically after 15 minutes of inactivity.
When connecting to the PC (RGB/ HDMI DVI) 'No Signal' or 'Invalid Format' is displayed.	• Turn the TV off/on. • Reconnect the RGB/HDMI cable. • Restart the PC with the TV on.

EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP

To obtain the external control device setup information, please visit www.lg.com.

SPECIFICATIONS

Product specifications may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.

Power requirement		AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Television System		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
Program Coverage		VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-135, DTV 2-69, CADTV 1-135
External Antenna Impedance		75 Ω
Environment condition	Operating Temperature	0 - 40 °C
	Operating Humidity	Less than 80 %
	Storage Temperature	-20 - 60 °C
	Storage Humidity	Less than 85 %

MODELS		42PM4700 (42PM4700-UA)	50PM4700 (50PM4700-UA)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	983.6 mm x 655.0 mm x 246.7 mm (38.7 inch x 25.7 inch x 9.7 inch)	1168.0 mm x 758.0 mm x 297.0 mm (45.9 inch x 29.8 inch x 11.6 inch)
	Without stand	983.6 mm x 601.3 mm x 58.0 mm (38.7 inch x 23.6 inch x 2.2 inch)	1168.0 mm x 704.0 mm x 53.0 mm (45.9 inch x 27.7 inch x 2.0 inch)
Weight	With stand	20.6 kg (45.4 lbs)	28.2 kg (62.1 lbs)
	Without stand	19.0 kg (41.8 lbs)	25.8 kg (56.8 lbs)
Current Value / Power consumption		2.3 A / 230 W	3.0 A / 300 W

MODELS		50PM6700 (50PM6700-UD)	60PM6700 (60PM6700-UD)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	1168.0 mm x 768.0 mm x 297.0 mm (45.9 inch x 30.2 inch x 11.6 inch)	1386.8 mm x 906.0 mm x 346.0 mm (54.5 inch x 35.6 inch x 13.6 inch)
	Without stand	1168.0 mm x 704.0 mm x 53.0 mm (45.9 inch x 27.7 inch x 2.0 inch)	1386.8 mm x 818.2 mm x 53.0 mm (54.5 inch x 32.2 inch x 2.0 inch)
Weight	With stand	28.1 kg (61.9 lbs)	39.8 kg (87.7 lbs)
	Without stand	26.4 kg (58.2 lbs)	36.4 kg (80.2 lbs)
Current Value / Power consumption		3.2 A / 320 W	4.6 A / 460 W

3D supported mode

- Media contents and a player need to support HDMI 3D Frame Packing, HDMI 3D Side by Side, HDMI 3D Top & Bottom to play in 3D.
- Video, which is input as HDMI,USB,DLNA, is switched into the 3D screen automatically. (This function does not support all of the 3D video format. The specific 3D video format is not switched into the 3D screen automatically.)
- 2D -> 3D mode is available to watch for all signals.
- For models supporting WiDi, you can set the 3D mode in the same way as in RGB (PC) mode.

Input	Signal	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Playable 3D video format
HDMI-DTV	480p	640X480	62.938 / 63	59.94/ 60	Frame packing, Line alternative
		720X480			
		640X480	31.469 / 31.5		Side-by-side(Full), Top-and-Bottom, Side-by-side(half)
		720X480			
	720p	1280X720	89.91/90	59.94 / 60	Frame packing, Line alternative
			44.96 / 45	59.94 / 60	Side-by-side(Full), Top-and-Bottom Side-by-side(half), Single Frame Sequential
	1080i	1920X1080	67.432 / 67.5	59.94 / 60	Frame packing, Field alternative
			33.72 / 33.75	59.94 / 60	Side-by-side(Full), Top-and-Bottom, Side-by-side(half)
	1080p	1920X1080	53.946 / 54	23.97 / 24	Frame packing, Line alternative
			67.432/67.5	29.976 / 30	
			26.97 / 27	23.97 / 24	Side-by-side(Full), Top-and-Bottom, Side-by-side(half), Checkerboard
			33.716 / 33.75	29.976 / 30.00	
			67.43 / 67.5	59.94 / 60	Top-and-Bottom, Side-by-side(half), Checkerboard, Single Frame Sequential, Row Interleaving, Column Interleaving
HDMI-PC	1024x768		48.363	60.004	Side by Side(Half), Top & Bottom
	1360x768		47.712	60.015	Side by Side(Half), Top & Bottom
	1920x1080		67.50	60.00	Side by Side(Half), Top & Bottom, Checkerboard, Single Frame Sequential, Row Interleaving, Column Interleaving
RGB-PC	1024x768		48.363	60.004	Side by Side(Half), Top & Bottom
	1360x768		47.712	60.015	Side by Side(Half), Top & Bottom
	1920x1080		67.50	60.00	Side by Side(Half), Top & Bottom
Component	720p	1280X720	44.96 / 45	59.94 / 60	Side by Side, Top & Bottom
	1080i	1920X1080	33.72 / 33.75	59.94 / 60	
USB	1080p	1920X1080	33.75	30	Side by Side, Top & Bottom, Checker Board, Single Frame Sequential, Row Interleaving, Column Interleaving, MPO(Photo), JPS(Photo) (Photo : Side by Side(half), Top & Bottom)
DLNA	1080p	1920X1080	33.75	30	Side by Side, Top & Bottom, Checker Board, Single Frame Sequential, Row Interleaving, Column Interleaving, MPO(Photo), JPS(Photo) (Photo : Side by Side(half), Top & Bottom)

	Signal	Playable 3D video format
DTV	720p, 1080i	Side by Side, Top & Bottom

HDMI/DVI-DTV supported mode

Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)
720x480	31.469 31.5	59.94 60
1280x720	44.96 45	59.94 60
1920x1080	33.72 33.75 26.97 27 33.716 33.75 67.43 67.5	59.94 60 23.97 24 29.976 30.00 59.94 60

Component port connecting information

Component ports on the TV	Y	P_B	P_R

Video output ports on DVD player	Y	P_B	P_R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Signal	Component
480i	O
480p	O
720p/1080i	O
1080p	O (60 Hz only)

Wireless LAN module(WN8122E) specification

Standard	IEEE802.11a/b/g/n
Frequency Range	2400 to 2483.5 MHz 5725 to 5850 MHz
Modulation	CCK / OFDM / MIMO
Output Power (Typical)	802.11a: 14 dBm 802.11b: 17 dBm 802.11g: 15 dBm 802.11n - 2.4GHz: 13.5 dBm 802.11n - 5GHz: 12 dBm
Data rate	802.11a/g: 54 Mbps 802.11b: 11 Mbps 802.11n: 300 Mbps
Antenna Gain (Typical)	2400 to 2483.5 MHz: -0.79 dBi 5725 to 5850 MHz: 0.52 dBi
Occupied bandwidth	802.11a/b/g: HT20 802.11n: HT20/40

Because band channel used by the country could be different, the user can not change or adjust the operating frequency and this product is set for the regional frequency table.

CE

Bluetooth module (BM-LDS302) specification

Standard	Bluetooth Version 3.0
Frequency Range	2400 ~ 2483.5 MHz
Output Power (Max.)	10 dBm or lower
Data rate (Max.)	3 Mbps
Communication Distance	Line of Open Sight approx. 10 m

CE

ENGLISH

MAINTENANCE

Cleaning Your TV

Clean your TV regularly to keep the best performance and to extend the product lifespan.

CAUTION

- Make sure to turn the power off and disconnect the power cord and all other cables first.
- When the TV is left unattended and unused for a long time, disconnect the power cord from the wall outlet to prevent possible damage from lightning or power surges.

Screen, frame, Cabinet and stand

To remove dust or light dirt, wipe the surface with a dry, clean, and soft cloth.
To remove major dirt, wipe the surface with a soft cloth dampened in clean water or a diluted mild detergent. Then wipe immediately with a dry cloth.

CAUTION

- Do not push, rub, or hit the surface with your fingernail or a sharp object, as this may result in scratches on the screen and image distortions.
- Do not use any chemicals, such as waxes, benzene, alcohol, thinners, insecticides, air fresheners, lubricants, as these may damage the screen's finish and cause discoloration.
- Do not spray liquid onto the surface. If water enters the TV, it may result in fire, electric shock, or malfunction.

Power cord

Remove the accumulated dust or dirt on the power cord regularly.



The model and serial number of the TV is located on the back and/or one side of the TV. Record it below should you ever need service.

MODEL _____

SERIAL _____

LG
Life's Good

OWNER'S MANUAL

EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

www.lg.com

IR CODES

(Depending on model)


How to Connect

Connect your wired remote control to the Remote Control port on the TV.

Remote Control IR Codes


Output waveform

Single pulse, modulated with 37.917kHz signal at 455kHz




Frame configuration

1st frame




Repeat frame




Lead code



Repeat code



Bit description



Frame interval: Tf

The waveform is transmitted as long as a key is depressed.



ENGLISH

Code (Hexa)	Function	Note	Code (Hexa)	Function	Note
08	⏻ (POWER)	Remote control Button (Power On/Off)	0F	TV	Remote control Button
			DC	3D	Remote control Button
42	Q.MENU/MY APPS	Remote control Button	5B	EXIT	Remote control Button
43	SETTINGS	Remote control Button	7C	HOME	Remote control Button
0B	INPUT	Remote control Button	7A	(User-Guide)	Remote control Button
10 - 19	Number Key 0-9	Remote control Button			
4C	- (Dash)/LIST	Remote control Button	D6	TV	Discrete IR Code (TV Input Selection)
1A	FLASHBK	Remote control Button			
09	MUTE	Remote control Button	C4	POWER ON	Discrete IR Code (Only Power Off)
02	VOL +	Remote control Button			
03	VOL -	Remote control Button	C5	POWER OFF	Discrete IR Code (Only Power Off)
00	CH ∧	Remote control Button			
01	CH ∨	Remote control Button	5A	AV	Discrete IR Code (AV Input Selection)
1E	FAV/MARK	Remote control Button			
40	∧	Remote control Button	BF	COMPONENT1	Discrete IR Code (Component1 Input Selection)
41	∨	Remote control Button			
07	<	Remote control Button	D4	COMPONENT2	Discrete IR Code (Component2 Input Selection)
06	>	Remote control Button			
44	OK	Remote control Button	D5	RGB-PC	Discrete IR Code (RGB-PC Input Selection)
28	⮌ (BACK)	Remote control Button			
79	RATIO	Remote control Button	CE	HDMI1	Discrete IR Code (HDMI1 Input Selection)
BA	⏸ (FREEZE)	Remote control Button			
95	ENERGY SAVING	Remote control Button	CC	HDMI2	Discrete IR Code (HDMI2 Input Selection)
7E	SIMPLINK	Remote control Button			
AA	INFO	Remote control Button	E9	HDMI3	Discrete IR Code (HDMI3 Input Selection)
30	AV MODE	Remote control Button			
72	RED	Remote control Button	DA	HDMI4	Discrete IR Code (HDMI4 Input Selection)
71	GREEN	Remote control Button			
63	YELLOW	Remote control Button	76	Ratio 4:3	Discrete IR Code (Only 4:3 Mode)
61	BLUE	Remote control Button			
B1	■	Remote control Button	77	Ratio 16:9	Discrete IR Code (Only 16:9 Mode)
B0	▶	Remote control Button			
BA	⏸	Remote control Button	AF	Ratio Cinema Zoom	Discrete IR Code (Only Cinema Zoom Mode)
8E	▶▶	Remote control Button			
8F	◀◀	Remote control Button			

- Use the feature depending on your model.

EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP


RS-232C Setup

Connect the RS-232C (serial port) input jack to an external control device (such as a computer or an A/V control system) to control the product's functions externally.
Connect the serial port of the control device to the RS-232C jack on the product back panel.

NOTE

- RS-232C on this TV is intended to be used with third party RS-232C control hardware and software. The instructions below are provided to help with programming software or to test functionality using telenet software. RS-232C connection cables are not supplied with the product.

Type of connector; D-Sub 9-Pin Male

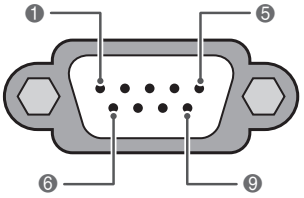


RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)


No.	Pin name
1	No connection
2	RXD (Receive data)
3	TXD (Transmit data)
4	DTR (DTE side ready)
5	GND
6	DSR (DCE side ready)
7	RTS (Ready to send)
8	CTS (Clear to send)
9	No Connection

RS-232C configurations

7-Wire Configuration
(Serial female-female NULL modem cable)

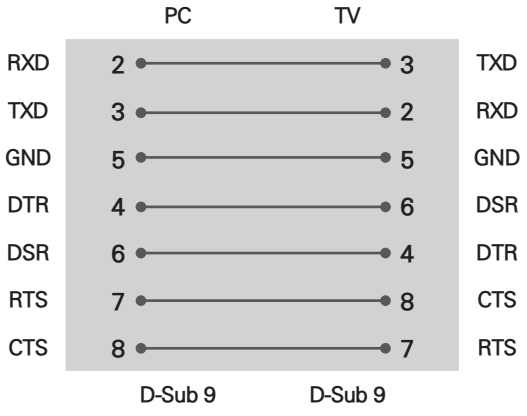


3-Wire Configurations(Not standard)

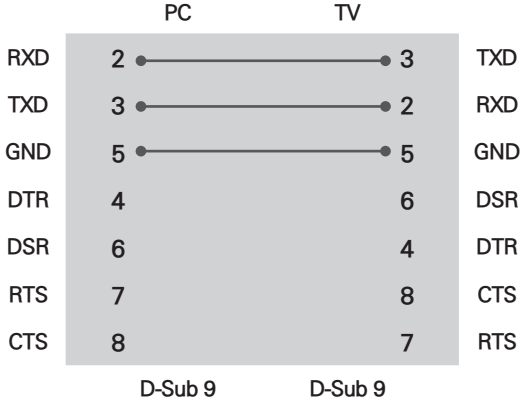

Set ID

Set ID number.

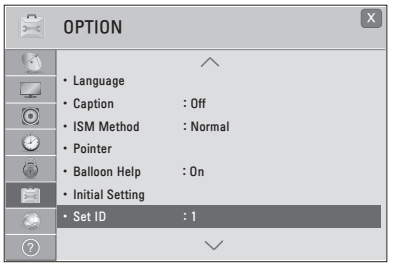

1 Press **SETTINGS** to access the main menu.

2 Press the Navigation buttons to scroll to **SETUP** and press **OK**.

3 Press the Navigation buttons to scroll to **OPTION** and press **OK**.

4 Press the Navigation buttons to scroll to **Set ID** and press **OK**.

5 Scroll left or right to select a set ID number and select **CLOSE**. The adjustment range is 1-99.

6 When you are finished, press **EXIT**.

*Real data mapping
0 : Step 0
⋮
A : Step 10 (SET ID 10)
⋮
F : Step 15 (SET ID 15)
10 : Step 16 (SET ID 16)
⋮
63 : Step 99 (SET ID 99)
64 : Step 100

ENGLISH

Communication Parameters

- Baud rate: 9600 bps (UART)
- Data length: 8 bits
- Parity : None
- Stop bit: 1 bit
- Communication code: ASCII code
- Use a crossed (reverse) cable.

Command reference list

	COMMAND1	COMMAND2	DATA (Hexadecimal)		COMMAND1	COMMAND2	DATA (Hexadecimal)
01. Power	k	a	00 - 01	14. Balance	k	t	00 - 64
02. Input Select	x	b	(See p.8)	15. 3D (For 3D TV)	x	t	(See p.9)
03. Aspect Ratio	k	c	(See p.8)	16. Color Temperature	x	u	00 - 64
04. Screen Mute	k	d	00 - 01	17.Extended 3D (For 3D TV)	x	v	(See p.9)
05. Volume Mute	k	e	00 - 01	18. ISM Method	j	p	(See p.9)
06. Volume Control	k	f	00 - 64	19. Energy Saving	j	q	(See p.9)
07. Contrast	k	g	00 - 64	20. Auto Configuration	j	u	(See p.10)
08. Brightness	k	h	00 - 64	22. Channel Add/Del	m	b	00 - 01
09. Color	k	i	00 - 64	23. Key	m	c	(See p.10)
10. Tint	k	j	00 - 64				
11. Sharpness	k	k	00 - 32				
12. OSD Select	k	l	00 - 01				
13. Remote Control Lock Mode	k	m	00 - 01				

	COMMAND1	COMMAND2	DATA00 (Hexadecimal)	DATA01 (Hexadecimal)	DATA02 (Hexadecimal)	DATA03 (Hexadecimal)	DATA04 (Hexadecimal)	DATA05 (Hexadecimal)
21. Channel Tuning	m	a	physical program high	major program low	major low	minor high	minor low	attribute

ENGLISH

Transmission / Receiving protocol

Transmission

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[Command 1] : First command to control the set.(j, k, m or x)
[Command 2] : Second command to control the set.
[Set ID] : You can adjust the set ID to choose desired set ID number in Option menu. Adjustment range is 1~ 99. When selecting Set ID '0', every connected the set is controlled. Set ID is indicated as decimal (1~ 99) on menu and as Hexa decimal (0x0~ 0x63) on transmission /receiving protocol.
[DATA] : To transmit the command data.
Transmit the 'FF' data to read status of command.
[Cr] : Carriage Return
ASCII code '0x0D'
[ ] : ASCII code 'space (0x20)'
* In this model, set will not send the status during the standby mode.

OK Acknowledgement

[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

The set transmits ACK (acknowledgement) based on this format when receiving normal data. At this time, if the data is data read mode, it indicates present status data. If the data is data write mode, it returns the data of the PC computer.
* In this model, set will not send the status during the standby mode.
* Data Format
[Command 2] : Use as command.
[Set ID] : Use the small character, if set ID is 10, it will send the '0', 'a'.
[DATA] : Use the small character, if data is 0 x ab, it will send the 'a', 'b'.
[OK] : Use the large character.

Error Acknowledgement

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

The set transmits ACK (acknowledgement) based on this format when receiving abnormal data from non-viable functions or communication errors.
Data01: Illegal Code
Data02: Not supported function
Data03: Wait more time
* In this model, set will not send the status during the standby mode.
* Data Format
[Command 2] : Use as command.
[Set ID] : Use the small character, if set ID is 10, it will send the '0', 'a'.
[DATA] : Use the small character, if data is 0 x ab, it will send the 'a', 'b'.
[NG] : Use the large character

01. Power (Command: k a)
To control Power On/Off of the set.

Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Power Off Data 01: Power On

Acknowledgement [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* In a like manner, if other functions transmit 'FF' data based on this format, Acknowledgement data feedback presents status about each function.
* Note: In this model, set will send the Acknowledge after power on processing completion.
There might be a time delay between command and acknowledge.

02. Input Select (Command: x b)
To select input source for set.

Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: DTV (Antenna) Data 01: DTV (Cable)
Data 10: Analog (Antenna) Data 11: Analog (Cable)
Data 20: AV or AV1 Data 21: AV2
Data 40: Component1 Data 41: Component2
Data 42: Component3 Data 60: RGB-PC
Data 90: HDMI1 Data 91: HDMI2
Data 92: HDMI3 Data 93: HDMI4

Acknowledgement [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Use the feature depending on your model.

03. Aspect Ratio (Command: k c)
To adjust the screen format.

Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: 4:3 Data 09: Just scan
Data 02: 16:9 Data 10: Cinema Zoom 1
Data 04: Zoom
Data 06: Set by program :
Data 1F: Cinema Zoom16

Acknowledgement [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

04. Screen Mute (Command: k d)
To select screen mute on/off.

Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Screen mute off (Picture on), Video-out Mute off
Data 01: Screen mute on (Picture off)
Data 10: Video-out Mute on

Acknowledgement [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* In case of Video-out Mute on only, TV will display On Screen Display (OSD). But, in case of screen mute on, TV will not display On Screen Display (OSD).

05. Volume Mute (Command: k e)
To control volume mute on/off.
You can also adjust mute using the MUTE button on remote control.

Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Volume mute on (Volume off)
Data 01: Volume mute off (Volume on)

Acknowledgement [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Volume Control (Command: k f)
To adjust volume.
You can also adjust volume with the volume buttons on remote control.

Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 ~ Max: 64 (*transmit by Hexadecimal code)
*Refer to "Real data mapping".

Acknowledgement [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

07. Contrast (Command: k g)
To adjust screen contrast.
You can also adjust contrast in the PICTURE menu.

Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 ~ Max: 64 (*transmit by Hexadecimal code)
*Refer to "Real data mapping".

Acknowledgement [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

08. Brightness (Command: k h)
To adjust screen brightness.
You can also adjust brightness in the PICTURE menu.

Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 ~ Max: 64 (*transmit by Hexadecimal code)
*Refer to "Real data mapping".

Acknowledgement [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

09. Color (Command: k i)
To adjust screen color.
You can also adjust color in the PICTURE menu.

Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 ~ Max: 64 (*transmit by Hexadecimal code)
*Refer to "Real data mapping".

Acknowledgement [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Tint (Command: k j)
To adjust screen tint.
You can also adjust tint in the PICTURE menu.

Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Red: 00 ~ Green: 64 (*transmit by Hexadecimal code)
*Refer to "Real data mapping".

Acknowledgement [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. Sharpness (Command: k k)
To adjust screen sharpness.
You can also adjust sharpness in the PICTURE menu.

Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 ~ Max: 32 (*transmit by Hexadecimal code)
*Refer to "Real data mapping".

Acknowledgement [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. OSD Select (Command: k l)
To select OSD (On Screen Display) on/off.

Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: OSD off Data 01: OSD on

Acknowledgement [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

13. Remote Control Lock Mode (Command: k m)
To lock the remote control and the front panel controls on the set.

Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Lock off Data 01: Lock on

Acknowledgement [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

If you're not using the remote control and front panel controls on the Monitor set, use this mode. When main power is on/off, remote control lock is released.
If Key Lock is on in the standby mode, TV will not turn on by POWER button of remote control and on the TV.

14. Balance (Command: k t)
To adjust balance.
You can also adjust balance in the AUDIO menu.

Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 ~ Max: 64 (*transmit by Hexadecimal code)
*Refer to "Real data mapping".

Acknowledgement [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

15. 3D (Command: x t) (For 3D TV)
To change 3D mode for TV.

Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data01]

[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][Cr]

Data1
00: 3D On 01: 3D Off
02: 3D to 2D 03: 2D to 3D
Data2
00: Top and Bottom 01: Side by Side
02: Check Board 03: Single Frame Sequential
04: Column interleaving 05: Row interleaving
Data3
00: Right to Left 01: Left to Right
Data4
3D Depth: Min : 00 ~ Max : 14
(*transmit by Hexadecimal code)
*If data1 is 01(3D Off) , data2 , data3 , data4 have no meaning.
*If data1 is 02(3D to 2D), data2, data3 and data4 have no meaning.
*If data1 is 03(2D to 3D), data2 and data3 have no meaning.

Data 01	Data 02	Data 03	Data 04
00	o	o	x
01	x	x	x
02	x	x	x
03	x	x	o

x : Don't care

Acknowledgement [t][ ][OK][Data01][Data02]
[Data03][Data04][x][t][ ][NG][Data01][x]

16. Color Temperature (Command: x u)
To adjust color temperature.
You can also adjust color temperature in the PICTURE menu.

Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 ~ Max: 64 (*transmit by Hexadecimal code)
*Refer to "Real data mapping".

Acknowledgement [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

17. Extended 3D (Command: x v) (For 3D TV)
To change 3D option for TV. Use the feature depending on your model.

Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data01][ ][Data02][Cr]

Data1: 3D option
00: 3D Picture Correction
01: 3D Depth
02: 3D Viewpoint
07: 3D Sound Zooming
08: Normal Image View
09: 3D Mode
Data2: It has own range for each 3D option determined by Data1.
1) When Data1 is 00
00: Right to Left 01: Left to Right
2) When Data1 is 01
Data Min: 00 ~ Max: 14 (*transmit by Hexadecimal code)
3) When Data1 is 02
Data Min: 00 ~ Max: 14 (*transmit by Hexadecimal code)
4) When Data1 is 07
00: Off 01: On
5) When Data1 is 08
00: Off 01: On
6) When Data1 is 09
00: Standard 01: Sports
02: Cinema 03: Extreme
04: Manual

Acknowledgement [v][ ][OK][Data01][Data02][x]
[v][ ][NG][Data01][x]

* Use the feature depending on your model.

18. ISM Method (Command: j p)
To avoid having a fixed image remain on screen.

Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 02: Orbiter
08: Normal
20: Color Wash

Acknowledgement [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

19. Energy Saving (Command: j q)
To control the energy saving function.

Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: off

ENGLISH

01: Minimum
02: Medium
03: Maximum
04: Intelligent Sensor
05: Screen off

Acknowledgement [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

20. Auto Configuration (Command: j u)
To adjust picture position and minimize image shaking automatically. Auto configuration only works in RGB-PC mode.

Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: To set

Acknowledgement [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

21. Channel Tuning (Command: m a)
To tune channel to following physical/major/minor number.
(This feature is not available for all models.)

Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data00][ ][Data01] [ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

Digital channels have a Physical, Major, and Minor channel number. The Physical number is the actual digital channel number, the Major is the number that the channel should be mapped to, and the Minor is the sub-channel. Since the ATSC tuner automatically maps the channel to the Major number, the Physical number is not required when sending a command.
Data 00: Physical Channel Number
NTSC air: 02~45, NTSC cable: 01, 0E~7D
ATSC air: 01~45, ATSC cable: 01~87
Data 01 & 02: Major Channel Number
Data 01: High byte Data 02: Low byte
Two bytes are available for the Major and Minor, normally only the second byte is used.
Data 03 & 04: Minor Channel Number
Not needed for NTSC.
The table lists the binary code which must be converted to Hexadecimal before sending. For example:
The binary code to tune the sub source to an NTSC cable channel is "1000 0001", which translates to "81" in Hex.

* 7th bit : For which source do you want to change the channel.
* 6th bit: Use a two part or one part channel. Most cases just use 0 since it's ignored when using NTSC.
* 5th bit: Use 0 with NTSC since it can only use the physical channel number. Normally use 1 for ATSC since most times it doesn't matter what the physical number is.
* 4th bit: Set to 0.
* 3-0 bits: Choose signal type.

* Tune Command Examples:
1. Tune to the analog (NTSC) cable channel 35.
Data 00 = Physical of 35 = 23
Data 01 & 02 = No Major = 00 00
Data 03 & 04 = No Minor = 00 00
Data 05 = 0000 0001 in binary = 01
Total = ma 00 23 00 00 00 00 01

2. Tune to the digital (ATSC) local channel 30-3.
Data 00 = Don't know Physical = 00
Data 01 & 02 = Major is 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Minor is 3 = 00 03
Data 05 = 0010 0010 in binary = 22
Total = ma 00 00 00 1E 00 03 22

22. Channel Add/Del (Command: m b)
To add and delete the channels.

Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Channel Delete Data 01: Channel Add

Acknowledgement [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

23. Key (Command: m c)
To send IR remote key code.

Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

See page 3.

Acknowledgement [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

When TV is in the standby mode, TV will turn on by POWER button of remote control only.

* Table List (Channel Tuning)

7	Main/Sub Picture	6	Two/One Part Channel	5	Using Physical Channel	4 Reserved	3	2	1	0	Step
0	Main	0	Two	0	Use	x	0	0	0	0	NTSC Air
1	Sub	1	One	1	No Use	x	0	0	0	1	NTSC Cable
						x	0	0	1	0	ATSC Air
						x	0	0	1	1	ATSC Cable_std
						x	0	1	0	0	ATSC Cable_hrc
						x	0	1	0	1	ATSC Cable_irc
						x	0	1	1	0	ATSC cable_auto
						x	0	1	1	1	Reserved
						x	x	x	x	x	...
						x	1	1	1	1	Reserved


LG
Life's Good

LG
Life's Good

MANUAL DEL USUARIO
TELEVISOR PLASMA

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.

42PM4700
50PM4700
50PM6700
60PM6700

www.lg.com

LICENCIAS

Las licencias admitidas pueden variar según el modelo. Para obtener más información sobre las licencias, visite www.lg.com.

Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

ACERCA DE VIDEO DIVX: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial con certificación DivX Certified® que reproduce videos DivX. Visite divx.com si desea obtener más información y herramientas de software para convertir los archivos en videos DivX.

ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO DIVX: Este dispositivo con certificación DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener más información sobre cómo realizar el registro.

"DivX Certified® para reproducir videos DivX® hasta HD 1080p, incluido el contenido premium".

"DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia".

"Cubierto por una o más de las siguientes patentes de los Estados Unidos: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274".

Fabricado bajo licencia con los números de patente de los EE.UU: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 y otras patentes emitidas y pendientes en todo el mundo. DTS, el símbolo & DTS y el símbolo en conjunto son marcas comerciales registradas & DTS 2.0+Digital Out es una marca comercial de DTS, Inc. El producto incluye el software. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

AVISO SOBRE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO

Para obtener el código fuente de GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuente abierta, que se incluyen en este producto, visite http://opensource.lge.com.

Además del código fuente, se pueden descargar todos los términos de licencia, las exenciones de garantías y los derechos de autor mencionados.

Además, LG Electronics le proporcionará el código fuente abierto en CD-ROM por un valor que cubre el coste de realizar dicha distribución (como el coste de los medios, el envío y la manipulación) previa solicitud vía correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida por tres (3) años a partir de la fecha en que compre el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga siempre estas instrucciones para evitar situaciones peligrosas y garantizar el rendimiento máximo del producto.

ADVERTENCIA/ PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO NO ABRIR

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO QUITE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). EL USUARIO NO PUEDE CAMBIAR NI REPARAR LOS COMPONENTES INTERNOS. CONSULTE ÚNICAMENTE AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

El símbolo de relámpago con una punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, tiene como fin alertar al usuario sobre la presencia en el producto de "voltaje peligroso" sin aislar que puede tener la potencia suficiente para presentar riesgo de descargas eléctricas a los usuarios.

El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene el fin de alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y de mantenimiento (servicio) en el folleto que compaña al equipo.

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN
- PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA EL PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

Lea estas instrucciones.
Conserve estas instrucciones.
Preste atención a las advertencias.
Siga todas las instrucciones.



- No use el aparato cerca del agua.



- Limpie únicamente con un paño seco.



- No tape ni bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.



- No instale el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción central, estufas u otro tipo de aparatos que emitan calor (incluidos los amplificadores).



- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o del enchufe a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe a tierra tiene dos clavijas y un tercer terminal de puesta a tierra. La clavija ancha o el terminal de puesta a tierra se proveen para proteger al usuario. Si el enchufe del equipo no entra en la toma, consulte a un electricista para cambiar el tomacorriente (puede variar según el país).



ESPAÑOL

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté protegido para evitar que lo pisen o aplasten, especialmente en los enchufes, los tomacorrientes o el punto de salida desde el aparato.




- Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.



- Use el producto únicamente en mesas portátiles, pies, trípodes, soportes o mesas indicados por el fabricante o provistos con el aparato. Al emplear una mesa portátil, tenga cuidado al moverla con el aparato encima, para evitar daños por caídas.



- Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o si no planea usarlo durante un periodo prolongado.



- Consulte todas las cuestiones de servicio de mantenimiento al personal de servicio calificado. El servicio es necesario cuando el aparato sufre algún tipo de daño, por ejemplo, cuando un cable de suministro eléctrico o un conector está dañado, se derrama líquido o se cae un objeto dentro del aparato, el aparato se expone a la lluvia o a la humedad, no funciona en forma normal o sufre una caída.



- No inserte objetos de metal u otro material conductor en el cable de alimentación. No toque el extremo del cable de alimentación mientras esté enchufado.
- Mantenga el material de embalaje contra la humedad y el embalaje de vinilo fuera del alcance de los niños. El material contra la humedad es dañino si se ingiere. Si se ingiere por accidente, obligue a la persona a vomitarlo y acuda al hospital más cercano. Además, el embalaje de vinilo puede provocar asfixia. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- PRECAUCIÓN con respecto al cable de alimentación (puede variar según el país): Se recomienda colocar los aparatos en un circuito específico, es decir, un tomacorriente único que alimente solamente al aparato, y que no tenga otros tomacorrientes ni circuitos derivados. Consulte la página de especificaciones en el manual del usuario. No conecte demasiados aparatos a la misma toma de corriente de CA, dado que podría provocar incendios o descargas eléctricas. No sobrecargue los tomacorrientes de la pared. Asegúrese de que los tomacorrientes de la pared no estén sobrecargados, sueltos ni dañados, y que los alargues, los cables de alimentación y el aislamiento de los cables no estén desgastados, ya que estas condiciones son peligrosas. Cualquiera de estos casos podría provocar incendios o descargas eléctricas. Examine regularmente el cable del aparato; si le parece que está dañado o deteriorado, desenchúfelo y no use más ese cable. Llame al personal de servicio técnico autorizado para que lo reemplace por uno exactamente igual. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos, es decir, que no se tuerza, doble, deforme, que no quede atrapado al cerrar una puerta y que no lo pisen. Preste especial atención a los enchufes, tomacorrientes de la pared y al punto de salida del cable en el aparato. No mueva el televisor con el cable de alimentación enchufado. No use un cable de alimentación que esté suelto o dañado. Al desenchufar el cable, asegúrese de hacerlo desde el enchufe. No tire del cable para desenchufar el televisor.




- **Advertencia** - para disminuir los riesgos de incendio o descargas eléctricas, no exponga el producto a la lluvia, la humedad u otro tipo de líquidos. No toque el televisor con las manos mojadas. No instale el producto cerca de objetos inflamables como combustible o velas, ni lo exponga al aire acondicionado directo.



- No exponga el producto a ningún tipo de goteo ni salpicaduras, y no coloque sobre o por encima del televisor (por ejemplo, en estantes que pudieran encontrarse arriba de la unidad) ningún tipo de objeto que contenga líquido, como floreros, tazas, etc.




- **Puesta a tierra**
  (Excepto dispositivos sin conexión a tierra.) Asegúrese de que el cable de puesta a tierra esté conectado para evitar descargas eléctricas (es decir, un televisor con un enchufe de CA de tres clavijas debe conectarse a un tomacorriente de CA con puesta a tierra de tres clavijas). Si no puede colocarse ninguna puesta a tierra, solicite a un electricista calificado que instale un disyuntor. No intente improvisar una puesta a tierra con conexiones a cables de teléfono, pararrayos o caños de gas.



- **DESCONECTE EL DISPOSITIVO DE LA FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL**
  El enchufe de conexión a la red de electricidad es el dispositivo de desconexión. Este enchufe debe permanecer siempre disponible.
- Mientras la unidad esté conectada al tomacorriente de CA de la pared, no se desconectará de la fuente de alimentación de CA, aún cuando el aparato esté apagado.

- No intente modificar este producto de ninguna manera sin autorización previa por escrito de LG Electronics. Cualquier tipo de modificación sin autorización previa podría anular la autoridad del usuario para usar el producto.
- **ANTENAS - Puesta a tierra con una antena exterior** (puede variar según el país):
  Si instala una antena exterior, tome las siguientes precauciones. No se debe instalar el sistema de antena exterior cerca de las líneas aéreas de transmisión de energía, de ningún circuito o luz eléctrica, ni en ningún lugar donde pudiera entrar en contacto con este tipo de cables eléctricos o circuitos, dado que podría provocar daños graves o incluso la muerte. Asegúrese de que el sistema de antena tenga una puesta a tierra para proteger contra sobretensiones y acumulaciones de cargas estáticas.
  La Sección 810 del Código nacional de electricidad (NEC) de los Estados Unidos establece la forma de realizar una puesta a tierra correcta del mástil, de la estructura de soporte, del cable de bajada a una unidad de descarga de la antena, el tamaño de los conductores de puesta a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la antena, y la conexión y los requisitos de los electrodos de puesta a tierra


Puesta a tierra de la antena según el Código nacional de electricidad, ANSI/NFPA 70

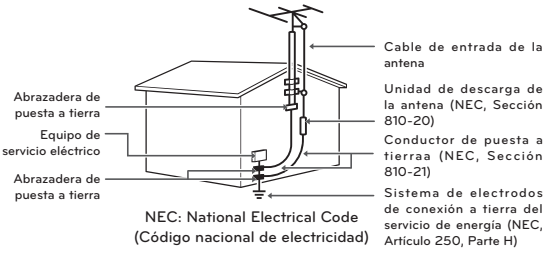

- **Limpieza**
  Al efectuar la limpieza, desenchufe el cable de alimentación y limpie suavemente con un paño suave para no rayar la superficie. No rocíe con agua ni otros líquidos directamente sobre el televisor, dado que podría provocar una descarga eléctrica. No limpie con productos químicos como alcohol, diluyentes o bencina.


ESPAÑOL

- **Traslados**
  Asegúrese de que el aparato esté apagado, desenchufado y que no quede ningún cable conectado. Es posible que se necesiten dos personas para trasladar los televisores de gran tamaño. No ejerza presión ni empuje el panel frontal del televisor.
- **Ventilación**
  Instale el televisor en un lugar bien ventilado. No lo coloque en un lugar cerrado como, por ejemplo, un estante para libros. No cubra el producto con telas ni ningún otro material mientras esté enchufado. No lo instale en lugares con demasiado polvo.
- Si huele humo u otros olores que provienen de la TV, desconecte el cable de alimentación y comuníquese con un centro de servicio autorizado.
- No ejerza demasiada presión sobre el panel con la mano ni con objetos punzantes, como un clavo, una lapicera o un lápiz, ni raye la superficie.
- Mantenga el aparato alejado de la luz solar directa.



- Nunca toque el aparato o la antena durante una tormenta eléctrica o con truenos.
- Al montar el televisor en la pared, asegúrese de que los cables de alimentación y de señal no queden colgando en la parte posterior.
- No permita que se golpee el producto o que algún objeto se caiga dentro de él, ni que se golpee la pantalla.
- **Aparición de puntos**
  El panel de plasma o LCD es un producto de alta tecnología con una resolución de entre dos y seis millones de píxeles. En raras ocasiones, es posible que note la presencia de pequeños puntos en la pantalla mientras mira televisión. Estos puntos son píxeles desactivados y no afectan el rendimiento ni la fiabilidad del televisor.
- **Reproducción de ruidos**
  "Crujidos": es posible que se produzcan crujidos cuando esté mirando televisión o al apagar el televisor; se trata de un ruido generado por la contracción térmica del plástico debido a la temperatura y la humedad. Este ruido es común en productos donde se requiere la deformación térmica.
  Zumbidos en el circuito eléctrico o el panel: se trata de un ruido de bajo nivel, generado por un circuito de conmutación de alta velocidad, que suministra una gran cantidad de corriente para que un producto pueda funcionar. Varía según cada producto.
  Este ruido no afecta el rendimiento ni la fiabilidad del producto.
- Tenga cuidado de no tocar las aberturas de ventilación. Al mirar televisión durante largos periodos, las aberturas de ventilación pueden calentarse. Esto no afecta el rendimiento ni causa defectos en el producto.Cómo evitar el efecto de "degradación de la

imagen por sobreexposición" o "quemadura de pantalla" del televisor

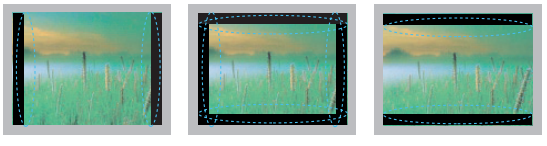

- Si se muestra una imagen fija en la pantalla del televisor durante un período largo, esta quedará impresa y se convertirá en una distorsión permanente de la pantalla. A este desperfecto se lo conoce como "degradación de la imagen por sobreexposición" o "quemadura de pantalla" y no está cubierto por la garantía.
- Si la relación de aspecto del televisor se establece durante mucho tiempo en 4:3, se puede producir una degradación de imagen en las zonas de bandas del formato buzón.
- Evite emitir imágenes fijas en la pantalla del televisor durante períodos prolongados (2 horas o más para LCD, 1 hora o más para TV de plasma) para evitar la degradación de imagen.

Ver imágenes en 3D (en televisores 3D)

ADVERTENCIA

Entorno de visualización

- Tiempo de visualización
  - Cuando vea contenido en 3D, tome un descanso de 5 a 15 minutos cada hora. Ver contenido en 3D durante un período prolongado puede causar dolor de cabeza, mareos, fatiga o fatiga visual.

Personas que experimenten convulsiones por fotosensibilidad o enfermedades crónicas

- Algunos usuarios pueden experimentar convulsiones o síntomas anormales cuando se exponen a una luz destellante o a un patrón específico proveniente de contenido en 3D.
- No vea videos en 3D si experimenta náuseas, si está embarazada o sufre de una enfermedad crónica como epilepsia, afecciones cardiacas o enfermedades relacionadas con la presión arterial, etc.
- Se recomienda que las personas que sufran de ceguera estereoscópica o anomalías estereoscópicas no vean contenido en 3D. Puede experimentar imágenes dobles o incomodidad al ver contenido en 3D.
- Si sufre de estrabismo (visión cruzada), ambliopía (ojo vago) o astigmatismo, puede experimentar problemas al percibir la profundidad y sentir fatiga con facilidad debido a las imágenes dobles. Se recomienda tomar descansos más frecuentes que el adulto promedio.
- Si su vista experimenta variaciones entre su ojo derecho y su ojo izquierdo, realícese un examen a la vista antes de ver contenido en 3D.

Síntomas que requieren descontinuación o abstinencia de ver contenido en 3D


- No vea contenido en 3D cuando experimente fatiga debido a falta de sueño, exceso de trabajo o por el consumo de bebidas alcohólicas.
- Si experimenta éstos síntomas, deje de ver contenido en 3D y descanse hasta que los síntomas desaparezcan.
  - Consulte a su médico si los síntomas persisten. Entre los síntomas se pueden encontrar dolor de cabeza, dolor ocular, mareos, visión borrosa, incomodidad, imágenes dobles, incomodidad visual o fatiga.

PRECAUCIÓN

Entorno de visualización

- Distancia de visualización
  - Mantenga una distancia de al menos dos veces la longitud diagonal de la pantalla cuando vea contenido en 3D. Si siente incomodidad al ver contenido en 3D, aléjese del TV.

- Posición de visualización (sólo para el modo SG)
  - Ubíquese frente al centro de la pantalla al nivel de los ojos con la cabeza apuntando directamente hacia delante. De lo contrario, es posible que no pueda ver correctamente el contenido en 3D.

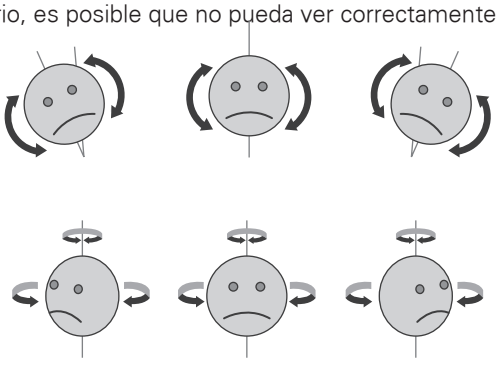

Edad de visualización recomendada

- Infantes/Niños
  - Se prohíbe el uso y visualización de contenido en 3D a niños menores de 5 años de edad.
  - Los niños menores de 10 años de edad pueden reaccionar exageradamente y alborotarse demasiado debido a que su visión se encuentra en desarrollo (por ejemplo: tratar de tocar la pantalla o saltar hacia ella). Se requiere supervisar y dedicar atención especial a niños que vean contenido en 3D.
  - Los niños presentan una disparidad binocular para ver contenido en 3D mayor que la de los adultos, debido a que la distancia que separa los ojos es menor que la de los adultos. Por lo tanto, los niños perciben una profundidad estereoscópica mayor en comparación con los adultos al ver la misma imagen 3D.
- Adolescentes
  - Los adolescentes menores de 19 años de edad pueden recibir una mayor estimulación a la luz proveniente de videos en 3D. Recomiéndeles no ver videos en 3D durante un período de tiempo prolongado si están cansados.
- Personas mayores
  - Las personas de edad avanzada pueden percibir un efecto menor del contenido en 3D en comparación con los jóvenes. La distancia desde donde usted está sentado y el TV no debe ser inferior a la recomendada.

Use los anteojos 3D con precaución

- Asegúrese de usar anteojos 3D LG. De lo contrario, no podrá ver correctamente los videos en 3D.
- No use anteojos 3D en lugar de sus anteojos normales, anteojos de sol o gafas protectoras.
- Usar anteojos 3D modificados puede causar fatiga visual o imágenes distorsionadas.
- No guarde sus anteojos 3D a temperaturas extremadamente altas o bajas. Provocará que se deformen.
- Los anteojos 3D son frágiles y se rayan fácilmente. Siempre use una tela suave y limpia para limpiar las lentes. No raye las lentes de los anteojos 3D con objetos afilados ni las limpie con productos químicos.
- Puede experimentar parpadeo de pantalla al ver videos en 3D bajo luces fluorescentes o con lámparas de longitud de onda triple. Cuando esto ocurre, apague la luz o baje su intensidad. (sólo para el modo SG)
- Debe apagar otros dispositivos electrónicos o de comunicación, o alejarlos del TV, ya que pueden causar interferencia y evitar que la función 3D opere adecuadamente. (sólo para el modo SG)
- Cuando vea televisión recostado, las imágenes 3D pueden verse oscuras o parecer invisibles. (sólo para el modo SG)

CONTENIDO

2 LICENCIAS

2 AVISO SOBRE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO

3 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

7 Ver imágenes en 3D (en televisores 3D)

9 CONTENIDO

10 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

10 MONTAJE Y PREPARACIÓN

10 Desempacar
13 Complementos opcionales
14 Componentes y botones
15 Levantar y trasladar el televisor
16 Configurar el televisor
16 - Colocar el pie
18 - Colocación de la cubierta de protección
18 - Sujeción de los cables
19 - Montar sobre una mesa
20 - Montar en la pared

21 ESTABLECER CONEXIONES

21 Conexión de una antena o un cable
22 Conexión a un receptor de HD, reproductor de DVD o VCR
22 - Conexión HDMI
23 - Conexión DVI a HDMI
24 - Conexión por componente
25 - Conexión compuesta
26 Conexión a un dispositivo PC
26 - Conexión HDMI, Conexión DVI a HDMI o Conexión RGB
28 Conexión a un sistema de audio
28 - Conexión de audio óptica digital
29 Conexión a un dispositivo USB

30 CONTROL REMOTO

32 Funciones del control remoto Magic (Mágico)
33 - Cómo registrar el control remoto Magic (Mágico)
33 - Cómo utilizar el control remoto Magic (Mágico)
33 - Precauciones que debe seguir al utilizar el control remoto Magic (Mágico)

34 MIRAR TV

34 Encender el televisor por primera vez

35 CÓMO UTILIZAR LA GUÍA DEL USUARIO

36 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

36 CONFIGURACION DE CONTROL DEL DISPOSITIVO EXTERNO

37 ESPECIFICACIONES

40 MANTENIMIENTO

40 Limpieza del TV
40 - Pantalla, marco, gabinete y base
40 - Cable de alimentación

ESPAÑOL

NOTA

- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.
- El OSD (On Screen Display, Despliegue En la Pantalla) de su TV puede ser un poco diferente que este manual.
- Los menús y las opciones disponibles pueden variar según la fuente de entrada o el modelo de producto que utilice.
- Es posible que se agreguen nuevas funciones a este televisor en el futuro.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

1 Abra el paquete y asegúrese de que todos los accesorios estén incluidos.

2 Instale la base del televisor.

3 Conecte un dispositivo externo al televisor.

4 Asegúrese de que la conexión de red esté disponible.
Solo podrá usar las funciones de red del TV cuando se haya establecido la conexión a la red.

MONTAJE Y PREPARACIÓN

Desempacar

Verifique que la caja del producto contenga los siguientes elementos. Si falta algún accesorio, comuníquese con el distribuidor local mediante el cual adquirió el producto. Las ilustraciones de este manual pueden diferir del producto que usted adquirió.


NOTA

- Los artículos suministrados con el producto adquirido pueden variar según el modelo.
- Es posible que cambien las especificaciones del producto o el contenido del manual sin previo aviso debido a las actualizaciones de las funciones del producto.


PRECAUCIÓN

- No use ningún producto no autorizado para garantizar la seguridad y la vida útil del producto.
- Ningun daño o lesiones por el uso de elementos no autorizados no están cubiertos por la garantía.
- En algunos modelos, la película delgada sobre la pantalla forma parte del televisor. Por ese motivo, no debe quitarla.


Para series PM4700-UA



Control remoto, Baterías (AAA)
(Consulte p.30)




Manual del usuario



Sujetacables
(Consulte p.18)




Tornillos de soporte
3 PZ
M5 x 16
(Consulte p.16)



Tornillos de soporte
4 PZ, M4 x 30
(Consulte p.16)



Soporte del cable de alimentación
(Consulte p.18)




Cubierta de protección
(Consulte p.18)




Cable de alimentación



Paño de lustrado
(según el modelo)
Úselo para quitar el polvo del gabinete.

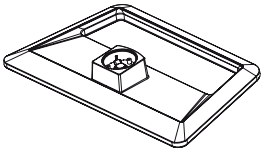


Base Soporte
(Consulte p.16)




Cuerpo de Soporte
(Consulte p.16)

ESPAÑOL


Para series PM6700-UD



Control remoto Magic (Mágico), Baterías (AA)
(Consulte p.32)




Manual del usuario



Sujetacables
(Consulte p.18)




Tornillos de soporte
M5 x 16
El numero de tornillos puede variar dependiendo el modelo.
(Consulte p.17)



Tornillos de soporte
4 PZ, M4 x 30
(Consulte p.17)



Soporte del cable de alimentación
(Consulte p.18)




Cubierta de protección
(Consulte p.18)




Cable de alimentación



de gestión de cables
(Consulte p.17)



Cuerpo de Soporte
(Consulte p.17)

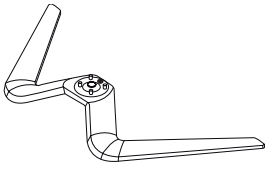

Base Soporte
(Consulte p.17)



Paño de lustrado
(según el modelo)
Úselo para quitar el polvo del gabinete.



Anteojos 3D
(según el modelo)

Complementos opcionales

Los complementos opcionales se pueden cambiar o modificar para mejorar la calidad, sin necesidad de aviso previo. Para adquirir estos elementos, comuníquese con su distribuidor.
Estos dispositivos solo funcionarán en ciertos modelos.



AG-S3**
Anteojos 3D
Es posible que el nombre o el diseño del modelo hayan cambiado, debido a las circunstancias o políticas del fabricante.



AN-MR300
Control remoto Magic (Mágico)



AN-WF100
Adaptador de LAN inalámbrica para banda ancha/DLNA




AN-VC***
Cámara de videollamada
Es posible que el nombre o el diseño del modelo hayan cambiado, debido a las circunstancias o políticas del fabricante.

ESPAÑOL


Compatibilidad	PM4700	PM6700
AG-S3** Anteojos 3D	●	●
AN-MR300 Control remoto Magic (Mágico)	●	●
AN-WF100 Adaptador de LAN inalámbrica para banda ancha/DLNA	●	
AN-VC*** Cámara de videollamada	●	●

Componentes y botones

Para series PM4700-UA

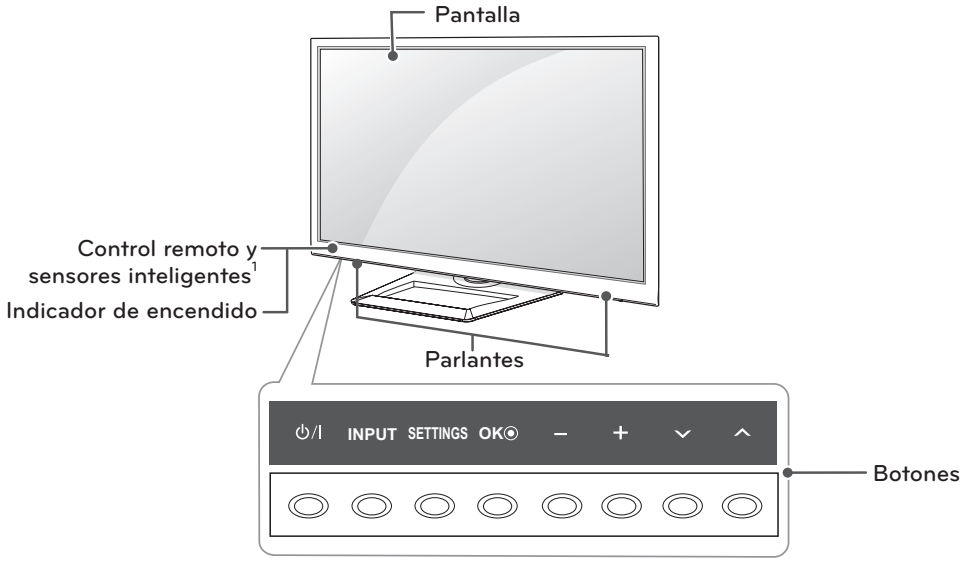

Para series PM6700-UD

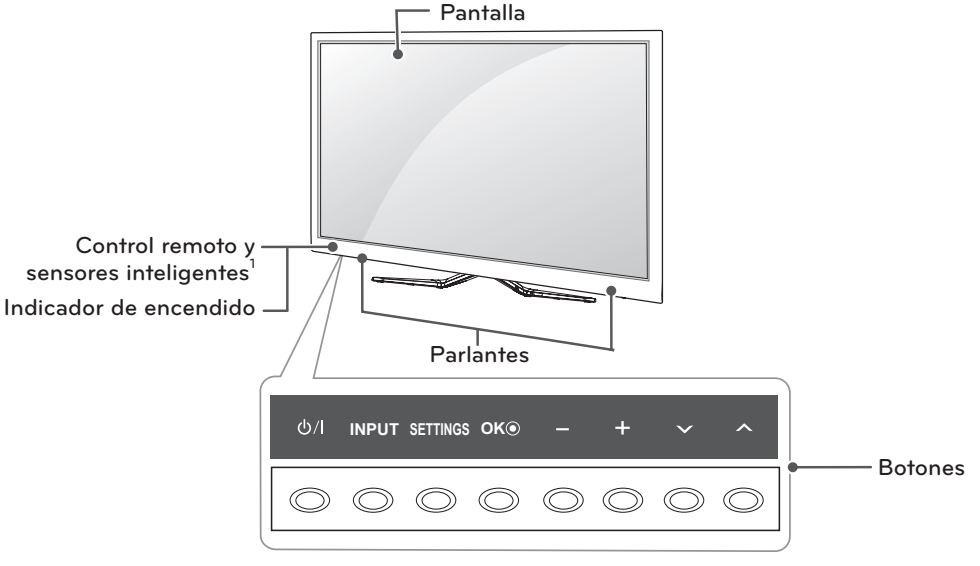

Botón	Descripción
⏻ / I	Enciende o apaga el aparato.
INPUT	Cambia la fuente de entrada.
SETTINGS	Permite acceder a los menús principales o guardar las entradas y salir de los menús.
OK ⊙	Selecciona la opción de menú resaltada o confirma una entrada.
- +	Ajusta el nivel del volumen.
v ^	Permite desplazarse por los canales guardados.

1 Sensor inteligente - Ajusta la calidad y brillo de la imagen basada en ambiente a su alrededor.

Levantar y trasladar el televisor

Si desea levantar o trasladar el televisor, lea las instrucciones a continuación para no rayar o dañar el aparato, y para transportarlo de forma segura, independientemente del tamaño o tipo de aparato.


PRECAUCIÓN

- No toque la pantalla. De lo contrario, podría dañarla.


- Se recomienda trasladar el televisor en la caja o el material de embalaje en el que lo recibió al comprarlo.
- Antes de mover o levantar el televisor, desconecte el cable de alimentación y el resto de los cables.
- Cuando sostenga el televisor, la pantalla debe quedar alejada de usted para evitar algun daño.



- Sostenga con firmeza la parte superior e inferior del marco del televisor. Asegúrese de no sostenerlo por la parte transparente, por el parlante o por el área de rejillas de los parlantes.

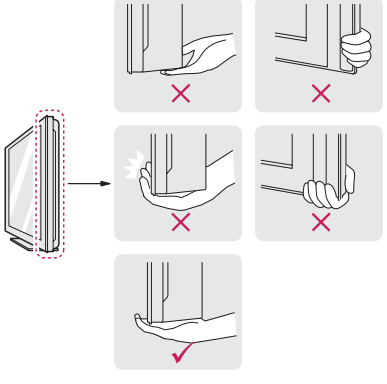

- Si desea transportar un televisor grande, necesita la ayuda de dos personas como mínimo.
- Al transportar el televisor con las manos, sosténgalo como se indica en esta ilustración.

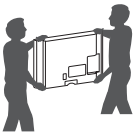

- Al transportar el televisor, no lo someta a sacudones o vibración excesiva.
- Al transportar el televisor manténgalo en posición vertical, nunca lo apoye sobre uno de los costados, ni lo incline hacia la derecha o la izquierda.

Configurar el televisor


Coloque el televisor en un soporte de pedestal sobre una mesa o la pared.

Colocar el pie


Si no instala el televisor en una pared, siga estas instrucciones para colocar el pie.

Para series PM4700-UA

1

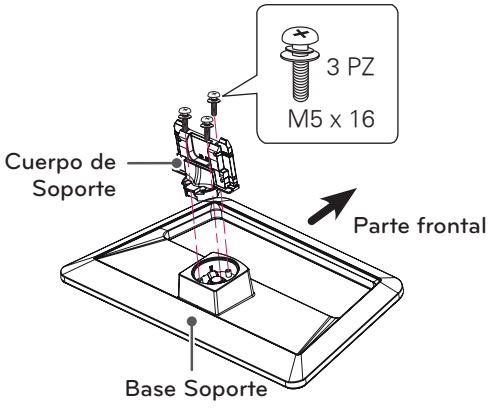


2

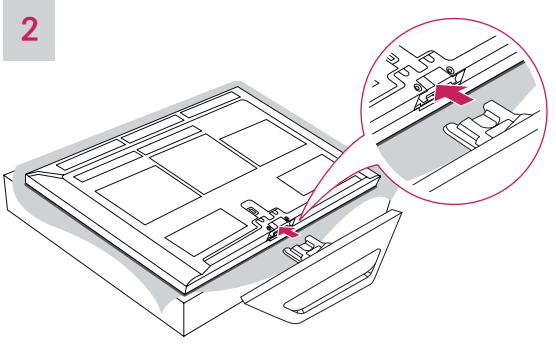


PRECAUCIÓN

- Al instalar la base del televisor, ponga la pantalla hacia abajo sobre una mesa acolchada o una superficie plana para evitar rayas.

3

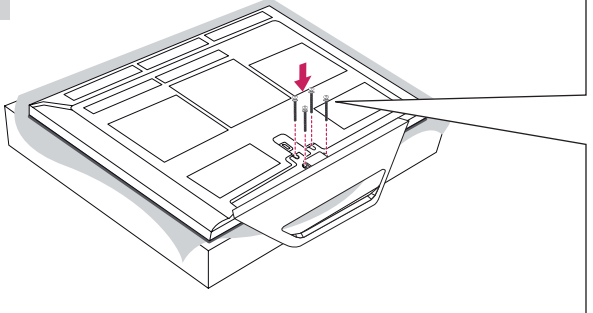

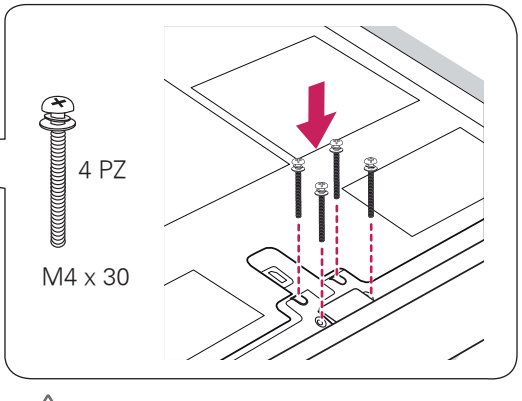


PRECAUCIÓN

- Ajuste con firmeza los tornillos para que el televisor no se incline hacia adelante. No ajuste excesivamente.


ESPAÑOL

Para series PM6700-UD


1

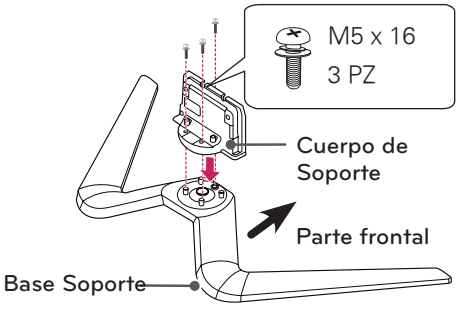

Para 60 pulgadas

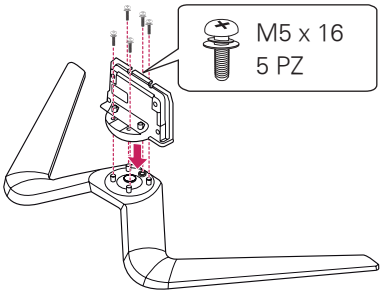


2

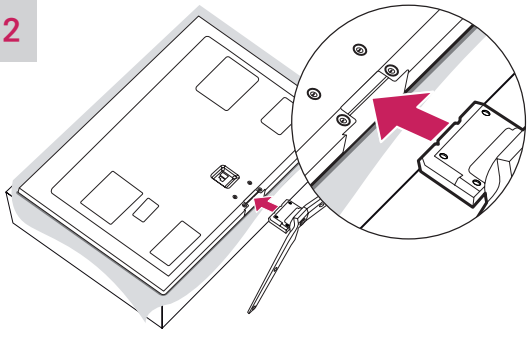

PRECAUCIÓN

- Al instalar la base del televisor, ponga la pantalla hacia abajo sobre una mesa acolchada o una superficie plana para evitar rayas.


3

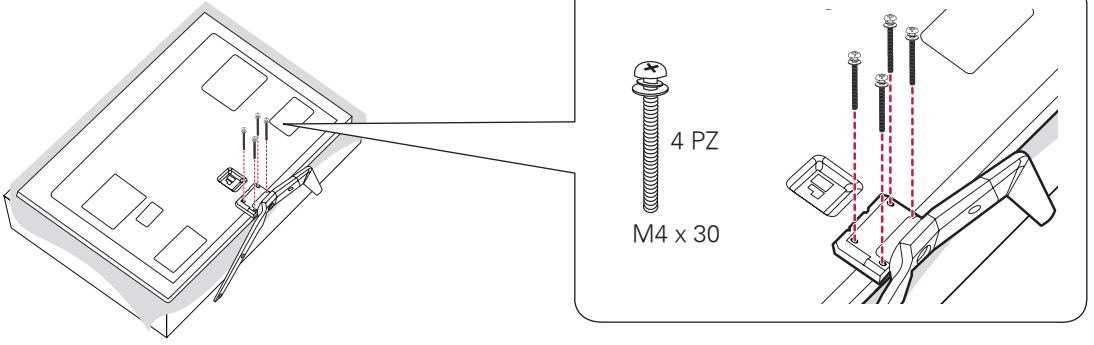

PRECAUCIÓN

- Ajuste con firmeza los tornillos para que el televisor no se incline hacia adelante. No ajuste excesivamente.


4

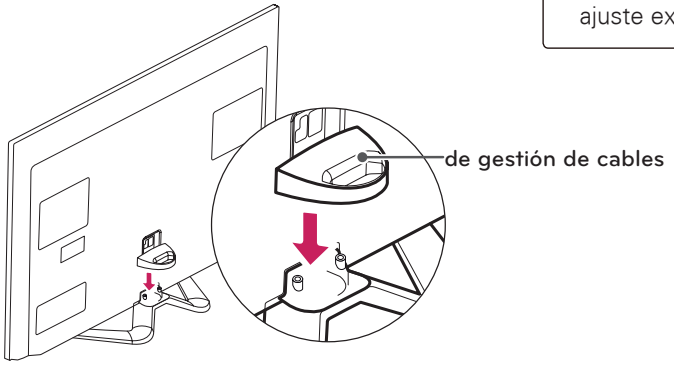

ESPAÑOL


Colocación de la cubierta de protección

1 Antes de montar el televisor en la pared, retire la base, realizando la instalación de ésta en orden inverso.
Tras retirar la base, presione la cubierta de protección suministrada en la abertura de la parte inferior del televisor, hasta que quede fija en su lugar.
La cubierta evita que se acumule polvo y suciedad en la abertura.

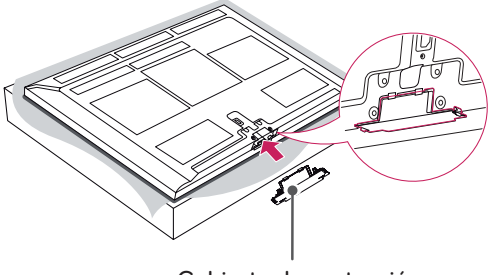

Cubierta de protección

2 Sujete el televisor y la Cubierta de protección con los 2 tornillos.

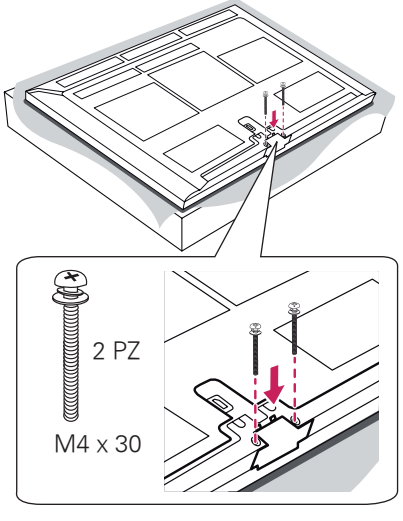


PRECAUCIÓN

- Ajuste con firmeza los tornillos para que el televisor no se incline hacia adelante. No ajuste excesivamente.


Sujeción de los cables

1 Instale el cable de alimentación y el soporte del cable. Esto ayudará a evitar que el cable de alimentación se desconecte por accidente.

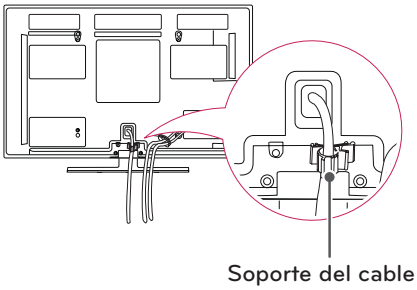

Soporte del cable de alimentación

2 Agrupe y ate los cables con el sujetacables.

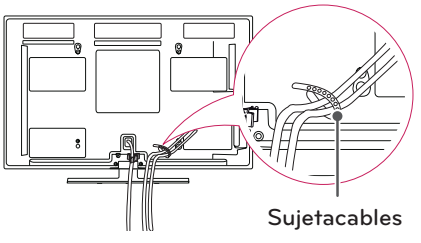

Sujetacables


PRECAUCIÓN

- No mueva el televisor tirando del sujetacables, dado que podría romperse y provocarle lesiones o dañar el televisor.

Montar sobre una mesa

1 Levante el televisor y déjelo en posición vertical sobre la mesa.

- Deje un espacio mínimo de 10 cm entre el televisor y la pared para asegurar una ventilación adecuada.

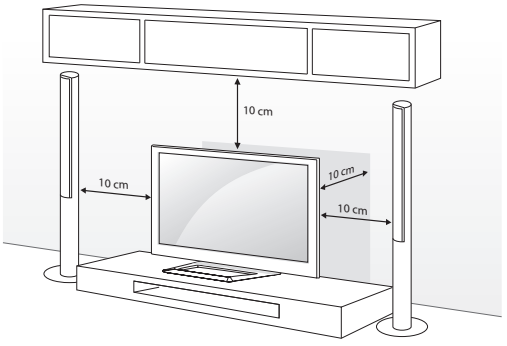


2 Conecte el cable de alimentación al tomacorriente de la pared.

PRECAUCIÓN

- No colocar la television cerca de fuentes de calor, puede resultar quemada u ocasionar otro daño.

Ajuste el ángulo del TV para una mejor visibilidad

Rote el aparato 20±2 grados hacia la izquierda o la derecha y ajuste el ángulo del televisor según su preferencia.

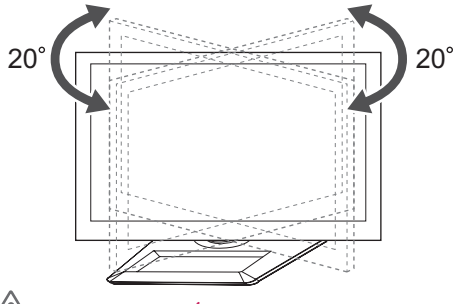


PRECAUCIÓN

- Al ajustar el ángulo del televisor, tenga cuidado con sus dedos.
  - » Si los dedos o las manos quedan atrapados, se pueden provocar lesiones corporales. Si el producto se inclina demasiado, podría caerse, lo que podría provocar lesiones o daños.

Fijación del televisor a la pared (Según el modelo

(Según el modelo))

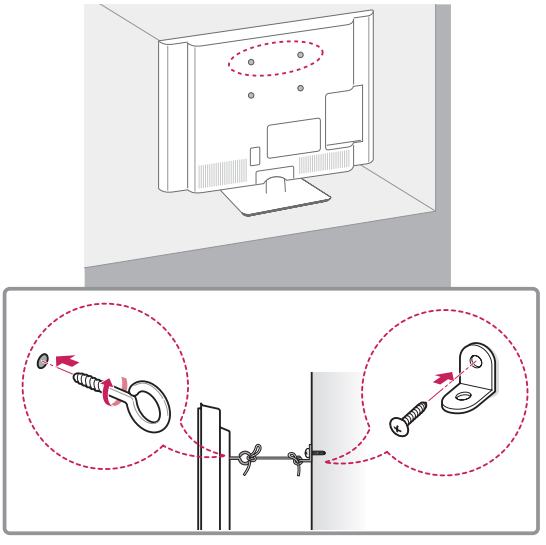

1 Inserte y ajuste los tornillos de ojo del televisor en su parte posterior.

- En caso de que haya tornillos insertados, primero retírelos.

2 Utilice los tornillos para colocar los soportes correspondientes en la pared.

Acople el soporte de la pared con los tornillos de ojo a la parte posterior del televisor.

3 Conecte los tornillos de ojo y los soportes con un cordón fuerte y ajústelos con firmeza.

Asegúrese de mantener el cordón en posición horizontal a la superficie plana.

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que los niños no se suban al televisor ni se cuelguen de él.


NOTA

- Utilice una plataforma o un armario que sea lo suficientemente fuerte y grande para sostener el televisor de manera segura.
- Los soportes, los tornillos y los cordones son opcionales. Puede solicitar otros accesorios a través de su distribuidor local.





ESPAÑOL

Montar en la pared

Coloque con cuidado un soporte de pared opcional en la parte posterior del televisor e instálelo en una pared sólida, perpendicular al suelo. Para montar el televisor sobre otros materiales de construcción, póngase en contacto con personal técnico calificado.
LG recomienda que un instalador profesional calificado realice el montaje en la pared.

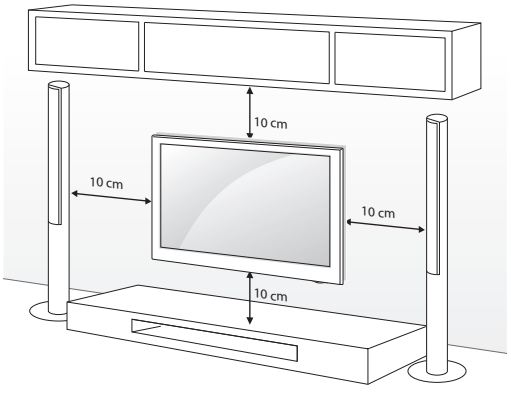

Asegúrese de usar tornillos y soportes de pared que cumplan con el estándar VESA. En la tabla siguiente se detallan las dimensiones de los conjuntos de montaje de pared.

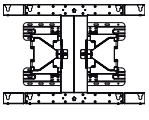Modelo	42/50PM4700 50PM6700	60PM6700
VESA	400 x 400	600 x 400
Tornillo estándar	M6	M8
Cantidad de tornillos	4	4
Soporte de pared (opcional)	PSW400BX 	PSW600B 
	PSW420BX 	PSW620BX 

PRECAUCIÓN

- Antes de mover o instalar el televisor, desconecte el cable de alimentación. De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- Si instala el televisor en el cielo raso o en una pared inclinada, podría caerse y provocar lesiones graves. Utilice un soporte de pared autorizado por LG y comuníquese con el distribuidor local o con personal técnico calificado.
- No ajuste excesivamente los tornillos, dado que podría dañar el televisor y anular la garantía.
- Utilice tornillos y soportes de pared que cumplan con la norma VESA. La garantía no cubre daños o lesiones provocados por el uso incorrecto del aparato o de accesorios no autorizados.

NOTA

- Utilice los tornillos enumerados en las especificaciones del estándar VESA.
- El conjunto de montaje de pared incluye un manual de instalación y las piezas necesarias.
- El soporte de pared es opcional. Para obtener accesorios adicionales, comuníquese con su distribuidor local.
- La longitud de los tornillos puede variar según el tipo de soporte de pared. Asegúrese de utilizar la longitud adecuada.
- Para obtener más información, consulte el manual suministrado con el montaje de pared.

ESTABLECER CONEXIONES


Conecte varios dispositivos externos al televisor y cambie los modos de entrada para seleccionar un dispositivo externo. Para obtener más información sobre cómo conectar dispositivos externos, consulte sus respectivos manuales.
Entre los dispositivos externos disponibles pueden mencionarse los siguientes: receptores de HD, reproductores de DVD, VCR, sistemas de audio, dispositivos de almacenamiento USB, PC, dispositivos de juegos, etc.

NOTA

- Si graba un programa de televisión en una grabadora de DVD o VCR, asegúrese de conectar el cable de entrada de señal al televisor a través de uno de estos dos dispositivos. Para obtener más información acerca de la grabación, consulte el manual proporcionado con el dispositivo conectado.
- La conexión del dispositivo externo puede variar según el modelo.
- Conecte los dispositivos externos al televisor, independientemente del orden del puerto del televisor.
- Si conecta un dispositivo de juegos al televisor, utilice el cable provisto con dicho dispositivo.
- Consulte el manual del equipo externo para conocer las instrucciones de funcionamiento.


Conexión de una antena o un cable

Para mirar televisión, conecte una antena, un cable o una caja de cable y siga estas instrucciones. Las ilustraciones pueden diferir de los elementos reales y el cable de RF es opcional.

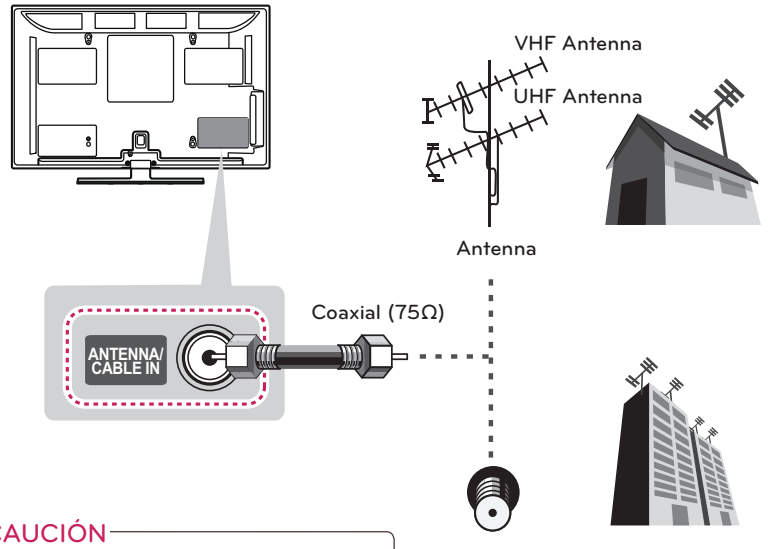

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de no doblar el alambre de cobre del cable de RF.

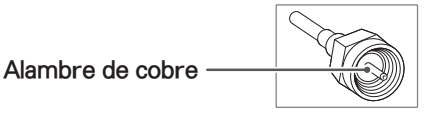

- Primero conecte todos los dispositivos entre sí y luego conecte el cable de alimentación al tomacorriente, para que el televisor no resulte dañado.

NOTA

- Utilice un divisor de señal para más de 2 televisores..
- Visite http://lgknowledgebase.com para obtener más información sobre la conexión de la antena y el cable. Busque la antena.

ESPAÑOL

- Esta parte de la sección ESTABLECER CONEXIONES principalmente utiliza imágenes para series PM6700.

Conexión a un receptor de HD, reproductor de DVD o VCR


Conecte un receptor de HD, reproductor de DVD o VCR al televisor y seleccione el modo de entrada apropiado.

Conexión HDMI

La conexión HDMI es la mejor manera de conectar un dispositivo.
Transmite las señales de audio y video digitales de un dispositivo externo al televisor. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable HDMI tal como se muestra en la siguiente ilustración.

NOTA

- Utilice el cable HDMI™ de alta velocidad más reciente con la función CEC (control electrónico por parte del cliente).
- Los cables HDMI™ de alta velocidad están probados para transportar señales HD de hasta 1 080 progresivo y superiores.

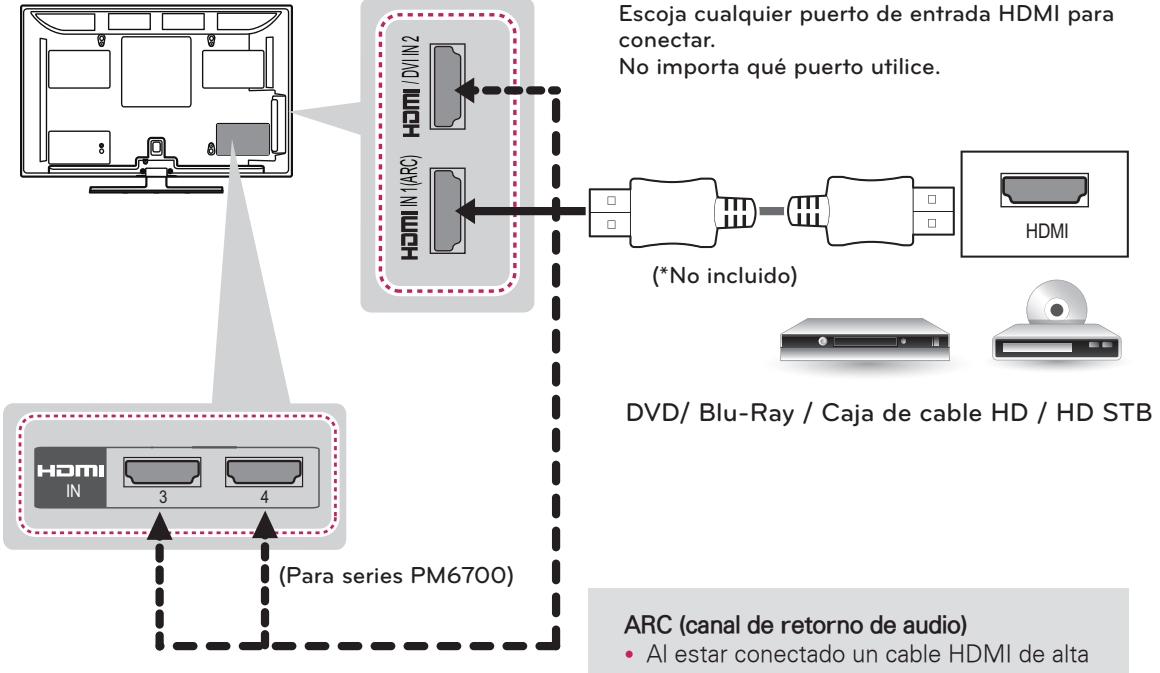

NOTA


- Códec de audio DTV compatible: MPEG, ACC, HE-ACC
- Formato de audio HDMI compatible: Dolby Digital, PCM (hasta 192 KHz, 32k/44,1k/48 k/88k/96k/176k/192k) ->No compatible con DTS.

ARC (canal de retorno de audio)

- Al estar conectado un cable HDMI de alta velocidad, el audio digital puede enviarse a un dispositivo compatible sin un cable de audio óptico adicional.
- El canal de retorno de audio (ARC) solo es compatible con el puerto HDMI de entrada 1 (ARC). Si desea utilizar un canal de retorno de audio (ARC), deberá conectar un dispositivo de audio externo compatible con ARC a una entrada HDMI 1.

Conexión DVI a HDMI

Transmite las señales de video digital de un dispositivo externo al televisor. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable DVI-HDMI tal como se muestra en la siguiente ilustración. Para transmitir una señal de audio, conecte un cable de audio.

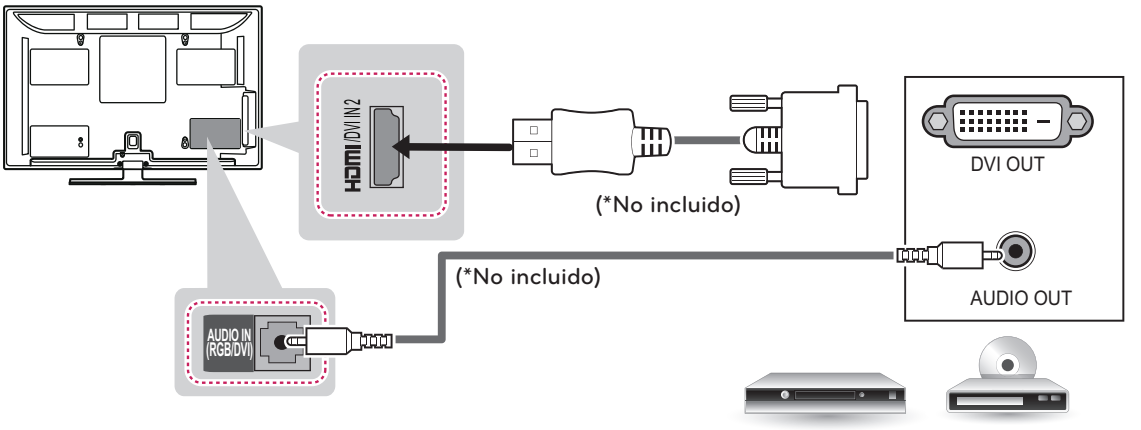


DVD/ Blu-Ray / Caja de cable HD

Conexión por componente

Transmite las señales de audio y video analógicas de un dispositivo externo al televisor. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable componente tal como se muestra en la siguiente ilustración.

NOTA

- Si la instalación de los cables no es la adecuada, podría proyectarse una imagen en blanco y negro o con colores distorsionados. Revise que los cables coincidan con las conexiones de color correspondientes.
- **Revise y compruebe que cada cable coincida con las conexiones de color correspondientes.**

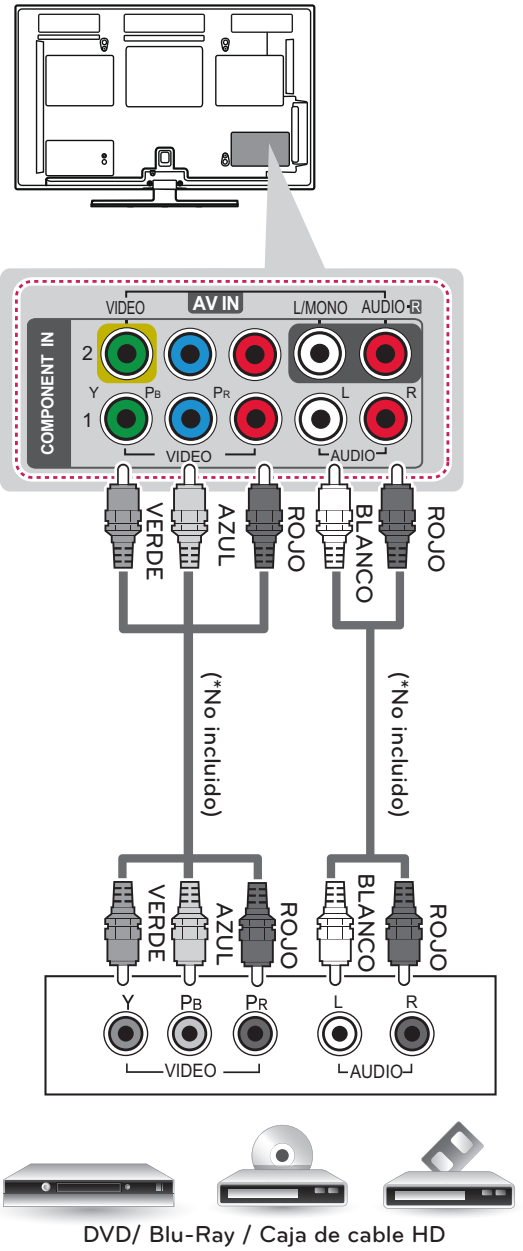

DVD/ Blu-Ray / Caja de cable HD


ESPAÑOL

Conexión compuesta

Transmite las señales de audio y video analógicas de un dispositivo externo al televisor. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable compuesto tal como se muestra en la siguiente ilustración.

NOTA

- Si posee una VCR monofónica, conecte el cable de audio de la VCR a la toma AUDIO L/MONO del televisor.

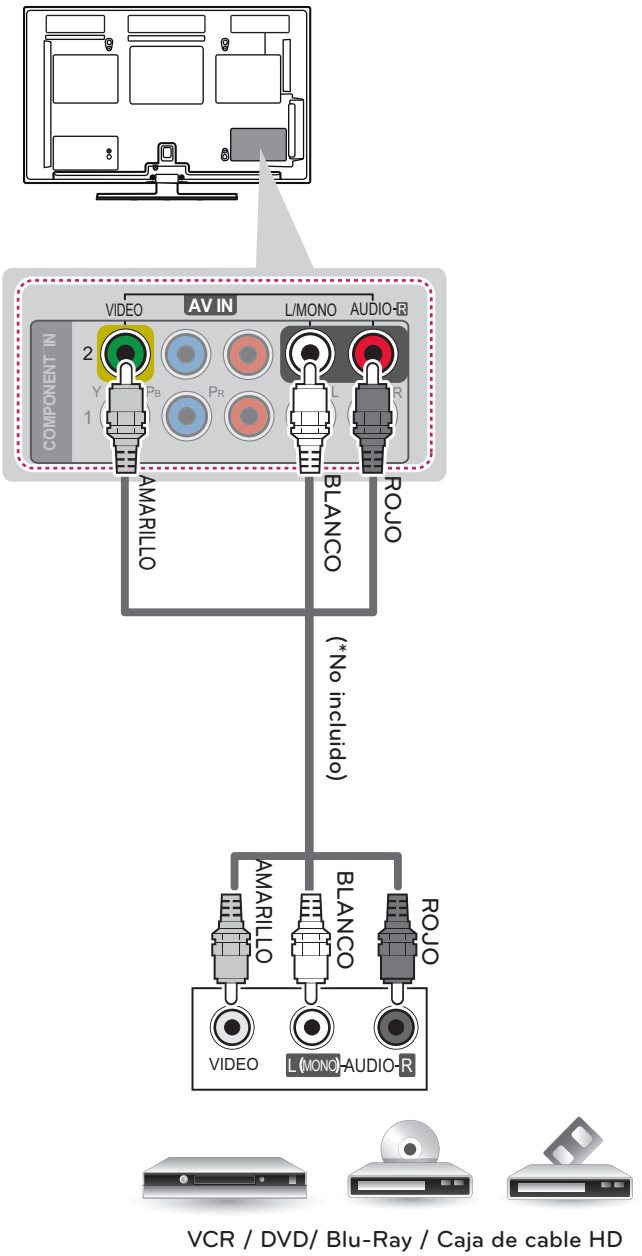

VCR / DVD/ Blu-Ray / Caja de cable HD

ESPAÑOL

Conexión a un dispositivo PC


NOTA

- Se recomienda utilizar el televisor con la conexión HDMI para obtener una calidad de imagen óptima.
- Según la tarjeta gráfica, es posible que no funcione el modo DOS cuando se utiliza un cable HDMI a DVI.
- En el modo PC, es posible que exista ruido asociado con la resolución, patrones verticales, contraste o brillo. Si se producen ruidos, cambie la resolución de la salida de la PC, cambie la frecuencia de actualización o ajuste el brillo y el contraste en el menú IMAGEN hasta que la imagen mejore.
- La forma de onda de la entrada de sincronización para las frecuencias horizontales y verticales es diferente.
- Según la tarjeta gráfica, es posible que algunos ajustes de resolución no permitan que la imagen se ubique en la pantalla de forma correcta.

Conexión HDMI, Conexión DVI a HDMI o Conexión RGB


Escoja el método A, B o C para realizar la conexión.

Método A: Conexión HDMI

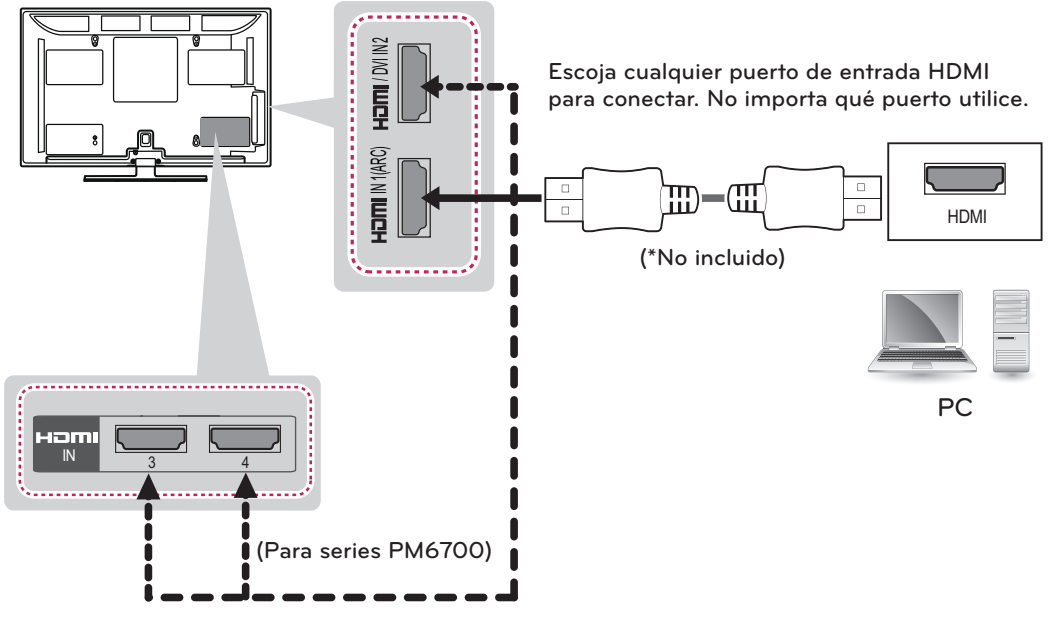


ESPAÑOL

Método B: Conexión DVI a HDMI

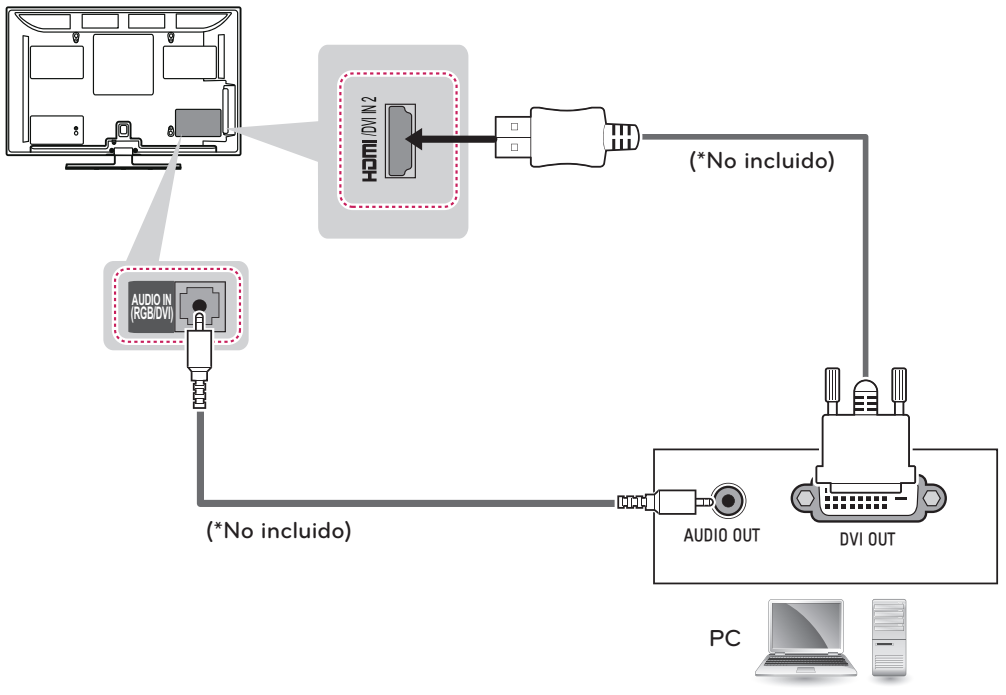

Método C: Conexión RGB

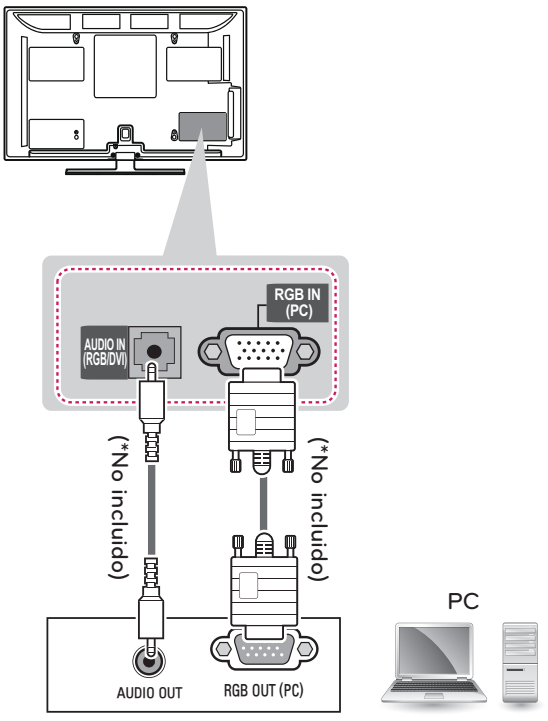

ESPAÑOL

Conexión a un sistema de audio

Utilice un sistema de audio externo opcional en lugar del parlante incorporado.

NOTA


- Si utiliza un dispositivo de audio externo opcional en lugar del parlante incorporado, apague los parlantes del televisor.

Conexión de audio óptica digital

Transmite señales de audio digital del televisor a un dispositivo externo. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable de audio óptico tal como se muestra en la siguiente ilustración.

NOTA

- No mire dentro del puerto de salida óptico. Mirar el rayo láser puede dañar su vista.
- La función Audio con ACP (protección contra copias de audio) puede bloquear la salida del audio digital.

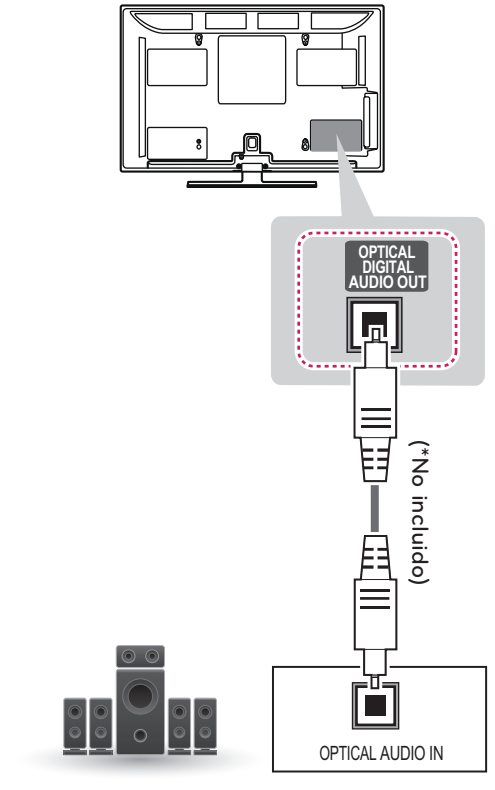


Sistema de audio digital

Conexión a un dispositivo USB

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB como una memoria USB Flash, un disco duro externo o un lector de tarjetas de memoria USB al televisor.

NOTA


- Para utilizar un dispositivo de almacenamiento a través de un hub USB, asegúrese de conectarlo al puerto USB IN 1.
- Para almacenar las aplicaciones en un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que está conectado al puerto USB en 1 puerto.

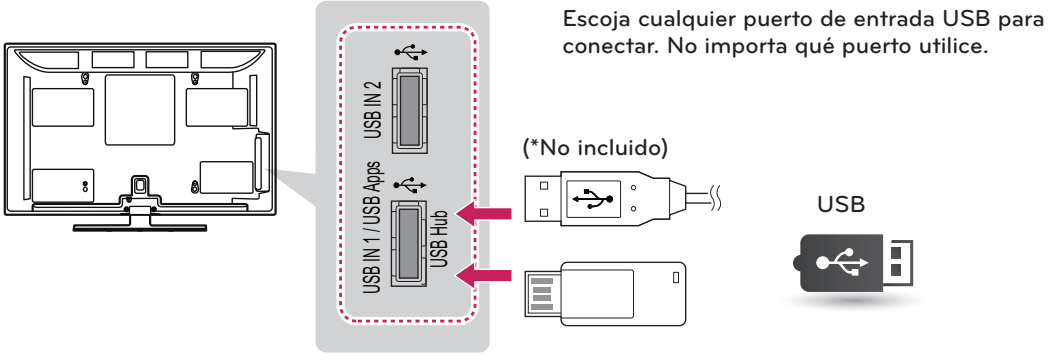

CONTROL REMOTO

Para serie PM4700-UA

Las descripciones que figuran en este manual se basan en los botones del control remoto.
Lea atentamente este manual y siga las instrucciones de uso.
Para reemplazar las baterías, abra la tapa de las baterías, coloque otras (AAA de 1,5 Vcc) y haga coincidir los extremos ⊕ y ⊖ con la etiqueta que se encuentra dentro del compartimiento. A continuación, cierre la tapa. Para extraer las baterías, realice los pasos de la instalación a la inversa.

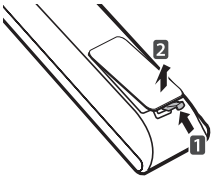

PRECAUCIÓN

- No coloque baterías nuevas junto con las usadas, esto puede dañar el control remoto.

Asegúrese de que el control remoto apunte hacia el sensor correspondiente del televisor.



(POWER)
Enciende o apaga el televisor.

(User-Guide)
Consulta la Guía del usuario.

RATIO
Cambia el tamaño de una imagen.

INPUT
Cambia la fuente de entrada. Enciende el televisor.


TV
Regresa al último canal de televisión.

Botones numerales
Permiten introducir números.

LIST, - (Guión)
LIST: Permite acceder a la lista de canales guardados.
- (Guión)
Inserta un guión entre los números, por ejemplo, 2-1 y 2-2.

Q.VIEW
Permite alternar entre los dos últimos canales seleccionados (al presionar repetidamente).

ESPAÑOL

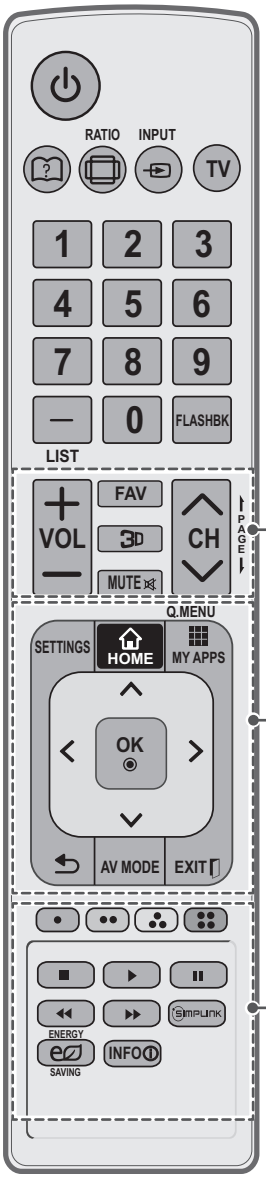

+ VOL -
Ajusta el nivel del volumen.

FAV
Permite acceder a la lista de canales favoritos.

3D
Sirve para ver video en 3D.

MUTE
Silencia todos los sonidos.

^ CH v, PAGE
CH: Permite desplazarse por los canales guardados.
PAGE: Permite ir a la pantalla anterior o siguiente.

SETTINGS
Muestra el menú principal.

HOME
Permite acceder al menú Inicio..

MY APPS
Muestra la lista de aplicaciones.

Q. MENU
Permite acceder al menú rápido.

Botones de navegación (arriba/abajo/derecha/izquierda)
Permiten desplazarse por los menús o las opciones.

OK
Permite seleccionar menús u opciones y confirmar lo ingresado.

(VOLVER)
Permite volver al nivel anterior.

AV MODE
Selecciona un modo de audio y video.

EXIT
Permite borrar todas las visualizaciones en pantalla y volver a mirar la televisión.

Botones de color
Permiten acceder a funciones especiales en algunos menús.

Botones de control
Permiten controlar los dispositivos compatibles con SIMPLINK (USB, SIMPLINK).

SIMPLINK
Permite acceder a los dispositivos de audio y video conectados al televisor. O bien abre el menú SIMPLINK.

ENERGY SAVING
Ajusta el brillo de la pantalla para reducir el consumo de energía.


INFO
Muestra información de la pantalla y el programa actual.

ESPAÑOL

Funciones del control remoto Magic (Mágico)

Para serie PM6700-UD


Cuando aparezca el mensaje "Magic remote control battery is low. Change the battery." ("Batería baja del Control remoto Magic (Mágico). Cambie la batería."), reemplace la batería. Para reemplazar las baterías, abra la tapa del compartimiento de baterías, reemplace las baterías (AA de 1,5 V) ⊕ y ⊖ haga coincidir los extremos con la etiqueta que se encuentra dentro del compartimiento. A continuación, cierre la tapa.
Asegúrese de que el control remoto apunte hacia el sensor correspondiente del TV.

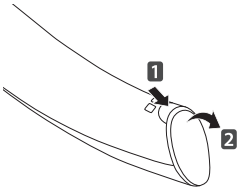

PRECAUCIÓN

- No use baterías nuevas junto con otras usadas, ya que esto puede dañar el control remoto.
- Do not need RF dongle which is built in.

Asegúrese de que el control remoto apunte hacia el sensor correspondiente del TV.

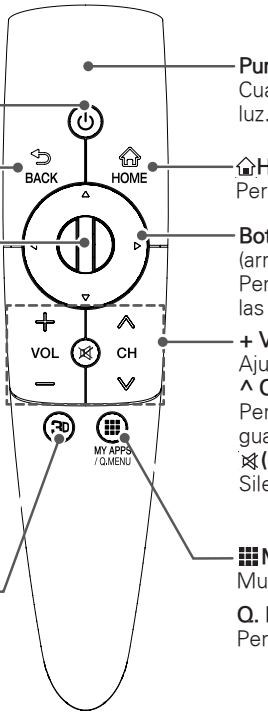

(POWER)
Enciende o apaga el televisor.

BACK
Permite volver al nivel anterior.

Rueda (OK)
Permite seleccionar menús u opciones y confirmar lo ingresado.
Permite desplazarse por los canales guardados.
Si presiona el botón de navegación mientras mueve el puntero en la pantalla, el puntero desaparecerá y el control remoto Magic (Mágico) funcionará como un control remoto normal.
Para volver a ver el puntero, sacuda el control remoto Magic (Mágico) de un lado a otro.

3D
Permite ver videos 3D.

Puntero (transmisor de RF y Bluetooth)
Cuando está en funcionamiento, parpadea la luz.


HOME
Permite acceder al menú inicio.

Botones de navegación
(arriba/abajo/izquierda/derecha)
Permiten desplazarse por los menús o las opciones.

+ VOL -
Ajusta el nivel del volumen.
^ CH v
Permite desplazarse por los canales guardados.
(MUTE)
Silencia todos los sonidos.

MY APPS
Muestra la lista de aplicaciones.

Q. MENU
Permite acceder al menú rápido.

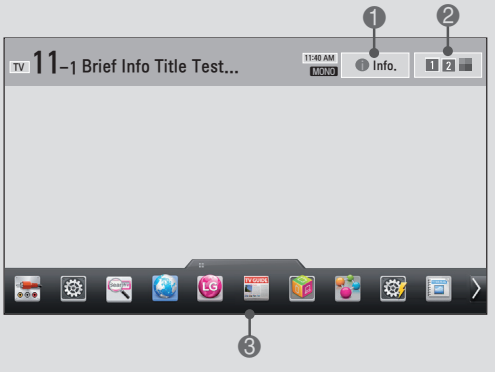

❶	Si presiona el botón **Rueda (OK)** del control remoto Magic (Mágico), aparece la siguiente pantalla. Muestra información del programa actual y de la pantalla.
❷	Si presiona el botón **Rueda (OK)** del control remoto Magic (Mágico), aparece la siguiente pantalla. Seleccione el canal que desee. Presione el botón CH del control remoto para seleccionar el canal.
❸	Podrá seleccionar el Apps Menu.

ESPAÑOL

Cómo registrar el control remoto Magic (Mágico)

El control remoto Magic (Mágico) funciona al vincularlo con el TV. Luego de comprar el TV, registre el control remoto Magic (Mágico) de la siguiente manera;

Cómo registrar el control remoto Magic (Mágico)

	Para registrar el control remoto, presione el botón de rueda **(OK)** del control remoto.

Cómo volver a registrar el control remoto Magic (Mágico) cuando el registro falla

BACK HOME	1 Mantenga presionados los botones **BACK** y **HOME** a la vez durante 5 segundos para restablecer el sistema, luego regístrelo siguiendo las instrucciones que se indican en la sección “Cómo registrar el control remoto Magic (Mágico)” que está más adelante. (Al finalizar el restablecimiento del control remoto, parpadea la luz en el puntero.) 2 Para volver a registrar el control remoto Magic (Mágico), mantenga presionado el botón **BACK** durante 5 segundos, apuntando hacia el TV. (Al finalizar el restablecimiento del control remoto, parpadea la luz en el puntero.)

Cómo utilizar el control remoto Magic (Mágico)

	1 Si el puntero desaparece, mueva levemente el control remoto hacia la izquierda y derecha. Luego, aparecerá automáticamente en la pantalla. » El puntero desaparece cuando no se utiliza durante un período determinado. 2 Para mover el puntero, apunte el receptor del puntero del control remoto hacia el TV y luego muévalo hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. » Si el puntero no funciona adecuadamente, no utilice el control remoto durante 10 segundos y luego vuelva a intentarlo.

Precauciones que debe seguir al utilizar el control remoto Magic (Mágico)

- Use el control remoto dentro de la distancia de comunicación máxima (10 m; 32,8 pies).
- El uso del control remoto fuera de esta distancia o con un objeto que obstruya la comunicación puede provocar un error.
- Otros dispositivos cercanos pueden generar errores en la comunicación. Los dispositivos eléctricos como los hornos de microondas o un producto con una LAN inalámbrica pueden causar interferencias, ya que utilizan el mismo ancho de banda (2,4 GHz) que el control remoto Magic (Mágico).
- Este control remoto puede dañarse o funcionar mal si se cae o recibe un golpe fuerte.
- Al utilizar este control remoto Magic (Mágico), procure no golpearlo contra los muebles cercanos u otras personas.
- El fabricante y el instalador no pueden brindar servicios relacionados con la seguridad de las personas, ya que es posible que el dispositivo inalámbrico genere interferencias de ondas eléctricas.

MIRAR TV

Encender el televisor por primera vez

Al encender el televisor por primera vez, aparece la pantalla de configuración inicial. Seleccione un idioma y personalice la configuración básica.

1 Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente.

2 En modo de espera, presione el botón de encendido/apagado en el control remoto para encender el televisor.

Si es la primera vez que enciende el televisor, aparecerá la pantalla de configuración inicial.

NOTA

- Para acceder a **Configuración inicial**, vaya a **OPCIÓN** en el menú principal.

3 Siga las instrucciones en pantalla para personalizar la configuración del televisor según sus preferencias.

Selección de Idioma *	Selecciona un idioma para mostrar.
⇩	
Uso del mando a distancia Mágico	Establecer la distancia del Magiccontrol. (según el modelo)
⇩	
Seleccionar Medio ambiente	Seleccionar **HOME** para la seleccion del Medio Ambiente.
⇩	
Config. de la Zona Horaria	Confg. de la zona horaria y el modo de ahorro de energia. (según el país)
⇩	
Conexión de red	Seleccionar la conexion de red disponible para el Televisor.
⇩	
Sintonización automática	Busca y guarda canales disponible de forma automática.
⇩	
Ajuste completo	Confirmar que el ajuste esta completo.

NOTA

- **Demo de tienda** es la opción adecuada para las tiendas minoristas.
- Si selecciona **Demo de tienda**, la configuración personalizada vuelve a la configuración predeterminada de **Demo de tienda** en 5 minutos.

4 Una vez finalizada la configuración básica, presione **Rueda (OK)**.

NOTA

- Si no completa la configuración inicial, aparecerá cada vez que encienda el televisor.
- Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente cuando no use el televisor durante periodos prolongados.


5 Para apagar el televisor, presione el botón de encendido/apagado en el control remoto.

CÓMO UTILIZAR LA GUÍA DEL USUARIO


La Guía del usuario le permite acceder de forma más sencilla a la información detallada del TV.

1 Presione el botón **HOME** para ingresar al menú HOME (Casa).

2 Seleccione User Guide (Guía del usuario) y presione el botón **Rueda (OK)**.

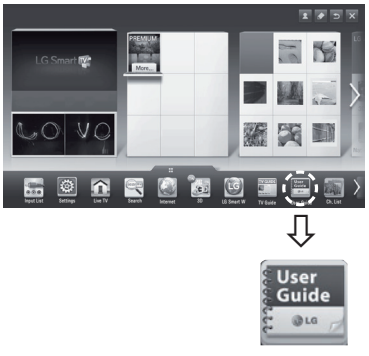

Guía del usuario

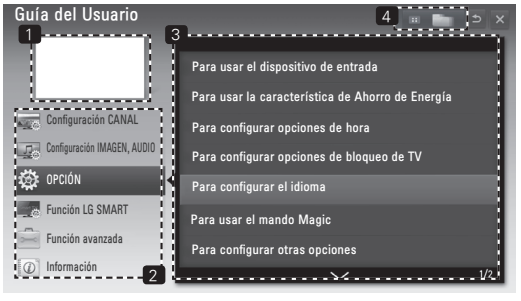


1 Muestra el canal actual.

2 Permite seleccionar la categoría que desea.

3 Permite seleccionar el ítem que desea.
Puede utilizar ^/v para cambiar de página.

4 Permite buscar la descripción de la función que desea en el índice.



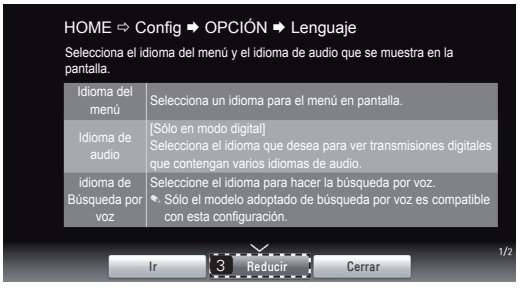

1 Muestra la descripción del menú seleccionado.
Puede utilizar ^/v para cambiar de página.

2 Se traslada al menú seleccionado directamente desde la Guía del usuario.

3 Amplía o reduce el tamaño de la pantalla.

ESPAÑOL

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

General

Problema	Solución
No se puede controlar el televisor con el control remoto.	• Compruebe el sensor del control remoto en el producto e inténtelo de nuevo. • Compruebe que no haya ningún obstáculo entre el producto y el control remoto. • Compruebe que las baterías sigan funcionando y estén instaladas como corresponde (⊕ con ⊕, ⊖ con ⊖).
No se muestra ninguna imagen ni se emite sonido.	• Compruebe si el producto está encendido. • Compruebe si el cable de alimentación está conectado a la toma de la pared. • Conecte otros productos para comprobar si hay un problema con la toma de la pared.
El televisor se apaga de repente.	• Compruebe la configuración del control de energía. Es posible que el suministro eléctrico se interrumpa. • Compruebe si la función de apagado automático no está activada en la configuración de hora. • Si no hay señal mientras el televisor está encendido, este se apagará automáticamente después de 15 minutos de inactividad.
Cuando se conecta a la PC (RGB,HDMI DVI),"No señal o Formato Invalido" se muestra en la pantalla.	• Encender o Apagar el TV • Volver a conectar el cable RGB/HDMI • Reinicie el PC con el televisor

ESPAÑOL

CONFIGURACION DE CONTROL DEL DISPOSITIVO EXTERNO

Para obtener la información de el control de dispositivo externo de configuración, por favor visite www.lg.com.

ESPECIFICACIONES

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso debido a las actualizaciones de las funciones de los productos.

Potencia requerida		AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Sistema de televisión		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
Cobertura de programas		VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-135, DTV 2-69, CADTV 1-135
Impedancia de antena externa		75 Ω
Condición de ambiente	Temperatura de funcionamiento	0 a 40 °C
	Humedad de funcionamiento	Menos de 80 %
	Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 °C
	Humedad de almacenamiento	Menos de 85 %

MODELOS		42PM4700 (42PM4700-UA)	50PM4700 (50PM4700-UA)
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	Con pie	983,6 mm x 655,0 mm x 246,7 mm (38,7 x 25,7 x 9,7 pulgadas)	1 168,0 mm x 758,0 mm x 297,0 mm (45,9 x 29,8 x 11,6 pulgadas)
	Sin pie	983,6 mm x 601,3 mm x 58,0 mm (38,7 x 23,6 x 2,2 pulgadas)	1 168,0 mm x 704,0 mm x 53,0 mm (45,9 x 27,7 x 2,0 pulgadas)
Peso	Con pie	20,6 kg (45,4 libra)	28,2 kg (62,1 libra)
	Sin pie	19,0 kg (41,8 libra)	25,8 kg (56,8 libra)
Corriente de conusmo / Consumo de la potencia		2,3 A / 230 W	3,0 A / 300 W

MODELS		50PM6700 (50PM6700-UD)	60PM6700 (60PM6700-UD)
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	Con pie	1 168,0 mm x 768,0 mm x 297,0 mm (45,9 x 30,2 x 11,6 pulgadas)	1 386.8 mm x 906,0 mm x 346,0 mm (54,5 x 35,6 x 13,6 pulgadas)
	Sin pie	1 168,0 mm x 704,0 mm x 53,0 mm (45,9 x 27,7 x 2,0 pulgadas)	1 386,8 mm x 818,2 mm x 53,0 mm (54,5 x 32,2 x 2,0 pulgadas)
Peso	Con pie	28,1 kg (61,9 libra)	39,8 kg (87,7 libra)
	Sin pie	26,4 kg (58,2 libra)	36,4 kg (80,2 libra)
Corriente de conusmo / Consumo de la potencia		3,2 A / 320 W	4,6 A / 460 W

Formatos 3D admitidos

- Para reproducir en 3D, el contenido de los archivos multimedia y el reproductor deben admitir HDMI 3D Marco de embalaje, HDMI 3D Lado a lado, HDMI 3D Arriba y abajo.
- Video, si esta en la entrada como HDMI,USB,DLNA se enciende modo automatico 3D en la pantalla . (Esta function no soporta todos los formatos de video en 3D. el format especifico de modo 3D no se cambia automaticamente dentro de la pantalla de 3D.
- Modo de cambiar de 2D -> 3D esta disponible para mostar en todas las señales.
- En modelos compatibles con WiDi, puede ajustar el modo 3D de la misma manera que el modo RGB (PC).

Entrada	Señal	Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Formato de video 3D reproducible
HDMI-DTV	480 progresivo	640X480	62,938 / 63	59,94/ 60	De un solo cuadro, Alternancia de línea
		720X480			
		640X480	31,469 / 31,5		Lado a lado (completa), Arriba y abajo, Lado a lado (medio)
		720X480			
	720 progresivo	1 280X720	89,91/90	59,94 / 60	De un solo cuadro, Alternancia de línea
			44,96 / 45	59,94 / 60	Lado a lado (completa), Arriba y abajo Lado a lado (medio), Fotograma secuencial
	1 080 entrelaza-do	1 920X1 080	67,432 / 67,5	59,94 / 60	De un solo cuadro, Alternancia de campo
			33,72 / 33,75	59,94 / 60	Lado a lado (completa), Arriba y abajo, Lado a lado (medio)
	1 080 progresivo	1 920X1 080	53,946 / 54	23,97 / 24	De un solo cuadro, Alternancia de línea
			67,432/67,5	29,976 / 30	
			26,97 / 27	23,97 / 24	Lado a lado (completa), Arriba y abajo, Lado a lado (medio), Checkerboard
			33,716 / 33,75	29,976 / 30,00	
			67,43 / 67,5	59,94 / 60	Arriba y abajo, Lado a lado (medio), Checkerboard, Fotograma secuencial, Fila entrelazada, Columna entrelazada
HDMI-PC	1 024x768		48.363	60.004	Lado a lado (medio), Arriba y abajo
	1 360x768		47.712	60.015	Lado a lado (medio), Arriba y abajo
	1 920x1080		67.50	60.00	Lado a lado (medio), Arriba y abajo, Tablero, Fotograma secuencial, Fila entrelazada, Columna entrelazada
RGB-PC	1 024x768		48.363	60.004	Lado a lado (medio), Arriba y abajo
	1 360x768		47.712	60.015	Lado a lado (medio), Arriba y abajo
	1 920x1080		67.50	60.00	Lado a lado (medio), Arriba y abajo
Componente	720 progresivo	1 280X720	44.96 / 45	59.94 / 60	Lado a lado, Arriba y abajo
	1 080 entrela-zado	1 920X1 080	33.72 / 33.75	59.94 / 60	
USB	1 080 progresivo	1 920X1 080	33,75	30	Lado a lado, Arriba y abajo, Tablero, Fotograma secuencial, Fila entrelazada, Columna entrelazada, MPO(foto), JPS(foto) (foto : Lado a lado (medio), Arriba y abajo)
DLNA	1 080 progresivo	1 920X1 080	33,75	30	Lado a lado, Arriba y abajo, Tablero, Fotograma secuencial, Fila entrelazada, Columna entrelazada, MPO(foto), JPS(foto) (foto : Lado a lado (medio), Arriba y abajo)

	Señal	Formato de video 3D reproducible
DTV	720 progresivo, 1 080 entrelazado	Lado a lado, Arriba y abajo

Modo HDMI (DTV) admitido

Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
720x480	31,469 31,5	59,94 60
1280x720	44,96 45	59,94 60
1920x1080	33,72 33,75 26,97 27 33,716 33,75 67,43 67,5	59,94 60 23,97 24 29,976 30,00 59,94 60

Información de conexión de puerto componente

Puertos componente del televisor	Y	P_B	P_R

Puertos de salida de video del reproductor de DVD	Y	P_B	P_R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Señal	Componente
480 entrelazado/ 576 entrelazado	O
480 progresivo/ 576 progresivo	O
720 progresivo/ 1080 entrelazado	O
1080 progresivo	O (Solo 60 Hz)

Especificacion del modulo Wi-Fi (WN8122E)

Norma	IEEE802.11a/b/g/n
Rango de frecuencias	2400 a 2483.5 MHz 5725 a 5850 MHz
Modulación	CCK / OFDM / MIMO
Potencia de salida (típica)	802.11a: 14 dBm 802.11b: 17 dBm 802.11g: 15 dBm 802.11n - 2.4GHz: 13.5 dBm 802.11n - 5GHz: 12 dBm
Velocidad de datos	802.11a/g: 54 Mbps 802.11b: 11 Mbps 802.11n: 300 Mbps
Ganancia de la antena (típica)	2.400 a 2.483.5 MHz: 0.79 dBi 5.725 a 5.850 MHz: 0.52 dBi
Ancho de banda ocupado	802.11a/b/g: HT20 802.11n: HT20/40

Como el canal de banda en uso por el país puede ser diferente, el usuario no puede cambiar ni ajustar la frecuencia operativa, ya que este producto está configurado según la tabla de frecuencias regional.

Especificación del módulo RF (BM-LDS302)

Norma	Bluetooth Version 3.0
Ancho de banda	2400 ~ 2483.5 MHz
Salida	10 dBm o menos
Velocidad de transferencia	3 Mbps
Distancia máxima de comunicación	línea visual abierta, aprox. 10 m (30 pies)

ESPAÑOL

MANTENIMIENTO

Limpieza del TV

Limpie el TV con regularidad para conservar el rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del

PRECAUCIÓN

- En primer lugar, asegúrese de apagar la energía y desconectar el cable de alimentación y todos los demás cables.
- Cuando no utilice el TV durante mucho tiempo, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente para evitar posibles daños por descargas o sobrecargas de energía.

Pantalla, marco, gabinete y base

Para quitar el polvo o la suciedad leve, pase un paño seco, limpio y suave por la superficie. Para eliminar suciedad de mayor importancia, limpie la superficie con un paño suave humedecido en agua limpia o un detergente suave diluido. Después, pase de inmediato un paño seco.

PRECAUCIÓN

- No ejerza presión, refriegue ni golpee la superficie con las uñas ni un objeto afilado, ya que puede rayar la pantalla y producir distorsiones en la imagen.
- No utilice sustancias químicas (como ceras, bencina, alcohol, diluyentes, insecticidas, desodorantes ambientales ni lubricantes) dado que pueden dañar el acabado de la pantalla y causar decoloración.
- No rocíe líquido sobre la superficie. Si entra agua al TV, puede ocasionar incendios, descargas eléctricas o mal funcionamiento.

Cable de alimentación

Quite con regularidad el polvo o la suciedad acumulados en el cable de alimentación.



Los números de modelo y de serie del televisor se encuentran ubicados en la parte posterior del aparato.
Regístrelos en el siguiente espacio por si alguna vez necesita recurrir al servicio técnico.

MODELO _____

SERIE _____

LG
Life's Good

MANUAL DEL USUARIO

CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL EXTERNOS

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.

www.lg.com

CÓDIGOS IR

(según el modelo)


Cómo conectarse

Conecte el control remoto alámbrico al puerto de control remoto del televisor.

Códigos IR del control remoto


Forma de onda de la salida

Pulso simple, modulado con la señal de 37,917 kHz a 455 kHz




Configuración de cuadros

1º cuadro




Cuadro repetido




Código de líder



Código de repetición



Descripción de bits



Intervalo de cuadros: Tf

La forma de onda se transmite mientras se presiona una tecla.



Código (Hexa)	Función	NOTA	Código (Hexa)	Función	NOTA
08	⏻ (POWER)	Botón control remoto (encendido/apagado)	0F	TV	Botón control remoto
			DC	3D	Botón control remoto
42	Q.MENU/MY APPS	Botón control remoto	5B	EXIT	Botón control remoto
43	SETTINGS	Botón control remoto	7C	HOME	Botón control remoto
0B	INPUT	Botón control remoto	7A	(User-Guide)	Botón control remoto
10 - 19	Teclas numéricas 0 a 9	Botón control remoto			
4C	- (Guión)/LIST	Botón control remoto	D6	TV	Código discreto IR (Selección de entrada de TV)
1A	FLASHBK	Botón control remoto			
09	MUTE	Botón control remoto	C4	ENCENDIDO	Código discreto IR (Solo apagado)
02	VOL +	Botón control remoto			
03	VOL -	Botón control remoto	C5	APAGADO	Código discreto IR (Solo apagado)
00	CH ∧	Botón control remoto			
01	CH ∨	Botón control remoto	5A	AV	Código discreto IR (Selección de entrada de AV)
1E	FAV/MARK	Botón control remoto			
40	∧	Botón control remoto	BF	COMPONENTE1	Código discreto IR (Selección de entrada de Componente1)
41	∨	Botón control remoto			
07	<	Botón control remoto	D4	COMPONENTE2	Código discreto IR (Selección de entrada de Componente2)
06	>	Botón control remoto			
44	OK	Botón control remoto	D5	RGB-PC	Código discreto IR (Selección de entrada RGB-PC)
28	⮌ (BACK)	Botón control remoto			
79	RATIO	Botón control remoto	CE	HDMI1	Código discreto IR (Selección de entrada de HDMI1)
BA	⏸ (FREEZE)	Botón control remoto			
95	ENERGY SAVING	Botón control remoto	CC	HDMI2	Código discreto IR (Selección de entrada de HDMI2)
7E	SIMPLINK	Botón control remoto			
AA	INFO	Botón control remoto	E9	HDMI3	Código discreto IR (Selección de entrada de HDMI3)
30	AV MODE	Botón control remoto			
72	ROJO	Botón control remoto	DA	HDMI4	Código discreto IR (Selección de entrada de HDMI4)
71	VERDE	Botón control remoto			
63	AMARILLO	Botón control remoto	76	Ratio 4:3	Código discreto IR (Solo modo 4:3)
61	AZUL	Botón control remoto			
B1	■	Botón control remoto	77	Ratio 16:9	Código discreto IR (Solo modo 16:9)
B0	▶	Botón control remoto			
BA	⏸	Botón control remoto	AF	Ratio Cinema Zoom	Código discreto IR (Solo modo Zoom cine)
8E	▶▶	Botón control remoto			
8F	◀◀	Botón control remoto			

- Utilice esta función de acuerdo con el modelo.

ESPAÑOL

CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL EXTERNOS


Configuración de RS-232C

Conecte la toma de entrada RS-232C (puerto serie) a un dispositivo de control externo (como su PC o un sistema de control A/V) para controlar externamente las funciones del producto. Conecte el puerto serie del dispositivo de control con la toma RS-232C del panel posterior del producto.

NOTA

- El puerto RS-232C de este televisor está diseñado para ser utilizado con hardware y software de control de RS-232C de terceros. Las instrucciones que aparecen a continuación pretenden ser útiles para el software de programación o para pruebas de funcionalidad con software telenet. Los cables de conexión del RS-232C no se proveen junto con el producto.

Tipo de conector: macho D-Sub de 9 clavijas

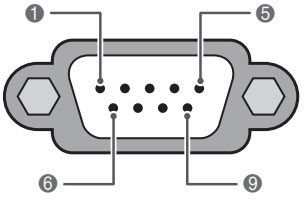


RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)


N. º	Nombre del PIN
1	Sin conexión
2	RXD (recepción de datos)
3	TXD (transmisión de datos)
4	DTR (lado DTE listo)
5	GND
6	DSR (lado DCE listo)
7	RTS (listo para enviar)
8	CTS (aprobado para enviar)
9	Sin conexión

Configuraciones de RS-232C

Configuración de 7 cables
(cable de módem NULL hembra-hembra serial)

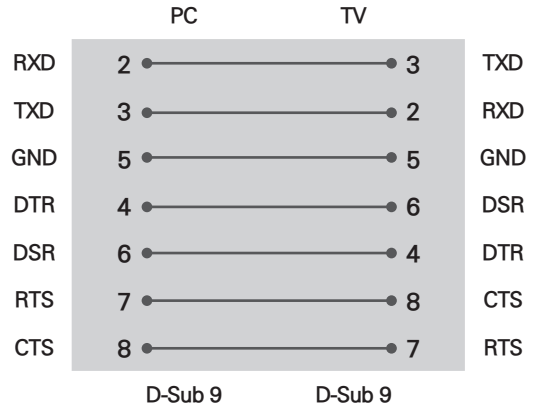


Configuración de 3 cables (no estándar)

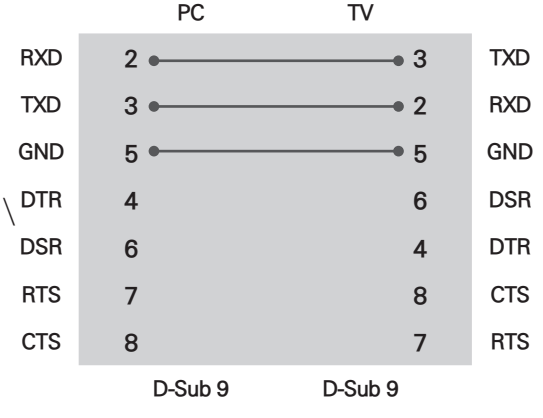

ID del televisor

Establezca el número de ID.

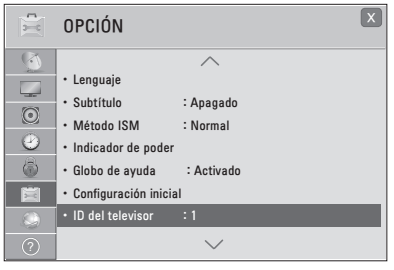

1 Presione **SETTINGS** para acceder al menú de Casa.

2 Presione los botones de navegación para desplazarse hasta **CONFIGURAR** y presione **OK**.

3 Presione los botones de navegación para desplazarse hasta **OPCIÓN** y presione **OK**.

4 Presione los botones de navegación para desplazarse hasta **ID del televisor** y presione **OK**.

5 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar un número de ID y seleccione **Cerrar**. El rango de ajuste es de 1 a 99.

6 Al finalizar, presione **EXIT**.

*Asignación de datos reales
0 : Paso 0
⋮
A : Paso 10 (ID DEL TELEVISOR 10)
⋮
F : Paso 15 (ID DEL TELEVISOR 15)
10 : Paso 16 (ID DEL TELEVISOR 16)
⋮
63 : Paso 99 (ID DEL TELEVISOR 99)
64 : Paso 100

ESPAÑOL

Parámetros de comunicación

- Velocidad en baudios: 9600 bps (UART)
- Longitud de datos: 8 bits
- Paridad: ninguna
- Bit de detención: 1 bit
- Código de comunicación: código ASCII
- Usar un cable cruzado (reverso)

Lista de referencia de comandos

	COMANDO1	COMANDO2	DATO (Hexadecimal)		COMANDO1	COMANDO2	DATO (Hexadecimal)
01. Aliment-ación	k	a	00 - 01	14. Balance	k	t	00 - 64
02. Selección de entrada	x	b	(Ver pág.8)	15. 3D (Para TV en 3D)	x	t	(Ver pág.9)
03. Relación de aspecto	k	c	(Ver pág.8)	16. Temperatura de color	x	u	00 - 64
04. Modo silencio de pantalla	k	d	00 - 01	17.Extendido en 3D (Para TV en 3D)	x	v	(Ver pág.9)
05. Silenciador de volumen	k	e	00 - 01	18. Método ISM	j	p	(Ver pág.9)
06. Control de volumen	k	f	00 - 64	19. Ahorro de energía	j	q	(Ver pág.9)
07. Contraste	k	g	00 - 64	20. Configuración automática	j	u	(Ver pág.10)
08. Brillo	k	h	00 - 64	22. Agr./Borr. canal	m	b	00 - 01
09. Color	k	i	00 - 64	23. Tecla	m	c	(Ver pág.10)
10. Tinte	k	j	00 - 64				
11. Nitidez	k	k	00 - 64				
12. Selección de OCD	k	l	00 - 01				
13. Control remoto modo de bloqueo	k	m	00 - 01				

	COMANDO1	COMANDO2	DATO00 (Hexadecimal)	DATO01 (Hexadecimal)	DATO02 (Hexadecimal)	DATO03 (Hexadecimal)	DATO04 (Hexadecimal)	DATO05 (Hexadecimal)
21. Sintoni-zación de canales	m	a	programa físico alto	programa mayor bajo	mayor bajo	menor alto	menor bajo	atributo

ESPAÑOL

Protocolo de transmisión/recepción

Transmisión

[Comando1][Comando2][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

[Comando 1]: primer comando para controlar el televisor (j, k, m, x).
[Comando 2]: segundo comando para controlar el televisor.
[ID del televisor]: puede configurar la ID de la unidad para elegir el número deseado en el menú de opciones. El rango de ajuste es de 1 a 99. Cuando seleccione ID del televisor '0 ', cada televisor conectado será controlado. La ID del televisor se expresa en sistema decimal (1 a 99) en el menú y hexadecimal (0x0 a 0x63) en el protocolo de transmisión/recepción.
[DATO]: para transmitir los datos de comando.
Transmite el dato 'FF ' para leer los estados de los comandos.
[Cr]: retorno.
Código ASCII como '0x0D'.
[ ]: código ASCII como 'espacio (0x20)'.
* En este modelo, el televisor no envía el estado durante el modo de espera.

Reconocimiento de OK

[Comando2][ ][ID del televisor][ ][OK][Dato][x]

El televisor transmite mensajes de ACK (reconocimiento) sobre la base de este formato cuando recibe datos normales. En este momento, si los datos se encuentran en modo de lectura, indica los datos de estado actuales. Si los datos se encuentran en modo de escritura, devuelve los datos de la PC.
* En este modelo, el televisor no envía el estado durante el modo de espera.
* Formato de datos
[Comando 2]: utilice como comando.
[ID del televisor]: use el carácter pequeño, si la ID del televisor es 10, enviará '0', 'a'.
[DATO]: use el carácter pequeño, si los datos son 0 x ab, enviará 'a', 'b'.
[OK]: use el carácter grande.

Reconocimiento de error

[Comando2][ ][ID del televisor][ ][NG][Dato][x]

El televisor transmite mensajes de ACK (reconocimiento) sobre la base de este formato cuando recibe datos anormales de funciones no viables o errores de comunicación.
Dato1: Código ilegal
Dato2: Función no admitida
Dato3: Aguarde un poco más
* En este modelo, el televisor no envía el estado durante el modo de espera.
* Formato de datos
[Comando 2]: utilice como comando.
[ID del televisor]: use el carácter pequeño, si la ID del televisor es 10, enviará '0', 'a'.
[DATO]: use el carácter pequeño, si los datos son 0 x ab, enviará 'a', 'b'.
[NG]: use el carácter grande.

01. Alimentación (comando: k a)

Para controlar el encendido/apagado del equipo.

Transmisión [k][a][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 00: Apagado Dato 01: Encendido

Reconocimiento [a][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

* De igual manera, si otras funciones transmiten datos 'FF' sobre la base de este formato, la retroalimentación de datos de reconocimiento presenta el estado acerca de cada función.

* Nota: en este modelo, el televisor envía el reconocimiento una vez finalizado el procesamiento de encendido.
Es posible que se produzca una demora entre el comando y su reconocimiento.

02. Selección de entrada (comando x b)

Para seleccionar la fuente de entrada del televisor.

Transmisión [x][b][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 00: DTV (antena) Dato 01: DTV (cable)
Dato 10: Analógica (antena) Dato 11: Analógica (cable)
Dato 20: AV o AV1 Dato 21: AV2
Dato 40: Componente1 Dato 41: Componente2
Dato 42: Componente3 Dato 60: RGB-PC
Dato 90: HDMI1 Dato 91: HDMI2
Dato 92: HDMI3 Dato 93: HDMI4

Reconocimiento [b][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

* Utilice esta función de acuerdo con el modelo.

03. Relación de aspecto (comando: k c)

Para ajustar el formato de la pantalla.

Transmisión [k][c][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 01: 4:3 Dato: 09: Solo búsqueda
Dato 02: 16:9 Dato: 10: Zoom cine 1
Dato 04: Zoom
Dato 06: Por programa ⋮
Dato 1F: Zoom cine16

Reconocimiento [c][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

04. Modo silencio de pantalla (comando: k d)

Para seleccionar el modo de silencio de pantalla en encendido o apagado.

Transmisión [k][d][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 00: Modo silencio de pantalla apagado (imagen encendida). Silencio de salida de video apagado.
Dato 01: Modo silencio de pantalla encendido (imagen apagada).
Dato 10: Silencio de salida de video encendido.

Reconocimiento [d][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

* Si solo se encuentra encendido el silencio de salida de video, el televisor mostrará la visualización en pantalla (OSD). Pero si se encuentra activado el modo de silencio de pantalla, el aparato no mostrará dicha visualización (OSD).

05. Silenciador de volumen (comando: k e)

Para controlar el encendido o apagado del silenciador de volumen.
También es posible ajustar el silenciador a través del botón MUTE del control remoto.

Transmisión [k][e][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 00: Silenciador de volumen encendido (volumen apagado)
Dato 01: Silenciador de volumen apagado (volumen encendido)

Reconocimiento [e][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

06. Control de volumen (comando: k f)

Para ajustar el volumen.
También puede ajustar el volumen con los botones de volumen del control remoto.

Transmisión [k][f][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

Dato mín.: 00 - máx.: 64 (*transmitir por código hexadecimal)
*Consulte "Asignación de datos reales".

Reconocimiento [f][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

07. Contraste (comando: k g)

Para ajustar el contraste de la pantalla.
También puede ajustar el contraste en el menú IMAGEN.

Transmisión [k][g][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

Dato mín.: 00 - máx.: 64 (*transmitir por código hexadecimal)
*Consulte "Asignación de datos reales".

Reconocimiento [g][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

08. Brillo (comando: k h)

Para ajustar el brillo de la pantalla.
También puede ajustar el brillo en el menú IMAGEN.

Transmisión [k][h][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

Dato mín.: 00 - máx.: 64 (*transmitir por código hexadecimal)
*Consulte "Asignación de datos reales".

Reconocimiento [h][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

09. Color (comando: k i)

Para ajustar el color de la pantalla.
También puede ajustar el color en el menú IMAGEN.

Transmisión [k][i][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

Dato mín.: 00 - máx.: 64 (*transmitir por código hexadecimal)
*Consulte "Asignación de datos reales".

Reconocimiento [i][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

10. Tinte (comando: k j)

Para ajustar el tinte de la pantalla.
También puede ajustar el tinte en el menú IMAGEN.

Transmisión [k][j][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

Dato rojo: 00 - verde: 64 (*transmitir por código hexadecimal)
*Consulte "Asignación de datos reales".

Reconocimiento [j][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

11. Nitidez (comando: k k)

Para ajustar la nitidez de la pantalla.
También puede ajustar la nitidez en el menú IMAGEN.

Transmisión [k][k][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

Dato mín.: 00 - máx.: 32 (*transmitir por código hexadecimal)
*Consulte "Asignación de datos reales".

Reconocimiento [k][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

12. Selección de OCD (comando: k l)
Para seleccionar el encendido o apagado del modo OSD (On Screen Display).

Transmisión [k][l][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 00: OSD apagado Dato 01: OSD encendido

Reconocimiento [l][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

13. Modo de bloqueo de control remoto (comando: k m)
Para bloquear el control remoto y los controles del panel frontal del monitor.

Transmisión [k][m][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 00: Bloqueo desactivado
Dato 01: Bloqueo activado

Reconocimiento [m][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

Si usted no está usando el control remoto y los controles del panel frontal
de la unidad del monitor, use este modo. Cuando la fuente de alimentación principal se enciende o apaga, se libera el bloqueo del control remoto.
Si el bloqueo de teclas se encuentra en modo de espera, el televisor no se encenderá mediante el botón POWER del control remoto ni del propio televisor.

14. Balance (comando: k t)
Para ajustar el balance.
También puede ajustar el balance en el menú AUDIO.

Transmisión [k][t][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

Dato mín.: 00 - máx.: 64 (*transmitir por código hexadecimal)
*Consulte "Asignación de datos reales".

Reconocimiento [t][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

15. 3D (comando: x t) (Para TV en 3D)
Para cambiar el modo 3D en el televisor.

Transmisión [x][t][ ][ID del televisor][ ][Dato01][ ][Dato02][ ][Dato03][ ][Dato04][Cr]

Dato1
00: 3D Encendido 01: 3D Apagado
02: 3D → 2D 03: 2D → 3D
Dato2
00: Arriba y abajo 01: Lado a lado
02: Damero 03: Secuencial de marco
04: Columna entrelazada 05: Fila entrelazada
Dato3
00: Derecha a Izquierda
01: Izquierda a Derecha
Dato4
Profundidad 3D: mín : 00 ~ máx : 14
(*transmitir por código hexadecimal)
*Si el dato1 es igual a 01 (3D apagado), el dato2, el dato3 y el dato4 no tienen significado.
*Si el dato1 es igual a 02 (de 3D a 2D), el dato2, el dato3 y el dato4 no tienen significado.
*Si el dato1 es igual a 03 (de 2D a 3D), el dato2, el dato3 y el dato4 no tienen significado.

Dato 1	Dato 2	Dato 3	Dato 4
00	o	o	x
01	x	x	x
02	x	x	x
03	x	x	o

x : dato indiferente

Reconocimiento [t][ ][OK][Dato01][Dato02][Dato03][Dato04][x][t][ ][NG][Data01][x]

16. Temperatura de color (comando: x u)
Para ajustar la temperatura de color.
También puede ajustar la temperatura de color en el menú IMAGEN.

Transmisión [x][u][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

Dato mín.: 00 - máx.: 64 (*transmitir por código hexadecimal)
*Consulte "Asignación de datos reales".

Reconocimiento [u][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

17. Extendido en 3D (comando: x v) (Para TV en 3D)
Para cambiar la opción 3D en el televisor. Utilice la función correspondiente a su modelo.

Transmisión [x][v][ ][ID del televisor][ ][Dato01][ ][Dato02][Cr]
Dato1: opción 3D
00: Corrección imagen 3D
01: Prof. en 3D (Solo 2D a 3D)
02: 3D Punto de vista 3D
07: Sonido 3D con modo de zoom
08: Vista de imágenes normal
09: Modo 3D
Dato2: Contiene un rango propio para cada opción 3D determinada en Dato1.
1) Cuando Dato1 es 00
00: Derecha a Izquierda
01: Izquierda a Derecha
2) Cuando Dato1 es 01
Dato mín: 00 - máx: 14 (*transmitir por código hexadecimal)
3) Cuando Dato1 es s 02
Dato mín: 00 ~ máx: 14
(*transmitir por código hexadecimal)
4) Cuando Dato1 es 07
00: Sólo búsqueda
01: 16:9
5) Cuando Dato1 es 08
00: Apagado
01: Encendido
6) Cuando Dato1 es 09
00: Estándar 01: Deportes
02: Cine 03: Extremo
04: Manual

Reconocimiento [v][ ][OK][Dato01][Dato02][x]
[v][ ][NG][Dato01][x]

* Utilice esta función de acuerdo con el modelo.

18. Método ISM (comando: j p)
Para evitar la permanencia de una imagen fija en pantalla.

Transmisión [j][p][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 02: Orbiter
08: Normal
20: Lavado de color

Reconocimiento [p][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

19. Ahorro de energía (comando: j q)
Para controlar la función Ahorro de energía.

Transmisión [j][q][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 00: Apagado

ESPAÑOL

01: Mínimo
02: Medio
03: Máximo
04: Sensor inteligente (según el modelo)
05: Apagado de pantalla

Reconocimiento [q][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

20. Configuración automática (comando: j u)

Para ajustar la ubicación de la imagen y reducir su temblor de manera automática. La configuración automática solo funciona en el modo RGB-PC.

Transmisión [j][u][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 01: Para ajustar

Reconocimiento [u][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

21. Sintonización de canales (comando: m a)

Para sintonizar los canales en el siguiente número físico/mayor/menor.
(Utilice esta función de acuerdo con el modelo.)

Transmisión [m][a][ ][ID del televisor][ ][Dato00][ ][Dato01] [ ][Dato02][ ][Dato03][ ][Dato04][ ][Dato05][Cr]

Los canales digitales poseen un número de canal físico, mayor y menor. El número físico es el número de canal digital real, el mayor es el número al cual el canal se debe asignar y el menor es el subcanal. Dado que el sintonizador ATSC asigna automáticamente el canal al número mayor, no se requiere el número físico cuando se envía un comando.
Dato 00: Número de canal físico
NTSC aéreo: 02 - 45, NTSC cable: 01, 0E - 7D
ATSC aéreo: 01 - 45, ATSC cable: 01 - 87
Dato 01 y 02: Número de canal mayor
Dato 01: Bytes altos Dato 02: Bytes bajos
Hay dos bytes disponibles para el mayor y menor, pero normalmente solo se utiliza el segundo.
Dato 03 y 04: Número de canal menor
No necesario para NTSC.
En la tabla se muestra el código binario que debe convertirse a hexadecimal antes del envío. Por ejemplo:
el código binario para sintonizar la subfuente en un canal de cable NTSC es "1000 0001", el cual se traduce a "81" en sistema hexagesimal.

* 7° bit: para qué fuente desea cambiar el canal.
* 6° bit: use un canal de dos partes o de una parte. En la mayoría de los casos use simplemente 0, ya que se ignora al utilizar NTSC.
* 5° bit: use 0 con NTSC, ya que solo puede utilizar el número de canal físico. Use normalmente 1 para ATSC, ya que la mayoría de las veces no importa cuál es el número físico.
* 4° bit: establezca en 0.
* Bits 3-0: elija el tipo de señal.

* Ejemplos de comandos de sintonización:
1. Sintonice en canal de cable analógico (NTSC) 35.
Dato 00 = Físico de 35 = 23
Dato 01 y 02 = Sin mayor = 00 00
Dato 03 y 04 = Sin mayor = 00 00
Dato 05 = 0000 0001 en binario = 01
Total = ma 00 23 00 00 00 00 01

2. Sintonice en canal local digital (ATSC) 30-3.
Dato 00 = Físico desconocido = 00
Dato 01 y 02 = Mayor es 30 = 00 1E
Dato 03 y 04 = Menor es 3 = 00 03
Dato 05 = 0010 0010 en binario = 22
Total = ma 00 00 00 1E 00 03 22

22. Agr./Borr. canal (comando: m b)

Para agregar y borrar los canales.

Transmisión [m][b][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 00: Borrar canal Dato 01: Agregar canal

Reconocimiento [b][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

23. Botón (comando: m c)

Para enviar código de botón remoto IR.

Transmisión [m][c][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

Consulte la página 3.

Reconocimiento [c][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

Cuando el televisor se encuentra en modo de espera, solo podrá encenderse a través del botón POWER del control remoto.

* En la tabla (Sintonización de canales)

7	Imagen principal/ secundaria	6	Canal de dos partes/ una parte	5	Usar canal físico	4 Reservado	3	2	1	0	Paso
0	Principal	0	Dos	0	Uso	x	0	0	0	0	NTSC aéreo
1	Secundaria	1	Uno	1	Sin uso	x	0	0	0	1	NTSC cable
						x	0	0	1	0	ATSC aéreo
						x	0	0	1	1	ATSC Cable_std
						x	0	1	0	0	ATSC Cable_hrc
						x	0	1	0	1	ATSC Cable_irc
						x	0	1	1	0	ATSC cable_auto
						x	0	1	1	1	Reservado
						x	x	x	x	x	...
						x	1	1	1	1	Reservado

ESPAÑOL


LG
Life's Good