



CE 0168 



TIẾNG VIỆT

Hướng dẫn sử dụng

LG-P895

MFL67684815 (1.1)

www.lg.com



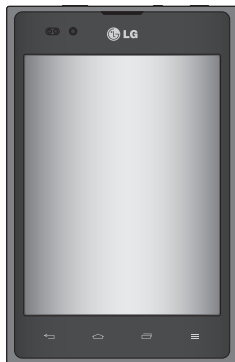


TIẾNG VIỆT

Hướng dẫn sử dụng LG-P895

Tài liệu hướng dẫn này giúp bạn bắt đầu sử dụng điện thoại.

- Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể không áp dụng cho điện thoại của bạn, tùy theo phần mềm hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Điện thoại di động này không phù hợp với những người khiếm thị do bàn phím cảm ứng.
- Bản quyền ©2012 LG Electronics, Inc. Giữ toàn quyền. LG và logo LG là thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn LG và các tổ chức có liên quan của tập đoàn. Tất cả thương hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.
- Google™, Bản đồ™, Gmail™, YouTube™, Talk™ và CH Play™ là các thương hiệu của Google, Inc.



Nội dung

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả 7	Quay lại các ứng dụng sử dụng gần đây..... 47
Làm quen với điện thoại của bạn 19	Ngăn thông báo..... 47
Các bộ phận của thiết bị..... 33	Xem thanh trạng thái..... 48
Ghi nhớ nhanh 37	Bàn phím ảo 52
Lắp thẻ Micro-USIM..... 39	Nhập chữ có dấu 52
Sạc điện thoại 40	Thiết lập tài khoản Google 54
Khóa và mở khóa màn hình..... 41	Kết nối với Mạng và Thiết bị 55
Bảo vệ màn hình khóa của bạn 41	Wi-Fi..... 55
Màn hình chủ..... 44	Kết nối với mạng Wi-Fi..... 55
Mẹo cho màn hình cảm ứng 44	Bluetooth..... 56
Màn hình chủ..... 45	Chia sẻ kết nối dữ liệu của điện thoại... 58
Tùy chỉnh màn hình chủ 46	

Để đổi tên hoặc đảm bảo an toàn cho điểm phát sóng di động	60
Sử dụng Wi-Fi Cast	61
Cho phép Wi-Fi Direct chia sẻ qua SmartShare	62
Sử dụng SmartShare	63
Cuộc gọi.....	69
Thực hiện cuộc gọi.....	69
Gọi từ danh bạ.....	69
Trả lời và từ chối cuộc gọi.....	69
Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi	70
Thực hiện cuộc gọi thứ hai	70
Xem nhật ký cuộc gọi	71

Cài đặt cuộc gọi	72
Danh bạ	75
Tìm kiếm liên hệ.....	75
Thêm liên hệ mới.....	75
Liên hệ ưa thích.....	76
Di chuyển danh bạ từ thiết bị cũ sang thiết bị mới.....	76
Nhắn tin.....	78
Gửi tin nhắn.....	78
Hộp chuỗi	79
Sử dụng mặt cười	80
Thay đổi cài đặt tin nhắn	80

Nội dung

E-mail	81	Quay nhanh video.....	92
Quản lý tài khoản email	81	Sau khi quay video.....	92
Màn hình tài khoản email.....	82	Sử dụng các cài đặt nâng cao	93
Làm việc với thư mục tài khoản.....	83	Điều chỉnh âm lượng trong khi xem video	95
Soạn và gửi email	83	Video Wiz	96
Máy ảnh	85	Đa phương tiện	99
Làm quen với kính ngắm.....	85	Trình phát video.....	99
Chụp nhanh ảnh	86	Phát video	99
Khi bạn đã chụp ảnh	86	Thư viện	101
Sử dụng các cài đặt nâng cao	88	Trình nghe nhạc.....	101
Máy quay video	91		
Làm quen với kính ngắm.....	91		

92	Truyền tệp nhạc bằng thiết bị lưu	
92	trữ thứ cấp USB	101
93	Phát bài hát.....	102
	LG Tag+.....	104
95	Media Home.....	104
96	Sổ tay	106
	Ghi chú.....	106
99	Làm quen với Sổ tay	106
99	LG SmartWorld	108
01	Cách tải LG SmartWorld từ điện thoại	108
01	Cách sử dụng LG SmartWorld.....	109

Tiện ích	110
Đặt báo thức.....	110
Sử dụng máy tính	110
Thêm một sự kiện vào lịch.....	111
Công việc.....	112
Polaris Office	112
FileShare	113
Sao lưu.....	113
Sao lưu dữ liệu điện thoại thông minh	115
Lên lịch sao lưu tự động.....	115
Khôi phục dữ liệu điện thoại	
thông minh.....	116

Nội dung

Trình duyệt	118	LG On-Screen Phone	136
Internet	118	Biểu tượng On-Screen Phone	136
Sử dụng thanh công cụ web	118	Tính năng On-Screen Phone	136
Sử dụng tùy chọn	119	Cách cài đặt On-Screen Phone trên máy tính	137
Cài đặt	120	Phụ kiện	138
KHÔNG DÂY & MẠNG.....	120	Sửa lỗi	140
THIẾT BỊ	123		
CÁ NHÂN	127		
HỆ THỐNG	130		
Cập nhật phần mềm điện thoại	131		
DivX HD.....	134		
DTS	135		
Dolby Mobile	135		

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật.

Tiếp xúc với năng lượng của sóng vô tuyến

Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR). Kiểu điện thoại di động LG-P895 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn

cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng vô tuyến sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hoá với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.
- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

thoả mãn các nguyên tắc thích hợp đối với tiếp xúc với sóng vô tuyến.

- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ Phóng xạ Không ion hoá (ICNIRP) là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
- Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DASY4 để sử dụng nghe trực tiếp bằng tai là 0,284 W/kg (10 g) và khi đeo trên người là 0,604 W/kg (10 g).
- Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc RF khi cầm ở vị trí thông thường gần

tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm. Khi sử dụng túi đeo, đai đeo hoặc ngăn chứa để mang điện thoại bên mình, bạn cần đảm bảo các thiết bị này không chứa kim loại và cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm. Để truyền các tệp dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối với mạng một cách ổn định. Trong một số trường hợp, việc truyền các tin nhắn hoặc tệp dữ liệu có thể bị chậm trễ cho đến khi có được kết nối tốt. Đảm bảo các hướng dẫn riêng về khoảng cách nêu trên được tuân thủ cho đến khi việc truyền dữ liệu hoàn tất.

Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

CẢNH BÁO

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Việc sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật

dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.

- Sửa chữa theo bảo hành, theo lựa chọn của LG, có thể bao gồm các bộ phận hoặc bảng mạch thay thế hoặc là mới hoặc được sửa lại, miễn là chúng có chức năng tương đương với bộ phận được thay thế.
- Để cách xa các thiết bị điện tử như là tivi, radio và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu theo các quy định đặc biệt. Ví dụ: không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.
- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại có thể trở nên nóng và gây ra hỏa hoạn.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị (không sử dụng dung môi như là benzen, chất pha loãng hoặc rượu).
- Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật dụng mềm.
- Nên sạc điện thoại ở những nơi thông gió.
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.
- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
- Không nhấn lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.

- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào anten một cách không cần thiết.
- Không sử dụng, chạm hoặc cố gắng tháo máy hoặc sửa chữa màn hình thủy tinh bị vỡ, mẻ hoặc nứt. Hư hỏng màn hình thủy tinh do lạm dụng hoặc sử dụng không đúng không được bảo hành theo chương trình bảo hành.
- Điện thoại của bạn là thiết bị điện tử có thể tạo nhiệt trong quá trình hoạt động

bình thường. Tiếp xúc lâu và trực tiếp với da khi không có thông gió hợp lý có thể gây khó chịu hoặc cháy nhỏ. Vì vậy, hãy sử dụng cẩn thận khi cầm điện thoại hoặc ngay sau khi sử dụng.

Sử dụng điện thoại hiệu quả

Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu làm ảnh tới hoạt động của điện thoại.

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- hoà nhịp tim, như trong túi ngực của bạn.
 - Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
 - Nhiễu nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, đài, máy tính, v.v.
- ### An toàn Giao thông
- Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.
- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
 - Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
 - Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
 - Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
 - Khi xe bạn được trang bị túi khí, không làm cản trở bằng các vật lắp đặt cố định hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc được. Nó có thể làm túi khí không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nguy hiểm trọng do hoạt động không đúng.

- Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết khi ở gần đường.

Tránh làm hư tai bạn



Để tránh khả năng làm hư thính giác, đừng nghe ở mức âm lượng cao trong khoảng thời gian dài

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn không nên bật hoặc

tắt điện thoại khi gần tai. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

- Khi sử dụng tai nghe, giảm âm lượng nếu bạn không nghe thấy người khác nói gần bạn, hoặc nếu người ngồi cạnh bạn có thể nghe thấy những gì bạn đang nghe.

LƯU Ý: Áp suất âm thanh quá mạnh từ các loại tai nghe có thể làm hư thính giác

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Bộ phận làm bằng thủy tinh

Một số bộ phận của điện thoại di động được làm bằng thủy tinh. Loại thủy tinh này có thể vỡ nếu điện thoại bị rơi trên bề mặt cứng hoặc khi va chạm mạnh. Nếu thủy tinh vỡ, không được chạm hoặc tháo máy. Dừng sử dụng điện thoại di động cho đến khi nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền thay thế thủy tinh đó.

Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các qui định hoặc nguyên tắc.

Môi trường có khả năng dễ nổ

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.
- Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu hoặc hoá chất.

- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên đất nếu không được phép.

Trẻ em

Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại chứa các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây độc hại.

Cuộc gọi Khẩn cấp

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Thông tin và chăm sóc pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc làm đoản mạch bộ pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.
- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, vì những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của pin.

- Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.
- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang điện thoại đến trung tâm dịch vụ hoặc đại lý được ủy quyền của LG Electronics để được hỗ trợ.
- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
- Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào chế độ mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu sử dụng, pin và điều kiện của môi trường.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

TUYÊN BỐ HỢP CHUẨN

Thông qua tài liệu này, **LG Electronics** tuyên bố **LG-P895** tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ thị **1999/5/EC**. Bạn có thể tìm thấy bản sao của Tuyên bố Hợp chuẩn này tại <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Quy định và an toàn

Vào "**Cài đặt hệ thống > Giới thiệu về điện thoại > Quy định và an toàn**" để đọc thông tin về quy định và an toàn

Nhiệt độ môi trường

Tối đa: +50°C (xả),
+45°C (sạc)
Tối thiểu: -10°C

Lưu ý: Phần mềm nguồn mở

Để nhận mã nguồn tương ứng theo giấy phép nguồn mở GPL, LGPL, MPL và các giấy phép khác, vui lòng truy cập <http://opensource.lge.com/>
Tất cả điều khoản giấy phép, tuyên bố từ chối trách nhiệm và thông báo liên quan đều có sẵn để tải xuống kèm mã nguồn.

Làm quen với điện thoại của bạn


Trước khi bắt đầu sử dụng điện thoại, hãy đọc hướng dẫn này!

Hãy kiểm tra xem các vấn đề bạn gặp phải với điện thoại có được mô tả trong phần này không trước khi mang điện thoại đi bảo hành hoặc gọi điện cho đại diện bán hàng.

1. Bộ nhớ điện thoại

Khi còn dưới 10% dung lượng bộ nhớ, điện thoại không thể nhận tin nhắn mới. Bạn cần kiểm tra bộ nhớ điện thoại và xóa một số dữ liệu, như ứng dụng hoặc tin nhắn, để giải phóng bộ nhớ.

Để gỡ cài đặt ứng dụng:

- 1 Nhấn  >tab **Ứng dụng** > **Cài đặt** > **Ứng dụng** từ mục THIẾT BỊ.
- 2 Khi tất cả ứng dụng xuất hiện, cuộn tới và chọn ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt.
- 3 Nhấn **Gỡ cài đặt**.

2. Tối ưu hóa tuổi thọ pin


Kéo dài thời lượng pin giữa các lần sạc bằng cách tắt các tính năng bạn không cần chạy liên tục dưới nền. Bạn có thể theo dõi cách thức ứng dụng và tài nguyên hệ thống tiêu thụ pin.

Làm quen với điện thoại của bạn

Kéo dài thời lượng pin điện thoại của bạn:


- Tắt các giao tiếp vô tuyến nếu bạn không sử dụng. Nếu bạn không sử dụng Wi-Fi, Bluetooth hoặc GPS, hãy tắt chúng.
- Giảm độ sáng màn hình và đặt thời gian khóa màn hình ngắn hơn.
- Tắt tự động đồng hóa cho Gmail, Lịch, Danh bạ và các ứng dụng khác.
- Một số ứng dụng bạn đã tải xuống có thể làm giảm mức pin.

Để kiểm tra mức pin:

- Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Cài đặt** > **Giới thiệu về điện thoại** từ **HỆ THỐNG** > **Trạng thái**

Tình trạng của pin (đang sạc hoặc không sạc) và mức pin (phần trăm đã sạc) được hiển thị ở trên cùng của màn hình.

Để theo dõi và kiểm soát mức pin được sử dụng:

- Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Cài đặt** > **Tiết kiệm pin** từ **THIẾT BỊ** > **Sử dụng pin** từ **THÔNG TIN VỀ PIN**

Thời gian sử dụng pin được hiển thị ở cuối màn hình. Đây là thời gian kể từ lần cuối bạn kết nối điện thoại với nguồn điện, hoặc nếu đang được nối với nguồn, đó là thời gian điện thoại được chạy lần cuối trên nguồn pin. Màn hình hiển thị các ứng dụng hoặc dịch vụ sử dụng nguồn điện từ pin từ mức cao nhất đến thấp nhất.

3. Sử dụng thư mục

Bạn có thể kết hợp nhiều biểu tượng ứng dụng trong một thư mục. Thả một biểu tượng ứng dụng lên trên biểu tượng khác trên màn hình chủ và hai biểu tượng sẽ được kết hợp.

Làm quen với điện thoại của bạn

4. Trước khi cài đặt ứng dụng nguồn mở và hệ điều hành


CẢNH BÁO

Nếu bạn cài đặt và sử dụng hệ điều hành không phải do nhà sản xuất cung cấp, điện thoại của bạn có thể sẽ bị trục trặc. Ngoài ra, điện thoại của bạn sẽ không được bảo hành nữa.

CẢNH BÁO

Để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ tải xuống các ứng dụng từ nguồn tin cậy như CH Play™. Nếu có các ứng dụng được cài đặt không đúng cách trên điện thoại của bạn, điện thoại có thể không hoạt động bình thường hoặc có thể xảy ra lỗi nghiêm trọng. Bạn phải gỡ cài đặt các ứng dụng đó cùng tất cả dữ liệu và cài đặt liên quan khỏi điện thoại.

5. Sử dụng hình mở khóa

Đặt hình mở khóa để đảm bảo an toàn cho điện thoại của bạn. Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Cài đặt** > **Khóa màn hình** từ **THIẾT BỊ** > **Chọn Khóa màn hình** > **Hình**. Thao tác này mở ra màn hình hướng dẫn bạn cách vẽ hình mở khóa màn hình. Bạn đã tạo một PIN Dự phòng để đảm bảo an toàn trong trường hợp bạn quên hình khóa máy.

Cảnh báo: Tạo một tài khoản Google trước khi đặt hình mở khóa và ghi nhớ PIN Dự phòng bạn đã tạo khi tạo Hình khóa máy.



CẢNH BÁO

Cẩn trọng khi sử dụng khóa máy bằng hình.

Bạn cần nhớ hình mở khóa bạn đã đặt. Bạn không thể truy cập điện thoại nếu bạn sử dụng hình mở khóa sai 5 lần. Bạn có 5 cơ hội để nhập Hình mở khóa, PIN hoặc mật khẩu. Nếu bạn đã sử dụng hết 5 cơ hội, bạn có thể thử lại sau 30 giây.

Làm quen với điện thoại của bạn

Khi bạn không thể nhớ Hình mở khóa, PIN hoặc Mật khẩu:

< Nếu bạn đã quên hình >

Nếu bạn đã đăng nhập tài khoản Google của mình trên điện thoại nhưng nhập sai hình 5 lần, nhấn vào nút Quên hình nằm ở cuối màn hình. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình hoặc bạn phải nhập PIN Dự phòng mà bạn đã nhập khi tạo Hình khóa máy.

Nếu bạn chưa tạo tài khoản Google trên điện thoại hoặc bạn quên PIN Dự phòng, bạn cần thực hiện xác lập cứng.

< Nếu bạn quên PIN hoặc Mật khẩu >
Nếu bạn quên PIN hoặc Mật khẩu, bạn cần thực hiện xác lập cứng.

Caution: Nếu bạn thực hiện xác lập cứng, tất cả ứng dụng và dữ liệu người dùng sẽ bị xóa.

Lưu ý: Nếu bạn chưa đăng nhập Tài khoản Google và bạn quên Hình mở khóa, bạn cần nhập PIN Dự phòng.

6. Sử dụng xác lập cứng (Xác lập cài đặt gốc)

Nếu điện thoại của bạn không khôi phục về tình trạng ban đầu, sử dụng Xác lập cứng (Xác lập cài đặt gốc) để khởi tạo điện thoại.

- 1 Tắt nguồn.
- 2 Nhấn và giữ **phím Nguồn/Khóa + phím Giảm Âm lượng**.
- 3 Khi Biểu trưng LG xuất hiện trên màn hình, nhả tất cả các Phím.
- 4 Sau vài giây, bạn có thể chọn chức năng xác lập cài đặt gốc trong tiện ích khôi phục hệ thống Android.

- 5 Cuộn qua danh sách bằng các phím Âm lượng và chọn bằng **phím Nguồn/Khóa**.



CẢNH BÁO

Nếu bạn thực hiện Xác lập cứng, tất cả ứng dụng người dùng, dữ liệu người dùng và giấy phép DRM sẽ bị xóa. Hãy nhớ sao lưu mọi dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện Xác lập cứng.

Làm quen với điện thoại của bạn


7. Mở và chuyển đổi ứng dụng

Thực hiện đa nhiệm với Android thật dễ dàng vì bạn có thể chạy đồng thời nhiều ứng dụng cùng lúc. Không cần thoát ứng dụng trước khi mở ứng dụng khác. Sử dụng và chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở. Android quản lý từng ứng dụng, dừng và khởi động chúng khi cần để đảm bảo các ứng dụng không hoạt động không sử dụng tài nguyên khi không cần thiết.

Để quay lại xem danh sách các ứng dụng sử dụng gần đây:

Chỉ cần nhấn phím **Ứng dụng gần đây**

Để dừng ứng dụng:

- 1 Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Cài đặt** > **Ứng dụng** > **Chạy**
- 2 Cuộn và nhấn vào ứng dụng mong muốn và nhấn **Dừng** để dừng ứng dụng.

8. Cài đặt phần mềm PC (LG PC Suite)

Ứng dụng PC "LG PC Suite" là một chương trình giúp bạn kết nối thiết bị với PC thông qua cáp truyền dữ liệu USB và Wi-Fi. Khi đã được kết nối, bạn có thể sử dụng các chức năng của thiết bị trên máy tính.

Với ứng dụng PC "LG PC Suite", bạn có thể...

- Quản lý và phát các nội dung đa phương tiện (nhạc, phim, ảnh) trên máy tính.
- Gửi nội dung đa phương tiện tới thiết bị của bạn.
- Đồng bộ hóa dữ liệu (lịch biểu, danh bạ, chỉ mục) trong thiết bị và máy tính.
- Sao lưu các ứng dụng trong thiết bị của bạn.
- Cập nhật phần mềm trong thiết bị của bạn.
- Sao lưu và khôi phục thiết bị.
- Phát nội dung đa phương tiện của máy tính từ thiết bị của bạn.

Làm quen với điện thoại của bạn

LƯU Ý: Bạn có thể sử dụng menu Trợ giúp từ ứng dụng để tìm hiểu cách sử dụng ứng dụng PC "LG PC Suite".

Cài đặt ứng dụng PC "LG PC Suite"

Bạn có thể tải xuống ứng dụng PC "LG PC Suite" từ trang web của LG.

- 1 Truy cập www.lg.com và chọn quốc gia của bạn.
- 2 Truy cập **Hỗ trợ** > **HỖ TRỢ DI ĐỘNG** > **Điện thoại di động của LG** > Chọn kiểu máy (LG-P895) hoặc Truy cập **Hỗ trợ** > **Hỗ**

trợ điện thoại di động > Chọn kiểu máy (LG-P895).

- 3 Nhấp **PC Sync** từ **SÁCH HƯỚNG DẪN & TẢI XUỐNG**, và nhấp vào **TẢI XUỐNG** để tải xuống phần mềm PC "LG PC Suite" hoặc nhấp vào **PC Sync** từ **Tải xuống**, và nhấp vào **WINDOW PC Sync Download** để tải xuống phần mềm PC "LG PC Suite".

Yêu cầu hệ thống cho phần mềm PC "LG PC Suite"

- Hệ điều hành: Windows XP 32 bit (Gói dịch vụ 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit

- CPU: Bộ xử lý 1 GHz hoặc cao hơn
- Bộ nhớ: RAM 512 MB hoặc cao hơn
- Cạc đồ họa: Độ phân giải 1024 x 768, 32 bit màu hoặc cao hơn
- HDD: Dung lượng ổ cứng trống 100 MB hoặc cao hơn (Có thể cần nhiều dung lượng ổ cứng trống hơn tùy thuộc vào lượng dữ liệu được lưu trữ).
- Phần mềm yêu cầu: Các trình điều khiển tích hợp của LG, Windows Media Player 10 hoặc cao hơn

LƯU Ý: Trình điều khiển USB Tích hợp của LG

Yêu cầu trình điều khiển USB tích hợp của LG để kết nối thiết bị LG và máy tính. Trình điều khiển này được cài tự động khi bạn cài đặt phần mềm PC "LG PC Suite".

Làm quen với điện thoại của bạn

9. Đồng bộ hóa điện thoại với máy tính

Để tiện lợi cho bạn, dữ liệu từ thiết bị và máy tính có thể được đồng bộ hóa dễ dàng với ứng dụng PC "LG PC Suite". Có thể đồng bộ hóa danh bạ, lịch biểu và chỉ mục.


Quy trình như sau:

- 1 Kết nối thiết bị của bạn với máy tính. (Sử dụng cáp USB hoặc kết nối Wi-Fi).
- 2 Sau khi kết nối, chạy chương trình và chọn mục thiết bị từ danh mục nằm ở bên trái của màn hình.

- 3 Bấm [Thông tin cá nhân] để chọn.
- 4 Chọn hộp kiểm của nội dung muốn đồng bộ hóa và bấm nút **Đồng bộ**.


10. Đồng bộ hóa điện thoại với máy tính qua USB

LƯU Ý: Để đồng bộ hóa điện thoại với máy tính bằng cáp USB, bạn cần cài đặt LG PC Suite trên máy tính.
Vui lòng tham khảo các trang trước để cài đặt LG PC Suite.

- 1 Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Cài đặt** > **Bộ nhớ** từ **THIẾT BỊ** để kiểm tra phương tiện lưu trữ.
- 2 Kết nối điện thoại với PC bằng cáp USB.
- 3 Danh sách loại kết nối USB sẽ xuất hiện trên màn hình điện thoại của bạn và chọn tùy chọn **Media sync (MTP)**.
- 4 Mở thư mục bộ nhớ trên PC. Bạn có thể xem nội dung trên bộ lưu trữ thứ cấp trên PC và chuyển tệp.
- 5 Sao chép các tệp từ PC sang thư mục ổ lưu trữ.

6 Chọn tùy chọn **Chỉ sạc** để ngắt kết nối điện thoại.

Để ngắt điện thoại khỏi máy tính:

Mở ngăn thông báo và nhấn  > **Chỉ sạc** để ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính một cách an toàn.

11. Giữ thẳng điện thoại

Giữ thẳng điện thoại di động như với điện thoại thông thường. LG-P895 có anten trong. Cần thận để không làm xước hoặc làm hư hỏng bộ phận sau vì sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất.

Làm quen với điện thoại của bạn

Khi thực hiện/nhận cuộc gọi hoặc gửi/nhận dữ liệu, tránh cầm vào phần dưới của điện thoại vì đó là nơi đặt anten. Làm như vậy có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi.

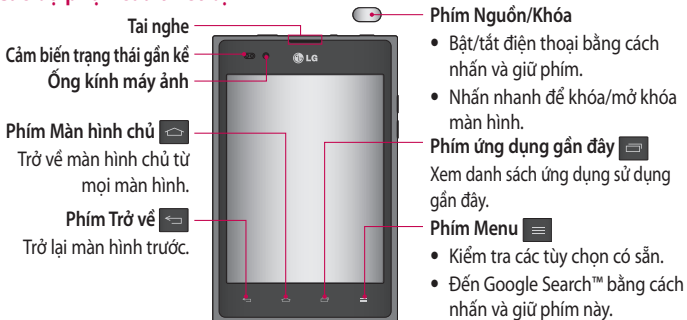
12. Khi màn hình không hoạt động

Nếu màn hình không hoạt động hoặc điện thoại không phản hồi khi bạn cố gắng sử dụng:

Nhấn và giữ phím Nguồn/Khóa trong 10 giây để tắt.

Nếu điện thoại vẫn không hoạt động, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ.

Các bộ phận của thiết bị



Làm quen với điện thoại của bạn

LƯU Ý: Cảm biến trạng thái gắn kề

Khi nhận và thực hiện cuộc gọi, cảm biến trạng thái gắn kề tự động tắt đèn nền và khóa màn hình cảm ứng bằng cách cảm biến khi điện thoại ở gần tai. Cơ chế này giúp kéo dài thời lượng pin và tránh cho màn hình cảm ứng vô tình kích hoạt khi đang gọi.



CẢNH BÁO

Đặt một vật nặng lên điện thoại hoặc ngồi lên điện thoại có thể làm hỏng màn hình LCD và các chức năng của màn hình cảm ứng. Không che cảm biến trạng thái gắn kề LCD bằng phim bảo vệ. Điều này có thể làm bộ cảm biến hoạt động sai.




Phím âm lượng

- **Trên màn hình chủ:** Điều khiển âm lượng chuông.
- **Trong khi gọi:** Điều khiển âm lượng tai nghe.
- **Trong khi phát bài hát:** Điều khiển âm lượng liên tục.

Khe thẻ SIM

Phím nóng Ghi
nhớ nhanh

Cổng sạc/Cổng USB/
Cổng MHL



Lỗ cắm tai nghe

Phím Nguồn/Khóa
Micro

Làm quen với điện thoại của bạn

Ống kính máy ảnh

Đèn flash



 **CẢNH BÁO**

Đóng khoang chứa pin. Không mở nắp sau.

Ghi nhớ nhanh



1 Vào màn hình **Ghi nhớ nhanh** bằng cách nhấn phím nóng Ghi nhớ nhanh

Sử dụng **Ghi nhớ nhanh** để tạo ghi nhớ một cách thiết thực và hiệu quả trong khi gọi kèm hình ảnh đã lưu hoặc trên màn hình điện thoại hiện hành.



2 Chọn tùy chọn menu mong muốn từ **Loại bút**, **Màu**, **Tẩy** và tạo ghi nhớ.



3 Nhấn  để lưu ghi nhớ kèm màn hình hiện tại.

Làm quen với điện thoại của bạn

LƯU Ý: Hãy sử dụng ngón tay trong khi sử dụng chức năng Ghi nhớ nhanh. Không sử dụng móng tay.

Sử dụng các tùy chọn Ghi nhớ

Trong khi sử dụng chức năng Ghi nhớ nhanh, bạn có thể dễ dàng sử dụng các tùy chọn của Menu nhanh.



– Chọn xem bạn có muốn sử dụng màn hình nền hay không.



– Hoàn tác hoặc Làm lại.



– Chọn loại bút và màu.



– Xóa ghi nhớ bạn đã tạo.



– Gửi hoặc chia sẻ Ghi nhớ nhanh hiện hành cho người khác.



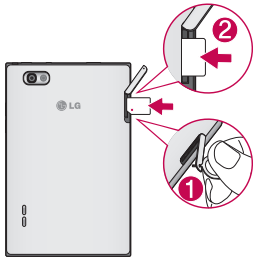
– Lưu ghi nhớ kèm màn hình hiện tại.

Xem Ghi nhớ nhanh đã lưu

Nhấn **Thư viện** và chọn anbum Ghi nhớ nhanh.

Lắp thẻ Micro-USIM

Trước khi bạn có thể bắt đầu khám phá điện thoại mới, bạn sẽ cần thiết lập điện thoại. Để lắp thẻ Micro-USIM:



- 1 Mở nắp khe thẻ Micro-USIM bằng chốt.
- 2 Trượt thẻ Micro-USIM vào khe thẻ Micro-USIM. Đảm bảo vùng tiếp xúc màu vàng trên thẻ quay xuống dưới.

Làm quen với điện thoại của bạn

Sạc điện thoại

Giắc cắm sạc nằm ở phía trên cùng của điện thoại. Lắp bộ sạc và cắm vào ổ cắm điện.



LƯU Ý: Pin phải được sạc đầy lần đầu tiên để nâng cao tuổi thọ pin.

Kh

Nếu

mà

trá

Kh

Ng

Nếu

kh

ch

cả


để

cu


dữ

Khóa và mở khóa màn hình

Nếu bạn không sử dụng điện thoại một lúc, màn hình tự động tắt và khóa. Điều này giúp tránh vô tình nhấn phải nút và tiết kiệm pin.

Khi bạn không sử dụng LG-P895, nhấn **phím Nguồn/Khóa**  để khóa điện thoại.

Nếu có bất kỳ chương trình nào đang chạy khi bạn đặt màn hình khóa, chúng có thể vẫn chạy trong chế độ Khóa. Bạn nên thoát tất cả chương trình trước khi vào chế độ Khóa để tránh cước phí không cần thiết (ví dụ: cuộc gọi điện thoại, truy cập web và truyền dữ liệu).


Để đánh thức điện thoại, nhấn **phím Nguồn/Khóa** . Màn hình khóa xuất hiện. Nhấn và trượt màn hình khóa theo bất kỳ hướng nào để mở khóa màn hình chủ. Màn hình cuối mà bạn đã xem sẽ mở ra.

Bảo vệ màn hình khóa của bạn

Bạn có thể khóa màn hình để chỉ bạn có thể mở khóa và truy cập điện thoại.

Làm quen với điện thoại của bạn

Để đặt Hình mở khóa, PIN hoặc Mật khẩu lần đầu:

- Nhấn  > tab Ứng dụng > Cài đặt > Khóa màn hình > Chọn khóa màn hình > Không, Vuốt, Mở khóa bằng khuôn mặt, Hình, PIN hoặc Mật khẩu

LƯU Ý:

Cẩn trọng khi sử dụng khóa máy bằng hình. Bạn cần nhớ hình mở khóa bạn đã đặt. Bạn không thể truy cập điện thoại nếu bạn sử dụng hình mở khóa sai 5 lần. Bạn có 5 cơ hội để nhập Hình mở khóa, PIN hoặc mật khẩu. Nếu bạn đã sử dụng hết 5 cơ hội, bạn có thể thử lại sau 30 giây.

Khi bạn không thể nhớ lại được hình mở khóa:

Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google của mình trên điện thoại nhưng nhập sai

hình 5 lần, nhấn vào nút Quên hình. Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Google để mở khóa điện thoại.

Nếu bạn chưa tạo tài khoản Google trên điện thoại hoặc bạn quên tài khoản, bạn cần khôi phục lại cài đặt gốc.

Màn hình chủ

Mẹo cho màn hình cảm ứng

Sau đây là một số mẹo về cách điều hướng điện thoại của bạn.

Nhấn – Để chọn menu/tùy chọn hoặc mở ứng dụng, hãy nhấn nút.

Nhấn và giữ – để mở menu tùy chọn hoặc chọn đối tượng bạn muốn di chuyển, nhấn và giữ đối tượng.

Kéo – để cuộn qua danh sách hoặc di chuyển chậm, kéo qua màn hình cảm ứng.

Kéo nhanh – để cuộn qua danh sách hoặc di chuyển nhanh, kéo nhanh qua màn hình cảm ứng (kéo nhanh và thả).

LƯU Ý:

- Để chọn một mục, hãy nhấn vào điểm giữa của biểu tượng.
- Không nhấn quá mạnh; màn hình cảm ứng đủ nhạy cảm để nhận biết được một lần nhấn nhẹ dứt khoát.
- Sử dụng đầu ngón tay để nhấn vào tùy chọn bạn muốn. Hãy cẩn thận không nhấn bất kỳ phím nào khác.

Màn hình chủ

Chỉ cần trượt ngón tay sang trái hoặc phải để xem các ngăn. Bạn có thể tùy chỉnh từng ngăn với Ứng dụng, Tải xuống, Widget và hình nền.

LƯU Ý: Một số hình ảnh màn hình có thể khác tùy theo nhà cung cấp điện thoại của bạn.

Trên màn hình chủ, bạn có thể thấy các biểu tượng menu ở cuối màn hình. Các biểu tượng menu cung cấp cho bạn khả năng

truy cập một nhấn dễ dàng vào các chức năng hay dùng nhất.



Nhấn biểu tượng **Điện thoại** để mở bàn phím quay số cảm ứng để thực hiện cuộc gọi.



Nhấn biểu tượng **Danh bạ** để mở danh bạ.



Nhấn biểu tượng **Sổ tay** để mở chức năng sổ tay của bạn.



Nhấn biểu tượng **Nhắn tin** để truy cập menu nhắn tin. Đây là nơi bạn có thể soạn tin nhắn mới.

Màn hình chủ




Nhấn biểu tượng **Ứng dụng** ở cuối màn hình. Sau đó, bạn có thể xem tất cả ứng dụng đã cài đặt. Để mở ứng dụng, chỉ cần nhấn biểu tượng trong danh sách ứng dụng.


Tùy chỉnh màn hình chủ

Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chủ bằng cách thêm Ứng dụng, Tải xuống, Widget hoặc Hình nền. Để thuận tiện hơn khi sử dụng điện thoại, hãy thêm các ứng dụng và widget ưa thích của bạn vào màn hình chủ.

Để thêm các mục trên màn hình chủ:

- 1 Nhấn và giữ phần còn trống trên màn hình chủ.
Hoặc nhấn  nằm ở trên cùng bên phải.
- 2 Trong menu Chế độ thêm menu, chọn các mục bạn muốn thêm. Bạn sẽ nhìn thấy các mục đã thêm trên màn hình chủ.
- 3 Kéo nó đến vị trí bạn muốn và nhấc ngón tay.

Để xóa một mục khỏi màn hình chủ:

- **Màn hình chủ** > nhấn và giữ biểu tượng bạn muốn xóa > kéo nó đến 


MẸO! Để thêm một biểu tượng ứng dụng vào màn hình chủ từ menu Ứng dụng, nhấn và giữ ứng dụng bạn muốn thêm.

Quay lại các ứng dụng sử dụng gần đây

- 1 Nhấn phím **Ứng dụng gần đây**. Màn hình hiển thị một cửa sổ bật lên cùng với biểu tượng của các ứng dụng bạn sử dụng gần đây.
- 2 Nhấn vào một biểu tượng để mở ứng dụng. Hoặc nhấn phím **Trở về** để quay lại màn hình trước.



Ngăn thông báo

Ngăn thông báo chạy ngang qua phần đầu của màn hình.



Màn hình chủ

Bấm và trượt ngón thông báo xuống bằng ngón tay.

Nhấn  >  để quản lý Thông báo. Tại đây, bạn có thể kiểm tra và quản lý cấu hình Âm thanh, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, Tài khoản & đồng bộ, Chế độ trên máy bay, Tự động xoay màn hình, Độ sáng, Dữ liệu được bật hoặc Điểm phát sóng Wi-fi di động.


Xem thanh trạng thái

Thanh trạng thái sử dụng các biểu tượng khác nhau để hiển thị thông tin của điện thoại như cường độ tín hiệu, tin nhắn mới,

tuổi thọ pin, Bluetooth đang bật và kết nối dữ liệu.















Dưới đây là bảng giải thích ý nghĩa của các biểu tượng bạn sẽ nhìn thấy trên thanh trạng thái.







Biểu tượng	Mô tả
	Không có thẻ Micro-USIM
	Không có tín hiệu
	Chế độ trên máy bay
	Kết nối vào mạng Wi-Fi
	Tai nghe có dây
	Cuộc gọi đang tiến hành



Biểu tượng	Mô tả
	Chờ cuộc gọi
	Loa
	Micrô điện thoại tắt tiếng
	Cuộc gọi nhớ
	Bluetooth bật
	Cảnh báo hệ thống

Màn hình chủ

Biểu tượng	Mô tả
	Báo thức đã đặt
	Thư thoại mới
	Chuông báo tắt
	NFC đang bật
	Chế độ rung
	Đã sạc đầy

Biểu tượng	Mô tả
	Đang sạc
	Điện thoại được kết nối với máy tính qua cáp USB
	Đang tải dữ liệu xuống
	Đang tải dữ liệu lên
	GPS đang dò tìm
	Đang nhận dữ liệu vị trí từ GPS

Biểu tượng	Mô tả
	Đang đồng bộ dữ liệu
	Gmail mới
	Tin nhắn Google talk mới
	Tin nhắn mới
	Bài hát đang phát
	USB tethering đang bật


Biểu tượng	Mô tả
	Điểm phát sóng Wi-Fi di động đang bật
	Cả USB tethering và điểm phát sóng di động đều đang bật

Màn hình chủ

Bàn phím ảo

Bạn cũng có thể nhập văn bản bằng bàn phím ảo. Bàn phím ảo tự động hiển thị trên màn hình khi bạn cần nhập văn bản. Để hiển thị bàn phím theo cách thủ công, chỉ cần bấm vào trường văn bản nơi bạn muốn nhập văn bản.

Sử dụng bàn phím & nhập văn bản

 Nhấn một lần để viết hoa chữ cái tiếp theo bạn nhập. Nhấn hai lần để viết hoa tất cả.



Nhấn chuyển sang bàn phím số và ký hiệu. Bạn cũng có thể nhấn và giữ tab này để xem menu Cài đặt.



Nhấn để nhập dấu cách.



Nhấn để tạo một dòng mới trong trường tin nhắn.



Nhấn để xóa ký tự đứng trước.

Nhập chữ có dấu

Khi bạn chọn tiếng Việt hoặc tiếng Tây Ban Nha làm ngôn ngữ nhập văn bản, bạn có thể nhập các ký tự đặc biệt của tiếng Việt hoặc tiếng Tây Ban Nha (ví dụ: "á").

Ví dụ: để nhập "á", nhấn và giữ phím "a" cho tới khi phím phóng to lớn hơn và hiển thị các ký tự của những ngôn ngữ khác.
Sau đó chọn ký tự đặc biệt mà bạn muốn.


Thiết lập tài khoản Google

Khi bạn bật điện thoại lần đầu, bạn có cơ hội kích hoạt mạng, để đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn và xem cách bạn muốn sử dụng một số dịch vụ Google.

Để thiết lập tài khoản Google:

- Đăng nhập Tài khoản Google từ màn hình thiết lập được nhắc.

HOẶC

- Nhấn  > tab **Ứng dụng** > chọn một ứng dụng Google, như **Gmail** > chọn **Mới** để tạo tài khoản mới.

Nếu bạn đã có tài khoản Google, nhấn **Hiện có**, nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn,

sau đó nhấn **Đăng nhập**.

Khi bạn đã thiết lập tài khoản Google trên điện thoại, điện thoại sẽ tự động đồng bộ hóa với tài khoản Google của bạn trên web. Danh bạ, thư Gmail, sự kiện Lịch và những thông tin khác từ các ứng dụng và dịch vụ trên web này sẽ được đồng bộ hóa với điện thoại của bạn. (Điều này tùy thuộc vào cài đặt đồng bộ hóa.)

Sau khi đăng nhập, bạn có thể sử dụng Gmail™ và tận dụng các dịch vụ của Google trên điện thoại.

Kết nối với Mạng và Thiết bị

Wi-Fi

Với Wi-Fi, bạn có thể sử dụng truy cập Internet tốc độ cao trong vùng phủ sóng của điểm truy cập không dây WAP. Tận hưởng Internet không dây với Wi-Fi mà không phải trả thêm phí.

Kết nối với mạng Wi-Fi

Để sử dụng Wi-Fi trên điện thoại, bạn cần truy cập điểm truy cập không dây hoặc "điểm phát sóng". Một số điểm truy cập mở và bạn chỉ cần kết nối vào mạng. Một số điểm truy cập khác được ẩn hoặc sử dụng

các tính năng bảo mật, bạn phải cài cấu hình điện thoại sao cho có thể kết nối với chúng. Tắt Wi-Fi khi không sử dụng để kéo dài tuổi thọ của pin.

LƯU Ý: Nếu bạn nằm ngoài vùng Wi-Fi hoặc đặt Wi-Fi là **TẮT**, nhà điều hành mạng di động có thể tính thêm phí cho việc sử dụng dữ liệu di động.

Bật Wi-Fi và kết nối với mạng Wi-Fi

- 1 Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Cài đặt** > **Wi-Fi** từ **KHÔNG DÂY & MẠNG**

Kết nối với Mạng và Thiết bị

- Đặt **Wi-Fi** thành **BẬT** để bật và bắt đầu dò mạng Wi-Fi có sẵn.
- Nhấn lại vào menu Wi-Fi để xem danh sách các mạng Wi-Fi hoạt động và trong phạm vi.
 - Các mạng an toàn có biểu tượng chiếc khóa.
- Nhấn vào một mạng để kết nối.
 - Nếu mạng được bảo mật, bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập khác. (Hỏi quản trị mạng để biết thông tin).
- Sau khi kết nối với mạng Wi-Fi, thanh trạng thái sẽ hiển thị biểu tượng cho biết trạng thái Wi-Fi.


Bluetooth

Bạn có thể sử dụng Bluetooth để gửi dữ liệu bằng cách chạy các ứng dụng tương ứng như trên hầu hết các điện thoại di động khác.

MẸO! Với LG-P895, bạn có thể tận hưởng Bluetooth tốc độ cao. Nếu thiết bị bạn muốn chia sẻ tệp cũng hỗ trợ Bluetooth tốc độ cao, các tệp sẽ tự động được truyền qua mạng tốc độ cao. Để sử dụng truyền dữ liệu Bluetooth tốc độ cao, vui lòng đảm bảo rằng Wi-Fi đang TẮT trên thiết bị của bạn trước khi sử dụng. Cài đặt cho Bluetooth tốc độ cao có thể khác nhau tùy theo thiết bị. Vui lòng kiểm tra cài đặt của thiết bị với nhà cung cấp dịch vụ của thiết bị.

Bật Bluetooth và ghép nối điện thoại của bạn với thiết bị Bluetooth

Bạn phải ghép nối thiết bị của mình với thiết bị khác trước khi kết nối với thiết bị đó.

- 1 Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Cài đặt** > Đặt **Bluetooth** thành **BẬT** từ **KHÔNG DÂY & MẠNG**
- 2 Nhấn lại vào menu **Bluetooth**. Điện thoại của bạn sẽ dò và hiển thị ID của tất cả thiết bị Bluetooth sẵn có trong phạm vi. Nếu thiết bị bạn muốn ghép nối cùng không có trong danh sách, đảm bảo thiết bị đích được đặt là có thể tìm thấy, sau đó


Kết nối với Mạng và Thiết bị

nhấn lại **Tim kiếm thiết bị**.

- 3 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối với từ danh sách.

Khi ghép nối thành công, thiết bị của bạn sẽ kết nối với thiết bị kia.

Gửi ảnh qua Bluetooth

- 1 Chọn **Ảnh** >  > **Bluetooth**
- 2 Kiểm tra xem **Bluetooth** có đang **BẬT** hay không, sau đó chọn **Tim kiếm thiết bị**.
- 3 Chọn thiết bị bạn muốn gửi dữ liệu tới từ danh sách.


Chia sẻ kết nối dữ liệu của điện thoại

Truy cập Internet qua USB và điểm phát sóng Wi-Fi di động là những tính năng tuyệt vời khi không có kết nối không dây. Bạn có thể chia sẻ kết nối dữ liệu di động của điện thoại với một máy tính qua cáp USB: USB tethering. Bạn cũng có thể chia sẻ kết nối dữ liệu của điện thoại với hơn một thiết bị một lúc, bằng cách đưa điện thoại của bạn vào điểm phát sóng Wi-Fi di động. Khi điện thoại của bạn đang chia sẻ kết nối dữ liệu, một biểu tượng sẽ xuất hiện trong

thanh trạng thái và dưới dạng một thông báo tiến trình trong ngăn thông báo.

Để có thông tin mới nhất về điểm truy cập Internet và điểm phát sóng di động, bao gồm cả hệ điều hành được hỗ trợ và các chi tiết khác, truy cập <http://www.android.com/tether>.

Để thay đổi cài đặt điểm phát sóng Wi-Fi di động:


- Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Cài đặt** > **Khác từ KHÔNG DÂY & MẠNG** > **Điểm phát sóng Wi-Fi di động** > Chọn các tùy chọn bạn muốn điều chỉnh

MẸO! Nếu máy tính của bạn đang chạy Windows 7 hoặc một phiên bản gần đây mang hơi hướng của Linux (chẳng hạn như Ubuntu), thông thường bạn sẽ không cần phải chuẩn bị máy tính để chia sẻ kết nối. Nhưng nếu bạn đang chạy các phiên bản Windows cũ hơn hoặc một hệ điều hành khác, bạn có thể cần chuẩn bị máy tính để thiết lập kết nối mạng qua USB. Để biết thông tin cập nhật nhất về các hệ điều hành hỗ trợ truy cập Internet qua USB và cách cài cấu hình chúng, truy cập <http://www.android.com/tether>.

Kết nối với Mạng và Thiết bị

Để đổi tên hoặc đảm bảo an toàn cho điểm phát sóng di động

Bạn có thể thay đổi tên của mạng Wi-Fi (SSID) của điện thoại và đảm bảo an toàn cho mạng Wi-Fi.

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Cài đặt**
- 2 Nhấn **Khác** từ **KHÔNG DÂY & MẠNG** và chọn **Điểm phát sóng Wi-Fi di động**.
- 3 Đảm bảo **Điểm phát sóng Wi-Fi di động** được chọn.
- 4 Nhấn **Cấu hình điểm phát sóng Wi-Fi**.

- Hộp thoại **Cấu hình điểm phát Wi-Fi** sẽ mở ra.
- Bạn có thể thay đổi SSID (tên) của mạng mà các máy tính hoặc thiết bị khác nhìn thấy khi quét tìm mạng Wi-Fi.
- Bạn cũng có thể nhấn menu **Bảo mật** để định cấu hình mạng với bảo mật Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) bằng khóa dùng chung trước (PSK).
- Nếu bạn nhấn tùy chọn bảo mật **WPA2 PSK**, một trường mật khẩu sẽ được thêm vào hộp thoại **Cấu hình điểm phát sóng Wi-Fi**. Nếu bạn nhập mật khẩu, bạn cần

nhập mật khẩu đó khi bạn kết nối với điểm phát sóng của điện thoại bằng máy tính hoặc thiết bị khác. Bạn có thể đặt **Mở** trong menu **Bảo mật** để xóa bảo mật khỏi mạng Wi-Fi.

5 Nhấn **Lưu**.

CHÚ Ý!


Nếu bạn đặt tùy chọn bảo mật là **Mở**, bạn không thể ngăn việc sử dụng trái phép các dịch vụ trực tuyến của những người khác và bạn có thể phải trả thêm phí. Để tránh việc sử dụng trái phép, bạn nên giữ tùy chọn bảo mật hoạt động.

Sử dụng Wi-Fi Cast

Bạn có thể chia sẻ nội dung nhạc, ảnh và video giữa các người dùng sử dụng Điện thoại Android được kết nối qua cùng mạng Wi-Fi & Wi-Fi Direct.

Kết nối với Mạng và Thiết bị


Kiểm tra trước mạng Wi-Fi & Wi-Fi Direct của bạn và đảm bảo nhiều người dùng được kết nối với cùng mạng.

- 1 Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Cài đặt** > **Khác từ KHÔNG DÂY & MẠNG** > **Wi-Fi Direct**
- 2 Nhấn vào hộp kiểm Wi-Fi Direct để bật.
- 3 Chọn thiết bị để kết nối từ danh sách thiết bị quét được.
- 4 Nhấn **Kết nối**.

Cho phép Wi-Fi Direct chia sẻ qua SmartShare

Wi-Fi Direct tự động quét các thiết bị Wi-Fi Direct lân cận và các thiết bị được tìm thấy sẽ được liệt kê khi chúng được phát hiện và bạn có thể chọn một thiết bị cụ thể để chia sẻ dữ liệu đa phương tiện qua SmartShare.

Wi-Fi Direct không thể bật khi sử dụng các chức năng Wi-Fi khác.

- 1 Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Cài đặt** > **Khác từ KHÔNG DÂY & MẠNG** > **Wi-Fi Direct**

2 Chọn thiết bị để kết nối từ danh sách thiết bị quét được.

TẠO NHÓM – Nhấn để kích hoạt chế độ chủ nhóm để cho phép các thiết bị Wi-Fi cũ kết nối bằng cách dò tìm điện thoại của bạn. Trong trường hợp này, bạn phải nhập mật khẩu được đặt trong **Mật khẩu**.

LƯU Ý: Khi điện thoại của bạn trở thành chủ nhóm, điện thoại sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn máy khách. Kết nối Wi-Fi Direct không cung cấp dịch vụ Internet. Bạn có thể phải chịu phí bổ sung khi kết nối và sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.




Sử dụng SmartShare

SmartShare sử dụng công nghệ DLNA (Digital Living Network Alliance) để chia sẻ nội dung số qua mạng không dây. Cả hai

Kết nối với Mạng và Thiết bị

thiết bị phải có chứng nhận DLNA để hỗ trợ tính năng này.

Để bật SmartShare và cho phép chia sẻ nội dung




- 1 Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **SmartShare** .
- 2 Nhấn phím **Menu**  > **Cài đặt**.
- 3 Nhấn **Khó thể khám phá** để cho phép thiết bị của bạn được các thiết bị khác khám phá.
 - Nhấn **Luôn chấp nhận yêu cầu** nếu bạn muốn tự động chấp nhận các yêu cầu chia sẻ từ các thiết bị khác.



- Nhấn **Nhận tệp** nếu bạn muốn cho phép các thiết bị khác tải tệp phương tiện lên điện thoại của mình.
- 4 Trong phần **Nội dung được chia sẻ của tôi**, nhấn để chọn loại nội dung bạn muốn chia sẻ. Chọn từ **Hình ảnh**, **Video** và **Nhạc**.
- 5 **SmartShare** hiện đã bật và sẵn sàng để chia sẻ nội dung.

Để điều khiển thiết bị hiển thị

Để thiết bị hiển thị (ví dụ: TV) phát nội dung đa phương tiện từ thư viện nội dung từ xa (ví dụ: PC).

LƯU Ý: Đảm bảo rằng chức năng DLNA của thiết bị được cài cấu hình chính xác (ví dụ: TV và PC).




- 1 Nhấn  > tab Ứng dụng > SmartShare .
- 2 Nhấn nút Tới  và chọn thiết bị từ danh sách thiết bị hiển thị.

- 3 Nhấn nút Từ  và chọn thiết bị trong thư viện nội dung từ xa.
- 4 Bạn có thể duyệt thư viện nội dung.
- 5 Nhấn và giữ hình thu nhỏ nội dung và chuyển chúng lên vùng trên cùng bằng ngón tay hoặc nhấn phím Menu  > Phát.

Để chia sẻ nội dung từ điện thoại của bạn với thiết bị hiển thị (ví dụ: TV)


LƯU Ý: Đảm bảo rằng thiết bị hiển thị của bạn được cấu hình chính xác.

Kết nối với Mạng và Thiết bị

1 Khi xem hình hoặc video bằng ứng dụng Thư viện, nhấn tab  /  /  trên vùng Tiêu đề.

 : Phải là mạng được kết nối

 : Chọn thiết bị trên mạng

 : Hiện tại, nội dung được chia sẻ qua SmartShare.




2 Chọn thiết bị từ danh sách thiết bị hiển thị để phát các tệp.

LƯU Ý: Kiểm tra xem thiết bị của bạn đã kết nối với mạng gia đình bằng kết nối Wi-Fi để sử dụng ứng dụng này hay chưa.

Một số thiết bị hỗ trợ DLNA (như TV) chỉ hỗ trợ tính năng DMP của DLNA sẽ không xuất hiện trong danh sách thiết bị hiển thị.

Thiết bị của bạn có thể không phát một số nội dung.




Để tải xuống nội dung từ thư viện nội dung từ xa

- 1 Nhấn  > tab **Ứng dụng** > SmartShare .
- 2 Nhấn nút **Từ**  và chọn thiết bị trong thư viện nội dung từ xa.
- 3 Bạn có thể duyệt thư viện nội dung.
- 4 Nhấn và giữ hình thu nhỏ nội dung rồi nhấn **Tải xuống**.

LƯU Ý: Một số loại nội dung không được hỗ trợ.

Để tải lên nội dung từ thư viện nội dung từ xa

LƯU Ý: Đảm bảo thẻ microSD được kết nối chính xác và tùy chọn **Nhận tệp** trong menu **Cài đặt** được bật.

- 1 Nhấn  > tab **Ứng dụng** > SmartShare .
- 2 Nhấn nút **Từ**  và chọn **Điện thoại của tôi**.
- 3 Bạn có thể duyệt thư viện nội dung cục bộ.





Kết nối với Mạng và Thiết bị


- 4 Nhấn và giữ hình thu nhỏ nội dung rồi nhấn **Tải lên**.
- 5 Chọn thiết bị trong thư viện nội dung từ xa sẽ được tải lên.

LƯU Ý: Một số thiết bị hỗ trợ DLNA không hỗ trợ chức năng tải lên DMS và sẽ không tải lên các tệp. Một số loại nội dung không được hỗ trợ.



Cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi

- 1 Nhấn  để mở bàn phím.
- 2 Nhập số điện thoại sử dụng bàn phím. Để xóa một chữ số, nhấn .
- 3 Bấm  để thực hiện cuộc gọi.
- 4 Để kết thúc cuộc gọi, nhấn biểu tượng **Kết thúc** .

MẸO! Để nhập "+" để thực hiện cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ .

Gọi từ danh bạ

- 1 Nhấn  để mở danh bạ.
- 2 Cuộn qua danh sách liên hệ hoặc nhập các chữ cái đầu tiên của số liên lạc bạn muốn gọi bằng cách nhấn **Tìm kiếm liên hệ**.
- 3 Trong danh sách, nhấn liên hệ hai lần hoặc nhấn  mà bạn muốn gọi.

Trả lời và từ chối cuộc gọi

Khi bạn nhận được một cuộc gọi ở trạng thái Khóa, giữ và trượt  để Trả lời cuộc gọi đến.

Cuộc gọi

Giữ và trượt  để Từ chối cuộc gọi đến.

Giữ và trượt biểu tượng **Tin nhắn nhanh** từ phía dưới cùng nếu bạn muốn gửi tin nhắn này.




MẸO! Tin nhắn nhanh



Bạn có thể gửi tin nhắn nhanh bằng chức năng này. Chức năng này rất hữu ích nếu bạn cần từ chối một cuộc gọi bằng tin nhắn trong khi đang họp.

Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi

Để điều chỉnh âm lượng trong khi gọi, sử dụng phím tăng và giảm âm lượng ở cạnh bên trái của điện thoại.



Thực hiện cuộc gọi thứ hai

- 1 Trong cuộc gọi đầu tiên, nhấn **Menu** > **Thêm cuộc gọi** và quay số. Đồng thời, bạn có thể đi tới danh sách số đã gọi gần đây bằng cách nhấn  hoặc có thể tìm kiếm liên hệ bằng cách nhấn  và chọn số bạn muốn gọi.
- 2 Nhấn  để thực hiện cuộc gọi.

- 3 Cả hai cuộc gọi sẽ được hiển thị trên màn hình gọi. Cuộc gọi đầu của bạn sẽ bị khóa và chuyển sang chế độ chờ.
- 4 Nhấn vào số được hiển thị để chuyển đổi giữa hai cuộc gọi. Hoặc nhấn  **Kết hợp cuộc gọi** để thực hiện cuộc gọi hội nghị.
- 5 Để kết thúc cuộc gọi hiện tại, nhấn **Kết thúc** hoặc nhấn phím **Màn hình chủ** và trượt thanh thông báo xuống rồi chọn biểu tượng **Kết thúc cuộc gọi** .

LƯU Ý: Bạn sẽ bị tính cước cho mỗi cuộc gọi bạn thực hiện.

Xem nhật ký cuộc gọi

Trên màn hình chủ, nhấn  và chọn tab **Nhật ký cuộc gọi** .

Xem danh sách đầy đủ tất cả các cuộc gọi đã gọi, đã nhận và bị nhỡ.


MẸO! Bấm bất kỳ mục nhập nhật ký cuộc gọi nào để xem ngày giờ và thời lượng cuộc gọi.

MẸO! Nhấn phím **Menu**, sau đó nhấn **Xóa tất cả** để xóa tất cả các mục đã ghi.

Cuộc gọi

Cài đặt cuộc gọi

Bạn có thể cấu hình cài đặt cuộc gọi trên điện thoại, như chuyển tiếp cuộc gọi và các tính năng đặc biệt khác do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn .
- 2 Nhấn menu.
- 3 Nhấn **Cài đặt cuộc gọi** và chọn tùy chọn mà bạn muốn điều chỉnh.

Số quay số cố định – Để bật và soạn danh sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2, mã này có sẵn từ nhà điều hành của bạn. Chỉ những số

trong danh sách quay số cố định mới có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.

Dịch vụ thư thoại – Cho phép bạn chọn dịch vụ thư thoại của nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt thư thoại - Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ thư thoại của nhà cung cấp dịch vụ, tùy chọn này cho phép bạn nhập số thư thoại dùng để nghe và quản lý thư thoại.

Lưu số chưa biết – Thêm số chưa biết vào danh bạ sau cuộc gọi.

Từ chối cuộc gọi – Cho phép bạn đặt chức năng từ chối cuộc gọi. Chọn từ **Tắt**, **Từ chối cuộc gọi trong danh sách** hoặc **Từ chối tất cả cuộc gọi**.

Tin nhắn nhanh – Khi bạn từ chối một cuộc gọi, bạn có thể gửi một tin nhắn nhanh nhờ sử dụng chức năng này. Chức năng này rất hữu ích nếu bạn cần từ chối một cuộc gọi trong khi đang họp.

Chuyển tiếp cuộc gọi – Chọn chuyển hướng tất cả cuộc gọi, khi điện thoại bận, khi không trả lời hoặc khi bạn bị mất tín hiệu.

Chặn cuộc gọi – Chọn khi nào bạn muốn chặn cuộc gọi. Nhập mật khẩu chặn cuộc gọi. Vui lòng kiểm tra với nhà điều hành mạng về dịch vụ này.

Thời lượng cuộc gọi – Xem thời lượng của các cuộc gọi bao gồm Cuộc gọi mới nhất, Tất cả cuộc gọi, Cuộc gọi đi và cuộc gọi đã nhận.

Cước cuộc gọi – Xem phí được tính cho cuộc gọi của bạn. (Dịch vụ này tùy thuộc vào mạng; một số nhà điều hành không hỗ trợ chức năng này)

Cài đặt bổ sung – Tùy chọn này thay đổi các cài đặt sau:

Cuộc gọi

ID Người gọi: Chọn hiển thị số của bạn khi gọi đi.


Cuộc gọi chờ: Nếu cuộc gọi chờ được kích hoạt, điện thoại sẽ thông báo cho bạn về cuộc gọi đến khi bạn đang đàm thoại (tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng).

Danh bạ


Thêm số liên lạc vào điện thoại và đồng bộ hóa chúng với danh bạ trong tài khoản Google hoặc tài khoản khác có hỗ trợ đồng bộ danh bạ.

Tìm kiếm liên hệ


Trên màn hình chủ

- 1 Nhấn  để mở danh bạ.
- 2 Nhấn **Tìm kiếm liên hệ** và nhập tên liên hệ bằng bàn phím.

Thêm liên hệ mới

- 1 Nhấn , nhập số của liên hệ mới, sau đó

nhấn phím **Menu**. Nhấn **Thêm vào danh bạ** > **Tạo liên hệ mới**.


- 2 Nếu bạn muốn thêm ảnh vào liên hệ mới, nhấn vào vùng ảnh.
Chọn từ **Chụp ảnh** hoặc **Chọn từ thư viện**.
- 3 Chọn loại liên hệ bằng cách nhấn .
- 4 Nhấn danh mục thông tin liên hệ và nhập thông tin về liên hệ của bạn.
- 5 Nhấn **Lưu**.

Danh bạ



Liên hệ ưa thích

Bạn có thể phân loại các liên hệ được gọi thường xuyên làm liên hệ ưa thích.

Thêm liên hệ vào liên hệ ưa thích

- 1 Nhấn  để mở danh bạ.
- 2 Nhấn vào liên hệ để xem chi tiết.
- 3 Nhấn vào ngôi sao phía bên phải của tên liên hệ. Ngôi sao chuyển sang màu vàng.

Xóa liên hệ khỏi danh sách ưa thích

- 1 Nhấn  để mở danh bạ.
- 2 Nhấn tab  và chọn liên hệ để xem chi tiết.

- 3 Nhấn vào ngôi sao màu vàng phía bên phải của tên liên hệ. Ngôi sao chuyển sang màu xám và liên hệ được xóa khỏi danh sách ưa thích của bạn.

Di chuyển danh bạ từ thiết bị cũ sang thiết bị mới

Xuất danh bạ dưới dạng tệp CSV từ thiết bị cũ sang máy tính bằng chương trình đồng bộ hóa của máy tính.




- 1 Cài đặt "LG PC Suite" trên máy tính trước. Chạy chương trình và kết nối điện thoại di động Android với PC bằng cáp USB.

- 2 Trong menu trên cùng, chọn **Thiết bị > Nhập vào thiết bị > Nhập liên hệ**.
- 3 Một cửa sổ bật lên để chọn loại tệp và một tệp để nhập sẽ xuất hiện.
- 4 Trong cửa sổ bật lên, bấm vào **Chọn tệp** và Windows Explorer sẽ xuất hiện.
- 5 Chọn tệp liên hệ muốn nhập trong Windows Explorer và bấm **Mở**.
- 6 Bấm **OK**.
- 7 Cửa sổ bật lên **Ảnh xạ trường** để liên kết các liên hệ trong thiết bị của bạn và dữ liệu liên hệ mới sẽ xuất hiện.
- 8 Nếu có xung đột giữa dữ liệu trong danh bạ máy tính của bạn và danh bạ trong thiết bị, hãy thực hiện những lựa chọn hoặc sửa đổi cần thiết trong LG PC Suite.
- 9 Bấm **OK**.


Nhắn tin

Điện thoại LG-P895 kết hợp SMS và MMS vào trong một menu để sử dụng và trực quan.

Gửi tin nhắn

- 1 Nhấn  trên màn hình chủ, và nhấn  để mở tin nhắn trống.
- 2 Nhập tên liên hệ hoặc số điện thoại vào trường **Tới**. Khi bạn nhập tên liên hệ, các liên hệ phù hợp sẽ xuất hiện. Bạn có thể nhấn vào người nhận được đề xuất. Bạn có thể thêm nhiều liên hệ.
- 3 Nhấn vào trường **Nhập tin nhắn** và bắt đầu soạn tin nhắn.
- 4 Nhấn  để mở menu Tùy chọn. Chọn từ **Thêm chủ đề**, **Hủy bỏ**, **Chèn mặt cười** và **Tất cả tin nhắn**.

LƯU Ý: Bạn sẽ bị tính phí trên mỗi tin nhắn văn bản cho mỗi người bạn gửi tin nhắn đến.

MẸO! Bạn có thể nhấn biểu tượng  để đính kèm tệp bạn muốn chia sẻ với tin nhắn.

- 5 Nhấn **Gửi** để gửi tin nhắn.
- 6 Trả lời xuất hiện trên màn hình. Khi bạn xem và gửi tin nhắn bổ sung, chuỗi tin nhắn được tạo.

⚠ CẢNH BÁO: Giới hạn 160 ký tự có thể thay đổi theo quốc gia tùy vào ngôn ngữ và cách thức mã hóa SMS.

⚠ CẢNH BÁO: Nếu bạn thêm một hình, video hoặc tệp âm thanh vào tin nhắn SMS thì tin nhắn này sẽ tự động được chuyển đổi thành tin nhắn MMS và bạn sẽ bị tính phí tương ứng.

Hộp chuỗi

Tin nhắn (SMS, MMS) trao đổi với bên khác có thể được hiển thị theo trình tự thời gian để bạn có thể xem tổng quan cuộc hội thoại thuận tiện.

Nhắn tin

Sử dụng mặt cười

Làm cho tin nhắn trở nên sống động bằng cách sử dụng mặt cười.

Khi soạn tin nhắn mới, nhấn phím **Menu**, sau đó chọn **Chèn mặt cười**.

Thay đổi cài đặt tin nhắn

Cài đặt tin nhắn của LG-P895 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức. Bạn có thể thay đổi cài đặt dựa theo sở thích.

- 1 Nhấn biểu tượng Nhắn tin trên màn hình chủ và nhấn phím **Menu**, sau đó nhấn **Cài đặt**.

E-mail



Bạn có thể sử dụng ứng dụng Email để đọc email từ các dịch vụ như Gmail. Ứng dụng Email hỗ trợ các loại tài khoản sau: POP3, IMAP và Exchange.

Nhà cung cấp dịch vụ hoặc quản trị viên hệ thống của bạn có thể cung cấp các cài đặt tài khoản bạn cần.

Quản lý tài khoản email



Lần đầu bạn mở ứng dụng **Email**, một trình hướng dẫn cài đặt mở ra để giúp bạn thiết lập tài khoản email.

Để thêm tài khoản email khác:

- Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Email** > trong màn hình tài khoản, nhấn  > **Thêm tài khoản**



Sau khi thiết lập ban đầu, Email sẽ hiển thị nội dung của hộp thư đến. Nếu bạn đã thêm nhiều hơn một tài khoản, bạn có thể chuyển giữa các tài khoản.

Để thay đổi cài đặt của tài khoản email:

- Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **E-mail** > trong màn hình tài khoản, nhấn  > **Cài đặt**

E-mail


Để xóa tài khoản email:

- Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Email** > trong màn hình tài khoản, nhấn  > **Xóa tài khoản** > nhấn vào tài khoản bạn muốn xóa > **Xóa** > **OK**


Màn hình tài khoản email

Bạn có thể nhấn một tài khoản để xem Hộp thư đến của tài khoản đó.

Tài khoản mà bạn gửi email theo mặc định được chỉ báo bằng dấu chọn.

 – Nhấn để mở Hộp thư đến kết hợp, với các thư được gửi đến tất cả các tài khoản.

Thư trong Hộp thư đến kết hợp được mã hóa bằng màu ở bên trái, theo tài khoản, sử dụng cùng màu được sử dụng cho tài khoản trên màn hình Tài khoản.

 – Nhấn vào biểu tượng thư mục để mở các thư mục tài khoản.

MẸO!

Nếu bạn nhấn và giữ tài khoản từ danh sách tài khoản email, bạn có thể chọn tùy chọn mong muốn trong cửa sổ bật lên.

Ví dụ: chọn Thêm vào màn hình chủ để tạo biểu tượng lối tắt của tài khoản trên màn hình chủ.



Làm việc với thư mục tài khoản

Mỗi tài khoản đều có thư mục Hộp thư đến, Hộp thư đi, Thư đã gửi và Nháp. Tùy thuộc vào các tính năng do nhà cung cấp dịch vụ

của tài khoản hỗ trợ, bạn có thể có các thư mục bổ sung.

Soạn và gửi email

Để soạn và gửi thư

- 1 Khi đang trong ứng dụng **E-mail**, nhấn .
- 2 Nhập địa chỉ của người nhận thư. Khi bạn nhập văn bản, địa chỉ phù hợp được đề xuất từ Danh bạ. Phân tách nhiều địa chỉ bằng dấu chấm phẩy.
- 3 Nhấn vào trường Cc/Bcc để thêm Cc/Bcc và nhấn  để đính kèm tệp nếu cần.

E-mail

4 Nhập nội dung của thư.

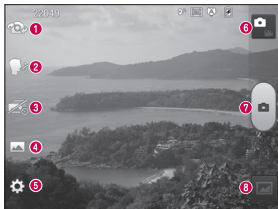
5 Nhấn .

Nếu bạn chưa kết nối với mạng, ví dụ: nếu bạn đang làm việc trong chế độ trên máy bay, thư bạn gửi được lưu trong thư mục Hộp thư đi cho đến khi bạn kết nối lại với mạng. Nếu hộp thư có chứa thư đang chờ xử lý, Hộp thư đi được hiển thị trên màn hình Tài khoản.

MẸO! Khi có email mới đến hộp thư đến, bạn sẽ nhận được thông báo bằng âm thanh hoặc rung. Nhấn vào thông báo email để dừng thông báo.

Máy ảnh


Làm quen với kính ngắm



- 1 Chuyển đổi máy ảnh** – Chuyển đổi giữa máy ảnh sau và máy ảnh trước.
- 2 Chụp bằng cách nói Cheese** – Nói Cheese khi bạn đã sẵn sàng chụp ảnh.
- 3 Chụp tự động** – Nhấn biểu tượng này để chụp khoảng khắc bị lỡ trước khi nhấn nút chụp.
- 4 Chế độ chụp** – Chọn từ **Bình thường**, **HDR**, **Toàn cảnh** hoặc **Chụp liên tục**.
- 5 Cài đặt** – Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt.
- 6 Chế độ video** – Nhấn biểu tượng này để chuyển sang chế độ video.
- 7 Chụp ảnh**
- 8 Thư viện** – Nhấn để xem ảnh cuối mà bạn đã chụp. Tiện ích này cho phép bạn truy cập vào thư viện và xem các ảnh đã lưu trong chế độ máy ảnh.


Máy ảnh

Chụp nhanh ảnh

- 1 Mở ứng dụng **Máy ảnh**.
- 2 Giữ điện thoại, hướng ống kính về phía đối tượng bạn muốn chụp ảnh.
- 3 Nhấn vào màn hình và hộp tiêu điểm sẽ xuất hiện trong màn hình kính ngắm.
- 4 Khi hộp tiêu điểm chuyển sang màu xanh thì máy ảnh đã điều chỉnh được tiêu điểm của đối tượng.
- 5 Bấm vào  để chụp ảnh.

Khi bạn đã chụp ảnh

Nhấn  để xem ảnh cuối mà bạn đã chụp.

 Nhấn để chia sẻ ảnh bằng **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Google+**, **Ghi nhớ**, **Tin nhắn**, **Picasa** và **Social+**.

MẸO! Nếu bạn có tài khoản SNS và đã thiết lập tài khoản này trên điện thoại, bạn có thể chia sẻ ảnh với cộng đồng SNS.

 Nhấn để xóa ảnh.

Nhấn  để mở các tùy chọn.

Đặt hình làm – Nhấn để sử dụng ảnh làm Ảnh của liên hệ, Hình nền màn hình chủ hoặc Hình nền màn hình khóa.


Di chuyển – Nhấn để di chuyển ảnh đến vị trí khác.

Đổi tên – Nhấn để chỉnh sửa tên của ảnh đã chọn.


Xoay trái/phải – Để xoay trái hoặc phải.


Cắt – Cắt ảnh. Di chuyển đầu ngón tay qua màn hình để chọn một vùng.

Sửa – Xem và sửa hình ảnh.

 Chọn độ phân giải của ảnh. Nếu bạn chọn độ phân giải cao, kích thước tệp sẽ tăng lên, có nghĩa là bạn sẽ lưu được ít ảnh hơn trong bộ nhớ.

FX Cải thiện chất lượng màu trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.

 Áp dụng các hiệu ứng nghệ thuật vào hình ảnh.

 Áp dụng các tùy chọn bổ sung cho ảnh.


Trình chiếu – Tự động hiển thị lần lượt hình ảnh cho bạn.


Máy ảnh


Chi tiết – Hiển thị thông tin ảnh.


Sử dụng các cài đặt nâng cao


Trong kính ngắm, bấm  để mở tất cả các tùy chọn nâng cao.


 – Nhấn nếu bạn muốn thay đổi menu kính ngắm.


 – Chuyển đổi giữa máy ảnh sau và máy ảnh trước.


 – Nói Cheese khi bạn đã sẵn sàng chụp ảnh.


 – Nhấn biểu tượng này để chụp khoảng khắc bị thiếu trước khi nhấn nút chụp.


 – Chọn từ Bình thường, HDR, Toàn cảnh hoặc Chụp liên tục.


 – Cho phép bạn bật flash khi chụp ảnh trong điều kiện tối.

 – Phóng to hoặc thu nhỏ.


 – Tùy chọn này xác định và điều khiển lượng ánh sáng vào ảnh.


 – Nhắm vào điểm nhất định.


 – Chọn độ phân giải của ảnh. Nếu bạn chọn độ phân giải cao, kích thước tệp sẽ tăng lên, có nghĩa là bạn sẽ lưu được ít ảnh hơn trong bộ nhớ.


 – Tim cài đặt màu sắc và ánh sáng thích

hợp cho môi trường hiện tại. Chọn từ **Bình thường, Chân dung, Ngang, Thể thao** hoặc **Đêm**.


 – Xếp hạng ISO xác định độ nhạy của bộ cảm biến ánh sáng. Xếp hạng ISO càng cao thì máy ảnh càng nhạy. Điều này rất hữu ích trong các điều kiện tối khi không thể sử dụng đèn chớp.

 – Cải thiện chất lượng màu trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.

 – Áp dụng các hiệu ứng nghệ thuật vào hình ảnh.

 – Đặt thời gian chờ sau khi nhấn nút

chụp. Cài đặt này lý tưởng khi bạn muốn có mặt của mình trong ảnh.

 – Kích hoạt để sử dụng các dịch vụ vị trí của điện thoại. Chụp ảnh ở bất cứ đâu và gắn địa điểm cho ảnh. Nếu bạn tải các ảnh được gắn thẻ lên một blog có hỗ trợ gắn thẻ địa lý thì bạn có thể nhìn thấy ảnh đó được hiển thị trên bản đồ.

LƯU Ý: Chức năng này chỉ khả dụng khi GPS bật.

Máy ảnh



– Chọn một trong các âm chụp ảnh.



– Nó tự động hiển thị cho bạn hình ảnh bạn muốn chụp.



– Khôi phục tất cả cài đặt mặc định của máy ảnh.



– Nhấn mỗi khi bạn muốn biết cách hoạt động của một số chức năng. Nút này cung cấp cho bạn một hướng dẫn nhanh.

MẸO! Khi bạn thoát khỏi máy ảnh, một số cài đặt sẽ trở về giá trị mặc định, chẳng hạn như cân bằng trắng, hiệu ứng màu, hẹn giờ và chế độ cảnh. Kiểm tra các cài đặt này trước khi chụp ảnh tiếp.

MẸO! Menu Cài đặt sẽ chồng lên kính ngắm, vì vậy khi bạn thay đổi các thành phần của màu hoặc chất lượng ảnh, bạn sẽ thấy hình xem trước của thay đổi hình đăng sau menu Cài đặt.

Máy quay video


Làm quen với kính ngắm



- 1 Chuyển đổi máy ảnh** – Chuyển đổi giữa máy ảnh sau và máy ảnh trước.
- 2 Thu phóng** – Phóng to hoặc thu nhỏ.
- 3 Độ sáng** – Xác định và điều khiển lượng ánh sáng vào video.
- 4 Hiệu ứng trực tiếp** – Hiệu ứng trực tiếp cung cấp nhiều hiệu ứng hình ảnh khác nhau khi quay video.
- 5 Cài đặt** – Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt.
- 6 Chế độ máy ảnh** – Nhấn biểu tượng này để chuyển sang chế độ máy ảnh.
- 7 Bắt đầu quay**
- 8 Thư viện** – Nhấn để xem video cuối mà bạn đã quay. Tiện ích này cho phép bạn truy cập vào thư viện và xem các video đã lưu từ chế độ quay video.


Máy quay video

Quay nhanh video


- 1 Mở ứng dụng máy ảnh và nhấn nút chế độ video.
- 2 Kính ngắm của máy quay video sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 3 Cầm điện thoại, hướng ống kính về phía đối tượng bạn muốn quay video.
- 4 Nhấn nút Quay  một lần để bắt đầu quay video.
- 5 Đèn đỏ xuất hiện ở góc trên cùng của kính ngắm cùng với bộ đếm giờ cho biết thời lượng của video.

Meo!


 – Nhấn để chụp hình trong khi quay video.


- 6 Nhấn  trên màn hình để dừng quay.

Sau khi quay video

Video đã quay sẽ xuất hiện trong Thư viện. Nhấn  để xem video cuối cùng bạn vừa quay.

 Bấm để phát video.

 Nhấn để chia sẻ video qua **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Google+**, **Tin nhắn** hoặc **YouTube**.

 Nhấn để xóa video bạn vừa thực hiện. Xác nhận bằng cách bấm **OK**. Kính ngắm xuất hiện trở lại.


Nhấn  để mở các tùy chọn.


Di chuyển – Nhấn để di chuyển video đến vị trí khác.

Đổi tên – Nhấn để chỉnh sửa tên của video đã chọn.

Chi tiết – Nhấn để xem thông tin chi tiết, như tên, ngày, giờ, kích thước và loại.


Sử dụng các cài đặt nâng cao


Sử dụng kính ngắm, nhấn  để mở tất cả các tùy chọn nâng cao.

 – Nhấn nếu bạn muốn thay đổi menu kính ngắm.


 – Chuyển đổi giữa máy ảnh sau và máy ảnh trước.


 – Phóng to hoặc thu nhỏ.


 – Tùy chọn này xác định và điều khiển lượng ánh sáng vào ảnh.


 – Cung cấp nhiều hiệu ứng hình ảnh khác nhau khi quay video.


Máy quay video


 – Cho phép bạn bật flash khi quay video ở nơi tối.


 – Nhấn để đặt kích thước (bằng pixel) của video bạn ghi.


 – Cải thiện chất lượng màu trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.


 – Chọn một tông màu để sử dụng cho giao diện mới của bạn.

 – Kích hoạt để sử dụng các dịch vụ vị trí của điện thoại.

 – Chọn **Tắt** để quay video không có tiếng.

 – Tự động xem lại sẽ tự động hiển thị cho bạn video bạn vừa quay.

 – Khôi phục tất cả cài đặt mặc định của máy quay video.

 – Nhấn nếu bạn muốn biết cách hoạt động của chức năng này. Nút này cung cấp cho bạn một hướng dẫn nhanh.

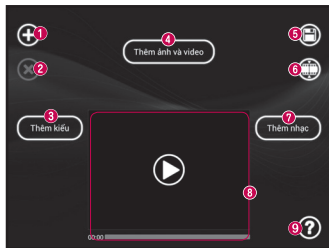
Điều chỉnh âm lượng trong khi xem video

Để điều chỉnh âm lượng video trong khi phát, sử dụng các phím âm lượng ở cạnh bên phải của điện thoại.

Video Wiz



Bạn có thể tạo phim riêng bằng hình ảnh/video và nhạc của mình.

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn phím Ứng dụng > Video Wiz .
- 2 Chọn các tùy chọn mong muốn để tạo phim.



- 1 Thêm phương tiện**  – Nhấn vào biểu tượng này để thêm hình ảnh và/hoặc video vào phim của bạn.
 - Nhấn **Hình ảnh** để thêm hình ảnh, sau đó nhấn vào hình ảnh bạn muốn thêm.
 - Nhấn **Video** để thêm cảnh phim, sau đó nhấn vào video bạn muốn thêm.
 - Nhấn **Xong**  để thoát sau khi tất cả các tệp phương tiện đã được thêm.
- 2 Xóa phương tiện**  – Nhấn vào biểu tượng này để xóa hình ảnh và/hoặc video.
 - Nhấn vào hình ảnh hoặc video trong phần nội dung phương tiện đã thêm, nhấn

Xóa phương tiện , sau đó nhấn Xóa phương tiện đã chọn (hoặc Xóa tất cả).

- 3 Thêm kiểu** – Nhấn vào biểu tượng này để chọn kiểu phim mong muốn.
 - Nhấn vào mũi tên lên hoặc xuống để cuộn qua và chọn kiểu bạn muốn.
- 4 Hình ảnh/video đã thêm** – Hiển thị tất cả hình ảnh và/hoặc video đã chọn cho phim của bạn.
- 5 Lưu**  – Nhấn vào biểu tượng này để lưu tệp phim.
- 6 Chỉnh sửa**  – Nhấn vào biểu tượng này để chỉnh sửa tệp phim.


Video Wiz

- Vuốt sang trái hoặc phải để chọn cảnh phim cần chỉnh sửa.
- Nhấn vào biểu tượng **Chèn chữ**  để chèn chữ.
- Nhấn vào biểu tượng **Chèn hình ảnh**  để chèn hình ảnh đã chọn.
- Nhấn vào biểu tượng **Rút ngắn video**  để rút các đoạn khỏi cảnh video.
- Nhấn vào biểu tượng **Xong**  để thoát khi bạn đã hoàn tất chỉnh sửa.
- 7 **Thêm nhạc** – Nhấn vào biểu tượng này để đặt nhạc nền.
- 8 **Xem trước**  – Nhấn vào biểu tượng này để phát phim.
- 9 **Trợ giúp**  – Nhấn vào biểu tượng này để xem thông tin về cách dùng ứng dụng Video Wiz.


Đa phương tiện




Bạn có thể lưu nhiều tệp đa phương tiện vào bộ nhớ trong để bạn có thể truy cập dễ dàng tất cả các tệp đa phương tiện.

Trình phát video





LG-P895 của bạn có một máy nghe nhạc tích hợp cho phép bạn có thể phát tất cả các bản nhạc ưa thích của mình. Để truy cập trình phát video, Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Trình phát video**.




Phát video

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Trình phát video**.
- 2 Chọn video mà bạn muốn phát.

	Nhấn để tạm dừng phát lại một video.
	Nhấn để tiếp tục phát lại một video.
	Nhấn để tua đi 10 giây.

Đa phương tiện


	Nhấn để tua lại 10 giây.
	Nhấn để quản lý âm lượng video.
	Nhấn để đặt hiệu ứng âm thanh Dolby khi kết nối với lỗ cắm tai nghe.
	Nhấn vào biểu tượng Điều khiển tốc độ và kéo thanh tiến trình để điều chỉnh tốc độ phát lại.

	Nhấn vào biểu tượng Khung xem trước và kéo bộ xử lý của thanh tìm kiếm để khám phá nội dung bằng màn hình xem trước.
	Nhấn để khóa màn hình video.
	Nhấn vào biểu tượng danh sách trực tiếp để xem danh sách các video.

Để thay đổi âm lượng trong khi xem video, nhấn phím âm lượng Lên và Xuống ở cạnh bên phải của điện thoại.

Nhấn và giữ bất kỳ video nào trong danh sách. **Xóa** và **Chi tiết** sẽ được hiển thị dưới dạng tùy chọn.

Thư viện

Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Thư viện**. Mở danh sách các thanh danh mục lưu trữ tất cả các tệp đa phương tiện của bạn.

Trình nghe nhạc

LG-P895 của bạn có một máy nghe nhạc tích hợp cho phép bạn có thể phát tất cả các bản nhạc ưa thích của mình. Để truy cập

trình nghe nhạc, Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Trình nghe nhạc**.


Truyền tệp nhạc bằng thiết bị lưu trữ thứ cấp USB

- 1 Kết nối điện thoại LG-P895 tới máy tính bằng cáp USB.
- 2 Nếu bạn chưa cài Trình điều khiển LG Android Platform trên máy tính, bạn cần thay đổi các cài đặt này theo cách thủ công. Chọn **Cài đặt** > **Kết nối** > **Loại kết nối USB**, rồi chọn **Đồng bộ đa phương tiện (MTP)**.

Đa phương tiện



3 Bạn có thể xem nội dung trên bộ lưu trữ thứ cấp trên PC và chuyển tệp.






Phát bài hát



1 Trên Màn hình chủ, nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Trình nghe nhạc**.

2 Nhấn **Bài hát**.

3 Chọn bài hát mà bạn muốn phát.

	Nhấn để tạm dừng phát lại.
	Nhấn để tiếp tục phát lại.

	Nhấn để bỏ qua bản nhạc tiếp theo trong album, danh sách nhạc.
	Nhấn để quay lại phần đầu của bài hát. Nhấn hai lần để trở về bài hát trước.
	Nhấn để kiểm soát âm lượng cho nhạc.
	Nhấn để đặt chế độ lặp lại.
	Nhấn để đặt chế độ trộn bài.

	Nhấn để xem danh sách nhạc hiện tại.
	Nhấn để xem lời. Tùy chọn này chỉ bật nếu bài hát có lời.

Để thay đổi âm lượng trong khi nghe nhạc, nhấn phím âm lượng tăng và giảm ở cạnh bên phải của điện thoại.

Nhấn và giữ bất kỳ bài hát nào trong danh sách. Thao tác này sẽ hiển thị các tùy chọn **Phát**, **Thêm vào danh sách nhạc**, **Đặt làm nhạc chuông**, **Xóa**, **Chia sẻ**, **Tìm kiếm** và **Chi tiết**.

LƯU Ý: Bản quyền của các tệp nhạc được bảo hộ theo các công ước quốc tế và luật bản quyền của các quốc gia.

Do đó, có thể cần xin phép hoặc mua giấy phép để sao chép nhạc.

Luật quốc gia của một số nước cấm sao chép tài liệu được bảo hộ bởi bản quyền cho mục đích cá nhân. Trước khi tải xuống hoặc sao chép tệp, vui lòng kiểm tra luật quốc gia của quốc gia liên quan về việc sử dụng tài liệu như vậy.


Đa phương tiện

LG Tag+

LG Tag+ là gì

LG Tag+ cho phép lưu và tải dễ dàng vào thẻ NFC, thẻ này có thể được tùy chỉnh để phù hợp với các môi trường nhất định.

Sử dụng chức năng ghi Tag+


- 1 Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **LG Tag+**.
- 2 Chọn chế độ mong muốn (**Chế độ Xe hơi/Văn phòng/Ngủ/Người dùng**) và nhấn **Ghi vào thẻ NFC**.
- 3 Nhấn mặt sau của thiết bị vào thẻ, sau đó khởi chạy ứng dụng và các cài đặt thay đổi có thể được đặt.

Sử dụng chức năng đọc Tag+


Khi nhấn vào thẻ đã cài đặt, chế độ sẽ được kích hoạt ngay lập tức.

Media Home

Sử dụng media home

- 1 Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Media Home**
- 2 Chọn chức năng mong muốn trong số video, ảnh, nhạc.

Cài đặt media home

- 1 Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Media Home** > **Cài đặt**
- 2 Bạn có thể thay đổi cài đặt dựa theo sở thích.

Mẹo!


Khi bạn đã kết nối thiết bị với TV hoặc màn hình qua cáp MHL, ứng dụng màn hình chủ phương tiện sẽ chạy tự động khi tùy chọn **Media Home > Cài đặt > Tự động chạy và tự động tắt** được bật.

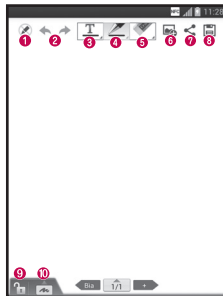
Sổ tay

Với ứng dụng sổ tay, bạn có thể quản lý và cá nhân hóa nhiều thông tin.

Làm quen với Sổ tay




Ghi chú

- 1 Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Sổ tay**.
- 2 Nhấn **Ghi chú mới** để tạo ghi chú mới.
- 3 Chọn chế độ mong muốn (**Bìa**, **Tiêu đề**, **Giấy**, **Màu giấy**) và OK.



- 1  – Chọn chế độ chỉ đọc hoặc chỉnh sửa.
- 2   – Hoàn tác hoặc Làm lại.
- 3  – Nhấn chức năng này để viết.
- 4  – Chọn Loại bút, Độ dày, Độ mờ và Màu.
- 5  – Xóa ghi nhớ bạn đã tạo.
- 6  – Nhấn để đính kèm tệp bằng Hình ảnh, Chụp hình, Video, Chụp video, Âm thanh, Ghi giọng nói, Vị trí, Tờ dán, Ngày và giờ.
- 7  – Chia sẻ ghi chú hiện tại với người khác qua Gmail, E-mail, Social+, Bluetooth,



Tin nhắn, Picasa, Google+, Ghi nhớ.

- 8  – Lưu ghi chú kèm màn hình hiện tại.
- 9  – Chọn để khóa hoặc mở khóa phim Trước.
- 10  – Nhấn nút này để phóng to khu vực nhập.

LG SmartWorld


LG SmartWorld cung cấp tập hợp nội dung thú vị - trò chơi, ứng dụng, hình nền và nhạc chuông - mang lại cho người dùng điện thoại LG cơ hội tận hưởng trải nghiệm "Cuộc sống di động" phong phú hơn.


Cách tải LG SmartWorld từ điện thoại

- 1 Nhấn  > tab **Ứng dụng** > Nhấn biểu tượng  để truy cập LG SmartWorld.
- 2 Nhấn Đăng nhập và nhập tên đăng nhập/mật khẩu cho LG SmartWorld. Nếu bạn chưa đăng ký, nhấn Đăng ký và trở thành




một thành viên LG SmartWorld.

- 3 Tải xuống nội dung bạn muốn.

LƯU Ý: Nếu không có biểu tượng  thì sao?

- 1 Sử dụng trình duyệt Web di động, truy cập LG SmartWorld (www.lgworld.com) và chọn quốc gia của bạn.
- 2 Tải xuống ứng dụng LG SmartWorld.
- 3 Thi hành và cài đặt tệp đã tải xuống.
- 4 Truy cập LG SmartWorld bằng cách nhấn biểu tượng .

Cách sử dụng LG SmartWorld

- Tham gia vào các chương trình khuyến mãi hàng tháng của LG SmartWorld.
 -  – Tìm kiếm nội dung.
 -  – Tìm nội dung theo danh mục (ví dụ: Trò chơi, Giáo dục, Giải trí).
 -  – Danh sách nội dung đã tải xuống/cần cập nhật.
 - Thử các nút “Menu” dễ dàng để nhanh chóng tìm thấy thứ bạn đang tìm kiếm.
- Ứng dụng cho bạn** – Nội dung được đề xuất dựa trên các lựa chọn trước đây của bạn.

Cài đặt – Đặt cấu hình và Hiển thị.



Đăng nhập – Đặt ID và mật khẩu.

- Thử cả các chức năng hữu ích khác. (Màn hình chi tiết nội dung)

LƯU Ý: LG SmartWorld có thể không khả dụng tại tất cả nhà khai thác mạng hoặc quốc gia.


Tiện ích

Đặt báo thức

- 1 Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Đồng hồ/ Báo thức** > .
- 2 Sau khi bạn đặt thời gian, LG-P895 sẽ cho bạn biết bao lâu nữa báo thức kêu.
- 3 Đặt **Lặp lại**, **Thời gian báo lại**, **Rung**, **Âm báo thức**, **Khóa bằng cách di chuyển** giữa các ô và **Ghi nhớ**. Nhấn **Lưu**.

LƯU Ý: Để thay đổi cài đặt báo thức trên màn hình danh sách báo thức, nhấn phím Menu và chọn **Cài đặt**. Bạn có thể điều chỉnh các tùy chọn bên dưới: **Báo thức ở chế độ im lặng**, **Âm lượng báo thức**, **Hành vi của nút bên** và **Khóa bằng cách di chuyển** giữa các ô.

Sử dụng máy tính

- 1 Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Máy tính**
- 2 Nhấn các phím số để nhập số.
- 3 Đối với các phép tính đơn giản, nhấn

chức năng bạn muốn (+, -, x hoặc ÷) sau đó nhấn =.

- 4 Đối với các phép tính phức tạp hơn, nhấn




chọn **Panen nâng cao**, sau đó chọn sin, cos, tan, log, v.v.

- 5 Để kiểm tra lịch sử, nhấn vào biểu tượng



Thêm một sự kiện vào lịch

- 1 Nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Lịch**
- 2 Ở trên màn hình, bạn có thể thấy các loại chế độ xem khác nhau của Lịch (Ngày,

Tuần, Tháng, Công việc).


- 3 Nhấn vào ngày bạn muốn thêm sự kiện và nhấn
- 4 Nhấn **Tên sự kiện** sau đó nhập tên sự kiện.
- 5 Nhấn **Vị trí** và nhập vị trí. Chọn ngày và nhập thời gian bạn muốn bắt đầu và kết thúc sự kiện.
- 6 Nếu bạn muốn thêm ghi chú cho sự kiện, nhấn **Mô tả** và nhập chi tiết.
- 7 Nếu bạn muốn lặp lại báo thức, đặt **LẶP LẠI** và đặt **LỜI NHẮC** nếu cần.
- 8 Nhấn **Lưu** để lưu sự kiện trên lịch.

Tiện ích

Công việc

Công việc này có thể đồng bộ hóa với tài khoản MS Exchange. Bạn có thể tạo công việc, sửa lại và xóa công việc trong MS outlook hoặc MS Office Outlook Web Access.

Để đồng bộ hóa với MS Exchange

- 1 Từ Màn hình chủ, Nhấn  > Cài đặt.
- 2 Nhấn vào tài khoản & đồng bộ hóa > THÊM TÀI KHOẢN.
- 3 Nhấn vào Microsoft Exchange để tạo địa chỉ email và mật khẩu.
- 4 Đảm bảo bạn đã chọn Đồng bộ hóa công việc.

Polaris Office

Polaris Office là một giải pháp văn phòng di động chuyên nghiệp cho phép người dùng xem nhiều loại tài liệu văn phòng một cách tiện lợi, bao gồm các tệp Word, Excel và PowerPoint, mọi nơi, mọi lúc bằng các thiết bị di động của họ.

Nhấn  > tab Ứng dụng > Polaris Office.

Quản lý tệp


Polaris Office cung cấp cho người dùng di động các tính năng quản lý tệp tiện lợi, bao gồm sao chép, di chuyển và dán cũng như xóa tệp và thư mục ngay trên thiết bị.

Xem tệp

Người dùng di động giờ đây có thể xem dễ dàng nhiều loại tệp khác nhau, bao gồm các tài liệu Microsoft Office và Adobe PDF ngay trên thiết bị di động của họ. Khi xem tài liệu bằng Polaris Office, các đối tượng và bố cục vẫn giữ nguyên như tài liệu gốc.

FileShare

Tính năng này cho phép bạn chia sẻ các tệp từ điện thoại của mình.

- 1 Nhấn  > FileShare
- 2 Chọn loại nội dung bạn muốn chia sẻ.

Chọn từ Hình ảnh, Video, Nhạc và Tài liệu.

Sao lưu

Thông tin về sao lưu và khôi phục dữ liệu điện thoại thông minh

Bạn nên thường xuyên tạo và lưu tệp sao lưu trên Bộ nhớ trong, đặc biệt trước khi bạn cập nhật phần mềm. Duy trì tệp sao lưu trên Bộ nhớ lưu trữ có thể cho phép bạn khôi phục dữ liệu điện thoại thông minh nếu điện thoại bị mất, bị lấy trộm, bị hỏng do sự cố không lường trước.

Ứng dụng Sao lưu này hỗ trợ giữa các điện

Tiện ích


thoại thông minh LG, phiên bản phần mềm hoặc hệ điều hành khác. Vì vậy, khi bạn mua điện thoại thông minh LG mới, bạn có thể sao lưu dữ liệu của điện thoại thông minh LG-P895 hiện tại trên điện thoại mới.

Nếu bạn tải sẵn ứng dụng Sao lưu & Khôi phục trên điện thoại thông minh, bạn có thể sao lưu và khôi phục phần lớn dữ liệu trên điện thoại thông minh, **Ứng dụng** bao gồm các ứng dụng không được bảo vệ, các cài đặt của chúng, **Ứng dụng (Đã tải xuống)**, **Ứng dụng (Tải sẵn)**, **Chỉ mục**, **Lịch**, **Nhật ký cuộc gọi**, **Danh bạ**, **Màn hình chủ**, **Tin nhắn** và **Cài**

đặt hệ thống sử dụng ứng dụng này.


- Để sao lưu thủ công dữ liệu điện thoại thông minh của bạn.
- Để sao lưu tự động dữ liệu điện thoại thông minh của bạn.
- Để khôi phục dữ liệu điện thoại thông minh.

Sao lưu dữ liệu điện thoại thông minh

- 1 Nhấn  > tab **Ứng dụng** > sau đó chọn **Sao lưu** > **Sao lưu** > **Bộ nhớ trong**.
- 2 Nhấn **Thêm mới** để nhập tên của tệp sao lưu và chọn **Tiếp tục**.
- 3 Chọn ô chọn bên cạnh mục bạn muốn sao lưu, sau đó chọn **Tiếp tục** để sao lưu.
- 4 Khi tất cả các tệp đã chọn được sao lưu, bạn sẽ thấy thông báo '**Xong**' và chọn **Tiếp tục** để kết thúc sao lưu dữ liệu.

Lên lịch sao lưu tự động

Bạn cũng có thể bật sao lưu tự động dữ liệu trên điện thoại thông minh theo cài đặt lịch. Để bật sao lưu tự động, hãy hoàn tất các bước sau:

- 1 Nhấn  > tab **Ứng dụng** >, sau đó chọn **Sao lưu** > **Lên lịch**.
- 2 Trên màn hình **Vị trí sao lưu đã lên lịch**, nhấn **Bộ nhớ trong**.
- 3 Từ danh sách, chọn tần suất bạn muốn sao lưu dữ liệu và cài đặt thiết bị và chọn **Tiếp tục**.


Tiện ích

- 4 Chọn ô chọn bên cạnh dữ liệu bạn muốn sao lưu, sau đó chọn **Tiếp tục** để kết thúc đặt lịch.

Khôi phục dữ liệu điện thoại thông minh

Để khôi phục dữ liệu trong bộ nhớ trong của thiết bị, bạn phải tắt chế độ Bộ lưu trữ thứ cấp.

LƯU Ý: Tất cả các tệp được lưu trên điện thoại thông minh được xóa trước khi tệp sao lưu được khôi phục.

- 1 Nhấn  > tab **Ứng dụng** > sau đó chọn **Sao lưu** > **Khôi phục** > **Bộ nhớ trong**.
- 2 Trên màn hình **Khôi phục**, chọn tệp sao lưu có chứa dữ liệu bạn muốn khôi phục.
- 3 Chọn ô chọn bên cạnh mục bạn muốn khôi phục, sau đó chọn **Tiếp tục** để sao lưu.


LƯU Ý: Xin lưu ý rằng dữ liệu điện thoại của bạn sẽ bị ghi đè bằng nội dung sao lưu.

- 4 Nếu tệp sao lưu bị mã hóa, nhập mật khẩu bạn đặt để mã hóa.

5 Khi tất cả các tệp đã chọn được khôi phục, bạn sẽ thấy thông báo 'Xong' và chọn **Có** để khởi động lại điện thoại.


LƯU Ý:

- Trong chế độ Bộ lưu trữ thứ cấp, Ứng dụng Sao lưu này không hoạt động. Chọn tùy chọn Chỉ sạc khi kết nối cáp USB.
- Bạn có thể đặt Mật mã hóa để mã hóa tệp sao lưu nhằm bảo vệ thêm.

Nhấn **Menu**  từ màn hình **Sao lưu**, chọn **Cài đặt > Bảo mật**> Mật mã hóa và chọn hộp chọn. Để khôi phục dữ liệu sắp xếp đã đồng

bộ hóa, bạn phải có mật khẩu kích hoạt.

LƯU Ý:

Bạn cũng có thể bật chức năng tự động xóa các tệp sao lưu cũ và chỉ giữ lại tệp sao lưu mới nhất. Nhấn **Menu**  từ màn hình **Sao lưu**, chọn **Cài đặt > Sao lưu đã lên lịch > Tự động xóa tệp sao lưu cũ** để chọn số lượng tệp sao lưu đã lên lịch cần giữ lại.






Trình duyệt

Internet

Trình duyệt cung cấp cho bạn một thế giới thân thiện, đa sắc màu về các trò chơi, nhạc, tin tức, thể thao, giải trí và nhiều hơn nữa, ngay trên điện thoại di động của bạn. Dù bạn ở đâu và bạn thích bất cứ thứ gì.

LƯU Ý: Bạn có thể phải trả thêm phí khi kết nối tới các dịch vụ này và tải xuống nội dung. Kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Sử dụng thanh công cụ web

-  Nhấn để quay lại một trang.
-  Nhấn để đi tới một trang tới trang bạn đã kết nối sau trang hiện tại. Điều này ngược lại với những gì diễn ra khi bạn nhấn phím **Trở về**, sẽ đưa bạn trở lại một trang.
-  Trong khi giữ biểu tượng, nghiêng thiết bị về phía cơ thể để phóng to hoặc nghiêng xa khỏi cơ thể để thu nhỏ.
-  Nhấn để thêm cửa sổ mới.
-  Nhấn để truy cập chỉ mục.

Sử dụng tùy chọn

Bấm  để xem các tùy chọn.

Làm mới – Cập nhật trang web hiện tại.

Lưu vào chỉ mục – Thêm trang web hiện tại làm chỉ mục.

Truy cập Trang chủ – Cho phép bạn vào trang chủ.

Chia sẻ trang – Cho phép bạn chia sẻ trang web với người khác qua Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Tin nhắn, Social+.

Tìm trên trang – Cho phép bạn tìm chữ cái hoặc từ trên trang web hiện tại.

Yêu cầu trang màn hình nền – Cho phép bạn xem trang web dưới dạng màn hình nền.


Lưu để đọc ngoại tuyến – Lưu trang hiện tại để đọc trong khi ngoại tuyến.

Độ sáng – Sửa đổi độ sáng màn hình để duyệt web thoải mái.

Cài đặt – Hiển thị cài đặt trình duyệt.

Thoát – Thoát khỏi trình duyệt.

Cài đặt

Trên màn hình chủ, nhấn  > tab **Ứng dụng** > **Cài đặt**.

KHÔNG DÂY & MẠNG


Tại đây, bạn có thể quản lý Wi-Fi và Bluetooth. Bạn cũng có thể thiết lập mạng di động và chuyển sang chế độ trên máy bay.

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Bật Wi-Fi để kết nối với mạng Wi-Fi có sẵn.

MẸO! Cách lấy địa chỉ MAC

Để thiết lập kết nối trong một số mạng không dây có bộ lọc MAC, bạn có thể cần phải nhập địa chỉ MAC của điện thoại LG-P895 vào thiết bị định tuyến.

Bạn có thể tìm thấy địa chỉ MAC trong giao diện người dùng sau: Nhấn tab **Ứng dụng** > **Cài đặt** > **Wi-Fi** >  > **Nâng cao** > **Địa chỉ MAC**.

< **Bluetooth** >

Bật Bluetooth để kết nối với thiết bị Bluetooth.

< Sử dụng dữ liệu >

Hiển thị sử dụng dữ liệu và đặt giới hạn dữ liệu di động.

< Cuộc gọi >

Bạn có thể cấu hình cài đặt cuộc gọi trên điện thoại, như chuyển tiếp cuộc gọi và các tính năng đặc biệt khác do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

< Khác >

Chế độ trên máy bay – Sau khi chuyển sang chế độ trên máy bay, tất cả các kết nối không dây sẽ bị tắt.

Wi-Fi Direct – Kết nối trực tiếp với các thiết bị Wi-Fi mà không cần Điểm truy cập nào.

Điểm phát sóng Wi-Fi di động – Cho phép bạn chia sẻ mạng di động qua Wi-Fi và bạn có thể định cấu hình cài đặt điểm phát sóng Wi-Fi di động.

NFC – LG-P895 là điện thoại di động hỗ trợ NFC. NFC (Giao tiếp trường gần) là công nghệ kết nối không dây để cho phép giao

Cài đặt

tiếp hai chiều giữa các thiết bị điện tử. Công nghệ này hoạt động trong khoảng cách vài cm. Bạn có thể chia sẻ nội dung với thẻ NFC hoặc thiết bị khác hỗ trợ NFC chỉ với một lần nhấn đơn giản vào thiết bị. Nếu bạn nhấn vào thẻ NFC với thiết bị, nó sẽ hiển thị nội dung thẻ trên thiết bị của bạn.

Để bật hoặc tắt NFC: Từ màn hình chủ, dùng ngón tay để nhấn và trượt ngăn thông báo xuống, sau đó chọn biểu tượng NFC để bật chức năng này.

LƯU Ý: Khi chế độ Trên máy bay được kích hoạt, bạn có thể sử dụng ứng dụng NFC.

Sử dụng NFC: Để sử dụng NFC, đảm bảo thiết bị của bạn đã bật và kích hoạt NFC, nếu tính năng này đang tắt.

Android Beam – Bạn có thể phát trang web, video hoặc nội dung khác từ màn hình của mình tới thiết bị khác bằng cách đưa thiết bị lại gần nhau (thường là đầu lưng nhau).

LƯU Ý: Đảm bảo cả hai thiết bị đều đã được mở khóa, hỗ trợ Giao tiếp Trường Gần (NFC) và đều đã bật NFC và Android Beam™.

VPN – Hiển thị danh sách Mạng Riêng Ảo (VPN) bạn đã đặt cấu hình trước đó. Cho phép bạn thêm các loại VPN khác nhau.

Mạng di động – Đặt tùy chọn cho chuyển vùng dữ liệu, chế độ mạng & nhà điều hành mạng, tên điểm truy cập (APN), v.v.

LƯU Ý: Bạn phải đặt PIN hoặc mật khẩu khóa màn hình trước khi bạn có thể sử dụng bộ nhớ thông tin xác thực.

THIẾT BỊ

< Âm thanh >

Cấu hình âm thanh – Bạn có thể chọn Âm thanh, Chỉ rung hoặc Im lặng.

Âm lượng – Bạn có thể quản lý âm lượng của Nhạc chuông Điện thoại, âm thanh Thông báo, hệ thống & phản hồi nhấn, Nhạc, video, trò chơi và nội dung đa phương tiện khác, Báo thức.

Cài đặt

Nhạc chuông điện thoại – Cho phép bạn đặt nhạc chuông mặc định cho cuộc gọi đến.

Nhạc chuông thông báo – Cho phép bạn đặt nhạc chuông thông báo mặc định.

Nhạc chuông kèm rung – Rung cho cuộc gọi và thông báo.

Thời gian yên lặng – Đặt thời gian tắt tất cả âm thanh ngoại trừ báo thức và nội dung đa phương tiện.

Âm báo cảm ứng – Cho phép bạn đặt điện thoại phát âm báo khi sử dụng bàn phím quay số để quay số.

Âm thanh cảm ứng – Cho phép bạn đặt điện thoại phát tiếng khi bạn nhấn nút, biểu tượng và các mục trên màn hình khác phản ứng với sự nhấn của bạn.

Âm khóa màn hình – Cho phép bạn đặt điện thoại phát tiếng khi bạn khóa và mở khóa màn hình.

Rung khi nhấn – Cho phép bạn đặt phản hồi rung khi nhấn vào màn hình điện thoại.

< **Hiển thị** >

Độ sáng - Điều chỉnh độ sáng màn hình.

Tự động xoay màn hình – Đặt để chuyển hướng tự động khi bạn xoay điện thoại.

Thời gian chờ màn hình – Đặt thời gian chờ màn hình.

Kiểu chữ – Thay đổi kiểu phông chữ hiển thị.

Cỡ phông – Thay đổi kích thước của phông chữ hiển thị.

Sửa tỷ lệ màn hình – Thay đổi kích thước phân giải của ứng dụng được tải xuống cho vừa với kích thước màn hình.

Đèn phím mặt trước – Đặt thời gian đèn của phím mặt trước.

Hiệu chỉnh cảm biến chuyển động – Cho phép bạn cải thiện độ chính xác về độ nghiêng và tốc độ của cảm biến.

< **Màn hình chủ** >

Đặt **Chủ đề**, **Ảnh động**, **Hiệu ứng vuốt màn hình** hoặc **Hình nền**. Chọn tùy chọn để đặt **Cuộn hình nền**, **Cuộn tròn các màn hình** và **Sao lưu & khôi phục trang chủ**.

< **Màn hình khóa** >

Chọn màn hình khóa – Đặt loại màn hình khóa để bảo vệ điện thoại của bạn. Mở hàng loạt các màn hình để hướng dẫn bạn vẽ hình mở khóa. Bạn có thể đặt các tùy chọn **Không có**, **Trượt**, **Mở khóa bằng khuôn mặt**, **Hình**, **PIN**, **Mật khẩu**.

Nếu bạn đã bật loại Khóa máy bằng hình thì

Cài đặt

khi bạn bật điện thoại hoặc đánh thức màn hình, bạn được yêu cầu vẽ hình mở khóa để mở khóa màn hình.

Hình nền – Bạn có thể chọn hình nền cho màn hình khóa từ Hình nền hoặc Thư viện.

Đồng hồ & phím tắt – Tùy chỉnh đồng hồ và lối tắt trên màn hình khóa.

Thông tin chủ sở hữu – Hiển thị thông tin chủ sở hữu trên màn hình khóa.

Bộ hẹn giờ khóa – Đặt thời gian khóa sau khi màn hình hết thời gian chờ.

Nút nguồn khóa tức thì – Đặt khóa màn hình khi nhấn nút nguồn.

< Thao tác >

Di chuyển các mục của màn hình chủ – Nhấn và giữ một mục và nghiêng thiết bị để di chuyển mục đó trong phạm vi màn hình chủ hoặc ứng dụng.

Độ nhạy nghiêng – Kiểm tra và điều chỉnh độ nhạy của bộ cảm biến xoay cho màn hình chủ và các ứng dụng.

Cuộc gọi đến im lặng – Lật thiết bị để tắt tiếng cuộc gọi đến.

Báo lại hoặc tắt chuông báo – Lật thiết bị để báo lại hoặc tắt chuông báo.

Tạm dừng video – Lật thiết bị để tạm dừng phát video.

Trợ giúp – Trợ giúp cho các chức năng thao tác.

< **Bộ nhớ** >

BỘ NHỚ TRONG – Xem dữ liệu sử dụng bộ nhớ trong.

< **Tiết kiệm pin** >

Tại đây, bạn có thể quản lý pin và kiểm tra các mục tiết kiệm pin. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra việc sử dụng pin.

< **Ứng dụng** >

Bạn có thể xem và quản lý các ứng dụng.

CÁ NHÂN

< **Tài khoản & đồng bộ** >

Cho phép các ứng dụng đồng bộ hóa dữ liệu trong nền, cho dù bạn có đang làm việc tích cực với dữ liệu đó hay không. Bỏ chọn cài đặt này có thể tiết kiệm pin và giảm (nhưng không loại bỏ) sử dụng dữ liệu.

< **Dịch vụ vị trí** >

Dịch vụ vị trí của Google – Nếu bạn chọn dịch vụ vị trí của Google, điện thoại của bạn

Cài đặt

xác định vị trí gần đúng của bạn bằng mạng Wi-Fi và mạng di động. Khi bạn chọn tùy chọn này, điện thoại sẽ hỏi xem bạn có đồng ý cho phép Google sử dụng vị trí của bạn khi cung cấp các dịch vụ này hay không.

Vệ tinh GPS – Nếu bạn chọn vệ tinh GPS, điện thoại sẽ xác định vị trí của bạn chính xác ở mức đường phố.

Vị trí & Tìm kiếm Google – Nếu bạn chọn, Google sẽ sử dụng vị trí của bạn để cải thiện kết quả tìm kiếm và các dịch vụ khác.

< **Bảo mật** >

Thiết lập khóa thẻ SIM – thiết lập khóa thẻ Micro-USIM hoặc thay đổi PIN của Micro-USIM.

Hiển thị mật khẩu nhập – Hiển thị ký tự cuối của mật khẩu ẩn khi bạn nhập.

Quản trị viên thiết bị – Xem hoặc hủy kích hoạt quản trị viên thiết bị.

Nguồn không xác định – Cài đặt mặc định để cài đặt các ứng dụng phi thương mại.

Thông tin xác thực đáng tin cậy – Hiển thị chứng nhận CA đáng tin cậy.

Cài đặt từ bộ nhớ – Chọn để cài đặt chúng chỉ đã mã hóa.

Xóa thông tin xác thực – Xóa tất cả các chứng chỉ.

< Ngôn ngữ & thông tin nhập >

Sử dụng cài đặt Ngôn ngữ & thông tin nhập để chọn ngôn ngữ cho văn bản trên điện thoại và để cấu hình bàn phím ảo, bao gồm các từ bạn đã thêm vào từ điển.

< Sao lưu & xác lập lại >

Thay đổi cài đặt để quản lý cài đặt và dữ liệu của bạn.

Sao lưu dữ liệu riêng – Đặt để sao lưu cài đặt và dữ liệu ứng dụng của bạn vào máy chủ Google.

Sao lưu tài khoản – Đặt để sao lưu tài khoản của bạn.

Khôi phục tự động – Đặt để khôi phục cài đặt và dữ liệu ứng dụng của bạn khi ứng dụng được cài đặt lại vào thiết bị của bạn.

Xác lập lại dữ liệu gốc – Xác lập lại cài đặt của bạn về giá trị mặc định ban đầu và xóa

Cài đặt

tất cả dữ liệu của bạn. Nếu bạn xác lập lại điện thoại bằng cách này, bạn được nhắc nhập lại cùng thông tin như khi bạn khởi động Android lần đầu.

HỆ THỐNG

< Ngày & giờ >

Sử dụng cài đặt **Ngày & giờ** để cách hiển thị ngày. Bạn cũng có thể sử dụng các cài đặt này để đặt giờ và múi giờ riêng thay vì lấy giờ hiện tại từ mạng di động.

< Khả năng truy cập >

Sử dụng cài đặt **Khả năng truy cập** để cấu hình plug-in truy cập mà bạn đã cài đặt trên điện thoại.

LƯU Ý: Yêu cầu các plug-in bổ sung chuyển sang dạng có thể chọn được.

< Kết nối >

Loại kết nối USB – Bạn có thể đặt chế độ mong muốn (**Chỉ sạc**, **Đồng bộ đa phương tiện (MTP)**, **Truy cập Internet qua USB**, **phần mềm LG** hoặc **Camera (PTP)**).

Hỏi khi kết nối – Hỏi chế độ kết nối USB khi kết nối với máy tính.

Trợ giúp – Trợ giúp dành cho kết nối.

On-Screen Phone – Hiển thị màn hình và điều khiển điện thoại từ máy tính được thực hiện qua kết nối USB, Bluetooth hoặc Wi-Fi.

PC Suite – Chọn tùy chọn này để sử dụng LG PC Suite với kết nối Wi-Fi.

Xin lưu ý rằng mạng Wi-Fi phải được kết nối cho LG PC Suite qua kết nối Wi-Fi từ KHÔNG DÂY & MẠNG.

< **Giới thiệu về điện thoại** >

Xem thông tin pháp lý và kiểm tra trạng thái của điện thoại cũng như phiên bản phần mềm.

Cập nhật phần mềm điện thoại

Cập nhật phần mềm điện thoại di động LG từ Internet

Để biết thêm thông tin về sử dụng chức năng này, vui lòng truy cập <http://update.lgmobile.com> hoặc <http://www.lg.com/common/index.jsp> → chọn quốc gia và ngôn ngữ.

Cài đặt

Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần mềm cơ sở của điện thoại lên phiên bản mới hơn một cách thuận tiện từ Internet mà không cần đến trung tâm bảo hành. Tính năng này sẽ chỉ có nếu và khi LG tạo ra phiên bản phần mềm cơ sở mới hơn cho thiết bị của bạn.

Vi cập nhật phần mềm cơ sở dành cho điện thoại di động yêu cầu sự chú ý hoàn toàn của người dùng về thời gian của quá trình cập nhật, vui lòng đảm bảo bạn đã kiểm tra các hướng dẫn và chú ý xuất hiện tại mỗi bước trước khi tiếp tục. Chú ý rằng việc tháo rời

cáp dữ liệu USB trong quá trình nâng cấp có thể làm hư hỏng điện thoại di động của bạn.

LƯU Ý: LG bảo lưu quyền tạo ra bản cập nhật phần mềm cơ sở cho các kiểu được lựa chọn của riêng hãng và không đảm bảo tính sẵn có của phiên bản phần mềm cơ sở mới hơn cho tất cả kiểu điện thoại.

Cập nhật Phần mềm Điện thoại Di động LG qua Môi trường không dây (Over-the-Air - OTA)

Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần mềm của điện thoại lên phiên bản mới hơn

một cách tiện lợi qua OTA mà không cần kết nối với cáp dữ liệu USB. Tính năng này sẽ chỉ có nếu và khi LG tạo ra phiên bản phần mềm cơ sở mới hơn cho thiết bị của bạn.

Trước tiên, bạn có thể kiểm tra phiên bản phần mềm trên điện thoại di động: **Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Cập nhật phần mềm > Kiểm tra cập nhật phần mềm.**

Bạn cũng có thể trì hoãn cập nhật trong 1 giờ, 4 giờ, 8 giờ hoặc một ngày. Trong trường hợp này, ứng dụng sẽ thông báo để bạn cập nhật khi đến giờ. Bạn cũng có thể sắp xếp lại cập nhật theo cách thủ công.

LƯU Ý: Dữ liệu cá nhân của bạn từ bộ nhớ trong của điện thoại—bao gồm cả thông tin về tài khoản Google và bất kỳ tài khoản nào khác của bạn, dữ liệu và cài đặt hệ thống/ứng dụng, mọi ứng dụng đã tải xuống và giấy phép DRM—có thể bị mất trong quá trình cập nhật phần mềm của điện thoại. Do đó, LG khuyên bạn sao lưu dữ liệu cá nhân của mình trước khi cập nhật phần mềm điện thoại. LG không chịu trách nhiệm về việc mất mát dữ liệu cá nhân.

Cài đặt

LƯU Ý: Tính năng này phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng, vùng và quốc gia của bạn.

DivX HD 

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO DIVX: DivX® là một định dạng video kỹ thuật số do DivX, LLC, một công ty con của Tập đoàn Rovi, chế tạo. Đây là thiết bị DivX Certified® chính thức phát video DivX. Truy cập divx.com để biết thêm thông tin và công cụ phần mềm để chuyển đổi các tệp của bạn sang video DivX.

GIỚI THIỆU VỀ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Thiết bị DivX Certified® này phải được đăng ký để phát các phim DivX Video-on-Demand (VOD) đã mua. Để lấy mã đăng ký, tìm mục DivX VOD trong menu thiết lập thiết bị. Truy cập vod.divx.com để biết thêm thông tin về cách hoàn tất đăng ký.

DivX Certified® để phát video DivX® với chất lượng HD 720P, bao gồm cả nội dung phải trả phí DivX®, DivX Certified® và các logo liên kết là thương hiệu của Tập đoàn Rovi hoặc các công ty con của Tập đoàn và được sử dụng theo giấy phép.



Sản xuất theo giấy phép của Bằng sáng chế Hoa Kỳ số: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & các bằng sáng chế của Hoa Kỳ và toàn thế giới đã cấp & đang chờ cấp. DTS, Biểu tượng & DTS cùng Biểu tượng là các thương hiệu đã đăng ký & DTS 2.0+Digital Out là thương hiệu của DTS, Inc. Các sản phẩm bao gồm phần mềm. © DTS, Inc. Bảo lưu mọi quyền.

Dolby Mobile







Được sản xuất theo giấy phép từ Dolby Laboratories. Dolby và biểu tượng chữ D kép là thương hiệu của Dolby Laboratories.

LG On-Screen Phone

On-Screen Phone cho phép bạn xem màn hình điện thoại di động từ máy tính thông qua kết nối USB hoặc Bluetooth. Bạn cũng có thể dùng chuột hoặc bàn phím để điều khiển điện thoại di động từ máy tính.

Biểu tượng On-Screen Phone

-  Kết nối điện thoại di động với máy tính hoặc ngắt kết nối.
-  Khởi chạy LG Home Panorama hoặc thay đổi các tùy chọn On-Screen Phone.
-  Thoát chương trình On-Screen Phone.
-  Thu nhỏ cửa sổ On-Screen Phone.



thu nhỏ cửa sổ On-Screen Phone.

Tính năng On-Screen Phone

- Truyền và điều khiển thời gian thực: hiển thị và điều khiển màn hình điện thoại di động khi đã kết nối với máy tính.
- Điều khiển chuột: cho phép bạn điều khiển điện thoại di động của mình bằng cách sử dụng chuột để bấm và kéo trên màn hình máy tính.
- Nhập văn bản bằng bàn phím: cho phép bạn soạn tin nhắn văn bản hoặc ghi chú bằng bàn phím máy tính.

- Truyền tệp (điện thoại di động sang máy tính): gửi tệp từ điện thoại di động (ví dụ: ảnh, video, nhạc và tệp Polaris Office) sang máy tính. Chỉ cần nhấp chuột phải và tệp bạn muốn gửi đến PC và nhấp "Lưu vào PC".
- Truyền tệp (máy tính sang điện thoại di động): gửi tệp từ máy tính sang điện thoại di động. Chỉ cần chọn các tệp bạn muốn truyền, kéo và thả tệp vào cửa sổ On-Screen Phone. Các tệp gửi đi được lưu trong thẻ SD trong.
- Thông báo sự kiện thời gian thực: nhắc để thông báo cho bạn cuộc gọi đến hoặc tin nhắn văn bản/đa phương tiện.

Cách cài đặt On-Screen Phone trên máy tính

- 1 Truy cập LG Home (www.lg.com) và chọn quốc gia của bạn.
- 2 Tới Hỗ trợ > Hỗ trợ Điện thoại Di động > Chọn kiểu (LG-P895) > Bấm OSP (On-Screen Phone) để tải xuống. Bạn có thể cài đặt On-Screen Phone trên máy tính.

Phụ kiện

Các phụ kiện có sẵn để sử dụng với **LG-P895** (các mục được mô tả bên dưới có thể là tùy chọn).

Bộ sạc du lịch



Tai nghe stereo



Cáp dữ liệu

Kết nối LG-P895 và máy tính.



Hướng dẫn sử dụng

Tìm hiểu thêm về LG-P895.



Bút Rubberdium™



Chốt khe Micro-USIM



Lưu ý: Bạn có thể sử dụng thuận tiện hơn nếu bạn dùng bút Rubberdium để nhấn trên màn hình chủ. Tuy nhiên, các nút (quay lại/màn hình chủ/ứng dụng gần đây/menu) không chạy với bút Rubberdium. Hãy sử dụng ngón tay trực tiếp.



CẢNH BÁO: Không nhấn mạnh và cọ xát các góc sắc nhọn.

LƯU Ý:

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
- Nếu không, bạn có thể không được bảo hành.
- Phụ kiện có thể khác nhau tùy từng khu vực.

Sửa lỗi

Chương này liệt kê một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng điện thoại của mình. Một số vấn đề buộc bạn phải gọi cho nhà cung cấp dịch vụ nhưng hầu hết các vấn đề đều đơn giản để bạn có thể tự sửa chữa.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Lỗi Micro-USIM	Không có thẻ SIM trong điện thoại hoặc lắp thẻ không đúng.	Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Không có kết nối mạng/ Mất mạng	Tín hiệu yếu hoặc bạn nằm ngoài vùng phủ sóng của mạng.	Di chuyển tới cửa sổ hoặc vào một khu vực thoáng. Kiểm tra bản đồ phủ sóng của nhà điều hành mạng.
	Nhà điều hành áp dụng các dịch vụ mới.	Kiểm tra xem thẻ SIM đã được sử dụng hơn 6~12 tháng hay chưa. Nếu đã qua thời gian này, thay đổi SIM của bạn tại chi nhánh gần nhất của nhà cung cấp dịch vụ mạng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Sửa lỗi

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Các mã không khớp	Để thay đổi mã bảo mật, bạn sẽ cần phải xác nhận mã mới bằng cách nhập lại mã đó.	Nếu bạn quên mã này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
	Hai mã mà bạn đã nhập không khớp với nhau.	
Không thể đặt bất kỳ ứng dụng nào	Không được nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoặc yêu cầu đăng ký.	Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Không thể gọi	Lỗi quay số	Mạng mới không được phép.
	Lắp thẻ Micro-USIM mới.	Kiểm tra các hạn chế mới.
	Đã đạt đến giới hạn cước phí trả trước.	Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ hoặc xác lập lại giới hạn bằng PIN2.
Không thể bật điện thoại	Phím On/Off được nhấn quá nhanh.	Nhấn phím On/Off trong ít nhất hai giây.
	Pin chưa được sạc.	Sạc pin. Kiểm tra chỉ báo sạc trên màn hình.

Sửa lỗi

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Lỗi sạc pin	Pin chưa được sạc.	Sạc pin.
	Nhiệt độ bên ngoài quá nóng hoặc quá lạnh.	Đảm bảo điện thoại đang sạc ở nhiệt độ bình thường.
	Vấn đề về tiếp xúc	Kiểm tra bộ sạc và kết nối với điện thoại.
	Không có điện áp	Cắm bộ sạc vào ổ cắm khác.
	Lỗi bộ sạc	Thay thế bộ sạc.
	Bộ sạc không đúng	Chỉ sử dụng các phụ kiện LG gốc.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Số không được phép	Chức năng số quay cố định đang bật.	Kiểm tra menu Cài đặt và tắt chức năng.
Không thể nhận / gửi SMS & Ảnh	Bộ nhớ đầy	Xóa một số tin nhắn khỏi điện thoại.
Không mở được tệp	Định dạng tệp không được hỗ trợ	Kiểm tra định dạng tệp có thể được hỗ trợ.

Sửa lỗi

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Màn hình không bật khi tôi nhận cuộc gọi.	Sự cố với cảm biến tình trạng gần kề	Nếu bạn sử dụng băng dính hay hộp bảo vệ, hãy kiểm tra xem liệu phần băng dính hay hộp đó có che khu vực xung quanh cảm biến không. Đảm bảo khu vực xung quanh cảm biến được sạch sẽ.
Không có âm thanh	Chế độ rung	Kiểm tra tình trạng cài đặt của menu âm thanh để đảm bảo bạn không ở chế độ rung hoặc im lặng.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Treo hoặc không hoạt động	Sự cố phần mềm không ổn định	Thử thực hiện cập nhật phần mềm qua trang web.

Chương trình xác nhận thời hạn Bảo hành điện thoại di động của LG

Kính gửi quý khách hàng,

Để bảo vệ quý khách hàng tránh mua phải những sản phẩm hàng nhái hoặc hàng xách tay trên thị trường và đảm bảo quý khách hàng nhận được dịch vụ bảo hành chính hãng đối với sản phẩm LG Việt Nam, cũng như tạo sự thuận tiện cho quý khách, chúng tôi thực hiện chương trình **xác nhận thời hạn bảo hành đối với sản phẩm điện thoại di động LG.**

Sau khi quý khách mua sản phẩm và sử dụng máy liên tục (khoảng 4 giờ) với cùng một thẻ SIM, tin nhắn chứa số IMEI sẽ được gửi tự động từ điện thoại của quý khách đến hệ thống của LG. Hệ thống sẽ xác thực sản phẩm chính hãng thông qua số IMEI, và gửi lại quý khách một tin nhắn xác nhận thời hạn bảo hành của sản phẩm với nội dung như sau:

“Chào mừng quý khách đến với dịch vụ bảo hành thông minh của LG. Thời hạn bảo hành của máy ‘Số IMEI’ tu ngay ‘Thời điểm kích hoạt dịch vụ bảo hành’ đến ngay ‘Thời điểm hết hạn bảo hành’ ”

Thời điểm quý khách bắt đầu sử dụng máy chính là thời điểm kích hoạt dịch vụ bảo hành.

Khách hàng chịu phí chỉ một tin nhắn nhằm mục đích xác thực này, nhưng đổi lại, sản phẩm của quý khách sẽ được cộng thêm một tháng bảo hành (thời hạn bảo hành 13 tháng kể từ ngày kích hoạt dịch vụ bảo hành). Đối với phụ kiện, chỉ áp dụng thời hạn bảo hành 6 tháng kể từ ngày kích hoạt dịch vụ bảo hành. Khi áp dụng chương trình này, không cần phiếu bảo hành, quý khách vẫn nhận được dịch vụ bảo hành chính hãng đối với sản phẩm điện thoại di động LG trong thời gian bảo hành.

QUY CHẾ BẢO HÀNH

1. Các sản phẩm điện tử do Công ty điện tử LG Việt Nam sản xuất và cung cấp được bảo hành tại các Trung tâm bảo hành của Công ty.
2. Các trường hợp sau đây sẽ bị từ chối bảo hành hoặc sẽ được sửa chữa có tính phí:
 - a. Không sử dụng theo đúng chỉ dẫn trong sách hướng dẫn kèm theo máy.
 - b. Hư hỏng do các điều kiện khách quan (tai nạn, thiên tai, bị rơi, va chạm, để máy nơi ẩm ướt, nước vào, bụi bặm, nhiệt độ cao...)
 - c. Tem niêm phong trên máy, phụ kiện bị bong, rách hoặc mất. Khách hàng tự ý can thiệp vào bên trong máy, nạp sai phần mềm. Máy phụ kiện bị sửa chữa, sử dụng phụ kiện không đúng chủng loại của công ty LG.
 - d. Máy, phụ kiện bị xước, nứt, vỡ, có mùi lạ, có vết mốc, rỉ, cháy nổ, máy hoặc thẻ SIM đang trong tình trạng bị khóa mã bảo vệ.
 - e. Máy hết thời gian bảo hành.

3. Quy chế bảo hành chỉ được áp dụng tại Việt Nam.

Thời gian bảo hành:

Sản phẩm của công ty LG Việt Nam được bảo hành:

Thân máy: 12 tháng kể từ ngày mua hoặc 15 tháng kể từ ngày sản xuất

Pin và sạc: 06 tháng kể từ ngày mua hoặc 09 tháng kể từ ngày sản xuất

Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

PHÒNG DỊCH VỤ

1800 1503

hoặc

04. 62 690 640

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và quy chế bảo hành

Quý khách có thể truy cập Website: www.lge.com/vn

