



LG

Life's Good

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΘΟΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

47WV30MS

47WV30BR

47WV30BS

47WV30-BAAM

47WV30-BAAL

www.lg.com

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

4 ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

5 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- 5 Αφαίρεση από τη συσκευασία
- 6 Εξαρτήματα
- 7 Κατακόρυφη εγκατάσταση
- 7 Αφαίρεση των στηριγμάτων σε σχήμα L πριν την εγκατάσταση
- 8 Εγχειρίδιο
- 8 - Μετακίνηση της συσκευής σε κάθετη θέση
- 8 - Μετακίνηση της συσκευής σε οριζόντια θέση
- 9 ΤΡΟΠΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
- 9 - Σωστός τρόπος
- 9 - Λάθος τρόπος
- 10 Επιτοίχια τοποθέτηση
- 11 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
- 11 - Δέκτης υπέρυθρων
- 12 Οθόνες σε παράθεση
- 12 - Πώς να συνδέσετε συσκευές - Εγκατάσταση συσκευής 1
- 13 - Πώς να συνδέσετε συσκευές - Εγκατάσταση συσκευής 2
- 14 - Πώς να συνδέσετε συσκευές - Εγκατάσταση συσκευής 3
- 15 - Πώς να συνδέσετε συσκευές - Εγκατάσταση συσκευής 4
- 16 Εισαγωγή κλιπ συγκράτησης καλωδίου

17 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

- 19 Προβολή ονόματος συσκευής συνδεδεμένης σε θύρα εισόδου
- 20 Picture ID

21 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

- 21 Σύνδεση σε υπολογιστή
- 21 - Σύνδεση RGB
- 22 - Σύνδεση DVI
- 22 - Σύνδεση HDMI
- 23 - Σύνδεση ήχου
- 23 - Σύνδεση δέκτη υπέρυθρων
- 24 Προσαρμογή της οθόνης
- 24 - Επιλογή λειτουργίας εικόνας
- 24 - Προσαρμογή επιλογών εικόνας
- 25 - Προσαρμογή επιλογών εμφάνισης στον υπολογιστή
- 25 Προσαρμογή του ήχου
- 25 - Επιλογή λειτουργίας ήχου
- 26 - Προσαρμογή επιλογών ήχου
- 26 Χρήση πρόσθετων επιλογών
- 26 - Ρύθμιση της αναλογίας οθόνης

28 ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 28 - Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο
- 29 - Κατάσταση δικτύου
- 30 - Σύνδεση μονάδων αποθήκευσης USB
- 31 - Αναζήτηση αρχείων
- 32 - Προβολή ταινιών
- 36 - Προβολή φωτογραφιών
- 39 - Ακρόαση μουσικής
- 41 - Οδηγός DivX® VOD

43 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

- 43 Πρόσβαση στα βασικά μενού
- 44 - Ρυθμίσεις του μενού PICTURE (ΕΙΚΟΝΑ)
- 47 - Ρυθμίσεις του μενού AUDIO (ΉΧΟΣ)
- 48 - Ρυθμίσεις του μενού TIME (ΩΡΑ)
- 49 - Ρυθμίσεις μενού OPTION (ΕΠΙΛΟΓΗ)
- 53 - Ρυθμίσεις του μενού NETWORK (ΔΙΚΤΥΟ)

54 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

- 55 Σύνδεση σε δέκτη HD, συσκευή αναπαραγωγής DVD ή VCR
- 55 - Σύνδεση HDMI
- 55 - Σύνδεση DVI - HDMI
- 56 - Σύνδεση Component
- 56 - Σύνδεση AV (Μόνο στα μοντέλα 47WV-30BR και 47WV30MS)
- 57 Σύνδεση σε LAN
- 57 - Σύνδεση LAN
- 57 Σύνδεση σε συσκευή USB
- 58 Οθόνες με αλυσιδωτή σύνδεση
- 58 - Καλώδιο RGB
- 58 - Καλώδιο DVI

59 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

62 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

64 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ RS-232

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα παρακάτω τρία φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιαστούν λόγω των χαρακτηριστικών του Super Narrow Bezel LCD. Δεν έχουν σχέση με την απόδοση της οθόνης.
 1. Τα άκρα της οθόνης μπορεί να γίνουν πιο σκούρα ή μπορεί να εμφανιστούν σκιές.
 2. Ενδέχεται να παρουσιαστεί διάχυση ανάλογα με τη γωνία θέασης.
 3. Ορισμένα εξαρτήματα, όπως ο οδηγός της ράβδου ή το κλιπ, ενδέχεται να είναι ορατά στα άκρα της οθόνης.

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι υποστηριζόμενες άδειες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες χρήσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com.



Η ονομασία HDMI, το λογότυπο HDMI και η ονομασία High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX: Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, Inc. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι μια εγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής βίντεο DivX που φέρει επίσημη πιστοποίηση από την DivX (DivX Certified®). Για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού σχετικά με τη μετατροπή αρχείων σε βίντεο DivX, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤ' ΑΠΑΙΤΗΣΗ DIVX: Αυτή η συσκευή με πιστοποίηση DivX (DivX Certified®) θα πρέπει να δηλωθεί, προκειμένου να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών βίντεο κατ' απαίτηση DivX (VOD) που έχετε αγοράσει. Για να αποκτήσετε τον κωδικό δήλωσης, μεταβείτε στην ενότητα βίντεο κατ' απαίτηση DivX (VOD), στο μενού ρύθμισης της συσκευής σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δήλωσης, μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.com.

"Πιστοποίηση DivX Certified® για την αναπαραγωγή βίντεο DivX® και DivX Plus™ HD (H.264/MKV) έως 1080p HD συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου premium."

"Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της DivX, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας."

"Καλύπτεται από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ευρεσιτεχνίες Η.Π.Α.: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274"



Κατασκευάστηκε με την άδεια της Dolby Laboratories. Η ονομασία "Dolby" και το σύμβολο διπλού "D" είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Αφαίρεση από τη συσκευασία



Ελέγξτε αν στη συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνονται τα παρακάτω εξαρτήματα. Αν λείπουν εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Οι εικόνες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν και τα εξαρτήματα.




CD (Εγχειρίδιο χρήστη, Πρόγραμμα SuperSign, Εγχειρίδιο SuperSign) / Κάρτα




Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες



Καλώδιο τροφοδοσίας



Δέκτης υπέρυθρων




Καλώδιο RGB




Καλώδιο DVI



Οδηγός βραχίονας




**Βίδα M4
Για το βραχίονα
στήριξης τύπου U**



**Βίδα M4 x 10L
Για τον οδηγό βρα-
χίονα**



**Βίδα M6
Για τη βάση στήρι-
ξης VESA**




**Κλιπ συγκράτησης
καλωδίων
Για τη διευθέτηση
των καλωδίων**



**Κλιπ συγκράτησης
καλωδίου τροφοδοσίας**



**Βραχίονας στή-
ριξης τύπου U**



Καλώδιο RS-232C



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για λόγους ασφαλείας και για να διατηρηθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος, μην χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένα εξαρτήματα.
- Οι ζημιές ή οι τραυματισμοί που οφείλονται στη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την εγγύηση.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Τα εξαρτήματα που παρέχονται μαζί με το προϊόν ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
- Οι προδιαγραφές του προϊόντος ή τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.

Εξαρτήματα

< 47WV30MS/47WV30BR >

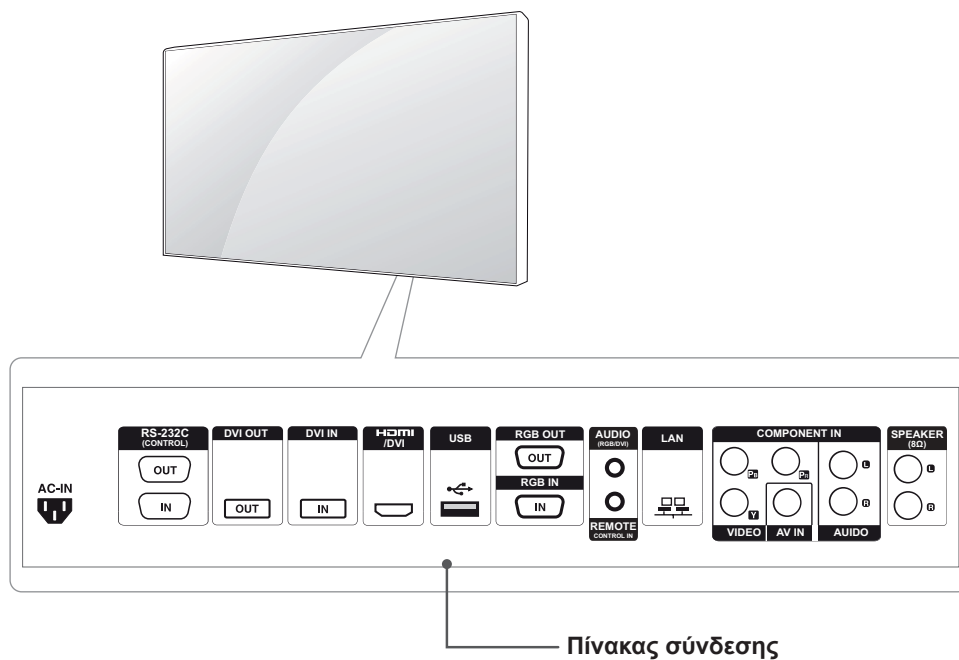


< 47WV30BS/47WV30-BAAM/47WV30-BAAL >

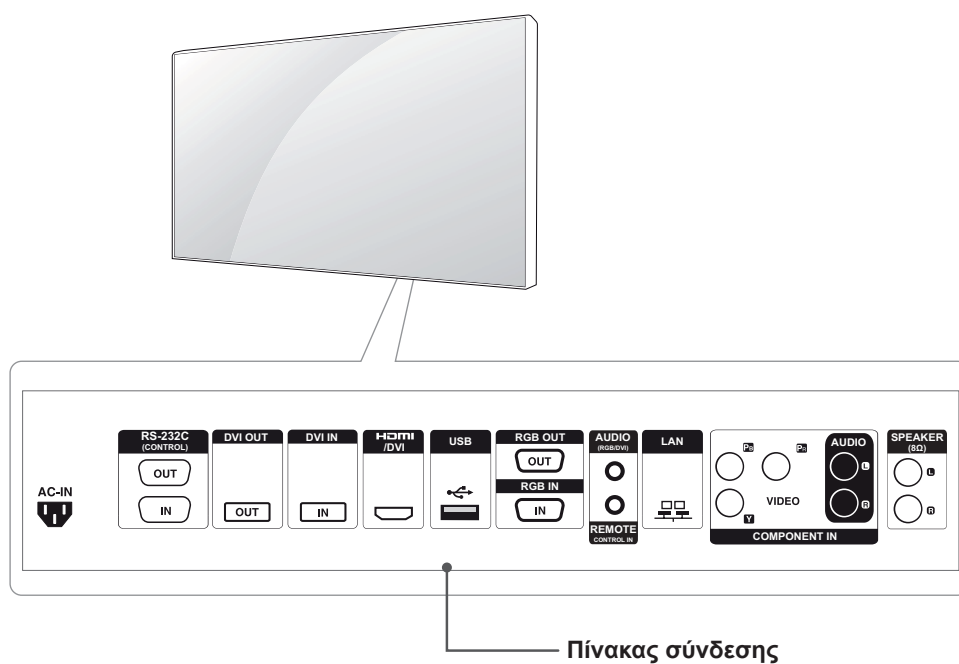


Κατακόρυφη εγκατάσταση

Για κατακόρυφη εγκατάσταση, περιστρέψτε δεξιά ως προς την πρόσοψη της συσκευής.

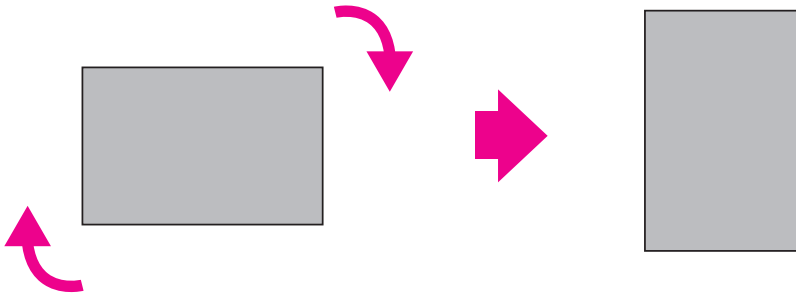

Αφαίρεση των στηριγμάτων σε σχήμα L πριν την εγκατάσταση

Αφαιρέστε τα στηρίγματα σε σχήμα L από κάθε γωνία της οθόνης πριν την εγκατάσταση.

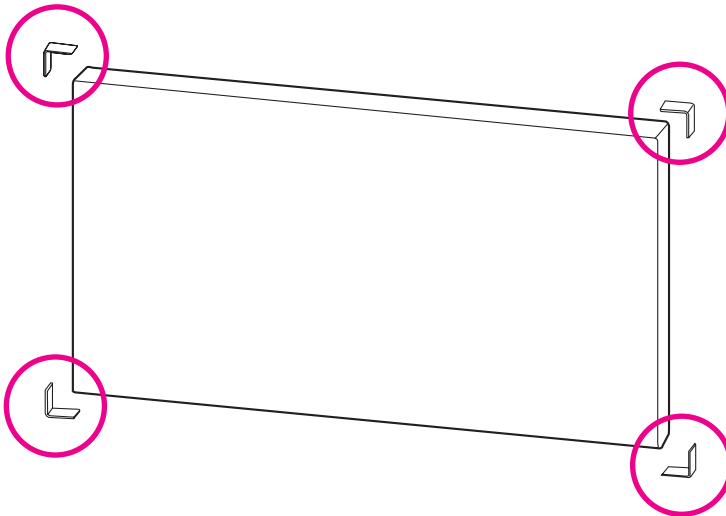

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κρατήστε τα στηρίγματα που αφαιρέσατε και χρησιμοποιήστε τα αργότερα κατά τη μετακίνηση της οθόνης.


Εγχειρίδιο

Μετακίνηση της συσκευής σε κάθετη θέση

Κρατήστε τις κάθετες λαβές που βρίσκονται στην αριστερά και τη δεξιά πλευρά ή την αριστερή και δεξιά λαβή που βρίσκονται στο πίσω μέρος της οθόνης.

Μετακίνηση της συσκευής σε οριζόντια θέση

Φροντίστε η πρόσοψη της οθόνης να είναι στραμμένη προς τα κάτω και κρατήστε τις κάθετες λαβές που βρίσκονται στην αριστερά και τη δεξιά πλευρά.

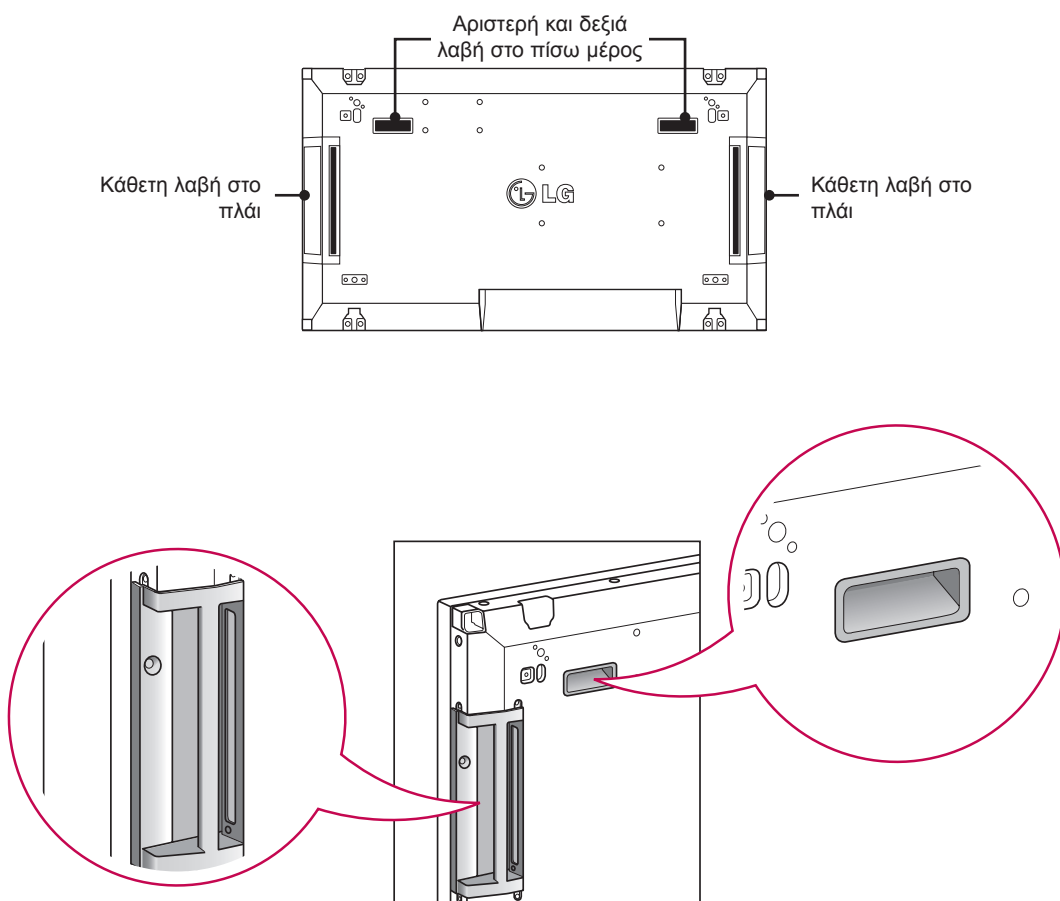


ΠΡΟΣΟΧΗ


- Μην ακουμπάτε απευθείας ή μην εκθέτετε την οθόνη σε κραδασμούς ενώ μετακινείτε το προϊόν.
- Κρατήστε την οθόνη από τις λαβές, καθώς οι γωνίες του μπροστινού μέρους είναι αιχμηρές και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.

ΤΡΟΠΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ


Σωστός τρόπος

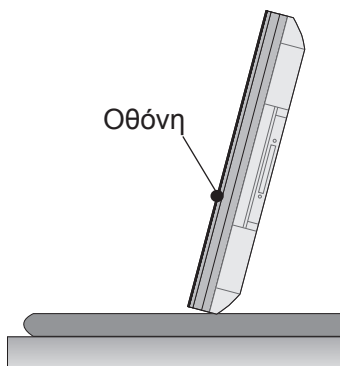

Αν το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί σε κατακόρυφη θέση, κρατήστε το από τις δύο πλευρές και γείρετε το προσεκτικά προς τα πίσω ώστε η οθόνη να μην ακουμπάει στο δάπεδο.

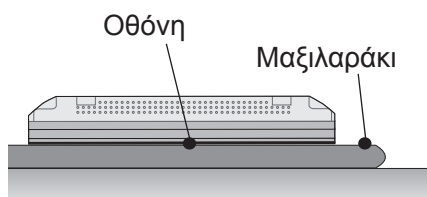


Για να αφήσετε κάτω το προϊόν, τοποθετήστε ένα μαξιλαράκι σε μια επίπεδη επιφάνεια και ακουμπήστε επάνω του το προϊόν με την όψη της οθόνης στραμμένη προς τα κάτω.

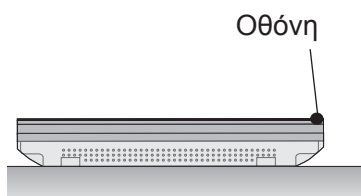


Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο μαξιλαράκι, βεβαιωθείτε ότι το πάτωμα είναι καθαρό και τοποθετήστε προσεκτικά το προϊόν κάτω με την όψη στραμμένη προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Σε αυτό το σημείο, φροντίστε να μην πέσουν αντικείμενα επάνω στην οθόνη.

Λάθος τρόπος

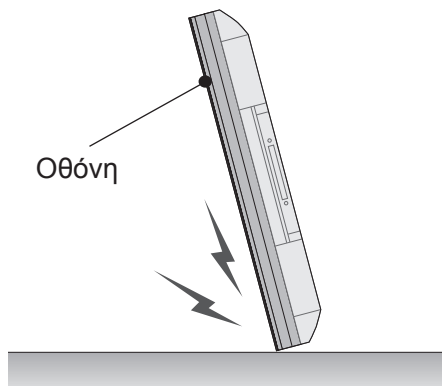


Αν γείρετε προς τα εμπρός το προϊόν, το κάτω μέρος της οθόνης ενδέχεται να υποστεί ζημιά.

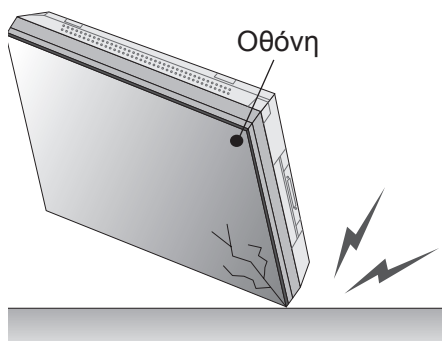

Αν γείρετε το προϊόν στο άκρο της οθόνης, η οθόνη ενδέχεται να υποστεί ζημιά.

Επιτοίχια τοποθέτηση

Τοποθετήστε την οθόνη σε απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστών από τον τοίχο και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 10 εκατοστών σε κάθε πλευρά της οθόνης, ώστε να αερίζεται επαρκώς. Από το τοπικό κατάστημα λιανικής μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε το βραχίονα επιτοίχιας στήριξης με δυνατότητα κλίσης.

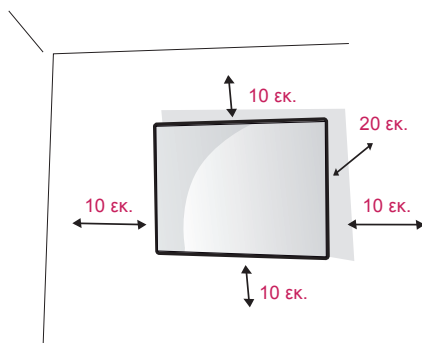


Αν θέλετε να τοποθετήσετε την οθόνη στον τοίχο (προαιρετικά), τοποθετήστε το βραχίονα επιτοίχιας στήριξης στο πίσω μέρος της οθόνης.

Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας επιτοίχιας στήριξης είναι καλά στερεωμένος στην οθόνη και στον τοίχο. Χρησιμοποιήστε τη βάση επιτοίχιας στήριξης και βίδες που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου VESA.

Χρησιμοποιήστε τη βάση επιτοίχιας στήριξης και βίδες που υποστηρίζουν το πρότυπο VESA.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

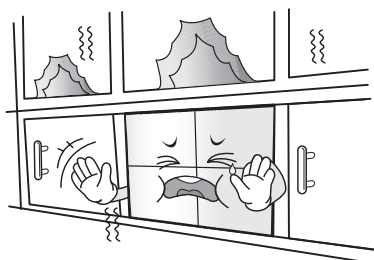

Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρο χωρίς εξαερισμό (π.χ. στο ράφι μιας βιβλιοθήκης ή σε μια ντουλάπα), ή πάνω σε ένα χαλί ή μαξιλαράκι. Αν η μόνη διαθέσιμη επιλογή είναι να τοποθετήσετε το προϊόν στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι παρέχεται επαρκής εξαερισμός πριν την εγκατάσταση.

- Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί φωτιά λόγω της αύξησης της εσωτερικής θερμοκρασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, μετακινήστε ή εγκαταστήστε την οθόνη. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Αν εγκαταστήσετε την οθόνη στην οροφή ή σε επικλινή τοίχο, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες επιτοίχιες βάσεις στήριξης της LG και επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με εξειδικευμένο προσωπικό.
- Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην οθόνη και να ακυρωθεί η εγγύηση.
- Χρησιμοποιήστε βίδες και επιτοίχιες βάσεις στήριξης που πληρούν το πρότυπο VESA. Οι ζημιές ή οι τραυματισμοί που οφείλονται σε κακή χρήση ή στη χρήση ακατάλληλων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Χρησιμοποιήστε τις βίδες που αναφέρονται στις προδιαγραφές βιδών του προτύπου VESA.
- Το κιτ επιτοίχιας στήριξης περιλαμβάνει ένα εγχειρίδιο εγκατάστασης και τα απαραίτητα εξαρτήματα.
- Η επιτοίχια βάση στήριξης είναι προαιρετική. Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα εξαρτήματα από τον τοπικό αντιπρόσωπο.
- Το μήκος των βιδών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιτοίχια βάση στήριξης. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε βίδες με το κατάλληλο μήκος.
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με την επιτοίχια βάση στήριξης.


ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Δέκτης υπέρυθρων

Μπορείτε να τοποθετήσετε έναν αισθητήρα τηλεχειρισμού σε προσαρμοσμένη θέση.

Έτσι, η συγκεκριμένη οθόνη θα μπορεί να χειρίζεται άλλες οθόνες μέσω ενός καλωδίου RS-232.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 19.

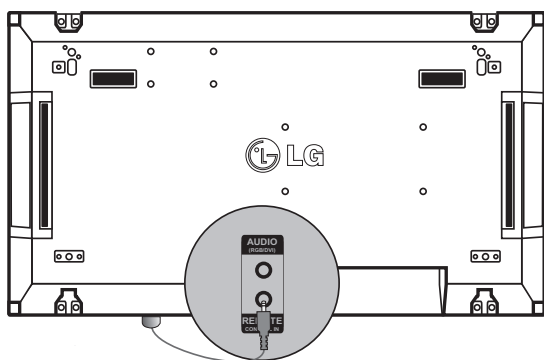


Οθόνες σε παράθεση

Πώς να συνδέσετε συσκευές - Εγκατάσταση συσκευής 1

*Παράδειγμα παράθεσης 2 x 2

* Οι αριθμοί σε αυτό το παράδειγμα (#1, #2, #3, #4) χρησιμοποιούνται προς επίδειξη της διαδικασίας εγκατάστασης ώστε να μπορείτε εύκολα να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Οι αριθμοί αυτοί δεν σχετίζονται με το Set ID (Αναγνωριστικό συσκευής) που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.

Τοποθετήστε τον οδηγό βραχίονα στην εσοχή βραχίονα χρησιμοποιώντας τις βίδες και στερεώστε τη συσκευή στη βάση επιτοίχιας στήριξης ή τον τοίχο.

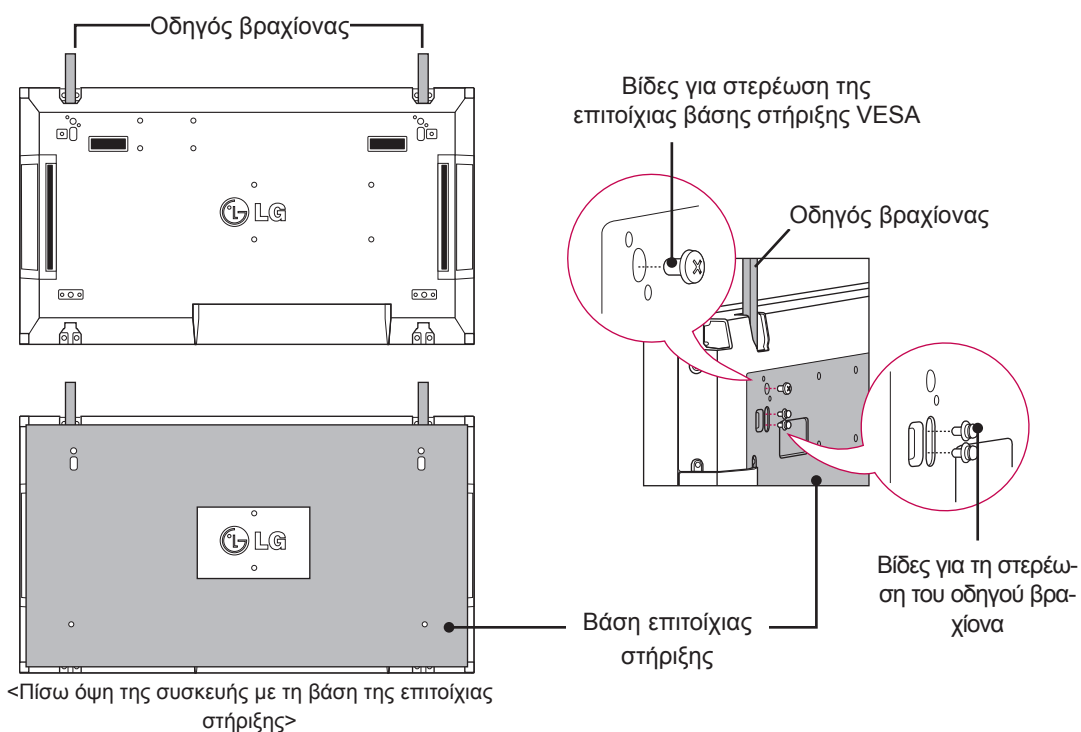


* Η βάση επιτοίχιας στήριξης έχει γκρι σκίαση στην εικόνα για να μπορείτε να τη διακρίνετε.

Πώς να συνδέσετε συσκευές - Εγκατάσταση συσκευής 2


Συνδέστε τη συσκευή 2 με τη συσκευή 1 χρησιμοποιώντας τους οδηγούς βραχίονες στο επάνω μέρος της συσκευής 1 και στερεώστε τις δύο συσκευές στη βάση επιτοίχιας στήριξης ή τον τοίχο.

Αφού στερεώσετε τις συσκευές, αφαιρέστε τους οδηγούς βραχίονες.

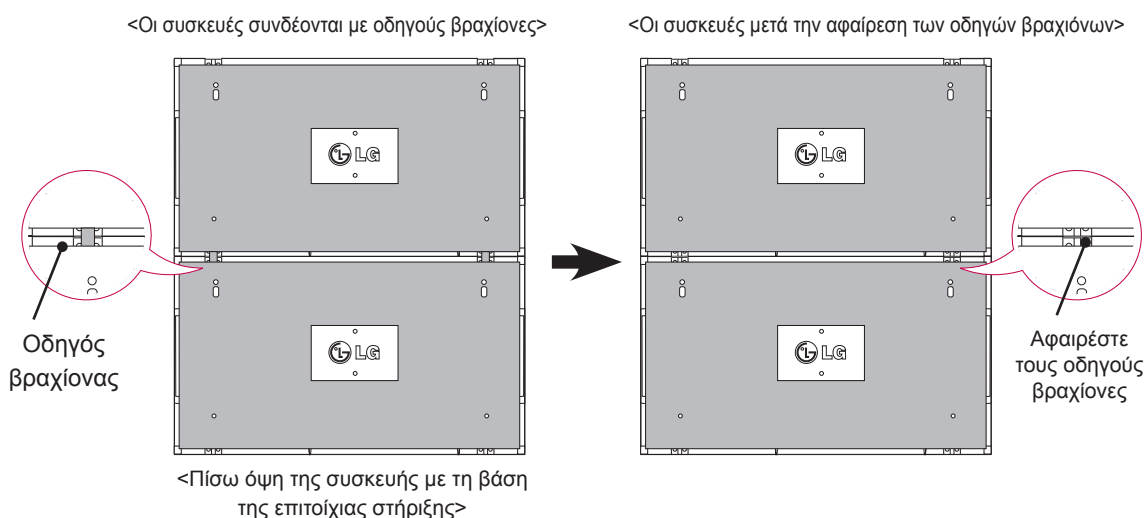


Πώς να αφαιρέσετε τους οδηγούς βραχίονες

- * Ξεβιδώστε τις βίδες του οδηγού βραχίονα από το πίσω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε τους οδηγούς βραχίονες.
- * Μόλις αφαιρέσετε τις βίδες, οι οδηγοί βραχίονες θα πέσουν. Πρέπει να τους αφαιρέσετε μέσα από το άνοιγμα που υπάρχει στις δύο πλευρές της συσκευής.
- * Αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος μεταξύ της συσκευής και της βάσης επιτοίχιας στήριξης ή του τοίχου προκειμένου να ξεβιδώσετε τις βίδες. (Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για να αφαιρέσετε τις βίδες προτού στερεώσετε τους οδηγούς βραχίονες).

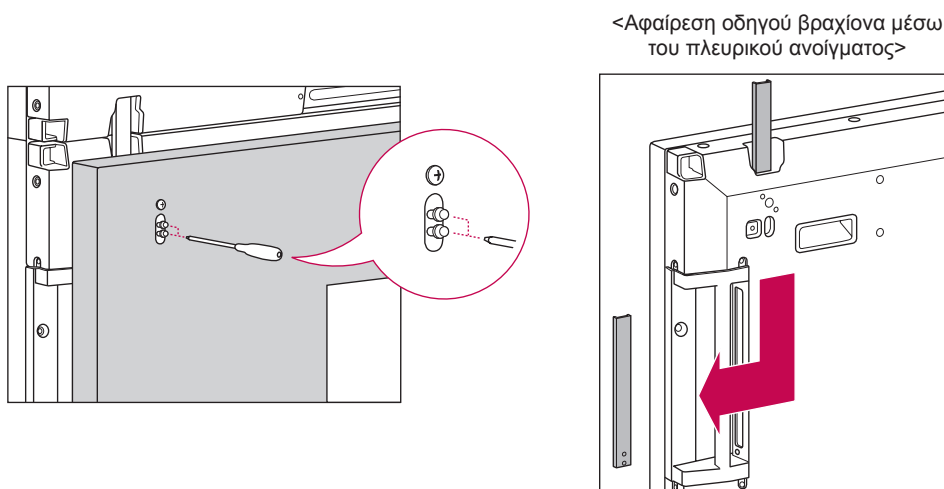


Πώς να συνδέσετε συσκευές - Εγκατάσταση συσκευής 3

Στερεώστε τους οδηγούς βραχίονες στη συσκευή 3 ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα και στερεώστε χαλαρά τη συσκευή στη βάση επιτοίχιας στήριξης ή τον τοίχο.

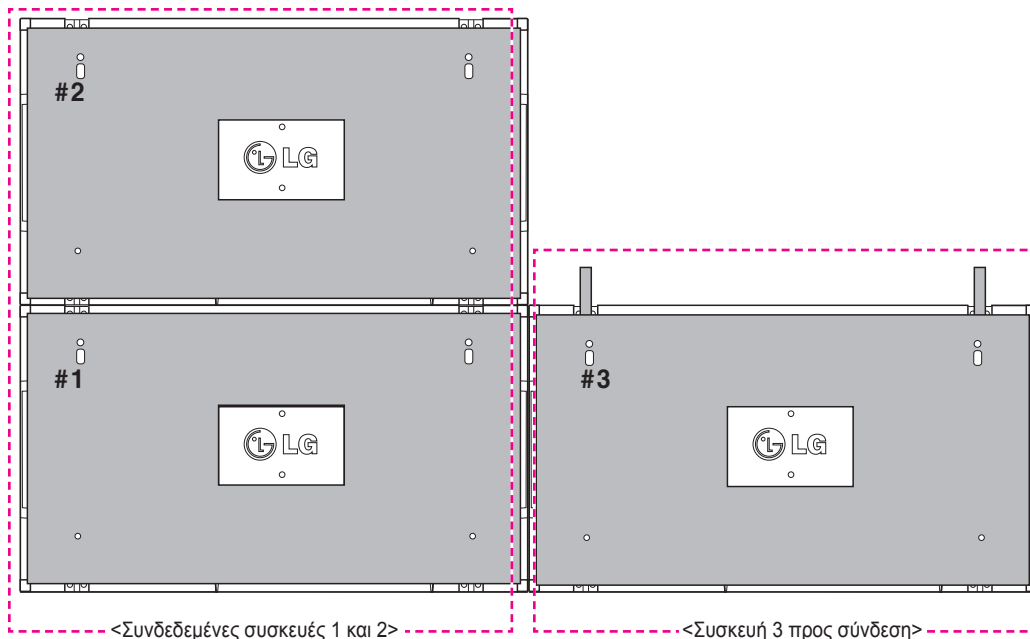

Ελαχιστοποιήστε το κενό μεταξύ των πλευρών των συσκευών χρησιμοποιώντας το εξάρτημα σχήματος U. Στερεώστε τις 2 συσκευές χρησιμοποιώντας τις βίδες που παρέχονται στη συσκευασία. Σε αυτό το σημείο, φροντίστε να ελαχιστοποιήσετε το χώρο μεταξύ τους.

Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί τύπου Allen για να στερεώσετε τις βίδες.

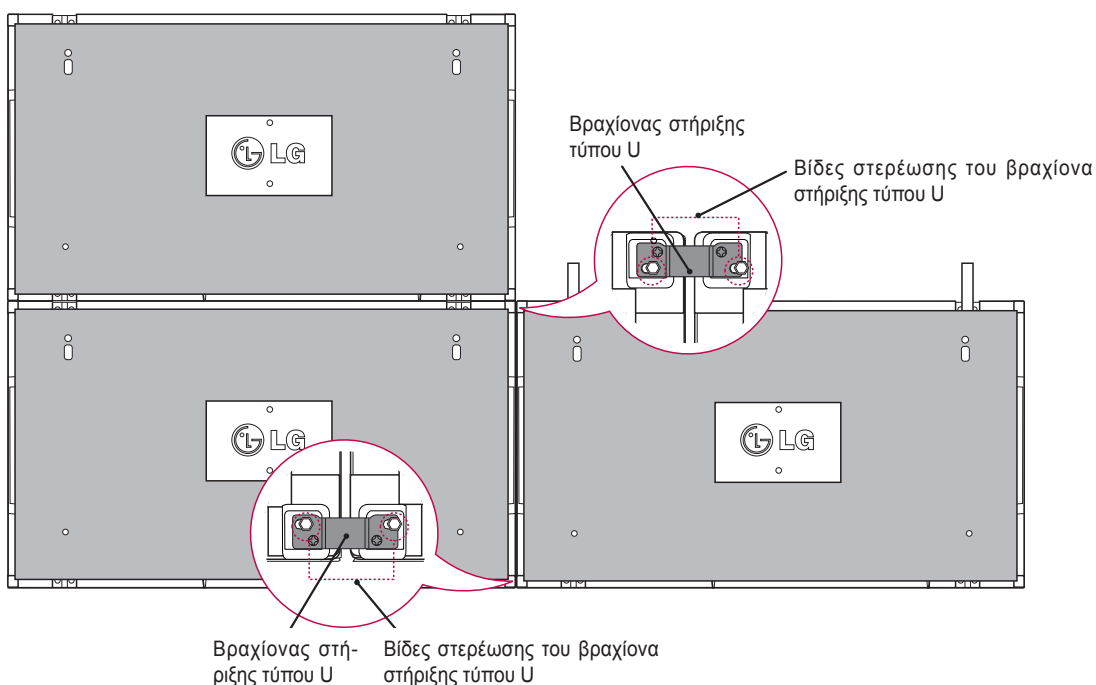

Πώς να συνδέσετε συσκευές - Εγκατάσταση συσκευής 4

Συνδέστε χαλαρά τη συσκευή 4 στη βάση επιτοίχιας στήριξης ή στον τοίχο και ελαχιστοποιήστε το κενό μεταξύ των συσκευών χρησιμοποιώντας τα εξαρτήματα σχήματος U.


Όταν η συσκευή 4 στερεωθεί καλά στον τοίχο, αφαιρέστε τα εξαρτήματα σχήματος U. Αφαιρέστε τους οδηγούς βραχίονες. Ανατρέξτε στην ενότητα <Πώς να συνδέσετε συσκευές - Εγκατάσταση συσκευής 2,3>.

Η παράθεση 2 x 2 έχει ολοκληρωθεί.

Η παράθεση μπορεί να γίνει με διάφορους συνδυασμούς, όπως 3 x 3.



Σύνδεση συσκευής 4 με τις υπόλοιπες συσκευές (παράθεση 2 x 2)

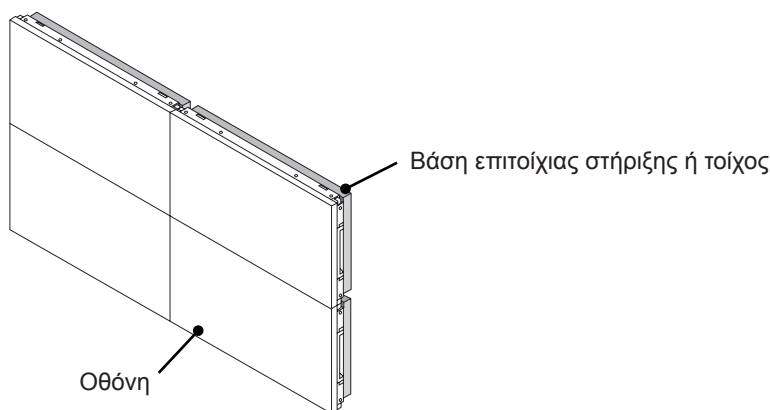


ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Οι οδηγοί βραχίονες για παράθεση πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη σύνδεση των συσκευών και να αφαιρούνται αμέσως μετά τη σύνδεσή τους.
- Οι οδηγοί βραχίονες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως βοηθητικό εργαλείο για την παράθεση των συσκευών. Το φορτίο που εφαρμόζεται σε κάθε συσκευή πρέπει να υποστηρίζεται από τη βάση επιτοίχιας στήριξης ή τον τοίχο χρησιμοποιώντας μια βάση επιτοίχιας στήριξης που πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου VESA (800 x 400).
- Ο οδηγός βραχίονα χρησιμοποιείται μόνο ως οδηγός, κατά τη σύνδεση κάθε συσκευής. Το φορτίο που εφαρμόζεται σε κάθε συσκευή πρέπει να υποστηρίζεται από τη βάση επιτοίχιας στήριξης χρησιμοποιώντας μια βάση επιτοίχιας στήριξης που πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου VESA. (Κάθε συσκευή πρέπει να στερεώνεται καλά στη βάση επιτοίχιας στήριξης ή στον τοίχο.)
- Οι οδηγοί βραχίονες πρέπει να αφαιρούνται αμέσως μετά τη σύνδεση των συσκευών. Όταν συνδέετε τις συσκευές χωρίς να αφαιρείτε τους οδηγούς βραχίονες, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην προκληθεί ζημιά λόγω του βάρους των συσκευών.
- Μπορείτε να στερεώσετε τη συσκευή χωρίς να χρησιμοποιήσετε τους οδηγούς βραχίονες ή τα εξαρτήματα σε σχήμα U. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.

Εισαγωγή κλιπ συγκράτησης καλωδίου

Εισαγάγετε, όπως φαίνεται στην εικόνα, τα δύο κλιπ συγκράτησης καλωδίων στις οπές που βρίσκονται στο κάτω και πίσω μέρος της συσκευής για να τακτοποιήσετε τις δεσμίδες καλωδίων.

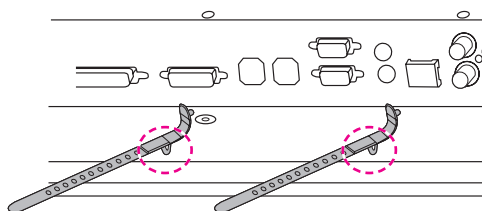

Όπως φαίνεται και στην εικόνα, βιδώστε το κλιπ συγκράτησης καλωδίου τροφοδοσίας στην οπή στο κάτω και πίσω μέρος της συσκευής για να συγκρατήσετε μαζί τα καλώδια τροφοδοσίας. (Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορείτε να τοποθετήσετε τα καλώδια τροφοδοσίας μέσα στο κλιπ).


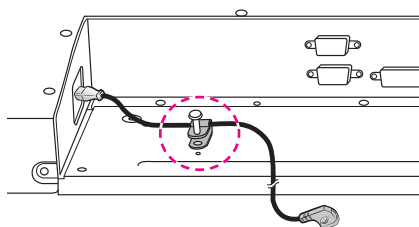


ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Οι περιγραφές που παρουσιάζονται στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και χρησιμοποιήστε σωστά την οθόνη.

Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών και τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες (1,5 V AAA). Οι πόλοι $\oplus$ και $\ominus$ πρέπει να ταιριάζουν με τις ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών.

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, εκτελέστε τα βήματα τοποθέτησης με την αντίθετη σειρά.

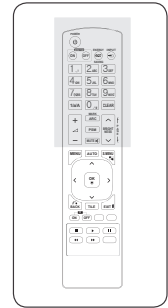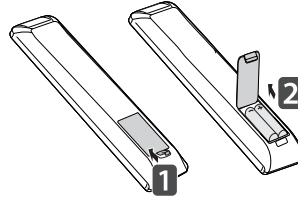

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην συνδυάζετε παλιές και καινούριες μπαταρίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο τηλεχειριστήριο.
- Πρέπει να έχετε στραμμένο το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα τηλεχειρισμού της οθόνης.

Πρέπει να έχετε στραμμένο το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της οθόνης.

Κουμπί Power On / Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση συσκευής)

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης από την κατάσταση αναμονής ή απενεργοποίηση της σε κατάσταση αναμονής.

Monitor On / Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση οθόνης)

Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της οθόνης.

1/a/A

Δεν ισχύει η επιλογή κουμπιών.

PSM

Επιλογή λειτουργίας κατάστασης εικόνας.

Κουμπί αύξησης/μείωσης έντασης ήχου

Ρύθμιση της έντασης του ήχου.

Energy Saving (Εξοικονόμηση ενέργειας)

Προσαρμογή της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας της τηλεόρασης.

INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ)

Αν πατήσετε το κουμπί μία φορά, θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο επιλογής σήματος εισόδου. Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο σήματος χρησιμοποιώντας το κουμπί.

Αριθμητικά και αλφαβητικά κουμπιά

Πληκτρολογήστε αριθμούς. Δεν ισχύει η επιλογή αλφαβητικών χαρακτήρων.

Κουμπί απαλοιφής

Δεν ισχύει η επιλογή κουμπιών.

ARC


Επιλογή λειτουργίας αναλογίας οθόνης.


BRIGHTNESS (ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ)

Μετάβαση στην προηγούμενη ή την επόμενη οθόνη.

MUTE (ΣΙΓΑΣΗ)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου.

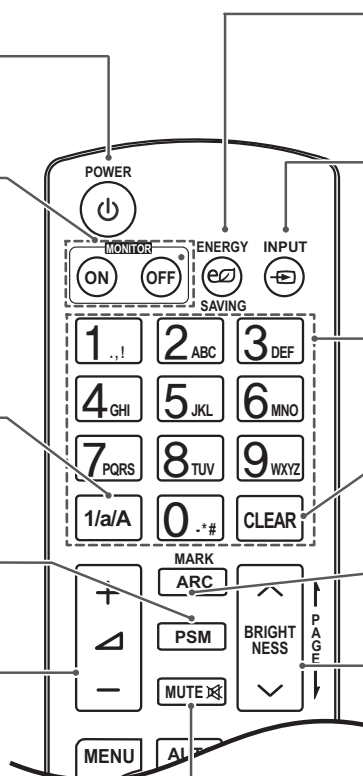

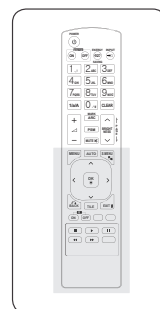**Κουμπί MENU (MENOY)**

(Ανατρέξτε στη σελ.43)

Επιλογή ενός μενού.
Εκκαθάριση όλων των μηνυμάτων από την οθόνη και επιστροφή στην προβολή της οθόνης από οποιοδήποτε μενού.

**Up/Down/Left/Right
(Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά)**

Δυνατότητα πλοήγησης στα μενού της οθόνης και προσαρμογής των ρυθμίσεων του συστήματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

OK

Αποδοχή των επιλογών σας ή εμφάνιση της τρέχουσας λειτουργίας.

BACK (ΠΙΣΩ)

Επιστροφή ένα βήμα πίσω σε μια διαδραστική εφαρμογή.

**ID ON/OFF
(Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση αναγνωριστικού)**

Σας επιτρέπει να ορίσετε το Picture ID (Αναγνωριστικό εικόνας) ή να το απενεργοποιήσετε. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ελέγξετε τις μεμονωμένες οθόνες που είναι συνδεδεμένες σε λειτουργία RS-232C. (Λειτουργεί κανονικά μόνο όταν έχουν οριστεί τα αναγνωριστικά συσκευής.)

Κουμπιά ελέγχου μενού USB

Ελέγχει την αναπαραγωγή μέσων.

AUTO (Αυτόματο)

Αυτόματη προσαρμογή της θέσης της εικόνας και ελαχιστοποίηση της αστάθειας (μόνο είσοδος RGB).

**S.MENU
(Κουμπί μενού SuperSign)**


Δεν ισχύει η επιλογή κουμπιών.

EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)

Εκκαθάριση όλων των μηνυμάτων από την οθόνη και επιστροφή στην προβολή της οθόνης από οποιοδήποτε μενού.

TILE (ΠΑΡΑΘΕΣΗ)


Επιλογή της λειτουργίας παράθεσης.

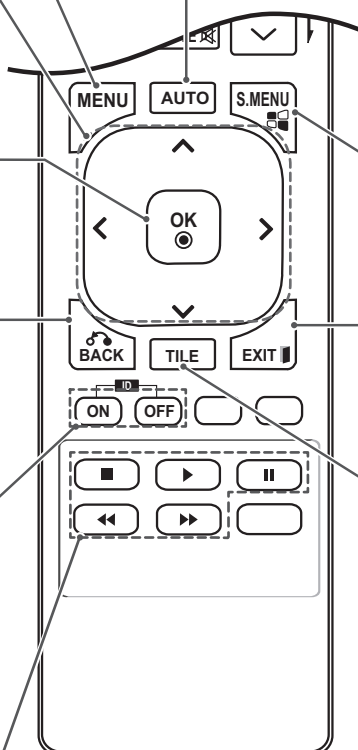


Προβολή ονόματος συσκευής συνδεδεμένης σε θύρα εισόδου

Μπορείτε να προβάλετε ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένες σε ποιες εξωτερικές θύρες εισόδου.

- 1 Μεταβείτε στην οθόνη της λίστας εισόδων και πατήστε το μπλε κουμπί (ετικέτα εισαγωγής) στο τηλεχειριστήριο.

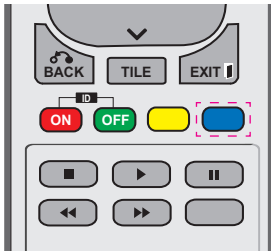

- 2 Μπορείτε να ορίσετε μια ετικέτα εισαγωγής για κάθε είσοδο εκτός από την είσοδο USB.

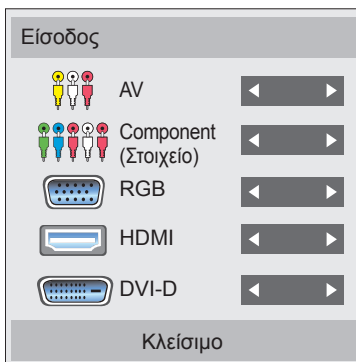


ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Υποστηριζόμενες εξωτερικές εισόδους: AV, Component, RGB, HDMI, DVI-D. (Η σύνδεση AV υποστηρίζεται μόνο από τα μοντέλα 47WV30BR και 47WV30MS)
- Διαθέσιμες ετικέτες: VCR, DVD, Ψηφιακός αποκωδικοποιητής, Δορυφορική, Παιχνίδι, PC, Blu-ray και HD-DVD
- Όταν αλλάζετε τη ρύθμιση εξωτερικής εισόδου, οι ετικέτες εισαγωγής προβάλλονται στην οθόνη Input Label (ετικέτες εισαγωγής) ή στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης.
- Για σήματα συμβατά με DTV/Υπολογιστή, όπως το σήμα 1080p 60 Hz, οι ρυθμίσεις οθόνης ενδέχεται να αλλάζουν ανάλογα με την ετικέτα εισαγωγής. Η επιλογή Μόνο σκαναρ. είναι διαθέσιμη εάν υπάρχει συνδεδεμένος υπολογιστής ως εξωτερική συσκευή. (Το σήμα 1080p υποστηρίζεται μόνο από τα μοντέλα 47WV30BR και 47WV30MS)
- Το 47WV30-BAAL/47WV30-BAAM/47WV30BS δεν υποστηρίζει είσοδο AV.

Picture ID

Το Picture ID (Αναγνωριστικό εικόνας) χρησιμοποιείται για την αλλαγή των ρυθμίσεων μιας καθορισμένης συσκευής (οθόνη) που χρησιμοποιεί έναν μοναδικό δέκτη υπέρυθρων (IR) για πολλαπλή προβολή. Η συσκευή που λαμβάνει το σήμα υπέρυθρων επικοινωνεί με μία άλλη συσκευή μέσω της υποδοχής RS232. Κάθε συσκευή προσδιορίζεται από ένα Set ID. Αν ορίσετε το Picture ID (Αναγνωριστικό εικόνας) χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να ελέγχετε απομακρυσμένα μόνο οθόνες με το ίδιο Picture ID (Αναγνωριστικό εικόνας) και Set ID.

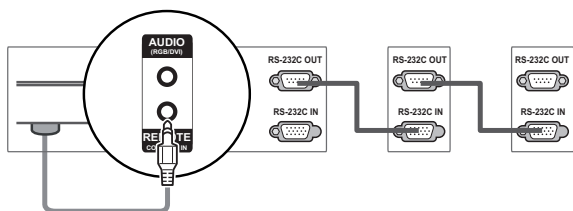


Δέκτης υπέρυθρων

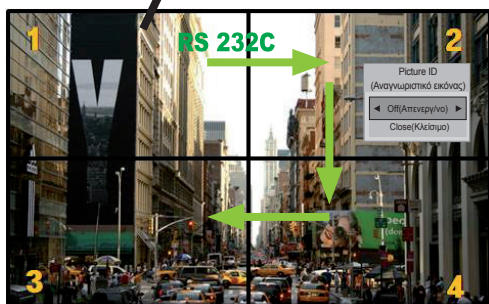


2X2 Multi-Vision (Total Set ID: 4)

Τα Set ID ορίζονται όπως δείχνει η εικόνα.

- 1 Πατήστε το κουμπί ID On (κόκκινο) στο τηλεχειριστήριο.

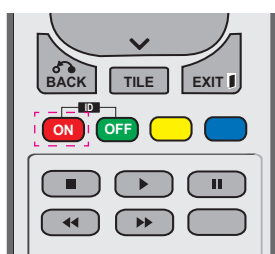

- 2 Αν πατήσετε τα κουμπιά αριστερά/δεξιά ή πατήσετε επανειλημμένα το κουμπί ON, το Picture ID (Αναγνωριστικό εικόνας) εναλλάσσεται ανάμεσα στο "Απενεργ/νο" και στους αριθμούς 1 έως 4. Ορίστε το αναγνωριστικό που θέλετε.

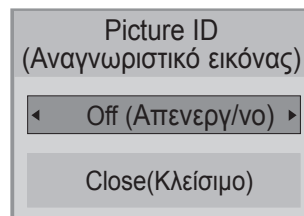

- Αν αντιστοιχίσετε το Set ID σε κάθε συσκευή με πολλαπλή προβολή και, στη συνέχεια, ορίσετε το Picture ID (Αναγνωριστικό εικόνας) χρησιμοποιώντας το κόκκινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο, προβάλλεται η αντιστοίχιση πλήκτρου για τη συσκευή με το ίδιο Set ID και Picture ID (Αναγνωριστικό εικόνας). Δεν μπορείτε να ελέγξετε μέσω υπέρυθρων σημάτων μια συσκευή με διαφορετικά Set ID και Picture ID (Αναγνωριστικά εικόνας).
- Η μέγιστη τιμή του Picture ID (Αναγνωριστικού εικόνας) μπορεί να οριστεί στο μενού Total Set ID.
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες για την αντιστοίχιση ενός συνόλου αναγνωριστικών συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για παράδειγμα, εάν ως Picture ID (Αναγνωριστικό εικόνας) έχει οριστεί το 2, μπορείτε να ελέγξετε την πάνω δεξιά οθόνη (Set ID: 2) μέσω υπέρυθρων σημάτων.
- Για κάθε συσκευή, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των μενού ΕΙΚΟΝΑ, ΗΧΟΣ, ΩΡΑ, ΕΠΙΛΟΓΗ, ΔΙΚΤΥΟ και ΜΕΣΑ ή τα πλήκτρα συντόμευσης στο τηλεχειριστήριο.
- Αν πατήσετε το κουμπί ID OFF (Πράσινο), απενεργοποιούνται τα αναγνωριστικά εικόνων για όλες τις συσκευές. Εάν πατήσετε, στη συνέχεια, οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο, όλες οι συσκευές τίθενται ξανά σε λειτουργία.
- Η λειτουργία Picture ID (Αναγνωριστικό εικόνας) ενδέχεται να μην λειτουργεί κατά το χειρισμό του μενού ΜΕΣΑ.


ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Σύνδεση σε υπολογιστή

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας, συνιστάται η χρήση της οθόνης με τη σύνδεση HDMI.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

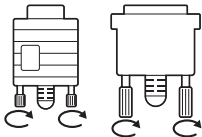


- Συνδέστε το καλώδιο εισόδου σήματος και σφίξτε το στρίβοντας τις βίδες δεξιόστροφα.


Σύνδεση RGB

Μεταδίδει το αναλογικό σήμα εικόνας από τον υπολογιστή στην οθόνη. Συνδέστε τον υπολογιστή και την οθόνη με το καλώδιο D-sub 15 ακίδων, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

Πίσω μέρος οθόνης

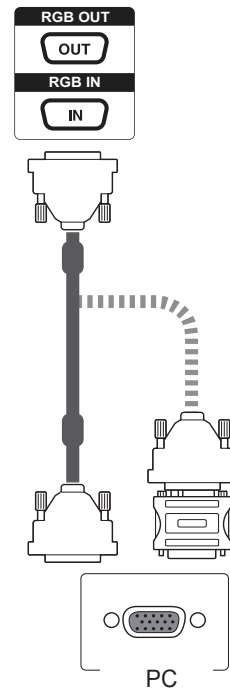

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ




- Για τους υπολογιστές Apple ενδέχεται να απαιτείται η χρήση αντάπτορα για σύνδεση σε αυτήν την οθόνη. Επικοινωνήστε με την Apple ή επισκεφθείτε την τοποθεσία web που διατηρεί για περισσότερες πληροφορίες.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην πιέζετε την οθόνη με τα δάχτυλά σας για μεγάλο χρονικό διάστημα διότι μπορεί να παραμορφωθεί προσωρινά η οθόνη.
- Αποφύγετε την παρατεταμένη προβολή μιας στατικής εικόνας στην οθόνη για να αποφύγετε το φαινόμενο της μόνιμης αποτύπωσης εικόνων στην οθόνη. Εάν είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε μια προφύλαξη οθόνης.

Σύνδεση DVI

Μεταδίδει το ψηφιακό σήμα εικόνας από τον υπολογιστή στην οθόνη. Συνδέστε τον υπολογιστή και την οθόνη με το καλώδιο DVI, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Επιλέξτε πηγή εισόδου DVI-D στην οθόνη.

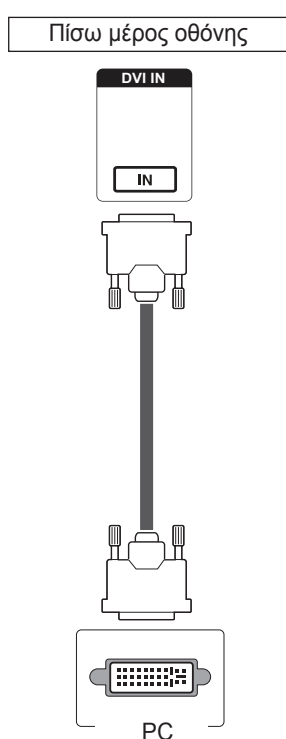


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν δεν χρησιμοποιείτε προαιρετικό εξωτερικό ηχείο, συνδέστε τον υπολογιστή στην οθόνη με το καλώδιο ήχου.
- Χρησιμοποιήστε θωρακισμένο καλώδιο διασύνδεσης σήματος (π.χ. καλώδιο σήματος D-sub 15 ακίδων ή καλώδιο μετατροπής DVI σε HDMI) από πυρήνα φερρίτη, για να εξασφαλίσετε τη συμβατότητα του προϊόντος.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HDMI-H/Y, θα πρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία H/Y ως ετικέτα εισόδου.

Σύνδεση HDMI

Μεταδίδει τα ψηφιακά σήματα εικόνας και ήχου από τον υπολογιστή στην οθόνη. Συνδέστε τον υπολογιστή και την οθόνη με το καλώδιο HDMI, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Επιλέξτε πηγή εισόδου HDMI στην οθόνη.

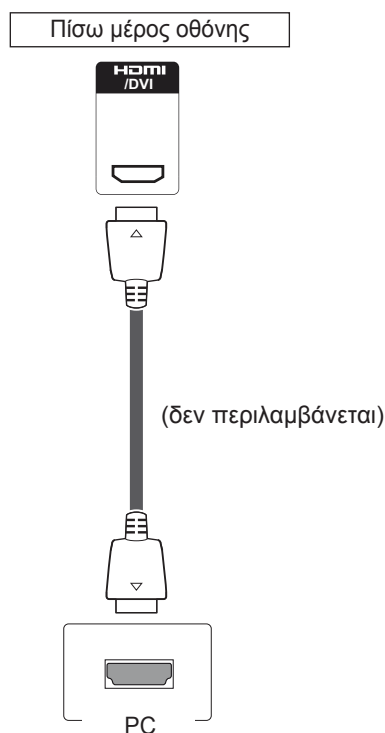


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI™ υψηλής ταχύτητας.
- Αν δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο στη λειτουργία HDMI, ελέγξτε το περιβάλλον του υπολογιστή.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HDMI-H/Y, θα πρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία H/Y ως ετικέτα εισόδου.
- Μπορεί να μην είναι συμβατό αν χρησιμοποιείτε λειτουργία HDMI-PC.


Σύνδεση ήχου

Μεταδίδει τα ψηφιακά σήματα εικόνας και ήχου από τον υπολογιστή στην οθόνη. Συνδέστε τον υπολογιστή και την οθόνη με το καλώδιο ήχου, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Για να συνδέσετε τον υπολογιστή με την οθόνη μέσω σύνδεσης ήχου, θα πρέπει να επιλέξετε τον υπολογιστή ως ετικέτα εισόδου.

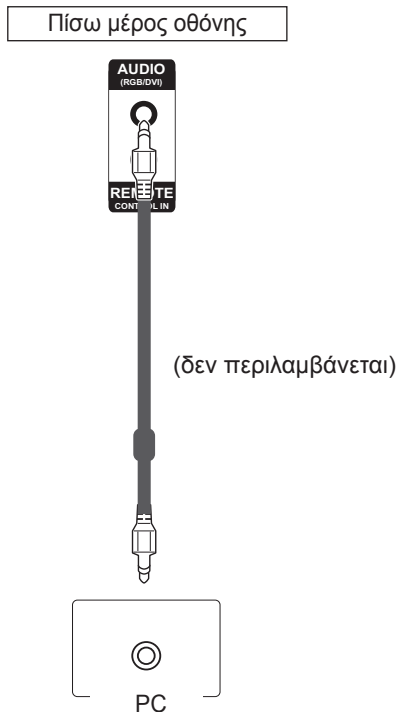

Σύνδεση δέκτη υπερύθρων

Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε μία επέκταση ενσύρματου τηλεχειριστήριου ή δέκτη υπερύθρων.

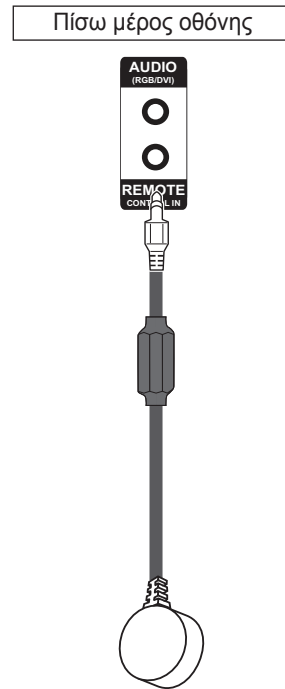

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη ποιότητα ήχου και να ελαχιστοποιήσετε το θόρυβο, φροντίστε το καλώδιο να είναι όσο πιο κοντό γίνεται.

Προσαρμογή της οθόνης

Επιλογή λειτουργίας εικόνας

Για να εμφανίζονται οι εικόνες με τις καλύτερες δυνατές ρυθμίσεις, επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες λειτουργίες εικόνας.

- 1 Πατήστε **MENU (MENOY)** για να μεταβείτε στα βασικά μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **PICTURE (ΕΙΚΟΝΑ)** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Picture Mode (Λειτουργία εικόνας)** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία εικόνας και πατήστε **OK**.

Λειτουργία	Περιγραφή
Vivid (Έντονη)	Ρυθμίζει την εικόνα βίντεο για χώρους καταστημάτων. Συγκεκριμένα, βελτιώνει την Contrast(αντίθεση) , τη Brightness(φωτεινότητα) , το Color(χρώμα) και την Sharpness(ευκρίνεια) .
Standard (Κανονική)	Ρυθμίζει την εικόνα για το κανονικό περιβάλλον.
Cinema (Κινηματογράφος)	Ενισχύει την εικόνα του βίντεο και της δίνε μια κινηματογραφική αίσθηση για να απολαμβάνετε τις ταινίες σαν να βρίσκεστε στον κινηματογράφο.
Sports (Αθλήματα)	Βελτιστοποίηση της εικόνας για έντονη δράση υψηλής ποιότητας με εστίαση στα βασικά χρώματα, όπως το λευκό, το πράσινο του γρασιδιού ή το γαλάζιο του ουρανού.
Game (Παιχνίδι)	Ενισχύει την εικόνα για οθόνη με γρήγορες εναλλαγές γραφικών, όπως σε υπολογιστές ή παιχνίδια.

- 5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί **EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)**.
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το κουμπί **BACK (ΠΙΣΩ)**.

Προσαρμογή επιλογών εικόνας

Για την καλύτερη απόδοση της οθόνης, προσαρμόστε τις βασικές και τις προηγμένες επιλογές σε κάθε λειτουργία εικόνας.

- 1 Πατήστε **MENU (MENOY)** για να μεταβείτε στα βασικά μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **PICTURE (ΕΙΚΟΝΑ)** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Picture Mode (Λειτουργία εικόνας)** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία εικόνας και πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε και προσαρμόστε τις παρακάτω επιλογές. Έπειτα πατήστε **OK**.

Επιλογή	Περιγραφή
Backlight (Φωτισμός)	Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης, ελέγχοντας το φωτισμό της LCD. Αν μειώσετε το επίπεδο φωτεινότητας, η οθόνη σκοτεινιάζει και η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται, χωρίς να χάνεται το σήμα της εικόνας.
Contrast (Αντίθεση)	Αυξάνει ή μειώνει τη διαβάθμιση του σήματος εικόνας. Όταν το φωτεινό τμήμα της εικόνας είναι κορεσμένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Contrast (Αντίθεση) .
Brightness (Φωτεινότητα)	Προσαρμόζει το βασικό επίπεδο του σήματος στην εικόνα. Όταν το σκούρο τμήμα της εικόνας είναι κορεσμένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Brightness (Φωτεινότητα) .
Sharpness (Ευκρίνεια)	Προσαρμόζει το επίπεδο ευκρίνειας στις άκρες μεταξύ των φωτεινών και των σκούρων περιοχών της εικόνας. Όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο, τόσο πιο "απαλή" είναι η εικόνα.
Color (Χρώμα)	Προσαρμόζει την εξισορρόπηση μεταξύ των επιπέδων Red (Κόκκινο) και Green (Πράσινο) .
Tint (Απόχρωση)	Προσαρμόζει την ένταση σε όλες τις υποεπιλογές του Colors (Χρώματα) .
Color Temperature (Θερμοκρασία χρώματος)	Επιλέξτε θερμό για να ενισχύσετε τα πιο θερμά χρώματα, όπως το κόκκινο, ή επιλέξτε ψυχρό για να ενισχύσετε τα πιο ψυχρά χρώματα, όπως το μπλε.

Advanced Control (Προηγμένος έλεγχος)	Προσαρμόζει τις προηγμένες επιλογές. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προηγμένες επιλογές Ανατρέξτε στη σελ.46.
Picture Reset (Επαναφορά εικόνας)	Επαναφέρει τις επιλογές στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους.

- 6 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί **EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)**.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το κουμπί **BACK (ΠΙΣΩ)**.

Προσαρμογή επιλογών εμφάνισης στον υπολογιστή

Για την καλύτερη απόδοση της εικόνας, προσαρμόστε τις επιλογές σε κάθε λειτουργία εικόνας.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη λειτουργία: RGB [PC].

- 1 Πατήστε **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να μεταβείτε στα βασικά μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **PICTURE (ΕΙΚΟΝΑ)** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Screen (Οθόνη)** και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε και προσαρμόστε τις παρακάτω επιλογές. Έπειτα πατήστε **OK**.

Επιλογή	Περιγραφή
Resolution (Ανάλυση)	Επιλέγει την κατάλληλη Ανάλυση .
Auto Configure (Αυτόματη ρύθμιση)	Ρυθμίζονται αυτόματα οι επιλογές Position (Θέση) , το Size (Μέγεθος) και Phase (Φάση) της οθόνης. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, ενδέχεται να μην είναι σταθερή η εμφανιζόμενη εικόνα για μερικά δευτερόλεπτα.
Position/Size/Phase (Θέση/Μέγεθος/Φάση)	Προσαρμόζει τις επιλογές όταν η εικόνα δεν είναι ευκρινής, ιδιαίτερα όταν οι χαρκτήρες τρεμοπαίζουν μετά την αυτόματη ρύθμιση.
Reset (Επαναφορά)	Επαναφέρει τις επιλογές στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους.

- 5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί **EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)**.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το κουμπί **BACK (ΠΙΣΩ)**.

Προσαρμογή του ήχου

Επιλογή λειτουργίας ήχου

Για να απολαύσετε τον ήχο στις καλύτερες δυνατές ρυθμίσεις, επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου.

- 1 Πατήστε **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να μεταβείτε στα βασικά μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **AUDIO (ΗΧΟΣ)** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Sound Mode (Λειτουργία ήχου)** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία ήχου και πατήστε **OK**.

Λειτουργία	Περιγραφή
Standard (Κανονική)	Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν θέλετε ήχο κανονικής ποιότητας.
Music (Μουσική)	Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν ακούτε μουσική.
Cinema (Κινηματογράφος)	Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν παρακολουθείτε ταινίες.
Sports (Αθλήματα)	Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν παρακολουθείτε αθλητικά γεγονότα.
Game (Παιχνίδι)	Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν παίζετε παιχνίδια.

- 5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί **EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)**.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το κουμπί **BACK (ΠΙΣΩ)**.

Προσαρμογή επιλογών ήχου

Για την καλύτερη απόδοση του ήχου, προσαρμόστε τις επιλογές σε κάθε λειτουργία ήχου.

- 1 Πατήστε **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να μεταβείτε στα βασικά μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **AUDIO (ΗΧΟΣ)** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Sound Mode (Λειτουργία ήχου)** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία ήχου και πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε και προσαρμόστε τις παρακάτω επιλογές. Έπειτα πατήστε **OK**.

Επιλογή	Περιγραφή
Infinite Sound	Η λειτουργία Infinity Sound της LG παρέχει στερεοφωνικό ήχο 5.1 καναλιών από δύο ηχεία.
Treble (Πρίμα)	Ελέγχει τους έντονους ήχους της εξόδου. Όταν αυξάνετε τα πρίμα, ο ήχος παράγεται στο υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
Bass (Μπάσα)	Ελέγχει τους πιο απαλούς ήχους της εξόδου. Όταν αυξάνετε τα μπάσα, ο ήχος παράγεται στο χαμηλότερο εύρος συχνοτήτων.
Reset (Επαναφορά)	Επαναφέρει τη λειτουργία ήχου στην προεπιλεγμένη ρύθμισή του.

- 6 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί **EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)**.
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το κουμπί **BACK (ΠΙΣΩ)**.

Χρήση πρόσθετων επιλογών

Ρύθμιση της αναλογίας οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας, ώστε να τη βλέπετε στο ιδανικό μέγεθος. Απλώς πατήστε το κουμπί **ARC** ενώ παρακολουθείτε την οθόνη.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν μια στατική εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε αποτυπώνεται και προκαλεί μόνιμη παραμόρφωση στην οθόνη. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται "διατήρηση ίχνους εικόνας" (burn-in) και δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Αν η αναλογία οθόνης είναι 4:3 για μεγάλο χρονικό διάστημα, το ίχνος της εικόνας ενδέχεται να αποτυπωθεί μόνιμα στην περιοχή letterbox της οθόνης.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας μεταβαίνοντας στα βασικά μενού.

MODE \ ARC	AV	Component	RGB	DVI-D		HDMI	
			PC	DTV	PC	DTV	PC
16:9	O	O	O	O	O	O	O
Just Scan (Μόνο σκα-ναρ.)	X	O	X	O	X	O	X
1:1	X	X	O	X	O	X	O
4:3	O	O	O	O	O	O	O
Zoom (Δια-γραφή)	O	O	X	O	X	O	X
Cinema Zoom (Κινη-ματογραφική Εστίαση1)	O	O	X	O	X	O	X

- **16:9:** Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να προσαρμόσετε οριζόντια την εικόνα, σε γραμμική αναλογία, ώστε να γεμίζει ολόκληρη την οθόνη (χρησιμοποιεί στην προβολή DVD με μορφή 4:3).

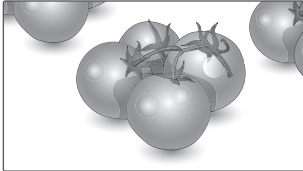


- **4:3:** Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να βλέπετε μια εικόνα στην αρχική αναλογία 4:3. Στα αριστερά και τα δεξιά της οθόνης θα εμφανίζονται γκριζες γραμμές.

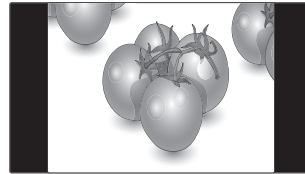


- **Just Scan(Μόνο σκαναρ.):** Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να δείτε την εικόνα σε καλύτερη ποιότητα, χωρίς απώλειες από την αρχική εικόνα, ακόμη και σε υψηλή ανάλυση. Σημείωση: Αν υπάρχει θόρυβος στην αρχική εικόνα, μπορείτε να δείτε το θόρυβο στο άκρο της οθόνης.




- **Zoom(Διαγραφή):** Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να προβάλετε την εικόνα χωρίς καμία αλλοίωση, ενώ θα γεμίζει ολόκληρη την οθόνη. Ωστόσο, το επάνω και το κάτω τμήμα της εικόνας θα περικοπούν.

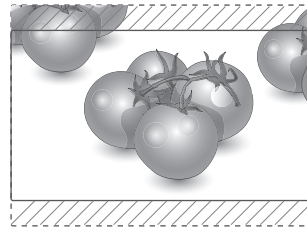

- **1:1:** Η αναλογία οθόνης δεν προσαρμόζεται με βάση την αρχική αναλογία. (Μόνο HDMI PC, DVI-D PC, RGB PC) * Οι εικόνες με ανάλυση υψηλότερη από 1366X768 προσαρμόζονται στο 1366x768, διατηρώντας παράλληλα την αρχική αναλογία οθόνης.

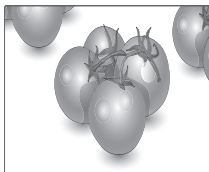

- **Cinema Zoom(Κινηματογραφική Εστίαση1):** Επιλέξτε Cinema Zoom, όταν θέλετε να μεγεθύνετε την εικόνα στη σωστή αναλογία. Σημείωση: Όταν αυξάνετε ή μειώνετε το μέγεθος της εικόνας, η εικόνα ενδέχεται να παραμορφωθεί.

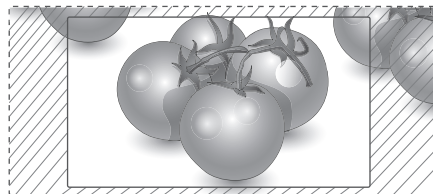

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο


(Ανάλογα με το μοντέλο)

Συνδέστε την οθόνη σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN) μέσω της θύρας LAN, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου.

Το 47WV30BR υποστηρίζει μόνο ενσύρματη σύνδεση δικτύου.

Αφού ολοκληρωθεί η φυσική σύνδεση, ορισμένα οικιακά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν την προσαρμογή των ρυθμίσεων δικτύου της οθόνης. Στα περισσότερα οικιακά δίκτυα, η οθόνη συνδέεται αυτόματα χωρίς ρυθμίσεις.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή.

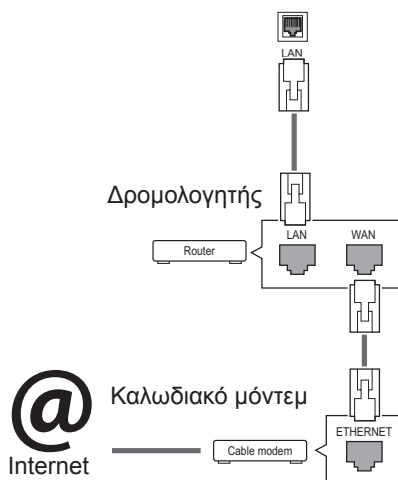

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην συνδέετε αρθρωτό καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα LAN.
- Επειδή υπάρχουν διάφορες μέθοδοι σύνδεσης, τηρήστε τις προδιαγραφές της εταιρείας τηλεπικοινωνιών ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου: (Ακόμα και αν η οθόνη έχει ήδη συνδεθεί αυτόματα, μπορείτε να επαναλάβετε τη ρύθμιση χωρίς κανένα πρόβλημα).

- 1 Πατήστε **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να μεταβείτε στα βασικά μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **NETWORK (ΔΙΚΤΥΟ)** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης, για να επιλέξετε **Network Setting (Ρυθμίσεις δικτύου)** και πατήστε **OK**.
- 4 Αν έχετε ήδη ορίσει την επιλογή Network Setting (Ρύθμιση δικτύου), επιλέξτε **Resetting (Επαναφορά)**. Οι νέες ρυθμίσεις σύνδεσης επαναφέρουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου.
- 5 Επιλέξτε **IP Auto Setting (Αυτόματη ρύθμιση IP)** ή **IP Manual Setting (Μη αυτόματη ρύθμιση IP)**.
 - Αν επιλέξετε **IP Manual Setting (Μη αυτόματη ρύθμιση IP)**, πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης και τα αριθμητικά κουμπιά. Η εισαγωγή των διευθύνσεων IP πρέπει να γίνει μη αυτόματα.
 - **IP Auto Setting (Αυτόματη ρύθμιση IP)**: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, αν υπάρχει διανομιστής DHCP (δρομολογητής) στο τοπικό δίκτυο (LAN) μέσω ενσύρματης σύνδεσης. Στην οθόνη εκχωρείται αυτόματα μια διεύθυνση IP. Αν χρησιμοποιείτε δρομολογητή ή μόνοτεμ ευρυζωνικής σύνδεσης με λειτουργία διανομιστή DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Η διεύθυνση IP καθορίζεται αυτόματα.
- 6 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί **EXIT (Έξοδος)**.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το μενού ρύθμισης δικτύου δεν θα είναι διαθέσιμο έως ότου η οθόνη συνδεθεί σε κάποιο φυσικό δίκτυο.
- Επειδή υπάρχουν διάφορες μέθοδοι σύνδεσης, τηρήστε τις προδιαγραφές της εταιρείας τηλεπικοινωνιών ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για απευθείας πρόσβαση στο Internet από την οθόνη, η σύνδεση στο Internet πρέπει να είναι συνεχώς ενεργοποιημένη.
- Αν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet, ελέγξτε την κατάσταση δικτύου από έναν υπολογιστή.
- Κατά τη χρήση της επιλογής **Network Setting** (Ρύθμιση δικτύου), ελέγξτε το καλώδιο LAN ή βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία DHCP στο δρομολογητή.
- Αν δεν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου, το δίκτυο ενδέχεται να μην λειτουργήσει κανονικά.

Συμβουλές για τη ρύθμιση δικτύου

- Για τη συγκεκριμένη οθόνη, χρησιμοποιήστε τυπικό καλώδιο LAN. Καλώδιο Cat5 ή καλύτερης ποιότητας, με βύσμα σύνδεσης RJ45.
- Συχνά, τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου μπορούν να λυθούν με μια απλή επαναφορά του δρομολογητή ή του μόντεμ. Αφού συνδέσετε την οθόνη στο οικιακό σας δίκτυο, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή ή/και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του δρομολογητή ή του καλωδιακού μόντεμ του οικιακού δικτύου. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή ή/και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ανάλογα με τον συμβεβλημένο πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP), οι ισχύοντες όροι υπηρεσιών ενδέχεται να περιορίζουν τον αριθμό των συσκευών με δυνατότητα λήψης υπηρεσιών Internet. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet.
- Η LG δεν ευθύνεται για τυχόν δυσλειτουργία της οθόνης ή/και της σύνδεσης στο Internet λόγω σφαλμάτων/δυσλειτουργιών επικοινωνίας που σχετίζονται με τη σύνδεση στο Internet ή με άλλο συνδεδεμένο εξοπλισμό.
- Η LG δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα σύνδεσης στο Internet.
- Αν η ταχύτητα της σύνδεσης στο Internet δεν πληροί τις προϋποθέσεις του περιεχομένου στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση, ενδέχεται να έρθετε αντιμέτωποι με ανεπιθύμητα αποτελέσματα.
- Ορισμένες λειτουργίες της σύνδεσης στο Internet ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες λόγω περιορισμών του παρόχου υπηρεσιών Internet (ISP), ο οποίος σας παρέχει σύνδεση στο Internet.
- Τυχόν χρεώσεις του ISP, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των χρεώσεων σύνδεσης, επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς.

- Για τη σύνδεση αυτής της οθόνης, απαιτείται θύρα LAN 10 Base-T ή 100 Base-TX. Αν ο πάροχος υπηρεσιών Internet δεν επιτρέπει αυτήν τη σύνδεση, τότε δεν θα είναι δυνατή η σύνδεση της οθόνης.
- Για τη χρήση της υπηρεσίας DSL, απαιτείται μόντεμ DSL, ενώ για τη χρήση της υπηρεσίας καλωδιακού μόντεμ, απαιτείται καλωδιακό μόντεμ. Ανάλογα με τη μέθοδο πρόσβασης και τη συμφωνία συνδρομής με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης στο Internet που υποστηρίζει η οθόνη ή ενδέχεται να περιορίζεται ο αριθμός των συσκευών που μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα. (Αν ο πάροχος υπηρεσιών Internet περιορίζει τη συνδρομή σε μία συσκευή, τότε η συγκεκριμένη οθόνη δεν θα μπορεί ενδεχομένως να συνδεθεί όταν έχει ήδη συνδεθεί ένας υπολογιστής).
- Ενδέχεται να μην επιτρέπεται η χρήση "δρομολογητή" ή να ισχύουν περιορισμοί ως προς τη χρήση του ανάλογα με τις πολιτικές και τους περιορισμούς του ISP. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε απευθείας με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet.

Κατάσταση δικτύου


- 1 Πατήστε **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να μεταβείτε στα βασικά μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **NETWORK (ΔΙΚΤΥΟ)** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε **Network Status (Κατάσταση δικτύου)**.
- 4 Πατήστε **OK** για να ελέγξετε την κατάσταση δικτύου.
- 5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί **EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)**.

Επιλογή	Περιγραφή
Setting (Ρύθμιση)	Επιστροφή στο μενού ρυθμίσεων δικτύου.
Test (Έλεγχος)	Αφού ορίσετε το δίκτυο, ελέγξτε την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου.
Close (Κλείσιμο)	Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Σύνδεση μονάδων αποθήκευσης USB

Συνδέστε συσκευές αποθήκευσης USB όπως μνήμες flash USB, εξωτερικούς σκληρούς δίσκους στην οθόνη και χρησιμοποιήστε λειτουργίες πολυμέσων (Ανατρέξτε στην ενότητα "Αναζήτηση αρχείων" στη σελίδα 31).

Συνδέστε μια μνήμη flash USB ή μια συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης USB στην οθόνη, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Εμφανίζεται η οθόνη My media (Τα μέσα μου).

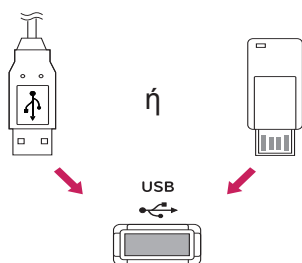

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην απενεργοποιείτε την οθόνη και μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB ενώ το μενού "Μέσα" είναι ενεργοποιημένο. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια αρχείων ή την πρόκληση βλάβης στη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Να δημιουργείτε συχνά αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που έχετε αποθηκεύσει σε συσκευές αποθήκευσης USB, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χαθούν ή να καταστραφούν τα αρχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση δεν σας καλύπτει.

Συμβουλές για τη χρήση συσκευών αποθήκευσης

USB


- Αναγνωρίζονται μόνο συσκευές αποθήκευσης USB.
- Αν η συσκευή αποθήκευσης USB έχει συνδεθεί μέσω διανομέα USB, τότε δεν αναγνωρίζεται.
- Αν η συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιεί πρόγραμμα αυτόματης αναγνώρισης, ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Αν η συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιεί δικό της πρόγραμμα οδήγησης, ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Η ταχύτητα αναγνώρισης της συσκευής αποθήκευσης USB ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή.
- Όταν η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB βρίσκεται σε λειτουργία, μην απενεργοποιείτε την οθόνη και μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB. Αν αφαιρέσετε ή αποσυνδέσετε ξαφνικά μια τέτοια συσκευή, υπάρχει ενδεχόμενο πρόκλησης βλάβης στα αποθηκευμένα αρχεία ή στη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Μην συνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης USB η οποία δεν εξήχθη από τον Η/Υ με τη σωστή διαδικασία. Η συσκευή μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στο προϊόν ή να παρουσιάσει αδυναμία αναπαραγωγής. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε πάντα συσκευές αποθήκευσης USB που περιέχουν κανονικά αρχεία μουσικής, εικόνες ή ταινίας.
- Χρησιμοποιείτε πάντα συσκευή αποθήκευσης USB που είναι διαμορφωμένη ως σύστημα αρχείων FAT32 ή NTFS με το λειτουργικό σύστημα των Windows. Αν η συσκευή αποθήκευσης έχει διαμορφωθεί ως διαφορετικό βοηθητικό πρόγραμμα, το οποίο δεν υποστηρίζεται από τα Windows, ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Συνδέστε στο ρεύμα μια συσκευή αποθήκευσης USB (πάνω από 0,5 A) που απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με το καλώδιο που παρέχεται από τον κατασκευαστή της συσκευής.
- Ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ή να μην λειτουργούν κανονικά.
- Η μέθοδος αντιστοίχισης αρχείων της συσκευής αποθήκευσης USB είναι παρόμοια με εκείνη των Windows XP. Το όνομα αρχείου μπορεί να αναγνωρίσει έως και 100 αγγλικούς χαρακτήρες.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών αρχείων, καθώς τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε μια συσκευή μνήμης USB ενδέχεται να καταστραφούν. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων.
- Αν η συσκευή αποθήκευσης USB δεν διαθέτει εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, η συσκευή USB ενδέχεται να μην εντοπίζεται. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
 - Χρησιμοποιήστε ένα τροφοδοτικό ως εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. Τα καλώδια USB δεν συνιστώνται για την εξωτερική τροφοδοσία.
- Αν η συσκευή μνήμης USB διαθέτει πολλά διαμερίσματα ή αν χρησιμοποιείτε συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 4 διαμερίσματα ή συσκευές μνήμης USB.
- Αν μια συσκευή μνήμης USB είναι συνδεδεμένη σε μια συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών USB, τα δεδομένα του τόμου της δεν μπορούν να διαγραφούν.
- Αν η συσκευή μνήμης USB δεν λειτουργεί σωστά, αποσυνδέστε τη και επανασυνδέστε τη.
- Η ταχύτητα εντοπισμού μιας συσκευής μνήμης USB διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.
- Αν η συσκευή USB έχει συνδεθεί σε κατάσταση αναμονής, ο συγκεκριμένος σκληρός δίσκος θα φορτωθεί αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί η οθόνη.
- Η προτεινόμενη χωρητικότητα είναι 1 TB ή μικρότερη για εξωτερικό σκληρό δίσκο USB και 32 GB ή μικρότερη για μνήμη USB.
- Μια συσκευή με χωρητικότητα μεγαλύτερη από την προτεινόμενη ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Αν δεν λειτουργεί ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος USB με δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας, απενεργοποιήστε τον και ενεργοποιήστε τον ξανά για να λειτουργήσει κανονικά.
- Υποστηρίζονται επίσης συσκευές αποθήκευσης USB προγενέστερες της έκδοσης USB 2.0. Ωστόσο, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά στη λίστα ταινιών.
- Υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης μέχρι και 999 φακέλων ή αρχείων σε ένα φάκελο.

Αναζήτηση αρχείων

Αποκτήστε πρόσβαση σε λίστες φωτογραφιών, μουσικής ή ταινιών και περιηγηθείτε σε αρχεία.

- 1 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB.
- 2 Πατήστε **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να αποκτήσετε πρόσβαση στα κύρια μενού.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **My MEDIA (Τα μέσα μου)** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στις επιλογές **ΛΙΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ**, **ΛΙΣΤΑ ΦΩΤΟΓΡ.** ή **ΛΙΣΤΑ ΤΑΙΝΙΩΝ** και πατήστε **OK**.

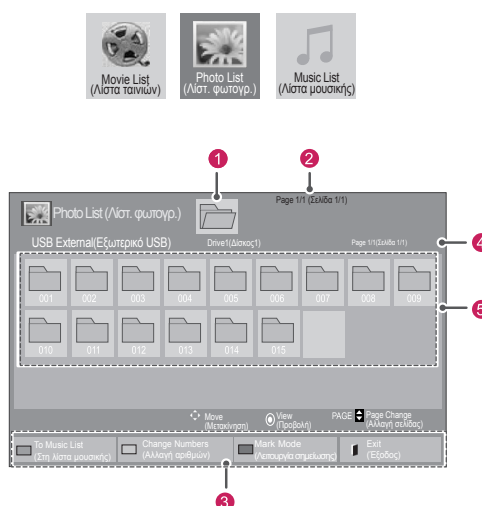

Αρ.	Περιγραφή
1	Μετακίνηση σε φάκελο ανώτερου επιπέδου
2	Τρέχουσα σελίδα/Σύνολο σελίδων
3	Αντίστοιχα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο
4	Τρέχουσα σελίδα/σύνολο σελίδων περιεχομένων κάτω από τον φάκελο που επισημαίνεται στο σημείο 1
5	Περιεχόμενα στον επισημασμένο φάκελο 1
Κουμπί	Περιγραφή
Πράσινο κουμπί	Πατήστε επανειλημμένα το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί για εναλλαγή των επιλογών Photo List (Λίστα φωτογραφιών) -> Music List (Λίστα μουσικής) , Music List (Λίστα μουσικής) -> Movie List (Λίστα ταινιών) ή Movie List (Λίστα ταινιών) -> Photo List (Λίστα φωτογραφιών) .
Κίτρινο κουμπί	Μέθοδος προβολής σε 5 μεγάλες μικρογραφίες ή απλή λίστα.
Μπλε κουμπί	Μεταβείτε σε λειτουργία επισημάνσεως.

Υποστηριζόμενη μορφή αρχείου


Τύπος	Υποστηριζόμενη μορφή αρχείου																				
Ταινία	DAT,MPG,MPEG,VOB,AVI,DIVX,MP4,MKV,TS,TRP,TP,ASF,WMV,FLV) Ταινία(*.*mpg/*.*mpeg/*.*dat/*.*ts/*.*trp/*.*tp/*.*vob/*.*mp4/*.*mov/*.*mkv/*.*divx/*.*avi/*.*asf/*.*wmv/*.*flv/*.*avi(motion-jpeg)/*.*mp4(motion-jpeg)/*.*mkv(motion-jpeg)) Μορφή βίντεο: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263 Μορφή ήχου: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA Ρυθμός bit: 32 έως 320 kbps(MP3) Μορφή εξωτερικών υποτίτλων: *.smi/*.*srt/*.*sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.*ass/*.*ssa/*.*txt(TMPlayer)/*.*psb(PowerDivX) Μορφή εσωτερικών υποτίτλων: μόνο XSUB (είναι η μορφή υποτίτλων που χρησιμοποιείται σε αρχεία DivX6)																				
Φωτο-γραφία	JPEG Βασική: 64 x 64 έως 15360 x 8640 Προοδευτική: 64 x 64 έως 1920 x 1440 - Αναπαράγει μόνο αρχεία JPEG. - Τα μη υποστηριζόμενα αρχεία δεν εμφανίζονται με τη μορφή του προκαθορισμένου εικονιδίου. Μόνο σε μοντέλα 3D <table><tr><th></th><th>Επεκτάσεις αρχείων</th><th>Στοιχείο</th><th>Προφίλ</th></tr><tr><td>2D</td><td>jpeg jpg jpe</td><td>υποστηριζόμενη μορφή αρχείου</td><td> - SOF0: βασική - SOF1: εκτεταμένη διαδοχική - SOF2: προοδευτική </td></tr><tr><td></td><td></td><td>μέγεθος φωτο-γραφίας</td><td> - Ελάχ.: 64 x 64 - Μέγ.-Κανονικός τύπος: 15360 (Π) x 8640 (Υ) - Προοδευτικός τύπος: 1920 (Π) x 1440 (Υ) </td></tr><tr><td>3D</td><td>mpro</td><td>υποστηριζόμενη μορφή αρχείου</td><td>mpro</td></tr><tr><td></td><td></td><td>μέγεθος φωτο-γραφίας</td><td> - Μέγεθος 4:3: 3.648 x 2.736 2.592 x 1.944 2.048 x 1.536 - Μέγεθος 3:2: 3.648 x 2.432 </td></tr></table>		Επεκτάσεις αρχείων	Στοιχείο	Προφίλ	2D	jpeg jpg jpe	υποστηριζόμενη μορφή αρχείου	- SOF0: βασική - SOF1: εκτεταμένη διαδοχική - SOF2: προοδευτική			μέγεθος φωτο-γραφίας	- Ελάχ.: 64 x 64 - Μέγ.-Κανονικός τύπος: 15360 (Π) x 8640 (Υ) - Προοδευτικός τύπος: 1920 (Π) x 1440 (Υ)	3D	mpro	υποστηριζόμενη μορφή αρχείου	mpro			μέγεθος φωτο-γραφίας	- Μέγεθος 4:3: 3.648 x 2.736 2.592 x 1.944 2.048 x 1.536 - Μέγεθος 3:2: 3.648 x 2.432
	Επεκτάσεις αρχείων	Στοιχείο	Προφίλ																		
2D	jpeg jpg jpe	υποστηριζόμενη μορφή αρχείου	- SOF0: βασική - SOF1: εκτεταμένη διαδοχική - SOF2: προοδευτική																		
		μέγεθος φωτο-γραφίας	- Ελάχ.: 64 x 64 - Μέγ.-Κανονικός τύπος: 15360 (Π) x 8640 (Υ) - Προοδευτικός τύπος: 1920 (Π) x 1440 (Υ)																		
3D	mpro	υποστηριζόμενη μορφή αρχείου	mpro																		
		μέγεθος φωτο-γραφίας	- Μέγεθος 4:3: 3.648 x 2.736 2.592 x 1.944 2.048 x 1.536 - Μέγεθος 3:2: 3.648 x 2.432																		

Μουσική	MP3 Ρυθμός bit 32 έως 320 - Ρυθμός δειγματοληψίας MPEG1 Layer3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz - Ρυθμός δειγματοληψίας MPEG2 Layer3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz - Ρυθμός δειγματοληψίας MPEG2.5 Layer3: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz
---------	--

Προβολή ταινιών

Αυτή η οθόνη αναπαράγει αρχεία μέσω από μονάδα USB ή διακομιστή DLNA του δικτύου σας.

- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **My MEDIA (Τα μέσα μου)** και πατήστε **OK**.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Movie List (Λίστα ταινιών)** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία ήχου και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία ήχου και πατήστε **OK**.

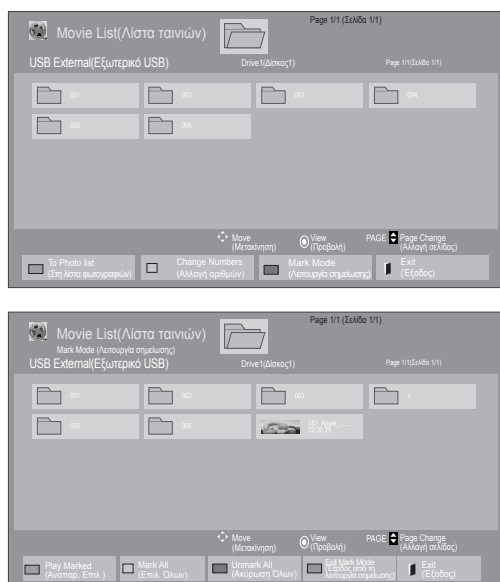

Μενού	Περιγραφή
Play Marked (Αναπαραγωγή επισημασμένων)	Αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου ταινίας. Όταν τελειώσει η αναπαραγωγή ενός αρχείου ταινίας, ξεκινά αυτόματα η αναπαραγωγή του επόμενου.
Mark All (Επισήμανση όλων)	Επισήμανση όλων των αρχείων ταινιών στην οθόνη.
Unmark All (Αποεπιλογή όλων των επισημασμένων)	Κατάργηση της επιλογής όλων των επισημασμένων αρχείων ταινιών.
Exit Mark Mode (Εξοδος από τη λειτουργία επισημάνσης)	Εξέλθετε από τη λειτουργία επισημάνσης.

5 Αναπαραγωγή ταινίας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα μη υποστηριζόμενα αρχεία προβάλλονται στην εικόνα προεπισκόπησης μόνο με το εικονίδιο
- Τα μη κανονικά αρχεία προβάλλονται με τη μορφή bitmap

6 Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τη χρήση των παρακάτω κουμπιών.



Κουμπί	Περιγραφή
	Διακοπή της αναπαραγωγής
	Αναπαραγωγή βίντεο
	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
	Σάρωση αρχείου προς τα πίσω
	Σάρωση αρχείου προς τα εμπρός
	Προβολή του μενού Επιλογή .
	Απόκρυψη του μενού στην πλήρη οθόνη.
	Επιστροφή στη Λίστα ταινιών .
"<" ή ">"	Μετάβαση σε συγκεκριμένα σημεία ενός αρχείου, κατά την αναπαραγωγή του. Η χρονική ένδειξη ενός συγκεκριμένου σημείου εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Σε ορισμένα αρχεία, αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά.
ENERGY SAVING (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)	Για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ENERGY SAVING (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) .

Συμβουλές για την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο

- Ορισμένοι υποτίτλοι που έχουν δημιουργηθεί από το χρήστη ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά.
- Οι υποτίτλοι δεν υποστηρίζουν ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες.
- Οι υποτίτλοι δεν υποστηρίζουν ετικέτες HTML.
- Οι υποτίτλοι διατίθενται μόνο στις υποστηριζόμενες γλώσσες.
- Όταν αλλάξει η γλώσσα ήχου, η οθόνη ενδέχεται να παρουσιάσει προσωρινές διακοπές (διακοπή εικόνας, γρήγορη αναπαραγωγή κ.λπ.).
- Τα κατεστραμμένα αρχεία ταινίας ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά, όπως ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση ορισμένων λειτουργιών της συσκευής αναπαραγωγής.
- Τα αρχεία ταινίας που δημιουργούνται με ορισμένους κωδικοποιητές ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά.
- Αν δεν υπάρχει παρεμβολή στη δομή εικόνας και ήχου του εγγεγραμμένου αρχείου, τότε θα υπάρχει είτε εικόνα είτε ήχος.
- Τα βίντεο με ανάλυση υψηλότερη από 1920X1080 σε 25/30P ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με το καρέ.
- Αν ο τύπος ή η μορφή του αρχείου ταινίας διαφέρει από τα καθορισμένα πρότυπα, το αρχείο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης bit ενός αρχείου ταινίας με δυνατότητα αναπαραγωγής είναι 20 Mbps. (μόνο Motion JPEG: 10 Mbps)
- Δεν εγγυόμαστε την ομαλή αναπαραγωγή προφίλ με επίπεδο κωδικοποίησης 4.1 η ανώτερο στο H.264/AVC.
- Ο κωδικοποιητής ήχου DTS δεν υποστηρίζεται.
- Δεν υποστηρίζονται αρχεία ταινίας μεγέθους άνω των 30 GB για αναπαραγωγή.
- Το αρχείο ταινίας DivX πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο φάκελο με το αντίστοιχο αρχείο υποτίτλων.

- Προκειμένου να εμφανίζεται το αρχείο υποτίτλων, το όνομά του πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό του αντίστοιχου αρχείου βίντεο.
- Η αναπαραγωγή βίντεο μέσω σύνδεσης USB που δεν υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων που κωδικοποιούνται με GMC (Global Motion Compensation).
- Όταν παρακολουθείτε μια ταινία από τη λειτουργία Λίστα ταινιών, μπορείτε να προσαρμόσετε μια εικόνα με το πλήκτρο Energy Saving του τηλεχειριστηρίου. Οι ρυθμίσεις χρήστη για κάθε λειτουργία εικόνας δεν λειτουργούν.

Επιλογές βίντεο

- 1 Πατήστε **MENU (MENOY)** για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού **Pop-Up (Αναδυόμενα)**.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στο **Set Video Play (Ρύθμιση αναπαραγωγής βίντεο)**, **Set Video (Ρύθμιση βίντεο)** ή **Set Audio (Ρύθμιση ήχου)** και πατήστε **OK**.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η αλλαγή των τιμών επιλογών στο **Movie List (Λίστα ταινιών)** δεν επηρεάζει το **Photo List (Λίστα φωτογραφιών)** και το **Music List (Λίστα μουσικής)**.
- Η αλλαγή των τιμών επιλογών στο **Photo List (Λίστα φωτογραφιών)** και το **Music List (Λίστα μουσικής)** επηρεάζει αντίστοιχα το **Photo List (Λίστα φωτογραφιών)** και το **Music List (Λίστα μουσικής)**, εκτός από το **Movie List (Λίστα ταινιών)**.
- Κατά την εκ νέου αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο μετά από διακοπή, μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από το σημείο όπου είχε σταματήσει προηγουμένως.

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία **Set Video Play (Ρύθμιση της αναπαραγωγής βίντεο)**,

- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να εμφανιστούν οι επιλογές **Picture Size (Μέγεθος εικόνας)**, **Audio Language (Γλώσσα ήχου)**, **Subtitle Language (Γλώσσα υπότιτλων)** ή **Repeat (Επανάληψη)**.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Μενού	Περιγραφή
Picture Size (Μέγεθος εικόνας)	Επιλογή της επιθυμητής μορφής εικόνας κατά την αναπαραγωγή ταινιών.
Audio Language (Γλώσσα ήχου)	Αλλαγή της ομάδας γλωσσών ήχου κατά την αναπαραγωγή της ταινίας. Δεν είναι δυνατή η επιλογή αρχείων με ένα κομμάτι ήχου.
Subtitle Language (Γλώσσα Υπότιτλων)	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των υπότιτλων.
Language (Γλώσσα)	Ενεργοποιημένη για υπότιτλους SMI και δυνατότητα επιλογής της γλώσσας από τους υποτίτλους.
Code Page (Σελίδα κώδικα)	Δυνατότητα επιλογής της γραμματοσειράς για τους υπότιτλους. Όταν είναι ρυθμισμένο στην προεπιλογή, χρησιμοποιούνται οι ίδιες γραμματοσειρές με το γενικό μενού.
Sync (Συγχρονισμός)	Ρύθμιση του χρονισμού των υπότιτλων από -10 δευτερόλεπτα έως +10 δευτερόλεπτα, σε βήματα των 0,5 δευτερολέπτων, κατά την αναπαραγωγή της ταινίας.
Position (Θέση)	Αλλαγή της θέσης του υπότιτλου είτε προς τα επάνω είτε προς τα κάτω, κατά την αναπαραγωγή της ταινίας.
Size (Μέγεθος)	Επιλογή του επιθυμητού μεγέθους των υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή της ταινίας.

Repeat (Επανάληψη)	Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία επανάληψης της αναπαραγωγής της ταινίας. Όταν είναι ενεργοποιημένη, θα γίνεται συνεχής αναπαραγωγή του αρχείου που υπάρχει μέσα στο φάκελο. Σε περίπτωση που απενεργοποιηθεί η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή, υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής ακόμη και αν το όνομα του αρχείου είναι ίδιο με το όνομα του προηγούμενου αρχείου.
---------------------------	---

Σελίδα κώδικα	Γλώσσα υποστήριξης
Λατινικά1	Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Δανικά, Ρουμανικά, Νορβηγικά, Αλβανικά, Γαελικά, Ουαλικά, Ιρλανδικά, Καταλανικά
Λατινικά2	Βοσνιακά, Πολωνικά, Κροατικά, Τσεχικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σερβικά, Ουγγρικά
Λατινικά4	Εσθονικά, Λετονικά, Λιθουανικά
Κυριλλικές γλώσσες	Βουλγαρικά, Σλαβομακεδονικά, Ρωσικά, Ουκρανικά, Καζακικά
Ελληνικά	Ελληνικά
Τουρκικά	Τουρκικά

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μόνο 10.000 τεμάχια συγχρονισμού υποστηρίζονται στο αρχείο υπότιτλων.
- Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος εικόνας πατώντας το κουμπί **RATIO (ΑΝΑΛΟΓΙΑ)**.
- Οι υπότιτλοι στη γλώσσα σας υποστηρίζονται μόνο όταν το μενού OSD είναι επίσης στην ίδια γλώσσα.
- Οι επιλογές σελίδας κώδικα ενδέχεται να απενεργοποιηθούν ανάλογα με τη γλώσσα των αρχείων υποτίτλων.
- Επιλέξτε την κατάλληλη σελίδα κώδικα για τα αρχεία υποτίτλων.

Όταν επιλέγετε **Set Video (Ρύθμιση βίντεο)**.

- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.



Όταν επιλέγετε **Set Audio (Ρύθμιση ήχου)**.

- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για περιηγηθείτε και να δείτε τις επιλογές **Sound Mode (Λειτουργία ήχου)**, **Clear Voice II (Λειτουργία καθακής φωνής II)** ή **Balance (Εξισορρόπηση)**.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Προβολή φωτογραφιών

Προβάλετε αρχεία εικόνων που έχουν αποθηκευτεί σε συσκευές αποθήκευσης USB. Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **My MEDIA (Τα μέσα μου)** και πατήστε **OK**.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Photo List (Λίστα φωτογραφιών)** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία ήχου και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία ήχου και πατήστε **OK**.

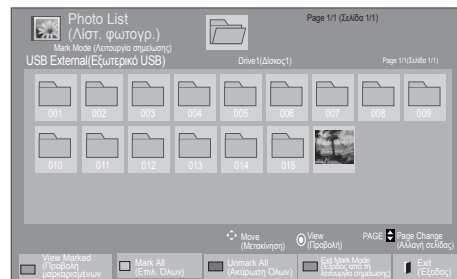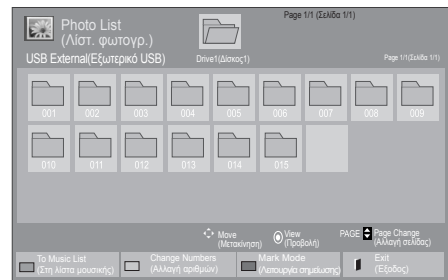

Μενού	Περιγραφή
View Marked (Προβολή επισημασμένων)	Προβολή του επιλεγμένου αρχείου φωτογραφίας.
Mark All (Επισήμανση όλων)	Επισήμανση όλων των αρχείων φωτογραφιών στην οθόνη.
Unmark All (Αποεπιλογή όλων των επισημασμένων)	Κατάργηση επιλογής των επισημασμένων αρχείων φωτογραφιών.
Exit Mark Mode (Έξοδος από τη λειτουργία επισήμανσης)	Εξέλθετε από τη λειτουργία επισήμανσης.

- 5 Προβάλετε τις φωτογραφίες.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα μη υποστηριζόμενα αρχεία προβάλλονται στην εικόνα προεπισκόπησης μόνο με το εικονίδιο
- Τα μη κανονικά αρχεία προβάλλονται με τη μορφή bitmap

Χρήση επιλογών φωτογραφιών

Όταν βλέπετε φωτογραφίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές.

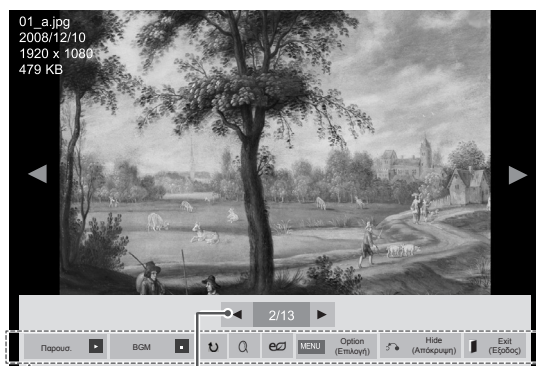

Options
(Επιλογές)

Number of selected photos
(Αριθμός επιλεγμένων φωτογραφιών)

Επιλογή	Περιγραφή
Παρουσ.	Ξεκινάει ή διακόπτεται η παρουσίαση επιλεγμένων φωτογραφιών. Αν δεν έχουν επιλεγεί φωτογραφίες, τότε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης εμφανίζονται όλες οι αποθηκευμένες φωτογραφίες του συγκεκριμένου φακέλου. Πατήστε Option (Επιλογή) για να ορίσετε την ταχύτητα και τη λειτουργία προβολής της παρουσίασης.
BGM	Ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η μουσική υπόκρουση. Για να ορίσετε το φάκελο μουσικής υπόκρουσης, πατήστε Επιλογή . Μπορείτε να ρυθμίσετε το στοιχείο "Επιλογή" με το κουμπί MENU (Μενού) του τηλεχειριστηρίου.
Περιστροφή	Οι φωτογραφίες περιστρέφονται προς τα δεξιά (90°, 180°, 270°, 360°). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το υποστηριζόμενο μέγεθος φωτογραφιών είναι περιορισμένο. Αν η ανάλυση του πλάτους περιστροφής είναι μεγαλύτερη από το υποστηριζόμενο μέγεθος ανάλυσης, δεν θα είναι δυνατή η περιστροφή της φωτογραφίας.
Zoom (Ζουμ)	Μεγεθύνει μια εικόνα σε 200% ή 400%. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η μεγέθυνση 200% ή 400% λειτουργεί μόνο για εικόνες μεγέθους 1372×772 pixel ή μεγαλύτερες. - Για εικόνες μεγέθους 960×540 pixel ή μεγαλύτερες, μόνο η μεγέθυνση σε 400% λειτουργεί σωστά.

ENERGY SAVING (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)	Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ENERGY SAVING (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) .
Επιλογή	Slide Speed (Ταχύτητα παρουσίασης): Επιλέξτε την ταχύτητα μιας παρουσίασης (Fast (Γρήγορη), Medium (Μέση), Slow (Αργή)). TransitionEffect: Καθορίστε τη λειτουργία προβολής της παρουσίασης. BGM: Επιλέξτε φάκελο μουσικής για τη μουσική υπόκρουση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Όταν ακούγεται η μουσική υπόκρουση, δεν μπορείτε να αλλάξετε φάκελο μουσικής. - Μπορείτε να επιλέξετε μόνο το φάκελο MP3 που έχει αποθηκευτεί στη συσκευή στην οποία προβάλλεται η φωτογραφία.
Απόκρυψη	Απόκρυψη του παραθύρου επιλογών. Για να εμφανιστούν οι επιλογές, πατήστε OK .
Έξοδος	Επιστροφή στη Λίστ. φωτογ.

Επιλογές φωτογραφιών

- 1 Πατήστε **MENU (MENOY)** για να εμφανιστούν τα μενού **Option (Επιλογή)**.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στο **Set Photo View (Ρύθμιση προβολής φωτογραφιών)**, **Set Video (Ρύθμιση βίντεο)** ή **Set Audio (Ρύθμιση ήχου)** και πατήστε **OK**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η αλλαγή των τιμών επιλογών στο **Movie List (Λίστα ταινιών)** δεν επηρεάζει το **Photo List (Λίστα φωτογραφιών)** και το **Music List (Λίστα μουσικής)**.
- Η αλλαγή των τιμών επιλογών στο **Photo List (Λίστα φωτογραφιών)** και το **Music List (Λίστα μουσικής)** επηρεάζει αντίστοιχα το **Photo List (Λίστα φωτογραφιών)** και το **Music List (Λίστα μουσικής)**, εκτός από το **Movie List (Λίστα ταινιών)**.

Όταν επιλέγετε **Set Photo View** (Ρύθμιση προβολής φωτογραφιών),

- 1 Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να επιλέξετε **Slide Speed (Ταχύτητα παρουσίασης) Transition Effect (Εφέ μετάβασης)** ή **BGM**.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Transition Effect Option (Επιλογή εφέ μετάβασης)

Επιλογή	Περιγραφή
Sliding (Κύλιση)	Εξαφανίζει σταδιακά την τρέχουσα διαφάνεια από την οθόνη, καθώς εμφανίζεται η επόμενη. 
Stairs (Μοτίβο σκαλιών)	Εξαφανίζει σταδιακά την τρέχουσα διαφάνεια από την οθόνη δημιουργώντας ένα μοτίβο σκαλιών, καθώς εμφανίζεται η επόμενη. 
Door Open/Close (Μοτίβο ανοιχτής/κλειστής πόρτας)	Εξαφανίζει σταδιακά την τρέχουσα διαφάνεια, σαν να ανοιγοκλείνει μια πόρτα, και εμφανίζεται η επόμενη διαφάνεια. 
Shutter (Μοτίβο γρίλιας)	Εξαφανίζει την τρέχουσα διαφάνεια, σαν να τραβάτε προς τα κάτω τις γρίλιες του παραθύρου, ενώ εμφανίζεται η επόμενη διαφάνεια. 
Fade In (Σβήσιμο)	Η διαφάνεια "σβήνει" σταδιακά, πριν εμφανιστεί η επόμενη διαφάνεια. 

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία **Set Video** (Ρύθμιση βίντεο),

- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.



Όταν επιλέγετε τη λειτουργία **Set Audio** (Ρύθμιση ήχου),

- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για περιηγηθείτε και να δείτε τις επιλογές **Sound Mode** (Λειτουργία ήχου), **Clear Voice II** (Λειτουργία καθαλής φωνής II) ή **Balance** (Εξισορρόπηση).

- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Ακρόαση μουσικής


- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **My MEDIA** (Τα μέσα μου) και πατήστε **OK**.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Music List** (Λίστα μουσικής) και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία ήχου και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία ήχου και πατήστε **OK**.

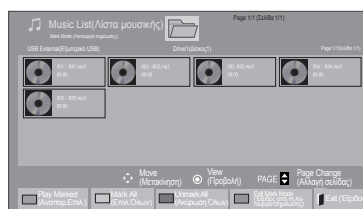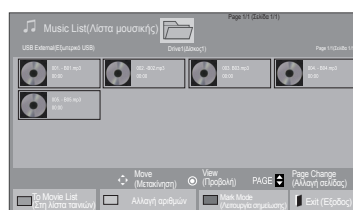

Μενού	Περιγραφή
Play Marked (Αναπαραγωγή επισημασμένων)	Προβολή του επιλεγμένου αρχείου μουσικής.
Mark All (Επισήμανση όλων)	Επισήμανση όλων των αρχείων μουσικής στην οθόνη.
Unmark All (Αποεπιλογή όλων των επισημασμένων)	Κατάργηση επιλογής όλων των επισημασμένων αρχείων μουσικής.
Exit Mark Mode (Εξοδος από τη λειτουργία επισήμανσης)	Εξέλθετε από τη λειτουργία επισήμανσης.

- 5 Εκτελέστε αναπαραγωγή μουσικής.

- 6 Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τη χρήση των παρακάτω κουμπιών.

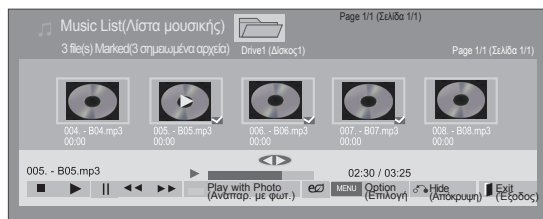

Κουμπί	Περιγραφή
	Διακοπή της αναπαραγωγής
	Αναπαραγωγή αρχείου μουσικής
	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο
	Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο
ή	Κατά την αναπαραγωγή, Όταν πατάτε το κουμπί , παίζει το προηγούμενο αρχείο μουσικής. Όταν πατάτε το κουμπί , παίζει το επόμενο αρχείο μουσικής.
Πράσινο κουμπί	Έναρξη αναπαραγωγής των επιλεγμένων αρχείων μουσικής και μετακίνηση στη Λίστ. φωτοгр.
ENERGY SAVING (Εξοικονόμηση Ενέργειας)	Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ENERGY SAVING (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) .
Επιλογή	Προβολή του μενού Επιλογή.
Απόκρυψη	Απόκρυψη του παραθύρου επιλογών. Για να εμφανιστούν οι επιλογές, πατήστε OK .
Έξοδος	Αν πατήσετε το κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ) κατά την προβολή του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, διακόπτεται μόνο η μουσική, ενώ το πρόγραμμα αναπαραγωγής δεν επιστρέφει στην κανονική προβολή. Αν πατήσετε το κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ) ενώ η μουσική έχει σταματήσει ή ενώ το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής δεν εμφανίζεται, το πρόγραμμα αναπαραγωγής επιστρέφει στην κανονική προβολή.
"<" ή ">"	Με το κουμπί < ή > ξεκινάει η αναπαραγωγή του προηγούμενου ή του επόμενου αρχείου μουσικής αντίστοιχα.

Συμβουλές για την αναπαραγωγή αρχείων μουσικής


- Αυτή η μονάδα δεν υποστηρίζει τα ενσωματωμένα αρχεία MP3 ID3 Tag.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα μη υποστηριζόμενα αρχεία προβάλλονται στην οθόνη προεπισκόπησης μόνο με το εικονίδιο
- Τα μη κανονικά αρχεία προβάλλονται με τη μορφή
- Ένα αρχείο μουσικής που έχει καταστραφεί ή έχει αλλοιωθεί δεν αναπαράγεται, αλλά εμφανίζεται η ένδειξη 00:00 στο χρόνο της αναπαραγωγής.
- Ένα αρχείο μουσικής που έχετε κατεβάσει από συνδρομητική υπηρεσία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων δεν αρχίζει να αναπαράγεται, αλλά δείχνει ανούσιες πληροφορίες κατά το χρόνο της αναπαραγωγής.
- Αν πατήσετε τα κουμπιά **OK** και , η προφύλαξη οθόνης απενεργοποιείται.
- Τα κουμπιά **PLAY** () (**ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ**), **Pause** () (**Παύση**), , , στο τηλεχειριστήριο είναι επίσης διαθέσιμα σε αυτήν τη λειτουργία.
- Με το κουμπί επιλέγετε το επόμενο κομμάτι και με το κουμπί επιλέγετε το προηγούμενο κομμάτι.

Όνομα αρχείου



Χρόνος που πέρασε / Διάρκεια

Επιλογές μουσικής

- 1 Πατήστε **MENU (MENOY)** για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού **Pop-Up (Αναδυόμενα)**.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στο **Set Audio Play (Ρύθμιση αναπαραγωγής ήχου)** ή **Set Audio (Ρύθμιση ήχου)**, και πατήστε **OK**.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η αλλαγή των τιμών επιλογών στο **Movie List (Λίστα ταινιών)** δεν επηρεάζει το **Photo List (Λίστα φωτογραφιών)** και το **Music List (Λίστα μουσικής)**.
- Η αλλαγή των τιμών επιλογών στη **Photo List (Λίστα φωτογραφιών)** και τη **Music List (Λίστα μουσικής)** επηρεάζει αντίστοιχα τη **Photo List (Λίστα φωτογραφιών)** και το **Music List (Λίστα μουσικής)**, εκτός από τη **Movie List (Λίστα ταινιών)**.

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία **Set Audio Play (Ρυθμίστε την αναπαραγωγή ήχου)**,

- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε **Repeat (Επανάληψη)** ή **Random (Τυχαία)**.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία **Set Audio (Ρύθμιση ήχου)**,

- 1 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για περιηγηθείτε και να δείτε τις επιλογές **Sound Mode (Λειτουργία ήχου)**, **Clear Voice II (Λειτουργία καθαρής φωνής II)** ή **Balance (Εξισορρόπηση)**.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.


Οδηγός DivX® VOD

Καταχώρηση DivX® VOD

Για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή περιεχομένου DivX® VOD που έχετε αγοράσει ή νοικιάσει, πρέπει να καταχωρήσετε τη συσκευή σας με τον 10ψήφιο κωδικό καταχώρησης DivX στη διεύθυνση www.divx.com/vod.

- 1 Πατήστε **MENU (MENOY)** για να μεταβείτε στα βασικά μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **MY MEDIA (ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ)** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε το μπλε κουμπί.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **DivX Reg. Code (Κωδικός καταχ. DivX)** και πατήστε **OK**.
- 5 Ελέγξτε τον κωδικό καταχώρισης της οθόνης σας.
- 6 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί **EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)**.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το κουμπί **BACK (ΠΙΣΩ)**.

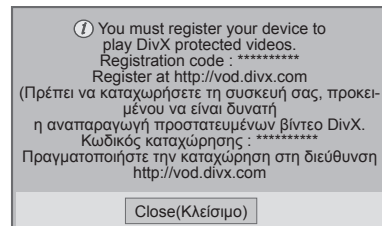


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά τον έλεγχο του κωδικού καταχώρησης, κάποια κουμπιά ενδέχεται να μην λειτουργούν.
- Αν χρησιμοποιήσετε τον κωδικό καταχώρησης DivX άλλης συσκευής, δεν θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή του αρχείου DivX που έχετε νοικιάσει ή αγοράσει. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον κωδικό καταχώρησης DivX που αντιστοιχεί στην τηλεόρασή σας.
- Όσον αφορά τα αρχεία εικόνας ή ήχου που δεν έχουν μετατραπεί με τον τυπικό κωδικοποιητή DivX, ενδέχεται να έχουν καταστραφεί ή να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους.
- Ο κωδικός DivX VOD σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε μέχρι και 6 συσκευές σε κάθε λογαριασμό.

Ακύρωση καταχώρησης DivX® VOD

Για να ακυρώσετε την καταχώρηση της συσκευής σας, χρησιμοποιήστε τον 8ψήφιο κωδικό ακύρωσης καταχώρησης DivX στη διεύθυνση www.divx.com/vod.

- 1 Πατήστε **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να μεταβείτε στα βασικά μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **MY MEDIA (ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ)** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε το μπλε κουμπί.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **Deactivation (Απενεργοποίηση)** και πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε **Yes (Ναι)** για επιβεβαίωση.

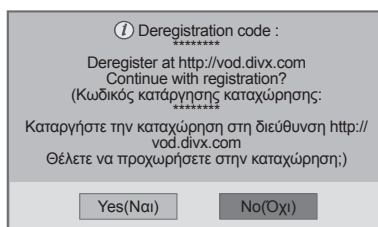

- 6 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί **EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)**.
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το κουμπί **BACK (ΠΙΣΩ)**.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Αν έχετε ακυρώσει την καταχώρηση αλλά θέλετε να δείτε περιεχόμενο DivX® VOD, πρέπει να καταχωρήσετε ξανά τη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ


Πρόσβαση στα βασικά μενού

- 1 Πατήστε **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να μεταβείτε στα βασικά μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε σε ένα από τα παρακάτω μενού και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στη ρύθμιση ή την επιλογή που θέλετε και πατήστε **OK**.
- 4 Στο τέλος, πατήστε **EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)**.
Αν θέλετε να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **BACK (ΠΙΣΩ)**.

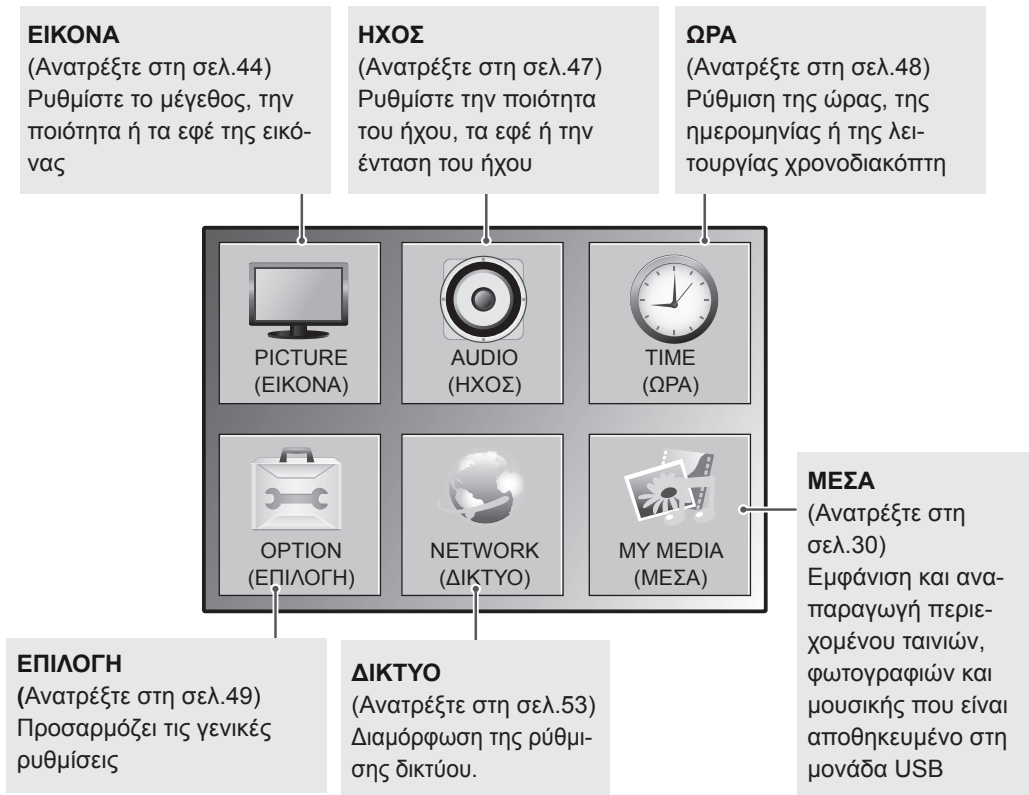

Ρυθμίσεις του μενού PICTURE (ΕΙΚΟΝΑ)

- 1 Πατήστε **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να μεταβείτε στα βασικά μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **PICTURE (ΕΙΚΟΝΑ)** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στη ρύθμιση ή την επιλογή που θέλετε και πατήστε **OK**.
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, πατήστε **BACK (ΠΙΣΩ)**.
- 4 Στο τέλος, πατήστε **EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)**.
Αν θέλετε να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **BACK (ΠΙΣΩ)**.

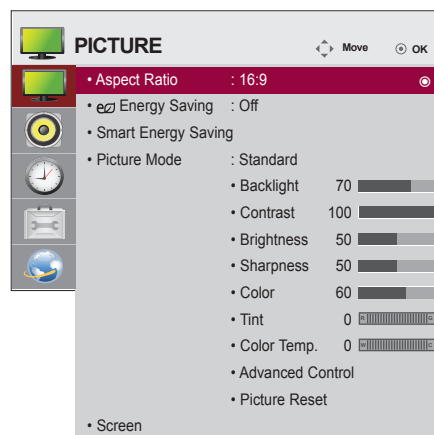

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εικόνας περιγράφονται παρακάτω:

Ρύθμιση	Περιγραφή
Aspect Ratio (Αναλογία Οθόνης)	Το μέγεθος της εικόνας αλλάζει, ώστε οι εικόνες να προβάλλονται στο ιδανικό μέγεθος (Ανατρέξτε στη σελ.26).
Energy Saving (Εξοικονόμηση Ενέργειας)	Η φωτεινότητα της οθόνης προσαρμόζεται αυτόματα, ανάλογα με το περιβάλλον. Option (Επιλογή)
	Off (Απενεργ/vo) Ο φωτισμός είναι ανενεργός.
	Minimum/Medium/Maximum (Ελάχιστη/Μέση/Μέγιστη) Επιλέγετε το επίπεδο φωτεινότητας του φωτισμού.
	Screen off(Κλείσιμο Οθόνης) Η οθόνη απενεργοποιείται εντός 3 δευτερολέπτων.
Smart Energy Saving (Έξυπνη Εξοικονόμηση Ενέργειας)	Ο φωτισμός και η αντίθεση ρυθμίζονται ανάλογα με τη φωτεινότητα της οθόνης. * Το 47WV30-BAAL δεν υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία. Smart Energy Saving Επίπεδο
	On (Ενεργ/vo) Ενεργοποιείται η λειτουργία Έξυπνη Εξοικονόμηση Ενέργειας, ώστε να εξοικονομηθεί ενέργεια ανάλογα με την τιμή που έχετε ορίσει στην κλίμακα έξυπνης εξοικονόμησης ενέργειας.
	Off (Απενεργ/vo) Απενεργοποιείται η λειτουργία Έξυπνη Εξοικονόμηση Ενέργειας.
Picture Mode (Λειτουργία Εικόνας)	Επιλέγει μια προκαθορισμένη εικόνα ή προσαρμόζει τις επιλογές σε κάθε λειτουργία, ώστε η απόδοση της οθόνης να είναι η καλύτερη δυνατή. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε σύνθετες επιλογές για κάθε λειτουργία. Οι διαθέσιμες προκαθορισμένες λειτουργίες εικόνας διαφέρουν ανάλογα με την οθόνη. Λειτουργία
	Vivid (Έντονο) Ρυθμίζει την εικόνα βίντεο για χώρους καταστημάτων. Συγκεκριμένα, βελτιώνει την αντίθεση, τη φωτεινότητα, το χρώμα και την ευκρίνεια.
	Standard (Κανονική) Ρυθμίζει την εικόνα σε κανονικό περιβάλλον.
	Cinema (Σινεμά) Ενισχύει την εικόνα του βίντεο και της δίνει μια κινηματογραφική αίσθηση, για να απολαμβάνετε τις ταινίες σαν να βρίσκεστε στον κινηματογράφο.
	Sport (Αθλητικά) Βελτιστοποίηση της εικόνας για έντονη δράση υψηλής ποιότητας με εστίαση στα βασικά χρώματα, όπως το λευκό, το πράσινο του γρασιδιού ή το γαλάζιο του ουρανού.
	Game (Παιχνίδι) Ενισχύει την εικόνα για οθόνη με γρήγορες εναλλαγές γραφικών, όπως σε υπολογιστές ή παιχνίδια.

Ρύθμιση	Περιγραφή
SCREEN (In RGB-PC Mode Only) (Οθόνη (Μόνο στη λειτουργία RGB-PC))	Προσαρμόζει τις επιλογές οθόνης του υπολογιστή στη λειτουργία RGB.
	Option (Επιλογή)
	Resolution (Ανάλυση) Επιλέγει την κατάλληλη ανάλυση.
	Auto Configure (Αυτόματη ρύθμιση) Ρυθμίζονται αυτόματα η θέση της οθόνης, το ρολόι και η φάση. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, ενδέχεται να μην είναι σταθερή η εμφανιζόμενη εικόνα για μερικά δευτερόλεπτα.
	Position/Size/Phase (Θέση/Μέγεθος/Φάση) Προσαρμόζει τις επιλογές όταν η εικόνα δεν είναι ευκρινής, ιδιαίτερα όταν οι χαρακτήρες τρεμοπαίζουν μετά την αυτόματη ρύθμιση.
	Reset (Επαναφορά) Επαναφέρει τις επιλογές στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους.

Βασικές επιλογές εικόνας

Ρύθμιση	Περιγραφή
Backlight (Φωτισμός)	Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης, ελέγχοντας το φωτισμό LCD. Αν μειώσετε το επίπεδο φωτεινότητας, η οθόνη σκοτεινιάζει και η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται, χωρίς απώλεια του σήματος της εικόνας.
Contrast (Αντίθεση)	Αυξάνει ή μειώνει τη διαβάθμιση του σήματος της εικόνας. Όταν το φωτεινό τμήμα της εικόνας είναι κορεσμένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Αντίθεση .
Brightness (Φωτεινότητα)	Προσαρμόζει το βασικό επίπεδο του σήματος στην εικόνα. Όταν το σκούρο τμήμα της εικόνας είναι κορεσμένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Φωτεινότητα .
Sharpness (Οξύτητα)	Προσαρμόζει το επίπεδο ευκρίνειας στις άκρες μεταξύ των φωτεινών και των σκούρων περιοχών της εικόνας. Όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο, τόσο πιο απαλή είναι η εικόνα.
Color (Χρώμα)	Προσαρμόζει την ισορροπία μεταξύ των επιπέδων κόκκινου και πράσινου.
Tint Απόχρωση	Προσαρμόζει την ένταση σε όλες τις υποεπιλογές του Colors (Χρώματα).
Color Temperature (Θερ. χρώμ.)	Για να ενισχύσετε τα πιο θερμά χρώματα, όπως το κόκκινο, επιλέξτε warm (θερμό). Για να ενισχύσετε τα πιο ψυχρά χρώματα, όπως το μπλε, επιλέξτε cool (ψυχρό).
Advanced (Control Προηγμένος έλεγχος)	Προσαρμόζει τις επιλογές για προχωρημένους.
Picture Reset (Επαναφ. εικόνας)	Επαναφέρει τις επιλογές στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Αν η ρύθμιση "**Λειτουργία Εικόνας**" στο μενού Picture (Εικόνα) έχει οριστεί στην επιλογή **Έντονο, Κανονική, Σινεμά, Αθλητικά ή Παιχνίδι**, τα επακόλουθα μενού θα ρυθμιστούν αυτόματα.
- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το χρώμα και την απόχρωση στη λειτουργία RGB-PC / HDMI-PC.
- Στη λειτουργία Έξυπνη Εξοικονόμηση Ενέργειας, η οθόνη ενδέχεται να εμφανίζει κορεσμό στη λευκή περιοχή μιας στατικής εικόνας.
- Αν η Εξοικονόμηση Ενέργειας έχει οριστεί ως Ελάχιστη, Μεσαία ή Μέγιστη, η λειτουργία Έξυπνη Εξοικονόμηση Ενέργειας είναι απενεργοποιημένη.

Προηγμένες επιλογές εικόνας

Ρύθμιση	Περιγραφή
Dynamic Contrast (Off/Low/Medium/High) (Δυναμική αντίθεση (Απενεργ/νο/Χαμηλό/Μέσο/Υψηλό))	Η αντίθεση βελτιστοποιείται αυτόματα, σύμφωνα με τη φωτεινότητα της εικόνας. (Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε λειτουργία Component).
Dynamic Color (Off/Low/High) (Δυναμικό χρώμα (Απενεργ/νο/Χαμηλό/Υψηλό))	Ρυθμίστε το χρώμα της εικόνας αυτόματα για την όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική αναπαραγωγή των φυσικών χρωμάτων. (Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε λειτουργία Component).
Clear White (Off/Low/High) (Clear White (Απενεργ/νο/Χαμηλό/Υψηλό))	Η λευκή περιοχή της οθόνης γίνεται πιο φωτεινή και πιο λευκή.
Skin Color (Χρώμα εμφάνισης)	Εντοπίζει σημεία όπου εμφανίζεται δέρμα και τα προσαρμόζει ώστε το χρώμα εμφάνισης να φαίνεται φυσικό.
Noise Reduction (Off/Low/Medium/High) (Μείωση θορύβου (Απενεργ/νο/Χαμηλό/Μέσο/Υψηλό))	Μείωση του θορύβου μέχρι το σημείο στο οποίο δεν αλλοιώνεται η αρχική εικόνα. (Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε λειτουργία Component).
Digital Noise Reduction (Off/Low/Medium/High) (Μείωση ψηφ. θορ. (Απενεργ/νο/Χαμηλό/Μέσο/Υψηλό))	Αυτή η επιλογή μειώνει το θόρυβο που παράγεται κατά τη δημιουργία ψηφιακών σημάτων βίντεο.
Gamma (Low/Medium/High) (Γάμμα (Χαμηλό/Μέσο/Υψηλό))	Ορίστε τη δική σας τιμή γάμμα. Στην οθόνη, οι υψηλές τιμές γάμμα εμφανίζουν εικόνες προς το λευκό και οι χαμηλές τιμές γάμμα εμφανίζουν εικόνες υψηλής αντίθεσης.
Black Level Low/High (Στάθμη μαύρου Χαμηλό/Υψηλό)	- Χαμηλό: Η αντανάκλαση της οθόνης γίνεται πιο σκούρα. - Υψηλό: Η αντανάκλαση της οθόνης γίνεται πιο φωτεινή. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη λειτουργία - Οι λειτουργίες Component, HDMI, DVI-D ρυθμίζουν την αντίθεση και τη φωτεινότητα της οθόνης χρησιμοποιώντας τη στάθμη μαύρου της οθόνης.

Ρυθμίσεις του μενού AUDIO (ΉΧΟΣ)

- 1 Πατήστε **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να μεταβείτε στα βασικά μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **AUDIO (ΉΧΟΣ)** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στη ρύθμιση ή την επιλογή που θέλετε και πατήστε **OK**.
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, πατήστε **BACK (ΠΙΣΩ)**.
- 4 Στο τέλος, πατήστε **EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)**.
Αν θέλετε να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **BACK (ΠΙΣΩ)**.

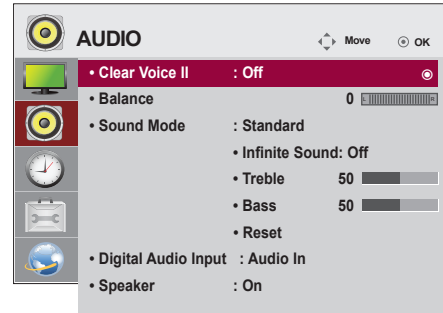


Οι διαθέσιμες επιλογές ήχου περιγράφονται παρακάτω:

Ρύθμιση	Περιγραφή
Clear Voice II (Λειτουργία καθαρής φωνής II)	Διαφοροποιεί το εύρος της ανθρώπινης φωνής σε σχέση με τους υπόλοιπους ήχους, με αποτέλεσμα οι χρήστες να ακούνε καλύτερα τις ανθρώπινες φωνές.
Balance (Ισορροπία)	Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να εξισορροπήσετε τον ήχο από το αριστερό και το δεξιό ηχείο.
Sound Mode (Λειτουργία Ήχου)	Θα επιλεγεί αυτόματα η καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου, ανάλογα με τον τύπο βίντεο που παρακολουθείτε τη δεδομένη στιγμή.
Λειτουργία	
Standard (Κανονική)	Ο πιο επιβλητικός και φυσικός ήχος.
Music (Μουσική)	Επιλέξτε αυτήν τη δυνατότητα για να απολαύσετε αυθεντικό ήχο όταν ακούτε μουσική.
Cinema (Σινεμά)	Επιλέξτε αυτήν τη δυνατότητα για να απολαύσετε θαυμάσιο ήχο.
Sports (Αθλητικά)	Επιλέξτε αυτήν τη δυνατότητα για να παρακολουθήσετε αθλητικούς αγώνες.
Game (Παιχνίδι)	Για να απολαμβάνετε δυναμικό ήχο όταν παίζετε παιχνίδια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν η ποιότητα ή η ένταση του ήχου δεν βρίσκονται στο επιθυμητό επίπεδο, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστό σύστημα home theater ή ενισχυτή, προκειμένου να προσαρμόσετε τον ήχο ανάλογα με κάθε περιβάλλον χρήστη.	
Option (Επιλογή)	
Infinite Sound	Η λειτουργία Infinite Sound της LG παρέχει στερεοφωνικό ήχο 5.1 καναλιών από δύο ηχεία.
Treble (Πρίμα)	Ελέγχει τους έντονους ήχους της εξόδου. Όταν αυξάνετε τα πρίμα, ο ήχος παράγεται στο υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
Bass (Μπάσα)	Ελέγχει τους πιο απαλούς ήχους της εξόδου. Όταν αυξάνετε τα μπάσα, ο ήχος παράγεται στο χαμηλότερο εύρος συχνοτήτων.
Reset (Επαναφορά)	Επαναφέρει τη λειτουργία ήχου στην προεπιλεγμένη ρύθμισή της.
Digital Audio Input (Ψηφιακή είσοδος ήχου)	HDMI: Εξάγει τον ήχο του ψηφιακού σήματος σε λειτουργία ψηφιακής εισόδου (HDMI) μέσω του εξωτερικού ηχείου οθόνης στη θύρα εξόδου του ηχείου της οθόνης. Είσοδος ήχου: Εξάγει τον ήχο που λαμβάνεται από τη θύρα εισόδου ήχου στη λειτουργία ψηφιακής εισόδου (HDMI) μέσω του εξωτερικού ηχείου που είναι συνδεδεμένο στη θύρα εξόδου ηχείου της οθόνης.
Speaker (Ηχεία)	* Το ηχείο πωλείται ξεχωριστά. Ενεργ/νο: Εξάγει τον ήχο μέσω του εξωτερικού ηχείου που είναι συνδεδεμένο στη θύρα εξόδου ηχείου της οθόνης. Απενεργ/νο: Δεν εξάγει τον ήχο μέσω του εξωτερικού ηχείου που είναι συνδεδεμένο στη θύρα εξόδου ηχείου της οθόνης. Ορίστε αυτήν την επιλογή όταν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική συσκευή ήχου.

Ρυθμίσεις του μενού TIME (ΩΡΑ)

- 1 Πατήστε **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να μεταβείτε στα βασικά μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **TIME (ΩΡΑ)** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στη ρύθμιση ή την επιλογή που θέλετε και πατήστε **OK**.
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, πατήστε **BACK (ΠΙΣΩ)**.
- 4 Στο τέλος, πατήστε **EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)**.
Αν θέλετε να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **BACK (ΠΙΣΩ)**.

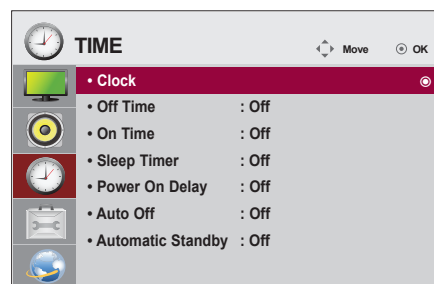

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις ώρας περιγράφονται παρακάτω:

Ρύθμιση	Περιγραφή
Clock (Ρολόι)	Ρυθμίζει τη λειτουργία ώρας.
On/Off time (Ωρα ενεργ./σβησίματος)	Ρυθμίζει την ώρα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της οθόνης.
Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης Ύπνου)	Ρυθμίζει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την απενεργοποίηση της οθόνης. Όταν απενεργοποιείτε την οθόνη και, στη συνέχεια, την ενεργοποιείτε ξανά, η λειτουργία Χρονοδιακόπτης Ύπνου απενεργοποιείται.
Power on delay (Καθυστέρηση παροχής τροφοδοσίας)	Όταν συνδέετε πολλές οθόνες και τις ενεργοποιείτε, κάθε οθόνη ενεργοποιείται ξεχωριστά για να μην προκληθεί υπερφόρτωση.
Auto off (Απέν. αυτόματης εκκίνησης)	Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Απέν. αυτόματης εκκίνησης" και δεν υπάρχει σήμα εισόδου, η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά.
Automatic Standby	Αν δεν χρησιμοποιήσετε την οθόνη για περισσότερες από 4 ώρες, θα τεθεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης, αυτές οι λειτουργίες πραγματοποιούνται καθημερινά στην προκαθορισμένη ώρα.
- Η προγραμματισμένη λειτουργία απενεργοποίησης εκτελείται κανονικά μόνο όταν έχει ρυθμιστεί σωστά η ώρα της συσκευής.
- Όταν οι προγραμματισμένες ώρες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης συμπίπτουν, προτεραιότητα έχει η ώρα απενεργοποίησης σε περίπτωση ενεργοποίησης της συσκευής. Αντίστροφα, σε περίπτωση απενεργοποίησης της συσκευής, προτεραιότητα έχει η ώρα ενεργοποίησης.



Ρυθμίσεις μενού OPTION (ΕΠΙΛΟΓΗ)

- 1 Πατήστε **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να μεταβείτε στα βασικά μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **OPTION (ΕΠΙΛΟΓΗ)** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στη ρύθμιση ή την επιλογή που θέλετε και πατήστε **OK**.
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, πατήστε **BACK (ΠΙΣΩ)**.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί **EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)**.
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το κουμπί **EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)**.

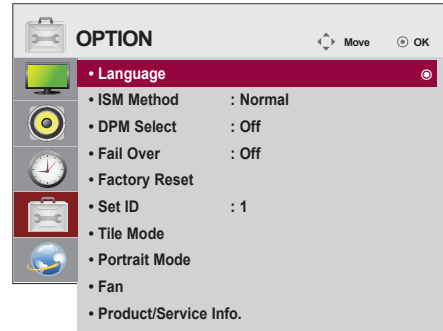

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις επιλογών περιγράφονται παρακάτω:

Ρύθμιση	Περιγραφή								
Language (Γλώσσα)	Για να επιλεγεί η γλώσσα στην οποία εμφανίζονται τα ονόματα των στοιχείων ελέγχου.								
ISM Method (Μέθοδος ISM)	Αν μια στατική εικόνα μείνει στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει κίνδυνος βλάβης, ενώ η εικόνα μπορεί να αποτυπωθεί μόνιμα πάνω στην οθόνη. Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιήστε προφύλαξη οθόνης στον υπολογιστή ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία πρόληψης αποτύπωσης εικόνας στο προϊόν. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν, απενεργοποιήστε το. Η εγγύηση της συσκευής δεν καλύπτει φαινόμενα όπως η μόνιμη αποτύπωση εικόνων και λοιπά σχετικά προβλήματα. Ρύθμιση <table> <tr> <td>Normal (Νορμάλ)</td><td>Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, όταν δεν παρατηρείται ποτέ μόνιμη αποτύπωση εικόνων στην οθόνη.</td></tr> <tr> <td>Orbiter (Μετακίνηση)</td><td>Αυτή η λειτουργία εμποδίζει την εμφάνιση ειδήλων εικόνων. Ωστόσο, συνιστάται να μην παραμένουν σταθερές εικόνες στην οθόνη. Για να μην εμφανίζονται μόνιμες εικόνες στην οθόνη, η οθόνη μετακινείται κάθε 2 λεπτά.</td></tr> <tr> <td>Inversion (Αντιστροφή)</td><td>Αυτή η λειτουργία αντιστρέφει το χρώμα της οθόνης. Το χρώμα αντιστρέφεται αυτόματα κάθε 30 λεπτά.</td></tr> <tr> <td>White wash</td><td>Αφαιρεί είδωλα εικόνας από την οθόνη. Αυτή η λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτεταμένα. Παρακολουθήστε κανονικά για ορισμένο διάστημα προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να διαπιστώσετε αν το είδωλο εικόνας εξαφανίζεται αυτόματα.</td></tr> </table>	Normal (Νορμάλ)	Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, όταν δεν παρατηρείται ποτέ μόνιμη αποτύπωση εικόνων στην οθόνη.	Orbiter (Μετακίνηση)	Αυτή η λειτουργία εμποδίζει την εμφάνιση ειδήλων εικόνων. Ωστόσο, συνιστάται να μην παραμένουν σταθερές εικόνες στην οθόνη. Για να μην εμφανίζονται μόνιμες εικόνες στην οθόνη, η οθόνη μετακινείται κάθε 2 λεπτά.	Inversion (Αντιστροφή)	Αυτή η λειτουργία αντιστρέφει το χρώμα της οθόνης. Το χρώμα αντιστρέφεται αυτόματα κάθε 30 λεπτά.	White wash	Αφαιρεί είδωλα εικόνας από την οθόνη. Αυτή η λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτεταμένα. Παρακολουθήστε κανονικά για ορισμένο διάστημα προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να διαπιστώσετε αν το είδωλο εικόνας εξαφανίζεται αυτόματα.
Normal (Νορμάλ)	Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, όταν δεν παρατηρείται ποτέ μόνιμη αποτύπωση εικόνων στην οθόνη.								
Orbiter (Μετακίνηση)	Αυτή η λειτουργία εμποδίζει την εμφάνιση ειδήλων εικόνων. Ωστόσο, συνιστάται να μην παραμένουν σταθερές εικόνες στην οθόνη. Για να μην εμφανίζονται μόνιμες εικόνες στην οθόνη, η οθόνη μετακινείται κάθε 2 λεπτά.								
Inversion (Αντιστροφή)	Αυτή η λειτουργία αντιστρέφει το χρώμα της οθόνης. Το χρώμα αντιστρέφεται αυτόματα κάθε 30 λεπτά.								
White wash	Αφαιρεί είδωλα εικόνας από την οθόνη. Αυτή η λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτεταμένα. Παρακολουθήστε κανονικά για ορισμένο διάστημα προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να διαπιστώσετε αν το είδωλο εικόνας εξαφανίζεται αυτόματα.								
DPM Select (Επιλογή DPM)	Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.								
Fail Over (Αυτομ. Εναλλαγή Εισόδου)	Αυτόματη μετάβαση σε κάποια άλλη είσοδο με σήμα σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμία είσοδος σήματος. * Το 47WV30-BAAL δεν υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία. Ρύθμιση <table> <tr> <td>Off (Απενεργ/νο)</td><td>Διακόπτει την αυτόματη μετάβαση της πηγής εισόδου.</td></tr> <tr> <td>Auto (Αυτόματο)</td><td>Ενεργοποιεί τη μετάβαση σε άλλη πηγή εισόδου με σήμα εικόνας, εάν δεν υπάρχει σήμα εικόνας στην τρέχουσα πηγή εισόδου.</td></tr> <tr> <td>Manual (Μη αυτόματα)</td><td>Επιλέγει την προτεραιότητα της πηγής εισόδου για την αυτόματη μετάβαση. Όταν εντοπίζονται διάφορες πηγές εισόδου, επιλέγεται η πηγή εισόδου με την υψηλότερη προτεραιότητα.</td></tr> </table>	Off (Απενεργ/νο)	Διακόπτει την αυτόματη μετάβαση της πηγής εισόδου.	Auto (Αυτόματο)	Ενεργοποιεί τη μετάβαση σε άλλη πηγή εισόδου με σήμα εικόνας, εάν δεν υπάρχει σήμα εικόνας στην τρέχουσα πηγή εισόδου.	Manual (Μη αυτόματα)	Επιλέγει την προτεραιότητα της πηγής εισόδου για την αυτόματη μετάβαση. Όταν εντοπίζονται διάφορες πηγές εισόδου, επιλέγεται η πηγή εισόδου με την υψηλότερη προτεραιότητα.		
Off (Απενεργ/νο)	Διακόπτει την αυτόματη μετάβαση της πηγής εισόδου.								
Auto (Αυτόματο)	Ενεργοποιεί τη μετάβαση σε άλλη πηγή εισόδου με σήμα εικόνας, εάν δεν υπάρχει σήμα εικόνας στην τρέχουσα πηγή εισόδου.								
Manual (Μη αυτόματα)	Επιλέγει την προτεραιότητα της πηγής εισόδου για την αυτόματη μετάβαση. Όταν εντοπίζονται διάφορες πηγές εισόδου, επιλέγεται η πηγή εισόδου με την υψηλότερη προτεραιότητα.								
Factory Reset (Επ/φορά εργ. ρυθ.)	Με αυτήν την επιλογή επιστρέφετε στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.								

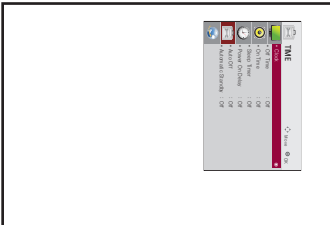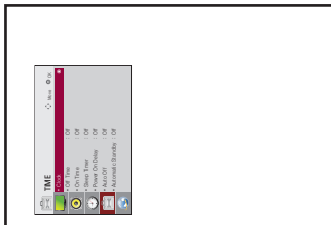Ρύθμιση	Περιγραφή												
Set ID	Αν υπάρχουν πολλές συνδεδεμένες συσκευές προβολής, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα μοναδικό Set ID (αντιστοίχιση ονόματος) σε κάθε συσκευή. Επιλέξτε τον αριθμό (1 έως 255) με το κουμπί και βγείτε από τη ρύθμιση. Χρησιμοποιήστε το καθορισμένο Set ID για να ελέγξετε μεμονωμένα κάθε συσκευή με το Product Control Program (Πρόγραμμα ελέγχου συσκευής). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν αλλάξετε το SET ID No, η τιμή της επιλογής "Καθυστέρηση Παροχής Τροφοδοσίας" θα οριστεί σε (SET ID No)/3(sec) προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση στην κατανάλωση ενέργειας. π.χ. SET ID No = 31 → Καθυστέρηση Παροχής Τροφοδοσίας = 10 (=31/3)												
Tile Mode (Λειτουργία παράθεσης)	Ρύθμιση <table> <tr> <td>Tile Mode (Λειτουργία παράθεσης)</td><td>Μπορείτε να δείτε την εικόνα σε πολλές οθόνες και σε μεγαλύτερο μέγεθος. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία παράθεσης σε πολλές συσκευές με το ίδιο σήμα.</td></tr> <tr> <td>Auto Config. (Αυτόμ. ρύθμ.)</td><td>Αυτή η επιλογή βελτιώνει την οθόνη όταν τη συνδέετε σε έναν νέο υπολογιστή ή αλλάζετε λειτουργία. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση, μπορείτε να αλλάξετε μη αυτόματα τις επιλογές "Θέση" ή "Μέγεθος".</td></tr> <tr> <td>Position (Θέση)</td><td>Μπορείτε να ορίσετε τη θέση.</td></tr> <tr> <td>Size (Μέγεθος)</td><td>Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος.</td></tr> <tr> <td>Natural (Κανονικό)</td><td>Αποκόπτεται μέρος της εικόνας ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των οθονών για να προβάλλεται φυσικά η εικόνα.</td></tr> <tr> <td>Reset (Επαναφορά)</td><td>Λειτουργία ανοίγματος και κλεισίματος της παράθεσης. Όλες οι ρυθμίσεις παράθεσης καταργούνται όταν επιλέγετε Tile recall (Ανάκληση παράθεσης) και η οθόνη επιστρέφει σε πλήρη προβολή.</td></tr> </table>	Tile Mode (Λειτουργία παράθεσης)	Μπορείτε να δείτε την εικόνα σε πολλές οθόνες και σε μεγαλύτερο μέγεθος. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία παράθεσης σε πολλές συσκευές με το ίδιο σήμα.	Auto Config. (Αυτόμ. ρύθμ.)	Αυτή η επιλογή βελτιώνει την οθόνη όταν τη συνδέετε σε έναν νέο υπολογιστή ή αλλάζετε λειτουργία. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση, μπορείτε να αλλάξετε μη αυτόματα τις επιλογές "Θέση" ή "Μέγεθος".	Position (Θέση)	Μπορείτε να ορίσετε τη θέση.	Size (Μέγεθος)	Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος.	Natural (Κανονικό)	Αποκόπτεται μέρος της εικόνας ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των οθονών για να προβάλλεται φυσικά η εικόνα.	Reset (Επαναφορά)	Λειτουργία ανοίγματος και κλεισίματος της παράθεσης. Όλες οι ρυθμίσεις παράθεσης καταργούνται όταν επιλέγετε Tile recall (Ανάκληση παράθεσης) και η οθόνη επιστρέφει σε πλήρη προβολή.
Tile Mode (Λειτουργία παράθεσης)	Μπορείτε να δείτε την εικόνα σε πολλές οθόνες και σε μεγαλύτερο μέγεθος. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία παράθεσης σε πολλές συσκευές με το ίδιο σήμα.												
Auto Config. (Αυτόμ. ρύθμ.)	Αυτή η επιλογή βελτιώνει την οθόνη όταν τη συνδέετε σε έναν νέο υπολογιστή ή αλλάζετε λειτουργία. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση, μπορείτε να αλλάξετε μη αυτόματα τις επιλογές "Θέση" ή "Μέγεθος".												
Position (Θέση)	Μπορείτε να ορίσετε τη θέση.												
Size (Μέγεθος)	Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος.												
Natural (Κανονικό)	Αποκόπτεται μέρος της εικόνας ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των οθονών για να προβάλλεται φυσικά η εικόνα.												
Reset (Επαναφορά)	Λειτουργία ανοίγματος και κλεισίματος της παράθεσης. Όλες οι ρυθμίσεις παράθεσης καταργούνται όταν επιλέγετε Tile recall (Ανάκληση παράθεσης) και η οθόνη επιστρέφει σε πλήρη προβολή.												
Portrait mode (Λειτουργία κατακόρυφης προβολής)	Δεξιόστροφη περιστροφή ενδείξεων οθόνης (OSD) (Απενεργ/ο, 90°, 270°) Option (Επιλογή) <table> <tr> <td>Off (Απενεργ/ο)</td><td>Χωρίς περιστροφή ενδείξεων οθόνης (OSD)</td></tr> <tr> <td>90°</td><td>Δεξιόστροφη περιστροφή ενδείξεων οθόνης (OSD) κατά 90°.</td></tr> <tr> <td>270°</td><td>Δεξιόστροφη περιστροφή ενδείξεων οθόνης (OSD) κατά 270°.</td></tr> </table>  90°  270°	Off (Απενεργ/ο)	Χωρίς περιστροφή ενδείξεων οθόνης (OSD)	90°	Δεξιόστροφη περιστροφή ενδείξεων οθόνης (OSD) κατά 90°.	270°	Δεξιόστροφη περιστροφή ενδείξεων οθόνης (OSD) κατά 270°.						
Off (Απενεργ/ο)	Χωρίς περιστροφή ενδείξεων οθόνης (OSD)												
90°	Δεξιόστροφη περιστροφή ενδείξεων οθόνης (OSD) κατά 90°.												
270°	Δεξιόστροφη περιστροφή ενδείξεων οθόνης (OSD) κατά 270°.												

Ρύθμιση	Περιγραφή
Fan (Ανεμιστήρας)	Ρύθμιση Mode (Λειτουργία) Αυτή η επιλογή εμφανίζει την εσωτερική θερμοκρασία της οθόνης και χειρίζεται τον ανεμιστήρα. • Αυτόματο: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ανεμιστήρα σύμφωνα με τη θερμοκρασία που έχει οριστεί. • Ενεργ/νο: Ο ανεμιστήρας είναι πάντοτε ενεργοποιημένος. • Μη αυτόματα: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ανεμιστήρα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις χρήστη.
	Hysteresis (Υστέρηση) Η διαφορά θερμοκρασίας όταν ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος και όταν είναι απενεργοποιημένος.
	Set Temperature (Ρύθμιση θερμοκρασίας) Ορίστε τη θερμοκρασία στην οποία ενεργοποιείται ο ανεμιστήρας.
	Current Temperature (Τρέχουσα θερμοκρασία) Η θερμοκρασία που υπάρχει τη δεδομένη στιγμή στο εσωτερικό της οθόνης.
	 ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Αυτόματο" προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν δυσλειτουργίες που οφείλονται σε εσφαλμένες ρυθμίσεις του ανεμιστήρα. - Αν η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής υπερβαίνει τους 80°C, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα για λόγους ασφαλείας.
Product/Service Info. (Πληρ. προϊόντ./υπηρ.)	Εμφανίζει το όνομα μοντέλου, την έκδοση λογισμικού, τον αριθμό σειράς, τη διεύθυνση IP, τη διεύθυνση MAC και την αρχική σελίδα.

Λειτουργία παράθεσης

Αυτή η οθόνη μπορεί να οριστεί σε παράθεση με πρόσθετες οθόνες για τη δημιουργία μιας μεγάλης οθόνης σε παράθεση.

Απενεργ/νο

Όταν απενεργοποιείται η επιλογή λειτουργία παράθεσης

2X1

Κατά τη χρήση 2 οθονών



Παράθεση ID

2X2

Κατά τη χρήση 4 οθονών

**3X3**

Κατά τη χρήση 9 οθονών

**4X4**

Κατά τη χρήση 16 οθονών

**5X5**

Κατά τη χρήση 25 οθονών

**Λειτουργία παράθεσης - Natural mode (Φυσική λειτουργία)**

Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργή, το τμήμα της εικόνας που θα εμφανιζόταν κανονικά στο κενό μεταξύ των οθονών παραλείπεται.

Πριν




Μετά



Ρυθμίσεις του μενού NETWORK (ΔΙΚΤΥΟ)

- 1 Πατήστε **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να μεταβείτε στα βασικά μενού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στην επιλογή **NETWORK (ΔΙΚΤΥΟ)** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στη ρύθμιση ή την επιλογή που θέλετε και πατήστε **OK**.
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, πατήστε **BACK (ΠΙΣΩ)**.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί **EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)**.
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το κουμπί **BACK (ΠΙΣΩ)**.

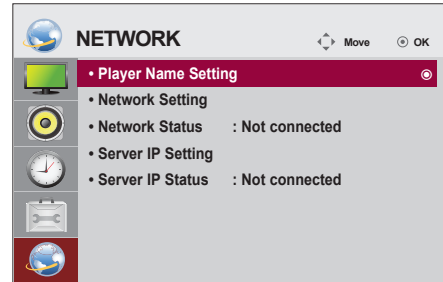

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις επιλογών περιγράφονται παρακάτω:

Ρύθμιση	Περιγραφή
Player Name Setting (Ρύθμιση ονόματος Player)	Ορίζει το όνομα του προγράμματος αναπαραγωγής που θα χρησιμοποιεί ο διακομιστής SuperSign Elite-W Lite. (Έως και 20 χαρακτήρες)
Network Setting (Network Setting)	Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου.
Network Status (Κατάσταση δικτύου)	Εμφανίζεται η κατάσταση του δικτύου. - To Internet συνδέθηκε : Εξωτερική σύνδεση - Υπάρχει σύνδεση δικτύου : Μόνο εσωτερική σύνδεση - Δεν συνδέθηκε: Όταν δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου
Server IP Setting (Ρυθμίσεις IP Server)	Ορίζει τη διεύθυνση IP του υπολογιστή (διακομιστή) όπου είναι εγκατεστημένος ο διακομιστής SuperSign Elite-W Lite.
Server IP Status (Κατάσταση Server IP)	Εμφάνιση της κατάστασης σύνδεσης στο διακομιστή. - Δεν συνδέθηκε: Όταν δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου με το διακομιστή SuperSign Elite-W Lite - Αναμονή για Έγκριση: Όταν υπάρχει σύνδεση δικτύου με το διακομιστή SuperSign Elite-W Lite, αλλά δεν έχει εγκριθεί η πρόσβαση στο διακομιστή από το διακομιστή - Απόρριψη: Όταν υπάρχει σύνδεση δικτύου με το διακομιστή SuperSign Elite-W Lite, αλλά ο διακομιστής έχει απορρίψει την πρόσβαση στο διακομιστή - To Internet συνδέθηκε: Όταν υπάρχει σύνδεση δικτύου με το διακομιστή SuperSign Elite-W Lite και ο διακομιστής έχει εγκρίνει την πρόσβαση στο διακομιστή




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το μενού ρύθμισης δικτύου δεν θα είναι διαθέσιμο έως ότου η οθόνη συνδεθεί σε κάποιο φυσικό δίκτυο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Μπορείτε να συνδέσετε διάφορες εξωτερικές συσκευές στις θύρες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της οθόνης.

- 1 Βρείτε μια εξωτερική συσκευή που θέλετε να συνδέσετε στην οθόνη, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
- 2 Ελέγξτε τον τύπο σύνδεσης της εξωτερικής συσκευής.
- 3 Μεταβείτε στην κατάλληλη εικόνα και ελέγξτε τις λεπτομέρειες της σύνδεσης.

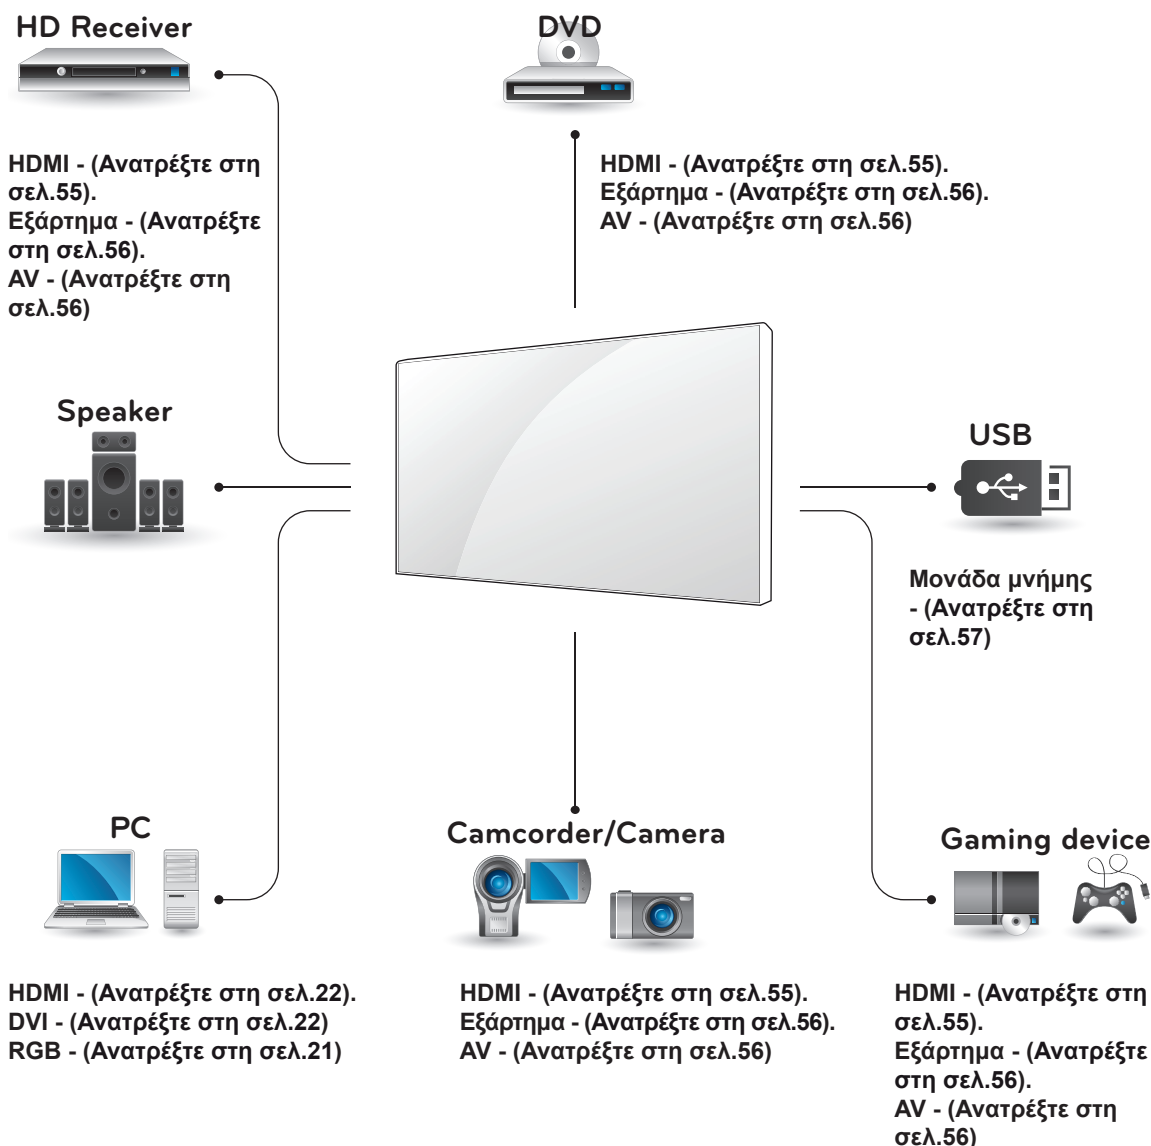

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Για να συνδέσετε μια παιχνιδομηχανή στην οθόνη, χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο της παιχνιδομηχανής.
- Η σύνδεση AV (CVBS) υποστηρίζεται μόνο από τα μοντέλα 47WV30BR και 47WV30MS.

Σύνδεση σε δέκτη HD, συσκευή αναπαραγωγής DVD ή VCR

Συνδέστε δέκτη HD, συσκευή αναπαραγωγής DVD ή VCR στην οθόνη και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία εισόδου.

Σύνδεση HDMI

Μεταδίδει τα ψηφιακά σήματα εικόνας και ήχου από μια εξωτερική συσκευή στην οθόνη. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή και την οθόνη με το καλώδιο HDMI, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

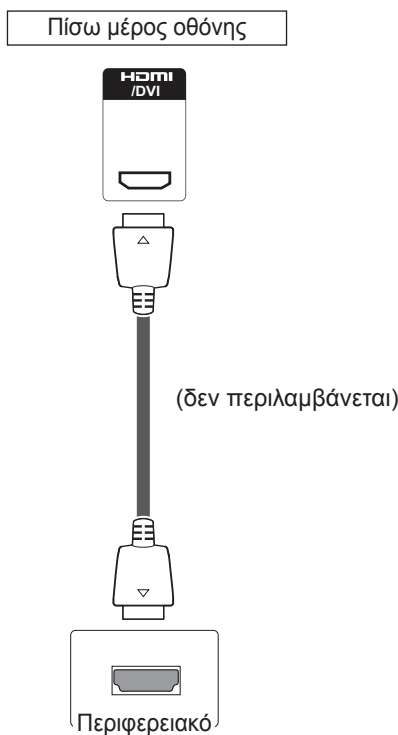


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI™ υψηλής ταχύτητας.
- Τα καλώδια HDMI™ υψηλής ταχύτητας μπορούν αποδεδειγμένα να μεταφέρουν σήμα HD μέχρι και 1080p (ή και παραπάνω).
- Το πρότυπο Dolby Digital δεν υποστηρίζεται.




ΠΡΟΣΟΧΗ



- Όταν συνδέετε ένα καλώδιο HDMI όπως φαίνεται στην εικόνα, αφαιρέστε πρώτα τη βίδα του βύσματος HDMI.


Σύνδεση DVI - HDMI

Μεταδίδει το ψηφιακό σήμα εικόνας από μια εξωτερική συσκευή στην οθόνη. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή και την οθόνη με το καλώδιο DVI-HDMI, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Για τη μετάδοση σήματος ήχου, συνδέστε ένα προαιρετικό καλώδιο ήχου.

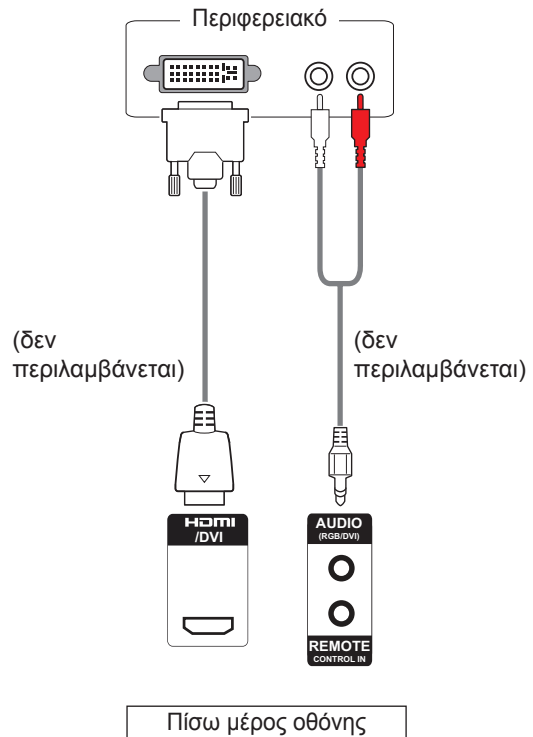


Σύνδεση Component

Μεταδίδει τα αναλογικά σήματα εικόνας και ήχου από μια εξωτερική συσκευή στην οθόνη. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή και την οθόνη με το καλώδιο Component, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Για τη μετάδοση σήματος ήχου, συνδέστε ένα προαιρετικό καλώδιο ήχου.

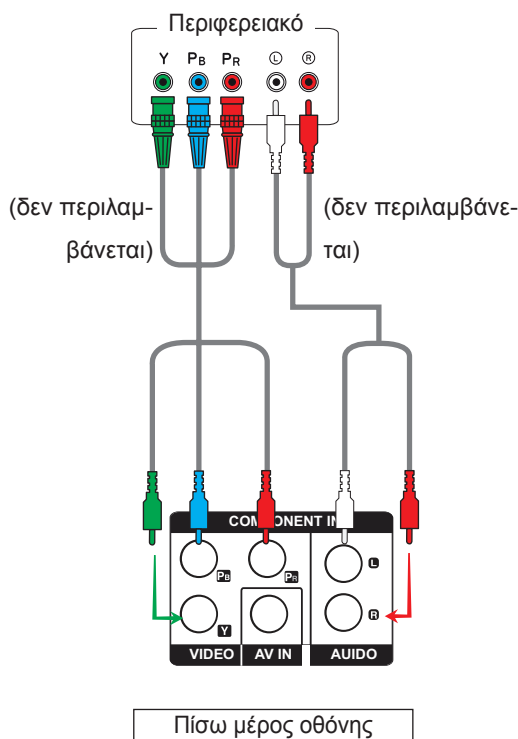

Σύνδεση AV (Μόνο στα μοντέλα 47WV30BR και 47WV30MS)

Μεταδίδει τα αναλογικά σήματα εικόνας και ήχου από μια εξωτερική συσκευή στην οθόνη. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή και την οθόνη με το καλώδιο RCA, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Για τη μετάδοση σήματος ήχου, συνδέστε ένα προαιρετικό καλώδιο ήχου.

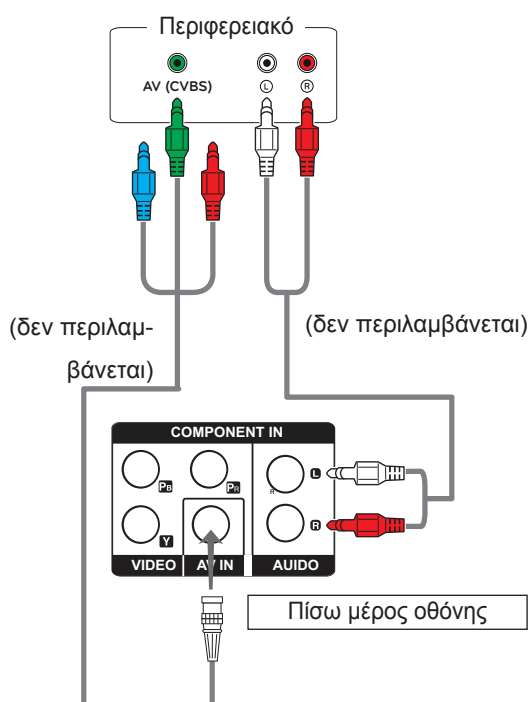

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η σύνδεση AV (CVBS) υποστηρίζεται μόνο από τα μοντέλα 47WV30BR και 47WV30MS.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Για σύνδεση AV (CVBS), δεν χρησιμοποιούνται το κόκκινο και το μπλε καλώδιο μιας κοινής διασύνδεσης.
- Η σύνδεση AV (CVBS) υποστηρίζεται μόνο από τα μοντέλα 47WV30BR και 47WV30MS.

Σύνδεση σε LAN

Σύνδεση LAN

Συνδέστε το καλώδιο LAN.

A Χρησιμοποιώντας ένα δρομολογητή (μεταγωγέας)

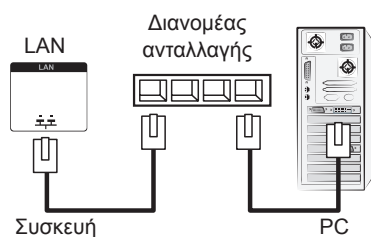

B Χρησιμοποιώντας το Internet.


Σύνδεση σε συσκευή USB

Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB (π.χ. μνήμη flash USB, εξωτερικό σκληρό δίσκο, συσκευή αναπαραγωγής MP3 ή συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης USB) στην οθόνη. Έπειτα μεταβείτε στο μενού USB και χρησιμοποιήστε διάφορα αρχεία πολυμέσων.

"Σύνδεση μονάδων αποθήκευσης USB"

Ανατρέξτε στη σελ.30 και "Αναζήτηση αρχείων"

Ανατρέξτε στη σελ.31

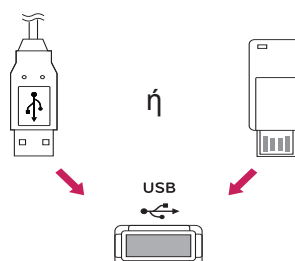


Οθόνες με αλυσιδωτή σύνδεση

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να μοιραστείτε το σήμα εικόνας RGB με άλλες οθόνες, χωρίς να απαιτείται χρήση ξεχωριστού διαχωριστή σήματος.

- Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές συσκευές συνδεδεμένες μεταξύ τους, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου εισόδου σήματος (καλώδιο σήματος D-Sub 15 ακίδων) στην υποδοχή RGB OUT της συσκευής 1 και συνδέστε το άλλο άκρο στην υποδοχή RGB IN άλλων συσκευών.


Καλώδιο RGB

Καλώδιο σήματος D-Sub 15 ακίδων (έως 3m)

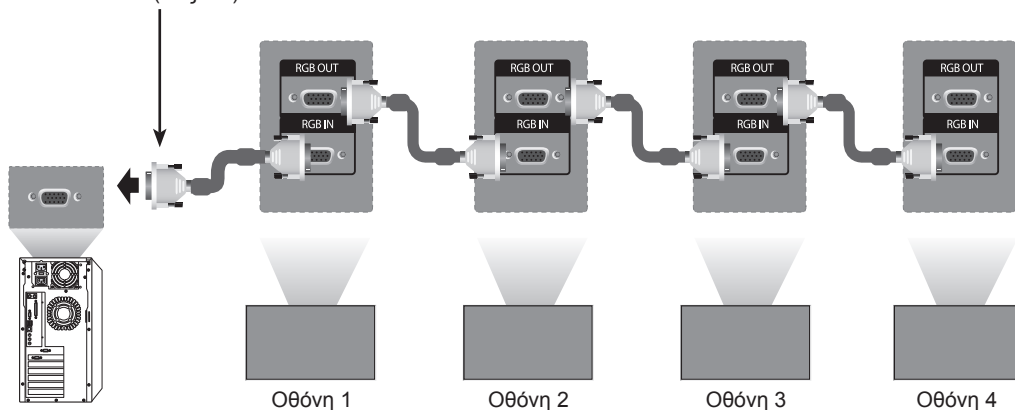

Καλώδιο DVI

Καλώδιο DVI (έως 3m)

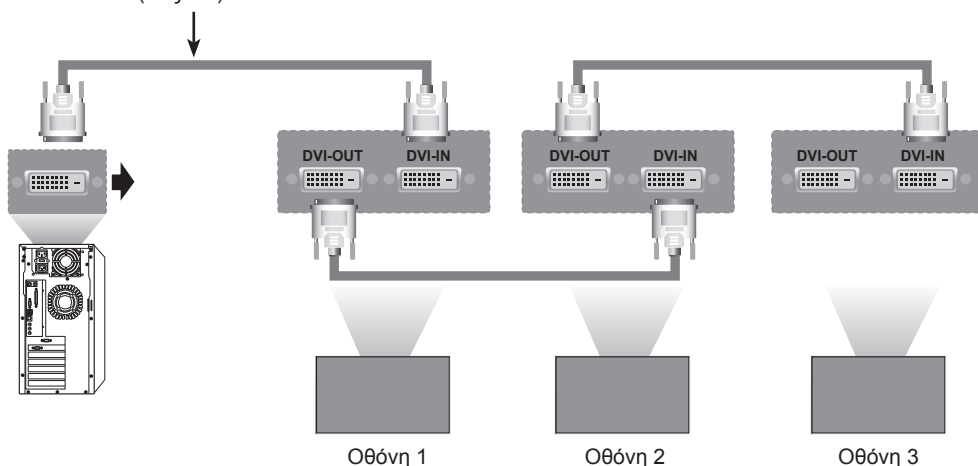

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- "Το σήμα εισόδου μπορεί να υποβαθμιστεί ή να χαθεί όταν συνδέονται πολλές οθόνες. Για το DVI, γενικά, μπορούν να συνδεθούν έως 12 οθόνες μέσω της θύρας εξόδου DVI (στη συνιστώμενη ανάλυση), αν το σήμα είναι σταθερό και δεν υπάρχει απώλεια καλωδίου. (Αν θέλετε να συνδέσετε περισσότερες οθόνες, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε διανομέα.)
- Όταν η λειτουργία παράθεσης ρυθμίζεται μέσω καλωδίων DVI, μόνο η οθόνη που λαμβάνει τα πρώτα σήματα μπορεί να αναπαραγάγει περιεχόμενο με κρυπτογράφηση HDCP. (Η θύρα εξόδου DVI δεν υποστηρίζει HDCP).
- Αν το καλώδιο σήματος ανάμεσα στο προϊόν και τον υπολογιστή σας είναι πολύ μακρύ, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον ενισχυτή DVI (RGB) ή οπτικό καλώδιο DVI (RGB).
- Αν τα σήματα εισόδου λαμβάνονται μέσω του καλωδίου HDMI/DP, δεν είναι δυνατή η σύνδεση πολλών οθονών μέσω της θύρας εξόδου DVI"

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Δεν υπάρχει εικόνα

Πρόβλημα	Λύση
Έχετε συνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής;	Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο, η ένδειξη λειτουργίας είναι μπλε, αλλά η οθόνη είναι πολύ σκοτεινή.	- Ρυθμίστε ξανά τη φωτεινότητα και την αντίθεση. - Ο φωτισμός μπορεί να χρειάζεται επισκευή.
Εμφανίζεται το μήνυμα "Invalid Format" (Μη έγκυρη μορφή);	- Το σήμα από τον υπολογιστή (κάρτα γραφικών) είναι εκτός των ορίων της κατακόρυφης ή της οριζόντιας συχνότητας της συσκευής. Αν θέλετε να ρυθμίσετε το εύρος συχνοτήτων, ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές" του εγχειριδίου. * Μέγιστη ανάλυση (47WV30MS, 47WV30BR) RGB: 1920 X 1080 @ 60 Hz HDMI/DVI: 1920 X 1080 @ 60 Hz * Μέγιστη ανάλυση (47WV30BS, 47WV30-BAAM, 47WV30-BAAL) RGB: 1366 X 768 @ 60 Hz HDMI/DVI: 1366 X 768 @ 60 Hz
Εμφανίζεται το μήνυμα "No Signal" (Δεν υπάρχει σήμα);	- Το καλώδιο σήματος που συνδέει υπολογιστή και οθόνη δεν είναι συνδεδεμένο. Ελέγξτε το καλώδιο σήματος. - Πατήστε το κουμπί μενού INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ) στο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε το σήμα εισόδου.

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, εμφανίζεται το μήνυμα "Unknown Product" (Άγνωστη συσκευή).

Πρόβλημα	Λύση
Εγκαταστήσατε το πρόγραμμα οδήγησης;	- Εγκαταστήστε το συνοδευτικό πρόγραμμα οδήγησης του προϊόντος ή κατεβάστε το από τον ιστότοπό μας. (http://www.lg.com) - Για να δείτε αν υποστηρίζεται η λειτουργία plug&play, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας γραφικών.

Η εικόνα της οθόνης δεν είναι κανονική.

Πρόβλημα	Λύση
Είναι λανθασμένη η θέση της οθόνης;	- Αναλογικό σήμα D-Sub - Πατήστε το κουμπί "AUTO" (ΑΥΤΟΜΑΤΑ) στο τηλεχειριστήριο για να επιλεγεί αυτόματα η ιδανική κατάσταση οθόνης που ταιριάζει στην τρέχουσα λειτουργία. Αν η ρύθμιση δεν σας ικανοποιεί, χρησιμοποιήστε το μενού OSD "Position" (Θέση). - Ελέγξτε αν η συσκευή υποστηρίζει την ανάλυση και τη συχνότητα της κάρτας γραφικών. Αν η συχνότητα είναι εκτός εύρους, επιλέξτε την προτεινόμενη ανάλυση από το μενού ρυθμίσεων "Display" (Οθόνη) στον πίνακα ελέγχου.
Εμφανίζονται λεπτές γραμμές στο φόντο της οθόνης;	Αναλογικό σήμα D-Sub - Πατήστε το κουμπί "AUTO" (ΑΥΤΟΜΑΤΑ) στο τηλεχειριστήριο για να επιλεγεί αυτόματα μια ιδανική κατάσταση οθόνης που ταιριάζει στην τρέχουσα λειτουργία. Αν η ρύθμιση δεν σας ικανοποιεί, χρησιμοποιήστε το μενού OSD "Size" (Μέγεθος).
Εμφανίζεται οριζόντιος θόρυβος ή οι χαρακτήρες φαίνονται θολά.	Αναλογικό σήμα D-Sub - Πατήστε το κουμπί "AUTO" (ΑΥΤΟΜΑΤΑ) στο τηλεχειριστήριο για να επιλεγεί αυτόματα μια ιδανική κατάσταση οθόνης που ταιριάζει στην τρέχουσα λειτουργία. Αν η ρύθμιση δεν σας ικανοποιεί, χρησιμοποιήστε το μενού OSD "Phase" (Φάση).
Η εικόνα της οθόνης δεν εμφανίζεται κανονικά.	Δεν έχει συνδεθεί το σωστό σήμα εισόδου στη θύρα σήματος. Συνδέστε το καλώδιο σήματος που αντιστοιχεί στο σήμα εισόδου πηγής.

Εμφανίζεται το είδωλο της εικόνας στην οθόνη.

Πρόβλημα	Λύση
Το είδωλο της εικόνας εμφανίζεται μόλις απενεργοποιηθεί η συσκευή.	Αν στην οθόνη προβάλλεται μια στατική εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να "καούν" γρήγορα τα pixel. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ISM.

Ο ήχος δεν ακούγεται.

Πρόβλημα	Λύση
Δεν ακούγεται ήχος;	- Ελέγξτε αν το καλώδιο ήχου είναι σωστά συνδεδεμένο. - Ρύθμιση του επιπέδου έντασης του ήχου. - Ελέγξτε αν ο ήχος έχει ρυθμιστεί σωστά.
Ο ήχος είναι υπόκωφος.	Επιλέξτε την κατάλληλη ισοστάθμιση ήχου.
Ο ήχος είναι πολύ χαμηλός.	Ρύθμιση του επιπέδου έντασης του ήχου.

Το χρώμα της οθόνης δεν είναι κανονικό.

Πρόβλημα	Λύση
Η ανάλυση χρωμάτων της οθόνης είναι πολύ μικρή (16 χρώματα).	Ορίστε τον αριθμό χρωμάτων σε πάνω από 24 bit (πραγματικό χρώμα) Επιλέξτε Πίνακας ελέγχου - Οθόνη - Ρυθμίσεις - Πίνακας χρωμάτων στα Windows.
Το χρώμα της οθόνης είναι ασταθές ή η εικόνα της οθόνης είναι ασπρόμαυρη.	Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης του καλωδίου σήματος. Διαφορετικά, τοποθετήστε ξανά την κάρτα γραφικών του υπολογιστή.
Εμφανίζονται μαύρες κουκκίδες στην οθόνη;	Κάποια ριχέλ (κόκκινου, πράσινου, λευκού ή μαύρου χρώματος) μπορεί να εμφανίζονται στην οθόνη, φαινόμενο που οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οθόνης LCD. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία της οθόνης LCD.

Η διαδικασία δεν λειτουργεί κανονικά.

Πρόβλημα	Λύση
Η τροφοδοσία διακόπηκε ξαφνικά.	- Έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης ύπνου; - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας. Η τροφοδοσία διακόπηκε.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	Το τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουργεί σε περίπτωση που το Set ID και το Picture ID (Αναγνωριστικό εικόνας) δεν ταυτίζονται.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οθόνη LCD	Τύπος οθόνης	Ευρεία 1192,8 mm (46,96 ίντσες) TFT (Thin Film Transistor) Οθόνη LCD (Οθόνη υγρών κρυστάλλων). Μέγεθος ορατής διαγωνίου: 1192,8 mm
	Βήμα pixel	0,5415 mm (Οριζόντια) x 0,5415 mm (Κάθετα)
Σήμα εικόνας	Μέγ. ανάλυση (47WV30MS, 47WV30BR)	RGB: 1920 X 1080 @ 60 Hz HDMI/DVI: 1920 X 1080 @ 60 Hz - Μπορεί να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα ή τον τύπο της κάρτας γραφικών.
	Μέγ. ανάλυση (47WV30BS, 47WV30-BAAM, 47WV30-BAAL)	RGB: 1366 X 768 @ 60 Hz HDMI/DVI: 1366 X 768 @ 60 Hz - Μπορεί να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα ή τον τύπο της κάρτας γραφικών.
	Συνιστώμενη ανάλυση	RGB: 1366 X 768 @ 60 Hz HDMI/DVI: 1366 X 768 @ 60 Hz - Μπορεί να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα ή τον τύπο της κάρτας γραφικών.
	Οριζόντια συχνότητα	RGB: 30 kHz έως 68 kHz HDMI/DVI: 30 kHz έως 68 kHz
	Κατακόρυφη συχνότητα	RGB: 56 Hz έως 75 Hz HDMI/DVI: 56 Hz έως 63 Hz
	Τύπος συγχρονισμού	Ξεχωριστός συγχρονισμός, Σύνθετος συγχρονισμός, Ψηφιακός, SOG
	Υποδοχή εισόδου	Τύπος D-Sub 15 ακίδων (RGB), Component, HDMI/DVI (ψηφιακό), AV (CVBS), RS-232C, LAN, USB * Η σύνδεση AV (CVBS) υποστηρίζεται μόνο από τα μοντέλα 47WV30BR και 47WV30MS.
Ισχύς	Ονομαστική τάση	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 2,2 A
	Κατανάλωση ενέργειας	Σε λειτουργία: έως 220 W Εκτός λειτουργίας: ≤ 0,5 W
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) / Βάρος	 * Διαστάσεις διαθέσιμης βάσης επιτοίχιας στήριξης που πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου VESA: 800 mm x 400 mm	
	1047 mm x 592 mm x 91,1 mm / 29 kg	
Περιβαλλοντικές συνθήκες	Θερμοκρασία λειτουργίας Υγρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C 10% έως 80%
	Θερμοκρασία αποθήκευσης Υγρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C 5% έως 95%

* Μόνο για μοντέλα που υποστηρίζουν ηχεία

Ήχος	Έξοδος ήχου RMS	10 W + 10 W (Δ + Α)
	Ευαισθησία εισόδου	0,7 Vrms
	Σύνθετη αντίσταση ηχείων	8 Ω

Οι αναφερόμενες προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.

Υποστηριζόμενη λειτουργία PC

Ανάλυση	Οριζόντια Συχνότητα(kHz)	Κάθετη Συχνότητα (Hz)
*1 720 x 400	31.468	70.8
*2 640 x 480	31.469	59.94
*3 800 x 600	37.879	60.317
4 832 x 624	49.725	74.55
*5 1024 x 768	48.363	60
*6 1280 x 720	44.772	59.855
*7 1366 x 768	47.71	59.79
*8 1280 x 1024	63.981	60.02
*9 1360 X 768	47.72	59.799
*10 1920 X 1080	67.5	60 (Μόνο 47WV30BR, 47WV30MS)

1 έως 10: Λειτουργία RGB

*: Λειτουργία HDMI/DVI

Λειτουργία DTV

Ανάλυση	AV/Component	HDMI(DTV)
480i	o	x
576i	o	x
480p	o	o
576p	o	o
720p	o	o
1080i	o	o
1080p	x	o


ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ RS-232

- Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο για να συνδέσετε πολλές συσκευές σε έναν υπολογιστή. Όταν συνδέετε πολλές συσκευές σε έναν υπολογιστή, θα μπορείτε να τις ελέγχετε όλες μαζί ταυτόχρονα.
- Στο μενού Option (Επιλογή), το Set ID (Αναγνωριστικό συσκευής) πρέπει να είναι ένας αριθμός μεταξύ 1 και 225 χωρίς επαναλαμβανόμενες τιμές.

Σύνδεση του καλωδίου

Συνδέστε το καλώδιο RS-232C, όπως φαίνεται στην εικόνα.

- Το πρωτόκολλο RS-232C χρησιμοποιείται για την επικοινωνία υπολογιστή και συσκευής. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη συσκευή, να επιλέξετε πηγή εισόδου ή να ρυθμίσετε το μενού OSD από τον υπολογιστή σας. Αυτή η οθόνη διαθέτει δύο θύρες RS-232. Μία θύρα εισόδου και μία εξόδου. Έτσι, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλυσιδωτή σύνδεση οθονών, χωρίς να απαιτείται χρήση διαχωριστή σήματος.

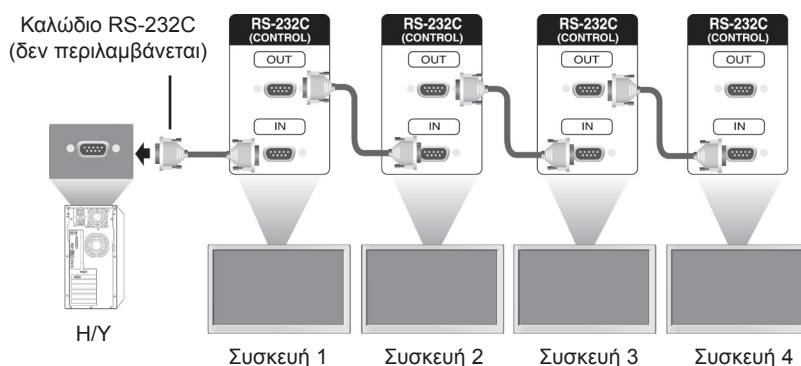

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


15 mm ή λιγότερο



- Χρησιμοποιήστε καλώδια RS-232C όπως δείχνει η εικόνα.
- Εάν ένα καλώδιο μεγαλύτερο από αυτά που εμφανίζονται στην εικόνα χρησιμοποιείται στην υποδοχή, η σύνδεση ενδέχεται να παρουσιάζει προβλήματα λόγω παρεμβολών μεταξύ των καλωδίων.

Διαμορφώσεις RS-232C

Διαμορφώσεις 8 καλωδίων (διασταυρωμένο καλώδιο RS-232C)

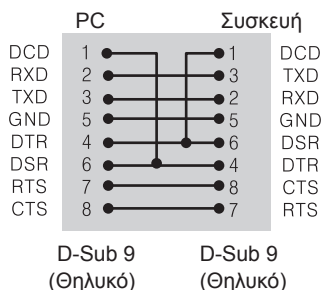

Παράμετρος επικοινωνίας

- Ρυθμός Baud: 9600 (UART)
- Μήκος δεδομένων: 8 bit
- Bit ισοτιμίας: Κανένα
- Bit διακοπής: 1 bit
- Έλεγχος ροής: Κανένας
- Κώδικας επικοινωνίας: Κώδικας ASC II
- Χρησιμοποιήστε αντεστραμμένο καλώδιο

Λίστα αναφοράς εντολών

		ΕΝΤΟΛΗ		ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Δεκαεξαδικά)
		1	2	
01	Ισχύς	k	a	00H έως 01H
02	Input Select (Επιλογή εισόδου)	x	b	Ανατρέξτε στο "02. Επιλογή εισόδου"
03	Αναλογία οθόνης	k	c	Ανατρέξτε στο "03. Αναλογία οθόνης"
04	Εξοικονόμηση ενέργειας	j	q	Ανατρέξτε στο "04. Εξοικονόμηση ενέργειας"
05	Λειτουργία Εικόνας	d	x	00H έως 04H
06	Αντίθεση	k	g	00H έως 64H
07	Φωτεινότητα	k	h	00H έως 64H
08	Οξύτητα	k	k	00H έως 64H
09	Χρώμα	k	i	00H έως 64H
10	Απόχρωση	k	j	00H έως 64H
11	Θερμοκρασία χρώματος	x	u	00H έως 64H
12	H Position (Οριζόντια θέση)	f	q	00H έως 64H
13	V Position (Κατακόρυφη θέση)	f	r	23H έως 41H
14	H Size (Οριζόντιο μέγεθος)	f	s	00H έως 64H
15	Αυτόματη ρύθμιση	j	u	01H
16	Ισορροπία	k	t	00H έως 64H
17	Λειτουργία Ήχου	d	y	01H έως 05H
18	Πρίμα	k	r	00H έως 64H
19	Μπάσα	k	s	00H έως 64H
20	Ηχεία	d	v	00H έως 01H
21	Volume Mute (Σίγαση ήχου)	k	e	00H έως 01H
22	Volume Control (Έλεγχος έντασης ήχου)	k	f	00H έως 64H
23	Time 1 (Χρόνος 1) (Ετη/ Μήνες/ Ημέρες)	f	g	Ανατρέξτε στο "23. Time 1 (Χρόνος 1)"
24	Time 2 (Χρόνος 2) (Ώρες/ Λεπτά/ Δευτερόλεπτα)	f	x	Ανατρέξτε στο "24. Time 2 (Χρόνος 2)"
25	Off Timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης) (Λειτουργία επανάληψης/ Ώρα)	f	d	Ανατρέξτε στο "25. Off Timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης)"
26	On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) (Λειτουργία επανάληψης/ Ώρα)	f	e	Ανατρέξτε στο "26. On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης)"
27	On Timer Input (Είσοδος χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης)	f	u	Ανατρέξτε στο "27. On Timer Input (Είσοδος χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης)"
28	Sleep Time (Ώρα αναστολής λειτουργίας)	f	f	00H έως 08H
29	Καθυστέρηση παροχής τροφοδοσίας	f	h	00H έως 64H
30	Automatic Standby	m	n	00H έως 01H
31	Απέν. αυτόματης εκκίνησης	f	g	00H έως 01H
32	Γλώσσα	f	i	00H έως 0AH
33	Μέθοδος ISM	j	p	Ανατρέξτε στο "33. Μέθοδος ISM"
34	Επιλογή DPM	f	j	00H έως 01H

		ΕΝΤΟΛΗ		ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Δεκαεξαδικά)
		1	2	
35	Fail Over Select (Επιλογή "Αυτόματη εναλλαγή εισόδου")	m	i	00H έως 02H
36	Fail Over Input Select (Επιλογή "Αυτόματη εναλλαγή input")	m	j	Ανατρέξτε στο "36. Fail Over Input Select" (Επιλογή "Αυτόματη εναλλαγή input")
37	Επαναφορά	f	k	00H έως 03H
38	Λειτουργία παράθεσης	d	d	Ανατρέξτε στο "38. Λειτουργία παράθεσης"
39	Έλεγχος λειτουργίας παράθεσης	d	z	FFH
40	Αναγνωριστικό παράθεσης	d	i	Ανατρέξτε στο "40. Αναγνωριστικό παράθεσης"
41	Tile H Position (Θέση οριζόντιας παράθεσης)	d	e	00H έως 64H
42	Tile V Position (Θέση κατακόρυφης παράθεσης)	d	f	23H έως 41H
43	Tile V Position (Θέση κατακόρυφης παράθεσης)	d	g	00H έως 64H
44	Natural Mode (Φυσική λειτουργία) (σε λειτουργία Παράθεσης)	d	j	00H έως 01H
45	Fan Control (Έλεγχος ανεμιστήρα)	d	o	00H έως 01H
46	Fan Fault check (Έλεγχος βλάβης ανεμιστήρα)	d	w	FFH
47	Temperature value (Τιμή θερμοκρασίας)	d	n	FFH
48	Πλήκτρο	m	c	Ανατρέξτε στο "48. Πλήκτρο"
49	OSD Select (Επιλογή OSD)	k	l	00H έως 01H
50	Elapsed time return (Χρόνος που πέρασε)	d	l	FFH
51	Αρ. σειράς Έλεγχος	f	y	FFH
52	S/W Version (Έκδοση λογισμικού)	f	z	FFH
53	White Balance Red Gain (Ενίσχυση κόκκινου ισορροπίας λευκού)	j	m	00H έως FEH
54	White Balance Green Gain (Ενίσχυση πράσινου ισορροπίας λευκού)	j	n	00H έως FEH
55	White Balance Blue Gain (Ενίσχυση μπλε ισορροπίας λευκού)	j	o	00H έως FEH

- Σημείωση: Στις λειτουργίες USB (π.χ. DivX ή EMF), καμία εντολή δεν εκτελείται, καθώς θεωρούνται όλες NG (ακατάλληλες). Εξαιρούνται οι εντολές λειτουργίας (ka) και πλήκτρων (mc).

Πρωτόκολλο εκπομπής/ λήψης

Transmission

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

- [Command 1]: Πρώτη εντολή για τον έλεγχο της ρύθμισης.
- [Command 2]: Δεύτερη εντολή για τον έλεγχο της ρύθμισης.
- [Set ID]: Το ID της συσκευής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Η εντολή για δοκιμή είναι 00.
- [DATA]: Τα στοιχεία που θέλετε να μεταβιβάσετε στη συσκευή.
- [Cr]: Χαρακτήρας επαναφοράς. Κωδικός ASCII "0x0D"
- []: Κωδικός ASCII διάστημα "0 x 20".

Acknowledgement

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- Με τον ίδιο τρόπο, αν οι άλλες λειτουργίες εκπέμπουν δεδομένα "FF" με βάση αυτήν τη μορφή, η ανάδραση δεδομένων της αναφοράς λήψης εμφανίζει την κατάσταση κάθε λειτουργίας.
- Σημείωση: Σε αυτήν τη λειτουργία, η οθόνη αποστέλλει την αναφορά λήψης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενεργοποίησης. Ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση μεταξύ της εντολής και της αναφοράς λήψης.
- Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων" για μετατροπή δεκαεξαδικών αριθμών σε δεκαδικούς.
- Δεν θα σταλεί αναφορά λήψης από την οθόνη, αν το καθορισμένο ID που αποστέλλεται έχει οριστεί σε "00"(=0x00).

Υποστηρίζει

Δεδομένα \ Μοντέλο	Μοντέλο	
	47WV30-BAAL	47WV30BS 47WV30-BAAM 47WV30BR 47WV30MS
20H	x	o
40H	o	x
90H	o	o

- Αυτός ο πίνακας εμφανίζει τα μοντέλα που υποστηρίζει η εντολή (Ο: Υποστηρίζει, Χ: Δεν υποστηρίζει)
- Η εντολή που δεν διαθέτει αυτό το είδος πίνακα υποστηρίζει όλα τα μοντέλα.

Πρωτόκολλο εκπομπής/ λήψης

01. Ισχύς (Εντολή: k a)

- Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της οθόνης.

Transmission

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Σημείωση: Σε αυτήν τη λειτουργία, η οθόνη αποστέλλει την αναφορά λήψης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενεργοποίησης. Ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση μεταξύ της εντολής και της αναφοράς λήψης.

02. Input Select (Επιλογή εισόδου) (Εντολή: x b)

- Επιλογή πηγής εισόδου οθόνης.

Transmission

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

20: AV

40: Component

60: RGB H/Y

70: DVI-D(PC)

80: DVI-D(DTV)

90: HDMI (DTV)

A0: HDMI (PC)

Acknowledgement

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Η χρήση της λειτουργίας εξαρτάται από το μοντέλο

Υποστηρίζει

Μοντέλο	47WV30BS 47WV30-BAAM 47WV30-BAAL	47WV30BR 47WV30MS
Δεδομένα		
20H	x	o
40H	o	o
60H	o	o
70H	o	o
80H	o	o
90H	o	o
A0H	o	o

03. Αναλογία οθόνης (Εντολή: k c)

- Ρύθμιση της μορφής της οθόνης.

Transmission

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

01: 4:3

02: 16:9

04: Zoom (Ζουμ)

09: Μόνο σκαναρ. (720p ή υψηλότερο)/ 1:1

10~1F: Κινηματογραφική Εστίαση 1~16

Acknowledgement

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

04. Εξοικονόμηση Ενέργειας (Εντολή: j q)

- Για έλεγχο της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

Transmission

[j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00: Απενεργ/νο

01: Ελάχιστη

02: Μεσαία

03: Μέγιστη

05. Κλείσιμο Οθόνης

Acknowledgement

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. Λειτουργία εικόνας (Εντολή: d x)

- Επιλογή της λειτουργίας εικόνας.

Transmission

[d][x][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00: Έντονο

01: Κανονικό

02: Σινεμά

03. Αθλητικά

04: Παιχνίδι

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Αντίθεση (Εντολή: k g)
- Ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης.

Transmission

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00~64: Αντίθεση 0~100

Acknowledgement

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Χρώμα (Εντολή: k i)
- Ρύθμιση του χρώματος της οθόνης.
* Ισχύει μόνο για την είσοδο AV/Component.

Transmission

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00~64: Χρώμα 0~100

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Φωτεινότητα (Εντολή: k h)
- Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.

Transmission

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00~64: Φωτεινότητα 0~100

Acknowledgement

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Απόχρωση (Εντολή: k j)
- Ρύθμιση της απόχρωσης της οθόνης.
* Ισχύει μόνο για την είσοδο AV/Component.

Transmission

[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00~64: Απόχρωση 0~100 (R50 ~ G50)

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Οξύτητα (Εντολή: k k)
- Ρύθμιση της ευκρίνειας της οθόνης.
* Ισχύει μόνο για την είσοδο AV/Component.

Transmission

[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00~64: Οξύτητα 0~100

Acknowledgement

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. Θερμοκρασία χρώματος (Εντολή: x u)
- Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος.

Transmission

[x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00~64: Warm 50~Cool 50 (00~64: Ζεστό 50~Ψυχρό 50)

Acknowledgement

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Η Position (Οριζόντια θέση) (Εντολή: f q)

- Ρύθμιση της οριζόντιας θέσης.

* Διαθέσιμο μόνο όταν η λειτουργία παράθεσης είναι απενεργοποιημένη.

Transmission

```
[f][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Δεδομένα

00~64: Left 50 ~ Right 50 (00~64: Αριστερά 50 ~ Δεξιά 50)

Acknowledgement

```
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

13. V Position (Κατακόρυφη θέση) (Εντολή: f r)

- Ρύθμιση της κατακόρυφης θέσης.

* Διαθέσιμο μόνο όταν η λειτουργία παράθεσης είναι απενεργοποιημένη.

Transmission

```
[f][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Δεδομένα

23~41: Bottom 15~Top 15 (23~41: Κάτω 15~Επάνω 15)

Acknowledgement

```
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

14. Η Size (Μέγεθος οριζόντιας παράθεσης) (Εντολή: f s)

- Ρύθμιση μεγέθους οριζόντιας παράθεσης.

* Διαθέσιμο μόνο όταν η λειτουργία παράθεσης είναι απενεργοποιημένη.

Transmission

```
[f][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Δεδομένα

00~64: Μέγεθος -50 ~ +50

Acknowledgement

```
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

15. Αυτόματη ρύθμιση (Εντολή: j u)

- Ρύθμιση της θέσης και αυτόματη ελαχιστοποίηση του τρεμοπαίγματος της εικόνας.

* Διαθέσιμο μόνο για την είσοδο RGB.

Transmission

```
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Δεδομένα

01: Set (Ρύθμιση)

Acknowledgement

```
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

16. Ισορροπία (Εντολή: k t)

- Ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου.

Transmission

```
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Δεδομένα

00~64: Left 50~Right 50 (00~64: Αριστερά 50~Δεξιά 50)

Acknowledgement

```
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

17. Λειτουργία ήχου (Εντολή: d y)

- Επιλογή της λειτουργίας ήχου.

Transmission

```
[d][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Δεδομένα

01: Κανονικό

02: Μουσική

03: Σινεμά

04: Αθλητικά

05. Παιχνίδι

Acknowledgement

```
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

18. Πρίμα (Εντολή: k r)
- Ρύθμιση πρίμων.

Transmission

[k][r][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00~64: Πρίμα 0~100

Acknowledgement

[r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

19. Μπάσα (Εντολή: k s)
- Ρύθμιση μπάσων.

Transmission

[k][s][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00~64: Μπάσα 0~100

Acknowledgement

[s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Ηχεία (Εντολή: d v)
- Επιλογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ηχείου.

Transmission

[d][v][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00: Speaker Off (Απενεργοποίηση ηχείου)

01: Speaker On (Ενεργοποίηση ηχείου)

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

21. Volume Mute (Σίγαση ήχου) (Εντολή: k e)
- Επιλογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σίγασης ήχου.

Transmission

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00: Volume mute on (Ενεργοποίηση σίγασης ήχου)
(απενεργοποίηση ήχου)01: Volume mute off (Απενεργοποίηση σίγασης ήχου)
(ενεργοποίηση ήχου)**Acknowledgement**

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

22. Volume Control (Έλεγχος έντασης ήχου) (Εντολή: k f)
- Ρύθμιση έντασης ήχου.

Transmission

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00~64: Volume 0~100 (00~64: Ένταση ήχου 0~100)

Acknowledgement

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

23. Time 1 (Χρόνος 1) (Έτος/ Μήνας/ Ημέρα) (Εντολή: f a)
- Ρύθμιση των τιμών Time 1 (Χρόνου 1) (Έτος/ Μήνας/ Ημέρα).

Transmission

[f][a][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data1

00~14: 2010 ~ 2030

Data2

01~0C: Ιανουάριος ~ Δεκέμβριος

Data3

01~1F: 1 ~ 31

* Εισαγάγετε "fa [Set ID] ff" για έλεγχο των τιμών Time 1 (Χρόνου 1).

Acknowledgement

[a][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

24. Time 2 (Χρόνος 2) (Ωρα/ Λεπτό/ Δευτερόλεπτο)
(Εντολή: f x)

- Ρύθμιση τιμών Time 2 (Χρόνου 2) (Ωρα/ Λεπτά/ Δευτερόλεπτα).

Transmission

[f][x][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data1

00~17: 00 ~ 23 ώρες

Data2

01~3B: 00 ~ 59 λεπτά

Data3

01~3B: 00 ~ 59 δευτερόλεπτα

* Εισαγάγετε "fx [Set ID] ff" για έλεγχο των τιμών Time 2 (Χρόνου 2).

* Η εντολή αυτή δεν λειτουργεί εάν δεν έχει ρυθμιστεί πρώτα ο Time 1 (Χρόνος 1).

Acknowledgement

[x][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

25. Off Timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης)

(Λειτουργία επανάληψης/ Ωρα) (Εντολή: f e)

- Ρύθμιση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης (Λειτουργία επανάληψης/ Ωρα).

Transmission

[f][e][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data1

00: Απενεργοποίηση επανάληψης

01: Επανάληψη μία φορά

02: Επανάληψη καθημερινά

03: Επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή

04: Επανάληψη από Δευτέρα έως Σάββατο

05: Επανάληψη από Σάββατο έως Κυριακή

06: Επανάληψη την Κυριακή

Data2

00~17: 00 ~ 23 ώρες

Data3

00~3B: 00 ~ 59 λεπτά

* Εισαγάγετε "fe [Set ID] ff" για έλεγχο τιμών του Off Timer (Χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης) (Λειτουργία επανάληψης/ Ωρα).

* Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί ο Χρόνος 1 και Χρόνος 2 πριν να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία.

Acknowledgement

[e][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

26. On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) (Λειτουργία επανάληψης/ Ωρα) (Εντολή: f d)

- Ρύθμιση της λειτουργίας On Timer (χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης) (Λειτουργία επανάληψης/ Ωρα).

Transmission

[f][d][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data1

00: Απενεργοποίηση επανάληψης

01: Επανάληψη μία φορά

02: Επανάληψη καθημερινά

03: Επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή

04: Επανάληψη από Δευτέρα έως Σάββατο

05: Επανάληψη από Σάββατο έως Κυριακή

06: Επανάληψη την Κυριακή

Data2

00~17: 00 ~ 23 ώρες

Data3

00~3B: 00 ~ 59 λεπτά

* Εισαγάγετε "fd [Set ID] ff" για έλεγχο τιμών του Χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης (Λειτουργία επανάληψης/ Ωρα).

* Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί ο Χρόνος 1 και Χρόνος 2 πριν να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία.

* Η εντολή On Timer Input (Είσοδος χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης) πρέπει να εκτελεστεί αμέσως μετά την εκτέλεση αυτής της εντολής για να ρυθμιστεί σωστά το πρόγραμμα του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης.

Acknowledgement

[d][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

27. On Timer Input (Είσοδος χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης) (Εντολή: f u)
- Ρύθμιση της λειτουργίας On Timer Input (εισόδου χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης).

Transmission

[f][u][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

20: AV

40: Component

60: RGB

70: DVI

90: HDMI

* Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τις λειτουργίες Time1 (Χρόνος1), Time2 (Χρόνος2) και On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) (Λειτουργία επανάλυψης/ Ώρα) πριν από τη ρύθμιση αυτής της λειτουργίας.

* Η εντολή On Timer [Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης (Λειτουργία επανάλυψης/ Ώρα)] πρέπει να εκτελεστεί πριν από αυτήν την εντολή για να ρυθμιστεί σωστά το πρόγραμμα χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης.

Acknowledgement

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Υποστηρίζει

Μοντέλο	47WV30BS 47WV30-BAAM 47WV30-BAAL	47WV30BR 47WV30MS
Δεδομένα		
20H	x	o
40H	o	o
60H	o	o
70H	o	o
90H	o	o

28. Sleep Time (Ώρα αναστολής λειτουργίας) (Εντολή: f f)
- Καθορισμός χρόνου αναστολής λειτουργίας.

Transmission

[f][f][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00: Απενεργ/vo

01: 10 λεπ.

02: 20 λεπ.

03: 30 λεπ.

04: 60 λεπ.

05: 90 λεπ.

06: 120 λεπ.

07: 180 λεπ.

08: 240 λεπ.

Acknowledgement

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

29. Καυστέρηση παροχής τροφοδοσίας (Εντολή: f h)
- Για τη ρύθμιση της καθυστέρησης προγράμματος κατά την ενεργοποίηση (μονάδα: δευτερόλεπτα).

Transmission

[f][h][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00~64: 0~100 δευτερόλεπτα

Acknowledgement

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

30. Automatic Standby (Εντολή: m n)
- Ρύθμιση της λειτουργίας Automatic Standby

Transmission

[m][n][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00: Απενεργ/vo

01: Απενεργοποίηση 4 ώρες

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

31. Auto Off (Αυτόματη απενεργοποίηση) (Εντολή: f g)

- Ρύθμιση της λειτουργίας Auto Off (Αυτόματη απενεργοποίηση)

Transmission

[f][g][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00: Auto Off Off (Απενεργοποίηση αυτόματης απενεργοποίησης)

01: Auto Off On (Ενεργοποίηση αυτόματης απενεργοποίησης)

Acknowledgement

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

32. Γλώσσα (Εντολή: f i)

- Ορισμός της γλώσσας των ενδείξεων επί της οθόνης.

Transmission

[f][i][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00: Korean (Κορεατικά)

01: Chinese (Κινέζικα)

02: Japanese (Ιαπωνικά)

03: English (Αγγλικά)

04: French (Γαλλικά)

05: German (Γερμανικά)

06: Italian (Ιταλικά)

07: Portuguese (Πορτογαλικά)

08: Spanish(EU) [Ισπανικά (Ε.Ε.)]

09: Russian (Ρωσικά)

0A: Περσικά (Ιρανικά)

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

33. ISM Method (Μέθοδος ISM) (Εντολή: j p)

- Επιλογή της μεθόδου ISM για την αποφυγή αποτύπωσης μιας σταθερής εικόνας στην οθόνη.

Transmission

[j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

01: Αντιστροφή

02: Μετακίνηση

04: White Wash

08. Νορμάλ

Acknowledgement

[p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

34. DPM Select (Επιλογή DPM) (Εντολή: f j)

- Επιλογή DPM (Display Power Management – Διαχείριση ενέργειας οθόνης) για εξοικονόμηση ενέργειας.

Transmission

[f][j][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00: DPM Off (Απενεργ/vo DPM)

01: DPM On (Ενεργ/vo DPM)

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

35. Fail Over Select (Επιλογή "Αυτόματη εναλλαγή εισόδου") (Εντολή: m i)

- Επιλογή της λειτουργίας Αυτόματη εναλλαγή εισόδου.

* Το 47WV30-BAAL δεν υποστηρίζει την εντολή Fail Over Select (Επιλογή "Αυτόματη εναλλαγή εισόδου").

Transmission

[m][i][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00: Απενεργ/vo

01: Αυτόματο

02: Μη αυτόματα

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

36. Fail Over Input Select (Επιλογή "Αυτόματη εναλλαγή input") (Εντολή: m j)

- Επιλογή λειτουργίας αυτόματης εναλλαγής εισόδου.

* Διατίθεται μόνο στη μη αυτόματη λειτουργία αυτόματης εναλλαγής εισόδου.

* Το 47WV30-BAAL δεν υποστηρίζει την εντολή Fail Over Select (Επιλογή "Αυτόματη εναλλαγή εισόδου").

Transmission

[m][j][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Δεδομένα

60: RGB

70: DVI-D*

90: HDMI*

* Χρησιμοποιήστε το 0x70 ως δεδομένα για την είσοδο DVI-D και το 0x90 ως δεδομένα για την είσοδο HDMI, ανεξάρτητα από τις ετικέτες εισόδου τους.

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

Δεδομένα

1~3(Priority 1~3) [1~3(Προτεραιότητα 1~3)]

60: RGB

70: DVI-D**

90: HDMI**

** Επιστρέφει 0x70 ως δεδομένα για τη θύρα DVI-D, 0x90 ως δεδομένα για τη θύρα HDMI, ανεξάρτητα από τις ετικέτες εισόδου τους.

37. Reset (Επαναφορά) (Εντολή: f k)

- Εκτέλεση των λειτουργιών Picture Reset (Επαναφορά εικόνας), Screen Reset (Επαναφορά οθόνης) και Factory Reset (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων).

Transmission

[f][k][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00: Picture Reset (Επαναφορά εικόνας)

01: Screen Reset (Επαναφορά οθόνης)

02: Factory Reset (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)

03: Audio Reset (Επαναφορά ήχου)

Acknowledgement

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

38. Λειτουργία παράθεσης (Εντολή: d d)

- Επιλογή για απενεργοποίηση/ενεργοποίηση λειτουργίας παράθεσης και μέγεθος σειράς/στήλης παράθεσης.

Transmission

[d][d][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00 ~ FF: 1ο byte - Τιμή στήλης παράθεσης

2ο byte - Τιμή σειράς παράθεσης

*00, 01, 10, 11 αντιστοιχεί σε Απενεργοποίηση λειτουργίας παράθεσης.

Acknowledgement

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

39. Έλεγχος λειτουργίας παράθεσης (Εντολή: d z)

- Έλεγχος κατάστασης της λειτουργίας παράθεσης.

Transmission

[d][z][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

FF: Έλεγχος κατάστασης της λειτουργίας παράθεσης.

Acknowledgement

[z][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

Data1

00: Απενεργοποίηση λειτουργίας παράθεσης

01: Ενεργοποίηση λειτουργίας παράθεσης

Data2

01~0F: Τιμή στήλης παράθεσης

Data3

01~0F: Τιμή σειράς παράθεσης

40. Tile ID (Αναγνωριστικό παράθεσης) (Εντολή: d i)

- Ρύθμιση του αναγνωριστικού παράθεσης.

Transmission

[d][i][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

01 ~ E1: Αναγνωριστικό παράθεσης 01 ~ 225**

FF: Ανάγνωση αναγνωριστικού παράθεσης

Δεν ήταν δυνατή η ρύθμιση των δεδομένων παραπάνω από (Σειρά παράθεσης) x (Στήλη παράθεσης)

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

41. Tile H Position (Θέση οριζόντιας παράθεσης)
(Εντολή: d e)

- Ρύθμιση της οριζόντιας θέσης

* Διατίθεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία παράθεσης.

Transmission

[d][e][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00~64: -50 ~ 50

Acknowledgement

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

42. Tile V Position (Θέση κατακόρυφης παράθεσης)
(Εντολή: d f)

- Ρύθμιση της κατακόρυφης θέσης.

* Διατίθεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία παράθεσης.

Transmission

[d][f][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

23~41: -15 ~ 15 (για RGB)

Acknowledgement

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

43. Tile H Size (Μέγεθος οριζόντιας παράθεσης)
(Εντολή: d g)

- Ρύθμιση μεγέθους οριζόντιας παράθεσης.

* Διατίθεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία παράθεσης.

Transmission

[d][g][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00~64: -50 ~ 50

Acknowledgement

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

44. Natural Mode (Φυσική λειτουργία) (σε λειτουργία παράθεσης) (Εντολή: d j)

- Ορισμός της Φυσικής λειτουργίας για τη λειτουργία παράθεσης.

Transmission

[d][j][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00: Απενεργ/vo

01: Ενεργ/vo

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

45. FAN Control (Έλεγχος ανεμιστήρα) (Εντολή: d o)

- Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ελέγχου ανεμιστήρα.

Transmission

[d][o][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00: Αυτόματο

01: Ενεργ/vo

02: Μη αυτόματα

Acknowledgement

[o][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

46. FAN Fault Check (Έλεγχος βλάβης ανεμιστήρα)
(Εντολή: d w)

- Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ελέγχου ανεμιστήρα.

Transmission

[d][w][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

FF: Τα δεδομένα πρέπει να είναι πάντοτε ff σε δεκαεξαδική μορφή.

Acknowledgement

[w][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

47. Temperature value (Τιμή θερμοκρασίας) (Εντολή: d n)

- Ανάγνωση της τιμής εσωτερικής θερμοκρασίας της οθόνης.

Transmission

[d][n][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

FF: Τα δεδομένα πρέπει να είναι πάντοτε ff σε δεκαεξαδική μορφή.

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

48. Πλήκτρο (Εντολή: m c)

- Αποστολή του κωδικού υπερύθρων του τηλεχειριστηρίου.

Transmission

[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

IR_KEY_CODE

Acknowledgement

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Όταν η οθόνη είναι σε λειτουργία αναμονής, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε μόνο με το κουμπί λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.

49. Επιλογή OSD (Εντολή: k l)

- Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ενδείξεων επί της οθόνης (OSD)

Transmission

[k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

00: OSD off (Απενεργοποίηση OSD)

01: OSD on (Ενεργοποίηση OSD)

Acknowledgement

[l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

50. Elapsed Time Return (Χρόνος που πέρασε) (Εντολή: d l)

- Ανάγνωση διάρκειας χρήσης οθόνης.

Transmission

[d][l][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

FF: Τα δεδομένα πρέπει να είναι πάντοτε ff σε δεκαεξαδική μορφή.

Acknowledgement

[l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Τα δεδομένα που εμφανίζονται αφορούν τις ώρες χρήσης σε δεκαεξαδική μορφή.

51. Serial No. Check (Έλεγχος αριθμού σειράς)

(Εντολή: f y)

- Ανάγνωση αριθμών σειράς.

Transmission

[f][y][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

FF: Τα δεδομένα πρέπει να είναι πάντοτε ff σε δεκαεξαδική μορφή.

Acknowledgement

[y][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

52. S/W Version (Έκδοση λογισμικού) (Εντολή: f z)

- Ανάγνωση της έκδοσης λογισμικού.

Transmission

[f][z][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα

FF: Τα δεδομένα πρέπει να είναι πάντοτε ff σε δεκαεξαδική μορφή.

Acknowledgement

[z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

53. White Balance Red Gain (Ενίσχυση κόκκινου ισορροπίας λευκού) (Εντολή: j m)
- Ρύθμιση της ενίσχυσης κόκκινου ισορροπίας λευκού.

Transmission

[j][m][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα 00~FE: Ενίσχυση κόκκινου 0~254

Acknowledgement

[z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

54. White Balance Green Gain (Ενίσχυση πράσινου ισορροπίας λευκού) (Εντολή: j n)
- Ρύθμιση της ενίσχυσης πράσινου ισορροπίας λευκού.

Transmission

[j][n][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα 00~FE: Ενίσχυση πράσινου 0~254

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

55. White Balance Blue Gain (Ενίσχυση μπλε ισορροπίας λευκού) (Εντολή: j o)
- Ρύθμιση της ενίσχυσης μπλε ισορροπίας λευκού.

Transmission

[j][o][][Set ID][][Data][Cr]

Δεδομένα 00~FE: Ενίσχυση μπλε 0~254

Acknowledgement

[o][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ (Δεκαεξ.)	Λειτουργία	Παρατήρηση
08	POWER (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
C4	MONITOR ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
C5	MONITOR OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
95	Energry Saving (Εξοικονόμηση ενέργειας)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
0B	INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
10	Αριθμός 0	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
11	Αριθμός 1	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
12	Αριθμός 2	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
13	Αριθμός 3	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
14	Αριθμός 4	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
15	Αριθμός 5	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
16	Αριθμός 6	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
17	Αριθμός 7	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
18	Αριθμός 8	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
19	Αριθμός 9	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
02	VOL+ (Αύξηση έντασης ήχου)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
03	VOL- (Μείωση έντασης ήχου)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
E0	BRIGHTNESS (ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ) ^ (Σελίδα επάνω)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
E1	BRIGHTNESS (ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ) ∨ (Σελίδα κάτω)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
79	ARC(MARK)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
4D	PSM (Μνήμη κατάστασης εικόνας)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
09	MUTE (ΣΙΓΑΣΗ)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
43	MENU (ΜΕΝΟΥ)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
99	AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
40	^	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
41	∨	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
06	>	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
07	<	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
44	OK	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
28	BACK (ΠΙΣΩ)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
7B	TILE (ΠΑΡΑΘΕΣΗ)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
5B	EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
72	ID Ενεργοποιημένο (Κόκκινο)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
71	ID Απενεργοποιημένο (Πράσινο)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
63	Κίτρινο	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
61	Μπλε	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
B1	■	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
B0	►	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
BA		Κουμπί τηλεχειριστηρίου
8F	◀◀	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
8E	▶▶	Κουμπί τηλεχειριστηρίου



LG

Life's Good

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>. Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποπονήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Η LG Electronics παρέχει επίσης τον ανοιχτό κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος της διανομής (δηλ. το κόστος του μέσου εγγραφής, την αποστολή και την παράδοση) κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail στη διεύθυνση opensource@lge.com. Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

Πριν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, φροντίστε να διαβάσετε τις οδηγίες ασφάλειας. Φυλάξτε το Εγχειρίδιο χρήστη (CD) σε προσιτό σημείο για μελλοντική αναφορά. Το μοντέλο και ο αριθμός σειράς της ΣΥΣ-ΚΕΥΗΣ βρίσκονται στο πίσω μέρος και στα πλάγια της ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Σημειώστε αυτόν τον αριθμό σε περίπτωση που η συσκευή χρειαστεί επισκευή.

ΜΟΝΤΕΛΟ _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το πρότυπο ENERGY STAR (EPA) δεν υποστηρίζεται από το μοντέλο 47WV30-BAAL.

	Υποστήριξη ENERGY STAR (EPA)
47WV30MS	ο
47WV30BR	ο
47WV30BS	ο
47WV30-BAAM	ο
47WV30-BAAL	x

Ο προσωρινός θόρυβος κατά την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της συσκευής είναι φυσιολογικός.