



用戶手冊

LED LCD TV

請於操作產品前仔細閱讀本手冊並將其保留以供未來參考之用。

84LM9600

P/NO : MFL67441778 (1210-REV01)
韓國印刷

www.lg.com

目錄

3	授權	30	維護
3	開放源碼軟件聲明	30	清潔電視
4	安全指示	30	- 螢幕、邊框、地櫃及底座
10	- 觀看 3D 影像（只限 3D 型號）	30	- 電源線
12	安裝步驟	30	疑難排解
12	裝配與準備	31	規格
12	卸除包裝		
14	另外購買		
15	部件與按鍵		
16	抬起與移動電視		
17	設置		
17	- 安裝底座		
18	於桌上安裝		
19	安裝於牆上		
20	整理纜線		
21	進行連接		
21	天線連接		
22	HDMI 連接		
23	DVI 至 HDMI 連接		
23	RGB-PC 連接		
24	分量連接		
24	複合連接		
25	音訊連接		
25	- 數碼光纖音訊連接		
25	USB 連接		
26	神奇遙控器		
27	登記神奇遙控器		
27	如何使用神奇遙控器		
27	使用神奇遙控器時的注意事		
28	遙控器		
29	使用用戶指南		

警告

- 如忽視警告訊息，則有可能引致嚴重受傷，並導致意外或死亡。

注意

- 如忽視注意訊息，則有可能引致輕微受傷或產品受損。

注意

- 注意事項有助您了解並安全使用產品。請於使用產品前仔細閱讀注意事項。

授權

受支援的授權因型號而有所不同。更多有關授權的詳細資料，請瀏覽 www.lg.com。



由 Dolby Laboratories 授權製造。
「杜比」、「Dolby」與雙 D 記號是 Dolby Laboratories 的商標。



HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.



關於 DivX 影片：DivX® 是 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 創建的數位影片格式。這是可播放 DivX 影片的 DivX Certified® 官方認證裝置。如需進一步資訊以及可用來轉檔成 DivX 影片的軟體工具，請造訪 divx.com。

關於 DivX 隨選影片：此 DivX Certified® 裝置必須註冊，才能播放所購買的 DivX 隨選 (VOD) 影片。若要取得註冊碼，請在裝置設定選單中尋找 DivX VOD 區段。有關如何完成註冊的進一步資訊，請移至 vod.divx.com。

「DivX Certified® 可播放畫質高達 1080p 的 DivX® 影片，包括付費內容。」

「DivX®、DivX Certified® 和相關標誌是 Rovi Corporation 或其子公司的商標，經授權許可使用。」

「包含下列一或多個美國專利：
7,295,673；7,460,668；7,515,710；7,519,274。」



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

開放源碼軟件聲明

如要取得產品中包含的 GPL、LGPL、MPL 和其他開放來源授權的來源碼，請瀏覽 <http://opensource.lge.com>。除來源碼以外，所有有關授權條款、保養免責聲明及版權聲明都可供下載。

LG Electronics 在 CD-ROM 上提供來源碼並透過向 opensource@lge.com 發送電子郵件請求以支付涉及執行此類分銷的費用（例如媒介成本、運輸和處理成本）。僅於產品購買日期當天起計算三 (3) 年內有效。

安全指示

使用本產品前，請仔細閱讀安全注意事項。

警告




- 請勿將電視及遙控器放置於下列環境：
 - 陽光直接照射之位置
 - 高濕度範圍，例如浴室
 - 發熱源附近例如煮食爐及其他發熱裝置
 - 輕易暴露於蒸汽或油煙如廚房工作範圍或放濕器附近
 - 暴露於雨水或當風位置
 - 靠近儲水容器例如花樽

否則，可能導致火災、觸電、產品不能正常運作或變形。



- 請勿將產品放置在暴露於灰塵的地方。
將可能引致火災。



- 從裝置拔下電源插頭。插頭必須保持易於操作。



- 請勿以濕手接觸電源插頭。若插頭蘇腳沾濕或被灰塵覆蓋，請徹底弄乾電源插頭或擦拭灰塵。
過於潮濕有可能導致觸電。



- 確保將電源線連接接地電流。（未有設置安全地線的裝置除外。）
有可能導致觸電或受傷。



- 徹底固定電源線。
如電源線未徹底固定，則可能引起火災。




- 確保電源線並無與發熱源（如暖爐）接觸。
這可能會導致火災或觸電危險。




- 切勿將重物或產品本身置於電源線上。
否則，可能導致火災或觸電。




- 將天線屈疊於建築物之間以防止雨水流入產品。
此有可能引致水分損壞產品內部並導致觸電。



- 於將電視安裝於牆上時，確保不要以電視背部之電源及信號線懸掛安裝。
此有可能導致火災、觸電。



- 請勿於單個多重電力輸出插座使用過多電力裝置。
否則將有可能因過熱引發火災。



- 請勿讓產品跌落或使其於與外部裝置連接時翻倒。
否則將可能導致受傷或產品損壞。




- 請將包裝防潮材料或乙烯基包裝物料放置在兒童無法觸及的地方。
防潮材料為有害物質，不可吞食。若不小心吞食，請用力使其吐出，並前往鄰近醫院就醫。乙烯基包裝物亦可引起窒息。請放置於兒童無法觸及的地方。




- 切勿讓孩童攀爬於電視上。
否則將導致電視翻倒並引致嚴重受傷。



- 於廢棄電池時注意以防止孩童吞食。
如小孩不慎吞食電池請尋求醫生協助即時就醫。




- 切勿於輸入端口連接至入牆插座時以任何金屬物體/導體（例如金屬筷子/刀具/螺絲批）插入電源線插頭及入牆輸入插座間。另外，插入牆壁的輸入端口後，請勿立即接觸電源線。將可能導致觸電。
（視乎型號而定）

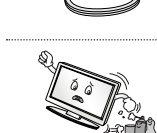

- 請勿於產品附近放置或儲存易燃物品。
可導致因不慎處理易燃物品而引致着火/爆炸或火災



- 請勿將金屬物體（例如錢幣、髮夾、筷子或金屬絲等）或易燃物（如紙張及火柴）投入產品內部。請特別格注意兒童安全。
可能導致觸電、發生火災或受傷。若有異物掉入產品內，請拔除電源線，並聯絡服務中心。




- 請勿於本產品上噴水，或用易燃物質（苯或稀釋劑）拭擦。可導致火災或觸電。



- 請勿撞擊本產品，勿使任何物件掉入本產品中，不可用物件拋擲屏幕。
可能引致受傷或產品損壞。



- 雷電或颱風時，嚴禁觸碰本產品或天線。
可能導致觸電。



- 於氣體洩漏時，嚴禁觸碰入牆電源插座，並打開窗戶通風。
可能因火花引起火災或燒毀。



- 請勿隨意自行拆開、維修或修改產品。
可導致火災或觸電。
聯絡服務中心進行檢查、校準或維修。



- 如發生任何下列情況，即時切斷產品電源並聯絡當地服務中心。
 - 產品曾受震盪而產生撞擊
 - 產品曾受損毀
 - 產品曾被異物進入
 - 產品曾產生煙霧或不尋常氣味可能導致火災或觸電。



- 若長時間不使用產品，請拔除產品電源線。
灰塵覆蓋可導致火災，或絕緣層受損可導致漏電、觸電或火災。



- 不可將產品暴露於滴水或水環境下；不可於產品上放置任何裝有液體的物件，例如花瓶。

! 注意




- 將產品安裝於不存在無線電波的地方。



- 請於電源線及天線間預留足夠空間以防止當天線掉落時觸及電源線。此將可能導致觸電。


- 請勿將產品安裝於不穩固的層架或斜面上。亦應避免將產品放置於震動或不能安全承托產品的位置。否則，可能因產品跌落或翻倒而導致受傷或產品損壞。




- 如將電視安裝於底座上，請採取措施以預防產品翻倒。否則，將可能導致電視翻倒並引致受傷。

- 如希望將產品安裝於牆上，請於產品背面安裝 VESA 標準掛牆介面（選擇性配件）。於安裝套件以使用掛牆框（選擇性配件）時請注意固定以防墜落。


- 只使用製造商指定的附件/配件。




- 於安裝天線時請諮詢認可技師。此可能引起火災或觸電危險。




- 建議於觀看電視時保持最少為螢幕對角線長度 2 至 7 倍之距離。如長時間觀看電視有可能導致視力模糊。



- 規定使用特定類型電池。此可能導致遙控器損壞。




- 請勿將新舊電池混合使用。此可導致電池過熱及洩漏。



- 確保遙控器與感應器之間並無物件。




- 遙控器信號有可能受陽光或其他強光干擾。如此情況發生，將室內環境調暗。




- 當連接外部裝置如電視遊戲機時，確保連接線有足夠長度。否則，可能因產品跌落或翻倒而導致受傷或產品損壞。



- 請勿以插入或拔除電源插頭方式開啟/關閉產品。（請勿使用電源插頭作為開關用途。）
此可導致機件損壞或觸電可能。




- 請遵從下列安裝指示以防止產品過熱。
 - 產品與牆壁的距離應超於 10 厘米。
 - 請勿將產品安裝於不通風位置（例如：書櫃或櫥櫃內）。
 - 請勿將產品安裝於地毯或軟墊上。
 - 確保桌布或窗簾並無妨礙通風口。
 否則可能引致火災。




- 請注意於長時間觀看電視期間避免接觸通風口因其可能散發熱力。此並不影響產品的運作或性能。

- 請定期檢查設備纜線，如外表受損或變形，請立即拔除電源，停止使用設備，並請授權服務商更換受損部份。



- 防止灰塵積聚於電源插頭或插座上。
將可能引致火災。



- 保護電源線以防止受到物理性如扭曲、折彎、緊夾、受到門的擠壓或踩踏或機件受損。請加倍留意插頭、入牆插座以及裝置的電線出口。



- 請勿以手或指甲、鉛筆或鋼筆等尖銳物件用力按壓面板，或使其刮花。



- 避免長時間接觸或以手指、握緊螢幕。如不遵從將可導致螢幕短暫變形。



- 請於清洗產品及其組件時先拔除電源並以軟布拭擦。使用力度過大將可能導致磨損或褪色。請勿以水噴灑或以濕布拭刷。嚴禁使用會對產品及其面板構成損壞的化學品如玻璃清潔劑、汽車或工業增亮劑、磨光劑或蠟劑、苯、酒精等。
否則，將可能導致火災、觸電或產品損壞（變形、腐蝕或破裂）。

- 當裝置連接到交流電入牆插座，即使以開關關閉裝置，也不會與交流電源斷開。



- 於拔除電源插頭時，抓緊插頭以將其拔除。
如電源線內的金屬線脫離將可能引致火災。



- 於移動產品時，確保先將電源關閉。然後，拔除電源線、天線纜線及所有連接纜線。
電視組合或電源線有可能受損並因此引發火災或觸電可能。



- 當移動產品或移除產品包裝時因產品重量需二人同時進行。否則可能導致受傷。



- 每年聯繫服務中心一次，以清洗本產品的內部零件。積聚的灰塵可導致機件故障。



- 向合資格服務人員諮詢所有有關維修事宜。當產品受到任何形式的損壞時，例如電源線或插頭損壞，液體濺入或物件落入裝置中，裝置暴露於雨水或潮濕環境，裝置不能正常工作，或裝置掉落摔壞，均需進行維修服務。




- 如接觸產品時感覺冰冷，於開啟時可能出現「跳線」情況。此為正常情況，產品並無異常。



- 產品面板乃可提供二百萬至六百萬像素之高科技顯示產品。微細黑點及/或高亮彩色光點（紅色、藍或綠色）可能以每百萬分一單位出現於顯示面板上。此並不代表非正常運作及並不影響產品之性能及其可靠性。此現象亦會於第三方產品出現並不接受更換或退款。



- 於不同位置（左/右/上/下方）觀看時可能感受到面板不同亮度及顏色顯示。此現象的出現乃顯示面板的特性。此與產品性能無關，並其運作正常。



- 如影像靜止一段時間，為達至最佳節能效果，螢幕可能會變得暗淡。只需操控遙控器或轉換影像，螢幕的亮度便會回復正常

- 長時間顯示靜態影像（例如：廣播頻道標誌、螢幕功能表、電視遊戲情景）可導致因螢幕損壞而出現稱為影像殘留的重影現象。產品保養範圍並不包括影像殘留。避免於電視螢幕上長時間顯示固定影像（液晶顯示 2 小時或以上；等離子顯示 1 小時或以上）。並，如於電視上長時間以 4:3 比例觀看，影像殘留於面板顯示邊緣出現。此現象亦會於第三方產品出現並不接受更換或退款。

• 產生聲音

「咔嚓」斷裂雜音：於觀看或關閉電視時出現的斷裂雜聲乃因溫度與濕度而導致塑料的熱收縮所產生。此等雜聲於遇熱膨脹之產品較為常見。電路嗡嗡聲/面板訊噪：低水平雜音乃由高速切換電路以產生大量電流令產品運作時發出。其因應產品會有所不同。雜音之產生並不影響產品的性能及可靠性。

觀看 3D 影像（只限 3D 型號）



警告

觀看環境

- 觀看時間
 - 於觀看 3D 內容時，建議於每小時進行 5 - 15 分鐘休息。長時間觀看 3D 內容可導致頭痛、眩暈、疲累或眼部疲勞。

對強光敏感或有慢性疾病之人仕

- 某些用戶於遇上閃光或特定格式的 3D 內容時可能出現癲癇或其他不良癥狀。
- 如出現噁心、處於懷孕劑/或患有如癲癇、心率不正常或血壓問題等慢性疾病，請停止觀看 3D 影片。
- 不建議患有立體視覺缺失或立體視覺異常人仕觀看 3D 內容。可能於觀看時出現重影或不適。
- 如患有斜視（視線重疊）、弱視（視力偏弱）、散光，可能會於感受景深時能出現問題及因重影現象而容易導致疲勞。建議比一般人仕更多進行休息。
- 如雙眼視力有所不同，請於觀看 3D 內容前進行調整。

患有需暫停連續或停止觀看 3D 內容的癥狀

- 感覺因缺乏睡眠、過度工作或酒精飲用而引致疲勞時，請勿觀看 3D 內容。
- 如出現此等癥狀時，停止觀看 3D 內容並進行足夠休息直至癥狀消退。
 - 如癥狀持續請從速求醫。癥狀可包括頭痛、眼球疼痛、眩暈、噁心、心悸、視力模糊及不適、重影、視力受阻或疲勞。



注意

觀看環境

- 觀看距離
 - 於觀看 3D 內容時保持最少為螢幕對角線長度的兩倍距離。如於觀看 3D 內容期間感覺不適，請移至距離電視更遠位置。

觀看年齡

- 幼兒/孩童
 - 五歲以下孩童嚴禁使用/光看 3D 內容。
 - 十歲以下孩童可能會因視力尚處於發展階段而過度反應（例如：嘗試觸摸或跳進螢幕。於孩童觀看 3D 內容時需特別注意及額外留神。
 - 因孩童眼球較成人為短而導致於 3D 展示時出現雙目視差。因此他們於觀看同樣 3D 影像時需要比成人較多的立體景深。
- 青少年
 - 十九歲以下的青少年可能對由 3D 內容引起的光線刺激產生過敏反應。建議當感到疲倦時停止長時間觀看 3D 內容。
- 長者
 - 長者可能比年輕觀眾感受到較少 3D 效果。請勿坐於少於建議距離位置。

當使用 3D 眼鏡是請注意

- 確保使用的為 LG 的 3D 眼鏡。否則，將不能正常觀看 3D 影片。
- 請勿使用普通眼鏡、太陽眼鏡或保護鏡而非 3D 眼鏡。
- 使用已改造的 3D 眼鏡可導致因適應而產生之眼部不適或影像變形。
- 請勿將 3D 眼鏡存放於過高或過低溫度。將導致其變形。
- 3D 眼鏡較容易損壞及磨損。於拭刷鏡片時應使用清潔的軟布。請勿以尖銳物體或化學品清潔/拭擦 3D 眼鏡。

! 注意

- 圖像顯示可能與您的實際電視顯示略有不同。
- 您電視的 OSD（螢幕顯示）可能與此手冊中顯示的內容略有不同。
- 可用的功能表及選項可能與您使用的輸入來源或產品型號有所不同。
- 新功能或將添加至此電視。
- 可將電視調為待命模式已減少耗電量。於長時間不使用電視時應將其關閉以減少電源消耗。
- 將畫面亮度調低可有效減少耗電量並同時降低整體運作成本。

安裝步驟

- 1 打開包裝並確保所有配件已於包裝內。
- 2 將電視組合連接至電視底座。
- 3 將外置裝置連接至電視組合。
- 4 確保有可供使用之網絡連接。
只有當網絡連接成功時方可使用電視網絡功能。

裝配與準備

卸除包裝



檢查產品盒中有否載有以下項目。如果有任何缺失的配件，請聯絡向您出售產品的本地經銷商。本手冊的插圖可能與實際產品和部件有所不同。

! 注意

- 請勿使用任何未經批准部件，以確保安全和產品壽命。
- 任何由使用未經批准部件而引致的損壞或受傷均不包括於生產商保養範圍內。
- 某些產品型號將於螢幕上附有保護薄膜並不要將其移除。


! 注意

- 產品隨附的部件視乎型號而可能有所不同。
- 本手冊的產品規格或內容或會因產品功能升級而隨時變更，恕不另行通知。
- 為獲得最佳連接效果，HDMI 纜線和 USB 裝置接頭厚度應小於 10 毫米，寬度應小於 18 毫米。如 USB 纜線或 USB 記憶卡與您電視的 USB 連接埠尺寸不符，請使用支援 USB 2.0 的延長線。

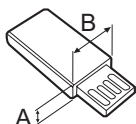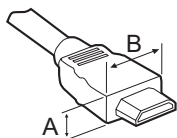


*A ≤ 10 毫米


*B ≤ 18 毫米




使用者手冊




神奇遙控器，電池 (AA)
(請參閱頁 26)




遙控及電池 (AAA)
(請參閱頁 28)

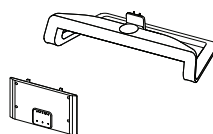


底座支撐 / 機座底部
(請參閱頁 17)




底座螺絲
4 EA, M4 x 20 /
6 EA, M5 x 16
(請參閱頁 17)



電纜固定器
(請參閱頁 20)



分量視頻纜線
(請參閱頁 24)



複合視頻纜線
(請參閱頁 24)



影院 3D 眼鏡
隨附的 3D 眼鏡數量可能因
型號或銷售國家而有所不
同。


另外購買

另外購買部件可因應品質提高而更改或修改而無須另行通知。

聯絡經銷商以購買此類部件。

此等裝置只能運作於特定型號。

此等裝置的名稱和設計會因功能更新，出廠情況或政策而有所改變。




AN-MR300
神奇遙控器



AG-F***
影院 3D 眼鏡




AG-F*DP**
同時播放眼鏡

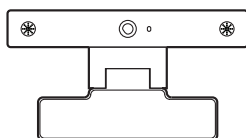

AN-VC***
視訊攝影機

部件與按鍵

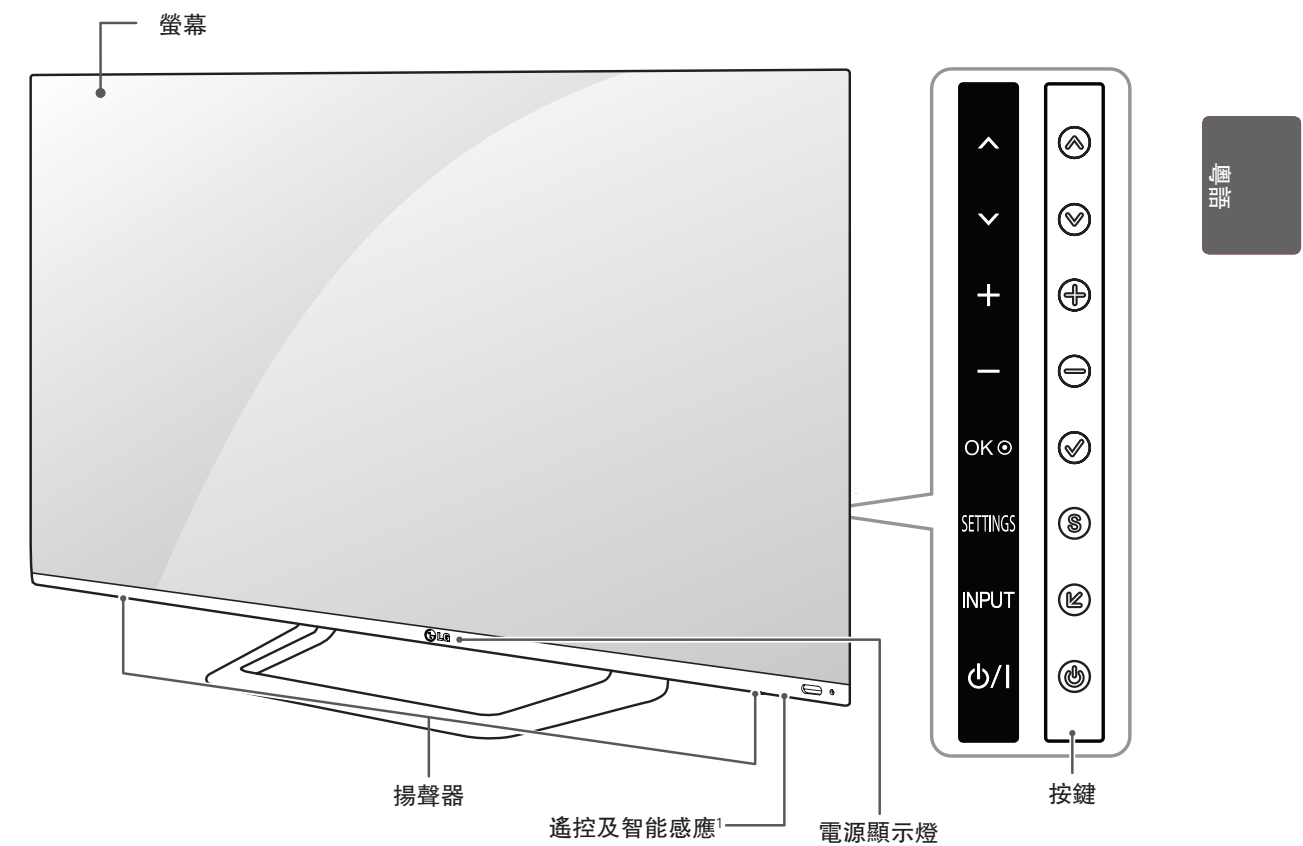

按鍵	說明
▼ ▲	滾動閱覽已儲存節目。
— +	調整音量。
OK ●	選擇功能表中的螢光顯示選項或確認輸入。
SETTINGS	進入主功能表，或儲存輸入並退出功能表。
INPUT	更改輸入來源。
⏻ / I	開啟或關閉電源。

1 智能感應 - 視乎環境周圍調整校影像質素及亮度。


抬起與移動電視

請留意以下提示以確保無論電視類型或體積均可安全運送並防止其被磨損或損壞。


! 注意

- 避免經常接觸螢幕因可能導致損壞。

- 建議以包裝箱或連同電視原有的包裝材料移動電視。
- 移動或抬起電視前，中斷電源線和所有纜線的連接。
- 當握住電視時螢幕應面向外側以避免損壞。

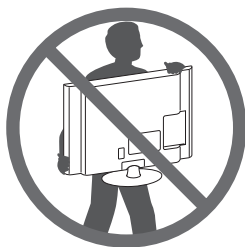


- 大型電視需最少二人共同運送。
- 使用人手搬運電視時，請根據以下圖示握住電視。

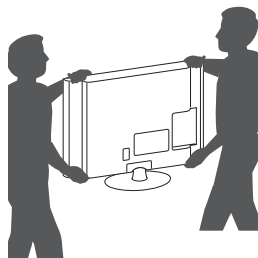

- 搬運電視時，請勿搖動或令電視受過度震動。
- 搬運電視時，保持電視直立，切勿轉向電視的側面，或向左方或右方傾斜電視。

- 握穩電視的頂部和底部。確保不要握住透明部分、喇叭或喇叭排孔區域。

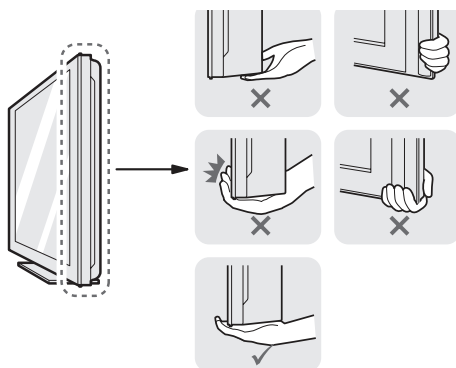


設置


圖片顯示可能與您的實際電視顯示略有不同。

安裝底座


1

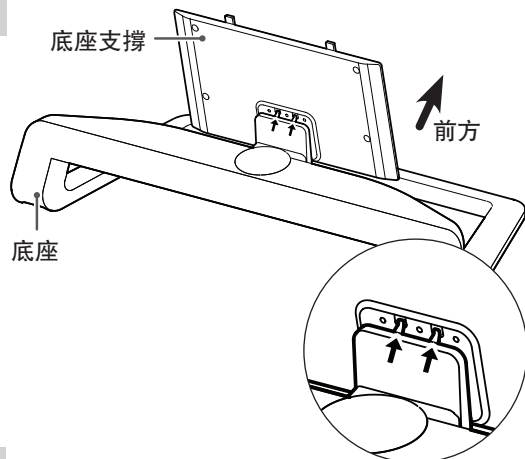



2

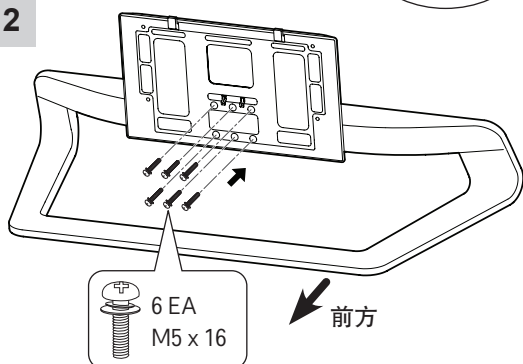

3

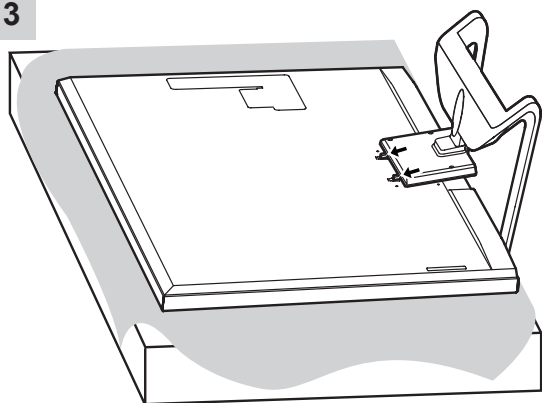

4

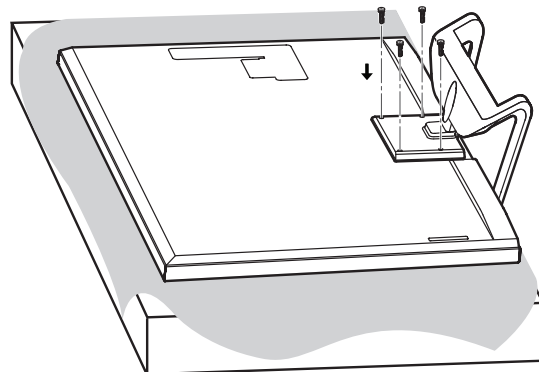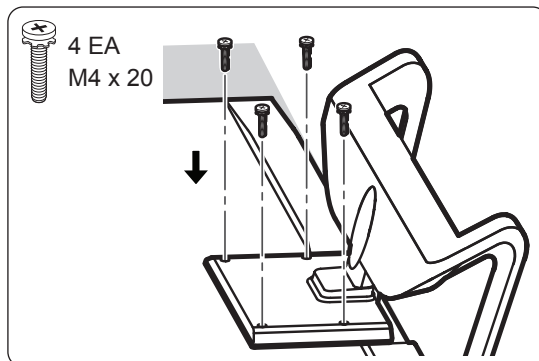

! 注意


- 將底座安裝至電視組合時，電視機螢幕應面向下方並安放於附有軟墊的枱面或平面地板上以避免螢幕磨損。
- 確保螺絲已完全上緊。（如螺絲並未完全上緊，將可能導致電視於安裝後向前傾斜。）請勿過度用力上緊螺絲；否則，將導致其鬆脫並滑出。

! 注意

- 將電視安裝於掛牆托架前需反方向轉動底座以將之移除。

於桌上安裝

- 於桌上抬起並傾斜電視至其直立狀態。
 - 與牆壁保留 10 厘米（最少）的空間，保持空氣流通。

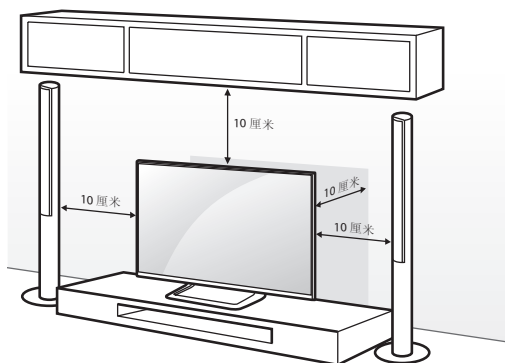

- 將電源線連接至入牆電源插座。



注意


- 請勿將電視置於發熱源附近，因此可能引發火災或其他損害。

調校電視以符合觀看角度

（此功能並非於所有型號中提供。）


調校電視以符合觀看角度

向左方或右方旋轉 10 度以將電視調校至適合觀看角度。

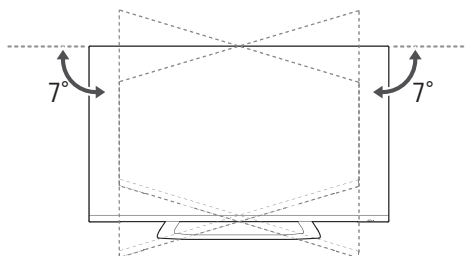


注意

- 於調校產品角度時請注意小心手指。
- 如夾到手部或手指可導致身體受傷。如產品過度傾斜，將可能跌落並導致損壞或受傷。

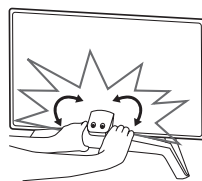


〈後方〉

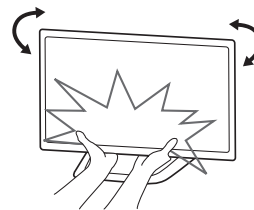

〈前方〉

將電視安裝至牆壁

(此功能並非於所有型號中提供。)

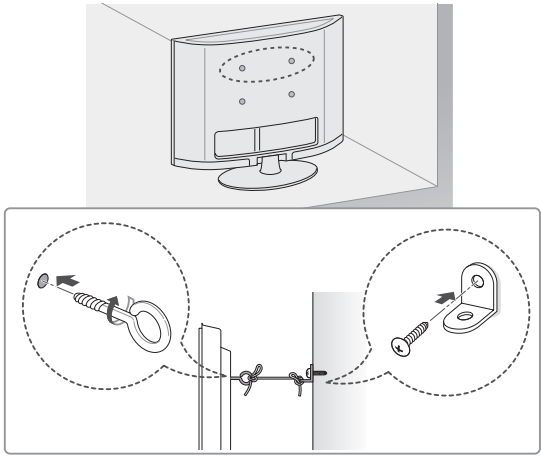

- 1 於電視背面旋入並扭緊眼螺絲帽；
或電視托架及螺絲帽。
- 如於眼螺絲帽除旋入螺絲帽需先將螺絲帽移除。
- 2 使用螺絲帽將掛牆托架安裝於牆上。
將電視背面的螺絲帽對準掛牆托架位置。
- 3 以堅固繩索將螺絲帽及掛牆托架緊密接合。
確保繩索與地面保持水平。



注意

- 確保孩童不要攀附於電視上。




注意

- 使用堅固台基或矮櫃以穩固承托電視。
- 並不提供托架、螺絲帽及繩索。
您可從本地經銷商取得其他配件。

安裝於牆上



將掛牆支架小心安裝於電視背面並將掛牆托架垂直於地面的實心牆壁。如將電視安裝於其他建築物料，請聯絡合資格人仕。
LG 建議掛牆安裝程序應由合資格專業人員進行。

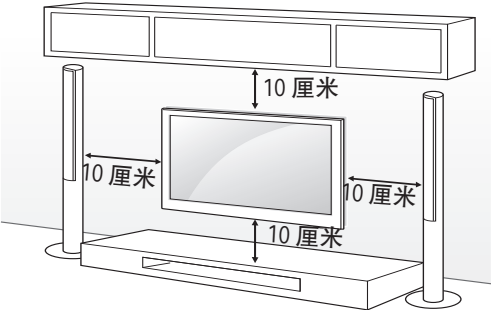

確保所使用的螺絲及掛牆托架符合 VESA 標準。掛牆套裝規格標準於下表中列明。

另外購買（掛牆底座托架）

型號	84LM9600
VESA (A x B)	600 x 400
標準螺絲	M8
螺絲數目	4
掛牆底座托架	LSW600B

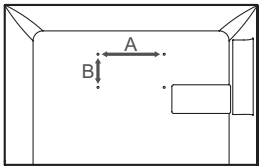

! 注意


- 先中斷電源線的連接，然後移動或安裝電視。否則，將可能導致觸電。
- 若於天花或傾斜的牆面安裝電視，將可能跌落並導致嚴重受傷。請使用授權 LG 掛牆托架並聯絡當地經銷商及合資格人士。
- 請勿過度旋緊螺絲，否則會導致電視受損及保養失效。
- 使用符合 VESA 標準的螺絲和掛牆底座。因誤用或使用不當配件而造成的任何損壞或傷害並不包括在保養範圍內。

! 注意

- 使用在 VESA 標準螺絲規格列出的螺絲。
- 掛牆底座套件包括安裝手冊和所需部件。
- 掛牆托架並不提供。您可從本地經銷商取得其他配件。
- 螺絲長度視乎掛牆底座而有所不同。確保使用合適的長度。
- 更多詳細資料請參閱掛牆托架隨附說明手冊。
- 如要保護電視螢幕以防止磨損及沾上指模，將電視放平於桌面並不要移除包裝膠袋。
- 於移除電視背面之包裝膠袋後，根據掛牆托架產品隨附之說明安裝電視。
- 安裝電視完成後移除保護墊。


整理纜線

1. 用纜線管理器集拢和捆綁纜線。

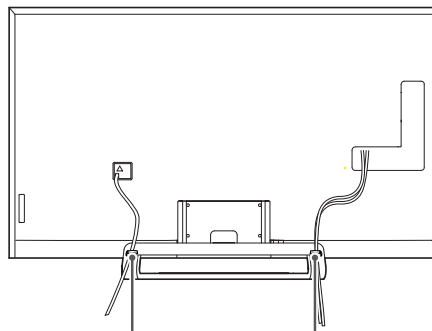


纜線管理器

2. 安裝的電纜保持器，如圖所示。

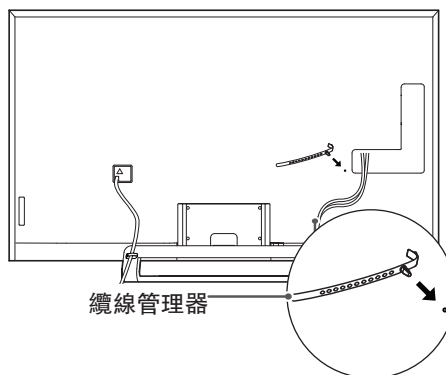

纜線管理器

3. 用纜線固定夾集拢和捆綁纜線，並固定在電視機後蓋上

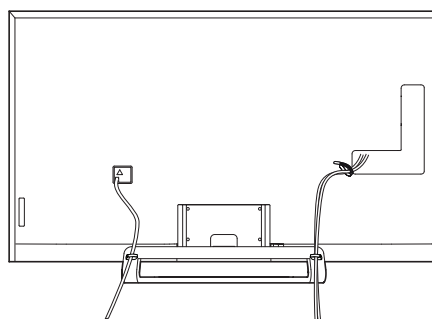

! 注意

- 請勿握住纜線整理器移動電視，因其可能斷裂而導致受傷及電視損壞。

進行連接


將不同外置裝置連接至電視，並切換輸入模式以選取外置裝置。有關外置裝置連接的詳情，請參閱個別裝置隨附的手冊。可用的外置裝置為：HD 接收器、DVD 播放器、VCR、音效系統、USB 儲存裝置、電腦、遊戲裝置及其他外置裝置。

！ 注意

- 外置裝置連接視乎型號而有所不同。
- 不論電視連接埠順序為何，連接外部裝置至電視。
- 如果您在 DVD 錄影機或 VCR 錄製電視節目，確保透過 DVD 錄影機或 VCR 將電視訊號輸入纜線連接至電視。
有關錄影的詳情，請參閱連接裝置隨附的手冊。
- 有關操作說明，請參閱外部裝置手冊。
- 如果您將遊戲裝置連接至電視，使用遊戲裝置隨附的纜線。
- 於 PC 模式，可能產生由解像度、垂直格式、對比度或亮度引致的雜音。
如出現雜音，將電腦輸出變更為其他解像度或將刷新率變更為其他頻率、
或於 PICTURE 功能表中調整亮度和對比度，直至影像變為清晰。
- 於 PC 模式，由於圖像卡關係某些解像度設定可能不能正常運作。

天線連接

使用 RF 線 (75 Ω) 將電視連接至牆壁天線插座。

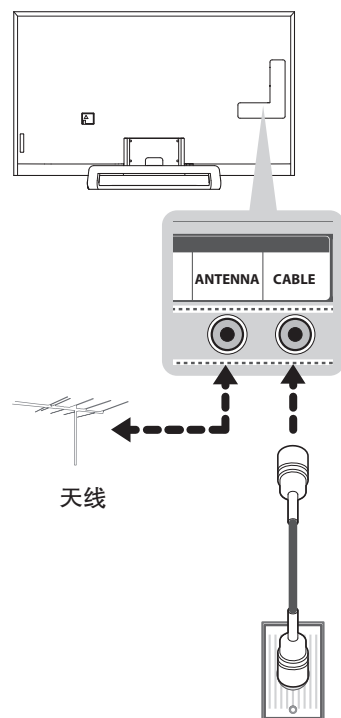


！ 注意

- 如使用兩部電視以上，使用訊號分線器。
- 如圖像品質惡劣，正確安裝訊號放大器以改善圖像品質。
- 如圖像質素於連接天線後降低，可嘗試將天線擺放至正確位置。
- 天線及轉換器並不提供。

HDMI 連接

將數碼視訊和音效訊號從外置裝置傳輸至電視。根據圖示使用 HDMI 線連接外置裝置與電視。

揀選任何 HDMI 輸入端口以進行連接。可隨意採用任何端口。

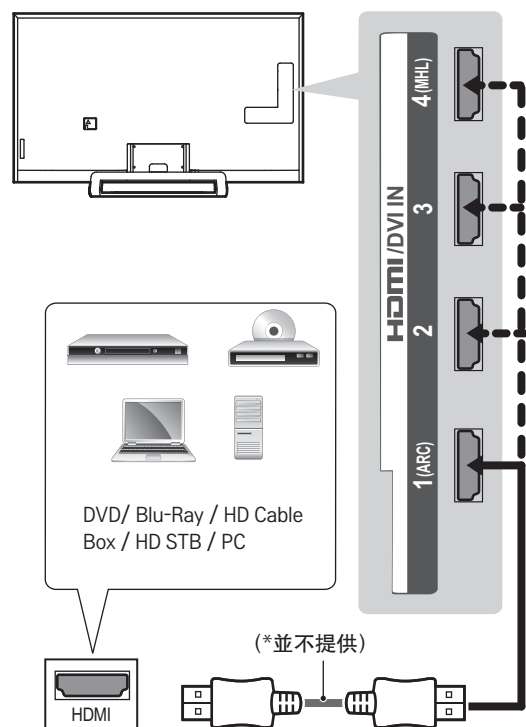

音訊返回頻道 (ARC, Audio Return Channel)

- 支援 SIMPLINK 及 ARC 的外置音訊裝置需使用 HDMI IN 1 (ARC) 端口以進行連接。
- 當連接至高速 HDMI 線後，支援 ARC 的外置音訊裝置將無需額外光學音訊纜線輸出光學 SPDIF 並支援 SIMPLINK 功能。


! 注意

- 建立使用備有 HDMI 連接的電視，以取得最佳圖像品質。
- 使用最新高速 HDMI™ 線以配合客戶數碼操控 (CEC, Customer Electronics Control) 功能。
- 已測試高速 HDMI™ 線可傳送高達 1080p 及以上的 HD 訊號。
- 支援 DTV 音訊：MPEG、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、HE-AAC
- 支援 HDMI 音訊格式：Dolby Digital、PCM (最高 192 KHz、32k/44.1k/48k/88k/96k/176k/192k，不支援 DTS。)

DVI 至 HDMI 連接


將數碼視訊訊號從外置裝置傳輸至電視。根據圖示使用 DVI-HDMI 線連接外置裝置與電視。如需傳輸音效訊號，連接選購的音效纜線。

揀選任何 HDMI 輸入端口以進行連接。可隨意採用任何端口。

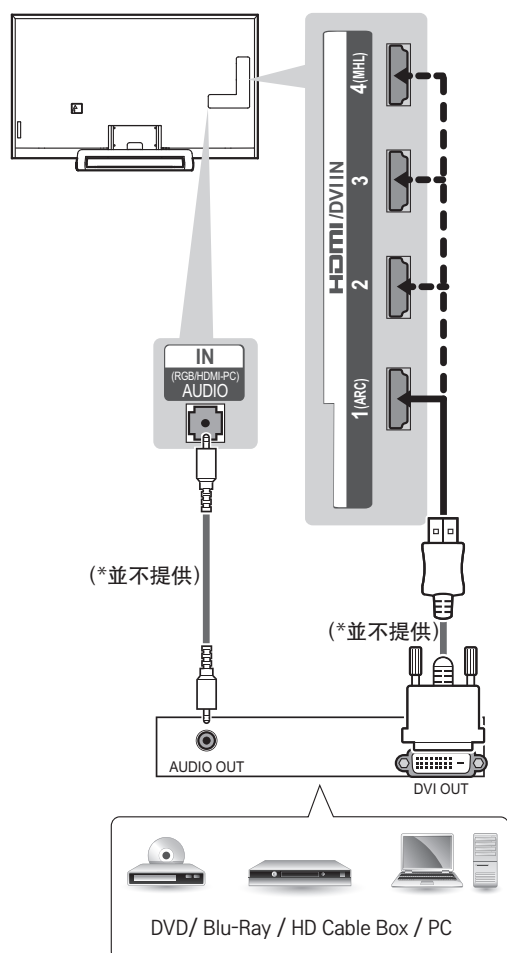

RGB-PC 連接

將數碼視頻訊號從電腦傳輸至電視。如需傳輸音效訊號，連接選購的音效纜線。

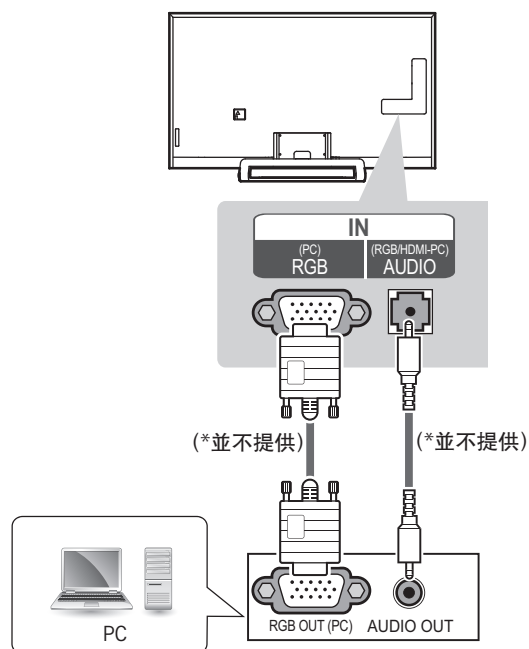

！ 注意

- 因應內置圖像卡，DOS 模式可能於使用 HDMI-DVI 線時無法使用。
- 建議將 DVI-HDMI 連接至 HDMI IN 4。

複合連接

將類比視訊及音效訊號從外置裝置傳輸至電視。
根據圖示以複合纜線將外置裝置連接至電視。



-
- VCR / DVD / Blu-Ray / HD Cable Box

音訊連接


使用選購的外置音效系統，而不使用內置喇叭。

！ 注意

- 如不使用內置喇叭而使用選購的外置音訊裝置，請將電視喇叭功能設置為關閉。

數碼光纖音訊連接

從電視將數碼音效訊號傳輸至外置裝置。根據圖示使用光學音訊纜線將外置裝置連接至電視。

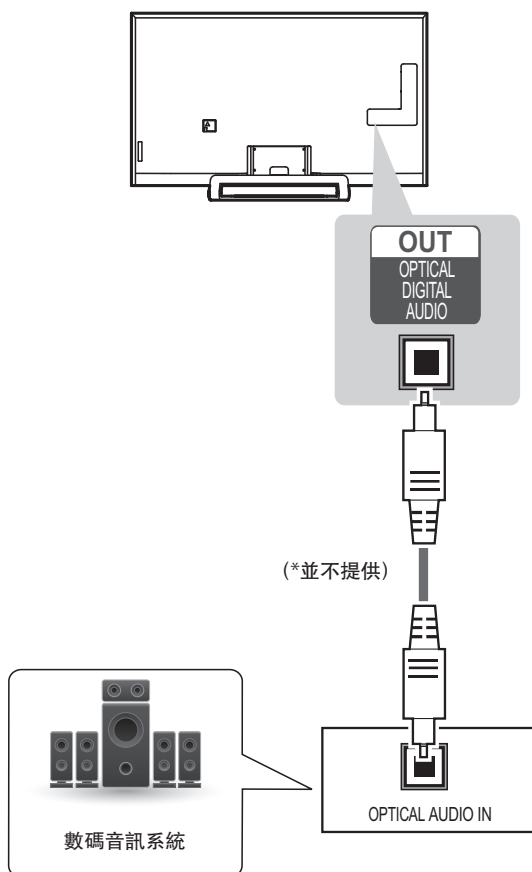


！ 注意

- 切勿凝視光學輸出連接埠。
凝視激光光束可能對視覺造成損壞。
- 配備音訊複製保護 (ACP, Audio Copy Protection) 的音訊功能可能阻止數碼音訊輸出。

USB 連接

將 USB 儲存裝置，如 USB 快閃記憶體、外置硬碟、或 USB 記憶卡讀取器連接至電視，然後進入 Smart Share 功能表即可使用各種多媒體檔案。

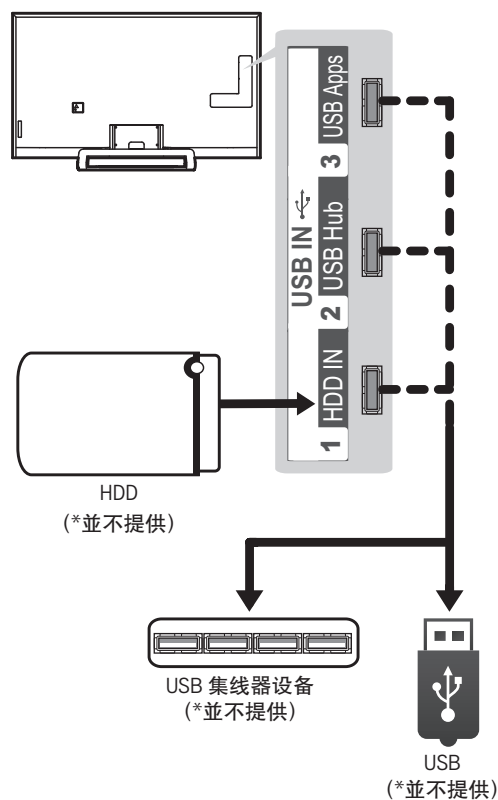

！ 注意


- 如使用 USB 集線器裝置，確保將其連接至 USB IN 2 USB 集線器端口。
- 某些 USB 集線器可能不能運作。如連接至 USB 集線器的 USB 裝置未能被探測，可直接將裝置連接至電視上的 USB 端口。

神奇遙控器

當顯示“神奇遙控器電池電量低，請更換電池。”的訊息時，請更換電池。更換電池的步驟：打開神奇遙控器後蓋，按照電池盒內部標示所示的正負極相匹配更換電池（1.5V AA），合上電池後蓋。

確保將遙控器指向電視機上的神奇遙控器感應器。


欲拆卸電池，請按照相反步驟進行。

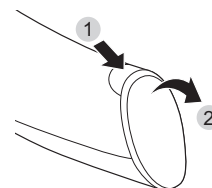

注意

請勿混合使用新舊電池，否則遙控器可能受損。

某些遙控器按鍵於某些國家的類比模式電視有可能不能運作。

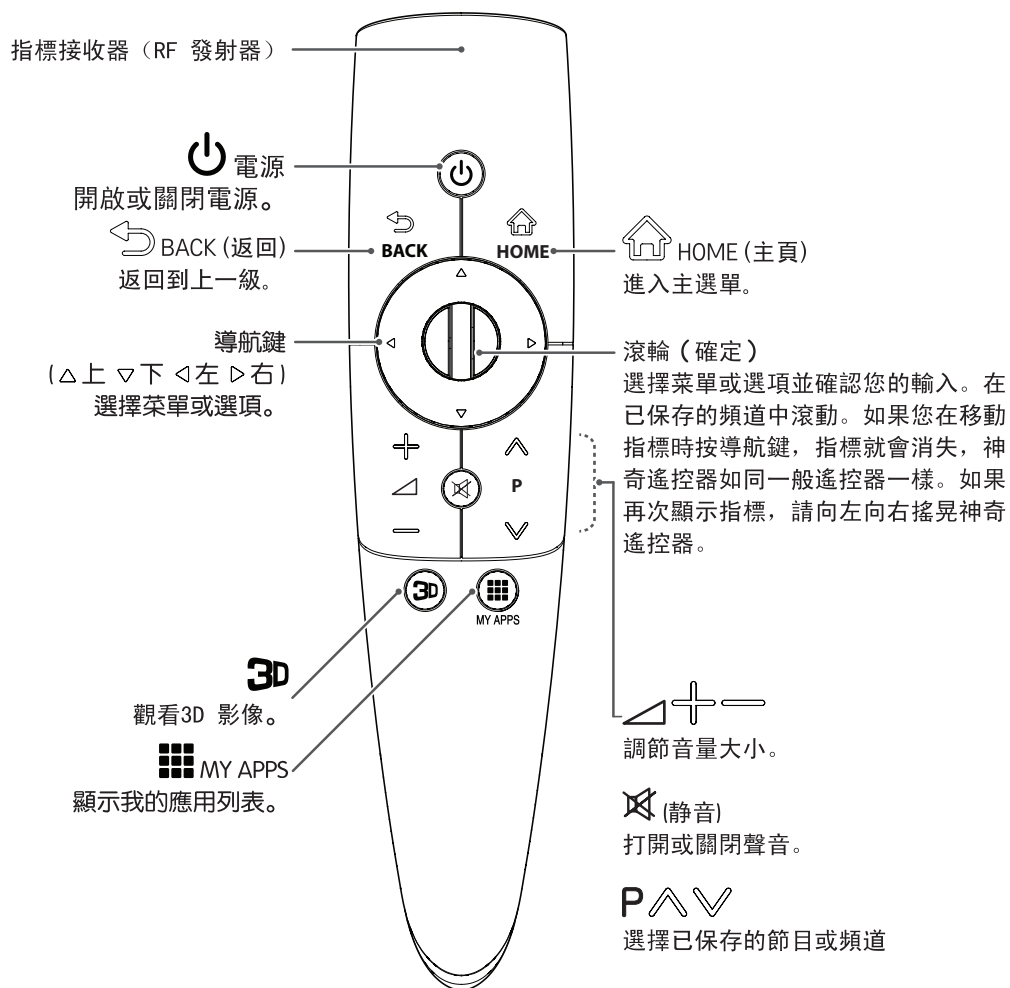

登記神奇遙控器

神奇遙控器與您的電視機配對(登記)各後即可使用。

如何登記神奇遙控器


	1 自動登記神奇遙控器，打開電視機並按  (滾輪) 鍵。登記完成后，在螢幕上將會出現完成信息。
	2 如果登記失敗，關閉電視機。並重啟，按  (滾輪) 鍵完成登記。

如何再次登記神奇遙控器

 BACK  HOME	1 同時按住 BACK (返回) 和 HOME (主頁) 鍵約5秒鐘，使遙控器重設，然後按照 “如何登記神奇遙控器” 進行登記。
	2 再次登記神奇遙控器，對準電視按 BACK (返回) 鍵約5秒鐘。登記完成后，在螢幕上將會出現完成信息。

如何使用神奇遙控器

	1 若您的電視機螢幕上沒有指標，輕輕地向左向右晃動遙控器。然後，指標將會自動地出現在螢幕上。
	» 指標如果一段時間內未予使用，就會消失。
	2 您可以將遙控器上的指標接收器對準電視機，然後上下左右移動，從而移動指標。
	» 如果指標未能正常工作，則將遙控器暫且擱置10秒然後重新使用。

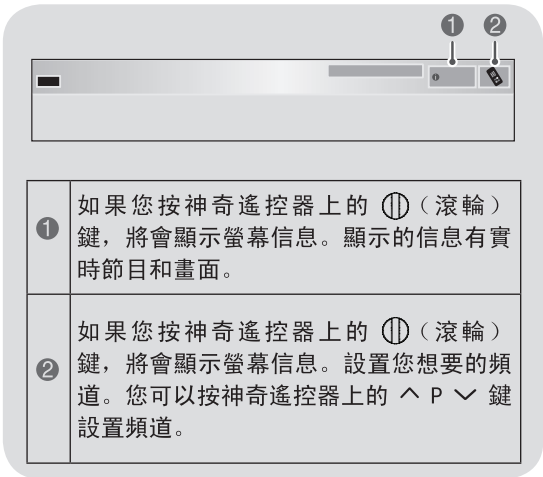

使用神奇遙控器時的注意事

在最大通訊距離（10米）之內使用遙控器。超出此距離使用遙控器或者有物體阻攔時，可能會造成通訊故障。

在其他裝置附近使用，可能會造成通訊故障。例如微波爐或網絡區域網絡產品等電器可能會造成干擾，因為會使用神奇遙控器相同的頻寬（2.4GHz）。

如果神奇遙控器掉落或者受到很大衝撞，則可能會遭到損壞或者發生故障。


使用神奇遙控器時，小心不要使其撞到附近的家具或其他人。

由於相關的無線設備可能會出現電波干擾，製造商和安裝者不能提供與人身安全相關的服務。

建議接入點（AP）應該設置在距離電視機1米之外的地方。如果AP與電視機之間的距離小於1米，神奇遙控器可能由於頻率干擾而不會如預期一樣工作。

遙控器

此說明書中的描述依據遙控器的實際按鍵，請仔細閱讀此說明書，並正確使用電視。
如要更換電池，先打開電池蓋，按照電視盒內部標示所示的正負極相匹配更換電池
(1.5V AAA)，最後合上電池，如要取下電池，請按照相反步驟進行。

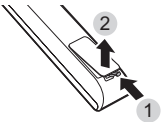

注意

請勿混合使用新舊電池，否則遙控器可能受損。
某些遙控器按鍵於某些國家的類比模式電視有可能不能運作。

⏻ 電源 將電視機開啟或待機狀態。		OK 選擇選單或選項，並且確認您的輸入。
↶ (返回) 返回上一級。		GUIDE 顯示節目指南。
RATIO 調整圖像大小。	EXIT 清楚全部螢幕顯示，並且返回收看電視。	顏色按鈕 (紅 綠 黃 藍) 通過這些按鈕可訪問某些功能表上的特殊功能。
INPUT 改變輸入源，打開電池。		LIVE TV 返回到實時廣播電視。
TV/RAD 選擇 Radio, TV 和 DTV 頻道	控制按鈕 (■▶ ◀◀▶▶) 控制我的媒體選單或者 SIMPLINK 兼容設備(USB 或 SIMPLINK 或 DVR)。	REC 用來調整DVR菜單。
數字按鈕 輸入數據。		ENERGY SAVING 調整螢幕亮度以降低能源消耗。
LIST 進入所存儲的節目清單。	AV 模式 (AV MODE) 選擇AV模式。	SIMPLINK 查看與電視機連接的AV設備。開啟SIMPLINK菜單。
Q.VIEW 返回上一個收看的節目。		INFO 查看目前節目和螢幕信息。
+ / - 調整音量大小。	SUBTITLE 數碼模式時選擇想要的字幕。	Q. MENU 進入快捷菜單。
FAV 進入您喜愛的節目清單。		
3D 觀看3D影像。		
MUTE 關閉或打開聲音。		
^ P v 選擇某個節目頻道。		
← PAGE → 跳至上或下一個畫面。		
SETTINGS 進入設置選單。		
HOME 進入主菜單。		
MY APPS 進入我的應用界面。		
導航按鈕 (^上 v下 <左 >右) 選擇菜單或選項。		

使用用戶指南


用戶指南令您可更容易進入詳細電視諮詢。

- 1 按  HOME 鍵以進入 HOME 功能表。
- 2 選擇 用戶指南 並按 滾動 (OK)。




注意

- 您亦可按壓於遙控中的  (使用指南) 以進入使用指南。

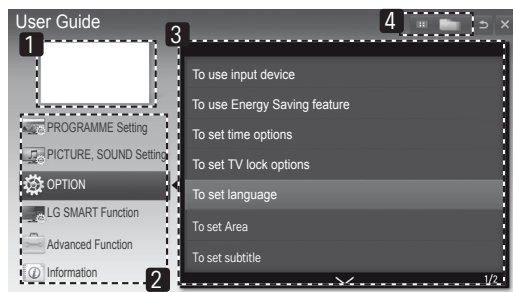

- 1 顯示現時正觀看的節目或輸入來源螢幕。
- 2 可容許選擇喜愛的節目類別。
- 3 可容許選擇喜愛的節目類別。
您可使用  /  於頁面之間移動。
- 4 可容許瀏覽於目錄中喜愛功能的說明。

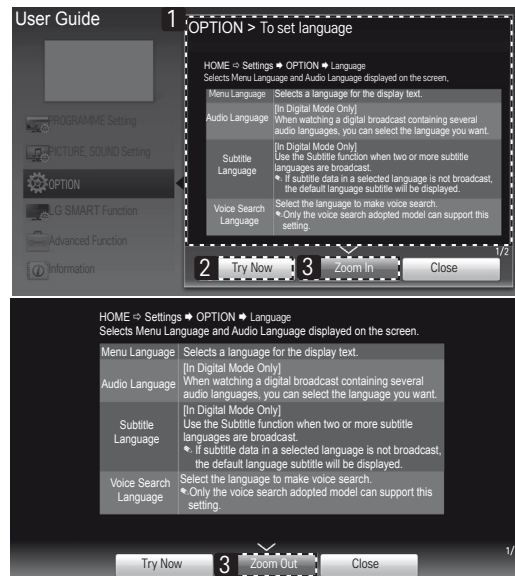

- 1 顯示所選功能表說明
可使用  /  於頁面間移動。
- 2 直接從用戶指南移至所選功能表。
- 3 放大或縮小螢幕。

維護

清潔電視

定期清潔電視，以保持最佳效能並延長產品壽命。

注意

- 確保先關閉電源並拔除電源線及所有其他纜線的連接。
- 長時間不觀看或使用電視時，從壁式插座中斷電源線的連接，以防由閃電或劇增電源而可能造成的損壞。

螢幕、邊框、地櫃及底座

- 如需去除塵埃及微塵，可以柔軟及清潔的乾布拭擦表面。
- 如要清除面積較大的污垢，使用沾溼清水或稀釋溫和洗滌劑的軟布拭擦表面。然後即時使用乾布擦拭。

注意

- 避免經常接觸螢幕因可能導致其損壞。
- 請勿使用指甲或尖銳物件推動、磨擦或擊打表面，否則可能導致畫面上出現刮痕及圖像扭曲現象。
- 請勿使用任何化學物質，否則可能損害表面。
- 請勿在表面上噴上液體。如果水滲進電視，可能導致火災、觸電或出現故障。

電源線

定期清除電源線上積聚的灰塵。

疑難排解

問題	解決方案
未能以遙控控制電視。	• 請檢查產品上的遙控器感應器，然後再試一次。 • 請檢查產品和遙控器之間是否有任何障礙物。 • 請檢查電池是否仍可使用，並已正確安裝（對，對）。
沒有圖像顯示或沒有聲音。	• 檢查產品是否已開啟。 • 檢查電線是否已連接至入牆插座。 • 連接其他產品，確認入牆插座是否出現問題。
電視突然關閉。	• 檢查電源控制設定。電源供應可能中斷。 • 檢查是否已啟用時間設定中的自動睡眠功能。 • 如電視於開啟時沒有訊號，電視於無接收指令輸入狀態下於 15 分鐘後自動關閉。
於連接至電腦 (RGB/HDMI DVI) 時，顯示「無訊號」或「無效格式」。	• 使用遙控開啟/關閉電視。 • 重新連接 RGB/HDMI 纜線。 • 於電視開啟時重新啟動電腦。

規格

產品規格可因產品功能升級變更而不另行通知。

型號		84LM9600
		84LM9600-CA
尺寸 (寬 x 高 x 深)	連底座 (毫米)	1916.0 x 1214.0 x 399.0
	不連底座 (毫米)	1916.0 x 1120.0 x 39.9
重量	連底座 (千克)	81.7
	不連底座 (千克)	70.4
電源要求		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

關於電源供應及耗電量，參閱於產品上的標籤。

環境 條件	操作溫度	0 °C to 40 °C
	操作濕度	Less than 80 %
	儲存溫度	-20 °C to 60 °C
	儲存濕度	Less than 85 %

		數碼電視	類比模式電視
香港	電視系統	DTMB	PAL D/K、PAL I、NTSC M
	節目 覆蓋	DTMB : 21 比 69	PAL D/K : VHF/UHF 1 比 69、有線 1 比 47 PAL I : VHF/UHF 1 比 69、有線 1 比 47 NTSC M : VHF/UHF 2 比 78, 有線 1 比 71
	外置天線抗阻	75 Ω	75 Ω

HDMI/DVI-DTV 支援型號

解像度	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)
720x480	31.469	59.94
	31.5	60
720x576	31.25	50
1280x720	37.5	50
	44.96	59.94
	45	60
1920x1080	33.72	59.94
	33.75	60
	28.125	50
	26.97	23.97
	27	24
	33.716	29.976
	33.75	30.00
	56.25	50
	67.43	59.94
	67.5	60
3840x2160	53.95	23.976
	54	24.00
	56.25	25
	61.43	29.970
	67.5	30.00

組件端口的連接資訊

在電視上的組件端口	Y	P _B	P _R
-----------	---	----------------	----------------

在DVD機上的視訊輸出端口	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

訊號	組件
480i/576i	O
480p/576p	O
720p/1080i	O
1080p	O (只限50Hz / 60 Hz)

支援3D的型號

- 以下的媒體內容能自動轉換成3D螢幕。

自動轉換到3D模式				
輸入	訊號	水平頻率 (kHz)	垂直頻率(Hz)	能支援的3D影片格式
HDMI	640x480	31.469 / 31.5	59.94 / 60	Side by Side(Half), Top & Bottom, Side by Side(Full)
		62.938 / 63		Frame Packing, Line Alternative
	480p	31.469 / 31.5		Side by Side(Half), Top & Bottom, Side by Side(Full)
		62.938 / 63		Frame Packing, Line Alternative
	576p	31.25	50	Side by Side(Half), Top & Bottom, Side by Side(Full)
		62.5		Frame Packing, Line Alternative
	720p	37.50	50	Side by Side(Half), Top & Bottom, Side by Side(Full)
		44.96 / 45	59.94 / 60	
		75	50	Frame packing, Line Alternative
		89.91 / 90	59.94 / 60	
	1080i	28.125	50	Side by Side(Half), Top & Bottom, Side by Side(Full)
		33.72 / 33.75	59.94 / 60	
		56.25	50	Frame packing, Field Alternative
		67.50	59.94 / 60	
	1080p	26.97 / 27	23.97 / 24	Side by Side(Half), Top & Bottom, Side by Side(Full)
		28.125	25	
		33.72 / 33.75	29.976 / 30	
		43.94 / 54	23.97 / 24	Frame packing, Line Alternative
		56.25	25	
		67.432 / 67.5	29.976 / 30	
		56.25	50	Side by Side(Half), Top & Bottom
		67.432 / 67.5	59.94 / 60	
USB	1080p	33.75	30	Side by Side(Half), Top & Bottom, Checker Board, MPO(Photo), JPS(Photo)
DLNA	1080p	33.75	30	

- 如電視能支援WiDi, 你可透過 RGB(PC)模式中設定3D模式。

手動轉換到3D模式				
輸入	訊號	水平頻率(kHz)	垂直頻率(Hz)	能支援的3D影片格式
HDMI-DTV	720p	37.50	50	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom, Single Frame Sequential
		45.00	60	
	1080i	28.12	50	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom
		33.75	60	
	1080p	27.00	24	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom, Checker Board
		28.12	25	
		33.75	30	
		56.25	50	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom, Checker Board, Single Frame Sequential, Row Interleaving, Column Interleaving
		67.50	60	
	其他	-	-	2D to 3D
HDMI-PC	1024x768	48.36	60	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom
	1360x768	47.71		2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom, Checker Board, Single Frame Sequential, Row Interleaving, Column Interleaving
	1920x1080	67.50		
	Others	-	-	2D to 3D
RGB-PC	1024x768	48.36	60	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom
	1360x768	47.71		
	1920x1080	67.50		
	其他	-	-	2D to 3D
其他	720p	37.50	50	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom
		45.00	60	
	1080i	28.12	50	
		33.75	60	
	1080p	27.00	24	
		28.12	25	
		33.75	30	
		56.25	50	
		67.50	60	
	其他	-	-	
USB	1080p	33.75	30	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom, Checker Board, Row Interleaving, Column Interleaving [Photo : Side by Side(Half), Top & Bottom]
DLNA	1080p	33.75	30	
訊號				能支援的3D影片格式
DTV	HD			2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom
	SD			2D to 3D



記下電視的型號和序列號。
參考後蓋上的標籤，當您要求任何服務時將此資訊告
之經銷商。

型號 _____
序號 _____