

OWNER'S MANUAL WASHING MACHINE

Please read this manual carefully before operating your washing machine and retain it for future reference.

WF-S20D6



P/No.: MFL67221363

www.lg.com

Product Features



The Turbo Drum DD washing machine does not operate with the lid open.

If the lid is opened during wash, rinse and spin cycles, the machine will stop automatically.



Please close the door gently. Closing the door in an aggressive manner can cause damage and or injury.

1 sensors

- The sensor automatically detects the quantity of Detergent put in by a user and the temperature and quality of the water to produce the best algorithm for washing and rinsing, to give the best washing results.


Smart Drum achieved by DD Motor Technology

- Smart Drum with Drum Washing Type is more hygienic and cleaner washer tub that protects the fabric and prevents damages.



COTTON/NORMAL logic control

- A built-in load sensor automatically detects and measures the laundry load and amicroprocessor optimizes washing conditions such as ideal water consumption and washing time.
- Advanced technology is built into the Electronic Control System which ensures the best washing result.



New DD type washing with fabric care



It rotates the tub and creates canyoning water flow making the effect of the detergent faster improving the washing effect and preventing fabric damages



The half cycle rotation of the tub to the left/right helps the melting of the detergent for easy washing



The half cycle rotation of the washing rotors to the left/right removes the stains



The half cycle rotation of the tub to the left/right balances the laundry

Low Noise Direct Drive System

- The advanced Brushless DC motor rotates the Tub directly without belt and clutch, thereby reducing the noise of the washer.
- The washing machine adjusts to optimum speed according to the type of clothing in the load.



SMARTDIAGNOSIS™

- It is the technology to transmit the anomalies to the service center when there is a problem with the washer. It provides the service that gives faith and trust to the customers through precise and fast analysis.



SMART
DIAGNOSIS™

C contents

READ THIS MANUAL

Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your washer properly. Just a little preventive care on your part can save you a great deal of time and money over the life of your washer. You will find many answers to common problems in the Troubleshooting section. If you review our chart of Troubleshooting Tips first, you may not need to call for service at all.

ENGLISH

Introduction	Safety Information	4
	Identification of Parts	7
	Function Information	8
Before Starting to Wash	Preparation Before Washing	9
	Use of Water, Dispenser Drawer, Detergent, Bleach and Softener	10
	Special Guide for Stain Removal	13
	Function of each Button	14
Washing Programs	COTTON/NORMAL Wash	16
	WOOL Wash	16
	QUICK WASH	16
	BULKY/BEDDING Wash	16
	SMART CLEANING Wash	16
	STAIN CARE Wash	18
	SANITARY Wash	18
	SPORTS WEAR Wash	18
	TOWELS Wash	18
	SOAK Wash	20
	FAVORITE Wash	21
	ECO COTTON Wash	22
Additional Function Program	TUB CLEAN	23
	AIR DRY	24
	TUB DRY	24
	Option Washing	25
	DELAY START (RESERVATION) Wash	26
	Other Useful Functions	27
Installation	Placing and Leveling	28
	Connecting Water Supply Hose	29
	Connecting Drain Hose	32
Care and Maintenance	Grounding Method	33
	Cleaning and Maintenance	34
	Use of Handle Locker	36
Troubleshooting	Common washing problems	37
	Troubleshooting	38
	SmartDiagnosis™	39
Terms of Warranty	Terms of Warranty	40
Specification	Specification	41

Safety Information

Read carefully and thoroughly through this booklet as it contains important safety information that will protect the user from unexpected dangers and prevent potential damages to the product.

This booklet is divided into 2 parts : Warning and Caution.



: This is a warning sign specifying user's applications which might be dangerous.



: This is a sign specifying 'Strictly Forbidden' applications.



Warning : Failure to comply with the instructions under this sign may result in major physical injuries or death.



Caution : Failure to comply with the instructions under this sign may result in minor physical injuries or damages to the product.

WATER HEATER SAFETY



Warning

- Under certain conditions hydrogen gas may be produced in a water heater that has not been used for two weeks or more. Hydrogen gas can be explosive under these circumstances. If the HOT water has not been used for two weeks or more, prevent the possibility of damage or injury by turning on all Hot water faucets and allowing them to run for several minutes. Do this before using any electrical appliance which is connected to the HOT water system. This simple procedure will allow any built-up hydrogen gas to escape. Since the gas is flammable, do not smoke or use an open flame or appliance during this process.

PROPER INSTALLATION



Caution

- The base opening must not be obstructed by carpeting when the washing machine is installed on a carpeted floor.
- Install or store where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather.
If the product is exposed to such conditions, electric shock, fire, break down or deformation may occur.
- Properly ground washer to conform with all governing codes and ordinances. Follow details in Installation Instructions.
If not grounded properly, break down and leakage of electricity may occur, which may cause electric shock.
- Must be positioned so that the plug is accessible.
If the plug is placed between the wall and the machine, it may get damaged, possibly causing fire or electric shock.
- Make sure the plug is completely pushed into the outlet.
Failure to do so may cause electric shock and fire due to overheating.

Safety Information


YOUR LAUNDRY AREA	Warning • Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemical, etc. Operating with such materials around the machine may trigger explosion or fire. • The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. • Young Children should be supervised to ensure that they do not play with appliance. There is potential danger that children might drown in the tub. Do not touch the power plug with a wet hand. It will cause electric shock Do not put your hand, foot or anything under the washing machine while the washing machine is in operation. There is a rotating mechanism under the machine, so you could be injured.
WHEN USING THE WASHER	Caution • Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual. • The laundry process can reduce the flame retardancy of fabrics. To avoid such a result, carefully follow the garment manufacturer's wash and care instructions. • To minimize the possibility of electric shock, unplug this appliance from the power supply or disconnect the washer at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker before attempting any maintenance or cleaning. NOTE : Pressing Circuit button to turn off does NOT disconnect the appliance from the power supply. • Make sure that drainage is working properly. If water is not drained properly, your floor may get flooded. Flooded floors may induce electricity leakage, further resulting in electric shock or fire. • If, during spinning, opening the lid does not stop the tub within about 15 seconds, immediately discontinue operating the machine. Call for repair. A machine that spins with its door open may cause injuries. Never reach into washer while it is moving. Wait until the machine has completely stopped before opening the lid. Even slow rotation can cause injury. Never attempt to operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug. Operating with a damaged plug may cause electric shock. Do not use water hotter than 50°C. Use of excessively hot water may cause damage to fabrics or cause leakage of water.

Safety Information

WHEN USING THE WASHER	 Warning  Do not use a plug socket and wiring equipment for more than their rated capacity. Exceeding the limit may lead to electric shock, fire , break down, and/or deformation of parts.  Do not mix chlorine bleach with ammonia or acids such as vinegar and/or rust remover. Mixing different chemicals can produce toxic gases which may cause death.  Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive substances (such as wax, oil, paint, gasoline, dry-cleaning solvents, kerosene, etc). Do not add these substances to the wash water. Do not use or place these substances around your washer or dryer during operation. It may ignite or explode.
WHEN NOT IN USE	 Caution • Turn off water faucets to relieve pressure on hoses and valves and to minimize leakage if a break or rupture should occur. Check the condition of the fill hoses; they may need replacement after 5 years. • When the air temperature is high and the water temperature is low, condensation may occur and thus wet the floor. • Wipe off dirt or dust on the contacts of the power plug. Using unclean power plug may cause fire. • Before discarding a washer, or removing it from service, remove the washer lid to prevent children from hiding inside. Children may be trapped and suffocated if the lid is left intact. Do not attempt to repair or replace any part of this appliance unless specifically recommended in this Owner's Manual, or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.  Operating the machine with improperly replaced parts may be a cause for fire or electric shock.  Do not tamper with controls. It may lead to electric shock, fire , break down, deformation. Do not yank the power cord in an attempt to disconnect the power plug. Securely hold the power plug to unplug the machine.  Failure to observe these instructions may cause electric shock or fire due to short-circuit .  When you are cleaning the washing machine, do not apply water directly to any part of the washing machine. It will cause short circuit and electric shock.


Identification of Parts

Body

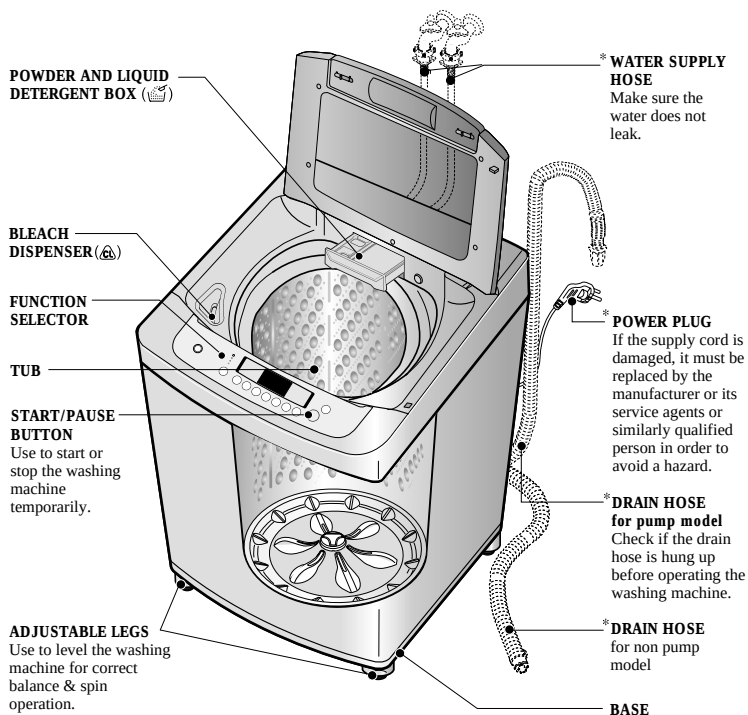


Accessories

Water supply hoses

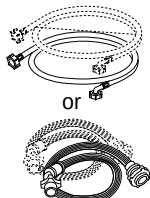

1 Each for COLD and HOT water

Drain hose

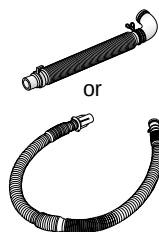

NOTE

“*” Part can be different according to the model.

Function Information

Our machine provides various washing methods which suits various conditions and types of laundry.

Different types of laundry washing

COTTON/NORMAL Wash

Use this Program for everyday washing e.g. sheets, towels, T-shirts. *(refer to page 16)*

STAIN CARE Wash

Washing is the best temperature (40 degrees) by heating the clean clothes when you want to use. *(refer to page 18)*
(Proper Water Temp. Hot:60°C / Cold:15 °C)

SANITARY Wash

Sterilization and sanitation course for the laundry is heated to 50 degrees. *(refer to page 18)*
(Proper Water Temp. Hot:60°C / Cold:15 °C)

BULKY/BEDDING Wash

Use this Program for heavily soiled durable garments e.g. overalls, jeans.
Thick and heavy clothes or those which are excessively dirty like jeans or working uniforms can be washed. *(refer to page 16)*

SMART CLEANING Wash

Use this program to get better rising performance. *(refer to page 16)*

SPORTS WEAR Wash

Use this program to wash SPORTS WEAR. *(refer to page 18)*

TOWELS Wash

Use this program to wash Towels, Shirts, Sheets, mixed loads. *(refer to page 18)*

WOOL Wash

Wool clothes (lingerie, wool, etc.) which may be easily damaged can be washed. *(refer to page 16)*
The fibers of machine washable woollens have been specifically modified to prevent felting when they are machine washed.
Most handknitted garments are not made of machine washable wool and we recommend that you hand wash them

- Before washing your woollens check the care label for the washing instructions.
- When washing woollens use a mild Detergent recommended for washing wool.
- Hand washed woollens may be spun in a washing machine to reduce the time they take to dry.
- To dry woollens lay down them flat on a towel and pat into shape. Dry woollens out of direct sunlight.

(The heat and tumble action of a dryer may cause shrinkage or felting of woollen garments.)
Some wool underlays and sheepskin products can be washed in a washing machine but may cause pump blockages.
(Ensure that the whole article is suitable for machine washing and not just the backing material.)
You may wish to handwash these articles and place them in the machine to spin dry.

FAVORITE Wash

This setting allows you to store your FAVORITE wash conditions in the normal cycle memory. *(refer to page 21)*

ECO COTTON Wash

Use this program to wash quietly at night. *(refer to page 22)*

Washing according to the condition of laundry

QUICK WASH

QUICK WASH can be selected to wash lightly soiled clothes of less than 2.0 kg in a short time. *(refer to page 16)*

SOAK Wash

SOAK Wash can be selected to wash heavily soiled laundry by soaking in water for some time to remove dirt and grime. *(refer to page 20)*

Other washing method

TUB CLEAN

Use this program to clean the inside of washing machine especially Inner tub & Outer tub . *(refer to page 23)*

DELAY START Wash

DELAY START Wash is used to delay the finishing time of the operation.
The number of hours to be delayed can be set by the user accordingly. *(refer to page 26)*

OPTION WASH

When the user needs only SPIN, RINSE/SPIN, RINSE, WASH/RINSE, WASH, WASH/RINSE/SPIN, SOAK/WASH/RINSE/SPIN. *(refer to page 25)*

Preparation Before Washing

Care Labels

* Look for a care label on your clothes. This will tell you about the fabric content of your garment and how it should be washed.

Sort clothes into loads that can be washed with the same wash cycle, Water Temperature and spin speed.



Sorting

To get the best results, different fabrics need to be washed in different ways.

- **SOIL** (Heavy, Normal, Light) Separate clothes according to the type and amount of soil.
- **COLOR** (Whites, Lights, Darks) Separate white fabrics from colored fabrics.
- **LINT** (Lint producers, Collectors) Separate lint producers and lint collectors.
- Lint Producers Terry cloth, Chenille, Towels, Nappies, Diapers
- Lint Collectors Synthetics, Corduroy, Permanent Press, Socks



Check before Loading

- **Check all pockets to make sure that they are empty.** Things such as nails, hairclips, matches, pens, coins, and keys can damage both your washer and your clothes.
- **Mend any torn garments or loose buttons.** Tears or holes may become larger during washing.
- Remove belts, underwires, etc. to prevent damage to the machine or your clothes.
- **Pretreat any dirt and stains.**
- Make sure the clothes are washable in water.
- Check the washing instructions.
- Remove tissue in pockets.



⚠ CAUTION

Do not wash or spin any item labeled or known to be water-proof or water-resistant, even if the product care label on the item permits machine washing. Failure to follow these instructions could result in severe damage to your laundry, your washer and/or property damage as a result of abnormal vibration of the washer.

- Examples of water-proof or water-resistant items include certain mattress pads, mattress covers, rain gear, camping gear, skiing apparel, outdoor gear and similar items.

Pretreatment on stains or heavy soil

- Pretreat shirt collars and cuffs with a pre-wash product or liquid Detergent when placing them in the washer.
- Before washing treat special stains with bar soaps, liquid Detergent or a paste of water and granular Detergent.
- Use a pretreat soil and stain remover.

Treat stains AS SOON AS POSSIBLE. The longer they are left the harder they are to remove.

(For more detail refer to page13)

Loading

Do not wash fabrics containing flammable materials (waxes, cleaning fluids, etc.).

Load Size

The WATER LEVEL should just cover the clothes. Adjust the load size accordingly. Loosely load clothes no higher than the top row of holes in the washer tub. To add items after washer has started, press Start button and submerge additional items. Close the lid and press Start button again to restart.

Light and Large-sized clothing

Clothes like downs and woollens are light weight, large and float easily. Use a nylon net and wash them in a small amount of water. If the laundry floats during the wash cycle, it may become damaged. Use dissolved Detergent to prevent the Detergent from clumping.

Long laundry items

Use nylon nets for long, DELICATE items. For laundry with long strings or long length, a net will prevent tangling during washing. **Fasten zippers, hook, and strings** to make sure that these items don't snag on other clothes.

※ Nylon net is not supplied by LG.

⚠ WARNING

Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.



Use of Water, Dispenser Drawer, Detergent, Bleach and Softener

Using Water

Amount of WATER LEVEL

- This machine detects the quantity of laundry automatically, then sets the WATER LEVEL and proper amount of Detergent.
- When you select a wash program, the WATER LEVEL will be shown on the control panel.
- The following table shows the amount of water.
- When the WATER LEVEL is automatically detected, it may differ depending on the quantity of laundry even though the same WATER LEVEL is indicated on the control panel.

Water-Detergent	
9	10
7	8
5	6
3	4
1	2

NOTE

[Minimum water amount]

It depends on laundry load and washer model. Or manually you can pour a certain amount water into tub directly to some height. That's because if water level reaches to the some height sensed by washer itself, washer automatically operates. In other words, it is needed to pour water to the point when washer starts operating.

Water Temperature

- The machine sets the appropriate temperature automatically according to the wash program .
 - The temperature of the water impacts the effectiveness of all laundry additives and therefore, the cleaning results. We recommend temperatures of:
 - HOT 49~60°C...(120-140°F) White items, diapers, underclothing and heavily soiled, colorfast items.
 - WARM 29~40°C...(85-105°F) Most items
 - COLD* 18~24°C...(65-75°F) Only very bright colors with light soil.
 - When washing in COLD water additional steps may be needed:
 - Adjust Detergent amount and pre-dissolve Detergent in WARM water
 - Pretreat spots and stains
 - Soak heavily soiled items
 - Use appropriate bleach
- * Temperature below 18°C...(65°F) will not activate laundry additives and may cause lint, residue, poor cleaning, etc. In addition, Detergent manufactures and care labels define COLD water as 26~29°C...(80-85°F). If the temperature of the water in the tub is too cold for your hands, the Detergent will not activate and clean effectively.

NOTE

If iron is present in the water the clothes may become an all-over yellow or they may be stained with brown or orange spots or streaks. Iron is not always visible. Installation of water softener or an iron filter may be necessary for severe cases.


Using the Dispenser Drawer

The dispenser drawer contains 2 compartments:

- Liquid Fabric Softener
 - Liquid or Powder Low-Sudsing, High-Efficiency Detergent
- The dispenser automatically dispenses additives at the proper time in the wash cycle.
1. Slowly open the dispenser drawer by pulling the drawer out until it stops.
 2. After adding laundry products, slowly close the dispenser drawer. Closing the drawer too quickly could result in early dispensing of additives.
- Avoid overfilling or splashing when adding laundry products to the dispenser. Doing so could result in early dispensing of laundry products.

At the end of the cycle, you may see water in the compartments. This is part of the normal operation of the washer.

NOTE : Do not use bleach in the dispenser drawer.

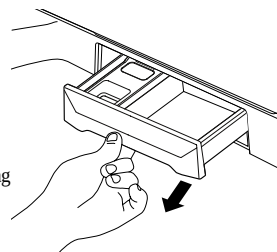

Using Detergent

Detergent

Follow the Detergent package directions. Using too little Detergent is a common cause of laundry problems. Use more Detergent if you have hard water, large loads, greasy or oily soils or lower Water Temperature.

Choosing the right Detergent

We recommend the use of domestic Detergent, (powder, liquid or concentrated). Soap flakes or granulated soap powders should not be used in your washing machine. When washing woolens remember to use Detergent suitable for washing woolens.

Using Detergent

How much Detergent

The correct amount of Detergent will vary depending on the amount of soil in your clothes (Jeans and work clothes may need more Detergent, while bath towels usually need less.).


For liquid and concentrated Detergents, follow the recommendations of the Detergent manufacturer.

Note: To check you are using the correct amount of Detergent, lift the lid of your machine about half-way through the wash. There should be a thin layer of foam over the surface of the water. Lots of foam may look good, but it does not contribute to cleaning your clothes. No foam means not enough Detergent has been used; soil and lint can settle back on the clothes or the washing machine.

If excess Detergent is used, the rinse will not be as clean and efficient. Also, it could cause environmental pollution, so use it accordingly.

Adding Detergent

Add measured detergent to the detergent compartment of the dispenser drawer.

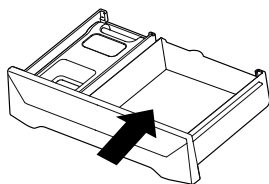

Detergent is flushed through the dispenser at the beginning of the wash phase.

Detergent usage may need to be adjusted for water temperature, water hardness, size and soil level of the load.

Avoid using too much detergent in your washer, as it can lead to oversudsing and detergent residue being left on the clothes.

Note : Using Liquid detergent

- Dilute Liquid detergent with water and pour into the tub, start the cycle.
- Delay wash course is not available if you use liquid detergent.



Attention


Using liquid detergent without diluting, or leaving laundry for a long time after pouring diluted liquid detergent into the tub might cause damage, bleaching or discoloration of cloth.

Use of Water, Dispenser Drawer, Detergent, Bleach and Softener

Using Liquid Bleach

- Check clothing care label for special instructions and separate the laundry to be bleached
- Dilute liquid chlorine bleach.
- Measure the recommended amount of liquid bleach carefully following instructions on the bottle.
- Before starting the washer, pour measured amount of bleach directly into bleach dispenser. Avoid splashing or overfilling. Powdered bleach should be mixed with water before pouring.

Bleach dispenser (Ⓐ)

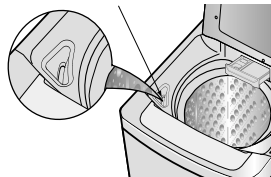

NOTE

- Never pour undiluted liquid bleach directly onto clothes or into the wash basket.
This may cause change of color or damage the laundry.
- Do not pour powdered bleach into bleach dispenser.

Using Fabric Softener

If desired, pour the recommended amount of liquid fabric softener into the right-hand compartment.


Use only liquid fabric softener.

Dilute with water to the maximum fill line.

- Do not exceed the maximum fill line.

Overfilling can cause early dispensing of the fabric softener, which could stain clothes.

NOTE : Do not pour fabric softener directly on the wash load. It may stain the clothes.

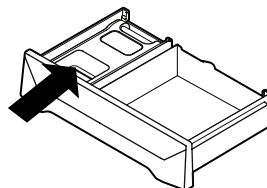

Attention

- Do not mix with Detergent or bleach.
- Never pour fabric softener directly on clothes. It may stain them.
- Do not stop the washer during the first spin for timely dispensing.
- Option washing is not designed to be used with fabric softener dispenser.

Scrud(Waxy Build up)

Scrud is the name given to the waxy build-up that can occur within any washer when the fabric softener comes into contact with Detergent. This build-up is not brought about by a fault in the machine.

If scrud is allowed to build-up in the machine it can result in stains on your clothes or an unpleasant smell in your washer.

If you wish to use fabric softener we recommend

- Using fabric softener sparingly.
- When filling the dispenser, do not splash or overfill.
- Clean dispenser as soon as the cycle is finished.
- Clean your machine regularly. (*refer to page 23 or 34*)
- Cold water washing increases the chance of this build-up occurring. We recommend a regular WARM or HOT wash e.g. every 5th wash should be at least a warm one.
- Fabric softener of thinner consistency is less likely to leave residue on the dispenser and contribute to a build-up.

Special Guide for Stain Removal

⚠ WARNING

- Do not use or mix liquid chlorine bleach with other household chemicals such as toilet cleaners, rust removers, acid or products containing ammonia. These mixtures can produce dangerous fumes which can cause serious injury or death.
- To reduce the risk of fire or serious injury to persons or property, comply with the basic warnings listed below:
 - Read and comply with all instructions on stain removal products.
 - Keep stain removal products in their original labeled containers and out of children's reach.
 - Thoroughly wash any utensil used.
 - Do not combine stain removal products, especially ammonia and chlorine bleach. Dangerous fumes may result.
 - Never wash items which have been previously cleaned in, washed in, soaked in or spotted with gasoline, dry cleaning solvents or other flammable or explosive substances because they give off vapors that could ignite or explode.
 - Never use highly flammable solvents, such as gasoline, inside the home. Vapors can explode on contact with flames or sparks.

For successful stain removal:

- Remove stains promptly.
- Determine the kind of stain, then follow the recommended treatment in the stain removal chart below.
- To pretreat stains, use a prewash product, liquid Detergent, or a paste made from granular Detergent and water.
- Use COLD water on unknown stains because HOT water can set stains.
- Check care label instructions for treatments to avoid on specific fabrics.
- Check for colorfastness by testing stain remover on an inside seam.
- Rinse and wash items after stain removal.



Follow fabric care label instructions

Stain Removal

STAIN	TREATMENT
Adhesive tape, chewing gum, rubber cement	Apply ice. Scrape off excess. Place stain face down on paper towels. Saturate with prewash stain remover or nonflammable dry cleaning fluid.
Baby formula, dairy products, egg	Use product containing enzymes to pretreat or soak stains.
Beverages (coffee, tea, soda, juice, alcoholic beverages)	Pretreat stain. Wash using COLD water and bleach safe for fabric.
Blood	Rinse with COLD water. Rub with bar soap. Or pretreat or soak with product containing enzymes. Wash using bleach safe for fabric.
Candle wax, crayon	Scrape off surface wax. Place stain face down between paper towels. Press with warm iron until wax is absorbed. Replace paper towels frequently. Treat remaining stain with prewash stain remover or nonflammable dry cleaning fluid. Hand wash to remove solvent. Wash using bleach safe for fabric.
Chocolate	Pretreat or soak in WARM water using product containing enzymes. Wash using bleach safe for fabric.
Collar or cuff soil, cosmetics	Pretreat with prewash stain remover or rub with bar soap.
Dye transfer on white fabric	Use packaged color remover. Wash using bleach safe for fabric.
Grass	Pretreat or soak in WARM water using product containing enzymes. Wash using bleach safe for fabric.
Grease, oil, tar (butter, fats, salad dressing, cooking oils, car grease, motor oils)	Scrape residue from fabric. Pretreat. Wash using hottest water safe for fabric. For heavy stains and tar, apply nonflammable dry cleaning fluid to back of stain. Replace towels under stain frequently. Rinse thoroughly. Wash using hottest water safe for fabric.
Ink	Some inks may be impossible to remove. Washing may set some inks. Use prewash stain remover, denatured alcohol or nonflammable dry cleaning fluid.
Mildew, scorch	Wash with chlorine bleach if safe for fabric. Or, soak in oxygen bleach and HOT water before washing. Badly mildewed fabrics may be permanently damaged.
Mud	Brush off dry mud. Pretreat or soak with product containing enzymes.
Mustard, tomato	Pretreat with prewash stain remover. Wash using bleach safe for fabric.
Nail polish	May be impossible to remove. Place stain face down on paper towels. Apply nail polish remover to back of stain. Repeat, replacing paper towels frequently. Do not use on acetate fabrics.
Paint, varnish	WATER BASED : Rinse fabric in cool water while stain is wet. Wash. Once paint is dry, it cannot be removed, OIL BASED AND VARNISH : Use solvent recommended on can label. Rinse thoroughly before washing.
Rust, brown or yellow discoloration	For spots, use rust remover safe for fabric. For discoloration of an entire load, use phosphate Detergent and nonchlorine bleach. Do not use chlorine bleach because it may intensify discoloration.
Shoe polish	LIQUID : Pretreat with a paste of granular Detergent and water. PASTE : Scrape residue from fabric. Pretreat with prewash stain remover or nonflammable dry cleaning fluid. Rub Detergent into dampened area, Wash using bleach safe for fabric.

F unction of each Button

WATER TEMPERATURE BUTTON

- Use to select Water Temperature.
Pressing the button allows you to select COLD ► WARM (HOT&COLD) ► HOT ► COLD respectively.

WATER LEVEL BUTTON

- Use to select the proper amount of water in relation to the weight and type of laundry.
 - Automatically controlled, but can be selected manually by pressing the WATER LEVEL Button.
 - WATER LEVEL is automatically selected for COTTON/NORMAL program.
- The following settings are indicated as the button is pushed
7 ► 8 ► 9 ► 10 ► 1 ► 2 ► 3 ► 4 ► 5 ► 6 ► 7

AIR DRY

- This function is used to reduce the drying time of the laundry by allowing air to circulate within the bowl in order to reduce moisture levels. It does not dry the clothes completely.
- Air dry selections light up in sequence as follows.
60 ► 90 ► 120 ► 60 as the button is pushed.
- Press the button for 3 seconds to select and press the Power button to cancel the operation. (refer to page 24)

120
90
60 (min.)

○ HEAVY
○ NORMAL
○ LIGHT

AIR DRY / SOIL LEVEL
(* Press 3 seconds)



SOIL LEVEL BUTTON

- This button allows you to select the strength of the wash action.
- Power option selections light up in sequence as follows Normal ► Heavy ► Light ► Normal as the button is pushed. This can be selected for any program.
- Adjustment can be made while washing.

TUB DRY

- Use this when you want to dry the empty tub after a wash.
- This can be set/canceled by pressing the Wash button and Rinse button simultaneously. (refer to page 24)

WASH. RINSE. SPIN BUTTON

- Use when wash, rinse, spin time need to be adjusted.
- The time increases when the button is pressed.
- If adjustments are needed during the wash, press the [start/pause] button before making any changes.
- When the button is pressed during washing, the remaining time is displayed.

CHILD LOCK FUNCTION

- Use to lock or unlock the control buttons to prevent settings from being changed by a child. To lock, push the RINSE and SPIN buttons simultaneously and to unlock push them one more time during the washing process. (refer to page 27)

NOTE


- * For optimizing the washing algorithm, the displaying time may be changed during washing-increased by 8 minutes at maximum and decreased by 4 minutes at maximum.
- * If the Detergent quantity is put more than the standard, for increasing the rinsing performance, it automatically adds rinsing, and the remaining time may be increased.
- * The standard detected by the sensor changing the algorithm is set by the normal standard. It may not be same to the washing habit of a specific user. So, it does not matter that the user uses it according to her/his washing habit.
- * The sensor for a Detergent quantity is designed to detect based on a synthetic Detergent powder. If you put a liquid one or a natural one or too much bleaching agent, the detecting ability of the sensor may be decreased.

TIME LEFT, DELAY START (RESERVATION), ALARM INDICATION

- **Time left** - During operation, the remaining time is indicated.
- **DELAY START INDICATION (RESERVATION)** - When DELAY START (RESERVATION) program is selected, it indicates the finishing time. (RES.=DELAY)
- **Alarm indication** - When an error occurs, an error message appears to indicate the abnormality.
For example, dE indicates that the lid is open.

SMARTDIAGNOSIS™ FUNCTION DISPLAY

- It marks the place to put the phone to receive signal when a problem occurs.

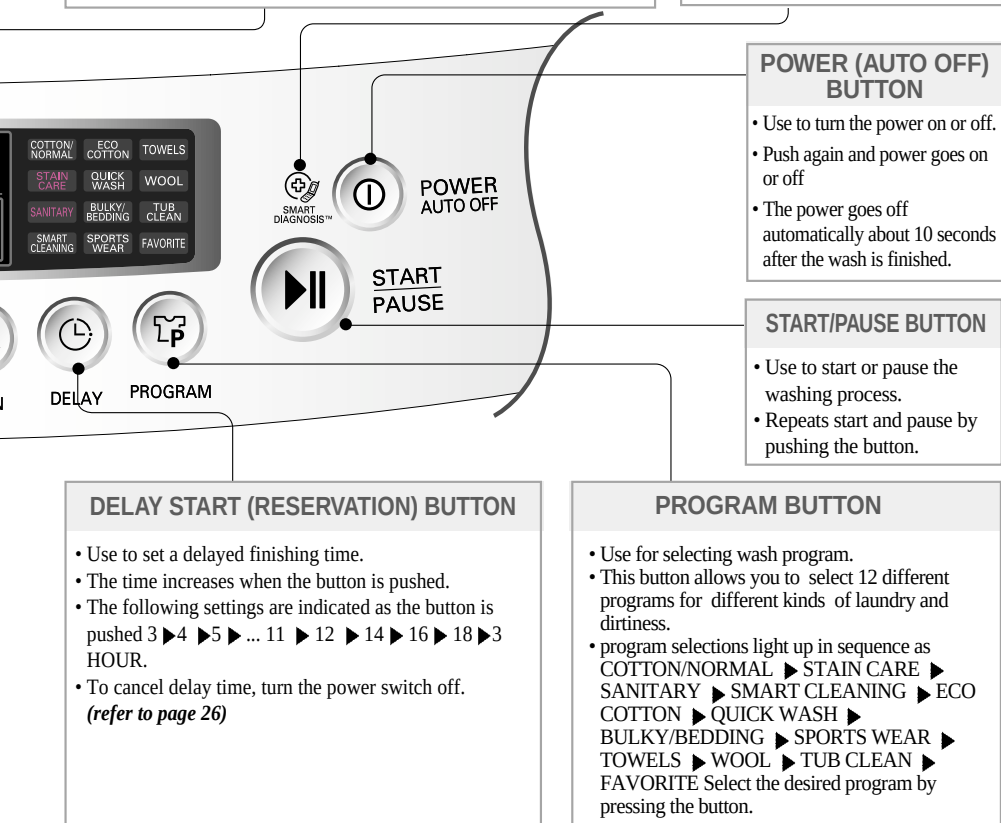

POWER (AUTO OFF) BUTTON

- Use to turn the power on or off.
- Push again and power goes on or off
- The power goes off automatically about 10 seconds after the wash is finished.

START/PAUSE BUTTON

- Use to start or pause the washing process.
- Repeats start and pause by pushing the button.

DELAY START (RESERVATION) BUTTON

- Use to set a delayed finishing time.
- The time increases when the button is pushed.
- The following settings are indicated as the button is pushed 3 ► 4 ► 5 ► ... 11 ► 12 ► 14 ► 16 ► 18 ► 3 HOUR.
- To cancel delay time, turn the power switch off. (refer to page 26)

PROGRAM BUTTON

- Use for selecting wash program.
- This button allows you to select 12 different programs for different kinds of laundry and dirtiness.
- program selections light up in sequence as COTTON/NORMAL ► STAIN CARE ► SANITARY ► SMART CLEANING ► ECO COTTON ► QUICK WASH ► BULKY/BEDDING ► SPORTS WEAR ► TOWELS ► WOOL ► TUB CLEAN ► FAVORITE Select the desired program by pressing the button.

* Because the detecting ability of the sensor may be decreased by using it for a long time, periodically use TUB CLEAN course to clean the tub. (refer to page 23)

* Even if the water level is changed by the user in COTTON/NORMAL Program, the sensor will still work. The sensor algorithm may differ according to models.

* The control panel may differ according to different models.

Washing Programs

Washing Programs	 POWER AUTO OFF	Add the laundry	 PROGRAM	Add the Detergent
COTTON/ NORMAL Used for normal loads, this mode automatically selects the most appropriate conditions and completes the sequence in one operation. The built-in sensor detects the size of the load and the ideal wash power and wash, rinse and spin times are set accordingly.				 • Add the appropriate quantity of Detergent as indicated by the WATER LEVEL . Or follow the Detergent manufacturer's instructions
WOOL Use this program for washing delicate fabrics such as lingerie and woolens. (wash only "water washable" clothes) Before washing your woolens check the care label for the washing instructions. (wash only water washable clothes)			 • Select the WOOL program on the Control panel.	 • Use neutral Detergent appropriate for the laundry. • When washing woolens use a mild Detergent recommended for washing wool.
QUICK WASH Use this mode when washing lightly soiled clothes for a short time. The highly recommended laundry amount is under 2.0kg.			 • Select the QUICK WASH program on the Control panel.	 • Add the appropriate quantity of Detergent as indicated by the WATER LEVEL . Or follow the Detergent manufacturer's instructions
BULKY/ BEDDING Use BULKY/BEDDING program when washing BULKY/BEDDING of different sizes		 • Spread the jean evenly in the tub	 • Select the BULKY/BEDDING program on the Control panel.	 • Add the appropriate quantity of Detergent as indicated by the WATER LEVEL . Or follow the Detergent manufacturer's instructions
SMART CLEANING Use this program to increase rinsing performance. This would include underwear and baby clothes. If someone has sensitive skin or skin trouble, use this program.			 • Select the SMART CLEANING program on the Control panel.	 • Add the appropriate quantity of Detergent as indicated by the WATER LEVEL . Or follow the Detergent manufacturer's instructions

 START PAUSE	Close the lid	Finish	Caution & Note
 • The pulsator rotates for 8 seconds to detect the laundry load. • Then the WATER LEVEL and the amount of Detergent to be used will be shown and water will be supplied.	 • Water will be supplied for 2 minutes after the start of the wash to supplement the water the laundry has absorbed.	 • When the wash program ends, the buzzer will ring for 10 seconds before the Power goes off automatically.	• If water is already in the tub, or putting wet laundry into the tub before starting will increase the WATER LEVEL. • With lightweight bulky loads, WATER LEVEL can be set low. • Changes to Water Temperature (HOT/COLD) and wash level are possible during operation. <i>(refer to page 14)</i>
			• When setting the WATER LEVEL manually, do not set to Medium to prevent damage to laundry. • Washing with HOT water may damage the laundry (Water is set to cold automatically). Ensure that the load is under 2kg. • In order to avoid damage to laundry, the spin cycle may appear slow. This also avoids wrinkles and clothing may still contain some water. This is normal.
			• When static pressure of water is more than 2kg/cm², the QUICK WASH course will be within 19min.
			
			

Washing Programs

Washing Programs	① POWER AUTO OFF	Add the laundry	PROGRAM	Add the Detergent
STAIN CARE	➡ ①	➡ ③	➡ ② Select the STAIN CARE program on the Control panel.	➡ ⑥ Add the appropriate quantity of Detergent As indicated by the WATER LEVEL. Or follow the Detergent Manufacturer's instructions.
SANITARY	➡ ①	➡ ③	➡ ② Select the SANITARY program on the Control panel.	➡ ⑤ Add the appropriate quantity of Detergent As indicated by the WATER LEVEL. Or follow the Detergent Manufacturer's instructions.
SPORTS WEAR	➡ ①	➡ ③	➡ ② Select the SPORTS WEAR program on the Control panel.	➡ ⑤ Add the appropriate quantity of Detergent As indicated by the WATER LEVEL. Or follow the Detergent Manufacturer's instructions.
TOWELS	➡ ①	➡ ③	➡ ② Select the TOWELS program on the Control panel.	➡ ⑤ Add the appropriate quantity of Detergent As indicated by the WATER LEVEL. Or follow the Detergent Manufacturer's instructions.

 START PAUSE	Close the lid	Finish	Caution & Note
			Hot and cold water simultaneously. If selected, the appropriate temperature washing Water at the inlet valve to meet the on / off and can be repeated. If only cold water supply, longer heating time will be longer washing time. During heating the washtub and the two slowly rotating in one direction, which is normal behavior. Heating due to humidity changes due to heating of the door and the water droplets may condense on the glass will occur normally. After washing, you will wash the machine. By heating the product appearance may be very hot be careful.
			Hot and cold water simultaneously. If selected, the appropriate temperature washing Water at the inlet valve to meet the on / off and can be repeated. If only cold water supply, longer heating time will be longer washing time. During heating the washtub and the two slowly rotating in one direction, which is normal behavior. Heating due to humidity changes due to heating of the door and the water droplets may condense on the glass will occur normally. After washing, you will wash the machine. By heating the product appearance may be very hot be careful.
			Use this program to wash SPORTS WEAR.
			Use this program to wash Towels, Shirts, Sheets, mixed loads.

SOAK Wash

Use this mode to wash normal clothes or thick and heavy clothes which are excessively dirty. SOAK mode can be used with COTTON/NORMAL or BULKY/BEDDING or SMART CLEANING or ECO COTTON or FAVORITE program.

- 1 Press the **POWER (AUTO OFF)** button to turn power on.



- 2 Press the **PROGRAM** button to select the washing program.



- 3 Press the **WASH** button, to select **SOAK** program.



- Keep pressing the WASH button until the light turns on 'SOAK' and 'WASH' simultaneously as next image.
- SOAK program only works when soaking time is 40, 50 or 60 minutes.



- 4 Add the Detergent.

- Add the appropriate quantity of Detergent as the Detergent manufacture instruction.

- 5 Add the laundry and press the **START/PAUSE** button.



- The **WATER LEVEL** will be shown and water will be supplied.

- 6 Close the lid.

- Water will be supplied for 2 minutes after the start of the wash to supplement the absorbed water by the laundry.

Finish

- When the wash program ends, the buzzer will ring for 10seconds before the Power goes off automatically.

NOTE

- Order of Soak-Wash timing

Soak-Wash



- Select soaking time 40minutes, 50minutes, or 60minutes (including washing time) by pressing the Wash button repeatedly.
- If necessary, select the times of Rinse and the time for Spinning by pressing the Rinse or Spin buttons till you reach the desired times.

FAVORITE Wash

Pressing the FAVORITE button allows you to store your FAVORITE wash conditions in the normal cycle memory and then recall it for use at a later time.

- 1 Press the **POWER (AUTO OFF)** button to turn power on.



- 2 Select the **FAVORITE** program.



- 3 Select your **FAVORITE** wash conditions.

- Press the **WATER TEMP.** button to select wash Water Temperature.
- Press the **WATER LEVEL** button to select **WATER LEVEL.**
- Press the **WASH** button, the **RINSE** button & the **SPIN** button to select wash time, rinse time & spin time respectively you want to store.

- 4 Press the **START/PAUSE** button to store & start your FAVORITE wash cycle. Power turns off automatically after wash.



NOTE

To recall your FAVORITE cycle.

1. Press POWER on.
2. Select the FAVORITE cycle by pressing the PROGRAM.
3. Press the START/PAUSE button. Then the wash cycle starts.

ECO COTTON Wash

Use this program to wash quietly in ECO COTTON especially during late night and dawn.

- 1 Press the **POWER (AUTO OFF)** button to turn power on.



- 2 Press the **PROGRAM** button to select **ECO COTTON** program.



- 3 Add the laundry into the washing tub.

- 4 Press the **START/PAUSE** button.



- 5 Add the Detergent and close the lid.

NOTE

- ECO COTTON program takes shorter spin time than COTTON/NORMAL program.
- Provides optimized washing performance with less energy consumption.

TUB CLEAN

If scrud is allowed to build-up in the machine it can result in stains on your clothes or unpleasant smell in your washer.

Scrud is the way build-up that can occur within any washer when the fabric softener comes into contact with Detergent, and according to particular degree of dirtiness or quality of water to be use, in these case, use this program to clean inner tub and outer tub.

- 1 Press the **POWER (AUTO OFF)** button to turn power on.



- 2 Press the **PROGRAM** button to select the **TUB CLEAN** program.



- 3 Press the **START/PAUSE** button. • Left time is displayed.



- 4 After 10 minutes of water supplement. Add the oxygenated bleach (about 300 mℓ).

- Do not use Detergent box.
- Do not place any laundry inside tub.

- 5 Close the lid. • When the lid is open the machine will not operate, and an alarm signal will remind you to close the lid.

NOTE

- Before using this program remove lint inside lint filter.
- When using this program, do not place any laundry inside tub.
- After using this program, remove dirt inside filter.
- After finishing this program, open the lid of wash to remove irritant odor.
- Do not pour bleach into the tub directly. It might cause damage the tub.
- Do not leave diluted oxygenated bleach inside tub for long time.
It rusts the tub must drain the remained diluted oxygenated water out.
- Use this program once for every month.
- Do not use this program repeatedly.

AIR DRY

AIR DRY for your laundry.

- 1 Press the **POWER (AUTO OFF)** button to turn power on.



- 2 When you press the Air dry button for 3 seconds, the Air dry course will be selected.



- When the Air dry is selected, other buttons will be inactive.
- If you want to cancel the Air dry function, press the Power button.

- 3 Press the **START/PAUSE** button.



- 4 When the Complete buzzer goes off, the power will automatically be turned off in 10 seconds.

NOTE


- When you select Air dry for more than 60 minutes
 - 1) You can reduce the drying time by minimizing the moisture in the laundry.
 - 2) Always keep the laundry amount to 2kg or less and make sure to spread it out evenly.
 - 3) Select 60 minutes for cotton laundry and 120 minutes for synthetic fiber laundry for effective Moisture removal.

TUB DRY

- 1 Press the **POWER (AUTO OFF)** button.



- 2 When you press the Wash and Rinse button simultaneously, the Tub Dry course will be set or canceled.



- When you select the Tub Dry, do not put any laundry in the drum.
- When Tub Dry is selected, other buttons will be inactive.

- 3 Press the **START/PAUSE** button.



- 4 When the Complete buzzer goes off, the power will automatically be turned off in 10 seconds.

NOTE

- When you select Tub Dry
 - 1) Use this function to minimize the growth of mold from the residual moisture within the laundry.
 - 2) When you select the Tub Dry course, do not put any laundry or detergent in the drum.
 - 3) It is good to use this about once a week.

Option Washing

When you only need the Wash, Wash/Rinse or Rinse cycles, these can be set manually.

- 1 Press the **POWER (AUTO OFF)** button to turn power on.



2 Only Wash	Only Rinse	Only Spin
Press the WASH button to select the desired timing.  WASH	Press the RINSE button to select the desired times of rinse.  RINSE	Press the SPIN button to select the desired times of spin.  SPIN
Only Wash,Rinse	Only Rinse,Spin	Only Drain
Press the WASH button to select the desired timing.  WASH Press the RINSE button to select the desired times of rinse.  RINSE You can use this option for preventing wrinkles of laundry	Press the RINSE button to select the desired times of rinse.  RINSE Press the SPIN button to select the desired times of spin.  SPIN	When you want to only drain, wait until the water in the washing tub drains completely.

- 3 Press the **WATER LEVEL** button, to control the water level according to the amount of laundry. If you do not choose anything, it is set the middle water level automatically.



- 4 Add the laundry into the washing tub.

- 5 Press the **START/PAUSE** button.



- 6 Add the detergent and close the lid.

NOTE

- When a **Wash, Wash/Rinse or Rinse only option** is selected, after the wash is completed the water will not be drained off. If you wish to drain the water, press **SPIN** button and wait until the water in the tub has drained completely. Then press the **START/PAUSE** button.
- If you do not specify the water level, then Medium will be automatically selected.
- If only Rinse is selected, the process will start from Water Supply.

DELAY START (RESERVATION) Wash

DELAY START (RESERVATION) Wash is used to delay the finishing time of the operation. The hours to be delayed can be set by the user accordingly. The time on the display is the finishing time, not the start time.

- 1 Press the **POWER (AUTO OFF)** button to turn power on.



- 2 Press the **PROGRAM** button to select the washing program.



- Select the program for laundry on the Control panel. This program will not work in WOOL and TUB CLEAN Program.

- 3 Press the **DELAY START (RESERVATION)** button.



- The light will 'DELAY' turn on and 'TIME LEFT' **88:00** will be marked.
- Press the button repeatedly to set the desired finishing time. For example, To finish washing in 9 hours from now, by make the number 9:00 pressing the **DELAY START (RESERVATION)** button repeatedly.

(RES=DELAY)  → 

- 4 Add the Detergent.

- Add the appropriate quantity of Detergent as the Detergent manufacture instruction.
- When the lid is open the machine will not operate, and an alarm signal will remind you to close the lid

- 5 Add the laundry and press the **START/PAUSE** button.



- When you press the START/PAUSE button the light will blink.

- 6 Close the lid.

- Water will be supplied for 2 minutes after the start of the wash to supplement the water the laundry has absorbed.

Finish

- The washing will be finished according to the delayed time.

NOTE

- Finishing time can be delayed from 3~18 hours. Delaying from 3~12 hours can be done in 1 hour time intervals and from 12~18 hours in 2 hour time intervals.
- If the lid is open, the machine will not work, and an alarm signal will alarm to remind you to close the lid.
- To select washing time, rinsing times, spinning time, water level, hot/cold or wash power manually, press the DELAY START (RESERVATION) button and select the desired option. Then press the START/PAUSE button.
- When the laundry cannot be taken out immediately after the wash program ends, it is better to omit the spinning program. (The laundry will be wrinkled if left for a long time after spinning.)

Other Useful Functions

Child Lock Function

If you want to lock all the keys to prevent settings from being changed by a child, you can use the child lock option.

How to Lock

- 1 Press the **POWER (AUTO OFF)** button.

- Turn Power on.




- 2 Press the **START/PAUSE** button to start washing.

- After all washing conditions are set according to the manual.



- 3 Press both the **RINSE** button and the **SPIN** button simultaneously.

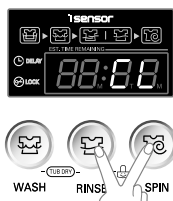

- The button lock is set, it will not be released automatically if the cycle is terminated.
- Thus, you should turn power on washing machine and then terminate the function by pushing "Rinse & Spin" button.

How to Unlock

If you want to unlock during wash, press both the **RINSE** and the **SPIN** button simultaneously again.

NOTE

- " **EL** " & the remaining time are alternatively shown on the display while they are locked.

Seeing Remaining Time

To see the remaining time for each process, press one of the **WASH**, **RINSE** and **SPIN** buttons. The remaining time for each process will appear for about 1 second.


Placing and Leveling

Please ensure that transit restraint has been removed before operating your machine.

1 Place the machine on a flat and firm surface which allows proper clearance.

We suggest a minimum clearance of 2 cm to the right side and left sides of the machine for ease of installation.

At the rear, a minimum clearance of 10 cm is suggested.

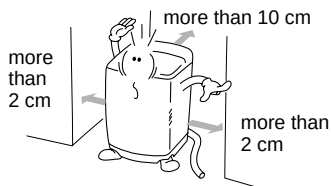


NOTE

If the washer is installed on a uneven, weak or tilted floor causing excessive vibration, spin failure or “UE” error can happen to it. It must be placed on a firm and level floor to prevent spin failure.

2 Check that the machine is level



Open the lid and look from above to see if it is same as shown.

Top view of the machine

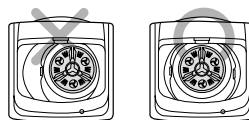

3 Leveling the machine

Lift the front of the washing machine and twist the Adjustable Leg until the surface bubble is placed in the center.

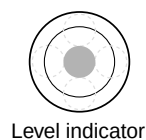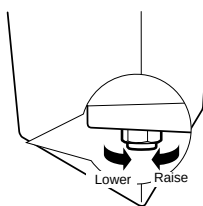

Caution

If the power is supplied from a cord extension set or generator, the cord extension set or electrical portable outlet device should be positioned so that it is not exposed to splashing or ingress of moisture.

Connecting Water Supply Hose

Before connecting the Water Supply Hose to the water tap, check the hose type and then choose the correct instruction here under.

Note that the Water Supply Hose supplied may vary from country to country, Make sure to connect the blue inlet hose to the COLD water tap, and the orange inlet hose to the HOT water tap.


Connecting Water Supply Hose to water tap

Normal Type

(Normal tap without thread & screw type inlet hose.)


1 Untighten the screw

Untighten the screw of the connector so that the tap can be placed in the middle.

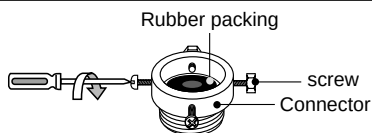


2 Fixing the connector to the tap

Push the upper connector up till the rubber packing is in tight contact with the tap. Then tighten the 4 screws.




3 Attach the water supply hose securely to the connector

Push the water supply hose vertically upwards so that the rubber seal within the hose can adhere completely to the tap.

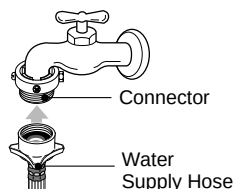


4 Fixing the connector to the water supply hose

Attach the water supply hose to the connector and then tighten it by screwing it to the right.

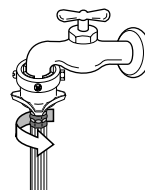

5 Check the connection of water supply hose and the connector

After connecting the hose, open the tap to check for any water leakage. If the water leaks, close the tap and start again from step 1

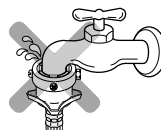

NOTE

The washing machine is to be connected to the water mains using new hose-sets and old hose-sets should not be reused.

C onnecting Water Supply Hose


Normal Type

(Normal tap without thread & one touch type inlet hose.)

1

Separate Middle connector from Water Supply Hose


Separate Middle connector from the Water Supply Hose by pulling the Pressing Rod and the Pressing Handle that is attached to the Water Supply Hose.

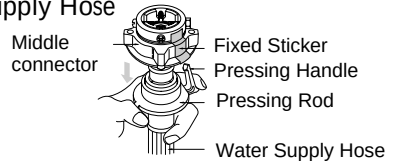

2

Loosen the fixed nuts to connect the connector to the tap


Untighten the screw of the connector so that the tap can be placed in the middle.



NOTE

In case tap is too large.


If the tap diameter is too large or is square, untighten the 4 screws and remove the guide plate. Then follow step1.

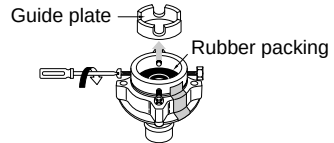

3

Fixing Connectors to the Tap


Push the upper connector up till the rubber packing is in tight contact with the tap. Then tighten the 4 screws.



4

Fixing Upper Connector and Middle Connector


Remove the fixed sticker in between the Upper and Middle Connectors. Tighten the connectors by holding one connector and twist middle connector to the right.

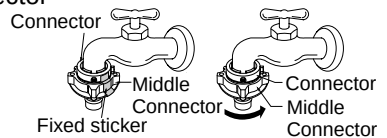

5

Connecting Middle Connector and Water Supply Hose

Press down the pressing rod of the Water Supply Hose which was separated from middle connector (refer to Step1) and then join it to the middle connector.

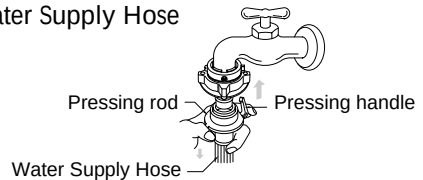

6

Check for water leakage

After connecting the hose, open the tap to check for any water leakage.

If the connection leaks, close the tap and start again from step 1.


If you skip step 1, water leakage may occur.



Screw Type


1 Attach the water supply hose to the tap.

Push the water supply hose up so that the rubber packing within the hose can adhere completely to the tap.

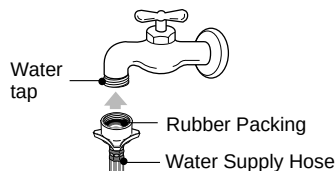


2 Connect the water supply hose to the tap.

Connect the water supply hose to the tap and then tighten it by screwing it to the right.





3 Check water leakage.

After connecting the hose, open the tap to check for any water leakage.



Connecting Water Supply Hose to the machine

- Connect the water supply hose to inlet valve of the washing machine, and then lock it by turning the hose connecting part.
- Check to see if there is a rubber seal inside the connector.

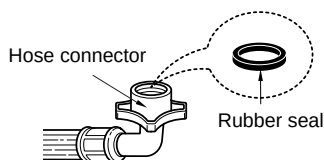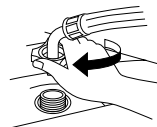


Connecting Drain Hose

Before connecting Drain Hose, check your Drain Hose model and choose the correct instructions.

Pump Model

Firmly insert the free end of the drain hose into the drain opening of your home. Make sure the soft rubber end is completely inside the drain opening.

- If the water valves and drain are built into the wall, fasten the drain hose to one of the water hoses with the cable tie (ribbed side on inside).
- If your drain is a standpipe, fasten the drain hose to the standpipe with the cable tie provided.

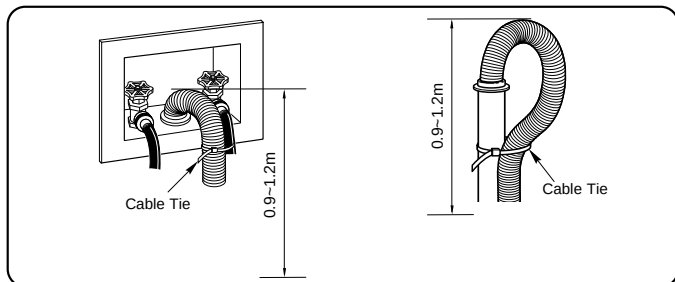

Note


The discharge height should be approximately 0.9~1.2m from the floor.

Non-Pump Model

1

Before connecting

Ensure that the hose clip is set as indicated here.



2

Connect the Elbow Hose


Push the elbow hose toward the body of the washing machine.



3

Place the Drain Hose

To change the direction of the hose, pull out the elbow hose and change the direction. Repeat Step 2.




Grounding Method

Earth wire should be connected.

If the earth wire is not connected, there is possible a danger of electric shock caused by the current leakage .

Grounding Method with Ground insert space Terminal

If the AC current outlet has a ground terminal, then separate grounding is not required. Note that AC power outlet configurations may differ from country to country

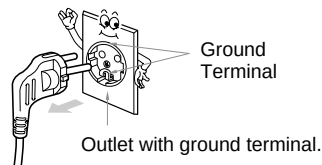

Caution


CAUTION concerning the Power Cord

Most appliances recommend they be placed upon a dedicated circuit; that is, a single outlet circuit which powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits. Check the specification page of this owner's manual to be certain. Do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or fire. Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized servicer. Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance.

Other Grounding Method


Burying Copper Plate

Connect the Ground Wire to a Ground Copper Plate and bury it more than 75cm in the ground.

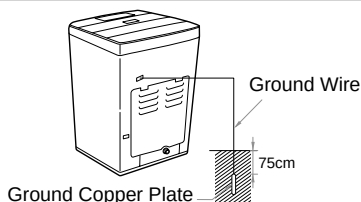


Using Ground Wire

Connect the ground Wire to the socket provided exclusively for Grounding.

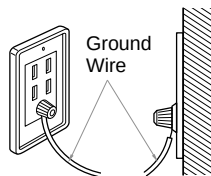

Using a Short Circuit Breaker

If grounding methods described above are not possible, a separate circuit breaker should be employed and installed by a qualified electrician

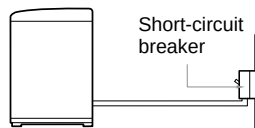

Caution

- To prevent a possible explosion, do not connect ground to a gas pipe
- Do not connect ground to telephone wires or lightning rods. This may be dangerous during electrical storms
- Connecting ground to plastic has no effect
- Ground wires should be connected when an extension cord is used.

Cleaning and Maintenance

Cold water washing

- If you always use COLD water, we recommend that a WARM or HOT wash be used at a regular intervals e.g. every 5th wash should be at least a WARM one.

When you have finished

- Turn off taps to prevent the chance of flooding should a hose burst.
- Always unplug the power cord after use.

When water supply into the tub is not clean or the filter is clogged with particles (such as sand), clean the filter in the inlet valve occasionally.

(The figure of power cord and water tap may vary according to the country)

To Clean the Filter in the Inlet Valve

1

Close the tap before turning off the power. HOT/COLD(WARM) and then press the [START/PAUSE] button to remove water from the machine completely.



2

Turn off the power before pulling out the cord.



3

After removing the water supply hose pull out the filter. Then use a brush to clean the filter.



4

Replace the filter after cleaning it.

NOTE

- Before cleaning the filter, the impurities in the water supply hose should be removed.

When there is a fear of freezing

- Close the water taps and remove the Water Supply Hose.
- Remove the water which remains in the water supply.
- Lower the drain hose and drain the water in the bowl and the drain hose by spinning.

If frozen

- Remove the water supply hose, and immerse it in HOT water at approx.. 40°C.
- Pour approx.. 2 liters of HOT water at approx.. 40°C, into the bowl and let it stand for 10 minutes.
- Connect the water supply hose to the water tap and confirm that the washing machine performs the supply and drainage of water.

Wash Inner-tub	Leave the lid open after washing to allow moisture to evaporate. If you want to clean the inner-tub use a clean soft cloth dampened with liquid Detergent, then rinse. (Do not use harsh or gritty cleaners.)
Inlet Hoses	Hoses connecting washer to faucet should be replaced every 5 years.
Exterior	Immediately wipe off any spills. Wipe with damp cloth. Try not to hit surface with sharp objects.
Long Vacations	Be sure water supply is shut off at faucets. Drain all water from hoses if weather will be below freezing.

Cleaning the Inside of your Washer

If you use fabric softener or do regular COLD water washing, it is very important that you occasionally clean the inside of your washer.

- Fill your washer with HOT water.
- Add about two cups of a powdered Detergent that contains phosphate.
- Let it operate for several minutes.
- Stop the washer, open the lid and leave it to soak overnight.
- After soaking, drain the washer and run it through a normal cycle.

Or use TUB CLEAN PROGRAM periodically.

We do not recommend that you wash clothes during this procedure.





Products that might damage your washing machine

- Concentrated bleaches and diaper sanitizer will cause damage to the paintwork and components of your washer.
- Hydrocarbon solvents i.e. petrol, paint thinners and lacquer thinners, etc. can dissolve plastic and blister paint (Be careful when washing garments stained with these solvents as they are flammable DO NOT put them in washer or dryer.)
- Some pretreatment sprays or liquids can damage your washer's control panel.
- Use of dyes in your washer may cause staining of the plastic components. The dye will not damage the machine but we suggest you thoroughly clean your washer afterwards. We do not recommend the use of dye strippers in your washer.
- Do not use your washer lid as a work surface.

Use of Handle Locker



You can use handle hold function if you like to use.
Handle hold function is operated by holder under the handle.

- Slide holder to left/right side until you listen to "Click" sound to holding handle.
- Do opposite to loose the Handle holding.

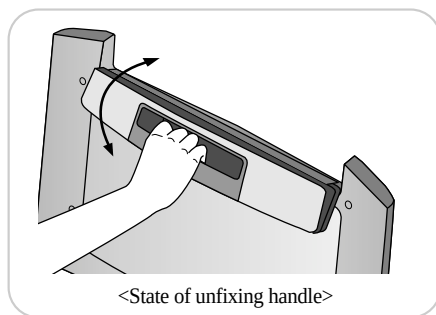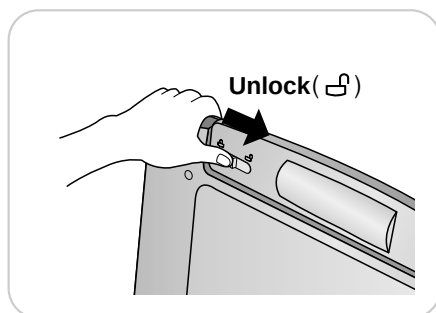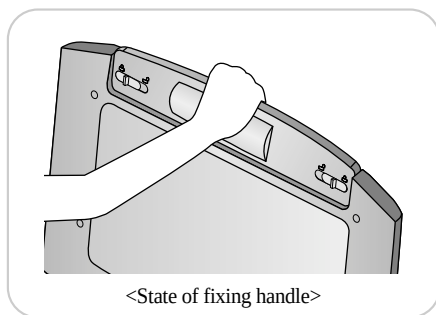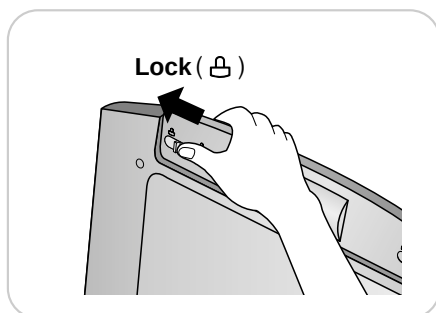

NOTE

If you operate door like the below picture that, you can hurt so use after check locker was fixing or not.

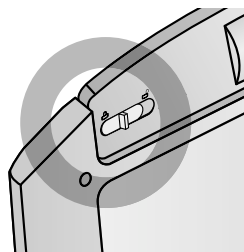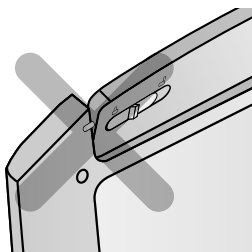

Common washing problems

Many washing problems involve poor soil & stain removal, residues of lint and scum, and fabric damage. For satisfactory washing results, follow these instructions.

WASH PROBLEM

Problems	Possible Causes	Solutions & Preventive Measures
Poor soil removal	• Not enough Detergent • Wash Water Temperature too low. • Overloading the washer • Incorrect wash cycle • Incorrect sorting • Do not pretreat stain	• Use correct amount of Detergent for load size, amount of soil and water Hardness. • Different Water Temperature may be required according to soil type. • Reduce load size. • Wash with BULKY/BEDDING or SOAK & BULKY/BEDDING wash cycle for heavy soiled laundry. • Separate heavily soiled items from lightly soiled ones. • Pretreat stain and heavy soil according to directions shown on page 9.
Blue Stains	• Undiluted fabric softener dispensed directly onto fabric	• Rub the stain with bar soap. Wash. • Do not overfill fabric softener dispenser and do not pour liquid fabric softener directly onto fabric. See page 12 for more instructions.
Black or gray marks on clothes	• A buildup caused by the interaction of fabric softener and Detergent can flake off and mark clothes • Not enough Detergent	• Keep the recommendations against Scrud(waxy buildup). (refer to scrud page12.) • Use correct amount of Detergent for load size, amount of soil and water Hardness.
Yellow or brown rust stains	• Iron or manganese in water supply, water pipes, or water heater	• To restore discolored load of whites, use rust remover safe for fabric. • Install nonprecipitating water softener or an iron filter in your water supply system for an ongoing problem. • Before washing, run water for a few minutes to clear lines.
Lint	• Incorrect sorting • Tissues left in pocket • Overloading the washer	• Wash lint givers eg towels, flannelette sheets, separately from lint collectors eg synthetic fabrics and remove tissues in pockets before wash. See page 9 for sorting and caring before loading. • Do not overload the washer
Residue or Detergent	• Overloading the washer • Undissolved Detergent • Use too much Detergent	• Do not overload the washer. • Some Detergents need to be pre-dissolved, check the Detergent instructions. Try pre-dissolving the Detergent. • Increase Water Temperature using HOT water safe for fabric. • Use proper amount of Detergent.
Holes, tears, or snags	• Incorrect use of chlorine bleach. • Unfastened zippers, hooks, buckles • Ribs, tears and broken threads • Overloading the washer • Degradation of fabric	• Never pour chlorine bleach directly on fabric. See page 11 for adding liquid bleach. • Fasten zippers, hooks, and buckles. • Remove objects in pockets. See page 9 for caring before loading. • Do not overload the washer.

Troubleshooting

Before calling for service, check the problem against the list bellows.

Symptom	Error Message	Check up
Water Supply Failure		• Is the water tap shut off? • Is the water supply cut off ? • Is the tap or water supply hose frozen ? • Is the water pressure low or is the filter of the inlet valve clogged with impurities? • Is the Hot hose connected to cold? • Is the Cold hose connected to hot?
Drainage Failure		• Is the drain hose positioned correctly? • Is the drain hose bent or placed too high? • Is the internal part of the hose or drain pump (only pump model) clogged with impurities? • Check if electric power has gone off.
Spin Failure		• Is the laundry evenly balanced? • Is the washing machine placed on a flat surface?
Door(Lid) Open		• Is the lid closed?
Abnormal water level sensing		• Please call your nearest LG Electronics service center for help.
Overflow failure		
Abnormal motor		
Clutching Error		

- 1 Close the washer door, and press the **POWER (AUTO OFF)** button.




- If you manipulated other button or dial before pressing **WATER TEMP.** button, turn off the power and start again from the beginning.

- 2 Place the phone to **SMARTDIAGNOSIS™** display.




- Make sure that the speaking side of the phone to face **SMARTDIAGNOSIS™** display

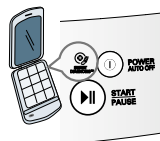


- 3 Long press **WATER TEMP.** button to activate smart diagnosis.



- Place the phone near the **SMARTDIAGNOSIS™** display, and long press **WATER TEMP.** button until tak tak tak sounds.

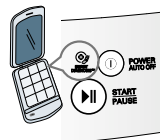

- 4 Hold the phone while data is transmitted.

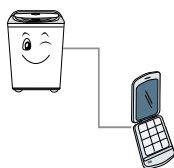

- Keep placing phone to **SMARTDIAGNOSIS™** display while data for smart diagnosis is being transmitted. The time remaining for data transmission will be displayed on screen.
- Transmission sound may be irritating. For proper diagnosis, do not take off the phone. You can press power button to stop diagnosis function and the sound.

- 5 After the data transmission is completed, listen to the diagnosis result from the consultant.



- When data transmission is completed, the power is automatically turned off with "End" display after a few seconds.

NOTE

Smart Diagnosis is a troubleshooting feature designed to assist, not replace, the traditional method of troubleshooting through service calls. The effectiveness of this feature depends upon various factors, including, but not limited to, the reception of the cellular phone being used for transmission, any external noise that may be present during the transmission, and the acoustics of the room where the machine is located. Accordingly, LG does not guarantee that Smart Diagnosis would accurately troubleshoot any given issue.

Terms of Warranty

What Is Not Covered:


- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- If the product is connected to any voltage other than that shown on the rating plate.
- If the fault is caused by accident, neglect, misuse or Act of God.
- If the fault is caused by factors other than normal domestic use or use in accordance with the owner's manual.
- Provide instruction on use of product or change the set-up of the product.
- If the fault is caused by pests for example, rats or cockroaches etc..
- Noise or vibration that is considered normal for example water drain sound, spin sound, or warming beeps.
- Correcting the installation for example, levelling the product, adjustment of drain.
- Normal maintenance which recommended by the owner's manual.
- Removal of foreign objects / substances from the machine, including the pump and inlet hose filter for example, grit, nails, bra wires, buttons etc.
- Replace fuses in or correct house wiring or correct house plumbing.
- Correction of unauthorized repairs.
- Incidental or consequential damage to personal property caused by possible defects with this appliance.
- If this product is used for commercial purpose, it is not warranted.

(Example : Public places such as public bathroom, lodging house, training center, dormitory)

If the product is installed outside the normal service area, any cost of transportation involved in the repair of the product, or the replacement of a defective part, shall be borne by the owner.

S pecification

ENGLISH

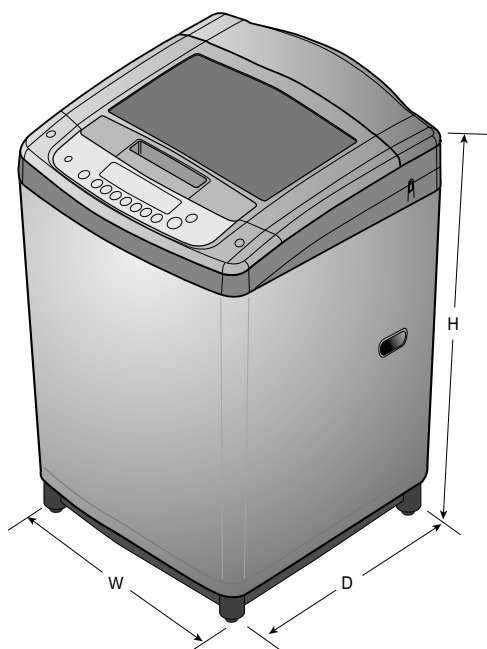

Model	WF-S20D6
Wash capacity	20.0kg
Power supply	220 V~, 50Hz
Rated input	1700W
Water tap pressure	30 - 800 kPa (0.3 - 8.0 kgf/cm ²)
Weight	62kg
Size	686(W) × 721(D) × 1020(H)

※ In our continuing effort to improve the quality of our appliances, it may be necessary to make changes to the appliance without revising this manual.

Memo

BUKU PETUNJUK MESIN CUCI

Baca manual ini dengan seksama sebelum mengoperasikan mesin cuci dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

WF-S20D6

Fitur Produk



Mesin cuci Turbo Drum DD tidak dapat bekerja dengan penutup terbuka. Jika penutup terbuka ketika proses mencuci, membilas & berputar, maka mesin cuci akan berhenti secara otomatis.



Silakan tutup pintu lembut. Menutup pintu secara agresif dapat menyebabkan kerusakan dan atau cedera.

1 sensors

- Fungsi sensor secara otomatis mendeteksi jumlah deterjen yang ditaruh oleh pengguna mesin serta suhu dan kualitas air untuk perhitungan langkah terbaik proses pencucian dan pembilasan yang dapat menghasilkan hasil terbaik.


Smart Drum menggunakan teknologi Direct Drive Motor

- Smart Drum dengan tipe drum mesin cuci yang lebih higienis dan pembersihan tabung yang dapat menjaga serat pakaian.



COTTON/NORMAL logic control


- Sensor terpasang yang secara otomatis mendeteksi muatan cucian dan satu mikroprosesor yang mengoptimalkan kondisi pencucian seperti level air dan waktu pencucian yang ideal.
- Teknologi canggih terpasang dalam Sistem Kontrol Elektronik yang menjamin hasil pencucian terbaik.



Mesin cuci DD terbaru dengan perawatan pakaian.



Tabung berputar menciptakan pusaran air yang dapat mempercepat pelarutan deterjen sehingga meningkatkan hasil pencucian dan mencegah kerusakan pada pakaian.



Putaran tabung yang berlawanan arah membantu mempercepat pelarutan deterjen sehingga mempermudah proses pencucian.



Putaran tabung yang berlawanan arah membantu menghilangkan sisa deterjen pada pakaian.



Putaran tabung yang berlawanan arah dapat menyeimbangkan tabung selama proses pencucian.

Sistem Putaran Langsung Tidak Berisik

- Motor DC Tanpa Sikat tingkat lanjut memutar Tub secara langsung tanpa sabuk dan kopling, oleh karena itu mengurangi derau mesin cuci.
- Mesin cuci disetel ke tingkat kecepatan optimal sesuai dengan jenis kain yang dimasukkan.



SMARTDIAGNOSIS™

- Teknologi yang meneruskan kejangjitan ke pusat pelayanan ketika ada masalah dengan mesin cuci. Dengan menyediakan layanan dengan kepercayaan ke pada pengguna melalui analisa yang cepat dan akurat.



SMART
DIAGNOSIS™

Daftar Isi

BACALAH BUKU MANUAL INI

Di dalamnya Anda akan menemukan banyak petunjuk cara menggunakan dan merawat mesin ini dengan semestinya. Hanya dengan perawatan yang preventif, dapat menghemat sejumlah besar waktu dan dana sepanjang usia mesin ini. Anda akan menemukan banyak jawaban untuk masalah umum di bagian Penanganan Masalah. Jika Anda mengkaji tabel Tips Penanganan Masalah terlebih dahulu, Anda mungkin tidak perlu memanggil petugas servis sama sekali.

Perkenalan	Informasi Keamanan	4
	Identifikasi Perlengkapan	7
	Informasi Fitur	8
Sebelum Mulai Mencuci	Persiapan sebelum Mencuci	9
	Fungsi Air, Laci Dispenser, Deterjen, Pemutih dan Pelembut	10
	Petunjuk Khusus untuk Membersihkan Noda	13
	Fungsi Tiap Tombol	14
Program Pencucian	COTTON/NORMAL Wash	16
	WOOL Wash	16
	QUICK WASH	16
	BULKY/BEDDING Wash	16
	SMART CLEANING Wash	16
	STAIN CARE Wash	18
	SANITARY Wash	18
	SPORTS WEAR Wash	18
	TOWELS Wash	18
	SOAK Wash	20
	FAVORITE Wash	21
	ECO COTTON Wash	22
Program Fitur Tambahan	TUB CLEAN	23
	AIR DRY	24
	TUB DRY	24
	Opsi Pencucian	25
	DELAY START (RESERVATION) Wash	26
	Fitur Berguna Lainnya	27
Pemasangan	Pemasangan dan Perataar	28
	Memasang Pipa Suplai Air	29
	Memasang Pipa Pengurasan	32
Penanganan & Perawatan	Metode Grounding	33
	Pembersihan & Perawatan	34
	Penggunaan Kunci Pegangan	36
Penanganan Masalah	Masalah Pencucian Umum	37
	Penanganan Masalah	38
	SmartDiagnosis™	39
Ketentuan Garansi	Ketentuan Garansi	40
Spesifikasi	Spesifikasi	41

Informasi Keamanan

Bacalah dengan seksama dan detail keseluruhan buklet ini karena mengandung informasi keselamatan yang penting yang akan melindungi penggunaanya dari bahaya tak terduga dan mencegah potensi kerusakan pada mesin.

Buklet ini terbagi dalam 2 bagian: **Warning** dan **Caution**



Ini adalah tanda peringatan untuk aplikasi yang mungkin berbahaya.



Ini adalah tanda penjelasan 'Dilarang Keras' untuk aplikasi mesin.



Warning : Kegagalan dalam memenuhi instruksi sehubungan tanda ini dapat menyebabkan luka fisik mayor bahkan kematian.



Caution : Kegagalan dalam memenuhi instruksi sehubungan tanda ini dapat menyebabkan luka fisik minor atau kerusakan pada produk.

KEAMANAN PEMANAS AIR



Warning

- Dalam kondisi tertentu gas hidrogen bisa dihasilkan dari pemanas air yang tidak digunakan selama dua minggu atau lebih. Gas hidrogen dapat meledak dalam kondisi tersebut. Jika air PANAS tidak digunakan selama dua minggu atau lebih, cegah kemungkinan terjadinya kerusakan atau kecelakaan dengan menyalakan kran air panas dan membiarkannya mengalir selama beberapa menit. Lakukan hal ini sebelum menggunakan peralatan listrik apapun yang terkoneksi dengan sistem air PANAS. Prosedur sederhana ini akan membiarkan gas hidrogen yang terbentuk lepas keluar. Mengingat gas mudah terbakar, jangan merokok atau menggunakan api atau menyalakan peralatan selama proses ini.

PEMASANGAN YANG BAIK



Caution

- Pembukaan kemasan dasar tidak boleh terhalang oleh karpet, jika mesin cuci ini dipasang di atas lantai berkarpet.
- Pasang atau simpan di tempat di mana mesin tidak akan terekspos suhu di bawah titik beku atau udara terbuka.
Jika mesin terekspos kondisi di atas, maka kejutan listrik, kebakaran, kerusakan atau perubahan bentuk bisa terjadi.
- Mesin ini harus terhubung ke terminal (grounded) sesuai dengan kode dan ordinansi pemerintah setempat. Ikuti detailnya di bagian Instruksi Pemasangan.
Jika mesin tidak ter-grounded dengan baik, maka kerusakan dan kebocoran listrik bisa terjadi, yang dapat menyebabkan terjadinya kejutan listrik.
- Harus diposisikan sedemikian rupa sehingga terakses ke colokan listrik.
Jika colokan listrik ditempatkan antara dinding dan mesin, bisa menyebabkan kerusakan, kemungkinan terjadinya kebakaran atau kejutan listrik.
- Pastikan colokan listrik terpasang sempurna ke stop kontak.
Kegagalan karena faktor di atas dapat menyebabkan kejutan listrik dan kebakaran akibat panas berlebihan (overheating).

AREA PENCUCIAN ANDA	Warning • Pastikan area di bawah dan sekitar mesin bebas dari bahan yang mudah terbakar seperti surai benang, kertas, kain perca, bahan kimia, dan lain sebagainya. Mengoperasikan mesin dengan adanya bahan-bahan tersebut di sekitar mesin dapat memicu ledakan atau kebakaran. • Supervisi jarak dekat diperlukan jika mesin ini digunakan oleh atau di sekitar anak-anak. Jangan biarkan anak-anak bermain di atas, dengan, atau di dalam mesin ini atau mesin lainnya. Ada potensi bahaya di mana anak-anak bisa tenggelam di dalam tabung mesin cuci. Jangan menyentuh colokan listrik dengan tangan yang basah. Dapat menyebabkan terjadinya kejutan listrik. Jangan menaruh tangan, kaki Anda atau apapun di bawah mesin cuci selama mesin beroperasi. Ada mekanisme rotasi di bawah mesin, jadi Anda bisa terluka.
SAAT MENGGUNAKAN MESIN	Caution • Gunakan mesin ini hanya untuk tujuan semestinya seperti yang terdeskripsi di Buku Manual ini. • Proses pencucian dapat mengurangi bahan pelambat api pada kain. Guna menghindari efek tersebut, ikuti instruksi pencucian dan perawatan bahan pakaian di labelnya dengan seksama. • Guna meminimalisir kemungkinan terjadinya kejutan listrik, cabut colokan listrik dari stop kontak atau putuskan sambungan listrik mesin cuci dari panel distribusi listrik peralatan rumah dengan memindahkan sekring atau mematikan saklar sebelum melakukan tindakan perawatan atau pembersihan. CATATAN : Menekan tombol POWER untuk mematikan mesin TIDAK memutuskan koneksi mesin dari sumber listrik. • Pastikan saluran pembuangan air (drainase) berfungsi dengan baik. Jika air tidak terkuras dengan baik, lantai Anda bisa tergenang. Lantai yang tergenang dapat menyebabkan kebocoran listrik yang selanjutnya dapat berakibat pada terjadinya kejutan listrik atau kebakaran. • Jikalau, saat proses perputaran penutup mesin dibuka dan tidak menghentikan kerja tabung dalam waktu sekitar 15 detik, segera matikan mesin. Panggil jasa servis. Mesin yang tetap berputar dengan pintu terbuka dapat mengakibatkan kecelakaan. Jangan menggapai ke dalam mesin saat mesin masih bekerja. Tunggu hingga mesin benar-benar berhenti sebelum membuka penutupnya. Putaran lambat pun dapat menyebabkan kecelakaan. Jangan mencoba untuk menjalankan mesin jika rusak, malfungsi, dibongkar sebagian atau hilang atau rusak beberapa bagian, termasuk kerusakan pada kabel atau colokan listrik. Mengoperasikan mesin dengan colokan listrik yang rusak dapat menyebabkan terjadinya kejutan listrik. Jangan menggunakan air panas di atas suhu 50°C. Penggunaan air yang sangat panas dapat merusak bahan pakaian atau kebocoran air.

SAAT MENGGUNAKAN MESIN	Warning Jangan menggunakan colokan dan perlengkapan kabel listrik yang melebihi kapasitas normalnya. Melebihi batas dapat mengakibatkan kejutan listrik, kebakaran, kerusakan, dan atau perubahan bentuk. Jangan mencampur bahan pemutih khlorin dengan ammonia atau cairan asam seperti cuka dan atau penghilang karat. Mencampur bahan kimia yang berbeda dapat menghasilkan gas beracun yang dapat menyebabkan kematian. Jangan mencuci atau mengeringkan bahan yang telah dibersihkan, dicuci, dibilas, atau terpercik bahan yang mudah terbakar atau meledak (seperti lilin, minyak, cat, bensin, bahan khusus dry-cleaning, minyak tanah, dsb). Jangan menambahkan bahan-bahan tersebut ke air cucian. Jangan menggunakan atau menempatkan bahan-bahan tersebut di sekitar mesin cuci atau pengering selama beroperasi. Bisa menimbulkan percikan api atau ledakan.
SAAT MESIN TIDAK DIGUNAKAN	Caution • Matikan kran air untuk melepaskan tekanan pada pipa dan klep serta meminimalis kebocoran jika terjadi patah atau pecah. Periksa kondisi pipa air yang perlu diganti setelah 5 tahun. • Jika suhu udara tinggi dan suhu air rendah, kondensasi dapat terjadi dan membasahi lantai. • Singkirkan kotoran dan debu pada kontak colokan listrik. • Menggunakan colokan listrik yang tidak bersih dapat menyebabkan kebakaran. • Sebelum membuang mesin cuci atau memindahkannya dari tempat servis, singkirkan penutupnya guna mencegah anak-anak bersembunyi di dalam mesin. • Anak-anak bisa terperangkap dan mati lemas jika penutupnya dibiarkan utuh. Jangan mencoba untuk memperbaiki atau mengganti bagian apapun dari mesin kecuali direkomendasikan secara khusus dalam Buku Manual ini atau instruksi reparasi terbitan lain yang Anda mengerti dan Anda memiliki keterampilan untuk melakukannya. Mengoperasikan mesin dengan peralatan pengganti yang tidak sesuai dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik. Jangan membuka paksa dengan peralatan lain. Dapat memicu terjadinya kejutan listrik, kebakaran, kerusakan, perubahan bentuk. Jangan menghentak/merenggut paksa colokan listrik dalam upaya memutuskan hubungan ke sumber listrik. Pegang colokan listrik dengan mantap saat Anda ingin mencabutnya. Kegagalan mengikuti instruksi ini dapat menyebabkan kejutan listrik atau kebakaran akibat terjadinya korsleting. Saat membersihkan mesin cuci, jangan membasahi langsung setiap bagian dari mesin. Dapat menyebabkan korsleting dan kejutan listrik.

Identifikasi Perlengkapan

Bodi Mesin

KOTAK DETERJEN BUBUK DAN CAIR (☞)

LACI UNTUK CAIRAN PEMUTIH (CL)

FITUR PILIHAN

TABUNG CUCI

TOMBOL START/PAUSE Untuk memulai atau menghentikan mesin sementara waktu.

KAKI YANG DAPAT DIATUR KETINGGIANNYA Gunakan ketinggian yang seimbang untuk pengoperasian mesin cuci

* PIPA SUPLAI AIR Pastikan tidak terjadi kebocoran.

* PIPA PENGURASAN untuk model pompa Periksa apakah pipa pengurasan dalam posisi tergantung sebelum mengoperasikan mesin.


* COLOKAN LISTRIK Jika kabel listrik rusak, harus digantikan dengan produksi yang sama atau dari agen servis resmi atau petugas yang memiliki kualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.

* PIPA PENGURASAN untuk model nonpompa.

RANGKA DASAR


Aksesoris

Pipa suplai air

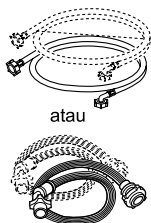

atau

Pipa pengurasan

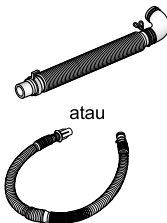

atau

CATATAN

** Peralatan di atas dapat berbeda tergantung model mesin.

Informasi Fitur

Mesin ini menyediakan berbagai variasi metode pencucian yang disesuaikan dengan berbagai variasi kondisi dan jenis cucian.

Jenis cucian yang berbeda

COTTON/NORMAL Wash

Gunakan program ini untuk cucian sehari-hari seperti seprai, handuk, T-shirt. *(lihat halaman 16)*

STAIN CARE Wash

Temperatur mencuci yang paling baik (40 derajat) dengan memanaskan pakaian bersih ketika ingin digunakan. *(lihat halaman 18)*
(Suhu air yang baik. Panas : 60°C / Dingin : 15°C).

SANITARY Wash

Program sterilisasi dan sanitasi untuk cucian akan dilakukan dengan suhu sampai 50 derajat. *(lihat halaman 18)*
(Suhu air yang baik. Panas : 60°C / Dingin : 15°C).

BULKY/BEDDING Wash

Gunakan program ini untuk bahan kain yang berat dan tahan kotor seperti overall, jins.
Pakaian yang tebal dan berat atau yang sangat kotor seperti jins atau seragam kerja dapat dicuci. *(lihat halaman 16)*

SMART CLEANING Wash

Gunakan program ini untuk hasil yang lebih baik. *(lihat halaman 16)*

SPORTS WEAR Wash

Gunakan program ini untuk mencuci pakaian olahraga. *(lihat halaman 18)*

TOWELS Wash

Gunakan program ini untuk mencuci handuk, kaos, seprai. *(lihat halaman 18)*

WOOL Wash

Bahan wol (pakaian dalam, wol, dsb) yang mudah rusak bila dicuci. *(lihat halaman 16)*
Bahan wol yang bisa masuk ke mesin cuci telah dimodifikasi khusus untuk mencegah efek terurainya benang wol bila dibersihkan dengan mesin cuci. Kebanyakan bahan rajut tidak terbuat dari wol yang bisa masuk ke mesin cuci dan kami menganjurkan Anda untuk mencucinya dengan tangan.

- Sebelum mencuci bahan wol Anda, periksalah label perawatan untuk instruksi pencucian.
- Saat mencuci bahan wol, gunakan deterjen lembut yang direkomendasikan untuk bahan wol.
- Bahan wol yang telah dicuci dengan tangan bisa diputar di mesin cuci untuk mengurangi waktu pengeringannya.
- Guna mengeringkan bahan wol, hamparkan di atas handuk dan tepuk-tepuk hingga ke bentuk semula. Jangan mengeringkan bahan wol langsung di bawah sinar matahari. (Efek panas dan pemutaran saat pengeringan dalam mesin dapat menyebabkan pencucian atau terurainya benang pada bahan wol)

Beberapa produk wol jenis dasar dan kulit domba dapat masuk ke mesin cuci tapi bisa menyebabkan penyumbatan pada pompa. (Pastikan seluruh bahan cocok untuk mesin cuci dan bukan hanya bahan luar/pelengkap saja).
Anda bisa saja mencuci dengan tangan bahan-bahan tersebut dan menaruhnya ke mesin cuci untuk diputar kering.

FAVORITE Wash

Pengaturan ini memungkinkan Anda merekam fitur FAVORITE Wash ini ke dalam memori siklus normal. *(lihat halaman 21)*

ECO COTTON Wash

Gunakan program ini untuk mencuci dengan tenang pada malam hari. *(lihat halaman 22)*

Pencucian berdasarkan kondisi cucian

QUICK WASH

QUICK WASH dapat dipilih untuk mencuci pakaian yang tingkat kotorannya ringan, kurang dari 2 kg, dalam waktu singkat. *(lihat halaman 16)*

SOAK Wash

SOAK Wash dapat dipilih untuk mencuci pakaian yang sangat kotor, dengan direndam terlebih dulu di air selama beberapa saat untuk menyingkirkan kotoran dan debu yang melekat. *(lihat halaman 20)*

Metode pencucian lainnya

TUB CLEAN

Gunakan program ini untuk membersihkan bagian dalam mesin cuci terutama area tabung dalam dan area tabung luar. *(lihat halaman 23)*

DELAY START Wash

DELAY START Wash digunakan untuk menunda waktu penuntasan operasional mesin.
Angka waktu penundaan dapat diatur oleh pengguna sesuai urutan. *(lihat halaman 26)*

OPTION Wash

Digunakan jika pengguna hanya membutuhkan fitur SPIN, RINSE/SPIN, RINSE, WASH/RINSE, WASH, WASH/RINSE/SPIN, SOAK/WASH/RINSE/SPIN. *(lihat halaman 25)*

Persiapan Sebelum Mencuci

Label Perawatan

- * Lihat label perawatan di pakaian Anda. Menginformasikan bahan kainnya dan bagaimana cara mencucinya.
- Pilah pakaian menjadi kelompok yang bisa dicuci dengan siklus cucian, suhu air, dan kecepatan putaran yang sama.



Pemisahan

Guna mendapatkan hasil terbaik, bahan kain berbeda membutuhkan metode pencucian yang berbeda pula.


- **SOIL** (Heavy, Normal, Light) Pisahkan pakaian menurut jenis dan tingkat kotorannya
- **COLOR** (Whites, Lights, Darks) Pisahkan pakaian putih dengan pakaian berwarna.
- **LINT** (Lint producers, Collectors) Pisahkan bahan produksi dengan bahan koleksi.

Bahan produksi Kain handuk, chenille, handuk, kain popok
Bahan koleksi Sintetis, kolduroy, pres permanen, kaus kaki



Pemeriksaan sebelum Memasukkan Cucian

- **Periksa semua saku untuk memastikan kosong.** Benda-benda seperti kancing, jepit rambut, korek api, pulpen, koin, dan kunci dapat merusak mesin maupun pakaian Anda.
- **Jahitlah bahan yang robek atau kancing yang lepas.** Robekan atau lubang dapat membesar selama pencucian.
- Singkirkan ikat pinggang, kawat bra, dsb untuk mencegah kerusakan pada mesin dan pakaian Anda.
- **Tangani terlebih dahulu kotoran dan noda yang ada.**
- Pastikan bahan pakaiannya bisa dicuci di dalam air.
- Simak petunjuk pencucian.
- Singkirkan tisu dari dalam saku.

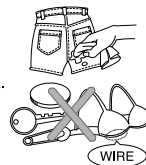

⚠ Caution

Jangan mencuci atau mengeringkan pakaian tahan-air meskipun petunjuk pada pakaian memperbolehkan penggunaan mesin cuci. Kelalaian dalam mengikuti perintah di atas dapat mengakibatkan kerusakan pada cucian, mesin cuci dan/atau kerusakan pada properti yang diakibatkan getaran yang tidak normal dari mesin cuci.

- Contoh dari perlengkapan tahan-air adalah lapisan matras, jas hujan, tenda, perlengkapan ski dan perlengkapan serupa lainnya.

Penanganan noda dan kotoran

- Tangani kerah dan lengan kemeja dengan produk pra-cuci atau deterjen cair terlebih dahulu sebelum menaruhnya ke dalam mesin cuci.
- Sebelum melakukan pencucian, tangani noda khusus dengan sabun batang, deterjen cair atau campuran air dan deterjen.
- Gunakan bahan penghilang kotoran dan noda sebelum melakukan pencucian.
- Tangani segera noda SESEGERA MUNGKIN. Semakin lama noda dibiarkan, semakin sulit untuk dihilangkan. *(Untuk lebih detil, lihat halaman 13)*

Pemuatan cucian

Jangan mencuci bahan pakaian yang mengandung materi mudah terbakar (lilin, cairan pembersih, dsb).

Ukuran muatan

LEVEL AIR harus menutupi seluruh pakaian. Sesuaikan dengan ukuran muatan secara berurutan. Masukkan cucian tidak lebih dari barisan lubang teratas pada tabung cuci. Untuk menambah sesuatu setelah pencucian dimulai, tekan tombol Start dan tuangkan bahan tambahan. Tutup penutup mesin dan tekan tombol Start untuk memulai kembali kerja mesin.

Pakaian ringan dan ukuran besar

Bahan dari bulu hewan dan wol termasuk ringan, besar dan mudah mengapung. Gunakan jaring nilon dan cuci dengan jumlah air sedikit. Jika cucian mengapung selama siklus pencucian, pakaian bisa rusak. Gunakan deterjen pelarut untuk mencegah deterjen bergumpal.

Cucian ukuran panjang

Gunakan jaring nilon untuk pakaian panjang dan halus. Untuk cucian dengan tali atau bahan yang panjang, jaring akan mencegah kekusutan selama pencucian. Kancingkan risleting, kaitan, dan tali untuk memastikan mereka tidak mengait pakaian lain.

※ Jaring nilon tidak disediakan oleh LG.

⚠ Warning

Jangan menempatkan bahan yang terendam bensin atau cairan mudah terbakar lainnya ke dalam mesin cuci.
Tidak ada mesin cuci yang bisa menghilangkan minyak dengan sempurna.
Jangan mengeringkan apapun yang mengandung jenis minyak apapun (termasuk minyak goreng).
Hal-hal di atas dapat menyebabkan kematian, ledakan, atau kebakaran.



Fungsi Air, Laci Dispenser, Deterjen, Pemutih dan Pelembut

Penggunaan Air

Jumlah LEVEL Air

- Mesin ini secara otomatis mendeteksi jumlah cucian lalu mengatur LEVEL AIR dan jumlah deterjen yang sesuai.
- Ketika Anda memilih program pencucian, LEVEL AIR dan jumlah deterjen (yang digunakan) akan ditampilkan di panel kontrol.
- Tabel berikut menunjukkan jumlah air.
- Ketika LEVEL AIR terdeteksi secara otomatis, kemungkinan ada perbedaan pada kuantitas cucian meskipun LEVEL AIR yang sama terindikasi pada panel kontrol.

Water-Detergent

9	10	🧺
7	8	🧺
5	6	🧺
3	4	🧺
1	2	🧺

CATATAN

(Jumlah air minimum)

Tergantung muatan cucian dan model mesin cuci. Atau secara manual Anda dapat langsung menuang jumlah air tertentu ke dalam tabung mencapai ketinggian tertentu. Dikarenakan level air yang mencapai tingkat tertentu terdeteksi oleh mesin cuci itu sendiri, maka mesin akan otomatis bekerja. Dengan kata lain, perlu menuang air hingga ke poin tertentu saat mesin mulai beroperasi.

Suhu Air

- Mesin ini secara otomatis mengatur suhu yang sesuai menurut program pencucian.
- Suhu air mempengaruhi efektivitas seluruh bahan tambahan cucian dan demikian juga hasil cucian. Kami menganjurkan suhu sebagai berikut:
 - HOT 49~60°C...(120~140°F) Pakaian putih, popok, pakaian dalam, pakaian sangat kotor, bahan berwarna.
 - WARM 29~40°C...(85~105°F) Bahan pakaian pada umumnya.
 - COLD* 18~24°C...(65~75°F) Hanya untuk pakaian berwarna cerah dengan kekotoran ringan.
- Saat mencuci dengan air DINGIN, langkah berikut ini mungkin diperlukan:
 - Sesuaikan jumlah deterjen dan larutkan terlebih dahulu deterjen dengan air hangat
 - Tangani terlebih dahulu noda dan kotoran
 - Rendam terlebih dahulu pakaian yang sangat kotor
 - Gunakan pemutih secukupnya

* Suhu di bawah 18°C...(65°F) tidak akan mengaktifkan bahan tambahan cucian dan dapat menyebabkan benang terurai, residu kotoran, pencucian yang tidak maksimal, dsb.

Sebagai tambahan, deterjen pabrik dan label perawatan menetapkan air DINGIN bersuhu 26~29°C...(80~85°F).

Jika suhu air dalam tabung cuci terlalu dingin bagi tangan Anda, deterjen akan tidak aktif dan tidak efektif membersihkan.

CATATAN

Jika ada besi dalam air maka pakaian dapat menjadi kuning seluruhnya atau bernoda coklat atau oranye dalam bentuk titik-titik atau garis-garis. Besi tidak selalu terlihat. Pemasangan pelembut air atau saringan besi mungkin diperlukan untuk kasus berat.

Penggunaan Laci Dispenser

Laci dispenser terdiri dari 2 bagian:

- Cairan Pelembut Pakaian.
- Cairan atau Bubuk Minim-Busa, Deterjen Efisiensi-Tinggi


Dispenser otomatis menyimpan bahan tambahan untuk jangka waktu semestinya dalam siklus pencucian.

- Buka perlahan laci dispenser dengan menariknya hingga terhenti.
- Setelah menuangkan produk tambahan tersebut, tutup kembali laci dispenser dengan perlahan. Menutup laci terlalu cepat dapat mempercepat proses penambahan bahan tersebut.

- Hindari pengisian bahan yang terlalu penuh atau berantakan. Hal ini dapat mempercepat proses penambahan bahan tersebut.

Pada akhir siklus, Anda dapat melihat aliran air di dispenser. Ini adalah proses normal pengoperasian mesin.

CATATAN: Jangan menuang bahan pemutih ke laci dispenser.

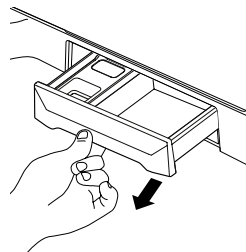

Penggunaan Deterjen

Deterjen

Ikuti petunjuk di kemasan deterjen. Pemakaian deterjen yang terlalu sedikit adalah penyebab umum dalam masalah pencucian. Gunakan deterjen lebih banyak jika kualitas airnya keras, muatan cucian yang banyak, berminyak atau kotor atau suhu air rendah.

Memilih deterjen yang tepat

Kami merekomendasikan untuk menggunakan deterjen domestik (bubuk, cair atau konsentrat). Sabun batangan atau sabun butiran tidak boleh digunakan untuk mesin cuci Anda. Saat mencuci bahan wol, ingatlah untuk menggunakan deterjen yang sesuai untuk bahan wol.

Penggunaan Deterjen

Berapa banyak deterjen


Jumlah yang tepat untuk deterjen bervariasi tergantung jumlah kotoran pada pakaian (jins dan pakaian kerja mungkin membutuhkan lebih banyak deterjen, sementara handuk mandi lebih sedikit). Untuk deterjen cair dan konsentrat, ikuti rekomendasi dari produsen deterjen.

Catatan: Untuk memastikan bahwa Anda memasukkan jumlah deterjen yang tepat, angkat penutup mesin saat proses pencucian setengah jalan. Harusnya ada lapisan busa tipis di atas permukaan air. Busa yang banyak memang terlihat baik, tapi tidak berkontribusi pada pembersihan pakaian. Tidak ada busa berarti deterjennya tidak cukup; kotoran dan suraian benang dapat terbentuk pada pakaian atau mesin cuci.

Jika penggunaan deterjen berlebihan, pembilasan tidak akan bersih dan efisien. Lagipula, dapat menyebabkan polusi lingkungan, jadi gunakan deterjen dengan semestinya.

Penambahan deterjen

Tambahkan deterjen sesuai takaran ke kotak deterjen di laci dispenser.

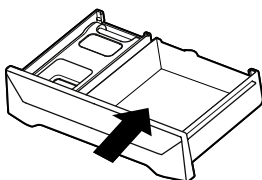

Deterjen akan tersapu melewati dispenser di awal fase pencucian.

Penggunaan deterjen perlu disesuaikan dengan suhu air, jenis air, ukuran dan tingkat kekotoran cucian. Hindari penggunaan deterjen berlebih pada mesin cuci Anda, karena dapat menyebabkan busa berlebih dan residu deterjen yang tertinggal di pakaian.

Catatan : Menggunakan deterjen cair

Campurkan deterjen cair dengan air, kemudian masukkan secara langsung ke dalam tabung, bukan di kotak deterjen, lalu, mulai pencucian seketika itu juga. Jangan gunakan Fungsi Program "Time Delay".



Perhatian


Jika anda menggunakan deterjen cair tanpa dicampur dengan air atau memulai pencucian seketika sesudah memasukkan deterjen ke tabung, pakaian dapat rusak akibat reaksi kimia atau luntur akibat efek deterjen cair.

Fungsi Air, Laci Dispenser, Deterjen, Pemutih dan Pelembut

Penggunaan Cairan Pemutih

- Periksa label perawatan pada pakaian yang berisikan instruksi khusus dan pisahkan pakaian yang akan diputihkan.
- Campurkan cairan khlorin pemutih dengan air.
- Takar jumlah cairan pemutih sesuai yang dianjurkan dengan seksama mengikuti intruksi pada kemasannya.
- Sebelum memulai pencucian, tuang cairan pemutih sesuai takaran langsung ke dispenser pemutih. Hindari adanya percikan atau kepenuhan. Pemutih bubuk harus dicampur rata dengan air lebih dulu sebelum dituangkan ke dispenser.

LACI UNTUK CAIRAN PEMUTIH (A)

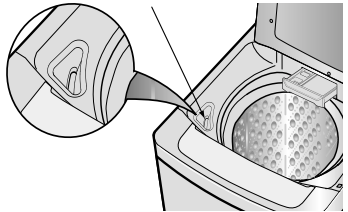

CATATAN

- Jangan menuang cairan pemutih yang belum dicampur air langsung ke pakaian atau ke keranjang cucian. Hal ini dapat menyebabkan perubahan warna atau rusaknya pakaian.
- Jangan menuang pemutih bubuk ke dalam dispenser pemutih.

Penggunaan Pelembut


Bila mau, tuang pelembut pakaian sesuai takaran yang dianjurkan ke kotak sebelah kanan.

Gunakan hanya pelembut pakaian dalam bentuk cair.

Campurkan dengan air hingga garis maksimum.

- Jangan melebihi garis maksimum.

Pengisian yang melebihi batas dapat menyebabkan larutnya cairan pelembut lebih awal yang dapat menodai pakaian.

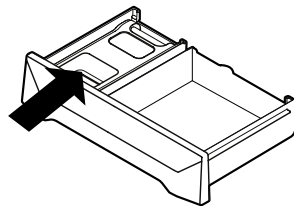

CATATAN: Jangan menuang cairan pelembut langsung ke cucian. Hal ini dapat menodai pakaian.

Perhatian

- Jangan dicampur dengan deterjen atau pemutih.
- Jangan menuang cairan pelembut langsung ke pakaian. Hal ini dapat meninggalkan noda.
- Jangan menghentikan mesin cuci selama putaran pertama untuk mengambil waktu melarutkan cairan pelembut.
- Pilihan dalam program pencucian tidak didesain untuk digunakan dengan dispenser cairan pelembut.

Scrud (Lapisan Lilin)

Scrud adalah istilah untuk lapisan lilin yang dapat terbentuk dalam mesin cuci ketika cairan pelembut kontak dengan deterjen. Lapisan ini bukan akibat kesalahan/kegagalan mesin cuci.

Jika scrud dibiarkan terbentuk dalam mesin, dapat mengakibatkan timbulnya noda di pakaian Anda atau bau tidak sedap pada mesin.

Jika Anda ingin menggunakan cairan pelembut, maka kami rekomendasikan:

- Menggunakan cairan pelembut dengan hemat.
- Saat diisi ke dispenser, jangan sampai terpercik atau kepenuhan.
- Bersihkan dispenser begitu siklus pencucian berakhir.
- Bersihkan mesin cuci dengan teratur. (lihat halaman 23 atau 34)
- Air dingin meningkatkan resiko terbentuknya lapisan lilin. Kami anjurkan pemakaian air HANGAT atau PANAS secara teratur, misalnya setiap 5 kali pencucian sekurangnya 1 kali menggunakan air hangat.
- Cairan pelembut yang tingkat kekentalannya kurang, juga lebih kurang meninggalkan residu dan dalam pembentukan lapisan lilin.

Petunjuk Khusus untuk Membersihkan Noda

⚠ WARNING

- Jangan menggunakan atau mencampur cairan pemutih klorin dengan bahan kimia rumah tangga lainnya seperti pembersih toilet, penghilang karat, cairan asam atau produk yang mengandung ammonia. Campuran tersebut dapat menghasilkan uap berbahaya yang dapat menyebabkan luka serius atau kematian.
- Guna mengurangi resiko kebakaran atau kecelakaan serius pada manusia atau properti, ikuti peringatan dasar berikut ini:
 - Baca dan ikuti semua instruksi pada produk penghilang noda.
 - Pastikan produk penghilang noda tetap di wadah penyimpanan berlabel asli dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
 - Cuci bersih semua perkakas yang digunakan.
 - Jangan mencampur produk penghilang noda, khususnya ammonia dan pemutih klorin. Uap berbahaya bisa terbentuk.
 - Jangan pernah mencuci barang yang sebelumnya telah dibersihkan, dicuci, direndam, atau terpercik bensin, bahan khusus dry-cleaning, atau bahan yang mudah terpercik api atau meledak karena bahan-bahan tersebut memproduksi uap yang bisa menimbulkan percikan atau ledakan.
 - Jangan pernah menggunakan bahan yang mudah terbakar seperti bensin, di dalam rumah. Asap dapat terbentuk saat kontak dengan api atau percikan bunga api.

Sukses menyingkirkan noda:

- Hilangkan noda segera.
- Tentukan jenis noda, lalu ikuti rekomendasi perawatan untuk menyingkirkan noda pada tabel di bawah.
- Untuk penanganan noda, gunakan produk pra-cuci, deterjen cair atau pasta yang terbuat dari deterjen butiran dan air.
- Gunakan air DINGIN pada noda asing karena air PANAS dapat menguatkan noda.
- Periksa instruksi pada label perawatan pakaian untuk mengetahui penanganan yang justru harus dihindari pada jenis bahan pakaian tertentu.
- Lakukan tes pemudaran warna dengan mencoba produk penghilang noda ke bagian dalam keliman pakaian.
- Bilas dan cuci pakaian setelah noda dihilangkan.



Ikutilah label instruksi perawatan pakaian.

Menghilangkan Noda	
NODA	PENANGANAN
Selotip, permen karet, getah lengket	Tempelkan es batu. Kerik getah yang menempel. Hadapkan bagian noda ke kertas tisu. Basahi dengan produk penghilang noda pra-cuci atau cairan khusus dry-cleaning yang tidak mudah terbakar.
Susu formula bayi, makanan sehari-hari, telur	Gunakan produk penghilang noda yang mengandung enzim untuk penanganan awal atau rendam pakaian bernoda.
Minuman (kopi, teh, soda, jus, alkohol)	Gunakan produk penghilang noda pra-cuci. Bersihkan dengan air DINGIN dan pemutih yang aman untuk pakaian.
Darah	Bilas dengan air DINGIN. Gosok dengan sabun batangan. Atau rendam dengan produk penghilang noda yang mengandung enzim. Cuci dengan pemutih yang aman untuk pakaian.
Lilin, krayon	Kerik lilin yang menempel. Selipkan kertas tisu menghadap noda tersebut. Tekan dengan setrika hangat hingga lilin meleleh dan terserap tisu. Ganti kertas tisu sesering mungkin. Tangani noda yang tersisa dengan produk penghilang noda pra-cuci atau cairan khusus dry-cleaning yang tidak mudah terbakar. Cuci dengan tangan untuk menyingkirkan bahan pelarut. Cuci menggunakan pemutih yang aman untuk pakaian.
Coklat	Tangani segera atau rendam di air HANGAT dengan produk penghilang noda yang mengandung enzim. Cuci dengan pemutih yang aman untuk pakaian.
Noda pada kerah atau lipatan, kosmetik	Tangani segera dengan penghilang noda pra-cuci atau gosok dengan sabun batangan.
Noda luntur pada pakaian putih	Gunakan penghilang warna. Cuci dengan pemutih yang aman untuk pakaian.
Rumput semak	Tangani segera atau rendam di air HANGAT dengan produk penghilang noda yang mengandung enzim. Cuci dengan pemutih yang aman untuk pakaian.
Pelumas, minyak, ter (mentega, lemak, bumbu salad, minyak sayur, oli mobil, oli motor)	Kerik dari bahan pakaian. Tangani segera, Cuci dengan air paling panas yang aman untuk pakaian. Untuk noda berat dan ter, tambahkan cairan khusus dry-cleaning yang tidak mudah terbakar di balikan noda. Taruh dan ganti sesering mungkin alas di bawah bagian bernoda tersebut. Bilas bersih. Cuci kembali dengan air paling panas yang aman untuk pakaian.
Tinta	Beberapa tinta mungkin mustahil untuk dihilangkan. Pencucian justru memperkuat noda tinta. Gunakan penghilang noda pra-cuci, alkohol atau cairan khusus dry-cleaning yang tidak mudah terbakar.
Jamur, noda hangus	Cuci dengan pemutih klorin yang aman untuk pakaian. Atau rendam dengan pemutih beroksigen dan air PANAS sebelum dicuci. Bahan pakaian yang terkena jamur parah mungkin akan rusak permanen.
Lumpur	Sikat lumpur yang mengering. Tangani segera atau rendam dengan produk penghilang noda yang mengandung enzim.
Mustard, saus tomat	Tangani segera dengan penghilang noda pra-cuci. Cuci dengan pemutih yang aman untuk pakaian.
Pewarna kuku	Mungkin mustahil untuk dihilangkan. Letakkan kertas tisu menghadap noda. Sapukan cairan penghilang cat kuku dari balik kain yang bernoda. Ulangi terus, ganti kertas tisu sesering mungkin. Jangan gunakan di atas bahan asetat.
Cat, pelitur	Bila BAHAN DASARNYA AIR: Bilas dengan air DINGIN saat noda masih basah. Cuci. Begitu cat mengering, noda tidak bisa dihilangkan. Bila BAHAN DASARNYA MINYAK DAN PELITUR: Gunakan pelarut yang direkomendasikan di label kaleng. Bilas dengan bersih sebelum dicuci.
Karat, perubahan warna coklat atau kuning	Untuk noda bintik, gunakan penghilang karat yang aman untuk pakaian. Untuk perubahan warna pada seluruh pakaian, gunakan deterjen fosfat dan pemutih nonklorin. Jangan gunakan pemutih klorin karena dapat menambah perubahan warna.
Semir sepatu	CAIR: Tangani segera dengan deterjen butiran yang dicampur air sehingga berbentuk pasta. PASTA: Kerik noda dari pakaian. Tangani segera dengan penghilang noda pra-cuci atau cairan khusus dry-cleaning yang tidak mudah terbakar. Oleskan deterjen pada area yang telah dibasahi, cuci menggunakan pemutih yang aman untuk pakaian.

Fungsi Tiap Tombol

TOMBOL WATER TEMPERATURE

- Gunakan untuk memilih suhu air. Menekan tombol ini akan memberikan pilihan DINGIN ► HANGAT (PANAS&DINGIN) ► PANAS ► DINGIN dan seterusnya.

TOMBOL WATER LEVEL

- Digunakan untuk memilih jumlah air yang sesuai sehubungan berat dan jenis cucian.
- Terkontrol secara otomatis, tapi dapat dipilih secara manual dengan menekan tombol WATER LEVEL.
- WATER LEVEL otomatis terpilih untuk program COTTON/NORMAL. Pengaturan berikut mengindikasikan tombol yang ditekan.
7 ► 8 ► 9 ► 10 ► 1 ► 2 ► 3 ► 4 ► 5 ► 6 ► 7

AIR DRY

- Fungsi ini digunakan untuk mengurangi waktu pengeringan pakaian dengan membiarkan udara masuk dan menyebar di dalam tabung pengering dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kelembapan. Fungsi ini tidak mengeringkan pakaian sepenuhnya.
- Pilihan tingkat pengeringan udara akan menyala sesuai dengan pilihan Anda pada urutan berikut ini. 60 ► 90 ► 120 ► 60 saat tombol ditekan.
- Tekan tombol selama 3 detik untuk memilih dan tekan tombol Power untuk membatalkan pengoperasian. (lihat halaman 24)

TOMBOL SOIL LEVEL

- Tombol ini memungkinkan Anda memilih kekuatan aksi pencucian.
- Pilihan opsi kekuatan menyala secara berurutan seperti berikut ini Normal ► Heavy ► Light ► Normal saat tombol ditekan. Ini dapat dipilih dari program mana pun.
- Dapat dilakukan penyetelan saat mencuci.

TUB DRY


- Gunakan apabila Anda ingin mengeringkan tub yang telah kosong setelah selesai mencuci
- Opsi ini dapat ditetapkan/ dibatalkan dengan menekan tombol WASH dan tombol RINSE bersama-sama (lihat halaman 24)

CHILD LOCK FUNCTION

- Digunakan untuk mengunci atau membuka kontrol pada tombol untuk mencegah pengaturan yang berubah akibat ulah anak-anak. Untuk mengunci, tekan tombol RINSE dan SPIN secara bersamaan dan untuk membukanya tekan sekali lagi selama proses pencucian berlangsung. (lihat halaman 27)

TOMBOL WASH, RINSE, SPIN

- Digunakan jika lamanya waktu pencucian, pembilasan, dan putaran pengeringan perlu disesuaikan.
- Angka waktu meningkat setiap tombol ditekan.
- Jika penyesuaian dibutuhkan selama proses pencucian, tekan tombol START/PAUSE sebelum melakukan perubahan apapun.
- Jika tombol ditekan selama proses pencucian, waktu yang tersisa akan ditampilkan.

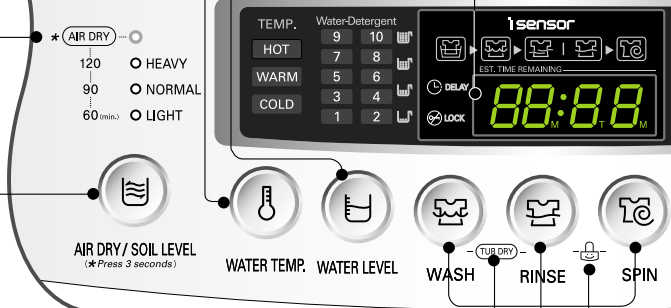

CATATAN


- * Guna mengoptimalkan kinerja mesin, waktu yang ditampilkan mungkin berubah selama proses pencucian - bertambah 8 menit maksimum dan berkurang 4 menit maksimum.
- * Jika jumlah deterjen yang dituang lebih dari standar, guna meningkatkan performa pembilasan, mesin otomatis menambah kinerja pembilasan dan waktu yang tersisa mungkin bertambah.
- * Deteksi standar dengan sensor mengubah kinerja mesin yang diatur dengan standar normal. Kebiasaan mencuci untuk tiap pengguna mesin mungkin tidak sama. Jadi, tidak masalah jika pemilik menggunakannya berdasarkan kebiasaan mencuci mereka.
- * Sensor jumlah deterjen didesain untuk mendeteksi berdasarkan bubuk deterjen sintetis. Jika Anda menuangkan deterjen cair atau yang alami atau terlalu banyak pemutih, kemampuan deteksi sensor bisa menurun.

TIME LEFT, DELAY START (RESERVATION), ALARM INDICATION

- Time left - Selama pengoperasian, waktu yang tersisa akan terindikasi.
- DELAY START INDICATION (RESERVATION) - Jika program DELAY START (RESERVATION) terpilih, mengindikasikan waktu penuntasan program. (RES.=DELAY)
- Alarm indikation - Jika ada kesalahan terjadi, pesan error akan muncul untuk mengindikasikan adanya sesuatu yang abnormal. Sebagai contoh, mengindikasikan bahwa penutup mesin cuci terbuka.

TAMPILAN FUNGSI SMARTDIAGNOSIS™

- Menandakan tempat untuk meletakkan telepon untuk menerima signal ketika muncul masalah.

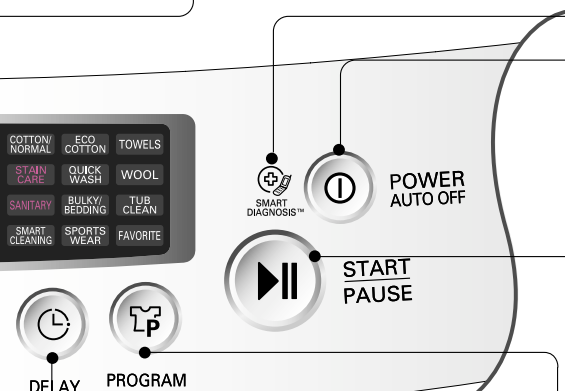

TOMBOL POWER (AUTO OFF)

- Gunakan untuk menghidupkan atau mematikan mesin.
- Tekan sekali lagi dan mesin akan hidup atau mati.
- Mesin mati secara otomatis sekitar 10 detik setelah proses pencucian selesai.

TOMBOL START/PAUSE

- Gunakan untuk memulai atau menunda proses pencucian.
- Ulangi untuk memulai dan menunda dengan menekan tombol.

TOMBOL DELAY START (RESERVATION)

- Gunakan untuk mengatur waktu penuntasan yang tertunda.
- Waktu akan bertambah jika tombol ditekan.
- Pengaturan berikut mengindikasikan jika tombol ditekan 3 ► 4 ► 5 ► ... 11 ► 12 ► 14 ► 16 ► 18 ► 3 JAM.
- Untuk membatalkan penundaan waktu, matikan power. *(lihat halaman 26)*

TOMBOL PROGRAM

- Gunakan untuk memilih program pencucian.
- Tombol ini memungkinkan Anda memilih 12 program berbeda untuk aneka jenis cucian dan kekotoran.
- Program terpilih akan menyala dalam urutan berikut: COTTON/NORMAL ► STAIN CARE ► SANITARY ► SMART ► CLEANING ► ECO COTTON ► QUICK ► WASH ► BULKY/BEDDING ► SPORTS ► WEAR ► TOWELS ► WOOL ► TUB ► CLEAN ► FAVORITE. Pilih program yang diinginkan dengan menekan tombol.

* Karena kemampuan deteksi dari sensor bisa berkurang sehubungan usia penggunaan mesin yang panjang, secara teratur gunakan fitur TUB CLEAN untuk membersihkan tabung cuci. *(lihat halaman 23)*

* Meskipun level air diubah oleh pengguna mesin ke program COTTON/NORMAL, sensor akan tetap bekerja. Sensor kinerja mesin mungkin berbeda sesuai modelnya.

* Panel kontrol bisa berbeda sesuai model yang berbeda pula

P rogram Pencucian

Program Pencucian	 POWER AUTO OFF	Memasukkan Cucian	 PROGRAM	Penambahan Deterjen
COTTON/NORMAL Digunakan untuk muatan cucian normal, mode ini secara otomatis memilih kondisi paling sesuai dan menuntaskan urutan langkah dalam sekali operasi. Sensor terpasang mendeteksi ukuran muatan cucian dan tenaga pencucian ideal serta waktu pencucian, pembilasan, dan putaran pengeringan, yang diatur secara berurutan.				 Tambahkan jumlah deterjen yang sesuai seperti yang diindikasikan LEVEL AIR menyambung ke DETERJEN AIR. Atau ikuti instruksi dari produsen deterjen.
WOOL Gunakan program ini untuk mencuci bahan yang lembut seperti lingerie dan wol. (hanya mencuci pakaian yang dapat dicuci dengan air). Sebelum mencuci bahan wol, periksa label perawatan untuk instruksi pencucian. (hanya mencuci pakaian yang dapat dicuci dengan air)			 Pilih program WOOL di panel kontrol.	 - Gunakan deterjen netral yang sesuai dengan jenis pakaian. - Saat mencuci bahan wol, gunakan deterjen lembut yang direkomendasikan untuk pencucian wol.
QUICK WASH Gunakan program ini untuk mencuci pakaian yang tidak terlalu kotor dalam jangka waktu singkat. Jumlah cucian yang sangat direkomendasikan adalah di bawah 2.0 kg.			 Pilih program QUICK WASH di panel kontrol.	 Tambahkan jumlah deterjen yang sesuai dengan indikasi LEVEL AIR di sebelah WATER DETERGENT. Atau ikuti instruksi produsen deterjen.
BULKY/BEDDING Gunakan program BULKY/BEDDING ketika mencuci dengan jumlah yang banyak dan bervariasi.		 Pisahkan jins secara acak di dalam tabung.	 Pilih program BULKY/BEDDING di panel kontrol.	
SMART CLEANING Gunakan program ini untuk meningkatkan performa pembilasan. Hal ini termasuk pakaian dalam dan pakaian bayi. Jika ada yang memiliki kulit sensitif atau masalah kulit, gunakan program ini.			 Pilih program SMART CLEANING di panel kontrol.	

 START PAUSE	Tutup Penutup	Penyelesaian	Perhatian & Catatan
 • Pulsator berotasi selama 8 detik untuk mendeteksi muatan cucian. • Lalu LEVEL AIR dan jumlah deterjen yang digunakan akan muncul dan air akan disuplai.	 • Air akan disuplai selama 2 menit setelah dimulainya program pencucian untuk menambah air yang terserap oleh cucian.	 • Ketika program pencucian berakhir, bel akan berbunyi selama 10 detik sebelum Power mati secara otomatis.	• Jika air telah ada dalam tabung, atau menempatkan cucian basah ke dalam tabung sebelum menekan start, akan meningkatkan LEVEL AIR. • Cucian dalam jumlah banyak namun beratnya ringan, LEVEL AIR dapat diatur rendah. • Mengubah suhu air (PANAS/DINGIN) dan jumlah air ketika mesin cuci sedang beroperasi. (lihat halaman 14)
			• Ketika mengatur LEVEL AIR secara manual, jangan mengatur ke Medium untuk mencegah rusaknya cucian. • Mencuci dengan air PANAS dapat merusak cucian (Air diatur ke dingin secara otomatis). Pastikan muatan cucian di bawah 2 kg. • Guna menghindari rusaknya cucian, siklus putaran mungkin terlihat pelan. Hal ini juga untuk menghindari kekusutan dan pakaian mungkin tetap mengandung air. Hal ini normal.
			• Ketika tekanan statis pada air lebih dari 2 kg/cm², program QUICK WASH akan berlangsung 19 menit.
			
			

P rogram Pencucian

Program Pencucian	① POWER AUTO OFF	Memasuk- Ksn Cucian	PROGRAM	Penambahan deterjen
STAIN CARE	➡ ①	➡ ③	➡ ② Pilih program STAIN CARE di panel kontrol.	➡ ⑥ Tambahkan jumlah deterjen yang sesuai seperti yang diindikasikan LEVEL AIR menyambung ke DETERJEN AIR. Atau ikuti instruksi dari produsen deterjen.
SANITARY	➡ ①	➡ ③	➡ ② Pilih program SANITARY di panel kontrol.	➡ ⑤ Tambahkan jumlah deterjen yang sesuai seperti yang diindikasikan LEVEL AIR menyambung ke DETERJEN AIR. Atau ikuti instruksi dari produsen deterjen.
SPORTS WEAR	➡ ①	➡ ③	➡ ② Pilih program SPORTS WEAR di panel kontrol.	➡ ⑤ Tambahkan jumlah deterjen yang sesuai seperti yang diindikasikan LEVEL AIR menyambung ke DETERJEN AIR. Atau ikuti instruksi dari produsen deterjen.
TOWELS	➡ ①	➡ ③	➡ ② Pilih program TOWELS di panel kontrol.	➡ ⑤ Tambahkan jumlah deterjen yang sesuai seperti yang diindikasikan LEVEL AIR menyambung ke DETERJEN AIR. Atau ikuti instruksi dari produsen deterjen.

 START PAUSE	Tutup Penutup	Penyelesaian	Perhatian & Catatan
			Air panas dan dingin secara bersamaan. Jika dipilih, suhu air yang diinginkan dapat dimatikan / dinyalakan. Jika hanya ada suplai air dingin, waktu memanaskan yang lebih lama berarti waktu mencuci yang lebih lama. Ketika memanaskan tabung cucian, putaran akan menjadi searah, di mana ini merupakan hal yang normal. Pemanasan dengan uap dan yang terjadi di penutup serta tetesan air dapat mengembun di kaca biasanya dapat timbul. Setelah mencuci, anda akan mencuci mesin cuci anda. Dengan proses pemanasan, bagian luar dari mesin dapat menjadi panas, harap berhati-hati.
			Air panas dan dingin secara bersamaan. Jika dipilih, suhu air yang diinginkan dapat dimatikan / dinyalakan. Jika hanya ada suplai air dingin, waktu memanaskan yang lebih lama berarti waktu mencuci yang lebih lama. Ketika memanaskan tabung cucian, putaran akan menjadi searah, di mana ini merupakan hal yang normal. Pemanasan dengan uap dan yang terjadi di penutup serta tetesan air dapat mengembun di kaca biasanya dapat timbul. Setelah mencuci, anda akan mencuci mesin cuci anda. Dengan proses pemanasan, bagian luar dari mesin dapat menjadi panas, harap berhati-hati.
			Gunakan program ini untuk mencuci pakaian olahraga.
			Gunakan program ini untuk mencuci handuk, kaos, seprai.

SOAK Wash

Gunakan mode ini untuk mencuci pakaian normal atau pakaian tebal dan berat yang sangat kotor. Mode SOAK dapat digunakan dengan program COTTON/NORMAL atau BULKY/BEDDING atau SMART CLEANING atau ECO COTTON atau FAVORITE.

- 1 Tekan tombol **POWER (AUTO OFF)** untuk menghidupkan mesin.



- 2 Tekan tombol **PROGRAM** untuk memilih program pencucian.



- 3 Tekan tombol WASH, pilih program SOAK.



- Tekan terus tombol WASH lampu 'SOAK' menyala dan berlanjut ke 'WASH' sebagai imej berikutnya.
- Program SOAK hanya berlaku jika waktu perendaman adalah 40, 50 atau 60 menit.



- 4 Tambahkan deterjen.
 - Jumlah deterjen yang sesuai takaran ditandai di samping **WATER LEVEL** dari WATER-DETERGENT.

- 5 Masukkan cucian dan tekan tombol **START/PAUSE**.



- **WATER LEVEL** akan ditampilkan dan air akan disuplai.

- 6 Tutup penutupnya.
 - Air akan disuplai selama 2 menit setelah dimulainya proses untuk menambah pembasahan cucian.


Selesai.

- Ketika program pencucian berakhir, bel akan berbunyi selama 10 detik sebelum mesin mati secara otomatis.

CATATAN

- Urutan waktu Soak-Wash

Soak-Wash



- Pilih waktu perendaman 40, 50, atau 60 menit (termasuk waktu pencucian) dengan menekan tombol Wash berulang kali.
- Jika perlu, pilih waktu Rinse (Pembilasan) dan waktu Spinning (Putaran Pengeringan) dengan menekan tombol Rinse atau Spin hingga muncul waktu yang diinginkan.

FAVORITE Wash

Tekan tombol FAVORITE yang memungkinkan Anda menyimpan program FAVORITE dalam memori siklus normal dan mengaktifkannya pada penggunaan mesin cuci berikutnya.

- 1 Tekan tombol **POWER (AUTO OFF)** untuk menghidupkan mesin.



- 2 Pilih program **FAVORITE**.



- 3 Pilih kondisi pencucian **FAVORITE** Anda.

- Tekan tombol WATER TEMP. untuk memilih WATER TEMP.□
- Tekan tombol WATER LEVEL untuk memilih WATER LEVEL.
- Tekan tombol WASH, tombol RINSE dan tombol SPIN untuk memilih waktu pencucian, pembilasan, dan putaran pengeringan secara berurutan yang ingin Anda rekam.

- 4 Tekan tombol **START/PAUSE** untuk menyimpan dan memulai siklus pencucian FAVORITE Anda. Mesin akan mati secara otomatis setelah proses pencucian.



CATATAN

Untuk mengaktifkan kembali siklus FAVORITE Anda.

1. Tekan POWER.
2. Pilih siklus FAVORITE dengan menekan PROGRAM.
3. Tekan tombol START/PAUSE. Lalu siklus pencucian akan dimulai.

ECO COTTON Wash

Gunakan program ini untuk mencuci dengan tenang pada ECO COTTON khususnya saat malam dan subuh.

- 1 Tekan tombol **POWER (AUTO OFF)** untuk menghidupkan mesin.



- 2 Tekan tombol **PROGRAM** untuk memilih program **ECO COTTON**.



- 3 Masukkan cucian ke dalam tabung cuci.

- 4 Tekan tombol **START/PAUSE**.



- 5 Tambahkan deterjen dan tutup penutupnya.

CATATAN

- Program ECO COTTON memakan waktu lebih singkat dalam proses memutar daripada program COTTON/NORMAL.
- Memberikan hasil mencuci yang optimal dengan konsumsi listrik yang lebih kecil.

TUB CLEAN

Jika scrud dibiarkan terbentuk dalam mesin, hal ini dapat mengakibatkan noda pada pakaian atau bau tak sedap pada mesin Anda.

Scrud adalah lapisan lilin yang terbentuk dan dapat terjadi pada mesin cuci apapun jika produk pelembut pakaian kontak dengan deterjen, dan berdasarkan tingkat kekotoran tertentu atau kualitas air yang digunakan, dalam kasus ini, jalankan program untuk membersihkan area dalam dan luar tabung cuci.

- 1 Tekan tombol **POWER (AUTO OFF)** untuk menghidupkan mesin.



- 2 Tekan tombol **PROGRAM** untuk memilih program **TUB CLEAN**.



- 3 Tekan tombol **START/PAUSE**.
 - Waktu yang tersisa akan ditampilkan



- 4 Setelah 10 menit penambahan air, tambahkan bahan pemutih oxygenated (sekitar 300 ml).

- Jangan gunakan kotak deterjen
- Jangan memasukkan satupun cucian ke dalam tabung cuci.

- 5 Tutup penutupnya.
 - Jika penutup terbuka maka mesin tidak akan beroperasi, dan sinyal alarm akan mengingatkan Anda untuk menutupnya.

CATATAN

- Sebelum menjalankan program ini, singkirkan surai-surai benang dari saringannya.
- Ketika menjalankan program ini, jangan memasukkan cucian apapun ke dalam tabung cuci.
- Setelah menjalankan program ini, singkirkan kotoran dalam saringan.
- Setelah program ini berakhir, buka penutupnya untuk menghilangkan bau yang mengganggu.
- Jangan menuangkan pemutih langsung ke dalam tabung. Hal ini dapat merusak tabung.
- Jangan membiarkan bahan pemutih oxygenated yang tercampur air di dalam tabung untuk waktu lama. Larutan itu dapat menimbulkan karat pada tabung, jadi segera kuras ke luar mesin cuci.
- Jalankan program ini sekali setiap bulan.
- Jangan menjalankan program ini berturut-turut.

AIR DRY

AIR DRY untuk laundry Anda.

- 1 Tekan tombol **POWER (AUTO OFF)** untuk menghidupkan mesin.



- 2 Apabila menekan tombol Air dry selama 3 detik, aksi Air dry akan dipilih.



- Apabila Air dry dipilih, tombol lain akan menjadi tidak aktif.
- Apabila Anda ingin membatalkan fungsi Air dry, tekan tombol Power.

- 3 Tekan tombol **START/PAUSE**.



- 4 Setelah alarm Complete (Selesai) mati, daya akan secara otomatis dimatikan dalam 10 detik.

CATATAN

■ Apabila memilih Air dry selama lebih dari 60 menit


- 1) Anda dapat mengurangi waktu pengeringan dengan cara meminimalkan kelembapan cucian.
- 2) Usahakan jumlah cucian maksimal 2 kg atau kurang, dan pastikan Anda menyebarkan dengan rata.
- 3) Pilih 60 menit untuk bahan katun dan 120 menit untuk bahan serat sintetis untuk penghilangan Kelembapan yang efektif.

TUB DRY

- 1 Tekan tombol **POWER (AUTO OFF)** untuk menghidupkan mesin.



- 2 Apabila menekan tombol Wash dan Rinse bersama-sama, aksi Tub Dry akan ditetapkan atau dibatalkan.



- Apabila Anda memilih Tub Dry, jangan memasukkan pakaian ke dalam tabung.
- Apabila Tub Dry dipilih, tombol lain akan menjadi tidak aktif.

- 3 Tekan tombol **START/PAUSE**.



- 4 Setelah alarm Complete (Selesai) mati, daya akan secara otomatis dimatikan dalam 10 detik.

CATATAN

■ Apabila memilih Tub Dry

- 1) Gunakan fungsi ini untuk meminimalkan pertumbuhan jamur dari residu kelembapan pada cucian.
- 2) Apabila Anda memilih aksi Tub Dry, jangan memasukkan pakaian atau deterjen ke dalam tabung.
- 3) Fungsi ini sebaiknya digunakan seminggu sekali.

Opsi Pencucian

Jika Anda hanya membutuhkan siklus Wash (Pencucian), Wash/Rinse (Pencucian/Pembilasan) atau Rinse (Pembilasan), hal ini dapat diatur secara manual.

- 1 Tekan tombol **POWER (AUTO OFF)** untuk menghidupkan mesin.



- 2

Hanya Pencucian	Hanya Pembilasan	Hanya Putaran Pengeringan
Tekan tombol WASH untuk memilih waktu yang diinginkan.  WASH	Tekan tombol RINSE untuk memilih waktu pembilasan yang diinginkan.  RINSE	Tekan tombol SPIN untuk memilih waktu putaran yang diinginkan.  SPIN
Hanya Pencucian, Pembilasan Tekan tombol WASH untuk memilih waktu yang diinginkan.  WASH Tekan tombol RINSE untuk memilih waktu pembilasan yang diinginkan.  RINSE Anda dapat memilih opsi ini untuk mencegah berkerutnya cucian	Hanya pembilasan, Pemutaran Tekan tombol RINSE untuk memilih waktu pembilasan yang diinginkan.  RINSE Tekan tombol SPIN untuk memilih waktu pemutaran yang diinginkan.  SPIN	Hanya Pengeringan Bila Anda hanya ingin mengeringkan saja, tunggulah hingga air dalam tabung terkuras sempurna.

- 3 Tekan tombol **WATER LEVEL** untuk mengatur level air berdasarkan muatan cucian. Jika Anda tidak memilih apapun, mesin akan mengatur level menengah secara otomatis.



WATER LEVEL

- 4 Masukkan cucian ke dalam tabung cuci.

- 5 Tekan tombol **START/PAUSE**.



- 6 Tambahkan deterjen dan tutup penutupnya.

CATATAN

- Jika opsi Wash, Wash/Rinse atau hanya Rinse yang terpilih, setelah proses pencucian tuntas air tidak akan terkuras. Jika Anda ingin menguras air, tekan tombol SPIN dan tunggu hingga air dalam tabung terkuras sempurna. Lalu tekan tombol **START/PAUSE**.
- Jika Anda tidak menspesifikasi level air, maka level Medium akan otomatis terpilih.
- Jika hanya program Rinse yang terpilih, proses akan dimulai dari Water Supply.

DELAY START (RESERVATION) Wash

DELAY START (RESERVATION) Wash digunakan untuk menunda waktu penyelesaian program pencucian. Waktu yang ditunda dapat diatur oleh pengguna mesin secara berurutan. Angka yang tampil di display adalah waktu sisa penyelesaian, bukan waktu memulai.

- 1 Tekan tombol **POWER (AUTO OFF)** untuk menghidupkan mesin.



- 2 Tekan tombol **PROGRAM** untuk memilih program pencucian.



- Pilih program pencucian di panel kontrol. Program ini tidak berlaku untuk program WOOL dan TUB CLEAN.

- 3 Tekan tombol **DELAY/START (RESERVATION)**



- Lampu 'DELAY' akan menyala dan 'TIME LEFT' **3:00** akan tertanda.
- Tekan tombol berulang kali untuk mengatur waktu penyelesaian yang diinginkan. Sebagai contoh, untuk waktu penyelesaian 9 jam dari sekarang, maka atur angka 9:00 dengan menekan tombol **DELAY START (RESERVATION)** berulang kali.

(RES=DELAY)



- 4 Tambahkan deterjen.

- Jumlah deterjen yang sesuai akan ditandai di sebelah WATER of WATER-DETERGENT.
- Jika penutupnya terbuka, mesin tidak akan beroperasi, dan sinyal alarm akan mengingatkan Anda untuk menutupnya.

- 5 Masukkan cucian dan tekan tombol **START/PAUSE**.



- Ketika tombol START/PAUSE ditekan, lampu akan berkedip.

- 6 Tutup penutupnya.

- Air akan disuplai selama 2 menit setelah memulai program pencucian untuk menambah air ke cucian yang basah.

Selesai.

- Pencucian akan selesai sesuai waktu penundaan.

CATATAN

- Waktu penyelesaian dapat ditunda dari 3~18 jam. Penundaan dari 3~12 jam dapat dilakukan dalam interval 1 jam dan dari 12~18 jam dalam interval 2 jam.
- Jika penutupnya terbuka, mesin tidak akan bekerja dan sinyal alarm akan berbunyi untuk mengingatkan Anda menutupnya.
- Guna memilih waktu pencucian, pembilasan, putaran pengeringan, level air, air panas/dingin atau daya cuci manual, tekan tombol DELAY START (RESERVATION) dan pilih opsi yang diinginkan. Kemudian tekan tombol START/PAUSE.
- Jika cucian tidak bisa dikeluarkan segera setelah proses pencucian selesai, lebih baik untuk melewatkan program putaran pengeringan. (Cucian akan kusut jika dibiarkan dalam jangka waktu lama setelah pemutaran)

Fitur Berguna Lainnya

Fitur Child Lock

Jika Anda ingin mengunci semua tombol program untuk mencegah pengaturan yang diubah oleh anak, Anda dapat menjalankan fitur Child Lock ini.

Bagaimana Menguncinya

- 1 Tekan tombol **POWER (AUTO OFF)**




- Nyalakan mesin

- 2 Tekan tombol **START/PAUSE** untuk memulai proses pencucian.



- Setelah semua kondisi pencucian diatur secara manual.

- 3 Tekan kedua tombol **RINSE** dan **SPIN** secara bersamaan.



- Ketika tombol kunci telah aktif, hal ini tidak dapat dinon-aktifkan secara otomatis meskipun proses dimatikan.
- Maka dari itu, anda harus menyalakan mesin cuci, lalu menon-aktifkan fungsi kunci dengan menekan tombol "Rinse&Spin" secara bersamaan.

Bagaimana Membuka Kuncinya

Jika Anda ingin membuka kuncinya selama proses pencucian berlangsung, tekan kedua tombol **RINSE** dan **SPIN** bersamaan sekali lagi.

CATATAN

"CL" dan waktu yang tersisa akan ditampilkan di display sementara tombol-tombol terkunci

Melihat Waktu yang Tersisa

Untuk melihat waktu yang tersisa untuk tiap proses, tekan salah satu dari tombol **WASH**, **RINSE**, dan **SPIN**.


Waktu yang tersisa untuk tiap proses akan muncul sekitar 1 detik.

Pemasangan dan Perataar

Pastikan pengaman transit telah dibuka sebelum mengoperasikan mesin cuci ini.

1 Tempatkan mesin di atas permukaan yang rata dan kuat dan berikan ruang kosong dengan jarak yang ideal.

Kami menyarankan jarak minimum 2 cm dari sisi kanan dan kiri mesin untuk memudahkan pemasangan. Di belakang, jarak minimum dianjurkan 10 cm.

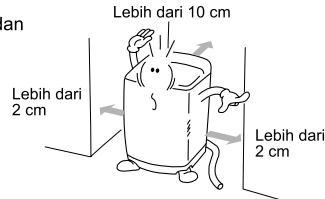

CATATAN

Jika mesin dipasang di lantai yang tidak rata, rapuh atau miring dapat menyebabkan getaran berlebih, malfungsi pemutaran atau simbol error "UE" dapat terjadi.

Mesin harus ditempatkan di lantai yang kuat dan rata untuk mencegah malfungsi pemutaran.


2 Periksa kerataan/keseimbangan mesin

Buka penutupnya dan lihat dari atas apakah terlihat seperti gambar berikut.



3 Menyeimbangkan mesin cuci

Angkat bagian depan mesin cuci lalu putar kaki setel sampai gelembung permukaan berada di tengah.

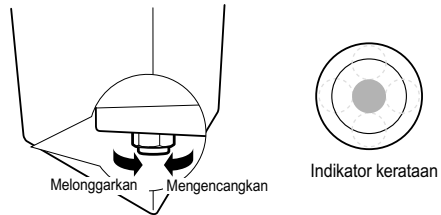

Perhatian

Jika daya listrik disuplai dari kabel tambahan atau generator, maka kabel tambahan atau perlengkapan listriknya harus diletakkan di posisi yang tidak terkena percikan atau masuknya air.

Memasang Pipa Suplai Air

Sebelum memasang pipa ke kran air, pastikan jenis pipa dan pilih instruksi yang tepat seperti di bawah ini. Perlu dicatat bahwa Pipa Suplai Air bisa bervariasi antar negara. Pastikan untuk memasang ujung pipa biru ke kran air DINGIN dan ujung pipa oranye ke kran air PANAS.


Memasang Pipa Suplai Air ke Kran Air

Tipe Normal

(kran normal tanpa pipa yang dilengkapi baut dan sekrup)


1 Membuka sekrup

Buka sekrup konektor sehingga kran air dapat diposisikan di tengahnya.

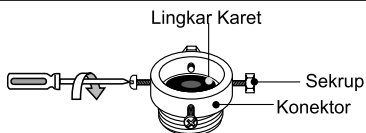


2 Pasang konektor ke kran

Dorong konektor ke atas hingga lingkar karet terpasang kencang ke kran. Lalu kencangkan keempat sekrupnya.




3 Pasang pipa suplai air ke konektor

Dorong pipa suplai air vertikal ke atas sehingga segel karet dalam pipa dapat merekat erat ke kran.

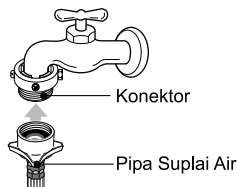

4 Kencangkan konektor ke pipa suplai air


Pasang pipa suplai air ke konektor dan kencangkan dengan memutarinya ke arah kanan.

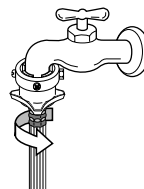

5 Periksa kondisi pipa suplai air dan konektor

Setelah memasang pipa, buka kran untuk memastikan tidak terjadi kebocoran air.

Jika ada kebocoran, tutup kran dan mulai lagi dari langkah 1.

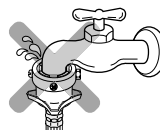

CATATAN

Mesin cuci harus dikoneksikan ke sumber air menggunakan pipa baru dan pipa lama jangan dipakai lagi.


Memasang Pipa Suplai Air

Tipe Normal

(kran normal tanpa jenis pipa yang dilengkapi baut dan sekali pasang)


1 Pisahkan konektor bagian tengah dari pipa suplai air

Pisahkan konektor tengah dari Pipa Suplai Air dengan menarik Lingkar Pressing dan Pegangan Pressing yang terpasang ke Pipa Suplai Air.

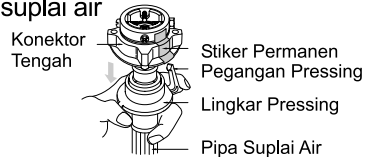

2 Buka mur yang terpasang untuk menghubungkan konektor ke kran.


Buka baut konektor sehingga kran dapat diposisikan di tengah.



CATATAN


Jika Kran terlalu lebar

Jika diameter kran terlalu lebar atau berbentuk persegi, buka keempat sekrup dan singkirkan plat penunturnya. Kemudian ikuti dari langkah 1.

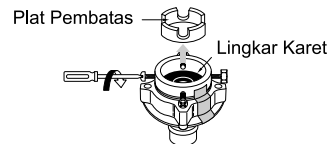


3 Memasang Konektor ke Kran

Dorong konektor ke atas hingga lingkar karet merekat erat dengan kran. Lalu kencangkan keempat sekrupnya.




4 Menyambung Konektor Atas dan Konektor Tengah

Singkirkan stiker permanen antara Konektor Atas dan Tengah. Kencangkan kedua konektor dengan memegang salah satunya dan putar Konektor Tengah ke kanan.

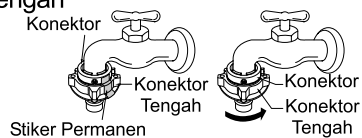

5 Menyambung Konektor Tengah ke Pipa Suplai Air

Turunkan lingkar pressing dari Pipa Suplai Air yang terpisah dari konektor tengah (lihat Langkah 1) lalu pasang ke konektor tengah.

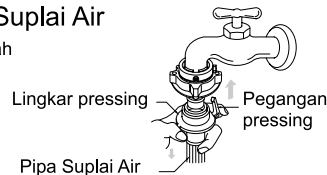

6 Periksa kebocoran air

Setelah pipa terpasang, buka kran untuk mengecek adakah kebocoran.


Jika ada air yang bocor, tutup kran dan ulangi lagi dari langkah 1. Jika Anda melewati langkah 1, kebocoran bisa terjadi.



Tipe Sekrup


1 Merekatkan pipa suplai air ke kran

Masukkan pipa suplai air hingga lingkar karet dalam pipa merekat sempurna ke kran.

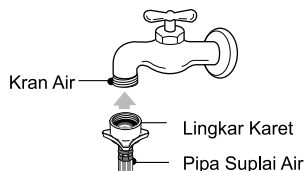


2 Memasang pipa suplai air pada keran

Pasang pipa suplai air ke kran dengan mengencangkan bautnya ke arah kanan.





3 Periksa Kebocoran Air

Setelah pipa terpasang, buka kran untuk mengecek adanya kebocoran air.



Memasang Pipa Suplai Air ke Mesin

- Masukkan pipa suplai air ke katup inlet yang ada di mesin cuci, kemudian kunci dengan memutar sambungan pipa.
- Periksa apakah ada cincin karet dalam konektor.

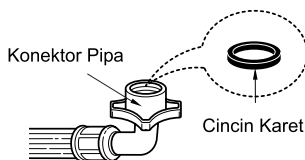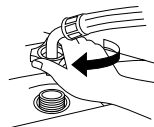


Memasang Pipa Pengurasan

Sebelum memasang Pipa Pengurasan, periksa dahulu model pipa dan pilih sesuai instruksi yang benar.

Model Pompa

Masukan ujung selang pembuangan ke selokan/parit rumah.
Pastikan karet halus pada ujung pipa masuk seluruhnya ke selokan/parit.

- Jika katup air dan saluran terdapat di dalam tembok, kencangkan selang pada saluran air dengan kabel pengencang.
- Jika selokan/parit posisinya berdiri, kencangkan selang pada pipa dengan kabel pengencang.

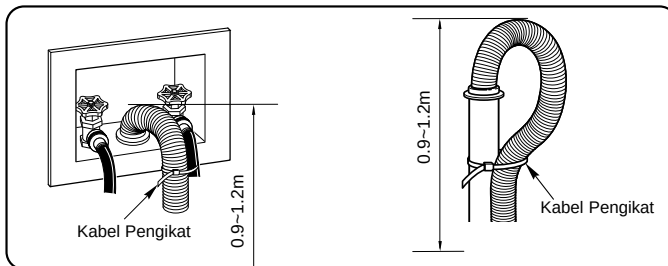


CATATAN

Tinggi wadah pengeluaran harus antara 0.9~1.2 m dari lantai.

Model Non Pompa

1 Sebelum Pemasangan

Pastikan adanya klip pipa seperti yang tergambar di sini.




2 Sambungkan Siku Pipa

Dorong siku pipa ke badan mesin cuci.



3 Pasang Pipa Pengurasan

Untuk mengubah arah pipa, tarik siku pipa dan ubah direksinya.
Ulangi langkah ke-2.




Metode Grounding

Kabel earth harus dikoneksikan.

Jika kabel earth tidak dikoneksikan, ada kemungkinan bahaya kejutan listrik disebabkan kebocoran kini.

Metode Grounding dengan Terminal Insert Ground Berjarak

Jika stop kontak AC (arus listrik) terkini memiliki terminal ground, maka metode terpisah tidak dianjurkan. Perlu dicatat bahwa daya stop kontak AC yang terbentuk dapat bervariasi pada tiap negara.

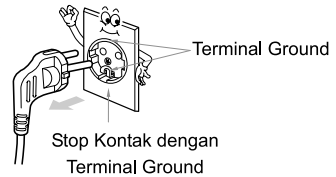

Perhatian


Perhatian sehubungan Colokan Listrik

Sebagian besar peralatan direkomendasikan untuk ditempatkan pada sirkuit dedicated, yakni sirkuit tunggal yang daya listriknya hanya untuk 1 peralatan dan tidak ada stop kontak tambahan atau sirkuit cabang. Lihat halaman spesifikasi pada Buku Manual ini untuk lebih memastikan. Jangan memenuhi stop kontak yang terpasang di dinding dengan banyak colokan listrik. Stop kontak dinding yang berlebihan, longgar atau rusak, kabel tambahan, colokan yang tersurai, atau rusak atau penyekat kabel yang retak adalah berbahaya. Tiap kondisi tersebut dapat mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran. Periksalah secara teratur kabel listrik peralatan Anda, dan jika terlihat indikasi kerusakan atau kondisi yang buruk, cabut segera, hentikan pemakaian peralatan tersebut, dan gantikan kabel dengan penggantinya yang persis sama dari agen servis resmi. Lindungi kabel listrik dari penyimpangan fisik atau mekanis, seperti terpelintir, kusut, terjepit, terjepit pintu yang tertutup, atau terinjak. Beri perhatian khusus pada colokan, stop kontak dinding, dan titik di mana kabel keluar dari badan peralatan.

Metode Grounding Lainnya


Mengubur Plat Tembaga

Koneksikan Kabel Ground ke Plat Tembaga Ground dan kubur lebih dari 75 cm ke bawah tanah.

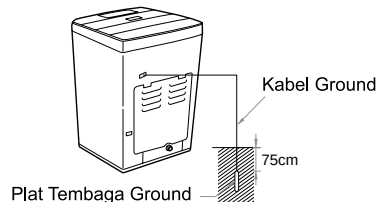

Menggunakan Kabel Ground

Koneksikan Kabel Ground ke stop kontak yang disediakan khusus untuk metode Grounding.

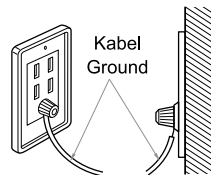

Menggunakan Saklar Pendek

Jika metode grounding yang dijelaskan di atas tidak memungkinkan, saklar terpisah harus disediakan dan dipasang oleh teknisi berkualifikasi.



Perhatian

- Guna mencegah kemungkinan terjadinya ledakan, jangan koneksikan ground ini ke pipa gas.
- Jangan koneksikan ground ke kabel telepon atau tiang listrik. Hal ini bisa berbahaya saat munculnya badai listrik.
- Koneksi ground ke listrik tidak efektif.
- Kabel ground harus dikoneksikan saat kabel tambahan digunakan.

Pembersihan & Perawatan

Pencucian dengan air dingin

- Jika Anda selalu menggunakan air DINGIN, kami anjurkan program pencucian HANGAT atau PANAS dijalankan dalam interval waktu yang teratur, contoh setiap 5 kali pencucian harus dijalankan sekurangnya sekali dengan air HANGAT.

Ketika pencucian selesai

- Tutup kran air untuk mencegah kemungkinan banjir jika pipa pecah.
- Selalu cabut colokan listrik setelah mesin digunakan.

Ketika air ke tabung tidak bersih atau saringan tersumbat oleh partikel (seperti pasir), terkadang bersihkan saringan dalam katup inlet.

(Figur kabel listrik dan kran air bisa berbeda antar negara)

Membersihkan Saringan dalam Katup Inlet


- 1 Tutup kran air sebelum mematikan mesin.
Pilih keduanya HOT/COLD dan tekan tombol START/PAUSE untuk mengeluarkan air dari mesin.



- 2 Matikan mesin sebelum mencabut colokan listriknya.



- 3 Setelah melepas pipa suplai air, tarik keluar saringannya. Lalu gunakan sikat untuk membersihkan saringan.



- 4 Pasang kembali saringan setelah dibersihkan.

CATATAN

- Sebelum membersihkan saringan, kotoran dari pipa suplai air harus dibersihkan.

Pembersihan & Perawatan

Jika ada kekhawatiran terjadinya pembekuan

- Tutup kran air dan lepaskan Pipa Suplai Air.
- Buang air yang tersisa pada suplai air.
- Rendahkan pipa pengurasan dan kuras air dalam wadah dan pipa pengurasan dengan memutarnya.

Jika terjadinya pembekuan

- Lepaskan pipa suplai air dan celupkan ke dalam air PANAS dengan suhu sekitar 40°C.
- Tuang sekitar 2 liter air PANAS bersuhu 40°C ke dalam wadah dan biarkan selama 10 menit.
- Pasang pipa suplai air ke kran air dan pastikan mesin cuci bekerja untuk menyuplai dan menguras air.

Pencucian	Biarkan penutup terbuka setelah proses pencucian untuk membiarkan kelembabannya menguap.
Tabung Dalam	Jika Anda ingin membersihkan tabung dalam, gunakan kain bersih yang lembut dan sudah dibasahi dengan deterjen cair, lalu bilas. (Jangan gunakan kain yang kasar/keras atau berpasir)
Pipa Inlet	Pipa yang menghubungkan mesin cuci dan kran air harus diganti setiap 5 tahun.
Eksterior Mesin	Segera lap cipratan/tumpahan apapun. Lap dengan kain basah. Usahakan agar permukaan mesin tidak tergores benda tajam.
Libur Panjang	Pastikan kran suplai air ditutup. Kuras semua air dari dalam pipa jika cuaca diperkirakan akan di bawah titik beku.

Membersihkan Area dalam Mesin Cuci

Jika Anda menggunakan pelembut pakaian atau melakukan pencucian dengan air DINGIN secara teratur, sangatlah penting agar Anda terkadang membersihkan area dalam mesin cuci.

- Isi mesin cuci dengan air PANAS.
- Tambahkan kira-kira 2 cangkir deterjen bubuk yang mengandung fosfat.
- Biarkan mesin bekerja selama beberapa menit.
- Hentikan kerja mesin, buka penutupnya dan biarkan terendam semalaman.
- Setelah perendaman, kuras cairan dari mesin dan jalankan siklus normal.

Atau jalankan program TUB CLEAN secara teratur.

Kami tidak merekomendasikan Anda memasukkan cucian selama prosedur ini.





Produk yang dapat Membahayakan Mesin Cuci Anda

- Konsentrat pemutih dan pembersih popok dapat merusak lapisan dinding dan komponen mesin cuci Anda.
- Pelarut hidrokarbon seperti bensin, pelitur cat dan pennis, dsb. dapat melarutkan plastik dan melepuhkan cat (Hati-hati saat mencuci pakaian yang ternoda dengan bahan-bahan pelarut tersebut karena mudah terbakar, JANGAN menaruh pakaian tersebut ke dalam pencucian atau pengeringan).
- Beberapa semprotan atau cairan penanganan pra-cuci dapat merusak panel kontrol mesin cuci Anda.
- Penggunaan bahan celup/pewarna pada cucian Anda dapat menimbulkan noda pada komponen plastiknya. Bahan celupan tidak akan merusak mesin tapi kami sarankan Anda membersihkan dengan seksama mesin cuci setelah pemakaian. Kami tidak merekomendasikan penggunaan bahan celup/pewarna ke dalam mesin cuci.
- Jangan jadikan penutup mesin cuci sebagai alas kerja.

Penggunaan Kunci Pegangan



Anda bisa menggunakan fungsi penahan pegangan jika anda membutuhkannya. Fungsi penahan pegangan dioperasikan dengan cara menahan dibawah pegangan

- Geser kekanan/kekiri sampai anda mendengar suar “klik” untuk menahan pegangan
- Lakukan sebaliknya untuk melepaskan penahan pegangan.

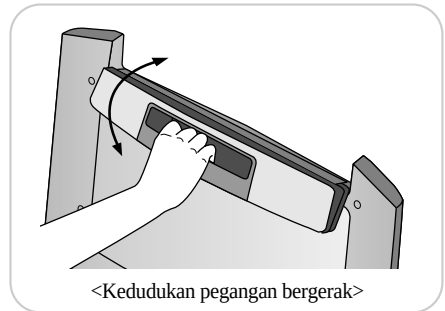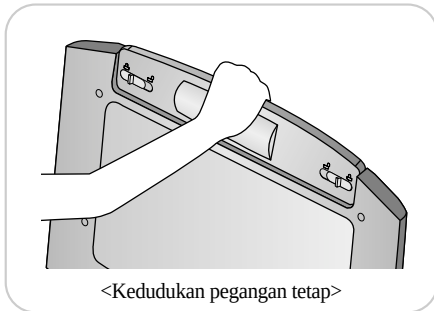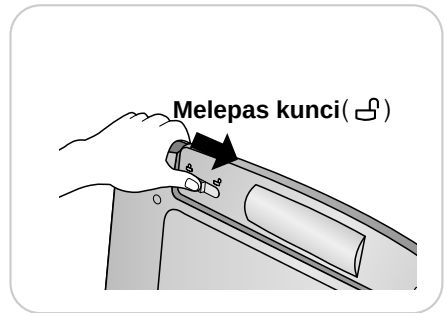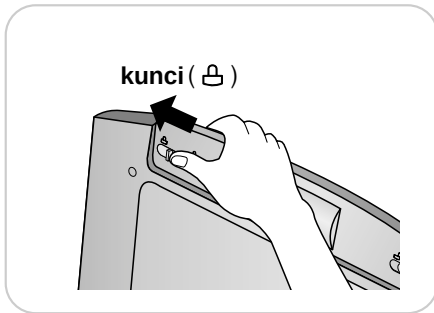

Catatan

Jika anda mengoperasikan pintu seperti gambar dibawah ini, anda bisa terluka jadi gunakan setelah anda mengecek kunci apakah sudah terkunci atau belum.

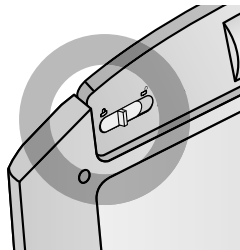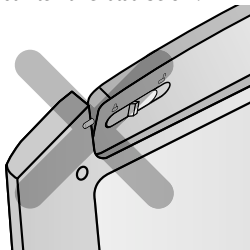

Masalah Pencucian Umum

Banyak masalah pencucian berhubungan dengan usaha pembersihan noda dan kotoran yang tidak efektif, sisa benang dan sampah, dan kerusakan bahan pakaian. Untuk hasil pencucian yang memuaskan, ikuti instruksi berikut ini.

MASALAH PENCUCIAN

Masalah	Kemungkinan Penyebabnya	Solusi & Tindakan Pencegahan
Pembersihan kotoran yang tidak efektif.	- Deterjen yang tidak cukup - Suhu air terlalu rendah - Muatan cucian terlalu banyak - Siklus pencucian yang tidak tepat - Pemilahan cucian yang tidak tepat - Tidak melakukan penanganan pra-cuci pada noda pakaian	- Gunakan takaran deterjen yang tepat sesuai muatan cucian, tingkat kekotoran dan jenis air. - Suhu air yang berbeda bisa diaplikasikan sesuai jenis kotoran. - Kurangi muatan cucian. - Jalankan siklus pencucian BULKY/BEDDING atau SOAK & BULKY/BEDDING untuk cucian yang sangat kotor. - Pisahkan pakaian yang sangat kotor dari yang tidak terlalu kotor. - Lakukan penanganan pra-cuci untuk noda dan kotoran berat sesuai petunjuk yang ditampilkan di halaman 9.
Noda biru	Pelembut pakaian yang belum dicampur air dituang langsung ke pakaian.	- Gosok noda dengan sabun batangan. Lalu cuci. - Jangan mengisi pelembut pakaian terlalu penuh ke dalam dispenser dan jangan menuang langsung pelembut pakaian ke pakaian. Lihat halaman 12 untuk petunjuk lebih lanjut.
Tanda hitam atau abu di pakaian	- Pembentukan yang disebabkan interaksi antara pelembut pakaian dengan deterjen yang dapat menyebabkan pakaian terkelupas atau ternoda. - Tidak cukup deterjen.	- Ikuti rekomendasi melawan Scrud (terbentuknya lapisan lilin). (lihat halaman 12) - Masukkan takaran deterjen yang tepat sesuai muatan cucian, tingkat kekotoran pakaian dan jenis air.
Noda kuning atau karat coklat	Kandungan besi atau mangan pada suplai air, pipa atau pemanas air	- Untuk memulihkan perubahan warna pada pakaian putih, gunakan penghilang karat yang aman untuk pakaian. - Pasang pelembut air yang tidak mengendap atau saringan besi dalam sistem suplai air untuk menangani masalah ini. - Sebelum pencucian, alirkan air selama beberapa menit untuk membersihkan jalur air.
Surai benang	- Pemilahan cucian yang tidak tepat - Tisu yang tertinggal di saku pakaian - Muatan cucian yang berlebihan	- Bersihkan bahan bersurai seperti handuk, kain flanel, terpisah dari bahan kolektor contoh kain sintetis dan singkirkan tisu dari saku sebelum pencucian. Lihat halaman 9 untuk pemilahan dan perawatan sebelum memasukkan cucian. - Jangan memasukkan cucian secara berlebihan.
Residu atau deterjen	- Muatan cucian yang berlebihan - Tidak melarutkan deterjen dengan air - Memasukkan deterjen terlalu banyak	- Jangan memasukkan cucian secara berlebihan. - Beberapa produk deterjen perlu dilarutkan ke air terlebih dahulu, periksa petunjuk deterjen. Coba larutkan deterjen dengan air terlebih dahulu. - Naikkan suhu air, gunakan air PANAS yang aman untuk pakaian. - Masukkan deterjen sesuai takaran.
Lubang, robek, atau sobek	- Penggunaan pemutih khlorin yang tidak tepat. - Risleting, pengait, gesper yang terbuka - Benang/kain yang tersurai, robek dan rusak. - Muatan cucian yang berlebihan - Degradasi bahan pakaian	- Jangan menuang pemutih khlorin langsung ke pakaian. Lihat halaman 11 untuk penambahan cairan pemutih. - Tutup risleting, pengait dan gesper. - Singkirkan benda apapun dalam saku pakaian. - Lihat halaman 9 untuk perawatan sebelum memasukkan cucian. - Jangan memasukkan muatan cucian berlebihan.

Penanganan Masalah

Sebelum memanggil petugas servis, periksa masalahnya berdasarkan daftar di bawah ini.

Gejala	Pesan Error	Pemeriksaan
Kegagalan Suplai Air		• Apakah kran air sudah ditutup? • Apakah suplai air terhenti? • Apakah kran atau pipa suplai air membeku? • Apakah suhu air rendah atau saringan katup inlet tersumbat kotoran?
Kegagalan Pengurasan Air		• Apakah pipa pengurasan diposisikan dengan benar? • Apakah pipa pengurasan bengkok atau ditempatkan terlalu tinggi? • Apakah bagian dalam pipa atau pompa pengurasan (untuk model pompa) tersumbat kotoran? • Periksa apakah daya listriknya mati?
Kegagalan Putaran Pengeringan		• Apakah cucian sudah disebarakan merata? • Apakah mesin cuci ditempatkan di atas permukaan yang rata?
Pintu (Penutup) Terbuka		• Apakah penutupnya terbuka?
Mendeteksi level air yang tidak normal		• Panggil petugas servis resmi LG terdekat di kota Anda.
Gangguan berupa air meluap		
Mesin tidak normal		
Gangguan pada motor clutch		

1 Tutup pintu mesin cuci, dan tekan tombol **POWER (AUTO OFF)**




- Apabila anda menekan tombol lain sebelum menekan tombol **WATER TEMP**, matikan mesin cuci anda dan mulai lagi dari awal

2 Letakkan telepon anda di dekat tampilan **SMARTDIAGNOSIS™**.




- Pastikan bahwa bagian depan telepon anda menghadap tampilan **SMARTDIAGNOSIS™**

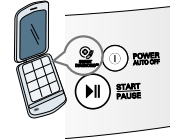


3 Tekan selama beberapa saat tombol **WATER TEMP** untuk mengaktifkan smart diagnosis.



- Letakkan telepon di dekat tampilan **SMARTDIAGNOSIS™**, dan tekan beberapa lama tombol **WATER TEMP** sampai bunyi "tak tak tak" terdengar.

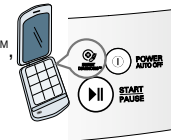

4 Tahan telepon anda sambil menunggu transmisi data.

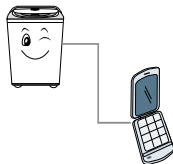

- Tetap letakkan telepon anda menghadap tampilan **SMARTDIAGNOSIS™** sambil menunggu transmisi data . Waktu yang tersisa untuk transmisi data akan ditampilkan di layar.
- Suara transmisi dapat mengganggu. Agar tidak mengganggu proses, telepon jangan dipindahkan. Anda dapat menekan tombol power untuk menghentikan proses diagnosis dan suaranya.

5 Setelah data transmisi selesai, dengarkan hasil diagnosa dari konsultan.



- Ketika data transmisi selesai, power mesin cuci akan mati secara otomatis dengan tampilan "End" setelah beberapa detik.

CATATAN

Smart Diagnosis adalah fitur yang dibuat untuk membantu, bukan menggantikan, metode tradisional yang dilakukan melalui telepon ke pusat pelayanan. Efektifitas dari fitur ini tergantung dari beberapa faktor, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pengecualian dari telepon genggam yang digunakan untuk transmisi, bunyi dari luar yang hadir pada saat proses transmisi dilakukan, serta lokasi di mana mesin cuci diletakkan. Maka dari itu, LG tidak menjamin Smart Diagnosis dapat secara akurat menyelesaikan segala masalah.


Ketentuan Garansi

Yang Tidak Masuk dalam Garansi:

- Biaya perjalanan tim servis ke kediaman Anda untuk mengajarkan cara penggunaan produk.
- Jika produk tersambung ke voltase lain, tidak sesuai dengan yang ada di lembar petunjuk.
- Jika kesalahan diakibatkan karena kecelakaan, kesengajaan, penyalahgunaan, atau takdir.
- Jika kesalahan diakibatkan oleh faktor-faktor lain di luar pemakaian normal dalam rumah atau pemakaian sesuai dengan buku manual untuk pemilik.
- Melengkapi instruksi penggunaan produk atau mengubah pengaturan fungsi/program produk.
- Jika kesalahan diakibatkan oleh binatang, misalnya: tikus atau kecoa, dll.
- Gangguan suara atau getaran dengan pertimbangan normal, contoh: suara air yang dikuras, suara putaran, atau suara tanda pemanasan mesin (beeper).
- Melakukan koreksi saat pemasangan, sebagai contoh: meratakan mesin, mengatur kinerja pengurasan.
- Perawatan normal yang direkomendasikan oleh buku manual pemilik ini.
- Pembersihan benda-benda/bahan asing pada mesin, termasuk pada pompa dan saringan pipa, misalnya: pasir, paku, kawat bra, kancing, dsb.
- Penggantian sekring atau perbaikan kabel rumah atau perbaikan ledeng rumah.
- Perbaikan yang dilakukan secara tidak resmi.
- Kerusakan yang tak disengaja atau yang terjadi pada peralatan pribadi lainnya disebabkan oleh masalah yang timbul dengan mesin cuci ini.
- Jika produk ini digunakan untuk tujuan komersial (bisnis), tidak ada garansi. (Misalnya: area publik seperti MCK umum, rumah penginapan, pusat pelatihan, asrama)

Jika produk berada di luar batas normal servis area, setiap biaya transportasi yang berhubungan dengan reparasi produk, atau penggantian peralatan yang rusak, akan dibebankan ke pelanggan.

Spesifikasi

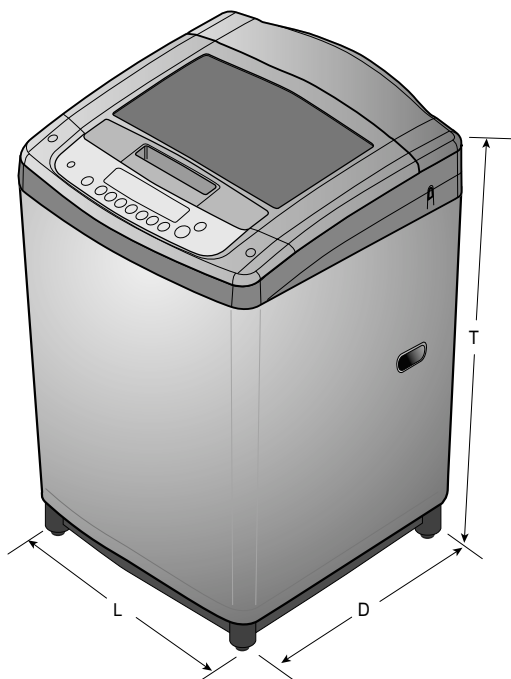

Model	WF-S20D6
Kapasitas cucian	20.0kg
Suplai daya listrik	220 V~, 50Hz
Output	1700W
Tekanan air	30 - 800 kPa (0.3 - 8.0 kgf/cm ²)
Berat	62kg
Ukuran	686(L) x 721(D) x 1020(T)

* Dalam upaya berkelanjutan meningkatkan kualitas mesin ini, kami perlu melakukan beberapa perubahan tanpa merevisi buku manual ini.



FOR INDONESIA CUSTOMER

LGEIN ADDRESS : P T LG ELECTRONICS INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM 2100 BLOK G
CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWABARAT 17520
INDONESIA

LGEIN WEB-SITE : www.lg.com/id

Model

WF-S20D6

REGISTRATION NO.

I.14.LG1.03605.1012