



KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kurulumu başlamadan önce bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Bu, kurulumu kolaylaştıracak ve çamaşır makinesinin doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır. Kurulumdan sonra bu talimatları bir başvuru kaynağı olarak makinenin yakınında muhafaza ediniz.

F1255RDS7



P/No.: MFL67360472

www.lg.com

İçindekiler

İçindekiler	2
Ürün Özellikleri	3
Önemli güvenlik talimatları	
Önemli güvenlik talimatları	4
Temel güvenlik önlemleri	5
Bu talimatları saklayın	6
Teknik Özellikler	8
Kurulum	
Ambalajdan çıkarılması	9
Nakliye civatalarının çıkarılması	9
Kurulum yeri gereklilikleri	10
Su besleme hortumunun bağlanması	12
Tahliye hortumunun takılması	14
Seviye ayarlama	15
Makinenin kullanımı	
Çamaşır makinesinin çalıştırılması	17
Yıkama öncesi bakım	18
Yıkama programı tablosu	19
Ekstra seçenekler	20
Çalışma bilgisi	21
Kumanda paneli	22
Seçenekler	23
- Yıkama	23
- Durulama	23
- Sıcaklık	23
- Sıkma	23
Diğer fonksiyonlar	23
- Sadece sıkmı	23
Ek program	23
- Erteleme Süresi	23
Kuru	24
- Otomatik Kurutma kılavuzu	24
- Manuel Kurutma Süresi Kılavuzu	25
- Kurutmanın Tamamlanması	25
Çocuk Kilidi	26
Sesli Uyarı Açık/Kapalı	26
Kazan Temizleme	27
Kapak Kilidi	27

LG Tam Otomatik Çamaşır Makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Lütfen kullanım kılavuzunuzu dikkatli bir şekilde okuyun; bu kullanım kılavuzunda güvenli kurulum, kullanım ve bakım talimatları yer almaktadır. İleride başvurmak üzere saklayın.

Çamaşır makinenizin modelini ve seri numarasını yazın.

Model No.

Seri No.

Satın Alma Tarihi

Deterjan ekleme

Deterjan ve yumuşatıcı ekleme.....28

Bakım

Su giriş filtresi.....30
Tahliye pompası filtresi 31
Deterjan ve yumuşatıcı çekmecesini 32
Yıkama tamburu.....33
Makinenin temizliği.....33
Soğuk koşullar.....33

Arıza Bulma ve Giderme Kılavuzu

Sorunun Teşhisi 34
Hata mesajları 36
SMARTDIAGNOSIS™ Kullanımı 37

Garanti Şartları 38

Yetkili Servisler 39

Faydalı Bilgiler 40

Ürün Özellikleri



■ Inverter Direct Drive sistemi

Gelişmiş Fırçasız DC motor, tamburu kayış-kasnağa gerek kalmadan doğrudan tahrik eder.



■ 6 hareketli

Makine, seçilmiş yıkama programına bağlı olarak, çeşitli tambur hareketlerini veya farklı hareketlerin kombinasyonunu yapma özelliğine sahiptir. Makinenin yıkama performansı, kontrollü bir sıkma hızı ve tamburun sola ve sağa dönme kabiliyeti birleştirilerek, her zaman mükemmel sonucu vermek üzere son derece iyileştirilmiştir.



■ Kırıksıklıklara karşı koruma

Tamburun değişken dönüşü sayesinde kırıksıklık en aza indirilir.



■ Dahili ısıtıcı

Dâhili ısıtıcı otomatik olarak suyu seçilen devire göre en iyi sıcaklığa ısıtır.



■ Akıllı Yıkama sistemi ile daha ekonomik

Akıllı Yıkama Sistemi yük boyutunu ve su sıcaklığını algılar ve ardından enerjiyi ve su tüketimini en aza indirmek için optimum su seviyesini ve yıkama süresini belirler.



■ Çocuk Kilidi

Çocuk Kilidi makine çalışırken çocukların düğmelere basarak ayarları değiştirmesini önler.



■ Düşük ses kontrol sistemi

Yük ve denge miktarını algılayarak sıkma gürültüsünü en aza indirmek için yükü eşit şekilde dağıtır.

Önemli güvenlik talimatları

MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE KURULUMLA İLGİLİ TÜM TALİMATLARI VE AÇIKLAMALARI OKUYUN.

⚠ UYARI

Güvenliğiniz için yangın, patlama veya elektrik çarpması riskini en aza indirmek veya mal hasarını, yaralanmaları veya ölümü önlemek için bu kılavuzda verilen bilgiler takip edilmelidir.

Güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği çok önemlidir.

Bu kılavuzda ve cihaz üzerinde birçok önemli güvenlik mesajı yer almaktadır. Tüm güvenlik mesajlarını okuyun ve bunlara her zaman riayet edin.

- ⚠** Bu, güvenlik ikaz sembolüdür.
Bu sembol sizin ve başkalarının ölümüne veya yaralanmasına neden olabilecek potansiyel tehlikeler hakkında uyarır.
Tüm güvenlik mesajları güvenlik ikaz sembolünden ve **TEHLİKE**, **UYARI** veya **DİKKAT** ifadelerinden sonra verilmiştir.

Bu ifadelerin anlamları şu şekildedir:

⚠ TEHLİKE

Talimatları harfi harfine takip etmemeniz halinde ölebilir veya ciddi şekilde yaralanabilirsiniz.

⚠ UYARI

Talimatları takip etmemeniz halinde ölebilir veya ciddi şekilde yaralanabilirsiniz.

⚠ DİKKAT

Talimatları takip etmemeniz halinde kısmen yaralanabilir veya ürünün hasar görmesine neden olabilirsiniz.

Tüm güvenlik mesajları size potansiyel tehlikenin ne olduğuna, yaralanma olasılığını nasıl azaltacağınıza ve talimatların takip edilmemesi halinde neler olabileceğine ilişkin bilgiler verecektir.

Önemli güvenlik talimatları

■ Temel güvenlik önlemleri

⚠ UYARI

Çamaşır makinesi kullanılırken yangın riskini, elektrik çarpmasını veya yaralanmaları azaltmak için aşağıdakileri içeren temel önlemleri alın:

- Kurulumdan önce dış hasarları kontrol edin. Herhangi bir hasar varsa makineyi kurmayın.
- Çamaşır makinesini açık hava şartlarına maruz kalacağı yerlerde kurmayın veya depolamayın.
- Kontrolleri kurcalamayın.
- Anlayabileceğiniz ve gerçekleştirebileceğiniz kullanıcı-bakım talimatlarında veya yayınlanmış kullanıcı onarım talimatlarında özel olarak tavsiye edilmedikçe, çamaşır makinesinin herhangi bir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin veya bakımını yapmaya çalışmayın.
- Cihazınızın altındaki ve çevresindeki alanı pamuk tiftiği, kağıt, kumaş parçaları, kimyasal maddeler vb. gibi yanıcı maddelerden uzak tutun.
- Cihaz denetim altında olmaksızın küçük çocuklar veya akli melekeleri yerinde olmayan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Çocukların bu cihaz veya başka cihazlarla, bunların üzerinde veya içinde oynamasına izin vermayın.
- Küçük hayvanları cihazdan uzak tutun.
- Çamaşır makinesinin kapağını açık bırakmayın.
Açık bırakılan kapak çocukların dikkatini çekerek çamaşır makinesinin içine girmelerine neden olabilir.
- Çamaşır makinesi hareket halindeyken hiçbir zaman içine uzanmayın. Tambur tam olarak durana kadar bekleyin.
- Çamaşır yıkama işlemi kumaşların alev geciktirici özelliğini azaltabilir. Bunu önlemek için kıyafet üreticisinin yıkama ve bakım talimatlarını dikkatli bir şekilde takip edin.
- Yanabilecek veya patlayabilecek yanıcı veya patlayıcı maddeler (mum, yağ, boya, benzin, yağ giderici, kuru temizleme çözücüler, gazyağı vb. gibi) içinde temizlenmiş, bunlarla yıkanmış, bunların içine daldırılmış veya bunlarla lekelenmiş ürünleri yıkamayın veya kurutmayın. Tam bir programdan sonra makine içinde yakıt, yağ vs. kalarak kurutma sırasında yangına neden olabilir. Bu nedenle makineye yağlı kıyafetleri yüklemeyin.
- Çamaşır makinesinin kapağını çarparak kapatmayın veya kilitli iken kapağı zorla açmaya çalışmayın. Aksi takdirde çamaşır makinesi hasar görebilir.
- Makine yüksek sıcaklıkta çalışırken ön kapak çok fazla ısınabilir. Dokunmayın.
- Elektrik çarpması tehlikesini en aza indirmek için bakım veya temizlik gerçekleştirmeden önce cihazın fişini güç kaynağından çekin veya sigortayı çıkararak veya şalteri kapatarak çamaşır makinesinin ev tipi elektrik panosu ile bağlantısını kesin.
- Güç kablосunu fişten çekerken kablосundan çekmeyin. Aksi takdirde güç kablосu hasar görebilir.
- Cihaz hasar görmüşse, arızalı veya kısmen demonte edilmişse veya hasarlı bir kablo veya fiş dahil olmak üzere eksik veya kırık parçalara sahipse cihazı çalıştırmayın.

Önemli güvenlik talimatları

■ Temel güvenlik önlemleri

⚠ UYARI

Çamaşır makinesi kullanılırken yangın riskini, elektrik çarpmasını veya yaralanmaları azaltmak için aşağıdakileri içeren temel önlemleri alın:

- Eski bir makineyi atmadan önce fişini çekin. Fişi kullanılamaz hale getirin. Cihazın yanlış kullanımını önlemek için kabloyu cihazın hemen arkasından kesin.
- Ürün su içindeyse lütfen servis merkezini arayın. Elektrik çarpması ve yangın riski bulunur.
- Cihaz su şebekesine yeni hortum takımı kullanılarak bağlanmalıdır. Eski hortum takımları yeniden kullanılmamalıdır.
- Yaralanma riskini azaltmak için uzun kollu eldiven ve koruyucu gözlük kullanımı gibi endüstride genel olarak tavsiye edilen tüm güvenlik prosedürlerine riayet edin. Bu kılavuzda verilen güvenlik uyarılarının takip edilmemesi mal hasarına, yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
- Çamaşır makinesinin kapağı açıkken kapağın üzerine aşırı yüklenmeyin. Aksi takdirde makine devrilebilir.

■ Bu talimatları saklayın

TOPRAKLAMA TALİMATLARI

Bu cihaz topraklanmalıdır. Arıza veya bozukluk halinde, topraklama elektrik akımı için en düşük dirençli yolu sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltacaktır. Bu cihaz ekipman topraklama iletkenine sahip bir kablo ve topraklı priz ile donatılmıştır. Fiş tüm yerel yasalar ve yönetmelikler uyarınca tam olarak kurulmuş ve topraklanmış uygun bir prize takılmalıdır.

- Adaptör kullanmayın, aksi takdirde topraklı fiş özelliğini kaybedecektir.
- Uygun bir priz yoksa bir elektrikçiye danışın.

⚠ UYARI

Ekipman-topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazın tam olarak topraklanıp topraklanmadığından şüphe duyuyorsanız kalifiye bir elektrikçiye veya servis personeline danışın. Cihazla birlikte gelen fişi değiştirmeyin – fiş prize uygun değilse uygun bir priz takılması için kalifiye bir elektrikçi çağırın.


Önemli güvenlik talimatları

⚠ UYARI

İç kazanda yangın riskini en aza indirmek için, aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

- **Bitkisel ya da yemek yağlarıyla lekelenmiş ya da ıslatılmış ürünler yangın tehlikesi oluşturmaktadır, bu ürünleri kurutmayınız.**
Yağlı ürünler özellikle kurutma gibi ısıtma kaynaklarına maruz kalınca aniden tutuşabilir. Ürünler yağda oksitlenmeye neden olarak ısınır. Oksitleme ısı oluşturur. Eğer ısı kaçamazsa, ürünler alev alabilecek kadar ısınabilir. Yağlanmış ürünlerin yığılması veya saklanması, ısının kaçmasını engelleyerek yangın tehlikesi oluşturabilir. Eğer bitkisel veya yemek yağlı veya saç bakım ürünleriyle kirlenmiş kumaşları yıkamak zorunlu ise, öncelikle kurutulmalı ve sıcak suda ekstra deterjan kullanılarak yıkanmalıdır-Bu tehlikeyi azaltır fakat tamamen gidermez. Kurutma makinelerinin soğutma safhası ürünlerin sıcaklığını azaltmak için kullanılmalıdır. Ürünler hala sıcakken kurutmadan çıkarılmamalı veya yığılmamalıdır.
- **Petrol/benzin, kuru temizleme çözücüsü veya diğer yanıcı ya da patlayıcı maddeler ile yıkanmış, temizlenmiş, ıslanmış ya da lekelenmiş kurutucuya konulmamalıdır.** Yüksek yanıcılıktaki maddeler genel olarak aseton, alkol, benzin, gaz yaşı, leke çıkarıcılar(bazı markalar), neft yaşı, balmumu ve balmumu çözücüsü gibi evsel ortamlarda bulunmaktadır
- **Sünger lastişi (lateks) veya benzer yapıdaki lastik benzeri malzemeler içeren ürünleri ısı ayarlamasıyla kurutmayınız.** Sünger lastiği içeren malzemeler ısıtıldıklarında ani tutuşma ile yangın çıkarabilir.
- **Yumuşatıcılar ya da benzer ürünleri kurutma çevrimi sırasında kullanmayınız,** (Eğer yumuşatıcı üreticisi tarafından özellikle önerilmiyorsa) Bu sayede, statik elektriğin etkileri ortadan kaldırılmaktadır
- **Metal takviye içeren iç çamaşırları kurutmayınız.** Metal takviyelerin gevşemesi kurutma makinesinde hasara sebep olabilir. Uygun durumda bu ürünler için kurutma sepeti kullanılabilir.
- **Duş bonesi veya su geçirmez çocuk bezi gibi plastik maddeleri kurutucuya yerleştirmeyiniz.**
- **Lastikle desteklenmiş ürünler, sünger lastiğinden koruyucular içeren çamaşırlar, yastıklar, lastik botlar ve lastik kaplı tenis ayakkabılarını kurutmayınız.**


Teknik Özellikler

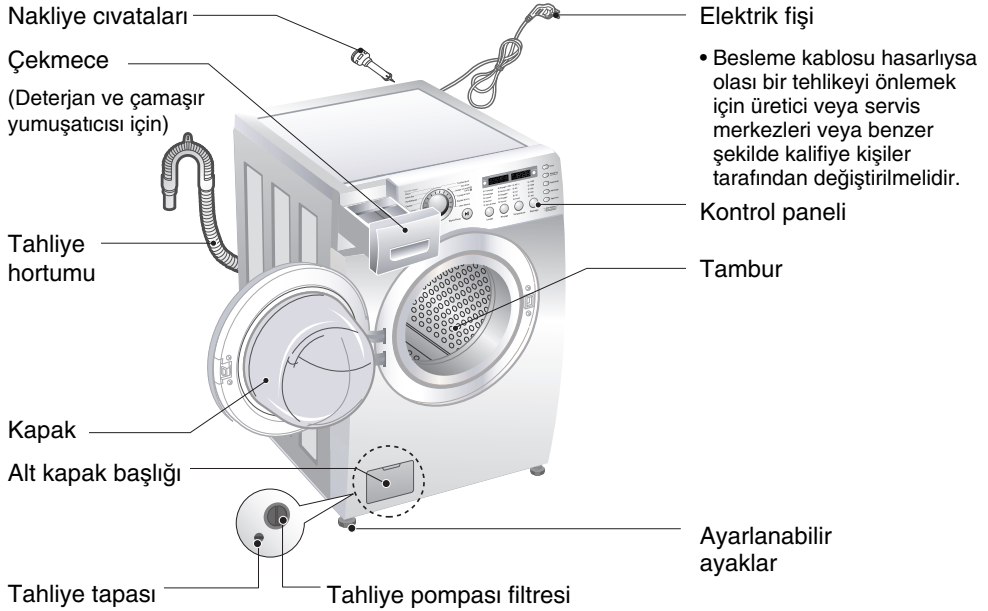

- Adı : Önden yüklemeli çamaşır makinesi
- Güç beslemesi : 220 - 240 V~, 50 Hz
- Boyut : 686 mm(U) x 767 mm(G) x 982 mm(Y)
- Ağırlık : 94 kg
- Yıkama kapasitesi / Maks. Watt : 17 kg (2200W)
- Kurutma kapasitesi / Maks. Watt : 9 kg (2150W)
- 0.3 W (Kapalı mod, Açık bırakma modu)
- Sıkma hızı : 400/600/800/1000/1200
- Su tüketimi : 65.5 ℓ (3.85 ℓ/kg)
- İzin verilen su basıncı : 1.0 – 10 kgf/cm² (100 – 1000 kPa)

* Cihaz ve teknik özellikler ünitenin kalitesini geliştirmek için herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

■ Aksesuarlar




Giriş hortumu (1EA)



Somun anahtarı

Kurulum

■ Ambalajdan çıkarılması

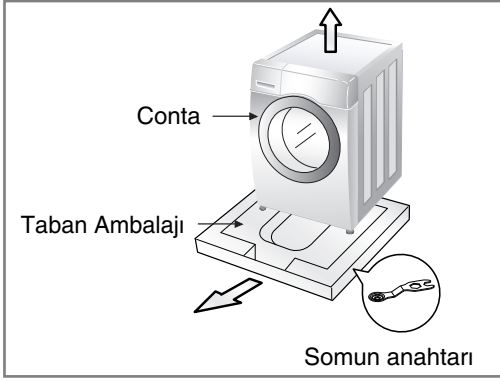

1. Mukavva kutuyu ve strafor ambalajı çıkarın.
2. Çamaşır makinesini kaldırın ve taban ambalajını çıkarın.
3. Güç besleme kablosunu ve tahliye hortumunu sabitleyen bandı çıkarın.
4. Giriş hortumunu tamburdan çıkarın.

❗ NOT


- Birlikte gelen somun anahtarını gelecekte kullanmak üzere saklayın.

⚠ UYARI

- Ambalaj malzemesi (örn. Filmler, Strafor) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boğulma riski vardır! **Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun.**

■ Nakliye civatalarının çıkarılması

Nakliye sırasında iç hasarı önlemek için 4 özel civata takılmıştır. Çamaşır makinesini çalıştırmadan önce lastik tapalarla birlikte civataları çıkarın. Bunların çıkarılmaması ağır titreşime, gürültüye ve arızaya neden olabilir.

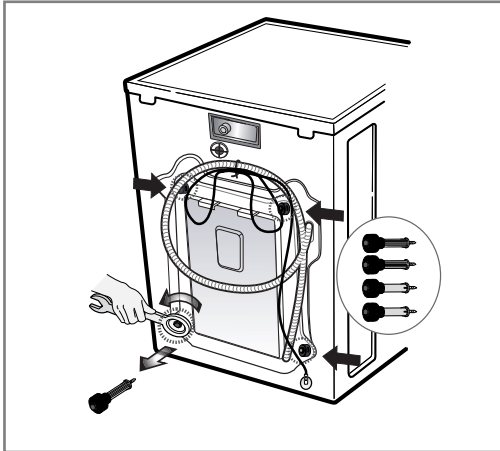


1. Birlikte gelen somun anahtarı ile 4 civatayı çıkarın.
2. Tapayı hafifçe çevirerek lastik tapalarla birlikte 4 civatayı çıkarın.

❗ NOT

- Nakliye civatalarını gelecekte kullanmak üzere saklayın.
3. Delikleri cihazla birlikte gelen lastiklerle kapatın.

Kurulum

■ Kurulum yeri gereklilikleri

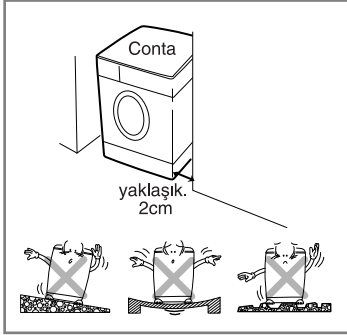

► Konum

- **Düz zemin :**
Makinenin yerleştirildiği zemin için izin verilebilir eğim 1°'dir
- **Elektrik prizi :**
Makinenin bulunduğu yerin herhangi bir tarafında 1,5 metre mesafede olmalıdır. Prizi birden fazla cihaz takarak aşırı yüklemeyin.
- **Ek Açıklık :**
Duvar için, 10cm:arka / 2cm : sağ ve sol taraf Çamaşır yıkama ürünlerini hiçbir zaman çamaşır makinesinin üzerine koymayın. Kaplama veya kontroller hasar görebilir.

► Yerleştirme

- Çamaşır makinesini düz ve sert bir zemin üzerine kurun.
- Çamaşır makinesinin çevresindeki hava sirkülasyonunun halılar, kilimler vb. eşyalarla engellenmediğinden emin olun.
- Çamaşır makinesinin altına tahta, karton veya benzer malzemeler koyarak zemin üzerinde düz hale getirmeye çalışmayın.
- Çamaşır makinesini gaz fırınının veya kömür sobasının yakını dışında başka bir yere yerleştirilmesi mümkün değilse, iki cihaz arasına fırına veya sobaya bakacak şekilde alüminyum folyo ile kaplanmış bir yalıtım malzemesi (85x60cm) yerleştirilmelidir.
- Çamaşır makinesi sıcaklığın 0°C'nin altına düşebileceği odalara kurulmamalıdır.
- Lütfen çamaşır makinesi kurulurken arıza halinde mühendis tarafından kolaylıkla erişilebilecek bir şekilde kurulduğundan emin olun.
- Çamaşır makinesi kurulduktan sonra cihazın sabit olduğundan ve çamaşır makinesinin üst kısmı ve tezgahın alt kısmı arasında yaklaşık 20mm açıklık bırakıldığından emin olacak şekilde cihazla birlikte gönderilen somun anahtarını kullanarak dört ayağı da ayarlayın.
- Bu ekipman karavan, uçak vb. gibi hareketli kurulumlarda veya denizcilikte kullanım için tasarlanmamıştır.

► Elektrik bağlantısı

- Uzatma kablosu veya çift adaptör kullanmayın.
- Besleme kablosu hasarıyla olası bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis merkezleri veya benzer şekilde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Her zaman kullandıktan sonra makinenin fişini çekin ve su beslemesini kapatın.
- Makineyi mevcut kablo bağlantı düzenlemelerine göre topraklanmış bir prize takın.
- Cihaz fişe kolaylıkla erişilebilecek bir yere yerleştirilmelidir.
- Çamaşır makinesinin onarımı sadece kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Tecrübesiz kişiler tarafından gerçekleştirilen onarım işlemleri yaralanmaya veya ciddi arızalara neden olabilir. Yerel servis merkezinizle iletişime geçin
- Çamaşır makinenizi sıcaklığın donma noktasının altında olduğu odalara kurmayın. Donmuş hortumlar basınç altında patlayabilir. Elektronik kontrol ünitesinin güvenilirliği donma noktasının altındaki sıcaklıklarda azalabilir.
- Cihazın kış aylarında alınması ve sıcaklığın donma noktasının altında olması halinde: Çamaşır makinesini çalıştırmadan önce birkaç saat boyunca oda sıcaklığında bekletin.

Kurulum

⚠ DİKKAT

Güç kablosu ile ilgili DİKKAT

- Birçok cihazın özel bir devreye, yani sadece bu cihazı besleyen ve ek prizlerin veya şube devrelerin bulunmadığı tek bir priz devresine takılması tavsiye edilir. **Emin olmak için bu kullanım kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.**
- **Duvar prizlerini aşın yüklemeyin.** Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya hasarlı veya çatlamış duvar yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- **Cihazınızın kablosunu periyodik olarak kontrol edin** ve görünümünde hasar veya bozulma varsa cihazı prizden çekin, kullanmayın ve kablounun yetkili bir servis merkezi tarafından tam olarak aynısı ile değiştirilmesini sağlayın.
- **Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapı arasında kalma veya üzerine basılma gibi fiziksel veya mekanik zararlara karşı koruyun.** Fişlere, duvardaki prize ve kablounun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat edin. Cihaz bir uzatma kablosu veya taşınabilir bir elektrik prizi cihazından besleniyorsa taşınabilir elektrik prizi cihazının üzerindeki uzatma kablosu su sıçramasına veya nem girişine maruz kalmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

⚠ DİKKAT


- Cihaz denetim altında olmaksızın küçük çocuklar veya akli melekeleri yerinde olmayan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Küçük çocukları cihazla oynamalarını önlemek için gözetim altında tutun.

Kurulum

■ Su besleme hortumunun bağlanması

- Su besleme basıncı 100 kPa ve 1000 kPa (1.0 - 10.0 kgf / cm²) aralığında olmalıdır.
- Giriş hortumunu valfe bağlarken hortumu soymayın veya yivlerini ters şekilde kullanmayın.
- Su besleme basıncı 1000 kPa'dan fazla ise dekompresör kurulmalıdır.
- Hortumun durumunu periyodik olarak kontrol edin ve gerekiyorsa hortumu değiştirin.


► Adım1 : Giriş hortumu lastik contasını kontrol edin

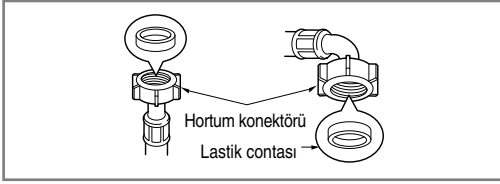

- Su giriş hortumları ile birlikte iki adet lastik conta temin edilmiştir. Bunlar su kaçaklarını önlemek için kullanılır. Musluk bağlantısının yeterince sıkı olduğundan emin olun.


► Adım2 : Hortumu su musluğuna bağlayın

Tip-A : Vida tipi hortumun yivli musluğa bağlanması

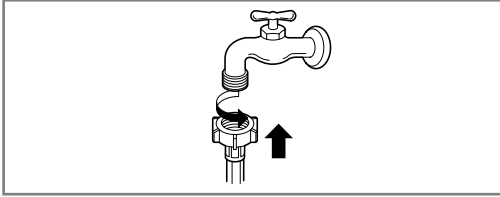

- Hortum konektörünü su besleme musluğuna vidalayın.


Tip-B : Vida tipi hortumun yivsiz musluğa bağlanması

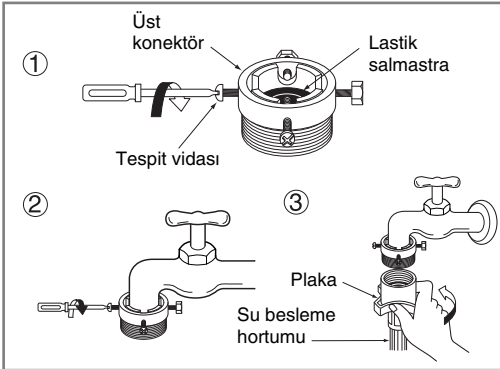

1. Adaptör halka plakasını ve 4 adet adaptör tespit vidasını sökün.
2. Lastik conta su sızdırmaz bir bağlantı sağlayacak şekilde adaptörü musluğun ucuna itin. Adaptör halka plakasını ve 4 vidayı sıkın.
3. Hortumun içindeki lastik salmastra musluğa tam olarak yapışacak şekilde su besleme hortumunu dikey olarak yukarıya doğru itin ve ardından sağa doğru vidalayarak sıkın.

Kurulum

Tip-C : Tek dokunma tipinde hortumun yivsiz musluğa bağlanması

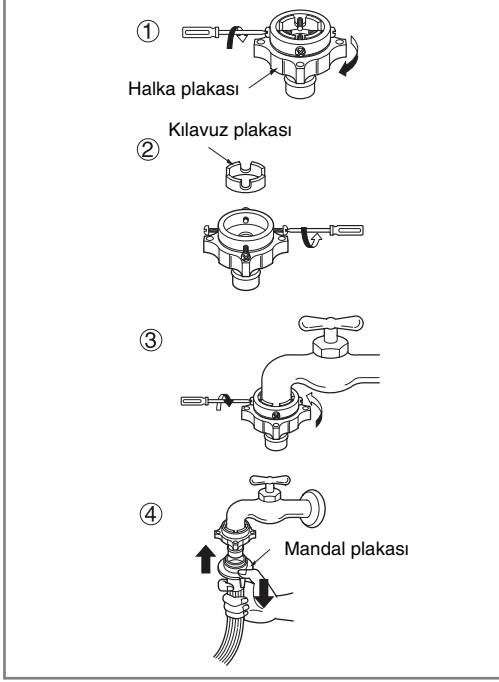


1. Adaptör halka plakasını ve 4 adet adaptör tespit vidasını sökün.
2. Musluk adaptöre oturmuyacak kadar büyükse kılavuz plakasını çıkarın.
3. Lastik conta su sızdırmaz bir bağlantı sağlayacak şekilde adaptörü musluğun ucuna itin. Adaptör halka plakasını ve 4 vidayı sıkın.
4. Konektör mandal plakasını aşağı çekin, giriş hortumunu adaptöre itin ve konektör mandal plakasını bırakın. Adaptörün yerine kilitlendiğinden emin olun.

NOT

- Giriş hortumunu su musluğuna bağladıktan sonra su hatlarındaki yabancı maddeleri (kir, kum veya talaş) temizlemek için su musluğunu açın. Suyun kovaya boşalmasını sağlayın ve su sıcaklığını kontrol edin.

► Adım3 : Hortumu çamaşır makinesini bağlayın

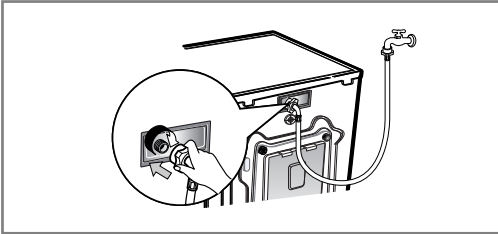

- Hortumda dolaşma ve ezilme olmadığından emin olun.

NOT


- Bağlantıyı tamamladıktan sonra hortumdan su sızıyorsa, aynı adımları tekrarlayın. Su beslemesi için en geleneksel musluk tipini kullanın. Musluk kare veya çok büyükse musluğu adaptöre takmadan önce aralık halkasını çıkarın.

Lütfen yatay musluk kullanın


Yatay musluk		Uzatma musluğu		Kare musluk	
--------------	--	----------------	--	-------------	--

Kurulum


■ Tahliye hortumunun takılması

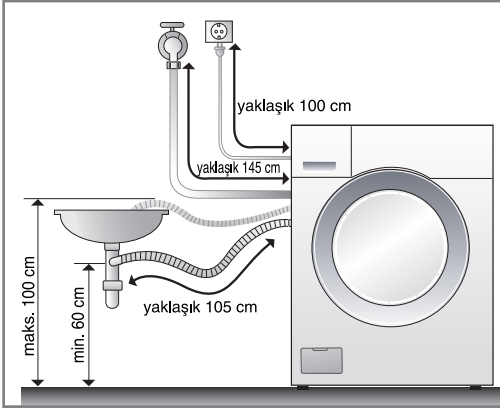

- Tahliye hortumu zeminden en fazla 100 cm yükseklikte olmalıdır. Çamaşır makinesindeki su tahliye edilmez veya yavaş bir şekilde tahliye edilir.
- Tahliye hortumunun doğru şekilde bağlanması zeminin su sızıntısı nedeniyle zarar görmesini önleyecektir.
- Tahliye hortumu çok uzunsa zorla çamaşır makinesinin içine itmeyin. Aksi takdirde anormal bir gürültü ortaya çıkacaktır.

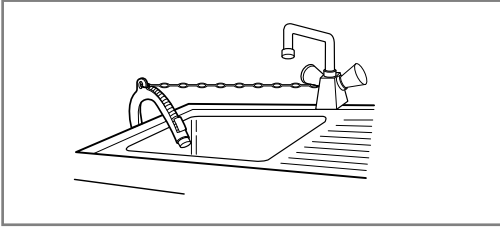


- Tahliye hortumunu lavaboya takarken bir ip kullanarak sağlam bir şekilde sabitleyin.
- Tahliye hortumunun doğru şekilde bağlanması zeminin su sızıntısı nedeniyle zarar görmesini önleyecektir.

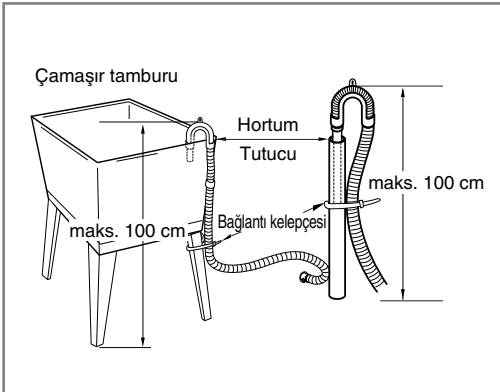

Kurulum


■ Seviye ayarlama

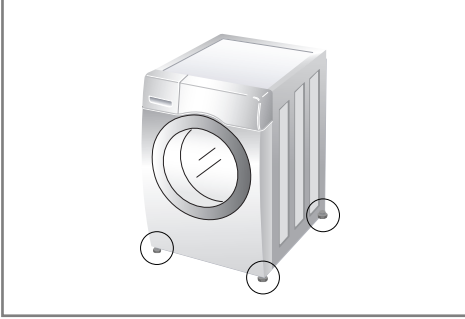

1. Çamaşır makinesinin doğru şekilde düz bir zemine yerleştirilmesi aşırı gürültüyü ve titreşimi önler. Cihazı sağlam ve düz bir zemine, tercihen odanın bir köşesine kurun.

❗ NOT


- Ahşap veya asma tipi döşeme aşırı titreşime ve dengesizliğe neden olabilir.

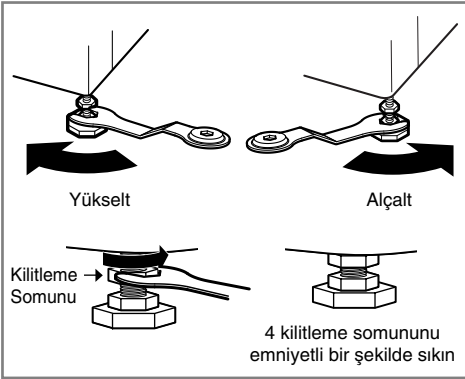

2. Zemin düz değilse ayarlanabilir ayakları gereken şekilde çevirin. (ayakların altına ahşap vb. parçalar sokmayın)

Dört ayağın da dengede olduğundan ve zemine oturduğundan emin olun ve cihazın zemin üzerinde tam olarak düz durduğundan emin olun. (su terazisi kullanın)

- Çamaşır makinesi düz olarak yerleştirildiğinde, üstteki kilitleme somunlarını çamaşır makinesinin tabanına doğru sıkın. Tüm kilitleme somunları sıkılmalıdır.
- Köşe Kontrolü
Çamaşır makinesinin üst plakasının köşelerine bastırıldığında çamaşır makinesi hiçbir şekilde yukarı ve aşağı hareket etmemelidir (Lütfen her iki yönde de kontrol edin). Makinenin üst plakasına köşelerden bastırıldığında makine sallanırsa ayakları tekrar ayarlayın.

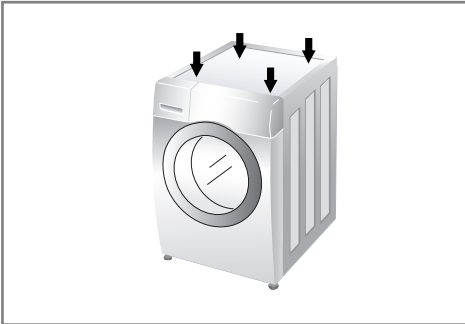

❗ NOT

- Çamaşır makinesi yükseltilmiş bir platforma kurulursa devrilme riskini ortadan kaldırmak için emniyetli bir şekilde sabitlenmelidir.

Kurulum

► Beton zeminler


- Kurulum yüzeyi temiz, kuru ve düz olmalıdır.
- Çamaşır makinesini düz ve sert bir zemin üzerine kurun.

► Karo döşemeler (Kaygan zeminler)

- Her ayağı Taban Matı üzerine yerleştirin ve makinenin seviyesini uygun şekilde ayarlayın. (Taban Matını 70x70 mm'lik parçalar halinde kesin ve parçaları makinenin yerleştirileceği kuru karo döşemeye yapıştırın.)
- Taban Matı merdivenler ve basamaklarda kullanılan kayma önleyici ve kendinden yapışkan bir maddedir.

► Ahşap zeminler (Asma döşemeler)

- Ahşap döşemeler titreşime özellikle duyarlıdır.
- Titreşimi önlemek için makinenin her ayağının altına, en az 2 zemin kırığine vidalarla sabitlenmiş en az 15mm kalınlığında lastik kapaklar yerleştirmenizi tavsiye ediyoruz.

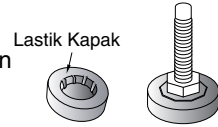

- Köşelerde zemin daha dengeli olduğu için mümkünse çamaşır makinesini odanın köşelerinden birine kurun.
- Titreşimi azaltmak için lastik kapakları takın.
- Lastik kapakları (p/no.4620ER4002B) LG yedek parça bölümünden temin edebilirsiniz.

❗ NOT


- Çamaşır makinesinin uygun şekilde yerleştirilmesi ve seviyesinin ayarlanması uzun, düzenli ve güvenilir çalışma sağlayacaktır.
- Çamaşır makinesi %100 yatay olmalı ve yerinde sağlam bir şekilde durmalıdır.
- Yük altında iken köşeleri yukarı aşağı sallanmamalıdır.
- Kurulum yüzeyi döşeme cilasından ve diğer yağlayıcı kaplamalardan arındırılmış ve temiz olmalıdır.
- Çamaşır makinesinin ayaklarının ıslanmasına izin vermeyin. Çamaşır makinesinin ayakları ıslanırsa kayma meydana gelebilir.

Makinenin Kullanımı

■ Çamaşır makinesinin çalıştırılması




1. Çamaşırların Ayrılması.
(Bkz. sayfa 18)

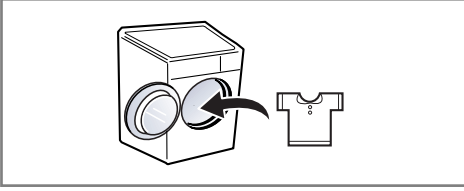

2. Kapağı açın ve çamaşırları makineye yerleştirin.




3. Güç düğmesine basın.

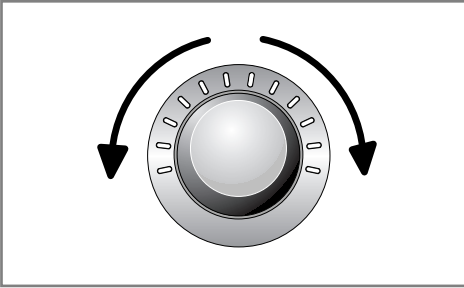

4. Bir Program seçin. (Bkz. sayfa 19~21)
Yıkama seçeneklerini seçin
(Bkz. sayfa 23~27)

- Seçenekler
- Diğer fonksiyonlar
- Ek Program
- Kuru
- Çocuk Kilidi
- Sesli Uyarı Açık/Kapalı
- Kazan Temizleme
- Kapak Kilidi

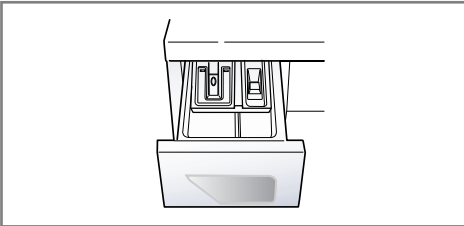


5. Deterjan ekleyin.
(Bkz. sayfa 28~29)





6. Başlat/Duraklat düğmesine basın.

Makinenin Kullanımı

■ Yıkama öncesi bakım

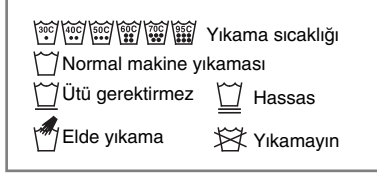

Çamaşırları şu şekilde ayırın...

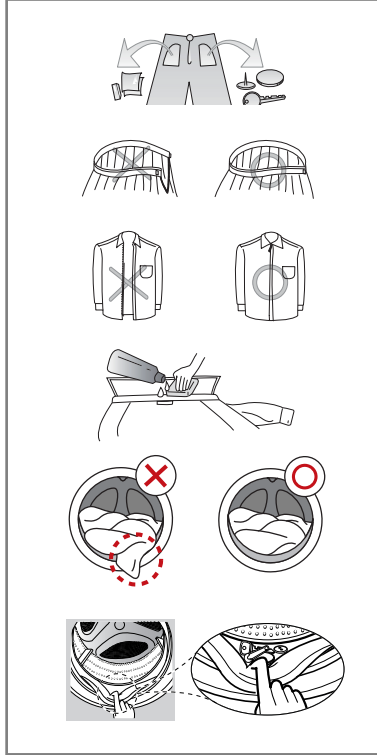

1. Bakım Etiketleri

Giysilerinizdeki bakım etiketlerine bakın.

Bu etiketler size giysinin kumaş içeriği ve nasıl yıkanması gerektiği hakkında bilgi verecektir.

2. Ayırma

En iyi sonucu elde etmek için giysilerinizi aynı yıkama devrinde yıkanabilecek şekilde ayırın.

Farklı kumaşlar su sıcaklığı ve sıkma hızı açısından farklı şekillerde yıkanmalıdır.

Koyu renkli giysileri her zaman açık renkli ve beyaz giysilerden ayırın. Boya ve kumaş tiftiği geçişi beyazlarda renk bozulmasına vb. yol açabileceği için giysiler ayrı yıkanmalıdır. Mümkünse çok kirli giysilerle hafif kirli giysileri birlikte yıkamayın.

- Kirli (Ağır, Normal, Hafif)

Giysileri kir miktarına göre ayırın.

- Renkli (Beyaz, Açık Renkliler, Koyu Renkliler)

Beyaz kumaşları renkli kumaşlardan ayırın.

- Kumaş tiftiği (Tiftik üretenler, Tiftik toplayanlar)

Kumaş tiftiği üreten ve kumaş tiftiği toplayan ürünleri ayrı yıkayın.

3. Yerleştirme öncesi bakım

Büyük ve küçük ürünleri birlikte yıkayın. İlk önce büyük ürünleri makineye yerleştirin. Büyük ürünler toplam yıkama yükünün yarısından fazla olmamalıdır. Tekli ürünleri yıkamayın.

Bu dengesiz bir yüke neden olabilir. Bir veya iki benzer ürün ekleyin.

- Giysilerin ceplerinin boş olup olmadığını kontrol edin.

Tırnak makası, saç tokası, kibrit, kalem, bozuk para ve anahtar gibi malzemeler çamaşır makinenize ve giysilerinize zarar verebilir.

- Diğer giysilere takılmadıklarından emin olmak için fermuarları, kopçaları ve ipleri kapatın.

- Kirin daha kolay temizlenmesini sağlamak için yakalar ve manşetler gibi kısımlardaki lekeleri su içinde çözüldürülmüş hafif deterjan ile fırçalayarak kirleri ve lekeleri ön işlemden geçirin.

- Esnek contaların (gri) kıvrımlarını kontrol edin ve varsa küçük nesneleri çıkarın.

- Tamburun içini kontrol edin ve varsa önceki yıkamadan kalan nesneleri alın.

- Giysinin ve contanın hasar görmesini önlemek için esnek contadaki giysileri veya nesneleri alın.

❗ NOT

- İlk yıkamadan önce ünitenin boş olarak çalışması için bir devir seçin (Pamuklu 60°C, yarım yük deterjan ekleyin). Bu işlem, üretim esnasında tamburda kalmış olabilecek kalıntıları ve suyu temizleyecektir.

Makinenin Kullanımı

■ Yıkama programı tablosu

- Çamaşır tipine göre tavsiye edilen programlar.

Program	Açıklama	Kumaş tipi	Uygun Sıc.	Maksimum Yük
Pamuklu	Çeşitli tambur hareketlerini birleştirerek daha iyi performans sağlar.	Renk vermeyen giysiler (gömlekler, gecelikler, pijamalar vb.) ve normal kirli pamuklu çamaşırlar (iç giyim).	40°C (Soğuk ila 95°C)	Anma plakası
Eko Pamuklu	Daha az enerji tüketimiyle optimum yıkama performansı sağlar.		60°C (Soğuk ila 60°C)	
Sentetik	Bu devir yıkama sonrası ütü gerektirmeyen tişörtler için uygundur.	Poliamit, Akrilik, Polyester.	40°C (Soğuk ila 60°C)	4.5 kg
Anti Alerjik Yıkama	Maytlar, polenler ve kedi tüyü gibi alerjenleri giderir.	Pamuklu, iç giyim, yastık kılıfları, yatak çarşafları, bebek kıyafetleri.	-	
Durulama + Sıkma	Durulama ve Sıkma	Renk vermeyen giysiler (gömlekler, gecelikler, pijamalar vb.) ve normal kirli pamuklu çamaşırlar (iç giyim).		
Tazeleme	Kırışıklıkları 20 dakikada buharla yok eder.	Pamuklu karışık, Polyester karışık Elbise tişörtler, bluzlar.		3 ürün
Yorgan	Bu devir yatak örtüsü, yastıklar, kanepeler vb. büyük ürünler içindir.	Dolgulu özel giysiler dışındaki pamuklu yatak takımı (hassas ürünler, yün, ipek vb.): hafif dolgulu yorganlar, yastıklar, battaniyeler, kanepeler vb.	40°C (Soğuk ila 40°C)	1 tek boyut
Spor Giysileri	Bu devir yürüyüş kıyafetleri ve koşu kıyafetleri gibi spor giyim için uygundur.	Coolmax, Gore-tex, yün ve Sympatex.		3.0 kg
Yıkama + Kurutma	Yıkama ve Kurutma	Renk vermeyen giysiler (gömlekler, gecelikler, pijamalar vb.) ve normal kirli pamuklu çamaşırlar (iç giyim).	40°C (Soğuk ila 95°C)	9.0 kg
Sadece kurutma	Bu çevrim maksimum oranda kuruluk ve dehidrasyon sağlar.		-	
Yünlü 	Yünlü kumaşların yıkanmasını sağlar. (Lütfen makinede yıkanabilir yünümler için deterjan kullanın).	Sadece saf yeni yünlü makinede yıkanabilir yünümler.	40°C (Soğuk ila 40°C)	3.0 kg
Hızlı Program 30	Bu devir küçük yükler ve hafif kirli giysiler için hızlı yıkama sağlar.	Hafif kirli hızlı renk vermeyen renkli çamaşır.	30°C (Soğuk ila 40°C)	



Makinede yıkanabilir Woolmark ürünleri, ürün etiketinde bulunan ve bu çamaşır makinesi M0807 üreticisinin belirttiği talimatlara uygun olarak yıkandığı takdirde, bu makinenin yünlü yıkama programı Woolmark tarafından onaylanmıştır.

* **Not** : Nötr deterjan tavsiye edilir. Yünlü yıkama devri özelliği, çamaşır için nazik tamburlu yıkama ve düşük hızda sıkma yapar.

Makinenin Kullanımı

- Su Sıcaklığı: Yıkama devirlerine göre su sıcaklığını seçin.
Yıkarken her zaman kıyafet üreticisinin bakım etiketini veya talimatlarını takip edin.
- EN60456 uyarınca test için programı “Eko Pamuklu 60°C + Yoğun (Tam Yük)” seçeneğine ayarlayın.
(Yukarıdaki programlar bu tip pamuklu çamaşırların yıkanması için enerji ve su tüketimi bakımından en etkili programlardır.)
- Gerçek su sıcaklığı bildirilen devir sıcaklığından farklı olabilir.
- Test sonuçları su basıncına, su sertliğine, su girişi sıcaklığına, oda sıcaklığına, yük tipine ve miktarına, leke derecesine, kullanılan deterjana, ana elektrik beslemesindeki dalgalanmalara ve seçilen ek seçeneklere bağlıdır.

NOT

- Nötr deterjan tavsiye edilir.
- Yün devri kıyafet bakımı için hafif dönüş ve düşük hızda sıkma özelliğine sahiptir.

Ekstra seçenekler

Program	Zaman Erteleme	Buhar Yıkama	Ön Yıkama	Yoğun	Zaman tasarrufu	Orta	Ekstra	Ütü	Düşük Sıcaklık
Pamuklu	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eko Pamuklu	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sentetik	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yorgan	●	●	●	●	●				
Anti Alerjik Yıkama	●	● *				●	●	●	●
Tazeleme	●	● *							
Spor Giysileri	●	●		●	●				
Yünlü	●								
Hızlı Program 30	●					●	●	●	●
Durulama + Sıkma	●					●	●	●	●
Yıkama + Kurutma	●	●	●	●	●	● *	●	●	●
Sadece kurutma	●					● *	●	●	●

* : Bu seçenek devirde otomatik olarak bulunur.

Makinenin Kullanımı

■ Çalışma bilgisi

Program	Maks. dev/dak	Tüketim verileri	
		Enerji (kWh)	Su (ℓ)
Pamuklu	1200	0.50	107
Eko Pamuklu	1200	1.23	65
Sentetik	1000	1.30	64
Yorgan	1000	0.733	18
Anti Alerjik Yıkama	1200	1.25	104
Tazeleme	-	0.12	-
Spor Giysileri	800	0.35	60
Yünlü 	800	0.48	19
Hızlı Program 30	1200	0.23	19
Durulama + Sıkma	1200	0.043	24
Yıkama + Kurutma	1200	2.09	88
Sadece kurutma	1200	1.73	14

❗ NOT


- Yarım yükte ana yıkama programları hakkında bilgi.

Program	Süre (dakika)	Kanal nem içeriği	Su (Litre)	Enerji (kWh)
Eko Pamuklu (60°C)	217	47 %	77	1.73
Sentetik (40°C)	194	53 %	64	1.30

Makinenin Kullanımı

■ Kumanda paneli

SMARTDIAGNOSIS™ fonksiyonu sadece SMARTDIAGNOSIS™ markalı ürünlerde bulunmaktadır.

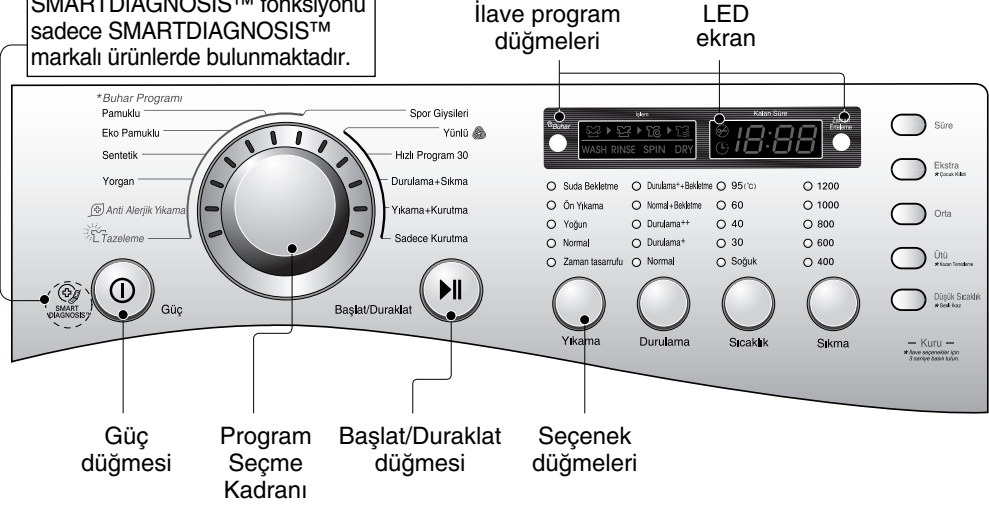

Güç

- Gücü açmak ve kapatmak için Güç düğmesine basın.
- Zaman Gecikmesi fonksiyonunu iptal etmek için güç düğmesine basılmalıdır.

Program kadranı

- Programlar çamaşır tipine göre tasarlanmıştır.
- Lamba seçili programı göstermek için yanacaktır.

Başlat/Duraklat

- Bu **Başlat/Duraklat** düğmesi yıkama devrini başlatmak veya duraklatmak için kullanılır.
- Yıkama devrinin geçici olarak durdurulması gerekiyorsa **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.
- Duraklatma sırasında 4 dakika sonra güç otomatik olarak açılır.

İlave program

- Seçilen devir için istenen devir seçeneklerini seçmek için bu düğmeleri kullanın.

LED ekran

- Ekran ayarları, tahmini kalan süreyi, seçenekleri ve çamaşır makineniz ile ilgili durum mesajlarını görüntüler. Ekran devir boyunca açık kalacaktır.

Seçenekler

- Bu, ek bir devir seçmenize olanak tanır ve seçildiğinde yanar.

Makinenin Kullanımı

■ Seçenekler

Yıkama

- **Zaman Tasarrufu** : Bu seçenek bir yıkama programının süresini kısaltmak için kullanılabilir.
- **Yoğun** : Çamaşır normal ve çok kirli ise “Yoğun” seçeneği etkilidir.
- **Suda Bekletme** : Bu seçenek normal kıyafetlerin veya aşırı kirli kalın veya ağır kıyafetlerin yıkanması için kullanılabilir.
- **Ön Yıkama** : Çamaşır çok kirli ise “Ön Yıkama” programı etkilidir.

Durulama

- **Durulama*+Bekletme** : Durulama işleminden sonra bir defa durulama gerçekleştirin, program başlat düğmesine tekrar basılana kadar duraklatılır.
- **Normal +Bekletme** : Program durulama tamamlandığında başlat düğmesine tekrar basılana kadar duraklatılır.
- **Durulama**** : İki defa durulama gerçekleştirilir.
- **Durulama*** : Bir defa durulama gerçekleştirilir.

Sıcaklık

- Sıcaklık Düğmesine basılarak su sıcaklığı seçilebilir.
 - Soğuk
 - 30°C, 40°C, 60°C, 95°C
- Su sıcaklığı programa göre seçilebilir.

Sıkma

- Sıkma Hızı seviyesi ‘Sıkma’ düğmesine arka arkaya basılarak seçilebilir.

■ Diğer fonksiyonlar

Sadece sıkma

1. Güç düğmesine basın.
2. Dev/dak seçmek için Sıkma düğmesine basın.
3. Başlat/Duraklat düğmesine basın.

■ Ek program

Erteleme Süresi

Makinenin belli bir süre sonunda otomatik olarak çalışmaya başlayıp işini bitirmesi sağlamak için bir erteleme süresi belirleyebilirsiniz.

❗ NOT

- Erteleme süresi programın başlangıç zamanına göre değil bitiş zamanına göre ayarlanır. Gerçek çalışma süresi su sıcaklığına, yıkama yüküne ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.


1. Güç düğmesine basın.
2. Bir devir seçin.
3. Erteleme Süresi düğmesine basın ve gereken zamanı ayarlayın.
4. Başlat/Duraklat düğmesine basın.

Makinenin Kullanımı

■ Kuru

❗ NOT

- Bu model için maksimum kurutma kapasitesi 9 kg'dır. Çamaşırları yerleştirirken lütfen aşağıda gösterildiği gibi kapağın arkasındaki maksimum kurutma kapasitesi göstergesini kullanın.

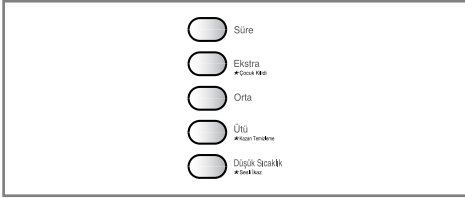

- Maksimum kurutma kapasitesi göstergesinin üzerinde aşırı yükleme yapmayın. Giysiler rahatça dönebiliyor olmalıdır.
- Bu kurutuculu çamaşır makinesi kolaylıkla yıkamadan kurutmaya otomatik olarak geçecek şekilde ayarlanabilir.
- Birçok kurutma işlemi için yüklenen giysilerin malzeme ve kalınlık açısından benzer olduğundan emin olun.
- İstedığınız düğmeye basarak kurutma programını seçebilirsiniz.

Otomatik Kurutma kılavuzu

- Birçok yükü kurutmak için Otomatik Devir özelliğini kullanın. Elektronik sensörler daha hızlı reaksiyon süresi ve daha sıkı sıcaklık kontrolü için kurutma sıcaklıklarını artırmak veya azaltmak için çıkış sıcaklığını ölçer.
- Giysi tipleri için tavsiye edilen Otomatik kurutma programı.
 - Düşük Sıcaklık – Isıya karşı hassas giysileri kurutmak için düşük sıcaklık kullanacaktır.
 - Ütü – Giysiler hafif nemli bırakılacaktır; ütüleme için idealdir
 - Orta – Giysileri çıkarma ve katlama için yeterli düzeyde kurutacaktır, pamuklu kıyafetler gibi günlük kıyafetler için idealdir.
 - Ekstra - Maksimum kurutma performansı sağlayacaktır.

❗ NOT

- Tahmini kurutma süresi Otomatik modda iken gerçek kurutma süresinden farklıdır. Kumaş tipi, yük boyutu ve seçilen kurulum kurutma sürelerini etkiler.

* Çamaşır makinesine ne kadar giysi konulduğunu ifade eden standart çamaşır ağırlığı.

Çamaşır türleri			
Tek ağırlık	Çarşaf	Gömlek	Kısa kollu
	95g	200g	300g
Çamaşır türleri			
Tek ağırlık	İç giyim	Pijama	Kot
	50g	500g	600g

Makinenin Kullanımı

Manüel Kurutma süresi kılavuzu

- Süre düğmesine arka arkaya basılarak kurutma süresi 30 dakikalık artışlarla seçilebilir: 30-60-90-120-150 dakika.
- Kurutma programı 150 dakikaya kadar sürebilir. Sadece kurutma seçildiğinde kurutma programı sıkma işlemi atlanmadıkça sıkmadan sonra başlayacaktır.
- Bu kurutma süreleri kurutucunuzu manüel kurutma için ayarlamanıza yardımcı olmak için kılavuz olarak verilmiştir.
Kurutma süreleri nemliliğe, oda sıcaklığına ve kumaş tipine bağlı olarak fazlasıyla değişebilir ve en iyi yol göstericiniz deneyimleriniz olacaktır.

Yünlüler

- Yünlüleri makinede kurutmayın. Orijinal şekillerini alacak şekilde genişletin ve düz olarak kurutun.
- Bazı dokuma ve örgü ürünler değişen miktarlarda ve kalitelerine bağlı olarak çekebilir.
- Kurutmadan hemen sonra bu giysileri gerdirerek açın.

Ütü Gerektirmeyenler ve Sentetikler

- Kurutucunuzu aşırı yüklemeyin
- Kırışıklıkları azaltmak için kurutucu durur durmaz ütü gerektirmeyen kıyafetleri makineden çıkarın.

Fiber veya Deri Malzemeler

- Her zaman üreticinin talimatlarına uyun.

Bebek kıyafetleri ve Gecelikler

- Her zaman üreticinin talimatlarına uyun.

Lastik ve Plastikler

- Aşağıda belirtilenler gibi lastik veya plastik içeren veya bunlardan mamul ürünleri kurutmayın:
- a) önlükler, tulumlar, koltuk örtüleri
- b) perdeler ve masa örtüleri
- c) banyo paspasları

Fiberglas

- Kurutucunuzda fiberglas ürünler kurutmayın. Kurutucuda kalan cam parçacıkları kurutucunun bir sonraki kullanımında giysilerinize yapışarak cildinizi tahriş edebilir.


Kurutmanın Tamamlanması

- Kurutma devrinin tamamlandığı ekranda "END" görüntülenir.

Makinenin Kullanımı

■ Çocuk Kilidi

Makinenin kurcalanmasını önlemek amacıyla kontrol grubundaki düğmeleri kilitlemek için bu fonksiyonu seçin. “Çocuk Kilidi” sadece yıkama devri sırasında ayarlanabilir.

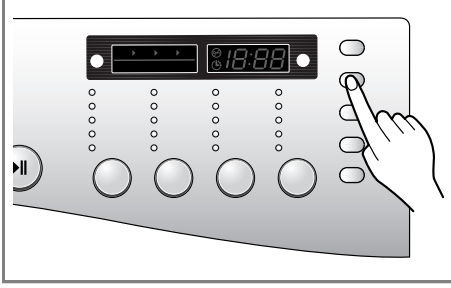


Kontrol panelinin kilitlenmesi

1. Ekstra düğmesine basın ve 3 saniye boyunca basılı tutun.
2. Bir sesli sinyal verilecek ve LED ekranda  görüntülenecektir. Çocuk kilidi ayarlandığında Güç düğmesi dışındaki tüm düğmeler kilitlenir.

❗ NOT

- Gücün kapatılması çocuk kilidi fonksiyonunu sıfırlamayacaktır. Diğer fonksiyonlara erişmeden önce çocuk kilidini devre dışı bırakmalısınız.

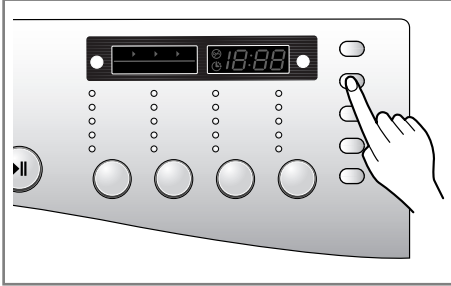


Kontrol panelinin kilidinin açılması

1. Ekstra düğmesine basın ve 3 saniye boyunca basılı tutun.
2. Bir sesli sinyal verilecek ve geçerli program için kalan süre LED ekranda tekrar görüntülenecektir.

■ Sesli Uyarı Açık / Kapalı

Sesli Uyarı açık/kapalı fonksiyonu sadece yıkama devri sırasında ayarlanabilir.

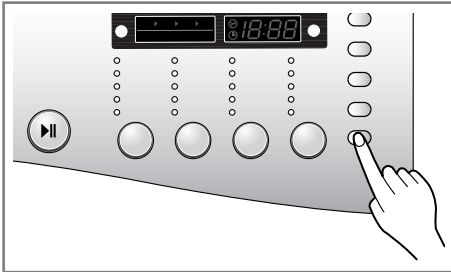

1. Güç düğmesine basın.
2. Başlat/Duraklat düğmesine basın ve ardından Sesli Uyarı açık/kapalı fonksiyonunu ayarlamak için 3 saniye boyunca Düşük Sıcaklık düğmesine basın.

Uyarı açık/kapalı fonksiyonu ayarlandığında ayar güç kapatılsa bile hatırlanır.


❗ NOT

- Sesli Uyarı sinyalini kapatmak istiyorsanız bu işlemi tekrarlamanız yeterlidir.

Makinenin Kullanımı

■ Kazan Temizleme

Kazan Temizleme çamaşır makinesinin içini temizlemek için kullanılan özel bir devirdir. Bu devirde daha yüksek sıkma hızında daha yüksek su seviyesi kullanılır. Bu devri düzenli aralıklarla uygulayın.

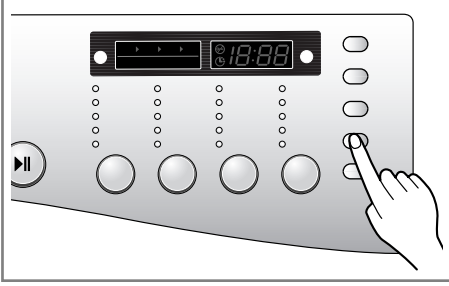

1. Çamaşır makinesindeki kıyafetleri veya ürünleri çıkarın ve kapağı kapatın.
2. Dağıtıcı çekmecesini açın ve ana yıkama bölümüne Kireç çözücü (örn. Calgon) ekleyin.
3. Dağıtıcı çekmecesini yavaş bir şekilde kapatın.
4. Gücü açın ve ardından 3 saniye boyunca Ütü düğmesine basın. Ardından LED ekranda “L C L” simgesi görüntülenecektir.
5. Başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine basın.
6. Devir tamamlandıktan sonra çamaşır makinesinin kapağının açılmasını ve esnek contanın ve kapak camının kurumasını sağlamak için kapağı açık bırakın.


❗ NOT

- Deterjan bölmelerine deterjan eklemeyin.
- Aşırı köpük oluşabilir ve çamaşır makinesinden sızabilir.

⚠ DİKKAT

- Evde çocuk varsa kapağı uzun süre açık bırakmamaya özel gösterin.

■ Kapak Kilidi

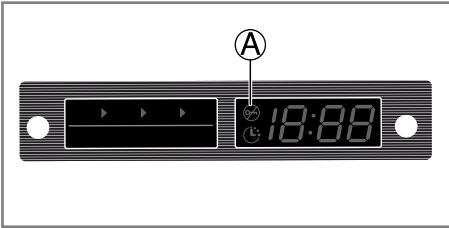


- Ⓐ “Kapak Kilidi” - Güvenlik nedeniyle makine kullanılırken kapak kilitlenecek ve “Kapak Kilidi” simgesi yanacaktır. “Kapak Kilidi” simgesi söndükten sonra kapağı güvenli bir şekilde açabilirsiniz.

Deterjan ekleme

■ Deterjan ve yumuşatıcı ekleme

► Deterjan ve yumuşatıcı çekmecesı

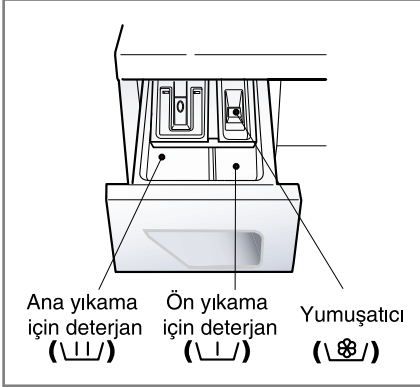


- Sadece ana yıkama → \\|\\|
- Ön Yıkama + Ana Yıkama → \\|\\| • \\|\\|

⚠ UYARI

- Zehirlenme tehlikesi nedeniyle tüm deterjanları çocuklardan uzak tutun.
- Çok fazla deterjan, çamaşır suyu veya yumuşatıcı taşmaya neden olabilir.
- Doğru deterjan miktarının kullanıldığından emin olun.

► Yumuşatıcı eklenmesi

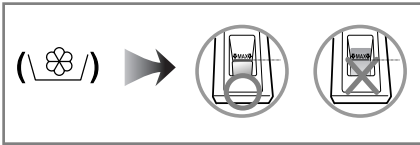

- Maksimum dolum çizgisini aşmayın. Aşırı doldurma yumuşatıcının erken boşaltılmasına ve kıyafetlerin lekelenmesine neden olabilir. Dağıtıcı çekmecesini yavaş bir şekilde kapatın.
- Yumuşatıcıyı deterjan çekmecesinde 2 günden fazla bırakmayın.
(Yumuşatıcı katılaşabilir)
- Son durulama devri sırasında yumuşatıcı otomatik olarak eklenecektir.
- Su alınırken çekmeceyi açmayın.
- Çözücüler (benzen vb.) kullanılmamalıdır.

❗ NOT

- Yumuşatıcıyı doğrudan giysilerin üzerine dökmeyin.

Deterjan ekleme

► Deterjan dozu

- Deterjan, deterjan üreticisinin talimatlarına göre kullanılmalıdır.
- Çok fazla deterjan kullanılırsa haddinden fazla köpük oluşabilir ve bu istenen yıkama veriminin alınamamasına veya motora aşırı yük binmesine neden olur.
- En iyi sonucu elde etmek için toz deterjanlar kullanılması tavsiye edilir.
- Sıvı deterjan kullanmak istiyorsanız deterjan üreticisi tarafından verilen talimatları takip edin.
- Devri hemen başlatıyorsanız sıvı deterjanı doğrudan ana deterjan çekmecesine dökebilirsiniz.
- 'Erteleme Süresi' kullanıyorsanız veya 'Ön Yıkama' fonksiyonunu seçtiyseniz sıvı katılaşabileceği için sıvı deterjan kullanmayın.
- Çok fazla köpük oluşursa lütfen deterjan miktarını azaltın.
- Su sıcaklığı, su sertliği, yükün boyutu ve kir seviyesine göre deterjan kullanımının ayarlanması gerekebilir. En iyi sonuçlar için aşırı köpürtmeden kaçının.

⚠ UYARI

- **Deterjanın katılaşmasına izin vermeyin.**


Aksi taktirde tıkanıklıklar, yetersiz durulama performansı veya kötü koku meydana gelebilir.

❗ NOT

- Tam yük : üreticinin tavsiyesine göre.
- Parça yükü : normal miktarın 3/4'ü.
- Minimum yük : Tam yükün 1/2'si.



- Deterjan dağıtıcıdan devrin başlangıcında boşaltılır.

► Su yumuşatıcısı ekleme

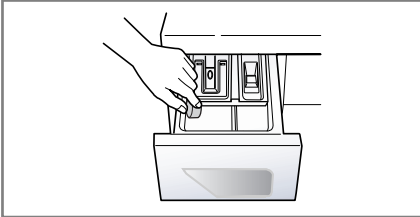

- Suyu aşırı derecede sert olan bölgelerde deterjan kullanımını azaltmak için kireç çözücü (örn. Calgon) gibi bir su yumuşatıcısı kullanılabilir. Ambalajda belirtilen miktarda kullanın. İlk önce deterjanı ardından su yumuşatıcısını ekleyin.
- Yumuşak su için belirtilen deterjan miktarını kullanın.

► Tablet kullanılması

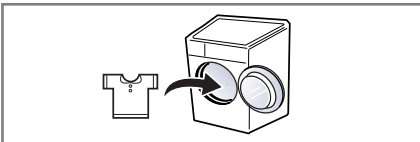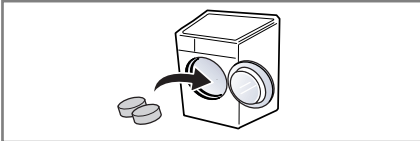


1. Kapağı açın ve tabletleri tambura yerleştirin.
2. Çamaşırları tambura yerleştirin ve kapağı kapatın.

Bakım


- Çamaşır makinesinin içini temizlemeden önce elektrik çarpması tehlikesini önlemek için elektrik güç kablosunu fişten çekin.
- Makine belirli bir süre kullanılmayacaksa (örn. tatillerde) özellikle yakın çevrede döşeme drenajı (oluk) yoksa vanayı kapatın.

■ Su giriş filtresi


- " I E " su deterjan çekmecesine girmediğinde kontrol panelinde simgesi belirecektir.
 - Su çok sertse veya kireç tortusu içeriyorsa su giriş filtresi tıkalı olabilir.
- Bu nedenle su girişi filtresinin zaman zaman temizlenmesi gerekir.

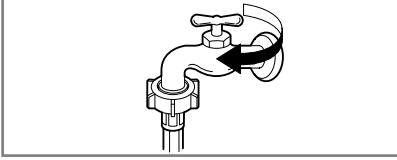


1. Su musluğunu kapatın.

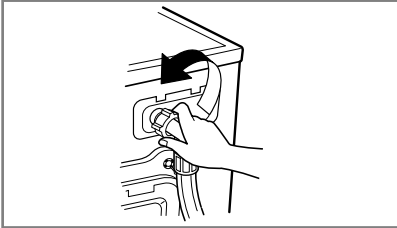

2. Su giriş hortumunu çıkarın.

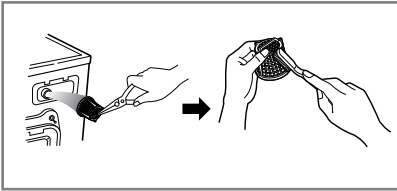

3. Sert bir fırça kullanarak filtreyi temizleyin.

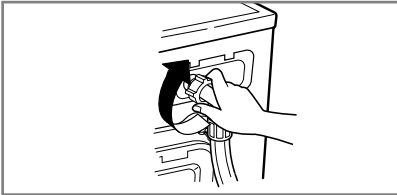

4. Giriş hortumunu sıkın.

Bakım


■ Tahliye pompası filtresi

- Tahliye filtresi çamaşırlarda kalan küçük nesneleri ve çamaşır ipliklerini toplar.

Makinenizin sarsıntısız çalışmasını sağlamak için filtrenin temiz olup olmadığını düzenli aralıklarla kontrol edin.

⚠ DİKKAT


- İlk önce tahliye hortumundan tahliye edin, ardından iplikleri veya nesneleri çıkarmak için pompa filtresini açın. Su sıcaksa tahliye sırasında dikkatli olun.
- Tahliye pompasını temizlemeden, acil durum boşaltma işlemini gerçekleştirmeden veya acil bir durumda kapağı açmadan önce suyun soğumasını bekleyin.

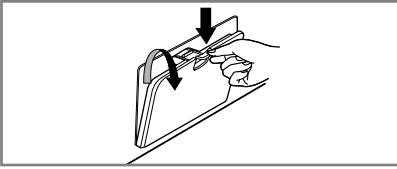


1. Alt kapak başlığını açın ve hortumu çekip çıkarın.




2. Tahliye tapasının fişini çekin. Filtreyi sola doğru çevirerek açın.

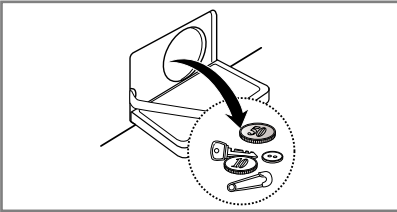

3. Pompa filtresindeki yabancı maddeleri temizleyin.

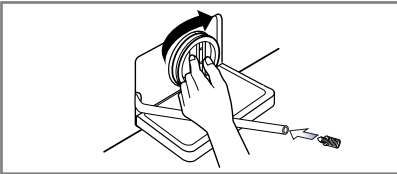

4. Temizlikten sonra pompa filtresini çevirin ve tahliye tapasını takın.

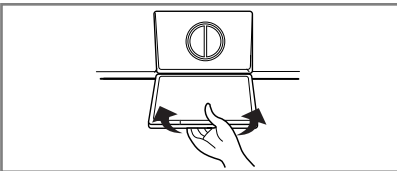


5. Alt kapak başlığını kapatın.


Bakım

■ Deterjan ve yumuşatıcı çekmeces


- Kısa bir süre sonra deterjanlar ve yumuşatıcılar çekmecedeki tortu bırakır.
- Çekmece akan su altında ara sıra temizlenmelidir.
- Gerekirse mandal aşağıya doğru basılarak ve çekilerek çıkarılarak makineden tamamen çıkarılabilir.
- Temizliği kolaylaştırmak için yumuşatıcı bölmesinin üst kısmı çıkarılabilir.

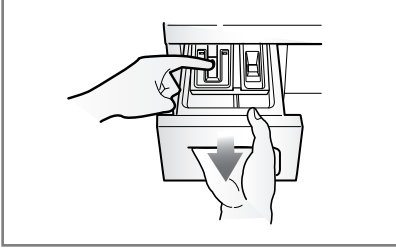


1. Deterjan ve yumuşatıcı çekmecesini çıkarın.

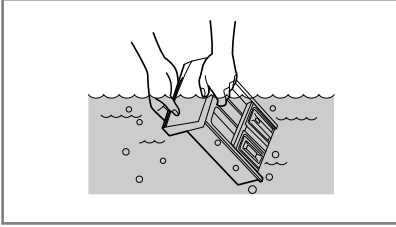

2. Deterjan ve yumuşatıcı çekmecesini suyun altında temizleyin.

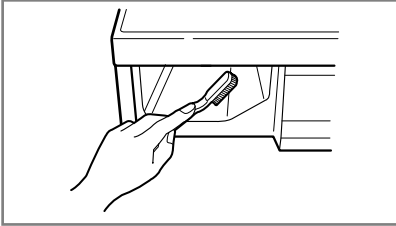

3. Girintinin içini eski bir diş fırçasıyla temizleyin.

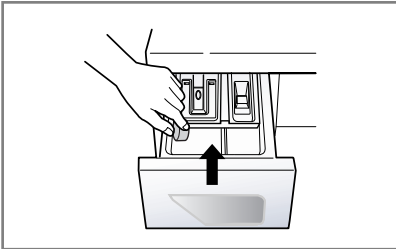

4. Deterjan ve yumuşatıcı çekmecesini takın.

Bakım

■ Yıkama tamburu

- Suyu sert olan bir bölgede yaşıyorsanız kireç çözücü görülemeyen ve bu nedenle kolaylıkla temizlenemeyen yerlerde birikebilir. Zaman içinde kabuk birikimi cihazları tıkar ve kontrol altında tutulmazsa değiştirilmesi gerekebilir.
- Yıkama tamburu Paslanmaz çelikten mamuldür, tamburda kalan küçük metal nesneler (ataşlar, çengelli iğneler) pas lekelerine neden olabilir.
- Yıkama tamburu zaman zaman temizlenmelidir.
- Kireç çözücü, boya veya çamaşır suyu kullanıyorsanız bunların çamaşır makinesinde kullanım için uygun olduğundan emin olun.
- Kireç çözücüler çamaşır makinenizin parçalarının hasar görmesine neden olabilecek kimyasallar içerebilir.
- Lekeleri paslanmaz çelikten mamul bir temizlik maddesi kullanarak temizleyin.
- Hiçbir zaman bulaşık teli kullanmayın.

■ Makinenin temizliği

► Dış kısım

- Çamaşır makinenizde uygun şekilde bakım yapılması makinenizin ömrünü uzatabilir.
- Makinenin dışı sıcak su ve nötr ve aşındırıcı olmayan ev tipi bir deterjanla temizlenebilir.
- Üzerine dökülen sıvıları derhal silin. Nemli bir bezle silin.
- Yüzeye keskin nesnelerle vurmamaya çalışın.
- Mavi ispiro, seyreltici veya benzer ürünler kullanmayın.

► İç kısım

- Çamaşır makinesi kapak açıklığının, esnek contanın ve kapak camının çevresini kurutun.
- Sıcak su kullanarak çamaşır makinesini tam bir devirde çalıştırın.
- Gerekliyorsa işlemi tekrarlayın.

❗ NOT

- Sert su tortularını çıkarmak için sadece etiketinde çamaşır makinesinde kullanım için güvenli olduğu belirtilmiş temizleyiciler kullanın.

■ Soğuk koşullar

Çamaşır makinesi don meydana gelebilecek yerlerde depolanıyorsa veya donma sıcaklıklarında taşıyorsa, makinenin hasar görmesini önlemek için aşağıdaki talimatları uygulayın:

- Su besleme musluğunu kapatın.
- Hortumların su beslemesi ile bağlantısını kesin ve hortumlardaki suyu boşaltın.
- Elektrik kablosunu uygun şekilde topraklanmış bir elektrik prizine takın.
- Boş yıkama tamburuna 1galon (3,8L) toksik olmayan karavan (RV) antifrizi ekleyin. Kapağı kapatın.
- Sıkma devrine ayarlayın ve tüm suyu boşaltmak için çamaşır makinesini 1 dakika boyunca sıkın. RV antifrizinin tümü atılmayacaktır.
- Elektrik güç kablosunu çekin, tamburun içini kurutun ve kapağı kapatın.
- Dağıtıcı çekmecesini çıkarın, bölmelerdeki fazla suyu boşaltın ve kurutun.
- Makineyi dik bir pozisyonda depolayın.
- Depolama sonrasında makinedeki antifrizi temizlemek için deterjan kullanarak makineyi boş şekilde bir tam devir çalıştırın. Makineye çamaşır koymayın.

Arıza Bulma ve Giderme Kılavuzu

- Bu çamaşır makinesi ilk aşamada arızaları algılamak ve gereken şekilde tepki vermek için otomatik güvenlik fonksiyonları ile donatılmıştır.

Makine doğru şekilde veya hiç çalışmıyorsa, servis merkezinizle iletişime geçmeden önce aşağıdaki hususları kontrol edin.

■ Sorunun Teşhisi

Bulgu	Olası Neden	Çözüm
Tıkırtı ve çatırtı sesi	Tamburda veya pompada bozuk para veya çengelli iğne gibi yabancı nesneler olabilir.	Makineyi durdurun, tamburu kontrol edin ve filtreyi boşaltın. Makine yeniden çalıştırıldıktan sonra ses devam ediyorsa, yetkili servis merkezini arayın.
Vurma sesi	Ağır çamaşırlar vurma sesine neden olabilir. Bu genellikle normaldir.	Ses devam ediyorsa, makine muhtemelen dengesizdir. Makineyi durdurun ve çamaşırı yeniden dağıtın.
Titreşim sesi	- Tüm taşıma cıvataları ve ambalaj çıkarıldı mı? - Tüm ayaklar yere tam olarak oturmuş mu?	Kurulum esnasında çıkarılmamışsa, taşıma cıvatalarının çıkarılması için Kurulum kılavuzuna bakın. Çamaşırlar makinede eşit şekilde dağıtılmamış olabilir. Makineyi durdurun ve çamaşırı yeniden düzenleyin.
Su sızıyor.	- Dolum hortumu veya tahliye hortumunun musluk veya conta bağlantısı gevşek. - Ev tahliye boruları tıkalı.	Hortum bağlantılarını kontrol edin ve sıkın.
Aşırı köpürme		Tahliye borusunu açın. Gerekliyorsa bir tesisatçıyı arayın. Çok fazla deterjan veya uygun olmayan deterjan su sızıtmasına neden olabilecek aşırı köpüklenmeye neden olabilir.
Makine su almıyor veya çok yavaş alıyor	- Su beslemesi yeterli değil - Su besleme musluğu tamamen açık değil. - Su giriş hortumları bükülmüş. - Hortumların filtresi tıkalı.	Evdeki başka bir musluğu deneyin. Musluğu tamamen açın.
Çamaşır makinesindeki su tahliye edilmez veya yavaş bir şekilde tahliye edilir.	- Tahliye hortumu bükülü veya tıkanık. - Tahliye filtresi tıkalı.	Hortumu düzeltin. Giriş hortumu filtresini kontrol edin. Tahliye hortumunu temizleyin ve düzleştirin. Tahliye filtresini temizleyin

Arıza Bulma ve Giderme Kılavuzu

Bulgu	Olası Neden	Çözüm
Makine çalışmıyor Makine dönmüyor	- Elektrik güç kablosu takılı olmayabilir veya bağlantı gevşek olabilir. - Evdeki sigorta patlak, şalter atmış veya elektrikler kesik. - Su besleme musluğu açık değil. - Kapağın tam olarak kapatılıp kapatılmadığını kontrol edin.	Fişin duvardaki prize tam oturduğundan emin olun. Devre kesiciyi sıfırlayın veya sigortayı değiştirin. Sigorta kapasitesin artırmayın. Sorun devrede aşırı yüklenmeden kaynaklanıyorsa, kalifiye bir elektrikçi tarafından düzeltilmesini sağlayın. Su besleme musluğunu açın. Kapağı kapatın ve Başlat/Duraklat düğmesine basın. Başlat/Duraklat düğmesine basıldıktan sonra, makinenin tekrar dönmeye başlaması birkaç dakika sürebilir. Kapak makine dönmeye başlamadan önce kilitlenmelidir. Yükün dengelenmesine yardımcı olmak için 1 veya 2 benzer ürün ekleyin. Doğru dönme sağlamak için yükü tekrar düzenleyin.
Kapı açılmıyor		Makine başlatıldığı anda, kapı güvenlik nedeniyle açılmaz. "Kapı Kilitli" simgesinin yanıp yanmadığını kontrol edin. "Kapak Kilitli" simgesi söndükten sonra kapağı güvenli bir şekilde açabilirsiniz.
Yıkama devir süresi gecikti		Yıkama süresi çamaşır miktarına, su basıncına, su sıcaklığına ve diğer kullanım şartlarına göre değişebilir. Dengesizlik algılanırsa veya köpük giderme programı açıksa, yıkama süresi artacaktır.
Yumuşatıcı taşıyor	Çok fazla yumuşatıcı taşmaya neden olabilir.	Doğru miktarın kullanıldığından emin olmak için yumuşatıcı kılavuzlarını takip edin. Maksimum dolum çizgisini aşmayın
Yumuşatıcılar çok erken boşaltılıyor		Dağıtıcı çekmecesini yavaş bir şekilde kapatın. Yıkama devri sırasında çekmeceyi açmayın.

Arıza Bulma ve Giderme Kılavuzu

■ Hata mesajları

Bulgu	Olası Neden	Çözüm
	- Su beslemesi yeterli değil - Su besleme muslukları tamamen açık değil. - Su giriş hortumları bükülmüş. - Hortumların filtresi tıkalı.	Evdeki başka bir musluğu deneyin. Musluğu tamamen açın. Hortumu düzeltin. Giriş hortumu filtresini kontrol edin.
	- Tahliye hortumu bükülü veya tıkanık. - Tahliye filtresi tıkalı.	Tahliye hortumunu temizleyin ve düzleştirin. Tahliye filtresini temizleyin.
	- Yük çok az. - Yük dengesiz. - Cihazda bir dengesizlik algılama ve düzeltme sistemi bulunur. Makineye ağır bir ürün yüklenirse (örn. banyo paspası, bornoz vb.), sistem dönmeyi durdurabilir ve hatta komple programı iptal edebilir. - Devir sonunda çamaşırlar hala çok ıslaksa, yükü dengelemek ve devri tekrarlamak için küçük çamaşırlar ekleyin.	Yükün dengelenmesine yardımcı olmak için 1 veya 2 benzer ürün ekleyin. Doğru dönme sağlamak için yükü tekrar düzenleyin.
	Kapağın açılmadığından emin olun.	Kapağı tamamen kapatın.. * “dE 1, dE 2” serbest bırakılmıyorsa, servisi arayın.
		Güç fişini çekin ve servisi arayın.
	Hatalı su valfi nedeniyle su taşıyor.	Su musluğunu kapatın. Güç fişini çekin. Servisi arayın.
	Su seviye sensörü arızalı.	
	Motorda aşırı yük	Makine motorunun soğuması için 30 dakika bekleyin; ardından devri yeniden başlatın.
	Su kaynağını kontrol edin.	Musluğu açın. “dHE” serbest bırakılmazsa, elektrik prizini çıkarın ve servisi çağırın.

Arıza Bulma ve Giderme Kılavuzu

NOT


- SMARTDIAGNOSIS™ fonksiyonu sadece SMARTDIAGNOSIS™ markalı ürünlerde bulunmaktadır. Statik seçenekli bir cep telefonunda SMARTDIAGNOSIS™ fonksiyonu çalışmayabilir.

■ SMARTDIAGNOSIS™ Kullanımı


- Bu özelliği sadece çağrı merkezi tarafından talimat verilmesi halinde kullanın. Hattan faks makinesine benzer bir ses gelir, bu nedenle çağrı merkezi dışında herhangi bir kişi için bir anlam taşımaz.
- SMARTDIAGNOSIS™ makinenin çalışmadığı durumlarda etkinleştirilemez. Bu durumda, sorun giderme SMARTDIAGNOSIS™ olmadan gerçekleştirilmelidir. Makinenizde sorunlar yaşıyorsanız, Müşteri Bilgi Merkezi'ni arayın. Çağrı merkezi acentesinin talimatlarını takip edin ve istendiğinde aşağıdaki adımları gerçekleştirin:



1. Makineyi açmak için Güç düğmesine basın. Başka bir düğmeye basmayın veya devir seçme düğmesini çevirmeyin.

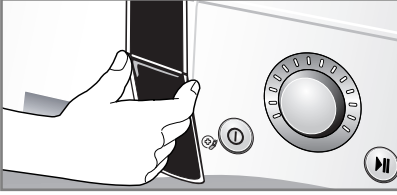


2. Çağrı merkezi tarafından talimat verilmesi halinde, telefonunuzun konuşma yerini Güç düğmesine çok yakın bir noktaya getirin.

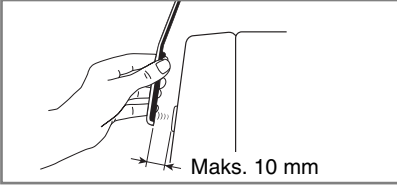

3. Telefonun konuşma yerini simgeye veya Güç düğmesine tutarak üç saniye boyunca "Sıcaklık" düğmesine basın.
4. Ton sesi sona erene kadar telefonu bu şekilde tutun. Bu yaklaşık 6 saniye sürer ve ekranda geri sayım başlar.
 - En iyi sonuç için, ton sesi aktarılan kadar telefonu çekmeyin.
 - Çağrı merkezi acentesi verileri doğru bir şekilde kaydedemezse, tekrar denemeniz istenebilir.
 - Aktarım esnasında Güç düğmesine basılması halinde SMARTDIAGNOSIS™ kapatılacaktır.
5. Geri sayım tamamlandığında ve ton ses durduğunda, çağrı merkezi ile görüşmeye geri dönün, kendisi size çağrı sırasında Müşteri bilgi merkezine analiz için aktarılan bilgileri kullanarak yardımcı olacaktır.

Garanti Şartları

Eski cihazın atılması

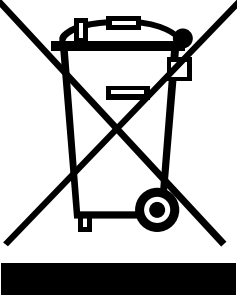

1. Bir ürünün üzerine bu üzerinde çarpı simgesi olan bir çöp kutusu işareti bulunuyorsa, bu, ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler devlet veya yerel makamlarca belirlenen özel toplama tesisleri vasıtasıyla belediye atıklarından ayrı şekilde atılmalıdır.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde atılması çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski cihazınızın atılması hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen şehir ofisiniz, atık imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.
5. EEE Yönetmeliğine uygundur.

NOT

- Cihazı atarken, şebeke kablosunu kesin, fişi imha edin ve çocukların içinde kapalı kalmasını önlemek için kapı kilidini devre dışı bırakın.

Kapsam Dahilinde Olmayanlar:

- Ürünün nasıl kullanacağını göstermek için evinize gelen servis.
- Ürünün anma plakasında gösterilen dışındaki gerilimlere bağlanması halinde.
- Arızanın kaza, ihmal, yanlış kullanım veya mücbir sebeplerden kaynaklanması halinde.
- Arızanın normal ev tipi kullanım dışında veya kullanım kılavuzuna uygun olmayan şekilde kullanılmasından kaynaklanması halinde.
- Ürünün kullanımı ve ürün ayarlarının değiştirilmesi hakkında talimatlar verilmesi.
- Arızanın fareler veya hamam böcekleri vb. gibi haşerelerden kaynaklanması halinde.
- Su boşaltma sesi, dönme sesi veya uyarı sinyalleri gibi normal kabul edilen gürültü veya titreşim.
- Kurulumun düzeltilmesi. Örneğin ürünün düzleştirilmesi, tahliye ayarı.
- Kullanım kılavuzunda tavsiye edilen normal bakım.
- Pompa ve giriş hortumu filtresi dahil olmak üzere makineden kum, çivi, sutyen telleri, düğmeler vb. gibi yabancı nesnelerin / maddelerin çıkarılması.
- Ev sigortalarının değiştirilmesi veya ev kablo hattının düzeltilmesi veya ev tesisatının düzeltilmesi.
- Yetkisizi onarımların düzeltilmesi.
- Bu cihazdaki olası kusurlardan kaynaklı olarak kişisel mülkte meydana gelen arızı veya dolaylı hasarlar.
- Bu ürünün ticari amaçla kullanılması halinde, garanti kapsamında değildir.

(Örneğin: Kamuya açık banyo, pansiyon, eğitim merkezi, yurt gibi kamu alanları) Ürünün normal servis alanı dışında kullanılması halinde, ürünün onarımı ile ilgili nakliye maliyetleri veya kusurlu bir parçanın değiştirilmesi makinenin sahibi tarafından karşılanacaktır.

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

Faydalı Bilgiler

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
- Üst üste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.
- Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.

Nakliye sırasında ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır

Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:

Uyarılar

⚠ Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı




Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmez.




Şimşek Etkinliği Uyarısı




Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takip çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.









İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73

Ortadoğu Plaza Kat7 ve 8

Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Inc.

76, Seong San Dong, Changwon City,

Gyeong Nam, 641-713, Korea

Tel : + 82-55-269-3731

Fax : + 82-55-287-0964