

دفترچه ی راهنما SXS یخچال

لطفا قبل از راه اندازی دستگاه این دفترچه راهنما را بطور کامل مطالعه نموده و جهت مراجعات بعدی آن را همیشه در دسترس داشته باشید .



فهرست مندرجات

۳	وارد کردن اطلاعات	معرفی
۳	نکات مهم احتیاطی	
۱۱	شناسایی قطعات	
۱۴	محل نصب	نصب
۱۵	برداشتن درب	
۱۶	جایگزینی درب	
۱۶	چگونگی نصب و راه اندازی لوله آب	
۱۷	تنظیم ارتفاع	
۱۸	شروع	عملکرد
۱۸	تنظیم دما و عملکردهای دستگاه	
۱۹	تنظیم دما و نمایشگر	
۲۰	تنظیم عملکردهای دستگاه	
۲۱	فیلتر هوای تازه	
۲۳	راه اندازی آبریز و یخ ساز	
۲۷	محفظه بار خانگی	
۲۸	کشو	
۲۸	محفظه لینیات	
۲۹	جا تخم مرغی	
۲۹	بوگیر	
۲۹	قفسه یخچال / فریزر	
۳۰	محفظه مواد غذایی تازه	
۳۱	محل مواد غذایی	پیشنهاد درمورد
۳۲	ذخیره سازی مواد غذایی	ذخیره سازی مواد غذایی
۳۳	اطلاعات عمومی	مراقبت و نگهداری
۳۳	تمیز کردن	
۳۴	تشخیص هوشمند	
۳۵	عیب یابی	
۳۸	معنوم کردن وسایل قدیمی	
۳۹	این طبیعی است	

⚠ این دستگاه 220 ولت / 50 هرتز استفاده می کند.
 ■ برای استفاده از دستگاه در مناطقی که دارای برق ۱۱۰ ولت هستند شما باید ترانس با قدرتی بیش از ۲,۰ کیلو ولت آمپر خریداری کنید.

وارد کردن اطلاعات

شماره های مدل و سریال این دستگاه بر روی محفظه درونی یا سمت راست محفظه یخچال مشخص شده است . این شماره ها فقط مختص این دستگاه است نه سایر دستگاه ها. شما باید اطلاعات خواسته شده را در این قسمت وارد کرده و این دفترچه ها راهنما را به عنوان کاغذ خرید نگهدارید.

تاریخ خرید: _____
 نام فروشنده: _____
 نشانی فروشگاه: _____
 شماره تلفن فروشگاه _____
 شماره مدل: _____
 شماره سریال: _____

نکات مهم احتیاطی

این دفترچه راهنما شامل اطلاعات ایمنی مهمی می باشد .
 کلیه اطلاعات ایمنی را همواره مطالعه نموده و رعایت نمائید .

 این علامت نشانه هشدار ایمنی است. این نشانه پیام های ایمنی را به شما متذکر می شود، پیام هایی که بیانگر خطرات مرگ یا آسیب جسمی و یا صدمه دستگاه است. تمامی پیام ها به همراه نشانه و کلماتی از قبیل خطر > هشدار یا احتیاط می باشند. این کلمات دارای مفاهیم زیر هستند.

 **خطر** عدم رعایت نکات ایمنی مذکور باعث مرگ و یا آسیب دیدگی جدی خواهد شد .

 **هشدار** عدم رعایت نکات ایمنی مذکور باعث مرگ و یا آسیب دیدگی جدی خواهد شد .

 **احتیاط** شرایط تهدید کننده خطرناکی را نشان می دهد که، اجتناب نکردن از آن، ممکن است تنها منجر به آسیب دیدگی مختصر یا جزئی گردیده، یا موجب صدمه دیدن دستگاه شود .


کلیه پیامهای ایمنی معرف خطر بوده و چگونگی کاهش دادن ریسک آسیب دیدگی را به شما متذکر شده، و به شما می گویند که در صورت رعایت نکردن موارد ایمنی مذکور چه اتفاقی خواهد افتاد .

! هشدار


جهت کاهش دادن احتمال خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، یا آسیب رسیدن به اشخاص در زمان استفاده از دستگاه، نکات مهم ایمنی که شامل موارد زیر می شود باید رعایت شوند .
قبل از استفاده نمودن از دستگاه کلیه قسمت های دفترچه راهنما را مطالعه فرمائید .

1. در زمان وصل نمودن جریان برق

باید از یک پریز برق مختص به دستگاه استفاده شود .



- استفاده از چند دستگاه با یک پریز برق ممکن است موجب آتش سوزی شود .
- نوسانات برق ممکن است باعث آسیب دیدن مواد غذایی شده و همچنین امکان چکه کردن قسمت آیریز را به همراه داشته باشد .

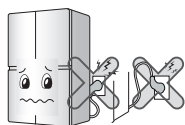

اجازه ندهید دوشاخه برق دستگاه روبه بالا باشد و


یا در پشت یخچال فشرده شود .

ممکن است آب به داخل دوشاخه نفوذ کرده و یا آسیب ببیند که در نتیجه منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.

در هنگام نصب مراقب باشید سیم برق در زیر یخچال نمانده و له نشود.

هنگام هل دادن یخچال به سمت دیوار مراقب باشید دستگاه بر روی سیم قرار نگیرد .

منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود

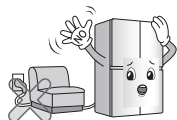

اجازه ندهید که سیم برق زیر فشار اجسام سنگین، خم یا فشرده شود .


این کار ممکن است به سیم برق صدمه زده و موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.



طول سیم برق را افزایش و یا تغییر ندهید .


این کار با آسیب رساندن به سیم برق یا دیگر موارد موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی می شود .

هنگام تمیز کردن، جابجایی یا تعویض چراغ داخلی یخچال، دوشاخه را از پریز برق خارج نمایید.

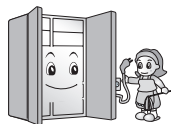


• این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا جراحت شود .

• از وجود حلقه لاستیکی در داخل سوکت به منظور پیشگیری از حرقه زدن اطمینان حاصل نمایید.



با دستان خیس سیم برق را نکشیده یا به پریز برق دست نزنید .
این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا بروز جراحت شود .




آب یا گرد و غبار را از دوشاخه پاک نموده و آن را بطور دقیق و بحالت محکم در درون پریز برق قرار دهید .
گرد و غبار، آب یا اتصال شل ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود .

هنگام تمیز کردن دستگاه یا سایر موارد، دوشاخه را از پریز درآورید.
عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا جراحت شود .




سیم برق را با کشیدن سیم از پریز خارج نسازید بلکه خود دوشاخه را محکم گرفته و از پریز درآورید .
عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا اتصال کوتاه مدار شده و باعث آتش سوزی شود .

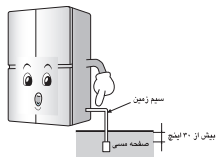

از وجود سیم اتصال زمین مطمئن شوید .
در صورت عدم درک دستورالعمل نحوه اتصال سیم زمین یا وجود هرگونه شک و شبهه در خصوص اتصال صحیح دستگاه به زمین، با یک برقکار مجرب یا یک تکنسین سرویس مشورت نمایید .
اتصال نادرست سیم زمین منجر به خرابی دستگاه یا برق گرفتگی می شود.

از دو شاخه مجهز به اتصال زمین استفاده کنید .
هنگام بلندتر کردن سیم برق، استفاده از اتصال زمین را فراموش نکنید .
منجر به آتش سوزی می شود .



زمانیکه دوشاخه برقه سیم برق آسیب می بینند و یا پریز شل می شود، از آنها استفاده نکرده و بلافاصله آنها را توسط سازنده و یا نمایندگی شرکت تعویض نمایید.
عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا اتصال کوتاه مدار شده و باعث آتش سوزی شود .

NO



در زمان اتصال مجدد دوشاخه برق بمدت 5 دقیقه یا بیشتر صبر کنید .
عدم رعایت این کار ممکن است موجب اختلال در عملکرد فریزر شود .


در صورت آسیب دیدگی سیم برق، تعویض آن باید توسط مرکز خدمات گلدیران صورت گیرد تا از بروز خطر جلوگیری شود.

2. در زمان استفاده از یخچال




از قرار دادن اجسام سنگین یا اجسام خطرناک (ظروف محتوی مایع) بر روی یخچال خودداری ننمایید .

در هنگام باز و بستن درب یخچال احتمال سقوط اشیاء و در نتیجه آسیب، آتش سوزی یا شوک الکتریکی وجود دارد.

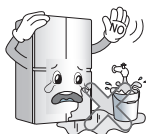

از استقرار دستگاه در محل‌های مرطوب که احتمال ترشح آب یا باران به دستگاه وجود دارد بپرهیزید .

خرابی عایقکاری قسمتهای برقی ممکن است باعث اتصال الکتریکی شود .

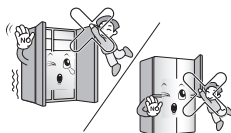


به درب ها یا طبقه های داخل درب یا بار خانگی فریزر یا محفظه سرما تکیه ندهید .

این امر ممکن است موجب افتادن یخچال یا صدمه دیدن دست ها شود .
مخصوصا، به کودکان اجازه انجام کارهای مذکور را ندهید .

در صورتی که آب وارد قسمت های برقی دستگاه شود، سیم آن را از برق بکشید و با مرکز خدمات تماس بگیرید.


این موضوع می تواند باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود .

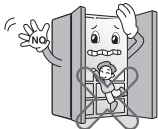

از ورود کودکان به داخل یخچال خودداری کنید .


در صورت ورود کودک به داخل محصول، زندگی وی به خطر خواهد افتاد .

باز و بسته کردن شدید در یخچال منجر به افتادن غذاهای داخل سبذ شده و ممکن است پای تان دچار آسیب شود، پس احتیاط کنید .

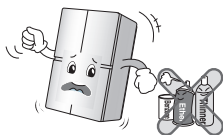


از استفاده یا نگهداری مواد قابل اشتعال مانند اتر، بنزین، الکل، دارو، گاز آل پی، اسپری یا وسایل آرایش در نزدیکی یا داخل یخچال خودداری ننمایید .

عدم رعایت این کار ممکن است موجب انفجار یا آتش سوزی شود .

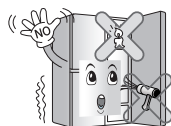


برای خشک کردن داخل یخچال از ششوار استفاده نکنید، همچنین برای از بین بردن بو از شمع استفاده نکنید .

عدم رعایت این کار ممکن است موجب انفجار یا آتش سوزی شود .

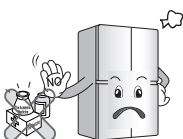


از نگهداری دارو یا مواد آزمایشگاهی در داخل یخچال خودداری کنید.

در صورت نگهداری مواد با کنترل دمائی محدود، ممکن است این مواد خراب شده یا واکنش غیر منتظره ای که منجر به خطر شود، ایجاد نمایند.




از اسپری های قابل اشتعال در نزدیکی یخچال استفاده فرمائید .
عدم رعایت این کار ممکن است موجب آتش سوزی شود .

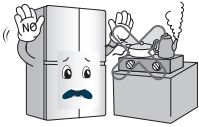


یخچال را در محلی دور از آتش نظیر محلی که گاز قابل اشتعال نشسته
کرده نصب کنید .
عدم رعایت این کار ممکن است موجب آتش سوزی شود .



از قرار دادن گلدان، فنجان، مواد آرایشی، دارویی یا هر نوع ظرف
محتوی آب بر روی یخچال خودداری کنید .
ممکن است ریختن این مواد موجب آتش سوزی، برق گرفتگی یا جراحت شود .

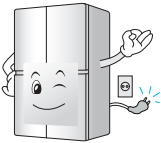


در هنگام رعد و برق، یا هنگامی که به مسافرت می روید، دوشاخه را از
پریز بیرون بکشید .
خطر شوک الکتریکی یا آتش سوزی وجود دارد .

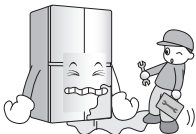

استفاده از یخچالی که آب به داخل آن نفوذ کرده منوط به بررسی پرسنل مرکز
خدمات است .
عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی شود .


در هنگام نشستن گاز، از دست زدن به بدنه یخچال و یا پریز برق خودداری نموده و سریعاً نسبت
به تهویه هوای محل استقرار یخچال اقدام نمائید .

- انفجار ناشی از جرقه، امکان آتش سوزی و یا سوختگی را به همراه خواهد داشت .
- با توجه به این مسئله که یخچال از گاز طبیعی (ایزو بوتان، R600a) بعنوان ماده خنک کننده سازگار با محیط زیست استفاده می نماید، حتی مقدار کمی (70 ~ 90 گرم) از آن نیز قابلیت اشتعال زائی خواهد داشت . چنانچه در هنگام تحویل، نصب و یا استفاده از یخچال، گاز خنک کننده آن بر اثر ضربه ای محکم نشسته نماید، هر نوع جرقه امکان بروز آتش سوزی و یا سوختگی را به همراه خواهد داشت .

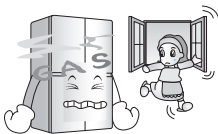

از جابجایی یخچال در حال کار خودداری کنید.


صدای لرزش موقت کمپرسور حاصل از حرکت دستگاه، عادی است. (این امری طبیعی بوده و تأثیری بر روی نوع کارکرد و یا عمر کمپرسور ندارد. پس از ساکن شدن یخچال، صدای لرزشی قطع خواهد گردید.)

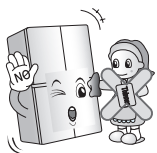

از پاشیدن آب به اطراف یا درون یخچال خودداری نموده یا از تمیز نمودن آن
با بنزین یا تیترا خودداری نمائید .
خرابی عایقکاری قسمتهای برقی ممکن است موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی شود .




در صورت نشستن هر گونه بو یا دود نا متعارف از یخچال، فوراً دوشاخه برق
را از پریز جدا نموده و با مرکز خدمات تماس حاصل فرمائید .
عدم رعایت این نکته ممکن است موجب آتش سوزی شود .



به هیچکس جز یک تکنسین ماهر جهت باز نمودن، تعمیر یا تعویض قطعات یخچال اجازه کار ندهید .

عدم رعایت این نکته ممکن است موجب جراثیم، برق گرفتگی یا آتش سوزی شود .

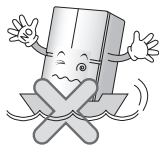

استفاده از یخچال جهت اهداف غیر خانگی (همچون نگهداری دارو یا مواد آزمایشی، استفاده در کشتی، و غیره) غیر مجاز است .

این کار ممکن است منجر به بروز خطر غیرمنتظره ای همچون آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی مواد نگهداری شده یا فعل و انفعالات شیمیایی شود .

در هنگام نصب و یا تعویض درب، احتیاط لازم را برای جلوگیری از افتادن آن به عمل بیاورید .

قفسه های یخچال را به صورت وارونه قرار ندهید.

ممکن است قفسه ها سقوط نموده و موجب بروز جراثیم شوند .




در هنگام دور انداختن یخچال، لوازم و مواد بسته بندی را از درب جدا کرده و یا درب ها را از بدنه جدا سازید ولیکن طبقات را در جای خود باقی بگذارید تا کودکان نتوانند براحتی به داخل یخچال بروند .

عدم رعایت این کار ممکن است موجب حبس شدن کودک شود .


استفاده از این دستگاه توسط افراد ناتوان (از جمله کودکان)، معلول، کم تجربه یا بی تجربه مجاز نیست مگر با نظارت افراد مسئول و رعایت نکات ایمنی.

مراقب کودکان باشید تا از دستگاه به عنوان وسیله بازی استفاده نکنند.

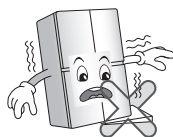

یخچال را بر روی سطحی محکم و تراز شده نصب نمایید .

نصب یخچال بر روی یک سطح ناصاف ممکن است با افتادن آن در زمان باز و بسته کردن درب یخچال منجر به مرگ شود .

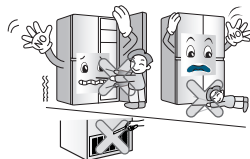

از قرار دادن دستها یا اشیاء تیز فلزی در قسمت خروجی هوای سرد، روکش، قسمت زیر یخچال، کربل ضد کرما (سوراخ تخلیه) در قسمت پشت یخچال خودداری نمایید .

این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا جراثیم شود .

دستگاه باید به صورتی در محل خود قرار گیرد که پس از نصب، دوشاخه آن در دسترس باشد.

با دست مرطوب به مواد غذایی یا ظروف داخل فریزر دست نزنید.

خطر شوک الکتریکی. پیش از نصب، جریان برق دستگاه را قطع کنید. عدم انجام این کار می تواند منجر به آسیب شدید یا مرگ شود.

اگر درب ورودی عبور یخچال خیلی باریک است درب یخچال را جدا کنید و یخچال را بصورت جانی عبور دهید.

در هنگام عملکرد دستگاه یخ ساز دست خود را در آن داخل نکنید. این ممکن است باعث آسیب شما شود.

همیشه محفظه تازه نگهداری را با استفاده از هردو دست جدا کنید. هنگامی که این محفظه انباشته از مواد غذایی است، وزن سنگین آن می تواند موجب آسیب شما شود.

هنگام وصل/جدا کردن محفظه تازه نگهداری یخچال، درب یخچال را به طور کامل باز کنید.

شما می توانید کشوی فریزر را به همین روش وصل/جدا کنید.

همیشه محفظه تازه نگهداری را با استفاده از هردو دست جدا کنید. (هنگامی که این محفظه انباشته از مواد غذایی است، وزن سنگین آن می تواند موجب آسیب شما شود.)

هنگام جداسازی / وصل کردن محفظه تازه و یا V Fresh (هوای تازه) یخچال، درب یخچال را به طور کامل باز کنید.

روزنه های تهویه هوا بر روی بدنه یا قسمت های داخل را باز و تمیز نگهدارید.

برای کمک به روند یخ زدایی از وسایل مکانیکی یا غیره استفاده نکنید. مگر آن که از سوی کارخانه توصیه شده باشد.

به مدار سرد کننده آسیب نرسانید.

از به کار گیری وسایل برقی در داخل یخچال خودداری کنید مگر آن که از سوی کارخانه توصیه شده باشد.

ماده سرد کننده و گازهای عایق دستگاه به هنگام معدوم کردن دستگاه باید به شکل مناسب بازیافت شوند. هنگام معدوم نمودن لطفاً با عامل خدمات یا افراد واجد شرایط مشورت کنید.



این دستگاه حاوی کمی ماده سرد کننده ایزوبوتان (R600a) است، گاز طبیعی با سازگاری زیست محیطی بسیار بالا. اما قابل احتراق. هنگام حمل و نقل و نصب دستگاه مراقب باشید تا مدار سرکننده آسیب نبیند. ماده سرد کننده خارج شده از لوله ها قابل اشتعال بوده و همچنین می تواند باعث آسیب چشم شود. در صورت نشستی محصول را از آتش یا منابع جرقه ای بالقوه دور نگه دارید و درها و پنجره های اتاق را برای چندین دقیقه باز نگه دارید.


در صورت نشستی برای آن که احتمال ایجاد فضای قابل اشتعال از بین برود، اندازه اتاق برحسب میزان مواد سرد کننده مورد استفاده محاسبه می شود. فضای اتاق در ازای هر ۸ گرم از ماده سرد کننده R600a باید ۱ متر باشد. میزان ماده سردکننده در دستگاه شما در پلاک مشخصات فنی داخل محصول درج گردیده، هرگز از دستگاه معیوب استفاده نکنید. در صورت تردید با فروشنده دستگاه تماس بگیرید.

احتیاط !

تخلّف از این دستورالعمل منجر به بروز جراحت شخص و یا وارد شدن خسارت به خانه و لوازم آن می شود .
لطفاً، همواره دقت فرمائید .



هرگز دستان خود را در داخل ظرف مخصوص یخ و یا آبریز قرار ندهید (فقط مربوط به مدل‌های دارای آبریز) .
عملکرد دستگاه یخساز ممکن است موجب ایجاد جراحت گردد .



از دست زدن به مواد غذایی یا ظروف داخل فریزر با دست خیس خودداری فرمائید .
این کار ممکن است موجب سرمازدگی پوست شود .



از گذاشتن یخ داخل فنجانهای کریستالی ظریف یا ظروف سرامیکی خودداری فرمائید .
ممکن است شکستن فنجان یا ظرف سرامیکی موجب جراحت شود .



در هنگام قطع جریان برق، یخ ها را از سطل یخ خارج کنید.
(فقط مربوط به مدل‌های دارای آبریز) .

مدت زمان طولانی قطع برق ممکن است یخها را آب نموده و موجب صدمه دیدن کف زمین شود .
هنگامیکه مدت زمان طولانی قطع برق انتظار می رود، یخ را از داخل سطل یخ خارج ننمایید .



آب مورد مصرف یخساز خودکار را تنها با آب آشامیدنی تامین نمایید
(فقط برای مدل‌های دارای آبریز صادق است)
در غیر اینصورت، ممکن است موجب بروز هرگونه خطری شود .

درپوش یخ ساز خودکار را در نیاورید . (فقط مدل های دارای یخ ساز خودکار)
عملکرد قطعات مکانیکی یخ ساز ممکن است باعث آسیب جانی شوند .


از قرار دادن مواد غذایی به صورت نامنظم در یخچال خودداری کنید .
هنگام باز و بسته کردن در یخچال ممکن است سقوط کرده و باعث آسیب جانی شوند .




از گذاشتن بطری در فریزر خودداری فرمائید .
با انجماد محتوی بطری، بطری شکسته و منجر به حادثه جانی می شود.



از دست زدن به قسمت زیر یخچال خودداری فرمائید .
ممکن است صفحه آهنی زیر دستگاه موجب جراحت شود .

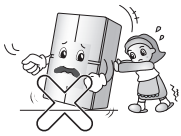


در هنگام حرکت دادن محصول از کج نمودن آن خودداری نمایید .

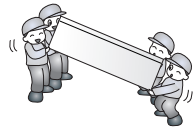

یخچال را با استفاده از میله دستگیره در قسمت جلو زیر و عقب بالا حمل ننمائید .

در غیر اینصورت، ممکن است دستان شما سر خورده و منجر به حادثه شود.
به دلیل سنگین بودن دستگاه، حمل انفرادی آن خطر آسیب جانی به همراه دارد .

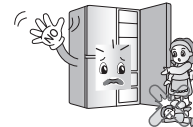


ممکن است باز و بسته کردن درب یخچال یا قسمت بار خانگی موجب آسیب دیدگی افراد در اطراف دستگاه شود، لطفاً، دقت فرمائید .

ممکن است در هنگام باز و بسته کردن درب دستگاه، پاها یا دستها درشکاف لای درب مانده یا لبه های دستگاه به کودکان صدمه وارد آورد .



از قرار دادن هر نوع حیوان زنده در یخچال خودداری فرمائید .

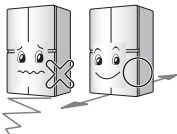

اگر یخچال به صورت زیکزاک حرکت داده شود، ممکن است به کفپوش آسیب بزند . لطفاً فقط در مسیر مستقیم حرکت داده شود .

هنگامی که کاربر حالت **AUTO** (خودکار) یا **POWER** (روشن) را فعال کند، **LED** (چراغ ال ای دی) در نزدیکی فیلتر روشن خواهد شد. با باز کردن درب یخچال بررسی کنید که آیا **LED** (چراغ ال ای دی) در نزدیکی فیلتر روشن است یا نه. از قرار دادن انگشت یا اشیاء خارجی در داخل فن خودداری کنید. این امر می تواند منجر به آسیب شما و یا نقص دستگاه شود.

از شستن **Fresh Air Filter** (فیلتر هوای تازه) خودداری کنید چرا که این می تواند بر عملکرد آن تاثیر منفی بگذارد.

اگر کاربر همچنان از **Fresh Air Filter** (فیلتر هوای تازه) پس از گذشت زمان تعویض آن استفاده کند ، عملکرد ضد باکتری و بوگیر خنثی خواهد شد.

این فیلتر ممکن است برای تمام باکتری ها و یا انواع ویروس موثر نباشد.

این فیلتر برای باکتری در حال رشد داخل یخچال موثر است نه برای باکتری خود غذا.

پس از نصب و راه اندازی یخچال، یخ (حدود 20 قالب) و آب (حدود 7 لیوان) تولید شده را دور بریزید.

یخ و آب در ابتدا ممکن است دارای ذرات و یا طعمی باشند که حاصل از لوله مجرای آب یا محفظه آب است. در صورتی که یخچال برای مدت طولانی استفاده نشده باشد این اقدام ضروری است.

کودکان را از آبریز دور نگه دارید.

کودکان ممکن است با فشار دادن اشتباه باعث آسیب و خرابی لامپ ها شوند.

مراقب باشید که مواد غذایی مجرای یخ را مسدود نکرده باشد.

اگر غذا در ورودی مجرای یخ گیر کرده باشد، یخ از آبریز خارج نخواهد شد. همچنین اگر فقط از یخ خرد شده استفاده شود مجرای یخ ممکن با پودر یخ پوشیده شود. در این حالت پودر یخ انباشته شده را پاک کنید.

هرگز با هدف خنک کردن سریع، قوطی نوشیدنی ها و یا سایر مواد غذایی را در محفظه یخ قرار ندهید. چنین اقداماتی ممکن است به یخ ساز خودکار صدمه بزند.

هرگز برای جمع آوری یخ از شیشه کریستال یا ظروف نازک استفاده نکنید. چنین لیوان و یا ظروفی ممکن است شکسته شوند.

ابتدا یخ را داخل لیوان بریزید و سپس آنرا با آب و یا نوشیدنی های دیگر پر کنید. اگر یخ به مایع موجود در یک لیوان اضافه شود ممکن است به اطراف پاشیده شود.

هرگز با دست یا سایر اشیاء خروجی یخ را لمس نکنید. لمس کردن ممکن است باعث شکستگی بخشی از دستگاه ویا آسیب دیدگی دست شود.

هرگز پوشش یخ ساز را کنار نزنید.

هر چندوقت يك بار سطح یخ ها را هموار کنید تا محفظه یخ پر شود.

به دلیل انباشته شدن یخ در نزدیکی یخ ساز، چنین قلمداد می شود که محفظه یخ پر شده است و در نتیجه عمل یخ سازی متوقف می شود.

اگر یخ تولید شده رنگی بود، بلافاصله با مرکز خدمات تماس بگیرید، و از دستگاه استفاده نکنید.

از لیوان خیلی باریک یا بلند استفاده نکنید.

یخ ممکن است در مجرای یخ گیر کند، و به این ترتیب، یخچال معیوب می شود.

لیوان را در یک فاصله مناسب از خروجی یخ نگه دارید.

لیوان بیش از حد نزدیک به خروجی ممکن است مانع از خروج یخ شود.

به همین دلیل ممکن است دچار سرمازدگی شوید و با انجماد محتوی درون ظروف، آنها شکسته و شما دچار آسیب شوید.

اورینگ لاستیکی که مانع از بروز جرقه الکتریکی می شود را بررسی کنید.

به لامپ دست نزنید چرا که ممکن است بر اثر روشن ماندن طولانی مدت داغ شده باشد.

به منظور استفاده بهینه از دستگاه.


مواد غذایی را خیلی نزدیک به دریچه های کناری دستگاه قرار ندهید چرا که از گردش هوای آزاد در داخل محفظه یخچال جلوگیری می نماید.

از قرار دادن نوشیدنیهای حاوی کربنات و گاز دار در داخل محفظه فریزر خودداری نمایید.

در زمان نصب، سرویس یا تمیز نمودن پشت یخچال، دستگاه را کاملاً ایستاده بیرون کشیده و پس از اتمام کار نیز ایستاده به عقب برگردانید.

از نگهداری مواد منفجره مانند قوطی های آنروسل با سوخت قابل اشتعال در این دستگاه خودداری نمایید.

شناسایی قطعات

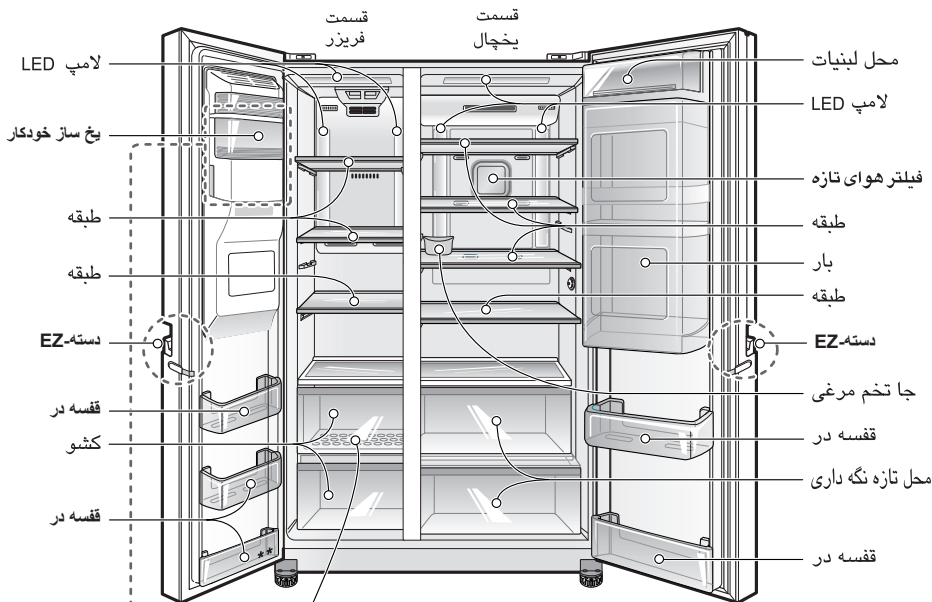

طبقات : اگر شما کشوهای فریزر را خارج کنید، می توانید از طبقات برای قرار دادن مواد غذایی استفاده کنید. این کار تاثیری بر عملکرد فریزر نخواهد داشت.

در صورتیکه فریزر شما دارای صفحات بین کشوها باشد،

۱. می توانید کشوهای فریزر را برای داشتن فضای بیشتر خارج نمایید.

۲. مقدار ظرفیت اعلام شده بر مبنای فضای بدون کشوها محاسبه شده است.




طبقه داخل درب (انتخابی): در صورت عدم استفاده از دستگاه یخساز، امکان بهره برداری از فضای بیشتر داخل درب را خواهید داشت.

توجه

- قطعات، قابلیت ها و گزینه ها در مدل های مختلف تغییر می کنند. مدل دستگاه شما ممکن است هر گزینه ای را نداشته باشد.

استفاده از قفسات درب

- جداسازی و خالی کردن یخ ساز خودکار
- خاموش کردن یخ ساز (به بخش راه اندازی آبریز و یخساز مراجعه کنید).
- قفسه های مربوط به در را با احتیاط نصب کنید.

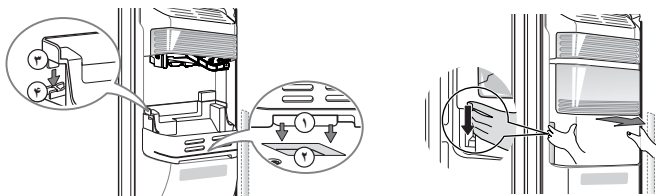

◀ قسمت ① را در داخل روزنه ② قرار دهید.

◀ هر دو قلاب ③ باید در پشت ④ وصل شوند.

◀ مواردی که به راحتی به پایین می افتند را در این قسمت قرار ندهید. ممکن است با باز کردن درب به زمین سقوط کنند.

محل نصب

انتخاب یک محل خوب



۱. دستگاه را در محلی قرار دهید که به راحتی به توان از آن استفاده نمود.

۲. از قرار دادن دستگاه در نزدیک منابع حرارتی، نور مستقیم یا رطوبت خودداری کنید.

۳. برای اطمینان از گردش هوای مناسب در اطراف یخچال - فریزر، لطفاً فضای کافی از دو طرف و قسمت بالا ایجاد کنید، حداقل فاصله از دیوار پشت ۵ سانتی متر است.

۴. برای پیشگیری از لرزش دستگاه را تراز کنید.

۵. دستگاه را در دمای کمتر از ۵ درجه سانتی گراد نصب نکنید. ممکن است بر عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد.

موارد استفاده از دستگاه

- این دستگاه برای استفاده خانگی و مکان های مشابه از قبیل موارد زیر در نظر گرفته شده است:
- آشپزخانه مورد استفاده کارکنان در مغازه ها، ادارات و سایر محیط های کاری؛
 - خانه های واقع در مزرعه و در هتل ها و هتل های مورد استفاده مشتریان و سایر محیط های مسکونی؛
 - محیط های مسافر خانه ای با تخت و صبحانه؛
 - کترینگ و استفاده های غیر خرده فروشی.

در آوردن درب


خطر شوک الکتریکی

قبل از نصب جریان برق یخچال را قطع کنید. عدم انجام این کار می تواند منجر به جراحت جدی یا مرگ شود.

اگر درب ورودی برای عبور یخچال باریک است، ابتدا درب یخچال را جدا کنید سپس آن را از پهلوی رد کنید.




درب قسمت فریزر را در آورید

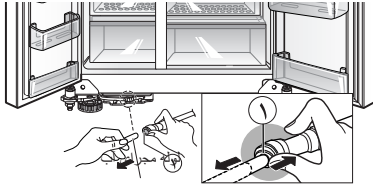

- (۱) روکش لولا را با باز کردن پیچ های آن بردارید .
کلیه سیم های اتصال برق را جدا سازید .




- (۲) با چرخاندن گیره در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت (①)، آن را در آورده و سپس لولای بالایی را به سمت بالا بلند کنید. (⑤)

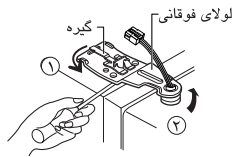

توجه

- هنگام درآوردن لوله ی بالایی، مراقب باشید درب نیفتد.

- (۳) درب فریزر را بلند کرده و سپس درآورید.
درب را به اندازه ای بالا ببرید که لوله آب به طور کامل بیرون کشیده شود.

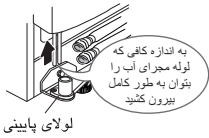

توجه


- درب یخچال را عبور داده و سپس آن را بر روی زمین قرار دهید اما مراقب باشید لوله آب آسیب نیبند.

در آوردن درب یخچال

- (۱) پیچ های روکش لولا را باز کرده و روکش را بردارید .
سیم اتصال برق را درآورید.




- (۲) با چرخاندن گیره در جهت حرکت عقربه های ساعت (①) آن را در آورده سپس با بلند کردن لولای فوقانی آن را در آورید. (⑤)

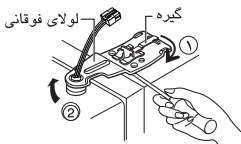


- (۳) درب قسمت یخچال را با بلند کردن درآورید.

توجه

- روغن سطح واشر یا لولا را پاک نکنید.

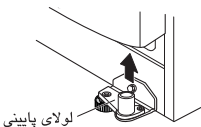

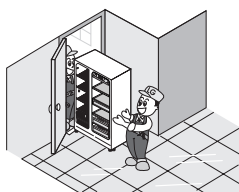

طبق شکل سمت چپ، یخچال را از طرف پهلو از درب ورودی رد کنید.

عبور دادن
یخچال

جا گذاشتن درب

پس از رد شدن یخچال از درب ورودی حالا برای نصب مجدد درب مراحل باز کردن را معکوس کنید.

نصب و راه اندازی لوله مجرای آب

- عمل یخ ساز خودکار نیاز به فشار آب بین 147 تا 834 کیلو پاسکال (kgf/cm^2 8.5~1.5) دارد. (به این معنا که یک لیوان کاغذی (180 سی سی) به طور کامل در کمتر از 3 ثانیه پر شود)
- اگر فشار آب به میزان 147 کیلو پاسکال (kgf/cm^2 1.5) یا پایین تر نرسد، لازم است که برای خرید یک پمپ فشار جداگانه بمنظور عملکرد عادی یخساز و آبریز اقدام نمایید.
- طول کل لوله مجرای آب باید تا 8 متر باشد و مراقب باشید که لوله خم نشود.
- اگر لوله 8 متر یا بیشتر باشد ممکن است در مجرای آب به علت فشار آب زهکش تخلیه مشکل بوجود بیاید.
- لوله مجرای آب را در یک محل عاری از گرما نصب کنید.

قبل از نصب

- تنها به مخزن آب آشامیدنی وصل کنید.
- برای نصب و راه اندازی به دستورالعمل داخل بسته لوازم فیلتر آب مراجعه کنید.

هشدار ⚠

نکته مهم: فقط از شلنگ جدید عرضه شده با دستگاه استفاده کنید و از بکارگیری شلنگ های کهنه خودداری کنید.

تنظیم ارتفاع

- وقتی سطح زیر تراز نباشد، درها تراز نخواهند بود.

وقتی کف تراز نباشد

❶ وقتی در فریزر پایین تر باشد.

برای تراز نمودن درب، با استفاده از آچار مهره، پیچ تنظیم ارتفاع در قسمت چپ را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

ارتفاع درب را تنظیم کنید، و اثر E در محل تنظیم قرار دهید. حداکثر سه و اثر می توان قرار داد. (فقط فریزر) دو عدد و اثر E شکل همراه با دفترچه راهنمای مشتری بسته بندی شده است.


❷ وقتی در یخچال پایین تر باشد.

برای تراز نمودن درب، با استفاده از آچار مهره، پیچ تنظیم ارتفاع در قسمت راست را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

تفاوت ارتفاع




هنگام استفاده از آچار

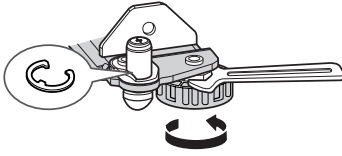

❸ وقتی هنگام استفاده از یخچال، در یخچال پایین تر از در فریزر باشد، درها را باید تراز کنید.

وقتی در یخچال پایین تر از در فریزر باشد

تفاوت ارتفاع

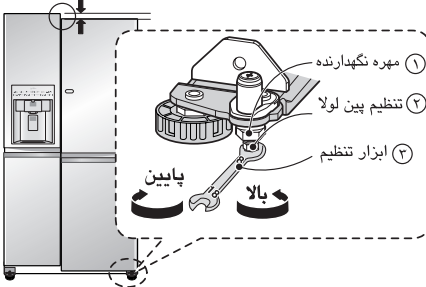

۱. با استفاده از ابزار تنظیم ❶ مهره نگهدارنده

❶ را در جهت حرکت عقربه های ساعت (بچرخانید تا مهره نگهدارنده شل شود.

۲. با استفاده از ابزار تنظیم ❷ پین لولای تنظیم ❷ را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت (یا در جهت حرکت عقربه های ساعت) بچرخانید تا ارتفاع درهای یخچال و فریزر تنظیم شود.

۳. پس از تنظیم ارتفاع در، مهره نگهدارنده را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و سفت کنید.

برای تنظیم ارتفاع از اعمال نیرو خودداری کنید. پین لولا ممکن است بیرون کشیده شود. (دامنه تنظیم ارتفاع حداکثر ۵ سانتی متر است)

با تنظیم پیچ تنظیم ارتفاع و بالاتر رفتن قسمت جلو درب های یخچال به نرمی بسته خواهند شد. چنانچه درب ها به طور درست بسته نمی شوند باید به روش فوق عمل کنید.

۱. تمامی گرد و غبار حاصل از حمل و نقل را از روی دستگاه پاک کنید.

۲. متعلقاتی نظیر محفظه قالب یخ، درپوش سینی تبخیر و غیره را در محل مختص به خودشان نصب کنید. قطعات یاد شده به منظور پیشگیری از آسیب احتمالی ناشی از حمل و نقل پکیارچه بسته بندی شده اند.

۳. سیم برق (یا دو شاخه) را به پریز دیواری متصل کنید. دو شاخه دستگاه را به یک پریز مستقل متصل کنید.

⚠️ احتیاط

پس از تراز کردن ارتفاع در

سپیس

شروع به کار

وقتی یخچال را برای نخستین بار نصب می کنید، بگذارید مدت ۲ تا ۳ ساعت به صورت خالی یعنی بدون قرار دادن مواد غذایی در شرایط عادی کار کند.

اگر به هر دلیلی عملکرد قطع شد، پیش از شروع به کار مجدد مدت ۵ دقیقه صبر کنید.

تنظیم دماها و عملکردها



۱ شاخص انتخاب آب‌ریز و یخساز

نشان می دهد که یخ حبه ای یا یخ خرد شده با فشار دکمه انتخاب مربوطه خارج خواهد شد.

۲ شاخص ON/OFF (روشن/خاموش) یخساز

زمانی که دکمه "یخساز روشن" روشن باشد می توان "روشن" یا "خاموش" را انتخاب کرد.

۳ دمای فریزر

درجه حرارت انتخاب شده برای محفظه فریزر را به سانتیگراد یا فارنهایت نشان می دهد.

۴ دمای یخچال

درجه حرارت انتخاب شده برای محفظه یخچال را به سانتیگراد یا فارنهایت نشان می دهد.

۵ شاخص فیلتر بهداشتی

این شاخص وضعیت فعلی فیلتر بهداشت را نشان می دهد. به "طرز تعویض فیلتر قدیمی" مراجعه کنید.

۶ شاخص چراغ آب‌ریز

هنگامی که دکمه "چراغ" فشار داده شده شود، صفحه نمایش، عملکرد منتخب را نشان می دهد.

هنگامی که چراغ آب‌ریز روشن است، این شاخص بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود.

۷ وضعیت فیلتر آب

این شاخص وضعیت فعلی فیلتر آب را نشان می دهد. به تنظیم مجدد شاخص فیلتر نگاه کنید.

۱ وضعیت قفل


این شاخص نشان می دهد که وضعیت فعلی صفحه کنترل عملکردها، قفل است.

۲ انجام سریع


هنگامی که دکمه EXPRESS FRZ (انجماد سریع) فشار داده شود، صفحه نمایش نشان می دهد که عملکرد انتخاب شده فعال شده است.

تنظیم دماها و نمایشگر

برای تنظیم دمای محفظه فریزر، دکمه FREEZER فشار دهید تا به طیف مختلف تنظیمات دسترسی پیدا کنید.

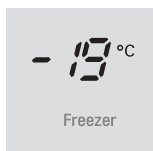

برای تنظیم دمای محفظه REFRIGERATOR، دکمه یخچال فشار دهید تا به طیف مختلف تنظیمات دسترسی پیدا کنید..

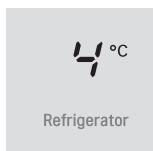

تنظیم دمای
فریزر

تنظیم دمای
یخچال

توجه


- دمای واقعی داخلی با توجه به وضعیت مواد غذایی ممکن است متفاوت باشد چراکه دمای نشان داده همان دمای مورد نظر می باشد و دمای واقعی داخل یخچال نیست.
- دمای پیش فرض یخچال 4 درجه سانتیگراد و دمای پیش فرض فریزر 19- سانتیگراد تنظیم شده است. به مدت 24 ساعت (یک روز) آنها را با این تنظیم نگه دارید تا دما پایدار شود.
- سپس دمای محفظه را به شکلی که در بالا نشان داده شده است تنظیم کنید.
- دامنه دمای کنترل یخچال: 1 سانتیگراد ~ 7 سانتیگراد
- دامنه دمای کنترل فریزر: 14- سانتیگراد ~ 24- سانتیگراد

تنظیم عملکردها

برای مشاهده عملکرد دلخواه و انتخاب سایر تنظیمات، دکمه را فشار دهید.


دکمه **ALARM / LOCK** را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید تا آبریز و تمامی سایر عملکردهای پانل کنترل قفل شوند.

برای غیر فعال شدن قفل دوباره همین دکمه را 3 ثانیه فشار دهید.

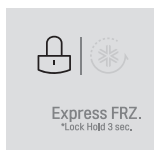

تنظیم قفل
آبریز

دکمه **EXPRESS FRZ** (انجماد سریع) را یک بار فشار دهید تا عملکرد انجماد سریع فعال شود. به هنگام فعال شدن، علامت **EXPRESS FRZ** (انجماد سریع) بر روی صفحه نمایش روشن می شود. عملکرد انجماد سریع محفظه فریزر را به سردترین دما برای یک دوره 24 ساعته تنظیم می کند که این عمل ساخت یخ را تا حدود 20 درصد افزایش می دهد، و سپس بصورت خودکار خاموش می شود.

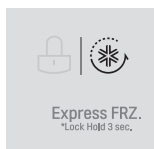


فعال کردن
انجماد سریع

توجه

• دکمه را دوباره فشار دهید تا عملکرد انجماد سریع متوقف شود.


پس از تعویض فیلتر آب دکمه **LIGHT/FILTER** را مدت 3 ثانیه فشار دهید تا چراغ فیلتر باز نشانی شود.

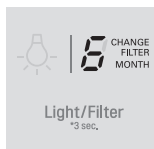

تنظیم مجدد
شاخص فیلتر

توجه

• توصیه می شود فیلتر را زمانی عوض کنید که شاخص فیلتر آب به 0 رسیده و یا طعم آب یا قالب یخ به طور قابل توجهی تغییر کند.

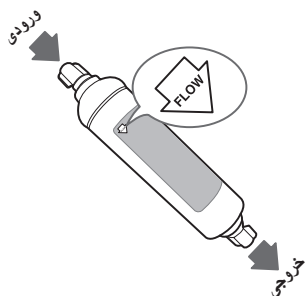

خطوط اتصال ورودی به یخچال.

اتصال خطوطی
که از لوله های
آب منشعب می
شوند.

فیلتر هوای تازه

فیلتر هوای تازه

فیلتر هوای تازه، عملکرد ضد باکتری و از بین بردن ویروس ها یا باکتری ها و همچنین عملکرد بوگیر یعنی از بین بردن بوی داخل یخچال را انجام می دهد . کارکرد فیلتر هوای تازه توسط یک سازمان دولتی (**Intertek**) تست و گواهی شده است .

- از این فیلتر می توان به مدت 1 تا 2 سال استفاده کرد . (این مدت ممکن است براساس محیط مورد استفاده مصرف کننده متغیر باشد .)

⚠ احتیاط

– هنگامی که کاربر به حالت خودکار یا روشن تغییر حالت می دهد، چراغ LED نزدیک فیلتر روشن خواهد شد . برای بررسی روشن بودن چراغ LED نزدیک فیلتر، در یخچال را باز کنید . انگشت خود یا سایر اشیاء را داخل فن نکنید . زیرا ممکن است موجب آسیب رسیدن به شما و یا خرابی دستگاه شود .

⚠ احتیاط

- فیلتر هوای تازه را نشویند چون ممکن است از کیفیت آن کاسته شود .
- اگر پس از گذشت زمان عوض کردن فیلتر هوای تازه کاربر به استفاده از آن ادامه دهد، از کارکرد ضد باکتری و بو زدایی آن کاسته می شود .
- این فیلتر برای همه انواع باکتری یا ویروس موثر نیست .
- برای باکتری های قابل رشد در داخل یخچال موثر است نه باکتری های داخل مواد غذایی .

نحوه عوض کردن فیلتر قدیمی



هنگامی که چراغ عوض کردن فیلتر روشن شد، فیلتر را عوض کنید .

– هنگامی که چراغ “عوض کردن فیلتر” روشن شد، فیلتر را عوض کنید تا کارایی فیلتر هوای تازه حفظ شود .

– برای عوض کردن فیلتر، دکمه (**Hygiene Fresh**) روی پنل نمایشگر روی قسمت جلو در را فشار داده و روی حالت خاموش قرار دهید .

– پوشش فیلتر را نگهداشته و آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا پوشش فیلتر جدا شود . فیلتر هوای تازه را از داخل پوشش فیلتر بیرون بیاورید .



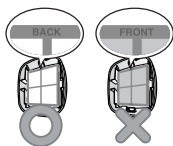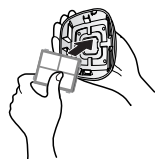


نصب فیلتر جدید .

- فیلتر جدید هوای تازه را به گونه ای در داخل پوشش فیلتر قرار دهید که قسمت سفید فیلتر و برچسب BACK قابل رویت باشد .


مواظب باشید که جهت فیلتر هوای تازه در پوشش فیلتر برعکس نباشد .

نحوه نصب فیلتر جدید


⚠ احتیاط

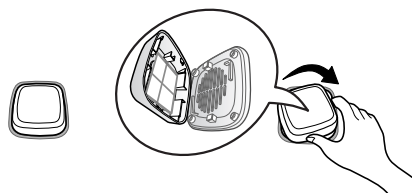

- پوشش فیلتر را در جایش قرار دهید و سپس حدود 30 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا پوشش فیلتر نصب شود .

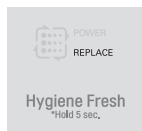

اعلام عوض کردن فیلتر

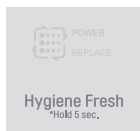


بازنشانی کردن زمان تعویض

- در بچخال را ببندید و دکمه (Hygiene Fresh) روی پنل نمایشگر را حداقل 5 ثانیه فشار دهید و بررسی کنید که چراغ عوض کردن فیلتر خاموش شده باشد .

تنظیم زمان عوض کردن (بازنشانی)

برای استفاده از فیلتر هوای تازه، دکمه (Hygiene Fresh) روی پنل نمایشگر را فشار دهید تا به خودکار یا روشن تغییر حالت دهد .

(هر گاه کاربر دکمه را فشار دهد، عملکرد فیلتر هوای تازه به این ترتیب خواهد بود، خاموش ← خودکار ← روشن ← خاموش .)

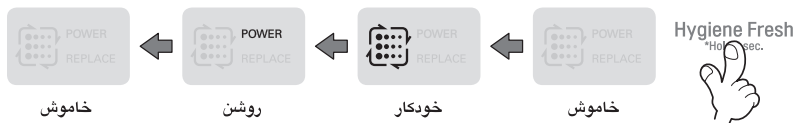

تغییر دادن به حالت استفاده

راه اندازی آبریز

دکمه ON / OFF (روشن/خاموش) یخ را فشار داده و برای بیش از 5 ثانیه نگه دارید تا شاخص ON / OFF (روشن/خاموش) بازنشانی شود.



Ice on/off
*Hold 3 sec.

توجه

- اگر نمی خواهید از یخ ساز خودکار استفاده کنید یخ ساز را در حالت OFF قرار دهید.
- اگر می خواهید از یخ ساز خودکار استفاده کنید یخ ساز را در حالت ON قرار دهید.

تنظیم شاخص
ON/OFF
(روشن/
خاموش) یخ.

دکمه ICE TYPE (نوع یخ) را فشار دهید تا علامت یخ خرد شده روشن شود. کلید خروج یخ را با یک لیوان یا ظرف دیگر فشار دهید تا یخ خرد شده خارج شود.



Ice Type

خروج یخ خرد
شده

دکمه ICE TYPE (نوع یخ) را فشار دهید تا علامت Cubed Ice (یخ قالبی) روشن شود. کلید خروج یخ را با یک لیوان یا ظرف دیگر فشار دهید تا یخ قالبی ای خارج شود.



Ice Type

خروج قالب یخ

توجه


- لیوان یا سایر ظروف برای چند ثانیه پس از خروج آب یا یخ نگه دارید تا قالب های یخ یا قطرات آب باقیمانده خارج شوند. آبریز به گونه ای طراحی شده است که اگر درب های یخچال باز باشند، کار نخواهد کرد.

دکمه LIGHT/FILTER (چراغ/فیلتر) آبریز را فشار دهید تا چراغ آبریز روشن و خاموش شود.



Light/Filter
*3 sec.

کنترل چراغ
آبریز

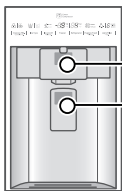


کلید آب

کلید یخ

احتیاط


- به هنگام پر کردن ظرف آب دهانه باریک، آن را تا حد امکان نزدیک دهانه آبریز قرار دهید.
- از ریختن یخ در لیوان کریستال یا شیشه ای نامرغوب خودداری کنید چراکه لیوان کریستال یا شیشه ای نامرغوب ممکن است بشکند.

روش درست	روش اشتباه	
		آب
		یخ

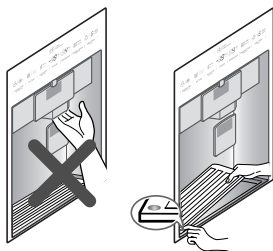

آب جمع کن دستگاه دارای عملکرد تخلیه نیست و بنابراین باید به طور مرتب تمیز شود.
با بیرون کشیدن جلوی آب جمع کن، پوشش را برداشته و با حوله آنرا خشک کنید.

پس از استفاده از آبریز

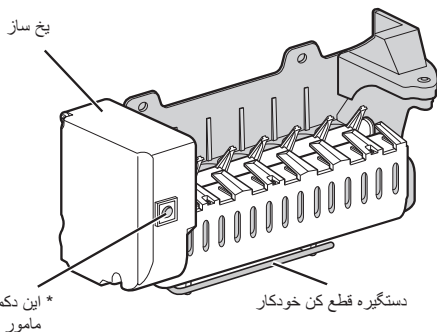

یخ ساز خودکار

- یخ ساز خودکار می تواند هر دفعه بصورت خودکار 7 قالب یخ و روزانه بین 70 تا 120 قالب یخ تولید کند. این مقدار ممکن است بر اثر عوامل مختلف از جمله دمای محیط، باز کردن درب، بار فریزر و غیره متفاوت باشد.
- تولید یخ زمانی که محفظه یخ پر شود متوقف می شود.

توجه

- صدای افتادن یخ تولید شده در داخل محفظه طبیعی است.

⚠ هشدار

- در هنگام عملکرد یخ ساز، دست خود را در آن داخل نکنید. این کار ممکن است باعث آسیب شما شود.

وقتی یخ ساز یکنواخت عمل نمی کند

یخ ها به هم چسبیده اند

- وقتی یخ ها به هم می چسبند، توده یخ را از محفظه یخ در آورده، آنها را به قطعات کوچک شکسته، و سپس آنها را دوباره داخل محفظه یخ بریزید.
- وقتی یخ ساز قطعات یخ بیش از حد کوچک و یا فشرده به هم تولید می کند، مقدار آب ورودی به یخ ساز نیاز به تنظیم دارد. با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- اگر برای مدت زمانی از یخ استفاده نکنید، یخ ها تبدیل به توده یخ می شوند.

قطع جریان برق

- یخ ممکن است به محفظه فریزر ریخته شود. محفظه یخ را در آورید، یخ داخل آنرا دور انداخته و سپس آن را خشک کرده و دوباره در جایش نصب کنید. پس از روشن کردن دستگاه، یخ خرد شده به طور خودکار انتخاب می شود.

یخچالی که به تازگی نصب شده است

- حدود 12 ساعت طول می کشد تا فریزر دستگاه شروع به تولید یخ کند.

هشدار باز ماندن درب

- چنانچه يك دقیقه از باز ماندن درب بار خانگی و درب یخچال بگذرد زنگ هشدار 3 بار و در فواصل زمانی 30 ثانیه ای به صدا در می آید.
- اگر هشدار حتی پس از بسته شدن درب ادامه پیدا کرد لطفاً با مرکز خدمات محلی تماس بگیرید.

عملکرد تشخیص (تشخیص ایراد)

- در هنگام استفاده از یخچال چنانچه ایرادی ایجاد شود، عملکرد تشخیص خرابی نوع خرابی را به طور خودکار پیدا می کند.
- اگر دستگاه معیوب شود، دکمه ها و چراغ ها عمل نخواهند کرد.
- در این حالت دستگاه را خاموش نکنید بلکه بلافاصله با مرکز خدمات تماس بگیرید. اگر دستگاه خاموش شود وقت بسیاری نیاز است تا مهندس خدمات موفق به شناسایی بخش از کار افتاده شود.

سایر عملکردها

نحوه تامین آب سرد/ یخ

توجه

- این طبیعی است که آب در ابتدا خیلی سرد نیست. اگر می خواهید آب سردتر باشد، داخل لیوان یخ بریزید.

⚠ احتیاط

پس از نصب و راه اندازی یخچال، یخ (حدود 20 قالب) و آب (حدود 7 لیوان) تولید شده را دور بریزید.

یخ و آب در ابتدا ممکن است دارای ذرات و یا طعمی باشد که حاصل از لوله مجرای آب یا محفظه آب است. در صورتی که یخچال برای مدت زمان طولانی استفاده نشده باشد این اقدام ضروری است.

کودکان را از آبریز دور نگه دارید.

کودکان ممکن است با فشار دادن اشتباه باعث آسیب و خرابی لامپ ها شوند.

مراقب باشید که مواد غذایی مجرای یخ را مسدود نکرده باشند.

اگر مواد غذایی در ورودی مجرای یخ گیر کرده باشند، یخ از آبریز خارج نخواهد شد. همچنین اگر فقط از یخ خرد شده استفاده شود مجرای یخ ممکن با پودر یخ پوشیده شود. در این حالت پودر یخ انباشته شده را پاک کنید.

هرگز با هدف خنک کردن سریع، قوطی نوشیدنی ها و یا سایر مواد غذایی را در محفظه یخ قرار ندهید. چنین اقداماتی ممکن است به یخ ساز خودکار صدمه بزند.

هرگز برای جمع آوری یخ از شیشه کریستال یا ظروف نازک استفاده نکنید.

این قبیل ظروف یا لیوان ها ممکن است بشکنند.

ابتدا یخ را داخل لیوان بریزید و سپس آنرا با آب و یا نوشیدنی های دیگر پر کنید.

اگر یخ به مایع موجود در یک لیوان اضافه شود ممکن است به اطراف پاشیده شود.

هرگز با دست یا ابزار دیگر خروجی یخ را لمس نکنید.

لمس کردن ممکن است باعث شکستگی بخشی از دستگاه و یا آسیب دیدگی دست شود.

هرگز پوشش یخ ساز را کنار نزنید.

هر چند وقت یک بار یخ های داخل مخزن را هموار کنید.

با تجمع و انباشته شدن یخ در نزدیکی یخ ساز، دستگاه با تصور اینکه ظرف یخ پر شده است، عملکرد یخ سازی را متوقف می کند.

اگر یخ تولید شده رنگی است ، بلافاصله با مرکز خدمات تماس بگیرید، و از دستگاه استفاده نکنید.

از لیوان های خیلی باریک یا بلند استفاده نکنید.


یخ ممکن است در مجرای یخ گیر کند، و به این ترتیب، یخچال ممکن معیوب شود.

لیوان را در یک فاصله مناسب از خروجی یخ نگه دارید.

لیوان بیش از حد نزدیک به خروجی ممکن است مانع از خروج یخ شود.

بار خانگی یخچال


استفاده از بار خانگی

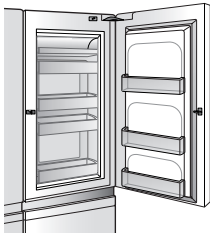

قسمت وسط سمت چپ بار خانگی را فشار دهید تا یک صدای کلیک بشنوید .

- می توانید مواد غذایی بیشتری را در این بار خانگی بزرگ ذخیره کنید .
- با این فضای ذخیره سازی بزرگ می توانید مواد غذایی خود را بهتر سازمان دهی کنید .



روش خارج نمودن درپوش محفظه جادویی

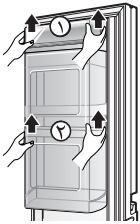

ابتدا محفظه مخصوص لبنیات را خارج نموده، سپس درپوش بار خانگی خانواده را به سمت بالا بکشید و آنرا خارج نمایید .

* پیش از جداکردن، غذاها را بیرون آورده و یخچال را خالی کنید .




روش جدا نمودن سبد نوشیدنی خانواده

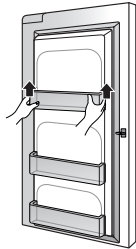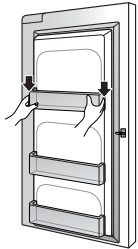

دوطرف سبد را نگه داشته و قسمت جلویی آنرا به سمت بالا بکشید .

- روش نصب مشابه نحوه جداکردن است

روش استفاده از سبد متحرک

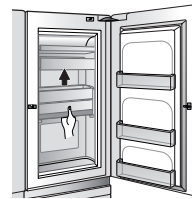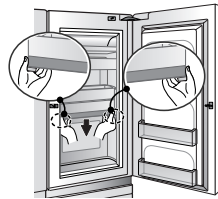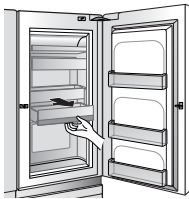

< در هنگام پایین بردن >

< در هنگام بالا بردن >

- سبد متحرک با قسمت فوقانی و تحتانی همزمان حرکت می کند .
- برای بالا بردن سبد، مرکز آنرا به آرامی نگه داشته و به سمت بالا حرکت دهید .
- برای پایین بردن سبد، با کف دست زیر آنرا به آرامی گرفته، ضامن های دوطرف را در زیر بخش تحتانی به سمت بالا فشار داده و آنرا به سمت پایین حرکت دهید .
- بخش تحتانی سبد متحرک را می توانید به راحتی با باز کردن بار خانگی، مستقیماً باز نمایید .

پس از قرار دادن سبد در محل دلخواه، اگر سبد تراز نباشد، "تقه" خواهد کرد، که می توانید با کمی بالا بردن سبد آنرا برطرف نمایید .

احتیاط !

طبقه

نحوه ی استفاده

شما می توانید انواع غذا و محتوای داخل یخچال را در قسمت طبقه و با فاصله کافی بین ظروف نگهداری نمایید.

نحوه ی باز کردن

۱. قسمت جلوی طبقه را گرفته و آن را بیرون بکشید تا توسط قطعه قلابی شکل قفل شود.

۲. وقتی که دیگر نمی توانید طبقه را بیرون بکشید آن را کمی به سمت بالا بلند کنید.

۳. ضمن نگه داشتن طبقه، آن را کمی خم کرده و بیرون بکشید.

محل لبنیات

نحوه ی استفاده

شما می توانید لبنیات نظیر کره، پنیر را در این محل نگهداری کنید.


نحوه ی باز کردن

سبد را با هر دو دست گرفته و ضمن بلند کردن (۱) آن را بیرون بکشید.

◀ چنانچه در محل لبنیات را باز گذاشته باشید و بخواهید در یخچال را ببندید، در به طور کامل بسته نخواهد شد. بنابراین باید مراقب باشید.

جا تخم مرغی


شما می توانید جا تخم مرغی را به هر محلی که می خواهید منتقل کنید.

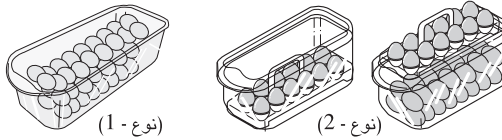

توجه

- هرگز از جاتخم مرغی به عنوان محل نگهداری یخ استفاده نکنید، ممکن است بشکند.
- هرگز جاتخم مرغی را در قسمت فریزر یا بار نگهداری نکنید.

سیستم بوگیر داخلی

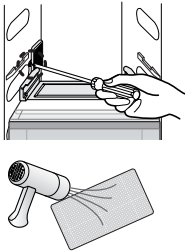

با استفاده از سیستم بوگیر می توانید بوی بد داخل یخچال را از بین ببرید، بوگیر را می توان به دفعات مورد استفاده قرار داد.

با استفاده از آچار پیچ گوشتی چهارسو پیچ روکش بوگیر را شل نموده سپس در حالی که روکش بوگیر را می کشید آن را جدا نمایید .

◀ نحوه استفاده مجدد بوگیر

شما می توانید با خشک کردن بوگیر به کمک ششوار، آن را دوباره استفاده نمایید.

نحوه ی استفاده

نحوه ی باز کردن

سبد فریزر / یخچال

شما می توانید بسته های کوچک منجمد غذایی (سبد فریزر)، بسته های کوچک غذا یا نوشیدنی ها (سبد یخچال) نظیر شیر، ماءالشعیر و غیره را نگهداری کنید.

از نگهداری بستی یا غذاها برای مدت زمان طولانی (سبد فریزر) خودداری نمایید.

سبد را با هر دو دست گرفته، کمی بلند کرده و به بیرون بکشید.

سبد را با هر دو دست گرفته و با فشار دادن یک سمت آن و سپس سمت دیگر، نصب نمایید.

نحوه ی استفاده

نحوه ی باز کردن


نحوه ی نصب مجدد

قسمت دو ستاره ** (فقط برای برخی مدل ها)

- منظور از قسمت دو ستاره، محلی است که دمای آن بین ۱۲- تا ۱۸- درجه سانتیگراد است.
- محل نگهداری مواد غذایی منجمد برای مدت زمان کوتاه.


سبد فریزر
(قسمت دو ستاره)

قسمت تازه نگهداری

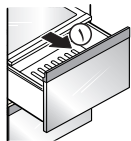


شما می توانید در این قسمت میوه ها و سبزیجات را نگهداری نمایید.

۱. دستگیره جلوی قسمت تازه نگهداری را گرفته و آن را بیرون بکشید تا توسط قلاب ها قفل شوند.

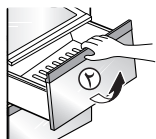

۲. وقتی که دیگر نتوانستید قسمت تازه نگهداری را بیرون بکشید، آن را کمی به سمت بالا بلند کرده و به طور کامل به طرف جلو (به سمت بیرون) بکشید.
* قسمت تازه نگهداری را می توانید به روش معکوس دوباره در محل قرار دهید.

◀ وقتی که قسمت تازه نگهداری تحتانی را بیرون می کشید.

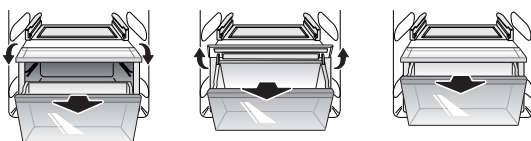

۱. دستگیره جلوی قسمت تازه نگهداری را گرفته و آن را به طرف خود بکشید.

۲. وقتی که دیگر نتوانستید قسمت تازه نگهداری را بیرون بکشید، آن را کمی به سمت بیرون و جلو بلند کنید.

◀ هنگام قرار دادن قسمت تازه نگهداری تحتانی




* هنگام قرار دادن قسمت تازه نگهداری همواره درپوش را بلند کرده و آن را به داخل فشار دهید.

- هنگام باز کردن قسمت تازه نگهداری همواره از هر دو دست استفاده کنید.

وقتی که وزن قسمت تازه نگهداری به خاطر انباشتن مواد غذایی سنگین شود ممکن است دچار آسیب شوید.

- هنگام نصب / باز کردن قسمت تازه نگهداری قسمت یخچال، در یخچال را به طور کامل باز کنید.

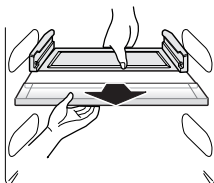

درپوش را با هر دو دست گرفته و به طرف بیرون بکشید.

* هنگام باز کردن درپوش، ابتدا قسمت تازه نگهداری را باز کنید.

نحوه ی استفاده

نحوه ی باز کردن

قسمت فوقانی تازه

نگه داری

نحوه ی باز کردن

قسمت تحتانی تازه

نگه داری

هشدار ⚠

نحوه ی باز کردن


درپوش تحتانی /

فوقانی قسمت تازه


نگه داری

محل مواد غذایی

(به شناسایی قطعات مراجعه شود)

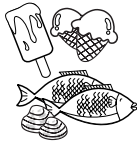

برای نگهداری غذاهای منجمد گوناگون نظیر گوشت، ماهی، بستنی، استک های منجمد و غیره.



■ نگهداری غذاهای منجمد بسته بندی شده

■ با باز شدن درب دما افزایش می یابد. پس مواردی چون بستنی را برای مدت طولانی نگهداری نکنید.



■ پس از پختن گوشت، ماهی، مرغ و غیره در فویل آنها را در این قسمت نگهداری کنید.
■ به صورت خشک نگهداری کنید.




برای نگهداری فرآورده های لبنی نظیر کره، پنیر و غیره




جا تخم مرغ را در محل مناسب قرار دهید.



مواردی چون ماءالشعیر و غیره را در اینجا نگهداری کنید.



ظروف یا مواد غذایی را با فاصله مناسب از یکدیگر قرار دهید.



نگهداری غذاهای بسته بندی شده یا نوشیدنی نظیر شیر، آب میوه، ماءالشعیر و غیره.



برای نگهداری سبزیجات یا میوه

طبقه قسمت فریزر

قفسه درب قسمت فریزر

کشوی قسمت فریزر

محل لبنیات

جا تخم مرغی

محل نگهداری نوشیدنی ها

طبقه قسمت یخچال

سبد درب قسمت یخچال

کشوی سبزیجات

نگهداری غذاها

- غذای تازه را در قسمت یخچال نگهدارید. میزان منجمد و یا شل بودن غذا عامل مهمی در حفظ تازگی و طعم است.
- غذاهایی را که در دمای پایین بسیار نامناسب می شوند را نگهداری نکنید نظیر موز و خربزه.
- غذاهای داغ را قبل از قرار دادن در یخچال، بگذارید خنک شوند، چرا که در این صورت موجب خرابی سایر غذاها شده و منجر به مصرف انرژی زیاد می شوند.
- هنگام نگهداری غذاها آنها را در پوشش وینیل قرار داده و یا در ظرف درب دار نگهداری کنید. این عمل موجب جلوگیری از تبخیر رطوبت شده و به حفظ طعم و مواد مغذی کمک می کند.
- روزنه های هوای داخل یخچال را با غذا مسدود نکنید. گردش هوای خنک موجب یکنواختی دمای یخچال می شود.
- از باز و بسته کردن مکرر درب خودداری کنید. باز کردن درب موجب ورود هوای گرم به داخل یخچال و افزایش دمای یخچال می شود.
- از قرار دادن غذای زیاد در سبد درب یخچال خودداری کنید. چرا که موجب وارد آمدن فشار به سبد درب یخچال شده و در نتیجه درب به طور کامل بسته نمی شود.

قسمت فریزر

- از نگهداری بطری ها در قسمت فریزر خودداری کنید. چرا که با انجماد محتوی آنها، شیشه می شکند.
- غذای ذوب شده را منجمد نکنید. این عمل موجب کاهش طعم و مواد مغذی می شود.
- هنگام نگهداری طولانی مدت مواردی چون بستنی آنها را در فریزر بر روی طبقه قرار دهید نه سبد درب.
- به غذاهای سرد یا ظروف - به خصوص فلزی - با دستان خیس دست نزنید و از قرار دادن ظروف شیشه ای در فریزر خودداری کنید.

⚠️ خطر

- ممکن است دچار سرمازدگی شوید و محتوای داخل ظروف شیشه ای با انجماد موجب شکستن ظروف و جراحت فردی می شوند.

قسمت یخچال

- غذاهای مرطوب را در قفسه بالای فضای سردکننده قرار ندهید . ممکن است در تماس مستقیم با هوای سرد منجمد شوند.
- قبل از قرار دادن غذا در یخچال آنها را بشویید. میوه ها و سبزیجات باید شسته و پاک شوند همچنین غذاهای بسته بندی شده باید پاک شوند تا فاسد نشوند.
- هنگام نگهداری تخم مرغ در جاتخم مرغی یا جعبه مختص خود از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کرده و همواره آنها را به طور عمود نگهداری کنید تا مدت طولانی تری سالم بمانند.

توجه

- در صورت نگهداری یخچال در محیط گرم و مرطوب، باز کردن مکرر درب یا نگهداری بیش از اندازه سبزیجات، موجب تشکیل قطرات آب در فضای داخل می شود که تأثیری بر عملکرد یخچال ندارد. با یک پارچه خشک رطوبت را پاک کنید.

اطلاعات عمومی

برای سپری کردن تعطیلات معمولی شاید بهتر باشد که یخچالتان روشن باشد. موارد قابل انجماد را برای سالم ماندن در فریزر قرار دهید.

اگر تصمیم به عدم استفاده از یخچال گرفته اید، تمامی مواد غذایی را خارج کرده و دوشاخه دستگاه را از پریز خارج کنید، محفظه داخل را تمیز کنید. به منظور جلوگیری از بو گرفتن داخل یخچال، درب آن را باز بگذارید.

بیشتر قطع شدن های جریان برق محدود به یک یا دو ساعت بوده و تاثیری بر دمای یخچال نمی گذارد. تعداد دفعات باز کردن درب یخچال را به حداقل برسانید.

تمامی قطعات متحرک یخچال را درآورده و محکم ببندید.

برای پیشگیری از آسیب پیچ های تنظیم ارتفاع، آنها را آتقدر بچرخانید تا به طرف بدنه جمع شوند.

جداره های یخچال ممکن است گاهی اوقات گرم شوند بخصوص پس از نصب. نگران نشوید این به دلیل عملکرد ضد میعان است که به منظور پیشگیری از تعریق جداره بیرونی، یخچال را گرم می کند.

⚠️ اخطار

- شما باید اورینگ لاستیکی که به منظور پیشگیری از بروز جرقه الکتریکی است را بررسی کنید.
- اگر چراغ برای مدت زمان طولانی روشن مانده باشد از لمس آن خودداری کنید. چرا که بسیار داغ است.

تمیز کردن

لازم است که به منظور پیشگیری از بوی نامطلوب، یخچال را تمیز نگهدارید. غذاهای فاسد باید فوراً بیرون آورده شوند. در غیر این صورت ممکن است بر سطوح پلاستیکی اثر گذاشته و آنها را کدر کند.

برای پاک کردن سطح بیرونی و تمیز ماندن آن از محلول آب گرم و صابون یا مواد پاک کننده ملایم استفاده کنید. روی سطح مورد نظر پارچه مرطوب کشیده و سپس خشک کنید.

توصیه می شود به طور مرتب قسمت داخلی را تمیز کنید. تمامی قطعات را با محلول جوش شیرین یا ماده پاک کننده ملایم و آب گرم شسته و خشک کنید.

از این که سیم برق آسیب ندیده یا دو شاخه بیش از حد گرم نشده است یا این که دو شاخه درست در پریز قرار گرفته است اطمینان حاصل کند.

همواره قبل از تمیز کردن قسمت های برقی (لامپ ها، سویچ ها، دکمه ها و غیره)، سیم برق را از پریز بیرون بکشید.

رطوبت اضافی را با یک اسفنج یا پارچه خشک کنید تا وارد قسمت های الکتریکی نشده و باعث شوک الکتریکی نشود.

هرگز از اسکاچ، برس فلزی، پاک کننده های قوی، محلول های قوی، مواد پاک کننده قابل اشتعال یا سمی استفاده نکنید.

با دستان خیس سطوح منجمد را لمس نکنید چون اشیاء در اثر تماس با سطوح سرد بلافاصله به آن می چسبند.

هنگام مسافرت

قطع برق

هنگام نقل مکان

لوله ضد
میعان

قسمت بیرونی

قسمت درونی

پس از تمیز کردن

هشدار



تشخیص هوشمند


در صورت داشتن هر گونه مشکل با یخچال خود ، دستگاه شما این قابلیت را دارد که داده ها را از طریق تلفن شما به مرکز خدمات ال جی انتقال دهد. این به شما قابلیت صحبت کردن با متخصصین آموزش دیده ما را بطور مستقیم می دهد. متخصص داده های منتقل شده از دستگاه شما را ضبط کرده و از آن برای تجزیه و تحلیل مشکل استفاده کرده و تشخیص سریع و موثر را ارائه خواهند داد.

اگر یخچال و فریزر شما دارای مشکل است، با مرکز خدمات گلدریان تماس بگیرید. از ویژگی تشخیص هوشمند تنها هنگامی استفاده کنید که دستور به انجام این کار توسط عامل مرکز تماس گلدریان به شما داده شده باشد. بوق های انتقالی که شما می شنوید، طبیعی و شبیه به صدای دستگاه فکس است.


تشخیص هوشمند تنها زمانی فعال است که یخچال شما به برق وصل باشد. اگر یخچال شما روشن نمی شود عیب یابی باید بدون استفاده از تشخیص هوشمند انجام می شود.

اول، با مرکز خدمات گلدریان تماس بگیرید. از ویژگی تشخیص هوشمند فقط زمانی استفاده کنید که دستور به انجام آن توسط مرکز خدمات صادر شده باشد.

استفاده از تشخیص هوشمند

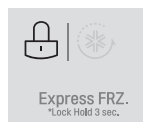


۱. صفحه نمایش را قفل کنید. برای قفل صفحه نمایش، دکمه Lock را برای سه ثانیه فشار داده و نگه دارید. (اگر صفحه نمایش بیش از پنج دقیقه قفل شده است، شما باید قفل را غیر فعال کرده و سپس دوباره آن را فعال کنید.)

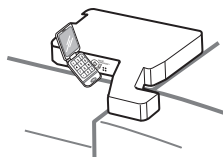

۲. سمت راست درب یخچال را باز کنید.

۳. با صدور دستور از مرکز تماس، قسمت میکروفن گوشی تلفن را مقابل بلندگوی واقع در لولای راست درب یخچال بگیرید.

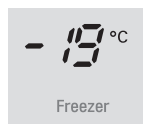

۴. همزمان با نگه داشتن گوشی خود در مقابل بلندگو دکمه Freezer Temperature (دمای فریزر) را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید .

۵. بعد از شنیدن سه بوق دکمه Freezer Temperature (دمای فریزر) را رها کنید.

۶. تلفن را در محل فوق نگه دارید تا زمانی که انتقال زنگ به پایان رسد. این روند حدود ۳ ثانیه طول می کشد، و صفحه نمایش این شمارش را نشان خواهد داد. هنگامی که شمارش معکوس به پایان رسید و صدای زنگ متوقف شد، گفتگوی خود با متخصص را از سر بگیرید، او با تجزیه و تحلیل اطلاعات منتقل شده در تشخیص ایراد به شما کمک خواهد کرد.

توجه

- برای بهترین نتیجه، زمانی که زنگ ها در حال انتقال هستند تلفن خود را حرکت ندهید.
- اگر عامل مرکز تماس قادر به ضبط دقیق داده ها نباشد، ممکن است از شما خواسته شود تا دوباره سعی کنید.
- تفاوت کیفیت تماس بر اساس منطقه ممکن است بر این عملکرد تاثیر بگذارد.
- استفاده از تلفن ثابت برای عملکرد بهتر ارتباطات، منجر به ارائه خدمات بهتر است
- کیفیت تماس های بد ممکن است منجر به انتقال ضعیف داده ها از تلفن شما به دستگاه شود این امر می تواند باعث اختلال در تشخیص هوشمند شود.

عیب یابی

قبل از تماس با مرکز خدمات، این فهرست را بررسی کنید. ممکن است این بررسی موجب صرفه جویی در وقت و هزینه ها شود. این لیست حاوی ایرادهای متداولی است که حاصل ساخت یا مواد به کار رفته در محصول نیست.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
موتور یخچال کار نمی کند.	دکمه یخچال خاموش است.	کنترل یخچال را تنظیم کنید. به تنظیمات کنترل ها مراجعه شود.
کمپرسور یخچال کار نمی کند	یخچال در حال یخ زدایی است.	این حالت برای یخچال مجهز به یخ زدایی تمام خودکار، طبیعی است. سیکل یخ زدایی هر چند وقت یک بار انجام می شود.
	دو شاخه برق از پریز جدا شده است.	از این که دو شاخه به طور صحیح در پریز قرار گرفته است، اطمینان حاصل کنید.
	قطعی احتمالی جریان برق، چراغ های منزل را روشن کنید.	با شرکت برق منطقه تماس بگیرید.
موتور یخچال با دور بالا و یا برای مدت طولانی کار می کند.	یخچال بزرگ تر از یخچال قبلی تان است.	این امر طبیعی است. یخچال بزرگتر و کارآمدتر مدت زمان طولانی تری کار می کند.
	هوای اتاق یا بیرون گرم است.	در چنین شرایطی، یخچال مدت زمان طولانی تری کار می کند.
	یخچال مدت زمان قابل توجهی خاموش بوده است.	چند ساعتی طول می کشد تا کاملاً خنک شود.
	مقادیر زیادی غذای داغ یا گرم در یخچال قرار داده شده است.	غذای گرم موجب می شود که یخچال برای رسیدن به دمای مورد نظر بیشتر کار می کند.
	درب ها زیاد باز و بسته شده و یا مدت زمان طولانی باز مانده اند.	ورودی هوای گرم به داخل یخچال موجب کارکرد طولانی مدت یخچال می شود. درب را کمتر باز کنید.
	درب یخچال یا فریزر کمی باز است.	از تراز بودن یخچال اطمینان حاصل کنید. مواد غذایی را از محل بسته شدن درب دور نگهدارید. به قسمت مشکلات مراجعه شود. باز / بستن درب ها
	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد است.	کنترل یخچال را در وضعیت گرم تر قرار دهید. تا دمای یخچال مناسب شود.
	نوار دور درب یخچال یا فریزر، کثیف، پوسیده، ترک خورده یا تغییر شکل یافته است.	نوار دور درب را تمیز یا تعویض کنید. نشستی در نوار دور درب باعث کارکرد طولانی مدت می شود تا دمای یخچال در میزان معین باقی بماند.
	ترموستات موجب شده تا یخچال در دمای ثابتی باقی بماند.	این امر طبیعی است. برای آن که دمای یخچال ثابت بماند یخچال روشن و خاموش می شود.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
موتور یخچال کار نمی کند.	ترموستات باعث شده تا یخچال در دمای ثابتی باقی بماند.	این امر طبیعی است برای آن که دمای یخچال ثابت بماند یخچال روشن و خاموش می شود.
دما خیلی سرد است.		
هوای فریزر خیلی سرد اما دمای یخچال رضایت بخش است.	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد تنظیم شده است.	کنترل فریزر را در دمای گرم تر تنظیم کنید تا دمای فریزر رضایت بخش شود.
دمای یخچال بسیار سرد اما دمای فریزر رضایت بخش است.	کنترل فریزر در وضعیت خیلی سرد تنظیم شده است.	کنترل فریزر را در وضعیت گرم تر تنظیم کنید.
غذا داخل کشوها یخ زده است.	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد تنظیم شده است.	
گوشت نگهداری شده در کشوی گوشت تازه یخ زده است.	گوشت باید در دمای زیر نقطه انجماد آب (۰ درجه سانتی گراد) نگهداری شود تا تازه بماند.	طبیعی است که رطوبت داخل گوشت به کریستال های یخ تبدیل شود.
دما خیلی گرم است.		
دمای یخچال یا فریزر خیلی گرم است.	کنترل فریزر در دمای خیلی گرم تر تنظیم شده است.	کنترل فریزر را در وضعیت سردتر تنظیم کنید تا دمای فریزر یا یخچال رضایت بخش شود.
	کنترل در وضعیت خیلی گرم تنظیم شده است. کنترل یخچال بردمای فریزر اثر گذاشته است.	کنترل فریزر را در وضعیت سردتر تنظیم کنید تا دمای فریزر یا یخچال رضایت بخش شود.
	درب ها خیلی باز و بسته شده اند و یا برای مدت طولانی باز مانده اند.	هر وقت که درب باز می شود، هوای گرم وارد یخچال یا فریزر می شود.
	درب کمی باز است.	درب راکمتر باز کنید.
	میزان زیادی هوای گرم یا غذای داغ به تازگی وارد شده است.	باید صبر کنید تا یخچال یا فریزر به دمای انتخاب شده برسند.
	برق یخچال برای مدت زمان قابل توجهی قطع بوده است.	چند ساعتی صبر کنید تا یخچال کاملاً خنک شود.
دمای یخچال بسیار گرم اما دمای فریزر رضایت بخش است.	کنترل یخچال در دمای بسیار گرم تنظیم شده است.	کنترل دمای یخچال را در وضعیت سردتر تنظیم کنید.

راه حل	علت احتمالی	ایراد
زیاد شدن صدا طبیعی است.	یخچال های امروزی ظرفیت نگهداری زیادی دارند و دما را متعادل تر نگه می دارند.	سر و صدا وقتی یخچال روشن می شود صدا زیادت می شود.
		وقتی کمپرسور روشن می شود صدا افزایش می یابد.
این حالت عادی است. وقتی که یخچال به کارکردن ادامه دهد صدا قطع می شود.	در هنگام شروع به کار یخچال با فشار بالایی عمل می کند.	صدای لرزش یا ارتعاش
از محکم و تراز بودن زمین اطمینان حاصل کنید.	سطح زیر یخچال بی ثبات یا نامیزان است. وقتی که سطح زیر یخچال کمی حرکت داشته باشد، یخچال نوسان خواهد داشت.	
اشیاء را بردارید.	اشیاء قرار گرفته بروی یخچال در حال لرزش اند.	
کمی لرزش برای طرف طبیعی است. از ثابت و تراز بودن زمین اطمینان حاصل کنید.	ظروف قرار گرفته در طبقات یخچال در حال لرزش هستند.	
فاصله یخچال از دیوار یا کابینت را بیشتر کنید.	یخچال در تماس با دیوار یا کابینت است.	وجود آب / رطوبت / یخ در داخل یخچال
این امر عادی است.	هوای گرم و شرجی باعث افزایش برفک و تعریق داخلی می شود.	
	درب کمی باز است.	
	درب زیاد باز و بسته شده یا مدت طولانی باز مانده است.	
این پدیده در هوای شرجی عادی است. وقتی میزان رطوبت کم شود، رطوبت ناپدید خواهد شد.	هوای شرجی است.	تشکیل رطوبت در بیرون یخچال یا میان درب ها
درب را به طور کامل ببندید.		

ایراد	علت احتمالی	راه حل
وجود بو در یخچال	قسمت داخل باید تمیز شود.	قسمت های داخلی را با اسفنج آب گرم و جوش شیرین تمیز کنید.
	وجود غذاهای بودار در داخل یخچال	روی غذاها را به طور کامل بپوشانید.
	برخی از ظروف و پوشش ها (روکش ها) تولید بو می کند.	از ظروف یا مواد پوشاننده متفاوتی استفاده کنید.
باز / بستن درب ها / کشوها		
دربها بسته نمی شوند	مواد غذایی باعث باز ماندن درب شده اند.	مواد غذایی را جابجا کنید.
دربها بسته نمی شوند	محکم بسته شدن یک درب موجب کمی باز شدن درب دیگر می شود.	هر دو درب را به آرامی ببندید.
	یخچال تراز نیست. وقتی سطح زیر کمی تکان می خورد یخچال می لرزد.	پیچ های تنظیم ارتفاع را تنظیم کنید.
	کف یخچال بی ثبات و ناهموار است. وقتی سطح زیر کمی تکان می خورد یخچال می لرزد.	از هموار و ثابت بودن کف اطمینان حاصل کنید. برای اصلاح ناهمواری زمین با سرامیک کار یا نجار تماس بگیرید.
	یخچال با دیوار یا کابینت تماس دارد.	یخچال را جابجا کنید.
کشوها به سختی بیرون می آیند	غذا با طبقه روی کشو در تماس است.	مواد غذایی کمتری در کشو قرار دهید.
	ریل مربوط به کشو کثیف است.	کشو و ریل را تمیز کنید.

دوره ضمانت کمپرسور خطی: ده (۱۰) سال از تاریخ خرید خرده فروشی

فقط قطعات یدکی (هزینه اجرت از مشتری اخذ خواهد شد)

صداهایی که جزو موارد عادی است و سهل انگاری در رعایت دستورالعمل های مندرج در دفترچه راهنما و استفاده از دستگاه در شرایط آب و هوایی نامناسب جزو پوشش ضمانت نیستند.

معدوم کردن وسایل قدیمی

این دستگاه حاوی مواد سیال (گاز سرد کننده، مواد لغزنده) قابل بازیافت است. تمامی مواد مهم باید به مرکز بازیافت ارسال شوند تا پس از طی مراحل لازم بازیافت شوند. به منظور بازیافت با شهرداری منطقه تماس بگیرید.

طبیعی است...

موارد زیر عادی است.

مشکل	راه حل
صدا	وقتی صدای «تاک یا توک» می شنوید. این صدا به دلیل انبساط / انقباض قطعات گوناگون یا عملکرد ادوات کنترل مختلف بوده و بستگی به تغییر دمای داخل یخچال دارد. وقتی صدای «دروروک» یا «دالکوک» یا «وونگ» می شنوید. این صدا به دلیل عملکرد کمپرسور یا عملکرد فن در هنگام شروع یا خاتمه کار یخچال است. این صدا همانند صدای ایجاد شده در هنگام روشن و خاموش کردن موتور خودرو است. وقتی صدای «کرووروک» یا جریان آب می شنوید. این صدا به دلیل تغییر شرایط ماده سرد کننده فریزر / یخچال است. وقتی مایع به گاز تغییر می کند شما صدای جاری شدن آب خواهید شنید و وقتی از مایع به گاز تغییر می کند شما صدای «کروک کروک» خواهید شنید. وقتی صدای باد نظیر شو یا شیک پس از بستن در می شنوید. وقتی فشار داخلی به طور موقت پایین می آید این صدا شنیده می شود. علت پایین آمدن فشار هوای گرمی است که وارد یخچال یا فریزر شده است. وقتی صدای ارتعاش می شنوید. چنانچه یخچال بر روی سطح چوبی نصب شده باشد و یا یخچال به درستی تراز نشده باشد، صدای بلند حاصل از ارتعاش شنیده خواهد شد. وقتی پس از نصب برای نخستین بار صدای بلندی می شنوید. وقتی یخچال را برای نخستین بار کار می اندازید، یخچال با سرعت زیاد به کار خواهد افتاد تا به سرعت هوا را سرد کند و همین موجب ایجاد صدای بلند می شود. وقتی دمای داخلی کمتر از میزان معین شود صدا فروکش خواهد کرد.
باز بودن در	وقتی در پس از بسته شدن کمی باز می شود. بسته به سرعت بسته شدن در یخچال یا فریزر، در کمی باز و سپس بسته خواهد شد. مراقب باشید در را به شدت نبندید. در زمان بستن درب یخچال، درب فریزر باز و بسته می شود. جهت برقراری چرخه هوای سرد بین یخچال و فریزر ارتباط برقرار شده است. بنابراین، با بستن درب یخچال، هوای داخل یخچال به داخل فریزر می رود. با این عمل درب فریزر باز می شود. لطفاً آسوده خاطر باشید چرا که اشکالی وجود ندارد.
قطرات آب / یخی	وقتی قطرات یخی یا شبنم در جداره داخلی یا بیرونی یخچال تشکیل می شود. وقتی هوای بیرون به سطح خنک شده داخل یخچال جریان می یابد قطرات یخی تشکیل خواهد شد. بخصوص وقتی که در یخچال را چندین بار باز و بسته نمایید این موضوع سریعتر اتفاق می افتد. همچنین اگر رطوبت محل نصب زیاد باشد یا در فصل بارانی یا روز بارانی، قطرات شبنم بر روی سطح بیرونی یخچال تشکیل خواهد شد. این پدیده در شرایط مرطوب طبیعی است. با یک پارچه خشک قطرات را پاک کنید.
دما	وقتی قسمت جلوی یخچال گرم می شود. لوله های گرم نصب شده در قسمت جلوی یخچال و در دیواره بین یخچال و فریزر به منظور پیشگیری از تشکیل قطرات آب هستند. پس از نصب یخچال یا در گرمای تابستان، یخچال را گرمتر خواهید یافت اما این جای نگرانی نداشته و خیال تان آسوده باشد.

مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گلدران

آدرس		فلسن	تلفن	کد تلفن	کد نمایندگی	نام نماینده	نوع خدمات	شهر	استان	ردیف
رودری مهر پارس همپرس همپرس گلدران مهر		۴۲۳۲۴۲۴	۴۲۳۳۸۸۲	۴۱۲	۲۰۸۰۷	مهری گرانگی	لوازه خانگی	انتر شهر	الزربجان شرقی	۱
خ شنب نیگوری پانچری شیرازی همتیگانی پارس			۳۳۳۳۵۳۲	۴۲۱	۲۰۸۰۵	بهیند	لوازه خانگی	المر	الزربجان شرقی	۲
خ ولعصر خ جوارنگار بعد از هکاه مطر لاله روگکی خدمات فنی یکادمان		۳۳۳۴۱۲۲	۳۳۰۴۷۷۹	۴۱۱	۲۰۸۰۴	پاکنامه	لوازه خانگی	کیریز	الزربجان شرقی	۳
خانین آراسی- ابتدای زیر تکر هفتکس رودری درمناگرا فخر - تیش کوی توانی سفلی پدک ۱۴۰		۵۴۲۳۵۳۲	۵۴۰۳۳۳۳-۵۴۰۳۸۴۵	۴۱۱	۲۰۸۱۳	حقش	لوازه خانگی	کیریز	الزربجان شرقی	۴
سیند- فلز یک- چشایان پر پانچرا انزلی - خشراف شرکت مهران - رودری مجتمع مسکونی سینان		۳۳۳۵۵۵۵	۲۴۴۴۳۳۴	۴۱۲	۲۰۸۱۱	فهرمان	لوازه خانگی	سینک	الزربجان شرقی	۵
عصیندر خ المم جنب بانک سپه			۱۲۳۳۸۰۵-۱۲۳۹۴۹۹	۴۲۲	۲۰۸۰۶	حداد	لوازه خانگی	عصیندر	الزربجان شرقی	۶
خ خدیه همپرس رودری فری منگاری		۳۳۳۰۰۶۱	۳۳۳۰۰۶۱-۳۳۳۸۵۳۷	۴۲۱	۲۰۸۰۲	سلام راده	لوازه خانگی	مراغه	الزربجان شرقی	۷
خانین احمدی - خانین فر حاضری - رودری کرچه شیدا (اصطفا) پدک ۱۴۳		۳۳۳۹۴۴۱	۳۳۳۳۴۴۱	۴۲۱	۲۰۸۱۲	رحیمی حاضری کرچه	لوازه خانگی	مراغه	الزربجان شرقی	۸
خ المم رودری بانک سپه		۳۳۳۳۳۱۹	۸۳۳۳۳۶۱۵	۴۲۲	۲۰۸۰۹	عصایلی	لوازه خانگی	مسلان	الزربجان شرقی	۹
خ غن سینان خاچ اصغر همپرس گلدران		۳۳۳۳۳۱۹	۳۳۳۳۳۱۹-۳۳۳۳۳۱۹	۴۲۳	۲۰۸۰۳	میر بیگ	لوازه خانگی	میانه	الزربجان شرقی	۱۰
خ المم حطری صلیبی خدمات فنی دریا		۳۳۴۴۳۳۰	۳۰۴۵۵۹۶	۴۹۲	۲۰۸۰۸	لوار الموم	لوازه خانگی	هدای شهر	الزربجان شرقی	۱۱
خ حقیق۴ - ایستگاه سید جواد پدک ۸۴		۳۳۴۵۳۸۰	۳۸۴۴۳۸۰-۳۸۴۴۴۹۳	۴۴۱	۲۰۸۰۹	رزسی	لوازه خانگی	لریمیه	الزربجان غربی	۱۲
بلوار ش بهمنی رودری خ ۲۲ بین همپرس گلدران		۳۳۴۵۳۸۰	۳۳۴۵۳۸۰-۳۳۴۵۳۸۰	۴۴۱	۲۰۸۰۹	رزسی	لوازه خانگی	لریمیه	الزربجان غربی	۱۳
بلوار ش بهمنی رودری خ ۲۲ بین همپرس گلدران		۳۳۴۵۳۸۰	۳۳۴۵۳۸۰-۳۳۴۵۳۸۰	۴۴۱	۲۰۸۰۹	رزسی	لوازه خانگی	لریمیه	الزربجان غربی	۱۴
بلوار ش بهمنی رودری خ ۲۲ بین همپرس گلدران		۳۳۴۵۳۸۰	۳۳۴۵۳۸۰-۳۳۴۵۳۸۰	۴۴۱	۲۰۸۰۹	رزسی	لوازه خانگی	لریمیه	الزربجان غربی	۱۵
بلوار ش بهمنی رودری خ ۲۲ بین همپرس گلدران		۳۳۴۵۳۸۰	۳۳۴۵۳۸۰-۳۳۴۵۳۸۰	۴۴۱	۲۰۸۰۹	رزسی	لوازه خانگی	لریمیه	الزربجان غربی	۱۶
بلوار ش بهمنی رودری خ ۲۲ بین همپرس گلدران		۳۳۴۵۳۸۰	۳۳۴۵۳۸۰-۳۳۴۵۳۸۰	۴۴۱	۲۰۸۰۹	رزسی	لوازه خانگی	لریمیه	الزربجان غربی	۱۷
بلوار ش بهمنی رودری خ ۲۲ بین همپرس گلدران		۳۳۴۵۳۸۰	۳۳۴۵۳۸۰-۳۳۴۵۳۸۰	۴۴۱	۲۰۸۰۹	رزسی	لوازه خانگی	لریمیه	الزربجان غربی	۱۸
بلوار ش بهمنی رودری خ ۲۲ بین همپرس گلدران		۳۳۴۵۳۸۰	۳۳۴۵۳۸۰-۳۳۴۵۳۸۰	۴۴۱	۲۰۸۰۹	رزسی	لوازه خانگی	لریمیه	الزربجان غربی	۱۹
بلوار ش بهمنی رودری خ ۲۲ بین همپرس گلدران		۳۳۴۵۳۸۰	۳۳۴۵۳۸۰-۳۳۴۵۳۸۰	۴۴۱	۲۰۸۰۹	رزسی	لوازه خانگی	لریمیه	الزربجان غربی	۲۰
بلوار ش بهمنی رودری خ ۲۲ بین همپرس گلدران		۳۳۴۵۳۸۰	۳۳۴۵۳۸۰-۳۳۴۵۳۸۰	۴۴۱	۲۰۸۰۹	رزسی	لوازه خانگی	لریمیه	الزربجان غربی	۲۱
بلوار ش بهمنی رودری خ ۲۲ بین همپرس گلدران		۳۳۴۵۳۸۰	۳۳۴۵۳۸۰-۳۳۴۵۳۸۰	۴۴۱	۲۰۸۰۹	رزسی	لوازه خانگی	لریمیه	الزربجان غربی	۲۲
بلوار ش بهمنی رودری خ ۲۲ بین همپرس گلدران		۳۳۴۵۳۸۰	۳۳۴۵۳۸۰-۳۳۴۵۳۸۰	۴۴۱	۲۰۸۰۹	رزسی	لوازه خانگی	لریمیه	الزربجان غربی	۲۳
بلوار ش بهمنی رودری خ ۲۲ بین همپرس گلدران		۳۳۴۵۳۸۰	۳۳۴۵۳۸۰-۳۳۴۵۳۸۰	۴۴۱	۲۰۸۰۹	رزسی	لوازه خانگی	لریمیه	الزربجان غربی	۲۴
بلوار ش بهمنی رودری خ ۲۲ بین همپرس گلدران		۳۳۴۵۳۸۰	۳۳۴۵۳۸۰-۳۳۴۵۳۸۰	۴۴۱	۲۰۸۰۹	رزسی	لوازه خانگی	لریمیه	الزربجان غربی	۲۵
بلوار ش بهمنی رودری خ ۲۲ بین همپرس گلدران		۳۳۴۵۳۸۰	۳۳۴۵۳۸۰-۳۳۴۵۳۸۰	۴۴۱	۲۰۸۰۹	رزسی	لوازه خانگی	لریمیه	الزربجان غربی	۲۶
بلوار ش بهمنی رودری خ ۲۲ بین همپرس گلدران		۳۳۴۵۳۸۰	۳۳۴۵۳۸۰-۳۳۴۵۳۸۰	۴۴۱	۲۰۸۰۹	رزسی	لوازه خانگی	لریمیه	الزربجان غربی	۲۷
بلوار ش بهمنی رودری خ ۲۲ بین همپرس گلدران		۳۳۴۵۳۸۰	۳۳۴۵۳۸۰-۳۳۴۵۳۸۰	۴۴۱	۲۰۸۰۹	رزسی	لوازه خانگی	لریمیه	الزربجان غربی	۲۸
بلوار ش بهمنی رودری خ ۲۲ بین همپرس گلدران		۳۳۴۵۳۸۰	۳۳۴۵۳۸۰-۳۳۴۵۳۸۰	۴۴۱	۲۰۸۰۹	رزسی	لوازه خانگی	لریمیه	الزربجان غربی	۲۹

۱۲۰	کیکیویه ویر و لند کیکیویه و یو لند	نوگیدن	لوارم جنگی	مظلوم زاده	۲۲۸۰۱	۷۴۲	۴۲۲۲۱۰۷	۴۲۲۲۱۰۰	کوی کارکن -ج دوم جنجری
۱۱۱	کیکیویه و یو لند	پاسر ج	لوارم جنگی	بیر لکن	۲۲۸۰۲	۷۴۱	۴۲۲۲۲۰۵	۲۲۲۸۸۲۷	خیلیان عمل بین شاهد یک و ۲۰ اشیر و منتظر ی خدمات فی امیو نیندگی ال جی
۱۱۲	گلسن	ظلی لاندکوز	لوارم جنگی	بور ظلی	۲۲۸۰۴	۱۷۳	۱۲۳۰۰۰۴-۱۲۳۰۰۰۳	۱۲۳۰۰۰۳	چهارادر و لعلی و رانگی - نیش یلوار دانشگاه - سوسدان ۲
۱۱۳	گلسن	کرکری	لوارم جنگی	زرگران	۲۲۸۰۳	۱۷۳	۱۲۳۰۵۵۴	۱۲۳۷۲۴۴	ج یککنیه یلوار - ج اول صفی - درودی کلینت ساری بهارک
۱۱۴	گلسن	کرکان	لوارم جنگی	دغی	۲۲۸۰۱	۱۷۱	۵۵۲۰۵۲-۵۵۲۰۵۲۴۶۴	۵۵۲۸۷۸۳	جده بهادرانیش عالت- کرگدسوزان
۱۱۵	گلسن	کرکان	لوارم جنگی	رهلی	۲۲۸۰۵	۱۷۱	۲۲۳۰۲۴۸-۲۲۴۹۰۰۹	۲۲۲۱۵۲۵	یلوار دیشل چهارم گشور نیش مغیری جنجری تعمیرگاه لوارم جنگی ال جی بیندگی افق رضاش
۱۱۶	گلسن	کنگ کوروس	لوارم جنگی	رحبی	۲۲۸۰۲	۱۷۳	۲۲۲۹۹۵۳-۲۲۲۵۰۱۱	۲۲۲۵۰۱۱	ج رجبی جنب سیمیا قس
۱۱۷	گلان	اشترا	لوارم جنگی	سرخاور	۲۰۱۱۷	۱۸۳	۵۲۱۵۹۱۷-۵۲۱۵۹۰۳	۵۲۱۵۹۰۳	اشترا جنب چهارم ملت جنب یل فارسی تعمیرگاه لوارم جنگی
۱۱۸	گلان	استیه شیر فیه	لوارم جنگی	ظیر و سوزان	۲۰۱۱۱	۱۴۲	۴۲۲۴۲۹۱	۴۲۲۸۸۴۸۱	استیه شیر فیه یلوار استیه معین خدمات فی ظیر و سوزان
۱۱۹	گلان	امش	لوارم جنگی	حیدریان لکوردی	۲۰۱۲۲	۱۴۲	۷۲۲۴۹۵۵	۷۲۲۰۲۲۶	خیلیان شین چمران - تعمیر لوارم جنگی
۱۲۰	گلان	بندر انزلی	لوارم جنگی	مرز شمی	۲۰۱۱۹	۱۸۱	۴۲۴۲۳۰۵	۴۲۴۲۳۱۰۹	خیلیان سید جمال الدین استادی پلاک ۲۱۷
۱۲۱	گلان	بندر انزلی	لوارم جنگی	چوشی	۲۰۱۰۳	۱۸۱	۲۲۲۱۱۱۵	۲۲۲۲۲۷۷	غازیان-ج ملط مغره دی شیر و دروسه فی چوش
۱۲۲	گلان	خلم	لوارم جنگی	رهلی نکوت	۲۰۱۱۳	۱۲۳	۴۲۲۲۵۵۵	۴۲۲۲۴۴۰	خلم یلوار ملط جنب لوارم پست خدمات فی مهر سرا
۱۲۳	گلان	رودسر	لوارم جنگی	سبجا	۲۰۱۰۱	۱۲۱	۲۲۲۸۹۱۶	۲۲۲۲۴۶۱	لقله کار جنب سافتهی و لاسوزا
۱۲۴	گلان	رشت	لوارم جنگی	نیزامندی	۲۰۱۱۸	۱۲۱	۲۲۴۲۱۶۱	۲۲۴۲۱۶۱	گلان کز جنب سافتهی و لاسوزا
۱۲۵	گلان	رضو اشیر	لوارم جنگی	پور سینی	۲۰۱۱۲	۱۸۳	۴۲۲۲۲۷۷	۴۲۲۴۶۱۶۱	خیلیان سعدی خیلیان کارگر نیش بن پست ۲ - صارت گل پاش موسسه فی نیازمندی
۱۲۶	گلان	رویلر	لوارم جنگی	صفوی قرینلی	۲۰۱۱۴	۱۲۳	۲۲۲۹۹۸	۱۲۲۴۲۰۱	رضو اشیر خیلیان امدم جنب درمناکه شیشه روزی پلاک ۹۶۱۹۳
۱۲۷	گلان	رودسر	لوارم جنگی	پور عرویلان	۲۰۱۰۷	۱۴۲	۱۲۲۲۲۱۲	۱۲۲۱۱۱۵	رویلر پست فرمانداری
۱۲۸	گلان	صومعه سرا	لوارم جنگی	کلی	۲۰۱۰۵	۱۸۳	۲۲۲۴۷۰۰	۲۲۲۴۷۰۰	ج طلقی پ ۱۶ - سرویس بهیا
۱۲۹	گلان	طاش	لوارم جنگی	شرقی	۲۰۱۰۹	۱۸۳	۴۲۲۱۵۴۴	۴۲۲۴۳۳۳	صومعه سرا ج یلوزر حقیر ی جنب لوارم دیت استه نیندگی یولان
۱۳۰	گلان	طاش	لوارم جنگی	دشیری	۲۰۱۰۸	۱۸۳	۴۲۲۲۹۹۹	۴۲۲۴۲۰۵	ج امدم خلی، جنب پیم یلوزر - تعمیرگاه سرو سوزان
۱۳۱	گلان	کلاچی	لوارم جنگی	کریمی چلیچی	۲۰۱۰۱	۱۴۲	۱۵۸۷۹۲۲	۱۵۸۷۹۲۲	یلوار لویسر - نیش حقیر طیز موس فی نشتیاری
۱۳۲	گلان	لاهیجان	لوارم جنگی	خداپور ست	۲۰۱۰۵	۱۴۱	۲۲۲۷۲۲۱-۲۷۰۲۸	۲۲۲۷۲۹۷	خیلیان طیف شملی و برودی پاشگاه بین ساری جیچا ساری کریمی
۱۳۳	گلان	نشت شاه	لوارم جنگی	خلفی	۲۰۱۲۰	۱۲۳	۴۲۲۲۳۵۱	۴۲۲۲۳۵۰	ج ککاورزی موسسه فی جنبیه- آدیشی- ۲۲۱۲۹/۲۵۲۸۳
۱۳۴	گلان	لشکود	لوارم جنگی	محمی	۲۰۱۰۶	۱۴۲	۵۲۲۲۲۸۴	۵۲۲۲۲۸۴	خیلیان پیلان - جنب یل تعمیرگاه خانجی
۱۳۵	گلان	لوشان	لوارم جنگی	محمی القدر	۲۰۱۱۶	۱۲۳	۱۶۲۲۱۷۸	۱۴۲۰۰۰۰	ج امدم - جنب پیم یلوزر - موسسه فی صلق
۱۳۶	لرستان	الگو بردن	لوارم جنگی	صفوی	۲۲۱۰۵	۶۱۴	۲۲۲۲۳۵۵	۲۲۲۱۳۵۵	خیلیان طلقی شملی سه راه روگی چهارم کوش الحنه حدین ابن می تعمیرگاه صولانی
۱۳۷	لرستان	بروردن	لوارم جنگی	مظفر	۲۲۱۰۴	۶۱۲	۲۲۲۲۹۰۶	۲۲۲۵۹۴۵	خیلیان حافظه جنجری پلاک ۱۸۵ و ۱۸۷ تعمیرگاه سمود
۱۳۸	لرستان	خرم آباد	لوارم جنگی	مظفر	۲۲۱۰۶	۶۱۱	۲۲۲۲۹۰۲	۲۲۲۱۴۵۲	خیلیان حافظه - لیل خیلیان ۴ اشیر ی حکیم - نیش کوچه ارل - پلاک ۱۰۹ موسسه توانا
۱۳۹	لرستان	خرم آباد	لوارم جنگی	حدادی	۲۲۱۰۱	۶۱۱	۲۲۱۹۰۷/۲۲۰۲۷۵۲	۲۲۱۹۰۳۷	خیلیان امت نیش کوچه شیند شستوب محلیل درب ملاقی زندان

۱۵۰	منازندان	اسل	لوازم جنگي	کاشفان	۲۰۷۳۰	۱۶۱	۳۲۶۱۱۳	۳۲۶۱۱۳	خیلوان اسام رصا - رمضان ۱۳ - پیش سمت چپ سه راه
۱۵۱	منازندان	پیل	لوازم جنگي	عباسی	۲۰۷۰۳	۱۱۱	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۳۲۶۱۴۴۴	امریندی شرقی-جنب سازیمان انقلاب خون
۱۵۲	منازندان	بالشیر	لوازم جنگي	قاسم زاده	۲۰۷۰۴	۱۱۲	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۵۲۲۲۱۰۰	خ ش هاشمی - موسسه قنی زراد
۱۵۳	منازندان	بوشهر	لوازم جنگي	ابراهیم زاده	۲۰۷۸۸	۱۵۳	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۵۲۲۲۸۰۲	بلوار هاشمی نزاد جنب بانک سبحان
۱۵۴	منازندان	تنگین	لوازم جنگي	آرامن	۲۰۷۳۱	۱۵۴	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۴۲۲۲۰۰۱	خیلوان شیخ فضل . نور - مجتمع مرادیه - جنب دبستان چمران - خدمات قنی آرامن
۱۵۵	منازندان	تنگین	لوازم جنگي	بهر وزیران	۲۰۷۳۰	۱۵۴	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۴۲۲۰۸۲۹	تنگین بلوار شیرودی بعد از پیله آسیا جنب خدمات پارس
۱۵۶	منازندان	حدیدر	لوازم جنگي	میرزا زاده	۲۰۷۱۵	۱۶۴	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۳۲۶۸۴۴۸	حویدر - تهر - خزر شرک خدمات قنی
۱۵۷	منازندان	چاقوس	لوازم جنگي	گچی	۲۰۷۳۱	۱۹۱	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۳۲۲۷۸۷۳	چاقوس خ مطهری جنب فرماترادی خدمات قنی خدال
۱۵۸	منازندان	خزر شیر	لوازم جنگي	مصنوبی	۲۰۷۷۳	۱۱۲	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۵۲۵۱۳۵۵	خیلوان دریا کالر - جنب خط لور چاکوس - موسسه قنی مصنوبی
۱۵۹	منازندان	راسمر	لوازم جنگي	هساق زککان	۲۰۱۳۳	۱۹۲	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۵۲۵۹۹۵۸	میدان اسلم - خیلوان شیدا - پلاک ۲۸ خدمات قنی اسمر
۱۶۰	منازندان	ساری	لوازم جنگي	اکبری	۲۰۷۳۷	۱۵۱	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۳۲۲۳۰۴۸	بعد از میدان خزر کرچه تلپور مجتمع تلخیز گذر ۶۰۰
۱۶۱	منازندان	ساری	لوازم جنگي	جلایی	۲۰۷۳۸	۱۵۱	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۳۲۵۰۴۴۴	بلوار اسمر مازنیانی مقابل بیدارستان اسلم صنایع عارف
۱۶۲	منازندان	ساری	لوازم جنگي	غیاث نزاد	۲۰۷۰۱	۱۵۱	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۳۲۴۰۸۸۲	بلوار شافقی - خ مطم - پیش میدان مطم
۱۶۳	منازندان	عشایر یله تکالین	لوازم جنگي	نظر پشندی	۲۰۷۳۱	۱۹۲	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۴۱۲۰۰۶۵	جلده شیدا (جلده کلارشت) کرچه خرم جنب دبستان قودوسی خدمات قنی لودشی الاسکا
۱۶۴	منازندان	فریونگنکار	لوازم جنگي	یوسف یزاد	۲۰۷۳۳	۱۱۲	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۵۲۵۱۴۵۱	خ ولعصر جنب پلا
۱۶۵	منازندان	فریونگنکار	لوازم جنگي	ربیبی ککری	۲۰۷۳۵	۱۱۲	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۵۲۵۱۵۴۱	خ شیدیه ییغنی انتهای بلوار سست راست جتال سرورس ریبعی
۱۶۶	منازندان	قلیم شیر	لوازم جنگي	طالایی	۲۰۷۳۲	۱۲۳	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۳۲۵۵۳۳۵	خیلوان تیران چیت محلیرات - حریر راه آبن - بعد از شیرنگ دو کد پسینی ۲۷۵۵۲۷۵۹۵۷
۱۶۷	منازندان	قلیم شیر	لوازم جنگي	انیمی	۲۰۷۰۶	۱۲۳	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۲۴۱۵	خ ساری-رودری بیدارستان ولعصر-شمالیگی کورهای کاری
۱۶۸	منازندان	گلوه گاه	لوازم جنگي	خاروهی	۲۰۷۷۷	۱۵۲	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۷۴۱۵۹۱۳	گلوه گاه خیالان ۱۷ شیربور پلاک ۸۰
۱۶۹	منازندان	محمود آباد	لوازم جنگي	قاسمی	۲۰۷۷۴	۱۲۳	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۷۴۱۵۹۱۳	خیلوان ازادی - رودری-تریپال نور - خدمات قنی قاسمی
۱۷۰	منازندان	محمود آباد	لوازم جنگي	خسروی نزاد	۲۰۷۰۸	۱۲۳	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۷۴۱۵۹۱۳	خ اسلم - رودیه به اداره بوری خدمات قنی معین
۱۷۱	منازندان	نیکاه	لوازم جنگي	طل بیگی	۲۰۷۱۶	۱۵۲	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۵۲۵۷۵۷۲	نکارم خیلوان جنب بانک صدارت
۱۷۲	منازندان	لور	لوازم جنگي	رحمانی	۲۰۷۱۰	۱۲۲	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۲۲۲۵۱۱۶	خ تلایق نوری - کرچه شیردن - پی ۱۷
۱۷۳	منازندان	نوشهر	لوازم جنگي	قلیه نصیری	۲۰۷۳۳	۱۹۱	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۳۲۲۸۴۶۶	خیلوان مولوی بانک ۷۵موسسه قنی زریون کالر
۱۷۴	منازندان	نوشهر	لوازم جنگي	چاند	۲۰۷۰۵	۱۹۱	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۳۲۲۶۹۲۳	م آزادیه - خ ش سنگاری- خدمات قنی چاند
۱۷۵	مرکزی	اراک	لوازم جنگي	شاکری	۲۱۹۰۱	۸۱۱	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۲۲۲۵۸۲۴	خ تکور حساسی-رودری مسجد الزهراء پی ۲۹ موسسه قنی شاکری
۱۷۶	مرکزی	خمین	لوازم جنگي	اکوختی	۲۱۹۰۲	۸۱۵	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۲۲۲۲۱۷۴	خ فردوسی-مقابل پاشیر محمودی-شکریه-پاشاتر و درمان
۱۷۷	مرکزی	دلیجان	لوازم جنگي	رضایی	۲۱۹۰۵	۸۱۶	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۴۲۲۸۱۹۰	خیلوان شیدیه رضایی - پیش کرچه سعدی - پلاک ۹۹۹
۱۷۸	مرکزی	سلار	لوازم جنگي	مرانیسی	۲۱۹۰۳	۲۵۵	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۲۲۲۱۵۶۸	سلار خیالان انقلاب جنب بانک سپه
۱۷۹	مرکزی	محلالت	لوازم جنگي	نصیری	۲۱۹۰۴	۸۱۶	۳۲۶۱۹۶۸-۳۲۶۱۹۶۸	۲۲۲۲۶۱۱	میدان تلخیز پلاک ۲۲۲ خدمات تصویریه- کیشی ۳۲۷۸۱۷۳۵۲۵۲۸۳

خیابان سید جمال الدین اسفندی - چهار راه قاسمیه ساکنان جلالی پور	۲۲۴۲۵۱۰	۲۲۴۲۵۱۰	۷۱۱	۲۱۱۱۱	اربع هرمزی	بندر حسن	هرمزگان	۱۸۰
خ رجنی-جنب شیرو داری - خدمات قبی دولاپی		۳۳۱۰۵۴۱	۷۱۲	۲۱۱۰۳	دولاپی	بندر مکتف	هرمزگان	۱۸۱
خ وحدت و دیروزی بافک استان	۷۲۳۲۳۱۵	۷۲۳۲۴۳۳	۷۱۳	۲۱۱۰۲	ایریدان	بندر مکتف	هرمزگان	۱۸۲
بلوار اسام دیویری اداره بندر و اشتیواری - شرکت تأسیسات ایران		۲۲۴۲۶۴۱	۷۱۴	۲۱۱۰۴	امندی	بندر مکتف	هرمزگان	۱۸۳
جزیره کیش - بازار هرمز - خره ۲۷۸ - شرکت تأسیساتی پوران کیش	۲۴۹۴	۲۴۹۴	۷۱۴	۲۱۱۰۹	ملک مصدق	جزیره کیش	هرمزگان	۱۸۴
رودان جنب بانک سید پوچیل ساری حریفی	۴۲۲۴۰۱۷	۴۲۲۳۸۱۷	۷۱۶	۲۱۱۱۰	حریفی	رودان	هرمزگان	۱۸۵
درگاه تعمیرگاه تاسیویدال	۶۷۵۰	۵۶۲۳۱۱۴	۷۱۳	۲۱۱۰۵	سجادی	قلم	هرمزگان	۱۸۶
بلوار رسالت - بعد از تپه اصفه-جنب تالابی	۲۲۳۸۳۰۷۴	۲۲۳۸۳۰۷۴	۷۱۵	۲۱۱۰۶	خلیل پور	مکتف	هرمزگان	۱۸۷
خیابان فرهنگ - مقابل بانک ملی شهبه سید جمال الدین خدمات قبی صداقت	۲۲۳۴۱۱۱	۲۲۳۴۱۱۱-۲۲۳۵۱۸۴	۸۱۲	۲۱۸۰۴	صداقت	اسنادید	همدان	۱۸۸
خیابان شهید رجایی - مقابل اداره استاندارد	۲۲۲۱۹۰۰	۲۲۲۸۹۰۰	۸۵۱	۲۱۸۰۳	جعفری	ملایر	همدان	۱۸۹
بلوار جلالیان - زیر مجتمع امور شهر - پلاک ۳	۴۲۲۴۹۰۱	۴۵۱۲۳۷۱-۴۲۲۴۹۰۱	۸۱۱	۲۱۸۰۱	آریسی	همدان	همدان	۱۹۰
همدان خیابان تختی مقابل اداره کلرزوی خدمات قبی تختی	۴۵۳۳۸۸۵	۴۵۳۳۰۸۷-۴۵۳۳۸۸۵	۸۱۱	۲۱۸۰۲	شیرپور	همدان	همدان	۱۹۱
خ سید مصطفی خونی جنب تپه‌بندی پوران کار تعمیرگاه لوازم خانگی ممتاز	۵۲۲۴۸۱۹	۵۲۲۱۰۷۳	۴۵۲	۲۱۳۰۲	میروکلی	میریز	یزد	۱۹۲
اول خ گلر-شک پستی۹۱۹	۱۶۱۶۷۷۲۳	۱۶۲۲۴۲۲-۱۶۱۶۷۷۲۳	۴۵۱	۲۱۳۰۱	ذهب زاده	یزد	یزد	۱۹۳

نقطه با ضمانت نامه فارسی گلیران

با بیش از ۴۰۰ مرکز خدمات پس از فروش در سراسر ایران

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلیران:

خط ویژه: ۰۲۱-۸۷۷۲۳ (تهران)

گلیران نماینده انحصاری محصولات خانگی، صوتی و تصویری ال جی

در ایران:

www.goldiran.ir

www.lg.com





Printed in Korea

LG Twin Tower, 20, Yoido-Dong,
Youngdungpo-Gu, Seoul, 150-721, Korea.