LG
Life's Good

BUKU PETUNJUK

# MESIN CUCI

Sebelum memulai pemasangan, bacalah petunjuk ini dengan seksama. Ini akan memudahkan pemasangan dan memastikan mesin cuci terpasang dengan benar dan aman. Letakkan manual ini di dekat mesin cuci setelah proses pemasangan sebagai petunjuk di masa mendatang.

WD-D1217RD6

P/No.: MFL67737601

www.lg.com

# Daftar Isi


**Daftar Isi** .....2

**Fitur produk** .....3

**Petunjuk keselamatan penting**

Petunjuk keselamatan penting .....4
Tindakan pencegahan keselamatan dasar ..5
Simpanlah petunjuk ini .....6

**Spesifikasi** .....8

**Pemasangan**

Membuka kemasan .....9
Melepaskan baut transit .....9
Persyaratan tempat pemasangan .....10
Menghubungkan selang pasokan air ..12
Pemasangan selang penguras .....14
Keseimbangan permukaan lantai .....15

**Cara menggunakan mesin cuci**

Mengoperasikan mesin cuci .....17
Perhatian sebelum mencuci .....18
Tabel program pencucian .....19
Pilihan Ekstra .....20
Data pengoperasian .....21
Panel kontrol .....22
Pilihan .....23
-Wash (Cuci) .....23
-Rinse (Bilas) .....23
-Temp. (Suho) .....23
-Spin (Putaran) .....23
Fungsi-fungsi lainnya .....23
-Spin only (Putaran saja) .....23
Program tambahan .....23
-Time Delay (Waktu Tunggu) .....23
Dry (Pengeringan) .....24
-Pedoman Otmatis Pengeringan .....24
-Panduan waktu Pengeringan Manual ....25
-Menyelesaikan Pengeringan .....25
Child Lock (Pengaman Anak) .....26
Beep on/off (Bip Hidup-Mati) .....26
Tub Clean (Tabung Bersih) .....27
Door Lock (Pengunci Pintu) .....27


Terima kasih, Anda telah membeli Mesin Cuci Otomatis LG.

Bacalah buku panduan Anda dengan cermat, buku ini menyajikan petunjuk tentang pemasangan, penggunaan, dan perawatan yang aman. Simpanlah buku ini untuk referensi di masa mendatang.

Catatlah model dan nomor seri mesin cuci Anda.

| |
|---|
| Model No. |
| Serial No. |
| Tanggal Pembelian |


**Menambahkan detergen**

Menambahkan detergen dan pelembut kain .....28

**Pemeliharaan**

Filter masukan air .....30
Kencangkan selang inlet .....31
Laci dispenser .....32
Tabung pencucian .....33
Membersihkan Mesin cuci .....33
Petunjuk untuk Pembekalan Musim Dingin .....33

**Panduan penelusuran kesalahan**

Mendiagnosis masalah .....34
Pesan kesalahan .....36
Menggunakan SMARTDIAGNOSIS™ ...37

**Ketentuan garansi** .....38

# Fitur Produk



- **Sistem Direct Drive**
  Motor Brushless DC yang canggih langsung menggerakkan drum tanpa sabuk dan kerekan.




- **6 Gerakan**
  Pencuci mampu melakukan berbagai tindakan drum atau kombinasi tindakan yang berbeda-beda, tergantung program pencucian yang dipilih. Dikombinasikan dengan kecepatan putar yang bisa diatur dan kemampuan drum untuk memutar baik ke kiri dan kanan, performa pencucian mesin sangatlah meningkat, memberikan Anda hasil sempurna setiap saat.



- **Perlindungan terhadap kekusutan**
  Dengan putaran drum yang berubah-ubah, kekusutan dapat diminimalkan.



- **Pemanas Internal**
  Pemanas internal membantu untuk menjaga suhu air tetap pada level optimalnya untuk siklus pencucian yang dipilih.



- **Lebih ekonomis dengan sistem Pencucian Cerdas**
  Sistem Pencucian Cerdas mendeteksi ukuran muatan dan suhu air, lalu menentukan waktu pencucian dan level air yang optimal untuk meminimalkan konsumsi air dan energi.



- **Pengaman Anak**
  Pengaman Anak mencegah anak menekan tombol untuk mengganti pengaturan selama pengoperasian.



- **Sistem kontrol kecepatan rendah suara**
  Dengan mendeteksi jumlah muatan dan keseimbangan, sistem ini mendistribusikan muatan secara merata untuk meminimalkan tingkat kebisingan putaran.

# Petunjuk keselamatan penting

**BACALAH SEMUA PETUNJUK DAN PENJELASAN PEMASANGAN SEBELUM ANDA MENGGUNAKAN**

## ⚠ PERINGATAN!

Untuk keselamatan Anda, informasi di buku panduan ini harus diikuti untuk meminimalkan risiko kebakaran atau ledakan, kejutan listrik, atau mencegah kerugian harta, cedera diri, atau ancaman keselamatan jiwa.

### Keselamatan Anda dan keselamatan lainnya sangatlah penting.

Kami telah menyediakan banyak pesan keselamatan penting dalam manual ini dan pada peralatan Anda. Selalu baca dan patuhi semua pesan keselamatan.

⚠ Ini adalah simbol peringatan keselamatan.
Simbol ini memperingatkan Anda terhadap bahaya potensial yang dapat menewaskan atau melukai Anda dan orang lain.
Semua pesan keselamatan akan mengikuti simbol peringatan keselamatan serta kata BAHAYA, PERINGATAN, atau PERHATIAN

**Kata-kata ini berarti:**

## ⚠ BAHAYA

Anda dapat tewas atau cedera serius jika tidak mengikuti petunjuk.

## ⚠ PERINGATAN

Anda dapat tewas atau cedera serius jika tidak mengikuti petunjuk.

## ⚠ PERHATIAN

Anda mungkin akan sedikit terluka atau menyebabkan kerusakan pada mesin cuci jika Anda tidak mengikuti petunjuk.

Semua pesan keselamatan akan memberitahukan Anda apa yang menjadi bahaya potensial, memberitahukan Anda cara mengurangi kemungkinan cedera, dan memberitahukan Anda apa yang dapat terjadi jika petunjuk tidak diikuti.

# Petunjuk keselamatan penting

## ■ Tindakan pencegahan keselamatan dasar

## ⚠ PERINGATAN!

Untuk mengurangi risiko kebakaran, kejutan listrik, atau cedera pada seseorang ketika menggunakan mesin cuci, ikutilah tindakan pencegahan dasar, yang meliputi hal berikut:

- **Sebelum pemasangan, periksalah apakah ada kerusakan di luar mesin. Jika ada, jangan pasang mesin.**
- **Jangan pasang atau letakkan mesin cuci di tempat yang akan terpapar pada cuaca buruk.**
- **Jangan rusak panel kontrol.**
- **Jangan perbaiki atau ganti bagian pencuci mana pun atau mencoba melakukan servis apa pun kecuali dianjurkan secara khusus dalam petunjuk perawatan pengguna atau petunjuk reparasi pengguna yang Anda pahami dan terampil Anda lakukan.**
- **Jagalah area di bawah dan di sekitar peralatan Anda dari bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti serat kain, kertas, permadani, bahan kimia, dll.**
- **Peralatan ini bukan untuk digunakan anak kecil atau orang dengan cacat tanpa pengawasan. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan atau di dalam peralatan ini ataupun peralatan lain.**
- **Jauhkan hewan kecil dari peralatan.**
- **Jangan biarkan pintu pencuci terbuka.** Pintu yang terbuka dapat menarik anak-anak untuk bergelatungan di pintu atau memasuki bagian dalam pencuci.
- **Jangan masukkan tangan ke dalam pencuci di saat sedang bergerak. Tunggulah hingga drum berhenti sempurna.**
- Proses pencucian dapat mengurangi sifat tahan api kain. **Untuk menghindari hal itu, ikutilah petunjuk pencucian dan perawatan dari produsen garmen.**
- **Jangan cuci atau keringkan kain yang telah dibersihkan, dicuci, dicelup, atau ditatah dengan bahan mudah terbakar atau meledak (seperti lilin, minyak, cat, bensin, penghilang lemak, pelarut pembersih kering (dry cleaning), minyak tanah, dll.) yang mungkin terbakar atau meledak.** Minyak mungkin tetap tinggal di tabung setelah seluruh putaran, yang mengakibatkan kebakaran selama pengeringan. **Karena itu, jangan masukkan pakaian yang berminyak.**
- **Jangan banting pintu pencuci atau memaksa embuka pintu saat dikunci.** Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pencuci.
- **Ketika mesin beroperasi pada suhu tinggi, pintu depan mungkin akan sangat panas. Jangan sentuh pintu itu.**
- **Untuk meminimalkan kemungkinkan kejutan listrik, cabutlah kabel catu daya dari peralatan atau putuskan sambungan listrik pencuci di panel distribusi rumah tangga dengan melepaskan sekring atau mematikan pemutus sirkuit sebelum berusaha melakukan perawatan atau pembersihan.**
- **Ketika melepaskan kabel daya, jangan tarik dengan memegang kabelnya.** Bila Anda lakukan, kabel daya bisa rusak.
- **Jangan mencoba mengoperasikan peralatan ini jika rusak, tak berfungsi, terbongkar sebagian, atau kehilangan atau mengalami rusak komponen, termasuk steker atau kabel yang rusak.**

# Petunjuk keselamatan penting

## ■ Tindakan pencegahan keselamatan dasar

## ⚠ PERINGATAN!

Untuk mengurangi risiko kebakaran, kejutan listrik, atau cedera pada seseorang ketika menggunakan mesin cuci, ikutilah tindakan pencegahan dasar, yang meliputi hal berikut:

- **Sebelum membuang mesin lama, lepaskan kabel dan stekernya. Rusaklah stekernya. Potong kabel langsung di belakang peralatan untuk mencegah penyalahgunaan.**
- **Bila produk terendam air, harap hubungi pusat servis.** Hal itu berisiko menimbulkan kebakaran dan kejutan listrik.
- **Peralatan yang dihubungkan dengan jalur air menggunakan selang yang baru. Selang yang sudah usang sebaiknya jangan digunakan kembali.**
- **Untuk mengurangi risiko cedera, patuhi semua prosedur keselamatan industri yang direkomendasikan termasuk penggunaan sarung tangan lengan panjang dan kacamata pengaman.** Lalai mengikuti semua peringatan keselamatan dalam manual ini bisa mengakibatkan cedera atau kematian.
- **Jangan dorong pintu mesin cuci berlebihan, ketika pintu terbuka.** Hal ini dapat merobohkan mesin cuci.

## ■ Simpanlah petunjuk ini

### PETUNJUK GROUNDING

Peralatan ini harus di-groundkan. Bila terjadi gangguan fungsi atau kemacetan, grounding akan mengurangi risiko kejutan listrik dengan menyediakan jalur hambatan minimal untuk arus listrik. Peralatan ini dilengkapi dengan kabel yang memiliki steker grounding dan konduktor grounding peralatan. Steker ini harus dicolokkan ke stopkontak yang cocok yang dipasang dengan benar dan di-groundkan sesuai seluruh peraturan dan perundangan setempat.

- Jangan gunakan adaptor atau jika tidak akan menonaktifkan steker grounding.
- Jika Anda tidak memiliki stopkontak yang memadai, hubungilah petugas listrik.

## ⚠ PERINGATAN!

Penyambungan konduktor grounding peralatan yang tidak benar dapat menimbulkan kejutan listrik. Tanyakanlah kepada petugas listrik atau servis yang berkualifikasi, bila anda ragu apakah perlatan telah di ground-kan dengan baik. Jangan modifikasi steker yang disediakan bersama peralatan ini – jika tidak cocok dengan stopkontak, pasanglah stopkontak yang benar dengan bantuan petugas listrik yang berkualifikasi.

# Petunjuk keselamatan penting

## ⚠ PERINGATAN!

**Untuk meminimialkan risiko kebakaran pada mesin pengering, hal-hal berikut harus diperhatikan:**

- Pakaian yang terkena noda atau terkena tumpahan minyak sayur atau minyak goreng dapat meyebabkan bahaya kebakaran dan seharusnya tidak dimasukkan ke dalam mesin pengering.

  Pakaian yang terkena minyak dapat memercikkan api secara spontan, terutama jika terpapar sumber daya panas seperti pada mesin pengering. Pakaian tersebut akan menjadi hangat dan menyebabkan reaksi oksidasi pada minyak. Oksidasi menghasilkan panas. Jika panas tidak dapat keluar, pakaian dapat menjadi sangat panas sehingga memicu kebakaran. Menimbun, menumpuk, atau menyimpan pakaian yang terkena minyak dapat mencegah pelepasan panas sehingga menimbulkan bahaya kebakaran.


  Jika tidak mungkin untuk menghindari kondisi di mana pakaian yang terkena minyak sayur atau minyak goreng atau terkontaminasi produk perawatan rambut dimasukkan ke dalam mesin pengering, pakaian tersebut harus dicuci dengan air panas dengan detergen ekstra terlebih dahulu - ini akan mengurangi bahaya, namun tidak mencegah timbulnya bahaya. Mencucinya dengan air panas dan detergen ekstra akan mengurangi, namun tidak mencegah timbulnya bahaya. Siklus 'cool down' pada mesin pengering harus digunakan untuk menurunkan suhu pada pakaian-pakaian ini. Pakaian-pakaian ini tidak boleh diambil dari mesin pengering atau ditimbun atau ditumpuk ketika dalam kondisi panas.
- Pakaian yang sebelumnya telah dibersihkan, dicuci, dicelup atau terkena noda bahan bakar/bensin, bahan pelarut cuci-kering atau bahan yang mudah terbakar atau meledak tidak boleh dimasukkan ke dalam mesin pengering.

  Bahan yang sangat mudah terbakar yang biasanya digunakan pada lingkungan domestik meliputi aseton, alkohol terdenaturasi, bahan bakar/bensin, minyak tanah, penghilang noda (beberapa merek), terpentin, lilin dan penghilang lilin.
- Pakaian yang memiliki karet busa (atau juga disebut busa lateks) atau bahan serupa dengan karet bertekstur tidak boleh dikeringkan di dalam mesin pengering pada pengaturan panas.

  Ketika dalam kondisi panas, bahan karet busa dapat menghasilkan api akibat pembakaran spontan.
- Pelembut pakaian atau produk sejenis tidak boleh digunakan dalam mesin pengering untuk mencegah efek listrik statis, kecuali jika, hal ini disarankan secara khusus oleh produsen pelembut pakaian atau produk tersebut.
- Pakaian dalam yang mengandung logam penguat tidak boleh dimasukkan di dalam mesin pengering.

  Kerusakan pada mesin pengering dapat disebabkan jika logam penguat terlepas selama proses pengeringan. Jika ada, gunakanlah rak penjemur untuk pakaian-pakaian seperti ini.
- Benda-benda plastik seperti shower cap atau pembungkus serbet anti air tidak boleh dimasukkan ke dalam mesin pengering.
- Benda-benda dengan bagian belakang dari karet, pakaian yang dijahit dengan lapisan karet busa, bantal-bantal, sepatu karet dan sepatu tenis berlapis karet tidak boleh dimasukkan ke dalam mesin pengering.

# Spesifikasi

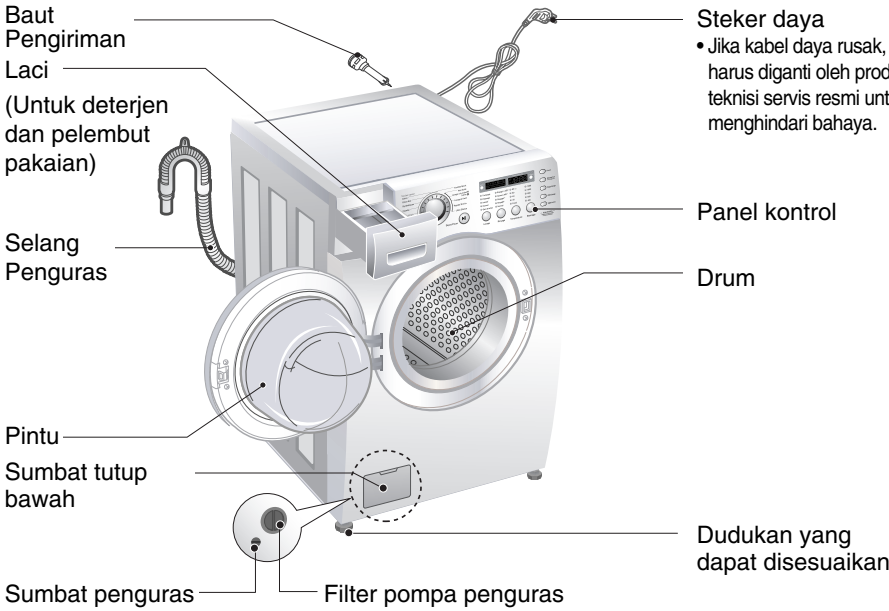



- ■ Nama : Mesin cuci muat depan
- ■ Suplai daya : 220 - 240 V~, 50 Hz
- ■ Ukuran : 686 mm(L) x 767 mm(P) x 982 mm(H)
- ■ Berat : 94 kg
- ■ Kapasitas pencucian / Watt Maksimal : 17 kg (2200 W)
- ■ Kapasitas pengeringan / Watt Maksimal : 9 kg (2150 W)

  0.3W (Kondisi tidak menyala, kondisi menunggu)
- ■ Kecepatan putaran : 400/600/800/1000/1200
- ■ Konsumsi air : 65.5 ℓ (3.85 ℓ/kg)
- ■ Tekanan air yang diizinkan : 1.0 – 10 kgf/cm² (100 – 1000 kPa)

✳ Tampilan dan spesifikasi mungkin beragam tanpa pemberitahuan untuk memperbaiki kualitas unit.

## ■ Aksesori

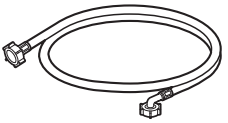


Selang inlet (1EA)



Kunci pas

# Pemasangan

## ■ Membuka kemasan

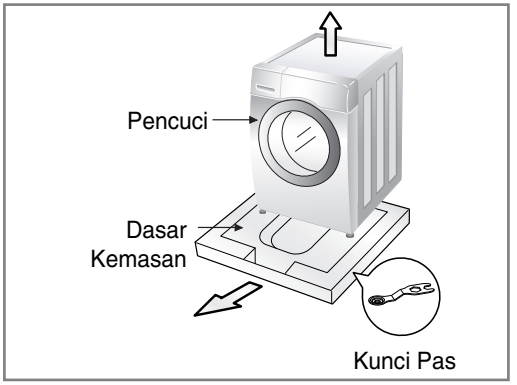


1. **Lepaskan kotak kardus dan kemasan styrofoam.**
2. **Angkat mesin cuci dan buang dasar kemasan**
3. **Lepaskan plester yang menutup kabel catu daya dan selang penguras.**
4. **Lepas selang masukan dari dalam drum.**

**CATATAN**


- Jaga agar kunci pas tersedia untuk penggunaan akan datang.

**⚠PERINGATAN!**

- Bahan kemasan (seperti Film, Sterofom) bisa berbahaya bagi anak-anak. Ada risiko mati lemas ! **Jauhkan semua kemasan dengan baik dari anak-anak.**

## ■ Melepaskan baut transit

Untuk mencegah kerusakan internal selama pengangkutan, 4 baut khusus harus pada posisi terkunci.Sebelum mengoperasikan mesin cuci, lepaskanlah baut-baut itu bersama tutup karetnya. Jika tidak dilepas, mungkin dapat menimbulkan getaran hebat, kebisingan, dan malafungsi.

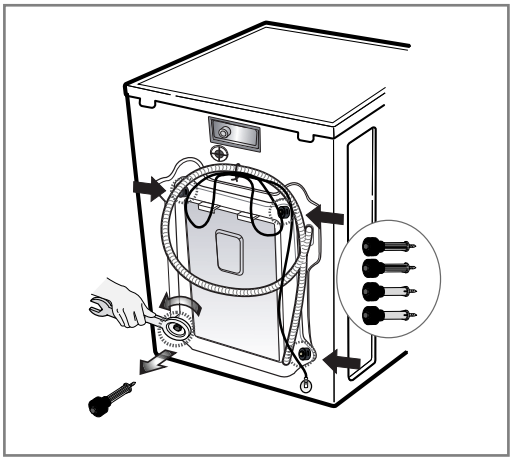

1. **Lepaskan keempat baut itu dengan kunci pas yang disediakan.**
2. **Lepaskan keempat baut bersama tutup karetnya dengan sedikit memutar tutup itu.**


**CATATAN**

- Jaga agar kunci pas tersedia untuk penggunaan akan datang.

3. **Tutuplah lubang dengan penutup yang disediakan.**

# Pemasangan

## ■ Persyaratan tempat pemasangan

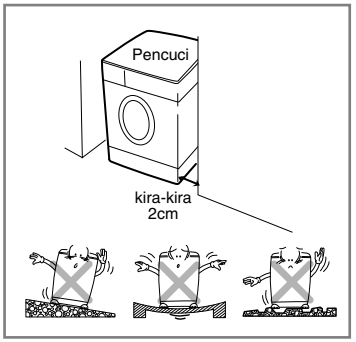


### ► Lokasi

- **Lantai yang datar :**
  Kemiringan yang diizinkan di bawah keseluruhan encuci adalah 1°
- **Stopkontak daya :**
  Harus dalam jarak 1.5 meter dari setiap sisi lokasi pencuci. Jangan colokkan steker lebih dari satu peralatan ke stopkontak.
- **Jarak Tambahan :**
  Untuk dinding, 10 cm : belakang / 2 cm : sisi kanan & kiri
  Jangan pernah menaruh atau menyimpan hasil cucian di atas pencuci.
  Tindakan itu dapat merusak cat luar atau tombol kontrol.

### ► Pemosisian

- Pasanglah mesin cuci di lantai keras yang datar.
- Pastikan sirkulasi udara di sekitar mesin cuci tidak terhalang oleh karpet, permadani, dll.
- Jangan pernah membetulkan ketidakrataan lantai dengan sumpalan kayu, karton, atau bahan serupa di bawah pencuci.
- Jika mustahil menghindari pemosisian mesin cuci di dekat pemasak gas atau kompor batu bara, sekat yang ditutup dengan foil aluminium di sisi yang menghadap ke kompor atau alat masak, harus disisipkan di antara kedua peralatan itu.
- Mesin cuci tidak boleh dipasang di ruangan yang temperaturnya dapat turun di bawah 0°C.
- Harap pastikan bahwa ketika pencuci dipasang, mesin cuci mudah dijangkau oleh petugas bila terjadi kemacetan.
- Setelah mesin cuci dipasang, setelah keempat dudukan dengan menggunakan kunci pas baut transit yang disediakan yang memastikan peralatan stabil, dan jarak ruang sekitar 20 mm sudah disisakan antara bagian atas mesin cuci dengan sisi bawah segala alas kerja.
- Peralatan ini tidak dirancang untuk digunakan di laut atau digunakan di instalasi bergerak seperti mobil karavan, pesawat, dll.

### ► Sambungan listrik

- Jangan pernah gunakan kabel perpanjangan atau adaptor ganda.
- Jika kabel daya rusak, kabel harus diganti oleh produsen atau agen servisnya atau orang dengan kualifikasi yang sama, untuk menghindari bahaya.
- Cabutlah selalu kabel mesin dan matikan pasokan air setelah digunakan.
- Sambungkan mesin ke stopkontak yang sudah dihubungkan ke ground sesuai regulasi perkabelan terkini.
- Peralatan harus diposisikan agar steker mudah dijangkau.
- Reparasi mesin cuci hanya boleh dilakukan oleh petugas berkualifikasi. Reparasi yang dilakukan oleh orang tak berpengalaman mungkin menimbulkan cedera atau malafungsi serius. Hubungi pusat servis di tempat Anda.
- Jangan pasang mesin cuci Anda di ruangan yang temperaturnya bisa turun di bawah titik beku. Selang yang beku bisa pecah bila tertekan. Keandalan unit kontrol elektronik bisa terganggu pada temperatur di bawah titik beku.
- Jika peralatan dikirimkan di bulan-bulan musim dingin dan temperaturnya berada di bawah titik beku : Letakkan mesin cuci pada suhu kamar beberapa jam sebelum mengoperasikannya.

# Pemasangan

## ⚠ PERHATIAN

**PERHATIAN menyangkut kabel daya**

- Sebagian besar peralatan dianjurkan diletakkan di sirkuit yang diperuntukkan khusus; yaitu, satu sirkuit stopkontak yang memberi daya ke peralatan itu saja dan tidak ada stopkontak tambahan atau sirkuit cabang. **Periksalah halaman spesifikasi buku panduan pengguna ini untuk memastikan.**
- **Jangan sambungkan banyak steker ke stopkontak dinding.** Stopkontak dinding yang kelebihan beban, stopkontak dinding yang rusak atau longgar, kabel perpanjangan, kabel daya yang berjumbai, atau sekat kawat yang rusak atau retak bisa berbahaya. Semua kondisi ini dapat menimbulkan kebakaran atau kejutan listrik.
- **Periksalah secara berkala kabel peralatan Anda,** dan jika tampilannya menunjukkan kerusakan atau kemunduran kinerja, lepaskanlah, jangan gunakan lagi peralatan itu, dan perbaikilah kabel itu dengan komponen pengganti yang tepat oleh petugas servis resmi.
- **Lindungilah kabel daya dari kesalahan mekanis atau fisik,** seperti terpuntir, terbengkokkan, terlubangi, terjepit pintu, atau terinjak. Perhatikan dengan seksama steker, stopkontak dinding, dan titik tempat kabel keluar dari peralatan.
  Jika peralatan ini dialiri daya dari unit kabel ekstensi atau perangkat outlet portabel, unit kabel ekstensi atau perangkat outlet portabel ini harus diposisikan sedemikian rupa sehingga tidak tercemplung masuk ke dalam air/cairan.

## ⚠ PERHATIAN


- Peralatan ini tidak boleh digunakan oleh anak kecil atau orang yang lemah tanpa pengawasan.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan peralatan.

# Pemasangan

## ■ Menghubungkan selang pasokan air

- Tekanan pasokan air haruslah antara 100 kPa dan 1.000 kPa (1.0~10.0kgf/cm$^2$)
- Jangan patahkan atau salah menyambung selang ketika menyambungkan selang inlet ke katup.
- Jika tekanan pasokan air lebih dari 1.000 kPa, Anda harus memasang perangkat penghilang tekanan.
- Periksalah secara berkala kondisi selang dan gantilah selang bila perlu.


### ▶ Langkah 1 : Periksa segel karet selang inlet

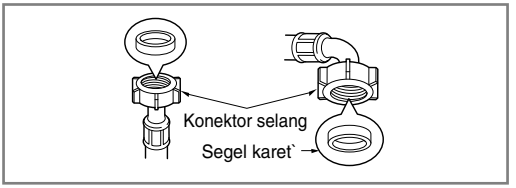


- Dua segel karet sudah disertakan dengan selang inlet air.
  Keduanya digunakan untuk mencegah kebocoran air. Pastikan sambungan ke keran sudah cukup erat.


### ▶ Langkah 2 : Sambungkan selang ke keran air

**Tipe-A : Menyambungkan selang tipe Baut ke keran yang bergalur**

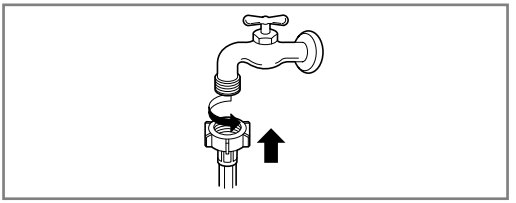

- Bautkan konektor selang ke keran pasokan air.


**Tipe-B : Menyambungkan selang tipe Baut ke keran tanpa galur**

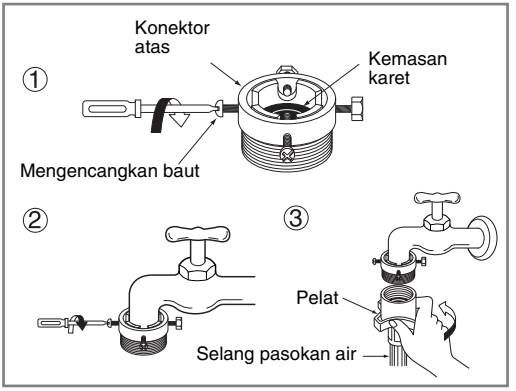


1. Lepaskan pelat ring adaptor dan 4 baut pengunci adaptor.
2. Dorong adaptor ke ujung keran sehingga segel karet membentuk sambungan kedap air. Eratkan pelat ring adaptor dan keempat baut.
3. Dorong selang pasokan air secara vertikal ke atas sehingga kemasan karet di dalam selang dapat menempel sempurna ke keran lalu eratkan dengan menyekrupkannya ke kanan.

# Pemasangan

**Tipe-C : Menyambungkan selang tipe satu sentuhan ke keran tanpa galur**

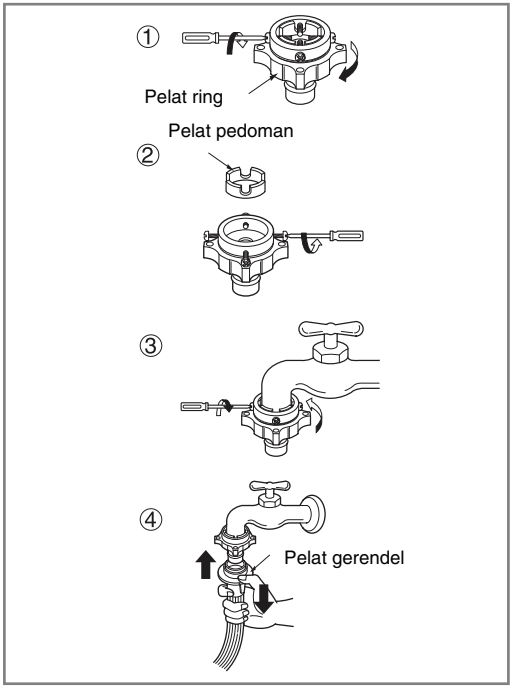


**1.** Lepaskan pelat ring adaptor dan 4 baut pengunci adaptor.

**2.** Lepaskan pelat pengarah jika keran terlalu besar untuk menempelkan adaptor.


**3.** Dorong adaptor ke ujung keran sehingga segel karet membentuk sambungan kedap air.
Eratkan pelat ring adaptor dan keempat baut.

**4.** Tarik pelat gerendel konektor ke bawah, dorong selang inlet ke atas adaptor, dan lepaskan pelat gerendel konektor. Pastikan adaptor terkunci ke tempatnya.

### CATATAN

- Setelah menyambungkan selang inlet ke keran air, hidupkan keran air untuk mengeluarkan benda-benda asing (kotoran, pasir atau serbuk) yang terkandung dalam air. Kuras air ke ember, dan periksalah suhu air.

## ► Langkah 3: Sambungkan selang ke mesin cuci

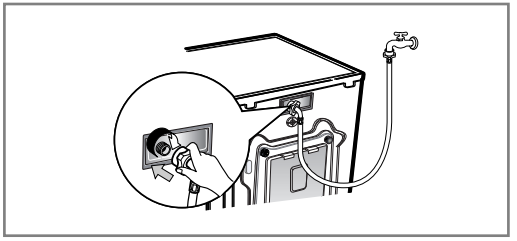

- Pastikan tidak ada bengkokan di selang dan tidak ada selang yang terhimpit.


### CATATAN

- Setelah merampungkan sambungan, jika air bocor dari selang, ulangi langkah yang sama. Gunakan tipe keran yang paling konvensional untuk pasokan air. Jika keran berbentuk persegi atau terlalu besar, lepaskan ring jarak sebelum memasukkan keran ke dalam adaptor.


| Gunakan keran horizontal | | |
|---|---|---|
| Keran horizontal  | Keran panjang  | Keran persegi  |

# Pemasangan


## ■ Pemasangan selang penguras

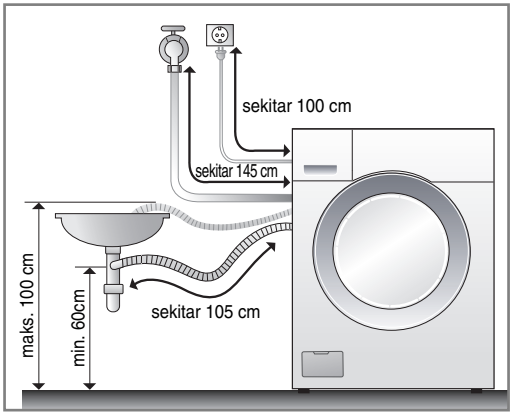


- Selang penguras harus ditempatkan lebih tinggi 100 cm di atas lantai. Air di dalam mesin cuci tidak terkuras atau terkuras perlahan.
- Pemasangan selang penguras yang baik akan melindungi lantai dari kerusakan akibat kebocoran air .
- Jika selang penguras terlalu panjang, jangan tekan ke dalam mesin cuci secara paksa. Hal ini akan menyebabkan timbulnya suara abnormal.

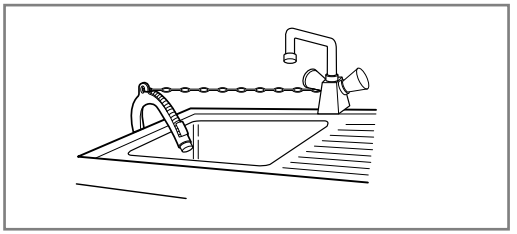


- Saat memasang selang penguras ke bak cuci, kencangkan dengan sebuah tali.
- Pemasangan selang penguras yang baik akan melindungi lantai dari kerusakan akibat kebocoran air

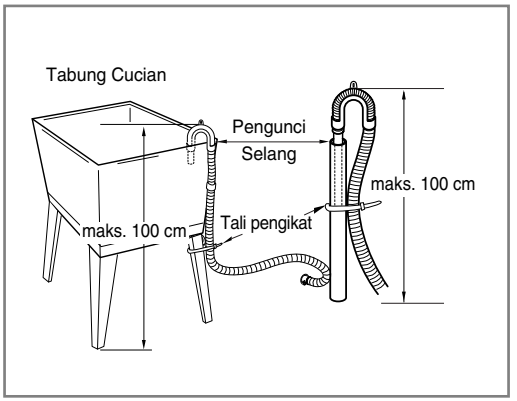

# Pemasangan


## ■ Keseimbangan permukaan lantai

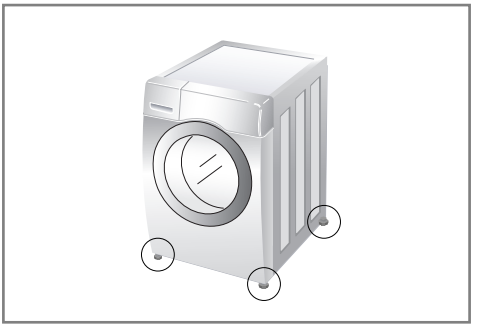

**1.** Menyeimbangkan permukaan lantai mesin cuci akan mencegah suara dan getaran yang berlebihan. Pasanglah peralatan di permukaan lantai yang rata dan padat, lebih baik bila berada di sudut ruangan.


### CATATAN

- Jenis lantai kayu atau lantai suspensi dapat menambah getaran yang berlebihan dan ketidakseimbangan.

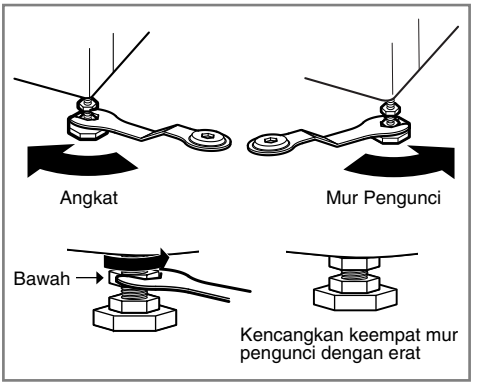


**2.** Jika keadaan lantai miring, atur ketinggian kaki setel esuai yang dibutuhkan. (Jangan letakkan potongan kayu dll. di bawah kaki) Pastikan keempat kaki tersebut telah stabil dan berada di atas lantai lalu periksa apakah peralatan telah diletakkan pada posisi yang sempurna. (Gunakan waterpas)

- Setelah menyeimbangkan permukaan lantai mesin cuci, kencangkan mur pengunci ke bagian bawah mesin cuci. Semua mur pengunci harus dikencangkan.

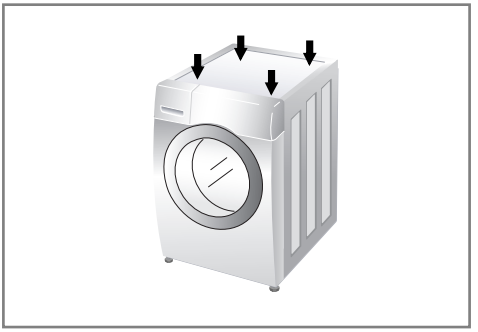

- Pemeriksaan Diagonal
  Jika mesin cuci ditekan pada bagian tepi-tepi permukaannya secara diagonal, mesin seharusnya tidak bergerak sama sekali. (Harap periksa kembali kedua arahnya)
  Jika mesin masih bergoyang ketika ditekan pada permukaannya secara diagonal, seimbangkan kembali ketinggian kaki setelnya.

### CATATAN

- Jika mesin cuci diletakkan di atas permukaan yang lebih tinggi dari sekitarnya, pastikan bahwa mesin cuci terpasang dengan kuat untuk menghindari risiko peralatan jatuh.

# Pemasangan


## ▶ Lantai beton

- Permukaan pemasangan haruslah bersih, kering, dan rata.
- Pasanglah mesin cuci di lantai keras yang datar.

## ▶ Lantai ubin (Lantai licin)

- Posisikan setiap kaki setel di alas khusus Tread Mate dan datarkan mesin agar cocok. (Potong Tread Mate hingga potongan 70x70 mm dan tempelkan bagian-bagiannya ke ubin kering tempat mesin akan diletakkan.)
- Tread Mate adalah bahan perekat yang dapat digunakan pada tangga agar tidak licin.

## ▶ Lantai kayu (Lantai suspensi)

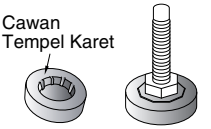


- Lantai kayu amat rentan terhadap getaran.
- Untuk mengurangi getaran, Anda disarankan untuk meletakkan cawan tempel karet di bawah setiap kaki setelnya, dengan ketebalan paling tidak 15 mm di bawah mesin cuci, terpasang dengan skrup setidaknya pada 2 balok lantai.
- Jika mungkin pasanglah mesin cuci di salah satu sudut ruang, yang lantainya lebih stabil.
- Letakkan cawan tempel karet untuk mengurangi getaran.
- Anda dapat mmperoleh cawan karet (p/no.4620ER4002B) dari departemen suku cadang LG.

## CATATAN


- Penempatan dan perataan mesin cuci yang baik akan memastikan pengoperasian yang tahan lama, teratur, dan andal.
- Mesin cuci harus 100% horizontal dan berdiri kokoh di posisinya.
- Mesin tidak boleh ter-"jungkat-jungkit" jika diberi beban.
- Permukaan pemasangan haruslah bersih, bebas dari lilin lantai dan lapisan pelumas lain.
- Jangan biarkan kaki setel mesin cuci menjadi basah. Jika basah, mesin cuci bisa tergelincir.

# Cara menggunakan mesin cuci

## ■ Mengoperasikan mesin cuci




**1**. Sortir Cucian.
(Rujuk ke halaman 18)

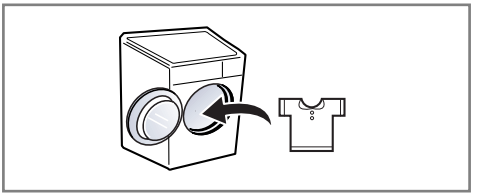


**2**. Bukalah pintu mesin cuci dan masukkan cucian.



**3**. Tekan tombol Power(Daya).

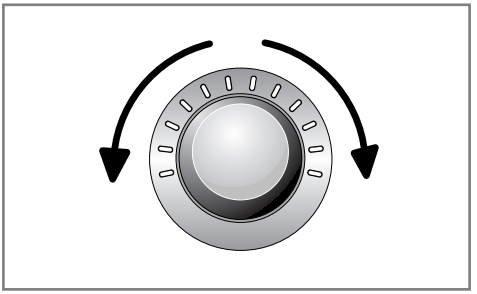

**4**. Pilih Program. (Mengacu pada halaman 19~21)
Pilih pilihan pada saat ini
(Mengacu pada halaman 23~27)
- ■ Pilihan
- ■ Fungsi-fungsi lainnya
- ■ Program tambahan
- ■ Dry (Pengeringan)
- ■ Child Lock (Pengaman Anak)
- ■ Beep on/off (Bip Hidup-Mati)
- ■ Tub Clean (Tabung Bersih)
- ■ Door Lock (Pengunci Pintu)

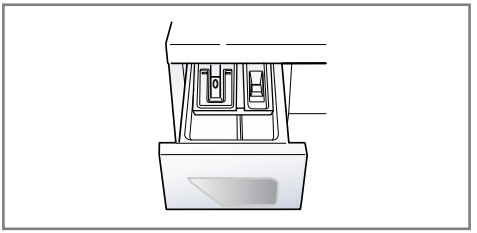


**5.** Tambahkan detergen.
(Lihat ke halaman 28~29)





**6**. Tekan tombol Start/Pause (Mulai/Jeda).

# Cara menggunakan mesin cuci

## ■ Perhatian sebelum mencuci

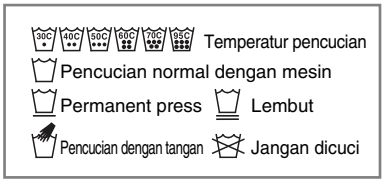

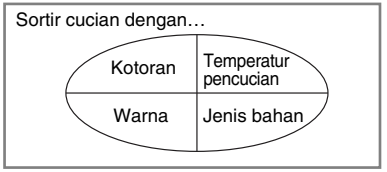**1. Label Perhatian**

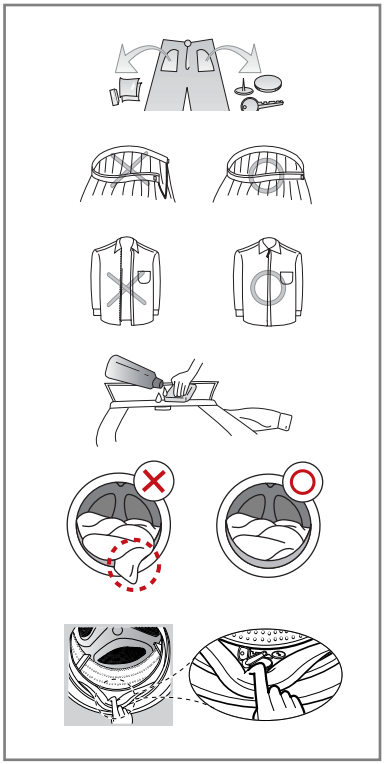Temukan label perhatian pada pakaian Anda. Label ini memberi tahu Anda kandungan kain garmen Anda dan cara mencucinya.

**2. Penyortiran**

Untuk mendapatkan hasil terbaik, Sortir pakaian ke dalam muatan yang dapat dicuci dengan putaran cuci yang sama.

Suhu air dan kecepatan putaran serta kain yang berbeda perlu dicuci dengan cara berbeda pula.

Pisahkan selalu warna gelap dari warna pucat dan putih. Cucilah secara terpisah karena noda warna dan bulu-bulu kain dapat muncul karena kelunturan pada warna putih dll. Jika mungkin, jangan cuci pakaian yang sangat kotor bersama dengan yang tidak begitu kotor.

- Kotoran (Banyak, Normal, Sedikit)
- Pisahkan pakaian berdasarkan kadar kotoran.
  Warna (Putih, Terang, Gelap)
  Pisahkan kain berwarna putih dari kain berwarna lainnya.
- Bulu kain (yang mudah berbulu, yang mudah ditempeli bulu)
  Cucilah kain yang mudah berbulu dan yang mudah ditempeli bulu secara terpisah.

**3. Perhatian sebelum memuat cucian**

Menggabungkan pakaian yang besar dan kecil dalam satu muatan. Muat pakaian besar terlebih dahulu.

Jumlah pakaian besar tidak boleh lebih dari setengah muatan cuci total. Jangan cuci satu pakaian saja.

Hal ini dapat menyebabkan muatan tidak seimbang. Tambahkan satu atau dua pakaian serupa.

- Periksalah semua saku, untuk memastikannya sudah kosong. Benda seperti paku, jepit rambut, pentol korek api, pena, uang logam, dan kunci dapat merusak mesin cuci maupun pakaian Anda.
- Tutuplah resleting, sangkutan, dan tali untuk memastikannya tidak merobek pakaian lain.
- Periksalah lipatan paking fleksibel (abu-abu) dan bersihkan segala benda kecil, jika ada.
- Periksa bagian dalam drum dan bersihkan benda apa pun dari pencucian sebelumnya.
- Periksa bagian dalam drum dan bersihkan benda apa pun dari pencucian sebelumnya.

### CATATAN

- Sebelum pencucian pertama, pilih sebuah siklus (Cotton 60°C, tambahkan setengah muatan deterjen) biarkan mesin cuci mencuci tanpa pakaian. Ini akan melepaskan residu dan air dari drum yang mungkin tertinggal saat manufaktur.

# Cara menggunakan mesin cuci

## ■ Tabel program pencucian

• Prosedur yang dianjurkan menurut tipe cucian.

| Program | Uraian | Tipe kain | Anjuran | Muatan Maksimal |
|---|---|---|---|---|
| **Cotton** | Memberikan performa lebih baik dengan menggabungkan berbagai gerakan drum. | Garmen tidak luntur (baju, gaun malam, piyama, dll) dan katun putih sedikit kotor (pakaian dalam). | 40°C (Dingin hingga 95°C) | Peringka |
| **Cotton Eco** | Menyediakan performa pencucian optimal dengan mengurangi konsumsi energi. | | 60°C (Dingin hingga 60°C) | |
| **Easy Care** | Putaran ini cocok untuk baju santai yang tidak perlu diseterika setelah dicuci. | Poliamida, Akrilik, Poliester | 40°C (Dingin hingga 60°C) | 4.5 kg |
| **Allergy Care** | Membersihkan pencetus alergi seperti kutu busuk di rumah, serbuk sari, dan bulu kucing. | Katun, pakaian dalam, sarung bantal, seprei, pakaian bayi. | - | |
| **Rinse+ Spin** | Bilas dan Putar | Garmen tidak luntur (baju, gaun malam, piyama, dll) dan katun putih sedikit kotor (pakaian dalam). | | Peringka |
| **Refresh** | Menghilangkan kekusutan dalam 20 menit dengan uap. | Katun campuran, baju campuran poliester, blus. | | 3 item |
| **Duvet** | Putaran ini adalah untuk pakaian besar seperti seprei, bantal, tutup sofa, dll. | Alas tempat tidur katun, kecuali garmen khusus (kain lembut, wol, sutra, dll) dengan isian: duvet, bantal, selimut, tutup sofa dengan isian ringan. | 40°C (Dingin hingga 40°C) | 1 ukuran tunggal |
| **Sports Wear** | Putaran ini cocok untuk baju olahraga seperti baju jogging dan baju lari. | Coolmax, Gore-tex, bulu domba, dan Sympatex | | 3.0 kg |
| **Wash+ Dry** | Cuci dan Pengeringan | Garmen tidak luntur (baju, gaun malam, piyama, dll) dan katun putih sedikit kotor (pakaian dalam). | 40°C (Dingin hingga 95°C) | 9.0 kg |
| **Dry only** | Gunakan hanya putaran pengeringan tanpa pencucian. | | - | |
| **Wool** | pencucian kain wol. (Harap gunakan deterjen untuk pakaian wol yang bisa dicuci dengan mesin). | Pakaian wol yang dapat dicuci dengan mesin dengan wol baru dan murni saja. | 40°C (Dingin hingga 40°C) | 3.0 kg |
| **Quick 30** | Putaran ini menyediakan waktu pencucian yang cepat untuk muatan kecil dan pakaian berkotoran sedikit. | Cucian berwarna yang tahan sedikit kotoran." | 30°C (Dingin hingga 40°C) | |

WOOLMARK

Putaran pencucian wol mesin ini telah disetujui oleh Woolmark untuk pencucian produk Woolmark yang bisa dicuci asalkan produk dicuci menurut petunjuk di label garmen dan yang dikeluarkan oleh produsen mesin cuci M807 ini.

# Cara menggunakan mesin cuci

- Temperatur air: Pilih temperatur air agar sesuai dengan siklus pencucian.
  Selalu ikuti label perawatan kain dari manufaktur atau petunjuk saat mencuci.
- Set program pada " Cotton Eco 60°C + Intensive(Muatan Penuh) " pilihan untuk tes sesuai dengan EN60456.
  (Mereka adalaf profram paling efisien dalam hal listrik dan air untuk mencuci jenis cucian berbafan katun.)

* Temperatur air yang sebenarnya mungkin saja berbeda dengan yang ditampilkan pada suhu siklus.

- Hasil tes tergantung pada tekanan air, kesadahan air, temperatur masukan air, temperatur ruangan, dan banyaknya muatan. Tingkat penggunaan detergen, fluktuasi pada pada pasokan listik utama dan pemilhan pilihan tambahan.

## CATATAN

- Disarankan deterjen netral.
- Siklus wol menampilkan penggulingan yang lembut dan putaran dengan kecepatan rendah untuk perawatan kain.

### ■ Pilihan Ekstra

| Program | Time Delay | Steam Wash | Pre Wash | Intensive | Time Save | Cup Board | Extra | Iron | Low Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cotton Eco | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Easy Care | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Duvet | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| Allergy Care | ● | ● * | | | | ● | ● | ● | ● |
| Refresh | ● | ● * | | | | | | | |
| Sports wear | ● | ● | | ● | ● | | | | |
| Wool | ● | | | | | | | | |
| Quick 30 | ● | | | | | ● | ● | ● | ● |
| Rinse + Spin | ● | | | | | ● | ● | ● | ● |
| Wash + Dry | ● | ● | ● | ● | ● | ● * | ● | ● | ● |
| Dry Only | ● | | | | | ● * | ● | ● | ● |

* : Pilihan ini otomatis dimasukkan dalam siklus.

# Cara menggunakan mesin cuci

## ■ Data pengoperasian

| Program | Maks RPM | Data Konsumsi | |
|---|---|---|---|
| | | Energi (kWh) | Air ( ℓ ) |
| **Cotton** | 1200 | 0.50 | 107 |
| **Cotton Eco** | 1200 | 1.23 | 65 |
| **Easy Care** | 1000 | 1.30 | 64 |
| **Duvet** | 1000 | 0.733 | 18 |
| **Allergy Care** | 1200 | 1.25 | 104 |
| **Refresh** | - | 0.12 | - |
| **Sports Wear** | 800 | 0.35 | 60 |
| **Wool** | 800 | 0.48 | 19 |
| **Quick 30** | 1200 | 0.23 | 19 |
| **Rinse + Spin** | 1200 | 0.043 | 24 |
| **Wash + Dry** | 1200 | 2.09 | 88 |
| **Dry Only** | 1200 | 1.73 | 14 |


### CATATAN

• Informasi program pencucian utama pada muatan setengah.

| Program | Waktu dalam menit | Sisa kelembaban kadar | Air dalam Liter | Energi (kWh) |
|---|---|---|---|---|
| **Cotton Eco (60°C)** | 217 | 47 % | 77 | 1.73 |
| **Easy Care (40°C)** | 194 | 53 % | 64 | 1.30 |

# Cara menggunakan mesin cuci

## ■ Panel kontrol

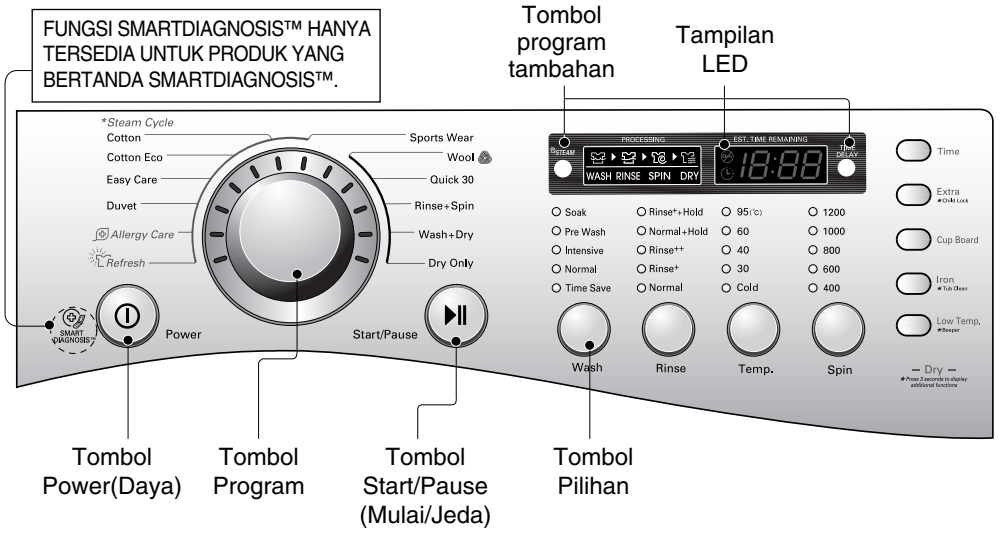


### Power(Daya)

- Tekan tombol Power(Daya) untuk mematikan dan menghidupkan mesin.
- Untuk membatalkan fungsi Time Delay (Waktu Tunggu), tombol Power(Daya) harus ditekan.

### Program Tambahan

- Gunakan tombol ini untuk memilih pilihan putaran yang diinginkan untuk putaran terpilih.

### Tombol Program

- Program disediakan menurut tipe cucian.
- Lampu tombol akan menyala untuk menunjukkan program yang dipilih.

### Tampilan LED

- Tampilan ini menunjukan pengaturan, waktu yang tersisa, pilihan, dan pesan status dari mesin cuci. Display akan tetap menyala selama perpuaran.

### Start/Pause (Mulai/Jeda)

- Tombol Start/Pause ini digunakan untuk memulai putaran pencucian atau menjeda putaran pencucian.
- Jika Anda memerlukan penghentian putaran pencucian sementara, tekanlah tombol “Start/Pause”.
- Ketika mesin berada dalam kondisi Pause, daya dimatikan otomatis setelah 4 menit.

### Pilihan

- Pilihan ini untuk memilih siklus tambahan dan lampu akan hidup jika dipilih.

# Cara menggunakan mesin cuci

## ■ Pilihan

### Wash ( Cuci )

- **Time save :** Pilihan ini dapat digunakan untuk mengurangi waktu program pencucian.
- **Intensive :** Jika cucian normal and sangat kotor, pilihan “Intensive” sangat efektif.
- **Soak :** Pilihan ini dapat digunakan untuk merendam dan mencuci pakaian normal atau tebal dan berat yang sangat kotor.
- **Pre Wash :** Jika cucian sangat kotor. Pilihan fitur “Pre Wash” sangat efektif.

### Rinse (Bilas)

- **Rinse$^{+}$+ Hold :** Bilas sekali setelah proses pembilasan, fitur ini berhenti sementara sampai tombol mulai ditekan kembali.
- **Normal+ Hold :** Fitur ini berhenti sementara sampai tombol mulai ditekan kembali ketika selesai membilas.
- **Rinse++ :** Menambah bilasan dua kali.
- **Rinse+ :** Menambah bilasan sekali.

### Temp.(Suhu)

- Dengan menekan tombol Temp., suhu air bisa dipilih.
  - Cold (Dingin)
  - 30°C, 40°C, 60°C, 95°C
- Suhu air bisa dipilih menurut program.

### Spin (Putaran)

- Level Kecepatan Putaran bisa dipilih dengan menekan tombol 'Spin(Putaran)' berulang kali.

## ■ Fungsi-fungsi lainnya

### Spin only (Putaran saja)

1. Tekan tombol Power (Daya).
2. Tekan tombol Spin (Putaran) untuk memilih RPM.
3. Tekan tombol Start/Pause (Mulai/Jeda)

## ■ Program tambahan

### Time Delay (Waktu Tunggu)

Anda bisa mengatur waktu tunggu sehingga mesin cuci akan otomatis dimulai dan selesai setelah interval waktu yang ditentukan.

**CATATAN**


- Waktu Tunggu adalah waktu untuk menyelesaikan program, bukan memulai. Waktu operasi aktual mungkin bervariasi menurut temperatur air, muatan cucian, dan faktor-faktor lain.

1. Tekan tombol Power (Daya).
2. Pilih sebuah siklus (cycle).
3. Tekan tombol Time Delay (Waktu Tunggu) dan atur waktu yang diperlukan.
4. Tekan tombol Start/Pause (Mulai/Jeda)

## ■ Dry (Pengeringan)

### CATATAN

- Kapasitas pengeringan maksimal untuk model ini adalah 9 kg. Saat memuat pakaian, aktifkan indikator kapasitas pengeringan maksimal yang terdapat di belakang pintu seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

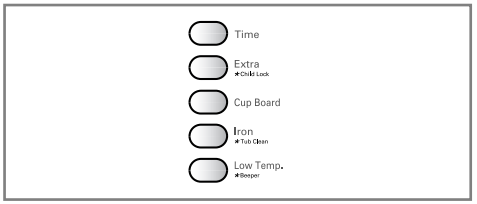


- Jangan memuat pakaian lebih dari indikator kapasitas pengeringan maksimal. Pakaian harus dapat bolak-balik dengan bebas.
- Proses otomatis pengering mesin cuci dari pencucian hingga pengeringan bisa dipilih dengan mudah.
- Untuk pengeringan yang paling merata, pastikan semua pakaian di muatan pakaian memiliki kemiripan bahan dan ketebalan.
- Dengan menekan tombolnya fitur pengeringan dapat dipilih.


### Pedoman Otomatis Pengeringan

- Gunakan Automatic Cycles (Putaran Otomatis) untuk mengeringkan sebagian besar muatan. Sensor elektronik mengukur suhu gas buang untuk meningkatkan atau menurunkan suhu pengeringan untuk waktu reaksi yang lebih cepat dan kontrol suhu yang lebih ketat.
- Rekomendasi prosedur pengeringan otomatis menurut jenis pakaian.
  a) Low Temp (Suhu Rendah) – Suhu rendah digunakan untuk mengeringkan pakaian yang sensitif terhadap panas.
  b) Iron (Kering Setrika) – Prosedur ini akan membuat pakaian sedikit lembap dan mudah untuk disetrika.
  c) Cup Board (Normal) – Prosedur ini akan mengeringkan pakaian hingga tidak menempel dan mudah dilipat, cocok untuk pakaian sehari-hari yang berbahan katun.
  d) Extra (Sangat Kering)– Prosedur ini akan melakukan kinerja pengeringan maksimal.

### CATATAN

- Estimasi waktu pengeringan bervariasi dari waktu pengeringan aktual jika diterapkan dengan mode Otomatis.Tipe kain, ukuran muatan, dan kekeringan yang dipilih sangat mempengaruhi waktu pengeringan.

  * Jumlah beban cucian standar yang menunjukkan seberapa banyak cucian yang dimasukkan ke dalam mesin cuci.

| Jenis cucian |  |  |  |
|---|---|---|---|
| Beban satuan | Popok | Kemeja | Pakaian lengan pendek |
| | 95g | 200g | 300g |
| Jenis cucian |  |  |  |
| Beban satuan | Pakaian dalam | Pakaian tidur | Jean |
| | 50g | 500g | 600g |

# Cara menggunakan mesin cuci

## Panduan waktu Pengeringan Manual

- Dengan menekan tombol Time berulang-ulang waktu pengeringan dapat dipilih dalam kelipatan 30 menit:30-60-90-120-150 menit.
- Prosedur pengeringan bisa berlangsung hingga 150 menit. Jika memilih hanya pengeringan, prosedur pengeringan akan dimulai setelah putaran, kecuali jika tidak ada putaran.
- Waktu pengeringan ini diberikan sebagai pedoman untuk membantu Anda menyetel pengering untuk pengeringan manual. Waktu pengeringan bisa bervariasi menurut kelembapan, suhu kamar, dan tipe kain. Namun pengalaman Anda sendiri merupakan pedoman terbaik Anda.

### Bahan Wol

- Jangan lakukan putaran bolak-balik pada bahan wol kering. Regangkanlah bahan sesuai ukuran sebenarnya, lalu keringkan dalam posisi mendatar.
- Beberapa bahan tenunan dan rajutan dapat menciut, dengan tingkat beragam, tergantung kualitasnya.
- Regangkanlah bahan-bahan itu selalu setelah melakukan pengeringan.

### Bahan Permanent Press dan Sintetis

- Jangan memuat pengering secara berlebihan
- Keluarkan bahan permanent press segera setelah pengering berhenti untuk mengurangi kerutan.

### Bahan Serat atau Kulit

- Periksalah selalu petunjuk produsen.

### Pakaian bayi dan gaun malam

- Periksalah selalu petunjuk produsen.

### Karet dan Plastik

- Jangan keringkan bahan apa pun yang terbuat dari atau meliputi karet atau plastik, seperti:

a) celemek, cukin, penutup kursi

b) gorden dan taplak meja

c) keset kamar mandi

### Serat kaca

- Jangan keringkan bahan serat kaca di dalam pengering Anda. Partikel kaca yang tertinggal di pengering bisa menempel di pakaian Anda saat Anda kembali menggunakan pengering dan dapat menyebabkan iritasi kulit.


## Menyelesaikan Pengeringan

- Apabila proses pengeringan sudah selesai, "End" akan muncul pada display.

# Cara menggunakan mesin cuci

## ■ Child Lock (Pengaman Anak)

Pilihlah fungsi ini untuk mengunci tombol di panel kontrol guna mencegahnya dari pengrusakan. “Child Lock (Pengaman Anak)” hanya bisa disetel selama putaran pencucian.

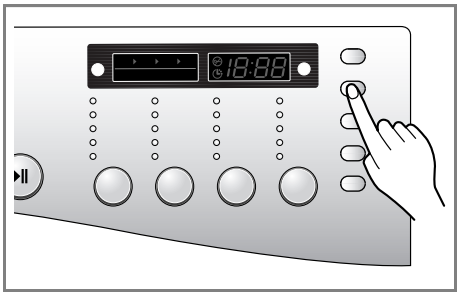


**Mengunci panel kontrol**

**1**. Tekan tombol Extra(Sangat Kering) selama 3 detik.

**2**. Bunyi bip akan terdengar, dan ' CL ' akan tampil pada tampilan LED. Ketika pengaman anak diatur, semua tombol dikunci, kecuali tombol Power(Daya)

**CATATAN**

- Mematikan daya tidak akan mereset fungsi pengaman anak. Anda harus menonaktifkan pengaman anak sebelum bisa mengakses fungsi-fungsi lainnya.

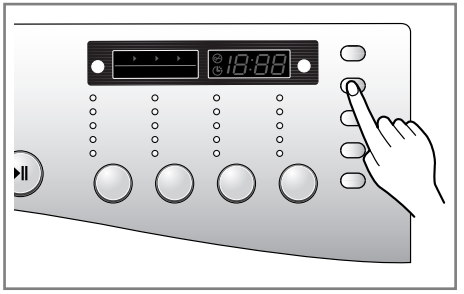


**Membuka kunci panel kontrol**

**1**. Tekan tombol Extra(Sangat Kering) selama 3 detik.

**2**. Bunyi bip akan terdengar, dan waktu tersisa untuk program yang sedang berjalan akan muncul dalam tampilan LED

## ■ Beep on/off (Bip Hidup-Mati)

Fungsi Beep on/off (Bip Hidup-Mati) dapat diatur hanya selama siklus mencuci.

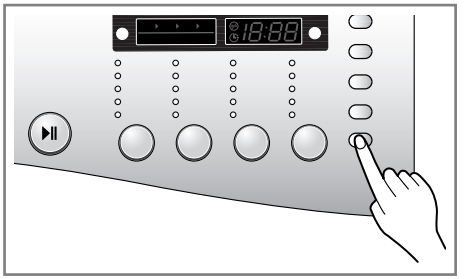

**1**. Tekan tombol Power(Daya).

**2**. Tekan tombol Start/Pause (Mulai/Jeda) dan tahan tombol Low Temp.(Suhu Rendah) selama 3 detik untuk menyetel fungsi Beep on/off (Bip Hidup-Mati).

Begitu fungsi Beep on/off(Bip Hidup-Mati) diatur, pengaturan akan diingat, meskipun daya dimatikan.


**CATATAN**

- Jika Anda ingin mematikan suara Beeper, cukup ulangi proses ini.

# Cara menggunakan mesin cuci

## ■ Tub Clean (Tabung Bersih)

Tub Clean (Tabung Bersih) adalah siklus khusus untuk membersihkan bagian dalam mesin cuci. Dalam siklus ini, level air yang lebih tinggi digunakan dengan kecepatan putaran yang lebih tinggi. Lakukan siklus seperti ini secara teratur.

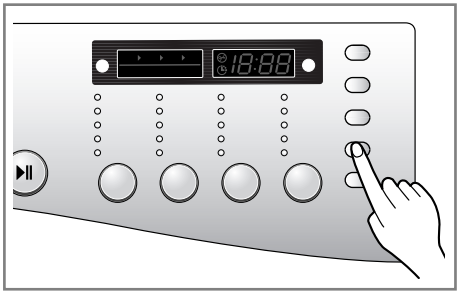

1. Pindahkan pakaian atau barang apa pun dari pencuci dan tutup pintu mesin cuci.
2. Buka laci dispenser dan tambahkan Anti-endapan kapur (seperti Calgon) ke kompartemen pencucian utama.
3. Tutup laci dispenser secara perlahan.
4. Nyalakan mesin lalu tekan dan tekan tombol Iron(Kering Setrika) selama 3 detik, maka "tcL" akan ditampilkan di tampilan LED.
5. Tekan tombol Start/Pause (Mulai/Jeda) untuk memulai.
6. Setelah siklus komplit, biarkan pintu terbuka,agar bukaan pintu mesin cuci, paking fleksibel, dan kaca pintu mengering.


### CATATAN

- Jangan menambahkan deterjen apapun ke kompartemen deterjen.
- Busa berlebih dapat dihasilkan dan bocor dari pencuci.

### ⚠ PERHATIAN

- **Jika ada anak kecil di lokasi, berhati-hatilah, jangan tinggalkan pintu terbuka terlalu lama.**

## ■ Door Lock (Pengunci Pintu)

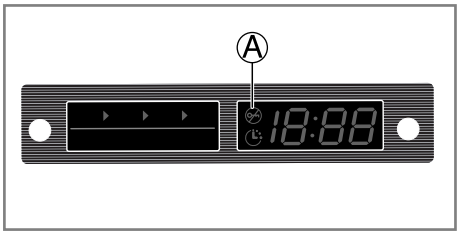



- Ⓐ **"Door Lock (Pengunci Pintu)"** - Untuk alasan keselamatan, pintu akan terkunci saat mesin digunakan ikon "Door Lock(Pengunci Pintu)" akan menyala. Anda bisa membuka pintu dengan aman setelah ikon "Door Lock(Pengunci Pintu)" padam.

# Menambahkan detergen

## ■ Menambahkan detergen dan pelembut kain

### ► Laci dispenser

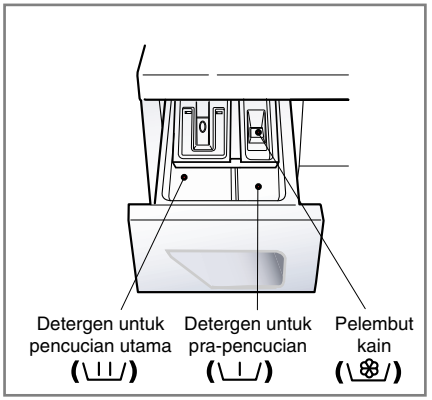



- Hanya untuk cucian utama ➔ \II/
- Pra Pencucian + Cucian Utama ➔ \I/ • \II/

**⚠ PERINGATAN!**

- **Jauhkan semua deterjen dari anak-anak** karena dapat menimbulkan bahaya keracunan.
- Terlalu banyak detergen, pemutih, atau pelembut dapat membuat air meluap.
- Pastikan Anda menggunakan jumlah detergen yang tepat.

### ► Menambahkan pelembut kain

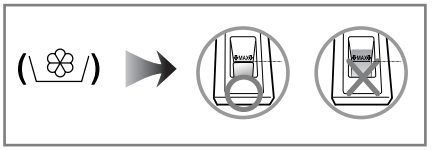

- Jangan melebihi garis isian maksimum. Pengisian berlebihan bisa menimbulkan pemisahan dini pelembut kain yang dapat menodai pakaian. Tutup laci dispenser dengan perlahan.
- Jangan tinggalkan pelembut kain dalam laci detergen lebih dari 2 hari. (Pelembut kain bisa mengeras)
- Pelembut akan otomatis ditambahkan selama putaran pembilasan terakhir.
- Jangan buka laci ketika air diisikan.
- Pelarut (benzena, dll) tidak boleh digunakan.

**❗ CATATAN**

- Jangan tuangkan pelembut langsung ke pakaian.

# Menambahkan detergen

## ► Dosis detergen

- Harap gunakan deterjen menurut pedoman produsen deterjen.
- Jika Anda menggunakan terlalu banyak deterjen, busa yang banyak bisa timbul dan dapat menurunkan performa pencucian
- Jike busa terlalu banyak, harap kurangi jumlah deterjen
- Gunakan deterjen yang direkomendasikan untuk mesin cuci muatan depan.
- Jika anda ingin menggunakan deterjen cair, ikutilah pedoman yang disediakan oleh produsen deterjen.
- Anda bisa menuangkan deterjen cair langsung ke laci deterjen utama apabila Anda ingin memulai pencucian dengan segera.
- Harap tidak menggunakan deterjen cair jika anda menggunakan fitur “Pre Wash” (Pra Pencucian) atau jika anda menggunakan “Time Delay” (Waktu Tunggu) karena deterjen cair bisa mengeras.
- Jumlah deterjen harus disesuaikan menurut temperatur air, kekerasan air, dan berat muatan. Untuk hasil terbaik, gunakan jumlah deterjen optimal yang direkomendasikan oleh produsen deterjen.

### ⚠ PERINGATAN!


- **Jangan biarkan detergen mengeras.** Hal itu dapat menimbulkan sumbatan, performa pembilasan yang buruk, atau bau tak sedap.

### CATATAN

- Muatan penuh : menurut rekomendasi produsen.
- Muatan sebagian : 3/4 dari jumlah normal
- Muatan minimum : 1/2 muatan penuh


- Detergen dibilas dari dispenser pada awal putaran.

## ► Menambahkan pelembut air

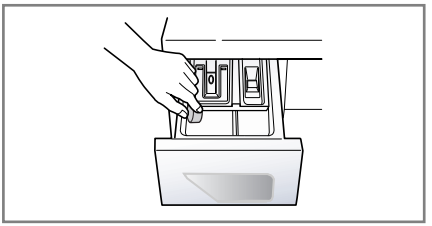


- Pelembut air, seperti Anti-endapan kapur (seperti Calgon) dapat digunakan untuk menurunkan penggunaan detergen dalam area air yang sangat keras. Lakukan pemisahan sesuai jumlah yang ditentukan dalam kemasan. Pertama tambahkan detergen, lalu pelembut air.
- Gunakan kuantitas detergen seperti untuk air lembut.

## ► Menggunakan tablet

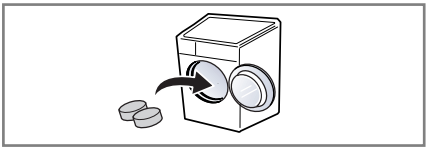

**1.** Buka pintu mesin dan letakkan tablet ke dalam drum.

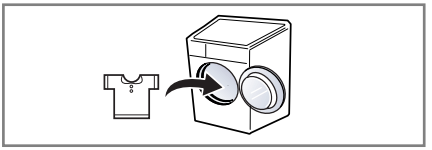


**2.** Muat cucian ke dalam drum dan tutup pintunya.

# Pemeliharaan


- Sebelum membersihkan bagian dalam mesin cuci, lepaskan kabel daya untuk menghindari bahaya sengatan listrik.
- Matikan tutup keran jika mesin cuci dibiarkan dalam jangka waktu berapa pun (antara lain liburan), terutama jika tidak ada penguras lantai (alur) dalam waktu singkat.

## ■ Filter masukan air


- Pesan kesalahan "1E" akan berkedip pada kontrol panel bila air tidak memasuki kontainer detergen.
- Jika air sangat keras dan mengandung bahan endapan kapur, filter masukan air mungkin bisa tersumbat.
  Karena itu ada baiknya membersihkannya secara teratur.

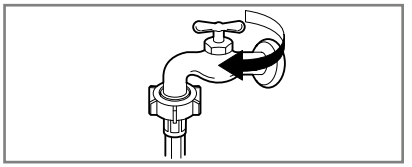


**1.** Matikan keran air.

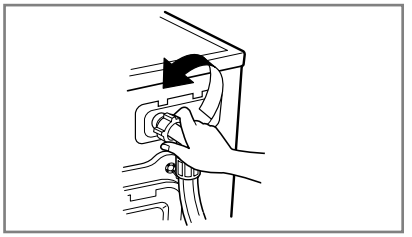

**2**. Buka baut selang inlet air.

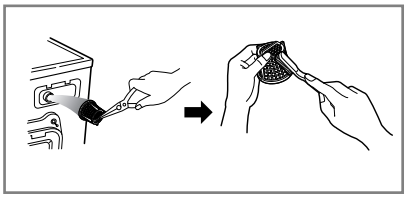

**3.** Bersihkan filter dengan sikat bulu keras.

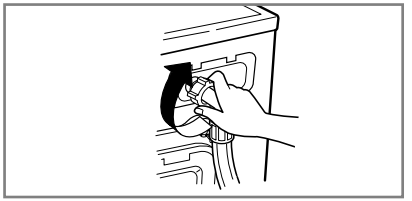

**4**. Kencangkan selang inlet.

# Pemeliharaan


## ■ Kencangkan selang inlet.

• Filter penguras mengumpulkan benang dan benda-benda kecil yang tertinggal di cucian. Periksalah secara teratur apakah filter sudah bersih untuk memastikan kerja mesin yang lancar.

### ⚠ PERHATIAN

• Mula-mula kuraslah dengan menggunakan selang penguras, lalu buka filter pompa untuk membersihkan segala benang atau benda. **Berhatihatilah saat menguras jika airnya panas.**


• Biarkan air mendingin sebelum membersihkan pompa penguras, melakukan pengosongan darurat, atau membuka pintu saat darurat.

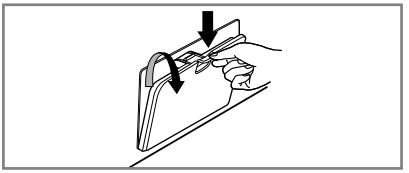


**1.** Bukalah sumbat tutup bawah, tarik selang keluar.





**2.** Buka sumbat penguras.
Buka filter dengan memutar ke kiri.

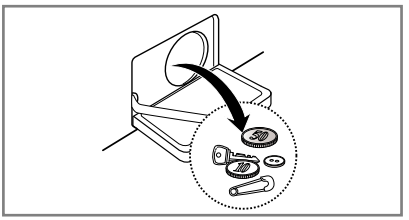

**3.** Bersihkan segala benda asing dari filter pompa.

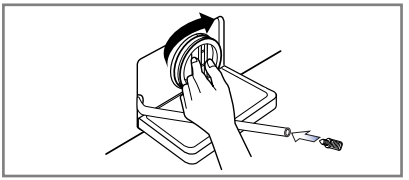

**4.** Setelah pembersihan, putar filter pompa dan masukkan sumbat penguras.

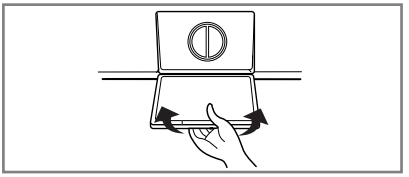


**5.** Tutuplah sumbat tutup bawah.


# Pemeliharaan

## ■ Laci dispenser


- Seteah beberapa saat, deterjen dan pelembut pakaian meninggalkan endapan di laci.
- Harus dibersihkan dari waktu ke waktu dengan aliran air yang kuat.
- Jika perlu, maka dapat benar-benar dibersihkan dari mesin cuci dengan menekan pasak kebawah dan tarik keluar.
- Untuk memfasilitasi pembersihan, bagian atas kompartemen pelembut pakaian dapat dilepas.

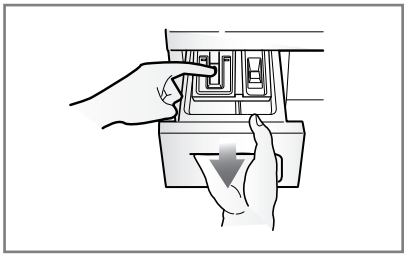


**1**. Tarik keluar laci dispenser.

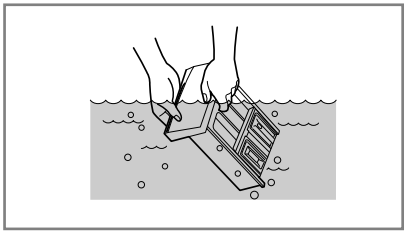

**2**. Bersihkan laci dispenser di dalam air.

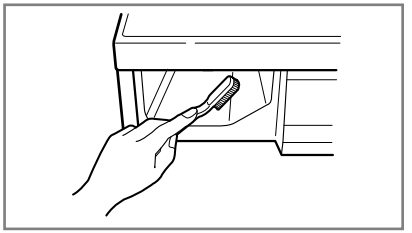

**3**. Bersihkan bagian dalam ceruk laci dengan sikat gigi bekas.

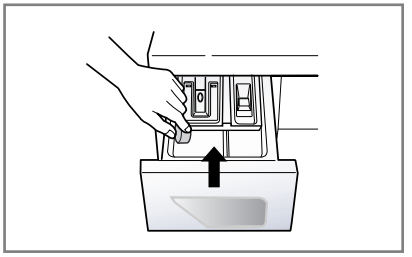

**4**. Masukkan laci dispenser.

# Pemeliharaan

## ■ Tabung pencucian

- Jika Anda tinggal di daerah yang airnya berat, kapur dapat terbentuk secara kontinu di tempat-tempat yang tidak dapat terlihat dan kemudian tidak mudah dibersihkan. Seiring waktu peralatan tersumbat kapur dan jika tidak diperiksa, maka peralatan tersebut harus diganti.
- Meskipun drum pencucian terbuat dari baja stainless, bintik karat dapat disebabkan oleh benda logam kecil (penjepit kertas, pin) yang tertinggal di dalam drum.
- Drum pencucian harus dibersihkan dari waktu ke waktu.
- Jika Anda menggunakan agen penghambat pengapuran, pewarna, atau pemutih, pastikan sesuai dengan penggunaan mesin cuci.
- Penghambat pengapuran mungkin mengandung bahan kimia yang dapat merusak komponen mesin cuci Anda.
- Bersihkan noda apa pun dengan agen pembersih baja stainless.
- Jangan pernah gunakan wol baja.

## ■ Membersihkan Mesin cuci

### ► Bagian luar

- Perawatan mesin cuci yang baik dapat memperpanjang usia pakainya.
- Bagian luar mesin dapat dibersihkan dengan air hangat dan detergen rumah-tangga non-abrasif netral.
- Sekalah segala tumpahan dengan segera. Sekalah dengan kain lembab.
- Usahakan untuk tidak memukul permukaan dengan benda tajam.
- Jangan gunakan spiritus metil, bahan pencair, atau produk serupa.

### ► Bagian dalam

- Keringkan bagian sekitar bukaan pintu mesin cuci, paking fleksibel, dan kaca pintu.
- Lakukan putaran penuh mesin cuci dengan menggunakan air panas.
- Ulangi proses ini jika perlu.

**CATATAN**

- Untuk membersihkan endapan air, hanya gunakan pembersih yang berlabel aman bagi pencuci.

## ■ Petunjuk untuk Pembekalan Musim Dingin

Jika mesin cuci disimpan di areal di mana pembekuan dapat terjadi atau dipindahkan dalam suhu beku, ikutilah petunjuk ini untuk mencegah kerusakan pada mesin cuci.

- Matikan keran air.
- Lepaskan selang dari pasokan air dan kuraslah air dari selang.
- Pasang kabel listrik ke stop kontak listrik yang telah di-groundkan dengan baik.
- Tambahkan 1 galon (3.8 L) antibeku kendaraan rekreasi (RV) non-toksik ke dalam drum cuci kosong. Tutup pintu.
- Atur siklus putaran dan biarkan mesin berputar selama 1 menit untuk menguras seluruh air. Tidak semua antibeku RV akan dibuang.
- Lepaskan kabel daya listrik, kosongkan bagian dalam drum, dan tutuplah pintu.
- Bersihkan laci dispenser, kuras dan keringkan kelebihan air dari kompartemen.
- Simpan mesin cuci dalam posisi tegak lurus.
- Untuk membersihkan antibeku dari mesin cuci setelah penyimpanan, jalankan mesin cuci yang kosong dalam putaran penuh dengan menggunakan detergen. Jangan tambahkan muatan cuci.

# Panduan Penelusuran Kesalahan

• Mesin cuci ini dilengkapi dengan fungsi keselamatan otomatis yang mendeteksi dan mendiagnosis kesalahan di tahap dini dan bereaksi dengan tepat.
Ketika mesin tidak berfungsi baik atau tidak berfungsi sama sekali, periksalah poin-poin berikut sebelum Anda menghubungi penyedia jasa servis.

## ■ Mendiagnosis masalah

| Gejala | Kemungkinan Penyebab | Solusi |
|---|---|---|
| Suara berderak dan berdentam. | • Benda asing seperti uang logam atau pin pengaman mungkin berada di drum atau pompa. | Hentikan mesin cuci, periksa drum, dan kuraslah filter.<br>Jika suara berisik terus terdengar setelah mesin cuci dinyalakan ulang, hubungilah pusat servis resmi. |
| Suara gedebuk | • Beban cucian berat mungkin menghasilkan bunyi gedebuk Suara ini normal. | Jika suara terus terdengar, mesin cuci mungkin kehilangan keseimbangan. Hentikan dan distribusikan ulang muatan cucian. |
| Suara bergetar | • Sudahkah Anda melepaskan semua baut transit dan kemasan?<br>• Apakah semua kaki setel sudah menapak sepenuhnya ke tanah dengan kuat? | Jika tidak terlepas pada saat pemasangan. Lihat panduan pemasangan untuk melepas baut transit.<br>Muatan cuci mungkin terdistribusi tidak merata di dalam drum. Hentikan mesin cuci dan atur kembali muatan cucian. |
| Kebocoran air | • Selang isian atau selang penguras kendor di keran atau mesin cuci.<br>• Pipa penguras rumah tersumbat. | Periksa dan eratkan sambungan selang.<br>Bersihkan sumbat pipa penguras. |
| Busa berlebih | | Jika Anda terlalu banyak menggunakan detergen, busa yang banyak bisa timbul dan ini dapat menyebabkan kebocoran air dan getaran saat proses putaran. |
| Air tidak memasuki mesin cuci atau memasukinya secara perlahan. | • Pasokan air tidak memadai.<br>• Keran pasokan air tidak terbuka sempurna.<br>• Selang inlet air bengkok.<br>• Filter selang inlet tersumbat. | Periksa keran lain di rumah.<br>Buka keran dengan sempurna.<br>Eratkan selang.<br>Periksa filter selang inlet |
| Air di dalam mesin cuci tidak terkuras atau terkuras perlahan. | • Selang penguras bengkok atau tersumbat.<br>• Filter penguras tersumbat. | Bersihkan dan eratkan selang penguras.<br>Bersihkan filter penguras. |

# Panduan Penelusuran Kesalahan

| Gejala | Kemungkinan Penyebab | Solusi |
|---|---|---|
| Mesin cuci belum diaktifkan. | • Kabel daya mungkin belum dihubungkan atau sambungannya mungkin longgar.<br>• Sekring rumah putus, pemutus sirkuit macet, atau telah terjadi kebocoran daya. | Pastikan steker cocok dengan stop kontak dinding.<br><br>Resetlah pemutus sirkuit atau gantilah sekring. Jangan naikkan kapasitas sekring. Jika masalahnya adalah kelebihan beban sirkuit, koreksilah dengan bantuan petugas listrik berkualifikasi. |
| Mesin cuci tidak berputar. | • Keran pasokan air belum dihidupkan<br>• Periksalah apakah pintu sudah ditutup dengan erat. | Hidupkan keran pasokan air.<br><br>Tutup pintu dan tekan tombol Start/Pause (Mulai/Jeda) Setelah menekan tombol Start/Pause, akan perlu beberapa saat sebelum mesin cuci mulai berputar. Pintu harus terkunci sebelum putaran bisa dicapai. Tambahkan 1 atau 2 pakaian yang serupa untuk membantu menyeimbangkan putaran. Atur kembali muatan agar muncul putaran yang baik. |
| Pintu tidak terbuka | | Begitu mesin diaktifkan, pintu tidak akan bisa dibuka demi alasan keselamatan. Periksalah apakah ikon “Door Lock (Pengunci Pintu)” sudah menyala. Anda bisa membuka pintu dengan aman setelah ikon “Door Lock” padam. |
| Penundaan waktu putaran pencucian | | Waktu pencucian dapat beragam tergantung jumlah cucian, tekanan air, suhu air, dan kondisi penggunaan lainnya. Jika terdeteksi ketidakseimbangan atau jika program pembersihan busa hidup, waktu pencucian akan dinaikkan. |
| Pelembut kain meluap | Terlalu banyak pelembut dapat menyebabkan air meluap. | Ikutilah petunjuk penggunaan pelembut untuk memastikan jumlah penggunaan yang sesuai. Jangan melebihi garis pengisian maksimum. |
| Pelembut keluar terlalu cepat. | | Tutup laci dispenser secara perlahan. Jangan membuka laci selama proses pencucian. |

# Panduan Penelusuran Kesalahan

## ■ Pesan Kesalahan

| Gejala | Kemungkinan Penyebab | Solusi |
|---|---|---|
|  | • Pasokan air tidak memadai. | Periksa keran lain di rumah. |
| | • Keran pasokan air tidak terbuka sempurna. | Buka keran dengan sempurna. |
| | • Selang inlet air bengkok. | Eratkan selang. |
| | • Filter selang inlet tersumbat. | Periksa filter selang inlet. |
|  | • Selang penguras bengkok atau tersumbat.<br>• Filter penguras tersumbat. | Bersihkan dan eratkan selang penguras.<br>Bersihkan filter penguras |
|  | • Muatan pakaian terlalu sedikit.<br>• Muatan tidak seimbang.<br>• Peralatan ini memiliki sistem koreksi dan deteksi ketidakseimbangan. Jika Anda memuat bahan individual (seperti keset kamar mandi, jubah mandi, dll.), sistem ini dapat berhenti berputar atau bahkan mengganggu siklus putaran keseluruhan.<br>• Jika cucian masih terlalu basah di akhir putaran, tambahkan bahan cucian yang lebih kecil untuk menyeimbangkan putaran dan mengulangi siklus putaran. | Tambahkan 1 atau 2 pakaian yang serupa untuk membantu menyeimbangkan putaran.<br>Atur kembali muatan agar dapat melakukan putaran dengan baik |
|  | • Pastikan pintu tidak terbuka | Tutup pintu rapat-rapat.<br>∗Jika "dE 1, dE2" tidak terbuka, hubungi bagian servis. |
|  | | Lepaskan steker daya dan hubungi petugas servis. |
|  | • Air terlalu banyak karena katup air rusak. | Tutuplah keran air.<br>Lepaskan steker daya.<br>Hubungi petugas servis. |
|  | • Sensor level air telah mengalami gangguan fungsi. | |
|  | • Beban berlebihan di motor. | Biarkan pencuci selama 30 menit agar motor dingin; kemudian mulai kembali siklus. |
|  | • Periksa pasokan air. | Hidupkan keran. Jika tanda "dHE" tidak mucul, lepaskan steker daya dan hubungi petugas servis. |

# Panduan Penelusuran Kesalahan

## CATATAN


• Fungsi SMARTDIAGNOSIS™ hanya tersedia untuk produk yang bertanda SMARTDIAGNOSIS™. Bila telepon seluler memiliki opsi statis, fungsi smart diagnosis ini mungkin tidak bisa beroperasi.

## ■ Menggunakan SMARTDIAGNOSIS™


• Gunakan fitur ini hanya bila pusat bantuan meminta Anda untuk melakukannya. Transmisi memiliki suara yang mirip dengan mesin faks sehingga tidak ada maknanya, kecuali bagi pusat panggilan.

• SMARTDIAGNOSIS™ tidak dapat diaktifkan bila mesin cuci tidak dinyalakan. Jika ini terjadi, maka penyelesaian masalah harus dilakukan tanpa SMARTDIAGNOSIS™.


Jika Anda mengalami masalah dengan mesin cuci Anda, hubungilah pusat informasi Pelanggan. Ikutilah petunjuk agen pusat bantuan, dan lakukan langkah berikut bila diminta:

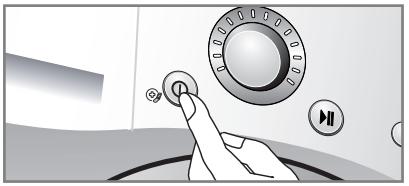


**1.** Tekan tombol Power untuk menyalakan mesin cuci. Jangan tekan tombol lain atau putar knop selektor putaran.

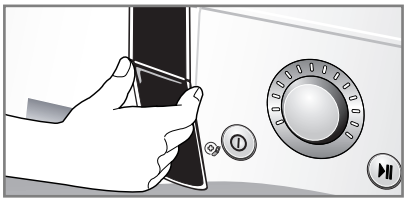

**2.** Ketika diminta melakukannya oleh pusat bantuan, taruhlah speaker telepon Anda sangat dekat dengan tombol Power.



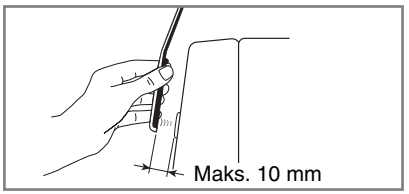


**3.** Tekan dan tahan tombol "Temp" selama tiga detik, sembari memegang speaker telepon ke ikon atau tombol Power.

**4.** Tetap letakkan telepon di tempatnya hingga transmisi nada selesai. Prosedur ini akan memerlukan waktu 6 detik, dan layar akan menghitung mundur waktu.
- Untuk hasil terbaik, jangan pindahkan telepon saat nada ditransmisikan.
- Jika agen pusat bantuan tidak mampu mendapatkan pencatatan data yang akurat, Anda mungkin diminta untuk mencoba kembali.
- Menekan tombol Power selama transmisi akan mematikan SMARTDIAGNOSIS™.

**5.** Begitu penghitungan mundur selesai dan nada berhenti, lanjutkan percakapan dengan agen pusat bantuan, yang akan dapat membantu Anda menggunakan transmisi informasi tersebut untuk analisis panggilan ke pusat informasi Pelanggan.

# Ketentuan garansi

## Hal yang Tidak Tercakup dalam Garansi:

- Perjalanan servis ke rumah Anda untuk mengajari Anda cara menggunakan produk ini.
- Jika produk disambungkan ke voltase apa pun selain yang ditunjukkan di pelat peringkat.
- Jika kesalahan ditimbulkan oleh kecelakaan, kelalaian, kesalahan penggunaan, dan Takdir Ilahi.
- Jika kesalahan disebabkan oleh faktor-faktor selain penggunaan rumah tanga yang normal atau selain penggunaan yang sesuai dengan buku petunjuk pemilik ini.
- Memberikan petunjuk tentang penggunaan produk atau mengganti setelan produk.
- Jika kesalahan disebabkan oleh hama, misalnya tikus atau kecoa, dll.
- Kebisingan atau getaran yang dianggap normal, misalnya suara pengurasan air, suara putaran, atau bip peringatan.
- Mengoreksi pemasangan. Misalnya, meratakan produk, menyesuaikan pengurasan.
- Perawatan normal yang dianjurkan oleh buku petunjuk pemilik.
- Pembersihan zat/benda asing dari mesin, yang meliputi filter selang masukan dan pompa. Misalnya, pasir halus, paku, kawat bra, kancing, dll.
- Mengganti sekring atau membetulkan perkabelan rumah atau membetulkan perpipaan rumah.
- Membetulkan reparasi tak resmi.
- Kerusakan insidental atau konsekuensial terhadap harta pribadi yang ditimbulkan oleh kemungkinan cacat peralatan ini.
- Jika produk ini digunakan untuk tujuan komersial, maka tidak akan diberi garansi.
  (Misalnya: tempat publik seperti kamar mandi publik, kos-kosan, pusat pelatihan, asrama)

Jika produk dipasang di luar area layanan normal, segala biaya transportasi yang terlibat dalam reparasi produk, atau penggantian komponen yang rusak, akan dibebankan kepada pemilik.

### CATATAN

- Saat membuang peralatan, potonglah kabel saluran air utama, musnahkan stekernya, dan nonaktifkan pengunci pintu untuk mencegah anak-anak terjebak di dalamnya.




LG Electronics Indonesia
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
Indonesia

LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER:

☎ 14010

TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK
Nomor I.14.LG1.03905.1112