



LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:
Áreas metropolitanas: 4004-5400
Demais localidades: *0800 707 5454
*Somente chamadas originadas de telefone fixo.
2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.
3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.
4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.
5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a coleta:

- Cópia da Nota Fiscal de compra
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço

LG-P880

MANUAL DO USUÁRIO

Este guia o ajudará a conhecer o seu novo telefone. Ele lhe fornecerá explicações úteis sobre os recursos do seu telefone.

Alguns conteúdos nesse guia podem diferir do seu telefone dependendo do software utilizado ou do seu provedor de serviço.



Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou em sua embalagem, significa que o produto deve ser descartado de forma adequada.
2. Todos os aparelhos eletroeletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves consequências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.

INTRODUÇÃO

Introdução.....	9
Informações importantes.....	9

CUIDADOS GERAIS

Exposição à energia de radiofrequência.....	10
Diretrizes para uso eficiente.....	10
Dispositivos eletrônicos.....	10
Cuidados.....	11
Cuidados com o produto e manutenção.....	11
Dirigir com segurança.....	13
Evite danos à audição.....	13
Partes de vidro.....	14
Áreas explosivas.....	14
Atmosferas potencialmente explosivas.....	14
Em aviões.....	14
Crianças.....	15
Chamadas de emergência.....	15
Informações e cuidados com a bateria.....	15
Nível de carga da bateria.....	17
Dados técnicos.....	17

AVISO IMPORTANTE

Memória do telefone.....	18
Otimizando a duração da bateria.....	18
Instalando um aplicativo e sistema operacional de código aberto.....	19
Usando padrão de desbloqueio.....	20
Usando o hard reset (Restauração de fábrica).....	21
Abrindo e alternando aplicativos.....	22
Sincronizando o seu celular a um computador.....	23
Sincronizando o seu celular a um computador via USB.....	23
Segure o telefone de forma adequada.....	24

Quando a tela congelar.....24

CARACTERÍSTICAS DO LG-P880

Partes do LG-P880.....25

INSTALAÇÃO

Instalando o cartão SIM e a bateria.....27

Carregando a bateria.....28

Usando o cartão de memória.....28

Bloqueando e desbloqueando a tela.....29

Proteja sua tela de bloqueio.....30

TELA INICIAL

Dicas de toques na tela.....32

Home.....32

Personalizando a tela inicial.....33

Voltando ao aplicativo recentemente usado.....34

Barra de notificações.....34

Visualizando a barra de estado.....34

Teclado virtual.....36

Utilizando letras acentuadas.....36

CONFIGURANDO A CONTA DO GOOGLE

Configurando a conta do Google.....37

CONECTANDO A REDES E DISPOSITIVOS

Wi-Fi.....38

Conectando-se às redes Wi-Fi.....38

Bluetooth.....39

Compartilhando a conexão de dados do seu telefone.....40

Renomeando ou tornando o ponto de acesso portátil mais seguro.....41

Usando Wi-Fi Direct.....42

Habilitando o Wi-Fi Direct para compartilhar pelo SmartShare.....	42
Usando o SmartShare.....	43

CHAMADAS

Fazendo uma chamada.....	47
Ligando para seus contatos.....	47
Atendendo e rejeitando uma chamada.....	47
Ajustando o volume da chamada.....	47
Efetuando uma segunda chamada.....	47
Visualizando seu registro de chamadas.....	48
Configurações de chamadas.....	48

CONTATOS

Procurando um contato.....	51
Adicionando um novo contato.....	51
Contatos favoritos.....	51

MENSAGENS

Enviando uma mensagem.....	53
Caixa de mensagens.....	54
Usando emoticons.....	54
Alterando as configurações de mensagens.....	54

E-MAIL

Gerenciando uma conta de e-mail.....	55
Tela de contas de e-mail.....	55
Trabalhando com a pasta Contas.....	56
Escrevendo e enviando um e-mail.....	56

CÂMERA

Conhecendo seu visor.....	57
Tirando uma foto rápida.....	58

Depois de tirar sua foto.....	58
Usando as configurações avançadas.....	59

CÂMERA DE VÍDEO

Conhecendo seu visor.....	61
Gravando um vídeo rápido.....	62
Depois de gravar o vídeo.....	62
Usando as configurações avançadas.....	63
Ajustando o volume enquanto assiste a um vídeo.....	63

MULTIMÍDIA

Reprodutor de vídeo.....	64
Reproduzindo um vídeo.....	64
Galeria.....	65
Reprodutor de música.....	65
Transferindo arquivos usando armazenamento massivo....	65
Reproduzindo uma música.....	65
Rádio FM.....	67
Procurando estações de rádio.....	67
LG Tag+.....	68
Centro de Mídia/ Multimídia.....	68
QuickMemo.....	69

LG SMARTWORLD

Como chegar ao LG SmartWorld.....	71
-----------------------------------	----

UTILITÁRIOS

Configurando o seu alarme.....	72
Utilizando sua calculadora.....	72
Adicionando um evento ao seu calendário.....	72
Polaris Office.....	73
Cópia de segurança.....	73
Fazer cópia de segurança dos dados do smartphone.....	74

Programando cópias de segurança automáticas.....	74
Restaurando os dados do smartphone.....	75

NAVEGADOR

Utilizando a barra de ferramentas Web.....	77
Usando as opções.....	77

CONFIGURAÇÕES

Conexões sem fio e redes.....	78
Dispositivo.....	80
Pessoal.....	82
Sistema.....	84
Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)....	85
DivX Mobile.....	86

ACESSÓRIOS

Adaptador de viagem.....	87
Bateria.....	87
Cabo USB.....	87
Fone de ouvido.....	87

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

Termo de garantia limitada.....	88
---------------------------------	----

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações técnicas LG-P880.....	90
Homologação Anatel.....	90

ENDEREÇOS

Endereços e patentes.....	91
---------------------------	----

Parabéns pela compra do avançado e compacto LG-P880, um aparelho projetado para operar com a mais nova tecnologia digital de comunicação móvel.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este guia de usuário contém informações importantes sobre o uso e operação deste telefone.

Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento.

O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.

EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até à conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

DIRETRIZES PARA USO EFICIENTE

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo



CUIDADOS

marca-passo, ou em bolsos na altura do peito.

- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.

CUIDADOS COM O PRODUTO E MANUTENÇÃO

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mão durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.

- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado.
- Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

DIRIGIR COM SEGURANÇA

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar a falha no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

EVITE DANOS À AUDIÇÃO

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos podem causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido. Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA: O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

PARTES DE VIDRO

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto.
- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto.
- Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

ÁREAS EXPLOSIVAS

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

ATMOSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

EM AVIÕES

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

CRIANÇAS

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

INFORMAÇÕES E CUIDADOS COM A BATERIA

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.
- Use **SOMENTE** baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em

tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os pólos da bateria (curto circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador de bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.

- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

- Quando o nível de carga da bateria fica baixo, o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

DADOS TÉCNICOS

Temperatura Ambiente:

Máxima: +50°C (descarga) / +45°C (carga)

Mínima: -10°C

Nota: Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>


Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Por favor, verifique se qualquer problema encontrado em seu celular está descrito nesta seção, antes de levar o telefone para uma assistência técnica.

Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do telefone for insuficiente, o telefone não poderá receber uma nova mensagem. Você precisará verificar a memória do telefone e excluir alguns dados, tais como aplicativos ou mensagens para disponibilizar mais memória.

Para desinstalar os aplicativos:

1. Toque em  > **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Aplicativos** da categoria **Dispositivo**.
2. Depois que todos os aplicativos aparecerem, escolha o aplicativo que você deseja desinstalar.
3. Toque em **Desinstalar**.

Otimizando a duração da bateria


Você pode aumentar a vida útil de sua bateria entre recargas, desativando recursos que você não precisa constantemente executar no plano de fundo. Você pode também monitorar de que forma os aplicativos e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

Para estender a vida útil da bateria:

- Desligue as comunicações de rádio que você não estiver usando. Se você não estiver usando Wi-Fi, Bluetooth ou GPS desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina um tempo limite inferior da tela.
- Desligue a sincronização automática para o Gmail™, calendário, contatos e outros aplicativos.


- Alguns aplicativos que você baixou podem diminuir o tempo de uso de sua bateria.

Para verificar o nível de carga da bateria

1. Toque em  > **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Sobre o telefone** em **Sistema** > **Estado**.


O estado da bateria e outras informações serão mostradas na tela.

Para monitorar e controlar o uso da bateria

1. Toque em  > **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Economia de energia** > **Uso da bateria** em **Informações da bateria**.

O nível de uso da bateria exibido nesta tela, informa o consumo da bateria em relação ao tempo. A tela mostra os aplicativos ou os serviços que consomem a carga da bateria, organizados do maior ao menor consumo.

Instalando um aplicativo e sistema operacional de código aberto

 **AVISO:** Se você instalar um sistema operacional de código aberto em seu telefone e não usar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isto poderá causar o mau funcionamento do seu telefone e o telefone não estará mais coberto pela garantia.

⚠ AVISO: Para proteger o seu telefone e seus dados pessoais, faça o download de aplicativos apenas a partir de fontes confiáveis, como o **Android Play Store™**. Se algum aplicativo impróprio estiver instalado, o telefone poderá não funcionar normalmente, ou um erro grave poderá acontecer. Você precisará desinstalar os aplicativos e todos os seus dados e configurações do telefone.

Usando padrão de desbloqueio

Configure um padrão de desbloqueio para proteger o seu celular. Com isso uma tela lhe mostra como desenhar um padrão de desbloqueio. Você tem que criar um PIN de cópia de segurança, se esquecer o bloqueio de padrão.

Cuidado: Crie uma conta Google antes de criar um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de cópia de segurança que você criou na hora de fazer o Padrão de desbloqueio.

⚠ AVISO: Precauções a serem tomadas ao usar um padrão de desbloqueio.

É muito importante se lembrar do padrão de desbloqueio criado. Você não poderá acessar o seu telefone se usar um padrão incorreto 5 vezes. Você tem 5 oportunidades para colocar seu padrão de desbloqueio, PIN ou senha. Se usar as 5 oportunidades, você pode tentar de novo depois de 30 segundos.

Quando não conseguir se lembrar do seu padrão de desbloqueio:

<Se você se esqueceu do padrão>

Se você se conectou a sua conta Google, mas errou o padrão correto 5 vezes, toque na opção **Esqueceu o padrão?** parte de baixo da tela. Você então deve se conectar com sua conta Google ou colocar o PIN de cópia de segurança.

Se não tiver criado uma conta Google ou esqueceu o PIN de cópia de segurança, você tem que realizar um hard reset.

<Se você se esqueceu do PIN ou Senha>

Cuidado: Se você realizar um hard reset, todos os aplicativos e dados do usuário serão apagados.

Nota: Se você se conectou a conta Google e esqueceu do Padrão de desbloqueio, você precisará colocar o PIN de cópia de segurança.


Usando o hard reset (Restauração de fábrica)

Se o seu telefone não restaurar à condição original, use um hard reset (Restauração de fábrica) para inicializá-lo.

1. Desligue o telefone.
2. Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear + Tecla de volume para baixo**.
3. Quando o logo da LG aparecer na tela, solte todas as teclas.
4. Quando a tela **“Android system recovery”** aparecer pressione novamente a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** e aguarde o aparelho reiniciar.

Nota: Não selecione outra opção na tela “**Android system recovery**”, caso contrário a memória de seu aparelho poderá ser danificada, somente a opção “**Reboot system now**” deve ser selecionada.

5. Navegue pela lista utilizando as **Teclas de volume** e selecione com a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**.


 **AVISO:** Se você realizar um hard reset, todos os aplicativos, dados do usuário e licenças DRM serão apagados. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança de qualquer dado importante antes de realizar um hard reset.

Abrindo e alternando aplicativos

Multitarefa é fácil com Android, pois você pode usar mais de um aplicativo ao mesmo tempo. Não é necessário fechar um aplicativo antes de abrir outro. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-os, conforme necessário, para garantir que aplicativos em espera não consumam recursos desnecessariamente.

Para voltar à lista de aplicativos usados recentemente:
Apenas pressione e segure a tecla **Home**.

Parando aplicativos

1. Toque  > **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Aplicativos** > **Em execução**.
2. Selecione o aplicativo desejado e toque **Parar** para parar de usá-lo.


Sincronizando o seu celular a um computador

Os dados do seu aparelho e PC podem ser sincronizados facilmente com “LG PC Suite” para a sua conveniência. Contatos, compromissos e favoritos podem ser sincronizados.


1. Conecte o seu aparelho ao PC. (Use um cabo USB ou conexão Wi-Fi).
2. Depois da conexão, execute o programa e escolha uma categoria no lado esquerdo da tela.

Sincronizando o seu telefone a um computador via USB

Nota: Para sincronizar o seu telefone com o PC usando o cabo USB, você precisa instalar o LG PC Suite no PC.

1. Toque em  > **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Armazenamento** para verificar os armazenamentos interno e externo. (Se você quiser transferir arquivos a um cartão de memória, insira um cartão de memória no telefone).
2. Conecte o telefone ao seu PC usando o cabo USB.
3. A lista de modo de conexão irá aparecer, escolha a opção **Sincronização multimídia** (MTP).
4. Abra a pasta de memória removível no seu PC. Você pode visualizar o conteúdo do armazenamento massivo no PC e transferir os arquivos.
5. Copie os arquivos do PC à pasta do aparelho.

Para desconectar o telefone do computador:

Abra a barra de notificações e toque em  > **Apenas carregar** para desconectar o telefone do computador com segurança.

Segure o telefone de forma adequada

Segure o seu celular adequadamente, como faria com um telefone comum. O LG-P880 possui uma antena interna. Cuide para que a parte de trás do telefone não sofra arranhões ou danos, pois isso pode comprometer a qualidade de sua performance.

Ao fazer ou receber chamadas, enviar ou receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Isto poderá afetar a qualidade da chamada.

Quando a tela congelar

Se a tela congelar ou o telefone não responder quando você tentar utilizá-lo:

Remova a bateria, coloque-a de volta e ligue o aparelho ou pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** por 10 segundos para desligá-lo.

Se ainda não funcionar, entre em contato com a Rede Autorizada LG.

Partes do LG-P880

Alto-falante

Sensor de proximidade

Lentes da câmera

Tecla Home

Volta à tela inicial a partir de qualquer tela.

 **Tecla Voltar**

Volta à tela anterior.




Ligar/Desligar/Bloquear

Ligue ou desligue seu telefone pressionando e segurando essa tecla.

 **Tecla Menu**

- Visualiza as opções disponíveis.
- Abre o Google Search™ pressionando e segurando essa tecla.

Nota: Sensor de proximidade: Quando realizar ou receber chamadas, o sensor de proximidade detecta que o telefone está próximo da orelha e desliga a luz de fundo e bloqueia o teclado. Isso amplia a vida útil da bateria e evita que o teclado sensível ao toque seja acionado involuntariamente durante as chamadas.

 **AVISO:** Colocar um objeto pesado no telefone ou sentar sobre ele pode danificar o LCD e as funções da tela de toque. Não cubra o sensor de proximidade LCD com filme protetor. Isso pode causar o mau funcionamento do sensor.

Teclas de volume


- **Na tela inicial:** Controle o volume do toque.
- **Durante uma chamada:** Controle o volume do alto-falante.
- **Enquanto reproduz uma música:** Controle o volume da música.



Tecla Ligar/ Desligar/Bloquear

Conector do
fone de ouvido

Conector do
carregador/USB




Microfone

Compartimento
do cartão SIM

Lentes da
câmera

Compartimento
do cartão microSD

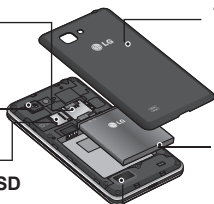

Tampa da
bateria

Bateria

Saída de som

Instalando o cartão SIM e a bateria

Antes de começar a usar o celular, você precisa inserir o cartão SIM e a bateria.

1. Para remover a tampa da bateria, segure o telefone firmemente. Com a outra mão, pressione seu dedo na tampa da bateria e retire-a, conforme mostrado na figura.



2. Deslize cuidadosamente o cartão SIM no compartimento. Certifique-se de que a área dourada esteja voltada para baixo.



3. Insira a bateria alinhando os contatos dourados no telefone e a bateria (1) e empurrando para baixo até encaixar (2). Insira a tampa da bateria.



4. Alinhe a tampa da bateria sobre o compartimento da bateria (1) e pressione-a para baixo até encaixar (2).



Carregando a bateria

O conector do carregador fica no fundo do telefone. Insira o carregador e coloque-o em uma tomada.



Nota:

- A bateria deverá ser totalmente carregada inicialmente para otimizar sua vida útil.
- Não abra a tampa da bateria durante o carregamento.



Usando o cartão de memória

Para inserir um cartão de memória:


Insira o cartão de memória no compartimento. Certifique-se de que os contatos dourados estão voltados para baixo.

Para remover o cartão de memória com segurança:

Toque em > **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Armazenamento** > **Desativar o microSD** > **OK**.

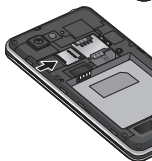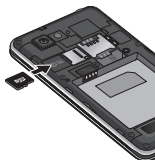


Nota: O LG-P880 suporta cartões de memória de até 64 GB.

 **AVISO:** Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado, pois isso pode danificá-lo, assim como os dados armazenados no cartão de memória podem ser corrompidos.

Formatando o cartão de memória

Seu cartão de memória pode já estar formatado. Se não estiver, você deverá formatá-lo antes de usar.

Nota: Todos os arquivos do seu cartão de memória serão apagados quando você o formatar.

1. Na tela inicial, toque em  > **Aplicativos**.
2. Deslize e toque em **Ajustar/Ajustes** > **Armazenamento**.

3. Toque em **Desativar o microSD** e **OK** para confirmar.
4. Selecione **Apagar microSD** e então, confirme a seleção.
5. Se você tiver um padrão de bloqueio, coloque-o e selecione **Apagar tudo**.


Nota: Se houver algum conteúdo em seu cartão de memória, a estrutura de pastas pode ficar diferente após a formatação, uma vez que todos os arquivos terão sido apagados.

Bloqueando e desbloqueando a tela

Se você não usar o telefone por um tempo, a tela é desligada e bloqueada automaticamente. Isso ajuda a prevenir toques acidentais e economizará a energia da bateria.

Quando você não estiver usando o LG-P880, pressione a tecla **Ligar/Desligar**


Bloquear  para bloquear o telefone.

Se houver quaisquer programas em execução quando você definir o padrão, eles continuarão em execução no modo de bloqueio. É recomendado sair de todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar que a bateria descarregue desnecessariamente. (Por exemplo, chamada telefônica, acesso à internet e comunicações de dados). Para ativar novamente o seu telefone, pressione a tecla de **Ligar/Desligar/Bloquear**  e a tela de bloqueio irá aparecer. Toque e deslize a tela de bloqueio em qualquer direção para desbloquear sua tela inicial. A última tela visualizada irá abrir.

Proteja sua tela de bloqueio

Você pode bloquear sua tela para que somente você possa desbloqueá-la.

Para criar um Padrão de Desbloqueio, PIN, ou Senha pela primeira vez:

Toque em  > **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Nenhum, Deslizar, Desbloquear face, Padrão, PIN, Senha.**

Nota: A opção **Desbloquear face** pode não estar disponível dependendo da versão de software de seu aparelho.

Nota: Precauções a serem tomadas ao usar um padrão de bloqueio.

É muito importante se lembrar do padrão de bloqueio criado. Você não poderá acessar o seu telefone se usar um padrão incorreto 5 vezes. Você tem 5 oportunidades para colocar seu padrão de desbloqueio, PIN ou senha. Se usar as 5 oportunidades, você pode tentar de novo depois de 30 segundos.

Quando não conseguir se lembrar do seu padrão de desbloqueio:

Se você se conectou a sua conta Google, mas errou o padrão correto 5 vezes, toque na tecla Esqueci o padrão. Você então deve se conectar com sua conta Google para desbloquear o seu celular. Se não tiver criado uma conta Google ou esqueceu qual é, você tem que realizar um hard reset.

Dicas de toques na tela

Eis algumas dicas sobre como navegar pelo seu telefone.

Tocar - Para escolher um menu/opção ou abrir um aplicativo, toque-o.

Tocar e segurar - Para abrir um menu de opções ou arrastar um objeto que você quer mover, toque e segure-o.

Arrastar - Para navegar ou mover lentamente uma lista, arraste o dedo pela tela.

Deslizar - Para navegar ou mover rapidamente por uma lista, deslize o dedo pela tela de toque (arraste rapidamente e solte).

Nota:

- Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione forte demais, a tela é sensível o suficiente para captar um toque leve e firme.
- Use a ponta do dedo para tocar na opção desejada. Tome cuidado para não tocar em outras telas.

Home


Basta deslizar o dedo para a esquerda ou direita para visualizar as telas na tela inicial.


Você também pode personalizar cada painel com Aplicativos, Downloads, Papel de parede e Widgets.


Nota: Algumas imagens da tela podem ser diferentes dependendo do seu provedor de serviços.


Em sua tela inicial, você pode ver teclas de atalho em sua parte inferior.

As teclas de atalho fornecem acesso fácil, com um único toque às funções que você mais utiliza.

 Toque o ícone do **Telefone** para ativar o teclado de discagem e efetuar uma chamada.

 Toque o ícone **Contatos** para abrir seus contatos.

 Toque o ícone **Mensagens** para acessar sua caixa de mensagens. Aqui você pode criar uma nova mensagem.


 Toque o ícone **Aplicativos** para visualizar todos os aplicativos instalados. Para abrir um aplicativo desejado, apenas toque no ícone que aparece na lista de aplicativos.

Nota: Alguns ícones podem ter aparência diferente dependendo da versão de software de seu aparelho.


Personalizando a tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando a ela atalhos, widgets. Para uma maior comodidade ao usar seu telefone, adicione seus widgets favoritos na tela inicial.

Para adicionar itens na sua Tela Inicial:

1. Toque e segure a parte vazia da tela inicial. Ou toque em  no lado superior direito.
2. Araste-o para a localização desejada e levante seu dedo.

Para remover um item da Tela inicial:

- **Tela inicial** > Toque e segure o ícone que deseja remover > Arraste para .

Dica: Para adicionar um ícone de um aplicativo na tela inicial a partir do menu **Aplicativos**, toque e segure o aplicativo que você deseja adicionar.

Voltando ao aplicativo recentemente usado

1. Toque e segure a tecla **Home**. A tela irá mostrar uma janela com os ícones dos aplicativos utilizados recentemente.
2. Toque um ícone para abrir seu aplicativo. Ou toque a tecla **Voltar** para retornar ao aplicativo atual.

Barra de notificações

A barra de notificações se encontra no topo da tela.



Toque e deslize a barra de notificações para baixo.

Toque em > para gerenciar as Notificações. Aqui, você pode verificar e gerenciar Som, Wi-Fi, Bluetooth.

Visualizando a barra de estado

A barra de estado usa ícones diferentes para mostrar as informações do telefone, como o nível do sinal, novas mensagens, quantidade de carga da bateria, Bluetooth ativado e conexões de dados.



A tabela seguinte apresenta uma explicação de alguns dos diferentes ícones que você poderá encontrar na barra de estado.

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM		Nova mensagem de voz
	Sem sinal		Toque silencioso
	Modo avião		NFC ligado
	Conectado a uma rede Wi-Fi		Modo de vibração
	Fone de Ouvido		Carregando a bateria
	Chamada em curso		Telefone conectado a um PC através de um cabo USB
	Chamada em espera		Baixando dados
	Alto falante		Fazendo upload de dados
	Modo silencioso		O GPS procurando
	Chamada perdida		Recebendo dados de local do GPS
	Bluetooth ativado		Sincronizando dados
	Aviso do sistema		Nova mensagem no Gmail
	Alarme ativado		Nova mensagem

Ícone	Descrição
	Música em reprodução
	Rádio FM ligado no plano de fundo
	Ponto de acesso Wi-Fi está ativado

Teclado virtual

Você pode enviar mensagens usando o teclado virtual. Ele aparece automaticamente na tela quando você precisar digitar algum texto. Para mostrar o teclado manualmente, toque em um espaço de texto onde você deseja digitar algo.

Usando o teclado e inserindo textos

- Toque uma vez para digitar a próxima letra em maiúsculo. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúsculo.

- Toque para trocar entre o teclado numérico e o de símbolos. Você também pode tocar e segurar essa tecla para visualizar o menu de configurações.

- Toque para dar um espaço.

- Toque para criar uma nova linha no campo da mensagem.

- Toque para apagar um caractere anterior.


Utilizando letras acentuadas

Quando você seleciona o Português como o idioma padrão de digitação, você poderá utilizar caracteres especiais com acento.

Por exemplo, para utilizar o caractere “á”, toque e segure a tecla “a” até que a tecla se torne maior e mostre os caracteres de diferentes idiomas. Em seguida, selecione o caractere especial que você desejar.

Ao ligar o seu telefone, você terá a oportunidade de ativar a rede, para conectar com a sua conta do Google e usar alguns serviços do Google.

Configurando a conta do Google

- Conecte-se a uma Conta do Google.
- Ou, toque em  > **Aplicativos** > Selecione um aplicativo do Google, como **Gmail**, Selecione **Novo** para criar uma nova conta.

Se você já possui uma conta do Google, toque em **Existente**, coloque seu endereço de e-mail e senha e toque em **Fazer login**.

Após você configurar sua conta do Google no seu telefone, ele sincronizará automaticamente com a sua conta do Google na Web.

Seus contatos, mensagens do Gmail, eventos do calendário e outras informações desses aplicativos e serviços da Web são sincronizados com o seu telefone. (Isso dependerá das suas configurações de sincronização). Após fazer o login, você poderá utilizar o Gmail e aproveitar os serviços que o Google oferece em seu telefone.

Wi-Fi

Com o Wi-Fi você poderá ter um acesso mais rápido à internet dependendo da conexão de Wi-Fi disponível. Aproveite Internet sem fio usando o Wi-Fi, sem taxas extras.


Conectando-se às redes Wi-Fi

Para usar o Wi-Fi no seu telefone, você precisa acessar um ponto de acesso sem fio. Alguns pontos de acesso são abertos e você pode apenas se conectar a eles. Outros são ocultos ou usam recursos de segurança; você deve configurar seu celular para poder se conectar a eles.

Desligue o Wi-Fi quando não estiver usando para aumentar a duração da bateria.

Nota: Se você estiver fora da zona Wi-Fi ou o Wi-Fi estiver desligado, taxas adicionais podem ser aplicadas pela sua operadora por uso de dados móveis.

Ligando o Wi-Fi e conectando-se a uma rede Wi-Fi

1. Toque em  > **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Wi-Fi** em **Conexões sem fio e redes**.
2. Ligue o Wi-Fi e comece a varredura por redes Wi-Fi disponíveis.
3. Toque no menu de Wi-Fi novamente para ver uma lista de redes Wi-Fi ativas e dentro do alcance.
 - As redes protegidas são indicadas por um ícone de bloqueio.
4. Toque em um rede para se conectar a ela.
 - Se a rede for protegida, você deve colocar uma senha ou outras credenciais. (Pergunte os detalhes à sua administradora de redes).
5. Depois de se conectar à rede Wi-Fi, a barra de estado exibe um ícone que indica o estado do Wi-Fi.

Bluetooth


Você pode usar o Bluetooth para enviar dados executando um aplicativo correspondente, não do menu de Bluetooth, como na maioria dos celulares.

Dica: Com o LG-P880, você pode aproveitar alta velocidade de Bluetooth.

Se o aparelho com o qual você quer compartilhar arquivos também suporta Bluetooth de alta velocidade, os arquivos serão transferidos automaticamente pela rede de alta velocidade. Para usar a transferência por Bluetooth, certifique-se de que o Wi-Fi esteja desligado no seu telefone. As configurações para o Bluetooth podem ser diferentes dependendo do telefone.


Ligando o Bluetooth e pareando seu telefone com um aparelho Bluetooth

Você deve parear seu telefone com outro aparelho antes de se conectar a ele.

1. Toque em  > **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > Ligue o **Bluetooth**.
2. Toque em **Pesquisar dispositivos**. O seu telefone irá procurar e exibir os IDs de todos os aparelhos Bluetooth dentro do alcance.
3. Escolha o dispositivo com o qual você quer parear na lista.

Assim que o pareamento estiver concluído, o seu telefone irá se conectar ao dispositivo.

Enviando imagens usando o Bluetooth

1. No menu **Galeria**, selecione um álbum e toque .

2. Escolha as imagens que deseja enviar e toque em **Compartilhar > Bluetooth**.
3. Verifique se o Bluetooth está ligado, selecione então **Pesquisar dispositivos**.
4. Escolha o dispositivo ao qual você quer enviar dados.


Compartilhando a conexão de dados do seu telefone

O vínculo USB e o ponto de acesso Wi-Fi portátil são ótimos recursos quando não há conexões sem fio disponíveis. Você pode compartilhar a conexão de dados móveis do seu telefone com um único computador por cabo USB (vínculo USB). Você também pode compartilhar a conexão de dados com de um único dispositivo ao mesmo tempo ligando seu telefone a um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Quando o seu telefone estiver compartilhando sua conexão de dados, um ícone aparecerá na barra de estado como uma notificação contínua na barra de notificações.

Para as últimas informações sobre vínculo e pontos de acesso portáteis, incluindo sistemas operacionais suportados e outros detalhes, visite (<http://www.android.com/tether>).


Para mudar as configurações de ponto de acesso Wi-Fi:

Toque em  > **Aplicativos > Ajustes/Ajustar > Mais em Conexões sem fio e redes > Ponto de acesso Wi-Fi portátil > Escolha as opções que você deseja ajustar.**

Dica: Se o seu computador possui Windows 7 ou uma distribuição de algumas variações do Linux (como o Ubuntu), você geralmente não precisa preparar seu computador para o vínculo. Mas se você estiver usando uma versão mais antiga do Windows ou outro sistema operacional, você pode precisar preparar seu computador para estabelecer uma conexão de rede via USB.

Renomeando ou tornando o ponto de acesso portátil mais seguro

Você pode alterar o nome de sua rede Wi-Fi (SSID) e também pode tornar a sua rede Wi-Fi mais segura.

1. Na tela inicial, toque em  > **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar**.
2. Selecione **Mais** > **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
3. Assegure-se de que a opção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** esteja ativada.
4. Toque em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
 - A caixa **Configurar ponto de acesso Wi-Fi** abrirá.
 - Você pode alterar o nome da rede SSID que os outros dispositivos verão ao procurar por redes Wi-Fi.
 - Você também pode selecionar o menu **Segurança** e configurar a opção de Proteção de acesso da rede Wi-Fi como (WPA2) com um item compartilhado (PSK).
 - Se você tocar na opção de segurança **WPA2 PSK**, um campo de senha será adicionado à caixa de Configurar ponto de acesso Wi-Fi. Se você cadastrar uma senha, será necessário que você use essa senha ao conectar o ponto de acesso do telefone com outro dispositivo; se você preferir, selecione **Aberta** no menu Segurança para

remover as opções de segurança de sua rede Wi-Fi.

5. Toque em **Salvar**

ATENÇÃO!


Se você definir a opção de segurança como **Aberta** você não poderá impedir o uso não autorizado de serviços online por outras pessoas e taxas adicionais poderão ser cobradas.

Para impedir que ocorra um uso não autorizado, é aconselhável que você mantenha a opção de segurança ativada.

Usando Wi-Fi Direct

Você pode compartilhar suas músicas, imagens e vídeos entre usuários de telefones Android conectados pela mesma rede Wi-Fi Direct.

Verifique sua rede Wi-Fi Directed com antecedência e certifique-se de que os usuários estejam conectados à mesma rede.

1. Toque em  > **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Mais** > **Wi-Fi Direct**.
2. Toque na caixa do Wi-Fi Direct para ligá-lo.
3. Toque **Procurar** e selecione um aparelho a partir da lista de dispositivos disponíveis.
4. Toque em **Conectar**.

Habilitando o Wi-Fi Direct para compartilhar pelo SmartShare

O Wi-Fi Direct procura automaticamente por dispositivos com Wi-Fi Direct ativado, os dispositivos encontrados são listados e você pode selecionar um dispositivo específico para compartilhar dados multimídia pelo **SmartShare**. O Wi-Fi Direct não pode ser habilitado enquanto você usar outras funções de Wi-Fi.

Nota: Quando seu telefone se torna dono de um grupo, ele irá consumir mais bateria do que quando é um cliente. A conexão do Wi-Fi Direct não fornece serviços de Internet. Taxas adicionais podem ser aplicadas na hora de se conectar e usar serviços online. Verifique as taxas de dados com sua operadora.

Usando o SmartShare

O **SmartShare** usa tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartilhar conteúdos digitais por meio de uma rede sem fio. Os 2 aparelhos devem ter certificados DLNA para suportar esse recurso.

Para ligar o SmartShare e permitir compartilhamento de conteúdos

1. Toque em  > **Aplicativos** > **SmartShare**.
2. Pressione  e selecione **Ajustes**, é necessário

antes estar conectado a um dispositivo através do **Wi-Fi Direct**.

3. Toque na caixa de **Visível** para tornar o dispositivo **Visível**.
 - Toque em **Aceitar sempre a solicitação** se você gostaria de aceitar automaticamente pedidos de compartilhamento de outros aparelhos.
 - Toque em **Receber arquivos**, se você gostaria de compartilhar conteúdos da biblioteca de conteúdo remoto aos outros aparelhos.
1. Sob a seção de compartilhamento de conteúdos, toque para marcar os tipos de conteúdo que você gostaria de compartilhar. Escolha entre **Fotos**, **Vídeos** e **Músicas**.
2. O **SmartShare** agora está ativado e pronto para compartilhar conteúdos.

Para compartilhar conteúdos da biblioteca remota de conteúdos a outros aparelhos


Deixe seu aparelho transmissor (ex: TV) reproduzir conteúdos multimídia da sua biblioteca remota de conteúdos. (ex: PC).

Nota: Certifique de que a funcionalidade DLNA dos seus aparelhos esteja devidamente configurada (ex: TV e PC).

1. Selecione o dispositivo transmissor ao abrir o aplicativo **SmartShare**.
2. Selecione a biblioteca e o reprodutor.
3. Você pode navegar pela biblioteca.
4. Toque um item para reproduzir.

Para compartilhar conteúdos do seu celular ao seu aparelho transmissor (ex: TV)

Nota: Certifique-se de que o seu aparelho transmissor esteja devidamente configurado.

1. Ao navegar pelas suas imagens ou vídeos usando o menu **Galeria**, toque em  para selecionar os arquivos. Então, você poderá selecionar vários arquivos para compartilhar.
2. Toque em **Compartilhar** no menu e selecione **SmartShare**.
3. As pastas disponíveis poderão ser visualizadas no aparelho reprodutor.

Nota: Siga passos similares para usar o reprodutor de músicas, a câmera e o reprodutor de vídeo para compartilhar os conteúdos.

Aviso: Verifique se o seu aparelho está conectado à sua rede domiciliar usando a conexão Wi-Fi para usar esse aplicativo. Alguns aparelhos com DLNA (ex: TV) suportam somente o recurso DMP do DLAN e não irão aparecer na lista de aparelhos transmissores. O seu aparelho pode não reproduzir alguns conteúdos.

Para baixar conteúdos da biblioteca remota de conteúdos


1. Toque em  > **Aplicativos > SmartShare**.
2. Toque na opção superior esquerda e selecione o aparelho da biblioteca remota de conteúdos.
3. Você pode navegar pelos conteúdos da biblioteca.

4. Toque a tecla **Menu > Download**.

Aviso: Alguns tipos de conteúdos não são suportados.

Para enviar conteúdos do meu celular à biblioteca remota de conteúdos





Nota: Certifique-se de que o cartão microSD esteja encaixado corretamente e que a opção **Receber arquivos** no menu **Ajustes** esteja marcada.


1. Toque em  > **Aplicativos > SmartShare**.
2. Na parte superior da tela, selecione '**De**' e escolha o seu telefone como biblioteca.
3. Você pode navegar pelos conteúdos da biblioteca.
4. Mantenha o ícone do conteúdo que deseja compartilhar pressionado e toque então na tecla **Enviar** do menu.

5. Selecione um aparelho da biblioteca remota de conteúdos para ser transferido.

Aviso: Alguns aparelhos com DLNA não suportam a funcionalidade de transferência DMS e não serão transferidos. Alguns tipos de conteúdos não são suportados.

Fazendo uma chamada



1. Toque  para abrir o teclado, é necessário estar selecionada a guia **Discar**.
2. Insira o número usando o teclado. Para apagar um dígito, toque o ícone .
3. Pressione o ícone  para iniciar a chamada.
4. Para terminar uma chamada, toque o ícone **Finalizar** .

Dica: Para digitar “+” para fazer chamadas internacionais, toque e segure .

Ligando para seus contatos

1. Toque o ícone **Contatos** para abrir a agenda de contatos.
2. Deslize o dedo pela lista de contatos ou insira a(s) primeira(s) letra(s) do contato que deseja chamar tocando em **Buscar contatos**.
3. Na lista, toque o contato que deseja chamar.



Atendendo e rejeitando uma chamada



Ao receber uma chamada, enquanto a tela estiver bloqueada, segure e deslize o  para responder a chamada recebida. Segure e deslize o  para recusar uma chamada recebida.

Ajustando o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada recebida, utilize as teclas do lado esquerdo do telefone para aumentar e diminuir o volume.


Efetuando uma segunda chamada

1. Durante a sua primeira chamada, toque em **Menu > Adic. Cham.** e disque o número. Além disso, você pode ver os números discados recentemente tocando em  ou você pode procurar por contatos tocando em  e selecionando o número que você deseja chamar.

2. Toque o ícone  para efetuar a chamada.
3. Sua primeira chamada será bloqueada e colocada em espera.
4. Toque no número mostrado para alternar entre as chamadas. Ou toque  **Unir cham.** para efetuar uma chamada em conferência.
5. Para terminar as chamadas ativas, toque em **Finalizar**.

Nota: Você será cobrado por cada chamada feita.

Visualizando seu registro de chamadas

Na tela inicial, toque o ícone **Telefone** e selecione **Registro de chamadas** .


Visualize uma lista completa de todas as chamadas efetuadas, recebidas e perdidas.

Dica: Toque em qualquer entrada do registro de chamadas para visualizar a data, hora e duração da chamada.

Dica: Pressione a tecla **Menu** e toque em **Apagar tudo** para apagar todos os itens gravados.

Configurações de chamadas

Você pode configurar as definições de chamadas, como encaminhamento de chamadas e outros recursos especiais oferecidos pela sua operadora.

1. Na tela inicial, toque .
2. Toque em **Menu**.
3. Toque em **Ajustes de chamada** e escolha as opções que você deseja ajustar.

- **Números de discagem fixa** - para ligar e compilar uma lista de números que podem ser chamados do seu celular. Você precisará do seu PIN2, disponibilizado por sua operadora. Somente números dentro da lista de discagem fixa podem ser chamados do seu celular.
- **Serviço de correio de voz** - Permite que você selecione o seu serviço de correio de voz.
- **Ajustes de correio de voz** - Permite que você insira o número de telefone que será usado para gerenciar o seu correio de voz.
- **Salvar números desconhecidos** - Adiciona números desconhecidos aos contatos depois da chamada.
- **Rejeição de chamadas** - Permite que você configure a opção de rejeitar chamada. Escolha entre as opções **Desabilitado**, **Rejeitar chamadas na lista** ou **Rejeitar todas as chamadas**.
- **Mensagem rápida** - Quando quiser rejeitar uma chamada, envie uma mensagem rápida usando esta função. Isso é útil caso deseje rejeitar uma chamada durante uma reunião.
- **Desvio de chamada** - Escolha se quer desviar todas as chamadas, quando a linha estiver ocupada, quando não houver resposta ou quando você estiver sem sinal.
- **Restrição de chamadas** - Selecione quando você desejar que as chamadas sejam bloqueadas. A senha será necessária para ativar esta opção. Verifique com a sua operadora de rede sobre esse serviço.
- **Duração das chamadas** - Veja a duração de suas chamadas, incluindo as chamadas realizadas, recebidas e a última chamada.



- **Custo de chamadas** - Veja as taxas aplicadas as suas chamadas. (Esse serviço pode não ser suportado por algumas operadoras, ou pode não estar disponível dependendo da versão de software de seu aparelho).
- **Ajustes adicionais** - Permite que você altere as seguintes configurações:
 - **ID do emissor:** Escolha quando enviar seu número de telefone quando uma chamada é realizada.
 - **Cham. em espera:** Se a chamada em espera estiver ativada, o aparelho notificará sobre uma segunda chamada recebida enquanto você estiver utilizando o telefone (dependendo de seu provedor de rede).

Nota: Alguns ícones podem ter aparência diferente dependendo da versão de software de seu aparelho.

Procurando um contato

1. Na tela inicial, toque no ícone **Contatos** para abrir os seus contatos.
2. Toque em **Buscar contatos** e insira o nome do contato utilizando o teclado.

Adicionando um novo contato

1. Toque em  e selecione **Discar**, insira o novo número do contato. Toque então na tecla **Menu** e em **Adicionar a Contatos** e em seguida toque em **Criar novo contato**.
2. Se você quiser adicionar uma foto ao seu novo contato, toque na área da imagem. Escolha entre **Tirar uma foto** ou **Selecionar da galeria**.
3. Selecione o tipo de contato tocando em .
4. Toque em uma categoria de informação de contato e coloque os detalhes sobre o contato.
5. Toque em **Salvar**.

Dica: Algumas opções de contatos podem não estar disponíveis dependendo de onde o contato esta sendo salvo, exemplo **SIM**, **Telefone** ou **Google**.


Contatos favoritos

Você pode classificar os contatos chamados com frequência como favoritos.

Adicionando um contato a seus favoritos:

1. Toque em **Contatos** para abrir seus contatos.
2. Toque em um contato para visualizar seus detalhes.
3. Toque a estrela à direita do nome do contato. A estrela ficará amarela.

Removendo um contato da sua lista de favoritos:



1. Toque em **Contatos** para abrir seus contatos.
2. Toque na aba , selecione **Favoritos** no topo da lista e selecione um contato para visualizar os detalhes.

3. Toque na estrela amarela à direita do nome. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos favoritos.

Nota: Alguns ícones podem ter aparência diferente dependendo da versão de software de seu aparelho.


O seu LG-P880 combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de usar.


Enviando uma mensagem


1. Na tela inicial, toque no ícone  e então, em  para abrir um campo de mensagem em branco.
2. Insira o nome de um contato ou um número de chamada no campo **Para**. Conforme você insere o nome do contato, aparecem contatos correspondentes. Você pode tocar em um destinatário sugerido. Você pode adicionar diversos contatos.

Nota: Você será cobrado por cada mensagem de texto que enviar.

1. Toque no campo **Inserir mensagem** para começar a compor uma mensagem.

2. Pressione  para abrir o menu de opções. Escolha entre **Adicionar assunto**, **Descartar**, **Anexar**, **Inserir emoticon** ou **Todas as mensagens**.
3. Toque em **Enviar** para enviar sua mensagem.

 **Atenção:** O limite de 160 caracteres pode variar de país para país, dependendo de como o SMS é codificado e em que idioma.

 **Atenção:** Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e conseqüentemente o custo da mensagem será diferenciado.

Caixa de mensagens

As mensagens (SMS, MMS) enviadas e recebidas podem ser exibidas em ordem cronológica para que você possa ter, de maneira conveniente, uma visão geral da sua conversa.

Usando emoticons

Anime as suas mensagens com emoticons. Ao escrever uma nova mensagem, pressione a tecla **Menu**, escolha então **Inserir emoticon**.

Nota: Alguns ícones podem ter aparência diferente dependendo da versão de software de seu aparelho.

Alterando as configurações de mensagens




As configurações de mensagem do seu LG-P880 estão pré-definidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Você pode alterar as configurações com base nas suas preferências.

Você pode usar o aplicativo **E-mail** para ler os e-mails de outros serviços além do **Google Mail**. O aplicativo de e-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP4 e Exchange. Seu provedor de serviços ou administrador de serviços pode fornecer as configurações de conta que necessita.

Gerenciando uma conta de e-mail



Na primeira vez que abrir o aplicativo de **E-mail**, um assistente de configuração irá abrir para ajudá-lo a configurar uma conta de e-mail.

Para adicionar outra conta de e-mail:



- Toque em  > **Aplicativos** > **E-mail** > toque  > **Contas**, toque novamente em  > **Adicionar conta**.

Após a configuração inicial, o e-mail mostrará os conteúdos da sua **Caixa de entrada**. Se você tiver mais de uma conta, você pode alternar entre elas.

Para mudar as configurações de conta do e-mail:

- Toque em  > **Aplicativos** > **E-mail** > na tela da conta selecionada, toque em  > **Configurações da conta**.

Apagando uma conta de e-mail:

- Toque em  > **Aplicativos** > **E-mail** > na tela de contas, toque em  > **Remover conta** > toque na conta que você deseja apagar > **Apagar**.


Tela de contas de e-mail

Você pode tocar em uma conta para visualizar sua caixa de entrada. A conta da qual você envia e-mails por padrão é indicada com um sinal.



- Toque para abrir sua caixa de entrada unificada, com mensagens enviadas a todas as suas contas. As mensagens na caixa de entrada unificada são

organizadas por cor na esquerda, por conta, usando as mesmas cores utilizadas para as suas contas na tela de **Contas**.


 - Toque no ícone de pasta para abrir as pastas da conta.

Trabalhando com a pasta Contas


Cada conta possui **Caixa de entrada**, **Caixa de saída**, **Enviados** e **Rascunhos**. Dependendo dos recursos suportados pelo prestador de serviço da sua conta, você poderá ter pastas adicionais.

Escrevendo e enviando um e-mail

Para escrever e enviar uma mensagem

1. Dentro do aplicativo de **E-mail**, toque em .
2. Coloque o endereço do destinatário desejado. Conforme você digita,

endereços são oferecidos da sua lista de contatos. Separe múltiplos endereços com ponto e vírgula.

3. Adicione Cc/Cco e arquivos em anexo, se necessário.
4. Digite a o texto da mensagem.
5. Toque em .


Se você não estiver conectado a uma rede, por exemplo, se estiver no modo Avião, as mensagens enviadas são armazenadas na Caixa de saída até que você se conecte a uma rede novamente. Se ela contém alguma mensagem pendente, a Caixa de saída é exibida na tela de Contas.

Conhecendo seu visor




- 1 Alternar lentes** - Alterne entre as lentes da câmera traseira e a frontal.
- 2 Zoom** - Aumenta e diminui o zoom.
- 3 Disparo da máquina do tempo** - Toque neste ícone para capturar várias fotos um segundo antes de pressionar o botão de captura de imagem.
- 4 Modo de foto** - Escolha entre **Normal**, **HDR**, **Panorama** ou **Disparo contínuo**.
- 5 Configurações** - Toque nesse ícone para abrir este menu.
- 6 Modo vídeo** - Deslize para baixo para alternar para o modo de vídeo.
- 7** Tirar uma fotografia.
- 8 Galeria** - Toque para visualizar a última foto tirada. Isso permite que você acesse a sua galeria e visualize as suas imagens salvas no modo câmera.


Tirando uma foto rápida


1. Abra o aplicativo **Câmera**.
2. Segurando o telefone horizontalmente, aponte a lente para o objeto que você deseja fotografar.
3. Toque na tela e uma caixa de foco irá aparecer no centro do visor.
4. Quando a caixa de foco ficar verde, a câmera estará focada no alvo.
5. Clique em  para capturar a foto.

Depois de tirar sua foto


Toque em  para visualizar a última foto tirada.


 Toque para compartilhar sua foto usando uma das opções de compartilhamento disponíveis.

 Toque para apagar a imagem.


Toque em  para abrir as opções.

- **Definir imagem como** - Toque para usar a imagem usando uma das opções disponíveis.
- **Mover** - Toque para mover a imagem para outro lugar.
- **Renomear** - Toque para editar o nome da imagem selecionada.
- **Girar para esquerda/direita** - Gire a foto para a esquerda ou direita.
- **Editar** - Visualize e edite a foto.


 Permite alterar as propriedades de luz da imagem.


 Aplica efeitos artísticos na foto.


 Aplica filtros na foto.


 Permite editar outras opções da imagem.


Usando as configurações avançadas


No visor, toque em  para abrir todas as opções avançadas


 Permite ligar o flash na hora de tirar uma foto em condições de pouca luz.


 Permite controlar o brilho da imagem.


 Foca em um ponto específico.


 Escolha a resolução da imagem. Se você escolher resolução alta, o tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que você poderá armazenar menos fotos na memória.


 Encontra as configurações de cor e luz adequadas para o ambiente atual. Escolha entre **Normal**, **Retrato**, **Paisagem**, **Esportes** ou **Noite**.

 A classificação ISO determina a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmera. Quanto maior o ISO, mais sensível à luz a câmera se torna, permitindo assim, tirar fotos em ambientes escuros.






 Aumenta a qualidade das cores em diferentes condições de luz.

 Aplica efeitos artísticos às imagens.

 Configura um atraso depois que a foto é tirada. Isso é ideal caso você queira sair na foto.

 Ative para usar os serviços de localização do telefone. Tire fotos de qualquer lugar e marque-as com a localização.

Nota: Essa função só estará disponível com o GPS ativado.

-  Selecione um entre alguns sons do obturador.
-  Mostra automaticamente a foto tirada.
-  Escolha o local de armazenamento para salvar as imagens.
-  Restaure todas as configurações padrão da câmera.
-  Toque sempre que você quiser uma ajuda sobre os recursos da câmera. Isso lhe fornece um guia rápido.

Dica: Quando você sair da câmera, algumas configurações pré-definidas padronizadas podem ser restauradas. Verifique as configurações da câmera antes de tirar a próxima foto.


Dica: O menu de configurações está sobreposto no visor, então, quando você muda elementos da cor ou qualidade da imagem, você verá uma prévia da mudança atrás do menu de configurações.

Conhecendo seu visor





- 1 Alternar lentes** - Alterne entre as lentes da câmera traseira e a frontal.
- 2 Zoom** - Aumenta e diminui o zoom.
- 3 Brilho** - Define e controla a quantidade de brilho na imagem.
- 4 Efeito ao vivo** - Fornece vários efeitos visuais na hora de filmar um vídeo.
- 5 Configurações** - Toque nesse ícone para abrir este menu.
- 6 Modo câmera** - Deslize para cima para alternar para o modo câmera.
- 7** Começar a gravar.
- 8 Galeria** - Toque para visualizar o último vídeo gravado. Isso permite que você acesse a sua galeria e visualize as suas imagens e vídeos salvos no modo câmera.

Gravando um vídeo rápido


1. Toque na tecla de modo **Câmera**.
2. A tela da câmera de vídeo aparecerá no visor.
3. Segurando o telefone horizontalmente, aponte a lente para o objeto a ser gravado.
4. Toque no o botão de captura  para iniciar a gravação.
5. Uma luz vermelha aparecerá no canto superior do visor com um temporizador mostrando a duração do vídeo.




Dica:

 - Toque para capturar uma imagem durante a gravação de um vídeo.

6. Toque no ícone  para parar a gravação.

Depois de gravar o vídeo


Seu vídeo irá aparecer na Galeria. Toque em  para visualizar o último vídeo gravado.


-  Toque para reproduzir o vídeo.
-  Toque para compartilhar o vídeo através das opções disponíveis.
-  Toque para apagar o vídeo que acabou de gravar e confirme tocando em **OK**. A tela da câmera aparecerá novamente.


Toque em  para abrir as opções.


- **Mover** - Toque para mover o vídeo para outro lugar.
- **Renomear** - Toque para editar o nome do vídeo selecionado.
- **Detalhes** - Toque para ver informações detalhadas do vídeo.


Usando as configurações avançadas


Usando o visor, toque em  para abrir todas as opções avançadas.


 Permite que você ligue o flash na hora de gravar um vídeo em condições escuras.


 Toque para determinar o tamanho (em pixels) do vídeo a ser gravado.


 Aumenta a qualidade de cores em diferentes condições de luz.


 Escolha um tom de cor para usar na gravação de um novo vídeo.


 Ative para usar os serviços de localização do telefone.

 Escolha **Desligado** para gravar um vídeo sem som.

 A revisão automática lhe mostra o vídeo que acabou de gravar.

 Escolha o armazenamento para salvar os vídeos.

 Restaure todas as configurações pré-definidas da câmera.

 Toque quando desejar saber mais informações sobre determinada função. Será fornecido na tela um guia rápido.

Ajustando o volume enquanto assiste a um vídeo

Para ajustar o volume do vídeo, use as teclas de volume na lateral esquerda do celular.

Você pode armazenar arquivos multimídia em um cartão de memória para acesso simples a todas suas imagens e vídeos.

Reprodutor de vídeo

O seu LG-P880 possui um reprodutor de vídeo integrado que permite que você reproduza todos os seus vídeos favoritos. Para acessar o reprodutor de vídeos, toque em > **Aplicativos** > **Reprodutor de vídeo/Vídeo**.


Reproduzindo um vídeo

1. Na tela inicial, toque em > **Aplicativos** > **Reprodutor de vídeo/Vídeo**.
2. Selecione o item que você deseja reproduzir.

	Toque para pausar um vídeo.
	Toque para reproduzir um vídeo.
	Toque para avançar.
	Toque para voltar.
	Toque para gerenciar o volume do vídeo.
	Toque para configurar o efeito de áudio Dolby quando estiver conectado com o fone de ouvido.
	Toque o ícone de controlador da velocidade e arraste a barra de progresso para controlar a velocidade da reprodução.
	Toque no ícone de Pré-visualização de quadro e arraste a seta da barra de busca para explorar o conteúdo com uma tela de prévia.
	Toque para bloquear uma tela de vídeo.
	Toque no ícone de lista direta para ver a lista de vídeos.

Para mudar o volume enquanto escuta músicas, pressione as teclas de volume para cima ou para baixo, ao lado esquerdo do telefone.

Galeria

Toque em  > **Aplicativos** > **Galeria**. Aparecerá uma lista com todos os seus arquivos multimídia armazenados.

Reprodutor de música










Seu LG-P880 possui um reprodutor de música integrado que permite que você reproduza todas as suas faixas preferidas. Para acessá-lo, toque em **Aplicativos** e então, **Música/Reprodutor de música**.

Transferindo arquivos usando armazenamento massivo

1. Conecte o LG-P880 a um PC usando um cabo USB.
2. Se você não tiver instalado o LG Android Platform Driver no PC, você precisa mudar as configurações manualmente. Escolha **Ajustes/Ajustar** > **Conectividade** > **Tipo de conexão USB**, escolha então **Sincronização multimídia (MTP)**.
3. Você pode visualizar os conteúdos do armazenamento massivo no PC e transferir os arquivos.

Reproduzindo uma música

1. Na tela inicial, toque em **Aplicativos** e selecione **Música/Reprodutor de música**.
2. Toque em **Músicas**.
3. Selecione a música que você deseja reproduzir.

	Toque para pausar a música.
	Toque para reproduzir a música.
	Toque para pular para a próxima faixa no álbum, lista de reprodução.
	Toque para voltar para o início da música. Toque duas vezes para voltar para a música anterior.
	Toque para controlar o volume da música.
	Toque para ligar modo Repetir.
	Toque para reproduzir a lista de reprodução atual no modo aleatório.
	Toque para ver a lista de reprodução atual.
	Toque para ver a letra. Essa opção só funciona se a música incluir a letra.

Para alterar o volume enquanto estiver escutando uma música, pressione as teclas de volume para cima e para baixo, do lado esquerdo do aparelho. Mantenha pressionada alguma música na lista.

Serão exibidas as seguintes opções: **Reproduzir**, **Adicionar à lista de reprodução**, **Remover da lista de reprod.**, **Definir como toque**, **Apagar**, **Compartilhar**, **Procurar** e **Detalhes**.

Nota: Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos por tratados internacionais e leis nacionais de direitos autorais. Por isso poderá ser necessário obter permissão ou uma licença para reproduzir ou copiar músicas.

Em alguns países, as leis nacionais proíbem a cópia pessoal de materiais com direitos autorais. Antes de fazer o download ou copiar o arquivo, verifique as leis nacionais do respectivo país com relação ao uso desse tipo de material.

Rádio FM

Seu LG-P880 possui um rádio FM integrado para que você possa sintonizar e escutar suas estações favoritas.

Nota: Você deve conectar um fone de ouvido para escutar o rádio. Insira-o no compartimento de fone de ouvido localizado na parte superior do telefone.



Procurando estações de rádio

Você pode sintonizar estações de rádio procurando-as manual ou automaticamente.

Serão então salvas em números de canais específicos para que não tenha que sintonizá-las novamente.

Você pode armazenar até 48 canais no seu telefone.

Sintonizando automaticamente

1. Na tela inicial, toque em  > **Aplicativos** e selecione **Rádio FM**.
2. Toque em , depois em **Procurar**.
3. Durante a procura automática, toque em **Parar** se você deseja interrom-

per a busca de estações. Serão salvos apenas os canais encontrados até esse momento.

Nota: Você também pode sintonizar uma estação manualmente utilizando o botão de sintonia.

Dica: Para melhorar a recepção do rádio, estenda o fone de ouvido, já que ele funciona como a antena do rádio.


Se você conectar um fone de ouvido que não foi feito especificamente para recepção de rádio, ela pode ficar fraca.

LG Tag+

O que é o LG Tag+

O LG Tag + permite facilmente salvar e carregar informações na etiqueta NFC, que pode ser personalizada para combinar com certos ambientes.

Escrita Tag+

1. Toque em  > **Aplicativos** > **LG Tag+**.
2. Selecione o modo desejado (Carro/Escritório/Espera/Usuário) e toque em **Escrever na etiqueta**.
3. Aproxime a parte traseira do seu aparelho a uma etiqueta ou a outro aparelho para compartilhar, em seguida, a execução do aplicativo e mudança de configurações podem ser ajustados.

Leitura Tag+

Ao aproximar a parte traseira do seu aparelho a uma etiqueta NFC ou a outro aparelho, o modo será ativado imediatamente.

Centro de Mídia/ Multimídia

Usando o Centro de Mídia/ Multimídia

1. Toque em  > **Aplicativos** > **Centro de Mídia/
Multimídia**.

2. Selecione a função desejada entre vídeos, fotos, músicas.

Configurando o Centro de Mídia/Multimídia

1. Toque em > **Aplicativos** > **Centro de Mídia/Multimídia** > **Ajustes**.
2. Você pode mudar as configurações com base em suas preferências.

QuickMemo

Use o **QuickMemo** para criar lembretes de modo prático e eficaz durante chamada ou na tela atual do telefone e salvá-los como uma imagem.

1. Entre na tela do **QuickMemo** pressionando as **Teclas de volume** para cima e para baixo por um segundo na tela que você deseja capturar.



Ou toque e arraste a barra de estado para baixo e toque em .








2. Escolha a opção desejada do menu entre **Tipo de caneta**, **Cor**, **Borracha** e crie um lembrete.
3. Toque em do menu de edição e escolha para salvar o lembrete com a tela atual.

Nota: Use a ponta do dedo ao usar a função **QuickMemo**. Não use a sua unha.

Usando as opções do QuickMemo

Enquanto estiver usando a função do **QuickMemo**, você pode facilmente usar as opções do QuickMenu.


-  - Selecione para exibir ou ocultar a tela de fundo padrão do QuickMemo.
-  - Escolha o tipo de caneta e a cor.
-  - Apague o lembrete que você criou.
-  - Salve o lembrete com a tela atual.
-  - Envie ou compartilhe o lembrete com outro dispositivo.


Visualizando o QuickMemo salvo


Toque em **Galeria** e escolha o álbum do **QuickMemo**.

O LG SmartWorld oferece uma variedade de conteúdos empolgantes - jogos, aplicativos, papéis de parede e toques - dando aos usuários de telefones LG a chance de aproveitar experiências mais ricas da “Vida móvel”.

Como chegar ao LG SmartWorld



1. Toque no ícone  para acessar o LG SmartWorld.
2. Insira o **ID** e **Senha** e toque em **Iniciar**. Se você ainda não estiver registrado no LG SmartWorld, toque em **Registrar** para criar sua conta.
3. Baixe os conteúdos que quiser.

Nota: E se não houver ícone  ?



1. Usando um navegador da Web, acesse LG SmartWorld (www.lgsmartworld.com) e selecione o seu país.
2. Baixe o Aplicativo do LG SmartWorld.
3. Execute e instale o arquivo baixado.
4. Acesse o LG SmartWorld tocando no ícone .

Nota: O LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as operadoras ou países.



Configurando o seu alarme

1. Toque em  > **Aplicativos** > **Relógio/Alarme** > .
2. Depois de acertar o horário, o LG-P880 avisará quanto tempo resta antes do alarme tocar.
3. Configure o alarme e toque em **Salvar**.

Utilizando sua calculadora

1. Toque em , toque em **Aplicativos** e selecione **Calculadora**.
2. Toque as teclas numéricas para inserir números.
3. Para cálculos simples, toque a função que você deseja (+, -, x, ou ÷), seguido de =.
4. Para cálculos mais complexos toque em  > **Painel avançado**, e então selecione sin, cos, tan, log, etc.

Adicionando um evento ao seu calendário

1. Toque em  > **Aplicativos** > **Calendário**.
2. No meio da tela, você pode encontrar os diferentes tipos de visualização do Calendário (Dia, Semana, Agenda).
3. Toque na data em que deseja adicionar um evento e toque em .
4. Toque em **Nome do evento** e coloque o nome.
5. Toque em **Localização** e digite o local. Verifique a data e coloque a hora de início e término do evento.
6. Se você quiser adicionar uma nota para o seu evento, toque **Descrição** e digite os detalhes.
7. Se você quiser repetir o alarme, toque em **Repetir**, e adicione **Lembretes**, se necessário.
8. Toque em **Salvar** para salvar o evento no calendário.

Polaris Office

O Polaris Office é uma solução profissional móvel que permite os usuários visualizarem, de maneira conveniente, vários tipos de documentos de escritório, incluindo Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lugar e a qualquer hora.

Toque em  > **Aplicativos**
> **Polaris Office.**

Gerenciando arquivos

O Polaris Office fornece, ao usuário, recursos convenientes de gerenciamento de arquivos no seu celular, incluindo copiar, colar, renomear e apagar arquivos e pastas logo do aparelho.

Visualizando arquivos

Agora é possível visualizar facilmente uma grande variedade de tipos de arquivo, incluindo o Microsoft Office e documentos Adobe PDF em seus dispositivos móveis. Quando usar o Polaris Office para visualizar documentos, os objetos e caracte-

terísticas permanecerão os mesmos que em seus documentos originais.


Cópia de segurança **Sobre cópia de segurança e restauração dos dados do smartphone**

Recomenda-se fazer regularmente uma cópia de segurança no cartão de armazenamento, especialmente antes de atualizar qualquer software. Manter um arquivo de backup atual na memória de armazenamento pode permitir que você recupere dados do smartphone caso ele seja perdido, roubado ou corrompido por um imprevisto. Esse aplicativo de backup suporta smartphones LG, outras versões de S/W ou SO. Então, quando você comprar o novo smartphone LG, você pode fazer uma cópia de segurança dos dados do smartphone atual no seu novo.

Se você possui o aplicativo **Backup** pré-carregado no

seu smartphone, você pode fazer uma cópia de segurança e restaurar a maior parte dos dados, aplicativos, incluindo os não protegidos e suas configurações.


Fazer cópia de segurança dos dados do smartphone

1. Insira o cartão de memória na entrada e verifique o estado do armazenamento.
2. Toque na aba de **Aplicativos** , e selecione **Backup > Fazer cópia de segurança > Cartão de memória** ou **Memória interna**.
3. Toque em **Adicionar novo** para colocar um nome para seu arquivo de cópia de segurança, e selecione **Continuar**.
4. Selecione a caixa ao lado o item que você deseja salvar e selecione **Continuar**.
5. Quando todos os arquivos selecionados tiverem sua cópia de segurança,

você verá a mensagem de confirmação, selecione **Continuar** para terminar a cópia dos dados.

Programando cópias de segurança automáticas

Você também pode habilitar backups automáticos dos dados no seu smartphone de acordo com sua configuração de programação. Para fazer isso, realize os seguintes passos:

1. Insira o cartão de memória na entrada e verifique o estado do armazenamento.
2. Toque na aba de **Aplicativos**  e selecione **Backup > Agenda**.
3. Na tela de **Local da cópia de segurança agendada**, toque no **Cartão de memória** ou **Memória interna**.
4. A partir da lista, selecione quantas vezes você deseja fazer cópia de segurança dos dados e configurações de seu

- aparelho e selecione **Continuar**.
5. Selecione a caixa ao lado dos dados que deseja fazer cópia de segurança e então **Continuar** para terminar a programação.

Restaurando os dados do smartphone

Para restaurar dados na memória do aparelho, o modo de armazenamento massivo deve estar desligado.

Nota: Todos os arquivos armazenados no seu smartphone são apagados antes da restauração do arquivo de cópia de segurança.


1. Insira o cartão de memória na entrada e verifique o estado do armazenamento.
2. Toque na aba de **Aplicativos** , e selecione então **Backup > Restaurar > Cartão de memória** ou **Memória interna**.
3. Na tela de restauração, escolha um arquivo de backup que contenha os dados que você deseja restaurar.
4. Selecione a caixa ao lado do item que você deseja restaurar e então **Continuar**.


Nota: Por favor, note que os dados do seu celular serão substituídos com os conteúdos da cópia de segurança.

1. Se o arquivo de cópia de segurança estiver criptografado, digite a senha que você configurou para criptografar.
2. Quando todos os arquivos selecionados forem restaurados, você verá a mensagem de confirmação, selecione **Sim** para reiniciar o telefone.

Nota:

- No modo de armazenamento massivo, esse aplicativo de **Backup** não pode ser utilizado. Selecione a opção **Apenas carregar** quando o cabo USB estiver conectado.
- Você pode habilitar criptografia para criptografar seus arquivos de cópia de segurança para proteção adicional.






Nota: Você também pode habilitar a exclusão automática de cópias de segurança antigas e manter somente as recentes. Pressione **Menu**  na tela de **Backup**, e selecione **Definições > Cópia de segurança agendada > Apagar automaticamente cópias antigas** para selecionar a quantidade de backups programados.

Pressione **Menu**  da tela de **Backup** e selecione **Definições > Segurança** e então a caixa de marcação. Depois de habilitar a criptografia, para restaurar os dados sincronizados, você deve ter uma senha de ativação.

O navegador de internet lhe permite acesso à Internet, notícias, esportes, entretenimento e muito mais, diretamente do seu celular.

Nota: Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique as tarifas de plano de dados com sua operadora.


Utilizando a barra de ferramentas Web

-  Toque para retornar à página anterior.
-  Toque para voltar para a página que você acessou após a página atual. Isso é o oposto que ocorre quando você pressiona a tecla Voltar, que vai para a página anterior.
-  Segurando o ícone, incline o aparelho em direção ao corpo para controlar o zoom.
-  Toque para adicionar uma nova janela.
-  Toque para acessar os favoritos.

Usando as opções

Pressione  para visualizar as opções.

- **Atualizar** - Atualiza os conteúdos na página atual.
- **Salvar nos Favoritos** - adiciona a página atual aos favoritos.
- **Ir para página inicial** - Permite que você vá à página inicial.
- **Compartilhar página** - Permite que você compartilhe a página web com os outros.
- **Procurar na página** - Permite que você procure letras ou palavras na página atual da internet.
- **Solicitar site na versão** - Permite que você visualize a página da web como desktop.
- **Salvar para leitura off-line** - Você pode visualizar a página salva.
- **Brilho** - Modificar o brilho de visualização para uma navegação confortável.
- **Ajustes** - Exibe as configurações do navegador.
- **Sair** - Sair da lista de Menu.

Na tela inicial, toque em  > **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar**.

Conexões sem fio e redes


Aqui, você pode gerenciar Wi-Fi e Bluetooth. Você também pode configurar redes móveis e mudar para modo avião.

Wi-Fi

Ligue o Wi-Fi para se conectar a redes Wi-Fi disponíveis.

Dica: Como obter o endereço MAC

Para configurar uma conexão em redes Wi-Fi com filtros MAC, você precisará inserir o endereço MAC de seu LG-P880 no roteador.

Você pode encontrar o endereço MAC na seguinte interface do usuário: Toque em **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Wi-Fi** >  > **Avançado** > **Endereço MAC**.

Bluetooth

Ligue o Bluetooth para se conectar a aparelhos Bluetooth.

Uso de dados

Exibe o uso de dados e configura o limite de dados móveis.

Ajustes de chamada

Você pode configurar as configurações de chamada como desvio de chamadas e outros recursos especiais oferecidos pela sua operadora.


Mais

- **Modo avião** - Após alternar para o modo avião, todas as conexões sem fio são desabilitadas.
- **Wi-Fi Direct** - Ative essa opção e configure um ponto de conexão direta entre dispositivos sem a necessidade de pontos de acesso Wi-Fi.
- **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** - Você pode configurar o ponto de acesso Wi-Fi portátil.

- **NFC** - O seu LG-P880 é um telefone com NFC. O NFC (Comunicação de Campo Próximo) é uma tecnologia de conectividade sem fio que possibilita comunicação de duas saídas entre aparelhos eletrônicos. Ele funciona por uma distância de alguns centímetros. Você pode compartilhar seus conteúdos com uma etiqueta NFC ou outro aparelho por um simples toque com o seu aparelho. Se você tocar uma etiqueta NFC com o seu aparelho, os conteúdos da etiqueta serão exibidos no seu aparelho.

Nota: Tome cuidado para não arranhar ou danificar a parte de dentro da capa, já que essa é a antena do NFC.

Para ligar ou desligar o NFC: Na tela inicial, toque e deslize a barra de notificações com o seu dedo, esco-

lha então o ícone NFC para ligar. O ícone NFC pode não aparecer na barra de notificações como padrão. Para torná-lo acessível, deslize a barra de notificações para baixo, clique em **Editar** >  e marque a opção NFC.

Nota: Quando o modo avião estiver ativado, o aplicativo de NFC pode ser usado.

Usando o NFC: Para usar o NFC, certifique-se de que o seu aparelho esteja ligado e ative a configuração NFC, se estiver desabilitada.

- **Android Beam** - Você pode transferir conteúdos da sua tela para outro aparelho juntando os aparelhos (normalmente, um de costas para o outro).

Nota: Certifique-se de que os dois aparelhos estejam desbloqueados, suportem Comunicação de Campo Próximo (NFC) e tenha o NFC e Android Beam™ ligados.

- **Configurações de VPN**
- Mostra a lista de redes virtuais privadas (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite que você adicione diferentes tipos de VPN.
- **Redes móveis** - Configura as opções de dados de navegação, modos e operadoras de rede, nome dos pontos de acesso (APNs) e mais.

Nota: Para configuração de APN, entre em contato com sua operadora.

Nota: Você deve configurar um PIN ou senha de bloqueio de tela antes de poder usar o armazenamento credencial.

Dispositivo

Som

- **Perfil do som** - Você pode escolher **Som**, **Somente vibrar** ou **Silencioso**.
- **Volumes** - Você pode controlar o volume dos sons reproduzidos em seu aparelho.
- **Toque de chamada** - Permite que você configure seu toque padrão.
- **Sons de notificação** - Permite que você configure seu toque de notificações padrão.
- **Toque de chamada com vibração** - Aviso por vibração para chamadas e notificações.
- **Período em silêncio** - Configura horas para desligar todos os sons, exceto alarme e mídia.
- **Toque de marcação do teclado tátil** - Permite que configure os tons de toque na hora de usar o teclado.
- **Toque tátil** - Permite que você configure seu telefone para emitir um som quando tocar em teclas,

ícones e outros itens na tela que reagem ao seu toque.

- **Sons de bloqueio de tela** - Permite que configure seu celular para tocar um som na hora de bloquear e desbloquear a tela.
- **Vibrar ao tocar** - Permite que você configure o feedback de vibração para os toques na tela do telefone.

Tela

- **Brilho** - Ajusta o brilho da tela.
- **Girar tela automaticamente** - Permite que você configure a orientação para alternar automaticamente ao girar o telefone.
- **Limite de tempo de tela** - Permite ajustar o tempo de espera antes que a tela desligue automaticamente.
- **Tipo de fonte** - Muda o tipo do display.
- **Tamanho da fonte** - Muda o tamanho da fonte.
- **Iluminação frontal** - Configura o tempo da luz LED frontal.

- **Calibração do sensor de movimento** - Melhora a precisão do incline e velocidade do sensor.

Tela inicial

Configure o **Tema**, **Animação**, **Efeito de tela** ou **Papel de parede**. Selecione a opção para configurar **Rolar o papel de parede**, **Rolagem de telas em modo circular**, **Início de Backup e Restauração**.

Bloqueio de tela

- **Selecionar bloqueio de tela** - Defina um padrão de bloqueio para proteger seu telefone. Abre um conjunto de telas que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio de tela. Você pode definir um entre os tipos disponíveis de bloqueio. Quando você liga o seu telefone, ou ativa a sua tela, é pedido para você inserir o seu padrão de desbloqueio para desbloquear a tela.

Gestos

- **Mover itens da tela inicial**
- Pressione e segure o item e incline o aparelho para mover o item da tela inicial ou de aplicativos.
- **Sensibilidade da inclinação** - Teste e ajuste a sensibilidade do sensor de movimento para a tela inicial e aplicativos.
- **Chamada recebida pendente** - Vire o aparelho para silenciar a chamada recebida.
- **Adiar ou para alarme**
- Vire o aparelho para ativar a soneca ou parar o alarme.
- **Pausar o vídeo** - Vire o aparelho para pausar o vídeo em reprodução.
- **Ajuda** - Ajuda para as funções de gestos.

Armazenamento

- **Armazenamento interno**
- Visualize o uso de armazenamento interno.
- **Micro SD** - Verifique o espaço livre do cartão SD. Toque em **Desativar o microSD** para remoção

segura. Toque **Apagar microSD** se deseja apagar todos os dados do cartão SD.

Economia de energia

Aqui, você pode gerenciar a bateria e verificar os itens para economizar bateria. Além disso, você pode verificar o uso da bateria.

Aplicativos

Você pode visualizar a gerenciar os aplicativos.

Pessoal

Contas e sincronização

Permite que aplicativos sincronizem dados no segundo plano, estando você trabalhando ou não com eles. Ao desmarcar essa opção você poderá economizar bateria e diminuir a taxa (mas não eliminar) de uso de dados.

Serviço de localização

- **Serviço de localização do Google** - Se você selecionar esse serviço, seu telefone determinará sua localização aproximada

usando Wi-Fi e redes móveis. Quando você selecionar essa opção, você deve responder se consente que o Google use sua localização na hora de fornecer esses serviços.

- **Satélites GPS** - Se você selecionar Satélites GPS, seu telefone determinará sua localização com precisão.
- **Localização e pesquisa do Google** - Se você selecionar esta opção, use sua localização para aprimorar os resultados da busca e outros serviços.

Segurança

- **Definir bloqueio do cartão SIM** - Configura o bloqueio do cartão SIM ou altera seu PIN.
- **Fazer visíveis as senhas** - Marque essa opção para mostrar as senhas conforme você as digita ou desmarque para não mostrá-las.
- **Administradores do dispositivo** - Visualize ou

desative administradores.

- **Fontes desconhecidas** - Configuração padrão para instalar aplicativos que não são do Play Store.
- **Credenciais confiáveis** - Exibe os certificados CA seguros.
- **Instale a partir do MicroSD** - Selecione essa opção para instalar certificados codificados de seu cartão SD.
- **Limpar credenciais** - Remove todos os certificados.

Idioma e teclado

Use as configurações de idioma e teclado para selecionar o idioma do texto no seu telefone e para configurar o teclado na tela, incluindo palavras que você adicionou ao seu dicionário.

Cópia de segurança e restauração

Mude as configurações para gerenciar suas configurações e dados.

- **Fazer Cópia de segurança dos meus dados** - Use para fazer backup de suas configurações e dados de aplicativos ao servidor do Google.
- **Conta da cópia de segurança** - Use para fazer backup de sua conta.
- **Restauração automática** - Use para restaurar suas configurações e dados quando os aplicativos são reinstalados no seu telefone.
- **Restaurar configurações** - Restaura sua configuração ao padrão de fábrica e apaga todos os seus dados. Se você reiniciar o telefone dessa maneira, você deve recolocar as mesmas informações de quando você ligou o Android pela primeira vez.

Sistema

Data e hora

Utilize as configurações de data e hora para definir suas preferências sobre como as datas devem ser exibidas. Você também pode usar

essas configurações para definir a sua própria hora e fuso horário ao invés de utilizar o horário fornecido pela rede de celular.

Acessibilidade

Use para configurar os plug-ins que você tenha instalado em seu telefone.

Nota: Requer plug-ins adicionais.

Conectividade

- **Tipo de conexão USB** - Você pode definir o modo desejado (**Apenas carregar**, **Sincronização multimídia (MTP)**, **Vínculo USB**, **Software de LG**, **Câmera (PTP)**).
- **Perguntar ao conectar** - Pergunta o modo de conexão USB na hora de conectar a um computador.
- **Ajuda** - Ajuda sobre conectividade.
- **Configurações do On-Screen Phone** - Exibir a tela e controlar o telefone do PC estão disponíveis

pelas conexões USB, Bluetooth ou Wi-Fi.

- **Conexão PC Suite Wi-Fi**
 - Selecione para usar o LG PC Suite com conexão Wi-Fi.

Certifique-se de que a rede Wi-Fi esteja conectada ao LG PC Suite através de conexão Wi-Fi em ambientes sem fio e redes.

Sobre o telefone

Veja informações legais e verifique o status do telefone e a versão do software.

Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova, de maneira conveniente pela rede, sem precisar de um cabo USB.

Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

Nota: A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de telefone.

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho em **Ajustes/Ajustar > Sobre o telefone > Atualização de software**.

Caso esteja disponível uma atualização de software para seu aparelho, após o download da atualização, é possível configurar um lembrete para alertar sobre a instalação da atualização mais tarde.

Nota: Esse recurso depende da sua operadora, região e país.

Nota: O uso deste recurso poderá gerar custos se utilizada a rede de sua operadora. Verifique as tarifas de planos de dados com a sua operadora.

DivX Mobile

Sobre o DivX Vídeo:

O DivX é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, um subsidiário da Rovi Corporation. Este é um aparelho de Certificado DivX oficial que reproduz vídeo DivX. Visite divx.com para mais informações e ferramentas de software para converter os seus arquivos em vídeos DivX.

Sobre o vídeo DivX em demanda:

Este aparelho certificado pela DivX deve ser registrado para reproduzir vídeos DivX em demanda (VOD).

Para obter seu código de registro, encontre a seção VOD do DivX no menu de configuração do seu aparelho. Vá para vod.divx.com para mais informações sobre como concluir o seu registro.

Certificado DivX para reproduzir vídeo DivX em até 720p, incluindo o conteúdo premium. DivX, Certificado DivX e logos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou seus subsidiários e são usados sob licença.

Há diversos acessórios para o seu telefone celular. Os principais estão listados abaixo:

Adaptador de viagem



Carregador compatível:
MCS-01BR

Cabo USB



Bateria



Bateria compatível:
BL-53QH

Fone de ouvido



Fones de ouvido compatíveis:
EAB62491001
EAB62608701

Nota:

- Sempre utilize acessórios originais LG.
- A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

As imagens dos acessórios são meramente ilustrativas, podendo ser diferentes dependendo do modelo.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A LG fornece garantia limitada para o Produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a) 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b) 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria; e
 - c) 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 (para as demais localidades) *Somente

chamadas originadas de telefone fixo, ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

1. Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
2. Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
3. Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;

4. Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
5. Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
6. Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
7. Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
8. Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus

ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

▲ Atenção: A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ATENÇÃO: Caso seja necessário fazer a manutenção ou reparo de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download) e a LG Eletrônica não se responsabiliza pela perda destas informações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-P880

- ▶ **Nome Técnico:** LG-P880.
- ▶ **Terminal:** 2G Quad-band 850/900/1800/1900 MHz
3G Quad-band 850/900/1900/2100 MHz
- ▶ **Dimensões:** 132,4 x 68,1 x 9,19 mm
- ▶ **Peso:** 141 g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções n°. 303/2002 e 533/2009.



Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



ENDEREÇOS

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage

www.lge.com.br

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

www.anatel.gov.br