

PRADA



PRADA phone by LG 3.0


Pytania ogólne

Infolinia LG Electronics Polska

0801-54-54-54

022-4-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora).

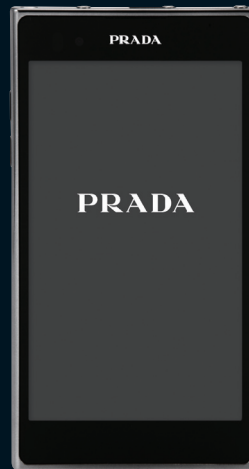

WERSJA POLSKA I ENGLISH

Aby pobrać najnowszą pełną wersję instrukcji obsługi, przejdź do strony www.lg.com za pomocą przeglądarki komputera lub laptopa.



CE 0168 !

P/N : MFL67640511 (1.0)


Łączność WiFi (WLAN)	To urządzenie może być używane we wszystkich krajach Europejskich. W Unii Europejskiej korzystanie z sieci WLAN wewnątrz budynków nie jest objęte żadnymi ograniczeniami. Korzystanie z sieci WLAN na zewnątrz jest zabronione we Francji, w Rosji i na Ukrainie.
WiFi (WLAN)	This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

UWAGA!

Pamiętaj, że telefon PRADA 3.0 od LG często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

LG-P940 | INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU

- Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą nie dotyczyć zakupionego telefonu, w zależności od zainstalowanego oprogramowania i wybranego operatora sieci.
- Ze względu na konieczność używania dotykowej klawiatury ekranowej ten telefon nie jest odpowiedni dla osób niedowidzących.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ i Play Store(Android Market)™ są znakami towarowymi firmy Google, Inc.

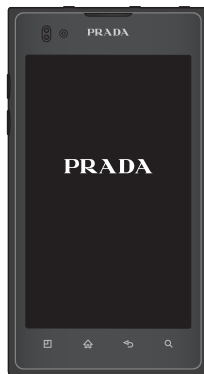

SPIS TREŚCI

5 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA

12 OPIS TELEFONU

12 Ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przez rozpoczęciem korzystania z telefonu

- 19 Elementy urządzenia
- 21 Wkładanie karty SIM i baterii
- 22 Ładowanie telefonu
- 22 Korzystanie z karty pamięci
- 23 Blokowanie i odblokowywanie ekranu
- 24 Zabezpieczenie ekranu blokady

27 EKRAŃ GŁÓWNY

- 27 Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

- 27 Ekran główny
- 28 Dostosowywanie wyglądu ekranu głównego
- 29 Dodawanie paneli do ekranu głównego i usuwanie ich
- 29 Dostosowywanie wyglądu aplikacji na ekranie głównym
- 30 Dostosowywanie wyglądu ekranu głównego

- 30 Powrót do poprzednio używanych aplikacji
- 31 Pasek powiadomień
- 31 Wyświetlanie paska stanu
- 33 Klawiatura ekranowa
- 34 Wprowadzanie liter diakrytycznych

35 KONFIGURACJA KONTA GOOGLE

36 SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE

- 37 Wyświetlanie i aktualizacja statusu

- 37 Usuwanie kont z telefonu

38 E-MAIL

- 38 Zarządzenia kontem e-mail
- 38 Ekran Konta
- 39 Korzystanie z folderów konta
- 39 Redagowanie i wysyłanie wiadomości

40 INTERNET

- 40 Internet
- 40 Korzystanie z paska narzędzi przeglądarki
- 40 Korzystanie z opcji
- 41 Współrzędne
- 41 Miejsca
- 41 Nawigacja
- 42 Wyszukiwarka
- 42 YouTube
- 42 Sklep Play
- 43 Pogoda

- 43 Aktualności
- 43 Google+
- 44 Jak rozpocząć korzystanie z aplikacji LG SmartWorld w telefonie
- 44 Korzystanie z aplikacji LG SmartWorld

45 MULTIMEDIA

- 45 Galeria
- 46 Odtwarzacz wideo
- 46 Edytor obrazów
- 48 Funkcja QuickMemo
- 50 Muzyka
- 52 Radio FM
- 53 NFC
- 54 Interfejs HDMI

56 ŁĄCZNOŚĆ

- 56 Bluetooth
- 58 Wi-Fi
- 59 Łączność Wi-Fi Direct

- 59 Korzystanie z funkcji SmartShare
- 62 Udostępnianie połączenia sieci komórkowej
- 63 GPS
- 64 Podłączanie do komputera za pomocą kabla do przesyłu danych
- 65 Połączenia w sieciach VPN

67 POŁĄCZENIA

- 67 Nawiazywanie połączenia
- 67 Nawiazywanie połączeń z kontaktami
- 67 Odbieranie i odrzucanie połączenia
- 67 Regulowanie głośności połączenia
- 68 Nawiazywanie drugiego połączenia
- 68 Wyświetlanie rejestrów połączeń
- 68 Ustawienia połączeń

69 KONTAKTY

- 69 Wyszukiwanie kontaktu
- 69 Dodawanie nowego kontaktu
- 69 Ulubione kontakty
- 70 Importowanie i eksportowanie kontaktów
- 70 Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu na nowy telefon

71 SMS/MMS

- 71 Wysyłanie wiadomości
- 72 Skrzynka wg wątków
- 72 Używanie emotikonów
- 72 Zmiana ustawień wiadomości

73 APARAT

- 73 Opis ekranu kamery
- 74 Szybkie robienie zdjęć
- 74 Korzystanie z ustawień zaawansowanych
- 75 Po wykonaniu zdjęcia

77 KAMERA

- 77 Opis ekranu kamery
- 78 Nagrywanie krótkiego filmu
- 78 Korzystanie z ustawień zaawansowanych
- 79 Po zarejestrowaniu klipu wideo
- 79 Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo

80 NARZĘDZIA

- 80 Ustawianie alarmu
- 80 Korzystanie z kalkulatora
- 80 Dodawanie zdarzeń do kalendarza
- 81 Dyktafon
- 81 Notatki
- 81 Pobrane
- 82 Menedżer zadań
- 82 Polaris Office

83 APLIKACJA LG ON-SCREEN PHONE 2.0

- 83 Ikony aplikacji LG On-Screen Phone 2.0

83 Funkcje aplikacji LG On-Screen Phone 2.0

84 Instalacja aplikacji On-Screen Phone w komputerze

84 Łączenie telefonu z komputerem

85 Sprawdzanie stanu połączenia aplikacji On-Screen Phone

85 Odłączanie telefonu od komputera

86 USTAWIENIA

86 OPCJE BEZOPRZEWODOWE

90 URZĄDZENIE

93 OSOBISTE

96 SYSTEM

100 OPROGRAMOWANIE PC (LG PC SUITE)

101 Podłączanie urządzenia do komputera

104 Synchronizacja urządzenia z komputerem

105 Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu na nowy telefon

105 Wysyłanie zawartości multimedialnej z urządzenia do komputera

106 KOPIA ZAPASOWA

110 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA TELEFONU

111 Znaki handlowe

113 AKCESORIA

114 DANE TECHNICZNE

116 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

119 CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate). Telefon komórkowy LG-P940 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania fal radiowych. Te wymagania są oparte na wskazaniach naukowych określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru

znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 0,564 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0,762 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.

- To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, zaczep do paska lub uchwyt używany do noszenia telefonu nie powinien zawierać elementów metalowych, a ponadto powinien zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 1,5 cm. W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.

Czyszczenie i konserwacja produktu

OSTRZEŻENIE:

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione, oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.

- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego

użytkowania nie są objęte gwarancją.

- Telefon jest urządzeniem elektronicznym, które podczas normalnej pracy emituje ciepło. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając telefonu w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni w piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.

- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki

powietrznej, a tym samym poważnie obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.

- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu.

Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

- Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.

UWAGA: Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach może spowodować uszkodzenie słuchu.

Szklane elementy

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym

znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na pokładzie samolotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wiele razy, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.

- Nie zostawiaj baterii w gorących lub zimnych miejscach, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na jej działanie.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą baterię lub akumulator wyrzuć do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki.
- Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
- Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.
- Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie baterii grozi pożarem.

OPIS TELEFONU


WAŻNE INFORMACJE, Z KTÓRYMI NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ PRZEZ ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TELEFONU

Przed zaniemieniem telefonu do serwisu lub wykonaniem telefonu do przedstawiciela centrum serwisowego należy sprawdzić, czy problem występujący z telefonem nie został opisany w tej części instrukcji obsługi.

1. Pamięć telefonu

Gdy dostępna pamięć w telefonie spadnie poniżej 1MB całkowitej pamięci, telefon nie będzie mógł odbierać nowych wiadomości. Należy przejrzeć pamięć telefonu i usunąć część danych, takich jak aplikacje lub wiadomości, aby zwolnić pamięć.

Odinstalowywanie aplikacji:

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > **Aplikacje**.

2. Po wyświetleniu wszystkich aplikacji przewiń i wybierz aplikację, która ma zostać odinstalowana.
3. Dotknij opcji **Odinstaluj**.

2. Optymalizacja czasu eksploatacji baterii


Można wydłużyć czas eksploatacji baterii pomiędzy ładowaniami poprzez wyłączenie funkcji, które nie muszą cały czas być uruchomione w tle. Istnieje możliwość monitorowania zużycia baterii przez aplikacje i zasoby systemowe.

Wydłużanie czasu eksploatacji baterii telefonu:

Wyłącz komunikację radiową, której nie używasz. Jeśli nie korzystasz z funkcji Wi-Fi, Bluetooth, NFC i GPS, wyłącz je.


- Zmniejsz jasność ekranu i ustaw krótszy czas dla wygaszania ekranu.
- Wyłącz funkcję automatycznej synchronizacji dla poczty Google Mail™, Kalendarza, Kontaktów i innych aplikacji.
- Niektóre pobrane aplikacje mogą skracać czas pracy baterii.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii:

- Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Status**.

Stan baterii (Ładowanie, Nie ładuje) oraz poziom naładowania (w postaci wartości procentowej naładowania).

Monitorowanie i kontrola zużycia baterii:

- Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > **Oszczędzanie energii** > **Użycie baterii**

Czas działania telefonu zasilanego baterią jest wyświetlany na górze ekranu. Ta funkcja informuje, ile czasu minęło od momentu ostatniego odłączenia od źródła zasilania. W przypadku gdy telefon jest aktualnie podłączony do źródła zasilania, wyświetlana jest informacja, przez jaki czas telefon był zasilany baterią ostatnim razem. Na ekranie wyświetlana jest też lista aplikacji lub usług, które wpływają na zużycie baterii, w kolejności od największego do najmniejszego poziomu poboru mocy.

3. Korzystanie z folderów

W jednym folderze można umieścić kilka ikon aplikacji. Na ekranie głównym upuść jedną ikonę aplikacji na inną, aby je połączyć.

4. Przed instalacją aplikacji i systemu operacyjnego typu open source

OSTRZEŻENIE:

Zainstalowanie w telefonie innego systemu operacyjnego niż zainstalowany przez producenta może spowodować nieprawidłowe działanie telefonu. Poza tym w takim przypadku przestaje obowiązywać gwarancja telefonu.

OSTRZEŻENIE:

Aby chronić swój telefon i dane osobiste, aplikacje należy pobierać wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak serwis Play Store(Android Market)[™]. Nieprawidłowo zainstalowane aplikacje w telefonie mogą powodować nieprawidłowe działanie telefonu lub występowanie poważnych błędów. Aplikacje takie należy odinstalować wraz z powiązanymi danymi i ustawieniami.

5. Korzystanie z funkcji twardego resetu (przywracanie ustawień fabrycznych)

Jeśli nie uda się przywrócić prawidłowego stanu telefonu, należy skorzystać z funkcji twardego resetu (przywracania ustawień fabrycznych), aby przywrócić telefon do stanu fabrycznego.

1. Wyłącz telefon.
2. Naciśnij jednocześnie **klawisz zasilania/blokowania, klawisz**

aparatu i klawisz zmniejszania głośności i przytrzymaj je przez ponad 10 sekund.

3. Poniżej włączysz się i przeprowadzi procedurę przywracania ustawień fabrycznych.

OSTRZEŻENIE:


Po przeprowadzeniu twardego resetu wszystkie dane, aplikacje i licencje DRM zapisane przez użytkownika zostaną usunięte. Zalecamy wykonanie kopii zapasowej ważnych danych przed przeprowadzeniem twardego resetu.

6. Otwieranie i przełączanie aplikacji

Dzięki systemowi Android korzystanie z wielozadaniowości jest proste, ponieważ jednocześnie w telefonie może być uruchomionych wiele aplikacji. Nie ma potrzeby zamykać jednej aplikacji przed otwarciem innej. Użytkownik może używać i przełączać się między kilkoma otwartymi aplikacjami. System Android zarządza wszystkimi aplikacjami, w razie

potrzeby uruchamiając je i zamykając, dzięki czemu bezczynne aplikacje nie zużywają niepotrzebnie baterii.

Zatrzymywanie aplikacji:

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > **Aplikacje** > karty **URUCHOMIONE**.
2. Przewiń do odpowiedniej aplikacji i dotknij opcji **Zatrzymaj**, aby zakończyć jej działanie.

WSKAZÓWKA! Aby uruchomić ostatnio używaną aplikację, naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu głównego. Na ekranie zostanie wyświetlona lista ostatnio używanych aplikacji.

7. Instalowanie oprogramowania PC (LG PC Suite)

Aplikacja „LG PC Suite” to program, który pozwala podłączyć urządzenie do komputera za pośrednictwem kabla USB do transmisji danych oraz sieci Wi-Fi. Po ustanowieniu połączenia można korzystać z funkcji urządzenia z poziomu komputera.

Korzystanie z aplikacji „LG PC Suite” umożliwia:

- Odtwarzanie treści multimedialnych (muzyka, filmy, zdjęcia) oraz zarządzanie nimi na komputerze
- Wysyłanie treści multimedialnych do urządzenia
- Synchronizację danych (terminy, kontakty, zakładki) z urządzenia z danymi w komputerze
- Tworzenie kopii zapasowych aplikacji w urządzeniu
- Aktualizowanie oprogramowania w urządzeniu
- Tworzenie kopii zapasowej oprogramowania i zawartości urządzenia oraz jej przywracanie
- Odtwarzanie treści multimedialnych z komputera w innych urządzeniach.

Korzystając z menu Pomoc aplikacji, można dowiedzieć się, jak korzystać z aplikacji „LG PC Suite”.

Instalowanie aplikacji „LG PC Suite”

Aplikację „LG PC Suite” można pobrać ze strony internetowej firmy LG.

1. Odwiedź stronę www.lg.com i wybierz kraj.
2. Przejdź do obszaru **Obsługa klienta > Pomoc techniczna dla telefonów komórkowych >** Wybierz model (LG-P940).
3. W obszarze **Pobierane pliki** kliknij opcję **Synchronizacja z PC**, a następnie kliknij **WINDOW Synchronizacja z PC pobieranie**, aby pobrać komputerową aplikację **LG PC Suite**.

Wymagania systemowe aplikacji LG PC Suite

- System operacyjny: Windows XP (wersja 32-bitowa) z dodatkiem Service Pack 2, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows 7 (wersja 32-bitowa/64-bitowa)
- Procesor: procesor pracujący z częstotliwością 1 GHz lub wyższą
- Pamięć: 512 MB lub więcej pamięci RAM
- Karta graficzna: rozdzielczość 1024 x 768 z 32-bitową głębią

- kolorów lub lepsza
- Dysk twardy: co najmniej 100 MB wolnego miejsca na dysku (w zależności od ilości przechowywanych danych aplikacja może wymagać większej ilości wolnego miejsca)
- Wymagane oprogramowanie: zintegrowane sterowniki firmy LG

UWAGA: Zintegrowany sterownik USB firmy LG

- **Zintegrowany sterownik USB firmy LG jest wymagany do podłączenia urządzenia LG do komputera. Sterownik jest instalowany automatycznie podczas instalacji aplikacji „LG PC Suite” w komputerze.**

8. Synchronizacja telefonu z komputerem

Za pomocą oprogramowania „LG PC Suite” można w prosty i wygodny sposób przeprowadzić synchronizację danych z urządzenia z danymi z komputera.

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Podłącz urządzenie do komputera

za pomocą kabla USB lub połączenia Wi-Fi.

- Po ustanowieniu połączenia uruchom program i wybierz urządzenie w obszarze kategorii po lewej stronie ekranu.
- Aby wybrać, kliknij [Personal information] (Informacje osobiste).
- Zaznacz pole wyboru obok treści, które chcesz zsynchronizować, a następnie kliknij przycisk **Sync** (**Synchronizacja**).

9. Przesyłanie muzyki, zdjęć i filmów przy użyciu funkcji pamięci masowej USB

UWAGA: Zintegrowany sterownik USB firmy LG

• **Zintegrowany sterownik USB firmy LG jest wymagany do podłączenia urządzenia LG do komputera. Sterownik jest instalowany automatycznie podczas instalacji aplikacji „LG PC Suite” w komputerze.**

- Wybierz kolejno **Aplikacje > Ustawienia > Pamięć**, aby sprawdzić nośnik zapisu. (Aby przesłać pliki z karty pamięci lub

na nią, należy włożyć kartę do telefonu).

- Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
- Z listy Typ połączenia USB wybierz opcję **Pamięć masowa**. Otwórz folder pamięci wymiennej w komputerze. Możesz teraz przeglądać zawartość karty pamięci na komputerze i przenosić pliki.
- Skopiuj pliki z komputera do folderu napędu przenośnego.
- Wybierz opcję **Tylko ładowanie**, aby odłączyć telefon.

10. Trzymanie telefonu w pozycji pionowej

Telefon należy trzymać pionowo, tak jak zwykły telefon. Telefon LG-P940 jest wyposażony w antenę wewnętrzną. Należy uważać, aby nie zarysować ani nie uszkodzić wewnętrznej części tylnej pokrywy, gdyż znajduje się tam antena NFC. Podczas wykonywania/odbierania połączeń lub wysyłania/odbierania danych należy unikać trzymania dolnej części telefonu, gdzie umieszczona jest antena. Może to wpływać na jakość połączenia.

11. W razie zawieszenia się telefonu

Gdy telefon przestanie reagować na polecenia użytkownika:

Wyjmij baterię, włóż ją ponownie i włącz telefon.

LUB

Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund klawisz **zasilania/blokowania**, aby wyłączyć telefon.

Jeśli telefon nadal nie będzie działać, skontaktuj się z centrum serwisowym.

Elementy urządzenia

Przycisk aparatu

Słuchawka

Czujnik odległości

Obiektyw aparatu wewnętrznego

Klawisz ekranu głównego 

Powrót do ekranu głównego z poziomu dowolnego ekranu.

Klawisz Menu 

• Sprawdź, jakie opcje są dostępne.



Klawisz zasilania/ blokowania

- Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza pozwala na wyłączenie/wyłączenie telefonu.
- Krótkie naciśnięcie umożliwia zablokowanie/odblokowywanie ekranu.

Klawisz Wstecz 


Powrót do poprzedniego ekranu.

Klawisz wyszukiwania 

UWAGA: Czujnik zbliżeniowy

Czujnik zbliżeniowy mierzy odległość telefonu od najbliższego obiektu, dzięki czemu po nawiązaniu lub odebraniu połączenia automatycznie wyłącza podświetlenie ekranu i blokuje ekran dotykowy, gdy telefon jest trzymany blisko ucha. Wydłuża to czas eksploatacji baterii i zapobiega przypadkowej aktywacji ekranu dotykowego podczas połączeń.

OSTRZEŻENIE: Umieszczanie na telefonie ciężkich przedmiotów lub siedzenie na nim może spowodować uszkodzenie ekranu LCD i uniemożliwić prawidłowe działanie ekranu dotykowego. Nie należy zakrywać czujnika zbliżeniowego ekranu LCD folią ochronną. Może to zakłócić działanie czujnika.

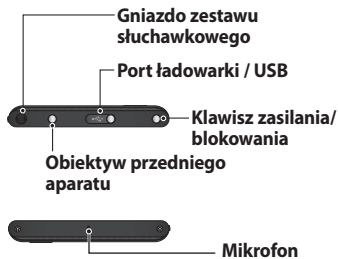


Klawisze regulacji głośności

- Na ekranie głównym: regulacja głośności dzwonka.
- Podczas połączenia: regulacja głośności słuchawki.
- Podczas odtwarzania muzyki: regulacja głośności.

WSKAZÓWKA!

Aby skorzystać z funkcji QuickMemo, naciśnij i przytrzymaj przez sekundę klawisze zwiększania i zmniejszania głośności.

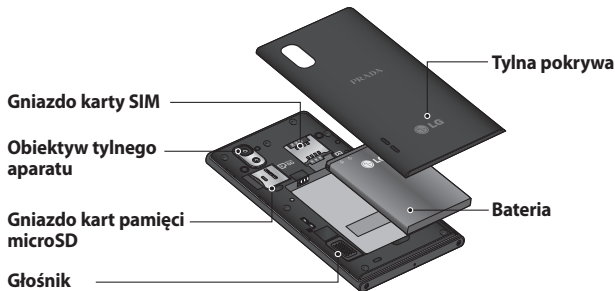

Wkładanie karty SIM i baterii


Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu należy go skonfigurować.

Aby włożyć kartę SIM i baterię:


1. Aby zdjąć tylną pokrywę, najpierw mocno chwycić telefon jedną ręką. Kciukiem drugiej ręki zdejmij tylną pokrywę w sposób przedstawiony na ilustracji.



2. Wsuń kartę SIM do gniazda. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone w dół.

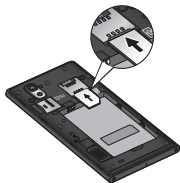

3. Włóż baterię na miejsce, wyrównując złote styki telefonu i baterii (1) i dociskając ją, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie) (2).

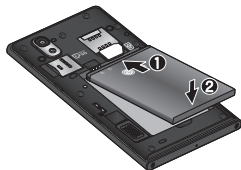

4. Wyrównaj tylną pokrywę z komorą baterii (1) i dociśnij ją, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie) (2).



Ładowanie telefonu

Wysuń i otwórz pokrywę gniazda ładowarki na górze telefonu. Włóż wtyk ładowarki do gniazda telefonu i podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.



UWAGA: Pełne naładowanie baterii podczas pierwszego ładowania pozwala na wydłużenie czasu jej eksploatacji.

Korzystanie z karty pamięci


Telefon obsługuje karty pamięci SD™ lub microSDHC™ o pojemności do 32 GB. Ten rodzaj kart pamięci został zaprojektowany z myślą o telefonach komórkowych i urządzeniach o niewielkich wymiarach, aby umożliwić korzystanie w nich z plików multimedialnych, takich jak pliki muzyczne, programy, filmy i zdjęcia.

Aby włożyć kartę pamięci:

Włóż kartę pamięci do gniazda. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone do dołu.

Bezpieczne usuwanie karty pamięci:

Dotknij kolejno ikony  > karty Aplikacje > Ustawienia > Pamięć > Odłącz kartę SD.

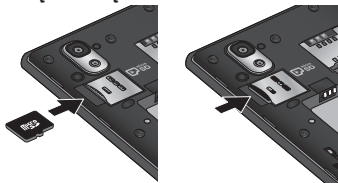

UWAGA:


- W telefonie należy używać wyłącznie ze zgodnych kart pamięci. Korzystanie z niezgodnych kart pamięci może spowodować uszkodzenie karty, przechowywanych na niej danych oraz telefonu.
- Można używać plików o rozmiarze obsługiwanych przez system FAT32, czyli mniejszych niż 4 GB.

OSTRZEŻENIE: Nie należy wkładać ani wyjmować karty pamięci, gdy telefon jest włączony. W przeciwnym razie karta pamięci i telefon mogą zostać uszkodzone, podobnie jak dane przechowywane na karcie pamięci.

Formatowanie karty pamięci:

Karta pamięci może już być sformatowana. W przeciwnym wypadku kartę należy sformatować przez rozpoczęciem korzystania z niej.


UWAGA: Podczas formatowania karty pamięci wszystkie pliki zapisane na niej zostaną usunięte.

1. Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć listę aplikacji.
2. Przewiń do opcji **Ustawienia** > **Pamięć** i dotknij ich.
3. Dotknij opcji **Odłącz kartę SD**.
4. Dotknij kolejno **Wyczyść kartę SD** > **Wyczyść kartę SD** > **Wymaż wszystko**
5. Jeśli został ustawiony wzór blokowania, wprowadź go i wybierz opcję **Wymaż wszystko**.


UWAGA: Jeśli na karcie pamięci znajdowały się dane, po sformatowaniu struktura folderów może ulec zmianie z powodu usunięcia wszystkich plików.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, ekran jest automatycznie wyłączany i blokowany. To zapobiega przypadkowemu dotknięciu przycisku i oszczędza baterię.

Kończąc korzystanie z telefonu LG-P940, naciśnij klawisz zasilania/ blokowania , aby zablokować telefon.

Jeśli podczas włączania blokady są uruchomione programy, mogą one wciąż działać po zablokowaniu telefonu. Dlatego przed przejściem do trybu blokady zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji, aby uniknąć niepotrzebnych opłat (np. za połączenia telefoniczne, połączenia internetowe czy przesyłanie danych).

Aby uaktywnić zablokowany telefon, naciśnij klawisz zasilania/blokowania . Zostanie wyświetlony ekran blokady. Dotknij ekranu i przesuń palcem w dowolnym kierunku, aby odblokować ekran główny. Zostanie wyświetlony ostatni ekran wyświetlany przed zablokowaniem.

WSKAZÓWKA!


Aby uaktywnić telefon, którego ekran jest wyłączony, można też skorzystać z klawisza zmniejszania głośności.

Zabezpieczenie ekranu blokady

Telefon oferuje specjalną funkcję blokowania ekranu dotykowego. Przy każdej próbie włączenia telefonu lub odblokowania ekranu trzeba będzie podawać kod odblokowywania.

- Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za utratę kodów zabezpieczających i prywatnych informacji, a także za żadne inne szkody spowodowane korzystaniem z nielegalnego oprogramowania.


• Konfigurowanie odblokowywania przeciągnięciem palca

- Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć listę aplikacji. Następnie wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran blokady > Wybierz blokadę ekranu > Przesunięcie**.
- Przeciągnij palcem po ekranie, aby go odblokować.


Konfigurowanie odblokowywania przez wykrycie twarzy

- Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć listę aplikacji. Następnie wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran blokady > Wybierz blokadę ekranu > Odblokowywanie na podstawie twarzy**.
- Wybierz kolejno **Konfiguruj > Konfiguruj**.
- Ustaw urządzenie tak, aby Twoja twarz mieściła się wewnątrz figury.
- Gdy twarz zostanie poprawnie zarejestrowana, wybierz opcję **Dalej**.
- Dokończ konfigurowanie pomocniczego kodu odblokowywania.

Konfigurowanie wzoru odblokowywania


1. Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć listę aplikacji. Następnie wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran blokady > Wybierz blokadę ekranu > Wzór**.
2. Przeczytaj instrukcje wyświetlane na ekranie, obejrzyj przykładowe wzory, po czym wybierz opcję **Dalej**.
3. Narysuj wzór. W tym celu przesuwaj palcem po ekranie tak, aby połączyć co najmniej 4 punkty.
4. Wybierz opcję **Dalej**.
5. Narysuj ponownie wzór, aby go potwierdzić.
6. Wybierz opcję **Potwierdź**.
7. Dokończ konfigurowanie pomocniczego kodu odblokowywania.

Konfigurowanie odblokowującego kodu PIN

1. Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć listę aplikacji. Następnie wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran blokady > Wybierz blokadę ekranu > Kod PIN**.

2. Wpisz nowy kod PIN (numeryczny) i wybierz opcję **Dalej**.
3. Ponownie wpisz kod PIN i wybierz opcję **OK**.

Konfigurowanie hasła odblokowywania

1. Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć listę aplikacji. Następnie wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran blokady > Wybierz blokadę ekranu > Hasło**.
2. Wpisz nowe hasło (alfanumeryczne) i wybierz opcję **Dalej**.
3. Ponownie wpisz hasło i wybierz opcję **OK**.

UWAGA:

Zalecenia dotyczące korzystania z funkcji blokady ekranu:

- **Należy koniecznie zapamiętać ustawione przez siebie wzór odblokowania ekranu, kod PIN i hasło. W przypadku pięciokrotnego użycia nieprawidłowego wzoru, kodu PIN lub hasła dostęp do telefonu zostanie zablokowany. Użytkownik może podjąć 5 prób wprowadzenia prawidłowego wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła. Po wykorzystaniu wszystkich 5 prób można ponowić próbę odblokowania telefonu po 30 sekundach.**

W przypadku zapomnienia wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła:

- **Jeśli nie pamiętasz wzoru:**

Jeśli wcześniej telefon był używany do zalogowania się do konta Google, po pięciu próbach wprowadzenia wzoru odblokowania dotknij przycisku **Zapomniałeś wzoru?** Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się na koncie Google w celu odblokowania telefonu. Jeśli konto Google nie zostało

utworzone za pomocą telefonu lub użytkownik nie pamięta danych logowania, należy przeprowadzić twardy reset.

- **W przypadku zapomnienia kodu PIN lub hasła:** W przypadku zapomnienia kodu PIN lub hasła konieczne jest przeprowadzenie twardego resetu.

EKRAN GŁÓWNY

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

Poniżej znajdują się porady dotyczące nawigacji po menu telefonu.

Dotknięcie – aby wybrać menu/ opcję lub otworzyć aplikację, należy dotknąć odpowiadających im pozycji na ekranie.

Dotknięcie i przytrzymanie – aby otworzyć menu opcji lub chwycić element, który ma zostać przeniesiony, należy dotknąć i przytrzymać odpowiednią pozycję.

Przeciągnięcie – aby przewijać listę lub poruszać się wolno po ekranie, należy przeciągnąć palcem po ekranie dotykowym.

Przesunięcie szybko – aby przewinąć listę lub poruszać się szybko, należy szybko przesunąć palcem po ekranie dotykowym (szybko przesunąć i zwolnić dotyk).

UWAGA:

- Aby wybrać element, dotknij środka jego ikony.
- Nie naciskaj zbyt silnie — ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, aby wykryć delikatne dotknięcie.
- Do dotykania opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych przycisków.

Ekran główny


Aby wyświetlić panele, wystarczy przesunąć palcem w lewo lub w prawo. Każdy panel można dostosować, korzystając z widgetów, skrótów do ulubionych aplikacji, folderów i tapet.





UWAGA: Wygląd niektórych ekranów może zależeć od dostawcy usług telefonicznych.

Na ekranie głównym są widoczne klawisze szybkiego dostępu (u dołu ekranu). Klawisze szybkiego dostępu umożliwiają łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu za pomocą jednokrotnego dotknięcia ekranu.

 Dotknij ikony **Telefon**, aby wyświetlić klawiaturę dotykową i nawiązać połączenie.

 Dotknij ikony **Kontakty**, aby wyświetlić listę kontaktów.

 Dotknij ikony **SMS/MMS**, aby uzyskać dostęp do menu wiadomości. To menu umożliwi tworzenie wiadomości.

 Dotknij karty **Aplikacje** u dołu ekranu. Karta pozwala na przegląd wszystkich zainstalowanych aplikacji. Aby otworzyć aplikację, wystarczy dotknąć jej ikony na liście aplikacji.

Dostosowywanie wyglądu ekranu głównego

Ekran główny można dostosować, dodając do niego widżety, skróty, foldery i tapety. Aby cieszyć się jeszcze większą wygodą podczas korzystania z telefonu, dodaj do ekranu głównego ulubione widżety.

Dodawanie pozycji do ekranu głównego:

1. **Ekran główny** >  .


LUB

Dotknij pustej części ekranu głównego i przytrzymaj ją. Nastąpi przejście do ekranu Tryb edycji.

2. Na ekranie Tryb edycji widać poszczególne panele ekranu głównego oraz elementy zawarte w folderach Aplikacje, Pobrane, Widżety i Tapety.

3. Przewiń w lewo lub w prawo do wybranego panelu, a następnie dotknij wybranego elementu i trzymając go, przeciągnij w wybrane miejsce.

Ustawianie elementu z ekranu głównego:

- **Ekran główny** > dotknij i przytrzymaj ikonę, którą chcesz usunąć > przeciągnij ją do obszaru .


WSKAZÓWKA! Aby dodać ikonę aplikacji z listy Aplikacje do ekranu głównego, dotknij wybranej aplikacji i przytrzymaj ją.

Dodawanie paneli do ekranu głównego i usuwanie ich

Na ekranie głównym można dodawać i usuwać panele w celu uporządkowania widżetów zgodnie z własnymi preferencjami i potrzebami.

1. Umieść dwa palce na ekranie i zsuń je. Zostanie otwarty tryb edycji. W tym trybie można dodawać i usuwać panele oraz zmieniać ich kolejność.

Dostosowywanie wyglądu aplikacji na ekranie głównym

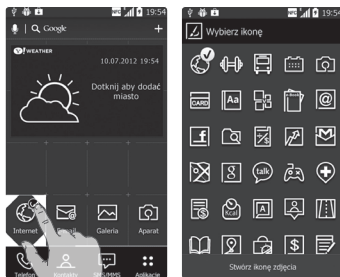

Ikony aplikacji widoczne na ekranie głównym można dostosować do swoich preferencji.

1. Aby dostosować aplikację, dotknij jej ikony i przytrzymaj ją przez chwilę. W prawym górnym rogu ikony aplikacji pojawi się ikona edycji.
2. Dotknij ikony edycji i wybierz wzór ikony.

Dostosowywanie wyglądu ekranu głównego



Aktualny wygląd ekranu głównego można zmienić przez pobranie aplikacji uruchamiającej i motywów z serwisu **LG SmartWorld** lub **Play Store (Android Market)**.

1. Wybierz kolejno **Ekran główny > Aplikacje > LG SmartWorld** lub **Sklep Play**.
2. Wyszukaj aplikację uruchamiającą i aplikację z motywami, wpisując „uruchomienie” lub „motyw” jako słowa kluczowe.
3. Pobierz i zainstaluj wybraną aplikacją uruchamiającą z odpowiednimi motywami.
4. Po poprawnym zainstalowaniu aplikacji uruchamiającej można zmienić domyślny wygląd ekranu głównego, wybierając kolejno opcje **Ekran główny > Aplikacje > Wybór ekranu głównego**.

UWAGA:


- Aplikacja **LG SmartWorld** wymaga zarejestrowania się i zalogowania się do konta.
- Dostępność aplikacji **LG SmartWorld** zależy od obszaru, telefonu, operatora, planu taryfowego i wersji oprogramowania.

Powrót do poprzednio używanych aplikacji

1. Dotknij **klawisza ekranu głównego**  i przytrzymaj go. Na ekranie pojawi się okno z ikonami aplikacji, które były ostatnio używane.
2. Dotknij ikony, aby otworzyć wybraną aplikację. Możesz także dotknąć klawisza **Wróć** , aby wrócić do bieżącej aplikacji.





Pasek powiadomień

Pasek powiadomień jest widoczny u góry ekranu.



Dostosowywanie panelu powiadomień

Panel powiadomień można dopasować do własnych preferencji.

- **Aby zmienić układ elementów w panelu powiadomień** Dotknij ikony  > . Następnie możesz obejrzeć elementy w panelu i zmienić ich kolejność.
- **Aby wyświetlić dalsze ustawienia powiadomień** Dotknij ikony  > .

W panelu powiadomień można dodawać i usuwać takie elementy, jak **Profile dźwiękowe, Wi-Fi, Bluetooth, Tryb samolotowy** itp.








Wyświetlanie paska stanu














Pasek stanu wykorzystuje różne ikony do wyświetlania informacji o telefonie, m.in. o sile sygnału, nowych wiadomościach, stanie baterii, a także o aktywności połączenia Wi-Fi i Bluetooth oraz funkcji NFC i połączeń danych.









W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.

Ikon	Opis
	Brak karty SIM
	Brak sygnału
	Tryb samolotowy
	Połączono z siecią Wi-Fi
	Połączenie Wi-Fi Direct jest włączone
	Przewodowy zestaw słuchawkowy
	Połączenie w toku
	Zawieszono połączenie

Ikona	Opis
	Głośnik telefonu
	Mikrofon telefonu jest wyciszony
	Nieodebrane połączenie
	Połączenie Bluetooth jest włączone
	Połączono z urządzeniem Bluetooth
	Funkcja NFC jest włączona
	Ostrzeżenie systemowe
	Ustawiono alarm
	Nowa wiadomość głosowa
	Dzwonek jest wyciszony
	Tryb wibracji
	Pełne naładowanie baterii
	Ładowanie baterii w toku
	Odbieranie i wysyłanie danych

Ikona	Opis
	Telefon jest połączony z komputerem za pomocą przewodu USB
	Pobieranie danych
	Przesyłanie danych
	Szybkie pobieranie danych
	Szybkie wysyłanie danych
	Pobieranie danych GPS
	Odbieranie danych o lokalizacji z satelity GPS
	Połączono z aplikacją On-Screen Phone
	3 dodatkowe powiadomienia niewyświetlone
	Dane są synchronizowane
	Pobieranie zakończone
	Nowa wiadomość w poczcie Gmail
	Nowa wiadomość Google Talk


Ikony	Opis
	Nowa wiadomość
	Utwór jest odtwarzany
	Nadchodzące wydarzenie
	Radio uruchomione w tle
	Przenośny punkt dostępu Wi-Fi jest aktywny
	Udostępnianie Internetu przez USB i przenośny punkt dostępu są aktywne


UWAGA: Ikony widoczne na ekranie mogą być różne w zależności od regionu i operatora.


Klawiatura ekranowa

Klawiatura ekranowa służy do wprowadzania tekstu. Pojawia się ona automatycznie na ekranach wymagających wpisywania tekstu. Aby ręcznie wyświetlić klawiaturę, wystarczy dotknąć pola tekstowego, które ma zostać wypełnione.


Korzystanie z klawiatury numerycznej i wprowadzanie tekstu


 Jedno dotknięcie powoduje wprowadzenie jednej wielkiej litery. Podwójne dotknięcie powoduje przejście do trybu wprowadzania wielkich liter.

 Służy do przełączania między klawiaturą numeryczną i symbolami. Tę kartę można także dotknąć i przytrzymać, aby wyświetlić menu ustawień.

 Dotknięcie i przytrzymanie pozwala zmienić język wprowadzania.

 Służy do wprowadzania spacji.

 Służy do rozpoczynania nowego wiersza w polu wiadomości.

 Służy do usuwania poprzedniego znaku.

Wprowadzanie liter diakrytycznych

Jeżeli językiem wprowadzania tekstu jest język francuski lub hiszpański, istnieje możliwość wprowadzania znaków charakterystycznych dla tych języków (np. „á”).

Na przykład, aby wprowadzić znak „á”, należy dotknąć i przytrzymać klawisz „a” do momentu, gdy klawisz zostanie powiększony i będzie zawierał znaki z innych języków.

Następnie należy wybrać odpowiedni znak specjalny.


KONFIGURACJA KONTA GOOGLE

Po pierwszym włączeniu istnieje możliwość aktywacji sieci, zalogowania się do konta Google oraz określenia, w jaki sposób mają być wykorzystywane wybrane usługi Google.

Konfiguracja konta Google:

- Po wyświetleniu monitu dotyczącego konfiguracji zaloguj się do konta Google.

LUB

- Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > wybierz aplikację Google, taką jak **Gmail** > wybierz opcję **Nowe**, aby utworzyć nowe konto.

Jeśli masz już konto Google, wybierz opcję **Istniejące**, wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie dotknij opcji **Zaloguj się**.

Po skonfigurowaniu konta Google w telefonie nastąpi automatyczna synchronizacja telefonu z internetowym kontem Google.

Kontakty, wiadomości poczty Gmail, wydarzenia z kalendarza oraz inne informacje zapisane w tych

aplikacjach i usługach internetowych zostaną zsynchronizowane z telefonem. (Zainicjowanie i przebieg procesu zależy od ustawień synchronizacji).

Po zalogowaniu możesz korzystać z poczty Gmail™ i usług Google w telefonie.

SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE

Telefon umożliwia korzystanie z sieci społecznościowych oraz zarządzanie mikroblogami w serwisach społecznościowych. Możesz aktualizować swój bieżący status, wysłać zdjęcia oraz wyświetlać w czasie rzeczywistym statusy swoich znajomych.

W telefonie można dodać konta z serwisów Facebook, Twitter i Myspace. Jeśli nie masz konta, możesz odwiedzić wymienione witryny i założyć nowe konta.

UWAGA: Łączenie się z usługami internetowymi i korzystanie z nich może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

1. Na stronie głównej wybierz dowolną aplikację społecznościową, z której chcesz skorzystać.
2. Jeśli nie masz jeszcze konta, dotknij opcji Rejestracja i wprowadź wymagane dane.

3. Wpisz adres e-mail i hasło ustawione dla serwisu społecznościowego, a następnie dotknij opcji Zaloguj się.
4. Poczekaj chwilę, aż wprowadzone dane zostaną sprawdzone przez serwis społecznościowy.
5. Sprawdź, czy dla funkcji obsługi serwisów społecznościowych została wybrana opcja **Włącz**. Dotknięcie odpowiedniej społeczności pozwoli wyświetlić jej bieżący status.

WSKAZÓWKA! Po dodaniu widgetu portalu społecznościowego na ekranie głównym widget będzie wyświetlać Twój status po przeprowadzeniu aktualizacji sieciowej. Dotykając widgetu, można uzyskać bezpośredni dostęp do serwisu społecznościowego.


Wyświetlanie i aktualizacja statusu

1. Wybierz społeczność, do której chcesz uzyskać dostęp.
2. Możesz zobaczyć bieżący status swojej społeczności.
3. Telefon umożliwia aktualizowanie swojego statusu poprzez wpisywanie komentarzy i dodawanie zdjęć.

UWAGA: Ta funkcja jest zależna od usług oferowanych przez sieć.

WSKAZÓWKA! Z informacji o znajomych z serwisu społecznościowego można korzystać tylko w aplikacji społecznościowej lub też można zsynchronizować te informacje z danymi w folderze Kontakty.

Usuwanie kont z telefonu

Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** > wybierz konto, które chcesz usunąć > dotknij opcji **Usuń konto**.

E-MAIL




Aplikacja E-mail pozwala odczytywać wiadomości e-mail z usług innych niż Google Mail. Aplikacja E-mail obsługuje następujące typy kont: POP3, IMAP i Exchange.

Konieczne dane można uzyskać u dostawcy usług lub administratora systemu.

Zarządzenia kontem e-mail



Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji **E-mail** zostanie otwarty kreator konfiguracji, który przeprowadzi Cię przez procedurę konfiguracji konta e-mail.

Dodanie kolejnego konta e-mail:



1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **E-mail** > na ekranie konta dotknij przycisku **Menu**  > **Konta** > dotknij przycisku **Menu**  > **Konta**.

Po przeprowadzeniu wstępnej konfiguracji aplikacja E-mail wyświetli folder Odebrane. W przypadku dodania więcej niż jednego konta, można przełączać się między kontami.

Zmiana ustawień konta e-mail:


1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **E-mail** > na ekranie konta dotknij kolejno przycisku **Menu**  > **Ustawienia konta**.

Aby usunąć konto e-mail:

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **E-mail** > na ekranie konta dotknij przycisku **Menu**  > **Ustawienia konta** > dotknij konta, które chcesz usunąć > **Usuń konto**.

Ekran Konta

Możesz dotknąć konta, aby wyświetlić jego folder Odebrane. Konto, z którego domyślnie wysyłasz wiadomości e-mail, jest oznaczone znacznikiem wyboru.

 – Dotknij ikony folderu, aby otworzyć foldery konta.

Telefon pobiera tylko najnowsze wiadomości wysłane na konto.

Aby pobrać więcej (wcześniejsze) wiadomości e-mail, dotknij opcji



Łaźduj więcej wiadomości e-mail u dołu listy wiadomości e-mail.

Korzystanie z folderów konta

Każde konto zawiera foldery: Odebrane, Do wysłania, Wysłane i Kopie robocze. W zależności od funkcji, które są obsługiwane przez dostawcę usług obsługującego Twoje konto e-mail, do konta mogą być też przypisane dodatkowe foldery.

Redagowanie i wysyłanie wiadomości

Aby zredagować i wysłać wiadomość

1. W aplikacji **E-mail** dotknij opcji  aby **utworzyć wiadomość**.
2. Wprowadź adres odbiorcy wiadomości. Podczas wprowadzania tekstu wyświetlane są pasujące adresy umieszczone w folderze Kontakty. W przypadku wprowadzania wielu adresów należy oddzielić je za pomocą średnika.
3. W razie potrzeby dodaj adresy DW/UDW oraz załączniki.
4. Wprowadź tekst wiadomości.
5. Dotknij przycisku .
Jeśli telefon nie jest połączony z siecią (na przykład w trybie samolotowym), wysłane

wiadomości są przechowywane w folderze Do wysłania do momentu, gdy telefon ponownie nawiąże połączenie z siecią. Jeśli folder Do wysłania zawiera jakiegokolwiek wiadomości oczekujące na wysłanie, folder jest wyświetlany na ekranie Konta.

WSKAZÓWKA! Po nadejściu nowej wiadomości e-mail do skrzynki odbiorczej pojawi się powiadomienie w postaci dźwięku lub wibracji.




INTERNET

Internet




Funkcja Internet przynosi szybki, kolorowy świat gier, muzyki, wiadomości, sportu, rozrywki i wielu innych informacji bezpośrednio na ekran telefonu komórkowego. Wszystkie informacje są natychmiast dostępne z dowolnego miejsca.

UWAGA: Za łączenie z tymi usługami oraz pobieranie treści naliczane są dodatkowe opłaty. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Korzystanie z paska narzędzi przeglądarki

-  Dotknij, aby przejść na poprzednią stronę.
-  Dotknij tej ikony, aby przejść do następnej strony. Ta ikona pełni funkcję przeciwną do klawisza **Wróć**, który umożliwia przejście do poprzedniej strony.
-  Dotknij i **przytrzymaj** oraz **przesuń** w górę lub w dół, aby przybliżyć i

oddalać zawartość wyświetlaną w przeglądarce.

-  Dotknij tej ikony, aby wyświetlić wszystkie otwarte okna.
-  Dotknij tej ikony, aby dodać nowe okno.
-  Dotknij, aby otworzyć listę zapisanych zakładek.

Korzystanie z opcji

Naciśnij klawisz **Menu**, aby wyświetlić opcje.

Odśwież – umożliwia odświeżenie bieżącej strony internetowej.

Dodaj do zakładek – umożliwia dodanie bieżącej strony internetowej jako zakładki.

Idź do strony głównej - Umożliwia przejście do strony domowej.

Udostępnij stronę – umożliwia udostępnianie strony internetowej innym użytkownikom.

Znajdź na stronie – umożliwia znalezienie liter i słów na bieżącej stronie internetowej.

Wersja komputerowa – umożliwia wyświetlenie zawartości w wersji dostosowanej do wyświetlania na komputerze.

Zapisz do czytania offline

– umożliwiła późniejsze wyświetlenie zapisanej strony internetowej.


Jasność ekranu – umożliwia regulowanie jasności ekranu. Funkcja może być niedostępna w niektórych regionach.

Ustawienia – wyświetla ustawienia przeglądarki.

Zakończ – powoduje zamknięcie przeglądarki internetowej.

Współrzędne


W telefonie można informować znajomych o swoim położeniu oraz sprawdzać ich lokalizację za pomocą usługi Google Latitude™.

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Współrzędne**.
Urządzenie automatycznie dołączy do systemu usługi Latitude.

Miejsca

Telefon potrafi znajdować konkretne przydatne obiekty/lokalizacje w sąsiedztwie.


UWAGA: Funkcja może nie być dostępna w niektórych regionach i u niektórych operatorów.

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Miejsca**.
2. Wybierz kategorię. Urządzenie wyszuka miejsca należące do wybranej kategorii i znajdujące się w pobliżu aktualnej pozycji.
3. Dotknięcie nazwy miejsca spowoduje wyświetlenie dokładniejszych informacji.

Nawigacja

Telefon potrafi znaleźć miejsce docelowe i doprowadzić do niego za pomocą poleceń głosowych z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej GPS.

UWAGA: Telefon potrafi znaleźć miejsce docelowe i doprowadzić do niego za pomocą poleceń głosowych z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej GPS.


1. Dotknij kolejno ikony  > karty

Aplikacje > Nawigacja.

2. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji wybierz opcję Akceptuj.
3. Wpisz miejsce docelowe.

Wyszukiwarka

Ta funkcja umożliwia wyszukiwania danych zapisanych w urządzeniu oraz umieszczonych w Internecie.


1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje > Wyszukiwarka.**
2. Wpisz literę lub wyraz należący do danych, które chcesz znaleźć.
3. Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz przejść.



YouTube

W telefonie można oglądać i udostępniać filmy za pośrednictwem serwisu YouTube.

UWAGA: W telefonie można oglądać i udostępniać filmy za pośrednictwem serwisu YouTube.


Oglądanie filmów

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje > YouTube.**
2. Wybierz film z listy.
3. Obróć urządzenie do widoku poziomego.

4. Steruj odtwarzaniem za pomocą ikon widocznych na ekranie.
 - Wybierz opcję , aby udostępnić film.
 - Wybierz opcję , aby włączyć kamerę i przesłać film do serwisu.

Sklep Play

Ze sklepu Play Store(Android Market) można pobierać gry, dzwonki i inne aplikacje.



1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje > Sklep Play.**
2. Poszukaj pliku i pobierz go do urządzenia.

UWAGA:


- Funkcja może nie być dostępna w niektórych regionach i u niektórych operatorów.
- Pliki użytkownika pochodzące z pobranych aplikacji są zapisywane w wewnętrznej pamięci moviNAND™ urządzenia. Aby zapisać je na karcie pamięci, podłącz urządzenie do komputera, po czym skopijuj pliki z pamięci moviNAND na kartę pamięci.

Pogoda

W telefonie można sprawdzać informacje pogodowe.


1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje > Pogoda.**
2. U góry ekranu wybierz opcję .


Urządzenie poszuka aktualnego położenia i wyświetli odpowiednie informacje o pogodzie.

WSKAZÓWKA! W razie potrzeby można zmienić lokalizację i obejrzeć pogodę dla innego regionu. Dotknij kolejno przycisku Menu  > Ustawienia.

Aktualności


W telefonie można czytać najnowsze wiadomości i inne doniesienia z całego świata.

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje > Aktualności.**
2. Przewijając w lewo, przejdź do odpowiedniego tematu u góry ekranu.
3. Dotknij tytułu artykułu, aby wyświetlić treść.

WSKAZÓWKA! Aby dodać kanały aktualności, dotknij kolejno przycisku Menu  > Ustawienia > Kanały.

Google+


Telefon pozwala korzystać z serwisu społecznościowego firmy Google. Możesz tworzyć grupy do dzielenia się zainteresowaniami i przemyśleniami, wysyłać i odbierać wiadomości czatu oraz przesyłać zdjęcia.

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje > Google+.**


UWAGA: Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania konta wyświetlanymi na ekranie.

2. Wybierz funkcję sieci społecznościowych. Aplikacja LG SmartWorld oferuje cały wachlarz fascynujących materiałów – gier, aplikacji, tapet i dzwonek – dając użytkownikom telefonów firmy LG szansę na pełniejsze wykorzystanie możliwości urządzeń przenośnych.

Jak rozpocząć korzystanie z aplikacji LG SmartWorld w telefonie

1. Dotknij ikony , aby otworzyć aplikację LG SmartWorld.
2. Dotknij opcji Zaloguj się i wprowadź identyfikator i hasło dostępu do usługi SmartWorld. Jeśli nie dokonano jeszcze rejestracji, dotknij opcji Zarejestruj, aby zarejestrować się w witrynie LG SmartWorld.
3. Pobierz zawartość.

UWAGA: Co zrobić, jeśli ikona  nie jest wyświetlana?

1. Za pomocą przeglądarki internetowej w telefonie przejdź do witryny LG SmartWorld (www.lgworld.com) i wybierz swój kraj.
2. Pobierz aplikację LG SmartWorld.
3. Uruchom pobrany plik i zainstaluj aplikację.
4. Przejdź do aplikacji LG SmartWorld, dotykając ikony .

Korzystanie z aplikacji LG SmartWorld

- Bierz udział w comiesięcznych promocjach LG SmartWorld.
- Wypróbuj łatwe w użyciu przyciski „Menu”, które przyspieszają wyszukiwanie treści.

Kategorie – wyszukiwanie zawartości według kategorii (np. edukacja, rozrywka, gry itp.).

Szukaj – wyszukiwanie zawartości.

Aplikacje dla Ciebie – polecana zawartość w oparciu o poprzednio wybrane treści.

Aplikacje – lista treści pobranych/przeznaczonych do zaktualizowania.

Ustawienia – konfigurowanie profilu i wyświetlania.

Zaloguj – konfiguracja identyfikatora i hasła.

- Nie zapomnij wypróbować także pozostałych przydatnych funkcji. (Ekran ze szczegółami zawartości)

UWAGA: Aplikacja LG SmartWorld może być niedostępna u niektórych operatorów i w niektórych krajach.


MULTIMEDIA

Pliki multimedialne można przechowywać na karcie pamięci, co zapewnia łatwy dostęp do wszystkich plików ze zdjęciami i filmami wideo.

Galeria

Poniżej opisano czynności, jakie należy wykonać, aby wyświetlać zdjęcia i odtwarzać klipy wideo zapisane w pamięci telefonu oraz na karcie pamięci.

Wyświetlanie zdjęcia/ filmu

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Galeria**. Otwórz listę pasków katalogu, w których znajdują się wszystkie pliki multimedialne.
2. Aby zmienić tryb wyświetlania, dotknij odpowiedniego trybu (**Albumy**, **Lokalizacje** lub **Znacznik czasu**) w lewej górnej części ekranu.
3. Wybierz zdjęcie lub film, który chcesz obejrzeć.
 - **Obsługiwane formaty plików (wg. typu)**
 - **Obrazy:** bmp, gif, jpg, png
 - **Filmy:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv

i mkv (kodeki: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1 i DivX/XviD)

Podczas wyświetlania zdjęcia możesz skorzystać z następujących opcji:

- Aby wyświetlić kolejne zdjęcia, przewiń w lewo lub w prawo.
- Możesz dotknąć ekranu dwoma palcami i rozsunąć je, aby przybliżyć, lub zsunąć, aby oddalić zdjęcie.

UWAGA:

- **Należy unikać blokowania ekranu podczas odtwarzania treści z usługi DivX VOD (WIDEONĄ ŻĄDANIE).** Przy każdym zablokowaniu ekranu podczas odtwarzania filmu z usługi DivX VOD liczba możliwych wypożyczeń zmniejsza się o 1.
- **W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.**
- **Jeśli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania plików może wystąpić błąd.**
- **Zależnie od użytej rozdzielczości i kodeków niektóre pliki wideo znajdujące się w folderze Galeria mogą nie być wyświetlane.**


Odtwarzacz wideo

Poniżej zostały opisane czynności, jakie należy wykonać, aby odtwarzać różne rodzaje klipów wideo w odtwarzaczu wideo.

Odtwarzacz wideo obsługuje następujące formaty: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv i WebM (kodeki: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX®, DivX3.11, WMV7/8 i VP8).










UWAGA:

- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeśli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania plików może wystąpić błąd.

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Odtwarzacz wideo**.
2. Wybierz klip wideo, który ma zostać odtworzony.
3. Steruj odtwarzaniem za pomocą różnych ikon funkcji.

Edytor obrazów

To menu umożliwi edytowanie zdjęć i dodawanie różnych efektów.

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Edytor obrazów**.
2. Wybierz obraz, który chcesz edytować.
3. Wybierz odpowiednią opcję edycji i zmodyfikuj obraz zgodnie z preferencjami.
 -  Zmodyfikuj obraz za pomocą funkcji **Wybierz, Obróć, Zmień** lub **Odwróć**.
 -  Umożliwia zastosowanie 19 typów filtrów.
 -  Umożliwia edycję obrazu za pomocą funkcji **Automatyczny poziom, Balans RGB, Jasność ekranu, Kontrast, Odcień i Nasycenie**.
 -  Umożliwia zastosowanie 18 typów obramowań.
 -  Umożliwia połączenie aktualnie wybranego obrazu z innymi obrazami.
 -  Umożliwia zapisanie zmodyfikowanego obrazu.
 -  Umożliwia ponowienie cofniętej operacji.
 -  Cofnij: Umożliwia powrót do etapu przed edycją obrazu.



- C** Umożliwia przechodzenie do poprzedniego menu.
4. Dostosuj obraz do swoich preferencji, korzystając z dostępnych efektów.
 5. Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.




UWAGA:

- Ta funkcja może być niedostępna w przypadku niektórych rozdzielczości zdjęć i formatów plików.
- Funkcja jest dostępna z poziomu aplikacji Galeria. Przejdź do aplikacji Galeria i wybierz kolejno opcje Menu > Edytuj.

Funkcja QuickMemo

Funkcja QuickMemo służy do szybkiego i łatwego tworzenia notatek podczas połączenia na zapisanym obrazie lub bieżącym ekranie telefonu.









1. Przejdź do ekranu **QuickMemo**, naciskając przez jedną sekundę jednocześnie przyciski zwiększania i zmniejszania głośności na ekranie, z którego chcesz zrobić zrzut ekranu. Możesz też dotknąć paska stanu i przeciągnąć go w dół, a następnie dotknąć ikony .
2. Wybierz takie opcje, jak **Typ długopisu**, **Kolor** i **Gumka**, i utwórz notatkę.
3. Dotknij ikony  w menu Edytuj i wybierz , aby zapisać notatkę zawierającą aktualnie wyświetlany ekran.

UWAGA! Podczas korzystania z funkcji QuickMemo należy używać opuszków palców. Nie wolno używać paznokci.

Korzystanie z opcji funkcji QuickMemo

Podczas korzystania z funkcji QuickMemo można z łatwością korzystać z opcji szybkiego menu.

-  – Wybór między używaniem a nieużywaniem ekranu w tle.
-  – Wybór typu ołówka i koloru.
-  – Usuwanie utworzonej notatki.
-  – Wybór lokalizacji zapisu notatki.
-  – Zapisanie notatki z bieżącym ekranem.
-  – Wysłanie lub udostępnienie bieżącej notatki QuickMemo innym osobom.

Wyświetlanie zapisanej notatki QuickMemo.

Dotknij pozycji Galeria i wybierz album QuickMemo.

Muzyka

Telefon jest wyposażony w odtwarzacz muzyczny umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów muzycznych. Odtwarzacz obsługuje następujące formaty plików: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, oga, aac, flac i wav.


Dodawanie utworów muzycznych do telefonu

Zacznij od przesłania plików do telefonu lub karty pamięci:

- Przesyłanie w trybie pamięci masowej USB => strona 65
- Pobieranie bezprzewodowo z Internetu => strona 40
- Pobieranie z komputera za pomocą oprogramowania PC (LG PC Suite) => strona 100
- Odbieranie przez łącze Bluetooth => strona 56
- Kopiowanie na kartę pamięci

Odtwarzanie muzyki

Po przesłaniu plików muzycznych do telefonu lub karty pamięci:



1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię muzyki.
3. Wybierz plik muzyczny.
Steruj odtwarzaniem za pomocą


ikon opisanych poniżej.

	Dotknij, aby wstrzymać odtwarzanie.
	Dotknij, aby wznowić odtwarzanie.
	Dotknij, aby przejść do następnego utworu w albumie, na liście odtwarzania lub w trybie odtwarzania losowego.
	Dotknij, aby przejść do poprzedniego utworu w albumie, na liście odtwarzania lub w trybie odtwarzania losowego.
	Dotknij, aby ustawić tryb powtarzania.
	Dotknij, aby odtworzyć bieżącą listę odtwarzania w trybie odtwarzania losowego.
	Dotknij, aby wyświetlić bieżącą listę odtwarzania.
	Dotknij, aby wyświetlić tekst utworu. Opcja jest dostępna wyłącznie w przypadku utworów z tekstem.
	Dotknij, aby wyregulować głośność.
	Dotknij, aby ustawić wirtualny efekt dźwięku przestrzennego w przypadku podłączenia do gniazda zestawu słuchawkowego.


Aby zmienić głośność podczas słuchania muzyki, naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności z lewej strony telefonu.

Tworzenie listy odtwarzania



1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje > Muzyka**.
2. Wybierz opcję **Listy odtwarzania**.
3. Naciśnij przycisk **Menu**  > **Nowa lista**.
4. Nadaj tytuł nowej liście odtwarzania i wybierz opcję **OK**.
5. Wybierz opcję **Dodaj muzykę**.
6. Zaznacz pliki, które chcesz umieścić na liście odtwarzania, i wybierz opcję **Dodaj**.

WSKAZÓWKA! Podczas odtwarzania do listy odtwarzania można dodawać kolejne utwory. W tym celu dotknij ikony **Menu**  > **Dodaj do playlisty**.

Dodawanie utworów do ulubionej listy odtwarzania

Ulubione utwory muzyczne można szybko dodać do ulubionej listy odtwarzania. Podczas odtwarzania dotknij kolejno ikony **Menu**  > **Dodaj do Ulubionych**. Aktualnie odtwarzany utwór zostanie dodany do listy szybkiego wyboru.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza muzycznego

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje > Muzyka**.
2. Naciśnij kolejno przycisk **Menu**  > **Ustawienia**.
3. Dostosuj ustawienia odtwarzacza:

UWAGA:

- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeśli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania plików może wystąpić błąd.

UWAGA: Pliki muzyczne mogą być chronione prawami autorskimi na podstawie umów międzynarodowych i przepisów krajowych.

Dlatego w celu odtwarzania lub kopiowania konkretnego utworu konieczne może być uzyskanie pozwolenia lub licencji.

W niektórych krajach prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku należy zapoznać się z prawem obowiązującym w danym kraju dotyczącym korzystania z takich materiałów.

Radio FM

Telefon LG-P940 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można ustawić ulubione stacje i słuchać ich w trakcie podróży.

UWAGA: Korzystanie z radia wymaga podłączenia słuchawek. Wtyk słuchawek należy włożyć do gniazda zestawu słuchawkowego.

Wyszukiwanie stacji

Stacje można programować, wyszukując je ręcznie lub automatycznie. Zostaną one zapisane pod odpowiednimi numerami, dzięki czemu nie będzie konieczne ponowne ich wyszukiwanie w przyszłości. W telefonie można zapisać do 48 kanałów.

Automatyczne wyszukiwanie

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Radio FM**.
2. Naciśnij przycisk **Menu**  i dotknij ikony **Przeszukaj**.
3. Podczas wyszukiwania automatycznego można dotknąć opcji **Stop**, aby przerwać wyszukiwanie. Zapisane zostaną tylko kanały wyszukane przed zatrzymaniem wyszukiwania.

UWAGA: Można również ręcznie dostroić radio do stacji za pomocą wyświetlonego pokrętki.

WSKAZÓWKA! Aby poprawić odbiór radiowy, rozciągnij przewód słuchawkowy, który pełni funkcję anteny. W przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego nieprzeznaczonego do słuchania radia, odbierany sygnał radiowy może być złej jakości.



NFC

Telefon LG-P940 został wyposażony w technologię NFC. NFC (Near Field Communication) to technologia łączności bezprzewodowej umożliwiająca dwukierunkową komunikację pomiędzy urządzeniami elektronicznymi. Zasięg tej technologii jest ograniczony do kilku centymetrów.

Wybraną zawartość można przesłać do tagu NFC lub innego urządzenia, dotykając go telefonem. Dotknięcie tagu NFC telefonem spowoduje wyświetlenie na nim zawartości znacznika.

UWAGA: Należy uważać, aby nie zarysować ani nie uszkodzić wewnętrznej części tylnej pokrywy, gdyż znajduje się tam antena NFC.

Włączanie/wyłączanie funkcji NFC

Na ekranie głównym dotknij kolejno  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > **Więcej...** > zaznacz pole wyboru aktywujące ustawienie NFC. Ikona NFC  będzie wyświetlana na górze ekranu.

UWAGA: Aplikacja NFC jest dostępna również w trybie lotu.

Korzystanie z funkcji NFC

Aby możliwe było korzystanie z funkcji NFC, urządzenie musi być włączone oraz funkcja NFC musi być włączona.

Korzystanie z odczytu tagów

1. Aby odczytać tag serwisowy, dotknij go lub innego urządzenia NFC tylną pokrywą swojego urządzenia.
2. Po rozpoznaniu tagu lub urządzenia zostaną wyświetlone informacje w

nim zawarte.

Android Beam

strony internetowej, filmy wideo i innego rodzaju zawartość można przesyłać do innego urządzenia, stykając ze sobą oba urządzenia (zwykle ich tylną powierzchnią).

UWAGA: Upewnij się, że oba urządzenia są odblokowane, obsługują technologię NFC (Near Field Communication) oraz mają włączone funkcje NFC i Android Beam™.

Interfejs HDMI

HDMI (ang. High Definition Multimedia Interface) to kompaktowy interfejs audio-wideo służący do przesyłania nieskompresowanych danych cyfrowych. W przypadku podłączenia telefonu do telewizora lub monitora za pomocą kabla HDMI i wyświetleniu na ekranie telefonu odtwarzacza wideo lub przeglądarki obrazów obrazy i pliki wideo będą wyświetlane na ekranie telewizora lub monitora.

Zastosowanie adaptera MHL pozwala wyświetlać filmy i inne materiały multimedialne zapisane w telefonie na ekranie zgodnego telewizora HD.

Uwaga: Uniwersalny przewód HDMI i adapter MHL nie są dołączone do zestawu.

UWAGA:

Odtworzenie plików multimedialnych może nastąpić z pewnym opóźnieniem. Zależy to od urządzenia podłączonego do telefonu. W przypadku korzystania z przewodu lub urządzenia nieposiadającego certyfikatu zgodności ze standardem HDMI odtwarzanie plików może przebiegać nieprawidłowo. Ustawiona w telefonie orientacja obrazu zostanie również zastosowana podczas odtwarzania obrazu na urządzeniu. Filmy zabezpieczone np. mechanizmem DRM (Digital Rights Management) można odtwarzać wyłącznie za pomocą telefonu. Jeżeli telefon jest podłączony do telewizora lub monitora o niskiej rozdzielczości HDMI, wyświetlanie filmów lub zdjęć o wysokiej rozdzielczości na ekranie telewizora lub monitora nie jest możliwe.

ŁĄCZNOŚĆ

Bluetooth


Dane można wysyłać przez połączenie Bluetooth za pomocą odpowiedniej aplikacji, a nie z poziomu menu Bluetooth, jak ma to miejsce w większości telefonów komórkowych.

WSKAZÓWKA! Telefon LG-P940 umożliwia korzystanie z szybkiego połączenia Bluetooth. Jeśli urządzenie, któremu chcesz udostępnić pliki, także obsługuje szybkie połączenie Bluetooth, pliki zostaną automatycznie przesłane za pośrednictwem szybkiego połączenia. Aby skorzystać z opcji szybkiego przesyłania danych za pośrednictwem połączenia Bluetooth, przed jej użyciem należy upewnić się, że sieć Wi-Fi jest wyłączona w urządzeniach. Ustawienia szybkiego połączenia Bluetooth mogą różnić się w zależności od urządzenia. Skontaktuj się z usługodawcą w celu sprawdzenia ustawień urządzenia.

UWAGA:

- Firma LG nie odpowiada za utratę, przejęcie ani niewłaściwe użycie danych wysyłanych lub odbieranych przy użyciu funkcji bezprzewodowej komunikacji Bluetooth.
- Dane należy udostępniać i odbierać tylko z zaufanych, odpowiednio zabezpieczonych urządzeń. Jeśli pomiędzy urządzeniami znajdują się przeszkody, zasięg działania funkcji Bluetooth może być mniejszy.
- Niektóre urządzenia, w szczególności te, które nie zostały przetestowane i zatwierdzone przez organizację Bluetooth SIG, mogą nie być zgodne z urządzeniem.

Włączanie połączenia Bluetooth i parowanie telefonu z urządzeniem obsługującym łączność Bluetooth

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > w opcji **Bluetooth** ustaw wartość **Włącz**



2. Zostaną wyświetlone opcje umożliwiające włączenie widoczności urządzenia oraz wyszukanie urządzeń. Dotknij opcji Wyszukaj urządzenia, aby wyświetlić urządzenia w zasięgu łączności Bluetooth.
3. Wybierz z listy urządzenie, z którym chcesz przeprowadzić parowanie. Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania urządzenie połączy się ze sparowanym urządzeniem.

UWAGA: Niektóre urządzenia, szczególnie zestawy słuchawkowe i samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć przypisany stały kod PIN dla połączeń Bluetooth, np. 0000. Jeśli drugie urządzenie ma taki predefiniowany kod PIN, należy go wpisać.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji komunikacji bezprzewodowej Bluetooth



1. Wybierz w odpowiedniej aplikacji lub w folderze **Pobierz** plik lub obiekt, np. kontakt, wydarzenie w kalendarzu, notatkę lub plik multimedialny.


2. Wybierz opcję wysłania danych przez połączenie Bluetooth.

UWAGA: Sposób wyboru opcji może różnić się w zależności od rodzaju danych.

3. Wyszukaj urządzenie z obsługą łączności Bluetooth i przeprowadź parowanie z nim.

Odbieranie danych przy użyciu funkcji komunikacji bezprzewodowej Bluetooth

1. Dotknij kolejno  > karty Aplikacje > **Ustawienia** > włącz łączność Bluetooth , i dotknij polecenia Włącz widoczność urządzenia, aby umożliwić znalezienie telefonu przez inne urządzenia.

UWAGA: Aby określić długość czasu, przez jaki urządzenie będzie widoczne, dotknij przycisku Menu  > Czas oczekiwania widoczności.

2. Wybierz opcję **Powiąż**, aby potwierdzić chęć odebrania danych z urządzenia.

Wi-Fi



Funkcja sieci bezprzewodowej urządzenia pozwala łączyć się z dowolnymi bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi ze standardami IEEE 802.11 b/g/n. Łączność Wi-Fi (ang. wireless fidelity) umożliwia połączenie z Internetem i innymi urządzeniami sieciowymi w zasięgu punktu dostępu lub hotspotu bezprzewodowego.

Aktywacja funkcji WLAN

Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > w opcji **Wi-Fi** ustaw wartość Włącz .

UWAGA: Aktywna sieć WLAN działająca w tle zwiększa zużycie baterii. Aby oszczędzać baterię, uruchamiaj sieć WLAN tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.



Wyszukiwanie sieci WLAN i nawiązywanie połączenia z nią

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > w opcji **Wi-Fi** ustaw wartość Włącz . Urządzenie automatycznie wyszuka dostępne sieci WLAN.
2. Wybierz sieć.

3. W razie potrzeby wprowadź hasło sieci.


4. Wybierz opcję **Połącz**.

Ręczne dodawanie sieci WLAN

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > w opcji **Wi-Fi** ustaw wartość Włącz  > **DODAJ SIEĆ**.
2. Wprowadź nazwę sieci (SSID) i wybierz typ zabezpieczeń.
3. Dostosuj ustawienia zabezpieczeń w zależności od wybranego typu zabezpieczeń.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.


Łączenie się z siecią WLAN chronioną za pomocą zabezpieczeń Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Aby połączyć się z siecią WLAN za pomocą przycisku WPS

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > włącz funkcję **Wi-Fi**.
2. Wybierz sieć oznaczoną jako dostępna sieć chroniona, po czym zaznacz pole wyboru obok nagłówka **Pokaż opcje zaawansowane**.
3. Wybierz menu rozwijane **WPS**.
4. Wybierz kolejno opcje **Naciśnij przycisk** > **Połącz**.

5. Naciśnij w ciągu 2 minut przycisk WPS na punkcie dostępu.

Aby połączyć się z punktem dostępu sieci Wi-Fi za pomocą kodu PIN protokołu WPS

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > włącz funkcję **Wi-Fi**.
2. Wybierz sieć oznaczoną jako dostępna sieć chroniona, po czym zaznacz pole wyboru obok nagłówka **Pokaż opcje zaawansowane**.
3. Wybierz menu rozwijane **WPS**.
4. Wybierz kod PIN z punktu dostępu albo dotknij kolejno opcji **PIN z tego urządzenia** > **Połącz**.
5. W punkcie dostępu wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk startu.

Łączność Wi-Fi Direct

Funkcja WLAN Direct umożliwia połączenie dwóch urządzeń za pośrednictwem sieci WLAN bez konieczności użycia punktu dostępu.

Podłączanie urządzenia do innego urządzenia w sieci WLAN

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > **Więcej...** > **Wi-Fi Direct**.




2. Zaznacz pole wyboru obok opcji **Wi-Fi Direct** i wybierz opcję **OK**.
3. Wybierz opcję **SZUKAJ**.
4. Wybierz urządzenie i wybierz opcję **Połącz**. Proces parowania zakończy się w momencie, gdy właściciel drugiego urządzenia zaakceptuje połączenie.
5. Aby wyłączyć funkcję Wi-Fi Direct, wybierz opcję **Zakończ połączenie**.

Korzystanie z funkcji SmartShare

Funkcja SmartShare wykorzystuje technologię DLNA (Digital Living Network Alliance) do udostępniania treści cyfrowych przez sieć bezprzewodową.

Aby korzystać z tej funkcji było możliwe, obydwa urządzenia muszą mieć certyfikat zgodności ze standardem DLNA.

Aby włączyć funkcję SmartShare i zezwolić na udostępnianie treści:

1. Dotknij przycisku **Aplikacje**  > **SmartShare** 
2. Dotknij przycisku **Menu**  > **Ustawienia**.
3. Dotknij opcji **Wykrywalny**, aby umożliwić wykrycie urządzenia






przez inne urządzenia.

- Jeśli chcesz, aby żądania udostępnienia z innych urządzeń były automatycznie akceptowane, dotknij opcji Zawsze przyjmuj zgłoszenie.
 - Jeśli chcesz zezwolić na przesyłanie plików multimedialnych z innych urządzeń do telefonu, dotknij opcji **Odbierz pliki**.
4. W sekcji **MOJE WSPÓŁDZIELONE TREŚCI** zaznacz typy plików, które chcesz udostępniać. Dostępne opcje to **Zdjęcia**, **Filmy wideo** i **Muzyka**.
5. Funkcja SmartShare zostanie włączona i możliwe będzie udostępnianie plików.

Sterowanie urządzeniami renderującymi




Urządzenie renderujące (np. telewizor) może odtwarzać zawartość multimedialną ze zdalnej biblioteki zawartości (np. z komputera).

UWAGA: Przed skorzystaniem z tej funkcji należy sprawdzić, czy funkcja DLNA jest prawidłowo skonfigurowana w urządzeniach (np. w telewizorze i komputerze).




1. Dotknij przycisku **Aplikacje**  > **SmartShare** 
2. Dotknij opcji przycisku **Do** , aby wybrać urządzenie z listy urządzeń renderujących.
3. Dotknij przycisku **Od** , aby wybrać jedną ze zdalnych bibliotek zawartości.
4. Możesz przeglądać zawartość zdalnej biblioteki.
5. Dotknij i przytrzymaj miniaturę zawartości i przesun ją palcem do górnego obszaru lub dotknij przycisku **Menu**  > **Odtwórz**.

Udostępnianie plików z telefonu urządzeniom renderującym (np. telewizorowi)

UWAGA: Przed skorzystaniem z tej funkcji należy sprawdzić, czy urządzenie renderujące jest prawidłowo skonfigurowane.



1. Podczas przeglądania zdjęć i filmów w Galerii dotknij zakładki  /  /  w obszarze Tytuł.
2. Wybierz urządzenie do odtwarzania plików z listy urządzeń renderujących.


UWAGA: Aby udostępnić zawartość za pomocą odtwarzacza muzyki lub odtwarzacza wideo, wykonaj podobne czynności.

-  : Wymagane jest połączenie z siecią.
-  : Wybierz urządzenie w sieci..
-  : Obecnie zawartość jest udostępniana za pomocą funkcji SmartShare.

Uwaga: Aby korzystanie z tej aplikacji było możliwe, urządzenie musi być podłączone do sieci domowej przy użyciu interfejsu Wi-Fi. Niektóre urządzenia z obsługą DLNA (np. telewizory) obsługują jedynie funkcję DMP standardu DLNA i nie zostaną wyświetlone na liście urządzeń renderujących. Używane urządzenie może nie być w stanie odtworzyć niektórych treści.

Pobieranie plików ze zdalnych bibliotek zawartości




1. Dotknij przycisku **Aplikacje**  > **SmartShare** 

2. Dotknij przycisku **Od** , aby wybrać jedną ze zdalnych bibliotek zawartości.
3. Możesz przeglądać zawartość zdalnej biblioteki.
4. Dotknij i przytrzymaj miniaturę zawartości, a następnie dotknij **Pobierz**.

UWAGA: Niektóre typy zawartości nie są obsługiwane.

Przesyłanie pliku z telefonu do zdalnej biblioteki zawartości

UWAGA: Sprawdź, czy karta microSD jest poprawnie zainstalowana i czy opcja **Odbierz pliki** w menu **Ustawienia** jest zaznaczona.

1. Dotknij przycisku **Aplikacje**  > **SmartShare** 
2. Dotknij przycisku **Od** , i wybierz **Mój telefon**.
3. Możesz przeglądać zawartość zdalnej biblioteki.
4. Dotknij miniatury zawartości i przytrzymaj ją, a następnie dotknij klawisza menu **Wysyłanie**.
5. Wybierz urządzenie zdalnej


biblioteki zawartości do, którego chcesz przesłać pliki.

Uwaga: Niektóre urządzenia z obsługą DLNA nie obsługują funkcji przesyłania DMS. W takim przypadku przesyłanie plików jest niemożliwe. Niektóre typy zawartości nie są obsługiwane.


Udostępnianie połączenia sieci komórkowej

Urządzenie można ustawić jako modem bezprzewodowy lub bezprzewodowy punkt dostępu dla komputerów lub innych urządzeń w celu udostępnienia im połączenia z siecią komórkową.

Udostępnianie połączenia urządzenia z siecią komórkową za pośrednictwem sieci WLAN

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > **Więcej...** > **Przeñośny punkt dostępu Wi-Fi**.
2. Zaznacz pole wyboru obok nagłówek **Przeñośny punkt dostępu Wi-Fi**.

3. Wybierz opcję **Skonfiguruj punkt dostępu Wi-Fi**, aby dostosować funkcję punktu dostępu WLAN: **Identyfikator SSID sieci**: umożliwia wyświetlenie i edycję nazwy, pod którą urządzenie będzie widoczne dla urządzeń zewnętrznych. **Zabezpieczenia**: umożliwia wybór typu zabezpieczeń.
 4. Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.
 5. Z poziomu drugiego urządzenia odszukaj nazwę swojego urządzenia na liście dostępnych połączeń i ustanów połączenie z siecią. Urządzenie udostępni połączenie z siecią komórkową drugiemu urządzeniu.
- ### Udostępnianie połączenia urządzenia z siecią komórkową za pośrednictwem połączenia USB

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
2. Zostanie wyświetlona lista **Typ połączenia USB**. Możesz zamiast tego dotknąć kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > **Łączność** > **Typ połączenia USB** > **Tethering przez USB**.
3. Wybierz opcję **Tethering przez USB**, aby aktywować funkcję

tetheringu przez USB. Urządzenie udostępni połączenie z siecią komórkową komputerowi. Aby przestać udostępniać połączenie sieciowe, usuń zaznaczenie pola obok opcji **Tethering przez USB**. (Wybierz opcję **Tylko ładowanie**, aby odłączyć telefon.)

UWAGA: Metoda udostępniania połączenia sieciowego może różnić się w zależności od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze.

GPS

Urządzenie jest wyposażone w odbiornik sygnałów GPS (Global Positioning System), dzięki czemu można aktywować usługi lokalizacji. Aby uzyskać lepszy odbiór sygnałów GPS, unikaj korzystania z tej funkcji urządzenia w następujących warunkach:

- pomiędzy budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych, wewnątrz budynków;
- w niekorzystnych warunkach pogodowych;
- w pobliżu źródeł wysokiego napięcia i w obszarach o silnym polu

elektromagnetycznym.

OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z funkcji GPS nie dotykaj obszaru wewnętrznej anteny i nie zakrywaj go rękoma ani innymi przedmiotami.

UWAGA: Funkcja może nie być dostępna w niektórych regionach i u niektórych operatorów.

Aktywacja usług lokalizacji

Aby możliwe było odbieranie danych o lokalizacji i wyszukiwanie adresów na mapie, konieczne jest aktywowanie usług lokalizacji.

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > **Usługi lokalizacji**.
2. Dostosuj poniższe ustawienia, aby uaktywnić usługi lokalizacji:
 - Usługa lokalizacyjna Google:** włączenie tej opcji sprawia, że sieć WLAN i/lub sieci komórkowe są wykorzystywane do ustalania lokalizacji użytkownika.
 - Satelite GPS:** włączenie tej opcji sprawia, że satelity GPS są wykorzystywane do ustalania

lokalizacji użytkownika.

Lokalizacja i wyszukiwarka Google:

włączenie tej opcji sprawia, że bieżąca lokalizacja urządzenia będzie wykorzystywana przez wyszukiwarkę i inne usługi firmy Google.

Podłączanie do komputera za pomocą kabla do przesyłu danych

Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą kabla do przesyłu danych w trybie połączenia USB. Po podłączeniu urządzenie do komputera można przysyłać dane bezpośrednio do/z urządzenia i korzystać z oprogramowania komputerowego (LG PC Suite).

Synchronizacja telefonu z komputerem

Aby dokonać synchronizacji telefonu z komputerem przy użyciu kabla USB, należy zainstalować w komputerze oprogramowanie LG PC Suite. Pobierz program ze strony internetowej firmy LG (www.lg.com).


1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
2. Z listy **Typ połączenia USB** wybierz opcję **Oprogramowanie LG**.
3. Uruchom program LG PC Suite w komputerze.
Więcej informacji można znaleźć w pomocy oprogramowania LG PC Suite.

UWAGA: Zintegrowany sterownik USB firmy LG


• **Zintegrowany sterownik USB firmy LG jest wymagany do podłączenia urządzenia LG do komputera. Sterownik jest instalowany automatycznie podczas instalacji aplikacji „LG PC Suite” w komputerze.**

Podłączanie w trybie pamięci masowej

Urządzenie można podłączyć do komputera jako dysk wymienny, dzięki czemu można mieć dostęp do zapisanych w nim plików. W przypadku włożenia karty pamięci do urządzenia możliwe jest wykorzystanie urządzenia jako czytnika kart pamięci i uzyskanie dostępu do katalogów plików zapisanych na karcie pamięci.

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > **Pamięć**, aby sprawdzić nośnik zapisu. (Aby przesłać pliki z karty pamięci lub na nią, należy włożyć kartę do telefonu).
2. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
3. Z listy **Typ połączenia USB** wybierz opcję **Pamięć masowa**.
4. Otwórz folder pamięci wymiennej w komputerze. Możesz teraz przeglądać zawartość karty pamięci na komputerze i przenosić pliki.
5. Skopiuj pliki z komputera do folderu napędu przenośnego.
6. Wybierz opcję **Tylko ładowanie**, aby odłączyć telefon.

Przesyłanie muzyki, zdjęć i filmów przy użyciu trybu pamięci masowej USB

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > **Pamięć**, aby sprawdzić nośnik zapisu. (Aby przesłać pliki z karty pamięci lub na nią, należy włożyć kartę do telefonu).
2. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
3. Z listy **Typ połączenia USB** wybierz opcję **Pamięć masowa**.

4. Otwórz folder pamięci wymiennej w komputerze. Możesz teraz przeglądać zawartość karty pamięci na komputerze i przenosić pliki.
5. Skopiuj pliki z komputera do folderu napędu przenośnego.
6. Wybierz opcję **Tylko ładowanie**, aby odłączyć telefon.

UWAGA: Aby odłączyć urządzenie od komputera, kliknij ikonę urządzenia USB na pasku zadań w systemie Windows i kliknij opcję bezpiecznego usuwania urządzenia pamięci masowej. Następnie odłącz kabel do przesyłu danych od komputera. Niewykonanie powyższych czynności może spowodować utratę danych zapisanych na karcie pamięci lub uszkodzenie karty pamięci.

Połączenia w sieciach VPN

Istnieje możliwość utworzenia wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i bezpiecznego podłączenia się do prywatnej sieci za pośrednictwem sieci publicznej, takiej jak Internet.

UWAGA: Urządzenie powinno zostać wcześniej skonfigurowane w celu umożliwienia dostępu do Internetu. W przypadku problemów z uzyskaniem dostępu do Internetu należy dokonać edycji połączeń. Aby uzyskać prawidłowe dane dotyczące połączenia, które należy wprowadzić, należy skontaktować się z operatorem.

Konfiguracja połączeń w sieci VPN

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > **Więcej...> VPN**.

UWAGA: Aby korzystać z tej funkcji, należy włączyć funkcję blokady ekranu.


2. Wybierz opcję Dodaj sieć VPN.
3. Dostosuj informacje o połączeniu.
 - Nazwa:** wprowadź nazwę serwera sieci VPN.
 - Typ:** wybierz typ sieci VPN.
 - Adres serwera:** wpisz adres IP serwera sieci VPN.
 - Szyfrowanie PPP (MPPE):** włączenie tej opcji spowoduje szyfrowanie danych przed ich

wysłaniem do serwera sieci VPN.
Pokaż opcje zaawansowane: po wybraniu tej opcji można zmienić zaawansowane ustawienia sieci.

UWAGA: Dostępne opcje mogą różnić się w zależności od typu sieci VPN.






4. Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.


Łączenie z siecią prywatną

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > **Więcej...> VPN**.
2. Wybierz sieć prywatną, z którą chcesz się połączyć.
3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło i wybierz opcję **Połącz**.


POŁĄCZENIA

Nawiązywanie połączenia


1. Dotknij kolejno ikony  > .
2. Wpisz numer, korzystając z klawiatury. Aby usunąć cyfrę, dotknij ikony .
3. Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie.
4. Aby zakończyć połączenie, dotknij ikony **Zakończ** .


WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak „+” w celu nawiązania połączenia międzynarodowego, dotknij ikony  i przytrzymaj ją.

Nawiązywanie połączeń z kontaktami

1. Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
2. Przewiń listę kontaktów lub dotknij opcji **Szukaj** i wpisz pierwszych kilka liter nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
3. Wybierz z listy kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Odbieranie i odrzucanie połączenia

Po nadejściu połączenia w trybie zablokowanym przytrzymaj i przesunij ikonę , aby odebrać połączenie przychodzące.

Przytrzymaj i przesunij ikonę , aby odrzucić połączenie.


Przytrzymaj i przesunij ikonę Szybka wiadomość u dołu ekranu, aby wysłać szybką wiadomość.

WSKAZÓWKA! Szybka wiadomość
Korzystając z tej funkcji, można szybko wysłać wiadomość. Funkcja ta jest przydatna, gdy trzeba szybko wysłać wiadomość zwrotną w trakcie spotkania.

Regulowanie głośności połączenia


Aby dostosować głośność podczas połączenia, użyj klawisza zwiększania lub zmniejszania głośności znajdującego się po lewej stronie telefonu.

Nawiązywanie drugiego połączenia

1. W trakcie pierwszego połączenia dotknij kolejno przycisku **Menu**  > **Dodaj połączenie** i wybierz numer. Możesz także dotknąć karty **Rejestr** i przejść do listy ostatnio wybieranych numerów albo dotknąć karty **Kontakty** i wyszukać kontakt, aby wybrać numer.
2. Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie.
3. Oba połączenia zostaną wyświetlone na ekranie połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zablokowane i zawieszono.
4. Dotknij wyświetlonego numeru, aby przełączyć połączenia. Możesz także dotknąć ikony **Scal** , aby utworzyć rozmowę konferencyjną.
5. Aby zakończyć aktywne połączenie, dotknij opcji **Zakończ** lub naciśnij przycisk **Ekran główny**, przesunąć pasek powiadomień w dół i dotknij ikony .

UWAGA: Opłaty naliczane są za każde z nawiązywanych połączeń.




Wyświetlanie rejestrów połączeń

Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz kartę **Rejestr**. Zostanie wyświetlona pełna lista połączeń wychodzących, przychodzących i nieodebranych.

WSKAZÓWKA!

- Dotknij dowolnej pozycji rejestru połączeń, aby wyświetlić datę, godzinę i długość połączenia.
- Dotknij przycisku **Menu**, a następnie opcji **Usuń wszystko**, aby usunąć wszystkie zapisane pozycje.

Ustawienia połączeń


1. Na ekranie głównym dotknij ikony  > przycisku **Menu**  > **Ustawienia połączeń**.
LUB
Dotknij ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń**.
2. Dotknij opcji **Ustawienia połączeń**, a następnie wybierz opcje, które chcesz dostosować. => strona 87.

KONTAKTY




Telefon umożliwia dodawanie kontaktów i synchronizować ich z kontaktami na koncie Google lub innych kontach, które obsługują funkcję synchronizacji kontaktów.

Wyszukiwanie kontaktu

Na ekranie głównym

1. Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
2. Dotknij opcji **Szukaj**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu za pomocą klawiatury telefonu.

Dodawanie nowego kontaktu


1. Dotknij ikony , wprowadź numer telefonu nowego kontaktu, wybierz opcję **Szukaj** i naciśnij przycisk **Menu** . Następnie dotknij kolejno karty **Dodaj do kontaktów** i **Utwórz nowy kontakt**.
2. Aby dodać zdjęcie do nowego kontaktu, dotknij obszaru zdjęcia. Dostępne opcje to **Zrób zdjęcie** i **Wybierz z galerii**.
3. Dotknij ikony , aby wybrać typ kontaktu.

4. Dotknij kategorii danych kontaktu i wpisz szczegółowe informacje o kontakcie.
5. Wybierz polecenie **Zapisz**.


Ulubione kontakty

Użytkownik może oznaczyć najczęściej wybierane kontakty jako ulubione.

Dodawanie kontaktu do listy ulubionych

1. Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
2. Dotknij kontaktu, aby wyświetlić szczegółowe informacje o nim.
3. Dotknij ikony gwiazdki znajdującej się po prawej stronie nazwy kontaktu. Ikona gwiazdki zmieni kolor na biały.



Usuwanie kontaktu z listy ulubionych

1. Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
2. Dotknij karty **Ulubione** i wybierz kontakt, aby wyświetlić szczegółowe informacje o nim.
3. Dotknij ikony białej gwiazdki znajdującej się po prawej stronie nazwy kontaktu. Gwiazdka zmieni kolor na szary, a kontakt zostanie

usunięty z listy ulubionych.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Aby importować/eksportować pliki kontaktów (w formacie vcf) z pamięci wewnętrznej, karty pamięci lub karty SIM albo USIM do urządzenia lub z urządzenia do pamięci/na kartę, należy wykonać następujące czynności.

1. Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
2. Dotknij przycisku **Menu**  > **Importuj/eksportuj**.
3. Wybierz odpowiednią opcję importu/eksportu.
Jeśli skonfigurowano kilka kont, należy wybrać konto, do którego ma zostać dodany kontakt.
4. Wybierz pliki kontaktów, które mają zostać zaimportowane lub wyeksportowane i wybierz opcję **OK**, aby potwierdzić.

Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu na nowy telefon



Wyeksportuj swoje kontakty jako plik CSV ze starego urządzenia do komputera za pomocą programu do synchronizacji z komputerem.

1. Zainstaluj w komputerze aplikację „LG PC Suite”. Uruchom program i podłącz swoje urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2. Wybierz opcję . Przejdź do menu **Plik > Importuj** i wybierz plik CSV zapisany w pamięci komputera.
3. Jeśli pola w zaimportowanym pliku CSV różnią się od pól w programie LG PC Suite, należy zmapować pola. Po zmapowaniu pól kliknij przycisk OK. Kontakty zostaną dodane w programie LG PC Suite.
4. Jeśli program LG PC Suite wykryje połączenie z telefonem (za pośrednictwem kabla USB), kliknij opcję Synchronizacja lub Synchronizuj kontakty, aby zsynchronizować kontakty zapisane w pamięci komputera z telefonem.


SMS/MMS

W telefonie LG-P940 obsługa wiadomości SMS i MMS jest realizowana za pomocą jednego, intuicyjnego i prostego menu.

Wysyłanie wiadomości

1. Dotknij ikony  na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji , aby otworzyć nową pustą wiadomość.
2. Wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu w polu **Do**.
W trakcie wprowadzania nazwy kontaktu będą wyświetlane pasujące kontakty. Możesz dotknąć nazwy sugerowanego odbiorcy. Można dodać wiele kontaktów.

UWAGA: Za każdą wiadomość tekstową wysłaną do każdej z wybranych osób będzie pobierana opłata.

3. Dotknij opcji **Wprowadź wiadomość** i rozpocznij tworzenie wiadomości.
4. Dotknij przycisku **Menu** .
. Zostanie otwarte menu **Opcje**.
Dostępne opcje to **Dodaj temat**,

Załącz, Wyślij itp.

5. Dotknij opcji **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.
6. Zostanie wyświetlony ekran wiadomości zawierający nazwę/ numer odbiorcy i wprowadzoną wiadomość. Na ekranie zostaną też wyświetlone odpowiedzi. Podczas wyświetlania i wysyłania dodatkowych wiadomości tworzony jest wątek wiadomości.

OSTRZEŻENIE:

W poszczególnych krajach limit 160 znaków może być obliczany inaczej, w zależności od języka i sposobu kodowania wiadomości SMS.


OSTRZEŻENIE: Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub pliku audio do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za wysłanie której zostanie pobrana opłata według stawki dotyczącej wiadomości MMS.

Skrzynka wg wątków

Wiadomości (SMS, MMS) wymieniane z innym użytkownikiem mogą zostać wyświetlone w porządku chronologicznym, zapewniając wygodny wgląd w przebieg rozmowy.



Używanie emotikonów

Emotikony urozmaicają i ożywiają wiadomości tekstowe.

Podczas pisania nowej wiadomości dotknij przycisku **Menu**  i wybierz opcję **Wstaw emotikon**.

Zmiana ustawień wiadomości


Ustawienia wiadomości w telefonie LG-P940 zostały wstępnie skonfigurowane, tak aby można było od razu wysyłać wiadomości. Użytkownik może zmienić te ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami.

Dotknij ikony **Wiadomości**  na ekranie głównym, a następnie dotknij klawisza **Menu**  i opcji **Ustawienia**.

- W zależności od operatora, niektóre kanały wiadomości sieciowych mogą być niedostępne.
- W jednej wiadomości SMS można wysłać 160 znaków. Jednak użycie polskiego znaku diakrytycznego (ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż) spowoduje zmniejszenie ilości znaków w jednej wiadomości, z powodu zmiany kodowania na Unicode.
- Gdy włączona jest funkcja Numerów ustalonych, w celu wysłania wiadomości należy dodać numer centrum SMS do listy numerów ustalonych.

APARAT

Opis ekranu kamery

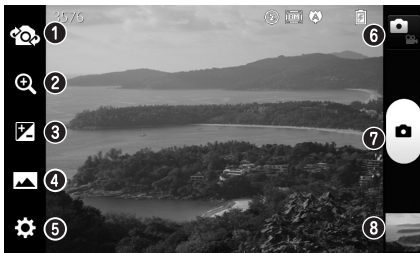


- ❶ **Przełączanie obiektywu** – przełączanie między przednim i tylnym obiektywem.
- ❷ **Zbliżenie** – przybliżanie i oddalanie.
- ❸ **Jasność ekranu** – ta opcja pozwala określić i ustawić ilość światła wykorzystywanego przy wykonywaniu zdjęcia.
- ❹ **Tryb zdjęcia** – dostępne opcje to **Normalny**, **Tryb panoramiczny** i **Nagryw. ciągłe**.
- ❺ **Ustawienia** – pozwala otworzyć menu ustawień zaawansowanych.
- ❻ **Tryb wideo** – Dotknięcie tej ikony powoduje przełączenie w tryb wideo.
- ❼ **Zarejestruj** – wykonanie zdjęcia.
- ❽ **Galeria** – dotknięcie tej opcji pozwala zobaczyć ostatnie zarejestrowane zdjęcie. Pozwala też uzyskać dostęp do galerii i zobaczyć zapisane zdjęcia w trybie aparatu.


UWAGA:



- **Pojemność pamięci może być różna w zależności od trybu i warunków fotografowania.**
- **Funkcja zbliżenia nie jest dostępna podczas korzystania z przedniego obiektywu aparatu.**

Szybkie robienie zdjęć


1. Otwórz aplikację **Aparat**.
Możesz także nacisnąć klawisz **Aparat** .
2. Trzymając telefon, skieruj obiektyw na obiekt, który chcesz sfotografować.
3. Dotknij obiektu na ekranie.
Wyświetlone zostanie pole ostrości.
4. Po ustawieniu ostrości aparatu na fotografowanym obiekcie pole ostrości przybierze kolor zielony.
5. Dotknij ikony **Zarejestruj** , aby wykonać zdjęcie. Można w tym celu skorzystać także z bocznych klawiszy regulacji głośności.


Korzystanie z ustawień zaawansowanych


Dotknij ikony  w celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.


-  – umożliwia przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień aparatu.
 -  – dotknij tej ikony, aby dowiedzieć się, jak działa dana funkcja. Zostanie wyświetlona skrócona instrukcja na jej temat.
- Zmień ustawienia aparatu, przewijając


listę. Po wybraniu opcji naciśnij klawisz **Wróć**.


 – Pozwala włączyć lampę błyskową podczas wykonywania zdjęcia w ciemnym otoczeniu.


 – Ustawienie ostrości na wybranym obiekcie.


 – Wybór rozdzielczości zdjęcia. W przypadku wybrania wysokiej rozdzielczości rozmiar pliku zwiększa się, przez co w pamięci telefonu będzie można zapisać mniej zdjęć.

 – dobieranie ustawień kolorów i światła odpowiednie do panujących warunków. Dostępne opcje to **Normalny**, **Pionowo**, **Poziomo** i **Zachód słońca**.


 – Wartość ISO określa czułość elementu światłoczułego aparatu. Im wyższa wartość ISO, tym bardziej światłoczuły aparat. Parametr ten jest użyteczny przy słabym oświetleniu, gdy nie można korzystać z lampy błyskowej.

 – Zapewnia lepszą jakość kolorów w różnych warunkach oświetleniowych.

 – Umożliwia wybór tonacji barwnej, która ma być zastosowana w nowym widoku.


 – Robi zdjęcia kilka sekund po naciśnięciu spustu migawki. Ta opcja

umożliwia osobie fotografującej znalezienie się na zdjęciu.

 – Włączenie tej funkcji umożliwia korzystanie w telefonie z usług opartych na lokalizacji. Ta funkcja umożliwia oznaczenie wykonywanych zdjęć informacjami o lokalizacji. Po przesłaniu zdjęć z identyfikatorami geograficznymi do bloga obsługującego funkcję Geotagging możliwe jest wyświetlenie ich na mapie.

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko po włączeniu funkcji GPS.

Shutter sound -

 – Pozwala przejrzeć zdjęcia po ich wykonaniu.

 – Wybierz miejsce zapisu obrazów.

WSKAZÓWKA! Po wyjściu z trybu aparatu niektórym ustawieniom przywracane są wartości domyślne (np. ustawieniom balansu bieli, samowyzwalacza i trybu krajobrazu). Przed wykonaniem kolejnego zdjęcia sprawdź ustawienia aparatu.

WSKAZÓWKA! Menu Ustawienia jest nałożone na obraz celownika, dzięki czemu podczas modyfikowania parametrów barwnych lub jakościowych zdjęcia można obserwować zmiany obrazu w tle menu.


Po wykonaniu zdjęcia

Po wykonaniu zdjęć wybierz ikonę przeglądarki obrazów, aby wyświetlić wykonane zdjęcia.

- Aby wyświetlić kolejne zdjęcia, przewiń w lewo lub w prawo.
- Możesz dotknąć ekranu dwoma palcami i rozsunąć je, aby przybliżyć, lub zsunąć, aby oddalić zdjęcie.
- Aby korzystać z funkcji MediaShare, dotknij ikony **MediaShare** [ikona **MediaShare**]
- Aby wysłać zdjęcie, dotknij opcji **Udostępnij przez**  > wybierz jedną z dostępnych opcji: Bluetooth, E-mail, Notatki itp.

WSKAZÓWKA! Jeśli masz konto w serwisie społecznościowym (SNS) i zostało ono skonfigurowane w Twoim telefonie, możesz udostępnić swoje zdjęcia społeczności serwisu.

Podczas wyświetlania zdjęcia możesz skorzystać z następujących opcji:

Dotknij przycisku **Menu** . Zostanie otwarte okno ze wszystkimi opcjami zaawansowanymi.

Ustaw zdjęcie jako – pozwala wykorzystać zdjęcie jako **Zdjęcie kontaktu**, **Tapeta ekranu blokady** lub **Tapeta**.

Przenieś – pozwala przenieść obraz w inne miejsce.

Zmień nazwę – pozwala edytować nazwę wybranego zdjęcia.

Obróć w lewo/Obróć w prawo – umożliwia obrót zdjęcia w lewo lub w prawo.

Przytnij – służy do przycinania zdjęcia. Przesuń palec po ekranie, aby zaznaczyć obszar.


Edytuj – umożliwia wyświetlenie i edycję zdjęcia.

Pokaz slajdów – automatyczny podgląd zdjęcia na ekranie zaraz po jego wykonaniu.

Szczegóły – wyświetlenie informacji o zdjęciu.

KAMERA

Opis ekranu kamery

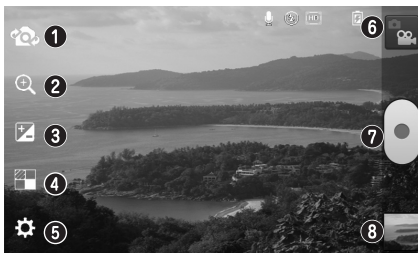




- ❶ **Przełączanie obiektywu** – przełączanie między przednim i tylnym obiektywem.
- ❷ **Zbliżenie** – przybliżanie i oddalanie.
- ❸ **Jasność ekranu** – ta opcja pozwala określić i ustawić ilość światła wykorzystywanego przy nagrywaniu klipu wideo.
- ❹ **Efekt na żywo** – ta opcja pozwala zmienić tło i oferuje efekty morfingu umożliwiające przekształcanie rysów twarzy podczas nagrywania filmu.
- ❺ **Ustawienia** – pozwala otworzyć menu ustawień zaawansowanych.
- ❻ **Tryb aparatu** – Dotknięcie tej ikony powoduje przełączenie w tryb aparatu.
- ❼ **Nagraj** – rozpoczęcie nagrywania.
- ❽ **Galeria** – dotknięcie pozwala zobaczyć ostatni nagrany klip wideo. Umożliwia dostęp do galerii i wyświetlenie zapisanych klipów wideo z poziomu trybu wideo.


UWAGA:



- **Funkcja zbliżenia jest niedostępna podczas nagrywania filmów.**
- **Funkcja zbliżenia nie jest dostępna podczas korzystania z przedniego obiektywu aparatu.**

Nagrywanie krótkiego filmu

1. Przesuń przycisk trybu **Aparat** w dół. Dotychczasowa ikona zostanie zastąpiona ikoną .
2. Na ekranie pojawi się celownik kamery.
3. Trzymając telefon, skieruj obiektyw w stronę obiektu, który chcesz sfilmować.
4. Naciśnij przycisk **Nagraj**  jeden raz w celu rozpoczęcia nagrywania. Można w tym celu skorzystać także z bocznych klawiszy regulacji głośności.
5. W dolnej części celownika pojawi się napis REC oraz licznik czasu nagrywania.
6. W celu zakończenia nagrywania dotknij ikony .


Korzystanie z ustawień zaawansowanych


Dotknij ikony  w celowniku, aby wyświetlić wszystkie opcje zaawansowane.


-  – umożliwia przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień kamery.
-  – dotknij tej ikony, aby dowiedzieć się, jak działa dana funkcja. Zostanie


wyświetlona skrócona instrukcja na jej temat.


Zmiany ustawień kamery można dokonać, przewijając listę. Po wybraniu opcji naciśnij klawisz **Wróć**.


 – Pozwala włączyć lampę błyskową podczas nagrywania filmu w warunkach niedostatecznego oświetlenia.


 – Umożliwia ustawienie rozmiaru nagrywanego klipu wideo (w pikselach).

 **WB** – Zapewnia lepszą jakość kolorów w różnych warunkach oświetleniowych.

 – Zastosowanie efektów specjalnych, takich jak sepia lub tonacja monochromatyczna.

 – Włączenie tej funkcji umożliwia korzystanie w telefonie z usług opartych na lokalizacji. Ta funkcja umożliwia oznaczenie nagranych filmów etykietami z informacjami o lokalizacji. Po przesłaniu filmów z identyfikatorami geograficznymi do bloga obsługującego funkcję Geotagging możliwe jest wyświetlenie ich na mapie.

 – Wybór opcji **Wyłącz** powoduje zapisanie klipu wideo bez dźwięku.

 – Automatyczny podgląd powoduje, że klip wideo zostanie automatycznie wyświetlony na ekranie zaraz po zakończeniu nagrywania.

 – Wybierz miejsce zapisu filmów.

Po zarejestrowaniu klipu wideo

Po nagraniu filmu można wybrać ikonę przeglądarki obrazów, aby wyświetlić nagrane klipy wideo.

- Aby wyświetlić kolejne klipy wideo, przewiń w lewo lub w prawo.
- Aby korzystać z funkcji MediaShare, dotknij ikony **MediaShare** [ikona MediaShare].
- Aby wysłać klip wideo, wybierz opcję **Udostępnij przez** , a następnie wybierz jedną z opcji: **Bluetooth, SMS/MMS, YouTube** itp.

Dotknij klawisza Menu, aby otworzyć menu opcji zaawansowanych.

Proporcje ekranu – umożliwia wybór odpowiednich proporcji ekranu.

Jasność ekranu – pozwala wybrać optymalny poziom jasności do oglądania klipu wideo.



Szczegóły – pozwala wyświetlić szczegółowe informacje, takie jak nazwę, datę, godzinę, rozmiar i typ.

Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo

Aby dostosować głośność dźwięku podczas odtwarzania filmu, użyj klawiszy głośności po lewej stronie telefonu.

NARZĘDZIA



Ustawianie alarmu

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Alarm/Zegar** > .
2. Ustaw opcje **Godzina**, **Powtarzanie**, **Czas uśpienia**, **Wibracja**, **Dźwięk alarmu**, **Odblokowanie wzorem** i **Notatka**. Wybierz polecenie **Zapisz**.
3. Po zapisaniu ustawienia alarmu na ekranie telefonu LG-P940 pojawi się informacja, ile czasu pozostało do włączenia alarmu.

Korzystanie z kalkulatora

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Kalkulator**.
2. Wprowadź cyfry za pomocą klawiszy numerycznych.
3. W przypadku prostych obliczeń dotknij odpowiedniej funkcji (+, -, x lub ÷), a następnie znaku =.
4. W przypadku bardziej złożonych obliczeń naciśnij klawisz **Menu**, dotknij opcji **Panel zaawansowany**, a następnie wybierz funkcję sin, cos, tan, log itp.

Dodawanie zdarzeń do kalendarza

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Kalendarz**.
2. Dotknij miesiąca wyświetlanego w lewym górnym rogu, aby uzyskać dostęp do różnych typów widoków kalendarza (Dzień, Tydzień, Miesiąc, Plan dnia).
3. Dotknij daty, do której chcesz dodać wydarzenie.
4. Dotknij , aby dodać wydarzenie.
5. Dotknij opcji **Nazwa wydarzenia**, a następnie wprowadź nazwę wydarzenia.
6. Dotknij opcji **Lokalizacja**, a następnie wprowadź miejsce. Sprawdź datę i wprowadź godzinę rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia.
7. Aby dodać notatkę do zdarzenia, dotknij opcji **Opis** i wpisz szczegółowe informacje.
8. Jeśli chcesz powtarzać alarm, ustaw opcję **POWTÓRZ** i w razie potrzeby ustaw **PRZYPOMNIENIA**.
9. Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać zdarzenie w kalendarzu.

Dyktafon

Telefon jest wyposażony w dyktafon.


Nagrywanie głosu




1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Dyktafon**.
2. Dotknij ikony Nagraj, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Mów do mikrofonu.
4. Po zakończeniu dotknij ikony **Stop**. Notatka zostanie zapisana automatycznie.
5. Aby nagrać kolejną notatkę głosową, ponownie dotknij ikony **Nagraj**.
 - W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
 - Jeśli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania plików może wystąpić błąd.

Notatki


W telefonie można nagrywać ważne informacje do odtworzenia w późniejszym czasie.

Tworzenie notatki

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Notatki**.


2. Dotknij ikony , aby rozpocząć tworzenie notatki.
3. 3 Wprowadź treść notatki, a następnie wybierz opcję Zapisz.
 - Aby do notatki dołączyć plik, dotknij opcji .
 - Aby ustawić datę i godzinę przypomnienia o notatce, dotknij opcji .

Wyświetlanie notatek

1. W trybie bezczynności otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Notatki**.
2. Dotknij notatki. Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje. Aby zmodyfikować notatkę, dotknij jej obszaru tekstowego. Aby wysłać lub udostępnić notatkę innym osobom, dotknij opcji .


Pobrane

W telefonie można zarządzać logami plików pobranych z Internetu i poczty e-mail.

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Pobrane**.
2. Wybierz folder pobranych plików.
3. Aby otworzyć plik, wybierz log. Aby usunąć log, zaznacz pole wyboru, a następnie wybierz opcję.

Menedżer zadań

Menedżer zadań pozwala sprawdzić aktualnie uruchomione aplikacje i stan pamięci.

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje > Menedżer zadań**.
2. Dostępne są następujące opcje:
 - **Działanie:** pokazuje listę wszystkich aplikacji działających obecnie w urządzeniu.
 - **Zainstalowano:** pokazuje łączną ilość pamięci używaną przez aplikacje zainstalowane w urządzeniu.
 - **Pamięć:** pokazuje ilość pamięci zajętej i dostępnej w urządzeniu i na karcie pamięci.

Polaris Office

Oprogramowanie Polaris Office to profesjonalne mobilne rozwiązanie biurowe, które umożliwia użytkownikom wygodne wyświetlanie różnych rodzajów dokumentów biurowych (w tym w formatach Word, Excel i PowerPoint) w dowolnym miejscu i czasie, bezpośrednio w urządzeniach mobilnych.

1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje > Polaris Office**.

Zarządzanie plikami

Oprogramowanie Polaris Office oferuje użytkownikom dogodne funkcje zarządzania plikami, takie jak kopiowanie, wycinanie i wklejanie oraz usuwanie plików i folderów bezpośrednio w urządzeniu.






Wyświetlanie plików

Użytkownicy urządzeń mobilnych mogą z łatwością wyświetlać szeroką gamę typów plików, w tym dokumentów pakietu Microsoft Office i Adobe PDF, bezpośrednio w urządzeniach. Układ oraz obiekty zawarte w dokumentach wyświetlanych w oprogramowaniu Polaris Office dokładnie odpowiadają obiektom i układowi oryginalnych dokumentów.

APLIKACJA LG ON-SCREEN PHONE 2.0

Aplikacja LG On-Screen Phone 2.0 umożliwia wyświetlanie ekranu telefonu komórkowego na ekranie komputera za pośrednictwem połączenia USB, Bluetooth lub Wi-Fi. Dzięki niej można również korzystać z telefonu komórkowego z poziomu komputera, przy użyciu myszy i klawiatury.

Ikony aplikacji LG On-Screen Phone 2.0

-  Umożliwia nawiązanie/rozłączenie połączenia między telefonem komórkowym a komputerem.
-  Umożliwia uruchomienie funkcji LG Home Panorama lub zmianę preferencji aplikacji On-Screen Phone.
-  Umożliwia wyjście z aplikacji On-Screen Phone.
-  Umożliwia zmaksymalizowanie okna aplikacji On-Screen Phone.
-  Umożliwia zminimalizowanie okna aplikacji On-Screen Phone

Funkcje aplikacji LG On-Screen Phone 2.0

- **Dostęp i kontrola w czasie rzeczywistym:** wyświetlanie ekranu i sterowanie funkcjami telefonu podłączonego do komputera.
- **Kontrola myszą:** umożliwia korzystanie z funkcji telefonu komórkowego za pomocą myszy oraz klikania i przeciągania na ekranie komputera.
- **Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury:** umożliwia tworzenie wiadomości tekstowych lub notatek za pomocą klawiatury komputera.
- **Transmisja plików (z telefonu do komputera):** umożliwia wysyłanie plików z telefonu (np. z Galerii, odtwarzacza wideo i muzyki lub oprogramowania Polaris Office) do komputera. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem i przeciągnąć w celu wysłania pliku do komputera.
- **Przesyłanie plików (z komputera do telefonu):** umożliwia wysyłanie plików z komputera do telefonu komórkowego. Wystarczy wybrać pliki, które mają zostać przeniesione, oraz je przeciągnąć i upuścić w oknie programu On-Screen Phone. Wysyłane pliki są przechowywane w

folderze OSP.

- **Powiadomienia o zdarzeniach w czasie rzeczywistym:** otwarcie okna informującego o przychodzących połączeniach i/lub wiadomościach, jak również o alarmach i powiadomieniach.
- **LG Home Panorama:** wyświetlenie całego obszaru roboczego aplikacji LG Home. Umożliwia łatwe porządkowanie ikon i widgetów oraz uruchamianie aplikacji poprzez dwukrotne kliknięcie skrótów.

UWAGA: Upewnij się, że LG Home to domyślna aplikacja uruchamiająca. Funkcja LG Home Panorama jest obsługiwana tylko w aplikacji LG Home. Niektórych widgetów nie można uruchomić.

Instalacja aplikacji On-Screen Phone w komputerze

1. Odwiedź stronę LG Home (www.lg.com) i wybierz kraj.
2. Przejdź do obszaru **Obsługa klienta > Pomoc techniczna dla telefonów komórkowych >** Wybierz model (LG-P940) > Kliknij pozycję OSP (On-Screen Phone), aby pobrać aplikację. Po wykonaniu tej czynności można zainstalować aplikację On-Screen Phone w komputerze.

Łączenie telefonu z komputerem

Aplikacja On-Screen Phone 2.0 umożliwia ustanawianie połączeń przez USB, Bluetooth i sieć Wi-Fi. Należy postępować zgodnie z instrukcjami kreatora połączeń programu OSP.

UWAGA:

- W ustawieniu Typ połączenia USB należy wybrać opcję Oprogramowanie LG (Ustawienia > Łączność > Typ połączenia USB > Oprogramowanie LG)
- Upewnij się, że w obszarze Ustawienia > Łączność > On-Screen Phone jest zaznaczone pole wyboru On-Screen Phone.
- Uwaga: w przypadku połączenia z aplikacją On-Screen Phone za pośrednictwem sieci Wi-Fi bateria może szybciej się rozładowywać.
- Po podłączeniu telefonu komórkowego do komputera za pośrednictwem przenośnego punktu dostępu, podczas korzystania z Internetu w komputerze nastąpi automatyczne przełączenie na sieć 3G. W zależności od typu abonamentu mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za przesyłanie danych.

- Komunikacja bezprzewodowa za pośrednictwem sieci Wi-Fi może nie działać prawidłowo w zależności od konfiguracji i stanu sieci.
- Powiększanie obrazu na ekranie może spowolnić działanie telefonu.

Sprawdzanie stanu połączenia aplikacji On-Screen Phone



Po nawiązaniu połączenia przeciągnij w dół pasek stanu w górnej części ekranu głównego, aby sprawdzić stan połączenia z aplikacją On-Screen Phone.

Odłączanie telefonu od komputera

1. Dotknij paska powiadomień i przesun go w dół, a następnie dotknij pozycji Połączono z On-Screen Phone.
2. Dotknij kolejno opcji **Rozłącz On-Screen Phone > Rozłącz**.

USTAWIENIA

Przechodzenie do menu Ustawienia

1. Na ekranie głównym dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia**.
LUB
Na ekranie głównym dotknij przycisku **Menu**  > **Ustawienia systemu**.
2. Wybierz kategorię ustawień, a następnie opcję.

OPCJE BEZOPRZEWODOWE

W tym miejscu można zarządzać siecią Wi-Fi i Bluetooth. Możesz także konfigurować sieci komórkowe lub włączyć tryb samolotowy.


< Wi-Fi >

Umożliwia włączenie/wyłączenie łączności w sieci WLAN.

Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale poświęconym funkcji Wi-Fi => str.58



Wi-Fi – powoduje włączenie funkcji Wi-Fi w celu połączenia z dostępnymi sieciami Wi-Fi.

Ustawienia Wi-Fi – umożliwiają skonfigurowanie bezprzewodowych punktów dostępu i zarządzanie nimi.

Pozwalają włączać powiadomienia sieciowe i dodawać sieci Wi-Fi. Do ekranu zaawansowanych ustawień sieci Wi-Fi można przejść z ekranu podstawowych ustawień tej sieci. Dotknij przycisku **Menu**  i wybierz opcję **Zaawansowane**.

Ustaw. Wi-Fi Direct – zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru powoduje aktywację połączenia Wi-Fi Direct. W tym menu można ustawić nazwę urządzenia Wi-Fi Direct i zainicjować skanowanie w poszukiwaniu innych urządzeń.

WSKAZÓWKA! Uzyskiwanie adresu MAC

W przypadku konfiguracji połączenia w niektórych sieciach bezprzewodowych z filtrowaniem MAC może być konieczne wprowadzenie do routera adresu MAC telefonu LG-P940. Adres MAC można znaleźć w interfejsie w następujący sposób: dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje Ustawienia** > **Wi-Fi** > **Menu**  > **Zaawansowane** > **Adres MAC**.

< Bluetooth >

Umożliwia włączenie/wyłączenie funkcji komunikacji bezprzewodowej Bluetooth. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale poświęconym funkcji Bluetooth => strona 56

< Użycie danych >

Umożliwia wyświetlenie informacji o korzystaniu z połączenia transmisji danych oraz skonfigurowanie ustawień limitu danych.

- **Dane komórkowe:** włączenie tej opcji pozwala na korzystanie z połączenia transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Ustaw limit danych w sieci komórkowej:** pozwala określić limit korzystania z połączenia danych w sieciach komórkowych.
- **Cykl wykorzystania danych:** umożliwia skonfigurowanie ustawień cyklu odnawiania limitu danych.

<Ustawienia połączeń>

Telefon oferuje możliwość konfiguracji ustawień połączeń, takich jak przekierowywanie połączeń i inne

specjalne funkcje oferowane przez operatora sieci komórkowej.

- **Ustalony numer** – opcja Numery ustalone pozwala włączyć tę funkcję i utworzyć listę numerów, które będzie można wybierać za pomocą telefonu. W tym celu wymagany jest kod PIN2, który można uzyskać od operatora. Z telefonu będzie można wybierać jedynie numery znajdujące się na liście numerów ustalonych.

POCZTA GŁOSOWA

- **Usługa poczty głosowej** – umożliwia wybranie usługi poczty głosowej oferowanej przez operatora sieci. Numer poczty można uzyskać u operatora.
- **Ustawienia poczty głosowej** – jeśli korzystasz z usługi poczty głosowej oferowanej przez operatora sieci, za pomocą tej opcji możesz wprowadzić numer telefonu, pod którym będziesz odsłuchiwać wiadomości i zarządzać ich ustawieniami.

USTAWIENIA ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ

Zapisz nieznane numery – umożliwia dodanie nieznanych numerów do kontaktów po zakończeniu połączenia.

INNE USTAWIENIA POŁĄCZENIA

- **Odrzucanie połączeń** – umożliwia włączenie funkcji odrzucania połączeń. Dostępne opcje to: Wyłączone, Odrzucaj połączenia na liście lub Odrzucaj wsz. poł.
- **Szybka wiadomość** – korzystając z tej funkcji, można szybko wysłać wiadomość w przypadku odrzucenia połączenia. Funkcja ta jest przydatna, gdy trzeba odrzucić połączenie w trakcie spotkania.
- **Przekierowania połączeń** – wybierz opcję przekazywania wszystkich połączeń, przekazywania w przypadku zajętości linii, gdy nie można odebrać połączenia lub gdy telefon jest poza zasięgiem.
- **Blokowanie połączeń** – umożliwia określenie, kiedy połączenia mają być blokowane. Wprowadź hasło funkcji blokowania połączeń. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa jest dostępna.
- **Czas połączeń** – pozwala sprawdzić czas trwania wszystkich połączeń oraz połączeń wychodzących i odebranych, a także czas ostatniego połączenia.

- **Koszty połączeń** – pozwala wyświetlić opłaty naliczone za wykonane połączenia. (Dostępność tej usługi jest zależna od sieci; niektórzy operatorzy nie udostępniają tej funkcji.)
 - **Ustawienia dodatkowe** – ta pozycja pozwala zmienić następujące ustawienia:
 - **ID rozmówcy:** pozwala określić, czy podczas nawiązywania połączenia Twój numer ma być wyświetlany w telefonie odbiorcy.
 - **Połączenia oczekujące:** jeśli ta usługa zostanie uaktywniona, telefon będzie informować o połączeniu przychodzącym podczas trwającej rozmowy. (dostępność funkcji zależy od operatora sieci).
- < **Więcej...** >
- **Tryb samolotowy** – włączenie trybu samolotowego powoduje wyłączenie wszystkich połączeń bezprzewodowych.
 - **Wi-Fi Direct** – włączenie tej funkcji umożliwia nawiązanie bezprzewodowego połączenia między dwoma urządzeniami bez konieczności stosowania punktu

dostępu. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale poświęconym funkcji Wi-Fi => strona 59

- **Przenośny punkt dostępu Wi-Fi**

– po włączeniu tej funkcji połączenie telefonu z siecią komórkową można udostępnić komputerom lub innym urządzeniom za pośrednictwem funkcji WLAN. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale Udostępnianie połączenia sieci komórkowej => str. 62

- **Skonfiguruj punkt dostępu Wi-Fi:** umożliwia skonfigurowanie ustawień sieciowych punktu dostępowego sieci WLAN.

- **Czas oczekiwania:**

- **Pomoc:** wyświetlanie informacji o korzystaniu z funkcji modemu (tetheringu).

- **NFC** – telefon został wyposażony w technologię NFC. NFC (Near Field Communication) to technologia łączności bezprzewodowej umożliwiająca dwukierunkową komunikację pomiędzy urządzeniami elektronicznymi. Zasięg tej technologii jest ograniczony do kilku centymetrów. Wybraną zawartość można przesłać do tagu NFC lub innego urządzenia,

dotykając go telefonem. Dotknięcie tagu NFC telefonem spowoduje wyświetlenie na nim zawartości znacznika.

UWAGA: Należy uważać, aby nie zarysować ani nie uszkodzić wewnętrznej części pokrywy komory baterii, gdyż znajduje się tam antena NFC.

- **Włączanie/wyłączanie funkcji**

NFC: Na ekranie głównym dotknij paska powiadomień i przesunij go w dół, a następnie wybierz ikonę NFC, aby włączyć funkcję NFC.

UWAGA: Aplikacja NFC jest dostępna również w trybie samolotowym.

- **Korzystanie z funkcji NFC:**

Aby możliwe było korzystanie z funkcji NFC, urządzenie musi być włączone oraz funkcja NFC musi być włączona.

- **Android Beam** – strony internetowe, filmy wideo i innego rodzaju zawartość można przesłać do innego urządzenia, stykając ze sobą oba urządzenia (zwykle ich tylną powierzchnią).

UWAGA: Upewnij się, że oba urządzenia są odblokowane, obsługują technologię NFC (Near Field Communication) oraz mają włączone funkcje NFC i Android Beam™.

- **VPN** – wyświetla listę wirtualnych sieci prywatnych (VPN) skonfigurowanych wcześniej dodawanie różnych typów sieci VPN. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale Połączenia w sieciach VPN

UWAGA: Przed rozpoczęciem korzystania z magazynu danych logowania należy ustawić kod PIN lub hasło ekranu blokady.

- **Sieci komórkowe** – ustawianie opcji roamingu, trybu i operatora sieci, nazw punktów dostępu (APN) itp.
 - **Włącz przesył danych:** włączenie tej opcji umożliwi przesyłanie danych w sieci komórkowej.
 - **Dane w roamingu:** włączenie tej opcji umożliwi telefonowi łączyć się z inną siecią w razie znalezienia się poza zasięgiem macierzystej

sieci albo jej niedostępności.

- **Tryb sieci:** umożliwia wybór rodzaju sieci.
- **Punkty dostępowe:** umożliwia skonfigurowanie nazw punktów dostępu (APN).
- **Używaj tylko sieci 2G:** umożliwia wybór rodzaju sieci.
- **Operatorzy sieci:** umożliwia wyszukiwanie dostępnych sieci oraz wybór sieci na potrzeby roamingu.

URZĄDZENIE

< Dźwięk >

- **Profile dźwiękowe** – dostępne opcje to Dźwięk, Tylko wibracja lub Cichy.
- **Głośności** – umożliwia regulację głośności muzyki, filmów, gier i innych plików multimedialnych, jak również dzwonek i powiadomień, reakcji na dotyk i dźwięków systemowych.

DZWONEK I POWIADOMIENIA

- **Dzwonek telefonu** – służy do ustawiania domyślnego dzwonka połączeń przychodzących.

- **Dźwięki powiadomień** – służy do ustawiania domyślnego dźwięku powiadomień.
- **Dzwonek i wibracje**
– wibracje sygnalizują połączenia i powiadomienia.
- **Czas ciszy** – ta opcja pozwala określić godziny, w jakich mają być wyłączone wszystkie dźwięki poza dźwiękami multimedialnymi i alarmów.

REAKCJA NA DOTYK I SYSTEM

- **Dźwięki ekranu wybierania**
– pozwala określić, czy podczas wprowadzania numerów przyciski klawiatury numerycznej mają emitować dźwięki.
- **Dźwięki dotykania** – pozwala określić, czy dotykaniu przycisków, ikon i innych elementów ekranowych reagujących na dotyk mają towarzyszyć dźwięki.
- **Dźwięki blokady ekranu**
– pozwala określić, czy blokowaniu i odblokowywaniu ekranu mają towarzyszyć dźwięki.
- **Wibruj podczas dotykania**
– umożliwia włączenie wibracji sygnalizującej dotykanie ekranu telefonu.

< Wyświetlacz >

- **Jasność ekranu** – regulacja jasności ekranu.
- **Autoobrót ekranu** – służy do włączania automatycznej zmiany orientacji przy obrocie telefonu.
- **Wygaszacz ekranu** – służy do określania czasu bezczynności, po którym zostanie włączony wygaszacz ekranu.
- **Rodzaj czcionki** – umożliwia zmianę rodzaju czcionki ekranu.
- **Rozmiar czcionki** – pozwala zmienić rozmiar czcionki wyświetlanej na ekranie.
- **Podświetlenie przycisków**
– umożliwia ustawienie czasu podświetlenia przednich przycisków diodami LED.

< Tapeta >

Tapeta – umożliwia wybór obrazu tła dla ekranu głównego. Można ustawić animację, efekt ekranowy lub tapetę.

< Ekran blokady >

- Pozwala określić sposób odblokowywania ekranu.
- **Wybierz blokadę ekranu**
– umożliwia ustawienie wzoru odblokowania ekranu w celu

zabezpieczenia telefonu. Otwiera zbiór ekranów z instrukcjami dotyczącymi tworzenia wzoru odblokowywania ekranu.

- **Brak:** wyłączenie blokady ekranu.
- **Przesunięcie:** po włączeniu tej opcji ekran będzie można odblokowywać bez podawania kodu PIN, hasła czy wzoru oraz bez rozpoznawania twarzy.
- **Odblokowywanie na podstawie twarzy:** włączanie odblokowywania przez rozpoznanie twarzy.
- **Wzór:** umożliwia wprowadzenie wzoru, za którego pomocą będzie odblokowywany ekran.
- **Kod PIN:** pozwala określić kod PIN (numeryczny) służący do odblokowywania ekranu.
- **Hasło:** pozwala wprowadzić własny komunikat, który będzie służył do odblokowywania ekranu.

< Gesty >

Umożliwia dostosowanie ustawień gestów dla ekranu głównego, połączeń przychodzących, alarmu i odtwarzacza wideo.

- **Przenieś elementy ekranu głównego** – w przypadku zaznaczenia tej opcji można przenosić elementy do innych ekranów głównych przez dotknięcie i przytrzymanie elementu, a następnie pochylenie urządzenia.
- **Czułość pochylenia** – umożliwia przetestowanie i wyregulowanie czułości czujnika przechylenia dla ekranu głównego i aplikacji.
- **Oczekujące poł. przychodzące** – zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wyciszenie połączenia przychodzącego poprzez odwrócenie dzwoniącego telefonu.
- **Włącz drzemkę lub zatrzymaj budzik** – zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia włączenie drzemki (zatrzymanie alarmu) przez odwrócenie telefonu.
- **Zapauzuj film** – zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wstrzymanie klipu wideo przez odwrócenie telefonu.
- **Pomoc** – pozwala uzyskać dokładne informacje o konfiguracji ustawień gestów.

< Pamięć >

Pokazuje informacje o stanie pamięci w urządzeniu i na karcie pamięci. Tu również można sformatować nośnik USB i kartę pamięci.

OSTRZEŻENIE: Sformatowanie karty pamięci spowoduje trwałe usunięcie wszystkich znajdujących się na niej danych.

• PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA

– wyświetlenie użycia pamięci wewnętrznej.

- **KARTA SD** – umożliwia sprawdzanie dostępnego miejsca na karcie SD. Dotknij opcji Odłącz kartę SD, aby bezpiecznie wyjąć kartę z telefonu. Aby usunąć wszystkie dane z karty SD, wybierz opcję Wyczyść kartę SD.

< Oszczędzanie energii >

W tym miejscu można zarządzać stanem baterii oraz sprawdzać pozycje dotyczące oszczędzania energii. Można także sprawdzić użycie baterii.

- **Oszczędzanie baterii włączone:** włączenie trybu oszczędzania energii spowoduje ograniczenie korzystania z niektórych zasobów systemowych.

- **Wskazówki Power Saver:** pozwala sprawdzić, jak obniżyć pobór prądu z baterii za pomocą różnych elementów oszczędzania energii.

ELEMENTY OSZCZĘDZANIA ENERGII

Umożliwia skonfigurowanie własnych preferencji oszczędzania energii.

INFORMACJE O BATERII

Pozwala sprawdzić ilość energii zużywaną przez urządzenie.

< Aplikacje >

Umożliwia wybieranie aplikacji oraz zarządzania nimi.

OSOBISTE

< Konta i synchronizacja >

Umożliwia aplikacjom synchronizowanie danych w tle bez względu na to, czy aplikacje te są aktywnie wykorzystywane. Usunięcie zaznaczenia tej opcji może wydłużyć czas pracy baterii i zmniejszyć (ale nie całkowicie wyeliminować) ilość przesyłanych danych.

< Usługi lokalizacji >

Umożliwia zmianę ustawień funkcji GPS.

• **Usługa lokalizacyjna Google**

– w przypadku wyboru usługi lokalizacyjnej Google telefon określa zbliżoną pozycję użytkownika za pomocą sieci Wi-Fi i sieci komórkowych. W przypadku

zaznaczenia tej opcji musisz wyrazić zgodę na korzystanie przez Google z danych o Twoim położeniu podczas świadczenia tych usług.

• **Satelity GPS** – w przypadku wyboru satelitów GPS telefon będzie ustalał położenie z dokładnością do ulicy.

• **Lokalizacja i Wyszukiwanie**

Google – włączenie tej opcji sprawia, że bieżąca lokalizacja urządzenia będzie wykorzystywana przez wyszukiwarkę i inne usługi firmy Google.

< Zabezpieczenia >

Umożliwia zmianę ustawień ochrony urządzenia oraz karty SIM/USIM.

SZYFROWANIE

• **Zaszyfruj urządzenie** – umożliwia określenie kodu PIN lub hasła służącego do szyfrowania urządzenia w celu ochrony przechowywanych

na nim danych i informacji. Po zaszyfrowaniu urządzenia trzeba będzie podawać hasło przy jego każdorazowym włączaniu. Przed rozpoczęciem szyfrowania należy naładować baterię, ponieważ cała operacja może potrwać ponad godzinę.

BLOKADA KARTY SIM

• **Ustaw blokadę SIM** – umożliwia ustawienie blokady karty SIM lub zmianę kodu PIN karty SIM.

• **Zablokuj kartę SIM:** po włączeniu funkcji blokowania za pomocą kodu PIN urządzenie będzie dostępne dopiero po podaniu właściwego kodu PIN.

• **Zmień kod PIN do karty SIM:** umożliwia zmianę kodu PIN pozwalającego na dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.

HASŁA

• **Widoczen wprowadzanie hasła**

– powoduje wyświetlanie hasła podczas jego wprowadzania.

ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM

• **Administratorzy urządzenia**

– wyświetlanie listy administratorów dodanych w urządzeniu.

Administratorzy mają prawo

dodawać nowe zasady do urzędzenia.

- **Nieznane źródła** – wyświetlanie listy administratorów dodanych w urzędzeniu. Administratorzy mają prawo dodawać nowe zasady do urzędzenia.

MAGAZYN DANYCH LOGOWANIA

- **Zaufane poświadczenia** – pozwala wybrać certyfikaty i poświadczenia gwarantujące bezpieczne korzystanie z różnych aplikacji.
- **Zainstaluj z pamięci** – instalowanie zaszyfrowanych certyfikatów przechowywanych na nośniku USB.
- **Wyczyść magazyn** – usuwanie poświadczeń z urzędzenia i resetowanie hasła.

< Język i wprowadzanie >

Ustawienia w grupie Język i wprowadzanie pozwalają wybrać język tekstów wyświetlanych w telefonie oraz skonfigurować klawiaturę ekranową, w tym wyrazy dodawane do jej słownika.

< Kopia zapasowa i resetowanie >

Zmień ustawienia zarządzania ustawieniami i danymi.

KOPIA ZAPASOWA I PRZYWRACANIE

Zmień ustawienia zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kopię zapasową moich danych** – umożliwia wykonanie kopii zapasowej ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej** – umożliwia dodanie i wyświetlenie konta Google używanego do wykonywania kopii zapasowych danych.
- **Autoprzywracanie** – umożliwia przywrócenie ustawień i danych aplikacji w przypadku ponownej instalacji aplikacji w urzędzeniu.

DANE OSOBISTE

- **Ustawienia fabryczne** – umożliwia przywrócenie fabrycznych wartości domyślnych i usunięcie wszystkich danych użytkownika. Po skorzystaniu z tej formy resetowania ustawień telefonu zostaną wyświetlone monity o wprowadzenie tych samych informacji, co podczas pierwszego uruchomienia systemu Android.

UWAGA: Wybór polecenia Ustawienia fabryczne spowoduje usunięcie wszystkich danych osobowych z pamięci telefonu, w tym danych konta Google, innych kont, danych i ustawień systemu i aplikacji, wszelkich pobranych aplikacji i licencji DRM.

Nie są usuwane żadne pobrane aktualizacje oprogramowania systemowego ani żadne pliki z karty microSD i pamięci wewnętrznej, takie jak zdjęcia czy utwory muzyczne. Aby usunąć wszystkie dane z pamięci wewnętrznej podczas resetowania telefonu, należy zaznaczyć pole wyboru Skasuj pamięć wewnętrzną.

SYSTEM

< Data i czas >

Ustawienia w grupie Data i godzina pozwalają określić sposób wyświetlania dat. Ponadto za ich pomocą można samodzielnie ustawić godzinę i strefę czasową w miejsce domyślnych wartości podawanych

przez operatora sieci.

- **Automatyczna data i godzina:** automatyczne aktualizowanie godziny podczas ustawiania strefy czasowej.
- **Automatyczna strefa czasowa:** automatyczne aktualizowanie godziny w reakcji na zmianę strefy czasowej.
- **Ustaw datę:** ręczne ustawianie bieżącej daty.
- **Ustaw godzinę:** ręczne ustawianie bieżącej godziny.
- **Wybierz strefę czasową:** ustawianie macierzystej strefy czasowej.
- **Format 24-godzinny:** określanie, że godzina będzie podawana w formacie 24-godzinnym.
- **Wybierz format daty:** umożliwia wybór formatu daty.

< Ułatwienia dostępu >

Menu Ustawienia ułatwień dostępu pozwala skonfigurować dowolne dodatki związane z ułatwianiem dostępu, które zostały zainstalowane w telefonie.

UWAGA: Aby ta funkcja była dostępna, wymagane jest zainstalowanie w telefonie dodatków.

SYSTEM

- **Duży tekst:** ustawianie dużego rozmiaru czcionki tekstów.
- **Koniec połączenia:** włączenie tej opcji spowoduje, że naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania będzie kończyło połączenia.
- **Autoobracanie ekranu:** pozwala określić, czy zawartość ekranu ma być automatycznie obracana w reakcji na obrócenie telefonu.
- **Opóźnienie Dotknięcia i przytrzymania:** pozwala określić czas zwłoki przy rozpoznawaniu operacji dotknięcia i przytrzymania.
- **Zainstalować skrypty sieci Web:** po włączeniu tej opcji aplikacje będą instalowały skrypty internetowe ułatwiające dostęp do zawartości.

< Łączność >

POŁĄCZENIE USB

- **Typ połączenia USB** – umożliwia ustawienie odpowiedniego trybu (Tylko ładowanie, Pamięć masowa, Tethering przez USB lub Oprogramowanie LG).
- **Zapytaj podczas łączenia** – pytanie o tryb połączenia USB jest wyświetlane po każdym podłączeniu do komputera.
- **Pomoc** –

OPROGRAMOWANIE LG

- **On-Screen Phone** – funkcje wyświetlania ekranu telefonu na komputerze i sterowania telefonem z poziomu komputera są dostępne przez połączenia USB, Bluetooth i Wi-Fi.
- **PC Suite Wi-Fi Połączenie** – zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi korzystanie z oprogramowania LG PC Suite z zastosowaniem połączenia Wi-Fi. Uwaga: połączenie z siecią Wi-Fi na potrzeby oprogramowania LG PC Suite powinno zostać nawiązane w menu Połączenie Wi-Fi, w obszarze OPCJE BEZPRZEWODOWE.

<Opcje dla programistów>

Umożliwia zmianę ustawień dotyczących programowania aplikacji.

- **Debugowanie USB:** po wybraniu tej opcji można podłączyć urządzenie do komputera za pomocą kabla USB. To rozwiązanie jest przeznaczone dla programistów aplikacji.
- **ID urządzenia programisty:** wyświetlanie identyfikatora programisty urządzenia.
- **Zostaw włączony:**
- **Zostaw włączony:** umożliwia wyłączenie limitu czasu wyświetlacza podczas ładowania.
- **Zezwalaj na pozorowane położenia:** po włączeniu tej opcji do usługi menedżera lokalizacji będzie można wysyłać informacje o próbnym lokalizacjach i usługach w celach testowych. To rozwiązanie jest przeznaczone dla programistów aplikacji.
- **Hasło kopii zapasowej na komputerze:** ustawianie hasła zabezpieczającego dane w kopii zapasowej.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

- **Włączono tryb ścisły:** ekran telefonu będzie migał w trakcie wykonywania długich operacji przez

aplikacje.

- **Lokalizacja kursora:** podczas dotyknięcia ekranu będą wyświetlane współrzędne kursora i pokonywana przez niego droga.
- **Pokaż dotknięcia:** podczas dotyknięcia ekranu będzie wyświetlany kursor.
- **Pokaż aktualizacje ekranu:** obszary ekranu będą migały podczas aktualizowania ich zawartości.
- **Pokaż użycie CPU:** wyświetlanie listy wszystkich aktywnych procesów.
- **Wymuś renderowanie GPU:** telefon będzie wykorzystywał przyspieszenie sprzętowe 2D do poprawy jakości i szybkości wyświetlania grafiki.
- **Skala animacji okna:** tu można wybrać szybkość otwierania i zamykania okien pomocniczych.
- **Skala animacji przejścia:** ustawianie szybkości przechodzenia między kolejnymi ekranami.

APLIKACJE

- **Nie przechowuj czynności:** włączenie tej opcji spowoduje, że uruchomienie nowej aplikacji będzie powodowało zamknięcie aktualnie działającej aplikacji.

- **Ograniczenie przetwarzania w tle:** ograniczanie liczby procesów, jakie mogą być uruchomione w tle.
- **Pokaż wszystkie ANR:** telefon będzie ostrzegał o aplikacjach uruchomionych w tle, które nie reagują na polecenia.

< Informacje o telefonie >

Służy do wyświetlania informacji prawnych oraz sprawdzania stanu telefonu i wersji oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE PC (LG PC SUITE)

Aplikacja LG PC Suite to inteligentne rozwiązanie ułatwiające zarządzanie plikami multimedialnymi i aplikacjami oraz współpracę z innymi urządzeniami firmy LG, takimi jak telefony komórkowe i tablety.

Korzystanie z aplikacji „LG PC Suite” umożliwia:

- Odtwarzanie treści multimedialnych (muzyka, filmy, zdjęcia) oraz zarządzanie nimi na komputerze
- Wysyłanie treści multimedialnych do urządzenia
- Synchronizację danych (terminy, kontakty, zakładki) z urządzeniami z danymi w komputerze
- Tworzenie kopii zapasowych aplikacji w urządzeniu
- Aktualizowanie oprogramowania w urządzeniu
- Tworzenie kopii zapasowej oprogramowania i zawartości urządzenia oraz jej przywracanie
- Odtwarzanie treści multimedialnych z komputera w innych urządzeniach.

Korzystając z menu **Pomoc aplikacji**, można dowiedzieć się, jak korzystać z aplikacji „LG PC Suite”.

Instalowanie aplikacji „LG PC Suite”

Aplikację „LG PC Suite” można pobrać ze strony internetowej firmy LG.

1. Odwiedź stronę www.lg.com i wybierz kraj.
2. Przejdź do obszaru **Obsługa klienta > Pomoc techniczna dla telefonów komórkowych > Wybierz model (LG-P940)**.
3. W obszarze **Pobierane pliki** kliknij opcję **Synchronizacja z PC**, a następnie kliknij **WINDOW Synchronizacja z PC pobieranie**, aby pobrać komputerową aplikację **LG PC Suite**.

Wymagania systemowe aplikacji LG PC Suite

- System operacyjny: Windows XP (wersja 32-bitowa) z dodatkiem Service Pack 2, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows 7 (wersja 32-bitowa/64-bitowa)
- Procesor: procesor pracujący z częstotliwością 1 GHz lub wyższą
- Pamięć: 512 MB lub więcej pamięci RAM
- Karta graficzna: rozdzielczość 1024 x 768 z 32-bitową głębią kolorów lub lepsza
- Dysk twardy: co najmniej 100 MB wolnego miejsca na dysku (w zależności od ilości przechowywanych danych aplikacja może wymagać większej ilości wolnego miejsca)
- Wymagane oprogramowanie: zintegrowane sterowniki firmy LG


UWAGA: Zintegrowany sterownik USB firmy LG

- Zintegrowany sterownik USB firmy LG jest wymagany do podłączenia urządzenia LG do komputera. Sterownik jest instalowany automatycznie podczas instalacji aplikacji „LG PC Suite” w komputerze.

Podłączanie urządzenia do komputera

Oprogramowanie „LG PC Suite” umożliwi podłączenie urządzenia za pomocą kabla USB lub połączenia Wi-Fi.



Podłączanie urządzenia za pomocą kabla USB

1. Kliknij opcję  u góry ekranu.
2. W sekcji biblioteki po lewej stronie ekranu zostanie utworzona sekcja pamięci urządzenia, a urządzenie zostanie podłączone.



UWAGA: Na etapie wyboru trybu połączenia w urządzeniu wybierz opcję „Oprogramowanie LG”, aby ustanowić połączenie.

Ustawianie połączenia bezprzewodowego z użyciem sieci Wi-Fi


W przypadku gdy urządzenie wykorzystuje połączenie Wi-Fi, a komputer – połączenie Ethernet (urządzenie i komputer połączone z tym samym routerem):

- Ustawienia w telefonie
 1. W telefonie dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > w opcji **Wi-Fi** ustaw wartość **Włącz** .
 2. Z listy wyszukanych sieci Wi-Fi wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć.
 3. W przypadku sieci z zabezpieczeniami może zajść konieczność wprowadzenia hasła.
 - Ustawienia w komputerze
 1. Przejdź do obszaru **Konfiguracja sieci**.
 2. Sprawdź, czy komputer i urządzenie są podłączone do tej samej sieci.
-


Urządzenie i komputer korzystają z tego samego routera bezprzewodowego i połączenia Wi-Fi:

- Ustawienia w telefonie
 1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > w opcji **Wi-Fi** ustaw wartość **Włącz** .
 2. Z listy wyszukanych sieci Wi-Fi wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć.
 3. W przypadku sieci z zabezpieczeniami może zajść konieczność wprowadzenia hasła.
 - Ustawienia w komputerze
 1. Przejdź do obszaru **Konfiguracja sieci**.
 2. Sprawdź, czy komputer i urządzenie są podłączone do tej samej sieci.
-

Nawiązywanie połączenia w trybie punktu dostępu:

- Ustawienia w telefonie
 1. Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > **Więcej...** > **Przenośny punkt dostępu Wi-Fi**, po czym zaznacz pole wyboru obok nagłówka **Przenośny punkt dostępu Wi-Fi**.
 2. Wybierz kolejno **Przenośny punkt dostępu Wi-Fi** > **Skonfiguruj punkt dostępu Wi-Fi** i zapisz nazwę SSID sieci.
 - Ustawienia w komputerze
 1. Przejdź do obszaru **Konfiguracja sieci**.
 2. Komputer musi być podłączony do tego samego przenośnego punktu dostępu.
-

Przed wykonaniem czynności opisanych poniżej sprawdź, jak ustanowić połączenie z siecią Wi-Fi.

1. Kliknij przycisk  w lewej górnej części okna.
2. Gdy urządzenie nawiąże połączenie z komputerem, jego nazwa pojawi się w obszarze urządzeń z lewej strony okna biblioteki.

UWAGA:

- Jeśli nie można znaleźć urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie, w menu urządzenia wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Łączność > PC Suite Wi-Fi Połączenie**, po czym w komputerze kliknij przycisk **Spróbuj ponownie**.
- W zależności od konfiguracji i stanu sieci jakość połączenia Wi-Fi może okazać się niezadowalająca.

- W zależności od rodzaju abonamentu w przypadku połączenia urządzenia i komputera w trybie punktu dostępu i korzystania z Internetu w komputerze mogą zostać naliczone opłaty za przesyłanie danych w ramach korzystania z punktu dostępu.
- Podczas korzystania z sieci Wi-Fi zużycie baterii może znacznie wzrosnąć.

Synchronizacja urządzenia z komputerem

Za pomocą oprogramowania „LG PC Suite” można w prosty i wygodny sposób przeprowadzić synchronizację danych z urządzenia z danymi z komputera.

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB lub połączenia Wi-Fi.
2. Po ustanowieniu połączenia uruchom program i wybierz urządzenie w obszarze kategorii po lewej stronie ekranu.

3. Aby wybrać, kliknij [Personal information] (Informacje osobiste).
4. Zaznacz pole wyboru obok treści, które chcesz zsynchronizować, a następnie kliknij przycisk **Sync (Synchronizacja)**.

Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu na nowy telefon

Wyeksportuj swoje kontakty jako plik CSV ze starego urządzenia do komputera za pomocą programu do synchronizacji z komputerem.

1. Zainstaluj w komputerze aplikację „LG PC Suite”. Uruchom program i podłącz swoje urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2. Na górze ekranu wybierz kolejno **Device (Urządzenie) > Import personal information (Importuj informacje osobiste) > Import contacts (Importuj kontakty)**.
3. Zostanie wyświetlone okno z kontaktami.
4. Wybierz plik kontaktów i kliknij polecenie **Open (Otwórz)**.
5. Zostanie wyświetlone okno pozwalające przeprowadzić import nowego kontaktu z komputera do

- kontakty w urządzeniu.
6. Jeśli kontakty w urządzeniu i nowe kontakty z komputera różnią się, wybierz kontakt, który chcesz importować z komputera.
7. Kliknij przycisk [OK], aby importować nowy kontakt z komputera do urządzenia.

Wysyłanie zawartości multimedialnej z urządzenia do komputera

1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2. Uruchom komputerową aplikację „LG PC Suite”.
3. Po ustanowieniu połączenia wybierz urządzenie w obszarze kategorii po lewej stronie ekranu.
4. Wybierz opcję **Multimedia**.
5. Zaznacz pola wyboru obok materiałów, które chcesz przesłać.
6. Kliknij opcję **Start**, aby przesłać zawartość z urządzenia do komputera.

KOPIA ZAPASOWA

Informacje o tworzeniu kopii zapasowych danych w smartfonie i przywracaniu ich

Zaleca się regularne tworzenie i zapisywanie plików kopii zapasowych na karcie pamięci. Kopie należy tworzyć zwłaszcza przed wszelkimi aktualizacjami oprogramowania. Posiadanie aktualnego pliku kopii zapasowej na karcie pamięci umożliwia odzyskanie danych przechowywanych w smartfonie w przypadku jego zgubienia, kradzieży lub uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianej sytuacji.

Ta aplikacja do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych jest obsługiwana przez różne smartfony firmy LG, a także różne wersje oprogramowania i systemy operacyjne. Dlatego w przypadku zakupu nowego smartfona LG można utworzyć kopię zapasową danych przechowywanych w dotychczasowym telefonie LG-P940 i skopiować je do nowego telefonu. Jeżeli aplikacja do tworzenia kopii zapasowej i przywracania danych została fabrycznie zainstalowana

w smartfonie, można zapisać i przywrócić przy jej użyciu większość danych: **Aplikacje** (w tym niezabezpieczone aplikacje) i ich ustawienia, a także dane w menu Zakładki, Kalendarz, Rejestr połączeń, Kontakty, Wiadomości SMS i Ustawienia systemu.

- Ręczne tworzenie kopii zapasowej danych w smartfonie.
- Planowanie automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych w smartfonie.
- Przywracanie danych w smartfonie.

Tworzenie kopii zapasowej danych w smartfonie


UWAGA: Aby utworzyć kopię zapasową danych przechowywanych w pamięci wewnętrznej urządzenia, należy włożyć do niego nośnik pamięci (kartę pamięci). Więcej informacji na temat wkładania nośnika pamięci (karty pamięci) można znaleźć w rozdziale **Korzystanie z karty pamięci**.

1. Włóż kartę pamięci do gniazda i sprawdź stan pamięci.
2. Dotknij ikony  > karty **Aplikacje**, a następnie wybierz kolejno opcje **Kopia zapasowa** > **Utwórz kopię zapasową** > **Karta pamięci** lub **Pamięć wewnętrzną**.
3. Dotknij polecenia **Dodaj nowy**, aby wprowadzić nazwę dla pliku kopii zapasowej, a następnie wybierz opcję **Kontynuuj**.
4. Zaznacz pole wyboru obok elementu, którego kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie wybierz opcję **Kontynuuj**, aby ją wykonać.

5. Po utworzeniu kopii zapasowej wszystkich wybranych plików zostanie wyświetlony komunikat „**Wykonane**”. Wybierz opcję **Kontynuuj**, aby zakończyć tworzenie kopii zapasowej danych.

Planowanie automatycznego tworzenia kopii zapasowych

Można także włączyć opcję automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych w smartfonie według wyznaczonego harmonogramu. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Włóż kartę pamięci do gniazda i sprawdź stan pamięci.
2. Dotknij ikony  > karty **Aplikacje**, a następnie wybierz kolejno opcje **Kopia zapasowa** > **Plan**.
3. Na ekranie **Lokalizacja zaplanowanej kopii zapas** dotknij opcji **Karta pamięci** lub **Pamięć wewnętrzną**.
4. Wybierz z listy częstotliwość tworzenia kopii zapasowych danych i ustawień urządzenia, a następnie wybierz opcję **Kontynuuj**.
5. Zaznacz pole wyboru obok

danych, których kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie wybierz polecenie **Kontynuuj**, aby zakończyć planowanie.

Przywracanie danych w smartfonie

Aby przywrócić dane podchodzące z pamięci wewnętrznej urządzenia, należy wyłączyć tryb pamięci masowej.

UWAGA: Wszystkie pliki zapisane w smartfonie zostaną usunięte przed przywróceniem pliku kopii zapasowej.


1. Włóż kartę pamięci do gniazda i sprawdź stan pamięci.
2. Dotknij ikony  > karty **Aplikacje**, a następnie wybierz kolejno opcje **Kopia zapasowa** > **Przywróć** > **Karta pamięci** lub **Pamięci wewnętrzna**.
3. Na ekranie **Dane kopii zapasowej** wybierz plik kopii zapasowej zawierający dane, które chcesz przywrócić.
4. Zaznacz pole wyboru obok elementu, który chcesz przywrócić, a następnie wybierz opcję **Kontynuuj**, aby przywrócić dane w telefonie.

UWAGA: Dane przechowywane w telefonie zostaną zastąpione zawartością kopii zapasowej.

5. Jeżeli plik kopii zapasowej jest zaszyfrowany, wprowadź hasło ustawione podczas szyfrowania.
6. Po przywróceniu wszystkich wybranych plików zostanie wyświetlony komunikat „**Wykonane**”. Wybierz opcję **Tak**, aby uruchomić telefon ponownie.


UWAGA:

- Z aplikacji do tworzenia i przywracania kopii zapasowej nie można korzystać w trybie pamięci masowej. Jeśli do telefonu jest podłączony kabel USB, należy wybrać opcję **Tylko ładowanie**.
- Opcja **Włącz szyfrowanie** umożliwi szyfrowanie plików kopii zapasowych w celu zapewnienia im dodatkowej ochrony.

Naciśnij przycisk **Menu**  na ekranie **Kopia zapasowa**, a następnie wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** i zaznacz pole

wyboru. Po włączeniu szyfrowania podanie hasła jest konieczne do przywrócenia zsynchronizowanych danych terminarza.

UWAGA:

- Dostępne jest także ustawienie, które automatycznie usuwa stare kopie zapasowe i zostawia tylko kopie najnowszą. Na ekranie Kopia zapasowa naciśnij przycisk Menu  i wybierz kolejno Ustawienia > Zaprogramowana kopia zapasowa > Usuwanie automatycznie stare kopie zapasowe, aby określić liczbę kopii zapasowych, które chcesz zachowywać.
- Po włożeniu karty pamięci do smartfona utworzony na niej katalog plików /Polaris Office /My folders /_ExternalSD /spritebackup będzie widoczny w sekcji Storage Memory (Miejsce zapisu).

- Funkcja tworzenia kopii zapasowej pozwala szybko utworzyć kopię zapasową wybranych danych (aplikacje i dane aplikacji, kontakty, wiadomości, rejestr połączeń, kalendarz, zakładki). Jeżeli nie ma historii tworzenia kopii zapasowych, aplikacja wyświetla w menu historii komunikat „No backup” (Brak kopii zapasowych); jeżeli były tworzone kopie, uwzględniane są maksymalnie dwa pliki kopii zapasowych.
- Opcja Przywróć umożliwia przywrócenie zapisanych elementów z pliku kopii zapasowej w dowolnej chwili. Funkcja Przywróć może być używana w telefonie, w którym utworzono kopie zapasową, a także w innych smartfonach firmy LG.
- Opcja Termin pozwala zaplanować tworzenie kopii zapasowej poprzez wygenerowanie pliku kopii zapasowej o wybranej godzinie, np. wcześniej rano, gdy użytkownik zazwyczaj nie korzysta z telefonu. Planowe tworzenie kopii zapasowej nie jest ustawione domyślnie. Jeśli w pozycji Termin zaplanowano tworzenie kopii zapasowej, wyświetlany jest termin najbliższego planowego tworzenia kopii zapasowej.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA TELEFONU

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG poprzez Internet

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej <http://update.lgmobile.com> lub <http://www.lg.com/common/index.jsp> → wybierz kraj i język.

Ta funkcja umożliwia aktualizację oprogramowania wewnętrznego telefonu do nowszej wersji w wygodny sposób za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania sprzętowego i udostępni ją dla urządzenia. Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB lub wyjęcie baterii podczas aktualizacji może być przyczyną

poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.

UWAGA: Firma LG zastrzega sobie prawo do udostępniania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego wyłącznie dla wybranych według własnego uznania modeli urządzeń i nie gwarantuje dostępności nowszych wersji oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG przez funkcję Over-the-Air (OTA)

Ta funkcja umożliwia aktualizowanie telefonu z użyciem funkcji OTA, bez potrzeby ustanawiania połączenia za pośrednictwem kabla USB.

Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania sprzętowego i udostępni ją dla urządzenia.

Najpierw warto sprawdzić wersję oprogramowania w telefonie komórkowym, wybierając kolejno: **Ustawienia > Informacje o telefonie > Aktualizacja oprogramowania > Szukaj aktualizacji.**

Aktualizację można również

opóźnić o 1, 4 lub 8 godzin albo Jeden dzień. W takim przypadku aplikacja poinformuje o konieczności aktualizacji we wskazanym czasie. Można również ręcznie określić czas aktualizacji.

UWAGA: Ta funkcja zależy od operatora sieci, regionu i kraju.

Znaki handlowe

- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Telefon komórkowy z obsługą formatu DivX **DIVX**

INFORMACJE O FILMACH W

FORMACIE DIVX: DivX® to cyfrowy format obrazu opracowany przez firmę DivX, LLC, jednostkę zależną firmy Rovi

Corporation. To urządzenie ma oficjalny certyfikat DivX Certified® i umożliwia odtwarzanie plików w tym formacie. Więcej informacji oraz narzędzia umożliwiający konwersję plików do formatu DivX można znaleźć w witrynie divx.com.

INFORMACJA NA TEMAT USŁUGI DIVX WIDEO NA ŻYCZENIE:

To certyfikowane urządzenie DivX Certified® musi zostać zarejestrowane, aby mogło odtwarzać filmy zakupione w ramach usługi DivX VOD (Wideo na życzenie). Aby uzyskać kod rejestracji, odszukaj sekcję DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Więcej informacji na temat rejestracji można znaleźć pod adresem vod.divx.com.

Certyfikowane urządzenie DivX Certified® umożliwiające odtwarzanie plików wideo DivX® o rozdzielczości do HD 720p (także zawartości premium).

DivX®, DivX Certified® oraz powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy Rovi Corporation lub jej jednostek zależnych i są używane na podstawie licencji.

Uwaga: Oprogramowanie typu Open Source

Odpowiedni kod źródłowy udostępniany na warunkach licencji GPL, LGPL, MPL i innych licencji open source można uzyskać za pośrednictwem strony <http://opensource.lge.com/>.
Wszelkie odpowiednie licencje, informacje o wyłączeniu odpowiedzialności i inne informacje są dostępne do pobrania wraz z kodem źródłowym.



Wyprodukowano na podstawie licencji DTS Licensing Limited. DTS i jego symbol są zarejestrowanymi znakami towarowymi, natomiast logo DTS 2.0 Channel i DTS są znakami towarowymi firmy DTS, Inc. Produkt zawiera takie oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Wyprodukowane na podstawie licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby i symbol złożony z podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

AKCESORIA

W zestawie z telefonem LG-P940 znajdują się następujące akcesoria: **(Akcesoria wymienione poniżej mogą być opcjonalne.)**

Ładowarka podróżna



Przewód danych

Umożliwia podłączenie telefonu LG-P940 do komputera.



Bateria



Instrukcja obsługi

Zawiera informacje na temat telefonu LG-P940.



Zestaw słuchawkowy stereo



UWAGA:

- Zawsze używaj oryginalnych akcesoriów firmy LG. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.
- Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia

Maks.: +55°C (rozładowywanie), +45°C (ładowanie)

Min: -10°C

Waga telefonu z baterią: 138 g

Wilgotność otoczenia (bez kondensacji):

Maksymalna: 80%

Minimalna: 20%

Kondensacja pary wodnej (skraplanie) jest to naturalne zjawisko spowodowane wilgocią zawartą w powietrzu atmosferycznym. Powstaje ono przy nagłej zmianie temperatury środowiska, w którym użytkowany jest telefon.

Deklaracja zgodności



Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Dane produktu

Nazwa produktu

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nazwa modelu

LG-P940

Nazwa handlowa

LG

CE 0168

Zgodność ze standardami

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
 EN 300 328 V1.7.1
 EN 60950-1:2006+A11:2009
 EN 50360:2001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
 EN 301 893 V1.5.1

Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami została potwierdzona przez brytyjski urząd BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
 Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nazwisko

Doo Haeng Lee / Director

Data wystawienia

13. Gru. 2011


 Podpis przedstawiciela

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku niektórych problemów konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Błąd SIM	Karta SIM nie znajduje się w telefonie lub została włożona nieprawidłowo.	Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie.
Brak połączenia z siecią/ przerwy w połączeniu z siecią	Sygnal jest słaby lub znajdujesz się poza zasięgiem sieci operatora. Operator wprowadził nowe usługi.	Podejdź bliżej okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Sprawdź mapę zasięgu operatora sieci. Sprawdź, czy karta SIM została wyprodukowana wcześniej niż 6–12 miesięcy temu. Jeśli tak, wymień kartę SIM w najbliższym oddziale swojego operatora sieci. Skontaktuj się z operatorem sieci.
Niezgodne kody	Aby zmienić kod zabezpieczający, należy potwierdzić nowy kod, wprowadzając go ponownie. Wprowadzone kody są niezgodne.	W przypadku zapomnienia kodu skontaktuj się z operatorem sieci.


Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Nie można ustawić żadnej aplikacji	Funkcja nieobsługiwana przez operatora sieci lub konieczna rejestracja.	Skontaktuj się z operatorem sieci.
Nie można wykonać połączenia	Błąd wybierania numeru Włożono nową kartę SIM. Brak środków na karcie.	Brak autoryzacji dla nowej sieci. Sprawdź, czy nie ma nowych ograniczeń. Skontaktuj się z operatorem sieci lub zresetuj ograniczenia, wykorzystując kod PIN 2.
Nie można włączyć telefonu	Klawisz Wł./Wył. został przytrzymany zbyt krótko. Bateria nie jest naładowana. Styki baterii są zabrudzone.	Naciśnij i przytrzymaj klawisz Wł./Wył. przez co najmniej dwie sekundy. Naładuj baterię. Sprawdź wskaźnik naładowania na wyświetlaczu. Wyczyść styki baterii.

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Błąd ładowania	<p>Bateria nie jest naładowana. Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Problem ze stykami</p> <p>Brak napięcia</p> <p>Usterka ładowarki</p> <p>Niewłaściwa ładowarka</p> <p>Usterka baterii</p>	<p>Naładuj baterię.</p> <p>Telefon powinien być ładowany w normalnej temperaturze.</p> <p>Sprawdź ładowarkę i połączenie ładowarki z telefonem. Sprawdź styki baterii i w razie potrzeby oczyść je. Podłącz ładowarkę do innego gniazdka sieciowego.</p> <p>Jeśli ładowarka nie rozgrzewa się, wymień ją.</p> <p>Używaj tylko oryginalnych akcesoriów firmy LG.</p> <p>Wymień baterię.</p>
Numer niedozwolony	Funkcja Numer ustalony jest włączona.	Sprawdź menu ustawień i wyłącz tę funkcję.
Brak możliwości odbierania/wysyłania wiadomości SMS i zdjęć	Pamięć pełna	Usuń z telefonu część wiadomości.
Pliki nie otwierają się	Nieobsługiwany format plików	Sprawdź obsługiwane formaty plików.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA



Przed zanieśieniem telefonu do serwisu lub skontaktowaniem się z przedstawicielem centrum serwisowego należy sprawdzić, czy problem występujący z telefonem nie został opisany w tej części instrukcji obsługi.

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Bluetooth Urządzenia Bluetooth	Jakie funkcje są dostępne za pośrednictwem połączenia Bluetooth?	Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń z urządzeniami audio obsługującymi łączność Bluetooth, takimi jak zestaw słuchawkowy mono/stereo i zestaw samochodowy, i udostępnianie zdjęć, klipów wideo, kontaktów itp. z poziomu menu Galeria lub Kontakty. Jeśli serwer FTP jest podłączony do zgodnego urządzenia, zawartość zapisaną na nośniku pamięci (w pamięci wewnętrznej lub na karcie SD) można udostępniać.
Bluetooth Bluetooth Zestaw słuchawkowy	Czy po podłączeniu zestawu słuchawkowego Bluetooth mogą słuchać muzyki przez przewodowe słuchawki ze złączem 3,5 mm?	Po podłączeniu zestawu słuchawkowego Bluetooth wszystkie dźwięki systemowe są odtwarzane za pośrednictwem zestawu słuchawkowego. W związku z tym nie jest możliwe słuchanie muzyki przez słuchawki przewodowe.

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Transmisja danych Kontakty Tworzenie kopii zapasowych	W jaki sposób można wykonać kopię zapasową kontaktów?	Można przeprowadzić synchronizację kontaktów między telefonem i kontem Gmail™.
Transmisja danych Synchronizacja	Czy jest możliwe ustawienie jednokierunkowej synchronizacji z kontem Gmail?	Dostępna jest jedynie opcja dwukierunkowej synchronizacji.
Transmisja danych Synchronizacja	Czy można zsynchronizować wszystkie foldery poczty e-mail?	Automatycznej synchronizacji podlega folder Odebrane. Możesz wyświetlić inne foldery, naciskając klawisz menu  i dotykając opcji Foldery w celu wybrania folderu.
Usługa Google™ Logowanie do konta Gmail	Czy muszę logować się do konta Gmail za każdym razem, gdy chcę uzyskać do niego dostęp?	Wystarczy zalogować się do konta Gmail jeden raz.
Usługa Google Konto Google	Czy można filtrować wiadomości e-mail?	Nie, funkcja filtrowania wiadomości e-mail nie jest obsługiwana przez telefon.

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcja telefonu YouTube™	Czy w urządzeniu można odtwarzać filmy z serwisu YouTube?	Tak, filmy z serwisu YouTube są obsługiwane, ale może być konieczne ich wyświetlenie za pośrednictwem aplikacji YouTube (a nie za pośrednictwem przeglądarki).
Funkcja telefonu Poczta e-mail	Co się stanie, jeśli podczas pisania wiadomości e-mail uruchomię inną aplikację?	Wiadomość e-mail zostanie automatycznie zapisana jako wersja robocza.
Funkcja telefonu Dzwonek	Czy jest jakieś ograniczenie rozmiaru plików .MP3 wykorzystywanych jako dzwonki?	Nie ma ograniczenia rozmiaru.

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcja telefonu Godzina otrzymania wiadomości	W telefonie nie jest wyświetlana godzina otrzymania wiadomości odebranych przed ponad 24 godzinami. W jaki sposób można to zmienić?	Możliwe jest jedynie wyświetlenie informacji na temat tego, ile wiadomości zostało odebranych w ciągu danego dnia.
Funkcja telefonu Karta MicroSD	Jaka jest największa obsługiwana pojemność kart pamięci?	Największe obsługiwane karty pamięci to karty 32 GB.
Funkcja telefonu Nawigacja	Czy w telefonie można zainstalować inną aplikację do nawigacji?	W urządzeniu można instalować i korzystać ze wszystkich zgodnych z urządzeniem aplikacji dostępnych w serwisie Play Store(Android Market) [™] .
Funkcja telefonu Synchronizacja	Czy można zsynchronizować kontakty ze wszystkich kont poczty e-mail?	Możliwa jest jedynie synchronizacja kontaktów z poczty Gmail i serwera MS Exchange (serwer firmowej poczty e-mail).

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcja telefonu Czekaj i Pauza	Czy jest możliwe zapisanie kontaktu z zastosowaniem funkcji Czekaj i Pauza w numerach?	W przypadku przesłania kontaktu z zapisanymi w numerze funkcjami Czekaj i Pauza, nie będzie możliwe korzystanie z tych funkcji. Konieczne będzie ponowne zapisanie każdego z numerów. Zapisywanie kontaktów z zastosowaniem funkcji Czekaj i Pauza: 1. Na ekranie głównym naciśnij ikonę Telefon  . 2. Wybierz numer, a następnie naciśnij klawisz menu  . 3. Dotknij opcji Dodaj 2-sekundową pauzę lub Dodaj oczekiwanie .
Funkcja telefonu Zabezpieczenia	Jakie funkcje zabezpieczające są dostępne w telefonie?	Można określić takie ustawienia telefonu, aby wyświetlał monit o podane wzoru odblokowania przed uzyskaniem dostępu do telefonu i korzystaniem z niego.


Kategoria
Podkategoria

Pytanie

Odpowiedź

Funkcja telefonu
Wzór odblokowania



Jak można utworzyć wzór odblokowania?


1. Na ekranie głównym naciśnij **klawisz menu** .
2. Dotknij kolejno opcji **Ustawienia systemu > Ekran blokady**.
3. Dotknij opcji **Wybierz blokadę ekranu > Wzór**. Gdy funkcja jest uruchamiana po raz pierwszy, zostanie wyświetlony krótki instruktaż na temat tworzenia wzoru odblokowania.
4. Ustaw wzór, rysując go raz, a następnie potwierdzając go poprzez ponowne narysowanie.


Zalecenia dotyczące korzystania z funkcji blokowania za pomocą wzoru.

Koniecznym jest zapamiętać ustawiony przez siebie wzór odblokowywania ekranu. W przypadku pięciokrotnego użycia nieprawidłowego schematu dostęp do telefonu zostanie zablokowany. Za każdym razem dostępnych jest 5 prób wprowadzenia prawidłowego wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła. Po wykorzystaniu wszystkich 5 prób można ponowić próbę odblokowania telefonu po 30 sekundach.


Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcja telefonu Wzór odblokowania	Co należy zrobić w przypadku zapomnienia wzoru odblokowania, jeśli w telefonie nie zostało utworzone konto Google?	<p>W przypadku zapomnienia wzoru: Jeśli wcześniej w telefonie miało miejsce logowanie się do konta Google, po pięciu próbach wprowadzenia wzoru odblokowania dotknij przycisku „Zapomniałeś wzoru?”. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się na koncie Google w celu odblokowania telefonu. Jeśli konto Google nie zostało utworzone za pomocą telefonu lub użytkownik nie pamięta danych logowania, należy przeprowadzić twardy reset.</p> <p>Uwaga: W przypadku przeprowadzenia przywrócenia ustawień fabrycznych zostaną usunięte wszystkie aplikacje i dane użytkownika. Przed przeprowadzeniem przywrócenia ustawień fabrycznych zalecamy utworzenie kopii zapasowych wszystkich ważnych danych.</p> <p>Jak przeprowadzić procedurę przywracania ustawień fabrycznych:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wyłącz telefon.2. Naciśnij jednocześnie klawisz zasilania/blokowania, klawisz aparatu i klawisz zmniejszania głośności i przytrzymaj je przez ponad 10 sekund.3. Telefon włączy się i przeprowadzi procedurę przywracania ustawień fabrycznych.
Funkcja telefonu Pamięć	Czy będę wiedzieć, kiedy pamięć urządzenia zapęłni się?	Tak, zostanie wyświetlone powiadomienie.

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcja telefonu Obsługiwane języki	Czy można zmienić język telefonu?	Telefon obsługuje wiele języków. Aby zmienić język: 1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz menu  i dotknij opcji Ustawienia systemu . 2. Dotknij opcji Język i wprowadzanie > Wybierz Język . 3. Dotknij wybranego języka.
Funkcja telefonu Sieci VPN	Jak skonfigurować sieć VPN?	Konfiguracja dostępu do sieci VPN może różnić się w zależności od firmy. Aby skonfigurować dostęp do sieci VPN z poziomu telefonu, należy uzyskać szczegółowe dane od administratora sieci firmowej.
Funkcja telefonu Limit czasu działania wyświetlacza	Mój ekran wyłącza się już po 15 sekundach. Jak można zmienić czas, po jakim wyłącza się podświetlenie ekranu?	1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz menu  . 2. Dotknij kolejno opcji Ustawienia systemu > Wyświetlacz . 3. W obszarze ustawień Wyświetlacz dotknij opcji Wygaszanie ekranu . 4. Dotknij preferowanego ustawienia limitu czasu podświetlenia ekranu.

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcja telefonu Reakcja na dotyk	W telefonie zostało włączone dotykowe sprzężenie zwrotne. Pomimo tego, gdy wybieram numer, telefon nadal wibruje. Jak wyłączyć tę funkcję?	<ol style="list-style-type: none">1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz menu .2. Dotknij kolejno opcji Ustawienia systemu > Dźwięk.3. Dotknij opcji Dotykowe sprzężenie zwrotne, aby usunąć pole wyboru funkcji i wyłączyć ją.
Funkcja telefonu Sieci Wi-Fi i 3G	Jeśli dostępne będzie połączenie Wi-Fi i 3G, z którego połączenia skorzysta telefon?	Podczas korzystania z funkcji transmisji danych telefon może domyślnie używać połączenia Wi-Fi (jeśli połączenie Wi-Fi jest w telefonie włączone). Jednakże w momencie przełączenia się telefonu z jednego rodzaju połączenia na drugi nie zostanie wyświetlone żadne powiadomienie. Aby sprawdzić, które połączenie służące do transferu danych jest wykorzystywane w danej chwili, należy sprawdzić ikonę 3G lub Wi-Fi u góry ekranu.
Funkcja telefonu Ekran główny	Czy można usunąć aplikację z ekranu głównego?	Tak. Dotknij i przytrzymaj ikonę do czasu wyświetlenia ikony kosza u dołu, na środku ekranu. Następnie, nie unosząc palca, przeciągnij ikonę do kosza.

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcja telefonu Aplikacja	Pobrana aplikacja powoduje częste występowanie błędów. Jak można usunąć aplikację?	<ol style="list-style-type: none">1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz menu .2. Dotknij kolejno opcji Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami.3. Dotknij aplikacji, a następnie opcji Odinstaluj.
Funkcja telefonu Ładowarka	Czy można ładować telefon z użyciem przewodu USB bez konieczności instalacji wymaganego sterownika USB?	Tak. Po podłączeniu telefonu do portu USB za pośrednictwem przewodu USB rozpocznie się ładowanie telefonu, niezależnie od tego, czy wymagane sterowniki zostały zainstalowane.
Funkcja telefonu Alarm	Czy mogę użyć jako alarm swoich plików muzycznych?	Tak. Po zapisaniu pliku muzycznego jako dzwonek można użyć go jako dźwięku alarmu. <ol style="list-style-type: none">1. Dotknij i przytrzymaj utwór na liście w bibliotece. W wyświetlonym menu dotknij opcji Ustaw jako dzwonek.2. Na ekranie ustawień alarmu wybierz utwór jako dzwonek.

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcja telefonu Alarm	Czy alarm uruchomi się, jeśli telefon będzie wyłączony?	Nie, ta funkcja nie jest obsługiwana.
Funkcja telefonu Alarm	Czy usłyszę alarm, jeśli w pozycji Głośność dzwonka będzie wybrane ustawienie Wyłączony lub Wibracje?	Alarm będzie słyszalny nawet w opisanej sytuacji.

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Rozwiązywanie problemów Ustawienia fabryczne	Jak przywrócić ustawienia fabryczne?	<p>Istnieje możliwość przywrócenia fabrycznych wartości domyślnych i usunięcia wszystkich danych użytkownika. Po skorzystaniu z tej formy resetowania ustawień telefonu zostaną wyświetlone monity o wprowadzenie tych samych informacji, co podczas pierwszego uruchomienia systemu Android.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz menu .2. Dotknij kolejno opcji Ustawienia systemu > Kopia zapasowa i resetowanie > Ustawienia fabryczne.3. Przeczytaj ostrzeżenie i dotknij opcji Resetuj telefon.4. Dotknij opcji Wymaż wszystko. <p>Uwaga:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wybór polecenia Ustawienia fabryczne spowoduje usunięcie wszystkich danych osobistych z pamięci telefonu, w tym danych konta Google, innych kont, danych i ustawień systemu i aplikacji, wszelkich pobranych aplikacji i licencji DRM.• Nie są usuwane żadne pobrane aktualizacje oprogramowania systemowego ani żadne pliki z karty microSD i pamięci wewnętrznej, takie jak zdjęcia czy utwory muzyczne. Aby usunąć wszystkie dane z pamięci wewnętrznej podczas resetowania telefonu, należy zaznaczyć pole wyboru Skasuj pamięć wewnętrzną.

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Rozwiązywanie problemów Twardy reset (Przywracanie ustawień fabrycznych)	Jak przywrócić ustawienia fabryczne w przypadku, gdy nie mam dostępu do menu ustawień telefonu?	<p>Jak skorzystać z funkcji twardego resetu (przywracania ustawień fabrycznych):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wyłącz telefon.2. Naciśnij jednocześnie klawisz zasilania/blokowania, klawisz aparatu i klawisz zmniejszania głośności i przytrzymaj je przez ponad 10 sekund.3. Telefon włączy się i przeprowadzi procedurę przywracania ustawień fabrycznych. <p>Uwaga: Po przywróceniu ustawień fabrycznych wszystkie zainstalowane aplikacje oraz dane użytkownika zostaną usunięte. Przed przeprowadzeniem przywrócenia ustawień fabrycznych zalecamy utworzenie kopii zapasowych wszystkich ważnych danych.</p>



Postępowanie ze zużytym urządzeniem

- 1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/EC.
- 2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3 Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym urządzeniem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.




Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami

- 1 Jeżeli baterie/akumulatory produktu są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że są one objęte dyrektywą 2006/66/EC.
- 2 Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
- 3 Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 4 Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
- 5 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub punkcie zakupu produktu.

| LG-P940 | USER GUIDE

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

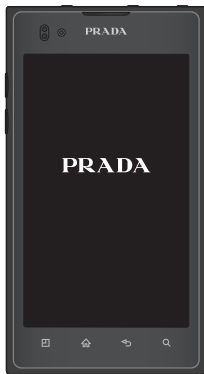

GETTING TO KNOW YOUR PHONE

BEFORE YOU START USING THE PHONE, PLEASE READ THIS!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 1MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

1. Touch **ⓧ** > **Apps** tab > **Settings** > **Apps**.
2. Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.

3. Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth NFC or GPS, turn them off.

- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch **ⓧ** > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** > **Status**.
The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps tab** > > **Settings** > **Power Saver** > > **Battery use**

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING:

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING:

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

1. Turn the power off.
2. Press and hold the following keys at the same time (for over 10 seconds): **Power/Lock key + Camera key + Volume Down Key**
3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

WARNING:

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than

one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

1. Touch  > **Apps tab > Settings > Apps > RUNNING tab.**
2. Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP! To return to a recent application, press and hold the Home key. The screen then displays a list of applications you have recently used.

7. Installing PC Software(LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content in your PC from another device.

You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the LG website.

1. Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone**

Support > Select the Model (LG-P940).

3. Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.

LG Integrated USB Driver

- **LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**

8. Synchronising your phone to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC.
(Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3. Click [Personal information] to select.
4. Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

9. Transferring music, photos and videos using USB mass storage devices

LG Integrated USB Driver

• **LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. USB connection type list will appear, and select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.

6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

10. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P940 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna. While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

11. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off. If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

Camera key

Earpiece

Proximity sensor

Front camera lens

Home key 

Return to the Home screen from any screen.

Menu key 

• Check what options are available.



Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Back key 

Return to the previous screen.


Search key 

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING:


Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

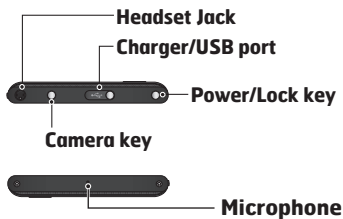

Volume keys


- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

Tip! Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo function.

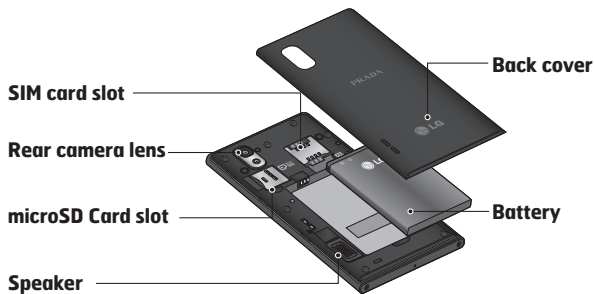

YOUR HOME SCREEN

Customising the Application design from Home screen

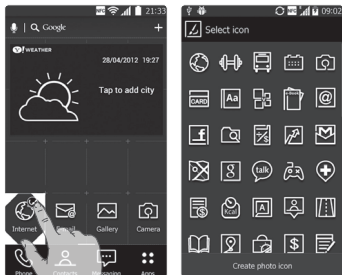

According to your preference you can further edit application icons on the Home screen.

1. Tap and hold an application to customise, then the editing icon appears at the upper right side of the application icon.
2. Tap the editing icon and select the desired icon design.

Customising the Home screen design

You can customise the current Home screen design by downloading launcher and theme applications from either **LG SmartWorld** or the **Play Store (Android Market)**.


1. Select **Homescreen > Applications > LG SmartWorld or Play Store (Android Market)**.
2. Search for launcher and theme with 'launcher', or, 'theme' as keyword.
3. Download and install your choice of launcher application and its relevant themes.
4. You can change default with downloaded launcher by selecting **Home screen > Application > Home Selector** after installing successfully.

NOTE:

- **LG SmartWorld will require you to setup an account and sign in.**
- **LG SmartWorld may not be available depending on area, phone, carrier, plan and software version.**

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.



To customise the notification panel

You can customise the notification panel to match your preferences.

- **To rearrange the items on notification panel**
Touch > . Then, you can

check and rearrange items on the notification panel.

- **To view further notification setting**

Touch > .

You can add and remove the items on notification panel like **Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode**, and so on.






Viewing the status bar















The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Wi-Fi, Bluetooth or NFC and data connections.










Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network

Icon	Description
	Wi-Fi Direct is on
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	NFC is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged

Icon	Description
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	High-Speed Downloading data
	High-Speed Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail

Icon	Description
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event
	FM radio turned on in the background
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

NOTE: Icons shown on the display may vary depending on your region or service provider.


GOOGLE ACCOUNT SET UP

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing** and enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation

settings)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

CONNECTIVITY

Bluetooth



You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, and not just from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

TIP! With LG-P940, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depending on the device. Please check the device's settings with their service provider.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception, or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

1. Touch  > Apps tab > Settings > Set **Bluetooth** to On .
2. Tap **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your device visible and option to search devices, then tap **Search for devices** to view the devices in the bluetooth range.

3. Choose the device you want to pair up with from the list. Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you must enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature


1. Select a file or item, such as a contact, calendar event, memo, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
2. Select an option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

3. Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

1. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to On  and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch Menu  > Visibility timeout.

2. Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Wi-Fi



Learn to use your device's wireless networking capabilities to activate and connect to any wireless local area network (WLAN) compatible with the IEEE 802.11 b/g/n standards. You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

Activate the WLAN feature

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Wi-Fi** to On .

NOTE: An active WLAN running in the background will consume battery power. To preserve battery power, activate the WLAN only when needed.

Find and connect to a WLAN


1. Touch  > **Apps tab** > **Settings** > Set **Wi-Fi** to On . The device will automatically search for available WLANs.
2. Select a network.
3. Enter a password for the network (if necessary).
4. Select **Connect**.

Add a WLAN manually


1. Touch  > **Apps tab** > **Settings** > Set **Wi-Fi** to On  > **ADD NETWORK**.
2. Enter the SSID for the network and select the security type.
3. Set the security settings depending on the selected security type.
4. Select **Save**.

Connect to a WLAN using a Wi-Fi Protected Setup (WPS)

To connect to a WLAN with a WPS button


1. Touch  > **Apps tab** > **Settings** > Set **Wi-Fi**.
2. Select a network indicated as protected network available, and select the check box next to **Show advanced options**.
3. Select the **WPS** drop-down menu.
4. Select **Push button** > **Connect**.
5. Press a WPS button on the access point within 2 minutes.

To connect to a Wi-Fi AP with a WPS PIN,

1. Touch  > **Apps tab** > **Settings** > Set **Wi-Fi**.
2. Select a network indicated as protected network available, and select the check box next to **Show advanced options**.
3. Select the **WPS** drop-down menu.
4. Select PIN from access point or **PIN from this device** > **Connect**.
5. On the access point, enter the PIN and press the start button.

CAMERA

Getting to know the viewfinder

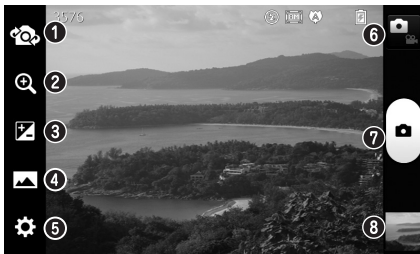


- ❶ **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ❷ **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- ❸ **Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the image.
- ❹ **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- ❺ **Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- ❻ **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- ❼ **Capture** – Takes a photo.
- ❽ **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

NOTE:

- The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.
- The zoom lens function is not available when using the front-facing camera lens.

VIDEO CAMERA

Getting to know the viewfinder

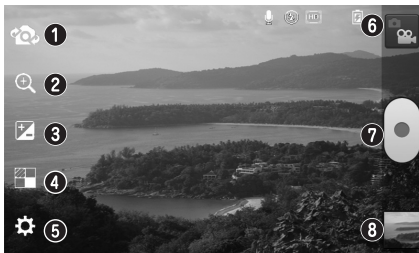

- ❶ **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ❷ **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- ❸ **Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the video.
- ❹ **Live effect** – Changing backgrounds and providing morphing effects to transform facial features during video recording.
- ❺ **Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- ❻ **Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- ❼ **Record** – Starts recording.
- ❽ **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

NOTE:

- The zoom function is not available while video recording.
- The zoom lens function is not available when using the front-facing camera lens.

