

PRADA




PRADA phone by **LG 3.0**

CUSTOMER CARE

199600044

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia www.lg.com/it

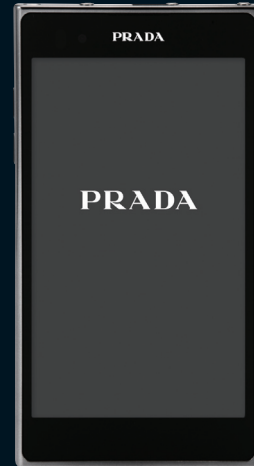

ITALIANO

Per scaricare l'ultima versione completa della guida per l'utente, accedere a www.lg.com dal PC o dal notebook.



P/N : MFL67640507 (1.0)


**Wi-Fi
(WLAN)**

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.

LG-P940 | GUIDA PER L'UTENTE

- Alcune delle informazioni fornite nel presente manuale possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, GMail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ sono marchi registrati di Google, Inc.

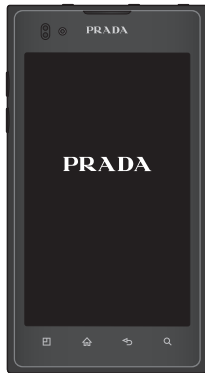

SOMMARIO

5 INDICAZIONI PER UN USO SICURO ED EFFICIENTE

12 INTRODUZIONE AL TELEFONO

12 Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

19 Componenti del dispositivo

21 Installazione della scheda SIM e della batteria

22 Ricarica del telefono

22 Utilizzo della scheda di memoria

24 Blocco e sblocco dello schermo

24 Protezione del blocco schermo

27 SCHERMATA PRINCIPALE

27 Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

27 Schermata iniziale

28 Personalizzazione della schermata iniziale

29 Aggiunta o rimozione dei pannelli dalla schermata iniziale

29 Personalizzazione del design dell'applicazione dalla schermata iniziale

30 Personalizzazione del design della schermata iniziale

30 Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

31 Area di notifica

31 Visualizzazione della barra di stato

33 Tastiera su schermo

33 Immissione di lettere accentate

35 CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT GOOGLE

36 SOCIAL NETWORK

36 Visualizzazione e aggiornamento dello stato

37 Rimozione degli account dal telefono

38 EMAIL

38 Gestione di un account e-mail

38 Schermata dell'account e-mail

39 Attività con le cartelle Account

39 Composizione e invio di e-mail

40 IL WEB

40 Browser

40 Utilizzo della barra degli strumenti Web

- 40 Utilizzo delle opzioni
- 41 Latitudine
- 41 Luoghi
- 41 Navigatore
- 42 Ricerca
- 42 YouTube
- 42 Play Store
- 43 Meteo
- 43 Notizie
- 44 Google+
- 44 Come accedere a LG SmartWorld dal telefono
- 44 Come utilizzare LG SmartWorld
- 46 MULTIMEDIA**
- 46 Galleria
- 47 Video
- 47 Editor immagini
- 49 Quick Memo
- 51 Lettore Musicale
- 53 Radio FM
- 54 NFC
- 55 HDMI
- 57 CONNETTIVITÀ**
- 57 Bluetooth
- 58 Wi-Fi
- 60 Wi-Fi Direct
- 60 Utilizzo della funzione SmartShare
- 63 Condivisione della rete mobile
- 64 GPS
- 65 Collegamento al PC tramite un cavo dati per PC
- 67 Connessioni VPN
- 68 CHIAMATE**
- 68 Per effettuare una chiamata
- 68 Come chiamare i contatti
- 68 Ricezione e rifiuto di una chiamata
- 68 Regolazione del volume della chiamata
- 69 Per effettuare una seconda chiamata
- 69 Visualizzazione della cronologia chiamate
- 70 Impostazioni chiamate
- 71 RUBRICA**
- 71 Ricerca di un contatto
- 71 Aggiunta di un nuovo contatto
- 71 Contatti preferiti
- 72 Importazione o esportazione di contatti
- 72 Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo
- 73 MESSAGGI**
- 73 Invio di un messaggio
- 74 Casella strutturata

74 Utilizzo delle emoticon

74 Modifica delle impostazioni per i messaggi

75 FOTOCAMERA

75 Introduzione al mirino

76 Per scattare una foto

76 Uso delle impostazioni avanzate

78 Una volta scattata, la foto

79 VIDEOCAMERA

79 Introduzione al mirino

80 Per riprendere un video

80 Uso delle impostazioni avanzate

81 Dopo l'acquisizione di un video

82 UTILITÀ

82 Impostazione della sveglia

82 Uso della calcolatrice

82 Aggiunta di un evento al Calendario

83 Registratore

83 Appunti

83 Download

84 Task Manager

84 Polaris Office

85 LG ON-SCREEN PHONE 2.0

85 Icone di LG On-Screen Phone 2.0

85 Funzioni di LG On-Screen Phone 2.0

86 Installazione di On-Screen Phone sul PC

86 Collegamento del telefono al PC.

87 Verifica della connessione On-Screen Phone

87 Disconnessione del telefono dal PC

88 IMPOSTAZIONI

88 WIRELESS E RETI

92 DISPOSITIVO

95 PERSONALE

98 SISTEMA

102 SOFTWARE PER PC (LG PC SUITE)

103 Collegamento del dispositivo al PC

107 Sincronizzazione del dispositivo con un computer

107 Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

108 Invio di contenuti multimediali dal dispositivo al PC

109 BACKUP

114 AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL TELEFONO

115 Marchi registrati

117 ACCESSORI

118 DATI TECNICI

119 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

123 DOMANDE FREQUENTI

INDICAZIONI PER UN USO SICURO ED EFFICIENTE

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il telefono cellulare LG-P940 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta

SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato per questo modello di telefono verificato dal test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0,564 W/kg (10 g) e di 0,762 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale

posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE: usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato.

- Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
 - Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
 - Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
 - Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
 - Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
 - Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
 - Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
 - Non versare liquidi sul cellulare.
 - Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
 - In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
 - Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciate. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.

- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono in prossimità dell'orecchio e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni

e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: l'utilizzo degli auricolari a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.

- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di

altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.

- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.

- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

INTRODUZIONE AL TELEFONO


PRIMA DI INIZIARE A UTILIZZARE IL TELEFONO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 1MB, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni**.
2. Una volta visualizzate tutte

le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.

3. Toccare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria


Estendere la durata della batteria tra una carica e l'altra disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio non in uso. **Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth NFC o GPS**, se non utilizzate.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
 - Disattivare la sincronizzazione automatica per Google Mail™, Calendario, Rubrica e altre applicazioni.
 - Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la

riduzione della durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato**.

Lo stato (in carica o non in carica) e il livello (percentuale di carica completa) della batteria vengono visualizzati.

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Risparmio energetico** > **Utilizzo batteria**

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato nella parte superiore dello schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Uso delle cartelle

È possibile combinare diverse icone delle applicazioni in una cartella. Trascinare l'icona di un'applicazione su un'altra nella schermata iniziale e le due icone vengono combinate.

4. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source

ATTENZIONE:

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

ATTENZIONE:

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market™. Se sul telefono vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

di accensione/blocco + tasto**Fotocamera + tasto Volume giù.**

3. Il telefono si accenderà e verrà immediatamente eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite.

ATTENZIONE:

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

5. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.


1. Spegner il dispositivo.
2. Tenere premuti contemporaneamente i seguenti tasti (per oltre 10 secondi): **tasto**

6. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle

inattive consumino risorse inutilmente.

Per chiudere le applicazioni:

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni** > scheda **IN ESECUZIONE**.
2. Andare all'applicazione desiderata e toccare **Stop** per chiuderla.

SUGGERIMENTO! Per tornare a un'applicazione utilizzata di recente, tenere premuto il tasto **Casa**. Viene visualizzata una schermata con un elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

7. Installazione del software per PC (LG PC Suite)

L'applicazione "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo di comunicazione dati USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con l'applicazione per PC "LG PC Suite", è possibile:

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino del dispositivo.
- Riprodurre contenuti multimediali sul PC da altri dispositivi.

Per informazioni sull'utilizzo dell'applicazione per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida.

Installazione dell'applicazione per PC "LG PC Suite"

L'applicazione "LG PC Suite" può essere scaricata dal sito Web di LG.

1. Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.

2. Nella parte sinistra dello schermo fare clic su Assistenza e selezionare Assistenza telefoni cellulari dal sottomenu.
3. Individuare il nome del modello del dispositivo in uso.
4. Fare clic su **PC Sync** nell'area relativa al **Download**, quindi fare clic su **WINDOW PC Sync Download** per scaricare l'applicazione per PC **LG PC Suite**.

Requisiti di sistema per l'applicazione per PC LG PC Suite

- Sistema operativo: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: RAM da 512 MB o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 100 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati

memorizzati)

- Software richiesto: driver integrati LG

Driver USB integrato LG

• È richiesto un driver USB integrato LG per collegare un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione del software PC "LG PC Suite".

8. Sincronizzazione del telefono con un computer

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze, ad esempio contatti, pianificazioni e segnalibri.

La procedura è la seguente:

1. Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
2. Accedere ad **Assistenza** > **Assistenza telefono cellulare** > Selezionare il modello (LG-P940).

3. Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante per la **sincronizzazione**.

9. Trasferimento di musica, foto e video utilizzando dispositivi di memoria di massa USB

Driver USB integrato LG

• È richiesto un driver USB integrato LG per collegare un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione del software PC "LG PC Suite".

1. **Applicazioni > Impostazioni > Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione (per trasferire file da o a una scheda di memoria, inserire la scheda nel telefono).
2. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
3. Dall'elenco Tipo connessione USB che verrà visualizzato,

selezionare l'opzione **Memoria di massa**.

4. Aprire la cartella della memoria rimovibile sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
5. Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
6. Selezionare l'opzione **Solo carica** per scollegare il telefono.

10. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono LG-P940 dispone di un'antenna interna. Fare attenzione a non graffiare o danneggiare l'interno della copertura posteriore, dal momento che funge come antenna NFC.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

11. Quando lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:

Rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.

OPPURE

Tenere premuto il tasto di **accensione/blocco** per 10 secondi per spegnere il telefono.

Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Componenti del dispositivo

Tasto Fotocamera

Auricolare

Sensore di prossimità

Obiettivo fotocamera anteriore

Tasto Casa 

Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.

Tasto Menu 

• Consente di verificare le opzioni disponibili.



**Tasto di accensione/
blocco**

- Tenendolo premuto, consente di accendere/spgnere il telefono.
- Pressione breve per bloccare/sbloccare lo schermo.

Tasto Indietro 


Consente di tornare alla schermata precedente.

Tasto Cerca 

NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

ATTENZIONE: non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto il display LCD e lo schermo a sfioramento potrebbero danneggiarsi. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

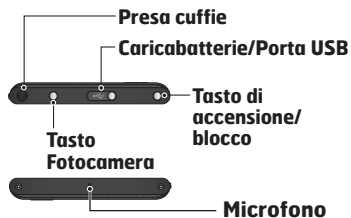


Tasti volume

- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano: consentono di controllarne il volume in maniera continua.



SUGGERIMENTO


Tenere premuti i tasti volume su/giù per un secondo per utilizzare la funzione QuickMemo.

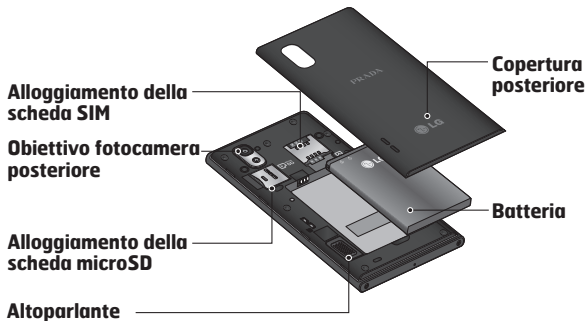


Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:


1. Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare la copertura posteriore facendo pressione con il pollice come mostrato nella figura.

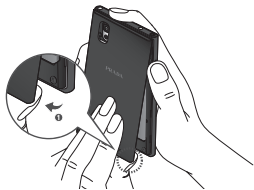

2. Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

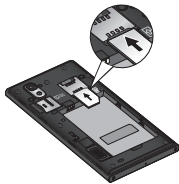

3. Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria (1) e premendo fino a farla scattare in posizione (2).

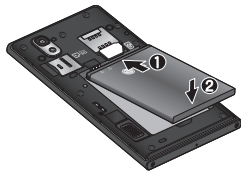

4. Allineare la copertura posteriore sull'alloggiamento della batteria (1) e premerla fino a farla scattare in posizione (2).



Ricarica del telefono

Fare scorrere e aprire il coperchio del connettore del caricabatterie sulla parte superiore. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.



NOTA: per aumentarne la durata, la batteria deve essere caricata completamente al primo utilizzo.

Utilizzo della scheda di memoria


Il telefono supporta l'utilizzo delle schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con una capacità fino a 32 GB. Queste schede sono state progettate specificamente per i telefoni cellulari e per altri dispositivi dalle dimensioni estremamente ridotte. Sono ideali per memorizzare file multimediali come file musicali, programmi, video e fotografie.

Per inserire una scheda di memoria:

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro:

Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** > **Smonta scheda SD**.

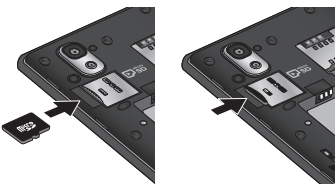**NOTA:**

- **utilizzare solo schede di memoria compatibili con il telefono. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla scheda e ai dati in essa memorizzati, nonché al telefono.**
- **La dimensione del file supportata da FAT32 può essere utilizzata con una capacità inferiore a 4 GB.**

ATTENZIONE: Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Per formattare la scheda di memoria:

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a utilizzarla.


NOTA: tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

1. Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni.
2. Scorrere e toccare **Impostazioni** > **Archiviazione**.
3. Toccare **Smonta scheda SD**.
4. Toccare **Cancella scheda SD** > **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**.
5. Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**.


NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo viene disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il dispositivo LG-P940, premere il tasto di accensione/blocco  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione del blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il tasto di accensione/blocco . Viene visualizzata la schermata di blocco. Toccare e scorrere in qualsiasi direzione il blocco

schermo per sbloccare la schermata iniziale.

Si apre l'ultima schermata visualizzata.

SUGGERIMENTO!


Per attivare il telefono, è possibile anche utilizzare il tasto di riduzione del volume quando lo schermo è disattivato.

Protezione del blocco schermo

È possibile bloccare lo schermo a sfioramento attivando la funzione di blocco schermo. Per accendere il telefono o sbloccare il telefono, sarà necessario inserire il codice di sblocco.

- LG non è responsabile dell'eventuale perdita dei codici di sicurezza o di informazioni private oppure di altri danni provocati dall'uso di software illegale.

Impostazione dello sblocco tramite trascinamento

1. Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare

Impostazioni > Blocco touchscreen > Seleziona il blocco dello schermo > Trascina.


2. Trascinare la schermata per sbloccare lo schermo.

Impostazione dello sblocco tramite il rilevamento dei volti

1. Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Blocco touchscreen > Seleziona il blocco dello schermo > Face Unlock.**
2. Selezionare **Configura > Continua.**
3. Regolare il dispositivo per adattare il proprio volto alla figura.
4. Una volta acquisito correttamente il viso, selezionare **Continua.**
5. Completare la procedura di configurazione del codice di sblocco secondario.


Impostazione di una sequenza di sblocco

1. Nella schermata iniziale,

toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Blocco touchscreen > Seleziona il blocco dello schermo > Sequenza.**


2. Consultare le istruzioni visualizzate e le sequenze di esempio, quindi selezionare **Avanti.**
3. Creare una sequenza trascinando il dito in modo da collegare almeno 4 punti.
4. Selezionare **Continua.**
5. Creare nuovamente la sequenza per confermare.
6. Selezionare **Conferma.**
7. Completare la procedura di configurazione del codice di sblocco secondario.

Impostazione di un codice PIN di sblocco

1. Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Blocco touchscreen > Seleziona il blocco dello schermo > PIN.**
2. Immettere un nuovo PIN (numerico) e selezionare **Continua.**

3. Immettere nuovamente il PIN e selezionare **OK**.

Impostazione di una password di sblocco

1. Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Blocco schermo > Seleziona il blocco dello schermo > Password**.
2. Immettere una nuova password (alfanumerica) e selezionare **Continua**.
3. Immettere nuovamente la password e selezionare **OK**.

NOTA:

Precauzioni da osservare quando si utilizza il blocco dello schermo.

- È molto importante ricordare la sequenza di sblocco, il PIN e la password impostati. Non sarà possibile accedere al telefono se si inserisce per 5 volte in modo errato una sequenza di sblocco, un PIN e una password.

Sono disponibili 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Se non si riesce a ricordare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

- **Se non si ricorda la sequenza di sblocco:**
se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare il pulsante "**Hai dimenticato la sequenza?**". Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.
- **Se non si ricorda il PIN o la password:** se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

SCHERMATA PRINCIPALE

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Toccare – Per scegliere un menu/un'opzione o aprire un'applicazione, è sufficiente toccare l'elemento.

Tenere premuto – Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente toccare l'elemento e tenere premuto.

Trascinare – Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.

Premere leggermente – Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.


Schermata iniziale

Per visualizzare le schermate, è sufficiente fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra. È possibile personalizzare ciascun pannello con widget, collegamenti alle applicazioni preferite, cartelle e sfondi.





NOTA: alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono.

Nella parte inferiore della schermata iniziale vengono visualizzati i tasti di scelta rapida. I tasti di scelta rapida consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

 Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.

 Toccare **Rubrica** per aprire i contatti.

 Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu. Consente di creare un nuovo messaggio.

 Toccare la scheda **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate. Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona nell'elenco applicazioni.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo widget, collegamenti, cartelle o sfondi. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere i widget preferiti alla schermata iniziale.


Per aggiungere elementi alla schermata iniziale:

1. **Schermata iniziale** >  .
OPPURE

Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale per accedere alla schermata Modalità Modifica.

- Nella schermata Modalità Modifica, verranno visualizzati i diversi pannelli della schermata iniziale e gli elementi presenti in Applicazioni, Download, Widget o Sfondi.
- Scorrere verso sinistra o destra fino al pannello desiderato, quindi tenere premuto un elemento per spostarlo e trascinarlo nella posizione desiderata.

Per rimuovere un elemento dalla schermata iniziale:

- **Schermata iniziale** > Tenere premuta l'icona che si desidera rimuovere > Trascinarla su .

SUGGERIMENTO! Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale, nel menu Applicazioni tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.


Aggiunta o rimozione dei pannelli dalla schermata iniziale

È possibile aggiungere/rimuovere i pannelli dalla schermata iniziale

per organizzare i widget in base alle proprie preferenze ed esigenze.

1. Posizionare due dita sullo schermo e avvicinarle per passare alla schermata Modalità Modifica. A questo punto, è possibile aggiungere, rimuovere o modificare l'ordine dei pannelli.

Personalizzazione del design dell'applicazione dalla schermata iniziale

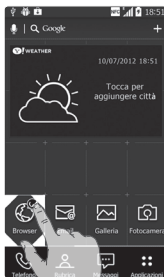

È possibile modificare ulteriormente le icone delle applicazioni nella schermata iniziale in base alle proprie preferenze.

1. Tenere premuta l'applicazione da personalizzare. Viene visualizzata l'icona di modifica nella parte superiore destra dell'icona dell'applicazione.
2. Premere l'icona di modifica e selezionare il design desiderato.

Personalizzazione del design della schermata iniziale

È possibile personalizzare il design della schermata iniziale scaricando un'applicazione per la schermata di avvio dei programmi e dei temi da **LG SmartWorld** o **Play Store (Android Market)**.

1. Selezionare **Schermata iniziale > Applicazioni > LG SmartWorld** o **Play Store (Android Market)**.
2. Selezionare **Schermata iniziale > Applicazioni > LG SmartWorld** o **Android Market**.
3. Effettuare la ricerca dell'utilità di avvio e del tema utilizzando


"utilità di avvio o tema" come parola chiave.

4. Scaricare e installare l'applicazione di utilità di avvio selezionata e i temi pertinenti.
5. È possibile modificare le impostazioni predefinite con l'utilità di avvio scaricata selezionando **Schermata iniziale > Applicazione > Selezione pagina iniziale**, dopo aver eseguito l'installazione correttamente.


NOTA:

- **LG SmartWorld richiede l'impostazione di un account e l'accesso.**
- **LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile a seconda dell'area, del telefono, del gestore, del piano e della versione del software.**

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

1. Toccare e tenere premuto il **tasto Casa** . Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone

delle applicazioni utilizzate di recente.

2. Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro**  per tornare all'applicazione corrente.



Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.




Personalizzazione del pannello di notifica

È possibile personalizzare il pannello di notifica in base alle proprie preferenze.

- **Per riorganizzare gli elementi del pannello di notifica**
Toccare  > . Selezionare e riorganizzare gli elementi del pannello di notifica.

- **Per visualizzare ulteriori impostazioni di notifica** Toccare






> .
È possibile aggiungere e rimuovere gli elementi del pannello di notifica quali **Profili Suono, Wi-Fi, Bluetooth, Modalità aereo** ecc.

Visualizzazione della barra di stato















La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come la potenza del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e se le connessioni Wi-Fi, Bluetooth o NFC e dati sono attive.











Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode

Icon	Description
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	NFC is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode

Icon	Description
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	High-Speed Downloading data
	High-Speed Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished

Icon	Description
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event
	FM radio turned on in the background
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active


NOTA: le icone visualizzate sul display possono variare a seconda della regione o del provider di servizi.



Tastiera su schermo


È possibile immettere il testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata


automaticamente quando occorre immettere un testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.


Utilizzo della tastiera e inserimento del testo


 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per ottenere tutte maiuscole.

  Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli. È anche possibile toccare e tenere premuta la scheda per visualizzare il menu Impostazioni.

 Toccare e tenere premuto per modificare la lingua di scrittura.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di

inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.


CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT GOOGLE

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di alcuni servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione

OPPURE

- Toccare  > scheda **Applicazioni**
> selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Nuovo** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, toccare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **Accedi**. Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web.

Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail,

gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi in rete vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

SOCIAL NETWORK

Il telefono consente di utilizzare i servizi di social network e di gestire micro-blog sulle community online. Consente di aggiornare lo stato corrente, caricare foto e visualizzare gli aggiornamenti dello stato degli amici in tempo reale. È possibile aggiungere gli account di Facebook, Twitter e Myspace al telefono. Se non si dispone di un account, visitare i siti e crearne uno.

NOTA: in genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

1. Nella schermata iniziale, scegliere qualsiasi applicazione SNS che si desidera utilizzare.
2. Se non si dispone ancora di un account, toccare Registra ora e immettere i dettagli.
3. Immettere l'indirizzo email e la password specificati nella community, quindi toccare Accedi.

4. Attendere che i dettagli vengano controllati con la community attiva.
5. Verificare che la community in uso sia **ATTIVA**. Toccando la community, viene visualizzato lo stato corrente della social community.

SUGGERIMENTO! Se si aggiunge un widget di social network nella schermata iniziale, il widget consentirà di visualizzare lo stato quando la rete trasferisce gli aggiornamenti al telefono. È anche possibile accedere alla social community direttamente toccando il widget.


Visualizzazione e aggiornamento dello stato

1. Scegliere una community a cui accedere.
2. È possibile visualizzare lo stato corrente della social community.
3. È possibile aggiornare il proprio stato con commenti o caricando delle foto.

NOTA: ciò dipende dai servizi di rete.

SUGGERIMENTO! È possibile utilizzare le informazioni sugli amici solo in SNS oppure sincronizzare tutti i dati in Rubrica.

Rimozione degli account dal telefono

Toccare  > scheda **Applicazioni**
> **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione** > scegliere l'account che si desidera eliminare
> toccare **Rimuovi account**.

EMAIL




È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere i messaggi e-mail da servizi diversi da Google Mail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail



Alla prima apertura dell'applicazione **E-mail**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Per aggiungere un altro account e-mail:



1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Email** > nella schermata dell'account, toccare **Menu**  > **Account** > toccare **Menu**  > **Aggiungi account**. Dopo l'installazione iniziale, nel sistema E-mail viene visualizzato il contenuto della

posta in arrivo. Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro.

Per modificare le impostazioni di un account e-mail:

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Email** > nella schermata dell'account, toccare **Menu**  > **Impostazioni account**.

Per eliminare un account e-mail

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Email** > nella schermata dell'account, toccare **Menu**  > **Impostazioni account** > toccare l'account che si desidera eliminare > **Elimina account**.

Schermata dell'account e-mail

È possibile toccare un account per visualizzare la relativa Posta in arrivo. L'account da cui si inviano le email viene indicato per impostazione predefinita con un segno di spunta.

Mostra cartelle - Toccare l'icona della cartella per aprire le cartelle

degli account.


Solo le e-mail più recenti dell'account vengono scaricate sul telefono. Per scaricare altri messaggi e-mail (meno recenti), toccare **Carica altre email** nella parte inferiore dell'elenco delle e-mail.

Attività con le cartelle Account

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, Posta in uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio

1. Nell'applicazione **Email** toccare  per **comporre un messaggio**.
2. Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si immette il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dai

- contatti. Separare gli indirizzi multipli con il punto e virgola.
3. Aggiungere i campi Cc/Ccn ed eventuali file allegati se necessario.
 4. Immettere il testo del messaggio.
 5. Toccare il pulsante **Invia**.
Se non si è collegati a una rete, ad esempio si lavora in modalità aereo, i messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella In uscita finché non si è collegati nuovamente in rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la Posta in uscita viene visualizzata nella schermata Account.

SUGGERIMENTO! Quando si riceve una nuova e-mail nella casella della Posta in arrivo, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione.



IL WEB






Browser

Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di giochi, musica, notizie, sport, intrattenimento e molto altro direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo della barra degli strumenti Web

-  Toccare per tornare indietro di una pagina.
-  Toccare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si preme il tasto **Indietro**, che consente invece di tornare alla

-  pagina precedente.
-  Tenere premuto e spostare in alto o in basso per ingrandire o ridurre nel browser.
-  Toccare per visualizzare tutte le finestre aperte.
-  Toccare per aggiungere una nuova finestra.
-  Toccare per aprire l'elenco dei preferiti salvati.

Utilizzo delle opzioni

Premere il tasto  per visualizzare le opzioni.

Aggiorna - Consente di aggiornare la pagina Web corrente.

Salva nei preferiti - Consente di aggiungere la pagina Web corrente come preferito.

Carica homepage - Consente di accedere alla homepage.

Condividi pagina - Consente di condividere la pagina Web con altri utenti.

Trova nella pagina - Consente di trovare parti di testo o intere parole nella pagina Web corrente.

Modalità sito desktop - Consente di visualizzare la pagina Web come desktop.

Salva per lettura offline - È possibile visualizzare la pagina Web salvata.

Luminosità - Consente di regolare la luminosità dello schermo. Questa caratteristica potrebbe non essere disponibile a seconda della regione.


Impostazioni - Consente di visualizzare le impostazioni del browser.

Esci - Consente di uscire da Internet.

Latitude

In questa sezione, verrà illustrato come condividere la propria posizione con gli amici e visualizzare


la loro posizione tramite Google Latitude™.

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Latitude**.
Il dispositivo condividerà automaticamente la latitudine.

Luoghi

In questa sezione, verrà illustrato come cercare un luogo nelle vicinanze.


NOTA: questa caratteristica potrebbe non essere disponibile a seconda della regione o del provider di servizi.

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Luoghi**.
2. Selezionare una categoria. Il dispositivo cerca i luoghi vicini a quello dell'utente e correlati alla categoria.
3. Selezionare il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.

Navigatore


In questa sezione, verrà illustrato come utilizzare il sistema di navigazione GPS per individuare e visualizzare la propria destinazione con la guida vocale.

NOTA: in questa sezione, verrà illustrato come utilizzare il sistema di navigazione GPS per individuare e visualizzare la propria destinazione con la guida vocale.

1. Toccare  > scheda **Applicazioni > Navigatore.**
2. Se questa applicazione viene avviata per la prima volta, selezionare **Accetta.**
3. Immettere la destinazione.

Ricerca

È possibile cercare i dati salvati sul dispositivo o sul Web.




1. Toccare  > scheda **Applicazioni > Ricerca.**
2. Immettere una lettera o una parola dei dati da cercare.
3. Selezionare il nome dell'elemento al quale si desidera accedere.

YouTube

In questa sezione, verrà illustrato come visualizzare e condividere video tramite YouTube.


NOTA: in questa sezione, verrà illustrato come visualizzare e condividere video tramite YouTube.

Visione dei video

1. Toccare  > scheda **Applicazioni > YouTube.**
2. Selezionare un video dall'elenco.
3. Ruotare il dispositivo per la visualizzazione in formato panoramico.
4. Controllare la riproduzione tramite le icone sullo schermo.
 - Selezionare  un'opzione per condividere un video.
 - Selezionare  per accendere la fotocamera e caricare il video.

Play Store

È possibile scaricare giochi, suonerie o altre applicazioni da Android Market.



1. Toccare  > scheda **Applicazioni > Play Store.**
2. Cercare un file e scaricarlo sul dispositivo.

NOTA:


- Questa funzione potrebbe non essere disponibile in base al paese o al provider di servizi.
- Il dispositivo salva i file dell'utente dalle applicazioni scaricate nella memoria moviNAND™ interna. Per salvare i file sulla scheda di memoria, collegare il dispositivo a un PC e copiarli dalla memoria moviNAND nella scheda di memoria.

Meteo

In questa sezione, verrà illustrato come visualizzare le informazioni meteo.


1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Meteo**.
2. Selezionare  nella parte superiore dello schermo.


Il dispositivo cerca la posizione dell'utente e visualizza le informazioni meteo.

SUGGERIMENTO! È possibile cambiare la posizione per visualizzare le informazioni meteo di un'altra regione. Toccare Men  > Impostazioni.

Notizie

In questa sezione, verrà illustrato come visualizzare le principali notizie e altri articoli.

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Notizie**.
2. Scorrere verso sinistra fino a raggiungere gli argomenti delle notizie nella parte superiore dello schermo.
3. Selezionare un articolo per aprirlo.

SUGGERIMENTO! Per aggiungere nuovi canali, premere Menu  > Impostazioni > Canali.

Google+

In questa sezione, verrà illustrato come accedere al servizio di social network di Google. È possibile creare gruppi con cui condividere interessi e pensieri o inviare e ricevere messaggi istantanei e caricare foto.

1. Toccare  > scheda **Applicazioni > Google+.**

NOTA: se questa applicazione viene avviata per la prima volta, attenersi alle istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

2. Selezionare una funzione del social network.
LG SmartWorld offre un'ampia gamma di contenuti interessanti, tra cui giochi, applicazioni, sfondi e suonerie, fornendo agli utenti dei telefoni LG la possibilità di usufruire delle più avanzate esperienze in termini di "stile di vita mobile".


Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

1. Toccare l'icona  per accedere

a LG SmartWorld.

2. Toccare Accedi e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non si è ancora eseguita la registrazione, toccare Registra per ottenere l'iscrizione a LG SmartWorld.
3. Scaricare il contenuto desiderato.

NOTA: come procedere se non è disponibile alcuna icona  ?

1. Utilizzando un browser Web per dispositivi mobili, accedere a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selezionare il Paese.
2. Scaricare l'applicazione LG SmartWorld.
3. Eseguire e installare il file scaricato.
4. Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona .

Come utilizzare LG SmartWorld

- Partecipare alle promozioni mensili per LG SmartWorld.
- Provare i pulsanti "Menu", di facile

utilizzo, per trovare velocemente i contenuti desiderati.

Categorie - Consente di trovare i contenuti per categoria (ad esempio, Istruzione, Intrattenimento, Giochi e così via).

Ricerca - Consente di cercare contenuti.

Apps for you - Consente di visualizzare il contenuto consigliato in base alle scelte precedenti.

Altre app - Consente di visualizzare un elenco dei contenuti scaricati/da aggiornare.

Impostazioni - Consente di impostare il profilo e il display.

Accedi - Impostare ID e Password.

- Provare anche altre utili funzioni (schermata Dettagli contenuto)

NOTA: LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni Paesi.

MULTIMEDIA

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine e video.

Galleria

Di seguito viene descritto come visualizzare le foto e riprodurre i video salvati nella memoria del dispositivo e nella scheda di memoria.

Visualizzazione di foto/video

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Galleria**. Aprire un elenco di cataloghi in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.
2. Per modificare la modalità di visualizzazione, toccare e selezionare la modalità desiderata (**Album**, **Luoghi**, **Timbro ora**) in alto a sinistra sullo schermo.

3. Selezionare la foto o il video da riprodurre.

- **Formati file supportati (formato tipo)**

- **Immagine:** bmp, gif, jpg, png
- **Video:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzare le opzioni seguenti:

- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o ridurre, toccare lo schermo con due dita e allontanarle (avvicinarle per ridurre).

NOTA:

- Evitare di bloccare lo schermo del dispositivo durante la riproduzione di un video DivX su richiesta. Quando si blocca lo schermo durante la riproduzione di un video DivX su richiesta, il numero di noleggi disponibili diminuisce.
- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.
- Alcuni file video della Galleria potrebbero non essere riproducibili a seconda della risoluzione o dei codec.


Video

Di seguito viene descritto come utilizzare il video player per riprodurre diversi tipi di video. Il video supporta i seguenti formati di file: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM (codec: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX®),

DivX3.11, WMV7/8, VP8)



NOTA:

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.


1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Video**.
2. Selezionare un video da riprodurre.
3. Controllare la riproduzione tramite le diverse icone di funzione.

Editor immagini

È possibile modificare le foto e applicare diversi effetti.

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Editor immagini**.
 2. Selezionare l'immagine che si desidera modificare.
 3. Selezionare l'opzione di modifica desiderata ed apportare le modifiche richieste.
-  Consente di modificare un'immagine tramite le

opzioni **Selezionare, Ruota, Ridimensiona** e **Flip**.

-  Consente di applicare 19 tipi di filtri diversi.
 -  Consente di adattare l'immagine tramite le opzioni **Livello automatico, Bilanciamento RGB, Luminosità, Contrasto, Tonalità** e **Saturazione**.
 -  Consente di applicare 18 tipi di bordi diversi.
 -  Consente di combinare l'immagine selezionata ad altre immagini.
 -  Consente di salvare l'immagine modificata.
 -  Consente di riapplicare la modifica annullata.
 -  Annulla: consente di annullare l'ultima modifica.
 -  Consente di passare al menu precedente.
4. Modificare l'immagine nel modo desiderato utilizzando una variazione dell'effetto.


5. Al termine, selezionare **Salva**.




NOTA:

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda della risoluzione della foto e al formato del file.
- È possibile accedere a questa funzione dall'applicazione Galleria. Accedere a Galleria e selezionare un'immagine > Menu > Modifica.

Quick Memo

Utilizzare **QuickMemo** per creare appunti in modo pratico ed efficiente durante una chiamata, con un'immagine salvata o sulla schermata corrente del telefono.









1. Accedere alla schermata **QuickMemo** premendo contemporaneamente per un secondo i tasti del volume su e giù quando si visualizza la schermata che si desidera acquisire. In alternativa, toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e toccare .
2. Selezionare l'opzione desiderata del menu tra **Tipo penna**, **Colore**, **Gomma** e creare un appunto.
3. Toccare  dal menu Modifica e selezionare  per salvare gli appunti con la schermata corrente.

NOTA: utilizzare la punta delle dita per utilizzare la funzione QuickMemo. Non utilizzare le unghie.

Uso delle opzioni di QuickMemo

Durante l'uso della funzione **QuickMemo** è possibile utilizzare in modo semplice le opzioni QuickMenu.

-  - Selezionare se si desidera utilizzare la schermata di sfondo.
-  - Selezionare il tipo di penna e colore.
-  - Cancellare l'appunto creato.
-  - Impostare la posizione in cui si desidera salvare l'appunto.
-  - Salvare l'appunto con la schermata corrente.
-  - Inviare o condividere il QuickMemo corrente con altri.

Visualizzazione del QuickMemo salvato

Toccare **Galleria** e selezionare l'album QuickMemo.

Lettores Musicale

Il telefono dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Il lettore musicale supporta i seguenti formati di file: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, oga, aac, flac, wav.


Aggiunta di file musicali al telefono

Innanzitutto, trasferire i file sul telefono o sulla scheda di memoria:




- Trasferimento tramite la modalità Archiviazione di massa USB => pagina 66
- Download wireless dal Web => pagina 40
- Download da un PC con il software per PC (LG PC Suite) => pagina 102
- Ricezione tramite Bluetooth => pagina 57
- Copia sulla scheda di memoria

Riproduzione di musica

Dopo aver trasferito i file sul telefono o la scheda di memoria:

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Lettores Musicale**.
2. Selezionare una categoria musicale.
3. Selezionare un file musicale. Per il controllo della riproduzione, fare riferimento alle seguenti icone.


	Toccare per sospendere la riproduzione.
	Toccare per riprendere la riproduzione.
	Toccare per passare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale.
	Toccare per passare alla traccia precedente dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale.
	Toccare per impostare la modalità di ripetizione.
	Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale.
	Toccare per visualizzare la playlist corrente.

	Toccare per visualizzare il testo. Questa opzione viene attivata solo se i brani includono del testo.
	Toccare per modificare il volume.
	Toccare per impostare l'effetto audio Virtual surround in caso di collegamento con la presa cuffie.


Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Creazione di playlist



1. Toccare  > scheda **Applicazioni > Lettore Musicale**.
2. Selezionare **Playlist**.
3. Premere **Menu**  > **Nuova playlist**.
4. Immettere un titolo per la nuova playlist e selezionare **OK**.
5. Selezionare **Aggiungi suono**.
6. Selezionare i file che si desidera includere, quindi scegliere **Aggiungi**.

SUGGERIMENTO! Durante la riproduzione, è possibile aggiungere file a una playlist premendo **Menu**  > **Aggiungi a playlist**.

Aggiunta di brani alla playlist preferita

È possibile aggiungere rapidamente un brano preferito alla playlist preferita. Durante la riproduzione, premere **Menu**  > **Aggiungi ai preferiti** per aggiungere il brano corrente all'elenco rapido.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1. Toccare  > scheda **Applicazioni > Lettore Musicale**.
2. Premere **Menu**  > **Impostazioni**.
3. Regolare le impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

NOTA:

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

NOTA: i file di musica sono protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Radio FM

Il telefono LG-P940 dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario utilizzare gli auricolari. Inserirli nella presa cuffie.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici.

È possibile memorizzare fino a 48 canali sul telefono.

Sintonizzazione automatica

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Radio FM**.
2. Premere il tasto **Menu**  e toccare **Scansione**.
3. Durante la scansione automatica, toccare **Stop** se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati

solo i canali salvati prima dell'interruzione della scansione.

NOTA: è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando la rotellina su schermo.

SUGGERIMENTO! Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio. Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.

NFC

LG-P940 è un telefono cellulare abilitato per NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo con un semplice tocco dal proprio dispositivo. Se si tocca un tag NFC sul proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

NOTA: fare attenzione a non graffiare o danneggiare l'interno della copertura posteriore, dal momento che funge come antenna NFC.

Nella schermata Home, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro...** > quindi selezionare la casella di controllo per attivare l'impostazione NFC. L'icona NFC  verrà visualizzata in alto nella schermata.

NOTA: se la Modalità volo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

Utilizzo di NFC

Per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare l'impostazione NFC qualora fosse disattivata.

Utilizzo di Tag di lettura

1. Per leggere un tag di servizio, toccare il tag oppure un altro dispositivo abilitato NFC utilizzando il coperchio posteriore del dispositivo.
2. Quando un tag o un dispositivo viene riconosciuto, le corrispondenti informazioni vengono visualizzate.

Android Beam

È possibile inviare una pagina Web, un video o altro contenuto dallo schermo del proprio dispositivo a un altro dispositivo avvicinandoli (solitamente dal retro).

NOTA: accertarsi che entrambi i dispositivi siano sbloccati, supportino la tecnologia NFC e abbiano NFC e Android Beam™ attivati.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia audio/video compatta per la trasmissione di dati digitali non compressi. Se il telefono è collegato alla TV/monitor tramite un cavo HDMI, è possibile visualizzare file immagine e video sulla TV/monitor quando il visualizzatore video o immagini è visibile sullo schermo del telefono.

Se utilizzato con un adattatore MHL, il dispositivo consente di visualizzare video e altri contenuti multimediali salvati sul telefono su una TV HD compatibile.

Nota: il cavo HDMI universale e l'adattatore MHL non sono forniti con il dispositivo.

NOTA:
la riproduzione dei file multimediali potrebbe richiedere del tempo a seconda del dispositivo collegato al telefono. La riproduzione dei file potrebbe presentare dei problemi se si utilizza un cavo o un dispositivo non certificato HDMI. L'orientamento dell'immagine impostato sul telefono è applicabile anche all'immagine visualizzata sul dispositivo. Il video protetto come DRM (Digital Rights Management) viene visualizzato solo sul telefono. Se il telefono è collegato a una TV/monitor con risoluzione HDMI bassa, la riproduzione dei video o l'anteprima della fotocamera in alta risoluzione potrebbe non venire visualizzata.

CONNETTIVITÀ

Bluetooth

È possibile utilizzare il Bluetooth per inviare i dati eseguendo un'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

SUGGERIMENTO! Con LG-P940, è possibile utilizzare il Bluetooth ad alta velocità. Se il dispositivo con cui si desidera condividere file supporta il Bluetooth ad alta velocità, i file verranno trasferiti automaticamente mediante reti ad alta velocità. Per utilizzare il trasferimento dati Bluetooth ad alta velocità, accertarsi che l'importazione Wi-Fi sui dispositivi sia disattivata prima di avviare la procedura. Le impostazioni del Bluetooth ad alta velocità potrebbero variare in base al dispositivo. Verificare le impostazioni del dispositivo con il provider di servizi.

NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > Imposta **Bluetooth** su On .
2. Verrà visualizzata l'opzione che consente di rendere visibile il dispositivo e quella per cercare i dispositivi. Toccare Ricerca dei dispositivi per visualizzare i

dispositivi nell'area di copertura del Bluetooth.

3. Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione. Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

NOTA: alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN, è necessario immetterlo.

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth


1. Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario, un appunto o un file multimediale, dall'applicazione appropriata o da **Download**.
2. Selezionare un'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

NOTA: il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

3. Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > Impostazioni > Imposta **Bluetooth** su On  e toccare **Rendi visibile** il dispositivo per consentire agli altri dispositivi di rilevare il telefono.

NOTA: per selezionare il periodo di tempo per il quale il proprio dispositivo sarà visibile, toccare Menu  > Timeout visibilità.



2. Selezionare **Accoppia** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo.

Wi-Fi

Come utilizzare le possibilità di collegamento a reti senza fili del dispositivo per attivare e connettersi a una rete di area locale senza fili (WLAN) compatibile con gli standard IEEE 802.11 b/g/n. È possibile



connettersi a Internet o ad altri dispositivi in rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o una connessione wireless.

Attivazione della funzione WLAN



Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > Imposta **Wi-Fi** su On .

NOTA: una rete WLAN attiva in esecuzione in background influisce sul consumo della batteria. Per ridurre il consumo della batteria, attivare la rete WLAN solo in caso di necessità.

Rilevamento e connessione a una rete WLAN

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > Imposta **Wi-Fi** su On . Sul dispositivo verrà automaticamente avviata la ricerca delle reti WLAN disponibili.
2. Selezionare una rete.
3. Immettere una password per la rete (se necessario).
4. Selezionare **Connetti**.

Aggiunta manuale di una rete WLAN


1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > Imposta **Wi-Fi** su On  > **AGGIUNGI RETE**.
2. Immettere l'SSID per la rete e selezionare il tipo di protezione.
3. Configurare le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.
4. Selezionare **Salva**.

Connessione a una rete WLAN tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Per connettersi a una rete WLAN tramite un pulsante WPS

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > Imposta **Wi-Fi**.
2. Selezionare una rete protetta disponibile e la casella di controllo accanto all'opzione **Mostra opzioni avanzate**.
3. Selezionare il menu a discesa **WPS**.
4. Selezionare **Bottone Push** > **Connetti**.
5. Premere un pulsante WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

Per connettersi a un punto di accesso Wi-Fi tramite un PIN WPS:


1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > Imposta **Wi-Fi**.
2. Selezionare una rete protetta disponibile e la casella di controllo accanto all'opzione **Mostra opzioni avanzate**.
3. Selezionare il menu a discesa **WPS**.
4. Selezionare PIN da punto di accesso o **PIN da questo dispositivo** > **Connetti**.

Sul punto di accesso immettere il PIN e premere il pulsante di avvio.

Wi-Fi Direct

In questa sezione verrà illustrato come utilizzare la funzione WLAN Direct per connettere due dispositivi tramite una rete WLAN senza che sia necessario un punto di accesso.

Connessione del dispositivo a un altro dispositivo WLAN

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro...** > **Wi-Fi Direct**.

2. Selezionare la casella di controllo accanto all'opzione **Wi-Fi Direct** e **OK**.
3. Selezionare **RICERCA**.
4. Selezionare un dispositivo, quindi scegliere **Connetti**. Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetta la connessione, l'associazione sarà completata.

Per disattivare la funzione Wi-Fi Direct, selezionare **Termina connessione**.

Utilizzo della funzione SmartShare

La funzione SmartShare utilizza la tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) per la condivisione del contenuto digitale tramite una rete wireless. Entrambi i dispositivi devono essere certificati DLNA per supportare questa funzione.

Per attivare la funzione SmartShare e consentire la condivisione dei contenuti






1. Toccare il tasto **Applicazioni**  > **SmartShare** 
2. Toccare il tasto **Menu**  > **Impostazioni**.

3. Toccare **Rilevabile** per consentire al dispositivo di essere rilevato da altri dispositivi.
 - Toccare **Accetta sempre richiesta** per accettare automaticamente le richieste di condivisione da parte di altri dispositivi.
 - Toccare **Ricezione file** per consentire agli altri dispositivi di caricare file multimediali sul telefono.
4. Nella sezione I MIEI CONTENUTI CONDIVISI, toccare per selezionare i tipi di contenuto che si desidera condividere. Scegliere tra **Immagini**, **Video** e **Musica**.
5. La funzione **SmartShare** è ora attiva ed è pronta per la condivisione dei contenuti.

Per controllare i dispositivi di rendering




È possibile fare in modo che il dispositivo di rendering (ad esempio un apparecchio televisivo) riproduca contenuti multimediali dalla raccolta dei contenuti remoti (memorizzata ad esempio su un PC).

NOTA: accertarsi che la funzionalità DLNA dei propri dispositivi sia configurata correttamente (ad esempio TV e PC).




1. Toccare il tasto **Applicazioni**  > **SmartShare** 
2. Toccare il pulsante **A**  quindi selezionare il dispositivo dall'elenco dei dispositivi di rendering.
3. Toccare il pulsante **Da** , quindi selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
4. È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
5. Tenere premuta la miniatura del contenuto e spostarla con il dito verso l'area superiore oppure toccare il tasto **Menu**  > **Play**.

Per condividere i contenuti dal telefono al dispositivo di rendering (ad esempio un apparecchio televisivo)

NOTA: accertarsi che il dispositivo di rendering sia configurato correttamente.

1. Durante la visualizzazione delle immagini o dei video tramite l'applicazione Galleria, toccare la scheda  /  /  nell'area del Titolo.
2. Selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering per riprodurre i file.

NOTA: attenersi alla stessa procedura per utilizzare il lettore musicale e il video per condividere i contenuti.

-  : è necessario essere connessi a una rete.
-  : selezionare il dispositivo in rete.
-  : attualmente, i contenuti vengono condivisi tramite SmartShare.

Avviso: per poter utilizzare questa applicazione, verificare che il dispositivo sia connesso alla rete domestica attraverso una connessione Wi-Fi. Alcuni dispositivi DLNA (ad esempio il TV) supportano solo la funzione DMP della tecnologia DLNA e non verranno visualizzati nell'elenco dei dispositivi di rendering. Pertanto, è possibile che il dispositivo non sia in grado di riprodurre alcuni contenuti.



Per scaricare i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti

1. Toccare il tasto **Applicazioni**  > **SmartShare** 
2. Toccare il pulsante **Da** , quindi selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
3. È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
4. Tenere premuta la miniatura del contenuto, quindi toccare **Scarica**.

NOTA: alcuni contenuti non sono supportati.

Per caricare i contenuti dal telefono su una raccolta dei contenuti remoti

NOTA: assicurarsi di aver inserito correttamente la scheda microSD e che l'opzione Ricezione file nel menu Impostazioni sia stata selezionata.

1. Toccare il tasto **Applicazioni**  > **SmartShare** 
2. Toccare il pulsante **Da** , quindi selezionare **Il mio cellulare**.
3. È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
4. Toccare e tenere premuta la miniatura del contenuto, quindi toccare il tasto del menu **Caricamento**.
5. Selezionare un dispositivo della raccolta dei contenuti remoti da caricare.

Avviso: alcuni dispositivi DLNA non supportano la funzione di caricamento DMS e non consentiranno il caricamento dei file. Alcuni contenuti non sono supportati.

Condivisione della rete mobile

In questa sezione verrà illustrato come impostare il dispositivo in uso come modem wireless o punto di accesso wireless per PC o altri dispositivi e condividere la connessione di rete mobile del dispositivo.

Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite una rete WLAN

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro...** > **Hotspot Wi-Fi portatile**.
2. Selezionare la casella di controllo accanto all'opzione **Hotspot Wi-Fi portatile**.

3. Selezionare **Configura Hotspot Wi-Fi** per personalizzare l'hotspot WLAN.

SSID rete: consente di visualizzare e modificare il nome del dispositivo che verrà visualizzato dai dispositivi esterni.

Sicurezza: consente di selezionare il tipo di protezione.

4. Al termine, selezionare **Salva**.

5. Da un altro dispositivo, individuare il nome del proprio dispositivo nell'elenco delle connessioni disponibili ed effettuare la connessione alla rete. Il dispositivo condividerà la connessione di rete mobile con un altro dispositivo.

Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite USB

1. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.

2. Verrà visualizzato l'elenco

Tipo connessione USB. In

alternativa, toccare  > scheda

Applicazioni > Impostazioni

> **Connettività > Tipo**

connessione USB > Tethering USB.

3. Selezionare **Tethering USB** per attivare la funzione di tethering USB. Il dispositivo condividerà la connessione di rete mobile sul PC. Per interrompere la condivisione della connessione di rete, deselegionare la casella di controllo **Tethering USB**. (selezionare l'opzione **Solo carica** per scollegare il telefono).

NOTA: il metodo di condivisione per la connessione di rete può essere differente a seconda del sistema operativo del PC.

GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS (Global Positioning System). In questa sezione verrà illustrato come attivare i servizi di posizionamento. Per ricevere un segnale GPS migliore, si consiglia di evitare l'utilizzo del dispositivo nelle seguenti condizioni:

- in mezzo a più edifici, in tunnel o passaggi sotterranei oppure all'interno di edifici
- in condizioni climatiche sfavorevoli


- in prossimità di campi elettromagnetici o ad alta tensione

ATTENZIONE: non toccare l'area dell'antenna interna né coprirla con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile in base al Paese o al provider di servizi.

Attivazione dei servizi di localizzazione

Per ricevere informazioni sulla posizione ed effettuare ricerche sulla mappa, è necessario attivare i servizi di localizzazione.

1. Toccare  > scheda **Applicazioni > Impostazioni > Servizi di localizzazione.**
2. Regolare le seguenti impostazioni per attivare i servizi di localizzazione:
Servizio di localizzazione di Google: consente di utilizzare le reti WLAN e/o mobile per

rilevare la posizione
Satelliti GPS: consente di utilizzare il satellite GPS per rilevare la posizione.

Posizione e ricerca Google: consente al dispositivo di utilizzare la posizione corrente per la ricerca di Google e altri servizi Google.

Collegamento al PC tramite un cavo dati per PC

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo dati per PC nella modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo a un PC, è possibile trasferire dati direttamente da e al dispositivo e utilizzare il programma software per PC (LG PC Suite).

Sincronizzazione del telefono con il computer


Per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il software LG PC Suite sul PC. Scaricare il programma dal sito Web LG (www.lg.com).

1. Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono al PC.
2. Quando viene visualizzato l'elenco **Tipo connessione USB**, selezionare **Software LG**.
3. Eseguire il programma LG PC Suite dal PC.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida del software per PC (LG PC Suite).

Driver USB integrato LG

- È richiesto un driver USB integrato LG per collegare un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione del software PC "LG PC Suite".

Trasferimento di musica, foto e video tramite modalità Archiviazione di massa USB

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione (per trasferire file da o a una scheda di memoria, inserire la scheda nel telefono).
2. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.

3. Dall'elenco **Tipo connessione USB** che verrà visualizzato, selezionare l'opzione **Memoria di massa**.
4. Aprire la cartella della memoria rimovibile sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
5. Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
6. Selezionare l'opzione **Solo carica** per scollegare il telefono.


NOTA: per scollegare il dispositivo dal PC, fare clic sull'icona del dispositivo USB sulla barra delle applicazioni di Windows, quindi selezionare l'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di memoria di massa. Rimuovere quindi il cavo dati per PC dal computer. In caso contrario, i dati memorizzati sulla scheda di memoria potrebbero andare persi oppure la scheda di memoria potrebbe risultare danneggiata.

Connessioni VPN

È possibile creare reti private virtuali (VPN) e connettersi alla rete privata in uso in modo sicuro attraverso una rete pubblica, ad esempio Internet.

NOTA: il dispositivo in uso deve essere già configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi di accesso a Internet, è necessario modificare le connessioni. Per eventuali dubbi sulle informazioni di connessione da immettere, rivolgersi al provider di servizi.

Configurazione delle connessioni VPN

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro...** > **VPN**.

NOTA: per utilizzare questa funzione, è necessario attivare il blocco schermo.

2. Selezionare **Aggiungi rete VPN**.
3. Personalizzare le informazioni di connessione.

Nome: immettere il nome del server VPN.


Tipo: selezionare un tipo di rete VPN.

Indirizzo server: immettere l'indirizzo IP del server VPN.

PPP crittografia(MPPE): consente di crittografare i dati prima del loro invio al server VPN.






Mostra opzioni avanzate: consente di modificare le impostazioni di rete avanzate.


NOTA: le opzioni disponibili possono variare a seconda del tipo di VPN.

4. Al termine, selezionare **Salva**.
- ### Connessione a una rete privata
1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro...** > **VPN**.
 2. Selezionare una rete privata a cui connettersi.
 3. Immettere il nome utente e la password e selezionare **Connetti**.


CHIAMATE

Per effettuare una chiamata



1. Toccare  > .
2. Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, toccare .
3. Toccare l'icona  per effettuare una chiamata.
4. Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO! Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

Come chiamare i contatti

1. Toccare  per aprire Contatti.
2. Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca in rubrica**.
3. Toccare il contatto nell'elenco che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata





Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, tenere premuto e scorrere  per rispondere alla chiamata in entrata. Tenere premuto e scorrere  per rifiutare una chiamata in arrivo. Tenere premuta e scorrere l'icona Messaggio rapido in basso per inviare un messaggio rapido.

SUGGERIMENTO! Messaggio rapido
È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rispondere al messaggio nel corso di una riunione.

Regolazione del volume della chiamata


Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sulla parte sinistra del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

1. Durante la prima chiamata, toccare **Menu**  > **Aggiungi** e comporre il numero. Inoltre, è possibile aprire l'elenco delle chiamate recenti toccando la scheda **Chiamate** oppure cercare contatti nella rubrica toccando la scheda **Rubrica** e selezionare il numero da chiamare.
2. Toccare  per effettuare la chiamata.
3. Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
4. Toccare il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare  **Unisci** per effettuare un'audioconferenza.
5. Per terminare una chiamata attiva, toccare **Fine** o toccare il tasto **Home**, trascinare la barra di notifica verso il basso e selezionare .

NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare  e scegliere la scheda **Chiamate**. Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate vocali effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO!

- **Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.**
- **Toccare il tasto Menu, quindi toccare Elimina tutto per eliminare tutte le voci registrate.**

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

1. Nella schermata iniziale, toccare il pulsante  > **Menu**  >

Impostazioni chiamate.

OPPURE

Toccare  > scheda

Applicazioni > Impostazioni >

Impostazioni chiamate.

2. Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare. = > pagina 89.

RUBRICA



Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.


Ricerca di un contatto

Nella schermata iniziale

1. Toccare  per aprire Contatti.
2. Toccare **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto


1. Toccare , inserire il numero del nuovo contatto, quindi cercare il contatto premendo il tasto **Menu** . Toccare la scheda **Aggiungi ai contatti**, quindi **Crea nuovo contatto**.
2. Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare l'area relativa all'immagine. Scegliere **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.

3. Selezionare il tipo di contatto toccando .
4. Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
5. Toccare **Salva**.


Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Aggiunta di un contatto ai preferiti



1. Toccare  per aprire Contatti.
2. Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
3. Toccare la stella a destra del nome del contatto. L'icona a forma di stella diventa bianca.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

1. Toccare  per aprire Contatti.
2. Toccare la scheda **Preferiti** e scegliere un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
3. Toccare la stella bianca a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.


Importazione o esportazione di contatti

Per importare/esportare i file dei contatti (in formato vcf) da una memoria di archiviazione (archiviazione interna/scheda di memoria) o da una scheda SIM o USIM al dispositivo o viceversa.

1. Toccare  per aprire Contatti.
2. Toccare **Menu**  > **Importa/ esporta**.
3. Selezionare un'opzione desiderata per l'importazione/esportazione.
Se si dispone di più account, selezionare quello a cui si desidera aggiungere il contatto.
4. Selezionare i file dei contatti per l'importazione/esportazione e selezionare **OK** per confermare l'operazione.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo



Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

1. Installare l'applicazione per PC "LG PC Suite" nel computer in uso. Eseguire il programma e collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo USB.
2. Selezionare . Accedere a **File** > **Importa** e selezionare il file CSV salvato sul PC.
3. Se i campi nel file CSV importato sono differenti da quelli in LG PC Suite, è necessario mappare i campi. Dopo aver mappato i campi, fare clic su OK. La rubrica viene quindi aggiunta a LG PC Suite.
4. Se LG PC Suite rileva il collegamento del telefono (tramite cavo USB), fare clic su Sync o Sincronizza contatti per sincronizzare i contatti salvati nel PC con il telefono.


MESSAGGI

Il telefono LG-P940 combina SMS e MMS in un unico menu intuitivo e facile da utilizzare.

Invio di un messaggio

1. Toccare  nella schermata iniziale, quindi  per aprire un messaggio vuoto.
2. Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aprire più contatti.

NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

3. Toccare il campo **Inserisci messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
4. Toccare il tasto **Menu**  per aprire il menu delle opzioni. Scegliere tra **Aggiungi oggetto**, **Allega**, **Invia** e così via.

5. Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
6. Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato dopo il nome/numero del destinatario. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

ATTENZIONE: il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.

ATTENZIONE: se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.


Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

Utilizzo delle emoticon



Le emoticon consentono di rendere più vivaci i messaggi.

Durante la scrittura di un nuovo messaggio, premere il tasto **Menu**

, quindi scegliere **Inserisci emoticon**.


Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono LG-P940 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

Toccare l'icona **Messaggi**  nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu** , quindi **Impostazioni**.

FOTOCAMERA

Introduzione al mirino

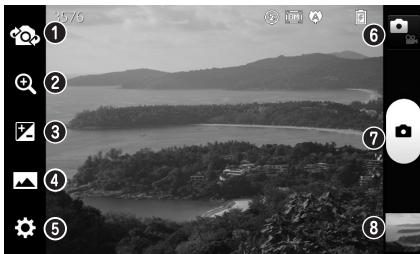



- ❶ **Cambia obiettivo** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera e viceversa.
- ❷ **Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre.
- ❸ **Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto.
- ❹ **Modalità scatto** - Scegliere tra **Normale**, **Panorama** o **Scatti continui**.
- ❺ **Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni avanzate.
- ❻ **Modalità video** – Toccare questa icona per passare alla modalità video.
- ❼ **Cattura** – Consente di scattare una foto.
- ❽ **Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate dalla modalità fotocamera.


NOTA:



- **Lacapacità della memoria potrebbe essere diversa a seconda dell'ambiente fotografato o delle condizioni di scatto.**
- **La funzione zoom non è disponibile quando si utilizza l'obiettivo della fotocamera frontale.**

Per scattare una foto

1. Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
È anche possibile premere direttamente il tasto **Fotocamera** .
2. Tenendo il dispositivo, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
3. Toccare con la punta del dito il soggetto sul display per visualizzare un riquadro di messa a fuoco.
4. Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
5. Toccare l'icona **Cattura**  per scattare la foto. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.


Uso delle impostazioni avanzate


Nel mirino toccare  per aprire tutte le opzioni avanzate.


-  – Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.
-  – Toccare ogniqualvolta


si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene visualizzata una guida rapida.


Modificare le impostazioni della fotocamera scorrendo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.

 – Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.


 – Consente di mettere a fuoco un punto specifico.


 – Consente di selezionare la risoluzione dell'immagine. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.


 – Consente di identificare le impostazioni della luce e del colore appropriate per l'ambiente corrente. È possibile scegliere tra **Normale**, **Ritratto**, **Paesaggio** e **Tramonto**.


 – L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore ISO. Questa

opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash.

 – Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.


 – Consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione.


 – Consente di scattare le foto qualche secondo dopo aver premuto il pulsante di scatto. Questa opzione è ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.


 – Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

NOTA: questa funzione è disponibile solo se è attivato il GPS.

SUGGERIMENTO! Quando si esce dalla fotocamera, alcune impostazioni, come ad esempio bilanciamento del bianco, timer e modalità Scena, tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

 – Consente di selezionare uno dei quattro toni scatto.

 – Consente di controllare le immagini dopo lo scatto.

 – Selezione del supporto di archiviazione per salvare le immagini.

SUGGERIMENTO! Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate nel menu delle impostazioni.


Una volta scattata, la foto

Dopo aver scattato le foto, selezionare l'icona del visualizzatore immagini per visualizzarle.

- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o ridurre, toccare lo schermo con due dita e allontanarle (avvicinarle per ridurre).
- Per utilizzare la funzione MediaShare, toccare l'icona **MediaShare**
- Per inviare una foto, toccare **Condividi tramite**  > l'elemento desiderato, ad esempio Bluetooth, Email, Appunti e così via.

SUGGERIMENTO! Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzare le opzioni seguenti:

Toccare il tasto **Menu**  per aprire tutte le opzioni avanzate.

Usa immagine come – Toccare per utilizzare la foto come **Foto del contatto**, **Sfondo blocco schermo** o **Sfondo**.

Sposta – Toccare per spostare l'immagine altrove.

Rinomina – Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

Ruota a sinistra/destra – Consente di ruotare a sinistra o destra.

Ritaglia – Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sul display per selezionare l'area.


Modifica – Consente di visualizzare e modificare l'immagine.

Presentazione – Controllo automatico consente di visualizzare automaticamente l'immagine appena registrata.

Dettagli – Consente di visualizzare le informazioni sull'immagine.

VIDEOCAMERA

Introduzione al mirino

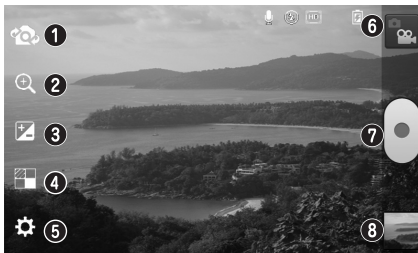




- ❶ **Cambia obiettivo** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera e viceversa.
- ❷ **Zoom** – Consente di ingrandire o ridurre.
- ❸ **Luminosità** – Consente di definire e controllare la quantità di luce del video.
- ❹ **Effetti Live** – Consente cambio degli sfondi e applicazione di effetti morphing per trasformare i tratti del viso durante la registrazione video.
- ❺ **Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni avanzate.
- ❻ **Modalità fotocamera** – Toccare questa icona per passare alla modalità fotocamera.
- ❼ **REC** – Consente di avviare la registrazione.
- ❽ **Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati senza uscire dalla modalità video.


NOTA:



- La funzione di zoom non è disponibile durante la registrazione di video.
- La funzione zoom non è disponibile quando si utilizza l'obiettivo della fotocamera frontale.

Per riprendere un video

1. Scorrere il pulsante della modalità **Fotocamera** verso il basso; l'icona diventa .
2. Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
3. Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
4. Premere una volta il pulsante REC  per avviare la registrazione. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.
5. Nella parte inferiore del mirino, viene visualizzato REG, con un timer che mostra la durata del video.
6. Toccare  sul display per interrompere la registrazione.


Uso delle impostazioni avanzate


Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate.


-  - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della videocamera.
-  - Toccare ogni volta che si desidera conoscere il


funzionamento di questa funzione. Viene visualizzata una guida rapida.


Per modificare l'impostazione della videocamera, scorrere l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.




 - Consente di attivare il flash quando si registra un video in un luogo scarsamente illuminato.

 - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare.

 - Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.

 - Consente di applicare un effetto speciale, ad esempio un tono seppia o monocromatico.

 Consente di utilizzare i servizi basati sulla localizzazione disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di registrare video ovunque ci si trovi e di contrassegnarli con informazioni sulla posizione. Se si caricano video contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

-  - Scegliere **Non attivo** per registrare un video senza audio.
-  - Controllo automatico consente di visualizzare automaticamente il video appena registrato.
-  - Selezione del supporto di archiviazione per salvare i video.

Dopo l'acquisizione di un video

Dopo aver registrato i video, selezionare l'icona del visualizzatore immagini per visualizzare i video registrati.

- Per visualizzare altri video, scorrere a sinistra o a destra.
- Per utilizzare la funzione **MediaShare**, toccare l'icona **MediaShare**
- Per inviare un video, selezionare **Condividi tramite**  l'elemento desiderato, ad esempio **Bluetooth, Messaggi, YouTube** e così via.

Toccare il tasto Menu per aprire tutte le opzioni avanzate.

Proporzioni schermo: toccare questo pulsante per selezionare le proporzioni desiderate per lo schermo.

Luminosità: utilizzare questa impostazione per regolare la luminosità per una visualizzazione ottimale.



Dettagli – Toccare per visualizzare informazioni dettagliate, quali nome, data, ora, dimensioni e tipo.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video


Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

UTILITÀ



Impostazione della sveglia

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Sveglia/Orologio** > .
2. Impostare i valori nei campi **Ora**, **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibrazione**, **Tono sveglia**, **Blocco puzzle** e **Appunti**. Toccare **Salva**.
3. Una volta salvata la sveglia, il telefono LG-P940 indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.

Uso della calcolatrice

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Calcolatrice**.
2. Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
3. Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x o ÷), seguita da =.
4. Per calcoli più complessi, premere il tasto **Menu** e toccare **Funzioni avanzate**, quindi scegliere tra seno, coseno, tangente, logaritmo e così via.

Aggiunta di un evento al Calendario

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Calendario**.
2. Toccare il mese visualizzato in alto a sinistra. Vengono mostrati i diversi tipi di visualizzazione del calendario (Giorno, Settimana, Mese, Agenda).
3. Toccare la data alla quale aggiungere l'evento.
4. Toccare  per aggiungere un evento.
5. Toccare **Nome evento** ed immettere il nome dell'evento.
6. Toccare **Posizione** ed immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
7. Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
8. Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
9. Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

Registratore

In questa sezione, verrà illustrato come utilizzare il registratore del dispositivo.





Registrazione di voci

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Registratore**.
 2. Selezionare l'icona di registrazione per avviare la registrazione.
 3. Parlare nel microfono.
 4. Al termine, selezionare l'icona **Stop**. L'appunto verrà salvato automaticamente.
 5. Per registrare altri appunti vocali, selezionare nuovamente l'icona **Registratore**.
- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati file non sono supportati.
 - Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.


Appunti

In questa sezione, verrà illustrato come registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare in un secondo momento.

Creazione degli appunti


1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Appunti**.
2. Toccare  per creare un appunto.
3. 3 Immettere il testo dell'appunto e selezionare Salva.
 - Per aggiungere un allegato all'appunto, toccare .
 - Per impostare un promemoria (data e ora) con l'appunto, toccare .

Visualizzazione degli appunti

1. In modalità standby, aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Appunti**.
2. Toccare un appunto per visualizzare i relativi dettagli. Per modificare un appunto, toccare l'area di testo dell'appunto. Per inviare o condividere un appunto, toccare .

Download

In questa sezione, verrà illustrato come gestire i registri di file scaricati dal Web e tramite e-mail.

1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Download**.
2. Selezionare una cartella di download.

3. Per aprire un file, selezionare il log. Per eliminare un log, selezionare la casella di controllo e .


Task Manager

Con Task Manager, è possibile visualizzare le applicazioni in esecuzione e le informazioni sulla memoria.

1. Toccare  > scheda **Applicazioni > Task Manager**.
2. Utilizzare le seguenti opzioni:
 - **In esecuzione:** consente di visualizzare tutte le applicazioni in esecuzione sul dispositivo.
 - **Installate:** consente di visualizzare la quantità di memoria utilizzata per le applicazioni installate sul dispositivo.
 - **Archiviazione:** consente di visualizzare la memoria utilizzata e quella disponibile sul dispositivo e sulla scheda di memoria.

Polaris Office

Polaris Office è una soluzione professionale per dispositivi mobili Office che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando dispositivi mobili.

1. Toccare  > scheda **Applicazioni > Polaris Office**.

Gestione dei file

Polaris Office offre agli utenti mobili pratiche funzioni di gestione file, quali copia, taglia/incolla ed eliminazione di file e cartelle direttamente sul dispositivo.

Visualizzazione dei file






Gli utenti mobili possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile. Durante la visualizzazione dei documenti con Polaris Office, gli oggetti e il layout rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.

LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un PC tramite una connessione USB, Bluetooth o Wi-Fi.

È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il mouse o la tastiera.

Icone di LG On-Screen Phone 2.0

-  Consente di collegare o scollegare il telefono cellulare dal PC.
-  Consente di avviare LG Home Panorama o modificare le preferenze di On-Screen Phone.
-  Consente di uscire dal programma On-Screen Phone.
-  Consente di ingrandire la finestra di On-Screen Phone.
-  Consente di ridurre a icona la finestra di On-Screen Phone.

Funzioni di LG On-Screen Phone 2.0

- **Controllo e trasferimento in tempo reale:** consente di visualizzare e controllare lo schermo del telefono cellulare quando viene collegato al PC.
- **Controllo del mouse:** consente di controllare il telefono cellulare utilizzando il mouse per fare clic e trascinare sullo schermo del PC.
- **Immissione del testo con la tastiera:** consente di comporre un messaggio di testo o una nota utilizzando la tastiera del computer.
- **Trasferimento file (dal telefono cellulare al PC):** consente di inviare i file dal telefono cellulare (ad es. Galleria, Video, Musica e Polaris Office) al PC. È sufficiente fare clic col tasto destro del mouse e trascinare per inviare un file al PC.
- **Trasferimento file (dal PC al telefono cellulare):** consente di inviare i file dal PC al telefono cellulare. È sufficiente selezionare i file che si desidera trasferire e trascinarli nella finestra di On-Screen Phone. I file inviati

vengono memorizzati nella cartella OSP.

- **Notifiche degli eventi in tempo reale:** richiedono un pop-up che informa della presenza di chiamate in entrata o messaggi di testo, nonché allarmi e notifiche di eventi.
- **LG Home Panorama:** consente di visualizzare l'intera area di lavoro di LG Home. È possibile organizzare con semplicità le icone o i widget ed eseguire un'applicazione facendo doppio clic sul collegamento.

NOTA: accertarsi che LG Home sia l'applicazione predefinita. LG Home Panorama è supportato solo su LG Home. Potrebbe non essere possibile avviare alcuni widget.

Installazione di On-Screen Phone sul PC

1. Visitare il sito Web LG Home (www.lg.com) e selezionare il paese desiderato.
2. Andare ad **Assistenza** > **Assistenza telefoni cellulari** > selezionare il modello (LG-P940) > fare clic su OSP (On-Screen Phone) per avviare il download. È possibile installare On-Screen Phone sul PC.

Collegamento del telefono al PC.

On-Screen Phone 2.0 offre connessioni USB, Wi-Fi e Bluetooth. Seguire le istruzioni sulla Connessione guidata del programma OSP.

NOTA:

- Accertarsi che il tipo di connessione USB sia impostato su Software PC (Impostazioni > Connettività > Tipo connessione USB > Software LG).
- Accertarsi che la casella di controllo On-Screen Phone in Impostazioni > Connettività > On-Screen Phone sia selezionata.
- Se On-Screen Phone è connesso tramite Wi-Fi, tenere presente che la batteria potrebbe esaurirsi rapidamente a causa del consumo di corrente.
- Quando si connette il telefono cellulare al PC tramite un hotspot portatile e si utilizza Internet sul PC, si passerà automaticamente alla rete 3G. In tal caso, potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive a seconda del piano dati in uso.

- La connessione wireless tramite Wi-Fi potrebbe non funzionare correttamente a seconda delle condizioni o della configurazione della rete in uso.
- L'ingrandimento dello schermo del telefono potrebbe rallentare le prestazioni del dispositivo.

Verifica della connessione On-Screen Phone

Una volta collegato il dispositivo, trascinare in basso la barra di stato presente nella parte superiore della schermata iniziale per verificare lo stato della connessione On-Screen Phone.

Disconnessione del telefono dal PC

1. Toccare e scorrere l'area di notifica verso e toccare On-Screen Phone connesso.
2. Toccare **Disconnetti On-Screen Phone** > **Disconnetti**.

IMPOSTAZIONI

Accesso al menu Impostazioni

1. Nella schermata iniziale, toccare **☰** > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**.
OPPURE
Nella schermata iniziale, toccare **Menu** **☰** > **Impostazioni**.
2. Selezionare una categoria di impostazioni e un'opzione.

WIRELESS E RETI

In questa sezione è possibile gestire Wi-Fi e Bluetooth. È anche possibile impostare le reti mobili e passare alla modalità aereo.

< Wi-Fi >

È possibile attivare o disattivare la funzione WLAN.

Fare riferimento al capitolo con i dettagli sul Wi-Fi. => pagina 58
Wi-Fi - Attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

Impostazioni Wi-Fi – Consente di impostare e gestire i punti di accesso wireless, Impostare la notifica della rete o aggiungere una

rete Wi-Fi. È possibile accedere alla schermata delle impostazioni Wi-Fi avanzate dalla schermata delle impostazioni Wi-Fi. Premere il tasto **Menu** **☰** e toccare **Avanzate**.
Impostazioni Wi-Fi Direct
– Selezionare la casella di controllo per attivare Wi-Fi Direct. È possibile impostare il nome del dispositivo Wi-Fi Direct e cercare altri dispositivi.

SUGGERIMENTO! Come ottenere l'indirizzo MAC
Per la configurazione di una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono LG-P940 nel router. È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: toccare ☰ > scheda Applicazioni > Impostazioni > Wi-Fi > Menu ☰ > Avanzate > Indirizzo MAC.

< Bluetooth >

Consente di attivare o disattivare la funzione wireless. Fare riferimento

al capitolo con i dettagli sul Bluetooth. => pagina 57

< Utilizzo dati >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e le impostazioni personalizzate per il limite dei dati.

- **Dati mobili:** consente di utilizzare le connessioni dati sulla rete mobile.
- **Imposta limite dei dati mobili:** consente di impostare un limite per l'utilizzo dei dati mobili.
- **Ciclo di utilizzo dei dati:** consente di personalizzare le impostazioni relative al ciclo di limitazione.

< Impostazioni chiamate >

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

- **Numeri selezione fissa (FDN):** selezionare questa opzione per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al

proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

SEGRETERIA

- **Servizio di segreteria:** consente di selezionare il servizio di segreteria. Richiedere il numero al provider di servizi.
- **Impostazioni segreteria** - Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio operatore, questa opzione consente di inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi della segreteria.

IMPOSTAZIONI FINE CHIAMATA

Salva numeri sconosciuti:

consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

ALTRE IMPOSTAZIONI CHIAMATE

- **Rifiuta chiamate** - Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate. Scegliere tra Disattivato, Rifiuta le chiamate in lista o Rifiuta tutte.
- **Messaggio rapido** - Quando si desidera rifiutare una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio rapido utilizzando

questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

- **Deviazione chiamate** - Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- **Blocco chiamate** - Consente di bloccare le chiamate. Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.
- **Durata chiamate** - Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.
- **Costo chiamate** - Consente di visualizzare le tariffe applicate alle chiamate (questo servizio dipende dalla rete; alcuni operatori non supportano tale funzione).
- **Altre impostazioni** - Questa opzione consente di modificare le impostazioni descritte di seguito.
 - **ID chiamante**: consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.

- **Avviso di chiamata**: se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in un'altra conversazione (in base all'operatore di rete).

< Altro... >

- **Modalità aereo** - Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless saranno disattivate.
- **Wi-Fi Direct**: consente di attivare la funzione Wi-Fi Direct per connettere due dispositivi tramite WLAN senza richiedere un punto di accesso. Fare riferimento al capitolo con i dettagli sul Wi-Fi. => pagina 60
- **Hotspot Wi-Fi portatile**: consente di attivare la funzione Hotspot Wi-Fi portatile per condividere la connessione di rete mobile del proprio dispositivo con PC e altri dispositivi tramite la funzione WLAN. Fare riferimento al capitolo con i dettagli sulla condivisione della rete mobile. => pagina 63
- **Configura Hotspot Wi-Fi**: consente di configurare

le impostazioni di rete per l'hotspot WLAN.

- **Timeout visibilit**
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo delle funzioni di tethering.
- **NFC:** il telefono è un telefono cellulare abilitato alla tecnologia NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo con un semplice tocco dal proprio dispositivo. Se si tocca un tag NFC sul proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

NOTA: fare attenzione a non graffiare o danneggiare l'interno del coperchio della batteria, dal momento che funge come antenna NFC.

- **Per attivare o disattivare la comunicazione NFC:** dalla schermata iniziale, toccare e

scorrere verso il basso l'area di notifica con le dita, quindi selezionare l'icona NFC per attivarla.

NOTA: se la Modalità aereo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

- **Utilizzo di NFC:** per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare l'impostazione NFC qualora fosse disattivata.
- **Android Beam** - È possibile inviare una pagina Web, un video o altro contenuto dallo schermo del proprio dispositivo a un altro dispositivo avvicinandoli (solitamente dal retro).

NOTA: accertarsi che entrambi i dispositivi siano sbloccati, supportino la tecnologia NFC e abbiano NFC e Android Beam™ attivati.

- **VPN:** consente di visualizzare l'elenco delle reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. È possibile aggiungere diversi tipi di reti VPN. Fare riferimento al capitolo con i

dettagli sulle reti VPN.

NOTA: è necessario impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

- **Reti mobili** - Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) e così via.
- **Dati attivati:** consente di attivare l'accesso ai dati sulla rete mobile.
- **Roaming dati:** consente di impostare il dispositivo per la connessione a un'altra rete durante il roaming o quando la rete domestica non è disponibile.
- **Modalità rete:** consente di selezionare un tipo di rete.
- **Nomi punti di accesso:** consente di configurare i nomi dei punti di accesso (APN).
- **Usa solo reti 2G:** consente di selezionare un tipo di rete.
- **Operatori di rete:** consente di cercare le reti disponibili e selezionare una rete per il

roaming.

DISPOSITIVO

< Suono >

- **Profili Suono** - È possibile scegliere Suono, Vibrazione o Silenzioso.
- **Volumi:** è possibile gestire il volume di musica, video, giochi, altri contenuti multimediali, suonerie e notifiche. Feedback & Sistema touch

SUONERIA E NOTIFICHE

- **Suoneria telefono** - Consente di impostare la suoneria predefinita delle chiamate in entrata.
- **Suono di notifica** - Consente di impostare il suono predefinito delle notifiche.
- **Suoneria con vibrazione** - Vibrazione per chiamate e notifiche.
- **Modalità Riposo** - Consente di impostare l'ora di spegnimento di tutti i suoni, esclusi allarme e media.

FEEDBACK & SISTEMA TOUCH

- **Toni della tastiera** – Consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si utilizza la tastiera per comporre i numeri.
- **Suoni tocco** – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che si attivano al tocco.
- **Suoni di blocco schermo**
– Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si blocca e si sblocca la tastiera.
- **Vibrazione al tocco** – Consente di impostare il feedback vibrazione dello schermo del telefono al tocco.

< Display >

- **Luminosità** – Consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Rotazione automatica**
– Consente di cambiare automaticamente l'orientamento quando il cellulare viene ruotato.
- **Timeout schermo** – Consente di impostare l'ora per il timeout dello schermo.

- **Tipo carattere** – Consente di modificare il carattere del display.
- **Dimensioni carattere**
– Consente di modificare le dimensioni del display.
- **Illuminazione tasti touch**
– Consente di impostare l'illuminazione dei LED tasti touch.

< Sfondo >

Sfondo – Consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata iniziale. È possibile impostare l'animazione, l'effetto schermo o lo sfondo.

< Blocco schermo >

Consente di impostare la modalità di sblocco dello schermo.

- **Seleziona il blocco dello schermo** – Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco.
 - **Nessuno**: consente di disattivare il blocco schermo.
 - **Trascina**: consente di impostare l'uso del blocco schermo senza PIN, password, sequenza o

rilevamento del viso.

- **Face Unlock:** consente di impostare il blocco tramite rilevamento del viso.
- **Sequenza:** consente di impostare una sequenza di sblocco per sbloccare lo schermo.
- **PIN:** consente di impostare un PIN (numerico) per sbloccare lo schermo.
- **Password:** consente di impostare la visualizzazione di un messaggio personale per lo schermo bloccato.

< Movimento >

È possibile regolare le impostazioni Gesture per la schermata iniziale, le chiamate in entrata, la sveglia o i video.

- **Sposta gli elementi della schermata iniziale:** se questa opzione viene selezionata, è possibile riposizionare un elemento in altre schermate iniziali tenendolo premuto e inclinando il dispositivo.
- **Sensibilità dell'inclinazione:** consente di provare e regolare la sensibilità del sensore di

inclinazione per le schermate iniziali e le applicazioni.

- **Chiamata in arrivo in attesa:** selezionare questa opzione per disattivare l'audio delle chiamate in arrivo capovolgendo il telefono quando squilla.
- **Rimanda/Disattiva sveglia:** selezionare questa opzione per mettere in pausa (interrompere) la sveglia capovolgendo il telefono.
- **Metti in pausa il video:** selezionare questa opzione per mettere in pausa un video capovolgendo il telefono.
- **Guida:** consente di imparare come regolare le impostazioni Gesture.

< Archiviazione >

Consente di visualizzare le informazioni sulla memoria del dispositivo e sulla scheda di memoria. È anche possibile formattare l'archivio USB e la scheda di memoria.

ATTENZIONE: formattando una scheda di memoria, ne vengono eliminati in maniera permanente tutti i dati.

- **MEMORIA INTERNA** - Consente di visualizzare l'utilizzo dell'archivio interno.
- **SCHEDA SD** - Consente di verificare lo spazio totale disponibile sulla scheda SD. Toccare Smonta scheda SD per una rimozione sicura. Formattare la scheda SD se si desidera cancellare tutti in essa contenuti.

< **Risparmio energetico** >

È possibile gestire la batteria e verificare le voci di risparmio energetico. Inoltre, è possibile controllare l'utilizzo della batteria.

- **Attivare risparmio energetico:** consente di attivare il risparmio energetico per limitare l'uso delle risorse di sistema.
- **Suggerimenti per risparmio energetico:** consente di imparare come ridurre il consumo della batteria in base alle voci di risparmio energetico.

VOCI DI RISPARMIO ENERGETICO

Impostare questa opzione per attivare la modalità di risparmio energetico in base alle impostazioni personalizzate.

INFORMAZIONI BATTERIA

Consente di visualizzare il consumo del dispositivo.

< **Applicazioni** >

È possibile visualizzare e gestire le applicazioni.

PERSONALE

< **Account e sincronizzazione** >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente se vengono utilizzate o meno in modo attivo. Deselezionando questa opzione, è possibile ridurre il consumo di energia e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarlo del tutto.

< **Servizi di localizzazione** >

Modificare le impostazioni della funzionalità GPS.

- **Servizio localizzazione Google:** se si seleziona il Servizio di

localizzazione di Google, il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti Wi-Fi e mobili. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

- **Satelliti GPS** - Se si seleziona l'opzione Satelliti GPS, il telefono determina la l'indirizzo della posizione in cui si trova l'utente.
- **Posizione e ricerca Google:** consente al dispositivo di utilizzare la posizione corrente per la ricerca di Google e altri servizi Google.

< Sicurezza >

Consente di modificare le impostazioni di sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

CRITTOGRAFIA

- **Cripta il dispositivo:** consente di impostare un PIN o una password per crittografare il dispositivo e proteggere i dati e le informazioni in esso salvati.

Una volta criptato il dispositivo, è necessario immettere la password ad ogni accensione. È necessario caricare prima la batteria perché la crittografia del dispositivo potrebbe richiedere più di un'ora.

BLOCCO DELLA SIM

- **Impostazioni blocco SIM**
 - Consente di impostare il blocco della scheda SIM o modificare il PIN della SIM.
 - **Blocca SIM:** consente di attivare o disattivare la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di poter utilizzare il dispositivo.
 - **Cambia PIN SIM:** consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.

PASSWORD

- **Digitazione visibile della password** - Consente di visualizzare la password mentre viene digitata.

AMMINISTRAZIONE DISPOSITIVO

- **Amministratori dispositivo:** consente di visualizzare gli amministratori del dispositivo installati sul dispositivo.

È possibile attivare gli amministratori del dispositivo per applicare nuove norme al dispositivo.

• **Origini sconosciute:**

consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. È possibile attivare gli amministratori del dispositivo per applicare nuove norme al dispositivo.

ARCHIVIO CREDENZIALI

- **Credenziali di fiducia:** consente di selezionare i certificati e le credenziali per assicurare un uso protetto delle varie applicazioni
- **Installa dalla memoria:** consente di installare certificati criptati archiviati nell'archivio USB.
- **Cancella archivio:** consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

< Lingua e immissione >

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per la configurazione della tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

< Backup e ripristino >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

BACKUP E RIPRISTINO

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

- **Backup dei miei dati** - Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati dell'applicazione sul server di Google.
- **Account di backup** - Consente di aggiungere e visualizzare il proprio account Google per il backup dei dati.
- **Ripristino automatico** - Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

DATI PERSONALI

- **Ripristino dati di fabbrica** - Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto

di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

NOTA: se si seleziona Ripristino dati di fabbrica, i dati personali verranno eliminati dalla memoria di sistema del telefono, incluse le informazioni sull'account Google, su qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazioni e di altre applicazioni scaricate, nonché la licenza DRM.

Ripristinando il telefono non si eliminano gli aggiornamenti del software di sistema scaricati o gli altri file presenti sulla scheda microSD o nella memoria interna, ad esempio la musica o le foto. Di conseguenza, se si desidera eliminare tutti i dati nella memoria interna durante il ripristino del telefono, selezionare la casella di controllo Cancella la memoria interna.

< Data e ora >

Utilizzare le impostazioni Data e ora per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

- **Data e ora automatiche:** consente di aggiornare automaticamente l'ora quando si imposta un fuso orario.
- **Fuso orario automatico:** consente di aggiornare automaticamente l'ora quando si passa da un fuso orario all'altro.
- **Imposta data:** consente di impostare la data manualmente.
- **Imposta ora:** consente di impostare l'ora manualmente.
- **Seleziona fuso orario:** consente di impostare il fuso orario.
- **Usa formato 24 ore:** consente di impostare la visualizzazione dell'ora in formato 24 ore.
- **Seleziona formato data:** consente di selezionare un formato data.

SISTEMA

< Accesso facilitato >

Utilizzare le impostazioni di accesso facilitato per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: richiede plug-in aggiuntivi.

SISTEMA

- **Testo grande:** consente di impostare una dimensione del testo più grande.
- **Termina chiamata:** consente di impostare il dispositivo in modo da terminare una chiamata quando si preme il tasto di accensione/blocco.
- **Rotazione automatica:** consente di impostare o meno la rotazione automatica del contenuto quando si ruota il dispositivo.
- **Ritardo della funzione Tocca & tieni premuto:** consente di impostare l'ora di riconoscimento per l'attività di mantenimento della pressione sullo schermo.
- **Installare gli script web:** consente di impostare le applicazioni per l'installazione degli script Web in modo da rendere più accessibile il proprio

contenuto Web.

< Connettività >

CONNESSIONE USB

- **Tipo connessione USB**
 - Consente di impostare la modalità desiderata (**Solo carica**, **Memoria di massa Tethering USB** o **Software LG**).
- **Chiedere alla connessione**
 - Consente di richiedere la modalità di collegamento USB quando il telefono è collegato a un computer.
- **Guida**

SOFTWARE LG

- **On-Screen Phone** – La visualizzazione dello schermo e il controllo del telefono dal PC sono disponibili tramite connessione USB, Bluetooth o Wi-Fi.
- **Connessione Wi-Fi PC Suite**
 - Selezionare questa opzione per utilizzare LG PC Suite con la connessione Wi-Fi. Attenzione: la rete Wi-Fi deve essere connessa per LG PC Suite tramite una connessione Wi-Fi nelle impostazioni relative a Wireless e reti.

<Opzioni dello sviluppatore>

Consente di modificare le impostazioni per lo sviluppo delle applicazioni.

- **Debug USB:** selezionare questa opzione per connettere il dispositivo al PC tramite cavo USB. Solo per lo sviluppo delle applicazioni.
- **ID del dispositivo di sviluppo:** visualizza l'ID del dispositivo di sviluppo.
- **Rimani attivo:** consente di disattivare il timeout dello schermo durante la ricarica.
- **Consenti posizioni fittizie:** consente di inviare posizioni e informazioni fittizie sul servizio a un servizio di gestione delle posizioni per i test. Solo per lo sviluppo delle applicazioni.
- **Password di backup del desktop:** consente di impostare una password per proteggere i dati di backup.

INTERFACCIA UTENTE

- **Modalità Rigorosa attivata:** consente di impostare il dispositivo in modo da far lampeggiare lo schermo quando le applicazioni eseguono lunghe

operazioni.

- **Posizione del puntatore:** mostra le coordinate e le tracce del puntatore quando si tocca lo schermo.
- **Mostra tocchi:** mostra il puntatore quando si tocca lo schermo.
- **Mostra aggiornamenti schermo:** consente di impostare le aree della schermata in modo che lampeggino quando vengono aggiornate.
- **Mostra l'utilizzo della CPU:** consente di elencare tutti i processi attivi.
- **Forza il rendering GPU:** consente di impostare l'uso dell'accelerazione hardware 2D per migliorare le prestazioni grafiche.
- **Scala animazione finestra:** consente di selezionare la velocità di apertura e chiusura delle finestre a comparsa.
- **Scala animazione di transizione:** consente di selezionare la velocità del passaggio da una schermata all'altra.

APPLICAZIONI

- **Non conservare le attività:** consente di impostare la chiusura di un'applicazione in esecuzione nel caso in cui venga avviata una nuova applicazione.
- **Limite del processo di background:** consente di impostare il limite del numero di processi che possono essere eseguiti in background.
- **Mostra tutti gli ANR:** consente di impostare il dispositivo in modo che avvisi l'utente nel caso in cui le applicazioni in background non rispondono.

< Info sul telefono >

Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

SOFTWARE PER PC (LG PC SUITE)

L'applicazione LG PC Suite è una soluzione intelligente che aiuta l'utente a gestire facilmente i file multimediali e le applicazioni, interagendo con dispositivi LG quali cellulari e tablet.

Con l'applicazione per PC "LG PC Suite", è possibile:

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino del dispositivo.
- Riprodurre contenuti multimediali sul PC da altri dispositivi.

Per informazioni sull'utilizzo dell'applicazione per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida.

Installazione dell'applicazione per PC "LG PC Suite"

L'applicazione per PC "LG PC Suite" può essere scaricata dal sito Web di LG.

1. Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
2. Accedere ad **Assistenza** > **Assistenza telefono cellulare** > Selezionare il modello (LG-P940).
3. Fare clic su **PC Sync** nell'area relativa al **Download**, quindi fare clic su **WINDOW PC Sync Download** per scaricare l'applicazione per PC **LG PC Suite**.

Requisiti di sistema per l'applicazione per PC LG PC Suite

- Sistema operativo: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit

- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: RAM da 512 MB o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 100 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati)
- Software richiesto: driver integrati LG


NOTA: Driver USB integrato LG

- Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa l'applicazione per PC LG PC Suite.

Collegamento del dispositivo al PC

Il software PC "LG PC Suite" è in grado di collegare un dispositivo tramite un cavo USB o tramite Wi-Fi.



Come collegare un dispositivo tramite un cavo USB

1. Fare clic su  nella parte superiore dello schermo.
2. Nella sezione relativa alla libreria nella parte sinistra dello schermo verrà creata una sezione per i dispositivi di archiviazione e il dispositivo verrà collegato.

NOTA: Quando si seleziona la modalità di connessione dal dispositivo, scegliere "Software LG" per effettuare il collegamento.

Come stabilire una connessione wireless tramite Wi-Fi


Connessione Wi-Fi per il dispositivo e connessione Ethernet per il PC tramite lo stesso router wireless:

- Impostazioni del telefono
 1. Dal telefono, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > Imposta **Wi-Fi** su On .
 2. Dall'elenco delle reti Wi-Fi cercate, selezionare una rete a cui connettersi.
 3. Se la rete è protetta potrebbe essere necessario immettere la password.
 - Impostazioni del PC
 1. Andare a **Configurazione rete**.
 2. Verificare che il PC sia connesso alla stessa rete a cui è connesso il dispositivo.
-


Connessione Wi-Fi per il dispositivo e il PC tramite lo stesso router wireless:

- Impostazioni del telefono
 1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > Imposta **Wi-Fi** su On .
 2. Dall'elenco delle reti Wi-Fi cercate, selezionare una rete a cui connettersi.
 3. Se la rete è protetta potrebbe essere necessario immettere la password.
 - Impostazioni del PC
 1. Andare a **Configurazione rete**.
 2. Verificare che il PC sia connesso alla stessa rete a cui è connesso il dispositivo.
-

Come stabilire una connessione tramite un hotspot:

- Impostazioni del telefono
 1. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro...** > **Hotspot Wi-Fi portatile** e selezionare la casella di controllo accanto all'opzione **Hotspot Wi-Fi portatile**.
 2. Selezionare **Hotspot Wi-Fi portatile** > **Configura Hotspot Wi-Fi** e memorizzare le informazioni SSID della rete.
 - Impostazioni del PC
 1. Andare a **Configurazione rete**.
 2. Assicurarsi che il PC sia connesso allo stesso hotspot portatile.
-

Verificare come effettuare la connessione a una rete Wi-Fi prima di eseguire la procedura riportata di seguito.

1. Fare clic sul pulsante  in alto a sinistra nella finestra.
2. Quando un dispositivo è connesso al PC, il nome di tale dispositivo è visualizzato nell'area dispositivo a sinistra della libreria.

NOTA:

- **Se non si riesce a individuare il dispositivo per la connessione, dal dispositivo selezionare Impostazioni > Connettività > Connessione Wi-Fi PC Suite e fare clic su Riprova nel PC.**
- **A seconda della configurazione e dello stato della rete, la connessione Wi-Fi potrebbe essere disturbata.**
- **Se si collegano il dispositivo e il PC tramite un hotspot e si utilizza Internet sul PC, potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive per l'hotspot a seconda del piano di pagamento sottoscritto.**
- **La batteria del dispositivo potrebbe esaurirsi rapidamente se si utilizza una connessione Wi-Fi.**

Sincronizzazione del dispositivo con un computer

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze, ad esempio contatti, pianificazioni e segnalibri.

La procedura è la seguente:

1. Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
2. Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
3. Fare clic su [Informazioni personali] per effettuare la selezione.
4. Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante per la **sincronizzazione**.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

1. Installare l'applicazione per PC "LG PC Suite" nel computer in uso. Eseguire il programma e collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo USB.
2. Nella parte superiore della schermata selezionare **Dispositivo > Importa informazioni personali > Importa contatti**.
3. Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'apertura di un file dei contatti.
4. Selezionare un file dei contatti e fare clic su **Apri**.
5. Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'importazione di un nuovo contatto dal PC ai contatti nel dispositivo.
6. Se i contatti nel dispositivo e i nuovi contatti provenienti dal PC sono diversi, selezionare un contatto da importare dal PC.

7. Fare clic sul pulsante [OK] per importare un nuovo contatto dal PC al dispositivo.

Invio di contenuti multimediali dal dispositivo al PC

1. Collegare il dispositivo e il PC tramite un cavo USB.
2. Eseguire l'applicazione per PC "LG PC Suite".
3. Dopo il collegamento, selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
4. Selezionare **Multimedia**.
5. Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da inviare.
6. Fare clic su **Inizio** per trasferire i contenuti dal dispositivo al PC.

BACKUP

Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati dello smartphone

Si consiglia di creare e salvare regolarmente un file di backup su una scheda di memoria, soprattutto prima di eseguire l'aggiornamento di un qualsiasi software. Salvando un file di backup corrente nella memoria di archiviazione, è possibile ripristinare i dati dello smartphone nel caso in cui questo venga smarrito, rubato o danneggiato a causa di un problema imprevisto. Tale applicazione di Backup e ripristino è supportata dagli smartphone LG, altre versioni S/W o altri sistemi operativi. Di conseguenza, quando si acquista un nuovo smartphone LG, è possibile eseguire il backup dei dati attualmente presenti nello smartphone LG-P940 su quello nuovo.

Se l'applicazione Backup e ripristino è stata preinstallata sullo smartphone, utilizzando

questa applicazione è possibile eseguire il backup e ripristinare la maggior parte dei dati dello smartphone, Applicazioni comprese le applicazioni non protette e le relative impostazioni, **Pagina principale, Calendario, Registro chiamate, Rubrica, SMS e Impostazioni di sistema.**

- Esecuzione manuale del backup dei dati dello smartphone.
- Pianificazione di backup automatici dei dati dello smartphone.
- Ripristino dei dati dello smartphone.

Backup dei dati dello smartphone

NOTA: per eseguire un backup dei dati presenti nella memoria interna del dispositivo, è necessario inserire la scheda di memoria. Per ulteriori informazioni sull'inserimento della scheda di memoria, consultare il capitolo Using the memory card (Utilizzo della scheda di memoria).

1. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento e verificare lo stato di archiviazione.
2. Toccare **☰** > scheda **Applicazioni**, quindi selezionare **Backup > Esegui backup > Memory card o Memoria interna**.
3. Toccare **Aggiungi nuovo** per immettere un nome per il file di backup, quindi selezionare **Continua**.
4. Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento di cui si desidera eseguire il backup, quindi selezionare **Continua** per eseguire il backup.
5. Una volta eseguito il backup di tutti i file selezionati, verrà visualizzato il messaggio "**Fatto**". Dopo la visualizzazione del messaggio, selezionare **Continua** per terminare il backup dei dati.

Pianificazione di backup automatici

È anche possibile attivare dei backup automatici dei dati dello smartphone in base alle impostazioni della pianificazione. A tal fine, completare la procedura

seguente:

1. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento e verificare lo stato di archiviazione.
2. Toccare **☰** > scheda **Applicazioni**, quindi selezionare **Backup > Avvia backup pianificato**.
3. Nella schermata **Ubicazione backup programmato**, toccare **Memory card o Memoria interna**.
4. Dall'elenco, selezionare la frequenza di esecuzione dei backup dei dati e delle impostazioni del dispositivo, quindi selezionare **Continua**.
5. Selezionare la casella di controllo dei dati di cui si desidera eseguire il backup, quindi selezionare **Continua** per completare l'impostazione della pianificazione.

Ripristino dei dati dello smartphone

Per ripristinare i dati della memoria interna del dispositivo, è necessario disattivare la modalità Memoria di massa.

NOTA: tutti i file archiviati sullo smartphone vengono eliminati prima che il file backup venga ripristinato.

1. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento e verificare lo stato di archiviazione.
2. Toccare  > scheda **Applicazioni**, quindi selezionare **Backup > Ripristina > Memory card o Memoria interna**
3. Nella schermata **Ripristina**, selezionare il file di backup che contiene i dati che si desidera ripristinare.
4. Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento che si desidera ripristinare, quindi selezionare **Continua** per ripristinare il telefono.


NOTA: i dati del telefono verranno sovrascritti con i contenuti del backup.

5. Se il file di backup crittografato, digitare la password impostata per la crittografia.
6. Una volta ripristinati tutti i file selezionati, verrà visualizzato

il messaggio "**Fatto**". Dopo la visualizzazione del messaggio, selezionare **Sì** per riavviare il telefono.

NOTA:

- **nella modalità Memoria di massa, non è possibile utilizzare l'applicazione Backup e ripristino.** Selezionare l'opzione **Solo carica** quando è collegato un cavo USB.
- **Per una protezione maggiore, è possibile impostare Attiva crittografia per crittografare i file di backup.**

Premere **Menu**  dalla schermata **Backup** e selezionare **Impostazioni > Sicurezza**, quindi selezionare la casella di controllo. Una volta attivata la crittografia, è necessario disporre di una password di attivazione per ripristinare i dati sincronizzati dell'agenda.

NOTA:

- è anche possibile attivare l'eliminazione automatica dei vecchi backup e conservare solo i backup più recenti. Premere Menu  dalla schermata Backup e selezionare Impostazioni > Backup pianificato > Elimina vecchi backup automaticamente per selezionare il numero di backup pianificati da conservare.
- Quando si inserisce una scheda di memoria nello smartphone, la directory file della scheda di memoria viene visualizzata nella cartella /Polaris Office/My folders/_ExternalSD /spritebackup in Memoria di archiviazione (quando la scheda di memoria è inserita).

- Backup consente di eseguire immediatamente il backup selezionato dall'utente. (Sfondo, Applicazione e dati applicazione, Rubrica, Messaggi, Registro chiamate, Calendario, Preferiti) Per una cronologia recente dei backup, se non è presente una cronologia dei backup, viene visualizzato "Nessun backup"; Se è presente una cronologia, vengono visualizzati fino due a file di backup.
- Ripristina consente di ripristinare gli elementi su cui è stato eseguito il backup quando l'utente desidera utilizzare i file di backup. L'applicazione Ripristina può essere utilizzata sui backup dello smartphone o di altri smartphone LG.

- **Pianifica** consente di impostare un intervallo di tempo per pianificare automaticamente un backup in grado di generare un file di backup in qualunque momento della giornata, ad esempio quando l'utente non utilizza il telefono. Se **Pianifica** non viene impostato, non viene impostato alcun backup programmato per impostazione predefinita; diversamente viene visualizzata l'ora del prossimo backup pianificato.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL TELEFONO

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> oppure <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni

passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il software del telefono a una versione più recente comodamente via OTA, senza effettuare la connessione tramite un cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione software del telefono:

Impostazioni > Info sul telefono > Aggiorna software > Controlla aggiornamenti.

È anche possibile ritardare l'aggiornamento di 1 ora, 4 ore, 8 ore o un giorno. In questo caso, l'applicazione notifica che è necessario effettuare l'aggiornamento quando il tempo è scaduto. È possibile riorganizzare un aggiornamento manualmente.

NOTA: questa funzione dipende dall'operatore di rete, dall'area geografica o dal paese.

Marchi registrati

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

DivX Mobile **DivX**

INFORMAZIONI SUI VIDEO DivX:

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito [Web divx.com](http://Web.divx.com).

INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD

DivX: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito [Web vod.divx.com](http://Web.vod.divx.com).

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720P, compresi contenuti esclusivi.

DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono utilizzati su licenza.

Avviso: Software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>. Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.



Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS e il simbolo sono marchi registrati e DTS 2.0 Channel e i logo DTS sono marchi di DTS, Inc. Questo prodotto include un software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

ACCESSORI

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono LG-P940 (gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali).

Caricabatterie da viaggio



Cavo dati
per il collegamento del telefono LG-P940 al PC



Batteria



Guida per l'utente
per ulteriori informazioni sul telefono LG-P940



Auricolare stereo



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei paesi.

DATI TECNICI

Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento), +45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P940

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
 EN 300 328 V1.2.1
 EN 60950-1:2006+A11:2009
 EN 60950-2:2007/AC:2009 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
 EN 301 803 V1.3.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
 Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

13. Dec. 2011


 Signature of representative

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione di rete/ rete non stabile	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore. L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. Se questo si verifica, cambiare la SIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Rivolgersi al proprio operatore.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile impostare qualsiasi applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita. Limite di carica prepagata raggiunto.	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo. La batteria non è caricata. I contatti della batteria sono sporchi.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi. Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di carica sul display. Pulire i contatti della batteria.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore di ricarica	<p>La batteria non è caricata. La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa. Problema di contatto</p> <p>Nessuna alimentazione Caricabatterie difettoso Caricabatterie errato Batteria difettosa</p>	<p>Caricare la batteria.</p> <p>Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali. Verificare il caricabatterie e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario. Inserire il caricabatterie in un'altra presa. Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo. Utilizzare solo accessori LG originali. Sostituire la batteria.</p>
Numero non valido	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e immagini	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Controllare che il formato del file sia supportato.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Scheda SD non funzionante	Supportato solo il file system FAT 16, FAT32.	Controllare il file system della scheda SD tramite il lettore di schede oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o blocca	Problema con il software intermittente	Rimuovere e reinserire la batteria. Accendere il telefono. Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito Web.

DOMANDE FREQUENTI



Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
BT Bluetooth - dispositivi	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth?	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto, e condividere foto, video, contatti e così via tramite il menu Galleria/Contatti. Quando un server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è inoltre possibile condividere i contenuti memorizzati nel supporto di archiviazione (memoria interna o scheda SD).
BT Bluetooth - auricolare	Se l'auricolare Bluetooth è collegato, è possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili da 3,5 mm?	Quando un auricolare Bluetooth è collegato, tutto l'audio del sistema viene riprodotto attraverso l'auricolare. Di conseguenza, non sarà possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Dati Backup dei contatti	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™.
Dati Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.
Dati Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle E-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle premendo il tasto Menu  e toccando Cartelle per scegliere una cartella.
Servizio Google™ Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non è necessario inserire nuovamente i dati di login.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Servizio Google Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.
Funzione telefono YouTube™	È possibile riprodurre video di YouTube?	Sì, i video di YouTube sono supportati ma potrebbe essere necessario visualizzarli tramite l'applicazione YouTube (e non tramite il browser).
Funzione telefono E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
Funzione telefono Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file .MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.
Funzione telefono Scheda microSD	Qual è la dimensione massima supportata per una scheda di memoria?	Le schede di memoria da 32 GB sono compatibili.
Funzione telefono Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Android Market™ e compatibile con l'hardware.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).
Funzione telefono Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario risalire ogni numero. Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa: 1. Nella schermata iniziale premere l'icona Telefono  . 2. Comporre il numero, quindi premere il tasto Menu  . 3. Toccare Aggiungi pausa 2 sec o Aggiungi pausa .
Funzione telefono Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.


Categoria
Sotto-
categoria

Domanda

Risposta

Funzione telefono
Sequenza di sblocco

In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?


1. Nella schermata iniziale premere il **tasto Menu** .
2. Toccare **Impostazioni > Blocco schermo**.
3. Toccare **Seleziona il blocco dello schermo > Sequenza**. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco.
4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta, quindi toccare di nuovo per conferma.


Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	<p>Se la sequenza è stata dimenticata: Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se non si immette la sequenza di sblocco, non è possibile accedere al telefono. <p>Attenzione: quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.</p> <p>Come ripristinare le impostazioni predefinite:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Spegner il dispositivo.2. Tenere premuti contemporaneamente i seguenti tasti (per oltre 10 secondi): tasto di accensione/blocco + tasto Fotocamera + tasto Volume giù.3. Il telefono si accenderà e verrà immediatamente eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.
Funzione telefono Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua?	<p>Il telefono dispone di funzionalità multilingue. Per modificare la lingua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale premere il tasto Menu  e toccare Impostazioni. 2. Toccare Lingua e immissione > Seleziona lingua. 3. Toccare la lingua desiderata.
Funzione telefono VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.
Funzione telefono Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale premere il tasto Menu . 2. Toccare Impostazioni > Display. 3. In Impostazioni display toccare Timeout schermo. 4. Toccare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Reazione tattile	<p>È stato attivato un feedback aptico sul telefono. Durante la composizione di un numero, tuttavia, il telefono vibra ancora. In che modo è possibile disattivare questa funzione?</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata iniziale premere il tasto Menu .2. Toccare Impostazioni > Suono.3. Toccare Feedback aptico per rimuovere il segno di spunta e disattivare questa funzione.
Funzione telefono Wi-Fi e 3G	<p>Quando le funzionalità Wi-Fi e 3G sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?</p>	<p>Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica. Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della funzionalità 3G o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.</p>

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte inferiore centrale dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.
Funzione telefono Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	<ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata iniziale premere il tasto Menu .2. Toccare Impostazioni Applicazioni > SCARICATE.3. Toccare l'applicazione, quindi toccare Disinstalla.
Funzione telefono Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario ?	Sì, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.


Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	Sì. Dopo avere salvato un file musicale come suoneria, è possibile utilizzarlo per la sveglia. 1. Tenere premuto un brano nell'elenco di una raccolta. Nel menu visualizzato toccare Usa come suoneria . 2. Nella schermata delle impostazioni della sveglia selezionare il brano come suoneria.
Funzione telefono Sveglia	La sveglia suona o si disattiva se il telefono è spento?	No, questa funzione non è supportata.
Funzione telefono Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è disattivata o impostata su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.

Categoria
Sotto-
categoria**Domanda****Risposta**

Soluzione
di
recupero
Ripristino
dei dati di
fabbrica

In che modo
è possibile
ripristinare
i dati di
fabbrica?

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

1. Nella schermata iniziale premere il **tasto Menu** .
2. Toccare **Impostazioni > Backup e ripristino > Ripristino dati di fabbrica**.
3. Leggere l'avviso e toccare **Ripristina telefono**.
4. Toccare **Cancella tutto**.

Attenzione:

- Se si seleziona Ripristino dati di fabbrica, i dati personali verranno eliminati dalla memoria di sistema del telefono, incluse le informazioni sull'account Google, su qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazioni e di altre applicazioni scaricate, nonché la licenza DRM.
 - Ripristinando il telefono non si eliminano gli aggiornamenti del software di sistema scaricati o gli altri file presenti sulla scheda microSD card o nella memoria interna, ad esempio la musica o le foto. Di conseguenza, se si desidera eliminare tutti i dati nella memoria interna durante il ripristino del telefono, selezionare la casella di controllo **Cancella la memoria interna**.
-

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Soluzione di recupero Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	<p>Come eseguire una reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Spegnere il dispositivo.2. Tenere premuti contemporaneamente i seguenti tasti (per oltre 10 secondi): tasto di accensione/blocco + tasto Fotocamera + tasto Volume giù.3. Il telefono si accenderà e verrà immediatamente eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite. <p>Attenzione: Se viene eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite, vengono cancellati tutti i dati utente e tutte le applicazioni installate. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.</p>



Smaltimento delle unità obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1** Il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, riportato su batterie o accumulatori, indica che il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
- 2** Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici di mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3** Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4** Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
- 5** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.