

# PRADA



## PRADA phone by LG 3.0

### Información general


<Centro de información al cliente de LG>  
902-500-234

\* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

### General Inquiries

<LG Customer Information Center>  
902-500-234

\* Make sure the number is correct before making a call.

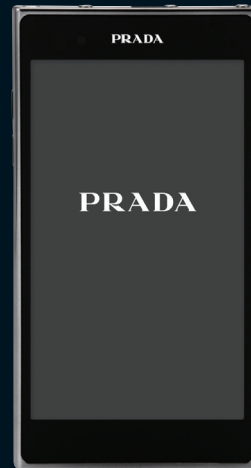

ESPAÑOL | ENGLISH

Para descargar la versión más reciente de la guía del usuario,  
visite [www.lg.com](http://www.lg.com) desde su PC o portátil.




P/N : MFL67640503 (1.0)

**WiFi  
(WLAN)**

Este equipo puede utilizarse en todos los países europeos.  
WLAN puede emplearse en interiores sin restricciones en toda la UE, pero no puede usarse en exteriores en Francia, Rusia y Ucrania.

# LG-P940 | GUÍA DEL USUARIO

- Parte del contenido de este manual puede no ser aplicable al teléfono, en función del software y del proveedor de servicios.
- Este teléfono no es adecuado para personas ciegas, ya que cuenta con un teclado de pantalla táctil.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ y Play Store(Android Market)™ son marcas comerciales de Google, Inc.

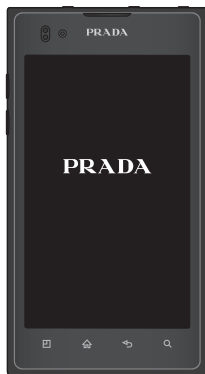

# CONTENIDOS

## **5 DIRECTRICES PARA UN USO SEGURO Y EFICAZ**

---

## **12 FAMILIARIZARSE CON EL TELÉFONO**

---

### **12 Lea esta información antes de comenzar a utilizar el teléfono.**

- 19 Componentes del dispositivo
- 21 Instalación de la tarjeta SIM y de la batería
- 22 Carga del teléfono
- 22 Uso de la tarjeta de memoria
- 24 Bloqueo y desbloqueo de la pantalla
- 24 Seguridad de la pantalla de bloqueo

## **28 PANTALLA DE INICIO**

---

- 28 Sugerencias sobre la pantalla táctil

- 28 Pantalla de inicio

- 29 Personalización de la pantalla de inicio

- 30 Añadir o eliminar paneles de la pantalla de inicio

- 30 Personalización del diseño de la aplicación desde la pantalla de inicio

- 31 Personalización del diseño de la pantalla de inicio

- 31 Cómo volver a aplicaciones utilizadas recientemente

- 31 Buzón de notificaciones

- 32 Visualización de la barra de estado

- 34 Teclado en pantalla

- 35 Introducción de letras acentuadas

## **36 CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DE GOOGLE**

---

## **37 REDES SOCIALES**

---

- 38 Eliminación de cuentas de su teléfono

## **39 CORREO ELECTRÓNICO**

---

- 39 Administración de una cuenta de correo electrónico

- 39 Pantalla de cuentas de correo electrónico

- 40 Trabajo con las carpetas de cuenta

- 40 Redacción y envío de correo electrónico

## **41 LA WEB**

---

- 41 Internet

- 42 Latitud

- 42 Sitios

- 42 Navigation

- 42 Búsqueda

- 43 YouTube

43 Play Store (Android Market)

44 Tiempo

44 Noticias

44 Google+

45 Cómo acceder a LG SmartWorld desde el teléfono

45 Cómo utilizar LG SmartWorld

## **46 MULTIMEDIA**

---

46 Galería

47 Reproductor de vídeo

47 Editor de imagen

49 Quick Memo

50 Toque **Galería** y seleccione el álbum de notas rápidas.

51 Reproductor de música

53 Radio FM

54 NFC

55 HDMI

## **57 CONECTIVIDAD**

---

57 Bluetooth

59 Wi-Fi

60 Wi-Fi Direct

60 Uso de SmartShare

63 Compartir la red del teléfono

64 GPS

65 Conexión a un PC con un cable de datos para PC

67 Conexiones VPN

## **69 LLAMADAS**

---

69 Realizar una llamada

69 Llamadas a contactos

69 Contestar y rechazar una llamada

69 Ajuste del volumen de la llamada

70 Realizar una segunda llamada

70 Ver los registros de llamadas

70 Ajustes de llamadas

## **71 CONTACTOS**

---

71 Buscar un contacto

71 Agregar un contacto nuevo

71 Contactos favoritos

72 Importar o exportar contactos

72 Mover contactos de su dispositivo viejo al nuevo

## **73 MENSAJES**

---

73 Enviar un mensaje

74 Organizar por nombre

74 Uso de emoticonos

74 Modificación de los ajustes de mensajes

**75 CÁMARA**

---

- 75 Conocer el visor
- 76 Cómo tomar una foto rápida
- 76 Utilizar la configuración avanzada
- 77 Después de realizar una fotografía

**79 VIDEOCÁMARA**

---

- 79 Conocer el visor
- 80 Hacer un vídeo rápido
- 80 Utilizar la configuración avanzada
- 81 Después de grabar un vídeo
- 81 Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo

**82 UTILIDADES**

---

- 82 Definir una alarma
- 82 Uso de la calculadora
- 82 Adición de eventos al calendario
- 83 Grabadora de voz

- 83 Notas
- 83 Descargas
- 84 Administrador de tareas
- 84 Polaris Office

**85 LG ON-SCREEN PHONE 2.0**

---

- 85 Iconos de LG On-Screen Phone 2.0
- 85 Funciones de LG On-Screen Phone 2.0
- 86 Instalación del On-Screen Phone en el ordenador
- 86 Conexión del teléfono al PC
- 87 Verificación de la conexión de On-Screen Phone
- 87 Desconectar el teléfono del PC

**88 AJUSTES**

---

- 88 CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES
- 92 DISPOSITIVO
- 95 PERSONAL

**98 SISTEMA****102 SOFTWARE PARA PC (LG PC SUITE)**

---

- 103 Conexión del teléfono a un ordenador
- 106 Sincronización del teléfono con el ordenador
- 107 Mover contactos de su dispositivo viejo al nuevo
- 107 Enviar contenido multimedia del dispositivo al PC

**108 COPIA DE SEGURIDAD**

---

**113 ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DEL TELÉFONO**

---

- 114 Marcas comerciales

**116 ACCESORIOS**

---

**117 DATOS TÉCNICOS**

---

**118 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

---

**122 PREGUNTAS FRECUENTES**

---

## DIRECTRICES PARA UN USO SEGURO Y EFICAZ

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal.

### Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción). El diseño del teléfono móvil LG-P940 cumple la normativa de seguridad vigente en materia de exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de usuarios, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el

teléfono mediante la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre diez 10 gramos de tejido.
- El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este modelo de teléfono en las pruebas de DASY4 realizadas es 0,564 W/kg (10 g), mientras que el valor más alto correspondiente a su transporte junto al cuerpo es 0,762 W/kg (10 g).

- Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión.

## Cuidado y mantenimiento del producto

### **ADVERTENCIA:**

UTILICE SOLO BATERÍAS, CARGADORES Y ACCESORIOS APROBADOS PARA SU USO CON ESTE MODELO DE TELÉFONO CONCRETO. DE LO CONTRARIO, PUEDE QUEDAR INVALIDADA CUALQUIER APROBACIÓN O GARANTÍA PARA EL TELÉFONO, ADEMÁS DE RESULTAR PELIGROSO.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Las reparaciones que se realicen bajo garantía, a la entera discreción de LG, pueden incluir piezas o placas de repuesto nuevas o reparadas, siempre que mantengan la funcionalidad de las piezas sustituidas.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.

- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos ni humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.
- No utilice, toque ni intente retirar ni reparar el cristal agrietado si está astillado o presenta esquirlas. La garantía no cubre los daños en la pantalla causados por el uso incorrecto del dispositivo.
- El teléfono es un dispositivo electrónico que genera calor en modo normal de funcionamiento. Si se ha utilizado de forma prolongada, el contacto directo con la piel sin la ventilación adecuada puede ser molesto o provocar quemaduras. Tenga cuidado cuando manipule el teléfono durante su funcionamiento o después de éste.

## Funcionamiento eficaz del teléfono

### Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar el rendimiento de otros dispositivos.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

## Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o

responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.

- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

## Lesiones auditivas

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca del oído. Le recomendamos igualmente que

el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

- Si utiliza auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que le hablan de cerca o si la persona sentada a su lado puede escuchar lo que usted está escuchando.

**NOTA: un nivel excesivo de sonido y presión en los auriculares puede provocar la pérdida de audición.**

## Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están fabricadas con cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

## Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

## Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

## En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

## Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se engullen, pueden causar asfixia.

## Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes de telefonía móvil. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

## Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.

- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.
- Asegúrese de que ningún elemento con bordes afilados, como dientes o uñas de animales, toca la batería. Podría provocar un incendio.

## FAMILIARIZARSE CON EL TELÉFONO


### LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE COMENZAR A UTILIZAR EL TELÉFONO.

Antes de llamar al servicio de atención al cliente o llevar el teléfono al servicio técnico, compruebe si los problemas de su teléfono se describen en esta sección.

#### 1. Memoria del teléfono

Cuando quede menos del 1MB de espacio disponible en la memoria del teléfono, este no podrá recibir mensajes. Es necesario comprobar la memoria del teléfono y eliminar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para disponer de más espacio en la memoria.

**Para desinstalar aplicaciones:**

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones**.
2. Cuando se muestren todas las aplicaciones, desplácese

y seleccione la aplicación que desea desinstalar.

3. Toque **Desinstalar**.

#### 2. Optimización de la duración de la batería

Puede aumentar la duración de la batería entre cargas mediante la desconexión de aquellas funciones que no necesita ejecutar de forma constante en segundo plano. Puede supervisar cómo las aplicaciones y recursos del sistema consumen la energía de la batería.

**Para aumentar la duración de la batería:**

Desactive las comunicaciones por radio que no esté utilizando. Si no está utilizando las funciones de Wi-Fi, Bluetooth, NFC o GPS, apáguelas.

- Reduzca el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera de pantalla más breve.
- Desactive la sincronización automática de Google Mail™, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.

- Algunas de las aplicaciones que ha descargado pueden reducir la duración de la batería.

### Para comprobar el nivel de carga de la batería:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Estado**.

El estado (cargando o no cargando) y el nivel (porcentaje de carga completa) de la batería se muestran.

### Para supervisar y controlar cómo se utiliza la batería:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Ahorro de Energía** > **Uso de la batería**

El tiempo de uso de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla. Le indica el tiempo transcurrido desde que se conectó por última vez a una fuente de alimentación o, si está conectado a una fuente de alimentación, el tiempo transcurrido desde la última vez que utilizó la carga de la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que utilizan la batería, en orden de mayor a menor consumo.

## 3. Uso de carpetas

Puede combinar varios iconos de aplicaciones en una carpeta. Suelte el icono de una aplicación encima de otro en la pantalla de inicio, y se combinarán los dos iconos.

## 4. Antes de instalar una aplicación o un sistema operativo de fuente abierta

### ADVERTENCIA:

Si instala y utiliza un sistema operativo diferente al proporcionado por el fabricante, puede hacer que el teléfono no funcione correctamente. Además, la garantía de su teléfono se anulará.

**ADVERTENCIA:**

Para proteger el teléfono y sus datos personales, descargue únicamente aplicaciones que procedan de fuentes de confianza, como Play Store(Android Market)™. Si se han instalado aplicaciones de forma incorrecta en su teléfono, es posible que este no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar del teléfono dichas aplicaciones y todos sus datos y ajustes.

segundos): **tecla de encendido/ bloqueo + tecla de cámara + tecla para bajar el volumen.**

3. El teléfono se encenderá y realizará un restablecimiento de fábrica de inmediato.

**ADVERTENCIA:**

Si realiza un restablecimiento completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos del usuario, así como la licencia DRM. Recuerde realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de realizar un reinicio completo.

## 5. Uso del restablecimiento completo (restablecimiento a los ajustes de fábrica)

Si el teléfono no vuelve a sus ajustes originales, utilice un restablecimiento completo (restablecimiento a los ajustes de fábrica) para inicializarlo.


1. Apague el teléfono.
2. Mantenga pulsadas a la vez las siguientes teclas (durante 10

## 6. Apertura y cambio de aplicaciones

Realizar varias tareas resulta sencillo con Android porque es posible ejecutar más de una aplicación a la vez. No hay necesidad de salir de una aplicación para abrir otra. Puede utilizar varias aplicaciones abiertas y cambiar de una a otra. Android gestiona cada aplicación, deteniéndola e iniciándola según sea necesario, para

garantizar que las aplicaciones inactivas no consumen recursos innecesariamente.

**Para detener las aplicaciones:**

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** > ficha **EN EJECUCIÓN**.
2. Desplácese hasta la aplicación deseada y toque **Detener** para dejar de utilizarla.

**SUGERENCIA:** Para regresar a una aplicación utilizada recientemente, mantenga pulsada la tecla Inicio. A continuación, la pantalla muestra una lista de las aplicaciones utilizadas recientemente.

## 7. Instalación del software para PC (LG PC Suite)

La aplicación para PC "LG PC Suite" es un programa que le ayuda a conectar su dispositivo a un PC a través de un cable USB de comunicación de datos y una conexión Wi-Fi. Una vez conectado, puede utilizar las funciones del dispositivo desde el PC.

**Con la aplicación para PC "LG PC Suite", puede hacer lo siguiente:**

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas y fotos) desde un ordenador.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (calendarios, contactos, marcadores) entre un dispositivo y un ordenador.
- Realizar copia de seguridad de las aplicaciones que tiene en el teléfono.
- Actualizar el software de su dispositivo.
- Hacer y restablecer la copia de seguridad del teléfono.
- Reproducir contenido multimedia del ordenador, desde otro dispositivo.

**Puede utilizar el menú Ayuda de la aplicación para aprender a utilizar la aplicación para PC "LG PC Suite".**

## Instalación de la aplicación para PC "LG PC Suite"

Puede descargar la aplicación "LG PC Suite" del sitio Web de LG.

1. Diríjase a [www.lg.com](http://www.lg.com) y seleccione un país.
2. Vaya a **Postventa > Asistencia del teléfono móvil** > seleccione el modelo (LG-P940).
3. Haga clic en **Sincro. PC** desde Descargas, y haga clic en la ventana **Descargar Sincro. PC** para descargar la aplicación para PC **LG PC Suite**.

## Requisitos del sistema para la aplicación para PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP 32 bits (Service pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- CPU: procesador de 1 GHz o superior
- Memoria: 512 MB de RAM o más
- Tarjeta gráfica: resolución de 1024 x 768, 32 bits o superior
- Disco duro: 100 MB o más de espacio libre en disco duro (es posible que necesite más espacio libre en disco, según el volumen

de los datos guardados).

- Software necesario: controladores LG integrados.

## Controlador USB de LG integrado

- **El controlador USB de LG integrado es necesario para conectar un dispositivo LG y un ordenador. Se instala automáticamente al instalar el software para PC "LG PC Suite".**

## 8. Sincronización del teléfono con el ordenador

Para una mayor comodidad, los datos del dispositivo y del PC se pueden sincronizar fácilmente por medio del software para PC "LG PC Suite". Los contactos, los calendarios y los marcadores se pueden sincronizar.

El procedimiento es el siguiente:

1. Conecte el teléfono al ordenador (utilice un cable USB o una conexión Wi-Fi).
2. Después de establecer conexión, ejecute el programa y seleccione

la sección del teléfono de la categoría correspondiente, en la parte izquierda de la pantalla.

- Haga clic en [Información personal] para seleccionarlo.
- Active la casilla de verificación del contenido que desee sincronizar y haga clic en el botón **Sincronización**.

## 9. Transferencia de música, fotos y vídeos mediante dispositivos USB de almacenamiento masivo.

### Controlador USB de LG integrado

• El controlador USB de LG integrado es necesario para conectar un dispositivo LG y un ordenador. Se instala automáticamente al instalar el software para PC "LG PC Suite".

- Aplicaciones > Ajustes > Almacenamiento** para verificar el sistema de almacenamiento. (Si desea transferir archivos

desde o hacia una tarjeta de memoria, introdúzcala en el teléfono).

- Conecte el teléfono al PC mediante el cable USB.
- Aparecerá la lista Tipo de conexión USB; seleccione la opción **Almacenamiento masivo**.
- Abra la carpeta de la memoria extraíble en el PC. Ahora puede ver el contenido de almacenamiento masivo en el PC y transferir los archivos.
- Copie los archivos de su PC a la carpeta de la unidad.
- Seleccione la opción **Sólo carga** para desconectar el teléfono.

## 10. Mantenga el teléfono en posición vertical

Mantenga el teléfono en posición vertical, como lo haría con un teléfono convencional. El teléfono LG-P940 dispone de una antena interna. Tenga cuidado de no dañar ni rayar la parte interior de la cubierta posterior, ya que está la antena NFC.

Al realizar o recibir llamadas o al enviar o recibir datos, evite sujetar

la parte inferior del teléfono donde se encuentra la antena. Esto podría afectar a la calidad de las llamadas.

## 11. Cuando la pantalla se bloquea

**Si la pantalla se bloquea o el teléfono no responde al intentar utilizarlo:**

Extraiga la batería, vuelva a insertarla y encienda el teléfono.

**0**

Mantenga pulsada la tecla de **encendido/bloqueo** durante 10 segundos para apagar el teléfono.

Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el centro de servicio.

## Componentes del dispositivo

**Tecla de cámara**

**Auricular**

**Sensor de proximidad**

**Lente de la cámara interna**

**Tecla de inicio** 

Vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier otra pantalla.

**Tecla de menú** 

• Compruebe las opciones disponibles.



**Tecla de encendido/  
bloqueo**

- Enciende y apaga el teléfono manteniendo pulsada esta tecla.
- Realice una pulsación breve para bloquear/desbloquear la pantalla.

**Tecla Atrás** 


Vuelve a la pantalla anterior.

**Tecla de búsqueda** 

**NOTA: sensor de proximidad**

**Al recibir y realizar llamadas, el sensor de proximidad apaga automáticamente la luz de fondo y bloquea la pantalla táctil cuando detecta que el teléfono está cerca de la oreja. Esto amplía la duración de la batería y evita que el teclado táctil se active por accidente durante las llamadas.**

**ADVERTENCIA:** la colocación de un objeto pesado sobre el teléfono o sentarse sobre el dispositivo puede dañar la pantalla LCD y la función de pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con película de protección. Esto podría hacer que el sensor no funcionara correctamente.

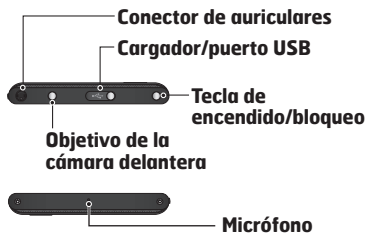


### Teclas de volumen

- En la pantalla de inicio: controlan el volumen del timbre.
- Durante una llamada: controlan el volumen del auricular.
- Durante la reproducción de una pista: controlan el volumen de forma continua.



**SUGERENCIA:**  
Mantenga pulsadas las teclas para subir y bajar el volumen durante un segundo para utilizar la función Nota rápida.

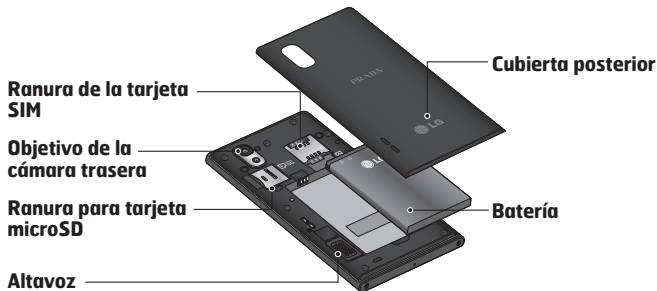


## Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, es necesario que lo configure. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:


1. Para quitar la cubierta posterior, sujete el teléfono firmemente con una mano. Con el pulgar de la otra mano, extraiga la cubierta trasera tal y como se muestra en la figura.



2. Deslice la tarjeta SIM en la ranura para la tarjeta SIM. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo.

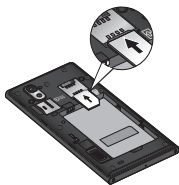

3. Inserte la batería en su sitio alineando los contactos dorados del teléfono y la batería (1), y presiónela hacia abajo hasta que encaje en su sitio con un clic (2).

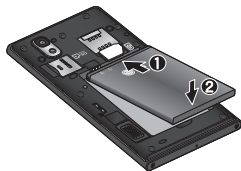

4. Alinee la cubierta posterior sobre el compartimento de la batería (1) y presiónela hacia abajo hasta que encaje en su sitio con un clic (2).



## Carga del teléfono

Deslice y abra la cubierta del conector para el cargador situada en la parte superior. Introduzca el cargador en el teléfono y enchúfelo a una toma de alimentación eléctrica.



**NOTA:** debe realizarse una primera carga completa para mejorar la vida útil de la batería.


## Uso de la tarjeta de memoria

El teléfono es compatible con el uso de las tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidad de hasta 32 GB. Estas tarjetas de memoria han sido diseñadas específicamente para teléfonos móviles y otros dispositivos ultracompactos. Además, son ideales para almacenar archivos multimedia ricos como música, programas, vídeos y fotografías para utilizarlos con el teléfono.

### Para insertar una tarjeta de memoria:

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contactos dorados está colocada hacia abajo.

**Para extraer la tarjeta de memoria de forma segura:**  
 Toque **⋮** > ficha **Aplicaciones**  
 > **Ajustes** > **Almacenamiento** >  
**Desactivar tarjeta SD.**

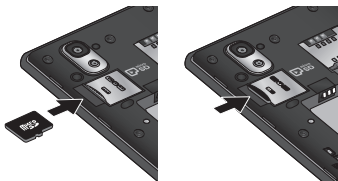

**NOTA:**

- **utilice sólo tarjetas de memoria compatibles con el teléfono. Si utiliza tarjetas de memoria incompatibles puede dañar la tarjeta y los datos almacenados en ella, así como el teléfono.**
- **El tamaño de archivo admitido por FAT32 se puede usar con una capacidad de menos de 4 GB.**

**ADVERTENCIA:** no inserte ni extraiga la tarjeta de memoria cuando el teléfono esté encendido. De lo contrario, podría dañarse la tarjeta de memoria así como el teléfono, además de corromperse los datos almacenados en la tarjeta de memoria.

**Para formatear la tarjeta de memoria:**

La tarjeta de memoria puede que ya esté formateada. Si no fuera el caso, tendrá que formatearla para poder utilizarla.


**NOTA:** cuando se formatea la tarjeta, se borran todos sus archivos.

1. En la pantalla de inicio, toque **⋮** para abrir la lista de aplicaciones.
2. Desplácese y toque **Ajustes** > **Almacenamiento.**
3. Toque **Desactivar tarjeta SD.**
4. Toque **Borrar tarjeta SD** > **Borrar tarjeta SD** > **Borrar todo**
5. Si ha configurado un patrón de bloqueo, introdúzcalo y seleccione **Borrar todo.**


**NOTA: si ya hay contenido en la tarjeta de memoria, la estructura de carpetas puede ser distinta después del formateo, ya que todos los archivos se habrán eliminado.**

## Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Si no utiliza el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y se bloquea automáticamente. Esto contribuye a evitar toques accidentales y ahorra energía de la batería.

Si no está utilizando el LG-P940, pulse la tecla de encendido/bloqueo  para bloquear el teléfono.

Si hay algún programa ejecutándose cuando establece la pantalla de bloqueo, es posible que siga ejecutándose en el modo de bloqueo. Se recomienda salir de todos los programas antes de entrar en el modo de bloqueo, para evitar cargas innecesarias (p. ej., una llamada telefónica, un acceso Web y comunicaciones de datos).

Para activar de nuevo el teléfono, pulse la tecla de encendido/bloqueo . Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice en cualquier dirección la pantalla de bloqueo para desbloquear la pantalla de inicio.

Aparecerá la última pantalla que tenía abierta.

### **SUGERENCIA:**


**Para activar de nuevo el teléfono, también puede utilizar la tecla para bajar el volumen con la pantalla apagada.**

## Seguridad de la pantalla de bloqueo


Puede bloquear la pantalla táctil activando la función de bloqueo de pantalla. Se le solicitará el código de desbloqueo cada vez que encienda el teléfono o desbloquee la pantalla táctil.

- LG no se hace responsable por la pérdida de códigos de seguridad, información privada u otros daños causados por software ilegal.


## Definir un desbloqueo de deslizamiento

1. En la pantalla de inicio, toque  para abrir la lista de aplicaciones. Seleccione **Ajustes > Bloqueo de pantalla > Tipo de bloqueo > Deslizamiento**.
2. Deslice la pantalla para desbloquearla.


## Definir un desbloqueo por detección de cara

1. En la pantalla de inicio, toque  para abrir la lista de aplicaciones. Seleccione **Ajustes > Bloqueo de pantalla > Tipo de bloqueo > Desbloquear cara**.
2. Seleccione **Configurar > Continuar**.
3. Ajuste el dispositivo de forma que se muestre su cara dentro de la figura.
4. Una vez se haya capturado la cara correctamente, seleccione **Continuar**.
5. Complete la configuración del código de desbloqueo secundario.

## Definir un patrón de desbloqueo


1. En la pantalla de inicio, toque  para abrir la lista de aplicaciones. Seleccione **Ajustes > Bloqueo de pantalla > Tipo de bloqueo > Patrón**.
2. Consulte las instrucciones que aparecen en pantalla y los patrones de ejemplo y seleccione **Siguiente**.
3. Dibuje un patrón arrastrando el dedo para conectar al menos 4 puntos.
4. Seleccione **Continuar**.
5. Dibuje el patrón de nuevo para confirmarlo.
6. Seleccione **Confirmar**.
7. Complete la configuración del código de desbloqueo secundario.

## Definir un código PIN de desbloqueo

1. En la pantalla de inicio, toque  para abrir la lista de aplicaciones. Seleccione **Ajustes > Bloqueo de pantalla > Tipo de bloqueo > PIN**.
2. Introduzca un nuevo PIN (numérico) y seleccione **Continuar**.

3. Vuelva a introducir el PIN y seleccione **Aceptar**.

### Definir una contraseña de desbloqueo

1. En la pantalla de inicio, toque  para abrir la lista de aplicaciones. Seleccione **Ajustes > Bloqueo de pantalla > Tipo de bloqueo > Contraseña**.
2. Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.
3. Vuelva a introducir la contraseña y seleccione **Aceptar**.

#### NOTA:

##### Precauciones al utilizar el bloqueo de pantalla.

- Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo, el PIN y la contraseña que ha establecido. No podrá acceder al teléfono si utiliza un patrón, un PIN o una contraseña incorrectos 5 veces. Tiene 5 oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, PIN o contraseña. Si ha agotado las cinco oportunidades, puede volver a intentarlo tras 30 segundos.

**Si no puede recordar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:**

- **Si ha olvidado el patrón:**  
si ha iniciado sesión en su cuenta de Google desde el teléfono pero ha cometido cinco errores al introducir el patrón, toque el botón **He olvidado el patrón**. A continuación, se le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Google para desbloquear el teléfono.  
Si no ha creado una cuenta de Google en el teléfono o la ha olvidado, necesitará realizar un restablecimiento completo.
- **Si ha olvidado el PIN o la contraseña:** necesitará realizar un restablecimiento completo.

## PANTALLA DE INICIO

### Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, le presentamos algunas sugerencias sobre cómo navegar por el teléfono.

**Tocar:** para elegir un menú o una opción, o abrir una aplicación, realice un toque.

**Mantener pulsado:** para abrir un menú de opciones o agarrar un objeto que desee mover, tóquelo y manténgalo pulsado.

**Arrastrar:** para desplazarse despacio por una lista o moverse lentamente, arrastre por la pantalla táctil.

**Movimiento rápido:** para desplazarse con velocidad por una lista o moverse rápidamente, realice un movimiento rápido de arrastre por la pantalla táctil (arrastre rápido y suelte).

#### NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.
- No ejerza una presión excesiva. La pantalla táctil es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.


### Pantalla de inicio

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver los paneles. También puede personalizar los paneles con widgets, accesos directos (a sus aplicaciones favoritas), carpetas y fondos de pantalla.




**NOTA:** algunas imágenes de la pantalla podrían ser diferentes en función de su proveedor de telefonía.

En la parte inferior de la pantalla de inicio se encuentran las teclas rápidas. Las teclas rápidas permiten acceder a las funciones más habituales fácilmente, con un solo toque.

 Toque el icono **Teléfono** para abrir el teclado táctil en pantalla y realizar una llamada.

 Toque el icono **Contactos** para abrir sus contactos.

 Toque el icono **Mensajes** para acceder al menú de mensajes. Desde aquí podrá crear un mensaje nuevo.

 Toque la ficha **Menú** en la parte inferior de la pantalla. Aquí podrá ver todas las aplicaciones instaladas. Para abrir cualquier aplicación, sólo tiene que tocar el icono de la lista de aplicaciones.

## Personalización de la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio, mediante el uso de widgets, accesos directos, carpetas o fondos de pantalla. Para utilizar el teléfono de una forma más cómoda, añada sus widgets favoritos a la pantalla de inicio.

### Para añadir elementos a la pantalla de inicio:

1. **Pantalla de inicio** >  .  
0

También puede mantener pulsada la parte vacía de la pantalla de inicio para ir a la pantalla Modo de edición.

2. En la pantalla Modo de edición,

se mostrarán los paneles de la pantalla de inicio y los elementos de Aplicaciones, Descargas, Widgets o Fondos de pantalla.

**Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha del panel deseado y, a continuación, mantenga pulsado el elemento para moverlo y arrastrarlo hasta la ubicación que desee.**

**Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio:**

- En la **Pantalla de inicio**, toque y mantenga pulsado el icono que desee eliminar y arrástrelo hasta



**SUGERENCIA:** para añadir el icono de una aplicación a la pantalla de inicio desde la lista de aplicaciones, mantenga pulsada la aplicación que desee añadir.

## Añadir o eliminar paneles de la pantalla de inicio

Puede añadir o eliminar paneles de la pantalla de inicio para organizar los widgets en función de sus preferencias y necesidades.

1. Coloque los dos dedos en la pantalla y júntelos para cambiar al modo de edición. A continuación, puede añadir, eliminar o cambiar el orden de los paneles.

## Personalización del diseño de la aplicación desde la pantalla de inicio



En función de sus preferencias, puede editar los iconos de una aplicación en la pantalla de inicio.

1. Mantenga pulsada una aplicación durante un momento para personalizarla, y aparecerán los iconos de edición en la parte superior derecha del

- icono de la aplicación.
2. Toque el icono de edición y seleccione el diseño del icono deseado.

## Personalización del diseño de la pantalla de inicio



Puede personalizar el diseño de la pantalla de inicio actual; para ello, descargue las aplicaciones de tema e inicio desde **LG SmartWorld** o desde **Play Store(Android Market)**.

1. Seleccione Pantalla de inicio > **Menú > LG SmartWorld o Play Store(Android Market)**.
2. Busque el tema y el inicio utilizando 'inicio o tema' como palabras clave.
3. Descargue e instale la aplicación de inicio que haya elegido y sus temas relevantes.
4. Puede cambiar las opciones predeterminadas con el inicio descargado al seleccionar **Pantalla de inicio > Aplicación > Selector de inicio** después de realizar la instalación correctamente.

### NOTA:


- Para utilizar **LG SmartWorld**, tendrá que configurar una cuenta e iniciar sesión con ella.
- **LG SmartWorld** puede no estar disponible, según el área, el teléfono, el operador, el plan y la versión de software.

## Cómo volver a aplicaciones utilizadas recientemente

1. Toque y mantenga pulsada la tecla **Inicio** . Aparecerá una ventana emergente con los iconos de las aplicaciones utilizadas recientemente.
2. Toque un icono para abrir su aplicación. También puede tocar la tecla **Atrás**  para volver a la aplicación actual.

## Buzón de notificaciones

El buzón de notificaciones se muestra a lo largo de la parte superior de la pantalla.

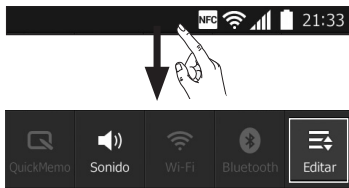

## Para personalizar el panel de notificaciones

Puede personalizar el panel de notificaciones para que se adapte a sus preferencias.

- **Para reorganizar los elementos en el panel de notificaciones**


Toque > . A continuación, podrá verificar y reorganizar los elementos en el panel de notificaciones.

- **Para ver más ajustes de notificaciones** Toque > .

En el panel de notificaciones puede añadir y eliminar los elementos **Perfil de sonido, Wi-Fi, Bluetooth, Modo avión**, etc.

## Visualización de la barra de estado

La barra de estado cuenta con distintos íconos para mostrar información del teléfono, como la intensidad de la señal, la existencia de mensajes nuevos, el nivel de carga de la batería y si las conexiones Wi-Fi, de Bluetooth y datos están activas.



A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los íconos que se pueden ver en la barra de estado.

Ícono	Descripción
	No hay tarjeta SIM
	Sin señal
	Modo avión
	Conectado a una red Wi-Fi
	Wi-Fi Direct activado
	Auriculares de cable
	Llamada en curso

Icono	Descripción
	Llamada en espera
	Teléfono con altavoz
	El micrófono del teléfono está silenciado
	Llamada perdida
	Bluetooth está activado
	Conectado a un dispositivo Bluetooth
	NFC activado
	Advertencia del sistema
	Alarm is set
	Nuevo buzón de voz
	El timbre está silenciado
	Modo de vibración
	Batería cargada por completo
	Batería en carga
	Entrada y salida de datos

Icono	Descripción
	El teléfono está conectado al ordenador mediante un cable USB
	Descargando datos
	Cargando datos
	Descargando datos a alta velocidad
	Subiendo datos a alta velocidad
	GPS recibiendo datos
	Recibiendo datos de ubicación del GPS
	On-Screen Phone conectado
	No aparecen 3 notificaciones más
	Los datos se están sincronizando
	Descarga finalizada
	Nuevo Gmail
	Nuevo mensaje de Google Talk

Icono	Descripción
	Nuevo mensaje
	Se está reproduciendo la canción
	Evento próximo
	La radio FM está encendida en segundo plano
	La zona Wi-Fi portátil está activa
	Tanto el anclaje de USB como la zona Wi-Fi portátil están activos

**NOTA:** los iconos que aparecen en pantalla pueden variar según su región o proveedor de servicios.

## Teclado en pantalla

Puede escribir texto utilizando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente cuando necesita escribir un texto. Para mostrar manualmente el teclado, sólo tiene que tocar el

campo de texto en el que desea introducir texto.

### Uso del teclado e introducción de texto

Toque este icono una vez para poner en mayúsculas la próxima letra que va a escribir. Toque dos veces para escribir siempre en mayúscula.

Toque este icono para pasar al teclado numérico y de símbolos. También puede mantener pulsada esta ficha para ver el menú Ajustes.

Mantenga pulsado para cambiar el idioma de escritura.

Toque este icono para introducir un espacio.

Toque este icono para crear una nueva línea en el campo de mensaje.

Toque este icono para eliminar el carácter anterior.

## Introducción de letras acentuadas

Al seleccionar francés o español como idioma de escritura de texto, puede escribir caracteres especiales franceses o españoles (p. ej., "á").

Por ejemplo, para introducir "á", mantenga pulsada la tecla "a" hasta que aumente la tecla de ampliación y se muestren caracteres de diferentes idiomas. A continuación, seleccione el carácter especial que desee.


## CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DE GOOGLE

Al encender el teléfono por primera vez, podrá activar la red, acceder a su cuenta de Google y configurar la manera en que desea utilizar algunos servicios de Google.

### Para configurar la cuenta de Google:

- Inicie sesión en una cuenta de Google desde la pantalla de configuración que aparece.

#### 0

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > seleccione una aplicación de Google, como **Gmail** > seleccione **Crear cuenta** para crear una nueva cuenta.

Si tiene una cuenta de Google, toque **Usar cuenta**, introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y, a continuación, toque **Acceder**.

Una vez que ha configurado su cuenta de Google en el teléfono, éste se sincronizará automáticamente con su cuenta de Google de la Web.

Sus contactos, mensajes de Gmail, eventos de calendario y otros datos de estas aplicaciones y servicios de la Web se sincronizan con su teléfono. (aunque esto depende de los ajustes de sincronización).

Tras el inicio de sesión, puede utilizar Gmail™ y los servicios de Google incluidos en el teléfono.

## REDES SOCIALES

Con su nuevo teléfono, podrá disfrutar de las redes sociales o administrar su microblog en las comunidades en línea. Puede actualizar su estado actual, cargar fotos y ver las actualizaciones de estado de sus amigos en tiempo real.

Puede añadir sus cuentas de Facebook, Twitter y Myspace al teléfono. Si no posee estas cuentas, puede visitar sus sitios Web y crearlas.

**NOTA: la conexión y uso de servicios en línea puede ocasionar gastos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.**

1. En la pantalla de inicio, seleccione cualquier aplicación SNS que desee utilizar.
2. Si no tiene todavía una cuenta, toque Registrarse e introduzca los detalles.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña que haya configurado en la

- comunidad y toque Iniciar sesión.
4. Espere mientras los detalles se comprueban con los de la comunidad.
5. Compruebe que la comunidad está **activada**. Si toca su comunidad, podrá ver el estado actual de su comunidad social.

**SUGERENCIA: si añade un widget de red social a su página de inicio, el widget mostrará su estado cuando el teléfono actualice datos desde la red.**


**También puede acceder a la comunidad social directamente tocando el widget.**

1. Elija una comunidad a la que desee acceder.
2. Puede ver el estado actual de su comunidad social.
3. Puede actualizar el estado con comentarios y cargando fotos.

**NOTA: esto depende de los servicios de red.**

**SUGERENCIA:** Puede utilizar la información sobre los amigos únicamente en SNS o sincronizar todos los datos en Contactos.

## Eliminación de cuentas de su teléfono

Toque  > ficha **Aplicaciones**  
> **Ajustes** > **Cuentas y sincronización** > Seleccione la cuenta que desee eliminar > Toque **Eliminar cuenta**.

## CORREO ELECTRÓNICO



Puede utilizar la aplicación Correo electrónico para leer el correo electrónico de servicios distintos de Google Mail. La aplicación Correo electrónico admite los siguientes tipos de cuenta: POP3, IMAP y Exchange.

Su proveedor de servicios o administrador del sistema puede proporcionar la configuración de cuenta que necesite.

### Administración de una cuenta de correo electrónico



La primera vez que abra la aplicación de correo electrónico, se abrirá un asistente de configuración para ayudarle a configurar una cuenta de correo electrónico.

#### Para añadir otra cuenta de correo electrónico:



1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > en la pantalla de la cuenta, toque **Menú**  > **Cuentas** > toque **Menú**  > **Añadir cuenta.**

Tras la configuración inicial, Correo electrónico muestra el contenido de su buzón de entrada. Si ha añadido más de una cuenta, puede cambiar de cuenta.

#### Para cambiar la configuración de una cuenta de correo electrónico:


1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > en la pantalla de la cuenta, toque **Menú**  > **Ajustes de la cuenta.**

#### Para eliminar una cuenta de correo electrónico:

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > en la pantalla de la cuenta, toque **Menú**  > **Ajustes de la cuenta** > toque una cuenta que desee eliminar > **Eliminar cuenta**

### Pantalla de cuentas de correo electrónico

Puede tocar una cuenta para ver la bandeja de entrada. La cuenta desde la que envía el correo electrónico se indica de forma predeterminada con una marca de verificación.

 – toque el icono de carpeta para abrir las carpetas de la cuenta.


Sólo se descargarán al teléfono los mensajes más recientes de la cuenta. Para descargar más mensajes de correo electrónico (anteriores), toque **Cargar más emails** en la parte inferior de la lista de correos electrónicos.

## Trabajo con las carpetas de cuenta


Cada cuenta tiene las siguientes carpetas: Bandeja de entrada, Bandeja de salida, Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

## Redacción y envío de correo electrónico

### Para redactar y enviar un mensaje

1. Mientras esté en la aplicación **E-mail**, toque  para **Nuevo**.
2. Introduzca la dirección del destinatario del mensaje. A

medida que introduce el texto, se le ofrecerán direcciones coincidentes precedentes de Contactos. Separe las distintas direcciones con punto y coma.

3. Puede añadir los campos Cc/CCO y adjuntar archivos si es necesario.
4. Introduzca el texto del mensaje.
5. Toque el botón .

Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo avión, los mensajes que envíe se guardarán en la carpeta de la bandeja de salida hasta que vuelva a estar conectado a la red. Si contiene algún mensaje pendiente, la Bandeja de salida se muestra en la pantalla Cuentas.

**SUGERENCIA:** cuando llegue un correo electrónico nuevo a la bandeja de entrada, recibirá una notificación mediante un sonido o una vibración.



## LA WEB






### Internet

Gracias al navegador, podrá acceder rápidamente desde su teléfono móvil a un mundo colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más. Independientemente de donde esté y lo que le guste.

**NOTA: se aplicarán cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.**

### Uso de la barra de herramientas Web

-  Toque para retroceder una página.
-  Toque esta opción para ir a la siguiente página a la que se ha conectado después de la página actual. Esto es lo contrario de lo que ocurre cuando pulsa la tecla **Atrás**, lo que le devuelve a la página

-  anterior.
-  Mantenga pulsado y mueva hacia arriba y hacia abajo para ampliar o reducir el navegador.
-  Toque esta opción para mostrar todas las ventanas abiertas.
-  Toque esta opción para añadir una nueva ventana.
-  Toque para abrir una lista de marcadores guardados.

### Usar las opciones

Pulse la tecla **Menú** para ver las opciones.

**Actualizar:** permite actualizar la página web actual.

**Guardar en Marcadores:** permite añadir la página web actual como favorito.

**Ir a la página de inicio:** Permite ir a la página de inicio.

**Compartir página:** permite compartir la página Web con otros usuarios.

**Buscar en la página:** permite buscar letras o palabras en la página Web actual.

**Ver como en ordenador:** permite ver la página web como en el escritorio.

**Disponible sin conexión:** permite ver la página web guardada.

**Brillo:** permite ajustar el brillo de la pantalla. En función de la región, es posible que esta característica no esté disponible.

**Ajustes:** muestra los ajustes del navegador.

**Salir:** permite salir de Internet.

## Latitude


Aprenda a compartir su ubicación con sus amigos y vea las ubicaciones de estos mediante Google Latitude™.

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Latitude**. El dispositivo se une automáticamente a Latitude.

## Sitios

Aprenda a buscar un lugar cercano.

**NOTA:** esta función puede no estar disponible, según su región o proveedor de servicios.

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Sitios**.
2. Seleccione una categoría. El


dispositivo buscará los lugares cercanos a la ubicación actual relacionados con la categoría.

3. Seleccione un nombre de lugar para ver sus detalles.

## Navigation


Aprenda a utilizar el sistema de navegación GPS para buscar y mostrar el destino deseado mediante guía de voz.

**NOTA:** aprenda a utilizar el sistema de navegación GPS para buscar y mostrar el destino deseado mediante guía de voz.

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Navigation**.
2. Si inicia esta aplicación por primera vez, seleccione Aceptar.
3. Introduzca su destino.

## Búsqueda

Puede buscar datos guardados en el dispositivo o en la Web.

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Búsqueda**.
2. Introduzca una letra o una

palabra de los datos que desee buscar.




3. Seleccione el nombre del elemento al que desea acceder.

## YouTube

Aprenda a ver y a compartir vídeos mediante YouTube.


**NOTA: aprenda a ver y a compartir vídeos mediante YouTube.**

### Ver vídeos

1. Toque  > ficha **Aplicaciones > YouTube**.
2. Seleccione un vídeo de la lista.
3. Gire el dispositivo para verlo en posición horizontal.
4. Controle la reproducción con los iconos de la pantalla.
  - Seleccione  la opción para compartir un vídeo.
  - Seleccione  para encender la cámara y cargar un vídeo.

## Play Store (Android Market)

Puede descargar juegos, tonos de llamada u otras aplicaciones desde Play Store (Android Market).


1. Toque  > ficha **Aplicaciones > Play Store**.
2. Busque un archivo y descárguelo en el dispositivo.

### NOTA:


- Esta funcionalidad puede no estar disponible, según su región o proveedor de servicios.
- El dispositivo guardará archivos de usuario de aplicaciones descargadas en la memoria interna moviNAND™. Para guardar los archivos en la tarjeta de memoria, conecte el dispositivo al PC y cópielos de moviNAND a la tarjeta de memoria.

## Tiempo

Aprenda a ver la información de meteorología.


1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Tiempo**.
2. Seleccione **Tiempo** en la parte superior de la pantalla.


El dispositivo buscará su ubicación actual y mostrará la información del tiempo.

**SUGERENCIA:** Puede cambiar la ubicación para ver el tiempo información de otra región. Toque Menú  > Ajustes.

## Noticias

Aprenda a ver las noticias principales y otros artículos de noticias.

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Noticias**.
2. Desplácese hacia la izquierda hasta un tema de noticias en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione un artículo para abrirlo.

**SUGERENCIA:** Para añadir temas de noticias, pulse Menú  > Ajustes > Asuntos.

## Google+


Aprenda a acceder al servicio de redes sociales de Google. Puede crear grupos para compartir intereses y pensamientos o enviar y recibir mensajes instantáneos, y cargar sus fotos.

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Google+**.

**NOTA:** si inicia esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración de la cuenta.

1. Seleccione una función de redes sociales.  
LG SmartWorld ofrece todo un mundo de contenidos interesantes como juegos, aplicaciones, fondos de pantalla y tonos de llamada, para que los usuarios de los teléfonos LG tengan la oportunidad de vivir las mejores experiencias de "Mobile Life".

## Cómo acceder a LG SmartWorld desde el teléfono

1. Toque en el icono  para acceder a LG SmartWorld.
2. Toque Acceder e introduzca el ID y la contraseña de LG SmartWorld. Si aún no se ha registrado, toque Registrar para obtener acceso a LG SmartWorld.
3. Descargue el contenido que desee.

**NOTA:** ¿qué pasa si no hay ningún icono  ?

1. **Acceda a LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) a través de un navegador web para móviles y seleccione su país.**
2. **Descargue la aplicación LG SmartWorld.**
3. **Ejecute e instale el archivo descargado.**
4. **Acceda a LG SmartWorld tocando el icono .**

## Cómo utilizar LG SmartWorld

- Participe en las promociones mensuales de LG SmartWorld.
- Utilice los prácticos botones de menú para encontrar más rápidamente lo que busca.

**Categorías:** busque contenido por categoría (p. ej., Educación, Entretenimiento, Juegos, etc.).

**Buscar:** permite buscar contenido.

**Aplicaciones para usted:** ofrece recomendaciones de contenidos en función de selecciones anteriores.

**Aplicac.:** ofrece una lista de los contenidos descargados o por actualizar.

**Ajustes:** permite configurar el perfil y la pantalla.

**Acceder:** permite establecer el ID y la Contraseña.

- Pruebe estas otras funciones útiles. (Pantalla de detalles del contenido)

**NOTA:** es posible que LG SmartWorld no esté disponible para todos los proveedores o en todos los países.

## MULTIMEDIA

Puede guardar archivos multimedia en una tarjeta de memoria para acceder fácilmente a todos sus archivos de imagen y vídeo.

### Galería

Aprenda a ver fotos y a reproducir vídeos guardados en la memoria del dispositivo y en la tarjeta de memoria.

#### Ver una foto/un vídeo

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Galería**. Abra una lista de barras de catálogo donde se almacenan todos los archivos multimedia.
2. Para cambiar el modo de vista, toque y seleccione el modo de vista deseado (**Álbumes**, **Ubicaciones**, **Registro de tiempo**) en la parte superior izquierda de la pantalla.
3. Seleccione la foto o el vídeo que desea ver.
  - **Formatos de archivo compatibles (formatos tipo)**
    - **Imagen:** bmp, gif, jpg, png
    - **Vídeo:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (códec: MPEG4, H.263,

Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)

Mientras ve la foto, puede utilizar las siguientes opciones:

- Para ver más fotos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para ampliar o reducir la imagen, toque la pantalla con dos dedos y sepárelos o júntelos, respectivamente.

#### NOTA:

- **Procure no bloquear la pantalla del dispositivo durante la reproducción de películas DivX Video-on-Demand (VOD). Cada vez que bloquee la pantalla durante la reproducción de una película DivX Video-on-Demand (VOD) disminuirá una de sus cuentas de alquiler disponibles.**

- Algunos formatos de archivo no son compatibles, en función del software que se haya instalado en el dispositivo.
- Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.
- Es posible que no se puedan ver algunos archivos de vídeo en Galería dependiendo de la resolución y los códecs de los vídeos.

## Reproductor de vídeo

Aprenda a utilizar el reproductor de vídeo para reproducir distintos tipos de vídeos.

El reproductor de vídeo admite los siguientes formatos de archivo:

3gp,  
mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM  
(Códec: MPEG4, H.264, H.263,  
Sorenson Spark, VC-1, DivX®,  
DivX3.11, WMV7/8, VP8)


### NOTA:


- Algunos formatos de archivo no son compatibles, en función del software que se haya instalado en el dispositivo.
- Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.









1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Reproductor de vídeo**.
2. Seleccione el vídeo que desea reproducir.
3. Controle la reproducción con los diversos iconos de funciones.

## Editor de imagen

Puede editar fotos y aplicar varios efectos.

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Editor de imagen**.
2. Seleccione una imagen que desee editar.
3. Seleccione la opción de edición y edite la imagen a su gusto.

 Edite una imagen mediante **Seleccionar, Rotar, Cambiar tamaño y Giro**.


-  Aplica 19 tipos de filtro diferentes.
  -  Ajusta la imagen mediante **Nivel automático, Balance RGB, Brillo, Contraste, Matiz y Saturación.**
  -  Aplica 18 tipos de borde diferentes.
  -  Combina la imagen seleccionada actualmente con otras imágenes.
  -  Guarda la imagen editada.
  -  Rehace lo que ha deshecho.
  -  Deshacer: regresa al paso anterior a la edición de la imagen.
  -  Vuelve al menú anterior.
1. Ajuste la imagen como prefiera mediante la variación de efecto.
  2. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.




**NOTA:**

- **Esta función puede no estar disponible según la resolución de la imagen y el formato de archivo.**
- **Puede acceder a esta función desde la aplicación Galería. Vaya a Galería y seleccione una imagen > Menú > Más > Editar.**

## Quick Memo

Utilice **Quick Memo** para tomar notas durante una llamada de forma práctica y eficaz, con una imagen guardada, o bien la pantalla actual del teléfono.









1. Puede acceder a la pantalla **Quick Memo** pulsando al mismo tiempo la tecla para subir el volumen y la tecla para bajarlo durante un segundo en la pantalla que quiere capturar. También puede tocar y deslizar la barra de estado hacia abajo y tocar .
2. Seleccione la opción de menú que desee entre **Tipo Bolígrafo**, **Color** y **Borrador**, y cree una nota.
3. Toque  en el menú Editar y seleccione  para guardar la nota con la pantalla actual.

**NOTA:** use la punta del dedo para utilizar la función QuickMemo, no la uña.

## Uso de las opciones de Nota rápida

Puede hacer uso de las opciones de Menú rápido mientras utiliza la función Nota rápida.

-  - Seleccione si desea utilizar la pantalla de fondo o no.
-  - Seleccione el tipo de lápiz y el color.
-  - Borre la nota que creó.
-  - Indique la ubicación donde desea guardar la nota.
-  - Guarde la nota con la pantalla actual.
-  - - Envíe o comparta la nota rápida actual a otras personas.

## Visualización de las Quick Memo

Toque **Galería** y seleccione el álbum de notas rápidas.

## Reproductor de música

El teléfono cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas. El reproductor de música admite los siguientes formatos: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, oga, aac, flac, wav.

### Añadir archivos de música a su teléfono

Comience por transferir los archivos a su teléfono o tarjeta de memoria:

- Transferencia mediante el modo Almacenamiento masivo USB => página 66
- Descárguelos desde la red inalámbrica. => página 41
- Descarga desde un PC con software para PC (LG PC Suite). => página 102
- Recepción mediante Bluetooth. => página 57
- Copia en la tarjeta de memoria.

### Reproducir música

Después de transferir los archivos de música a su teléfono o tarjeta de memoria.

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Reproductor de música**.
2. Seleccione una categoría de música.
3. Seleccione un archivo de música. Consulte los siguientes iconos de control de reproducción

	Toque para poner la reproducción en pausa.
	Toque para reanudar la reproducción.
	Toque para pasar a la pista siguiente del álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria.
	Toque para pasar a la pista anterior del álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria.
	Toque para ajustar el modo de repetición.
	Toque para reproducir la lista de reproducción actual, en modo aleatorio.
	Toque para ver la lista de reproducción actual.
	Toque para ver la letra. Esta opción sólo está activada si la canción incluye la letra.
	Toque para cambiar el volumen.



Toque para ajustar el efecto Virtual Surround cuando tenga conectados los auriculares.

Para cambiar el volumen mientras está escuchando música, pulse la tecla de volumen hacia arriba o abajo en el lado izquierdo del teléfono.

Crear una lista de reproducción

1. Toque > ficha **Aplicaciones** > **Reproductor de música**.
2. Seleccione **Listas reproducción**.
3. Pulse **Menú** > **Nueva lista de reproducción**.
4. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Aceptar**.
5. Seleccione **Añadir música**.
6. Seleccione los archivos que desee incluir y, a continuación, seleccione **Añadir**.

**SUGERENCIA:** Durante la reproducción, puede añadir archivos a una lista de reproducción pulsando **Menú** > **Añadir a lista de reproducción**.

## Añadir canciones a la lista de reproducción favorita

Puede añadir rápidamente su canción favorita como una lista de reproducción favorita. Durante la reproducción, pulse **Menú** > **Añadir a favoritos** para añadir la canción actual a la lista rápida.

## Personalizar ajustes del reproductor de música

1. Toque > ficha **Aplicaciones** > **Reproductor de música**.
2. Pulse **Menú** > **Ajustes**.
3. Modifique los ajustes para personalizar su reproductor de música:

### NOTA:

- Algunos formatos de archivo no son compatibles, en función del software que se haya instalado en el dispositivo.
- Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.

**NOTA:** el copyright de los archivos de música puede estar protegido por tratados internacionales y leyes nacionales.

Por tanto, puede que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música.

En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de material en el país correspondiente.

## Radio FM

El teléfono LG-P940 dispone de una función de radio FM integrada que le permitirá sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas en cualquier parte.


**NOTA:** para escuchar la radio, deberá insertar los auriculares. Conéctelos en la toma de auriculares.

## Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas de forma manual o automática. Después, estas emisoras se guardan en números de canal concretos, para que no tenga que buscarlas de nuevo.

Puede guardar hasta 48 canales en el teléfono.

### Sintonización automática

1. Toque  > ficha **Aplicaciones > Radio FM.**
2. Pulse la tecla **Menú**  y toque **Buscar.**
3. Durante la exploración automática, toque **Parar** si desea detener la exploración. Solo se guardarán los canales encontrados antes de detener la exploración.

**NOTA:** también puede sintonizar manualmente una emisora utilizando la rueda que se muestra.

**SUGERENCIA:** para mejorar la recepción de la señal de radio, extienda el cable de los auriculares, ya que también funciona como una antena de radio.  
**Si conecta un auricular no fabricado específicamente para el teléfono, la recepción de radio puede ser de mala calidad.**


## NFC

El LG-P940 es un teléfono móvil con NFC. NFC (del inglés Near Field Communication, comunicación de campo cercano) es una tecnología de conectividad inalámbrica que activa la comunicación de dos vías entre los dispositivos electrónicos. Funciona a una distancia de unos pocos centímetros. Puede compartir sus contenidos con una etiqueta NFC u otro dispositivo con simplemente tocar

su dispositivo. Si toca una etiqueta NFC con su dispositivo, mostrará los contenidos de la etiqueta en el mismo.

**NOTA:** tenga cuidado de no dañar ni rayar la parte interior de la cubierta posterior, ya que está la antena NFC.

### Para activar y desactivar NFC

En la pantalla de inicio, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más...** > y, a continuación, active la casilla de verificación del ajuste NFC.

El icono de NFC  se mostrará en la parte superior de la

**NOTA:** se puede utilizar la aplicación NFC con el modo Vuelo está activado.

### Uso de NFC

Para utilizar NFC, asegúrese de que el dispositivo esté activado, y active el ajuste NFC, si estuviera deshabilitado.

## Lectura de la etiqueta

1. Para leer una etiqueta de servicio, toque la etiqueta de servicio u otro dispositivo NFC con la cubierta posterior del dispositivo.
2. Cuando se reconoce una etiqueta o dispositivo, se muestra la información correspondiente.

## Android Beam

puede transferir una página web, un vídeo u otro contenido desde su pantalla a otro dispositivo si coloca los dispositivos juntos (normalmente juntando las partes traseras de ambos dispositivos).

**NOTA: asegúrese de que los dos dispositivos están desbloqueados, admiten NFC (del inglés Near Field Communication, comunicación de campo cercano) y ambos tienen NFC y Android Beam™ activados.**

## HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) es una interfaz de audio/vídeo compacta que transmite datos digitales sin comprimir. Si su teléfono está conectado a un televisor o monitor por medio de un cable HDMI, podrá ver los archivos de imagen y vídeo en el televisor o monitor cuando el reproductor de vídeo o visor de imágenes se visualice en la pantalla del teléfono.

**Su equipo le permite ver sus contenidos en una TV HD, para ello necesita un adaptador MHL y un cable HDMI. Importante: El cable HDMI y el adaptador MHL no están incluidos en la caja comercial.**

**NOTA:**

Es posible que lleve algún tiempo reproducir archivos multimedia, dependiendo del dispositivo conectado al teléfono. Puede que los archivos no se reproduzcan correctamente si se utiliza un cable o dispositivo que no cuenta con certificación HDMI. La orientación de la imagen establecida en el teléfono también se aplica a la imagen que se muestra en el dispositivo. El vídeo protegido por DRM (administración de derechos digitales) sólo se mostrará en el teléfono. Si su teléfono está conectado a un televisor o monitor con resolución HDMI baja, es posible que la reproducción de vídeos/vista previa de la cámara de alta resolución no se muestre en el televisor o monitor.

## CONECTIVIDAD

### Bluetooth



Puede utilizar la tecnología Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, en lugar de hacerlo desde el menú Bluetooth como en la mayoría de los demás teléfonos móviles.

**SUGERENCIA:** con el LG-P940, disfrutará de Bluetooth de alta velocidad. Si el dispositivo con el que desea compartir archivos es compatible con Bluetooth de alta velocidad, los archivos se transferirán automáticamente a través de la red de alta velocidad. Para utilizar la transferencia de datos con Bluetooth de alta velocidad, asegúrese de que la conexión Wi-Fi está desactivada en los dispositivos antes de utilizarla. Es posible que los ajustes del Bluetooth de alta velocidad varíen en función del dispositivo. Compruebe los ajustes del dispositivo con su proveedor de servicios.

#### NOTA:

- LG no se hace responsable de la pérdida, interceptación o uso indebido de los datos enviados o recibidos a través de la funcionalidad inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de que los dispositivos con los que comparte información, o de los que recibe datos, son fiables y seguros. Si hay obstáculos entre los dispositivos, la distancia de funcionamiento puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no cuentan con la certificación de Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su teléfono.

#### Activación del Bluetooth y asociación del teléfono con un dispositivo Bluetooth

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > establezca **Bluetooth** en Activado .

2. Toque de nuevo el menú **Bluetooth**. Se mostrará la opción para que su dispositivo esté visible y para que pueda buscar otros dispositivos. Entonces, toque Buscar dispositivos para ver los que están dentro del alcance.
3. Seleccione de la lista el dispositivo con el que desea asociarse. Cuando se complete la asociación, su teléfono se conectará al dispositivo.

**NOTA: algunos dispositivos, especialmente los auriculares o los kits manos libres para automóvil, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, tal como 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, debe introducirlo.**

### Envío de datos mediante la funcionalidad inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione un archivo o elemento, como un contacto, un evento de calendario, una nota o un archivo multimedia, desde la aplicación correspondiente o



desde **Descargas**.


2. Seleccione una opción para enviar datos a través de Bluetooth.

**NOTA: el sistema para seleccionar una opción dependerá del tipo de dato.**

3. Buscar y vincularse a un dispositivo Bluetooth.

### Recepción de datos mediante la funcionalidad inalámbrica Bluetooth

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > establezca **Bluetooth** en Activado  y toque **Hacer visible el dispositivo** para que otros dispositivos puedan verlo.

**NOTA: para seleccionar el tiempo que estará visible el dispositivo, toque Menú  > Tiempo de espera de visibilidad.**

2. Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos desde el dispositivo.

## Wi-Fi


Aprenda a utilizar las funciones de red inalámbrica que ofrece el dispositivo para activar y conectarse a cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares IEEE 802.11 b/g/n. Podrá conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que haya disponible un punto de acceso o hotspot inalámbrico.

### Activación de la funcionalidad WLAN

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > Establezca **Wi-Fi** en Activado .



**NOTA:** una WLAN activa que se ejecute en segundo plano consume energía de la batería. Para conservar la energía de la batería, active la WLAN sólo cuando sea necesario.

### Búsqueda y conexión a una WLAN

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > Establezca **Wi-Fi** en Activado . El dispositivo buscará automáticamente las


- WLAN disponibles.
2. Seleccione una red.
  3. Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
  4. Seleccione **Conectar**.

### Añadir una WLAN manualmente

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > Establezca **Wi-Fi** en Activado  > **AÑADIR RED**.
2. Indique el SSID de la red y seleccione el tipo de seguridad.
3. Configure los ajustes de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado.
4. Seleccione **Guardar**.


### Conexión a una WLAN mediante WPS (configuración de protección de Wi-Fi)

Para conectarse a una WLAN con un botón WPS

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > Establezca **Wi-Fi**.
2. Seleccione una red que figure como red protegida disponible, y active la casilla de verificación situada junto a **Mostrar opciones avanzadas**.
3. Seleccione el menú desplegable **WPS**.
4. Seleccione **Botón Push** > **Conectar**.

5. Pulse un botón WPS en el punto de acceso antes de transcurridos 2 minutos.

#### Para conectarse a un AP de Wi-Fi con un PIN WPS,

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > Establezca **Wi-Fi**.
2. Seleccione una red que figure como red protegida disponible, y active la casilla de verificación situada junto a **Mostrar opciones avanzadas**.
3. Seleccione el menú desplegable **WPS**.
4. Seleccione PIN desde el punto de acceso o **PIN desde este dispositivo** > **Conectar**.
5. En el punto de acceso, indique el PIN y pulse el botón de inicio.

## Wi-Fi Direct

Aprenda a utilizar la funcionalidad WLAN Direct para conectar dos dispositivos a través de una WLAN sin necesidad de un punto de acceso.

#### Conexión del dispositivo a otro dispositivo WLAN:

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más opciones** > **Wi-Fi Direct**.

2. Active la casilla de verificación situada junto a **Wi-Fi Direct** y, a continuación, seleccione **Aceptar**.
3. Seleccione **BUSCAR**.
4. Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione **Conectar**. Cuando el propietario del otro dispositivo acepta la conexión, la asociación está completa.
5. Para desactivar la funcionalidad Wi-Fi Direct, seleccione **Fin de conexión**.

## Uso de SmartShare

SmartShare utiliza la tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartir contenido digital a través de una red inalámbrica.

Ambos dispositivos deben contar con certificación de DLNA para admitir esta función.

#### Para activar SmartShare y permitir compartir contenidos

1. Toque la tecla de **Menú**  > **SmartShare** 
2. Toque la tecla de **menú**  > **Ajuste**.

3. Toque Visible para permitir que otros dispositivos puedan detectar el suyo.
- Toque **Siempre acept. solicitud** si desea aceptar automáticamente las solicitudes para compartir de otros dispositivos.
- Toque **Recibir archivos** si desea permitir que otros dispositivos carguen archivos multimedia en su teléfono.
4. En la sección Mi contenido compartido, toque los tipos de contenido que desea compartir. Elija entre **Imágenes**, **Vídeo** y **Música**.
5. **SmartShare** ahora está activado y listo para compartir contenidos.

### Para controlar los dispositivos procesadores




Reproduzca en su dispositivo procesadores (p. ej., TV) contenido multimedia desde la biblioteca de contenido remota (p. ej., PC).

**NOTA: asegúrese de que la funcionalidad DLNA de los dispositivos esté configurada correctamente (p. ej., la TV y el PC).**




1. Toque la tecla de **Menú**  > **SmartShare** 
2. Toque el botón **Para**  y seleccione el dispositivo de la lista de dispositivos procesadores.
3. Toque el botón **De**  y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remota.
4. Puede navegar por la biblioteca de contenido.
5. Mantenga pulsada una miniatura de contenido y muévala hasta la parte superior con su dedo o toque el botón **Menú**  > **Reproducir**.

**Para compartir contenidos del teléfono en el dispositivo procesador (p. ej., TV)**

**NOTA: asegúrese de que el dispositivo procesador esté configurado correctamente.**

1. Cuando vea las imágenes o vídeos con la aplicación Galería, toque la pestaña  /  /  del área de título.
2. Seleccione el dispositivo en las listas de procesadores para reproducir los archivos.

**NOTA:** siga los mismos pasos para utilizar el reproductor de música y el de vídeo para compartir contenidos.

-  : debe estar conectado a la red.
-  : seleccione el dispositivo de la red.
-  : actualmente el contenido se comparte con SmartShare

**Aviso:** compruebe que su dispositivo está conectado a la red doméstica mediante la conexión Wi-Fi para utilizar esta aplicación. Algunos dispositivos compatibles con DLNA (p. ej., la TV) solo admiten la función DMP de DLNA y no aparecerán en la lista de dispositivos procesadores. Es posible que el dispositivo no pueda reproducir algunos contenidos.




### Para descargar contenidos de una biblioteca de contenido remota

1. Toque la tecla de **aplicaciones**  > **SmartShare** .
2. Toque el botón **De**  y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remota.
3. Puede navegar por la biblioteca de contenido.
4. Mantenga pulsada una miniatura de contenido y, a continuación, toque la tecla **Descarga**.

**AVISO: no se admiten algunos tipos de contenidos.**

Para cargar contenidos desde el teléfono a la biblioteca de contenido remota

**NOTA: compruebe que la tarjeta SD está insertada correctamente y que la opción Recibir archivos del menú Ajustes está seleccionada.**


1. Toque la tecla de Menú  > **SmartShare** 
2. Toque el botón **De**  y seleccione **Mi teléfono**.
3. Puede navegar por la biblioteca de contenido.
4. Toque y mantenga pulsada una miniatura de contenido y, a continuación, toque la tecla **Cargar** del menú.
5. Seleccione un dispositivo de la biblioteca de contenido remota para cargarlo.

**Aviso: algunos dispositivos compatibles con DLNA no admiten la función de carga DMS, por lo que no se cargarán. No se admiten algunos tipos de contenidos.**

## Compartir la red del teléfono

Aprenda a configurar su dispositivo como módem inalámbrico o como punto de acceso inalámbrico para un PC u otro dispositivo y comparta la conexión de red de su dispositivo móvil.

### Compartir la red de su dispositivo móvil mediante WLAN

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más opciones** > **Mi zona Wi-Fi**.
2. Active la casilla de verificación situada junto a **Mi zona Wi-Fi**.
3. Seleccione **Configurar zona Wi-Fi** para personalizar la conexión Wi-Fi a la WLAN.

**SSID de red:** visualice y edite el nombre del dispositivo que se mostrará a los dispositivos externos.

**Seguridad:** seleccione el tipo de seguridad.

1. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.
2. En otro dispositivo, localice el nombre de su dispositivo en la lista de conexiones disponibles y conéctese a la red. Su dispositivo comparte la conexión a red móvil con otro dispositivo.

Compartir la red de su dispositivo móvil mediante USB

1. Conecte el teléfono al PC mediante el cable USB.
2. Aparecerá la lista **Tipo de conexión USB**. O toque  > ficha **Aplicaciones > Ajustes > Conexión > Tipo de conexión USB > Módem USB**.
3. Seleccione **Módem USB** para activar la funcionalidad de anclaje USB. Su dispositivo comparte con el PC la conexión de red de teléfono. Para dejar de compartir la conexión de red, desactive la casilla de verificación que está junto a **Módem USB**. (Seleccione la opción Sólo carga para desconectar el teléfono.)

**NOTA:** el método para compartir la conexión de red puede ser distinto, según el sistema operativo del PC.

## GPS

Su dispositivo viene equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación. Para recibir mejor señal GPS, evite utilizar el teléfono en las siguientes condiciones:


- entre edificios, dentro de túneles o en pasadizos subterráneos, o dentro de edificios
- cuando hay mal tiempo,
- así como cerca de cables de alta tensión o campos electromagnéticos

**ADVERTENCIA:** no toque la parte interna de la antena ni tape esa área con las manos u otro objeto mientras utiliza las funciones GPS.

**NOTA:** esta funcionalidad puede no estar disponible, según su región o proveedor de servicios.

### **Activación de los servicios de ubicación**

Para recibir información de ubicación y buscar en el mapa, tiene que activar los servicios de ubicación.

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Servicios de ubicación**.
2. Modifique los siguientes ajustes para activar los servicios de ubicación:

**Serv. de ubicación de Google:** establezca este ajuste para utilizar redes WLAN y/o de telefonía móvil para encontrar su ubicación.

**Satélites GPS:** establezca este ajuste para utilizar el satélite GPS y encontrar su ubicación.

**Ubicación y búsqueda Google:** permite establecer que el dispositivo utilice la ubicación actual para la búsqueda y otros servicios de Google.

## **Conexión a un PC con un cable de datos para PC**

Aprenda a conectar su teléfono a un ordenador mediante un cable de datos para PC en modos de conexión USB. Al conectar el dispositivo a un ordenador, puede transferir los datos a y desde el teléfono directamente y utilizar el programa de software de PC "LG PC Suite".

### **Sincronización del teléfono con el ordenador**

Para sincronizar el teléfono con el ordenador mediante el cable USB, deberá instalar el software LG PC Suite en su ordenador. Descargue el programa del sitio Web de LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

1. Utilice el cable de datos USB para conectar el teléfono al ordenador.
2. Cuando aparezca la lista **Tipo de conexión USB**, seleccione **Software LG**.
3. Ejecute el programa LG PC Suite en el ordenador.  
Consulte la ayuda del software LG PC Suite para obtener más información.

## Controlador USB de LG integrado

• El controlador USB de LG integrado es necesario para conectar un dispositivo LG y un ordenador. Se instala automáticamente al instalar el software para PC "LG PC Suite".

## Conexión como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar su teléfono a un PC como si fuera un disco extraíble y tener acceso al directorio de archivos. Si introduce una tarjeta de memoria en el teléfono, puede tener acceso al directorio de archivos de la tarjeta de memoria, si utiliza el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.

1. Toque **[Inicio]** > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** para verificar el sistema de almacenamiento. (Si desea transferir archivos desde o hacia una tarjeta de memoria, introdúzcala en el teléfono).
2. Conecte el teléfono al PC mediante el cable USB.

3. Cuando aparezca la lista **Tipo de conexión USB**, seleccione la opción **Almacenamiento masivo**.
4. Abra la carpeta de la memoria extraíble en el PC. Ahora puede ver el contenido de almacenamiento masivo en el PC y transferir los archivos.
5. Copie los archivos de su PC a la carpeta de la unidad.
6. Seleccione la opción **Sólo carga** para desconectar el teléfono.

## Transferencia de música, fotos y vídeos mediante el modo Almacenamiento masivo USB

1. Toque **[Inicio]** > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** para verificar el sistema de almacenamiento. (Si desea transferir archivos desde o hacia una tarjeta de memoria, introdúzcala en el teléfono).
2. Conecte el teléfono al PC mediante el cable USB.
3. Cuando aparezca la lista **Tipo de conexión USB**, seleccione la opción **Almacenamiento masivo**.
4. Abra la carpeta de la memoria extraíble en el PC. Ahora

- puede ver el contenido de almacenamiento masivo en el PC y transferir los archivos.
5. Copie los archivos de su PC a la carpeta de la unidad.
  6. Seleccione la opción **Sólo carga** para desconectar el teléfono.

**NOTA:** para desconectar el teléfono del PC, haga clic en el icono de dispositivo USB de la barra de tareas de Windows y haga clic en la opción para retirar con seguridad el dispositivo de almacenamiento masivo. A continuación, retire del ordenador el cable de datos de PC. En caso contrario, puede dañar la tarjeta de memoria o perder datos almacenados en ella.

## Conexiones VPN

Puede crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a su red privada de forma segura a través de una red pública, como Internet.

**NOTA:** su teléfono debería venir configurado con el acceso a Internet. Si tiene problemas para tener acceso a Internet, necesitará editar las conexiones. Si no sabe con seguridad qué información de conexión introducir, pregunte a su proveedor de servicios.

### Configuración de conexiones VPN

1. Toque  > ficha **Aplicaciones > Ajustes > Más opciones > VPN.**

**NOTA:** para utilizar esta función, debe activar la función de bloqueo de pantalla.

2. Seleccione Añadir red VPN.
3. Personalice la información de la conexión.

**Nombre:** introduzca el nombre del servidor VPN.

**Tipo:** seleccione un tipo de VPN.

**Dirección del servidor:** introduzca la dirección IP del servidor VPN.

**PPP encriptación (MPPE):** establezca esta opción para encriptar los datos antes de


enviarlos al servidor VPN.

**Mostrar opciones avanzadas:** establezca esta opción para cambiar las opciones de red avanzadas.

**NOTA: las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.**






4. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.


#### **Conexión a una red privada**

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más opciones** > **VPN**.
2. Seleccione una red privada a la que conectarse.
3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y seleccione **Guardar**.


## LLAMADAS

### Realizar una llamada



1. Toque  > .
2. Introduzca el número utilizando el teclado. Para eliminar un dígito, toque .
3. Toque el icono  para realizar una llamada.
4. Para finalizar una llamada, toque el icono **Fin** .

**SUGERENCIA:** para introducir el signo "+" cuando realice llamadas internacionales, mantenga pulsado .

### Llamadas a contactos

1. Toque  para abrir la lista de contactos.
2. Desplácese por la lista de contactos o introduzca las primeras letras del contacto al que desea llamar y toque **Buscar contactos**.
3. En la lista, toque el contacto al que desea llamar.

### Contestar y rechazar una llamada





Cuando reciba una llamada en modo de bloqueo, mantenga pulsado y deslice  para responder la llamada entrante. Mantenga pulsado y deslice  para rechazar una llamada entrante. Mantenga pulsado y deslice el icono Mensaje rápido de la parte inferior si desea enviar uno.

**SUGERENCIA: Mensaje rápido**  
Con esta opción, puede enviar rápidamente un mensaje. Esto es útil si necesita responder al mensaje durante una reunión.

### Ajuste del volumen de la llamada


Para ajustar el volumen de la llamada entrante durante la llamada, utilice la tecla de subir y bajar el volumen situada en la parte izquierda del teléfono.

## Realizar una segunda llamada

1. En la primera llamada, toque **Menú**  > **Añadir llamada** y marque el número. También puede acceder a la lista de llamadas recién realizadas si toca la ficha **Historial**, o bien puede buscar entre sus contactos si toca la ficha **Contactos** y selecciona el número al que desea llamar.
2. Pulse  para realizar la llamada.
3. Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.
4. Toque el número que se muestra para alternar entre llamadas. O toque  **Llamada a tres** para realizar una conferencia telefónica.
5. Para finalizar la llamada activa, toque **Fin** o pulse la tecla **Inicio** y deslice la barra de notificaciones hacia abajo y seleccione .

**NOTA:** se le cobrará por cada una de las llamadas realizadas.




## Ver los registros de llamadas

En la pantalla de inicio, toque  y seleccione la ficha **Historial**. Visualice la lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

### SUGERENCIA:

- Toque cualquier entrada del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.
- Toque la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Eliminar todo** para borrar todos los elementos registrados.

## Ajustes de llamadas


1. En la pantalla de inicio, toque  > botón **Menú**  > **Ajustes de llamadas**.  
O  
Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Ajustes de llamadas**.
2. Toque **Ajustes de llamadas** y seleccione las opciones que desee ajustar. = > página 89.

## CONTACTOS



Añada contactos al teléfono y sincronícelos con los contactos de la cuenta de Google y otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

### Buscar un contacto

#### En la pantalla de inicio

1. Toque  para abrir la lista de contactos.
2. Toque **Buscar contactos** e introduzca el nombre del contacto mediante el teclado.

### Agregar un contacto nuevo

1. Toque , escriba el número del nuevo contacto y, a continuación, **Buscar contactos** en la tecla **Menú** . Toque la ficha **Añadir a contactos** y, a continuación, **Crear nuevo contacto**.
2. Si desea añadir una imagen al nuevo contacto, toque el área de la imagen. Seleccione entre **Hacer una foto** o **Seleccionar de galería**.
3. Seleccione el tipo de contacto


tocando .

4. Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles del mismo.
5. Toque **Guardar**.


### Contactos favoritos

Puede clasificar los contactos a los que llame con frecuencia como favoritos.

#### Adición de un contacto a sus favoritos

1. Toque  para abrir la lista de contactos.
2. Toque un contacto para ver sus detalles.
3. Toque la estrella a la derecha del nombre del contacto. El contorno del icono en forma de estrella se vuelve blanco.



#### Eliminación de un contacto de su lista de favoritos

1. Toque  para abrir la lista de contactos.
2. Toque la ficha **Favoritos** y elija un contacto para ver sus detalles.
3. Toque la estrella blanca que aparece a la derecha del nombre

del contacto. La estrella se vuelve gris y el contacto se elimina de los favoritos.

## Importar o exportar contactos

Para importar o exportar archivos de contactos (en formato vcf) desde una memoria de almacenamiento (tarjeta interna de almacenamiento o memoria) o desde una tarjeta SIM o USIM hasta su teléfono, o viceversa:

1. Toque  para abrir la lista de contactos.
2. Toque **Menú**  > **Importar/exportar**.
3. Seleccione la opción deseada para importar o exportar. Si tiene más de una cuenta, seleccione la cuenta a la que desee añadir el contacto.
4. Seleccione los archivos de contactos que desee importar o exportar y, a continuación, seleccione **Aceptar** para confirmar.

## Mover contactos de su dispositivo viejo al nuevo




Exporte los contactos como un archivo CSV desde el dispositivo antiguo al ordenador mediante un programa de sincronización.

1. Instale en el ordenador la aplicación para PC "LG PC Suite". Ejecute el programa y conecte el dispositivo al ordenador mediante el cable USB.
2. Seleccione . Vaya a **Archivo** > **Importar** y seleccione el archivo CSV guardado en el ordenador.
3. Si los campos del archivo CSV importado son distintos a los de LG PC Suite, tendrá que asignar los campos. Tras asignar los campos, haga clic en Aceptar. Los contactos se añaden a LG PC Suite.
4. Si LG PC Suite detecta la conexión del teléfono (mediante el cable USB), haga clic en Sincronización o Sincronizar contactos para sincronizar los contactos guardados en el ordenador con el teléfono.

## MENSAJES

El teléfono LG-P940 combina SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.

### Enviar un mensaje

1. Toque el icono  en la pantalla de inicio y toque  para abrir un mensaje en blanco.
  2. Introduzca un nombre de contacto o un número de teléfono en el campo **Para**. A medida que introduzca el nombre del contacto, aparecerán contactos que coincidan. Puede tocar un destinatario sugerido. Se pueden añadir varios contactos.
- NOTA: se cobra un mensaje de texto por cada destinatario a quien se lo envíe.**
3. Toque el campo **Introducir mensaje** y empiece a redactar el mensaje.
  4. Toque la tecla **Menú**  para abrir el menú Opciones. Elija las opciones **Añadir asunto**,

**Descartar, Insertar emoticono, Todos los mensajes**, etc.

5. Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
6. Se abre la pantalla de mensaje con el mensaje después del nombre del destinatario y el número. Las respuestas aparecen en la pantalla. Mientras consulta y envía mensajes adicionales, se crea una cadena de mensaje.

**ADVERTENCIA:** el límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro en función del idioma y de la forma en la que el SMS está codificado.


**ADVERTENCIA:** si añade un archivo de imagen, vídeo o audio a un mensaje SMS, este se convertirá automáticamente en un MMS y se le cargará el coste correspondiente.

## Organizar por nombre

Los mensajes (SMS y MMS) intercambiados con otra persona pueden visualizarse en orden cronológico para así mantener la lógica de la conversación.



## Uso de emoticonos

Alegre sus mensajes con emoticonos.

Cuando escriba un nuevo mensaje, toque la tecla **Menú**  y, a continuación, elija **Insertar emoticono**.


## Modificación de los ajustes de mensajes

Los ajustes de mensajes del LG-P940 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes. Puede cambiar los ajustes conforme a sus preferencias.

Toque el icono **Mensajes**  en la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú**  y, a continuación, toque **Ajustes**.

# CÁMARA

## Conocer el visor

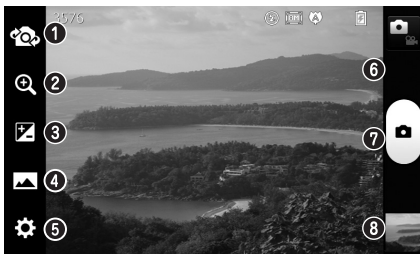



- ❶ **Cambiar lentes:** cambia entre la lente de la cámara trasera y la lente de la cámara delantera.
- ❷ **Zoom:** ampliar o reducir.
- ❸ **Brillo:** establece y controla la cantidad de luz que entra a la imagen.
- ❹ **Modo disparo:** seleccione entre **Normal**, **Panorama** o **Disparo continuo**.
- ❺ **Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- ❻ **Modo de vídeo:** Toque este icono para cambiar al modo de vídeo.
- ❼ **Capturar:** permite sacar una foto.
- ❽ **Galería:** toque esta opción para ver la última foto que ha capturado. De esta forma podrá acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.


### NOTA:


- La capacidad de la tarjeta de memoria puede variar en función de las condiciones o la escena donde se realiza la fotografía.
- La función de zoom no está disponible cuando se utiliza la lente de la cámara delantera.


## Cómo tomar una foto rápida

1. Abra la aplicación **Cámara**. También puede pulsar la tecla **Cámara**  directamente.
2. Mientras sujeta el teléfono, oriente la lente hacia el objeto o sujeto que desea fotografiar.
3. Toque con el dedo el objeto que hay en pantalla y aparecerá un recuadro con el enfoque.
4. Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado el tema.
5. Toque el icono **Captura**  para sacar la foto. Si no, puede utilizar las teclas de volumen laterales.

## Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.


 : permite restablecer todos los ajustes predeterminados de la cámara.


 : toque esta opción cada vez que quiera saber cómo se utiliza esta función.


De este modo podrá acceder a una


guía rápida.


Cambie los ajustes de la cámara desplazándose por la lista. Tras seleccionar la opción deseada, toque la tecla **Atrás**.


 : permite encender el flash al sacar una foto en entornos oscuros.


 : permite enfocar el punto específico.


 : permite seleccionar la resolución de la imagen. Si elige alta resolución, el tamaño del archivo aumentará, lo que significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.


 : aplica los ajustes de luz y color apropiados al entorno actual. Elija entre **General**, **Retrato**, **Paisaje** y **Atardecer**.

 : el valor ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto mayor sea el valor ISO, más sensible es la cámara. Resulta útil en entornos oscuros en los que no es posible utilizar el flash.


 : mejora la calidad del color en distintas condiciones de iluminación.

 : seleccione un tono de color para utilizarlo en su nueva vista.


 : hace fotos unos segundos después de pulsar el botón de disparo. Esta opción resulta muy cómoda para poder salir uno mismo en la fotografía.

 : permite utilizar los servicios del teléfono basados en su ubicación. Realice fotografías desde cualquier lugar y etiquételas con la ubicación. Si carga imágenes etiquetadas a un blog compatible con el etiquetado geográfico, podrá ver las imágenes presentadas en un mapa.

**NOTA:** esta función sólo está disponible cuando está activo el GPS.

 : permite revisar las imágenes antes de hacer las fotos

**SUGERENCIA:** cuando salga de la cámara, algunos ajustes volverán a sus valores predeterminados, como el balance de blancos, el temporizador y el modo de escena. Compruébelos antes de realizar la siguiente fotografía.


 – Seleccione el almacenamiento para guardar las imágenes.

**SUGERENCIA:** el menú **Ajustes** aparecerá encima del visor, de modo que cuando cambie los ajustes de color o calidad de la imagen pueda ver los cambios en la imagen en modo de vista previa, detrás del menú **Ajustes**.

## Después de realizar una fotografía

**Tras hacer las fotos, seleccione el visor de imágenes para verlas.**

- Para ver más fotos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para ampliar o reducir la imagen, toque la pantalla con dos dedos y sepárelos o júntelos, respectivamente.
- Para utilizar la función MediaShare, toque el icono **MediaShare** [icono **MediaShare**]

- Para enviar una foto a otra persona, toque **Enviar a través de**  > la opción que desee, como Bluetooth, E-mail, Nota, etc.

**SUGERENCIA:** si dispone de una cuenta SNS y está configurada en el teléfono, puede compartir la foto con la comunidad SNS.

### **Mientras ve la foto, puede utilizar las siguientes opciones:**

Toque la tecla **Menú**  para abrir todas las opciones avanzadas.

**Estab. imagen como:** toque esta opción para utilizar la imagen como **Foto de contacto**, **Fondo de bloqueo** o **Fondo de pantalla**.

**Mover:** toque esta opción para mover la imagen a otro lugar.

**Renombrar:** toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada.

**Girar a la izquierda/Girar a la derecha:** gire la imagen a la izquierda o la derecha.

**Recortar:** permite recortar la foto. Permite desplazar el dedo por la pantalla para seleccionar el área.


**Editar:** vea y edite la imagen.

**Modo presentación:** la revisión automática muestra automáticamente la imagen que acaba de grabar.

**Detalles:** muestra la información de la imagen.

# VIDEOCÁMARA

## Conocer el visor

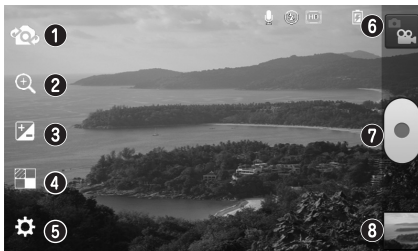




- ❶ **Cambiar lentes:** cambia entre la lente de la cámara trasera y la lente de la cámara delantera.
- ❷ **Zoom:** ampliar o reducir.
- ❸ **Brillo:** establece y controla la cantidad de luz que entra al vídeo.
- ❹ **Efecto en vivo:** permite cambiar fondos y aplicar efectos de transformación para cambiar los rasgos faciales durante la grabación del vídeo.
- ❺ **Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- ❻ **Modo de cámara:** Toque este icono para cambiar al modo de cámara.
- ❼ **Grabar:** permite iniciar la grabación.
- ❽ **Galería:** toque esta opción para ver el último vídeo grabado. Le permite acceder a la galería y ver los vídeos guardados en el modo de vídeo.

### NOTA:



- La función de zoom no está disponible durante la grabación de vídeo.
- La función de zoom no está disponible cuando se utiliza la lente de la cámara delantera.

## Hacer un vídeo rápido

1. Deslice el botón de modo **Cámara** hacia abajo y el icono cambiará a .
2. El visor de la videocámara aparece en la pantalla.
3. Mientras sujeta el teléfono, oriente la lente hacia el objeto o sujeto que desee grabar en vídeo.
4. Pulse el botón de grabación  una vez para iniciar la grabación. Si no, puede utilizar las teclas de volumen laterales.
5. Aparecerá REC en la parte inferior del visor con un temporizador en el que se mostrará la duración del vídeo.
6. Toque  en la pantalla para detener la grabación.


## Utilizar la configuración avanzada


En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.


-  Permite restablecer todos los ajustes predeterminados de la videocámara.
-  Toque esta opción si quiere saber cómo se utiliza esta función.


De este modo podrá acceder a una guía rápida.


Puede modificar los ajustes de la videocámara desplazándose por la lista. Tras seleccionar la opción deseada, toque la tecla **Atrás**.

 : permite encender el flash al grabar un vídeo en entornos oscuros.


 : toque para configurar el tamaño (en píxeles) del vídeo que se dispone a grabar.


 : mejora la calidad del color en distintas condiciones de iluminación.

 : aplica un efecto especial, como sepia o tonos mono.

 : permite utilizar los servicios del teléfono basados en su ubicación. grabe vídeos desde cualquier lugar y etiquételos con la ubicación. si carga vídeos etiquetados a un blog compatible con el etiquetado geográfico, podrá ver los vídeos presentados en un mapa.


 : seleccione **Desactivado** para grabar un vídeo sin sonido.

 : la revisión automática muestra automáticamente el vídeo que acaba de grabar.

 : seleccione el almacenamiento para guardar los vídeos.

## Después de grabar un vídeo

Después de grabar los vídeos, seleccione el icono del visor de imágenes para ver los vídeos grabados.

- Para ver más vídeos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para utilizar la función MediaShare, toque el icono **MediaShare** [icono MediaShare]
- Para enviar un vídeo a otras personas, seleccione **Enviar a través de**  y la opción que desee, como **Bluetooth**, **Mensajes**, **YouTube**, etc.

**Toque la tecla Menú para abrir todas las opciones avanzadas.**

**Ratio de pantalla:** toque para seleccionar la ratio de pantalla que desee.

**Brillo:** ajuste el nivel del brillo para ver el vídeo cómodamente.



**Detalles:** toque para ver información detallada, como el nombre, la fecha, el tamaño y el tipo.

## Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo


Para ajustar el volumen de un vídeo mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen del lado izquierdo del teléfono.

## UTILIDADES



### Definir una alarma

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Alarma** > .
2. Establezca la hora, Repetir **Repetición de alarmas**, **Vibración**, **Tono de alarma** y **Desbloqueo Inteligente** y **Nota**. Toque **Guardar**.
3. Después de guardar la alarma, el LG-P940 le indicará cuánto tiempo falta para que suene.

### Uso de la calculadora

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Calculadora**.
2. Toque las teclas numéricas para insertar números.
3. Para cálculos sencillos, toque la función que necesite (+, -, x o ÷), seguida de =.
4. Para cálculos más complejos, pulse la tecla **Menú**, toque el **Panel de funciones avanzadas** y seleccione sin, cos, tan, log, etc.


### Adición de eventos al calendario

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Toque en el mes que aparece en la esquina superior izquierda; puede buscar los diferentes tipos de calendario (Día(s), Semana, Mes, Agenda).
3. Toque la fecha en la que desea añadir un evento.
4. Toque  para añadir un evento.
5. Toque **Nombre del evento** e introduzca el nombre del evento.
6. Toque **Ubicación** e introduzca la ubicación. Compruebe la fecha e indique la hora a la que desea que empiece y finalice el evento.
7. Si desea añadir una nota al evento, toque **Descripción** y escriba los detalles.
8. Si desea repetir la alarma, seleccione **REPETICIÓN** y establezca **RECORDATORIOS** si es necesario.
9. Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

## Grabadora de voz

Aprenda a utilizar el grabador de voz de su dispositivo.





### Realizar una grabación de voz

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Grabador de voz**.
2. Seleccione el icono Grabar para iniciar la grabación.
3. Hable por el micrófono.
4. Cuando haya terminado, seleccione el icono **Detener**. Su nota se guarda automáticamente.
5. Para grabar más notas de voz, vuelva a seleccionar el icono **Grabar**.
  - Algunos formatos de archivo no son compatibles, en función del software que se haya instalado en el dispositivo.
  - Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.


## Notas

Aprenda a grabar información importante para guardarla y verla en una fecha posterior.

### Crear una nota


1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Nota**.
2. Toque  para crear una nota.
3. Escriba el texto de la nota y seleccione Guardar.
  - Para añadir el archivo adjunto a la nota, toque .
  - Para establecer el recordatorio (fecha y hora) con la nota, toque .

### Ver notas

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Nota**.
2. Toque una nota para ver sus detalles. Para editar la nota, toque el área de texto de la nota. Para enviar o compartir la nota con otras personas, toque .

## Descargas

Aprenda a administrar registros de los archivos descargados de la web y el correo electrónico.

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Descargas**.
2. Seleccione una carpeta de descarga.

3. Para abrir un archivo, seleccione el registro. Para eliminar un registro, active la casilla de verificación y, a continuación, seleccione

## Administrador de tareas

Con el administrador de tareas, puede visualizar las aplicaciones que están ejecutándose actualmente y la información de la memoria.


1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Admin. de tareas**.
2. Utilice las siguientes opciones:
  - **En ejecución:** permite ver una lista de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
  - **Instaladas:** permite ver la cantidad total de la memoria utilizada para las aplicaciones instaladas en su dispositivo.
  - **Memoria:** permite ver la cantidad de memoria utilizada y disponible del dispositivo y de la tarjeta de memoria.

## Polaris Office

Polaris Office es una solución profesional de Mobile Office que permite a los usuarios visualizar cómodamente varios tipos de documentos de Office, incluyendo archivos de Word, Excel y PowerPoint, en cualquier momento y lugar mediante su dispositivo móvil.

### Administrar archivos

Polaris Office ofrece a los usuarios de dispositivos móviles funciones prácticas de administración de archivos, incluyendo las funciones de copiar, cortar y pegar, y de eliminar archivos y carpetas desde el dispositivo.

1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Polaris Office**.

### Visualización de archivos






Ahora los usuarios de dispositivos móviles pueden visualizar fácilmente muchos tipos de archivos diferentes, incluyendo documentos de Microsoft Office y Adobe PDF, desde su dispositivo. Al visualizar documentos con Polaris Office, los objetos y el diseño son idénticos a los del documento original.

## LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 permite ver la pantalla de su teléfono móvil desde un ordenador a través de USB, Bluetooth o una conexión Wi-Fi.

También puede controlar el teléfono móvil del ordenador con el ratón o el teclado.

### Iconos de LG On-Screen Phone 2.0

-  Permite conectar el teléfono móvil a un ordenador o desconectarlo.
-  Inicia Panorama de Inicio LG o cambia las preferencias de On-Screen Phone.
-  Permite salir del programa On-Screen Phone.
-  Maximiza la ventana de On-Screen Phone.
-  Permite minimizar la ventana de On-Screen Phone.

## Funciones de LG On-Screen Phone 2.0

- **Transferencia y control en tiempo real:** permite mostrar y controlar la pantalla del teléfono móvil cuando se conecta al ordenador.
- **Control mediante el ratón:** permite controlar el teléfono móvil mediante el ratón para hacer clic en determinados elementos y arrastarlos en la pantalla del ordenador.
- **Introducción de texto con el teclado:** permite redactar un mensaje de texto o una nota con el teclado del ordenador.
- **Transferencia de archivos (del teléfono móvil al ordenador):** permite enviar archivos (por ejemplo, Galería, Reproductor Vídeo, Música y Polaris Office) del teléfono móvil al ordenador. Basta con hacer clic con el botón derecho y arrastrar el archivo en cuestión para enviarlo al ordenador.
- **Transferencia de archivos (del ordenador al teléfono móvil):** permite enviar archivos del ordenador al teléfono móvil.

Basta con seleccionar los archivos que desee transferir y arrastrarlos y soltarlos en la ventana de On-Screen Phone. Los archivos que envía se guardan en la carpeta OSP.

- **Notificaciones de eventos en tiempo real:** muestra un aviso emergente que le informa de cualquier llamada o mensaje de texto, así como notificaciones de alarma y eventos.
- **Panorama de Inicio LG:** muestra los espacios de trabajo completos de Inicio LG. Puede organizar fácilmente los iconos o widgets y ejecutar una aplicación haciendo doble clic en el acceso directo.

**NOTA:** asegúrese de que Inicio LG es el inicio predeterminado. Panorama de Inicio LG sólo es compatible con Inicio de LG. Algunos widgets no se pueden ejecutar.

## Instalación del On-Screen Phone en el ordenador

1. Visite la página Web de LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)) y seleccione un país.
2. Diríjase a **Postventa** > **Asistencia del teléfono móvil** > seleccione el modelo (LG-P940) > haga clic en OSP (On-Screen Phone) para realizar la descarga. Puede instalar On-Screen Phone en el ordenador.

## Conexión del teléfono al PC

On-Screen Phone 2.0 proporciona conexiones USB, Bluetooth y Wi-Fi. Siga las instrucciones del asistente de conexión del programa OSP.

### NOTA:

- asegúrese de que el tipo de conexión USB sea un software para LG. (Ajustes > Conexión > Tipo de conexión USB > Software LG).
- Asegúrese de que la casilla On-Screen Phone de Ajustes > Conectividad > On-Screen Phone está activada.

- **Tenga en cuenta que la batería puede agotarse más rápidamente debido al consumo de energía si On-Screen Phone está conectado a través de Wi-Fi.**
- **Cuando conecte su teléfono móvil al ordenador mediante una zona Wi-Fi portátil y utilice Internet en el PC, automáticamente se cambia a la red 3G. En ese caso, es posible que se realicen cargos adicionales por datos, según el plan de datos contratado.**
- **La conexión inalámbrica a través de Wi-Fi puede que no funcione correctamente, según la configuración o el estado de la red.**
- **Ampliar la pantalla del teléfono puede ralentizar el dispositivo.**

## Verificación de la conexión de On-Screen Phone



Una vez que los dispositivos se hayan conectado, arrastre hacia abajo la barra de estado situada en la parte superior de la pantalla de inicio para comprobar el estado de conexión de On-Screen Phone.

## Desconectar el teléfono del PC

1. Toque y deslice el buzón de notificaciones hacia abajo y toque el On-Screen Phone conectado.
2. Toque **Desconectar On-Screen Phone** > **Desconectar**.

## AJUSTES

### Acceso al menú Ajustes

1. En la pantalla de inicio, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**.  
O  
En la pantalla de inicio, toque **Menú**  > **Ajustes del sistema**.
2. Seleccione una categoría de ajustes y, a continuación, una opción.

## CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES

Aquí, puede administrar las conexiones Wi-Fi y Bluetooth. También puede configurar las redes móviles y cambiar al modo avión.

### < Wi-Fi >


Permite activar o desactivar la funcionalidad WLAN.

Consulte el capítulo Wi-Fi para obtener más información.

=> página 59

**Wi-Fi:** con esta opción se activa la función Wi-Fi para conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.



**Configuración de Wi-Fi:** le permite configurar y administrar

los puntos de acceso inalámbrico. Puede establecer la notificación de red o añadir una red Wi-Fi. Es posible acceder a la pantalla de ajustes avanzados de Wi-Fi desde la pantalla de ajustes de Wi-Fi. Pulse la tecla **Menú**  y toque **Avanzado**.

**Configuración de Wi-Fi Direct:** active la casilla de verificación para activar Wi-Fi Direct. Establezca el nombre del dispositivo para Wi-Fi Direct y busque otros dispositivos.

### SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC

**Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, puede que sea necesario introducir la dirección MAC del LG-P940 en el router.**

**Puede encontrar la dirección MAC si sigue estas opciones de la interfaz de usuario: toque  > ficha Aplicaciones > Wi-Fi > Menú  > Avanzado > Dirección MAC.**

### < Bluetooth >

Active o desactive la funcionalidad inalámbrica Bluetooth que desee utilizar. Consulte el capítulo Bluetooth para obtener más información. => página 57

### < Uso de datos >

Muestra el uso de datos y le permite personalizar los ajustes para su límite de datos.

- **Datos móviles:** permite utilizar conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Activar límite de datos:** permite establecer un límite para el uso de los datos móviles.
- **Ciclo de consumo de datos:** permite personalizar los ajustes para el ciclo del límite.

### < Ajustes de llamadas >

Puede configurar los ajustes de llamadas telefónicas, como el desvío de llamada y otras funciones especiales que ofrezca su proveedor.

- **Marcación fija:** seleccione números de marcación fija para activar y compilar una

lista de números a los que se pueda llamar desde su teléfono. Necesitará el PIN2 que el operador le ha suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo se podrán llamar a los números que estén en esta lista desde el teléfono.

### BUZÓN DE VOZ

- **Servicio de buzón de voz:** permite seleccionar el servicio de buzón de voz del operador. Puede obtener este número de su proveedor de servicios.
- **Configuración de buzón de voz:** si utiliza el servicio de buzón de voz del operador, esta opción le permite introducir el número de teléfono que utilizará para escuchar y gestionar el buzón de voz.

### AJUSTE DE FIN DE LLAMADAS

**Guardar núm. desconocidos:** agregue números desconocidos a los contactos después de una llamada.

### OTRAS OPCIONES DE LLAMADA

- **Rechazar llamada:** permite activar la función de rechazo de llamadas. Puede elegir entre

- Desactivar, Rechazar llamadas de la lista o Rechazar todas llam.
- **Mensaje rápido:** permite enviar un mensaje rápidamente cuando se rechaza una llamada. Esto es útil si tiene que rechazar una llamada durante una reunión.
  - **Desvío de llamadas:** elija si desea desviar todas las llamadas o utilizar esta función sólo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta o cuando no tenga cobertura.
  - **Restringidas:** permite seleccionar cuándo desea bloquear las llamadas. Introduzca la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.
  - **Reg. tiempos de llamadas:** permite visualizar la duración de todas las llamadas, las llamadas marcadas, las llamadas recibidas y la última llamada.
  - **Registro de Costes:** permite visualizar los costes aplicados a sus llamadas. (Este servicio depende de la red; algunos operadores no admiten esta función).
- **Configuración adicional:** le permite modificar los parámetros siguientes:
    - **Identificador de emisor:** puede indicar si desea mostrar su número al receptor de la llamada.
    - **Llamada en espera:** si activa la llamada en espera, el dispositivo le avisará de que tiene una llamada en espera cuando esté hablando por teléfono (depende del proveedor de red).
- < **Más opciones** >
- **Modo avión:** si cambia al modo avión, se desactivan todas las conexiones inalámbricas.
  - **Wi-Fi Direct:** permite activar la funcionalidad Wi-Fi Direct para conectar dos dispositivos a través de una WLAN sin necesidad de un punto de acceso. Consulte el capítulo Wi-Fi para obtener más información. => página 60
  - **Mi zona Wi-Fi:** permite activar la funcionalidad de punto de acceso WLAN portátil para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con un PC u otros dispositivos mediante la

funcionalidad WLAN. Consulte el capítulo Compartir la red del teléfono para obtener más información. => página 63

- **Configurar zona Wi-Fi:** permite configurar los ajustes de red para la conexión Wi-Fi a la WLAN.
- **Tiempo de espera:**
  - **Ayuda:** permite obtener información sobre el uso de las funcionalidades de anclaje.
- **NFC:** el LG-P940 es un teléfono móvil con NFC. NFC (del inglés Near Field Communication, comunicación de campo cercano) es una tecnología de conectividad inalámbrica que activa la comunicación de dos vías entre los dispositivos electrónicos. Funciona a una distancia de unos pocos centímetros. Puede compartir sus contenidos con una etiqueta NFC u otro dispositivo con simplemente tocar su dispositivo. Si toca una etiqueta NFC con su dispositivo, mostrará los contenidos de la etiqueta en el mismo. => página 54

**NOTA: tenga cuidado de no dañar ni rayar la parte interior de la tapa de la batería, ya que está la antena NFC.**

- **Para activar y desactivar NFC:** desde la pantalla de inicio, toque y deslice el buzón de notificaciones hacia abajo con el dedo y, a continuación, seleccione el icono NFC para activarlo.

**NOTA: se puede utilizar la aplicación NFC con el modo avión activado.**

- **Uso de NFC:** para utilizar NFC, asegúrese de que el dispositivo esté activado, y active el ajuste NFC, si estuviera desactivado.
- **Android Beam:** puede transferir una página web, un vídeo u otro contenido desde su pantalla a otro dispositivo si coloca los dispositivos juntos (normalmente juntando las partes traseras de ambos dispositivos).

**NOTA:** asegúrese de que los dos dispositivos están desbloqueados, admiten NFC (del inglés Near Field Communication, comunicación de campo cercano) y ambos tienen NFC y Android Beam™ activados.

- **VPN:** muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que se han configurado anteriormente. Permite agregar distintos tipos de VPN. Consulte el capítulo Conexiones VPN para obtener más información.

**NOTA:** debe establecer un PIN de bloqueo de pantalla o una contraseña antes de poder usar el almacenamiento de credenciales.

- **Redes móviles:** permite configurar las opciones de itinerancia de datos, operadores y modo de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.
- **Datos habilitados:** permite activar el acceso de datos en la red móvil.

- **Itinerancia de datos:** permite definir el dispositivo para que se conecte a otra red cuando se encuentre en el extranjero o su red local no esté disponible.
- **Modo de red:** permite seleccionar un tipo de red.
- **APN:** permite configurar nombres de punto de acceso (APN).
- **Utilizar sólo redes 2G:** permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red:** permite buscar redes disponibles y seleccionar una red cuando se encuentra en el extranjero.

## DISPOSITIVO

### < Sonido >

- **Perfil de sonido:** puede seleccionar entre Sonido, Sólo vibrar o Silencioso.
- **Controles de Volumen:** puede administrar el volumen de la música, vídeo, juegos, otros medios, tono de llamada y notificaciones. Táctil y sistema.

## TONO DE LLAMADA Y NOTIFICACIONES

- **Llamadas:** le permite ajustar el tono del teléfono predeterminado.
- **Notificaciones:** le permite ajustar el tono de notificación predeterminado.
- **Sonido con vibración:** vibración para llamadas y notificaciones.
- **Tiempo de descanso:** ajuste las horas para desactivar todos los sonidos excepto alarmas y medios.

## TÁCTIL Y SISTEMA

- **Tonos multifrecuencia :** permite configurar el teléfono para que reproduzca tonos cuando se utiliza el teclado para marcar números.
- **Sonido al tocar:** permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido cuando toque los botones, iconos u otros elementos en pantalla que reaccionan al toque.
- **Sonido bloqueo pantalla:** le permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

- **Vibrar al tocarlo:** permite establecer la respuesta de vibración para la pantalla táctil del teléfono.

### < Pantalla >

- **Brillo:** permite ajustar el brillo de la pantalla.
- **Pantalla giratoria:** establezca esta opción para cambiar la orientación automáticamente cuando gira el teléfono.
- **Tiempo espera pantalla:** permite establecer el tiempo que pasará hasta que la pantalla pase al modo de espera.
- **Tipo de fuente:** permite cambiar el tipo de fuente de la pantalla.
- **Tamaño de fuente:** permite cambiar el tamaño de fuente de la pantalla.
- **Luz y notificación:** permite establecer el tiempo del LED de la tecla frontal.

### < Pantalla de inicio >

**Pantalla de inicio:** permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio. Permite establecer una Animación, un Efecto de pantalla o un Fondo de pantalla.

### < Bloqueo de pantalla >

Establezca cómo se desbloqueará la pantalla.

- **Tipo de bloqueo:** establece un patrón de bloqueo como función de seguridad de su teléfono. Abre una serie de pantallas que le guía en la creación de un patrón de desbloqueo de pantalla.
- **Ninguno:** permite desactivar el bloqueo de pantalla.
- **Deslizamiento:** permite definir un bloqueo de pantalla sin un PIN, contraseña, patrón o detección de cara.
- **Desbloquear cara:** permite definir un bloqueo por detección de cara.
- **Patrón:** permite definir un patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.
- **PIN:** permite definir un PIN (numérico) para desbloquear la pantalla.
- **Contraseña:** permite mostrar su propio mensaje para la pantalla de bloqueo.

### < Movimiento >

Ajuste la configuración de gestos para la pantalla de inicio, las llamadas entrantes, la alarma o el reproductor de vídeo.

- **Mover elementos de la pantalla inicio:** si activa esta opción, podrá reubicar un elemento en otras pantallas de inicio, si lo mantiene pulsado e inclina el teléfono.
- **Sensibilidad de inclinación:** le permite probar y ajustar la sensibilidad del sensor de inclinación para la pantalla de inicio y las aplicaciones.
- **Llamada entrante pendiente:** marque esta opción para silenciar la llamada entrante dando la vuelta al teléfono mientras éste suena.
- **Interrumpa o detenga la alarma:** marque esta opción para interrumpir (detener) la alarma dándole la vuelta al teléfono.
- **Introducir pausa en vídeo:** active esta opción para detener con una pausa el vídeo dándole la vuelta al teléfono.
- **Ayuda:** aprenda a ajustar la configuración de gestos.

### < Almacenamiento >

Permite ver la información de memoria del dispositivo y la tarjeta de memoria. También puede formatear el almacenamiento USB y la tarjeta de memoria.

**ADVERTENCIA:** si formatea la tarjeta de memoria se eliminará todo el contenido almacenado en la tarjeta.

- **SISTEMA:** permite ver el uso del almacenamiento interno.
- **TARJETA SD:** permite comprobar el espacio total disponible en la tarjeta SD. Toque Desactivar tarjeta SD para extraer la tarjeta con seguridad. Borre la tarjeta SD si desea eliminar todos sus datos.

### < Ahorro de Energía >

Aquí puede administrar la batería y comprobar los elementos del modo de ahorro de energía. También puede comprobar el uso de la batería.

- **Activar Ahorro de Energía:** permite activar el modo de ahorro de energía para limitar el uso de algunos recursos del sistema.

- **Consejos para el Ahorro de Energía:** aprenda a reducir el consumo de la batería de acuerdo con las opciones de ahorro de energía.

### OPCIONES DEL AHORRO DE ENERGÍA

Establezca esta opción para activar el modo de ahorro de energía según las opciones personalizadas.

### INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

Permite ver la energía consumida por su dispositivo.

### < Aplicaciones >

Puede ver y administrar las aplicaciones.

## PERSONAL

### < Cuentas y sincronización >

Permite que las aplicaciones sincronicen datos en un segundo plano, tanto si está trabajando con ellas como si no. Si desactiva esta opción, puede ahorrar batería y reducir (aunque no eliminar) el uso de los datos.

### < Servicios de ubicación >

Cambie los ajustes de la función GPS.

- **Serv. de ubicación de Google:** si selecciona el servicio de localización de Google, el teléfono determinará su ubicación aproximada mediante la conexión Wi-Fi y las redes móviles. Al seleccionar esta opción, se le solicitará que confirme si permite a Google utilizar su ubicación para proporcionar estos servicios.
- **Satélites GPS:** si selecciona Satélites GPS, el teléfono determinará su ubicación con precisión a nivel de calle.
- **Ubicación y búsqueda Google:** permite establecer si desea utilizar la ubicación actual del dispositivo para realizar búsquedas y otros servicios de Google.

### < Seguridad >

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

#### ENCRIPCIÓN

- **Encriptar dispositivo:** permite definir un PIN o una

contraseña para encriptar el dispositivo y proteger los datos y la información guardada en el mismo. Una vez encriptado, deberá escribir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo. Debe cargar antes la batería, ya que la encriptación del dispositivo puede durar más de una hora.

#### BLOQUEO DE TARJETA SIM

- **Bloqueo de tarjeta SIM:** permite bloquear la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.
- **Bloquear tarjeta SIM:** permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
- **Cambiar PIN de tarjeta SIM:** permite cambiar el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.

#### CONTRASEÑAS

- **Escritura de contraseña visible:** muestra la contraseña según la escribe.

#### ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS

- **Administradores de dispositivos:** permite ver los

administradores instalados en su dispositivo. Puede activar los administradores de dispositivos para aplicar nuevas políticas al suyo.

- **Orígenes desconocidos:** permite ver los administradores instalados en su dispositivo. Puede activar los administradores de dispositivos para aplicar nuevas políticas al suyo.

## ALMACENAMIENTO DE CREDENCIALES

- **Credenciales de confianza:** permite seleccionar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar desde almacenamiento:** permite instalar certificados encriptados que se han almacenado en un dispositivo de almacenamiento USB.
- **Borrar almacenamiento:** permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

## < Idioma y teclado >

Utilice los ajustes de Idioma e teclado para seleccionar el idioma

para el texto del teléfono y para configurar el teclado en pantalla, incluidas las palabras que ha añadido al diccionario.

## < Copia de seguridad y reinicio >

Cambie los ajustes para administrar la configuración y los datos.

## COPIA DE SEGURIDAD & RESTAURAR

Cambie los ajustes para administrar la configuración y los datos.

- **Copia de seguridad de datos:** establézcalo para hacer la copia de seguridad de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta copia seguridad:** permite añadir y ver la cuenta de Google que se incluirá en la copia de seguridad de los datos.
- **Restauración automática:** establezca esta opción para restaurar sus ajustes y datos de aplicación, cuando tenga que reinstalar las aplicaciones en el dispositivo.

## DATOS PERSONALES

- **Restaurar datos de fábrica:** restablece los ajustes con los valores de fábrica y borran

todos sus datos. Si restablece el teléfono de esta forma, se le solicitará que vuelva a introducir la misma información que la primera vez que inició Android.

**NOTA:** si realiza un restablecimiento de los ajustes de fábrica, borrará todos sus datos personales de la memoria interna del teléfono, incluyendo la información sobre su cuenta de Google y otras cuentas, sus datos y ajustes del sistema y aplicaciones, así como las aplicaciones descargadas y la licencia DRM.

Al restablecer el teléfono no se eliminan las actualizaciones de software del sistema que haya descargado, ni los archivos de su tarjeta microSD o de la memoria interna, como música o fotos. Por lo tanto, si desea eliminar todos los datos de la memoria interna al restablecer el teléfono, seleccione la casilla **Borre la memoria interna**.

## SISTEMA

### < Fecha y hora >

Utilice los ajustes de Fecha y hora para establecer cómo se visualizarán las fechas. También puede utilizar estos ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en vez de obtener la hora actual de la red móvil.

- **Fecha y hora automáticas:** permite actualizar la hora automáticamente cuando se define una zona horaria.
- **Zona horaria automática:** permite actualizar la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Establecer fecha:** permite establecer la fecha actual manualmente.
- **Ajustar hora:** permite ajustar la hora actual manualmente.
- **Seleccionar zona horaria:** permite definir la zona horaria.
- **Formato 24 horas:** permite seleccionar el formato de 24 horas para ver la hora.
- **Formato de fecha:** permite seleccionar un formato de fecha.

**< Accesibilidad >**

Utilice los ajustes de Accesibilidad para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

**NOTA: se requieren complementos adicionales.**

**SISTEMA**

- **Texto grande:** permite definir el tamaño del texto como texto de gran tamaño.
- **Colgar:** permite establecer el dispositivo para finalizar las llamadas pulsando la tecla de encendido/bloqueo.
- **Pantalla giratoria:** permite definir si desea que el contenido gire de forma automática cuando se gire el dispositivo.
- **Retardo de toque:** permite establecer el tiempo de reconocimiento para tocar y mantener pulsada la pantalla.
- **Instalar secuencias de comandos Web:** permite definir si se instalarán secuencias de comandos Web en las aplicaciones para hacer su contenido Web más accesible.

**< Conexión >****CONEXIÓN USB**

- **Tipo de conexión USB:** puede establecer el modo deseado (Sólo carga, Almacenamiento masivo, Módem USB o Software LG).
- **Preguntar al conectar:** pregunte el modo de conexión USB al conectarse a un ordenador.
- **Ayuda:**

**SOFTWARE LG**

- **On-Screen Phone:** la visualización y el control del teléfono desde el PC están disponibles a través de una conexión USB, Bluetooth o Wi-Fi.
- **Conexión Wi-Fi PC Suite:** active esta opción para utilizar LG PC Suite con la conexión Wi-Fi. Tenga en cuenta que la red Wi-Fi debe estar conectada para usar LG PC Suite a través de una conexión Wi-Fi en los ajustes de CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES.

**<Opciones del desarrollador>**

Cambie los ajustes de desarrollo de aplicaciones.

- **Depuración USB:** seleccione

esta opción para conectar el dispositivo a un PC mediante un cable USB. Se trata de una opción de desarrollo de aplicaciones.

- **ID de dispositivo de desarrollo:** permite ver el ID de desarrollo del dispositivo.
- **Pantalla activa:** permite que la pantalla no pase a tiempo de espera durante la carga.
- **Permitir ubicaciones simuladas:** permite el envío de ubicaciones simuladas y la información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación. Se trata de una opción de desarrollo de aplicaciones.
- **Contraseña de copia de seguridad de escritorio:** permite establecer una contraseña para guardar la información de copia de seguridad.

## INTERFAZ DE USUARIO

- **Habilitado modo estricto:** establezca esta opción para que la pantalla se encienda cuando las aplicaciones realicen operaciones largas.

- **Ubicación del puntero:** establezca esta opción para mostrar las coordenadas y el rastro del puntero al tocar la pantalla.
- **Mostrar toques:** establezca esta opción para que se muestre el puntero al tocar la pantalla.
- **Mostrar actualizaciones de pantalla:** establezca esta opción para que se iluminen las áreas de la pantalla cuando se actualicen.
- **Mostrar uso de CPU:** establezca esta opción para que se muestren todos los procesos activos.
- **Forzar generación GPU:** establezca esta opción para utilizar la aceleración por hardware 2D para mejorar el rendimiento gráfico.
- **Ventana de escala de animación:** permite seleccionar una velocidad para la apertura y cierre de las ventanas emergentes.
- **Escala de animación de transición:** permite seleccionar una velocidad para alternar entre pantallas.

## APLICACIONES

- **No mantener actividades:** permite finalizar una aplicación en ejecución cuando se inicia una nueva aplicación.
- **Límite del proceso en segundo plano:** permite limitar el número de procesos que pueden ejecutarse en segundo plano.
- **Mostrar todos los ANR:** permite avisarle de que hay aplicaciones ejecutándose en segundo plano que no responden.

### < Acerca del teléfono >

Podrá ver la información legal y comprobar el estado del teléfono y su versión de software.

## SOFTWARE PARA PC (LG PC SUITE)

La aplicación LG PC Suite es una solución inteligente que le permite gestionar fácilmente archivos y aplicaciones multimedia, interactuando con dispositivos LG como teléfonos móviles y tablets.

### Con la aplicación para PC "LG PC Suite", puede hacer lo siguiente:

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas y fotos) desde un ordenador.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (calendarios, contactos, marcadores) entre un dispositivo y un ordenador.
- Realizar copia de seguridad de las aplicaciones que tiene en el teléfono.
- Actualizar el software de su dispositivo.
- Hacer y restablecer la copia de seguridad del teléfono.

- Reproducir contenido multimedia en el ordenador, desde otro dispositivo.

**Puede utilizar el menú Ayuda de la aplicación para aprender a utilizar la aplicación para PC "LG PC Suite".**

### Instalación de la aplicación para PC "LG PC Suite"

La aplicación para PC "LG PC Suite" se puede descargar desde la página Web de LG.

1. Diríjase a [www.lg.com](http://www.lg.com) y seleccione un país.
2. Vaya a **Postventa > Asistencia del teléfono móvil** > seleccione el modelo (LG-P940).
3. Haga clic en **Sincro. PC** desde Descargas, y haga clic en la ventana **Descargar Sincro. PC** para descargar la aplicación para PC **LG PC Suite**.

## Requisitos del sistema para la aplicación para PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP 32 bits (Service pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- CPU: procesador de 1 GHz o superior
- Memoria: 512 MB de RAM o más
- Tarjeta gráfica: resolución de 1024 x 768, 32 bits o superior
- Disco duro: 100 MB o más de espacio libre en disco duro (es posible que necesite más espacio libre en disco, según el volumen de los datos guardados).
- Software necesario: controladores LG integrados.


### **NOTA: Controlador USB de LG integrado**

- **El controlador USB de LG integrado es necesario para conectar un dispositivo LG y un ordenador. Se instala automáticamente al instalar el software para PC "LG PC Suite".**

## Conexión del teléfono a un ordenador

El software para PC "LG PC Suite" puede conectar un dispositivo mediante cable USB o Wi-Fi.

### **Cómo conectar un dispositivo con cable USB**



1. Haga clic en  en la parte superior de la pantalla.
2. La sección de almacenamiento del teléfono se creará en la sección de biblioteca, a la izquierda de la pantalla, y se conectará el móvil.

**NOTA: Cuando seleccione el modo de conexión del dispositivo, seleccione "Software para LG".**



## Cómo establecer una conexión inalámbrica con Wi-Fi

---

Conexión Wi-Fi para el teléfono, conexión Ethernet para PC, con el mismo router:


- Ajustes de teléfono
    1. En el teléfono, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > Establezca **Wi-Fi** en Activado .
    2. Desde la lista de redes Wi-Fi encontradas, seleccione una red para conectarse.
    3. Puede que necesite introducir la contraseña, si la red está protegida.
  - Ajustes de PC
    1. Diríjase a **Configuración de red**.
    2. Asegúrese de que el PC está conectado a la misma red a la que está conectado el dispositivo.
- 

Conexión Wi-Fi para el dispositivo y el PC, con el mismo router inalámbrico:


- Ajustes de teléfono
    1. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > Establezca **Wi-Fi** en Activado .
    2. Desde la lista de redes Wi-Fi encontradas, seleccione una red para conectarse.
    3. Puede que necesite introducir la contraseña, si la red está protegida.
  - Ajustes de PC
    1. Diríjase a **Configuración de red**.
    2. Asegúrese de que el PC está conectado a la misma red a la que está conectado el dispositivo.
-

---

Cómo conectarse  
con la zona Wi-Fi

- Ajustes de teléfono
    1. Toque  > ficha **Aplicaciones > Ajustes > Más opciones > Mi zona Wi-Fi** y active la casilla de verificación situada junto a **Mi zona Wi-Fi**.
    2. En **Mi zona Wi-Fi > Configurar zona Wi-Fi**, recuerde la información SSID de la red.
  - Ajustes de PC
    1. Diríjase a **Configuración de red**.
    2. Asegúrese de que el PC esté conectado a la misma zona Wi-Fi.
-

## Consulte cómo conectarse a una red Wi-Fi antes de seguir los pasos que se indican a continuación.

1. Haga clic en el botón  en la parte superior izquierda de la ventana.
2. Cuando se conecte un dispositivo al PC, el nombre del dispositivo se mostrará en el área de dispositivos en el lateral izquierdo de la biblioteca.

### NOTA:

- Si no puede encontrar el dispositivo para conectarse, desde el dispositivo seleccione **Ajustes > Conexión > Conexión Wi-Fi PC Suite** y haga clic en **Reintentar** en el PC.
- Puede que la calidad de conexión Wi-Fi no sea buena, según la configuración y el estado de la red.

- Si conecta el dispositivo y el PC con la Zona Wi-Fi y utilice Internet en su PC, puede que tenga cargos adicionales por datos en relación a la Zona Wi-Fi, según sea el plan de datos contratado.
- La batería del teléfono puede agotarse rápidamente si utiliza la función Wi-Fi.

## Sincronización del teléfono con el ordenador

Para una mayor comodidad, los datos del dispositivo y del PC se pueden sincronizar fácilmente por medio del software para PC "LG PC Suite". Los contactos, los calendarios y los marcadores se pueden sincronizar.

El procedimiento es el siguiente:

1. Conecte el teléfono al ordenador (utilice un cable USB o una conexión Wi-Fi).
2. Después de establecer conexión, ejecute el programa y seleccione la sección del teléfono de la categoría correspondiente, en la parte izquierda de la pantalla.

3. Haga clic en [Información personal] para seleccionarlo.
4. Active la casilla de verificación del contenido que desee sincronizar y haga clic en el botón **Sincronización**.

## Mover contactos de su dispositivo viejo al nuevo

Exporte los contactos como un archivo CSV desde el dispositivo antiguo al ordenador mediante un programa de sincronización.

1. Instale en el ordenador la aplicación para PC "LG PC Suite". Ejecute el programa y conecte el dispositivo al ordenador mediante el cable USB.
2. En la parte superior de la pantalla, seleccione **Dispositivo > Importar información personal > Importar contactos**.
3. Aparecerá un elemento desplegable para abrir un archivo de contactos.
4. Seleccione un archivo de contactos y haga clic en **Abrir**.
5. Aparecerá un elemento desplegable para importar un nuevo contacto desde el ordenador hasta los contactos

- del dispositivo.
6. Si los contactos del teléfono y los nuevos contactos procedentes del ordenador son distintos, seleccione un contacto que desee importar desde el ordenador.
7. Haga clic en el botón [Aceptar] para importar un nuevo contacto desde el ordenador al teléfono.

## Enviar contenido multimedia del dispositivo al PC

1. Conecte el dispositivo y el ordenador con un cable USB.
2. Ejecute la aplicación para PC "LG PC Suite".
3. Después de la conexión, seleccione la sección del teléfono de la categoría correspondiente, en la parte izquierda de la pantalla.
4. Seleccione **Multimedia**.
5. Active la casilla de verificación de los contenidos que se van a enviar.
6. Haga clic en **Inicio** para transferir el contenido, desde el teléfono hasta el ordenador.

## COPIA DE SEGURIDAD

### Acerca de la copia de seguridad y restauración de los datos del smartphone

Se recomienda crear y guardar regularmente un archivo de copia de seguridad en la tarjeta de almacenamiento, especialmente antes de actualizar cualquier software. El mantenimiento de un archivo de copia de seguridad actualizado en la memoria de almacenamiento puede permitir recuperar los datos del smartphone si lo pierde, se lo roban o resulta dañado por un problema imprevisto.

Esta aplicación de Copia de seguridad y Restaurar ofrece compatibilidad entre los smartphones de LG y otras versiones de software o sistema operativo. De esta forma, cuando compre un nuevo smartphone LG, podrá realizar una copia de seguridad de los datos de su smartphone LG-P940 actual en el nuevo.

Si ha preinstalado la aplicación Copia de seguridad y Restaurar en el smartphone, puede realizar una copia de seguridad y restaurar la mayoría de los datos del smartphone, **Aplicaciones** entre las que se incluyen las aplicaciones no protegidas, sus ajustes, **Aplicaciones (descargadas)**, **Aplicaciones (preinstaladas)**, **Calendario**, **Configuración del sistema**, **Contactos**, **Favoritos**, **Mensajes de texto**, **Pantalla inicial**, **Registro de llamadas** con esta aplicación.

- Para realizar una copia de seguridad manual de los datos del smartphone.
- Para planificar las copias de seguridad automáticas de los datos del smartphone.
- Para restaurar los datos del smartphone.

## Realizar una copia de seguridad de los datos del smartphone

**NOTA:** Para realizar una copia de seguridad de los datos que se encuentran en la memoria del dispositivo, se debe insertar la tarjeta de almacenamiento (tarjeta de memoria). Para obtener más información sobre cómo insertar la tarjeta de almacenamiento (tarjeta de memoria), consulte el capítulo **Uso de la tarjeta de memoria.**

1. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura y compruebe el estado de almacenamiento.
2. Toque **[Aplicaciones]** > ficha **Aplicaciones** y, a continuación, seleccione **Copia de seguridad** > **Hacer copia de seguridad** > **Tarjeta de memoria, Teléfono.**
3. Toque **Agregar nuevo** para introducir un nombre para el archivo de copia de seguridad y, a continuación, seleccione **Continuar.**
4. Active la casilla de verificación que está junto al elemento del que desee realizar la copia de

seguridad y, a continuación, seleccione **Continuar** para realizar la copia de seguridad.

5. Cuando se haya realizado la copia de seguridad de todos los archivos seleccionados, verá el mensaje '**Realizada**'; seleccione **Continuar** para finalizar la copia de seguridad de los datos.

## Planificación de copias de seguridad automáticas

También puede habilitar copias de seguridad automáticas de los datos del smartphone según un ajuste de planificación. Para hacerlo, realice los siguientes pasos:

1. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura y compruebe el estado de almacenamiento.
2. Toque **[Aplicaciones]** > ficha **Aplicaciones** y, a continuación, seleccione **Copia de seguridad** > **Programar.**
3. En la pantalla **Ubicación de la copia de seguridad programada**, toque **Tarjeta de memoria, Teléfono.**
4. En la lista, seleccione con qué frecuencia desea realizar la copia de seguridad de los datos

y los ajustes del dispositivo, y seleccione **Continuar**.

5. Active la casilla de verificación que está junto a los datos de los que desee realizar la copia de seguridad y, a continuación, seleccione **Continuar** para finalizar el ajuste del plan.

### Restauración de los datos del smartphone

Para restaurar los datos que se encuentran en la memoria del dispositivo, el modo de almacenamiento masivo debe estar desactivado.

**NOTA: Todos los archivos que estén almacenados en el smartphone se borrarán antes de que se restaure el archivo de copia de seguridad.**

1. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura y compruebe el estado de almacenamiento.
2. Toque  > ficha **Aplicaciones** y, a continuación, seleccione **Copia de seguridad > Restaurar > Tarjeta de memoria**.


3. En la pantalla **Restaurar**, Teléfono seleccione el archivo de copia de seguridad que contenga los datos que desea restaurar.
4. Active la casilla de verificación que está junto al elemento que desee restaurar y, a continuación, seleccione **Continuar** para restaurarlo en el teléfono.

**NOTA: Tenga en cuenta que los datos del teléfono se sobrescribirán con los contenidos de la copia de seguridad.**

5. Si el archivo de copia de seguridad está encriptado, escriba la contraseña establecida para encriptarlo.
6. Cuando se hayan restaurado todos los archivos seleccionados, verá el mensaje **'Realizada'**; seleccione **Aceptar** para reiniciar el teléfono.

**NOTA:**

- Mientras el modo de almacenamiento masivo está activado, no se puede utilizar esta aplicación Copia de seguridad y Restaurar. Seleccione la opción Sólo carga cuando esté conectado el cable USB.
- Puede establecer Habilitar encriptación para encriptar los archivos de copia de seguridad y así disfrutar de una protección adicional.

Pulse el Menú  de la pantalla **Copia de seguridad**, y seleccione **Ajustes > Seguridad** y active la casilla de verificación. Tras activar la encriptación, para restaurar los datos del organizador sincronizados, debe tener una contraseña de activación.

**NOTA:**

- También puede habilitar el borrado automático de copias de seguridad antiguas y guardar solo la copia más reciente. Pulse el Menú  de la pantalla **Copia de seguridad y Restaurar**, y seleccione **Ajustes > Copia de seguridad programada > Borrar copias de respaldo antiguas**. para seleccionar el número de copias de seguridad planificadas que desea guardar.
- Al insertar una tarjeta de memoria en el smartphone, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta **/Polaris Office /My folders /\_ExternalSD /spritebackup** en la memoria de almacenamiento (cuando la tarjeta de memoria está insertada).

- **Copia de seguridad** permite al usuario realizar inmediatamente una copia de seguridad de lo que seleccione. (Aplicación y datos de aplicaciones, Contactos, Mensajes, Registro de llamada, Calendario, Favoritos) Para el historial de copias de seguridad recientes, si no hay historial de copias de seguridad, se muestra “No hay copia de seguridad”; si hay historial, se muestran hasta dos archivos de copia de seguridad.
- **Restaurar** permite al usuario restaurar elementos de los que se ha realizado una copia de seguridad si desea utilizar los archivos de copia de seguridad. La aplicación Restaurar se puede usar en el smartphone en el que se ha realizado la copia de seguridad, así como en otros smartphones de LG.

- **Planes** permite al usuario establecer una hora para que se realice una copia de seguridad planificada, generando automáticamente un archivo de copia de seguridad a la hora deseada; por ejemplo, a primera hora de la mañana, cuando el usuario no suele usar el teléfono. No hay ninguna copia de seguridad planificada de forma predeterminada si no se ha establecido previamente mediante Planes; de lo contrario, se muestra la hora de la siguiente copia de seguridad planificada.

## ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DEL TELÉFONO

### Actualización de software de teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione el país y el idioma.

Esta opción le permite actualizar cómodamente el firmware del teléfono con la última versión desde Internet sin necesidad de visitar ningún centro de servicios. Esta característica sólo estará disponible siempre y cuando LG publique una nueva versión de firmware para ese teléfono.

El programa de actualización del firmware del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de

transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil.

**NOTA: LG se reserva el derecho de ofrecer actualizaciones de firmware únicamente para modelos seleccionados según lo estime oportuno, y no garantiza la disponibilidad de una versión actualizada del firmware para todos los modelos de teléfono.**

### Actualización inalámbrica del software de teléfonos móviles LG

Esta función le ayuda a actualizar el software del dispositivo con una nueva versión, cómodamente, a través de OTA, sin tener que conectarse mediante un cable de datos USB. Esta característica sólo estará disponible siempre y cuando LG publique una nueva versión de firmware para ese teléfono.

En primer lugar, debe comprobar la versión del software del teléfono móvil: **Ajustes > Acerca del teléfono > Actualizar SW > Compruebe si existe nuevo sw.** También puede retrasar la actualización 1 hora, 4 horas, 8

horas o un día. En ese caso, la aplicación le notificará de que realice la actualización llegado su debido momento. También puede reorganizar la actualización manualmente.

**NOTA: esta función depende del proveedor de servicios de red, la región o el país.**

## Marcas comerciales

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Las demás marcas comerciales y copyright son propiedad de sus respectivos propietarios.

## DivX Mobile **DivX**

**ACERCA DE DIVX VIDEO:** DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una empresa subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo cuenta con la certificación oficial DivX Certified® para reproducir vídeo DivX. Visite [divx.com](http://divx.com) para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos a vídeo DivX.

**ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** este dispositivo DivX Certified® deberá registrarse para poder reproducir las películas DivX Video-on-Demand (VOD) que haya comprado. Para obtener el código de registro, localice la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Visite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obtener más información sobre cómo completar el registro. DivX Certified® **para reproducir vídeo DivX® hasta HD 720p, incluido contenido premium. DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus empresas subsidiarias y se utilizan con licencia.**

**Aviso: software de código fuente abierto**

Para obtener el código fuente correspondiente a GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código fuente abierto, visite <http://opensource.lge.com/>.

Todos los términos de licencia, avisos y avisos de exención de responsabilidad están disponibles para su descarga con el código fuente.



Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS y el símbolo son marcas comerciales registradas, y DTS 2.0 Channel y los logotipos de DTS son marcas comerciales de DTS, Inc. El producto incluye el software. © DTS, Inc. Reservados todos los derechos.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

## ACCESORIOS

Estos accesorios están disponibles para su uso con el teléfono LG-P940. (Los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales.)

### Adaptador de viaje



### Cable de datos

Permite conectar el LG-P940 y el ordenador.



### Batería



### Manual de usuario

Obtenga más información acerca del LG-P940.



### Auriculares estéreo



#### NOTA:

- Utilice siempre accesorios originales LG. Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.



## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono. Para solucionar algunos de ellos, deberá llamar a su proveedor de servicios, aunque la mayoría de problemas podrá solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error de SIM	No se ha insertado la tarjeta SIM en el teléfono o está insertada de forma incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Se pierde la conexión	Señal débil o el dispositivo está fuera de la red del proveedor de servicios. El operador ha aplicado nuevos servicios.	Muévase hacia una ventana o a un área abierta. Compruebe el mapa de cobertura del operador de red. Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6-12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la oficina de su proveedor de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, debe volver a introducir el código nuevo para confirmarlo. Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	Si pierde el código, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

<b>Mensaje</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Soluciones posibles</b>
No se puede ejecutar ninguna aplicación	El proveedor de servicios no admite la función o requiere registrarse.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación Se ha insertado una nueva tarjeta SIM. Límite de cargos por prepago alcanzado.	Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones.  Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.
No se puede encender el teléfono	La tecla Activar/Desactivar se ha pulsado muy rápidamente. La batería no está cargada. Los contactos de la batería están sucios.	Pulse la tecla Activar/Desactivar al menos durante dos segundos. Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla. Limpie los contactos de la batería.


<b>Mensaje</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Soluciones posibles</b>
Error al cargar	<p>La batería no está cargada. La temperatura exterior es demasiado alta o baja. Problema de contacto</p> <p>No hay tensión</p> <p>Cargador defectuoso Cargador erróneo</p> <p>Batería defectuosa</p>	<p>Cargue la batería.</p> <p>Asegúrese de que el teléfono se carga a temperatura normal.</p> <p>Compruebe el cargador y la conexión con el teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.</p> <p>Enchufe el cargador en una toma distinta.</p> <p>Si el cargador no se calienta, sustitúyalo.</p> <p>Utilice sólo accesorios de LG originales.</p> <p>Sustituya la batería.</p>
Número no permitido	La función Marcación fija está activada.	Compruebe el menú Ajustes y desactive la función.
No se pueden recibir/enviar SMS ni imágenes.	Memoria llena	Borre algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Consulte los formatos de archivo compatibles.

<b>Mensaje</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Soluciones posibles</b>
La tarjeta SD no funciona	Solo se admiten los sistemas de archivos FAT16 y FAT32.	Compruebe el sistema de archivos de la tarjeta SD a través del lector de tarjetas o formatee la tarjeta SD con el teléfono.
La pantalla no se enciende cuando recibo una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una película o carcasa de protección, compruebe si ha cubierto el área alrededor del sensor de proximidad. Asegúrese de que el área de alrededor del sensor de proximidad está limpia.
Sin sonido	Modo de vibración	Compruebe el estado de configuración del menú de sonido para asegurarse de que no está en modo silencio o vibración.
El dispositivo se bloquea	Problema de software intermitente	Extraiga y vuelva a poner la batería. Encienda el teléfono. Intente actualizar el software a través del sitio web.

## PREGUNTAS FRECUENTES



Antes de llamar al servicio de atención al cliente o llevar el teléfono al servicio técnico, compruebe si los problemas de su teléfono se describen en esta sección.


Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>BT</b> Bluetooth Dispositivos	¿Cuáles son las funciones disponibles a través de Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth, como unos auriculares estéreo/mono, kit de manos libres para coche y compartir imágenes, vídeos, contactos, etc. mediante el menú Galería/Contactos. Asimismo, cuando un servidor FTP está conectado a un dispositivo compatible, puede compartir contenidos almacenados en el medio de almacenamiento (memoria interna o tarjeta SD).
<b>BT</b> Bluetooth Auriculares	¿Si mis auriculares Bluetooth están conectados, puedo escuchar música a través de los auriculares con cable de 3,5 mm?	Cuando unos auriculares Bluetooth están conectados, todos los sonidos del sistema se reproducen a través de ellos. Como resultado, no podrá escuchar música a través de los auriculares con cable.

<b>Categoría</b> Subcategoría	<b>Pregunta</b>	<b>Respuesta</b>
<b>Datos</b> Contactos Copia de seguridad	¿Cómo puedo realizar una copia de seguridad de los contactos?	Los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
<b>Datos</b> Sincronización	¿Es posible configurar una sincronización unidireccional con Gmail?	Solo está disponible la sincronización bidireccional.
<b>Datos</b> Sincronización	¿Es posible sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	La carpeta Recibidos se sincroniza automáticamente. Puede ver otras carpetas si pulsa la tecla <b>Menú</b>  y toca <b>Carpetas</b> para seleccionar una carpeta.
<b>Google™ Service</b> Inicio de sesión de Gmail	¿Tengo que iniciar sesión en Gmail siempre que quiera tener acceso a Gmail?	Una vez que inicie sesión en Gmail, no será necesario que vuelva a hacerlo.
<b>Servicio de Google</b> Cuenta de Google	¿Es posible filtrar los correos electrónicos?	No, el filtrado de correos electrónicos no se puede realizar a través del teléfono.



<b>Categoría</b> Subcategoría	<b>Pregunta</b>	<b>Respuesta</b>
<b>Función del teléfono</b> YouTube™	¿Es posible reproducir vídeos de YouTube?	Sí, los vídeos de YouTube son compatibles, pero es posible que haya que verlos mediante la aplicación de YouTube (y no con el navegador).
<b>Función del teléfono</b> Correo electrónico	¿Qué ocurre cuando ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	El correo electrónico se guardará automáticamente como borrador.
<b>Función del teléfono</b> Tono	¿Hay algún límite de tamaño de archivo para cuando desee utilizar un archivo .MP3 como tono?	No hay ningún límite de tamaño de archivo.


<b>Categoría</b> Subcategoría	<b>Pregunta</b>	<b>Respuesta</b>
<b>Función del teléfono</b> Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de recepción de mensajes anteriores a 24 horas. ¿Cómo puedo cambiarlo?	Sólo podrá ver la hora de recepción de los mensajes recibidos durante el día en curso.
<b>Función del teléfono</b> Tarjeta microSD	¿Cuál es el tamaño máximo permitido para una tarjeta de memoria?	Las tarjetas de memoria de 32 GB son compatibles.
<b>Función del teléfono</b> Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en el dispositivo?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store(Android Market) <sup>™</sup> y que sea compatible con el hardware.
<b>Función del teléfono</b> Sincronización	¿Es posible sincronizar los contactos de todas mis cuentas de correo electrónico?	Solo se pueden sincronizar los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de correo electrónico empresarial).

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Espera y pausa	¿Es posible usar la opción de espera y pausa al guardar un número de teléfono?	Si ha transferido un contacto con las funciones de espera y pausa guardadas en el número, no podrá utilizar dichas funciones. Necesitará volver a guardar cada número. Cómo guardar un número con la opción de espera y pausa: 1. Desde la pantalla de inicio, pulse el icono <b>Teléfono</b>  . 2. Marque el número y, a continuación, pulse la tecla <b>Menú</b>  . 3. Toque <b>Añadir pausa de dos segundos</b> o <b>Añadir espera</b> .
<b>Función del teléfono</b> Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del dispositivo?	Puede configurar el dispositivo para que se deba introducir un patrón de desbloqueo antes de poder acceder a él o utilizarlo.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Desbloqueo Patrón	¿Cómo se crea el patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="438 170 916 222">1. Desde la pantalla de inicio, pulse la tecla <b>Menú</b> .</li><li data-bbox="438 227 870 279">2. Toque <b>Ajustes del sistema &gt; Servicio de ubicación</b>.</li><li data-bbox="438 284 916 367">3. Toque <b>Tipo de bloqueo &gt; Patrón</b>. La primera vez que lo configura, aparece un breve tutorial sobre la creación de un patrón de desbloqueo.</li><li data-bbox="438 372 870 424">4. Configúrelo dibujando el patrón una vez y después otra vez para confirmarlo.</li></ol> <p data-bbox="438 429 911 455"><b>Precauciones al utilizar el patrón de bloqueo.</b></p> <p data-bbox="438 461 933 652">Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo que ha establecido. No podrá acceder al teléfono si utiliza un patrón incorrecto 5 veces. Tiene 5 oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si ha agotado las cinco oportunidades, puede volver a intentarlo tras 30 segundos.</p>


Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Desbloqueo Patrón	<p>¿Qué debo hacer si olvido el patrón de desbloqueo y no he creado la cuenta de Google en el teléfono?</p>	<p><b>Si ha olvidado el patrón:</b>            Si ha iniciado sesión en su cuenta de Google desde el teléfono pero ha cometido cinco errores al introducir el patrón, toque el botón He olvidado el patrón. A continuación, se le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Google para desbloquear el teléfono. Si no ha creado una cuenta de Google en el teléfono o la ha olvidado, necesitará realizar un restablecimiento completo.</p> <p><b>Precaución: si realiza un restablecimiento a los ajustes de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Recuerde realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de realizar un restablecimiento a los ajustes de fábrica.</b></p> <p>Cómo realizar un restablecimiento a los ajustes de fábrica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apague el teléfono.</li> <li>2. Mantenga pulsadas a la vez las siguientes teclas (durante 10 segundos): <b>tecla de encendido/bloqueo + tecla de cámara + tecla para bajar el volumen.</b></li> <li>3. El teléfono se encenderá y realizará un restablecimiento de fábrica de inmediato.</li> </ol>
<b>Función del teléfono</b> Memoria	<p>¿Sabré que la memoria está llena?</p>	<p>Sí, recibirá una notificación.</p>

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Compatibilidad de idiomas	¿Es posible cambiar el idioma?	El teléfono tiene capacidades en varios idiomas. Para cambiar el idioma: 1. Desde la pantalla de inicio, pulse la tecla <b>Menú</b>  y toque <b>Ajustes del sistema</b> . 2. Toque <b>Idioma y teclado &gt; Seleccionar idioma</b> . 3. Toque el idioma deseado.
<b>Función del teléfono</b> VPN	¿Cómo configuro una red VPN?	La configuración del acceso VPN es diferente para cada empresa. Para configurar el acceso VPN desde el teléfono, el administrador de la red de la empresa deberá proporcionarle los detalles.
<b>Función del teléfono</b> Tiempo de espera de la pantalla	La pantalla se apaga tras solo 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar la cantidad de tiempo que transcurre hasta que se apaga la luz de fondo?	1. Desde la pantalla de inicio, pulse la tecla <b>Menú</b>  . 2. Toque <b>Ajustes del sistema &gt; Pantalla</b> . 3. En los ajustes de Pantalla, toque <b>Tiempo espera pantalla</b> . 4. Toque el tiempo de espera que prefiera para la luz de fondo de la pantalla.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Respuesta táctil del teléfono	He activado la respuesta táctil en mi teléfono. Sin embargo, cuando marco un número, el teléfono sigue vibrando. ¿Cómo puedo desactivar esa función?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Desde la pantalla de inicio, pulse la tecla <b>Menú</b> .</li><li>2. Toque <b>Ajustes del sistema &gt; Sonido</b>.</li><li>3. Toque <b>Respuesta táctil</b> para quitar la marca y desactivar la función.</li></ol>
<b>Función del teléfono</b> Wi-Fi y 3G	Cuando estén disponibles tanto la conexión Wi-Fi como 3G, ¿qué servicio utilizará el teléfono?	Al utilizar datos, el teléfono usará la conexión Wi-Fi de forma predeterminada (si está activada en el teléfono). No obstante, no se notificará cuando el teléfono cambie de una conexión a otra. Para saber qué conexión se está usando, visualice el icono de 3G o Wi-Fi de la parte superior de la pantalla.
<b>Función del teléfono</b> Pantalla de inicio	¿Es posible eliminar una aplicación de la pantalla principal?	Sí. Sólo tiene que mantener pulsado el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte inferior central de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Aplicación	He descargado una aplicación y causa muchos errores. ¿Cómo la elimino?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desde la pantalla de inicio, pulse la tecla <b>Menú</b> .</li> <li>Toque <b>Ajustes del sistema &gt; Aplicaciones &gt; Descargas</b>.</li> <li>Toque la aplicación y, a continuación, toque <b>Desinstalar</b>.</li> </ol>
<b>Función del teléfono</b> Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable de datos USB sin instalar el controlador USB correspondiente?	Sí, el teléfono se cargará a través del cable USB, independientemente de si los controladores necesarios están instalados o no.
<b>Función del teléfono</b> Alarma	¿Puedo utilizar archivos de música para la alarma?	<p>Sí. Después de guardar el archivo de música como tono, puede utilizarlo para la alarma.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mantenga pulsada una de las canciones de una lista de la biblioteca. En el menú que se abrirá, toque <b>Establecer como tono</b>.</li> <li>En una pantalla de ajuste del reloj de la alarma, seleccione la canción como tono.</li> </ol>
<b>Función del teléfono</b> Alarma	Si el teléfono está apagado, ¿la alarma sonará o se activará?	No, no se admite esa función.

<b>Categoría</b> Subcategoría	<b>Pregunta</b>	<b>Respuesta</b>
<b>Función del teléfono</b> Alarma	Si el volumen del timbre está establecido en Desconectado o en Vibración, ¿se oirá la alarma?	La alarma está programada para que suene incluso en esos casos.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Solución de recuperación</b> Restablecer los datos de fábrica	¿Cómo se realiza un restablecimiento a los ajustes de fábrica?	<p>Esta función restablece los ajustes con los valores de fábrica y borra todos sus datos. Si reestablece el teléfono de esta forma, se le solicitará que vuelva a introducir la misma información que la primera vez que inició Android.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Desde la pantalla de inicio, pulse la tecla <b>Menú</b> .</li><li>2. Toque <b>Ajustes del sistema &gt; Copia de seguridad y reinicio &gt; Restaurar datos de fábrica</b>.</li><li>3. Lea la advertencia y toque <b>Reiniciar teléfono</b>.</li><li>4. Toque <b>Borrar todo</b>.</li></ol> <p><b>Atención:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si realiza un restablecimiento de los ajustes de fábrica, borrará todos sus datos personales de la memoria interna del teléfono, incluyendo la información sobre su cuenta de Google y otras cuentas, sus datos y ajustes del sistema y aplicaciones, así como las aplicaciones descargadas y la licencia DRM.</li><li>• Al restablecer el teléfono no se eliminan las actualizaciones de software del sistema que haya descargado, ni los archivos de su tarjeta microSD o de la memoria interna, como música o fotos. Por lo tanto, si desea eliminar todos los datos de la memoria interna al restablecer el teléfono, seleccione la casilla Borre la memoria interna.</li></ul>

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Solución de recuperación</b> Restablecimiento completo (restablecimiento a los ajustes de fábrica)	¿Cómo puedo realizar un restablecimiento completo si no puedo tener acceso al menú de ajustes del teléfono?	<p>Cómo realizar un restablecimiento completo (restablecimiento a los ajustes de fábrica):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Apague el teléfono.</li><li>2. Mantenga pulsadas a la vez las siguientes teclas (durante 10 segundos): <b>tecla de encendido/ bloqueo + tecla de cámara + tecla para bajar el volumen.</b></li><li>3. El teléfono se encenderá y realizará un restablecimiento de fábrica de inmediato.</li></ol> <p><b>Atención:</b> <b>Si se realiza un restablecimiento a los ajustes de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones instaladas y los datos del usuario. Recuerde realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de realizar un restablecimiento a los ajustes de fábrica.</b></p>



### **Cómo desechar aparatos electrónicos obsoletos**

- 1** Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/EC.
- 2** Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3** La eliminación adecuada de las unidades inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4** Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.




### **Cómo desechar baterías y acumuladores**

- 1** Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en la batería o acumulador, significa que se acoge a la Directiva europea 2006/66/EC.
- 2** Si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio (Hg); 0,002% de cadmio (Cd) o 0,004% de plomo (Pb), este símbolo puede aparecer junto a los símbolos químicos del mercurio, cadmio o plomo.
- 3** Todas las baterías/acumuladores se deben desechar de forma separada del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 4** La eliminación correcta de baterías y acumuladores contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, los animales y la salud pública.
- 5** Para obtener más información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores inservibles, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde haya adquirido el producto.



# | LG-P940 | USER GUIDE

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

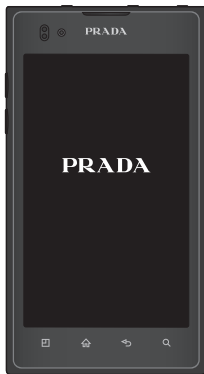

# GETTING TO KNOW YOUR PHONE

## BEFORE YOU START USING THE PHONE, PLEASE READ THIS!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 1MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

#### To uninstall applications:

1. Touch **⌘** > **Apps** tab > **Settings** > **Apps**.
2. Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.

3. Touch **Uninstall**.

### 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

#### Extending your phone's battery life:

Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth NFC or GPS, turn them off.

- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

#### To check the battery power level:

- Touch **⌘** > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** > **Status**.  
The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps tab** > > **Settings** > **Power Saver** > > **Battery use**

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

### 3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

## 4. Before installing an open source application and OS

### **WARNING:**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### **WARNING:**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## 5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

1. Turn the power off.
2. Press and hold the following keys at the same time (for over 10 seconds): **Power/Lock key + Camera key + Volume Down Key**
3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

### **WARNING:**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

## 6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than

one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### **To stop applications:**

1. Touch  > **Apps tab > Settings > Apps > RUNNING tab.**
2. Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

**TIP! To return to a recent application, press and hold the Home key. The screen then displays a list of applications you have recently used.**

## 7. Installing PC Software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

## With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content in your PC from another device.

**You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.**

## Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the LG website.

1. Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone**

**Support >** Select the Model (LG-P940).

3. Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

## System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.

## LG Integrated USB Driver

- **LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**

## 8. Synchronising your phone to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC.  
(Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3. Click [Personal information] to select.
4. Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

## 9. Transferring music, photos and videos using USB mass storage devices

### LG Integrated USB Driver

• **LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. USB connection type list will appear, and select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.

6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

## 10. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P940 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna. While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## 11. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

**OR**

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off. If it still does not work, please contact the service centre.

## Device components

**Camera key**

**Earpiece**

**Proximity sensor**

**Front camera lens**

**Home key** 

Return to the Home screen from any screen.

**Menu key** 

• Check what options are available.



**Power/Lock key**

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

**Back key** 

Return to the previous screen.


**Search key** 

### NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

### WARNING:


Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

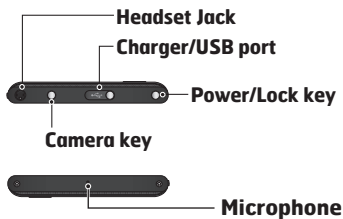

### Volume keys


- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

**Tip! Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo function.**

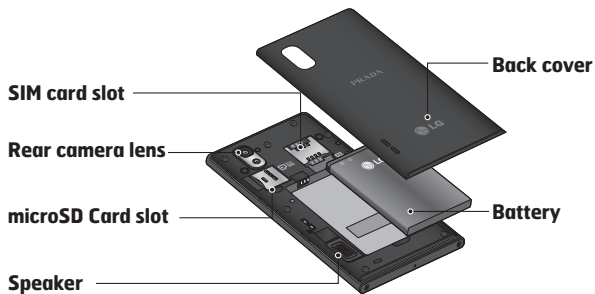

## YOUR HOME SCREEN

### Customising the Application design from Home screen

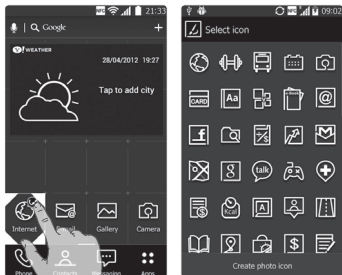

According to your preference you can further edit application icons on the Home screen.

1. Tap and hold an application to customise, then the editing icon appears at the upper right side of the application icon.
2. Tap the editing icon and select the desired icon design.

### Customising the Home screen design

You can customise the current Home screen design by downloading launcher and theme applications from either **LG SmartWorld** or the **Play Store (Android Market)**.


1. Select **Homescreen > Applications > LG SmartWorld or Play Store (Android Market)**.
2. Search for launcher and theme with 'launcher', or, 'theme' as keyword.
3. Download and install your choice of launcher application and its relevant themes.
4. You can change default with downloaded launcher by selecting **Home screen > Application > Home Selector** after installing successfully.

**NOTE:**

- **LG SmartWorld will require you to setup an account and sign in.**
- **LG SmartWorld may not be available depending on area, phone, carrier, plan and software version.**

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.



## To customise the notification panel

You can customise the notification panel to match your preferences.

- **To rearrange the items on notification panel**  
Touch > . Then, you can

check and rearrange items on the notification panel.


- **To view further notification setting**

Touch > .

You can add and remove the items on notification panel like **Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode**, and so on.








## Viewing the status bar















The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Wi-Fi, Bluetooth or NFC and data connections.







Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network

Icon	Description
	Wi-Fi Direct is on
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	NFC is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged

Icon	Description
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	High-Speed Downloading data
	High-Speed Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail

Icon	Description
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event
	FM radio turned on in the background
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

**NOTE: Icons shown on the display may vary depending on your region or service provider.**

## GOOGLE ACCOUNT SET UP

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

### OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing** and enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation

settings)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

## CONNECTIVITY

### Bluetooth



You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, and not just from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

**TIP!** With LG-P940, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depending on the device. Please check the device's settings with their service provider.

#### NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception, or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

#### Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

1. Touch  > Apps tab > Settings > Set **Bluetooth** to On .
2. Tap **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your device visible and option to search devices, then tap **Search for devices** to view the devices in the bluetooth range.

3. Choose the device you want to pair up with from the list. Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

**NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you must enter it.**

### Send data using the Bluetooth wireless feature


1. Select a file or item, such as a contact, calendar event, memo, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
2. Select an option for sending data via Bluetooth.

**NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.**

3. Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

### Receive data using the Bluetooth wireless feature

1. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to On  and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

**NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch Menu  > Visibility timeout.**

2. Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.

### Wi-Fi



Learn to use your device's wireless networking capabilities to activate and connect to any wireless local area network (WLAN) compatible with the IEEE 802.11 b/g/n standards. You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

#### Activate the WLAN feature


- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Wi-Fi** to On .

**NOTE: An active WLAN running in the background will consume battery power. To preserve battery power, activate the WLAN only when needed.**

### Find and connect to a WLAN


1. Touch  > **Apps tab** > **Settings** > Set **Wi-Fi** to On . The device will automatically search for available WLANs.
2. Select a network.
3. Enter a password for the network (if necessary).
4. Select **Connect**.

### Add a WLAN manually


1. Touch  > **Apps tab** > **Settings** > Set **Wi-Fi** to On  > **ADD NETWORK**.
2. Enter the SSID for the network and select the security type.
3. Set the security settings depending on the selected security type.
4. Select **Save**.

### Connect to a WLAN using a Wi-Fi Protected Setup (WPS)

To connect to a WLAN with a WPS button


1. Touch  > **Apps tab** > **Settings** > Set **Wi-Fi**.
2. Select a network indicated as protected network available, and select the check box next to **Show advanced options**.
3. Select the **WPS** drop-down menu.
4. Select **Push button** > **Connect**.
5. Press a WPS button on the access point within 2 minutes.

To connect to a Wi-Fi AP with a WPS PIN,

1. Touch  > **Apps tab** > **Settings** > Set **Wi-Fi**.
2. Select a network indicated as protected network available, and select the check box next to **Show advanced options**.
3. Select the **WPS** drop-down menu.
4. Select PIN from access point or **PIN from this device** > **Connect**.
5. On the access point, enter the PIN and press the start button.

# CAMERA

## Getting to know the viewfinder

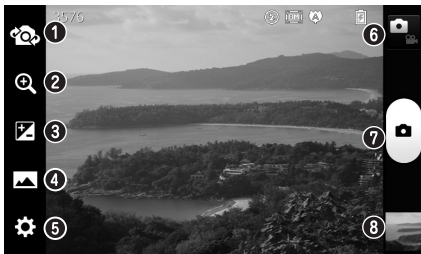


- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the image.
- 4 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- 6 Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 Capture** – Takes a photo.
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

### NOTE:

- The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.
- The zoom lens function is not available when using the front-facing camera lens.

# VIDEO CAMERA

## Getting to know the viewfinder

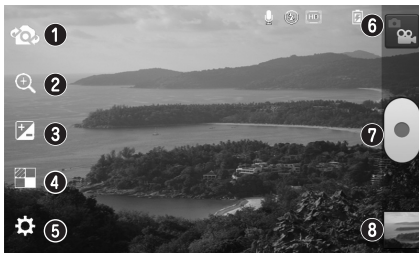

- ❶ **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ❷ **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- ❸ **Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the video.
- ❹ **Live effect** – Changing backgrounds and providing morphing effects to transform facial features during video recording.
- ❺ **Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- ❻ **Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- ❼ **Record** – Starts recording.
- ❽ **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

### NOTE:

- The zoom function is not available while video recording.
- The zoom lens function is not available when using the front-facing camera lens.



ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN  
Ante cualquier necesidad de asistencia,  
puede ponerse en contacto con nosotros  
mediante nuestra página Web o nuestro  
centro de Atención al Cliente.

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Atención al cliente

902 500 234



**LG**

Life's Good

## **CARTA DE GARANTÍA**

### **TELEFONÍA MÓVIL**

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento comercializador junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, duda o bien, si quiere realizar alguna consulta puede hacerlo a través de nuestra web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

## CERTIFICADO DE GARANTÍA COMERCIAL

LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U.  
SE COMPROMETE A RESPETAR Y/O HACER CUMPLIR  
LAS CONDICIONES DE COBERTURA DE ESTA GARANTÍA

### REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA

- (1) La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados o comercializados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. y para beneficiarse de la misma deberá:
  - (1.1) En el periodo pre-venta el establecimiento comercializador deberá reflejar el modelo del dispositivo y número de IMEI del mismo.
  - (1.2) En el periodo de Garantía Comercial (Cliente final) será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar, junto a la presente Carta de Garantía Comercial debidamente sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra que identifique el dispositivo incluyendo modelo e IMEI del mismo.
- (2) Para que la garantía sea válida es IMPRESCINDIBLE que el cliente final o establecimiento comercializador cumplimente, en el momento de efectuar la adquisición, los datos de todos los apartados que en la misma se indican.
- (3) Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
- (4) El dispositivo debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

## PERIODO DE LA GARANTÍA

- (1) La garantía se aplica a todos los dispositivos de Telefonía Móvil comercializados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.

El periodo de garantía es el siguiente:

- Dispositivo móvil (terminal): 2 años.
  - Accesorios: 2 años.
  - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, USB, etc): 90 días.
- (2) La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura) y será de conformidad con lo establecido en la legislación que se encuentre vigente en el momento de la fecha de la adquisición (fecha de factura compra).
- (3) LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. garantiza cualquier pieza o producto reparado por un periodo de noventa (90) días a partir de su fecha de entrega, o hasta el final de la garantía, aplicándose aquella cuya duración sea mas larga. Todos aquellos componentes hardware substituidos en garantía pasarán a ser propiedad de ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.

## COBERTURAS DE LA GARANTÍA

### NOTA IMPORTANTE

- (1) La presente garantía comercial no afecta a los derechos que dispone el cliente final conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.

- (2) De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el cliente final tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.
- (3) El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- (4) Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el cliente final dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigiéndose a las Oficinas Centrales o a la Central de Servicios Técnicos, o bien por la vía de jurisdicción ordinaria.
- (5) Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- (6) LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. no se hace responsable de los daños que un dispositivo pueda causar a elementos externos.
- (7) La garantía de LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. sustituye al impreso de origen para todo el territorio del estado español.

### **PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL**

- (1) De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U. con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la atención del Departamento Legal, a la dirección C/ Chile, 1 28290 Las Rozas (Madrid).

## EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- (1) Incumplimiento de cualquiera de los requisitos citados anteriormente.
- (2) Todo componente o accesorio interior o exterior del dispositivo, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (3) Puestas en marcha, configuraciones y demostraciones de funcionamiento al usuario.
- (4) Si la avería es producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada o mal conexionado.
- (5) Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la compañía de transporte, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- (6) Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- (7) Los productos cuya avería se deba al mal uso y/o a no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- (8) Por la utilización de accesorios o componentes electrónicos no adecuados.
- (9) El uso inadecuado de elementos punzantes sobre las pantallas táctiles.
- (10) Los dispositivos que no llevan identificado número de IMEI y Nº de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- (11) Los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.
- (12) Si el dispositivo es reparado o manipulado por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.

- (13) Las averías producidas por el desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- (14) Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al dispositivo no incluido o especificado en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (15) fallos de píxel que no excedan de la normativa vigente o la establecida por el fabricante (LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.).
- (16) Cualquier tipo de pérdida de información en discos duros, discos en estado sólido o memorias. El cliente final es responsable de realizar una copia de seguridad de sus datos previa a la cesión del equipo al servicio técnico.
- (17) Cualquier tipo de soporte físico de información que estuviera en el equipo a la hora de cederlo al servicio oficial para su reparación.
- (18) Los sistemas operativos y/o programas no originales diferentes a los precargados y/o su funcionamiento.
- (19) Las actualizaciones o versiones posteriores de software, no homologadas ni soportadas oficialmente por el fabricante (LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.), cualquiera que sea su procedencia.
- (20) Los daños y fallos del dispositivo ocasionados por virus u otro tipo de programas maliciosos.
- (21) Las baterías, al tratarse de un elemento consumible, están garantizadas durante su vida útil (a modo de referencia 1 año de garantía en baterías).

## **DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO**

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

**RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL  
ESTABLECIMIENTO COMERCIALIZADOR EN  
EL MOMENTO DE LA COMPRA**

### **CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.**

Pol. In. El Oliveral Sector 13  
Parcela 27 A  
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA  
Tel: (+34) 902 .500. 234

ESTA TARJETA DE GARANTÍA ES  
INTRANSFERIBLE Y APLICABLE SOLO AL  
COMPRADOR ORIGINAL. CUMPLIMENTE LOS  
DATOS REQUERIDOS Y GUÁRDELA JUNTO CON  
LA FACTURA DE COMPRA EN LUGAR SEGURO.

