


PRADA

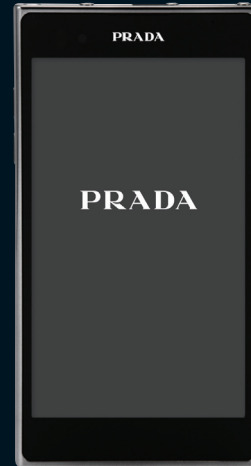

PRADA phone by **LG 3.0**

Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900
ή από κινητό στο: 210 4800564



ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Για να κάνετε λήψη της τελευταίας πλήρους έκδοσης του οδηγού χρήσης, μεταβείτε στη διεύθυνση www.lg.com από τον υπολογιστή ή το φορητό υπολογιστή σας.




P/N : MFL67640505 (1.0)

**Wi-Fi
(WLAN)**

Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WLAN χωρίς περιορισμούς σε εσωτερικούς χώρους στις χώρες της Ε.Ε., αλλά όχι σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία, τη Ρωσία και την Ουκρανία.

LG-P940 | ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ορισμένα από τα περιεχόμενα του οδηγού ενδέχεται να μην ισχύουν για το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
- Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για άτομα με προβλήματα όρασης, λόγω του πληκτρολογίου οθόνης αφής.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία LG και το λογότυπο LG είναι σήματα κατατεθέντα του Ομίλου LG και των σχετικών οντοτήτων του. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
- Οι επωνυμίες Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ και Android Market™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Google, Inc.

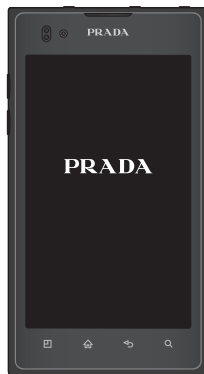

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

5 Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

6 Προειδοποίηση:

12 Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

12 Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, διαβάστε τα παρακάτω!

- 19 Εξαρτήματα συσκευής
- 21 Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας
- 22 Φόρτιση τηλεφώνου
- 22 Χρήση της κάρτας μνήμης
- 24 Κλειδίωμα και ξεκλειδίωμα της οθόνης
- 24 Ασφάλιση οθόνης κλειδώματος

28 Η αρχική οθόνη

- 28 Συμβουλές για την οθόνη αφής
- 29 Αρχική οθόνη
- 29 Προσαρμογή αρχικής οθόνης
- 30 Προσθήκη ή αφαίρεση πλαισίων από την αρχική οθόνη
- 31 Προσαρμογή των εικονιδίων εφαρμογών από την αρχική οθόνη
- 31 Προσαρμογή του σχεδίου της αρχικής οθόνης
- 32 Επιστροφή σε εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα
- 32 Συρτάρι ειδοποιήσεων
- 33 Προβολή της γραμμής κατάστασης
- 35 Πληκτρολόγιο οθόνης
- 35 Εισαγωγή τονισμένων γραμμάτων

36 Ρύθμιση λογαριασμού Google

37 Κοινωνική δικτύωση

- 38 Προβολή και ενημέρωση της κατάστασής σας
- 38 Κατάργηση λογαριασμών από το τηλέφωνό σας

39 Email

- 39 Διαχείριση λογαριασμού email
- 39 Οθόνη λογαριασμού email
- 40 Χρήση φακέλων λογαριασμών
- 40 Σύνθεση και αποστολή email

41 To web

- 41 Internet
- 41 Χρήση της γραμμής εργαλείων web
- 41 Χρήση επιλογών
- 42 Latitude

42	Places	54	Ραδιόφωνο FM	70	Ρύθμιση έντασης κλήσης
42	Πλοήγηση	54	NFC	71	Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης
43	Αναζήτηση	56	HDMI	71	Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων
43	YouTube	<u>58 Συνδεσιμότητα</u>			
43	Play Store(Android Market)	58	Bluetooth	72	Ρυθμίσεις κλήσεων
44	Καιρός	60	Wi-Fi	<u>73 Επαφές</u>	
44	Ενημέρωση	61	Wi-Fi Direct	73	Προσθήκη νέας επαφής
44	Google+	61	Χρήση του SmartShare	73	Αγαπημένες επαφές
45	Πρόσβαση στο LG SmartWorld από το τηλέφωνο	64	Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας	74	Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών
45	Τρόπος χρήσης του LG SmartWorld	65	GPS	74	Μετακίνηση επαφών από την παλιά στη νέα συσκευή σας
<u>47 Πολυμέσα</u>		66	Συνδέσεις με υπολογιστή μέσω καλωδίου δεδομένων υπολογιστή	<u>75 Μηνύματα</u>	
47	Άλμπουμ	68	Συνδέσεις VPN	75	Αποστολή μηνύματος
48	Μονάδα αναπαραγωγής βίντεο	<u>70 Κλήσεις</u>			
49	Επεξ. εικόνας	70	Πραγματοποίηση κλήσης	76	Γραμματοκιβώτιο συνομιλιών
50	Quick Memo	70	Κλήση επαφών	76	Χρήση των εικονιδίων Smiley
51	Αναπαραγ. μουσικής	70	Απάντηση και απόρριψη κλήσης	76	Αλλαγή ρυθμίσεων μηνυμάτων

77 Κάμερα

- 77 Εξοικείωση με το σκόπευτρο
- 78 Γρήγορη λήψη φωτογραφίας
- 78 Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους
- 79 Μετά τη λήψη φωτογραφίας

81 Βιντεοκάμερα

- 81 Εξοικείωση με το σκόπευτρο
- 82 Γρήγορη λήψη βίντεο
- 82 Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους
- 83 Μετά τη λήψη βίντεο

84 Βοηθητικές εφαρμογές

- 84 Ρύθμιση αφύπνισης
- 84 Χρήση αριθμομηχανής
- 84 Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο
- 85 Φωνητ. εγγραφή
- 85 Σημείωση
- 86 Λήψεις

86 Διαχείριση εργασιών

86 Polaris Office

88 LG On-Screen Phone 2.0

- 88 Εικονίδια του On-Screen Phone 2.0
- 88 Λειτουργίες του On-Screen Phone 2.0
- 89 Εγκατάσταση του On-Screen Phone στον υπολογιστή σας
- 89 Σύνδεση του τηλεφώνου με τον υπολογιστή σας
- 90 Έλεγχος της σύνδεσης του On-Screen Phone
- 90 Αποσύνδεση του τηλεφώνου από τον υπολογιστή

91 Ρυθμίσεις

- 91 ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΔΙΚΤΥΑ
- 95 ΣΥΣΚΕΥΗ
- 99 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- 102 ΣΥΣΤΗΜΑ

106 Λογισμικό PC (LG PC Suite)

- 107 Σύνδεση της συσκευής με τον υπολογιστή σας
- 110 Συγχρονισμός της συσκευής με υπολογιστή
- 111 Μετακίνηση επαφών από την παλιά στη νέα συσκευή σας
- 111 Μεταφόρτωση πολυμέσων από τη συσκευή σε υπολογιστή

112 Backup**117 Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου**

118 Εμπορικά σήματα

120 Αξεσουάρ**121 Τεχνικά δεδομένα****122 Αντιμετώπιση προβλημάτων****126 Συχνές ερωτήσεις**

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε τις παρακάτω απλές οδηγίες. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα και το συντελεστή ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ). Το μοντέλο κινητού τηλεφώνου LG-P940 έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας για την έκθεση σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονικές οδηγίες που περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κατάσταση της υγείας τους.

- Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι έλεγχοι για το ΣΕΑ διεξάγονται

χρησιμοποιώντας τυπικές μεθόδους με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιεί.

- Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διάφορα μοντέλα τηλεφώνων της LG, όλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα.
- Το όριο του ΣΕΑ που συνιστάται από τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP), είναι 2 W/kg με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για 10 γραμμάρια σωματικού ιστού.
- Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ για αυτό το μοντέλο τηλεφώνων, όπως έχει ελεγχθεί με το σύστημα DASY4, είναι 0,564 W/kg (10 g) για χρήση στο αυτί και 0,762 W/kg (10 g) για χρήση στο σώμα.
- Αυτή η συσκευή πληροί τις προϋποθέσεις για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες είτε όταν χρησιμοποιείται στην κανονική θέση χρήσης δίπλα στο αυτί είτε όταν βρίσκεται τουλάχιστον 1,5 cm μακριά από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς,

κλιπ ζώνης ή θήκη για χρήση στο σώμα, δεν πρέπει να περιλαμβάνει μεταλλικά στοιχεία και πρέπει να συγκρατεί το προϊόν τουλάχιστον 1,5 cm μακριά από το σώμα σας. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, η συσκευή απαιτεί την ύπαρξη ποιοτικής σύνδεσης στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων μπορεί να καθυστερήσει έως ότου είναι διαθέσιμη μια τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με την απόσταση από το σώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Φροντίδα και συντήρηση του προϊόντος

Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου. Η χρήση διαφορετικών τύπων ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύει για το τηλέφωνο και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

- Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα. Όταν απαιτούνται εργασίες επισκευής, παραδώστε την σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Σύμφωνα με την LG, οι επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση περιλαμβάνουν την τοποθέτηση ανταλλακτικών μερών ή πινάκων οι οποίοι είναι καινούργιοι ή έχουν επισκευαστεί, με την προϋπόθεση ότι η λειτουργικότητά τους είναι όμοια με εκείνη των μερών που αντικαταστάθηκαν.

- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και υπολογιστές.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες.
- Προσέξτε να μην πέσει.
- Η συσκευή δεν πρέπει να υπόκειται σε μηχανικές δονήσεις ή κραδασμούς.
- Να απενεργοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου αυτό απαιτείται από ειδικούς κανονισμούς. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε νοσοκομεία, καθώς η χρήση του μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.
- Μην πιάνετε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια, όταν φορτίζει. Μπορεί να υποστείτε ηλεκτροπληξία και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο κοντά σε εύφλεκτα υλικά, καθώς ενδέχεται να θερμανθεί και να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής (μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικό ή οινόπνευμα).
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο όταν βρίσκεται πάνω σε μαλακά υφάσματα.
- Το τηλέφωνο πρέπει να φορτίζεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε χώρους με υπερβολικό καπνό ή σκόνη.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή εισιτήρια μέσω μεταφοράς. Μπορεί να επηρεάσει τις πληροφορίες που περιέχονται στις μαγνητικές ταινίες.
- Μην χτυπάτε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υγρά ή υγρασία.
- Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα αξεσουάρ, όπως είναι τα ακουστικά. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.
- Μην χρησιμοποιείτε, μην αγγίζετε και μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε ή να επιδιορθώσετε σπασμένο, κομμένο ή ραγισμένο γυαλί. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση της γυάλινης οθόνης.

- Το τηλέφωνό σας είναι ηλεκτρονική συσκευή που παράγει θερμότητα κατά την κανονική λειτουργία. Η παρατεταμένη, άμεση επαφή με το δέρμα σας υπό συνθήκες ανεπαρκούς εξαερισμού ενδέχεται να επιφέρει δυσφορία ή μικρά εγκαύματα. Συνεπώς, χειριστείτε με προσοχή το τηλέφωνό σας κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά.

Αποτελεσματική χρήση του τηλεφώνου

Ηλεκτρονικές συσκευές

Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να δέχονται παρεμβολές που επηρεάζουν την απόδοσή τους.

- Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια. Αποφεύγετε να τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε βηματοδότη, όπως για παράδειγμα σε τσέπη στο στήθος σας.
- Ορισμένα ακουστικά βοηθήματα ενδέχεται να υφίστανται παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα.
- Μικρές παρεμβολές ενδέχεται να επηρεάσουν συσκευές, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές κ.λπ.

Οδική ασφάλεια

Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στις περιοχές όπου οδηγείτε.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.
- Εστιάστε όλη σας την προσοχή στην οδήγηση.
- Σταματήστε στην άκρη του δρόμου και σταθμεύστε το όχημά σας πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε μια κλήση, εάν το απαιτούν οι συνθήκες οδήγησης.
- Η ενέργεια ραδιοσυχνότητας ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένα ηλεκτρονικά συστήματα στο όχημά σας, όπως το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και τον εξοπλισμό ασφαλείας.
- Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με έναν ή περισσότερους αερόσακους, μην εγκαθιστάτε και μην τοποθετείτε ασύρματα εξοπλισμό σε σημεία όπου θα εμποδίζεται η λειτουργία του αερόσακου. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του αερόσακου ή σοβαρός τραυματισμός λόγω ακατάλληλης απόδοσης.

- Όταν ακούτε μουσική ενώ βρίσκεστε έξω, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση σε ένα λογικό επίπεδο, για να έχετε επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω σας. Αυτό επιβάλλεται ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε κοντά σε δρόμο.

Πρόκληση βλάβης στην ακοή σας

Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή σας εάν εκτίθεστε σε δυνατό ήχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Επομένως, σας συνιστούμε να μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στα αυτιά σας. Επίσης, σας συνιστούμε να ρυθμίζετε την ένταση της μουσικής και του ήχου κλήσης σε ένα λογικό επίπεδο.

- Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, να μειώνετε την ένταση του ήχου αν δεν ακούτε όσους μιλούν γύρω σας ή αν το άτομο που κάθεται δίπλα σας μπορεί να ακούσει αυτό που ακούτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπερβολική ηχητική πίεση από τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

Γυάλινα εξαρτήματα

Ορισμένα εξαρτήματα της κινητής συσκευής είναι από γυαλί. Το γυαλί αυτό ενδέχεται να σπάσει σε περίπτωση πτώσης της κινητής συσκευής σε σκληρή επιφάνεια ή έντονου χτυπήματος. Εάν σπάσει κάποιο γυάλινο εξάρτημα, μην το αγγίξετε και μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε. Μην ξαναχρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή, μέχρι να αντικατασταθεί το γυαλί από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών.

Πεδία ανατινάξεων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις. Ακολουθείτε τους περιορισμούς και τυχόν κανονισμούς ή κανόνες.

Περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε καύσιμα ή χημικά.
- Μην μεταφέρετε και μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια, υγρά ή εκρηκτικά στον ίδιο χώρο του αυτοκινήτου σας όπου τοποθετείτε το κινητό σας τηλέφωνο και τα αξεσουάρ του.

Χρήση σε αεροσκάφος

- Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.
- Πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος, απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο.
 - Όσο το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς άδεια από το πλήρωμα.

Παιδιά

Φυλάξτε το τηλέφωνο σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά. Περιέχει εξαρτήματα μικρού μεγέθους που ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για πνιγμό, αν αποσπαστούν από το τηλέφωνο.

Επείγουσες κλήσεις

Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε επείγουσες κλήσεις σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το τηλέφωνο για επείγουσες κλήσεις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

Πληροφορίες και φροντίδα μπαταριών

- Δεν είναι απαραίτητο να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία για να την επαναφορτίσετε. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα μπαταριών, δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μνήμης που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της μπαταρίας.

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές LG. Οι φορτιστές LG έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
- Διατηρείτε τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας καθαρές.
- Αντικαθιστάτε την μπαταρία όταν μειωθεί σημαντικά η απόδοσή της. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί εκατοντάδες φορές μέχρι να χρειαστεί αντικατάσταση.
- Εάν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, φορτίστε τη για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια χρήσης της.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένο το φορτιστή της μπαταρίας απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία και μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε θερμούς ή κρύους χώρους, καθώς ενδέχεται να μειωθεί η απόδοσή της.
- Εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία με λάθος τύπο μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ανακυκλώστε, εάν είναι εφικτό. Μην τις απορρίπτετε ως οικιακά απορρίμματα.
- Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε την μπαταρία, μεταβείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης ή στον μεταπωλητή της LG Electronics για βοήθεια.
- Για να μην αποφύγετε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας από το φορτιστή, αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή από την πρίζα μετά την πλήρη φόρτιση του τηλεφώνου.
- Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του δικτύου, τις ρυθμίσεις των προϊόντων, τις συνήθειες χρήσης, την μπαταρία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Βεβαιωθείτε πως η μπαταρία δεν έρχεται σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως δόντια ζώων ή καρφιά. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου


Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, διαβάστε τα παρακάτω!

Ελέγξτε αν τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με το τηλέφωνό σας περιγράφονται σε αυτή την ενότητα, πριν δώσετε το τηλέφωνο για σέρβις ή πριν καλέσετε κάποιον αντιπρόσωπο σέρβις.

1. Μνήμη τηλεφώνου

Όταν ο διαθέσιμος χώρος στη μνήμη του τηλεφώνου είναι χαμηλότερος από το 1MB της συνολικής χωρητικότητας, το τηλέφωνο δεν μπορεί να λάβει νέα μηνύματα. Πρέπει να ελέγξετε τη μνήμη του τηλεφώνου και να διαγράψετε κάποια δεδομένα, όπως εφαρμογές ή μηνύματα, για να αυξηθεί η διαθέσιμη μνήμη.

Για την κατάργηση της εγκατάστασης εφαρμογών:

1. Πατήστε διαδοχικά  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές**.
2. Αφού εμφανιστούν όλες οι εφαρμογές, βρείτε με κύλιση και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να καταργήσετε.
3. Επιλέξτε **Κατάργηση εγκατάστασης**.

2. Βελτίωση διάρκειας ζωής μπαταρίας

Αν θέλετε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, απενεργοποιήστε τις λειτουργίες που δεν είναι απαραίτητο να εκτελούνται στο παρασκήνιο. Μπορείτε να παρακολουθείτε πόση μπαταρία καταναλώνουν οι εφαρμογές και οι πόροι του συστήματος.

Παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας:


Απενεργοποιήστε τις ραδιοεπικοινωνίες που δεν χρησιμοποιείτε. Αν δεν χρησιμοποιείτε Wi-Fi, Bluetooth NFC ή GPS, απενεργοποιήστε τις αντίστοιχες λειτουργίες.

Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης

και ορίστε μικρότερο χρονικό όριο απενεργοποίησης για την οθόνη.


- Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό για το Google Mail™, το Ημερολόγιο, τις Επαφές και άλλες εφαρμογές.
- Ορισμένες εφαρμογές που έχετε λάβει από το Διαδίκτυο ενδέχεται να μειώσουν την ισχύ της μπαταρίας.

Έλεγχος του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας:

- Πατήστε διαδοχικά  > καρτέλα **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Κατάσταση.**

Η κατάσταση (φόρτιση, χωρίς φόρτιση) και η στάθμη (ως ποσοστό φόρτισης) της μπαταρίας υποδεικνύονται στο επάνω μέρος της οθόνης.

Παρακολούθηση και έλεγχος της χρήσης της μπαταρίας:

- Πατήστε διαδοχικά  > καρτέλα **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Εξοικονόμηση ενέργειας > Χρήση μπαταρίας**

Η διάρκεια χρήσης της μπαταρίας εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Η ένδειξη αντιστοιχεί είτε στο χρονικό διάστημα που παρήλθε από την τελευταία φορά που το τηλέφωνο συνδέθηκε σε πηγή τροφοδοσίας, είτε,

αν αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένο σε πηγή τροφοδοσίας, στο χρονικό διάστημα που παρήλθε από την τελευταία φορά που λειτούργησε μόνο με την ισχύ της μπαταρίας. Στην οθόνη εμφανίζονται οι εφαρμογές ή υπηρεσίες που καταναλώνουν ισχύ της μπαταρίας, ταξινομημένες με βάση την κατανάλωση ισχύος: από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη.

3. Χρήση φακέλων

Μπορείτε να συνδυάζετε αρκετά εικονίδια εφαρμογών σε ένα φάκελο. Εναποθέστε ένα εικονίδιο εφαρμογής πάνω σε κάποιο άλλο σε μια Αρχική οθόνη και τα δύο εικονίδια θα συνδυαστούν.

4. Πριν εγκαταστήσετε εφαρμογή ή λειτουργικό σύστημα ανοικτού κώδικα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ:

Τυχόν εγκατάσταση και χρήση διαφορετικού λειτουργικού συστήματος από εκείνο που παρέχει ο κατασκευαστής ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του τηλεφώνου σας. Επιπλέον, το τηλέφωνό σας δεν θα καλύπτεται πλέον από την εγγύηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ:

Για να προστατεύσετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας δεδομένα, πρέπει να λαμβάνετε εφαρμογές από αξιόπιστες πηγές, όπως το Android Market™. Αν κάποιες εφαρμογές δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά, το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί κανονικά ή ενδέχεται να προκύψει σοβαρό σφάλμα. Πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση αυτών των εφαρμογών, καθώς και όλα τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις τους από το τηλέφωνο.

5. Πλήρης επαναφορά (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)

Αν το τηλέφωνο δεν επανέρχεται στην αρχική κατάσταση, χρησιμοποιήστε την Πλήρη επαναφορά (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) για να το ενεργοποιήσετε.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Πατήστε παρατεταμένα τα ακόλουθα πλήκτρα ταυτόχρονα (για πάνω από 10 δευτερόλεπτα):
Κουμπί λειτουργίας/κλειδώματος + Πλήκτρο κάμερας + Πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου.
3. Το τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί και θα γίνει αμέσως επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αν πραγματοποιήσετε πλήρη επαναφορά, θα διαγραφούν όλες οι εφαρμογές και τα δεδομένα χρήστη, καθώς και οι άδειες χρήσης DRM. Πριν από την πλήρη επαναφορά, φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων.

6. Άνοιγμα και εναλλαγή εφαρμογών

Η εκτέλεση πολλαπλών εργασιών είναι εύκολη με το Android καθώς μπορείτε να εκτελείτε περισσότερες από μία εφαρμογές ταυτόχρονα. Δεν χρειάζεται να κλείσετε μια εφαρμογή για να ανοίξετε μια άλλη. Χρησιμοποιήστε εναλλάξ διάφορες ανοιχτές εφαρμογές. Το Android διαχειρίζεται κάθε εφαρμογή, διακόπτοντας και ξεκινώντας τη λειτουργία της όταν χρειάζεται, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι αδρανείς εφαρμογές δεν καταναλώνουν άσκοπα πόρους.

Για τη διακοπή της λειτουργίας μιας εφαρμογής:

1. Πατήστε διαδοχικά  > καρτέλα **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**.
2. Μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε και πατήστε **Διακοπή** για να διακόψετε τη λειτουργία της.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να επιστρέψετε σε μια πρόσφατη εφαρμογή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Αρχική. Στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.

7. Εγκατάσταση του λογισμικού PC (LG PC Suite)

Η εφαρμογή "LG PC Suite" είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου μεταφοράς δεδομένων USB ή μέσω Wi-Fi. Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της συσκευής σας από τον υπολογιστή.

Με την εφαρμογή PC LG PC Suite, μπορείτε να:

- Διαχειρίζεστε και να αναπαράγετε τα περιεχόμενα των πολυμέσων σας (μουσική, ταινίες, εικόνες) στον υπολογιστή σας.
- Στέλνετε περιεχόμενα πολυμέσων στη συσκευή σας.
- Συγχρονίζετε τα δεδομένα (χρονοδιαγράμματα, επαφές, σελιδοδείκτες) στη συσκευή και στον υπολογιστή σας.
- Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των εφαρμογών της συσκευής σας.
- Ενημερώνετε το λογισμικό στη συσκευή σας.
- Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε τη συσκευή.
- Αναπαράγετε περιεχόμενα πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας σε άλλες συσκευές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού "Βοήθεια" της εφαρμογής LG PC Suite, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής.

Εγκατάσταση της εφαρμογής PC LG PC Suite

Η εφαρμογή "LG PC Suite" για υπολογιστή διατίθεται για λήψη από τον ιστότοπο της LG.

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.lg.com και επιλέξτε τη χώρα σας.
2. Επιλέξτε **Υποστήριξη** > **Υποστήριξη κινητού τηλεφώνου** > Επιλέξτε το μοντέλο (LG-P940).
3. Στην καρτέλα **Λήψεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Συγχρονισμός PC** και, στη συνέχεια, στην επιλογή **Λήψη WINDOW PC Sync**, για να κάνετε λήψη της εφαρμογής **PC LG PC Suite**.

Απαιτήσεις συστήματος για την εφαρμογή PC LG PC Suite

- Λειτουργικό σύστημα: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- Επεξεργαστής: 1 GHz ή ταχύτερος
- Μνήμη RAM: 512 MB ή μεγαλύτερη
- Κάρτα γραφικών: Ανάλυση 1024 x 768, χρώματα 32 bit ή περισσότερα
- Σκληρός δίσκος: Ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 100 MB (ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος ελεύθερος χώρος, ανάλογα με τον όγκο των

- δεδομένων που θα αποθηκευτούν)
- Απαιτούμενο λογισμικό:
Ενσωματωμένα προγράμματα οδήγησης LG.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης USB της LG

- Προκειμένου να συνδεθεί μια συσκευή LG σε υπολογιστή, χρειάζεται ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης USB της LG. Εγκαθίσταται αυτόματα όταν εγκαθιστάτε το λογισμικό "LG PC Suite" για υπολογιστή.

8. Συγχρονισμός του τηλεφώνου με υπολογιστή

Τα δεδομένα από τη συσκευή και τον υπολογιστή σας μπορούν να συγχρονιστούν πολύ εύκολα με το λογισμικό "LG PC Suite" για υπολογιστή. Μπορείτε να συγχρονίσετε τα χρονοδιαγράμματα, τις επαφές και τους σελιδοδείκτες. Όταν συγχρονίζετε δεδομένα με την εφαρμογή PC LG PC Suite, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τα δεδομένα του Microsoft Outlook.

Η διαδικασία είναι η εξής:

1. Συνδέστε τη συσκευή σας στον

- υπολογιστή. (Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB ή μια σύνδεση Wi-Fi.)
2. Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, εκτελέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε την ενότητα της συσκευής από την κατηγορία στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο [Προσωπικές πληροφορίες] για να το επιλέξετε.
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου των περιεχομένων που θέλετε να συγχρονίσετε και κάντε κλικ στο κουμπί **Συγχρονισμός**.

9. Μεταφορά μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο μέσω συσκευών μαζικής αποθήκευσης USB

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης USB της LG**
- Προκειμένου να συνδεθεί μια συσκευή LG σε υπολογιστή, χρειάζεται ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης USB της LG. Εγκαθίσταται αυτόματα όταν εγκαθιστάτε το λογισμικό "LG PC Suite" για υπολογιστή.

1. Πατήστε **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Αποθήκευση**, για να ελέγξετε τα μέσα αποθήκευσης. (Αν θέλετε να μεταφέρετε αρχεία από ή προς μια κάρτα μνήμης, τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.)
2. Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB.
3. Στη λίστα "Τύπος σύνδεσης USB" που θα εμφανιστεί, επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση**.
4. Ανοίξτε το φάκελο της αφαιρούμενης μνήμης στον υπολογιστή. Μπορείτε να δείτε στον υπολογιστή το περιεχόμενο μαζικής αποθήκευσης και να μεταφέρετε τα αρχεία.
5. Αντιγράψτε τα αρχεία από τον υπολογιστή στο φάκελο της αφαιρούμενης μονάδας.
6. Επιλέξτε **Φόρτιση μόνο**, για να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο.

10. Κατακόρυφη θέση του τηλεφώνου

Κρατήστε το τηλέφωνο όρθιο, όπως ένα κανονικό τηλέφωνο. Το LG-P940 διαθέτει εσωτερική κεραία. Προσέχετε να μην γρατζουνίσετε ή καταστρέψετε το εσωτερικό του πίσω καλύμματος, καθώς η κεραία NFC βρίσκεται σε

αυτό το σημείο.

Όταν πραγματοποιείτε/δέχεστε κλήσεις ή στέλνετε/λαμβάνετε δεδομένα, μην κρατάτε το τηλέφωνο από τη βάση του, όπου βρίσκεται η κεραία. Μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα της κλήσης.

11. Πάγωμα οθόνης

Αν η οθόνη παγώσει ή το τηλέφωνο δεν ανταποκρίνεται όταν προσπαθείτε να το χρησιμοποιήσετε:

Αφαιρέστε την μπαταρία, τοποθετήστε την ξανά και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.

Ή

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **λειτουργίας/κλειδώματος** για 10 δευτερόλεπτα για να το απενεργοποιήσετε. Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.

Εξαρτήματα συσκευής

Πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής

Ακουστικό

Αισθητήρας εγγύτητας


Φακός εσωτερικής κάμερας

Πλήκτρο αρχικής οθόνης

Πατήστε το για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη από οποιαδήποτε οθόνη.

Πλήκτρο μενού

• Δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

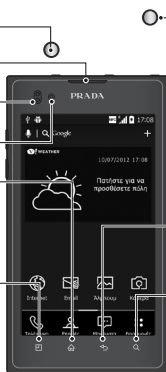

Πλήκτρο λειτουργίας /κλειδώματος

- Πατώντας παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.
- Πατήστε το σύντομα για να κλειδώσετε/εξεκλειδώσετε την οθόνη αφής.

Πλήκτρο Πίσω

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.


Πλήκτρο αναζήτησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αισθητήρας εγγύτητας

Όταν πραγματοποιείτε και λαμβάνετε κλήσεις, ο αισθητήρας εγγύτητας απενεργοποιεί αυτόματα το φωτισμό τηλεφώνου και κλειδώνει το πληκτρολόγιο αφής εντοπίζοντας τότε το τηλέφωνο βρίσκεται κοντά στο αυτί σας. Έτσι επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και αποτρέπετε την ακούσια ενεργοποίηση της οθόνης αφής κατά τη διάρκεια κλήσεων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αν τοποθετήσετε ένα βαρύ αντικείμενο ή καθίσετε επάνω στο τηλέφωνο, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD και στις λειτουργίες της οθόνης αφής. Μην καλύπτετε τον αισθητήρα εγγύτητας της οθόνης LCD με προστατευτική μεμβράνη. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα.

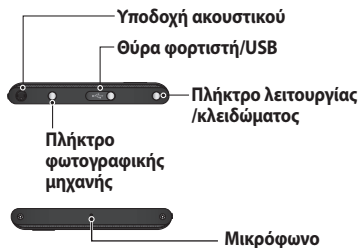


Πλήκτρα έντασης

- Στην αρχική οθόνη: έλεγχος της έντασης ήχου κλήσης.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: έλεγχος της έντασης ήχου του ακουστικού.
- Κατά την αναπαραγωγή κομματιού: διαρκής έλεγχος έντασης ήχου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ!

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία QuickMemo, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα αύξησης και μείωσης της έντασης του ήχου για ένα δευτερόλεπτο.

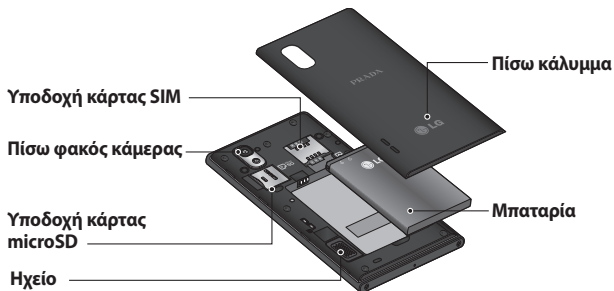


Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Για να ξεκινήσετε την εξερεύνηση του νέου σας τηλεφώνου, θα πρέπει να το ρυθμίσετε. Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM και την μπαταρία:


1. Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα, κρατήστε σταθερά το τηλέφωνο με το ένα χέρι. Με το άλλο χέρι, ανασηκώστε το πίσω κάλυμμα με τον αντίχειρά σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.



1. Σύρετε την κάρτα SIM μέσα στην υποδοχή της κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι η χρυσή επαφή της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω.

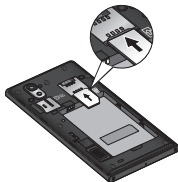

1. Για να τοποθετήσετε την μπαταρία στην κατάλληλη θέση, ευθυγραμμίστε τις επίχρυσες επαφές με το τηλέφωνο και την μπαταρία (1) και πιέστε την μπαταρία προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της (2).

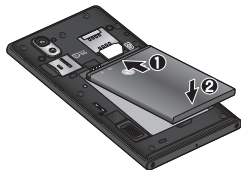

1. Ευθυγραμμίστε το πίσω κάλυμμα πάνω από τη θέση της μπαταρίας (1) και πιέστε το προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (2).



Φόρτιση τηλεφώνου

Σύρετε και ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής φορτιστή στο επάνω μέρος της συσκευής. Τοποθετήστε το βύσμα του φορτιστή και συνδέστε το στην πρίζα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πλήρως, ώστε να βελτιωθεί η διάρκεια ζωής της.

Χρήση της κάρτας μνήμης


Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη χρήση καρτών μνήμης microSDTM ή microSDHCTM με χωρητικότητα έως 32GB. Οι κάρτες αυτές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κινητά τηλέφωνα και άλλες πολύ μικρές συσκευές και είναι ιδανικές για την αποθήκευση αρχείων πολυμέσων, όπως τραγουδιών, προγραμμάτων, βίντεο και φωτογραφιών.

Για να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης:

Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι η χρυσή επαφή είναι στραμμένη προς τα κάτω.

Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια την κάρτα μνήμης:

Πατήστε διαδοχικά **⌘** > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > **Αποθήκευση** > **Αφαίρεση κάρτας SD**.

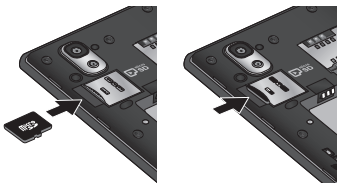

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


- Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες μνήμης με το τηλέφωνό σας. Η χρήση μη συμβατών καρτών μνήμης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και στην κάρτα μνήμης, καθώς και στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
- Το μέγεθος αρχείου που υποστηρίζεται από το σύστημα αρχείου FAT32 μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον δεν υπερβαίνει τα 4 GB.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ: Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα μνήμης, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης και στο τηλέφωνό σας και να καταστραφούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης.

Για να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης:

Η κάρτα μνήμης μπορεί να είναι ήδη διαμορφωμένη. Αν δεν είναι, θα πρέπει να τη διαμορφώσετε για να μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν διαμορφώσετε τη κάρτα μνήμης, όλα τα αρχεία που περιέχει θα διαγραφούν.


1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε  για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση και πατήστε **Ρυθμίσεις > Αποθήκευση**.
3. Πατήστε **Αφαίρεση κάρτας SD**.
4. Πατήστε **Διαγραφή κάρτας SD > Διαγραφή κάρτας SD > Διαγραφή όλων**.

5. Αν έχετε ορίσει μοτίβο κλειδώματος, εισαγάγετέ το και επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η κάρτα μνήμης περιέχει δεδομένα, η δομή των φακέλων μπορεί να είναι διαφορετική μετά τη διαμόρφωση, καθώς όλα τα αρχεία θα έχουν διαγραφεί.


Κλειδώμα και ξεκλειδώμα της οθόνης

Αν δεν χρησιμοποιήσετε για λίγο το τηλέφωνο, η οθόνη απενεργοποιείται και κλειδώνεται αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται το τυχαίο πάτημα της οθόνης και εξοικονομείται μπαταρία.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το LG-P940, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας/ κλειδώματος , για να κλειδώσετε το τηλέφωνο.

Αν κατά τον ορισμό της οθόνης κλειδώματος εκτελούνται προγράμματα, τότε μπορούν να συνεχίσουν να εκτελούνται στη λειτουργία κλειδώματος. Συνιστάται το κλείσιμο όλων των εφαρμογών πριν μεταβείτε σε λειτουργία κλειδώματος,

προκειμένου να αποφύγετε περιττές χρεώσεις (π.χ. τηλεφωνική κλήση, πρόσβαση στο web και μετάδοση δεδομένων).

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας/ κλειδώματος . Εμφανίζεται η οθόνη κλειδώματος. Πατήστε και σύρετε την οθόνη κλειδώματος προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, για να ξεκλειδώσετε την αρχική οθόνη. Θα εμφανιστεί η τελευταία οθόνη που είχατε ανοίξει.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ!


Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε εναλλακτικά το πλήκτρο μείωσης έντασης ενώ η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

Ασφάλιση οθόνης κλειδώματος


Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη αφής ενεργοποιώντας τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης. Το τηλέφωνο θα σας ζητάει τον κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που το ενεργοποιείτε ή θέλετε να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής.

- Η LG δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια οποιουδήποτε κωδικού ασφαλείας ή απόρρητων πληροφοριών ή οποιασδήποτε άλλης ζημίας ενδέχεται να προκληθεί από παράνομο λογισμικό.

Ρύθμιση ξεκλειδώματος με σύρσιμο


1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε  για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών. Επιλέξτε διαδοχικά **Ρυθμίσεις > Κλειδωμα οθόνης > Διαλέξτε κλειδωμα οθόνης > Σύρσιμο**.
2. Σύρτε την οθόνη για να την ξεκλειδώσετε.

Ρύθμιση ξεκλειδώματος με ανίχνευση προσώπου


1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε  για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών. Επιλέξτε διαδοχικά **Ρυθμίσεις > Κλειδωμα οθόνης > Διαλέξτε κλειδωμα οθόνης > Ξεκλειδωμα προσώπου**.
2. Επιλέξτε διαδοχικά **Ρυθμίστε το > Συνέχεια**.
3. Προσαρμόστε τη συσκευή ώστε να χωράει ολόκληρο το πρόσωπό σας μέσα στην εικόνα.

4. Όταν το πρόσωπό σας αποτυπωθεί σωστά στην εικόνα, επιλέξτε **Συνέχεια**.
5. Ολοκληρώστε τη ρύθμιση του δευτερεύοντος κωδικού ξεκλειδώματος.

Ρύθμιση μοτίβου ξεκλειδώματος

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε  για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών. Επιλέξτε διαδοχικά **Ρυθμίσεις > Κλειδωμα οθόνης > Διαλέξτε κλειδωμα οθόνης > Μοτίβο**.
2. Δείτε τις οδηγίες και τα παραδείγματα μοτίβων που εμφανίζονται στην οθόνη και επιλέξτε **Επόμενο**.
3. Σχεδιάστε ένα μοτίβο σύροντας το δάχτυλό σας για να συνδέσετε τουλάχιστον 4 κουκκίδες.
4. Επιλέξτε **Συνέχεια**.
5. Σχεδιάστε εκ νέου το μοτίβο για επιβεβαίωση.
6. Επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.
7. Ολοκληρώστε τη ρύθμιση του δευτερεύοντος κωδικού ξεκλειδώματος.


Ρύθμιση PIN ξεκλειδώματος

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε  για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών. Επιλέξτε διαδοχικά **Ρυθμίσεις >**

Κλειδωμα οθόνης > Διαλέξτε κλειδωμα οθόνης > Κωδικός κλειδώματος.

2. Εισαγάγετε ένα νέο κωδικό κλειδώματος (αριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια**.
3. Εισαγάγετε εκ νέου τον κωδικό κλειδώματος και επιλέξτε **ΟΚ**.

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης ξεκλειδώματος

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε  για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών. Επιλέξτε διαδοχικά **Ρυθμίσεις > Κλειδωμα οθόνης > Διαλέξτε κλειδωμα οθόνης > Κωδικός πρόσβασης**.
2. Εισαγάγετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης (αλφαριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια**.
3. Εισαγάγετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **ΟΚ**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Προφυλάξτε που πρέπει να λαμβάνετε, όταν χρησιμοποιείτε το κλειδωμα οθόνης.

- Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε το μοτίβο ξεκλειδώματος, τον αριθμό PIN και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει. Αν χρησιμοποιήσετε εσφαλμένο μοτίβο, αριθμό PIN και κωδικό πρόσβασης 5 φορές, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Έχετε 5 ευκαιρίες να εισαγάγετε το μοτίβο ξεκλειδώματος, τον αριθμό PIN ή τον κωδικό πρόσβασης. Αν έχετε εξαντλήσει και τις 5, μπορείτε να δοκιμάσετε ξανά μετά από 30 δευτερόλεπτα.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να θυμηθείτε το μοτίβο ξεκλειδώματος, τον αριθμό PIN ή τον κωδικό πρόσβασης:

• **Αν έχετε ξεχάσει το μοτίβο:**

Αν συνδεθήκατε στον προσωπικό σας λογαριασμό Google από το τηλέφωνο, αλλά αποτύχατε 5 φορές να εισαγάγετε το σωστό μοτίβο, πατήστε το κουμπί "Ξεχάσατε το μοτίβο;". Έπειτα, θα πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας Google για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας.

Αν δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό Google στο τηλέφωνο ή αν τον έχετε ξεχάσει, θα πρέπει να κάνετε πλήρη επαναφορά.

- **Αν έχετε ξεχάσει τον αριθμό PIN ή τον κωδικό πρόσβασης:** Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να κάνετε πλήρη επαναφορά.

Η αρχική οθόνη

Συμβουλές για την οθόνη αφής

Παρακάτω θα βρείτε μερικές συμβουλές για την πλοήγηση στα μενού του τηλεφώνου σας.

Πάτημα - Για να επιλέξετε ένα μενού/επιλογή ή να ανοίξετε μια εφαρμογή, πατήστε επάνω τους.

Παρατεταμένο πάτημα - Για να ανοίξετε ένα μενού επιλογών ή να πιάσετε ένα αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε, πατήστε το παρατεταμένα.

Σύρσιμο – Για κύλιση σε λίστα ή αργή μετακίνηση, σύρετε το δάκτυλο κατά μήκος της οθόνης αφής.


Οριζόντια κύλιση – Για κύλιση σε λίστα ή γρήγορη μετακίνηση, μετακινήστε το δείκτη στην οθόνη αφής (σύρετε γρήγορα και αφήστε).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε στο κέντρο του εικονιδίου.
- Μην ασκείτε μεγάλη πίεση. Η οθόνη αφής είναι τόσο ευαίσθητη, που ενεργοποιείται ακόμα και με ένα ελαφρύ, σταθερό πάτημα.
- Χρησιμοποιήστε την άκρη του δαχτύλου σας για να πατήσετε την επιλογή που θέλετε. Προσέξτε να μην πατήσετε άλλα πλήκτρα.

Αρχική οθόνη


Απλά σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε τα πάνελ. Μπορείτε ακόμη να προσαρμόσετε κάθε πάνελ με χρήσιμες εφαρμογές, με συντομεύσεις στις αγαπημένες σας εφαρμογές, φακέλους και φόντο.

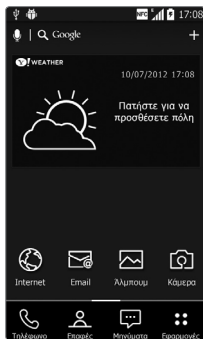



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες εικόνες της οθόνης ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που διαθέτετε.


Στην αρχική οθόνη μπορείτε να δείτε τα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης.

Με τα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης μπορείτε να επιλέγετε με ένα μόνο άγγιγμα τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε περισσότερο.

 Αν πατήσετε το εικονίδιο **Τηλέφωνο**, εμφανίζεται το πληκτρολόγιο της οθόνης αφής για την πραγματοποίηση κλήσεων.

 Πατήστε το εικονίδιο **Επαφές** για να ανοίξετε τις επαφές.

 Πατήστε το εικονίδιο **Μηνύματα** για να μεταβείτε στο μενού μηνυμάτων. Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα.

 Επιλέξτε την καρτέλα **Εφαρμογές** στο κάτω μέρος της οθόνης.

Μπορείτε να δείτε όλες τις εγκαταστημένες εφαρμογές. Για να ανοίξετε οποιαδήποτε εφαρμογή, απλώς πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο στη λίστα εφαρμογών.

Προσαρμογή αρχικής οθόνης

Μπορείτε να προσαρμόσετε την αρχική σας οθόνη με γραφικά στοιχεία, συντομεύσεις, φακέλους ή ταπετσαρίες. Για να χρησιμοποιείτε πιο άνετα το τηλέφωνο, προσθέστε τις αγαπημένες σας χρήσιμες εφαρμογές στην αρχική οθόνη.

Για να προσθέσετε στοιχεία στην αρχική σας οθόνη:


1. Αρχική οθόνη > .

Ή

Πατήστε παρατεταμένα στο κενό μέρος της αρχικής οθόνης και μεταβείτε στην οθόνη Επεξεργασίας.

2. Στην οθόνη Επεξεργασίας θα εμφανιστούν τα διάφορα πλαίσια της αρχικής οθόνης και στοιχεία της ενότητας Εφαρμογές, Λήψεις, Γραφικά στοιχεία ή Ταπετσαρίες.
3. Σύρετε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να μεταβείτε στο επιθυμητό πλαίσιο και πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο για να το μετακινήσετε στο σημείο που θέλετε.

Για να διαγράψετε ένα στοιχείο από την αρχική οθόνη:

- **Αρχική οθόνη >** πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο που θέλετε να αφαιρέσετε > μετακινήστε το στο 


ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο εφαρμογής στην αρχική οθόνη από τη λίστα εφαρμογών, πατήστε παρατεταμένα μια εφαρμογή που θέλετε να προσθέσετε στην αρχική οθόνη.

Προσθήκη ή αφαίρεση πλαισίων από την αρχική οθόνη

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε πλαίσια από την αρχική οθόνη, για να οργανώσετε τα γραφικά στοιχεία σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

1. Τοποθετήστε τα δυο σας δάχτυλα στην οθόνη και ενώστε τα για να μεταβείτε στη λειτουργία Επεξεργασίας. Εδώ μπορείτε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε ή να αναδιατάξετε πλαίσια.

Προσαρμογή των εικονιδίων εφαρμογών από την αρχική οθόνη

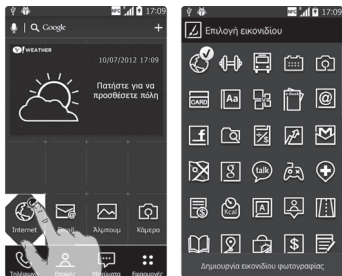

Ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, μπορείτε να επεξεργαστείτε περαιτέρω τα εικονίδια των εφαρμογών που υπάρχουν στην αρχική οθόνη.

1. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο μιας εφαρμογής μέχρι να εμφανιστεί στην επάνω δεξιά γωνία του εικονιδίου το εικονίδιο επεξεργασίας.
2. Πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας και επιλέξτε το σχέδιο εικονιδίου που σας αρέσει.

Προσαρμογή του σχεδίου της αρχικής οθόνης



Μπορείτε να προσαρμόσετε το τρέχον σχέδιο αρχικής οθόνης, κάνοντας λήψη ενός προγράμματος εκκίνησης και εφαρμογών θέματος είτε από το **LG SmartWorld** είτε από το **Android Market**.

1. Επιλέξτε **Αρχική οθόνη > Εφαρμογές > LG SmartWorld** ή **Play Store**.
2. Αναζητήστε το πρόγραμμα εκκίνησης και το θέμα με τη λέξη-κλειδί "πρόγραμμα εκκίνησης ή θέμα".
3. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της επιλεγμένης εφαρμογής προγράμματος εκκίνησης και των σχετικών θεμάτων της.
4. Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλογή με το πρόγραμμα εκκίνησης του οποίου έχετε κάνει λήψη, επιλέγοντας **Αρχική οθόνη > Εφαρμογή > Επιλογή αρχικής οθόνης** μετά την επιτυχή εγκατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


- Για να χρησιμοποιήσετε το LG SmartWorld, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε λογαριασμό και να συνδεθείτε.
- Το LG SmartWorld μπορεί να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με την περιοχή, το τηλέφωνο, τον πάροχο, το πρόγραμμα και την έκδοση λογισμικού.

Επιστροφή σε εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Αρχική** .
Στην οθόνη εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με εικονίδια των εφαρμογών που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.
2. Πατήστε ένα εικονίδιο για να ανοίξει η αντίστοιχη εφαρμογή. Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο **Πίσω**  για να επιστρέψετε στην τρέχουσα εφαρμογή.



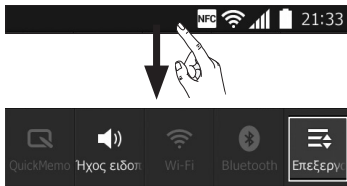

Συρτάρι ειδοποιήσεων

Το συρτάρι ειδοποιήσεων βρίσκεται κατά μήκος του επάνω τμήματος της οθόνης.



Για να προσαρμόσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων

Μπορείτε να προσαρμόσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

- **Για να αναδιατάξετε τα στοιχεία στο πλαίσιο ειδοποιήσεων**, πατήστε  > . Τώρα μπορείτε να ελέγξετε και να αναδιατάξετε τα στοιχεία του πλαισίου ειδοποιήσεων.
- **Για να δείτε περισσότερες ρυθμίσεις του πλαισίου ειδοποιήσεων**, πατήστε  > . Μπορείτε να προσθέσετε και να αφαιρέσετε στοιχεία του πλαισίου ειδοποιήσεων, όπως **Ηχητικά**

προφίλ, Wi-Fi, Bluetooth, Λειτουργία πτήσης Κ.Ο.Κ.

Προβολή της γραμμής κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης χρησιμοποιεί διαφορετικά εικονίδια για να εμφανίσει διάφορες πληροφορίες, όπως είναι η ισχύς του σήματος, τα νέα μηνύματα, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και οι ενεργές συνδέσεις Wi-Fi, Bluetooth, NFC και δεδομένων.












Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας πίνακας όπου επεξηγούνται τα εικονίδια τα οποία ενδέχεται να εμφανιστούν στη γραμμή κατάστασης.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM
	Δεν υπάρχει σήμα
	Λειτουργία πτήσης
	Συνδεθήκατε σε δίκτυο Wi-Fi
	Το Wi-Fi Direct είναι ενεργό

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ενσύρματα ακουστικά
	Κλήση σε εξέλιξη
	Αναμονή κλήσης
	Ηχείο
	Το μικρόφωνο του τηλεφώνου δεν έχει ήχο
	Αναπάντητη κλήση
	Το Bluetooth είναι ενεργό
	Συνδεθήκατε σε συσκευή Bluetooth
	Η τεχνολογία NFC είναι ενεργοποιημένη
	Προειδοποίηση συστήματος
	Ορίστηκε αφύπνιση
	Νέο φωνητικό ταχυδρομείο
	Ο ήχος κλήσης απενεργοποιήθηκε
	Λειτουργία δόνησης

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Μπαταρία πλήρως φορτισμένη
	Φόρτιση μπαταρίας
	Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων
	Το τηλέφωνο συνδέθηκε σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB
	Λήψη δεδομένων
	Αποστολή δεδομένων
	Λήψη δεδομένων υψηλής ταχύτητας
	Αποστολή δεδομένων υψηλής ταχύτητας
	Λήψη GPS
	Λήψη δεδομένων τοποθεσίας μέσω GPS
	Το On-Screen Phone έχει συνδεθεί
	Δεν έχουν εμφανιστεί 3 ακόμα ειδοποιήσεις
	Τα δεδομένα συγχρονίζονται


Εικονίδιο	Περιγραφή
	Η λήψη ολοκληρώθηκε
	Νέο μήνυμα Gmail
	Νέο μήνυμα Google Talk
	Νέο μήνυμα
	Αναπαραγωγή τραγουδιού
	Προσεχές συμβάν
	Το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο στο παρασκήνιο
	Το φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi είναι ενεργό
	Η σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB και το φορητό σημείο πρόσβασης είναι ενεργά



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή ή το χρησιμοποιούμενο πάροχο υπηρεσιών.


Πληκτρολόγιο οθόνης


Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο μέσω του πληκτρολογίου της οθόνης. Το πληκτρολόγιο της οθόνης εμφανίζεται αυτόματα κάθε φορά που πρέπει να εισαγάγετε κείμενο. Για να εμφανιστεί μη αυτόματα το πληκτρολόγιο, απλώς πατήστε ένα πεδίο κειμένου στο οποίο θέλετε να εισαγάγετε κείμενο.


Χρήση του πληκτρολογίου και εισαγωγή κειμένου


 Πατήστε μία φορά για να μετατρέψετε σε κεφαλαίο το επόμενο γράμμα που θα πληκτρολογήσετε. Για να είναι όλα κεφαλαία, πατήστε δύο φορές.

  Πατήστε για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο αριθμών και συμβόλων. Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα αυτήν την καρτέλα για να δείτε το μενού ρυθμίσεων.

 Πατήστε παρατεταμένα για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής.

 Πατήστε για να προσθέσετε κενό διάστημα.

 Πατήστε για να δημιουργήσετε νέα γραμμή στο πεδίο μηνύματος.

 Πατήστε για να διαγράψετε τον προηγούμενο χαρακτήρα.

Εισαγωγή τονισμένων γραμμάτων

Αν επιλέξετε τα Γαλλικά ή τα Ισπανικά ως γλώσσα εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να εισαγάγετε γαλλικούς ή ισπανικούς ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. "á").

Για παράδειγμα, αν θέλετε να εισαγάγετε το χαρακτήρα "á", πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "a", μέχρι το πλήκτρο μεγέθυνσης να μεγαλώσει και να προβάλλει χαρακτήρες από διαφορετικές γλώσσες.

Στη συνέχεια, επιλέξτε τον ειδικό χαρακτήρα που θέλετε.


Ρύθμιση λογαριασμού Google

Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά το τηλέφωνο, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε το δίκτυο, να συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό Google και να αποφασίσετε πώς θέλετε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες Google.

Για να ρυθμίσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό Google:

- Συνδεθείτε στο λογαριασμό Google από την οθόνη ρύθμισης.

Ή

- Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > επιλέξτε μια εφαρμογή Google, όπως **Gmail** και έπειτα επιλέξτε **Νέος** για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό.

Αν έχετε λογαριασμό Google, πατήστε **Υπάρχων**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, πατήστε **Σύνδεση**.

Αφού ρυθμίσετε το λογαριασμό Google στο τηλέφωνό σας, αυτό συγχρονίζεται αυτόματα με τον προσωπικό σας λογαριασμό Google

στο web.

Οι επαφές, τα μηνύματα του Gmail, τα συμβάντα του Ημερολογίου και άλλες πληροφορίες αυτών των εφαρμογών και υπηρεσιών web συγχρονίζονται με το τηλέφωνό σας. (Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις συγχρονισμού.)

Αφού συνδεθείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Gmail™ και να εκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες της Google στο τηλέφωνό σας.

Κοινωνική δικτύωση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να εκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και να διαχειριστείτε το μικροϊστολόγιό σας στις διαδικτυακές κοινότητες. Μπορείτε να ενημερώσετε την τρέχουσα κατάστασή σας, να δημοσιεύσετε φωτογραφίες και να δείτε τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε να προσθέσετε στο τηλέφωνό σας τους λογαριασμούς σας από το Facebook, το Twitter και το Myspace. Αν δεν έχετε λογαριασμό, μπορείτε να επισκεφθείτε τις αντίστοιχες τοποθεσίες και να δημιουργήσετε έναν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν συνδεθείτε και χρησιμοποιήσετε διαδικτυακές υπηρεσίες, ενδέχεται να ισχύσουν πρόσθετες χρεώσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, συμβουλευτείτε τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
2. Αν δεν έχετε ακόμη λογαριασμό, πατήστε "Εγγραφή τώρα" και εισαγάγετε τα στοιχεία σας.
3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε στην κοινότητα και, στη συνέχεια, πατήστε Σύνδεση.
4. Περιμένετε μέχρι η κοινότητα να ελγξει τα στοιχεία σας.
5. Βεβαιωθείτε ότι η κοινότητά σας είναι **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ**. Αν επιλέξετε την κοινότητά σας, μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση της κοινότητας κοινωνικού δικτύου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Αν προσθέσετε μια χρήσιμη εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης στην αρχική οθόνη, τότε η χρήσιμη εφαρμογή θα δείχνει την κατάστασή σας κάθε φορά που το τηλέφωνο ενημερώνεται από το δίκτυο. Επίσης, μπορείτε να μεταβείτε στην κοινότητα κοινωνικού δικτύου απευθείας, πατώντας τη χρήσιμη εφαρμογή.

Προβολή και ενημέρωση της κατάστασής σας

1. Επιλέξτε την κοινότητα στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.
2. Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση της κοινότητας κοινωνικής δικτύωσης.
3. Μπορείτε να ενημερώσετε την κατάστασή σας με σχόλια ή δημοσιεύοντας φωτογραφίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξαρτάται από τις υπηρεσίες δικτύου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες για φίλους μόνο στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ή να συγχρονίσετε όλα τα δεδομένα στις επαφές.

λογαριασμού

Κατάργηση λογαριασμών από το τηλέφωνό σας

Επιλέξτε διαδοχικά  > καρτέλα

Εφαρμογές > Ρυθμίσεις >

Λογαριασμοί & συγχρονισμός,

επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Κατάργηση**

Email


Με την εφαρμογή Email μπορείτε να διαβάζετε email και από άλλες υπηρεσίες πέραν του Google Mail. Η εφαρμογή Email υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους λογαριασμού: POP3, IMAP και Exchange.

Ο πάροχος υπηρεσιών ή ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να σας ενημερώσει για τις ρυθμίσεις λογαριασμών που χρειάζεστε.



Διαχείριση λογαριασμού email

Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά την εφαρμογή **Email**, ανοίγει ένας οδηγός ρύθμισης από τον οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.



Για να προσθέσετε έναν άλλο λογαριασμό email:

1. Επιλέξτε διαδοχικά  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Email** > στην οθόνη του λογαριασμού, πατήστε **Μενού**  > **Λογαριασμοί** και τέλος **Μενού**  > **Προσθήκη λογαριασμού**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός λογαριασμού email:


1. Επιλέξτε διαδοχικά  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Email** > στην οθόνη του λογαριασμού, πατήστε **Μενού**  > **Ρυθμίσεις λογαριασμού**.

Για να διαγράψετε έναν λογαριασμό email:

1. Επιλέξτε διαδοχικά  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Email** > στην οθόνη του λογαριασμού, πατήστε **Μενού**  > **Ρυθμίσεις λογαριασμού**, επιλέξτε ένα λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγραφή λογαριασμού**.

Οθόνη λογαριασμού email

Για να δείτε τα Εισερχόμενα κάποιου λογαριασμού, πατήστε τον. Ο προεπιλεγμένος λογαριασμός αποστολής email επισημαίνεται με σημάδι επιλογής.

 – Πατήστε το εικονίδιο φακέλου για να ανοίξετε τους φακέλους του λογαριασμού.

Στο τηλέφωνό σας λαμβάνονται μόνο τα πιο πρόσφατα email του λογαριασμού σας. Για τη λήψη περισσότερων (παλιότερων) μηνυμάτων email, πατήστε


Load more emails (Φόρτωση περισσότερων email) στο κάτω μέρος της λίστας email.

Χρήση φακέλων λογαριασμών


Κάθε λογαριασμός περιέχει τους εξής φακέλους: Εισερχόμενα, Εξερχόμενα, Απεσταλμένα και Πρόχειρα. Ίσως υπάρχουν κι άλλοι φάκελοι, ανάλογα με τις λειτουργίες που υποστηρίζει ο πάροχος υπηρεσιών του λογαριασμού σας.

Σύνθεση και αποστολή email

Για να συνθέσετε και να στείλετε μήνυμα

1. Στην εφαρμογή **Email**, πατήστε  για **Σύνταξη**.
2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση του παραλήπτη του μηνύματος. Όσο πληκτρολογείτε το κείμενο, εμφανίζονται διευθύνσεις επαφών που ταιριάζουν. Αν υπάρχουν πολλές διευθύνσεις, διαχωρίστε τις με ερωτηματικά.
3. Εάν χρειάζεται, συμπληρώστε Κοιν/ Ίδ. κοιν. και προσθέστε συνημμένα αρχεία.

4. Εισαγάγετε το κείμενο του μηνύματος.

5. Πατήστε το κουμπί .

Αν δεν έχετε συνδεθεί σε δίκτυο (για παράδειγμα, στη λειτουργία πτήσης), τα μηνύματα που στέλνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Εξερχόμενα, μέχρι να συνδεθείτε ξανά σε δίκτυο. Αν υπάρχουν εκκρεμή μηνύματα, τα Εξερχόμενα εμφανίζονται στην οθόνη Λογαριασμοί.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Όταν λαμβάνετε ένα νέο email στα Εισερχόμενα, θα ειδοποιήσετε με ήχο ή δόνηση.

To web

Internet

Η εφαρμογή Internet σας προσφέρει έναν γρήγορο και πολύχρωμο κόσμο παιχνιδιών, μουσικής, ειδίσεων, αθλητικών, ψυχαγωγίας και πολλών άλλων, απευθείας στο κινητό σας τηλέφωνο. Όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν απολαμβάνετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη σύνδεση σε αυτές τις υπηρεσίες και τη λήψη περιεχομένου, ισχύουν επιπλέον χρεώσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, συμβουλευτείτε τον πάροχό σας.

Χρήση της γραμμής εργαλείων web

- ◀ Πατήστε για να μεταβείτε στην αμέσως προηγούμενη σελίδα.
- ▶ Πατήστε για να μεταβείτε στην αμέσως επόμενη σελίδα. Λειτουργεί ακριβώς αντίθετα σε σχέση με το πλήκτρο **Πίσω**, που σας μεταφέρει στην προηγούμενη

- ☰ σελίδα. Πατήστε παρατεταμένα, προς τα επάνω και κάτω για μεγέθυνση ή σμίκρυνση του προγράμματος περιήγησης.
- 1 Πατήστε για να εμφανιστούν όλα τα ανοιχτά παράθυρα.
- ⊕ Πατήστε για να προσθέσετε νέο παράθυρο.
- ★ Πατήστε για να ανοίξετε μια λίστα αποθηκευμένων σελιδοδεικτών.

Χρήση επιλογών

Για να δείτε τις επιλογές, πατήστε το πλήκτρο **Μενού**.

Ανανέωση – Ενημερώστε την τρέχουσα ιστοσελίδα.

Αποθήκευση στα αγαπημένα – Προσθέστε την τρέχουσα ιστοσελίδα ως σελιδοδείκτη.

Μετάβαση σε αρχική σελίδα - Σας επιτρέπει να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.

Κοινή χρήση σελίδας – Σας επιτρέπει να μοιραστείτε την ιστοσελίδα με άλλους.

Εύρεση στη σελίδα – Σας επιτρέπει να βρείτε γράμματα ή λέξεις στην τρέχουσα ιστοσελίδα.

Αίτηση ιστότοπου για υπολογιστή

– Σας επιτρέπει να προβάλετε την ιστοσελίδα ως επιφάνεια εργασίας.

Αποθήκευση για ανάγνωση εκτός σύνδεσης – Μπορείτε να προβάλετε την αποθηκευμένη ιστοσελίδα.


Φωτεινότητα – Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Η συγκεκριμένη λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες περιοχές.

Ρυθμίσεις – Προβάλλει τις ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης.

Έξοδος – Επιτρέπει την έξοδο από το Internet.

Latitude


Μάθετε να κοινοποιείτε τη γεωγραφική σας θέση σε φίλους και να βλέπετε τη δική τους μέσω του Google Latitude™.

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Latitude**. Η συσκευή συνδέεται αυτόματα με την εφαρμογή Latitude.

Places

Μάθετε να πραγματοποιείτε αναζήτηση για κοντινές τοποθεσίες.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγκεκριμένη λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περιοχή ή το χρησιμοποιούμενο πάροχο υπηρεσιών.

- 1.** Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Places**.
- 2.** Επιλέξτε μια κατηγορία. Η συσκευή σας θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για τοποθεσίες που βρίσκονται κοντά στην τρέχουσα γεωγραφική θέση σας και σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατηγορία.
- 3.** Επιλέξτε το όνομα μιας τοποθεσίας για να δείτε τις σχετικές λεπτομέρειες.

Πλοήγηση


Μάθετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα πλοήγησης GPS για να βρίσκετε και να βλέπετε τον προορισμό σας με φωνητική καθοδήγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μάθετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα πλοήγησης GPS για να βρίσκετε και να βλέπετε τον προορισμό σας με φωνητική καθοδήγηση.

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Πλοήγηση**.
2. Αν εκκινείτε αυτή την εφαρμογή για πρώτη φορά, επιλέξτε Αποδοχή.
3. Εισαγάγετε τον προορισμό σας.

Αναζήτηση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας ή στο Διαδίκτυο.




1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Αναζήτηση**.
2. Εισαγάγετε ένα γράμμα ή μια λέξη από τα δεδομένα που θέλετε να αναζητήσετε.
3. Επιλέξτε το όνομα του στοιχείου που θέλετε να προσπελάσετε.

YouTube

Μάθετε να παρακολουθείτε και να κοινοποιείτε βίντεο μέσω του YouTube.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μάθετε να παρακολουθείτε και να κοινοποιείτε βίντεο μέσω του YouTube.

Παρακολούθηση βίντεο

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **YouTube**.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο από τη λίστα.
3. Περιστρέψτε τη συσκευή για οριζόντια προβολή.
4. Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη.
 - Επιλέξτε  για να κοινοποιήσετε ένα βίντεο.
 - Επιλέξτε  για να ενεργοποιήσετε την κάμερα και να αποστείλετε ένα βίντεο.


Play Store(Android Market)

Μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψη παιχνιδιών, ήχων κλήσης και άλλων εφαρμογών από το Android Market.

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Play Store**.
2. Αναζητήστε ένα αρχείο και πραγματοποιήστε λήψη στη συσκευή.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή σας ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η συσκευή αποθηκεύει τα αρχεία χρήστη από ληφθείσες εφαρμογές στην εσωτερική μνήμη moniNAND™. Για να αποθηκεύσετε τα αρχεία στην κάρτα μνήμης, συνδέστε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή και αντιγράψτε τα αρχεία από τη moniNAND™ στην κάρτα μνήμης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να αλλάξετε τοποθεσία για να δείτε μετεωρολογικές πληροφορίες για μια άλλη περιοχή. Πατήστε **Μενού**  > **Ρυθμίσεις**.

Ενημέρωση


Μάθετε να βλέπετε τις κορυφαίες ειδήσεις και άλλα ενημερωτικά άρθρα.

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ενημέρωση**.
2. Σύρετε προς τα αριστερά για να δείτε ένα θέμα ενημέρωσης στην κορυφή της οθόνης.
3. Επιλέξτε ένα άρθρο για να το ανοίξετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να προσθέσετε νέα θέματα, επιλέξτε **διαδοχικά Μενού**  > **Ρυθμίσεις** > **Θέματα**.

Καιρός

Μάθετε να βλέπετε τις πληροφορίες για τον καιρό.


1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Καιρός**.
2. Επιλέξτε **Καιρός** στην κορυφή της οθόνης.

Η συσκευή σας θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για την τρέχουσα γεωγραφική σας θέση και θα εμφανίσει τις σχετικές μετεωρολογικές πληροφορίες.

Google+

Μάθετε να προσπελαύνετε την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης της Google. Μπορείτε να δημιουργείτε ομάδες με τις οποίες μπορείτε να μοιράζεστε τα ενδιαφέροντα και τις σκέψεις σας, καθώς και να στέλνετε

και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα αλλά και να αποστέλλετε τις φωτογραφίες σας.

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Google+**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν εκκινείτε αυτήν την εφαρμογή για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ρυθμίσετε το λογαριασμό σας.


2. Επιλέξτε ένα κοινωνικό δίκτυο. Το LG SmartWorld προσφέρει μια ποικιλία συναρπαστικού περιεχομένου, όπως παιχνίδια, εφαρμογές, ταπεσαρίες και ήχους κλήσης, δίνοντας στους χρήστες τηλεφώνων LG την ευκαιρία να απολαμβάνουν πιο πλούσιες εμπειρίες εν κινήσει.


Πρόσβαση στο LG SmartWorld από το τηλέφωνο

1. Πατήστε το εικονίδιο  για να μεταβείτε στο LG SmartWorld.
2. Πατήστε Σύνδεση και εισαγάγετε το ID και τον κωδικό πρόσβασης για το LG SmartWorld. Αν δεν έχετε

εγγραφεί ακόμα, πατήστε Δήλωση και γίνετε μέλος του LG World.

3. Αποθηκεύστε το περιεχόμενο που θέλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τι συμβαίνει εάν δεν υπάρχει το εικονίδιο ;

1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web για κινητές συσκευές, συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του LG SmartWorld (www.lgworld.com) και επιλέξτε τη χώρα σας.
2. Κάντε λήψη της εφαρμογής LG SmartWorld.
3. Εκτελέστε και εγκαταστήστε το αποθηκευμένο αρχείο.
4. Αποκτήστε πρόσβαση στο LG SmartWorld πατώντας το εικονίδιο .

Τρόπος χρήσης του LG SmartWorld

- Λάβετε μέρος στις μηνιαίες προσφορές του LG SmartWorld.
- Πατήστε τα εύχρηστα κουμπιά "Μενού" για να βρείτε πιο γρήγορα αυτό που ψάχνετε.

Κατηγορίες - Βρείτε περιεχόμενο ανά κατηγορία (π.χ. Εκπαίδευση,

Ψυχαγωγία, Παιχνίδια, κ.λπ.).

Αναζήτηση – Αναζήτηση περιεχομένου.

Εφαρμογές για σας - Προτεινόμενο περιεχόμενο βάσει προηγούμενων επιλογών σας.

Εφαρμογές: Λίστα περιεχομένων που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ενημερωθούν.

Ρυθμίσεις - Ορισμός προφίλ και οθόνης.

Είσοδος – Ορισμός του ID και του κωδικού πρόσβασής σας.

- Δοκιμάστε και άλλες χρήσιμες λειτουργίες. (Οθόνη λεπτομερειών περιεχομένου)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το LG SmartWorld ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο από όλους τους παρόχους ή σε όλες τις χώρες.


Πολυμέσα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία πολυμέσων σε μια κάρτα μνήμης ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία εικόνων και βίντεο.

Άλμπουμ

Μάθετε πώς μπορείτε να προβάλλετε φωτογραφίες και να αναπαράγετε βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη του τηλεφώνου σας και στην κάρτα μνήμης.

Προβολή φωτογραφίας/βίντεο

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Άλμπουμ**. Ανοίξετε μια λίστα γραμμών καταλόγου, όπου περιέχονται όλα τα αρχεία πολυμέσων.
2. Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, πατήστε και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία προβολής (**Άλμπουμ**, **Τοποθεσίες**, **Σήμανση χρόνου**) επάνω αριστερά στην οθόνη.
3. Επιλέξτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που θέλετε να δείτε.
 - **Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων (τύπος μορφής)**
 - **Εικόνα:** bmp, gif, jpg, png

- **Βίντεο:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Κωδικοποίηση: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)

Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

- Για την προβολή περισσότερων φωτογραφιών, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, ακουμπήστε και τα δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετε το ένα από το άλλο (πλησιάστε το ένα δάχτυλο στο άλλο για σμίκρυνση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αποφεύγετε να κλειδώνετε την οθόνη της συσκευής κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video-On-Demand. Κάθε φορά που κλειδώνετε την οθόνη κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video-On-Demand, θα μειώνεται κατά ένα ο αριθμός των διαθέσιμων ανοικτιάσεων.
- Ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής, δεν υποστηρίζονται ορισμένες μορφές αρχείων.
- Αν το μέγεθος ενός αρχείου υπερβαίνει το διαθέσιμο χώρο στη μνήμη, ενδέχεται να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα αρχείων.
- Ορισμένα αρχεία βίντεο στο Άλμπουμ ενδέχεται να μην είναι δυνατό να προβληθούν, ανάλογα με τις αναλύσεις και τις κωδικοποιήσεις βίντεο.

Μονάδα αναπαραγωγής βίντεο

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη μονάδα αναπαραγωγής βίντεο για την αναπαραγωγή διαφόρων ειδών

βίντεο.

Η μονάδα αναπαραγωγής βίντεο υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές: 3gp,

mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM
(Κωδικοποίηση: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX®, DivX3.11, WMV7/8, VP8)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής, δεν υποστηρίζονται ορισμένες μορφές αρχείων.
- Αν το μέγεθος ενός αρχείου υπερβαίνει το διαθέσιμο χώρο στη μνήμη, ενδέχεται να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα αρχείων.

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Αναπαραγ. Video**.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.
3. Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα διάφορα εικονίδια λειτουργιών.


Επεξ. εικόνας


Μπορείτε να επεξεργαστείτε φωτογραφίες και να εφαρμόσετε διάφορα εφέ.


1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Επεξ. εικόνας**.


2. Επιλέξτε μια εικόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε.


3. Ορίστε την επιθυμητή επιλογή επεξεργασίας και επεξεργαστείτε την εικόνα όπως επιθυμείτε.


 Επεξεργάζεται μια εικόνα με τις εντολές **Επιλογή**, **Περιστροφή**, **Προσαρμογή μεγέθους** και **Περιστροφή**.


 Εφαρμόζει 19 διαφορετικούς τύπους φίλτρου.


 Προσαρμόζει την εικόνα με τη χρήση των: **Αυτόματο επίπεδο**, **Ισορροπία RGB**, **Φωτεινότητα**, **Αντίθεση**, **Απόχρωση** και **Κορεσμός**.


 Εφαρμόζει 18 διαφορετικούς τύπους περιγράμματος.

 Συνδυάζει την τρέχουσα επιλεγμένη εικόνα με άλλες εικόνες.

 Αποθηκεύει την επεξεργασμένη εικόνα.

 Εκτελεί ξανά τις ενέργειες που έχετε αναίρεσει.

 Αναίρεση: μετάβαση στο προηγούμενο βήμα πριν από την επεξεργασία της εικόνας.

 Μετάβαση στο προηγούμενο μενού.

1. Προσαρμόζει την εικόνα όπως επιθυμείτε, με τη χρήση διαφόρων εφέ.


2. Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε **Αποθήκευση**.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την ανάλυση της φωτογραφίας και τη μορφή του αρχείου.
- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία από την εφαρμογή Άλμπουμ. Μεταβείτε στο Άλμπουμ και επιλέξτε μια εικόνα > Μενού > Περισσότερα > Επεξεργασία.

Quick Memo

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **QuickMemo** για να δημιουργήσετε με πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο σημειώσεις κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, με μια αποθηκευμένη εικόνα ή με την τρέχουσα οθόνη του τηλεφώνου.





1. Για να εισέλθετε στην οθόνη της λειτουργίας **QuickMemo** πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αύξησης και μείωσης της έντασης ήχου για ένα δευτερόλεπτο στην οθόνη που θέλετε να αποτυπώσετε. Ή πατήστε και σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε το .



2. Ενεργοποιήστε την επιλογή που επιθυμείτε από το μενού **(Τύπος πένα, Χρώμα, Γόμα)** και δημιουργήστε μια σημείωση.









3. Πατήστε  στο μενού Επεξεργασία και επιλέξτε  για να αποθηκεύσετε τη σημείωση μαζί με την τρέχουσα οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λειτουργία QuickMemo θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το άκρο του δαχτύλου σας. Μην χρησιμοποιείτε το νύχι σας.

Χρήση των επιλογών της λειτουργίας QuickMemo

Κατά τη λειτουργία QuickMemo, μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές QuickMenu.

-  - Επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη που υπάρχει στο φόντο ή όχι.
-  - Επιλέξτε τον τύπο και το χρώμα του στυλό.
-  - Διαγράψτε τη σημείωση που δημιουργήσατε.
-  - Ορίστε τη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τη σημείωση.
-  - Αποθηκεύστε τη σημείωση μαζί με την τρέχουσα οθόνη.
-  - Στείλτε ή κοινοποιήστε σε άλλους την τρέχουσα σημείωση QuickMemo.

Προβολή της αποθηκευμένης σημείωσης QuickMemo

Πατήστε Άλμπουμ και επιλέξτε το άλμπουμ QuickMemo.

Αναπαραγ. μουσικής

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, για να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας κομμάτια. Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, oga, aac, flac, wav.


Προσθήκη αρχείων μουσικής στο τηλέφωνο

Αρχίστε μεταφέροντας αρχεία στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης:











- Μεταφορά μέσω μαζικής αποθήκευσης USB => σελίδα 68
- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο. => σελίδα 41
- Λήψη από υπολογιστή με Λογισμικό PC (LG PC Suite). => σελίδα 106
- Λήψη μέσω Bluetooth. => σελίδα 58
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης.

Αναπαραγωγή μουσικής

Αφού μεταφέρετε αρχεία μουσικής στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης:

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Αναπαρ. μουσικής**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής.
3. Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής.

Ανατρέξτε στα ακόλουθα εικονίδια για έλεγχο της αναπαραγωγής.

	Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής.
	Πατήστε για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
	Πατήστε για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι του άλμπουμ, της λίστας αναπαραγωγής ή της τυχαίας αναπαραγωγής.
	Πατήστε για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι του άλμπουμ, της λίστας αναπαραγωγής ή της τυχαίας αναπαραγωγής.
	Πατήστε για να ρυθμίσετε τη λειτουργία επανάληψης.
	Πατήστε για αναπαραγωγή της τρέχουσας λίστας με τυχαία σειρά.
	Πατήστε για να δείτε την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής.
	Πατήστε για να δείτε τους στίχους. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν το τραγούδι περιλαμβάνει τους στίχους.
	Πατήστε για να αλλάξετε την ένταση του ήχου.
	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το εφέ ήχου Virtual surround, όταν έχετε συνδέσει ακουστικά.

Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου

ενώ ακούτε μουσική, πατήστε τα κουμπιά αύξησης και μείωσης της έντασης του ήχου στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Πατήστε **☰** > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Αναπαρ. μουσικής**.
2. Επιλέξτε **Λίστες αναπαραγωγής**.
3. Πατήστε **Μενού** **☰** > **Νέα λίστα αναπαραγωγής**.
4. Εισαγάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και πατήστε **OK**.
5. Επιλέξτε **Προσθήκη μουσικής**.
6. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και πατήστε **Προσθήκη**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να προσθέσετε αρχεία σε μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέγοντας διαδοχικά **Μενού** **☰** > **Προσθ.στη λίστα αναπαρ.**

Προσθήκη τραγουδιών στη λίστα αναπαραγωγής αγαπημένων

Μπορείτε να προσθέτετε γρήγορα το αγαπημένο σας τραγούδι σε μια λίστα αναπαραγωγής αγαπημένων. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,

πατήστε **Μενού** **☰** > **Προσθήκη στα αγαπημένα**, για να προσθέσετε το τρέχον τραγούδι στη γρήγορη λίστα.

Εξατομίκευση ρυθμίσεων προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

1. Πατήστε **☰** > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Αναπαρ. μουσικής**.
2. Πατήστε **Μενού** **☰** > **Ρυθμίσεις**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να εξατομικεύσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής σας:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής, δεν υποστηρίζονται ορισμένες μορφές αρχείων.
- Αν το μέγεθος ενός αρχείου υπερβαίνει το διαθέσιμο χώρο στη μνήμη, ενδέχεται να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα αρχείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πνευματικά δικαιώματα των αρχείων μουσικής ενδέχεται να προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες και εθνικούς νόμους περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Επομένως, για την αναπαραγωγή ή αντιγραφή μουσικής, ίσως χρειαστείτε σχετική άδεια ή άδεια χρήσης. Σε ορισμένες χώρες, οι διατάξεις του νόμου απαγορεύουν στους ιδιώτες την αντιγραφή υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Πριν από τη λήψη ή την αντιγραφή του αρχείου, ελέγξτε την εθνική νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας σχετικά με τη χρήση παρόμοιου υλικού.

Ραδιόφωνο FM

Το LG-P940 διαθέτει ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM, για να απολαμβάνετε τους αγαπημένους σας σταθμούς όταν μετακινείστε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ακούσετε ραδιόφωνο, πρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά. Συνδέστε τα στην υποδοχή ακουστικών.

Αναζήτηση σταθμών

Μπορείτε να συντονιστείτε με ραδιοφωνικούς σταθμούς, πραγματοποιώντας αυτόματη ή μη αυτόματη αναζήτηση. Αποθηκεύονται σε συγκεκριμένους αριθμούς καναλιών ώστε να μη χρειάζεται να τους αναζητείτε κάθε φορά. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 48 κανάλια στο τηλέφωνο.

Αυτόματος συντονισμός

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ραδιόφωνο FM**.
2. Πατήστε το πλήκτρο **Μενού**  και επιλέξτε **Αναζήτ.**
3. Αν θέλετε να διακόψετε την αναζήτηση κατά τη διάρκεια της αυτόματης αναζήτησης, πατήστε **Διακοπή**. Θα αποθηκευτούν μόνο όσα κανάλια είχαν εντοπιστεί πριν διακόψετε την αναζήτηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε ακόμη να συντονιστείτε σε κάποιο σταθμό μη αυτόματα, με την εμφανιζόμενη ροδέλα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να βελτιώσετε τη ραδιοφωνική λήψη, επεκτείνετε το καλώδιο των ακουστικών, το οποίο λειτουργεί και ως ραδιοφωνική κεραία. Αν συνδέσετε ακουστικά που δεν προορίζονται αποκλειστικά για ραδιοφωνική λήψη, η λήψη ίσως να μην είναι καλή.



NFC

Το LG-P940 είναι ένα κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει την τεχνολογία NFC. Η τεχνολογία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) είναι μια τεχνολογία ασύρματης συνδεσιμότητας που επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών. Λειτουργεί σε απόσταση μόλις μερικών εκατοστών. Μπορείτε να μοιραστείτε τα περιεχόμενά σας με μια ετικέτα NFC ή μια άλλη συσκευή απλώς

ακουμπώντας την με τη συσκευή σας. Αν ακουμπήσετε μια ετικέτα NFC με τη συσκευή σας, τα περιεχόμενα της ετικέτας θα εμφανιστούν στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέχετε να μην γρατζουνίσετε ή καταστρέψετε το εσωτερικό του πίσω καλύμματος, καθώς η κεραία NFC βρίσκεται σε αυτό το σημείο.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τεχνολογία NFC

Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Περισσότερα...** > και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση. Κατόπιν, το εικονίδιο NFC  θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος της οθόνης σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρμογή NFC μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία πτήσης.

Χρήση της τεχνολογίας NFC

Για να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία NFC, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση NFC, σε περίπτωση που είναι απενεργοποιημένη.

Χρήση της ανάγνωσης ετικετών

1. Για ανάγνωση μιας ετικέτας υπηρεσίας, ακουμπήστε την ετικέτα ή μια άλλη συσκευή NFC με το πίσω μέρος της συσκευής σας.
2. Μόλις η ετικέτα ή η συσκευή αναγνωριστεί, θα εμφανιστούν οι αντίστοιχες πληροφορίες.

Android Beam

Μπορείτε να εμφανίσετε μια σελίδα web, ένα βίντεο ή άλλο περιεχόμενο από την οθόνη σας σε κάποια άλλη συσκευή, ενώνοντας τις συσκευές (τυπικά με συνεχόμενο τρόπο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι ξεκλειδωτες, ότι υποστηρίζουν την τεχνολογία **Near Field Communication (NFC)** και ότι τόσο το **NFC** όσο και το **Android Beam™** είναι ενεργοποιημένα.

HDMI

Το HDMI (High Definition Multimedia Interface) είναι μια μικρή διασύνδεση ήχου/εικόνας για τη μετάδοση μη συμπιεσμένων ψηφιακών δεδομένων. Αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε τηλεόραση ή οθόνη υπολογιστή μέσω καλωδίου HDMI, μπορείτε να δείτε το αρχείο εικόνας και βίντεο μέσω της τηλεόρασης ή του υπολογιστή όταν το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο/εικόνων είναι ορατό στην οθόνη του τηλεφώνου.

Όταν συνδέετε τη συσκευή σας με προσαρμογέα MHL, έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε σε συμβατή τηλεόραση HD TV βίντεο και άλλα μέσα που έχετε αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας. Σημείωση: Το καλώδιο HDMI γενικής χρήσης και ο προσαρμογέας MHL δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων, ίσως χρειαστούν μερικά λεπτά. Εξαρτάται από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο τηλέφωνό σας. Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο ή συσκευή χωρίς πιστοποίηση HDMI, τα αρχεία μπορεί να μην παίζουν σωστά. Ο προσανατολισμός εικόνας που έχετε ορίσει στο τηλέφωνό σας εφαρμόζεται στην εικόνα που εμφανίζεται στη συσκευή. Τα βίντεο με προστασία DRM (Διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου) εμφανίζονται μόνο στο τηλέφωνό σας. Αν το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί σε τηλεόραση ή οθόνη υπολογιστή με χαμηλή ανάλυση HDMI, τότε η προεπισκόπηση ή αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ανάλυσης μπορεί να μην είναι εφικτή στην τηλεόραση ή στην οθόνη.

Συνδεσιμότητα

Bluetooth



Για να στείλετε δεδομένα μέσω Bluetooth, εκτελέστε την αντίστοιχη εφαρμογή. Δεν χρειάζεται να μεταβείτε στο μενού Bluetooth, όπως στα περισσότερα κινητά τηλέφωνα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Με το LG-P940, μπορείτε να απολαμβάνετε Bluetooth υψηλής ταχύτητας. Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να ανταλλάξετε αρχεία υποστηρίζει επίσης Bluetooth υψηλής ταχύτητας, τα αρχεία θα μεταφερθούν αυτόματα μέσω του δικτύου υψηλής ταχύτητας. Για να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth υψηλής ταχύτητας για μεταφορά δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο στις συσκευές. Οι ρυθμίσεις για το Bluetooth υψηλής ταχύτητας ενδέχεται να διαφέρουν από συσκευή σε συσκευή. Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η LG δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες, υποκλοπές ή κακή χρήση δεδομένων που αποστέλλονται μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.
- Φροντίζετε πάντα να μοιράζεστε και να λαμβάνετε δεδομένα από συσκευές που είναι αξιόπιστες και διαθέτουν την κατάλληλη ασφάλεια. Αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η λειτουργική απόσταση ενδέχεται να μειωθεί.
- Ορισμένες συσκευές, ιδίως όσες δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

Απενεργοποίηση του Bluetooth και σύζευξη του τηλεφώνου σας με συσκευή Bluetooth

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > Ενεργοποιήστε το **Bluetooth** .
2. Πατήστε ξανά το μενού **Bluetooth**. Θα δείτε την επιλογή να κάνετε τη συσκευή σας εντοπίσιμη και την επιλογή αναζήτησης συσκευών. Στη

συνέχεια, πατήστε “Αναζήτηση για συσκευές” για να δείτε τις συσκευές στην εμβέλεια του Bluetooth.

3. Επιλέξτε από τη λίστα τη συσκευή με την οποία θέλετε να γίνει σύζευξη. Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη, η συσκευή σας θα συνδεθεί με τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες συσκευές, ιδίως ακουστικά ή κιτ αυτοκινήτου hands-free, ενδέχεται να έχουν έναν καθορισμένο κωδικό κλειδώματος για το Bluetooth, π.χ. 0000. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό κλειδώματος, θα πρέπει να τον εισαγάγετε.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth



1. Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο, όπως μια επαφή, ένα συμβάν ημερολογίου, μια σημείωση ή ένα αρχείο μέσων, από την αντίστοιχη εφαρμογή ή από το φάκελο **Λήψεις**.


2. Ενεργοποιήστε την επιλογή για την αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να κάνετε μια επιλογή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων.

3. Αναζητήστε και πραγματοποιήστε σύζευξη με μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > Ρυθμίστε το **Bluetooth** στο Ενεργοποιημένο  και πατήστε **Κάντε τ η συσκευή εντοπίσιμη σε άλλες συσκευές**.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα είναι ορατή η συσκευή σας, επιλέξτε **διαδοχικά Μενού**  > **Λήξη ορατότητας**.

2. Επιλέξτε **Ζεύγος** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή.

Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας, για να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε σε οποιοδήποτε τοπικό ασύρματο δίκτυο (WLAN) συμβατό με τα πρότυπα IEEE 802.11 b/g/n. Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet ή σε άλλες συσκευές δικτύου όπου υπάρχει σημείο πρόσβασης ή ασύρματο hotspot.



Ενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN

Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > Ενεργοποιήστε το **Wi-Fi**





ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκτέλεση της λειτουργίας WLAN στο παρασκήνιο καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία. Για εξοικονόμηση της μπαταρίας, ενεργοποιείτε τη λειτουργία WLAN μόνο όταν τη χρειάζεστε.

Εύρεση δικτύου WLAN και σύνδεση


1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > Ενεργοποιήστε το **Wi-Fi** . Η συσκευή θα αρχίσει αυτόματα να αναζητά διαθέσιμα δίκτυα WLAN.

2. Επιλέξτε ένα δίκτυο.
3. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο (αν χρειάζεται).
4. Επιλέξτε **Σύνδεση**.

Μη αυτόματη προσθήκη δικτύου WLAN


1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > Ενεργοποιήστε το **Wi-Fi**  > **Προσθήκη δικτύου**.
 2. Εισαγάγετε το SSID για το δίκτυο και επιλέξτε τον τύπο ασφαλείας.
 3. Ορίστε τις ρυθμίσεις ασφαλείας, ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο ασφαλείας.
 4. Επιλέξτε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΟΥ**.
- Σύνδεση σε δίκτυο WLAN μέσω Wi-Fi Protected Setup (WPS)**

Για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο WLAN με τη χρήση ενός κουμπιού WPS

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > Ρυθμίστε το **Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο που επισημαίνεται ως διαθέσιμο προστατευμένο δίκτυο και ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή **Εμφάνιση προηγμένων επιλογών**.
3. Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού **WPS**.

4. Επιλέξτε **Πλήκτρο Push** > **Σύνδεση**.
5. Πατήστε το κουμπί WPS στο σημείο πρόσβασης εντός 2 λεπτών.


Για να συνδεθείτε σε ένα σημείο πρόσβασης Wi-Fi AP με κωδικό κλειδώματος WPS,

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > Ρυθμίστε το **Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο που επισημαίνεται ως διαθέσιμο προστατευμένο δίκτυο και ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή **Εμφάνιση προηγμένων επιλογών**.
3. Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού **WPS**.
4. Επιλέξτε κωδικό κλειδώματος από το σημείο πρόσβασης ή **PIN από αυτή τη συσκευή** > **Σύνδεση**.
5. Στο σημείο πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος και πατήστε το κουμπί έναρξης.

Wi-Fi Direct

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία WLAN Direct για να συνδέετε δύο συσκευές μέσω WLAN χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

Σύνδεση της συσκευής σας με άλλη συσκευή WLAN




1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > **Περισσότερα** > **Wi-Fi Direct**.
2. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή **Wi-Fi Direct** και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ**.
4. Επιλέξτε μια συσκευή και πατήστε **Σύνδεση**. Η σύζευξη ολοκληρώνεται, μόλις ο κάτοχος της άλλης συσκευής αποδεχτεί τη σύνδεση.
5. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi Direct, επιλέξτε **Διακοπή σύνδεσης**.

Χρήση του SmartShare

Το SmartShare χρησιμοποιεί τεχνολογία DLNA (Digital Living Network Alliance) για την κοινή χρήση ψηφιακού περιεχομένου μέσω ασύρματου δικτύου.

Για την υποστήριξη αυτής της λειτουργίας απαιτείται πιστοποίηση DLNA και για τις δύο συσκευές.






Για την ενεργοποίηση του SmartShare και τη δυνατότητα κοινής χρήσης περιεχομένου

1. Πατήστε το πλήκτρο Εφαρμογές  > **SmartShare** 
2. Πατήστε το πλήκτρο **Μενού**  > **Ρυθμίσεις**.
3. Επιλέξτε **Μπορεί να εντοπιστεί** ώστε να μπορεί η συσκευή σας να εντοπιστεί από άλλες συσκευές.
 - Επιλέξτε **Αποδοχή αίτησης πάντα** εάν θέλετε να γίνονται αυτόματα αποδεκτά τα αιτήματα κοινής χρήσης που λαμβάνετε από άλλες συσκευές.
 - Επιλέξτε **Λήψη αρχείων** εάν θέλετε να γίνεται αποστολή αρχείων πολυμέσων από τις άλλες συσκευές στο τηλέφωνό σας.
4. Στην ενότητα **Το περιεχόμενό μου σε κοινή χρήση**, πατήστε για να επιλέξετε τους τύπους περιεχομένου που θέλετε να μοιραστείτε. Μπορείτε να επιλέξετε Εικόνες, Βίντεο ή Μουσική.
5. Το SmartShare είναι πλέον ενεργοποιημένο και έτοιμο για κοινή χρήση περιεχομένου.

Για να ελέγξετε τις συσκευές απόδοσης περιεχομένου




Επιτρέψτε στη συσκευή απόδοσης (π.χ. τηλεόραση) να αναπαράγει περιεχόμενο πολυμέσων από μια απομακρυσμένη βιβλιοθήκη περιεχομένων (π.χ. υπολογιστή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία DLNA των συσκευών σας έχει διαμορφωθεί σωστά (π.χ. τηλεόραση και υπολογιστής).




1. Πατήστε το πλήκτρο Εφαρμογές  > **SmartShare** 
2. Πατήστε το πλήκτρο **Σε**  και επιλέξτε τη συσκευή από τη λίστα συσκευών απόδοσης περιεχομένου.
3. Πατήστε το πλήκτρο **Από**  και επιλέξτε τη συσκευή της απομακρυσμένης βιβλιοθήκης περιεχομένου.
4. Μπορείτε να περιηγηθείτε στην βιβλιοθήκη περιεχομένου.
5. Πατήστε παρατεταμένα μια μικρογραφία περιεχομένου και σύρετέ τη στην επάνω περιοχή με το δάχτυλό σας ή πατήστε το πλήκτρο **Μενού**  > **Αναπαρ.**

Για την κοινή χρήση περιεχομένων από το τηλέφωνό σας στη συσκευή απόδοσης (π.χ. τηλεόραση)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή απόδοσης έχει διαμορφωθεί σωστά.

1. Ενώ παρακολουθείτε φωτογραφίες ή βίντεο μέσω της εφαρμογής Άλμπουμ, πατήστε την καρτέλα  /  /  στην περιοχή "Τίτλος".
2. Επιλέξτε τη συσκευή από τις λίστες συσκευών απόδοσης για αναπαραγωγή των αρχείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακολουθήστε τα αντίστοιχα βήματα για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα "Αναπαραγωγή μουσικής" και το πρόγραμμα "Αναπαραγωγή Video" για κοινή χρήση περιεχομένων.

-  : Απαιτείται σύνδεση στο δίκτυο.
-  : Επιλογή συσκευής στο δίκτυο.
-  : Αυτή τη στιγμή, η κοινή χρήση του περιεχομένου γίνεται μέσω του SmartShare

Ειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή, ελέγξτε αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο οικιακό σας δίκτυο μέσω Wi-Fi. Ορισμένες συσκευές με δυνατότητα DLNA (π.χ. τηλεόραση) υποστηρίζουν μόνο τη λειτουργία DMP του DLNA και δεν θα εμφανίζονται στη λίστα συσκευών απόδοσης περιεχομένου. Ενδέχεται η συσκευή σας να μην έχει δυνατότητα αναπαραγωγής ορισμένων τύπων περιεχομένου.




Για να πραγματοποιήσετε λήψη περιεχομένου από την απομακρυσμένη βιβλιοθήκη περιεχομένου

1. Πατήστε το πλήκτρο Εφαρμογές  > **SmartShare** 
2. Πατήστε το πλήκτρο **Από**  και επιλέξτε τη συσκευή της απομακρυσμένης βιβλιοθήκης περιεχομένου.
3. Μπορείτε να περιηγηθείτε στην βιβλιοθήκη περιεχομένου.
4. Πατήστε παρατεταμένα μια μικρογραφία περιεχομένου και, στη συνέχεια, πατήστε **Λήψη**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένοι τύποι περιεχομένου δεν υποστηρίζονται.

Για αποστολή περιεχομένου από το τηλέφωνο στην απομακρυσμένη βιβλιοθήκη περιεχομένου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα microSD έχει συνδεθεί σωστά και ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Λήψη αρχείων" στο μενού "Ρυθμίσεις".


1. Πατήστε το πλήκτρο Εφαρμογές  > **SmartShare** 
2. Πατήστε το πλήκτρο **Από**  και επιλέξτε Το τηλέφωνο μου.
3. Μπορείτε να περιηγηθείτε στην βιβλιοθήκη περιεχομένου.
4. Πατήστε παρατεταμένα μια μικρογραφία περιεχομένου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο μενού **Αποστολή**.
5. Επιλέξτε τη συσκευή της απομακρυσμένης βιβλιοθήκης περιεχομένου όπου θα σταλεί το περιεχόμενο.

Ειδοποίηση: Ορισμένες συσκευές με δυνατότητα DLNA δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία αποστολής DMS και δεν μπορούν να αποστείλουν αρχεία. Ορισμένοι τύποι περιεχομένου δεν υποστηρίζονται.

Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως ασύρματο μόντεμ ή ασύρματο σημείο πρόσβασης για υπολογιστές και άλλες συσκευές, καθώς και να κάνετε κοινή χρήση της σύνδεσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής.

Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω WLAN


1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > **Περισσότερα** > **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**.
2. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**.
3. Επιλέξτε **Διαμόρφωση σημείου πρόσβασης Wi-Fi** για να ρυθμίσετε το σημείο πρόσβασης WLAN:

Δίκτυο SSID: Προβάλετε και επεξεργαστείτε το όνομα συσκευής που θα εμφανίζεται στις εξωτερικές συσκευές.

Ασφάλεια: Επιλέξτε τον τύπο ασφαλείας.

- Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- Από μια άλλη συσκευή, εντοπίστε το όνομα της συσκευής σας στη λίστα διαθέσιμων συνδέσεων και συνδεθείτε στο δίκτυο. Η συσκευή σας μοιράζεται τη σύνδεση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας με την άλλη συσκευή.

Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω USB

- Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB.
- Εμφανίζεται η λίστα **Τύπος σύνδεσης USB**. Διαφορετικά, επιλέξτε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Τύπος σύνδεσης USB** > **Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB**.
- Επιλέξτε **Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή. Η συσκευή σας μοιράζεται τη σύνδεση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας με τον υπολογιστή

σας. Για να διακόψετε την κοινή χρήση της σύνδεσης δικτύου, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή **Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB**. (Επιλέξτε **Φόρτιση μόνο** για να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μέθοδος για την κοινή χρήση της σύνδεσης δικτύου ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.

GPS

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με δέκτη GPS. Μάθετε να ενεργοποιείτε τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης. Για καλύτερη λήψη του σήματος GPS, αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας:


- Μεταξύ κτιρίων, σε τούνελ ή υπόγεια περάσματα, στο εσωτερικό κτιρίων,
- σε κακές καιρικές συνθήκες,
- κοντά σε πεδία υψηλής τάσης ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίζετε το σημείο όπου βρίσκεται η εσωτερική κεραία και μην καλύπτετε το σημείο αυτό με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα ενώ χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες GPS.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή ενδέχεται μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή σας ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Ενεργοποίηση των υπηρεσιών εντοπισμού θέσης

Για να μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες τοποθεσίας και να πραγματοποιείτε αναζήτηση στο χάρτη, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης.

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές**
> **Ρυθμίσεις** > **Υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας**.

2. Προσαρμόστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης:

Υπηρεσία εντοπισμού της

Google: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, ώστε η εύρεση της θέσης σας να πραγματοποιείται μέσω δικτύων

WLAN ή/και κινητής τηλεφωνίας.

Δορυφόροι GPS: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, ώστε η εύρεση της θέσης σας να πραγματοποιείται μέσω των δορυφόρων GPS.

Τοποθεσία & αναζήτηση Google:

Ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να χρησιμοποιεί την τρέχουσα γεωγραφική σας θέση για αναζήτηση Google και άλλες υπηρεσίες του Google.

Συνδέσεις με υπολογιστή μέσω καλωδίου δεδομένων υπολογιστή

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας με υπολογιστή με ένα καλώδιο δεδομένων USB. Συνδέοντας τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή, μπορείτε να μεταφέρετε απευθείας δεδομένα από και προς τη συσκευή σας, καθώς και να χρησιμοποιείτε το λογισμικό υπολογιστή (LG PC Suite).

Συγχρονισμός του τηλεφώνου με τον υπολογιστή σας

Για να συγχρονίσετε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό (LG PC Suite) στον υπολογιστή.

Πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος από τη διαδικτυακή τοποθεσία της LG (www.lg.com).

1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε το τηλέφωνο στον υπολογιστή.
2. Όταν εμφανιστεί η λίστα **Τύπος σύνδεσης USB**, επιλέξτε **Λογισμικό LG**.
3. Εκτελέστε το πρόγραμμα LG PC Suite στον υπολογιστή.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια του λογισμικού (LG PC Suite).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης USB της LG

- Προκειμένου να συνδεθεί μια συσκευή LG σε υπολογιστή, χρειάζεται ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης USB της LG. Εγκαθίσταται αυτόματα όταν εγκαθιστάτε το λογισμικό "LG PC Suite" για υπολογιστή.


Σύνδεση ως συσκευής μαζικής αποθήκευσης

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή ως αφαιρούμενο δίσκο και να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων. Αν τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης

στη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων της κάρτας μνήμης, χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης.

1. Πατήστε **☰** > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > **Αποθήκευση** για να ελέγξετε τα μέσα αποθήκευσης. (Αν θέλετε να μεταφέρετε αρχεία από ή προς μια κάρτα μνήμης, τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.)
2. Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB.
3. Στη λίστα **Τύπος σύνδεσης USB** που θα εμφανιστεί, επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση**.
4. Ανοίξτε το φάκελο της αφαιρούμενης μνήμης στον υπολογιστή. Μπορείτε να δείτε στον υπολογιστή το περιεχόμενο μαζικής αποθήκευσης και να μεταφέρετε τα αρχεία.
5. Αντιγράψτε τα αρχεία από τον υπολογιστή στο φάκελο της αφαιρούμενης μονάδας.
6. Επιλέξτε **Φόρτιση μόνο**, για να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο.

Μεταφορά μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο μέσω της λειτουργίας μαζικής αποθήκευσης USB

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > **Αποθήκευση** για να ελέγξετε τα μέσα αποθήκευσης. (Αν θέλετε να μεταφέρετε αρχεία από ή προς μια κάρτα μνήμης, τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.)
2. Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB.
3. Στη λίστα **Τύπος σύνδεσης USB** που θα εμφανιστεί, επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση**.
4. Ανοίξε το φάκελο της αφαιρούμενης μνήμης στον υπολογιστή. Μπορείτε να δείτε στον υπολογιστή το περιεχόμενο μαζικής αποθήκευσης και να μεταφέρετε τα αρχεία.
5. Αντιγράψτε τα αρχεία από τον υπολογιστή στο φάκελο της αφαιρούμενης μονάδας.
6. Επιλέξτε **Φόρτιση μόνο**, για να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής USB στη γραμμή εργασιών των Windows και έπειτα στην επιλογή για ασφαλή κατάργηση της συσκευής μαζικής αποθήκευσης. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο δεδομένων από τον υπολογιστή. Διαφορετικά, ενδέχεται να χαθούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης ή να προκληθεί βλάβη στην κάρτα.

Συνδέσεις VPN

Μπορείτε να δημιουργήσετε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) και να συνδεθείτε με ασφάλεια στο ιδιωτικό σας δίκτυο μέσω ενός δημόσιου δικτύου, όπως το Internet.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή σας πρέπει να έχει ήδη ρυθμιστεί, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την πρόσβαση στο Internet, θα πρέπει να επεξεργαστείτε τις συνδέσεις. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις πληροφορίες σύνδεσης που πρέπει να εισαγάγετε, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.

Ρύθμιση συνδέσεων VPN

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > **Περισσότερα** > **VPN**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης.

2. Επιλέξτε Προσθήκη δικτύου VPN.
3. Προσαρμόστε τις πληροφορίες σύνδεσης.
Όνομα: Εισαγάγετε ένα όνομα του διακομιστή VPN.
Τύπος: Επιλέξτε έναν τύπο VPN.

Διεύθυνση διακομιστή:

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή VPN.

PPP κρυπτογράφηση(MPPE):

Επιλέξτε για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν την αποστολή τους στο διακομιστή VPN.


Εμφάνιση προηγμένων επιλογών:

Επιλέξτε για να αλλάξετε τις προηγμένες ρυθμίσεις δικτύου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο VPN.






4. Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε **Αποθήκευση**.


Σύνδεση σε ιδιωτικό δίκτυο

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > **Περισσότερα** > **VPN**.
2. Επιλέξτε ένα ιδιωτικό δίκτυο για να συνδεθείτε.
3. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Σύνδεση**.


Κλήσεις

Πραγματοποίηση κλήσης


1. Πατήστε  > .
2. Εισαγάγετε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, πατήστε .
3. Πατήστε το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε κλήση.
4. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το εικονίδιο **Τέλος** .


ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να εισαγάγετε το σύμβολο "+" για διεθνείς κλήσεις, πατήστε παρατεταμένα το .

Κλήση επαφών

1. Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
2. Για να μεταβείτε στη λίστα επαφών ή να εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα της επαφής που θέλετε να καλέσετε, πατήστε **Αναζήτηση επαφών**.
3. Στη λίστα, πατήστε την επαφή που θέλετε να καλέσετε.

Απάντηση και απόρριψη κλήσης

Όταν λαμβάνετε μια κλήση σε κατάσταση κλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα και σύρετε το  για να Απάντηση στην εισερχόμενη κλήση.

Πατήστε παρατεταμένα και σύρετε το  για να Απόρριψη μια εισερχόμενη κλήση.

Πατήστε παρατεταμένα και σύρετε το εικονίδιο Γρήγορο μήνυμα από το κάτω μέρος εάν θέλετε να στείλετε ένα γρήγορο μήνυμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Γρήγορο μήνυμα Μπορείτε να στείλετε γρήγορα ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη αν πρέπει να απαντήσετε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης.


Ρύθμιση έντασης κλήσης

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αυξομειώσης της έντασης ήχου στην

αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.


Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

- Κατά την πρώτη σας κλήση, πατήστε **Μενού**  > **Προσθήκη κλήσης** και πληκτρολογήστε τον αριθμό. Επίσης, μπορείτε να μεταβείτε στη λίστα πρόσφατα εξερχόμενων κλήσεων πατώντας την καρτέλα **Αρχειο κλήσεων**. ή μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για επαφές πατώντας την καρτέλα **Επαφές** και να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.
- Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο .
- Στην οθόνη κλήσεων εμφανίζονται και οι δύο κλήσεις. Η αρχική σας κλήση κλειδώνεται και τίθεται σε αναμονή.
- Για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων, πατήστε τον εμφανιζόμενο αριθμό. Εναλλακτικά, αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε  **Συγχώνευση**.
- Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε **Τέλος** ή πατήστε το πλήκτρο **Αρχική**, σύρετε προς τα

κάτω τη γραμμή ειδοποιήσεων και επιλέξτε .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κάθε κλήση που πραγματοποιείτε υπάρχει χρέωση.

Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων




Στην αρχική οθόνη, πατήστε  και επιλέξτε την καρτέλα **Αρχειο κλήσεων**.

Εμφανίζεται μια πλήρης λίστα όλων των εξερχόμενων, εισερχόμενων και αναπάντητων κλήσεων.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ!

- Επιλέξτε οποιαδήποτε καταχώριση του αρχείου καταγραφής κλήσεων για να δείτε την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια της κλήσης.
- Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και, στη συνέχεια, **Διαγραφή όλων για να διαγράψετε όλα τα καταγεγραμμένα στοιχεία**.


Ρυθμίσεις κλήσεων

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε 
> κουμπί **Μενού**  > **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
- Η
Επιλέξτε διαδοχικά  > καρτέλα **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις κλήσεων**.
2. Πατήστε **Ρυθμίσεις κλήσεων** και ορίστε τις επιλογές που θέλετε να προσαρμόσετε. => σελίδα 92.




Επαφές

Προσθέστε επαφές στο τηλέφωνο και συγχρονίστε τις με τις επαφές του λογαριασμού Google σας ή άλλων λογαριασμών που υποστηρίζουν το συγχρονισμό επαφών.

Στην αρχική οθόνη

1. Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
2. Πατήστε **Αναζήτηση επαφών** και εισαγάγετε το όνομα της επαφής με το πληκτρολόγιο.

Προσθήκη νέας επαφής

1. Πατήστε , εισαγάγετε τον αριθμό της νέας επαφής και πατήστε το πλήκτρο **Μενού** . Πατήστε την καρτέλα **Προσθήκη στις επαφές** και κατόπιν την επιλογή **Δημιουργία νέας επαφής**.
2. Αν θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα στη νέα επαφή, πατήστε την περιοχή εικόνων. Επιλέξτε **Λήψη φωτογραφίας ή Επιλογή από τη συλλογή**.
3. Για να επιλέξετε τύπο επαφής, πατήστε .
4. Πατήστε μια κατηγορία στις πληροφορίες επαφών και εισαγάγετε τα στοιχεία για την


επαφή σας.

5. Πατήστε **Αποθήκευση**.


Αγαπημένες επαφές

Μπορείτε να ορίσετε ως αγαπημένες τις επαφές που καλείτε πιο συχνά.

Προσθήκη επαφής στις αγαπημένες σας



1. Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
2. Πατήστε σε μια επαφή για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.
3. Επιλέξτε το αστέρι που βρίσκεται δεξιά από το όνομα της επαφής. Το εικονίδιο του αστεριού γίνεται λευκό.

Κατάργηση μιας επαφής από τη λίστα αγαπημένων

1. Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
2. Πατήστε την καρτέλα **Αγαπημένοι** και επιλέξτε μια επαφή για να δείτε τα στοιχεία της.
3. Πατήστε το λευκό αστέρι που βρίσκεται δεξιά από το όνομα της επαφής. Το αστέρι γίνεται γκριζό και η επαφή καταργείται από τα αγαπημένα.


Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών

Μπορείτε να εισαγάγετε/εξαγάγετε αρχεία επαφών (σε μορφή vcf) από μια μονάδα μνήμης (εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος ή κάρτα μνήμης) ή από μια κάρτα SIM ή USIM στη συσκευή σας και το αντίστροφο.

1. Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
2. Πατήστε **Μενού**  > **Εισαγωγή/Εξαγωγή**.
3. Διαλέξτε την επιλογή εισαγωγής/εξαγωγής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.
4. Επιλέξτε τα αρχεία επαφών που θέλετε να εισαγάγετε/εξαγάγετε και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Μετακίνηση επαφών από την παλιά στη νέα συσκευή σας



Εξαγάγετε τις επαφές σας ως αρχείο CSV από την παλιά συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα συγχρονισμού υπολογιστή.

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή PC LG PC Suite στον υπολογιστή.
Εκτελέστε το πρόγραμμα και συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.
2. Πατήστε  . Επιλέξτε διαδοχικά **Αρχείο** > **Εισαγωγή** και επιλέξτε το αρχείο CSV που έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή.
3. Εάν τα πεδία του εισαγόμενου αρχείου CSV διαφέρουν από τα πεδία του LG PC Suite, πρέπει να αντιστοιχίσετε τα πεδία. Μόλις τα αντιστοιχίσετε, πατήστε OK. Κατόπιν, οι επαφές προστίθενται στο LG PC Suite.
4. Αν το LG PC Suite εντοπίσει τη σύνδεση του τηλεφώνου σας (μέσω καλωδίου USB), κάντε κλικ στις επιλογές "Συγχρονισμός" ή "Συγχρονισμός επαφών" για να συγχρονίσετε τις αποθηκευμένες επαφές του υπολογιστή με το τηλέφωνό σας.


Μηνύματα

Το LG-P940 συνδυάζει SMS και MMS σε ένα έξυπνο και εύχρηστο μενού.

Αποστολή μηνύματος

1. Πατήστε το εικονίδιο  στην αρχική οθόνη και πατήστε  για να ανοίξετε ένα κενό μήνυμα.
2. Προσθέστε όνομα ή αριθμό επαφής στο πεδίο **Προς**.
Όσο πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής, εμφανίζονται επαφές που ταιριάζουν. Μπορείτε να πατήσετε έναν προτεινόμενο παραλήπτη. Μπορείτε να προσθέσετε πολλές επαφές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κάθε άτομο στο οποίο στέλνετε το μήνυμα, χρεώνεστε με το κόστος ενός γραπτού μηνύματος.

3. Πατήστε το πεδίο **Δημιουργία μηνύματος** και αρχίστε να πληκτρολογείτε το μήνυμά σας.
4. Πατήστε το πλήκτρο **Μενού**  για να ανοίξετε το μενού "Επιλογές". Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στις εξής επιλογές: **Προσθήκη θέματος**, **Επισύναψη**, **Αποστ** κ.λπ.

5. Πατήστε **Αποστ** για να στείλετε το μήνυμά σας.
6. Ανοίγει η οθόνη μηνυμάτων, όπου εμφανίζεται το μήνυμα μετά το όνομα/τον αριθμό του παραλήπτη. Οι απαντήσεις εμφανίζονται στην οθόνη. Καθώς προβάλλετε και στέλνετε πρόσθετα μηνύματα, δημιουργείται ένα νήμα μηνυμάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ: Το όριο των 160 χαρακτήρων ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα, ανάλογα με τη γλώσσα και την κωδικοποίηση του SMS.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ: Αν προσθέσετε ένα αρχείο εικόνας, βίντεο ή ήχου σε ένα μήνυμα SMS, τότε το μήνυμα θα μετατραπεί αυτόματα σε μήνυμα MMS και θα επιβαρυνθείτε με την αντίστοιχη χρέωση.

Γραμματοκιβώτιο συνομιλιών

Τα μηνύματα (SMS, MMS) που έχετε ανταλλάξει με κάποιο άλλο άτομο μπορούν να προβληθούν με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να εμφανίσετε μια επισκόπηση της συνομιλίας σας.

Χρήση των εικονιδίων Smiley

Ζωντανέψτε τα μηνυμάτά σας με εικονίδια Smiley.

Όταν γράφετε ένα νέο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο **Μενού**  και επιλέξτε **Εισαγ.εικον.smiley**.

Αλλαγή ρυθμίσεων μηνυμάτων


Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων του LG-P940 είναι προκαθορισμένες ώστε να μπορείτε να στείλετε μηνύματα αμέσως. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Πατήστε το εικονίδιο **Μηνύματα**

 στην αρχική οθόνη, κατόπιν το πλήκτρο **Μενού**  και, στη συνέχεια, την επιλογή **Ρυθμίσεις**.

Κάμερα

Εξοικείωση με το σκόπευτρο

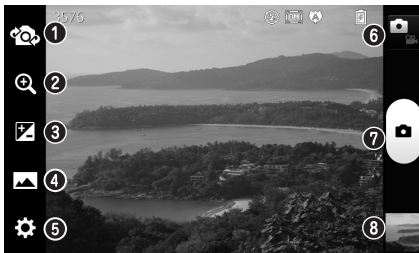



- ❶ **Εναλλαγή φακών** – Χρησιμοποιήστε εναλλάξ τον πίσω και τον μπροστινό φακό της κάμερας.
- ❷ **Ζουμ** – Μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- ❸ **Φωτεινότητα** – Ορίζει και ελέγχει την ποσότητα του φωτός στην εικόνα.
- ❹ **Τρόπος λήψης** – Επιλέξτε μεταξύ των εξής: **Κανονικό**, **Πανόραμα** ή **Συνεχής λήψη**.
- ❺ **Ρυθμίσεις** – Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε το μενού σύνθετων ρυθμίσεων.
- ❻ **Λειτουργία βίντεο** – Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να μεταβείτε στη λειτουργία βίντεο.
- ❼ **Λήψη** – Τραβήξτε μια φωτογραφία.
- ❽ **Άλμπουμ** – Πατήστε για να δείτε την τελευταία φωτογραφία που τραβήξατε. Έτσι, μπορείτε να μεταβείτε στο άλμπουμ και να δείτε τις αποθηκευμένες φωτογραφίες σας ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία κάμερας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:




- Η χωρητικότητα μνήμης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το σκηνικό ή τις συνθήκες λήψης.
- Η λειτουργία ζουμ δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε τον μπροστινό φακό της κάμερας.

Γρήγορη λήψη φωτογραφίας

1. Ανοίξετε την εφαρμογή **Κάμερα**.
Μπορείτε επίσης να πατήσετε απευθείας το πλήκτρο **Κάμερα** .
2. Κρατήστε το τηλέφωνο και στρέψτε το φακό προς το θέμα της φωτογραφίας σας.
3. Αγγίξτε το θέμα στην οθόνη με το δάχτυλό σας και θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο εστίασης.
4. Όταν το πλαίσιο εστίασης γίνει πράσινο, η κάμερα έχει εστιαστεί στο θέμα.
5. Πατήστε το εικονίδιο **Λήψη**  για να τραβήξετε τη φωτογραφία. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλευρικά πλήκτρα έντασης.


Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους


Στην οθόνη του σκοπεύτρου, πατήστε


-  για να ανοίξουν όλες οι επιλογές για προχωρημένους.
-  – Επαναφέρετε όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της κάμερας.
-  – Πατήστε το όποτε θέλετε να μάθετε πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη δυνατότητα. Σας


παρέχει έναν γρήγορο οδηγό.


Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της κάμερας με κύλιση στη λίστα. Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο **Πίσω**.


 – Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το φλας κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας σε σκοτεινά μέρη.

 – Εστιάζει στο συγκεκριμένο σημείο.


 – Επιλέξτε την ανάλυση εικόνας. Αν επιλέξετε την υψηλή ανάλυση, το μέγεθος των αρχείων θα αυξηθεί, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορείτε να αποθηκεύετε λιγότερες φωτογραφίες στη μνήμη.


 – Βρίσκει το χρώμα και τις ρυθμίσεις φωτισμού που είναι κατάλληλες για το τρέχον περιβάλλον. Μπορείτε να διαλέξετε μία από τις εξής επιλογές: **Κανονικό**, **Πορτραίτο**, **Τοπίο** και **Ηλιοβασιλέμα**.


 – Η αξιολόγηση ISO καθορίζει την ευαισθησία του αισθητήρα φωτός της κάμερας. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή ISO, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία της κάμερας. Η ρύθμιση αυτή είναι χρήσιμη για τις πιο σκοτεινές συνθήκες, όπου δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φλας.

 – Βελτιώνει την ποιότητα των χρωμάτων σε διαφορετικές συνθήκες


φωτισμού.


 – Επιλέξτε τον τόνο χρώματος που θα χρησιμοποιήσετε στη νέα σας προβολή.

 – Τραβά φωτογραφίες λίγα δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του κλειστρου. Η επιλογή αυτή είναι ιδανική, αν θέλετε να συμπεριληφθείτε στη φωτογραφία.

 – Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για χρήση των υπηρεσιών που βασίζονται στην τοποθεσία. Τραβήξτε φωτογραφίες όπου κι αν είστε. Έπειτα προσθέστε στις φωτογραφίες σας ετικέτα με την τοποθεσία. Εάν στείλετε φωτογραφίες με ετικέτες γεωγραφικών πληροφοριών σε ιστολόγιο που υποστηρίζει την προσθήκη γεωγραφικών πληροφοριών, μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες σε χάρτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργή η εφαρμογή GPS.

 – Σας επιτρέπει να προβάλετε τις φωτογραφίες μετά τη λήψη.

 – Επιλογή αποθηκευτικού μέσου για την αποθήκευση εικόνων.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Όταν τερματίζετε τη λειτουργία της κάμερας, ορισμένες ρυθμίσεις, όπως η ισορροπία λευκού, το αντίστροφο χρονόμετρο και το σκηνικό, επανέρχονται στις προεπιλογές. Πρωτού τραβήξετε την επόμενη φωτογραφία, ελέγξτε τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Το μενού ρυθμίσεων εμφανίζεται μπροστά από το σκόπευτρο. Έτσι, όταν αλλάζετε στοιχεία του χρώματος ή της ποιότητας της εικόνας, μπορείτε να βλέπετε τις αλλαγές της εικόνας σε προεπισκόπηση πίσω από το μενού Ρυθμίσεις.

Μετά τη λήψη φωτογραφίας

Μετά τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε το εικονίδιο προγράμματος αναπαραγωγής εικόνων για να δείτε τις φωτογραφίες που τραβήξατε.


- Για την προβολή περισσότερων φωτογραφιών, πραγματοποιήστε

κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, ακουμπήστε και τα δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετε το ένα από το άλλο (πλησιάστε το ένα δάχτυλο στο άλλο για σμίκρυνση).
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία MediaShare, πατήστε το εικονίδιο **MediaShare**
- Για να στείλετε μια φωτογραφία σε άλλους, πατήστε **Διαμοιρασμός μέσω**  > το επιθυμητό στοιχείο, όπως Bluetooth, Email, Σημείωση κ.λπ.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Αν έχετε ρυθμίσει στο τηλέφωνό σας κάποιο λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να μοιραστείτε τη φωτογραφία σας με την κοινότητα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

Πατήστε το πλήκτρο **Μενού**  για να ανοίξετε όλες τις προηγμένες επιλογές.

Ορισμός εικόνας ως – Πατήστε το για να χρησιμοποιήσετε την εικόνα ως

Φωτογραφία επαφής, Φωτογραφία επαφής ή Φόντο.

Μετακίνηση – Πατήστε το για να μετακινήσετε την εικόνα σε κάποιο άλλο σημείο.

Μετονομασία – Πατήστε το για να επεξεργαστείτε το όνομα της επιλεγμένης εικόνας.

Αριστερή/Δεξιά περιστροφή – Περιστρέψτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Περικοπή – Περικόψτε τη φωτογραφία σας. Μετακινήστε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης, για να επιλέξετε την περιοχή.


Επεξεργασία - Προβάλετε και επεξεργαστείτε την εικόνα.

Διαφάνειες – Με την αυτόματη ανασκόπηση εμφανίζεται αυτόματα η εικόνα που μόλις τραβήξατε.

Λεπτομέρειες – Προβάλετε τις πληροφορίες της εικόνας.

Βιντεοκάμερα

Εξοικείωση με το σκόπευτρο

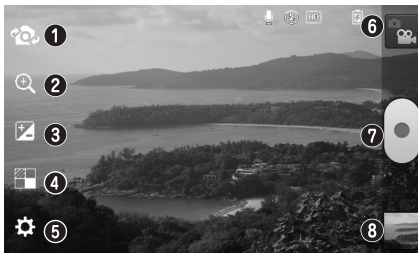




- ❶ **Εναλλαγή φακών** – Χρησιμοποιήστε εναλλάξ τον πίσω και τον μπροστινό φακό κάμερας.
- ❷ **Ζουμ** – Μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- ❸ **Φωτεινότητα** – Ορίζει και ελέγχει την ποσότητα του φωτός στο βίντεο.
- ❹ **Ζωντανό εφέ** – Αλλαγή φόντου και εφέ μορφοποίησης για την αλλαγή των χαρακτηριστικών του προσώπου κατά τη διάρκεια εγγραφής βίντεο.
- ❺ **Ρυθμίσεις** – Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε το μενού σύνθετων ρυθμίσεων.
- ❻ **Λειτουργία κάμερας** - Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να μεταβείτε στη λειτουργία κάμερας.
- ❼ **Εγγραφή** – Ξεκινά την εγγραφή βίντεο.
- ❽ **Άλμπουμ** – Πατήστε για να δείτε το τελευταίο βίντεο που τραβήξατε. Έτσι, μπορείτε να μεταβείτε στο άλμπουμ και να δείτε τα αποθηκευμένα βίντεό σας ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία βίντεο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:




- Η λειτουργία ζουμ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη κατά την εγγραφή βίντεο.
- Η λειτουργία ζουμ δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε τον μπροστινό φακό της κάμερας.

Γρήγορη λήψη βίντεο








1. Σύρετε το κουμπί λειτουργίας **Κάμερα** προς τα κάτω. Το εικονίδιο αλλάζει σε .
2. Το σκόπευτρο της βίντεοκάμερας εμφανίζεται στην οθόνη.
3. Κρατήστε το τηλέφωνο και στρέψτε το φακό προς το θέμα του βίντεό σας.
4. Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε μία φορά το πλήκτρο εγγραφής . Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλευρικά πλήκτρα έντασης.
5. Η ένδειξη REC εμφανίζεται στο κάτω μέρος του σκοπεύτρου, με ένα χρονόμετρο που δείχνει τη διάρκεια του βίντεο.
6. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε  στην οθόνη.

Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους


Στην οθόνη του σκοπεύτρου, πατήστε

-  για να ανοίξουν όλες οι επιλογές για προχωρημένους.
-  – Επαναφέρετε όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της κάμερας.
-  – Πατήστε το όποτε θέλετε

να μάθετε πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη δυνατότητα. Περιηγηθείτε στη λίστα, για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της βίντεοκάμερας. Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο **Πίσω**.

-  – Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το φλας κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας σε σκοτεινά μέρη.
-  – Πατήστε για να ορίσετε το μέγεθος (σε pixel) του βίντεο που εγγράφετε.
-  – Βελτιώνει την ποιότητα των χρωμάτων σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.
-  – Εφαρμόστε ένα ειδικό εφέ, όπως Σέπια ή Μονόχρωμο.
-  – Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για χρήση των υπηρεσιών που βασίζονται στην τοποθεσία. Εγγράψτε βίντεο όπου και αν είστε και προσθέστε σε αυτά ετικέτα με την τοποθεσία. Εάν στείλετε βίντεο με ετικέτες σε ιστολόγιο που υποστηρίζει την προσθήκη γεωγραφικών πληροφοριών, μπορείτε να δείτε τα βίντεο σε χάρτη.
-  Για εγγραφή βίντεο χωρίς ήχο, επιλέξτε **Απενεργ**.
-  – Με την αυτόματη ανασκόπηση εμφανίζεται αυτόματα το βίντεο που

μόλις τραβήξατε.

 – Επιλογή αποθηκευτικού μέσου για την αποθήκευση των βίντεο. αποθηκευτικού μέσου για την αποθήκευση των βίντεο.

Μετά τη λήψη βίντεο

Μετά την εγγραφή, επιλέξτε το εικονίδιο προγράμματος αναπαραγωγής εικόνων για να δείτε τα βίντεο που εγγράψατε.

- Για προβολή περισσότερων βίντεο, κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία MediaShare, πατήστε το εικονίδιο **MediaShare**
- Για να στείλετε ένα βίντεο σε άλλους, επιλέξτε **Διαμοιρασμός μέσω**  και το επιθυμητό στοιχείο, όπως **Bluetooth, Μηνύματα, YouTube** κ.λπ.

Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε όλες τις προηγμένες επιλογές.

Αναλογίες οθόνης - Πατήστε για να επιλέξετε τις επιθυμητές αναλογίες οθόνης.

Φωτεινότητα - Ελέγξτε για ρύθμιση του επιπέδου φωτεινότητας για άνετη προβολή βίντεο.



Λεπτομέρειες – Πατήστε το για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως το όνομα, την ημερομηνία, τη διάρκεια, το μέγεθος και τον τύπο.

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά την προβολή βίντεο

Με τα κουμπιά έντασης ήχου στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου ενός βίντεο κατά την αναπαραγωγή του.

Βοηθητικές εφαρμογές



Ρύθμιση αφύπνισης

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Αφύπνιση/Ρολόι** > .
2. Ρυθμίστε την ώρα, καθώς και τα εξής Επανάληψη: **Διάρκεια αναβολής αφύπνισης**, **Δόνηση**, **Ήχος ειδοποίησης**, Παζλ και Σημειωματάριο. Πατήστε **Αποθήκευση**.
3. Αφού αποθηκεύσετε την αφύπνιση, το LG-P940 σας ειδοποιεί για το χρόνο που απομένει μέχρι να ακουστεί η αφύπνιση.

Χρήση αριθμομηχανής

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Αριθμομηχ.**
2. Για να εισαγάγετε αριθμούς, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα.
3. Για απλούς υπολογισμούς, πατήστε το σύμβολο της πράξης που θέλετε (+, -, x ή ÷) και το σύμβολο =.
4. Για πιο περίπλοκους υπολογισμούς, πατήστε το πλήκτρο **Μενού**, πατήστε **Πίνακας σύνθετων συναρτήσεων** και επιλέξτε sin, cos, tan, log κ.ο.κ.

Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο


1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε το μήνα που εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία. Μπορείτε να δείτε τους διαφορετικούς τύπους προβολής του ημερολογίου (Ημέρα, Εβδομάδα, Μήνας, Ατζέντα).
3. Πατήστε την ημερομηνία στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα συμβάν.
4. Πατήστε  για να προσθέσετε ένα συμβάν.
5. Πατήστε **Όνομα συμβάντος** και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του συμβάντος.
6. Πατήστε Τοποθεσία και πληκτρολογήστε την τοποθεσία. Επιλέξτε την ημερομηνία και ορίστε την ώρα που θέλετε να ξεκινήσει και να τελειώσει το συμβάν.
7. Αν θέλετε να προσθέσετε σημείωση στο συμβάν, πατήστε **Περιγραφή** και εισαγάγετε τις λεπτομέρειες.
8. Εάν θέλετε επανάληψη της ειδοποίησης, ορίστε την επιλογή **ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ** και την επιλογή **ΥΠΕΝΘΥΜΪΣΕΙΣ**, εάν είναι απαραίτητο.

9. Για να αποθηκεύσετε το συμβάν στο ημερολόγιο, πατήστε **Αποθήκευση**.

Φωνητ. εγγραφή

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής εγγραφής της συσκευής σας.





Εγγραφή φωνής

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Φωνητ. εγγραφή**.
 2. Επιλέξτε το εικονίδιο "Εγγραφή" για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
 3. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
 4. Όταν τελειώσετε, πατήστε το εικονίδιο **Διακοπή**. Η σημείωσή σας αποθηκεύεται αυτόματα.
 5. Για να εγγράψετε περισσότερες φωνητικές σημειώσεις, πατήστε ξανά το εικονίδιο **Εγγραφή**.
- Ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής, δεν υποστηρίζονται ορισμένες μορφές αρχείων.
 - Αν το μέγεθος ενός αρχείου υπερβαίνει το διαθέσιμο χώρο στη μνήμη, ενδέχεται να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα αρχείων.


Σημείωση

Μάθετε να καταγράφετε σημαντικές πληροφορίες και να τις αποθηκεύετε για μετέπειτα χρήση.

Δημιουργία σημείωσης


1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Σημείωση**.
2. Πατήστε  για να δημιουργήσετε μια σημείωση.
3. Εισαγάγετε το κείμενο της σημείωσης και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
 - Για να προσθέσετε το συνημμένο αρχείο στη σημείωση, πατήστε .
 - Για να ρυθμίσετε την υπενθύμιση (ημερομηνία και ώρα) με τη σημείωση, πατήστε .

Προβολή σημειώσεων

1. Στην κατάσταση αδράνειας, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε μια επαφή για να προβάλετε τα στοιχεία της. Για να επεξεργαστείτε τη σημείωση, πατήστε την περιοχή κειμένου στη σημείωση. Για να στείλετε ή να κοινοποιήσετε τη σημείωση σε άλλους, πατήστε .


Λήψεις

Μάθετε να διαχειρίζεστε αρχεία καταγραφής αρχείων που λαμβάνετε από το Διαδίκτυο ή μέσω email.

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Λήψεις**.
2. Επιλέξτε ένα φάκελο προορισμού.
3. Για να ανοίξετε ένα αρχείο, επιλέξτε το αρχείο καταγραφής. Για να διαγράψετε ένα αρχείο, ενεργοποιήστε το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου και έπειτα επιλέξτε το.

Διαχείριση εργασιών

Με τη Διαχείριση εργασιών, μπορείτε να βλέπετε τις εφαρμογές που εκτελούνται τη δεδομένη στιγμή, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη μνήμη.


1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Διαχείριση εργασιών**.
2. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Εκτέλεση:** Δείτε τη λίστα με όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται αυτή τη στιγμή στη συσκευή σας.
 - **Εγκαταστάθηκε:** Δείτε το συνολικό ποσοστό μνήμης που χρησιμοποιείται για εφαρμογές

που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας.

- **Αποθήκευση:** Δείτε τη χρησιμοποιούμενη και τη διαθέσιμη μνήμη στη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης

Polaris Office

Το Polaris Office είναι μια επαγγελματική λύση mobile office με την οποία οι χρήστες μπορούν να προβάλουν διάφορους τύπους εγγράφων office, όπως αρχεία Word, Excel και PowerPoint, οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή τους.

1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Polaris Office**.

Διαχείριση αρχείων

Το Polaris Office παρέχει στους χρήστες κινητών συσκευών χρήσιμες λειτουργίες διαχείρισης αρχείων, όπως αντιγραφή, αποκοπή και επικόλληση, καθώς επίσης διαγραφή αρχείων και φακέλων στην ίδια τη συσκευή.

Προβολή αρχείων






Οι χρήστες κινητών μπορούν πλέον να προβάλουν εύκολα μια μεγάλη ποικιλία τύπων αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων Microsoft Office και Adobe PDF, στην κινητή συσκευή τους. Κατά την προβολή εγγράφων με το Polaris Office, τα αντικείμενα και η διάταξη παραμένουν ίδια όπως στα πρωτότυπα έγγραφα.

LG On-Screen Phone 2.0

Το LG On-Screen Phone 2.0 σας επιτρέπει να δείτε την οθόνη του κινητού τηλεφώνου σας από έναν υπολογιστή μέσω σύνδεσης USB, Bluetooth ή Wi-Fi.

Μπορείτε επίσης να ελέγχετε το κινητό τηλέφωνό σας από τον υπολογιστή με τη χρήση ποντικιού ή πληκτρολογίου.

Εικονίδια του On-Screen Phone 2.0

-  Συνδέει το κινητό σας τηλέφωνο στον υπολογιστή ή το αποσυνδέει.
-  Εκκινήστε το LG Home Panorama ή αλλάξτε τις προτιμήσεις του On-Screen Phone.
-  Τερματίζει το πρόγραμμα On-Screen Phone.
-  Μεγιστοποιεί το παράθυρο του On-Screen Phone.
-  Ελαχιστοποιεί το παράθυρο του On-Screen Phone.

Λειτουργίες του On-Screen Phone 2.0

- **Μεταφορά και έλεγχος σε πραγματικό χρόνο** Εμφανίζει και ελέγχει την οθόνη του κινητού τηλεφώνου σας, όταν είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή.
- **Έλεγχος ποντικιού:** μπορείτε να ελέγχετε το κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το ποντίκι για μεταφορά και απόθεση στην επιφάνεια του υπολογιστή.
- **Εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο:** μπορείτε να συνθέσετε ένα μήνυμα κειμένου ή μια σημείωση χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του υπολογιστή.
- **Μεταφορά αρχείων (από το κινητό τηλέφωνο στον υπολογιστή):** Στέλνει αρχεία από το κινητό σας τηλέφωνο (π.χ. φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και αρχεία Polaris Office) στον υπολογιστή. Απλά κάντε δεξί κλικ και σύρετε για να στείλετε ένα αρχείο στον υπολογιστή σας.
- **Μεταφορά αρχείων (από υπολογιστή στο κινητό τηλέφωνο):** Στέλνει αρχεία από τον υπολογιστή σας στο κινητό σας τηλέφωνο. Απλώς επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να μεταφέρετε

και αποθέστε τα στο παράθυρο του On-Screen Phone. Τα αρχεία που στέλνεται αποθηκεύονται στο φάκελο OSP.

- **Απευθείας ειδοποιήσεις συμβάντων:** Εμφανίζεται ένα αναδύσιμο παράθυρο που σας ενημερώνει για εισερχόμενες κλήσεις ή εισερχόμενα μηνύματα, καθώς και για αφυπνίσεις και ειδοποιήσεις συμβάντων.
- **LG Home Panorama:** Εμφανίζει ολόκληρους τους χώρους εργασίας του LG Home. Μπορείτε να οργανώνετε εύκολα εικονίδια ή γραφικά στοιχεία και να εκτελείτε εφαρμογές, κάνοντας διπλό κλικ στη συντόμευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το **LG Home** είναι προεπιλεγμένο πρόγραμμα εκκίνησης εφαρμογών. Το **LG Home Panorama** υποστηρίζεται μόνο από το **LG Home**. Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση ορισμένων γραφικών στοιχείων.

Εγκατάσταση του On-Screen Phone στον υπολογιστή σας

1. Μεταβείτε στην αρχική σελίδα της LG (www.lg.com) και επιλέξτε τη χώρα σας.
2. Επιλέξτε **Εξυπηρέτηση & Υποστήριξη** και, στη συνέχεια, **Υποστήριξη κινητού τηλεφώνου**. Επιλέξτε τον κωδικό μοντέλου (LG-P940) και κάντε κλικ στο πρόγραμμα OSP (On-Screen Phone) για να το κατεβάσετε. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το On-Screen Phone στον υπολογιστή σας.

Σύνδεση του τηλεφώνου με τον υπολογιστή σας

Το On-Screen Phone 2.0 παρέχει δυνατότητα σύνδεσης μέσω USB, Bluetooth και Wi-Fi. Ακολουθήστε τις οδηγίες του "Οδηγού σύνδεσης" του προγράμματος OSP.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος σύνδεσης USB είναι λογισμικό LG. (Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Τύπος σύνδεσης USB > λογισμικό LG.)
- Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου On-Screen Phone στο μενού Ρυθμίσεις > Συνδεσ/τητα > On-Screen Phone.
- Λάβετε υπόψη ότι μπαταρία ενδέχεται να εξαντλείται πιο γρήγορα, λόγω της μεγάλης κατανάλωσης όταν το On-Screen Phone είναι συνδεδεμένο μέσω Wi-Fi.
- Όταν συνδέετε το κινητό σας τηλέφωνο με έναν υπολογιστή ως φορητό σημείο πρόσβασης και χρησιμοποιείτε το Internet στον υπολογιστή, γίνεται αυτόματα μετάβαση στο δίκτυο 3G. Ανάλογα με το πρόγραμμα δεδομένων σας, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με επιπλέον χρεώσεις δεδομένων.

- Η ασύρματη σύνδεση μέσω Wi-Fi ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά, ανάλογα με τη διαμόρφωση ή την κατάσταση του δικτύου σας.Λειτουργίας του τηλεφώνου.
- Η μεγέθυνση της οθόνης του τηλεφώνου ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της λειτουργίας του τηλεφώνου.

Έλεγχος της σύνδεσης του On-Screen Phone



Μόλις η συσκευή συνδεθεί, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης που βρίσκεται στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης, για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης του On-Screen Phone.

Αποσύνδεση του τηλεφώνου από τον υπολογιστή

1. Πατήστε και σύρετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων προς τα κάτω και πατήστε την επιλογή "Το On-Screen Phone έχει συνδεθεί".
2. Πατήστε **Αποσύνδεση On-Screen Phone > Αποσύνδεση.**

Ρυθμίσεις

Άνοιγμα του μενού "Ρυθμίσεις"

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις**.
Ή
Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Μενού**  > **Ρυθμίσεις συστήματος**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων και ορίστε μια επιλογή.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΔΙΚΤΥΑ

Εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε τις συνδέσεις Wi-Fi και Bluetooth. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης.

< Wi-Fi >

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία WLAN.

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Wi-Fi" για λεπτομέρειες. => σελίδα 60


Wi-Fi – Ενεργοποιείται η λειτουργία Wi-Fi, για σύνδεση στα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.

Ρυθμίσεις Wi-Fi – Σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε ασύρματα σημεία πρόσβασης. Ρυθμίστε την ειδοποίηση δικτύου ή

προσθέστε ένα δίκτυο Wi-Fi. Από την οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi μπορείτε να μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi για προχωρημένους. Πατήστε το πλήκτρο **Μενού**  και έπειτα **Για προχωρημένους**.

Ρυθ/σεις Wi-Fi Direct – Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi Direct. Ορίστε το όνομα της συσκευής Wi-Fi Direct και αναζητήστε άλλες συσκευές.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Τρόπος λήψης διεύθυνσης MAC

Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση σε ορισμένα ασύρματα δίκτυα με φίλτρα MAC, ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε τη διεύθυνση MAC του LG-P940 στο δρομολογητή. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση MAC στο παρακάτω περιβάλλον χρήστη: Πατήστε **::** > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Wi-Fi** > **Μενού**  > **Για προχωρημένους** > **Διεύθυνση MAC**.

< Bluetooth >

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Bluetooth" για

λεπτομέρειες. => σελίδα 58

< Χρήση δεδομένων >

Προβάλλει τη χρήση δεδομένων και προσαρμόζει τις ρυθμίσεις για το όριο δεδομένων σας.

- **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας:**

Ρυθμίστε για να χρησιμοποιείτε συνδέσεις δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

- **Ορισμός ορίου χρήσης κινητού:**

Ρυθμίστε ένα όριο για τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

- **Κύκλος χρήσης δεδομένων:**

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον κύκλο ορίου.

< Ρυθμίσεις κλήσεων >

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικών κλήσεων, όπως είναι η προώθηση κλήσεων και άλλες ειδικές δυνατότητες που σας προσφέρει ο πάροχός σας.

- **Αριθμοί κλήσης καθορισμένων αριθμών** – Επιλέξτε "Αριθμοί κλήσης καθορισμένων αριθμών" για να

ενεργοποιήσετε και να συνθέσετε μια λίστα με αριθμούς τους οποίους μπορείτε να καλέσετε από το τηλέφωνό σας. Θα χρειαστείτε

τον κωδικό κλειδώματος PIN2, τον οποίο θα σας δώσει ο πάροχος. Από το τηλέφωνό σας θα μπορείτε να καλέτε μόνο τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα καθορισμένων αριθμών.

ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

- **Υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή**

– Σας επιτρέπει να επιλέγετε την υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή του παρόχου σας. Μπορείτε να λάβετε αυτόν τον αριθμό από τον πάροχό σας.

- **Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή**

- Αν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή του παρόχου σας, με αυτήν την επιλογή μπορείτε να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θα χρησιμοποιείτε για να ακούτε και να διαχειρίζεστε τον τηλεφωνητή.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΞΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

- **Αποθήκευση άγνωστων αριθμών**

– Προσθέστε άγνωστους αριθμούς σε επαφές μετά από μια κλήση.

ΆΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΗΣΗΣ

- **Απόρριψη κλήσης** – Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία απόρριψης κλήσεων. Επιλέξτε από τα εξής: Απενεργοποιημένο, Απόρριψη

- κλήσεων στη λίστα ή Απόρ. όλων των κλ.
- **Γρήγορα μηνύματα** – Όταν θέλετε να απορρίψετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να στείλετε ένα γρήγορο μήνυμα. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη αν πρέπει να απορρίψετε μια κλήση κατά τη διάρκεια συνάντησης.
 - **Πρωώθηση κλήσης** – Επιλέξτε αν θέλετε να γίνεται εκτροπή όλων των κλήσεων όταν είναι κατειλημμένη η γραμμή, όταν δεν υπάρχει απάντηση και όταν είστε εκτός δικτύου.
 - **Φραγή κλήσεων** – Επιλέξτε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα γίνεται φραγή κλήσεων. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής κλήσεων. Για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, συμβουλευτείτε τον πάροχο δικτύου.
 - **Διάρκεια κλήσεων** – Δείτε τη διάρκεια των κλήσεων (όλων των κλήσεων, των εισερχόμενων και των εξερχόμενων κλήσεων, καθώς και της τελευταίας κλήσης).
 - **Κόστος κλήσεων** – Δείτε τις χρεώσεις που ισχύουν για τις κλήσεις σας. (Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από το δίκτυο. Ορισμένοι πάροχοι δεν υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία.)

- **Πρόσθετες ρυθμίσεις** – Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
- **Αναγνώριση κλήσης:** Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται ο αριθμός σας σε μια εξερχόμενη κλήση.
- **Αναμονή κλήσης** – Αν έχει ενεργοποιηθεί η αναμονή κλήσεων, η συσκευή θα σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε ήδη σε κλήση (ανάλογα με τον πάροχο δικτύου).

< Περισσότερα... >

- **Λειτουργία πτήσης** – Όταν επιλέγετε τη λειτουργία πτήσης, όλες οι ασύρματες συνδέσεις απενεργοποιούνται.
- **Wi-Fi Direct** - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi Direct για να συνδέσετε δυο συσκευές μέσω WLAN, χωρίς να χρειάζεται σημείο πρόσβασης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Wi-Fi" για λεπτομέρειες. => σελίδα 61
- **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία φορητού σημείου πρόσβασης WLAN για να μοιράζεστε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με υπολογιστές

ή άλλες συσκευές μέσω της λειτουργίας WLAN. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας" για λεπτομέρειες. => σελίδα 64

- **Διαμόρφωση σημείου πρόσβασης Wi-Fi:** Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου για το σημείο πρόσβασης WLAN.
- **Λήξη ορίου χρόνου:**
- **Βοήθεια:** Δείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών σύνδεσης μέσω κινητής συσκευής.
- **NFC** - Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την τεχνολογία NFC. Η τεχνολογία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) είναι μια τεχνολογία ασύρματης συνδεσιμότητας που επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών. Λειτουργεί σε απόσταση μόλις μερικών εκατοστών. Μπορείτε να μοιραστείτε τα περιεχόμενά σας με μια ετικέτα NFC ή μια άλλη συσκευή απλώς ακουμπώντας την με τη συσκευή σας. Αν ακουμπήσετε μια ετικέτα NFC με τη συσκευή σας, τα περιεχόμενα της ετικέτας θα εμφανιστούν στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέχετε να μην γρατζουνίσετε ή καταστρέψετε το εσωτερικό του καλύμματος της μπαταρίας, καθώς η κεραία NFC βρίσκεται σε αυτό το σημείο.

- **Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το NFC:** Στην αρχική οθόνη, πατήστε και σύρετε προς τα κάτω το πλαίσιο ειδοποιήσεων με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο NFC για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή NFC.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρμογή NFC μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία πτήσης.

- **Χρήση του NFC:** Για να χρησιμοποιήσετε το NFC, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση NFC, αν είναι απενεργοποιημένη.
- **Android Beam** – Μπορείτε να εμφανίσετε μια σελίδα web, ένα βίντεο ή άλλο περιεχόμενο από την οθόνη σας σε κάποια άλλη συσκευή,

ενώνοντας τις συσκευές (τυπικά με συνεχόμενο τρόπο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι ξεκλειδωτες, ότι υποστηρίζουν την τεχνολογία **Near Field Communication (NFC)** και ότι τόσο το **NFC** όσο και το **Android Beam™** είναι ενεργοποιημένα.

- **VPN** - Προβάλλει τη λίστα των εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN) που είχατε διαμορφώσει προηγουμένως. Μπορείτε να προσθέσετε διάφορους τύπους VPN. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Συνδέσεις VPN" για λεπτομέρειες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να ορίσετε έναν κωδικό κλειδώματος ή κωδικό πρόσβασης για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον απόρρητο αποθηκευτικό χώρο.

- **Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας**
– Ρυθμίστε τις επιλογές για την περιαγωγή δεδομένων, τη λειτουργία και τους παρόχους δικτύου, τα ονόματα σημείων πρόσβασης (APN) κ.λπ.

- **Ενεργοποίηση δεδομένων:**
Ρυθμίστε για να επιτρέψετε την πρόσβαση σε δεδομένα μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- **Περιαγωγή δεδομένων:** Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να συνδέεται σε άλλο δίκτυο κατά την περιαγωγή ή όταν το οικιακό σας δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο.
- **Λειτουργία δικτύου:** Επιλέξτε έναν τύπο δικτύου.
- **Ονόματα σημείου πρόσβασης:**
Ορίστε ονόματα σημείου πρόσβασης (APN).
- **Χρήση μόνο δικτύων 2G:**
Επιλέξτε έναν τύπο δικτύου.
- **Εταιρείες δικτύου:**
Πραγματοποιήστε αναζήτηση για διαθέσιμα δίκτυα και επιλέξτε ένα δίκτυο για περιαγωγή.

ΣΥΣΚΕΥΗ

< Ήχος >

- **Ηχητικά προφίλ** – Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των εξής: Ήχος, Μόνο δόνηση ή Σίγαση.

- **Ένταση** – Μπορείτε να διαχειριστείτε την ένταση του ήχου μουσικής, βίντεο, παιχνιδιών, άλλων μέσων, ήχων κλήσης & ειδοποιήσεων. Ανάδραση & σύστημα αφής.

ΉΧΟΙ ΚΛΗΣΗΣ & ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- **Ήχος κλήσης τηλεφώνου**
– Μπορείτε να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Ήχος ειδοποιήσεων** – Μπορείτε να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο των ειδοποιήσεων.
- **Ήχος κλήσης με δόνηση**
– Ανάδραση με δόνηση για κλήσεις και ειδοποιήσεις.
- **Ώρα ησυχίας** – Ρυθμίστε την ώρα απενεργοποίησης όλων των ήχων εκτός από του ξυπνητηριού και των μέσων.

ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΗΣ

- **Ήχοι αφής επιφάνειας κλήσης**
– Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να ακούγονται ήχοι όταν καλείτε αριθμούς από το πληκτρολόγιο.
- **Ήχοι αφής** – Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να αναπαράγει ήχους όταν πατάτε κουμπιά, εικονίδια και άλλα στοιχεία της οθόνης που

ανταποκρίνονται στο πάτημα.

- **Ήχοι κλειδώματος οθόνης**
– Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να αναπαράγει έναν ήχο κατά το κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **Δόνηση στο άγγιγμα** – Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη ανάδραση με δόνηση για την οθόνη αφής του τηλεφώνου.

< Προβολή >

- **Φωτεινότητα** – Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**
– Ρυθμίστε για να αλλάζει αυτόματα ο προσανατολισμός όταν περιστρέφετε το τηλέφωνο.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**
– Ορίστε το χρόνο για τη λήξη χρονικού ορίου οθόνης.
- **Τύπος γραμματοσειράς** – Αλλάξτε τη γραμματοσειρά της οθόνης.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς**
– Αλλάξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς.
- **Φωτισμός μπροστινών πλήκτρων**
– Ρυθμίστε το χρόνο που παραμένει αναμμένο το LED των μπροστινών πλήκτρων.

< Αρχική οθόνη >

Αρχική οθόνη – Επιλέξτε μια εικόνα υποβάθρου για την Αρχική οθόνη. Μπορείτε να επιλέξετε από τα εξής: Κινούμενα γραφικά, Εφέ οθόνης ή Ταπετσαρία.

< Κλειδωμα οθόνης >

Ορίστε τον τρόπο ξεκλειδώματος της οθόνης.

- **Διαλέξτε κλειδωμα οθόνης** – Ρυθμίστε ένα μοτίβο ξεκλειδώματος για να ασφαλίσετε το τηλέφωνό σας. Ανοίγει μια σειρά οθονών που σας καθοδηγούν στη διαδικασία σχεδίασης ενός μοτίβου ξεκλειδώματος οθόνης.
 - **Κανένα:** Απενεργοποιήστε το κλειδωμα οθόνης.
 - **Σύρετε:** Ρυθμίστε για να χρησιμοποιείτε το κλειδωμα οθόνης χωρίς κωδικό κλειδώματος, κωδικό πρόσβασης, μοτίβο ή ανίχνευση προσώπου.
 - **Ξεκλειδωμα προσώπου:** Ρυθμίστε ένα κλειδωμα με ανίχνευση προσώπου.
 - **Μοτίβο:** Ρυθμίστε ένα μοτίβο ξεκλειδώματος για το ξεκλειδωμα της οθόνης.
 - **Κωδικός κλειδώματος:** Ορίστε

έναν κωδικό κλειδώματος (αριθμητικό) για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

- **Κωδικός πρόσβασης:** Ρυθμίστε για να εμφανίζετε το δικό σας μήνυμα για την κλειδωμένη οθόνη.

< Κίνηση >

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χειρονομιών για την αρχική οθόνη, την εισερχόμενη κλήση, την αφύπνιση και τη μονάδα αναπαραγωγής βίντεο.

- **Μετακίνηση στοιχείων αρχικής οθόνης** - Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα μπορείτε, πατώντας παρατεταμένα ένα στοιχείο και γέροντας τη συσκευή, να αλλάζετε τη θέση του στοιχείου και να το μετακινείτε σε άλλες αρχικές οθόνες.
- **Ευαισθησία Κλίση** - Σας επιτρέπει να δοκιμάζετε και να προσαρμόζετε την ευαισθησία του αισθητήρα κλίσης για την αρχική οθόνη και διάφορες εφαρμογές.
- **Εισερχόμενη κλήση σε αναμονή** - Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο μιας εισερχόμενης κλήσης αναποδογυρίζοντας το τηλέφωνο την ώρα που χτυπά.

- **Αναβολή ή διακοπή αφύπνισης** - Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, μπορείτε να αναβάλετε (διακόψετε) την αφύπνιση αναποδογυρίζοντας το τηλέφωνο.
- **Παύση βίντεο** - Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα μπορείτε να διακόψετε προσωρινά το βίντεο αναποδογυρίζοντας το τηλέφωνο.
- **Βοήθεια** - Μάθετε πώς μπορείτε να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις κίνησης.

< Αποθήκευση >

Δείτε πληροφορίες για τη μνήμη της συσκευής και της κάρτας μνήμης σας. Μπορείτε επίσης να διαμορφώνετε τον αποθηκευτικό χώρο USB και την κάρτα μνήμης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη διαμόρφωση μιας κάρτας μνήμης διαγράφονται μόνιμα όλα τα δεδομένα από την κάρτα μνήμης.

- **ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΜΝΉΜΗ** – Προβολή της χρήσης του εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου.
- **ΚΑΡΤΑ SD** – Ελέγξτε το συνολικό διαθέσιμο χώρο στην κάρτα SD. Πατήστε Κατάργηση διαμόρφωσης κάρτας SD για ασφαλή αφαίρεση της κάρτας. Πατήστε "Διαγραφή κάρτας

SD" εάν θέλετε να διαγράψετε όλα τα δεδομένα από την κάρτα SD.

< Εξοικονόμηση ενέργειας >

Εδώ, μπορείτε να διαχειρίζεστε την μπαταρία και να ελέγχετε τα στοιχεία εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης, μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση της μπαταρίας.

- **Ενεργοποίηση εξοικονόμησης ενέργειας:** Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για να περιορίσετε κάπως τη χρήση των πόρων του συστήματος.
- **Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας:** Μάθετε πώς να μειώνετε την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας σύμφωνα με τα στοιχεία εξοικονόμησης ενέργειας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ρυθμίστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Δείτε την ισχύ μπαταρίας που καταναλώνει η συσκευή σας.

< Εφαρμογές >

Μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε τις εφαρμογές.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

< Λογαριασμοί & συγχρονισμός >

Οι εφαρμογές μπορούν να συγχρονίζουν δεδομένα στο παρασκήνιο, είτε αυτά χρησιμοποιούνται ενεργά είτε όχι. Αν απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, εξοικονομείτε μπαταρία και μειώνετε (αλλά δεν διακόπτετε) τη χρήση δεδομένων.

< Υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας >

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας GPS.

- **Υπηρεσία εντοπισμού της Google** – Αν επιλέξετε την υπηρεσία εντοπισμού της Google, το τηλέφωνό σας προσδιορίζει τη θέση σας κατά προσέγγιση μέσω δικτύων Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας. Αν ορίσετε αυτήν την επιλογή, ζητείται η συγκατάθεσή σας ώστε η Google να χρησιμοποιεί τη θέση σας όταν παρέχει αυτές τις υπηρεσίες.
- **Δορυφόροι GPS** – Εάν επιλέξετε "Δορυφόροι GPS", το τηλέφωνο προσδιορίζει τη θέση σας με ακρίβεια οδού.

• Τοποθεσία & αναζήτηση

Google – Ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να χρησιμοποιεί την τρέχουσα γεωγραφική σας θέση για αναζήτηση Google και άλλες υπηρεσίες του Google.

< Ασφάλεια >

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας της συσκευής σας και της κάρτας SIM ή USIM.

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

• Κρυπτογράφηση συσκευής

– Ορίστε έναν κωδικό κλειδώματος ή έναν κωδικό πρόσβασης για να κρυπτογραφήσετε τη συσκευή σας, για την προστασία των δεδομένων και των πληροφοριών που αποθηκεύονται σε αυτή. Αν επιλέξετε την κρυπτογράφηση της συσκευής σας, θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή σας. Θα πρέπει πρώτα να φορτίσετε τη μπαταρία, διότι η διαδικασία κρυπτογράφησης ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από μία ώρα.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΡΤΑΣ SIM

- **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM** – Ρυθμίστε το κλειδί της κάρτας SIM ή αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος της SIM.
- **Κλειδί κάρτας SIM:**
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος με κωδικό κλειδώματος, ώστε να πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- **Αλλαγή SIM PIN:** Αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM ή USIM.

ΚΩΔΙΚΟΪ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

- **Να φαίνονται οι κωδικοί πρόσβασης** – Εμφάνιση του κωδικού πρόσβασης κατά την πληκτρολόγηση.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- **Διαχειριστές συσκευών** – Δείτε τους διαχειριστές συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή σας. Μπορείτε να ενεργοποιείτε τους διαχειριστές συσκευής για να εφαρμόζετε νέες πολιτικές στη συσκευή σας.

- **Άγνωστες προελεύσεις** – Δείτε τους διαχειριστές συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή σας. Μπορείτε να ενεργοποιείτε τους διαχειριστές συσκευής για να εφαρμόζετε νέες πολιτικές στη συσκευή σας.

ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΩΝ

- **Αξιόπιστα διαπιστευτήρια**
– Επιλέξτε πιστοποιητικά και διαπιστευτήρια για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης διάφορων εφαρμογών
- **Εγκατάσταση από τον αποθηκευτικό χώρο**
– Εγκαταστήστε κρυπτογραφημένα πιστοποιητικά που είναι αποθηκευμένα στον αποθηκευτικό χώρο USB.
- **Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων**
– Διαγράψτε τα περιεχόμενα διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης.

< Γλώσσα & εισαγωγή >

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Γλώσσας & εισαγωγής για να επιλέξετε τη γλώσσα για το κείμενο του τηλεφώνου και για να διαμορφώσετε το πληκτρολόγιο της οθόνης

(συμπεριλαμβάνονται όσες λέξεις έχετε προσθέσει στο λεξικό του τηλεφώνου).

< Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας & επαναφορά >

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση των ρυθμίσεων και των δεδομένων σας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση των ρυθμίσεων και των δεδομένων σας.

- **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα μου**
- Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας των ρυθμίσεων σας και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή της Google.
- **Εφεδρικός λογαριασμός**
- Προσθέστε και δείτε το λογαριασμό σας στο Google, για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.
- **Αυτόματη επαναφορά**
- Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να πραγματοποιηθεί επαναφορά των ρυθμίσεών σας και των δεδομένων εφαρμογών σε

περίπτωση επανεγκατάστασης των εφαρμογών στη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** - Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγράψτε όλα τα δεδομένα σας. Εάν η επαναφορά του τηλεφώνου γίνει με αυτόν τον τρόπο, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τις ίδιες πληροφορίες που σας ζητήθηκαν κατά την πρώτη εκκίνηση του Android.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν επιλέξετε

"Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων", όλα τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν από τη μνήμη συστήματος του τηλεφώνου. Μεταξύ άλλων, θα διαγραφούν τα στοιχεία του λογαριασμού Google και τυχόν άλλων λογαριασμών σας, τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις του συστήματος και των εφαρμογών, καθώς και οι εφαρμογές που έχετε λάβει από το Διαδίκτυο και η άδεια χρήσης DRM.

Με την επαναφορά του τηλεφώνου, δεν θα διαγραφούν τυχόν ενημερώσεις λογισμικού συστήματος που έχετε λάβει από το Διαδίκτυο ούτε τυχόν αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD ή την εσωτερική μνήμη, όπως αρχεία μουσικής ή φωτογραφίες. Συνεπώς, αν θέλετε να διαγραφούν όλα τα δεδομένα της εσωτερικής μνήμης κατά την επαναφορά του τηλεφώνου, θα πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "Διαγραφή εσωτερικής μνήμης".

ΣΥΣΤΗΜΑ**< Ημερομηνία & ώρα >**

Με τις ρυθμίσεις Ημερομηνίας & Ώρας, μπορείτε να ορίσετε την εμφάνιση των ημερομηνιών. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις για να ορίσετε τη δική σας ώρα και ζώνη ώρας, αντί να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα ώρα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

- **Αυτόματη ημερομ. και ώρα:** Αυτόματη ενημέρωση της ώρας όταν ρυθμίζετε μια ζώνη ώρας.
- **Αυτόματη ζώνη ώρας:** Αυτόματη ενημέρωση της ώρας όταν αλλάζετε ζώνη ώρας.
- **Ορισμός ημερομηνίας:** Ορίστε χειροκίνητα την τρέχουσα ημερομηνία.
- **Ορισμός ώρας:** Ορίστε χειροκίνητα την τρέχουσα ώρα.
- **Επιλέξτε τη ζώνη ώρας:** Ορίστε τη ζώνη ώρας της περιοχής σας.
- **Χρήση 24ωρης μορφής:** Επιλέξτε για εμφάνιση της ώρας σε 24ωρη μορφή.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας:** Επιλέξτε μια μορφή ημερομηνίας.

< Προσβασιμότητα >

Από τις ρυθμίσεις Προσβασιμότητας μπορείτε να διαμορφώσετε τα πρόσθετα προσβασιμότητας που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνό σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτούνται επιπλέον πρόσθετα.

ΣΥΣΤΗΜΑ

- **Μεγάλο κείμενο:** Επιλέξτε το μεγάλο μέγεθος κειμένου.
- **Το κουμπί λειτουργίας τερματίζει τις κλήσεις:** Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο λειτουργίας/ κλειδώματος.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης:** Επιλέξτε αν θέλετε να γίνεται αυτόματη περιστροφή του περιεχομένου ή όχι όταν περιστρέφεται η συσκευή.
- **Αγγίξτε και κρατήστε για καθυστέρηση:** Ρυθμίστε τον απαιτούμενο χρόνο αναγνώρισης για το παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.
- **Εγκατάσταση web scripts:** Ρυθμίστε εφαρμογές ώστε να εγκαθιστούν web scripts, κάνοντας πιο προσβάσιμο το διαδικτυακό τους περιεχόμενο.

< Συνδεσιμότητα >

ΣΥΝΔΕΣΗ USB

- **Τύπος σύνδεσης USB** – Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή λειτουργία (Φόρτιση μόνο, Μαζική σύνδεση, Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB ή Λογισμικό LG).
- **Ερώτηση στη σύνδεση** – Να ζητείται τύπος σύνδεσης USB όταν το τηλέφωνο συνδέεται σε υπολογιστή.
- **Βοήθεια** -

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ LG

- **On-Screen Phone** – Μπορείτε να δείτε την οθόνη και να ελέγξετε το τηλέφωνο από τον υπολογιστή σας, μέσω σύνδεσης USB ή Bluetooth.
- **PC Suite Wi-Fi Σύνδεση** - Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε το LG PC Suite με σύνδεση Wi-Fi. Λάβετε υπόψη ότι για να χρησιμοποιήσετε το LG PC Suite μέσω σύνδεσης Wi-Fi, το δίκτυο Wi-Fi πρέπει να είναι ενεργοποιημένο στις ρυθμίσεις ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΔΙΚΤΥΑ.

<Επιλογές προγραμματιστή>

Αλλάζτε τις ρυθμίσεις για τον προγραμματισμό εφαρμογών.

- **Εντοπισμός σφαλμάτων USB:** Επιλέξτε για σύνδεση της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Η διαδικασία αυτή αφορά στον προγραμματισμό εφαρμογών.
- **Αναγνωριστικό συσκευής ανάπτυξης:** Δείτε το αναγνωριστικό προγραμματισμού της συσκευής σας.
- **Να παραμείνει ενεργή:** Κατά τη φόρτιση, η οθόνη παραμένει ενεργή.
- **Να επιτρέπονται οι εικονικές θέσεις:** Να επιτρέπονται οι εικονικές θέσεις και να αποστέλλονται πληροφορίες υπηρεσίας σε μια υπηρεσία διαχείρισης τοποθεσίας για δοκιμή. Η διαδικασία αυτή αφορά στον προγραμματισμό εφαρμογών.
- **Κωδικός πρόσβασης εφεδρικού αντιγράφου επιφάνειας εργασίας:** Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για την προστασία των αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

- **Είναι ενεργοποιημένη η αυστηρή λειτουργία:** Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να αναβοσβήνει την οθόνη

όταν κάποια εφαρμογή εκτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία.

- **Θέση του δείκτη:** Ρυθμίστε για να εμφανίζονται οι συντεταγμένες και τα ίχνη του δείκτη όταν αγγίζετε την οθόνη.
- **Εμφάνιση αφών:** Ρυθμίστε για να εμφανίζεται ο δείκτης όταν αγγίζετε την οθόνη.
- **Εμφάνιση οθόνης ενημερώσεων:** Ρυθμίστε ώστε να αναβοσβήνουν τα τμήματα της οθόνης όταν ενημερώνονται.
- **Εμφάνιση χρήσης CPU:** Ρυθμίστε ώστε να εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις ενεργές διεργασίες.
- **Ενίσχυση απόδοσης GPU:** Ρυθμίστε ώστε να χρησιμοποιείτε επιτάχυνση υλικού 2D, για βελτίωση της απόδοσης των γραφικών.
- **Κλίμακα κινούμενης εικόνας παραθύρου:** Επιλέξτε μια ταχύτητα για το άνοιγμα και το κλείσιμο αναδυόμενων παραθύρων.
- **Κλίμακα μετάβασης κινούμενης εικόνας:** Επιλέξτε μια ταχύτητα για την εναλλαγή μεταξύ οθονών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- **Να μην καταγράφονται οι δραστηριότητες:** Ρυθμίστε ώστε να τερματίζεται μια ενεργή εφαρμογή

- όταν εκκινείτε μια άλλη εφαρμογή.
- **Όριο παρασκηνιακής διαδικασίας:**
Ρυθμίστε για να περιορίσετε τον αριθμό διεργασιών που μπορούν να εκτελούνται στο παρασκήνιο.
 - **Προβολή όλων των ANRs:**
Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να σας ειδοποιεί για τυχόν εφαρμογές που λειτουργούν στο παρασκήνιο και δεν αποκρίνονται.

< Σχετικά με το τηλέφωνο >

Δείτε τις νομικές πληροφορίες και ελέγξτε την κατάσταση του τηλεφώνου και την έκδοση λογισμικού.

Λογισμικό PC (LG PC Suite)

Η εφαρμογή LG PC Suite είναι μια έξυπνη λύση που σας βοηθά να διαχειρίζεστε εύκολα εφαρμογές και αρχεία πολυμέσων, επικοινωνώντας με συσκευές LG όπως κινητά τηλέφωνα και tablet.

Με την εφαρμογή PC LG PC Suite, μπορείτε να:

- Διαχειρίζεστε και να αναπαράγετε τα περιεχόμενα των πολυμέσων σας (μουσική, ταινίες, εικόνες) στον υπολογιστή σας.
- Στέλνετε περιεχόμενα πολυμέσων στη συσκευή σας.
- Συγχρονίζετε τα δεδομένα (χρονοδιαγράμματα, επαφές, σελιδοδείκτες) στη συσκευή και στον υπολογιστή σας.
- Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των εφαρμογών της συσκευής σας.
- Ενημερώνετε το λογισμικό στη συσκευή σας.
- Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε τη συσκευή.
- Παίξετε σε άλλες συσκευές πολυμέσα που είναι αποθηκευμένα στον

υπολογιστή σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού "Βοήθεια" της εφαρμογής LG PC Suite, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής.

Εγκατάσταση της εφαρμογής PC LG PC Suite

Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής PC LG PC Suite από τον ιστότοπο της LG.

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.lg.com και επιλέξτε τη χώρα σας.
2. Επιλέξτε **Υποστήριξη > Υποστήριξη κινητού τηλεφώνου > Επιλέξτε το μοντέλο (LG-P940).**
3. Στην καρτέλα **Λήψη**, κάντε κλικ στην επιλογή **Συγχρονισμός PC** και, στη συνέχεια, στην επιλογή **Λήψη WINDOW PC Sync**, για να κάνετε λήψη της εφαρμογής **PC LG PC Suite**.

Απαιτήσεις συστήματος για την εφαρμογή PC LG PC Suite

- Λειτουργικό σύστημα: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- Επεξεργαστής: 1 GHz ή ταχύτερος
- Μνήμη RAM: 512 MB ή μεγαλύτερη
- Κάρτα γραφικών: Ανάλυση 1024 x 768, χρώματα 32 bit ή περισσότερα
- Σκληρός δίσκος: Ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 100 MB (ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος ελεύθερος χώρος, ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που θα αποθηκευτούν)
- Απαιτούμενο λογισμικό: Ενσωματωμένα προγράμματα οδήγησης LG.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης USB της LG

- Προκειμένου να συνδεθεί μια συσκευή LG σε υπολογιστή, χρειάζεται ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης USB της LG. Εγκαθίσταται αυτόματα όταν εγκαθιστάτε το λογισμικό "LG PC Suite" για υπολογιστή.

Σύνδεση της συσκευής με τον υπολογιστή σας

Το λογισμικό "LG PC Suite" για υπολογιστή συνδέει συσκευές μέσω καλωδίου USB ή Wi-Fi.



Τρόπος σύνδεσης της συσκευής μέσω καλωδίου USB

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο  στο επάνω μέρος της οθόνης.
2. Θα δημιουργηθεί η ενότητα αποθηκευτικού χώρου της συσκευής στην ενότητα βιβλιοθήκης στην αριστερή πλευρά της οθόνης και η συσκευή θα συνδεθεί.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επιλέγετε τη λειτουργία σύνδεσης από τη συσκευή, επιλέξτε "Λογισμικό LG" για να συνδεθείτε.

Τρόπος δημιουργίας ασύρματης σύνδεσης μέσω Wi-Fi


Σύνδεση Wi-Fi για τη συσκευή, σύνδεση Ethernet για τον υπολογιστή με τον ίδιο ασύρματο δρομολογητή:

- Ρύθμιση του τηλεφώνου σας
 1. Στο τηλέφωνό σας, πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις** > Ενεργοποιήστε το **Wi-Fi** .
 2. Στη λίστα των δικτύων Wi-Fi που θα εντοπιστούν, επιλέξτε ένα δίκτυο για να συνδεθείτε.
 3. Ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν το δίκτυο προστατεύεται.
 - Ρύθμιση του υπολογιστή σας
 1. Μεταβείτε στο μενού **Διαμόρφωση δικτύου**.
 2. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή.
-


Σύνδεση Wi-Fi για τη συσκευή και τον υπολογιστή με τον ίδιο ασύρματο δρομολογητή:

- Ρύθμιση του τηλεφώνου σας
 1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις** > Ενεργοποιήστε **Wi-Fi** .
 2. Στη λίστα των δικτύων Wi-Fi που θα εντοπιστούν, επιλέξτε ένα δίκτυο για να συνδεθείτε.
 3. Ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν το δίκτυο προστατεύεται.
 - Ρύθμιση του υπολογιστή σας
 1. Μεταβείτε στο μενού **Διαμόρφωση δικτύου**.
 2. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή.
-

Τρόπος χρήσης
της συσκευής
ως σημείου
πρόσβασης:

- Ρύθμιση του τηλεφώνου σας
 1. Πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > **Περισσότερα** > **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** και ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**.
 2. Επιλέξτε **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** > **Διαμόρφωση σημείου πρόσβασης Wi-Fi**, ώστε να απομνημονευτούν οι πληροφορίες SSID του δικτύου.
 - Ρύθμιση του υπολογιστή σας
 1. Μεταβείτε στο μενού **Διαμόρφωση δικτύου**.
 2. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο ίδιο φορητό σημείο πρόσβασης.
-

Δείτε πώς να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi πριν ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί  επάνω αριστερά στο παράθυρο.
2. Όταν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας, το όνομα της συσκευής εμφανίζεται στην περιοχή της συσκευής, στην αριστερά πλευρά της βιβλιοθήκης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε τη συσκευή για να συνδεθείτε, επιλέξτε στη συσκευή Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Σύνδεση Wi-Fi του PC-Suite και πατήστε "Επανάληψη" στον υπολογιστή.
- Η σύνδεση Wi-Fi ενδέχεται να μην είναι καλή, ανάλογα με τη διαμόρφωση και την κατάσταση του δικτύου.
- Αν συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή ως φορητό σημείο πρόσβασης και χρησιμοποιήσετε το Internet στον υπολογιστή, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα δεδομένων σας.

• Με τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi, η μπαταρία της συσκευής σας ενδέχεται να εξαντληθεί γρήγορα.

Συγχρονισμός της συσκευής με υπολογιστή

Τα δεδομένα από τη συσκευή και τον υπολογιστή σας μπορούν να συγχρονιστούν πολύ εύκολα με το λογισμικό "LG PC Suite" για υπολογιστή. Μπορείτε να συγχρονίσετε τα χρονοδιαγράμματα, τις επαφές και τους σελιδοδείκτες. Η διαδικασία είναι η εξής:

1. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή. (Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB ή μια σύνδεση Wi-Fi.)
2. Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, εκτελέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε την ενότητα της συσκευής από την κατηγορία στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
3. Κάντε κλικ στο στοιχείο [Προσωπικές πληροφορίες] για να το επιλέξετε.
4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου των περιεχομένων που θέλετε να συγχρονίσετε και κάντε κλικ στο

κουμπί **Συγχρονισμός**.

Μετακίνηση επαφών από την παλιά στη νέα συσκευή σας

Εξαγάγετε τις επαφές σας ως αρχείο CSV από την παλιά συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα συγχρονισμού υπολογιστή.

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή PC LG PC Suite στον υπολογιστή. Εκτελέστε το πρόγραμμα και συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.
2. Στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε **Συσκευή > Εισαγωγή προσωπικών πληροφοριών > Εισαγωγή επαφών**.
3. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο για να ανοίξετε ένα αρχείο επαφών.
4. Επιλέξτε ένα αρχείο επαφών και κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
5. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο για να εισαγάγετε τις νέες επαφές από τον υπολογιστή στις επαφές της συσκευής.
6. Αν οι επαφές στη συσκευή και οι νέες επαφές από τον υπολογιστή διαφέρουν, επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να εισαγάγετε από τον

υπολογιστή.

7. Κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να εισαγάγετε τις νέες επαφές από τον υπολογιστή στη συσκευή.

Μεταφόρτωση πολυμέσων από τη συσκευή σε υπολογιστή

1. Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή σας με ένα καλώδιο USB.
2. Εκτελέστε την εφαρμογή PC LG PC Suite.
3. Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, επιλέξτε την ενότητα της συσκευής από την κατηγορία στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
4. Επιλέξτε **Πολυμέσα**.
5. Επιλέξτε το κουτάκι που αντιστοιχεί σε όσα περιεχόμενα θέλετε να στείλετε.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Έναρξη** για να μεταφέρετε τα περιεχόμενα από τη συσκευή στον υπολογιστή.

Backup

Πληροφορίες για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την επαναφορά δεδομένων σε smart phone

Το καλύτερο είναι να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφο ασφαλείας και να το αποθηκεύετε ως αρχείο στην κάρτα αποθήκευσης, ειδικά πριν ενημερώσετε λογισμικό. Αν διατηρείτε ενημερωμένο αντίγραφο ασφαλείας στη μονάδα μνήμης, τότε ίσως μπορέσετε να επαναφέρετε τα δεδομένα του smart phone σας σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή οποιασδήποτε βλάβης.

Αυτή η εφαρμογή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς υποστηρίζει διάφορες εκδόσεις λογισμικού ή λειτουργικά συστήματα στα smart phone της LG. Έτσι, όταν αγοράσετε το νέο σας LG smart phone, μπορείτε να δημιουργήσετε στο νέο τηλέφωνο ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων του LG-P940 smart phone.

Αν έχετε προφορτώσει την εφαρμογή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ασφαλείας και επαναφοράς στο

smart phone σας, τότε μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας και να επαναφέρετε τα περισσότερα δεδομένα του smart phone σας. Αν έχετε την προεγκατεστημένη εφαρμογή Backup & Restore στο smartphone σας, έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς δεδομένων του smartphone σας, όπως οι **Εφαρμογές**, συμπεριλαμβανομένων μη προστατευμένων εφαρμογών και οι ρυθμίσεις τους, οι Σελιδοδείκτες, Ημερολόγιο, Αρχείο κλήσεων, Επαφές, Μηνύματα και οι **Ρυθμίσεις συστήματος** που χρησιμοποιούν αυτήν την εφαρμογή.

- Για να δημιουργήσετε χειροκίνητα ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων του smart phone σας.
- Για να προγραμματίσετε την αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα του smart phone σας.
- Για να επαναφέρετε τα δεδομένα του smart phone σας.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας με τα δεδομένα του smart phone σας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων που βρίσκονται στην ενσωματωμένη μνήμη της συσκευής, πρέπει να εισαγάγετε την κάρτα αποθήκευσης (κάρτα μνήμης). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή της κάρτας αποθήκευσης (κάρτα μνήμης), ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Χρήση της κάρτας μνήμης".

1. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή και εξετάστε την κατάσταση του χώρου αποθήκευσης.
2. Πατήστε **☰** > καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε διαδοχικά **Backup** > **Αντίγραφο ασφαλείας** > **Κάρτα μνήμης και Εσωτερική μνήμη**.
3. Πατήστε **Προσθήκη νέου** για να προσθέσετε όνομα στο αρχείο αντιγράφου ασφαλείας και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Συνέχεια**.
4. Επιλέξτε το κουτάκι δίπλα σε κάθε στοιχείο που θέλετε να

συμπεριληφθεί στο αντίγραφο ασφαλείας. Κατόπιν, για να δημιουργήσετε το αντίγραφο, επιλέξτε **Συνέχεια**.

5. Όταν δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα επιλεγμένα αρχεία, θα δείτε το μήνυμα **Ολοκληρώθηκε**. Για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων, επιλέξτε **Συνέχεια**.

Προγραμματισμός αυτόματων αντιγράφων ασφαλείας

Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του smart phone, επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση προγραμματισμού. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή και εξετάστε την κατάσταση του χώρου αποθήκευσης.
2. Πατήστε **☰** > καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε διαδοχικά **Backup** > **Πρόγραμμα**.
3. Στην οθόνη **Προγραμματισμένη θέση αντιγράφων ασφαλείας** πατήστε **Κάρτα μνήμης και**

Εσωτερική μνήμη.

4. Επιλέξτε από την λίστα πόσο συχνά θέλετε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και των ρυθμίσεων της συσκευής σας και επιλέξτε **Συνέχεια**.
5. Επιλέξτε το κουτάκι δίπλα στα δεδομένα που θέλετε να συμπεριληφθούν στο αντίγραφο ασφαλείας. Για να ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό, επιλέξτε **Συνέχεια**.

Επαναφορά δεδομένων του smart phone

Προκειμένου να επαναφέρετε τα δεδομένα που βρίσκονται στην εσωτερική μνήμη της συσκευής, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα αποθηκευμένα αρχεία του smart phone σας διαγράφονται πριν επαναφέρετε το αρχείο του αντιγράφου ασφαλείας.

1. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή και εξετάστε την κατάσταση του χώρου αποθήκευσης.


2. Πατήστε **☰** > καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε διαδοχικά **Backup** > **Επαναφορά** > **Κάρτα μνήμης και Εσωτερική μνήμη**.
3. Στην οθόνη **Επαναφορά** επιλέξτε ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας που περιέχει όσα δεδομένα θέλετε να επαναφέρετε.
4. Επιλέξτε το κουτάκι δίπλα σε κάθε στοιχείο που θέλετε να επαναφέρετε. Για να επαναφέρετε αυτά τα στοιχεία στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Συνέχεια**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα περιεχόμενα του αντιγράφου ασφαλείας θα αντικαταστήσουν τα δεδομένα του τηλεφώνου σας.


1. Αν το αρχείο του αντιγράφου ασφαλείας είναι κρυπτογραφημένο, πληκτρολογήστε τον κωδικό κρυπτογράφησης.
2. Όταν επαναφέρετε όλα τα επιλεγμένα αρχεία, θα δείτε το μήνυμα **Ολοκληρώθηκε**. Επιλέξτε **Ναι** για να επανεκκινήσετε το τηλέφωνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η εφαρμογή αντιγράφων ασφαλείας & επαναφοράς δεν μπορεί να λειτουργήσει στην κατάσταση μαζικής αποθήκευσης. Όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο USB, επιλέξτε "Φόρτιση μόνο".
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση, ώστε να κρυπτογραφήσετε τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας για επιπλέον προστασία.

Πατήστε το **Μενού**  από την οθόνη **Backup** και Επαναφορά. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια** και επιλέξτε το κουτάκι. Αν ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση και θέλετε να επαναφέρετε τα συγχρονισμένα δεδομένα της Ατζέντας, πρέπει να έχετε κωδικό ενεργοποίησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή των παλιών αντιγράφων ασφαλείας και τη διατήρηση μόνο του πιο πρόσφατου αντιγράφου. Πατήστε το Μενού  στην οθόνη Backup. Για να επιλέξετε πόσα προγραμματισμένα αντίγραφα ασφαλείας θέλετε να διατηρήσετε, επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Προγραμματισμένη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας > Αυτόματη διαγραφή των παλιών αντιγράφων ασφαλείας.
- Όταν τοποθετείτε κάρτα μνήμης στο smartphone, ο κατάλογος του αρχείου της κάρτας μνήμης θα εμφανιστεί στη διαδρομή φακέλου /Polaris Office /My folders /_ExternalSD /spritebackup στην ενότητα Μνήμη αποθήκευσης (όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης.).

- Χάρη στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, ο χρήστης μπορεί να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας για τα αρχεία της επιλογής του. (Εφαρμογή και δεδομένα εφαρμογής, Επαφές, Μηνύματα, Αρχείο κλήσεων, Ημερολόγιο, Σελιδοδείκτες) Όσον αφορά το ιστορικό των πρόσφατων αντιγράφων ασφαλείας: αν δεν υπάρχει ιστορικό, εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν υπάρχει αντίγραφο ασφαλείας". Αν υπάρχει ιστορικό, εμφανίζονται μέχρι και δύο αρχεία αντιγράφων ασφαλείας.
- Χάρη στην επαναφορά, ο χρήστης επαναφέρει τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας, όταν θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Η εφαρμογή επαναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο smart phone όπου έχει δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας, όσο και σε άλλα smart phone της LG.

- Χάρη στον προγραμματισμό, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια ώρα προγραμματισμένης δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας (π.χ. νωρίς το πρωί), όταν ο χρήστης δεν χρησιμοποιεί συνήθως το τηλέφωνό του. Αν δεν υπάρχει καμία προηγούμενη ρύθμιση στο Πρόγραμμα, τότε δεν υπάρχει προεπιλογή για προγραμματισμένη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας. Διαφορετικά, εμφανίζεται η ώρα της επόμενης προγραμματισμένης δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας.

Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου

Ενημέρωση λογισμικού για κινητό τηλέφωνο LG μέσω Διαδικτύου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://update.lgmobile.com> ή τη διεύθυνση <http://www.lg.com/common/index.jsp> → επιλέξτε χώρα και γλώσσα.

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να ενημερώνετε εύκολα μέσω Διαδικτύου το τηλέφωνο με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, χωρίς να επισκεφθείτε κάποιο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η LG θέτει σε κυκλοφορία τη νεότερη έκδοση υλικολογισμικού που αφορά τη συσκευή σας.

Η διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού του κινητού τηλεφώνου απαιτεί την απόλυτη προσοχή του χρήστη σε όλη τη διάρκειά της. Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει όλες τις οδηγίες και τις σημειώσεις που εμφανίζονται σε κάθε βήμα. Λάβετε υπόψη ότι η αφαίρεση του καλωδίου

δεδομένων USB ή των μπαταριών κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο κινητό σας τηλέφωνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η LG διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει ενημερώσεις υλικολογισμικού μόνο για επιλεγμένα μοντέλα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα της νεότερης έκδοσης υλικολογισμικού για όλα τα μοντέλα τηλεφώνων.

Ενημέρωση λογισμικού του κινητού τηλεφώνου LG μέσω του δικτύου Over-the-Air (OTA)

Έτσι μπορείτε να ενημερώσετε εύκολα και ασύρματα το λογισμικό του τηλεφώνου σας με τη νεότερη έκδοση εύκολα μέσω OTA, χωρίς να συνδέσετε καλώδιο USB. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η LG θέτει σε κυκλοφορία τη νεότερη έκδοση υλικολογισμικού που αφορά τη συσκευή σας.

Αρχικά, μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού στο κινητό τηλέφωνο: **Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Ενημέρωση λογισμικού > Έλεγχος ενημέρωσης λογισμικού**. Μπορείτε επίσης να καθυστερήσετε την ενημέρωση κατά 1 ώρα, 4 ώρες, 8 ώρες ή Μία ημέρα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρμογή θα σας ειδοποιήσει για την ενημέρωση όταν ολοκληρωθεί. Μπορείτε επίσης να ξαναρυθμίσετε μόνοι σας πότε θα γίνει ενημέρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου, την περιοχή ή τη χώρα.

Εμπορικά σήματα

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία LG και το λογότυπο LG είναι σήματα κατατεθέντα του Ομίλου LG και των σχετικών οντοτήτων του.
- Το Bluetooth® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.

- Οι ονομασίες Wi-Fi®, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

DivX Mobile **DivX**

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DivX: Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, Inc., θυγατρική της Rovi Corporation. Το τηλέφωνό σας υπολείει επίσημη πιστοποιημένη συσκευή DivX Certified® που αναπαράγει βίντεο DivX. Για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού σχετικά με τη μετατροπή αρχείων σε βίντεο DivX, επισκεφθείτε τη διεύθυνση divx.com.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DivX VIDEO-ON-DEMAND: Για να μπορείτε να βλέπετε τις ταινίες DivX Video-on-Demand (VOD) που αγοράζετε, πρέπει πρώτα να δηλώσετε την παρούσα συσκευή με πιστοποίηση DivX Certified®. Για να βρείτε τον κωδικό δήλωσης, ανατρέξτε στην ενότητα DivX VOD στο μενού ρύθμισης της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά

με την ολοκλήρωση της δήλωσης, ανατρέξτε στην τοποθεσία vod.divx.com.

DivX Certified® για την αναπαραγωγή βίντεο DivX® έως και HD 720p, συμπεριλαμβανομένου συνδρομητικού περιεχομένου. Οι ονομασίες DivX® και DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.

Ειδοποίηση: Λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για να αποκτήσετε τον αντίστοιχο κώδικα προέλευσης για τα GPL, LGPL, MPL και λοιπές άδειες ανοικτού κώδικα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com/>

Όλοι οι όροι άδειας, οι αποποιήσεις ευθυνών και οι ειδοποιήσεις που αναφέρονται διατίθενται για λήψη με τον κώδικα προέλευσης.








Κατασκευάζεται με την άδεια της DTS Licensing Limited. Η ονομασία DTS και το σύμβολο αποτελούν σήματα κατατεθέντα. Η ονομασία DTS 2.0 Channel και τα λογότυπα DTS αποτελούν εμπορικά σήματα της DTS, Inc. Το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Dolby Digital Plus 

Κατασκευάζεται με την άδεια της Dolby Laboratories. Η ονομασία "Dolby" και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Αξεσουάρ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω αξεσουάρ με το LG-P940. (Τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να είναι προαιρετικά.)

<p>Προσαρμογέας ταξιδιού</p>		<p>Καλώδιο δεδομένων Συνδέστε το LG-P940 με τον υπολογιστή σας.</p>	
<p>Μπαταρία</p>		<p>Οδηγός χρήσης Μάθετε περισσότερα για το LG-P940.</p>	
<p>Στερεοφωνικά ακουστικά</p>			

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:




- Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια αξεσουάρ LG. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύηση.
- Τα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανά περιοχή.

Τεχνικά δεδομένα

Θερμοκρασίες περιβάλλοντος

Μέγ.: +55°C (αποφόρτιση), +45°C (φόρτιση)

Ελάχ.: -10°C

Δήλωση συμμόρφωσης		 LG Electronics
Στοιχεία προμηθευτή		
Όνομα LG Electronics Inc		
Διεύθυνση LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721		
Λεπτομέρειες προϊόντος		
Όνομα προϊόντος GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment		
Όνομα μοντέλου LG-P940		
Εμπορική επωνυμία LG		
CE 0168 		
Στοιχεία ισχυόντων προτύπων		
R&TE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.1.1 / EN 301 489-03 V1.1.1 / EN 301 489-2 V1.1.1 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.1.1 EN 300 328 V1.1.1 EN 60950-1:2006/A11:2009 EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 EN 301 511 V9B.2 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1 EN 301 493 V1.1.1		
Συμπληρωματικές πληροφορίες		
Η συμμόρφωση με τα παραπάνω πρότυπα πιστοποιείται από τον οργανισμό BABT. BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number: 0168		
Δήλωση		
Με την παρούσα δηλώνεται ότι εφάρμοξα την απολυτεστάτη ευθύνη για τη συμμόρφωση του ανωτέρω αναφερόμενου προϊόντος με το οποίο σχετίζεται η παρούσα δήλωση με το ανωτέρω αναφερόμενο πρότυπο και οδηγίες	Όνομα Doo Haeng Lee / Διευθυντής	Ημερομηνία έκδοσης 13. Dec. 2011
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1322 AE Almere, The Netherlands		
	Υπογραφή αντιπροσώπου	

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται ορισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση του τηλεφώνου. Για ορισμένα προβλήματα πρέπει να καλέσετε τον πάροχο υπηρεσιών, αλλά τα περισσότερα μπορείτε να τα επιλύσετε εύκολα μόνοι σας.

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Σφάλμα SIM	Δεν υπάρχει κάρτα SIM στο τηλέφωνο ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.
Δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου / Απώλεια δικτύου	Το σήμα είναι αδύναμο ή βρίσκεστε εκτός του δικτύου του παρόχου. Ο πάροχος εφαρμόσε νέες υπηρεσίες.	Μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο ή σε μια ανοιχτή περιοχή. Ελέγξτε το χάρτη κάλυψης του πάροχο δικτύου. Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι παλαιότερη από 6 με 12 μήνες. Αν είναι, αλλάξτε τη SIM σας στο κοντινότερο υποκατάστημα του παρόχου δικτύου που χρησιμοποιείτε. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
Οι κωδικοί δεν ταιριάζουν	Για να αλλάξετε έναν κωδικό ασφαλείας, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τον νέο κωδικό. Απλώς καταχωρήστε τον ξανά. Οι δύο κωδικοί που εισαγάγετε δεν ταιριάζουν.	Αν ξεχάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Δεν μπορείτε να ορίσετε καμία εφαρμογή	Δεν υποστηρίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών ή απαιτείται δήλωση.	Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων	Σφάλμα κλήσης Τοποθετήθηκε νέα κάρτα SIM. Το όριο της προπληρωμένης χρέωσης εξαντλήθηκε.	Το νέο δίκτυο δεν είναι εξουσιοδοτημένο. Ελέγξτε για νέους περιορισμούς. Επικοινωνήστε με τον πάροχο ή μηδενίστε το όριο με τον κωδικό PIN 2.
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του τηλεφώνου	Πιέσατε πολύ σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη. Οι επαφές της μπαταρίας είναι βρόμικες.	Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα. Φορτίστε τη μπαταρία. Ελέγξτε την ένδειξη φόρτισης στην οθόνη. Καθαρίστε τις επαφές της μπαταρίας.


Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Σφάλμα φόρτισης	<p>Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη. Η εξωτερική θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή. Πρόβλημα επαφής</p> <p>Μηδενική τάση</p> <p>Ελαττωματικός φορτιστής</p> <p>Λάθος φορτιστής</p> <p>Ελαττωματική μπαταρία</p>	<p>Φορτίστε τη μπαταρία.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο φορτίζεται σε κανονική θερμοκρασία.</p> <p>Ελέγξτε τον φορτιστή και τη σύνδεσή του στο τηλέφωνο. Ελέγξτε τις επαφές της μπαταρίας και καθαρίστε τις εάν είναι απαραίτητο.</p> <p>Συνδέστε το φορτιστή σε διαφορετική πρίζα.</p> <p>Εάν ο φορτιστής δεν θερμαίνεται, αντικαταστήστε τον.</p> <p>Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ LG.</p> <p>Αντικαταστήστε τη μπαταρία.</p>
Δεν επιτρέπεται η κλήση αριθμού	Η λειτουργία κλήσης καθορισμένων αριθμών είναι ενεργοποιημένη.	Ελέγξτε το μενού Ρυθμίσεις και απενεργοποιήστε τη λειτουργία.
Δεν είναι δυνατή η λήψη/ αποστολή SMS και εικόνων	Μνήμη πλήρης	Διαγράψτε κάποια μηνύματα από το τηλέφωνο.
Τα αρχεία δεν ανοίγουν	Μη υποστηριζόμενη μορφή αρχείου	Ελέγξτε ποιες μορφές αρχείων υποστηρίζονται.

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Η κάρτα SD δεν λειτουργεί	Υποστηρίζονται μόνο τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32.	Ελέγξτε το σύστημα αρχείων της κάρτας SD μέσω της μονάδας ανάγνωσης καρτών ή διαμορφώστε την κάρτα SD από το τηλέφωνο.
Η οθόνη δεν ενεργοποιείται όταν λαμβάνω κλήση.	Πρόβλημα αισθητήρα εγγύτητας	Αν χρησιμοποιείτε ταινία ή θήκη προστασίας, ελέγξτε αν καλύπτεται η περιοχή γύρω από τον αισθητήρα εγγύτητας. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω από τον αισθητήρα εγγύτητας είναι καθαρή.
Χωρίς ήχο	Λειτουργία δόνησης	Ελέγξτε την κατάσταση ρυθμίσεων του μενού ήχου, για να βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο δεν βρίσκεται σε λειτουργία δόνησης ή σε αθόρυβη λειτουργία.
Αναμονή ή πάγωμα	Περιστασιακό πρόβλημα λογισμικού	Αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε την ξανά. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο. Δοκιμάστε την υπηρεσία ενημερώσεων του λογισμικού μέσω του ιστοτόπου.

Συχνές ερωτήσεις



Προτού στείλετε το τηλέφωνο για επισκευή ή καλέσετε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης, ελέγξτε αν τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με το τηλέφωνό σας περιγράφονται σε αυτή την ενότητα.


Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
BT Bluetooth Συσκευές	Ποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μέσω Bluetooth;	Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή ήχου Bluetooth, όπως στερεοφωνικά ή μονοφωνικά ακουστικά και κιτ αυτοκινήτου, και να μοιραστείτε φωτογραφίες, βίντεο, επαφές κ.λπ. μέσω του μενού Άλμπουμ/Επαφές. Επιπλέον, όταν ο διακομιστής FTP είναι συνδεδεμένος με μια συμβατή συσκευή, μπορείτε να μοιραστείτε περιεχόμενα που είναι αποθηκευμένα στα μέσα αποθήκευσης (στην εσωτερική μνήμη ή στην κάρτα SD).
BT Bluetooth Ακουστικά	Μπορώ να ακούσω μουσική από τα ενσύρματα ακουστικά 3,5mm, όταν είναι συνδεδεμένο ένα ακουστικό Bluetooth;	Όταν είναι συνδεδεμένο ένα ακουστικό Bluetooth, όλοι οι ήχοι του συστήματος αναπαράγονται μέσω του ακουστικού. Επομένως, δεν μπορείτε να ακούσετε μουσική με τα ενσύρματα ακουστικά σας.

Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
Δεδομένα Επαφές Αντίγραφο ασφαλείας	Πώς μπορώ να δημιουργήσω αντίγραφο ασφαλείας των επαφών;	Τα δεδομένα επαφών μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ του τηλεφώνου σας και του Gmail™.
Δεδομένα Συγχρονισμός	Είναι εφικτός ο μονόδρομος συγχρονισμός με το Gmail;	Μόνο ο αμφίδρομος συγχρονισμός είναι εφικτός.
Δεδομένα Συγχρονισμός	Υπάρχει δυνατότητα συγχρονισμού όλων των φακέλων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;	Τα Εισερχόμενα συγχρονίζονται αυτόματα. Για να δείτε τους άλλους φακέλους, πατήστε το πλήκτρο Μενού  και μετά Φάκελοι για να επιλέξετε ένα φάκελο.
Υπηρεσία Google™ Σύνδεση στο Gmail	Πρέπει να συνδέομαι στο Gmail κάθε φορά που θέλω να το χρησιμοποιήσω;	Από τη στιγμή που θα συνδεθείτε στο Gmail, δεν χρειάζεται να ξανασυνδεθείτε.
Υπηρεσία Google Λογαριασμός Google	Υπάρχει η δυνατότητα να φιλτράρονται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;	Όχι, το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει το φιλτράρισμα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.



Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
Λειτουργία τηλεφώνου YouTube™	Είναι δυνατή η αναπαραγωγή βίντεο YouTube;	Ναι, τα βίντεο YouTube υποστηρίζονται, αλλά ίσως χρειαστεί να τα προβάλλετε μέσω της εφαρμογής YouTube (και όχι μέσω του προγράμματος περιήγησης).
Λειτουργία τηλεφώνου Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο	Τι θα συμβεί αν εκτελέσω μια άλλη εφαρμογή ενώ γράφω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;	Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποθηκευτεί αυτόματα ως πρόχειρο.
Λειτουργία τηλεφώνου Μελωδία	Σε περίπτωση που θελήσω να χρησιμοποιήσω ένα αρχείο .MP3 ως ήχο κλήσης, υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του αρχείου;	Δεν υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του αρχείου.
Λειτουργία τηλεφώνου Ώρα μηνύματος	Το τηλέφωνό μου δεν εμφανίζει την ώρα παράδοσης των μηνυμάτων που είναι παλιότερα από 24 ώρες. Πώς μπορώ να το αλλάξω αυτό;	Μπορείτε να δείτε μόνο την ώρα παράδοσης των μηνυμάτων που λαμβάνονται την ίδια ημέρα.


Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
Λειτουργία τηλεφώνου Κάρτα MicroSD	Ποια είναι η μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα για τις κάρτες μνήμης;	Υποστηρίζονται κάρτες μνήμης με χωρητικότητα έως 32 GB.
Λειτουργία τηλεφώνου Πλοήγηση	Μπορώ να εγκαταστήσω άλλη εφαρμογή πλοήγησης στο τηλέφωνό μου;	Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Android Market™ και είναι συμβατή με το υλικό.
Λειτουργία τηλεφώνου Συγχρονισμός	Μπορώ να συγχρονίσω τις επαφές μου από όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;	Μπορείτε να συγχρονίσετε μόνο τις επαφές του Gmail και του διακομιστή MS Exchange (εταιρικός διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).


Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
Λειτουργία τηλεφώνου Αναμονή και παύση	Είναι δυνατή η αποθήκευση μιας επαφής με χαρακτηρισ αναμονής και παύσης στον αριθμό τηλεφώνου;	<p>Αν έχετε μεταφέρει μια επαφή και στον αριθμό τηλεφώνου έχουν αποθηκευτεί οι λειτουργίες W και P, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αναμονής και παύσης. Θα χρειαστεί να αποθηκεύσετε ξανά τον αριθμό.</p> <p>Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό με αναμονή και παύση:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο Τηλέφωνο .2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο Μενού .3. Πατήστε Προσθήκη παύσης 2 δευτερολέπτων ή Προσθήκη αναμονής.
Λειτουργία τηλεφώνου Ασφάλεια	Ποιες είναι οι λειτουργίες ασφαλείας του τηλεφώνου;	Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να απαιτείται η εισαγωγή ενός μοτίβου ξεκλειδώματος για τη χρήση του.

Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
Λειτουργία τηλεφώνου Μοτίβο ξεκλειδώματος	Πώς μπορώ να δημιουργήσω το μοτίβο ξεκλειδώματος;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Μενού . 2. Πατήστε Ρυθμίσεις συστήματος > Κλείδωμα οθόνης. 3. Πατήστε Διαλέξτε κλείδωμα οθόνης > Μοτίβο. Την πρώτη φορά που γίνεται αυτό, εμφανίζονται οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία του μοτίβου ξεκλειδώματος. 4. Σχεδιάστε το μοτίβο σας μία φορά και μετά σχεδιάστε το ξανά για επιβεβαίωση. <p>Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνετε όταν χρησιμοποιείτε το κλείδωμα με μοτίβο. Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε το μοτίβο ξεκλειδώματος που ορίζετε. Αν χρησιμοποιήσετε εσφαλμένο μοτίβο 5 φορές, δεν θα μπορείτε να προσπελάσετε το τηλέφωνό σας. Έχετε 5 ευκαιρίες να εισαγάγετε το μοτίβο ξεκλειδώματος, τον αριθμό PIN ή τον κωδικό πρόσβασης. Αν έχετε εξαντλήσει και τις 5 ευκαιρίες, μπορείτε να δοκιμάσετε ξανά μετά από 30 δευτερόλεπτα.</p>


Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
Λειτουργία τηλεφώνου Μοτίβο ξεκλειδώματος	Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω το μοτίβο ξεκλειδώματος και δεν έχω δημιουργήσει λογαριασμό Google στο τηλέφωνο;	<p>Αν ξεχάσετε το μοτίβο: Αν συνδεθήκατε στον προσωπικό σας λογαριασμό Google από το τηλέφωνό σας, αλλά αποτύχατε 5 φορές να εισαγάγετε το σωστό μοτίβο, πατήστε το κουμπί "Ξεχάσατε το μοτίβο;". Επειτα, θα πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας Google για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας. Αν δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό Google στο τηλέφωνο ή αν τον έχετε ξεχάσει, θα πρέπει να κάνετε πλήρη επαναφορά.</p> <p>Προσοχή: Αν επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όλες οι εφαρμογές και όλα τα δεδομένα του χρήστη θα διαγραφούν. Πριν επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων. Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. 2. Πατήστε παρατεταμένα τα ακόλουθα πλήκτρα ταυτόχρονα (για πάνω από 10 δευτερόλεπτα): Κουμπί λειτουργίας/κλειδώματος + Πλήκτρο κάμερας + Πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου. 3. Το τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί και θα γίνει αμέσως επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.
Λειτουργία τηλεφώνου Μνήμη	Πώς θα γνωρίζω αν η μνήμη μου είναι πλήρης;	Θα λάβετε μια ειδοποίηση.

Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
Λειτουργία τηλεφώνου Υποστήριξη γλώσσας	Είναι δυνατή η αλλαγή γλώσσας;	<p>Το τηλέφωνο υποστηρίζει πολλές γλώσσες. Για αλλαγή της γλώσσας:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Μενού  και μετά Ρυθμίσεις συστήματος. 2. Πατήστε Γλώσσα & εισαγωγή > Επιλογή γλώσσας. 3. Πατήστε τη γλώσσα που θέλετε.
Λειτουργία τηλεφώνου VPN	Πώς μπορώ να ρυθμίσω ένα δίκτυο VPN;	<p>Η ρύθμιση της πρόσβασης σε δίκτυο VPN διαφέρει σε κάθε εταιρεία. Για να ρυθμίσετε την πρόσβαση στο δίκτυο VPN από το τηλέφωνό σας, πρέπει να ζητήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις από το διαχειριστή δικτύου της εταιρείας σας.</p>
Λειτουργία τηλεφώνου Λήξη ορίου χρόνου οθόνης	<p>Η οθόνη μου απενεργοποιείται μόλις μετά από 15 δευτερόλεπτα. Πώς μπορώ να αλλάξω το χρονικό διάστημα απενεργοποίησης του πίσω φωτισμού;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Μενού . 2. Πατήστε Ρυθμίσεις συστήματος > Προβολή. 3. Στις "Ρυθμίσεις προβολής", πατήστε Λήξη χρονικού ορίου οθόνης. 4. Επιλέξτε το χρονικό όριο που θέλετε να ισχύει για τον πίσω φωτισμό της οθόνης.

Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
Λειτουργία τηλεφώνου Απτική ανάδραση	Έχω απενεργοποιήσει την απτική ανάδραση στο τηλέφωνό μου. Το τηλέφωνο, ωστόσο, εξακολουθεί να δονείται όταν πληκτρολογώ έναν αριθμό. Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω εντελώς την απτική ανάδραση;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Μενού . 2. Πατήστε Ρυθμίσεις συστήματος > Ήχος. 3. Πατήστε Απτική ανάδραση για να καταργήσετε την επιλογή του παισίου ελέγχου και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Λειτουργία τηλεφώνου Wi-Fi και 3G	Ποια υπηρεσία χρησιμοποιεί το τηλέφωνό μου όταν είναι διαθέσιμα και το Wi-Fi και το 3G;	Όταν χρησιμοποιείτε δεδομένα, το τηλέφωνό σας μπορεί να προεπιλέγει τη σύνδεση Wi-Fi (εφόσον η συνδεσιμότητα Wi-Fi έχει ενεργοποιηθεί στο τηλέφωνο). Ωστόσο, δεν ειδοποιείστε όταν το τηλέφωνο μεταβαίνει από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Για να μάθετε ποια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιείται, αναζητήστε το εικονίδιο 3G ή Wi-Fi στο επάνω μέρος της οθόνης.

Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
Λειτουργία τηλεφώνου Αρχική οθόνη	Μπορώ να καταργήσω μια εφαρμογή από την αρχική οθόνη;	Ναι. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο του κάδο απορριμμάτων στο κάτω κεντρικό μέρος της οθόνης. Στη συνέχεια, χωρίς να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας, σύρετε το εικονίδιο στον κάδο απορριμμάτων.
Λειτουργία τηλεφώνου Εφαρμογή	Αποθήκευσα μια εφαρμογή που προκαλεί πολλά σφάλματα. Πώς μπορώ να την καταργήσω;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Μενού . 2. Πατήστε Ρυθμίσεις εφαρμογών > Η λήψη ολοκληρώθηκε. 3. Επιλέξτε την εφαρμογή και πατήστε Κατάργηση εγκατάστασης.
Λειτουργία τηλεφώνου Φορτιστής	Μπορώ να φορτίσω το τηλέφωνό μου με το καλώδιο δεδομένων USB χωρίς να εγκαταστήσω το απαιτούμενο πρόγραμμα οδήγησης USB;	Ναι, μπορείτε πράγματι να φορτίσετε το τηλέφωνο με το καλώδιο USB ανεξάρτητα από το εάν είναι εγκατεστημένα τα απαιτούμενα προγράμματα οδήγησης ή όχι.

Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
Λειτουργία τηλεφώνου Αφύπνιση	Μπορώ να χρησιμοποιήσω αρχεία μουσικής για την αφύπνιση;	<p>Ναι. Αφού αποθηκεύσετε ένα αρχείο μουσικής ως ήχο κλήσης, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και ως ήχο για την αφύπνιση.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα τραγούδι σε μια λίστα της βιβλιοθήκης. Στο μενού που εμφανίζεται, πατήστε Ορισμός ως ήχος κλήσης. 2. Στην οθόνη ρύθμισης του ξυπνητηριού, επιλέξτε το τραγούδι ως ήχο κλήσης.
Λειτουργία τηλεφώνου Αφύπνιση	Αν απενεργοποιήσω το τηλέφωνο, θα ηχήσει η αφύπνιση;	Όχι, αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται.
Λειτουργία τηλεφώνου Αφύπνιση	Αν η ένταση ήχου κλήσης έχει απενεργοποιηθεί ή έχει τεθεί στη δόνηση, θα ακούσω την αφύπνιση;	Η αφύπνιση έχει προγραμματιστεί ώστε να ηχεί ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις.

Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
Λύση αποκατάστασης Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων	Πώς μπορώ να επαναφέρω τις εργοστασιακές ρυθμίσεις;	<p>Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγράψτε όλα τα δεδομένα σας. Εάν η επαναφορά του τηλεφώνου γίνει με αυτόν τον τρόπο, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τις ίδιες πληροφορίες που σας ζητήθηκαν κατά την πρώτη εκκίνηση του Android.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Μενού . 2. Πατήστε Ρυθμίσεις συστήματος > Απόρρητο > Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. 3. Διαβάστε την προειδοποίηση και πατήστε Επαναφορά τηλεφώνου. 4. Πατήστε Διαγραφή όλων. <p>Προσοχή:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αν επιλέξετε "Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων", όλα τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν από τη μνήμη συστήματος του τηλεφώνου. Μεταξύ άλλων, θα διαγραφούν τα στοιχεία του λογαριασμού Google και τυχόν άλλων λογαριασμών σας, τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις του συστήματος και των εφαρμογών, καθώς και οι εφαρμογές που έχετε λάβει από το Διαδίκτυο και η άδεια χρήσης DRM. • Με την επαναφορά του τηλεφώνου, δεν θα διαγραφούν τυχόν ενημερώσεις λογισμικού συστήματος που έχετε λάβει από το Διαδίκτυο ούτε τυχόν αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD ή την εσωτερική μνήμη, όπως αρχεία μουσικής ή φωτογραφίες. Συνεπώς, αν θέλετε να διαγραφούν όλα τα δεδομένα της εσωτερικής μνήμης κατά την επαναφορά του τηλεφώνου, θα πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "Διαγραφή εσωτερικής μνήμης".

Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
Λύση αποκατάστασης Πλήρης επαναφορά (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)	Πώς μπορώ να επαναφέρω τις εργοστασιακές ρυθμίσεις αν δεν μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων του τηλεφώνου;	<p>Για να κάνετε πλήρη επαναφορά (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. 2. Πατήστε παρατεταμένα τα ακόλουθα πλήκτρα ταυτόχρονα (για πάνω από 10 δευτερόλεπτα): Κουμπί λειτουργίας/κλειδώματος + Πλήκτρο κάμερας + Πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου. 3. Το τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί και θα γίνει αμέσως επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων. <p>Προσοχή: Στην επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων διαγράφονται όλες οι εγκαταστημένες εφαρμογές και τα δεδομένα του χρήστη. Πριν επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων.</p>



Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

- 1 Όταν ένα προϊόν συμβολίζεται με διαγεγραμμένο κάδο απορριμμάτων, αυτό σημαίνει ότι καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.
- 2 Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
- 3 Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής συμβάλλει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία.
- 4 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.




Απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών/συσσωρευτών

- 1 Όταν οι μπαταρίες/συσσωρευτές της συσκευής σας φέρουν αυτό το σύμβολο διαγεγραμμένου κάδου απορριμμάτων, αυτό σημαίνει ότι καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EC.
- 2 Το σύμβολο αυτό μπορεί να συνδυάζεται με τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg), το κάδμιο (Cd) ή το μόλυβδο (Pb), αν η μπαταρία περιέχει ποσότητες μεγαλύτερες από 0,0005% σε υδράργυρο, 0,002% σε κάδμιο ή 0,004% σε μόλυβδο.
- 3 Η απόρριψη όλων των μπαταριών/συσσωρευτών πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα, μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων που έχουν καθοριστεί από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
- 4 Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, καθώς και για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων.
- 5 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το δήμο σας, την αρμόδια υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

| LG-P940 | USER GUIDE

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

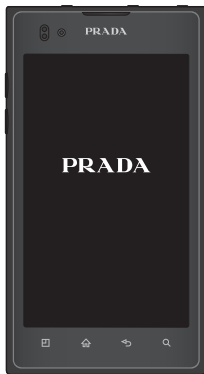

CONTENTS

5 GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE

11 GETTING TO KNOW YOUR PHONE

11 Before you start using the phone, please read this!

- 17 Device components
- 19 Installing the SIM card and battery
- 20 Charging your phone
- 20 Using the memory card
- 21 Locking and unlocking the screen
- 22 Secure your lock screen

25 YOUR HOME SCREEN

- 25 Touch screen tips
- 25 Home screen
- 26 Customising the Home screen

- 26 Add or remove panels to the Home screen

- 27 Customising the Application design from Home screen

- 27 Customising the Home screen design

- 28 Returning to recently-used applications

- 28 Notification drawer

- 28 Viewing the status bar

- 30 Onscreen keyboard

- 31 Entering accented letters

32 GOOGLE ACCOUNT SET UP

33 SOCIAL NETWORKING

- 33 Viewing and updating your status
- 34 Removing accounts on your phone

35 E-MAIL

- 35 Managing an email account

- 35 Email account screen

- 36 Working with account folders

- 36 Composing and sending email

37 THE WEB

- 37 Internet

- 38 Latitude

- 38 Places

- 38 Navigation

- 38 Search

- 38 YouTube

- 39 Play Store (Android Market)

- 39 Weather

- 40 News

- 40 Google+
- 40 How to Get to LG SmartWorld from Your Phone
- 41 How to use LG SmartWorld

42 MULTIMEDIA

- 42 Gallery
- 42 Video Player
- 43 Image Editor
- 44 QuickMemo
- 46 Music Player
- 47 FM Radio
- 48 NFC
- 49 HDMI

51 CONNECTIVITY

- 51 Bluetooth
- 52 Wi-Fi
- 54 Wi-Fi Direct

- 54 Using SmartShare
- 56 Mobile network sharing
- 57 GPS
- 58 PC connections with a PC data cable
- 59 VPN connections

61 CALLS

- 61 Making a call
- 61 Calling your contacts
- 61 Answering and rejecting a call
- 61 Adjusting call volume
- 61 Making a second call
- 62 Viewing your call logs
- 62 Call settings

63 CONTACTS

- 63 Searching for a contact
- 63 Adding a new contact

- 63 Favourite contacts
- 64 Import or export contacts
- 64 Moving Contacts from your Old Device to your New Device

65 MESSAGING

- 65 Sending a message
- 65 Threaded box
- 66 Using Smilies
- 66 Changing your message settings

67 CAMERA

- 67 Getting to know the viewfinder
- 68 Taking a quick photo
- 68 Using the advanced settings
- 69 Once you've taken the photo

71 VIDEO CAMERA

- 71 Getting to know the viewfinder
- 72 Shooting a quick video
- 72 Using the advanced settings
- 73 After shooting a video

74 UTILITIES

- 74 Setting your alarm
- 74 Using your calculator
- 74 Adding an event to your calendar
- 75 Voice Recorder
- 75 Memo
- 75 Downloads
- 75 Task manager
- 76 Polaris Office

77 LG ON-SCREEN PHONE 2.0

- 77 On-Screen Phone 2.0 icons
- 77 On-Screen Phone 2.0 features

- 78 Installing On-Screen Phone on your PC
- 78 Connecting your phone to your PC
- 79 Checking the On-Screen Phone connection
- 79 Disconnecting your phone from your PC

80 SETTINGS

- 80 WIRELESS & NETWORKS
- 84 DEVICE
- 86 PERSONAL
- 89 SYSTEM

92 PC SOFTWARE(LG PC SUITE)

- 93 Connecting your Device to your PC
- 96 Synchronising your Device to a Computer
- 96 Moving Contacts from your Old Device to your New Device
- 97 Sending Multimedia contents from Device to PC

98 BACKUP & RESTORE

102 PHONE SOFTWARE UPDATE

- 103 Trademarks

105 ACCESSORIES

106 TECHNICAL DATA

107 TROUBLESHOOTING

110FAQ

GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P940 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.564 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.762 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection

to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING:

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have functionality

equal to that of the parts being replaced.

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to do so by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.

- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It contains small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
 - Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
 - Do not leave the battery in hot or cold places as this may deteriorate the battery performance.
 - There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
 - Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
 - If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
 - Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
 - Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

GETTING TO KNOW YOUR PHONE

BEFORE YOU START USING THE PHONE, PLEASE READ THIS!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 1MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

1. Touch **⊞** > **Apps** tab > **Settings** > **Apps**.
2. Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.

3. Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth NFC or GPS, turn them off.

- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch **⊞** > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** > **Status**.
The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Power saver** > **Battery use**

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING:

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING:

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

1. Turn the power off.
2. Press and hold the following keys at the same time (for over 10 seconds): **Power/Lock key + Camera key + Volume Down Key**
3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

WARNING:

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than

one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

1. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** > **RUNNING** tab.
2. Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP! To return to a recent application, press and hold the Home key. The screen then displays a list of applications you have recently used.

7. Installing PC Software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content in your PC from another device.

You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the LG website.

1. Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone**

Support > Select the Model (LG-P940).

3. Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.

LG Integrated USB Driver

- **LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**

8. Synchronising your phone to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC.
(Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3. Click [Personal information] to select.
4. Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

9. Transferring music, photos and videos using USB mass storage devices

LG Integrated USB Driver

• **LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**

1. **Apps > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. USB connection type list will appear, and select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.
6. Select **Charge only** option to

disconnect the phone.

10. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P940 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna. While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

11. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off. If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

Camera key

Earpiece

Proximity sensor

Front camera lens

Home key 

Return to the Home screen from any screen.

Menu key 

• Check what options are available.



Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Back key 

Return to the previous screen.


Search key 

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING:


Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

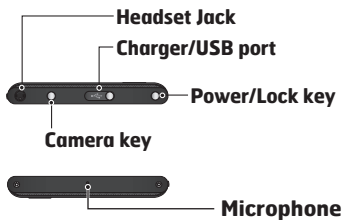

Volume keys

- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.


Tip! Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo function.

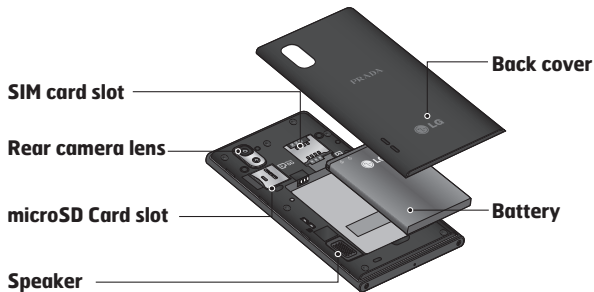


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


1. To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, pull off the back cover with your thumb as shown in figure.

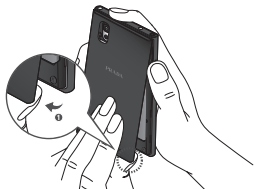

2. Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

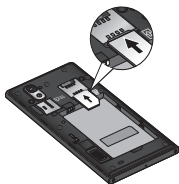

3. Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

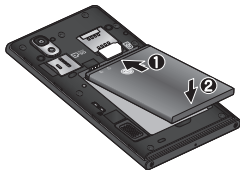

4. Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



Charging your phone

Slide and open the cover of the charger connector on the top. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.



NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To remove the memory card safely:

Touch **⌘** > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** > **Unmount SD card**.

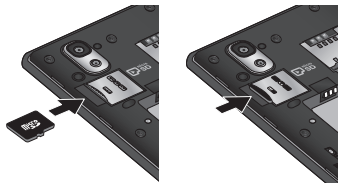

NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- The file size supported by FAT32 can be used with a capacity of less than 4GB.


WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.


1. On the Home screen, touch the  to open the application list.

2. Scroll and touch **Settings > Storage**.
3. Touch **Unmount SD card**.
4. Touch **Erase SD card > Erase SD card > Erase everything**
5. If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.


NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P940, press the Power/Lock key  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering

Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the Power/Lock key . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

TIP!


To wake up your phone, you can alternatively use the volume down key while the screen is turned off.

Secure your lock screen


You can lock the touch screen by activating the screen lock feature. Your phone will require the unlock code each time you turn on the phone or unlock the touch screen.

- LG is not responsible for any loss of security codes or private information or other damages caused by illegal software.


Set an swipe unlock

1. On the Home screen, touch  to open the application list. and select **Settings > Lock screen > Select screen lock > Swipe.**
2. Swipe the screen to unlock the screen.

Set a face detection unlock


1. On the Home screen, touch  to open the application list. and select **Settings > Lock screen > Select screen lock > Face Unlock.**
2. Select **Set it up > Continue.**
3. Adjust the device to fit your face inside the figure.
4. When your face is captured correctly, select **Continue.**
5. Complete the setup of the secondary unlock code.

Set an unlock pattern


1. On the Home screen, touch  to open the application list. and select **Settings > Lock screen > Select screen lock > Pattern.**
2. See the on-screen instructions and example patterns and select **Next.**

3. Draw a pattern by dragging your finger to connect at least 4 dots.
4. Select **Continue**.
5. Draw a pattern again to confirm.
6. Select **Confirm**.
7. Complete the setup of the secondary unlock code.

Set an unlock PIN code

1. On the Home screen, touch  to open the application list. and select **Settings > Lock screen > Select screen lock > PIN**.
2. Enter a new PIN (numeric) and select **Continue**.
3. Enter the PIN again and select **OK**.

Set an unlock password

1. On the Home screen, touch  to open the application list. and select **Settings > Lock screen > Select screen lock > Password**.
2. Enter a new password (alphanumeric) and select **Continue**.
3. Enter the password again and select **OK**.

NOTE:

Precautions to take when using Screen lock.

- It is very important to remember the unlock Pattern, Pin & Password you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect Pattern, Pin & Password 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you cannot recall your unlock Pattern, PIN or Password:

- **If you have forgotten Pattern :**
If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tab the **Forgot pattern** button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.
If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

- **If you have forgotten PIN or Password:** If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard reset.

YOUR HOME SCREEN

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.


Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.


Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

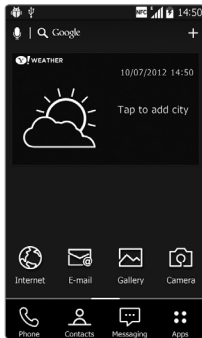



NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.


 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Apps** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding widgets, shortcuts, folders or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:


1. **Home screen** >  .
OR

Touch and hold the empty part of the Home screen go to the Edit

mode screen.

2. On the Edit mode screen, the multiple panels of Home screen, the multiple panels of Home screen, the multiple panels of Home screen, Downloads, Widgets or Wallpapers will be displayed.
3. Scroll left or right to the desired panel and then Tap and hold an item to move and drag the item to the location you want.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Application list, touch and hold the application you want to add.


Add or remove panels to the Home screen

You can add or remove panels of the Home screen to organise widgets according to your preferences and needs.

1. Place your two fingers on the screen and pinch to switch to

Edit mode. Then you can add, remove or change the order of the panels.

Customising the Application design from Home screen

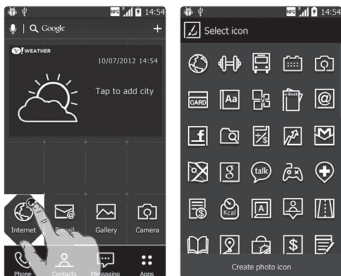

According to your preference you can further edit application icons on the Home screen.

1. Tap and hold an application to customise, then the editing icon appears at the upper right side of the application icon.
2. Tap the editing icon and select the desired icon design.

Customising the Home screen design



You can customise the current Home screen design by downloading launcher and theme applications from either **LG SmartWorld** or the **Play Store (Android Market)**.

1. Select **Homescreen > Apps > LG SmartWorld or Play Store (Android Market)**.
2. Search for launcher and theme with 'launcher', or, 'theme' as keyword.
3. Download and install your choice of launcher application and its relevant themes.
4. You can change default with downloaded launcher by selecting **Home screen > Menu > Home settings > Select Home** after installing successfully.

NOTE:


- **LG SmartWorld will require you to setup an account and sign in.**
- **LG SmartWorld may not be available depending on area, phone, carrier, plan and software version.**

Returning to recently-used applications

1. Touch and hold the **Home** key . The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
2. Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key  to return to your current application.





Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.




To customise the notification panel

You can customise the notification panel to match your preferences.















- **To rearrange the items on notification panel**
Touch  > . Then, you can check and rearrange items on the notification panel.
- **To view further notification setting**
Touch  > . You can add and remove the items on notification panel like **Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode**, and so on.
















Viewing the status bar













The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Wi-Fi, Bluetooth or NFC and data connections.



Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	NFC is on

Icon	Description
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	High-Speed Downloading data
	High-Speed Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS


Icon	Description
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event
	FM radio turned on in the background
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active


NOTE: Icons shown on the display may vary depending on your region or service provider.


Onscreen keyboard


You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.


Using the keypad & entering text


 Tap once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Touch and hold to change the writing language.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

GOOGLE ACCOUNT SET UP

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing** and enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation

settings)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

SOCIAL NETWORKING

With your phone, you can take advantage of social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friend's status updates in real-time.

You can add your Facebook, Twitter and Myspace accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

1. On the home screen, choose any SNS application you want to use.
2. If you don't yet have an account, touch Sign up now and input details.
3. Enter the e-mail address and password that you set up on your community, then tap Log in.
4. Wait while your details are checked with your community.

5. Check your community is turned **ON**. If you tap your community, you can see the current status of your social community.

TIP! If you add a social networking widget on your home screen, the widget will show your status when your phone updates from the network.

You can also access the social community directly by touching the widget.


Viewing and updating your status

1. Choose a community you want to access.
2. You can see the current status of your social community.
3. You can update your status with comments or by uploading photos.

NOTE: This is dependent on network services.

TIP! You can use information about friends only in SNS or sync all data to Contacts.

Removing accounts on your phone

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Accounts & sync** > Choose an account you want to delete > Touch **Remove account**.




E-MAIL

You can use the Email application to read emails from services other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account


The first time you open the **Email** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:



1. Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch **Menu**  > **Accounts** > touch **Menu**  > **Add account**.

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change an email account's setting:


1. Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch **Menu**  > **Account settings**.

To delete an email account:

1. Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch **Menu**  > **Account settings** > touch an account you want to delete > **Delete account**.

Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

 – Touch the folder icon to open the account folders.


Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more emails** at the bottom of the emails list.


Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

1. While in the **E-mail** application, touch  to **Compose**.
2. Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with a semicolon.

3. Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
4. Enter the text of the message.
5. Touch the  button.
If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.






THE WEB


Internet

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forwards a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  Touch and hold, up and down to zoom in or out of browser.
-  Touch to show all your open windows.
-  Touch to add a new window.

-  Touch to open a list of saved bookmarks.

Using options

Press the **Menu** key  to view options.

Refresh – Update the current web page.

Save to bookmarks – Add the current web page as bookmark.

Go to Homepage - Allows you to go to the homepage.

Share page – Allows you to share the web page with others.

Find on page – Allows you to find letters or words on the current web page.

Request desktop site – Allows you to view the web page as desktop.

Save for offline reading – You can view the saved web page.

Brightness – Allows you to adjust the brightness of the screen. This feature may be unavailable depending on your region.

Settings – Displays Browser settings.

Exit – Allows you to exit from the internet.

Latitude


Learn to share your location with your friends and view friends' locations via Google Latitude™.

1. Touch  > **Apps** tab > **Latitude**.
The device automatically joins Latitude.

Places

Learn to search for a place around you.


NOTE: This feature may be unavailable depending on your region or service provider.

1. Touch  > **Apps** tab > **Places**.
2. Select a category. Your device searches for places around your current location that are related to the category.
3. Select a place name to view its details.

Navigation


Learn to use the GPS navigation system to find and show your destination with voice guidance.

NOTE: Learn to use the GPS navigation system to find and show your destination with voice guidance.

1. Touch  > **Apps** tab > **Navigation**.
2. If you are launching this application for the first time, select **Accept**.
3. Enter your destination.

Search

You can search for data saved on your device or on the web.




1. Touch  > **Apps** tab > **Search**.
2. Enter a letter or a word of the data to search for.
3. Select the item's name you want to access.

YouTube

Learn to view and share videos via YouTube.


NOTE: Learn to view and share videos via YouTube.

Watch videos

1. Touch  > **Apps** tab > **YouTube**.
2. Select a video from the list.
3. Rotate the device to landscape view.
4. Control playback with the icons on the screen.
 - Select  an option to share a video.
 - Select  to turn on the camera to upload a video.

Play Store (Android Market)

You can download games, ringtones, or other applications from the Android Market.



1. Touch  > **Apps** tab > **Play Store**.
2. Search for a file and download it to the device.

NOTE:


- **This feature may be unavailable depending on your region or service provider.**
- **Your device will save user files from downloaded applications to the internal moviNAND™ memory. To save the files to the memory card, connect your device to a PC and copy them from moviNAND to memory card.**

Weather

Learn to view the weather information.


1. Touch  > **Apps** tab > **Weather**.
2. Select  at the top of the screen.

Your device searches for your current location and displays the weather information.

TIP! You can change the location to view the weather information in another region. Touch Menu  > Settings.

News

Learn to view top news and other news articles.

1. Touch  > **Apps** tab > **News**.
2. Scroll left to a news topic at the top of the screen.
3. Select an article to open it.

TIP! To add news topics, press Menu  > Settings > Topics.

Google+


Learn to access the Google's social network service. You can create groups to share interests and thoughts or send and receive instant messages, and upload your photos.


1. Touch  > **Apps** tab > **Google+**.

NOTE: If you are launching this application for the first time, follow the on-screen instructions to complete the account setup.

2. Select a social network feature. LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

1. Tap the  icon to access LG SmartWorld.
2. Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.
3. Download the content you want.

NOTE: What if there is no  icon?

1. Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
2. Download LG SmartWorld App.
3. Execute and install the downloaded file.
4. Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Sign in – Set your ID and Password.

- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.
 - Categories** – Find contents by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).
 - Search** – Search Content.
 - Apps for you** – Recommended content based on your previous choices.
 - My apps** – List of downloaded/ to-be updated contents.
 - Settings** – Set Profile and Display.

MULTIMEDIA

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.

Gallery

Learn to view photos and play videos saved in your device's memory and memory card.

View a photo/a video

1. Touch **☰** > **Apps** tab > **Gallery**.
Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.
2. To change the view mode, touch and select the desired view mode (**Albums**, **Locations**, **Time stamp**) at the top left of the screen.
3. Select a photo or a video to view.
 - **Supported file formats (Type Format)**
 - **Image:** bmp, gif, jpg, png
 - **Video:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX[®] and XviD)

While viewing a photo, use the following options:

- To view more photos, scroll left

or right.

- To zoom in or out, tap the screen with two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

NOTE:

- **Avoid locking the device's screen while playing a DivX Video-On-Demand. Each time you lock the screen while playing a DivX Video-On-Demand, one of your available rental counts will be decremented.**
- **Some file formats are not supported depending on the software of the device.**
- **If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.**
- **Some video files in Gallery may not be viewable depending on the video resolutions and codecs.**

Video Player

Learn to use the video player to play various kinds of videos.

The video player supports the following file formats: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM (Codec: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX[®], DivX3.11, WMV7/8, VP8)

NOTE:

- **Some file formats are not supported depending on the software of the device.**
- **If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.**




1. Touch  > **Apps** tab > **Video Player**.
2. Select a video to play.
3. Control playback with the various function icons.









Image Editor

You can edit photos and apply various effects.

1. Touch  > **Apps** tab > **Image Editor**.
2. Select an image you want to edit.
3. Select desired editing option and edit the image as desired.

 Edits an image by using **Select**,

Rotate, Resize and Flip.


-  Applies 19 different types of filter.
 -  Adjusts the image using **Auto level, RGB balance, Brightness, Contrast, Hue and Saturation.**
 -  Applies 18 different types of border.
 -  Combines the currently selected image with other images.
 -  Saves the edited image.
 -  Performs again what you have undone.
 -  Undo: Moves to the previous step before the image is edited.
 -  Moves to the previous menu.
4. Adjust the image as desired using a variation of the effect.
 5. When you are finished, select **Save**.




NOTE:

- **This feature may be unavailable depending on your photo resolution and file format.**
- **You can access this feature from Gallery application. Go to Gallery and select an image > Menu > Edit.**

QuickMemo

Use **QuickMemo** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.









1. Enter the **QuickMemo** screen by pressing both the Volume Up and Volume Down Keys for one second on the screen you want to capture. Or touch and slide the Status Bar downwards and touch .
2. Select the desired **Pen type, Color, Eraser,** and create a memo.
3. Touch  from the Edit menu and select  to save the memo with the current screen.

Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

While using the QuickMemo function, you can easily use the QuickMenu options.

-  - Select whether you want to use the background screen or not.
-  - Select the pen type and the colour.
-  - Erase the memo that you created.
-  - Set the location where you want to save the memo.
-  - Save the memo with the current screen.
-  - Send or share the current QuickMemo to/with others.

Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.

Music Player

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. The music player supports the following file formats: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, oga, aac, flac, wav.


Add music files to your phone











Start by transferring files to your phone or memory card:

- Transferred using USB mass storage mode => page 59
- Download from the wireless web. => page 37
- Download from a PC with PC Software(LG PC Suite). => page 92
- Receive via Bluetooth. => page 51
- Copy to your memory card.

Play music



After transferring music files to your phone or memory card.

1. Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
2. Select a music category.
3. Select a music file.
Refer to the following icons for playback control.


	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to skip to the previous track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.
	Touch to change the volume.
	Touch to set virtual surround audio effect when connected with headset jack.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.


Create a playlist

1. Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
2. Select **Playlists**.
3. Press **Menu**  > **New playlist**.
4. Enter a title for your new playlist and select **OK**.



5. Select **Add music**.
6. Select the files you want to include and select **Add**.

TIP! During playback, you can add files to a playlist by pressing Menu  > Add to playlist.

Add songs to the favourite playlist

You can add your favourite song quickly as a favourite playlist. During playback, press **Menu**  > **Add to favourites** to add the current song to the quick list.

Customise music player settings

1. Touch  > **Apps tab** > **Music Player**.
2. Press **Menu**  > **Settings**.
3. Adjust the settings to customise your music player:

NOTE:

- Some file formats are not supported depending on the software of the device.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights

may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

FM Radio

Your LG-P940 has a built-in FM Radio so you can tune in to your

favourite stations and listen on the go.



NOTE: You need to use your headset to listen to the radio. Insert them into the headset jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again.

You can store up to 48 channels on your phone.

Tuning in automatically

1. Touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.
2. Press the **Menu** key , then touch **Scan**.
3. During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna. If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.


NFC

Your LG-P940 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters.


You can share your contents with a NFC tag or another device via simple touch with your device. If you touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device.

NOTE: Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna.

To switch NFC on or off

From the Home screen, touch 

> **Apps** tab > **Settings** > **More...**

> then select the check box to activate the NFC setting. Then NFC icon  will be displayed on the top of you screen.

NOTE: When the Flight mode is activated, the NFC application can still be used.

Using NFC

To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC setting, if disabled.

Using Tag reading

1. To read a service tag, touch the service tag or other NFC device with the back cover of your device.
2. When a tag or device is recognised, corresponding information is displayed.

Android Beam

You can beam a web page, a video, or other content from your screen to another device by bringing the

devices together (typically back to back).

NOTE: Make sure both devices are unlocked, support Near Field Communication (NFC), and have both NFC and Android Beam™ turned on.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transmitting uncompressed digital data. If your phone is connected to a TV/monitor via an HDMI cable, you can see the image and video file through the TV/monitor when the video player or image viewer is visible on your phone screen.

Your device, when used with an MHL adapter, allows you to view videos and other media that you have on your phone on a compatible HD TV.

Note: The Universal HDMI cable and MHL adapter are not included with your device.

NOTE:

It may take time to play media files depending on the device connected to your phone. Files may not be played properly when using a cable or device that is not HDMI-certified. The image orientation set in your phone also applies to the image displayed on the device. The protected video as like DRM(digital rights management) displays only on your phone. If your phone is connected to a TV/monitor with the low HDMI resolution, the high resolution video playback/camera preview may not display on the TV/monitor.

CONNECTIVITY

Bluetooth



You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, and not just from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

TIP! With LG-P940, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depending on the device. Please check the device's settings with their service provider.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception, or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

1. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to On .
2. Tap **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your device visible and option to search devices, then tap **Search for devices** to view the devices in the bluetooth range.

3. Choose the device you want to pair up with from the list. Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you must enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature


1. Select a file or item, such as a contact, calendar event, memo, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
2. Select an option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

3. Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

1. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to On  and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch Menu  > Visibility timeout.

2. Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Wi-Fi



Learn to use your device's wireless networking capabilities to activate and connect to any wireless local area network (WLAN) compatible with the IEEE 802.11 b/g/n standards. You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

Activate the WLAN feature



- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Wi-Fi** to On .

NOTE: An active WLAN running in the background will consume battery power. To preserve battery power, activate the WLAN only when needed.

Find and connect to a WLAN


1. Touch  > **Apps tab** > **Settings** > Set **Wi-Fi** to On . The device will automatically search for available WLANs.
2. Select a network.
3. Enter a password for the network (if necessary).
4. Select **Connect**.

Add a WLAN manually


1. Touch  > **Apps tab** > **Settings** > Set **Wi-Fi** to On  > **ADD NETWORK**.
2. Enter the SSID for the network and select the security type.
3. Set the security settings depending on the selected security type.
4. Select **Save**.

Connect to a WLAN using a Wi-Fi Protected Setup (WPS)

To connect to a WLAN with a WPS button

1. Touch  > **Apps tab** > **Settings** > Set **Wi-Fi**.
2. Select a network indicated as protected network available, and select the check box next to **Show advanced options**.
3. Select the **WPS** drop-down menu.
4. Select **Push button** > **Connect**.
5. Press a WPS button on the access point within 2 minutes.


To connect to a Wi-Fi AP with a WPS PIN,

1. Touch  > **Apps tab** > **Settings** > Set **Wi-Fi**.
2. Select a network indicated as protected network available, and select the check box next to **Show advanced options**.
3. Select the **WPS** drop-down menu.
4. Select PIN from access point or **PIN from this device** > **Connect**.
5. On the access point, enter the PIN and press the start button.

Wi-Fi Direct

Learn to use the WLAN Direct feature to connect two devices via a WLAN without requiring an access point.

Connect your device to another WLAN device


1. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More...** > **Wi-Fi Direct**.
2. Select the check box next to **Wi-Fi Direct** and select **OK**.
3. Select **SEARCH**.
4. Select a device and then select **Connect**. When the owner of the other device accepts the connection, pairing is complete.
5. To deactivate the Wi-Fi Direct feature, select **Disconnect**.

Using SmartShare






SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

1. Touch the **Apps Key**  > **SmartShare** 




2. Touch the **Menu key**  > **Settings**.
 3. Touch **Discoverable** to allow your device to be detected by other devices.
 - Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
 - Touch **Receive files** if you would like to allow the other devices to upload media files to my phone.
 4. Under the **MY SHARED CONTENTS** section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos** and **Music**.
 5. **SmartShare** is now activated and ready to share contents.
- To control your renderer devices**
Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).




1. Touch the **Apps Key**  > **SmartShare** 
2. Touch the **To** button  and select the device from the renderer device list.
3. Touch the **From** button  and select the device of the remote content library.
4. You can browse the content library.
5. Touch and hold a content thumbnail and flick them to the top area with your finger or touch the **Menu Key**  > **Play**.

To share contents from your phone to your renderer device (e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

1. While watching your pictures or videos using the Gallery application, touch tab  /  /  on the Title area.
2. Select the device from renderer lists to play the files.

NOTE: Follow the similar steps to use the Music player and Video player to share contents.

-  : Need to be connected network.
-  : Select the device on network.
-  : Currently, the content is being shared through SmartShare.

Notice: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents

To download contents from remote content library

1. Touch the **Apps Key**  > **SmartShare** 
2. Touch the **From** button  and select the device of the remote content library.
3. You can browse the content library.

4. Touch and hold a content thumbnail and then touch **Download**.

NOTE: A few types of contents are not supported.

To upload contents from my phone to remote content library

NOTE: Make sure that the microSD card is correctly mounted and the Receive files option in the Settings menu is checked.


1. Touch the **Apps Key**  > **SmartShare** 
2. Touch the **From** button  and select **My phone**.
3. You can browse the content library.
4. Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload menu key**.
5. Select a device of remote content library to be uploaded.

Notice: Some DLNA enabled devices do not support the DMS upload functionality and will not upload files. A few types of contents are not supported.

Mobile network sharing


Learn to set your device as a wireless modem or wireless access point for PCs or other devices, and share your device's mobile network connection.

Share your device's mobile network via WLAN

1. Touch  > **Apps tab** > **Settings** > **More...** > **Portable Wi-Fi hotspot**.
2. Select the check box next to **Portable Wi-Fi hotspot**.
3. Select **Configure Wi-Fi hotspot** to customise the WLAN hotspot:
 - Network SSID** : View and edit the device name that will be shown to external devices.
 - Security** : Select the security type.
4. When you are finished, select **Save**.

5. From another device, locate your device's name in the available connection list and connect to the network. Your device shares the mobile network connection on another device.

your device's mobile network via USB

1. Connect the phone to your PC using the USB cable.
2. **USB connection type** list will appear. or Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Connectivity** > **USB connection type** > **USB tethering**.
3. Select **USB tethering** to activate the USB tethering feature. Your device shares the mobile network connection on your PC. To stop sharing the network connection, clear the check box next to **USB tethering**. (Select **Charge only** option to disconnect the phone.)

NOTE: The sharing method for the network connection may differ depending on the PC's operating system.

GPS

Your device is equipped with a global positioning system (GPS) receiver. Learn to activate location services. To receive better GPS signals, avoid using your device in the following conditions:

- between buildings, in tunnels or underground passages, or inside buildings
- in poor weather
- around high voltage or electromagnetic fields

WARNING: Do not touch the internal antenna area or cover this area with your hands or other objects while using the GPS functions.

NOTE: This feature may be unavailable depending on your region or service provider.

Activate location services

You must activate location services to receive location information and search the map.

1. Touch  > **Apps** tab > **Settings** >

Location services.

- Adjust the following settings to activate location services:

Google's location service :

Set to use WLAN and/or mobile networks for finding your location

GPS satellites : Set to use the GPS satellite for finding your location.

Location & Google search :

Set the device to use your current location for Google search and other Google services.

PC connections with a PC data cable

Learn to connect your device to a PC with a PC data cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC, you can transfer data to and from your device directly and use the PC software program(LG PC Suite).

Sync your phone with your computer

To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you

need to install PC software(LG PC Suite) onto your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).

- Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
- USB connection type** list will appear, then select **LG software**.
- Run the LG PC Suite program from your PC.
Refer to the PC software(LG PC Suite) help for more information.

LG Integrated USB Driver

• **LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**


Connect as a mass storage device

You can connect your device to a PC as a removable disk and access the file directory. If you insert a memory card in the device, you can access the file directory of the memory card by using the device as a memory card reader.

- Touch  > **Apps** tab > **Settings**

- > **Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. **USB connection type** list will appear, then select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.
6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode

1. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. **USB connection type** list will appear, then select **Mass**

- storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.
6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

NOTE: To disconnect the device from the PC, click the USB device icon on the Windows task bar and click the option to safely remove the mass storage device. Then remove the PC data cable from the PC. Otherwise, you may lose data stored on the memory card or damage the memory card.

VPN connections

You can create virtual private networks (VPN) and connect to your private network securely through a public network, such as the internet.

NOTE: Your device should already be configured with internet access. If you have trouble accessing the internet, you need to edit connections. If you are not sure about the connection information to enter, ask your service provider.

Set up VPN connections

1. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More...> VPN**.

NOTE: To use this feature, you must activate the screen lock feature.


2. Select Add VPN network.
3. Customise the connection information.
Name: Enter a name of the VPN server.
Type: Select a VPN type.
Server address: Enter the IP address of the VPN server.
PPP encryption (MPPE): Set to encrypt data before sending it to the VPN server.
Show advanced options: Set to change the advanced network

settings.

NOTE: Available options may vary depending on the VPN type.






4. When you are finished, select **Save**.


Connect to a private network

1. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More...> VPN**.
2. Select a private network to connect.
3. Enter the user name and password and select **Connect**.


CALLS

Making a call


1. Touch  > .
2. Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
3. Touch the  icon to make a call.
4. To end a call, touch the **End** icon .


TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

1. Touch  to open your contacts.
2. Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
3. In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, hold and slide  to answer incoming call.

Hold and slide the  to decline an incoming call.


Hold and slide the **Quick msg** icon at the bottom if you want to send a quick message.

TIP! Quick msg
You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply to a message during a meeting.




Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call


1. During your first call, touch **Menu**  > **Add call** and dial the number. Also, you can go recent dialled list by touching **Call logs** tab or can search contacts

by touching **Contacts** tab and select the number you want to call.

2. Touch the  to make the call.
3. Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
4. Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.
5. To end active call, touch **End** or touch **Home** Key and slide the notification bar down and select .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs




On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab. View a complete list of all dialed, received and missed voice calls.

TIP!

- Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Touch the Menu key, then touch Delete all to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.


1. On the Home screen, touch  > **Menu** button  > **Call settings**.
OR
Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Call**.
2. Tap **Call** and choose the options that you want to adjust. = > page 81.

CONTACTS




Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

1. Touch  to open your contacts.
2. Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact


1. Touch  enter the new contact's number, then Search contacts the **Menu** key  Touch **Add to Contacts** tab and then **Create new contact**.
2. If you want to add a picture to the new contact, touch the image area.
Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
3. Select the contact type by touching .
4. Touch a category of contact information and enter the details

- about your contact.
5. Touch **Save**.


Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites



1. Touch  to open your contacts.
2. Touch a contact to view their details.
3. Touch the star to the right of the contact's name. The star icon turns white.

Removing a contact from your favourites list

1. Touch  to open your contacts.
2. Touch the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
3. Touch the white star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

Import or export contacts

To import/export contact files (in vcf format) from a storage memory (Internal storage/memory card) or SIM or USIM card to your device or vice versa.

1. Touch  to open your contacts.
2. Touch **Menu**  > **Import/Export**.
3. Select an desired option for importing/exporting.
If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact.
4. Select contact files to import/export and select **OK** to confirm.

Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

1. Install "LG PC Suite" PC application on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.
2. Select the . Go to **File** > **Import** and select the CSV file saved on your PC.
3. If the fields in the imported CSV file are different from those in LG PC Suite, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. The contacts are then added to LG PC Suite.
4. If LG PC Suite detects the connection of your phone (using the USB cable), click Sync or Sync contacts to synchronise the contacts saved on your PC with your phone.

MESSAGING


Your LG-P940 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

1. Touch  icon on the home screen, and touch  to open a blank message.
2. Enter a contact name or contact number in the **To** field.

As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

3. Touch **Enter message** field and start to compose your message.
4. Touch the **Menu** key  to open the Options menu. Choose from **Add subject, Discard, Insert smiley, All messages** and so on.
5. Touch **Send** to send your message.

6. The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

WARNING:

The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

WARNING:

If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, touch the **Menu** key , then choose **Insert smiley**.


Changing your message settings

Your LG-P940 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch **Messaging** icon  on the home screen and touch the **Menu** key , then tap **Settings**.

CAMERA

Getting to know the viewfinder

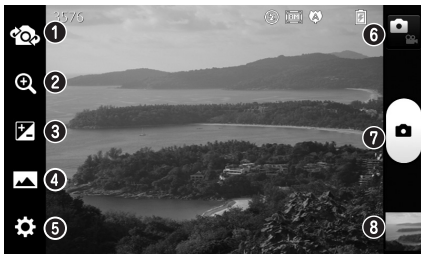



- 1 **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 3 **Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the image.
- 4 **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- 6 **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 **Capture** – Takes a photo.
- 8 **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.


NOTE:



- The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.
- The zoom lens function is not available when using the front-facing camera lens.

Taking a quick photo










1. Open the **Camera** application.
You can also press **Camera** key  directly.
2. Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
3. Touch your finger on the subject from the screen and a focus box will appear.
4. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
5. Touch the **Capture** icon  to take the picture. Alternatively you can use the side volume keys.

Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.


-  – Restore all camera default settings.
 -  – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.
- Change camera settings by scrolling through the list. After


selecting the option, touch the **Back** key.


-  – Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
-  – Focuses on the specific spot.
-  – Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
-  – Finds the color and light settings appropriate for the current environment. Choose from **Normal**, **Portrait**, **Landscape**, and **Sunset**.
-  – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
-  – Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  – Choose a color tone to use for your new view.
-  – Takes pictures a few seconds after clicking the shutter. This option is ideal if you want to be in the picture.
-  – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and

tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.

 – Select one of the four shutter sounds

 – Allows you to review images after taking pictures.


 – Select storage to save images.

TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.

TIP! The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.


Once you've taken the photo

After taking photos, select the image viewer icon to view the taken photos.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, tap the screen with two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).
- To use MediaShare feature, touch **MediaShare** icon [**MediaShare** icon]
- To send a photo to others, touch **Share via**  > desired item like Bluetooth, E-mail, Memo, and so on.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

While viewing a photo, use the following options:

Touch the **Menu** key  to open all advanced options.

Set image as – Touch to use the image as a **Contact photo**, **Lockscreen Wallpaper** or **Wallpaper**.

Move – Touch to move the image to other place.

Rename – Touch to edit the name of the selected picture.

Rotate left/ Rotate right – Rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.


Edit - View and edit the picture.

Slideshow – Auto review automatically shows you the picture you just recorded.

Details – Show the picture information.

VIDEO CAMERA

Getting to know the viewfinder

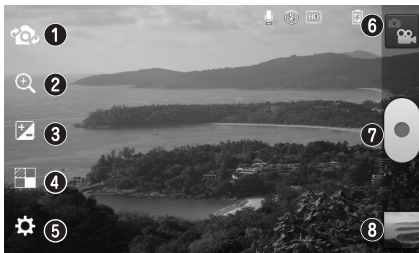




- ❶ **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ❷ **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- ❸ **Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the video.
- ❹ **Live effect** – Changing backgrounds and providing morphing effects to transform facial features during video recording.
- ❺ **Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- ❻ **Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- ❼ **Record** – Starts recording.
- ❽ **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

NOTE:



- The zoom function is not available while video recording.
- The zoom lens function is not available when using the front-facing camera lens.

Shooting a quick video


1. Slide the **Camera** mode button down and the icon changes to .
2. The video camera viewfinder appears on the screen.
3. Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
4. Press the Record  button once to start recording. Alternatively you can use the side volume keys.
5. A red light appears at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
6. Touch  on the screen to stop recording.


Using the advanced settings


Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.


-  – Restore all video camera default settings.
-  – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide. Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After


selecting the option, touch the **Back** key.


 – Allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.


 – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.

 – Improves colour qualities in different lighting conditions.

 – Apply a special effect, such as sepia or mono tones.

 – Activate to use your phone's location-based services. Records videos wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged videos to a blog that supports geotagging, you can see the videos displayed on a map.


 – Choose **Off** to record a video without sound.

 – Auto review automatically shows you the video you just recorded.

 – Select storage to save videos.

After shooting a video

After recording videos, select the image viewer icon to view the recorded videos.

- To view more videos, scroll left or right.
- To use MediaShare feature, touch **MediaShare** icon [**MediaShare** icon]
- To send a video to others, select **Share via**  desired item like **Bluetooth, Messaging, YouTube** and so on.

Touch the Menu key to open all advanced options.

Screen ratio – Tap to select desired screen ratio.

Brightness – Check for adjusting brightness level for comfortable video viewing.



Details – Tap to see a detailed information, such as the name, date, time, size and type.

Adjusting the volume when viewing a video


To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

UTILITIES



Setting your alarm

1. Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
2. Set the time, **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound** and **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.
3. After you save the alarm, the LG-P940 lets you know how much time is left before the alarm will sound.

Using your calculator

1. Touch  > **Apps** tab > **Calculator**.
2. Touch the number keys to enter numbers.
3. For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
4. For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.




Adding an event to your calendar

1. Touch  > **Apps** tab > **Calendar**.
2. Tap on the month displayed at left top corner, you can find the different view types of the calendar (Day, Week, Month, Agenda).
3. Tap on the date you want to add event on.
4. Tap on  to add an event.
5. Touch **Event name** then enter the event name.
6. Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
7. If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
8. If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
9. Touch **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Learn to operate your device's voice recorder.


Record a voice

1. Touch  > **Apps** tab > **Voice Recorder**.
 2. Select the Record icon to start recording.
 3. Speak into the microphone.
 4. When you are finished, select the  icon. Your memo is saved automatically.
 5. To record more voice memos, select the  icon again.
- Some file formats are not supported depending on the software of the device.
 - If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.



Memo

Learn to record important information to save and view at a later date.


Create a memo

1. Touch  > **Apps** tab > **Memo**.
2. Touch  to create a memo.
3. Enter your memo text and select

Save.


- To add the attached file on the memo, touch .
- To set the reminder(date and time) with the memo, touch .

View memos

1. In Idle mode, open the application list and select **Memo**.
2. Touch a memo to view its details. To edit the memo, touch the text area on the memo. To send or share the memo to others, touch .

Downloads

Learn to manage logs of files you have downloaded from the web and email.

1. Touch  > **Apps** tab > **Downloads**.
2. Select a download folder.
3. To open a file, select the log. To delete a log, select the check box and then select.

Task manager

With the task manager, you can view currently running applications and memory information.

1. Touch  > **Apps** tab > **Task manager**.

2. Use the following options:
 - **Running:** View the list of all the applications currently running on your device.
 - **Installed:** View the total amount of memory used for applications installed on your device.
 - **Storage:** View the used and available memory on your device and memory card.

Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

1. Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office**.

Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, cutting and pasting, and deleting files and folders right on the device.






Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB, Bluetooth, or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone 2.0 icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Launches LG Home Panorama or changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone program.
-  Maximises the On-Screen Phone window.
-  Minimises the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone 2.0 features

- **Real-time transfer and control:** Displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- **Mouse control:** Allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- **Text input with keyboard:** Allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- **File transfer (mobile phone to PC):** Sends a file from your mobile phone (e.g. Gallery, Video Player, Music and Polaris Office) to your PC. Simply right-click and drag to send a file to your PC.
- **File transfer (PC to mobile phone):** Sends files from your PC to your mobile phone. Simply select the files you wish to transfer and drag and drop into the On-Screen Phone window. The files you send are stored on OSP folder.

- **Real-time event notifications:** Prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text, as well as alarm and event notifications.
- **LG Home Panorama:** Shows the whole workspaces of LG Home. You can easily organise icons or widgets and run an application by double-clicking the shortcut.

NOTE: Please make sure LG Home is the default launcher. LG Home Panorama is only supported on LG Home. Some widgets cannot be launched.

Installing On-Screen Phone on your PC

1. Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P940) > Click **OSP** (On-Screen Phone) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

Connecting your phone to your PC

On-Screen Phone 2.0 provides USB, Bluetooth and Wi-Fi connection. Please follow the instruction on Connection Wizard of OSP program.

NOTE:

- Please make sure USB connection type is a LG software. (Settings > Connectivity > USB connection type > LG software.)
- Please make sure that On-Screen Phone check box in Settings > Connectivity > On-Screen Phone is selected.
- Please be aware that the battery may run out more quickly due to the current consumption if On-Screen Phone is connected via Wi-Fi.

- **When you connect your mobile phone to a PC using a portable hotspot and use the Internet on the PC, it automatically switches to the 3G network. Then, additional data charges may apply depending on your data plan.**
- **Wireless connection through Wi-Fi may not work properly depending on your network configuration or condition.**
- **Zooming the phone screen may slow the phone down.**

Checking the On-Screen Phone connection



Once the device is connected, drag down the status bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

Disconnecting your phone from your PC

1. Touch and slide the notification drawer down and touch the On-Screen Phone connected.
2. Touch **Disconnect On-Screen Phone > Disconnect**.

SETTINGS

Access the Settings menu

- In the Home screen, touch  > **Apps tab** > **Settings**.
OR
In the Home screen, touch **Menu**  > **System settings**.
- Select a setting category and select an option.


WIRELESS & NETWORKS

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< **Wi-Fi** >



Turn the WLAN feature on or off. Refer to page Wi-Fi chapter in details. => page 52

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the **Menu** key  and touch **Advanced**.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P940 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch  > **Apps tab** > **Settings** > **Wi-Fi** > **Menu**  > **Advanced** > **MAC address**.

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use the Refer to page Bluetooth chapter in details. => page 51

< Data usage >

Displays the data usage and customise settings for your data limit.

- **Mobile data:** Set to use data connections on any mobile network.
- **Set mobile data limit:** Set a limit for the mobile data usage.
- **Data usage cycle:** Customise the settings for the limit cycle.

<Call >

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- **Fixed dialing numbers** - Select Fixed Dialing Numbers to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

VOICEMAIL

- **Voicemail service** – Allows you to select your carrier's voicemail service. You can obtain this number from your service

provider.

- **Voicemail settings** – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

END CALL SETTINGS

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

OTHER CALL SETTINGS

- **Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from Disabled, Reject calls on list or Reject all calls.
- **Quick messages** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.
- **Call forwarding** – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.
- **Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

- **Call duration** – View the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.
 - **Call costs** – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function)
 - **Additional settings** – This lets you change the following settings:
 - **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.
 - **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).
- < **More... >**
- **Airplane mode** – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.
 - **Wi-Fi Direct** - Activate the Wi-Fi Direct feature to connect two devices via a WLAN without requiring an access point. Refer to page Wi-Fi chapter in details. => page 54
 - **Portable Wi-Fi hotspot** - Activate the Portable WLAN hotspot feature to share your device's mobile network connection with PCs or other devices through the WLAN feature. Refer to page Mobile network sharing chapter in details. => page 56
 - **Configure Wi-Fi hotspot:** Configure network settings for your WLAN hotspot.
 - **Timeout**
 - **Help:** View information about using the tethering features.
 - **NFC** - Your phone is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your contents with a NFC tag or another device via simple touch with your device. If you touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device. Turn the NFC feature on or off to use the Refer to page NFC chapter in details. => page 48

NOTE: Be careful not to scratch or damage the inside of the battery cover as this is the NFC antenna.

- **To switch NFC on or off:** From the Home screen, touch and slide the notification drawer down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When the Airplane mode is activated, NFC application can be used.

- **Using NFC:** To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC setting, if disabled.
- **Android Beam** – You can beam a web page, a video, or other content from your screen to another device by bringing the devices together (typically back to back).

NOTE: Make sure both devices are unlocked, support Near Field Communication (NFC), and have both NFC and Android Beam™ turned on.

- **VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN. Refer to page VPN connections chapter in details.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

- **Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.
 - **Data enabled:** Set to enable data access over mobile network.
 - **Data roaming:** Set the device to connect another network when you are roaming or your home network is not available.
 - **Network mode:** Select a network type.
 - **Access point names:** Set up

access point names (APNs).

- **Use only 2G networks:** Select a network type.
- **Network operators:** Search for available networks and select a network for roaming.

DEVICE

< Sound >

- **Sound profile** – You can choose the Sound, Vibrate only or Silent.
- **Volumes** – You can manage the volume of music, video, games, other media, Ringtone & notifications. Touch feedback & system.

RINGTONE & NOTIFICATIONS

- **Phone ringtone** – Allows you to set your default incoming call ringtone.
- **Notification sound** – Allows you to set your default notification sound.
- **Ringtone with vibration**
– Vibration feedback for calls and notifications.
- **Quiet time** – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

TOUCH FEEDBACK & SYSTEM

- **Dial pad touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.
- **Touch sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.
- **Screen lock sound** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.
- **Vibrate on touch** – Allows you to set the vibration feedback for phone screen touch.

< Display >

- **Brightness** – Adjust the screen brightness.
- **Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.
- **Screen timeout** – Set the time for screen timeout.
- **Font type** – Change the display font.
- **Font size** – Change the display size.

- **Font key light** - Set the front key LED time.

< Home screen >

Home screen – Select a background image for the Home screen. You can set the Animation, Screen effect or Wallpaper.

< Lock screen >

Set how to unlock the screen.

- **Select screen lock** – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.
 - **None:** Disable the screen lock.
 - **Swipe:** Set to use the screen lock without a PIN, password, pattern, or face detection.
 - **Face Unlock:** Set a face detection lock.
 - **Pattern:** Set an unlock pattern to unlock the screen.
 - **PIN:** Set a PIN (numeric) to unlock the screen.
 - **Password:** Set to display your own message for the locked screen.

< Gesture >

Adjust the gesture settings for home screen, incoming call, alarm or video player.

- **Move home screen items** - If you checkmark this, you can relocate an item to other home screens by touching and holding an item and tilting the device.
- **Tilt sensitivity** - Allows you to test and adjust sensitivity of tilt sensor for home screen and applications.
- **Pending incoming calls** - Checkmark this to mute the incoming call by flipping the phone over while the phone is ringing.
- **Snooze or stop alarm** - Checkmark this to snooze(Stop) the alarm by flipping the phone over.
- **Pause video** - Checkmark this to pause the video by flipping the phone over.
- **Help** - Learn how to adjust the gesture settings.

< Storage >

View memory information for your device and memory card. You can also format the USB storage and the memory card.

WARNING: Formatting a memory card will permanently delete all data from the memory card.

- **INTERNAL MEMORY** – View the internal storage usage.
- **SD CARD** – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Power saver >

Here, you can manage the battery and check the power saving items. Also, you can check the battery use.

- **Turn Power saver on:** Activate Power saving mode to limit some system resource usage.
- **Power saver Tips:** Learn how to reduce battery consumption according to the power saving items.

POWER SAVING ITEMS

Set to activate Power saving mode according to your custom settings.

BATTERY INFORMATION

View the amount of power consumed by your device.

< Apps >

You can view and manage the applications.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

< Location services >

Change the settings for GPS functionality.

• **Google's location service**

–If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're

asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

- **GPS satellites** – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street level accuracy.
- **Location & Google search** – Set the device to use your current location for Google search and other Google services.

< Security >

Change the settings for securing your device and the SIM or USIM card.

SIM CARD LOCK

- **Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.
 - **Lock SIM card:** Activate or deactivate the PIN lock feature to require the PIN before using the device.
 - **Change SIM PIN:** Change the PIN used to access SIM or USIM data.

PASSWORDS

- **Password typing visible** – Show password as you type.

DEVICE ADMINISTRATION

- **Device administrators** – View device administrators installed on your device. You can activate device administrators to apply new policies to your device.
- **Unknown sources** – View device administrators installed on your device. You can activate device administrators to apply new policies to your device.

CREDENTIAL STORAGE

- **Trusted credentials** – Select certificates and credentials to ensure secure use of various applications
- **Install from storage** – Install encrypted certificates that are stored in the USB storage.
- **Clear credentials** – Erase the credential contents from the device and reset the password.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

BACKUP & RESTORE

Change the settings for managing your settings and data.

- **Back up my data** – Set to back up your settings and application data to the Google server.
- **Backup account** – Add and view your Google account to back up your data.
- **Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

PERSONAL DATA

- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way,

you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

NOTE: If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM license. Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos. And so, if you want to erase all the data on the internal memory while resetting the phone, select the check box of Erase internal memory.

SYSTEM

< Date & time >

Use Date & time settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

- **Automatic date & time:** Automatically update the time when you set a time zone.
- **Automatic time zone:** Automatically update the time when you move across time zones.
- **Set date:** Set the current date manually.
- **Set time:** Set the current time manually.
- **Select time zone:** Set your home time zone.
- **Use 24-hour format:** Set to the time to be displayed in 24-hour format.
- **Select date format:** Select a date format.

< Accessibility >

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you

have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins.

SYSTEM

- **Large text:** Set the text size in large.
- **Power button ends call:** Set the device to end a call when you press the Power/Lock key.
- **Auto-rotate screen:** Set whether or not to rotate the content automatically when the device is rotated.
- **Touch & hold delay:** Set the recognition time for tapping and holding the screen.
- **Install web scripts:** Set applications to install web scripts to make their web content more accessible.

< Connectivity >

USB CONNECTION

- **USB connection type** – You can set the desired mode (**Charge only, Mass storage, USB tethering** or **LG software**).
- **Ask on connection** – Ask

USB connection mode when connecting to a computer.

- **Help**

LG SOFTWARE

- **On-Screen Phone** – Displaying screen and controlling phone from PC are available through USB, Bluetooth or Wi-Fi connection.
- **PC Suite Wi-Fi connection** – Checkmark this to use LG PC Suite with Wi-Fi connection. Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection from the WIRELESS & NETWORKS.

<Developer options>

Change the settings for application development.

- **USB debugging:** Select to connect your device to a PC by using a USB cable. This is for application development.
- **Development device ID:** View your device's development ID.
- **Stay awake:** Allows the screen not to time out while charging.
- **Allow mock locations:** Allow mock locations and service information to be sent to a

Location Manager service for testing. This is for application development.

- **Desktop backup password:** Set a password to secure your backup data.

USER INTERFACE

- **Enable strict mode:** Set the device to flash the screen when applications perform long operations.
- **Show touch data:** Set to show the coordinates and traces of the pointer when you touch the screen.
- **Show touches:** Set to show the pointer when you touch the screen.
- **Show screen updates:** Set to flash areas of the screen when they are updated.
- **Show CPU usage:** Set to list all active processes.
- **Force GPU rendering:** Set to use 2D hardware acceleration to improve graphic performance.
- **Window animation scale:** Select a speed for opening and closing pop-up windows.
- **Transition animation scale:** Select a speed for switching

between screens.

APPS

- **Don't keep activities:** Set to end a running application when you launch a new application.
- **Background process limit:** Set to limit the number of processes that can run in the background.
- **Show all ANRs:** Set the device to alert you to unresponsive applications that are running in the background.

< About phone >

View legal information and check phone status and software version.

PC SOFTWARE(LG PC SUITE)

The LG PC Suite application is a smart solution which helps you to easily manage multimedia files and applications, interworking with LG devices such as mobile phones and tablets.

With your “LG PC Suite” PC software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents in your PC from another device.

TIP! You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing “LG PC Suite” PC software

“LG PC Suite” PC software can be downloaded from the webpage of LG.

1. Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P940).
3. Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download “**LG PC Suite**” PC software.

System Requirements for “LG PC Suite” PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher

- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.


NOTE: LG Integrated USB Driver

- **LG integrated USB driver is required to connect to an LG device and is installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.**

Connecting your Device to your PC

“LG PC Suite” PC software can connect a device with a USB cable or Wi-Fi.



How to connect a device with USB cable

1. Click  on the top of the screen.
2. Device storage section will be created in the library section on the left side of the screen and the device will be connected.



NOTE: When you select the connection mode from the device, choose ‘PC Software’ to connect.

How to establish wireless connection with Wi-Fi


Wi-Fi connection for device, Ethernet connection for PC with same wireless router:

- Your Phone Setting
 1. From your phone, touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Wi-Fi** to On .
 2. From the list of Wi-Fi network searched, select a network to connect.
 3. You may need to enter the password if the network is secured.
 - Your PC setting
 1. Go to **Network Configuration**.
 2. Make sure that the PC is connected to the same network to which the device is connected.
-


Wi-Fi connection for both device and PC, with same wireless router:

- Your Phone Setting
 1. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Wi-Fi** to On .
 2. From the list of Wi-Fi network searched, select a network to connect.
 3. You may need to enter the password if the network is secured.
 - Your PC setting
 1. Go to **Network Configuration**.
 2. Make sure that the PC is connected to the same network to which the device is connected.
-

How to connect with Hotspot:

- Your Phone Setting
 1. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More...** > **Portable Wi-Fi hotspot** and select the check box next to **Portable Wi-Fi hotspot**.
 2. From the **Portable Wi-Fi hotspot** > **Configure Wi-Fi hotspot**, remember the SSID information of the network.
 - Your PC setting
 1. Go to **Network Configuration**.
 2. Make sure that the PC is connected to the same portable hotspot.
-

Check how to connect to a Wi-Fi network before following the steps below.

1. Click the  button at the top left of the window.
2. When a device is connected to your PC, the device name is displayed in the device area on the left side of the library.

NOTE:

- **If you cannot find the device to connect, from the device select Settings > Connectivity > PC Suite Wi-Fi connection and click Retry in PC .**
- **You may experience bad Wi-Fi connection depending on network configuration and network status.**
- **If you connect the device and PC with Hotspot and use the Internet on your PC, you may incur data charges in connection with Hotspot depending on your payment plan.**
- **The battery of your device may run low quickly if you use Wi-Fi.**

Synchronising your Device to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC.
(Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3. Click [Personal information] to select.
4. Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

1. Install "LG PC Suite" PC

- application on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.
2. From the top of the screen, select **Device > Import personal information > Import contacts**.
3. A pop-up to open a contacts file will appear.
4. Select a contacts file and click **Open**.
5. A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the device will appear.
6. If the contacts in the device and new contacts from PC are different, select a contact you want to import from PC.
7. Click the [OK] button to import a new contact from PC to the device.
5. Select the checkbox of the contents to send.
6. Click Start transfer to transfer contents from the device to PC.

Sending Multimedia contents from Device to PC

1. Connect the device and PC with a USB cable.
2. Run "LG PC Suite" PC application.
3. After connection, select the device section from the category on the left side of the screen.
4. Select **Multimedia**.

BACKUP & RESTORE

About backing up and restoring smart phone data

It recommends that you regularly create and save a backup file on the Storage card, especially before you update any software. Maintaining a current backup file on Storage memory might allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue. This Backup & Restore application support between LG smart phones, other S/W version or OS. And so, when you buy the new LG smart phone, you can back up the current LG-P940 smart phone data on your new one.


If you have preloaded application Backup & Restore on your smart phone, you can back up and restore most of your smart phone data, **Applications** including unprotected applications, their settings, **Applications (Downloaded)**, **Applications (Pre-installed)** **Bookmarks**, **Calendar**, **Call log**, **Contacts**, **Home screen**,

Messages, and **System settings** using this application.

- To perform a manual backup of your smart phone data.
- To schedule automatic backups of your smart phone data.
- To restore your smart phone data.

Back up your smart phone data

NOTE: To back up data that is in your on-board device memory, the Storage Card(memory card) must be inserted. For more information on inserting the Storage Card(memory card), see the Using the memory card chapter.

1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch  > **Apps** tab, and then select **Backup & Restore > Backup > SD Card or Internal Storage**.
3. Touch the **Add new** to enter a name for your backup file, and then select **Continue**.
4. Select the check box next to the item you want to back up, and

- then select **Continue** to back up.
- When all selected files backed up, you will see the message **'Done'** and select **Continue** to finish backing up data.

Scheduling automatic backups

You can also enable automatic backups of the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

- Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
- Touch **☰** > **Apps** tab, and then select **Backup & Restore** > **Schedule**.
- On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **SD Card** or **Internal Storage**.
- From the list, select how often you want to back up your device data and settings, and select **Continue**.
- Select the check box next to the data you want to back up, and then select **Continue** to finish the schedule set.

Restoring smart phone data

To restore data that is in your on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.

- Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
- Touch **☰** > **Apps** tab, and then select **Backup & Restore** > **Restore** > **SD Card** or **Internal Storage**.
- On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you want to restore.
- Select the check box next to the item you want to restore, and then select **Continue** to restore to phone.

NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the contents of your backup.


- If the backup file is encrypted,

type the password that you set to encrypt.


- When all selected files restored, you will see the message 'Done' and select **Yes** to restart the phone.

NOTE:

- While in Mass storage mode, this Back & Restore Application cannot be functioned. Select Charge only option when the USB cable is connected.
- You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Press the **Menu**  from the **Backup & Restore** screen, and select **Settings > Security** and select the check box. And after enabling encryption, To restore synchronized organizer data, you must have an activation password.

NOTE:

- You can also enable automatic delete old backups and only keep the most recent backup. Press the **Menu**  from the **Backup & Restore** screen, and select **Settings > Scheduled backup > Auto delete old backups** to select the number of scheduled backups to keep.
- When you insert a memory card in your smart phone, the file directory of the memory card will appear in the **Polaris Office / My folders/_ExternalSD/spritebackup** folder under the **Storage Memory** (when memory card is inserted.).
- Backup allows a user to immediately back up what the user selects. (Application and application data, Contacts, Messages, Call log, Calendar, Bookmarks) For the recent backup history, if there is no history of backups, "No backup" is displayed ; if there is history, up to two backed up files are displayed.

NOTE:

- **Restore** allows a user to restore backed up items when the user wants using backup files. The Restore application can be used on the backed up smart phone as well as other LG smart phones.
- **Schedule** allows a user to set a time for a scheduled backup by automatically generating a backup file at a desired time such as an early morning when the user usually does not use the phone. No scheduled backup is set by default if there is no previous setting through Schedule; otherwise, the time of next scheduled backup is displayed.

PHONE SOFTWARE UPDATE

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language. This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone:

Settings > About phone > Software update > Check now for update.

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours, or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

NOTE: This feature is dependent on your network service provider, region and country.

Trademarks

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX Mobile **DivX**

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to

convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. **DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720P, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.**

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.



Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0 Channel and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

ACCESSORIES

These accessories are available for use with the LG-P940. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor



Data cable
Connect your LG-P940 and PC.



Battery



User Guide
Learn more about your LG-P940.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

TECHNICAL DATA

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P940

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
 EN 300 328 V12.1
 EN 60950-1:2006-A11:2009
 EN 50365:2005 IEC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
 EN 301 511 V9.2.2
 EN 301 888-1 V4.2.1 / EN 301 888-2 V4.2.1
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
 EN 301 893 V1.3.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number: 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

13. Dec. 2011

Signature of representative

TROUBLESHOOTING

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6-12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.
Charging error	Battery is not charged. Outside temperature is too hot or cold. Contact problem No voltage Charger defective Wrong charger Battery defective	Charge battery. Make sure phone is charging at a normal temperature. Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. Plug the charger into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove and re-insert battery. Turn on the phone. Try to do a software update service via the website.


FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.




Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect Bluetooth audio device such as Stereo/Mono headset, Car Kit and share pictures, videos, contacts, etc via Gallery/Contacts menu. Also when FTP server is connected to a compatible device, you can share contents stored in the storage media (internal memory or SD card).
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I back up Contacts?	The Contacts data can be synchronised between your phone and Gmail™.


Category Sub- Category	Question	Answer
Data Synchronisation	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronisation is available.
Data Synchronisation	Is it possible to synchronise all the Email folders?	The Inbox is automatically synchronised. You can view other folders by pressing the Menu Key  and touch Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you log into Gmail, you don't need to log in Gmail again.
Google Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function YouTube™	Is it possible to play YouTube videos?	Yes, YouTube videos are supported but may have to be viewed through the YouTube application (and not the browser).
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use a .MP3 file as a ringtone?	There is no file size limitation.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function microSD Card	What is the maximum supported size for a memory card?	32 GB memory cards are compatible.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available on Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server(Company Email Server) contacts can be synchronised.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, press the Phone icon . 2. Dial the number, then press the Menu Key . 3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.


Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require the entry of an Unlock Pattern before the phone can be accessed or used.
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key .2. Touch System settings > Lock screen.3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.4. Set up by drawing your pattern once, then again for confirmation. <p>Precautions to take when using pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forgot the Unlock Pattern and I didn't create the Google account on the phone?	<p>If you have forgotten Pattern : If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</p> <p>How to perform a factory reset:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Turn the power off. 2. Press and hold the following keys at the same time(for over 10 seconds): Power/ Lock key + Camera key + Volume Down Key 3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Language Support	Is it possible to change the language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key  and touch System settings.2. Touch Language & input > Select language.3. Touch the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	<p>VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.</p>
Phone Function Screen out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key .2. Touch System settings > Display.3. Under Display settings, touch Screen timeout.4. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Tactile feedback	I've turned on haptic feedback on my phone. However, when I dial a number, the phone still vibrates. How do I turn this off?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key .2. Touch System settings > Sound.3. Touch Haptic feedback to remove the checkmark and disable the function.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the bottom-center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key .2. Touch App settings > DOWNLOADED.3. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone by USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will get charged by the USB cable irrespective of whether the necessary drivers are installed or not.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Alarm	Can I use music files for my Alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it for your alarm. 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Set as ringtone . 2. In an alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my Ringer Volume is set to Off or Vibrate, will I hear my Alarm?	Your Alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub- Category	Question	Answer
Recovery Solution Factory data reset	How do I perform a Factory data reset?	<p>Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.</p> <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key .2. Touch System settings > Backup & reset > Factory data reset.3. Read the warning and touch Reset phone.4. Touch Erase everything. <p>Attention:</p> <ul style="list-style-type: none">• If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM license.• Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos. And so, if you want to erase all the data on the internal memory while resetting the phone, select the check box of Erase internal memory.

Category Sub- Category	Question	Answer
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	<p>How to perform a Hard Reset (Factory Reset):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Turn the power off.2. Press and hold the following keys at the same time(for over 10 seconds): Power/ Lock key + Camera key + Volume Down Key3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately. <p>Attention: If a factory reset is performed, all installed applications and user data will be erased. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</p>



Disposal of your old unit

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old unit will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/ accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2** This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3** All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4** The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5** For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.