

PRADA



PRADA phone by LG 3.0

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54


* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

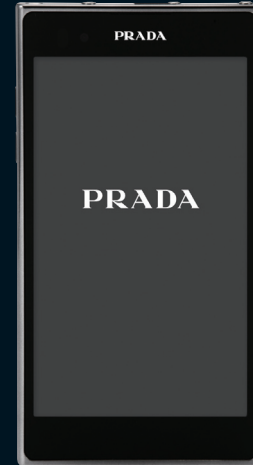

P/N : MFL67640506 (1.0)

MAGYAR | HRVATSKI | БЪЛГАРСКИ | СРПСКИ | МАКЕДОНСКИ

Használati útmutató | Korisnički priručnik |


Ръководство за потребителя | Корисничко упутство |

Упатство за употреба

<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Ez a készülék az összes európai országban használható. A WLAN az EU országaiban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban, Oroszországban és Ukrajnában a szabadban tilos a használata.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Ova je oprema odobrena za korištenje u svim europskim državama. WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini ne može se koristiti na otvorenom.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Това оборудване може да се използва във всички европейски страни. С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция, Русия и Украйна.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Овај уређај намењен је коришћењу у свим европским земљама. WLAN може да се користи у затвореним просторима у ЕУ без ограничења, али не може да се користи напољу у Француској, Русији и Украјини.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Оваа опрема може да се користи во сите европски земји. WLAN може да се користи без ограничувања во затворени простории во ЕУ, но во Франција, Русија и Украина не може да се користи на отворено.</p>

LG-P940 | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az Ön szolgáltatójától függően részben eltérhet a telefon aktuális jellemzőitől.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ és Play Store(Android Market)™ a Google, Inc védjegyei.

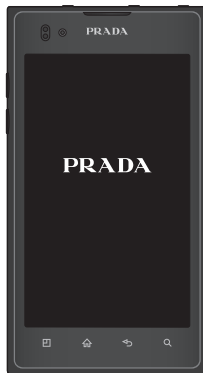

TARTALOM

5 ÚTMUTATÓ A BIZTONSÁGOS ÉS HATÉKONY HASZNÁLATHOZ

10 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

10 Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!

- 16 Az eszköz részei
- 18 A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése
- 19 A telefon töltése
- 19 A memóriakártya használata
- 20 A kijelző zárolása és feloldása
- 21 A képernyőzár védelme

23 A KEZDŐKÉPERNYŐ

- 23 Típek az érintőképernyő használatához
- 24 Kezdőképernyő

24 A kezdőképernyő testreszabása

25 A kezdőképernyőn található Alkalmazások megjelenésének testreszabása

26 A kezdőképernyő kialakításának testreszabása

26 Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

26 Értesítési fiók

27 Az állapotosáv megtekintése

29 Képernyő-billentyűzet

29 Ékezetes betűk megadása

30 GOOGLE FIÓK BEÁLLÍTÁSA

31 KÖZÖSSÉGI OLDALAK

- 31 Az állapot megtekintése és frissítése
- 32 A fiókok eltávolítása a telefonról

33 EMAIL

- 33 E-mail fiók kezelése
- 33 E-mail fiókhoz tartozó képernyő
- 33 A fiókok mappái
- 34 E-mail létrehozása és küldése

35 AZ INTERNET

- 35 Böngésző
- 35 Az Internetes állapotosáv használata
- 35 Az opciók használata
- 36 Koordináták
- 36 Helyek
- 36 Navigáció
- 36 Keresés
- 37 YouTube
- 37 Play Áruház
- 37 Időjárás

- 38 Hírek
- 38 Google+
- 38 Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?
- 39 Az LG SmartWorld használata

40 MULTIMÉDIA

- 40 Galéria
- 41 Videólejátszó
- 41 Képszerkesztő
- 43 Quick Memo
- 45 Zene
- 47 FM rádió
- 48 NFC
- 49 HDMI

50 KAPCSOLATOK

- 50 Bluetooth
- 51 Wi-Fi

- 53 Wi-Fi Direct
- 53 A SmartShare alkalmazás használata
- 56 Mobil hálózatmegosztás
- 57 GPS
- 57 Számítógép csatlakoztatása számítógépes adatkábelrel
- 59 VPN kapcsolatok

61 HÍVÁSOK

- 61 Híváskezdeményezés
- 61 Partnerek hívása
- 61 Hívás fogadása és elutasítása
- 61 A hívás hangerejének beállítása
- 61 Második hívás kezdeményezése
- 62 A hívásnaplók megtekintése
- 62 Hívásbeállítások

63 NÉVJEGYEK

- 63 Névjegy keresése
- 63 Új névjegy hozzáadása
- 63 Kedvenc névjegyek
- 64 Névjegyek importálása vagy exportálása
- 64 Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra

65 ÜZENET

- 65 Üzenetküldés
- 65 Összefűzött
- 66 Hangulatjelek használata
- 66 Az MMS-beállítások módosítása

67 KAMERA

- 67 A kereső
- 68 Gyors fényképfelvétel készítése
- 68 A speciális beállítások használata

69 A fénykép elkészítése után

71 VIDEÓKAMERA

71 A kereső

72 Gyors videóképzítés

72 A speciális beállítások használata

73 A videofelvétel elkészítése után

74 KELLÉKEK

74 Az ébresztés beállítása

74 A számológép használata

74 Új esemény felvétele a naptárba

75 Diktafon

75 Jegyzet

75 Letöltések

76 Feladatkezelő

76 Polaris Office

77 LG ON-SCREEN PHONE 2.0

77 On-Screen Phone 2.0 ikonok

77 On-Screen Phone 2.0 funkciók

78 Az On-Screen Phone telepítése a számítógépre

78 Telefon csatlakoztatása a számítógéphez

79 Az On-Screen Phone kapcsolat ellenőrzése

79 A telefon leválasztása a számítógépről

80 BEÁLLÍTÁSOK

80 Vezetéknélküli beállítások

84 ESZKÖZ

86 SZEMÉLYES

89 RENDSZER

92 PC SZOFTVER (LG PC SUITE)

93 A készülék csatlakoztatása a számítógéphez

96 A készülék szinkronizálása számítógéppel

97 Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra

97 Multimédiás tartalmak küldése készülékről számítógépre

98 BIZTONSÁGI MENTÉS

102 A TELEFONSZOFTVER FRISSÍTÉSE

103 Védjegyek

105 TARTOZÉKOK

106 MŰSZAKI ADATOK

107 HIBAELHÁRÍTÁS

110 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

ÚTMUTATÓ A BIZTONSÁGOS ÉS HATÉKONY HASZNÁLATHOZ

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai. Az LG-P940 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvekben foglalt határértékeket jelentős ráhagyással adták meg annak érdekében, hogy minden felhasználó biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa

használt frekvenciasávban.

- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,564 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 0,762 W/kg (10 g).
- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeleli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémeket, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A termék kezelése és karbantartása

FIGYELMEZTETÉS: CSAK AZ ENNEK A TELEFONTÍPUSNAK MEGFELELŐ AKKUMULÁTOROKAT, TÖLTŐKET ÉS TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJON. BÁRMELY MÁS TÍPUS HASZNÁLATA ÉRVÉNYTELENÍTHETI A TELEFONRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST VAGY GARANCIÁT, ÉS VESZÉLYES IS LEHET.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. televíziótól, rádiótól és számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Például ne használja a telefont

- kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsa a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsőjét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsa a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat (például a fülhallgatót) óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének

rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.

- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékekhez közel, pl. felső ingsebben vagy mellénysebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhat a TV-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhessen az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat vagy szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen

- napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátort a gyártó utasításainak megfelelően selejtezze le. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK


KÉRJÜK, HOGY A TELEFON HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT OLVASSA EL!

Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 1MB alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

Alkalmazások eltávolítása:

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Alkalmazások** elemet.
2. Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
3. Érintse meg az **Eltávolítás** opciót.

2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Hosszabbítsa meg az akkumulátortöltések között eltelt időt azon funkciók kikapcsolásával, amelyeknél nem szükséges, hogy a háttérben folyamatosan fussanak. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:

- Kapcsolja ki a nem használt rádiókommunikációs eszközöket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth NFC vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.
 - Kapcsolja ki a Google Mail™, Naptár, Névjegyek és egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
 - Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:

- Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **A telefonról** > **Státusz** elemet.

Az akkumulátor állapota (töltés vagy kisülés) és szintje (a teljesen feltöltött állapot százaléka) a kijelző.

Az akkumulátor töltöttségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése:

- Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > > **Beállítások** > **Energiatakarékosság** > > **Akkumulátor használat** elemet.

Az akkumulátorhasználat ideje a kijelző felső részén látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a telefont legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyőn megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobbtól fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

3. Mappák használata

Több alkalmazás ikonja egy mappában kombinálható. Ejtsen egy alkalmazás-ikont egy másikra a Kezdőlap képernyőn, így kombinálja a két ikont.

4. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések

FIGYELEM:

Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.

FIGYELEM:

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak olyan biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, mint például az Play Store(Android Market)[™]. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

5. A Durva visszaállítás használata (Gyári alapbeállítások visszaállítása)

Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.

1. Kapcsolja ki a telefont.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a következő gombokat (legalább 10 másodpercig): **Be- és kikapcsolás/Lezárás gomb + Kamera gomb + Hangerőcsökkentő gomb.**
3. A telefon bekapcsol, és azonnal elvégzi a gyári alapbeállítások visszaállítását.


FIGYELEM:

Ha a Durva visszaállítást használja, minden felhasználói alkalmazás, felhasználói adat és DRM-licenc törölődik. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a Durva visszaállítás végrehajtása előtt.

6. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, mert egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítja, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.

Alkalmazások leállítása:

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Alkalmazások** > **FUTÓ ALKALMAZÁSOK** elemet.
2. Görgessen a megfelelő alkalmazáshoz, és annak leállításához érintse meg a **Leállít** opciót.

TIPPI! Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz: tartsa lenyomva a Kezdőlap gombot. A kijelzőn megjelenik a legutóbb használt alkalmazások listája.

7. PC szoftver (LG PC Suite) telepítése

Az „LG PC Suite” PC alkalmazás olyan program, amelynek segítségével egy USB adatkábelen és Wi-Fi-n keresztül a számítógéphez csatlakoztathatja készülékét. A csatlakoztatást követően a készülék funkcióit a számítógépen is használhatja.

A „LG PC Suite” PC alkalmazással az alábbiakra nyílik lehetőség:

- A médiatartalmak (zene, film, képek) lejátszása és kezelése a számítógépen.
- Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
- Adatok szinkronizálása (naptár, névjegyek, könyvjelzők) készülékén és számítógépen.
- Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.
- Szoftverek frissítése a készüléken.
- Készülék biztonsági mentése és visszaállítása.
- A számítógép multimédiás tartalmának lejátszása más készülékről.

Használja az alkalmazás Súgó menüjét a „LG PC Suite” PC alkalmazás használatának elsajátításához.

A „LG PC Suite” PC alkalmazás telepítése

Az „LG PC Suite” PC alkalmazás letölthető az LG weboldaláról.

1. Látogasson el a www.lg.com oldalra, és válassza ki kívánt országot.
2. Lépjen a Támogatás > Mobiltelefon-támogatás elemre > válassza ki a típust (LG-P940).
3. Kattintson a **PC szinkronizálás** opcióra a **Letöltések** részben, majd kattintson a **WINDOWS PC szinkronizálás letöltés** opcióra a **LG PC Suite** PC alkalmazás letöltéséhez.

A LG PC Suite PC alkalmazás rendszerkövetelményei

- Operációs rendszer: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz vagy nagyobb processzorok
- Memória: 512 MB vagy nagyobb RAM
- Grafikus kártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites vagy nagyobb színmélység
- HDD: 100 MB vagy nagyobb szabad tárhely a merevlemezen (a tárolt adatmennyiségtől függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség.)
- Szükséges szoftver: LG beépített meghajtók.

MEGJEGYZÉS: LG beépített USB-meghajtó

- Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék számítógéphez csatlakoztatásához. A meghajtó az „LG PC Suite” PC szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

8. A telefon szinkronizálása számítógéppel

A készülék és a számítógép adatai könnyen és kényelmesen szinkronizálhatók az „LG PC Suite” PC szoftverrel. Névjegyek, naptár és könyvjelzők szinkronizálhatók.

1. Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez. (Használjon USB-kábelt vagy Wi-Fi kapcsolatot.)
2. Csatlakoztatást követően futtassa a programot, és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő kategóriából a készülék részt.
3. A kiválasztáshoz kattintson a [Személyes adatok] opcióra.
4. A szinkronizáláshoz válassza ki a tartalmak jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Szinkronizálás** gombra.

9. Zene, fényképek és videók átvitele USB tároló eszközökkel

MEGJEGYZÉS: LG beépített USB-meghajtó

- Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék számítógéphez csatlakoztatásához. A meghajtó az „LG PC Suite” PC szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

1. **Alkalmazások > Beállítások > Tárolás** menüpontban ellenőrizze a tárolóeszközt. (Ha fájlokat kíván átvinni memóriakártyáról vagy memóriakártyára, helyezze be a memóriakártyát a telefonba.)
2. Az USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
3. A megjelenő USB-kapcsolati típus listán válassza az **Adattár** lehetőséget.
4. Nyissa meg a cserélhető memória mappát a számítógépen. A számítógépen megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.
5. Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.

6. A telefon leválasztásához válassza ki a **Csak töltés** opciót.

10. Tartsa függőlegesen a telefont

Tartsa álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonálásor. Az LG-P940 belső antennával rendelkezik. Ügyeljen arra is, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert az működik NFC-antennaként.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne érintse meg a telefon alsó részét, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

11. Lefagyott képernyő

Ha lefagy a képernyő vagy nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt:

Vegye ki az akkumulátort, helyezze vissza, majd kapcsolja be a telefont.

VAGY

A **Be- és kikapcsolás/Lezárás** gomb 10 másodperces lenyomásával kapcsolja ki a telefont.

Ha így sem működik, forduljon a szervizközpontoz.

Az eszköz részei

Fényképezőgép gomb

Hangszóró

Távolságérzékelő

Előlapi kamera

Kezdőlap gomb 

Bármely képernyőről a kezdőképernyőre lép.

Menü gomb 

• Az elérhető lehetőségek megjelenítése.



Be- és kikapcsológomb/
Lezárás gomb

- A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával be- vagy kikapcsolhatja a telefont.
- Röviden megnyomva lezárja és feloldja a képernyőt.

Vissza gomb 


Visszatérés az előző képernyőhöz.

Keresés gomb 

MEGJEGYZÉS: távolságérzékelő

Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a távolságérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.

FIGYELEM: HA NEHÉZ TÁRGYAT HELYEZ VAGY RÁÜL A TELEFONRA, AZ LCD ÉS AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ MEGSÉRÜLHET. NE TAKARJA LE AZ LCD TÁVOLSÁGÉRZÉKELŐT VÉDŐFÓLIÁVAL. EZ AZ ÉRZÉKELŐ HIBÁS MŰKÖDÉSÉT EREDMÉNYEZHETI.

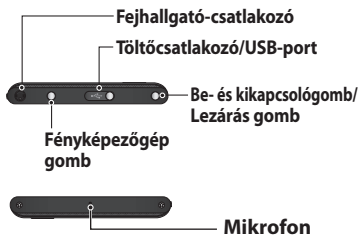


Hangerő-szabályozó gombok

- A kezdőképernyőn: a csengetés hangerejének szabályozása.
- Hívás közben: a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- Zeneszám lejátszása közben: a hangerő folyamatos szabályozása.

TIPP!

A QuickMemo funkció használatához tartsa egy másodpercig lenyomva a hangerőt növelő és csökkentő gombokat.

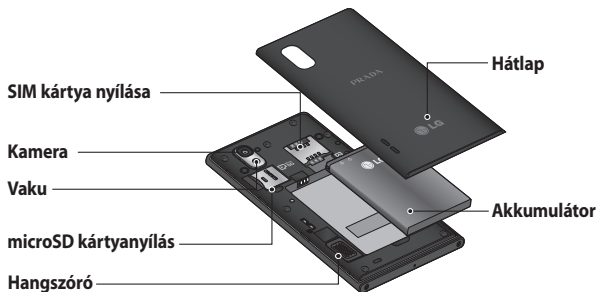


A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt elkezdene ismerkedni új telefonjával, el kell végeznie néhány beállítást. A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése:


1. A hátlap eltávolításához erősen tartsa a egyik kezében a telefont. A másik keze hüvelykujjával húzza le a hátlapot az ábra szerint.



2. Csúsztassa be a SIM-kártyát a SIM-kártya foglalatába. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé nézzenek.

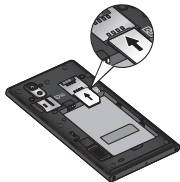

3. Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor (1) aranszínű csatlakozói egymással szemben legyenek, és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).

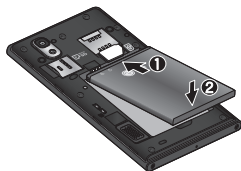

4. Illessze a hátlapot az akkumulátor rekeszére (1), és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).



A telefon töltése

Csúsztassa el és nyissa fel a töltőcsatlakozó fedelét a készülék tetején. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.



MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.

A memóriakártya használata


A telefon a maximum 32 GB kapacitású MicroSD™ vagy microSDHC™ memóriakártyákat támogatja. Ezek a memóriakártyák kimondottan mobiltelefonokhoz valamint egyéb, rendkívül kisméretű eszközökhöz készültek, és ideálisak a telefonon használt, olyan médiatartalmakban, mint zenék, programok, videók és fényképek gazdag fájlok tárolására.

A memóriakártya behelyezése:

Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az aranszínű csatlakozók lefelé nézzenek.

A memóriakártya biztonságos eltávolítása:

Érintse meg a  > Alkalmazások föl > Beállítások > Tárolás > SD kártya eltávolítása elemet.

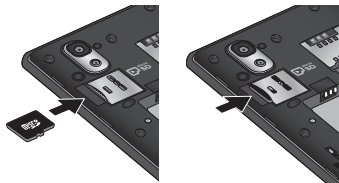

MEGJEGYZÉS:

- Csak a telefontal kompatibilis memóriakártyát használjon. Ha nem kompatibilis memóriakártyát használ, a kártya és a rajta tárolt adatok, valamint a telefon károsodhatnak.
- A FAT32 fájlrendszer által támogatott fájlformátum 4 GB-nál kisebb kapacitással is használható.

FIGYELEM: NE HELYEZZEN BE VAGY TÁVOLÍTSON EL MEMÓRIAKÁRTYÁT, AMIKOR A TELEFON BE VAN KAPCSOLVA. ELLENKEZŐ ESETBEN KÁROSODHAT A MEMÓRIAKÁRTYA VAGY A TELEFON, ÉS A MEMÓRIAKÁRTYÁN TÁROLT ADATOK SÉRÜLHETNEK.

A memóriakártya formázása:

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.


MEGJEGYZÉS: Formázáskor a memóriakártyán található összes fájl törlésre kerül.

1. A kezdőképernyőn érintse meg a  elemet az alkalmazáslista megnyitásához.
2. Görgessen a **Beállítások** opcióra, és érintse meg a **Tárolás** lehetőséget.
3. Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** lehetőséget.
4. Érintse meg az **SD kártya törlése > SD kártya törlése > Mindent töröl** lehetőséget.
5. Ha beállított képernyőzár-feloldási mintát, adja meg azt, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget.


MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mert a rendszer az összes fájlt törli.

A kijelző zárolása és feloldása

Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernyő automatikusan kikapcsol, és a billentyűk lezárnak. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.

Ha nem használja LG-P940 telefonját, a telefon zárolásához nyomja meg a Be- és kikapcsolás/Lezárás  gombot.

Ha a képernyőzár beállításakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább működnek. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelés és adatforgalom).

A telefon felébresztéséhez nyomja meg a Be- és kikapcsolás/Lezárás  gombot. Megjelenik a lezárt képernyő. A kezdőképernyő feloldásához érintse meg és csúsztassa fel a képernyőzárát. Megnyílik az utoljára megtekintett képernyő.

TIPP!


A telefon felébresztéséhez kikapcsolt képernyő mellett használja a hangerőcsökkentő gombot.

A képernyőzár védelme


Az érintőképernyőt a képernyőzár funkció aktiválásával zárhatja le. A telefon minden egyes alkalommal kérni fogja a feloldó kódot, amikor bekapcsolja a telefont vagy feloldja az érintőképernyőt.

- Az LG nem tartozik felelősséggel a biztonsági kódok vagy magánjellegű információk elvesztéséért vagy illegális szoftverek által okozott egyéb károkért.

Húzásos feloldás beállítása

1. A kezdőképernyőn érintse meg a  elemet a alkalmazáslista megnyitásához. Majd válassza a **Beállítások > Képernyő zárolása > Válassza ki a képernyőzárát > Húzza** elemet.
2. Húzza a képernyőt a képernyő feloldásához.

Arcfelismeréses feloldás beállítása

1. A kezdőképernyőn érintse meg a  elemet a alkalmazáslista megnyitásához. Majd válassza a

Beállítások > Képernyő zárolása

> **Válassza ki a képernyőzárát > Arcfelismerő zárkioldó** elemet.


2. Válassza a **Állítsa be > Folytatás** lehetőséget.
3. Igazítsa be úgy a készüléket, hogy az Ön arca az alakon belül legyen.
4. Amikor az Ön arca megfelelően megjelenik, válassza a **Folytatás** elemet.
5. Végezze el a másodlagos feloldó kód beállítását.

Feloldási minta beállítása


1. A kezdőképernyőn érintse meg a  elemet a alkalmazáslista megnyitásához. Majd válassza a **Beállítások > Képernyő zárolása > Válassza ki a képernyőzárát > Feloldási minta** elemet.
2. Tekintse meg a képernyőn megjelenő utasításokat és példaként bemutatott mintákat, majd válassza a **Következő** elemet.
3. Az újat a képernyőn húzva rajzoljon egy olyan mintát, amely legalább 4 pontot összeköt.
4. Válassza a **Folytatás** elemet.
5. A jóváhagyáshoz rajzolja le ismét a mintát.
6. Válassza a **Megerősít** elemet.

7. Végezze el a másodlagos feloldó kód beállítását.

Feloldó PIN kód beállítása

1. A kezdőképernyőn érintse meg a  elemet az alkalmazáslista megnyitásához. Majd válassza a **Beállítások > Képernyő zárolása > Válassza ki a képernyőzárát > PIN** elemet.
2. Adjon meg egy új PIN-t (numerikus), majd válassza a **Folytatás** elemet.
3. Adja meg újból a PIN-t, majd válassza az **OK** elemet.

Feloldó jelszó beállítása

1. A kezdőképernyőn érintse meg a  elemet az alkalmazáslista megnyitásához. Majd válassza a **Beállítások > Képernyő zárolása > Válassza ki a képernyőzárát > Jelszó** elemet.
2. Adjon meg egy új jelszót (alfanumerikus), majd válassza a **Folytatás** elemet.
3. Adja meg újból a jelszót, majd válassza az **OK** elemet.

MEGJEGYZÉS:

A képernyőzár használatára vonatkozó figyelmeztetések. Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára, PIN kódra és jelszóra. Ha 5-ször rossz képernyőzár-feloldási mintát, PIN kódot és jelszót ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

Ha elfelejtette a feloldási mintát, PIN kódot vagy jelszót:

- **Ha elfelejtette a mintát:**
Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de ötször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az **Elfelejtette a mintát** gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával. Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, durva vissza állítást kell végrehajtania.
- **Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát:** Elfelejtett PIN kód vagy jelszó esetén hajtson végre durva visszaállítást.

A KEZDŐKÉPERNYŐ

Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

Érintés – Menüpont/opció kiválasztásához vagy egy alkalmazás megnyitásához érintse meg azokat.

Hosszan tartó érintés – Egy opciókat tartalmazó menü megnyitásához vagy egy áthelyezni kívánt elem megragadásához érintse meg azokat, majd tartsa rajtuk az ujját.

Elhúzás – Lista lassú görgetéséhez vagy a lassú mozgatáshoz húzza végig az ujját az érintőképernyőn.

Pöccintés – A listák gyors végiggörgetéséhez vagy a gyors mozgatáshoz pöccintse meg ujjával az érintőképernyőt (hirtelen húzza el az ujját a képernyőn, majd emelje fel).

MEGJEGYZÉS:

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.


Kezdőképernyő

A panelek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra. Widgetekkel, valamint kedvenc alkalmazásainak, mappáinak parancsikonjaival és hátterekkel személyre szabhatja a különböző paneleket.





MEGJEGYZÉS: A szolgáltatótól függően bizonyos képek a képernyőn eltérők lehetnek.

A kezdőképernyőn a képernyő alján láthatja a gyorsgombokat. A gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.

 Ha hívást kíván kezdeményezni, a tárcsázó gombok megjelenítéséhez érintse meg a **Hívások** ikont.

 Érintse meg a **Névjegyek** elemet a névjegyek megnyitásához.

 Az üzenet menü megnyitásához érintse meg az **Üzenet** ikont. Ezen a helyen küldhet új üzenetet.

 Érintse meg az **Alkalmazások** fület a képernyő alján. Ekkor megtekintheti az összes telepített alkalmazást. Valamely alkalmazás megnyitásához egyszerűen érintse meg a megfelelő ikont az alkalmazások listájában.

A kezdőképernyő testreszabása

Testreszabhatja a kezdőképernyőt parancsikonok, minialkalmazások, mappák vagy háttérképek hozzáadásával. A telefon még kényelmesebb használata érdekében hozzáadhatja kedvenc minialkalmazásait a kezdőképernyőhöz.

Elemek hozzáadása a kezdőképernyőhöz:


1. Kezdőképernyő >  .

VAGY

Érintse meg és tartsa nyomva a kezdőképernyő üres részét, hogy az Üzem mód szerkesztése képernyőre lépjen.

- Az Üzem mód szerkesztése képernyőn megjelenik a kezdőképernyő több panelje, illetve az Alkalmazások, Letöltések, Widgetek vagy Háttérképek alatt található elemek.
- Balra vagy jobbra görgetve lépjen a kívánt panelre, majd érintse meg és tartsa nyomva az áthelyezni kívánt elemet és húzza azt a kívánt helyre.

Elem törlése a kezdőképernyőről:

- Kezdőképernyő** > hosszan érintse meg az eltávolítani kívánt ikont > húzza ehhez az ikonhoz: 

TIPP! Ha hozzá szeretné adni valamely alkalmazás ikonját a kezdőképernyőhöz az Alkalmazáslistáról, tartsa lenyomva a hozzáadni kívánt alkalmazást.

Panelek hozzáadása a kezdőképernyőhöz vagy azok eltávolítása onnan

A kezdőképernyőhöz paneleket hozzáadva vagy azokat eltávolítva a saját igényei szerint rendezheti a widgeteket.

- Helyezze két ujját a képernyőre és azokat egymáshoz közelítve váltson át Szerkeszt üzemmódba. Ezt követően hozzáadhat, eltávolíthat paneleket vagy módosíthatja azok sorrendjét.

A kezdőképernyőn található Alkalmazások megjelenésének testreszabása



Ígényeinek megfelelően tovább szerkesztheti az alkalmazások kezdőképernyőn látható ikonjait.

- A testreszabáshoz érintse meg, és tartsa egy darabig nyomva az alkalmazást; ekkor az alkalmazás ikonjának jobb felső sarkában megjelenik a szerkesztés ikonja.
- Érintse meg a szerkesztő ikont, és válassza ki a kívánt megjelenést.



A kezdőképernyő kialakításának testreszabása

A kezdőképernyő aktuális kialakítása testreszabható. Ehhez tölts le a "Launcher" és Téma alkalmazásokat az **LG SmartWorld** vagy az **Play Áruház (Android Market)** oldalról.

1. Válassza ki a **Kezdőképernyő > Alkalmazások > LG SmartWorld** vagy **Play Áruház** opciót.
2. Válassza ki a Kezdőképernyő > Menü > LG SmartWorld vagy Play Store(Android Market) opciót.
3. Tölts le és telepítse a kívánt "Launcher" alkalmazást, és az ahhoz tartozó témákat.
4. A letöltött "Launcher" sikeres telepítése után a Kezdőképernyő > Menü > Kezdőképernyő menüpont kiválasztásával megváltoztathatja az alapértelmezett beállításokat.


- Az LG SmartWorldhasználatához fiókot kell létrehoznia és be kell jelentkeznie.
- Előfordulhat, hogy a régiótól, a telefontól, a szolgáltatótól, a díjcsomagtól és a szoftver verziójától függően az LG SmartWorld nem elérhető.

Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

1. Érintse meg és tartsa az ujját a **Kezdőlap** gombon . A képernyőn megjelenik egy előugró ablak a korábban használt alkalmazások ikonjaival.
2. Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. A jelenlegi alkalmazáshoz való visszatéréshez pedig érintse meg a **Vissza** gombot .



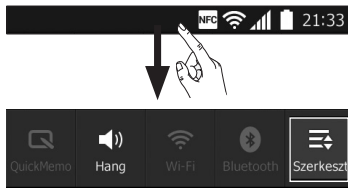

Értesítési fiók

Az értesítési fiók a képernyő felső részén fut végig.



Az értesítési panel testre szabása

Lehetősége van, hogy a saját igényei szerint testre szabja az értesítési panelt.

- **Az értesítési panelen található elemek átszervezéséhez érintse meg a  >  elemet.** Ezt követően kijelölheti és átrendezheti az értesítési panelen látható elemeket.
- **Az értesítések további beállításainak megtekintéséhez érintse meg a  >  elemet.**

Az értesítési panelhez olyan elemeket adhat hozzá vagy onnan olyan elemeket távolíthat el, mint például a **Hang profilok, Wi-Fi, Bluetooth, Repülési mód** és így tovább.

Az állapotsáv megtekintése










Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi a telefon állapotát, pl. a jelerősséget, az új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Wi-Fi, a Bluetooth vagy az NFC és egyéb adatkapcsolatokat.



Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

Ikon	Leírás
	Nincs SIM-kártya
	Nincs jel
	Repülési mód
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Wi-Fi Direct bekapcsolva
	Vezetékes fejhallgató
	Hívás folyamatban
	Hívástartás
	Kihangosítás
	A telefon mikrofonja el van némítva
	Nem fogadott hívás
	A Bluetooth be van kapcsolva
	Bluetooth eszköz csatlakoztatva
	NFC bekapcsolva
	Rendszerfigyelmeztetés
	Riasztás van beállítva

Ikon	Leírás
	Új hangposta
	Csengetés elnémítva
	Rezgő üzemmód
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	Adatok fogadása és küldése
	A telefon USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	Nagy sebességű adatletöltés
	Nagy sebességű adatfeltöltés
	A GPS keres
	Helyadatok fogadása a GPS-től
	On-Screen Phone csatlakoztatva
	3 további meg nem jelenített értesítés
	Adatszinkronizálás folyamatban


Ikon	Leírás
	Letöltés befejeződött
	Új Gmail-üzenet
	Új Google Talk üzenet
	Új üzenet
	Zeneszám lejátszása folyamatban
	Közelgő esemény
	FM-rádió bekapcsolása a háttérben
	Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont aktív
	Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható hotspot is aktív



MEGJEGYZÉS: A kijelzőn megjelenő ikonok a régiótól vagy a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével is vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírnia. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.


A billentyűzet használata és szövegbevitel

 Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

  Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között. Tartsa rajta az ujját a Beállítások menü megtekintéséhez.

 (Le)nyomva tartásával módosíthatja az írás nyelvét.

 Szóköz bevitel.

 Új sorba lépés az üzenet mezőben.

 Az előző karakter törlése.

Ékezetes betűk megadása

Ha a magyar vagy spanyol nyelvet választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális magyar vagy spanyol karakterek bevitelére (pl. „á”).

Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei.

Majd válassza ki a kívánt speciális karaktert.


GOOGLE FIÓK BEÁLLÍTÁSA

A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába, és beállíthatja, hogyan szeretné használni egyes Google szolgáltatásokat.

A Google fiók beállítása:

- A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba.

VAGY

- Új fiók létrehozásához érintse meg a  > **Alkalmazások** fület > válasszon ki egy Google alkalmazást, például **Gmail** > válassza az **Új** opciót.

Ha már rendelkezik Google fiókkal, érintse meg a **Meglévő** elemet, adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** gombot.

Miután a telefonon beállította a Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával.

Bejelentkezéskor a rendszer a névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatait szinkronizálja a telefonnal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a telefonkészüléken.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Telefonja segítségével használhatja a közösségi oldalak szolgáltatásait, és kezelheti mikroblogját a különféle internetes közösségekben. Frissítheti állapotát, fényképeket tölthet fel és megnézheti ismerősei állapotfrissítéseit. Telefonjához hozzáadhatja Facebook, Twitter és Myspace fiókját. Ha nincs fiókja, ellátogathat az adott oldalakra, és létrehozhat fiókokat.

MEGJEGYZÉS: Az online szolgáltatásokhoz való kapcsolódáskor és azok használatakor külön költségek merülhetnek fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

1. A kezdőképernyőn válassza ki a használni kívánt közösségi alkalmazást.
2. Ha még nem rendelkezik fiókkal, érintse meg a Regisztrálás lehetőséget, és adja meg adatait.
3. Adja meg a közösségi oldalon beállított e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a Bejelentkezés gombot.
4. Várja meg, amíg a közösségi szolgáltatás ellenőrzi az adatait.

5. Ellenőrizze, hogy a közösségi oldal használata BE legyen kapcsolva. Ha megérinti az adott közösségi oldalt, láthatja a közösségi oldal aktuális állapotát.

TIPPI! Ha a kezdőképernyőhöz hozzáadja egy közösségi oldal vezérlőjét, akkor ez az ikon jelzi az állapotát is, amikor a telefon az adott oldalt frissíti. A közösségi oldalt közvetlenül is elérheti a widget megérintésével.

Az állapot megtekintése és frissítése

1. Válassza ki a közösségi oldalt, amelyhez szeretne hozzáférni.
2. Láthatja a közösségi oldal aktuális állapotát.
3. Állapotát hozzászólásokkal és fényképek feltöltésével frissítheti.

MEGJEGYZÉS: Ez a hálózati szolgáltatásoktól függ.

TIPP! Az ismerősök adatait használhatja csak a közösségi szolgáltatásban, de akár szinkronizálhatja is az adatokat a Névjegyekkel.

A fiókok eltávolítása a telefonról

Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Fiókok és szinkronizálás** elemet > válassza ki a törölni kívánt fiókot > érintse meg a **Fiók törlése** lehetőséget.

EMAIL




Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja a nem a Google Mail szolgáltatáson keresztül kapott e-maileket. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange.

A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszeradminisztrátorhoz.

E-mail fiók kezelése

Amikor először nyitja meg az **Email** alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.



További e-mail fiók hozzáadása:

- Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Email** elemet > a fiókhoz tartozó képernyőn érintse meg a **Menü**  > **Fiókok** elemet > érintse meg a **Menü**  > **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

E-mail fiók beállításának módosítása:

- Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Email** elemet > a fiókhoz tartozó képernyőn érintse meg a **Menü**  > **Fiókbeállítások** lehetőséget.

E-mail fiók törlése:

- Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Email** elemet > a fiókhoz tartozó képernyőn érintse meg a **Menü**  > **Fiókbeállítások** elemet > érintse meg a törölni kívánt fiókot > **Fiók törlése**.

E-mail fiókhoz tartozó képernyő

Valamely fiók megérintésével megtekintheti a hozzátartozó Bejövő üzeneteket. Az alapértelmezés szerint az üzenetküldéshez használt fiókot egy pipa jelöli.

Mappák megjelenítése – A fiók mappáinak megnyitásához érintse meg a mappa ikont.



A telefon csak a fiókokba érkező legfrissebb üzeneteket tölti le. További (régebbi) e-mail üzenetek letöltéséhez érintse meg a **További üzenetek betöltése** lehetőséget az e-mail lista alján.

A fiókok mappái

Minden fiók tartalmaz egy **Bejövő**, egy **Kimenő** üzenetek, egy **Elküldött** és egy **Piszkozatok** mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

E-mail létrehozása és küldése

Új e-mail létrehozása és küldése

1. Új e-mail létrehozásához az **Email** alkalmazásban érintse meg a  ikont a **Létrehozás** opcióhoz.
2. Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket pontosvesszővel válassza el egymástól.
3. Adja meg a másolat/titkos másolat címzettjeit és csatoljon fájlokat, ha szükséges.
4. Írja be az üzenet szövegét.
5. Érintse meg a  gombot. Ha nem csatlakozik hálózathoz, például ha repülőgép módban dolgozik, az elküldött üzeneteket a rendszer a Kimenő mappában tárolja, amíg nem csatlakozik ismét a hálózathoz. Ha a Kimenő üzenetek mappában üzenet várakozik, az is megjelenik a Fiókok képernyőn.

TIPP! Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít.




AZ INTERNET




Böngésző

A Böngésző a játékok, zene, hírek, sport, szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra. Bárhol is van, bármit is csinál.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Az Internetes állapotásv használata

-  Érintse meg a gombot az előző oldalra való visszalépéshez.
-  Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitásához. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a **Vissza** gomb megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra történő ugrással ellentétes művelet.
-  Érintse meg hosszan, felfelé és lefelé a böngészőben való navigáláshoz/kicsinyítéshez.

-  Érintse meg a gombot az összes megnyitott ablak megjelenítéséhez.
-  Érintse meg a gombot egy új ablak hozzáadásához.
-  Az elmentett könyvjelzők listájának megnyitása.

Az opciók használata

Az opciók megtekintéséhez nyomja meg a  gombot.

Frissítés – A jelenlegi weboldal frissítése.

Mentsd a könyvjelzők közé – A jelenlegi weboldal hozzáadása a könyvjelzőkhöz.

Ugrás saját kezdőlapra – Megnyomásával a kezdőlapra léphet.

Lap megosztása – Segítségével megoszthatja a weboldalt másokkal.

Keresés a lapon – Segítségével betűket vagy szavakat kereshet a jelenlegi weboldalon.

Asztali webhely kérése – A weboldal asztali változatban való megjelenítése.

Mentés offline olvasáshoz – A mentett weboldal megtekintése.


Fényerő – A képernyő fényerejének beállítása. Előfordulhat, hogy a funkció az adott régióban nem elérhető.

Beállítások – A böngésző beállításának megjelenítése.

Kilép – Kilépés az internetről.

Koordináták


Megoszthatja a tartózkodási helyét a barátaival és megtekintheti a barátai tartózkodási helyét a Google Latitude™ segítségével.

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Koordináták** elemet. A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude alkalmazáshoz.

Helyek

Az Önhöz közeli helyek keresése.


MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a funkció az adott régióban vagy szolgáltatónál nem elérhető.

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Helyek** elemet.
2. Válasszon ki egy kategóriát. A készülék az adott kategóriához kapcsolódó helyeket keres az Ön aktuális tartózkodási helye közelében.
3. Valamely hely nevét kiválasztva megtekintheti annak részleteit.

Navigáció


Sajátítsa el a GPS navigációs rendszer használatát, hogy segítségével megtalálja és megjelenítse a célhelyhez vezető utat hangos navigálást alkalmazva.

MEGJEGYZÉS: Sajátítsa el a GPS navigációs rendszer használatát, hogy segítségével megtalálja és megjelenítse a célhelyhez vezető utat hangos navigálást alkalmazva.

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Navigáció** elemet.
2. Ha az első alkalommal indítja el ezt az alkalmazást, válassza az Elfogad lehetőséget.
3. Adja meg a rendeltetési helyet.

Keresés

Kereshet a készülékre elmentett adatok között vagy az interneten.




1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Keresés** elemet.
2. Írjon be egy betűt vagy egy szót a keresendő adatokból.
3. Válassza ki az elérni kívánt elem nevét.

YouTube

Sajátítsa el a videók megtekintésének és megosztásának módját a YouTube oldalon.

MEGJEGYZÉS: Sajátítsa el a videók megtekintésének és megosztásának módját a YouTube oldalon.

Videók megtekintése

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **YouTube** elemet.
2. Válasszon ki egy videót a listáról.
3. A tájkép nézethez forgassa a készüléket.
4. A lejátszást a képernyőn látható ikonokkal vezérelheti.
 - Válassza ki a  elem alatt videó megosztásához használni kívánt opciót.
 - Válassza a  elemet a kamera bekapcsolásához és videó feltöltéséhez.

Play Áruház

Letölthet játékokat, csengőhangokat vagy egyéb alkalmazásokat az Play Store(Android Market) áruházból.

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Play Áruház** elemet.
2. Keressen rá a kívánt fájlra, majd töltsse le

azt a készülékre.

MEGJEGYZÉS:


- **Előfordulhat, hogy ez a funkció a régiótól vagy a szolgáltatótól függően nem elérhető.**
- **A készülék a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait a belső moviNAND™ memóriába menti el. A fájlok memóriakártyára mentéséhez csatlakoztassa a készüléket számítógéphez és másolja a fájlokat át a moviNAND memóriából a memóriakártyára.**

Időjárás

Sajátítsa el az időjárás információk megtekintésének módját.


1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Időjárás** elemet.
2. A képernyő tetején válassza az **IDŐJÁRÁS** elemet.


A készülék megkeresi az Ön aktuális helyét, majd megjeleníti az időjárás információkat.

TIPP! A helyszínt módosítva megtekintheti egy másik régió időjárási információit. Érintse meg a Menü  > Beállítások elemet.

Hírek

Sajátítsa el a legfontosabb hírek és egyéb hírek megtekintésének módját.

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Hírek** elemet.
2. Görgessen balra valamelyik hírtémára a képernyő tetején.
3. Válassza ki a megnyitni kívánt cikket.

TIPP! Hírtémák hozzáadásához nyomja meg a Menü  > Beállítások > Témák elemet.

Google+

Sajátítsa el a Google közösségi hálózati szolgáltatásának elérését. Létrehozhat csoportokat, akikkel megosztja az Önt érdeklő dolgokat és a saját gondolatait, vagy azonnali üzeneteket fogadhat és fényképeket tölthet fel.


1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Google+** elemet.


MEGJEGYZÉS: Ha első alkalommal indítja el ezt az alkalmazást, akkor a képernyőn megjelenő utasításokat követve hajtsa végre a fiókbeállítását.

2. Válasszon ki egy közösségi hálózati funkciót.

Az LG SmartWorld olyan izgalmas tartalmakat – játékokat, alkalmazásokat, háttérképeket és csengőhangokat – kínál, amelyek révén az LG telefonok felhasználói egy gazdagabb „mobil élet” előnyeit élvezhetik.

Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?

1. Érintse meg a  ikont az LG SmartWorld megnyitásához.
2. Érintse meg a Belépés elemet és adja meg az LG SmartWorld felhasználónevét és jelszavát. Ha még nem iratkozott fel, érintse meg a Regisztráció elemet és hozza létre az LG Smart World tagságát.
3. Töltse le a kívánt tartalmat.

MEGJEGYZÉS: Mi a teendő, ha nem látható  ikon?

1. Mobil webböngésző segítségével nyissa meg az LG SmartWorld (www.lgworld.com) oldalt, és válassza ki az országot.
2. Az LG SmartWorld alkalmazás letöltése
3. Hajtsa végre és telepítse a letöltött fájlt.
4. Nyissa meg az LG SmartWorld alkalmazást a  ikon megérintésével.

Beállítások – Profil és a kijelző beállításai.

- **Belépés** – Azonosító és jelszó beállítása.
- Egyéb funkciókat is kipróbálhat. (Tartalom részletei képernyő)

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az LG SmartWorld nem minden szolgáltatónál vagy országban elérhető.

Az LG SmartWorld használata

- Vegyen részt a havonkénti LG SmartWorld promóciókban.
- Kipróbálhatja az egyszerű „Menü” gombokat, hogy gyorsan megtalálja, amit keres.

Kategóriák – Tartalom keresése kategória szerint (pl. oktatás, szórakozás, játékok stb.).

Keresés – Tartalom keresése.

Alkalmazások Önnek – Javasolt tartalom az Ön korábbi választásai alapján.

Alkalmazások – Letöltött/frissítendő tartalmak listája.

MULTIMÉDIA

A multimédiaifájlokat memóriakártyára mentheti, hogy az összes képhez és videofájllhoz könnyedén hozzáférhessen.

Galéria

Elsajátíthatja, hogyan tekintheti meg a készülék memóriájába és a memóriakártyára mentett képeket és játszhatja le a videókat.

Fénykép/videó megtekintése

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Galéria** elemet. Megnyithatja a katalógussávok listáját, melyek tartalmazzák az összes multimédia fájlt.
2. A megtekintési mód módosításához érintse meg és válassza ki a kívánt megtekintési módot (**Albumok**, **Helyszínek**, **Időpecsét**) a képernyő bal felső sarkában.
3. Válassza ki a megtekinteni kívánt fényképet vagy videót.
 - **Támogatott fájlformátumok (típus formátum)**
 - **Kép:** bmp, gif, jpg, png
 - **Videó:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)

A fénykép megtekintése közben a következő opciók közül választhat:

- Több kép megtekintéséhez görgessen balra és jobbra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg a képernyőt két ujjal, és húzza szét azokat (kicsinyítéshez közelítse az ujjai egymáshoz).

MEGJEGYZÉS:

- **Ne zárja le a készülék képernyőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. Ha DivX Video-On-Demand lejátszása közben lezárja a képernyőt, a rendszer csökkenti az egyik bérletszámológót.**
- **A telefonszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.**
- **Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.**
- **A videó felbontásától és a kodekektől függően előfordulhat, hogy a Galériában található egyes videofájlok nem tekinthetők meg.**

Videólejátszó

Elsajátíthatja a videolejátszó használatát a különféle videók nézéséhez.

A videolejátszó az alábbi fájlformátumokat támogatja: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM (Kodek: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX®, DivX3.11, WMV7/8, VP8)

MEGJEGYZÉS:

- A telefonszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.










1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Videolejátszó** elemet.
2. Válasszon videót a lejátszáshoz.
3. A lejátszást a különböző funkcióikonokkal vezérelheti.

Képszerkesztő

Lehetőség van fényképek szerkesztésére és különböző effektusok alkalmazására.

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Képszerkesztő** elemet.
2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt képet.

3. Válassza ki a kívánt szerkesztési opciót, és végezze el a kép szerkesztését tetszés szerint.



-  Elvégzi egy kép szerkesztését a **Kiválaszt**, **Forgat** és **Átméretez** és **Tükrözés** opciók segítségével.
 -  19 különböző szűrőtípus valamelyikét alkalmazza.
 -  Beállítja a képet az Automatikus szintbeállítás, RGB egyensúly, Fényerő, Kontraszt, Színárnyalat és Szintelitettség opciókkal.
 -  18 különböző szegélytípus valamelyikét alkalmazza.
 -  Egyesíti az aktuálisan kiválasztott képet más képekkel.
 -  Elmenti a szerkesztett képet.
 -  Újra elvégzi a visszavont műveletet.
 -  Visszavonás: visszalép a kép szerkesztése előtti utolsó lépésre.
 -  Visszalép az előző menübe.
4. Az effektus változtatásával beállítja a képet kívánság szerint.
 5. Ha elkészült, válassza a Mentés opciót.




MEGJEGYZÉS:

- Előfordulhat, hogy ez a funkció a fénykép felbontásától vagy a fájlformátumtól függően nem elérhető.
- Ezt a funkciót a Galéria alkalmazásból érheti el. Lépjen a Galéria elemre, és válasszon ki egy képet > Menü > Szerkeszt.

Quick Memo

Használja a **QuickMemo** funkciót, hogy hívás közben egyszerűen és hatékonyan készítsen jegyzeteket egy elmentett képre vagy a telefon aktuális képernyőjére.









1. Ha egy képernyőhöz megjegyzést szeretne fűzni, a hangerőt növelő és csökkentő gombok egy másodpercig tartó egyidejű megnyomásával lépjen be a **QuickMemo** képernyőbe. Vagy érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotsort, majd érintse meg a  elemet.
2. Válassza ki a kívánt menüopciót a **Toll típus, Szín, Radír** lehetőségekből, és készítsen jegyzetet.
3. Érintse meg a  lehetőséget a Szerkesztés menüben, és válassza a  lehetőséget az aktuális képernyő jegyzettel együtt történő mentéséhez.



MEGJEGYZÉS: A QuickMemo funkció használatakor az ujjbegyével érintse a képernyőt. Ne a körmét használja.

A QuickMemo opciók használata

A QuickMemo funkció használatakor különböző opciók állnak rendelkezésére.

-  - A háttérképernyő használatának kiválasztása.
-  - A tolltípus és a szín kiválasztása.
-  - A készített jegyzet törlése.
-  - A jegyzet mentési helyének beállítása.
-  - A jegyzet mentése az aktuális képernyővel.
-  - Az aktuális QuickMemo elküldése vagy megosztása.

Az elmentett QuickMemo megtekintése

Érintse meg a **Galéria** pontot, és válassza ki a QuickMemo albumot.

Zene

A telefon beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó az alábbi fájlformátumokat támogatja: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, oga, aac, flac, wav.


Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz

A folyamatot a fájlok telefonra vagy memóriakártyára való átvitelével kezdje:

- Átvitel USB tömegtároló mód használatával => 58. oldal
- Letöltés vezeték nélküli internetről. => 35. oldal
- Letöltés PC-ről PC szoftver segítségével (LG PC Suite). => 92. oldal
- Fogadás Bluetooth-on keresztül. => 50. oldal
- Másolás a memóriakártyára.

Zene lejátszása

Miután átvitte a zenefájlokat a telefonra vagy a memóriakártyára.

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Zene** elemet.
2. Válasszon ki egy zenei kategóriát.
3. Válasszon ki egy zenefájlt.
A lejátszás vezérléséhez használja az alábbi ikonokat.

	Megérintésével szüneteltetheti a lejátszást.
	A lejátszás folytatásához érintse meg újra.
	Megérintésével az album, a lejátszási lista vagy a kevert sorrendű lejátszás következő számára ugorhat.
	Megérintésével az album, a lejátszási lista vagy a kevert sorrendű lejátszás előző számára ugorhat.
	Megérintve beállíthatja az ismétlődő módot.
	Megérintve a jelenlegi lejátszási lista dalait véletlenszerű sorrendben játszhatja le.
	Megérintve megtekintheti a jelenlegi lejátszási listát.
	Megérintve megtekintheti a dal szövegét. A lehetőség csak akkor kapcsolható be, ha a dalhoz dalszöveg is tartozik.





Megérintve módosíthatja a hangerőt.




Érintse meg a gombot a virtuális hangeffektus beállításához, fejhallgató csatlakoztatásakor.


Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő zenehallgatás közben történő állításához.

Lejátszási lista létrehozása



1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Zene** elemet.
2. Válassza a **Lejátszási listák** elemet.
3. Nyomja meg a **Menü**  > **Új lejátszási lista gombot**.
4. Adja meg az új lejátszási lista nevét, majd válassza az **OK** lehetőséget.
5. Válassza a **Zene csatolása** elemet.
6. Válassza ki a hozzáadni kívánt fájlokat, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

TIPP! Lejátszás közben úgy adhat hozzá fájlokat egy lejátszási listához, ha megnyomja a **Menü**  > **Lejátszási listához ad elemet**.

Számok hozzáadása a kedvenc lejátszási listához.

A kedvenc zeneszámát gyorsan hozzáadhatja a kedvenc lejátszási listához. Az aktuális szám gyorslistához való hozzáadásához lejátszás közben nyomja meg a **Menü**  > **Hozzáadás a kedvencekhez** elemet.

A zenelejátszó beállításainak testre szabása

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Zene** elemet.
2. Nyomja meg a **Menü**  > **Beállítások** elemet.
3. A zenelejátszó testre szabásához módosítsa a beállításokat:

MEGJEGYZÉS:

- A telefonszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

MEGJEGYZÉS: A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelmi törvények szabályozása alatt állhat. Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia.

Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

FM rádió



Az LG-P940 készülék beépített FM-rádióval rendelkezik, amelyen beállíthatja kedvenc csatornáit, és hallgathatja azokat útközben.

MEGJEGYZÉS: A rádióhallgatáshoz fejhallgatót kell használnia. Csatlakoztassa a telefon fejhallgató-csatlakozójához.

Állomáskeresés

A rádióállomásokat kézi vagy automatikus kereséssel is beállíthatja. A készülék azt követően meghatározott csatornaszám alatt tárolja azokat, így nem kell újrahangolnia az állomásokat. Legfeljebb 48 csatornát tárolhat a telefonban.

Automatikus hangolás

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **FM rádió** elemet.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot , majd érintse meg a **Keresés** elemet.
3. Az automatikus keresés közben a keresés leállításához érintse meg a **Leállít** gombot. A rendszer csak a keresés leállítása előtt a megtalált csatornákat menti.

MEGJEGYZÉS: A csatornákat manuálisan, a képernyőn megjelenő kerék segítségével is beállíthatja.



TIPP! A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató vezetékét, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál. Ha nem kifejezetten rádióhallgatáshoz gyártott fejhallgatóval használja a készüléket, előfordulhat, hogy a rádióvétel minősége nem megfelelő.

NFC

Az LG-P940 egy NFC-kompatibilis mobiltelefon. Az NFC (Near Field Communication, "közeli kommunikáció") egy olyan vezeték nélküli csatlakozási technológia, amely lehetővé teszi az elektronikus eszközök közötti kétoldali kommunikációt. A funkció néhány centiméteres távolságon belül működik. Egy adott tartalmat megoszthat egy NFC címkével vagy egy másik eszközzel, a két készülék egyszerű összeérintésével. Ha készülékével megérint egy NFC címkét, a címke által tartalmazott adatok megjelennek a telefonon.

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert az működik NFC-antennaként.

NFC be- vagy kikapcsolása

Az NFC beállítás aktiválásához érintse meg a Kezdőképernyőn a  > Alkalmazások fül > Beállítások > További... > lehetőséget, majd jelölje be a jelölőnégyzetet. Ekkor megjelenik a képernyő felső részén az NFC ikon .

MEGJEGYZÉS: Ha a Repülési mód be van kapcsolva, az NFC alkalmazás használható.

Az NFC használata

Az NFC használatához ellenőrizze, hogy készüléke be van-e kapcsolva, és kapcsolja be az NFC beállítást, ha az ki van kapcsolva.

A Címkeolvasás használata

1. Egy szolgáltatás címke használatához érintse a szolgáltatás címkét vagy a másik NFC készüléket a telefon hátához.
2. Ha a telefon felismer egy címkét vagy egy eszközt, megjelennek az azon tárolt

információk.

Android Beam

Sugározhat weboldalt, videót vagy egyéb tartalmakat képernyőjéről másik eszközre az eszközök egyesítésével (jellemzően végpont).

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy mindkét eszköz zárolása fel van-e oldva, támogatja-e a közeltéri kommunikációt (Near Field Communication, NFC), valamint az NFC és az Android Beam™ is be van-e kapcsolva.

HDMI

A HDMI (nagy felbontású multimédia-interfész) tömörítetlen digitális adatok átvitelére szolgáló kompakt audio/video interfész. Ha a telefonja HDMI-kábelen keresztül csatlakozik a TV-hez/monitorhoz, és a telefon képernyőjén a videolejátszó/képnézegető funkció látható, a TV-készüléken/monitoron láthatja a kép- és videófajlt.

Ha a készüléket egy MHL adapterrel használja, a telefonon tárolt videókat és egyéb médiát egy kompatibilis HD TV-készüléken is megtekintheti. **Megjegyzés:** Az univerzális HDMI kábel és az MHL adapter nem tartozéka a készüléknek.

MEGJEGYZÉS:

A telefonhoz csatlakoztatott eszköztől függően a médiafájlok lejátszása időbe telhet. Előfordulhat, hogy a lejátszás nem lesz megfelelő, ha a kábel vagy az eszköz nem rendelkezik HDMI minősítéssel. A készüléken a kép a telefonon beállított tájolással jelenik meg. A védett videó, például DRM (digitális jogkezelő rendszer) csak a telefonján jelenik meg. Ha telefonja alacsony HDMI felbontású TV-készülékhez/monitorhoz csatlakozik, előfordulhat, hogy a nagy felbontású videolejátszás/kamera-előnézet nem jelenik meg a TV-készüléken/monitoron.

KAPCSOLATOK

Bluetooth



A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez használhatja a megfelelő alkalmazást, és nem a legtöbb mobiltelefonon megszokott Bluetooth menüt.

TIPP! Az LG-P940 készülékkel élvezheti a nagy sebességű Bluetooth kapcsolat előnyeit. Ha a másik eszköz, mellyel tartalmakat szeretne megosztani, szintén támogatja a nagy sebességű Bluetooth kapcsolatot, a fájlok átvitele automatikusan a nagysebességű hálózaton keresztül történik. Ha adatátvitelre szeretné használni a nagy sebességű Bluetooth kapcsolatot, használat előtt ellenőrizze, hogy a Wi-Fi ki van-e kapcsolva a készülékeken. A nagy sebességű Bluetooth kapcsolat beállításai készüléktől függően eltérőek lehetnek. A készülék beállításával kapcsolatos további információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

MEGJEGYZÉS:

- Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
- **Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsággal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve olyanokról fogadjon adatokat. A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.**
- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** elemet > állítsa a **Bluetooth** elemet Be értékre .
2. Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt. Ha megjelenik az Eszköz láthatóvá tétele és az Eszközök keresése opció, a Készülékek keresése lehetőséget

megeríntve tekintheti meg a Bluetooth hatósugarán belül található eszközöket.

- Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából. Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a céleszközhöz.

MEGJEGYZÉS: Bizonyos eszközök, különösen a fejhallgatók vagy autós kihangosító kiegészítők rögzített Bluetooth PIN-kóddal rendelkezhetnek, mint például 0000. Ha a másik készülék rendelkezik PIN-kóddal, akkor azt meg kell adnia.



Adatküldés a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval


- Válassza ki az egyik fájlt vagy elemet, például az egyik névjegyet, naptári eseményt, emlékeztetőt vagy médiafájlt a megfelelő alkalmazásból vagy a **Letöltések** menüből.
- Válassza ki az egyik lehetőséget a Bluetooth-on keresztül való adatküldéshez.

MEGJEGYZÉS: Az opció kiválasztásának módja adattípusától függ.

- Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefonnal.

Adatfogadás a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

- Ha más eszközök számára is láthatóvá szeretné tenni készülékét, érintse meg a  > Alkalmazások fül > Beállítások > lehetőséget, kapcsolja BE a Bluetooth funkciót , majd érintse meg a Tegye láthatóvá a készüléket opciót.

MEGJEGYZÉS: A készülék láthatóságának időtartamának kiválasztásához érintse meg a Menü  > Láthatóság időtűllépése.

- Válassza az **Párosítás** opciót annak megerősítéséhez, hogy hajlandó adatokat fogadni az eszközről.

Wi-Fi



Megismerheti, hogy a telefon készülék vezeték nélküli funkcióival hogyan aktiválhatja és csatlakozhat az IEEE 802.11 b/g/n szabványnak megfelelő vezeték nélküli helyi hálózatokat/-hoz (WLAN). Bárhol, ahol hozzáférési pontot vagy vezeték nélküli elérési pontot létesítettek, lehetősége van az internet-hozzáférésre.

A WLAN funkció aktiválása



Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** elemet > állítsa a **Wi-Fi** elemet Be értékre .

MEGJEGYZÉS: A háttérben futó aktív WLAN akkumulátorfeszültséget használ fel. Az akkumulátor töltésének megőrzése érdekében csak szükség esetén aktiválja a WLAN funkciót.

WLAN megkeresése és kapcsolódás

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** elemet > állítsa a **Wi-Fi** elemet Be értékre . A készülék automatikusan megkeresi az elérhető WLAN hálózatokat.
2. Válasszon ki egy hálózatot.
3. Írja be a hálózati jelszót (szükség esetén).
4. Válassza ki a **Csatlakozás** lehetőséget.


WLAN manuális hozzáadása

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** elemet > állítsa a **Wi-Fi** elemet Be értékre  > válassza a **HÁLÓZAT HOZZÁADÁSA** elemet.
2. Adja meg a hálózat SSID azonosítóját, és válassza ki a biztonság típusát.
3. A biztonság típusától függően állítsa be a biztonság beállításokat.


4. Válassza a **Mentés** parancsot.

Kapcsolódás WLAN hálózatra Wi-Fi Protected Setup-on (WPS - védett hálózat) keresztül

Ha WLAN hálózatra a WPS gombbal kíván csatlakozni

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** lehetőséget > állítsa be a **Wi-Fi** elemet.
2. Válasszon ki egy rendelkezésre álló, védett hálózatként jelzett hálózatot, majd jelölje be a **Bővített opciók megjelenítése** elem melletti jelölőnégyzetet.
3. Válassza ki a **WPS** legördülő menüt.
4. Válassza a **Nyomja meg a gombot** > **Csatlakozás** elemet.
5. Nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési ponton 2 percen belül.

Ha Wi-Fi hozzáférési ponthoz (AP) kíván csatlakozni WPS PIN-kóddal


1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** lehetőséget > állítsa be a **Wi-Fi** elemet.
2. Válasszon ki egy rendelkezésre álló, védett hálózatként jelzett hálózatot, majd jelölje be a **Bővített opciók megjelenítése** elem melletti jelölőnégyzetet.
3. Válassza ki a **WPS** legördülő menüt.

- Válassza a PIN a hozzáférési pontról vagy a **PIN erről az eszközről** lehetőséget > **Csatlakozás** elemet.
- A hozzáférési ponton írja be a PIN kódot, és nyomja meg a Start gombot.

Wi-Fi Direct

Sajátítsa el a WLAN Direct funkció használatát két készülék WLAN hálózaton keresztül csatlakoztatásához, hozzáférési pont nélkül.




A készülék csatlakoztatása másik WLAN eszköze

- Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **További** > **Wi-Fi Direct** elemet.
- Jelölje be a **Wi-Fi Direct** melletti jelölőnégyzetet, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- Válassza a **KERESÉS** lehetőséget.
- Válassza ki az eszközt, majd a **Csatlakozás** opciót. Ha a készülék tulajdonosa elfogadja a kapcsolódást, megtörténik a párosítás.
- A Wi-Fi Direct funkció kikapcsolásához válassza a **Csatlakozás vége** lehetőséget.

A SmartShare alkalmazás használata

A SmartShare DLNA (Digital Living Network Alliance) technológiát használ a digitális tartalom vezetékek nélküli hálózaton keresztül történő megosztására. Mindkét készüléknek DLNA-hitelesítéssel kell rendelkeznie a funkció támogatásához.

A SmartShare alkalmazás bekapcsolása és a tartalommegosztás engedélyezése

- Érintse meg a következőket:
Alkalmazások  > **SmartShare** 
- Érintse meg a következőket: **Menü**  > **Beállítások**.
- Érintse meg a **Láthatóság** elemet, hogy készülékét más készülékek érzékelni tudják.
 - Érintse meg a **Kérés elfogadása mindig** elemet, ha szeretné automatikusan elfogadni a más készülékekről érkező megosztási kérelmeket.
 - Érintse meg a **Fájlok fogadása** elemet, ha szeretne más telefonokról származó fájlokat saját telefonjára tölteni.
- A Megosztott tartalmaim részben érintéssel jelölje ki a megosztani kívánt tartalomtípusokat.
Válasszon a **Képek**, **Videók** és a **Zene**





lehetőségek közül.

5. A SmartShare alkalmazás most aktív, és készen áll tartalmak megosztására.

A renderelő eszközök vezérlése




Lehetővé teszi multimédia tartalom lejátszását a renderelő eszközön (pl. TV-készüléken) egy távoli tartalomkönyvtárból (pl. számítógép).

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a készülékek DLNA-funkcióinak beállítása megfelelő-e (pl. TV és számítógép)..




1. Érintse meg a következőket:
Alkalmazások  > SmartShare 
2. Érintse meg a **Vége** gombot  és válassza ki a készüléket a renderelő eszközök listájából.
3. A **Kezdés** gomb  megérintésével válassza ki a távoli tartalomkönyvtár tartalmazó készüléket.
4. A távoli tartalom könyvtárát tallózhatja is.
5. Érintse meg hosszan az egyik tartalom miniatúrát, majd pöccintéssel helyezze át a felső területre, vagy érintse meg a következőket: **Menü**  > **Lejátsz.**

Tartalom megosztása a telefonról a egy másik eszközre (pl. TV)

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a renderelő eszköz beállítása megfelelő-e.




1. Miközben képeket vagy videót néz a Galéria alkalmazás használatával, érintse meg a  /  /  fület a Cím területén.
2. A fájlok lejátszásához válassza ki az eszközt a renderelő eszközök listájából.

MEGJEGYZÉS: Járjon el ugyanígy, ha a Zenelejátszón vagy a Videolejátszón keresztül kíván tartalmat megosztani.

-  : Hálózathoz kell csatlakoznia.
-  : Válassza ki a készüléket a hálózaton.
-  : A tartalom SmartShare-en keresztül történő megosztása folyamatban van.

Figyelmeztetés: Ellenőrizze, hogy az eszköz Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozik-e az otthoni hálózatra, mert csak ebben az esetben használhatja az alkalmazást. Vannak olyan DLNA-eszközök (pl. TV), amelyek csak a DMP-funkciót támogatják; ezek nem láthatók a renderelő eszközök listájában. Előfordulhat, hogy a készüléke nem alkalmas bizonyos tartalmak lejátszására.




Tartalmak letöltése távoli tartalomkönyvtárból

1. Érintse meg a következőket:
Alkalmazások  > SmartShare 
2. A **Kezdés** gomb  megérintésével válassza ki a távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.
3. A távoli tartalom könyvtárát tallózhatja is.
4. Érintse meg az egyik tartalom miniatúrát, majd érintse meg a **Letöltés** elemet.

MEGJEGYZÉS: Vannak olyan tartalomtípusok, melyeket a készülék nem támogat..

Tartalmak feltöltése saját telefonról egy távoli tartalomkönyvtárba

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a microSD-kártyát, illetve hogy a Beállítások menüpontban bejelölte-e a Fájlok fogadása lehetőséget.

1. Érintse meg a következőket:
Alkalmazások y  > SmartShare 
2. Érintse meg a **Kezdés** gombot  és válassza ki Az én telefonom lehetőséget.
3. A távoli tartalom könyvtárát tallózhatja is.
4. Érintsen meg hosszan egy tartalom miniatúrát, majd érintse meg a **Feltöltés Menü**elemet.
5. Válassza ki a feltölteni kívánt távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.

Figyelmeztetés: Egyes DLNA-eszközök nem támogatják a DMS feltöltési funkcióját, ezért a fájlok nem tölthetők fel. Egyes tartalomtípusokat a készülék nem támogat.

Mobil hálózatmegosztás

Ismerje meg annak lehetőségét, hogyan állíthatja be készülékét számítógép vagy egyéb eszköz vezeték nélküli modemként vagy vezeték nélküli hozzáférési pontként, és oszthatja meg készüléke vezeték nélküli mobil hálózati kapcsolatát.

A készülék mobil hálózatának megosztása WLAN hálózaton keresztül

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **További** > **Hordozható Wi-Fi hotspot** elemet.
2. Jelölje be a **Hordozható Wi-Fi hotspot** melletti jelölőnégyzetet.
3. Válassza a **Wi-Fi hotspot beállítás** opciót a WLAN hotspot testreszabásához:
SSID hálózat – Az eszköz külső eszközök által látható nevének megtekintése és szerkesztése.
Biztonság – Válassza ki a biztonság típusát.
4. Ha elkészült, válassza a **Mentés** opciót.
5. Másik készüléken keresse meg a készülék nevét a rendelkezésre álló kapcsolatok listán és csatlakozzon a hálózathoz. Az eszköz megosztja a másik készüléken a mobil hálózati kapcsolatot.

A készülék mobil hálózatának megosztása USB-kapcsolaton keresztül

1. Az USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
2. **USB kapcsolat típusa** listája. vagy érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **USB kapcsolat típusa** > **Internetmegosztás USB-n** elemet.
3. Válassza az **Internetmegosztás USB-n** elemet az Internetmegosztás USB-n keresztül funkció aktiválásához. Az eszköz megosztja a számítógépen a mobil hálózati kapcsolatot. A hálózati kapcsolat megosztásának megszakitásához törölje az **Internetmegosztás USB-n** jelölőnégyzet kijelölését. (A telefon leválasztásához válassza ki a **Csak töltés** opciót.)

MEGJEGYZÉS: A hálózati kapcsolat megosztásának módja a számítógép operációs rendszerétől függően eltérő lehet.

GPS

Az Ön készüléke Globális Helyzetmeghatározó Rendszer (GPS) vevővel van felszerelve. Sajátítsa el a helyszolgáltatások aktiválásának módját. Ahhoz, hogy jobb GPS jeleket fogjon, ne használja készülékét az alábbi helyzetekben:

- épületek között, alagutakban vagy aluljárókban, vagy épületek belsejében
- rossz időjárási viszonyok között
- nagy feszültségű berendezések vagy elektromágneses mezők közelében

FIGYELEM: Ne érintse meg kézzel vagy más tárgyakkal a belső antenna területét, illetve annak fedelét a GPS funkciók használata közben.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy ez a funkció a régiótól vagy a szolgáltatótól függően nem elérhető.

Helyszolgáltatások aktiválása

Aktiválja a helyszolgáltatást a helyadatok letöltéséhez és a térképen való kereséshez.

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Helymeghatározási szolgáltatások** elemet.

2. Adja meg a következő beállításokat a helyszolgáltatások aktiválásához:

Google helymeghatározó

szolgáltatás: Állítsa be, hogy WLAN és/vagy mobilhálózatok segítségével kereshesse meg a tartózkodási helyét.

GPS műholdak: Állítsa be és használja a GPS műholdat a hely meghatározásához.

Helymeghatározás és Google keresés:

A készülék beállítása, hogy az Ön aktuális tartózkodási helyére végezze Google keresést vagy azt egyéb Google szolgáltatásokban használja be.

Számítógép csatlakoztatása számítógépes adatkábelrel

Tudja meg, hogyan kell készülékét számítógéphez csatlakoztatni számítógépes adatkábelrel, USB kapcsolati módban. Ha eszközt számítógéphez csatlakoztatja, adatokat vihet át közvetlenül eszközéről vagy eszközére, és használhatja a számítógépes szoftverprogramot (LG PC Suite).

A telefon és a számítógép szinkronizálása

A telefon és a számítógép USB-kábellel történő szinkronizálásához telepítenie kell a PC programot (LG PC Suite) a számítógépre. A programot letöltheti az LG weboldáról (www.lg.com).

1. Az USB-adatkábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
2. A megjelenő **USB kapcsolat típusa** listán válassza ki a **LG szoftver** lehetőséget.
3. Futtassa az LG PC Suite programot számítógépéről.
További információkért tekintse meg a PC program (LG PC Suite) súgóját.

MEGJEGYZÉS: LG beépített USB-meghajtó

- Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék számítógéphez csatlakoztatásához. A meghajtó az „LG PC Suite” PC szoftver telepítésével automatikusan telepődik.


Kapcsolódás adattároló eszközként

Eszközével kapcsolódhat számítógépére cserélhető lemezként és hozzáférhet a fájlkönyvtárhoz. Ha memóriakártyát helyez az eszközbe, hozzáférhet a memóriakártya

fájlkönyvtárhoz úgy, hogy az eszközt memóriakártya-olvasóként használja.

1. A tárolóeszköz ellenőrzéséhez érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Tárolás** elemet. (Ha fájlokat kíván átvinni memóriakártyáról vagy memóriakártyára, helyezze be a memóriakártyát a telefonba.)
2. Az USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
3. A megjelenő **USB kapcsolat típusa** listán válassza az **Adattár** lehetőséget.
4. Nyissa meg a cserélhető memória mappát a számítógépen. A számítógépén megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.
5. Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.
6. A telefon leválasztásához válassza ki a **Csak töltés** opciót.

Zene, fényképek és videók átvitele USB tömegtároló mód használatával

1. A tárolóeszköz ellenőrzéséhez érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Tárolás** elemet. (Ha fájlokat kíván átvinni memóriakártyáról vagy memóriakártyára, helyezze be a memóriakártyát a telefonba.)
2. Az USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.

3. A megjelenő **USB kapcsolat típusa** listán válassza az **Adattár** lehetőséget.
4. Nyissa meg a cserélhető memória mappát a számítógépen. A számítógépen megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.
5. Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.
6. A telefon leválasztásához válassza ki a **Csak töltés** opciót.

MEGJEGYZÉS: Az eszköz és a számítógép közötti kapcsolat megszakításához kattintson az USB eszköz ikonjára a Windows feladatmezőben, és kattintson az opcióra a tároló eszköz biztonságos eltávolításához. Ezután húzza ki a számítógép adatkábelét a számítógépből. Ellenkező esetben elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat, illetve a memóriakártya megsérülhet.

VPN kapcsolatok

Létrehozhat virtuális magánhálózatokat (VPN), valamint biztonságosan kapcsolódhat magánhálózatára nyilvános hálózaton, pl. az interneten keresztül.

MEGJEGYZÉS: Készülékének már rendelkeznie kell internet-hozzáféréssel. Ha probléma adódik az internet-hozzáféréssel, szerkessze a kapcsolódást. Ha nem biztos abban, mely csatlakozással kapcsolatos információkat kell megadnia, forduljon szolgáltatójához.

VPN kapcsolat létesítése

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **További** > **VPN** elemet.

MEGJEGYZÉS: Ennek a funkciónak a használatához aktiválnia kell a képernyőzár funkciót.

2. Válassza ki az Új VPN hálózat elemet.
3. Testreszabhatja a csatlakozással kapcsolatos információkat.

Név: Adja meg a VPN kiszolgáló nevét.

Típus: Válassza ki a VPN típusát.

Kiszolgáló címe: Adja meg a VPN kiszolgáló IP-címét.


PPP titkosítás (MPPE): Állítsa be az adatok titkosításához, mielőtt azokat a VPN kiszolgálóra küldené.

Bővített opciók megjelenítése:
Módosíthatók a bővített hálózati opciók.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a rendelkezésre álló opciók a VPN típusától függően eltérőek.






4. Ha elkészült, válassza a **Mentés** opciót.


Kapcsolódás magánhálózatra

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **További** > **VPN** elemet.
2. Válassza ki azt a magánhálózatot, amelyre kapcsolódni kíván.
3. Írja be a nevet és a jelszót, és válassza a **Csatlakozás** elemet.


HÍVÁSOK

Híváskezdeményezés


1. Érintse meg:  > .
2. A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy töröléséhez érintse meg a  gombot.
3. A hívás indításához érintse meg a  ikont.
4. A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .


TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  ikont, és tartsa rajta az ujját.

Partnerek hívása

1. A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
2. A listában görgessen a felhívni kívánt névjegyhez, vagy adja meg a partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** ikont.
3. A listában érintse meg a felhívni kívánt partnert.

Hívás fogadása és elutasítása

A lezárt telefonra érkező hívások esetén tartsa nyomva és csúsztassa a  ikont a Elfogad fogadásához.

A bejövő hívás elutasításához tartsa nyomva és csúsztassa a  ikont. Ha gyors üzenetet kíván küldeni, tartsa nyomva és csúsztassa a képernyő alján található Gyorsüzenet ikont.


TIPP! Gyorsüzenet

Ezzel a funkcióval gyorsan küldhet üzeneteket. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell az üzenetre válaszolnia.




A hívás hangerejének beállítása

Ha a bejövő hívás hangerejét meg kívánja változtatni a hívás közben, használja a telefon bal oldalán található hangerőnövelő ill. -csökkentő gombot.

Második hívás kezdeményezése


1. Az első hívás közben érintse meg a **Menü**  > **Hívás hozzáadása** opciót, és tárcsázza a számot. A legutóbbi hívások listájába a **Hívásinfó** fül

megérintésével léphet, vagy keressen a névjegyek között a **Névjegyek** fül megérintésével, és válassza ki a hívni kívánt számot.

2. A hívás indításához érintse meg a  ikont.
3. Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
4. A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Konferenciahívás kezdeményezéséhez pedig érintse meg a **Hívás összekapcsolás**  gombot.
5. Aktív hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** elemet, vagy érintse meg a **Kezdőképernyő** gombját, csúsztassa le az információs sávot, majd válassza ki a  elemet.

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A hívásnaplók megtekintése




A kezdőképernyőn érintse meg a  tikon és válassza a **Hívásinfó** fület. Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hanghívás teljes listáját.

TIPP!

- **Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.**
- **Nyomja meg a Menü gombot, majd érintse meg az Összes törlése opciót az összes rögzített elem törléséhez.**

Hívásbeállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.


1. A kezdőképernyőn érintse meg a  > **Menü** gomb  > **Hívás beállítások** elemet.
VAGY
Érintse meg a  > **Alkalmazások** lap > **Beállítások** > **Hívás beállítások** elemet.
2. Érintse meg a **Hívásbeállítások** lehetőséget, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat. = > 81. oldal.

NÉVJEGYEK




Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.

Névjegy keresése

A kezdőképernyőn

1. A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
2. Érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.

Új névjegy hozzáadása


1. Érintse meg a  ikont, írja be az új névjegyhez tartozó telefonszámot, majd Keresés a névjegyek között, **Menü** gomb . Érintse meg az **Hozzáadás a Névjegyekhez** elemet, majd az **Új kapcsolat** lehetőséget.
2. Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a kép helyét. Válasszon a **Fényképkészítés** vagy **Kiválasztás a galériából** opciók közül.
3. A  megérintésével válassza ki a névjegy típusát.

4. Érintse meg az egyik partneradat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.
5. Érintse meg a **Mentés** gombot.


Kedvenc névjegyek

A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

1. A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
2. A névjegyhez tartozó adatokat a név megérintésével tekintheti meg.
3. Érintse meg a csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon. A csillag ikon fehérré válik.

Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

1. A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
2. Érintse meg a **Kedvencek** fület, majd válassza ki azt a névjegyet, amelynek az adatait meg kívánja tekinteni.
3. Érintse meg a fehér csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon. A csillag szürkére változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.


Névjegyek importálása vagy exportálása

Névjegyfájlok memóriából (belső tárhelyről/memóriakártyáról), illetve SIM- vagy USIM-kártyáról készülékére importálásához/exportálásához (vcf formátumban) és fordítva.

1. A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
2. Érintse meg a **Menü**  > **Import/Export** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt opciót az importáláshoz/exportáláshoz.
Ha több fiókkal rendelkezik, válassza ki azt, amelyikhez szeretné hozzárendelni a névjegyet.
4. Válassza ki a névjegyfájlokat az importáláshoz/exportáláshoz, és erősítse meg az **OK** gombbal.

Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra


Exportálja a névjegyeket egy .CSV fájlba a régi készülékről a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.

1. Telepítse a „LG PC Suite” PC alkalmazást a számítógépre. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa készülékét a számítógéphez.
2. Válassza a  elemet. Lépjen a **Fájl** > **Importálás** pontra, és válassza ki a számítógépre mentett CSV fájlt.
3. Ha az importált CSV fájl mezőiben található adatok eltérnek az LG PC Suite mezőitől, le kell képezni a mezőket. A leképezés után kattintson az OK gombra. Ezt követően a rendszer hozzáadja a névjegyeket az LG PC Suite programhoz.
4. Ha az LG PC Suite program érzékeli az (USB-kábellel) csatlakoztatott telefont, kattintson a Szinkronizálás vagy Névjegyek szinkronizálása lehetőségre, és szinkronizálja a számítógépen tárolt névjegyeket a telefontal.


ÜZENET

Az LG-P940 készülék az SMS- és MMS-üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetküldés

1. Új üzenet megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn a  ikont, majd az  opciót.
2. Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több partnert is hozzáadhat.

MEGJEGYZÉS: A szöveges üzenet díja annyiszor kerül felszámításra, ahány személynek elküldi az üzenetet.

3. Az üzenet megírásához érintse meg az **Írja be az üzenetet** mezőt.
4. Érintse meg a **Menü** gombot  az Opciók menü megnyitásához. Válasszon a **Tárgy hozzáadása, Elvetés, Összes üzenet** stb. lehetőségek közül.
5. Érintse meg a **Küldés** opciót az üzenet elküldéséhez.
6. Megnyílik az üzenet képernyő, és az üzenet a Címzett neve/száma után. A

válaszok megjelennek a képernyőn. További üzenetek megtekintése és küldése esetén üzenetcsoport jön létre.

FIGYELEM: A 160 KARAKTERES KORLÁT AZ ADOTT NYELVTŐL ÉS AZ SMS KÓDOLÁSÁTÓL FÜGGŐEN ORSZÁGONKÉNT ELTÉRŐ LEHET.


FIGYELEM: HA KÉPET, VIDEÓT VAGY HANGOT CSATOL AZ SMS-ÜZENETHEZ, AZT A KÉSZÜLÉK AUTOMATIKUSAN MMS-ÜZENETTEÉ ALAKÍJTJA ÁT, ÉS A SZOLGÁLTATÓ ANNAK MEGFELELŐ DÍJAT SZÁMOL FEL ÉRTE.

Összefűzött

A partnerekkel folytatott üzenetváltások (SMS, MMS) időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.



Hangulatjelek használata

Dobja fel üzeneteit hangulatjelek használatával.

Új üzenet írásakor érintse meg a **Menü** gombot , majd válassza a **Hangulatjel beillesztése** lehetőséget.


Az MMS-beállítások módosítása

Az LG-P940 készülék előre meghatározott üzenet-beállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

Érintse meg a kezdőképernyőn az **Üzenet** ikont  és érintse meg a **Menü** gombot , majd a **Beállítások** lehetőséget.

KAMERA

A kereső

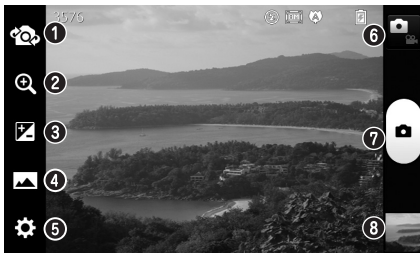



- ❶ **Objektív váltása** – váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.
- ❷ **Zoom** - Nagyítás vagy kicsinyítés.
- ❸ **Fényerő** – A kép készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.
- ❹ **Felvételi mód** – Válasszon a **Normál**, a **Panoráma** vagy a **Sorozat felvétel** közül.
- ❺ **Beállítások** – Érintse meg ezt az ikont a speciális beállítások menü megnyitásához.
- ❻ **Videó mód** – Érintse meg a videó ikont, ha videó módra kíván váltani.
- ❼ **Felvétel** – Fényképezés.
- ❽ **Galéria** – Érintse meg az utoljára készült fénykép megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához és megtekintheti a tárolt fényképeket a fényképezőgép módban.

MEGJEGYZÉS:


- A memóriakapacitás a felvételi környezettől vagy a felvételi viszonyoktól függően eltérő lehet.
- A nagyítás/kicsinyítés funkció nem érhető el, ha az előre néző objektívet használja.

Gyors fényképfelvétel készítése


1. Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást. Közvetlenül a **Kamera** gombot  is megnyomhatja.
2. A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
3. Érintse meg ujjával a tárgyat a képernyőn, és megjelenik a fókusz ablak.
4. Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
5. Kép készítéséhez érintse meg a **Felvétel** ikont . De az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításhoz.

A speciális beállítások használata


Az összes speciális beállítási opció megnyitásához érintse meg a keresőn a


 gombot.


 – Az összes alapértelmezett fényképezőgép-beállítás visszaállítása.


 – Megérintésével megtekintheti, hogyan működik ez a funkció.


A kamerabeállításokat a lista görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza** gombot.


 – Lehetővé teszi a vaku bekapcsolását, ha sötétben készít fényképet.


 A – Az adott pontra fókuszál.


 – Válassza ki a kép felbontását. Ha nagy felbontást választ, a fájl mérete nő, így kevesebb fényképet tárolhat a memóriában.


 – Keresse meg az aktuális környezethez megfelelő szín- és fénybeállításokat. Válasszon az **Normál**, **Portré**, **Tájékép** és a **Napnyugta** között.

 ISO – Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységét határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni.

 WB – Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.


 – Kiválaszthatja az új nézetben használandó színtónust.


 – Képeket készít néhány másodperccel a rekesz zárra való kattintást követően. Akkor ideális, ha Ön is szerepelni kíván a fényképen.


 – Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett

képeket, azok térképen is megjeleníthetők.

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor használható, amikor a GPS aktív.

 – Négy rekeszárhang közül választhat.

 – Fényképezést követően megtekintheti a képeket.


 – Válasszon tárhelyet a képek mentéséhez.

TIPPI! Amikor kilép a kamera üzemmódból, bizonyos beállítások, például a fehéregyensúly, időzítő és látvány, az alapértelmezett értékre állnak vissza. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze ezeket az opciókat.

TIPPI! A Beállítások menü a kereső előtt látható, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a Beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

A fénykép elkészítése után

Kép készítését követően válassza ki a képnézegető ikont a készített fényképek megtekintéséhez.

- Több kép megtekintéséhez görgessen balra és jobbra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg a képernyőt két ujjal, és húzza szét azokat (kicsinyítéshez közelítse az ujjai egymáshoz).
- A MediaShare funkció használatához érintse meg a **MediaShare** ikont
- Kép küldéséhez érintse meg: **Megoszt**  > kívánt elem, például Bluetooth, Email, Jegyzet stb.

TIPPI! Ha a telefonján beállított egy közösségi oldalhoz tartozó fiókot, a fényképet a közösségi oldalon is megoszthatja.

A fénykép megtekintése közben a következő opciók közül választhat:

Érintse meg a **Menü** gombot  az összes speciális opció megnyitásához.

Kép beállítása – Érintse meg, ha a képet **Névjegy kép**, **Zárolt képernyő háttérképe** vagy **Háttérkép** opcióként kívánja használni.

Áthelyez – Érintse meg a kép áthelyezéséhez.

Átnevez – Érintse meg a választott kép nevének szerkesztéséhez.

Forgatás balra/Forgatás jobbra

– Forgatás balra vagy jobbra.

Kivág – Vágja körbe a fényképet. Jelölje ki a képernyőn a kívánt területet az ujjával.


Szerkeszt – Kép megtekintése és szerkesztése.

Diavetítés – Az Auto megjelenítés automatikusan megjeleníti az éppen elkészített képet.

Részletek – A kép adatainak megjelenítése.

VIDEÓKAMERA

A kereső

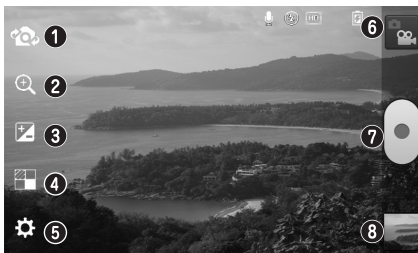




- ❶ **Objektív váltása** – váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.
- ❷ **Zoom** - Nagyítás vagy kicsinyítés.
- ❸ **Fényerő** – A videofelvétel készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.
- ❹ **Élő effekt** – Háttér változtatása és formázó effektek biztosítása arcvonások átalakításához videofelvétel során.
- ❺ **Beállítások** - Érintse meg ezt az ikont a speciális beállítások menü megnyitásához.
- ❻ **Kamera mód** – Érintse meg az ikont, ha kamera módra kíván váltani.
- ❼ **Felvétel** – A felvétel indítása.
- ❽ **Galéria** - Érintse meg az utoljára rögzített videó megtekintéséhez. Hozzáférés a galériához és az elmentett videók megtekintése a videó módon belül.


MEGJEGYZÉS:


- A zoom funkció videofelvétel közben nem elérhető.
- A nagyítás/kicsinyítés funkció nem érhető el, ha az előre néző objektívet használja.


Gyors videókészítés

1. Csúsztassa lefelé a **Kamera** mód gombot, mire az ikon a következőre változik: .
2. A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
3. A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a rögzíteni kívánt téma felé.
4. A felvétel indításához nyomja meg egyszer a Felvétel  gombot. De az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításához.
5. A kereső alsó részén megjelenik a REC felirat, amely alatt egy időmérőn látható a videó hossza.
6. A felvétel leállításához érintse meg a képernyőn a  gombot.

A speciális beállítások használata


Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot.


 – Az összes alapértelmezett videokamera-beállítás visszaállítása.

 – Megérintésével megtekintheti, hogyan működik ez a funkció. A rövid útmutatás hasznos segítséget jelent.


A videokamera beállítását a lista görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza**


gombot.


 – Lehetővé teszi a vaku bekapcsolását, ha sötétben készít videót.

 – Érintse meg a készítendő videofelvétel méretének beállításához (pixelben).


 – Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.

 – Alkalmazzon speciális effektust, például Ezépia vagy Egyszínű tónust.

 – Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Készítsen videofelvételeket, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett videókat, azok térképen is megjeleníthetők.

 – A **Ki** opció kiválasztása esetén a hangok nem lesznek rögzítve a videofelvételén.

 – Az Auto megjelenítés automatikusan megjeleníti az éppen elkészített videót.

 – Válasszon tárhelyet a videók mentéséhez.

A videofelvétel elkészítése után

Videofelvételt követően válassza ki a képnézegető ikont a készített videók megtekintéséhez.

- Több videó megtekintéséhez görgessen balra vagy jobbra.
- A MediaShare funkció használatához érintse meg a **MediaShare** ikont
- Videó küldéséhez válassza: **Megoszt**
 > kívánt elem, például **Bluetooth**, **Üzenet**, **YouTube** stb.

Érintse meg a Menü gombot a haladó opciók megnyitásához.

Képarány – Érintse meg, és válassza ki a kívánt képarányt.

Fényerő – A kényelmes videonézéshez állítsa be a fényerő szintjét.



Részletek – Érintse meg, és láthatók a részletes adatok, például a név, a dátum, az idő, a méret és a típus

A hangerő beállítása videolejátszás közben


A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék bal oldalán levő hangerőszabályzó gombokat.

KELLÉKEK



Az ébresztés beállítása

1. Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Ébresztés/Óra** > .
2. Állítsa be az időt, a **Ismétlés**
Késleltetés időtartama, **Rezgés**,
Ébresztő hangja és **Puzzle lezárás**
valamint **Jegyzet elemeket**. Érintse
meg a **Mentés** gombot.
3. Az időpont beállítása után a LG-P940
készülék jelzi, hogy mennyi idő van
hátra az ébresztő bekapcsolásáig.

A számológép használata

1. Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Számológép**.
2. A számbillentyűk érintésével írhatja be
a számokat.
3. Egyszerű számítások végzéséhez érintse
meg a megfelelő funkciót (+, -, x vagy
÷), majd az = jelet.
4. Összetettebb számításokhoz nyomja
meg a **Menü** gombot, érintse meg a
Bővített panelt, majd válasszon a sin,
cos, tan, log stb. lehetőségek közül.

Új esemény felvétele a naptárba

1. Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül
> **Naptár**.
2. Érintse meg a bal felső sarokban látható
hónapot, és megtekintheti a naptár
különböző nézeteit (Nap, Hét, Hónap,
Napirend).
3. Érintse meg azt a dátumot, amelyhez
eseményt kíván hozzáadni.
4. Esemény hozzáadásához érintse meg:
.
5. Érintse meg az **Név** opciót, majd írja be
az esemény nevét.
6. Érintse meg a **Hely** opciót, és írja be
a helyet. Ellenőrizze a dátumot, és
adja meg az esemény kezdetének és
végének időpontját.
7. Ha megjegyzést kíván az eseményhez
fűzni, érintse meg a **Leírás** opciót, és
adja meg a részleteket.
8. Ha azt szeretné, hogy az ébresztés
ismétlődjön, állítsa be az **ISMÉTLÉS**
funkciót, és szükség szerint az
EMLÉKEZTETŐK funkciót is.
9. Az eseményt a **Mentés** gomb
megérintésével mentheti el a
naplóban.

Diktafon

Sajátítsa el a készülék diktafonjának használatát.



Hang felvétele



1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Diktafon** elemet.
2. A felvétel indításához válassza ki a Felvétel ikont.
3. Beszéljen a mikrofonba.
4. Ha végzett válassza a **Leállít** ikont. A jegyzetet a készülék automatikusan menti.
5. További hangjegyzetek rögzítéséhez válassza ki ismét a **Felvétel** ikont.
 - A telefonszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
 - Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásokor.

Jegyzet


Sajátítsa el a fontos információk rögzítésének és későbbi időpontban való megtekintésének módját.

Jegyzet létrehozása

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Jegyzet** elemet.
2. Jegyzet létrehozásához érintse meg a  elemet.


3. Írja be a jegyzet szövegét, majd válassza a Mentés elemet.
 - A csatolt fájl jegyzethez adásához érintse meg a  elemet.
 - A jegyzethez tartozó emlékeztető (dátum és idő) beállításához érintse meg a  elemet.

Jegyzetek megtekintése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Jegyzet** elemet.
2. Érintse meg az adott jegyzetet, hogy megtekintse annak adatait. A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a jegyzet szöveges területét. A jegyzet elküldéséhez vagy másokkal való megosztásához érintse meg: .


Letöltések

Sajátítsa el az internetről és e-mail üzenetekből letöltött fájlok naplónak kezelését.

1. Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Letöltések**.
2. Válassza ki a kívánt letöltési mappát.
3. A kívánt fájl megnyitásához válassza ki a naplót. Valamely napló törléséhez jelölje be a jelölőnégyzetet, majd válassza:

Feladatkezelő

A Feladatkezelő segítségével megtekintheti az aktuálisan futó alkalmazásokat és a memóriára vonatkozó információkat.

1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Feladatkezelő** elemet.
2. Az alábbi opciók közül választhat:
 - **Futtatás:** Megtekintheti a készüléken aktuálisan futó összes alkalmazást tartalmazó listát.
 - **Telepítve:** Megtekintheti a készülékre telepített alkalmazások által használt teljes memóriamennyiséget.
 - **Tárolás:** Megtekintheti a készüléken és a memóriakártyán használt és rendelkezésre álló memória mennyiségét.

Polaris Office

A Polaris Office olyan professzionális mobil irodai megoldás, mellyel mobil eszközökkel bárhol és bármikor kényelmesen megjeleníthet különböző típusú dokumentumokat, így Word, Excel és PowerPoint fájlokat.

1. Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Polaris Office**.

Fájlok kezelése

A Polaris Office kényelmes fájlkezelési funkciókat, így fájlok és mappák másolását, kivágását és beillesztését kínálja a mobilfelhasználóknak.






Fájlok megjelenítése

A mobilfelhasználók egyszerűen, a mobil készülékeiken megjeleníthetnek egy sor fájltypust, így Microsoft Office dokumentumokat és Adobe PDF fájlokat. A dokumentumok Polaris Office alkalmazással történő megjelenítése során azok elrendezése és a bennük levő objektumok nem változnak az eredetihez képes.

LG ON-SCREEN PHONE 2.0

Az LG On-Screen Phone 2.0 segítségével megtekintheti mobiltelefonjának képernyőjét számítógépen, USB, Bluetooth vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Ezenkívül a számítógépről vezérelheti a mobiltelefonját az egér vagy a billentyűzet segítségével.

On-Screen Phone 2.0 ikonok

-  A mobiltelefon csatlakoztatása a számítógéphez, illetve a csatlakoztatás megszüntetése.
-  Megnyitja az LG Panoráma kezdőlapot vagy megváltoztatja az On-Screen Phone beállításokat.
-  Kilépés az On-Screen Phone programból.
-  Az On-Screen Phone ablak felnyitása.
-  Az On-Screen Phone ablak elrejtése.

On-Screen Phone 2.0 funkciók

- **Valós idejű átvitel és vezérlés:** a mobiltelefon képernyőjének megjelenítése és a telefon vezérlése, amikor a telefon csatlakozik a számítógéphez.
- **Vezérlés az egérrel:** a mobiltelefon vezérlése az egérrel. Így a számítógép képernyőjén kattinthat és másolhat át áthúzással fájlokat.
- **Szövegbevitel a billentyűzettel:** SMS-t írhat vagy jegyzetet készíthet a számítógép billentyűzetének segítségével.
- **Fájlvitel (mobiltelefonról számítógépre):** fájlok (pl. Galéria, Videolejátszó, Zene és Polaris Viewer fájlok) küldése a mobiltelefonról a számítógépre. Kattintson jobb egérgombbal a fájlra, és húzza át a számítógépre.
- **Fájlvitel (számítógépről mobiltelefonra):** fájlok másolása a számítógépről a mobiltelefonra. Jelölje ki a másolni kívánt fájlokat, és húzza át őket az On-Screen Phone ablakba. Az átmásolt fájlok az OSP mappában lesznek elmentve.

- **Valós idejű értesítések:** felugró üzenet értesíti a bejövő hívásokról és SMS-/MMS-üzenetek érkezéséről, de értesülhet a riasztásokról és a naptári eseményekről is.
- **LG Panoráma kezdőlap:** az LG kezdőlap teljes munkafelületét megjeleníti. Egyszerűen rendezheti ikonjait és a widgeteket, illetve hajthat végre alkalmazásokat, ha kétszer kattint a parancsikonra.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy alapértelmezett futtatásként az LG kezdőképernyője van-e beállítva. Az LG Panoráma kezdőlap csak az LG kezdőlapon támogatott. Egyes minialkalmazások nem indíthatók el.

Az On-Screen Phone telepítése a számítógépre

1. Látogasson el az LG kezdőoldala (www.lg.com), és válassza ki kívánt országot.
2. Lépjen a **Támogatás > Mobiltelefon-támogatás** elemre > válassza ki a típust (LG-P940) > kattintson az OSP (On-Screen Phone) elemre a letöltéshez. Ezt követően telepítheti az On-Screen Phone programot a számítógépre.

Telefon csatlakoztatása a számítógéphez

Az On-Screen Phone 2.0 USB, Bluetooth és Wi-Fi kapcsolattal rendelkezik. Kövesse az OSP program Kapcsolat Varázslójának utasításait.

MEGJEGYZÉS:

- Gondoskodjon arról, hogy az USB-csatlakozás típusa LG szoftver legyen. (Beállítások > Kapcsolatok > USB kapcsolat típusa > LG szoftver.)
- Ellenőrizze, bejelölte-e az On-Screen Phone jelölőnégyzetet a Beállítások > Kapcsolatok > On-Screen Phone részben.
- A telefon akkumulátora hamarabb lemerül, ha On-Screen Phone funkcióban Wi-Fi hálózaton keresztül csatlakozik.
- Ha hordozható hotspot segítségével csatlakoztatja mobiltelefonját számítógépre és internetet használ a számítógépen, a készülék automatikusan 3G hálózatra vált. Ezután további adatátviteli díjakat számíthatnak fel az adattervtől függően.

- Előfordulhat, hogy a Wi-Fi vezeték nélküli kapcsolat a hálózati konfigurációtól vagy feltételtől függően nem megfelelően működik.
- A telefon képernyőjének nagyítása lassíthatja a telefont.

Az On-Screen Phone kapcsolat ellenőrzése


Ha az készülék csatlakoztatása megtörtént, húzza le az állapotsávot a kezdőképernyő tetején, és ellenőrizze az On-Screen Phone csatlakozási állapotát.

A telefon leválasztása a számítógépről

1. Érintse meg, és csúsztassa le az értesítési fiókot, majd érintse meg az On-Screen Phone csatlakoztatva elemet.
2. Érintse meg az **On-Screen Phone kikapcsolása** > **Megszakít** elemet.

BEÁLLÍTÁSOK

A Beállítások menü megnyitása

1. A kezdőképernyőn érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** elemet.

VAGY

A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü**  > **Rendszerbeállítások** elemet.

2. Válasszon ki egy beállítási kategóriát és válassza ki a kívánt opciót.

VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK

Itt adhatja meg a Wi-Fi és Bluetooth beállításait. Beállíthat mobil hálózatokat és átkapcsolhat repülési módba.

< Wi-Fi >

A WLAN funkció be- vagy kikapcsolása. A részleteket lásd a Wi-Fi fejezetben. > 51. oldal



Wi-Fi – Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozhasson az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.

Wi-Fi beállítások – Vezeték nélküli hozzáférési pontok beállítása és kezelése. Hálózati értesítést állíthat be, vagy Wi-Fi hálózatot adhat hozzá. A speciális Wi-Fi beállítások képernyő a Wi-Fi beállítások

képernyőn keresztül érhető el. Nyomja meg a **Menü** gombot , majd érintse meg a **Speciális** lehetőséget.

Wi-Fi Direct beállítás – Jelölje ki a jelölőnégyzetet a Wi-Fi Direct bekapcsolásához. Beállítja a Wi-Fi Direct eszköz nevét, és más eszközöket keres.

TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez
Vannak olyan vezeték nélküli hálózatok, melyek MAC-cím szűréssel rendelkeznek; azokhoz csak úgy tud csatlakozni, hogy az LG-P940 készülékének MAC-címét beírja az útválasztóba.

A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja: Érintse meg:  > Alkalmazások fül > Wi-Fi > Menü  > Speciális > MAC cím.

< Bluetooth >

Kapcsolja be vagy ki a Bluetooth vezeték nélküli funkciót a használathoz. A részleteket lásd a Bluetooth fejezetben. => 50 oldal

< Adatfelhasználás >

Az adatfelhasználás megjelenítése és az adatkorlát-beállítások testre szabása.

- **Mobil adat:** Beállíthatja, hogy a készülék bármely mobilhálózat adatkapcsolatait használja.
- **A mobil adatforgalmi korlátozások beállítása:** Korlátozás beállítása a mobil-adathasználatra.
- **Adathasználati ciklus:** A korlátozási ciklus beállításainak testre szabása.

<Hívás beállítások>

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

- **Fix hívószám** – A Fix hívószámok kiválasztásával összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak a telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

HANGPOSTA

- **Hangposta-szolgáltatás**
– Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hanghívás szolgáltatását. Ezt a számot a szolgáltatótól szerezheti be.
- **Hangposta-beállítások** – Ha a szolgáltatója hangposta-szolgáltatását

használja, itt adhatja meg a telefonszámot a hangüzenetek meghallgatásához és kezeléséhez.

HÍVÁS VÉGE BEÁLLÍTÁSOK

Ismeretlen számok mentése – Ismeretlen számok hozzáadása a névjegyekhez a hívást követően.

TOVÁBBI HÍVÁSBEÁLLÍTÁSOK

- **Hívás elutasítás** – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon a Kikapcsolva, Hívás elutasítása vagy Összes hívás elutasítása lehetőségek közül.
- **Gyorsüzenet** – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyors üzenetet küldhet. Ez olyankor hasznos, amikor érkezőt közben kell egy hívást elutasítania.
- **Hívásátírányítás** – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térerő.
- **Híváskorlátozás** – Kiválaszthatja, hogy kívánja-e korlátozni a hívásokat. Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. A szolgáltatásról a szolgáltatójától kaphat további felvilágosítást.
- **Hívás időtartama** – Az összes hívás, a tárcsázott és fogadott hívások, illetve az utolsó hívás időtartamának

megtekintése.

- **Hívás költségek** – A hívások után számlázott költségek megtekintése. (A szolgáltatás hálózاتفüggő; vannak olyan szolgáltatók, akik nem támogatják a funkciót.)
- **További beállítások** – Ezzel a következő beállításokat módosíthatja:
 - **Hívó szám:** Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelze-e a hívott fél készüléke.
 - **Hívásvárakoztatás:** Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék egy zajló beszélgetés közben jelzi a bejövő hívást (a szolgáltatótól függően).

< További... >

- **Repülési mód** – A Repülési mód bekapcsolásakor a rendszer minden vezeték nélküli kapcsolódási módot letilt.
- **Wi-Fi Direct** – A Wi-Fi Direct funkció aktiválásával két készüléket csatlakoztathat WLAN hálózaton keresztül anélkül, hogy szükség lenne hozzáférési pontra. A részleteket lásd a Wi-Fi fejezetben. => 53. oldal
- **Hordozható Wi-Fi hotspot** – A Hordozható Wi-Fi hotspot funkció aktiválásával megoszthatja a készülék mobilhálózati kapcsolatát

számítógépekkel és egyéb készülékekkel a WLAN funkció segítségével. A részleteket lásd a Mobilhálózat megosztása fejezetben. => 56. oldal

- **Wi-Fi hotspot beállítása:** Hálózati beállítások konfigurálása a WLAN hotspothoz.
- **Időtűllépés**
- **Súgó:** Információk megtekintése az internetmegosztási funkciókról.
- **NFC** – Az Ön telefonja NFC-kompatibilis mobiltelefon. Az NFC (Near Field Communication, közéleti kommunikáció) egy olyan vezeték nélküli csatlakozási technológia, amely lehetővé teszi az elektronikus eszközök közötti kétoldali kommunikációt. A funkció néhány centiméteres távolságon belül működik. Egy adott tartalmat megoszthat egy NFC címkével vagy egy másik eszközzel, a két készülék egyszerű összeérintésével. Ha készülékével megérint egy NFC címkét, a címke által tartalmazott adatok megjelennek a telefonon.

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel az akkumulátor fedelét, mert az működik NFC-antennaként.

- **NFC be-/kikapcsolása:** A kezdőképernyőn érintse meg és csúsztassa az értesítési fiókot lefelé, majd válassza ki az NFC ikont annak bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: Ha a Repülési mód be van kapcsolva, az NFC alkalmazás használható.

- **AZ NFC használata:** Az NFC használatához ellenőrizze, hogy készüléke be van-e kapcsolva, és kapcsolja be az NFC beállítást, ha az ki van kapcsolva.
- **Android Beam** – Sugározhat weboldalt, videót vagy egyéb tartalmakat képernyőjéről másik eszközre az eszközök egyesítésével (jellemzően végpont).

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy mindkét eszköz zárolása fel van-e oldva, támogatja-e a közeltéri kommunikációt (Near Field Communication, NFC), valamint az NFC és az Android Beam™ is be van-e kapcsolva.

- **VPN** – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség. A részleteket lásd a VPN-csatlakozások fejezetben.

MEGJEGYZÉS: Adattárolás előtt állítson be képernyőzároló PIN-kódot vagy jelszót.

- **Mobilhálózatok** – Az adatbarangolás, a hálózati típus és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb. beállítása.
- **Adatkapcsolat engedélyezve:** Ez az opció lehetővé teszi az adatokhoz való hozzáférést a mobilhálózaton keresztül.
- **Adatbarangolás:** Ez az opció lehetővé teszi a csatlakozást másik hálózathoz barangolás közben, vagy ha a hazai hálózat nem elérhető.
- **Hálózat típusa:** Hálózati típus kiválasztása.
- **Hozzáférési pontok:** Hozzáférési pontok neveinek (APN) beállítása.
- **Csak 2G hálózat:** Hálózati típus kiválasztása.
- **Hálózat választás:** Elérhető hálózatok keresése és valamely hálózat kiválasztása a barangoláshoz.

ESZKÖZ

< Hang >

- **Hang profilok** – Válasszon a Hang, Csak rezgő vagy Néma opciók közül.
- **Hangerő** – Beállíthatja a zene, videó, játékok vagy egyéb médiák, a Csengőhang és értesítések hangerejét. Érintse meg: Visszajelzés és rendszer.

CSENGŐHANG ÉS ÉRTEŚÍTÉSEK

- **Telefon csengőhang** – alapértelmezett csengőhang beállítása bejövő hívás esetére.
- **Értesítési hang** – Az alapértelmezett értesítési hang beállítása.
- **Csengőhang rezgéssel** – Rezgés híváskor és értesítés esetén.
- **Csendes idő** – Az összes hang kikapcsolási idejének beállítása az ébresztések és a média kivételével.

ÉRINTSE MEG A VISSZAJELZÉS & RENDSZER-T

- **Tárcsázó felület érintéshangjelzései** – Dallamok lejátszása tárcsázásakor, a tárcsázó gombok használata esetén.
- **Érintési hangok** – Hang lejátszása gombok, ikonok és egyéb, érintésre reagáló képernyőelemek megérintésekor.

- **Képernyőzárolási hangok** – Hang lejátszása a képernyőzár bekapcsolásakor és feloldásakor.
- **Rezgés érintésre** – A telefon képernyőjének érintésére történő rezgésének beállítása.

< Kijelző >

- **Fényerő** – A képernyő fényerejének beállítása.
- **Képernyő auto fordítása** – Automatikus orientációváltást a telefon elfordításakor.
- **Képernyő idő** – A képernyő-világítás várakozási idejének beállítása.
- **Betű típus** – A kijelző betűtípusának megváltoztatása.
- **Betűméret** – A kijelző betűméretének megváltoztatása.
- **Előlapi gomb világítás** – Az előlapi billentyű LED világítási idejének beállítása.

< Kezdőképernyő >

Kezdőképernyő – Háttérkép kiválasztása a kezdőképernyőhöz. Az Animációk, Képernyőeffektus vagy Háttérkép elem beállítása.

< Képernyő zárolása >

- A képernyő feloldási módjának beállítása.
- **Válassza ki a képernyőzár** – Feloldási

minta beállítása a telefon biztonsága érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját.

- **Semmi:** Képernyőzár kikapcsolása.
- **Húzza:** A képernyőzár PIN, jelszó, minta vagy arcfelismerés nélküli használatának beállítása.
- **Arcfelismerő zárkioldó:** Arcfelismerő zárkioldó beállítása.
- **Feloldási minta:** Feloldási minta beállítása a képernyő feloldásához.
- **PIN:** PIN-kód (numerikus) beállítása a képernyő feloldásához.
- **Jelszó:** Saját üzenet megjelenítésének beállítása a lezárt képernyőhöz.

< Jelzés >

Jelzésbeállítások módosítása a kezdőképernyőn, bejövő hívásnál, ébresztésnél vagy videolejátszónál.

- **Kezdőképernyő elemeinek mozgatása** – Ha bejelöli ezt a lehetőséget, akkor az adott elemet áthelyezheti más kezdőképernyőkre az elem megérintésével és tartásával és a készülék megbillentésével.
- **Billentési érzékenység** – Tesztelheti és beállíthatja a billentésérzékelő érzékenységét a kezdőképernyőhöz és

az alkalmazásokhoz.

- **Függőben lévő bejövő hívások** – Ha bejelöli ezt a lehetőséget, a telefon átfordításával elnémíthatja a bejövő hívást, amikor cseng a telefon.
- **Szundi vagy riasztás leállítása** – Kijelölésével letilthatja az ébresztés (szundi) funkciót a telefon átfordításával.
- **Videó szüneteltetése** – Kijelölésével szüneteltetheti a videolejátszást a telefon átfordításával.
- **Súgó** – Megismerheti a jelzések beállításának módját.

< Tárolás >

Megtekintheti a készülék és a memóriakártya memóriainformációt. Továbbá formázhatja az USB tárat és a memóriakártyát.

FIGYELEM! A memóriakártya formázása során minden adat véglegesen törlődik a memóriakártyáról.

- **BELSŐ MEMÓRIA** – A belső memória kihasználtságának megtekintése.

- **SD KÁRTYA** – Az SD kártya tárhelykapacitásának ellenőrzése. Érintse meg az SD kártya eltávolítása menüpontot a biztonságos eltávolításhoz. Ha törölni kívánja az összes adatot az SD kártyáról, törölje az SD kártyát.

< **Energiatakarékosság** >

Itt kezelheti az akkumulátort, és ellenőrizheti az energiatakarékossági elemeket. Ellenőrizheti az akkumulátor használatát is.

- **Energiatakarékos üzemmód bekapcsolása:** Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása egyes rendszererőforrások használatának csökkentése érdekében.
- **Energiatakarékossági tippek:** Megtudhatja, hogyan csökkentheti az akkumulátor erőforrásainak fogyasztását az energiatakarékos elemek segítségével.

ENERGIATAKARÉKOS ELEMOK

Az Energiatakarékos üzemmód bekapcsolásának beállítása az egyéni beállításoknak megfelelően.

AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓ

A készülék által fogyasztott energiamennyiség megtekintése

< **Alkalmazások** >

Megtekintheti és kezelheti az alkalmazásokat.

SZEMÉLYES

< **Fiókok és szinkronizálás** >

Annak engedélyezése, hogy az alkalmazások a háttérben adatszinkronizálást végezhesenek, akár használja azokat, akár nem. A funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

< **Helymeghatározási szolgáltatások** >

A GPS funkció beállításainak módosítása.

- **Google helymeghatározó szolgáltatás** – A Google helymeghatározó szolgáltatás kiválasztása esetén a telefon a Wi-Fi és mobilhálózatok segítségével meghatározza az Ön hozzávetőleges tartózkodási helyét. Azzal, hogy kijelöli az opciót, beleegyezik abba, hogy a Google felhasználja a tartózkodási helyét a szolgáltatásainak nyújtása során.
- **GPS műholdak** – Ha kiválasztja a GPS műholdak használata opciót, a telefon utcaszintű pontossággal képes

meghatározni a tartózkodási helyét.

- **Helyzet és Google kereső:** A készülék beállítása, hogy az Ön aktuális tartózkodási helyére végezze Google keresést vagy azt egyéb Google szolgáltatásokban használja be.

< Biztonság >

Módosítsa a beállításokat a készülék, valamint a SIM vagy USIM kártya biztonsága érdekében.

TITKOSÍTÁS

- **Eszköz titkosítása** – PIN vagy jelszó beállítása a készülék titkosításához a készülékre mentett adatok és információk védelme érdekében. Ha a készülék titkosítva van, valahányszor bekapcsolja a készüléket, meg kell adnia a jelszót kódot. Először fel kell töltenie az akkumulátort, mivel a készülék titkosítása több mint egy óráig is eltarthat.

SIM KÁRTYAZÁR

- **SIM kártyazár beállítások** – SIM kártyazár beállítása, illetve a SIM PIN kódjának megváltoztatása.
 - **PIN kód használat:** PIN zár funkció (PIN kód megadásának kérése a készülék használat előtt) aktiválása vagy inaktíválása.

- **PIN csere:** A SIM vagy USIM adatok eléréséhez használt PIN módosítása.

JELSZAVAK

- **Bevitelkor látható jelszó** – Beírás közben mutatja a jelszót.

ESZKÖZKEZELÉS

- **Eszközkezelők** – A készülékre telepített eszközkezelők megtekintése. Az eszközkezelők aktiválásával új házirendeket alkalmazhat a készülékére.
- **Ismeretlen források** – A készülékre telepített eszközkezelők megtekintése. Az eszközkezelők aktiválásával új házirendeket alkalmazhat a készülékére.

ADATTÁROLÁS

- **Megbízható hitelesítő adatok** – Tanúsítványok és hitelesítő adatok kiválasztása, amelyek biztosítják a különböző alkalmazások biztonságos használatát.
- **Telepítés a tárolóból** – Titkosított tanúsítványok telepítése, amelyek az USB táron vannak tárolva.
- **Tanúsítványok törlése** – Tanúsítványtartalmak törlése a készülékről, és a jelszó visszaállítása.

< Nyelv és bevitel >

A Nyelv és bevitel beállítása pontban adhatja meg a telefonon megjelenő szövegek nyelvét, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

< Biztonsági mentés és visszaállítás >

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

MENTÉS ÉS VISSZAÁLLTÁS

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

• Biztonsági mentés az adatokról

– Beállításával biztonsági mentést készíthet a beállításokról és az alkalmazás adatairól a Google kiszolgálóra.

• Felhasználó fiók biztonsági mentése –

Google fiók hozzáadása és megtekintése az adatok biztonsági mentésének létrehozásához.

• Auto visszaállítás –

Beállításával visszaállíthatja beállításait és az alkalmazások adatait, amikor újratelepítette az alkalmazásokat a készülékre.

SZEMÉLYES ADATOK

• Gyári adatok visszaállítása

– Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

MEGJEGYZÉS: Ha a Gyári adatok visszaállítása lehetőséget választja, ez törölni fogja az összes személyes adatát a telefon memóriájából, beleértve a Google fiókjával és az összes többi fiókjával kapcsolatos információkat, a rendszer és az alkalmazások adatait és beállításait, valamint minden letöltött alkalmazást és DRM-licencet.

A telefon visszaállítása nem törli a letöltött rendszerszoftver-frissítéseket, illetve a microSD kártyán vagy a belső memóriában tárolt fájlokat, például zenét vagy fényképeket. Ezért ha törölni kívánja az összes adatot a belső memóriából a telefon ismételt beállítása közben, jelölje ki a Belső memória törlése jelölőnégyzetet.

RENDSZER

< Dátum és idő >

A Dátum és idő beállításai alatt adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

- **Automatikus dátum és idő:** Az idő automatikus frissítése az időzóna beállításakor.
- **Automatikus időzóna:** A idő automatikus frissítése, amikor időzónát vált.
- **Dátum beállítás:** Az aktuális dátum beállítása manuálisan.
- **Idő megadása:** Az aktuális idő beállítása manuálisan.
- **Időzóna kiválasztás:** Az otthoni időzóna kiválasztása.
- **24 órás formátum:** Idő kijelzésének beállítása 24 órás formátumra.
- **Dátum formátum:** Dátum formátumának kiválasztása.

< Kiegészítő lehetőségek >

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a Hozzáférés beállítások opciót.

MEGJEGYZÉS: További beépülő modulokra van szükség hozzá.

RENDSZER

- **Nagyméretű szöveg:** A szövegméret beállítása nagyra.
- **Hívás megszakítása bekapcsológombbal:** Annak beállítása, hogy a készülék a be- és kikapcsolás/zárolás gomb megnyomásának hatására fejezze be a hívást.
- **Képernyő auto fordítása:** Annak beállítása, hogy a tartalom automatikusan elforduljon-e, amikor a készüléket elfordítja.
- **Érintés és tartás késedelem:** A képernyő érintése és tartása felismerési idejének beállítása.
- **Telepítse a web scripteket:** Annak beállítása, hogy az alkalmazások telepítsék a web scripteket, hogy a webes tartalmuk könnyebben hozzáférhető legyen.

< Kapcsolatok >

USB KAPCSOLAT

- **USB kapcsolat típusa** – Kiválasztható a kívánt mód (**Csak töltés, Adattár, Internetmegosztás USB-n** vagy **LG szoftver**).

- **Kapcsolatkérés** – USB csatlakozási mód kérése a telefon számítógépre való csatlakozásakor.
- **Súgó** -

LG SZOFTVER

- **On-Screen Phone** – Képernyő megjelenítése és telefon vezérlése számítógépről, USB, Bluetooth vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül.
- **PC Suite Wi-Fi Kapcsolat** – Jelölje ki ezt az opciót az LG PC Suite Wi-Fi kapcsolattal való használatához. Vegye figyelembe, hogy a Wi-Fi hálózat LG PC Suite Wi-Fi kapcsolaton keresztüli használatához csatlakoztatni kell a Wi-Fi hálózatot a VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK beállításban.

<Fejlesztő opciók>

Módosítsa a beállításokat az alkalmazás fejlesztéséhez.

- **USB hibaelhárítás:** Ezt kiválasztva csatlakoztathatja a készüléket számítógéphez USB kábel használatával. Ez az alkalmazásfejlesztés célját szolgálja.
- **Fejlesztési készülék azonosítója:** A készülék fejlesztési azonosítójának megtekintése.
- **Maradjon bekapcsolva:** Lehetővé teszi, hogy a képernyő ne kapcsoljon ki töltés közben az időkorlát elérése után sem.

- **Nem valós helyzetek engedélyezése:** Nem valós helyzetek és szolgáltatási információk küldésének engedélyezése a Location Manager szolgáltatás számára tesztelés céljából. Ez az alkalmazásfejlesztés célját szolgálja.
- **A kezdőlap biztonsági mentésének jelszava:** Állítson be jelszót a biztonsági mentési adatok védelmének érdekében.

FELHASZNÁLÓI INTERFÉSZ

- **Szigorú mód bekapcsolva:** A készülék beállítása, hogy a képernyő villogjon, amikor az alkalmazások hosszú műveleteket hajtanak végre.
- **Mutató elhelyezkedése:** Beállíthatja, hogy megjelenjenek a mutató koordinátái és jelzővonalai, amikor megérinti a képernyőt.
- **Mutassa az érintéseket:** Beállíthatja, hogy megjelenjen a mutató, amikor megérinti a képernyőt.
- **Mutassa a képernyő frissítéseket:** Beállíthatja, hogy villogjanak a képernyő egyes területei, amikor frissülnek.
- **CPU használat megjelenítése:** Beállíthatja, hogy minden aktív folyamat listázásra kerüljön.
- **GPU megjelenítés kényszerítése:** Beállíthatja 2D hardveres gyorsítás használatát a grafikai teljesítmény javítása érdekében.

- **Animációs ablak mérete:** Kiválaszthatja az előugró ablakok megnyitásának és bezárásának sebességét.
- **Animáció áttünés skála:** Válassza ki a képernyők közötti váltás sebességét.

ALKALMAZÁSOK

- **Ne tartsa meg a műveleteket:**
Beállíthatja, hogy egy új alkalmazás indításával álljon le az éppen futó alkalmazás.
- **Háttérfeldolgozás korlátja:** Beállíthatja a háttérben futtatható alkalmazások számát.
- **Összes ANR megjelenítése:** Beállíthatja a készüléket, hogy figyelmeztesse Önt a háttérben futó, nem válaszoló alkalmazásokra.

< A telefonról >

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

PC SZOFTVER (LG PC SUITE)

Az LG PC Suite alkalmazás egy olyan intelligens megoldás, amely segít a multimédiás fájlok és alkalmazások egyszerű kezelésében, az LG készülékekkel, például mobiltelefonokkal és táblaszámítógépekkel együttműködve.

A „LG PC Suite” PC alkalmazással az alábbiakra nyílik lehetőség:

- A médiatartalmak (zene, film, képek) lejátszása és kezelése a számítógépen.
- Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
- Adatok szinkronizálása (naptár, névjegyek, könyvjelzők) készülékén és számítógépén.
- Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.
- Szoftverek frissítése a készüléken.
- Készülék biztonsági mentése és visszaállítása.
- Más készülékről származó multimédiás tartalmak lejátszása a számítógépen.

Használja az alkalmazás Súgó menüjét a „LG PC Suite” PC alkalmazás használatának elsajátításához.

A „LG PC Suite” PC alkalmazás telepítése

A „LG PC Suite” PC alkalmazás letölthető az LG weboldaláról.

1. Látogasson el a www.lg.com oldalra, és válassza ki kívánt országot.
2. Lépjen a Támogatás > Mobiltelefon-támogatás elemre > válassza ki a típust (LG-P940).
3. Kattintson a **PC szinkronizálás** opcióra a **Letöltések** részben, majd kattintson a **WINDOW PC szinkronizálás letöltés** opcióra a **LG PC Suite** PC alkalmazás letöltéséhez.

A LG PC Suite PC alkalmazás rendszerkövetelményei

- Operációs rendszer: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz vagy nagyobb processzorok
- Memória: 512 MB vagy nagyobb RAM
- Grafikus kártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites vagy nagyobb színmélység

- HDD: 100 MB vagy nagyobb szabad tárhely a merevlemezen (a tárolt adatmennyiségtől függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség.)
- Szükséges szoftver: LG beépített meghajtók.

MEGJEGYZÉS: LG beépített USB-meghajtó


- Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék számítógéphez csatlakoztatásához. A meghajtó az „LG PC Suite” PC szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

Ha kiválasztja a kapcsolódás módját a készülékről, a kapcsolódáshoz válassza a LG szoftvert.

A készülék csatlakoztatása a számítógéphez

Az „LG PC Suite” PC szoftverrel csatlakoztathatja a készüléket egy USB-kábelen vagy Wi-Fi eszközön keresztül.

Készülék csatlakoztatása USB-kábellel



1. Kattintson a  elemre a képernyő tetején.
2. A rendszer tárhelyet hoz létre a képernyő bal oldalán lévő könyvtár részben, majd kapcsolódik a készülék.

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Wi-Fi-vel

Wi-Fi kapcsolat a készülékhez, Ethernet kapcsolat a számítógéphez azonos vezeték nélküli útválasztóval:

- A telefon beállítása
 1. A telefonon érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** elemet > állítsa a **Wi-Fi** elemet Be értékre .
 2. A keresett Wi-Fi hálózatok listájából válassza ki azt a hálózatot, amelyre csatlakozni kíván.
 3. Ha a hálózat jelszóval védett, előfordulhat, hogy meg kell adnia a jelszót.
 - A számítógép beállítása
 1. Lépjen a **Hálózati konfiguráció** elemre.
 2. Gondoskodjon arról, hogy a számítógép a készülékkel azonos hálózathoz csatlakozzon.
-


Wi-Fi kapcsolat a készülékhez és a számítógéphez, azonos vezeték nélküli útválasztóval:

- A telefon beállítása
 1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** elemet > állítsa a **Wi-Fi** elemet Be értékre .
 2. A keresett Wi-Fi hálózatok listájából válassza ki azt a hálózatot, amelyre csatlakozni kíván.
 3. Ha a hálózat jelszóval védett, előfordulhat, hogy meg kell adnia a jelszót.
 - A számítógép beállítása
 1. Lépjen a **Hálózati konfiguráció** elemre.
 2. Gondoskodjon arról, hogy a számítógép a készülékkel azonos hálózathoz csatlakozzon.
-

Hotspot
csatlakoztatása:

- A telefon beállítása
 1. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **További** > **Hordozható Wi-Fi hotspot** elemet, majd jelölje be a **Hordozható Wi-Fi hotspot** melletti jelölőnégyzetet.
 2. A **Hordozható Wi-Fi hotspot** > **Wi-Fi hotspot beállítása** opció alatt jegyezze fel a hálózat SSID adatait.
 - A számítógép beállítása
 1. Lépjen a **Hálózati konfiguráció** elemre.
 2. Ügyeljen arra, hogy a számítógépet ugyanazon hordozható hotspotához csatlakoztassa.
-

Jelölje be, hogyan csatlakozzon a készülék Wi-Fi hálózathoz, majd kövesse az alábbi lépéseket.

1. Kattintson a  gombra az ablak bal felső sarkában.
2. Amikor valamilyen készülék csatlakozik a PC-hez, a készülék neve megjelenik a könyvtár bal oldalán található készülék területen.

MEGJEGYZÉS:

- Ha nem találja a csatlakoztatni kívánt készüléket, válassza ki a készüléken a **Beállítások > Kapcsolatok > PC Suite Wi-Fi kapcsolat** opciót, majd kattintson az **Újra próbál** elemre a PC-n.
- Előfordulhat, hogy a Wi-Fi kapcsolat a hálózati konfigurációtól vagy a hálózat állapotától függően nem megfelelően működik.
- Ha hotspottal csatlakoztatja készülékét és számítógépét, és a számítógépen használja az internetet, az előfizetése szerint adatdíjakat számolhatnak fel a hotspórtért.
- Előfordulhat, hogy készülékének akkumulátora gyorsabban lemerül, ha Wi-Fi kapcsolatot használ.

A készülék szinkronizálása számítógéppel

A készülék és a számítógép adatai könnyen és kényelmesen szinkronizálhatók az „LG PC Suite” PC szoftverrel. Névjegyek, naptár és könyvjelzők szinkronizálhatók.

1. Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez. (Használjon USB-kábelt vagy Wi-Fi kapcsolatot.)
2. Csatlakoztatást követően futtassa a programot, és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő kategóriából a készülék részt.
3. A kiválasztáshoz kattintson a [Személyes adatok] opcióra.
4. A szinkronizáláshoz válassza ki a tartalmak jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Szinkronizálás** gombra.
5. Új névjegy számítógépről a készülék névjegyek közé importálásához egy felugró ablak jelenik meg.
6. Ha a készüléken található névjegyek és a számítógépről származó névjegyek eltérőek, válassza ki a számítógépről importálni kívánt névjegyet.
7. Új névjegy számítógépről a készülékre importálásához kattintson az [OK] gombra.

Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra

Exportálja a névjegyeket egy .CSV fájlba a régi készülékről a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.

1. Telepítse a „LG PC Suite” PC alkalmazást a számítógépre. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa készülékét a számítógéphez.
2. A képernyő tetejéről válassza, hogy **Készülék > Személyes adatok importálása > Névjegyek importálása**.
3. A névjegyfájl megnyitására egy felugró ablak jelenik meg.
4. Válasszon ki egy névjegyfájlt, majd kattintson a **Megnyitás** opcióra.
1. Csatlakoztassa készülékét a számítógépre USB-kábellel.
2. Futtassa a „LG PC Suite” PC alkalmazást.
3. Csatlakoztatást követően válassza ki a képernyő bal oldalán lévő kategóriából a készülék részt.
4. Válassza ki a **Multimédia** elemet.
5. Válassza ki a tartalmak jelölőnégyzetét a küldéshez.
6. Kattintson a **Kezdés** elemre a tartalom készülékről a számítógépre való átviteléhez.

Multimédiás tartalmak küldése készülékről számítógépre

BIZTONSÁGI MENTÉS

Az okostelefon adatainak biztonsági mentése és visszaállítása

Ajánlott rendszeresen biztonsági mentést készíteni és tárolni a Memóriakártyán, különösen a szoftverek frissítése előtt. Ha biztonsági mentést készít és tárol a Memóriakártyán, helyreállíthatja az okostelefon adatait annak elvesztése, ellopása, illetve előre nem látható esemény miatti meghibásodása esetén.

Ez a Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazás támogatja az LG okostelefonokat, az egyéb szoftververziókat vagy operációs rendszereket. Így új LG okostelefon vásárlása esetén biztonsági mentést készíthet jelenlegi LG-P940 okostelefonján lévő adatokról az új telefonjára.


Ha a Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazás előre telepítve van okostelefonjára, az alkalmazás segítségével okostelefonjának legtöbb adata menthető és visszaállítható, többek között az Alkalmazások, beleértve a védelem nélküli alkalmazásokat és azok beállításait, valamint a **Könyvjelzők**, a **Naptár**, a **Hívásnapló**, a **Névjegyek**, az **Szöveges**

üzenetek és a **Rendszerbeállítások** adatait.

- Az okostelefon adatainak kézi biztonsági mentése.
- Az okostelefonon lévő adatok automatikus biztonsági mentésének ütemezése.
- Az okostelefonon lévő adatok visszaállítása.

Az okostelefon adatainak biztonsági mentése

MEGJEGYZÉS: Helyezze be a Memóriakártyát a fedélzeti készülékének memóriájában tárolt adatok biztonsági mentéséhez. A Memóriakártya behelyezésével kapcsolatos további információk A memóriakártya használata c. fejezetben található.

1. Helyezze a memóriakártyát a nyílásba, és ellenőrizze a tárolás állapotát.
2. Érintse meg a  > **Alkalmazás** fület, majd válassza ki a **Memóriakártya** and **Belső memória** > **Biztonsági mentés** > **Memóriakártya** and **Belső memória** elemet.
3. Érintse meg az **Új hozzáadása** elemet a biztonsági mentés nevének

megadásához, majd válassza a **Folytatás** lehetőséget.

- Jelölje be a jelölőnégyzetet a mellett az elem mellett, amelyről biztonsági mentést kíván készíteni, majd a biztonsági mentéshez válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- Ha minden kiválasztott fájl biztonsági mentése elkészült, a **Kész** üzenet jelenik meg. Ezután az adatok biztonsági mentésének befejezéséhez válassza a **Folytatás** lehetőséget.

Automatikus biztonsági mentés ütemezése

Az okostelefonon lévő adatok automatikus biztonsági mentését is engedélyezheti az ütemezési beállítások szerint. Ehhez kövesse a következő lépéseket:

- Helyezze a memóriakártyát a nyílásba, és ellenőrizze a tárolás állapotát.
- Érintse meg a  > **Alkalmazás** fület, majd válassza ki a **Biztonsági menté** > **Ütemezés** elemet.
- Az **Ütemezett mentés helye** képernyőn érintse meg a **Memóriakártya** and **Belső memória** elemet.
- A listáról válassza ki, milyen gyakran szeretne biztonsági másolatot készíteni a készülék adatairól és beállításairól,


majd válassza a **Folytatás** lehetőséget.

- Jelölje be a jelölőnégyzetet a mellett az adat mellett, amelyről biztonsági mentést kíván készíteni, majd az ütemezés beállításának befejezéséhez válassza a **Folytatás** lehetőséget.

Az okostelefon adatainak visszaállítása

A fedélzeti készülék memóriájában lévő adatok visszaállításához kapcsolja ki az Adattár módot.

MEGJEGYZÉS: A biztonsági mentés visszaállítása előtt az okostelefonon tárolt összes fájl törlődik.


- Helyezze a memóriakártyát a nyílásba, és ellenőrizze a tárolás állapotát.
- Érintse meg a  > **Alkalmazás** fület, majd válassza ki a **Biztonsági menté** > **Visszaállítás** > **Memóriakártya** and **Belső memória** elemet.
- A **Visszaállítás** képernyőn válassza ki a biztonsági mentés azon fájlját, amely tartalmazza a helyreállítani kívánt adatokat.
- Jelölje be a jelölőnégyzetet a mellett az elem mellett, amelyet vissza kíván állítani, majd a telefon visszaállításához válassza a **Folytatás** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Kérjük, vegye figyelembe, hogy telefonjának adatait a biztonsági mentés tartalma felülírja.

5. Ha a biztonsági mentés titkosított fájl, adja meg a titkosításhoz beállított jelszót.
6. Ha minden kiválasztott fájl visszaállítása megtörtént, a **Kész** üzenet jelenik meg. Ezután a telefon újraindításához válassza az **Igen** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS:

- Adattár módban ez a Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazás nem működik. USB-kábel csatlakoztatása esetén válassza a Csak töltés lehetőséget.
- További védelemként a biztonsági mentés titkosításához beállíthatja a Titkosítás engedélyezése opciót.

Nyomja meg a **Menü**  elemet a **Biztonsági menté** képernyőn, majd válassza a **Beállítások > Biztonság** elemet, és jelölje be a jelölőnégyzetet. A titkosítás engedélyezését követően a szinkronizált szervezői adatok visszaállításához egy aktiváló jelszóra van szükség.

MEGJEGYZÉS:

- Engedélyezheti a korábbi biztonsági mentések automatikus törlését és a legfrissebb biztonsági mentés megőrzését is. Nyomja meg a **Menü**  elemet a Biztonsági menté képernyőn, majd válassza ki a **Beállítások > Ütemezett biztonsági mentés > Régi másolatok automatikus törlése lehetőséget** a megőrizni kívánt, ütemezett biztonsági mentések számának kiválasztásához.
- Ha memóriakártyát helyez okostelefonjába, a memóriakártya fájlkönyvtára megjelenik a **Memória /Polaris Office /My folders (Saját mappák) /_ExternalSD (Külső SD)/spritebackup mappájában** (ha behelyezte a memóriakártyát.).

- A biztonsági mentés funkcióval a felhasználók azonnal biztonsági mentést készíthetnek a kiválasztott elemekről. (Alkalmazás és alkalmazásadatok, Névjegyek, Üzenet, Hívásnapló, Naptár, Könyvjelzők) A legutóbbi biztonsági mentési előzményeknél a „Nincs biztonsági mentés” jelenik meg, ha nincs biztonsági mentési előzmény; ha létezik előzmény, legfeljebb két biztonsági mentés jelenik meg.
- A visszaállítás segítségével a felhasználó, ha biztonsági mentéseket kíván használni, visszaállíthatja azon adatokat, amelyekről biztonsági mentést készített. A Visszaállítás alkalmazás használható azon okostelefonon, amelyen biztonsági mentést készített, valamint egyéb LG okostelefonokon.

- Az Esemény alkalmazás segítségével a felhasználó beállíthatja az ütemezett biztonsági mentés idejét, így a kívánt időben, például kora reggel, amikor a felhasználó nem használja a telefont, automatikus biztonsági mentés készül. Ha az Esemény alkalmazásban korábban nem állította be, alapértelmezettként nincs beállítva ütemezett biztonsági mentés; egyébként a következő ütemezett biztonsági mentés ideje jelenik meg.

A TELEFONSZOFTVER FRISSÍTÉSE

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a <http://update.lgmobile.com> vagy a <http://www.lg.com/common/index.jsp> → honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet. Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót. Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel vagy az akkumulátor eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak bizonyos modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

LG mobiltelefonszoftver-frissítés vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra vezeték nélküli hálózaton keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót. Először ellenőrizze a mobiltelefonon található szoftver verzióját: **Beállítások > A telefonról > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.** 1 órával, 4 órával, 8 órával vagy egy nappal is késleltetheti a frissítést. Ebben az esetben az alkalmazás figyelmezteti Önt a frissítésre, ha elérkezik az ideje. Manuálisan is átrendezheti a frissítést.

MEGJEGYZÉS: A funkció elérhetősége szolgáltatóként, régióként és országoként változhat.

Védjegyek

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

DivX Mobile **DivX**

A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata által létrehozott digitális videoformátum. A telefon hivatalos DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező DivX videolejátszó készülék. További információért és a fájlok DivX videóvá történő konvertálását lehetővé tevő szoftvereszközökért látogasson el a www.divx.com honlapra.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX Certified® készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy le tudja játszani a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a

DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. A regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a vod.divx.com honlapra. **DivX Certified®** hitelesítéssel rendelkező készülék max. **HD 720P DivX®** videó lejátszására, extrákkal. **A DivX®, DivX Certified®** és valamennyi kapcsolódó embléma a **Rovi Corporation** és leányvállalatainak védjegye; felhasználásuk licenc alapján történik.

Figyelem: Nyílt forráskódú szoftver A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licenckel megfelelő forráskódjéért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra. A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.



A gyártás a DTS Licensing Limited licencengedélyével történik. A DTS és a szimbólum bejegyzett védjegyek, a & DTS 2.0 Channel és a DTS logók a DTS, Inc. védjegyei. A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történik. A Dolby és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

TARTOZÉKOK

A LG-P940 készülékkel a következő tartozékok használhatók. **(Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)**

Töltő adapter



Adatkábel

Az LG-P940 és a számítógép/töltő csatlakoztatására szolgál.



Akkumulátor



Használati útmutató

Az LG-P940 készülék jellemzőinek bemutatása.



Sztereó fejhallgató



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

MŰSZAKI ADATOK

Üzemi hőmérséklet

Max.: +55°C (kisülés), +45°C (töltés)

Min.: -10 °C

Megfelelősségi nyilatkozat  LG Electronics

Szállító adatai

Név

LG Electronics Inc.

Cím

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Termék név

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 négycsávós WCDMA végberendezés

Modell név

LG-P940

Márka név

LG



Vonatkozó szabványok

R&TTE Direktíva 1999/5/EC

EN 301 488-01 V1.8.1 / EN 301 488-03 V1.4.1 / EN 301 488-7 V1.3.1
EN 301 488-17 V2.1.1 / EN 301 488-19 V1.2.1 / EN 301 488-24 V1.5.1
EN 300 328 V2.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 55032:2001/EN 55032:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 V0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

EN 302 201-1 V1.1.1 / EN 302 201-2 V1.1.1

EN 301 893 V1.5.1

Kiegészítő információ

A fenti irányelveknek való megfelelést a BABT igazolta.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Egyesült Királyság
Notified Body Azonosító szám: 0168

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Név

Doo Haeng Lee/ Igazgató

Kiadás dátuma

2011. December 13.

Képviselő aláírása

HIBAELHÁRÍTÁS

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
SIM kártya hiba	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik. A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje le a SIM-kártyát a szolgáltató legközelebbi kirendeltségén. Forduljon a szolgáltatóhoz.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevitellel meg kell erősíteni. A bevitt kódok nem egyeznek.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
Valamely alkalmazást nem lehet beállítani	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.


Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba Új SIM kártyát helyeztek be. Az előre fizetett keret lemerült.	Nincs hitelesítve az új hálózat. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot. Az akkumulátor nincs feltöltve. Az akkumulátor érintkezőit szennyeződés borítja.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót. Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit.
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve. A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony. Érintkezési probléma Nincs feszültség A töltő hibás A töltő nem megfelelő Hibás akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e. Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat. Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz. Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki. Csak eredeti LG tartozékokat használjon. Cserélje ki az akkumulátort.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és képet fogadni / küldeni.	A memória megtelt	Töröljön üzeneteket a telefonról.
A fájlok nem nyílnak meg	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a fájlformátumot. Lehet, hogy nem támogatott.
Az SD kártya nem működik	A FAT16 és FAT32 fájlrendszer támogatott.	Ellenőrizze az SD kártya fájlrendszerét a kártyaolvasó segítségével, vagy a telefon segítségével formázza meg az SD kártyát.
A képernyő hívásfogadásakor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ellenőrizze, hogy az nem takarja-e el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Távolítsa el, majd helyezze be ismét az akkumulátort. Kapcsolja be a telefont. Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK


Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülékével előforduló problémák le vannak-e írva ebben a részben, mielőtt szervizbe viszi a készülékét, vagy felhív egy szervizképviselőt.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Bluetooth Bluetooth Készülékek	Milyen funkciók érhetők el Bluetooth kapcsolatban keresztül?	Bluetooth-audioeszközt, például sztereó/mono fülhallgatót csatlakoztathat, valamint képeket, videókat, névjegyeket stb. oszthat meg a Galéria/Névjegyek menüben. Ha FTP kiszolgáló csatlakozik egy kompatibilis készülékre, megoszthatja a tárolóeszközön tárolt tartalmakat (belső memória vagy SD kártya).
Bluetooth Bluetooth Fejhallgató	Ha a Bluetooth fejhallgató csatlakoztatva van, hallgathatók zenét a 3,5 mm-es vezetékkel felszerelt fejhallgatón?	Ha Bluetooth fejhallgatót csatlakoztatott, minden rendszerhang lejátszása a fejhallgatón keresztül történik. Ennek következtében nem hallgathat zenét vezetékes fejhallgatón keresztül.
Adatok Névjegyek Biztonsági mentés	Hogyan készíthetek biztonsági mentést a névjegyekről?	A telefonon található Névjegyek adatait szinkronizálhatja Gmail fiókjával.
Adatok Szinkronizálás	Van lehetőség egyirányú Gmail-szinkronizálásra?	Csak kétirányú szinkronizálás érhető el.



Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Adatok Szinkronizálás	Van lehetőség az összes E-mail mappa szinkronizálására?	A Bejövő üzenetek szinkronizálása automatikusan megtörténik. Más mappák megtekintéséhez nyomja meg a Menü gombot  a mappa kiválasztásához érintse meg a Mappák elemet.
Google™ szolgáltatás Bejelentkezés a Gmail alkalmazásba	Be kell jelentkeznem a Gmail alkalmazásba a Gmail eléréséhez?	A Gmail szolgáltatásba elegendő egyszer belépni, nem szükséges ismét bejelentkeznie.
Google szolgáltatás Google fiók	Képes az eszköz az e-mailek szűrésére?	Nem, a telefon nem támogatja az e-mailek szűrését.
Telefon funkció YouTube™	Le tudja játszani az eszköz a YouTube videókat?	Igen, az eszköz támogatja a YouTube videók lejátszását, de előfordulhat, hogy csak a YouTube alkalmazásban képes lejátszani őket (a böngészőben viszont nem).
Telefon funkció E-mail	Mi történik, ha egy e-mail írása közben egy új alkalmazást indítok el?	Az e-mailt az eszköz piszkozatként menti.
Telefon funkció Csengőhang	A csengőhangként beállítható .MP3 fájlokra vonatkozik valamilyen méretkorlátozás?	Nem vonatkozik rájuk méretkorlátozás.

Kategória	Kérdés	Válasz
Alkategória		
Telefon funkció Kézbesítés ideje	Telefonom nem mutatja a 24 óránál régebbi üzenetek kézbesítésének idejét. Hogyan módosíthatom?	Csak az aznap érkezett üzenetek kézbesítési ideje látható.
Telefon funkció microSD kártya	Legfeljebb mekkora méretű memóriakártya támogatott?	32 GB-os memóriakártyák kompatibilisek.
Telefon funkció Navigáció	Telepíthetek másik navigációs alkalmazást a telefonomra?	Bármilyen alkalmazást telepíthet, amely elérhető az Play Store(Android Market) [™] piactéren, és kompatibilis a hardverrel.
Telefon funkció Szinkronizálás	Valamennyi e-mail fiók névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség?	Csak a Gmail és a MS Exchange Server (a vállalati levelezőszerver) névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Várakoztatás és szüneteltetés	Menthetők névjegyek a Várakoztatás és Szüneteltetés funkcióval a számok közé?	Ha névjegyet Várakoztatás és Szüneteltetés funkciókkal helyezett át és mentett a számok közé, a funkciók nem használhatók. Minden egyes számot újra el kell menteni. Mentés a Várakoztatás és a Szüneteltetés funkciókkal: 1. A kezdőképernyőn nyomja meg a Hívások ikont  . 2. Tárcsázza a számot, majd nyomja meg a Menü gombot  . 3. Érintse meg a ; beillesztése vagy a ' hozzáadása elemet.
Telefon funkció Biztonság	Milyen biztonsági funkciókkal rendelkezik a telefon?	Beállíthatja, hogy a telefonhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához feloldási mintát kelljen megadni.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció	Hogyan hozhatok létre feloldási mintát?	<p>1. A kezdőképernyőn nyomja meg a Menü gombot .</p> <p>2. Érintse meg Rendszerbeállítások > Képernyő zárolása elemet.</p> <p>3. Érintse meg a Válassza ki a képernyőzárat > Feloldási minta elemet. Amikor először választja ezt az opciót, megjelenik egy rövid tájékoztató, amely bemutatja a feloldási minta létrehozásának módját.</p> <p>4. Rajzolja le a használni kívánt mintát, majd rajzolja le ismét a minta megerősítéséhez.</p> <p>A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.</p> <p>Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind az 5 lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.</p>

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció	Mi a teendő, ha elfelejtettem a feloldási mintát, és nem hoztam létre Google fiókot a telefonon?	<p>Ha elfelejtette a mintát:</p> <p>Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de ötször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával. Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, durva vissza állítást kell végrehajtania.</p> <p>Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül.</p> <p>Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a gyári alapbeállítások visszaállítása előtt.</p> <p>Gyári beállítás:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kapcsolja ki a telefont.2. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a következő gombokat (legalább 10 másodpercig): Be- és kikapcsolás/Lezárás gomb + Kamera gomb + Hangerőcsökkentő gomb.3. A telefon bekapcsol, és azonnal elvégzi a gyári alapbeállítások visszaállítását.
Telefon funkció Memória	Honnan fogom megtudni, hogy az eszköz memóriája megtelt?	Az eszköz egy értesítést fog megjeleníteni.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Nyelvtámogatás	Mégváltoztatható a nyelv?	<p>A telefon többnyelvű módban is használható. A nyelv megváltoztatása:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn nyomja meg a Menü gombot , majd érintse meg a Rendszerbeállítások opciót. 2. Érintse meg: Nyelv és bevitel > Nyelv kiválasztása. 3. Érintse meg a kívánt nyelvet.
Telefon funkció VPN	Hogyan állíthatok be VPN-kapcsolatot?	<p>A VPN-hozzáférés konfigurálása valamennyi vállalatnál más és más. A telefon VPN-hozzáféréseinek konfigurálásához szükséges adatokért forduljon a vállalat egyik rendszergazdájához.</p>
Telefon funkció A képernyő időtűlépése	A képernyőm mindössze 15 másodperc után kikapcsol. Hogyan változtathatom meg a képernyő kikapcsolásának idejét?	<ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn nyomja meg a Menü gombot . 2. Érintse meg a Rendszerbeállítások > Kijelző elemet. 3. A Kijelző beállítás alatt érintse meg a Képernyő idő elemet. 4. Érintse meg a kívánt kikapcsolási időt.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Érintési visszacsatolás	Bekapcsoltam az érintési visszajelzést a telefonomon. Tárcsázáskor azonban továbbra is vibrál a telefon. Hogyan kapcsoljam ki?	<ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn nyomja meg a Menü gombot . 2. Érintse meg a Rendszerbeállítások > Hang elemet. 3. Érintse meg az Érintési visszajelzés elemet a kijelölés eltávolításához és a funkció kikapcsolásához.
Telefon funkció Wi-Fi és 3G	Ha mind a Wi-Fi, mind a 3G elérhető, a telefon melyik szolgáltatást fogja használni?	<p>Adathasználat esetén a telefon alapértelmezésben a Wi-Fi kapcsolatot fogja használni (ha a telefonon a Wi-Fi kapcsolat aktív). A két hálózat közti váltásról azonban a telefon nem küld értesítést.</p> <p>Az éppen használt adatkapcsolat típusát a képernyő tetején látható 3G vagy Wi-Fi ikon jelzi.</p>
Telefon funkció Kezdőképernyő	Törölhetők-e az alkalmazások a kezdőképernyőről?	Igen. Érintse meg, és tartsa ujját az ikonon, amíg a kuka ikon megjelenik a képernyő alsó részének közepén. Ezután, anélkül, hogy felemelné az ujját, húzza az ikont a kukára.
Telefon funkció Alkalmazás	Letöltöttem egy alkalmazást, ami számos hibát idéz elő. Hogyan távolíthatnám el?	<ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn nyomja meg a Menü gombot . 2. Érintse meg: Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése. 3. Érintse meg az alkalmazást, majd az Eltávolítás opciót.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Töltő	Tölthetem telefonom USB-adatkábelrel, a szükséges USB-meghajtó telepítése nélkül?	Igen, a telefon feltölthető az USB-kábelrel, függetlenül a attól, hogy telepítette-e a szükséges meghajtókat vagy sem.
Telefon funkció Ébresztés	Használhatom a zenefájlokat az Ébresztőmhöz?	Igen. A zenefájl csengőhangként való mentését követően használható az ébresztőhöz. 1. Érintse meg, és tartsa ujjait az egyik könyvtárlistában lévő dalon. A megnyíló menüben érintse meg a Beállítás csengőhangként opciót. 2. Az ébresztőóra beállítási képernyőjén válassza ki a dalt csengőhangként.
Telefon funkció Ébresztés	Akkor is megszólal az ébresztés, ha a telefon ki van kapcsolva?	Nem, ezt az eszköz nem támogatja.
Telefon funkció Ébresztés	Fogom-e hallani az ébresztést, ha a telefon csengése le van némítva vagy rezgésre van állítva?	Igen, az ébresztés még ebben az esetben is hallható lesz.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Helyreállítás Gyári beállítások visszaállítása	Hogyan állíthatom vissza gyári beállításokat?	<p>Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn nyomja meg a Menü gombot . 2. Érintse meg: Rendszerbeállítások > Biztonsági mentés és visszaállítás > Gyári adatok visszaállítása. 3. Olvassa el a figyelmeztetést, és érintse meg a Telefon alapbeállításainak visszaállítása opciót. 4. Érintse meg a Mindent töröl opciót. <p>Figyelem!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha a Gyári adatok visszaállítása lehetőséget választja, ez törölni fogja az összes személyes adatát a telefon memóriájából, beleértve a Google fiókjával és az összes többi fiókjával kapcsolatos információkat, a rendszer és az alkalmazások adatait és beállításait, valamint minden letöltött alkalmazást és DRM-licencet. • A telefon visszaállítása nem törli a letöltött rendszerszoftver-frissítéseket, illetve a microSD kártyán vagy a belső memóriában tárolt fájlokat, például zenét vagy fényképeket. Ezért ha törölni kívánja az összes adatot a belső memóriából a telefon ismételt beállítása közben, jelölje ki a Belső memória törlése jelölőnégyzetet.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Helyreállítás Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása)	Hogyan végezhetem el a gyári alapbeállítások visszaállítását, ha a telefon beállítási menüje nem elérhető?	<p>Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kapcsolja ki a telefont.2. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a következő gombokat (legalább 10 másodpercig): Be- és kikapcsolás/Lezárás gomb + Kamera gomb + Hangerőcsökkentő gomb.3. A telefon bekapcsol, és azonnal elvégzi a gyári alapbeállítások visszaállítását. <p>Figyelem! A gyári adatok visszaállítása esetén az összes alkalmazás és felhasználói adat törlődik. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a gyári alapbeállítások visszaállítása előtt.</p>



A régi készülék leselejtezése

- 1** A terméken látható áthúzott, kerek szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2** A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3** Régi eszközeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.




Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1** A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerek szeméttároló azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2** A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
- 3** A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 4** Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre ártalmas következményeket.
- 5** Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtésével kapcsolatban, forduljon a területi önkormányzathoz vagy a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

LG-P940 | KORISNIČKI PRIRUČNIK

- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga.
- Ovaj telefon nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ i Android Market™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.

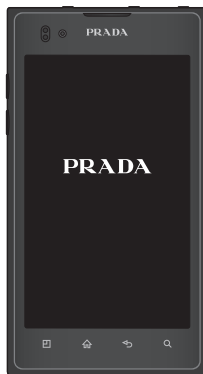

SADRŽAJ

5 SMJERNICE ZA SIGURNO I UČINKOVITO KORIŠTENJE

10 OSNOVNE INFORMACIJE O TELEFONU

10 Prije korištenja telefona svakako pročitajte ove informacije!

- 16 Komponente uređaja
- 18 Umetanje SIM kartice i baterije
- 19 Punjenje telefona
- 19 Korištenje memorijske kartice
- 20 Zaključavanje i otključavanje zaslona
- 21 Zaštita zaključanog zaslona

23 VAŠ POČETNI ZASLON

- 23 Savjeti o dodirnom zaslonu

- 23 Početni zaslon

- 24 Prilagodba početnog zaslona

- 24 Dodajte ili uklonite prozore s početnog zaslona

- 25 Prilagodba dizajna aplikacije na početnom zaslonu

- 25 Prilagodba dizajna početnog zaslona

- 25 Povratak na nedavno korištene aplikacije

- 26 Traka obavijesti

- 26 Prikaz statusne trake

- 28 Zaslonska tipkovnica

- 28 Unos slova s dijakritičkim znakovima

29 POSTAVLJANJE GOOGLE RAČUNA

30 DRUŠTVENA MREŽA

- 30 Pregled i ažuriranje statusa

- 31 Uklanjanje računa s telefona

32 E-POŠTA

- 32 Upravljanje računom e-pošte

- 32 Zaslon računa e-pošte

- 32 Rad s mapama računa

- 33 Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

34 WEB

- 34 Web preglednik

- 34 Upotreba alatne trake za web

- 34 Korištenje opcija

- 35 LatITUDE

- 35 Mjesto

- 35 Navigacija

- 35 Pretraživanje

- 36 YouTube

- 36 Trg. Play

36 Prognoza

37 Vijesti

37 Google+

37 Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona

38 Korištenje aplikacije LG SmartWorld

39 MULTIMEDIJA

39 Galerija

40 Video player

40 Uređivanje slika

41 Quick Memo

43 Glazbeni player

45 FM radio

45 NFC

46 HDMI

48 POVEZIVANJE

48 Bluetooth

49 Wi-Fi

51 Wi-Fi Direct

51 Korištenje aplikacije SmartShare

53 Dijeljenje mobilne mreže

54 GPS

55 Povezivanje s računalom

55 Veze s računalom pomoću kabela za povezivanje s računalom

56 VPN veze

58 POZIVI

58 Upućivanje poziva

58 Pozivanje kontakata iz imenika

58 Odgovaranje ili odbijanje poziva

58 Prilagodba jakosti zvuka poziva

58 Upućivanje drugog poziva

59 Pregled popisa poziva

59 Postavke poziva

60 KONTAKTI

60 Traženje kontakta

60 Dodavanje novog kontakta

60 Omiljeni kontakti

61 Uvoz i izvoz kontakata

61 Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj

62 PORUKE

62 Slanje poruke

62 Poruke u nizu

62 Korištenje smješka

63 Promjena postavki poruka

64 FOTOAPARAT

64 Osnovne informacije o tražilu

65 Brzo snimanje fotografije

65 Korištenje naprednih postavki

66 Nakon snimanja fotografije

68 VIDEO KAMERA

68 Osnovne informacije o tražilici

69 Brzo snimanje videozapisa

69 Korištenje naprednih postavki

70 Nakon snimanja videozapisa

71 USLUŽNE ZNAČAJKE

71 Postavljanje alarma

71 Korištenje kalkulatora

71 Dodavanje događaja u kalendar

72 Snimanje glasa

72 Bilješka

72 Preuzeto

73 Upravitelj zadacima

73 Polaris Office

74 LG ON-SCREEN PHONE 2.0

74 Ikone programa LG On-Screen Phone 2.0

74 Značajke programa LG On-Screen Phone 2.0

75 Instalacija programa On-Screen Phone na računalo

75 Povezivanje telefona s računalom

76 Provjera povezanosti putem aplikacije On-Screen Phone

76 Prekid veze između telefona i računala

77 POSTAVKE

77 WIRELESS & MREŽE

80 UREĐAJ

83 OSOBNO

85 SUSTAV

88 PC SOFTVER (LG PC SUITE)

89 Povezivanje uređaja s računalom

92 Sinkronizacija uređaja s računalom

93 Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj

93 Slanje multimedijskog sadržaja s uređaja na računalo

94 ARHIVIRANJE

98 AŽURIRANJE SOFTVERA TELEFONA

99 Trgovački znakovi

101 DODATNA OPREMA

102 TEHNIČKI PODACI

104 RJEŠAVANJE PROBLEMA

107 ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

SMJERNICE ZA SIGURNO I UČINKOVITO KORIŠTENJE

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR). Mobilni telefon LG-P940 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi

zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.

- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0,564 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 0,762 W/kg (10 g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštuju te gore navedenu udaljenost.

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE: KORISTITE SAMO BATERIJE, PUNJAČE I DODATNU OPREMU ODOBRENU ZA KORIŠTENJE S OVIM MODELOM TELEFONA. KORIŠTENJE BILO KOJE DRUGE OPREME MOŽE DOVESTI DO PRESTANKA DOPUŠTENJA I JAMSTVA TELEFONA TE MOŽE BITI OPASNO.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema izboru tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi

mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.

- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjšine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpčama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuo ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili

nepravilnog korištenja uređaja.

- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Pacemaker

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju

sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je osobito važno u blizini križanja.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da telefon ne uključujete i ne isključujete u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

NAPOMENA: Prevelik zvučni pritisak iz slušalica koje se stavljaju u uši može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

- Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.
- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednosto zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.

OSNOVNE INFORMACIJE O TELEFONU


PRIJE KORIŠTENJA TELEFONA SVAKAKO PROČITAJTE OVE INFORMACIJE!

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kada u memoriji telefona ostane manje od 1MB raspoloživog prostora, telefon više ne može primati poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

Postupak deinstalacije aplikacija:

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Aplikacije**.
2. Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
3. Dodirnite **Deinstaliraj**.


2. Optimizacija trajanja baterije

Trajnost baterije prije sljedećeg punjenja možete produljiti isključivanjem značajki koje se ne moraju stalno odvijati u pozadini. Usto, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajnosti baterije:

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. **Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.**
- Smanjite osvjetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
 - Isključite automatsku sinkronizaciju za Google Mail™, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
 - Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu smanjiti snagu baterije.

Postupak provjere razine napunjenosti baterije:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **O telefonu** > **Status**.
- Status baterije (punjenje ili nepunjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se.

Postupak nadzora korištenja baterije i upravljanje njime:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije**
> **Postavke** > **Ušteda energije** >
Korištenje baterije

Vrijeme korištenja baterije prikazuje se pri vrhu zaslona. Ono prikazuje vrijeme proteklo od posljednjeg priključivanja telefona na izvor napajanja, je li telefon trenutno priključen te trajanje posljednjeg rada na baterijsko napajanje. Zaslom prikazuje aplikacije ili usluge koje troše energiju iz baterije, redoslijedom od najveće do najmanje potrošnje energije.

3. Korištenje mapa

U mapama možete spajati više ikona aplikacije. Ispustite jednu ikonu aplikacije preko druge na početnom zaslonu i te će se dvije ikone spojiti.

4. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operacijskog sustava

UPOZORENJE:

Ako instalirate i koristite operacijski sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.

UPOZORENJE:

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Android Market™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno funkcionirati ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

5. Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)

Ako se vaš telefon ne povrti u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).

1. Isključite telefon.
2. Istodobno pritisnite i držite sljedeće tipke (dulje od 10 sekundi): **tipka za napajanje/zaključavanje + tipka fotoaparata + tipka za smanjenje glasnoće**
3. Telefon će se odmah uključiti i izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.


UPOZORENJE:

Fizičko resetiranje izbrisat će sve instalirane aplikacije, korisničke podatke i DRM licence. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

6. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu višezadačnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno troše resurse.

Postupak zaustavljanja aplikacija:

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Aplikacije** > karticu **POKRENUTO**.
2. Prijeđite na željenu aplikaciju i dodirnite **Prekid** kako biste je zaustavili.

SAVJET! Za povratak na nedavno korištenu aplikaciju pritisnite i držite tipku Doma. Zaslona tada prikazuje popis aplikacija koje ste nedavno koristili.

7. Instalacija PC softvera (LG PC Suite)

Računalna aplikacija "LG PC Suite" program je koji pomaže pri spajanju uređaja na računalo preko USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije uređaja možete koristiti na računalu.

Uz pomoć računalne aplikacije "LG PC Suite" možete...

- Upravlјati multimedijским sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog računala.
- Slati multimedijски sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Stvarati sigurnosnu kopiju i povrat uređaja.
- Reproducirati multimedijски sadržaj računala na drugom uređaju.

Pomoću izbornika Pomoć unutar aplikacija možete saznati kako koristiti aplikaciju za računalo "LG PC Suite".

Instaliranje aplikacije za računalo "LG PC Suite"

Računalnu aplikaciju "LG PC Suite" možete preuzeti s LG web-mjesta.

1. Posjetite adresu www.lg.com i odaberite željenu državu.
2. Posjetite **Support (Podrška) > Mobile Phone Support (Podrška za mobilne telefone)** > odaberite model (LG-P940).
3. Pritisnite **PC Sync** (Sinkroniziranje s računalom) u značajki **Downloads (Preuzimanja)** te pritisnite **WINDOW PC Sync Download** (Preuzimanje Window sinkronizacije s računalom) kako biste preuzeli aplikaciju za računalo **LG PC Suite**.

Preduvjeti sustava za aplikaciju za računalo LG PC Suite

- Operacijski sustav: Windows XP 32-bitni (Service pack 2), Windows Vista 32-bitni/64-bitni, Windows 7 32-bitni/64-bitni
- Procesor: 1 GHz ili jači procesor
- Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a
- Grafička kartica: razlučivost 1024 x 768, 32-bitna boja ili dublja
- Tvrdi disk: 100 MB ili više slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka).

- Potreban softver: integrirani upravljački programi tvrtke LG.

NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB

- **Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB je nužan za prijenos s LG uređaja na računalo. Instalira se automatski prilikom instaliranja računalnog softvera "LG PC Suite".**

8. Sinkronizacija telefona s računalom

Podaci na uređaju mogu se jednostavno sinkronizirati s podacima na računalo korištenjem računalnog softvera "LG PC Suite". Mogu se sinkronizirati kontakti, rasporedi i web oznake.

Za to se koristi sljedeći postupak:

1. Priključite uređaj na osobno računalo. (upotrijebite USB kabel ili Wi-Fi vezu)
2. Nakon priključivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.
3. Pritisnite [Personal information] (Osobni podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.

4. Označite potvrdni okvir sadržaja kako bi se sinkronizirao te pritisnite gumb **Sinkronizacija**.

9. Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću USB uređaja za masovno spremanje

NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB

- **Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB je nužan za prijenos s LG uređaja na računalo. Instalira se automatski prilikom instaliranja računalnog softvera "LG PC Suite".**

1. **Aplikacije > Postavke > Memorija** postupak je za provjeru medija za spremanje. (Ako želite prenositi datoteke s memorijske kartice ili na nju, umetnite memorijsku karticu u telefon.)
2. Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
3. Prikazuje se popis USB spajanja na kojem treba odabrati opciju **Masovno spremanje**.

4. Otvorite mapu prijenosne memorije na računalu. Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.
5. Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.
6. Odaberite opciju **Samo punjenje** kako biste prekinuli vezu.

10. Držite telefon uspravno

Mobilni telefon držite okomito, poput klasičnog telefona. LG-P940 opremljen je internom antenom. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite unutarnju stranu stražnjeg poklopca telefona jer tu se nalazi NFC antena.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.

11. U slučaju smrzavanja zaslona

Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa:

Izvadite bateriju, vratite je natrag i uključite telefon.

ILI

Pritisnite i držite tipku za **napajanje/isključivanje** tijekom 10 sekundi kako biste isključili telefon.

Ako svejedno ne radi, kontaktirajte servisni centar.

Komponente uređaja

Tipka fotoaparata

Slušalica

Senzor blizine

Objektiv unutarnje kamere

Tipka za početni zaslom

Povratak na početni zaslom s bilo kojeg drugog zaslona.

Tipka izbornika

• Provjerite koje su opcije dostupne.



Tipka za napajanje/
zaključavanje

- Uključuje i isključuje telefon pritiskom i zadržavanjem.
- Kratkim pritiskom zaključajte/otključajte zaslom.

Tipka Natrag


Povratak na prethodni zaslom.

Tipka za pretraživanje

NAPOMENA: senzor blizine


Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.

UPOZORENJE: STAVITE LI NA TELEFON TEŽAK PREDMET ILI SJEDNETE NA NJEGA, MOGLI BISTE OŠTETITI LCD I FUNKCIJE DODIRNOG ZASLONA. SENZOR BLIZINE LCD-U NEMOJTE PREKRIVATI ZAŠTITNOM FOLIJOM. TO MOŽE UZROKOVATI NEPRAVILAN RAD SENZORA.

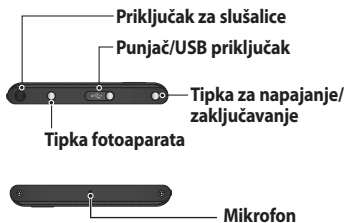

Tipke za jakost zvuka

- Na početnom zaslonu: služi za upravljanje glasnoćom zvona.
- Tijekom poziva: služi za upravljanje glasnoćom slušalice.
- Tijekom reprodukcije pjesama: neprestano upravljanje glasnoćom.

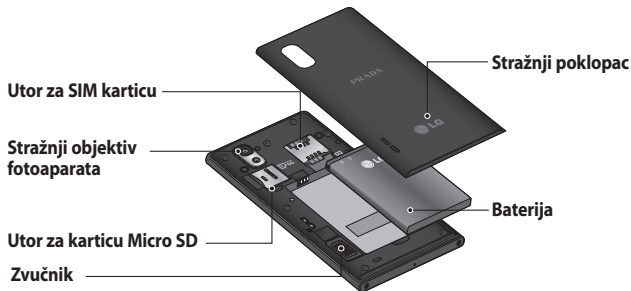


Umetanje SIM kartice i baterije

Prije nego što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti. Umetanje SIM kartice i baterije:


1. Telefon čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Palcem druge ruke povucite stražnji poklopac kako to prikazuje slika.



2. SIM karticu umetnite u utor za SIM karticu. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

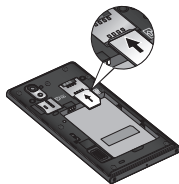

3. Umetnite bateriju na mjesto tako da poravnate zlatne kontakte na telefonu i bateriji (1) i pritisnete prema dolje kako bi sjela na mjesto (2).

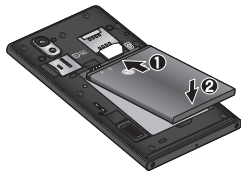

4. Postavite poklopac ležišta baterije sa samim ležištem (1) i pritisnite ga nadolje tako da sjedne na mjesto (2).



Punjenje telefona

Otvorite klizanjem poklopac priključka za punjač s gornje strane. Priključite punjač i priključite ga na mrežnu utičnicu.



NAPOMENA: Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja.

Korištenje memorijske kartice


Vaš telefon podržava upotrebu microSD™ i microSDHC™ memorijskih kartica kapaciteta do 32 GB. Te memorijske kartice posebno su dizajnirane za mobilne telefone i druge vrlo male uređaje te su idealne za spremanje bogatih multimedijских sadržaja poput glazbe, programa, videozapisa i fotografija koje želite koristiti na telefonu.

Umetanje memorijske kartice:

Umetnite memorijsku karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.

Postupak sigurnog vađenja memorijske kartice:

Dodirnite **☰** > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Memorija** > **Isključivanje SD kartice**.

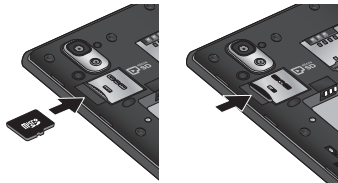

NAPOMENA:


- Koristite samo kartice kompatibilne s telefonom. Korištenje nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti karticu i podatke spremljene na njoj te sam telefon.
- Veličina datoteke koju podržava FAT32 može se koristiti s kapacitetom od manje od 4GB.

UPOZORENJE: NE UMEĆITE I NE VADITE MEMORIJSKU KARTICU KADA JE TELEFON UKLJUČEN. U SUPROTNOM MOŽE DOĆI DO OŠTEĆENJA MEMORIJSKE KARTICE I TELEFONA TE OŠTEĆENJA PODATAKA NA MEMORIJSKOJ KARTICI.

Postupak formatiranja memorijske kartice:

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

NAPOMENA: Sve datoteke na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem kartice.


1. Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje popisa aplikacija.

2. Pomaknite se i dodirnite **Postavke > Memorija**.
3. Dodirnite opciju **Isključivanje SD kartice**.
4. Dodirnite opciju **Brisanje SD kartice > Brisanje SD kartice > Briši sve**
5. Ako ste postavili uzorak za zaključavanje, unesite uzorak za zaključavanje i odaberite **Briši sve**.


NAPOMENA: Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će se sve datoteke izbrisati.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Ako se telefon izvjesno vrijeme ne koristi, zaslon se automatski isključuje i zaključava. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije.

Kada ne koristite LG-P940, pritisnite tipku za napajanje/zaključavanje  kako biste zaključali telefon.

Ako je pri zaključavanju zaslona pokrenut neki program, taj program može ostati aktivan i u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja

zaključanog načina rada zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje internetu i prijenos podataka). Želite li aktivirati telefon, pritisnite tipku za napajanje/zaključavanje . Prikazat će se zaključani zaslon. Kako biste otključali početni zaslon, dodirnite i povucite prstom u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu. Otvorit će se zaslon koji je bio posljednji prikazan.


SAVJET! Želite li aktivirati telefon, možete koristiti i tipku za smanjenje glasnoće dok je zaslon isključen.

Zaštita zaključanog zaslona


Dodirni zaslon možete zaključati aktiviranjem značajke za zaključavanje zaslona. Telefon će od vas zahtijevati kod za otključavanje prilikom svakog uključivanja ili otključavanja dodirnog zaslona.

- Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak sigurnosnih šifri ili privatnih podataka ili druga oštećenja koja mogu nastati korištenjem ilegalnog softvera.


Postavite opciju otključavanja povlačenjem prsta po zaslonu

1. Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje popisa aplikacija. i odaberite **Postavke > Zaključani zaslon > Odaberi zaključavanje zaslona > Povuci**.
2. Prstom povucite po zaslonu za otključavanje zaslona.

Postavite opciju otključavanja prikazom lica


1. Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje popisa aplikacija. i odaberite **Postavke > Zaključani zaslon > Odaberi zaključavanje zaslona > Otključavanje prikazom lica**.
2. Odaberite opciju **Postavi > Nastavi**.
3. Namjestite uređaj tako da se na slici prikazuje vaše lice.
4. Kada namjestite kadar, odaberite **Nastavi**.
5. Dovršite postupak postavljanja sekundarnog koda za otključavanje.

Postavite uzorak otključavanja


1. Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje popisa aplikacija. i odaberite **Postavke > Zaključani zaslon > Odaberi zaključavanje zaslona > Uzorak**.
2. Pogledajte upute na zaslonu i primjere uzoraka i odaberite **Dalje**.

3. Nacrtajte uzorak povlačenjem prsta po zaslonu kao da spajate najmanje 4 točke.
4. Odaberite **Nastavi**.
5. Ponovo nacrtajte uzorak radi potvrde.
6. Odaberite **Potvrdi**.
7. Dovršite postupak postavljanja sekundarnog koda za otključavanje.

Postavite PIN kod za otključavanje

1. Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje popisa aplikacija, i odaberite **Postavke > Zaključavanje zaslona > Odaberi zaključavanje zaslona > PIN**.
2. Odaberite novi PIN (numerički) i odaberite **Nastavi**.
3. Ponovno unesite PIN i odaberite **U redu**.

Postavite lozinku za otključavanje

1. Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje popisa aplikacija, i odaberite **Postavke > Zaključavanje zaslona > Odaberi zaključavanje zaslona > Lozinka**.
2. Unesite novu lozinku (alfanumeričku) i odaberite **Nastavi**.
3. Ponovno unesite lozinku i odaberite **U redu**.

NAPOMENA:

Mjere opreza prilikom zaključavanja zaslona.

Vrlo je važno ne zaboraviti uzorak za otključavanje, Pin i lozinku koju postavite. Ako 5 puta upotrijebite pogrešan uzorak, Pin i lozinku, nećete moći pristupiti telefonu. Imate 5 pokušaja za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke:

• Ako ste zaboravili uzorak:

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb **Zaboravili ste uzorak**. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon. Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

• Ako ste zaboravili PIN ili lozinku: Ako ste zaboravili PIN ili lozinku, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

VAŠ POČETNI ZASLON

Savjeti o dodirnom zaslonu

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaje telefona.

Dodir - za odabir izbornika/opcije ili otvaranje aplikacije dodirnite sadržaj koji želite koristiti.

Dodir i zadržavanje dodira - za otvaranje izbornika opcija ili hvatanje objekta koji želite premjestiti, dodirnite željeni sadržaj i zadržite dodir.

Povlačenje – za polagano kretanje kroz popis ili pomicanje povucite prst po dodirnom zaslonu.

Zamah – za brzo kretanje kroz popis ili pomicanje zamahnite prstom po dodirnom zaslonu (brzo povucite i maknite prst).

NAPOMENA:

- **Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.**
- **Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.**
- **Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.**


Početni zaslon


Za prikaz ploha jednostavno kližite prstom ulijevo ili udesno. Svaku od ploha možete prilagoditi pomoću widgeta, prečaca (do svojih omiljenih aplikacija), mapa i pozadina.





NAPOMENA: Neke zaslonske slike mogu se razlikovati, ovisno o davatelju telefonskih usluga.

Na početnom zaslonu možete vidjeti tipke za brzi pristup na dnu zaslona. Tipke za brzi pristup omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirnom.

 Dodirnite ikonu **Telefon** za aktiviranje dodirne tipkovnice za biranje broja kako biste uputili poziv.

 Dodirnite ikonu **Kontakti** kako biste otvorili kontakte.

 Dodirnite ikonu **Poruke** kako biste pristupili izborniku poruka. Ovdje možete kreirati novu poruku.

 Dodirnite karticu **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikazuju se sve instalirane aplikacije. Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite ikonu na popisu aplikacija.

Prilagodba početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem widgeta, prečaca, mapa i pozadina. Prema svojim željama, na početni zaslon telefona možete dodati omiljene widgete.

Postupak dodavanja stavki na početni zaslon:

1. Početni zaslon > .


ILI

Dodirnite i držite prazan dio površine na početnom zaslonu idite na zaslon za odabir načina uređivanja.

- Na zaslonu za odabir načina uređivanja prikazuje se nekoliko prozora početnog zaslona, kao i stavke opcija Aplikacije, Preuzeto, Widgeti ili Pozadine.

- Pomaknite se ulijevo ili udesno do željenog prozora, a zatim dodirnite i držite stavku koju želite pomaknuti i odvučite stavku do željene lokacije.

Brisanje stavke s početnog zaslona:

- Početni zaslon** > dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti > povucite je u 


SAVJET! Želite li dodati ikonu aplikacije na početni zaslon s popisa aplikacija, dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

Dodajte ili uklonite prozore s početnog zaslona

Možete dodavati ili uklanjati prozore s početnog zaslona kako biste organizirali widgete u skladu s preferencama i željama.

- Postavite dva prsta na zaslon i privučite ih jedan drugom za prebacivanje u način uređivanja. Nakon toga možete dodavati, uklanjati ili mijenjati redoslijed prozora.

Prilagodba dizajna aplikacije na početnom zaslonu

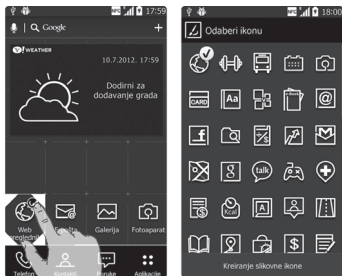

Prema vlastitim preferencama dodatno možete urediti ikone aplikacija na početnom zaslonu.

1. Dodirnite i zadržite aplikaciju koju želite prilagoditi te će se gore desno od ikone aplikacije prikazati ikona za uređivanje.
2. Dodirnite ikonu za uređivanje i odaberite željeni dizajn ikone.

Prilagodba dizajna početnog zaslona

Dizajn početnog zaslona možete prilagoditi preuzimanjem aplikacije pokretača i tema s web-mjesta **LG SmartWorld** ili **Trg. Play**.



1. Odaberite **Početni zaslon > Aplikacije**

- > **LG SmartWorld** li **Trg. Play**.
2. Potražite pokretač i temu s ključnom riječi "pokretač ili tema".
3. Preuzmite i instalirajte željenu aplikaciju pokretača i odgovarajuće teme.
4. Zadane postavke možete zamijeniti preuzetim pokretačem tako da nakon uspješne instalacije odaberete **Početni zaslon > Aplikacije > Odabir teme**.

NAPOMENA:

- **LGSmartWorld** zahtijevat će postavljanje računa i prijavu.
- **LGSmartWorld** možda neće biti dostupan ovisno o području, telefonu, davatelju bežičnih usluga, tarifi i verziji softvera.

Povratak na nedavno korištene aplikacije

1. Dodirnite i držite tipku **Doma** . Na zaslonu će se prikazati skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
2. Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dodirnuti tipku **Natrag**  kako biste se vratili u trenutnu aplikaciju.

Traka obavijesti

Traka obavijesti proteže se gornjim dijelom zaslona.



Postupak prilagodbe prozora s obavijestima


Prozor s obavijestima možete prilagoditi na način da odgovara vašim preferencama.

- **Za aranžiranje stavki u prozoru s obavijestima** dodirnite > . Nakon toga možete provjeriti i ažurirati stavke u prozoru s obavijestima.
- **Za pregled dodatnih postavki za obavijesti** dodirnite > . Možete dodavati i uklanjati stavke u prozoru s obavijestima, primjerice **Profil zvona, Wi-Fi, Bluetooth, Zrakoplovni mod** itd.

Prikaz statusne trake
















Statusna traka koristi različite ikone za prikaz informacija o telefonu, poput jakosti














signala, nove poruke, trajanja baterije i aktivnih Wi-Fi, Bluetooth ili NCF te podatkovnih veza.



U tablici u nastavku objašnjena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala.
	Način rada u avionu
	Priključeno na Wi-Fi mrežu
	Wi-Fi Direct je uključen
	Slušalice s kabelom
	Poziv u tijeku
	Poziv na čekanju
	Zvučnik
	Mikrofon telefona je utišan
	Propušten poziv
	Bluetooth je uključen

Ikona	Opis
	Priključen je Bluetooth uređaj
	NFC je uključen
	Upozorenja sustava
	Alarm je postavljen
	Nova poruka govorne pošte
	Zvonjava je utišana
	Način rada s vibracijom
	Baterija je puna
	Baterija se puni
	Ulaz i izlaz podataka
	Telefon je priključen na računalo putem USB kabela
	Preuzimanje podataka
	Prijenos podataka
	Visoka brzina preuzimanja podataka
	Visoka brzina prijena podataka
	GPS prikuplja


Ikona	Opis
	Primanje podataka o lokaciji s GPS-a
	On-Screen Phone povezan
	Još 3 obavijesti nisu prikazane
	Podaci se sinkroniziraju
	Preuzimanje dovršeno
	Nova Gmail poruka
	Nova poruka programa Google Talk
	Nova poruka
	Pjesma se reproducira
	Sljedeći događaj
	U pozadini svira FM radio
	Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot
	Aktivan je USB internet putem mobitela i prijenosni hotspot



NAPOMENA: Ikone prikazane na zaslonu mogu varirati ovisno o regiju u kojoj se nalazite ili o davatelju usluga.


Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću tipkovnice na zaslonu. Zaslonska tipkovnica automatski će se prikazati na zaslonu kada poželite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.


Korištenje tipkovnice i unos teksta


 Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput kako bi sva slova koja ćete unijeti bila velika.

  Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima. Ovu karticu možete dodirnuti i držati i za prikaz izbornika s postavkama.

 Dodirnite i zadržite dodir za promjenu jezika unosa.

 Dodirnite za unos razmaka.

 Dodirnite za stvaranje novog retka u polju poruke.

 Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran hrvatski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u hrvatskom (npr. "ć, č, š, đ, ž"). Za unos slova "ć", primjerice, dodirnite i držite tipku "c" do povećanja tipke i prikaza popisa ostalih dijakritičkih znakova za odabrani jezik. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.

POSTAVLJANJE GOOGLE RAČUNA

Pri prvom uključivanju telefona imate mogućnost aktivacije mreže, prijave na svoj Google račun te odabira načina korištenja nekih Google usluga.

Postupak postavljanja Google računa:

- Prijavite se u Google račun sa skočnog zaslona za postavljanje.

ILI

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > odaberite Google aplikaciju kao što je **Gmail** > odaberite **Novi** kako biste stvorili novi račun.

Ako već imate Google račun, pritisnite **Postojeći** i unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite **Prijava**.

Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu.

Vaši se kontakti, Gmail poruke, kalendarski događaji i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu sinkroniziraju s vašim telefonom (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave možete koristiti Gmail™ i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.

DRUŠTVENA MREŽA

Telefon vam omogućuje da koristite društveno umrežavanje i upravljate svojim mikro blogom na mrežnim zajednicama.

Možete ažurirati svoj trenutni status, učitavati fotografije i pregledavati nove statuse svojih prijatelja u stvarnom vremenu.

Telefonu možete dodati Facebook, Twitter ili MySpace račune. Ako nemate takve račune, možete posjetiti ta web-mjesta i postaviti račune.

NAPOMENA: Za povezivanje i korištenje mrežnih usluga možda će vam se zaračunati dodatni troškovi. Informacije o naknadama za prijenos podataka zatražite od davatelja mrežnih usluga.

1. Na početnom zaslonu odaberite SNS aplikaciju koju želite koristiti.
2. Ako još nemate račun, dodirnite Prijavi se sada i unesite pojedinosti.
3. Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku koju ste prethodno postavili i dodirnite Prijava.
4. Pričekajte na provjeru valjanosti pojedinosti.

5. Provjerite je li zajednica Uključena.
6. Ako dodirnete zajednicu, možete vidjeti trenutni status društvene zajednice.

SAVJET! Dodate li na početni zaslon SNS widget, widget će prikazati vaš status nakon ažuriranja telefona s mreže. Društvenoj zajednici možete pristupiti i izravno tako da dodirnete widget.


Pregled i ažuriranje statusa

1. Odaberite zajednicu kojoj želite pristupiti.
2. Tu možete vidjeti trenutni status društvene zajednice.
3. Svoj status možete ažurirati komentarima ili učitati fotografije.

NAPOMENA: to ovisi o mrežnim uslugama.

SAVJET! Podatke o prijateljima možete koristiti samo uz SNS ili za sinkronizaciju svih podataka s imenikom.

Uklanjanje računa s telefona

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Računi i sinkronizacija** > odaberite račun koji želite izbrisati > dodirnite **Brisanje računa**.

E-POŠTA




Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte i iz drugih usluga, ne samo iz usluge Google Mail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.

Vaš davatelj usluga ili administrator sustava vam može dostaviti potrebne postavke računa.

Upravljanje računom e-pošte

Kada prvi put otvorite aplikaciju **E-pošta** otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u postavljanju računa e-pošte.

Postupak dodavanja računa e-pošte:

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > na zaslonu računa dodirnite **Izbornik**  > **Računi** > dodirnite **Izbornik**  > **Dodaj račun**.



Nakon početnog postavljanja, opcija E-pošta prikazuje sadržaj ulaznog spremnika. Ako ste dodali više od jednog računa, možete se kretati između računa.

Postupak izmjene postavke računa e-pošte:

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > na zaslonu računa dodirnite


Izbornik  > **Postavke računa**.

Brisanje računa e-pošte:

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > na zaslonu računa dodirnite **Izbornik**  > **Postavke računa** > dodirnite račun koji želite izbrisati > **Izbrisi račun**.

Zaslon računa e-pošte

Možete dodirnuti račun za prikaz pripadajućeg ulaznog spremnika. Račun koji je postavljen kao zadani za slanje e-pošte označen je kvadratićem.

 – Ikonu mape dodirnite za otvaranje mapa računa.



Na telefon se preuzimaju samo najnovije poruke e-pošte. Želite li preuzeti više (ranijih) poruka e-pošte, dodirnite opciju **Učitavanje više poruka** koja se nalazi pri dnu popisa poruka e-pošte.

Rad s mapama računa

Svaki račun ima svoje mape ulaznog i izlaznog spremnika, poslanih poruka i spremljenih poruka. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

Za sastavljanje i slanje poruke

1. U aplikaciji **E-pošta** dodirnite  za **sastavljanje poruke**.
2. Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa zarezom.
3. Dodajte kopiju/skrivenu kopiju te privitke ako je to potrebno.
4. Upišite tekst poruke.
5. Dodirnite gumb .

Ako niste povezani na mrežu, već primjerice radite u načinu rada u avionu, poruke koje šaljete spremaju se u mapu Izlaznog spremnika do ponovnog povezivanja s mrežom. Ako se u njemu nalaze neposlane poruke, Izlazni spremnik bit će prikazan na zaslonu Računi.

SAVJET! Nakon što u pristiglu poštu dobijete novu poruku e-pošte, primiti ćete zvučnu obavijest ili vibraciju.





WEB



Web preglednik

Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel. Gdje god se nalazili, u čemu god uživali.

NAPOMENA: Povezivanje s ovim uslugama i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Upotreba alatne trake za web

-  Dodirnite za povratak jednu stranicu unatrag.
-  Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Radi se o opciji suprotnoj od opcije tipke **Natrag**, kojom se vraća na prethodnu stranicu.
-  Dodirnite i držite, pomičite prema gore i dolje za povećanje ili smanjenje slike preglednika.
-  Dodirnite za prikaz svih otvorenih

-  prozora. Dodirnite za otvaranje novog prozora.
-  Dodirnite za otvaranje popisa spremljenih zabilješki.

Korištenje opcija

Pritisnite **tipku izbornika**  za prikaz opcija.

Osvježi – ažuriranje trenutne web-stranice.

Spremi u knjižne oznake – dodavanje trenutne web-stranice u obliku knjižne oznake.

Idi na početnu stranicu – Omogućuje prelazak na početnu stranicu.

Dijeli stranicu – omogućava dijeljenje web-stranice s drugima.

Pronađi na stranici – omogućava pronalazak slova ili riječi na trenutnoj web-stranici.

Zahtjev za klasičnu verziju web-lokacije – omogućava prikaz web-stranice na radnoj površini.

Spremi za izvanmrežno čitanje – možete pregledavati spremljenu web-stranicu.

Osvjetljenje – omogućava podešavanje svjetline zaslona. Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o vašoj regiji.


Postavke – postavljanje postavki

preglednika.

Izlaz – omogućava prekid internetske veze.

Latitude


Upoznajte se s uslugom dijeljenja lokacije s prijateljima i pregledavajte lokacije prijatelja korištenjem značajke Google Latitude™.

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Zemljopisna širina**. Uređaj automatski pokreće značajku Zemljopisna širina.

Mjesta

Upoznajte se s uslugom pretraživanja mjesta u vašoj blizini.

NAPOMENA: Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga.

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Mjesta**.
2. Odaberite kategoriju. Vaš uređaj pretražuje mjesta u blizini vaše trenutne lokacije koja su povezana s kategorijom.
3. Odaberite naziv mjesta za pregled pojedinosti.

Navigacija


Upoznavanje s korištenjem GPS navigacijskog sustava za traženje i prikazivanje odredišta putem značajke glasovnog navođenja.

NAPOMENA: Upoznavanje s korištenjem GPS navigacijskog sustava za traženje i prikazivanje odredišta putem značajke glasovnog navođenja.

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Navigacija**.
2. Ako ovu aplikaciju pokrećete prvi put, odaberite **Prihvati**.
3. Unesite destinaciju.

Pretraživanje

Možete tražiti podatke spremljene na uređaju ili na internetu.




1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Pretraživanje**.
2. Unesite slovo ili riječ prema kojoj želite pretraživati podatke.
3. Odaberite naziv stavke kojoj želite pristupiti.

YouTube

Upoznavanje s postupkom prikazivanja i dijeljenja videozapisa putem usluge YouTube.


NAPOMENA: Upoznavanje s postupkom prikazivanja i dijeljenja videozapisa putem usluge YouTube.

Gledanje videozapisa

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **YouTube**.
2. Odaberite videozapis s popisa.
3. Okrenite uređaj u vodoravan položaj.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću ikona na zaslonu.
 - Odaberite  opciju za dijeljene videozapisa.
 - Odaberite  kako biste uključili kameru i učitali videozapis.

Trg. Play

Iz usluge Android Market možete preuzimati igre, tonove zvona ili druge aplikacije.


1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Trg. Play**.
2. Tražite datoteku i preuzmite je na uređaj.

NAPOMENA:


- Značajka možda neće biti dostupna, ovisno o regiji u kojoj se nalazite i davatelju usluga.
- Vaš će uređaj spremi korisničke datoteke iz preuzetih aplikacija u internu moviNAND™ memoriju. Za spremanje datoteka na memorijsku karticu priključite uređaj na računalo i kopirajte datoteke s moviNAND memorije na memorijsku karticu.

Prognoza

Upoznavanje s pregledom informacija o vremenskoj prognozi.


1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Prognoza**.
2. Odaberite  na vrhu zaslona.

Vaš uređaj traži vašu trenutnu lokaciju i prikazuje informacije o vremenskoj prognozi.

SAVJET! Možete promijeniti lokaciju za prikaz informacija o vremenskoj prognozi u drugoj regiji. Dodirnite Izbornik  > Postavke.

Vijesti


Upoznavanje s postupkom pregledavanja najvažnijih vijesti i ostalih novosti.

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Vijesti**.
2. Pomaknite se ulijevo za odabir vijesti pri vrhu zaslona.
3. Odaberite članak koji želite otvoriti.

SAVJET! za dodavanje vijesti
pritisnite Izbornik  > **Postavke**
 > **Teme**.

Google+

Upoznavanje s postupkom pristupa Google usluzi društvene mreže. Možete kreirati grupe za dijeljenje interesa i misli te za primanje izravnih poruka, kao i za učitavanje fotografija.


1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Google+**.

NAPOMENA: Ako ovu aplikaciju pokrećete prvi put, slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje računa.

2. Odaberite značajku društvene mreže. LG SmartWorld nudi pregršt uzbudljivog sadržaja – igre, aplikacije, pozadine


i melodije zvona – omogućavajući korisnicima LG telefona užitek u bogatijim iskustvima “mobilnog načina života”.

Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona

1. Dodirnite ikonu  za pristup aplikaciji LG SmartWorld.
2. Dodirnite Prijava i unesite ID/PW za LG SmartWorld. Ako se još niste prijavili, dodirnite Registriraj i učlanite se u LG SmartWorld.
3. Preuzmite željeni sadržaj.

NAPOMENA: Što ako nema ikone



1. Pomoću web-preglednika na mobitelu otvorite LG SmartWorld (www.lgsmartworld.com) i odaberite svoju državu.
2. Preuzmite aplikaciju LG SmartWorld.
3. Pokrenite i instalirajte preuzetu datoteku.
4. Pristupite aplikaciji LG SmartWorld dodirom ikone .

Korištenje aplikacije LG SmartWorld

- Možete sudjelovati u LG SmartWorld promocijama koje se događaju svaki mjesec.
- Putem jednostavnih “gumba izbornika” možete brzo pronaći ono što tražite.
 - Kategorije** – pretraživanje sadržaja prema kategoriji (npr. Edukativno, Zabava, Igre itd.).
 - Traži** – pretraživanje sadržaja.
 - Apps za vas** – preporučen sadržaj s obzirom na vaše prethodne odabire.
 - Aplikacije** – popis preuzetog sadržaja / sadržaja spremnog za ažuriranje.
 - Postavke** – postavljanje profila i prikaza.
 - Prijava** – postavljanje ID-a i lozinke.
- Isprobajte i ostale korisne funkcije. (Zaslon Content Detail (Pojednosti sadržaja))

NAPOMENA: LG SmartWorld možda nije dostupan kod svih davatelja usluga ili u svim državama.

MULTIMEDIJA

Multimedijske podatke možete pohranjivati na kartici radi lakšeg pristupa svim slikovnim i datotekama videozapisa.

Galerija

Saznajte kako pregledati slike i reproducirati videozapise koji su spremljeni u memoriji uređaja i na memorijskoj kartici.

Prikaz fotografije/videozapisa

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Galerija**. Možete otvoriti popis kataloških stupaca u kojima se nalaze sve vaše multimedijske datoteke.
2. Za promjenu načina prikaza dodirnite i odaberite željeni način prikaza (**Albumi**, **Lokacije**, **Vremenska oznaka**) u gornjem lijevom kutu zaslona.
3. Odaberite fotografiju ili videozapis koji želite pregledati.
 - **Podržani formati datoteka (format vrste)**
 - **Slika:** bmp, gif, jpg, png
 - **Videozapis:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)

Dok gledate fotografiju, koristite sljedeće opcije:

- Za pregled više fotografija pomičite se lijevo ili desno.
- Za približavanje ili udaljavanje dodirnite zaslon s dva prsta i raširite ih (pomaknite prste bliže jednog prema drugome za udaljavanje).

NAPOMENA:

- **Prilikom reprodukcije DivX videozapisa na zahtjev nemojte zaključavati zaslon uređaja. Svaki put kada zaključate zaslon tijekom reprodukcije DivX videozapisa na zahtjev, izgubit ćete jedan od dostupnih iznajmljenih zapisa.**
- **Ovisno o softveru, uređaj ne podržava neke formate datoteka.**
- **Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.**
- **Neke datoteke videozapisa u galeriji možda neće biti vidljive, ovisno o rezolucijama videozapisa i kodicima.**

Video player

Saznajte kako koristiti video player za reprodukciju raznovrsnih videozapisa. Video player podržava sljedeće formate datoteka: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM (Kodek: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX®, DivX3.11, WMV7/8, VP8)


NAPOMENA:

- Ovisno o softveru, uređaj ne podržava neke formate datoteka.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Video player**.
2. Odaberite videozapis za reprodukciju.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću različitih ikona funkcija.

Uređivanje slika

Možete uređivati fotografije i primjenjivati razne efekte.

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Uređivanje slika**.
2. Odaberite sliku koju želite urediti.

3. Odaberite željenu opciju za uređivanje i uredite sliku po želji.



Uređuje sliku korištenjem opcija

Odaberi, Okreni, Veličina i Obrnuto.



Primjenjuje 19 različitih vrsta filtera.



Podešava sliku korištenjem opcija

Autom. usklađivanje, RGB prilagodba, Svjetlina, Kontrast, Nijansa i

Zasićenost.



Primjenjuje 18 različitih vrsta ruba.



Kombinira trenutnačno odabranu sliku s ostalim slikama.



Sprema uređenu sliku.



Ponovno izvršava radnju koju ste poništili.



Poništi: prelazak na prethodni korak prije uređivanja slike.



Vraća vas na prethodni izbornik.




4. Podesite sliku po želji korištenjem više efekata.
5. Po završetku pritisnite Spremi.




NAPOMENA:

- **Značajka možda neće biti dostupna, ovisno o rezoluciji fotografije i formatu datoteke.**
- **ovoj značajki možete pristupiti iz aplikacije Galerija. Posjetite Galeriju i odaberite sliku > Izbornik > Uredi.**

Quick Memo

Koristite **QuickMemo** kako biste tijekom poziva jednostavno i učinkovito stvarali bilješku sa spremljenom slikom ili na trenutnom zaslonu telefona.









1. Otvorite zaslon **QuickMemo** tako što ćete istovremeno na jednu sekundu pritisnuti tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na zaslonu koji želite snimiti. Ili dodirnite i povucite traku stanja prema dolje i dodirnite .
2. Odaberite željene stavke iz izbornika **Vrsta olovke**, **Boja**, **Brisač** i stvorite bilješku.
3. Dodirnite opciju  u izborniku Uredi i odaberite  za spremanje bilješke s trenutnim zaslonom.

NAPOMENA: Za funkciju QuickMemo koristite jagodicu prsta. Nemojte koristiti nokat.

Upotreba opcija QuickMemo

Dok koristite funkciju QuickMemo, možete lako pristupiti opcijama brzog izbornika.

-  – Odabir želite li ili ne želite koristiti pozadinu zaslona
-  – Odabir vrste olovke i boje.
-  – Brisanje bilješke koju ste stvorili.
-  – Postavljanje lokacije na koju želite spremi bilješku.
-  – Spremanje bilješke s trenutnim zaslonom
-  – Slanje ili dijeljenje trenutne QuickMemo stavke s drugima.

Pregled spremljene QuickMemo stavke

Dodirnite opciju Galerija i odaberite album QuickMemo.

Glazbeni player

Vaš telefon ima ugrađen glazbeni player koji omogućava reprodukciju omiljenih pjesama. Glazbeni player podržava sljedeće vrste datoteka: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, oga, aac, flac, wav.


Dodavanje glazbenih datoteka u telefon

Počnite prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:











- Datoteke prenesene pomoću načina za masovno spremanje na USB => stranica 56
- Bežično preuzimanje s interneta. => stranica 34
- Preuzimanje s računala pomoću računalnog softvera (LG PC Suite). => stranica 88
- Primanje podataka putem Bluetooth veze. => stranica 48
- Kopirajte na memorijsku karticu.

Reprodukcija glazbe

Nakon prijenosa glazbenih datoteka u telefon ili na memorijsku karticu.

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glazbeni player**.
2. Odaberite kategoriju glazbe.
3. Odaberite glazbenu datoteku.

Pogledajte sljedeće ikone za upravljanje reprodukcijom.



	Dodirnite za pauziranje reprodukcije.
	Dodirnite ponovo za nastavak reprodukcije.
	Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu, na popisu pjesama ili u nasumičnoj reprodukciji.
	Dodirnite za prelazak na prethodnu pjesmu u albumu, na popisu pjesama ili u nasumičnoj reprodukciji.
	Dodirnite za postavljanje načina rada s ponavljanjem.
	Dodirnite za reprodukciju aktivnog popisa pjesama nasumičnim načinom.
	Dodirnite za prikaz aktivnog popisa pjesama.
	Dodirnite za prikaz teksta pjesme. Ta je opcija uključena samo ako snimka pjesme sadrži riječi.
	Dodirnite za prilagodbu glasnoće.
	Dodirnite za postavljanje virtual surround zvučnog efekta uz priključene slušalice.


Za promjenu glasnoće tijekom slušanja glazbe koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani uređaja.

NAPOMENA: Autorska prava na glazbene datoteke su možda zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima za zaštitu autorskih prava.


Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

Stvaranje popisa pjesama

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glazbeni player**.
2. Odaberite **Popisi pjesama**.
3. Pritisnite  **Novi popis pjesama**.
4. Unesite naslov novog popisa pjesama i odaberite **U redu**.
5. Odaberite **Dodaj glazbu**.
6. Odaberite datoteke koje želite uključiti i odaberite **Dodaj**.

SAVJET! Za vrijeme reprodukcije možete dodavati datoteke ne popis pjesama pritiskom **Izbornik**  > **Dodaj na popis pjesama**.

Dodavanje pjesama na omiljeni popis pjesama

Omiljenu pjesmu možete brzo dodati na omiljeni popis pjesama. Tijekom reprodukcije pritisnite **Izbornik**  > **Dodaj favoritima** kako biste trenutačnu pjesmu dodali popisu za brzo biranje.

Prilagodba postavki glazbenog playera

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glazbeni player**.
2. Pritisnite **Izbornik**  > **Postavke**.
3. Podesite postavke za prilagodbu glazbenog playera:

NAPOMENA:

- Ovisno o softveru, uređaj ne podržava neke formate datoteka.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

FM radio

Telefon LG-P940 opremljen je ugrađenim FM radijem pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.



NAPOMENA: Za slušanje radija morate koristiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice.

Pretraživanje stanica

Radio stanice možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti.

Na telefonu možete spremiti do 48 kanala.

Automatsko traženje stanica

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **FM radio**.
2. Pritisnite tipku **Izbornik**  i dodirnite **Traži**.
3. Želite li zaustaviti skeniranje, tijekom automatskog skeniranja dodirnite **Zaustavi**. Pri zaustavljanju skeniranje spremaju se samo već skenirani kanali.

NAPOMENA: Stanicu možete ručno odabrati pomoću zaslonskog kotačića.



SAVJET! Radi što boljeg prijema razvijte kabel slušalice, budući da on funkcionira kao antena radija. Ako spojite slušalice koje nisu posebno napravljene za prijem radijskog signala, on bi mogao biti loš.

NFC

Mobilni telefon LG-P940 podržava NFC. NFC (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) tehnologija je bežične komunikacije koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju između elektroničkih uređaja. Radi na udaljenosti od nekoliko centimetara. Svoj sadržaj možete podijeliti s NFC oznakom ili drugim uređajem tako da ih jednostavno dodirnete svojim telefonom. Ako NFC oznaku dodirnete svojim telefonom, sadržaj oznake prikazat će se na vašem uređaju.

NAPOMENA: Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnji poklopac telefona jer tu se nalazi NFC antena.

Uključivanje i isključivanje aplikacije NFC

Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Više...** > potvrdni okvir za aktiviranje postavke NFC. Zatim će se na vrhu zaslona prikazati NFC ikona .

NAPOMENA: Kada je uključen način rada u zrakoplovu, aplikacija NFC ne može se koristiti.

Korištenje aplikacije NFC

Za korištenje NFC-a provjerite je li uređaj uključen te aktivirajte NFC ako je onemogućen.

Korištenje čitanja oznake

1. Za čitanje servisne oznake poledinom svog telefona dodirnite servisnu oznaku ili drugi NFC uređaj.
2. Kada se oznaka ili uređaj prepozna, prikazat će se odgovarajući podaci.

Android Beam

Možete prenositi web-stranicu, videozapis ili drugi sadržaj sa svog zaslona na drugi uređaj tako da spojite uređaje (obično se prisanja stražnja strana uređaja uz stražnju stranu drugog uređaja).

NAPOMENA: Provjerite jesu li oba uređaja otključana, podržavaju li tehnologiju NFC (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) te jesu li značajke NFC i Android Beam™ uključene.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface, multimedijisko sučelje visoke razlučivosti) je kompaktno audio/video sučelje za prijenos nekomprimiranih digitalnih podataka. Ako telefon povežete s televizorom ili računalom putem HDMI kabela, slika ili videozapis na televizoru ili računalu prikazat će se nakon što se video player ili preglednik slika prikažu na zaslonu mobitela.

Kada ga koristite s MHL adapterom, pomoću uređaja na HD televizoru možete gledati videozapise i drugi multimedijiski sadržaj koji se nalazi na vašem telefonu.
Napomena: Univerzalni HDMI kabel i MHL adapter ne isporučuju se s uređajem.

NAPOMENA:

Reprodukcija multimedijskih datoteka možda se neće odmah pokrenuti, ovisno o uređaju na koji je telefon priključen. Datoteke se možda neće ispravno reproducirati ako koristite kabel ili uređaj koji ne podržava HDMI. Orijentacija slike koja je postavljena na telefonu primijenit će se i na slike koje se prikazuju na povezanom uređaju. Na vašem se telefonu prikazuje zaštićeni videozapis, primjerice s DRM zaštitom (Digital Rights Management, Digitalno upravljanje pravima). Ako telefon povežete s televizorom ili računalom s niskom HDMI rezolucijom, reprodukcija videozapisa / pregled kamere visoke rezolucije se možda neće prikazivati na televizoru/računalu.

POVEZIVANJE

Bluetooth

Bluetooth možete koristiti za slanje podataka tako da uključite odgovarajuću aplikaciju, a ne pomoću izbornika Bluetooth kako je to slučaj u većini drugih mobilnih telefona.

SAVJET! Uz LG-P940 možete uživati u brzom Bluetooth vezi. Ako uređaj pomoću kojega želite dijeliti datoteke podržava i brzi Bluetooth, datoteke će se automatski učitati putem brze mrežne veze. Želite li koristiti brzi Bluetooth prijenos podataka, prije korištenja isključite Wi-Fi vezu na svojim uređajima. Postavke za brzi Bluetooth mogu se razlikovati od uređaja do uređaja. Od davatelja usluga zatražite pojedinosti o postavkama uređaja.

NAPOMENA:

- Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek vodite računa da podatke dijelite i primате s pravilno zaštićenih i pouzdanih uređaja. Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > Postavite **Bluetooth** na Uključeno .
2. Ponovno dodirnite izbornik **Bluetooth**. Vidjet ćete opciju putem koje uređaj postaje vidljiv i opciju za traženje uređaja, a zatim dodirnite **Traži uređaje** kako biste vidjeli uređaje u dometu Bluetooth veze.
3. S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti. Po dovršetku

usklađivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

NAPOMENA: Neki uređaji, a osobito slušalice ili handsfree komplet za vozilo, mogu imati fiksni PIN za značajku Bluetooth, primjerice 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga unijeti.

Bežično slanje podataka pomoću značajke Bluetooth

1. Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj, bilješku ili multimedijску datoteku iz odgovarajuće aplikacije ili značajke **Preuzimanja**.
2. Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.


NAPOMENA: Način odabira te opcije može ovisiti o vrsti podataka.

3. Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.

Bežično primanje podataka pomoću značajke Bluetooth

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > Postavke > Postavite **Bluetooth** na Uključeno , a zatim odaberite

potvrdni okvir pored vašeg uređaja.

NAPOMENA: Kako biste odabrali koliko će se dugo vaš uređaj prikazivati kao vidljiv, dodirnite Izbornik  > Prekid u vidljivosti.

Odaberite **Uskladi** kako biste potvrdili da ste spremni primiti podatke s tog uređaja.

Wi-Fi



Naučite koristiti svojstva bežične mreže telefona za aktiviranje i povezivanje bežične lokalne mreže (WLAN) koja je kompatibilna sa standardima IEEE 802.11 b/g/n. Možete se povezati na internet ili neki drugi mrežni uređaj gdje god postoji dostupna pristupna točka ili bežična točka.

Aktivacija značajke WLAN



Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > Postavite **Wi-Fi** na Uključeno .

NAPOMENA: Aktivna WLAN veza u pozadini značajno troši kapacitet baterije. Kako biste sačuvali bateriju, aktivirajte WLAN samo kada je neophodno.

Pronalaženje WLAN mreže i povezivanje s njom


1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > Postavite **Wi-Fi** na Uključeno . Uređaj će automatski potražiti WLAN mreže.
2. Odaberite mrežu.
3. Unesite lozinku za mrežu (ako je potrebno).
4. Odaberite **Spoji**.

Ručno dodavanje WLAN mreže


1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > Postavite **Wi-Fi** na Uključeno  > **DODAJ MREŽU**.
2. Unesite SSID za mrežu i odaberite vrstu zaštite sigurnosti.
3. Odaberite postavke sigurnosti u skladu s odabranom vrstom zaštite.
4. Odaberite **Spoji**.

Povezivanje s WLAN mrežom pomoću značajke Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Postupak povezivanja s WLAN mrežom pomoću gumba WPS

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > Postavite **Wi-Fi**.
2. Odaberite mrežu koja je označena kao dostupna zaštićena mreža i odaberite potvrdni okvir pored stavke **Prikaži napredne opcije**.
3. odaberite **WPS** padajući izbornik.
4. Odaberite **Tipka za push obavijesti** > **Spoji**.
5. Pritisnite gumb WPS na pristupnoj točki u roku od 2 minute.

Za priključivanje na Wi-Fi pristupnu točku unosom WPS PIN-a,

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > Postavite **Wi-Fi**.
2. Odaberite mrežu koja je označena kao dostupna zaštićena mreža i odaberite potvrdni okvir pored stavke **Prikaži napredne opcije**.
3. odaberite **WPS** padajući izbornik.
4. Odaberite PIN pristupne točke ili **PIN ovog uređaja** > **Spoji**.
5. Na pristupnoj točki unesite PIN te pritisnite gumb za pokretanje.

Wi-Fi Direct

Upoznavanje s korištenjem značajke WLAN Direct za povezivanje dva uređaja putem WLAN mreže bez potrebe za pristupnom točkom.

Povezivanje uređaja s drugim WLAN uređajem


1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Više...** > **Wi-Fi Direct**.
2. Odaberite potvrdni okvir pored opcije **Wi-Fi Direct** i odaberite **U redu**.
3. Odaberite **TRAŽI**.
4. Odaberite uređaj te odaberite **Spoji**. Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu, usklađivanje je dovršeno.
5. Za deaktivaciju značajke Wi-Fi Direct odaberite **Prekid veze**.

Korištenje aplikacije SmartShare


SmartShare koristi tehnologiju DLNA (Digital Living Network Alliance) za dijeljenje digitalnog sadržaja putem bežične mreže.

Ova značajka podržana je samo ako oba uređaja podržavaju DLNA.

Uključivanje značajke SmartShare i omogućavanje dijeljenja sadržaja

1. Dodirnite tipku **Aplikacije**  >

SmartShare

2. Dodirnite tipku **Izbornik**  > **Postavke**.
3. Dodirnite **Vidljiv** kako biste dopustili da drugi uređaji vide vaš uređaj.
 - Dodirnite **Uvijek prihvati zahtjev** ako želite automatski prihvatiti zahtjeve s drugih uređaja.
 - Dodirnite **Primanje** datoteka ako želite drugim uređajima dopustiti prijenos multimedijских datoteka na telefon.
4. U odjeljku **MOJI PODIJELJENI SADRŽAJI** dodirom označite vrste sadržaja koje želite dijeliti. Možete odabrati opciju **Slike**, **Video zapisi** ili **Glazba**.
5. Značajka **SmartShare** sada je aktivirana i spremna za dijeljenje sadržaja.

Za upravljanje uređajima za prikaz




Multimedijске sadržaje iz udaljene biblioteke sadržaja (npr. na računalu) možete reproducirati na svojem uređaju za prikaz (npr. na televizoru).

NAPOMENA: Provjerite je li funkcija DLNA ispravno konfigurirana na uređajima (npr. televizoru i računalu).

1. Dodirnite tipku **Aplikacije**  > **SmartShare** .
2. Dodirnite gumb **Do**  i odaberite uređaj s popisa uređaja za prikaz.
3. Dodirnite gumb **Od**  i odaberite uređaj udaljene biblioteke sadržaja.
4. Možete pregledavati sadržaj u biblioteci.
5. Dodirnite i držite sličicu sadržaja a zatim ju prstom prebacite u gornji dio ili dodirnite tipku Izbornik  > **Reprodukcija**.


Dijeljenje sadržaja s telefona u uređaju za prikaz (npr. televizoru)


NAPOMENA: Provjerite je li uređaj za prikaz ispravno konfiguriran.

1. Dok gledate slike ili videozapise putem aplikacije Galerija, dodirnite karticu  /  /  u području naslova.
2. Za reprodukciju datoteka odaberite uređaj s popisa uređaja za prikaz.

NAPOMENA: Slijedite slične korake želite li koristiti glazbeni player i video player za dijeljenje sadržaja.




 : Potrebna je veza s mrežom.

 : Odaberite uređaj na mreži.

 : Sadržaj se trenutno dijeli kroz SmartShare

Napomena: Kako biste mogli koristiti ovu aplikaciju, vaš uređaj treba biti povezan s kućnom mrežom putem Wi-Fi veze. Neki uređaji koji podržavaju DLNA (npr. televizori) podržavaju samo DLNA značajku DMP te se neće prikazati na popisu uređaja za prikaz. Dio sadržaja možda se neće moći reproducirati na vašem uređaju.




Za preuzimanje sadržaja iz udaljene biblioteke sadržaja

1. Dodirnite tipku **Aplikacije**  > **SmartShare** .
2. Dodirnite gumb **Od**  i odaberite uređaj udaljene biblioteke sadržaja.
3. Možete pregledavati sadržaj u biblioteci.
4. Dodirnite i držite sličicu sadržaja i zatim dodirnite tipku **Preuzmi**.

NAPOMENA: Neke vrste sadržaja nisu podržane.

Za učitavanje sadržaja iz udaljene biblioteke sadržaja na telefon

NAPOMENA: Provjerite je li microSD kartica ispravno umetnuta i je li u izborniku Postavke označena opcija Primanje datoteka.

1. Dodirnite tipku **Aplikacije**  > **SmartShare** 
2. Dodirnite gumb **Od**  i odaberite Moj telefon.
3. Možete pregledavati sadržaj u biblioteci.
4. Dodirnite i zadržite dodir na sličici sadržaja i zatim dodirnite tipku Izbornik **Pošalji**.
5. Odaberite uređaj na kojemu se nalazi udaljena biblioteka sadržaja koju želite učitati.

Napomena: Neki uređaji koji podržavaju DLNA ne podržavaju DMS funkciju slanja i neće prenijeti datoteke. Neke vrste sadržaja nisu podržane.

Dijeljenje mobilne mreže

Upoznavanje s postavljanjem uređaja kao bežičnog modema ili bežične pristupne točke za računalo ili drugi uređaj te dijeljenjem mobilne mreže uređaja.

Dijeljenje mobilne mreže uređaja putem WLAN mreže

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Više...** > **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
2. Odaberite potvrdni okvir pored opcije **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
3. Odaberite **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota** kako biste prilagodili WLAN hotspot:
SSID mreža: prikaz i uređivanje naziva uređaja koji se prikazuje vanjskim uređajima.
Sigurnost: odabir vrste zaštite.
4. Po završetku pritisnite **Spremi**.
5. S drugog uređaja locirajte naziv svog uređaja u popisu dostupnih veza i priključite se na mrežu. Uređaj dijeli vezu s mobilnom mrežom na drugom uređaju.

Dijeljenje mobilne mreže uređaja putem USB kabela

1. Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
2. Prikazuje se popis **Vrsta USB veze**. ili dodirnite **☰** > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Povezivanje** > **Vrsta USB veze** > **USB tethering povezivanje**.
3. Odaberite **USB tethering povezivanje** kako biste aktivirali značajku USB tethering. Uređaj dijeli mobilnu podatkovnu vezu s vašim računalom putem USB kabela. Za prekid dijeljenja veze s mobilnom mrežom poništite odabir potvrdnog okvira uz značajku **USB tethering povezivanje**. (Odaberite opciju **Samo punjenje** kako biste prekinuli vezu).

NAPOMENA: Način dijeljenja mrežne veze može se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu koji računalno koristi.

GPS

Uređaj je opremljen prijamnikom GPS sustava (Global Positioning System). Upoznavanje s aktivacijom usluga lociranja. Kako bi prijem GPS signala bio što bolji, izbjegavajte korištenje uređaja u sljedećim uvjetima:

- između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima, u zgradama
- pri slabom vremenu
- u blizini izvora visokog napona ili elektromagnetskih polja

UPOZORENJE: Pri korištenju GPS funkcija nemojte dodirivati područje u kojemu se nalazi interna antena ni pokrivati to područje rukama ili nekim drugim objektom.

NAPOMENA: Značajka možda neće biti dostupna, ovisno o regiji u kojoj se nalazite i davatelju usluga.

Aktivacija usluga lociranja

Za primanje informacija o lokaciji i pretraživanje karte morate aktivirati usluge lociranja.

1. Dodirnite **☰** > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Usluga lociranja**.

2. Za aktivaciju usluga lociranja podesite sljedeće postavke:
- Google usluga lociranja:** odaberite tu postavku kako biste za traženje lokacije koristili WLAN i/ili mobilnu mrežu.
- GPS sateliti:** odaberite tu postavku kako biste za traženje lokacije koristili GPS satelite.
- Lokacija i Google traženje:** Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google traženje i ostale Google usluge.

Povezivanje s računalom

Upoznavanje s povezivanjem uređaja i računala pomoću kabela za razmjenu podataka s računalom i USB načina spajanja. Povezavši uređaj s računalom možete izravno prenositi podatke na uređaj i s njega te koristiti računalni program (LG PC Suite).

Veze s računalom pomoću kabela za povezivanje s računalom

Sinkronizacija telefona s računalom

Za sinkronizaciju telefona s računalom

putem USB kabela potrebno je na računalo instalirati računalni program (LG PC Suite). Taj program možete preuzeti s web-mjesta tvrtke LG (www.lg.com).


1. Telefon s računalom povežite putem USB kabela.
2. Prikazat će se popis **Vrsta USB veze**. Odaberite **LG softver**.
3. Na računalu pokrenite program LG PC Suite.
Dodatne informacije potražite u pomoćno računalnog programa (LG PC Suite).

NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB


- Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB je nužan za prijenos s LG uređaja na računalo. Instalira se automatski prilikom instaliranja računalnog softvera "LG PC Suite".

Spajanje uređaja kao uređaja za masovno spremanje

Uređaj s računalom možete povezati kao prijenosni disk i pristupiti direktoriju datoteka. Ako u uređaj umetnete memorijsku karticu, direktoriju memorijske kartice možete pristupiti korištenjem uređaja kao čitača memorijske kartice.

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Memorija** za provjeru medija za spremanje. (ako želite prenositi datoteke s memorijske kartice ili na nju, umetnite memorijsku karticu u telefon.)
2. Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
3. Prikazat će se popis **Vrsta USB veze**, a zatim odaberite opciju **Masovno spremanje**.
4. Otvorite mapu prijenosne memorija na računalu. Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.
5. Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.
6. Odaberite opciju **Samo punjenje** kako biste prekinuli vezu.

Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću načina za masovno spremanje na USB

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Memorija** za provjeru medija za spremanje. (ako želite prenositi datoteke s memorijske kartice ili na nju, umetnite memorijsku karticu u telefon.)
2. Povežite telefon s računalom putem USB kabela.

3. Prikazat će se popis **Vrsta USB veze**, a zatim odaberite opciju **Masovno spremanje**.
4. Otvorite mapu prijenosne memorija na računalu. Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.
5. Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.
6. Odaberite opciju **Samo punjenje** kako biste prekinuli vezu.


NAPOMENA: Za isključivanje uređaja s računala pritisnite ikonu USB uređaja na traci zadataka sustava Windows te pritisnite opciju sigurnog uklanjanja uređaja za masovno spremanje. Zatim izvucite kabl za povezivanje s računalom iz računala. U suprotnom može doći do gubitka podataka na kartici ili oštećenja memorijske kartice.

VPN veze

Možete stvarati virtualne privatne mreže (virtual private networks, VPN) i sigurno se povezivati s privatnom mrežom putem javne mreže, primjerice interneta.

NAPOMENA: Uređaj prethodno mora biti konfiguriran za pristup internetu. Ako imate problema s pristupom internetu, uredite veze. Ako niste sigurni koje podatke o vezi treba unijeti, pitajte davatelja usluge.

Postavljanje VPN veza

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Više...> VPN**.

NAPOMENA: Za korištenje ove značajke morate aktivirati značajku za zaključavanje zaslona.

2. Odaberite opciju Dodaj VPN mrežu.
3. Prilagodite podatke o vezi.

Ime: unesite naziv VPN poslužitelja.

Vrsta: odaberite vrstu VPN-a.

Adresa poslužitelja: unesite IP adresu VPN poslužitelja.


PPP kodiranje(MPPE): postavite za šifriranje podataka prije slanja na VPN poslužitelj.

Prikaži napredne opcije: postavite za promjenu naprednih postavki mreže.

NAPOMENA: Dostupne opcije mogu biti različite, ovisno o vrsti VPN-a.






4. Po završetku pritisnite **Spremi**.


Povezivanje s privatnom mrežom

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Više...> VPN**.
2. Odaberite privatnu mrežu s kojom ćete se povezati.
3. U nesite korisničko ime i lozinku te odaberite **Spremi**


POZIVI

Upućivanje poziva


1. Dodirnite  > .
2. Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke dodirnite ikonu .
3. Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
4. Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

SAVJET! Za unos znaka “+” za međunarodne pozive dodirnite i držite .

Pozivanje kontakata iz imenika

1. Za otvaranje kontakata dodirnite .
2. Krećite se kroz popis kontakata ili unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pozvati tako da dodirnete **Pretraži kontakte**.
3. Na popisu dodirnite kontakt koji želite pozvati.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Ako primite poziv dok je uređaj zaključan, držite i povucite  kako biste odgovorili na dolazni poziv.

Držite i povucite  kako biste odbili dolazni poziv.


Ako želite poslati brzu poruku, držite i povucite ikonu **Brza poruka** na dnu.

SAVJET! Brza poruka
Uz pomoć te funkcije možete brzo poslati poruku. Ovo je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.




Prilagodba jakosti zvuka poziva

Glasnoću tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na lijevoj strani telefona.

Upućivanje drugog poziva


1. Tijekom prvog poziva dodirnite **Izbornik**  > **Dodaj poziv** i birajte broj. Možete prikazati i popis nedavno biranih brojeva tako da dodirnete karticu **Pozivi** ili možete pretraživati

kontakte dodirivanjem kartice **Kontakti** i odabrati broj koji želite nazvati.

2. Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
3. Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
4. Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete dodirnuti  **Spoji** za uspostavljanje konferencijskog poziva.
5. Za prekidanje aktivnog poziva dodirnite **Kraj** ili pritisnite tipku **Završi poziv** i povucite traku obavijesti prstom prema dolje te odaberite .

NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite karticu **Pozivi**.




Prikazuje se cjelovit popis svih upućenih, primljenih i propuštenih glasovnih poziva.

SAVJET!

- Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.
- Dodirnite tipku **Izbornik**, a zatim dodirnite **Izbriši sve za brisanje svih snimljenih stavki**.

Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su proslijeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

1. Na početnom zaslonu dodirnite gumb  > **Izbornik**  > **Pozivi**.
ILI
dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Poziv**.
2. Dodirnite **Pozivi** i odaberite opcije koje želite prilagoditi. => stranica 78.

KONTAKTI




U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

Traženje kontakta

Na početnom zaslonu

1. Za otvaranje kontakata dodirnite .
2. Dodirnite **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.


Dodavanje novog kontakta

1. Dodirnite , unesite broj novog kontakta i zatim pritisnite tipku **Izbornik** za Pretraži kontakte . Zatim dodirnite **Dodaj kontaktima** i **Stvoriti novi kontakt**.
2. Dodirnite područje slike ako novom kontaktu želite dodati sliku. Odaberite opciju **Slikaj** ili **Odaberi iz galerije**.
3. Odaberite vrstu kontakta dodirnom ikone .
4. Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
5. Dodirnite **Spremi**.


Omiljeni kontakti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.

Dodavanje kontakta u omiljene kontakte



1. Za otvaranje kontakata dodirnite .
2. Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
3. Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Ikona zvijezde postaje bijela.

Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

1. Za otvaranje kontakata dodirnite .
2. Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu **Favoriti** i odaberite kontakt.
3. Dodirnite bijelu zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će posivjeti i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih kontakata.


Uvoz i izvoz kontakata

Uvoz/izvoz datoteka kontakata (u vcf formatu) iz memorije (interna memorija/memorijska kartica), sa SIM ili USIM kartice na uređaj ili obrnuto.

1. Za otvaranje kontakata dodirnite .
2. Dodirnite **Izbornik**  > **Uvoz i izvoz kontakata**.
3. Odaberite željenu opciju uvoza/izvoza. Ako imate više računa, odaberite račun kojemu želite dodati kontakt.
4. Odaberite datoteke kontakata za uvoz/izvoz i pritisnite **U redu** kako biste potvrdili.

Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj

Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog uređaja na računalo u obliku CSV datoteke.



1. Instalirajte aplikaciju "LG PC Suite" na računalo. Pokrenite program i povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2. Odaberite  . Otvorite **Izbornik** > **Uvezi** i odaberite CSV datoteku spremljenu na računalo.

3. Ako se polja uvezene CSV datoteke razlikuju od onih iz programa LG PC Suite, morat ćete mapirati polja. Nakon mapiranja polja pritisnite U redu. Kontakti će se zatim dodati u softver LG PC Suite.
4. Ako softver LG PC Suite prepozna vezu s telefonom (putem USB kabela), pritisnite Sinkronizacija ili Sinkroniziraj kontakte kako biste kontakte spremljene na računalo sinkronizirali s onima na telefonu.


PORUKE

LG-P940 kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

Slanje poruke

1. Dodirnite ikonu  na početnom zaslonu i dodirnite  za otvaranje prazne poruke.
2. Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati više kontakata.

NAPOMENA: Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.

3. Dodirnite polje **Napiši poruku** i počnite sastavljati poruku.
4. Dodirnite tipku **Izbornik**  kako biste otvorili izbornik mogućnosti. Odaberite **Predmet, Umetni, Šalji** ili neku drugu opciju.
5. Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.
6. Otvara se zaslon poruke s porukom koja slijedi iza imena/broja primatelja. Na zaslonu se prikazuju odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke,

stvara se niz poruka.

UPOZORENJE: OGRANIČENJE OD 160 ZNAKOVA MOŽE SE RAZLIKOVATI OD DRŽAVE DO DRŽAVE, OVISNO O NAČINU KODIRANJA SMS PORUKA I JEZIKU.


UPOZORENJE: DODAJETE LI SMS PORUCI SLIKOVNU, VIDEO ILI ZVUČNU DATOTEKU, ONA ĆE SE AUTOMATSKI PRETVORITI U MMS PORUKU I BIT ĆE NAPLAĆENA KAO MMS PORUKA.

Poruke u nizu

Poruke (SMS, MMS) razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.



Korištenje smješka

Unesite živost u svoje poruke pomoću smješka.

Prilikom unosa nove poruke pritisnite tipku **Izbornik**,  a zatim odaberite **Umetni smješka**.


Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona LG-P940 unaprijed su definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti po vlastitim željama.

Dodirnite ikonu **Poruke** na  početnom zaslonu i dodirnite tipku **Izbornik**,  te dodirnite **Postavke**.

FOTOAPARAT

Osnovne informacije o tražilu

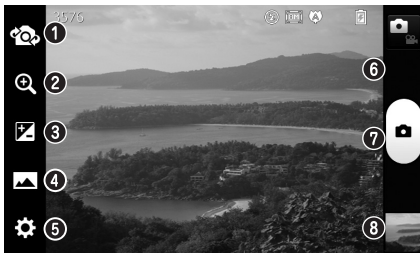

- ❶ **Promjena objektiva** – prebacivanje između objektiva fotoaparata koji gleda unatrag i objektiva koji gleda prema naprijed.
- ❷ **Zumiranje** – povećavanje ili smanjivanje.
- ❸ **Osvjetljenje** – definira i kontrolira količinu svjetlosti koja ulazi u sliku.
- ❹ **Način okidanja** – odaberite opciju **Normalno**, **Panorama** ili **Kontinuirano slikanje**.
- ❺ **Postavke** – dodirnite tu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.
- ❻ **Video način rada** – Dodirnite ovu ikonu za prelazak u način snimanja videozapisa.
- ❼ **Snimanje** – služi za snimanje fotografije.
- ❽ **Galerija** – dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih fotografija u načinu rada fotoaparata.

NAPOMENA:





- **Kapacitet memorije se može razlikovati ovisno o kadru ili uvjetima za vrijeme snimanja.**
- **Funkcija zumiranja nije dostupna kad koristite objektiv fotoaparata s prednje strane.**


Brzo snimanje fotografije


1. Otvorite aplikaciju **Fotoaparati**.
Također možete izravno pritisnuti tipku **Fotoaparati**.
2. Uzmite telefon u ruku i usmjerite objektiv prema objektu fotografije.
3. Prstom dodirnete motiv na zaslону i pojavit će se okvir za fokusiranje.
4. Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoaparati je fokusirao subjekt fotografiranja.
5. Dodirnete ikonu **Snimanje** kako biste snimili sliku. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće.


Korištenje naprednih postavki


U tražilicu dodirnite  za otvaranje naprednih opcija.


-  – Ponovno postavljanje svih zadanih postavki fotoaparata.
-  – Dodirnete želite li znati na koji način ova funkcija funkcionira.
Postavke kamere možete mijenjati pomicanjem kroz popis. Nakon odabira mogućnosti dodirnite tipku **Natrag**.
-  – omogućuje uključivanje bljeskalice kada snimate u tamnim uvjetima.
-  – izoštravanje na određenu točku.


 – odabir razlučivosti slike. Ako odaberete visoku razlučivost, veličina će se datoteke povećati, što znači da ćete u memoriju moći spremati manje fotografija.


 – pronalaženje postavki boje i svjetla prikladnih za trenutno okruženje. Odaberite **Normalno**, **Portret**, **Pejzaž** i **Zalazak sunca**.

 - ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica.

 – za poboljšavanje kvalitete boje u različitim svjetlosnim uvjetima.

 – odaberite ton boje koji želite koristiti za svoj novi prikaz.

 – služi za snimanje fotografija nekoliko sekundi nakon pritiska na okidač. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.

 – uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona. Snimajte fotografije gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.

NAPOMENA: Funkcija je dostupna samo kada je aktivan GPS.



– odaberite jedan od četiri zvuka okidača



– omogućuje pregledavanje slika nakon snimanja.



– Odabir memorije za spremanje slika.

SAVJET! Kada zatvorite funkciju fotoaparata, neke postavke vratit će se na zadane vrijednosti, među ostalima i razinu bijele boje, ton boje, brojač i tip scene. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.

SAVJET! Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika Postavke.

Nakon snimanja fotografije

Nakon fotografiranja, odaberite ikonu preglednika slika za pregled snimljenih fotografija.

- Za pregled više fotografija pomičite se lijevo ili desno.
- Za približavanje ili udaljšavanje dodirnite zaslon s dva prsta i raširite ih (pomaknite prste bliže jednog prema drugome za udaljšavanje).
- Za korištenje značajke MediaShare dodirnite ikonu **MediaShare** [MediaShare ikona]
- Kako biste nekome poslali fotografiju, dodirnite **Podijeli preko**  > i odaberite željenu stavku, npr. Bluetooth, Email, Bilješka itd.

SAVJET! Ako imate SNS račun i on je postavljen na vašem telefonu, fotografiju možete podijeliti s SNS zajednicom.

Dok gledate fotografiju, koristite sljedeće opcije:

Dodirnite tipku **Izbornik**  za otvaranje naprednih opcija.

Postavi sliku kao – dodirnite ako sliku želite koristiti kao **Kontakt fotografiju**,

fotografija, Pozadina ili Pozadina zaslona zaključavanja.

Premjesti – dodirnite kako biste premjestili sliku na drugo mjesto.

Novi naziv – dodirnite za uređivanje naziva snimljene slike.

Zakreni ulijevo/udesno – okretanje ulijevo ili udesno.

Izrez – izrez fotografije. Pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje.


Uredi – pregledavanje i uređivanje slike.

Dijaprojeksija – automatskim pregledom prikazat će vam se slika koju ste upravo snimili.

Detalji – prikaz informacija o slici.

VIDEO KAMERA

Osnovne informacije o tražilu

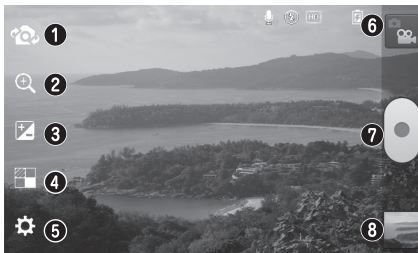




- ❶ **Promjena objektiva** – prebacivanje između objektiva fotoaparata koji gleda unatrag i objektiva koji gleda prema naprijed.
- ❷ **Zumiranje** – povećavanje ili smanjivanje.
- ❸ **Osvjetljenje** – definira i kontrolira količinu svjetlosti koja ulazi u videozapis.
- ❹ **"Live" efekti** – promjena pozadina i preobražavanje lica tijekom snimanja videozapisa.
- ❺ **Postavke** – dodirnite tu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.
- ❻ **Način rada fotoaparata** – Dodirnite ovu ikonu za prelazak u način rada za fotografiranje.
- ❼ **Snimanje** – pokreće snimanje.
- ❽ **Galerija** – dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih videozapisa u načinu rada za snimanje videozapisa.

NAPOMENA:



- Tijekom snimanja videozapisa nije dostupna funkcija zumiranja.
- Funkcija zumiranja nije dostupna kad koristite objektiv fotoaparata s prednje strane.

Brzo snimanje videozapisa


1. Gumb **načina rada za snimanje** pomaknite prema dolje i ikona će se promijeniti u .
2. Na zaslonu će se prikazati tražilo videokamere.
3. Držeći telefon usmjerite objektiv prema objektu koji želite snimiti.
4. Jednom pritisnete gumb za snimanje  kako biste počeli snimati. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće.
5. Na dnu tražila prikazat će se Snimi, zajedno s mjeracom vremena koji prikazuje trajanje videozapisa.
6. Za prekid snimanja na zaslonu dodirnite .


Korištenje naprednih postavki


U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije.


-  – ponovno postavljanje svih zadanih postavki kamere.
-  – dodirnite ako želite znati na koji način ta funkcija funkcionira. Prikazat će se kratke upute.


Postavku videokamere prilagodite pomicanjem po popisu. Nakon odabira mogućnosti dodirnite tipku **Natrag**.

 – omogućuje uključivanje bljeskalice kada snimate videozapis u tamnim uvjetima.


 – dodirnite kako biste postavili veličinu videozapisa koji želite snimiti (u pikselima).


 – za poboljšavanje kvalitete boje u različitim svjetlosnim uvjetima.

 – primjena posebnih efekata, npr. sepije ili jednobojnih prikaza.

 – uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona. Snimajte videozapise gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene videozapise na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.

 – odaberite **Isključeno** za snimanje videozapisa bez zvuka.

 – automatskim pregledom prikazat će vam se videozapis koji ste upravo snimili.

 – Odabir memorije za spremanje videozapisa.

Nakon snimanja videozapisa

Nakon snimanja videozapisa, odaberite ikonu preglednika slika za pregled snimljenih videozapisa.

- Za pregled većeg broja videozapisa pomaknite se ulijevo ili udesno.
- Za korištenje značajke MediaShare dodirnite ikonu **MediaShare** [MediaShare ikona]
- Kako biste nekome poslali videozapis, odaberite **Podijeli preko**  i odaberite željenu stavku, npr. **Bluetooth, Poruke, YouTube** itd.

Dodirnite tipku izbornika za otvaranje naprednih opcija.

Omjer zaslona – dodirnite za odabir željenog formata zaslona.

Osvjetljenje – označite kako biste podesili razinu jačine osvjetljenja za ugodan prikaz videozapisa.



Detalji – dodirnite za prikaz detaljnijih informacija, primjerice naziva, datuma, vremena, veličine i vrste.

Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa


Za prilagođavanje glasnoće videozapisa tijekom reprodukcije koristite tipke za jakost zvuka na lijevoj strani telefona.

USLUŽNE ZNAČAJKE



Postavljanje alarma

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Alarm/Sat** > .
2. Postavite vrijeme, **Ponovi**, **Trajanje odgode**, **Vibracija**, **Zvuk alarma** i **Zaključavanje slagalice** i **Bilješka**. Dodirnite **Spremi**.
3. Kada spremite alarm, LG-P940 će vas obavijestiti koliko je vremena preostalo do oglašavanja alarma.

Korištenje kalkulatora

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Kalkulator**.
2. Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
3. Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
4. Za složenije izračune pritisnite tipku **Izbornik**, dodirnite panel **Napredni panel**, a zatim odaberite sin, cos, tan, log ili slično.


Dodavanje događaja u kalendar

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Kalendar**.
2. Dodirnite mjesec koji je prikazan u gornjem lijevom kutu; možete pronaći razne vrste prikaza kalendara (Dan, Tjedan, Mjesec, Paspored).
3. Dodirnite datum kojem želite pridružiti događaj.
4. Dodirnite  i dodajte događaj.
5. Dodirnite **Naziv događaja**, a zatim unesite naziv događaja.
6. Dodirnite **Lokacija** i unesite lokaciju. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.
7. Želite li događaju dodati bilješku, dodirnite **Opis** i unesite pojedinosti.
8. Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **PONOVI**, a zatim postavite značajku **PODSJETNICI** ako je to potrebno.
9. Dodirnite **Spremi** kako biste spremili događaj u kalendar.

Snimanje glasa

Upoznavanje s korištenjem opcije za snimanje glasa na vašem telefonu.



Snimate glas

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Snimač glasa**.
2. Odaberite ikonu Snimi za početak snimanja.
3. Izgovorite bilješku u mikrofon.
4. Kada završite, pritisnite ikonu **Prekid**.
Vaša se bilješka sprema automatski.
5. Za spremanje više glasovnih bilješki ponovno pritisnite ikonu **Snimi**.
 - Ovisno o softveru, uređaj ne podržava neke formate datoteka.
 - Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.



Bilješka

Upoznavanje s postupkom snimanja važnih informacija za spremanje i prikazivanje u željenom trenutku.


Stvorite bilješku

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Bilješka**.
2. Dodirnite  kako biste stvorili bilješku.
3. 3 Unesite tekst bilješke i odaberite

opciju Spremi.


- Za dodavanje privitka bilješki dodirnite .
- Za postavljanje podsjetnika (datum i vrijeme) uz bilješku dodirnite .

Prikaz bilješki

1. U neaktivnom načinu rada otvorite popis aplikacija i odaberite **Bilješka**.
2. Za pregled pojedinosti dodirnite bilješku. Za uređivanje bilješke dodirnite dio za unos teksta bilješke. Za slanje ili dijeljenje bilješke s ostalima dodirnite .


Preuzeto

Upoznavanje s postupkom upravljanja zapisima datoteka koje ste preuzeli s interneta ili iz poruka e-pošte.

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Preuzeto**.
2. Odaberite mapu za spremanje preuzetih datoteka.
3. Odaberite popis kako biste otvorili datoteku. Za brisanje popisa odaberite potvrdni okvir, a zatim odaberite.

Upravitelj zadacima

Značajka Upravitelj zadacima omogućava vam pregledavanje trenutno pokrenutih aplikacija i informacija o memoriji.

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Upravitelj zadacima**.
2. Koristite sljedeće opcije:
 - **Pokrenuto:** Pregled popisa svih aplikacija koje su trenutno pokrenute na uređaju.
 - **Instalirano:** Pregled ukupne količine memorije koja se koristi za aplikacije instalirane na uređaju.
 - **Memorija:** Pregled iskorištene i dostupne memorije na uređaju i memorijskoj kartici.

Polaris Office

Polaris Office profesionalno je mobilno uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje i u bilo koje vrijeme omogućava praktičan pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na mobilnim uređajima, uključujući Word, Excel i PowerPoint datoteke.

1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Polaris Office**.

Upravljanje datotekama

Polaris Office korisnicima mobilnih uređaja pruža praktične značajke upravljanja datotekama, što uključuje kopiranje,

izrezivanje i lijepljenje te brisanje datoteka i mapa na samom uređaju.







Pregled datoteka

Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim uređajima mogu jednostavno pregledavati širok spektar datoteka, uključujući Microsoft Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom pregleda dokumenata putem značajke Polaris Office, objekti i raspored ostaju isti kao u izvornicima.

LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 omogućuje prikaz zaslona mobilnog telefona na računalu putem USB, Bluetooth ili Wi-Fi veze. Svojim mobilnim telefonom možete upravljati i s računala koristeći miš ili tipkovnicu.

Ikone programa LG On-Screen Phone 2.0

-  Povezuje ili prekida vezu vašeg mobilnog telefona s računalom.
-  Zakreće prozor značajke On-Screen Phone (dostupno samo na aplikacijama koje podržavaju zakretanje).
-  Pokretanje aplikacije LG naslovna Panorama ili promjena preferenci za On-Screen Phone.
-  Izlazi iz On-Screen Phone programa.
-  Povećava On-Screen Phone prozor.
-  Minimizira On-Screen Phone prozor.

Značajke programa LG On-Screen Phone 2.0

- **Prijenos i upravljanje u stvarnom vremenu:** prikaz i upravljanje zaslonom mobilnog telefona kada je on povezan s računalom.
- **Upravljanje mišem:** omogućava upravljanje mobilnim telefonom korištenjem miša za pritiskanje i povlačenje po zaslonu računala.
- **Unos teksta putem tipkovnice:** omogućava sastavljanje tekstualne poruke ili napomene korištenjem tipkovnice računala.
- **Prijenos podataka (s mobilnog telefona na računalo):** slanje datoteke s mobilnog telefona (npr. Galerija, Video player, Glazba i Polaris Office) na računalo. Pritisnite desnom tipkom miša i povucite za slanje datoteke na računalo.
- **Prijenos datoteka (s računala na mobilni telefon):** slanje datoteka s računala na mobilni telefon. Jednostavno odaberite datoteke koje želite prenijeti, povucite ih i ispustite u prozor On-Screen Phone. Datoteke koje šaljete spremaju se u OSP mapu.
- **Obavijesti o događajima u stvarnom vremenu:** prikazuje se skočni prozor s obavijestima o dolaznim pozivima ili

tekstualnim porukama te alarmima i obavijestima o događajima.

- **LG Home Panorama:** prikaz svih radnih prostora aplikacije LG Home. Možete jednostavno organizirati ikone ili widgete i pokrenuti aplikaciju dvostrukim pritiskom na prečac.

NAPOMENA: Provjerite je li LG Home zadani pokretač aplikacija. Značajku LG Home Panorama podržava samo LG Home. Neki se widgeti ne mogu pokrenuti.

Instalacija programa On-Screen Phone na računalo

1. Posjetite LG Home (www.lg.com) i odaberite svoju državu.
2. Posjetite **Support** (Podrška) > **Mobile Phone Support** (Podrška za mobitele) > odaberite model (LG-P940) > pritisnite OSP (On-Screen Phone) kako biste ga preuzeli. Potom možete instalirati On-Screen Phone na svoje računalo.

Povezivanje telefona s računalom

On-Screen Phone 2.0 omogućava USB, Bluetooth i Wi-Fi povezivanje. Slijedite upute čarobnjaka za povezivanje za OSP program.

NAPOMENA:

- **Vodite računa da je vrsta USB veze postavljena na LG softver. (Postavke > Povezivanje > Vrsta USB veze > LG softver.)**
- **Svakako provjerite je li potvrdni okvir On-Screen Phone u značajki Postavke > Povezivanje > On-Screen Phone označen.**
- **Ako je On-Screen Phone povezan Wi-Fi vezom, baterija bi vam se mogla isprazniti brže nego inače.**
- **Kada mobilni telefon povežete s računalom putem prijenosnog hotspota, a na računalu koristite internet, uređaj se automatski prebacuje na 3G mrežu. Tada može doći do dodatnih troškova za prijenos podataka, ovisno o podatkovnoj tarifi koju koristite.**

- Bežična veza putem Wi-Fi mreže možda neće pravilno funkcionirati, ovisno o konfiguraciji i stanju mreže.
- Zumiranje zaslona telefona može usporiti rad telefona.

Provjera povezanosti putem aplikacije On-Screen Phone



Nakon što povezivanja uređaja povucite traku stanja na vrhu početnog zaslona kako biste provjerili status veze programa On-Screen Phone.

Prekid veze između telefona i računala

1. Dodirnite ladicu obavijesti i povucite prst prema dolje, a zatim dodirnite vezu aplikacije On-Screen Phone.
2. Dodirnite značajku **Isključi On-Screen Phone** > **Isključi**.

POSTAVKE

Pristup izborniku Postavke

1. Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.
ILI
Na početnom zaslonu dodirnite **Izbornik**  > **Postavke sustava**.
2. Odaberite kategoriju postavke i odaberite opciju.


WIRELESS & MREŽE

Ovdje možete upravljati značajkama Wi-Fi i Bluetooth. Možete također postavljati mobilne mreže i prelaziti u zrakoplovni mod.

< Wi-Fi >

Uključite ili isključite značajku WLAN. Više detalja potražite u poglavlju Wi-Fi. => stranica 49



Wi-Fi – uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

Wi-Fi postavke – omogućuje postavljanje i upravljanje bežičnim pristupnim točkama. Postavite mrežne obavijesti ili dodajte Wi-Fi mrežu. Zaslону naprednih postavki za Wi-Fi možete pristupiti sa zaslona Wi-Fi postavke. Pritisnite tipku **Izbornik**  i dodirnite **Napredno**.

Wi-Fi Direct postavke – označite potvrdni okvir kako biste aktivirali Wi-Fi Direct. Postavite naziv Wi-Fi Direct uređaja i tražite druge uređaje.

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filtrom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona LG-P940.

MAC adresu možete pronaći na sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite  > karticu **Aplikacije Postavke** > **Wi-Fi** > **Izbornik**  > **Napredno** > **MAC adresa**.

< Bluetooth >

Uključite i isključite bežičnu značajku Bluetooth. Više detalja potražite u poglavlju Bluetooth. => stranica 48

< Uporaba podataka >

Prikazuje uporabu podataka i prilagođava postavke za ograničenje podataka.

- **Mobilni podaci:** postavite za korištenje podatkovnih veza na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Ograniči mobilne podatke:** postavite

ograničenje za korištenje mobilnih podataka.

- **Period:** prilagodite postavke za period ograničenja.

< Poziv >

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

- **Fiksni brojevi** – odaberite Fiksni brojevi kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu nazvati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

GOVORNA POŠTA

- **Usluge govorne pošte** – Omogućuje vam da odaberete uslugu glasovne pošte svog davatelja usluga. Broj možete dobiti od svog davatelja usluga.
- **Postavke govorne pošte** – Ako koristite uslugu govorne pošte svog davatelja usluga, ova opcija omogućava unos broja telefona za preslušavanje govorne pošte i upravljanje govornom poštom.

POSTAVKE ZAVRŠETKA POZIVA

Spremi nepoznate brojeve – za dodavanje nepoznatih brojeva kontaktima

po završetku poziva.

OSTALE POSTAVKE POZIVA

- **Odbijanje poziva** – omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite jednu od sljedećih opcija: Onemogućeno, Odbaci pozive na popisu ili Odbij sve pozive.
- **Brza poruka** – kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.
- **Prosljeđivanje poziva** – odabir preusmjeravanja svih poziva, preusmjeravanja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.
- **Zabrana poziva** – odabir poziva koje treba zabraniti. Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.
- **Trajanje poziva** – pregled trajanja svih poziva, biranih brojeva, primljenih poziva i posljednjeg poziva.
- **Troškovi poziva** – pregled troškova zaračunatih za pozive. (Ta usluga ovisi o mreži koju koristite, a neki operateri možda neće podržavati tu funkciju.)
- **Dodatne postavke poziva** – Na ovaj način možete izmijeniti sljedeće postavke:

- **ID pozivatelja:** Odabir želite li prikazati broj telefona pri izlaznom pozivu.
- **Poziv na čekanju:** Ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

< Više... >

- **Zrakoplovni mod** – nakon prijelaza u taj način rada bežične se komunikacije onemogućuju.
- **Wi-Fi Direct** – aktivirajte značajku Wi-Fi Direct kako biste dva uređaja povezali putem WLAN mreže, bez zahtjeva za unosom pristupne točke. Više detalja potražite u poglavlju Wi-Fi. => stranica 51
- **Prijenosni Wi-Fi hotspot** – aktivirajte značajku Prijenosni WLAN hotspot za dijeljenje mobilne mreže uređaja s računalima ili ostalim uređajima putem značajke WLAN. Više detalja potražite u poglavlju Dijeljenje mobilne mreže. => stranica 53
- **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota:** konfigurirajte postavke mreže za vaš WLAN hotspot.
- **Istek vremena:**
- **Pomoć:** pregled informacija o

korištenju značajki tethering povezivanja.

- **NFC** – vaš mobilni telefon podržava NFC. NFC (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) tehnologija je bežične komunikacije koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju između elektroničkih uređaja. Radi na udaljenosti od nekoliko centimetara. Svoj sadržaj možete podijeliti s NFC oznakom ili drugim uređajem tako da ih jednostavno dodirnete svojim telefonom. Ako NFC oznaku dodirnete svojim telefonom, sadržaj oznake prikazat će se na vašem uređaju.

NAPOMENA: Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite poklopac baterije jer tu se nalazi NFC antena.

- **Uključivanje i isključivanje aplikacije NFC:** Na početnom zaslonu dodirnite ladicu obavijesti i povucite prstom prema dolje te odaberite ikonu NFC-a kako biste uključili aplikaciju.

NAPOMENA: Kada je uključen način rada u zrakoplovu, aplikacija NFC ne može se koristiti.

- **Korištenje aplikacije NFC:** Za

korištenje aplikacije NFC provjerite je li uređaj uključen te aktivirajte aplikaciju NFC ako je onemogućena.

- **Android Beam** – možete prenositi web-stranicu, videozapis ili drugi sadržaj sa svog zaslona na drugi uređaj tako da spojite uređaje (obično se prislanja stražnja strana uređaja uz stražnju stranu drugog uređaja).

NAPOMENA: Provjerite jesu li oba uređaja otključana, podržavaju li tehnologiju NFC (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) te jesu li značajke NFC i Android Beam™ uključene.

- **VPN** – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova. Više detalja potražite u poglavlju VPN veze.

NAPOMENA: Morate postaviti PIN ili lozinku zaključanog zaslona kako biste mogli koristiti spremnik vjerodajnica.

- **Mobilne mreže** – postavljanje opcija podatkovnog roaminga, načina rada mreže i operatora, naziva pristupnih točaka (APN) i tako dalje.

- **Podaci:** Ovu opciju postavite kako biste omogućili pristup podacima putem mobilne mreže.
- **Roaming podaci:** Ovu opciju postavite za spajanje uređaja na drugu mrežu kada se nalazite u roamingu ili kada vaša mreža nije dostupna.
- **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Pristupne točke:** Postavite nazive pristupnih točki (APN).
- **Koristi samo 2G mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operateri:** pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

UREĐAJ

< Zvuk >

- **Profil zvona** – možete odabrati Zvuk, Samo vibracija ili Nečujno.
- **Glasnoća** – možete upravljati jačinom zvuka glazbe, videozapisa, igre, ostalih multimedijских sadržaja, melodijama zvona i obavijestima. Dodir i sustav.

MELODIJE ZVONA I OBAVIJESTI

- **Zvuk zvona tetefona** – omogućuje postavljanje zadanog tona za dolazne pozive.
- **Zvukovi obavijesti** – omogućava postavljanje zadanog tona zvona za

obavijesti.

- **Zvuk zvona s vibracijom** – povratna vibracija za pozive i obavijesti.
- **Vrijeme mirovanja** – postavljanje vremena za isključivanje svih zvukova osim onih za alarme i multimediju.

DODIR I SUSTAV

- **Tonovi tipkovnice za biranje**
– omogućuje postavljanje zvuka kod korištenja tipkovnice za biranje brojeva.
- **Zvukovi dodira** – omogućava postavljanje zvuka kod dodira gumba, ikona i ostalih stavki na zaslonu koje reagiraju na dodir.
- **Zvuk zaključavanja zaslona**
– omogućava postavljanje zvuka kod otključavanja i zaključavanja zaslona.
- **Vibrira na dodir** – omogućava postavljanje povratne vibracije za dodir zaslona telefona.

< Zaslon >

- **Osvjetljenje** – podesite osvijetljenost zaslona.
- **Orijentacija** – automatska promjena orijentacije uslijed zakretanja telefona.
- **Vrijeme gašenja zaslona** – postavljanje vremena za gašenje zaslona.
- **Vrsta slova** – promjena fonta na zaslonu.
- **Veličina fonta** – promjena veličine

prikaza.

- **Svjetlo prednje tipke** – postavlja vrijeme osvijetljenja LED indikatora prednje tipke.

< Početni zaslon >

Početni zaslon – odabire pozadinsku sliku za početni zaslon. Možete postaviti značajke Animacija, Efekt zaslona ili Pozadina.

< Zaključani zaslon >

Postavite način otključavanja zaslona.

- **Odaberi zaključavanje zaslona**
– postavite uzorak za otključavanje kako biste zaštitili uređaj. Otvorite kup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona.
 - **Ništa:** Onemogućite zaključavanje zaslona.
 - **Povuci:** Postavite za korištenje značajke zaključavanja zaslona bez PIN-a, lozinke, uzorka ili prepoznavanja lica.
 - **Otključavanje prikazom lica:** Postavite opciju otključavanja prikazom lica.
 - **Uzorak:** Postavite uzorak za otključavanje za otključavanje zaslona.
 - **PIN:** Postavite PIN (numerički) za otključavanje zaslona.

- **Lozinka:** Postavite za prikaz vlastite poruke na zaključanom zaslonu.

< Geste >

Podešavanje postavki pokreta za početni zaslon, dolazni poziv, alarm i video player.

- **Pomakni stavke početnog zaslona** – ako označite tu značajku, stavku možete premjestiti na druge početne zaslone dodirom i držanjem stavke uz nagnjanje uređaja.
- **Osjetljivost nagiba** – omogućava testiranje i prilagođavanje osjetljivosti senzora nagiba za početni zaslon i aplikacije.
- **Dolazni poziv na čekanju** – označite tu značajku kako biste utišali dolazni poziv okretanjem telefona dok zvoni.
- **Aktiviraj ili zaustavi alarm** – označite tu značajku za odgodu (zaustavljanje) alarma okretanjem telefona.
- **Prekini video** – označite tu značajku za pauziranje videozapisa okretanjem telefona.
- **Pomoć** – upoznavanje s načinom prilagodbe postavki pokreta.

< Memorija >

Pregledajte informacije o memoriji za vaš uređaj i memorijsku karticu. Možete i formatirati USB spremište i memorijsku karticu.

UPOZORENJE: Formatiranjem memorijske kartice svi se podaci s kartice trajno brišu.

- **MEMORIJA TELEFONA** – prikaz korištenja unutarnje pohrane.
- **SD KARTICA** – provjerite ukupan raspoloživ prostor na SD kartici. Dodirnite Odspojite SD karticu radi sigurnog uklanjanja. Ako želite izbrisati sve podatke sa SD kartice, izbrisite je.

< Ušteda energije >

Pomoću te opcije možete upravljati baterijom i provjeravati stavke uštede energije. Možete provjeravati i korištenje baterije.

- **Uključite uštedu energije:** Aktivirajte način rada za uštedu energije kako biste ograničili korištenje sistemskih resursa.
- **Savjeti za uštedu energije:** Pročitajte savjete kako smanjiti potrošnju baterije u skladu sa stavkama za uštedu energije.

STAVKE UŠTEDU ENERGIJE

Postavite za aktivaciju načina rada za uštedu energije u skladu s vašim prilagođenim postavkama.

PODACI O BATERIJI

Pogledajte podatke o potrošnji baterije vašeg uređaja.

< Aplikacije >

Aplikacije možete pregledavati i upravljati njima.

OSOBN

< Računi i sinkronizacija >

Aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Isključivanje odabira te postavke štedi bateriju i smanjuje (ali ne uklanja) promet podataka.

< Usluga lociranja >

Promijenite postavke GPS funkcije.

- **Google usluge lociranja** – ako odaberete Google usluge lociranja, telefon određuje vašu približnu lokaciju koristeći Wi-Fi mrežu i mobilne mreže. Ako odaberete ovu opciju, uređaj će zatražiti vaš pristanak kojim tvrtki Google dopuštate korištenje svoje

lokacije prilikom pružanja ovih usluga.

- **GPS sateliti** – ako odaberete opciju GPS sateliti, telefon će odrediti vašu lokaciju do razine ulice.
- **Lokacija i Google pretraga** – postavite uređaj da koristi vašu trenutnaču lokaciju za Google traženje i ostale Google usluge.

< Sigurnost >

Promijenite postavke za zaštitu vašeg uređaja, kao i SIM ili USIM kartice.

KODIRANJE

- **Enkripcija uređaja** – postavite PIN ili lozinku za kodiranje uređaja sa svrhom zaštite podataka i informacija koje su spremljene na uređaju. Nakon što kodirate uređaj, lozinku morate unijeti prilikom svakog uključivanja uređaja. Prije toga napunite bateriju jer kodiranje uređaja može trajati i dulje od sat vremena.

ZAKLJUČAVANJE SIM KARTICE

- **Postavi SIM zaključavanje** – postavljanje zaključavanja SIM kartice ili promjena PIN-a SIM kartice.
- **Zaključati SIM karticu:** aktivirajte ili deaktivirajte značajku zaključavanja unosom PIN-a kako biste postavili da telefon traži unos PIN-a za korištenje

usluga.

- **Promijeni SIM PIN:** Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima za SIM ili USIM kartice.

ZAPORKE

- **Vidljiv upis lozinke** – prikaz lozinke tijekom upisa.

ADMINISTRIRANJE UREĐAJA

- **Administratori uređaja** – prikaz instaliranih administratora uređaja. Administratore uređaja možete aktivirati za primjenu novih pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori** – prikaz instaliranih administratora uređaja. Administratore uređaja možete aktivirati za primjenu novih pravila na uređaj.

SPREMIŠTE VJERODAJNICA

- **Pouzdanе vjerodajnice** – odaberite certifikate i vjerodajnice kako biste osigurali sigurno korištenje raznih aplikacija
- **Instaliraj iz memorije** – instalirajte šifrirane certifikate koji su spremljeni u USB spremište.
- **Ukloni vjerodajnice** – izbrišite sve vjerodajnice iz uređaja i ponovno postavite lozinku.

< Jezik i unos >

Postavke Jezik i unos možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na telefonu te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

< Arhiviranje i reset >

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

ARHIVIRANJE I OBNAVLJANJE

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

- **Arhiviraj moje podatke** – odaberite tu postavku za izradu sigurnosne kopije postavki i podataka aplikacija na poslužitelju tvrtke Google.
- **Račun arhive** – dodajte i prikažite svoj Google račun za izradu sigurnosne kopije podataka.
- **Automatsko obnavljanje** – odaberite za povrat postavki i podataka aplikacije nakon ponovne instalacije aplikacija na uređaj.

OSOBNI PODACI

- **Reset podataka** – ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednake

onima kod prvog postavljanja sustava Android.

NAPOMENA: Ako odaberete opciju Reset podataka, iz sistemske memorije telefona izbrisat će se svi vaši osobni podaci, uključujući informacije o vašem Google računu, svim ostalim računima, vaši sistemski/aplikacijski podaci i postavke, kao i sve preuzete aplikacije i DRM licence. Ponovno postavljanje telefona ne briše ažuriranja sistemskog softvera koja ste preuzeli ni datoteke na microSD kartici ili u internoj memoriji, primjerice glazbu i fotografije. Stoga, ako prilikom resetiranja telefona želite izbrisati sve podatke u internoj memoriji, označite potvrdni okvir Izbrisi unutarnju memoriju.

SUSTAV

< Datum i vrijeme >

Način prikaza datuma odaberite u postavkama opcije Datum i vrijeme. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

- **Auto datum i vrijeme:** Automatski ažurira vrijeme čim postavite vremensku zonu.
- **Auto vremenska zona:** Automatski ažurira vrijeme dok se krećete kroz vremenske zone.
- **Datum:** Ručno postavite datum.
- **Postavi vrijeme:** Ručno postavite vrijeme.
- **Vremenska zona:** Postavite matičnu vremensku zonu.
- **24 satni oblik:** Postavite prikaz vremena u 24-satnom formatu.
- **Format datuma:** Odaberite format datuma.

< Pristupačnost >

Koristite opciju Pristupačnost kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

NAPOMENA: Potrebni su posebni dodaci.

SUSTAV

- **Veliki tekst:** Postavite veličinu teksta na veliku.
- **Gornja tipka prekida poziv:** Postavite uređaj da se pritiskom tipke za napajanje/zaključavanje prekida poziv.
- **Orijentacija:** Postavite želite li da se sadržaj zakreće automatski kako se zakreće i sam uređaj.
- **Odgoda za dodirni i drži:** Postavite vrijeme za prepoznavanje dodirivanja i držanja zaslona.
- **Instaliraj internetske skripte:** Postavite aplikacije koje će instalirati internetske skripte kako bi internetski sadržaj postao dostupniji.

< Povezivanje >

USB POVEZIVANJE

- **Vrsta USB veze** – možete postaviti željeni način rada (Samo punjenje, Masovno spremanje, USB tethering povezivanje ili LG softver).
- **Pitaj pri povezivanju** – zahtjev za USB povezivanjem prilikom priključivanja na računalo.
- **Pomoć**

LG SOFTVER

- **On-Screen Phone** – prikazivanje zaslona i upravljanje telefonom preko računala dostupno je preko USB, Bluetooth ili Wi-Fi veze.
- **PC Suite Wi-Fi veza** – označite ovu opciju kako biste program LG PC Suite koristili s Wi-Fi vezom. Napominjemo da Wi-Fi mreža mora biti uspostavljena za LG PC Suite putem Wi-Fi veze u postavkama WIRELESS I MREŽE.

<Opcije programera>

Prijenite postavke za razvoj aplikacije.

- **USB debugging:** Odaberite ako svoj uređaj želite spojiti na računalo pomoću USB kabela. Ta je postavka potrebna za razvoj aplikacije.
- **Razvojni ID uređaja:** Prikaz razvojnog ID-a uređaja.
- **Ostani budan:** Zaslona se neće isključiti tijekom punjenja.
- **Dopusti lažne lokacije:** Dopusti slanje lažnih lokacija i informacija o usluzi na testiranje upravitelju lokacija. Ta je postavka potrebna za razvoj aplikacije.
- **Desktop backup lozinka:** Postavite lozinku kako biste zaštitili sigurnosnu kopiju podataka.

KORISNIČKO SUČELJE

- **Strogi mod aktiviran:** Postavite opciju treperenja zaslona u slučaju dugog rada aplikacije.
- **Lokacija pokazivača:** Odaberite ovu postavku ako želite da se dodirnom zaslonu na njemu prikažu koordinate i tragovi pokazivača.
- **Prikaži funkcije na dodir:** Odaberite ovu postavku ako želite da se pokazivač prikazuje na zaslonu kada ga dodirnete.
- **Prikaži nova stanja zaslona:** Odaberite ovu postavku ako želite da dijelovi zaslona trepere tijekom ažuriranja.
- **Prikaži CPU promet:** Ovu postavku odaberite za prikaz popisa svih aktivnih procesa.
- **Prisilno GPU renderiranje:** Ovu postavku odaberite za korištenje 2D ubrzanja hardvera za unaprjeđenje grafike.
- **Razina animacije prozorčića:** Odaberite brzinu otvaranja i zatvaranja skočnih prozora.
- **Razina prijelaznog efekta:** Odaberite brzinu prebacivanja između zaslona.

APLIKACIJE

- **Ne nastavlja aktivnosti:** Ovu postavku odaberite ako želite prekinuti aplikaciju u tijeku nakon pokretanja nove.
- **Ograničenje pozadinskih procesa:** Postavite ograničenje broja procesa koji se mogu odvijati u pozadini.
- **Prikaži sve ANR-ove:** Ovu postavku odaberite ako želite da vam uređaj šalje upozorenje na aplikacije koje ne reagiraju, a pokrenute su u pozadini.

< O telefonu >

Pregled pravnih informacija i provjera statusa telefona i verzije softvera.

PC SOFTVER (LG PC SUITE)

Aplikacija LG PC Suite predstavlja pametno rješenje koje vam pomaže u jednostavnom upravljanju multimedijским datotekama i aplikacijama, a može se koristiti na LG uređajima, primjerice mobilnim telefonima i tabletima.

Uz pomoć računalne aplikacije "LG PC Suite" možete...

- Upravlјati multimedijским sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog računala.
- Slati multimedijски sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Stvarati sigurnosnu kopiju i povrat uređaja.
- Reproducirajte multimedijски sadržaj s računala na drugom uređaju.

Pomoću izbornika Pomoć unutar aplikacija možete saznati kako koristiti aplikaciju za računalo "LG PC Suite".

Instaliranje aplikacije za računalo "LG PC Suite"

Aplikacija za računalo "LG PC Suite" može se preuzeti s web-stranice tvrtke LG.

1. Posjetite adresu www.lg.com i odaberite želјenu državu.
2. Posjetite **Support** (Podrška) > **Mobile Phone Support** (Podrška za mobilne telefone) > odaberite model (LG-P940).
3. Pritisnite **PC Suite** (Sinkroniziranje s računalom) u značajki **Downloads** (**Preuzimanja**) te pritisnite **Download PC Suite** (Preuzimanje softvera za sinkronizaciju s računalom) kako biste preuzeli aplikaciju za računalo **LG PC Suite**.

Preduvјeti sustava za aplikaciju za računalo LG PC Suite

- Operacijski sustav: Windows XP 32-bitni (Service pack 2), Windows Vista 32-bitni/64-bitni, Windows 7 32-bitni/64-bitni

- Procesor: 1 GHz ili jači procesor
- Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a
- Grafička kartica: razlučivost 1024 x 768, 32-bitna boja ili dublja
- Tvrdi disk: 100 MB ili više slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka).
- Potreban softver: integrirani upravljački programi tvrtke LG.


NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB

- Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB je nužan za prijenos s LG uređaja na računalo. Instalira se automatski prilikom instaliranja računalnog softvera "LG PC Suite".

Povezivanje uređaja s računalom

Računalni softver "LG PC Suite" može spojiti uređaj opremljen USB kabelom ili Wi-Fi mrežom.



Spajanje uređaja povezanog USB kabelom

1. Pritisnite  pri vrhu zaslona.
2. U dijelu s knjižnicom na lijevoj strani zaslona stvorite čep za odjeljak za spremanje podataka, a uređaj će se spojiti.



Pri odabiru načina povezivanja na uređaju odaberite "LG softver".

Uspostavljanje bežične veze putem Wi-Fi mreže


Wi-Fi veza za uređaj, Ethernet veza za računalo pomoću istog bežičnog usmjerivača:

- Postavke vašeg telefona
 1. na telefonu dodirnete  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > Postavite **Wi-Fi** na Uključeno .
 2. S popisa pronađenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu koju ćete koristiti.
 3. Možda ćete morati unijeti lozinku ako je mreža zaštićena.
 - Postavke vašeg računala
 1. Idite na značajku **Network Configuration** (Konfiguracija mreže).
 2. Provjerite je li računalo priključeno na istu mrežu na koju je priključen sam uređaj.
-


Wi-Fi veza za uređaj i računalo pomoću istog bežičnog usmjerivača:

- Postavke vašeg telefona
 1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > Postavite **Wi-Fi** na Uključeno .
 2. S popisa pronađenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu koju ćete koristiti.
 3. Možda ćete morati unijeti lozinku ako je mreža zaštićena.
 - Postavke vašeg računala
 1. Idite na značajku **Network Configuration** (Konfiguracija mreže).
 2. Provjerite je li računalo priključeno na istu mrežu na koju je priključen sam uređaj.
-

Povezivanje na hotspot:

- Postavke vašeg telefona
 1. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > Više... > **Prijenosni Wi-Fi hotspot** i označite potvrdni okvir pored opcije **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
 2. U izborniku odaberite **Prijenosni Wi-Fi hotspot** > **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota** i zapamtite SSID podatke mreže.
 - Postavke vašeg računala
 1. Idite na značajku **Network Configuration** (Konfiguracija mreže).
 2. Provjerite je li računalo povezano s istim prijenosnim hotspotom.
-

Provjerite na koji se način možete spojiti na Wi-Fi mrežu i slijedite korake u nastavku.

1. Pritisnite gumb  u gornjem, lijevom kutu prozora.
2. Kada je uređaj priključen na osobno računalo, naziv uređaja se prikazuje u prozoru uređaja na lijevoj strani knjižnice.

NAPOMENA:

- **Ako ne možete pronaći uređaj s kojim biste se povezali, na uređaju odaberite Postavke > Povezivanje > PC Suite Wi-Fi veza i pritisnite Ponovi na računalo.**
- **Ovisno o konfiguraciji i statusu mreže, Wi-Fi veza možda neće biti zadovoljavajuća.**
- **Ako uređaj i računalo spojite na hotspot i koristite Internet na računalo, možda ćete stvoriti troškove prijenosa podataka putem hotspota, ovisno o tarifi koju koristite.**
- **Baterija uređaja brzo se prazni ako koristite Wi-Fi.**

Sinkronizacija uređaja s računalom

Podaci na uređaju mogu se jednostavno sinkronizirati s podacima na računalo korištenjem računalnog softvera "LG PC Suite". Mogu se sinkronizirati kontakti, rasporedi i web oznake.

Za to se koristi sljedeći postupak:

1. Priključite uređaj na osobno računalo. (upotrijebite USB kabel ili Wi-Fi vezu)
2. Nakon priključivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.
3. Pritisnite [Personal information] (Osobni podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.
4. Označite potvrdni okvir sadržaja kako bi se sinkronizirao te pritisnite gumb **Sinkronizacija**.

Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj

Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog uređaja na računalo u obliku CSV datoteke.

1. Instalirajte aplikaciju "LG PC Suite" na računalo. Pokrenite program i povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2. Na vrhu zaslona odaberite **Uređaj** > **Import personal information** (Uvoz osobnih podataka) > **Import contacts** (Uvezi kontakte).
3. Prikazuje se skočni prozor za otvaranje datoteke kontakata.
4. Odaberite datoteku kontakata i pritisnite **Open** (Otvori).
5. Prikazuje se skočni prozor za uvoz novog kontakta s računala u kontakte na uređaju.
6. Ako su kontakti na uređaju i novi kontakti s računala različiti, odaberite kontakt koji želite uvesti s računala.
7. Pritisnite gumb [OK] (U redu) za uvoz novog kontakta s računala na uređaj.

Slanje multimedijskog sadržaja s uređaja na računalo

1. Priključite uređaj na računalo putem USB kabela.
2. Pokrenite aplikaciju za računalo "LG PC Suite".
3. Nakon priključivanja odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.
4. Odaberite **Multimedija**.
5. Označite potvrdni okvir sadržaja koji želite poslati.
6. Pritisnite **Početak** kako biste sadržaj prenijeli s uređaja na računalo.

ARHIVIRANJE

Informacije o sigurnosnom kopiranju i ponovnom učitavanju podataka pametnog telefona

Preporučljivo je redovito stvarati i spremati sigurnosne kopije na memorijsku karticu, posebice prije ažuriranja softvera.

Držanje trenutačne sigurnosne kopije na memorijskoj kartici omogućava ponovno učitavanje podataka pametnog telefona u slučaju da izgubite telefon, da ga netko ukrade ili da se ošteti uslijed nepredviđenih okolnosti.

Aplikacija Sigurnosno kopiranje i ponovno učitavanje podržana je i na drugim LG pametnim telefonima, ostalim verzijama softvera ili operacijskim sustavima. Kada kupite novi LG pametni telefon, podatke pametnog telefona LG-P940 možete sigurnosno kopirati na novi uređaj. Ako ste prethodno učitali aplikaciju Sigurnosno kopiranje i ponovno učitavanje na svoj pametni telefon, pomoću te Aplikacije možete stvoriti sigurnosnu kopiju i ponovno učitati većinu podataka s pametnog telefona, **Aplikacije** uključujući nezaštićene Aplikacije, njihove postavke, **Polazni ekran**, **Kalendar**, **Dnevnik poziva**, **Kontakti**, **Tekstualne**

poruke i Postavke sustava.

- Za provođenje ručnog sigurnosnog kopiranja podataka pametnog telefona.
- Za utvrđivanje rasporeda automatskog sigurnosnog kopiranja podataka pametnog telefona.
- Za ponovno učitavanje podataka pametnog telefona.

Sigurnosno kopiranje podataka pametnog telefona

NAPOMENA: Za sigurnosno kopiranje podataka koji se nalaze na ugrađenoj memoriji uređaja morate umetnuti karticu za spremanje (memorijsku karticu). Više informacija o kartici za spremanje (memorijskoj kartici) potražite u poglavlju Korištenje memorijske kartice.

1. Umetnite memorijsku karticu u utor i provjerite njen kapacitet.
2. Dodirnite **☰** > karticu **Aplikacije**, a zatim odaberite **Aplikacije** > **Izrada arhive** > **Memorijska kartica** ili **Memorija telefona**.
3. Dodirnite opciju **Dodaj novo** i unesite naziv sigurnosne kopije, a zatim odaberite **Nastavak**.

- Označite potvrdni okvir uz stavku koju želite sigurnosno kopirati, a zatim odaberite **Nastavak** za početak sigurnosnog kopiranja.
- Po dovršetku sigurnosnog kopiranja svih označenih datoteka na zaslonu će se prikazati poruka "**Gotovo**". Odaberite opciju **Nastavak** za dovršetak sigurnosnog kopiranja podataka.

Unos automatskih sigurnosnih kopiranja u kalendar

Na svom pametnom telefonu možete omogućiti i automatsko sigurnosno kopiranje podataka u skladu s postavkama rasporeda. Provedite korake u nastavku:

- Umetnite memorijsku karticu u utor i provjerite njen kapacitet.
- Dodirnite  > karticu **Aplikacije**, a zatim odaberite **Arhiviranje** > **Raspored**.
- Na zaslonu **Lokacija za planiranu arhivu** dodirnite opciju **Memorijska kartica** ili **Memorija telefona**.
- Na popisu odaberite koliko često želite sigurnosno kopirati podatke i postavke uređaja te odaberite **Nastavak**.
- Označite potvrdni okvir uz podatak koji želite sigurnosno kopirati, a zatim odaberite **Nastavak** za dovršetak

postavljenog rasporeda.

Ponovno učitavanje podataka pametnog telefona

Za ponovno učitavanje podataka koji se nalaze na ugrađenoj memoriji uređaja morate isključiti način za masovno spremanje.

NAPOMENA: Sve datoteke koje su spremljene na vašem pametnom telefonu se brišu prije ponovnog učitavanja sigurnosne kopije.


- Umetnite memorijsku karticu u utor i provjerite njen kapacitet.
- Dodirnite  > karticu **Aplikacija**, a zatim odaberite **Memorijska kartica** ili **Memorija telefona** > **Povrati** > **Memorijska kartica**.
- Na zaslonu **Obnavljanje podataka** odaberite sigurnosnu kopiju koja sadrži podatke koje želite ponovno učitati.
- Označite potvrdni okvir uz stavku koju želite ponovno učitati, a zatim odaberite **Nastavak** za ponovno učitavanje u telefon.

NAPOMENA: Imajte na umu da će sigurnosna kopija prebrisati podatke telefona.

5. U slučaju da je sigurnosna kopija kodirana, unesite lozinku koju ste postavili za šifriranje.
6. Nakon što se ponovno učitaju sve odabrane datoteke, na zaslonu se prikazuje poruka "**Gotovo**". Odaberite opciju **Da** za ponovo pokretanje telefona.


NAPOMENA:

- Dok je uređaj u načinu za masovno spremanje, aplikacija Sigurnosno kopiranje i ponovno učitanje ne radi. Odaberite opciju Samo punjenje kada je priključen USB kabel.
- Možete postaviti opciju Uključi kodiranje kako biste kodirali i na taj način dodatno zaštitili svoje sigurnosne kopije.

Pritisnite **Izbornik**  na zaslonu **Arhiviranje**, a zatim odaberite opciju **Postavke > Sigurnost** i označite potvrdni okvir. Nakon što omogućite kodiranje, morate unijeti lozinku za aktivaciju za ponovno učitanje sinkroniziranih

podataka organizatora.

NAPOMENA:

- Možete omogućiti i automatsko brisanje starih sigurnosnih kopija ako želite zadržati samo najnoviju sigurnosnu kopiju. Pritisnite opciju **Izbornik**  na zaslonu **Arhiviranje**, a zatim odaberite opciju **Postavke > Planirano arhiviranje > Automatsko brisanje starih arhiva kopija kako biste odredili broj zakazanih sigurnosnih kopija koje želite zadržati**.
- Nakon umetanja memorijske kartice u pametni telefon, direktorij datoteke na memorijskoj kartici pojavit će se u mapi **/Polaris Office /My folders / _ExternalSD /spritebackup** pod **Memorija** (ako je memorijska kartica umetnuta).

- Sigurnosno kopiranje omogućava korisniku da odmah kopira odabrani sadržaj. (aplikacija i podaci aplikacije, kontakti, poruke, pozivi, kalendar, web oznake) U slučaju da želite prikazati povijest prethodnih sigurnosnih kopiranja, na zaslonu se prikazuje "Nema sigurnosnih kopija" ako ne postoje prethodne sigurnosne kopije. Ako prethodne sigurnosne kopije postoje, prikazuju se maksimalno dvije sigurnosne kopije.
- Ponovno učitavanje omogućava korisniku vraćanje stavki za koje postoji sigurnosna kopija prema želji korisnika. Aplikacija za ponovno učitavanje može se koristiti na pametnom telefonu za koji se radi sigurnosna kopija, kao i na drugim LG pametnim telefonima.

- Raspored omogućava korisniku da postavi vrijeme zakazanog sigurnosnog kopiranja kako bi se sigurnosna kopija automatski stvorila u željeno vrijeme, primjerice rano ujutro kada korisnik obično ne koristi svoj telefon. Zadanih zakazanih sigurnosnih kopija nema, osim u slučaju da tako nije prethodno postavljeno u opciji Raspored. U slučaju da nije, prikazuje se vrijeme sljedećeg zakazanog sigurnosnog kopiranja.

AŽURIRANJE SOFTVERA TELEFONA

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na <http://update.lgmobile.com> ili <http://www.lg.com/common/index.jsp> → odaberite državu i jezik.

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka ili vađenje baterije tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

NAPOMENA: LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom putem OTA-e, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije morate provjeriti koja je verzija softvera trenutno instalirana na telefon:

Postavke > O telefonu > Ažuriranje softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.

Osim toga, ažuriranje možete odgoditi za 1 sat, 4 sata, 8 sati ili jedan dan. U ovom slučaju, aplikacija će vas obavijestiti po isteku vremena za ažuriranje. Ažuriranje također možete preraspodijeliti ručno.

NAPOMENA: Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.

Trgovački znakovi

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED i logotip Wi-Fi registrirani su zaštitni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

DivX Mobile **DIVX**

O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, LLC, podružnice tvrtke Rovi Corporation. Ovaj telefon nosi službenu oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati videozapise u DivX formatu. Na web-mjestu divx.com možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV:

Ovaj DivX Certified® uređaj mora se registrirati kako bi mogao reproducirati kupljene DivX videozapise na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijsku šifru, pronađite DivX VOD odjeljak u izborniku za postavljanje uređaja. Dodatne informacije o dovršetku registracije potražite na vod.divx.com.

Ima oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati DivX® videozapise do visoke razlučivosti od 720p, uključujući premium sadržaje. DivX®, DivX Certified® i odgovarajući logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se u skladu s licencom.

Obavijest: Softver otvorenog koda

Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kod, posjetite <http://opensource.lge.com/>

Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.



Proizvodi se pod licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS i pripadajući simbol registrirani su zaštitni znakovi, logotipi & DTS 2.0 Channel i DTS zaštitni su znakovi tvrtke DTS, Inc. Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

Dolby Digital Plus 

Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. "Dolby" i simbol dvostrukog slova D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom LG-P940 dostupna je sljedeća dodatna oprema. (stavke opisane u nastavku mogu se ubrajati u neobaveznu dodatnu opremu).

Putni punjač



Podatkovni kabel

Povežite LG-P940 s računalom.



Baterija



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu LG-P940.



Stereo slušalice



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. Ako to ne učinite, valjanost jamstva može prestati.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

TEHNIČKI PODACI

Temperature okoline

Maksimalno: +55°C (pražnjenje), +45°C (punjenje)

Minimalno: -10°C

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Većeslava Holjevca 40
10 000 Zagreb

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 3407800421601

*Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radjska oprema i
telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema*

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band i WCDMA mreži sa Bluetoothom, WLAN-om, GPS-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	P940
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG-P940
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

*sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radjskoj opremi i
telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno
primjenjenim normama:*

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
 EN 300 328 V1.7.1
 EN 60950-1:2006+A11:2009
 EN 50360:2001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
 EN 301 893 V1.5.1



LG Electronics Magyar d.o.o.
 Proizvođač i izvođač ispitivanja
 prema zahtjevima odobrenja
 ZA OREB-10 205
 TAJ GOD. 04/13/2013

Mario Medved

Zagreb, 10.01.2012.

Mjesto i datum

Zig i potpis odgovorne osobe

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG P940

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
 EN 300 328 V1.2.1
 EN 60950-1:2006+A11:2009
 EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
 EN 301 893 V1.5.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
 Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

13. Dec. 2011

Signature of representative

RJEŠAVANJE PROBLEMA

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga. Davatelj usluga koristi nove usluge.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera. Provjerite je li SIM kartica starija od 6 ili 12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru. Dvije šifre koje ste unijeli se ne podudaraju.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.
Aplikacija se ne može postaviti	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.


Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju Umetnuta nova SIM kartica. Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta je prekratko. Baterija nije napunjena. Kontakti baterije su prljavi.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde. Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu. Očistite kontakte baterije.
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena. Temperatura okruženja je previsoka ili preniska. Problemi s kontaktom Nema napajanja Punjač u kvaru Pogrešan punjač Baterija je u kvaru	Napunite bateriju. Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature. Provjerite punjač i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite. Uključite punjač u drugu utičnicu. Ako se punjač ne zagrije, zamijenite ga. Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu. Zamijenite bateriju.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Nemogućnost primanja/slanja SMS poruka i slike	Memorija je puna	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteka se ne može otvoriti	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane datotečne formate.
SD kartica ne radi	Podržani su datotečni sustavi FAT16 i FAT32	Provjerite datotečni sustav SD kartice pomoću čitača kartica ili formatirajte SD karticu pomoću telefona.
Zaslom se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Ako koristite zaštitne naljepnice ili futrole, provjerite nije li područje oko senzora blizine prekriveno. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Izvadite i ponovo umetnite bateriju. Uključite telefon. Pokušajte izvršiti uslugu za ažuriranje softvera putem web-mjesta.



ČESTO POSTAVLJANA PITANJA


Ako imate problema s telefonom, prije odnošenja telefona na popravak ili obraćanja serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

Kategorija Podkategorija	Pitanje	Odgovor
Bluetooth Bluetooth Uređaji	Koje su funkcije dostupne putem Bluetooth veze?	Možete priključiti Bluetooth audio uređaj poput stereo/mono slušalica kako biste dijelili fotografije, videozapise, kontakte itd. korištenjem izbornika Galerija/Kontakti. Također, kada je FTP poslužitelj povezan s kompatibilnim uređajem, možete dijeliti sadržaj s medija za spremanje (interna memorija ili SD kartica).
Bluetooth Bluetooth Slušalica	Ako je moja Bluetooth slušalica spojena, mogu li slušati glazbu putem žičnih slušalica s utikačem od 3,5 mm?	Ako je Bluetooth slušalica spojena, svi se zvukovi sustava reproduciraju preko nje. Stoga glazbu nećete moći slušati putem žičnih slušalica.
Podaci Kontakti Sigurnosno kopiranje	Kako mogu stvoriti sigurnosnu kopiju podataka?	Podaci kontakata na telefonu mogu se sinkronizirati s podacima kontakata u aplikaciji Gmail™.



Kategorija Podkategorija	Pitanje	Odgovor
Podaci Sinkronizacija	Može li se postaviti jednosmjerna sinkronizacija za Gmail™?	Dostupna je samo dvosmjerna sinkronizacija.
Podaci Sinkronizacija	Mogu li se sinkronizirati sve mape e-pošte?	Ulazni spremnik se sinkronizira automatski. Druge mape možete vidjeti ako pritisnete tipku Izbornik  i dodirnete Mape za odabir mape.
Google™ usluga Prijava u Gmail	Moram li se prijaviti na Gmail kadgod mu želim pristupiti?	Nakon što se jednom prijavite u Gmail, ne morate se ponovo prijavljivati.
Google usluga Google račun	Mogu li se poruke e-pošte filtrirati?	Ne, telefon ne podržava opciju filtriranja e-pošte.
Funkcija telefona YouTube™	Mogu li reproducirati YouTube videzapise?	Da, YouTube videzapisi su podržani, ali ih treba prikazivati korištenjem aplikacije YouTube (a ne preglednika).



Kategorija Podkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona E-pošta	Što će se dogoditi ako pokrenem još jednu aplikaciju dok pišem poruku e-pošte?	Vaša se poruka e-pošte automatski sprema kao skica.
Funkcija telefona Melodija zvona	Postoji li ograničenje za veličinu datoteke ako želim koristiti .MP3 datoteku kao melodiju zvona?	Nema ograničenja veličine datoteke.
Funkcija telefona Vrijeme primanja poruke	Moj telefon ne prikazuje vrijeme primanja poruke ako je poruka starija od 24 sata. Kako to mogu promijeniti?	Vrijeme primanja poruke možete vidjeti samo za poruke primljene isti dan.

Kategorija Podkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona microSD kartica	Koja je veličina najveće podržane memorijske kartice?	Kompatibilne su memorijske kartice do 32 GB.
Funkcija telefona Navigacija	Može li se na telefon instalirati druga aplikacija za navigaciju?	Mogu se instalirati i koristiti sve aplikacije koje su dostupne na web-mjestu Android Market™, a kompatibilne su s hardverom uređaja.
Funkcija telefona Sinkronizacija	Mogu li sinkronizirati kontakte iz svih svojih računara e-pošte?	Sinkronizirati se mogu samo kontakti na poslužiteljima za Gmail i MS Exchange (poslužitelj e-pošte tvrtke).
Funkcija telefona Čekanje i stanica	Mogu li se spremati kontakti koji u brojevima sadrže čekanje i stanku?	Ako ste prenijeli kontakt s funkcijama W & P spremljenim u samom broju, te značajke nećete moći koristiti. Svaki ćete broj morati ponovo spremiti. Spremanje kontakata s čekanjem i stankom: 1. Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Telefon  2. Birajte broj te pritisnite tipku Izbornik  3. Dodirnite Dodaj pauzu od 2 sekunde ili Dodaj čekanje .

Kategorija Podkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Sigurnost	Kojim je sigurnosnim funkcijama uređaj opremljen?	Možete postaviti obavezan unos uzorka za otključavanje, prije pristupanja uređaju ili korištenja uređaja.
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Kako da stvorim uzorak za otključavanje?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu pritisnite tipku Zaključani zaslon . 2. Dodirnite Postavke sustava > Zaključani zaslon. 3. Dodirnite Odaberi zaključavanje zaslona > Uzorak. Pri prvom odabiru te mogućnosti pojavljuju se kratke upute za stvaranje uzorka za otključavanje. 4. Postavite uzorak tako da ga jednom nacrtate, a zatim ga ponovo unesete za potvrdu. <p>Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.</p> <p>Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.</p>


Kategorija Podkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Što da napravim ako zaboravim uzorak za otključavanje, a nemam Google račun na telefonu?	<p>Ako ste zaboravili uzorak: Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb Zaboravili ste uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon. Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.</p> <p>Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.</p> <p>Vraćanje tvorničkih postavki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite telefon. 2. Istodobno pritisnite i držite sljedeće tipke (dulje od 10 sekundi): tipka za napajanje/zaključavanje + tipka fotoaparata + tipka za smanjenje glasnoće 3. Telefon će se odmah uključiti i izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.
Funkcija telefona Memorija	Hoću li znati da je memorija puna?	Da, primit ćete obavijest.

Kategorija Podkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Podrška za jezik	Može li se jezik promijeniti?	Telefon ima višezjezične mogućnosti. Promjena jezika: 1. Na početnom zaslonu pritisnite tipku Izbornik  te dodirnite Postavke sustava . 2. Dodirnite Jezik i unos > Odaberi Jezik . 3. Dodirnite željeni jezik.
Funkcija telefona VPN	Kako da postavim VPN?	Konfiguracija VPN pristupa razlikuje se od tvrtke do tvrtke. Za konfiguraciju VPN pristupa s telefona morate zatražiti podatke od mrežnog administratora tvrtke.
Funkcija telefona Istek vremena za zaslon	Moj se zaslon isključuje nakon samo 15 sekundi. Kako mogu promijeniti vrijeme nakon kojeg se isključuje pozadinsko osvjetljenje?	1. Na početnom zaslonu pritisnite tipku Izbornik  . 2. Dodirnite Postavke sustava > Zaslon . 3. Pod značajkom Postavke zaslona dodirnite Vrijeme gašenja zaslona . 4. Postavite željeno vrijeme isteka pozadinskog osvjetljenja.

Kategorija Podkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Dodirne povratne informacije	Uključio sam povratne informacije dodira. Kada upućujem poziv, telefon ipak vibrira. Kako to mogu isključiti?	<ol style="list-style-type: none">1. Na početnom zaslonu pritisnite tipku Izbornik .2. Dodirnite Postavke sustava > Zvuk.3. Dodirnite Povratne info dodira kako biste uklonili oznaku i onemogućili funkciju.
Funkcija telefona Wi-Fi i 3G	Ako su dostupni i Wi-Fi i 3G, koju će uslugu moj telefon koristiti?	Kada koristite podatkovnu vezu, vaš uređaj automatski uspostavlja Wi-Fi vezu (ako je opcija Wi-Fi povezivanje uključena na vašem telefonu). Nećete, međutim, primiti obavijest kada uređaj prelazi s jedne veze na drugu. Kako biste saznali koju vezu uređaj koristi, pogledajte ikone 3G ili Wi-Fi u gornjem dijelu zaslona.
Funkcija telefona Početni zaslon	Mogu li ukloniti aplikaciju s početnog zaslona?	Da. Jednostavno dodirnite i držite ikonu do pojavljivanja ikone kante za smeće na dnu središnjeg dijela zaslona. Otvucite ikonu u kantu za smeće bez podizanja prsta.
Funkcija telefona Aplikacija	Preuzeo/la sam aplikaciju koja uzrokuje pogreške. Kako je mogu ukloniti?	<ol style="list-style-type: none">1. Na početnom zaslonu pritisnite tipku Izbornik .2. Dodirnite Postavke > Aplikacije > Upravljač aplikacijama.3. Označite aplikaciju i dodirnite opciju Deinstaliraj.

Kategorija Podkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Punjač	Je li moguće puniti telefon putem USB podatkovnog kabela bez instaliranja neophodnog upravljačkog programa za USB?	Da, telefon se može puniti putem USB upravljačkog kabela bez obzira jesu li upravljački programi instalirani ili ne.
Funkcija telefona Alarm	Mogu li za alarm koristiti glazbene datoteke?	Da. Nakon spremanja glazbene datoteke kao zvona, možete je koristiti za alarm. 1. Dodirnite i držite pjesmu s popisa pjesmi. U izborniku koji se otvori dodirnite Postavi za melodiju . 2. Na zaslonu za postavljanje sata za alarm odaberite tu pjesmu kao zvono.
Funkcija telefona Alarm	Hoće li se moj alarm oglasiti ili će se isključiti ako je telefon isključen?	Ne, ta funkcija nije podržana.

Kategorija Podkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Alarm	Ako je jakost zvona postavljena na isključeno ili Vibracija, hoću li čuti alarm?	Alarm je programiran tako da se oglasi i u takvim slučajevima.

Kategorija Podkategorija	Pitanje	Odgovor
Rješenja za oporavak Ponovno postavljanje tvorničkih podataka	Kako mogu vratiti tvorničke postavke?	<p>Ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Na početnom zaslonu pritisnite tipku Izbornik .2. Dodirnite Postavke sustava > Arhiviranje i reset > Reset podataka.3. Pročitajte upozorenje i dodirnite Resetiraj telefon.4. Dodirnite Briši sve. <p>Upozorenje:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ako odaberete Reset podataka, iz sistemske memorije telefona izbrisat će se svi vaši osobni podaci, uključujući informacije o vašem Google računu, svim ostalim računima, vaši sistemski/ aplikacijski podaci i postavke, sve preuzete aplikacije i DRM licence.• Ponovno postavljanje telefona ne briše ažuriranja sistemskog softvera koja ste preuzeli ni datoteke na microSD kartici ili u internoj memoriji, primjerice glazbu i fotografije. Stoga, ako prilikom resetiranja telefona želite izbrisati sve podatke u internoj memoriji, označite potvrdni okvir Izbriši unutarnju memoriju.

Kategorija	Pitanje	Odgovor
Podkategorija		
Rješenja za oporavak	Kako vratiti tvorničke postavke ako ne mogu pristupiti izborniku s postavkama?	Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki): 1. Isključite telefon. 2. Istodobno pritisnite i držite sljedeće tipke (dulje od 10 sekundi): tipka za napajanje/zaključavanje + tipka fotoaparata + tipka za smanjenje glasnoće 3. Telefon će se odmah uključiti i izvršiti vraćanje tvorničkih postavki. Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki sve će instalirane aplikacije i korisnički podaci biti izbrisani. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.



Odlaganje starog uređaja

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje stare jedinice spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.




Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1** Ako se na baterijama/akumulatoru uređaja nalazi simbol prekrížene kante za otpad, to znači da su pokriveni direktivom Europske unije 2006/66/EC.
- 2** Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 3** Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 4** Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 5** Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

LG-P940 | РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за Вашия телефон, в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.
- Този апарат не е подходящ за хора, които са със зрителни увреждания, поради клавиатурата, която се извежда на сензорния екран.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store(Android Market)™ са търговски марки на Google, Inc.

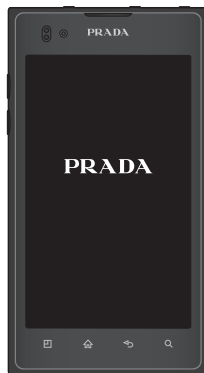

СЪДЪРЖАНИЕ

5 УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА

11 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН

11 Преди да започнете да използвате телефона, моля, прочетете това!

- 18 Компоненти на телефона
- 20 Поставяне на SIM картата и батерията
- 21 Зареждане на телефона
- 21 Използване на карта с памет
- 23 Заклучване и отключване на екрана
- 23 Защитете заключения екран

26 ВАШИЯТ НАЧАЛЕН ЕКРАН

- 26 Съвети за сензорния екран
- 26 Начален екран

- 27 Персонализиране на началния екран
- 28 Добавяне или премахване на панели на началния екран
- 28 Персонализиране на дизайна на Приложения от начален екран
- 29 Персонализиране на вида на началния екран
- 29 Връщане към последно използваните приложения
- 30 Поле за уведомяване
- 30 Преглед на лентата на състоянието
- 32 Екранна клавиатура
- 33 Въвеждане на букви с ударение

34 НАСТРОЙКА НА ПРОФИЛ В GOOGLE

35 СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

- 35 Преглед и актуализиране на статус
- 36 Премахване на акаунти от телефона

37 ИМЕЙЛ

- 37 Управление на имейл акаунт
- 37 Екран на имейл акаунт
- 38 Работа с папките на акаунтите
- 38 Съставяне и изпращане на имейл съобщение

39 УЕБ

- 39 Интернет
- 39 Използване на уеб лентата с инструменти
- 39 Използване на опции
- 40 Latitude
- 40 Места
- 40 Навигация
- 41 Търсене
- 41 YouTube
- 41 Google Play Магазин
- 42 Времето
- 42 Новини
- 42 Google+
- 43 Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон

- 43 Как да използвате LG SmartWorld

44 МУЛТИМЕДИЯ

- 44 Галерия
- 45 Видео плейър
- 45 Управлявате възпроизвеждането от иконите на различните функции.
- 45 Редактор на изображения
- 47 Quick Memo
- 49 Муз. плейър
- 51 FM радио
- 52 NFC
- 53 HDMI

55 СВЪРЗВАНЕ

- 55 Bluetooth
- 56 Wi-Fi
- 58 Wi-Fi Direct
- 58 Използване на SmartShare
- 61 Споделяне на мобилна мрежа
- 62 GPS

- 63 Компютърни връзки с компютърен кабел за данни

- 65 VPN връзки

66 ПОВИКВАНИЯ

- 66 Извършване на повикване
- 66 Повикване на контактите
- 66 Отговаряне и отхвърляне на повикване
- 66 Регулиране на силата на звука при разговор
- 67 Извършване на второ повикване
- 67 Преглед на вашите регистри повиквания
- 68 Настройки на повиквания

69 КОНТАКТИ

- 69 Търсене на контакт
- 69 Добавяне на нов контакт
- 69 Предпочитани контакти
- 70 Импорт или експорт на контакти
- 70 Преместване на контакти от стария в новия ви телефон

71 СЪОБЩЕНИЯ

- 71 Изпращане на съобщение
- 71 Кутия свързани
- 72 Използване на усмивки
- 72 Смяна на настройките за съобщения

73 КАМЕРА

- 73 Запознаване с визьора
- 74 Заснемане на снимка
- 74 Използване на разширени настройки
- 75 След като направите снимка

77 ВИДЕОКАМЕРА

- 77 Запознаване с визьора
- 78 Заснемане на видеоклип
- 78 Използване на разширени настройки
- 79 След заснемане на видеоклип

80 ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ

- 80 Настройка на алармата

- 80 Използване на калкулатора
- 80 Добавяне на събитие в календара
- 81 Гласов запис
- 81 Бележка
- 81 Изтегляния
- 82 Мениджър на задачи
- 82 Polaris Office

83 LG ON-SCREEN PHONE 2.0

- 83 Икони на LG On-Screen Phone 2.0
- 83 Икони на LG On-Screen Phone 2.0
- 84 Инсталиране на On-Screen Phone на вашия компютър
- 84 Съвързване на телефон с компютър.
- 85 Проверка на връзката на On-Screen Phone
- 85 Прекъснете връзката на телефона с компютъра.

86 НАСТРОЙКИ

- 86 БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ
- 90 УСТРОЙСТВО
- 93 ЛИЧНИ
- 96 СИСТЕМА

99 СОФТУЕР ЗА КОМПЮТЪР (LG PC SUITE)

- 100 Съвързване на телефон с компютър.
- 103 Синхронизиране на телефона ви с компютър
- 103 Преместване на контакти от стария в новия ви телефон
- 104 Изпращане на мултимедийно съдържание от телефона на компютъра

105 АРХИВИРАНЕ

110 АКТУАЛИЗИРАНЕ СОФТУЕРА НА ТЕЛЕФОНА

- 111 Търговски марки

113 АКСЕСОАРИ

114 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

115 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

119 ЧЗВ (Често Задавани Въпроси)

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR). Този мобилен телефон модел LG-P940 е създаден така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение излагането на радио вълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички потребители, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата

- сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 0,564 W/kg (10 g), а при носене на тялото е 0,762 W/kg (10 g).
- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да

се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Грижа за продукта и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО БАТЕРИИ, ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА И АКСЕСОАРИ, ОДОБРЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ С ТОЗИ ОПРЕДЕЛЕН МОДЕЛ ТЕЛЕФОН. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТИПОВЕ АКСЕСОАРИ МОЖЕ ДА ДЕВАЛИДИРА ВСЯКАКВИ СПОРАЗУМЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИЯТА, КОЯТО Е В СИЛА ЗА ТЕЛЕФОНА, И МОЖЕ ДА Е ОПАСНО.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонтът в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се

подменят.

- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.

- Не излагайте аппарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуква. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.

- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

Избягвайте да причинявате повреда на слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото

си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуete хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

ЗАБЕЛЕЖКА: твърде високият звук и налягане в слушалките може да доведе до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откочени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се зарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.

- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръскане.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН


ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТЕЛЕФОНА, МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА!

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато на вашия телефон има по-малко от 1MB налично пространство в паметта, телефонът ви не може да получава нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

За да деинсталирате приложения:

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Приложения**.
2. След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете

приложението, което искате да деинсталирате.

3. Докоснете **Деинсталиране**.

2. Оптимизиране издръжливостта на батерията

Удължете живота на батерията между две зареждания, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.


Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:

Изключвайте радио комуникационните услуги, които не използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth, NFC или GPS, ги изключете.

- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на деактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Google Mail™, Календара, Контактите и други приложения.


- Някои от изтеглените от вас приложения могат да понижат мощността на батерията.

За да проверите нивото на зареждане на батерията:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Относно телефона** > **Статус**.

Състоянието на батерията (зареждане или разреждане) и нивото (като процент на зареждане) се извеждат.

За да наблюдавате и контролирате как се използва батерията:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Пестене на енергия** > **Използване на батерията**

Времето за използване на батерията се извежда в горната част на екрана. По този начин виждате от колко време не сте зареждали батерията на телефона си, дали в момента телефонът се зарежда, колко време телефонът работи със захранване от батерията. Екранът показва приложенията или услугите, които използват захранване от батерията, като в началото са показани приложенията или услугите с най-висока консумация.

3. Използване на папки

В една папка можете да съчетаете няколко икони на приложения. Пуснете икона на приложение върху друга на началния екран, при което двете икони ще се съчетаят.

4. Преди да инсталирате приложение и операционна система с отворен код:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за вашия телефон.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Play Store(Android Market)[™]. Ако в телефона ви има някои приложения, които не са инсталирани правилно, възможно е той да не работи изправно или да възникне сериозен проблем. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

заклучване + бутон за фотоапарат + клавиш за намаляване силата на звука

3. Телефонът ще се включи и незабавно ще извърши възстановяване на фабричните настройки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ако изпълните Пълно нулиране, всички потребителски приложения, данни и DRM лицензи ще бъдат изтрити. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите възстановяване до фабричните настройки.

5. Използване на функцията пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки)

Ако телефонът ви не възстанови първоначалното си състояние, използвайте функцията пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки), за да инициализирате този процес.


1. Изключете телефона.
2. Едновременно натиснете и задръжте следните клавиши (за повече от 10 секунди): **Клавиш за захранване/**

6. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, защото можете едновременно да поддържате повече от едно работещо приложение. Не е необходимо да затваряте приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните

приложения не консумират ресурси без необходимост.

За да спрете приложения:

1. Докоснете раздела  > **Приложения > Настройки > Приложения > РАБОТЕЩИ.**
2. Превъртете до желаното приложение и докоснете **Стоп**, за да го спрете.

СЪВЕТ! За да се върнете към скорошно приложение, натиснете и задръжте клавиш **Начало**. След това на екранът се извежда списък с приложения, които сте използвали най-скоро.

7. Инсталиране на софтуер за компютър (LG PC Suite)

Компютърното приложение "LG PC Suite" е програма, която ви позволява да свържете устройството си с компютър чрез USB кабел за данни и Wi-Fi. След като бъде свързан, можете да използвате функциите на своя телефон от компютъра.

С компютърното приложение "LG PC Suite", вие можете:

- да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика,

- клипове, снимки) на вашия компютър.
- да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
- синхронизиране на данни (графици, контакти, показалци) във вашия телефон и компютър.
- да архивирате приложения в телефона си.
- да актуализирате софтуера на телефона си.
- да архивирате и възстановявате данните от телефона си.
- да възпроизвеждате мултимедийно съдържание на вашия компютър от телефона си.

Можете да използвате менюто Помощ от приложението, за да разберете как да използвате компютърното приложение "LG PC Suite".

Инсталиране на компютърното приложение "LG PC Suite"

Приложението "LG PC Suite" PC може да бъде изтеглено от уеб страницата на LG.

1. Отидете на адрес www.lg.com и изберете страна.
2. Отидете на **Поддръжка > Поддръжка за мобилен телефон > Изберете модела (LG-P940).**

3. Щракнете **Синхронизация с компютър** от Изтегляния и щракнете **WINDOW PC Sync Download**, за да изтеглите компютърното приложение **LG PC Suite**.

Системни изисквания за компютърното приложение LG PC Suite

- Операционна система: Windows XP 32 bit (сервизен пакет 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz или по-високи процесори
- Памет: 512 MB или повече RAM
- Видео карта: разделителна способност 1024 x 768, 32 битов цвят или по-висок
- Твърд диск: 100 MB или повече свободно дисково пространство (може да е необходимо повече дисково пространство в зависимост от съхраняваните данни.)
- Необходим софтуер: вградени драйвери на LG.

ЗАБЕЛЕЖКА: интегриран USB драйвер на LG

- За да може LG устройство да работи на компютър, е необходим вграден USB драйвер на LG. Когато инсталирате компютърния софтуер "LG PC Suite", процесът се извършва автоматично.

8. Синхронизиране на телефона с компютър

Данните от вашия телефон и компютър могат да бъдат лесно синхронизирани с компютърното приложение "LG PC Suite", за да се осигури вашето удобство. Могат да се синхронизират контакти, графици и показалци.

Процедурата е следната:

1. Свържете Вашето устройство към компютъра. (Използвайте USB кабел или Wi-Fi връзка.)
2. След свързване, стартирайте програмата и изберете раздел от телефона от категорията в лявата страна на екрана.
3. Щракнете [Лична информация], за да изберете.
4. Изберете полето за отметка от съдържанието, за да синхронизирате

и щракнете бутон **Синхронизация**.

9. Прехвърляне на музика, снимки и видео чрез USB устройства за съхранение

ЗАБЕЛЕЖКА: интегриран USB драйвер на LG

• За да може LG устройство да работи на компютър, е необходим вграден USB драйвер на LG. Когато инсталирате компютърния софтуер "LG PC Suite", процесът се извършва автоматично.

1. **Приложения > Настройки > Съхранение**, за да проверите носителя за съхранение. (Ако желаете да прехвърлите файлове от или към карта с памет, поставете картата с памет в телефона.)
2. Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
3. **Появява се списъка относно USB режим на свързване**, в който изберете опция **Устройство за съхранение**.
4. Отворете папката на сваляемия диск с памет от компютъра. Можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на

компютъра и да прехвърлите файловете.

5. Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.
6. Изберете опция **Само зареждане**, за да прекъснете връзката с телефона.

10. Дръжте телефона си изправен

Задръжте мобилния си телефон изправен, както бихте държали обикновен телефон. LG-P940 е с вътрешна антена. Не трябва да надрасквате или повредите вътрешната част на задния капак, тъй като това е NFC антена.

Докато осъществявате/получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, там, където се намира антената. Ако направите това, може да се влоши качеството на разговора.

11. Когато екранът се фиксира

Ако екранът се фиксира или телефонът не отговаря, докато опитвате да го използвате:

Извадете батерията, поставете я обратно, след което включете телефона.

ИЛИ

Натиснете и задръжте клавиш

Захранване/заклучване в продължение на 10 секунди, за да го изключите.

Ако продължава да работи, се обърнете към сервизния център.

Компоненти на телефона

Бутон на фотоапарат

Слушалка

Сензор за близост

Обектив на вътрешната камера

Клавиш Начало 

Връща се в началния екран от всеки друг екран.

Клавиш Меню 

• Проверете какви опции се предлагат.



Бутон за захранване/
заклучване

- Включва/изключва телефона, като натиснете и задържите този клавиш.
- Натиснете кратко за заключване/отключване на екрана.

Клавиш Назад 


Връща се на предишния екран.

Клавиш за търсене 

ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост

Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПОСТАВЯНЕТО НА ТЕЖЪК ПРЕДМЕТ ВЪРХУ ТЕЛЕФОНА ИЛИ СЯДАНЕТО ВЪРХУ НЕГО МОЖЕ ДА ПОВРЕДИ LCD ЕКРАНА И НЕГОВИТЕ СЕНЗОРНИ ФУНКЦИИ. НЕ ПОКРИВАЙТЕ LCD СЕНЗОРА ЗА БЛИЗОСТ С ПРЕДПАЗНО ФОЛИО. ТОВА МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА НЕИЗПРАВНОСТ НА СЕНЗОРА.

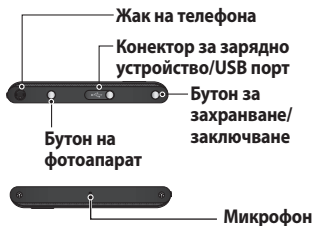


Бутони за сила на звука

- От началния екран: управлявате силата на звънене.
- По време на разговор: управлявате силата на звука на слушалката.
- При възпроизвеждане на запис: управлява силата на звука без прекъсване.

СЪВЕТ!

За да използвате функцията QuickМето, натиснете и задръжте клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука за една секунда.

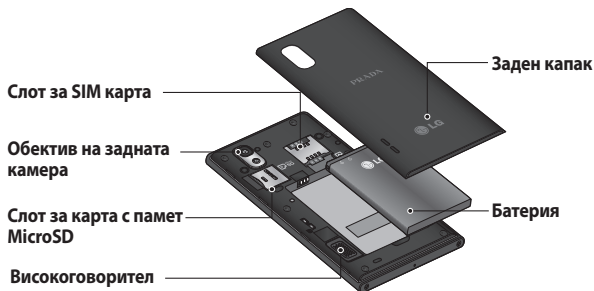

Поставяне на SIM картата и батерията


Преди да започнете да разучавате своя телефон, е необходимо да го настроите.

За да поставите SIM картата и батерията:


1. За да свалите задния капак, задръжте устойчиво телефона върху ръката си. С палеца на другата си ръка, дръпнете задния капак, както е показано на фигурата.



2. Плъзнете SIM картата в гнездото за SIM картата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

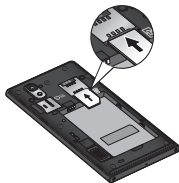

3. Поставете батерията на място, като центрирате златните контакти на телефона с тези на батерията (1) и натиснете батерията, докато тя щракне на място (2).

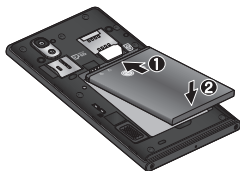

4. Центрирайте задния капак над отделенията на батерията (1) и го натиснете надолу, докато щракне на място (2).



Зареждане на телефона

Плъзнете и отворете капака на конектора на зарядното устройство в горната част. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа.



ЗАБЕЛЕЖКА: Батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота ѝ.

Използване на карта с памет

Вашият телефон поддържа използването на microSD™ или microSDHC™ карти с памет с капацитет до 32 GB. Тези карти с памет са специално разработени за мобилни телефони и друга изключително малки устройства и са идеални за съхранението на медийни файлове, като музика, програми, видео клипове


и снимки, които да използвате на телефона си.

За да поставите карта с памет:

Поставете картата с памет в слота. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.

За да отстраните безопасно картата с памет:

Докоснете раздела  > Приложения > Настройки > Съхранение > Демонтиране на SD картата.

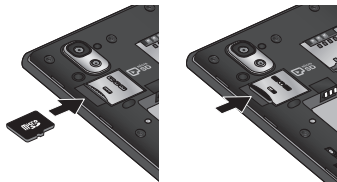

ЗАБЕЛЕЖКА:


- Използвайте само съвместими карти с памет с телефона си. Използването на несъвместими карти с памет може да повреди картата и съхраняваните в нея данни, както и телефона.
- Размерът на файла, поддържан от FAT32, може да се използва с капацитет под 4 ГБ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПОСТАВЯЙТЕ И НЕ ИЗВАЖДАЙТЕ КАРТА ПАМЕТ, КОГАТО ТЕЛЕФОНЪТ Е ВКЛЮЧЕН. АКО НАПРАВИТЕ ТОВА, КАРТАТА С ПАМЕТ И ТЕЛЕФОНЪТ МОГАТ ДА СЕ ПОВРЕДЯТ, А СЪХРАНЯВАНИТЕ В КАРТАТА ДАННИ ДА СТАНАТ НЕИЗПОЛЗВАЕМИ.

За да форматираме картата с памет:

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматираме, преди да можете да започнете да я използвате.


ЗАБЕЛЕЖКА: Когато форматираме картата с памет, всички файлове в нея ще бъдат изтрети.

1. На началния екран докоснете, за да отворите  списъка с приложения.
2. Превъртете и докоснете **Настройки** > **Съхранение**.
3. Докоснете **Демонтиране на SD картата**.
4. Докоснете **Изтриване на SD карта** > **Изтриване на SD карта** > **Изтрий всичко**
5. Ако сте указали шаблон на заключване, въведете го и изберете **Изтрий всичко**.


ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в картата с памет има някакво съдържание, структурата на папките, които включват съдържанието, може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове ще бъдат изтрети.

Заклучване и отключване на екрана

Ако не използвате телефона за известно време, екранът автоматично се изключва и се заключва. Така ще предотвратите случайни докосвания и спестява от енергията на батерията.

Когато не използвате LG-P940, натиснете клавиша захранване/заклучване , за да заключите телефона.

Ако има програми, които работят, когато зададете заключен екран, те ще продължат да работят в заключен режим. С цел да избегнете ненужно начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания, достъп до интернет и връзки за данни).

За да активирате телефона, натиснете клавиша за захранване/заклучване . Ще се появи заключен екран. За да отключите началния екран, докоснете и плъзнете в произволна посока екрана за заключване. Отваря се последно видения екран.

СЪВЕТ!


За да активирате телефона си, можете да използвате и клавиша за понижаване силата на звука, докато екранът е изключен.

Защитете заключения екран

Можете да заключите сензорния екран, като активирате функцията заключване на екрана. Телефонът ви ще изисква да въведете кода за отключване при всяко включване или отключване на сензорния екран.

- LG не носи отговорност за загуба на защитни кодове или лични данни, нито за други понесени щети, причинени от нелегалното използване на софтуер.

Задаване на отключване чрез плъзване

1. На началния екран докоснете, за да отворите  списъка с приложения. и изберете **Настройки > Заключен екран > Изберете заключване на екрана > Плъзгане**.
2. Плъзнете с пръст по екрана, за да го отключите.

Укажете отключване чрез разпознаване на лице


1. На началния екран докоснете , за да отворите списъка с приложения. и изберете **Настройки** > **Заклучен екран** > **Изберете заключване на екрана** > **Отключване с лице**.
2. Изберете **Настройте го** > **Продължи**.
3. Настройте устройството така, че да съответства на лицето ви, обхванато във формата.
4. Ако лицето ви бъде заснето правилно, натиснете **Напред**.
5. Завършете настройката на втория код за отключване.

Укажете схема за отключване


1. На началния екран докоснете, за да отворите  списъка с приложения. и изберете **Настройки** > **Заклучен екран** > **Изберете заключване на екрана** > **Схема**.
2. Разгледайте екранните инструкции и примерни схеми и изберете **Следващ**.
3. Въведете схема, като изтеглите пръста си и свържете поне 4 точки.
4. Изберете **Продължи**.
5. Въведете отново схемата, за да я проверите.
6. Изберете **Потвърди**.

7. Завършете настройката на втория код за отключване.

Указване на код за отключване на ПИН

1. На началния екран докоснете, за да отворите  списъка с приложения. и изберете **Настройки** > **Заклучен екран** > **Изберете заключване на екрана** > **PIN**.
2. Въведете нов ПИН код (числов) и изберете **Продължи**.
3. Въведете отново ПИН кода и изберете **ОК**.

Задайте парола за заключване

1. На началния екран докоснете, за да отворите  списъка с приложения. и изберете **Настройки** > **Заклучен екран** > **Изберете заключване на екрана** > **Парола**.
2. Въведете нова парола (буквено-цифрова) и изберете **Продължи**.
3. Въведете отново паролата и изберете **ОК**.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предпазни мерки, необходими при използване на заключване на екран

- Много е важно да запомните шаблона за отключване на екрана, ПИН кода и паролата, които задавате. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешен шаблон, ПИН код и парола 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

Когато не можете да си спомните шаблона за отключване, PIN или паролата:

- **Ако сте забравили своя шаблон:**

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете шаблона в 5 поредни опита, докоснете бутона **Забравен шаблон**. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона.

Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте го забравили, необходимо е да извършите

възстановяване на фабричните настройки.

- **Ако сте забравили своя ПИН код или парола:** Ако сте забравили своя ПИН код или парола, трябва да извършите възстановяване на фабричните настройки.

ВАШИЯТ НАЧАЛЕН ЕКРАН

Съвети за сензорния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Натиснете - за да изберете меню/ опция или да отворите приложение, го натиснете.

Натиснете и задръжте - за да отворите меню с опции или да прихванете обект, който искате да преместите, го натиснете и задръжте.

Изтегляне – за да превъртите в списък или да се придвижите бавно, изтеглете през сензорния екран.


Отместване – за да превъртите в списък или да се придвижите бързо, потупайте с пръст сензорния екран (изтеглете бързо и освободете).

ЗАБЕЛЕЖКА:

- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно, сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докосвате други клавиши.


Начален екран


Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да прегледате панелите. Можете да персонализирате всеки панел и с притурки, преки пътища (до любимите ви приложения), папки и тапети.

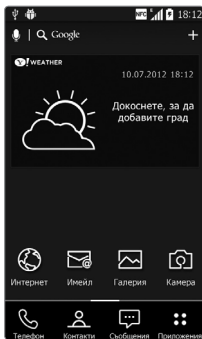



ЗАБЕЛЕЖКА: някои изображения на екрана може да са различни в зависимост от мобилния оператор.

На началния екран можете да видите бързите клавиши в долната част на екрана. Клавишите за бърз достъп осигуряват лесен достъп с натискане на един бутон до най-често използваните от вас функции.

 Докоснете иконата **Телефон**, за да изведете сензорното поле, от което да осъществите разговор.

 Докоснете иконата **Контакти**, за да отворите своите контакти.

 Докоснете иконата **Съобщения** за достъп до менюто за съобщения. Тук можете да изпратите ново съобщение.

 Докоснете раздела **Приложения** най-долу на екрана. След това можете да прегледате всички инсталирани от вас приложения. За да отворите произволно приложение, просто докоснете иконата му в списъка с приложения.

Персонализиране на началния екран

Можете да персонализирате началния екран на телефона си, като добавите притурки, преки пътища, папки или тапети. За повече удобство при използване на телефона, добавете любимите си притурки на началния екран.

За да добавите елементи в началния екран:

1. Начален екран > .


ИЛИ

Докоснете и задръжте празното поле на началния екран, за да преминете на екрана на режим редактиране.

2. На екрана на режим редактиране се появяват панелите на началния екран и елементите на Приложения, Изтегляния, Притурки и Тапети.

Превъртете вляво или вдясно до желанния панел и след това докоснете елемент, за да го преместите и изтеглите до желаното от вас място.

За да изтриете елемент от началния екран:

- **Начален екран** > натиснете и задръжте иконата, която желаете да отстраните > дръпнете я 

СЪВЕТ! За да добавите икона на приложение на началния екран, докоснете и задръжте приложението, което искате да добавите.

Добавяне или премахване на панели на началния екран

Можете да добавите или премахнете панели на началния екран с цел да организирате притурките съобразно предпочитанията и нуждите си.

1. Поставете два пръста върху екрана и ПИН кода, за да превключите на режим редактиране. След това можете да добавяте, премахвате или променят последователността на панелите.

Персонализиране на дизайна на Приложения от начален екран



В зависимост от вашите предпочитания, можете допълнително да редактирате иконите на приложенията в началния екран.

1. Докоснете и задръжте за известно време приложението, което желаете да персонализирате. След това, в горната дясна част на иконата за приложението се появява икона за редакция.
2. Докоснете иконата за редакция и изберете желанния дизайн на иконата.

Персонализиране на вида на началния екран

Можете да персонализирате настоящите икони за стартиране на приложения в начален екран, като изтеглите приложението Launcher и теми от **LG SmartWorld** или **Play Store(Android Market)**.

1. Изберете **Начален екран > Приложения > LG SmartWorld** или **Google Play Магазин**.
2. Потърсете приложението Launcher и тема, като въведете ключова дума програма за стартиране или тема".
3. Изтеглете и инсталирайте избория от вас вариант на приложението Launcher и съответстващите на него теми.
4. Можете да промените темата по подразбиране с изтегленото приложение Launcher, като изберете **Начален екран > Приложение > Избор на начален екран**, след като инсталацията завърши успешно.

ЗАБЕЛЕЖКА:


- **LG SmartWorld** ще изиска създаването на акаунт, за да можете да влезете в системата.
- **LG SmartWorld** не може да е достъпно в зависимост от мястото, телефона, мобилния оператор, абонаментния план и софтуерната версия.

Връщане към последно използваните приложения

1. Докоснете и задръжте бутон **Начален екран** . На екрана се появява изскачащо съобщение с иконите на приложенията, които сте използвали последно.
2. За да отворите дадено приложение, докоснете съответната икона. Или докоснете бутон **Назад**  за да се върнете към текущото приложение.

Поле за уведомяване

Полето за уведомление се придвижва през най-горната част а екрана.



Персонализиране на панела за уведомяване

Можете да персонализирате панела за уведомяване така, че да съответства на предпочитанията ви.

- **За да пренаредите елементите по панела за уведомяване, докоснете**  > . След това можете да прегледате и препоредите елементи по панела за уведомяване.
- **За да прегледате други настройки на уведомяването, докоснете**  > . Можете да добавяте и премахвате елементите по панела за уведомяване, например **Звуков профил, Wi-Fi, Bluetooth, Самолетен режим** и др,







Преглед на лентата на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на свързана с телефона информация, като силата на сигнала, нови съобщения, активни Wi-Fi, Bluetooth или NFC, както и връзка за данни.




По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.

Икона	Описание
	Не е поставена SIM карта
	Няма сигнал
	Самолетен режим
	Свързан към Wi-Fi мрежа
	Wi-Fi Direct е включен
	Слушалка с кабел
	В ход е разговор
	Задържане на повикване

Икона	Описание
	Телефон с високоговорител
	Микрофонът на телефона е с изключен звук
	Пропуснато повикване.
	Bluetooth е включен
	Свързан с Bluetooth устройство
	NFC е включен
	Системно предупреждение
	Алармата е настроена
	Нова гласова поща
	Мелодията е заглушена
	Режим вибрация
	Батерията е напълно заредена
	Батерията се зарежда
	Входящи и изходящи данни
	Телефон в свързан с компютър чрез USB кабел

Икона	Описание
	Изтегляне на данни
	Качване на данни
	Високоскоростно изтегляне на данни
	Високоскоростно качване на данни
	Получаване на GPS сигнал
	Получаване на данни за местоположение от GPS
	Свързан On-Screen Phone
	3 други известия не се показват
	Данните се синхронизират
	Изтеглянето завърши
	Ново съобщение в Gmail
	Ново гласово съобщение в Google Talk
	Ново съобщение
	Песента се възпроизвежда
	Предстоящо събитие


Икона	Описание
	FM радиото е включено във фонов режим
	Опцията "Портативна Wi-Fi ""гореща точка"" е активна
	Активни са предоставянето на връзка чрез USB и "Портативна Wi-Fi ""гореща точка""



ЗАБЕЛЕЖКА: показаните на дисплея икони може да са различни в зависимост от региона и мобилния оператор.


Екранна клавиатура

Може да въведете и текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.


Използване на клавиатурата и въвеждане на текст


 Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.

  Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи. Можете и да докоснете и задръжите този раздел, за да прегледате менюто за настройки.

 Натиснете или натиснете и задръжете, за да добавите емотикон, когато пишете съобщение.

 Докоснете, за да въведете интервал.

 Докоснете, за да създадете нов ред в полето за съобщения.

 Докоснете, за да изтриете предишната буква.

Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въведете специални френски или испански знаци (например "á"). Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте бутон "a", докато мащабиращия клавиш стане по-голям и покаже символи от различни езици. След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.


НАСТРОЙКА НА ПРОФИЛ В GOOGLE

Когато включите телефона си за пръв път, имате възможност да активирате мрежата, да влезете в своя Google акаунт и да изберете как желаете да използвате някои от услугите на Google.

За да създадете свой Google:

- Когато екранът за настройка ви подкани, влезте в своя профил в Google.

ИЛИ

- Докоснете раздела  > **Приложения** > изберете приложение на Google, например **Gmail** > след това **Нов**, за да създадете нов профил.

Ако имате профил в Google, докоснете **Съществуващ**, въведете своя имейл адрес и парола и докоснете **Вход**. След като създадете своя акаунт в Google в телефона си, той автоматично ще се синхронизира с вашия интернет акаунт в Google.

Вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона. (Зависи от настройките ви за синхронизиране.)

След като влезете, с достъп до Gmail™ можете да използвате услугите на Google от своя телефон.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Със своя телефон можете да използвате социални мрежи и да управлявате своя микро блог в различни онлайн общества. Можете да актуализирате текущия статус на качените си снимки и да преглеждате актуализациите в статуса на приятелите си в реално време.

В своя телефон можете да добавите акаунти от Facebook, Twitter и Myspace. Ако не разполагате с акаунт, можете да посетите съответните сайтове на мрежите и да си създадете такъв.

ЗАБЕЛЕЖКА: при използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни разходи. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

1. От началния екран изберете SNS приложението, което искате да използвате.
2. Ако все още нямате акаунт, докоснете бутона "Регистрирай се сега" и въведете данните си.
3. Въведете имейл адреса и паролата, които използвате за съответната мрежа, след което изберете Влизане.
4. Изчакайте, докато информацията

ви бъде сравнена с тази от вашата общност.

5. Проверете дали общността ви е **ВКЛ.** Ако изберете своята общност, можете да видите текущия статус на социалната общност.

СЪВЕТ! Ако добавите притурка за социална мрежа на началния си екран, в нея ще се показва статуса ви, когато телефонът получава актуализации от мрежата.

Освен това можете и да влезете директно в социалната общност, като изберете съответната притурка.


Преглед и актуализиране на статус

1. Изберете общност, в която искате да влезете.
2. Ще видите текущия статус на тази социална общност.
3. Можете да актуализирате статуса си, като добавите коментари или качите снимки.

ЗАБЕЛЕЖКА: тази опция зависи от мрежовите услуги.

СЪВЕТ! Можете да използвате информацията за приятели само в SNS режим или да синхронизирате всички данни с Контакти.

Премахване на акаунти от телефона

Докоснете раздела  > Приложения > **Настройки** > **Профили и синхронизиране** > Изберете профила, който искате да изтриете > Докоснете **Премахване на профила**.

ИМЕЙЛ




Можете да използвате приложението Имейл, за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Google mail. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.

Вашият мобилен оператор или системен администратор може да ви предостави необходимите настройки за акаунта.

Управление на имейл акаунт



При първото отваряне на приложението **Имейл** ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт.

За да добавите друг имейл акаунт:


1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > на екрана на профилите, след това докоснете **Меню**  > **Акаунти** > **Меню**  > **Добавяне на акаунт**.

След първоначалната настройка в имейл се показва съдържанието на вашите входящи. Ако сте добавили повече от един акаунт, може да превключвате между тях.

За да промените настройките на имейл акаунт:

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > на екрана на профилите, след това докоснете **Меню**  > **Настройки на профила**.

За да изтриете имейл акаунт:

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > на екрана на профилите, след това докоснете **Меню**  > **Настройки на профила** > и посочете профила, който искате да премахнете, след което изберете > **Премахване на профила**.

Екран на имейл акаунт

Можете да докоснете акаунт и да разгледате входящата му кутия. Акаунтът, от който изпращате имейл съобщения по подразбиране, е отбелязан с отметка.

Покажи папки – Докоснете иконата на папката, за да отворите папките към акаунта.



В телефона ви се изтеглят само най-новите съобщения. За да изтеглите още (по-стари) имейл съобщения, докоснете **Зареждане на още съобщения** най-долу в списъка с имейл съобщения.

Работа с папките на акаунтите

Всеки акаунт разполага с Кутия входящи, Кутия изходящи, Папка изпратени и Папка чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.

Съставяне и изпращане на имейл съобщение

За да съставите и изпратите съобщение

1. Когато сте в приложение **Имейл**, докоснете  за да **създадете съобщение**.
2. Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите с точка и запетая.
3. Ако е необходимо, добавете адреси в Сс/Всс полетата и прикачете файлове.
4. Въведете текста на съобщението.
5. Докоснете бутон .
Ако не сте с нито мрежа, например ако работите в режим на полет, съобщенията, които изпратите, ще се натрупват в кутията изходящи,

докато не се свържете отново към мрежа. Ако в кутията изходящи има изчакващи съобщения, кутията изходящи ще се появи на екрана с акаунти.

СЪВЕТ! Когато във входящата кутия се получи ново имейл съобщение, ще получите уведомяване със звук или вибрация.



УЕБ

Интернет





Браузърът осигурява бърз, пълноцветен свят на игри, музика, новини, спорт, забавление и много други директно в мобилния ви телефон. Където и да сте и каквото и да правите.

ЗАБЕЛЕЖКА: приложими са допълнителни такси при свързването към тези услуги и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

Използване на уеб лентата с инструменти

-  Докоснете, за да се върнете с една страница.
-  Докоснете, за да отидете на следваща страница, на страницата, която сте отворили, след като сте отворили настоящата. Това е противоположната функция на активиращата се при натискане на клавиша **Назад**, с която

преминавате на предишната страница.

-  Докоснете и задръжте, придвижете нагоре и надолу, за да увеличите или намалите брауъра.
-  Докоснете, за да се появят всички отворени прозорци.
-  Докоснете, за да добавите нов прозорец.
-  Докоснете, за да се отвори списъкът със записани показалци.

Използване на опции

Натиснете клавиша  за да прегледате опциите.

Опресняване – актуализирате текущата уеб страница.

Запази в показалци – маркирате текущата уеб страница като показалец.

Отиди на начална страница - Позволява ви да отидете на началната страница.

Сподели страница – позволява ви да споделите уеб страницата с други хора.

Намери на страницата - позволява ви да намирате букви или думи на текущата уеб страница.

Заявка за десктоп сайт – позволява ви

да прегледате уеб страницата като тапет на работния ви плот.

Запазване за четене офлайн – можете да видите записаната уеб страница.

Яркост - позволява ви да настроите яркостта на екрана. Тази функция може да не е налична в зависимост от региона.


Настройки – извеждат се настройките на браузъра.

Изход - излезете от интернет.

Latitude

С тази команда споделяте местоположението си със своите приятели и виждате

къде се намират приятелите ви с помощта на Google Latitude™.

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Latitude**.

Устройството автоматично присвоява елемента Географска ширина.

Места

С тази функция търсите забележителности наблизо.


ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е тази функция да не се предлага в зависимост от региона или мобилния оператор.

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Места**.
2. Изберете категория. Вашият телефон търси местоположения в близост до текущото място, на което се намирате и които са свързани с дадената категория.
3. За да прегледате информацията за дадено място, посочете име.

Навигация

Разбирате как се използва системата за GPS навигация, с която търсите и откривате крайната цел в пътуването си с помощта на гласови указания.


ЗАБЕЛЕЖКА: разбирате как се използва системата за GPS навигация, с която търсите и откривате крайната цел в пътуването си с помощта на гласови указания.

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Навигация**.

2. Ако стартирате това приложение за първи път, изберете Приеми.
3. Въведете крайната цел на пътуването.

Търсене

Можете да търсите данни, записани в телефона или в интернет.


1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Търсене**.
2. Въведете буква или дума, свързани с информацията, която търсите.
3. Изберете името на елемента, който искате да откриете.



YouTube

С тази функция можете да преглеждате и споделяте видео записи чрез YouTube.

ЗАБЕЛЕЖКА: с тази функция можете да преглеждате и споделяте видео записи чрез YouTube.


Гледане на видео записи

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **YouTube**.
2. Изберете видео от списъка.
3. Завъртете телефона в пейзажен изглед.

4. Управлявайте възпроизвеждането с иконите на екрана.
 - Изберете опция , с която да споделите видео.
 - За да включите фотоапарата и да качите видео, изберете [].

Google Play Магазин

От Play Store(Android Market) можете да изтеглите игри, тонове на звънене или други приложения.


1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Google Play Магазин**.
2. Можете да търсите файл и да го изтеглите в телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА:


- Тази функционалност може да не е налична, в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.
- Вашият телефон ще запише потребителските файлове от изтеглени приложения на вътрешната памет moviNAND™. За да запишете файловете в картата с памет, свържете телефона си с компютър и ги копирайте от moviNAND в картата с памет.

Времето

С тази функция виждате каква е прогнозата за времето.


1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Времето**.
2. Изберете **ВРЕМЕТО** най-горе на екрана.


Телефонът започва да търси текущото ви местоположение и извежда информация за времето.

СЪВЕТ! За да разгледате информацията за времето на друго място, можете да промените местоположението си. Докоснете Меню  > Настройки.

Новини


С тази функция научавате водещите новини и имате достъп до новинарски емисии.

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Новини**.
2. Превъртете вляво до новинарска тема най-горе на екрана.
3. За да отворите статия, трябва да я изберете.

СЪВЕТ! За да добавите новинарски теми, натиснете Меню  > Настройки > Теми.

Google+

С тази функция имате достъп до социалната мрежа на Google. Можете да създавате групи, споделящи общи интереси и идеи или да изпращате и получавате незабавни съобщения и да качвате снимки.


1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Google+**.


ЗАБЕЛЕЖКА: ако стартирате това приложение за първи път, следвайте екранните инструкции, за да завършите настройката на профила си.

2. Изберете функция на социалната мрежа.
LG SmartWorld предоставя разнообразно вълнуващо съдържание - игри, приложения, тапети и мелодии на звънене - осигурявайки на потребителите на телефоните LG шанса да се насладят на по-пълноценно използване на платформата "Mobile Life".

Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон

1. Докоснете иконата  за достъп до LG SmartWorld.
2. Докоснете "Влизане" и въведете потребителско име/парола за LG SmartWorld. Ако все още нямате регистрация, докоснете "Регистрирай се" и ще получите членство за LG SmartWorld.
3. Изтегляте желаното от вас съдържание.

ЗАБЕЛЕЖКА: как да постъпя, ако няма икона  ?

1. С помощта на мобилния уеб браузър отворете LG SmartWorld (www.lgsmartworld.com) и изберете своята страна.
2. Изтеглете приложението LG SmartWorld.
3. Изпълнете и инсталирайте изтегления файл.
4. Влезте в LG SmartWorld, като докоснете иконата .

Как да използвате LG SmartWorld

- Участвате в ежемесечните промоции на LG SmartWorld.
- Опитайте лесните за боравене бутони "Меню", за да намерите бързо търсеното от вас съдържание.

Категории - намирате съдържание според категорията (например образование, развлечения, игри и др.).

Търсене – търсене на съдържание.

Приложения за вас - препоръчително съдържание, базирано на предишните направени от вас избори.

Мои прил. - списък с изтеглено/предстоящо да бъде актуализирано съдържание.

Настройки - указвате профил и дисплей.

Вписване – задавате потребителско име и парола.

- Изпробвайте и другите полезни функции. (детайлен екран за съдържание)

ЗАБЕЛЕЖКА: LG SmartWorld може да не е налично за всички мобилни оператори или страни.

МУЛТИМЕДИЯ

Можете да съхранявате мултимедийни файлове в карта с памет за лесен достъп до всички изображения и видео файлове.

Галерия

Прочетете как да разглеждате снимките и да видите записите, записани в паметта а на устройството си и в картата с памет.

Преглед на снимка/видео

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Галерия**. Отворете списък с каталожни папки, в които да се съхраняват всичките ви мултимедийни файлове.
2. За да промените режима на преглед, докоснете и изберете желаня режим (**Албуми**, **Местоположения**, **Времеви отпечатък**) най-горе вляво на екрана.
3. Изберете снимка или видео, които искате да видите.
 - **Поддържани файлови формати (тип формат)**
 - **Изображение:** bmp, gif, jpg, png
 - **Видео:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (кодек: MPEG4, H.263, Sorenson

H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)

Докато разглеждате снимка, използвайте следните опции:

- За да разгледате още снимки, преминете вляво или вдясно.
- За да увеличите или намалите размера, можете да докоснете екрана с два пръста и да ги раздалечите един от друг (за да отдалечите, преместете пръстите си по-близо един до друг).

ЗАБЕЛЕЖКА:


- Избягвайте да заключват екрана на устройството, докато се възпроизвежда DivX видео по заявка. Всеки път, когато заключите екрана, докато се възпроизвежда DivX видео по заявка, някой от наличните ви планове ще бъде таксуван.
- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.
- В зависимост от видео резолюцията и кодеците е възможно някои видео файлове в галерията да не могат да се видят.

Видео плейър

Научете да боравите с видео плейъра, за да можете да възпроизвеждате различни типове видеоклипове. Видео плейърът поддържа следните файлови формати: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM (Codec: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX®, DivX3.11, WMV7/8, VP8)

ЗАБЕЛЕЖКА:



- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Видео плейър**.
2. Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

Управлявате възпроизвеждането от иконите на различните функции.

Редактор на изображения

Можете да редактирате снимки и да прилагате различни ефекти.

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Редактор на изображения**.
2. Изберете изображението, което искате да редактирате.
3. Изберете желаната опция за редактиране и променете изображението съобразно предпочитанията си.
 -  Редактира изображение с помощта на опциите **Избор, Завъртане, Преор. и Обръщане**.
 -  Прилага 19 различни филтъра.
 -  Редактира изображението с помощта на **Автом. ниво, RGB баланс, Яркост, Контраст, Нюанс и Наситеност**.
 -  Прилага 18 различни ръба.
 -  Съчетава текущо избраното изображение с други изображения.
 -  Записва редактираното изображение.
 -  Извършва отново току-що отмененото действие.
 -  Отм.: преминава на предишната стъпка преди изображението да е редактирано.
 -  Преминава на предишното меню.



4. Настройва изображението съобразно предпочитанията ви с помощта на вариация на ефекта.
5. Когато сте готови, изберете **Запиши**.




ЗАБЕЛЕЖКА:

- Тази функция може да не е налична в зависимост от резолюцията на снимката и файловия формат.
- Тази функция е достъпна в приложението Галерия. Отидете в Галерия и изберете изображение > Редакт.

Quick Memo

Използвайте **QuickMemo** за практично и ефективно създаване на бележки по време на разговор с помощта на записана снимка или на текущия екран на телефона.









- Отворете екрана на **QuickMemo**, като натиснете и двата бутона за усилване и намаляване силата на звука за една секунда върху екрана, който искате да заснемете. Или докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете .
- Изберете желаната опция 3. Изберете от менюто измежду **Тип на писалка**, **Цвят**, **Гума** и съставете бележката.
- Докоснете  от менюто за редактиране и изберете  за да запишете бележката с текущия екран

ЗАБЕЛЕЖКА:

Докато използвате функцията **QuickMemo**, си служете с върха на пръста си. Не използвайте нокът на пръст.

Използване на опциите за QuickМето

Докато използвате функцията QuickМето, можете лесно да приложите опциите за QuickMenu.

-  - Изберете, ако искате да използвате фоновия екран или не.
-  - Изберете типа на стилуса и цвета.
-  - Изтрийте създаденото от Вас с гума.
-  - Укажете местоположението, в което искате да запишете бележката.
-  - Запишете бележката на текущия екран.
-  - Изпратете или споделете текущата бележка QuickМето с други хора.

Преглед на записаната бележка QuickМето

Докоснете **Галерия** и изберете албума QuickМето.

Муз. плейър

Вашият телефон разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. Музикалният плейър поддържа следните файлови формати: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, oga, aac, flac, wav.


Добавяне на музикални файлове в телефона

Стартиране чрез прехвърляне на файлове в телефона или картата с памет:

- Прехвърляне чрез USB устройство за съхранение => страница 64
- Изтегляне чрез безжична връзка от интернет. => страница 39
- Изтегляне от компютър със съответния инсталиран софтуер (LG PC Suite). => страница 99
- Получаване чрез Bluetooth. => страница 55
- Копиране в картата ви с памет.

Възпроизвеждане на музика

След прехвърляне на файлове в телефона или картата с памет.



1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Муз. плейър**.
2. Изберете музикален жанр.


3. Изберете музикален файл.
Разгледайте следните икони за управление на възпроизвеждането.

	Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането.
	Докоснете, за да продължите възпроизвеждането.
	Докоснете, за да преминете на следващата песен в албума или списъка за изпълнение, или за да разбъркате.
	Докоснете, за да преминете на предишната песен в албума или списъка за изпълнение, или за да разбъркате.
	Докоснете, за да зададете режим на повторение.
	Докоснете, за да възпроизведете настоящия списък за изпълнение разбъркано.
	Докоснете, за да видите настоящия списък за изпълнение.
	Докоснете, за да видите текста. Тази опция е включена само когато песента съдържа текст.
	Докоснете, за да регулирате силата на звука.
	Докоснете, за да активирате съраунд аудио ефект, когато има свързани слушалки.


За да промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука вляво на телефона.

Създаване на плейлист



1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Муз. плейър**.
2. Изберете **Плейлиста**.
3. Натиснете  > **Нов плейлист**.
4. Въведете заглавие за новия си плейлист и изберете **ОК**.
5. Изберете **Добави музика**.
6. Изберете файловете, които искате да включите и натиснете **Добавяне**.

СЪВЕТ! По време на възпроизвеждане можете да добавяте още файлове, като натиснете Меню  > **Добави към плейлист**.

Добавяне на песни към любимия ви плейлист

Можете да добавите бързо любимата си песен към любим плейлист. По време на възпроизвеждане натиснете **Меню**  > **Добавяне към любими**, за да добавите текущата песен към списъка за бърз достъп.

Персонализиране на настройките на музикалния плейър

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Муз. плейър**.
2. Натиснете **Меню**  > **Настройки**.
3. Променете настройките така, че да персонализирате музикалния си плейър:

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е музикалните файлове да са защитени с авторски права съгласно международни договори и национални закони за интелектуалната собственост. Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизведете музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

FM радио

Вашият телефон LG-P940 разполага с FM радио, чрез което можете да настроите любимите си радио станции и да слушате в движение.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да слушате радио, трябва да използвате слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки.

Търсене на станции

Можете да настроите радио станции, като ги търсите ръчно или автоматично. След това ще се запишат към определени номера на канали, така че да не се налага да ги търсите отново. Можете да запазите до 48 канала във вашия телефон.

Автоматично пускане

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **FM радио**.
2. Натиснете клавиша **Меню**  и след това **Сканир**.
3. По време на автоматичното сканиране докоснете **Стоп**, ако искате да спрете сканирането. Преди да спрете сканирането се запазват само сканираните канали.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете също и ръчно да настроите радио станция с помощта на появилото се на екрана колелце.

СЪВЕТ! За да подобрите радио приемането, развийте кабела на слушалките, тъй като той функционира като радио антена.

Ако свържете слушалки, които не са специално изработени за телефона, радио приемането може да се влоши.

NFC

Вашият LG-P940 е мобилен телефон с активирана NFC. NFC (комуникация от близко разстояние) е технология за безжична свързаност, която позволява двупосочна комуникация между електронни устройства. тя работи на разстояние от няколко сантиметра. Можете да споделяте своето NFC съдържание или друго устройство чрез простото докосване на устройството. Ако докоснете NFC обозначение с вашето устройство, то ще покаже обозначеното съдържание на вашето устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: Внимавайте да не надрасквате или повредите вътрешната част на задния капак, тъй като това е NFC антена.

За да включите или изключите NFC

От началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Още...** > и след това изберете квадратчето с поле за отметка, за да активирате NFC настройката. Иконата на NFC  ще се появи най-горе на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато бъде активиран режим **Полет**, можете да използвате **NFC** приложението.

Използване на NFC

За да използвате NFC се уверете, че телефонът ви е включен и активирайте NFC, ако то вече не е активирано.

Използване на прочитане на таг

1. За да прочетете сервизен таг, докоснете сервизния таг или друго NFC устройство със задния капак на вашия телефон.
2. Когато таг или устройство бъдат разпознати се извежда съответната информация.

Android Beam

можете да прехвърляте уеб страници, видеоклипове или друг тип съдържание от екрана на телефона си до друго устройство, като доближите двете устройства едно до друго (обикновено гърбовете им).

ЗАБЕЛЕЖКА: проверете дали и двете устройства са отключени, дали поддържат комуникация от тип "Near Field Communication (NFC)", както и че и при двете са включени режимите NFC и Android Beam™.

телефонът ви се включи в телевизор/ компютър чрез HDMI кабел, може да гледате изображения и видеоклипове на телевизора/ компютъра, когато видео плейърът се отвори на екрана на телефона.

Когато устройството ви се използва с MHL адаптер ви позволява да гледате на съвместим HD телевизор видеоклипове и друг тип мултимедийно съдържание, записано в телефона ви. Забележка: универсалният HDMI кабел и MHL адаптерът не са включени в окомплектовката на вашето устройство.

HDMI

HDMI (интерфейс за високодетаилна мултимедия) представлява компактен аудио/видео интерфейс за пренос на некомпресирани цифрови данни. Ако

ЗАБЕЛЕЖКА:

Възможно е възпроизвеждането на мултимедийни файлове с помощта на HDMI кабел да отнеме известно време в зависимост от устройството, свързано с телефона.

Възможно е файловете да не могат да се възпроизведат правилно при използване на кабел или устройство с дисплей, което не е HDMI сертифицирано. Ориентацията на изображението, указана в телефона ви, се прилага и към изображението, изведено в устройството. Защитеното видео, например DRM (защитени цифрови права) се показва само на телефона ви. Ако телефонът ви се свърже с телевизор/монитор с ниска HDMI резолюция, визуализацията на видео/камера с висока резолюция може да не успее да се изобрази на телевизора/монитора.

СВЪРЗВАНЕ

Bluetooth

Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате данни, като използвате съответното приложение, което не се намира в Bluetooth менюто, както е при повечето мобилни телефони.

СЪВЕТ! С LG-P940 можете да се наслаждавате на високоскоростна Bluetooth връзка. Ако другото устройство, с което също искате да споделяте, също поддържа високоскоростна Bluetooth връзка, телефонът ви автоматично ще може да прехвърля файлове между двете устройства в условия на високоскоростна мрежа. За да използвате високоскоростен пренос на данни чрез Bluetooth, най-напред проверете дали Wi-Fi настройките и на двете устройства са настроени на опция OFF (ИЗКЛЮЧЕН). Настройките на високоскоростната Bluetooth връзка могат да се различават при различните устройства. Моля, проверете настройките на устройството при доставчика му.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- LG не носи отговорност за загуба, прекъсване или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез безжичната технология Bluetooth.
- Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и проверени устройства. Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.
- Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашия телефон.

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > задайте **Bluetooth** да бъде включен .
2. Докоснете отново менюто **Bluetooth**. Ще видите опцията, с която да направите устройството си видимо, както и опцията за търсене на устройства, след което докоснете Търсене на устройства, за да видите всички устройства в обхват за връзка с Bluetooth.

- От списъка, изберете устройството, с което искате да се сдвоите. След успешно сдвояване, вашият телефон вече ще е свързан с устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои устройства, особено слушалки и комплекти за разговор без ръце, може да разполагат с фиксиран ПИН код за Bluetooth, например 0000. Ако другото устройство разполага с ПИН код, трябва да го въведете.



Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth


- Изберете файл или елемент, като контакт, събитие от календара, бележка или медиен файл от съответното приложение или **Изтегляния**.
- Изберете опция за изпращане на данни чрез Bluetooth.

ЗАБЕЛЕЖКА: Методът за избор на опция може да бъде различен за различните типове данни.

- Търсене и сдвояване с Bluetooth-устройство.

Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

- Докоснете раздела  > Приложения > Настройки > задайте Bluetooth да бъде включен  и докоснете Направи телефона видим, за да може да се вижда от други устройства.


ЗАБЕЛЕЖКА: за да изберете продължителността от време, през което телефонът ви да бъде видим, докоснете Меню  > Изтичане на периода на видимост.

- Изберете **Сдвояване**, за да потвърдите, че желаете да получите данни то това устройство.

Wi-Fi



Научете как да използвате безжичните мрежови функционалности на телефона си за активирате и свързване с произволна безжична локална мрежа (WLAN), съвместима със стандартите IEEE 802.11 b/g/n. Можете да се свържете с интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка на достъп или безжични точки.

Активиране на WLAN функционалността



Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > задайте **Wi-Fi** да бъде включен .

ЗАБЕЛЕЖКА: Активна WLAN функционалност, която работи във фонов режим, ще консумира захранване от батерията. За да запазите наличното захранване за по-дълго време, активирайте WLAN, само когато се нуждаете от нея.

Откриване и свързване към WLAN


1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > задайте **Wi-Fi** да бъде включен . Устройството автоматично ще започне търсенето на налични WLAN мрежи
2. Изберете мрежа.
3. Въведете парола за мрежата (ако е необходимо).
4. Изберете **Свързване**.

Ръчно добавяне на WLAN


1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > задайте **Wi-Fi** да бъде включен  > **ДОБАВИ МРЕЖА**.
2. Въведете SSID за мрежата и изберете типа сигурност.
3. Задайте настройките за сигурност, в зависимост от избрания тип сигурност.
4. Изберете **Запиши**.

Свързване към WLAN чрез Wi-Fi защитена настройка (WPS)

За свързване към WLAN с WPS бутон,

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > укажете **Wi-Fi**.
2. Изберете мрежа, зададена като защитена и поставете отметка до полето **Показване на разширени опции**.
3. Изберете падащото меню **WPS**.
4. Изберете **бутона Push** > **Свързване**.
5. Натиснете **WPS** бутона на точката за достъп в рамките на 2 минути.

За да направите връзка с Wi-Fi точка за достъп чрез WPS ПИН код,

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > укажете **Wi-Fi**.

- Изберете мрежа, зададена като защитена и поставете отметка до полето **Показване на разширени опции**.
- Изберете падащото меню **WPS**.
- Изберете PIN от точка за достъп или **PIN от това устройство > Свързване**.
- На точката за достъп, въведете ПИН кода и натиснете бутона старт.

Wi-Fi Direct

Научете как да използвате функционалността WLAN Direct за свързване на две устройства чрез WLAN, без да е необходима точка за достъп.

Свързване на вашия телефон към друго WLAN устройство

- Докоснете раздела  > **Приложения > Настройки > Други Още > Wi-Fi Direct**.
- Изберете полето за отметка до **Wi-Fi Direct** и потвърдете с **ОК**.
- Изберете **ТЪРСЕНЕ**.
- Изберете устройство и изберете **Свързване**. Когато собственикът на другото устройство приеме връзката, вдвояването е завършено.
- За да деактивирате функцията Wi-Fi Direct, изберете **Край на връзка**.

Използване на SmartShare

SmartShare си служи с технологията DLNA (Digital Living Network Alliance) за споделяне на цифрово съдържание през безжична мрежа.

За да се поддържа тази функция, и двете устройства трябва да са DLNA сертифицирани.

За да включите SmartShare и да разрешите споделяне на съдържание

- Докоснете клавиша **Приложения**  > **SmartShare** 
- Докоснете клавиша **Меню**  > **Настройки**.
- Докоснете **Откриваем**, за да позволите на всички свои устройства да бъдат откривани от други устройства.
 - Докоснете **Винаги приемай искане**, ако желаете автоматично да приемате заявки за споделяне от други устройства.
 - Докоснете **Получаване на файлове**, ако искате да позволите на други устройства да качват мултимедийни файлове в телефона ви.



4. В раздела **“Моето споделено съдържание”** докоснете, за да отметнете типовете съдържание, които искате да споделите. Изберете опция от **Картини, Клипове и Музика**.

5. **SmartShare** е активиран и готов да споделя съдържание.


За да управлявате устройствата си за извличане

Позволете на устройството, което извлича (например телевизор), да възпроизвежда мултимедийно съдържание от библиотека за отдалечено съдържание (например компютър)

ЗАБЕЛЕЖКА: проверете дали DLNA функционалността на устройствата ви е правилно конфигурирана (например телевизор и компютър)



1. Докоснете клавиша Приложения  > **SmartShare** 
2. Докоснете бутона **“До”**  и изберете устройство от списъка с устройства, които извличат.
3. Докоснете бутона **“От”**  и изберете устройството от библиотеката за отдалечено съдържание.
4. Можете да прегледате библиотеката със

съдържание.




5. Докоснете и задръжте миниатора на съдържание и я изтеглете най-горе с пръст или докоснете клавиша **Меню**  > **Пускане**.

За да споделите съдържание от телефона си с устройството, което извлича (например телевизор)

ЗАБЕЛЕЖКА: проверете дали устройството, което извлича, е правилно конфигурирано.




1. Докато гледате снимките или видеоклиповете си с помощта на приложението **“Галерия”**, докоснете раздела  /  /  в заглавното поле.
2. Изберете устройство от списъците на устройството, което извлича, за да възпроизведете избраните файлове.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изпълнете същите стъпки, за да използвате музикална и видео плейъра за споделяне на съдържание.

-  : Трябва да сте свързани към мрежа.
-  : Изберете устройство от мрежата.
-  : В момента съдържанието се споделя чрез SmartShare.

Забележка: за да можете да използвате това приложение, проверете дали устройството ви е свързано към домашната мрежа с помощта на Wi-Fi връзка. Някои устройства с готовност за връзка с DLNA устройства (например телевизор) поддържат само функцията DMP на DLNA технологията и не се извеждат в списъка с устройства за извличане. Възможно е вашето устройство да не е в състояние да възпроизвежда някои типове съдържание.




За да изтеглите съдържание от библиотека за отдалечено съдържание с други устройства

1. Докоснете клавиша Приложения  > **SmartShare** 
2. Докоснете бутона **От**  и изберете устройството от библиотеката за отдалечено съдържание.
3. Можете да прегледате библиотеката със съдържание.
4. Докоснете миниатюра на съдържанието, след това докоснете клавиша **Изтегляне**.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои типове съдържание не се поддържат.

За да споделите съдържание от своя телефон в библиотека за отдалечено съдържание

ЗАБЕЛЕЖКА: проверете дали microSD картата е правилно поставена, както и че опцията **“Получаване на файлове”** в меню **“Настройки”** е отметната.

1. Докоснете клавиша **“Приложения”**  > **SmartShare** 
2. Докоснете бутона **“От”**  и изберете **“Моят телефон”**.
3. Можете да прегледате библиотеката със съдържание.
4. Докоснете и задръжте миниатюра на съдържание, след което докоснете бутона за **качване** на съдържание от менюто.
5. Изберете устройство от библиотеката с отдалечено съдържание, където да се качи съдържанието.

Забележка: някои DLNA устройства не поддържат функция за DMS качване, което означава, че не могат да качват съдържание. Някои типове съдържание не се поддържат.

Споделяне на мобилна мрежа

Научете как да настройвате вашето устройство да служи като безжичен модем или безжична точка за достъп за компютри или други устройства и споделяйте мрежовата връзка на вашето мобилно устройство.

Споделяне на мобилната мрежа на вашето устройство чрез WLAN

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > Други **Още** > **Wi-Fi Direct**.
2. Изберете полето за отметка до **Портативна Wi-Fi гореща точка**.
3. Изберете **Конфигурация на Wi-Fi гореща точка**, за да персонализирате WLAN гореща точка.
Мрежови SSID: вжте и редактирайте името на устройството, което ще бъде показано на външни устройства.

- Защита:** изберете типа сигурност.
4. Когато сте готови, изберете **Запиши**. От друго устройство открийте името на своето устройство в списъка с наличните връзки и осъществете връзка с мрежата. Вашето устройство споделя връзката на мобилната мрежа на другото налично устройство. **Сигурност** - изберете типа сигурност.

мобилната мрежа на вашето устройство чрез USB

1. Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
2. **Тип USB връзка.** или докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Свързване** > **Тип USB връзка** > **Предоставяне на връзка чрез USB**.
3. Изберете **USB tethering**, за да активирате функцията за USB свързване. Вашето устройство споделя връзката на мобилна мрежа на вашия компютър. За да спрете споделянето на мрежовата връзка, махнете отметката до **USB tethering**. (Изберете опция Само зареждане, за да изключите телефона.)

ЗАБЕЛЕЖКА: Методът на споделяне за мрежовата връзка може да бъде различен в зависимост от операционната система на компютъра.

GPS

Вашият телефон е оборудван с приемник за глобалната позиционираща система (GPS). Научете как да активирате услуги за позициониране. За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте да използвате телефона си при следните условия:


- между сгради, в тунели или по линията на метростанции, сгради
- в лошо време
- в близост до места с високо напрежение или с електромагнитно поле

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не докосвайте зоната на вътрешната антена или покривайте тази зона с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.

ЗАБЕЛЕЖКА: тази функционалност може да не е налична в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.

Активиране на услугите за позициониране

Трябва да активирате услугите за позициониране, за да получавате позиционираща информация и да търсите в картата.

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Услуги за местоположение**.
2. Регулирайте следните настройки, за да активирате услугите за позициониране:

Локационна услуга на Google:

указвате да използвате WLAN и/или мобилни мрежи, за да установите какво е вашето местоположение

GPS сателити: настройте използването на GPS сателит за определяне на вашето местоположение.

Местоположение и Google търсене:

Указвате устройството да използва текущото ви местоположение, за да осъществи Google търсене и други услуги на Google.

Компютърни връзки с компютърен кабел за данни

Научете как да свързвате телефона си към компютър чрез компютърен кабел за данни в режими на USB свързване. Като свържете телефона си към компютър, можете директно да прехвърлите данни от и към телефона и да използвате компютърни програми (LG PC Suite).

Синхронизиране на телефона с компютъра

За да синхронизирате своя телефон с компютъра чрез USB кабела, е необходимо да инсталирате съответния софтуер (LG PC Suite) на компютъра си. Изгледете програмата от уеб сайта на LG (www.lg.com).


1. Използвайте USB кабела за данни, за да свържете своя телефон с компютъра.
2. Ще се появи списъкът за **Тип USB връзка**, след което изберете **LG софтуер**.
3. Изпълнете програмата LG PC Suite на своя компютър.
За допълнителна информация разгледайте помощния раздел в софтуера (LG PC Suite)

ЗАБЕЛЕЖКА: интегриран USB драйвер на LG

- За да може LG устройство да работи на компютър, е необходим вграден USB драйвер на LG. Когато инсталирате компютърния софтуер "LG PC Suite", процесът се извършва автоматично.

Свързване като устройство за съхранение

Можете да свържете телефона си към компютър като отстраняем диск и ще получите достъп до файловата директория. Ако поставите карта с памет в телефона си, можете да получите достъп до директориите на картата с памет, като използвате телефона като четец на карти с памет.

1. За да проверите устройството за запис, докоснете раздел  > **Приложения** > **Настройки** > **Съхраняване**. (Ако желаете да прехвърлите файлове от или към карта с памет, поставете картата с памет в телефона.)
2. Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
3. Появява се списъка относно USB режим на свързване, в който изберете опция **Устройство за**

съхранение на данни.

- Отворете папката на сваляемия диск с памет от компютъра. Можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.
- Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.
- Изберете опция **Само зареждане**, за да изключите телефона.

Прехвърляне на музика, снимки и видео чрез USB устройство за съхранение

- Прехвърляне на музика, снимки и видео чрез USB устройство за съхранение
- За да проверите устройството за запис, докоснете раздел  > **Приложения** > **Настройки** > **Съхраняване**. (Ако желаете да прехвърлите файлове от или към карта с памет, поставете картата с памет в телефона.)
- Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- Появява се списъка относно USB режим на свързване, в който изберете опция Устройство за съхранение на данни.

- Отворете папката на сваляемия диск с памет от компютъра. Можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.
- Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.
- Изберете опция **Само зареждане**, за да изключите телефона.


ЗАБЕЛЕЖКА: За да изключите устройството от компютъра, щракнете върху иконата на USB устройство в лентата със задачи на Windows и щракнете върху опцията за безопасно отстраняване на устройството за свързване. След това отстранете кабелът за данни от компютъра. В противен случай можете да загубите данни на картата с памет или да повредите картата с памет.

VPN връзки

Можете да създадете виртуални частни мрежи (VPN) и сигурно да се свържете с вашата частна мрежа чрез публична мрежа, като интернет.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вашето устройство трябва предварително да е конфигурирано за достъп до интернет. Ако имате проблем с достъпа до интернет, трябва да редактирате връзките. Ако не сте сигурни какви данни за връзка трябва да въведете, попитайте доставчика на услуги.

Създаване на VPN връзки

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > Още > **VPN**.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за заключване на екрана.

2. Изберете "Добавяне на VPN мрежа".
3. Персонализиране на информацията за свързване.
Име: въведете име на VPN сървъра.
Тип: изберете VPN тип.

Адрес на сървър: въведете IP адреса на VPN сървъра.


PPP криптиране(MPPE): указвате данните за шифроване преди да се изпратят до VPN сървъра.

Показване на разширени опции: указвате да промените разширените настройки на мрежата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Наличните опции могат да се различават в зависимост от типа VPN.






4. Когато сте готови, изберете **Запиши**.


Свързване към частна мрежа

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > Още > **VPN**.
2. Изберете частна мрежа, към която да се свържете.
3. Въведете потребителско име и парола, и изберете **Свързване**.


ПОВИКВАНИЯ

Извършване на повикване



1. Докоснете  > .
2. Въведете номера от клавиатурата. За изтриване на цифра докоснете .
3. Докоснете иконата , за да осъществите повикване.
4. За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .

СЪВЕТ! За да въведете “+” за международни повиквания, натиснете и задръжте .

Повикване на контактите

1.  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
2. Превъртете през списъка с контакти или въведете първата(ите) буква(и) от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете **Търсене в Контакти**.
3. В списъка докоснете контакта, който искате да наберете.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато получите повикване в режим на заключване, задръжте и плъзнете , за да отговорите на входящо повикване. Задръжте и плъзнете , за да отхвърлите входящо повикване. Ако искате да изпратите бързо съобщение, задръжте и плъзнете иконата **Бързо съобщение** най-долу.

СЪВЕТ! Бързо съобщение
Можете да изпратите бързо съобщения, като използвате тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отговорите на съобщение, когато сте в среща.

Регулиране на силата на звука при разговор


За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от лявата страна на телефона.

Извършване на второ повикване

1. По време на първия си разговор докоснете **Меню**  > **Добавяне на разговор** и изберете номера. Също така, можете да отидете на списъка с последно избраните номера, като докоснете **Регистър повиквания** или потърсите контакти, като докоснете **Контакти** и посочите номера, който искате да изберете.
2. Докоснете , за да осъществите повикване.
3. На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
4. Докоснете показания номер, за да преминете между различни повиквания. Или докоснете  **Сливане на повиквания**, за да осъществите конферентен разговор.
5. За да прекратите провеждащ се разговор, докоснете **Край** клавиша **Начало** и плъзнете лентата за известия надолу, след което изберете .

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на вашите регистри повиквания

На началния екран докоснете  и изберете раздела **Регистър повиквания**.

Преглеждате пълен списък на всички избрани, получени и пропуснати гласови повиквания.


СЪВЕТ!

- Докоснете **отделен запис в регистъра**, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.
- Докоснете клавиша **Меню**, след което посочете **Изтр.** всичко, за да изтриете всички записани файлове.

Настройки на повиквания

1. На началния екран докоснете бутона

 > **Меню**  > **Настройки**
разговор
ИЛИ

докоснете раздела  >

Приложения > **Настройки** >
Повикване.


2. Докоснете **Повикване** и изберете опциите, които желаете да регулирате. = > страница 87.

КОНТАКТИ

Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

В начален екран

1.  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
2. Докоснете **Търсене в Контакти** и въведете името на контакта от клавиатурата.

Добавяне на нов контакт


1. Докоснете , въведете номера на новия контакт и изберете клавиша **Меню** . Докоснете раздел **Добавяне към контакти** и след това **Създай нов контакт**.
2. Ако искате да добавите снимка към новия контакт, докоснете зоната за изображение. Изберете опция от **Направи картина** или **Изберете от галерия**.
3. Изберете типа на контакта, като докоснете .

4. Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.
5. Докоснете **Запиши**.


Предпочитани контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочитани.

Добавяне на контакт към вашите предпочитани



1.  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
2. За да прегледате данните за контакт, го изберете.
3. Докоснете звездата вдясно до името на контакта. Иконата със звезда става бяла.

Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

1.  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
2. Докоснете раздела **Любими** и изберете контакт, за да прегледате информацията за него.
3. Докоснете бялата звезда вдясно до името на контакта. Звездата става сива и контактът се изтрива от списъка ви с любими.

Импорт или експорт на контакти

За импортирате/експортирате файлове с контакти (във vcf формат) от памет за съхранение (вътрешна памет/карта с памет) или SIM, или USIM карта на вашия телефон и обратно.


1.  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
2. Докоснете **Меню**  > **Импортиране/Експортиране**.
3. Изберете желаната опция за импорт/експорт.
Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунта, за който желаете да добавите контакт.
4. Изберете файловете с контакти, които желаете да импортирате/експортирате и изберете **OK**, за да потвърдите.

Преместване на контакти от стария в новия ви телефон

Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програма за синхронизация с компютър.

1. Инсталирайте компютърното приложение "LG PC Suite" на компютъра си. Стартирайте


програмата и свържете своя мобилен телефон с компютъра чрез USB кабел.

2. Изберете . Преминете до **Меню** > **Импортиране** > и изберете записания на компютъра CSV файл.
3. Ако полетата в импортирания CSV файл са различни от тези в LG PC Suite, трябва да свържете полетата по съответствие. След като свържете полетата по съответствие, щракнете върху "OK". След това контактите ще се добавят в LG PC Suite.
4. Ако LG PC Suite открие връзката на вашия телефон (с помощта на USB кабела), щракнете върху Синхронизирай или Синхронизирай контакти, за да синхронизирате контактите, записани в компютъра чрез телефона.


СЪОБЩЕНИЯ

Вашият LG-P940 съчетава SMS и MMS в едно интуитивно, лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение

1. Докоснете  на началния екран и след това посочете , за да отворите празно съобщение.
2. Въведете името на контакта или номера на контакта в поле **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Може да добавите повече от един контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение, което изпращате.

3. Докоснете поле **Въведи съобщение** и започнете да пишете своето съобщение.
4. Натиснете клавиша **Меню** , за да отворите менюто с опции. Изберете от **Добавяне на тема**, **Отхвърляне**, **Всички съобщения** и така нататък.
5. За да изпратите съобщението си, натиснете **Изпр.**

6. Отваря се екранът на съобщението, като текстът на съобщението се извежда след името/номера на получателя. Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ОГРАНИЧЕНИЕТО ОТ 160 ЗНАКА МОЖЕ ДА ВАРИРА В РАЗЛИЧНИТЕ СТРАНИ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЧИНА НА КОДИРАНЕ НА SMS И ЕЗИКА.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: АКО СНИМКА, КЛИП ИЛИ АУДИО ФАЙЛ БЪДАТ ДОБАВЕНИ КЪМ SMS СЪОБЩЕНИЕ, ПОСЛЕДНОТО АВТОМАТИЧНО СЕ ПРЕОБРАЗУВА В MMS СЪОБЩЕНИЕ И ЩЕ ВИ БЪДАТ НАЧИСЛЕНИ СЪОТВЕТНИТЕ ТАКСИ.

Кутия свързани

Съобщения (SMS, MMS) разменени с друга страна могат да бъдат показани в хронологичен ред, така че да можете удобно да виждате преглед на вашия разговор.



Използване на усмивки

Освежете своите съобщения с помощта на усмивките.

Когато съставяте ново съобщение, натиснете клавиш **Меню** , след това изберете **Вмъкни усмивка**.


Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения във вашия LG-P940 са предварително дефинирани, така че да можете да изпращате своите съобщения незабавно. Можете да променяте настройките съобразно своите предпочитания.

Докоснете иконата **Съобщения**  в начален екран и докоснете клавиш **Меню** , след това докоснете **Настройки**.

КАМЕРА

Запознаване с визъора

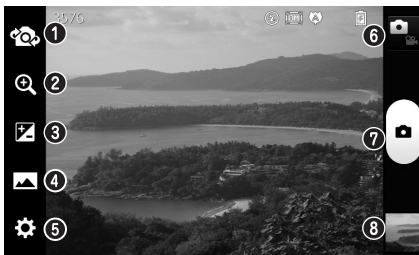



- 1 **Превключване на обективи** – прехвърляне между задна и предна камера.
- 2 **Мащабиране** – увеличавате или намалявате мащаба.
- 3 **Яркост** – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху снимката.
- 4 **Режим на заснемане** – изберете опция от **Нормален**, **Панорама** или **Серийна снимка**.
- 5 **Настройки** – Докоснете тази икона, за да отворите менюто с разширени настройки.
- 6 **Видео режим** -Докоснете тази икона, за да превключите на видео режим.
- 7 **Снимане**– направете снимка.
- 8 **Галерия** - докоснете, за да видите последно заснетата снимка. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните снимки от така избрания режим на камерата.


ЗАБЕЛЕЖКА:


- **капацитетът на паметта може да е различен в зависимост от снимачната сцена или условията на заснемане.**
- **Функцията за мащабиране не е активна, когато използвате обектива на фотоапарата с лице напред.**


Заснемане на снимка

- Отворете приложението **Камера**.
Можете да натиснете директно и клавиш **Камера** .
- Като държите телефона, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- Докоснете с пръст обекта върху екрана и ще се появи поле за фокусиране.
- Когато полето за фокусиране стане зелено, камерата е фокусирала обекта.
- Докоснете икона **Снимане** , за да направите снимка. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.

Използване на разширени настройки


На визьора докоснете , за да отворите всички разширени опции.


 – Нулиране – възстановявате всички настройки на фотоапарата по подразбиране.


 – Докоснете тази опция всеки път, когато искате да научите как функционира тази функция.


Сменете настройките на камерата, като превъртите списъка. След като изберете


опцията, докоснете клавиша **Назад**.


 – Позволява ви да включите светкавицата, когато правите снимка на тъмно място.


 – Фокусира се на специфично място.


 – Изберете резолюцията на изображението. Ако изберете висока резолюция, размера на файла ще се повиши, което означава, че ще можете да съхранявате по-малко снимки в паметта.


 – Открива цветовете и светлинни настройки, които са подходящи за настоящата среда. Изберете от **Нормално**, **Портрет**, **Пейзаж** и **Залез**.

 – ISO определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва.


 – Подобрява цветовете качества в различни светлинни условия.


 – Избирате нюанс на цвета, който да използвате за новия си изглед.


 – Прави снимки няколко секунди след натискането на затвора. Тази опция е идеална, ако искате да се включите в снимката.

 – Активирайте, за да използвате локализационните способности на вашия телефон. Правете снимки, където и да сте, и поставяйте тагове за местоположение. Ако качите снимките в блог, който поддържа гео тагване, ще видите снимките, показани на картата.

ЗАБЕЛЕЖКА: тази функция е достъпна само когато е активен GPS.

 – Изберете един от четири възможни звука на затвора.

 – Позволява ви да прегледате снимките, след като сте ги направили.


 – Избери памет за съхраняване на изображения.

СЪВЕТ! Когато затворите камерата, някои от настройките се връщат към опциите по подразбиране, например баланс на бялото, таймера и режима на сцената. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.

СЪВЕТ! Менюто с настройки се полага върху визъора, така че при смяна на елементи на цвета или качеството на изображение да виждате как ще изглежда тази промяна зад менюто с настройки.


След като направите снимка

След като направите снимките, изберете иконата за преглед на изображения, за да разгледате готовите снимки.

- За да разгледате още снимки, преминете вляво или вдясно.
- За да увеличите или намалите размера, можете да докоснете екрана с два пръста и да ги раздалечите един от друг (за да отдалечите, преместете пръстите си по-близо един до друг).
- За да използвате функцията MediaShare, докоснете иконата на **MediaShare**
- За да изпратите снимки до други хора, докоснете **Споделяне чрез**  > желан файл, например чрез Bluetooth, Имейл, бележка и други.

СЪВЕТ! Ако разполагате със SNS акаунт и го настроите за използване в телефона, можете да споделите снимката си със SNS общността.

Докато разглеждате снимка, използвайте следните опции:

За да отворите всички разширени опции, докоснете клавиша **Меню** .

Задай снимката за – докоснете, за да използвате изображението като **снимка на контакта**, **Фон на заключен екран** или тапет.

Премести – докоснете, за да преместите изображението на друго място.

Преименуване - докоснете за редактиране името на избраната снимка.

Завъртане наляво/надясно – завъртете вяво или вдясно.

Изрязване – изрязвате снимката.

Плъзнете пръста си по екрана, за да изберете областта за изрязване.


Редакт. - разглеждате и редактирате снимката.

Слайдшоу – преглежда автоматично и ви показва снимката, която току-що сте записали.

Подробности – показва информация за снимката.

ВИДЕОКАМЕРА

Запознаване с визъора

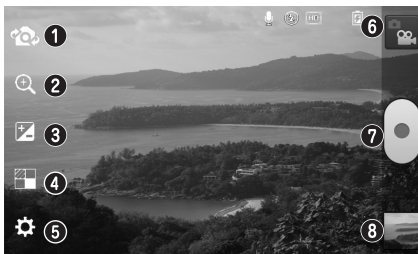




- 1 **Превключване на обективи** – прехвърляне между задна и предна камера.
- 2 **Мащабиране** – увеличавате или намалявате мащаба.
- 3 **Яркост** – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху клипа.
- 4 **Ефект на живо** – смяна на фоновите изображения и зареждане на преливащи се ефекти с цел изменение на функциите, свързани с лица по време на видео запис.
- 5 **Настройки** – Докоснете тази икона, за да отворите менюто с разширени настройки.
- 6 **Режим камера** - Докоснете тази икона, за да превключите на режим фотоапарат.
- 7 **Запис** – започва запис.
- 8 **Галерия** - докоснете, за да видите последно записаният видеоклип. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните видеоклипове от така избрания видео режим.


ЗАБЕЛЕЖКА:


- **функцията мащабиране не е налична, докато се прави видео запис.**
- **Функцията за мащабиране не е активна, когато използвате обектива на фотоапарата с лице напред.**


Заснемане на видеоклип

1. Плъзнете бутона за режим **Камера** надолу, при което иконата ще се промени на .
2. На екрана ще се появи визьорът на камерата.
3. Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
4. За да започнете запис, натиснете бутона за запис  веднъж. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.
5. REC ще се появи отгоре на визьора, отдолу ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
6. Докоснете  на екрана, за да спрете заснемането.


Използване на разширени настройки


С помощта на визьора докоснете , за да отворите всички разширени опции.


 – възстановявате всички настройки на видео камерата по подразбиране.


 – Докоснете тази опция всеки път, когато искате да научите как функционира тази функция. Тя предоставя кратко ръководство.


Регулирайте настройката на камерата, като превъртите списъка. След като изберете опцията, докоснете клавиша **Назад**.

 – Позволява ви да включите светкавицата, когато записвате видеоклип на тъмно място.


 – Докоснете, за да настроите размера (в пиксели) на клипа, който ще записвате.


 – Подобрява цветовите качества в различни светлинни условия.

 – Прилага специален ефект, например сепия или едноцветни нюанси.

 – Активирайте или използвайте локационните услуги на телефона. Записва видео, където и да сте и поставя етикети с отбелязване на местоположението ви. Ако качите отбелязаните снимки в блог, който поддържа гео тагване, ще видите видео записите, показани на картата.

 – Изберете **Изкл.**, за да запишете видео клип без звук.

 – Преглежда автоматично и ви показва видеоклипа, който току-що сте записали.

 – Избери памет за съхраняване на видео.

След заснемане на видеоклип

След като запишете видеоклипове, изберете иконата за преглед на изображения, за да ги прегледате.

- За да разгледате още видеоклипове, преминете вляво или вдясно.
- За да използвате функцията MediaShare, докоснете иконата на **MediaShare**
- За да изпратите видеоклип на други хора, изберете **Споделяне чрез**  желаня файл, например от **Bluetooth**, **Съобщения**, **YouTube** и други.

За да отворите всички разширени опции, докоснете клавиша Меню.

Екран съотношение – докоснете, за да изберете желаното съотношение.

Яркост – за да гледате по удобен за вас начин, проверете настройката на регулиране на яркостта.

Подробности – докоснете, за да видите подробна информация като име, дата, час, размер и тип.

Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип


За да регулирате силата на звука на видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на апарата.

ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ



Настройка на алармата

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Аларма/часовник** > .
2. Настройте часа, **Повтаряне**, **Време за изчакване**, **Вибрация**, **Тон аларма**, **Нареждане на пъзел и бележка**. Докоснете **Запиши**.
3. След като запаметите алармата, LG-P940 ви показва колко време остава, докато алармата се активира.

Използване на калкулатора

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Калкулатор**.
2. Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
3. За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете (+, -, x или ÷) последвано от =.
4. За по сложни изчисления натиснете клавиша **Меню**, докоснете **Панел за разширени** и след това изберете **sin**, **cos**, **tan**, **log** и т.н.


Добавяне на събитие в календара

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Календар**.
2. Докоснете месеца, появил се в най-горния ляв ъгъл, при което можете да видите различни типове изгледи на календара (ден, седмица, месец, план).
3. Докоснете датата, за която искате да добавите събитие.
4. За да добавите събитие, докоснете .
5. Докоснете **Име на събитие** и въведете името на събитието.
6. Докоснете **Местоположение** и въведете местоположението. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.
7. Ако искате да добавите **ЗАБЕЛЕЖКА** към събитието си, докоснете **Описание** и въведете информацията.
8. Ако искате да повторите алармата, укажете **ПОВТАРЯНЕ** и задайте **НАПОМНИЯ**, ако това е необходимо.
9. Докоснете **Запазване**, за да запишете събитието в календара.

Гласов запис

Усвоявате как да използвате гласовия запис на своя телефон.


Запис на глас




1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Гласов запис**.
2. За да започнете записа, изберете иконата "Запис".
3. Започнете да говорите на микрофона.
4. След като завършите, изберете иконата **Стоп**. Бележката ви се записва автоматично.
5. За да запишете други гласови бележки, изберете отново иконата **Запис**.
 - В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати не се поддържат.
 - Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

Бележка


Използвате тази опция, за да запишете важна информация и да я прегледате по-късно.

Създаване на бележка

1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Бележка**.


2. За да създадете бележка, докоснете .
3. Въведете текста на бележка и натиснете Запиши.
 - За да добавите прикачения файл към бележката, докоснете .
 - За да настроите напомняне (дата и час) към бележката, докоснете .

Прегледане на бележки

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Бележка**.
2. За да прегледате подробностите за бележката, я докоснете. За да редактирате бележката, докоснете текстовото поле върху нея. За да изпратите или споделите бележката с други хора, докоснете .

Изтегляния

С тази функция управлявате регистрите на файловете, които сте изтеглили от интернет и електронна поща.

1. Докоснете раздела  > **Изтегляния**.
2. Изберете папка за изтегляне.
3. За да отворите файл, изберете регистъра му. За да изтриете регистър, изберете квадратчето за поле за отметка и посочете


Мениджър на задачи

С помощта на Управление на задачи можете да разгледате текущо отворените приложения и информация за паметта.

1. Докоснете раздела  > **Приложения > Мениджър на задачи.**
2. Използвайте следните опции:
 - **Работещи:** преглеждате списъка с всички приложения, работещи в момента в телефона ви.
 - **Инсталирани:** преглеждате общия размер на използваната от инсталираните в телефона приложения памет.
 - **Съхранение:** преглеждате използваната и наличната памет в телефона и в картата с памет.

Polaris Office

Polaris Office представлява професионално мобилно офис решение, което позволява на потребителя да разглежда по удобен начин различни типове документи, в това число Word, Excel и PowerPoint файлове навсякъде, по всяко време, с помощта на съответните си мобилни устройства.

1. Докоснете раздела  > **Приложения > Polaris Office.**

Управление на файлове

Polaris Office предоставя на мобилните потребители удобни функции за управление на файлове, включително копиране, изрязване и поставяне, както и изтриване на файлове и папки вдясно на устройството.

Преглед на файлове






Мобилните потребители вече могат лесно да използват различни файлови формати, включително документи във формат Microsoft Office и Adobe PDF, директно на своите мобилни устройства. При преглед на файлове с помощта на Polaris Office обектите и подредбата остават същите като тези на оригиналните документи.

LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 ви позволява да виждате екрана на мобилния си телефон от компютър чрез USB, Bluetooth или Wi-Fi връзка.

Можете също да управлявате мобилния телефон от компютъра с помощта на клавиатура и мишка.

Икони на LG On-Screen Phone 2.0

-  Включвате или изключвате мобилния си телефон с компютър.
-  Пуска LG Home Panorama или променя предпочитанията на екранния телефон.
-  Излиза от програмата за екранен телефон.
-  Максимизира прозореца на екранния телефон.
-  Минимизира прозореца на екранния телефон.

Икони на LG On-Screen Phone 2.0

- **Пренос на данни в реално време и контрол:** Показва и управлява екрана на мобилния телефон при свързване с компютър.
- **Управление с мишката:** Разрешава да управлявате мобилния телефон с помощта на мишката и да щраквате и плъзвате на екрана на компютъра.
- **Въвеждане на текст с клавиатурата:** Разрешава да съставяте текстови съобщения или бележки с клавиатурата на компютъра.
- **Трансфер на файлове (мобилен телефон към компютър):** Изпраща файл от мобилния ви телефон (напр. Галерия, Видео плейър, Музика и Polarís Office) към вашия компютър. Просто щракнете с десен бутон и плъзнете файла на компютъра.
- **Трансфер на файлове (от компютъра към мобилния телефон):** Изпраща файлове от компютъра към мобилния телефон. Просто изберете файловете, които желаете да пренесете, и плъзнете и поставете в прозореца на екранния телефон. Изпратените файлове се записват в OSP папка.

- **Уведомявания за събития в реално време:** Извежда изскачащ прозорец, който да ви уведоми за входящи обаждания или текстови съобщения, както и аларма и известия за събития.
- **LG Home Panorama:** визуализира всички работни площи в LG Home. Можете лесно да подреждате икони или мини-приложения и да изпълнявате приложения с двойно щракване върху елемента.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че началния екран е приложението за стартиране по подразбиране. LG Home Panorama се поддържа само за LG Home. Някои притурки не могат да бъдат стартирани.

Инсталиране на On-Screen Phone на вашия компютър

1. Посетете LG Home (www.lg.com) и изберете страна по избор.
2. Отидете на **Поддръжка** > **Поддръжка на мобилен телефон** > Изберете модел (LG-P940) > Щракнете OSP (On-Screen Phone), за да го изтеглите. Сега можете да инсталирате On-Screen Phone на компютъра си.

Свързване на телефон с компютър.

On-Screen Phone 2.0 осигурява USB, Bluetooth и Wi-Fi свързаност. Моля, следвайте напътствията за свързване на OSP програмата.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- непременно трябва да посочите, че USB режимът на свързване е LG софтуер. (Настройки > Свързване > Тип USB връзка > LG софтуер.)
- Моля, уверете се, че е поставена отметка на On-Screen Phone в Настройки > Свързаност > .
- Моля, имайте предвид, че батерията може да издържа по-малко заради консумацията на екранния дисплей на телефона, когато той е свързан през Wi-Fi.

- Когато свържете мобилния си телефон към компютър чрез портативна гореща точка и използвате интернет на компютъра, той автоматично преминава на 3G мрежа. В този случай, в зависимост от вашия план за данни, могат да бъдат начислени допълнителни такси.
- Безжичната връзка през Wi-Fi може да не работи както трябва, в зависимост от вашата мрежова конфигурация или състояние.
- Мащабирането на екрана на телефона може да го забави.

Проверка на връзката на On-Screen Phone



След като телефонът се свърже, плъзнете надолу лентата за уведомявания в горната част на началния екран, за да проверите състоянието на свързване на On-Screen Phone.

Прекъснете връзката на телефона с компютъра.

1. Докоснете и плъзнете полето за уведомяване и след това докоснете On-Screen Phone.
2. Докоснете **Прекъсване на On-Screen Phone (Телефон на екрана) > Прек.**

НАСТРОЙКИ

Влизате в менюто с настройки

1. На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки**.
ИЛИ
На началния екран докоснете **Меню**  > **Системни настройки**.
2. Изберете категория за настройка и съответна опция.

БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ

Тук, можете да управлявате Wi-Fi и Bluetooth. Също така можете да създавате мобилни мрежи и да преминавате в самолетен режим.


< Wi-Fi >

Включвате или изключвате WLAN функцията.

Разгледайте страницата на главата за Wi-Fi в Подробности. => страница 56



Wi-Fi – включва Wi-Fi, за да се свърже с достъпни Wi-Fi мрежи.

Wi-Fi настройки – разрешава да зададете и управлявате точки за безжичен достъп. Позволява да зададете мрежови уведомявания или да добавите Wi-Fi мрежа. Екранът с разширените Wi-Fi настройки може да

се отвори от екрана за настройка на Wi-Fi. Натиснете клавиша **Меню**  и след това **Разширени**.

Настройки на Wi-Fi Direct – поставете отметка в полето, за да активирате Wi-Fi Direct. Задайте име на Wi-Fi Direct устройството и сканирайте за други устройства.

СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес

За да настроите връзка при някои безжични мрежи с MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон LG-P940 в маршрутизатора. MAC адресът се намира на екрана на следния потребителски интерфейс: докоснете раздела  > **Приложения** > **Wi-Fi** > **Меню**  > **Разширени** > **MAC адрес**.

< Bluetooth >

Включвате или изключвате безжичната Bluetooth функция. За да я използвате, разгледайте съответната страница в главата Bluetooth и подробности.=> страница 55

ЗАБЕЛЕЖКА:

Натиснете Меню, за да промените настройката за прехвърляне на контакти.

- **Изпращане като един файл:** изпраща контактите като една обща vCard. Това може да намали времето на прехвърляне, но по-старите телефони може да не поддържат този режим за приемане на контакти.
- **Изпращане поотделно:** Изпращане на всеки контакт като отделна vCard. Изберете тази опция, когато по-старите телефони не могат да приемат всички контакти.

< Използване на данни >

Показва се информация за използваните данни и персонализираните настройки на

вашия лимит за данни.

- **Мобилни данни:** настройвате да използвате връзки за данни в произволно избрана мобилна мрежа.
- **Задаване на лимит за мобилни данни:** задавате лимит за използване на мобилни данни.

- **Период на използване на данни:** персонализираните настройки на периода на ограничаване.

< Повикване >

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

- **Фиксирани номера за набиране** - изберете Фиксирани номера за набиране, за да включите и съставите списък с номера, които могат да се избера от вашия телефон. Необходим е вашият ПИН2 код, който се дава от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

ГЛАСОВА ПОЩА

- **Услуга Гласова поща** – позволява ви да изберете използване на услугата гласова поща, предлагана от вашия мобилен оператор. Можете да получите този номер от своя мобилен оператор.
- **Настройки на гласова поща** - ако използвате услугата за гласова поща на мобилния си оператор, тази опция ви позволява да въведете телефонния номер, който ще използвате за

прослушване и управление на гласовата си поща.

НАСТРОЙКИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗГОВОР

Запазване на непознати номера – след проведен разговор добавяте непознати номера към контакти.

ДРУГИ НАСТРОЙКИ ЗА ПОВИКВАНИЯ

- **Отхвърляне на повикване** – позволява ви да настроите функцията за отхвърляне на повикване. Изберете от **Деактивиран**, **Отхвърляне на повикване по списък** или **Отхв. всч. повикв.**
- **Бързи съобщения** - когато отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с извинение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване, когато сте в среща.
- **Пренасочване на повиквания** – избирате дали да пренасочите всички повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.
- **Забрана на разговорите** – изберете кои повиквания искате да блокирате. Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.
- **Продължителност на разговор** – виждате продължителността на всички разговори, осъществените разговори и последния разговор.
- **Разходи за разговори** – преглеждате всички такси, начислени към дадено повикване. Тази услуга зависи от мрежата и някои оператори не поддържат тази функция.
- **Допълнителни настройки** – тази опция позволява да промените следните настройки:
 - **ИД на викащ:** избирате дали да се показва номера ви при изходящо повикване.
 - **Чакащо повикване** – ако е активирана функцията изчакване на разговор, телефонът ще ви уведоми за входящо повикване, докато говорите по телефона (в зависимост от мобилния оператор).

< Още... >

- **Самолетен режим** – след като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат дезактивирани.
- **Wi-Fi Direct** - активирате функцията Wi-Fi Direct, за да се свържете две устройства чрез WLAN мрежа без необходимост от точка за достъп.

Разгледайте страницата на главата за Wi-Fi в Подробности. => страница 58

- **Портативна Wi-Fi гореща точка** - активирате функцията портативна WLAN гореща точка, за да споделите връзката на мобилната мрежа на телефона си с компютри или други устройства чрез WLAN функцията. Разгледайте страницата на главата за споделяне на мобилни мрежи в Подробности. => страница 61
- **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка:** конфигурирате мрежовите настройки на своята WLAN гореща точка.
- **Таймаут:**
- **Помощ:** преглеждате информацията за функциите относно свързване.
- **NFC** - вашият телефон е мобилен телефон с активна NFC функция. NFC (комуникация от близко разстояние) е технология за безжична свързаност, която позволява двупосочна комуникация между електронни устройства. Тя работи на разстояние от няколко сантиметра. Можете да споделяте своето NFC съдържание или друго устройство чрез просто докосване на устройството. Ако докоснете NFC обозначение с вашето устройство, то ще покаже обозначеното съдържание на вашето

устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: внимавайте да не надрасквате или повредите вътрешната част на задния капак, тъй като това е NFC антена.

- От началния екран докоснете и плъзнете с пръст полето за уведомяване, след което изберете NFC иконата, за да **включите функционалността**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато бъде активиран режим Полет, можете да използвате NFC приложението.

- **Използване на NFC:** за да използвате NFC, проверете дали телефонът ви е включен и активирайте NFC, ако вече не сте го направили преди това.
- **Android Beam** – можете да прехвърляте уеб страници, видеоклипове или друг тип съдържание от екрана на телефона си до друго устройство, като доближите двете устройства едно до друго (обикновено гърбовете им).

ЗАБЕЛЕЖКА: проверете дали и двете устройства са отключени, дали поддържат комуникация от тип "Near Field Communication (NFC)", както и че и при двете са включени режимите NFC и Android Beam™.

- **VPN** –показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN. Разгледайте страницата на главата за VPN в Подробности.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да можете да записвате данните си за вписване, е необходимо да укажете ПИН код или парола за заключване.

- **Мобилни мрежи** – позволява да зададете опции за роуминг на данни, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.
- **Данните са разрешени:** укажете разрешен достъп до данни в обхвата на дадена мобилна мрежа.

- **Роуминг на данни:** укажете устройството да се свързва с друга мрежа, докато сте в роуминг или когато домашната ви мрежа не е достъпна.
- **Мрежов режим:** изберете тип мрежа.
- **Имена на точки за достъп:** задавате имена на точките за достъп (APN).
- **Използвай само 2G мрежи:** избирате тип мрежа.
- **Мрежови оператори:** търсите налични мрежи и избирате мрежа за роуминг.

УСТРОЙСТВО

< Звук >

- **Звук профил** - можете да изберете режим Звук, Само вибрация или Беззвучен.
- **Сила на звук** – можете да управлявате силата на звука на музиката, видео, игри, друг носител, тон на звънене и уведомявания. Докоснете обратна връзка и система.

ТОН НА ЗВЪНЕНЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ

- **Тон на звънене на телефона** – позволява да настроите мелодия

за входящи повиквания по подразбиране.

- **Звук за уведомяване** – позволява да настроите мелодия за уведомяване по подразбиране.
- **Тон на звънене с вибрация** – вибрация за повиквания и известия.
- **Време за спокойствие** – указвате часа, в който всички звуци да се изключат с изключение на алармата и мултимедията.

СЕНЗОРНА ОБРАТНА ВРЪЗКА И СИСТЕМА

- **Тонове на клавиатурата за набиране** – позволява да настроите телефона да възпроизвежда тонове, когато се използва клавиатурата за избиране на номера.
- **Звуци при докосване** – позволява да настроите телефона си да възпроизвежда звук, когато докоснете бутони, икони и други екранни елементи, които реагират на докосването си.
- **Звуци при заключване на екрана** – позволява да настроите телефона да възпроизвежда звук, когато получите уведомявания в microSD картата.
- **Вибриране при докосване** – позволява ви да настроите обратна реакция с вибрация за телефоните със

сензорно управление.

< Дисплей >

- **Яркост** - Регулиране яркостта на екрана.
- **Авто-завъртане на екрана** - указвате ориентацията да се завърта автоматично, когато завъртате и самия телефон.
- **Таймаут на екран** - указвате продължителността от време, след която екранът се дезактивира.
- **Тип шрифт** - регулирате размера на шрифта.
- **Размер на шрифт** - променят размера на дисплея.
- **Осветеност на предните клавиши** - задавате времето на LED активност за предната клавиатура.

< Начален екран >

Начален екран – изберете фоново изображение за началния екран. Можете да настроите анимация, екранен ефект или тапет.

< Заключен екран >

Указвате как да се отключва екрана.

- **Изберете заключване на екрана** – указвате схема за отключване, с която да защитите телефона си. Отваря се

съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана.

- **Няма:** забранявате заключването на екрана.
- **Плъзгане:** указвате екрана да се заключва без въвеждане на ПИН код, парола, схема или разпознаване на лице.
- **Отключване с лице:** указвате отключване чрез разпознаване на лице.
- **Схема:** задавате схема на отключване, чрез която да отключите екрана.
- **PIN:** съставяте ПИН код (числов), с който да се отключва екрана.
- **Парола:** указвате да се извежда ваше съобщение на заключения екран.

< Жест >

Настройвате опциите за жестовете за началния екран, входящите повиквания, алармата или видео плейъра.

- **Преместване на елементи от началния екран** - ако поставите отметка на тази опция, можете да преместите даден елемент на друг екран, като го докоснете и задържите и наклоните телефона.

- **Чувствителност на наклона** - позволява ви да тествате и настроите чувствителността на сензора за наклон относно началния екран и приложенията.
- **Изчакващи входящи повиквания** - поставете отметка на тази опция, за да изключите звука на входящо повикване, като обърнете телефона наобратно, докато звъни.
- **Отлагане или спиране на аларма** – поставете отметка на тази опция, ако желаете да отложите (спрете) алармата, като преобърнете телефона.
- **Пауза на видео** - поставете отметка на тази опция, за да спрете възпроизвеждането на видеоклип на пауза чрез обръщане на телефона.
- **Помощ** - в този раздел можете да научите повече за настройките на жестовете.

< Съхранение >

Преглеждате информацията за паметта на своя телефон и картата с памет. Можете и да форматирате USB устройството за запис и картата с памет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

форматирането на картата с памет изтрива необратимо всички данни, записани в нея.

- **ВЪТРЕШНА ПАМЕТ** – преглеждате използваната част от вътрешната памет.
- **SD КАРТА** – проверявате общото налично пространство на SD картата. За да я извадите безпроблемно, натиснете Демонтиране на SD картата. Премахнете SD картата, ако искате да изтриете всички данни от нея.

< Пестене на енергия >

Тук можете да управлявате батерията и да проверявате опциите за пестене на енергия. Също така можете да проверявате и начина на използване на батерията.

- **Включете Пестене на енергия:** активирате режима Пестене на енергия, за да ограничите използването на някои системни ресурси.
- **Съвети за Пестене на енергия:** получавате информация за това как да понижите консумацията на енергия от батерията в съответствие с наличните функции за пестене на енергия.

РАЗДЕЛИ В ПЕСТЕНЕ НА БАТЕРИЯТА

Указвате да се активира режима Пестене на енергия в съответствие с избраните от вас настройки.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯ

Преглеждате изразходената от телефона ви енергия.

< Приложения >

Можете да видите и управлявате приложенията.

ЛИЧНИ**< Профили и синхронизиране >**

Позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Отказването на избора от тази настройка може да спести от енергията на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

< Услуги за местоположение >

Променете настройките на GPS функционалността.

- **Локационна услуга на Google** – ако изберете локационната услуга на Google, телефонът ви ще определи приблизителното ви местоположение

чрез Wi-Fi и мобилни мрежи. Когато отметнете тази опция, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за позволяване на Google да използва вашето местоположение при предоставяне на тези услуги.

- **GPS сателити** – ако изберете GPS сателити, вашият телефон ще определя местоположението ви със степен на точност до улици.
- **Местоположение и Google търсене** – задавате телефонът ви да използва текущото ви местоположение за Google търсене и други услуги на Google.

< Защита >

Променят настройките на телефона си и SIM или USIM картата.

КРИПТИРАНЕ

- **Криптиране на устройството** – указвате ПИН код или парола, с която криптирате телефона и защитавате данните и информацията, записани в него. След като криптирате телефона, трябва да въведете паролата при всяко включване на телефона. Най-напред трябва да заредите батерията, защото криптирането на телефона може да отнеме повече от час.

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА SIM КАРТАТА

- **Задаване на заключване на SIM картата** – задава заключване на SIM картата или позволява да смените SIM ПИН код.
- **Заключи SIM картата:** активирате или дезактивирате функцията заключване чрез ПИН код, за да укажете преди използване на телефона да се изисква въвеждане на ПИН кода.
- **Change на PIN код:** сменят използвания ПИН код за достъп до данните на SIM или USIM картата.

ПАРОЛИ

- **Въвеждането на паролата е видимо** – виждате или забранявате администратори на устройството.

АДМИНИСТРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО

- **Администратори на устройството** – виждате кои са администраторите на телефона, указани в него. Можете да активирате администратори на телефона, когато започвате използване на нови функционалности в него.
- **Неизвестни източници** – преглеждате администраторите на телефона, указани в него. Можете да активирате администратори

на телефона, когато започвате използване на нови функционалности в него.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

- **Доверени удостоверения** – изберете сертификати и удостоверения, за да сте сигурни, че използвате приложенията си безопасно
- **Инсталиране от памет** инсталирате криптирани сертификати, записани в USB паметта.
- **Изчистване на удостоверения** – изтривате съдържанието на удостоверенията в телефона и нулирате паролата.

< Език и въвеждане >

Използвайте настройките "Език и въвеждане", за да изберете езика за текст на телефона и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думите, които добавяте към речника.

< Архивиране и нулиране >

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни**

– настройва архивирането на вашите настройки и данни на приложенията в сървър на Google.

- **Архивен акаунт** – добавяте и преглеждате своя профил в Google с цел да архивирате данните си.
- **Автоматично възстановяване** – настройка за възстановяване на вашите настройки и данни на приложения, когато приложенията бъдат инсталирани на вашия телефон.

ЛИЧНИ ДАННИ

- **Нулиране до фабричните данни** – възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същия тип информация, както сте направили при първото включване на Android.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако изберете опцията "Възстановяване на фабрични данни", ще се изтрият всичките ви лични данни от вътрешната памет на телефона, включително информация за акаунта ви в Google, други акаунти, вашите системни данни/данни за приложения и настройки, както и всички изтеглени приложения и DRM лиценз.

Нулирането на телефона не изтрива никакви актуализации на системния софтуер, които сте изтеглили или файловете на вашата microSD карта или вътрешна памет, като музика или снимки. И така, ако желаете да изтриете всички данни от вътрешната памет, като същевременно нулирате телефона си, поставете отметка в полето Изтриване на вътрешна памет.

СИСТЕМА

< Час и Дата >

Използвайте настройките за "Дата & Час", за да укажете модел за начина, по който да се изписват датите. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

- **Автоматична дата и час:** когато настроите дадена часова зона, часът автоматично се актуализира.
- **Автоматична часова зона:** автоматично актуализирате часа, когато преминавате от една часова зона в друга.
- **Настройка на дата:** настройвате ръчно текущата дата.
- **Настройка на час:** настройвате ръчно текущия час.
- **Избери часови пояс:** укажете домашната си часова зона.
- **Използване 24-часов формат:** укажете часът да се показва в 24-часов формат.
- **Избери формат на датата:** избирате формат на датата.

< Достъп >

Използвайте настройките под Достъпност, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: изисква допълнителни добавки.

СИСТ.

- **Голям текст:** указвате размера на текста да е с главни букви.
- **Бутон вкл. прекратява разговор:** указвате телефона да приключва разговор, когато натиснете бутона Захранване/заклучване.
- **Авто-завъртане на екрана:** указвате дали съдържанието да ес обърне автоматично или не, когато обърнете самия телефон.
- **Забавяне при докосване и задържане:** указвате времето на разпознаване за докосване и задържане на екрана.
- **Инсталиране на уеб скриптове:** указвате приложенията да инсталират уеб скриптове с цел да направят уеб съдържанието си по-достъпно.

< Свързване >

USB ВРЪЗКА

- **Тип USB връзка** – можете да укажете желанния режим (**Само зареждане, Устройство за съхранение на данни, Предоставяне на връзка чрез USB**).
- **Запитване при свързване** – заявка за USB режим на свързване при осъществяване на връзка с компютър.
- **Помощ**

LG СОФТУЕР

- **On-Screen Phone** – екранът за извеждане на данни и управлението на телефона от компютър са достъпни чрез USB, Bluetooth или Wi-Fi свързване.
- **Wi-Fi Връзка с PC Suite** – поставете отметка, за да използвате LG PC Suite с Wi-Fi връзка. Моля, имайте предвид, че Wi-Fi мрежата трябва да бъде свързана с LG PC Suite чрез Wi-Fi връзка в БЕЗЖИЧНИ И МРЕЖИ.

< Опции за разработчици >

Променете настройките за разработка на приложение.

- **USB отстраняване на грешки:** изберете тази опция, за да свържете телефона си с компютър чрез USB кабел. Тази опция се отнася за

разработка на приложения.

- **ID на разработано устройство:** виждате ID на вашето устройство.
- **Остани буден:** позволява на екрана да не премине в режим на неактивност, докато се зарежда.
- **Разреши заблуждаващи местоположения:** разрешавате заблуждаващи местоположения и техническа информация да се изпращат до услугата Мениджър на услуги с цел тестване. Тази опция се отнася за разработка на приложения.
- **Парола за архивен десктоп:** указвате парола, с която защитавате архивираните си данни.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

- **Активиран строг режим:** указвате телефона да активира мигане на екрана, докато приложенията извършват продължителни операции.
- **Местоположение на показалеца:** указвате координатите и маршрутите на показалеца да се показват, когато докоснете екрана.
- **Показване на докосвания:** указвате показалеца да се покаже, когато докоснете екрана.
- **Показване на екранни актуализации:** указвате местата по екрана, които мигат, когато бъдат

актуализирани.

- **Показване на използването на процесора:** указвате активните процеси да се извеждат в списък.
- **Форсиране на GPU изпълнение:** указвате да се използва 2D хардуерно ускоряване с цел подобрене на свойствата на графичната карта.
- **Мащаб на анимацията на прозорец:** избирате скорост на отваряне и затваряне на изскачащите прозорци.
- **Мащаб на анимацията за преход:** избирате скорост на превключване между екраните.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- **Да не се запазват дейности:** указвате работещото приложение да се затвори, когато стартирате ново.
- **Ограничаване на фонові процеси:** указвате да се ограничи броят на процесите, които могат да работят във фонов режим.
- **Показване на всички ANR:** указвате телефона да ви известява за приложения, които не отговарят и работят във фонов режим.

< Относно телефона >

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

СОФТУЕР ЗА КОМПЮТЪР (LG PC SUITE)

Приложението LG PC Suite е интелигентно решение, което ви помага за лесното управление на мултимедийни файлове и приложения, работа в мрежа с LG устройства, например мобилни телефони и таблети.

С компютърното приложение "LG PC Suite", вие можете ...

- да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика, клипове, снимки) на вашия компютър.
- да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
- синхронизиране на данни (графици, контакти, показатели) във вашия телефон и компютър.
- да архивирате приложения в телефона си.
- да актуализирате софтуера на телефона си.
- да архивирате и възстановявате данните от телефона си.
- Възпроизвеждане на мултимедийно съдържание на вашия компютър от телефона си.

можете да използвате менюто Помощ от приложението, за да разберете как да използвате компютърното приложение "LG PC Suite".

Инсталиране на компютърното приложение "LG PC Suite"

Компютърното приложение "LG PC Suite" може да бъде изтеглено от уеб страницата на LG.

1. Отидете на адрес www.lg.com и изберете страна.
2. Отидете на **Поддръжка** > **Поддръжка за мобилен телефон** > Изберете модела (LG-P940).
3. Щракнете **Синхронизация с компютър** от **Изтегляния** и щракнете **WINDOW PC Sync Download**, за да изтеглите компютърното приложение **LG PC Suite**.

Системни изисквания за компютърното приложение LG PC Suite

- Операционна система: Windows XP 32 bit (сервизен пакет 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz или по-високи процесори
- Памет: 512 MB или повече RAM
- Видео карта: разделителна способност 1024 x 768, 32 битов цвят или по-висок
- Твърд диск: 100 MB или повече свободно дисково пространство (може да е необходимо повече дисково пространство в зависимост от съхраняваните данни.)
- Необходим софтуер: вградени драйвери на LG.


ЗАБЕЛЕЖКА: интегриран USB драйвер на LG

- За да може LG устройство да работи на компютър, е необходим вграден USB драйвер на LG. Когато инсталирате компютърния софтуер "LG PC Suite", процесът се извършва автоматично.

Свързване на телефон с компютър.

Компютърният софтуер "LG PC Suite" може да свърже устройство чрез USB кабел или Wi-Fi.

Как да свържете телефона с USB кабел

1. Щракнете  в горната част на екрана.
2. В библиотечната част в лявата страна на екрана ще бъде създаден раздел за съхранение на устройството и устройството ще бъде свързано.

ЗАБЕЛЕЖКА:


Когато избирате режима на свързване от телефона, изберете 'Компютърен софтуер, за да се свържете.

Как да установите безжична връзка с Wi-Fi

Wi-Fi връзка за телефон, Ethernet връзка за компютър с един и същи маршрутизатор:

- Настройване на вашия телефон
 1. От телефона ви докоснете  > **Приложения** > **Настройки** > задайте **Wi-Fi** да бъде включен .
 2. От списъка на търсени Wi-Fi мрежи, изберете мрежа, към която да се свържете.
 3. Може да е необходимо да въведете парола, ако мрежата е криптирана.
- Настройване на вашия компютър
 1. Отидете в **Конфигурация на мрежа**.
 2. Уверете се, че вашият компютър е свързан към същата мрежа, към която е свързан и телефона.


Wi-Fi връзка за телефона и компютъра с един и същи безжичен маршрутизатор:

- Настройване на вашия телефон
 1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > задайте **Wi-Fi** да бъде включен.
 2. От списъка на търсени Wi-Fi мрежи, изберете мрежа, към която да се свържете.
 3. Може да е необходимо да въведете парола, ако мрежата е криптирана.
 - Настройване на вашия компютър
 1. Отидете в **Конфигурация на мрежа**.
 2. Уверете се, че вашият компютър е свързан към същата мрежа, към която е свързан и телефона.
-

Как да се свържете с гореща точка:

- Настройване на вашия телефон
 1. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Още...** > **Портативна Wi-Fi гореща точка** и изберете квадратчето с поле за отметка до **Портативна Wi-Fi гореща точка**.
 2. В **Настройки на портативна Wi-Fi гореща точка** > Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка запомнете SSID информацията в мрежата.
 - Настройване на вашия компютър
 1. Отидете в **Конфигурация на мрежа**.
 2. Уверете се компютърът е свързан към същата портативна гореща точка.
-

Преди да изпълните стъпките по-долу, проверете как можете да се свържете към Wi-Fi мрежа.

1. Щракнете бутон  най-горе вляво в прозореца.
2. След като телефонът се свърже с компютъра ви, името му се появява в полето на телефона от лявата страна на библиотеката.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Ако не успеете да откриете устройство за свързване, от телефона изберете **Настройки > Свързване > Wi-Fi Връзка с PC Suite** и щракнете върху "Повторен опит от компютъра".
- В зависимост от мрежовата конфигурация и състоянието на мрежата, Wi-Fi връзката може да е лоша.
- Ако свържете телефона и компютъра с гореща точка и използвате интернет на компютъра, могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за данни по отношение на горещата точка в зависимост от вашия план.
- Ако използвате Wi-Fi, батерията на вашето устройство може бързо да се изтощи.

Синхронизиране на телефона ви с компютър

Данните от вашия телефон и компютър могат да бъдат лесно синхронизирани с компютърното приложение "LG PC Suite", за да се осигури вашето удобство. Процедурата е следната:

1. Свържете вашето устройство към компютъра. (Използвайте USB кабел или Wi-Fi връзка.)
2. След свързване, стартирайте програмата и изберете раздел от телефона от категорията в лявата страна на екрана.
3. Щракнете [Лична информация], за да избереш.
4. Изберете полето за отметка от съдържанието, за да синхронизирате и щракнете бутон **Синхронизация**.

Преместване на контакти от стария в новия ви телефон

Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програма за синхронизация с компютър.

1. Инсталирайте компютърното приложение "LG PC Suite" на компютъра си. Стартирайте програмата и свържете своя мобилен телефон с компютъра чрез USB кабел.

- От горната част на екрана изберете **Устройство > Импорт на лична информация > Импорт на контакти**.
- Ще се появи изскачащ прозорец, в който ще трябва да отворите контактите.
- Изберете файла с контакти и щракнете **Отвори**.
- Ще се появи прозорец за импорт на нови контакти от компютъра към контактите в телефона.
- Ако контактите в телефона и новите контакти от компютъра се различават, изберете контактите, които желаете да импортирате от компютъра.
- Щракнете върху бутон [OK], за да импортирате нов контакт от компютъра в телефона.
- Поставете отметка в полето на съдържанието, което искате да изпратите.
- Щракнете **Старт**, за да прехвърлите съдържанието от телефона на компютъра.

Изпращане на мултимедийно съдържание от телефона на компютъра

- Свържете телефона и компютъра с USB кабел.
- Стартирайте компютърното приложение "LG PC Suite"
- След свързване, изберете раздел на телефона от категорията в лявата страна на екрана.
- Изберете **Мултимедия**.

АРХИВИРАНЕ

Информация за архивиране и възстановяване на данни от смартфон

Препоръчително е редовно да създавате и записвате архивен файл на карта за съхранение, особено преди да актуализирате софтуерни приложения. Поддържането на текущия архивен файл на карта за съхранение позволява да възстановите данните от смартфона, ако го изгубите, бъде откраднат или повреден поради непредвидени обстоятелства.


Приложението Архивиране и Възстановяване се поддържа при взаимодействие между смартфони LG, други софтуерни версии или операционни системи. И така, когато закупите нов смартфон LG, можете да архивирате данните от текущия си телефон LG-P940 на смартфона си. Ако предварително сте инсталирали приложението Архивиране и Възстановяване на своя смартфон, можете да архивирате и възстановите данните от своя смартфон, Съобщения и Системни настройки чрез това приложение, **Приложения**,

включително незащитените приложения и техните настройки, **Показалци, Календар, Регистър пов., Контакти, Текстови съобщения** и **Системни настройки** с помощта на това приложение.

- Извършване на ръчно архивиране на данните от смартфона.
- Опитайте да планирате автоматични архивирания на данните от своя смартфон.
- Възстановяване на данните от смартфона ви.

Архивиране на данните от смартфона ви


ЗАБЕЛЕЖКА: за да архивирате данни, които се намират на паметта на вашето активно използвано устройство, трябва да поставите картата за съхранение (карта с памет). За допълнителна информация относно поставянето на картата за съхранение (карта с памет), разгледайте главата "Използване на картата с памет".

1. Поставя се в картата с памет в слота и се проверява статуса на записа.
2. Докоснете раздела  > **Приложения** и изберете **Архивиране** > **Архивиране** > **Карта с памет**.
3. Докоснете **Добавяне на нов**, за да въведете име на своя архивен файл, след което щракнете върху **Продължаване**.
4. Изберете полето за отметка до съдържанието, което искате да архивирате, след което за да продължите, изберете **Продължаване**.
5. След като всички избрани файлове бъдат архивирани, ще видите съобщението **'Готово'**, след което изберете **Продължаване**, за да завършите архивирането на данните.

Насрочване на автоматични архивирания

Можете да разрешите автоматични архивирания на данните в своя смартфон в съответствие с настройките на графика. За да направите това, изпълнете следните стъпки:


1. Поставя се в картата с памет в слота и се проверява статуса на записа.

2. Докоснете раздела  > **Приложения** и изберете **Архивиране** > **График**.
3. На екрана на **Scheduled Backup Location**, докоснете **Карта с памет**.
4. В падащия списък изберете с каква честота да се извършва архивирането на данните и настройките от вашия телефон, след което изберете **Продължаване**.
5. Изберете полето за отметка до данните, които искате да архивирате, след което за да продължите, изберете **Продължаване**.

Възстановяване на данните от смартфона

За да възстановите данните, намиращи се на вътрешната памет на телефона, трябва да изключите режима на запис върху устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: всички файлове, записани във вашия смартфон, ще се изтрият преди архивният файл да бъде възстановен.


1. Поставя се в картата с памет в слота и се проверява статуса на записа.
2. Докоснете раздела  > **Приложения** и изберете **Архивиране** > **Възстановяване** > **Карта с памет**.
3. На екрана **Възстановяване на данни** изберете архивния файл, който съдържа данните, които искате да възстановите.
4. Изберете полето за отметка до съдържанието, което искате да възстановите, след което за да продължите, изберете **Продължаване**.

ЗАБЕЛЕЖКА: имайте предвид, че данните в телефона ви ще бъдат презаписани със съдържанието от създадения архив.


5. Ако архивният файл е шифрован, въведете паролата, която искате да използвате за шифроване.
6. Когато възстановите избраните файлове, ще видите съобщението **'Готово'** и изберете **Да**, за да рестартирате телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Докато сте в режим на съхранение, приложението за архивиране и възстановяване няма да може да функционира. Изберете опцията "Само зареждане", когато сте свързали USB кабел.
- С оглед установяване на допълнителна защита, можете да укажете опцията за разрешаване на шифроване, за да шифровате архивните файлове.

Натиснете менюто  на екрана на опцията **Архивиране**, след което изберете **Настройки** > **Защита** и посочете съответното поле за отметка. След като сте разрешили шифроването, за да възстановите синхронизираните чрез органайзера данни, трябва да разполагате с парола за активация.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Можете също и да разрешите автоматично изтриване на стари архивни файлове и запазване единствено на най-актуалните архиви. Натиснете менюто  от екрана "Архивиране", след което изберете Настройки > Планово архивиране > Автоматично изтриване на стари архиви файлове, за да посочите броя планирани архивни файлове, които искате да поддържате.
- Когато поставите карта с памет в своя смартфон, файловата директория на картата с памет ще се появи в папката /Polaris Office /My folders /_ExternalSD /spritebackup под паметта за съхранение (когато сте поставили карта с памет).

- Архивирането позволява на потребителя да архивира незабавно данните, които е избрал. (Приложения и приложни данни, Контакти, Съобщения, Регистър пов., Календар, Показалци) За последната хронология на архивирането, ако няма никаква хронология на архивиранията, се появява съобщението "Няма хронология"; ако съществува хронология, ще се появят до два архивни файла.
- Възстановяването позволява на потребителя да възстанови архивирано съдържание, когато поиска да използва архивирани файлове. Приложението за възстановяване може да се използва на смартфон устройства с опция за архивиране, както и на други смартфони от LG.

- **Графикът позволява на потребителя да укаже час, в който да се извърши планирано архивиране чрез автоматично създаване на архивен файл в желания час, например рано сутрин, когато обикновено потребителят не използва телефона. Опцията "Няма планирано архивиране" се настройва по подразбиране, ако няма предишно направена настройка чрез График; в противен случай ще се появи часът, в който ще се извърши следващото планирано архивиране.**

АКТУАЛИЗИРАНЕ СОФТУЕРА НА ТЕЛЕФОНА

Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет

Повече информация относно използването на тази функция можете да намерите на адрес <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете страна и език.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни или батерията по време

на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си до най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB кабел за данни. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Най-напред може да проверите софтуерната версия на телефона:
Настройки > Относно телефона

> Актуализиране на софтуера > Проверете сега за обновяване.

Можете и да отложите актуализацията с 1 час, 4 часа, 8 часа или един ден. В този случай приложението ще ви уведоми да актуализирате след изтичане на времето. Също така можете да

прегрупирате актуализирането ръчно.

ЗАБЕЛЕЖКА: предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги, региона или държавата.

Търговски марки

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, логото на Wi-Fi CERTIFIED и логото на Wi-Fi logo са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

DivX Mobile **DIVX**

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO: DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, подразделение на Rovi Corporation. Това е устройство, официално сертифицирано съгласно Certified®, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за

повече информация и софтуерни инструменти, за да конвертирате файловете си във видео формат DivX. **ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified®** устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да изпълнява закупени DivX Video-on-Demand (VOD) видеоклипове. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки на устройството. За допълнителна информация относно това как да довършите своята регистрация, отидете на адрес vod.divx.com.

DivX Certified® възпроизвеждане на DivX® видео до HD 720p, включително платено съдържание. DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях логa са търговски марки на Rovi Corporation или нейни подразделения и се използват съгласно лицензионни условия.

Забележка: софтуер с отворен код

С цел да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>

Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.



Произведено по лиценз на DTS Licensing Limited. DTS и Symbol са регистрирани търговски марки, & DTS 2.0 Channel и логата на DTS са търговски марки на DTS, Inc. Продуктът съдържа софтуер. © DTS, Inc. Всички права запазени.



Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby и двойният символ "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.

АКСЕСОАРИ

Тези акcesoари се предлагат за използване с LG-P940. (Описаните по-долу елементи може да са избираеми)

Адаптер за пътуване



Кабел за данни
Свързва LG-P940 с компютър.



Батерия



Ръководство на потребителя
Научете повече за своя телефон LG-P940.



Стерео слушалки



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари. Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите може да са различни за различните региони.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане), +45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

Декларация за съответствие



Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Данни за продукта

Име на продукта

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA терминално устройство

Име на модела

LG-P940

Търговско име

LG

CE 0168

Детайли за приложими стандарти

RATE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
 EN 300 328 V1.7.1
 EN 60950-1:2006+A11:2009
 EN 50360:2001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
 EN 301 511 V9.2.2
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
 EN 302 201-1 V1.1.1 / EN 302 201-2 V1.1.1
 EN 301 893 V1.5.1

Допълнителна информация

Спазването на гореупоменатите стандарти е проверено от следния уведомен орган (BAVT)

BAVT, Forsyth House, Church's eld Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
 Notified Body Identification Number : 0168

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че гореупоменатия продукт, към който се отнасят тази декларация, отговаря с гореупоменатите стандарти и Директиви.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Име

Doo Haeng Lee / Директор

Дата на издаване

13. Декември, 2011

Подпис на представителя

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете, при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
SIM грешка	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/мрежата се губи	Сигналят е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор. Операторът е приложил нови услуги.	Преместете се до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор. Проверете дали SIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете SIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се с вашия мобилен оператор.
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново. Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
Не можете да настроите всяко приложение.	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Не са налични повиквания	Грешка при набиране Поставена е нова SIM карта. Достигнат е предварително запладения кредит.	Новата мрежа не е оторизирана. Проверете за нови ограничения. Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/изключване е натиснат за твърде кратко Батерията не е заредена. Клемите на батерията са замърсени.	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди. Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея. Почистете клемите на батерията.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Грешка при зареждане	<p>Батерията не е заредена. Температурата навън е прекалено висока или ниска. Проблем с контакт</p> <p>Няма напрежение</p> <p>Зарядното устройство е дефектно</p> <p>Грешно зарядно устройство Батерията е дефектна</p>	<p>Заредете батерията.</p> <p>Непременно зареждайте телефона при нормална температура.</p> <p>Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона. Проверете контактите на батерията, почистете ги, ако е необходимо.</p> <p>Включете зарядното устройство в друг контакт.</p> <p>Ако зарядното устройство не се загрява, сменете го.</p> <p>Използвайте само оригинални LG аксесоари.</p> <p>Сменете батерията.</p>
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.
Не се отварят файлове	Неподдържан файлов формат	Проверете кои файлови формати могат да се поддържат

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
SD картата не работи	Поддържат се файлови системи FAT 16, FAT32.	Проверете файловата система на SD картата чрез картовия четец или форматирайте SD картата от телефона.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате защитен слой или калъф, проверете дали не е закрил мястото около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрация	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.
Затворете или активирайте замразяване	Вътрешен софтуерен проблем	Издадете и поставете батерията отново. Включете телефона. Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.



ЧЗВ (Често Задавани Въпроси)


Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
BT Bluetooth Устройства	Какви функции са достъпни чрез Bluetooth?	Можете да свържете аудио устройство с Bluetooth, например стерео слушалки, комплект за автомобил и да споделяте снимки, видеоклипове, контакти и др. от меню Галерия/Контакти. Също така, когато към съвместимо устройство бъде свързан FTP сървър, можете да споделяте съдържание, което се съхранява в носителя за съхранение (вътрешна памет или SD карта).
BT Bluetooth Слушалка	Ако моята Bluetooth слушалка е свързана, мога ли да слушам музика чрез моите 3,5 mm кабелни слушалки?	Когато бъде свързана Bluetooth слушалка, всички системни звуци се възпроизвеждат през нея. В резултат на това няма да можете да слушате музика през слушалките с кабел.
Данни Контакти Архивиране	Как мога да архивирам контактите си?	Данните за контактите могат да се синхронизират между вашия телефон и Gmail™.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Данни Синхронизиране	Възможно ли е да настроя еднопосочна синхронизация с Gmail™?	Поддържа се единствено двупосочна синхронизация.
Данни Синхронизиране	Възможно ли е да синхронизирам всички имейл папки?	Кутията входящи се синхронизира автоматично. Можете да видите други папки, като натиснете клавиш Меню  и докоснете Папки , за да изберете папка.
Услуга Google™ Влизане в Gmail	Трябва ли да вляза в Gmail всеки път, когато желая достъп до Gmail?	След като веднъж влезете в Gmail™, не е необходимо да го правите отново.
Услуга Google Акаунт в Google	Възможно ли е да филтрирам имейл съобщения?	Не, функцията имейл филтриране не се поддържа в телефона.
Функция телефон YouTube™	Възможно ли е да възпроизвеждам видеоклипове от YouTube?	Да, видеоклиповете от YouTube се поддържат, но може да се наложи да ги пускате чрез приложението YouTube (а не в брауъра).

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Имейл	Какво става, когато изпълня приложение по време на съставяне на имейл съобщение?	Вашето имейл съобщение автоматично ще бъде записано като чернова.
Функция телефон Тон на звънене	Съществува ли ограничение за размера на файла, когато искам да задам .MP3 файл като тон на звънене?	Няма ограничение за размера на файла.
Функция телефон Час на съобщение	Телефонът ми не показва час на получаване на съобщения за съобщения, които са по-стари от 24 часа. Как мога да променя това?	Можете да виждате часа за съобщения, които са получени само през същия ден.
Функция телефон microSD карта	Какъв е максималният поддържан размер за карта с памет?	Съвместими са карти с памет до 32 GB.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Навигация	Възможно ли е да инсталирам друго приложение за навигация в моя телефон?	Всяко приложение, което се предлага в Play Store(Android Market) [™] и е съвместимо с хардуера, може да се инсталира и използва.
Функция телефон Синхронизиране	Възможно ли е да синхронизирам всичките си контакти от всички мои имейл акаунти?	Може да синхронизирате само контактите си от Gmail и MS Exchange сървър (корпоративен пощенски сървър).
Функция телефон Изчакване и пауза	Възможно ли е да се запази контакт, който има изчакване и пауза в номера?	Ако сте прехвърлили контакт с W & P функции запазени в номера, няма да можете да използвате тези функции. Ще трябва да запаметите всеки номер отново. Как да запаметите с изчакване и пауза: 1. От начален екран, натиснете икона Телефон  . 2. Наберете номера, след това натиснете клавиш Меню  . 3. Докоснете Добави 2-секундна пауза или Добави изчакване .
Функция телефон Защита	Какви функции за защита са достъпни в моя телефон?	Можете да укажете на телефона да изисква въвеждане на шаблон за отключване и едва след това той да може да се активира и използва.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Отключване Шаблон	Как да създам шаблон за отключване?	<ol style="list-style-type: none"> 1. От начален екран, натиснете клавиш Меню . 2. Докоснете Системни настройки > Заключен екран. 3. Докоснете Изберете заключване на екрана > Схема. При първото изпълнение на тази процедура, се появява кратко ръководство за това как да създадете схема за отключване. 4. Въведете своя вариант веднъж и след това го повторите за потвърждение. <p>Предохранителни мерки, необходими при използване на шаблон за блокиране</p> <p>Много важно е да запомните шаблона за отключване на екрана, който ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.</p>

Категория
Подкатегория

Въпрос

Отговор

Функция телефон
Отключване
Шаблон

Какво трябва да направя, ако забравя шаблона си за отключване и нямам създаден профил в Google в своя телефон?

Ако сте забравили схемата:


Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете шаблона в 5 поредни опита, натиснете бутона Забравен шаблон. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона. Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте го забравили, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.


Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрити. Не забравяйте да архивирате всички важни данни преди да извършите възстановяване на фабричните настройки.

Как да извърша възстановяване на фабричните настройки:


1. Изключете телефона.
2. Едновременно натиснете и задръжте следните клавиши (за повече от 10 секунди): **Клавиш за захранване/заклучване + бутон за фотоапарат + клавиш за намаляване силата на звука**
3. Телефонът ще се включи и незабавно ще извърши възстановяване на фабричните настройки.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Памет	Ще бъде ли уведомен(а), когато паметта е пълна?	Да, ще бъдете уведомен(а).
Функция телефон Езикова поддръжка	Възможно ли е да сменя езика?	<p>Телефонът поддържа многоезичен режим на работа.</p> <p>За да смените езика:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. От начален екран, натиснете клавиш Меню  и докоснете Системни настройки. 2. Докоснете Език и въвеждане > Избиране на език. 3. Докоснете желанието от вас език.
Функция телефон VPN	Как да настроя VPN?	<p>Конфигурирането на VPN достъпа е различно за всяка компания. За да конфигурирате VPN достъп от своя телефон, е необходимо да получите данните от системния администратор на вашата компания.</p>
Функция телефон Изключване на екрана	Екранът се изключва след едва 15 секунди. Как да променя продължителността от време, след която осветяването отзад се изключва?	<ol style="list-style-type: none"> 1. От начален екран, натиснете клавиш Меню . 2. Докоснете Системни настройки > Дисплей. 3. В настройките на дисплей, докоснете Таймаут на екрана. 4. Докоснете предпочитаната от вас продължителност от време на таймаута за осветяването на телефона отзад.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Тактилна обратна връзка	Активирах тактилна обратна връзка в телефона. Но, когато набирам номер, телефонът вибрира. Как да изключа това?	<ol style="list-style-type: none"> 1. От начален екран, натиснете клавиш Меню . 2. Докоснете Настройки > Звук. 3. Докоснете Тактилна обратна връзка, за да отстраните отметката и деактивирате функцията.
Функция телефон Wi-Fi & 3G	Когато функциите Wi-Fi и 3G са налични, коя от двете услуги ще използва телефона?	<p>Когато използвате данни, по подразбиране телефонът може да се насочи към Wi-Fi връзка (ако опцията за Wi-Fi свързване в телефона ви е зададена да е Вкл.). Но телефонът няма да ви съобщи когато преминава от една на друга функция.</p> <p>За да знаете кой метод на свързване се използва в даден момент, погледнете 3G или Wi-Fi иконата най-горе на екрана.</p>
Функция телефон Начален екран	Възможно ли е да премахна приложение от началния екран?	Да. Просто докоснете и задръжте иконата, докато се появи икона за кошче за боклук в долната централна част на екрана. След това, без да вдигате пръста си, изтеглете иконата до кошчето за боклук.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Приложения	Изтеглих приложение, което генерира много грешки. Как да го премахна?	<ol style="list-style-type: none"> От начален екран, натиснете клавиш Меню . Докоснете Настройки на приложения > Изтеглени. Докоснете приложението и след това Деинсталиране.
Функция телефон Зарядно устройство	Възможно ли е да зареждам телефона си чрез USB кабел за данни без да инсталирам необходимия USB драйвер?	Да, телефонът ще се зареди чрез USB кабел, независимо от това дали необходимите драйвери са инсталирани или не.
Функция телефон Аларма	Мога ли да използвам музикални файлове за алармата си?	<p>Да. След като запазите музикален файл като тон на звънене, можете да го използвате и за аларма.</p> <ol style="list-style-type: none"> Докоснете и задръжте песен в списъка. В менюто, което ще се отвори, докоснете Задаване като тон на звънене. В екрана за настройка на алармата, изберете песента като тон на звънене.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Аларма	Ако телефонът бъде изключен ще се чуе ли звукът на алармата или и тя ще се изключи?	Не, тази функция не се поддържа.
Функция телефон Аларма	Ако силата на звука на тона на звънене се настрои да е Изкл. или вибрация, ще чуя ли алармата?	Алармата е настроена така, че да се чува дори когато настъпи описаната ситуация.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Решения за възстановяване Фабр. нулиране	Как да извърша фабрично нулиране?	<p>Възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същия тип информация, както сте направили при първото включване на Android.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. От начален екран, натиснете клавиш Меню . 2. Докоснете Системни настройки > Архивиране и нулиране > Нулиране до фабричните данни. 3. Прочетете предупреждението и докоснете Нулиране на телефона. 4. Докоснете Изтрий всичко. <p>Внимание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ако изберете опцията "Възстановяване на фабрични данни", ще се изтрият всичките ви лични данни от вътрешната памет на телефона, включително информация за акаунта ви в Google, други акаунти, вашите системни данни/данни за приложения и настройки, както и всички изтеглени приложения и DRM лиценз. • Нулирането на телефона не изтрива никакви актуализации на системния софтуер, които сте изтеглили или файловете на вашата microSD карта или вътрешна памет, като музика или снимки. И така, ако желаете да изтриете всички данни от вътрешната памет, като същевременно нулирате телефона си, поставете отметка в полето Изтриване на вътрешна памет.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Решения за възстановяване Пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки)	Как мога да възстановя фабричните настройки на телефона си, ако нямам достъп до менюто за настройки на телефона?	<p>Как да направя пълно нулиране (възстановяване на фабрични настройки):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Изключете телефона.2. Едновременно натиснете и задръжте следните клавиши (за повече от 10 секунди): Клавиш за захранване/заклучване + бутон за фотоапарат + клавиш за намаляване силата на звука3. Телефонът ще се включи и незабавно ще извърши възстановяване на фабричните настройки. <p>Внимание: Ако извършите фабрично нулиране, всички инсталирани приложения и потребителски данни ще бъдат изтрети. Не забравяйте да архивирате всички важни данни преди да извършите възстановяване на фабричните настройки.</p>



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1** Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2** Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3** Правилното изхвърляне на вашия стар апарат ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве
- 4** За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.




Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1** Ако към батериите/акумулаторите има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2006/66/ЕС.
- 2** Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 3** Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 4** Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 5** За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

LG-P940 | КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

- Могуће је да се поједини делови садржаја овог упутства можда не односе на ваш телефон у зависности од софтвера на вашем телефону или добављача услуга.
- Овај телефон није погодан за особе које имају проблема са видом због тастатуре на екрану осетљивом на додир.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG Group и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store(Android Market)™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.

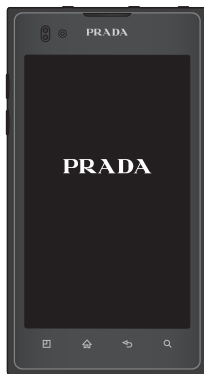

САДРЖАЈ

5 УПУТСТВА ЗА БЕЗБЕДНУ И ЕФИКАСНУ УПОТРЕБУ

11 ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕЛЕФОНУ

11 Пре него што почнете да користите уређај, прочитајте овај текст!

- 18 Компоненте уређаја
- 20 Инсталирање SIM картице и батерије
- 21 Пуњење телефона
- 21 Коришћење меморијске картице
- 23 Закључавање и откључавање екрана
- 23 Обезбеђивање екрана за закључавање

26 ВАШ ПОЧЕТНИ ЕКРАН

- 26 Савети за екран осетљив на додир

- 26 Почетни екран
- 27 Прилагођавање почетног екрана
- 28 Додавање или уклањање табли на почетном екрану
- 28 Прилагођавање дизајна иконе са почетног екрана
- 28 Прилагођавање дизајна почетног екрана
- 29 Повратак на недавно коришћене апликације
- 29 Фиока с обавештењима

- 30 Прегледање статусне траке
- 32 Тастатура на екрану
- 32 Унос акцентованих слова

33 ПОДЕШАВАЊЕ GOOGLE НАЛОГА

34 ДРУШТВЕНО УМРЕЖАВАЊЕ

- 35 Прегледање и ажурирање статуса

- 35 Уклањање налога с телефона

36 Е-ПОШТА

- 36 Управљање налогом е-поште
- 36 Екран налога е-поште
- 37 Рад с фасциклама налога
- 37 Састављање и слање е-поште

38 ВЕБ

- 38 Интернет
- 38 Коришћење траке с алаткама за веб
- 38 Коришћење опција
- 39 Latitude
- 39 Места
- 39 Навигација
- 40 Претрага
- 40 YouTube

40 Play прод.

41 Временска прогноза

41 Новости

41 Google+

42 Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld

42 Како се користи услуга LG SmartWorld

44 МУЛТИМЕДИЈА

44 Галерија

45 Видео плејер

45 Уређивање слика

47 QuickMemo

49 Музички плејер

51 ФМ Радио

52 NFC

55 ПОВЕЗИВАЊЕ

55 Bluetooth

56 Wi-Fi

58 Wi-Fi Direct

58 Коришћење функције SmartShare

61 Дељење мобилне мреже

62 GPS

63 Повезивање са рачунаром помоћу кабла за пренос података

64 VPN везе

66 ПОЗИВИ

66 Обављање позива

66 Позивање контаката

66 Одговарање на позив и одбијање позива

66 Подешавање јачине звука у току позива

67 Обављање другог позива

67 Прегледање евиденције позива

68 Поставке позива

69 КОНТАКТИ

69 Тражење контакта

69 Додавање новог контакта

69 Омиљени контакти

70 Увоз или извоз контаката

70 Премештање контаката са старог телефона на нови

71 ПОРУКЕ

71 Слање поруке

72 Сандуче са нитима

72 Коришћење емотикона

72 Мењање поставки за поруке

73 ФОТОАПАРАТ

73 Упознавање са тражилом

74 Брзо фотографисање

74 Употреба напредних поставки

75 Када снимите фотографију

77 ВИДЕО КАМЕРА

- 77 Упознавање са тражилом
- 78 Брзо снимање видео-записа
- 79 Након снимања видео записа
- 79 Подешавање јачине звука при репродукцији видео-записа

80 УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ

- 80 Подешавање аларма
- 80 Употреба калкулатора
- 80 Додавање догађаја у календар
- 81 Снимање гласа
- 81 Белешка
- 81 Преузето
- 82 Менаџер задатака
- 82 Polaris Office

83 LG ON-SCREEN PHONE 2,0

- 83 Иконе On-Screen Phone 2.0

83 Функције On-Screen Phone 2.0

84 Инсталирање програма On-Screen Phone на рачунару

84 Повезивање телефона са рачунаром

85 Проверавање везе програма On-Screen Phone

85 Прекидање везе између телефона и рачунара

86 ПОСТАВКЕ

- 86 БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ
- 90 УРЕЂАЈ
- 93 ЛИЧНО
- 96 СИСТЕМ

99 РАЧУНАРСКИ СОФТВЕР (LG PC SUITE)

- 100 Повежите свој уређај с рачунаром.
- 104 Синхронизација уређаја са рачунаром
- 104 Премештање контаката са старог телефона на нови

105 Слање мултимедијалног садржаја са уређаја на рачунар

106 NAPRAVI REZERVNU KORIJU I VRATI**111 АЖУРИРАЊЕ СОФТВЕРА ЗА ТЕЛЕФОН**

112 Заштићени жигови

114 ДОДАТНА ОПРЕМА**115 ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ****116 РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА****121 НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА**

УПУТСТВА ЗА БЕЗБЕДНУ И ЕФИКАСНУ УПОТРЕБУ

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Изложеност радио-таласима

Информације о излагању радио-таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate). Модел мобилног телефона LG-P940 дизајниран је у складу са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио-таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се по стандардним методама за телефон који емитује

- на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви телефони су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио-таласима.
 - Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 г телесног ткива.
 - Највиша SAR вредност за овај модел телефона, тестирана помоћу система DASY4, износи 0,564 W/kg (10 г) када је телефон прислоњен уз ухо, а 0,762 W/kg (10 г) када се носи уз тело.
 - Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз уво или када је удаљен бар 1,5 цм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 цм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са

мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Чување и одржавање производа

УПОЗОРЕЊЕ: КОРИСТИТЕ САМО БАТЕРИЈЕ, ПУЊАЧЕ И ДОДАТНУ ОПРЕМУ КОЈИ СУ ОДОБРЕНИ ЗА УПОТРЕБУ СА ОВИМ МОДЕЛОМ ТЕЛЕФОНА. УПОТРЕБА ДРУГИХ МОДЕЛА МОЖЕ ПОНИШТИТИ ЕВЕНТУАЛНУ ДОЗВОЛУ ИЛИ ГАРАНЦИЈУ КОЈА ВАЖИ ЗА ТЕЛЕФОН, А МОЖЕ БИТИ И ОПАСНА.

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га квалификованом сервисеру.
- За поправке под гаранцијом, компанија LG може по нахођењу користити нове или репариране

делове или плоче, под условом да пружају исту функционалност као замењени делови.

- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрим рукама док се пунити. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).

- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашину.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице и слушалице са микрофоном, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите сломљено, одваљено или напукло стакло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна

вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.

Ефикасна употреба телефона

Електрични уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у цецу на грудима).
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио-апарату, рачунару итд.

Безбедност у вожњи

Информшите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.

- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталираном или преносном бежичном опремом. То може довести до проблема у раду ваздушних јастука или до озбиљних повреда због лоших карактеристика.
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. Ово је нарочито важно када се налазите у близини пута.

Спречите оштећење слуха

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође,

препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука уколико не можете да чујете људе који вам се обраћају или уколико особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

НАПОМЕНА: Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до оштећења слуха.

Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени добављач услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домаћаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног добављача услуга.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Металне контакте батерије одржавајте чистим.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерију можете пунити више стотина пута пре него будете морали да је замените.

- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити перформансе батерије.
- Постоји ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
- Коришћене батерије одложите у складу с упутствима произвођача. Рециклирајте кад то буде могуће. Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕЛЕФОНУ

ПРЕ НЕГО ШТО ПОЧНЕТЕ ДА КОРИСТИТЕ УРЕЂАЈ, ПРОЧИТАЈТЕ ОВАЈ ТЕКСТ!

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

1. Меморија телефона

Када у меморији телефона има мање од 1 MB доступног простора, телефон не може да прима нове поруке. Потребно је да проверите садржај меморије телефона и избришете неке податке попут апликација или порука како бисте ослободили додатну количину меморије.

Да бисте деинсталирали апликације:

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** >

Апликације.

2. Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.
3. Додирните **Деинсталирај**.


2. Оптимално трајање батерије

Продужите трајање батерије између два пуњења тако што ћете искључити функције које не желите да увек буду покренуте у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.

Како продужити трајање батерије:


- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите функције Wi-Fi, Bluetooth, NFC или GPS, искључите их.
- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.
 - Искључите аутоматску синхронизацију за Google Mail™, Календар, Контакте и друге апликације.
 - Неке апликације које сте преузели могу да смање капацитет батерије.

Да бисте проверили ниво капацитета батерије:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Основни подаци о телефону** > **Статус**.

На врху екрана се приказује статус (пуни се, не пуни се) и ниво (процент напуњености батерије) батерије.

Да бисте пратили и контролисали како се користи капацитет батерије:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Чувар енергије** > **Употреба батерије**

На врху екрана приказано је преостало време коришћења батерије. Биће приказано време које је прошло од последњег прикључивања телефона на извор напајања или, уколико је телефон тренутно прикључен на извор напајања, време претходног коришћења батерије. Екран приказује апликације или услуге које користе батерију, а наведене редоследом од оних које имају највећу потрошњу до оних са најмањом потрошњом.

3. Коришћење фасцикли

Можете да обједините више икона апликација у једну фасциклу. Испустите једну икону апликације изнад друге на почетном екрану и две иконе ће бити обједињене.

4. Пре инсталирања апликације и оперативног система отвореног кода

УПОЗОРЕЊЕ:

Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног који је уградио произвођач, то може довести до квара телефона. Поред тога, гаранција за ваш телефон престаје да важи.

УПОЗОРЕЊЕ:

Да бисте заштитили свој телефон и личне податке, апликације преузимајте искључиво из поузданих извора, попут локације Play Store(Android Market)[™]. Ако поједине апликације на телефону нису исправно инсталиране, може доћи до неисправног рада телефона или озбиљне грешке. Потребно је да с телефона деинсталирате такве апликације, као и све њихове податке и поставке.

укључивање/искључивање и закључавање + тастер за камеру + тастер за смањивање јачине звука

3. Телефон ће се одмах укључити и извршити ресетовање на фабричке поставке.

УПОЗОРЕЊЕ:

Ако обавите хардверско ресетовање, избрисаће се све корисничке апликације, сви кориснички подаци и све DRM лиценце. Не заборавите да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите хардверско ресетовање.

5. Коришћење хардверског ресетовања (ресетовања на фабричке поставке)

Ако се телефон не врати у оригинално стање, користите хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га покренули.


1. Искључите телефон.
2. Истовремено притисните и задржите следеће тастере (дуже од 10 секунди): **тастер за**

6. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу апликацију

Обављање више операција одједном је једноставно у оперативном систему Android, пошто истовремено може бити покренуто више од једне апликације. Нема потребе да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете

да користите више отворених апликација и пребацујете се између њих. Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.

Да бисте зауставили апликације:

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Апликације** > картица **ИЗВРШАВАЊЕ**.
2. Дођите до жељене апликације и додирните **Стоп** да бисте је затворили.

САВЕТ! Да бисте се вратили на недавну апликацију, притисните и задржите тастер Почетни екран. На екрану се затим приказује листа апликација које сте недавно користили.

7. Инсталирање PC софтвера (LG PC Suite)

Рачунарски софтвер „LG PC Suite“ јесте програм који вам помаже да свој уређај повежете са рачунаром помоћу USB кабла за пренос података и Wi-Fi везе. Након

повезивања, можете да користите функције телефона на рачунару.

Помоћу „LG PC Suite“ PC апликације могуће је следеће...

- Управљање и репродуковање мултимедијалних садржаја (музике, филмова, слика) на рачунару.
- Слање мултимедијалних садржаја на уређај.
- Синхронизација података (распореда, контаката, обележивача) на уређају и рачунару.
- Креирање резервне копије апликација на уређају.
- Ажурирање софтвера на уређају.
- Креирање резервне копије и враћање уређаја.
- Репродуковање мултимедијалних садржаја на рачунару помоћу другог уређаја.

Можете користити мени Помоћ у апликацији да бисте сазнали како да користите „LG PC Suite“ PC апликацију.

Инсталирање „LG PC Suite“ PC апликације

Апликацију „LG PC Suite“ можете да преузмете са веб-локације компаније LG.

1. Посетите www.lg.com и изаберите своју земљу.
2. Изаберите **Подршка > Подршка за мобилне телефоне >** Изаберите модел (LG-P940).
3. Кликните на **PC Sync** на страници **Преузето**, а затим кликните на **Преузимање програма WINDOW PC Sync** да бисте преузели **LG PC Suite** PC апликацију.

Системски захтеви за LG PC Suite PC апликацију

- ОС: Windows XP 32-битни (Service pack 2), Windows Vista 32-битни/64-битни, Windows 7 32-битни/64-битни
- Процесор: 1 GHz или јачи процесор
- Меморија: 512 MB RAM или више
- Графичка картица: резолуција 1024 x 768, 32-битна боја или виша
- Чврсти диск: 100 MB или више слободног простора на чврстом диску (више простора на чврстом диску може бити потребно у

зависности од количине сачуваних података).

- Потребан софтвер: LG интегрисани управљачки програми.

НАПОМЕНА: LG интегрисани USB управљачки програм

• **LG интегрисани USB управљачки програм је неопходан за повезивање LG уређаја са рачунаром. Овај управљачки програм ће аутоматски бити инсталиран када инсталирате софтвер „LG PC Suite“.**

8. Синхронизација телефона са рачунаром

Подаци на вашем уређају и рачунару могу на једноставан начин да се синхронизују помоћу апликације „LG PC Suite“. Контакт, распореди и обележивачи могу да се синхронизују.

Процедура је следећа:

1. Повежите свој уређај са рачунаром. (Користите USB кабл или Wi-Fi везу.)
2. Након повезивања покрените програм и изаберите уређај у

категоријама на левој страни екрана.

3. Кликните на [Личне информације] да бисте изабрали.
4. Изаберите поље за потврду садржаја да бисте синхронизовали, а затим кликните на дугме **Синхронизација**.

9. Пренос музике, фотографија и видео записа помоћу USB меморија великог капацитета

НАПОМЕНА: LG интегрисани USB управљачки програм

• LG интегрисани USB управљачки програм је неопходан за повезивање LG уређаја са рачунаром. Овај управљачки програм ће аутоматски бити инсталиран када инсталирате софтвер „LG PC Suite“.

1. Апликације > Поставке > **Меморија** да бисте проверили меморију за мултимедију. (Ако

желите да пренесете датотеке са меморијске картице или на њу, уметните меморијску картицу у телефон.)

2. Повежите телефон с рачунаром помоћу USB кабла.
3. Појавиће се листа USB врста везе, и изаберите опцију **Меморија великог капацитета**.
4. Отворите фасциклу преносне меморије на рачунару. Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.
5. Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају.
6. Изаберите опцију **Само пуњење** да бисте искључили телефон.

10. Држите телефон исправно

Држите телефон исправно, попут обичног телефона. LG-P940 има унутрашњу антену. Такође водите рачуна да не огребете или не оштетите унутрашњост поклопца јер се ту налази NFC антена. Приликом позивања/примања позива или слања/пријема података покушајте да избегнете држање доњег дела телефона у којем се

налази антена. То може негативно утицати на квалитет позива.

11. Ако дође до блокирања екрана

Ако дође до блокирања екрана или телефон не реагује када покушате да га користите:

Уклоните батерију, поново је поставите па укључите телефон.

ИЛИ

Притисните и задржите 10 секунди **Тастер за укључивање/искључивање и закључавање** да бисте га искључили.

Ако и даље не ради, обратите се сервисном центру.

Компоненте уређаја

Дугме за фотоапарат

Слушалица

Сензор близине


Објектив унутрашње камере

Тастер „Почетни екран“

Враћа на почетни екран из било ког екрана.

Тастер „Мени“

• Проверите доступне опције.

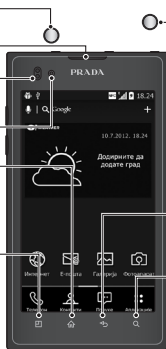

Тастер за укључивање/искључивање и закључавање

- Укључује/искључује телефон када притиснете и задржите овај тастер.

- Кратко притисните тастер да бисте закључали/откључали екран.

Тастер „Назад“

Повратак на претходни екран.


Тастер за претраживање



НАПОМЕНА: Сензор близине

Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење и закључава екран осетљив на додир тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. Ово продужава трајање батерије и спречава да случајно активирате екран осетљив на додир током позива.

УПОЗОРЕЊЕ: ПОСТАВЉАЊЕМ ТЕШКИХ ОБЈЕКТА НА ТЕЛЕФОН ИЛИ СЕДАЊЕМ НА ЊЕГА МОЖЕТЕ ОШТЕТИТИ ФУНКЦИОНАЛНОСТ LCD ЕКРАНА И ЕКРАНА ОСЕТЉИВОГ НА ДОДИР. НЕМОЈТЕ ПОКРИВАТИ СЕНЗОР БЛИЗИНЕ LCD ЕКРАНА ЗАШТИТНОМ ФОЛИЈОМ. ТО МОЖЕ ДА ИЗАЗОВЕ НЕИСПРАВАН РАД СЕНЗОРА.

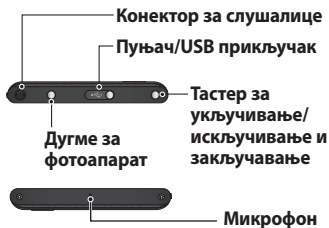


Тастери за јачину звука

- На почетном екрану: контролише јачину звона.
- Током позива: контролише јачину звука у слушалици.
- Приликом репродукције нумере: контролише непрекидно подешавање јачине звука.

САВЕТ!

Притисните и задржите једну секунду тастере за појачавање и смањивање јачине звука да бисте користили функцију Брза белешка.

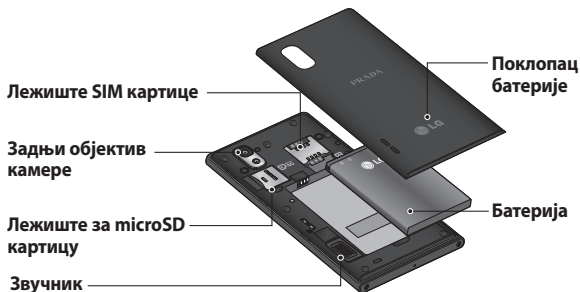


Инсталирање SIM картице и батерије

Пре него што започнете упознавање са новим телефоном, потребно је да га припремите за рад. Да бисте поставили SIM картицу и батерију:


1. Да бисте скинули поклопац батерије, држите чврсто телефон једном руком. Другом руком скините поклопац батерије палцем као што је приказано на слици.



2. Поставите SIM картицу у држач за SIM картицу. Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надоле.

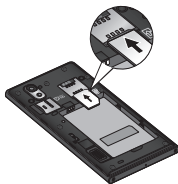

3. Поставите батерију у лежиште тако што ћете поравнати делове са златним контактима на телефону и батерији (1), а затим притисните надоле тако да легне на место (2).

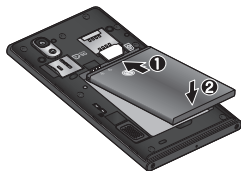

4. Поравнајте поклопац батерије преко лежишта за батерију (1), а затим притисните на доле тако да легне на место (2).



Пуњење телефона

Гурните и отворите поклопац прикључка за пуњач на врху телефона. Укључите пуњач и прикључите га у електричну утичницу.



НАПОМЕНА: Батерија се при првом пуњењу мора напунити у потпуности како би се побољшао њен радни век.

Коришћење меморијске картице


Телефон подржава коришћење меморијских картица microSDTM и microSDHCTM капацитета до 32 GB. Ове меморијске картице су специјално дизајниране за мобилне телефоне и друге веома мале уређаје и одличне су за складиштење мултимедијалних датотека, попут музике, програма, видео записа и фотографија, које можете да користите на телефону.

Да бисте поставили меморијску картицу:

Убаците меморијску картицу у лежиште. Проверите је ли део са златним контактима окренут према доле.

Да бисте безбедно уклонили меморијску картицу:

Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Меморија** > **Искључи СД картицу**.

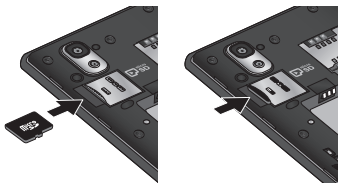

НАПОМЕНА:


- Користите само компатибилне меморијске картице са телефоном. Коришћење некомпатибилних меморијских картица може да оштети картицу и податке који се налазе на картици, као и телефон.
- Величина датотеке коју подржава FAT32 може се користити с капацитетом од мање од 4 GB.

УПОЗОРЕЊЕ: НЕМОЈТЕ УМЕТАТИ НИТИ УКЛАЊАТИ МЕМОРИЈСКУ КАРТИЦУ ДОК ЈЕ ТЕЛЕФОН УКЉУЧЕН. У СУПРОТНОМ, МОЖЕТЕ ОШТЕТИТИ МЕМОРИЈСКУ КАРТИЦУ И ТЕЛЕФОН, А МОЖЕ ДОЋИ И ДО ОШТЕЋЕЊА ПОДАТАКА УСКЛАДИШТЕНИХ НА МЕМОРИЈСКОЈ КАРТИЦИ.

Да бисте форматирали меморијску картицу:

Меморијска картица је можда већ форматирана. Уколико није, морате да је форматирате да бисте могли да је користите.

НАПОМЕНА: Приликом форматирања картице биће избрисане све датотеке са ње.


1. На почетном екрану додирните  да бисте отворили листу апликација.
2. Пронађите и додирните **Поставке > Меморија**.
3. Додирните **Искључи СД картицу**.
4. Додирните **Обриши SD картицу > Обриши SD картицу > Обриши све**

5. Ако је подешен шаблон за закључавање, унесите га и изаберите ставку **Обриши све**.

НАПОМЕНА: Ако се на меморијској картици већ налазе неки садржаји, структура фасцикли може бити различита након форматирања јер ће све датотеке бити избрисане.


Закључавање и откључавање екрана

Ако одређено време не користите телефон, екран ће се аутоматски искључити и закључати. На овај начин ћете спречити случајно додиривање тастера и уштедети енергију батерије.

Када не користите телефон LG-P940, притисните тастер за укључивање/искључивање  да бисте га закључали.

Ако се неки програми извршавају када закључате екран, они ће можда наставити да се извршавају у закључаном режиму. Препоручује се да затворите све програме пре него што уђете у закључани режим да бисте избегли непотребне трошкове (нпр. за телефонске позиве, приступ

вебу и пренос података).

Да бисте поново активирали телефон, притисните тастер за укључивање/искључивање  . Приказаће се закључани екран. Додирните и у било ком смеру померите екран закључавања да бисте откључали почетни екран. Отвориће се последњи екран који сте користили.

САВЕТ!


Да бисте поново активирали телефон, можете да притиснете и тастер за смањивање јачине звука када је екран искључен.

Обезбеђивање екрана за закључавање

Можете закључати екран осетљив на додир активирањем функције закључавања екрана. Телефон ће захтевати код за откључавање сваки пут када укључите телефон или откључате екран осетљив на додир.

- Компанија LG није одговорна за губитак безбедносних кодова или приватних информација, односно остале штете које изазове илегални софтвер.


Постављање откључавања превлачењем

1. На почетном екрану додирните  да бисте отворили листу апликација, и изаберите **Поставке > Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана > Превлачење**.
2. Превуците преко екрана да бисте откључали екран.

Постављање откључавања детектовањем лица

1. На почетном екрану додирните  да бисте отворили листу апликација, и изаберите **Поставке > Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана > Откључавање лица**.
2. Изаберите **Подеси > Настави**.
3. Подесите уређај тако да уклопи ваше лице у слику.
4. Када ваше лице буде исправно снимљено, изаберите **Настави**.
5. Завршите подешавање другог кода за откључавање.


Постављање шаблона за откључавање

1. На почетном екрану додирните  да бисте отворили листу


апликација, и изаберите **Поставке > Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана > Узорак**.

2. Погледајте упутства на екрану и примере шаблона и изаберите **Даље**.
3. Нацртајте шаблон тако што ћете превлачити прст док не повежете бар 4 тачке.
4. Изаберите **Настави**.
5. Поново нацртајте шаблон да бисте потврдили.
6. Изаберите **Потврди**.
7. Завршите подешавање другог кода за откључавање.

Постављање PIN кода за откључавање

1. На почетном екрану додирните  да бисте отворили листу апликација, и изаберите **Поставке > Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана > PIN**.
2. Унесите нови PIN код (број) и изаберите **Настави**.
3. Поново унесите PIN код и изаберите **ОК**.

Постављање лозинке за откључавање

1. На почетном екрану додирните  да бисте отворили листу апликација. и изаберите **Поставке > Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана > Лозинка.**
2. Унесите нову лозинку (слова и бројеви) и изаберите **Настави.**
3. Поново унесите лозинку и изаберите **ОК.**

НАПОМЕНА:

Мере предострожности приликом коришћења закључавања екрана.

- **Изузетно је важно да запамтите шаблон, PIN и лозинку за откључавање које сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута неисправно унесете шаблон, PIN и лозинку. Имате 5 покушаја за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди.**

Ако не можете да се сетите свог шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке:

- **Уколико сте заборавили шаблон:**

Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме **Заборавили сте шаблон.** Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон. Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте га заборавили, неопходно је да ресетујете телефон на фабричке поставке.

- **Ако сте заборавили PIN или лозинку** Ако сте заборавили PIN или лозинку, треба да извршите хардверско ресетовање.

ВАШ ПОЧЕТНИ ЕКРАН

Савети за екран осетљив на додир

Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.

Додир – да бисте изабрали мени/ опцију или отворили жељену апликацију, додирните их.

Додир и држање – да бисте отворили мени са опцијама или изабрали објекат који желите да преместите, додирните и задржите жељену ставку.

Превлачење – да бисте се кретали кроз листу или лагано померали садржај екрана, превлачите прстом по екрану осетљивом на додир.


Прелиставање – да бисте се брзо кретали кроз листу или брзо померали садржај екрана, прелиставајте прстом по екрану осетљивом на додир (накратко превуците и пустите).

НАПОМЕНА:

- Да бисте изабрали неку ставку, додирните средину њене иконе.
- Немојте јако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.


Почетни екран


Једноставно превуците прстом налево или надесно да бисте прегледали панеле. Сваки панел можете прилагодити тако што ћете на њега додати вицете, пречице (до омиљених апликација), фасцикле и позадине.

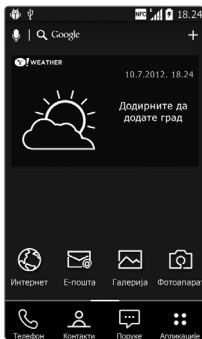


НАПОМЕНА: Одређене слике екрана могу се разликовати у зависности од вашег оператера.


Тастери за брз приступ налазе се у дну почетног екрана. Они омогућавају једноставан приступ функцијама које најчешће користите само једним додиром.

 Додирните икону **Телефон** да бисте приказали тастатуру за бирање на екрану осетљивом на додир.

 Додирните икону **Контакти** да бисте отворили контакте.

 Додирните икону **Поруке** да бисте приступили менију за размену


порука. Овде можете да саставите нову поруку.

 Додирните картицу **Апликације** на дну екрана. . Можете да прегледате све инсталиране апликације. Да бисте отворили жељену апликацију, додирните одговарајућу икону са листе апликација.

Прилагођавање почетног екрана

Можете прилагодити почетни екран тако што ћете додати виџете, пречице, фасцикле или позадине. Додајте омиљене виџете на почетни екран да бисте олакшали коришћење телефона.

Да бисте додали ставке на почетни екран:


1. **Почетни екран** >  .
ИЛИ

Додирните и задржите празан део почетног екрана да бисте прешли у екран Режим уређивања.

2. У екрану Режим уређивања ће се приказати већи број табли почетног екрана и ставки у опцијама Апликације, Преузето, Виџети или Позадине.

3. Померите улево или удесно жељену таблу, а затим додирните и задржите ставку и п

Да бисте уклонили ставку са почетног екрана:

- **Почетни екран** > додирните и задржите икону коју желите да уклоните > превуците је до 


САВЕТ! Да бисте додали икону апликације на почетни екран из листе апликација, додирните и задржите апликацију коју желите да додате.

Додавање или уклањање табли на почетном екрану

Можете да додајете или уклањате табле на почетном екрану да бисте организовали вицете према жељама и потребама.

1. Поставите два прста на екран и уштините да бисте прешли у Режим уређивања. Затим можете да додате табле, да их уклоните или да им промените редослед.

Прилагођавање дизајна иконе са почетног екрана

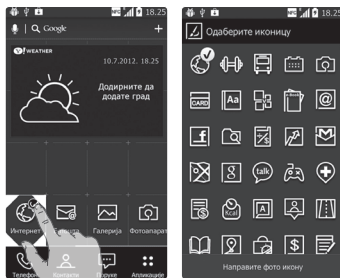

Иконе апликација на почетном екрану можете уредити према својим жељама.

1. Када додирните и задржите неко време апликацију коју желите да прилагодите, у горњем десном углу иконе апликације појавиће се икона за уређивање.
2. Додирните икону за уређивање и изаберите жељени дизајн.

Прилагођавање дизајна почетног екрана

Да бисте прилагодили дизајн тренутног почетног екрана, преузмите апликације за покретање


и теме са локације **LG SmartWorld** или **Play прод.**

1. Изаберите **Почетни екран** > **Апликације** > **LG SmartWorld** или **Play прод.**
2. Изаберите **Почетни екран** > **Апликације** > **LG SmartWorld** или **Play прод.**
3. Тражите покретач и тему тако да као кључну реч унесете „покретач или тема“.
4. Преузмите и инсталирајте жељену апликацију покретача и њене теме.
5. Подразумеване поставке можете да промените помоћу преузете апликације за покретање коју ћете да инсталирате, а затим да изаберете **Почетни екран** > **Апликације** > **Избор почетних екрана.**


НАПОМЕНА:

- На локацији **LG SmartWorld** биће потребно да подесите налог и да се пријавите.
- Локација **LG SmartWorld** можда неће бити доступна у зависности од регије, телефона, оператора, типа претплате и верзије софтвера.

Повратак на недавно коришћене апликације


1. Додирните и задржите тастер **Почетни екран** .

На екрану ће се приказати искачући прозор са иконама апликација које сте недавно користили.

2. Додирните икону да бисте отворили одговарајућу апликацију. Можете такође да додирнете тастер **Назад**  да бисте се вратили на коришћену апликацију.

Фиока с обавештењима

Фиока с обавештењима налази се на врху екрана.



Прилагођавање табле са обавештењима

Можете прилагодити таблу са обавештењима тако да одговара вашим потребама.

- **Да бисте преуредили ставке на табли са обавештењима**
Додирните  > . Затим можете проверити и преуредити ставке на табли са обавештењима.
- **Да бисте приказали додатне поставке обавештења** Додирните  > . Можете да додате и уклоните ставке на табли са обавештењима, као што су **Звучни профили, Wi-Fi, Bluetooth, Авио режим** итд.

Прегледање статусне траке












У статусној траци налазе се различите иконе које служе за приказ података попут јачине сигнала, пријема нових порука, трајања батерије и активних Wi-Fi, Bluetooth и NFC веза, као и везе за пренос података.



У наставку се налази табела која садржи објашњења икона које се могу појавити на статусној траци.

Икона	Опис
	Нема SIM картице
	Нема сигнала
	Режим за лет авионом
	Повезан на Wi-Fi мрежу
	Wi-Fi Direct је укључен
	Слушалице
	Позив је у току
	Позив на чекању
	Звучник
	Микрофон телефона је искључен
	Пропуштен позив
	Bluetooth је укључен
	Повезан са Bluetooth уређајем
	NFC веза је укључена
	Системско упозорење
	Аларм је подешен

Икона	Опис
	Нова гласовна пошта
	Звук звона је искључен
	Режим вибрације
	Батерија пуна
	Батерија се пуни
	Долазни и одлазни подаци
	Телефон је повезан са рачунаром преко USB кабла
	Преузимање података
	Отпремање података
	Преузимање података великом брзином
	Отпремање података великом брзином
	Успостављање GPS пријема
	Пријем GPS података о локацији
	Телефонирање помоћу екрана је повезано


Икона	Опис
	Нису приказана још 3 обавештења
	Подаци се синхронизују
	Преузимање завршено
	Нова Gmail порука
	Нова Google Talk порука
	Нова порука
	Нумера се репродукује
	Предстојећи догађај
	ФМ радио укључен у позадини
	Преносни Wi-Fi хотспот је активан
	Активни су дељење интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот



НАПОМЕНА: Иконе које се приказују на екрану могу да се разликују у зависности од региона или оператера.


Тастатура на екрану


Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану се аутоматски приказује на екрану када је потребно да унесете текст. Да бисте ручно приказали тастатуру, једноставно додирните текстуално поље када желите да унесете текст.


Коришћење тастатуре и унос текста


 Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико. Двапут додирните за укључивање великих слова.

  Додирните да бисте прешли на нумеричку тастатуру и тастатуру са симболима. Такође можете да додирнете и задржите ову картицу да бисте приказали мени Поставке.

 Додирните и задржите да бисте променили језик писања.

 Додирните да бисте унели размак.

 Додирните да бисте прешли у нови ред у пољу за поруку.

 Додирните да бисте избрисали претходни знак.

Унос акцентованих слова

Ако као језик уноса одаберете српски, добићете могућност да унесете посебне српске знакове (нпр. „Ч“).

На пример, да бисте додали слово „á“, додирните и задржите тастер „Ц“ док се зумирани тастер не повећа, а у њему прикажу знакови из српског језика.

А затим изаберите специјални знак који желите.


ПОДЕШАВАЊЕ GOOGLE НАЛОГА

Када први пут укључите телефон, можете да активирате мрежу, да се пријавите на свој Google налог и да изаберете како желите да користите поједине Google услуге.

Да бисте подесили Google налог:

- Пријавите се на Google налог са почетног екрана са упитом.

ИЛИ

- Додирните  > картица **Апликације** > изаберите Google апликацију, попут апликације **Gmail** > изаберите **New** (Ново) да бисте креирали нови налог.

Ако поседујете Google налог, додирните **Постојећи** и унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните **Пријави ме**.

Када подесите свој Google налог на телефону, ваш телефон ће се аутоматски синхронизовати с Google налогом на вебу.

Контакти, Gmail поруке, догађаји из календара и друге информације из ових апликација и услуга на вебу синхронизују се са телефоном. (Ова функција зависи од поставки

синхронизације)

Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail™ и да на свом телефону користите друге Google услуге.

ДРУШТВЕНО УМРЕЖАВАЊЕ

Овај телефон омогућава вам да користите локације за друштвено умрежавање и управљате својим микроблогом на мрежним заједницама. Можете да у реалном времену ажурирате свој тренутни статус, опремате фотографије и прегледате ажурирања налога својих пријатеља.

У свој телефон можете додати Facebook, Twitter и Myspace налоге. Уколико не поседујете налоге, можете посетити те странице како бисте их отворили.

НАПОМЕНА: Повезивање на мрежне услуге и њихово коришћење можда се додатно наплаћује. Трошкове преноса података проверите код провајдера мреже.

1. На почетном екрану изаберите апликацију услуге друштвеног умрежавања (SNS) коју желите да користите.
2. Ако још увек немате налог, додирните „Региструјте се сада“ и унесите податке.
3. Унесите е-адресу и лозинку коју сте подесили за своју мрежу, а затим додирните Пријави се.
4. Сачекајте док мрежа проверава ваше податке.
5. Проверите да ли је ваш налог за друштвену мрежу **УКЉУЧЕН**. Ако додирнете своју мрежу, видећете тренутни статус своје друштвене мреже.

САВЕТ! Ако додате виџет друштвене мреже на почетни екран, он ће приказивати ваш статус када се телефон ажурира са мреже. Апликацијама друштвених мрежа можете приступити и директно, тако што ћете додирнути виџет.


Прегледање и ажурирање статуса

1. Изаберите друштвену мрежу којој желите да приступите.
2. Можете да видите тренутни статус своје друштвене мреже.
3. Можете да ажурирате статус писањем коментара или отпремањем фотографија.

НАПОМЕНА: Ова функција зависи од услуга друштвене мреже.

САВЕТ! Информације о пријатељима можете да користите само у апликацији SNS или синхронизујте све податке са „Контактима“.

Уклањање налога с телефона

Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Налози и синхронизација** > одаберите налог који желите да избришете > додирните **Уклони налог**.

Е-ПОШТА




Апликацију Е-пошта можете користите за читање е-порука и са других услуга, поред услуге Google Mail. Апликација Е-пошта подржава следеће типове налога: POP3, IMAP и Exchange.

Ваш пружалац услуга или администратор система може да вам достави неопходне податке о налогу.

Управљање налогом е-поште



Када први пут покренете апликацију **Е-пошта**, приказаће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.

Додавање другог налога е-поште:



1. Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > на екрану с налозима додирните **Мени**  > **Налози** > додирните **Мени**  > **Додај налог**. Након почетног подешавања, програм Е-пошта приказује садржај вашег пријемног сандучета. Уколико сте додали више налога, можете да се

пребацујете између њих.

Промена поставки налога е-поште:

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > на екрану с налозима додирните **Мени**  > **Поставке налога**.

Брисање налога е-поште:

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > на екрану с налозима додирните **Мени**  > **Поставке налога** > додирните налог који желите да избришете > **Избриши налог**.

Екран налога е-поште

Можете да додирнете налог како бисте прегледали његово Пријемно сандуче. Налог с којег подразумевано шаљете поруке означен је знаком потврде.

Приказ фасцикли – додирните икону фасцикле да бисте отворили фасцикле налога.

Само најновије е-поруке на налогу се преузимају на телефон. Да бисте преузели више (старијих) е-порука, додирните **Учитај још е-порука** на дну листе е-порука.

Рад с фасциклама налога



Сваки налог садржи фасцикле Пријемно сандуче, Одлазно сандуче, Послато и Радне верзије. У зависности од функција које пружа ваш добављач услуге за ваш налог е-поште, можда ће бити доступне неке додатне фасцикле.

се поново не повежете на мрежу. Ако садржи поруке на чекању, фасцикла Одлазно сандуче биће приказана на екрану Налози.

САВЕТ! Када у Пријемно сандуче стигне нова е-порука, бићете обавештени звучним сигналом или вибрацијом.

Састављање и слање е-поште

Састављање и слање поруке

1. Док сте у апликацији **Е-пошта**, додирните  да бисте **саставили**.
2. Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из Контактата. Раздвојте адресе тачком и зарезом.
3. Додајте Сс/Всс и датотеке прилога по потреби.
4. Унесите текст поруке.
5. Додирните дугме . Ако нисте повезани на мрежу, на пример, ако користите режим рада у авиону, поруке које пошаљете биће сачуване у фасцикли Одлазно сандуче док


ВЕБ


Интернет


Прегледач омогућава брз приступ шареном свету игара, музике, вести, спорта, забаве и још много тога на мобилном телефону. Где год да сте, шта год да вас занима.


НАПОМЕНА: Повезивање са овим услугама и преузимање садржаја додатно се наплаћује. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.


Коришћење траке с алаткама за веб


 Додирните да бисте се вратили једну страницу.

 Додирните да бисте прешли на следећу страницу коју сте посетили после тренутне странице. Ова функција је супротна функцији тастера **Назад**, који вас враћа на претходну страницу.


 Додирните и задржите горе и доле да бисте зумирали или

 смањили зум у прегледачу. Додирните да бисте приказали све отворене прозоре.

 Додирните да бисте додали нови прозор.

 Додирните да бисте отворили листу сачуваних обележивача.

Коришћење опција

Притисните тастер  да бисте прегледали опције.

Освежи – додирните да бисте освежили веб-страницу.

Сачувај у маркере – додаје отворену веб-страницу као обележивач.

Иди на матичну страницу

- Омогућава прелаз на почетну страницу.

Дели страницу – веб-страницу можете поделити са другим особама.

Пронађи на страници – на отвореној веб-страници можете пронаћи слова или речи.

Захтевај сајт за рачунар

– омогућава вам да веб-страницу прегледате као радну површину.

Сачувај за читање ван мреже

– можете да прегледате сачуване

веб-странице.


Осветљеност – омогућава подешавање осветљености екрана. Ова функција може бити недоступна у зависности од региона.

Поставке – приказује поставке прегледача.

Изназ – омогућава напуштање интернета.

Latitude

Сазнајте како да делите своју локацију са пријатељима и видите њихове локације помоћу система Google Latitude™.

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Latitude**. Уређај се аутоматски повезује на систем Latitude.

Места

Сазнајте како да пронађете место поред вас.


НАПОМЕНА: Ова функција може бити недоступна у зависности од региона или оператера.

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Места**.
2. Изаберите категорију. Уређај претражује места око ваше тренутне локације која су повезана са категоријом.
3. Изаберите име места да бисте видели детаље.

Навигација


Сазнајте како да користите систем за GPS навигацију да бисте пронашли и приказали своје одредиште помоћу гласовних упутстава.

НАПОМЕНА: Сазнајте како да користите систем за GPS навигацију да бисте пронашли и приказали своје одредиште помоћу гласовних упутстава.

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Навигација**.
2. Ако први пут покрећете ову апликацију, изаберите Прихвати.
3. Унесите одредиште.

Претрага

Можете претраживати податке који се чувају на уређају или се налазе на вебу.


1. Додирните  > картица **Апликације** > **Претрага**.
2. Унесите слово или реч у вези са подацима које желите да пронађете.
3. Изаберите име ставке којој желите да приступите.



YouTube

Сазнајте како да прегледате и делите видео записе помоћу локације YouTube.

НАПОМЕНА: Сазнајте како да прегледате и делите видео записе помоћу локације YouTube.


Гледање видео записа

1. Додирните  > картица **Апликације** > **YouTube**.
2. Изаберите видео запис у листи.
3. Окрените уређај у положени приказ.

4. Контролишите репродуковање помоћу икона на екрану.
 - Изаберите опцију  да бисте делили видео запис.
 - Изаберите  да бисте укључили камеру да бисте отпремили видео запис.

Play прод.

Можете преузети игре, мелодије звона или друге апликације са локације Play Store(Android Market).

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Play прод.**
2. Пронађите датотеку и преузмите је на уређај.


НАПОМЕНА:

- Ова функција може бити недоступна у зависности од региона или оператора.
- Уређај ће сачувати преузетих датотеке из преузетих апликација у интерну moviNAND™ меморију. Да бисте сачували датотеке на меморијску картицу, повежите уређај са рачунаром и копирајте их из moviNAND меморију на меморијску картицу.

Временска прогноза


Сазнајте како да видите информације о временској прогнози.


1. Додирните  > картица **Апликације** > **Временска прогноза**.
2. Изаберите  на врху екрана. Уређај проналази вашу тренутну локацију и приказује информације о временској прогнози.

САВЕТ! Можете променити локацију да бисте видели информације о временској прогнози у другом региону. Додирните Мени  > Поставке.

Новости

Сазнајте како да видите најважније вести и остале чланке с вестима.

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Новости**.
2. Померите улево до теме вести на врху екрана.
3. Изаберите чланак да бисте га отворили.

САВЕТ! Да бисте додали теме вести, притисните Мени  > Поставке > Теме.

Google+

Сазнајте како да приступите друштвеној мрежи компаније Google. Можете креирати групе да бисте делили интересовања и размишљања, односно можете слати и примати инстант поруке и отпремати фотографије.

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Google+**.


НАПОМЕНА: Ако први пут покрећете ову апликацију, пратите упутства на екрану да бисте завршили подешавање налога.

2. Изаберите функцију друштвене мреже. LG SmartWorld нуди широку понуду узбудљивог садржаја – игара, апликација, позадина и мелодија звона – пружајући корисницима LG телефона могућност да уживају у богатијем искуству „живота у

покрету“.

Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld

1. Додирните икону  да бисте отворили LG SmartWorld.
2. Додирните Sign in (Пријави се) и унесите ID/лозинку за LG SmartWorld. Ако се још нисте пријавили за коришћење ове услуге, додирните Register (Региструј) и постаните члан услуге LG SmartWorld.
3. Преузмите жељене садржаје.

НАПОМЕНА: Шта да радим ако нема иконе  ?

1. Помоћу мобилног веб-прегледача приступите локацији LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изаберите своју земљу.
2. Преузмите апликацију LG SmartWorld.
3. Покрените преузету датотеку и инсталирајте је.
4. Приступите услузи LG SmartWorld тако што ћете додирнути икону .

Како се користи услуга LG SmartWorld

- Учествујте у месечним промоцијама услуге LG SmartWorld.
- Помоћу једноставне дугмади менија брзо пронађите оно што желите.

Категорије – пронађите садржаје по категоријама (нпр. Education (Образовање), Entertainment (Забава), Games (Игре) итд.).

Претражи – претражите садржаје.

Апликације за вас – препоручени садржаји на основу претходно одабраних ставки.

Моје апликације – листа преузетих садржаја/садржаја које треба ажурирати.

Settings (Поставке) – подешавање опција Profile (Профил) и Display (Приказ).

Пријава – подешавање ID-а и лозинке.

- Испробајте и друге корисне функције. (Екран Content Detail (Детаљи о садржају))

НАПОМЕНА: Услуга LG SmartWorld није доступна у појединим државама или регионима.


МУЛТИМЕДИЈА

Мултимедијалне датотеке можете да сачувате на меморијској картици за лакши приступ свим својим датотекама са сликама и видео записима.

Галерија

Сазнајте како да прикажете фотографије и репродукујете видео записе који се налазе у меморији уређаја и на меморијској картици.

Приказ фотографија/видео записа

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Галерија**.
Можете да отворите листу трака каталога које садрже све ваше мултимедијалне датотеке.
2. Да бисте променили режим приказа, додирните и изаберите жељени режим приказа (**Албуми**, **Локације**, **Временска ознака**) у горњем левом углу екрана.
3. Изаберите фотографију или видео запис које желите да прикажете.
 - **Подржани формати датотека (врсте формата)**
 - **Слика:** bmp, gif, jpg, png

- **Видео:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)

Док прегледате фотографије, користите следеће опције:

- Да бисте видели више фотографија, померајте улево или удесно.
- Да бисте приближили или удаљили зумирање, додирните екран користећи два прста и раздвојте их (приближите прсте да бисте удаљили зумирање).

НАПОМЕНА:

- **Немојте закључавати екран уређаја док репродукујете DivX видео записе на захтев. Сваки пут када закључате екран док репродукујете DivX видео записе на захтев, умањиће се бројач доступних изнајмљивања.**
- **Неки формати датотека нису подржани у зависности од софтвера уређаја.**
- **Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.**


- Неке видео датотеке у Галерији можда неће моћи да се прикажу у зависности од видео резолуције и кодека.

Видео плејер

Сазнајте како да користите видео плејер за репродуковање разних врста видео записа.











Видео плејер подржава следеће формате: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM (кодек: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX®, DivX3.11, WMV7/8, VP8)

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани у зависности од софтвера уређаја.
 - Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.
1. Додирните  > картица **Апликације** > **Видео плејер**.
 2. Изаберите видео запис који желите да репродукујете.
 3. Контролишите репродуковање разним иконама за функције.

Уређивање слика

Уређујте слике и примењујте различите ефекте на њих.

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Уређивање слика**.
2. Изаберите слику коју желите да уредите.
3. Изаберите неку опцију и уредите слику на жељени начин.
 -  Уређује слику помоћу опција **Изабери, Ротирај, Промени величину** и **Обрнуто**.
 -  Избор између 19 различитих типова филтера.
 -  Подешавање слике помоћу опција **Аутоматско усклађивање, RGB баланс, Осветљеност, Контраст, Нијанса** и **Засићење**.
 -  Избор између 18 различитих типова ивица.
 -  Комбиновање изабране слике са другим сликама.
 -  Чување измењене слике.
 -  Понављање радње коју сте опозвали.
 -  Опозови: повратак на корак који је претходио уређивању слике.
 -  Прелазак на претходни мени.
4. Подесите слику на жељени начин помоћу различитих ефеката који

су вам на располагању.

5. Када завршите, изаберите



Сачувај.




НАПОМЕНА:

- Ова функција може да буде недоступна у зависности од резолуције фотографије и формата датотеке.
- Овој функцији можете да приступите из апликације „Галерија“. Отворите апликацију „Галерија“, а затим изаберите неку слику > Мени > Уреди.

QuickMemo

Користите опцију QuickMemo да бисте практично и ефикасно креирали белешке током позива са снимљеном сликом или на тренутном екрану телефона.









1. Отворите екран **QuickMemo** тако што ћете истовремено притиснути тастер за појачавање и тастер за смањивање јачине звука једну секунду на екрану који желите да снимите. Или додирните и превуците статусну линију наниже и додирните .
2. Изаберите жељену опцију менија – **Pen type, Colour, Брисач** – и креирајте белешку.
3. Додирните  у менију Уреди, а затим изаберите  да бисте сачували белешку са тренутним екраном.

НАПОМЕНА: Користите јагодицу прста када користите функцију QuickMemo. Немојте користити нокат.

Коришћење опција брзе белешке

Док користите функцију Брза белешка, можете лако користити опције брзе белешке.

-  – изаберите да ли желите да користите позадински екран или не.
-  – изаберите врсту оловке и боју.
-  – обришите белешку коју сте креирали.
-  – поставите локацију на којој желите да сачувате белешку.
-  – сачувајте белешку са тренутним екраном.
-  – пошаљите тренутну брзу белешку другим особама или је делите с њима.

Приказ сачуване брзе белешке

Додирните **Галерија** и изаберите албум QuickМето.

Музички плејер

Телефон има уграђени музички плејер помоћу којег можете слушати своје омиљене нумере. Музички плејер подржава следеће формате датотека: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, oga, aac, flac, wav.

Додавање музике у телефон

Почните тако што ћете пренети датотеке у телефон или на меморијску картицу:

- Пренесите помоћу режима USB меморије великог капацитета => страница 64
- Преузмите са бежичног веба. => страница 38
- Преузмите са рачунара помоћу рачунарског софтвера (LG PC Suite). => страница 99
- Примите путем Bluetooth везе. => страница 55
- Копирајте на меморијску картицу.

Репродуковање музике

Након што пренесете музичке датотеке у телефон или на меморијску картицу.

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Музички плејер**.

2. Изаберите категорију музике.
3. Изаберите музичку датотеку. Погледајте следеће иконе за контролу репродуковања.



	Додирните да бисте паузирали репродукцију.
	Додирните да бисте наставили репродукцију.
	Додирните да бисте прешли на следећу нумеру у албуму, листи за репродукцију или измешаној листи.
	Додирните да бисте се вратили на претходну нумеру у албуму, листи за репродукцију или измешаној листи.
	Додирните да бисте поставили режим понављања.
	Додирните да бисте репродуковали тренутну листу нумера у измешаном режиму.
	Додирните да бисте видели тренутну листу нумера.
	Додирните да бисте видели речи песме. Ова опција је укључена само ако нумера садржи речи.
	Додирните да бисте подесили јачину звука.




Додирните да бисте поставили ефекат виртуелног просторног звука кад је постављен конектор за слушалице.


Да бисте променили јачину звука током репродукције, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој страни телефона.

Креирање листе нумера



1. Додирните  > картица **Апликације** > **Музички плејер**.
2. Изаберите **Листе за репродукцију**.
3. Притисните  > **Нова листа нумера**.
4. Унесите наслов за нову листу нумера и изаберите **ОК**.
5. Изаберите **Додај музику**.
6. Изаберите жељене датотеке и изаберите **Додај**.

САВЕТ! Током репродуковања можете додавати датотеке у листу нумера ако притиснете **Мени**  > **Додај у листу за репродукцију**.

Додавање песама у омиљену листу нумера

Омиљену песму можете брзо додати као омиљену листу нумера. Током репродуковања притиснете **Мени**  > **Додај у омиљене** да бисте додали тренутну песму у брзу листу.

Прилагођавање поставки музичког плејера

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Музички плејер**.
2. Притисните **Мени**  > **Поставке**.
3. Подесите поставке да бисте прилагодили музички плејер:

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани у зависности од софтвера уређаја.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.

НАПОМЕНА: Ауторска права на музику могу бити заштићена међународним споразумима и државним законима о ауторским правима. Стога може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или за копирање музике. У неким државама законом је забрањено копирање материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што преузмете или копирате датотеку, проверите законе у својој земљи који се тичу коришћења таквог материјала.

ФМ Радио



Телефон LG-P940 поседује уграђени ФМ радио-пријемник тако да своје омиљене станице можете да слушате у покрету.

НАПОМЕНА: Потребно је да користите слушалице да бисте слушали радио. Прикључите их на прикључак за слушалице.

Претраживање станица

Радио-станице можете слушати тако што ћете их претражити ручно или аутоматски. Након тога биће им додељени бројеви да не бисте морали да понављате претрагу. На телефону можете да сачувате највише 48 станица.

Аутоматско тражење станица

1. Додирните  > картица **Апликације** > **ФМ Радио**.
2. Притисните тастер **Мени** , а затим додирните **Скенирај**.
3. Током аутоматског скенирања додирните дугме **Заустави** ако пожелите да зауставите скенирање. Биће сачуване само станице пронађене пре заустављања скенирања.

НАПОМЕНА: Такође можете ручно пронаћи станицу помоћу тачкића на екрану.

САВЕТ! Да бисте побољшали пријем радио-сигнала, развијте кабл од слушалица који служи као радио-антена.

Ако повежете слушалице које нису предвиђене за пријем радио-сигнала, пријем радио-сигнала ће можда бити лош.

NFC

Мобилни телефон LG-P940 поседује технологију NFC. NFC (Near Field Communication – комуникација блиског поља) представља технологију бежичног повезивања која омогућава двосмерну комуникацију између електронских уређаја. Уређаји треба да буду удаљени неколико центиметара да бисте могли да користите ову технологију.

Лако и једноставно делите садржај са NFC ознаком или неким другим уређајем. Када додирнете NFC ознаку на свом уређају, приказаће се садржај на уређају.

НАПОМЕНА: Водите рачуна да не огребете или не оштетите унутрашњост поклопца јер се ту налази NFC антена.

Да бисте укључили или искључили NFC везу

На почетном екрану додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Још ...** > затим изаберите поље за потврду да бисте активирали поставку NFC. Икона NFC  биће приказана на врху екрана.

НАПОМЕНА: Када је активан режим за лет авионом, NFC апликација може да се користи.

Коришћење функције NFC

Да бисте користили функцију NFC, водите рачуна да ваш уређај буде укључен и активирајте NFC поставку, ако је онемогућена.

Коришћење функције читања из ознаке

1. Да бисте прочитали ознаку, додирните ознаку или неки NFC уређај полеђином свог уређаја.
2. Након што ваш уређај препозна ознаку или уређај, одговарајуће информације ће бити приказане.

Андроид Зрак

можете да зраком пренесете веб-страницу, видео запис или други садржај са вашег екрана на други уређај приближавањем уређаја (обично користећи принцип „леђа о леђа“).

НАПОМЕНА: Осигурајте да су оба уређаја откључана, да подржавају NFC (енглески: Near Field Communication, комуникација блиског поља) и да су и на једном и на другом укључене функције NFC и Android Beam™.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface – мултимедијални интерфејс високе резолуције) представља компактни аудио/видео интерфејс за пренос некомпимованих дигиталних података. Ако сте телефон помоћу HDMI кабла повезали са телевизором/монитором, на телевизору или монитору можете да гледате слике и видео записе када је видео плејер или прегледач слика приказан на телефону.

Када уређај користите са MHL адаптером, на компатибилном HD ТВ-у можете да гледате видео записе и другу мултимедију коју сте сачували на телефону. Напомена: Универзални HDMI кабл и MHL адаптер не испоручују се са уређајем.

НАПОМЕНА:

Време читавања мултимедијалних датотека за репродуковање зависи од типа уређаја који је повезан са телефоном. Датотеке се можда неће исправно репродуковати ако користите кабл и уређај који немају HDMI сертификат. Слика ће на уређају бити приказана у оријентацији која је изабрана на телефону. На телефону могу да се репродукују само заштићени видео записи, нпр. помоћу DRM (Digital Rights Management) технологије. Ако је телефон повезан са телевизором или монитором који има слабију HDMI резолуцију, видео запис или преглед са камере високе резолуције неће моћи да се прикаже на телевизору или монитору.

ПОВЕЗИВАЊЕ

Bluetooth



Помоћу одговарајуће апликације можете да шаљете податке путем Bluetooth везе. За разлику од већине мобилних телефона, за слање се не користи Bluetooth мени.

САВЕТ! На телефону LG-P940 можете уживати у Bluetooth вези велике брзине. Ако уређај са којим желите да поделите датотеке такође подржава Bluetooth пренос података велике брзине, пренос датотека ће се аутоматски обавити преко мреже велике брзине. Да бисте користили Bluetooth пренос података велике брзине, претходно проверите да ли је Wi-Fi веза на уређајима искључена. Поставке за Bluetooth везу велике брзине могу да се разликују у зависности од уређаја. Поставке за ваш уређај можете добити од добављача услуга.

НАПОМЕНА:

- LG не може бити одговоран за губитак, пресретање или злоупотребу података послатих Bluetooth везом.
- Увек осигурајте да делите и шаљете податке користећи уређаје који су поуздани и правилно обезбеђени. Ако се између уређаја налазе препреке, радни домет се може смањити.
- Неки уређаји, посебно они које није тестирала или одобрила компанија Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.

Укључивање Bluetooth везе и упаривање телефона са неким Bluetooth уређајем

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > подесите опцију **Bluetooth** на вредност **Укључено** .
2. Поново додирните мени **Bluetooth**. Ваш телефон ће претражити и приказати ИД-ове свих доступних Bluetooth уређаја у домету. Уколико уређај с којим желите да извршите упаривање

није на листи, осигурајте да циљни уређај буде видљив, а затим поново додирните

Претражи уређаје.

3. Изаберите уређај на који желите да пошаљете податке у листи. Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

НАПОМЕНА: Неки уређаји, посебно слушалице или комплекти за аутомобиле, могу да имају фиксни Bluetooth PIN код, као што је 0000. Ако други уређај има PIN код, морате га унети.



Слање података помоћу бежичне Bluetooth функције


1. Изаберите датотеку или ставку, као што је контакт, догађај из календара, белешка или мултимедијална датотека, из одговарајуће апликације или фасцикле **Преузето**.
2. Изаберите опцију слања података путем Bluetooth везе.

НАПОМЕНА: Метод избора опције може да се разликује у зависности од типа података.

3. Пронађите Bluetooth уређај и упарите свој телефон с њим.

Пријем података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > подесите опцију **Bluetooth** на вредност Укључено , и додирните **Учинити уређај видљивим** да би био видљив на другим уређајима.

НАПОМЕНА: Да бисте изабрали период колико ће ваш уређај бити видљив, додирните **Мени**  > **Пауза у видљивости**.

2. Изаберите **Упари** да бисте потврдили да желите да примите податке са уређаја.


Wi-Fi

Сазнајте како да користите могућности бежичног умрежавања свог телефона како бисте активирали и повезали се на бежичне локалне мреже (WLAN) компатибилне са стандардима IEEE 802.11 b/g/n. Можете да се повежете на интернет или друге мрежне уређаје на било ком месту на

којем постоји приступна тачка или бежични хотспот.



Активирање функције WLAN

Додирните  > картица


Апликације > **Поставке** > подесите опцију **Wi-Fi** на вредност Укључено .

НАПОМЕНА: Активна WLAN веза која се извршава у позадини ће трошити напајање из батерије. Да бисте сачували батерију, активирајте WLAN везу само када је потребно.

Проналажење WLAN мреже и повезивање на њу

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > подесите опцију **Wi-Fi** на вредност Укључено . Уређај ће аутоматски тражити доступне WLAN мреже.
2. Изаберите мрежу.
3. Унесите лозинку за мрежу (по потреби).
4. Изаберите **Повежи**.

Ручно додавање WLAN мреже

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > подесите опцију **Wi-Fi** на


вредност Укључено  >

Додај мрежу.

2. Унесите SSID за мрежу и изаберите врсту сигурности.
3. Подесите поставке сигурности у зависности од изабране врсте сигурности.
4. Изаберите **Сачувај**.

Повезивање на WLAN мрежу помоћу стандарда Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Да бисте се повезали на WLAN мрежу помоћу WPS дугмета

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > Постави **Wi-Fi**.
2. Изаберите мрежу која је приказана као заштићена мрежа и изаберите поље за потврду поред опције **Прикажи напредне опције**.
3. Изаберите падајући мени **WPS**.
4. Изаберите **Тастер Пуш** > **Повежи**.
5. Притисните дугме WPS на приступној тачки у року од 2 минута.

Да бисте се повезали са Wi-Fi приступном тачком помоћу WPS PIN кода,

1. Додирните  > картица


Апликације > Поставке > Постави Wi-Fi.

- Изаберите мрежу која је приказана као заштићена мрежа и изаберите поље за потврду поред опције **Прикажи напредне опције.**
- Изаберите падајући мени **WPS.**
- Изаберите PIN приступне тачке или **ПИН од овог уређаја > Повежи.**
- На приступној тачки унесите PIN код и притисните дугме за почетак.

Wi-Fi Direct

Сазнајте како да користите функцију WLAN Direct да бисте повезали два уређаја путем WLAN везе без коришћења приступне тачке.

Повежите свој уређај са другим WLAN уређајем

- Додирните  > картица **Апликације > Поставке > Још ... > Wi-Fi Direct.**
- Изаберите поље за потврду поред опције **Wi-Fi Direct** и изаберите **ОК.**
- Изаберите **ПРЕТРАЖИ.**

- Изаберите уређај, а затим изаберите **Повежи.** Када власник другог уређаја прихвати везу, упаривање је завршено.
- Да бисте деактивирали функцију Wi-Fi Direct, изаберите **Крај везе.**

Коришћење функције SmartShare

Функција SmartShare користи технологију DLNA (Digital Living Network Alliance) за дељење дигиталног садржаја путем бежичне мреже.

Оба уређаја морају имати DLNA сертификат да би подржавали ову функцију.

Укључивање функције SmartShare и омогућавање дељења садржаја


- Додирните тастер **Апликације**  > **SmartShare** 
- Додирните тастер **Мени**  > **Settings.**
- Додирните Видљив да бисте омогућили да ваш уређај детектују други уређаји.
 - Додирните Увек прихвати захтев ако желите аутоматски да прихватате захтеве за дељење од других уређаја.


- Додирните Примање датотека ако желите да дозволите да други уређаји отпремају мултимедијалне датотеке на ваш телефон.
4. У одељку Моји садржај за размену додирните типове садржаја који желите да делите да бисте их означили. Изаберите неку од следећих опција: Сlike, Видео записи и Музика.
 5. Функција SmartShare је сада активирана и спремна за дељење садржаја.

Да бисте контролисали уређаје за приказивање

Приказивање мултимедијалних садржаја из удаљене библиотеке садржаја (нпр. рачунар) на уређају за приказивање (нпр. телевизор).



НАПОМЕНА: Осигурајте да DLNA функција на вашим уређајима (нпр. на телевизору и рачунару) буде правилно конфигурирана.

1. Додирните тастер Апликације  > SmartShare 
2. Додирните дугме До  и изаберите уређај из листе уређаја за приказивање.




3. Додирните дугме Од  и изаберите жељени уређај удаљене библиотеке садржаја.
4. Можете прегледати библиотеку садржаја.
5. Додирните и задржите сличицу садржаја и превуците је прстом до горње области или додирните тастер Мени @ > Покрени.

Дељење садржаја са телефона на уређају за приказивање (нпр. телевизору)

НАПОМЕНА: Осигурајте да уређај за приказивање буде правилно конфигуриран.




1. Док гледате слике или видео записе помоћу апликације Галерија, додирните картицу  /  у области наслова.
2. Изаберите уређај у листи уређаја за приказивање да бисте репродуковали датотеке.

НАПОМЕНА: Поступите на сличан начин да бисте за дељење садржаја користили Музички плејер и Видео плејер.

-  : Потребна је веза са мрежом.
-  : Изаберите уређај на мрежи.
-  : Тренутно се садржај дели помоћу услуге SmartShare.

Напомена: Да бисте користили ову апликацију, проверите да ли је уређај повезан на кућну мрежу преко Wi-Fi везе. Неки уређаји који подржавају DLNA (нпр. телевизори) подржавају само DMP функције DLNA стандарда и стога неће бити приказани у листи уређаја за приказивање. Ваш уређај можда неће моћи да репродукује поједине садржаје.




Преузимање садржаја из удаљене библиотеке садржаја

1. Додирните тастер Апликације  > SmartShare 
2. Додирните дугме Од  и изаберите жељени уређај удаљене библиотеке садржаја.
3. Можете прегледати библиотеку садржаја.
4. Додирните и задржите сличицу садржаја, а затим додирните Преузми.

НАПОМЕНА: Поједини типови садржаја нису подржани.

Отпремање садржаја из телефона у удаљену библиотеку садржаја.

НАПОМЕНА: Водите рачуна да microSD картица буде исправно постављена и да буде означена опција Примање датотека у менију Поставке.

1. Додирните тастер Апликације  > SmartShare 
2. Додирните дугме Од  и изаберите Мој телефон.
3. Можете прегледати библиотеку садржаја.
4. Додирните и задржите сличицу садржаја, а затим у менију додирните дугме Отпреми.
5. Изаберите уређај удаљене библиотеке садржаја на који желите да отпремите податке.

Напомена: Поједини уређаји који подржавају DLNA не подржавају функцију DMS отпремања и стога отпремање неће бити могуће.
Поједини типови садржаја нису подржани.

- Када завршите, изаберите **Сачувај**.

На другом уређају пронађите име свој уређаја у листи доступних веза и повежите се на мрежу. Ваш уређај дели везу мобилне мреже на другом уређају.

Дељење мобилне мреже

Сазнајте како да подесите свој уређај као бежични модем или бежичну приступну тачку за рачунаре или друге уређаје, те како да делите везу вашег уређаја са мобилном мрежом.

Дељење мобилне мреже уређаја путем WLAN везе

- Додирните  > **картица Апликације > Поставке > још ... > Преносни Wi-Fi хотспот.**
- Изаберите поље за потврду поред опције **Преносни Wi-Fi хотспот.**
- Изаберите **Конфигуриши Wi-Fi хотспот** да бисте прилагодили WLAN хотспот:
SSID мреже: прикажите и уредите име уређаја које ће се приказати спољним уређајима.
Сигурност: изаберите врсту сигурности.

Дељење мобилне мреже уређаја путем USB везе

- Повежите телефон са рачунаром коришћењем USB кабла.
- Појавиће се листа **УСБ Врста везе**. или Додирните  > картица **Апликације > Поставке > Повезивање > УСБ Врста везе > Дељење Интернет везе преко УСБ кабла.**
- Изаберите **Дељење интернет везе преко УСБ кабла** да бисте активирали функцију дељења интернет везе преко USB кабла. Ваш уређај дели везу са мобилном мрежом на рачунару. Да бисте зауставили дељење везе са мрежом, уклоните ознаку поред опције **Дељење интернет везе преко УСБ кабла.** (Изаберите опцију „Само пуњење“ да бисте искључили телефон.)

НАПОМЕНА: Метод дељења везе са мрежом може да се разликује у зависности од оперативног система рачунара.

GPS

Ваш уређај је опремљен GPS (Global Positioning System – систем глобалног позиционирања) пријемником. Сазнајте како да активирате услуге лоцирања. Да бисте примили боље GPS сигнале, избегавајте да користите уређај у следећим условима:

- између зграда, у тунелима или подземним пролазима, односно у зградама
- по лошем времену
- близу јаких струјних или електромагнетних поља

УПОЗОРЕЊЕ: Немојте додиривати унутрашњу антену нити покривати ову област рукама или другим предметима док користите GPS функције.

НАПОМЕНА: Ова функција може бити недоступна у зависности од региона или оператора.

Активирање услуга лоцирања

Морате активирати услуге лоцирања да бисте примали информације о локацији и претраживали мапу.

1. Додирните  > картица **Апликације > Поставке > Услуга лоцирања.**
2. Подесите следеће поставке да бисте активирали услуге лоцирања:
 - Google локацијски сервиси:** подесите да се користе WLAN и/или мобилне мреже за проналажење ваше локације
 - GPS сателити:** подесите да се користе GPS сателити за проналажење ваше локације.
 - Локација и Google претрага:** подесите уређај да користи вашу тренутну локацију за Google претрагу и Google услуге.

Повезивање са рачунаром помоћу кабла за пренос података

Сазнајте као да повежете свој уређај са рачунаром помоћу рачунарског кабла за пренос података у режимима USB везе. Ако повежете уређај са рачунаром, можете директно пренети податке на уређај и са њега и користити PC софтвер (LG PC Suite).

Синхронизација телефона са рачунаром

Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром помоћу USB кабла, потребно је да на рачунару инсталирате PC софтвер (LG PC Suite). Овај програм можете да преузмете са веб-локације компаније LG (www.lg.com).


1. USB каблом за пренос података повежите телефон са рачунаром.
2. Појавиће се листа **УСБ Врста везе** и изаберите **LG софтвер**.
3. Покрените LG PC Suite програм на свом рачунару.
Информације потражите у помоћи PC софтвера (LG PC Suite).

НАПОМЕНА: LG интегрисани USB управљачки програм

- LG интегрисани USB управљачки програм је неопходан за повезивање LG уређаја са рачунаром. Овај управљачки програм ће аутоматски бити инсталиран када инсталирате софтвер „LG PC Suite“.

Повезивање као уређаја за складиштење података


Можете повезати свој уређај са рачунаром као преносиви диск и приступити директоријуму са датотекама. Ако уметнете меморијску картицу у уређај, можете приступити директоријуму са датотекама на меморијској картици тако што ћете користити уређај као читач меморијске картице.

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Меморија** да бисте проверили меморију. (Ако желите да пренесете датотеке са меморијске картице или на њу, уметните меморијску картицу у телефон.)
2. Повежите телефон са рачунаром

коришћењем USB кабла.

- Појавиће се листа **УСБ Врста везе**, а затим изаберите опцију **Меморија великог капацитета**.
- Отворите фасциклу преносне меморије на рачунару. Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.
- Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају.
- Изаберите опцију **Само пуњење** да бисте искључили телефон.

Пренос музике, фотографија и видео записа коришћењем USB меморије великог капацитета

- Додирните  > **картица Апликације** > **Поставке** > **Меморија** да бисте проверили меморију. (Ако желите да пренесете датотеке са меморијске картице или на њу, уметните меморијску картицу у телефон.)
- Повежите телефон са рачунаром коришћењем USB кабла.
- Појавиће се листа **УСБ Врста везе**, а затим изаберите опцију **Меморија великог капацитета**.
- Отворите фасциклу преносне меморије на рачунару. Можете да прегледате садржај меморијске

картице на рачунару и да пребацујете датотеке.

- Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају.
- Изаберите опцију **Само пуњење** да бисте искључили телефон.

НАПОМЕНА: Да бисте прекинули везу уређаја са рачунаром, кликните на икону USB уређаја на Windows траци са задацима, а затим кликните на опцију да бисте безбедно уклонили уређај за складиштење података. Затим уклоните PC кабл за пренос података из рачунара. У супротном, можете изгубити податке који се налазе на меморијској картици или оштетити меморијску картицу.

VPN везе

Можете да креирате виртуелне приватне мреже (VPN) и да се безбедно повежете на своју приватну мрежу преко јавне мреже, као што је интернет.

НАПОМЕНА: Ваш уређај треба већ да буде конфигуриран за интернет приступ. Ако имате проблема да приступите интернету, потребно је да уредите везе. Ако нисте сигурни које информације о вези треба да унесете, обратите се добављачу услуге.

Подешавање VPN веза

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Још ...> VPN**.

НАПОМЕНА: Да бисте користили ову функцију, морате активирати функцију закључавања екрана.

2. Изаберите Додај VPN мрежу.
3. Прилагодите информације о вези.

Име: унесите име VPN сервера.

Врста: изаберите врсту VPN везе.

Адреса сервера: унесите IP адресу VPN сервера.

ППП шифровање (МППЕ): подесите шифровање података пре њиховог слања на VPN сервер.

Прикажи напредне опције: промените напредне мрежне поставке.

НАПОМЕНА: Доступне опције могу да се разликују у зависности од VPN типа.






4. Када завршите, изаберите **Сачувај**.


Повезивање на приватну мрежу

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Још ...> VPN**.
2. Изаберите приватну мрежу на коју желите да се повежете.
3. Унесите корисничко име и лозинку и изаберите **Повежи**.


ПОЗИВИ

Обављање позива



1. Додирните  > .
2. Унесите број помоћу тастатуре.
Да бисте избрисали цифру, притисните тастер .
3. Додирните икону  да бисте обавили позив.
4. Да бисте завршили позив, додирните икону **Заврши** .

САВЕТ! Да бисте унели знак „+“ неопходан за успостављање међународних позива, додирните и задржите .

Позивање контаката

1. Додирните  да бисте отворили контакте.
2. Крећите се кроз листу контаката или унесите почетна слова контакта који желите да позовете тако што ћете додирнути **Претражи контакте**.
3. У листи додирните контакт који желите да позовете.

Одговарање на позив и одбијање позива

Када у закључаном стању примите позив, задржите и превуците  да бисте одговорили на долазни позив. Задржите и превуците  да бисте одбили долазни позив. Задржите и превуците икону **Брза порука** са дна ако желите да пошаљете брзу поруку.

САВЕТ! Брза порука Помоћу ове функције можете брзо послати поруку. Ово је корисно ако морате да одговорите на поруку током састанка.

Подешавање јачине звука у току позива


Да бисте прилагодили јачину звука у слушалици током позива, притисните дугме за појачавање или смањивање јачине звука са леве стране телефона.

Обављање другог позива

1. Током првог позива додирните **Мени**  > **Додај позив** и позовите број. Такође можете да отворите листу одлазних позива тако што ћете додирнути картицу **Евиденција позива** или да претражите контакте тако што ћете додирнути картицу **Контакти** и изабрати број који желите да позовете.
2. Додирните  да бисте обавили позив.
3. На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће бити заључан и стављен на чекање.
4. Додирните приказани број да бисте се пребацивали с позива на позив. Можете и да додирнете  **Споји позиве** да бисте успоставили конференцијски позив.
5. Да бисте прекинули активни позив, додирните **Заврши** или додирните тастер за **Почетни екран**, превуците траку с обавештењима наниже и изаберите .

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћен сваки позив који сте обавили.

Прегледање евиденције позива

На почетном екрану додирните  и изаберите картицу **Евиденција позива**.




Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених говорних позива.

САБЕТ!

- Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум, време и трајање позива.
- Додирните тастер **Мени**, а затим додирните **Обриши све** да бисте избрисали све снимљене ставке.

Поставке позива

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.


1. На почетном екрану додирните  > дугме **Мени**  > **Поставке позива**.
ИЛИ
Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Позив**.
2. Додирните **Позив** и изаберите опције које желите да подесите.
=> страница 87.

КОНТАКТИ

Можете да додате контакте у свој телефон и да их синхронизујете с контактима на вашем Google налогу или неком другом налогу који подржава синхронизацију контаката.

Тражење контакта


На почетном екрану

1. Додирните  да бисте отворили контакте.
2. Додирните **Претражи контакте** и помоћу тастатуре унесите име контакта.

Додавање новог контакта

1. Додирните , унесите број новог контакта, а затим Претражи контакте и тастер **Мени** . Додирните картицу **Додај контактима**, а затим **Креирање новог контакта**.
2. Ако желите да додате слику новом контакту, додирните област слике. Изаберите неку од опција **Фотографиши** или **Одабрати из**


галерије.

3. Изаберите тип контакта тако што ћете додирнути .
4. Додирните категорију података о контакту и унесите детаље контакта.
5. Додирните **Сачувај**.


Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.

Додавање контакта у омиљене



1. Додирните  да бисте отворили контакте.
2. Додирните жељени контакт да бисте приказали податке о њему.
3. Додирните звездицу десно од имена контакта. Икона звездице постаје бела.

Уклањање контакта са листе омиљених

1. Додирните  да бисте отворили контакте.
2. Додирните картицу **Омиљене ставке**, а затим одаберите контакт да бисте видели детаље.
3. Додирните белу звездицу десно од имена контакта. Звездица ће посивети и контакт ће бити уклоњен из омиљених.

Увоз или извоз контаката

Да бисте увезли/извезли датотеке са контактима (у vcf формату) између меморије (унутрашње меморије/ меморијске картице) или SIM или USIM картице и уређаја.


1. Додирните  да бисте отворили контакте.
2. Додирните **Мени**  > **Увоз/ извоз**.
3. Изаберите жељену опцију за увоз/извоз.
Ако имате више од једног налога, изаберите налог у који желите да додате контакт.
4. Изаберите датотеке са контактима које желите увезете/извезете и изаберите **ОК** да бисте потврдили.

Премештање контаката са старог телефона на нови

Извезите контакте из старог телефона као CSV датотеку на рачунар користећи програм за синхронизацију с рачунаром.

1. Инсталирајте „LG PC Suite“ PC апликацију на рачунар. Покрените програм и USB



каблом повежите свој телефон с рачунаром.

2. Изаберите  . Идите на **Датотека** > **Увези** и изаберите CSV датотеку сачувану на рачунару.
3. Ако су поља увезене CSV датотеке различита од оних у програму LG PC Suite, мораћете да мапирате поља. Након што мапирате поља, кликните на У реду. Контакти ће затим бити додати у LG PC Suite.
4. Ако програм LG PC Suite детектује да је телефон повезан (помоћу USB кабла), кликните на „Синхр.“ или „Синхронизуј контакте“ да бисте са телефоном синхронизовали контакте сачуване на рачунару.


ПОРУКЕ

На моделу LG-P940 функције SMS и MMS обједињене су у један интуитиван мени који се лако користи.

Слање поруке

1. Додирните икону  на почетном екрану, а затим додирните  да бисте отворили празну поруку.
2. Унесите име или број контакта у поље **За**.
Током уноса имена контакта биће приказани одговарајући контакти. Можете да додирнете неког од предложених прималаца. Можете да додате више контаката.

НАПОМЕНА: Биће вам **наплаћена по једна текстуална порука за сваку особу којој пошаљете поруку.**

3. Додирните поље **Напиши поруку** и почните да састављате поруку.
4. Додирните тастер **Мени**  да бисте отворили мени Опције. Одаберите: **Додај предмет**, **Приложи**, **Пошаљи** итд.

5. Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.
6. Отвориће се екран с порукама на коме ће бити приказана ваша порука имена/броја примаоца. Одговори на поруку ће се приказати на екрану. Током прегледа и слања додатних порука биће креирана нит с порукама.


УПОЗОРЕЊЕ:ОГРАНИЧЕЊЕ
ОД 160 ЗНАКОВА МОЖЕ СЕ
РАЗЛИКОВАТИ ОД ДРЖАВЕ ДО
ДРЖАВЕ, У ЗАВИСНОСТИ ОД
ЈЕЗИКА И НАЧИНА КОДИРАЊА
SMS ПОРУКЕ.

УПОЗОРЕЊЕ:АКО У SMS
ПОРУКУ ДОДАТЕ СЛИКУ, ВИДЕО
ЗАПИС ИЛИ ЗВУЧНУ ДАТОТЕКУ,
ОНА ЋЕ АУТОМАТСКИ БИТИ
КОНВЕРТОВАНА У MMS ПОРУКУ,
ПА ЋЕ СЕ У СКЛАДУ СА ТИМ И
ТАРИФИРАТИ.



Сандуче са нитима

Поруке (SMS) које сте разменили са другима могу бити приказане у хронолошком редоследу како бисте на практичан начин могли да прегледате ток разговора.

Коришћење емотикона


Док пишете нову поруку, додирните тастер **Мени** , а затим изаберите ставку **Убацај смајли**.

Мењање поставки за поруке

LG-P940 садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете да шаљете поруке. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама. Додирните икону **Поруке**  на почетном екрану, додирните тастер **Мени** , а затим додирните **Поставке**.

ФОТОАПАРАТ

Упознавање са тражилом

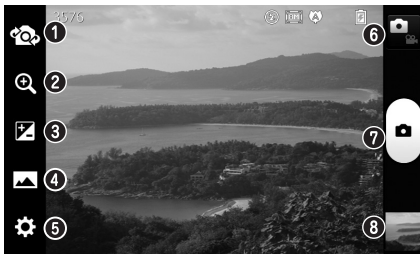


- ❶ **Промена сочива** – замените сочиво фотоапарата на задњој страни и сочиво фотоапарата на предњој страни.
- ❷ **Зумирање** – можете зумирати или смањити зум.
- ❸ **Осветљеност** – дефинисање и бирање количине светлости која ће доспети у слику.
- ❹ **Режим фотографисања** – опције су **Нормалан**, **Панорама** или **Узастопно фотографисање**.
- ❺ **Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
- ❻ **Видео режим** – додирните ову икону да бисте прешли у видео режим.
- ❼ **Сними** – снимање фотографије.
- ❽ **Галерија** – додирните да бисте прегледали последњу снимљену фотографију. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар режима камере прегледали сачуване фотографије.


НАПОМЕНА:


- капацитет меморије може да се разликује у зависности од сцене која се снима или услова снимања.
- Функција зумирања није доступна када се користи сочиво фотоапарата које је усмерено унапред.


Брзо фотографисање

- Отворите апликацију **Фотоапарат**. Такође можете директно да притиснете **Тастер за камеру** .
- Док држите телефон, усмерите објектив према објекту који желите да фотографисхете.
- Додирните прстом тему на екрану и појавиће се оквир за фокусирање.
- Када оквир за фокусирање постане зелен, камера је фокусирала оно што желите да фотографисхете.
- Додирните икону **Сними**  да бисте фотографисали. Можете користити и бочне тастере за јачину звука.

Употреба напредних поставки


На екрану оптичког тражила додирните  да бисте отворили све напредне поставке.


 – враћа све подразумеване поставке фотоапарата.


 – додирните кад год пожелите да сазнате сврху неке функције.

Поставке фотоапарата можете да


мењате кретањем кроз листу. Након што изаберете жељену опцију, додирните тастер **Назад**.


 – омогућава вам да укључите блиц када фотографисхете на мрачном месту.


 – фокусирање на одређену тачку.


 – изаберите резолуцију слике.


Ако изаберете високу резолуцију, повећаће се величина датотеке, што значи да ћете моћи да сачувате мање фотографија у меморији.

 – проналази одговарајуће поставке за боју и светло за тренутно окружење. Изаберите неки од режима: **Нормалан**, **Портрет**, **Пејзаж** и **Залазак Сунца**.


 – ISO вредност одређује осетљивост светлосног сензора камере. Што је ISO вредност виша, фотоапарат ће бити осетљивији. Ово је корисно у условима лошег осветљења када није могуће користити блиц.

 – побољшава квалитете боје у различитим светлосним условима.


 – изаберите нијансу боје коју желите да користите за нови приказ.


 – снима фотографије неколико секунди након што се кликне на затварач. Ова опција је идеална у случајевима када желите да се и ви


нађете на фотографији.

 – активирајте ову опцију да бисте користили услуге везане за локацију на свом уређају. Снимајте фотографије на било ком месту и означите их додајући им локацију. Уколико отпремите означене фотографије на блог који подржава гео-означавање, моћи ћете да видите слике означене на мапи.

НАПОМЕНА: Ова функција је доступна само када је GPS активираан.

 – изаберите један од четири звука окидача.

 – омогућава да прегледате слике након фотографисања.

 – изаберите меморију за чување слика.

САВЕТ! Када затворите фотоапарат, неке поставке ће се вратити на подразумеване вредности, као што су баланс беле, тајмер и режим сцене. Проверите те вредности пре снимања следеће фотографије.

САВЕТ! Мени са поставкама приказује се преко екрана тражила, па када мењате елементе боје и квалитета слике, моћи ћете да видите како се слика уживо мења иза менија са поставкама.

Када снимите фотографију

Након фотографисања изаберите икону прегледача слика да бисте видели снимљене фотографије.

- Да бисте видели више фотографија, померајте улево или удесно.
- Да бисте приближили или удаљили зумирање, додирните екран користећи два прста и раздвојте их (приближите прсте да бисте удаљили зумирање).
- Да бисте користили функцију MediaShare, додирните икону **MediaShare** [икона **MediaShare**]
- Да бисте послали фотографију другим особама, додирните **Дели путем**  > жељена ставка као што је Bluetooth, Е-пошта, Белешка

ИТД.

САВЕТ! Ако имате SNS налог и подесили сте га на телефону, можете да своје фотографије поделите са SNS заједницом.

Док прегледате фотографије, користите следеће опције:

Додирните тастер **Мени**  да бисте отворили све напредне опције.

Поставите слику као – додирните да бисте слику поставили као **Фотографија контакта, Позадина за закључан екран** или **Позадина.**

Помери – додирните да бисте преместили слику на друго место.

Преименуј – додирните да бисте уредили назив изабране слике.

Ротирај налево/надесно – ротирајте слику налево или надесно.

Исеци – исеците фотографију. Померајте прст преко екрана како бисте означили област.


Уреди – прикажите и уредите слику.

Слајдшоу – аутоматски преглед ће вам приказати слику коју сте управо снимили.

Детаљи – приказује информације о слици.

ВИДЕО КАМЕРА

Упознавање са тражилом

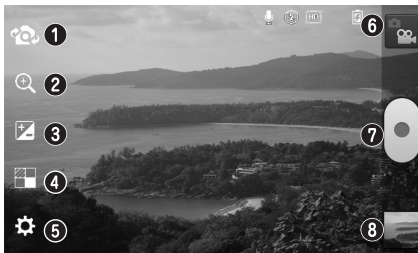





- 1 **Промена сочива** – замените сочиво фотоапарата на задњој страни и сочиво фотоапарата на предњој страни.
- 2 **Зумирање** – можете зумирати или смањити зум.
- 3 **Осветљеност** – дефинисање и бирање количине светлости која ће доспети у видео запис.
- 4 **Ефекти уживо** – промена позадине и омогућавање ефекта трансформације за трансформацију лица током видео снимања.
- 5 **Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
- 6 **Режим камере** – додирните ову икону да бисте прешли у режим фотоапарата.
- 7 **Сними** – покреће снимање.
- 8 **Галерија** – додирните да бисте прегледали последњи снимљени видео запис. На овај начин можете да приступите галерији да бисте у оквиру видео режима прегледали сачуване видео записе.



НАПОМЕНА:


- **Функција зумирања није доступна током снимања видео записа.**
- **Функција зумирања није доступна када се користи сочиво фотоапарата које је усмерено унапред.**


Брзо снимање видео-записа


1. Померите наниже дугме за избор режима **Фотографисања** и икона ће се променити у .
2. Тражило камере појавиће се на екрану.
3. Држећи телефон, усмерите објектив према објекту који желите да снимите.
4. Једном притисните дугме  за снимање да бисте започели снимање. Можете користити и бочне тастере за јачину звука.
5. На дну екрана тражила појавиће се натпис СНИМАЊЕ заједно са тајмером који одбројава трајање видео записа.
6. Додирните  на екрану да бисте зауставили снимање.


Користећи тражило, додирните  да бисте отворили све напредне опције.


-  – вратите све подразумеване поставке видео камере.
-  – додирните да бисте сазнали како се користи нека функција. Приказаће се кратак водич. Подешавања видео камере можете да мењате кретањем кроз листу. Након што изаберете жељену опцију, додирните тастер **Назад**.

 – омогућава вам да укључите блиц када снимате видео запис на мрачном месту.


 – додирните да бисте подесили величину (у пикселима) видео записа који снимате.


 – побољшава квалитете боје у различитим светлосним условима.


 – примењује специјалне ефекте, као што су сепија или монохроматске боје.

 – активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на свом уређају.

Снимајте видео записе на било ком месту и означите их додајући им локацију. Уколико отпремите означене видео записе на блог који подржава гео-означавање, моћи ћете да видите видео записе означене на мапи.

 – изаберите опцију **Искљ.** да бисте снимили видео запис без звука.

 – видео запис који сте управо снимили биће аутоматски приказан.

 – изаберите меморију за чување видео записа.

Након снимања видео записа

Након снимања видео записа изаберите икону прегледача слика да бисте приказали снимљене видео записе.

- Да бисте видели више видео записа, померајте улево или удесно.
- Да бисте користили функцију **MediaShare**, додирните икону MediaShare [икона MediaShare]
- Да бисте послали видео запис другим особама, изаберите **Дели путем** , а затим жељену ставку као што је **Bluetooth**, **Поруке**, **YouTube** итд.

Додирните тастер Мени да бисте отворили све напредне опције.

Пример екрана – додирните да бисте изабрали жељени пример екрана.

Осветљеност – подесите ниво осветљености да бисте удобно гледали видео записе.



Детаљи – додирните да бисте приказали детаљне информације, попут назива, датума, времена, величине и типа.

Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа


Да бисте подесили јачину звука у току репродукције видео записа, употребите тастере за јачину звука са леве стране телефона.

УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ



Подешавање аларма

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Аларм/Сат** > .
2. Подесите време, **Понови**, **Дужина одлагања**, **Вибрација**, **Звук аларма** и **Закључавање слагалицом** и **Белешка**.
Додирните **Сачувај**.
3. Након што сачувате аларм, LG-P940 ће вас обавестити колико времена је преостало до оглашавања аларма.

Употреба калкулатора

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Калкулатор**.
2. Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.
3. За једноставна израчунавања додирните жељену функцију (+, -, x или ÷), а затим =.
4. За сложенија израчунавања притисните тастер **Мени**, додирните **Напредна табла**, а затим изаберите sin, cos, tan, log итд.


Додавање догађаја у календар

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Календар**.
2. Додирните месец који се приказује у левом горњем углу; можете видети различите приказе календара (Дан, Седмица, Месец, Дневни ред).
3. Додирните датум којем желите да додате догађај.
4. Додирните  да бисте додали догађај.
5. Додирните **Име догађаја**, а затим унесите име догађаја.
6. Додирните **Локација** и унесите локацију. Проверите датум, а затим унесите време почетка и завршетка догађаја.
7. Ако желите да додате белешку свом догађају, додирните **Опис** и унесите детаље.
8. Ако желите да се аларм понавља, изаберите **ПОНОВИ**, а затим по потреби подесите **ПОДСЕТНИКЕ**.
9. Додирните **Сачувај** да бисте сачували догађај у календару.

Снимање гласа

Сазнајте како да управљате снимањем гласа на уређају.





Снимање гласа

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Снимање гласа**.
2. Изаберите икону Сними да бисте почели снимање.
3. Причајте у микрофон.
4. Када завршите, изаберите икону **Заустави**. Белешка се аутоматски чува.
5. Да бисте снимили више гласовних белешки, поново изаберите икону **Сними**.
 - Неки формати датотека нису подржани у зависности од софтвера уређаја.
 - Ако величина датотеке премашу доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.


Белешка

Сазнајте како да снимите важне информације да бисте их сачували и прегледали касније.

Креирање белешке

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Белешка**.
2. Додирните  да бисте креирали белешку.
3. 3 Унесите текст белешке и изаберите Сачувај.
 - Да бисте приложили датотеку у белешку, додирните .
 - Да бисте подесили подсетник (датум и време) за белешку, додирните .

Приказ бележака

1. У неактивном режиму, отворите листу апликација и изаберите **Белешка**.
2. Додирните белешку да бисте приказали податке о њој. Да бисте уредили белешку, додирните област са текстом на белешки. Да бисте послали белешку другим особама или је делили с њима, додирните .

Преузето


Сазнајте како да управљате евиденцијама датотека које сте преузели са веба или из е-поште.

1. Додирните  > картица **Апликације**>**Преузето**.

2. Изаберите фасциклу за преузимање.
3. Да бисте отворили датотеку, изаберите евиденцију. Да бисте избрисали евиденцију, изаберите поље за потврду, а затим изаберите.

Менаџер задатака

Помоћу менаџера задатака можете приказати апликације које се тренутно извршавају, као и информације о меморији.

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Менаџер задатака**.
2. Користите следеће опције:
 - **Извршавање:** приказује листу свих апликација које се тренутно извршавају на уређају.
 - **Инсталирано:** приказује укупну количину меморије коју су заузеле апликације које су инсталиране на уређају.
 - **Меморија:** приказује искоришћену и доступну меморију на уређају и меморијској картици.

Polaris Office

Polaris Office је професионално мобилно решење за Office које омогућава практично приказивање разних типова Office докумената, што обухвата Word, Excel и PowerPoint датотеке, на мобилном уређају – кад год пожелите, где год да се налазите.

1. Додирните  > картица **Апликације** > **Polaris Office**.

Управљање датотекама

Polaris Office корисницима мобилних телефона пружа практичне функције за управљање датотекама, што обухвата копирање, исецање и лепљење, као и брисање датотека и фасцикли директно на уређају.

Приказивање датотека






Корисници мобилних телефона сада могу лако прегледати широк спектар типова датотека, што обухвата Microsoft Office документе и Adobe PDF датотеке. Приликом прегледања докумената у програму Polaris Office, објекти и распоред остају исти као у оригиналним документима.

LG ON-SCREEN PHONE 2,0

Програм LG On-Screen Phone 2.0 омогућава да видите екран на рачунару путем USB, Bluetooth или Wi-Fi везе.

Такође, можете управљати мобилним телефоном са рачунара помоћу миша или тастатуре.

Иконе On-Screen Phone 2.0

-  Повезивање или прекидање везе између мобилног телефона и рачунара.
-  Покретање функције LG Home Ranogata или мењање поставки функције On-Screen Phone.
-  Излаз из програма за телефонирање помоћу екрана.
-  Повећавање прозора On-Screen Phone.
-  Смањивање прозора On-Screen Phone.

Функције On-Screen Phone 2.0

- **Пренос и контрола у реалном времену:** приказује екран мобилног телефона и омогућава управљање њиме док је телефон повезан са рачунаром.
- **Управљање мишем:** управљање мобилним телефоном помоћу миша (кликом, превлачењем) на екрану рачунара.
- **Унос текста помоћу тастатуре:** састављање текстуалне поруке или белешке помоћу тастатуре рачунара.
- **Пренос датотека (са мобилног телефона на рачунар):** слање датотека са мобилног телефона (нпр. Галерија, Видео плејер, Музика и Polaris Office) на рачунар. Да бисте послали датотеку на рачунар, десним тастером миша кликните на њу и превуците је.
- **Пренос датотека (са рачунара на мобилни телефон):** слање датотека са рачунара на мобилни телефон. Изаберите датотеке које желите да пребаците, а затим их превуците и отпустите изнад прозора телефона на екрану. Послате датотеке се чувају у OSP

фасцикли.

- **Обавештења о догађајима у реалном времену:** искачућа обавештења приказују се како би вас обавестила о долазним позивима и примљеним порукама, а приказују се и обавештења о алармима и догађајима.
- **LG Home Panorama:** приказује цео радни простор на LG почетном екрану. На једноставан начин можете да организујете иконе или виџете и покренете апликацију двокликом на њену пречицу.

НАПОМЕНА: Проверите да ли је LG Home подразумевани покретач. Функција LG Home Panorama је подржана само на матичној страници компаније LG.

Неке виџете није могуће покренути.

Инсталирање програма On-Screen Phone на рачунару

1. Посетите матичну страницу компаније LG (www.lg.com) и изаберите своју земљу.
2. Идите на **Подршка > Подршка за мобилни телефон >** изаберите Модел (LG-P940) > кликните на OSP (On-Screen Phone) да бисте преузели. Програм On-Screen Phone можете да инсталирате на рачунару.

Повезивање телефона са рачунаром

On-Screen Phone 2.0 омогућава повезивање путем USB, Bluetooth и Wi-Fi везе. Пратите упутства чаробњака за повезивање за On-Screen Phone.

НАПОМЕНА:

- Осигурајте да врста USB везе буде LG софтвер. (Поставке > Повезивање > УСБ Врста везе > LG софтвер.)
- Водите рачуна да поставка On-Screen Phone буде изабрана у Поставке > Повезивање > On-Screen Phone.
- Имајте у виду да ће се батерија брже испразнити када је функција On-Screen Phone повезана преко Wi-Fi везе.
- Када повежете мобилни телефон са рачунаром помоћу преносног хотспота и користите интернет на рачунару, он се аутоматски пребацује на 3G мрежу. Могући су додатни трошкови за пренос податка у зависности од изабраног тарифног пакета.
- Бежична веза путем Wi-Fi везе можда неће исправно радити у зависности од конфигурације мреже или услова.
- Зумирање екрана телефона може успорити телефон.

Проверавање везе програма On-Screen Phone



Након што повежете уређај, повуците надоле траку с обавештењима у врху почетног екрана да бисте проверили статус везе са програмом On-Screen Phone.

Прекидање везе између телефона и рачунара

1. Додирните и превуците фиоку с обавештењима наниже и додирните поруку On-Screen Phone – веза успостављена.
2. Додирните **Искључи On-Screen Phone** > **Прекини везу**.

ПОСТАВКЕ

Приступ менију Поставке

1. На почетном екрану додирните  > картица **Апликације** > **Поставке**.
ИЛИ
На почетном екрану додирните **Мени**  > **Системске поставке**.
2. Изаберите категорију поставке и изаберите опцију.

БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ

Одавде можете да управљате Wi-Fi и Bluetooth везом. Такође, можете да подесите мобилне мреже и да пређете на авио режим.

< Wi-Fi >

Укључите или искључите WLAN функцију.

Информације потражите у поглављу о Wi-Fi вези. => страница 56



Wi-Fi – укључује Wi-Fi везу ради повезивања на доступне Wi-Fi мреже.

Wi-Fi поставке – омогућава подешавање бежичних приступних тачака и управљање њима. Поставите мрежна обавештења или додајте Wi-Fi мрежу. Екран

са напредним Wi-Fi поставкама се отвара из екрана са Wi-Fi поставкама. Притисните тастер **Мени**  и додирните **Напредно**. **Wi-Fi Direct** – означите поље за потврду да бисте активирали опцију Wi-Fi Direct. Подесите Wi-Fi Direct име уређаја и скенирајте друге уређаје.

САВЕТ! Како прибавити MAC адресу

Да бисте успоставили везу у појединим бежичним мрежама с MAC филтрима, неопходно је да у рутер унесете MAC адресу свог телефона LG-P940.

MAC адресу можете пронаћи на следећи начин: Додирните  > картица Апликације > Wi-Fi > Мени  > Напредно > MAC адреса.

< Bluetooth >

Укључите или искључите Bluetooth бежичну везу Информације потражите у поглављу о Bluetooth вези. => страница 55

< Пренос података >

Прикажите коришћење података и

прилагодите поставке за ограничење података.

- **Пренос података:** подешава коришћење веза за пренос података на свакој мобилној мрежи.
- **Постави ограничење за мобилне податке:** подешава ограничење за коришћење преноса података.
- **Циклус за коришћење података:** прилагођава поставке за циклус ограничења.

< Позив >

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.

- **Бројеви за фиксно бирање** – избор опције Бројеви за фиксно бирање омогућава укључивање и састављање листе бројева који се могу позвати са вашег телефона. Биће вам потребан PIN2 код који ћете добити од свог оператера. Са телефона ће бити могуће позивати само бројеве који се налазе на утврђеној листи.

ГОВОРНА ПОШТА

- **Услуга говорне поште**

– омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у вашој мрежи. Овај број можете добити од оператера.

- **Поставке говорне поште** – ако користите услугу говорне поште мрежног оператера, помоћу ове опције можете да унесете број телефона који ће се користити за слушање порука и управљање говорном поштом.

ПОДЕШАВАЊА ЗАВРШЕТКА ПОЗИВА

Сачувајте непознате бројеве

– омогућава додавање непознатих бројева у контакте након позива.

ОСТАЛЕ ПОСТАВКЕ ПОЗИВА

- **Одбијање позива** – помоћу ове опције можете да подесите функцију одбијања позива. Изаберите једну од опција: Онемогућено, Одбиј позиве на листи и Одбиј све позиве.
- **Брза порука** – када одбијете позив, помоћу ове функције можете брзо да пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив јер се налазите на састанку.
- **Прослеђивање позива** – одаберите да ли желите да преусмеравае све позиве, када је

линија заузета, када нема одговора или када сте недоступни.

- **Забрана позива** – изаберите када желите да забраните позиве. Унесите лозинку за забрану позива. Детаље о овој услузи затражите од оператера мобилне телефоније.
- **Трајање позива** – приказује трајање свих позива, одлазних позива, долазних позива и последњег позива.
- **Трошкови позива** – приказује трошкове позива. (Доступност ове услуге зависи од оператера. Поједини оператери је не подржавају.)
- **Додатне поставке позива** – ова ставка вам омогућава да измените следеће поставке:
 - **ID позиваоца:** изаберите да ли ће ваш број бити приказан током одлазног позива.
 - **Позив на чекању:** ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од оператера).

< **Још ...** >

- **Авио режим** – након преласка

на авио режим, све бежичне везе биће онемогућене.

- **Wi-Fi Direct** – активира функцију Wi-Fi Direct за повезивање два уређаја путем WLAN везе без коришћења приступне тачке. Информације потражите у поглављу о Wi-Fi вези. => страница 58
- **Преносни Wi-Fi хотспот** – активира Преносни WLAN хотспот да би се делила веза вашег уређаја са мобилном мрежом са рачунарима или другим уређајима помоћу функције WLAN. Информације потражите у поглављу о дељењу мобилне мреже. => страница 61
- **Конфигуриши Wi-Fi хотспот:** конфигурише мрежне поставке за WLAN хотспот.
- **Временско ограничење**
- **Помоћ:** приказује информације о коришћењу функције везе са интернетом преко телефона.
- **NFC** – ваш мобилни телефон подржава функцију NFC. NFC (Near Field Communication – комуникација блиског поља) представља технологију бежичног повезивања која омогућава двосмерну комуникацију између

електронских уређаја. Уређаји треба да буду удаљени неколико центиметара да бисте могли да користите ову технологију. Лако и једноставно делите садржај са NFC ознаком или неким другим уређајем. Када додирнете NFC ознаку на свом уређају, приказаће се садржај на уређају.

НАПОМЕНА: Водите рачуна да не огребете или не оштетите унутрашњост поклопца јер се ту налази NFC антена.

- **Да бисте укључили или искључили NFC:** на почетном екрану прстом додирните и превуците фиоку с обавештењима наниже, а затим изаберите икону NFC да бисте је укључили.

НАПОМЕНА: Када је активиран авио режим, апликација NFC не може да се користи.

- **Коришћење функције NFC:** да бисте користили функцију NFC, осигурајте да ваш уређај буде укључен и активирајте поставку за NFC, ако је онемогућена.

- **Андроид Зрак** – можете да зраком пренесете веб-страницу, видео запис или други садржај са вашег екрана на други уређај приближавањем уређаја (обично користећи принцип „леђа о леђа“).

НАПОМЕНА: Осигурајте да су оба уређаја откључана, да подржавају NFC (енглески: **Near Field Communication**, комуникација блиског поља) и да су и на једном и на другом укључене функције NFC и **Android Beam™**.

- **VPN** – приказује листу виртуелних приватних мрежа (VPN) које сте претходно конфигурисали. Омогућава додавање различитих типова VPN мрежа. Информације потражите у поглављу о VPN везама.

НАПОМЕНА: Да бисте могли да користите меморију акредитива, морате да подесите PIN код за закључавање екрана или лозинку.

- **Мобилне мреже** – омогућава подешавање опција за пренос

података у ромингу, мрежни режим и операторе, имена приступних тачака (APN) и слично.

- **Пренос података омогућен:** омогућава приступ подацима преко мобилне мреже.
- **Подаци у ромингу:** подешава уређај да се повеже на другу мрежу када сте у ромингу или матична мрежа није доступна.
- **Режим мреже:** изаберите врсту мреже.
- **Имена приступних тачака:** подешава имена приступних тачака (APN).
- **Користи само 2Г мреже:** изаберите врсту мреже.
- **Мрежни оператери:** претражите доступне мреже и изаберите мрежу за роминг.

УРЕЂАЈ

< Звук >

- **Звучни профили** – можете да изаберете профиле Звук, Само вибрација или Без звука.
- **Јачине звука** – можете да одређујете јачину звука за музику, видео записе, игре, друге медије, мелодије звона и обавештења. Одзив додира и систем.

ЗВОНО И ОБАВЕШТЕЊА

- **Мелодија звона телефона** – омогућава избор подразумеване мелодије звона за долазне позиве.
- **Звук обавештења** – омогућава избор подразумеваног звука за обавештења.
- **Мелодија са вибрацијом** – вибрација приликом позива и обавештења.
- **Време тишине** – поставите време за искључивање свих звукова осим аларма и мултимедије.

ДОДИР ПОВ.ИНФО. И СИСТЕМ

- **Бројчаник за тонско бирање** – можете подесити телефон да репродукује тонове док користите нумеричку тастатуру за бирање бројева.
- **Звукови додира** – омогућава да телефон репродукује звук када додирнете неки тастер, икону и друге ставке на екрану које реагују на додир.
- **Звучи при закључавању екрана** – омогућава да телефон репродукује звук приликом закључавања и откључавања екрана.

- **Вибрација на додир** – омогућава да подесите повратне информације у виду вибрације за екран осетљив на додир на телефону.

< Екран >

- **Осветљеност** – подесите осветљеност екрана.
- **Аутоматско ротирање екрана** – подесите ову опцију да би телефон мењао оријентацију екрана приликом ротације.
- **Истек екрана** – подешавање времена истека за екран.
- **Тип фонта** – промените фонт за приказ.
- **Величина фонта** – промените величину приказа.
- **Светло предњих тастера** – подесите време укључивања LED-ова за предње тастере.

< Почетни екран >

Почетни екран – изаберите позадинску слику за почетни екран. Подесите опције Анимација, Ефекти екрана или Позадина.

< Закључај екран >

Подесите начин откључавања екрана.

- **Одаберите начин закључавања екрана** – подесите шаблон за откључавање како бисте осигурали уређај. Отвара неколико дијалога који вас воде кроз процес цртања шаблона за откључавање екрана.
- **Ништа:** онемогућава закључавање екрана.
- **Превлачење:** подесите закључавање екрана без PIN кода, лозинке, шаблона или детектовања лица.
- **Откључавање лица:** подесите закључавање детектовања лица.
- **Узорак:** подесите шаблон за откључавање да бисте откључали екран.
- **PIN:** подесите PIN код (број) да бисте откључали екран.
- **Лозинка:** подесите приказивање личне поруке за закључан екран.

< Покрети >

Прилагодите подешавања покрета за почетни екран, долазни позив, аларм или видео плејер.

- **Премести ставке на почетном екрану** – ако означите ово, можете преместити ставку на друге почетне екране ако додирнете и задржите ставку и нагнете уређај.
- **Осетљивост на нагиб** – омогућава тестирање и подешавање осетљивости сензора нагињања за почетни екран и апликације.
- **Долазећи позив на чекању** – означите ово да бисте искључили звук долазног позива превртањем телефона док телефон звони.
- **Одложи или угаси аларм** – означите ово да бисте одложили (зауствовали) аларм превртањем телефона.
- **Паузирајте видео** – означите ово да бисте паузирали видео запис превртањем телефона.
- **Помоћ** – сазнајте како да подесите подешавања покрета.

< Меморија >

Прикажите информације о меморији за уређај и меморијску картицу. Такође можете форматирати USB меморију и меморијску картицу.

УПОЗОРЕЊЕ: Форматирање меморијске картице ће трајно избрисати све податке са меморијске картице.

- **ИНТЕРНА МЕМОРИЈА** – приказује попуњеност интерне меморије.
- **SD КАРТИЦА** – омогућава проверу укупног доступног простора на SD картици. Додирните Искључи SD картицу ради безбедног уклањања. Изаберите опцију Обриши SD картицу ако желите да избришете све податке са ње.

< Чувар енергије >

Овде можете да управљате батеријом и проверите ставке за чување енергије. Такође можете да проверите шта троши батерију.

- **Активирати чувара енергије:** активирајте режим чувара енергије да бисте ограничили коришћење неких системских ресурса.
- **Савети Чувар енергије:** сазнајте како да смањите потрошњу батерије у складу са ставкама за штедњу енергије.

СТАВКЕ ЗА ШТЕДЊУ ЕНЕРГИЈЕ

Подесите активирање режима за штедњу енергије у складу са прилагођеним поставкама.

ИНФОРМАСИЈЕ О БАТЕРИЈИ

Прикажите колико ваш уређај троши батерију.

< Апликације >

Можете да прегледате, креирате и управљате приступним тачкама.

ЛИЧНО

< Налози и синхронизација >

Омогућава апликацијама да синхронизују податке у позадини, без обзира на то да ли их активно користите. Оповизање избора ове поставке може да продужи трајање батерије и смањи коришћење података (али га не елиминисе).

< Услуга лоцирања >

Промените поставке GPS функције.

• Google локацијски сервиси

– ако изаберете опцију Google локацијски сервиси, телефон ће одређивати вашу приближну локацију помоћу Wi-Fi и мобилних

мрежа. Након што изаберете ову опцију, бићете упитани да ли сте сагласни да Google користи вашу локацију при пружању ових услуга.

- **GPS сателити** – ако изаберете опцију GPS сателити, телефон ће моћи да утврди вашу локацију до нивоа улице.
- **Локација и Google претрага** – подесите уређај да користи вашу тренутну локацију за Google претрагу и Google услуге.

< Сигурност >

Промените поставке сигурности за уређај и SIM или USIM картицу.

ШИФРОВАЊЕ

- **Шифруј уређај** – поставите PIN код или лозинку да бисте шифровали уређај ради заштите података и информација које се налазе на уређају. Након шифровања уређаја морате унети лозинку сваки пут када укључите уређај. Прво морате напунити батерију пошто може бити потребно више од једног часа да се шифрује уређај.

ЗАКЉУЧАВАЊЕ СИМ КАРТИЦЕ

- **Подешавање закључавања СИМ картице** – омогућава вам да подесите закључавање СИМ картице или промените њен PIN кôд.
- **Закључај СИМ картицу:** активира или деактивира функцију закључавања PIN кодом да би био потребан PIN кôд пре коришћења уређаја.
- **Промени СИМ PIN кôд:** мења PIN кôд који се користи за приступ СИМ или USIM подацима.

ЛОЗИНКЕ

- **Видљиво уношење шифре** – приказује лозинку при уписивању.

УПРАВЉАЊЕ УРЕЂАЈЕМ

- **Администратори уређаја** – приказује администраторе уређаја који су инсталирани на уређају. Можете активирати администраторе уређаја да би примењивали нове смернице на уређају.
- **Непознати извори** – приказује администраторе уређаја који су инсталирани на уређају. Можете активирати администраторе уређаја да би примењивали нове смернице на уређају.

МЕМОРИЈА АКРЕДИТИВА

- **Акредитиви којима се верује** – изаберите сертификате и акредитиве да бисте обезбедили сигурно коришћење разних апликација
- **Инсталирај из меморије** – инсталира шифриране сертификате који су сачувани на USB меморији.
- **Обриши акредитације** – брише садржаје акредитива са уређаја и ресетује лозинку.

< Језик и унос >

Користите поставке менија Језик и унос да бисте изабрали језик за приказ текста на телефону и за конфигурацију екранске тастатуре, што обухвата речи које сте додали у речник.

< Резервна копија и ресет >

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

РЕЗЕРВНА КОПИЈА И ВРАЋАЊЕ

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

- **Направи резервну копију мојих података** – активирајте да бисте направили резервну копију поставки и података апликације на Google серверу.
- **Резервна копија налога** – додаје и приказује ваш Google налог за креирање резервне копије података.
- **Аутоматско враћање** – подесите да бисте вратили поставке и податке апликације приликом поновне инсталације апликација на вашем уређају.

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

- **Ресетовање на фабричке вредности** – омогућава ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих ваших података. Ако поништите поставке телефона на овај начин, од вас ће бити затражено да поново унесете исте информације као када сте први пут покренули Android.

НАПОМЕНА: Ако изаберете Ресетовање на фабричке вредности, то ће обрисати све ваше личне податке из системске меморије телефона, што обухвата информације о вашем Google налогу, све остале налоге, податке и поставке из система/апликација, као и све преузете апликације и DRM лиценцу. Ресетовање телефона не брише ажурирања системског софтвера која сте преузели, као ни датотеке на microSD картици или у интерној меморији, као што су музика или фотографије. Стога, ако желите да обришете све податке у интерној меморији током ресетовања телефона, изаберите поље за потврду Обриши интерну меморију.

СИСТЕМ

< Датум и време >

Помоћу поставки Датум и време можете изабрати начин на који ће бити приказан датум. Ове поставке можете да користите и за подешавање сопственог времена и временске зоне, уместо да тренутно време добијате са мобилне мреже.

- **Аутоматски време и датум:** аутоматски ажурира време када подесите временску зону.
- **Аутоматска временска зона:** аутоматски ажурира време када се крећете кроз временске зоне.
- **Постави датум:** ручно постављање тренутног датума.
- **Постави време:** ручно постављање тренутног времена.
- **Изаберите временску зону:** поставите матичну временску зону.
- **Користи 24-часовни формат:** поставите да се време приказује у 24-часовном формату.
- **Изаберите формат датума:** изаберите формат датума.

< Приступачност >

Поставке Приступачност служе за конфигурисање додатних компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на телефону.

НАПОМЕНА: неопходне су додатне компоненте.

СИСТЕМ

- **Велики текст:** поставите да текст буде велики.
- **укљ./искљ. тастер прекида позив:** подесите да уређај заврши позив када притиснете тастер за укључивање/искључивање/закључавање.
- **Аутоматско ротирање екрана:** подесите да ли да се аутоматски ротира садржај када се ротира уређај.
- **Одлагање додира и држања:** подесите период препознавања приликом додиривања и задржавања екрана.
- **Инсталација веб скрипти:** подесите апликације да инсталирају веб-скрипте да би њихов веб-садржај био приступачнији.

< Повезивање >

USB ВЕЗА

- **УСБ Врста везе** – можете да изаберете жељени режим (Само пуњење, Меморија великог капацитета, Делјење интернет везе преко USB кабла или LG софтвер).
- **Питати при повезивању** – уређај ће тражити да унесете врсту USB везе приликом повезивања с рачунаром.
- **Помоћ**

LG СОФТВЕР

- **On-Screen Phone** – приказује екран и омогућава управљање телефоном са рачунара када је активна USB, Bluetooth или Wi-Fi веза.
- **PC Suite Wi-Fi веза** – означите да бисте користили LG PC Suite са Wi-Fi везом. Напомињемо да Wi-Fi мрежа треба да буде повезана за програм LG PC Suite преко Wi-Fi везе у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.

< Опције развоја >

Промените поставке за развој апликација.

- **УСБ отклањање грешака:**

изаберите да бисте повезали уређај са рачунаром помоћу USB кабла. Ово се користи за развој апликација.

- **ID развојног уређаја:** прикажите развојни ИД уређаја.
- **Остани будан:** омогућава да не истекне временско ограничење екрана током пуњења.
- **Дозволи лажне локације:** дозвољава да се шаљу лажне локације и сервисне информације менаџеру локација ради тестирања. Ово се користи за развој апликација.
- **Шифра за рез.копију екрана:** поставите лозинку да бисте осигурали резервну копију података.

КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС

- **курсора/показивача је стриктни режим:** подесите уређај да трепће екран када апликације обављају дуге операције.
- **Локација показивача:** поставите да се приказују координате и трагови показивача када додирнете екран.
- **Прикажи додире:** подесите да се приказује показивач када додирнете екран.

- **Прикажи ажурирања екрана:** подесите да трепћу области екрана када се ажурирају.
- **Прикажи употребу CPU:** подесите да се прикажу сви активни процеси.
- **Издуди GPU исцртавање:** подесите да се користи 2D хардверско убрзање да би се побољшале перформансе графике.
- **Однос анимације прозора:** изаберите брзину отварања и затварања искачућих прозора.
- **Анимациона скала транзиције:** изаберите брзину прелаза између апликација.

АПЛИКАЦИЈЕ

- **Не памти активности:** подесите да се заврши извршавање апликације када се покрене нова апликација.
- **Лимитирање процеса у позадини:** подесите ограничење броја процеса који могу да се извршавају у позадини.
- **Прикажи све ANR-е:** подесите уређај да вас упозори на апликације које се извршавају у позадини али не реагују.

< Основни подаци о телефону >

Прегледајте правна обавештења и проверите статус телефона и верзију софтвера.

РАЧУНАРСКИ СОФТВЕР (LG PC SUITE)

Апликација LG PC Suite представља интелигентно решење које вам помаже да лако управљате мултимедијалним датотекама и апликацијама, при чему се повезује са уређајима компаније LG, као то су телефони и таблет рачунари.

Помоћу „LG PC Suite“ PC апликације могуће је следеће...

- Управљање и репродуковање мултимедијалних садржаја (музике, филмова, слика) на рачунару.
- Слање мултимедијалних садржаја на уређај.
- Синхронизација података (распореда, контаката, обележивача) на уређају и рачунару.
- Креирање резервне копије апликација на уређају.
- Ажурирање софтвера на уређају.
- Креирање резервне копије и враћање уређаја.
- Репродукујте мултимедијални садржај са неког другог уређаја на рачунару.

Можете користити мени Помоћ у апликацији да бисте сазнали како да користите „LG PC Suite“ PC апликацију.

Инсталирање „LG PC Suite“ PC апликације

„LG PC Suite“ PC апликација може да се преузме са веб-странице компаније LG.

1. Посетите www.lg.com и изаберите своју земљу.
2. Изаберите **Подршка > Подршка за мобилне телефоне >** Изаберите модел (LG-P940).
3. Кликните на **PC Sync** на страници **Преузето**, а затим кликните на **Преузимање програма WINDOW PC Sync** да бисте преузели **LG PC Suite** PC апликацију.

Системски захтеви за LG PC Suite PC апликацију

- ОС: Windows XP 32-битни (Service pack 2), Windows Vista 32-битни/64-битни, Windows 7 32-битни/64-битни
- Процесор: 1 GHz или јачи процесор
- Меморија: 512 MB RAM или више

- Графичка картица: резолуција 1024 x 768, 32-битна боја или виша
- Чврсти диск: 100 MB или више слободног простора на чврстом диску (више простора на чврстом диску може бити потребно у зависности од количине сачуваних података).
- Потребан софтвер: LG интегрисани управљачки програми.


НАПОМЕНА: LG интегрисани USB управљачки програм

- **LG интегрисани USB управљачки програм је неопходан за повезивање LG уређаја са рачунаром. Овај управљачки програм ће аутоматски бити инсталиран када инсталирате софтвер „LG PC Suite“.**

Повежите свој уређај с рачунаром.

Помоћу апликације „LG PC Suite“ уређај можете да повежете помоћу USB кабла или путем Wi-Fi везе.



Како се повезује уређај USB каблом

1. Кликните на  на врху екрана.
2. Одељак меморије уређаја ће бити креиран у одељку библиотеке на левој страни екрана и уређај ће бити повезан.

НАПОМЕНА: Када изаберете режим везе на уређају, одаберите „LG софтвер“ да бисте се повезали.

Начин успостављања бежичне везе помоћу функције Wi-Fi


Wi-Fi веза за уређај, Ethernet веза за рачунар на истом бежичном рутеру:

- Поставке на телефону
 1. На телефону додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > подесите опцију **Wi-Fi** на вредност Укључено .
 2. У листи пронађених Wi-Fi мрежа изаберите мрежу на коју желите да се повежете.
 3. Можда ћете морати да унесете лозинку ако је мрежа заштићена.
- Поставке на рачунару
 1. Пређите у **Конфигурација мреже**.
 2. Водите рачуна да рачунар буде повезан на исту мрежу на коју је повезан уређај.


Wi-Fi веза за уређај и рачунар на истом бежичном рутеру:

- Поставке на телефону
 1. Додирните  > **картица Апликације** > **Поставке** > подесите опцију **Wi-Fi** на вредност Укључено .
 2. У листи пронађених Wi-Fi мрежа изаберите мрежу на коју желите да се повежете.
 3. Можда ћете морати да унесете лозинку ако је мрежа заштићена.
 - Поставке на рачунару
 1. Пређите у **Конфигурација мреже**.
 2. Водите рачуна да рачунар буде повезан на исту мрежу на коју је повезан уређај.
-

Начин
повезивања
помоћу хотспота:

- Поставке на телефону
 1. Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Још ...** > **Преносни Wi-Fi хотспот** и изаберите поље за потврду поред опције **Преносни Wi-Fi хотспот**.
 2. У опцији **Преносни Wi-Fi хотспот** > **Конфигуриши Wi-Fi хотспот** запамтите SSID информације о мрежи.
 - Поставке на рачунару
 1. Пређите у **Конфигурација мреже**.
 2. Водите рачуна да рачунар буде повезан на исти преносни хотспот.
-

Проверите начин повезивања са Wi-Fi мрежом пре извршавања корака у наставку.

1. Кликните на дугме  у горњем левом делу прозора.
2. Када је уређај повезан са рачунаром, име уређаја се приказује у области уређаја на левој страни библиотеке.

НАПОМЕНА:

- Ако не можете да пронађете уређај за повезивање, на уређају изаберите Поставке > Повезивање > PC Suite Wi-Fi веза, а затим кликните на Покушај поново на рачунару.
- Ако не можете да пронађете уређај са којим желите да повежете телефон, на уређају изаберите Поставке > Повезивање > Омогући Wi-Fi везу, а затим на рачунару кликните на дугме „Покушај поново“.
- Може се појавити лоша Wi-Fi веза у зависности од конфигурације мреже и статуса мреже.
- Ако повежете уређај и рачунар са хотспотом и користите интернет на рачунару, можда ће вам бити наплаћен пренос података за везу са хотспотом у зависности од тарифног плана.
- Батерија у уређају може брзо да се испразни ако користите Wi-Fi везу.

Синхронизација уређаја са рачунаром

Подаци на вашем уређају и рачунару могу на једноставан начин да се синхронизују помоћу апликације „LG PC Suite“. Контакти, распореди и обележивачи могу да се синхронизују.

Процедура је следећа:

1. Повежите свој уређај с рачунаром. (Користите USB кабл или Wi-Fi везу.)
2. Након повезивања покрените програм и изаберите уређај у категоријама на левој страни екрана.
3. Кликните на [Личне информације] да бисте изабрали.
4. Изаберите поље за потврду садржаја да бисте синхронизовали, а затим кликните на дугме **Синхронизација**.

Премештање контаката са старог телефона на нови

Извезите контакте из старог телефона као CSV датотеку на рачунар користећи програм за синхронизацију с рачунаром.

1. Инсталирајте „LG PC Suite“ PC апликацију на рачунар. Покрените програм и USB каблом повежите свој телефон с рачунаром.
2. На врху екрана изаберите **Уређај > Увези личне информације > Увезите контакте**.
3. Отвориће се искачући прозор и појавиће се датотека са контактима.
4. Изаберите датотеку са контактима, а затим кликните на **Отвори**.
5. Отвориће искачући прозор за увоз новог контакта са рачунара у контакте на уређају.
6. Ако се контакти на уређају и нови контракти са рачунара разликују, изаберите контакт који желите да увезете са рачунара.
7. Кликните на дугме [OK] да бисте увезли нови контакт са рачунара на уређај.

Слање мултимедијалног садржаја са уређаја на рачунар

1. Повежите рачунар са рачунаром USB каблом.
2. Покрените „LG PC Suite“ PC апликацију.
3. Након повезивања изаберите уређај у категоријама на левој страни екрана.
4. Изаберите **Мултимедија**.
5. Изаберите поље поред садржаја који желите да пошаљете.
6. Кликните на **Пошаљи** да бисте садржај пренели са уређаја на рачунар.

NAPRAVI REZERVNU KOPIJU I VRATI

Основне информације о креирању резервних копија података са паметног телефона и њиховом враћању

Препоручује се да редовно креирате датотеку резервне копије и да је сачувате на меморијској картици, нарочито пре ажурирања софтвера. Ако датотеку резервне копије сачувате на меморијској картици, податке можете да вратите на паметни телефон у случају да га изгубите, да вам га украду или да се телефон оштети услед непредвиђеног проблема.

Ову апликацију за креирање резервних копија и враћање података подржава велики број LG паметних телефона, као и друге верзије софтвера и оперативни системи. Дакле, када купите нови LG паметни телефон, резервну копију података са паметног телефона LG-P940 можете да пренесете на нови телефон.


Ако је апликација Резервне

копије и враћање фабрички инсталирана на паметни телефон, помоћу те апликације можете да израдите резервну копију и да вратите већину података паметног телефона, **Апликације**, укључујући апликације без заштите, њихове поставке, **Početni ekran, Kalendar, Evidencija poziva, Kontakti, Poruke** и **Sistemska podešavanja**.

- Да бисте ручно креирали резервну копију података са паметног телефона.
- Да бисте заказали аутоматско креирање резервних копија података са паметног телефона.
- Да бисте вратили податке на паметни телефон.

Креирање резервне копије података са паметног телефона

НАПОМЕНА: Да бисте креирали резервну копију података који се налазе у меморији уређаја, неопходна вам је меморијска картица. Више информација о уметању меморијске картице потражите у поглављу „Коришћење меморијске картице“.

1. Уметните меморијску картицу у лежиште и проверите статус меморије.
2. Додирните  > картица **Апликације**, а затим изаберите **Napravi rezervnu kopiju i vrati** > **Napravi rezervnu kopiju** > **Memorijska kartica** и **Interna memorija**.
3. Додирните опцију **Додај ново** и унесите име датотеке резервне копије, а затим изаберите **Nastavi**.
4. Изаберите поље за потврду поред садржаја чију резервну копију желите да креирате, а затим изаберите **Nastavi** да бисте креирали резервну копију.
5. Када се креирају резервне копије

свих датотека и прикаже порука **Urađeno**, изаберите **Nastavi** да бисте довршили процес креирања резервне копије података.

Планирање аутоматског креирања резервних копија података

Такође, можете да закажете аутоматско креирање резервних копија података на паметном телефону према задатом распореду. Да бисте то урадили, пратите следеће кораке:

1. Уметните меморијску картицу у лежиште и проверите статус меморије.
2. Додирните  > картица **Апликације**, а затим изаберите **Napravi rezervnu kopiju i vrati** > **Raspored**.
3. На екрану **Lokacija planirane rez. kopije** додирните **Memorijska kartica** и **Interna memorija**.
4. Са листе изаберите колико често желите да израђујете резервну копију података и поставки уређаја, а затим изаберите **Nastavi**.
5. Изаберите поље за потврду

пored података чију резервну копију желите да креирате, а затим изаберите **Nastavi** да бисте довршили креирање распореда.

Враћање података на паметни телефон

Да бисте вратили податке који се налазе у меморији уређаја, режим меморије великог капацитета мора да буде искључен.

НАПОМЕНА: Све датотеке које се налазе на паметном телефону биће избрисане пре враћања датотека резервне копије.


1. Уметните меморијску картицу у лежиште и проверите статус меморије.
2. Додирните  > картица **Апликације**, а затим изаберите **Napravi rezervnu kopiju i vrati** > **Vrati** > **Memorijska kartica** и **Interna memorija**.
3. На екрану **Vrati** изаберите датотеку резервне копије у којој се налазе подаци које желите да вратите.
4. Изаберите поље за потврду поред садржаја који желите да вратите, а затим изаберите **Nastavi** да бисте тај садржај вратили на телефон.

НАПОМЕНА: Имајте у виду да ће резервне копије података заменити постојеће податке на телефону.


5. Ако је датотека резервне копије шифрована, унесите лозинку коју сте задали за шифровање.
6. Када се све изабране датотеке врате на телефон и прикаже порука „**Готово**“, изаберите **Да** да бисте поново покренули телефон.

НАПОМЕНА:

- Апликација за креирање резервних копија и враћање података не може да се користи у режиму меморије великог капацитета. Изаберите опцију „Само пуњење“ када је повезан USB кабл.
- Ради додатне заштите, изаберите опцију „Омогући шифровање“ да бисте шифровали датотеке резервне копије.

Притисните тастер **Мени**  на екрану **Napravi rezervnu kopiju i vrati**, изаберите **Podешavanja > Bezbednost**, а затим потврдите избор у пољу. Ако је шифровање омогућено, за враћање синхронизованих података роковника потребна вам је лозинка за активацију.

НАПОМЕНА:

- Такође, можете да омогућите аутоматско брисање старих резервних копија и да задржите само најновије резервне копије. Притисните тастер **Мени**  на екрану **Napravi rezervnu kopiju i vrati** изаберите **Podешavanja > Planirane rez.kopije > Automatsko brisanje starih rez. kopija** да бисте изабрали број планираних резервних копија које желите да задржите.
- Када уметете меморијску картицу у паметни телефон, појавит ће се директоријум датотеке за меморијску картицу у фасцикли **/Polaris Office /My folders /_ExternalSD /spritebackup** под Меморија (ако је меморијска картица уметнута).

- Помоћу апликације за креирање резервних копија корисник може одмах да креира резервну копију жељеног садржаја. („Апликација“ и подаци апликације, „Контакти“, „Поруке“, „Евиденција позива“, „Календар“, „Обележивачи“) За историју недавних датотека резервних копија приказана је порука „Нема резервних копија“, ако не постоји историја датотека резервних копија; а ако постоји историја резервних копија, биће приказане највише две датотеке резервне копије.
- Помоћу апликације за враћање података корисник може да врати резервне копије података на телефон. Апликација за враћање података може да се користи на овом паметном телефону и другим LG паметним телефонима за чији је садржај креирана резервна копија.

- Помоћу распореда корисник може да зада жељено време када ће се аутоматски креирати датотека резервне копије, на пример у раним јутарњим часовима, када корисник најчешће не користи телефон. Креирање резервних копија неће бити подразумевано заказано ако претходно не подесите распоред; у супротном, биће приказано време наредног заказаног креирања резервних копија.

АЖУРИРАЊЕ СОФТВЕРА ЗА ТЕЛЕФОН

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изаберите земљу и језик. Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко интернета, без посећивања сервисног центра. Ова функција ће постати доступна само ако и када компанија LG направи новију верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева кориснику пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и све белешке које се појављују на сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB кабла за пренос података или батерије током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.

НАПОМЕНА: Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, исправке фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (OTA)

Ова функција омогућава практично ажурирање софтвера телефона на новију верзију преко бежичне мреже (OTA), без повезивања помоћу USB кабла за пренос података. Ова функција ће постати доступна само ако и када компанија LG направи новију верзију фирмвера за ваш уређај. Прво проверите верзију софтвера на мобилном телефону: **Поставке > Основни подаци о телефону > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.** Ажурирање такође можете одложити за 1 час, 4 часа, 8 часова или један дан. У том случају, након истека подешеног времена, апликација ће вас обавестити да је

потребно да обавите ажурирање. Такође, распоред ажурирања можете променити или ручно обавити ажурирање.

НАПОМЕНА: Ова функција зависи од добављача услуга мреже, региона и државе.

Заштићени жигови

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG Group и њених појединачних компанија.
- Bluetooth® је регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED и логотип Wi-Fi представљају регистроване заштићене жигове компаније Wi-Fi Alliance.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.

DivX Мобиле **DivX**
ВИШЕ О DivX ВИДЕО ЗАПИСИМА:

DivX® је дигитални видео формат који је развила компанија DivX, LLC, подружница корпорације

Rovi. Ово је званични уређај са ознаком DivX Certified® који подржава репродукцију DivX видео записа. На локацији www.divx.com можете да пронађете више информација и софтверских алатки за конвертовање датотека у DivX видео формат.

ВИШЕ О DivX ВИДЕО ЗАПИСИМА

НА ЗАХТЕВ: овај уређај за ознаком DivX Certified® мора да се региструје да би могао да репродукује купљене DivX видео записе на захтев (VOD). Да бисте сазнали свој код, пронађите одељак DivX VOD у менију за подешавање уређаја. Додатне информације о довршавању регистрације потражите на vod.divx.com.

DivX Certified® за репродуковање DivX® видео записа до HD резолуције 720P, што обухвата и садржаје који се посебно плаћају. DivX®, DivX Certified® и повезани логотипи представљају заштићене жигове корпорације Rovi или њених подружница и користе се по лиценци.

Обавештење: Софтвер отвореног кода
Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног извора добили одговарајући изворни код, посетите <http://opensource.lge.com/>
Сви наведени лицензни услови, одрицања одговорности и напомене доступне су за преузимање са изворним кодом.



Произведено под лиценцом компаније DTS Licensing Limited. DTS и Symbol су регистровани заштићени жигови, а DTS 2.0 Channel и DTS логотипи су заштићени жигови компаније DTS, Inc. Производ садржи софтвер. © DTS, Inc. Сва права задржана.



Произведено под лиценцом компаније Dolby Laboratories. Символи „Dolby“ и „double-D“ представљају заштићене жигове компаније Dolby Laboratories.

ДОДАТНА ОПРЕМА

Ова додатна опрема је доступна за телефон LG-P940. (Предмети описани у наставку могу бити опциони.)

Путни адаптер



Дата кабл

Повежите LG-P940 са рачунаром.



Батерија



Кориснички приручник

Сазнајте више о телефону LG-P940.



Стерео слушалице



НАПОМЕНА:

- Увек користите оригинални LG додатни прибор. Непридржавање овог савета може довести до поништавања гаранције.
- Додатна опрема може да се разликује у зависности од региона.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Температура

Макс: +55°C (пражњење), +45°C (пуњење)

Мин: -10°C

Декларација о усаглашености LG Electronics

Детаљи испоручиоца

Назив

LG Electronics Inc

Адреса

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Детаљи о произвођу

Назив производа

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Назив модела

LG-F940

Тржишна марка

LG

CE 0168 

Примењени стандарди

Директива Р&ТЕ 1999/5/ЕЗ

EN 301 489-01 V1.3.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
 EN 300 328 V1.2.1
 EN 60950-1:2006+A11:2009
 EN 50360-2:001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
 EN 301 511 V9.2
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
 EN 301 893 V1.5.1

Додатне информације

Усаглашеност са горе наведеним стандардима потврђана је од стране BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
 Notified Body Identification Number : 0168

Декларација

Овом декларацијом потврђујем под пуном одговорношћу да је горе поменути уређај усаглашен са горе наведеним стандардима и Директивама.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Име

Doo Haeng Lee/Director

Датум издавања

13. Дец. 2011.


 Потпис представника

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој телефон. Да бисте решили одређене проблеме, биће неопходно да се обратите свом оператеру, али ћете већину проблема моћи и сами лако да отклоните.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
SIM грешка	У телефону нема SIM картице или сте неправилно поставили SIM картицу.	Осигурајте да SIM картица буде исправно постављена.
Нема мрежне везе/губитак мреже	Сигнал је слаб или сте ван домета мреже. Оператер је применио нове услуге.	Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператера. Проверите да ли је SIM картица старија од 6~12 месеци. Ако јесте, замените SIM картицу у најближем представништву вашег оператера мобилне телефоније. Обратите се свом оператеру.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни кôд, мораћете да потврдите нови кôд тако што ћете га поново унети. Два кода која сте унели се не подударају.	Ако изгубите кôд, обратите се свом оператеру.
Не може се подесити нека апликација	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Позивање није могуће	Грешка при бирању броја Убачена је нова SIM картица. Достигли сте ограничење препаид рачуна.	Није обављена ауторизација за нову мрежу. Проверите која су нова ограничења. Обратите се добављачу услуга или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2.
Телефон није могуће укључити	Прекратко сте притиснули тастер Укљ./искљ. Батерија није напуњена. Контакти на батерији су прљави.	Притисните тастер Укљ./искљ. барем две секунде. Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану. Очистите контакте батерије.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Грешка при пуњењу	<p>Батерија није напуњена. Спољна температура је превисока или прениска. Проблем с контактом</p> <p>Нема напона</p> <p>Пуњач је неисправан</p> <p>Погрешан тип пуњача Батерија је неисправна</p>	<p>Напуните батерију.</p> <p>Проверите да ли се телефон пуни при уобичајеној температури.</p> <p>Проверите пуњач и везу са телефоном. Проверите контакте батерије и по потреби их очистите. Прикључите пуњач у другу утичницу. Уколико се пуњач не греје, замените га. Користите искључиво оригинални LG прибор. Замените батерију.</p>
Број није дозвољен	Функција броја за фиксно бирање је укључена.	Проверите мени Подешавања и искључите ову функцију.
Није могуће примати/слати SMS поруке и слике	Меморија је пуна	Избришите део порука са телефона.
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите који су формати датотека подржани.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
SD картица не функционише	Подржани су FAT 16 и FAT 32 системи датотека.	Проверите систем датотека SD картице помоћу читача картице или форматирајте SD картицу користећи телефон.
Екран се не укључује када примам позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну траку или кућиште, проверите да ли покрива област око сензора близине. Обезбедите да област око сензора близине буде чиста.
Без звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки менија за звук како бисте били сигурни да се телефон не налази у режиму вибрације или режиму без звука.
Заглављивање или смрзавање	Привремени проблем са софтвером	Уклоните и вратите батерију. Укључите телефон. Покушајте да ажурирате софтвер преко веб-локације.



НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА


Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Bluetooth Bluetooth Уређаји	Које функције омогућава Bluetooth веза?	Можете да повежете Bluetooth аудио уређај попут стерео/моно слушалица, комплета за аутомобил, као и да делите слике, видео записе, контакте и друге ставке помоћу менија Галерија/контакти. Такође, када је FTP сервер повезан са компатибилним уређајем, можете делити садржај који се налази на медијуму са складиштење (унутрашњој меморији или SD картици).
Bluetooth Bluetooth Слушалице	Ако су моје Bluetooth слушалице повезане, могу ли да слушам моју музику помоћу кабловских слушалица са прикључком од 3,5 мм?	Када су Bluetooth слушалице повезане, сви системски звукови се репродукују преко слушалица. Према томе, нећете моћи да слушате музику преко кабловских слушалица.
Омогућени Контакти Резервна копија	Како могу да направим резервну копију контаката?	Можете да синхронизујете податке из апликације Контакти између телефона и услуге Gmail™.



Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Омогућени Синхронизација	Да ли је могуће подесити једносмерну синхронизацију с услугом Gmail?	Могућа је искључиво двосмерна синхронизација.
Омогућени Синхронизација	Да ли је могуће обавити синхронизацију свих фасцикли е-поште?	Пријемно сандуче се аутоматски синхронизује. Можете видети друге фасцикле ако притиснете тастер Мени  и додирнете Фасцикле да бисте одабрали фасциклу.
Google™ услуга Gmail пријављивање	Да ли треба да се пријавим на Gmail™ приликом сваког приступа услузи Gmail™?	Када се једном пријавите на Gmail, више не морате то чинити.
Google услуга Google налог	Да ли је могуће филтрирати е-поруке?	Не, телефон не подржава филтрирање е-порука.
Функције телефона YouTube™	Да ли је могућа репродукција YouTube видео записа?	Да, подржани су YouTube видео записи, али их морате гледати помоћу YouTube апликације (а не из прегледача).



Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Е-пошта	Шта се дешава када извршим другу апликацију приликом писања е-поруке?	Ваша е-порука ће аутоматски бити сачувана као радна верзија.
Функције телефона Мелодија звона	Да ли постоји ограничење величине приликом коришћења .MP3 датотека као мелодија звона?	Нема ограничења величине.
Функције телефона Време поруке	Мој телефон не приказује време пријема порука које су старије од 24 часа. Како то да променим?	Можете да видите само времена порука које су примљене истог дана.
Функције телефона microSD картица	Која је највећа подржана величина меморијске картице?	Компатибилне су меморијске картице од 32 GB.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Навигација	Да ли могу да инсталирам још једну апликацију за навигацију на телефон?	Можете да инсталирате и користите све апликације које су доступне на локацији Play Store(Android Market) [™] и компатибилне с уређајем.
Функције телефона Синхронизација	Да ли могу да синхронизујем контакте из свих налога е-поште?	Могу се синхронизовати искључиво Gmail и MS Exchange сервер (сервер за е-пошту компаније) контакти.
Функције телефона Чекање и пауза	Да ли је могуће сачувати контакт који има чекање и паузу у броју?	Ако сте пренели контакт који има функције чекања и паузе сачуване у броју, нећете моћи да користите те функције. Мораћете да поново сачувате сваки број. Како се врши чување са функцијама чекања и паузе: <ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану притисните икону Телефон . 2. Позовите број и притисните тастер Мени . 3. Додирните Додај паузу од 2 сек. или Додај чекање.
Функције телефона Безбедност	Које су безбедносне функције телефона?	Можете да подесите уређај да захтева унос шаблона за откључавање за приступ или коришћење уређаја.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Откључај Шаблон	Како да креирам шаблон за откључавање?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану притисните тастер Мени . 2. Додирните Системске поставке > Закључај екран. 3. Додирните Одаберите начин закључавања екрана > Узорак. Када први пут покушате ово да обавите, појавиће се кратко упутство о прављењу шаблон за откључавање. 4. Подесите га једном тако што ћете нацртати шаблон, а затим га поново нацртати ради потврде. <p>Мере предострожности приликом коришћења шаблона за закључавање.</p> <p>Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправну шему. Имате 5 покушаја за унос шаблона за откључавање, PIN кода или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди.</p>


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Откључај Шаблон	Шта да радим ако сам заборавио шаблон за откључавање, а нисам креирао Google налог на телефону?	<p>Ако сте заборавили шаблон: Ако сте покушали да се пријавите на Google налог са телефона и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме „Заборавили сте шаблон?“. Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон. Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте га заборавили, неопходно је да ресетујете телефон на фабричке поставке.</p> <p>Опрез: Када ресетујете телефон на фабричке поставке, све корисничке апликације и сви кориснички подаци ће бити избрисани. Не заборавите да направите резервну копију свих важних података пре него што ресетујете телефон на фабричке поставке.</p> <p>Како се обавља ресетовање на фабричке поставке:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Искључите телефон. 2. Истовремено притисните и задржите следеће тастере (дуже од 10 секунди): тастер за укључивање/искључивање и закључавање + тастер за камеру + тастер за смањивање јачине звука 3. Телефон ће се одмах укључити и извршити ресетовање на фабричке поставке.
Функције телефона Меморија	Хоћу ли знати да је меморија пуна?	Да. Добићете обавештење.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Језичка подршка	Да ли је могуће променити језик?	Овај телефон поседује вишејезичне могућности. Промена језика: 1. На почетном екрану притисните тастер Мени  и додирните Системске поставке . 2. Додирните Језик и унос > Избор Језика . 3. Додирните жељени језик.
Функције телефона VPN	Како да подесим VPN?	Подешавање VPN приступа разликује се од компаније до компаније. Да бисте на телефону подесили VPN приступ, неопходно је да добијете одговарајуће податке за повезивање од администратора мреже своје компаније.
Функције телефона Временско ограничење екрана	Мој екран се искључује тек након 15 секунди. Како могу да променим време након којег се позадинско осветљење искључује?	1. На почетном екрану притисните тастер Мени  . 2. Додирните Системске поставке > Екран . 3. У поставкама екрана додирните Истек екрана . 4. Додирните жељено трајање позадинског осветљења.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Хаптичке повратне информације	Када укључим хаптичке повратне информације на телефону и позовем неки број, телефон и даље вибрира. Како то да искључим?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану притисните тастер Мени . 2. Додирните Системске поставке > Звук. 3. Додирните Хаптичке повратне информације да бисте уклонили ознаку и онемогућили функцију.
Функције телефона Wi-Fi и 3G	Када су доступни и Wi-Fi и 3G, коју услугу ће користити мој телефон?	<p>Када користите везу за пренос података, телефон ће подразумевано користити Wi-Fi везу (уколико је укључено Wi-Fi повезивање на телефону). Међутим, добићете обавештење када телефон пређе с једне на другу услугу.</p> <p>Да бисте знали која веза за пренос података се користи, уочите 3G или Wi-Fi икону на врху екрана.</p>
Функције телефона Почетни екран	Да ли је могуће уклањање апликација с почетног екрана?	Да. Једноставно додирните и задржите икону док се у доњем централном делу екрана не појави икона канте за отпатке. Затим без подизања прста превуците икону у канту за отпатке.
Функције телефона Апликација	Преузео сам апликацију, али она изазива велики број грешака. Како да је уклоним?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану притисните тастер Мени . 2. Додирните Поставке > Апликације > Управљање апликацијама. 3. Додирните апликацију, а затим додирните Деинсталирај.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Пуњач	Да ли је могуће да напуним телефон помоћу USB кабла за пренос података ако не инсталирам неопходни USB управљачки програм?	Да, телефон ће се пунити путем USB кабла без обзира на то да ли су инсталирани неопходни управљачки програми или не.
Функције телефона Аларм	Могу ли да користим музичке датотеке као аларм?	Да. Након што сачувате музичку датотеку као мелодију звона, можете да је користите као аларм. 1. Додирните и задржите песму у листи библиотеке. У менију који се отвори додирните Постави као звук звона . 2. На екрану за подешавање будилника изаберите песму као мелодију звона.
Функције телефона Аларм	Да ли ће се мој аларм чути или ће бити неактиван када је телефон искључен?	Не, ово није подржано.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Аларм	Ако је опција Јачина звука звона подешена на Искључено или Вибрација, да ли се чути мој аларм?	Подешено је да се аларм чује и у овим околностима.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Решење за опоравак Ресетовање фабричких података	Како да обавим ресетовање на фабричке поставке?	<p>Ресетујте поставке на подразумеване фабричке вредности и избришите све податке. Ако поништите поставке телефона на овај начин, од вас ће бити затражено да поново унесете исте информације као када сте први пут покренули Android.</p> <ol style="list-style-type: none">1. На почетном екрану притисните тастер Мени .2. Додирните Системске поставке > Резервна копија и ресет > Ресетовање на фабричне вредности.3. Прочитајте упозорење и додирните Ресетуј телефон.4. Додирните Обриши све. <p>Пажња:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ако изаберете ресетовање на фабричке поставке, биће избрисани сви ваши лични подаци из системске меморије телефона, што обухвата информације о вашем Google налогу, свим другим налозима, податке и поставке система/апликација, преузете апликације и Android лиценцу.• Ресетовањем поставки на телефону не бришу се исправке системског софтвера које сте преузели, нити датотеке на microSD картици или у унутрашњој меморији као што су музика или фотографије. Стога, ако желите да избришете све податке у унутрашњој меморији током ресетовања телефона, изаберите поље за потврду Обриши интерну меморију.

Категорија
Поткатегорија

Питање

Одговор

**Решење за
опоравак**
Хардверско
ресетовање
(ресетовање
на фабричке
поставке)

Како да
извршим
ресетовање
на фабричке
поставке ако
не могу да
приступим
менију за
подешавање
телефона?

Како се обавља хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке):

1. Искључите телефон.
2. Истовремено притисните и задржите следеће тастере (дуже од 10 секунди): **тастер за укључивање/искључивање и закључавање + тастер за камеру + тастер за смањивање јачине звука**
3. Телефон ће се одмах укључити и извршити ресетовање на фабричке поставке.

Пажња:

Уколико обавите ресетовање на фабричке поставке, све инсталиране апликације и кориснички подаци биће избрисани. Не заборавите да направите резервну копију свих важних података пре него што ресетујете телефон на фабричке поставке.



Одлагање старог уређаја

- 1** Ако се на производу налази овај симбол прецртане корпе за отпатке, то значи да је телефон у складу са Директивом ЕУ 2002/96/ЕЗ.
- 2** Електрични и електронски производи не смеју се одлагати заједно са градским отпадом, већ на посебним местима за прикупљање отпада које је одредила државна или локална управа.
- 3** Правилно одлагање вашег старог уређаја спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.
- 4** Више информација о одлагању старог уређаја потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.




Одлагање потрошених батерија/акумулатора

- 1** Овакав симбол прецртане корпе за отпатке на батеријама/акумулатору производа значи да се на њих односи Директива ЕУ 2006/66/ЕЗ.
- 2** Уз овај симбол могу бити нацртани и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
- 3** Батерије/акумулатори не смеју се одлагати заједно са градским отпадом, већ на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
- 4** Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
- 5** Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

LG-P940 | УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

- Некои од содржините во ова упатство може да не се однесуваат на вашиот телефон, во зависност од софтверот и вашиот обезбедувач на услуги.
- Овој телефон не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2012 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Android Market™ се трговски марки на Google, Inc.

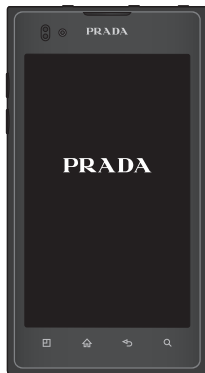

НАПАТСТВИЈА ЗА БЕЗБЕДНО И ЕФИКАСНО КОРИСТЕЊЕ

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR). Овој мобилен телефон - модел LG-P940 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите лица, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени

фреквентни појаси.

- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран од DASYS4 при поставување на уво изнесува 0,564 W/kg (10 g), а при поставеност на тело изнесува 0,762 W/kg (10 g).
- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување.

Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Чување и одржување на производот

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр.

- телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара од вас со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.

- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнатото стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмeјкер, на пример, во вашиот горен џеб.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за

- возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено значајно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

Преголемиот звучен притисок од слушалките може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон и дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.

- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.

ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ВАШИОТ ТЕЛЕФОН


ПРЕД ДА ЗАПОЧНЕТЕ СО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕЛЕФОНОТ, ВЕ МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ГО ОВА!

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

1. Меморија на телефон

Кога во меморијата на телефонот има помалку од 10% слободен мемориски простор, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

За деинсталирање на апликации:

1. Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Апликации**.
2. Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја

апликацијата која сакате да ја деинсталирате.

3. Допрете **Деинсталирање**.

2. Оптимизирање на траењето на батеријата


Продолжете го траењето на батеријата меѓу полнењата преку исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

Продолжување на траењето на батеријата телефонот:

Исклучете ги радио-комуникациите кои не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth, NFC или GPS, исклучете ги.


- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Google Mail™, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да ја намалат енергијата на батеријата.

За да го проверите нивото на наполнетост на батеријата:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **За телефонот** > **Статус**.

Статусот на батеријата (полнење или празнење) и нивото (процент на наполнетост) се прикажуваат.

За надгледување и контрола на трошењето на батеријата:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Заштеда на Енергија** > **Користење на батеријата**

Времето на користење на батеријата се прикажува на горниот дел од екранот. Тоа покажува колку време е поминато од последното поврзување на телефонот на извор за напојување, или - доколку сте поврзани во моментот, колку долго сте ја користеле батеријата последниот пат. На екранот се прикажани апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени во редослед од најголема кон најмала потрошувачка.

3. Користење на фолдери

Можете да искомбинирате повеќе икони на апликации во еден фолдер. Пуштете една икона на апликација врз друга на почетниот екран и двете икони ќе се бидат искомбинирани.

4. Пред инсталирање на апликации и ОС со отворен изворен код

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Android Market™. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите придружни податоци и поставки од телефонот.

5. Користење на Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)

Ако телефонот не се враќа во првобитната состојба, употребете Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање) за да го иницијализирате.

1. Исклучете го напојувањето.
2. Истовремено притиснете и задржете на следните копчиња (подолго од 10 секунди): **Копче за напојување/ заклучување + Копче за фотоапарат + Копче за намалување на јачина на звук**
3. Телефонот ќе се вклучи и веднаш ќе се изврши фабричко ресетирање.


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Ако извршите Хардверско ресетирање, сите кориснички апликации и податоци како и DRM лиценците ќе бидат избришани. Не заборавајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите Хардверско ресетирање.

6. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

За запирање на апликации:

1. Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Апликации** > картичката **РАБОТИ**.
2. Дојдете до саканата апликација и допрете **Стоп** за да ја запрете.

СОВЕТ! За враќање на последните користени апликации, притиснете и задржете на копчето за почетен екран. На екранот ќе се прикаже листа на апликации кои сте ги користеле неодамна.

7. Инсталирање на PC софтвер (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC апликацијата е програма која ќе ви помогне да го поврзете вашиот уред со PC преку USB кабел за пренос на податоци и Wi-Fi.

По поврзувањето, вие ќе можете да ги користите функциите на вашиот уред од PC.

Со вашата "LG PC Suite" PC апликација, вие ќе можете да...

- Организирајте и репродуцирајте медиумски содржини (музика, филмови, слики) на вашиот PC.
- Испраќајте мултимедиумски содржини на вашиот уред.
- Синхронизирајте податоци (распореди, контакти, означени страници) помеѓу вашиот уред и PC.
- Архивирајте апликации на вашиот уред.
- Ажурирајте софтвер на вашиот уред.
- Вршете архивирање и враќање на податоците од уредот.
- Репродуцирајте мултимедиумски содржини на вашиот PC од други уреди.

Можете да го употребите менито за помош од апликацијата за да дознаете повеќе околу користењето на вашата "LG PC Suite" PC апликација.

Инсталирање на "LG PC Suite" PC апликацијата

"LG PC Suite" PC апликацијата може да се превземе од веб-сајтот на LG.

1. Отворете www.lg.com и изберете земја по ваш избор.
2. Одете на **Support** (Поддршка) > **Mobile Phone Support** (Поддршка за мобилни телефони) > изберете го моделот (LG-P940).
3. Кликнете **PC Sync** од **Downloads** (Превземање) и кликнете **WINDOW PC Sync Download** за да ја превземете **LG PC Suite** PC апликацијата.

Системски потреби за LG PC Suite PC апликацијата

- Оперативен систем: Windows XP 32 бита (Service pack 2), Windows Vista 32 бита/64 бита, Windows 7 32 бита/64 бита
- CPU: процесори од 1GHz или повисоко
- Меморија: RAM од 512MB или повисоко
- Графичка картичка: резолуција 1024 x 768, боја 32 бита или повисоко
- HDD: слободен простор на хард диск од 100 MB или повеќе (може да биде потребно повеќе слободен простор на хард дискот во зависност од количината на складирани податоци.)
- Потребен софтвер: LG интегрирани драјвери.

LG интегриран USB драјвер

- За поврзување на LG уред со PC потребен е LG интегриран USB драјвер. Тој автоматски се инсталира со инсталирањето на "LG PC Suite" PC софтверот.

8. Синхронизирање на вашиот телефон со компјутер

Податоците од вашиот уред може лесно да се синхронизираат со PC со помош на "LG PC Suite" PC софтверот, заради поголема практичност при користењето. Може да се синхронизираат контакти, распореди и означени страници. Постапката е следната:

1. Поврзете го вашиот уред со PC. (Употребете USB кабел или Wi-Fi врска.)
2. По поврзувањето, активирајте ја програмата и изберете го делот за уреди од категориите на левата страна од екранот.
3. Кликнете [Personal information] (Лични информации) за да извршите избор.
4. Селектирајте ги содржините кои треба да се синхронизираат и кликнете го копчето **Sync** (Синхронизација).

9. Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на USB мемориски уреди

LG интегриран USB драјвер

- За поврзување на LG уред со PC потребен е LG интегриран USB драјвер. Тој автоматски се инсталира со инсталирањето на "LG PC Suite" PC софтверот.

1. Апликации > Поставки > Меморија
за да го проверите меморискиот медиум. (Ако сакате да префрлите фајлови од или на мемориска картичка, вметнете мемориска картичка во телефонот.)
2. Поврзете го телефонот со PC преку USB кабел.
3. Ќе се прикаже листата на USB тип на поврзување и изберете ја опцијата **Меморија Со Голем Капацитет**.
4. Отворете го фолдерот на отстранливата меморија на вашиот PC. Можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот PC и да ги префрлите фајловите.

5. Ископирајте ги фајловите од вашиот PC во фолдерот на драјвот.
6. Изберете ја опцијата **Само полнење** за да го откачите телефонот.

10. Телефонот држете го во исправена положба

Мобилниот телефон држете го вертикално, како што би држеле и обичен телефон. LG-P940 има внатрешна антена. Исто така внимавајте да не ја изгребете или оштетите внатрешноста на задниот капак, бидејќи тоа всушност е NFC антената.

Додека започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

11. Кога екранот ќе се "замрзне"

Ако екранот се "замрзне" или телефонот не реагира кога се обидувате да ракувате со него:

Отстранете ја батеријата, повторно вметнете ја, а потоа вклучете го телефонот.

ИЛИ

Притиснете и задржете го копчето за **напојување/заклучување** 10 секунди за да го исклучите телефонот.

Ако телефонот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.

Компоненти на уредот

Копче за фотоапарат/камера

Слушалка

Сензор за оддалеченост

Објектив на внатрешен
фотоапарат/камера

Копче за почетен екран 

Враќање на почетниот екран
од кој било екран.

Копче за мени 

• Проверете кои опции се
достапни.



Копче за напојување/
заклучување

- Вклучете/исклучете го телефонот со притиснување и задржување на ова копче.
- Притиснете кратко за заклучување/отклучување на екранот.

Копче за назад 


Враќање на претходниот екран.

Копче за пребарување 

ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост

При примањето и започнувањето на повици, сензорот за оддалеченост автоматски го исклучува задното осветлување и го заклучува екранот на допир кога телефонот е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното активирање на екранот на допир за време на повиците.


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: ПОСТАВУВАЊЕ НА ТЕЖОК ПРЕДМЕТ ВРЗ ТЕЛЕФОНОТ ИЛИ СЕДЕЊЕТО ВРЗ НЕГО МОЖЕ ДА ГО ОШТЕТИ LCD ЕКРАНОТ И ФУНКЦИИТЕ НА ЕКРАНОТ ОСЕТЛИВ НА ДОПИР. НЕ ПРЕКРИВАЈТЕ ГО LCD СЕНЗОРОТ ЗА ОДДАЛЕЧЕНОСТ СО ЗАШТИТЕН СЛОЈ. ТОА БИ МОЖЕЛО ДА ПРЕДИЗВИКА НЕПРАВИЛНА РАБОТА НА СЕНЗОРОТ.

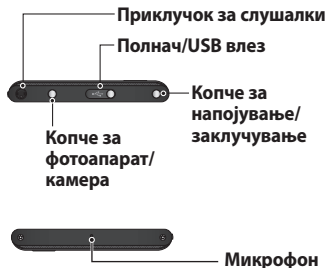

Копчиња за јачина на звук


- На почетниот екран: Контрола на јачина на звук на своно.
- За време на повик: Контрола на јачина на звук на слушалка.
- При репродукција на песна: Континуирана контрола на јачина на звук.

Совет! За да ја користите QuickМето функцијата, притиснете и задржете ги копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот во траење од една секунда.

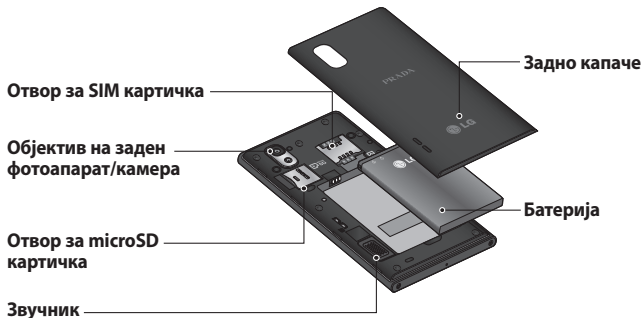

ВАШИОТ ПОЧЕТЕН ЕКРАН

Прилагодување на дизајнот на апликациите од почетниот екран

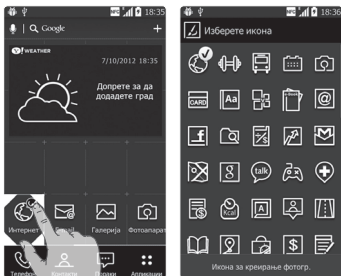

Во зависност од вашите желби, можете дополнително да ги уредувате иконите на апликациите од почетниот екран.

1. Допрете и малку задржете ја апликацијата која сакате да ја прилагодите, по што од десната горна страна на иконата на апликацијата ќе се прикаже икона за уредување.

2. Допрете ја иконата за уредување и изберете го саканиот дизајн на икона.

Прилагодување на дизајнот на почетниот екран

Можете да го прилагодите дизајнот на тековниот почетен екран преку превземање на апликации за активирање и теми од **LG SmartWorld** или **Android Market**.


1. Изберете **Почетен екран > Апликации > LG SmartWorld** или **Play Store**.
2. Побарајте активатор или тема со користење на клучните зборови "launcher" или "theme".
3. Превземете и инсталирајте ја апликацијата за активирање по ваш избор и нејзините соодветни теми.
4. Однапред поставениот активатор можете да го замените со превземениот преку избирање на **Почетен екран > Апликација > Избор на почетни апликации** по успешното инсталирање.

ЗАБЕЛЕШКА:



- LG SmartWorld ќе побара од вас да отворите сметка и да се најавите.
- LG SmartWorld може да не биде достапен во зависност од областа, телефонот, операторот, пакетот и верзијата на софтверот.

Фиока за известувања


Фиоката за известувања се протега на горниот дел од екранот.

**За да го прилагодите панелот за известувања**

Можете да го прилагодите панелот за известувања според вашите желби.

- **За преуредување на елементите на панелот за известувања** Допрете  > . Потоа ќе можете да ги проверите и преуредите елементите

на панелот за известувања.















За да ги погледнете останатите поставки за известувања Допрете  > . Можете да додавате и отстранувате елементи на панелот за известувања како **Профили на звук, Wi-Fi, Bluetooth, Режим на работа во авион** итн.





Подолу е дадена табела која го објаснува значењето на иконите кои можете да ги видите на статусната лента.

Икона	Опис
	Нема SIM картичка
	Нема сигнал
	Режим на работа во авион
	Поврзано со Wi-Fi мрежа
	Wi-Fi Direct е вклучено
	Слушалки со кабел
	Повик во тек
	Задржување на повик
	Звучник

Икона	Опис
	Микрофонот на телефонот е исклучен
	Пропуштен повик
	Bluetooth е вклучен
	Поврзано со Bluetooth уред
	NFC е вклучено
	Системско предупредување
	Поставен е аларм
	Нова говорна порака
	Своното е исклучено
	Режим на вибрации
	Батеријата е наполнета
	Батеријата се полни
	Влез и излез на податоци
	Телефонот е поврзан со PC преку USB кабел
	Превземање податоци
	Вчитување податоци

Икона	Опис
	Превземање податоци со голема брзина
	Вчитување податоци со голема брзина
	GPS прибирање
	Примање на податоци за локација од GPS
	On-Screen Phone поврзување
	Не се прикажани уште 3 известувања
	Податоците се синхронизираат
	Превземањето е завршено
	Нова Gmail порака
	Нова Google Talk порака
	Нова порака
	Песната се репродуцира
	Претстоен настан
	FM радиото е вклучено во заднина

Икона	Опис
	Преносливата Wi-Fi “жешка точка” е активна
	Активни се USB делење и пренослива “жешка точка”

ЗАБЕЛЕШКА: Иконите прикажани на екранот може да се разликуваат во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.


ПОСТАВУВАЊЕ НА GOOGLE СМЕТКА

Кога за првпат ќе го вклучите телефонот, ќе имате можност да ја активирате мрежата, да се најавите на вашата Google сметка и да изберете како сакате да користите некои Google услуги.

За поставување на вашата Google сметка:

- Најавете се на Google сметка кога тоа од вас ќе се побара при поставувањето.

ИЛИ

- Допрете  > картичката **Апликации** > изберете Google апликација, како на пр. **Gmail** > изберете **New** за креирање на нова сметка.

Ако имате Google сметка, допрете **Existing** и внесете ја вашата e-mail адреса и лозинката, потоа допрете **Sign in**.

Откако ќе ја поставите Google сметката на вашиот телефон, телефонот автоматски ќе се синхронизира со вашата Google сметка на интернет.

Вашите контакти, Gmail пораки, настани во календарот и останатите информации од овие апликации и услуги на интернет ќе се

синхронизираат со вашиот телефон. (Ова зависи од вашите поставки за синхронизација)

По најавувањето, ќе можете да употребувате Gmail™ и да ги користите предностите на Google услугите на вашиот телефон.

ПОВРЗУВАЊЕ

Bluetooth



За разлика од повеќето други мобилни телефони, можете да користите Bluetooth за да испратите податоци со активирање на соодветната апликација, а не преку Bluetooth менито.

СОВЕТ! Со LG-P940, вие ќе можете да уживате во Bluetooth со голема брзина. Доколку уредот со кој сакате да споделите фајлови исто така поддржува Bluetooth со голема брзина, фајловите автоматски ќе бидат префрлени преку мрежно поврзување со голема брзина. За префрлување на податоци со голема брзина на Bluetooth, претходно на вашите уреди обрнете внимание Wi-Fi да биде поставено на ИСКЛУЧЕНО. Поставките за Bluetooth со голема брзина може да се разликуваат во зависност од уредот. Ве молиме проверете ги поставките на уредот со соодветниот обезбедувач на услуги.

ЗАБЕЛЕШКА:

- LG не презема одговорност за загубата, попречувањето или неправилното користење на податоците кои се испратени или примени преку Bluetooth безжичната функција.
- Секогаш осигурете се дека податоците ги споделувате и примате од уреди кои се доверливи и соодветно заштитени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите, работното растојание може да се намали.
- Некои уреди, особено оние кои не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

Вклучување на Bluetooth и впуравање на вашиот телефон со Bluetooth уред

1. Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > поставете **Bluetooth** на ВКЛУЧЕНО .
2. Повторно допрете го менито **Bluetooth**. Ке се прикаже опција за да го направите вашиот уред да биде видлив и опција за пребарување на уреди, потоа допрете **Пребарај уреди**

за да ги погледнете уредите кои се во bluetooth опсег.

3. Од листата изберете го уредот со кој сакате да извршите впарување. Откако ќе се изврши успешно впарување, вашиот уред ќе се поврзе со другиот уред.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои уреди, особено слушалките или hands-free комплетите за автомобил, може да имаат фиксен Bluetooth PIN, како 0000. Доколку другиот уред има PIN, ќе мора да го внесете.



Испраќање на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција


1. Од соодветната апликација или од **Превземање** изберете фајл или елемент, како контакт, настан од календарот, белешка или медиски фајл.
2. Изберете опција за испраќање на податоци преку Bluetooth.

ЗАБЕЛЕШКА: Методот за избирање на опција може да се разликува во зависност од типот на податоците.

3. Побарајте и извршете впарување со уред со активиран Bluetooth.

Прием на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција

1. Допрете  > картичката Апликации > Постапки > поставете Bluetooth на Вклучено , и допрете Направи го телефонот видлив, со цел тој да биде видлив за другите уреди.



ЗАБЕЛЕШКА: За да ја изберете должината на времето за кое уредот ќе биде видлив, допрете Мени  > Истечено време на видливост.

Изберете **Впари** за да потврдите дека сакате да примите податоци од уредот.

Wi-Fi



Научете да ги користите можностите за безжично поврзување во мрежа на вашиот уред и поврзете се на која било безжична локална мрежа (WLAN) компатибилна со стандардите IEEE 802.11 b/g/n. Можете да се поврзете на интернет или други мрежни уреди на места каде што се достапни пристапни точки или безжични "жешки" точки.

Активирање на WLAN функцијата


Допрете  > картичката Апликации > Постапки > поставете **Wi-Fi** на Вклучено .

ЗАБЕЛЕШКА: Активна WLAN врска која се извршува во заднина ќе врши трошење на батеријата. За да ја зачувате батеријата, активирајте WLAN само кога ви е потребно.

Пронаоѓање и поврзување со WLAN


1. Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > поставете **Wi-Fi** на Вклучено . Уредот автоматски ќе ги пребара достапните WLAN мрежи.
2. Изберете мрежа.
3. Внесете лозинка за мрежата (ако е потребно).
4. Изберете **Поврзување**.

Рачно додавање на WLAN

1. Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > поставете **Wi-Fi** на Вклучено  > **ДОДАДИ МРЕЖА**.
2. Внесете SSID за мрежата и изберете го типот на безбедност.
3. Поставете ги поставките за безбедност во зависност од избраниот тип на безбедност.
4. Изберете **Зачувај**.

Поврзување со WLAN со користење на Wi-Fi Protected Setup (WPS)

За да се поврзете со WLAN со WPS копче


1. Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > поставете **Wi-Fi**.
2. Изберете мрежа означена како достапна заштитена мрежа, и штиклирајте го квадратчето покрај **Прикажи напредни опции**.
3. Изберете го **WPS** паѓачкото мени.
4. Изберете **Push копче** > **Поврзување**.
5. Притиснете WPS копче на пристапната точка во рок од 2 минути.

За да се поврзете со Wi-Fi пристапна точка со WPS PIN,

1. Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > поставете **Wi-Fi**.
2. Изберете мрежа означена како достапна заштитена мрежа, и штиклирајте го квадратчето покрај **Прикажи напредни опции**.
3. Изберете го **WPS** паѓачкото мени.
4. Изберете PIN од пристапна точка или **PIN од овој уред** > **Поврзување**.
5. На пристапната точка, внесете го PIN-от и притиснете го копчето за почеток.

ФОТОАПАРАТ

Основни информации за визирот

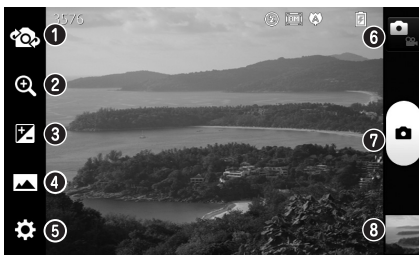


- 1 **Замена на објектив** – Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив.
- 2 **Зум** – Зголемување или намалување.
- 3 **Осветленост** – Со ова се одредува и контролира количеството на светлина кое навлегува во сликата.
- 4 **Режим на снимање** – Изберете помеѓу **Нормален**, **Панорама** или **Континуирано снимање**.
- 5 **Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за напредни поставки.
- 6 **Видео режим** – Допрете ја оваа икона за да се префрлите во видео режим.
- 7 **Сними** – Снимање на фотографија.
- 8 **Галерија** – Допрете за приказ на последната снимена фотографија. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните фотографии во рамките на режимот за фотоапарат.

ЗАБЕЛЕШКА:

- Меморискиот капацитет може да се разликува во зависност од сцената или условите за снимање.
- Функцијата за зумирање не е достапна кога се користи предниот објектив на камерата.

ВИДЕО КАМЕРА

Основни информации за визирот

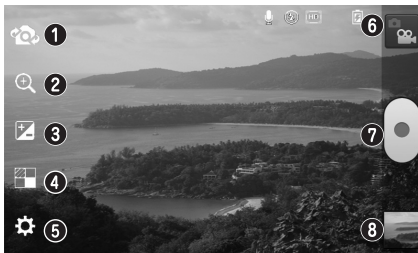

- ❶ **Замена на објектив** – Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив.
- ❷ **Зум** – Зголемување или намалување.
- ❸ **Осветленост** – Со ова се одредува и контролира количеството на светлина кое навлегува во видео записот.
- ❹ **Live ефект** – Менување на заднини и примена на morphing ефекти за менување на цртите на лицето за време на снимање на видео.
- ❺ **Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за напредни поставки.
- ❻ **Режим на фотоапарат** – Допрете ја оваа икона за да се префрлите во режим на фотоапарат.
- ❼ **Сними** – Започнување на снимањето.
- ❽ **Галерија** – Допрете за приказ на последниот снимен видео запис. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните видео записи во рамките на видео режимот.

ЗАБЕЛЕШКА:


- Функцијата за зумирање не е достапна за време на снимањето видео.
- Функцијата за зумирање не е достапна кога се користи предниот објектив на камерата.

Технички податоци

Амбиентална температура

Макс.: +55°C (празнење), +45°C (полнење)

Мин: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Model Name	LG-P940	
Trade Name	 0168 	
	LG	
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
<small>EN 301 488-01 V13.3 / EN 301 488-02 V13.3 / EN 301 488-03 V13.3 / EN 301 488-04 V13.3 / EN 301 488-05 V13.3 / EN 301 488-06 V13.3 / EN 301 488-07 V13.3 / EN 301 488-08 V13.3 / EN 301 488-09 V13.3 / EN 301 488-10 V13.3 / EN 301 488-11 V13.3 / EN 301 488-12 V13.3 / EN 301 488-13 V13.3 / EN 301 488-14 V13.3 / EN 301 488-15 V13.3 / EN 301 488-16 V13.3 / EN 301 488-17 V13.3 / EN 301 488-18 V13.3 / EN 301 488-19 V13.3 / EN 301 488-20 V13.3 / EN 301 488-21 V13.3 / EN 301 488-22 V13.3 / EN 301 488-23 V13.3 / EN 301 488-24 V13.3 / EN 301 488-25 V13.3 / EN 301 488-26 V13.3 / EN 301 488-27 V13.3 / EN 301 488-28 V13.3 / EN 301 488-29 V13.3 / EN 301 488-30 V13.3 / EN 301 488-31 V13.3 / EN 301 488-32 V13.3 / EN 301 488-33 V13.3 / EN 301 488-34 V13.3 / EN 301 488-35 V13.3 / EN 301 488-36 V13.3 / EN 301 488-37 V13.3 / EN 301 488-38 V13.3 / EN 301 488-39 V13.3 / EN 301 488-40 V13.3 / EN 301 488-41 V13.3 / EN 301 488-42 V13.3 / EN 301 488-43 V13.3 / EN 301 488-44 V13.3 / EN 301 488-45 V13.3 / EN 301 488-46 V13.3 / EN 301 488-47 V13.3 / EN 301 488-48 V13.3 / EN 301 488-49 V13.3 / EN 301 488-50 V13.3 / EN 301 488-51 V13.3 / EN 301 488-52 V13.3 / EN 301 488-53 V13.3 / EN 301 488-54 V13.3 / EN 301 488-55 V13.3 / EN 301 488-56 V13.3 / EN 301 488-57 V13.3 / EN 301 488-58 V13.3 / EN 301 488-59 V13.3 / EN 301 488-60 V13.3 / EN 301 488-61 V13.3 / EN 301 488-62 V13.3 / EN 301 488-63 V13.3 / EN 301 488-64 V13.3 / EN 301 488-65 V13.3 / EN 301 488-66 V13.3 / EN 301 488-67 V13.3 / EN 301 488-68 V13.3 / EN 301 488-69 V13.3 / EN 301 488-70 V13.3 / EN 301 488-71 V13.3 / EN 301 488-72 V13.3 / EN 301 488-73 V13.3 / EN 301 488-74 V13.3 / EN 301 488-75 V13.3 / EN 301 488-76 V13.3 / EN 301 488-77 V13.3 / EN 301 488-78 V13.3 / EN 301 488-79 V13.3 / EN 301 488-80 V13.3 / EN 301 488-81 V13.3 / EN 301 488-82 V13.3 / EN 301 488-83 V13.3 / EN 301 488-84 V13.3 / EN 301 488-85 V13.3 / EN 301 488-86 V13.3 / EN 301 488-87 V13.3 / EN 301 488-88 V13.3 / EN 301 488-89 V13.3 / EN 301 488-90 V13.3 / EN 301 488-91 V13.3 / EN 301 488-92 V13.3 / EN 301 488-93 V13.3 / EN 301 488-94 V13.3 / EN 301 488-95 V13.3 / EN 301 488-96 V13.3 / EN 301 488-97 V13.3 / EN 301 488-98 V13.3 / EN 301 488-99 V13.3</small>		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Doo Heeng Lee/Director	Issued Date 13. Dec. 2011
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	



Отстранување на вашиот стар апарат

- 1** Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската директива 2002/96/EC.
- 2** Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3** Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 4** За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



Отстранување на старите батерии/акумулатори

- 1** Доколку на батериите/акумулаторот на вашиот производ е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека тие се опфатени со европската директива 2006/66/EC.
- 2** Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 3** Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 4** Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
- 5** За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.