PRADA phone by LG 3.0

Allgemeine Anfragen
<LG Informationscenter für Kunden>
Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)
Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)
* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales
<Centre d'information clientèle LG>
Autriche: 0810 144 131
Suisse: 0848 543 543
* Avant d'appeler, vérifi ez que le numéro est correct.

Informazioni generiche
<LG Customer Information Center>
Austria: 0810 144 131
Svizzera: 0848 543 543
* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries
<LG Customer Information Center>
Austria: 0810 144 131
Switzerland: 0848 543 543
* Make sure the number is correct before making a call.

PRINTED WITH SOY INK CE 0168
P/N : MFL67640514 (1.0)

PRADA
LG



DEUTSCH | FRANÇAIS | ITALIANO | ENGLISH

Die aktuelle Vollversion dieses Benutzerhandbuchs können Sie über Ihren PC oder Laptop unter www.lg.com herunterladen.

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.
Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.

Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens.
En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction. En revanche, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur en France, en Russie et en Ukraine.


Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.
La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.

This equipment may be operated in all European countries.
The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France,Russia and Ukraine.

LG-P940

BENUTZERHANDBUCH

- Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell variieren, abhängig von der Software des Mobiltelefons oder dem Dienstanbieter.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.

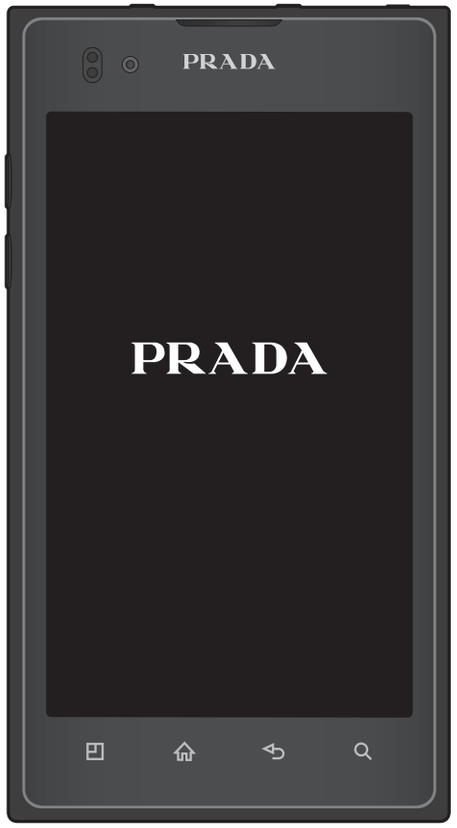

INHALT

5 RICHTLINIEN FÜR DEN SICHEREN UND EFFIZIENTEN GEBRAUCH

12 IHR NEUES MOBILTELEFON

12 Lesen Sie folgende Informationen durch, bevor Sie das Telefon verwenden.

19 Gerätekomponenten

21 SIM-Karte und Akku einlegen

22 Mobiltelefon aufladen

22 Speicherkarte verwenden

24 Bildschirm sperren und entsperren

24 Bildschirmsperre einrichten

28 IHR HOMESCREEN

28 Touchscreen-Tipps

28 Homescreen

29 Homescreen anpassen

30 Panels auf dem Homescreen hinzufügen oder entfernen

31 Einstellung des Anwendungsdesigns auf der Startseite

31 Homescreen anpassen

32 Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren

32 Benachrichtigungsauszug

33 Statusleiste anzeigen

34 Bildschirmtastatur

36 EINRICHTUNG DES GOOGLE-KONTOS

37 SOZIALE NETZWERKE

38 Eigenen Status anzeigen und aktualisieren

38 Konten vom Telefon entfernen

39 E-MAIL

39 E-Mail-Konto verwalten

39 Bildschirm „Konten“

40 Arbeiten mit Kontoordnern

40 E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

41 DAS INTERNET

41 Browser

41 Internet-Symbolleiste verwenden

42 Latitude

42 Places

43 Navigation

43 Suche

43 YouTube

43 Play Store

44 Wetter

44 News

45 Google+

45 LG SmartWorld

45 So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld

46 So verwenden Sie LG SmartWorld

47 MULTIMEDIA

47 Galerie

48 Videoplayer

49 Bild Bearbeiter

50 Quick Memo

52 Musik-Player

54 Radio

55 NFC

57 HDMI

58 VERBINDUNGEN

58 Bluetooth

60 Wi-Fi

61 Wi-Fi Direct

62 Verwenden von SmartShare

64 Verbindung mit dem Mobilfunknetz teilen

65 GPS

66 PC-Verbindungen mit einem PC-Datenkabel

68 VPN-Verbindungen

70 ANRUFE

70 Einen Anruf tätigen

70 Kontakte anrufen

70 Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

70 Anruflautstärke anpassen

71 Neuer Anruf

71 Anruflisten anzeigen

72 Anrufeinstellungen

73 KONTAKTE

73 Kontakte suchen

73 Neuen Kontakt hinzufügen

73 Bevorzugte Kontakte

74 Kontakte importieren oder exportieren

74 Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

76 NACHRICHTEN

76 Nachrichten senden

77 Gruppiert

77 Smileys verwenden

77 Nachrichteneinstellungen ändern

78 KAMERA

78 Der Sucher

79 Ein Foto machen

79 Erweiterte Einstellungen

80 Nach der Aufnahme des Fotos

82 VIDEOKAMERA

82 Der Sucher

83 Ein Video aufnehmen

83 Erweiterte Einstellungen

84 Nach der Aufnahme des Videos

84 Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

85 DIENSTPROGRAMME

85 Wecker einstellen

85 Taschenrechner

85 Hinzufügen eines neuen Termins

86 Sprach-Memo

86 Notizen

87 Downloads

87 Task-Manager

87 Polaris Office

88 LG ON-SCREEN PHONE 2.0

88 On-Screen Phone 2.0-Symbole

88 On-Screen Phone 2.0-Funktionen

89 Mobiltelefon am PC anschließen

90 Die Verbindung des On-Screen Phone überprüfen

90 Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC trennen

91 EINSTELLUNGEN

91 DRAHTLOS & NETZWERKE

96 TELEFON

99 PRIVAT

102 SYSTEM

106 PC-SOFTWARE (LG PC SUITE)

107 Mobiltelefon an Ihrem Gerät anschließen

110 Synchronisieren von Gerät und Computer

111 Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

111 Multimedia-Inhalte vom Gerät an den PC senden

112 SICHERN

117 SOFTWARE-UPDATE FÜR DAS MOBILTELEFON

118 Marken

120 ZUBEHÖR

121 TECHNISCHE DATEN

122 FEHLERBEHEBUNG

127 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

RICHTLINIEN FÜR DEN SICHEREN UND EFFIZIENTEN GEBRAUCH

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR). Das Mobiltelefon LG-P940 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.

- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,564 W/kg (10 g) bzw. 0,762 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichtenverzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG: Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem spezifischen Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.

- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie nach eigenem Ermessen neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen

Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie das Mobiltelefon während der Fahrt nicht mit der Hand.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

IHR NEUES MOBILTELEFON

LESEN SIE FOLGENDE INFORMATIONEN DURCH, BEVOR SIE DAS TELEFON VERWENDEN.

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 1MB des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

So deinstallieren Sie Anwendungen:

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen > Einstellungen > Anwendungen.**
2. Sobald alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
3. Berühren Sie **Deinstallieren**.

2. Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

Erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:

Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth, NFC oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese

Funktionen aus.

- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Gmail™, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.

So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:

- Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Status.**

Der Status („Wird geladen“ oder „Wird nicht geladen”) und Ladezustand (als Prozentwert der Ladung) des Akkus werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch:

- Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen > > Einstellungen > Energieverwaltung > Akkuverbrauch.**

Die Akkubetriebsdauer wird dann oben im Bildschirm angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Auf dem Bildschirm werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen; die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

3. Ordner verwenden

Sie können verschiedene Anwendungssymbole in einem Ordner kombinieren. Ziehen Sie in einem Homescreen ein Anwendungselement über ein anderes, um die beiden Symbole zu einem Ordner zu verbinden.

4. Vor der Installation einer Open-Source-Anwendung und eines Betriebssystems

WARNUNG:
Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.

WARNUNG:
Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter, z. B. Play Store™. Wenn sich auf Ihrem Telefon nicht richtig installierte Anwendungen befinden, funktioniert es möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

5. Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

Wenn das Telefon den ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf

Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.

1. Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
2. Drücken Sie die gleichzeitig 10 Sekunden lang die **Ein-/Aus- und Sperrtaste**, die **Kamera-Taste** und die **Leiser-Taste**.
3. Das Telefon schaltet sich ein und wird sofort zurückgesetzt.

WARNUNG:
Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzeranwendungen, Benutzerdaten und DRM-Lizenzen gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen.

6. Anwendungen öffnen und wechseln

Mit Android wird Multitasking einfach, weil Sie mehr als eine Anwendung gleichzeitig ausführen können. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Öffnen Sie mehrere Anwendungen, und wechseln Sie zwischen ihnen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

So halten Sie Anwendungen an:

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen > Einstellungen > Anwendungen >** Registerkarte **Wird ausgeführt.**
2. Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung und berühren Sie **Anhalten,** um deren Verwendung zu stoppen.

TIPP! Um zu Ihren letzten Anwendungen zurückzukehren, drücken Sie die Home-Taste, und halten Sie sie gedrückt. Auf dem Bildschirm wird eine Liste mit Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.

7. Installieren der PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Anwendung „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über ein USB-Datenkabel und Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

Mit der PC-Anwendung „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- die Gerätesoftware aktualisieren
- die Sicherung und Wiederherstellung des Geräts vornehmen
- Multimedia-Inhalte von anderen Geräten mit Ihrem PC wiedergeben

Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Anwendung „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

PC-Anwendung „LG PC Suite“ installieren

Die PC-Anwendung „LG PC Suite“ kann von der LG-Website heruntergeladen werden.

1. Wählen Sie auf www.lg.com das gewünschte Land aus.
2. Gehen Sie zu Support > Support für Mobiltelefone > Wählen Sie das Modell aus (LG-P940).
3. Klicken Sie unter **Downloads** auf **PC Sync** und dann auf **WINDOW PC Sync Download,** um die PC-Anwendung **LG PC Suite** herunterzuladen.

Systemanforderungen für die PC-Anwendung „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP 32 Bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 Bit/64 Bit, Windows 7 32 Bit/64 Bit
- CPU: Prozessor mit 1 GHz oder höher

- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 100 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG

Integrierter USB-Treiber von LG

- Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

8. Synchronisieren von Telefon und Computer

Sie können die Daten auf dem Gerät und auf dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite“ synchronisieren.

1. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC (verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).
2. Verwenden Sie den Verbindungsassistenten, um die Anwendung „LG PC Suite“ mit Ihrem LG-P940 zu verbinden.
3. Wählen Sie die Inhalte, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchronisieren**.

9. Übertragen von Musik, Fotos und Videos von USB-Massenspeichergeräten

Integrierter USB-Treiber von LG

- Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

1. **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** zum Prüfen des Speichermediums.

(Wenn Sie Dateien von einer Speicherkarte oder auf eine Speicherkarte übertragen wollen, setzen Sie die Speicherkarte in das Telefon ein.)

2. Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
3. Die Liste USB-Verbindungstypen wird angezeigt. Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP)**.
4. Öffnen Sie den Wechseldatenträger auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
5. Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.
6. Wählen Sie die Option **Nur laden**, um das Telefon vom PC zu trennen.

10. Telefon aufrecht halten

Halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht wie ein gewöhnliches Telefon. Das LG-P940 ist mit einer internen Antenne ausgestattet. Verkratzen oder beschädigen Sie nicht die Innenseite der rückseitigen Abdeckung, da dies die NFC-Antenne ist.
Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. -daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

11. Wenn der Bildschirm einfriert

Wenn der Bildschirm einfriert oder das Telefon beim Bedienen nicht reagiert:
Entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein.

ODER

Halten Sie zehn Sekunden lang die **Ein/Aus-Taste/Sperrtaste** gedrückt, um das Telefon auszuschalten.
Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Servicezentrum.

Gerätekomponenten

Kamera-Taste


Hörer

Näherungssensor

Internes Kameraobjektiv

Taste „Homescreen“
Kehrt von allen Bildschirmen zum Homescreen zurück.

Menütaste
- Prüfen Sie, welche Optionen zur Verfügung stehen.

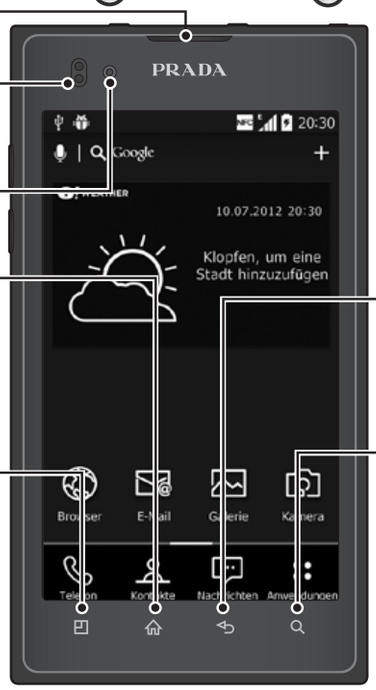


Ein-/Aus- und Sperrtaste
- Schaltet Ihr Telefon ein/aus, indem Sie die Taste gedrückt halten.
- Kurz drücken, um das Display zu sperren oder zu entsperren.

Zurück-Taste
Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

Taste „Suchen“


HINWEIS: Näherungssensor
Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.

WARNUNG: Das Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

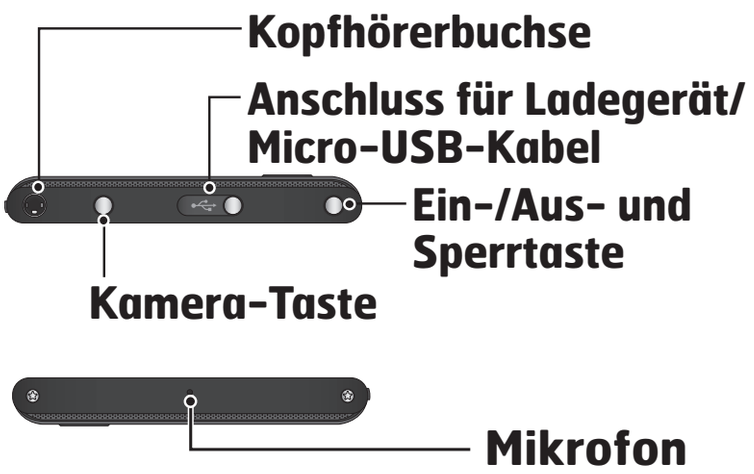


Lautstärketasten

- Im Homescreen: Regelung der Ruftonlautstärke
- Während eines Anrufs: Regelung der Hörerlautstärke
- Während der Musikwiedergabe: Lautstärkeregelung

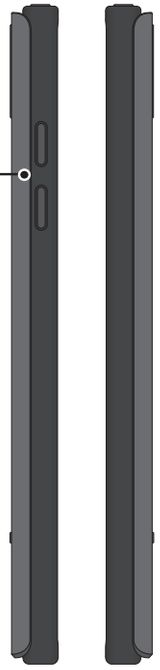


TIPP!
Halten Sie zur Verwendung der QuickMemo-Funktion die Lautstärkentasten eine Sekunden lang gedrückt.

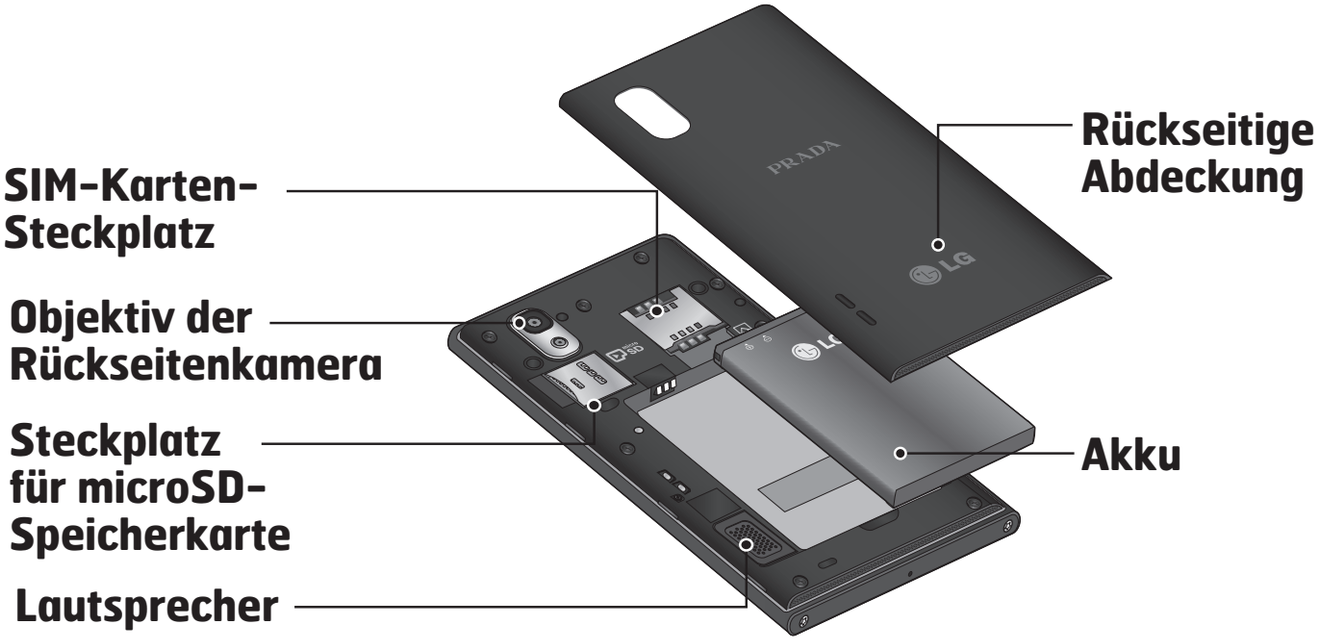

SIM-Karte und Akku einlegen

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:


1. Um die rückseitige Abdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Mit Ihrer anderen Hand schieben Sie die rückseitige Abdeckung mit Ihrem Daumen ab, wie in der Abbildung gezeigt.

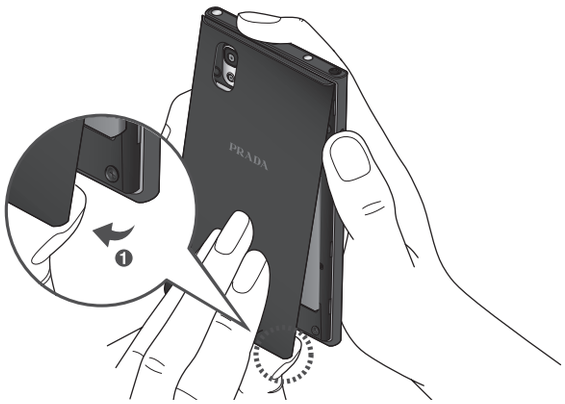

2. Setzen Sie die SIM-Karte in den dafür vorgesehene Einschub ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.



3. Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten (1), und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet (2).

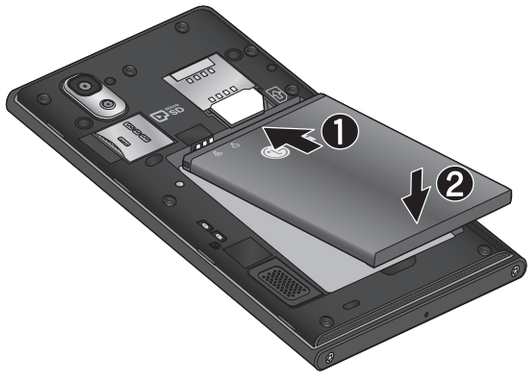


4. Legen Sie die rückseitige Abdeckung auf das Akkufach (1), und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet (2).



Mobiltelefon aufladen

Schieben und öffnen Sie die Abdeckung des Anschlusses für das Ladegerät an der Oberseite. Stecken Sie das Ladegerät ein und schließen Sie es dann an eine Steckdose an.

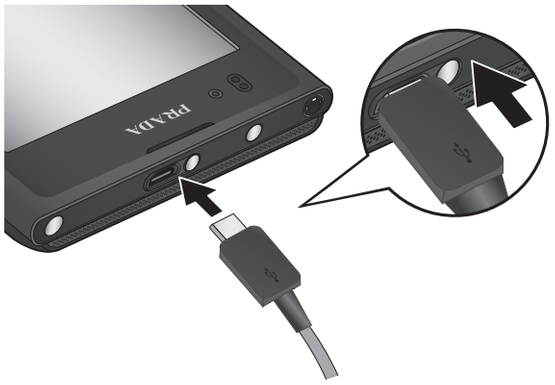

HINWEIS: Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.

Speicherkarte verwenden


Ihr Telefon unterstützt die Anwendung von microSD™- oder microSDHC™-Speicherkarten mit einer Speicherkapazität von bis zu 32 GB. Diese Speicherkarten wurden speziell für Mobiltelefone und andere kompakte Geräte entwickelt. Sie sind ideal, um Mediendateien, wie z. B. Musik, Programme, Videos und Fotos auf Ihrem Telefon zu speichern.

So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

So entfernen Sie die Speicherkarte auf sichere Art:

Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** > **Speicherkarte entfernen**.

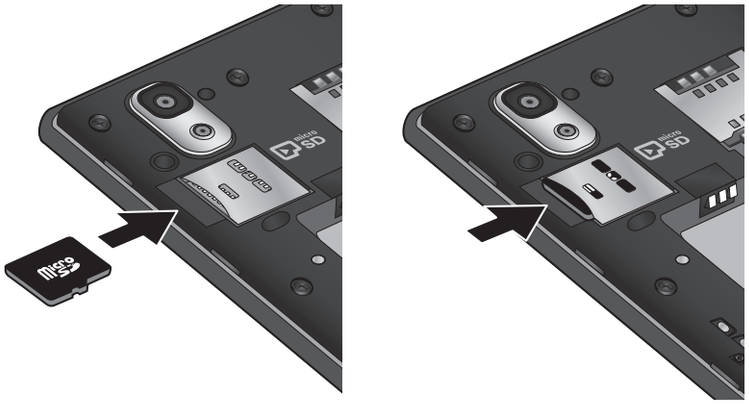

HINWEIS: Verwenden Sie nur Speicherkarten, die mit Ihrem Telefon kompatibel sind. Das Verwenden von nicht kompatiblen Speicherkarten kann die Karte, die darauf gespeicherten Daten und das Telefon beschädigen.
Die von FAT32 unterstützte Dateigröße kann mit einer Kapazität von weniger als 4 GB verwendet werden.

WARNUNG: Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Dadurch können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden.

So formatieren Sie eine Speicherkarte:
Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

HINWEIS: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

1. Berühren Sie auf dem Homescreen , um die Anwendungsliste zu öffnen.
2. Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen** > **Speicherverwaltung**.
3. Berühren Sie **Speicherkarte entfernen > OK.**
4. Berühren Sie **Speicherkarte löschen** > **Speicherkarte löschen** > **Alles löschen**
5. Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein, und wählen Sie **Alles löschen**.

HINWEIS: Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht wurden.

Bildschirm sperren und entsperren

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies verhindert versehentliche Berührungen und schont den Akku.

Wenn Sie Ihr LG-P940 nicht verwenden, drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste , um das Telefon zu sperren.
Falls bei der Einstellung der Bildschirmsperre Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.
Um den Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus- und Sperrtaste . Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Berühren Sie die Bildschirmsperre, und schieben Sie sie nach oben, um den Homescreen zu entsperren. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.

TIPP!
Um den Bildschirm zu aktivieren, können Sie wahlweise bei ausgeschaltetem Bildschirm auch die Leiser-Taste verwenden.

Bildschirmsperre einrichten

Sie können den Touchscreen sperren, indem Sie eine Bildschirmsperre aktivieren. Beim Einschalten oder beim Entsperren des Touchscreens werden Sie jedes Mal aufgefordert den Code zum Entsperren einzugeben.

- LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust

von Sicherheitscodes, privaten Informationen oder Schäden, die durch Verwendung illegaler Software entstanden sind.

Entsperren durch Ziehen einrichten

1. Berühren Sie auf dem Homescreen , um die Anwendungsliste zu öffnen. Wählen Sie **Einstellungen** > **Bildschirm sperren** > **Bildschirmsperre auswählen**> **Ziehen**.
2. Ziehen Sie den Bildschirm in eine beliebige Richtung, um ihn zu entsperren.

Entsperren durch Gesichtserkennung einrichten

1. Berühren Sie auf dem Homescreen , um die Anwendungsliste zu öffnen. Wählen Sie **Einstellungen** > **Bildschirm sperren** > **Bildschirmsperre auswählen** > **Face Unlock**.
2. Wählen Sie **Einrichten**> **Weiter**.
3. Halten Sie das Telefon so, dass Ihr Gesicht vollständig erfasst werden kann.
4. Wurde Ihr Gesicht vollständig erfasst, wählen Sie **Weiter**.
5. Schließen Sie die Einrichtung des zweiten Entsperrungscodes ab.

Entsperrungsmuster einrichten

1. Berühren Sie auf dem Homescreen , um die Anwendungsliste zu öffnen. Wählen Sie **Einstellungen > Bildschirm sperren > Bildschirmsperre auswählen> Muster**.
2. Lesen Sie die Anweisungen auf dem Display und sehen Sie sich die Beispielmuster an. Wählen Sie anschließend **Weiter**.
3. Zeichnen Sie ein Muster mit Ihren Fingern, bei dem Sie mindestens 4 Punkte miteinander verbinden.
4. Wählen Sie **Fortfahren**.
5. Zeichnen Sie das Muster erneut, um es zu bestätigen.
6. Wählen Sie **Bestätigen**.
7. Schließen Sie die Einrichtung des zweiten Entsperrungscodes ab.

PIN-Code zum Entsperren einrichten

1. Berühren Sie auf dem Homescreen , um die

Anwendungsliste zu öffnen. Wählen Sie **Einstellungen > Bildschirm sperren > Bildschirmsperre auswählen> PIN**.

2. Geben Sie einen neuen PIN-Code (numerisch) ein und wählen Sie **Fortfahren**.
3. Geben Sie den PIN-Code erneut ein und wählen Sie **OK**.

Passwort zum Entsperren einrichten

1. Berühren Sie auf dem Homescreen , um die Anwendungsliste zu öffnen. Wählen Sie **Einstellungen > Bildschirm sperren > Bildschirmsperre auswählen> Passwort**.
2. Geben Sie ein neues Passwort ein (alphanumerisch), und wählen Sie **Fortfahren**.
3. Geben Sie das Passwort erneut ein und wählen Sie **OK**.

HINWEIS:
Sicherheitshinweise zur Verwendung der Display-Sperre

- Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster, die PIN & das Passwort, das Sie einstellen, gut ein. Nach fünfmaliger falscher Eingabe von Entsperrungsmuster, PIN & Passwort wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

Wenn Sie sich nicht mehr an Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort erinnern können:

- **Wenn Sie das Muster vergessen haben:**
  Falls Sie sich auf dem Telefon über Ihr Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die **Muster vergessen**. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren.
  Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder dieses vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.
- **Wenn Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben:**
  Wenn Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset durchführen.

IHR HOMESCREEN

Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.
Berühren – Um ein Menü oder eine Option auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie diese(s).
Länger berühren – Um ein Optionsmenü zu öffnen oder ein Objekt zu greifen, das Sie verschieben möchten, berühren Sie dieses für eine etwas längere Zeit.
Ziehen – Um eine Liste langsam zu durchblättern oder ein Objekt langsam zu verschieben, ziehen Sie den Finger über den Touchscreen.
Blättern – Um eine Liste schnell zu durchblättern oder ein Objekt schnell zu verschieben, blättern Sie über den Touchscreen (durch schnelles Ziehen und Loslassen).

HINWEIS:
- **Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.**
- **Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.**
- **Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.**

Homescreen

Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können die verschiedenen Panels mit Widgets gestalten. Dabei handelt es sich um Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Anwendungen, Ordnern und Hintergründen.



HINWEIS: Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstanbieter variieren.

Auf Ihrem Homescreen werden am unteren Bildschirmrand Schnelltasten angezeigt. Einmaliges Berühren der Schnelltasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.
Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.
Berühren Sie das Symbol **Kontakte**, um Ihre Kontakte anzuzeigen.
Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.
Berühren Sie das Symbol **Anwendungen** am unteren Anzeigerand. Nun werden alle installierten Anwendungen angezeigt. Zum Öffnen einer Anwendung berühren Sie auf der Anwendungsliste einfach das jeweilige Symbol.

Homescreen anpassen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Widgets, Verknüpfungen, Ordner und Hintergrundbilder hinzufügen.
Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Widgets hinzu.

So fügen Sie Ihrem Homescreen Symbole hinzu:

1. **Berühren sie im Homescreen rechts oben das Symbol** + .
   ODER
   Berühren und halten Sie einen leeren Teil des Homescreens etwas länger, und gehen Sie dann zur Anzeige des Bearbeitungsmodus.
2. In der Anzeige des Bearbeitungsmodus werden auf den verschiedenen Homescreen-Panels und -Elementen Anwendungen, Downloads, Widgets oder Hintergründe angezeigt.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zum gewünschten Panel, tippen Sie auf ein Element und halten Sie es etwas länger, um es an die gewünschte Stelle zu ziehen.

So entfernen Sie ein Element vom Homescreen:

- **Homescreen** > Berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, etwas länger > Ziehen Sie es auf das Symbol 


TIPP! Um dem Homescreen ein Anwendungssymbol hinzuzufügen, müssen Sie die hinzuzufügende Anwendung berühren und gedrückt halten.

Panels auf dem Homescreen hinzufügen oder entfernen

Sie können Panels auf dem Homescreen hinzufügen oder entfernen, um Widgets nach Ihren Wünschen und Anforderungen zu organisieren.

1. Platzieren Sie zwei Finger auf das Display und bewegen Sie sie aufeinander zu, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Nun können Sie Panels hinzufügen, entfernen oder ändern.

Einstellung des Anwendungsdesigns auf der Startseite

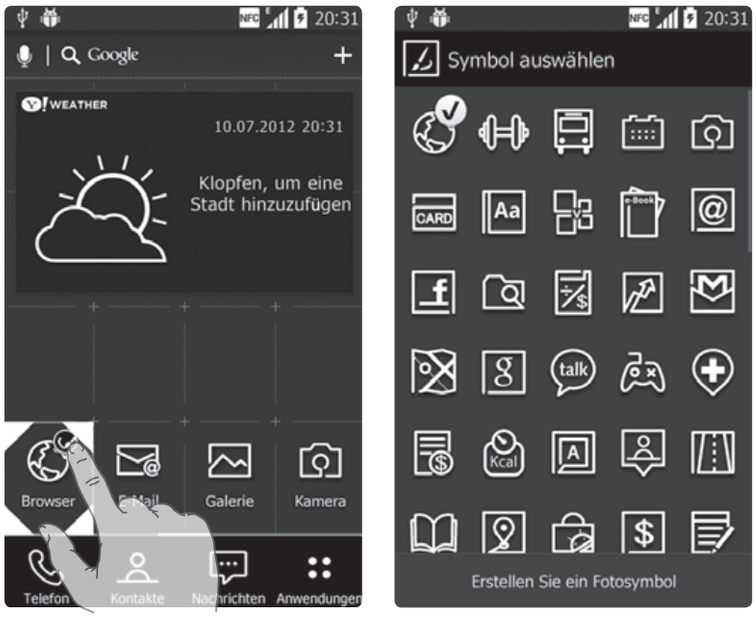

Sie können Anwendungssymbole auf dem Homescreen Ihren Bedürfnissen anpassen.

1. Berühren Sie ein Anwendungssymbol etwas länger, bis das Bearbeitungssymbol in der oberen rechten Ecke des Anwendungssymbols angezeigt wird.
2. Drücken Sie auf das Bearbeitungssymbol und wählen Sie das gewünschte Symboldesign.

Homescreen anpassen

Sie können das aktuelle Design des Homescreens anpassen, indem Sie Startbildschirm- und Themen-Anwendungen entweder von **LG SmartWorld** oder **Play Store** herunterladen.

1. Wählen Sie **Homescreen** > **Anwendungen** > **Play Store.**
2. Geben Sie für die Suche nach einem Startbildschirm bzw. Thema das Stichwort „Startbildschirm oder Thema“ ein.
3. Laden Sie die gewünschte Startbildschirm-Anwendung und die dazugehörigen Themen herunter und installieren Sie diese.
4. Sie können mithilfe des heruntergeladenen Startbildschirms den Standardbildschirm ändern, indem Sie nach erfolgreicher Installation **Homescreen** > **Anwendungen** > **Homescreen** > **Wählen Sie eine Startseite** auswählen.


HINWEIS:
- **Um LG SmartWorld verwenden zu können müssen Sie zunächst ein Konto einrichten und sich anschließend darüber anmelden.**
- **LG SmartWorld steht abhängig von Ihrem Gebiet, Telefon, Betreiber, Tarif und Software-Version zur Verfügung.**

Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren

1. Berühren Sie die **Home**-Taste etwas länger .
   Auf dem Display wird ein Popup-Fenster mit Symbolen der Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.
2. Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Oder berühren Sie die Taste **Zurück** , um zu Ihrer aktuellen Anwendung zurückzukehren.

Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.

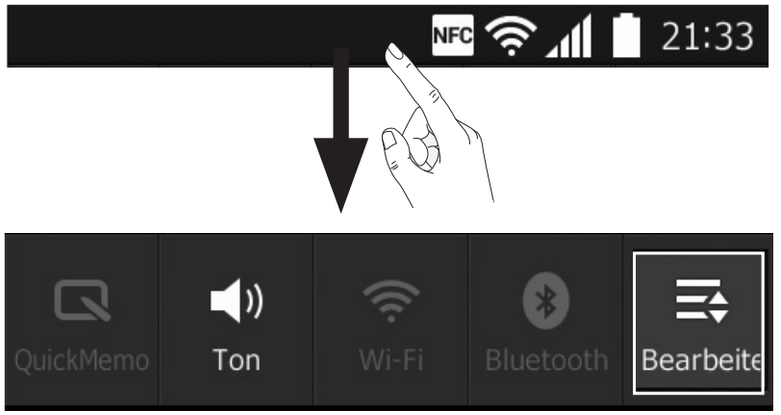

Benachrichtigungs-Panel anpassen

Sie können das Benachrichtigungs-Panel nach Ihren Wünschen anpassen.

- **Zum Sortieren der Elemente auf dem Benachrichtigungs-Panel** berühren Sie > . Nun können Sie die Elemente auf dem Benachrichtigungs-Panel überprüfen oder sortieren.
- **Zur Anzeige weiterer Benachrichtigungseinstellungen** berühren Sie > .
  Sie können Elemente auf dem Benachrichtigungs-Panel, wie **Ton-Profil, Wi-Fi, Bluetooth,**

Flugmodus und so weiter, hinzufügen oder entfernen.

Statusleiste anzeigen

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit, aktive Wi-Fi-, Bluetooth- und NFC-Datenverbindungen.



In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Flugmodus
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk
	Wi-Fi Direct ist aktiviert
	Headset
	Anruf wird getätigt
	Anruf wird gehalten
	Lautsprecher
	Telefonmikrofon ist stumm geschaltet
	Entgangener Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden
NFC	NFC ist aktiviert
	Systemwarnung
	Alarm ist aktiv
	Neue Sprachmitteilung
	Rufton ist stummgeschaltet
	Vibrationsmodus
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Datenempfang und -versand

Symbol	Beschreibung
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	High-Speed-Herunterladen von Daten
	High-Speed-Hochladen von Daten
	GPS stellt Verbindung her
	GPS-Ortsdaten werden empfangen
	On-Screen Phone verbunden
	3 weitere Benachrichtigungen werden nicht angezeigt
	Daten werden synchronisiert
	Download beendet
	Neue Google Mail

Symbol	Beschreibung
	Neue Google Talk-Nachricht
	Neue Nachricht
	Musikwiedergabe läuft
	Anstehendes Ereignis
	UKW-Radio eingeschaltet im Hintergrund
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv
	USB-Tethering und mobiler Wi-Fi-Hotspot sind aktiv

HINWEIS: Die auf dem Display angezeigten Symbole können je nach Region oder Dienstanbieter unterschiedlich sein.

Bildschirmtastatur

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird bei der

Texteingabe automatisch auf dem Display dargestellt. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.

Verwendung der Tastatur und Texteingabe

⇧ Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Umschalttaste, um alle Buchstaben als Großbuchstaben einzugeben.

123? ABC Tippen Sie auf diese Taste, um auf die Tastatur für Zahlen und Symbole umzuschalten. Halten Sie diese Taste etwas länger gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen.

DE Tippen Sie auf diese Taste, um die Schriftsprache zu ändern, oder halten Sie sie länger gedrückt, um die Liste mit allen Schriftsprachen anzuzeigen.

Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

↵ Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile in einem Nachrichtenfeld zu erzeugen.

⌫ Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Um beispielsweise ein „á“ einzugeben, drücken Sie die Taste „a“, und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Zoomtaste größer wird und Zeichen aus anderen Sprachen angezeigt werden. Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

EINRICHTUNG DES GOOGLE-KONTOS

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, können Sie Ihr Netz aktivieren, sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und festlegen, wie Sie bestimmte Google-Dienste verwenden möchten.

So richten Sie Ihr Google-Konto ein:

- Melden Sie sich über den Einrichtungsbildschirm bei einem Google-Konto an.

ODER

- Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > Wählen Sie eine Google-Anwendung, wie z. B. **Gmail** > Wählen Sie **Neu,** um ein neues Konto zu erstellen.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, berühren Sie **Vorhandenes,** geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein und berühren Sie **Anmelden**.

Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet.

Ihre Kontakte, Ihre Gmail-Nachrichten, die Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten werden mit Ihrem Telefon synchronisiert. (Dies ist abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach dem Anmelden können Sie Gmail™ verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

SOZIALE NETZWERKE

Greifen Sie mit dem Telefon auf soziale Netzwerke zu und verwalten Sie Ihren Mikro-Blog in Online-Communitys. Sie können in Echtzeit Ihren eigenen Status aktualisieren und die Status-Aktualisierungen Ihrer Freunde anzeigen.
Sie können dem Telefon Ihre Facebook-, Twitter- und Myspace-Konten hinzufügen. Wenn Sie nicht über ein Konto verfügen, können Sie die zugehörigen Websites besuchen, um ein Konto einzurichten.

HINWEIS: Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

1. Wählen Sie im Homescreen eine beliebige SNS-Anwendung, die Sie verwenden möchten.
2. Wenn Sie noch kein Konto haben, berühren Sie **Anmelden** und geben Sie Ihre Details ein.
3. Geben Sie die Kombination aus E-Mail-Adresse und Passwort ein, die Sie für die Community eingerichtet haben, und tippen Sie dann auf **Anmelden**.
4. Warten Sie, während Ihre Details in der Community überprüft werden.
5. Prüfen Sie, ob Ihre Community auf EIN eingestellt ist. Wenn Sie auf Ihre Community tippen, können Sie deren aktuellen Status anzeigen.

TIPP! Wenn Sie Ihrem Homescreen ein Widget für soziale Netzwerke hinzufügen, zeigt das Widget Ihren Status an, sobald das Telefon eine Aktualisierung über das Netzwerk durchgeführt hat. Sie können auch direkt auf die soziale Community zugreifen, indem sie das Widget berühren.

Eigenen Status anzeigen und aktualisieren

1. Wählen Sie eine Community, auf die Sie zugreifen möchten.
2. Sie können den aktuellen Status Ihrer sozialen Community einsehen.
3. Sie können Ihren Status durch Kommentare und das Hochladen von Fotos aktualisieren.

HINWEIS: Dies ist von den Netzwerkdiensten abhängig.

TIPP! Sie können die Informationen über Ihre Freunde nur in SNS verwenden oder alle Daten mit den Kontakten synchronisieren.

Konten vom Telefon entfernen

Wählen Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Konten & Synchronisation** > Wählen Sie die zu löschenden Konten aus. > Berühren Sie die Taste **Menü** und anschließend **Konto entfernen**.

E-MAIL

Sie können die E-Mail-Anwendung verwenden, um E-Mails von anderen Dienstanbietern als Gmail zu lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.
Die erforderlichen Kontoeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

E-Mail-Konto verwalten

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Einrichten eines E-Mail-Kontos hilft.

So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto hinzu:

Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen > E-Mail > Menü** > **Konten** > und berühren Sie **Menü** > **Konto hinzufügen**.
Nach der Ersteinrichtung wird der Inhalt Ihres Posteingangs unter **E-Mail** angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten hinzugefügt haben, können Sie zwischen ihnen wechseln.

So ändern Sie die E-Mail-Kontoeinstellungen:

Registerkarte **Anwendungen > E-Mail** und berühren Sie in der Kontoanzeige **Menü** > **Einstellungen**. Berühren Sie das zu löschende Konto etwas länger und wählen **Sie Konto entfernen.**

So löschen Sie ein E-Mail-Konto:
Registerkarte A**nwendungen > E-Mail** und berühren Sie in der Kontoanzeige **Menü** > **Einstellungen.** Berühren Sie das zu löschende Konto etwas länger und wählen Sie **Konto löschen**.

Bildschirm „Konten“

Sie können ein Konto berühren, um dessen Posteingang anzuzeigen.
Das Konto, von dem Sie standardmäßig E-Mails versenden, ist mit einem Häkchen markiert.
- Berühren Sie das Ordnersymbol, um die Ordner des Kontos anzuzeigen.
Nur die aktuellen E-Mails in Ihren Konten werden auf das Telefon heruntergeladen. Um mehr (ältere) E-Mail-Nachrichten

herunterzuladen, berühren Sie **Weitere Mails laden** am Ende der E-Mail-Liste.

Arbeiten mit Kontoordnern

Jedes Konto besitzt die Ordner **Eingang**, **Postausgang**, **Gesendet** und **Entwürfe**. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht

1. Berühren Sie in der **E-Mail**-Anwendung **Schreiben**.
2. Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen mit einem Semikolon.
3. Fügen Sie bei Bedarf CC/BCC-Empfänger hinzu.
4. Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
5. Berühren Sie die Taste .
   Falls Sie nicht mit einem Netz verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im Flugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im Postausgang gespeichert, bis Sie wieder mit einem Netz verbunden sind. Wenn der Postausgang irgendwelche ausstehenden Nachrichten enthält, wird dieser auf dem Bildschirm „Konten“ angezeigt.

TIPP! Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eingeht, erhalten Sie eine Benachrichtigung durch einen Ton oder einen Vibrationsalarm.

DAS INTERNET

Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Internet-Symbolleiste verwenden


Berühren, um eine Seite zurückzublättern.


Berühren, um zu der Seite nach der aktuellen Seite zu wechseln. Hier passiert das Gegenteil davon, wenn Sie die Taste **Zurück** drücken, die Sie auf die vorherige Seite leitet.


Halten Sie dieses Symbol gedrückt und neigen Sie gleichzeitig das Telefon in Richtung Ihres Körpers, um das Bild zu vergrößern, oder von sich weg, um es zu verkleinern.


Berühren, um alle offenen Fenster anzuzeigen


Berühren, um ein neues Fenster hinzuzufügen.


Berühren Sie dieses Symbol, um eine Liste gespeicherter Lesezeichen zu öffnen.

Optionen verwenden
Berühren Sie die  , um Optionen anzuzeigen.
Aktualisieren – Aktualisieren der aktuellen Webseite.
Zu Lesezeichen hinzufügen – Aktuelle Webseite als Lesezeichen hinzufügen.
Startseite laden - Ermöglicht das Laden der Startseite.
Seitenlink weiterleiten – Ermöglicht die Weitergabe des Seitenlinks an andere.
Auf Seite suchen – Ermöglicht die Suche nach Buchstaben oder Worten auf der aktuellen Website.

Desktop-Version anfordern – Ermöglicht die Anzeige der Webseite als Desktop.
Zum Offline-Lesen speichern – Mit dieser Option können Sie die aktuelle Webseite speichern und später im Offline-Modus lesen.
Helligkeit – Mit dieser Option können Sie die Helligkeit des Displays anpassen. Abhängig von Ihrer Region steht diese Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung.
Einstellungen – Browser-Einstellungen anzeigen.
Beenden – Mit dieser Option beenden Sie die Internetverbindung.

Latitude

Erfahren Sie, wie Sie ihren Standort mit Ihren Freunden teilen und wie Sie sich die Standorte Ihrer Freunde mit Google Latitude™ anzeigen lassen können.

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen > Latitude.** Das Telefon wird automatisch mit Latitude verbunden.

Places

Erfahren Sie, wie Sie einen bestimmten Ort in Ihrem Umkreis suchen können.

HINWEIS: Abhängig von Ihrer Region oder Ihrem Dienstanbieter steht diese Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung.

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen > Places.**
2. Wählen Sie eine Kategorie aus. Ihr Telefon sucht nach Orten im Umkreis Ihres aktuellen Standorts, die der ausgewählten Kategorie entsprechen.
3. Wählen Sie den Namen eines Ortes aus, um dessen Details anzuzeigen.

Navigation

Erfahren Sie, wie Sie das GPS-Navigationssystem nutzen können, um sich mit Sprachführung an ein gewünschtes Ziel navigieren zu lassen.

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Navigation**.
2. Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, wählen Sie **Annehmen** aus.
3. Geben Sie das gewünschte Ziel ein.

Suche

Sie können nach Daten suchen, die auf Ihrem Telefon oder im Internet gespeichert sind.

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen > Suche**.
2. Geben Sie einen Buchstaben oder das vollständige Wort des Begriffs ein, den Sie suchen möchten.
3. Wählen Sie den Namen des Elements aus, das Sie aufrufen möchten.

YouTube

Erfahren Sie, wie Sie Videos über YouTube teilen können.

Videos ansehen

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **YouTube**.
2. Wählen Sie ein Video aus der Liste aus.
3. Drehen Sie das Gerät, um es im Querformat anzuzeigen.
4. Steuern Sie die Wiedergabe über die Symbole auf dem Display.

- Wählen Sie die Option , um ein Video zu teilen.
- Wählen Sie , um die Kamera einzuschalten und ein Video hochzuladen.

Play Store

Im Play Store können Sie Spiele, Klingeltöne oder andere Anwendungen herunterladen.

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen > Play Store**.
2. Suchen Sie nach einer Anwendung und laden Sie diese auf Ihr Telefon.

HINWEIS:
- **Je nach Region oder Dienstanbieter ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.**
- **Ihr Telefon speichert Benutzerdateien von heruntergeladenen Anwendungen im internen moviNAND™-Speicher ab. Um die Dateien auf der Speicherkarte zu speichern, verbinden Sie Ihr Telefon mit einem PC und kopieren Sie die Dateien von moviNAND auf die Speicherkarte.**

Wetter

Erfahren Sie, wie Sie die Wettervorhersage ansehen können.

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Wetter**.
2. Wählen Sie am oberen Anzeigerand aus.

Ihr Telefon sucht nach Ihrem aktuellen Standort und zeigt die entsprechenden Wetterinformationen an.

TIPP! Wenn Sie das Wetter für eine andere Region anzeigen möchten, können Sie den Ort ändern. Berühren Sie Menü > Einstellungen.

News

Erfahren Sie, wie Sie aktuelle Nachrichten und andere Nachrichtenartikel lesen können.

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen > News.**
2. Blättern Sie zu einer Nachrichtenrubrik oben am Anzeigerand.
3. Wählen Sie einen Artikel aus, um ihn zu öffnen.

TIPP! Zum Hinzufügen neuer Rubriken drücken Sie Menü > Einstellungen > Themen.

Google+

Erfahren Sie, wie Sie den Social Network Service von Google aufrufen können. Sie können Gruppen erstellen, mit denen Sie gemeinsame Interessen teilen und Gedanken austauschen können, empfangen Sie Instant Messages und laden Sie Ihre Fotos hoch.

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Google+**.

HINWEIS: Wenn Sie die Anwendung zum ersten Mal starten, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Kontoeinrichtung abzuschließen.

2. Wählen Sie einen Social Networking Service aus.

LG SmartWorld

LG SmartWorld bietet eine Vielzahl an unterhaltsamen Inhalten: Spiele, Anwendungen, Hintergründe und Klingeltöne. Dadurch kommen Benutzer von LG-Telefonen in den Genuss eines abwechslungsreichen „Mobilerlebnisses“.

So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld

1. Tippen Sie auf das Symbol , um LG SmartWorld aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Anmelden** und geben Sie Ihre ID/Ihr Passwort für LG SmartWorld ein. Wenn Sie noch nicht registriert sind, tippen Sie auf **Registrieren** und werden Sie Mitglied bei LG SmartWorld.
3. Laden Sie die gewünschten Inhalte herunter.

HINWEIS: Das Symbol wird nicht angezeigt.

1. **Rufen Sie über einen mobilen Webbrowser LG SmartWorld auf (www.lgworld.com) auf, und wählen Sie Ihr Land aus.**
2. **Laden Sie die LG SmartWorld-App herunter.**
3. **Führen Sie die heruntergeladene Datei aus und installieren Sie sie.**
4. **Rufen Sie LG SmartWorld auf, indem Sie auf das Symbol tippen.**

So verwenden Sie LG SmartWorld

- Nehmen Sie an monatlichen LG SmartWorld-Aktionen teil.
- Wählen Sie die **Menütaste**, um noch schneller zu finden, wonach Sie suchen.

Kategorien – Inhalte nach Kategorien suchen (z. B. Bildung, Unterhaltung, Spiele usw.).
Suchen – Inhalte suchen.
Apps für Sie – Empfohlene Inhalte basierend auf Ihrer bisherigen Auswahl.
Meine Anw. – Liste von heruntergeladenen/zu aktualisierenden Inhalten.
Einstellungen – Profil und Display festlegen.
Anmelden – Richten Sie Ihre Kennung und Ihr Passwort ein.

- Nutzen Sie auch andere nützliche Funktionen. (Inhaltsdetailbildschirm)

HINWEIS: LG SmartWorld ist möglicherweise nicht bei allen Betreibern oder in allen Ländern verfügbar.

MULTIMEDIA

Sie können Multimediadateien auf einer Speicherkarte speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Bild- und Videodateien zugreifen zu können.

Galerie

Zeigen Sie die im Gerätespeicher und auf der Speicherkarte gespeicherten Fotos an und geben Sie Videos wieder.

Ein Foto/Video ansehen

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Galerie**. Öffnen Sie eine Liste der Katalogleisten, in denen Ihre gesamten Multimediadateien gespeichert sind.
2. Berühren Sie den gewünschten Anzeigemodus (**Alben, Orte, Zeiten)** oben links in der Anzeige, um ihn zu ändern.
3. Wählen Sie ein Foto oder Video, das Sie ansehen möchten.

- **Unterstützte Dateiformate (Typformat)**

- **Bild**: bmp, gif, jpg, png
- **Video**: 3GP, MP4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)

Während der Anzeige eines Fotos können Sie die folgenden Optionen verwenden:

- Zum Anzeigen weiterer Fotos blättern Sie nach links oder rechts.
- Zum Vergrößern tippen Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander (bewegen Sie die Finger aufeinander zu, um die Anzeige zu verkleinern).

HINWEIS:
- **Vermeiden Sie es beim Abspielen eines DivX-Video-On-Demand-Films, den Bildschirm des Geräts zu sperren. Wenn Sie den Bildschirm beim Abspielen eines DivX-Video-On-Demand-Films sperren, verringert sich jedes Mal die Anzahl der verfügbaren Leihfilme.**
- **Manche Dateiformate werden nicht unterstützt. Dies ist abhängig von der Software des Geräts.**
- **Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.**
- **Einige Videos in der Galerie können unter Umständen aufgrund ihrer Auflösung und Codecs nicht angezeigt werden.**

Videoplayer

Über den Videoplayer können Sie verschiedene Arten von Videos wiedergeben.
Der Videoplayer unterstützt die folgenden Formate: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM (Codec: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX®, DivX3.11, WMV7/8, VP8)

HINWEIS:
- **Manche Dateiformate werden nicht unterstützt. Dies ist abhängig von der Software des Geräts.**
- **Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.**

1. Berühren Sie **>** Registerkarte **Anwendungen** >**Videoplayer**.
2. Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.
3. Steuern Sie die Wiedergabe über die verschiedenen Funktionssymbole.

Bild Bearbeiter

Sie können Fotos bearbeiten und verschiedene Effekte hinzufügen.

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Bild Bearbeiter**.
2. Wählen Sie das Bild aus, das Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie die entsprechende Option zum Bearbeiten, und bearbeiten Sie das Bild wie gewünscht.

 Bearbeitet ein Bild mithilfe von **Wählen, Drehen**, **Größe ändern** und **Kippen**.

 Wendet 19 verschiedene Filtertypen an.

 Passt das Bild mithilfe von **Autom. Sättigung, RGB-Abgleich, Helligkeit, Kontrast, Farbton** und **Sättigung** an.

 Wendet 18 verschiedene Rahmentypen an.

 Kombiniert das aktuell ausgewählte Bild mit anderen Bildern.

 Speichert das bearbeitete Bild.

 Führt erneut aus, was Sie rückgängig gemacht haben.

 Rückgängig: Kehrt zum vorherigen Schritt zurück, bevor das Bild bearbeitet wurde.

 Kehrt zum vorherigen Menü zurück.


1. Passen Sie das Bild wie gewünscht mithilfe der Effekte an.
2. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

HINWEIS:


- **Diese Funktion steht abhängig von Bildauflösung und Dateiformat gegebenenfalls nicht zur Verfügung.**
- **Sie können auch von der Galerie-Anwendung aus auf diese Funktion zugreifen. Gehen Sie zu „Galerie“, und wählen Sie ein Bild > Menü > Bearbeiten.**


Quick Memo


Verwenden Sie das **QuickMemo**, um praktisch und effizient während eines Anrufs Notizen zusammen mit einem gespeicherten Bild oder auf dem aktuellen Bildschirm zu erstellen.

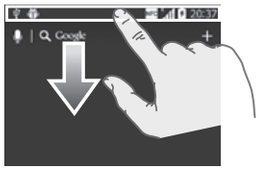



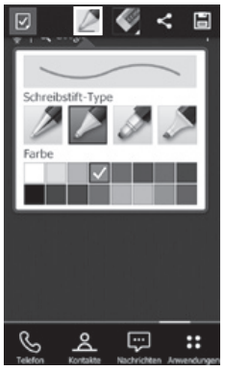

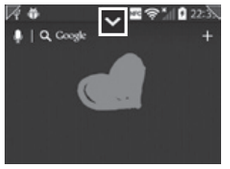

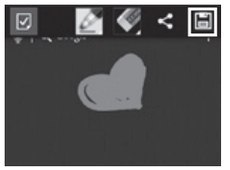

1. Rufen Sie die **QuickMemo**-Anzeige auf, indem Sie beide Lautstärkentasten während der Anzeige des gewünschten Bildschirms eine Sekunde lang gedrückt halten. Oder berühren und schieben Sie die Statusleiste nach unten, und berühren Sie .
2. Wählen Sie die gewünschte Menüoption – **Schreibstift-Type, Farbe** oder **Radierer** –, und erstellen Sie eine Notiz.
3. Berühren Sie im Menü Bearbeiten, und wählen Sie , um die Notiz zusammen mit dem aktuellen Bildschirm zu speichern.

HINWEIS: Benutzen Sie während der QuickMemo-Funktion Ihre Fingerspitze. Benutzen Sie nicht Ihren Fingernagel.

Verwendung der QuickMemo-Optionen

Während der Benutzung der **QuickMemo**-Funktion können Sie ganz einfach die QuickMemo-Optionen verwenden.

 - Wählen Sie, ob Sie das Hintergrundbild verwenden möchten.

 - Wählen Sie die Stiftart und die Farbe.

 - Löschen Sie Ihre erstellte Notiz.

 - Wählen Sie für Ihre Notiz einen Speicherort.

 - Speichern Sie die Notiz mit dem aktuellen Bildschirm.

 - Senden Sie die aktuelle QuickMemo an andere, oder geben Sie sie frei.

Anzeige des gespeicherten QuickMemos

Berühren Sie **Galerie**, und wählen Sie das QuickMemo-Album aus.

Musik-Player

Ihr Telefon verfügt über einen integrierten Musik-Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Der Musik-Player unterstützt folgende Dateiformate: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, oga, aac, flac, wav.

Musikdateien auf dem Telefon hinzufügen

Übertragen Sie zunächst die Dateien auf Ihr Telefon oder die Speicherkarte:

- Dateiübertragung mit dem USB-Massenspeichermodus => Seite 68
- Über drahtlose Internetverbindungen herunterladen. => Seite 41
- Von einem PC mit einer PC-Software herunterladen (LG PC Suite). => Seite 106
- Über Bluetooth empfangen. => Seite 58
- Auf die Speicherkarte kopieren.

Musik wiedergeben

Gehen Sie nach der Übertragung der Dateien auf Ihr Telefon oder die Speicherkarte wie folgt vor:

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Musik-Player.**
2. Wählen Sie eine Musikkategorie aus.
3. Wählen Sie eine Musikdatei aus. Steuern Sie über folgende Symbole die Wiedergabe.

	Zum Anhalten der Wiedergabe berühren.
	Zum Fortsetzen der Wiedergabe berühren.
	Zum Springen zum nächsten Titel im Album, der Playlist oder der zufälligen Wiedergabe berühren.
	Zum Springen zum vorherigen Titel im Album, der Playlist oder der zufälligen Wiedergabe berühren.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Wiederholungsmodus festzulegen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Modus „Zufällige Wiedergabe“ einzustellen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um die aktuelle Playlist anzuzeigen.

	Berühren Sie dieses Symbol, um die Texte zu sehen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Titel den Songtext enthält.
	Berühren, um die Lautstärke zu ändern.
	Berühren, um die virtuelle Umgebung für Audio-Effekte einzustellen, wenn die Kopfhörerbuchse belegt ist.

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

Eine Playlist erstellen

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Musik-Player.**
2. Wählen Sie **Wiedergabelisten**.
3. Wählen Sie **Menü** > **Neue Playlist.**
4. Geben Sie einen Namen für die Playlist ein und wählen Sie **OK.**
5. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie in die Playlist aufnehmen wollen, und wählen Sie **Hinzufügen**.

TIPP! Während der Wiedergabe können Sie Dateien der Playlist hinzufügen, indem Sie Menü > Zur Playlist hinzufügen drücken.

Titel zur bevorzugten Playlist hinzufügen

Sie können Ihr Lieblingslied ganz schnell zu Ihrer bevorzugten Playlist hinzufügen. Drücken Sie während der Wiedergabe **Menü** > **Zu Favoriten hinzufügen**, um das aktuelle Lied der Liste hinzuzufügen.

Einstellungen des Musik-Players anpassen

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Musik-Player.**
2. Drücken Sie **Menü** > **Einstellungen**.
3. Ändern Sie die Einstellungen, um Ihren Musik-Player anzupassen.

HINWEIS:
- **Manche Dateiformate werden nicht unterstützt. Dies ist abhängig von der Software des Geräts.**
- **Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.**

**HINWEIS: Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.
Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich.
In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.**

Radio

Ihr LG-P940 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Schließen Sie diese an der Kopfhörerbuchse an.

Sender suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie sie nicht nochmals suchen müssen.
Sie können bis zu 48 Sender auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatische Sendersuche

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Radio.**
2. Drücken Sie die **Menü**taste , und berühren Sie **Scan**.
3. Berühren Sie während der automatischen Suche **Stopp**, um den Suchvorgang anzuhalten. Wenn Sie den Suchvorgang anhalten, werden nur bereits gefundene Kanäle gespeichert.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell über das abgebildete Rad suchen.

TIPP!
Wenn Sie ein Headset anschließen, das nicht speziell für den Radioempfang entwickelt wurde, wird die Empfangsqualität u. U. herabgesetzt.

NFC

Ihr LG-P940 ist ein NFC-fähiges Mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose Konnektivitätstechnologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Die Technologie funktioniert über eine Distanz von wenigen Zentimetern.
Sie können Ihre Inhalte mit einem NFC-Tag oder einem anderen Gerät mit anderen teilen, indem Sie einfach Ihr Gerät berühren. Wenn Sie ein NFC-Tag auf Ihrem Gerät berühren, werden die Inhalte des NFC-Tags auf Ihrem Gerät

angezeigt.

HINWEIS: Verkratzen oder beschädigen Sie nicht die Innenseite der rückseitigen Abdeckung, da dies die NFC-Antenne ist.

NFC an- und abschalten

Berühren Sie auf dem Homescreen > **Registerkarte Anwendungen** > **Einstellungen** > **Mehr...** >, und setzen Sie anschließend ein Häkchen in das Kontrollkästchen, um die NFC-Option zu aktivieren. Anschließend wird oben am Bildschirm das NFC-Symbol angezeigt.

HINWEIS: Wenn der Flugmodus aktiviert ist, kann NFC nicht verwendet werden.

Verwenden von NFC

Um NFC zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet und die NFC-Option aktiviert ist.

Tags lesen

1. Um ein Service-Tag zu lesen, berühren Sie den Service-Tag oder ein anderes NFC-Gerät mit der rückseitigen Abdeckung Ihres Geräts.
2. Wenn ein Tag oder ein Gerät erkannt wird, dann werden die entsprechenden Informationen angezeigt.

Android Beam

Sie können eine Webseite, ein Video oder andere Inhalte von Ihrem Bildschirm auf ein anderes Gerät beamen, indem Sie die Geräte zusammenführen (üblicherweise Rückseite an Rückseite).

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass beide Geräte entsperrt sind, NFC (Near Field Communication) unterstützen und dass NFC und Android Beam™ eingeschaltet sind.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) ist eine kompakte Audio-/Videoschnittstelle für die Übertragung nicht komprimierter digitaler Daten. Wenn das Telefon über ein HDMI-Kabel mit einem Fernsehgerät/Monitor verbunden ist, sehen Sie Bild- oder Videodateien auf dem Fernsehgerät/Monitor, wenn der Videoplayer bzw. Bildviewer auf dem Telefonbildschirm sichtbar ist.

Wenn Sie Ihr Gerät zusammen mit einem MHL-Adapter verwenden, können Sie damit Videos und andere Medien, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, auf einem kompatiblen HD-Fernseher ansehen. Hinweis: Das Universal-HDMI-Kabel und der MHL-Adapter sind nicht im Lieferumfang Ihres Gerätes enthalten.

HINWEIS:
Je nach Gerät, das an Ihr Telefon angeschlossen wird, kann das Abspielen von Mediendateien etwas Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie ein Kabel oder Gerät ohne HDMI-Zertifizierung verwenden, werden Dateien möglicherweise nicht richtig angezeigt. Die Bilder werden auf dem Gerät mit der gleichen Ausrichtung wie auf Ihrem Telefon angezeigt. Ein beispielsweise mit DRM (Digital Rights Management) geschütztes Video wird nur auf Ihrem Telefon angezeigt. Wenn das Telefon mit einer niedrigen HDMI-Auflösung am Fernsehgerät/Monitor angeschlossen ist, wird die Videowiedergabe/ Kameravorschau eventuell nicht mit hoher Auflösung auf dem Fernsehgerät/Monitor angezeigt.

VERBINDUNGEN

Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

TIPP! Mit dem LG-P940 können Sie High-Speed-Bluetooth nutzen. Wenn das Gerät, mit dem Sie Dateien weiterleiten möchten, ebenfalls High-Speed-Bluetooth unterstützt, werden die Dateien automatisch über das High-Speed-Netzwerk übertragen. Um die Datenübertragung per High-Speed-Bluetooth nutzen zu können, stellen Sie zuvor sicher, dass bei beiden Geräten Wi-Fi deaktiviert ist. Die Einstellungen für High-Speed-Bluetooth können je nach Gerät variieren. Informieren Sie sich über die Einstellungen des Geräts bei Ihrem Dienstanbieter.

HINWEIS:

- **LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust, Abfang oder Missbrauch von Daten, die über die drahtlose Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.**
- **Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind. Falls Hindernisse zwischen den Geräten vorliegen, können Sie die Betriebsentfernung verringern.**
- **Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, könnten mit Ihrem Gerät nicht kompatibel sein.**

Bluetooth aktivieren und das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > aktivieren Sie **Bluetooth** .

2. Tippen Sie erneut auf das **Bluetooth**-Menü. Wenn die Optionen zur Anzeige Ihres Geräts sowie zum Suchen von Geräten erscheinen, tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**, um alle Geräte in Bluetooth-Reichweite anzuzeigen.
3. Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten. Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Verbindung zwischen den beiden Geräten hergestellt.

HINWEIS: Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Freisprechanlagen, verfügen über eine feste Bluetooth-PIN, wie zum Beispiel 0000. Gegebenenfalls müssen Sie für das andere Gerät eine PIN eingeben.

Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth senden

1. Wählen Sie eine Datei oder ein Element – z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis, eine Notiz oder eine Mediendatei – aus einer geeigneten Anwendung oder unter **Downloads** – aus.
2. Wählen Sie eine Option für das Senden von Daten mit Bluetooth aus.

HINWEIS: Die Auswahlmethode variiert je nach Datentyp.

3. Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät und stellen Sie eine Verbindung her.

Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth empfangen

1. Berühren Sie **>** Registerkarte **Anwendungen > Einstellungen.** Aktivieren Sie **Bluetooth** , und berühren Sie „**Gerät sichtbar machen**“, um das Gerät auf anderen Geräten sichtbar zu machen.

HINWEIS: Zur Einstellung des Zeitraums, in dem Ihr Telefon sichtbar ist, berühren Sie im Bluetooth-Menü Menü > Sichtbare Zeitspanne einstellen.

2. Wählen Sie **Koppeln** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten von dem Gerät empfangen wollen.

Wi-Fi

Lernen Sie, wie Sie die Gerätefunktionen für drahtlose Netzwerke für eine Verbindung mit jedem beliebigen drahtlosen, lokalen Netzwerk (WLAN) verwenden, das mit den Standards IEEE 802.11 b/g/n kompatibel ist. Eine Verbindung mit dem Internet oder sonstigen Netzwerkgeräten ist an jedem Ort möglich, an dem ein Zugangspunkt oder drahtloser Hotspot verfügbar ist.

WLAN-Funktion aktivieren

Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > aktivieren Sie **Wi-Fi** .

HINWEIS: Ist das WLAN im Hintergrund aktiv, wird der Akku stärker belastet. Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie das WLAN nur bei Verwendung.

WLAN finden und verbinden

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > aktivieren Sie **Wi-Fi** . Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.
2. Wählen Sie ein Netzwerk.
3. Geben Sie ein Passwort für das Netzwerk ein (falls erforderlich).
4. Wählen Sie **Verbinden** aus.

WLAN manuell hinzufügen

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > aktivieren Sie **Wi-Fi** > **NETZ HINZUFÜGEN**.
2. Geben Sie die SSID für das Netzwerk ein, und wählen Sie den Sicherheitstyp aus.
3. Wählen Sie die Sicherheitseinstellungen passend zum Sicherheitstyp aus.
4. Wählen Sie **Speichern**.

WLAN-Verbindung mit WPS (Wi-Fi Protected Setup)

So stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN mit WPS her:

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > aktivieren Sie **Wi-Fi**.
2. Wählen Sie das Netzwerk aus, das als geschütztes Netzwerk verfügbar ist, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Erweiterte Optionen anzeigen**.
3. Wählen Sie das Dropdown-Menü **WPS** aus.
4. Wählen Sie **Verbinden**.
5. Drücken Sie innerhalb von zwei

Minuten die Schaltfläche „WPS“ für den Zugangspunkt.

So stellen Sie eine Wi-Fi AP-Verbindung mit WPS PIN her:

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > aktivieren Sie **Wi-Fi**.
2. Wählen Sie das Netzwerk aus, das als geschütztes Netzwerk verfügbar ist, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Erweiterte Optionen anzeigen**.
3. Wählen Sie das Dropdown-Menü **WPS** aus.
4. Wählen Sie **PIN vom Zugangspunkt** oder **PIN von diesem Gerät** > **Verbinden**.
5. Geben Sie die PIN für den Zugangspunkt ein und drücken Sie die Starttaste.

Wi-Fi Direct

Mit der Funktion „Wi-Fi Direct“ können Sie zwei Geräte über ein WLAN ohne Zugangspunkt direkt miteinander verbinden.

Zwei WLAN-Geräte verbinden

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Mehr...** unter DRAHTLOS & NETZWERKE > **Wi-Fi Direct**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Wi-Fi Direct**, und wählen Sie **OK**.
3. Wählen Sie **SUCHEN.**
4. Wählen Sie ein Gerät und dann **Verbinden** aus. Wenn der Besitzer des anderen Geräts die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Wi-Fi Direct, um **Wi-Fi Direct,** zu beenden.

Verwenden von SmartShare

SmartShare verwendet DLNA-Technologie (Digital Living Network Alliance), um digitale Inhalte über ein Drahtlosnetzwerk freizugeben. Zur Unterstützung dieser Funktion müssen beide Geräte DLNA-zertifiziert sein.

SmartShare aktivieren und Inhalte freigeben

1. Berühren Sie die Taste **Anwendungen** > **SmartShare**
2. Berühren Sie die Taste **„Menü“** > **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **„Sichtbar“**, damit das Gerät von anderen Geräten erkannt werden kann.
   - Berühren Sie **„Anfrage immer akzeptieren“**, wenn Sie Freigabe-Anforderungen von anderen Geräten automatisch zulassen möchten.
   - Berühren Sie **„Dateien empfangen“**, wenn Sie das Laden von Dateien von anderen Geräten auf das Telefon automatisch zulassen möchten.
4. Berühren und aktivieren Sie im Bereich MEINE GETEILTEN INHALTE die Inhaltstypen, die Sie freigeben möchten. Treffen Sie eine Auswahl aus **Bilder, Videos** und **Musik**.
5. **SmartShare** ist jetzt aktiviert und bereit, Inhalte freizugeben.

Renderer-Geräte steuern

Multimedia-Inhalte über ein Renderer-Gerät (z. B. TV) von Ihrer Remote-Inhaltsbibliothek (z. B. PC) wiedergeben

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die DLNA-Funktionalität Ihrer Geräte korrekt konfiguriert ist (z. B. TV und PC).

1. Berühren Sie die Taste **Anwendungen** > **SmartShare**
2. Berühren Sie die Taste **Ziel**, und wählen Sie das Gerät aus der Liste der Renderer-Geräte aus.
3. Berühren Sie die Taste **Quelle** , und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
4. Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
5. Berühren Sie eine Miniaturansicht

länger, und schieben Sie sie mit dem Finger nach oben, oder berühren Sie die Taste **„Menü“** > **„Wiedergeben“**.

Inhalte von Ihrem Telefon an Ihr Renderer-Gerät (z. B. TV) freigeben

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Ihr Renderer-Gerät korrekt konfiguriert ist.

1. Berühren Sie beim Anzeigen Ihrer Bilder und Videos in der Galerie-Anwendung die Registerkarten / / im Bereich „Titel“.
2. Wählen Sie das Gerät aus den Renderer-Listen aus, um die Dateien abzuspielen.

HINWEIS: Führen Sie ähnliche Schritte aus, um Inhalte über den Musik-Player und den Videoplayer freizugeben.

: Muss mit dem Netzwerk verbunden sein.

: Wählen Sie das Gerät auf dem Netzwerk.

: Der Inhalt wird zurzeit via SmartShare freigegeben.

Hinweis: Damit Sie diese Anwendung nutzen können, muss das Gerät über Wi-Fi mit Ihrem Heimatnetz verbunden sein. Einige DLNA-fähige Geräte (z. B. TV) unterstützen nur die DMP-Funktion von DLNA und werden deshalb nicht in der Liste der Renderer-Geräte angezeigt. Einige Inhalte können möglicherweise nicht von Ihrem Gerät wiedergegeben werden.

So laden Sie Inhalte aus der Remote-Inhaltsbibliothek herunter

1. Berühren Sie die Taste **Anwendungen** > **SmartShare**
2. Berühren Sie die Taste **„Von“** , und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
3. Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
4. Berühren Sie eine Miniaturansicht länger, und berühren Sie dann **„Herunterladen“**.

HINWEIS: Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

So laden Sie Inhalte vom Telefon in die Remote-Inhaltsbibliothek hoch

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die microSD-Karte korrekt eingesetzt ist und dass im Menü „Einstellungen“ die Option „Dateien empfangen“ aktiviert ist.

1. Berühren Sie die Taste **Anwendungen** > **SmartShare**
2. Berühren Sie die Taste **„Von“** , und wählen Sie **„Mein Telefon“**.
3. Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
4. Berühren Sie eine Miniaturansicht länger, und berühren Sie anschließend die Menütaste Hochladen.
5. Wählen Sie zum Hochladen ein Gerät aus der Remote-Inhaltsbibliothek aus.

Hinweis: Einige DLNA-fähige Geräte unterstützen nicht die DMS-Funktionalität zum Hochladen und laden Dateien nicht hoch. Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

Verbindung mit dem Mobilfunknetz teilen

Sie können Ihr Gerät als drahtloses Modem oder als drahtlosen Zugangspunkt für PCs oder andere Geräte einrichten, damit sich diese über Ihr Gerät mit dem Mobilfunknetz verbinden können.

Verbindung mit dem Mobilfunknetz mit anderen Geräten über das WLAN teilen

1. Berühren Sie **>** Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Mehr...** unter DRAHTLOS & NETZWERKE > **Mobiler Wi-Fi Hotspot**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Mobiler Wi-Fi Hotspot**.
3. Wählen Sie **Wi-Fi Hotspot konfigurieren** aus, um den

WLAN-Hotspot anzupassen:
Netzwerk-SSID: Anzeigen und Bearbeiten des Gerätenamens, der später für externe Geräte angezeigt wird.
Sicherheit: Auswählen des Sicherheitstyps.

1. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.
2. Suchen Sie in der verfügbaren Verbindungsliste des anderen Geräts nach Ihrem Telefon, und verbinden Sie sich mit dem Netzwerk. Das andere Gerät kann jetzt über Ihr Telefon auf das Mobilfunknetz zugreifen.

Verbindung zum Mobilfunknetz Ihres Telefons über USB

1. Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
2. Die Liste **USB Verbindungstyp** wird angezeigt. Alternativ berühren Sie **>** Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Verbindungen** > **USB Verbindungstyp** > **USB-Tethering**.
3. Wählen Sie **USB-Tethering** aus, um die USB-Tethering-Funktion zu aktivieren. Der PC kann jetzt über Ihr Gerät auf das Mobilfunknetz zugreifen. Zum Stoppen der gemeinsamen Netzwerkverbindung deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Tethering**. (Wählen Sie die Option „Nur laden“, um das Telefon vom PC zu trennen.)

HINWEIS: Welche Methode zum Teilen der Netzwerkverbindung verwendet wird, hängt vom Betriebssystem des PCs ab.

GPS

Ihr Gerät verfügt über einen GPS-Empfänger (GPS = Global Positioning System). Sie können die Standortdienste aktivieren. Beachten Sie Folgendes, um ein besseres GPS-Signal zu empfangen:

- zwischen Gebäuden, in Tunneln oder Unterführungen, in Gebäuden
- bei schlechten Wetterbedingungen
- in der Nähe von Hochspannungsmasten oder nahe elektromagnetischer Felder

WARNUNG: Berühren Sie nicht den internen Antennenbereich. Decken Sie diesen Bereich auch nicht mit den Händen oder anderen Objekten ab, wenn Sie die GPS-Funktion verwenden.

HINWEIS: Je nach Region oder Dienstanbieter ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

Standortdienste aktivieren

Sie müssen die Standortdienste aktivieren, um Standortinformationen zu erhalten und in der Karte suchen zu können.

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Anwendungen**.
2. Passen Sie die folgenden Einstellungen an, um die Standortdienste zu aktivieren:

Google Standort Dienst: Einstellen des WLANs und/oder Mobilfunknetzes, das zum Finden Ihrer Position verwendet werden soll.

GPS Satelliten: Einstellen des GPS-Satelliten, der zum Finden Ihrer Position verwendet werden soll.

Standort & Google Suche: Stellen Sie das Telefon so ein, dass bei der Google-Suche und anderen Google-Diensten Ihr aktueller Standort verwendet werden kann.

PC-Verbindungen mit einem PC-Datenkabel

Sie können Ihr Gerät im USB Verbindungsmodus mit einem PC über ein PC-Datenkabel verbinden. Ist das Gerät mit einem PC verbunden, können Sie mit dem PC-Programm (LG PC Suite) Daten direkt auf das Gerät bzw. vom Gerät übertragen.

Synchronisieren Sie Ihr Telefon mit Ihrem Computer

Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die PC-Software (LG PC Suite) auf Ihrem PC installieren. Laden Sie das Programm von der LG-Website (www.lg.com) herunter.

1. Schließen Sie Ihr Telefon über das USB-Datenkabel an den PC an.

2. Die Liste mit **USB Verbindungstyp** wird angezeigt. Wählen Sie die **LG-Software aus**.
3. Führen Sie das Programm LG PC Suite von Ihrem PC aus. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der PC-Software (LG PC Suite).

Integrierter USB-Treiber von LG

- **Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.**

Als Massenspeichergerät verbinden

Sie können Ihr Gerät mit einem PC als Wechselmedium verbinden und auf das Dateiverzeichnis zugreifen. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, können Sie das Gerät als Speicherkartenleser verwenden und auf das Dateiverzeichnis der Speicherkarte zugreifen.

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** zum Prüfen des Speichermediums. (Wenn Sie Dateien von einer Speicherkarte oder auf eine Speicherkarte übertragen wollen, setzen Sie die Speicherkarte in das Telefon ein.)
2. Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
3. Die Liste **USB Verbindungstyp** wird angezeigt. Wählen Sie die Option **Massenspeicher**.
4. Öffnen Sie den Wechseldatenträger auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
5. Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.
6. Wählen Sie die Option **Nur laden**, um das Telefon vom PC zu trennen.

Übertragen von Musik, Fotos und Videos mit dem USB-Massenspeichermodus

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** zum Prüfen des Speichermediums. (Wenn Sie Dateien von einer Speicherkarte oder auf eine Speicherkarte übertragen wollen, setzen Sie die Speicherkarte in das Telefon ein.)
2. Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
3. Die Liste **USB Verbindungstyp** wird angezeigt. Wählen Sie die Option Massenspeicher.
4. Öffnen Sie den Wechseldatenträger auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
5. Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.
6. Wählen Sie die Option **Nur laden**, um das Telefon vom PC zu trennen.

HINWEIS: Um das Gerät vom PC zu trennen, klicken Sie auf das USB-Geräte-Symbol in der Windows Taskleiste und dann auf die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Ziehen Sie dann das PC-Datenkabel vom PC ab. Andernfalls können die Daten auf der Speicherkarte oder die Speicherkarte selbst beschädigt werden.

VPN-Verbindungen

Sie können VPNs (Virtual Private Networks) erstellen und sich über ein öffentliches Netzwerk wie das Internet mit Ihrem privaten Netzwerk verbinden.

HINWEIS: Bei Ihrem Gerät muss der Internetzugang bereits konfiguriert sein. Wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen können, müssen Sie die Verbindung bearbeiten. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Verbindungsdaten Sie eingeben müssen, fragen Sie Ihren Dienstanbieter.

VPN-Verbindungen einrichten

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Mehr...** > **VPN**.

HINWEIS: Zur Verwendung dieser Funktion muss die Bildschirmsperre aktiviert sein.

1. Wählen Sie VPN Netzwerk hinzufügen aus.
2. Passen Sie die Verbindungsinformationen an.

Name: Geben Sie den Namen des VPN-Servers ein.
Typ: Wählen Sie einen VPN-Typ aus.
Server-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse des VPN-Servers ein.
PPP Verschlüsselung(MPPE): Legen Sie die Verschlüsselung von Daten fest, bevor sie zum VPN-Server gesendet werden.
Erweiterte Optionen anzeigen: Stellen Sie die erweiterten Netzwerkeinstellungen ein.

HINWEIS: Die verfügbaren Optionen können je nach VPN-Typ variieren.

1. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

Mit einem privaten Netzwerk verbinden

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Mehr... > VPN**.
2. Wählen Sie ein privates Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden wollen.
3. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein, und wählen Sie **Verbinden** aus.

ANRUFE

Einen Anruf tätigen

1. Berühren Sie  >  .
2. Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Zum Löschen einer Ziffer berühren Sie  .
3. Berühren Sie das Symbol  , um einen Anruf zu tätigen.
4. Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie das **Ende**-Symbol  .

TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie 0+ länger.

Kontakte anrufen

1. Berühren Sie das Symbol  , um Ihre Kontakte zu öffnen.
2. Blättern Sie durch die Kontakte, oder berühren Sie **Kontakte**, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
3. Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie bei gesperrtem Bildschirm einen Anruf erhalten, halten und ziehen Sie das Symbol  , um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen.
Halten und ziehen Sie 
, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.
Halten und ziehen Sie das Symbol „Schnelle Nachricht“ von unten nach oben, wenn Sie schnell eine Nachricht übermitteln möchten.

TIPP! Schnellen Nachricht Mit dieser Funktion können Sie schnell Meldungen senden. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

Anruflautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketaste an der linken Seite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Neuer Anruf

1. Berühren Sie bei Ihrem ersten Anruf **Menü** > **Anruf hinzufügen,** und wählen Sie die Rufnummer. Sie können auch zu einer kürzlich gewählten Liste gehen, indem Sie die Registerkarte **Anrufe** berühren oder Ihre Kontakte durch Berühren der Registerkarte **Kontakte** durchsuchen und dann die gewünschte Rufnummer auswählen.
2. Berühren Sie , um den Anruf zu tätigen.
3. Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
4. Berühren Sie die angezeigte Nummer, um zwischen den Anrufen zu wechseln. Sie können auch **Konferenz** berühren, um eine Telefonkonferenz einzuleiten.
5. Berühren Sie zum Beenden aktiver Anrufe **Ende**. Sie können auch die Taste **Homescreen** berühren, die Benachrichtigungsleiste nach unten bewegen und wählen.

HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie auf dem Homescreen , und wählen Sie die Registerkarte **Anrufe**.
Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Sprachanrufe angezeigt.

TIPP!

- **Indem Sie einen beliebigen Eintrag der Anrufliste berühren, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.**
- **Berühren Sie die Taste Menü und dann Alle löschen, um alle aufgenommenen Objekte zu löschen.**

Anrufeinstellungen

1. Berühren Sie auf dem Homescreen > die Schaltfläche **Menü** > **Anrufeinstellungen**.
   ODER
   berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen > Einstellungen.**
2. Tippen Sie auf **Anruf.**, und wählen Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten. = > Seite 92.

KONTAKTE

Fügen Sie auf dem Telefon Kontakte hinzu, und synchronisieren Sie sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten, die diese Funktion unterstützen.

Kontakte suchen

Auf dem Homescreen

1. Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
2. Berühren Sie **Kontakte**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

Neuen Kontakt hinzufügen

1. Berühren Sie , geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein, und berühren Sie dann Kontakte und die Taste **Menü** . Berühren Sie **Zu Kontakten hinzufügen** und dann **Neuen Kontakt erstellen**.
2. Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, berühren Sie den Bildbereich. Wählen Sie zwischen **Foto aufnehmen und Aus Galerie auswählen.**
3. Wählen Sie den Kontakttyp durch Berühren von .
4. Berühren Sie eine Kategorie der Kontaktinformationen, und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
5. Berühren Sie **Speichern.**

Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

1. Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
2. Berühren Sie einen Kontakt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
3. Berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Das Sternsymbol wird weiß.

Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

1. Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
2. Berühren Sie die Registerkarte **Favoriten**, und wählen Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.

3. Berühren Sie den weißen Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

Kontakte importieren oder exportieren

Zum Importieren oder Exportieren von Kontaktdateien (im VCF-Format) von einem Speichermedium (interner Speicher/Speicherkarte) oder einer SIM- oder USIM-Karte auf Ihr Gerät oder von Ihrem Gerät.

1. Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
2. Berühren Sie **Menü** > **Importieren/Exportieren**.
3. Wählen Sie eine gewünschte Option für das Importieren/Exportieren aus.
   Wenn Sie mehrere Konten haben, wählen Sie ein Konto aus, zu dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
4. Wählen Sie die zu importierenden/exportierenden Kontaktdateien aus, und bestätigen Sie mit **OK**.

Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei mithilfe eines PC Sync-Programms von Ihrem alten Gerät auf den PC.

1. Installieren Sie die PC-Anwendung „LG PC Suite“ auf dem PC. Starten Sie das Programm, und verbinden Sie Ihr Gerät mit dem USB-Kabel mit dem PC.
2. Wählen Sie das Symbol .
   Rufen Sie **Datei** > **Importieren** auf und wählen Sie dann die auf dem PC gespeicherte CSV-Datei aus.
3. Wenn sich die Felder in der importierten CSV-Datei von denen in der LG PC Suite unterscheiden, müssen Sie die Felder zuordnen. Nachdem Sie die Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf „OK“. Die Kontakte werden dann der LG PC Suite hinzugefügt.

4. Wenn LG PC Suite die Verbindung Ihres Telefons (mit dem USB-Kabel) findet, klicken Sie auf „Synchronisieren“ oder „Kontakte synchronisieren“, um die Kontakte aus Ihrem PC mit Ihrem Telefon zu synchronisieren..

NACHRICHTEN

Ihr LG-P940 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

Nachrichten senden

1. Berühren Sie das Symbol  im Homescreen und anschließend  , um eine leere Nachricht zu öffnen.
2. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein.
   Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.

HINWEIS: Gesendete Nachrichten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

1. Berühren Sie **Geben Sie die Nachricht ein**, um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen.
2. Berühren Sie die **Menütaste**  , um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen **Betreff hinzufügen**, **Anhängen**, **Senden** und so weiter.
3. Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
4. Der Nachrichtenbildschirm wird geöffnet, in dem Ihre Nachricht nach dem Namen/der Nummer des Empfängers angezeigt wird. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

WARNUNG: Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.

WARNUNG: Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und dementsprechend berechnet.

Gruppiert

Nachrichten (SMS, MMS), die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, so dass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation haben.

Smileys verwenden


Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Smileys auf.
Wenn Sie eine neue Nachricht erstellen, berühren Sie die **Menütaste**  , und wählen Sie dann **Smiley einfügen**.

Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des LG-P940 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf anpassen.
Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**  im Homescreen, berühren Sie die **Menütaste**  , und tippen Sie dann auf **Einstellungen**.

KAMERA

Der Sucher

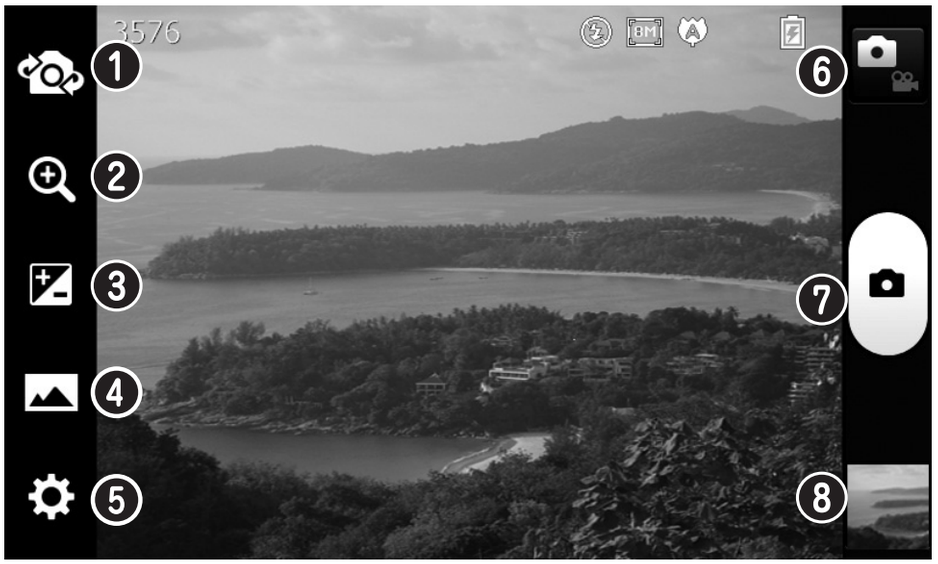

❶ **Objektive wechseln** – Wechseln Sie zwischen dem rückgerichteten Kameraobjektiv und dem vorwärtsgerichteten Kameraobjektiv.
❷ **Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern.
❸ **Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Fotoaufnahmen.
❹ **Aufnahmemodus** – Wählen Sie **Normal**, **Panorama** oder **Serienaufnahme**.
❺ **Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das erweiterte Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
❻ **Videomodus** – SBerühren Sie dieses Symbol, um in den Videomodus zu wechseln.
❼ **Aufnehmen** – Ein Foto wird aufgenommen.
❽ **Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Fotos im Kamera-Modus anzeigen.

HINWEIS:
- **Die Speicherkapazität kann abhängig von Aufnahmeszene und Aufnahmebedingungen variieren.**
- **Wenn das vorderseitige Kameraobjektiv verwendet wird, steht keine Zoom-Funktion zur Verfügung.**

Ein Foto machen

1. Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung. Sie können auch direkt auf die Taste **Kamera** drücken.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
3. Wenn Sie einen Gegenstand auf dem Bildschirm berühren, wird eine Fokusbox angezeigt.
4. Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
5. Berühren Sie das Symbol **Aufnehmen**, um das Foto zu machen. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.
– Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.
– Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie diese Funktion ausgeführt wird.
– Hier können Sie den Blitz für Fotoaufnahmen im Dunkeln einschalten.
Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt.
Ändern Sie die Kameraeinstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.
– Wählen Sie einen Farbton für Ihre neue Ansicht.
– Fokussiert auf eine bestimmte Stelle.
– Wählen Sie die Bildauflösung. Wenn Sie eine hohe Auflösung auswählen, erhöht sich die Dateigröße, und Sie können weniger Fotos speichern.
– Passt die Farben- und Belichtungseinstellungen der aktuellen Umgebung an. Wählen Sie aus folgenden Modi: **Normal, Porträt, Landschaft und Sonnenuntergang**.
– Der ISO-Wert gibt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera an. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Diese Funktion ist bei dunkleren Bedingungen von Nutzen, wenn Sie den Blitz nicht verwenden können.

 – Verbessert die Qualität der Farben bei unterschiedlichen Lichtbedingungen.
 – Wählen Sie einen Farbton für Ihre neue Ansicht.
 – Eine Aufnahme wird einige Sekunden nach Betätigen des Auslösers gemacht. Diese Option ist ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.
 – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte anzeigt.

HINWEIS: Diese Funktion ist nur bei aktiviertem GPS verfügbar.

 – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche.
 – Ermöglicht eine Kontrolle der Bilder nach der Aufnahme.
 – Speicherort wählen, um Bilder zu speichern.

TIPP! Wenn Sie die Kamera schließen, werden einige Einstellungen wieder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, beispielsweise Weißabgleich, Timer und Szenenmodus. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

Nach der Aufnahme des Fotos

Wählen Sie nach der Aufnahme von Fotos das Symbol des Bildviewers, um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- Zum Anzeigen weiterer Fotos blättern Sie nach links oder rechts.
- Zum Vergrößern tippen Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander (bewegen Sie die Finger aufeinander zu, um die Anzeige zu verkleinern).
- Berühren Sie das Symbol **MediaShare** [**MediaShare**], um die Funktion MediaShare zu verwenden.
- Um ein Foto zu versenden, berühren Sie **Freigeben mit**  > berühren Sie dann das gewünschte Element wie z. B. Bluetooth, E-Mail, Notizen usw.


TIPP! Wenn Sie über ein SNS-Konto verfügen und dieses auf dem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos an die SNS-Community senden.

Während der Anzeige eines Fotos können Sie die folgenden Optionen verwenden:

Berühren Sie die **Menü**taste  , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.
Festlegen als – Berühren Sie diese Option, um das Foto als **Kontaktbild, Telefonsperre** oder **Hintergrund**.
Verschieben – Berühren Sie diese Option, um das Bild an eine andere Stelle zu verschieben.
Umbenennen – Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Bilds zu bearbeiten.
Nach links/rechts drehen – Drehen Sie das Bild nach links oder rechts.
Zuschneiden – Schneiden Sie Ihr Foto zu. Bewegen Sie den Finger über den Bildschirm, um einen Bereich auszuwählen.
Bearbeiten – Zeigen Sie Ihr Bild an, und bearbeiten Sie es.
Diashow - Die automatische Anzeige zeigt automatisch das gerade aufgenommene Bild an.
Details – Anzeigen der Bildinformationen.

VIDEOKAMERA

Der Sucher

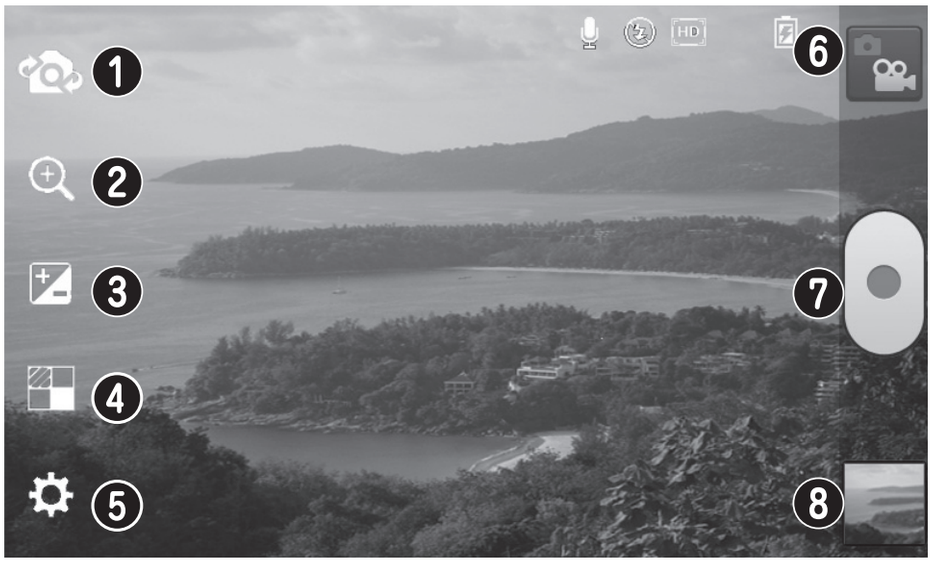

❶ **Objektive wechseln** – Wechseln Sie zwischen dem rückgerichteten Kameraobjektiv und dem vorwärtsgerichteten Kameraobjektiv.
❷ **Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern.
❸ **Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Videoaufnahmen.
❹ **Live-Effekt** – Hiermit können Sie Hintergründe ändern und Morphing-Effekte hinzufügen, um während der Videoaufnahme Gesichtsausdrücke zu verändern.
❺ **Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das erweiterte Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
❻ **Kamera-Modus** – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Kamera-Modus zu wechseln.
❼ **Aufzeichnen** – Die Aufnahme wird gestartet.
❽ **Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Videos im Videomodus anzeigen.

HINWEIS:
- **Die Zoom-Funktion ist nicht verfügbar, wenn ein Video aufgenommen wird.**
- **Wenn das vorderseitige Kameraobjektiv verwendet wird, steht keine Zoom-Funktion zur Verfügung.**

Ein Video aufnehmen

1. Wenn Sie die Taste für den **Kamera**-Modus nach unten schieben, ändert sich das Symbol zu .
2. Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv für das Video.
4. Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.
5. Unten im Sucher werden **Aufn.** und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.
6. Berühren Sie auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen.

– Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

– Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie diese Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt. Ändern Sie die Videokamera-Einstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.

– Hier können Sie den Blitz für Videoaufnahmen im Dunkeln einschalten.

– Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen.

– Verbessert die Qualität der Farben bei unterschiedlichen Lichtbedingungen.

– Wenden Sie einen Spezialeffekt an, wie z. B. „Sepia“ oder „Schwarzweiß“.

– Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort Videos auf, und versehen Sie sie mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Videos einem Blog hinzufügen, der

Georeferenzierung unterstützt, wird der Aufnahmeort auf der Karte anzeigt.
 – Wählen Sie **Aus**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.
 - Die automatische Anzeige zeigt automatisch das gerade aufgenommene Video an.
 – Speicherort wählen, um Videos zu speichern

Nach der Aufnahme des Videos

Wählen Sie nach der Aufnahme von Videos das Symbol des Bildviewers, um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.

- Zum Anzeigen weiterer Videos blättern Sie nach links oder rechts.
- Berühren Sie das Symbol **MediaShare** [MediaShare], um die Funktion MediaShare zu verwenden.
- Um ein Video zu versenden, wählen Sie **Freigeben mit**  > berühren Sie dann das gewünschte Element wie z. B. **Bluetooth, Nachrichten, YouTube** usw.

Berühren Sie die Taste „Menü“, um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

Bildschirmformat – Tippen Sie auf das gewünschte Bildschirmformat.
Helligkeit – Überprüfen Sie die Einstellungen des Helligkeitsgrads für eine komfortable Videowiedergabe.
Details – Tippen Sie diese Option an, um detaillierte Informationen anzuzeigen, wie z. B. Name, Datum, Uhrzeit, Größe und Typ.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

DIENSTPROGRAMME

Wecker einstellen

1. Berühren Sie > **Registerkarte** Anwendungen > **Wecker/Uhr** > .
2. Speichern Sie Zeit, **Wiederholen, Schlummer-Dauer**, **Vibration**, **Alarmton**, **Puzzle-Sperre und Notizen.** Berühren Sie **Speichern**.
3. Nachdem Sie den Weckruf festgelegt haben, informiert Sie das LG-P940 darüber, wie viel Zeit bis zum Beginn des Alarms verbleibt.

Taschenrechner

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen > Rechner.**
2. Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
3. Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, −, x oder ÷), gefolgt von =.
4. Für kompliziertere Berechnungen drücken Sie die Taste **Menü**, berühren dann **Erweiterte Funktionen**, und wählen **sin, cos, tan, log** usw.

Hinzufügen eines neuen Termins

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Kalender**.
2. Tippen Sie auf den in der linken oberen Ecke angezeigten Monat, dort finden Sie unterschiedliche Kalenderanzeigen (Tag, Woche, Monat, Terminübersicht).
3. Tippen Sie das Datum an, dem Sie einen Termin hinzufügen möchten.
4. Tippen Sie auf , um einen Termin hinzuzufügen.
5. Berühren Sie **Terminname**, und geben Sie den Terminnamen ein.
6. Berühren Sie **Ort**, und geben Sie dann den Standort ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
7. Wenn Sie Ihrem Ereignis eine Notiz hinzufügen möchten, berühren Sie **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.
8. Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **WIEDERHOLEN** und, falls erforderlich, **ERINNERUNGEN** fest.

9. Berühren Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern.

Sprach-Memo

Erfahren Sie, wie Sie die Funktion Sprachmemo bedienen.

Aufnahme eines Sprachmemos

1. Berühren Sie **>** Registerkarte **Anwendungen** > **Sprach-Memo.**
2. Wählen Sie das Symbol „Aufnahme“, um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie in das Mikrofon.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie das Symbol **Stopp**. Ihr Sprachmemo wird automatisch gespeichert.
5. Zur Aufnahme weiterer Sprachmemos wählen Sie erneut das Symbol **Aufnahme**.

- Manche Dateiformate werden nicht unterstützt. Dies ist abhängig von der Software des Geräts.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.

Notizen

Erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen aufnehmen, um diese zu einem späteren Zeitpunkt zu speichern und wiederzugeben.

Eine Notiz erstellen

1. Berühren Sie **>** Registerkarte **Anwendungen** > **Notizen**.
2. Berühren Sie , um eine Notiz zu erstellen.
3. Geben Sie Ihren Text für die Notiz ein, und wählen Sie Speichern.

- Berühren Sie , um der Notiz eine Datei hinzuzufügen.
- Berühren Sie , um eine Erinnerung (Datum und Zeit) für die Notiz zu speichern.

Notizen ansehen

1. Öffnen Sie im Modus „Inaktiv“ die Anwendungsliste, und wählen Sie **Notizen**.
2. Berühren Sie eine Notiz, um deren Details anzuzeigen. Zum Bearbeiten der Notiz berühren Sie das Textfeld der Notiz. Um die Notiz mit anderen zu teilen, berühren Sie .

Downloads

Erfahren Sie, wie Sie die Log-Dateien von Dateien verwalten, die Sie aus dem Internet oder aus E-Mails heruntergeladen haben.

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** >**Downloads.**
2. Wählen Sie einen Download-Ordner.
3. Wählen Sie die Log-Datei aus, um die Datei zu öffnen. Um eine Log-Datei zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

Task-Manager

Im Task-Manager werden Ihnen die Anwendungen angezeigt, die gerade ausgeführt werden, sowie die Speicherinformationen.

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** >**Task-Manager**.
2. Verwenden Sie folgende Optionen:

- **Laufend**: Zeigt die Liste aller gerade auf dem Telefon ausgeführter Anwendungen an.
- **Installiert**: Zeigt den Speicher an, der von den auf dem Telefon installierten Anwendungen eingenommen wird.
- **Speicher**: Zeigt den verbrauchten und verfügbaren Speicher auf Ihrem Telefon und der Speicherkarte an.

Polaris Office

Polaris Office ist eine professionelle Lösung für das mobile Büro, mit der Anwender jederzeit bequem verschiedene Dokumente über ihre mobilen Geräte ansehen können, beispielsweise Dateien im Word-, Excel- und PowerPoint-Format.

1. Berühren Sie > **Registerkarte** Anwendungen >**Polaris Office**.

Dateien verwalten

Polaris Office bietet mobilen Anwendern praktische Funktionen zur Dateiverwaltung. Hierzu zählen Kopieren, Ausschneiden und Einfügen und Löschen von Dateien und Ordnern direkt über das Gerät.

Dateien ansehen

Mobile Anwender können ab sofort verschiedene Dateiformate wie Microsoft Office-Dokumente oder Adobe PDF problemlos direkt über ihr Mobilgerät anzeigen. Bei der Darstellung von Dokumenten über Polaris Office bleibt das Layout der Objekte so wie im Originaldokument.

LG ON-SCREEN PHONE 2.0

Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte über ein USB-Kabel, Bluetooth oder per Wi-Fi verbinden.
So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung der Maus oder PC-Tastatur steuern.

On-Screen Phone 2.0-Symbole

 Verbindet bzw. trennt Ihr Mobiltelefon mit/von Ihrem PC.

 Startet „LG Home Panorama“ oder ändert die On-Screen Phone-Einstellungen.

 Beendet das On-Screen Phone-Programm.

 Maximiert das On-Screen Phone-Fenster.

 Minimiert das On-Screen Phone-Fenster.

On-Screen Phone 2.0-Funktionen

- **Echtzeitübertragung und Steuerung:** Zeigt bei verbundenem PC den Bildschirm Ihres Mobiltelefons in Echtzeit an und steuert diesen.
- **Steuerung mit der Maus:** Ermöglicht Ihnen die Steuerung Ihres Mobiltelefons mit der Maus durch Klicken und Ziehen auf Ihrem PC-Display.
- **Texteingabe über die Tastatur:** Ermöglicht Ihnen die Erstellung von Textnachrichten oder Notizen unter Verwendung Ihrer Computertastatur.
- **Dateiübertragung (vom Mobiltelefon zum PC):** Überträgt eine Datei von Ihrem Mobiltelefon (zum Beispiel Fotos, Videos, Musik und Polaris Office-Dateien) auf Ihren PC. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und ziehen Sie diese auf Ihren PC, um sie auf den PC zu übertragen.
- **Dateiübertragung (vom PC auf das Mobiltelefon):** Übertragen Sie Dateien von Ihrem PC auf Ihr Mobiltelefon. Wählen Sie einfach die zu übertragenden Dateien

aus und ziehen Sie sie in das On-Screen Phone-Fenster. Die übermittelten Dateien werden in einem OSP-Ordner gespeichert.

- **Eventbenachrichtigungen in Echtzeit:** Öffnet ein Popup-Fenster, das Sie über eingehende Anrufe bzw. Textnachrichten oder über Alarmmeldungen/ Eventbenachrichtigungen informiert.
- **LG Home Panorama:** Zeigt alle Arbeitsbereiche von LG Home an. Durch Doppelklicken auf den Shortcut können Sie ganz einfach Symbole oder Widgets verwalten und Anwendungen ausführen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass standardmäßig "LG Home" gestartet wird.
LG Home Panorama wird nur von LG Home unterstützt. Einige Widgets können nicht gestartet werden.

Mobiltelefon am PC anschließen

On-Screen Phone 2.0 bietet USB-, Wi-Fi- und Bluetooth-Verbindungen. Befolgen Sie die Anweisungen des Verbindungsassistenten des OSP-Programms.

HINWEIS:

- **Stellen Sie sicher, dass es sich bei dem USB-Verbindungstyp um eine LG-Software handelt. (Einstellungen > Verbindungen > USB-Verbindungstyp > LG-Software.)**
- **Stellen Sie sicher, dass unter Einstellungen > Verbindungen > das Kontrollkästchen „On-Screen Phone" aktiviert ist.**

- **Beachten Sie, dass der Stromverbrauch bei einer Wi-Fi-Verbindung von On-Screen Phone die Akkuleistung beeinträchtigen kann.**
- **Wenn Sie Ihr Mobiltelefon mit einem PC über einen mobilen Hotspot verbinden und mit dem PC ins Internet gehen, wird automatisch auf das 3G-Netzwerk gewechselt. Je nach Ihrem Tarif für Datenübertragungen können dadurch zusätzliche Gebühren anfallen.**
- **Je nach Netzwerkkonfiguration oder -zustand können drahtlose Verbindungen über Wi-Fi nicht richtig funktionieren.**
- **Wenn Sie die Anzeige im Telefondisplay vergrößern, kann das Telefon langsamer werden.**

Die Verbindung des On-Screen Phone überprüfen

Sobald das Gerät verbunden ist, können Sie die Benachrichtigungsleiste oben im Homescreen herunterziehen und dort den On-Screen Phone-Verbindungsstatus prüfen.

Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC trennen

1. Berühren Sie den Benachrichtigungsauszug, und ziehen Sie ihn nach unten. Berühren Sie dann „On-Screen Phone verbunden“.
2. Berühren Sie **On-Screen-Phone getrennt** > **Trennen**.

EINSTELLUNGEN

Rufen Sie das Menü Einstellungen auf.

1. Berühren Sie im Homescreen > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen**.
   ODER
   berühren Sie im Homescreen **Menü** > **Systemeinstellungen**.
2. Wählen Sie eine Einstellungskategorie aus, und wählen Sie anschließend eine Option aus.

DRAHTLOS & NETZWERKE

Hier können Sie Wi-Fi und Bluetooth verwalten. Außerdem können Sie mobile Netzwerke festlegen und in den Flugmodus wechseln.

< Wi-Fi >

Schalten Sie die WLAN-Funktion ein oder aus.
Weitere Informationen finden Sie auf der entsprechenden Seite im Kapitel Wi-Fi. => Seite 60

Wi-Fi – Aktiviert Wi-Fi, um die Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.
Wi-Fi-Einstellungen – Mit dieser Option können Sie drahtlose Zugangspunkte einrichten oder verwalten. Verwenden Sie diese Option, um die Netzwerkbenachrichtigung festzulegen oder ein Wi-Fi-Netzwerk hinzuzufügen. Die Anzeige der erweiterten Wi-Fi-Einstellungen wird über die Anzeige der Wi-Fi-Einstellungen aufgerufen. Drücken Sie die **Menü**taste , und berühren Sie **Erweitert**.
Wi-Fi Direct-Einstellungen – Aktivieren Sie das Kästchen, um Wi-Fi Direct zu aktivieren. Hier legen Sie den Wi-Fi Direct-Gerätenamen fest und können nach anderen Geräten suchen.

TIPP! MAC-Adresse abrufen
Bei manchen Wireless-Netzwerken mit MAC-Filtern müssen Sie u. U. im Router die MAC-Adresse Ihres LG-P940 eingeben, um eine Verbindung einzurichten.
Die MAC-Adresse finden Sie in der Benutzeroberfläche wie folgt: Berühren Sie > Registerkarte Anwendungen > Einstellungen > Wi-Fi > Menü > Erweitert > MAC-Adresse.

< Bluetooth >

Schalten Sie die drahtlose Funktion von Bluetooth ein oder aus, weitere Details erfahren Sie im Kapitel Bluetooth. => Seite 58

< Datennutzung >

Zeigt die Datennutzung an und passt die Einstellungen Ihres Datenlimits an.

- **Mobile Daten:** Festlegen der Verwendung von Datenverbindungen in allen Mobilfunknetzen.
- **Limit für mobile Daten einstellen:** Festlegen eines Limits für die mobile Datennutzung.
- **Nutzungszeitraum:** Anpassen der Einstellungen für den Limitzyklus.

< Anruf >

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.

- **Anrufbegrenzung** – Wählen Sie diese Option aus, um eine Liste von Nummern zu erstellen und zu aktivieren, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihren PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

MOBILBOX

- **Mailbox-Dienst** – Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Anbieters. Sie erhalten diese Nummer von Ihrem Dienstanbieter.
- **Mailbox-Einstellungen** – Wenn Sie den Mailbox-Dienst Ihres Anbieters verwenden, können Sie hier die Telefonnummer für das Abhören und Verwalten Ihrer Sprachmitteilungen eingeben.

EINSTELLUNGEN FÜR BEENDETE TELEFONATE

Unbekannte Kontakte speichern – Unbekannte Nummern nach einem Anruf zu Kontakten hinzufügen.

SONSTIGE ANRUFEINSTELLUNGEN

- **Anruf abweisen** – Hier können Sie die Funktion zum Abweisen von Anrufen einstellen. Folgende Optionen sind verfügbar: Deaktiviert, Anrufe von einer Nummer auf der Liste oder Alle Anrufe abweisen.
- **Schnelle Nachricht** – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.
- **Rufweiterleitung** – Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder kein Signal empfangen wird.
- **Anrufsperre** – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Anrufe sperren möchten. Geben Sie das Kennwort für die Anrufsperre ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.
- **Anrufdauer** – Anzeigen der Dauer aller Anrufe, der abgehenden und eingehenden Anrufe sowie des letzten Anrufs.
- **Anrufkosten** – Anzeigen der Gebühren für Ihre Anrufe. Dieser Dienst ist netzabhängig und wird nicht von allen Anbietern unterstützt.
- **Zusätzliche Einstellungen** – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:
  - **Anrufer-ID** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.
  - **Anklopfen** – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon darauf hingewiesen,

dass ein Anruf eingeht, wenn Sie bereits ein Gespräch führen (je nach Mobilfunkanbieter).

< Mehr... >

- **Flugmodus** – Nach dem Wechseln zum Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.
- **Wi-Fi Direct** - Aktiviert die Funktion Wi-Fi Direct, um zwei Geräte über WLAN ohne erforderlichen Zugangspunkt miteinander zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie auf der entsprechenden Seite im Kapitel Wi-Fi. => Seite 61
- **Mobiler Wi-Fi Hotspot** - Aktiviert den mobilen Wi-Fi-Hotspot, damit ein PC oder andere Geräte über die WLAN-Funktion das Mobilfunknetz des Telefons nutzen können. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Verbindung mit dem Mobilfunknetz teilen. => Seite 64
  - **Wi-Fi Hotspot konfigurieren:** Konfiguriert die Netzwerkeinstellungen für Ihren WLAN-Hotspot.
  - **Timeout**
  - **Hilfe:** Zeigt Informationen über die Tethering-Funktionen an.
- **NFC** - Ihr Telefon ist ein NFC-fähiges Mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose Konnektivitätstechnologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Die Technologie funktioniert über eine Distanz von wenigen Zentimetern. Sie können Ihre Inhalte mit einem NFC-Tag oder einem anderen Gerät mit anderen teilen, indem Sie einfach Ihr Gerät berühren. Wenn Sie ein NFC-Tag auf Ihrem Gerät berühren, werden die Inhalte des NFC-Tags auf Ihrem Gerät angezeigt.

HINWEIS: Verkratzen oder beschädigen Sie nicht die Innenseite der Akkuabdeckung, da dies die NFC-Antenne ist.

- **NFC an- und abschalten:** Berühren Sie auf dem Homescreen den Benachrichtigungsauszug, ziehen Sie ihn nach unten, und wählen Sie das NFC-Symbol, um

NFC zu aktivieren.

HINWEIS: Wenn der Flugmodus aktiviert ist, kann NFC nicht verwendet werden.

- **Verwenden von NFC:** Um NFC zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet und die NFC-Option aktiviert ist.

- **Android Beam** – Sie können eine Webseite, ein Video oder andere Inhalte von Ihrem Bildschirm auf ein anderes Gerät beamen, indem Sie die Geräte zusammenführen (üblicherweise Rückseite an Rückseite).

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass beide Geräte entsperrt sind, NFC (Near Field Communication) unterstützen und dass NFC und Android Beam™ eingeschaltet sind.

- **VPN** – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel VPN-Verbindungen.

HINWEIS: Sie müssen eine PIN oder ein Passwort für die Bildschirmsperre einstellen, bevor Sie den Berechtigungsspeicher nutzen können.

- **Mobile Netzwerke** – Hier können Sie Optionen für Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs etc.) festlegen.
  - **Daten aktiviert**: Datenzugriff über mobile Netzwerke aktivieren.
  - **Daten-Roaming:** Einstellen des Telefons für die Nutzung anderer Netzwerke oder Roaming-Netzwerke, wenn Ihr Heimatnetz nicht verfügbar ist.
  - **Netzwerkmodus:** Auswahl eines Netzwerktyps.
  - **Zugangspunkte:** Einrichten der Namen der Zugangspunkte (APNs).
  - **Nur GSM-Netzwerke:** Auswahl des Netzwerktyps.
  - **Netzbetreiber:** Suchen von verfügbaren Netzen und Auswahl eines Roaming-Netzes.

TELEFON

< Töne >

- **Ton-Profil** – Sie können den Ton, „Nur vibrieren“ oder „Lautlos“ auswählen.
- **Lautstärke** – Sie können die Lautstärke von Musik, Video, Spielen, anderen Medien, Klingelton und Benachrichtigungen festlegen. Berühren Sie Feedback und System.

KLINGELTON & BENACHRICHTIGUNGEN

- **Rufton –** Ermöglicht die Anpassung der Lautstärke für den Klingelton bei eingehenden Anrufen.
- **Benachrichtigungston** – Mit dieser Option können Sie den Standard-Benachrichtigungston festlegen.
- **Ton mit Vibration** – Vibration bei Anrufen und Benachrichtigungen.
- **Ruhezeit** – Stellen Sie Zeiten ein, während denen alle Töne außer dem Wecker und den Medien ausgeschaltet sind.

TON BEIM BERÜHREN DES BILDSCHIRMS

- **Tastentöne beim Wählen** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Eingeben einer Nummer auf der Tastatur Töne abspielt.
- **Tastentöne beim Tippen** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Berühren von Schaltflächen, Symbolen und anderen berührungsempfindlichen Anzeigeelementen einen Ton abspielt.
- **Ton bei Bildschirmsperre** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Sperren und Entsperren des Bildschirms einen Ton abspielt.
- **Bei Berührung vibrieren** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Berühren des Bildschirms ein Vibrations-Feedback abgibt.

< Anzeige >

- **Helligkeit** – Passen Sie die Displayhelligkeit an.
- **Automatisch drehen** - Verwenden Sie diese Option, um

die Ausrichtung beim Drehen des Telefons automatisch zu ändern.

- **Automatische Bildschirmsperre —** Verwenden Sie diese Option, um die Zeit für die Bildschirmsperre festzulegen.
- **Schriftart** - Mit dieser Option ändern Sie die Schriftart auf dem Display.
- **Schriftgröße** - Mit dieser Option ändern Sie die Schriftgröße auf dem Display.
- **Vordere Tastenbeleuchtung** - Stellen Sie die vordere Tasten-LED-Zeit ein.
- **Homescreen** — Sie können die Animation, den Bildschirm-Effekt oder den Hintergrund festlegen.
- **Benachrichtigung blinkt** - Mit dieser Option ändern Sie den LED-Blitz für Benachrichtigungen.

< Homescreen >

Homescreen — Mit dieser Option wählen Sie ein Hintergrundbild für den Homescreen aus. Sie können die Animation, den Bildschirmeffekt oder den Hintergrund einrichten.

< Bildschirm sperren >

Hier legen Sie fest, wie das Display gesperrt werden soll.

- **Bildschirmsperre auswählen** — Legen Sie ein Entsperrungsmuster fest, um Ihr Telefon zu sichern. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen.
  - **Keine**: Die Display-Sperre wird deaktiviert.
  - **Ziehen**: Mit dieser Option legen Sie fest, dass das Display ohne PIN, Passwort, Muster oder Gesichtserkennung gesperrt wird.
  - **Face Unlock**: Legt das Sperren per Gesichtserkennung fest.
  - **Muster**: Legt das Entsperrungsmuster zum Entsperren des Displays fest.
  - **PIN**: Legt eine PIN (numerisch) fest, um das Display zu entsperren.
  - **Passwort**: Mit dieser Option legen Sie eine benutzerdefinierte Nachricht für das gesperrte Display fest.

< Gesten >

Mit dieser Option können Sie die Gesten-Einstellungen für den

Homescreen, eingehende Anrufe, den Wecker oder den Videoplayer anpassen.

- **Homescreen-Elemente bewegen** – Ist dieses Kontrollkästchen aktiv, können Sie ein Element auf andere Homescreens verschieben, indem Sie es berühren, halten und das Telefon kippen.
- **Kippempfindlichkeit** – Mit dieser Option können Sie die Empfindlichkeit des Kipp-Sensors für den Homescreen und die Anwendungen testen.
- **Anstehende eingehende Anrufe** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eingehende Anrufe stumm zu schalten, indem Sie das Telefon umdrehen, während es klingelt.
- **Schlummer oder Alarm ausschalten** – Aktivieren Sie diese Option, um den Wecker durch Umdrehen des Telefons auszuschalten.
- **Video anhalten** – Aktivieren, um Videos durch Umdrehen des Telefons anzuhalten.
- **Hilfe** – Erfahren Sie, wie Sie die Gesten-Einstellungen anpassen.

< Speicherverwaltung >

Sehen Sie sich die Speicherinformationen für Ihr Telefon und die Speicherkarte an. Sie können den USB-Speicher und die Speicherkarte auch formatieren.

> **WARNUNG:** Beim Formatieren einer Speicherkarte werden alle Daten unwiderruflich von der Speicherkarte gelöscht.

- **INTERNER SPEICHER** – Internen Speicher anzeigen.
- **SPEICHERKARTE** – Gesamtspeicher und verfügbaren Speicher prüfen. Berühren Sie Speicherkarte entfernen, um die Speicherkarte sicher zu entfernen. Löschen Sie die Speicherkarte, um alle Daten auf der Karte zu löschen.

< Energieverwaltung >

Hier können Sie den Akku steuern und die Elemente für den Energiesparmodus prüfen. Sie können auch den Akkuverbrauch prüfen.

- **Energiesparmodus aktivieren**: Aktivieren Sie den Energiesparmodus, um die Verwendung einiger Systemressourcen zu beschränken.
- **Energiesparmodus-Hinweise**: Erfahren Sie, wie Sie den Akkuverbrauch gemäß der Elemente für den Energiesparmodus senken.

ENERGIESPARMODUS-ELEMENTE

Stellen Sie den Energiesparmodus gemäß Ihren benutzerdefinierten Einstellungen ein.

AKKUINFORMATIONEN

Menge der durch das Telefon verbrauchten Energie.

< Anwendungen >

Sie können die Anwendungen anzeigen und verwalten.

PRIVAT

< Konten & Synchronisation >

Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob Sie gerade mit diesen Anwendungen arbeiten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die Akkulast verringert; auch die Datenlast wird verringert (aber nicht eliminiert).

< Standortdienste >

Einstellungen für GPS-Funktionalität ändern.

- **Google Standort Dienst** – Wenn Sie die Option „Standortbasierte Google-Dienste“ aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und Mobilfunknetzen Ihren ungefähren Standort. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwenden darf.
- **GPS Satelliten** – Wenn Sie die Option „GPS-Satelliten“ aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.
- **Standort & Google Suche** – Stellen Sie das Telefon so ein, dass bei der Google-Suche und anderen Google-Diensten Ihr aktueller Standort verwendet

werden kann.

< Sicherheit >

Ändern Sie die Einstellungen zur Sicherung Ihres Telefons und Ihrer SIM- oder USIM-Karte.

VERSCHLÜSSELUNG

- **Telefon verschlüsseln** – Legen Sie eine PIN oder ein Passwort zum Verschlüsseln des Geräts fest, um Ihre auf dem Telefon gespeicherten Daten und Informationen zu schützen. Nachdem das Telefon verschlüsselt wurde, müssen Sie bei jedem Einschalten das Passwort eingeben. Sie müssen zunächst den Akku aufladen, da die Verschlüsselung des Telefons mehr als eine Stunde in Anspruch nehmen kann.

SIM-KARTENSPERRUNG

- **SIM-Sperrung einrichten** – Richten Sie die SIM-Kartensperrung ein, oder ändern Sie die SIM-PIN.
  - **PIN-Eingabe notwendig:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die erforderliche PIN-Eingabe vor Benutzung des Telefons.
  - **PIN der SIM-Karte ändern:** Ändern Sie die PIN, die für den Zugriff auf die SIM- oder USIM-Daten verwendet wird.

PASSWÖRTER

- **Passworteingabe sichtbar** – Das Passwort wird während der Eingabe angezeigt.

GERÄTEVERWALTUNG

- **Geräteadministratoren** – Zeigt die Geräteadministratoren für Ihr Telefon an. Sie können Geräteadministratoren aktivieren, um neue Richtlinien für Ihr Telefon anzuwenden.
- **Unbekannte Quellen** – Zeigt die Geräteadministratoren auf Ihrem Telefon an. Sie können Geräteadministratoren aktivieren, um neue Richtlinien für Ihr Telefon anzuwenden.

ANMELDEINFORMATIONSSPEICHER

- **Vertraute Zertifikate** – Wählen Sie Zertifikate aus, um die sichere Verwendung verschiedenster Anwendungen zu gewährleisten.
- **Vom Speicher installieren** – Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate, die auf dem USB-Speicher gespeichert sind.

- **Speicherinhalt löschen** – Mit dieser Option werden alle Anmeldeinformationen vom Gerät entfernt und das Passwort zurückgesetzt.

< Sprache und Eingabe >

Verwenden Sie die Einstellungen für Sprache und Eingabe, um die Sprache für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmtastatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

< Sicherung und Zurücksetzen >

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

SICHERN & WIEDERHERSTELLEN

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

- **Meine Daten sichern** – Zum Sichern Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server.
- **Sicherungskonto** – Fügen Sie Ihr Google-Konto hinzu, und zeigen Sie es an, um Ihre Daten zu sichern.
- **Automatische Wiederherstellung** – Zum Wiederherstellen Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten, wenn die Anwendungen auf Ihrem Gerät neu installiert werden.

PERSÖNLICHE DATEN

- **Speicher zurücksetzen** - Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellung und Löschen aller Ihrer Daten. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

HINWEIS: Wenn Sie „Speicher zurücksetzen“ auswählen, werden alle Ihre persönlichen Daten aus dem Systemspeicher des Telefons gelöscht, inklusive der Informationen über Ihr Google-Konto, eventuelle sonstige Konten, Ihre System- und Anwendungsdaten und -einstellungen sowie alle heruntergeladenen Anwendungen und die DRM-Lizenz.
Durch das Zurücksetzen des Telefons werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere Dateien wie beispielsweise Musikdateien oder Fotos gelöscht, die Sie auf der microSD-Speicherkarte oder im internen Speicher gesichert haben. Wenn Sie beim Zurücksetzen des Telefons alle Daten im internen Speicher löschen wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Löschen Sie den internen Speicher“.

SYSTEM

< Datum und Uhrzeit >

Mit den Datum- und Zeit-Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch einen eigenen Zeitwert einstellen und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

- **Automatisch einstellen**: Die Zeit wird automatisch bei der Einstellung der Zeitzone eingestellt.
- **Automatische Zeitzone**: Die Uhrzeit wird automatisch an die Zeitzone angepasst, in der Sie sich befinden.
- **Datum festlegen**: Über diese Option stellen Sie das aktuelle Datum manuell ein.
- **Zeit einstellen**: Über diese Option stellen Sie die aktuelle Uhrzeit manuell ein.
- **Zeitzone auswählen**: Über diese Option können Sie Ihre Heimatzeitzone einstellen.

- **24 Stunden Format**: Über diese Option legen Sie fest, dass die Uhrzeit im 24-Stunden-Format angezeigt wird.
- **Datumsformat**: Über diese Option legen Sie ein Datumsformat fest.

< Eingabehilfe >

Mit diesen Einstellungen konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

HINWEIS: Dies setzt zusätzliche Plug-Ins voraus.

SYSTEM

- **Großer Text**: Die Textgröße Groß wird festgelegt.
- **Ein/Austaste beendet Anruf**: Legen Sie fest, dass ein Anruf beendet wird, wenn Sie auf die Ein-/Austaste drücken.
- **Automatisch drehen**: Legen Sie fest, ob der angezeigte Inhalt beim Drehen des Telefons automatisch mitgedreht werden soll.
- **Berühren & Verzögerung halten**: Legen Sie die Erkennungszeit für das Berühren und Halten des Displays fest.
- **Web Scripts installieren**: Legen Sie für Anwendungen fest, dass Web-Scripte installiert werden, um den Zugang zu Web-Inhalten zu erleichtern.

< Verbindungen >

USB-VERBINDUNG

- **USB Verbindungstyp** – Sie können den gewünschten Modus einstellen (**Nur laden, Massenspeicher, USB-Tethering** oder **LG Software**).
- **Bei Verbindung fragen** – USB-Verbindungsmodus wird beim Verbinden an einen Computer abgefragt.
- **Hilfe**

LG SOFTWARE

- **On-Screen Phone** – Der Bildschirm wird angezeigt, und das Telefon kann über den PC gesteuert werden. Verbindungen sind über USB, Bluetooth oder Wi-Fi möglich.
- **PC Suite Wi-Fi Verbindung** – Aktivieren Sie diese Option, um die LG PC Suite mit einer Wi-

Fi-Verbindung zu verwenden. Beachten Sie, dass das Wi-Fi-Netzwerk mit der LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung verbunden sein muss, die in „Drahtlos & Netzwerke“ eingerichtet ist.

<Entwickleroptionen>

Ändern Sie die Einstellungen für die Anwendungsentwicklung.

- **USB-Debugging**: Wählen Sie aus, dass Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem PC verbunden werden soll. Dies dient der Anwendungsentwicklung.
- **Entwicklergerät ID**: Zeigt Ihre Entwickler-ID des Telefons an.
- **Aktiv bleiben**: Hindert den Bildschirm während des Ladevorgangs am Ausschalten.
- **Falsche Standorte zulassen**: Lassen Sie falsche Standorte und Dienst-Informationen zu, die zu Testzwecken an einen Vorgesetzten einer bestimmten Region gesendet werden. Dies dient der Anwendungsentwicklung.
- **Desktop-Backup Passwort**: Legen Sie ein Passwort zur Sicherung Ihrer Daten fest.

BENUTZERSCHNITTSTELLE

- **Strikter Modus aktiviert**: Legen Sie fest, dass das Display des Telefons blinkt, wenn Anwendungen längere Vorgänge ausführen.
- **Pointer Standort**: Legen Sie fest, dass die Koordinaten und Wege des Zeigers angezeigt werden, wenn Sie das Display berühren.
- **Berührungen zeigen**: Legen Sie fest, dass der Zeiger angezeigt wird, wenn Sie das Display berühren.
- **Bildschirmaktualisierungen zeigen**: Legen Sie die blinkenden Bereiche des Displays fest, wenn der Bildschirm aktualisiert wird.
- **CPU Nutzung anzeigen**: Legen Sie fest, dass alle aktiven Vorgänge aufgelistet werden.
- **GPU-Rendering erzwingen**: Legen Sie die Verwendung der 2D-Hardwarebeschleunigung für eine verbesserte Grafikleistung fest.
- **Fenster-Animation Skala**: Wählen Sie eine Geschwindigkeit zum Öffnen und Schließen von Popup-Fenstern aus.

- **Skala zur Übergangsanimation**: Wählen Sie eine Geschwindigkeit für das Wechseln der Bildschirme fest.

ANWENDUNGEN

- **Aktivitäten nicht speichern**: Legen Sie fest, dass eine gerade ausgeführte Anwendung geschlossen wird, wenn eine neue Anwendung gestartet wird.
- **Hintergrundprozesslimit**: Beschränken Sie die Anzahl der Vorgänge, die gleichzeitig im Hintergrund ablaufen können.
- **Alle ANRs anzeigen**: Legen Sie fest, dass das Telefon Sie darauf aufmerksam macht, sobald Anwendungen, die im Hintergrund ausgeführt werden, nicht mehr reagieren.

< Telefoninfo >

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an, und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

PC-SOFTWARE (LG PC SUITE)

Die Anwendung LG PC Suite ist eine intelligente Lösung, mit der Sie ganz einfach Ihre Multimedia-Dateien und Anwendungen verwalten und mit anderen LG-Geräten wie Mobiltelefone oder Tablets interagieren können.

Mit der PC-Anwendung „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- die Gerätesoftware aktualisieren
- die Sicherung und Wiederherstellung des Geräts vornehmen
- Multimedia-Inhalte von anderen Geräten mit Ihrem PC wiedergeben

Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Anwendung „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

PC-Anwendung „LG PC Suite“ installieren

Die PC-Anwendung „LG PC Suite“ kann von der Webseite von LG heruntergeladen werden.

1. Wählen Sie auf www.lg.com das gewünschte Land aus.
2. Gehen Sie zu Support > Support für Mobiltelefone > Wählen Sie das Modell aus (LG-P940).
3. Klicken Sie unter Downloads auf **PC Sync** und dann auf **WINDOW PC Sync Download**, um die PC-Anwendung **LG PC Suite** herunterzuladen.

Systemanforderungen für die PC-Anwendung „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP 32 Bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 Bit/64 Bit, Windows 7 32 Bit/64 Bit
- CPU: Prozessor mit 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 100 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG

HINWEIS
Integrierter USB-Treiber von LG

- Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

Mobiltelefon an Ihrem Gerät anschließen

Die PC-Software „LG PC Suite“ kann ein Gerät über ein USB-Kabel oder Wi-Fi verbinden.

Ein Gerät mit dem USB-Kabel verbinden

1. Klicken Sie oben im Bildschirm auf  .
2. Unter Bibliotheken links auf dem Bildschirm wird der Bereich „Gerätespeicher“ angezeigt, und das Gerät wird verbunden.

HINWEIS: Wählen Sie beim Gerät den Verbindungsmodus „LG-Software“ aus.

So stellen Sie eine drahtlose Verbindung über Wi-Fi her

Die vom Gerät verwendete Wi-Fi-Verbindung und die Ethernet-Verbindung des PCs laufen über den gleichen drahtlosen Router:	• Ihre Telefoneinstellung 1. Berühren Sie auf Ihrem Telefon > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > aktivieren Sie **Wi-Fi**. 2. Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Wi-Fi-Netzwerke ein Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden wollen. 3. Wenn das Netzwerk gesichert ist, müssen Sie eventuell das Passwort erneut eingeben. • Ihre PC-Einstellung 1. Navigieren Sie zur **Netzwerkkonfiguration**. 2. Vergewissern Sie sich, dass der PC mit dem gleichen Netzwerk wie das Gerät verbunden ist.
Die Wi-Fi-Verbindungen des Geräts und des PCs müssen über den gleichen drahtlosen Router laufen:	• Ihre Telefoneinstellung 1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > aktivieren Sie **Wi-Fi**. 2. Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Wi-Fi-Netzwerke ein Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden wollen. 3. Wenn das Netzwerk gesichert ist, müssen Sie eventuell das Passwort erneut eingeben. • Ihre PC-Einstellung 1. Navigieren Sie zur **Netzwerkkonfiguration**. 2. Vergewissern Sie sich, dass der PC mit dem gleichen Netzwerk wie das Gerät verbunden ist.

So verbinden Sie sich mit einem Hotspot:	• Ihre Telefoneinstellung 1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobiler Wi-Fi Hotspot**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Mobiler Wi-Fi Hotspot**. 2. Wählen Sie **Mobiler Wi-Fi Hotspot > Wi-Fi Hotspot konfigurieren**, und prägen Sie sich die SSID-Informationen des Netzwerks ein. • Ihre PC-Einstellung 1. Navigieren Sie zur **Netzwerkkonfiguration**. 2. Stellen Sie sicher, dass der PC mit demselben mobilen Hotspot verbunden ist.

Überprüfen Sie zunächst, wie ein Wi-Fi-Netzwerk verbunden wird, bevor Sie fortfahren.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche  oben links im Fenster.
2. Wenn Sie das Gerät mit Ihrem PC verbunden haben, wird der Gerätename im Gerätebereich links in der Bibliothek angezeigt.

HINWEIS

- **Wenn Sie das Gerät, mit dem Sie sich verbinden wollen, nicht finden können, wählen Sie Einstellungen > Verbindungen > PC Suite Wi-Fi-Verbindung, und klicken Sie im PC auf „Wiederholen“.**
- **Eine schwache Wi-Fi-Verbindung kann an der Netzwerkkonfiguration und am Netzwerkstatus liegen.**
- **Wenn Sie das Gerät und den PC mit dem Hotspot verbinden und mit dem PC auf das Internet zugreifen, können je nach Hotspot und Ihrem Tarif zusätzliche Gebühren für Datenübertragungen anfallen.**

- **Die Akkuleistung Ihres Geräts nimmt bei einer Wi-Fi-Verbindung schneller ab.**

Synchronisieren von Gerät und Computer

Sie können die Daten auf dem Gerät und auf dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite“ synchronisieren. Kontakte, Termine und Lesezeichen können synchronisiert werden. Einzelne Schritte:

1. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC (verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).
2. Starten Sie das Programm, wenn die Verbindung hergestellt wurde, und wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
3. Klicken Sie zum Auswählen auf [Persönliche Informationen].
4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchronisieren**.

Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei mithilfe eines PC Sync-Programms von Ihrem alten Gerät auf den PC.

1. Installieren Sie die PC-Anwendung „LG PC Suite“ auf dem PC. Starten Sie das Programm, und verbinden Sie Ihr Gerät mit dem USB-Kabel mit dem PC.
2. Wählen Sie oben auf dem Bildschirm **Gerät** > **Persönliche Informationen importieren > Kontakte importieren.**
3. Ein Popup-Fenster zum Öffnen einer Datei mit Kontakten wird angezeigt.
4. Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
5. Ein Popup-Fenster zum Importieren eines neuen Kontakts vom PC in die Kontakte auf dem Gerät wird angezeigt.
6. Wenn Kontakte auf dem Gerät von neuen Kontakten vom PC abweichen, wählen Sie einen Kontakt aus, der vom PC importiert werden soll.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um einen neuen Kontakt vom PC auf das Gerät zu importieren.

Multimedia-Inhalte vom Gerät an den PC senden

1. Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an den PC an.
2. Führen Sie die PC-Anwendung „LG PC Suite“ aus.
3. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
4. Wählen Sie **Multimedia** aus.
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die gesendet werden sollen.
6. Klicken Sie auf **Starten**, um die Inhalte vom Gerät auf den PC zu übertragen.

SICHERN

Info über die Sicherung und Wiederherstellung von Smartphone-Daten

Es wird empfohlen, regelmäßig eine Sicherungsdatei auf der Speicherkarte zu erstellen und zu speichern, insbesondere wenn Sie Software-Updates ausführen. Wenn Sie auf der Speicherkarte eine aktuelle Sicherungsdatei pflegen, könnten Sie ggf. Smartphone-Daten wiederherstellen, wenn Ihr Smartphone verloren geht, gestohlen oder durch unvorhergesehene Umstände beschädigt wird.
Die Anwendung „Sichern“ wird für alle LG-Smartphones, andere Softwareversionen und Betriebssysteme unterstützt. Wenn Sie also ein neues LG-Smartphone erwerben, können Sie die Daten Ihres jetzigen LG-P940-Smartphones auf Ihrem neuen Telefon sichern.

Wenn die Anwendung „Sichern“ auf dem Smartphone bereits geladen ist, können Sie mit dieser Anwendung die meisten Smartphone-Daten sichern und wiederherstellen, u. a. **Anwendungen** einschließlich ungeschützter Anwendungen und die dazugehörigen Einstellungen, **Lesezeichen**, **Kalender**, **Anrufprotokoll**, **Kontakte**, **Anrufprotokoll** und **Systemeinstellungen** .

- Manuelle Sicherung der Daten des Smartphones durchführen
- Automatische Sicherungen der Daten des Smartphones durchführen
- Daten des Smartphones wiederherstellen

Smartphone-Daten sichern

HINWEIS: Wenn Sie Daten sichern möchten, die im integrierten Gerätespeicher gespeichert sind, muss die Speicherkarte eingesetzt sein. Weitere Informationen über das Einsetzen der Speicherkarte finden Sie im Kapitel „Speicherkarte verwenden“.

1. Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein und prüfen Sie den Speicherstatus.
2. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Sichern** > **Sichern** > **Speicherkarte** oder **Interner Speicher**.
3. Berühren Sie **Neue hinzufügen**, um einen Namen für die Sicherungsdatei einzugeben, und wählen Sie **Fortfahren**.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Objekt, das Sie sichern möchten, und wählen Sie **Fortfahren**, um die Sicherung durchzuführen.
5. Wenn alle gewählten Dateien gesichert wurden, sehen Sie die Meldung **Fertig**. Wählen Sie **Fortfahren**, um die Sicherung der Daten abzuschließen.

Automatische Sicherungen planen

Sie können auch die automatische Sicherung der Daten auf dem Smartphone aktivieren; diese wird dann gemäß den Termineinstellungen durchgeführt. Dazu führen Sie folgende Schritte au:

1. Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein und prüfen Sie den Speicherstatus.
2. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Sichern** > **Plan**.
3. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Speicherort der geplanten Sicherung** die Option **Speicherkarte** oder **Interner Speicher**.
4. Wählen Sie in der Liste, wie oft Sie die Daten und Einstellungen des Geräts sichern möchten, und wählen Sie **Fortfahren**.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Daten, die Sie sichern möchten, und wählen Sie **Fortfahren**, um die Einstellung des Termins zu beenden.

Smartphone-Daten wiederherstellen

Wenn Sie Daten wiederherstellen möchten, die auf dem integrierten Gerätespeicher gespeichert sind, muss der Massenspeichermodus ausgeschaltet sein.

HINWEIS: Alle Dateien, die auf dem Smartphone gespeichert sind, werden gelöscht, bevor die Sicherungsdatei wiederhergestellt wird.

1. Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein und prüfen Sie den Speicherstatus.
2. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Sichern** > **Wiederherstellen** > **Speicherkarte** oder **Interner Speicher**.
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm **Daten wiederherstellen** eine Sicherungsdatei, die die Daten enthält, die Sie wiederherstellen möchten.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Objekt, das Sie wiederherstellen möchten, und wählen Sie **Fortfahren**, um das Telefon wiederherzustellen.

HINWEIS: Beachten Sie, dass die Daten des Telefons mit dem Inhalt der gesicherten Daten überschrieben werden.

1. Wenn die Sicherungsdatei verschlüsselt ist, geben Sie das Passwort ein, das für die Verschlüsselung eingerichtet wurde.
2. Nachdem alle gewählten Dateien wiederhergestellt wurden, sehen Sie die Meldung **Fertig**. Wählen Sie **Ja**, um das Telefon neu zu starten.

HINWEIS:
- **Wenn Sie sich im Massenspeichermodus befinden, ist die Anwendung „Sichern“ nicht funktionsfähig. Wählen Sie die Option „Nur laden“, wenn das USB-Kabel angeschlossen ist.**
- **Um einen zusätzlichen Schutz zu gewährleisten, können Sie die Option „Verschlüsselung aktivieren“ so einrichten, dass die Sicherungsdateien verschlüsselt werden.**

Berühren Sie das **Menü** auf dem Bildschirm **Sichern.** Wählen Sie **Einstellungen** > **Sicherheit,** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Nach Aktivieren

der Verschlüsselung müssen Sie zur Wiederherstellung der synchronisierten Organizer-Daten ein Aktivierungspasswort eingeben.

HINWEIS:

- **Sie können auch das automatische Löschen alter Sicherungsdateien aktivieren und nur die neueste Sicherungsdatei beibehalten. Berühren Sie das Menü auf dem Bildschirm „Sichern“. Wählen Sie Einstellungen > Geplante Sicherung > Alte Sicherungen automatisch löschen, um die Anzahl der geplanten Sicherungsdateien zu wählen, die beibehalten werden sollen.**
- **Wenn Sie eine Speicherkarte in Ihr Smartphone einsetzen, erscheint das Dateiverzeichnis der Speicherkarte in dem Ordner /Polaris Office / My folders/_ ExternalSD/spritebackup unter der Speicherkarte (nachdem die Speicherkarte eingeführt wurde).**
- **Mit der Option „Sichern“ kann ein Benutzer sofort die von ihm gewählten Objekte sichern (Homescreen, Anwendung und Anwendungsdaten, Kontakte, Nachrichten, Anrufliste, Kalender, Lesezeichen). Sie können auch den Verlauf der jüngsten Sicherungsvorgänge überprüfen. Wenn es keinen Verlauf für Sicherungen gibt, wird die Meldung „Keine Sicherung“ angezeigt. Wenn es einen Verlauf gibt, werden zwei gesicherte Dateien angezeigt.**
- **Mit der Option „Wiederherstellen“ kann ein Benutzer gesicherte Objekte wiederherstellen, wenn er Sicherungsdateien benutzen möchte. Die Anwendung „Wiederherstellen“ kann auf dem gesicherten Smartphone sowie auf anderen Smartphones von LG verwendet werden.**

- **Mit der Option „Plan“ kann ein Benutzer die Zeit für eine geplante Sicherung einstellen, indem zu einem gewählten Zeitpunkt, z.B. am frühen Morgen, wenn das Telefon in der Regel nicht benutzt wird, automatisch eine Sicherungsdatei erstellt wird. Wenn unter „Plan“ keine Einstellung erfolgt, wird standardmäßig keine Sicherung geplant. Anderenfalls wird die Zeit der nächsten geplanten Sicherung angezeigt.**

SOFTWARE-UPDATE FÜR DAS MOBILTELEFON

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter http://update.lgmobile.com oder http://www.lg.com/common/index.jsp → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

HINWEIS: LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Zuerst können Sie die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon prüfen: **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Software Update** > **Jetzt auf Updates prüfen**

Sie können Aktualisierungen auch um 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden oder 24 Stunden verschieben. In diesem Fall benachrichtigt Sie die Anwendung, wenn eine Aktualisierung bevorsteht. Aktualisierungen können Sie auch manuell durchführen.

HINWEIS: Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region oder Ihrem Land ab.

Marken

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen.
- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, das Wi-Fi CERTIFIED-Logo und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

DivX Mobile DIVX

INFORMATIONEN ZU DIVX VIDEO: DivX® ist ein digitales Videoformat von DivX, LLC, einer Tochter der Rovi Corporation. Dies ist ein offizielles, DivX Certified® Gerät, das DivX-Videos abspielt. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter www.divx.com.

INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand-(VOD-)Filmen mit DivX auf diesem DivX Certified® Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD“ auf. Unter vod.divx.com erhalten Sie ausführliche Informationen, wie Sie Ihre Registrierung durchführen.

DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis HD 720p, einschließlich Premiuminhalte.

DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden

unter Lizenz verwendet.

HINWEIS: Open-Source-Software
Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie auf http://opensource.lge.com/
Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.


DTS dts 2.0 Channel
Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS und das Symbol sind eingetragene Marken; und DTS 2.0 Channel und die DTS-Logos sind Marken von DTS, Inc. Produkt schließt Software ein. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS
Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.


ZUBEHÖR

Diese Zubehörteile stehen für Ihr LG-P940 zur Verfügung. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

Ladegerät

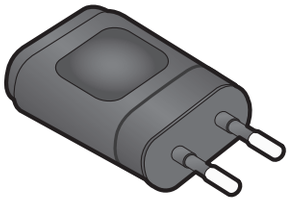

Datenkabel
Verbinden Sie Ihr LG-P940 mit dem PC.

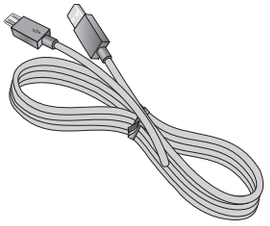


Akku



Benutzerhandbuch
Erfahren Sie mehr über Ihr LG-P940.



Stereo-Headset

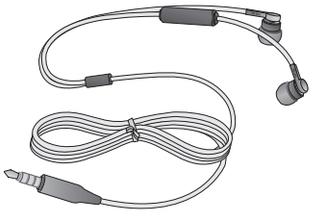

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur

Max.: +55 °C (entladen), +45 °C (laden)
Min.: -10 °C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P940

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 893 V1.5.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name	Issued Date
Doo Haeng Lee/Director	13. Dec. 2011

Signature of representative

FEHLERBEHEBUNG

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzverbindung / Netzverbindung geht verloren	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks. Betreiber hat neue Dienste eingeführt.	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang. Neue SIM-Karte eingesetzt. Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt. Akku wurde nicht aufgeladen. Akkukontakte sind verschmutzt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Akkukontakte.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu heiß oder zu kalt.	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
	Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Deaktivieren Sie die Funktion ggf. im Menü „Einstellungen“.
SMS und Bilder können nicht gesendet/ empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Dateien können nicht geöffnet werden	Nicht unterstütztes Dateiformat	Prüfen Sie die Dateiformate, die unterstützt werden.
Speicherkarte funktioniert nicht	Es werden die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.	Überprüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mithilfe eines Speicherkartenlesers, oder formatieren Sie die SD-Karte mithilfe des Telefons.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, prüfen Sie, ob der Bereich um den Näherungssensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Anruf wird beendet oder das Telefon hängt	Zeitweiliges Softwareproblem	Nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn wieder ein. Schalten Sie das Telefon ein. Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

Kategorie Unterkategorie	**Frage**	**Antwort**
BT Bluetooth Geräte	Welche Funktionen stehen über Bluetooth zur Verfügung?	Sie können ein Bluetooth-Audiogerät wie ein Stereo- oder Mono-Headset oder die Freisprechanlage im Auto anschließen und Bilder, Videos, Kontakte usw. über die Menüs „Galerie“ und „Kontakte“ freigeben. Wenn der FTP-Server mit einem kompatiblen Gerät verbunden ist, können Sie auch Inhalte von Speichermedien (im internen Speicher oder auf der Speicherkarte) teilen.
BT Bluetooth Headset	Kann ich mit meinen per Kabel an die 3,5-mm-Buchse angeschlossenen Kopfhörern auch dann Musik hören, wenn mein Bluetooth-Headset verbunden ist?	Wenn ein Bluetooth-Headset verbunden ist, werden alle Systemtöne über das Headset wiedergeben. Deshalb können Sie mit per Kabel angeschlossenen Kopfhörern keine Musik hören.

Kategorie Unterkategorie	**Frage**	**Antwort**
Daten Kontakte Sicherung	Wie kann ich meine Kontakte sichern?	Kontakte können zwischen dem Telefon und Google Mail synchronisiert werden.
Daten Synchronisierung	Kann eine einseitige Synchronisierung mit Google Mail eingerichtet werden?	Es steht lediglich eine zweiseitige Synchronisierung zur Verfügung.
Daten Synchronisierung	Ist es möglich, alle E-Mail-Ordner zu synchronisieren?	Der Posteingang wird automatisch synchronisiert. Um die anderen Ordner anzuzeigen, drücken Sie die **Menü**taste . Berühren Sie **Ordner**, um einen Ordner auszuwählen.
Google™-Dienste Gmail-Anmeldung	Muss ich mich jedes Mal bei Google Mail anmelden, wenn ich auf Google Mail zugreifen will?	Nach der ersten Anmeldung bei Google Mail brauchen Sie sich nicht erneut anzumelden.
Google-Dienst Google-Konto	Ist das Filtern von E-Mails möglich?	Nein, das Filtern von E-Mails wird auf dem Telefon nicht unterstützt.
Telefonfunktion YouTube™	Kann ich Videos von YouTube wiedergeben?	Ja, YouTube-Videos werden unterstützt. Möglicherweise müssen sie aber über die YouTube-Anwendung (nicht über den Browser) wiedergegeben werden.

Kategorie Unterkategorie	**Frage**	**Antwort**
Telefonfunktion E-Mail	Was passiert, wenn ich während des Schreibens einer E-Mail eine andere Anwendung ausführe?	Die E-Mail wird automatisch als Entwurf gespeichert.
Telefonfunktion Rufton	Gibt es bei der Auswahl von MP3-Dateien als Klingelton Beschränkungen für die Dateigröße?	Es gibt keine Dateigrößenbeschränkung.
Telefonfunktion Nachrichtenzeit	Mein Telefon zeigt keine Empfangszeit bei Nachrichten an, die älter als 24 Stunden sind. Wie kann ich das ändern?	Sie können die Empfangszeiten für Nachrichten nur an dem Tag sehen, an dem Sie sie erhalten haben.
Telefonfunktion microSD-Karte	Wie viel Kapazität darf die Speicherkarte maximal haben?	Speicherkarten mit bis zu 32 GB sind kompatibel.
Telefonfunktion Navigation	Ist es möglich, eine andere Navigationsanwendung auf dem Telefon zu installieren?	Alle auf Play Store™ verfügbaren Anwendungen, die mit der Hardware kompatibel sind, können installiert werden.

Kategorie Unterkategorie	**Frage**	**Antwort**
Telefonfunktion Synchronisierung	Kann ich Kontakte von allen meinen E-Mail-Konten synchronisieren?	Eine Synchronisierung ist nur für Kontakte in Google Mail und MS Exchange Server (Unternehmens-E-Mail-Server) möglich.
Telefonfunktion Warten und Pause	Kann ein Kontakt mit Warte- und Pausezeichen in der Telefonnummer gespeichert werden?	Wenn Sie einen Kontakt mit den Funktionen Warten und Pause in der Nummer übertragen, können Sie diese Funktionen nicht verwenden. Sie müssen jede Nummer erneut speichern. So speichern Sie eine Nummer mit Warte- und Pausezeichen: 1. Drücken Sie im Homescreen auf das **Telefon**symbol . 2. Wählen Sie die Nummer, und drücken Sie dann die **Menü**taste . 3. Berühren Sie **2 Sekunden Pause hinzufügen** oder **Warten hinzufügen**.
Telefonfunktion Sicherheit	Wie sehen die Sicherheitsfunktionen des Telefons aus?	Sie können das Telefon so einstellen, dass vor dem Zugriff bzw. vor der Verwendung ein Entsperrungsmuster eingegeben werden muss.

Kategorie Unterkategorie	**Frage**	**Antwort**
Telefonfunktion Entsperrungs-muster	Wie richte ich ein Entsperrungsmuster ein?	1. Drücken Sie im Homescreen die **Menü**taste . 2. Berühren Sie **Systemeinstellungen > Bildschirm sperren.** 3. Berühren Sie **Bildschirmsperre auswählen** > **Muster**. Wenn Sie diesen Vorgang das erste Mal ausführen, wird eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Entsperrungsmusters angezeigt. 4. Zeichnen Sie das Entsperrungsmuster ein Mal und ein zweites Mal zur Bestätigung. **Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters.** Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Kennwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

Kategorie Unterkategorie	**Frage**	**Antwort**
Telefonfunktion Entsperrungs-muster	Wie gehe ich vor, wenn ich das Entsperrungsmuster vergessen habe und kein Google-Konto auf dem Telefon erstellt habe?	Falls Sie das Muster vergessen haben: Falls Sie sich auf dem Telefon an Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste **Muster vergessen?**. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder dieses vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen. **Achtung: Bei einem Hardware-Reset werden alle Anwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.** So setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück: 1. Schalten Sie das Mobiltelefon aus. 2. Drücken Sie gleichzeitig 10 Sekunden lang die **Ein-/Aus- und Sperrtaste**, die **Kamera-Taste** und die **Leiser-Taste**. 3. Das Telefon schaltet sich ein und wird sofort zurückgesetzt.
Telefonfunktion Speicher	Kann ich sehen, wenn der Speicher voll ist?	Ja, Sie erhalten eine Benachrichtigung.

Kategorie Unterkategorie	**Frage**	**Antwort**
Telefonfunktion Sprachunterstützung	Kann man die Sprache ändern?	Die Sprache auf dem Telefon kann geändert werden. So ändern Sie die Sprache: 1. Drücken Sie im Homescreen die **Menü**taste, und berühren Sie **Systemeinstellungen**. 2. Berühren Sie **Sprache und Eingabe > Sprache.** 3. Berühren Sie die gewünschte Sprache.
Telefonfunktion VPN	Wie richte ich ein VPN ein?	Die Konfiguration für den Zugriff auf ein VPN hängt vom jeweiligen Unternehmen ab. Details zur Konfiguration des VPN-Zugriffs von Ihrem Telefon aus erhalten Sie vom Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens.
Telefonfunktion Automatische Bildschirmabschaltung	Mein Bildschirm schaltet sich nach nur 15 Sekunden automatisch aus. Wie kann ich den Zeitraum ändern, nach dem die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird?	1. Drücken Sie im Homescreen die **Menü**taste. 2. Berühren Sie **Systemeinstellungen > Anzeige**. 3. Berühren Sie bei den Anzeigeeinstellungen **Automatische Bildschirmsperre**. 4. Berühren Sie die gewünschte Verzögerungszeit für die Bildschirmabschaltung.

Kategorie Unterkategorie	**Frage**	**Antwort**
Telefonfunktion Vibration	Ich habe auf meinem Telefon „Vibration“ ausgeschaltet. Wenn ich aber eine Nummer wähle, vibriert das Telefon immer noch. Wie stelle ich das aus?	1. Drücken Sie im Homescreen die **Menü**taste . 2. Berühren Sie **Systemeinstellungen** > **Töne**. 3. Berühren Sie **Ton mit Vibration,** um das Häkchen zu entfernen und die Funktion zu deaktivieren.
Telefonfunktion Wi-Fi und 3G	Welcher Dienst wird auf meinem Telefon verwendet, wenn sowohl Wi-Fi als auch 3G verfügbar sind?	Bei der Datenverbindung wird standardmäßig eine Wi-Fi-Verbindung verwendet (wenn die Wi-Fi-Verbindung auf dem Telefon aktiviert ist). Sie erhalten aber keine Benachrichtigung, wenn das Telefon von einer Verbindung zur anderen wechselt. Anhand der Symbole für 3G oder Wi-Fi oben in der Anzeige können Sie sehen, welche Datenverbindung gerade genutzt wird.
Telefonfunktion Homescreen	Ist es möglich, eine Anwendung vom Homescreen zu entfernen?	Ja. Halten Sie einfach das entsprechende Symbol gedrückt, bis das Symbol für den Papierkorb unten angezeigt wird. Halten Sie das Anwendungssymbol weiter gedrückt, und ziehen Sie es auf den Papierkorb.

Kategorie Unterkategorie	**Frage**	**Antwort**
Telefonfunktion Anwendung	Eine heruntergeladene Anwendung verursacht eine Reihe von Fehlern. Wie kann ich die Anwendung entfernen?	1. Drücken Sie im Homescreen die **Menü**taste . 2. Berühren Sie **Systemeinstellungen > Anwendungen**. 3. Berühren Sie die Anwendung und anschließend **Deinstallieren**.
Telefonfunktion Ladegerät	Kann ich mein Telefon mit dem USB-Datenkabel aufladen, ohne den erforderlichen USB-Treiber zu installieren?	Ja. Das Telefon wird mit dem USB-Kabel aufgeladen, auch wenn die erforderlichen Treiber nicht installiert sind.
Telefonfunktion Wecker	Kann ich Musikdateien für den Wecker verwenden?	Ja. Wenn Sie eine Musikdatei als Benachrichtigungston gespeichert haben, können Sie diesen für den Wecker einrichten. 1. Berühren Sie einen Titel in der Bibliotheksliste länger. Berühren Sie in dem Menü, das nun geöffnet wird, die Option **Als Rufton verwenden**. 2. Wenn Sie den Wecker einstellen, wählen Sie den Titel als Benachrichtigungston aus.

Kategorie Unterkategorie	**Frage**	**Antwort**
Telefonfunktion Wecker	Ist der Wecker bei ausgeschaltetem Telefon hörbar?	Nein, diese Funktion wird nicht unterstützt.
Telefonfunktion Wecker	Kann ich den Wecker selbst dann hören, wenn die Ruftonlautstärke ausgeschaltet ist?	Der Wecker kann selbst bei ausgeschalteter Ruftonlautstärke gehört werden.
Wiederherstellungslösung Speicher zurücksetzen	Wie kann ich den Speicher zurücksetzen?	Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück, dadurch werden alle Daten aus dem Speicher gelöscht. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben. 1. Drücken Sie im Homescreen die **Menütaste** . 2. Berühren Sie **Systemeinstellungen** > **Sicherung und Zurücksetzen** > **Speicher zurücksetzen**. 3. Lesen Sie die Warnung, und berühren Sie **Telefon zurücksetzen**. 4. Berühren Sie **Alles löschen**.

Kategorie Unterkategorie	**Frage**	**Antwort**
Wiederherstellungslösung Speicher zurücksetzen	Wie kann ich den Speicher zurücksetzen?	**Achtung:** • Wenn Sie **Speicher zurücksetzen** auswählen, werden alle Ihre persönlichen Daten aus dem Systemspeicher des Telefons gelöscht, inklusive der Informationen über Ihr Google-Konto, eventuelle sonstige Konten, Ihre System- und Anwendungsdaten und -einstellungen sowie alle heruntergeladenen Anwendungen und die DRM-Lizenz. • Durch das Zurücksetzen des Telefons werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere Dateien wie beispielsweise Musikdateien oder Fotos gelöscht, die Sie auf der microSD-Speicherkarte oder im internen Speicher gesichert haben. Wenn Sie beim Zurücksetzen des Telefons alle Daten auf der Speicherkarte löschen wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Speicherkarte löschen.

Kategorie Unterkategorie	**Frage**	**Antwort**
Wiederherstellungslösung Hardware-Reset (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)	Wie kann ich das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn ich nicht auf das Einstellungsmenü zugreifen kann?	So setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück (Hardware-Reset): 1. Schalten Sie das Mobiltelefon aus. 2. Drücken Sie gleichzeitig 10 Sekunden lang die **Ein-/Aus- und Sperrtaste**, die **Kamera-Taste** und die **Leiser-Taste**. 3. Das Telefon schaltet sich ein und wird sofort zurückgesetzt. **Achtung:** **Wenn das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, werden alle installierten Anwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.**



Entsorgung Ihres Altgeräts

1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.

4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

1 Wenn Akkus Ihres Produkts mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/66/EC.

2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.


3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.

5 Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

LG-P940 GUIDE DE L'UTILISATEUR

- Selon le fournisseur de services ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Google Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

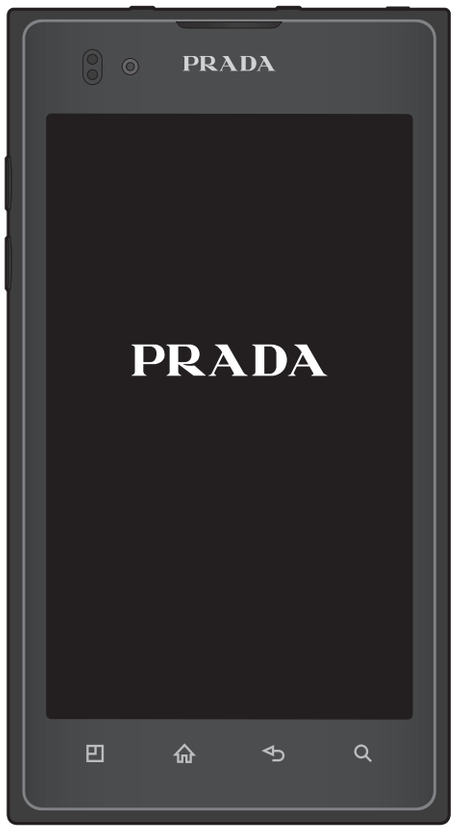

SOMMAIRE

5 RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION SÛRE ET EFFICACE

13 PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE

13 Avant d'utiliser le téléphone, veuillez lire ceci !

20 Composants de l'appareil

22 Installation de la carte SIM et de la batterie

23 Chargement de la batterie

23 Utilisation de la carte mémoire

25 Verrouillage et déverrouillage de l'écran

25 Sécuriser votre écran de verrouillage

29 VOTRE ÉCRAN D'ACCUEIL

29 Conseils d'utilisation de l'écran tactile

29 Ecran d'accueil

30 Personnalisation de l'écran d'accueil

31 Personnalisation des icônes d'applications dans l'écran d'accueil

32 Personnalisation de l'écran d'accueil

32 Retour à une application récemment utilisée

32 Barre de notification

33 Affichage de la barre d'état

35 Clavier visuel

36 Saisie des lettres accentuées

37 CONFIGURATION D'UN COMPTE GOOGLE

38 RÉSEAUX SOCIAUX

39 Affichage et mise à jour de votre statut

39 Suppression de comptes sur votre téléphone

40 E-MAIL

40 Gestion d'un compte de messagerie

40 Écran du compte de messagerie

41 Utilisation des dossiers de comptes

41 Composition et envoi d'un e-mail

42 LE WEB

42 Internet

42 Utilisation de la barre d'outils Web

42 Utilisation des options

43 Latitude

43 Adresses

43 Navigation

44 Recherche

44 YouTube

44 Play Store

45 Météo

45 Info

45 Google+

46 Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

46 Utilisation de LG SmartWorld

48 MULTIMÉDIA

48 Galerie

49 Lecteur vidéo

49 Editeur d'image

51 Quick Memo

53 Lecteur Audio

55 Radio FM

56 NFC

57 HDMI

59 CONNECTIVITÉ

59 Bluetooth

61 Wi-Fi

62 Wi-Fi Direct

63 Utilisation de SmartShare

65 Partage de réseau mobile

67 GPS

67 Connexions PC via un câble de données PC

69 connexions VPN

71 APPELS

71 Émission d'un appel

71 Appel des contacts

71 Réponse à un appel et rejet d'un appel

71 Réglage du volume pendant l'appel

72 Émettre un second appel

72 Affichage des journaux d'appel

72 Paramètres d'appel

74 RÉPERTOIRE

74 Recherche d'un contact

74 Ajout d'un nouveau contact

74 Contacts favoris

75 Importer ou exporter des contacts

75 Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel

76 MESSAGERIE

76 Envoi d'un message

77 Boîte classée

77 Utilisation des émoticônes

77 Modification des paramètres de message

78 PHOTO

78 Familiarisation avec le viseur

79 Prise de vue rapide

79 Utilisation des paramètres avancés

80 Lorsque la photo est prise

82 CAMÉRA VIDÉO

82 Familiarisation avec le viseur

83 Enregistrement d'une vidéo rapide

83 Utilisation des paramètres avanc és

85 UTILITAIRES

85 Réglage des alarmes

85 Utilisation de la calculatrice

85 Ajout d'un événement au calendrier

86 Dictaphone

86 Mémo

87 Téléchargements

87 Gestionnaire des tâches

87 Polaris Office

89 LG ON-SCREEN PHONE 2.0

89 Icônes On-Screen Phone 2.0

89 Caractéristiques d'On-Screen Phone 2.0

90 Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

90 Connexion de votre téléphone à votre PC

91 Vérification de la connexion On-Screen Phone

91 Déconnexion de votre téléphone de votre ordinateur

92 PARAMÉTRES

92 SANS FIL ET RÈSEAUX

96 DISPOSITIF

100 PERSONNEL

103 SYSTÈME

106 LOGICIEL PC (PC SUITE)

107 Connexion de votre appareil à votre PC

111 Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

111 Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel

112 Envoi de contenus multimédia de l'appareil vers un PC

113 SAUVEGARDER

118 MISE À JOUR DU LOGICIEL DU TÉLÉPHONE

119 Marques commerciales

121 ACCESSOIRES

122 DONNÉES TECHNIQUES

123 DÉPANNAGE

128 FAQ

RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION SÛRE ET EFFICACE

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate). Le téléphone portable LG-P940 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui incluent des marges destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,564/kg (10g) et à 0,762/kg (10g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une

distance minimale de 1,5cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT:
Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l’oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.

- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques
Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Évitez toute nuisance auditive

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d’urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses; ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE

AVANT D'UTILISER LE TÉLÉPHONE, VEUILLEZ LIRE CECI !

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 1MB d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Désinstaller des applications :

1. Appuyez sur > onglet **Applications > Paramètres > Applications.**
2. Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
3. Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth, NFC ou GPS, désactivez-les.

- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Google Mail™, Google Agenda et Google

Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres**> **À propos du téléphone** > **État.**

L'état (en charge ou non) et le niveau (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur > onglet **Applications > Paramètres > Economie d'énergie > Utilisation de la batterie**

La durée d'utilisation de la batterie est indiquée en haut de l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Utilisation des dossiers

Vous pouvez regrouper les icônes de plusieurs applications dans un dossier. Déposez une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour regrouper les deux icônes.

4. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source

AVERTISSEMENT :
Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT : Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez vos applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Google Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

1. Éteignez votre téléphone.
2. Appuyez simultanément sur les touches suivantes pendant 10 secondes environ : **touche Marche-Arrêt/Verrouillage + touche Appareil photo + touche Volume bas**
3. Immédiatement, le téléphone s'allumera et effectuera une réinitialisation d'usine.

AVERTISSEMENT :
Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en

cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Arrêter des applications :

1. Appuyez sur > onglet **Applications > Paramètres > Applications >** onglet **EN COURS D'EXÉCUTION**.
2. Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour interrompre ce programme.

ASTUCE ! Pour revenir à une application récemment utilisée, appuyez de façon prolongée sur la touche Accueil. La liste des applications récemment utilisées s'affiche alors à l'écran.

7. Installation du logiciel PC (PC Suite)

L'applicationPC «LG PC Suite» est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC par le biais d'un câbleUSB de transmission des données ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce à l'application PC « PC Suite », vous pouvez...

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre appareil.

Pour savoir comment utiliser l'application PC « PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation de l'application PC « PC Suite »

L'application PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

1. Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
2. Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P940).
3. Dans **Téléchargements**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** afin de télécharger l'application PC **PC Suite**.

Configuration système requise pour l'application PC PC Suite

- Système d'exploitation : Windows XP 32 bits (Service Pack 2), Windows Vista 32 bits/ 64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées.)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG.

Pilote USB intégré LG

- **Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour installer un périphérique LG sur un PC. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel PC « LG PC Suite ».**

8. Synchronisation de votre téléphone et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les éléments suivants peuvent être synchronisés : contacts, agendas et signets.
La procédure est la suivante :

1. Connectez votre appareil à votre

PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
2. Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil à partir de la catégorie, sur la gauche de l'écran.
3. Cliquez sur [Informations personnelles].
4. Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

9. Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide de périphériques de stockage USB

Pilote USB intégré LG

- **Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour installer un périphérique LG sur un PC. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel PC « LG PC Suite ».**

1. Pour vérifier les supports de stockage, allez dans **Applications** > **Paramètres** > **Stockage**. (Si vous souhaitez transférer des fichiers depuis ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)
2. Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
3. La liste USB Type De Connexion s'affiche. Sélectionnez l'option **Stock. de masse**.
4. Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
5. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
6. Sélectionnez l'option **Charger seulement** pour débrancher le téléphone.

10. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone portable à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-P940 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas rayer ou endommager l'intérieur de la façade arrière car c'est là que se

trouve l'antenne NFC.
Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

11. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :
Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.

OU

Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.
Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Composants de l'appareil

Touche Appareil photo


Écouteur

Capteur de proximité

Objectif de l'appareil photo intégré

Touche Accueil
Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Menu
- Permet de visualiser les options disponibles.

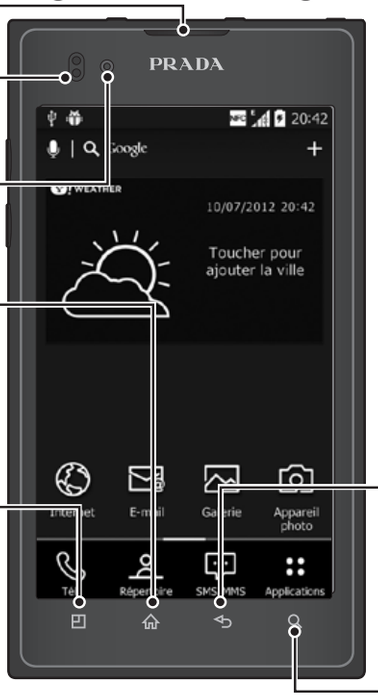


Touche Marche-Arrêt/ Verrouillage
- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
- Pression brève pour verrouillage/déverrouillage de l'écran.

Touche Précédent
Permet de revenir à l'écran précédent.

Touche Rechercher


REMARQUE : Capteur de proximité
Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

AVERTISSEMENT : Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

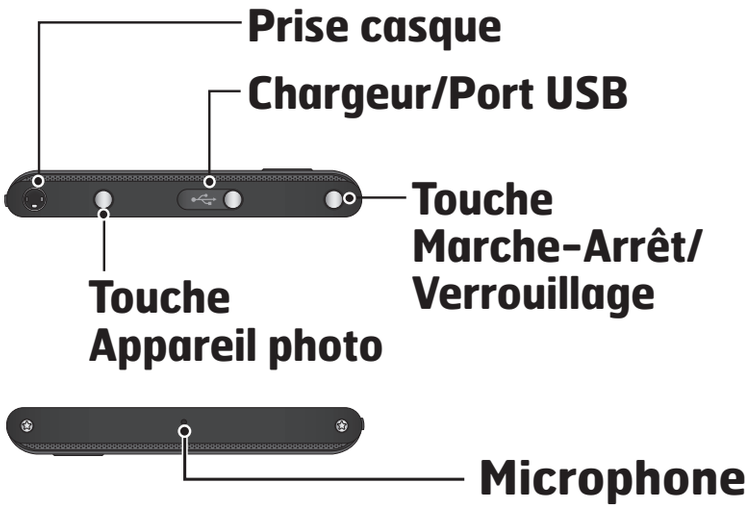


Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : permet de contrôler le volume sans interruption.

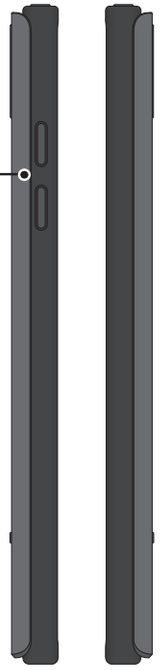


ASTUCE !
Maintenez les boutons de réglage du volume enfoncés simultanément pendant une seconde pour activer la fonction QuickMemo.

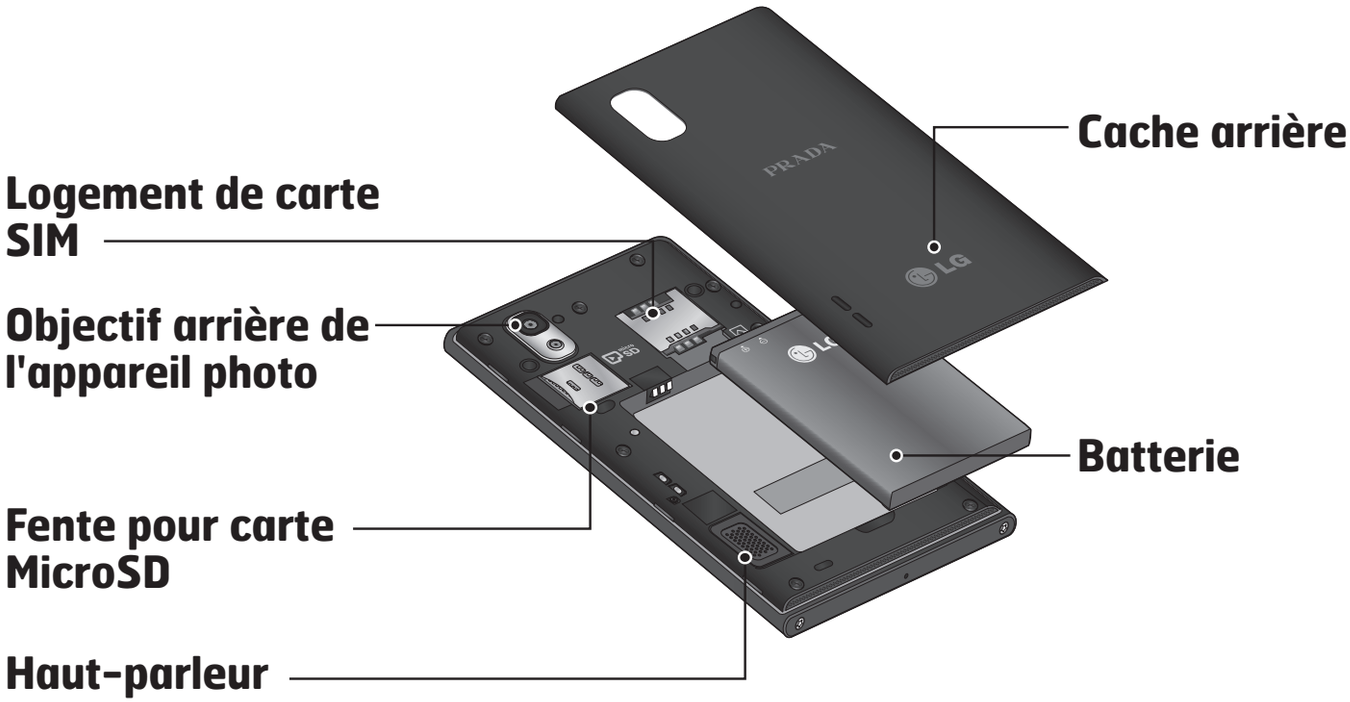

Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :

1. Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. À l'aide du pouce de l'autre main, retirez la façade arrière, comme indiqué sur l'illustration.

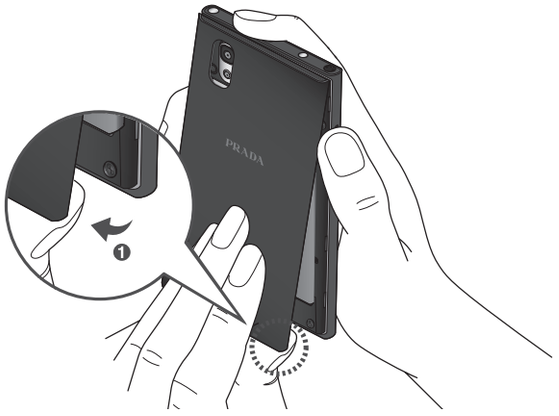

2. Faites glisser la carte SIM dans le logement SIM approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



3. Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic (2).



4. Alignez le cache arrière sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic (2).



Chargement de la batterie

Faites glisser et ouvrez le couvercle du connecteur du chargeur situé sur la partie supérieure de l'appareil. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.




REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

Utilisation de la carte mémoire

Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire : Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Retirer une carte mémoire en toute sécurité : Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** > **Désactiver la carte SD**.

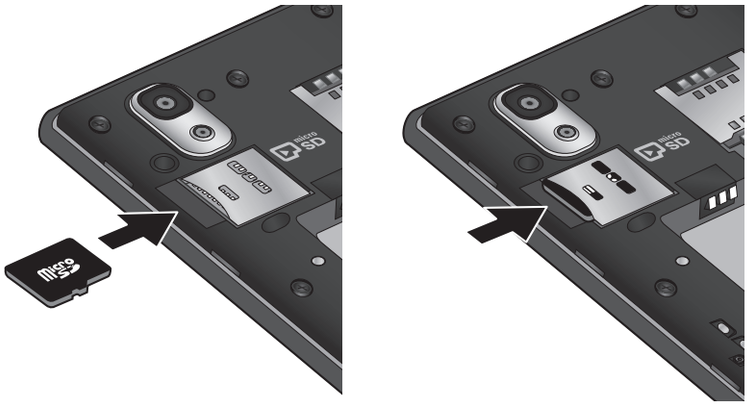

REMARQUE :
- **N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.**
- **FAT32 prend en charge les tailles de fichiers inférieures à 4 Go.**

AVERTISSEMENT : N'INSÉREZ PAS ET NE RETIREZ PAS LA CARTE MÉMOIRE LORSQUE LE TÉLÉPHONE EST ALLUMÉ. VOUS RISQUERIEZ D'ENDOMMAGER LA CARTE MÉMOIRE AINSI QUE VOTRE TÉLÉPHONE ET D'ALTÉRER LES DONNÉES STOCKÉES SUR LA CARTE MÉMOIRE.

Formater la carte mémoire : Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir la liste des applications.
2. Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres** > **Stockage**.
3. Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
4. Appuyez sur **Effacer la carte SD** > **Effacer la carte SD** > **Tout**

effacer.

5. Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P940, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage pour verrouiller votre téléphone.
Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).
Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

ASTUCE:
Pour réactiver votre téléphone, vous pouvez également appuyer sur la touche Diminuer le volume lorsque l'écran est éteint.

Sécuriser votre écran de verrouillage

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile en activant la fonctionnalité de verrouillage d'écran. Votre téléphone exigera un code de

déverrouillage à chaque fois que vous l'éteignez ou que vous déverrouillez l'écran tactile.

- LG ne saurait être tenu responsable de la perte de codes de sécurité ou d'informations privées ni d'autres dommages causés par un logiciel illégal.

Définir le déverrouillage par glissement

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir la liste des applications. Sélectionnez **Paramètres** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran bloqué > Glisser**.
2. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour le déverrouiller.

Définir le déverrouillage par reconnaissance faciale

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir la liste des applications. Sélectionnez **Paramètres** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran bloqué** > **Débloquer Face**.
2. Choisissez **Configurer** > **Continuer**.
3. Déplacez l'appareil de manière à placer votre visage à l'intérieur de la forme.
4. Une fois votre visage capturé, sélectionnez **Continuer**.
5. Terminez la configuration du code de déverrouillage secondaire.

Définir un schéma de déverrouillage

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir la liste des applications. Sélectionnez **Paramètres > Écran de verrouillage > Choisir l'écran bloqué > Schéma**.
2. Reportez-vous aux instructions et aux exemples de schéma puis sélectionnez **Suivant**.
3. Tracez un schéma en faisant glisser votre doigt pour relier au moins 4 points.
4. Sélectionnez **Continuer**.
5. Redessinez le schéma pour confirmer.
6. Sélectionnez **Confirmer**.
7. Terminez la configuration du code de déverrouillage secondaire.

Définir un code PIN de déverrouillage

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir la liste des applications. Sélectionnez **Paramètres** > **Écran de verrouillage > Choisir l'écran bloqué > Code PIN**.
2. Saisissez un nouveau code PIN (numérique), puis sélectionnez **Continuer**.
3. Saisissez à nouveau le code PIN et sélectionnez **OK**.

Définir un mot de passe de déverrouillage

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir la liste des applications. Sélectionnez **Paramètres > Écran de verrouillage > Choisir l'écran bloqué > Mot de passe**.
2. Saisissez un nouveau mot de passe (alphanumérique), puis sélectionnez **Continuer**.
3. Saisissez le code mot de passe à nouveau et sélectionnez **OK**.

REMARQUE :
Consignes relatives au verrouillage de l'écran.

- **Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage, le code PIN ou le mot de passe que vous avez défini. Si vous saisissez un schéma, un code PIN ou un mot de passe incorrect cinq fois de suite, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.**

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

- **Si vous avez oublié votre schéma :**
  si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone mais qu'après cinq tentatives, vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié**. Pour déverrouiller le

téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google.
Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

- **Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe :** effectuez une réinitialisation matérielle.

VOTRE ÉCRAN D'ACCUEIL

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.
Appuyer : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.
Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.
Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.
Effleurement : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

REMARQUE :
- **Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.**
- **N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.**
- **Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.**

Ecran d'accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez également personnaliser chaque volet au moyen de gadgets, de raccourcis (vers vos applications favorites), de dossiers et de fond d'écran préférés.



REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

Appuyez sur l'icône **Tél.** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.

Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

Appuyez sur l'onglet **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des gadgets, des raccourcis, des dossiers ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

Ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

1. **Ecran d'accueil** > .
   OU
   Appuyez et maintenez votre doigt sur un emplacement vide de l'écran d'accueil pour passer

en mode d'édition d'écran.

2. En mode d'édition d'écran, les écrans d'accueil et les éléments Applications, Téléchargements, Widgets ou Fonds d'écran seront affichés.

Faites défiler vers la gauche jusqu'au volet souhaité, appuyez et maintenez la pression sur l'élément et déplacez-le vers l'emplacement de votre choix.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- **Ecran d'accueil** > Appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer > Faites-la glisser jusqu'à 

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans la liste Applications, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Ajouter ou supprimer sur l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter ou supprimer des volets sur l'écran d'accueil pour organiser les widgets à votre convenance.

1. Posez vos doigts sur l'écran et rapprochez-les pour passer en mode d'édition. Vous pouvez ensuite ajouter, supprimer ou modifier l'ordre des volets.

Personnalisation des icônes d'applications dans l'écran d'accueil





Selon vos préférences, vous pouvez modifier les icônes des applications sur l'écran d'accueil.

1. Exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application jusqu'à faire apparaître en haut à droite de cette icône le symbole de modification.
2. Appuyez sur le symbole de

modification, puis sélectionnez l'icône de votre choix.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran de lancement en téléchargeant une application de lancement à partir de **LG SmartWorld** ou **Play Store.**

1. Sélectionnez **Ecran d'accueil** > **Applications** > **LG SmartWorld** ou **Play Store**.
2. Recherchez le lanceur et des thèmes en tapant les mots-clés «lanceur ou thème».
3. Téléchargez et installez le lanceur de votre choix et les thèmes correspondants.
4. Modifiez les paramètres par défaut en activant le lanceur téléchargé sous **Écran d'accueil** > **Application** > **Écran d'accueil** après installation.

REMARQUE:


- **Pour utiliser LG SmartWorld, vous devez créer un compte et vous connecter à celui-ci.**
- **LG SmartWorld peut ne pas être disponible selon la zone, le téléphone, l'opérateur, l'abonnement et la version du logiciel.**

Retour à une application récemment utilisée

1. Appuyez de façon prolongée sur la touche **Accueil**  .
   L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
2. Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur la touche **Retour**  pour revenir à l'application en cours.

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.

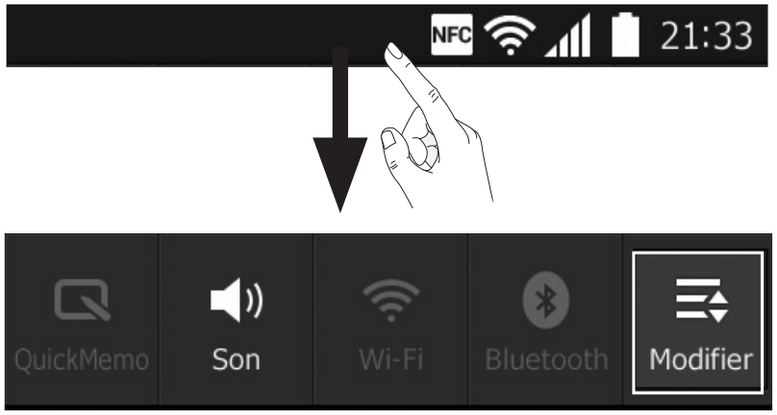

Pour personnaliser le volet de notification

Vous pouvez personnaliser le volet de notification à votre convenance.

- **Pour réorganiser les éléments du volet de notification,** appuyez sur > .Ensuite, vous pouvez contrôler et réorganiser les éléments du volet de notification.
- **Pour afficher davantage de paramètres de notification,** appuyez sur > . . Vous pouvez ajouter et supprimer des éléments du volet de notification comme **Profil, Wi-Fi, Bluetooth, Mode Avion**, etc.

Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations, notamment sur la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que sur les connexions Wi-Fi, Bluetooth, NFC et de données actives.



Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Wi-Fi Direct activé
	Casque avec fil
	Appel en cours

Icône	Description
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Connecté à un périphérique Bluetooth
	NFC activé
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	Mode vibreur
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Données entrantes et sortantes

Icône	Description
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	Téléchargement en haut débit de données
	Chargement en haut débit de données
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	On-Screen Phone connecté
	3 autres notifications non affichées
	Données en cours de synchronisation
	Téléchargement terminé
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google talk

Icône	Description
	Nouveau message
	Morceau en cours de lecture
	Événement à venir
	Radio FM activée en fond sonore
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés

REMARQUE : Les icônes apparaissant à l'écran peuvent varier selon votre région ou votre fournisseur de services.

Clavier visuel

Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

  Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.

 Appuyez de façon prolongée pour changer la langue d'écriture.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »). Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

CONFIGURATION D'UN COMPTE GOOGLE

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- Appuyez sur > onglet **Applications**. Ensuite, sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail** > et sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Compte existant** puis saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Appuyez ensuite sur **Connexion**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier est automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et les informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

RÉSEAUX SOCIAUX

Votre téléphone vous permet de naviguer sur les sites de réseaux sociaux et de gérer votre micro-blog sur des communautés en ligne. Vous pouvez mettre à jour votre statut actuel, charger des photos et visualiser les mises à jour de statut de vos amis en temps réel. Vous pouvez ajouter vos comptes Facebook, Twitter et Myspace sur votre téléphone. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez consulter ces sites pour en créer un.

REMARQUE : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

1. Dans l'écran d'accueil, choisissez l'application SNS (site de réseau social) à utiliser.
2. Si vous ne possédez pas encore de compte, appuyez sur Inscription et indiquez les informations nécessaires.
3. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez configurés sur votre communauté, puis appuyez sur Connexion.
4. Patientez pendant que les informations sont vérifiées auprès de la communauté.
5. Vérifiez que votre communauté est **ACTIVÉE**. En appuyant sur votre communauté sociale, vous pouvez visualiser son statut actuel.

ASTUCE: Si vous ajoutez un gadget de réseau social sur votre écran d'accueil, ce gadget affiche votre statut lorsque votre téléphone reçoit des mises à jour du réseau. Vous pouvez également accéder directement à la communauté sociale de votre choix en appuyant sur le gadget correspondant.

Affichage et mise à jour de votre statut

1. Sélectionnez la communauté à laquelle vous souhaitez accéder.
2. Vous pouvez visualiser le statut actuel de votre communauté sociale.
3. Vous pouvez mettre à jour votre statut en ajoutant des commentaires ou charger des photos.

REMARQUE : Cette fonction dépend des services du réseau.

ASTUCE ! Vous pouvez utiliser les informations concernant vos amis via les réseaux sociaux ou synchroniser ces données vers les contacts.

Suppression de comptes sur votre téléphone

Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Comptes et synchro** > sélectionnez le compte à supprimer > appuyez sur **Supprimer le compte**.

E-MAIL

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Google Mail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange. Votre fournisseur de services ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Ajouter un compte de messagerie :

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **E-mail** > sur l'écran du compte, appuyez sur **Menu** > **Comptes** > appuyez sur **Menu** > **Ajouter un compte**.
   Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer des uns aux autres.

Modifier les paramètres d'un compte de messagerie :

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **E-mail** > sur l'écran du compte, appuyez sur **Menu** > **Paramètres du compte.**

Suppression d'un compte de messagerie :

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **E-mail**. Sur l'écran du compte, appuyez sur **Menu** > **Paramètres du compte** > appuyez sur le compte à supprimer puis **Suppression compte.**

Écran du compte de messagerie

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa boîte de réception. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.
– Appuyez sur l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte.
Seuls les e-mails les plus

récents de votre compte sont téléchargés sur votre téléphone. Pour télécharger des messages antérieurs, appuyez sur **Charger plus d'e-mails** en bas de la liste des e-mails.

Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers Reçus, Boîte d'envoi, Envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

1. Dans l'application **E-mail**, appuyez sur pour **Composer** votre message.
2. Saisissez l'adresse du destinataire du message.
   Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
3. Ajoutez les champs Cc/Cci ainsi que des pièces jointes le cas échéant.
4. Rédigez le texte du message.
5. Appuyez sur la touche .
   Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, le dossier Boîte d'envoi s'affiche dans l'écran Comptes.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique.

LE WEB

Internet

Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de la barre d'outils Web


Appuyez pour revenir à la page précédente.


Appuyez pour accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur **Retour**.


Laissez votre doigt appuyé et déplacez-le vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière dans le navigateur.


Appuyez pour afficher toutes les fenêtres ouvertes.


Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.


Appuyez pour ouvrir la liste des marques-pages enregistrés.

Utilisation des options

Appuyez sur la touche  pour voir les options.

Actualiser : permet d'actualiser la page Web en cours d'affichage.

Enregistrer comme signet : permet d'ajouter aux favoris la page Web en cours d'affichage.

Charger la page d'accueil : Vous permet d'aller sur la page d'accueil.

Partager la page : permet de partager la page Web.

Rechercher sur la page : permet de rechercher des lettres ou des mots sur la page Web actuelle.

Voir version ordinateur : permet

d'afficher la page Web comme sur l'ordinateur de bureau.

Enreg. pour lire hors connex. : permet d'afficher la page Web enregistrée.

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran. La disponibilité de cette fonction varie selon les pays.

Paramètres : permet d'afficher les paramètres du navigateur.

Quitter : permet de quitter le navigateur Internet.

Latitude

Apprenez à partager votre position avec des amis et visualisez la position de vos amis grâce à Google Latitude™.

1. Appuyez sur > onglet **Applications** >**Latitude**. L'appareil se connecte automatiquement à Latitude.

Adresses

Apprenez à rechercher des adresses autour de vous.

REMARQUE : la disponibilité de cette fonction varie selon la région ou le fournisseur d'accès.

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Adresses**.
2. Sélectionnez une catégorie. Votre appareil recherche autour de votre position actuelle les adresses ayant rapport avec la catégorie choisie.
3. Sélectionnez une adresse pour afficher les informations détaillées.

Navigation

Apprenez à utiliser le système de navigation GPS pour rechercher et afficher votre destination avec un guidage vocal.

REMARQUE : apprenez à utiliser le système de navigation GPS pour rechercher et afficher votre destination avec un guidage vocal.

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Navigation**.
2. Si vous lancez cette application pour la première fois, sélectionnez Accepter.
3. Saisissez votre destination.

Recherche

Vous pouvez rechercher les données enregistrées sur votre appareil ou sur le Web.

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Recherche**.
2. Saisissez une lettre ou un mot à rechercher.
3. Sélectionnez les noms des éléments auxquels vous souhaitez accéder.

YouTube

Apprenez à visualiser et partager des vidéos sur YouTube.

REMARQUE : apprenez à visualiser et partager des vidéos sur YouTube.

Regarder des vidéos

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **YouTube**.
2. Sélectionnez une vidéo dans la liste.
3. Faites pivoter le téléphone pour passer en mode Paysage.
4. Contrôlez la lecture à l'aide des icônes affichées à l'écran.
   - Sélectionnez une option pour partager une vidéo.
   - Sélectionnez pour activer la caméra et charger une vidéo.

Play Store

Vous pouvez télécharger des jeux, des sonneries ou d'autres applications depuis l'Google Play Store.

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Play Store**.
2. Sélectionnez un fichier et téléchargez-le sur l'appareil.

REMARQUE :
- **Le GPS peut ne pas être disponible selon votre région ou votre fournisseur de services.**
- **Votre périphérique enregistre les fichiers utilisateur des applications téléchargées dans la mémoire moviNAND™ interne. Pour enregistrer les fichiers sur une carte mémoire, connectez votre périphérique à un ordinateur et copiez-les de la mémoire moviNAND vers la carte mémoire.**

Météo

Apprenez à afficher les bulletins météorologiques.

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Météo**.
2. Sélectionnez en haut de l'écran.

Votre périphérique recherche la position actuelle et affiche le bulletin météorologique.

ASTUCE ! Vous pouvez modifier la position pour afficher la météo d'une autre région. Appuyez sur Menu > Paramètres.

Info

Apprenez à afficher les unes et d'autres articles.

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Info**.
2. Faites défiler les articles vers la gauche en haut de l'écran.
3. Sélectionnez un article pour l'ouvrir.

ASTUCE ! Pour ajouter de nouvelles rubriques, appuyez sur Menu > Paramètres > Rubriques.

Google+

Apprenez à accéder au service de réseau social de Google. Vous pouvez créer des groupes pour partager vos intérêts et vos idées ou pour envoyer et recevoir des

messages instantanés, ou encore pour charger vos photos.

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Google+**.

REMARQUE : si vous démarrez l'application pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour configurer votre compte.

2. Sélectionnez une fonctionnalité de réseau social.

LG SmartWorld propose un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

1. Appuyez sur l'icône pour accéder à LG SmartWorld.
2. Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer pour devenir membre de LG SmartWorld.
3. Téléchargez le contenu souhaité.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

1. **À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.**
2. **Téléchargez l'application LG SmartWorld.**
3. **Exécutez et installez le fichier téléchargé.**
4. **Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .**

Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.
- Utilisez les boutons très pratiques de l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.
  Catégories : permet de rechercher des contenus par catégorie (Éducation, Loisirs, Jeux, etc.).
  Rechercher : permet de rechercher vos contenus.

Apps pour vous : contenu recommandé établi en fonction de vos choix précédents.
Mes appl. : liste des contenus téléchargés/à mettre à jour.
Réglages : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.
Connex. : permet de définir votre ID et votre mot de passe.

- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)

REMARQUE : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

MULTIMÉDIA

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une carte mémoire afin d'accéder facilement à toutes vos images et vidéos.

Galerie

Découvrez comment visualiser des photos et lire des vidéos enregistrées dans la mémoire de votre téléphone et sur votre carte mémoire.

Afficher une photo/une vidéo

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Galerie**. Ouvrez une liste de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.
2. Pour modifier le mode d'affichage, appuyez et sélectionnez le mode souhaité (**Albums, Lieux, Horodatage**) dans le coin supérieur gauche de l'écran.
3. Sélectionnez une photo ou une vidéo à afficher.
   - **Formats de fichiers pris en charge (formats standard)**
     - **Image** : bmp, gif, jpg, png
     - **Vidéo** : 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec : MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)

Lorsque vous visualisez une photo, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur l'écran avec deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

REMARQUE :

- **Évitez de verrouiller l'écran du téléphone pendant la lecture d'une vidéo à la demande DivX. Lorsque vous verrouillez l'écran pendant la lecture d'une vidéo à la demande DivX, votre solde de location est systématiquement débité.**
- **Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.**

- **Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.**
- **Selon la résolution et les codecs, il se peut que certains fichiers vidéo ne s'affichent pas dans Galerie.**

Lecteur vidéo

Découvrez comment utiliser le lecteur vidéo pour lire différents formats de vidéos.
Le lecteur vidéo prend en charge les formats suivants : 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM (Codec : MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX®, DivX3.11, WMV7/8, VP8)

REMARQUE :

- **Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.**
- **Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.**

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Lecteur vidéo**.
2. Sélectionnez une vidéo à lire.
3. Contrôlez la lecture à l'aide des diverses icônes.

Editeur d'image

Vous pouvez modifier des photos et appliquer différents effets.

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Editeur d'image**.
2. Sélectionnez l'image à modifier.
3. Sélectionnez l'option de modification de votre choix, puis modifiez l'image choisie.

Permet de modifier une image à l'aide des options **Sélect.**, **Rotation**, **Redimensionner** et **Rotation**.

 Permet d'appliquer 19types de filtres.

 Permet de régler l'image à l'aide des fonctions **Niveau auto.**, **Balance RGB**, **Luminosité**, **Contraste**, **Teinte** et **Saturation**.

 Permet d'appliquer 18types de bordures.

 Permet d'associer l'image actuellement sélectionnée à d'autres images.

 Permet de sauvegarder l'image modifiée.

 Permet de reproduire l'action que vous avez annulée.

 Annuler: permet de revenir à l'étape précédente avant que cette dernière ne soit modifiée.

 Permet d'accéder au menu précédent.


4. Permet de régler l'image tel que vous le souhaitez par le biais d'une variation de l'effet.
5. Après avoir ajusté l'image, sélectionnez **Enregistrer**.


REMARQUE:

- **Cette fonction peut ne pas être disponible selon votre résolution photo et le format de fichier choisi.**
- **Vous pouvez accéder à cette fonction depuis l'application Galerie. Accédez à l'application Galerie, puis sélectionnez une image > Menu > Modifier.**

Quick Memo

Utilisez **QuickMemo** pour créer rapidement et efficacement des mémos lors d'un appel sur une image enregistrée ou sur l'écran du téléphone.

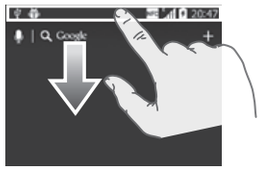


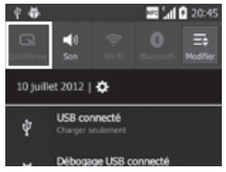


1. Activez la fonction **QuickMemo** en maintenant enfoncées les touches de volume pendant une seconde sur l'écran que vous souhaitez capturer. Ou faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .



2. Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo, Couleur, Gomme** ou Créer un mémo.

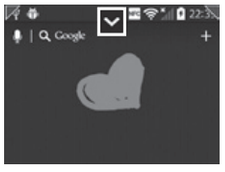

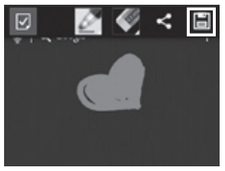

3. Appuyez sur depuis le menu Modifier et sélectionnez pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel.

REMARQUE : appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction QuickMemo.
N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

Utilisation des options QuickMemo

La fonction **QuickMemo** vous permet d'accéder facilement aux options QuickMenu.

 - Choisissez d'utiliser l'écran en arrière-plan ou non.

 - Choisissez le type de stylet et la couleur souhaités.

 - Effacez le mémo que vous avez créé.

 - Définissez l'emplacement où enregistrer le mémo.

 - Enregistrez le mémo sur l'écran actuel.

 - Envoyez ou partagez le QuickMemo.

Affichage du QuickMemo enregistré

Appuyez sur **Galerie** et sélectionnez l'album QuickMemo.

Lecteur Audio

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Le lecteur audio prend en charge les formats suivants : mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, oga, aac, flac, wav.

Ajoutez des fichiers audio sur votre téléphone

Commencez par transférer les fichiers vers votre téléphone ou votre carte mémoire :

- Transfert en mode stockage de masse USB => page 69
- Téléchargement depuis le Web mobile. => page 42
- Téléchargement depuis un PC à l'aide d'un logiciel (LG PC Suite). => page 106
- Envoi via Bluetooth. => page 59
- Copie sur carte mémoire.

Lecture de musique

Une fois les fichiers transférés vers votre téléphone ou votre carte mémoire.

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Lecteur Audio.**
2. Sélectionnez une catégorie de musique.
3. Sélectionnez un fichier musical. Reportez-vous aux icônes pour le contrôle de la lecture.

	Permet de suspendre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire.
	Permet de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire.
	Permet de régler le mode Répétition.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'afficher les paroles. Cette option est activée uniquement s'il s'agit d'une chanson avec paroles.
	Permet de régler le volume.
	Permet de régler l'effet audio surround virtuel lorsqu'un casque est branché.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le

côté gauche du téléphone.

Créer une liste d'écoute

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Lecteur Audio**.
2. Sélectionnez les **Listes d'écoute**.
3. Appuyez sur > **Nouvelle liste d'écoute**.
4. Saisissez un titre pour votre liste d'écoute et sélectionnez **OK**.
5. Sélectionnez **Ajouter de la musique**.
6. Sélectionnez les fichiers à inclure, puis sélectionnez **Ajouter**.

ASTUCE ! Durant la lecture, vous pouvez ajouter des fichiers à la liste d'écoute en appuyant sur Menu > Ajouter à la playlist.

Ajouter des chansons à la liste d'écoute des favoris

Vous pouvez ajouter vos chansons préférées rapidement à une liste d'écoute des favoris. Durant la lecture, appuyez sur **Menu** > **Ajouter aux favoris** pour ajouter la chanson actuelle à la liste rapide.

Personnaliser les paramètres du lecteur audio

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Lecteur Audio**.
2. Appuyez sur **Menu** > **Paramètres**.
3. Ajustez les paramètres pour personnaliser votre lecteur audio :

REMARQUE :
- **Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.**
- **Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.**

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.
Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.
Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Radio FM

Votre téléphone LG-P940 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 48 stations sur votre téléphone.

Réglage automatique

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Radio FM.**
2. Appuyez sur la touche **Menu** , puis sur **Rechercher**.
3. Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Arrêter**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner manuellement une station à l'aide de la molette affichée à l'écran.

ASTUCE ! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque, qui fait office d'antenne.
Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

NFC

Votre téléphone portable LG-P940 prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager vos contenus avec une étiquette NFC ou avec un autre appareil à l'aide d'une simple pression sur votre téléphone.
Si vous établissez un contact entre une étiquette NFC et votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

REMARQUE : Veillez à ne pas rayer ou endommager l'intérieur de la façade arrière car c'est là que se trouve l'antenne NFC.

Activer ou désactiver NFC

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus...** > puis sélectionnez la case à cocher pour activer le paramètre NFC.
L'icône **NFC** s'affiche en haut de votre écran.

REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

Utilisation de NFC

Pour utiliser l'application NFC, vérifiez que votre appareil est sous tension et que le NFC est activé.

Utilisation de la fonction Lecture d'étiquette

1. Pour lire les informations

contenues dans une étiquette ou dans un autre appareil compatible avec la fonction NFC, établissez un contact avec la façade arrière de votre téléphone.

2. Lorsqu'une étiquette ou un appareil est reconnu, les informations correspondantes s'affichent.

Android Beam

Vous pouvez transférer une page Web, une vidéo ou tout autre contenu de votre écran vers un autre appareil en rapprochant les appareils (généralement en les positionnant dos à dos).

REMARQUE : Les deux appareils doivent être déverrouillés, prendre en charge la technologie Near Field Communication (NFC) et être équipés d'Android Beam™. De plus, les fonctions NFC et Android Beam™ doivent être activées.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) est une interface audio/vidéo compacte utilisée pour le transfert de données numériques non compressées. Si votre téléphone est connecté à un téléviseur ou à un écran par le biais d'un câble HDMI, vous pouvez afficher des images et des fichiers vidéo sur le téléviseur ou l'écran dès lors que le lecteur vidéo ou le visualiseur d'images apparaît sur l'écran de votre téléphone.

Grâce à votre périphérique et à un adaptateur MHL, vous pouvez regarder des vidéos et diffuser d'autres contenus multimédia stockés sur votre téléphone sur un téléviseur compatible HD.
Remarque : le câble HDMI universel et l'adaptateur MHL ne sont pas fournis avec votre adaptateur.

REMARQUE :
La lecture de fichiers multimédia peut prendre du temps en fonction du périphérique connecté à votre téléphone. Il est possible que les fichiers ne soient pas correctement lus si vous utilisez un périphérique ou un câble non certifié HDMI. L'orientation de l'image définie sur votre téléphone s'applique également à l'image affichée sur le périphérique. Les vidéos protégées, par un système de gestion des droits numériques (DRM) par exemple, s'affichent uniquement sur votre téléphone. Si votre téléphone est connecté à un téléviseur ou à un écran avec une faible résolution HDMI, il est possible que la prévisualisation haute résolution de la lecture vidéo ou de l'appareil photo ne s'affiche pas sur le téléviseur ou sur l'écran.

CONNECTIVITÉ

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

ASTUCE ! Grâce au LG-P940, vous pouvez profiter d'une connexion Bluetooth haut débit. Si le périphérique avec lequel vous souhaitez partager des fichiers prend également en charge le Bluetooth haut débit, les fichiers seront automatiquement transférés via le réseau haut débit. Pour utiliser le transfert de données Bluetooth haut débit, commencez par vérifier que la fonction Wi-Fi est désactivée sur les deux téléphones. Les paramètres du Bluetooth haut débit peuvent être différents selon le téléphone. Veuillez vérifier les paramètres de l'appareil avec le fournisseur de services.

REMARQUE :

- **LG décline toute responsabilité en cas de pertes, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.**
- **Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.**
- **Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.**

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > Activer **Bluetooth** .
2. Les options d'affichage de votre périphérique et de recherche d'autres périphériques sont désormais disponibles. Appuyez sur Recherche d'appareils pour trouver les téléphones à portée de la connexion Bluetooth.
3. Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez coupler dans la liste. Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE : certains appareils, en particulier les casques ou les kits mains libres, peuvent être dotés d'un code PIN Bluetooth fixe (ex. 0000). Si l'autre périphérique présente un code PIN, vous devez le saisir.

Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

1. Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier, un mémo ou un fichier multimédia.
2. Sélectionnez une option d'envoi de données par Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

3. Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > Paramètres > Activer **Bluetooth** et appuyez sur Rendre dispositif visible pour que les autres périphériques puissent trouver le vôtre.

REMARQUE : pour sélectionner la durée de visibilité de votre périphérique, appuyez sur Menu > Expiration de visibilité.

2. Sélectionnez **Se connecter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.

Wi-Fi

Découvrez comment utiliser les fonctions de réseau sans fil de votre appareil pour activer un réseau local sans fil (WLAN) compatible avec les normes IEEE 802.11 b/g/n et vous y connecter. Vous pouvez vous connecter à Internet ou à tout autre périphérique réseau à partir de n'importe quel point d'accès ou zone d'accès sans fil.

Activer le réseau local sans fil (WLAN)

Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > Activer **Wi-Fi**  .

REMARQUE : Un WLAN actif fonctionnant en tâche de fond consomme de l'énergie. Pour préserver l'autonomie de la batterie, activez le WLAN en cas de nécessité seulement.

Rechercher un WLAN et s'y connecter

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > Activer **Wi-Fi**  . L'appareil recherche automatiquement des WLAN disponibles.
2. Sélectionnez un réseau.
3. Saisissez un mot de passe pour le réseau (le cas échéant).
4. Sélectionnez **Se connecter**.

Ajouter manuellement un WLAN

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > Activer **Wi-Fi**  > **AJOUTER RÉSEAU**.
2. Saisissez le SSID du réseau et sélectionnez le type de sécurité.
3. Définissez les paramètres de sécurité en fonction du type de sécurité sélectionné.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.

Se connecter à un WLAN à l'aide d'un protocole Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Pour vous connecter à un WLAN à l'aide du bouton WPS

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > Réglage **Wi-Fi**.
2. Sélectionnez un réseau indiqué comme protégé puis cochez la case en regard de **Montrer les options avancées**.
3. Sélectionnez le menu déroulant **WPS**.
4. Sélectionnez **Touche "push"** > **Se connecter**.
5. Appuyez sur le bouton WPS du point d'accès dans les 2 minutes.

Pour vous connecter à un point d'accès Wi-Fi à l'aide d'un code PIN WPS,

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > Réglage **Wi-Fi**.
2. Sélectionnez un réseau indiqué comme protégé puis cochez la case en regard de **Montrer les options avancées**.
3. Sélectionnez le menu déroulant **WPS**.
4. Sélectionnez PIN à partir du point d'accès ou **PIN à partir de cet appareil** > **Se connecter**.
5. Sur le point d'accès, saisissez le code PIN et appuyez sur le bouton de démarrage.

Wi-Fi Direct

Découvrez comment utiliser la fonction WLAN Direct pour connecter deux appareils par le biais d'un WLAN sans point d'accès.

Connecter votre appareil à un autre périphérique WLAN

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus...** > **Wi-Fi Direct**.
2. Cochez la case située en regard de **Wi-Fi Direct** puis sélectionnez **OK**.
3. Sélectionnez **RECHERCHER**.
4. Sélectionnez un périphérique, puis **Se connecter**. Lorsque le propriétaire de l'autre périphérique a accepté la connexion, le couplage est terminé.
5. Pour désactiver la fonction Wi-Fi Direct, sélectionnez

Déconnecter Wi-Fi Direct.

Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil.
Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

1. Appuyez sur la touche **Applications** > **SmartShare**
2. Appuyez sur la touche **Menu** > **Réglage**.
3. Appuyez sur la case Identifiable pour permettre à votre périphérique d'être détecté par d'autres périphériques.
   - Appuyez sur **Acceptez toujours la demande** si vous souhaitez accepter automatiquement les demandes de partage provenant d'autres appareils.
   - Appuyez sur **Réception des fichiers** si vous souhaitez autoriser automatiquement le chargement sur votre téléphone de fichiers provenant d'autres périphériques.
4. Dans la section MES CONTENUS PARTAGÉS, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre **Images**, **Vidéos** et **Musique**.
5. **SmartShare** est à présent activé et prêt à partager du contenu.

Vous pouvez donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir de votre bibliothèque distante (un PC par exemple).

REMARQUE : Vérifiez que la fonctionnalité DLNA de vos périphériques est configurée correctement (par exemple, la TV et le PC).

1. Appuyez sur la touche **Applications** > **SmartShare**
2. Appuyez sur **À** et sélectionnez le périphérique

dans la liste des périphériques de restitution.

3. Appuyez sur le bouton **Mistä** et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
4. Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
5. Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu pendant quelques secondes et faites-la glisser vers le haut avec votre doigt ou appuyez sur la touche **Menu** > **Lire**.

Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

REMARQUE : Vérifiez que votre périphérique de restitution est correctement configuré.

1. En regardant vos images ou vidéos via l'application Galerie, appuyez sur l'onglet / / dans la zone Titre.
2. Sélectionnez le périphérique dans les listes de périphériques de restitution pour lire les fichiers.

REMARQUE : Procédez de la même façon pour partager des contenus à l'aide du lecteur audio et du lecteur vidéo.

: Doit être connecté au réseau.
: Sélectionnez un périphérique sur le réseau.
: Ce contenu est actuellement partagé sur SmartShare.

Avertissement : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local. Certains périphériques DLNA (un téléviseur, par exemple) qui ne prennent uniquement en charge la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes des périphériques de restitution. Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.

Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante

1. Appuyez sur la touche

Applications > **SmartShare**

2. Appuyez sur le bouton **Mistä** et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
3. Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
4. Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis sur **Télécharger**.

Avertissement : Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Pour charger des contenus dans la bibliothèque de contenus distante depuis mon téléphone portable

REMARQUE : Assurez-vous que la carte SD est correctement insérée et que l'option Réception des fichiers du menu Paramètres est bien cochée.

1. Appuyez sur la touche **Applications** > **SmartShare**
2. Appuyez sur la touche **Mistä** et sélectionnez **Mon téléphone.**
3. Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
4. Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis appuyez sur la touche de menu **Mettre en ligne**.
5. Sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante que vous souhaitez charger.

Avertissement : Certains périphériques DLNA ne prennent pas en charge la fonctionnalité de chargement DMS et certains fichiers ne pourront pas être mis en ligne. Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Partage de réseau mobile

Découvrez comment configurer votre appareil en tant que modem sans fil ou point d'accès sans fil pour des PC ou d'autres périphériques, et comment

partager la connexion réseau mobile de votre appareil.

Partager le réseau mobile de votre appareil par WLAN

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus...** > **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
2. Cochez la case en regard de **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
3. Sélectionnez **Configurer le point d'accès Wi-Fi** pour personnaliser le point d'accès WLAN :
   SSID du réseau : permet d'afficher et de modifier le nom du périphérique qui s'affichera pour les périphériques externes.
   Sécurité : permet de sélectionner le type de sécurité.
4. Après avoir ajusté l'image, sélectionnez **Enregistrer**.
5. A partir d'un autre périphérique, repérez le nom de votre périphérique dans la liste des connexions disponibles et connectez-le au réseau. Votre périphérique partage la connexion réseau mobile sur un autre périphérique.

le réseau mobile de votre périphérique par USB

1. Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
2. La liste **USB Type De Connexion** s'affiche. ou appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Connectivité** > **USB Type De Connexion** > **Partage connex. USB**.
3. Sélectionnez **Partage connex. USB** pour activer la fonction de partage de connexion USB. Votre appareil partage la connexion réseau mobile sur votre PC. Pour interrompre le partage de la connexion réseau, décochez la case en regard de **Partage connex. USB**. (Sélectionnez l'option **Charger seulement** pour débrancher le téléphone).

REMARQUE : La méthode de partage de connexion réseau peut varier selon le système d'exploitation de votre PC.

GPS

Votre appareil est équipé d'un récepteur GPS. Découvrez comment activer les services de localisation. Pour améliorer le signal GPS, évitez d'utiliser votre appareil dans les conditions suivantes :

- entre les immeubles, dans les tunnels ou les passages sous-terrains, ou dans les bâtiments
- en cas de mauvaises conditions météorologiques
- près de sources haute tension ou de champs électromagnétiques

AVERTISSEMENT : ne touchez pas l'antenne interne et ne recouvrez pas cette zone avec vos mains ou d'autres objets lorsque vous utilisez les fonctions du GPS.

REMARQUE : le GPS peut ne pas être disponible selon votre région ou votre fournisseur de services.

Activer les services de localisation

Vous devez activer les services de localisation afin de recevoir des informations sur la localisation et effectuer une recherche sur la carte.

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Services de localisation**.
2. Ajustez les paramètres suivants afin d'activer les services de localisation :
   Services de l'emplacement Google : permet d'utiliser le WLAN et/ou les réseaux mobiles pour vous localiser.
   Satellites GPS : permet d'utiliser le satellite GPS afin de vous localiser.
   Localisation et recherche Google :
   Réglez le périphérique de manière à utiliser votre position actuelle pour les recherches Google et les autres services Google.

Connexions PC via un câble de données PC

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble de données PC en mode de connexion USB. La connexion

de votre appareil à un PC permet de transférer directement des données depuis et vers votre appareil et d'utiliser le logiciel PC « PC Suite ».

Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur

REMARQUE: Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le logiciel LG PC Suite sur votre ordinateur. Téléchargez ce programme sur le site Web LG (www.lg.com).

1. Utilisez le câble de données USB pour connecter le téléphone à l'ordinateur.
2. La liste **USB Type De Connexion** s'affiche. Sélectionnez **Logiciel LG**.
3. Exécutez le programme LG PC Suite sur votre ordinateur. Consultez l'aide du logiciel LG PC Suite pour en savoir plus.

PiloteUSB intégréLG

- **Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour installer un périphérique LG sur un PC. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel PC « LG PC Suite ».**

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

Votre appareil peut être connecté à un PC sous la forme d'un disque amovible afin que vous puissiez accéder au répertoire de fichiers. Si une carte mémoire est insérée dans l'appareil, vous pouvez accéder au répertoire de fichiers de cette carte en utilisant l'appareil comme lecteur de cartes mémoire.

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** pour consulter le support de stockage. (Si vous souhaitez transférer des fichiers à partir de ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)
2. Connectez le téléphone à votre

PC à l'aide du câble USB.
3. La liste **USB Type De Connexion** s'affiche. Sélectionnez l'option **Stock. de masse**.
4. Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
5. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
6. Sélectionnez l'option **Charger seulement** pour débrancher le téléphone.

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** pour consulter le support de stockage. (Si vous souhaitez transférer des fichiers à partir de ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)
2. Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
3. La liste **USB Type De Connexion** s'affiche. Sélectionnez l'option **Stock. de masse.**
4. Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
5. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
6. Sélectionnez l'option **Charger seulement** pour débrancher le téléphone.

REMARQUE : Pour déconnecter l'appareil du PC, cliquez sur l'icône du périphérique USB dans la barre des tâches Windows et cliquez sur l'option permettant de retirer le périphérique de stockage de masse en toute sécurité. Débranchez ensuite le câble de données PC de l'ordinateur. Si vous procédez autrement, vous risquez de perdre des données sur la carte mémoire ou d'endommager cette dernière.

connexions VPN

Vous pouvez créer des réseaux privés virtuels (VPN) et vous connecter à votre réseau privé en

toute sécurité via un réseau public, par exemple Internet.

REMARQUE : Votre appareil doit préalablement offrir un accès à Internet. En cas de problème d'accès à Internet, modifiez les connexions. En cas de doute sur les informations de connexion à saisir, consultez votre fournisseur de services.

Configurer des connexions VPN

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus...**> **VPN**.

REMARQUE : pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez activer le verrouillage de l'écran.

2. Sélectionnez Ajouter un réseau VPN.
3. Personnalisez les informations de connexion.
   Nom : permet de saisir le nom du serveur VPN.
   Saisir : sélectionnez un type de VPN.
   Adresse du serveur : permet de saisir l'adresse IP du serveur VPN.
   PPP cryptage(MPPE) : activez le chiffrement des données avant l'envoi des données au serveur VPN.
   Montrer les options avancées : vous permet de modifier les paramètres réseau avancés.

REMARQUE : Les options disponibles varient selon le type de VPN.

4. Après avoir ajusté l'image, sélectionnez **Enregistrer**.

Se connecter à un réseau privé

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus...> VPN**.
2. Sélectionnez un réseau privé auquel vous souhaitez vous connecter.
3. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis sélectionnez **Connexion**.

APPELS

Émission d'un appel

1. Appuyez sur > .
2. Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
3. Appuyez sur l'icône pour émettre l'appel.
4. Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur 0+.

Appel des contacts

1. Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2. Après avoir appuyé sur **Rech. répertoire**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
3. Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel en mode Verrouillage, maintenez et faites glisser l'icône pour répondre à l'appel entrant. Maintenez et faites glisser l'icône pour refuser un appel entrant. Maintenez et faites glisser l'icône Message rapide depuis le bas de l'écran pour envoyer rapidement un message.

ASTUCE ! Message rapide Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

1. Pendant votre premier appel, appuyez sur **Menu** > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros composés récemment en appuyant sur **Appels** ou rechercher des contacts en appuyant sur **Répertoire** et sélectionner le numéro à appeler.
2. Appuyez sur pour émettre l'appel.
3. Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
4. Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur **Fusionner appels** pour organiser un appel de conférence téléphonique.
5. Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche **Accueil**, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez .

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur et choisissez l'onglet **Appels**. Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

ASTUCE !

- **Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.**
- **Appuyez sur la touche Menu, puis sur Supprimer tout pour supprimer tous les éléments enregistrés.**

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur > **Menu** > **Paramètres d'appel**.
   OU
   appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** >

Appels.

2. Appuyez sur **Appels** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer. = > page 93.

RÉPERTOIRE

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Dans l'écran d'accueil

1. Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2. Appuyez sur **Rech. répertoire** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

1. Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis Rech. répertoire sur la touche **Menu** . Appuyez sur l'onglet **Ajouter aux contacts**, puis sur **Créer un nouveau contact**.
2. Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image.
   Choisissez entre **Prendre une photo** et **Choisir à partir de la Galerie.**
3. Sélectionnez le type du contact en appuyant sur .
4. Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

1. Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2. Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
3. Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'icône en forme d'étoile devient blanche.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

1. Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2. Appuyez sur l'onglet **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.

3. Appuyez sur l'étoile blanche à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Importer ou exporter des contacts

Cette fonction permet d'importer/exporter des fichiers de contacts (au format vcf) depuis une mémoire de stockage (stockage interne/carte mémoire) ou une carte SIM/USIM vers votre appareil, et inversement.

1. Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2. Appuyez sur **Menu** > **Importer/Exporter**.
3. Sélectionnez une option souhaitée pour l'importation/exportation.
   Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte auquel vous souhaitez ajouter un contact.
4. Sélectionnez les fichiers de contacts à importer/exporter, puis **OK** pour confirmer.

Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.

1. Installez l'application PC « PC Suite » sur votre PC. Exécutez le programme et connectez votre appareil au PC à l'aide d'un câble USB.
2. Sélectionnez . Accédez à **Fichier** > **Importer** et sélectionnez le fichier CSV enregistré sur votre ordinateur.
3. Si les champs contenus dans le fichier CSV importé sont différents de ceux de LG PC Suite, vous devrez les mapper. Après mappage des champs, cliquez sur OK. Vos contacts sont ensuite ajoutés à LG PC Suite.
4. Si LG PC Suite détecte la connexion de votre téléphone (par câble USB), cliquez sur Synchronisation ou sur Synchroniser les contacts pour synchroniser les contacts enregistrés sur votre ordinateur avec votre téléphone.

MESSAGERIE

Votre LG-P940 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

1. Appuyez sur l'icône depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur pour ouvrir un message vide.
2. Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**.
   Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

3. Appuyez sur le champ **Saisir le message** et composez votre message.
4. Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu des options. Choisissez l'une des options suivantes : **Ajouter un objet**, **Supprimer, Insérer une émoticône, Tous les messages** etc.
5. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
6. L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après le nom du destinataire/le numéro. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

AVERTISSEMENT : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

AVERTISSEMENT : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Utilisation des émoticônes


Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Insérer une émoticône**.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P940 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.
Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres**.

PHOTO

Familiarisation avec le viseur

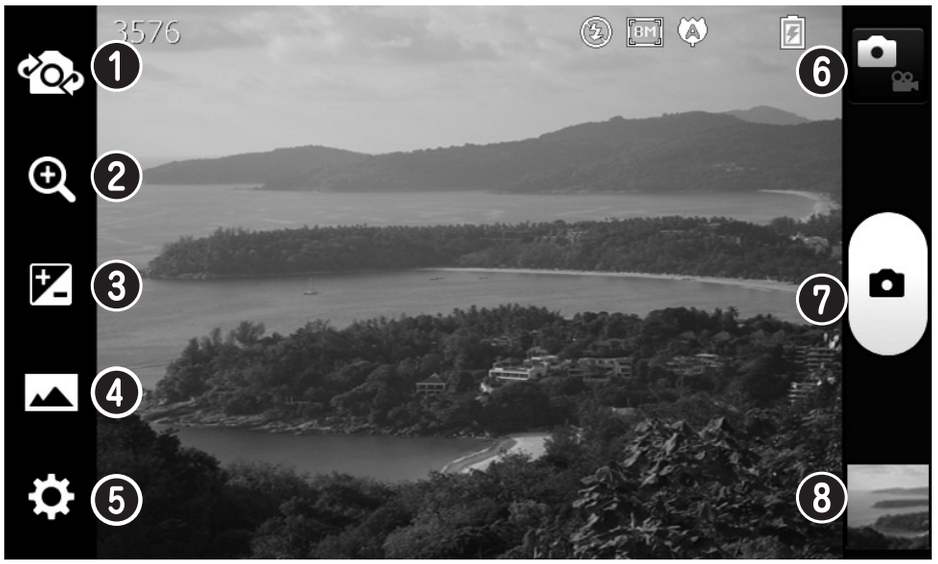

❶ **Changer d'objectif** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
❷ **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
❸ **Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de l'image.
❹ **Mode de prise de vue** : permet de choisir entre **Normale, Panorama** ou **Prise de vue en cont.**
❺ **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres avancés.
❻ **Mode Vidéo** : Touchez l'icône pour passer en mode Photo.
❼ **Capturer** : permet de prendre une photo.
❽ **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

REMARQUE:
- **La capacité de mémoire peut varier en fonction de la scène filmée ou des conditions de prise de vue.**
- **La fonction Zoom n'est pas disponible lorsque vous utilisez l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'avant.**

Prise de vue rapide

1. Ouvrez l'application **Photo**. Vous pouvez également appuyer directement sur la touche **Photo** .
2. Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
3. Appuyez avec votre doigt sur le sujet à l'écran afin d'afficher le cadre de mise au point.
4. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
5. Appuyez sur l'icône **Capturer** pour prendre la photo. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur pour ouvrir toutes les options avancées.
: permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.
: appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option.
Elle vous présente un guide rapide.
Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour.**
– Permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
– Effectue une mise au point sur un emplacement spécifique.
: permet de sélectionner la résolution de l'image. En choisissant la résolution maximale, la taille du fichier augmentera, ce qui signifie que vous pourrez stocker moins de photos dans la mémoire.
: trouve les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement. Choisissez l'une des options suivantes : **Normale**, **Portrait**, **Paysage** et **Coucher de soleil**.
– La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique

est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.

 : permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.

 – Permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle prise de vue.

 : prend la photo quelques secondes après que vous avez appuyé sur le bouton de l'obturateur. Cette option est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

 – Activez cette fonction pour utiliser les services géodépendants de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque le GPS est activé.

 – Sélectionnez l'un des quatre sons de prise de vue.

 : permet de revoir les images après la prise de vue.

 – Sélectionnez la mémoire pour enregistrer les images.

ASTUCE ! Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE ! Le menu Réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Réglages.

Lorsque la photo est prise

Prenez des photos, puis sélectionnez l'icône du visualiseur d'images pour afficher les prises de vue.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant

ou arrière, appuyez sur l'écran avec deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

- Pour utiliser la fonctionnalité MediaShare, appuyez sur l'icône **MediaShare** [**MediaShare** icon]
- Pour envoyer une photo, appuyez sur **Partager via**  , puis choisissez l'option de votre choix (Bluetooth, E-mail, Mémo, etc.).

ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

Lorsque vous visualisez une photo, vous pouvez utiliser les options suivantes :

Appuyez sur la touche **Menu**  pour ouvrir toutes les options avancées.

Configurer l'image comme : permet d'utiliser l'image comme **Photo de contact, Fond d'écran de l'écran du verrouillage** ou **Fond d'écran**.

Déplacer : permet de déplacer l'image vers un autre emplacement.

Renommer : permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Rotation à gauche/Rotation à droite : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Rogner : permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.


Modifier : permet d'afficher et de modifier l'image.

Diaporama : permet de regarder automatiquement la photo que vous venez de prendre.

Infos : permet d'afficher les informations relatives à la photo.

CAMÉRA VIDÉO

Familiarisation avec le viseur

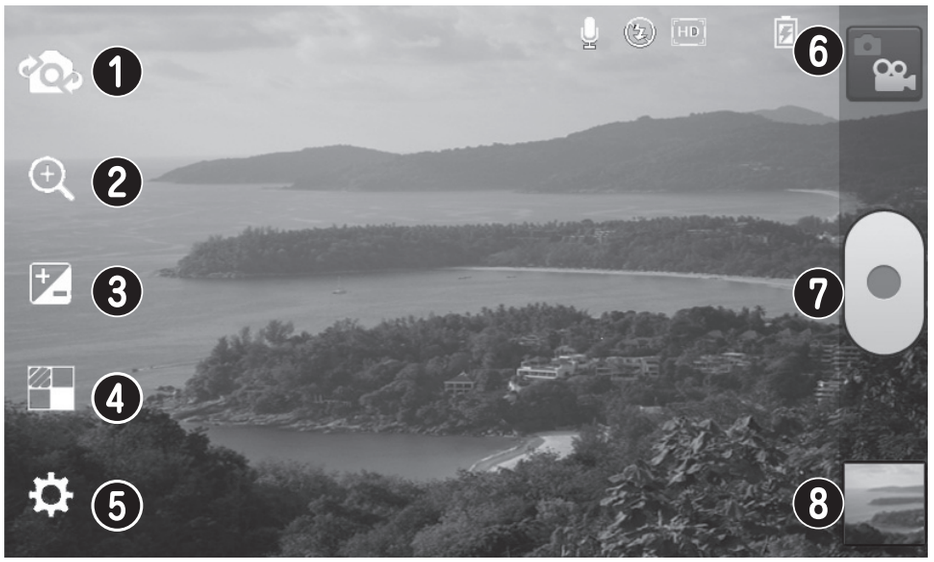

❶ **Changer d'objectif** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
❷ **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
❸ **Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo.
❹ **Effet en direct** : permet de modifier l'arrière-plan et d'appliquer des effets de morphing pour transformer les traits du visage pendant l'enregistrement vidéo.
❺ **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres avancés.
❻ **Mode Appareil Photo** : Touchez l'icône pour passer en mode Photo.
❼ **Enregistrer** : permet de démarrer l'enregistrement.
❽ **Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

REMARQUE :
- **La fonction zoom n'est pas disponible pendant l'enregistrement vidéo.**
- **La fonction Zoom n'est pas disponible lorsque vous utilisez l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'avant.**

Enregistrement d'une vidéo rapide

1. Faites glisser le bouton du mode **Photo** vers le bas pour passer à l'icône .
2. Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
3. Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous filmez.
4. Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.
5. REC s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
6. Touchez à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

Utilisation des paramètres avanc és

Dans le viseur, appuyez sur pour ouvrir toutes les options avancées.
: permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.
— Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.
Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.
– Permet d'activer le flash pour enregistrer une vidéo dans un environnement sombre.
: permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.
WB : permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.
– Permet d'appliquer des effets spéciaux comme le ton sépia ou monochrome.
– Activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Permet d'enregistrer des vidéos à l'endroit où vous vous trouvez, puis les étiqueter en mentionnant les informations de lieu. Si vous mettez en ligne les vidéos étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les vidéos s'afficheront sur une carte.
— Choisissez **Désactivé** pour

enregistrer une vidéo sans le son.
– Permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez de filmer.
– Sélectionnez la mémoire pour enregistrer les vidéos.

Après avoir enregistré une vidéo

Filmez, puis sélectionnez l'icône du visualiseur d'images pour afficher les vidéos enregistrées.

- Pour afficher d'autres vidéos, faites défiler l'affichage vers la gauche ou vers la droite.
- Pour utiliser la fonctionnalité MediaShare, appuyez sur l'icône **MediaShare** [MediaShare icon]
- Pour envoyer une vidéo, sélectionnez **Partager via** , puis choisissez l'option qui vous intéresse (**Bluetooth, Messagerie, YouTube**, etc.).

Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir toutes les options avancées.

Rapport d'écran : appuyez pour sélectionner le rapport d'écran souhaité.
Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran pour un visionnage vidéo agréable.
Infos : permet d'afficher des informations détaillées telles que le nom, la date, l'heure, la taille et le type du fichier.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

UTILITAIRES

Réglage des alarmes

1. Appuyez sur > onglet **Applications**> **Alarme/Horloge** > .
2. Régler l'heure, **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme, Verrou par puzzle** et **Mémo.** Appuyez sur **Enregistrer**.
3. Une fois l'alarme enregistrée, le LG-P940 vous indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.

Utilisation de la calculatrice

1. Appuyez sur > onglet **Applications > Calculatrice.**
2. Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
3. Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, —, x ou ÷), suivie de =.
4. Pour des calculs plus complexes, appuyez sur la touche **Menu**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

Ajout d'un événement au calendrier

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Agenda**.
2. Appuyez sur le mois affiché en haut à gauche de l'écran pour découvrir les différents modes d'affichage de l'agenda (Jour, Semaine, Mois, Planning).
3. Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
4. Appuyez sur pour ajouter un événement.
5. Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
6. Appuyez sur **Emplacement** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
7. Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
8. Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.

9. Appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer l'événement dans le calendrier.

Dictaphone

Apprenez à utiliser le dictaphone de votre appareil.

Enregistrer une voix

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Dictaphone.**
2. Appuyez sur l'icône Enregistrer pour démarrer l'enregistrement.
3. Parlez dans le microphone.
4. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur **Arrêter**. Votre mémo est enregistré automatiquement.
5. Pour enregistrer d'autres mémos vocaux, appuyez à nouveau sur l'icône **Enregistrer**.

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Mémo

Apprenez à enregistrer des informations importantes pour les enregistrer et les consulter ultérieurement.

Créer un mémo

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Mémo**.
2. Appuyez sur pour créer un mémo.
3. 3 Saisissez votre texte et enregistrez-le.
   - Pour ajouter une pièce jointe au mémo, appuyez sur
   - Pour définir le rappel (date et heure) d'un mémo, appuyez sur .

Afficher des mémos

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications, puis sélectionnez **Mémo**.
2. Appuyez sur un mémo pour afficher les informations le concernant. Pour modifier un mémo, appuyez sur la zone de texte du mémo. Pour envoyer ou partager le mémo avec d'autres personnes, appuyez sur .

Téléchargements

Apprenez à gérer les journaux des fichiers téléchargés depuis le Web et vos e-mails.

1. Appuyez sur > onglet **Applications** >**Téléchargements**.
2. Sélectionnez un dossier de téléchargement.
3. Pour ouvrir un fichier, sélectionnez le journal. Pour supprimer un journal, cochez la case correspondante.

Gestionnaire des tâches

Grâce au gestionnaire des tâches, vous pouvez afficher les applications en cours d'exécution et les informations relatives à la mémoire.

1. Appuyez sur > onglet **Applications** >**Gestionnaire des tâches**.
2. Utilisez les options suivantes :
   - **Course** : affiche la liste des applications en cours d'exécution sur votre appareil.
   - **Installée** : affiche la quantité totale de mémoire utilisée pour les applications installées sur votre appareil.
   - **Stockage** : affiche la mémoire utilisée et la mémoire disponible sur votre appareil et sur la carte mémoire.

Polaris Office

Polaris Office est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

1. Appuyez sur > onglet **Applications** >**Polaris Office**.

Gestion des fichiers

Polaris Office offre des fonctions de gestion de fichiers utiles qui permettent, entre autres, aux utilisateurs mobiles de copier, couper, coller et supprimer des fichiers et des dossiers depuis leur appareil portable.

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft

Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB, Bluetooth ou Wi-Fi.
Vous pouvez même contrôler votre téléphone depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Icônes On-Screen Phone 2.0

 Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.

 Lance le Panorama LG Accueil ou modifie les préférences On-Screen Phone.

 Quitte le programme On-Screen Phone.

 Agrandit la fenêtre On-Screen Phone.

 Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

Caractéristiques d'On-Screen Phone 2.0

- **Transfert et contrôle en temps réel :** affiche et contrôle l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- **Utilisation de la souris :** vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
- **Saisie de texte à l'aide du clavier :** vous permet de composer un message ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- **Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) :** envoie un fichier depuis votre téléphone portable (Galerie, Lecteur vidéo, Musique et Polaris Office, par exemple) sur votre PC. Il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris et de faire glisser les fichiers à envoyer à votre PC.
- **Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) :** envoie des fichiers de votre PC sur votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à

transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers que vous envoyez sont stockés dans le dossier OSP.

- **Notifications d'événements en temps réel :** affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des SMS, ainsi que des alertes ou notifications d'événements.
- **Panorama LG Accueil :** affiche tous les espaces de travail de LG Accueil. Ce panorama vous permet d'organiser facilement vos icônes et gadgets et d'exécuter une application en double-cliquant sur le raccourci qui lui correspond.

REMARQUE : Veuillez vous assurer que LG Accueil est défini pour se lancer par défaut. Panorama LG Accueil est pris en charge sur LG Accueil uniquement. Certains gadgets ne peuvent pas être lancés.

Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

1. Connectez-vous à LG Accueil (www.lg.com) et sélectionnez un pays.
2. Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P940) > cliquez sur OSP (On-Screen Phone) afin de télécharger l'application. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

Connexion de votre téléphone à votre PC

On-Screen Phone 2.0 fournit des connexions USB, Bluetooth et Wi-Fi. Veuillez suivre les instructions de l'Assistant de connexion du programme OSP.

REMARQUE :

- **Assurez-vous que l'élément USB Type De Connexion est un logiciel LG. (Paramètres > Connectivité > USB Type De Connexion > Logiciel LG.)**
- **Vérifiez que la case On-Screen Phone est bien cochée dans Paramètres > Connectivité > On-Screen Phone.**
- **Notez que la batterie s'épuise plus vite si la fonction On-Screen Phone est connectée via Wi-Fi, car elle consomme beaucoup d'énergie.**
- **Lorsque vous connectez votre téléphone portable à un PC via un point d'accès mobile et que vous utilisez Internet sur ce même PC, la connexion du téléphone portable bascule automatiquement vers le réseau 3G. Selon votre forfait, des frais de connexion supplémentaires peuvent alors s'appliquer.**
- **Selon la configuration ou l'état de votre réseau, la connexion sans fil par Wi-Fi peut présenter des dysfonctionnements.**
- **L'utilisation du zoom sur l'écran du téléphone peut ralentir ce dernier.**

Vérification de la connexion On-Screen Phone

Une fois le périphérique connecté, faites glisser la barre d'état située en haut de l'écran d'accueil afin de vérifier l'état de la connexion On-Screen Phone.

Déconnexion de votre téléphone de votre ordinateur

1. Appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas, puis appuyez sur l'On-Screen Phone connecté.
2. Appuyez sur **Déconnecter le téléphone virtuel** > **Déconnecter**.

PARAMÉTRES

Accéder au menu Paramètres

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** .
   OU
   Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Menu** > **Paramètres système**.
2. Sélectionnez une catégorie de paramètre et sélectionnez une option.

SANS FIL ET RÈSEAUX

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

< Wi-Fi >

Activez ou désactivez la fonctionnalité WLAN.
Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre sur la connexion Wi-Fi. => page 61
Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

Paramètres Wi-Fi : permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Définissez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran des réglages avancés du Wi-Fi, rendez-vous sur l'écran des réglages du Wi-Fi. Appuyez sur la touche **Menu** puis sur **Avancé**.
Paramètres de Wi-Fi Direct : cochez la case pour activer Wi-Fi Direct. Définissez le nom du périphérique Wi-Fi Direct et recherchez d'autres périphériques.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC
Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-P940. Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur > onglet Applications > Paramètres > Wi-Fi > Menu > Avancé > Adresses MAC.

< Bluetooth >

Activez ou désactivez la fonctionnalité Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Bluetooth. => page 59

< Utilisation des données >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de personnaliser les paramètres relatifs à la limite des données.

- **Données du portable :** permet d'utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Configurer la limite de données du portable :** permet de définir la limite d'utilisation des données mobiles.
- **Cycle d'utilisation des données :** permet de personnaliser le cycle de la limite.

< Appels >

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- **Numéros autorisés** : sélectionnez Numéros autorisés pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

BOÎTE VOCALE

- **Service de messagerie** : permet de sélectionner le service de messagerie vocale de votre opérateur. Pour obtenir ce numéro, adressez-vous à votre fournisseur de services.
- **Paramètres** : permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

PARAMÉTRES DE FIN D'APPEL

Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

AUTRES PARAMÈTRES D'APPEL

- **Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Choisissez entre Désactivé,

Rejeter des appels de la liste ou Rejeter tous appels.

- **Message rapide** : permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.
- **Renvoi d'appels** : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.
- **Interdiction d'appels** : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.
- **Durée d'appel** : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.
- **Coût d'appel** : permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)
- **Paramètres supplémentaires :** permet de modifier les paramètres suivants :
  - **Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.
  - **Appel en attente :** si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (selon votre opérateur réseau).

< Plus... >

- **Mode Avion** : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.
- **Wi-Fi Direct** : permet d'activer la fonctionnalité Wi-Fi Direct pour connecter deux périphériques au moyen d'un réseau WLAN sans points d'accès. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre sur la connexion Wi-Fi. => page 62
- **Point d'accès Wi-Fi mobile** : active la fonctionnalité de point d'accès Wi-Fi mobile pour partager la connexion réseau de

votre appareil avec des PC ou d'autres périphériques par le biais de la fonction WLAN. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre sur le partage de réseau mobile. => page 65

- **Configurer le point d'accès Wi-Fi :** configurez les paramètres réseau de votre point d'accès WLAN.
- **Délai**
- **Aide :** afficher les informations sur l'utilisation des fonctionnalités de partage de connexion.

- **NFC** : votre téléphone portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager vos contenus avec une étiquette NFC ou avec un autre appareil à l'aide d'une simple pression sur votre téléphone. Si vous établissez un contact entre une étiquette NFC et votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

REMARQUE : Veillez à ne pas rayer ou endommager l'intérieur du couvercle de la batterie car c'est là que se trouve l'antenne NFC.

  - **Activer ou désactiver NFC :** depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC afin de l'activer.

REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

  - **Utilisation de NFC :** pour utiliser NFC, vérifiez que votre appareil est sous tension et que NFC est activé.
- **Android Beam** : vous pouvez transférer une page Web, une vidéo ou tout autre contenu de votre écran vers un autre appareil en rapprochant les

appareils (généralement en les positionnant dos à dos).

REMARQUE : Les deux appareils doivent être déverrouillés, prendre en charge la technologie Near Field Communication (NFC) et être équipés d'Android Beam™. De plus, les fonctions NFC et Android Beam™ doivent être activées.

- **VPN** : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre sur les connexions VPN.

REMARQUE : Vous devez configurer un code PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour pouvoir utiliser le stockage des identifiants.

- **Réseaux mobiles** : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et aux opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.
- **Données activées** : permet d'activer l'accès aux données via le réseau mobile.
- **Itinérance de données :** permet de paramétrer l'appareil de manière qu'il se connecte sur un autre réseau à l'étranger ou quand votre réseau n'est pas disponible.
- **Mode réseau :** sélectionnez un type de réseau.
- **Noms des points d'accès :** configurez les noms des points d'accès (APN).
- **Réseaux 2G uniquement :** sélectionnez un type de réseau.
- **Opérateur réseau :** recherchez les réseaux et sélectionnez-en un pour l'itinérance.

DISPOSITIF

< Son >

- **Profil** : permet de sélectionner le profil Son, Vibreur seul ou Silencieux.
- **Volumes** : permet de gérer le volume de la musique, des vidéos, des jeux, des médias, des sonneries et des notifications.

Retour touche & système.

SONNERIE & NOTIFICATIONS

- **Sonnerie du téléphone :** permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.
- **Sonnerie de notification :** permet de définir la sonnerie par défaut des sons de notification.
- **Sonnerie avec vibration** : vibrations pour les appels et les notifications.
- **Temps calme** : permet de régler les heures pour éteindre tous le sons sauf le reveil et média.

RETOUR TOUCHE & SYSTÈME

- **Sonorité des touches d'appel** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités lorsque vous utilisez le clavier pour composer des numéros.
- **Sons des touches :** permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.
- **Son verrouillage écran :** permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.
- **Son verrouillage écran** : permet de définir les vibrations pour l'utilisation de l'écran du téléphone.

< Écran >

- **Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto écran** : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.
- **Mise en veille de l'écran** : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.
- **Type de police** : permet de modifier la police d'affichage.
- **Taille de police** : permet de modifier la taille d'affichage.
- **Eclairage des touches tactiles** : permet de définir l'heure de la DEL de la touche de la face.

< Ecran d'accueil >

Ecran d'accueil : sélectionnez une image d'arrière-plan pour l'écran d'accueil. Vous pouvez définir l'Animation, l'Effet d'écran ou le Fond d'écran.

< Écran de verrouillage >

Choisissez la méthode de déverrouillage de l'écran.

- **Choisir l'écran bloqué** : permet de définir un modèle de déverrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.
  - **Aucun** : désactiver le verrouillage de l'écran.
  - **Glisser**: pour utiliser le verrouillage de l'écran sans code PIN, mot de passe, schéma ou détection de visage.
  - **Débloquer Face** : activer le déverrouillage par détection du visage.
  - **Schéma** : définir un schéma de déverrouillage pour déverrouiller l'écran.
  - **Code PIN** : définir un code PIN (numérique) de déverrouillage pour déverrouiller l'écran.
  - **Mot de passe** : définir votre propre message pour déverrouiller l'écran.

< Mouvement >

Permet de régler les paramètres de mouvement pour l'écran d'accueil, les appels entrants, l'alarme et le lecteur vidéo.

- **Déplacer articles d'écrans d'accueil** : si vous cochez cette option, vous pouvez déplacer un élément sur d'autres écrans d'accueil, en appuyant de façon prolongée sur un élément et en inclinant l'appareil.
- **sensibilité à l'inclinaison** : permet de tester et régler la sensibilité des capteurs d'inclinaison pour l'écran d'accueil et des applications.
- **Appel entrant en attente** : cochez cette option pour couper le son des appels entrants en retournant le téléphone lorsqu'il sonne.
- **Rappel ou arrêt d'alarme** : cochez cette option pour répéter (arrêter) l'alarme en retournant le téléphone.

- **Pause vidéo** : cochez cette option pour mettre en pause la vidéo en retournant le téléphone.
- **Aide** : apprenez à paramétrer les réglages des mouvements.

< Stockage >

View memory information for your device and memory card. Vous pouvez également formater le stockage USB et la carte mémoire.

> **AVERTISSEMENT :** le formatage de la carte mémoire supprime définitivement toutes les données de la carte.

- **MÉMOIRE INTERNE** : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.
- **CARTE SD** : permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité. Effacez la carte SD si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

< Economie d'énergie >

Permet de gérer la batterie et de consulter les éléments d'économie d'énergie. Permet également de vérifier l'utilisation de la batterie.

- **Economie d'énergie activée** : active le mode d'économie d'énergie pour limiter l'utilisation de certaines ressources système.
- **Astuces pour la fonction d'économie de la batterie** : découvrez comment réduire la consommation d'énergie de la batterie en fonction des éléments de la fonction d'économie de la batterie.

ÉLEMENTS DE LA FONCTION D'ECONOMIE DE LA BATTERIE

Permet d'activer le mode d'économie d'énergie en fonction de paramètres personnalisés.

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Permet d'afficher la quantité d'énergie utilisée par votre appareil.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer les applications.

PERSONNEL

< Comptes et synchro >

Permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

< Services de localisation >

Permet de modifier les paramètres de la fonctionnalité GPS.

- **Services de l'emplacement Google** : si vous sélectionnez Service de localisation Google, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.
- **Satellites GPS** : si vous sélectionnez Satellites GPS, votre téléphone détermine votre position avec précision (au niveau de la rue).
- **Localisation et recherche Google** : réglez le périphérique de manière à utiliser votre position actuelle pour les recherches Google et les autres services Google.

< Sécurité >

Permet de modifier les paramètres de sécurité de votre appareil et de la carte SIM ou USIM.

CRYPTAGE

BLOCAGE DE LA CARTE SIM

- **Configurer blocage SIM :** permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.
  - **Bloquer la carte SIM :** active ou désactive la fonctionnalité de verrouillage par code PIN rendant nécessaire le code PIN pour l'utilisation de votre appareil.
  - **Modifier PIN de la carte SIM :** permet de modifier le code PIN utilisé pour accéder aux données de la carte SIM ou USIM.

MOTS DE PASSE

- **Mot de passe visible** : permet de rendre les mots de passe visibles lors de leur saisie.

ADMINISTRATION DU PÉRIPHÉRIQUE

- **Administrateurs du périphérique** : afficher les administrateurs de votre périphérique. Vous pouvez activer des administrateurs pour appliquer de nouvelles stratégies sur votre périphérique.
- **Sources inconnues** : afficher les administrateurs de votre périphérique. Vous pouvez activer des administrateurs pour appliquer de nouvelles stratégies sur votre périphérique.

STOCKAGE DES IDENTIFIANTS

- **Titres de compétences sûrs** : sélectionnez les certificats et les identifiants pour garantir une utilisation sécurisée des applications
- **Installer à partir du stockage** : permet d'installer les certificats cryptés présents dans le stockage USB.
- **Effacer le stockage** : permet d'effacer les identifiants du périphérique et de réinitialiser le mot de passe.

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

< Sauvegarder & réinitialiser>

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

SAUVEGARDE CONTACTS

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

- **Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

- **Compte de sauvegarde** : permet d'ajouter et d'afficher le compte Google utilisé pour sauvegarder vos données.
- **Restaurer automatiquement** : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre appareil.

DONNÉES PERSONNELLES

- **Réinit. valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

REMARQUE : si vous sélectionnez Réinit. valeurs d'usine, vous supprimerez l'ensemble de vos données personnelles enregistrées dans la mémoire système du téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et les licences DRM.
Le fait de réinitialiser le téléphone n'efface aucune mise à jour logicielle du système téléchargée ni les fichiers stockés sur la carte MicroSD ou la mémoire interne (comme la musique ou les photos). Par conséquent, si vous souhaitez effacer toutes les données stockées dans la mémoire interne lors de la réinitialisation du téléphone, cochez la case Effacer la mémoire interne.

SYSTÈME

< Date et heure >

Dans le menu Paramètres d'heure et de date, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

- **Date/Heure automatique**: permet de mettre automatiquement la date et l'heure à jour lorsque vous définissez le fuseau horaire.
- **Fuseau horaire automatique**: permet de mettre automatiquement la date et l'heure à jour lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Définir la date** : permet de définir la date manuellement.
- **Régler l'heure** : permet de définir l'heure manuellement.
- **Définir fuseau horaire** : permet de définir votre fuseau horaire.
- **Utiliser format 24 h** : permet d'afficher l'heure au format 24 h.
- **Sélectionner format de date** : permet de sélectionner un format de date.

< Accessibilité >

Les paramètres Accessibilité permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires.

SYSTÈME

- **Grands caractères** : permet d'afficher le texte en grand.
- **Raccrocher pdt un appel** : permet de raccrocher lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation/verrouillage.
- **Rotation auto écran** : permet de pivoter le contenu automatiquement lorsque l'appareil est incliné.
- **Durée de l'appui prolongé** : permet de définir le temps de reconnaissance lorsque vous appuyez ou maintenez la pression sur l'écran.
- **Installer les nouveaux scripts** : permet aux applications d'installer des scripts Web

rendant le contenu Wbe plus accessible.

< Connectivité >

CONNEXION USB

- **USB Type De Connexion** : permet de définir le mode de connexion de votre choix (**Charger seulement, Stock. de masse, Partage connex. USB** ou **Logiciel LG**).
- **Se connecter** : permet de demander le mode de connexion USB quand le téléphone est connecté à un ordinateur.
- **Aide**

LOGICIEL LG

- **On-Screen Phone** : l'affichage de l'écran et le contrôle du téléphone à partir du PC sont disponibles à travers USB, Bluetooth ou la connexion Wi-Fi.
- **PC Suite par connexion Wi-Fi** : cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion Wi-Fi. Remarque : Pour connecter LG PC Suite par connexion sans fil, accédez au menu SANS FIL ET RÉSEAUX.

<Options de développement>

Permet de modifier les paramètres pour le développement d'applications.

- **Débogage USB** : permet de connecter votre appareil au PC à l'aide d'un câble USB. Cette option est destinée au développement d'applications.
- **ID de l'appareil de développement** : permet d'afficher l'ID de votre appareil de développement.
- **Rester activé** : permet à l'écran de resté affiché en permanence lors du chargement de la batterie.
- **Autoriser les positions fictives** : autoriser l'envoi de positions fictives et d'informations au service de gestion des positions pour test. Cette option est destinée au développement d'applications.
- **Mot de passe de sauvegarde du Bureau** : permet de définir un mot de passe pour sécuriser les données de sauvegarde.

INTERFACE D'UTILISATEUR

- **Mode strict activé** : l'écran de l'appareil clignote quand des applications effectuent de

longues opérations.

- **Afficher emplacement curseur** : permet d'afficher les coordonnées et les déplacements du curseur lorsque vous touchez l'écran.
- **Afficher les touches** : permet d'afficher le curseur lorsque vous touchez l'écran.
- **Afficher les mises à jour de l'écran** : faire clignoter les zones de l'écran lorsqu'elles sont actualisées.
- **Afficher l'utilisation du CPU** : afficher la liste de tous les processus actifs.
- **Forcer le rendement GPU** : utiliser l'accélération matérielle 2D pour améliorer les performances graphiques.
- **Echelle d'animation Window** : sélectionner une vitesse d'ouverture et de fermeture des fenêtres.
- **Echelle d'animation de transition** : sélectionner une vitesse de transition entre les écrans.

APPLICATIONS

- **Ne pas garder les activités** : quitter une application en cours d'exécution lorsque vous en démarrez une autre.
- **Limiter les processus de fond** : limiter le nombre de processus exécutés en arrière-plan.
- **Afficher toutes les ANRs** : l'appareil vous signale les applications en cours d'exécution en arrière-plan qui ne répondent plus.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

LOGICIEL PC (PC SUITE)

L'application LG PC Suite est une solution intelligente qui vous permet de gérer facilement les fichiers multimédias et les applications. Elle fonctionne avec les appareils LG comme les téléphones portables.

Grâce à l'application PC « PC Suite », vous pouvez...

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre périphérique.

Pour savoir comment utiliser l'application PC « PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation de l'application PC « PC Suite »

L'application PC « PC Suite » est téléchargeable sur le site Web LG.

1. Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
2. Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P940).
3. Dans **Téléchargements**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** afin de télécharger l'application PC **PC Suite**.

Configuration système requise pour l'application PC PC Suite

- Système d'exploitation : Windows XP 32 bits (Service Pack 2), Windows Vista 32 bits/ 64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG.

REMARQUE: Pilote USB intégré LG

- **Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour installer un périphérique LG sur un PC. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel PC « LG PC Suite ».**

Connexion de votre appareil à votre PC

Le logiciel PC « LG PC Suite » peut connecter un périphérique grâce à un câble USB ou à une connexion Wi-Fi.

Connexion d'un appareil à l'aide d'un câble USB

1. Cliquez sur  en haut de l'écran.
2. La section Espace de stockage de l'appareil sera créée dans la bibliothèque, sur la gauche de l'écran, et l'appareil sera connecté.

REMARQUE: Lorsque vous êtes invité à choisir le mode de connexion de l'appareil, sélectionnez « Logiciel LG ».

Établissement d'une connexion sans fil par Wi-Fi

Connexion de l'appareil par Wi-Fi et du PC par câble Ethernet via le même routeur sans fil :	• Paramètres de votre téléphone 1. Depuis votre téléphone, appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > Activer **Wi-Fi**  . 2. Dans la liste des réseaux Wi-Fi identifiés, sélectionnez un réseau à connecter. 3. Vous devrez peut-être saisir un mot de passe si le réseau est sécurisé. • Paramètres de votre PC 1. Accédez à **Configuration réseau**. 2. Veillez à ce que le PC et l'appareil soient connectés au même réseau.
Connexion de l'appareil et du PC par Wi-Fi via le même routeur sans fil :	• Paramètres de votre téléphone 1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > Activer **Wi-Fi**  2. Dans la liste des réseaux Wi-Fi identifiés, sélectionnez un réseau à connecter. 3. Vous devrez peut-être saisir un mot de passe si le réseau est sécurisé. • Paramètres de votre PC 1. Accédez à **Configuration réseau**. 2. Veillez à ce que le PC et l'appareil soient connectés au même réseau.

Établir une connexion par point d'accès :	• Paramètres de votre téléphone 1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus...** > **Point d'accès Wi-Fi mobile** et cochez la case en regard de **Point d'accès Wi-Fi mobile**. 2. Dans **Point d'accès Wi-Fi mobile > Configurer le point d'accès Wi-Fi**, mémorisez les informations du SSID du réseau. • Paramètres de votre PC 1. Accédez à **Configuration réseau**. 2. Vérifiez que le PC est bien connecté au même point d'accès Wi-Fi mobile.

Avant d'appliquer la procédure suivante, vérifiez la méthode de connexion aux réseaux Wi-Fi.

1. Cliquez sur le bouton  dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
2. Lorsqu'un périphérique est connecté à votre ordinateur, le nom de l'appareil est affiché dans la zone du périphérique, sur la gauche de la bibliothèque.

REMARQUE :

- **Si l'appareil à connecter est introuvable, sélectionnez sur l'appareil l'option Paramètres > Connectivité > PC Suite par connexion Wi-Fi, puis activez la connexion Wi-Fi et cliquez sur Réessayer sur le PC.**
- **La qualité de la connexion Wi-Fi peut varier selon la configuration et l'état du réseau.**
- **Selon votre forfait, si vous connectez l'appareil et le PC via un point d'accès et utilisez Internet sur votre PC, vous devrez peut-être payer des frais de connexion supplémentaires liés au point d'accès.**
- **La batterie de votre appareil peut s'épuiser rapidement si vous utilisez le Wi-Fi.**

Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les éléments suivants peuvent être synchronisés : contacts, agendas et signets.
La procédure est la suivante :

1. Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
2. Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
3. Cliquez sur [Informations personnelles].
4. Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.

1. Installez l'application PC « PC Suite » sur votre PC. Exécutez le programme et connectez votre appareil au PC à l'aide d'un câble USB.
2. En haut de l'écran, sélectionnez **Périphérique** > **Importer des informations personnelles** > **Importer des contacts**.
3. Une fenêtre contextuelle d'ouverture de fichier de contacts s'affiche.
4. Sélectionnez un fichier de contacts et cliquez sur **Ouvrir**.
5. Une fenêtre contextuelle s'affiche, vous permettant d'importer un nouveau contact depuis votre PC vers l'appareil.
6. Si les contacts stockés dans l'appareil et les nouveaux contacts du PC sont différents, sélectionnez un contact que vous souhaitez importer depuis

votre PC.
7. Cliquez sur le bouton [OK] pour importer un nouveau contact du PC vers l'appareil.

Envoi de contenus multimédia de l'appareil vers un PC

1. Connectez l'appareil au PC à l'aide d'un câble USB.
2. Exécutez l'application PC « PC Suite ».
3. Une fois la connexion établie, sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie située sur la gauche de l'écran.
4. Sélectionnez **Multimédia**.
5. Cochez la case des contenus à envoyer.
6. Cliquez sur **Démarrer** pour transférer les contenus depuis l'appareil vers le PC.

SAUVEGARDER

Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un smartphone

Nous vous conseillons de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde sur la carte de stockage, notamment avant de mettre à jour un logiciel. En conservant un fichier de sauvegarde sur la mémoire de stockage, vous aurez éventuellement la possibilité de récupérer les données de votre smartphone en cas de perte ou de vol de votre téléphone ou si celui-ci venait à être malencontreusement endommagé.

L'application Sauvegarder et Restaurer est prise en charge par les smartphones LG et d'autres versions logicielles ou systèmes d'exploitation. Ainsi, lorsque vous faites l'acquisition du nouveau smartphone LG, vous pouvez sauvegarder sur votre nouvel appareil les données stockées sur votre LG-P940.

Si vous disposez de l'application native Sauvegarder et Restaurer sur votre smartphone, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données de votre téléphone : **Applications** (y compris les applications non protégées) et leurs paramètres, **Signets, Agenda, Journal d'appels, Contacts, Messages, Paramètres système, Signets** grâce à cette application.

- Effectuer une sauvegarde manuelle des données de votre smartphone.
- Programmer des sauvegardes automatiques pour les données de votre smartphone.
- Restaurer les données de votre smartphone.

Sauvegarde des données de votre smartphone

REMARQUE : Pour sauvegarder les données stockées sur la mémoire intégrée de votre appareil, la carte de stockage (carte mémoire) doit être insérée. Pour plus d'informations sur l'insertion de la carte de stockage (carte mémoire), reportez-vous au chapitre intitulé « Utilisation de la carte mémoire ».

1. Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
2. Appuyez sur > onglet **Applications**, puis sélectionnez Sauvegarder > **Sauvegarder**> **Carte mémoire** ou **Mémoire interne**.
3. Appuyez sur Ajouter nouveau pour attribuer un nom à votre fichier de sauvegarde, puis sélectionnez **Continuer**.
4. Cochez la case située près de l'élément à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la sauvegarde.
5. Lorsque tous les fichiers sélectionnés sont sauvegardés, le message **Terminé** s'affiche. Sélectionnez ensuite **Continuer** pour finaliser la sauvegarde des données.

Programmation de sauvegardes automatiques

Vous pouvez également activer la sauvegarde automatique des données sur votre smartphone en fonction du paramétrage de la programmation. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
2. Appuyez sur > onglet **Applications**, puis sélectionnez **Sauvegarder** > **Planification**.
3. Dans l'écran **Emplacement Sauvegardes Planifiées**, appuyez sur **Carte mémoire** ou **Mémoire interne**.
4. À partir de la liste, sélectionnez la fréquence de sauvegarde des données présentes sur

votre périphérique ainsi que les paramètres, puis sélectionnez **Continuer**.

5. Cochez la case située près des données à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour terminer le paramétrage de la programmation.

Restauration des données du smartphone

Pour restaurer les données stockées sur la mémoire intégrée de votre appareil, le mode Stock. de masse doit être désactivé.

REMARQUE : Tous les fichiers stockés sur votre smartphone sont supprimés avant de restaurer le fichier de sauvegarde.

1. Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
2. Appuyez sur > onglet **Applications**, puis sélectionnez **Sauvegarder** > **Restaurer** > **Carte mémoire** ou **Mémoire interne.**
3. Dans l'écran **Restaurer**, sélectionnez un fichier de sauvegarde qui contient les données à restaurer.
4. Cochez la case située près de l'élément à restaurer, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la restauration sur votre téléphone.

REMARQUE : Les données de votre téléphone seront remplacées par le contenu de votre sauvegarde.

5. Si le fichier de sauvegarde est chiffré, saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le chiffrement.
6. Lorsque tous les fichiers sélectionnés sont restaurés, le message **Terminé** s'affiche. Ensuite, sélectionnez **Oui** pour redémarrer le téléphone.

REMARQUE :

- **En mode Stock. de masse, il est possible que l'application Sauvegarder et Restaurer ne fonctionne pas. Sélectionnez l'option Charger seulement lorsque le câble USB est branché.**
- **Vous pouvez définir l'option Activer le cryptage pour chiffrer les fichiers de sauvegarde et bénéficier d'une protection renforcée.**

Appuyez sur **Menu** dans l'écran **Sauvegarder**, puis sélectionnez **Paramètres** > **Sécurité,** et cochez la case. Après avoir activé le chiffrement, vous devez disposer d'un mot de passe d'activation pour restaurer les données synchronisées de l'agenda.

REMARQUE :

- **Vous pouvez également activer la suppression automatique d'anciennes sauvegardes et ne conserver que la sauvegarde la plus récente. Appuyez sur Menu dans l'écran Sauvegarder, puis sélectionnez Paramètres > Sauvegardes planifiées > Effacement auto des anciennes sauvegardes sauvegardes pour choisir le nombre de sauvegardes programmées à conserver.**
- **Si vous insérez une carte mémoire dans votre téléphone, le chemin des fichiers mènera au dossier sous /Polaris Office /My folders /_ExternalSD /spritebackup dans le menu Carte Mémoire (celui correspondant à la carte ajoutée).**

- La fonction de sauvegarde permet à l'utilisateur de sauvegarder immédiatement les données de son choix (Application et données de l'application, Répertoire, Messages, Journal des appels, Agenda et Favoris). Concernant l'historique des sauvegardes récentes, « Aucune sauvegarde » s'affiche s'il n'existe aucun historique des sauvegardes. Dans le cas contraire, deux fichiers sauvegardés maximum s'affichent.
- La fonction de restauration permet à l'utilisateur de restaurer les éléments sauvegardés lorsqu'il le souhaite grâce aux fichiers de sauvegarde. L'application Restaurer peut être utilisée sur le smartphone sauvegardé ainsi que sur d'autres smartphones LG.

- La fonction de programmation permet à l'utilisateur de définir un horaire pour une sauvegarde programmée en créant automatiquement un fichier de sauvegarde à l'heure de son choix (tôt le matin, par exemple, lorsque l'utilisateur n'a généralement pas besoin de son téléphone). Par défaut, aucune sauvegarde programmée n'est définie si aucun paramètre n'a été configuré dans la fonction Programmer ; dans le cas contraire, l'heure de la prochaine sauvegarde programmée s'affiche.

MISE À JOUR DU LOGICIEL DU TÉLÉPHONE

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site http://update.lgmobile.com ou http://www.lg.com/common/index.jsp → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil. La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil. Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable : **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Mise**

à jour logicielle > **Rechercher les mises à jour maintenant**.
Vous pouvez également différer la mise à jour d'une, quatre, huit ou vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également effectuer une mise à jour manuelle.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

Marques commerciales

- Copyright©2012 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DivX Mobile DIVX
À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :
DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.
À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.
Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720p en HD, y compris le contenu Premium.
DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

Avertissement : Logiciels libres
Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences open source, visitez le site http://opensource.lge.com/ Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications sont disponibles au téléchargement avec le code source.


DTS dts 2.0 Channel
Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS et le symbole sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel et les logos DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. Ce produit comprend des logiciels. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.


ACCESSOIRES

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-P940. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

Chargeur de voyage

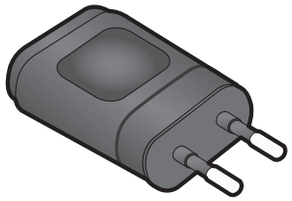

Câble de données
Permet de raccorder le LG-P940 à votre ordinateur.

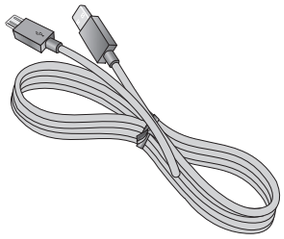


Batterie



Guide de l'utilisateur
Pour en savoir plus sur le LG-P940.



Casque stéréo

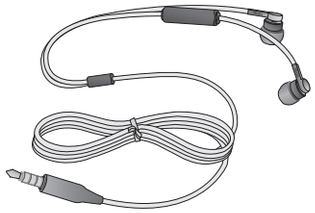

REMARQUE :
- **Utilisez uniquement des accessoires LG d'origine. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.**
- **Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.**

DONNÉES TECHNIQUES

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)
Min : -10 °C

Déclaration de conformité

LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modèle

LG-P940

Nom commercial

LG

CE 0168 !

Normes applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 893 V1.5.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que
les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nom	Date de publication
Doo Haeng Lee/Directeur	13. Dec. 2011

Signature du représentant

DÉPANNAGE

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur. L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte.	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/ Arrêt. La batterie n'est pas chargée. Les contacts de la batterie sont sales.	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran. Nettoyez les contacts de la batterie.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée. La température externe est trop élevée ou trop basse. Problème de contact Absence de tension Chargeur défectueux Chargeur incorrect Batterie défectueuse	Rechargez la batterie. Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales. Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire. Branchez le chargeur sur une autre prise. Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le. N'utilisez que des accessoires de marque LG. Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie et remettez-la en place. Allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

FAQ

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

Catégorie Sous-catégorie	**Question**	**Réponse**
BT Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture, pour partager des images, des vidéos, des contacts, etc. via le menu Galerie/Contacts. Si le serveur FTP est connecté avec un appareil compatible, vous pouvez également partager des contenus enregistrés sur le support de stockage (mémoire interne ou carte SD).
BT Bluetooth Oreillette	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par le biais de mon casque filaire 3,5 mm ?	Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire.

Catégorie Sous-catégorie	**Question**	**Réponse**
Données Contacts Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
Données Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.
Données Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Pour sélectionner un autre dossier à afficher, appuyez sur la **touche Menu** et sur **Dossiers**.
Service Google™ Connexion à Gmail	Dois-je systématiquement me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez pas besoin de vous reconnecter à chaque fois.
Service Google Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.

Catégorie Sous-catégorie	**Question**	**Réponse**
Fonction de téléphone YouTube™	Est-il possible de lire des vidéos YouTube ?	Oui, les vidéos YouTube sont prises en charge mais doivent être lues via l'application YouTube (et non dans le navigateur).
Fonction de téléphone E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
Fonction de téléphone Sonnerie	La taille des fichiers .MP3 pouvant être définis comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.

Catégorie Sous-catégorie	**Question**	**Réponse**
Fonction de téléphone Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
Fonction de téléphone Carte MicroSD	Quelle est la capacité maximale d'une carte mémoire prise en charge par mon téléphone ?	Vous pouvez utiliser des cartes mémoire jusqu'à 32 Go.

Catégorie Sous-catégorie	**Question**	**Réponse**
Fonction de téléphone Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Google Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Fonction de téléphone Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.
Fonction de téléphone Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro. Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause : 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Tél.** 2. Composez le numéro, puis appuyez sur la **touche Menu**. 3. Appuyez sur **Ajouter une pause de 2 s** ou **Ajouter pause**.

Catégorie Sous-catégorie	**Question**	**Réponse**
Fonction de téléphone Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	Vous pouvez définir un schéma de déverrouillage qui sera requis avant tout accès au téléphone ou utilisation de celui-ci.
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** . 2. Appuyez sur **Paramètres système** > **Écran de verrouillage > Choisir l'écran bloqué > Schéma**. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 3. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer. **Consignes relatives au verrouillage par schéma.** Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30secondes.

Catégorie Sous-catégorie	**Question**	**Réponse**
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	**Si vous avez oublié votre schéma:** si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle. **Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.** Effectuer une réinitialisation d'usine : 1. Éteignez votre téléphone. 2. Appuyez simultanément sur les touches suivantes pendant 10 secondes environ : **touche Marche-Arrêt/Verrouillage + touche Appareil photo + touche Volume bas** 3. Immédiatement, le téléphone s'allumera et effectuera une réinitialisation d'usine.

Catégorie Sous-catégorie	**Question**	**Réponse**
Fonction de téléphone Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.
Fonction de téléphone Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue ?	Le téléphone dispose de fonctions multilingues. Pour modifier la langue : 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Paramètres système**. 2. Appuyez sur **Langue et saisie > Sélectionner la Langue.** 3. Sélectionnez la langue de votre choix.
Fonction de téléphone VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	La configuration d'un point d'accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.

Catégorie Sous-catégorie	**Question**	**Réponse**
Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** . 2. Appuyez sur **Paramètres système** > **Écran**. 3. Sous Paramètres d'affichage, appuyez sur **Mise en veille de l'écran**. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.

Catégorie Sous-catégorie	**Question**	**Réponse**
Fonction de téléphone Retour tactile	J'ai activé le retour haptique sur mon téléphone. Ce dernier continue cependant de vibrer lorsque je compose un numéro. Comment désactiver ces vibrations ?	1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  . 2. Appuyez sur **Paramètres système** > **Son**. 3. Appuyez sur **Retour haptique** pour décocher la case et désactiver cette fonction.
Fonction de téléphone Wi-Fi et 3G	Lorsque les réseaux Wi-Fi et 3G sont tous deux disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion de données utilisée, regardez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (3G ou Wi-Fi).

Catégorie Sous-catégorie	**Question**	**Réponse**
Fonction de téléphone Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en bas au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
Fonction de téléphone Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** . 2. Appuyez sur **Paramètres système** > **Applications** > **TIERS**. 3. Appuyez sur l'application, puis sur **Désinstaller**.
Fonction de téléphone Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.

Catégorie Sous-catégorie	**Question**	**Réponse**
Fonction de téléphone Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier musical peut être utilisé pour l'alarme. 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Définir en tant que sonnerie.** 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.

Catégorie Sous-catégorie	**Question**	**Réponse**
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie de l'appareil est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
Solution de récupération Réinit. valeurs d'usine	Comment effectuer une réinitialisation des valeurs d'usine ?	Cette fonction permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android. 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** . 2. Appuyez sur **Paramètres système** > **Sauvegarder & réinitialiser** > **Réinit. valeurs d'usine**. 3. Lisez l'avertissement, puis appuyez sur **Réinitialiser le téléphone.** 4. Appuyez sur **Tout effacer**.

Catégorie Sous-catégorie	**Question**	**Réponse**
Solution de récupération Réinit. valeurs d'usine	Comment effectuer une réinitialisation des valeurs d'usine ?	**Attention :** • Si vous sélectionnez Réinit. valeurs d'usine, vous supprimerez l'ensemble de vos données personnelles enregistrées dans la mémoire système du téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et les licences DRM. • Le fait de réinitialiser le téléphone n'efface aucune mise à jour logicielle du système téléchargée ni les fichiers stockés sur la carte MicroSD ou la mémoire interne (comme la musique ou les photos). Par conséquent, si vous souhaitez effacer toutes les données stockées dans la mémoire interne lors de la réinitialisation du téléphone, cochez la case Effacer la mémoire interne.

Catégorie Sous-catégorie	**Question**	**Réponse**
Solution de récupération Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Effectuer une réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine) : 1. Éteignez votre téléphone. 2. Appuyez simultanément sur les touches suivantes pendant 10 secondes environ : **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** + **touche Appareil photo** + **touche Volume bas** 3. Immédiatement, le téléphone s'allumera et effectuera une réinitialisation d'usine. **Attention :** **Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur seront effacées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.**



Recyclage de votre ancien appareil

1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.

2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.

3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.

4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

1 Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte ce symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.

2 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.


3 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.

4 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile contribue à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.

5 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

LG-P940 GUIDA PER L'UTENTE

- Alcune delle informazioni fornite nel presente manuale possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, GMail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ sono marchi registrati di Google, Inc.

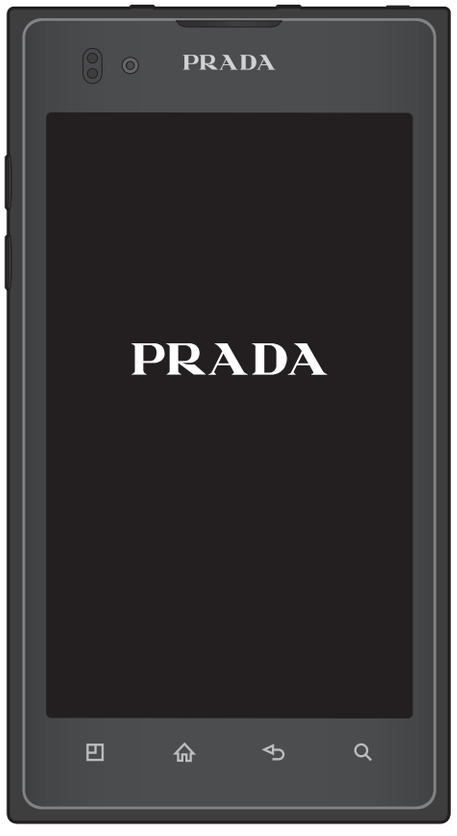

SOMMARIO

5 INDICAZIONI PER UN USO SICURO ED EFFICIENTE

12 INTRODUZIONE AL TELEFONO

12 Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

19 Componenti del dispositivo

21 Installazione della scheda SIM e della batteria

22 Ricarica del telefono

22 Utilizzo della scheda di memoria

24 Blocco e sblocco dello schermo

24 Protezione del blocco schermo

27 SCHERMATA PRINCIPALE

27 Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

27 Schermata iniziale

28 Personalizzazione della schermata iniziale

29 Aggiunta o rimozione dei pannelli dalla schermata iniziale

29 Personalizzazione del design dell'applicazione dalla schermata iniziale

30 Personalizzazione del design della schermata iniziale

30 Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

31 Area di notifica

31 Visualizzazione della barra di stato

33 Tastiera su schermo

33 Immissione di lettere accentate

35 CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT GOOGLE

36 SOCIAL NETWORK

36 Visualizzazione e aggiornamento dello stato

37 Rimozione degli account dal telefono

38 EMAIL

38 Gestione di un account e-mail

38 Schermata dell'account e-mail

39 Attività con le cartelle Account

39 Composizione e invio di e-mail

40 IL WEB

40 Browser

40 Utilizzo della barra degli strumenti Web

40 Utilizzo delle opzioni
41 Latitude
41 Luoghi
41 Navigatore
42 Ricerca
42 YouTube
42 Play Store
43 Meteo
43 Notizie
44 Google+
44 Come accedere a LG SmartWorld dal telefono
44 Come utilizzare LG SmartWorld

46 MULTIMEDIA

46 Galleria
47 Video
47 Editor immagini
49 Quick Memo
51 Lettore Musicale
53 Radio FM
54 NFC
55 HDMI

57 CONNETTIVITÀ

57 Bluetooth
58 Wi-Fi
60 Wi-Fi Direct
60 Utilizzo della funzione SmartShare
63 Condivisione della rete mobile
64 GPS
65 Collegamento al PC tramite un cavo dati per PC
67 Connessioni VPN

68 CHIAMATE

68 Per effettuare una chiamata
68 Come chiamare i contatti
68 Ricezione e rifiuto di una chiamata
68 Regolazione del volume della chiamata
69 Per effettuare una seconda chiamata
69 Visualizzazione della cronologia chiamate
70 Impostazioni chiamate

71 RUBRICA

71 Ricerca di un contatto
71 Aggiunta di un nuovo contatto
71 Contatti preferiti
72 Importazione o esportazione di contatti
72 Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

73 MESSAGGI

73 Invio di un messaggio

74 Casella strutturata

74 Utilizzo delle emoticon

74 Modifica delle impostazioni per i messaggi

75 FOTOCAMERA

75 Introduzione al mirino

76 Per scattare una foto

76 Uso delle impostazioni avanzate

78 Una volta scattata, la foto

79 VIDEOCAMERA

79 Introduzione al mirino

80 Per riprendere un video

80 Uso delle impostazioni avanzate

81 Dopo l'acquisizione di un video

82 UTILITÀ

82 Impostazione della sveglia

82 Uso della calcolatrice

82 Aggiunta di un evento al Calendario

83 Registratore

83 Appunti

83 Download

84 Task Manager

84 Polaris Office

85 LG ON-SCREEN PHONE 2.0

85 Icone di LG On-Screen Phone 2.0

85 Funzioni di LG On-Screen Phone 2.0

86 Installazione di On-Screen Phone sul PC

86 Collegamento del telefono al PC.

87 Verifica della connessione On-Screen Phone

87 Disconnessione del telefono dal PC

88 IMPOSTAZIONI

88 WIRELESS E RETI

92 DISPOSITIVO

95 PERSONALE

98 SISTEMA

102 SOFTWARE PER PC (LG PC SUITE)

103 Collegamento del dispositivo al PC

107 Sincronizzazione del dispositivo con un computer

107 Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

108 Invio di contenuti multimediali dal dispositivo al PC

109 BACKUP

114 AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL TELEFONO

115 Marchi registrati

117 ACCESSORI

118 DATI TECNICI

119 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

123 DOMANDE FREQUENTI

INDICAZIONI PER UN USO SICURO ED EFFICIENTE

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il telefono cellulare LG-P940 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato per questo modello di telefono verificato dal test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0,564 W/kg (10 g) e di 0,762 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale

posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE: usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato.

Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.

- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono in prossimità dell'orecchio e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni

e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: l'utilizzo degli auricolari a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.

- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.

- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

INTRODUZIONE AL TELEFONO

PRIMA DI INIZIARE A UTILIZZARE IL TELEFONO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 1MB, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

1. Toccare > scheda **Applicazioni > Impostazioni > Applicazioni.**
2. Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
3. Toccare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria tra una carica e l'altra disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth NFC o GPS, se non utilizzate.

- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Google Mail™, Calendario, Rubrica e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la

riduzione della durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- Toccare **>** scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato.**

Lo stato (in carica o non in carica) e il livello (percentuale di carica completa) della batteria vengono visualizzati.

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Toccare **>** scheda **Applicazioni > Impostazioni > Risparmio energetico > Utilizzo batteria**

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato nella parte superiore dello schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Uso delle cartelle

È possibile combinare diverse icone delle applicazioni in una cartella. Trascinare l'icona di un'applicazione su un'altra nella schermata iniziale e le due icone vengono combinate.

4. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source

ATTENZIONE:
Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

ATTENZIONE:
Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market™. Se sul telefono vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

5. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per inizializzarlo.

1. Spegnere il dispositivo.
2. Tenere premuti contemporaneamente i seguenti tasti (per oltre 10 secondi): **tasto di accensione/blocco** + **tasto Fotocamera** + **tasto Volume giù**.
3. Il telefono si accenderà e verrà immediatamente eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite.

ATTENZIONE:
Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

6. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle

inattive consumino risorse inutilmente.

Per chiudere le applicazioni:

1. Toccare > scheda **Applicazioni > Impostazioni > Applicazioni > scheda IN ESECUZIONE**.
2. Andare all'applicazione desiderata e toccare **Stop** per chiuderla.

SUGGERIMENTO! Per tornare a un'applicazione utilizzata di recente, tenere premuto il tasto Casa. Viene visualizzata una schermata con un elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

7. Installazione del software per PC (LG PC Suite)

L'applicazione "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo di comunicazione dati USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con l'applicazione per PC "LG PC Suite", è possibile:

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino del dispositivo.
- Riprodurre contenuti multimediali sul PC da altri dispositivi.

Per informazioni sull'utilizzo dell'applicazione per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida.

Installazione dell'applicazione per PC "LG PC Suite"

L'applicazione "LG PC Suite" può essere scaricata dal sito Web di LG.

1. Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.

2. Nella parte sinistra dello schermo fare clic su Assistenza e selezionare Assistenza telefoni cellulari dal sottomenu.
3. Individuare il nome del modello del dispositivo in uso.
4. Fare clic su **PC Sync** nell'area relativa al **Download**, quindi fare clic su **WINDOW PC Sync Download** per scaricare l'applicazione per PC **LG PC Suite**.

Requisiti di sistema per l'applicazione per PC LG PC Suite

- Sistema operativo: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: RAM da 512 MB o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 100 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati)
- Software richiesto: driver integrati LG

Driver USB integrato LG

- **È richiesto un driver USB integrato LG per collegare un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione del software PC "LG PC Suite".**

8. Sincronizzazione del telefono con un computer

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze, ad esempio contatti, pianificazioni e segnalibri.

La procedura è la seguente:

1. Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
2. Accedere ad **Assistenza** > **Assistenza telefono cellulare** > Selezionare il modello (LG-P940).

3. Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante per la **sincronizzazione**.

9. Trasferimento di musica, foto e video utilizzando dispositivi di memoria di massa USB

Driver USB integrato LG

- **È richiesto un driver USB integrato LG per collegare un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione del software PC "LG PC Suite".**

1. **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione (per trasferire file da o a una scheda di memoria, inserire la scheda nel telefono).
2. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
3. Dall'elenco Tipo connessione USB che verrà visualizzato, selezionare l'opzione **Memoria di massa**.
4. Aprire la cartella della memoria rimovibile sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
5. Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
6. Selezionare l'opzione **Solo carica** per scollegare il telefono.

10. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono LG-P940 dispone di un'antenna interna. Fare attenzione a non graffiare o danneggiare l'interno della copertura posteriore, dal momento che funge come antenna NFC.
Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

11. Quando lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:

Rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.

OPPURE

Tenere premuto il tasto di **accensione/blocco** per 10 secondi per spegnere il telefono.

Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Componenti del dispositivo

Tasto Fotocamera

Auricolare

Sensore di prossimità

Obiettivo fotocamera anteriore

Tasto Casa
Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.

Tasto Menu
- Consente di verificare le opzioni disponibili.




Tasto di accensione/ blocco
- Tenendolo premuto, consente di accendere/ spegnere il telefono.
- Pressione breve per bloccare/sbloccare lo schermo.

Tasto Indietro
Consente di tornare alla schermata precedente.

Tasto Cerca


NOTA: Sensore di prossimità
Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

ATTENZIONE: non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto il display LCD e lo schermo a sfioramento potrebbero danneggiarsi. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

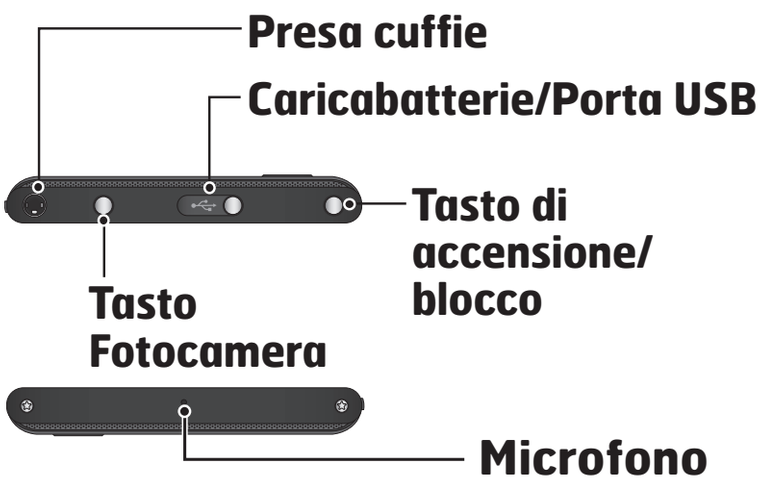


Tasti volume

- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano: consentono di controllarne il volume in maniera continua.

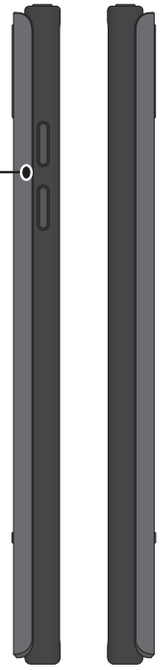


SUGGERIMENTO
Tenere premuti i tasti volume su/giù per un secondo per utilizzare la funzione QuickMemo.

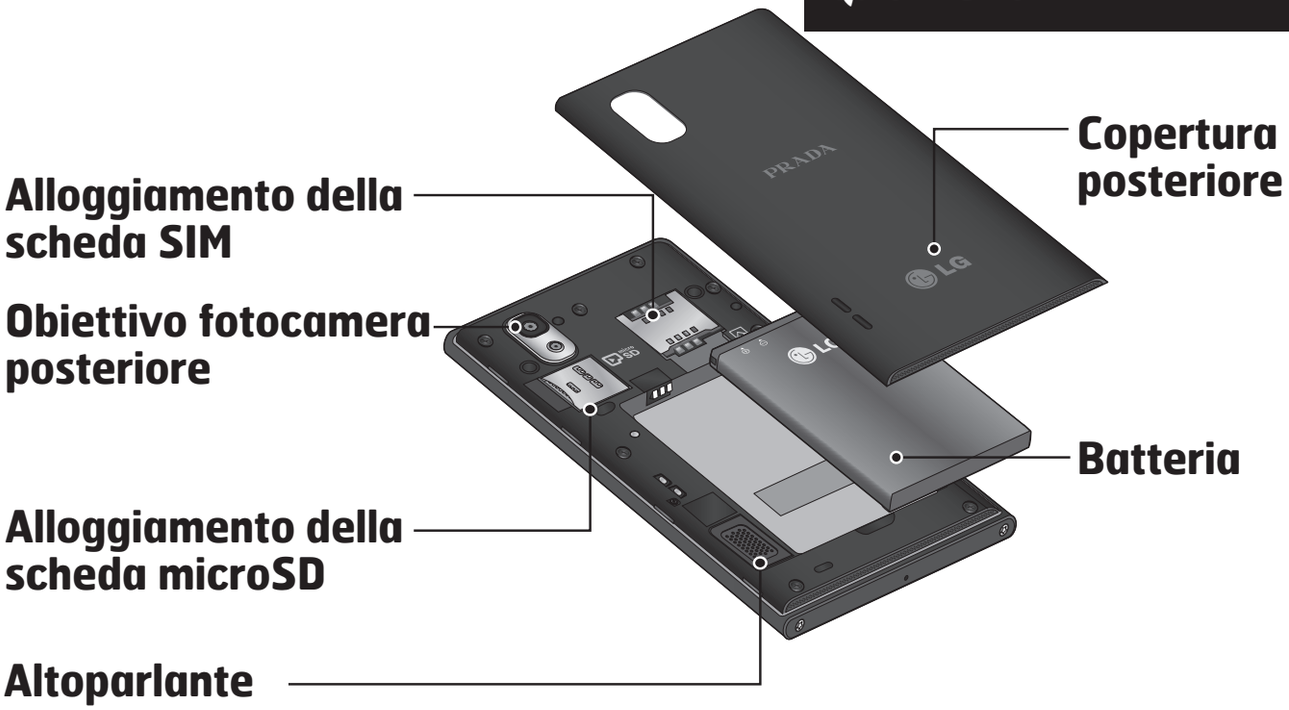

Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:


1. Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare la copertura posteriore facendo pressione con il pollice come mostrato nella figura.

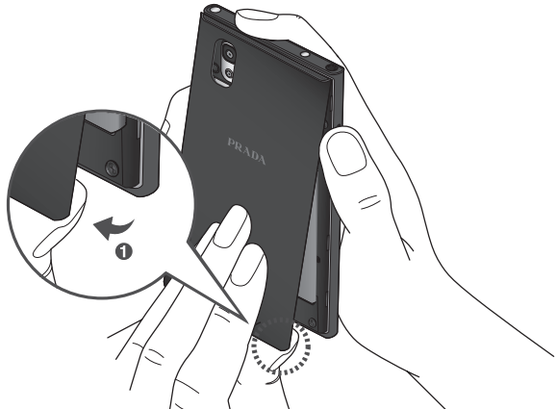

2. Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.



3. Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria (1) e premendo fino a farla scattare in posizione (2).

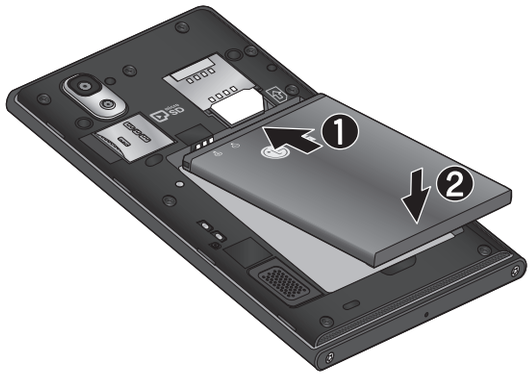


4. Allineare la copertura posteriore sull'alloggiamento della batteria (1) e premerla fino a farla scattare in posizione (2).



Ricarica del telefono

Fare scorrere e aprire il coperchio del connettore del caricabatterie sulla parte superiore. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.

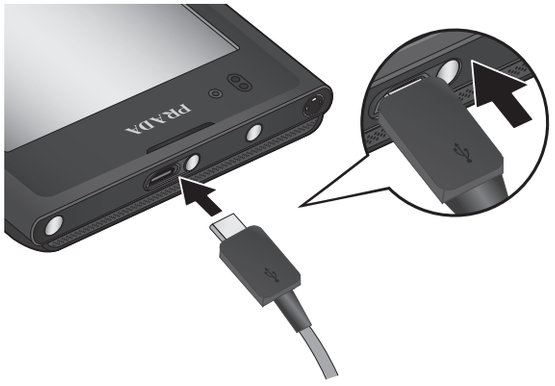

NOTA: per aumentarne la durata, la batteria deve essere caricata completamente al primo utilizzo.

Utilizzo della scheda di memoria


Il telefono supporta l'utilizzo delle schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con una capacità fino a 32 GB. Queste schede sono state progettate specificamente per i telefoni cellulari e per altri dispositivi dalle dimensioni estremamente ridotte. Sono ideali per memorizzare file multimediali come file musicali, programmi, video e fotografie.

Per inserire una scheda di memoria:

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro:

Toccare **>** scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** > **Smonta scheda SD**.

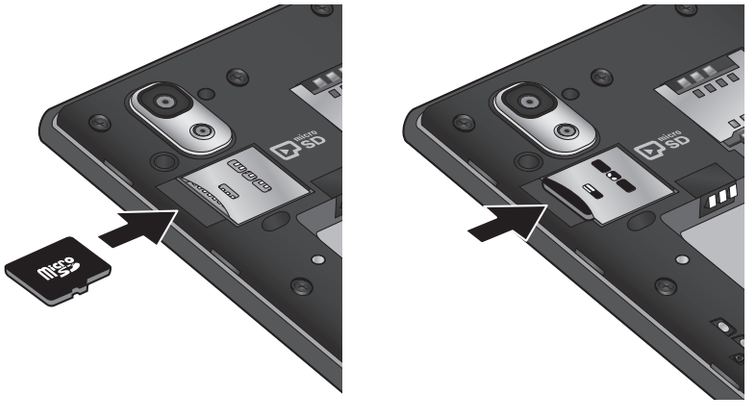

NOTA:
- **utilizzare solo schede di memoria compatibili con il telefono. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla scheda e ai dati in essa memorizzati, nonché al telefono.**
- **La dimensione del file supportata da FAT32 può essere utilizzata con una capacità inferiore a 4 GB.**

ATTENZIONE: Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Per formattare la scheda di memoria:
La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a utilizzarla.

NOTA: tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

1. Nella schermata iniziale, toccare per aprire l'elenco delle applicazioni.
2. Scorrere e toccare **Impostazioni** > **Archiviazione**.
3. Toccare **Smonta scheda SD**.
4. Toccare **Cancella scheda SD** > **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**.
5. Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**.

NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo viene disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il dispositivo LG-P940, premere il tasto di accensione/blocco per bloccare il telefono.
Se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione del blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).
Per riattivare il telefono, premere il tasto di accensione/blocco . Viene visualizzata la schermata di blocco. Toccare e scorrere in qualsiasi direzione il blocco schermo per sbloccare la schermata iniziale.
Si apre l'ultima schermata visualizzata.

SUGGERIMENTO!
Per attivare il telefono, è possibile anche utilizzare il tasto di riduzione del volume quando lo schermo è disattivato.

Protezione del blocco schermo

È possibile bloccare lo schermo a sfioramento attivando la funzione di blocco schermo. Per accendere il telefono o sbloccare il telefono, sarà necessario inserire il codice di sblocco.

- LG non è responsabile dell'eventuale perdita dei codici di sicurezza o di informazioni private oppure di altri danni provocati dall'uso di software illegale.

Impostazione dello sblocco tramite trascinamento

1. Nella schermata iniziale, toccare per aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare

Impostazioni > **Blocco touchscreen**> **Seleziona il blocco dello schermo** > **Trascina**.

2. Trascinare la schermata per sbloccare lo schermo.

Impostazione dello sblocco tramite il rilevamento dei volti

1. Nella schermata iniziale, toccare per aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Blocco touchscreen** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Face Unlock**.
2. Selezionare **Configura** > **Continua**.
3. Regolare il dispositivo per adattare il proprio volto alla figura.
4. Una volta acquisito correttamente il viso, selezionare **Continua**.
5. Completare la procedura di configurazione del codice di sblocco secondario.

Impostazione di una sequenza di sblocco

1. Nella schermata iniziale, toccare per aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Blocco touchscreen > Seleziona il blocco dello schermo > Sequenza**.
2. Consultare le istruzioni visualizzate e le sequenze di esempio, quindi selezionare **Avanti**.
3. Creare una sequenza trascinando il dito in modo da collegare almeno 4 punti.
4. Selezionare **Continua**.
5. Creare nuovamente la sequenza per confermare.
6. Selezionare **Conferma**.
7. Completare la procedura di configurazione del codice di sblocco secondario.

Impostazione di un codice PIN di sblocco

1. Nella schermata iniziale, toccare per aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Blocco touchscreen > Seleziona il blocco dello schermo > PIN**.
2. Immettere un nuovo PIN (numerico) e selezionare **Continua**.

3. Immettere nuovamente il PIN e selezionare **OK**.

Impostazione di una password di sblocco

1. Nella schermata iniziale, toccare per aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Blocco schermo > Seleziona il blocco dello schermo > Password**.
2. Immettere una nuova password (alfanumerica) e selezionare **Continua**.
3. Immettere nuovamente la password e selezionare **OK**.

NOTA:
Precauzioni da osservare quando si utilizza il blocco dello schermo.

- **È molto importante ricordare la sequenza di sblocco, il PIN e la password impostati. Non sarà possibile accedere al telefono se si inserisce per 5 volte in modo errato una sequenza di sblocco, un PIN e una password.**

Sono disponibili 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Se non si riesce a ricordare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

- **Se non si ricorda la sequenza di sblocco:**
  se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare il pulsante **"Hai dimenticato la sequenza?"**. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono.
  Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.
- **Se non si ricorda il PIN o la password:** se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

SCHERMATA PRINCIPALE

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Toccare – Per scegliere un menu/un'opzione o aprire un'applicazione, è sufficiente toccare l'elemento.

Tenere premuto – Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente toccare l'elemento e tenere premuto.

Trascinare – Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.

Premere leggermente – Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

NOTA:

- **Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.**
- **Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.**
- **Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.**

Schermata iniziale

Per visualizzare le schermate, è sufficiente fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra. È possibile personalizzare ciascun pannello con widget, collegamenti alle applicazioni preferite, cartelle e sfondi.



NOTA: alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono.

Nella parte inferiore della schermata iniziale vengono visualizzati i tasti di scelta rapida. I tasti di scelta rapida consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.

Toccare **Rubrica** per aprire i contatti.

Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu. Consente di creare un nuovo messaggio.

Toccare la scheda **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate. Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona nell'elenco applicazioni.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo widget, collegamenti, cartelle o sfondi. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere i widget preferiti alla schermata iniziale.

Per aggiungere elementi alla schermata iniziale:

1. **Schermata iniziale** > + .
   OPPURE
   Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale per accedere alla schermata Modalità Modifica.

2. Nella schermata Modalità Modifica, verranno visualizzati i diversi pannelli della schermata iniziale e gli elementi presenti in Applicazioni, Download, Widget o Sfondi.
3. Scorrere verso sinistra o destra fino al pannello desiderato, quindi tenere premuto un elemento per spostarlo e trascinarlo nella posizione desiderata.

Per rimuovere un elemento dalla schermata iniziale:

- **Schermata iniziale** > Tenere premuta l'icona che si desidera rimuovere > Trascinarla su .

SUGGERIMENTO! Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale, nel menu Applicazioni tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Aggiunta o rimozione dei pannelli dalla schermata iniziale

È possibile aggiungere/rimuovere i pannelli dalla schermata iniziale per organizzare i widget in base alle proprie preferenze ed esigenze.

1. Posizionare due dita sullo schermo e avvicinarle per passare alla schermata Modalità Modifica. A questo punto, è possibile aggiungere, rimuovere o modificare l'ordine dei pannelli.

Personalizzazione del design dell'applicazione dalla schermata iniziale





È possibile modificare ulteriormente le icone delle applicazioni nella schermata iniziale in base alle proprie preferenze.

1. Tenere premuta l'applicazione da personalizzare. Viene visualizzata l'icona di modifica nella parte superiore destra dell'icona dell'applicazione.
2. Premere l'icona di modifica e selezionare il design desiderato.

Personalizzazione del design della schermata iniziale

È possibile personalizzare il design della schermata iniziale scaricando un'applicazione per la schermata di avvio dei programmi e dei temi da **LG SmartWorld** o **Play Store (Android Market).**

1. Selezionare **Schermata iniziale** > **Applicazioni** > **LG SmartWorld** o **Play Store (Android Market)**.
2. Selezionare **Schermata iniziale** > **Applicazioni** > **LG SmartWorld** o **Android Market**.
3. Effettuare la ricerca dell'utilità di avvio e del tema utilizzando "utilità di avvio o tema" come parola chiave.
4. Scaricare e installare l'applicazione di utilità di avvio selezionata e i temi pertinenti.
5. È possibile modificare le impostazioni predefinite con l'utilità di avvio scaricata selezionando **Schermata iniziale** > **Applicazione** > **Selezione pagina iniziale,** dopo aver eseguito l'installazione correttamente.

NOTA:

- **LG SmartWorld richiede l'impostazione di un account e l'accesso.**
- **LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile a seconda dell'area, del telefono, del gestore, del piano e della versione del software.**

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

1. Toccare e tenere premuto il **tasto Casa** .
   Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone

delle applicazioni utilizzate di recente.

2. Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'applicazione corrente.

Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.



Personalizzazione del pannello di notifica

È possibile personalizzare il pannello di notifica in base alle proprie preferenze.

- **Per riorganizzare gli elementi del pannello di notifica** Toccare > . Selezionare e riorganizzare gli elementi del pannello di notifica.
- **Per visualizzare ulteriori impostazioni di notifica** Toccare > .
  È possibile aggiungere e rimuovere gli elementi del pannello di notifica quali **Profili Suono, Wi-Fi, Bluetooth, Modalità aereo** ecc.

Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come la potenza del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e se le connessioni Wi-Fi, Bluetooth o NFC e dati sono attive.



Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode

Icon	Description
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	NFC is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode

Icon	Description
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	High-Speed Downloading data
	High-Speed Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished

Icon	Description
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event
	FM radio turned on in the background
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

NOTA: le icone visualizzate sul display possono variare a seconda della regione o del provider di servizi.

Tastiera su schermo

È possibile immettere il testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente quando occorre immettere un testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per ottenere tutte maiuscole.

  Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli. È anche possibile toccare e tenere premuta la scheda per visualizzare il menu Impostazioni.

 Toccare e tenere premuto per modificare la lingua di scrittura.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di

inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").
Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.

CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT GOOGLE

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di alcuni servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione

OPPURE

- Toccare > scheda **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Nuovo** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, toccare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **Accedi**. Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web.

Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi in rete vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

SOCIAL NETWORK

Il telefono consente di utilizzare i servizi di social network e di gestire micro-blog sulle community online. Consente di aggiornare lo stato corrente, caricare foto e visualizzare gli aggiornamenti dello stato degli amici in tempo reale. È possibile aggiungere gli account di Facebook, Twitter e Myspace al telefono. Se non si dispone di un account, visitare i siti e crearne uno.

NOTA: in genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

1. Nella schermata iniziale, scegliere qualsiasi applicazione SNS che si desidera utilizzare.
2. Se non si dispone ancora di un account, toccare Registra ora e immettere i dettagli.
3. Immettere l'indirizzo email e la password specificati nella community, quindi toccare Accedi.
4. Attendere che i dettagli vengano controllati con la community attiva.
5. Verificare che la community in uso sia **ATTIVA**. Toccando la community, viene visualizzato lo stato corrente della social community.

SUGGERIMENTO! Se si aggiunge un widget di social network nella schermata iniziale, il widget consentirà di visualizzare lo stato quando la rete trasferisce gli aggiornamenti al telefono. È anche possibile accedere alla social community direttamente toccando il widget.

Visualizzazione e aggiornamento dello stato

1. Scegliere una community a cui accedere.
2. È possibile visualizzare lo stato corrente della social community.
3. È possibile aggiornare il proprio stato con commenti o caricando delle foto.

NOTA: ciò dipende dai servizi di rete.

SUGGERIMENTO! È possibile utilizzare le informazioni sugli amici solo in SNS oppure sincronizzare tutti i dati in Rubrica.

Rimozione degli account dal telefono

Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione** > scegliere l'account che si desidera eliminare > toccare **Rimuovi account**.

EMAIL

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere i messaggi e-mail da servizi diversi da Google Mail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.
Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione **E-mail**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Per aggiungere un altro account e-mail:

1. Toccare **>** scheda **Applicazioni** > **Email** > nella schermata dell'account, toccare **Menu** > **Account** > toccare **Menu** > **Aggiungi account**. Dopo l'installazione iniziale, nel sistema E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo. Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro.

Per modificare le impostazioni di un account e-mail:

1. Toccare **>** scheda **Applicazioni** > **Email** > nella schermata dell'account, toccare **Menu** > **Impostazioni account.**

Per eliminare un account e-mail

1. Toccare **>** scheda **Applicazioni** > **Email** > nella schermata dell'account, toccare **Menu** > **Impostazioni account** > toccare l'account che si desidera eliminare > **Elimina account.**

Schermata dell'account e-mail

È possibile toccare un account per visualizzare la relativa Posta in arrivo. L'account da cui si inviano le email viene indicato per impostazione predefinita con un segno di spunta.
Mostra cartelle – Toccare l'icona della cartella per aprire le cartelle

degli account.
Solo le e-mail più recenti dell'account vengono scaricate sul telefono. Per scaricare altri messaggi e-mail (meno recenti), toccare **Carica altre email** nella parte inferiore dell'elenco delle e-mail.

Attività con le cartelle Account

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, Posta in uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio

1. Nell'applicazione **Email** toccare per **comporre un messaggio**.
2. Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si immette il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dai contatti. Separare gli indirizzi multipli con il punto e virgola.
3. Aggiungere i campi Cc/Ccn ed eventuali file allegati se necessario.
4. Immettere il testo del messaggio.
5. Toccare il pulsante **Invia**.
   Se non si è collegati a una rete, ad esempio si lavora in modalità aereo, i messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella In uscita finché non si è collegati nuovamente in rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la Posta in uscita viene visualizzata nella schermata Account.

SUGGERIMENTO! Quando si riceve una nuova e-mail nella casella della Posta in arrivo, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione.

IL WEB

Browser

Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di giochi, musica, notizie, sport, intrattenimento e molto altro direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo della barra degli strumenti Web


Toccare per tornare indietro di una pagina.


Toccare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si preme il tasto **Indietro**, che consente invece di tornare alla pagina precedente.


Tenere premuto e spostare in alto o in basso per ingrandire o ridurre nel browser.


Toccare per visualizzare tutte le finestre aperte.


Toccare per aggiungere una nuova finestra.


Toccare per aprire l'elenco dei preferiti salvati.

Utilizzo delle opzioni

Premere il tasto  per visualizzare le opzioni.

Aggiorna - Consente di aggiornare la pagina Web corrente.

Salva nei preferiti - Consente di aggiungere la pagina Web corrente come preferito.

Carica homepage - Consente di accedere alla homepage.

Condividi pagina – Consente di condividere la pagina Web con altri utenti.

Trova nella pagina – Consente di trovare parti di testo o intere parole nella pagina Web corrente.

Modalità sito desktop - Consente di visualizzare la pagina Web come desktop.

Salva per lettura offline – È possibile visualizzare la pagina Web salvata.

Luminosità – Consente di regolare la luminosità dello schermo. Questa caratteristica potrebbe non essere disponibile a seconda della regione.

Impostazioni – Consente di visualizzare le impostazioni del browser.

Esci – Consente di uscire da Internet.

Latitude

In questa sezione, verrà illustrato come condividere la propria posizione con gli amici e visualizzare

la loro posizione tramite Google Latitude™.

1. Toccare > scheda **Applicazioni** >**Latitude**.
   Il dispositivo condividerà automaticamente la latitudine.

Luoghi

In questa sezione, verrà illustrato come cercare un luogo nelle vicinanze.

NOTA: questa caratteristica potrebbe non essere disponibile a seconda della regione o del provider di servizi.

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Luoghi**.
2. Selezionare una categoria. Il dispositivo cerca i luoghi vicini a quello dell'utente e correlati alla categoria.
3. Selezionare il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.

Navigatore

In questa sezione, verrà illustrato come utilizzare il sistema di navigazione GPS per individuare e visualizzare la propria destinazione con la guida vocale.

NOTA: in questa sezione, verrà illustrato come utilizzare il sistema di navigazione GPS per individuare e visualizzare la propria destinazione con la guida vocale.

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Navigatore**.
2. Se questa applicazione viene avviata per la prima volta, selezionare Accetta.
3. Immettere la destinazione.

Ricerca

È possibile cercare i dati salvati sul dispositivo o sul Web.

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Ricerca**.
2. Immettere una lettera o una parola dei dati da cercare.
3. Selezionare il nome dell'elemento al quale si desidera accedere.

YouTube

In questa sezione, verrà illustrato come visualizzare e condividere video tramite YouTube.

NOTA: in questa sezione, verrà illustrato come visualizzare e condividere video tramite YouTube.

Visione dei video

1. Toccare >scheda **Applicazioni** > **YouTube**.
2. Selezionare un video dall'elenco.
3. Ruotare il dispositivo per la visualizzazione in formato panoramico.
4. Controllare la riproduzione tramite le icone sullo schermo.
   - Selezionare un'opzione per condividere un video.
   - Selezionare per accendere la fotocamera e caricare il video.

Play Store

È possibile scaricare giochi, suonerie o altre applicazioni da Android Market.

1. Toccare > scheda **Applicazioni > Play Store**.
2. Cercare un file e scaricarlo sul dispositivo.

NOTA:
- **Questa funzione potrebbe non essere disponibile in base al paese o al provider di servizi.**
- **Il dispositivo salva i file dell'utente dalle applicazioni scaricate nella memoria moviNAND™ interna. Per salvare i file sulla scheda di memoria, collegare il dispositivo a un PC e copiarli dalla memoria moviNAND nella scheda di memoria.**

Meteo

In questa sezione, verrà illustrato come visualizzare le informazioni meteo.

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Meteo**.
2. Selezionare nella parte superiore dello schermo.

Il dispositivo cerca la posizione dell'utente e visualizza le informazioni meteo.

SUGGERIMENTO! È possibile cambiare la posizione per visualizzare le informazioni meteo di un'altra regione. Toccare Men > Impostazioni.

Notizie

In questa sezione, verrà illustrato come visualizzare le principali notizie e altri articoli.

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Notizie**.
2. Scorrere verso sinistra fino a raggiungere gli argomenti delle notizie nella parte superiore dello schermo.
3. Selezionare un articolo per aprirlo.

SUGGERIMENTO! Per aggiungere nuovi canali, premere Menu > Impostazioni > Canali.

Google+

In questa sezione, verrà illustrato come accedere al servizio di social network di Google. È possibile creare gruppi con cui condividere interessi e pensieri o inviare e ricevere messaggi istantanei e caricare foto.

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Google+**.

NOTA: se questa applicazione viene avviata per la prima volta, attenersi alle istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

2. Selezionare una funzione del social network.

LG SmartWorld offre un'ampia gamma di contenuti interessanti, tra cui giochi, applicazioni, sfondi e suonerie, fornendo agli utenti dei telefoni LG la possibilità di usufruire delle più avanzate esperienze in termini di "stile di vita mobile".

Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

1. Toccare l'icona per accedere a LG SmartWorld.
2. Toccare Accedi e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non si è ancora eseguita la registrazione, toccare Registra per ottenere l'iscrizione a LG SmartWorld.
3. Scaricare il contenuto desiderato.

NOTA: come procedere se non è disponibile alcuna icona ?

1. **Utilizzando un browser Web per dispositivi mobili, accedere a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selezionare il Paese.**
2. **Scaricare l'applicazione LG SmartWorld.**
3. **Eseguire e installare il file scaricato.**
4. **Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona .**

Come utilizzare LG SmartWorld

- Partecipare alle promozioni mensili per LG SmartWorld.
- Provare i pulsanti "Menu", di facile

utilizzo, per trovare velocemente i contenuti desiderati.
Categorie – Consente di trovare i contenuti per categoria (ad esempio, Istruzione, Intrattenimento, Giochi e così via).
Ricerca – Consente di cercare contenuti.
Apps for you – Consente di visualizzare il contenuto consigliato in base alle scelte precedenti.
Altre app – Consente di visualizzare un elenco dei contenuti scaricati/da aggiornare.
Impostazioni – Consente di impostare il profilo e il display.
Accedi – Impostare ID e Password.

- Provare anche altre utili funzioni (schermata Dettagli contenuto)

NOTA: LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni Paesi.

MULTIMEDIA

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine e video.

Galleria

Di seguito viene descritto come visualizzare le foto e riprodurre i video salvati nella memoria del dispositivo e nella scheda di memoria.

Visualizzazione di foto/video

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Galleria**. Aprire un elenco di cataloghi in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.
2. Per modificare la modalità di visualizzazione, toccare e selezionare la modalità desiderata (**Album, Luoghi, Timbro ora**) in alto a sinistra sullo schermo.
3. Selezionare la foto o il video da riprodurre.
   - **Formati file supportati (formato tipo)**
     - **Immagine**: bmp, gif, jpg, png
     - **Video**: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzare le opzioni seguenti:

- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o ridurre, toccare lo schermo con due dita e allontanarle (avvicinarle per ridurre).

NOTA:
- **Evitare di bloccare lo schermo del dispositivo durante la riproduzione di un video DivX su richiesta. Quando si blocca lo schermo durante la riproduzione di un video DivX su richiesta, il numero di noleggi disponibili diminuisce.**
- **A seconda del software del dispositivo, alcuni formati file non sono supportati.**
- **Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.**
- **Alcuni file video della Galleria potrebbero non essere riproducibili a seconda della risoluzione o dei codec.**

Video

Di seguito viene descritto come utilizzare il video player per riprodurre diversi tipi di video.
Il video supporta i seguenti formati di file: 3gp,
mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM (codec: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX®, DivX3.11, WMV7/8, VP8)

NOTA:
- **A seconda del software del dispositivo, alcuni formati file non sono supportati.**
- **Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.**

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Video**.
2. Selezionare un video da riprodurre.
3. Controllare la riproduzione tramite le diverse icone di funzione.

Editor immagini

È possibile modificare le foto e applicare diversi effetti.
1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Editor immagini**.
2. Selezionare l'immagine che si desidera modificare.
3. Selezionare l'opzione di modifica desiderata ed apportare le modifiche richieste.

Consente di modificare un'immagine tramite le

opzioni **Selezionare**, **Ruota**, **Ridimensiona** e **Flip**.

 Consente di applicare 19 tipi di filtri diversi.

 Consente di adattare l'immagine tramite le opzioni **Livello automatico**, **Bilanciamento RGB**, **Luminosità**, **Contrasto**, **Tonalità** e **Saturazione**.

 Consente di applicare 18 tipi di bordi diversi.

 Consente di combinare l'immagine selezionata ad altre immagini.

 Consente di salvare l'immagine modificata.

 Consente di riapplicare la modifica annullata.

 Annulla: consente di annullare l'ultima modifica.

 Consente di passare al menu precedente.

4. Modificare l'immagine nel modo desiderato utilizzando una variazione dell'effetto.
5. Al termine, selezionare **Salva**.

NOTA:

- **Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda della risoluzione della foto e al formato del file.**
- **È possibile accedere a questa funzione dall'applicazione Galleria. Accedere a Galleria e selezionare un'immagine > Menu > Modifica.**

Quick Memo


Utilizzare **QuickMemo** per creare appunti in modo pratico ed efficiente durante una chiamata, con un'immagine salvata o sulla schermata corrente del telefono.



1. Accedere alla schermata **QuickMemo** premendo contemporaneamente per un secondo i tasti del volume su e giù quando si visualizza la schermata che si desidera acquisire. In alternativa, toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e toccare .



2. Selezionare l'opzione desiderata del menu tra **Tipo pennino, Colore, Gomma** e creare un appunto.

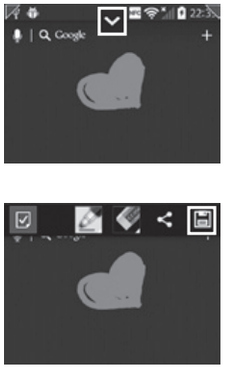

3. Toccare dal menu Modifica e selezionare per salvare gli appunti con la schermata corrente.

NOTA: utilizzare la punta delle dita per utilizzare la funzione QuickMemo. Non utilizzare le unghie.

Uso delle opzioni di QuickMemo

Durante l'uso della funzione **QuickMemo** è possibile utilizzare in modo semplice le opzioni QuickMenu.

 - Selezionare se si desidera utilizzare la schermata di sfondo.

 - Selezionare il tipo di penna e colore.

 - Cancellare l'appunto creato.

 - Impostare la posizione in cui si desidera salvare l'appunto.

 - Salvare l'appunto con la schermata corrente.

 - Inviare o condividere il QuickMemo corrente con altri.

Visualizzazione del QuickMemo salvato

Toccare **Galleria** e selezionare l'album QuickMemo.

Lettore Musicale

Il telefono dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Il lettore musicale supporta i seguenti formati di file: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, oga, aac, flac, wav.

Aggiunta di file musicali al telefono

Innanzitutto, trasferire i file sul telefono o sulla scheda di memoria:

- Trasferimento tramite la modalità Archiviazione di massa USB => pagina 67
- Download wireless dal Web => pagina 40
- Download da un PC con il software per PC (LG PC Suite) => pagina 102
- Ricezione tramite Bluetooth => pagina 57
- Copia sulla scheda di memoria

Riproduzione di musica

Dopo aver trasferito i file sul telefono o la scheda di memoria:

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Lettore Musicale.**
2. Selezionare una categoria musicale.
3. Selezionare un file musicale. Per il controllo della riproduzione, fare riferimento alle seguenti icone.

	Toccare per sospendere la riproduzione.
	Toccare per riprendere la riproduzione.
	Toccare per passare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale.
	Toccare per passare alla traccia precedente dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale.
	Toccare per impostare la modalità di ripetizione.
	Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale.
	Toccare per visualizzare la playlist corrente.

	Toccare per visualizzare il testo. Questa opzione viene attivata solo se i brani includono del testo.
	Toccare per modificare il volume.
	Toccare per impostare l'effetto audio Virtual surround in caso di collegamento con la presa cuffie.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Creazione di playlist

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Lettore Musicale.**
2. Selezionare **Playlist**.
3. Premere **Menu** > **Nuova playlist**.
4. Immettere un titolo per la nuova playlist e selezionare **OK**.
5. Selezionare **Aggiungi suono**.
6. Selezionare i file che si desidera includere, quindi scegliere **Aggiungi**.

SUGGERIMENTO! Durante la riproduzione, è possibile aggiungere file a una playlist premendo Menu > Aggiungi a playlist.

Aggiunta di brani alla playlist preferita

È possibile aggiungere rapidamente un brano preferito alla playlist preferita. Durante la riproduzione, premere **Menu** > **Aggiungi ai preferiti** per aggiungere il brano corrente all'elenco rapido.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Lettore Musicale.**
2. Premere **Menu** > **Impostazioni**.
3. Regolare le impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

NOTA:
- **A seconda del software del dispositivo, alcuni formati file non sono supportati.**
- **Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.**

NOTA: i file di musica sono protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.
È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza.
In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Radio FM

Il telefono LG-P940 dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario utilizzare gli auricolari. Inserirli nella presa cuffie.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici.
È possibile memorizzare fino a 48 canali sul telefono.

Sintonizzazione automatica

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Radio FM.**
2. Premere il tasto **Menu** e toccare **Scansione**.
3. Durante la scansione automatica, toccare **Stop** se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati

solo i canali salvati prima dell'interruzione della scansione.

NOTA: è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando la rotellina su schermo.

SUGGERIMENTO! Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio. Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.

NFC

LG-P940 è un telefono cellulare abilitato per NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilità la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri.
È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo con un semplice tocco dal proprio dispositivo.
Se si tocca un tag NFC sul proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

NOTA: fare attenzione a non graffiare o danneggiare l'interno della copertura posteriore, dal momento che funge come antenna NFC.

Nella schermata Home, toccare > scheda **Applicazioni > Impostazioni > Altro... >** quindi selezionare la casella di controllo per attivare l'impostazione NFC. L'icona NFC verr visualizzata in alto nella schermata.

NOTA: se la Modalità volo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

Utilizzo di NFC

Per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare l'impostazione NFC qualora fosse disattivata.

Utilizzo di Tag di lettura

1. Per leggere un tag di servizio, toccare il tag oppure un altro dispositivo abilitato NFC utilizzando il coperchio posteriore del dispositivo.
2. Quando un tag o un dispositivo viene riconosciuto, le corrispondenti informazioni vengono visualizzate.

Android Beam

È possibile inviare una pagina Web, un video o altro contenuto dallo schermo del proprio dispositivo a un altro dispositivo avvicinandoli (solitamente dal retro).

NOTA: accertarsi che entrambi i dispositivi siano sbloccati, supportino la tecnologia NFC e abbiano NFC e Android Beam™ attivati.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia audio/video compatta per la trasmissione di dati digitali non compressi. Se il telefono è collegato alla TV/monitor tramite un cavo HDMI, è possibile visualizzare file immagine e video sulla TV/monitor quando il visualizzatore video o immagini è visibile sullo schermo del telefono.

Se utilizzato con un adattatore MHL, il dispositivo consente di visualizzare video e altri contenuti multimediali salvati sul telefono su una TV HD compatibile.
Nota: il cavo HDMI universale e l'adattatore MHL non sono forniti con il dispositivo.

NOTA:
la riproduzione dei file multimediali potrebbe richiedere del tempo a seconda del dispositivo collegato al telefono. La riproduzione dei file potrebbe presentare dei problemi se si utilizza un cavo o un dispositivo non certificato HDMI. L'orientamento dell'immagine impostato sul telefono è applicabile anche all'immagine visualizzata sul dispositivo. Il video protetto come DRM (Digital Rights Management) viene visualizzato solo sul telefono. Se il telefono è collegato a una TV/monitor con risoluzione HDMI bassa, la riproduzione dei video o l'anteprima della fotocamera in alta risoluzione potrebbe non venire visualizzata.

CONNETTIVITÀ

Bluetooth

È possibile utilizzare il Bluetooth per inviare i dati eseguendo un'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

SUGGERIMENTO! Con LG-P940, è possibile utilizzare il Bluetooth ad alta velocità. Se il dispositivo con cui si desidera condividere file supporta il Bluetooth ad alta velocità, i file verranno trasferiti automaticamente mediante reti ad alta velocità. Per utilizzare il trasferimento dati Bluetooth ad alta velocità, accertarsi che l'importazione Wi-Fi sui dispositivi sia disattivata prima di avviare la procedura. Le impostazione del Bluetooth ad alta velocità potrebbero variare in base al dispositivo. Verificare le impostazioni del dispositivo con il provider di servizi.

NOTA:

- **LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.**
- **Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.**
- **Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.**

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > Imposta **Bluetooth** su On .
2. Verr visualizzata l'opzione che consente di rendere visibile il dispositivo e quella per cercare i dispositivi. Toccare Ricerca dei dispositivi per visualizzare i

dispositivi nell'area di copertura del Bluetooth.
3. Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione. Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

NOTA: alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN, è necessario immetterlo.

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1. Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario, un appunto o un file multimediale, dall'applicazione appropriata o da **Download.**
2. Selezionare un'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

NOTA: il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

3. Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > Impostazioni > Imposta **Bluetooth** su On e toccare Rendi visibile il dispositivo per consentire agli altri dispositivi di rilevare il telefono.

NOTA: per selezionare il periodo di tempo per il quale il proprio dispositivo sarà visibile, toccare Menu > Timeout visibilità.

2. Selezionare **Accoppia** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo.

Wi-Fi

Come utilizzare le possibilità di collegamento a reti senza fili del dispositivo per attivare e connettersi a una rete di area locale senza fili (WLAN) compatibile con gli standard IEEE 802.11 b/g/n. È possibile

connettersi a Internet o ad altri dispositivi in rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o una connessione wireless.

Attivazione della funzione WLAN

Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > Imposta **Wi-Fi** su On .

NOTA: una rete WLAN attiva in esecuzione in background influisce sul consumo della batteria. Per ridurre il consumo della batteria, attivare la rete WLAN solo in caso di necessità.

Rilevamento e connessione a una rete WLAN

1. Toccare >scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > Imposta **Wi-Fi** su On . Sul dispositivo verrà automaticamente avviata la ricerca delle reti WLAN disponibili.
2. Selezionare una rete.
3. Immettere una password per la rete (se necessario).
4. Selezionare **Connetti**.

Aggiunta manuale di una rete WLAN

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > Imposta **Wi-Fi** su On > **AGGIUNGI RETE.**
2. Immettere l'SSID per la rete e selezionare il tipo di protezione.
3. Configurare le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.
4. Selezionare **Salva**.

Connessione a una rete WLAN tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Per connettersi a una rete WLAN tramite un pulsante WPS

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > Imposta **Wi-Fi**.
2. Selezionare una rete protetta disponibile e la casella di controllo accanto all'opzione **Mostra opzioni avanzate**.
3. Selezionare il menu a discesa **WPS**.
4. Selezionare **Bottone Push** > **Connetti**.
5. Premere un pulsante WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

Per connettersi a un punto di accesso Wi-Fi tramite un PIN WPS:

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > Imposta **Wi-Fi**.
2. Selezionare una rete protetta disponibile e la casella di controllo accanto all'opzione **Mostra opzioni avanzate**.
3. Selezionare il menu a discesa **WPS**.
4. Selezionare PIN da punto di accesso o **PIN da questo dispositivo** > **Connetti**.

Sul punto di accesso immettere il PIN e premere il pulsante di avvio.

Wi-Fi Direct

In questa sezione verrà illustrato come utilizzare la funzione WLAN Direct per connettere due dispositivi
tramite una rete WLAN senza che sia necessario un punto di accesso.

Connessione del dispositivo a un altro dispositivo WLAN

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro...** > **Wi-Fi Direct**.
2. Selezionare la casella di controllo accanto all'opzione **Wi-Fi Direct** e **OK**.
3. Selezionare **RICERCA**.
4. Selezionare un dispositivo, quindi scegliere **Connetti**. Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetta la connessione, l'associazione sarà completata.

Per disattivare la funzione Wi-Fi Direct, selezionare **Termine connessione**.

Utilizzo della funzione SmartShare

La funzione SmartShare utilizza la tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) per la condivisione del contenuto digitale tramite una rete wireless. Entrambi i dispositivi devono essere certificati DLNA per supportare questa funzione.

Per attivare la funzione SmartShare e consentire la condivisione dei contenuti

1. Toccare il tasto **Applicazioni** > **SmartShare**
2. Toccare il tasto **Menu** > **Impostazioni**.

3. Toccare **Rilevabile** per consentire al dispositivo di essere rilevato da altri dispositivi.
   - Toccare **Accetta sempre richiesta** per accettare automaticamente le richieste di condivisione da parte di altri dispositivi.
   - Toccare **Ricezione file** per consentire agli altri dispositivi di caricare file multimediali sul telefono.
4. Nella sezione I MIEI CONTENUTI CONDIVISI, toccare per selezionare i tipi di contenuto che si desidera condividere. Scegliere tra **Immagini**, **Video** e **Musica**.
5. La funzione **SmartShare** è ora attiva ed è pronta per la condivisione dei contenuti.

Per controllare i dispositivi di rendering

È possibile fare in modo che il dispositivo di rendering (ad esempio un apparecchio televisivo) riproduca contenuti multimediali dalla raccolta dei contenuti remoti (memorizzata ad esempio su un PC).

NOTA: accertarsi che la funzionalità DLNA dei propri dispositivi sia configurata correttamente (ad esempio TV e PC).

1. Toccare il tasto **Applicazioni** > **SmartShare**
2. Toccare il pulsante **A**, quindi selezionare il dispositivo dall'elenco dei dispositivi di rendering.
3. Toccare il pulsante **Da**, quindi selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
4. È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
5. Tenere premuta la miniatura del contenuto e spostarla con il dito verso l'area superiore oppure toccare il tasto **Menu** > **Play**.

Per condividere i contenuti dal telefono al dispositivo di rendering (ad esempio un apparecchio televisivo)

NOTA: accertarsi che il dispositivo di rendering sia configurato correttamente.

1. Durante la visualizzazione delle immagini o dei video tramite l'applicazione Galleria, toccare la scheda / / nell'area del Titolo.
2. Selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering per riprodurre i file.

NOTA: attenersi alla stessa procedura per utilizzare il lettore musicale e il video per condividere i contenuti.

: è necessario essere connessi a una rete.

: selezionare il dispositivo in rete.

: attualmente, i contenuti vengono condivisi tramite SmartShare.

Avviso: per poter utilizzare questa applicazione, verificare che il dispositivo sia connesso alla rete domestica attraverso una connessione Wi-Fi. Alcuni dispositivi DLNA (ad esempio il TV) supportano solo la funzione DMP della tecnologia DLNA e non verranno visualizzati nell'elenco dei dispositivi di rendering. Pertanto, è possibile che il dispositivo non sia in grado di riprodurre alcuni contenuti.

Per scaricare i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti

1. Toccare il tasto **Applicazioni** > **SmartShare**
2. Toccare il pulsante **Da**, quindi selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
3. È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
4. Tenere premuta la miniatura del contenuto, quindi toccare **Scarica**.

NOTA: alcuni contenuti non sono supportati.

Per caricare i contenuti dal telefono su una raccolta dei contenuti remoti

NOTA: assicurarsi di aver inserito correttamente la scheda microSD e che l'opzione Ricezione file nel menu Impostazioni sia stata selezionata.

1. Toccare il tasto **Applicazioni** > **SmartShare**
2. Toccare il pulsante **Da**, quindi selezionare **Il mio cellulare**.
3. È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
4. Toccare e tenere premuta la miniatura del contenuto, quindi toccare il tasto del menu **Caricamento**.
5. Selezionare un dispositivo della raccolta dei contenuti remoti da caricare.

Avviso: alcuni dispositivi DLNA non supportano la funzione di caricamento DMS e non consentiranno il caricamento dei file. Alcuni contenuti non sono supportati.

Condivisione della rete mobile

In questa sezione verrà illustrato come impostare il dispositivo in uso come modem wireless o punto di accesso wireless per PC o altri dispositivi e condividere la connessione di rete mobile del dispositivo.

Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite una rete WLAN

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro...** > **Hotspot Wi-Fi portatile**.
2. Selezionare la casella di controllo accanto all'opzione **Hotspot Wi-Fi portatile**.

3. Selezionare **Configura Hotspot Wi-Fi** per personalizzare l'hotspot WLAN.
   SSID rete: consente di visualizzare e modificare il nome del dispositivo che verrà visualizzato dai dispositivi esterni.
   Sicurezza: consente di selezionare il tipo di protezione.
4. Al termine, selezionare **Salva**.
5. Da un altro dispositivo, individuare il nome del proprio dispositivo nell'elenco delle connessioni disponibili ed effettuare la connessione alla rete. Il dispositivo condividerà la connessione di rete mobile con un altro dispositivo.

Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite USB

1. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
2. Verrà visualizzato l'elenco **Tipo connessione USB**. In alternativa, toccare **>** scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Tipo connessione USB** > **Tethering USB**.
3. Selezionare **Tethering USB** per attivare la funzione di tethering USB. Il dispositivo condividerà la connessione di rete mobile sul PC. Per interrompere la condivisione della connessione di rete, deselezionare la casella di controllo **Tethering USB**. (selezionare l'opzione **Solo carica** per scollegare il telefono).

NOTA: il metodo di condivisione per la connessione di rete può essere differente a seconda del sistema operativo del PC.

GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS (Global Positioning System). In questa sezione verrà illustrato come attivare i servizi di posizionamento. Per ricevere un segnale GPS migliore, si consiglia di evitare l'utilizzo del dispositivo nelle seguenti condizioni:

- in mezzo a più edifici, in tunnel o passaggi sotterranei oppure all'interno di edifici
- in condizioni climatiche sfavorevoli

- in prossimità di campi elettromagnetici o ad alta tensione

ATTENZIONE: non toccare l'area dell'antenna interna né coprirla con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile in base al Paese o al provider di servizi.

Attivazione dei servizi di localizzazione

Per ricevere informazioni sulla posizione ed effettuare ricerche sulla mappa, è necessario attivare i servizi di localizzazione.

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione**.
2. Regolare le seguenti impostazioni per attivare i servizi di localizzazione:
   Servizio di localizzazione di Google: consente di utilizzare le reti WLAN e/o mobile per rilevare la posizione
   Satelliti GPS: consente di utilizzare il satellite GPS per rilevare la posizione.
   Posizione e ricerca Google: consente al dispositivo di utilizzare la posizione corrente per la ricerca di Google e altri servizi Google.

Collegamento al PC tramite un cavo dati per PC

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo dati per PC nella modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo a un PC, è possibile trasferire dati direttamente da e al dispositivo e utilizzare il programma software per PC (LG PC Suite).

Sincronizzazione del telefono con il computer

Per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il software LG PC Suite sul PC. Scaricare il programma dal sito Web LG (www.lg.com).

1. Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono al PC.
2. Quando viene visualizzato l'elenco **Tipo connessione USB**, selezionare **Software LG**.
3. Eseguire il programma LG PC Suite dal PC.
   Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida del software per PC (LG PC Suite).

Driver USB integrato LG
- **È richiesto un driver USB integrato LG per collegare un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione del software PC "LG PC Suite".**

Trasferimento di musica, foto e video tramite modalità Archiviazione di massa USB

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione (per trasferire file da o a una scheda di memoria, inserire la scheda nel telefono).
2. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
3. Dall'elenco **Tipo connessione USB** che verrà visualizzato, selezionare l'opzione **Memoria di massa**.
4. Aprire la cartella della memoria rimovibile sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
5. Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
6. Selezionare l'opzione **Solo carica** per scollegare il telefono.

NOTA: per scollegare il dispositivo dal PC, fare clic sull'icona del dispositivo USB sulla barra delle applicazioni di Windows, quindi selezionare l'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di memoria di massa. Rimuovere quindi il cavo dati per PC dal computer. In caso contrario, i dati memorizzati sulla scheda di memoria potrebbero andare persi oppure la scheda di memoria potrebbe risultare danneggiata.

Connessioni VPN

È possibile creare reti private virtuali (VPN) e connettersi alla rete privata in uso in modo sicuro attraverso una rete pubblica, ad esempio Internet.

NOTA: il dispositivo in uso deve essere già configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi di accesso a Internet, è necessario modificare le connessioni. Per eventuali dubbi sulle informazioni di connessione da immettere, rivolgersi al provider di servizi.

Configurazione delle connessioni VPN

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro...**> **VPN**.

NOTA: per utilizzare questa funzione, è necessario attivare il blocco schermo.

2. Selezionare Aggiungi rete VPN.
3. Personalizzare le informazioni di connessione.
   Nome: immettere il nome del server VPN.
   Tipo: selezionare un tipo di rete VPN.
   Indirizzo server: immettere l'indirizzo IP del server VPN.
   PPP crittografia(MPPE): consente di crittografare i dati prima del loro invio al server VPN.
   Mostra opzioni avanzate: consente di modificare le impostazioni di rete avanzate.

NOTA: le opzioni disponibili possono variare a seconda del tipo di VPN.

4. Al termine, selezionare **Salva**.

Connessione a una rete privata

1. Toccare > **scheda** Applicazioni > **Impostazioni** > **Altro...> VPN**.
2. Selezionare una rete privata a cui connettersi.
3. Immettere il nome utente e la password e selezionare **Connetti**.

CHIAMATE

Per effettuare una chiamata

1. Toccare > .
2. Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, toccare .
3. Toccare l'icona per effettuare una chiamata.
4. Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO! Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto 0+.

Come chiamare i contatti

1. Toccare per aprire Contatti.
2. Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca in rubrica**.
3. Toccare il contatto nell'elenco che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, tenere premuto e scorrere per rispondere alla chiamata in entrata. Tenere premuto e scorrere per rifiutare una chiamata in arrivo. Tenere premuta e scorrere l'icona Messaggio rapido in basso per inviare un messaggio rapido.

SUGGERIMENTO! Messaggio rapido
È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rispondere al messaggio nel corso di una riunione.

Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sulla parte sinistra del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

1. Durante la prima chiamata, toccare **Menu** > **Aggiungi** e comporre il numero. Inoltre, è possibile aprire l'elenco delle chiamate recenti toccando la scheda **Chiamate** oppure cercare contatti nella rubrica toccando la scheda **Rubrica** e selezionare il numero da chiamare.
2. Toccare per effettuare la chiamata.
3. Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
4. Toccare il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare **Unisci** per effettuare un'audioconferenza.
5. Per terminare una chiamata attiva, toccare **Fine** o toccare il tasto **Home**, trascinare la barra di notifica verso il basso e selezionare .

NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare e scegliere la scheda **Chiamate**. Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate vocali effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO!

- **Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.**
- **Toccare il tasto Menu, quindi toccare Elimina tutto per eliminare tutte le voci registrate.**

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

1. Nella schermata iniziale, toccare il pulsante > **Menu** > **Impostazioni chiamate**.
   OPPURE
   Toccare **>** scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate**.
2. Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare. = > pagina 89.

RUBRICA

Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

Nella schermata iniziale

1. Toccare per aprire Contatti.
2. Toccare **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto

1. Toccare , inserire il numero del nuovo contatto, quindi cercare il contatto premendo il tasto **Menu** . Toccare la scheda **Aggiungi ai contatti**, quindi **Crea nuovo contatto**.
2. Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare l'area relativa all'immagine.
   Scegliere **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.
3. Selezionare il tipo di contatto toccando .
4. Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
5. Toccare **Salva**.

Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Aggiunta di un contatto ai preferiti

1. Toccare per aprire Contatti.
2. Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
3. Toccare la stella a destra del nome del contatto. L'icona a forma di stella diventa bianca.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

1. Toccare per aprire Contatti.
2. Toccare la scheda **Preferiti** e scegliere un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
3. Toccare la stella bianca a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Importazione o esportazione di contatti

Per importare/esportare i file dei contatti (in formato vcf) da una memoria di archiviazione (archiviazione interna/scheda di memoria) o da una scheda SIM o USIM al dispositivo o viceversa.

1. Toccare per aprire Contatti.
2. Toccare **Menu** > **Importa/esporta**.
3. Selezionare un'opzione desiderata per l'importazione/esportazione.
   Se si dispone di più account, selezionare quello a cui si desidera aggiungere il contatto.
4. Selezionare i file dei contatti per l'importazione/esportazione e selezionare **OK** per confermare l'operazione.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

1. Installare l'applicazione per PC "LG PC Suite" nel computer in uso. Eseguire il programma e collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo USB.
2. Selezionare . Accedere a **File** > **Importa** e selezionare il file CSV salvato sul PC.
3. Se i campi nel file CSV importato sono differenti da quelli in LG PC Suite, è necessario mappare i campi. Dopo aver mappato i campi, fare clic su OK. La rubrica viene quindi aggiunta a LG PC Suite.
4. Se LG PC Suite rileva il collegamento del telefono (tramite cavo USB), fare clic su Sync o Sincronizza contatti per sincronizzare i contatti salvati nel PC con il telefono.

MESSAGGI

Il telefono LG-P940 combina SMS e MMS in un unico menu intuitivo e facile da utilizzare.

Invio di un messaggio

1. Toccare  nella schermata iniziale, quindi  per aprire un messaggio vuoto.
2. Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aprire più contatti.

NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

3. Toccare il campo **Inserisci messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
4. Toccare il tasto **Menu**  per aprire il menu delle opzioni. Scegliere tra **Aggiungi oggetto**, **Allega**, **Invia** e così via.
5. Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
6. Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato dopo il nome/numero del destinatario. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

ATTENZIONE: il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.

ATTENZIONE: se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

Utilizzo delle emoticon


Le emoticon consentono di rendere più vivaci i messaggi.
Durante la scrittura di un nuovo messaggio, premere il tasto **Menu** , quindi scegliere **Inserisci emoticon**.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono LG-P940 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.
Toccare l'icona **Messaggi** nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu** , quindi **Impostazioni**.

FOTOCAMERA

Introduzione al mirino

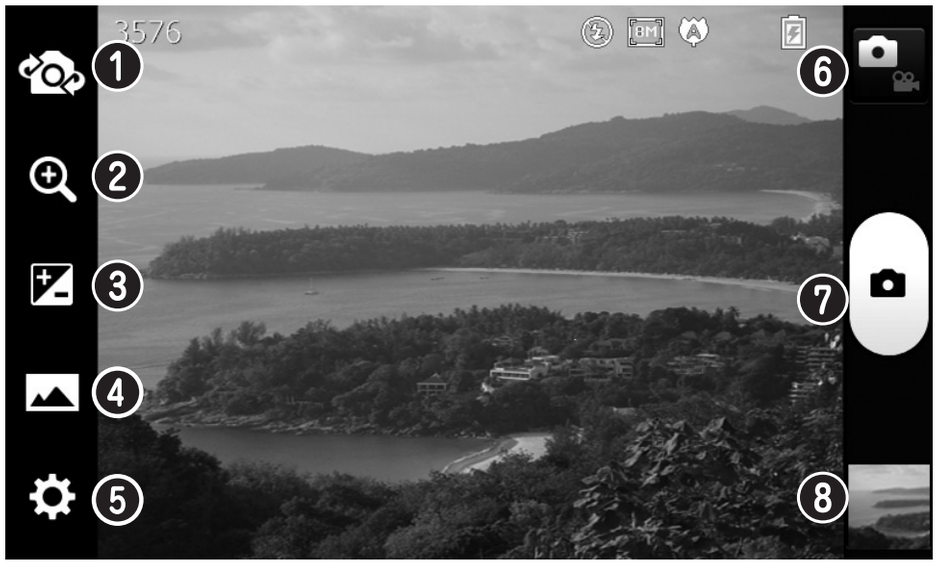

❶ **Cambia obiettivo** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera e viceversa.
❷ **Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre.
❸ **Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto.
❹ **Modalità scatto** - Scegliere tra **Normale, Panorama** o **Scatti continui**.
❺ **Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni avanzate.
❻ **Modalità video** – Toccare questa icona per passare alla modalità video.
❼ **Cattura** – Consente di scattare una foto.
❽ **Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate dalla modalità fotocamera.

NOTA:
- **Lacapacità della memoria potrebbe essere diversa a seconda dell'ambiente fotografato o delle condizioni di scatto.**
- **Lafunzione zoom non è disponibile quando si utilizza l'obiettivo della fotocamera frontale.**

Per scattare una foto

1. Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
   È anche possibile premere direttamente il tasto **Fotocamera** .
2. Tenendo il dispositivo, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
3. Toccare con la punta del dito il soggetto sul display per visualizzare un riquadro di messa a fuoco.
4. Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
5. Toccare l'icona **Cattura** per scattare la foto. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino toccare per aprire tutte le opzioni avanzate.
- Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.
- Toccare ogniqualvolta si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene visualizzata una guida rapida.

Modificare le impostazioni della fotocamera scorrendo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.
– Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.
– Consente di mettere a fuoco un punto specifico.
– Consente di selezionare la risoluzione dell'immagine. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.
– Consente di identificare le impostazioni della luce e del colore appropriate per l'ambiente corrente. È possibile scegliere tra **Normale**, **Ritratto**, **Paesaggio** e **Tramonto**.
– L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore ISO. Questa

opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash.
 – Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
 - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione.
 – Consente di scattare le foto qualche secondo dopo aver premuto il pulsante di scatto. Questa opzione è ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.
 – Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

NOTA: questa funzione è disponibile solo se è attivato il GPS.

SUGGERIMENTO! Quando si esce dalla fotocamera, alcune impostazioni, come ad esempio bilanciamento del bianco, timer e modalità Scena, tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

 - Consente di selezionare uno dei quattro toni scatto.
 – Consente di controllare le immagini dopo lo scatto.
 – Selezione del supporto di archiviazione per salvare le immagini.

SUGGERIMENTO! Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate nel menu delle impostazioni.

Una volta scattata, la foto

Dopo aver scattato le foto, selezionare l'icona del visualizzatore immagini per visualizzarle.

- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o ridurre, toccare lo schermo con due dita e allontanarle (avvicinarle per ridurre).
- Per utilizzare la funzione MediaShare, toccare l'icona **MediaShare**
- Per inviare una foto, toccare **Condividi tramite** > l'elemento desiderato, ad esempio Bluetooth, Email, Appunti e così via.


SUGGERIMENTO! Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzare le opzioni seguenti:

Toccare il tasto **Menu** per aprire tutte le opzioni avanzate.
Usa immagine come – Toccare per utilizzare la foto come **Foto del contatto, Sfondo blocco schermo** o **Sfondo**.
Sposta – Toccare per spostare l'immagine altrove.
Rinomina – Toccare per modificare il nome della foto selezionata.
Ruota a sinistra/destra – Consente di ruotare a sinistra o destra.
Ritaglia – Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sul display per selezionare l'area.
Modifica – Consente di visualizzare e modificare l'immagine.
Presentazione – Controllo automatico consente di visualizzare automaticamente l'immagine appena registrata.
Dettagli – Consente di visualizzare le informazioni sull'immagine.

VIDEOCAMERA

Introduzione al mirino

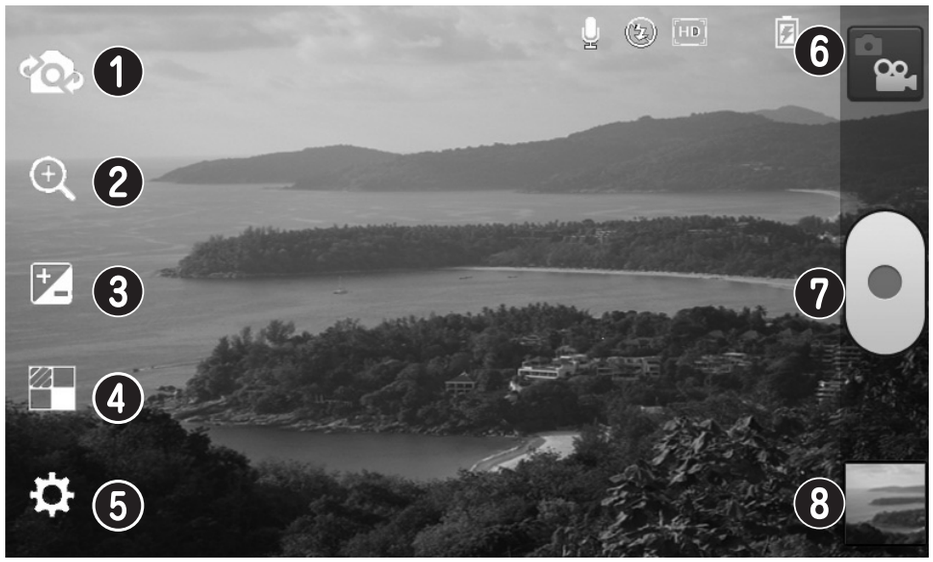

❶ **Cambia obiettivo** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera e viceversa.
❷ **Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre.
❸ **Luminosità** – Consente di definire e controllare la quantità di luce del video.
❹ **Effetti Live** - Consente cambio degli sfondi e applicazione di effetti morphing per trasformare i tratti del viso durante la registrazione video.
❺ **Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni avanzate.
❻ **Modalità fotocamera** – Toccare questa icona per passare alla modalità fotocamera.
❼ **REC** – Consente di avviare la registrazione.
❽ **Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati senza uscire dalla modalità video.

NOTA:
- **Lafunzione di zoom non è disponibile durante la registrazione di video.**
- **Lafunzione zoom non è disponibile quando si utilizza l'obiettivo della fotocamera frontale.**

Per riprendere un video

1. Scorrere il pulsante della modalità **Fotocamera** verso il basso; l'icona diventa .
2. Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
3. Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
4. Premere una volta il pulsante REC per avviare la registrazione. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.
5. Nella parte inferiore del mirino, viene visualizzato REG, con un timer che mostra la durata del video.
6. Toccare sul display per interrompere la registrazione.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare per accedere alle opzioni avanzate.
– Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della videocamera.
– Toccare ogni volta che si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene visualizzata una guida rapida.
Per modificare l'impostazione della videocamera, scorrere l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.
– Consente di attivare il flash quando si registra un video in un luogo scarsamente illuminato.
– Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare.
WB – Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
– Consente di applicare un effetto speciale, ad esempio un tono seppia o monocromatico.
Consente di utilizzare i servizi basati sulla localizzazione disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di registrare video ovunque ci si trovi e di contrassegnarli con informazioni sulla posizione. Se si caricano video contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

 – Scegliere **Non attivo** per registrare un video senza audio.
 – Controllo automatico consente di visualizzare automaticamente il video appena registrato.
 – Selezione del supporto di archiviazione per salvare i video.

Dopo l'acquisizione di un video

Dopo aver registrato i video, selezionare l'icona del visualizzatore immagini per visualizzare i video registrati.

- Per visualizzare altri video, scorrere a sinistra o a destra.
- Per utilizzare la funzione MediaShare, toccare l'icona **MediaShare**
- Per inviare un video, selezionare **Condividi tramite**  l'elemento desiderato, ad esempio **Bluetooth, Messaggi, YouTube** e così via.

Toccare il tasto Menu per aprire tutte le opzioni avanzate.

Proporzioni schermo: toccare questo pulsante per selezionare le proporzioni desiderate per lo schermo.
Luminosità: utilizzare questa impostazione per regolare la luminosità per una visualizzazione ottimale.
Dettagli – Toccare per visualizzare informazioni dettagliate, quali nome, data, ora, dimensioni e tipo.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

UTILITÀ

Impostazione della sveglia

1. Toccare **>** scheda **Applicazioni** > **Sveglia/Orologio** > .
2. Impostare i valori nei campi Ora, **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibrazione**, **Tono sveglia**, **Blocco puzzle** e **Appunti.** Toccare **Salva**.
3. Una volta salvata la sveglia, il telefono LG-P940 indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.

Uso della calcolatrice

1. Toccare > scheda **Applicazioni > Calcolatrice.**
2. Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
3. Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, −, x o ÷), seguita da =.
4. Per calcoli più complessi, premere il tasto **Menu** e toccare **Funzioni avanzate**, quindi scegliere tra seno, coseno, tangente, logaritmo e così via.

Aggiunta di un evento al Calendario

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Calendario**.
2. Toccare il mese visualizzato in alto a sinistra. Vengono mostrati i diversi tipi di visualizzazione del calendario (Giorno, Settimana, Mese, Agenda).
3. Toccare la data alla quale aggiungere l'evento.
4. Toccare per aggiungere un evento.
5. Toccare **Nome evento** ed immettere il nome dell'evento.
6. Toccare **Posizione** ed immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
7. Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
8. Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
9. Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

Registratore

In questa sezione, verrà illustrato come utilizzare il registratore del dispositivo.

Registrazione di voci

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Registratore.**
2. Selezionare l'icona di registrazione per avviare la registrazione.
3. Parlare nel microfono.
4. Al termine, selezionare l'icona **Stop**. L'appunto verrà salvato automaticamente.
5. Per registrare altri appunti vocali, selezionare nuovamente l'icona **Registratore**.

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Appunti

In questa sezione, verrà illustrato come registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare in un secondo momento.

Creazione degli appunti

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Appunti**.
2. Toccare per creare un appunto.
3. 3 Immettere il testo dell'appunto e selezionare Salva.
   - Per aggiungere un allegato all'appunto, toccare .
   - Per impostare un promemoria (data e ora) con l'appunto, toccare .

Visualizzazione degli appunti

1. In modalità standby, aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Appunti**.
2. Toccare un appunto per visualizzare i relativi dettagli. Per modificare un appunto, toccare l'area di testo dell'appunto. Per inviare o condividere un appunto, toccare .

Download

In questa sezione, verrà illustrato come gestire i registri di file scaricati dal Web e tramite e-mail.

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Download**.
2. Selezionare una cartella di download.

3. Per aprire un file, selezionare il log. Per eliminare un log, selezionare la casella di controllo e .

Task Manager

Con Task Manager, è possibile visualizzare le applicazioni in esecuzione e le informazioni sulla memoria.

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Task Manager**.
2. Utilizzare le seguenti opzioni:
   - **In esecuzione**: consente di visualizzare tutte le applicazioni in esecuzione sul dispositivo.
   - **Installate**: consente di visualizzare la quantità di memoria utilizzata per le applicazioni installate sul dispositivo.
   - **Archiviazione**: consente di visualizzare la memoria utilizzata e quella disponibile sul dispositivo e sulla scheda di memoria.

Polaris Office

Polaris Office è una soluzione professionale per dispositivi mobili Office che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando dispositivi mobili.

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Polaris Office**.

Gestione dei file

Polaris Office offre agli utenti mobili pratiche funzioni di gestione file, quali copia, taglia/incolla ed eliminazione di file e cartelle direttamente sul dispositivo.

Visualizzazione dei file

Gli utenti mobili possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile. Durante la visualizzazione dei documenti con Polaris Office, gli oggetti e il layout rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.

LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un PC tramite una connessione USB, Bluetooth o Wi-Fi.
È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il mouse o la tastiera.

Icone di LG On-Screen Phone 2.0

 Consente di collegare o scollegare il telefono cellulare dal PC.

 Consente di avviare LG Home Panorama o modificare le preferenze di On-Screen Phone.

 Consente di uscire dal programma On-Screen Phone.

 Consente di ingrandire la finestra di On-Screen Phone.

 Consente di ridurre a icona la finestra di On-Screen Phone.

Funzioni di LG On-Screen Phone 2.0

- **Controllo e trasferimento in tempo reale:** consente di visualizzare e controllare lo schermo del telefono cellulare quando viene collegato al PC.
- **Controllo del mouse:** consente di controllare il telefono cellulare utilizzando il mouse per fare clic e trascinare sullo schermo del PC.
- **Immissione del testo con la tastiera:** consente di comporre un messaggio di testo o una nota utilizzando la tastiera del computer.
- **Trasferimento file (dal telefono cellulare al PC):** consente di inviare i file dal telefono cellulare (ad es. Galleria, Video, Musica e Polaris Office) al PC. È sufficiente fare clic col tasto destro del mouse e trascinare per inviare un file al PC.
- **Trasferimento file (dal PC al telefono cellulare):** consente di inviare i file dal PC al telefono cellulare. È sufficiente selezionare i file che si desidera trasferire e trascinarli nella finestra di On-Screen Phone. I file inviati

vengono memorizzati nella cartella OSP.

- **Notifiche degli eventi in tempo reale:** richiedono un pop-up che informa della presenza di chiamate in entrata o messaggi di testo, nonché allarmi e notifiche di eventi.
- **LG Home Panorama:** consente di visualizzare l'intera area di lavoro di LG Home. È possibile organizzare con semplicità le icone o i widget ed eseguire un'applicazione facendo doppio clic sul collegamento.

NOTA: accertarsi che LG Home sia l'applicazione predefinita. LG Home Panorama è supportato solo su LG Home. Potrebbe non essere possibile avviare alcuni widget.

Installazione di On-Screen Phone sul PC

1. Visitare il sito Web LG Home (www.lg.com) e selezionare il paese desiderato.
2. Andare ad **Assistenza** > **Assistenza telefoni cellulari** > selezionare il modello (LG-P940) > fare clic su OSP (On-Screen Phone) per avviare il download. È possibile installare On-Screen Phone sul PC.

Collegamento del telefono al PC.

On-Screen Phone 2.0 offre connessioni USB, Wi-Fi e Bluetooth. Seguire le istruzioni sulla Connessione guidata del programma OSP.

NOTA:

- **Accertarsi che il tipo di connessione USB sia impostato su Software PC (Impostazioni > Connettività > Tipo connessione USB > Software LG).**
- **Accertarsi che la casella di controllo On-Screen Phone in Impostazioni > Connettività > On-Screen Phone sia selezionata.**
- **Se On-Screen Phone è connesso tramite Wi-Fi, tenere presente che la batteria potrebbe esaurirsi rapidamente a causa del consumo di corrente.**
- **Quando si connette il telefono cellulare al PC tramite un hotspot portatile e si utilizza Internet sul PC, si passerà automaticamente alla rete 3G. In tal caso, potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive a seconda del piano dati in uso.**
- **La connessione wireless tramite Wi-Fi potrebbe non funzionare correttamente a seconda delle condizioni o della configurazione della rete in uso.**
- **L'ingrandimento dello schermo del telefono potrebbe rallentare le prestazioni del dispositivo.**

Verifica della connessione On-Screen Phone

Una volta collegato il dispositivo, trascinare in basso la barra di stato presente nella parte superiore della schermata iniziale per verificare lo stato della connessione On-Screen Phone.

Disconnessione del telefono dal PC

1. Toccare e scorrere l'area di notifica verso e toccare On-Screen Phone connesso.
2. Toccare **Disconnetti On-Screen Phone** > **Disconnetti.**

IMPOSTAZIONI

Accesso al menu Impostazioni

1. Nella schermata iniziale, toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**.
   OPPURE
   Nella schermata iniziale, toccare **Menu** > **Impostazioni**.
2. Selezionare una categoria di impostazioni e un'opzione.

WIRELESS E RETI

In questa sezione è possibile gestire Wi-Fi e Bluetooth. È anche possibile impostare le reti mobili e passare alla modalità aereo.

< Wi-Fi >

È possibile attivare o disattivare la funzione WLAN.
Fare riferimento al capitolo con i dettagli sul Wi-Fi. => pagina 58
Wi-Fi - Attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.
Impostazioni Wi-Fi – Consente di impostare e gestire i punti di accesso wireless, Impostare la notifica della rete o aggiungere una rete Wi-Fi. È possibile accedere alla schermata delle impostazioni Wi-Fi avanzate dalla schermata delle impostazioni Wi-Fi. Premere il tasto **Menu** e toccare **Avanzate**.
Impostazioni Wi-Fi Direct
– Selezionare la casella di controllo per attivare Wi-Fi Direct. È possibile impostare il nome del dispositivo Wi-Fi Direct e cercare altri dispositivi.

SUGGERIMENTO! Come ottenere l'indirizzo MAC
Per la configurazione di una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono LG-P940 nel router. È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: toccare > scheda Applicazioni > Impostazioni > Wi-Fi > Menu > Avanzate > Indirizzo MAC.

< Bluetooth >

Consente di attivare o disattivare la funzione wireless. Fare riferimento

al capitolo con i dettagli sul Bluetooth. => pagina 57

< Utilizzo dati >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e le impostazioni personalizzate
per il limite dei dati.

- **Dati mobili:** consente di utilizzare le connessioni dati sulla rete mobile.
- **Imposta limite dei dati mobili:** consente di impostare un limite per l'utilizzo dei dati mobili.
- **Ciclo di utilizzo dei dati:** consente di personalizzare le impostazioni relative al ciclo di limitazione.

< Impostazioni chiamate >

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

- **Numeri selezione fissa (FDN)**: selezionare questa opzione per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

SEGRETERIA

- **Servizio di segreteria**: consente di selezionare il servizio di segreteria. Richiedere il numero al provider di servizi.
- **Impostazioni segreteria** – Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio operatore, questa opzione consente di inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi della segreteria.

IMPOSTAZIONI FINE CHIAMATA

Salva numeri sconosciuti: consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

ALTRE IMPOSTAZIONI CHIAMATE

- **Rifiuta chiamate** – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate. Scegliere tra Disattivato, Rifiuta le chiamate in lista o Rifiuta tutte.
- **Messaggio rapido** – Quando si desidera rifiutare una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio rapido utilizzando

questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

- **Deviazione chiamate** – Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- **Blocco chiamate** – Consente di bloccare le chiamate. Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.
- **Durata chiamate** – Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.
- **Costo chiamate** – Consente di visualizzare le tariffe applicate alle chiamate (questo servizio dipende dalla rete; alcuni operatori non supportano tale funzione).
- **Altre impostazioni –** Questa opzione consente di modificare le impostazioni descritte di seguito.
  - **ID chiamante:** consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.
  - **Avviso di chiamata:** se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in un'altra conversazione (in base all'operatore di rete).

< Altro... >

- **Modalità aereo** – Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless saranno disattivate.
- **Wi-Fi Direct**: consente di attivare la funzione Wi-Fi Direct per connettere due dispositivi tramite WLAN senza richiedere un punto di accesso. Fare riferimento al capitolo con i dettagli sul Wi-Fi. => pagina 60
- **Hotspot Wi-Fi portatile**: consente di attivare la funzione Hotspot Wi-Fi portatile per condividere la connessione di rete mobile del proprio dispositivo con PC e altri dispositivi tramite la funzione WLAN. Fare riferimento al capitolo con i dettagli sulla condivisione della rete mobile. => pagina 63
  - **Configura Hotspot Wi-Fi:** consente di configurare

le impostazioni di rete per l'hotspot WLAN.
- **Timeout visibilit**
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo delle funzioni di tethering.

- **NFC:** il telefono è un telefono cellulare abilitato alla tecnologia NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilità la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo con un semplice tocco dal proprio dispositivo. Se si tocca un tag NFC sul proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

NOTA: fare attenzione a non graffiare o danneggiare l'interno del coperchio della batteria, dal momento che funge come antenna NFC.

  - **Per attivare o disattivare la comunicazione NFC:** dalla schermata iniziale, toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica con le dita, quindi selezionare l'icona NFC per attivarla.

NOTA: se la Modalità aereo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

  - **Utilizzo di NFC:** per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare l'impostazione NFC qualora fosse disattivata.
- **Android Beam** – È possibile inviare una pagina Web, un video o altro contenuto dallo schermo del proprio dispositivo a un altro dispositivo avvicinandoli (solitamente dal retro).

NOTA: accertarsi che entrambi i dispositivi siano sbloccati, supportino la tecnologia NFC e abbiano NFC e Android Beam™ attivati.

- **VPN**: consente di visualizzare l'elenco delle reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. È possibile aggiungere diversi tipi di reti VPN. Fare riferimento al capitolo con i

dettagli sulle reti VPN.

NOTA: è necessario impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

- **Reti mobili** – Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) e così via.
  - **Dati attivati**: consente di attivare l'accesso ai dati sulla rete mobile.
  - **Roaming dati:** consente di impostare il dispositivo per la connessione a un'altra rete durante il roaming o quando la rete domestica non è disponibile.
  - **Modalità rete:** consente di selezionare un tipo di rete.
  - **Nomi punti di accesso:** consente di configurare i nomi dei punti di accesso (APN).
  - **Usa solo reti 2G:** consente di selezionare un tipo di rete.
  - **Operatori di rete:** consente di cercare le reti disponibili e selezionare una rete per il roaming.

DISPOSITIVO

< Suono >

- **Profili Suono** – È possibile scegliere Suono, Vibrazione o Silenzioso.
- **Volumi:** è possibile gestire il volume di musica, video, giochi, altri contenuti multimediali, suonerie e notifiche. Feedback & Sistema touch

SUONERIA E NOTIFICHE

- **Suoneria telefono** – Consente di impostare la suoneria predefinita delle chiamate in entrata.
- **Suono di notifica –** Consente di impostare il suono predefinito delle notifiche.
- **Suoneria con vibrazione** – Vibrazione per chiamate e notifiche.
- **Modalità Riposo** – Consente di impostare l'ora di spegnimento di tutti i suoni, esclusi allarme e media.

FEEDBACK & SISTEMA TOUCH

- **Toni della tastiera —** Consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si utilizza la tastiera per comporre i numeri.
- **Suoni tocco** – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che si attivano al tocco.
- **Suoni di blocco schermo** – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si blocca e si sblocca la tastiera.
- **Vibrazione al tocco** – Consente di impostare il feedback vibrazione dello schermo del telefono al tocco.

< Display >

- **Luminosità —** Consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Rotazione automatica —** Consente di cambiare automaticamente l'orientamento quando il cellulare viene ruotato.
- **Timeout schermo —** Consente di impostare l'ora per il timeout dello schermo.
- **Tipo carattere —** Consente di modificare il carattere del display.
- **Dimensioni carattere —** Consente di modificare le dimensioni del display.
- **Illuminazione tasti touch —** Consente di impostare l'illuminazione dei LED tasti touch.

< Sfondo >

Sfondo — Consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata iniziale. È possibile impostare l'animazione, l'effetto schermo o lo sfondo.

< Blocco schermo >

Consente di impostare la modalità di sblocco dello schermo.

- **Seleziona il blocco dello schermo** — Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco.
  - **Nessuno**: consente di disattivare il blocco schermo.
  - **Trascina**: consente di impostare l'uso del blocco schermo senza PIN, password, sequenza o

rilevamento del viso.
- **Face Unlock**: consente di impostare il blocco tramite rilevamento del viso.
- **Sequenza**: consente di impostare una sequenza di sblocco per sbloccare lo schermo.
- **PIN**: consente di impostare un PIN (numerico) per sbloccare lo schermo.
- **Password**: consente di impostare la visualizzazione di un messaggio personale per lo schermo bloccato.

< Movimento >

È possibile regolare le impostazioni Gesture per la schermata iniziale, le chiamate in entrata, la sveglia o i video.

- **Sposta gli elementi della schermata iniziale:** se questa opzione viene selezionata, è possibile riposizionare un elemento in altre schermate iniziali tenendolo premuto e inclinando il dispositivo.
- **Sensibilità dell'inclinazione:** consente di provare e regolare le sensibilità del sensore di inclinazione per le schermate iniziali e le applicazioni.
- **Chiamata in arrivo in attesa:** selezionare questa opzione per disattivare l'audio delle chiamate in arrivo capovolgendo il telefono quando squilla.
- **Rimanda/Disattiva sveglia**: selezionare questa opzione per mettere in pausa (interrompere) la sveglia capovolgendo il telefono.
- **Metti in pausa il video:** selezionare questa opzione per mettere in pausa un video capovolgendo il telefono.
- **Guida:** consente di imparare come regolare le impostazioni Gesture.

< Archiviazione >

Consente di visualizzare le informazioni sulla memoria **del** dispositivo e sulla scheda di memoria. È anche possibile formattare l'archivio USB e la scheda di memoria.

ATTENZIONE: formattando una scheda di memoria, ne vengono eliminati in maniera permanente tutti i dati.

- **MEMORIA INTERNA** – Consente di visualizzare l'utilizzo dell'archivio interno.
- **SCHEDA SD** – Consente di verificare lo spazio totale disponibile sulla scheda SD. Toccare Smonta scheda SD per una rimozione sicura. Formattare la scheda SD se si desidera cancellare tutti in essa contenuti.

< Risparmio energetico >

È possibile gestire la batteria e verificare le voci di risparmio energetico. Inoltre, è possibile controllare l'utilizzo della batteria.

- **Attivare risparmio energetico**: consente di attivare il risparmio energetico per limitare l'uso delle risorse di sistema.
- **Suggerimenti per risparmio energetico**: consente di imparare come ridurre il consumo della batteria in base alle voci di risparmio energetico.

VOCI DI RISPARMIO ENERGETICO

Impostare questa opzione per attivare la modalità di risparmio energetico in base alle impostazioni personalizzate.

INFORMAZIONI BATTERIA

Consente di visualizzare il consumo del dispositivo.

< Applicazioni >

È possibile visualizzare e gestire le applicazioni.

PERSONALE

< Account e sincronizzazione >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente se vengono utilizzate o meno in modo attivo. Deselezionando questa opzione, è possibile ridurre il consumo di energia e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarlo del tutto.

< Servizi di localizzazione >

Modificare le impostazioni della funzionalità GPS.

- **Servizio localizzazione Google**: se si seleziona il Servizio di

localizzazione di Google, il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti Wi-Fi e mobili. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

- **Satelliti GPS** – Se si seleziona l'opzione Satelliti GPS, il telefono determina la l'indirizzo della posizione in cui si trova l'utente.
- **Posizione e ricerca Google:** consente al dispositivo di utilizzare la posizione corrente per la ricerca di Google e altri servizi Google.

< Sicurezza >

Consente di modificare le impostazioni di sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

CRITTOGRAFIA

- **Cripta il dispositivo**: consente di impostare un PIN o una password per crittografare il dispositivo e proteggere i dati e le informazioni in esso salvati. Una volta criptato il dispositivo, è necessario immettere la password ad ogni accensione. È necessario caricare prima la batteria perché la crittografia del dispositivo potrebbe richiedere più di un'ora.

BLOCCO DELLA SIM

- **Impostazioni blocco SIM** – Consente di impostare il blocco della scheda SIM o modificare il PIN della SIM.
  - **Blocca SIM:** consente di attivare o disattivare la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di poter utilizzare il dispositivo.
  - **Cambia PIN SIM:** consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.

PASSWORD

- **Digitazione visibile della password** – Consente di visualizzare la password mentre viene digitata.

AMMINISTRAZIONE DISPOSITIVO

- **Amministratori dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori del dispositivo installati sul dispositivo.

È possibile attivare gli amministratori del dispositivo per applicare nuove norme al dispositivo.

- **Origini sconosciute:** consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. È possibile attivare gli amministratori del dispositivo per applicare nuove norme al dispositivo.

ARCHIVIO CREDENZIALI

- **Credenziali di fiducia:** consente di selezionare i certificati e le credenziali per assicurare un uso protetto delle varie applicazioni
- **Installa dalla memoria**: consente di installare certificati criptati archiviati nell'archivio USB.
- **Cancella archivio**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

< Lingua e immissione >

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per la configurazione della tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

< Backup e ripristino >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

BACKUP E RIPRISTINO

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

- **Backup dei miei dati** – Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati dell'applicazione sul server di Google.
- **Account di backup –** Consente di aggiungere e visualizzare il proprio account Google per il backup dei dati.
- **Ripristino automatico** – Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

DATI PERSONALI

- **Ripristino dati di fabbrica** – Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto

di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

NOTA: se si seleziona Ripristino dati di fabbrica, i dati personali verranno eliminati dalla memoria di sistema del telefono, incluse le informazioni sull'account Google, su qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazioni e di altre applicazioni scaricate, nonché la licenza DRM.
Ripristinando il telefono non si eliminano gli aggiornamenti del software di sistema scaricati o gli altri file presenti sulla scheda microSD o nella memoria interna, ad esempio la musica o le foto. Di conseguenza, se si desidera eliminare tutti i dati nella memoria interna durante il ripristino del telefono, selezionare la casella di controllo Cancella la memoria interna.

SISTEMA

< Data e ora >

Utilizzare le impostazioni Data e ora per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

- **Data e ora automatiche**: consente di aggiornare automaticamente l'ora quando si imposta un fuso orario.
- **Fuso orario automatico**: consente di aggiornare automaticamente l'ora quando si passa da un fuso orario all'altro.
- **Imposta data**: consente di impostare la data manualmente.
- **Imposta ora**: consente di impostare l'ora manualmente.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario.
- **Usa formato 24 ore**: consente di impostare la visualizzazione dell'ora in formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionare un formato data.

< Accesso facilitato >

Utilizzare le impostazioni di accesso facilitato per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: richiede plug-in aggiuntivi.

SISTEMA

- **Testo grande**: consente di impostare una dimensione del testo più grande.
- **Termina chiamata**: consente di impostare il dispositivo in modo da terminare una chiamata quando si preme il tasto di accensione/blocco.
- **Rotazione automatica**: consente di impostare o meno la rotazione automatica del contenuto quando si ruota il dispositivo.
- **Ritardo della funzione Tocca & tieni premuto**: consente di impostare l'ora di riconoscimento per l'attività di mantenimento della pressione sullo schermo.
- **Installare gli script web**: consente di impostare le applicazioni per l'installazione degli script Web in modo da rendere più accessibile il proprio contenuto Web.

< Connettività >

CONNESSIONE USB

- **Tipo connessione USB** – Consente di impostare la modalità desiderata (**Solo carica, Memoria di massa Tethering USB** o **Software LG**).
- **Chiedere alla connessione** – Consente di richiedere la modalità di collegamento USB quando il telefono è collegato a un computer.
- **Guida**

SOFTWARE LG

- **On-Screen Phone** – La visualizzazione dello schermo e il controllo del telefono dal PC sono disponibili tramite connessione USB, Bluetooth o Wi-Fi.
- **Connessione Wi-Fi PC Suite** – Selezionare questa opzione per utilizzare LG PC Suite con la connessione Wi-Fi. Attenzione: la rete Wi-Fi deve essere connessa per LG PC Suite tramite una connessione Wi-Fi nelle impostazioni relative a Wireless e reti.

<Opzioni dello sviluppatore>

Consente di modificare le impostazioni per lo sviluppo delle applicazioni.

- **Debug USB:** selezionare questa opzione per connettere il dispositivo al PC tramite cavo USB. Solo per lo sviluppo delle applicazioni.
- **ID del dispositivo di sviluppo**: visualizza l'ID del dispositivo di sviluppo.
- **Rimani attivo:** consente di disattivare il timeout dello schermo durante la ricarica.
- **Consenti posizioni fittizie**: consente di inviare posizioni e informazioni fittizie sul servizio a un servizio di gestione delle posizioni per i test. Solo per lo sviluppo delle applicazioni.
- **Password di backup del desktop**: consente di impostare una password per proteggere i dati di backup.

INTERFACCIA UTENTE

- **Modalità Rigorosa attivata**: consente di impostare il dispositivo in modo da far lampeggiare lo schermo quando le applicazioni eseguono lunghe operazioni.
- **Posizione del puntatore**: mostra le coordinate e le tracce del puntatore quando si tocca lo schermo.
- **Mostra tocchi**: mostra il puntatore quando si tocca lo schermo.
- **Mostra aggiornamenti schermo**: consente di impostare le aree della schermata in modo che lampeggino quando vengono aggiornate.
- **Mostra l'utilizzo della CPU**: consente di elencare tutti i processi attivi.
- **Forza il rendering GPU**: consente di impostare l'uso dell'accelerazione hardware 2D per migliorare le prestazioni grafiche.
- **Scala animazione finestra**: consente di selezionare la velocità di apertura e chiusura delle finestre a comparsa.
- **Scala animazione di transizione**: consente di selezionare la velocità del passaggio da una schermata all'altra.

APPLICAZIONI

- **Non conservare le attività**: consente di impostare la chiusura di un'applicazione in esecuzione nel caso in cui venga avviata una nuova applicazione.
- **Limite del processo di background**: consente di impostare il limite del numero di processi che possono essere eseguiti in background.
- **Mostra tutti gli ANR**: consente di impostare il dispositivo in modo che avvisi l'utente nel caso in cui le applicazioni in background non rispondono.

< Info sul telefono >

Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

SOFTWARE PER PC (LG PC SUITE)

L'applicazione LG PC Suite è una soluzione intelligente che aiuta l'utente a gestire facilmente i file multimediali e le applicazioni, interagendo con dispositivi LG quali cellulari e tablet.

Con l'applicazione per PC "LG PC Suite", è possibile:

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino del dispositivo.
- Riprodurre contenuti multimediali sul PC da altri dispositivi.

Per informazioni sull'utilizzo dell'applicazione per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida.

Installazione dell'applicazione per PC "LG PC Suite"

L'applicazione per PC "LG PC Suite" può essere scaricata dal sito Web di LG.

1. Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
2. Accedere ad **Assistenza** > **Assistenza telefono cellulare** > Selezionare il modello (LG-P940).
3. Fare clic su **PC Sync** nell'area relativa al **Download**, quindi fare clic su **WINDOW PC Sync Download** per scaricare l'applicazione per PC **LG PC Suite**.

Requisiti di sistema per l'applicazione per PC LG PC Suite

- Sistema operativo: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit

- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: RAM da 512 MB o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 100 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati)
- Software richiesto: driver integrati LG

NOTA: Driver USB integrato LG

- **Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa l'applicazione per PC LG PC Suite.**

Collegamento del dispositivo al PC

Il software PC "LG PC Suite" è in grado di collegare un dispositivo tramite un cavo USB o tramite Wi-Fi.

Come collegare un dispositivo tramite un cavo USB

1. Fare clic su  nella parte superiore dello schermo.
2. Nella sezione relativa alla libreria nella parte sinistra dello schermo verrà creata una sezione per i dispositivi di archiviazione e il dispositivo verrà collegato.

NOTA: Quando si seleziona la modalità di connessione dal dispositivo, scegliere "Software LG" per effettuare il collegamento.

Come stabilire una connessione wireless tramite Wi-Fi

Connessione Wi-Fi per il dispositivo e connessione Ethernet per il PC tramite lo stesso router wireless:	• Impostazioni del telefono 1. Dal telefono, toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > Imposta **Wi-Fi** su On . 2. Dall'elenco delle reti Wi-Fi cercate, selezionare una rete a cui connettersi. 3. Se la rete è protetta potrebbe essere necessario immettere la password. • Impostazioni del PC 1. Andare a **Configurazione rete**. 2. Verificare che il PC sia connesso alla stessa rete a cui è connesso il dispositivo.
Connessione Wi-Fi per il dispositivo e il PC tramite lo stesso router wireless:	• Impostazioni del telefono 1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > Imposta **Wi-Fi** su On. 2. Dall'elenco delle reti Wi-Fi cercate, selezionare una rete a cui connettersi. 3. Se la rete è protetta potrebbe essere necessario immettere la password. • Impostazioni del PC 1. Andare a **Configurazione rete**. 2. Verificare che il PC sia connesso alla stessa rete a cui è connesso il dispositivo.

Come stabilire una connessione tramite un hotspot:	• Impostazioni del telefono 1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro...** > **Hotspot Wi-Fi portatile** e selezionare la casella di controllo accanto all'opzione **Hotspot Wi-Fi portatile**. 2. Selezionare **Hotspot Wi-Fi portatile** > **Configura Hotspot Wi-Fi** e memorizzare le informazioni SSID della rete. • Impostazioni del PC 1. Andare a **Configurazione rete**. 2. Assicurarsi che il PC sia connesso allo stesso hotspot portatile.

Verificare come effettuare la connessione a una rete Wi-Fi prima di eseguire la procedura riportata di seguito.

1. Fare clic sul pulsante  in alto a sinistra nella finestra.
2. Quando un dispositivo è connesso al PC, il nome di tale dispositivo è visualizzato nell'area dispositivo a sinistra della libreria.

NOTA:

- **Se non si riesce a individuare il dispositivo per la connessione, dal dispositivo selezionare Impostazioni > Connettività > Connessione Wi-Fi PC Suite e fare clic su Riprova nel PC.**
- **A seconda della configurazione e dello stato della rete, la connessione Wi-Fi potrebbe essere disturbata.**
- **Se si collegano il dispositivo e il PC tramite un hotspot e si utilizza Internet sul PC, potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive per l'hotspot a seconda del piano di pagamento sottoscritto.**
- **La batteria del dispositivo potrebbe esaurirsi rapidamente se si utilizza una connessione Wi-Fi.**

Sincronizzazione del dispositivo con un computer

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze, ad esempio contatti, pianificazioni e segnalibri.
La procedura è la seguente:

1. Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
2. Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
3. Fare clic su [Informazioni personali] per effettuare la selezione.
4. Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante per la **sincronizzazione**.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

1. Installare l'applicazione per PC "LG PC Suite" nel computer in uso. Eseguire il programma e collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo USB.
2. Nella parte superiore della schermata selezionare **Dispositivo** > **Importa informazioni personali** > **Importa contatti**.
3. Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'apertura di un file dei contatti.
4. Selezionare un file dei contatti e fare clic su **Apri**.
5. Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'importazione di un nuovo contatto dal PC ai contatti nel dispositivo.
6. Se i contatti nel dispositivo e i nuovi contatti provenienti dal PC sono diversi, selezionare un contatto da importare dal PC.

7. Fare clic sul pulsante [OK] per importare un nuovo contatto dal PC al dispositivo.

Invio di contenuti multimediali dal dispositivo al PC

1. Collegare il dispositivo e il PC tramite un cavo USB.
2. Eseguire l'applicazione per PC "LG PC Suite".
3. Dopo il collegamento, selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
4. Selezionare **Multimedia**.
5. Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da inviare.
6. Fare clic su **Inizio** per trasferire i contenuti dal dispositivo al PC.

BACKUP

Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati dello smartphone

Si consiglia di creare e salvare regolarmente un file di backup su una scheda di memoria, soprattutto prima di eseguire l'aggiornamento di un qualsiasi software. Salvando un file di backup corrente nella memoria di archiviazione, è possibile ripristinare i dati dello smartphone nel caso in cui questo venga smarrito, rubato o danneggiato a causa di un problema imprevisto. Tale applicazione di Backup e ripristino è supportata dagli smartphone LG, altre versioni S/W o altri sistemi operativi. Di conseguenza, quando si acquista un nuovo smartphone LG, è possibile eseguire il backup dei dati attualmente presenti nello smartphone LG-P940 su quello nuovo.

Se l'applicazione Backup e ripristino è stata precaricata sullo smartphone, utilizzando questa applicazione è possibile eseguire il backup e ripristinare la maggior parte dei dati dello smartphone, Applicazioni comprese le applicazioni non protette e le relative impostazioni, **Pagina principale**, **Calendario**, **Registro chiamate**, **Rubrica**, **SMS** e **Impostazioni di sistema**.

- Esecuzione manuale del backup dei dati dello smartphone.
- Pianificazione di backup automatici dei dati dello smartphone.
- Ripristino dei dati dello smartphone.

Backup dei dati dello smartphone

NOTA: per eseguire un backup dei dati presenti nella memoria interna del dispositivo, è necessario inserire la scheda di memoria. Per ulteriori informazioni sull'inserimento della scheda di memoria, consultare il capitolo Using the memory card (Utilizzo della scheda di memoria).

1. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento e verificare lo stato di archiviazione.
2. Toccare > scheda **Applicazioni,** quindi selezionare **Backup** > **Esegui backup** > **Memory card** o **Memoria interna**.
3. Toccare **Aggiungi nuovo** per immettere un nome per il file di backup, quindi selezionare **Continua**.
4. Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento di cui si desidera eseguire il backup, quindi selezionare **Continua** per eseguire il backup.
5. Una volta eseguito il backup di tutti i file selezionati, verrà visualizzato il messaggio "**Fatto**". Dopo la visualizzazione del messaggio, selezionare **Continua** per terminare il backup dei dati.

Pianificazione di backup automatici

È anche possibile attivare dei backup automatici dei dati dello smartphone in base alle impostazioni della pianificazione. A tal fine, completare la procedura seguente:

1. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento e verificare lo stato di archiviazione.
2. Toccare > scheda **Applicazioni,** quindi selezionare **Backup** > **Avvia backup pianificato**.
3. Nella schermata **Ubicazione backup programmato**, toccare **Memory card** o **Memoria interna**
4. Dall’elenco, selezionare la frequenza di esecuzione dei backup dei dati e delle impostazioni del dispositivo, quindi selezionare **Continua**.
5. Selezionare la casella di controllo dei dati di cui si desidera eseguire il backup, quindi selezionare **Continua** per completare l'impostazione della pianificazione.

Ripristino dei dati dello smartphone

Per ripristinare i dati della memoria interna del dispositivo, è necessario disattivare la modalità Memoria di massa.

NOTA: tutti i file archiviati sullo smartphone vengono eliminati prima che il file backup venga ripristinato.

1. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento e verificare lo stato di archiviazione.
2. Toccare > scheda **Applicazioni,** quindi selezionare **Backup** > **Ripristina** > **Memory card** o **Memoria interna**
3. Nella schermata **Ripristina**, selezionare il file di backup che contiene i dati che si desidera ripristinare.
4. Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento che si desidera ripristinare, quindi selezionare **Continua** per ripristinare il telefono.

NOTA: i dati del telefono verranno sovrascritti con i contenuti del backup.

5. Se il file di backup crittografato, digitare la password impostata per la crittografia.
6. Una volta ripristinati tutti i file selezionati, verrà visualizzato il messaggio "**Fatto**". Dopo la visualizzazione del messaggio, selezionare **Sì** per riavviare il telefono.

NOTA:
- **nella modalità Memoria di massa, non è possibile utilizzare l'applicazione Backup e ripristino. Selezionare l'opzione Solo carica quando è collegato un cavo USB.**
- **Per una protezione maggiore, è possibile impostare Attiva crittografia per crittografare i file di backup.**

Premere **Menu** dalla schermata **Backup** e selezionare **Impostazioni** > **Sicurezza**, quindi selezionare la casella di controllo. Una volta attivata la crittografia, è necessario disporre di una password di attivazione per ripristinare i dati sincronizzati dell'agenda.

NOTA:

- **è anche possibile attivare l'eliminazione automatica dei vecchi backup e conservare solo i backup più recenti. Premere Menu dalla schermata Backup e selezionare Impostazioni > Backup pianificato > Elimina vecchi backup automaticamente per selezionare il numero di backup pianificati da conservare.**
- **Quando si inserisce una scheda di memoria nello smartphone, la directory file della scheda di memoria viene visualizzata nella cartella /Polaris Office/My folders/_ ExternalSD /spritebackup in Memoria di archiviazione (quando la scheda di memoria è inserita).**

- **Backup consente di eseguire immediatamente il backup selezionato dall'utente. (Sfondo, Applicazione e dati applicazione, Rubrica, Messaggi, Registro chiamate, Calendario, Preferiti) Per una cronologia recente dei backup, se non è presente una cronologia dei backup, viene visualizzato "Nessun backup"; Se è presente una cronologia, vengono visualizzati fino due a file di backup.**
- **Ripristina consente di ripristinare gli elementi su cui è stato eseguito il backup quando l'utente desidera utilizzare i file di backup. L'applicazione Ripristina può essere utilizzata sui backup dello smartphone o di altri smartphone LG.**

- **Pianifica consente di impostare un intervallo di tempo per pianificare automaticamente un backup in grado di generare un file di backup in qualunque momento della giornata, ad esempio quando l'utente non utilizza il telefono. Se Pianifica non viene impostato, non viene impostato alcun backup programmato per impostazione predefinita; diversamente viene visualizzata l'ora del prossimo backup pianificato.**

AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL TELEFONO

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web http://update.lgmobile.com oppure http://www.lg.com/common/ index.jsp → selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere.

La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il software del telefono a una versione più recente comodamente via OTA, senza effettuare la connessione tramite un cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione software del telefono:

Impostazioni > **Info sul telefono** > **Aggiorna software** > **Controlla aggiornamenti**.
È anche possibile ritardare l'aggiornamento di 1 ora, 4 ore, 8 ore o un giorno. In questo caso, l'applicazione notifica che è necessario effettuare l'aggiornamento quando il tempo è scaduto. È possibile riorganizzare un aggiornamento manualmente.

NOTA: questa funzione dipende dall'operatore di rete, dall'area geografica o dal paese.

Marchi registrati

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

DivX Mobile DIVX
INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web divx.com.
INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DIVX: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito Web vod.divx.com.
DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720P, compresi contenuti esclusivi.
DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono utilizzati su licenza.

Avviso: Software Open Source
Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web http://opensource.lge.com/ Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.


DTS dts 2.0 Channel
Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS e il simbolo sono marchi registrati e DTS 2.0 Channel e i logo DTS sono marchi di DTS, Inc. Questo prodotto include un software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS
Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.


ACCESSORI

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono LG-P940 **(gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali).**

Caricabatterie da viaggio

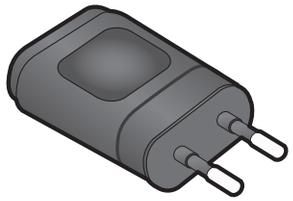

Cavo dati per il collegamento del telefono LG-P940 al PC

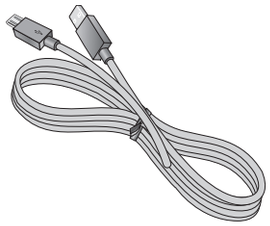


Batteria



Guida per l'utente per ulteriori informazioni sul telefono LG-P940



Auricolare stereo

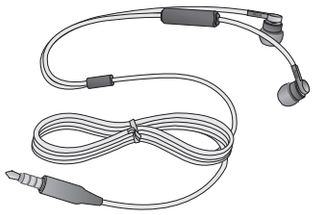

NOTA:
- **Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.**
- **Gli accessori sono diversi a seconda dei paesi.**

DATI TECNICI

Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento), +45 °C (caricamento)
Min: -10 °C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P940

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 893 V1.5.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name	Issued Date
Doo Haeng Lee/Director	13. Dec. 2011

Signature of representative

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione di rete/ rete non stabile	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore. L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. Se questo si verifica, cambiare la SIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Rivolgersi al proprio operatore.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile impostare qualsiasi applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita. Limite di carica prepagata raggiunto.	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo. La batteria non è caricata. I contatti della batteria sono sporchi.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi. Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di carica sul display. Pulire i contatti della batteria.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore di ricarica	La batteria non è caricata. La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa. Problema di contatto Nessuna alimentazione Caricabatterie difettoso Caricabatterie errato Batteria difettosa	Caricare la batteria. Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali. Verificare il caricabatterie e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario. Inserire il caricabatterie in un'altra presa. Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo. Utilizzare solo accessori LG originali. Sostituire la batteria.
Numero non valido	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e immagini	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Controllare che il formato del file sia supportato.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Scheda SD non funzionante	Supportato solo il file system FAT 16, FAT32.	Controllare il file system della scheda SD tramite il lettore di schede oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o blocca	Problema con il software intermittente	Rimuovere e reinserire la batteria. Accendere il telefono. Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito Web.

DOMANDE FREQUENTI

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

Categoria Sotto-categoria	**Domanda**	**Risposta**
BT Bluetooth - dispositivi	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth?	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto, e condividere foto, video, contatti e così via tramite il menu Galleria/Contatti. Quando un server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è inoltre possibile condividere i contenuti memorizzati nel supporto di archiviazione (memoria interna o scheda SD).
BT Bluetooth - auricolare	Se l'auricolare Bluetooth è collegato, è possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili da 3,5 mm?	Quando un auricolare Bluetooth è collegato, tutto l'audio del sistema viene riprodotto attraverso l'auricolare. Di conseguenza, non sarà possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili.

Categoria Sotto-categoria	**Domanda**	**Risposta**
Dati Backup dei contatti	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™.
Dati Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.
Dati Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle E-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle premendo il **tasto Menu** e toccando **Cartelle** per scegliere una cartella.
Servizio Google™ Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non è necessario inserire nuovamente i dati di login.

Categoria Sotto-categoria	**Domanda**	**Risposta**
Servizio Google Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.
Funzione telefono YouTube™	È possibile riprodurre video di YouTube?	Sì, i video di YouTube sono supportati ma potrebbe essere necessario visualizzarli tramite l'applicazione YouTube (e non tramite il browser).
Funzione telefono E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
Funzione telefono Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file .MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.

Categoria Sotto-categoria	**Domanda**	**Risposta**
Funzione telefono Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.
Funzione telefono Scheda microSD	Qual è la dimensione massima supportata per una scheda di memoria?	Le schede di memoria da 32 GB sono compatibili.
Funzione telefono Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Android Market™ e compatibile con l'hardware.

Categoria Sotto-categoria	**Domanda**	**Risposta**
Funzione telefono Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).
Funzione telefono Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario risalvare ogni numero. Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa: 1. Nella schermata iniziale premere l'icona **Telefono**. 2. Comporre il numero, quindi premere il **tasto Menu**. 3. Toccare **Aggiungi pausa 2 sec** o **Aggiungi pausa**.
Funzione telefono Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.

Categoria Sotto-categoria	**Domanda**	**Risposta**
Funzione telefono Sequenza di sblocco	In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?	1. Nella schermata iniziale premere il **tasto Menu** . 2. Toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo.** 3. Toccare **Seleziona il blocco dello schermo** > **Sequenza**. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco. 4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta, quindi toccare di nuovo per conferma. **Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.** È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Categoria Sotto-categoria	**Domanda**	**Risposta**
Funzione telefono Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	**Se la sequenza è stata dimenticata:** Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa. • Se non si immette la sequenza di sblocco, non è possibile accedere al telefono. **Attenzione: quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.** Come ripristinare le impostazioni predefinite: 1. Spegnere il dispositivo. 2. Tenere premuti contemporaneamente i seguenti tasti (per oltre 10 secondi): **tasto di accensione/blocco** + **tasto Fotocamera** + **tasto Volume giù**. 3. Il telefono si accenderà e verrà immediatamente eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite.

Categoria Sotto-categoria	**Domanda**	**Risposta**
Funzione telefono Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.
Funzione telefono Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua?	Il telefono dispone di funzionalità multilingue. Per modificare la lingua: 1. Nella schermata iniziale premere il **tasto Menu** e toccare **Impostazioni**. 2. Toccare **Lingua e immissione** > **Seleziona lingua.** 3. Toccare la lingua desiderata.
Funzione telefono VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.
Funzione telefono Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	1. Nella schermata iniziale premere il **tasto Menu**. 2. Toccare **Impostazioni** > **Display**. 3. In Impostazioni display toccare **Timeout schermo**. 4. Toccare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.

Categoria Sotto-categoria	**Domanda**	**Risposta**
Funzione telefono Reazione tattile	È stato attivato un feedback aptico sul telefono. Durante la composizione di un numero, tuttavia, il telefono vibra ancora. In che modo è possibile disattivare questa funzione?	1. Nella schermata iniziale premere il **tasto Menu** . 2. Toccare **Impostazioni** > **Suono**. 3. Toccare **Feedback aptico** per rimuovere il segno di spunta e disattivare questa funzione.
Funzione telefono Wi-Fi e 3G	Quando le funzionalità Wi-Fi e 3G sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica. Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della funzionalità 3G o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.

Categoria Sotto-categoria	**Domanda**	**Risposta**
Funzione telefono Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte inferiore centrale dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.
Funzione telefono Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	1. Nella schermata iniziale premere il **tasto Menu** . 2. Toccare **Impostazioni Applicazioni > SCARICATE**. 3. Toccare l'applicazione, quindi toccare **Disinstalla**.
Funzione telefono Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB **necessario**?	Sì, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.

Categoria Sotto-categoria	**Domanda**	**Risposta**
Funzione telefono Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	Sì. Dopo avere salvato un file musicale come suoneria, è possibile utilizzarlo per la sveglia. 1. Tenere premuto un brano nell'elenco di una raccolta. Nel menu visualizzato toccare **Usa come suoneria**. 2. Nella schermata delle impostazioni della sveglia selezionare il brano come suoneria.
Funzione telefono Sveglia	La sveglia suona o si disattiva se il telefono è spento?	No, questa funzione non è supportata.
Funzione telefono Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è disattivata o impostata su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.

Categoria Sotto-categoria	**Domanda**	**Risposta**
Soluzione di recupero Ripristino dei dati di fabbrica	In che modo è possibile ripristinare i dati di fabbrica?	È possibile ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android. 1. Nella schermata iniziale premere il **tasto Menu** . 2. Toccare **Impostazioni** > **Backup e ripristino** > **Ripristino dati di fabbrica**. 3. Leggere l'avviso e toccare **Ripristina telefono**. 4. Toccare **Cancella tutto**. **Attenzione:** • Se si seleziona Ripristino dati di fabbrica, i dati personali verranno eliminati dalla memoria di sistema del telefono, incluse le informazioni sull'account Google, su qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazioni e di altre applicazioni scaricate, nonché la licenza DRM. • Ripristinando il telefono non si eliminano gli aggiornamenti del software di sistema scaricati o gli altri file presenti sulla scheda microSD card o nella memoria interna, ad esempio la musica o le foto. Di conseguenza, se si desidera eliminare tutti i dati nella memoria interna durante il ripristino del telefono, selezionare la casella di controllo Cancella la memoria interna.

Categoria Sotto-categoria	**Domanda**	**Risposta**
Soluzione di recupero Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	Come eseguire una reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite): 1. Spegnere il dispositivo. 2. Tenere premuti contemporaneamente i seguenti tasti (per oltre 10 secondi): **tasto di accensione/blocco** + **tasto Fotocamera** + **tasto Volume giù**. 3. Il telefono si accenderà e verrà immediatamente eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite. **Attenzione:** **Se viene eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite, vengono cancellati tutti i dati utente e tutte le applicazioni installate. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.**



Smaltimento delle unità obsolete

1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.

2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.

3 Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente.

4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

1 Il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, riportato su batterie o accumulatori, indica che il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.

2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici di mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.


3 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.

4 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.

5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

LG-P940 USER GUIDE

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

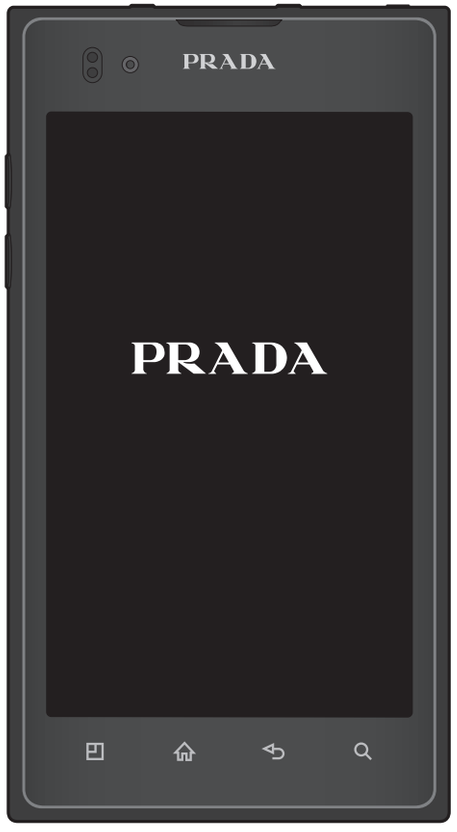

CONTENTS

5 GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE

11 GETTING TO KNOW YOUR PHONE

11 Before you start using the phone, please read this!

17 Device components

19 Installing the SIM card and battery

20 Charging your phone

20 Using the memory card

21 Locking and unlocking the screen

22 Secure your lock screen

25 YOUR HOME SCREEN

25 Touch screen tips

25 Home screen

26 Customising the Home screen

26 Add or remove panels to the Home screen

27 Customising the Application design from Home screen

27 Customising the Home screen design

28 Returning to recently-used applications

28 Notification drawer

28 Viewing the status bar

30 Onscreen keyboard

31 Entering accented letters

32 GOOGLE ACCOUNT SET UP

33 SOCIAL NETWORKING

33 Viewing and updating your status

34 Removing accounts on your phone

35 E-MAIL

35 Managing an email account

35 Email account screen

36 Working with account folders

36 Composing and sending email

37 THE WEB

37 Internet

38 Latitude

38 Places

38 Navigation

38 Search

38 YouTube

39 Play Store (Android Market)

39 Weather

40 News

40 Google+

40 How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

41 How to use LG SmartWorld

42 MULTIMEDIA

42 Gallery

42 Video Player

43 Image Editor

44 QuickMemo

46 Music Player

47 FM Radio

48 NFC

49 HDMI

51 CONNECTIVITY

51 Bluetooth

52 Wi-Fi

54 Wi-Fi Direct

54 Using SmartShare

56 Mobile network sharing

57 GPS

58 PC connections with a PC data cable

59 VPN connections

61 CALLS

61 Making a call

61 Calling your contacts

61 Answering and rejecting a call

61 Adjusting call volume

61 Making a second call

62 Viewing your call logs

62 Call settings

63 CONTACTS

63 Searching for a contact

63 Adding a new contact

63 Favourite contacts

64 Import or export contacts

64 Moving Contacts from your Old Device to your New Device

65 MESSAGING

65 Sending a message

65 Threaded box

66 Using Smilies

66 Changing your message settings

67 CAMERA

67 Getting to know the viewfinder

68 Taking a quick photo

68 Using the advanced settings

69 Once you've taken the photo

71 VIDEO CAMERA

71 Getting to know the viewfinder

72 Shooting a quick video

72 Using the advanced settings

73 After shooting a video

74 UTILITIES

74 Setting your alarm

74 Using your calculator

74 Adding an event to your calendar

75 Voice Recorder

75 Memo

75 Downloads

75 Task manager

76 Polaris Office

77 LG ON-SCREEN PHONE 2.0

77 On-Screen Phone 2.0 icons

77 On-Screen Phone 2.0 features

78 Installing On-Screen Phone on your PC

78 Connecting your phone to your PC

79 Checking the On-Screen Phone connection

79 Disconnecting your phone from your PC

80 SETTINGS

80 WIRELESS & NETWORKS

84 DEVICE

86 PERSONAL

89 SYSTEM

92 PC SOFTWARE(LG PC SUITE)

93 Connecting your Device to your PC

96 Synchronising your Device to a Computer

96 Moving Contacts from your Old Device to your New Device

97 Sending Multimedia contents from Device to PC

98 BACKUP & RESTORE

102 PHONE SOFTWARE UPDATE

103 Trademarks

105 ACCESSORIES

106 TECHNICAL DATA

107 TROUBLESHOOTING

110FAQ

GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P940 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.564 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.762 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until

such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING:
Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to do so by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, as it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before

making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It contains small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

GETTING TO KNOW YOUR PHONE

BEFORE YOU START USING THE PHONE, PLEASE READ THIS!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 1MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

1. Touch > **Apps** tab > **Settings** > **Apps.**
2. Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
3. Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth NFC or GPS, turn them off.

- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** > **Status.**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed.

To monitor and control how battery power is being used:

• Touch **Apps** tab > **Settings** > **Power saver** > **Battery use**

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING:
If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING:
To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

1. Turn the power off.
2. Press and hold the following keys at the same time(for over 10 seconds): **Power/Lock key** + **Camera key** + **Volume Down Key**
3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

> **WARNING:**
> If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

1. Touch > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** > **RUNNING** tab.
2. Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP! To return to a recent application, press and hold the Home key. The screen then displays a list of applications you have recently used.

7. Installing PC Software(LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content in your PC from another device.

You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the LG website.

1. Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2. Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P940).
3. Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download **"LG PC Suit**e" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.

LG Integrated USB Driver

- **LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**

8. Synchronising your phone to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3. Click [Personal information] to select.
4. Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

9. Transferring music, photos and videos using USB mass storage devices

LG Integrated USB Driver

- **LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**

1. **Apps** > **Settings** > **Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. USB connection type list will appear, and select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.
6. Select **Charge only** option to

disconnect the phone.

10. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P940 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna. While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

11. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:
Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off. If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

Camera key

Earpiece

Proximity sensor

Front camera lens

Home key
Return to the Home screen from any screen.

Menu key
- Check what options are available.




Power/Lock key
- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Back key
Return to the previous screen.

Search key


NOTE: Proximity sensor
When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING:
Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

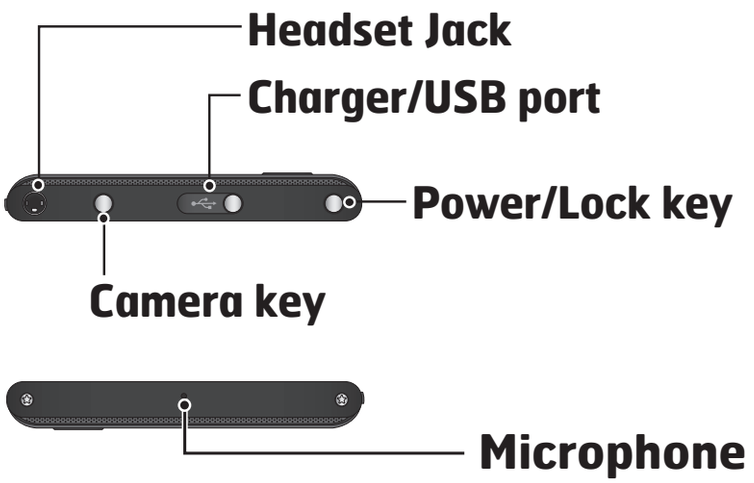


Volume keys

- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

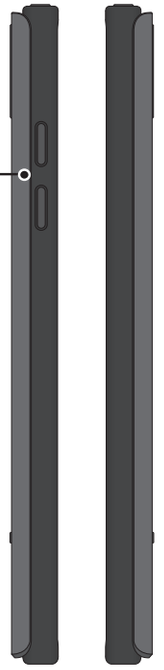


Tip! Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo function.

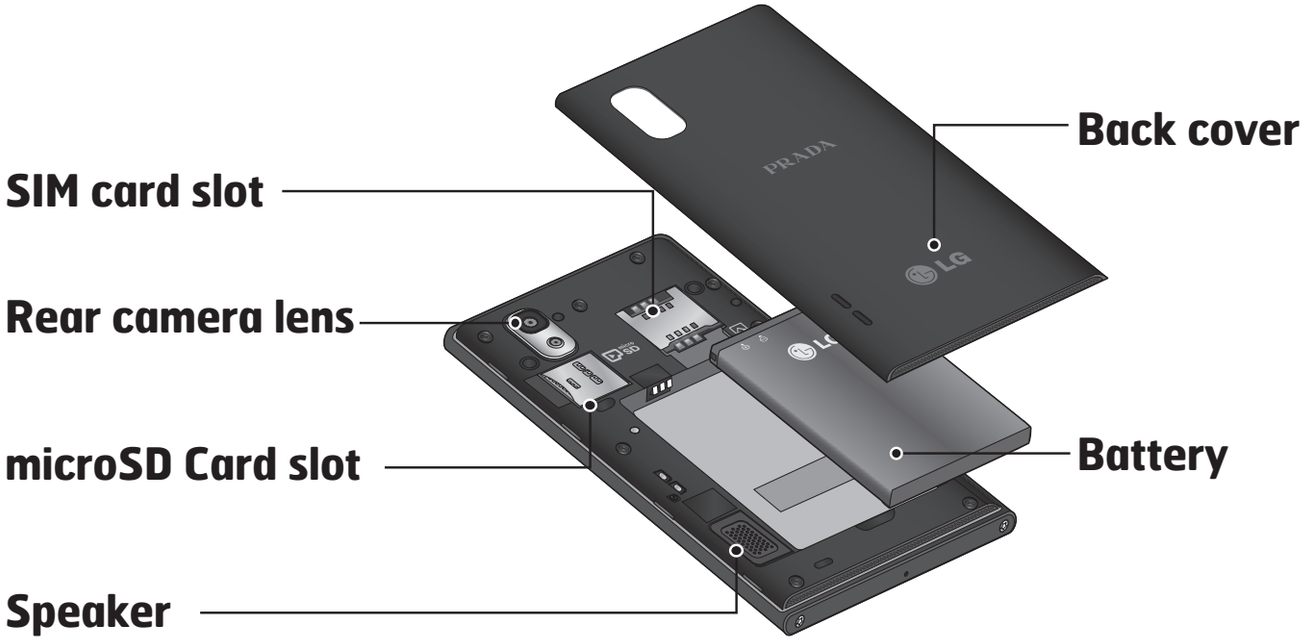

Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

1. To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, pull off the back cover with your thumb as shown in figure.

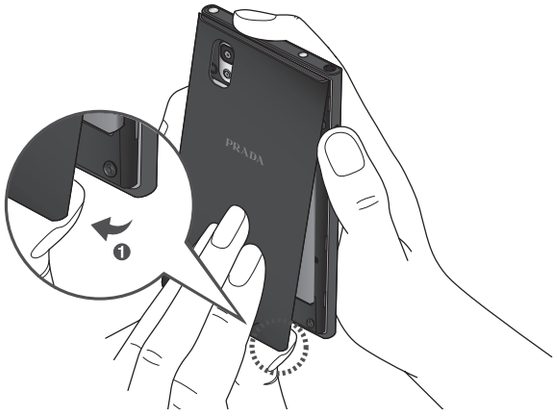

2. Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.



3. Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).




4. Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



Charging your phone

Slide and open the cover of the charger connector on the top. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

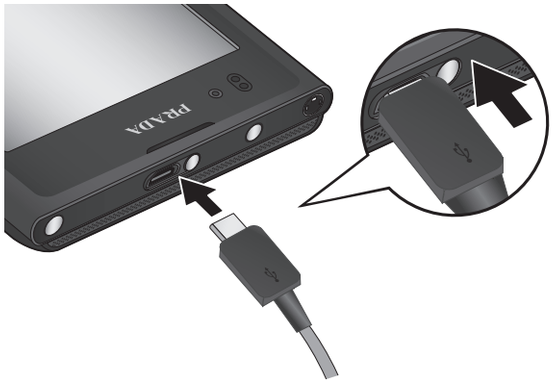

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Using the memory card

Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.


To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To remove the memory card safely:

Touch **Apps** tab > **Settings** > **Storage** > **Unmount SD card**.



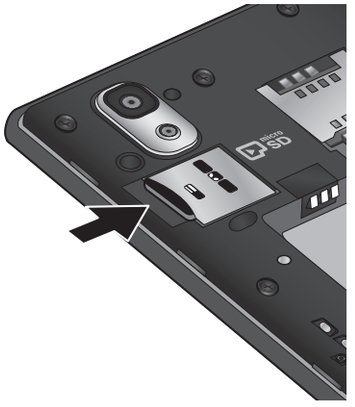

NOTE:
- **Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.**
- **The file size supported by FAT32 can be used with a capacity of less than 4GB.**

WARNING:
Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

To format the memory card:
Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

1. On the Home screen, touch the to open the application list.
2. Scroll and touch **Settings** > **Storage**.
3. Touch **Unmount SD card**.
4. Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**
5. If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P940, press the Power/Lock key to lock your phone.
If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering

Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the Power/Lock key . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

TIP!
To wake up your phone, you can alternatively use the volume down key while the screen is turned off.

Secure your lock screen

You can lock the touch screen by activating the screen lock feature. Your phone will require the unlock code each time you turn on the phone or unlock the touch screen.

- LG is not responsible for any loss of security codes or private information or other damages caused by illegal software.

Set an swipe unlock

1. On the Home screen, touch to open the application list. and select **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock > Swipe**.
2. Swipe the screen to unlock the screen.

Set a face detection unlock

1. On the Home screen, touch to open the application list. and select **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Face Unlock**.
2. Select **Set it up** > **Continue**.
3. Adjust the device to fit your face inside the figure.
4. When your face is captured correctly, select **Continue**.
5. Complete the setup of the secondary unlock code.

Set an unlock pattern

1. On the Home screen, touch to open the application list. and select **Settings > Lock screen > Select screen lock > Pattern**.
2. See the on-screen instructions and example patterns and select **Next**.

3. Draw a pattern by dragging your finger to connect at least 4 dots.
4. Select **Continue**.
5. Draw a pattern again to confirm.
6. Select **Confirm**.
7. Complete the setup of the secondary unlock code.

Set an unlock PIN code

1. On the Home screen, touch  to open the application list. and select **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock > PIN**.
2. Enter a new PIN (numeric) and select **Continue**.
3. Enter the PIN again and select **OK**.

Set an unlock password

1. On the Home screen, touch  to open the application list. and select **Settings > Lock screen > Select screen lock > Password**.
2. Enter a new password (alphanumeric) and select **Continue**.
3. Enter the password again and select **OK**.

NOTE:
Precautions to take when using Screen lock.

- **It is very important to remember the unlock Pattern, Pin & Password you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect Pattern, Pin & Password 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.**

When you cannot recall your unlock Pattern,PIN or Password:

- **If you have forgotten Pattern :**
  If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tab the **Forgot pattern** button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.
  If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

- **If you have forgotten PIN or Password:** If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard reset.

YOUR HOME SCREEN


Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.
Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.
Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.
Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.
Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:
- **To select an item, touch the centre of the icon.**
- **Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.**
- **Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.**

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

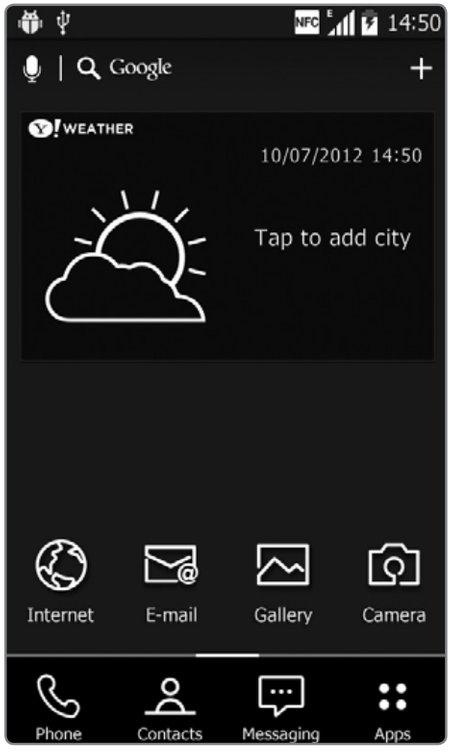

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.
Touch the **Contacts** icon to open your contacts.
Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.
Touch the **Apps** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding widgets, shortcuts, folders or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

1. **Home screen** > + .
   OR
   Touch and hold the empty part of the Home screen go to the Edit mode screen.
2. On the Edit mode screen, the multiple panels of Home screen and items in Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers will be displayed.
3. Scroll left or right to the desired panel and then Tap and hold an item to move and drag the item to the location you want.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Application list, touch and hold the application you want to add.


Add or remove panels to the Home screen

You can add or remove panels of the Home screen to organise widgets according to your preferences and needs.

1. Place your two fingers on the screen and pinch to switch to

Edit mode. Then you can add, remove or change the order of the panels.

Customising the Application design from Home screen

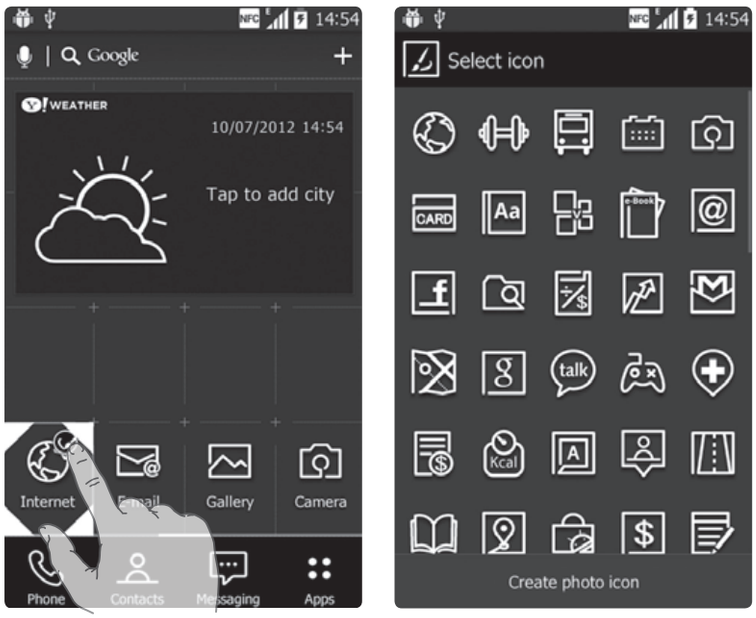

According to your preference you can further edit application icons on the Home screen.

1. Tap and hold an application to customise, then the editing icon appears at the upper right side of the application icon.
2. Tap the editing icon and select the desired icon design.

Customising the Home screen design

You can customise the current Home screen design by downloading launcher and theme applications from either **LG SmartWorld** or the **Play Store (Android Market)**.

1. Select **Homescreen** > **Apps** > **LG SmartWorld** or **Play Store (Android Market)**.
2. Search for launcher and theme with ‘launcher’, or, ‘theme’ as keyword.
3. Download and install your choice of launcher application and its relevant themes.
4. You can change default with downloaded launcher by selecting **Home screen > Menu > Home settings > Select Home** after installing successfully.


NOTE:
- **LG SmartWorld will require you to setup an account and sign in.**
- **LG SmartWorld may not be available depending on area, phone, carrier, plan and software version.**


Returning to recently-used applications

1. Touch and hold the **Home** key . The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
2. Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

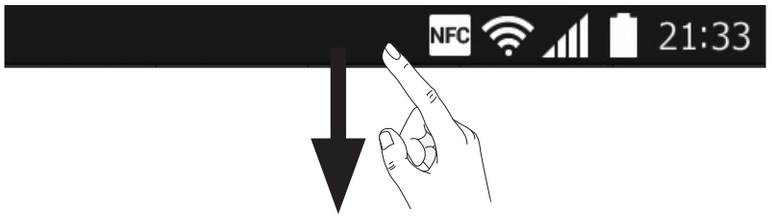

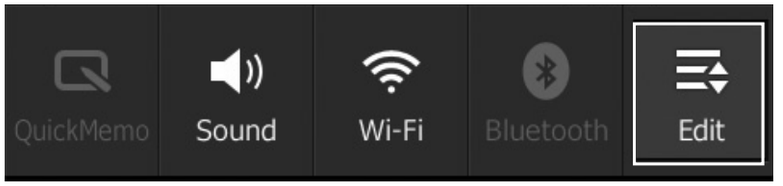

To customise the notification panel

You can customise the notification panel to match your preferences.

- **To rearrange the items on notification panel**
  Touch > . Then, you can check and rearrange items on the notification panel.
- **To view further notification setting**
  Touch > .
  You can add and remove the items on notification panel like **Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode**, and so on.

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Wi-Fi, Bluetooth or NFC and data connections.



Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	NFC is on

Icon	Description
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	High-Speed Downloading data
	High-Speed Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS

Icon	Description
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event
	FM radio turned on in the background
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

NOTE: Icons shown on the display may vary depending on your region or service provider.

Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.

  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Touch and hold to change the writing language.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").
For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.
Then select the special character you want.

GOOGLE ACCOUNT SET UP

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch **> Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing** and enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

SOCIAL NETWORKING

With your phone, you can take advantage of social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friend's status updates in real-time.
You can add your Facebook, Twitter and Myspace accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

1. On the home screen, choose any SNS application you want to use.
2. If you don't yet have an account, touch Sign up now and input details.
3. Enter the e-mail address and password that you set up on your community, then tap Log in.
4. Wait while your details are checked with your community.
5. Check your community is turned **ON**. If you tap your community, you can see the current status of your social community.

TIP! If you add a social networking widget on your home screen, the widget will show your status when your phone updates from the network.
You can also access the social community directly by touching the widget.

Viewing and updating your status

1. Choose a community you want to access.
2. You can see the current status of your social community.
3. You can update your status with comments or by uploading photos.

NOTE: This is dependent on network services.

TIP! You can use information about friends only in SNS or sync all data to Contacts.

Removing accounts on your phone

Touch > **Apps** tab > **Settings** > **Accounts & sync** > Choose an account you want to delete > Touch **Remove account**.

E-MAIL

You can use the Email application to read emails from services other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **Email** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:

1. Touch **> Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch **Menu** > **Accounts** > touch **Menu** > **Add account**.
   After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change an email account's setting:

1. Touch **> Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch **Menu** > **Account settings.**

To delete an email account:

1. Touch **> Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch **Menu** > **Account settings** > touch an account you want to delete > **Delete account.**

Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.
– Touch the folder icon to open the account folders.
Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more emails** at the bottom of the emails list.

Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

1. While in the **E-mail** application, touch  to **Compose**.
2. Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with a semicolon.
3. Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
4. Enter the text of the message.
5. Touch the  button.
   If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.

THE WEB

Internet

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using the web toolbar

 Touch to go back a page.

 Touch to go forwards a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.

 Touch and hold, up and down to zoom in or out of browser.

 Touch to show all your open windows.

 Touch to add a new window.

 Touch to open a list of saved bookmarks.

Using options

Press the **Menu** key  to view options.

Refresh – Update the current web page.

Save to bookmarks – Add the current web page as bookmark.

Go to Homepage - Allows you to go to the homepage.

Share page – Allows you to share the web page with others.

Find on page – Allows you to find letters or words on the current web page.

Request desktop site – Allows you to view the web page as desktop.

Save for offline reading – You can view the saved web page.

Brightness - Allows you to adjust the brightness of the screen. This feature may be unavailable depending on your region.

Settings – Displays Browser settings.

Exit - Allows you to exit from the internet.

Latitude

Learn to share your location with your friends and view friends' locations via Google Latitude™.

1. Touch > **Apps** tab >**Latitude**. The device automatically joins Latitude.

Places

Learn to search for a place around you.

NOTE: This feature may be unavailable depending on your region or service provider.

1. Touch > **Apps** tab > **Places**.
2. Select a category. Your device searches for places around your current location that are related to the category.
3. Select a place name to view its details.

Navigation

Learn to use the GPS navigation system to find and show your destination with voice guidance.

NOTE: Learn to use the GPS navigation system to find and show your destination with voice guidance.

1. Touch > **Apps** tab > **Navigation**.
2. If you are launching this application for the first time, select Accept.
3. Enter your destination.

Search

You can search for data saved on your device or on the web.

1. Touch > **Apps** tab > **Search**.
2. Enter a letter or a word of the data to search for.
3. Select the item's name you want to access.

YouTube

Learn to view and share videos via YouTube.

NOTE: Learn to view and share videos via YouTube.

Watch videos

1. Touch > **Apps** tab > **YouTube**.
2. Select a video from the list.
3. Rotate the device to landscape view.
4. Control playback with the icons on the screen.
   - Select an option to share a video.
   - Select to turn on the camera to upload a video.

Play Store (Android Market)

You can download games, ringtones, or other applications from the Android Market.

1. Touch > **Apps** tab > **Play Store**.
2. Search for a file and download it to the device.

NOTE:

- **This feature may be unavailable depending on your region or service provider.**
- **Your device will save user files from downloaded applications to the internal moviNAND™ memory. To save the files to the memory card, connect your device to a PC and copy them from moviNAND to memory card.**

Weather

Learn to view the weather information.

1. Touch > **Apps** tab > **Weather**.
2. Select at the top of the screen.

Your device searches for your current location and displays the weather information.

TIP! You can change the location to view the weather information in another region. Touch Menu > Settings.

News

Learn to view top news and other news articles.

1. Touch > **Apps** tab > **News**.
2. Scroll left to a news topic at the top of the screen.
3. Select an article to open it.

TIP! To add news topics, press Menu > Settings > Topics.

Google+

Learn to access the Google's social network service. You can create groups to share interests and thoughts or send and receive instant messages, and upload your photos.

1. Touch > **Apps** tab > **Google+**.

NOTE: If you are launching this application for the first time, follow the on-screen instructions to complete the account setup.

2. Select a social network feature.

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – games, applications, wallpaper and ringtones – giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

1. Tap the icon to access LG SmartWorld.
2. Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.
3. Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

1. **Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.**
2. **Download LG SmartWorld App.**
3. **Execute and install the downloaded file.**
4. **Access LG SmartWorld by tapping the icon.**

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.
  Categories – Find contents by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).
  Search – Search Content.
  Apps for you – Recommended content based on your previous choices.
  My apps – List of downloaded/to-be updated contents.
  Settings – Set Profile and Display.
  Sign in – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.

MULTIMEDIA

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.

Gallery

Learn to view photos and play videos saved in your device's memory and memory card.

View a photo/a video

1. Touch **> Apps** tab > **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.
2. To change the view mode, touch and select the desired view mode(**Albums, Locations, Time stamp**) at the top left of the screen.
3. Select a photo or a video to view.
   - **Supported file formats (Type Format)**
     - **Image**: bmp, gif, jpg, png
     - **Video**: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®and XviD)

While viewing a photo, use the following options:

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, tap the screen with two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

NOTE:

- **Avoid locking the device's screen while playing a DivX Video-On-Demand. Each time you lock the screen while playing a DivX Video-On-Demand, one of your available rental counts will be decremented.**
- **Some file formats are not supported depending on the software of the device.**
- **If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.**
- **Some video files in Gallery may not be viewable depending on the video resolutions and codecs.**

Video Player

Learn to use the video player to play various kinds of videos.

The video player supports the following file formats: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM (Codec: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX®, DivX3.11, WMV7/8, VP8)

NOTE:
- **Some file formats are not supported depending on the software of the device.**
- **If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.**

1. Touch > **Apps** tab >**Video Player**.
2. Select a video to play.
3. Control playback with the various function icons.

Image Editor

You can edit photos and apply various effects.

1. Touch > **Apps** tab > **Image Editor**.
2. Select an image you want to edit.
3. Select desired editing option and edit the image as desired.


 Edits an image by using **Select**, **Rotate**, **Resize** and **Flip**.
 Applies 19 different types of filter.
 Adjusts the image using **Auto level**, **RGB balance**, **Brightness**, **Contrast**, **Hue** and **Saturation**.
 Applies 18 different types of border.
 Combines the currently selected image with other images.
 Saves the edited image.
 Performs again what you have undone.
 Undo: Moves to the previous step before the image is edited.
 Moves to the previous menu.


4. Adjust the image as desired using a variation of the effect.
5. When you are finished, select **Save**.

NOTE:
- **This feature may be unavailable depending on your photo resolution and file format.**
- **You can access this feature from Gallery application. Go to Gallery and select an image > Menu > Edit.**

QuickMemo

Use **QuickMemo** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

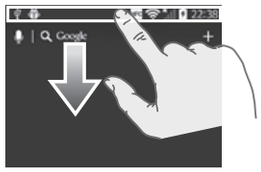


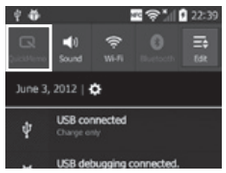


1. Enter the **QuickMemo** screen by pressing both the Volume Up and Volume Down Keys for one second on the screen you want to capture. Or touch and slide the Status Bar downwards and touch .



2. Select the desired menu option from **Pen type**, **Color**, **Eraser**, and create a memo.

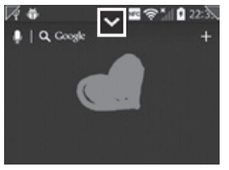

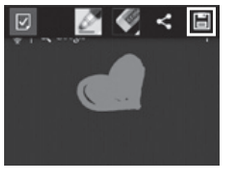

3. Touch from the Edit menu and select to save the memo with the current screen.

Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

While using the QuickMemo function, you can easily use the QuickMenu options.

 - Select whether you want to use the background screen or not.

 - Select the pen type and the colour.

 - Erase the memo that you created.

 - Set the location where you want to save the memo.

 - Save the memo with the current screen.

 - Send or share the current QuickMemo to/with others.

Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.

Music Player

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. The music player supports the following file formats: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, oga, aac, flac, wav.

Add music files to your phone

Start by transferring files to your phone or memory card:

- Transferred using USB mass storage mode => page 59
- Download from the wireless web. => page 37
- Download from a PC with PC Software(LG PC Suite). => page 92
- Receive via Bluetooth. => page 51
- Copy to your memory card.

Play music

After transferring music files to your phone or memory card.

1. Touch > **Apps** tab > **Music Player.**
2. Select a music category.
3. Select a music file.
   Refer to the following icons for playback control.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to skip to the previous track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.
	Touch to change the volume.
	Touch to set virtual surround audio effect when connected with headset jack.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Create a playlist

1. Touch > **Apps** tab > **Music Player**.
2. Select **Playlists**.
3. Press **Menu** > **New playlist.**
4. Enter a title for your new playlist and select **OK**.

5. Select **Add music**.
6. Select the files you want to include and select **Add**.

TIP! During playback, you can add files to a playlist by pressing Menu > Add to playlist.

Add songs to the favourite playlist

You can add your favourite song quickly as a favourite playlist. During playback, press **Menu** > **Add to favourites** to add the current song to the quick list.

Customise music player settings

1. Touch > **Apps** tab > **Music Player**.
2. Press **Menu** > **Settings**.
3. Adjust the settings to customise your music player:

NOTE:
- **Some file formats are not supported depending on the software of the device.**
- **If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.**

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.
In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

FM Radio

Your LG-P940 has a built-in FM Radio so you can tune in to your

favourite stations and listen on the go.

NOTE: You need to use your headset to listen to the radio. Insert them into the headset jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again.
You can store up to 48 channels on your phone.

Tuning in automatically

1. Touch **> Apps** tab > **FM Radio.**
2. Press the **Menu** key, then touch **Scan**.
3. During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.
If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

NFC

Your LG-P940 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters.
You can share your contents with a NFC tag or another device via simple touch with your device.
If you touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device.

NOTE: Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna.

To switch NFC on or off

From the Home screen, touch > **Apps** tab > **Settings** > **More...** > then select the check box to activate the NFC setting. Then NFC icon will be displayed on the top of you screen.

NOTE: When the Flight mode is activated, the NFC application can still be used.

Using NFC

To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC setting, if disabled.

Using Tag reading

1. To read a service tag, touch the service tag or other NFC device with the back cover of your device.
2. When a tag or device is recognised, corresponding information is displayed.

Android Beam

You can beam a web page, a video, or other content from your screen to another device by bringing the devices together (typically back to back).

NOTE: Make sure both devices are unlocked, support Near Field Communication (NFC), and have both NFC and Android Beam™ turned on.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a compact audio/ video interface for transmitting uncompressed digital data. If your phone is connected to a TV/monitor via an HDMI cable, you can see the image and video file through the TV/monitor when the video player or image viewer is visible on your phone screen.

Your device, when used with an MHL adapter, allows you to view videos and other media that you have on your phone on a compatible HD TV.
Note: The Universal HDMI cable and MHL adapter are not included with your device.

NOTE:
It may take time to play media files depending on the device connected to your phone. Files may not be played properly when using a cable or device that is not HDMI-certified. The image orientation set in your phone also applies to the image displayed on the device. The protected video as like DRM(digital rights management) displays only on your phone. If your phone is connected to a TV/monitor with the low HDMI resolution, the high resolution video playback/ camera preview may not display on the TV/monitor.

CONNECTIVITY

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, and not just from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

TIP! With LG-P940, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depending on the device. Please check the device's settings with their service provider.

NOTE:

- **LG is not responsible for the loss, interception, or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.**
- **Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.**
- **Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.**

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

1. Touch **> Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to On .
2. Tap **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your device visible and option to search devices, then tap **Search for devices** to view the devices in the bluetooth range.

3. Choose the device you want to pair up with from the list. Once the paring is successful, your device will connect to the device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you must enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature

1. Select a file or item, such as a contact, calendar event, memo, or media file, from an appropriate application or **Downloads.**
2. Select an option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

3. Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

1. Touch **> Apps** tab > Settings > Set **Bluetooth** to On and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch Menu > Visibility timeout.

2. Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Wi-Fi

Learn to use your device's wireless networking capabilities to activate and connect to any wireless local area network (WLAN) compatible with the IEEE 802.11 b/g/n standards. You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

Activate the WLAN feature

Touch **> Apps** tab > **Settings** > Set **Wi-Fi** to On .

NOTE: An active WLAN running in the background will consume battery power. To preserve battery power, activate the WLAN only when needed.

Find and connect to a WLAN

1. Touch **> Apps** tab > **Settings** > Set **Wi-Fi** to On . The device will automatically search for available WLANs.
2. Select a network.
3. Enter a password for the network (if necessary).
4. Select **Connect**.

Add a WLAN manually

1. Touch **> Apps** tab > **Settings** > Set **Wi-Fi** to On > **ADD NETWORK**.
2. Enter the SSID for the network and select the security type.
3. Set the security settings depending on the selected security type.
4. Select **Save**.

Connect to a WLAN using a Wi-Fi Protected Setup (WPS)

To connect to a WLAN with a WPS button

1. Touch **> Apps** tab > **Settings** > Set **Wi-Fi**.
2. Select a network indicated as protected network available, and select the check box next to **Show advanced options**.
3. Select the **WPS** drop-down menu.
4. Select **Push button** > **Connect**.
5. Press a WPS button on the access point within 2 minutes.

To connect to a Wi-Fi AP with a WPS PIN,

1. Touch **> Apps** tab > **Settings** > Set **Wi-Fi**.
2. Select a network indicated as protected network available, and select the check box next to **Show advanced options**.
3. Select the **WPS** drop-down menu.
4. Select PIN from access point or **PIN from this device** > **Connect**.
5. On the access point, enter the PIN and press the start button.

Wi-Fi Direct

Learn to use the WLAN Direct feature to connect two devices via a WLAN without requiring an access point.

Connect your device to another WLAN device

1. Touch **> Apps** tab > **Settings** > **More...** > **Wi-Fi Direct**.
2. Select the check box next to **Wi-Fi Direct** and select **OK**.
3. Select **SEARCH**.
4. Select a device and then select **Connect**. When the owner of the other device accepts the connection, pairing is complete.
5. To deactivate the Wi-Fi Direct feature, select **Disconnect**.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.
Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

1. Touch the **Apps Key** > **SmartShare**
2. Touch the **Menu key** > **Settings**.
3. Touch **Discoverable** to allow your device to be detected by other devices.
   - Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
   - Touch **Receive files** if you would like to allow the other devices to upload media files to my phone.
4. Under the MY SHARED CONTENTS section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos** and **Music**.
5. **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To control your renderer devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

1. Touch the **Apps Key** > **SmartShare**
2. Touch the **To** button and select the device from the renderer device list.
3. Touch the **From** button and select the device of the remote content library.
4. You can browse the content library.
5. Touch and hold a content thumbnail and flick them to the top area with your finger or touch the **Menu Key** > **Play**.

To share contents from your phone to your renderer device(e. g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

1. While watching your pictures or videos using the Gallery application, touch tab / / on the Title area.
2. Select the device from renderer lists to play the files.

NOTE: Follow the similar steps to use the Music player and Video player to share contents.

: Need to be connected network.
: Select the device on network.
: Currently, the content is being shared through SmartShare.

Notice: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list Your device might not be able to play some contents

To download contents from remote content library

1. Touch the **Apps Key** > **SmartShare**
2. Touch the **From** button and select the device of the remote content library.
3. You can browse the content library.

4. Touch and hold a content thumbnail and then touch **Download**.

NOTE: A few types of contents are not supported.

To upload contents from my phone to remote content library

NOTE: Make sure that the microSD card is correctly mounted and the Receive files option in the Settings menu is checked.

1. Touch the **Apps Key** > **SmartShare**
2. Touch the **From** button and select **My phone.**
3. You can browse the content library.
4. Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload menu key**.
5. Select a device of remote content library to be uploaded.

Notice: Some DLNA enabled devices do not support the DMS upload functionality and will not upload files. A few types of contents are not supported.

Mobile network sharing

Learn to set your device as a wireless modem or wireless access point for PCs or other devices, and share your device's mobile network connection.

Share your device's mobile network via WLAN

1. Touch > **Apps** tab > **Settings** > **More...**> **Portable Wi-Fi hotspot**.
2. Select the check box next to **Portable Wi-Fi hotspot**.
3. Select **Configure Wi-Fi hotspot** to customise the WLAN hotspot:
   Network SSID : View and edit the device name that will be shown to external devices.
   Security : Select the security type.
4. When you are finished, select **Save**.

5. From another device, locate your device's name in the available connection list and connect to the network. Your device shares the mobile network connection on another device.

your device's mobile network via USB

1. Connect the phone to your PC using the USB cable.
2. **USB connection type** list will appear. or Touch **> Apps** tab > **Settings** > **Connectivity** > **USB connection type** > **USB tethering**.
3. Select **USB tethering** to activate the USB tethering feature. Your device shares the mobile network connection on your PC. To stop sharing the network connection, clear the check box next to **USB tethering**. (Select **Charge only** option to disconnect the phone.)

NOTE: The sharing method for the network connection may differ depending on the PC's operating system.

GPS

Your device is equipped with a global positioning system (GPS) receiver. Learn to activate location services. To receive better GPS signals, avoid using your device in the following conditions:

- between buildings, in tunnels or underground passages, orinside buildings
- in poor weather
- around high voltage or electromagnetic fields

WARNING: Do not touch the internal antenna area or cover this area with your hands or other objects while using the GPS functions.

NOTE: This feature may be unavailable depending on your region or service provider.

Activate location services

You must activate location services to receive location information and search the map.

1. Touch **> Apps** tab > **Settings** >

Location services.

2. Adjust the following settings to activate location services:
   Google's location service : Set to use WLAN and/or mobile networks for finding your location
   GPS satellites : Set to use the GPS satellite for finding your location.
   Location & Google search : Set the device to use your current location for Google search and other Google services.

PC connections with a PC data cable

Learn to connect your device to a PC with a PC data cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC, you can transfer data to and from your device directly and use the PC software program(LG PC Suite).

Sync your phone with your computer

To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install PC software(LG PC Suite) onto your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).

1. Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
2. **USB connection type** list will appear, then select **LG software**.
3. Run the LG PC Suite program from your PC.
   Refer to the PC software(LG PC Suite) help for more information.

LG Integrated USB Driver

- **LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**

Connect as a mass storage device

You can connect your device to a PC as a removable disk and access the file directory. If you insert a memory card in the device, you can access the file directory of the memory card by using the device as a memory card reader.

1. Touch **> Apps** tab > **Settings**

> **Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. **USB connection type** list will appear, then select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.
6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode

1. Touch **> Apps** tab > **Settings** > **Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. **USB connection type** list will appear, then select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.
6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

NOTE: To disconnect the device from the PC, click the USB device icon on the Windows task bar and click the option to safely remove the mass storage device. Then remove the PC data cable from the PC. Otherwise, you may lose data stored on the memory card or damage the memory card.

VPN connections

You can create virtual private networks (VPN) and connect to your private network securely through a public network, such as the internet.

NOTE: Your device should already be configured with internet access. If you have trouble accessing the internet, you need to edit connections. If you are not sure about the connection information to enter, ask your service provider.

Set up VPN connections

1. Touch > **Apps** tab > **Settings** > **More...**> **VPN**.

NOTE: To use this feature, you must activate the screen lock feature.

2. Select Add VPN network.
3. Customise the connection information.
   Name: Enter a name of the VPN server.
   Type: Select a VPN type.
   Server address: Enter the IP address of the VPN server.
   PPP encryption (MPPE): Set to encrypt data before sending it to the VPN server.
   Show advanced options: Set to change the advanced network settings.

NOTE: Available options may vary depending on the VPN type.

4. When you are finished, select **Save**.

Connect to a private network

1. Touch > **Apps** tab > **Settings** > **More...> VPN**.
2. Select a private network to connect.
3. Enter the user name and password and select **Connect**.

CALLS

Making a call

1. Touch > .
2. Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
3. Touch the icon to make a call.
4. To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold 0+.

Calling your contacts

1. Touch to open your contacts.
2. Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
3. In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, hold and slide to answer incoming call.
Hold and slide the to decline an incoming call.
Hold and slide the **Quick msg** icon at the bottom if you want to send a quick message.

TIP! Quick msg
You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply to a message during a meeting.

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

1. During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. Also, you can go recent dialled list by touching **Call logs** tab or can search contacts

by touching **Contacts** tab and select the number you want to call.

2. Touch the  to make the call.
3. Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
4. Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.
5. To end active call, touch **End** or touch **Home** Key and slide the notification bar down and select  .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab.
View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

TIP!
- **Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.**
- **Touch the Menu key, then touch Delete all to delete all the recorded items.**

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

1. On the Home screen, touch  > **Menu** button  > **Call settings**.
   OR
   Touch  > **Apps** tab> **Settings** > **Call**.
2. Tap **Call** and choose the options that you want to adjust. = > page 81.

CONTACTS

Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

1. Touch  to open your contacts.
2. Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

1. Touch  , enter the new contact's number, then Search contacts the **Menu** key  . Touch **Add to Contacts** tab and then **Create new contact**.
2. If you want to add a picture to the new contact, touch the image area.
   Choose from **Take photo** or **Select from Gallery.**
3. Select the contact type by touching  .
4. Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
5. Touch **Save**.

Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

1. Touch  to open your contacts.
2. Touch a contact to view their details.
3. Touch the star to the right of the contact's name. The star icon turns white.

Removing a contact from your favourites list

1. Touch  to open your contacts.
2. Touch the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
3. Touch the white star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

Import or export contacts

To import/export contact files (in vcf format) from a storage memory(Internal storage/memory card) or SIM or USIM card to your device or vice versa.

1. Touch to open your contacts.
2. Touch **Menu** > **Import/ Export**.
3. Select an desired option for importing/exporting.
   If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact.
4. Select contact files to import/ export and select **OK** to confirm.

Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

1. Install "LG PC Suite" PC application on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.
2. Select the . Go to **File** > **Import** and select the CSV file saved on your PC.
3. If the fields in the imported CSV file are different from those in LG PC Suite, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. The contacts are then added to LG PC Suite.
4. If LG PC Suite detects the connection of your phone (using the USB cable), click Sync or Sync contacts to synchronise the contacts saved on your PC with your phone.

MESSAGING

Your LG-P940 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

1. Touch icon on the home screen, and touch to open a blank message.
2. Enter a contact name or contact number in the **To** field.
   As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

3. Touch **Enter message** field and start to compose your message.
4. Touch the **Menu** key to open the Options menu. Choose from **Add subject**, **Discard, Insert smiley, All messages** and so on.
5. Touch **Send** to send your message.
6. The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

WARNING:
The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

WARNING:
If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using Smilies


Liven up your messages using Smilies.
When writing a new message, touch the **Menu** key , then choose **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your LG-P940 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.
Touch **Messaging** icon on the home screen and touch the **Menu** key , then tap **Settings**.

CAMERA

Getting to know the viewfinder

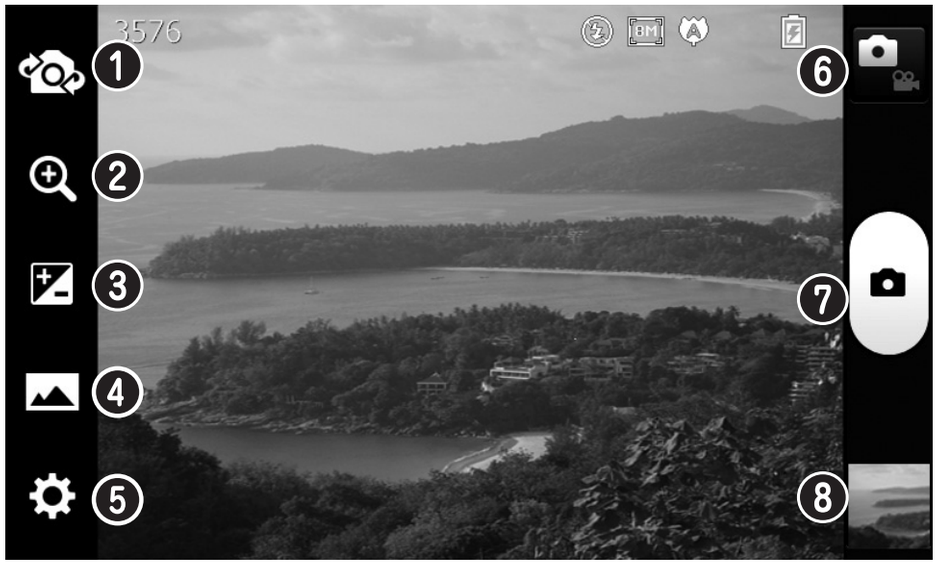

❶ **Switch lenses** – Switch between the rear–facing camera lens and the front–facing camera lens.
❷ **Zoom** – Zoom in or zoom out.
❸ **Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the image.
❹ **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
❺ **Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
❻ **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
❼ **Capture** – Takes a photo.
❽ **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

NOTE:
- **The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.**
- **The zoom function is not available when using the front-facing camera lens.**

Taking a quick photo

1. Open the **Camera** application. You can also press **Camera** key directly.
2. Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
3. Touch your finger on the subject from the screen and a focus box will appear.
4. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
5. Touch the **Capture** icon to take the picture. Alternatively you can use the side volume keys.

Using the advanced settings

In the viewfinder, touch to open all advanced options.

– Restore all camera default settings.

– Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

– Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.

– Focuses on the specific spot.

– Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.

– Finds the color and light settings appropriate for the current environment. Choose from **Normal**, **Portrait**, **Landscape**, and **Sunset**.

– The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.

– Improves colour qualities in different lighting conditions.

– Choose a color tone to use for your new view.

– Takes pictures a few seconds after clicking the shutter. This option is ideal if you want to be in the picture.

– Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and

tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.

 – Select one of the four shutter sounds

 – Allows you to review images after taking pictures.

 – Select storage to save images.

TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.

TIP! The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.

Once you've taken the photo

After taking photos, select the image viewer icon to view the taken photos.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, tap the screen with two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).
- To use MediaShare feature, touch **MediaShare** icon [**MediaShare** icon]
- To send a photo to others, touch **Share via**  > desired item like Bluetooth, E-mail, Memo, and so on.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.


While viewing a photo, use the following options:

Touch the **Menu** key  to open all advanced options.

Set image as – Touch to use the image as a **Contact photo, Lockscreen Wallpaper** or **Wallpaper**.
Move – Touch to move the image to other place.
Rename – Touch to edit the name of the selected picture.
Rotate left/ Rotate right – Rotate left or right.
Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.
Edit - View and edit the picture.
Slideshow – Auto review automatically shows you the picture you just recorded.
Details – Show the picture information.

VIDEO CAMERA

Getting to know the viewfinder

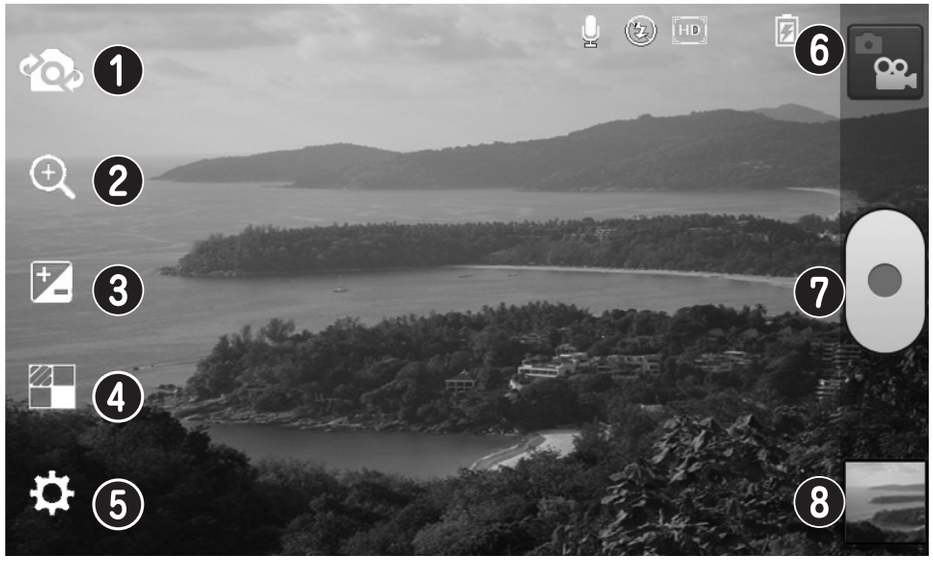

❶ **Switch lenses** – Switch between the rear–facing camera lens and the front-facing camera lens.
❷ **Zoom** – Zoom in or zoom out.
❸ **Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the video.
❹ **Live effect** – Changing backgrounds and providing morphing effects to transform facial features during video recording.
❺ **Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
❻ **Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
❼ **Record** – Starts recording.
❽ **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

NOTE:
- **The zoom function is not available while video recording.**
- **The zoom function is not available when using the front-facing camera lens.**

Shooting a quick video

1. Slide the **Camera** mode button down and the icon changes to .
2. The video camera viewfinder appears on the screen.
3. Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
4. Press the Record button once to start recording. Alternatively you can use the side volume keys.
5. A red light appears at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
6. Touch on the screen to stop recording.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch to open all the advanced options.
– Restore all video camera default settings.
– Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide. Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.
– Allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.
– Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
– Improves colour qualities in different lighting conditions.
– Apply a special effect, such as sepia or mono tones.
– Activate to use your phone's location-based services. Records videos wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged videos to a blog that supports geotagging, you can see the videos displayed on a map.
– Choose **Off** to record a video without sound.
– Auto review automatically shows you the video you just recorded.
– Select storage to save videos.

After shooting a video

After recording videos, select the image viewer icon to view the recorded videos.

- To view more videos, scroll left or right.
- To use MediaShare feature, touch **MediaShare** icon [**MediaShare** icon]
- To send a video to others, select **Share via** desired item like **Bluetooth, Messaging, YouTube** and so on.

Touch the Menu key to open all advanced options.

Screen ratio – Tap to select desired screen ratio.
Brightness – Check for adjusting brightness level for comfortable video viewing.
Details – Tap to see a detailed information, such as the name, date, time, size and type.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

UTILITIES

Setting your alarm

1. Touch > **Apps** tab > **Alarm/ Clock** > .
2. Set the time, **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound** and **Puzzle lock** and **Memo.** Touch **Save**.
3. After you save the alarm,the LG-P940 lets you know how much time is left before the alarm will sound.

Using your calculator

1. Touch > **Apps** tab >**Calculator.**
2. Touch the number keys to enter numbers.
3. For simple calculations, touch the function you want (+, –, x or ÷) followed by =.
4. For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

1. Touch > **Apps** tab > **Calendar**.
2. Tap on the month displayed at left top corner, you can find the different view types of the calender (Day, Week, Month, Agenda).
3. Tap on the date you want to add event on.
4. Tap on to add a event.
5. Touch **Event name** then enter the event name.
6. Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
7. If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
8. If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
9. Touch **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Learn to operate your device's voice recorder.

Record a voice

1. Touch > **Apps** tab > **Voice Recorder.**
2. Select the Record icon to start recording.
3. Speak into the microphone.
4. When you are finished, select the icon. Your memo is saved automatically.
5. To record more voice memos, select the icon again.

- Some file formats are not supported depending on the software of the device.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Memo

Learn to record important information to save and view at a later date.

Create a memo

1. Touch > **Apps** tab > **Memo**.
2. Touch to create a memo.
3. Enter your memo text and select Save.
   - To add the attached file on the memo, touch .
   - To set the reminder(date an time) with the memo, touch .

View memos

1. In Idle mode, open the application list and select **Memo**.
2. Touch a memo to view its details. To edit the memo, touch the text area on the memo. To send or share the memo to others, touch .

Downloads

Learn to manage logs of files you have downloaded from the web and email.

1. Touch > **Apps** tab>**Downloads**.
2. Select a download folder.
3. To open a file, select the log. To delete a log, select the check box and then select.

Task manager

With the task manager, you can view currently running applications and memory information.

1. Touch > **Apps** tab >**Task manager**.

2. Use the following options:
   - **Running**: View the list of all the applications currently running on your device.
   - **Installed**: View the total amount of memory used for applications installed on your device.
   - **Storage**: View the used and available memory on your device and memory card.

Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

1. Touch > **Apps** tab >**Polaris Office**.

Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, cutting and pasting, and deleting files and folders right on the device.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB, Bluetooth, or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone 2.0 icons

- Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
- Launches LG Home Panorama or changes the On-Screen Phone preferences.
- Exits the On-Screen Phone program.
- Maximises the On-Screen Phone window.
- Minimises the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone 2.0 features

- **Real-time transfer and control:** Displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- **Mouse control:** Allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- **Text input with keyboard:** Allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- **File transfer (mobile phone to PC):** Sends a file from your mobile phone (e.g. Gallery, Video Player, Music and Polaris Office) to your PC. Simply right-click and drag to send a file to your PC.
- **File transfer (PC to mobile phone):** Sends files from your PC to your mobile phone. Simply select the files you wish to transfer and drag and drop into the On-Screen Phone window. The files you send are stored on OSP folder.

- **Real-time event notifications:** Prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text, as well as alarm and event notifications.
- **LG Home Panorama:** Shows the whole workspaces of LG Home. You can easily organise icons or widgets and run an application by double-clicking the shortcut.

NOTE: Please make sure LG Home is the default launcher. LG Home Panorama is only supported on LG Home. Some widgets cannot be launched.

Installing On-Screen Phone on your PC

1. Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
2. Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P940) > Click **OSP** (On-Screen Phone) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

Connecting your phone to your PC

On-Screen Phone 2.0 provides USB, Bluetooth and Wi-Fi connection. Please follow the instruction on Connection Wizard of OSP program.

NOTE:

- **Please make sure USB connection type is a LG software. (Settings > Connectivity > USB connection type > LG software.)**
- **Please make sure that On-Screen Phone check box in Settings > Connectivity > On-Screen Phone is selected.**
- **Please be aware that the battery may run out more quickly due to the current consumption if On-Screen Phone is connected via Wi-Fi.**

- **When you connect your mobile phone to a PC using a portable hotspot and use the Internet on the PC, it automatically switches to the 3G network. Then, additional data charges may apply depending on your data plan.**
- **Wireless connection through Wi-Fi may not work properly depending on your network configuration or condition.**
- **Zooming the phone screen may slow the phone down.**

Checking the On-Screen Phone connection

Once the device is connected, drag down the status bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

Disconnecting your phone from your PC

1. Touch and slide the notification drawer down and touch the On-Screen Phone connected.
2. Touch **Disconnect On-Screen Phone** > **Disconnect**.

SETTINGS

Access the Settings menu

1. In the Home screen, touch > **Apps** tab > **Settings**.
   OR
   In the Home screen, touch **Menu** > **System settings**.
2. Select a setting category and select an option.

WIRELESS & NETWORKS

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< Wi-Fi >

Turn the WLAN feature on or off. Refer to page Wi-Fi chapter in details. => page 52
Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.
Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the **Menu** key and touch **Advanced**.

TIP! How to obtain the MAC address
To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P940 into the router.
You can find the MAC address in the following user interface: Touch > Apps tab > Settings > Wi-Fi > Menu > Advanced > MAC address.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use the Refer to page Bluetooth chapter in details. => page 51

< Data usage >

Displays the data usage and customise settings for your data limit.

- **Mobile data:** Set to use data connections on any mobile network.
- **Set mobile data limit:** Set a limit for the mobile data usage.
- **Data usage cycle:** Customise the settings for the limit cycle.

<Call >

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- **Fixed dialing numbers** - Select Fixed Dialing Numbers to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

VOICEMAIL

- **Voicemail service** – Allows you to select your carrier's voicemail service.You can obtain this number from your service provider.
- **Voicemail settings** – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

END CALL SETTINGS

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

OTHER CALL SETTINGS

- **Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from Disabled, Reject calls on list or Reject all calls.
- **Quick messages** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.
- **Call forwarding** – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.
- **Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

- **Call duration** – View the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.
- **Call costs** – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function)
- **Additional settings** – This lets you change the following settings:
  - **Caller ID**: Choose whether to display your number on an outgoing call.
  - **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).

< More... >

- **Airplane mode** – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.
- **Wi-Fi Direct** - Activate the Wi-Fi Direct feature to connect two devices via a WLAN without requiring an access point. Refer to page Wi-Fi chapter in details. => page 54
- **Portable Wi-Fi hotspot** - Activate the Portable WLAN hotspot feature to share your device's mobile network connection with PCs or other devices through the WLAN feature. Refer to page Mobile network sharing chapter in details. => page 56
  - **Configure Wi-Fi hotspot:** Configure network settings for your WLAN hotspot.
  - **Timeout**
  - **Help:** View information about using the tethering features.
- **NFC** - Your phone is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your contents with a NFC tag or another device via simple touch with your device. If you touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device. Turn the NFC feature on or off to use the Refer to page NFC chapter in details. => page 48

NOTE: Be careful not to scratch or damage the inside of the battery cover as this is the NFC antenna.

- **To switch NFC on or off:** From the Home screen, touch and slide the notification drawer down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When the Airplane mode is activated, NFC application can be used.

- **Using NFC:** To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC setting, if disabled.

- **Android Beam** – You can beam a web page, a video, or other content from your screen to another device by bringing the devices together (typically back to back).

NOTE: Make sure both devices are unlocked, support Near Field Communication (NFC), and have both NFC and Android Beam™ turned on.

- **VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN. Refer to page VPN connections chapter in details.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

- **Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.
  - **Data enabled**: Set to enable data access over mobile network.
  - **Data roaming:** Set the device to connect another network when you are roaming or your home network is not available.
  - **Network mode:** Select a network type.
  - **Access point names:** Set up

access point names (APNs).
- **Use only 2G networks:** Select a network type.
- **Network operators:** Search for available networks and select a network for roaming.

DEVICE

< Sound >

- **Sound profile** – You can choose the Sound, Vibrate only or Silent.
- **Volumes** – You can manage the volume of music, video, games, other media, Ringtone & notifications. Touch feedback & system.

RINGTONE & NOTIFICATIONS

- **Phone ringtone** – Allows you to set your default incoming call ringtone.
- **Notification sound** – Allows you to set your default notification sound.
- **Ringtone with vibration** – Vibration feedback for calls and notifications.
- **Quiet time** – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

TOUCH FEEDBACK & SYSTEM

- **Dial pad touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.
- **Touch sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.
- **Screen lock sound** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.
- **Vibrate on touch** – Allows you to set the vibration feedback for phone screen touch.

< Display >

- **Brightness** - Adjust the screen brightness.
- **Auto-rotate screen** - Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.
- **Screen timeout** -Set the time for screen timeout.
- **Font type** - Change the display font.
- **Font size** - Change the display size.

- **Font key light** – Set the front key LED time.

< Home screen >

Home screen – Select a background image for the Home screen. You can set the Animation, Screen effect or Wallpaper.

< Lock screen >

Set how to unlock the screen.

- **Select screen lock** – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.
  - **None**: Disable the screen lock.
  - **Swipe**: Set to use the screen lock without a PIN, password, pattern, or face detection.
  - **Face Unlock**: Set a face detection lock.
  - **Pattern**: Set an unlock pattern to unlock the screen.
  - **PIN**: Set a PIN (numeric) to unlock the screen.
  - **Password**: Set to display your own message for the locked screen.

< Gesture >

Adjust the gesture settings for home screen, incoming call, alarm or video player.

- **Move home screen items** – If you checkmark this, you can relocate an item to other home screens by touching and holding an item and tilting the device.
- **Tilt sensitivity** – Allows you to test and adjust sensitivity of tilt sensor for home screen and applications.
- **Pending incoming calls** – Checkmark this to mute the incoming call by flipping the phone over while the phone is ringing.
- **Snooze or stop alarm** – Checkmark this to snooze(Stop) the alarm by flipping the phone over.
- **Pause video** – Checkmark this to pause the video by flipping the phone over.
- **Help** – Learn how to adjust the gesture settings.

< Storage >

View memory information for your device and memory card. You can also format the USB storage and the memory card.

> **WARNING:** Formatting a memory card will permanently delete all data from the memory card.

- **INTERNAL MEMORY** – View the internal storage usage.
- **SD CARD** – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Power saver >

Here, you can manage the battery and check the power saving items. Also, you can check the battery use.

- **Turn Power saver on**: Activate Power saving mode to limit some system resource usage.
- **Power saver Tips**: Learn how to reduce battery consumption according to the power saving items.

POWER SAVING ITEMS

Set to activate Power saving mode according to your custom settings.

BATTERY INFORMATION

View the amount of power consumed by your device.

< Apps >

You can view and manage the applications.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

< Location services >

Change the settings for GPS functionality.

- **Google's location service** –If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're

asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

- **GPS satellites** – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street level accuracy.
- **Location & Google search** – Set the device to use your current location for Google search and other Google services.

< Security >

Change the settings for securing your device and the SIM or USIM card.

SIM CARD LOCK

- **Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.
  - **Lock SIM card:** Activate or deactivate the PIN lock feature to require the PIN before using the device.
  - **Change SIM PIN:** Change the PIN used to access SIM or USIM data.

PASSWORDS

- **Password typing visible** – Show password as you type.

DEVICE ADMINISTRATION

- **Device administrators** – View device administrators installed on your device. You can activate device administrators to apply new policies to your device.
- **Unknown sources** – View device administrators installed on your device. You can activate device administrators to apply new policies to your device.

CREDENTIAL STORAGE

- **Trusted credentials** – Select certificates and credentials to ensure secure use of various applications
- **Install from storage** –Install encrypted certificates that are stored in the USB storage.
- **Clear credentials** – Erase the credential contents from the device and reset the password.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

BACKUP & RESTORE

Change the settings for managing your settings and data.

- **Back up my data** – Set to back up your settings and application data to the Google server.
- **Backup account** – Add and view your Google account to back up your data.
- **Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

PERSONAL DATA

- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

NOTE: If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/ application data and settings as well as any downloaded applications and DRM license. Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos. And so, if you want to erase all the data on the internal memory while resetting the phone, select the check box of Erase internal memory.

SYSTEM

< Date & time >

Use Date & time settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

- **Automatic date & time**: Automatically update the time when you set a time zone.
- **Automatic time zone**: Automatically update the time when you move across time zones.
- **Set date**: Set the current date manually.
- **Set time**: Set the current time manually.
- **Select time zone**: Set your home time zone.
- **Use 24-hour format**: Set to the time to be displayed in 24-hour format.
- **Select date format**: Select a date format.

< Accessibility >

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins.

SYSTEM

- **Large text**: Set the text size in large.
- **Power button ends call**: Set the device to end a call when you press the Power/Lock key.
- **Auto-rotate screen**: Set whether or not to rotate the content automatically when the device is rotated.
- **Touch & hold delay**: Set the recognition time for tapping and holding the screen.
- **Install web scripts**: Set applications to install web scripts to make their web content more accessible.

< Connectivity >

USB CONNECTION

- **USB connection type** – You can set the desired mode (**Charge only, Mass storage, USB tethering** or **LG software**).
- **Ask on connection** – Ask

USB connection mode when connecting to a computer.

- **Help**

LG SOFTWARE

- **On-Screen Phone** – Displaying screen and controlling phone from PC are available through USB, Bluetooth or Wi-Fi connection.
- **PC Sutie Wi-Fii connection** – Checkmark this to use LG PC Suite with Wi-Fi connection. Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection from the WIRELESS & NETWORKS.

<Developer options>

Change the settings for application development.

- **USB debugging**: Select to connect your device to a PC by using a USB cable. This is for application development.
- **Development device ID**: View your device's development ID.
- **Stay awake**: Allows the screen not to time out while charging.
- **Allow mock locations**: Allow mock locations and service information to be sent to a Location Manager service for testing. This is for application development.
- **Desktop backup password**: Set a password to secure your backup data.

USER INTERFACE

- **Enable strict mode**: Set the device to flash the screen when applications perform long operations.
- **Show touch data**: Set to show the coordinates and traces of the pointer when you touch the screen.
- **Show touches**: Set to show the pointer when you touch the screen.
- **Show screen updates**: Set to flash areas of the screen when they are updated.
- **Show CPU usage**: Set to list all active processes.
- **Force GPU rendering**: Set to use 2D hardware acceleration to improve graphic performance.
- **Window animation scale**: Select a speed for opening and closing pop-up windows.
- **Transition animation scale**: Select a speed for switching

between screens.

APPS

- **Don’t keep activities**: Set to end a running application when you launch a new application.
- **Background process limit**: Set to limit the number of processes that can run in the background.
- **Show all ANRs**: Set the device to alert you to unresponsive applications that are running in the background.

< About phone >

View legal information and check phone status and software version.

PC SOFTWARE(LG PC SUITE)

The LG PC Suite application is a smart solution which helps you to easily manage multimedia files and applications, interworking with LG devices such as mobile phones and tablets.

With your “LG PC Suite” PC software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents in your PC from another device.

TIP! You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing “LG PC Suite” PC software

“LG PC Suite” PC software can be downloaded from the webpage of LG.

1. Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2. Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P940).
3. Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download **“LG PC Suite”** PC software.

System Requirements for “LG PC Suite” PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher

- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.

NOTE: LG Integrated USB Driver

- **LG integrated USB driver is required to connect to an LG device and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**

Connecting your Device to your PC

"LG PC Suite" PC software can connect a device with a USB cable or Wi-Fi.

How to connect a device with USB cable

1. Click  on the top of the screen.
2. Device storage section will be created in the library section on the left side of the screen and the device will be connected.

NOTE: When you select the connection mode from the device, choose 'PC Software' to connect.

How to establish wireless connection with Wi-Fi

Wi-Fi connection for device, Ethernet connection for PC with same wireless router:	• Your Phone Setting 1. From your phone, touch > **Apps** tab > **Settings** > Set **Wi-Fi** to On . 2. From the list of Wi-Fi network searched, select a network to connect. 3. You may need to enter the password if the network is secured. • Your PC setting 1. Go to **Network Configuration**. 2. Make sure that the PC is connected to the same network to which the device is connected.
Wi-Fi connection for both device and PC, with same wireless router:	• Your Phone Setting 1. Touch > **Apps** tab > **Settings** > Set **Wi-Fi** to On 2. From the list of Wi-Fi network searched, select a network to connect. 3. You may need to enter the password if the network is secured. • Your PC setting 1. Go to **Network Configuration**. 2. Make sure that the PC is connected to the same network to which the device is connected.

How to connect with Hotspot:	• Your Phone Setting 1. Touch > **Apps** tab > **Settings** > **More...** > **Portable Wi-Fi hotspot** and select the check box next to **Portable Wi-Fi hotspot**. 2. From the **Portable Wi-Fi hotspot** > **Configure Wi-Fi hotspot**, remember the SSID information of the network. • Your PC setting 1. Go to **Network Configuration**. 2. Make sure that the PC is connected to the same portable hotspot.

Check how to connect to a Wi-Fi network before following the steps below.

1. Click the  button at the top left of the window.
2. When a device is connected to your PC, the device name is displayed in the device area on the left side of the library.

NOTE:

- **If you cannot find the device to connect, from the device select Settings > Connectivity > PC Suite Wi-Fi connection and click Retry in PC .**
- **You may experience bad Wi-Fi connection depending on network configuration and network status.**
- **If you connect the device and PC with Hotspot and use the Internet on your PC, you may incur data charges in connection with Hotspot depending on your payment plan.**
- **The battery of your device may run low quickly if you use Wi-Fi.**

Synchronising your Device to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3. Click [Personal information] to select.
4. Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

1. Install "LG PC Suite" PC

application on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.
2. From the top of the screen, select **Device** > **Import personal information** > **Import contacts**.
3. A pop-up to open a contacts file will appear.
4. Select a contacts file and click **Open**.
5. A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the device will appear.
6. If the contacts in the device and new contacts from PC are different, select a contact you want to import from PC.
7. Click the [OK] button to import a new contact from PC to the device.

Sending Multimedia contents from Device to PC

1. Connect the device and PC with a USB cable.
2. Run "LG PC Suite" PC application.
3. After connection, select the device section from the category on the left side of the screen.
4. Select **Multimedia**.
5. Select the checkbox of the contents to send.
6. Click Start transfer to transfer contents from the device to PC.

BACKUP & RESTORE

About backing up and restoring smart phone data

It recommends that you regularly create and save a backup file on the Storage card, especially before you update any software. Maintaining a current backup file on Storage memory might allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue. This Backup & Restore application support between LG smart phones, other S/W version or OS. And so, when you buy the new LG smart phone, you can back up the current LG-P940 smart phone data on your new one.

If you have preloaded application Backup & Restore on your smart phone, you can back up and restore most of your smart phone data, **Applications** including unprotected applications, their settings, **Applications (Downloaded), Applications (Pre-installed) Bookmarks**, **Calendar**, **Call log, Contacts, Home screen, Messages**, and **System settings** using this application.

- To perform a manual backup of your smart phone data.
- To schedule automatic backups of your smart phone data.
- To restore your smart phone data.

Back up your smart phone data

NOTE: To back up data that is in your on-board device memory, the Storage Card(memory card) must be inserted. For more information on inserting the Storage Card(memory card), see the Using the memory card chapter.

1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch **> Apps** tab, and then select **Backup & Restore** > **Backup** > **SD Card** or **Internal Storage**.
3. Touch the **Add new** to enter a name for your backup file, and then select **Continue**.
4. Select the check box next to the item you want to back up, and

then select **Continue** to back up.
5. When all selected files backed up, you will see the message '**Done**' and select **Continue** to finish backing up data.

Scheduling automatic backups

You can also enable automatic backups of the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch **> Apps** tab, and then select **Backup & Restore** > **Schedule**.
3. On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **SD Card** or **Internal Storage**.
4. From the list, select how often you want to back up your device data and settings, and select **Continue**.
5. Select the check box next to the data you want to back up, and then select **Continue** to finish the schedule set.

Restoring smart phone data

To restore data that is in your on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.

1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch **> Apps** tab, and then select **Backup & Restore** > **Restore** > **SD Card** or **Internal Storage**.
3. On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you want to restore.
4. Select the check box next to the item you want to restore, and then select **Continue** to restore to phone.

NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the contents of your backup.

5. If the backup file is encrypted,

type the password that you set to encrypt.

6. When all selected files restored, you will see the message '**Done**' and select **Yes** to restart the phone.

NOTE:

- **While in Mass storage mode, this Back & Restore Application cannot be functioned. Select Charge only option when the USB cable is connected.**
- **You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.**

Press the **Menu** from the **Backup & Restore** screen, and select **Settings** > **Security** and select the check box. And after enabling encryption, To restore synchronized organizer data, you must have an activation password.

NOTE:

- **You can also enable automatic delete old backups and only keep the most recent backup. Press the Menu from the Backup & Restore screen, and select Settings > Scheduled backup > Auto delete old backups to select the number of scheduled backups to keep.**
- **When you insert a memory card in your smart phone, the file directory of the memory card will appear in the Polaris Office / My folders/_ ExternalSD/spritebackup folder under the Storage Memory (when memory card is inserted.).**
- **Backup allows a user to immediately back up what the user selects. (Application and application data, Contacts, Messages, Call log, Calendar, Bookmarks) For the recent backup history, if there is no history of backups, "No backup" is displayed ; if there is history, up to two backed up files are displayed.**

NOTE:

- **Restore allows a user to restore backed up items when the user wants using backup files. The Restore application can be used on the backed up smart phone as well as other LG smart phones.**
- **Schedule allows a user to set a time for a scheduled backup by automatically generating a backup file at a desired time such as an early morning when the user usually does not use the phone. No scheduled backup is set by default if there is no previous setting through Schedule; otherwise, the time of next scheduled backup is displayed.**

PHONE SOFTWARE UPDATE

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit http://update.lgmobile.com or http://www.lg.com/common/index.jsp → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings** > **About phone** > **Software update** > **Check now for update**.

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours, or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

NOTE: This feature is dependent on your network service provider, region and country.

Trademarks

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX Mobile DIVX

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720P, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit http://opensource.lge.com/

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

DTS 

Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0 Channel and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.


Dolby Digital Plus 

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.


ACCESSORIES

These accessories are available for use with the LG-P940. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor

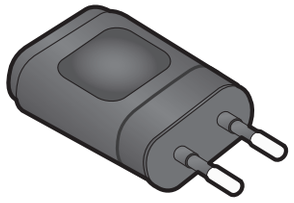

Data cable Connect your LG-P940 and PC.

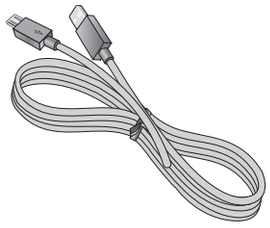


Battery



User Guide Learn more about your LG-P940.



Stereo headset

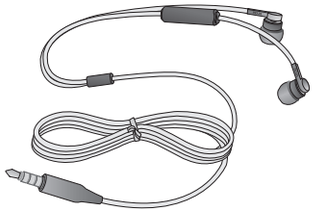

NOTE:
- **Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.**
- **Accessories may vary in different regions.**

TECHNICAL DATA

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)
Min: -10°C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P940

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 893 V1.5.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name	Issued Date
Doo Haeng Lee/Director	13. Dec. 2011

Signature of representative

TROUBLESHOOTING

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.
Charging error	Battery is not charged. Outside temperature is too hot or cold. Contact problem No voltage Charger defective Wrong charger Battery defective	Charge battery. Make sure phone is charging at a normal temperature. Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. Plug the charger into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove and re-insert battery. Turn on the phone. Try to do a software update service via the website.

FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

Category Sub-Category	**Question**	**Answer**
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect Bluetooth audio device such as Stereo/Mono headset, Car Kit and share pictures, videos, contacts, etc via Gallery/Contacts menu. Also when FTP server is connected to a compatible device, you can share contents stored in the storage media (internal memory or SD card).
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I back up Contacts?	The Contacts data can be synchronised between your phone and Gmail™.

Category Sub-Category	**Question**	**Answer**
Data Synchronisation	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronisation is available.
Data Synchronisation	Is it possible to synchronise all the Email folders?	The Inbox is automatically synchronised. You can view other folders by pressing the **Menu Key** and touch **Folders** to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you log into Gmail, you don't need to log in Gmail again.
Google Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function YouTube™	Is it possible to play YouTube videos?	Yes, YouTube videos are supported but may have to be viewed through the YouTube application (and not the browser).
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use a .MP3 file as a ringtone?	There is no file size limitation.

Category Sub-Category	**Question**	**Answer**
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function microSD Card	What is the maximum supported size for a memory card?	32 GB memory cards are compatible.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available on Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server(Company Email Server) contacts can be synchronised.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number. How to save with Wait and Pause: 1. From the Home screen, press the **Phone** icon . 2. Dial the number, then press the **Menu Key** . 3. Touch **Add 2-sec pause** or **Add wait**.

Category Sub-Category	**Question**	**Answer**
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require the entry of an Unlock Pattern before the phone can be accessed or used.
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	1. From the Home screen, press the **Menu Key** . 2. Touch **System settings** > **Lock screen**. 3. Touch **Select screen lock** > **Pattern**. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears. 4. Set up by drawing your pattern once, then again for confirmation. **Precautions to take when using pattern lock.** It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

Category Sub-Category	**Question**	**Answer**
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forgot the Unlock Pattern and I didn't create the Google account on the phone?	**If you have forgotten Pattern :** If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tab the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset. **Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.** How to perform a factory reset: 1. Turn the power off. 2. Press and hold the following keys at the same time(for over 10 seconds): **Power/ Lock key** + **Camera key** + **Volume Down Key** 3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.

Category Sub-Category	**Question**	**Answer**
Phone Function Language Support	Is it possible to change the language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, press the **Menu Key** and touch **System settings**. 2. Touch **Language & input** > **Select language.** 3. Touch the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	1. From the Home screen, press the **Menu Key**. 2. Touch **System settings** > **Display**. 3. Under Display settings, touch **Screen timeout**. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Tactile feedback	I've turned on haptic feedback on my phone. However, when I dial a number, the phone still vibrates. How do I turn this off?	1. From the Home screen, press the **Menu Key**. 2. Touch **System settings** > **Sound**. 3. Touch **Haptic feedback** to remove the checkmark and disable the function.

Category Sub-Category	**Question**	**Answer**
Phone Function Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the bottom-center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	1. From the Home screen, press the **Menu Key** . 2. Touch **App settings > DOWNLOADED.** 3. Touch the application, then touch **Uninstall**.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone by USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will get charged by the USB cable irrespective of whether the necessary drivers are installed or not.

Category Sub-Category	**Question**	**Answer**
Phone Function Alarm	Can I use music files for my Alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it for your alarm. 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch **Set as ringtone**. 2. In an alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my Ringer Volume is set to Off or Vibrate, will I hear my Alarm?	Your Alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub-Category	**Question**	**Answer**
Recovery Solution Factory data reset	How do I perform a Factory data reset?	Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android. 1. From the Home screen, press the **Menu Key** . 2. Touch **System settings** > **Backup & reset** > **Factory data reset**. 3. Read the warning and touch **Reset phone.** 4. Touch **Erase everything**. **Attention:** • If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM license. • Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos. And so, if you want to erase all the data on the internal memory while resetting the phone, select the check box of **Erase internal memory**.

Category Sub-Category	**Question**	**Answer**
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	How to perform a Hard Reset (Factory Reset): 1. Turn the power off. 2. Press and hold the following keys at the same time(for over 10 seconds): **Power/ Lock key** + **Camera key** + **Volume Down Key** 3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately. **Attention:** **If a factory reset is performed, all installed applications and user data will be erased. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.**



Disposal of your old unit

1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3 The correct disposal of your old unit will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/ accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.

2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.

3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.

5 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.