




MEMO

מומלץ להתקין את ההארקה כדי למנוע התחשמלות במקרה של זליגת חשמל.

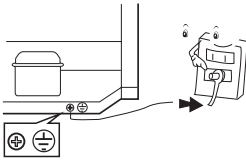

כיצד לחבר את מוליך ההארקה :

- חברו את מוליך ההארקה לבורג ההארקה בדופן האחורית של המקרר .
- הסירו את הציפוי/בידוד בקצה השני של מוליך ההארקה. חברו את הצד הגלוי לבורג המתכת והעבירו אותו דרך הקיר או הרצפה.

אין לחבר את מוליך ההארקה למיקומים הבאים

- לצנרת גז. היווצרות ניצוצות עלולות לגרום לפיצוץ ושריפה
- כבל טלפון. חיבור כבל ההארקה לכבל טלפון עלול להיות מסוכן בעת סערת ברקים
- צינור מים

אין לחבר את מוליך ההארקה לצינור מים המכיל קטע או ברז מפלסטיק. אי חיבור מוליך ההארקה לקו מים מתכתי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש במקרר.

בעת התקנת המקרר במקום לח או רטוב, עליכם להתקין את מוליך ההארקה

- במיוחד) • בחדר עם רצפה לא מרוצפת או מעופשת (קדר מלוכלך ללא רצפה) רצפת בטון
- במקום בו הוא עשוי להירטב כמו למשל , בסמוך לכיור
 - במקום שבו מים עשויים לדלוף או במקום לח כמו מרתף
 - מקומות לחים או רטובים אחרים.

במיוחד, במקומות שבהם המקרר חשוף תמיד לרטיבות כמו כיור מטבח, עליכם להתקין בנוסף, ממסר זרם דלף נגד התחשמלות (מפסק פחת).

התייעצו עם חשמלאי מוסמך כדי להכין את תשתית החשמל הנדרשת להבטחת קיום הארקה תקנית ובטיחותית. מומלץ לחבר את המקרר לקו חשמל המוגן במפסק זרם דלף נגד התחשמלות.

לפני פנייה לשירות

לעתים קרובות ניתן להימנע מפנייה לשירות !

אם נראה שהמקרה אינו פועל כשורה, תחילה בדקו גורמים אפשריים אלה :

בעיה	סיבות אפשריות
המקרה אינו פועל	- האם נתיך נשרף או נתיך אוטומטי קפץ בלוח החשמל בביח? - האם התקע החשמלי הוסר או השתחרר מהשקע בקיר?
טמפרטורת תא הקירור או ההקפאה חמה מדי	- פקד הטמפרטורה אינו מכוון נכון. - המכשיר מוצב קרוב לקיר או למקור חום. - פתיחת דלת תכופה במזג אוויר חם. - הדלת נשארת פתוחה למשך זמן ארוך. - כמות מזון גדולה מאוחסנת במקרה.
רעשים מוזרים	- המקרה מותקן במקום לא יציב או לא ישר, או שיש לכוון את בורגי היישור. - חפצים מיותרים מונחים בחלק האחורי של המקרה.
למקרה יש ריח רע	- מוצרי מזון עם ריח חריף יש לכסות או לעטוף היטב. - יש לנקות את פנים המקרה.
אדים מצטברים על דפנות התא	- תופעה רגילה בתקופות של לחות גבוהה. - הדלת הושארה פתוחה במקצת.

אין להשתמש בכבל מאריך

במידת האפשר, חברו את המקרר לשקע חשמלי נפרד כדי למנוע עומס יתר של מספר מכשירים; עומס יתר עלול לגרום להפסקת חשמל.

נגישות אל התקע

יש להציב את המקרר באופן שתקע החשמל יהיה נגיש לניתוק מהיר במקרה של תאונה.


אודות הארקה

במקרה של קצר חשמלי, הארקה מספקת מוצא לזרם החשמל ומפחיתה את סכנת ההתחשמלות. כדי למנוע אפשרות להתחשמלות, יש להאריך מכשיר זה.

שימוש שגוי בהדק ההארקה עלול לגרום להתחשמלות. אם הוראות ההארקה אינן מובנות במלואן, או במקרה של ספק אם המכשיר מוארק כהלכה, יש לפנות לחשמלאי או לאיש שירות מוסמך.

אין לעשות או להאריך את כבל החשמל.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.

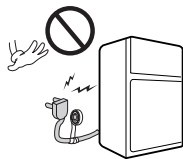

החלפת כבל חשמל

אם כבל החשמל נפגם, ההחלפה תבוצע רק על ידי היצרן או סוכן השירות שלו או אדם מוסמך דומה, על מנת למנוע סכנה.

חובה להאריך מכשיר זה.

אל תמחילו! עשו זאת כעת!

אמרוקציה מסוכנת מאוד

מקרר ריק יכול להיות אמרוקציה מסוכנת לילדים. הסירו את האממים, התפסים, המכסים או את כל הדלת של המכשיר המשומש, או נקטו בפעולה אחרת כדי שלא יהיה מסוכן.

אין לאחסן במקרר חומרים דליקים, חומרי נפץ או כימיקלים.

העלכת המכשיר הישן

מכשיר זה מכיל נוזל (נוזל קירור, חומר סיכה) ומורכב מחלקים וחומרים ענייין לעשות בהם שימוש חוזר ו / או למחזרם. את כל החומרים החשובים יש לשלוח למרכז איסוף הפסולת כדי לעשות בהם שימוש חוזר לאחר עיבוד (מיחזור). להחזרה, נא לפנות לסוכנות המקומית.

אזהרה

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי כל אדם (כולל ילדים) בעל מוגבלות גופנית, מוטורית או נפשית, או בעלי חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם קיבלו הדרכה או הוראה בנוגע לשימוש של המכשיר על ידי אדם האחראי לבטחונם.

זמן חופשה

במהלך חופשות באורך ממוצע, בוודאי תעדיפו להשאיר את המקרר פועל. שימו במקפיא פריטים שניתן להקפיא כדי שיחזיקו מעמד זמן רב יותר. כאשר אתם מתכננים להיעדר תקופה ממושכת, הוציאו את כל פריטי המזון, נתקו את כבל החשמל, וקו את פנים המקרר ביסודיות והשאירו את שתי הדלתות פתוחות כדי למנוע ריחות.

הפסקת חשמל

רוב הפסקות החשמל נמשכות שעה או שעתיים ולא ישפיעו על טמפרטורת המקרר. עם זאת, בזמן הפסקת חשמל יש לפתוח את הדלת כמה שפחות. במהלך הפסקות חשמל ארוכות, היחיו בלוק של קרח יבש מעל לאריזות הקפואות.

מעבר דירה

הסירו או אבטחו היטב את כל הפריטים הרופפים שבחוץ המקרר.


כדי למנוע פגיעה בבורגי היישור, סגרו אותם עד הסוף.

צינור נגד התעבות

הדופן החיצוני של תא הקירור עשוי להתחמם לפעמים, בעיקר לאחר ההתקנה.

חופשה זו נגרמת עקב צינור נגד התעבות אשר שואב נוזל קירור חם כדי למנוע "הזעה" של הדופן החיצונית.

צינור נגד התעבות

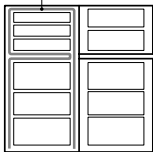

זהירות

סכנת החשמלות

לפני החלפת נורה שרופה, נתקו את המקרר מהחשמל, או נתקו את הנתיך בלוח החשמל.

הערה: העברת הפקדים למצב כבוי (OFF) אינה מנתקת את החשמל מהנורה.

מכשיר זה נועד לשימושים בתיים דומים כגון

- מטבחים, חנויות
- משרדים בתי מלון
- שאיני מסחרי

החלפת נורה

הערה

מקרר זה מצויד בנורת LED שלא ניתנת להחלפה על ידי המשתמש. להחלפת הנורה, אנא פנו למרכז שירות מורשה.

אזהרה

נתקו תמיד את כבל החשמל מהשקע בקיד לפני ניקוי בקרבת חלקים חשמליים (נורות, מתנים, פקדים וכדומה).
 נגבו לחות עודפת באמצעות ספוג או מטלית כדי למנוע חדירת מים או נוזל לחלקים חשמליים וסכנת התחשמלות. א
 ין להשתמש בנוזלי ניקוי דליקים או רעילים.
 • אמצעי זהירות בעת ניקוי - לא להשתמש :
 חומרים לניקוי משמחים, ווקס למכונית, חומר נגד קורוזיה, כל סוגי השמינים, דלק, חומצות, ווקס.
 • חומרי ניקוי שניתן להשתמש
 תמיסת סבון כלים על בסיס צמחי, מי סבון.
 • בשימוש לא זהיר, עלול לקרות שהצבע ישתנה.

זהירות

1. השתמשו במים פושרים בעת הניקוי.
2. יש להשתמש אך ורק במים, אם נעשה שימוש במשקאות קלים, הכניסו מים למכל המים ורוקנו שלו ש או ארבע כוסות מים זמן קצר לאחר מכן.

חשוב לשמור את המקרר נקי כדי למנוע ריחות לא רצויים.
 מזון שנשפך יש לנגב מיד, כיוון שהוא עלול להחמיץ ולהכתים את משטחי הפלסטיק אם משאירים אותו.

לניקוי משמחים, אין להשתמש בספוגי ניקוי ממכתח, מברשות מתכת, חומרי ניקוי חריפים או בתמיסות אלקליות חריפות.

עם זאת, לפני הניקוי זכרו שחפצים לחים ייצמדו או יידבקו למשטחים קרים מאוד. אין לנעת במשטחים קפואים בידיים ר מובות או לחות.

חלק חיצוני - השתמשו בתמיסה חלשה או בסבון לא

חריף או בסבון כלים כדי לנקות את הגימור של המקרר.
 נגבו במטלית נקייה ולחה ולאחר מכן יבשו.

עבור מוצרים בציפוי נירוסטה, השתמש/י במטלית רכה עם חומר ניקוי עדין ומים חמים, אל תשתמש/י בחומרי ניקוי מרוכזים. ייבש/י היטב במטלית רכה. אל תשתמש/י בתכשיר הברקה, הלבנה או תכשירים המכילים כלור על גבי ציפוי נירוסטה

חלק פנימי - מומלץ לנקות בקביעות את פנים המקרר

והחלקים הפנימיים. השתמשו בתמיסה חלשה או בסבון לא חריף או בסבון כלים כדי לנקות את הגימור של המקרר.
 נגבו במטלית נקייה ולחה ולאחר מכן יבשו.

חלקים פנימיים - רחצו את מדפי התא, מדפי הדלת,


מגני האחסון, את אמפי הדלת המגנטיים וכדומה.
 השתמשו בתמיסה חלשה או בסבון לא חריף או בסבון כלים כדי לנקות את הגימור של המקרר. נגבו במטלית נקייה ולחה ולאחר מכן יבשו.

אחסון מזון

- אחסון מזון מרי בתא הקירור. אופן ההקפאה וההפשרה של מזון מהווה גורם חשוב בשמירה על טריותו וטעמו.
- אל תאחסנו מזון שמתקלקל בקלות בטמפרטורות נמוכות, כגון בנות, אנוס ומלונים.
- הניחו למזון חם להתקרר לפני אחסונו. הכנסת מזון חם למקרר עלולה לקלקל מוצרי מזון אחרים ולגרום לחשבונות חשמל גבוהים יותר!
- בעת אחסון מזון, כסו אותו בריעת פלסטיק נצמד או אחסנו אותו במכל עם מכסה. דבר זה מונע את התאדות הלחות ומסייע לשמור על טעמו וערכו התזונתי של המזון.
- אין לחסום את פתחי האוורור במזון. תנועה חופשית של אוויר קר שומרת על טמפרטורה קבועה במקרר.
- אל תפתחו את הדלת לעתים קרובות. פתיחת הדלת מכניסה אוויר חם למקרר וגורמת לעליית הטמפרטורה.

תא הקפאה

- אין לאחסן בקבוקים בתא ההקפאה - הם עלולים להישבר בעת הקפיאה.
- אין להקפיא מחדש מזון שהופשר. דבר זה עלול לגרום לאיבוד טעם וערך תזונתי.
- בעת אחסון מזון קפוא, כמו גלידה, לתקופה ממושכת, הניחו אותו במדף המקפיא. לא במדף הדלת.
- מומלץ לאחסן מזון במרחק של 15 מ"מ לפחות מהקיר האחורי של תא ההקפאה, כדי לאפשר זרימת אוויר טובה בתא ההקפאה.
- אחסון להקפאה - מומלץ לאחסן מזון חדש במקומות הבאים להקפאה :

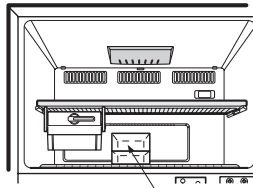


מזון חדש

- מקפיא דלת סל, המסומנים (* *) היא 12- °C התא, כי הוא מתאים לאחסון לטווח קצר של מזון קפוא (אופציונלי).

תא קירור


- הימנעו מהנחת מזון לח עמוק במדפי המקרר. הוא עלול לקפוא ממגע ישיר עם האוויר הקר. כדי למנוע זאת, מוטב לאחסן מזון במכל עם מכסה.
- מומלץ לאחסן מזון לח (בעיקר ירקות ופירות) בתא אחסון הירקות. אם יש צורך לאחסן על מדף במקרר, הניחו את המזון קרוב לדלת והרחק מהדופן האחורית של המקרר כדי למנוע קפיאה מהאוויר הקר שזורם במקרר.
- נקו תמיד את המזון לפני הקירור. ירקות ופירות יש לשטוף ולנגב ומזון ארוז יש לנגב היטב, זאת כדי למנוע קלקול של פריטי מזון סמוכים.
- בעת אחסון ביצים במדף האחסון שלהן, ודאו שהן מריות ואחסנו אותן תמיד בעמידה, כדי לשמור על טריותן זמן רב יותר.

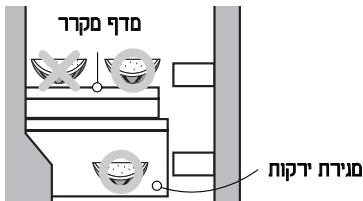

מגירת ירקות


מחלק מגירת ירקות (אופציונלי)

- התקינו את המחלק על - ידי הכנסתו בצד האחורי של מגירת הירקות, כמוצג באיור.
- ניתן להשתמש במגירת ירקות באמצעות בקרת הכפתור.
- בדקו את מצב הכפתור לפני אחסון מזון.
- אין למקם את הכפתור במצב האמצעי.

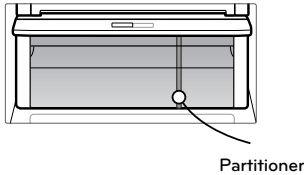

מפיג ריח (אופציונלי)

- ריחות לא נעימים של מזון בתא המזון הטרי מופנים ללא פגיעה בכם ובמזון.

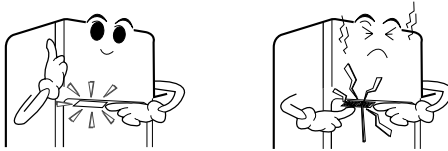


אופן השימוש

- כיוון שמפיג הריח ממוקם בפתח כניסת האוויר הקר בתא המזון הטרי, אין צורך לעשות דבר.
- אין לנקב את פתח כניסת האוויר הקר במכשיר חד, כיוון שמפיג הריח עלול להיפגע.
- בעת אחסון מזון עם ריח חריף, עטפו או אחסנו אותו במכל עם מכסה כדי שריחות לא יעברו למוצרי מזון אחרים.

שימוש חוזר במפיג הריח


- אם לאחר זמן מה ישנו ריח חריף, ניתן לחדש את מפיג הריח ולעשות בו שימוש חוזר.
- הפרידו את מפיג הריח שבחקרת תא הקירור, יבשו אותו באמצעות מייבג עינר כדי להסיר לחות או ריח רע והניחו בשמש כדי לפרק את הריח הרע בקרניים האולטרא-סגוליות.

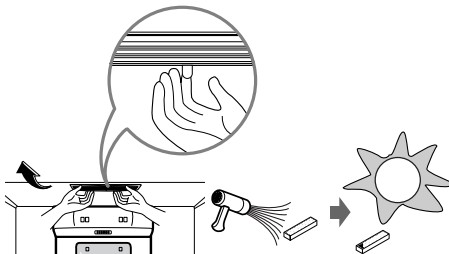


קידור יונים בדלת עבור ירקות ירוקים (אופציונלי)

- ציפוי היון במכסה התעלה מטהר את האוויר ומסייע לשמור על טריות המזון לזמן ארוך יותר.
- אם מים או חומרים זרים חודרים לפתח האוויר הקר בעת הניקוי, יעילותו תפחת. בנוסף, אם האטם נפגם, היעילות עלולה לפחות עקב דליפת אוויר קר.

פתח אוויר קר

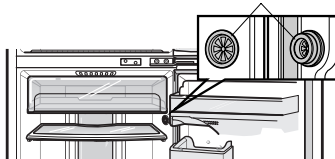

פקדים של תא ההקפאה

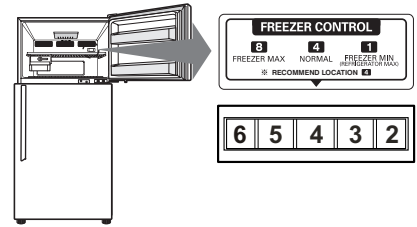


- ככל שהמספר של הפקד גבוה יותר, כך טמפרטורת תא ההקפאה נמוכה יותר.
- כיוון שטמפרטורת תאי הקירור וההקפאה מבוקרת באמצעות כמות קבועה של אוויר קר, תא הקירור יהיה חם יותר אם תא ההקפאה יהיה קר יותר.
- כאשר תא ההקפאה לא קר מספיק בחורף, להתאים את השליטה למקפיא כגבוהה (8 ~ 5).
- טמפרטורת מקרר יהיה חם כאשר טמפרטורת מקפיא מוגדר להיות קר יותר

- כיוון כפתור המקפיא ל - • יענה על STAR 4. כיוון כפתור המקפיא ל - NORMAL ייתן טמפרטורת הקפאה מספיקה; לכן, מומלץ לכוון את הכפתור ל - NORMAL.

יצירת קרח

חבנית קוביות קרח

- כדי לייצר קוביות קרח, מלאו את מגש הקרח במים והכניסו אותו למקומו.

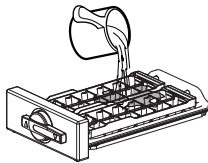

- כדי להוציא קוביות קרח, אחזו בידית המגש וסובבו בעדינות. קוביות הקרח יפלו לתוך מכל קוביות הקרח.

הערה



- ניתן לפרק את מייצר הקרח כדי לפנות מקום במקפיא.

• עם חבנית קוביות קרח : הסירו את 1-2

1. מגש קרח
2. מכל קוביות קרח

⚠ אזהרה

- אין להשתמש בחומר אחר מלבד מים.
- יש למלא במים עד הקו המסומן.

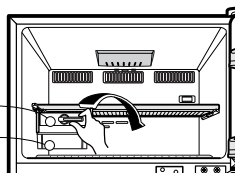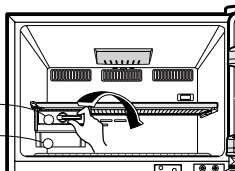


<Twisting Ice Serve Type>

הפשרה

- ההפשרה מתבצעת אוטומטית.
- המים המופשרים זורמים אל מגש האידוי, שממוקם בחלק האחורי התחתון של המקרר, והמים עבו מאודים אוטומטית.

• קביעת תאריך ההחלפה (אתחול)

לאחר שהמשתמש מחליף את הפילטר, הוא יכול לקבוע תאריך להחלפה הבאה.

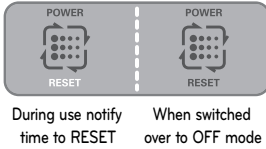


יש לסגור את דלת המקרר וללחוץ על כפתור HYGIENE FRESH (RESET) על לוח הבקרה בצד הקדמי של הדלת במשך יותר מ-5 שניות על מנת לבדוק כי נורת RESET על לוח הבקרה כבוייה.

• החלפה למצב שימוש

החלפה למצב שימוש.

• לשימוש בפילטר HYGIENE FRESH, יש ללחוץ על כפתור HYGIENE FRESH (RESET) על גבי לוח הבקרה בצד הקדמי של הדלת והחליף למצב AUTO או POWER. (בכל פעם שלוחצים על הכפתור, פילטר ה-HYGIENE FRESH יחליף ל-OFF → AUTO → POWER → OFF-)

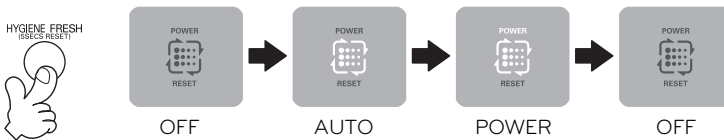

⚠️ זהירות

כאשר המשתמש מחליף למצב AUTO או POWER, ה-LED מסביב לפילטר מופעל גם הוא. יש לפתוח את הדלת כדי לבדוק האם ה-LED מסביב לפילטר מופעל גם כן. אין להניח את האצבעות או חלקים זרים בתוך המאוורר. פעולה זאת עלולה לגרום לפציעה או תקלה.

⚠️ זהירות

- אין לרוחץ את פילטר ה-HYGIENE FRESH באמצעות מים משום שפעולה זאת עלולה לגרום לתקלה.
- אם המשתמש עושה שימוש בפילטר באופן ממושך לאחר תאריך RESET, זה יכול לגרום לתקלה.
- הפילטר עשוי שלא להיות יעיל לכל סוגי הבקטריות והוירוסים.
- פעולה זאת יעילה להסרת הבקטריה אשר אינה נמצאת על המזון שבמקרר.

ניתן לרכוש את פילטר HYGIENE FRESH אצל המפיץ הקרוב או במרכז השירות.


⚠️ זהירות

לפני התקנה ושימוש במוצר, יש לוודא שאתם קוראים את העלון למשתמש בעיון כדי להשתמש במוצר באופן מדויק כפי שונדעו. פילטר HYGIENE FRESH זה הוא בעל פעולה אוטומטית של הסרת הוירוס או הבקטריה בתוך המקרר ופעולת המבטם היא להסיר את הריח. הפונקציה נבדקה ואושרה על ידי המוסדות המוסמכים Intertek.

* אורך חיי הפילטר הוא 1-2 שנים. (אורך חיי הפילטר עשוי להשתנות בהתאם לסביבת הצרכן).

• כיצד להסיר את הפילטר הקיים



כאשר נורת RESET מופעלת, יש להחליף את הפילטר.

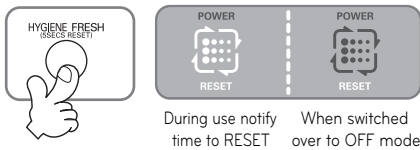

• כאשר נורת "RESET" מופעלת, יש להחליף את הפילטר על מנת לשמור על הביצועים של פילטר HYGIENE FRESH.



• להחלפת הפילטר, יש ללחוץ על כפתור להחלפה למצב כבוי.

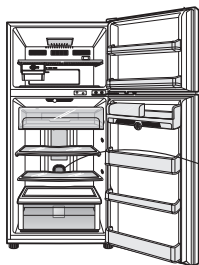

• יש להחזיק את מכסה הפילטר ולסובבו כנגד כיוון השעון על מנת להפריד את המכסה. יש למשוך החוצה את פילטר HYGIENE FRESH המוכנס בתוך מכסה הפילטר.

• כיצד להתקין פילטר חדש

התקנת פילטר חדש.




• יש להכניס את פילטר HYGIENE FRESH במכסה פילטר נפרד כך שהווים מסביב לפילטר נראים. (אם הפילטר מוכנס בכיוון ההפוך, הוא לא יורכב).
• יש להכניס את מכסה הפילטר למיקומו המקורי ולסובב בכיוון השעון ב-30 מעלות לנעילת מכסה הפילטר.

ניתן לרכוש את פילטר HYGIENE FRESH אצל המפיץ הקרוב או במרכז השירות.

□ לדגם עם בקר חיצוני

גורפיקת התצוגה עשויה להשתנות בהתאם לסוג המקרר.

• טיפוס a

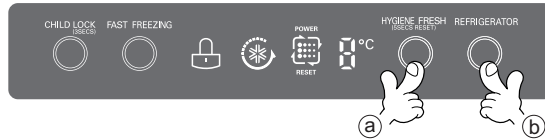

• טיפוס b



- לחצו על הלחצן 'REFRIGERATOR' כדי לקבוע את טמפרטורת המקרר.
- בכל לחיצה על הלחצן, הנורית נדלקת.
- יש לחיצה על כפתור 'HYGIENE FRESH' להפעלת מנוע Hygiene.
- המספר המוצג על הנורית שמאירה מציין את טמפרטורת תא הקירור.
- באפשרותכם לקבוע את הנקודה הרצויה בין שבע אפשרויות, מ-0 עד 6 מעלות צלזיוס.
- טיפוס a - :

- לחצו על לחצן (b), הטמפרטורה במקרר תרד ב-1°C בכל לחיצה.
- להפעלה או כיבוי של מנע ההיגיינה (a), לחצו על לחצן (a).
- לחצו על לחצן (b) למשך 5 שניות כדי לאפס את מונה זמן החלפת מסנן ההיגיינה.
- חייוי האיפוס RESET יואר כשיש צורך להחליף את מסנן ההיגיינה, אנא פנו למוקד השירות.

• טיפוס b - :

- לחצו על לחצן (a), הטמפרטורה במקרר תרד ב-1°C בכל לחיצה.
- לחצו על לחצן (b), הטמפרטורה במקרר תעלה ב-1°C בכל לחיצה.

הפשרה מהירה

- תכונת FAST FREEZING פועלת כאשר המקרר מופעל בפעם הראשונה, המדחס והמאוורר פועלים ביכולת הקירור המרבית על מנת להוריד במהירות את טמפרטורת המקרר. הם נכבים באופן אוטומטי.

- אם מאכסנים מזון חם במקרר, ניתן להפעיל את

FAST FREEZING

- באמצעות כפתור בלוח הבקרה.
- FAST FREEZING תחכה כאשר הטמפרטורה מגיעה לרמה הנכונה או ניתן לכבות אותה ידנית על ידי לחיצה על כפתור FAST FREEZING.

נעילה בפני ילדים

- נעילה בפני ילדים

לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן CHILD LOCK (נעילה בפני ילדים) במשך 3 שניות. כדי לנעול את הנעילה בפני ילדים.

כאשר הוא נעול, נורית הנעילה תאיר ושאר הלחצנים לא יפעלו. כדי לבטל את הנעילה, לחצו שוב לחיצה ארוכה על הלחצן CHILD LOCK במשך 3 שניות.



הפעלה ראשונה

בהתקנה הראשונה של המקרר, אפשרו לו להתאיב על טמפרטורות הפעלה רגילות במשך 2-3 שעות. לפני מילוי במזון טרי או קפוא.

אם פעולת המקרר מופסקת, המתנו 5 דקות לפני הפעלתו מחדש.

לפני קביעת הטמפרטורה

- טמפרטורת המקרר נשמרת קבועה, ללא תלות בשינויי טמפרטורה בחדר. לאחר קביעת הגדרות הטמפרטורה (הפקדים של תאי הקירור וההקפאה), מומלץ לא לשנותן, אלא אם כן יש צורך.
- מקרר זה מצויד בכפתור בקרת טמפרטורה אחד עבור תא הקירור וחונת בקרת טמפרטורה אחת עבור תא ההקפאה.
- הגדרת ברירת המחדל של כפתור בקרת הטמפרטורה עבור תא הקירור היא '3°C'.
- הגדרת ברירת המחדל של חונת בקרת הטמפרטורה עבור תא ההקפאה היא '4'.
- המקרר מצויד בחיישן טמפרטורה בתא הקירור. הוא מפעיל ומכבה את המדחס אוטומטית, לפי הצורך.

התראת דלת

כאשר דלת המקרר או המקפא נשארת פתוחה למשך דקה, נשמעת התראה שלוש פעמים. אם הדלת נשארת פתוחה, ההתראה חוזרת כל 30 שניות.


בדיקה עצמית

- המקרר מצויד ביכולת אבחון עצמי. אם מתרחשת תקלה באזור מסוים, מוצג קוד שגיאה שיכול לסייע למכנאי התיקון. בזמן הצגת קוד השגיאה, פונקציות בקרה ותצוגה אחרות לא יפעלו.
- אם מוצג קוד שגיאה, פנו למרכז שירות. אל תנתקו את כבל החשמל מהשקע.

פקדים של תא הקירור

☐ לדגם עם בקר פנימי

הגדרת ברירת המחדל של כפתור בקרת הטמפרטורה עבור תא הקירור היא **NORMAL** (רגיל). כדי לקבוע את טמפרטורת המקרר, לחצו על הכפתור **REF. TEMP CONTROL**. בעת לחיצה על הכפתור, הנוריות נדלקות. הטמפרטורה נקבעת ב-5 שלבים. מקירור מינימלי (MIN) למקסימלי (MAX).

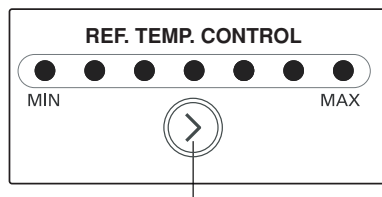

כפתור בקרת טמפרטורת מקרר

תא הקפאה

נורה
חבנית קוביות קרח

מדף

תא קירור

מפיג ריח (אופציונלי)


טרי אזור (אופציונלי)

נורה

מדפים

HYGIENE FRESH
(אופציונלי)

מנידת ידקות

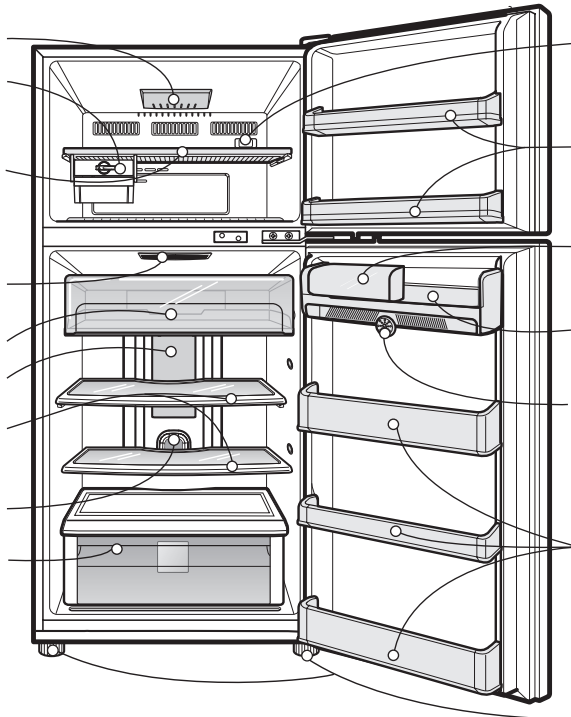

חונת בקרת
מספרטורת מקפא

מדף דלת מקפא

תא מוצרי חלב
(אופציונלי)

מגש ביצים

קירור יונים בדלת
עבור ידקות ידקות
(אופציונלי)

מדף דלת מקרר

בורג יישור

- מדריך זה מכסה מספר דגמים שונים. המקרר שרכשתם עשוי לכלול חלק מהתכונות הרשומות להלן או את כולן.
- שמירת המקום של חלקים פנימיים במקרר כגון סלסלות, מנידות ומדפים המסופקים על ידי היצרן היא השימוש היעיל ביותר לחסכון בחשמל.

הערה

המלצות לחיסכון בחשמל

- אין להחזיק את הדלת פתוחה זמן רב מדי, יש לסגור את הדלת תוך זמן קצר.
- לא מומלץ לאכסן כמות מזון גדולה מדי במקרר. יש להקפיד להשאיר מקום לחנועת אוויר קר באופן חופשי.
- אין להנמיך את טמפרטורת המקרר מתחת לנדרש. אין להניח מזון ליד חישן הטמפרטורה.
- יש להניח למזון חם להתקרר לפני אכסונו במקרר. אכסון מזון חם במקרר / מקפא עלול לקלקל מזונות אחרים ולהגדיל את צריכת החשמל.
- אין לחסום את פתחי האוורור באמצעות מזון, זרימה חלקה של אוויר קר עוזרת לשמור על טמפרטורה אחידה במקרר / מקפא.
- אין לפתוח את הדלת לעתים קרובות. פתיחת הדלת מאפשרת כניסת אוויר חם למקרר / מקפא, וגורמת לעליית הטמפרטורה.

תא הקפאה

נורה
חבנית קוביות קרח


מדף

תא קירור

בקרת טמפרטורות
מקרר

נורה
מדפים

מגירת ירקות

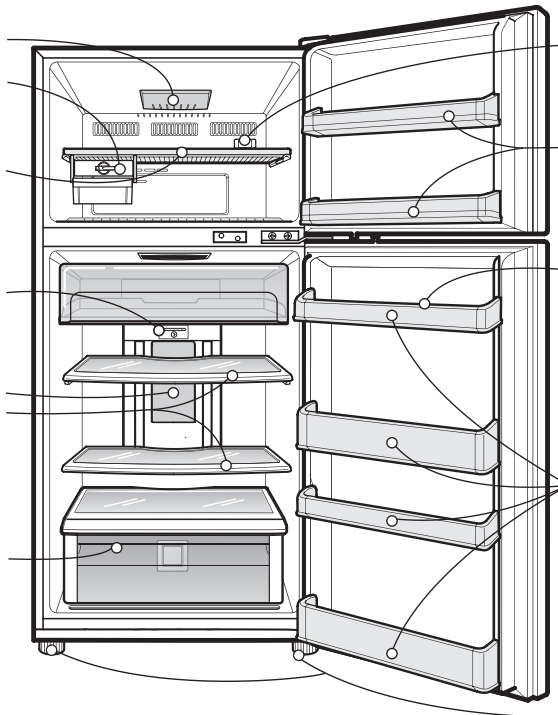

חונת בקרת
ממפרטורת מקפא

מדף דלת מקפא

מנש ביצים

מדף דלת מקרר

בורג יישור

- מדריך זה מכסה מספר דגמים עשויים. המקרר שרכשתם עשוי לכלול חלק מהתכונות הרשומות להלן או את כולן.
- שמירת המקום של חלקים פנימיים במקרר כגון סלסלות, מגירות ומדפים המסופקים על ידי היצרן היא השימוש היעיל ביותר לחסכון בחשמל.

הערה

המלצות לחיסכון בחשמל

- אין להחזיק את הדלת פתוחה זמן רב מדי. יש לסגור את הדלת תוך זמן קצר.
- לא מומלץ לאכסן כמות מזון גדולה מידי במקרר. יש להקפיד להשאיר מקום לתנועת אוויר קר באופן חופשי.
- אין להנמיך את טמפרטורת המקרר מתחת לנדרש. אין להניח מזון ליד חישון הטמפרטורה.
- יש להניח למזון חם להתקרר לפני אכסונו במקרר. אכסון מזון חם במקרר / מקפא עלול לקלקל מזונות אחרים ולהגדיל את צריכת החשמל.
- אין לחסום את פתחי האוורור באמצעות מזון. זרימה חלקה של אוויר קר עוזרת לשמור על טמפרטורה אחידה במקרר / מקפא.
- אין לפתוח את הדלת לעתים קרובות. פתיחת הדלת מאפשרת כניסת אוויר חם למקרר / מקפא. וגורמת לעליית הטמפרטורה.

מקרה זה מיוצר בקפידה רבה ונעשה בו שימוש בטכנולוגיה החדשה ביותר.

אנו בטוחים שתהיו שבעי רצון מביצועיו ומאמינותו.

לפני שתפעילו את המקרה, אנא קראו חוברת זו בקפידה. היא מספקת הוראות מדויקות להתקנה, הפעלה ותחזוקה, ובנוסף לכך נותנת מספר עצות שימושיות.

התקנה

לאחר מכן


1. בחרו מיקום טוב.
הציבו את המקרה במקום שבו יהיה קל להשתמש בו.
2. יש להימנע מלהציב את היחידה בקרבת מקורות חום, אור שמש ישיר או לחות.
3. כדי להבטיח זרימת אוויר תקינה מסביב למקרה ולמקפיה, שמרו על מרווח מספיק משני הצדדים ומלמעלה, ועל רווח של לפחות 7 ס"מ מהקיר האחורי.
4. כדי למנוע ויברציות, על היחידה לעמוד ישר. במידת הצורך, כוונו את בורגי היישור כדי לקזז שקעים או בליטות ברצפה. על החלק הקדמי להיות מעט גבוה יותר מאשר החלק האחורי, כדי לסייע בסגירת הדלת. ניתן לטובב בקלות את בורגי היישור על ידי הטיה קלה של המקרה.
סובבו את בורגי היישור בכיוון השעון (↻) כדי להרים את היחידה, וכנגד כיוון השעון (↺) כדי להנמיכה.
5. אין להחזיק מכשיר זה בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה מ- 5° צלזיוס.
דבר זה עלול להשפיע על ביצועי המקרה.

אין להכניס בעלי חיים לתוך המקרר.


זה עלול לגרום מוות לבעלי חיים



אין להשתמש במוצרים כגון ספוג שפשוף, מכרש, ספוג ברזל או אפילו מוצרים מיוחדים לניקוי פלדת אל חלד, מוצרי סבון כגון אלכוהול, נפט, בנזין, שעווה, או מסיס או כימי קלים בעלי עוצמה כגון כלור, דטרגנט, או חומץ למטרת הבדקה. מוצרים אלה עלולים להזיק ללכה המניחה, והם עלולים להזיק את פני המקרר.

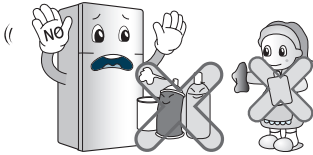


בשום פנים ואופן אין לשמן את אביזרי החיבור בדלת. עלול להיגרם נזק לחלקי פלסטיק.

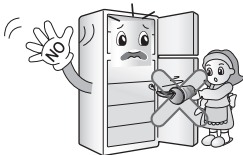


יש להימנע ממגע של שמן או שומן על גבי החלקים הפלסטיים. הם עלולים לגרום לנזק.

כאשר כבל החשמל ניזוק, יש להזמין מכנאי על מנת להחליפו, כדי למנוע סכנת תאונה.

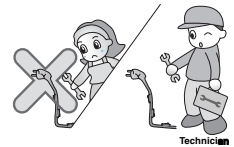

אין להישען על הדלתות. הצידים עלולים לצאת ממקומם. לגרום נזק לאמם הקולר ולהפריע לכיצועיות המכשיר.

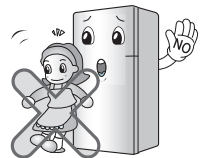


אזהרה !


אין להשתמש במדיח כלים כדי לנקות את המגירות התחתונות, המספרורה הגבוהה עלולה לגרום נזק לסלסלות ולא יהיה ניתן להשתמש בהן.

2. בעת שימוש במקרר


אין להסיר את המכסה האחורי.

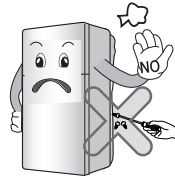

לפני חיבור המקרר לרשת החשמל, הרכיב את כל האביזרים במקומם הנכון.

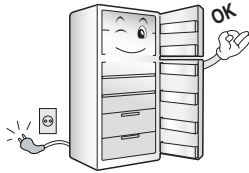

אל תשאיר נחת דלקים או קטרת על המקרר. סכנת שריפה ונזק לרכוש.

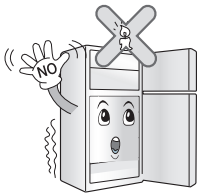

אל תשתמשו במתאם בגב המקרר.



⚠️ זהירות

הפרת הוראה זו עלולה לגרום לפציעה או נזק לבית או לרהיטים. נקמו תמיד בזהירות.

אל תפזח מזון בתוך המקרר.

המזון עלול ליפול בעת פתיחה וסגירה של דלת המקרר ולגרום לפגיעה גופנית.

אין לנעת במזון או במכלים במקפיא בידיים רטובות.

הדבר עלול לגרום לכוויות קור.



אין להכניס את הידיים לחלק התחתון של המקרר.

לוח המתכת בתחתית עלול לגרום לפציעה.




אין לשים בקבוקים במקפיא.

חוכנם עלול לקפוא, לשבור את הבקבוק ולגרום לפציעה.




פתיחה או סגירה של דלת המקרר עלולה לפצוע אנשים בסביבה, לכן נקמו במשנה זהירות.

פתיחה או סגירה של הדלת עלולה לגרום להיחפסות ידיים או רגליים בחריץ הדלת או לפציעת ילד מהפינה.

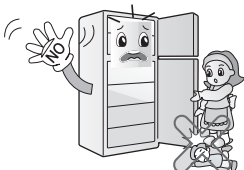


הרימו את המקרר מהידית בחלק הקדמי למטה ומהחלק העליון האחורי.

אחרת, ידיכם עלולות להחליק ולגרום לפציעה. מכיוון שהמוצר כבד, הרמה שלו לבד עלולה לגרום לפציעה או לחאונה.

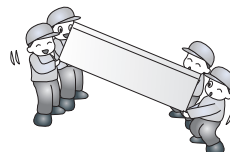


2. בעת שימוש במקרר

אם אתם מזיהם ריח מוזר או עשן היוצא מהמקרר, נחקו מיי את התקע ופנו למרכז השירות.

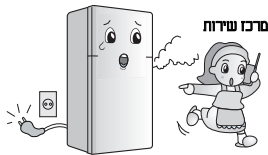


הדבר עלול לגרום לשריפה.

אין לאפשר לאף אדם, פרט למכנאי מורשה, לפרק את המקרר, לתקן אותו או לבצע בו שינויים.

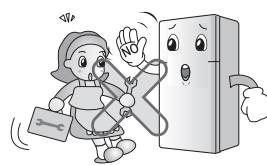

דבר זה עלול לגרום לפציעה, התחשמלות או שריפה.

אין להשתמש במקרר למטרות שאינן לשימוש ביתי (אחסון תרופות או חומרי בדיקה, על ספינה וכדומה).

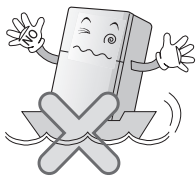

שימוש אחר עלול לגרום לסכנה בלתי צפויה כגון שריפה, התחשמלות, התפוררות של חומר מאוחסן או תגובה כימית.


בעת הצבת המקרר, הסירו את חומרי האריזה מהדלת.




הדבר עלול לגרום ללכידת ילד.

מה לעשות עם המקרר הישן שלכם.

המקרר שלכם מכיל נוזלים (קרר, חומרי סיכה) העשויים מחומרים הניתנים למחזור. יש לפנות חומרים אלו לאתר פסולת למיחזור מכיוון שניתן לעשות בהם שימוש חוזר לאחר תהליכי מחזור מסוימים. למידע לגבי אתר הפינוי, פנו לרשות המקומית במקום מגורכם.




התקינו את המקרר על רצפה יציבה וישרה.

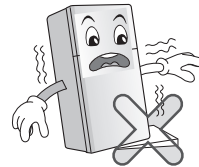


התקנתו במקום לא יציב עלולה לגרום למוות עקב נפילת המקרר בעת פתיחה או סגירה של הדלת.

רקט לחלוטין את ההחלל הפנימי של המקרר ופרקו את הדלתות לפני פינוי המקרר הישן.

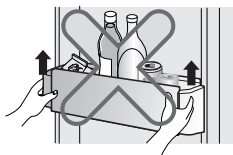


אין להכניס את היד או מוט מתכת לתוך יציאת האוויר הקדמי, המכסה, תחתית המקרר או הרשת העמידה לחום (פתח הפליטה) שבחלק האחורי.

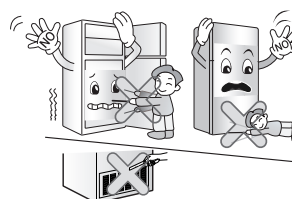


דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.

2. בעת שימוש במקרר


אל תשתמשו במיבש שיער כדי לייבש את ההחלה הפנימי, ואל תדליקו נר כדי לסלק ריחות. סכנת פיצוץ או פריצת אש.

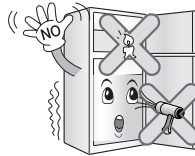

אין להשתמש בחרסיס דליק בקרבת המקרר. הדבר עלול לגרום לשריפה.

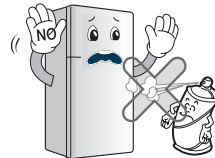


יש להרחיק ממכשירי חימום. הדבר עלול לגרום לשריפה.

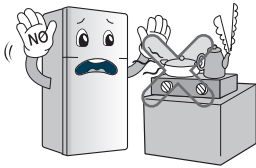


אין להתיז מים ישירות על המקרר, בבקשה להתייעץ עם טכנאי.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.

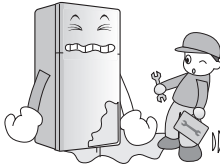

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם קיבלו הדרכה או הנחיות בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לביטחונם. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.


במקרה של רעמים וברקים, או לא בשימוש במשך תקופה ארוכה של זמן, לנתק את תקע החשמל.

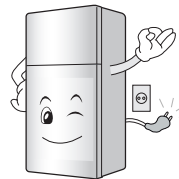

קיימת סכנה של הלם חשמלי או שריפה.


אין להתיז סיס על חלקו החיצוני או הפנימי של המקרר ואין לנקותו בבנן או בחומר מדלל.

התפוררות הבידוד של חלקים חשמליים עלולה לגרום להתחשמלות או לשריפה.

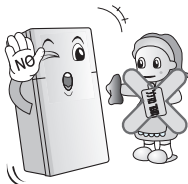

כאשר נוצרת דליפת גז, אין לגעת במקרר או בשקע החשמל, יש מדלאוראתהחדר

- ניצוץ חשמלי עלול לגרום לפיצוץ או שריפה.
- מכיוון שמערכת הקירור במקרר זה משתמשת בגז טבעי כקרר ידירותי לסביבה, אפילו כמות קטנה של גז דליקה. כאשר נוצרת דליפת גז כתוצאה מפגיעה במהלך ההובלה, ההתקנה או השימוש במקרר, כל ניצוץ עלול לגרום לשריפה או כויות.

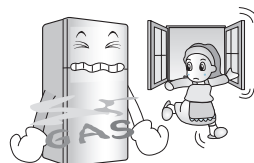

2. בעת שימוש במקרר

אין להיאחז בדלת או במדפי הדלת או בכד הביתי של המ קפאי או בתא הקירור.



דבר זה עלול לגרום לפילת המקרר או לפצוע את הידיים. בפרט, אין לאפשר לילדים לעשות זאת.


אין להניח על המקרר חפצים כבדים או מסוכנים (מכל עם נוזל).



הם עלולים ליפול ולגרום לפציעה, שריפה או התחשמלות. בעת פתיחה או סגירה של הדלת.

יש למנוע כניסה של ילדים למוצר.

כניסה למקרר עלולה לסכן את חיי הילד.

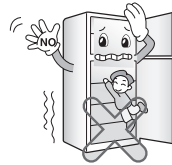


אין להניח על המקרר אגרמלי פרחים, כוסות, מוצרי קוסם טיקה, תרופות או כל מכל עם מים.



דבר זה עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פציעה מחפץ נופל.


אין להשתמש בחומרים דליקים כגון אתר, בנזן, אלוכוהול, תרופות, גז בישול, תרסיסים או תכשירי קוסמטיקה בקרבת המקרר או לאחסנם בחוכו.

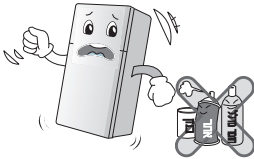

הדבר עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה.

פתיחה וסגירה של הדלת בחוזקה עלולה לגרום לפילת של מוצרי מזון שבסל המקרר ולפגוע בדגל, לכן נקטו מש נה זהירות.

אין לאחסן במקרר תרופות או חומרים כימיים.

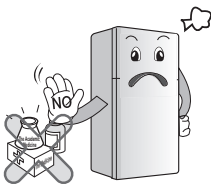

כאשר חומרים עם בקרת ממפרטורה קפדנית מאוחסנים, הם עלולים להתנדף ולגרום לתגובה או לסכנה בלתי צפויה.

אין להתקין את המקרר במקום רטוב או במקום החשוף לנ תזי מים או נגשם.



התפוררות הבידוד של חלקים חשמליים עלולה לגרום לזלינת חשמל.

1. בעת חיבור החשמל

נחקו את תקע החשמל בעת ניקוי המקרר, מיפול בו או החלפת הפנמיית.




- דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.
- בעת החלפת המנורה הפנימית של המקרר, הקפידו לא להסיר את מבעת הגומי למניעת ניצוץ חשמלי.

אין להאריך את כבל החשמל או להחליף את התקע.



דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה עקב פגיעה בכבל החשמל.

הסירו מים או אבק מתקע החשמל והכניסו אותו היטב לכנ.



אבק, מים או חיבור רופף עלולים לגרום לשריפה או התחשמלות.

כדי להוציא את התקע, אחזו בתקע ולא בכבל החשמל.




דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לקצר שיגרום לשריפה.

לאחר חיבור מחדש של התקע, המתו 5 דקות או יותר.




הדבר עלול לגרום לתקלה במקפיא.

אסור לגעת בכבל החשמל או לחבר ולנתק את תקע החשמל בידים רטובות.

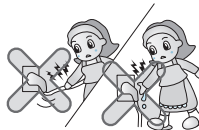

- דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.


כאשר כבל החשמל או תקע החשמל פגומים, או החורים בעקע סגורים, אין להשתמש בהם.

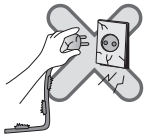

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לקצר שיגרום לשריפה.

ודאו שקיימת הארקה.

חיבור פגום של הארקה עלול לגרום לקלקול ולהתחשמלות.

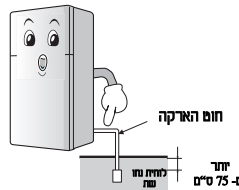

חברו את המקרר לשקע חשמל המוארק בהארקה תקנית. אל תשתמשו בכבל מאריך או בשקע מפצל המיועד לחיבור מכשירי חשמל נוספים. סכנת התחממות יתר ופריצת אש.

אמצעי זהירות בסיסיים

מדריך זה כולל הודעות בטיחות חשובות רבות. קרא חמיד את כל הודעות הבטיחות והישמעו להן.

⚠ זהו סמל התראת בטיחות. התרעת בטיחות המודיעה לכם על סכנה העלולה לפגוע בכם או באחרים, או לגרום נזק למוצר. לפני כל הודעות הבטיחות יופיע סמל התראת הבטיחות והמילה אזהרה או זהירות. משמעות מילים אלה היא:

אזהרה ⚠ אתם עלולים להיפגע או להיפצע קשה אם לא תפעלו בהתאם להוראות.

זהירות ⚠ ציון מצב סכנה מידד אשר אם לא נמנעים ממנו עלול להסחיים בפציעה קלה או ביוניח, או בפגיעה במוצר.


כל הודעות הבטיחות יזהו את הסכנה, יפרטו כיצד לצמצם את הסיכוי לפציעה ומה עלול לקרות במקרה של אי מילוי ההוראות.

אזהרה ⚠

כדי לצמצם סכנה של שריפה, התחשמלות או פציעה בעת השימוש במוצר, יש לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים, כולל ה באים. יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר זה.


1. בעת חיבור החשמל

אין לאפשר לתקע החשמל לפנות כלפי מעלה או להיסחץ אל גב המקרר.

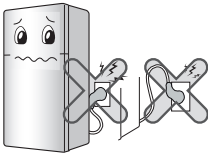


מים עלולים לחדור לתקע ולגרום לקלקול, לשריפה או להתחשמלות.

אין להשתמש בשקעי חשמל רבים

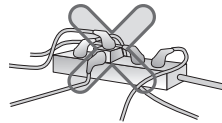

- חיבור מספר מכשירים לשקע אחד עלול לגרום לשריפה.
- הנתח האוטומטי עלול לקפוז ולגרום לקלקול מזון ולדליפת מכל החלוקה.

אין לאפשר כיפוף של כבל החשמל או סעיכה שלו על - ידי חפץ כבד, אחרת הוא ייפגע.

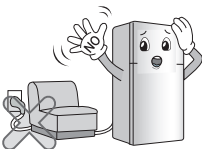

דבר זה עלול לפגוע בכבל החשמל ועקב כך לגרום לשריפה או להתחשמלות.

לאחר הכנסת תקע החשמל לשקע בקיר, מנע מכבל החשמל להימחץ או להיפגע בעת שהמקרר נדחף לאחור.

סכנת שריפה או התחשמלות.

אזהרה

-  שמרו את פתחי האוורור, בגוף המקרר או ביחידת המטבח המובנית, חופשיים מחסימות.
-  אין להשתמש במכשירים מכניים או באמצעים אחרים כדי להאיץ את תהליך ההפשרה, פרט לאלו המומלצים על ידי היצרן.
-  אל תגרמו נזק למערכת הקירור הסגורה.
-  אל תשתמשו במכשירי חשמל בתוך תאי אחסון המזון של המקרר, אלא אם הם מהסוג המומלץ על ידי היצרן.
-  גז הקירור והבידוד המוקצף שבשימוש המקרר דורשים הליכי סילוק מיוחדים. לפני השלכת המקרר הישן, התייעצו עם מוקד השרות או עם מומחה בתחום הרלוונטי.



מקרר זה מכיל כמות קטנה של גז קירור isobutane (R600a), זהו גז טבעי הידחתי לסביבה, אבל גם דליק. בעת הובלת והתקנת המקרר, נקטו בכל אמצעי הבטיחות על מנת להבטיח כי לא ייפגע חלקי מערכת הקירור הסגורה. דליפת גז קירור מתוך הצנרת עלולה להתלקח או לגרום לפגיעה בעיניים או בראייה. אם זוהתה דליפת גז, הימנעו מהצתת אש גלויה או מהפעלת מכשירי חשמל בחדר שבו מוצב המקרר, עד שהגז יתפזר.

על מנת למנוע יצירה של תערובת של גזים דליקים באוויר במקרה של דליפה ממערכת הקירור, גודל החדר שבו ניתן להציב את המקרר תלוי בכמות גז הקירור שבמערכת הקירור שלו. גודל החדר חייב להיות 21 מ"ק לכל 8 גר' של גז הקירור R600a שבתוך המקרר. כמות הקרר שבמקרר מופיעה על תווית הזיהוי שבתוך המקרר. לעולם לא תפעילו את המקרר אם נראים סימני נזק כלשהו. במקרה של ספק, התייעצו עם מוקד השרות.

4 _____ מידע במיחות חשוב

12 _____ החקקה

13 _____ חלקים פנימיים

15 _____ הפעלה

הפעלה ראשונה

לפני קביעת המפרטורה

התראת דלת

בדיקה עצמית

פקדים של תא הקירור

הפשרה מהירה

נעילה בפני ילדים

HYGIENE FRESH (אופציונלי)

פקדים של תא ההקפאה

יצירת קרח

הפשרה

מגירת ירקות

מפיג ריח (אופציונלי)

קירור יונים בדלת עבור ירקות ירוקים (אופציונלי)

מרכז לחטיפים (אופציונלי)

21 _____ הצעות לאחסון מזון

22 _____ ניקוי


23 _____ מידע כללי

23 _____ החלפת נורה

24 _____ אזהרות חשובות

25 _____ לפני פנייה לשירות

26 _____ הארקה)אדמה(מבנית

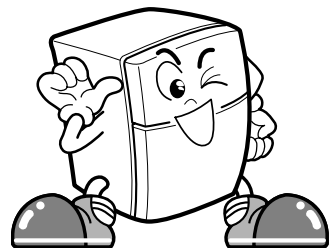

לקוחות נכבדים!

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת **ברימאג דיגיטל אייג'**.

במקרים החדשים והיוקרתיים המיובאים על-ידי חברת **ברימאג דיגיטל אייג'**, מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועים מעולים, בטיחות מושלמת ונוחות מרבית בשימוש.

חברת **ברימאג דיגיטל אייג'**, רואה בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדת ללא הרף לשמירה על רמת איכות גבוהה המוענקת לכם.

נא קראו את ההוראות בעיון רב טרם התקנת המקרר ואנו משוכנעים כי תפיקו הנאה מושלמת וכי תהיו שבעי רצון מביצועיו ואמינותו.

חוברת זו, מספקת מידע מדויק באשר להתקנת המקרר.

באיחולי הנאה והצלחה

חברת **ברימאג דיגיטל אייג'**

BRIMAG
מותגים מבית טוב

לקוחות נכבדים,

**יש לתאם ביקור טכנאי לביצוע
בדיקה, כיוון, איזון והדרכה למקרר.
את התיאום יש לבצע ככל שניתן
בסמוך למועד הפעלת המקרר
בטלפון: 1-700-700-909**

BRIMAG
מותגים מבית טוב

מקרר-מקפיא מדריך למשתמש

נא לקרוא מדריך זה ביסודיות לפני ההפעלה
ולשמור אותו בהישג יד לעיון בכל עת.

GR-B627GLCX

GR-B627GQCX

**קרא בעיון את הוראות מדריך המשתמש
והוראות הבטיחות, טרם הפעלת
המקרר. שמור על מדריך המשתמש
לצורך שימוש עתידי.**