



LG

Life's Good

คู่มือการใช้เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศภายในห้อง

- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ให้ละเอียดตลอดทั้งเล่ม ก่อนทำการติดตั้งและใช้งานเครื่องปรับอากาศนี้
- หลังจากอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้แล้ว โปรดเก็บไว้สำหรับอ้างอิงในอนาคตต่อไป

ชนิด : แบบติดผนัง



P/NO. : MFL62107214

www.lge.com

ข้อนำเสนอเพื่อการประหยัดพลังงาน

วิธีการใช้งานดังต่อไปนี้ เป็นข้อแนะนำซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานแก่อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- ไม่ควรเร่งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เย็นจัดจนเกินไป เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเกินความจำเป็น
- ควรปิดม่านในบริเวณที่มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
- ปิดประตูและหน้าต่างให้สนิทในบริเวณที่มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
- ปรับทิศทางลมที่ออกจากเครื่องปรับอากาศ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนให้มีความเหมาะสม
- การปรับความเร็วลมสูงสุด จะช่วยให้เพิ่ม-ลดอุณหภูมิได้ในเวลาอันรวดเร็ว
- การเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศขณะใช้งานเครื่องปรับอากาศที่ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของเครื่องปรับอากาศ
- ควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 2 สัปดาห์ เนื่องจากฝุ่นและสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่บนแผ่นกรองอากาศ ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศลดลง

บันทึก

โปรดแนบใบเสร็จของท่านไว้ในหน้านี้ เพื่อการตรวจสอบวันที่ซื้อ ในกรณีการรับประกันสินค้า โปรดเขียนชื่อรุ่นและหมายเลขเครื่อง ลงด้านล่าง

ชื่อรุ่น :

หมายเลขเครื่อง :

โดยท่านสามารถดูได้จากฉลากที่ข้างกล่อง

ชื่อร้านจัดจำหน่าย :

วันที่ซื้อ :

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อควรระวังทั้งหมดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้และป้องกันการเสียหายของผลิตภัณฑ์ กรุณาเชื่อถือและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด



คำเตือน

สัญลักษณ์นี้มีความหมายว่า มีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บขั้นรุนแรงจนถึงแก่ชีวิต



ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์นี้มีความหมายว่า มีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน



คำเตือน

- การติดตั้งหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยผู้ไม่ชำนาญการอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และบุคคลอื่นได้
- การติดตั้งผลิตภัณฑ์ ต้องถูกต้องตามกฎระเบียบของอาคารและสถานที่
- ข้อมูลทั้งหมดภายในคู่มือเล่มนี้ เหมาะสำหรับช่างหรือบุคคลผู้ชำนาญการซึ่งได้รับการรับรอง พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
- การเพิกเฉย และไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำคู่มือนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรืออาการบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิตได้

การติดตั้ง

- การใช้อุปกรณ์ตัดไฟและฟิวส์ที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่สอดคล้องกับเครื่องปรับอากาศ อาจก่อให้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ได้
- ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทุกครั้งเมื่อต้องการติดตั้งหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บ และ ความเสียหายของอุปกรณ์
- ควรติดตั้งสายดิน เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและความเสียหายของอุปกรณ์
- ใส่แผงปิดวงจรควบคุมทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร การระเบิด และเหตุเพลิงไหม้
- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องปรับอากาศ
- ไม่ควรปรับแต่ง – ดึงเคเบิลสายไฟให้ยาวขึ้นเนื่องจากหากทำการเชื่อมต่อไม่ดี อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในตำแหน่งที่ไม่อยู่ในแนวระนาบ หรือเสี่ยงต่อการร่วงหล่นซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือความเสียหายของอุปกรณ์

การใช้งาน

- ไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศติดต่อกันเป็นเวลานานขณะที่มีปริมาณความชื้นในอากาศสูง หรือเมื่อมีการเปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องปรับอากาศเสื่อมสภาพ
- โปรดแน่ใจว่าขณะเครื่องปรับอากาศทำงาน สายไฟไม่ถูกดึงรั้ง หรือชำรุด ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจรและความเสียหายของอุปกรณ์
- ห้าม วางสิ่งของใดๆบนสายไฟ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์
- ห้าม เปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศด้วยการเสียบ/ดึงปลั๊ก เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ห้าม สัมผัส ช้อมแชม หรือดำเนินการใดๆกับเครื่องปรับอากาศขณะมือเปียก เนื่องจากอาจทำให้เกิดเหตุไฟฟ้าช็อต
- ห้าม วางเครื่องทำความร้อนหรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อนในบริเวณสายไฟของเครื่องปรับอากาศเพราะอาจทำให้สายไฟชำรุดจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ป้องกัน และระมัดระวัง อย่าให้น้ำหรือของเหลวเข้าใกล้ตัวเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและเหตุเพลิงไหม้
- ห้าม นำวัตถุไวไฟ หรือเชื้อเพลิง อาทิเช่น น้ำมันเบนซิน หรือทินเนอร์เข้าใกล้เครื่องปรับอากาศเนื่องจากอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเหตุเพลิงไหม้
- ไม่ควรเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศติดต่อกันเป็นเวลานานในบริเวณที่ไม่มีการระบายอากาศที่ดี หรือในพื้นที่คับแคบ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดและเหตุเพลิงไหม้
- ในสภาวะที่มีแก๊สรั่วในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ก่อนเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง ต้องทำการระบายแก๊สออกไปเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการระเบิดและเหตุเพลิงไหม้
- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศออกทันทีที่พบเสียง กลิ่น หรือควัน ผิดปกติ อันเกิดมาจากตัวเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้
- หยุดการทำงานของเครื่องปรับอากาศและทำการปิดหน้าต่าง ในกรณีเกิดเหตุพายุ และเฮอริเคน หากเป็นไปได้ ควรทำการถอดเครื่องปรับอากาศออกจากที่ติดตั้งก่อนพายุเฮอริเคนจะมาถึง
- ห้าม สัมผัสแผ่น กรองอากาศไฟฟ้า ขณะเปิดหน้าต่างแอร์ เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
- ในกรณีที่ประสบภัยน้ำท่วม หากเครื่องปรับอากาศจมน้ำ ควรติดต่อแจ้งหน่วยบริการลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศก่อนการเปิดใช้งานครั้งต่อไปเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามมิให้น้ำหรือของเหลวใดๆ ไหลเข้าสู่เครื่องปรับอากาศ โดยเด็ดขาด
- ในกรณีที่มีการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศควบคู่กับอุปกรณ์ทำความร้อน เช่น ฮีตเตอร์ ผู้ใช้ต้องควบคุมให้มีการระบายอากาศที่ดีเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อผู้ใช้ และทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพเร็วเกินควร
- หากต้องการทำความสะอาดหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ควรทำการปิดสวิตช์หยุดการทำงานพร้อมทั้งปิดคัตเอาต์ เพื่อป้องกันการเสียหายของเครื่องจักร และอันตรายต่อผู้ใช้ที่อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
- เครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ควรทำการปิดคัตเอาต์หรือถอดปลั๊ก เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
- ห้ามวางสิ่งของใดๆบนเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพได้

! คำเตือน

การติดตั้ง

- โปรดระมัดระวังและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดว่าภายหลังการติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศนั้นไม่มีการรั่วไหลของน้ำยาแอร์เนื่องจากทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานที่สั้นลง
- ติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งให้เหมาะสม เพื่อทำการระบายน้ำทิ้งจากระบบการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในแนวระนาบ
- ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศตัวติดตั้งภายนอกในบริเวณที่เหมาะสม ระมัดระวังเสียงและความร้อนที่อาจรบกวนเพื่อนบ้านในบริเวณใกล้เคียง
- ในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ควรเคลื่อนย้ายด้วยบุคคล 2 คนขึ้นไปหรือใช้รถลิฟต์คลิฟท์ หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได้
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่ได้รับไอจากทะเลโดยตรง เนื่องจากอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นสนิมและทำให้เกิดการสึกหรองเกิดการเสียหายได้

การใช้งาน

- สิ่งมีชีวิตไม่ควรอยู่ในทิศทางลมที่ออกจากอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศโดยตรง
- เครื่องปรับอากาศถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานเย็น สำหรับผู้บริโภคไม่ควรนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น การถนอมอาหาร เป็นต้น
- ไม่ควรตั้งวางสิ่งของใดๆ ขวางทางเข้าออกของอากาศ เนื่องจากทำให้เกิดการระบิดและเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สารทำความสะอาดยาฆ่าแมลงเพื่อทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนื่องจากก่อให้เกิดอันตรายต่อผลิตภัณฑ์ หากต้องการทำความสะอาด ควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดในบริเวณที่ต้องการ
- หากทำการถอดแผ่นกรองอากาศออก ไม่ควรสัมผัสชิ้นส่วนโลหะของเครื่องปรับอากาศ อาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว อันก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสได้
- ขณะเครื่องปรับอากาศทำงาน ไม่ควรยื่นมือหรือสิ่งของใดๆ เข้าไปในตัวเครื่อง เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- ควรทำความสะอาดแผงกรองอากาศเป็นประจำทุก 2 สัปดาห์ และทำการประกอบกลับหลังการทำความสะอาดทุกครั้ง
- ห้าม ดื่มน้ำที่ผ่านระบบการทำความเย็นจากเครื่องปรับอากาศโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ
- เมื่อต้องการทำความสะอาด บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศควรใช้น้ำมัน หรือเก๊าส์ที่มีความมันง เพื่อป้องกันอันตรายจากการตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย
- ไม่ควรใช้ก้อนเบดเดอร์ผสมชนิด เกล็ด/ไหม ปะปนกัน เนื่องจากอาจทำให้เกิดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้
- ก้อนเบดเดอร์ที่ใช้เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ห้าม ทำการชาร์ตก้อนเบดเดอร์ในกรณีใดๆ เนื่องจากก่อให้เกิดการระเบิดได้
- หากพบว่ามีกลิ่นรบกวนของเหลวจากก้อนเบดเดอร์ ควรหยุดการใช้งานรีโมท และหากร่างกายสัมผัสของเหลวดังกล่าว ควรรีบทำการล้างโดยทันที
- หากกลิ่นของเหลวที่รั่วซึมออกมาจากก้อนเบดเดอร์ ควรทำการล้างปากและรีบไปปรึกษาแพทย์โดยด่วน เพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ใช้

สารบัญ

2 ข้อเสนอแนะเพื่อการประหยัดพลังงาน

3 ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

7 คำแนะนำก่อนการใช้งาน

- 7 ส่วนประกอบ
- 8 การใช้รีโมทคอนโทรลกับเครื่องปรับอากาศ
- 9 - การใช้แบตเตอรี่
- 9 - การติดตั้งตัวยึดที่ผนังของรีโมทคอนโทรล

10 ฟังก์ชันพื้นฐาน

- 10 ระบบทำความเย็น (Cooling)
- 10 การทำงานระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ
- 11 ระบบพัดลม
- 11 การปรับระดับความเร็วของพัดลม
- 11 การปรับทิศทางลม
- 11 การตั้งเวลา
- 11 - การตั้งเวลาปัจจุบัน
- 12 - การตั้งเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
- 12 - การตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
- 12 - ขกเลิกการตั้งเวลา
- 12 - การตั้งค่าระบบการทำงานขณะนอนหลับ (Sleep Mode)

13 ฟังก์ชันพิเศษ

- 13 การทำงานระบบ Jet Cool
- 13 ระบบทำความสะอาดส่วนติดตั้งภายใน
- 13 ระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ (Auto Clean)
- 14 ระบบทำงานตัวกรองอากาศแบบพลาสมา
- 14 ระบบการทำงานอัตโนมัติ
- 15 ระบบเปลี่ยนการทำงานอัตโนมัติ
- 15 โหมดประหยัดพลังงาน
- 15 ความสว่างหน้าจอแสดงผลการทำงาน
- 16 สวิตช์การสั่งงานโดยตรง
- 16 ระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติ

17 การดูแล และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

- 18 การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
- 18 การทำความสะอาดแผ่นกรองแบคทีเรียและแผ่นกรองกลิ่น
- 18 การทำความสะอาดแผ่นกรอง พลาสมา


19 ปัญหาที่พบบ่อย

- 19 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง
- 19 ก่อนติดต่อศูนย์บริการ

คำแนะนำก่อนการใช้งาน

ส่วนประกอบ

ชุดติดตั้งภายใน

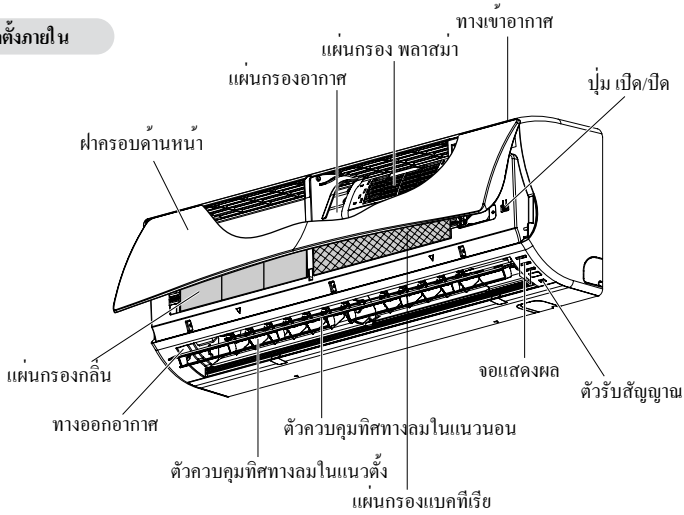


* ลักษณะ รูปแบบ หรือส่วนประกอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ

จำนวนและตำแหน่งของไฟแสดงฟังก์ชันบนส่วนติดตั้งภายใน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น

ชุดติดตั้งภายนอก

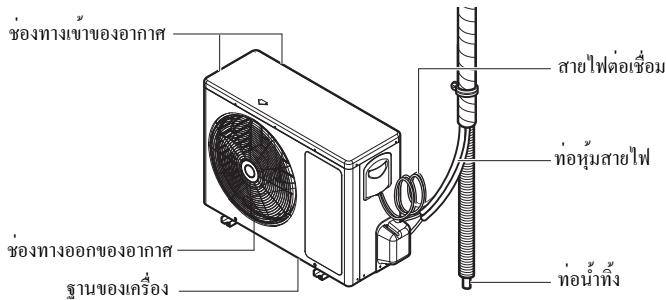


* ลักษณะ รูปแบบ หรือส่วนประกอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น

การใช้รีโมทคอนโทรลกับเครื่องปรับอากาศ

ผู้ใช้งานสามารถเลือกฟังก์ชันการทำงานผ่านรีโมทคอนโทรล เพื่อส่งสัญญาณไปยังเครื่องปรับอากาศได้

ปุ่มควบคุม


รีโมทคอนโทรลแบบพลาสติก

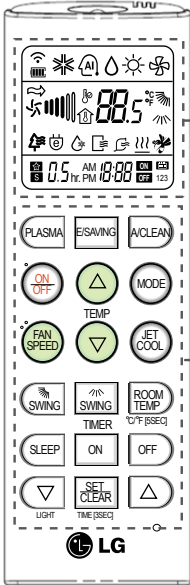

จอภาพแสดงผล


ปุ่มควบคุม

รีโมทคอนโทรลแบบไม่มีพลาสติก

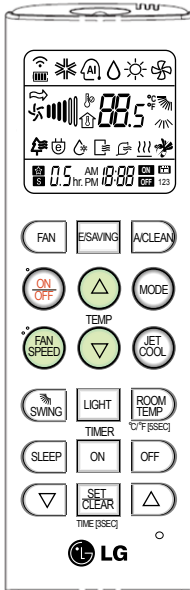

แผงควบคุม	รูปแบบ จอแสดงผล	คำอธิบาย
		ปุ่มพลาสติก: ใช้ทำความสะอาดฝุ่นภายในเครื่องปรับอากาศ
		ปุ่มพัดลม: ใช้เลือกเปิด หรือปิดพัดลม โดยไม่มีระบบทำความเย็นและความร้อน
		ปุ่มการทำงานขณะหลับ (Sleep Mode): ใช้เลือกการตั้งระบบการทำงานขณะหลับ(Sleep Mode)
		ปุ่มตั้งอุณหภูมิภายในห้อง: ใช้เลือกอุณหภูมิภายในห้องที่ต้องการ
	-	ปุ่มเปิด / ปิด: เครื่องจะเริ่มทำงานเมื่อกดปุ่มและจะหยุดเมื่อคลิ้อีกกรอบ
		ปุ่มเลือกความเร็วของพัดลม (ชุดติดตั้งภายใน): ใช้เลือกระดับความแรงของลมที่ออกจากตัวเครื่องปรับอากาศ โดยเลือกได้ 4 ระดับ คือ Low,Medium,High หรือ Chaos
		ปุ่มเลือกระบบการทำงาน: ใช้เลือกระบบการทำงานที่ต้องการ ระบบทำความเย็น ❄️ / ระบบทำงานอัตโนมัติ (AI) / ระบบลดความชื้น ☁️ / ระบบพัดลม 🌀
		ปุ่ม Jet Cool: ใช้เลือกเปิด หรือปิดระบบเร่งทำความเย็น (ระบบเร่งทำความเย็นจะส่งงานให้พัดลมที่อยู่ในส่วนทำความเย็นทำงานในระดับความเร็วสูงสุด)
		ปุ่มควบคุมทิศทางลม: ใช้เลือกเปิด หรือปิดระบบการส่ายขึ้นลง/ซ้ายขวา ของแผงบังทิศทางลมในแนวตั้งและแนวนอน
		ปุ่มตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง: ใช้เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้องสามารถเปลี่ยนหน่วยจาก °C เป็น °F ด้วยการกดปุ่มค้างไว้ 5 วินาที
		ปุ่มตั้งเวลาเปิด/ปิด: ใช้เลือกตั้งเวลาของการเปิด/ปิดเครื่อง
		ปุ่มฟังก์ชันการทำงาน*: ใช้เลือกฟังก์ชันพิเศษที่ต้องการ ❄️: ปุ่มทำความสะอาดอัตโนมัติ / ☁️: ปุ่มประหยัดพลังงาน / ปุ่มปรับความสว่างของจอแสดงผล
	-	ปุ่มตั้ง/ยกเลิกระยะเวลา: ใช้ตั้งระยะเวลาเมื่อต้องการแสดงเวลาและยกเลิกการแสดงผล
	-	ปุ่ม Reset: ใช้ก่อนที่จะมีการตั้งเวลาใหม่ หรือหลังจากมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่


* บางฟังก์ชันการทำงานรองรับเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น

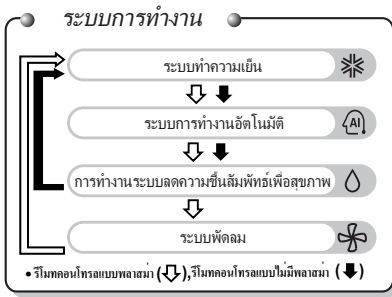


การใส่แบตเตอรี่

ใส่แบตเตอรี่ก่อนใช้รีโมทคอนโทรลและควรรีโมทคอนโทรลขนาด AAA (1.5 โวลต์)

1. เปิดฝาคอของช่องใส่แบตเตอรี่โดยเลื่อนฝาครอบตามทิศทางของลูกศร

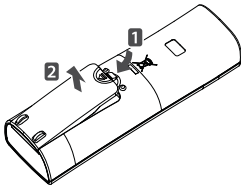

2. ใส่แบตเตอรี่ตามเครื่องหมายที่กำหนดไว้ ขั้ว (+) และขั้ว (-) ให้ถูกต้อง

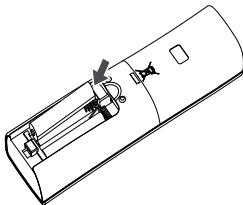

3. ปิดฝาคอโดยเลื่อนกลับไปยังตำแหน่งเดิม

หมายเหตุ


ถ้าจอแสดงผลรีโมทคอนโทรลเริ่มจางลง ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

การติดตั้งตัวยึดที่ผนังของรีโมทคอนโทรล


ติดตั้งตัวยึดที่ผนังในบริเวณที่ไม่ได้รับแสงแดดโดยตรง

1. เลือกบริเวณติดตั้งที่ปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน

2. ติดตั้งตัวยึดที่ผนังโดยใช้ไขควงยึดสกรูทั้งสองด้าน

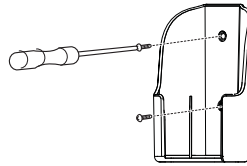


3. เก็บรีโมทคอนโทรลโดยเลื่อนเข้าที่ตัวยึดที่ผนัง ตามรูป



ข้อปฏิบัติในการใช้รีโมทคอนโทรล

การใช้งานเครื่องปรับอากาศให้หันรีโมทคอนโทรลไปยังตัวรับสัญญาณ ซึ่งรีโมทคอนโทรลสามารถส่งงานเครื่องปรับอากาศได้ภายในระยะ 7 เมตร

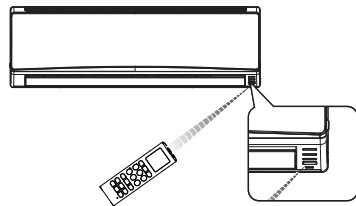

หมายเหตุ


- รีโมทคอนโทรลจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้รับสัญญาณ ดังนั้นจึงต้องมั่นใจว่ารีโมทคอนโทรลได้ส่งสัญญาณไปยังเครื่องปรับอากาศแล้ว
- ควรใช้ผ้าทำความสะอาดรีโมทคอนโทรลและตัวรับสัญญาณที่เครื่องปรับอากาศเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

ฟังก์ชันพื้นฐาน

ระบบทำความเย็น (Cooling)

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม  เลือกระบบทำความเย็น (Cooling)

- ❄️ จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

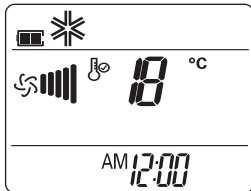


3. กดปุ่ม  หรือ  เลือกอุณหภูมิตามต้องการ
- ควรตั้งอุณหภูมิอยู่ในช่วง 18 °C (64.4 °F)- 30 °C (80 °F)

การทำงานของระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ

ระบบการทำงานลดความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้อง เครื่องปรับอากาศ จะปรับเปลี่ยนโหมดการทำงานเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในห้อง โดยจะรักษาอุณหภูมิไว้ไม่เกิน $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ด้วยโหมดปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม  เลือกระบบลดความชื้น (Dehumidifying)

- 💧 จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

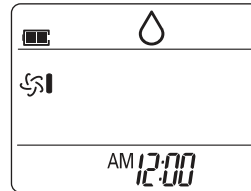

! หมายเหตุ

- ระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ เป็นระบบอัตโนมัติ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ และจอแสดงผล ไม่แสดงอุณหภูมิภายในห้อง

ระบบพัดลม


ระบบพัดลมไม่สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิภายในห้องได้ แต่ไฟแสดงระบบทำความเย็นจะแสดงอยู่ในโหมดพัดลมด้วย

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน

2. กดปุ่ม  เลือกระบบพัดลม (Fan)

หรือปุ่ม : กดปุ่ม  เลือกระบบหมุนเวียนอากาศ (circulation operation)

-  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

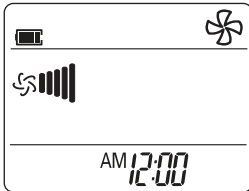

3. กดปุ่ม  ปรับระดับความเร็วของพัดลม

การปรับระดับความเร็วของพัดลม

1. กดปุ่ม  ปรับระดับความเร็วของพัดลม

- เลือก  ถ้าต้องการลมแบบธรรมชาติ แต่ความเร็วของพัดลมจะเป็นแบบอัตโนมัติ

การปรับทิศทางลม

1. การขึ้นลงของกระแสลม (ลมในแนวตั้ง) โดยกดปุ่ม  ทิศทางลมก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติ

- ฟังก์ชันนี้จะเริ่มทำงานเมื่อเปิดเครื่องแล้ว

2. การขึ้นลงของกระแสลม (ลมในแนวนอน) โดยกดปุ่ม  ทิศทางลมก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติ

- ฟังก์ชันนี้จะเริ่มทำงานเมื่อเปิดเครื่องแล้ว

! หมายเหตุ

- การปรับทิศทางลมในแนวนอนรองรับบางรุ่นเท่านั้น
- ถ้าทิศทางลมไม่เป็นตามที่กำหนดข้างต้น อาจเกิดปัญหาจากตัวเครื่อง
- ถ้าหากคุณเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ทิศทางลมจะเหมือนกับที่ตั้งค่าไว้เมื่อก่อนหน้านี้ และทิศทางลมที่เครื่องปรับอากาศอาจไม่ตรงกับจอแสดงผลที่รีโมทคอนโทรล ดังนั้นควรกดปุ่ม  หรือ  เพื่อปรับทิศทางลมใหม่อีกครั้ง


การตั้งเวลา

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการตั้งเวลา เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

การตั้งเวลาปัจจุบัน

1. กดปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาที


- สัญลักษณ์ AM/PM จะกระพริบบนจอแสดงผล



- กดปุ่ม  หรือ  เลือกเวลา
- กดปุ่ม 

การตั้งเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ


- กดปุ่ม 
- สัญลักษณ์จะปรากฏบนจอแสดงผล ตามรูป



- กดปุ่ม  หรือ  เลือกเวลา
- กดปุ่ม 
- เวลาจะปรากฏบนจอแสดงผล

การตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

- กดปุ่ม 
- สัญลักษณ์จะปรากฏบนจอแสดงผล ตามรูป



- กดปุ่ม  หรือ  เลือกเวลา
- กดปุ่ม 


ยกเลิกการตั้งเวลา

- กดปุ่ม 
- ยกเลิกการตั้งเวลาทั้งหมด กดปุ่ม 

การตั้งค่าระบบการทำงานขณะนอนหลับ (Sleep Mode)

ระบบการทำงานขณะนอนหลับ (Sleep Mode) จะปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

- กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
 - กดปุ่ม 
 - กดปุ่ม  หรือ  เลือกเวลา (มากกว่า 7 ชั่วโมงขึ้นไป)
 - กดปุ่ม 
-  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

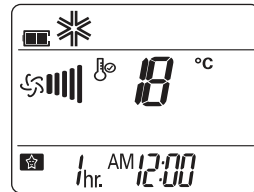

! หมายเหตุ

ในโหมดการทำงานขณะนอนหลับ (Sleep Mode) หลังจากผ่านไป 30 นาที อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 1 °C (33.8 °F) และอีก 30 นาที อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอีก 1 °C (33.8 °F) ดังนั้นหลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 2 °C (35.6 °F) จากอุณหภูมิที่ตั้งไว้

ฟังก์ชันพิเศษ


ฟังก์ชันพิเศษสามารถรองรับเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบรวดเร็ว

การทำงานของระบบ Jet Cool

ในหน้าร้อนโหมด Jet Cool สามารถทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม 

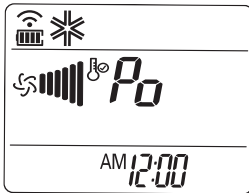

- เมื่อเปิดโหมดนี้เครื่องปรับอากาศจะทำงานด้วยความเร็วพัดลมสูงสุดและตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 18 °C (64.4°F) - 30 °C (80°F) เป็นเวลา 30 นาทีเพื่อประสิทธิภาพการทำความเย็นอย่างรวดเร็ว

! หมายเหตุ

- การทำงานระบบ Jet Cool
- ระบบทำความเย็นสามารถทำงานร่วมกับ ระบบทำความเย็น / ระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ / ระบบพัดลม / การทำงานอัตโนมัติ / ระบบทำงานตัวกรองอากาศแบบพลาสมา
- ฟังก์ชันนี้สามารถรองรับเครื่องปรับอากาศได้บางรุ่นเท่านั้น


ระบบทำความสะอาดส่วนติดตั้งภายใน

ระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติแบบพลาสมาสเตอร์

การทำงานของระบบทำความเย็นหรือระบบลดความชื้น-สัมผัสเพื่อสุขภาพ จะมีความชื้นออกจากส่วนติดตั้งภายใน

ฟังก์ชันนี้จะช่วยลดความชื้นและแบคทีเรียได้

1. กดปุ่ม 
-  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

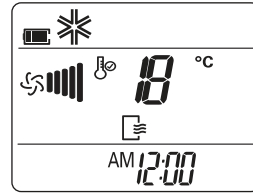

- ถ้าคุณกดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อที่จะปิดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งหลังจากที่คุณเลือกฟังก์ชันออโตคลีนนั้น อากาศจะถูกหมุนเวียนภายในส่วนติดตั้งภายในอย่างน้อยเป็นเวลา 30 นาทีฟังก์ชันออโตคลีนจะทำงานโดยปราศจากระบบทำความเย็นและระบบลดความชื้นสัมผัส


! หมายเหตุ

มีไฟแสดงระบบพลาสมา(Plasma) และระบบเปิด/ปิด (Power) บนส่วนติดตั้งภายใน ขณะระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ (Auto clean)ทำงาน ไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชันได้

ระบบทำงานตัวกรองอากาศแบบพลาสมา

ตัวกรองอากาศแบบพลาสมาเป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นโดย แอลจี เพื่อที่จะกำจัดฝุ่นผงระดับไมโครเมตรจากอากาศที่เข้าไปในเครื่อง โดยสร้างกระแสไฟสูงเพื่อพลาสมาสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างหมดจด เพื่อได้อากาศที่สะอาดและปลอดภัย

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม 
 - จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

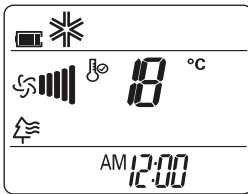

! หมายเหตุ


- สามารถกดปุ่ม  เพื่อให้โหมดนี้ทำงานได้โดยไม่ต้องเปิดการทำงานของตัวเครื่องปรับอากาศ
- ไฟสัญญาณพลาสมาและไฟสัญญาณระบบทำความเย็นจะปรากฏขึ้นทั้งคู่ เมื่อโหมดนี้เปิดการใช้งาน
- โหมดการทำงานนี้มีในเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น

ระบบการทำงานอัตโนมัติ

มีในเฉพาะรุ่น Cooling เท่านั้น

อุณหภูมิและความเร็วของพัดลมจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติให้เหมาะสม โดยการควบคุมของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเปรียบเทียบกับอุณหภูมิห้องในขณะนั้น

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม  เลือกระบบการทำงานอัตโนมัติ (Auto operation)
3. กดปุ่ม  หรือ  เลือกอุณหภูมิตามต้องการ ถ้าอุณหภูมิที่เครื่องกำหนดไว้สูงหรือต่ำกว่าอุณหภูมิที่ต้องการ

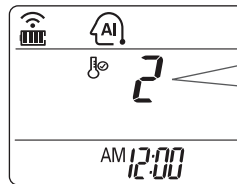

หมายเลข	คำอธิบาย
2	เย็น
1	เย็นเล็กน้อย
0	อุณหภูมิห้อง
-1	ร้อนเล็กน้อย
-2	ร้อน


! หมายเหตุ

- เมื่อเปิดใช้งานโหมดนี้ จะไม่สามารถปรับระดับความเร็วลมได้ แต่สามารถปรับทิศทางลมได้
- โหมดการทำงานนี้มีในเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น

ระบบเปลี่ยนการทำงานอัตโนมัติ (Auto Changeover operation)

โหมดการทำงานนี้จะเปลี่ยนการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะ รักษาระดับอุณหภูมิที่กำหนดไว้ที่ $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (35.6°F)

- กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
- กดปุ่ม  เลือกระบบทำความเย็น (Cooling)
 -  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

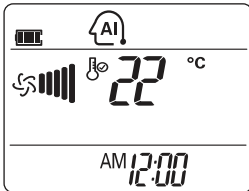

- กดปุ่ม  หรือ  เลือกอุณหภูมิตามต้องการ
 - ควรตั้งอุณหภูมิอยู่ในช่วง 18°C (64.4°F) - 30°C (80°F)
- กดปุ่ม  เลือกระดับความเร็วลม

! หมายเหตุ


ฟังก์ชันการทำงานนี้รองรับเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น

โหมดประหยัดพลังงาน

โหมดประหยัดพลังงานสามารถประหยัดพลังงานในการทำความเย็นเพราะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยการติดตั้งตัวแปลงเพื่อให้เวลาและอุณหภูมิมีความสอดคล้องกัน อย่างอัตโนมัติตามที่ผู้ต้องการ

ถ้าอุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 22°C (71.6°F) เครื่องปรับอากาศจะตั้งอุณหภูมิอัตโนมัติเป็นที่ 22°C (71.6°F). แต่ถ้าอุณหภูมิภายนอกสูงกว่า 22°C (71.6°F) เครื่องปรับอากาศจะยังคงรักษาอุณหภูมิให้อยู่ที่ 22°C (71.6°F).

- กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
- กดปุ่ม  เลือกระบบทำความเย็น (Cooling)
- กดปุ่ม 
 -  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

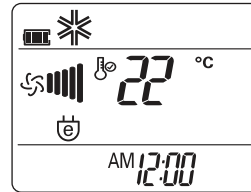

! หมายเหตุ

ฟังก์ชันการทำงานนี้รองรับเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น

ความสว่างหน้าจอแสดงผลการทำงาน

สามารถปรับแสงสว่างหน้าจอแสดงผลการทำงาน

- กดปุ่ม  หรือ 

เปิด/ปิด หน้าจอแสดงผลการทำงาน

! หมายเหตุ

ฟังก์ชันการทำงานนี้รองรับเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น

การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิระหว่าง

$^{\circ}\text{C}$ (องศาเซลเซียส) กับ $^{\circ}\text{F}$ (องศาฟาเรนไฮต์)

กดปุ่ม  ค้างไว้ 5 วินาที หน่วยอุณหภูมิ


จะเปลี่ยน จาก $^{\circ}\text{C}$ เป็น $^{\circ}\text{F}$ หรือ $^{\circ}\text{F}$ เป็น $^{\circ}\text{C}$

สถิติการทำงานโดยตรง

การสั่งงานโดยตรงจะใช้เมื่อรีโมทคอนโทรลไม่สามารถใช้งานได้ โดยกดปุ่ม เปิด/ปิด แต่อย่างไรก็ตามเครื่องปรับอากาศจะต้องทำงานในโหมดความเร็วลมสูงสุด


1. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายใน

- ยกฝาครอบขึ้นเล็กน้อย

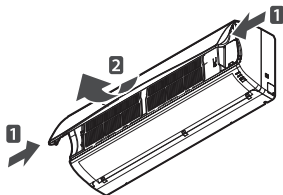

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

2. กดปุ่ม เปิด / ปิด

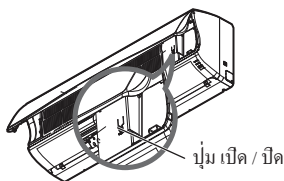

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

- สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบ Cooling และ Heating การทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในห้องนั้นๆ

อุณหภูมิภายในห้อง	อุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้	ระบบการทำงาน
ระหว่าง 21°C (69.8°F) ถึง 24°C (75.2°F)	23°C (73.4°F)	ระบบลดความชื้น สัมพัทธ์เพื่อสุขภาพ (Dehumidifying)
มากกว่า 24°C (75.2°F)	22°C (71.6°F)	ระบบทำความเย็น (Cooling)

- เครื่องปรับอากาศแบบ Cooling อุณหภูมิจะตั้งไว้ที่ 21°C (71.6°F)


ระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติ

ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับแล้วติดอีกครั้ง ระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติจะสั่งงานเปิดเครื่องด้วยตัวเอง โดยจะทำงานในโหมดคอนที่ไฟดับ

ยกเลิกระบบการเปิดอัตโนมัติ

1. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายใน


- ยกฝาครอบขึ้นเล็กน้อย

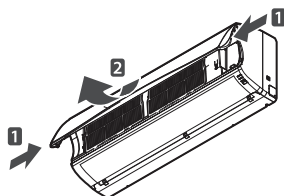

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

2. กดปุ่ม เปิด / ปิด ค้างไว้ 6 วินาที

- จะได้ยินเสียง “บี๊บ” 2 ครั้ง และไฟสัญญาณจะกะพริบ 6 ครั้ง

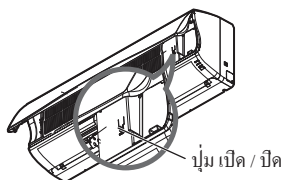

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

- เมื่อจะใช้ฟังก์ชันนี้ กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 6 วินาที จะได้ยินเสียง “บี๊บ” 2 ครั้ง และไฟสัญญาณจะกะพริบ 4 ครั้ง


! หมายเหตุ

ถ้ากดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 3-5 วินาทีไม่ถึง 6 วินาทีจะเข้าสู่โหมดทดสอบการทำงาน (Test Operation) ในโหมดความเร็วลมสูงสุดโดยปรับอุณหภูมิไปที่ 18°C ซึ่งในระหว่างการทำงานทดสอบการทำงาน ถ้าเครื่องปรับอากาศได้รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรลแล้ว เครื่องจะทำงานตามที่กดตั้งไว้

การดูแล และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ควรดูแล ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและป้องกันการเสียหายของผลิตภัณฑ์

* อุปกรณ์บางชิ้นอาจไม่มี ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ

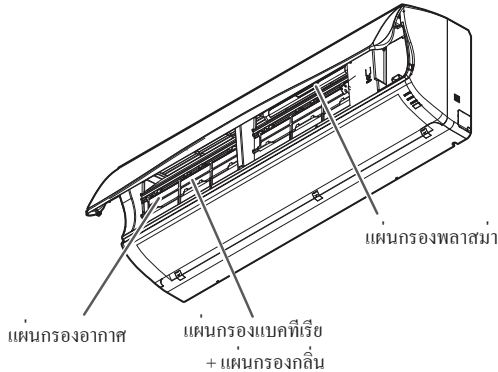

* เครื่องปรับอากาศบางรุ่นอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

อุปกรณ์	ระยะเวลาทำความสะอาด	วิธีการทำความสะอาด
แผ่นกรองอากาศ	2 สัปดาห์	ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ”
แผ่นกรองแบคทีเรีย+ แผ่นกรองกลิ่น	3 เดือน	ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นแบคทีเรีย + แผ่นกรองกลิ่น”
แผ่นกรองพลาสมา*	3 เดือน	ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองพลาสมา”
ส่วนติดตั้งภายใน	สม่ำเสมอ	ใช้ผ้าแห้งและน้ำอุ่นเช็ดทำความสะอาด ไม่ควรใช้น้ำยาฟอก หรือน้ำยาซักดองเช็ดทำความสะอาด
ส่วนติดตั้งภายนอก	สม่ำเสมอ	แผงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อน และชุดพัดลมระบายอากาศ ควรหมั่นตรวจสอบ ไม่ให้มีการอุดตัน สกปรก หรือมีเขม่า



ข้อควรระวัง

- ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนทำความสะอาด เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- ไม่ควรใช้น้ำร้อนมากกว่า 40 °C ในการทำความสะอาดอาจเป็นสาเหตุทำให้วัสดุเปลี่ยนรูปทรงได้ หรือสีละลายได้
- ไม่ควรใช้สารระเหย เช่น ทินเนอร์ ในการทำความสะอาด อาจทำให้พื้นผิวเครื่องปรับอากาศเสียหายได้




หมายเหตุ

- ตำแหน่งและลักษณะของแผ่นกรองอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ
- แผงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อน และชุดพัดลมระบายอากาศเป็นส่วนประกอบของชุดติดตั้งภายนอก ควรหมั่นตรวจสอบ ไม่ให้มีการอุดตัน สกปรก หรือมีเขม่า เพื่อให้การทำงานของแผงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อน และระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ


ควรถอดทำความสะอาดทุก 2 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น

1. ปิดเครื่องปรับอากาศและถอดปลั๊ก
2. เปิดฝาคกรอบส่วนติดตั้งภายใน
 - ชกฝาคกรอบขึ้นเล็กน้อย

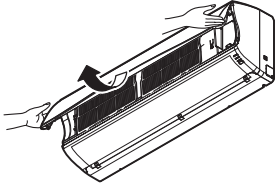

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นมีลักษณะที่แตกต่างกัน

3. จับแผ่นกรองอากาศยกขึ้นเล็กน้อยและนำออกมาจากตัวเครื่อง

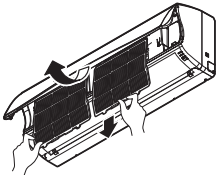

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นมีลักษณะที่แตกต่างกัน

4. ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น น้ำสบู หรือน้ำอุ่น
 - ถ้ามีความสกปรกอย่างเห็นได้ชัดให้ทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกละลายในน้ำอุ่นพอสมควร
5. เมื่อแผ่นกรองอากาศแห้ง ให้ใส่กลับเข้าตำแหน่งเดิม

การทำความสะอาดแผ่นกรองเบคทีเรียและแผ่นกรองกลิ่น

1. ปิดเครื่องปรับอากาศและถอดปลั๊ก
2. เปิดฝาคกรอบส่วนติดตั้งภายในและนำออกมาจากตัวเครื่อง (ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ”)
3. ดึงแผ่นกรองเบคทีเรียและแผ่นกรองกลิ่น ตามรูป



* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นมีลักษณะที่แตกต่างกัน

4. นำแผ่นกรองไปตากแดดประมาณ 2 ชั่วโมง




หมายเหตุ

ตำแหน่งและลักษณะของแผ่นกรองอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ

การทำความสะอาดแผ่นกรอง พลาสมา

1. ปิดเครื่องปรับอากาศและถอดปลั๊ก
2. เปิดฝาคกรอบส่วนติดตั้งภายในและนำออกมาจากตัวเครื่อง (ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ”)
3. ดึงแผ่นกรองพลาสมาออกภายใน 10 วินาที ตามรูป



* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นมีลักษณะที่แตกต่างกัน

4. ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น น้ำสบู หรือน้ำอุ่น
 - ถ้ามีความสกปรกอย่างเห็นได้ชัดให้ทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกละลายในน้ำอุ่นพอสมควร
5. เมื่อแผ่นกรองอากาศแห้ง ให้ใส่กลับเข้าตำแหน่งเดิม



หมายเหตุ

- เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นมีลักษณะที่แตกต่างกัน
- แผ่นกรองพลาสมาไม่มีในเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น

ปัญหาที่พบบ่อย

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง

ถ้าหากพบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ ไฟสัญญาณที่ส่วนติดตั้งภายในจะกระพริบ 2 ครั้ง ผู้ใช้ควรลองแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน แต่ถ้าหากเครื่องปรับอากาศมีปัญหาอยู่ ควรติดต่อร้านจัดจำหน่ายหรือศูนย์บริการลูกค้า

ก่อนติดต่อศูนย์บริการ

ก่อนติดต่อศูนย์บริการ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำและลองแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การปฏิบัติที่ถูกต้อง
เครื่องปรับอากาศมีกลิ่นเหม็นใหม่ และมีเสียงดังผิดปกติ	-	ปิดเครื่องปรับอากาศ ถอดปลั๊ก และติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
เมื่อความชื้นต่ำ เกิดหยดน้ำออกมาจากเครื่องปรับอากาศ		
สายไฟชำรุดหรือมีความร้อนสูงผิดปกติ		
สวิตช์, อุปกรณ์ตัดไฟ(สายดิน) หรือฟิวส์ไม่ทำงาน		
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน	เครื่องปรับอากาศไม่ได้เสียบปลั๊ก	ตรวจสอบสายไฟฟ้าได้เสียบเข้ากับปลั๊กไฟแล้ว
	ฟิวส์ระเบิดหรือเครื่องสำรองไฟกระชุก	เปลี่ยนฟิวส์หรือหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ตัดไฟ
	ไฟฟ้าดับ	เมื่อไฟฟ้าดับควรปิดเครื่องปรับอากาศและเมื่อไฟฟ้ามาแล้วควรรอ 3 นาทีก่อน แล้วค่อยเปิดเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง
	แรงดันไฟฟ้าต่ำหรือสูงมากเกินไป	หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ตัดไฟ
	เครื่องปรับอากาศดับเนื่องจากตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ	กดปุ่ม เปิด/ ปิด อีกครั้ง

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	ควรจะทำ
เครื่องปรับอากาศไม่เย็นอย่างที่ควร	ระบบหมุนเวียนอากาศมีปัญหา	ตรวจสอบว่าไม่มีม่านบังหรือเฟอร์นิเจอร์วางแออัดอยู่
	แผ่นกรองอากาศสกปรก	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุก 2 อาทิตย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ "การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ"
	ห้องมีอุณหภูมิสูง	ในฤดูร้อนอาจทำให้ความเย็นของแอร์ลดลง ในกรณีนี้ให้เลือกการทำงานของ jet cool เพื่อให้แอร์เย็นเร็วขึ้น
	ความเย็นออกจากห้อง	ตรวจสอบว่าในห้องไม่มีจุดที่ทำให้ความเย็นระเหยผ่านไปได้
	อุณหภูมิที่ต้องการสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้	ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการให้ระดับต่ำกว่าอุณหภูมิจริง
	สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวทำให้อากาศร้อน	หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความร้อน เช่น เตารีดไฟฟ้าหรือแก๊สหุงต้ม ในขณะที่แอร์กำลังทำงานอยู่
	เลือกใช้งานอยู่ในระบบพัดลม	ในการทำงานระบบพัดลม จะมีลมเป่าลมออกมาจากตัวแอร์โดยที่ไม่มีความเย็นหรือความร้อน ให้เปลี่ยนเป็นระบบทำความเย็น (Cooling Operation) แทน
ปรับเปลี่ยนความเร็วพัดลมไม่ได้	เลือกใช้งานอยู่ในระบบอัตโนมัติ, ระบบ Jet Cool หรือ การทำงานระบบลดความเร็วเพื่อสุขภาพ	ระบบ Jet Cool และระบบลดความเร็วเพื่อสุขภาพ ไม่สามารถปรับความเร็วของพัดลมได้ ควรเลือกรูปแบบการใช้งานที่สามารถปรับความเร็วได้
ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิไม่ได้	เลือกใช้งานอยู่ในระบบพัดลม, ระบบ Jet Cool	ระบบพัดลมและระบบ Jet Cool ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ ควรเลือกรูปแบบการใช้งานที่สามารถปรับอุณหภูมิได้

