

PRADA




PRADA phone by LG 3.0

Allgemeine Anfragen

< LG Consumer Information Center >

Telefonisch unter: **01803-11 54 11**

(0,09 € / Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise können erheblich abweichen)

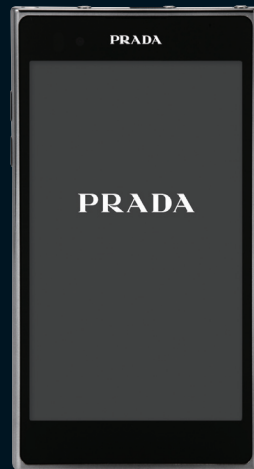

DEUTSCH

Die aktuelle Vollversion dieses Benutzerhandbuchs können Sie über Ihren PC oder Laptop unter www.lg.com herunterladen.



CE 0168 !

P/N : MFL67471515 (1.1)

**Wi-Fi
(WLAN)**

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden. Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.

| LG-P940 |

BENUTZERHANDBUCH

- Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell variieren, abhängig von der Software des Mobiltelefons oder dem Dienstanbieter.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ und Android Market™ sind Marken von Google, Inc.



INHALT

5 RICHTLINIEN FÜR DEN SICHEREN UND EFFIZIENTEN GEBRAUCH

15 IHR NEUES MOBILTELEFON

15 Lesen Sie folgende Informationen durch, bevor Sie das Telefon verwenden.

- 22 Gerätekomponenten
- 24 SIM-Karte und Akku einlegen
- 25 Mobiltelefon aufladen
- 25 Speicherkarte verwenden
- 27 Bildschirm sperren und entsperren
- 27 Bildschirmsperre sichern

29 IHR HOMESCREEN

- 29 Touchscreen-Tipps
- 29 Homescreen

- 30 Homescreen anpassen
- 31 Einstellung des Anwendungsdesigns auf der Startseite
- 32 Homescreen anpassen
- 32 Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren

33 Benachrichtigungszugang

- 33 Statusleiste anzeigen
- 35 Bildschirmtastatur
- 36 Buchstaben mit Akzent eingeben

37 EINRICHTUNG DES GOOGLE-KONTOS

38 SOZIALE NETZWERKE

- 39 Eigenen Status anzeigen und aktualisieren
- 39 Konten vom Telefon entfernen

40 E-MAIL

- 40 E-Mail-Konto verwalten
- 40 Bildschirm „E-Mail-Konto“
- 41 Arbeiten mit Kontoordnern
- 41 E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

42 DAS INTERNET

- 42 Browser
- 42 Internet-Symboleiste verwenden
- 42 Optionen verwenden

44 MULTIMEDIA

- 44 Galerie
- 44 Bild Bearbeiter
- 45 Musik
- 47 Radio
- 48 NFC

48 NFC an- und abschalten

49 HDMI

51 VERBINDUNGEN

51 Bluetooth

53 Wi-Fi

54 Wi-Fi Direct

55 Verwenden von SmartShare

57 Verbindung mit dem Mobilfunknetz teilen

58 GPS

59 PC-Verbindungen mit einem PC-Datenkabel

61 VPN-Verbindungen

63 ANRUF

63 Einen Anruf tätigen

63 Kontakte anrufen

63 Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

63 Anruflautstärke anpassen

64 Neuer Anruf

64 Anruflisten anzeigen

65 Anrufeinstellungen

66 KONTAKTE

66 Kontakte suchen

66 Neuen Kontakt hinzufügen

66 Bevorzugte Kontakte

67 Kontakte importieren oder exportieren

67 Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

69 NACHRICHTEN

69 Nachrichten senden

70 Gruppirt

70 Smileys verwenden

70 Nachrichteneinstellungen ändern

71 KAMERA

71 Der Sucher

72 Ein Foto machen

72 Nach der Aufnahme des Fotos

72 Erweiterte Einstellungen

75 VIDEOKAMERA

75 Der Sucher

76 Ein Video aufnehmen

76 Nach der Aufnahme des Videos

76 Erweiterte Einstellungen

77 Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

78 DIENSTPROGRAMME

78 Wecker einstellen

78 Taschenrechner

78 Hinzufügen eines neuen Termins

79 Kalenderansicht ändern

79 Polaris Office

80 LG ON-SCREEN PHONE 2.0

80 On-Screen Phone 2.0-Symbole

80 On-Screen Phone 2.0-Funktionen

81 Mobiltelefon am PC anschließen

83 Die Verbindung des On-Screen Phone überprüfen

83 Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC trennen

84 EINSTELLUNGEN

84 Drahtlos und Netzwerke

85 Anrufeinstellungen

87 Töne

88 Anzeige

88 Gesten

88 Standort und Sicherheit

90 Anwendungen

90 Konten & Synchronisierung

91 Datenschutz

92 Speicherverwaltung

92 Sprache und Tastatur

92 Spracheingabe&-ausgabe

94 Eingabehilfen

94 Verbindungen

94 Datum und Uhrzeit

95 Telefoninfo

96 PC-SOFTWARE (LG PC SUITE)

97 Mobiltelefon an Ihrem Gerät anschließen

99 Synchronisieren von Gerät und Computer

100 Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

100 Multimedia-Inhalte vom Gerät an den PC senden

101 SICHERUNG UND WIEDERHERSTELLEN

106 SOFTWARE- UPDATE FÜR DAS MOBILTELEFON

107 Marken

109 ZUBEHÖR

110 TECHNISCHE DATEN

111 FEHLERBEHEBUNG

116 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

RICHTLINIEN FÜR DEN SICHEREN UND EFFIZIENTEN GEBRAUCH

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER
Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer

Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch die regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen. Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien 2,0 W/kg*. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in

allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind. Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug 0.564 W/kg.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 0.762 W/kg.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum

für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen.

SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken.

FCC SAR-Information

Ihr Mobilgerät wurde außerdem so konzipiert, dass es die Anforderungen seitens der Federal Communications Commission (USA) und Industry Canada zum Kontakt mit Radiowellen erfüllt.

Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe fest. Der höchste SAR-Wert, der unter dieser Norm während der Produktzertifizierung gemessen wurde, liegt bei 0.90 W/kg am Ohr und 0.78 W/kg beim ordnungsgemäßen Tragen am Körper.

Des Weiteren wurde das Gerät für die typische Nutzung am Körper getestet, mit einem Abstand von 1.0 cm (0.39 inches) zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons.

Gemäß der FCC-Richtlinie über RF-Signale muss ein Mindestabstand von 1.0 cm (0.39 inches) zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Telefons bestehen.

* **FCC-Hinweis & Warnung Hinweis!**

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung!

Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller gestattet wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen.

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG: Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem spezifischen Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.

- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.

- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist.
- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine

- Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verräuchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Swimmingpools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.

Wi-Fi – Warnung

Innerhalb der Bandbreite 5,15 bis 5,25 GHz dürfen U-NII-Geräte nicht im Freien eingesetzt werden, um mögliche schädliche Funkstörungen bei MSS-Betrieb mit zwei Kanälen zu vermeiden.

Das Gerät unterbricht die Übertragung automatisch, wenn keine Informationen zur Übertragung bereitstehen oder ein Betriebsfehler vorliegt. Diese Bestimmungen sollen nicht die Übertragung von Steuerungs- oder Signal-Informationen oder die Verwendung von sich wiederholenden Codes, die von einigen digitalen Technologien verwendet werden, um Rahmen zu vervollständigen oder Intervalle zu sprengen, ausschließen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische und medizinische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können. Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung Ihres Telefons Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann. Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.

Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen Ihrem Herzschrittmacher und Mobiltelefonen ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um eventuelle Störungen Ihres Herzschrittmachers zu

vermeiden. Verwenden Sie das Telefon daher bitte an dem Ohr, das weiter von Ihrem Herzschrittmacher entfernt ist, und bewahren Sie es nicht in Ihrer Brusttasche auf.

Krankenhäuser

Bitte schalten Sie Ihr drahtloses Gerät in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.

- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten.

Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstleister.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.

- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

IHR NEUES MOBILTELEFON

LESEN SIE FOLGENDE INFORMATIONEN DURCH, BEVOR SIE DAS TELEFON VERWENDEN.

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 1MB des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

So deinstallieren Sie Anwendungen:

1. **Anwendungen > Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**
2. Sobald alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
3. Berühren Sie **Deinstallieren**.

2. Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

Erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:

Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder NFC nicht verwenden, schalten Sie diese

Funktionen aus.

- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Google Mail™, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.

So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:

- **Anwendungen > Einstellungen > Telefoninfo > Status**

Der Status („Wird geladen“ oder „Wird entladen“) und Ladezustand (als Prozentwert der Ladung) des Akkus werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch:

- **Anwendungen > Einstellungen > Telefoninfo > Akkuverbrauch**

Die Akkubetriebsdauer wird dann oben im Bildschirm angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer

im reinen Akkubetrieb. Auf dem Bildschirm werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen; die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

3. Vor der Installation einer Open-Source-Anwendung und eines Betriebssystems

WARNUNG:

Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.

WARNUNG:

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter, z. B. Android Market™. Wenn sich auf Ihrem Telefon nicht richtig installierte Anwendungen befinden, funktioniert es möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

4. Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

Wenn das Telefon den ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.

1. Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
2. Drücken Sie die gleichzeitig 10 Sekunden lang die **Ein-/Aus- und Sperrtaste**, die **Kamera-Taste** und die **Leiser-Taste**.
3. Das Telefon schaltet sich ein und wird sofort zurückgesetzt.

WARNUNG:

Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzeranwendungen, Benutzerdaten und DRM-Lizenzen gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen.

5. Anwendungen öffnen und wechseln

Mit Android wird Multitasking einfach, weil Sie mehr als eine Anwendung gleichzeitig ausführen können. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen.

Öffnen Sie mehrere Anwendungen, und wechseln Sie zwischen ihnen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

So halten Sie Anwendungen an:

1. **Anwendungen > Einstellungen > Anwendungen > Ausgeführte Dienste**
2. Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung und berühren Sie **Stopp**, um deren Verwendung zu stoppen.

TIPP! Um Anwendung und letzten Anwendungen zurückzukehren, drücken Sie die Home-Taste, und halten Sie sie gedrückt. Auf dem Bildschirm wird eine Liste mit Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.

6. Installieren der PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Anwendung „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über ein USB-Datenkabel und Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

Mit der PC-Anwendung „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren

- die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- die Gerätesoftware aktualisieren
- die Sicherung und Wiederherstellung des Geräts vornehmen
- Multimedia-Inhalte von anderen Geräten mit Ihrem PC wiedergeben

Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Anwendung „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

PC-Anwendung „LG PC Suite“ installieren

Die PC-Anwendung „LG PC Suite“ kann von der LG-Website heruntergeladen werden.

1. Wählen Sie auf www.lg.com das gewünschte Land aus.
2. Gehen Sie zu Support > Support für Mobiltelefone > Wählen Sie das Modell aus (LG-P940).
3. Klicken Sie unter **Downloads** auf **PC Sync** und dann auf **WINDOW PC Sync Download**, um die PC-Anwendung **LG PC Suite** herunterzuladen.

Systemanforderungen für die PC-Anwendung „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP 32 Bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 Bit/64 Bit, Windows 7 32 Bit/64 Bit
- CPU: Prozessor mit 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 100 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG

Integrierter USB-Treiber von LG

- **Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.**

7. Synchronisieren von Telefon und Computer

Sie können die Daten auf dem Gerät und auf dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite“ synchronisieren.

1. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC (verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).
2. Verwenden Sie den Verbindungsassistenten, um die Anwendung „LG PC Suite“ mit Ihrem LG-P940 zu verbinden.
3. Wählen Sie die Inhalte, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchronisieren**.

8. Übertragen von Musik, Fotos und Videos von USB-Massenspeichergeräten

Integrierter USB-Treiber von LG

• **Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.**

1. **Anwendung > Einstellungen > Verbindungen** zum Prüfen des Speichermediums. (Wenn Sie Dateien von einer Speicherkarte oder auf eine Speicherkarte übertragen wollen, setzen Sie die Speicherkarte in das Telefon ein.)
2. Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
3. Die USB-Verbindungsmodus-Liste wird angezeigt. Wählen Sie die Option **Massenspeicher** aus.
4. Öffnen Sie den Wechseldatenträger auf Ihrem PC. Sie können die

Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

5. Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.
6. Wählen Sie anschließend die Option **Nur laden**, um das Telefon vom PC zu trennen.

9. Telefon aufrecht halten

Halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht wie ein gewöhnliches Telefon. Das LG-P940 ist mit einer internen Antenne ausgestattet. Verkratzen oder beschädigen Sie nicht die Innenseite der rückseitigen Abdeckung, da dies die NFC-Antenne ist.

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/ entgegennehmen bzw. -daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

10. Wenn der Bildschirm einfriert

Wenn der Bildschirm einfriert oder das Telefon beim Bedienen nicht reagiert:

Entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein.

ODER

Halten Sie zehn Sekunden lang die **Ein/Aus-Taste/Sperrtaste** gedrückt, um das Telefon auszuschalten.

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Servicezentrum.

Gerätekomponenten

Kamera-Taste

Hörer

Näherungssensor

Internes Kameraobjektiv

Taste „Homescreen“ 

Keht von allen Bildschirmen zum Homescreen zurück.

Menütaste 

• Prüfen Sie, welche Optionen zur Verfügung stehen.



Ein-/Aus- und Sperrtaste

- Schaltet Ihr Telefon ein/aus, indem Sie die Taste gedrückt halten.
- Kurz drücken, um das Display zu sperren oder zu entsperren.

Zurück-Taste 


Keht zum vorherigen Bildschirm zurück.

Taste „Suchen“ 

HINWEIS: Näherungssensor


Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.

WARNUNG: Das Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

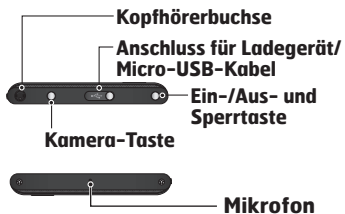

Lautstärketasten

- Im Homescreen: Regelung der Ruftonlautstärke
- Während eines Anrufs: Regelung der Hörerlautstärke
- Während der Musikwiedergabe: Lautstärkeregelung

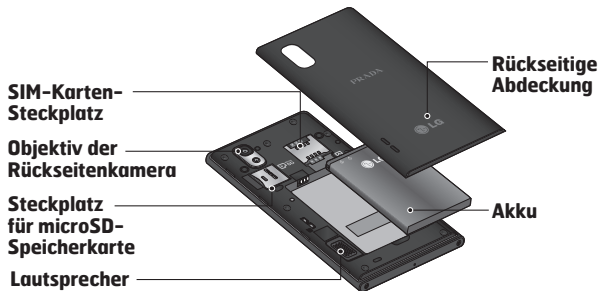


SIM-Karte und Akku einlegen

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:


1. Um die rückseitige Abdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Mit Ihrer anderen Hand schieben Sie die rückseitige Abdeckung mit Ihrem Daumen ab, wie in der Abbildung gezeigt.



2. Setzen Sie die SIM-Karte in den dafür vorgesehene Einschub ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

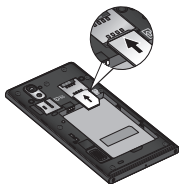

3. Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten (1), und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet (2).

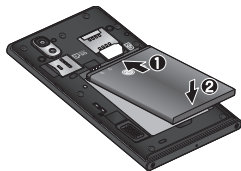

4. Legen Sie die rückseitige Abdeckung auf das Akkufach (1), und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet (2).



Mobiltelefon aufladen

Schieben und öffnen Sie die Abdeckung des Anschlusses für das Ladegerät an der Oberseite. Stecken Sie das Ladegerät ein und schließen Sie es dann an eine Steckdose an.



HINWEIS: Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.


Speicherkarte verwenden

Ihr Telefon unterstützt die Anwendung von microSD™- oder microSDHC™-Speicherkarten mit einer Speicherkapazität von bis zu 32 GB. Diese Speicherkarten wurden speziell für Mobiltelefone und andere kompakte Geräte entwickelt. Sie sind ideal, um Mediendateien, wie z. B. Musik, Programme, Videos und Fotos auf Ihrem Telefon zu speichern.

So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

So entfernen Sie die Speicherkarte auf sichere Art:
Anwendungen > Einstellungen > Speicherverwaltung > Speicherkarte entfernen.

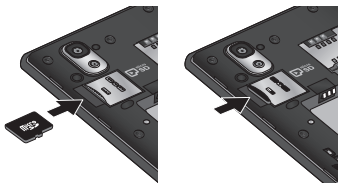


HINWEIS: Verwenden Sie nur Speicherkarten, die mit Ihrem Telefon kompatibel sind. Das Verwenden von nicht kompatiblen Speicherkarten kann die Karte, die darauf gespeicherten Daten und das Telefon beschädigen. Die von FAT32 unterstützte Dateigröße kann mit einer Kapazität von weniger als 4 GB verwendet werden.

WARNUNG: Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Dadurch können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden.

So formatieren Sie eine Speicherkarte:

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.


HINWEIS: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

1. Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , um das Anwendungsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen** > **Speicherverwaltung**.
3. Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**.
4. Berühren Sie **Speicherkarte löschen** > **Speicherkarte löschen** > **Alles löschen**
5. Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein, und wählen Sie **Alles löschen**.

HINWEIS: Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht wurden.


Bildschirm sperren und entsperren

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies verhindert versehentliche Berührungen und schont den Akku.

Wenn Sie Ihr LG-P940 nicht verwenden, drücken Sie auf die Ein-/Aus-Taste , um das Telefon zu sperren.

Falls bei der Einstellung der Bildschirmsperre Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden,

bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

Um den Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus- und Sperrtaste . Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Berühren Sie die Bildschirmsperre und schieben Sie sie nach oben, um den Homescreen zu entsperren. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.

TIPP!

Um den Bildschirm zu aktivieren, können Sie wahlweise bei ausgeschaltetem Bildschirm auch die Leiser-Taste verwenden.

Bildschirmsperre sichern

Sie können den Bildschirm so sperren, dass nur Sie ihn wieder entsperren können, um auf Ihr Telefon zuzugreifen.

So richten Sie erstmalig ein Entsperrungsmuster, eine PIN oder ein Passwort ein:

- **Anwendungen > Einstellungen**
- > **Standort und Sicherheit >**
- > **Display-Sperre einrichten >**

Muster, PIN oder Passwort

Sie können festgelegte PINs oder Passwörter im Menü **Display-Sperre einrichten** ändern.

HINWEIS:**Sicherheitshinweise zur Verwendung der Display-Sperre.**

- **Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster, die PIN & das Passwort, das Sie einstellen, gut ein. Nach fünfmaliger falscher Eingabe von Entsperrungsmuster, PIN & Passwort wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.**

Wenn Sie sich an Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort nicht erinnern können:

- **Wenn Sie das Muster vergessen haben:**

Falls Sie sich auf dem Telefon über Ihr Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste **Muster vergessen?**. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder dieses vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

- **Wenn Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben:**

Wenn Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset durchführen.

IHR HOMESCREEN

Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

Berühren – Um ein Menü oder eine Option auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie diese(s).

Länger berühren – Um ein Optionsmenü zu öffnen oder ein Objekt zu greifen, das Sie verschieben möchten, berühren Sie dieses für eine etwas längere Zeit.

Ziehen – Um eine Liste langsam durchzublätern oder ein Objekt langsam zu verschieben, ziehen Sie den Finger über den Touchscreen.


Blättern – Um eine Liste schnell durchzublätern oder ein Objekt schnell zu verschieben, blättern Sie über den Touchscreen (durch schnelles Ziehen und Loslassen).

HINWEIS:

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.


Homescreen


Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können die verschiedenen Panels mit Widgets gestalten. Dabei handelt es sich um Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Anwendungen, Ordnern und Hintergründen.

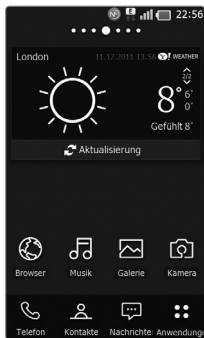



**HINWEIS: Einige
Bildschirmdarstellungen
können je nach Dienstanbieter
variieren.**

Auf Ihrem Homescreen werden am unteren Bildschirmrand Schnellasten angezeigt. Einmaliges Berühren der Schnellasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

 Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.

 Berühren Sie das Symbol **Kontakte**, um Ihre Kontakte anzuzeigen.


 Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.

 Berühren Sie das Symbol **Anwendungen** am unteren Bildschirmrand. Nun werden alle installierten Anwendungen angezeigt. Zum Öffnen einer Anwendung berühren Sie auf der Anwendungsliste einfach das jeweilige Symbol.

Homescreen anpassen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Widgets, Verknüpfungen, Ordner und Hintergrundbilder hinzufügen. Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Widgets hinzu.

So fügen Sie Ihrem Homescreen Symbole hinzu:


1. **Homescreen > Menü**  > **Hinzufügen.**

ODER

Berühren Sie einen leeren Teil des Homescreen etwas länger.



2. Wählen Sie im **Bearbeitungsmodus** die Elemente, die Sie hinzufügen möchten. Auf der Startseite werden die hinzugefügten Elemente angezeigt.
3. Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position, und lassen Sie den Bildschirm los.

So entfernen Sie ein Element vom Homescreen:

- **Homescreen** > Berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, etwas länger > Ziehen Sie es auf das Symbol .

TIPP! Um ein Anwendungssymbol aus dem Menü Anwendungen zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte Anwendung länger berühren.

Einstellung des Anwendungsdesigns auf der Startseite

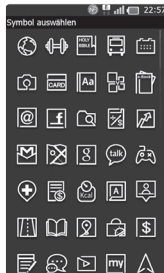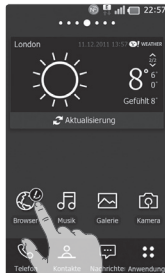

Sie können Anwendungssymbole auf dem Homescreen Ihren Bedürfnissen anpassen.

1. Berühren Sie ein Anwendungssymbol etwas länger, bis das Bearbeitungssymbol in der oberen rechten Ecke des Anwendungssymbols angezeigt wird.
2. Berühren Sie das Bearbeitungssymbol und wählen Sie das gewünschte Symboldesign.

Homescreen anpassen

Sie können das aktuelle Design des Homescreens anpassen, indem Sie Startbildschirm- und Themen-Anwendungen entweder von LG SmartWorld oder Android Market herunterladen.

1. Wählen Sie **Homescreen** > **Anwendungen** > **Market**.
2. Geben Sie für die Suche nach einem Startbildschirm bzw. Thema das Stichwort „Startbildschirm oder Thema“ ein.
3. Laden Sie die gewünschte Startbildschirm-Anwendung und die dazugehörigen Themen herunter, und installieren Sie diese.
4. Sie können mithilfe des heruntergeladenen Startbildschirms den Standardwert ändern, indem Sie nach erfolgreicher Installation **Homescreen** > **Anwendungen** > **Homescreen wechseln** auswählen.

- **LG SmartWorld: Die Einrichtung eines Kontos ist erforderlich, bei dem Sie sich dann anmelden müssen.**
- **LG SmartWorld steht abhängig von Ihrem Gebiet, Telefon, Betreiber, Tarif und Software-Version zur Verfügung.**

Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren

1. Berühren Sie die **Home**-Taste etwas länger . Auf dem Display wird ein Pop-up-Fenster mit Symbolen der Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.
2. Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Oder berühren Sie die Taste **Zurück** , um zu Ihrer aktuellen Anwendung zurückzukehren.

Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.



Sound/
Vibrieren/
Lautlos


Wi-Fi

Bluetooth

NFC

Daten
aktiviert

Berühren Sie den Benachrichtigungsauszug mit dem Finger und ziehen Sie ihn nach unten.

Drücken Sie alternativ dazu im Homescreen die **Menütaste**  und wählen Sie **Benachrichtigungen**. Hier können Sie Sound/Vibrieren/Lautlos, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Music Player usw. überprüfen und verwalten.

Statusleiste anzeigen

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit, aktive Wi-Fi-, Bluetooth- und NFC-Datenverbindungen.



In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
|  | Keine SIM-Karte |
|  | Kein Signal |
|  | Flugmodus |
|  | Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk |
|  | Wi-Fi Direct ist aktiviert. |
|  | Finger und |
|  | Anruf wird getätigt |
|  | Anruf wird gehalten |

| Symbol | Beschreibung |
|---|--------------------------------------|
|  | Lautsprecher |
|  | Telefonmikrofon ist stumm geschaltet |
|  | Entgangener Anruf |
|  | Bluetooth ist aktiv |
|  | Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden |
|  | NFC ist aktiviert |
|  | Systemwarnung |
|  | Alarm ist aktiv |
|  | Neue Sprachmitteilung |
|  | Rufton ist stummgeschaltet |
|  | Vibrationsmodus |
|  | Akku vollständig geladen |
|  | Akku wird geladen |
|  | Datenempfang und -versand |


| Symbol | Beschreibung |
|---|--|
|  | Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen |
|  | Daten werden heruntergeladen |
|  | Daten werden hochgeladen |
|  | High-Speed-Herunterladen von Daten |
|  | High-Speed-Hochladen von Daten |
|  | GPS stellt Verbindung her |
|  | GPS-Ortsdaten werden empfangen |
|  | On-Screen Phone verbunden |
|  | 3 weitere Benachrichtigungen werden nicht angezeigt |
|  | Daten werden synchronisiert |
|  | Download beendet |
|  | Neue Google Mail |



| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
|  | Neue Google Talk-Nachricht |
|  | Neue Nachricht |
|  | Musikwiedergabe läuft |
|  | Anstehendes Ereignis |
|  | UKW-Radio eingeschaltet im Hintergrund. |
|  | Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv |
|  | USB-Tethering und mobiler Wi-Fi-Hotspot sind aktiv. |


Bildschirmtastatur


Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird bei der Texteingabe automatisch auf dem Display dargestellt. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.


Verwendung der Tastatur und Texteingabe


 Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Umschalttaste, um alle Buchstaben als Großbuchstaben einzugeben.

  Tippen Sie auf diese Taste, um auf die Tastatur für Zahlen und Symbole umzuschalten. Halten Sie diese Taste etwas länger gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen.


 Tippen Sie auf diese Taste, um die Schriftsprache zu ändern, oder halten Sie sie länger gedrückt, um die Liste mit allen Schriftsprachen anzuzeigen.

 Tippen Sie auf diese Taste oder berühren Sie sie längere Zeit, um ein Emoticon für Ihre Nachricht einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile in einem Nachrichtenfeld zu erzeugen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um die Bildschirmtastatur auszublenden.

Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Um beispielsweise ein „á“ einzugeben, drücken Sie die Taste „a“, und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Zoomtaste größer wird und Zeichen aus anderen Sprachen angezeigt werden. Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

EINRICHTUNG DES GOOGLE-KONTOS

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, können Sie Ihr Netz aktivieren, sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und festlegen, wie Sie bestimmte Google-Dienste verwenden möchten.

So richten Sie Ihr Google-Konto ein:

- Melden Sie sich über den Einrichtungsbildschirm bei einem Google-Konto an.

ODER

- **Anwendungen** > Wählen Sie eine Google-Anwendung, wie **Google Mail** > Wählen Sie **Erstellen**, um ein neues Konto zu erstellen.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und berühren Sie **Anmelden**.

Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet.

Ihre Kontakte, Ihre Google Mail-Nachrichten, die Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten werden mit Ihrem Telefon synchronisiert. (Dies ist abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach dem Anmelden können Sie Google Mail™ verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

SOZIALE NETZWERKE

Greifen Sie mit dem Telefon auf soziale Netzwerke zu und verwalten Sie Ihren Mikro-Blog in Online-Communitys. Sie können in Echtzeit Ihren eigenen Status aktualisieren und die Status-Aktualisierungen Ihrer Freunde anzeigen. Sie können dem Telefon Ihre Facebook-, Twitter- und Myspace-Konten hinzufügen. Wenn Sie nicht über ein Konto verfügen, können Sie die zugehörigen Websites besuchen, um ein Konto einzurichten.

HINWEIS: Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

1. Wählen Sie im Homescreen eine beliebige SNS-Anwendung, die Sie verwenden möchten.
2. Wenn Sie noch kein Konto haben, berühren Sie **Anmelden** und geben Sie Ihre Details ein.

3. Geben Sie die Kombination aus E-Mail-Adresse und Passwort ein, die Sie für die Community eingerichtet haben, und tippen Sie dann auf **Anmelden**.
4. Warten Sie, während Ihre Details in der Community überprüft werden.
5. Prüfen Sie, ob Ihre Community auf EIN eingestellt ist. Wenn Sie auf Ihre Community tippen, können Sie deren aktuellen Status anzeigen.

TIPP! Wenn Sie Ihrem Homescreen ein Widget für soziale Netzwerke hinzufügen, zeigt das Widget Ihren Status an, sobald das Telefon eine Aktualisierung über das Netzwerk durchgeführt hat. Sie können auf die soziale Community auch direkt zugreifen, indem Sie das Widget berühren.

Eigenen Status anzeigen und aktualisieren

1. Wählen Sie eine Community, auf die Sie zugreifen möchten.
2. Sie können den aktuellen Status Ihrer sozialen Community einsehen.
3. Sie können Ihren Status durch Kommentare und das Hochladen von Fotos aktualisieren.

HINWEIS: Dies ist von den Netzwerkdiensten abhängig.

TIPP! Sie können die Informationen über Ihre Freunde nur in SNS verwenden oder alle Daten mit den Kontakten synchronisieren.

Konten vom Telefon entfernen

Wählen Sie **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Konten & Synchr.**
> Wählen Sie die zu löschenden Konten aus. > Berühren Sie **Konto entfernen**.

E-MAIL

Sie können die E-Mail-Anwendung verwenden, um E-Mails von anderen Dienst Anbietern als Google Mail zu lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

Die erforderlichen Kontoeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

E-Mail-Konto verwalten

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Einrichten eines E-Mail-Kontos hilft.

So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto hinzu:

1. **Anwendungen > E-Mail > Berühren Sie in der Kontoanzeige Menü > Konto hinzufügen.**
Nach der Ersteinrichtung wird der Inhalt Ihres Posteingangs unter **E-Mail** angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten hinzugefügt haben, können Sie zwischen ihnen wechseln.

So ändern Sie die E-Mail-Kontoeinstellungen:


1. **Anwendungen > E-Mail > Berühren Sie auf dem Konten-Bildschirm Menü > Einstellungen**

So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

1. **Anwendungen > E-Mail > Berühren Sie auf dem Konten-Bildschirm Menü > Konto entfernen > Berühren Sie das zu löschende Konto > Konto entfernen.**
2. Berühren Sie im Dialogfenster die Schaltfläche **Entfernen**, um die Löschung des Kontos zu bestätigen.


Bildschirm „E-Mail-Konto“

Sie können ein Konto berühren, um dessen Posteingang anzuzeigen. Das Konto, von dem Sie standardmäßig E-Mails versenden, ist mit einem Häkchen markiert.

 - Berühren Sie dieses Symbol, um Ihren kombinierten Posteingang mit allen Nachrichten anzuzeigen, die an alle Ihre Konten gesendet wurden.

Die Nachrichten im kombinierten Posteingang sind am linken Rand nach Konto farblich

gekennzeichnet. Die jeweiligen Farben entsprechen denjenigen für Ihre Konten auf dem Bildschirm „Konten“.

 - Berühren Sie das Ordnersymbol, um die Ordner des Kontos anzuzeigen.


Nur die aktuellen E-Mails in Ihren Konten werden auf das Telefon heruntergeladen. Um mehr (ältere) E-Mail-Nachrichten herunterzuladen, berühren Sie **Weitere E-Mails laden** am Ende der E-Mail-Liste.

Arbeiten mit Kontoordnern

Jedes Konto besitzt die Ordner **Eingang**, **Postausgang**, **Gesendet** und **Entwürfe**. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht

1. Berühren Sie in der **E-Mail**-Anwendung  **Schreiben**.

2. Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen mit einem Semikolon.
3. Fügen Sie bei Bedarf CC/BCC-Empfänger hinzu.
4. Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
5. Berühren Sie die Taste **Senden**. Falls Sie nicht mit einem Netz verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im Flugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im Postausgang gespeichert, bis Sie wieder mit einem Netz verbunden sind. Wenn der Postausgang irgendwelche ausstehenden Nachrichten enthält, wird dieser auf dem Bildschirm „Konten“ angezeigt.

TIPP! Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eingeht, erhalten Sie eine Benachrichtigung durch einen Ton oder einen Vibrationsalarm.



DAS INTERNET

Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Internet-Symboleiste verwenden

-  Berühren, um eine Seite zurückzublättern.
-  Berühren, um zu der Seite nach der aktuellen Seite zu wechseln. Hier passiert das Gegenteil davon, wenn Sie die Taste **Zurück** drücken, die Sie auf die

vorherige Seite leitet.



Berühren, um alle offenen Fenster anzuzeigen



Berühren, um ein neues Fenster hinzuzufügen.

Optionen verwenden

Berühren Sie die **Menütaste**, um Optionen anzuzeigen.



Später lesen – Aktuelle Webseite in **Später lesen** hinzufügen.



RSS-Newsticker hinzu – Aktuelle Website dem RSS-Newsticker hinzufügen



Seitenlink weiterleiten – Ermöglicht die Weitergabe des Seitenlinks an andere.



Auf Seite suchen – Ermöglicht die Suche nach Buchstaben oder Worten auf der aktuellen Website.



Text auswählen – Ermöglicht das Kopieren von Text auf der Website.




Mehr

- **Startseite:** Zur Startseite gehen
- **Startseite festlegen:** Aktuelle Seite als Startseite festlegen
- **Verknüpfung auf dem Startbildschirm erstellen:** Shortcut zur aktuellen Website der Startseite hinzufügen
- **Seiteninfo:** Informationen zur Webseite anzeigen
- **Downloads:** Zeigt den Downloadverlauf an
- **Einstellungen:** Berühren, um die Browser-Einstellungen zu ändern

MULTIMEDIA

Sie können Multimediadateien auf einer Speicherkarte speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Bild- und Videodateien zugreifen zu können.

Galerie

Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen**  und wählen Sie dann **Galerie** aus. Öffnen Sie eine Liste der Katalogleisten, in denen Ihre gesamten Multimediadateien gespeichert sind.

Zeitleistenansicht












Die **Galerie** des LG-P940 bietet eine Zeitleistenansicht Ihrer Fotos und Videos. Ziehen Sie im Rasteransichtsmodus  nach rechts. Daraufhin wird das Datum angezeigt, an dem Sie Ihre Fotos aufgenommen haben, beginnend mit dem neuesten Foto. Wenn Sie ein bestimmtes Datum auswählen, werden alle an diesem Tag aufgenommenen Fotos gruppiert.

Bild Bearbeiter

Sie können Fotos bearbeiten und verschiedene Effekte hinzufügen.

1. Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie anschließend **Bild Bearbeiter** aus.
2. Wählen Sie das Bild aus, das Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie die entsprechende Option zum Bearbeiten, und bearbeiten Sie das Bild wie gewünscht.
 -  Bearbeitet ein Bild mithilfe von **Wählen, Drehen** und **Größe ändern**.
 -  Wendet 19 verschiedene Filtertypen an.
 -  Passt das Bild mithilfe von **Autom. Sättigung, RGB-Abgleich, Helligkeit, Kontrast, Farbton** und **Sättigung** an.
 -  Wendet 18 verschiedene Randtypen an.
 -  Kombiniert das aktuell ausgewählte Bild mit anderen Bildern.
 -  Speichert das bearbeitete Bild.
 -  Führt erneut aus, was Sie rückgängig gemacht haben.

-  **Rückgängig:** Kehrt zum vorherigen Schritt zurück, bevor das Bild bearbeitet wurde.
-  Kehrt zum vorherigen Menü zurück.
- 4. Passen Sie das Bild wie gewünscht der Effekte an.
- 5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.


HINWEIS:

- **Diese Funktion steht abhängig von Bildauflösung und Dateiformat gegebenenfalls nicht zur Verfügung.**
- **Sie können auf diese Funktion von der Galerie-Anwendung aus zugreifen. Gehen Sie zu „Galerie“, und wählen Sie ein Bild > Menü > Mehr > Bearbeiten.**

Musik

Ihr LG-P940 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um auf das Wiedergabeprogramm zuzugreifen, berühren Sie **Musik**.

Musiktitel abspielen

1. Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**  und wählen Sie **Musik**.
2. Berühren Sie **Titel**.
3. Wählen Sie den gewünschten Titel.

| | |
|---|---|
|  | Zum Anhalten der Wiedergabe berühren. |
|  | Zum Fortsetzen der Wiedergabe berühren. |
|  | Zum Springen zum nächsten Titel im Album, der Playlist oder der zufälligen Wiedergabe berühren. |
|  | Zum Springen zum vorherigen Titel im Album, der Playlist oder Album, der Wiedergabe berühren. |
|  | Berühren Sie dieses Symbol, um den Wiederholungsmodus festzulegen. |
|  | Berühren Sie dieses Symbol, um den Modus „Zufällige Wiedergabe“ einzustellen. |
|  | Berühren Sie dieses Symbol, um die aktuelle Playlist anzuzeigen. |
|  | Berühren Sie dieses Symbol, um die Texte zu sehen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Titel den Songtext enthält. |



Berühren, um die Lautstärke zu ändern.



Berühren, um die virtuelle Umgebung für Audio-Effekte einzustellen, wenn die Headset-Buchse belegt ist.

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons, oder berühren Sie Lautstärketaste und ziehen den Daumen über den Player-Bildschirm.

Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger.

Angezeigt werden die Optionen **Wiedergeben, Zur Playlist hinzufügen, Als Rufton verwenden, Löschen, Weiterleiten, Suchen** und **Info**.

HINWEIS: Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.

Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich.

In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

Radio

Ihr LG-P940 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.


HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Schließen Sie diese an der Kopfhörerbuchse an.

Sender suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie sie nicht nochmals suchen müssen.

Sie können bis zu 48 Sender auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatische Sendersuche

1. Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**  und wählen Sie **Radio**.
2. Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Automatische Suche**.

3. Falls voreingestellte Kanäle existieren, wird die Pop-up-Meldung „Alle Kanäle zurücksetzen und Auto-Scan starten?“ eingeblendet. Wenn Sie daraufhin **OK** wählen, werden alle voreingestellten Kanäle gelöscht, und die **Automatische Suche** beginnt.
4. Berühren Sie während der automatischen Suche **Stopp**, um den Suchvorgang anzuhalten. Wenn Sie den Suchvorgang anhalten, werden nur bereits gefundene Kanäle gespeichert.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell über das abgebildete Rad suchen.

TIPP!
Wenn Sie ein Headset anschließen, das nicht speziell für den Radioempfang entwickelt wurde, wird die Empfangsqualität u. U. herabgesetzt.

NFC

Ihr LG-P940 ist ein NFC-fähiges Mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose Konnektivitätstechnologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Die Technologie funktioniert über eine Distanz von wenigen Zentimetern.

Sie können Ihre Inhalte mit einem NFC-Tag oder einem anderen Gerät mit anderen teilen, indem Sie einfach Ihr Gerät berühren. Wenn Sie ein NFC-Tag auf Ihrem Gerät berühren, werden die Inhalte des NFC-Tags auf Ihrem Gerät angezeigt.

HINWEIS: Verkratzen oder beschädigen Sie nicht die Innenseite der rückseitigen Abdeckung, da dies die NFC-Antenne ist.

NFC an- und abschalten

Öffnen Sie im Homescreen den und wählen Sie das NFC-Symbol,  um NFC anzuschalten.

HINWEIS: Wenn der Flugmodus aktiviert ist, kann NFC nicht verwendet werden.

Verwenden von NFC

Um NFC zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet und die NFC-Option aktiviert ist.

Tags schreiben

1. Öffnen Sie die NFC-Anwendung.
2. Wählen Sie **Neu** und wählen Sie die gewünschte Option: **Kontakt**, **URL**, **Notiz**, **Anruf**, **Textnachricht** und **Termin**.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen für den Tag oder das Gerät ein und wählen Sie **Weiterleiten**.
4. Halten Sie die Rückseite Ihres Geräts an einen Tag oder ein Gerät, mit dem Sie Inhalte teilen möchten.

Tags lesen

1. Um ein Service-Tag zu lesen, berühren Sie den Service-Tag oder ein anderes NFC-Gerät mit der rückseitigen Abdeckung Ihres Geräts.
2. Wenn ein Tag oder ein Gerät erkannt wird, dann werden die entsprechenden Informationen angezeigt.



HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) ist eine kompakte Audio-/Videoschnittstelle für die Übertragung nicht komprimierter digitaler Daten. Wenn das Telefon über ein HDMI-Kabel mit einem Fernsehgerät/Monitor verbunden ist, sehen Sie Bild- oder Videodateien auf dem Fernsehgerät/Monitor, wenn der Videoplayer bzw. Bildviewer auf dem Telefonbildschirm sichtbar ist.

Wenn Sie Ihr Gerät zusammen mit einem MHL-Adapter verwenden, können Sie damit Videos und andere Medien, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, auf einem kompatiblen HD-Fernseher ansehen. Hinweis: Das Universal-HDMI-Kabel und der MHL-Adapter sind nicht im Lieferumfang Ihres Gerätes enthalten.

HINWEIS:

Je nach Gerät, das an Ihr Telefon angeschlossen wird, kann das Abspielen von Mediendateien etwas Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie ein Kabel oder Gerät ohne HDMI-Zertifizierung verwenden, werden Dateien möglicherweise nicht richtig angezeigt. Die Bilder werden auf dem Gerät mit der gleichen Ausrichtung wie auf Ihrem Telefon angezeigt. Ein beispielsweise mit DRM (Digital Rights Management) geschütztes Video wird nur auf Ihrem Telefon angezeigt. Wenn das Telefon mit einer niedrigen HDMI-Auflösung am Fernsehgerät/Monitor angeschlossen ist, wird die Videowiedergabe/Kameravorschau eventuell nicht mit hoher Auflösung auf dem Fernsehgerät/Monitor angezeigt.

VERBINDUNGEN

Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

TIPP! Mit dem LG-P940 können Sie High-Speed-Bluetooth nutzen. Wenn das Gerät, mit dem Sie Dateien weiterleiten möchten, ebenfalls High-Speed-Bluetooth unterstützt, werden die Dateien automatisch über das High-Speed-Netzwerk übertragen. Um die Datenübertragung per High-Speed-Bluetooth nutzen zu können, stellen Sie zuvor sicher, dass bei beiden Geräten Wi-Fi deaktiviert ist. Die Einstellungen für High-Speed-Bluetooth können je nach Gerät variieren. Informieren Sie sich über die Einstellungen des Geräts bei Ihrem Dienstanbieter.

HINWEIS:

- **LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust, Abfang oder Missbrauch von Daten, die über die drahtlose Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.**
- **Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind. Falls Hindernisse zwischen den Geräten vorliegen, können Sie die Betriebsentfernung verringern.**
- **Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, könnten mit Ihrem Gerät nicht kompatibel sein.**

Bluetooth aktivieren und das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

1. **Anwendungen > Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Berühren Sie Bluetooth, um Bluetooth zu aktivieren.**

2. Wählen Sie **Bluetooth-Einstellungen > Suche nach Geräten**.
3. Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten.

Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Verbindung zwischen den beiden Geräten hergestellt. Wenn das gewünschte Gerät nicht in der Liste angezeigt wird, müssen Sie sicherstellen, dass das Zielgerät **Sichtbar** ist, und die Suche dann wiederholen.

Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth senden

1. Wählen Sie eine Datei oder ein Element – z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis, eine Notiz oder eine Mediendatei – aus einer geeigneten Anwendung oder unter **Downloads** (Meine Dateien) – aus.
2. Wählen Sie eine Option für das Senden von Daten mit Bluetooth aus.



3. Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät, und stellen Sie eine Kopplung her.

Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth empfangen

1. Wenn sich das Telefon im Modus „Inaktiv“ befindet, öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen > Sichtbar** aus. Ihr Gerät ist für andere Bluetooth-Geräte 120 Sekunden lang sichtbar.
2. Geben Sie die PIN für das drahtlose Bluetooth-Gerät ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich) aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
3. Wählen Sie **Akzeptieren** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten von dem Gerät empfangen wollen. Die empfangenen Daten werden im Bluetooth-Ordner gespeichert.

HINWEIS: Die Auswahlmethode variiert je nach Datentyp.

HINWEIS: Wenn Sie einen Kontakt erhalten, können Sie ihn wie folgt in den Kontakten speichern.

Kontakte berühren  >
Drücken Sie  > Mehr >
Importieren/Exportieren.
Weitere Informationen auf Seite 67.

Wi-Fi

Lernen Sie, wie Sie die Gerätefunktionen für drahtlose Netzwerke für eine Verbindung mit jedem beliebigen drahtlosen, lokalen Netzwerk (WLAN) verwenden, das mit den Standards IEEE 802.11 b/g/n kompatibel ist. Eine Verbindung mit dem Internet oder sonstigen Netzwerkgeräten ist an jedem Ort möglich, an dem ein Zugangspunkt oder drahtloser Hotspot verfügbar ist.

WLAN-Funktion aktivieren

Wenn sich das Telefon im Modus „Inaktiv“ befindet, öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen**

> **Wi-Fi** aus.

HINWEIS: Ist das WLAN im Hintergrund aktiv, wird der Akku stärker belastet. Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie das WLAN nur bei Verwendung.

WLAN finden und verbinden

1. Wenn sich das Telefon im Modus „Inaktiv“ befindet, öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen** aus. Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.
2. Wählen Sie unter **Wi-Fi Netzwerke** ein Netzwerk aus.
3. Geben Sie ein Passwort für das Netzwerk ein (falls erforderlich).
4. Wählen Sie **Verbinden** aus.

WLAN manuell hinzufügen

1. Wenn sich das Telefon im Modus „Inaktiv“ befindet, öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen > Wi-Fi Netzwerk hinzufügen** aus.

2. Geben Sie die SSID für das Netzwerk ein und wählen Sie den Sicherheitstyp aus.
3. Wählen Sie die Sicherheitseinstellungen passend zum Sicherheitstyp aus.
4. Wählen Sie **Speichern**.

WLAN-Verbindung mit WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Mit WPS können Sie sich mit einem sicheren Netzwerk verbinden. So stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN mit WPS her:

1. Wenn sich das Telefon im Modus „Inaktiv“ befindet, öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen** aus.
2. Wählen Sie **WPS Verbindung** aus.
3. Drücken Sie innerhalb von zwei Minuten die Schaltfläche **WPS** für den Zugangspunkt.

So stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN mit WPS her:

1. Wenn sich das Telefon im Modus „Inaktiv“ befindet, öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi**


Einstellungen aus.

2. Wählen Sie ein Netzwerk mit **WPS-Symbol** und dann **WPS PIN** aus.
3. Geben Sie die PIN für den Zugangspunkt ein und drücken Sie die Starttaste.

Wi-Fi Direct

Mit der Funktion „Wi-Fi Direct“ können Sie zwei Geräte über ein WLAN ohne Zugangspunkt direkt miteinander verbinden.

Zwei WLAN-Geräte verbinden

1. Wenn sich das Telefon im Modus „Inaktiv“ befindet, öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Direct Einstellungen > OK > Wi-Fi Direct** aus.
2. Drücken Sie **Menü**  **> Scan**.
3. Wählen Sie ein Gerät und dann **Verbinden** aus. Wenn der Besitzer des anderen Geräts die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.
4. Zum Deaktivieren der Funktion „WLAN Direct“ wählen Sie **Wi-Fi Direct trennen** aus.

HINWEIS:
Erzwungener GO-Modus (Erzwungener Gruppenbesitzermodus) – Berühren, um den Gruppenbesitzermodus zu aktivieren, damit auch alte Wi-Fi-Geräte nach Ihrem Telefon suchen und eine Verbindung herstellen können. In diesem Fall müssen Sie das Passwort eingeben, das unter Menü > Erweitert > Passwort definiert ist.

Verwenden von SmartShare

SmartShare verwendet DLNA-Technologie (Digital Living Network Alliance), um digitale Inhalte über ein Drahtlosnetzwerk freizugeben. Zur Unterstützung dieser Funktion müssen beide Geräte DLNA-zertifiziert sein.

SmartShare aktivieren und Inhalte freigeben

1. Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **SmartShare**.

2. Drücken Sie die **Menütaste**, und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie das Kontrollkästchen **Sichtbar**, um es zu aktivieren.
 - Berühren Sie **Anfrage immer akzeptieren**, wenn Sie Freigabe-Anforderungen von anderen Geräten automatisch zulassen möchten.
 - Berühren Sie **Dateien werden empfangen**, wenn Sie das Laden von Dateien von anderen Geräten auf das Telefon automatisch zulassen möchten.
4. Berühren und aktivieren Sie im Bereich „Meine geteilten Inhalte“ die Inhaltstypen, die Sie freigeben möchten. Treffen Sie eine Auswahl aus **Bilder**, **Videos** und **Musik**.
5. **SmartShare** ist jetzt aktiviert und bereit, Inhalte freizugeben.

Inhalte von Remote-Inhaltsbibliothek an andere Geräte freigeben

Multimedia-Inhalte über ein Renderer-Gerät (z. B. TV) von Ihrer Remote-Inhaltsbibliothek (z. B. PC) wiedergeben

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die DLNA-Funktion Ihrer Geräte ordnungsgemäß konfiguriert ist (z. B. TV und PC).

1. Berühren Sie die Taste oben rechts, um das Gerät aus den Renderer-Listen auszuwählen.
2. Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
3. Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
4. Berühren Sie eine Miniaturansicht, oder drücken Sie die **Menütaste**, und wählen Sie dann die **Wiedergabetaste**.

Inhalte von Ihrem Telefon an Ihr Renderer-Gerät (z. B. TV) freigeben

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Renderer-Gerät ordnungsgemäß konfiguriert ist.

1. Berühren Sie beim Durchschauen Ihrer Bilder und Videos in der **Galerie**-Anwendung die gewünschten Dateien länger, um

sie auszuwählen. Dann können Sie mehrere Dateien zur Freigabe auswählen.

2. Berühren Sie im Menü die Option **Weiterleiten**, und wählen Sie **SmartShare** aus.
3. **SmartShare** wird automatisch mit den ausgewählten Dateien geöffnet.
4. Wählen Sie das Gerät aus den Renderer-Listen aus, um die Dateien abzuspielen.

HINWEIS: Führen Sie ähnliche Schritte aus, um Inhalte über den Music Player, die Kamera und den Videoplayer freizugeben

Hinweis: Damit Sie diese Anwendung nutzen können, muss Ihr Gerät mit Ihrem Heimatnetz per Wi-Fi verbunden sein. Einige DLNA-fähige Geräte (z. B. TV) unterstützen nur die DMP-Funktion von DLNA und werden deshalb nicht in der Liste der Renderer-Geräte angezeigt. Einige Inhalte können möglicherweise nicht von Ihrem Gerät wiedergegeben werden.


So laden Sie Inhalte aus der Remote-Inhaltsbibliothek herunter

1. Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen**  und wählen Sie **SmartShare**.
2. Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
3. Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
4. Berühren Sie eine Miniaturansicht, und berühren Sie dann die Menütaste **Herunterladen**.

Hinweis: Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

So laden Sie Inhalte vom Telefon in die Remote-Inhaltsbibliothek hoch

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte korrekt eingesetzt ist und dass im Menü „Einstellungen“ die Option „Dateien werden empfangen“ aktiviert ist.

1. Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen**  und wählen Sie **SmartShare**.
2. Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie **Mein Telefon** aus.
3. Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
4. Berühren Sie eine Miniaturansicht, und berühren Sie dann die Menütaste **Hochladen**.
5. Wählen Sie zum Hochladen ein Gerät aus der Remote-Inhaltsbibliothek aus.

Hinweis: Einige DLNA-fähige Geräte unterstützen nicht die DMS-Funktionalität zum Hochladen und werden nicht hochgeladen. Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

Verbindung mit dem Mobilfunknetz teilen

Sie können Ihr Gerät als drahtloses Modem oder als drahtlosen Zugangspunkt für PCs oder andere Geräte einrichten, damit sich diese über Ihr Gerät mit dem Mobilfunknetz verbinden können.

Verbindung mit dem Mobilfunknetz mit anderen Geräten über das WLAN teilen

1. Wenn sich das Telefon im Modus „Inaktiv“ befindet, öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Mobiler Hotspot** aus.
2. Wählen Sie **Mobiler Wi-Fi Hotspot > OK** aus.
3. Wählen Sie **Wi-Fi Hotspot-Einstellungen > Wi-Fi Hotspot konfigurieren** aus, um den WLAN-Hotspot anzupassen:
Netzwerk-SSID – Anzeigen und Bearbeiten des Gerätenamens, der später für externe Geräte angezeigt wird.
Sicherheit – Auswählen des Sicherheitstyps.

Verbindung zum Mobilfunknetz mit anderen Geräten über USB teilen

1. Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
2. Die Liste **USB Verbindungsmodus** wird angezeigt.
3. Wählen Sie **USB-Tethering** aus, um die USB-Tethering-

Funktion zu aktivieren. Der PC kann jetzt über Ihr Gerät auf das Mobilfunknetz zugreifen. Zum Stoppen der gemeinsamen Netzwerkverbindung deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Tethering**. (Wählen Sie die Option „Nur laden“, um das Telefon vom PC zu trennen.)

HINWEIS: Welche Methode zum Teilen der Netzwerkverbindung verwendet wird, hängt vom Betriebssystem des PCs ab.

GPS

Ihr Gerät verfügt über einen GPS-Empfänger (GPS = Global Positioning System). Sie können die Standortdienste aktivieren. Beachten Sie Folgendes, um ein besseres GPS-Signal zu empfangen:

- Verwenden Sie das Gerät möglichst nicht zwischen Gebäuden, in Tunneln, in Unterführungen, in Gebäuden, bei schlechten Wetterbedingungen, in der Nähe von Hochspannungsmasten oder

- nahe elektromagnetischer Felder.
- Berühren Sie nicht den internen Antennenbereich. Decken Sie diesen Bereich auch nicht mit den Händen oder anderen Objekten ab, wenn Sie die GPS-Funktion verwenden.
- Je nach Region oder Dienstanbieter ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

Standortdienste aktivieren

Sie müssen die Standortdienste aktivieren, um Standortinformationen zu erhalten und in der Karte suchen zu können.

1. Wenn sich das Telefon im Modus „Inaktiv“ befindet, öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen > Standort und Sicherheit** aus.
2. Passen Sie die folgenden Einstellungen an, um die Standortdienste zu aktivieren:
 - Drhtlose Netzwerke verwenden** – Einstellen des WLANs und/oder Mobilfunknetzes, das zum Finden Ihrer Position verwendet werden soll.
 - GPS-Satelliten verwenden** – Einstellen des GPS-Satelliten,

der zum Finden Ihrer Position verwendet werden soll.

PC-Verbindungen mit einem PC-Datenkabel

Sie können Ihr Gerät im USB Verbindungsmodus mit einem PC über ein PC-Datenkabel verbinden. Ist das Gerät mit einem PC verbunden, können Sie mit dem PC-Programm (LG PC Suite) Daten direkt auf das Gerät bzw. vom Gerät übertragen.

Synchronisieren Sie Ihr Telefon mit Ihrem Computer

Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die PC-Software (LG PC Suite) auf Ihrem PC installieren. Laden Sie das Programm von der LG-Website (www.lg.com) herunter.

1. Schließen Sie Ihr Telefon über das USB-Datenkabel an den PC an.
2. Die USB-Verbindungsmodus-Liste wird angezeigt. Wählen Sie **PC-Software** aus.

3. Führen Sie das Programm LG PC Suite von Ihrem PC aus.
Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der PC-Software (LG PC Suite).

Integrierter USB-Treiber von LG

- **Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.**

Als Massenspeichergerät verbinden

Sie können Ihr Gerät mit einem PC als Wechselmedium verbinden und auf das Dateiverzeichnis zugreifen. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, können Sie das Gerät als Speicherkartenleser verwenden und auf das Dateiverzeichnis der Speicherkarte zugreifen.

1. **Anwendungen > Einstellungen > Verbindungen** zum Prüfen des Speichermediums. (Wenn Sie Dateien von einer Speicherkarte

- oder auf eine Speicherkarte übertragen wollen, setzen Sie die Speicherkarte in das Telefon ein.)
2. Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
 3. Die USB-Verbindungsmodus-Liste wird angezeigt. Wählen Sie die Option **Massenspeicher** aus.
 4. Öffnen Sie den Wechseldatenträger auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
 5. Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.
 6. Wählen Sie die Option **Nur laden**, um das Telefon vom PC zu trennen.

Übertragen von Musik, Fotos und Videos mit dem USB-Massenspeichermodus

1. **Anwendungen > Einstellungen > Verbindungen** zum Prüfen des Speichermediums. (Wenn Sie Dateien von einer Speicherkarte oder auf eine Speicherkarte übertragen wollen, setzen Sie die Speicherkarte in das Telefon ein.)

2. Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
3. Die USB-Verbindungsmodus-Liste wird angezeigt. Wählen Sie die Option **Massenspeicher** aus.
4. Öffnen Sie den Wechseldatenträger auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
5. Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.
6. Wählen Sie die Option **Nur laden**, um das Telefon vom PC zu trennen.

HINWEIS: Um das Gerät vom PC zu trennen, klicken Sie auf das USB-Geräte-Symbol in der Windows Taskleiste und dann auf die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Ziehen Sie dann das PC-Datenkabel vom PC ab. Andernfalls können die Daten auf der Speicherkarte oder die Speicherkarte selbst beschädigt werden.

VPN-Verbindungen


Sie können VPNs (Virtual Private Networks) erstellen und sich über ein öffentliches Netzwerk wie das Internet mit Ihrem privaten Netzwerk verbinden.

HINWEIS: Bei Ihrem Gerät muss der Internetzugang bereits konfiguriert sein. Wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen können, müssen Sie die Verbindung bearbeiten. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Verbindungsdaten Sie eingeben müssen, fragen Sie Ihren Dienstanbieter.

VPN-Verbindungen einrichten





1. Wenn sich das Telefon im Modus „Inaktiv“ befindet, öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > VPN-Einstellungen > VPN hinzufügen** aus.
2. Wählen Sie einen VPN-Typ aus.
3. Passen Sie die Verbindungsinformationen an.


HINWEIS: Die verfügbaren Optionen können je nach VPN-Typ variieren.

- **VPN-Name** – Eingeben des Namens des VPN-Servers.
 - **VPN-Server festlegen** – Eingeben der IP-Adresse des VPN-Servers.
 - **Verschlüsselung aktivieren** – Festlegen der Verschlüsselung für den VPN-Server.
 - **Vorinstallierten IPsec-Schlüssel festlegen** – Geben Sie einen Preshared Key (PSK) ein.
 - **L2TP-Schlüssel aktivieren** – Festlegen des Passworts für den L2TP-Schlüssel.
 - **L2TP-Schlüssel festlegen** – Eingeben des Passworts für den L2TP-Schlüssel.
 - **Nutzerzertifikat festlegen** – Auswählen des Nutzerzertifikats, anhand dessen der VPN-Server Sie identifizieren kann. Sie können Zertifikate vom VPN-Server importieren oder aus dem Internet herunterladen.
 - **CA-Zertifikat festlegen** – Wählen Sie ein CA-Zertifikat (Certificate Authority) aus, anhand dessen der VPN-Server Sie identifizieren kann. Sie können Zertifikate vom VPN-Server importieren oder aus dem Internet herunterladen.
 - **DNS-Suchdomains** – Geben Sie die DNS-Adresse (Domain Name Server) ein.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  > **Speichern**.
- ### Mit einem privaten Netzwerk verbinden
1. Wenn sich das Telefon im Modus „Inaktiv“ befindet, öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > VPN-Einstellungen** aus.
 2. Wählen Sie ein privates Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden wollen.
 3. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein, und wählen Sie **Verbinden** aus.


ANRUF

Einen Anruf tätigen



1. Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
2. Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Zum Löschen einer Ziffer berühren Sie .
3. Berühren Sie , um einen Anruf zu tätigen.
4. Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie das **Ende**-Symbol .

TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

Kontakte anrufen

1. Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
2. Blättern Sie durch die Kontakte, oder berühren Sie **Suchen**, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
3. Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs





Wenn Sie bei gesperrtem Bildschirm einen Anruf erhalten, ziehen Sie das Symbol  nach rechts, um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen. Ziehen Sie das Symbol  nach links, um einen eingehenden Anruf abzulehnen. Wenn Sie eine Abwesenheitsmeldung senden möchten, ziehen Sie die Leiste der **Abwesenheitsmeldungen** vom unteren Bildschirm nach oben.

TIPP! Abwesenheitsmeldungen Mit dieser Funktion können Sie schnell Meldungen senden. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

Anruflautstärke anpassen


Verwenden Sie die Lautstärketaste an der linken Seite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Neuer Anruf

1. Berühren Sie bei Ihrem ersten Anruf **Tasten** , und wählen Sie die Rufnummer. Sie können Ihre Kontakte auch durch Berühren von **Kontakte**  durchsuchen und dann die gewünschte Rufnummer auswählen.
2. Berühren Sie , um den Anruf zu tätigen.
3. Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
4. Berühren Sie die angezeigte Nummer, um zwischen den Anrufen zu wechseln. Oder berühren Sie  **Konferenz**, um eine Telefonkonferenz einzuleiten.
5. Berühren Sie zum Beenden aktiver Anrufe **Beenden** oder bewegen Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten, und wählen Sie **Anruf beenden**.

HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie im Homescreen die Taste  und wählen Sie die Registerkarte **Anrufe**.


Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Sprachanrufe angezeigt.

TIPP!

- **Indem Sie einen beliebigen Eintrag der Anrufliste berühren, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.**
- **Drücken Sie die Menütaste und dann „Alle löschen“, um alle aufgenommenen Objekte zu löschen.**

Anrufeinstellungen

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.


1. Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , um das Anwendungsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen**, und berühren Sie diese.
3. Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen**, und wählen Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

KONTAKTE


Fügen Sie auf dem Telefon Kontakte hinzu, und synchronisieren Sie sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten, die diese Funktion unterstützen.


Kontakte suchen

Auf dem Homescreen

1. Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
2. Berühren Sie **Suchen**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

Neuen Kontakt hinzufügen


1. Berühren Sie , geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein, und drücken Sie die **Menütaste**. Berühren Sie **Zu Kontakten hinzufügen** und dann **Neuen Kontakt erstellen**.
2. Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, berühren Sie den Bildbereich. Wählen Sie **Bild aufnehmen** oder **Aus Galerie auswählen**.

3. Wählen Sie den Kontakttyp durch Berühren von .
4. Berühren Sie eine Kategorie der Kontaktinformationen, und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
5. Berühren Sie **Speichern**.


Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

1. Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
2. Berühren Sie einen Kontakt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
3. Berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Die Umrandung des Sternsymbols wird weiß.

Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

1. Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
2. Berühren Sie die Registerkarte **Gruppen**, und wählen Sie oben aus der Liste **Favoriten**. Wählen Sie dann einen Kontakt aus, um

- Details anzuzeigen.
- Berühren Sie den weiß umrandeten Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

Kontakte importieren oder exportieren

Zum Importieren oder Exportieren von Kontaktdateien (im VCF-Format) von einem Speichermedium (interner Speicher/Speicherkarte) oder einer SIM- oder USIM-Karte auf Ihr Gerät oder von Ihrem Gerät.

- Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
 - Drücken Sie  > **Mehr > Importieren/Exportieren.**
 - Wählen Sie eine gewünschte Option für das Importieren/Exportieren aus.
Wenn Sie mehrere Konten haben, wählen Sie ein Konto aus, zu dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- Wählen Sie die zu importierenden/exportierenden Kontaktdateien aus, und bestätigen Sie mit **OK**.

Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei mithilfe eines PC Sync-Programms von Ihrem alten Gerät auf den PC.


- Installieren Sie die PC-Anwendung „LG PC Suite“ auf dem PC. Starten Sie das Programm, und verbinden Sie Ihr Gerät mit dem USB-Kabel mit dem PC.
- Wählen Sie oben auf dem Bildschirm **Gerät > Persönliche Informationen importieren > Kontakte importieren.**
- Ein Popup-Fenster zum Öffnen einer Datei mit Kontakten wird angezeigt.
- Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus, und klicken Sie auf **Öffnen**.

5. Ein Popup-Fenster zum Importieren eines neuen Kontakts vom PC in die Kontakte auf dem Gerät wird angezeigt.
6. Wenn Kontakte auf dem Gerät von neuen Kontakten vom PC abweichen, wählen Sie einen Kontakt aus, der vom PC importiert werden soll.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um einen neuen Kontakt vom PC auf das Gerät zu importieren.

NACHRICHTEN

Ihr LG-P940 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.


Nachrichten senden

1. Berühren Sie das Symbol  im Homescreen, und berühren Sie **Neue Nachricht**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
2. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein.

Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.

HINWEIS: Gesendete Nachrichten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

3. Berühren Sie **Geben Sie die Nachricht ein**, um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen.

4. Drücken Sie die **Menütaste** , um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen **Betreff hinzufügen**, **Anhängen** und so weiter.
5. Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
6. Der Nachrichtenbildschirm wird geöffnet, in dem Ihre Nachricht nach dem Namen/der Nummer des Empfängers angezeigt wird. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

WARNUNG: Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.


WARNUNG: Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und dementsprechend berechnet.

Gruppirt

Nachrichten (SMS, MMS), die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, so dass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation haben.



Smileys verwenden

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Smileys auf.

Wenn Sie eine neue Nachricht erstellen, berühren Sie die **Menütaste** , und wählen Sie dann **Smiley einfügen**.

Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des LG-P940 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf anpassen.

Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**  im Homescreen, berühren Sie die **Menütaste** , und tippen Sie dann auf **Einstellungen**.

KAMERA



Der Sucher




- ❶ **Objektive wechseln** – Wechseln Sie zwischen dem rückgerichteten Kameraobjektiv und dem vorwärtsgerichteten Kameraobjektiv.
- ❷ **Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.
- ❸ **Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Fotoaufnahmen.
- ❹ **Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Fotoaufnahmen im Dunkeln einschalten.
- ❺ **Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das erweiterte Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
- ❻ **Videomodus** – Schieben Sie dieses Symbol nach unten, um in den Videomodus zu wechseln.
- ❼ **Aufnehmen** – Ein Foto wird aufgenommen.
- ❽ **Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Fotos im Kamera-Modus anzeigen.


HINWEIS: Die Speicherkapazität kann abhängig von Aufnahmeszene und Aufnahmebedingungen variieren.

Ein Foto machen







1. Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung. Sie können auch direkt auf die Taste **Kamera**  drücken.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
3. Wenn Sie einen Gegenstand auf dem Bildschirm berühren, wird eine Fokusbox angezeigt.
4. Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
5. Berühren Sie das Symbol **Aufnehmen** , um das Foto zu machen.

Nach der Aufnahme des Fotos

Berühren Sie  um das letzte Foto anzusehen, das Sie aufgenommen haben.


-  Berühren Sie **Menü** > Berühren Sie **Weiterleiten**, um Ihr Foto über **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-Mail**, **Google Mail**, **Nachrichten**, **Picasa** oder **Soziale Netzwerke** mit anderen zu teilen.

TIPP! Wenn Sie über ein SNS-Konto verfügen und dieses auf dem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos an die SNS-Community senden.


-  Wählen Sie **Menü** > **Mehr** > **Festlegen als**. Berühren Sie **Hintergrund** oder **Kontaktsymbol**, um das Bild als Hintergrund oder Kontaktsymbol, zu verwenden.
-  Berühren Sie **Menü** > Berühren Sie **Mehr** > Drücken Sie dann auf **Bearbeiten**, um das Bild zu bearbeiten.
-  Berühren Sie den Anzeigebildschirm und halten Sie ihn gedrückt, drücken Sie dann auf  **Löschen** und bestätigen Sie durch Berühren von  **Löschen bestätigen**.
-  Berühren Sie den Bildschirm erneut, um zum Sucher-Bildschirm zu gelangen.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.


-  – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die


Werkseinstellung zurück.

 – Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie eine Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt.


Ändern Sie die Kameraeinstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.


 – Fokussiert auf eine bestimmte Stelle.


 – Wählen Sie die Bildauflösung. Wenn Sie eine hohe Auflösung auswählen, erhöht sich die Dateigröße, und Sie können weniger Fotos speichern.


 – Passt die Farben- und Belichtungseinstellungen der aktuellen Umgebung an. Wählen Sie aus folgenden Modi: **Automatisch, Porträt, Landschaft und Sonnenuntergang**.


 – Der ISO-Wert gibt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera an. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Diese Funktion ist bei dunkleren Bedingungen von Nutzen, wenn Sie den Blitz nicht verwenden können.

 – Verbessert die Qualität der Farben bei unterschiedlichen Lichtbedingungen.


 – Eine Aufnahme wird einige Sekunden nach Betätigen des Auslösers gemacht. Diese Option ist ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.

 – Wählen Sie den gewünschten Aufnahmemodus.

 – Ermöglicht eine Kontrolle der Bilder nach der Aufnahme.

 – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

HINWEIS: Diese Funktion ist nur bei aktiviertem GPS verfügbar.


 – Legen Sie fest, wo die aufgenommenen Bilder gespeichert werden sollen.

TIPP! Wenn Sie die Kamera schließen, werden einige Einstellungen wieder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, beispielsweise Weißabgleich, Timer und Szenenmodus. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

VIDEOKAMERA

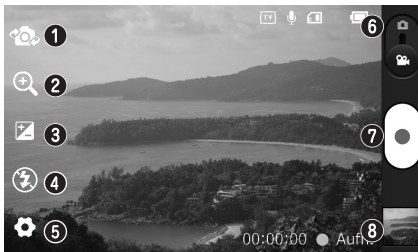


Der Sucher





- ❶ **Objektive wechseln** – Wechseln Sie zwischen dem rückgerichteten Kameraobjektiv und dem vorwärtsgerichteten Kameraobjektiv.
- ❷ **Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.
- ❸ **Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Videoaufnahmen.
- ❹ **Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Videoaufnahmen im Dunkeln einschalten.
- ❺ **Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das erweiterte Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
- ❻ **Kamera-Modus** – Schieben Sie dieses Symbol nach oben, um in den Kameramodus zu wechseln.
- ❼ **Aufzeichnen** – Die Aufnahme wird gestartet.
- ❽ **Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Videos im Videomodus anzeigen.





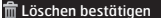
HINWEIS: Die Zoom-Funktion ist nicht verfügbar, wenn ein Video aufgenommen wird.

Ein Video aufnehmen


1. Wenn Sie die Taste für den **Kamera-Modus** nach unten schieben, ändert sich das Symbol zu .
2. Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv für das Video.
4. Drücken Sie die Aufnahmetaste  einmal, um die Aufnahme zu starten.
5. Unten im Sucher werden **Aufn.** und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.
6. Berühren Sie  auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.



Nach der Aufnahme des Videos

Ihr aufgenommenes Video wird in der Galerie gezeigt. Berühren Sie dieses Symbol , um das zuletzt aufgenommene Video anzuzeigen.  Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.


-  Berühren Sie den Anzeigebildschirm und halten Sie ihn gedrückt, um das Video durch Berühren der Option **Weiterleiten über SmartShare, Bluetooth, E-Mail, Google Mail, Nachrichten** oder **YouTube** mit anderen zu teilen.
-  Berühren Sie den Bildschirm erneut, um zum Sucher-Bildschirm zu gelangen.
-  Berühren Sie den Anzeigebildschirm und halten Sie ihn gedrückt, drücken Sie dann auf  **Löschen** und bestätigen Sie durch Berühren von  **Löschen bestätigen**.


Erweiterte Einstellungen


Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen.


-  – Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.
-  – Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie eine Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt. Ändern Sie die Videokamera-

Einstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.

 – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen.

 – Verbessert die Qualität der Farben bei unterschiedlichen Lichtbedingungen.

 – Wählen Sie **Stumm**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.

 - Die automatische Anzeige zeigt automatisch das gerade aufgenommene Video an.


 – Legen Sie fest, wo die aufgenommenen Videos gespeichert werden sollen.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

Dienstprogramme

Wecker einstellen

1. **Anwendungen** > **Wecker/Uhr** >  > **Neuer Weckruf**
2. Speichern Sie **Snooze-Dauer**, **Vibration**, **Alarmton** und **Puzzle-Sperre**, und fügen Sie dann **Notizen** hinzu, um den Alarm zu benennen. Berühren Sie **Speichern**.
3. Nachdem Sie den Weckruf festgelegt haben, informiert Sie das LG-P940 darüber, wie viel Zeit bis zum Beginn des Alarms verbleibt.

Taschenrechner

1. **Anwendungen** > **Rechner**
2. Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
3. Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
4. Für kompliziertere Berechnungen drücken Sie die Taste **Menü**, berühren dann **Erweiterte Funktionen**, und wählen **sin**,

cos, tan, log usw.

Hinzufügen eines neuen Termins

1. **Anwendungen** > **Kalender**
2. Berühren Sie zum Prüfen eines Termins das gewünschte Datum. Berühren Sie die **Menütaste**, wenn Sie einen neuen Termin hinzufügen möchten. Berühren Sie nun **Neuer Termin**.
3. Berühren Sie **Was**, und geben Sie dann den Terminnamen ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
4. Berühren Sie außerdem **Wo**, und geben Sie dann den Ort ein.
5. Wenn Sie Ihrem Ereignis eine Notiz hinzufügen möchten, berühren Sie **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.
6. Wenn Sie den Termin wiederholen möchten, legen Sie **Wiederholung** und falls erforderlich **Erinnerungen** fest.
7. Berühren Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern.

Kalenderansicht ändern

1. **Anwendungen > Kalender**
2. Am oberen Bildschirmrand sehen Sie die unterschiedlichen Ansichtstypen des Kalenders (Tag, Woche, Monat, Terminübersicht).

über Polaris Office bleibt das Layout der Objekte so wie im Originaldokument.

Polaris Office

Polaris Office ist eine professionelle Lösung für das mobile Büro, mit der Anwender jederzeit bequem verschiedene Dokumente über ihre mobilen Geräte ansehen können, beispielsweise Dateien im Word-, Excel- und PowerPoint-Format.

Dateien verwalten

Polaris Office bietet mobilen Anwendern praktische Funktionen zur Dateiverwaltung. Hierzu zählen Kopieren, Ausschneiden und Einfügen und Löschen von Dateien und Ordnern direkt über das Gerät.







Dateien ansehen

Mobile Anwender können ab sofort verschiedene Dateiformate wie Microsoft Office-Dokumente oder Adobe PDF problemlos direkt über ihr Mobilgerät anzeigen. Bei der Darstellung von Dokumenten

LG ON-SCREEN PHONE 2.0

Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte über ein USB-Kabel, Bluetooth oder per Wi-Fi verbinden. So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung der Maus oder PC-Tastatur steuern.

On-Screen Phone 2.0-Symbole

-  Verbindet bzw. trennt Ihr Mobiltelefon mit/von Ihrem PC.
-  Dreht das On-Screen Phone-Fenster (nur in Anwendungen, die Drehen unterstützen).
-  Startet „LG Home Panorama“ oder ändert die On-Screen Phone-Einstellungen.
-  Beendet das On-Screen Phone-Programm.
-  Maximiert das On-Screen Phone-Fenster.
-  Minimiert das On-Screen Phone-Fenster.

On-Screen Phone 2.0-Funktionen

- **Echtzeitübertragung und Steuerung:** Zeigt bei verbundenem PC den Bildschirm Ihres Mobiltelefons in Echtzeit an und steuert diesen.
- **Steuerung mit der Maus:** Ermöglicht Ihnen die Steuerung Ihres Mobiltelefons mit der Maus durch Klicken und Ziehen auf Ihrem PC-Display.
- **Texteingabe über die Tastatur:** Ermöglicht Ihnen die Erstellung von Textnachrichten oder Notizen unter Verwendung Ihrer Computertastatur.
- **Dateiübertragung (vom Mobiltelefon zum PC):** Überträgt eine Datei von Ihrem Mobiltelefon (zum Beispiel Fotos, Videos, Musik und Polaris Office-Dateien) auf Ihren PC. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und ziehen Sie diese auf Ihren PC, um sie auf den PC zu übertragen.
- **Dateiübertragung (vom PC auf das Mobiltelefon):** Übertragen Sie Dateien von Ihrem PC auf Ihr Mobiltelefon. Wählen Sie einfach die zu übertragenden Dateien

aus und ziehen Sie sie in das On-Screen Phone-Fenster. Die übermittelten Dateien werden in einem OSP-Ordner gespeichert.

- **Eventbenachrichtigungen in Echtzeit:** Öffnet ein Popup-Fenster, das Sie über eingehende Anrufe bzw. Textnachrichten oder über Alarmmeldungen/Eventbenachrichtigungen informiert.
- **LG Home Panorama:** Zeigt alle Arbeitsbereiche von LG Home an. Durch Doppelklicken auf den Shortcut können Sie ganz einfach Symbole oder Widgets verwalten und Anwendungen ausführen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass standardmäßig "LG Home" gestartet wird. LG Home Panorama wird nur von LG Home unterstützt. Einige Widgets können nicht gestartet werden.

Mobiltelefon am PC anschließen

On-Screen Phone 2.0 bietet USB-, Wi-Fi- und Bluetooth-Verbindungen. Befolgen Sie die Anweisungen des Verbindungsassistenten des OSP-Programms.

HINWEIS:

- Stellen Sie sicher, dass unter **Einstellungen > Verbindungen > das Kontrollkästchen „On-Screen Phone“** aktiviert ist.
- Beachten Sie, dass der **Stromverbrauch bei einer Wi-Fi-Verbindung von On-Screen Phone die Akkuleistung beeinträchtigen kann.**
- Wenn Sie Ihr Mobiltelefon mit einem PC über einen mobilen Hotspot verbinden und mit dem PC ins Internet gehen, wird automatisch auf das 3G-Netzwerk gewechselt. Je nach Ihrem Tarif für Datenübertragungen können dadurch zusätzliche Gebühren anfallen.

- **Je nach Netzwerkkonfiguration oder -zustand können drahtlose Verbindungen über Wi-Fi nicht richtig funktionieren.**
- **Wenn Sie die Anzeige im Telefondisplay vergrößern, kann das Telefon langsamer werden.**

USB-Verbindung:

1. Öffnen Sie die Anwendung **On-Screen Phone**. Klicken Sie auf den Verbindungsassistenten, wählen Sie **USB-Kabelverbindung** aus, und klicken Sie auf **Weiter**.
2. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon per USB-Kabel mit Ihrem PC und klicken Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie das On-Screen Phone-Passwort ein und klicken Sie auf **Weiter**. Das Standardpasswort ist „0000“. Ändern Sie das Passwort gegebenenfalls in **Einstellungen > Verbindungen > Passwort ändern**.

4. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster zu schließen.

Drahtlose Verbindung via Bluetooth:


1. Navigieren Sie auf Ihrem Mobiltelefon zu **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**. Wählen Sie **Bluetooth**, um es zu aktivieren, und dann **Sichtbar**.
2. Wenn Sie zuvor eine kabelgestützte Verbindung verwendet haben, müssen Sie nun den Assistenten für neue Verbindungen ausführen und eine neue Verbindung herstellen.
3. Führen Sie den Verbindungsassistenten auf dem PC aus und wählen Sie **Bluetooth-Verbindung** und **Weiter** aus.
4. Der Assistent sucht nun nach Bluetooth-fähigen Mobiltelefonen. Klicken Sie auf **Stopp**, sobald das zu verbindende Mobiltelefon angezeigt wird, um die Suche zu stoppen.

5. Wählen Sie **LG-P940** aus der Geräteliste aus, und klicken Sie auf **Weiter**. Sie können das Gerät nach Wunsch umbenennen.
6. Geben Sie den PIN-Code (Beispiel: „0000“) ein und klicken Sie auf **Weiter**.
7. Akzeptieren Sie den Vorgang auf Ihrem Mobiltelefon, geben Sie denselben PIN-Code ein, und berühren Sie dann **OK**.
8. Geben Sie das On-Screen Phone-Passwort ein und klicken Sie auf **Weiter**. (Das Standardpasswort ist „0000“.)
9. Berühren Sie zum Beenden **OK**.


Die Verbindung des On-Screen Phone überprüfen

Sobald das Gerät verbunden ist, können Sie die Benachrichtigungsleiste oben im Homescreen herunterziehen und dort den On-Screen Phone-Verbindungsstatus prüfen.

Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC trennen

Klicken Sie auf  oben links im On-Screen Phone-Fenster. Oder ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste oben im Homescreen herunter und wählen Sie **On-Screen Phone verbunden**. Wählen Sie das Menü **On-Screen Phone trennen** und berühren Sie im Dialog die Option **Trennen**.

EINSTELLUNGEN

Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , blättern Sie danach zur Option **Einstellungen**, und berühren Sie diese.

Dratlos und Netzwerke

Hier können Sie Wi-Fi und Bluetooth verwalten. Außerdem können Sie mobile Netzwerke festlegen und in den Flugmodus wechseln.

Flugmodus – Nach dem Wechseln zum Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

Wi-Fi – Aktiviert Wi-Fi, um die Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

Wi-Fi Einstellungen – Mit dieser Option können Sie drahtlose Zugangspunkte einrichten und verwalten. Verwenden Sie diese Option, um die Netzwerkbenachrichtigung festzulegen oder ein Wi-Fi-Netzwerk hinzuzufügen. Die Anzeige der erweiterten Wi-Fi-Einstellungen wird über die

Anzeige der Wi-Fi-Einstellungen aufgerufen. Drücken Sie die **Menütaste** und berühren Sie **Erweitert**.

Wi-Fi Direct-Einstellungen – Berühren Sie **Wi-Fi Direct**, um Wi-Fi Direct zu aktivieren. Hier legen Sie den Wi-Fi Direct-Gerätenamen fest und können nach anderen Geräten suchen.

TIPP! MAC-Adresse abrufen

Bei manchen Wireless-Netzwerken mit MAC-Filtern müssen Sie u. U. im Router die MAC-Adresse Ihres LG-P940 eingeben, um eine Verbindung einzurichten.

Die MAC-Adresse finden Sie wie folgt: Berühren Sie **Anwendungen > Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi-Einstellungen** und drücken Sie auf die Taste **Menü**. Wählen Sie anschließend **Erweitert > MAC-Adresse**.

Bluetooth – Ein-/Ausschalten der Bluetooth-Funktion.

► Weitere Informationen auf Seite 51.

Bluetooth-Einstellungen

- **Gerätename:** Legen Sie den Bluetooth-Namen für Ihr Gerät fest.
- **Sichtbar:** Legen Sie fest, ob Ihr Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar sein soll.
- **Suche nach Geräten:** Suchen Sie nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Ihrer Umgebung.

HINWEIS:

Drücken Sie auf „Menü“, um die Kontaktübertragungseinstellungen zu ändern.

- **Als eine Datei senden:** Zum Senden von Kontakten als verschachtelte Visitenkarte. Die Übertragung erfolgt zwar schneller, aber einige ältere Geräte unterstützen diesen Modus zum Empfangen von Kontakten nicht.
- **Separat senden:** Zum Senden jedes Kontakts als einzelne Visitenkarte. Wenn ältere Geräte nicht alle Kontakte empfangen können, wählen Sie diese Option.

Mobiler Hotspot – Sie können Einstellungen zu tragbaren WiFi-Hotspots festlegen.

VPN-Einstellungen – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

NFC – NFC wird zum Lesen und Austauschen von Tags aktiviert.

Mobile Netzwerke – Hier können Sie Optionen für Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs etc.) festlegen.

Anrufeinstellungen

< Anrufbegrenzung >

Wählen Sie **Anrufbegrenzung**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihre PIN2, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können festlegen Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

< Mailbox >

Mailbox-Dienst – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.

Mailbox-Einstellungen – Wenn Sie den Mailbox-Dienst Ihres Anbieters verwenden, können Sie hier die Telefonnummer für das Abhören und Verwalten Ihrer Sprachmitteilungen eingeben.

< Sonstige Anrufeinstellungen >

Anruf abweisen – Hier können Sie die Funktion zum Abweisen von Anrufen einstellen. Folgende Optionen sind verfügbar: **Aus**,

Listeneintrag abweisen oder **Alle Anrufe abweisen**.

Rufweiterleitung – Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder kein Signal empfangen wird.

Zusätzliche Einstellungen – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Anrufer-ID** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

- **Anklopfen** – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon darauf hingewiesen, dass ein Anruf eingeht, wenn Sie bereits ein Gespräch führen (je nach Mobilfunkanbieter).

Anrufsperr – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Anrufe sperren möchten. Geben Sie das Kennwort für die Anrufsperr ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.

Anruferkosten – Anzeigen der Gebühren für Ihre Anrufe. Dieser Dienst ist netzabhängig und wird nicht von allen Anbietern unterstützt.

Anruferdauer anzeigen – Anzeigen der Dauer aller Anrufe, der ausgehenden und eingehenden Anrufe sowie des letzten Anrufs.

Abwesenheitsmeldungen – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

Töne

< Allgemein >

Lautlos-Modus – Hiermit können Sie alle Töne (einschließlich Ruf- und Benachrichtigungstöne) stumm schalten, mit Ausnahme der Musik- und Videotöne und der aktivierten Alarme. Medien und Alarme können über die entsprechenden Anwendungen stumm geschaltet werden.

Vibrieren – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass das Telefon bei einem eingehenden Anruf vibriert.

Lautstärke – Mit dieser Option können Sie die Lautstärke für Klingeltöne, Medien und Alarme festlegen. Wenn Sie die Option zur Anwendung der Ruftonlautstärke auf Benachrichtigungen deaktivieren, können Sie die Lautstärke für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen separat einstellen.

< Eingehende Anrufe >

Rufton – Ermöglicht die Anpassung der Lautstärke für den Klingelton bei eingehenden Anrufen.

< Benachrichtigungen >

Benachrichtigungston – Mit dieser Option können Sie den Standard-Benachrichtigungston festlegen.

< Feedback >

Tastentöne – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Eingeben einer Nummer Töne abspielt.

Touchscreen-Töne – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Berühren von Schaltflächen, Symbolen und anderen berührungsempfindlichen Anzeigeelementen einen Ton abspielt.

Bildschirm Sperre – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Sperren und Entsperren des Bildschirms einen Ton abspielt.

Vibration – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Ihr Telefon kurz vibriert, wenn Sie die Auswahl-tasten berühren oder andere Aktionen ausführen.

Anzeige

Helligkeit – Passen Sie die Displayhelligkeit an.

Automatisch drehen – Verwenden Sie diese Option, um die Ausrichtung beim Drehen des Telefons automatisch zu ändern.

Animation – Verwenden Sie diese Option, um Animationen anzuzeigen.

Automatische Bildschirmsperre – Verwenden Sie diese Option, um die Verzögerungszeit für die Bildschirmsperre festzulegen.

Schrift anzeigen – Mit dieser Option ändern Sie die Schriftart auf dem Display.

Gesten

Mit dieser Option können Sie die Gesten-Einstellungen für den Homescreen, eingehende Anrufe, den Wecker oder den Videoplayer anpassen.

Einträge neu anordnen – Ist dieses Kontrollkästchen aktiv, können Sie Elemente auf einen anderen Homescreen durch Berühren und Halten des Elements verschieben, wenn Sie gleichzeitig

das Gerät neigen.

Ton aus – Aktivieren, um den Rufton bei eingehenden Anrufen durch Umdrehen des Telefons auszuschalten.

Snooze (Stopp) – Aktivieren, um den Wecker durch Umdrehen des Telefons auszuschalten.

Pause – Aktivieren, um Videos durch Umdrehen des Telefons anzuhalten.

Standort und Sicherheit

<Mein Standort>

Drahtlose Netzwerke

verwenden – Wenn Sie die Option **Drahtlose Netzwerke verwenden** aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und Mobilfunknetzen Ihren ungefähren Standort. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwenden darf.

GPS-Satelliten verwenden –

Wenn Sie die Option **GPS-Satelliten verwenden** aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.

<Display-Sperre>**Display-Sperre einrichten**

– Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Statt eines **Musters** können Sie die **PIN** oder ein **Passwort** verwenden oder die Option **Keins** wählen. Wenn Sie das Telefon das nächste Mal einschalten oder das Display aktivieren, werden Sie aufgefordert, Ihr Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.

<SIM-Kartensperrung>**SIM-Sperrung einrichten –**

Richten Sie die SIM-Kartensperrung ein, oder ändern Sie die SIM-PIN.

<Passwörter>

Sichtbare Passwörter – Wählen Sie diese Option, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen, bzw. deaktivieren Sie sie, um die Passwörter während der Eingabe auszublenden.

<Geräteverwaltung>**Geräte-Administratoren**

– Fügen Sie einen oder mehrere Administratoren hinzu.

<Speicher für Anmeldeinformationen>**Sichere Anmeldeinformationen verwenden**

– Mit dieser Option können Sie auf Sicherheitszertifikate zugreifen.

Von Speicherkarte installieren

– Wählen Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate von Ihrer SD-Karte zu installieren.

Passwort festlegen

– Mit dieser Option können Sie das Passwort Ihres Anmeldeinformationsspeichers festlegen oder ändern.

Speicherinhalt löschen – Mit dieser Option können Sie den Inhalt der Anmeldeinformation löschen und das Passwort zurücksetzen.

Anwendungen

Sie können Ihre Anwendungen anzeigen und verwalten.

Unbekannte Quellen – Standardeinstellung zum Installieren von Anwendungen, die nicht über Market bezogen werden.

WARNUNG: Abhängig von den von Ihnen installierten Anwendungen funktioniert das Telefon möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß, oder die Anwendungen könnten unerlaubt verwendet werden, um über das Internet Ihren Standort zu bestimmen und Zugriff auf Ihre persönlichen Daten zu erlangen. Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter (z. B. Android Market).

Anwendungen verwalten

– Mit dieser Option können Sie installierte Anwendungen verwalten und entfernen.

Ausgeführte Dienste – Überprüfen Sie, welche Dienste aktuell ausgeführt werden.

Speichernutzung – Zeigen Sie an, wie viel Speicher durch Anwendungen belegt ist.

Akkuverbrauch – Zeigt an, wovon der Akku verbraucht wurde.

Entwicklung – Wählen Sie Optionen für die Anwendungsentwicklung aus.

Konten & Synchronisierung

< **Synchronisations-Einstellungen** >

Datensynchronisation – Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob sie gerade mit diesen Anwendungen arbeiten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die Akkulast verringert; auch die Datenlast wird verringert (aber nicht eliminiert).

Automatische Synchronisation – Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten auf Grundlage eines eigenen Zeitplans zu synchronisieren, zu versenden und zu empfangen.

< **Sozial+ Einstellungen aktualisieren** >

Einstellungen für Soziale Netzwerke

– Ermöglicht Ihnen, ein für soziale Netzwerk-Widgets optimierte Umgebung einzurichten.

< **Konten verwalten** >

Zeigt die Liste aller Google-Konten und anderen Konten an, die Sie auf dem Telefon hinzugefügt haben.

Wenn Sie ein Konto in dieser Anzeige berühren, werden die Synchronisierungseinstellungen für das Konto angezeigt.

Datenschutz

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

- **Meine Daten sichern:** Zum Sichern Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server.
- **Autom. Wiederherstellung:** Zum Wiederherstellen Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten, wenn die Anwendungen auf Ihrem Gerät neu installiert werden.

- **Speicher zurücksetzen:** Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellung und löschen aller Ihrer Daten. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

HINWEIS:

- **Wenn Sie „Speicher zurücksetzen“ auswählen, werden alle Ihre persönlichen Daten aus dem Systemspeicher des Telefons gelöscht, inklusive der Informationen über Ihr Google-Konto, eventuelle sonstige Konten, Ihre System- und Anwendungsdaten und -einstellungen sowie alle heruntergeladenen Anwendungen und die DRM-Lizenz.**

- **Durch das Zurücksetzen des Telefons werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere Dateien wie beispielsweise Musikdateien oder Fotos gelöscht, die Sie auf der microSD-Speicherkarte oder im internen Speicher gesichert haben. Wenn Sie beim Zurücksetzen des Telefons alle Daten im internen Speicher löschen wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Löschen Sie den internen Speicher“.**

Speicherverwaltung

Überprüfen Sie die Speicherinformationen von Speicherkarten und Ihrem Gerät, und formatieren Sie den externen oder internen Speicher. Sie können die Speicherkarte (SD-Karte) auch auswerfen, um sie sicher zu entfernen, oder die Speicherkarten formatieren.

Sprache und Tastatur

Verwenden Sie die Einstellungen für Sprache und Tastatur, um die Sprache für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmtastatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

Spracheingabe&-ausgabe

Mit den Sprachausgabe-Einstellungen konfigurieren Sie die Android-Sprachsynthese für Anwendungen, die diese nutzen.

< Spracheingabe >

Spracherkennungseinstell. –

Mit den

Spracherkennungseinstellungen

können Sie die

Spracherkennungsfunktion von Android konfigurieren.

- **Sprache:** Diese Option öffnet einen Bildschirm, in dem Sie die Sprache für die Spracherkennung einstellen können.
- **SafeSearch:** Diese Option öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie einstellen können, ob bestimmte Ergebnisse durch den Google SafeSearch-Filter blockiert

werden sollen.

- **Beleidigungen sperren:** Wenn Sie diese Option deaktiviert lassen, erkennt und schreibt die Google Spracherkennung Wörter, die viele Menschen als anstößig empfinden. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden diese Wörter durch Platzhalter aus Sternsymbolen ersetzt (*).

< Sprachausgabe >

Sprachausgabe-Einstellungen –

Mit den Sprachausgabe-

Einstellungen konfigurieren Sie den Android-Sprachsynthesizer für Anwendungen, die diesen nutzen.

HINWEIS: Wenn auf Ihrem Telefon keine Sprachsynthesizerdaten installiert wurden, ist nur die Einstellung „Sprachdaten installieren“ verfügbar.

- **Beispiel anhören:** Diese Option spielt ein kurzes Beispiel des Sprachsynthesizers mit Ihren aktuellen Einstellungen ab.
- **Immer meine Einst. verwenden:** Diese Option gestattet es, die Synthesizer-Einstellung auf diesem Bildschirm universell für alle Anwendungen zu verwenden.
- **Standardmodul:** Diese Option öffnet einen Dialog, in dem Sie die Sprachsynthesizer-Anwendung auswählen können, falls mehrere installiert wurden.
- **Sprachdaten installieren:** Wenn auf Ihrem Telefon keine Sprachsynthesizerdaten installiert sind, können Sie mit dieser Option auf Android Market einen Sprachsynthesizer herunterladen und installieren. Diese Option ist nicht sichtbar, wenn ein Sprachsynthesizer installiert ist.
- **Sprechgeschwindigkeit:** Diese Option öffnet einen Dialog, in dem Sie die Sprechgeschwindigkeit des Synthesizers einstellen können.
- **Sprache:** Diese Option öffnet einen Dialog, in dem Sie die Sprache einstellen können, in der der Synthesizer Text lesen soll. Diese Option ist besonders hilfreich in Kombination mit der Option **Immer meine Einst. verwenden**. So stellen Sie sicher, dass die Sprachausgabe von Text in verschiedenen Anwendungen korrekt funktioniert.

- **Pico TTS:** Die Einstellungen für Pico TTS konfigurieren.

Eingabehilfen

Mit diesen **Eingabehilfen** konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

HINWEIS: Dies setzt zusätzliche Plug-Ins voraus.

Verbindungen

<**USB-Verbindungsmodus**>
Standard-Verbindungsmodus –

Sie können den gewünschten Modus einstellen (**Nur laden, Massenspeicher, PC-Software** und **USB-Tethering**)

Immer fragen – Aktivieren, um den USB-Verbindungsmodus auszuwählen, wenn Sie das Telefon mit einem PC verbinden.

<**On-Screen Phone**
Einstellungen>

On-Screen Phone – Aktivieren, um das On-Screen Phone zu verwenden. Siehe „LG On-Screen Phone 2.0“ auf Seite 80.

On-Screen-Phone getrennt – Auswählen, um die Verbindung zu trennen.

Passwort ändern – Auswählen, um das Kennwort für On-Screen Phone zu ändern.

<**PC Suite**>

Wi-Fi-Verbindung – Aktivieren, um **LG PC Suite(PC)** mit einer Wi-Fi-Verbindung zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass das Wi-Fi-Netzwerk mit **LG PC Suite(PC)** über eine Wi-Fi-Verbindung verbunden sein muss, die unter den Einstellungen **Drahtlos und Netzwerke** festgelegt ist.

Datum und Uhrzeit

Mit den **Datum und Uhrzeit** Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch einen eigenen Zeitwert einstellen und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

Telefoninfo

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an, und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

PC-SOFTWARE (LG PC SUITE)

Die PC-Software „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über USB oder Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

Mit der PC-Anwendung „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- die Gerätesoftware aktualisieren
- die Sicherung und Wiederherstellung des Geräts vornehmen
- Multimedia-Inhalte von anderen Geräten mit Ihrem PC wiedergeben

Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Anwendung „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

PC-Anwendung „LG PC Suite“ installieren

Die PC-Anwendung „LG PC Suite“ kann von der Webseite von LG heruntergeladen werden.

1. Wählen Sie auf www.lg.com das gewünschte Land aus.
2. Gehen Sie zu Support > Support für Mobiltelefone > Wählen Sie das Modell aus (LG-P940).
3. Klicken Sie unter **Downloads** auf **PC Sync** und dann auf **WINDOW PC Sync Download**, um die PC-Anwendung **LG PC Suite** herunterzuladen.

Systemanforderungen für die PC-Anwendung „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP 32 Bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 Bit/64 Bit, Windows 7 32 Bit/64 Bit
- CPU: Prozessor mit 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 100 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG


HINWEIS Integrierter USB-Treiber von LG

- **Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.**

Mobiltelefon an Ihrem Gerät anschließen

Die PC-Software „LG PC Suite“ kann ein Gerät über ein USB-Kabel oder Wi-Fi verbinden.

Ein Gerät mit dem USB-Kabel verbinden

1. Klicken Sie oben im Bildschirm auf .
2. Unter Bibliotheken links auf dem Bildschirm wird der Bereich „Gerätespeicher“ angezeigt, und das Gerät wird verbunden.

HINWEIS: Wählen Sie beim Gerät den Verbindungsmodus „PC-Software“ aus.

So stellen Sie eine drahtlose Verbindung über Wi-Fi her

Die Wi-Fi-Verbindungen des Geräts und des PCs müssen über den gleichen drahtlosen Router laufen:

- Gerätekonfiguration
 1. Wählen Sie beim Gerät **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi-Einstellungen** aus, und aktivieren Sie die **Wi-Fi-**


Verbindung.

2. Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Wi-Fi-Netzwerke ein Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden wollen.
 3. Wenn das Netzwerk gesichert ist, müssen Sie eventuell das Passwort erneut eingeben.
 4. Wählen Sie beim Gerät **Einstellungen > Verbindungen > Wi-Fi-Verbindung**, um die Wi-Fi-Verbindung zu aktivieren.
- PC-Konfiguration
 1. Navigieren Sie zur **Netzwerkconfiguration**.
 2. Vergewissern Sie sich, dass der PC mit dem gleichen Netzwerk wie das Gerät verbunden ist.
- So verbinden Sie sich mit einem Hotspot:
- Gerätekonfiguration
 1. Wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Mobiler Hotspot > Mobiler Wi-Fi-Hotspot**, um den Wi-Fi Hotspot zu konfigurieren.
 2. Wählen Sie **Wi-Fi Hotspot-Einstellungen > Wi-Fi Hotspot konfigurieren**, und prägen Sie sich die SSID-Informationen des Netzwerks

ein.

- PC-Konfiguration
 1. Navigieren Sie zur **Netzwerkconfiguration**.
 2. Wählen Sie in der Netzwerkliste das gleiche Netzwerk aus, mit dem das Gerät verbunden ist, und stellen Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk her.

Lesen Sie die oben stehenden Informationen und befolgen Sie die nachstehenden Anleitungen.

1. Klicken Sie oben im Bildschirm auf .
2. Wählen Sie dann die Wi-Fi-Verbindung.
3. Befolgen Sie die Anweisungen im Verbindungsassistenten.
4. Unter Bibliotheken links auf dem Bildschirm wird der Bereich „Gerätespeicher“ angezeigt, und das Gerät wird verbunden.

HINWEIS

- Wenn Sie das Gerät, mit dem Sie sich verbinden wollen, nicht finden können, wählen Sie Einstellungen > Verbindungen > Wi-Fi-Verbindung, und klicken Sie im PC auf „Wiederholen“.
- Wenn Sie das Gerät, mit dem Sie sich verbinden wollen, nicht finden können, wählen Sie Konfiguration > Verbindung > Wi-Fi-Verbindung aus, und klicken Sie auf „Wiederholen“.
- Eine schwache Wi-Fi-Verbindung kann an der Netzwerkkonfiguration und am Netzwerkstatus liegen.
- Wenn Sie das Gerät und den PC mit dem Hotspot verbinden und mit dem PC auf das Internet zugreifen, können je nach Hotspot und Ihrem Tarif zusätzliche Gebühren für Datenübertragungen anfallen.
- Die Akkuleistung Ihres Geräts nimmt bei einer Wi-Fi-Verbindung schneller ab.

Synchronisieren von Gerät und Computer

Sie können die Daten auf dem Gerät und auf dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite“ synchronisieren. Kontakte, Termine und Lesezeichen können synchronisiert werden.

Einzelne Schritte:

1. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC (verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).
2. Starten Sie das Programm, wenn die Verbindung hergestellt wurde, und wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
3. Klicken Sie zum Auswählen auf [Persönliche Informationen].
4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchronisieren**.

Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei mithilfe eines PC Sync-Programms von Ihrem alten Gerät auf den PC.

1. Installieren Sie die PC-Anwendung „LG PC Suite“ auf dem PC. Starten Sie das Programm, und verbinden Sie Ihr Gerät mit dem USB-Kabel mit dem PC.
2. Wählen Sie oben auf dem Bildschirm **Gerät > Persönliche Informationen importieren > Kontakte importieren**.
3. Ein Popup-Fenster zum Öffnen einer Datei mit Kontakten wird angezeigt.
4. Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
5. Ein Popup-Fenster zum Importieren eines neuen Kontakts vom PC in die Kontakte auf dem Gerät wird angezeigt.

6. Wenn Kontakte auf dem Gerät von neuen Kontakten vom PC abweichen, wählen Sie einen Kontakt aus, der vom PC importiert werden soll.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um einen neuen Kontakt vom PC auf das Gerät zu importieren.

Multimedia-Inhalte vom Gerät an den PC senden

1. Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an den PC an.
2. Führen Sie die PC-Anwendung „LG PC Suite“ aus.
3. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
4. Wählen Sie **Multimedia** aus.
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die gesendet werden sollen.
6. Klicken Sie auf **Starten**, um die Inhalte vom Gerät auf den PC zu übertragen.

SICHERUNG UND WIEDERHERSTELLEN

Info über die Sicherung und Wiederherstellung von Smartphone-Daten

Es wird empfohlen, regelmäßig eine Sicherungsdatei auf der Speicherkarte zu erstellen und zu speichern, insbesondere wenn Sie Software-Updates ausführen. Wenn Sie auf der Speicherkarte eine aktuelle Sicherungsdatei pflegen, könnten Sie ggf. Smartphone-Daten wiederherstellen, wenn Ihr Smartphone verloren geht, gestohlen oder durch unvorhergesehene Umstände beschädigt wird.


Die Anwendung „Sichern“ wird für alle LG-Smartphones, andere Softwareversionen und Betriebssysteme unterstützt. Wenn Sie also ein neues LG-Smartphone erwerben, können Sie die Daten Ihres jetzigen LG-P940-Smartphones auf Ihrem neuen Telefon sichern.

Wenn die Anwendung „Sichern“ auf dem Smartphone bereits geladen ist, können Sie mit dieser Anwendung die meisten Smartphone-Daten sichern und wiederherstellen, u. a. **Anwendungen** einschließlich ungeschützter Anwendungen und die dazugehörigen Einstellungen, **Lesezeichen, Kalender, Anrufliste, Kontakte, Nachrichten und Systemeinstellungen**.

- Manuelle Sicherung der Daten des Smartphones durchführen
- Automatische Sicherungen der Daten des Smartphones durchführen
- Daten des Smartphones wiederherstellen


Smartphone-Daten sichern

HINWEIS: Wenn Sie Daten sichern möchten, die im integrierten Gerätespeicher gespeichert sind, muss die Speicherkarte eingesetzt sein. Weitere Informationen über das Einsetzen der Speicherkarte finden Sie im Kapitel „Speicherkarte verwenden“.

1. Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein und prüfen Sie den Speicherstatus.
2. Berühren Sie die Registerkarte **Anwendung** , und wählen Sie **Sichern > Sichern > Speicherkarte**.
3. Berühren Sie **Neue hinzufügen**, um einen Namen für die Sicherungsdatei einzugeben, und wählen Sie **Fortfahren**.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Objekt, das Sie sichern möchten, und wählen Sie **Fortfahren**, um die Sicherung durchzuführen.
5. Wenn alle gewählten Dateien gesichert wurden, sehen Sie die Meldung **Fertig**. Wählen Sie **Fortfahren**, um die Sicherung der Daten abzuschließen.

Automatische Sicherungen planen


Sie können auch die automatische Sicherung der Daten auf dem Smartphone aktivieren; diese wird dann gemäß den Termineinstellungen durchgeführt. Dazu führen Sie folgende Schritte au:

1. Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein und prüfen Sie den Speicherstatus.
2. Berühren Sie die Registerkarte **Anwendung** , und wählen Sie **Sichern > Plan**.
3. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Speicherort der geplanten Sicherung** die Option **Speicherkarte**.
4. Wählen Sie in der Liste, wie oft Sie die Daten und Einstellungen des Geräts sichern möchten, und wählen Sie **Fortfahren**.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Daten, die Sie sichern möchten, und wählen Sie **Fortfahren**, um die Einstellung des Termins zu beenden.

Smartphone-Daten wiederherstellen

Wenn Sie Daten wiederherstellen möchten, die auf dem integrierten Gerätespeicher gespeichert sind, muss der Massenspeichermodus ausgeschaltet sein.

HINWEIS: Alle Dateien, die auf dem Smartphone gespeichert sind, werden gelöscht, bevor die Sicherungsdatei wiederhergestellt wird.


1. Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein und prüfen Sie den Speicherstatus.
2. Berühren Sie die Registerkarte **Anwendung** , und wählen Sie **Sichern > Wiederherstellen > Speicherkarte**.
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm **Daten wiederherstellen** eine Sicherungsdatei, die die Daten enthält, die Sie wiederherstellen möchten.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Objekt, das Sie wiederherstellen möchten, und wählen Sie **Fortfahren**, um das Telefon wiederherzustellen.

HINWEIS: Beachten Sie, dass die Daten des Telefons mit dem Inhalt der gesicherten Daten überschrieben werden.

5. Wenn die Sicherungsdatei verschlüsselt ist, geben Sie das Passwort ein, das für die Verschlüsselung eingerichtet wurde.
6. Nachdem alle gewählten Dateien wiederhergestellt wurden, sehen Sie die Meldung **Fertig**. Wählen Sie **Ja**, um das Telefon neu zu starten.

HINWEIS:

- Wenn Sie sich im Massenspeichermodus befinden, ist die Anwendung „Sichern“ nicht funktionsfähig. Wählen Sie die Option „Nur laden“, wenn das USB-Kabel angeschlossen ist.
- Um einen zusätzlichen Schutz zu gewährleisten, können Sie die Option „Verschlüsselung aktivieren“ so einrichten, dass die Sicherungsdateien verschlüsselt werden.

Berühren Sie das **Menü**  auf dem Bildschirm **Sichern**. Wählen Sie **Einstellungen > Sicherheit**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Nach Aktivieren

der Verschlüsselung müssen Sie zur Wiederherstellung der synchronisierten Organizer-Daten ein Aktivierungspasswort eingeben.

HINWEIS:

- Sie können auch das automatische Löschen alter Sicherungsdateien aktivieren und nur die neueste Sicherungsdatei beibehalten. Berühren Sie das Menü  auf dem Bildschirm „Sichern“. Wählen Sie Einstellungen > Geplante Sicherung > Alte Sicherungen automatisch löschen, um die Anzahl der geplanten Sicherungsdateien zu wählen, die beibehalten werden sollen.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in Ihr Smartphone einsetzen, erscheint das Dateiverzeichnis der Speicherkarte in dem Ordner /Polaris Office / My folders/_ ExternalSD/spritebackup unter der Speicherkarte (nachdem die Speicherkarte eingeführt wurde).

- Mit der Option „Sichern“ kann ein Benutzer sofort die von ihm gewählten Objekte sichern (Homescreen, Anwendung und Anwendungsdaten, Kontakte, Nachrichten, Anrufliste, Kalender, Lesezeichen). Sie können auch den Verlauf der jüngsten Sicherungsvorgänge überprüfen. Wenn es keinen Verlauf für Sicherungen gibt, wird die Meldung „Keine Sicherung“ angezeigt. Wenn es einen Verlauf gibt, werden zwei gesicherte Dateien angezeigt.
- Mit der Option „Wiederherstellen“ kann ein Benutzer gesicherte Objekte wiederherstellen, wenn er Sicherungsdateien benutzen möchte. Die Anwendung „Wiederherstellen“ kann auf dem gesicherten Smartphone sowie auf anderen Smartphones von LG verwendet werden.

- **Mit der Option „Plan“ kann ein Benutzer die Zeit für eine geplante Sicherung einstellen, indem zu einem gewählten Zeitpunkt, z.B. am frühen Morgen, wenn das Telefon in der Regel nicht benutzt wird, automatisch eine Sicherungsdatei erstellt wird. Wenn unter „Plan“ keine Einstellung erfolgt, wird standardmäßig keine Sicherung geplant. Anderenfalls wird die Zeit der nächsten geplanten Sicherung angezeigt.**

SOFTWARE- UPDATE FÜR DAS MOBILTELEFON

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://update.lgmobile.com> oder <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das

Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

HINWEIS: LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Zuerst können Sie die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon prüfen: **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Software Update**

> Jetzt auf Updates prüfen

Sie können Aktualisierungen auch um 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden oder 24 Stunden verschieben. In diesem Fall benachrichtigt Sie die Anwendung, wenn eine Aktualisierung bevorsteht. Aktualisierungen können Sie auch manuell durchführen.

HINWEIS: Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region oder Ihrem Land ab.

Marken

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen.
- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, das Wi-Fi CERTIFIED-Logo und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

DivX Mobile **DivX**

INFORMATIONEN ZU DIVX VIDEO:

DivX® ist ein digitales Videoformat von DivX, LLC, einer Tochter der Rovi Corporation. Dies ist ein offizielles, DivX Certified® Gerät, das DivX-Videos abspielt. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter www.divx.com.

INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-

DEMAND: Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand-(VOD-)Filmen mit DivX auf diesem DivX Certified® Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD“ auf. Unter vod.divx.com erhalten Sie ausführliche Informationen, wie Sie Ihre Registrierung durchführen.

DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis HD 720p, einschließlich Premiuminhalte.

DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet.

HINWEIS: Open-Source-Software

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie auf <http://opensource.lge.com/>. Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.



2.0 Channel

Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS und das Symbol sind eingetragene Marken; und DTS 2.0 Channel und die DTS-Logos sind Marken von DTS, Inc. Produkt schließt Software ein. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

ZUBEHÖR

Diese Zubehörteile stehen für Ihr LG-P940 zur Verfügung. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

Ladegerät



Datenkabel

Verbinden Sie Ihr LG-P940 mit dem PC.



Akku



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr LG-P940.



Stereo-Headset



- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur

Max.: +55 °C (entladen), +45 °C (laden)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P940

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.3.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
 EN 300 328 V1.2.1
 EN 60958-1:2006+A11:2009
 EN 50369:2001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
 EN 301 893 V1.5.1

Supplementary information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name
Doo Haeng Lee/Director

Issued Date
13. Dec. 2011


Signature of representative

FEHLERBEHEBUNG

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

| Nachricht | Mögliche Ursachen | Mögliche Abhilfemaßnahmen |
|--|--|--|
| SIM-Fehler | Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt. | Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist. |
| Keine Netzverbindung / Netzverbindung geht verloren | Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks. Betreiber hat neue Dienste eingeführt. | Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. |

| Nachricht | Mögliche Ursachen | Mögliche Abhilfemaßnahmen |
|---|--|---|
| Codes stimmen nicht überein | Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein. | Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter. |
| Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden | Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden. | Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. |

| Nachricht | Mögliche Ursachen | Mögliche Abhilfemaßnahmen |
|--|--|--|
| Anrufe nicht möglich | Fehler beim Wählvorgang. Neue SIM-Karte eingesetzt. Maximale Prepaid-Kosten erreicht. | Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück. |
| Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden | Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt. Akku wurde nicht aufgeladen. Akkukontakte sind verschmutzt. | Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Akkukontakte. |


| Nachricht | Mögliche Ursachen | Mögliche Abhilfemaßnahmen |
|---|---|--|
| Ladefehler | <p>Akku wurde nicht aufgeladen. Außentemperatur zu heiß oder zu kalt.</p> <p>Kontaktprobleme</p> <p>Keine Spannung</p> <p>Ladegerät defekt</p> <p>Falsches Ladegerät</p> <p>Akku defekt</p> | <p>Laden Sie den Akku auf.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.</p> <p>Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.</p> <p>Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.</p> <p>Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.</p> <p>Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.</p> <p>Tauschen Sie den Akku aus.</p> |
| Nummer nicht zulässig | Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert. | Deaktivieren Sie die Funktion ggf. im Menü „Einstellungen“. |
| SMS und Bilder können nicht gesendet/empfangen werden | Speicher voll | Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon. |

| Nachricht | Mögliche Ursachen | Mögliche Abhilfemaßnahmen |
|--|---|---|
| Dateien können nicht geöffnet werden | Nicht unterstütztes Dateiformat | Prüfen Sie die Dateiformate, die unterstützt werden. |
| Speicherkarte funktioniert nicht | Es werden die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt. | Überprüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mithilfe eines Speicherkartenlesers, oder formatieren Sie die SD-Karte mithilfe des Telefons. |
| Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht. | Problem mit dem Näherungssensor | Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, prüfen Sie, ob der Bereich um den Näherungssensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist. |
| Kein Sound | Vibrationsmodus | Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben. |
| Anruf wird beendet oder das Telefon hängt | Zeitweiliges Softwareproblem | Nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn wieder ein. Schalten Sie das Telefon ein. Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus. |



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN


Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

| Kategorie Unterkategorie | Frage | Antwort |
|-----------------------------------|---|--|
| BT Bluetooth Geräte | Welche Funktionen stehen über Bluetooth zur Verfügung? | Sie können ein Bluetooth-Audiogerät wie ein Stereo- oder Mono-Headset oder die Freisprechanlage im Auto anschließen und Bilder, Videos, Kontakte usw. über die Menüs „Galerie“ und „Kontakte“ freigeben. Wenn der FTP-Server mit einem kompatiblen Gerät verbunden ist, können Sie auch Inhalte von Speichermedien (im internen Speicher oder auf der Speicherkarte) teilen. |
| BT Bluetooth Headset | Kann ich mit meinen per Kabel an die 3,5-mm-Buchse angeschlossenen Kopfhörern auch dann Musik hören, wenn mein Bluetooth-Headset verbunden ist? | Wenn ein Bluetooth-Headset verbunden ist, werden alle Systemtöne über das Headset wiedergeben. Deshalb können Sie mit per Kabel angeschlossenen Kopfhörern keine Musik hören. |



| Kategorie Unterkategorie | Frage | Antwort |
|---|--|---|
| Daten Kontakte Sicherung | Wie kann ich meine Kontakte sichern? | Kontakte können zwischen dem Telefon und Google Mail synchronisiert werden. |
| Daten Synchronisierung | Kann eine einseitige Synchronisierung mit Google Mail eingerichtet werden? | Es steht lediglich eine zweiseitige Synchronisierung zur Verfügung. |
| Daten Synchronisierung | Ist es möglich, alle E-Mail-Ordner zu synchronisieren? | Der Posteingang wird automatisch synchronisiert. Um die anderen Ordner anzuzeigen, drücken Sie die Menütaste  . Berühren Sie Ordner , um einen Ordner auszuwählen. |
| Google™-Dienste Google Mail- Anmeldung | Muss ich mich jedes Mal bei Google Mail anmelden, wenn ich auf Google Mail zugreifen will? | Nach der ersten Anmeldung bei Google Mail brauchen Sie sich nicht erneut anzumelden. |
| Google-Dienst Google-Konto | Ist das Filtern von E-Mails möglich? | Nein, das Filtern von E-Mails wird auf dem Telefon nicht unterstützt. |
| Telefonfunktion YouTube™ | Kann ich Videos von YouTube wiedergeben? | Ja, YouTube-Videos werden unterstützt. Möglicherweise müssen sie aber über die YouTube-Anwendung (nicht über den Browser) wiedergegeben werden. |


| Kategorie Unterkategorie | Frage | Antwort |
|---|---|--|
| Telefonfunktion E-Mail | Was passiert, wenn ich während des Schreibens einer E-Mail eine andere Anwendung ausführe? | Die E-Mail wird automatisch als Entwurf gespeichert. |
| Telefonfunktion Rufton | Gibt es bei der Auswahl von MP3-Dateien als Klingelton Beschränkungen für die Dateigröße? | Es gibt keine Dateigrößenbeschränkung. |
| Telefonfunktion Nachrichtenzeit | Mein Telefon zeigt keine Empfangszeit bei Nachrichten an, die älter als 24 Stunden sind. Wie kann ich das ändern? | Sie können die Empfangszeiten für Nachrichten nur an dem Tag sehen, an dem Sie sie erhalten haben. |
| Telefonfunktion microSD-Karte | Wie viel Kapazität darf die Speicherkarte maximal haben? | Speicherkarten mit bis zu 32 GB sind kompatibel. |
| Telefonfunktion Navigation | Ist es möglich, eine andere Navigationsanwendung auf dem Telefon zu installieren? | Alle auf Android Market™ verfügbaren Anwendungen, die mit der Hardware kompatibel sind, können installiert werden. |


| Kategorie Unterkategorie | Frage | Antwort |
|--|---|---|
| Telefonfunktion Synchronisierung | Kann ich Kontakte von allen meinen E-Mail-Konten synchronisieren? | Eine Synchronisierung ist nur für Kontakte in Google Mail und MS Exchange Server (Unternehmens-E-Mail-Server) möglich. |
| Telefonfunktion Warten und Pause | Kann ein Kontakt mit Warte- und Pausezeichen in der Telefonnummer gespeichert werden? | Wenn Sie einen Kontakt mit den Funktionen Warten und Pause in der Nummer übertragen, können Sie diese Funktionen nicht verwenden. Sie müssen jede Nummer erneut speichern. So speichern Sie eine Nummer mit Warte- und Pausezeichen: <ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie im Homescreen auf das Telefonsymbol .2. Wählen Sie die Nummer, und drücken Sie dann die Menütaste .3. Berühren Sie 2 Sekunden Pause hinzufügen oder Warten hinzufügen. |
| Telefonfunktion Sicherheit | Wie sehen die Sicherheitsfunktionen des Telefons aus? | Sie können das Telefon so einstellen, dass vor dem Zugriff bzw. vor der Verwendung ein Entsperrungsmuster eingegeben werden muss. |


| Kategorie Unterkategorie | Frage | Antwort |
|---|--|--|
| Telefonfunktion Entsperrungs- muster | Wie richte ich ein Entsperrungsmuster ein? | <ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie im Homescreen die Menütaste .2. Berühren Sie Einstellungen > Standort und Sicherheit.3. Berühren Sie Display-Sperre einrichten > Muster. Wenn Sie diesen Vorgang das erste Mal ausführen, wird eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Entsperrungsmusters angezeigt.4. Zeichnen Sie das Entsperrungsmuster ein Mal und ein zweites Mal zur Bestätigung. <p>Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters.</p> <p>Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Kennwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.</p> |

| Kategorie Unterkategorie | Frage | Antwort |
|---|---|---|
| Telefonfunktion Entsperrungs- muster | Wie gehe ich vor, wenn ich das Entsperrungsmuster vergessen habe und kein Google-Konto auf dem Telefon erstellt habe? | <p>Falls Sie das Muster vergessen haben: Falls Sie sich auf dem Telefon an Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste Muster vergessen? Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder dieses vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.</p> <p>Achtung: Bei einem Hardware-Reset werden alle Anwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.</p> <p>So setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie das Mobiltelefon aus. 2. Drücken Sie gleichzeitig 10 Sekunden lang die Ein-/Aus- und Sperrtaste, die Kamera-Taste und die Leiser-Taste. 3. Das Telefon schaltet sich ein und wird sofort zurückgesetzt. |
| Telefonfunktion Speicher | Kann ich sehen, wenn der Speicher voll ist? | Ja, Sie erhalten eine Benachrichtigung. |

| Kategorie Unterkategorie | Frage | Antwort |
|---|---|---|
| Telefonfunktion Sprachunterstützung | Kann man die Sprache ändern? | Die Sprache auf dem Telefon kann geändert werden. So ändern Sie die Sprache: 1. Drücken Sie im Homescreen die Menütaste  und berühren Sie Einstellungen . 2. Berühren Sie Sprache und Tastatur > Sprache auswählen . 3. Berühren Sie die gewünschte Sprache. |
| Telefonfunktion VPN | Wie richte ich ein VPN ein? | Die Konfiguration für den Zugriff auf ein VPN hängt vom jeweiligen Unternehmen ab. Details zur Konfiguration des VPN-Zugriffs von Ihrem Telefon aus erhalten Sie vom Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens. |
| Telefonfunktion Automatische Bildschirmabschaltung | Mein Bildschirm schaltet sich nach nur 15 Sekunden automatisch aus. Wie kann ich den Zeitraum ändern, nach dem die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird? | 1. Drücken Sie im Homescreen die Menütaste  . 2. Berühren Sie Einstellungen > Anzeige . 3. Berühren Sie bei den Anzeigeeinstellungen Automatische Bildschirmsperre . 4. Berühren Sie die gewünschte Verzögerungszeit für die Bildschirmabschaltung. |

| Kategorie Unterkategorie | Frage | Antwort |
|--|--|--|
| Telefonfunktion Vibration | Ich habe auf meinem Telefon „Vibration“ ausgeschaltet. Wenn ich aber eine Nummer wähle, vibriert das Telefon immer noch. Wie stelle ich das aus? | <ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie im Homescreen die Menütaste .2. Berühren Sie Einstellungen > Töne.3. Berühren Sie Vibration, um das Häkchen zu entfernen und die Funktion zu deaktivieren. |
| Telefonfunktion Wi-Fi und 3G | Welcher Dienst wird auf meinem Telefon verwendet, wenn sowohl Wi-Fi als auch 3G verfügbar sind? | Bei der Datenverbindung wird standardmäßig eine Wi-Fi-Verbindung verwendet (wenn die Wi-Fi-Verbindung auf dem Telefon aktiviert ist). Sie erhalten aber keine Benachrichtigung, wenn das Telefon von einer Verbindung zur anderen wechselt. Anhand der Symbole für 3G oder Wi-Fi oben in der Anzeige können Sie sehen, welche Datenverbindung gerade genutzt wird. |
| Telefonfunktion Homescreen | Ist es möglich, eine Anwendung vom Homescreen zu entfernen? | Ja. Halten Sie einfach das entsprechende Symbol gedrückt, bis das Symbol für den Papierkorb unten angezeigt wird. Halten Sie das Anwendungssymbol weiter gedrückt, und ziehen Sie es auf den Papierkorb. |

| Kategorie Unterkategorie | Frage | Antwort |
|------------------------------|---|--|
| Telefonfunktion Anwendung | Eine heruntergeladene Anwendung verursacht eine Reihe von Fehlern. Wie kann ich die Anwendung entfernen? | <ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie im Homescreen die Menütaste .2. Berühren Sie Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten.3. Berühren Sie die Anwendung und anschließend Deinstallieren. |
| Telefonfunktion Ladegerät | Kann ich mein Telefon mit dem USB-Datenkabel aufladen, ohne den erforderlichen USB-Treiber zu installieren? | Ja. Das Telefon wird mit dem USB-Kabel aufgeladen, auch wenn die erforderlichen Treiber nicht installiert sind. |
| Telefonfunktion Wecker | Kann ich Musikdateien für den Wecker verwenden? | <p>Ja. Wenn Sie eine Musikdatei als Benachrichtigungston gespeichert haben, können Sie diesen für den Wecker einrichten.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berühren Sie einen Titel in der Bibliotheksliste länger. Berühren Sie in dem Menü, das nun geöffnet wird, die Option Als Ruftton verwenden.2. Wenn Sie den Wecker einstellen, wählen Sie den Titel als Benachrichtigungston aus. |

| Kategorie Unterkategorie | Frage | Antwort |
|--|--|--|
| Telefonfunktion Wecker | Ist der Wecker bei ausgeschaltetem Telefon hörbar? | Nein, diese Funktion wird nicht unterstützt. |
| Telefonfunktion Wecker | Kann ich den Wecker selbst dann hören, wenn die Rufonlautstärke ausgeschaltet ist? | Der Wecker kann selbst bei ausgeschalteter Rufonlautstärke gehört werden. |
| Wiederherstellungslösung Speicher zurücksetzen | Wie kann ich den Speicher zurücksetzen? | <p>Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück, dadurch werden alle Daten aus dem Speicher gelöscht. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie im Homescreen die Menütaste . 2. Berühren Sie Einstellungen > Datenschutz > Speicher zurücksetzen. 3. Lesen Sie die Warnung, und berühren Sie Telefon zurücksetzen. 4. Berühren Sie Alles löschen. |

| Kategorie Unterkategorie | Frage | Antwort |
|---|---|--|
| Wiederherstellungslösung Speicher zurücksetzen | Wie kann ich den Speicher zurücksetzen? | <p>Achtung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wenn Sie „Speicher zurücksetzen“ auswählen, werden alle Ihre persönlichen Daten aus dem Systemspeicher des Telefons gelöscht, inklusive der Informationen über Ihr Google-Konto, eventuelle sonstige Konten, Ihre System- und Anwendungsdaten und -einstellungen sowie alle heruntergeladenen Anwendungen und die DRM-Lizenz.• Durch das Zurücksetzen des Telefons werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere Dateien wie beispielsweise Musikdateien oder Fotos gelöscht, die Sie auf der microSD-Speicherkarte oder im internen Speicher gesichert haben. Wenn Sie beim Zurücksetzen des Telefons alle Daten im internen Speicher löschen wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Löschen Sie den internen Speicher“. |

| Kategorie Unterkategorie | Frage | Antwort |
|--|---|---|
| Wiederherstellungslösung Hardware-Reset (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen) | Wie kann ich das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn ich nicht auf das Einstellungsmenü zugreifen kann? | <p>So setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück (Hardware-Reset):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Schalten Sie das Mobiltelefon aus.2. Drücken Sie gleichzeitig 10 Sekunden lang die Ein-/Aus- und Sperrtaste, die Kamera-Taste und die Leiser-Taste.3. Das Telefon schaltet sich ein und wird sofort zurückgesetzt. <p>Achtung: Wenn das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, werden alle installierten Anwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.</p> |



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

- 1** Wenn Akkus Ihres Produkts mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/66/EC.
- 2** Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3** Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 4** Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 5** Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.