

คู่มือการใช้งาน **COMIC VERSION**
เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

เก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของเครื่องซักผ้านี้

ดูป้ายที่อยู่บนฝาด้านหลังของเครื่องและ

อ้างอิงข้อมูลนี้กับตัวแทนจำหน่ายของท่านเมื่อท่านต้องการรับบริการ

WT-R1285TH

WT-R1085TH

WT-R1185TH



P/No.: MFL67454301



1100.1462-2548

www.lg.com/th



คำเตือน



เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรอ่านและปฏิบัติตาม
คำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ อย่างเคร่งครัดนะครับ



สถานที่ในการติดตั้ง



สถานที่ติดตั้งไม่ควรถูกแดดส่อง
โดยตรง หรือบริเวณที่ชื้นมากเกินไป



ไม่ควรวางใกล้บริเวณที่เปียกชื้นหรือที่น้ำกระเด็น
ถึงเพราะอาจทำให้เกิดไฟดูดและเครื่องเสียหายได้



อย่าวางเครื่องใกล้ความร้อน
เพราะอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนเสียหายได้

การต่อปลั๊กสายไฟกับเต้ารับ



อย่าเสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับที่ชำรุด
เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร



การเสียบปลั๊กไฟร่วมกันจำนวนมากกับ
เต้ารับชุดเดียว อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้



อย่าให้สายไฟถูกกับตัวของคน
เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

การใช้งานและบำรุงรักษา

Page 24



ห้ามเอาชิ้นผ้าไฟ หรือ สารเคมีที่มีส่วนผสม
ของสารคลอรีนไปใส่ในเครื่องเด็ดขาด



อุณหภูมิที่ใช้ในการซักผ้า
ไม่ควรเกิน 50 องศาเซลเซียส



ไม่ควรถอดชิ้นส่วนเองเมื่อเกิดปัญหา
โปรดติดต่อศูนย์บริการ หรือศูนย์
การแก้ไขเบื้องต้นของคุณเอง

สัญลักษณ์



ข้อควรระวัง !

ต้องอ่านและทำความเข้าใจ
ก่อนใช้งาน



รายละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ตามหน้าที่แสดงไว้ด้านข้าง



LG

Digitally yours

สารบัญ

ภายในคู่มือเล่มนี้ ท่านจะพบวิธีการติดตั้ง การใช้ประโยชน์ของหน้าที่การทำงานต่างๆ ของปุ่มควบคุม และการดูแลเครื่องซักผ้าของท่าน ตลอดจนปัญหาที่อาจพบ และวิธีแก้ไข รวมถึงการรับประกัน หากท่านได้ปฏิบัติตามขั้นตอนคำแนะนำ ท่านจะสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ



จุดเด่นของเครื่องซักผ้า LG

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

คำแนะนำก่อนการซัก

การใช้งานโปรแกรมต่างๆ

เมื่อประสบปัญหา

การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง

1. จุดเด่นของเครื่องซักผ้า LG



1-4

2. การติดตั้งเครื่องซักผ้า:



5-8

2.1 ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้า

5

2.2 การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง

6

2.3 การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า

7

2.4 การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

8

3. คำแนะนำก่อนการซัก:



9-10

3.1 การเตรียมผ้าก่อนการซัก

9

3.2 ข้อมูลอ้างอิง ระดับน้ำที่เหมาะสม และปริมาณผ้าในการซัก

10

4. การใช้งานโปรแกรมต่างๆ:



11-20

4.1 การแนะนำปุ่มควบคุมการทำงานเบื้องต้น

11-14

4.2 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ

15

4.3 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก

16

4.4 วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation)

17

4.5 วิธีการตั้งโปรแกรม Soak & Air Dry

18

4.6 วิธีการตั้งโปรแกรม Favorite

19

4.7 วิธีการตั้งโปรแกรม Tub Clean & Silent

20

5. เมื่อประสบปัญหา:



21-23

5.1 การติดต่อศูนย์บริการข้อมูล (Service Center)

21

5.2 ปัญหาการทำงานของเครื่อง และการแก้ไข

22-23

6. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง




24-28

6.1 วิธีการใช้งานตัวล็อกที่จับฝาเครื่อง



25

LG Family Comic

พ่อ แม่ พี่สาว น้องชาย แจ้ว พนักงานขาย ข่างสดหล่อ Operator

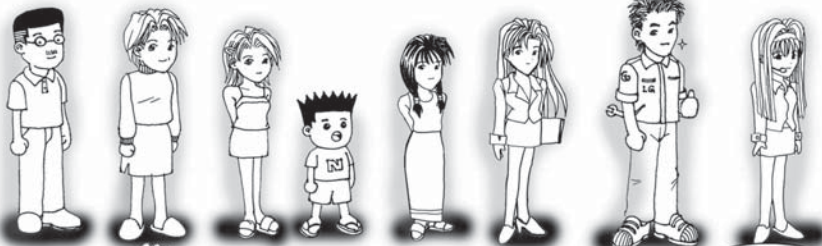

สวัสดีค่ะ
มาเลือกซื้อ
เครื่องซักผ้า
เครื่องใหม่
หรือค่ะ

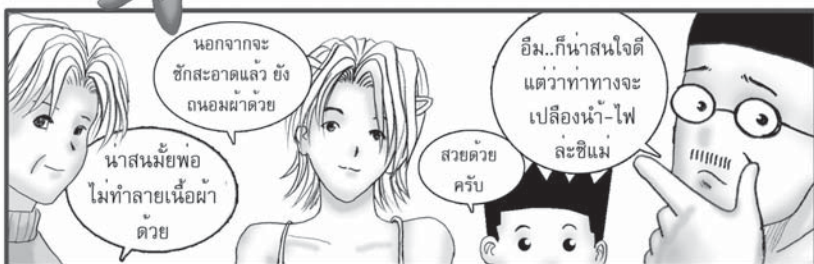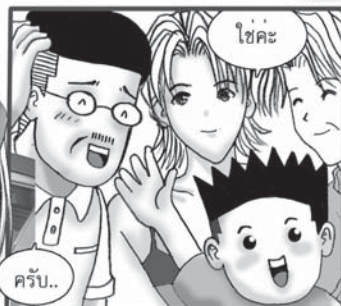



LG

Digitally yours



ด้วยระบบประหยัด
พลังงาน Energy Save
ช่วยในการซัก
ใช้พลังงานลดน้อยลงค่ะ



แล้วถ้าใช้ไฟ และ
น้ำน้อย อย่างนี้จะซักสะอาด
หรือครับ...?



ระบบการซักแบบ
6 Motion จะช่วยให้การซัก
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ



การซักแบบ
6 Motion เป็น
อย่างไร สะ?

ระบบการซักแบบ 6 Motion
คือระบบที่ถังซักเคลื่อนที่ได้อ
ทิศทางซึ่งจะไม่ทำให้ผ้าแน่นกัน
เหมือนเครื่องซักผ้าทั่วไปที่
เคลื่อนที่ได้แค่แบบเดียวจึงทำให้
ถนอมผ้าและเพิ่มประสิทธิภาพ
การซักด้วย



นอกจากนี้ยัง
มีระบบ I-Sensor
ด้วยนะคะ




แล้ว I-Sensor
นี่มันคืออะไรครับ



Page 3

I-Sensorเป็น Sensor ที่ใช้ตรวจสอบว่า
ปริมาณน้ำและผงซักฟอก กับผ้าที่ซัก มีความ
เหมาะสมกันหรือไม่ โดยจะทำการเพิ่มหรือ
ลดเวลาการซักหรือล้าง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด



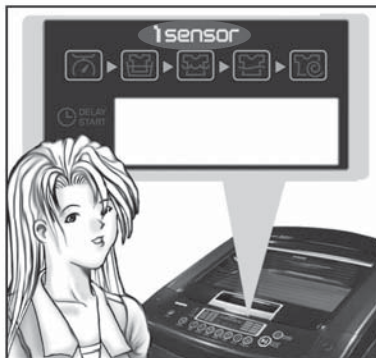

- สีแดง** หมายถึง สภาวะที่ปริมาณผงซักฟอก, น้ำ, อุณหภูมิ น้ำ ที่ทำการซักมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (เครื่องจะทำการลดเวลาและแรงในการซักลง)
- สีเขียว** หมายถึง สภาวะที่ปริมาณผงซักฟอก, น้ำ, อุณหภูมิ น้ำ ที่ทำการซักมีค่าเท่ากับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (เครื่องจะไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการซัก)
- สีส้ม** หมายถึง สภาวะที่ปริมาณผงซักฟอก, น้ำ, อุณหภูมิ น้ำ ที่ทำการซักมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (เครื่องจะทำการเพิ่มเวลาและแรงในการซักขึ้น)

I-Sensor จะทำงานเมื่อใช้โปรแกรม Fuzzy เท่านั้น





New System :





เป็นระบบที่ใช้ออเตอร์ตัวเดียวซึ่ง
ในการซักจะไม่มีเสียงสายพานดัง
รบกวน ขนาดเสียงที่เราได้ยินนั้น
Wash 44 dB และ Spin 52 dB
เท่านั้น นอกจากนั้นแล้วยังมี

ฟังก์ชัน Favorite, Tub Clean และ Silent ที่เป็นฟังก์ชันใหม่ด้วยนะ





ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องซักผ้า

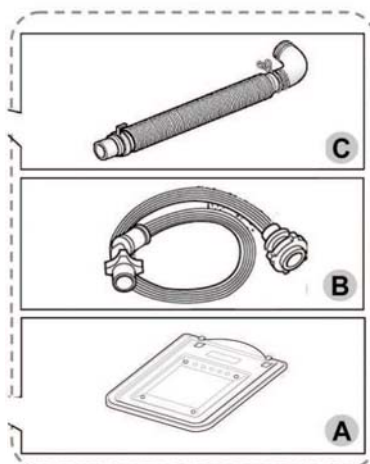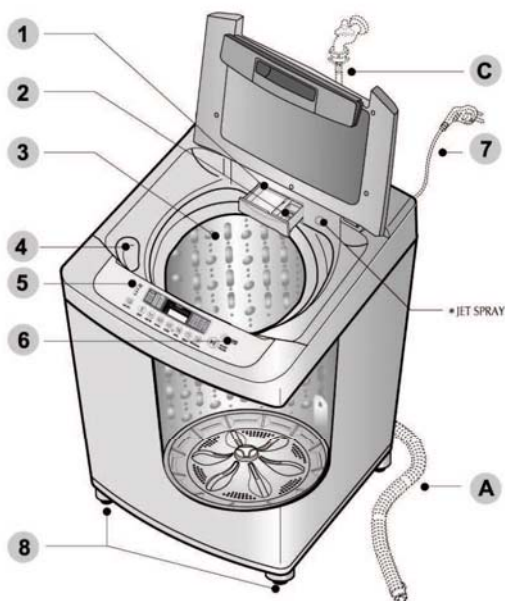

ตัวเครื่อง

- | | | |
|---|--------------------------|----|
| 1 | กล่องเติมผงซักฟอก | 9 |
| 2 | ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม | 9 |
| 3 | ถักซัก | 24 |
| 4 | ช่องน้ำยาซักผ้าขาว | 9 |
| 5 | แผงควบคุมการทำงาน | 11 |
| 6 | ปุ่มเปิด-ปิด (Auto Off) | 15 |
| 7 | ปลั๊กไฟฟ้า | AI |
| 8 | ขาปรับระดับเครื่อง | 6 |

อุปกรณ์ต่างๆ

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| A | แผ่นกันหนู | 6 |
| B | สายด่อน้ำเข้า | 7 |
| C | ท่อระบายน้ำทิ้ง | 8 |

ติดตั้งอุปกรณ์เสริม

(A, B และ C)

ทางด้านขวามือให้ครบทุกชิ้น
ก่อนเริ่มทำการใช้งานนะค่ะ

Page 6 - 8



หากสายไฟเกิดชำรุด ต้องให้ทางโรงงาน ตัวแทนบริการซ่อม
หรือช่างผู้ชำนาญการมาเปลี่ยนให้เท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ณ ที่บ้าน



การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง

การเตรียมการติดตั้ง



ระดับ & สถานที่ตั้ง





LG

Digitally yours

การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง



ตรวจสอบให้รัดท่อให้อยู่ตำแหน่งดังภาพ




ต่อช่องของท่อน้ำ ด้นเข้ากับเครื่อง



ตรวจสอบความแน่นหนาอีกครั้ง

ข้อควรระวัง

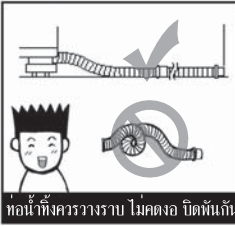

ท่อน้ำทิ้งควรวางราบ ไม่คดงอ บิดพันกัน



ไม่ควรยาวเกิน 2 ม. สูงจากพื้น ไม่เกิน 4 ซม.



ปลายท่อน้ำทิ้งต้องไม่จุ่มกับน้ำ

เสร็จซักที่ง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะ
เลยนะเนี่ยนึกว่าต้องให้ช่างมาติดตั้ง
ให้ซะอีก ทำเองก็ได้ ง่ายนิดเดียว



เก่งจังเลย
ครับพ่อ..





เท่านี้ก็พร้อม
ใช้งานแล้ว

อย่าลืมศึกษาคู่มือ
ก่อนทำการติดตั้งนะครับ



การติดตั้งเครื่องซักผ้า

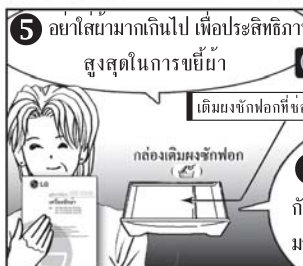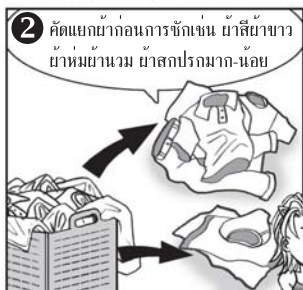



LG

Digitally yours

ระดับน้ำที่เหมาะสม

การเลือกระดับน้ำ ควรเลือกสูงกว่าผ้าประมาณ 3 ~ 5 เซนติเมตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการซัก

WT-R1085TH / WT-R1185TH / WT-R1285TH						
ปริมาณผ้า	ปริมาณน้ำ		ยลิตแห้งผ้าซักผ้า		น้ำยาปรับผ้านุ่ม	
	ระดับน้ำ	ลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อถังซักปกติ 34 ลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อถังซักปกติ 28 มล.	ชนิดเข้มข้น	ชนิดธรรมดา
10.0 กก. หรือมากกว่า	10	99 ลิตร	80 กรัม	61 มล.	20 มล.	80 มล.
8.0-9.0 กก. 7.0-8.0 กก.	9 8	92 ลิตร 87 ลิตร	72 กรัม	55 มล.	18 มล.	54 มล.
6.0-7.0 กก.	7	81 ลิตร	68 กรัม	52 มล.	17 มล.	51 มล.
5.0-6.0 กก. 4.0-5.0 กก.	6 5	73 ลิตร 65 ลิตร	61 กรัม	47 มล.	15 มล.	46 มล.
3.0-4.0 กก.	4	58 ลิตร	55 กรัม	42 มล.	14 มล.	42 มล.
2.0-3.0 กก. 1.0-2.0 กก.	3 2	51 ลิตร 45 ลิตร	44 กรัม	34 มล.	11 มล.	33 มล.
1.0 กก. หรือน้อยกว่า	1	40 ลิตร	36 กรัม	29 มล.	10 มล.	29 มล.

หมายเหตุ : ปริมาณผงซักฟอก 1 ช้อน = 40 กรัม

ปริมาณผ้าในการซัก

- ★ ใส่ยางแก๊สเต็มถังซัก หรือน้ำหนักผ้าในการซักเท่ากับความรู้สึกที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่อง หากใส่ยามากจนเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลดลง
- ★ ยับางชนิดมีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบา จึงอาจทำให้บางครั้งถังซักเต็มก่อนจะได้น้ำหนักผ้าตามความจุสูงสุด เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม เสื้อย้วย

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับน้ำหนักผ้าที่ซัก

ผ้าเช็ดหน้า

(ผ้าฝ้าย ประมาณ 16 กรัม)



ถุงเท้า

(ผ้าทอผสม ประมาณ 50 กรัม)



กางเกงใน

(ผ้าฝ้าย ประมาณ 50 กรัม)



ผ้าขนหนู(ผืนเล็ก)

(ผ้าฝ้าย ประมาณ 70 กรัม)



กระโปรงชั้นใน

(ผ้าทอผสม ประมาณ 150 กรัม)



เสื้อยืดแขนยาว

(ผ้าฝ้าย ประมาณ 150 กรัม)



เสื้อเชิ้ต

(ผ้าทอผสม ประมาณ 200 กรัม)



เสื้อสตรี

(ผ้าทอผสม ประมาณ 200 กรัม)



ผ้าขนหนูอาบน้ำ

(ผ้าฝ้าย ประมาณ 300 กรัม)



ชุดนอน

(ผ้าฝ้าย ประมาณ 500 กรัม)



กางเกงยีนส์

(ผ้าฝ้าย ประมาณ 600 กรัม)





LG

Digitally yours

ปุ่มควบคุมต่าง ๆ

แสดงสัญญาณเตือน, การสำรองการซักร (Reservation) เวลาที่เหลืออยู่

- เวลาที่เหลือ - ระหว่างทำการซักร เวลาที่เหลือในการซักรจะแสดงและระหว่างการหยุดชั่วคราว เวลาในการซักร, เวลาในการล้าง และเวลาในการปั่นแห้งจะแสดง เช่นระหว่างการซักร "1:09" แสดงเวลาที่เหลืออยู่ในการซักร, ล้างและปั่นแห้งระหว่างหยุดชั่วคราว **5m2+6T** แสดงเวลาในการซักร 15 นาที, เวลาในการล้าง 2 นาที และเวลาในการปั่นแห้ง 6 นาที
- แสดงสำรองการซักร (Reservation) - เมื่อเลือกโปรแกรมสำรองการซักร (Reservation) จะแสดงเวลาที่เสร็จสิ้น (RES.=DELAY)
- สัญญาณเตือน - เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ข้อความแสดงการผิดพลาดจะปรากฏแจ้งข้อผิดพลาดนั้น ตัวอย่าง เช่น **DE** หมายถึงให้ผ้าเครื่องเปิดอยู่

ปุ่มเลือกกระดบเสียงเตือน

- ใช้เพื่อเลือกความดังของเสียง กด การเลือกไปโปรแกรมของเครื่องซักผ้า จะแสดงผลดังนี้ **ตั้ง (HIGH) ▶ ปิด(OFF) ▶ เบา (LOW) ▶ ตั้ง (HIGH)** โดยค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ **ตั้ง (HIGH)**

ปุ่มเลือกการปั่นแห้ง

- ใช้ปรับเลือกช่วงเวลาในการปั่นแห้ง ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มจะแสดงผลดังนี้ **60 ▶ 90 ▶ 120 ▶ 60** กดปุ่ม AIR DRY 3 วินาที เพื่อเลือกโปรแกรมปั่นแห้ง กดปุ่ม Power เพื่อยกเลิก

ปุ่มเลือกบ้นถึงซัก


- ใช้เพื่อต้องการที่จะบ้นถึงซัก หลังจากการซัก สามารถเลือกโดย กดปุ่ม WASH และ RINSE พร้อมกัน

ปุ่มเลือกกระดบน้ำ

- ใช้เพื่อปรับระดับน้ำตามต้องการ ปริมาณผงซักฟอก ที่เหมาะสมจะแสดงถัดไปจากแสดงระดับน้ำในแผนภาพ WATER-DETERGENT เรียงลำดับการกด ดังนี้ **7 ▶ 8 ▶ 9 ▶ 10 ▶ 1 ▶ 2 ▶ 3 ▶ 4 ▶ 5 ▶ 6 ▶ 7** ตามลำดับ

ปุ่มเลือกกระดบการซัก

- ใช้เพื่อปรับความแรงของน้ำในขณะนั้น
- กำลังในการซักที่เลือกจะติดสว่างตามลำดับดังนี้ **NORMAL ▶ HEAVY ▶ LIGHT ▶ NORMAL** สิ่งนี้สามารถเลือกได้ในทุกโปรแกรม แต่เมื่อเลือกโปรแกรมซักยีนส์ ปุ่มนี้จะเริ่มจาก **HEAVY**
- การปรับตั้งสามารถทำได้ในระหว่างทำการซักอยู่

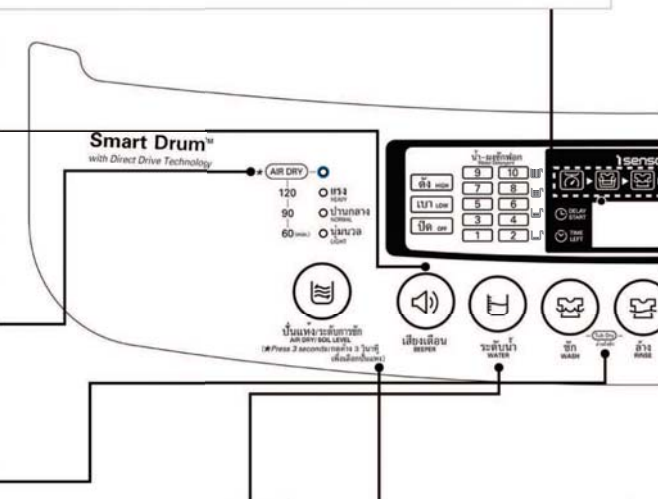

หมายเหตุ

แผนผังปุ่มควบคุมอาจจะแตกต่างกันไปในรุ่นที่ต่างกัน



LG

Digitally yours

แสดงลำดับการซัก

- ขั้นตอนในการซักจะแสดงตามลำดับการทำงาน
- ไฟติดสว่างในระหว่างขั้นตอนทำงานและดับลงเมื่อเสร็จขั้นตอนโดยอัตโนมัติ

ปุ่มตั้งโปรแกรม

- ใช้สำหรับเลือกโปรแกรมการซัก
- อินยอมให้ท่านเลือกได้แตกต่างกันถึง 8 โปรแกรม ตามความแตกต่างของผ้าหรือความสกปรกของผ้าที่นำมาซัก
- เมื่อเลือกโปรแกรมไฟจะติดสว่างขึ้นตามลำดับดังนี้
FUZZY (NORMAL) ► WOOL ► QUICK WASH ► JEANS ► SMART CLEANING ► SILENT ► FAVORITE ► TUB CLEAN ► FUZZY (NORMAL)

ปุ่มเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติ (AUTO OFF) (Power)

- ใช้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- 10 วินาทีหลังจากทำการซักเสร็จทุกขั้นตอนเครื่องจะทำการปิดเองอัตโนมัติทุกขั้นตอน

ปุ่มเริ่มต้นการทำงาน/หยุดชั่วคราว

- ใช้สำหรับเริ่มต้นการทำงานหรือหยุดชั่วคราวในขั้นตอนการซัก
- กดปุ่มนี้เมื่อเริ่มต้นซักใหม่หรือหยุดชั่วคราว
- เครื่องจะปิดเองอัตโนมัติเมื่อหยุดซักเป็นเวลา 10 นาที

ปุ่มสำรองการซัก (Reservation)

- ใช้ปรับตั้งเวลาเสร็จสิ้นในการซักเวลาจะเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่กดปุ่ม

เลือกปุ่มควบคุมป้องกันเด็ก

- ใช้เลือกหรือปลดเลือกปุ่มควบคุมเพื่อป้องกันการเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้จากการกดเล่นของเด็ก
- หากต้องการเลือก ให้กดปุ่ม SPIN และ RINSE พร้อมกัน 3 วินาที
- การปลดเลือกให้กดปุ่ม SPIN และ RINSE พร้อมกัน 3 วินาที ระหว่างที่เครื่องทำงานอยู่เท่านั้น

ปุ่ม Wash. Rinse. Spin

- ใช้ปุ่มนี้เมื่อต้องการปรับเวลาในการซัก, ในการล้างและปั่นแห้ง
- เวลาจะเพิ่มขึ้นเมื่อกดปุ่ม
- ถ้าต้องการปรับระหว่างการซัก กดปุ่ม Start/Pause ก่อนทำการเปลี่ยนใดๆ
- เมื่อกดปุ่มระหว่างการซัก เวลาที่เหลืออยู่จะแสดง

ศึกษาให้ดี
ก่อนใช้งานนะครับ

※ ③ : การทำงานแบบ 3 ขั้นตอน (3 step) จะทำงานที่ระดับน้ำ Large และระดับน้ำ Medium
ของวิธีการ การซักแบบ Fuzzy และ Jean

* SMART DIAGNOSIS™ โปรดศึกษาวิธีการใช้

Page 27

Function of each Button

Time left, Delay start (Reservation), Alarm indication

Time left - During operation, the remaining time is indicated, and while paused, the washing time, rinsing time, and spin time is indicated. For example, while washing, "1:09" indicates the time combined remaining for wash, rinse, and spin cycles. When paused, **15m2r6m** indicates a wash time of 15minutes, 2 Rinse times, and 6 minute spin time.

Delay start (Reservation) indication - When Delay start (Reservation) program is selected, it indicates for the finishing time. (RES. = DELAY)


Alarm indication - When an error occurs, an error message appears to indicate the abnormality.

Air Dry Button

- This function is used to reduce the drying time of the laundry. Air Dry selections light up in sequence as follows.
60 ▶ 90 ▶ 120 ▶ 60
Press the button 3 seconds to select and press the POWER button to cancel operate

Beeper Button

- Use to select BEEPER pressing the button allows HIGH ▶ OFF ▶ LOW ▶ HIGH respectively.

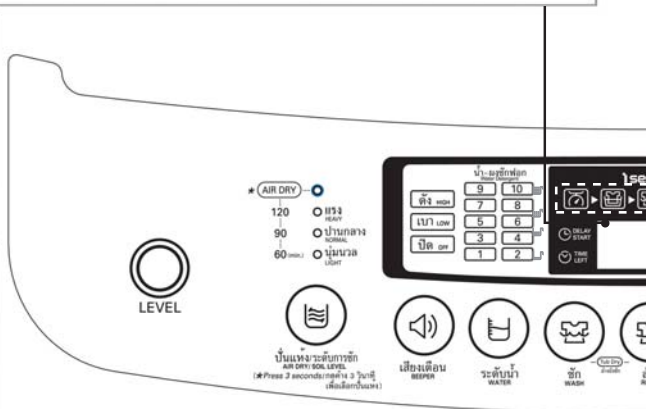

Tub Dry Button

- Use this when you want to dry the empty tub after a wash.
- This can be set/cancel by pressing the WASH and RINSE button simultaneously.

Water Level Button

- Use to select the proper amount of water in relation to the weight and type of laundry. WATER LEVEL is automatically selected for FUZZY (Normal) Program. The following setting are dedicated as the button is pushed
7 ▶ 8 ▶ 9 ▶ 10 ▶ 1 ▶ 2 ▶ 3 ▶ 4 ▶ 5 ▶ 6 ▶ 7

Wash power button

- This button allows you to select the strength of the water current.
- Power option selections light up in sequence as follows NORMAL ▶ HEAVY ▶ LIGHT ▶ NORMAL as the button is pushed. This can be selected for any program, but when washing jeans, it starts with Strong.
- Adjustment can be made while washing.

Note

The control panel may differ according to different models.

Washing progress Indicator

- The cycle name is to show the washing progress.
- The light turns on for the process to be progressed, flickers during cycle operation, and it turns off automatically at the cycle's completion.

Program button

- Use for selecting wash program.
- This button allows you to select 6 different programs for different kinds of laundry and dirtiness.
- Program selections light up in sequence as follows:
FUZZY → WOOL → QUICK WASH → JEANS → SMART CLEANING → SILENT → FAVORITE → TUB CLEAN → FUZZY by, pressing button

AUTO OFF (Power) button

- Use to turn the power on or off.
- Push again and power goes on or off.
- The power goes off automatically for about 10 seconds after the wash is finished.

Start/ Pause button

- Use to start or pause the washing process.
- Repeats start and pause by pushing the button.
- The power goes off automatically 10 minutes after stopping.

Delay start (Reservation) button

- Use to set a delayed finishing time. The time increases when the button is pushed.

Child lock function

- Use to lock or unlock the control buttons to prevent settings from being changed by a child.
- To lock, push rinse, spin buttons 3 Sec simultaneously.
- To unlock, only push rinse, spin buttons 3 sec simultaneously during washing machine operation.

Wash. Rinse. Spin button

- Use when wash, rinse, spin time need to be adjusted.
- The time increases when the button is pressed.
- If adjustments are needed during the wash, press the [start/pause] button before making any changes.
- When the button is pressed during washing, the remaining time is displayed.

Read Manual
carefully
before use



ขั้นตอนการชักรด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ




1. นำผ้าใส่ถัง



เปิด/ปิด
**POWER
AUTO OFF**

2. กดปุ่ม AUTO OFF



3. ใส่ผงซักฟอก & น้ำยาปรับผ้านุ่ม

FUZZY

ใช้กับเสื้อผ้าทำงานทั่วไป



โปรแกรม
PROGRAM



FUZZY อัดโนมิต
FUZZY

กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่
ฟังก์ชัน FUZZY

WOOL

ใช้กับยวขนสัตว์ ขูดชั้นใน



โปรแกรม
PROGRAM



WOL ผาขนสัตว์
WOOL

กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่
ฟังก์ชัน WOOL

QUICK WASH

ใช้เมื่อต้องการประหยัดเวลาในการซัก



โปรแกรม
PROGRAM



QUICK WASH ซักด่วน
QUICK WASH

กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่
ฟังก์ชัน QUICK WASH

JEAN

ใช้เมื่อต้องการซักผ้าที่หนา ย้ายีนส์
และผ้าที่สกปรกมาก



โปรแกรม
PROGRAM



JEANS ผ้ายีนส์
JEANS

กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่
ฟังก์ชัน JEAN

SMART CLEANING

ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล้าง
สำหรับชุดทำงานทั่วไป



โปรแกรม
PROGRAM



SMART CLEANING เพิ่มการล้าง
SMART CLEANING

กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่
ฟังก์ชัน SMART CLEANING

SILENT

ใช้เมื่อต้องการซักในเวลากลางคืน หรือ
ตอนเข้านอนเมื่อต้องการความเงียบขณะซัก



โปรแกรม
PROGRAM



SILENT เงียบ
SILENT

กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่
ฟังก์ชัน SILENT

FAVORITE

ใช้เมื่อต้องการตั้งรูปแบบการซัก โปรแกรมนี้
จะจดจำรูปแบบการซักที่เราตั้งไว้



โปรแกรม
PROGRAM



FAVORITE จดจำการซัก
FAVORITE

กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่
ฟังก์ชัน FAVORITE

TUB CLEAN

ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก



โปรแกรม
PROGRAM



TUB CLEAN ล้างถังซัก
TUB CLEAN

กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่
ฟังก์ชัน TUB CLEAN

4. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับผ้า



ปุ่มเร่งหรือชะลอการซัก
AIR DRY / SOIL LEVEL
SPEED UP / SLOW DOWN
SPEED UP / SLOW DOWN



* AIR DRY
120
90
60 (min)

แรง
HEAVY
ปานกลาง
NORMAL
นุ่มนวล
SOFT



Page 18

5. เลือก AIR DRY / SOIL LEVEL หากต้องการ



เริ่ม/หยุด

**START
PAUSE**

เริ่มการทำงาน

6. กดปุ่ม START / PAUSE



LG

Digitally yours

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก

1 นำผ้าใส่ในถังซัก



1. นำผ้าใส่ถังซัก

2 กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง



2. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

3 กดปุ่ม PROGRAM เลือกรูปแบบการซัก

Page 15



FUZZY อัดโนมิตี FUZZY

ผ้าขนสัตว์ WOOL

ซักด่วน QUICK WASH

ผ้ายีนส์ JEANS

ล้างถังซัก TUB CLEAN


จดจำการซัก FAVORITE

เงียบ SILENT

เพิ่มการล้าง SMART CLEANING

3. กดปุ่ม PROGRAM เลือกรูปแบบการซัก

4 เลือก WASH, RINSE, SPIN รูปแบบการซัก และปรับตามต้องการ



เมื่อเปิดเครื่องค่ากำหนดเริ่มต้นของตัวแสดงจะแสดง "8"

เมื่อต้องการซักเพียงอย่างเดียว
กดปุ่ม WASH เพื่อเลือกเวลาการซัก



เมื่อต้องการล้างเพียงอย่างเดียว
กดปุ่ม RINSE เพื่อเลือกเวลาการล้าง



เมื่อต้องการปั่นหมาดเพียงอย่างเดียว
กดปุ่ม SPIN เพื่อเลือกเวลาการปั่นหมาด



เมื่อต้องการซักและล้าง
กดปุ่ม WASH เพื่อเลือกเวลาการซัก



เมื่อต้องการล้างและปั่นหมาด
กดปุ่ม RINSE เพื่อเลือกเวลาการล้าง



เมื่อต้องการระบายน้ำอย่างเดียว
กดปุ่ม SPIN เพื่อเลือกเวลาการปั่นหมาด



กดปุ่ม RINSE เพื่อเลือกเวลาการล้าง



กดปุ่ม SPIN เพื่อเลือกเวลาการปั่นหมาด



*เมื่อเลือกการซัก ซักด่วน หรือล้างอย่างเร็วเครื่องจะโรยยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติเมื่อเสร็จขั้นตอนโปรแกรม SPIN เพื่อระบายน้ำ

4. กดปุ่มเลือกรูปแบบการซัก และปรับตามต้องการ

5 กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำที่ต้องการ

Page 10



น้ำ-หยดฟลอค
Water-Flower
9 10
7 8
5 6
3 4
1 2

กดปุ่มเลือกระดับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณผ้า หากไม่เลือก เครื่องจะกำหนดระดับน้ำให้ในระดับกลางโดยอัตโนมัติ

5. กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

6 เลือกระดับเสียงเตือน



ดัง HIGH

เบา LOW

ปิด OFF

6. เลือกปรับระดับเสียงเตือนหากต้องการ

7 โสยงซักฟอก

Page 10



7. โสยงซักฟอก และนำยาปรับผ้านุ่ม



8 ปิดฝาแล้วกดปุ่ม START/PAUSE



เริ่ม/หยุด

8. ปิดฝา กดปุ่ม START/PAUSE

การใช้งานโปรแกรมต่างๆ



1. ตั้งเวลาที่ต้องการให้ชักเสร็จล่วงหน้าได้ 3 - 48 ชม.
2. ผ้าไม่มีกลิ่นอับ เมื่อชักเสร็จ
3. หมดปัญหาผ้ายับ กลับมาตากได้เลย

วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation)

- 1 กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง



- 2** กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก



- ### 3 กดปุ่ม DELAY เพื่อตั้งเวลาซักเสร็จ



- 4** กดปุ่ม WASH,RINSE,SPIN เพื่อเลือกรูปแบบการซัก



- 5** ไส้ผงชักฟอก ไส้ผาและน้ำยาปรับผ้านุ่ม



- ## 6 ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE



ขอบคุณ
LG ครับ



LG

Digitally yours

เช้าหลังงานกีฬา

แจวกลับมา
แล้วคะ !

อ้าว...?
ออกไปทั้งหมด
แล้วนี่นา

นี่ว่าจะคอย
ต้อนรับเราซอก
ลากลับมาตั้งนาน

คิดถึงแจวมาก
เลยชงนี่..วันนี้
จะซักหมดมัยเนี่ย

อุบะ..

เอ๊ะ !! นี่มัน

คู่มือของ
เครื่องซักผ้า LG
นี่ เรารอดแล้ว

วิธีการตั้งโปรแกรม SOAK

- 1 กดปุ่ม POWER (AUTO OFF) เพื่อเปิดเครื่อง



- 2 กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก



โปรแกรม WOOL และ QUICK WASH
จะสามารถซักทั้งขนแช่(SOAK) ได้

- 3 กดปุ่ม WASH เพื่อเลือกโปรแกรมการแช่ผ้า



กดปุ่ม WASH จนกว่าให้จอแสดงผลจะติดดังรูป



โปรแกรมแช่จะทำงานที่ 40 นาทีขึ้นไป

- 4 ใส่ยา ยางซักฟอก และน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- 5 ปิดฝาเครื่อง และกดปุ่ม START/PAUSE



เริ่ม/หยุด

* โปรแกรมการแช่จะสามารถใช้ได้กับโปรแกรม
FUZZY, JEAN, SILENT หรือ FAVORITE

วิธีการตั้งโปรแกรม AIR DRY

- 1 กดปุ่ม POWER (AUTO OFF) เพื่อเปิดเครื่อง



- 2 กดปุ่ม AIR DRY 3 วินาที เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการ



ปุ่มกดปุ่ม Air Dry 3 วินาที
(Air Dry 3 seconds hold 3 sec)
(เมื่อเลือกแล้ว)

* AIR DRY 3
120 O ทราย
90 O ทราย
60 O ทราย

- 3 ปิดฝาเครื่อง กดปุ่ม START/PAUSE



เริ่ม/หยุด

* เลือก AIR DRY มากกว่า 1 ชั่วโมง
- ใช้โปรแกรมเพื่อลดเวลาการปั่นแห้ง
- ใช้โดยเลือกชนิดผ้าและระดับ
- วางผ้าให้กระจายตัวทั่วถึง
- สำหรับผ้าทั่วไป : เลือก 1 ชั่วโมง
- สำหรับผ้าสังเคราะห์ : เลือก 2 ชั่วโมง

วิธีการตั้งโปรแกรม TUB DRY

- 1 กดปุ่ม POWER (AUTO OFF) เพื่อเปิดเครื่อง



- 1 กดปุ่ม WASH และ RINSE เพื่อเลือก TUB DRY



ซัก
Wash

ล้าง
Rinse

- ใช้โปรแกรมนี เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา
เนื่องจากความชื้นที่เหลืออยู่ในถัง
- ไม่ต่อสายยางทิ้ง
- ใช้โปรแกรมนี้อาทิตย์ละครั้ง



นี่ซักได้หมดเลยหรือนี่

โฮ
ซักสะอาดด้วย

แถมยังไม่เสียด้วย
ทำไดงั้นนี่

แหม..ฝีมือแจว (บวก LG)
ซอร์อย่าง สบายมากคะ

การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ



วิธีการตั้งโปรแกรม Favorite

- ❶ กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง



- ❷ กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก "Favorite"

 Page 15



- ❸ กดปุ่ม WASH, RINSE, SPIN เลือกรูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ

 Page 16



- ❹ กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

 Page 10



- ❺ ใส่ยงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

 Page 10



- ❻ ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE



ก็เพียงแค่เราตั้งรูปแบบการซักในครั้งแรกไว้ก่อน พอครั้งต่อไปเราก็กดปุ่ม Favorite เพียงปุ่มเดียวเครื่องก็จะทำงานตามรูปแบบการซักที่เราเคยได้ตั้งไว้ทันที

เหมาะกับการที่ต้องซักผ้าบ่อยๆ





LG

Digitally yours

วิธีการตั้งโปรแกรม Tub Clean

- ① กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง



- ② กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก "Tub Clean"



Page 15

- ③ ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE




Page 16

- ④ หลังจากเครื่องเติมน้ำไปแล้ว 10 นาที
ใส่ผงซักฟอกลงในเครื่อง
โดยไม่ต้องใส่ยา



Page 10

หน้าจอแสดงผล

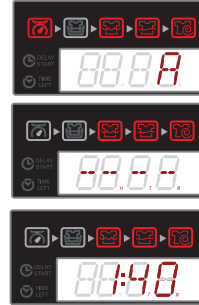

หมายเหตุ

**โปรแกรมจะเลือก ระดับน้ำอยู่ที่ระดับ 10
เสมอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ข้อแนะนำ



ข้อแนะนำการใช้โปรแกรม Tub Clean

1. ก่อนใช้โปรแกรมนี้ให้นำสิ่งสกปรกใน Lint Filter ออกก่อน
3. ความถี่ใช้โปรแกรมนี้ 1 ครั้ง/เดือน

รู้สึกว่ามี
โปรแกรม Silent
ด้วยนี้ครับ

ใช่แล้วละ โปรแกรมนี้
จะลดเสียงการปั่นลง เหมาะ
สำหรับการซักผ้าตอนเข้านอน
หรือตอนกลางคืนที่ต้องการ
ความเงียบเป็นพิเศษ

SILENT
(เงียบ)

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Silent

- ① กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง



- ② กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก "Silent"



Page 15

- ③ กดปุ่ม WASH, RINSE, SPIN เลือก
รูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ



Page 16

- ④ กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ



Page 10


- ⑤ ใส่ผงซักฟอก ใส่ยา ปิดฝาเครื่อง
แล้วกดปุ่ม START/PAUSE



Page 10



เช้าวันหนึ่ง

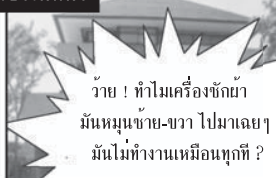


Service Center

ศูนย์บริการข้อมูล

www.lg.com/th



LG Customer Information Center

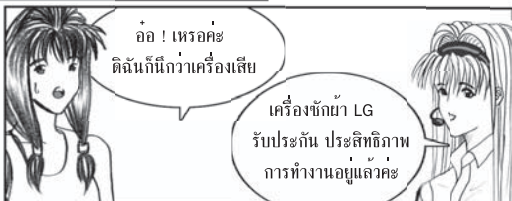

ปัญหาการทำงานของเครื่อง

คุณสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ด้วยตัวเอง โดยวิธีการในตารางด้านล่างนี้

ข้อความแจ้ง & สาเหตุ

การตรวจสอบสาเหตุ

การแก้ไขด้วยตนเอง



ปัญหาการจ่ายน้ำเข้าเครื่อง




- ✧ เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือยัง
- ✧ แหล่งจ่ายน้ำหลุดหรือไม่
- ✧ น้ำที่จ่ายเข้ามีแรงดันต่ำหรือไม่
- ✧ ที่กรองน้ำขามีสิ่งสกปรกอุดตัน

- ✧ เปิดน้ำเข้าเครื่อง
- ✧ ต่อสายท่อน้ำเข้าที่
- ✧ ทวนแหล่งจ่ายน้ำที่แรงขึ้น
- ✧ ทำความสะอาดที่กรองน้ำ



ปัญหาการระบายน้ำทิ้ง

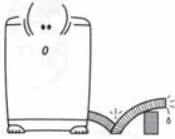

- ✧ ท่อระบายน้ำทั้งคดงอ
- ✧ ระดับของท่อระบายน้ำที่สูงจากพื้นเกิน 4 เซนติเมตร
- ✧ ตัดสายท่อน้ำทิ้งเพิ่ม ยาวเกินกว่า 8 เมตร
- ✧ ปลายท่อน้ำทิ้งจมอยู่ในน้ำ
- ✧ มีสิ่งสกปรกอุดตันภายในท่อ

- ✧ จัดวางท่อระบายน้ำใหม่
- ✧ วางท่อน้ำทิ้งให้ราบเรียบ
- ✧ ลอกระยะสายท่อน้ำทิ้ง
- ✧ นำปลายท่อน้ำทิ้ง ไม่ให้จมในน้ำ
- ✧ ตรวจสอบภายใน และนำออก



ถังปั่นไม่สมดุล



- ✧ เครื่องไม่สมดุล ที่ไม่มั่นคง หรือ เอียง
- ✧ ย้ายในถังซักไม่สมดุล
- ✧ ปริมาณผ้ามากเกินไป
- ✧ น้ำยาที่ต่างชนิดกันมาซักรวมกัน

- ✧ ตั้งเครื่องให้สมดุล
- ✧ จัดผ้าในถังซักให้สมดุล
- ✧ ซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสม
- ✧ แยกผ้าก่อนทำการซัก



ฝาเครื่องเปิดอยู่



- ✧ ฝาเครื่องเปิดอยู่หรือไม่

- ✧ ปิดฝาเครื่อง แล้วรอให้เครื่องทำงาน



ตัวตรวจจับระดับน้ำผิดพลาด



การควบคุมน้ำล้นไม่ทำงาน



มอเตอร์หยุดปกติ



ตัวตรวจจับอุณหภูมิผิดพลาด




คลื่นมอเตอร์ไม่ทำงาน



- ✧ ไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุได้ กรุณาติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น



- ✧ เรียกศูนย์บริการแอล จี โกลบอล

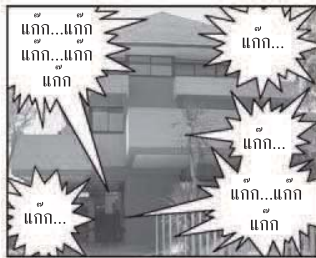

LG Customer Information Center


ตอนเย็น





ทุกครั้ง: เช็ดถังซัก เปิดฝากระบายกลืนน้ำขึ้น

ควรใช้โปรแกรม Tub Clean ทุกๆ 1 เดือน ในการทำความสะอาดถังซัก

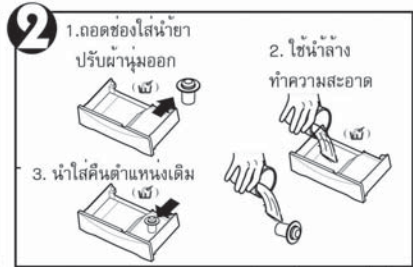

ทุกเดือน: ทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก






ทุก 6 เดือน: ทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้า



วิธีการใช้ตัวล็อกที่จับฝาเครื่อง



ลูกค้าสามารถล็อกที่จับฝาเครื่องได้ โดยใช้ตัวล็อกที่อยู่ใต้ที่จับ

- เลื่อนตัวล็อกซ้ายไปทางด้านซ้าย และเลื่อนตัวล็อกขวาไปทางด้านขวา จนได้ยินเสียง “ ก๊ก ” ที่จับจะถูกล็อกไว้ดังรูป
- เลื่อนตัวล็อกกลับตำแหน่งเดิม เพื่อปลดล็อก

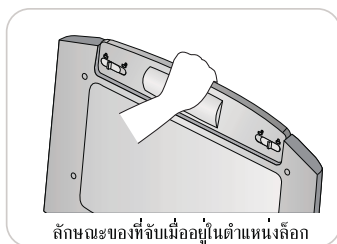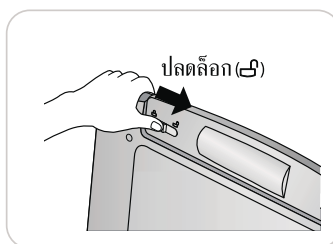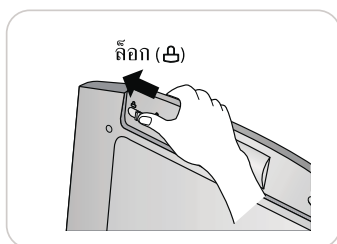

ข้อควรระวัง

ถ้าฝาเครื่องอยู่ในลักษณะตั้งรูปซ้ายมือด้านล่าง เป็นการล็อกที่ยึดไว้ อาจทำให้ตัวล็อกเสียหายได้
การล็อกที่ถูกต้องจะต้องให้ตัวล็อกอยู่ในตำแหน่งตั้งรูปขวามือด้านล่าง

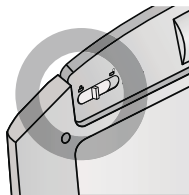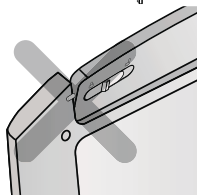


การต่อสายดิน

ควรทำการต่อสายดิน หากไม่ได้มีการต่อสายดิน อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดโดยการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

การต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อสายดิน

หากเต้าจ่ายไฟกระแสสลับ มีขั้วต่อสายดิน
ไม่จำเป็นต้องแยกสายดินออก

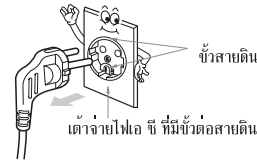

(เต้าจ่ายไฟกระแสสลับ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

การต่อสายดินแบบต่อกับตัวป้องกันไฟลัดวงจร

หากไม่สามารถต่อสายดินได้ ควรติดตั้งตัวป้องกัน
ไฟลัดวงจรแยกต่างหาก และต้องติดตั้งโดย
ช่างผู้ชำนาญเท่านั้น



ข้อควรระวัง

1. เพื่อป้องกันการระเบิด ไม่ควรต่อสายดินกับท่อแก๊ส
2. ไม่ควรต่อสายดินกับสายโทรศัพท์หรือสายล่อฟ้า อาจเกิดอันตรายได้ระหว่างที่เกิดฟ้าผ่า
3. ไม่ควรต่อสายดินเข้ากับพลาสติก

สิ่งที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

: ความเสียหายทั่วไปที่อาจเกิดกับทรัพย์สินส่วนบุคคล ที่อาจเกิดจากข้อบกพร่องของเครื่องซักผ้านี้

: หากใช้เครื่องซักผ้านี้เพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ จะไม่ได้รับสิทธิในการรับประกันสินค้า

(ตัวอย่างเช่น : การติดตั้งไว้ในห้องน้ำสาธารณะ, บ้านรับรอง, ศูนย์ฝึกอบรม, หอพัก)

หากเครื่องซักผ้าถูกติดตั้งไว้นอกพื้นที่บริการทั่วไป, ค่าขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบำรุงเครื่อง,

หรือการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ท่านต้องรับผิดชอบจ่ายเอง (อ่านเพิ่มเติมที่ใบรับประกันสินค้า)

การใช้โปรแกรม SMART DIAGNOSIS™

หมายเหตุ : ฟังก์ชัน SMART DIAGNOSIS™ จะใช้ได้กับเครื่องซักผ้าที่มีสัญลักษณ์ SMART DIAGNOSIS™ นี้เท่านั้น
ในกรณีที่มอดีมีระบบป้องกันเสียงรบกวน (Static Option) ฟังก์ชัน SMART DIAGNOSIS™ อาจไม่ทำงาน

การใช้ SMART DIAGNOSIS™


1. ใช้โทรศัพท์มือถือของท่านโทรแจ้งไปยังศูนย์บริการ ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
2. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่อง ห้ามกดปุ่มอื่น หรือหมุนเลือกโปรแกรม
3. เพื่อแจ้งปัญหาให้ศูนย์บริการทราบ ให้จอส่วไมโครโฟนของโทรศัพท์มือถือใกล้ๆ ปุ่ม Power



4. กดปุ่ม “BEEPER” ค้างไว้ 3 วินาที โดยยังถือโทรศัพท์ค้างไว้ที่ปุ่ม Power
5. ถือโทรศัพท์ค้างไว้จนกว่าจะส่งข้อมูลเสร็จ
การส่งข้อมูลใช้เวลาประมาณ 17 วินาที โดยที่หน้าจอจะแสดงตัวเลขนับถอยหลัง
 - เพื่อการส่งข้อมูลที่ดี ไม่ควรขยับโทรศัพท์ขณะที่กำลังส่งผ่านข้อมูล
 - ถ้าศูนย์บริการได้รับข้อมูลไม่ชัดเจน ทางศูนย์บริการอาจขอให้ส่งข้อมูลใหม่อีกครั้ง
 - ถ้ากดปุ่ม Power ระหว่างกำลังส่งข้อมูล ฟังก์ชัน SMART DIAGNOSIS™ จะถูกปิดอัตโนมัติ
6. เมื่อตัวเลขที่นับถอยหลังบนหน้าจอและเสียงการส่งข้อมูลสิ้นสุด ให้กลับมาสันทนากับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้โดยใช้ข้อมูลที่รับจากเครื่อง

* การใช้ SMART DIAGNOSIS™ ใช้เมื่อต้องการคำแนะนำจากศูนย์บริการ
เสียงการส่งข้อมูลจะคล้ายกับเสียงเครื่องส่งแฟกซ์ ซึ่งทางศูนย์บริการจะสามารถแปลง เป็นข้อมูลปัญหาของเครื่อง

** ฟังก์ชัน SMART DIAGNOSIS™ จะไม่ทำงาน หากไม่เปิดเครื่อง ดังนั้นในกรณีที่พบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องซักผ้า ควรแก้ไขปัญหาโดยโทรแจ้งไปยังศูนย์บริการ และทำตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่

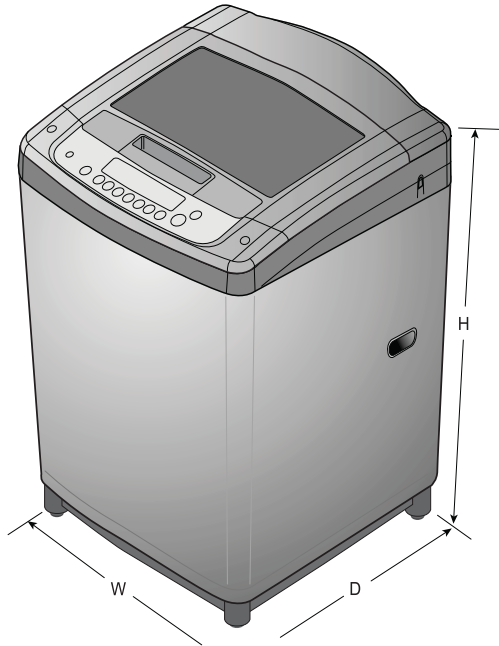

รุ่น	WT-R1085TH / WT-R1185TH / WT-R1285TH
ขนาด	590(W) x 606(D) x 992(H) มิลลิเมตร
น้ำหนัก	43.5 กิโลกรัม
แรงดันน้ำ	0.5-6.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร

