



**LG**

Life's Good

# 用户手册

# SXS 电冰箱

操作之前请先阅读用户手册，并保留它以便于任何时候可供参考。

GR-A2075FHA  
GR-A2075FTA  
GR-A2075FHJ  
GR-A2075FTJ  
GR-A2075FYA  
GR-C2075TYJ  
GR-A2077FJA



# 目次

介绍	进入	4
	重要的安全指南	4
	重要的安全指南	5
	认识冰箱的内部	13
安装	安装于何处	14
	门的拆卸	15
	门的重新安装	16
	高度调节	16
	当冷冻室门未与冷藏室门高度对齐	16
运转	启用	17
	调节温度和功能	17
	除臭器(仅适用于某些型号)	20
	制冰	20
	保鲜室(仅适用于某些型号)	21
	蛋盒	22
	蔬菜保鲜盒湿度控制	22
	特效温度保护区(仅适用于某些型号)	23
	温度在特效区发生改变(仅适用于某些型号)	23
储存食物建议	食物放置位置	24
	储存食物	25
维护与保养	如何部分拆卸	26
	一般咨询	27
	清洁	27
	解决问题	28
	这是正常现象…	32
产品规格/附件	产品规格	33
	附件	33



- 本产品仅适用于220V/50Hz。
- 如果您想在110V的地方使用本产品，您可以购买一个大于2.0KVA的变压器。
- 在非50Hz的地方不能使用本产品。

## 进入

本产品的型号及序号可在外壳或冷藏室后面找到，这些号码不会和其它的冰箱相同。当您购买本产品后，您必须记录以下所需的资料在手册上，将您购买时的收据订于此处。

购买日期	:	_____
经销商	:	_____
经销商地址	:	_____
经销商电话	:	_____
型号	:	_____
序号	:	_____

### 执行标准

GB4706.1-2005	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
GB4706.13-2008	《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》
GB4343.1-2009	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》
GB17625.1-2003	《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》
GB12021.2-2008	《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》
GB/T8059.4-93	《家用制冷器具 无霜冷藏箱、无霜冷冻冷冻箱、无霜冷冻食品储藏箱和无霜食品冷冻箱》
JB/T 7244-1994	《食品冷柜》
GB 21551.1-2008	《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能通则》
GB 21551.2-2010	《家用和类似用途电器的抗菌除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求》
GB 21551.4-2010	《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 电冰箱的特殊要求》，仅执行净化标准

### 生产许可证编号

XK06-015-00049

## ⚠ 重要安全指南

- 冰箱在使用前，必须正确地安装及放置在符合使用手册“安装”章节所建议的场所。
- 在冰箱插电启动后，切忌触摸冷冻室内层表面，特别是手湿的时候，皮肤可能会被极冷的内层黏住。
- 当冰箱要进行清洁或移动时，先从插座上拔去插头，且绝对不可以用水的手触摸，否则可能会导致触电或受到伤害。
- 禁止破坏制冷管路，维修冰箱必须由专职人员进行。
- 煤气泄漏时，请不要碰冰箱和电源插座，要打开门窗通风换气。
- 勿将包装底托放在冰箱下面，以免发生火灾。
- 不要将手或脚伸到冰箱底部，也不要机械性撞击冰箱(如脚踢)。不要用手指或金属物直接接触机械室电器部位，以防触电。
- 不要使用220V以外的电源。
- 禁止踩踏冰箱顶部或攀爬冰箱，以免跌落受伤。
- 如可能，冰箱仅使用一个单独的电源插座，以避免因与其他电器或电灯使用同一排电源插座，造成超载，而使电源跳电。
- 冰箱电源插头应放在容易接触的地方，发生事故时可以快速切断电源。
- 假如电源线损坏，只能交由制造商用特制的线材更换或代理商做售后服务。

### 请勿使用延长线

易接触电源插头  
更换电源线



## ⚠ 重要安全指南

### 基本安全注意事项

本手册包含许多重要的安全信息。  
请务必阅读并遵守所有的安全信息。

**⚠** 此符号为安全警告符。它提醒您注意安全信息，这些安全信息提示您存在的危险，这些危险可能对您和他人具有杀伤力，也可能会造成产品的损坏。所有的安全信息前都有安全警告符及危险提示语：危险、警告、注意。这些提示语的意思是：

**⚠ 危险** 不遵守指示将导致您的死亡或重伤。

**⚠ 警告** 不遵守指示可能会导致您的死亡或重伤。

**⚠ 注意** 表示紧迫的危险状况，如果不被避免，可能导致较小的或中度的伤害，或造成产品的损伤

所有安全信息都将对危险进行标识，提示您如何减小受伤害的可能性，使您了解如果不遵守指示会出现的情况。

## ⚠ 警告

为减小火灾，电击，或使用产品时对人造成伤害的风险，必须要遵守基本的安全预防措施，措施包括如下。

使用该器具前请阅读所有说明。

### 1. 连接电源时

应该使用专用插座。

在一个插座上使用多个设备可能导致起火。

电路过载引起断路，会使食品腐坏和制冰器漏水。



切勿将电源插头面朝上放置，切勿让冰箱背部挤压到电源插头。

否则插头可能进水或损坏，导致起火或电击。

切勿使用适配器，否则会导致起火或电击。



切勿让电源线弯曲、扭曲或被重物挤压，以免损坏。

否则电源线可能会损坏，导致起火或电击。



切勿延长或改变电源插头的长度。  
否则电源插头和其他部位可能发生电路损坏，  
导致起火或电击。



清洁、移动冰箱时，应拔掉电源插头。

- 否则会导致电击或伤害。



切勿用湿手拔电线或触摸电源插头。

- 否则会导致电击或伤害。



除去电源插头里的水份和灰尘，插入插座时  
接头要插入牢靠。

灰尘、水份或者插入不牢靠，可能导致起火或电击。




**确保接地。**

不正确的接地（通过煤气管道，水道，电话等接地）  
可能导致产品故障和电击。



电源线或电源插头受损，或者电源插座的插  
孔变松时，请不要使用。

否则可能导致电击或因短路而起火。



## 2. 使用冰箱时

切勿在冰箱上放置重物或对冰箱有害的物  
品（盛放液体的容器）。

否则在开关冰箱门时，可能因物品坠落而导致伤害、  
起火或电击。



切勿在潮湿场所及有液体或雨水喷溅的地方  
安装冰箱。

电子部件绝缘性能的降低可能导致漏电。



## 2. 使用冰箱时

切勿依靠在冰箱门、冰箱门搁架及冷冻室或冷藏室的、家庭冰吧上。

否则可能导致冰箱倾倒或伤及人手。特别是切勿让儿童那样做。

不要吊在门上玩耍，以防门体拉斜或冰箱倾倒造成人身伤害。

切勿在门搁架抽屉搁板上攀爬或坐。



切勿在冰箱附近或在冰箱内使用或存放醚、苯、酒精、药品、液化石油气、喷雾剂或化妆品等易燃品。

否则会导致爆炸或起火。



切勿在冰箱内放置点燃的蜡烛进行除臭。

否则会导致爆炸或起火。

切勿将冒烟的烟头放入冰箱内部。



切勿将手插入冰桶或制冰器。

(仅限于带制冰器的机型)

操作制冰机可能导致伤害



切勿在冰箱里存放药品或试验品。

存放对温度控制要求严格的物品时，物品性能可能会降低，物品可能因发生意料之外的反应而导致危险。



切勿在冰箱附近使用易燃喷雾剂。

否则会导致起火。



避免使用加热或发火装置。

不要在冰箱内部使用电吹风等电器产品或发热器具。

否则会导致起火。



切勿在冰箱上面放置花瓶、杯子、化妆品、药品或其他盛水的容器。


否则会由于坠落而导致起火、电击或伤害。

确保水不能滴入开关和指示灯内、顶部控制盒内和操作面板上。



冰箱如浸水应检查后再使用。

否则会导致电击或起火。




如果发生漏气，切勿触摸冰箱或插座，而应立即进行室内通风。

• 火星会引起爆炸，导致起火或燃烧。

• 本冰箱使用天然气体(R600a)作为环保的制冷剂，所以即便少量的泄漏(80至90克)也可引起起火。在冰箱的运输、安装或使用中，如果因为损坏严重而发生漏气，遇到火星即可能导致起火或燃烧。

(仅适用于R600a型号)

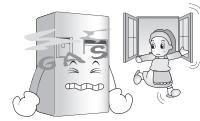

切勿在冰箱内外喷水或倒水，切勿使用苯或稀释剂清洗冰箱。

电子元件绝缘性能的降低可能导致电击或起火。



发现冰箱有奇怪的味道或烟雾时，要立即断开电源插头并与服务中心联系。

否则会导致起火。



切勿让专业工程师以外的人拆卸、维修或改装冰箱。


否则会导致伤害、电击或起火。

请不要自行拆卸箱体上的灯板，如果更换照明灯有困难、请联系维修中心。



切勿将冰箱用于家庭以外的目的（存放药品或试验品、在船只上使用等）。

否则可能导致意料之外的危险，如起火、电击、存放物品的性能降低以及化学反应。

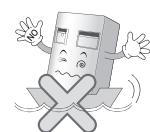

自动制冰机仅可连接到饮用水源。

(仅限于带制冰器的机型)

否则可能导致危险。

不连接水源的制冰机，仅可充满饮用水。




## 2. 使用冰箱时

废弃处置冰箱时，要将冰箱门上的门封条拆下。  
否则可能导致儿童被锁在门内。




冰箱应安装在平稳的地面。

如果安装在不平稳的地方，在开关冰箱门时可能，  
因为冰箱的倾倒而致人死亡。

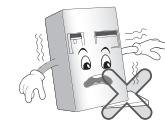


**切勿将手或金属棒插进冷气出口、盖子、冰箱底部以及背部的防热栅格（散热孔）。**

否则会导致电击或伤害。

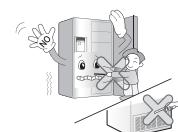

当您需要处置冰箱时，请联系相关办事处。

当您需要处置大型生活废品，如家用电器和家具时，  
最好联系您当地的相关办事处。



## ⚠ 注意

违反本说明可能导致伤害或损坏居室及家具。  
请务必留意。

**切勿用湿手在冷冻室接触食品或容器。**  
否则会导致冻伤。




**切勿在水晶杯或陶瓷制品里放置冰品。**  
否则会引起杯子或陶瓷制品的破碎，导致伤害。  
**不要将从冷冻室取出的玻璃搁盘直接放入清  
洗水中。**



**如遇停电，应从冰桶里将冰取出。**  
(仅限于带制冰器的机型)

冰会因长时间的停电而融化，导致冰箱门的损坏。  
得知将要长时间停电时，应从冰桶里将冰取出。  
且如长时间不需要冰时，请从冰桶里将冰取出。  
冰会因长时间放置而粘结在一起，导致很难将冰块取出。



**重新连接电源时，请等候 5 分钟以上。**  
否则可能导致冷冻室操作失常。



**不要在冷冻室存放碳酸饮料或汽水。**  
**切勿在冷冻室内放置瓶子。**  
瓶内物质冷冻后可能引起瓶子的破碎，导致伤害。  
**切勿为了快速冷却将玻璃瓶或其他食物放置在冰盒内。**  
否则玻璃瓶破碎，导致伤害，食物冻坏。



**拔掉电源插头时不要拉扯电线，而应手持插头进行。**  
否则可能导致电击或因短路而起火。




**切勿在潮湿场所及有液体或雨水喷溅的地方安装冰箱。**  
电子部件绝缘性能的降低可能导致漏电。




**切勿将手插入冰箱底部。**  
冰箱底部的金属板可能导致伤害。




**搬运冰箱时，应握住位于前面底部和后面顶部的把手。**  
否则，人手可能滑落而导致伤害。  
**丢弃产品包装材料时请注意环保。**  
**任何时候都不可将冰箱放倒。**  
**切勿一个人搬运冰箱或设置制品，搬运过程中请小心被滚轮压脚。**  
**切勿在易擦伤的地面上滑动冰箱。**



**开关冰箱门或吧台门时可能伤害到周围的人，所以请小心操作。**  
门的缝隙可能夹到手脚，门的边角可能伤害到儿童。  
**切勿双手同时握住把手，开关冰箱冷藏和冷冻门。**

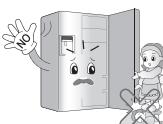

**切勿在冰箱内放置活的动物。**



## !**警告**

### 1. 连接电源时

安装期间，在电源插头拔出后，若要将冰箱推入，小心不要挤压到电源线。

在将您的家电移离墙壁时，小心不要滚过或损坏到电源线。否则，其可能会导致起火或电击。

请确认使用符合电源插头规格的正确接地专用插座。


否则，其可能会导致起火。

电源线损坏时，必须用制造商或其代理商或合格的人员更换以避免发生危险。

### 2. 使用冰箱时

**慎防小孩进入冰箱。**

否则，小孩一旦进入冰箱，可能会有性命之忧。



经常开关冰箱的箱门或开门力量过大，可能会导致存放在冰箱篮子里的食物因为震动而掉落致其有所损伤，因此请小心防范。

**切勿在“居家小酒吧”(Home Bar)上放置重物。**

(限适用于附有“居家小酒吧”(Home Bar)之机型)

否则，重物一旦掉落可能会使人受伤。



发生打雷闪电，或长时间不用时，请将电源插头拔掉。

否则，会有电击或起火的危险。



## !**注意**

**切勿将手伸入冰桶或制冰机内。**

否则，在操作制冰机时可能会受伤。



**切勿取下自动制冰机的外盖。**

(限适用于附有自动制冰机之机型)

制冰机的机件可能会伤人。

**切勿杂乱地将食物置于冰箱内。**

否则，其在开关箱门时可能会掉出而使人受伤。

冰箱中存放的食品特别是油类食品与内胆长时间接触，会造成内胆腐蚀，应尽量避免食品与内胆直接接触，当内胆沾上油污时，应及时清擦干净。

## ⚠ 注意

本产品不供以下人群（包括儿童）使用：生理，感官，精神方面有缺陷，或缺乏经验和知识的人群。除非有专人监督指导，确保他们的安全。

请监督儿童，确保他们不要玩本产品。

## ⚠ 警告

- ⚠ 保持设备外壳或内置结构中的通风孔通畅无阻。
- ⚠ 不要使用机械设备或其它非制造商推荐的方法加速除霜过程。
- ⚠ 不要损坏制冷回路。
- ⚠ 不要在本机的食品储藏室内使用电器，除非是制造商推荐的电器类型。
- ⚠ 此冰箱中使用的制冷剂和隔热气体需要经过特殊的处理过程。在处理时请咨询服务代理或相关的专业人员。



部分型号包含少量异丁烷 (R600a)，它是一种可工作于多种环境下的天然气，但也是可燃的。在运输和安装本机时，请注意不要破坏冷却回路的任何器件。从管路中喷出的制冷剂能够燃烧或导致眼部伤害。如果发现泄露，请杜绝明火或潜在的火源，并且对该机所在的房间进行几分钟的通风。


为了在冷却回路发生泄漏时防止可燃性气体混合物的产生，应根据制冷剂的用量确定放置本机的房间大小。在设备内每使用 8 克 R600a 制冷剂需要 1 平方米的空间。制冷剂的用量显示在您的设备内部的标识牌上。设备有受损迹象时切勿开机。如有疑问，请咨询您的经销商。

## 儿童受困警告

**⚠ 警告：**儿童有可能被困在冰箱里面。

- 在您扔掉旧冰箱前，先将冰箱门拆下，将搁架、搁板及抽屉保留在原位，使儿童较不易在冰箱内攀爬，儿童或老年人使用冰箱时，必须要有成人监督指导及协助。
- 要避免儿童有单独使用冰箱的机会，防止儿童去玩耍冰箱。
- 在冰箱四周，勿置放及使用汽油或其他易燃的物质。
- 在电路发生短路现象时，接地可以降低因导线漏电所引起的触电危险。冰箱的电源线必须接地，才能预防触电的可能，不正确的使用接地插头也可能会触电。假如您对于接地的方式不是很了解，或是怀疑冰箱是否正确接地，请教技师或是服务人员是必要的。

## 认识冰箱的内部

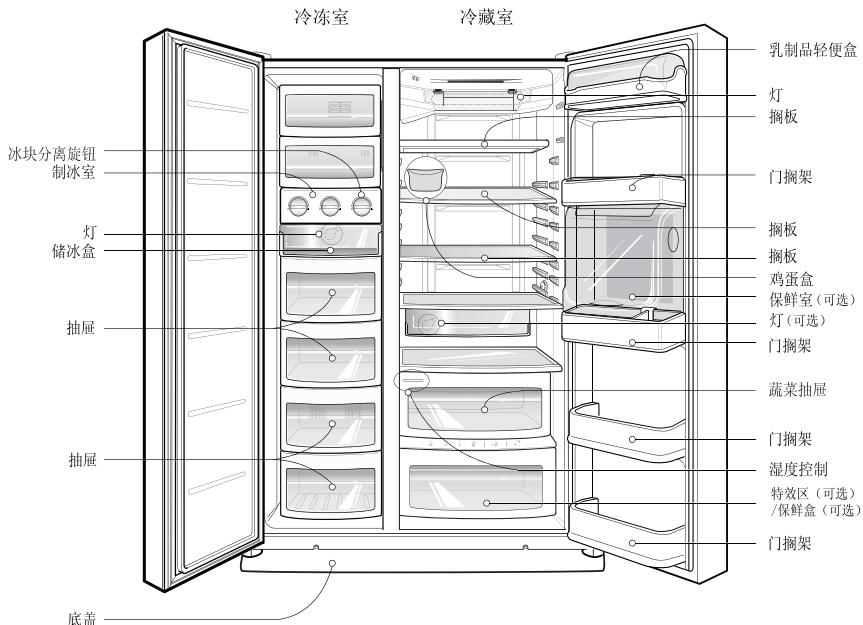


注：

- 此图为示意图，与实际产品可能存在差别，尽请用户谅解。

## 安装于何处

选择一个良好的场所

1. 将冰箱放置至一个方便使用的位置。
2. 避免放置在靠近热源、阳光直射及潮湿的场所。
3. 为确保冰箱周围的空气得以顺畅地流通，请让冰箱的两侧和上方留有足够的空间，并且距离后方墙壁 5 CM 以上。
4. 冰箱需摆至平坦处，以避免摇晃。
5. 周围温度不可以低于5°C，否则可能会影响机器效能。
6. 在第一次接通电源前，应让冰箱静置2小时以上，以确保冰箱正常运转。

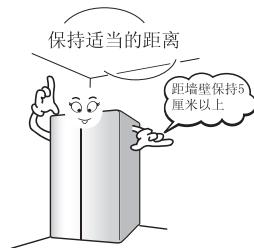

废旧电器的处理

该电器中含有液体(制冷剂, 润滑剂)，其是由可重复使用或可循环材料制成的。所有重要部件都应该送到废品收购站供加工(循环)后重复使用。有关回收详情，请联系当地代理商。


## ⚠ 注意

由于冰箱采用了可燃性制冷剂，隔热保温材料中使用了环戊烷，因此废弃时应用妥善的方法加以丢弃。

## 门的拆卸

### 电击危险

拆下外门前先将电源线拔除，错误的操作可能会导致严重的伤害，甚至死亡。  
如果您室内门的入口对于冰箱来说太小，先将冰箱的外门拆下，然后将冰箱转向侧面再向前方搬运。




### 拆下底盖

将底盖向上抬起拆下来。


### 拆下冷冻室门

1 ) 松开上铰链盖螺丝，将盖子移开。

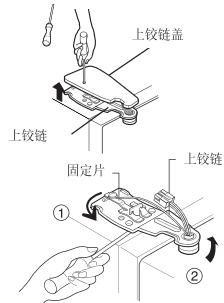

2 ) 将固定片的螺丝以逆时针方向转起(①)，即可将上铰链抬起(②)。

3 ) 向上抬起即可取下冷冻室门。

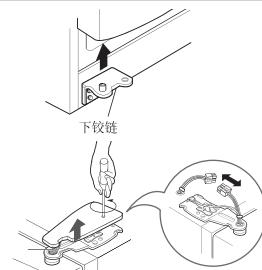


### 拆下冷藏室门

1 ) 松开上铰链盖螺丝，移开盖子，并将电线接头拔开(接地线除外)。


2) 将固定片的螺丝以顺时针方向转起(①)即可将上铰链抬起(②)。

3) 向上抬起拆下冷藏室门。

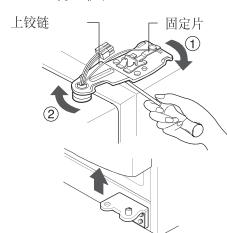

### 搬运冰箱

搬运时将冰箱转向侧面，然后穿过窄门，如右图所示

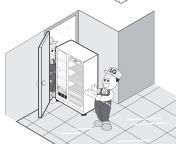

## 门的重新安装

冰箱通过过道门后，以相反的顺序重新安装冰箱的门。

### 高度调节


假如冷冻室与冷藏室高度不同

假如冷冻室门比冷藏室门低

要将门调成同样高度，必须将螺丝刀插入左侧高度调整螺栓的凹槽，依箭头方向旋转。

假如冷藏室门比冷冻室门低

要将门调成同样高度，必须将螺丝刀插入右侧高度调整螺栓的凹槽，依箭头方向旋转。

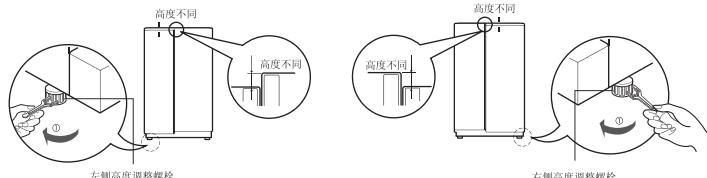


### 当冷冻室门未与冷藏室门高度对齐

如果在使用时冷藏室门和冷冻室门不对齐时，则可对较低的门进行适当的调节。（如图）

- 1) 使用调节扳手(③)的宽边按照顺时针方向旋转紧固螺母(①)来松开它。
- 2) 使用调节扳手(③)的窄边按照顺时针方向或逆时针方向旋转调节铰链针(②)，以便将冷藏室门和冷冻室门调节至同一高度。
- 3) 将门的高度调节水平后，按照逆时针方向旋转紧固螺母以便将它完全拧紧。

**⚠ 注意：** 高度调节不要过大，您可能会引起铰链针脱落。  
(可调节的高度范围：最大5毫米)

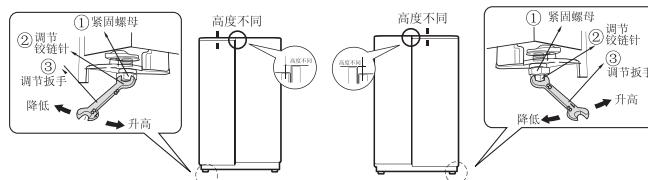

**⚠ 注意：**

- 开关冰箱门时，门的缝隙可能夹到手脚，门的边角可能伤害到儿童。
- 切勿双手同时握住把手开关冰箱冷藏和冷冻门。

调整成相同  
高度后

适度调整冰箱门的高度后，冰箱门关起来会较为紧密。

当冰箱门在不一样高度下关闭时，会因密封度不佳，效能可能受到影响。

下一步

1、将运送过程中所积累的灰尘彻底的清理干净。

2、在冰箱内适当的位置安装配件，如置酒架，防漏保护玻璃搁架（置物搁架）等。为了防止运送过程中发生损坏，有些配件是包在一起的。

3、将电源线（或插头）插入插座，不要和其他的设备共用一排插座。


4、使用前，先让冰箱运转2-3小时，等到确认冰箱内的温度已经可以使用后，才开始使用冰箱。

## 启用

第一次启用冰箱时，在装入新鲜或冷冻的食品前，先让冰箱在室温下正常运作2-3小时。

如果运转中断，等5分钟后再重新启用。

## 调节温度和功能

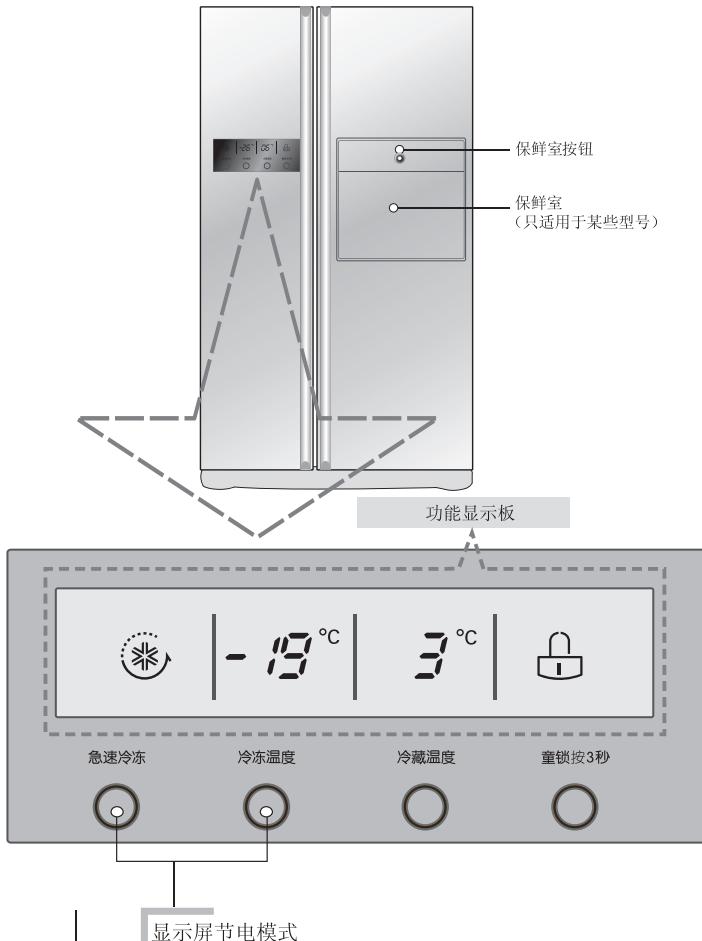

注: • 您的型号可能不包括每个选项。

- 在使用显示按钮之前请将潮气擦干，因为此按钮是基于触摸方式工作的，如果有潮气其操作会变慢，或者当潮气附着在按钮表面时会导致其它按钮的操作。

## 显示屏节电模式


此功能将显示屏置于节电模式状态，直到下一次门打开时。

同时按住冷冻温度和急速冷冻按钮持续5秒钟，直到响起一声“叮”，LED灯将全亮，然后熄灭。当节电模式被激活后，显示屏一直处于休眠状态直到下一次门打开时。当门打开或者按下按钮后，显示屏点亮并正常显示持续20秒钟以后，再次进入显示屏节电模式状态。如果要退出显示屏节电模式状态，同时按住冷冻温度和急速冷冻按钮持续5秒钟直到响起一声“叮”。

当门关闭或者停止操作按钮20秒后，显示屏LED会变暗，以利于节电。当门打开或者操作按钮后，显示屏LED会变亮。


您可以调节冷冻室和冷藏室中的温度。

## 如何调节冷冻室内的温度

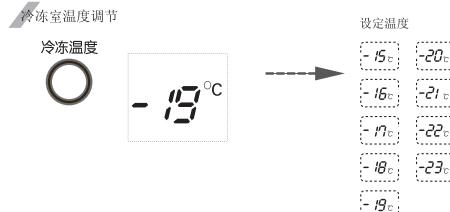

※ 按 按钮温度选择会以  
(-19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -15°C → -19°C) 的次序重复。

## 如何调节冷藏室内的温度

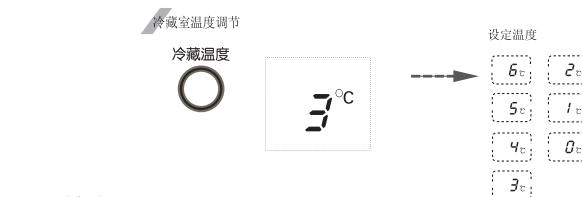


※ 按 按钮温度选择会以  
(3°C → 2°C → 0°C → 6°C → 3°C) 的次序重复。

- 由于显示的设置温度并不是实际温度而是目标温度，因此根据储藏食物的不同，其内部温度也会有所不同。
- 制冷功能在初始时比较弱。在冰箱使用2~3天后使用以上方法调节温度。

## 急速冷冻

请选择急速冷冻功能。

- 当按<sup>急速冷冻</sup>按钮时“开”和“关”不断重复
- 当选择特殊制冷为“开”，时，箭头标记图形将停留在“开”状态。
- 急速冷冻设定时间到达后，急速冷冻功能自动关闭。

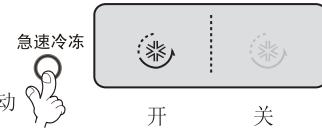


## 童锁功能

请选择童锁功能。

此按钮锁定功能设定后，其他按钮操作无效

- 连续按<sup>童锁按3秒</sup>按钮超过3秒将在锁定和解锁之间切换。
- 如果您使用了<sup>童锁按3秒</sup>(锁定/解锁)按钮，则在您将其解锁之前，其它按钮都不会工作。

(图标会连续闪烁3次，以提醒用户当前处于锁定状态。)

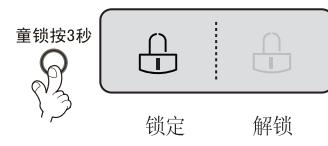

## 开门报警

当冰箱门打开时间超过1分钟时，冰箱会发出3次报警，报警时间间隔为30秒，当冰箱门关闭后报警停止。如果冷冻室和冷藏室门关闭之后依然发出报警，请联系服务中心。

自诊断  
(故障检测功能)


当冰箱发生故障时将启动自诊断功能，当冰箱发生故障时，请不要关闭电源，应立即联系服务中心。如果将电源关闭，维修工程师就需要花费大量的时间来确定发生故障的部位。

当冰箱发生故障后，按任何按钮都不会改变温度设置。

## 如何使用除臭系统

### 除臭器(仅适用于某些型号)

本系统使用光触媒可以有效地吸收强烈的气味。本系统不会对存储的食物产生任何影响。

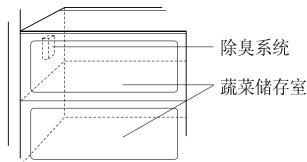


- 因为除臭器已经安装在冷藏室的冷气进气管上，不需要再单独安装。
- 请使用密封的容器存放有辛辣气味的食物。  
否则该气味会被存放在一起的其他食物吸收。


## 制冰

### 制冰

- 往制冰室内的制冰盒注水。  
如果水注得太多，就不容易分开冰块，而且水会滴落下去，使冰块冻结在一起。

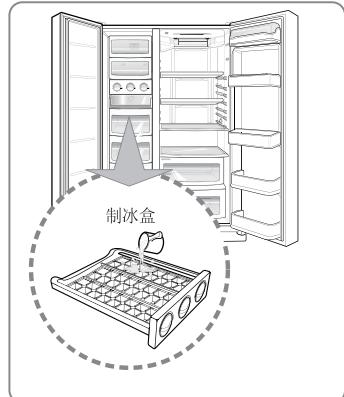

- 旋转制冰室内的冰块分离旋钮，冰块就会落入储冰盒中。

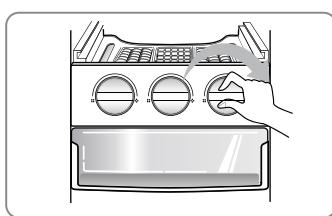


#### 注：

- 在水完全冻结之前旋转冰块分离旋钮会使剩余的水滴入储冰盒，这样就会使冰块冻结在一起。

## 保鲜室（仅适用于某些型号）


### 如何使用家庭冰吧

1. 按住家庭冰吧的顶端中央部分，直至听到“咔嗒”声。
  - 由于不必打开冰箱门，因此就能省电。
  - 即使在只打开家庭冰吧门时，冷藏室和冷冻室的内灯也会变亮，因此就能方便地取出想要的食品。
  - 关闭家庭冰吧时，应按住吧门直至听到“咔嗒”声。
  
2. 打开门并将其用作支撑板。
  - 为了使用方便，可将饮料或食物放在支撑板上。

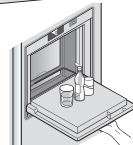


### 如何拆卸冷藏室家庭冰吧盖

首先卸下家庭冰吧上的门搁架(①)，然后拉出家庭冰吧盖(②)。

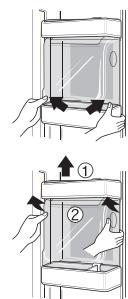


### 注意事项

1. 不要使用内部家庭冰吧盖已脱落的冰箱。
  - 如果盖子已脱落，家庭冰吧功能就不起作用。
  
2. 注意不要按住或损坏家庭冰吧支撑板。
  - 如果将胳膊斜靠或放在支撑板上面可能导致其损坏。
  - 不要将支撑板用作砧板或在支撑板上使用尖物以防任何刮擦。
  - 当支撑板被弄湿(比如果汁)时，它可能无法正常工作。
  - 当门封条部分被弄湿(比如果汁)时，应及时擦拭干净，并定期擦拭此部分。
  - 不要在保鲜室的门上放重的物体，也不要让幼儿挂依在门上。不仅保鲜室的门可能会损坏，而且幼儿也可能受到伤害。

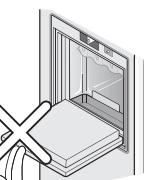

## 蛋盒

您可将鸡蛋盒移到你所需要的地方，并可根据鸡蛋的数量选择其他型号的蛋盒。

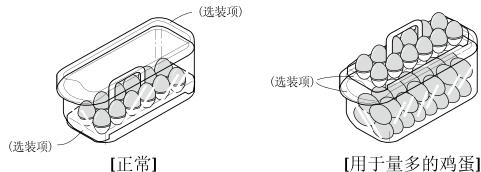


### ⚠ 注意

- 千万不要把蛋盒存放在制冰盒中。它会破裂。
- 千万不要把蛋盒存放在冷冻室或保鲜室中。



## 蔬菜保鲜盒湿度控制

当储存蔬菜或水果时，可以由湿度控制切换开关往左/右边来调整湿度。

高湿度



低湿度

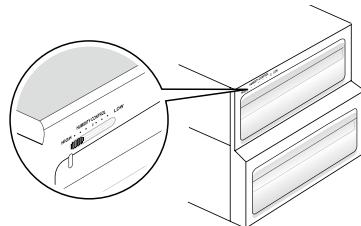

## 特效温度转换区（仅适用于某些型号）

### 平推式货架


按此按钮可以储藏蔬菜，水果或其他需要解冻的食物（如肉类）以及鲜鱼等。



## 温度在特效区发生改变（仅适用于某些型号）

您可以根据要储藏的食物类型来选择最佳的温度范围。


一共有4个温度选择，包括5°C, 2°C,-1°C 和-3°C。根据所储藏的食物类型，您可以储藏需要保持一定湿度的蔬菜 / 水果和冷藏食品，并能够使肉类 / 鱼类保鲜。

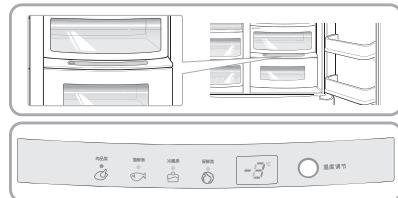

- 当将特效区用做储藏肉或鱼类的储藏室时，用它来储藏蔬菜或水果可能会将它们冻结。
- 当将特效区用做储藏肉类的储藏室时，它们可能会变质，因此需要将它们储藏在冷冻室。如果将冷藏室的一个门打开，处于所选状态的指示灯会变亮，关闭时指示灯会熄灭。
- 在按“温度调节”按钮时，(保鲜类)→(冷藏类)→(海鲜类)→(肉品类)依次重复。

### 取出特效区

- 首先取出蔬菜储藏柜。
- 轻轻抬起特效区挡板（①），从里面将其抽出（②）。



### 装入特效区

- 将特效区挡板放在导入架上（①），然后轻轻将其推入（②）。
- 请勿用力过猛，否则会将连接部位损坏。



## 食物放置位置


(对照部件的名称)

冷冻室搁架

储存各种的冷冻食品，例如肉品，鱼，冰淇淋，冰品等等。

冷冻室门搁架

- 储存小包装的冷冻食品。
- 因为开门会使温度慢慢的升高，所以请勿放置保存期限较长的食品，如冰淇淋等等。

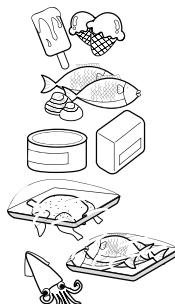

冷冻室抽屉

- 储存肉品，鱼等等（放置前请先用保鲜膜包好）。
- 储存干燥的食品。

乳制品轻便盒

储存乳制品，如牛奶、乳酪等等。



蛋盒

请把蛋盒放置在适当的位置。



保鲜室

储存常用的食品，如饮料等。

冷藏室搁板

储存装在锅子或盘子内的食物，按适当的距离放置。不要超出搁板边缘。




冷藏室门搁架

储存小包食物或是饮料，如牛奶，果汁，啤酒等等。



蔬菜或肉类储存室

储存蔬菜，水果，要解冻的肉类，生鱼等等。



## 储存食物

- 冷藏室用来储存新鲜的食物，冰冻及解冻的方式是影响食物新鲜与美味的重要因素。
- 不要储存在低温下容易坏掉的食物，如香蕉、甜瓜等。
- 可以放置已经变冷的热食，尽量不要将热食直接放入冰箱内，否则可能会使某些食物坏掉，而且耗电。
- 当储存食物时，请用保鲜膜（塑料袋）包好或用容器装好（盖上盖子），这样可以预防食物的水分蒸发，并有助于保留原始的味道及营养。
- 不要将食物阻塞到出风口，通畅的出风口有助于冰箱保持适当的温度。
- 开门的次数不宜太频繁，将门打开时会使外面的热空气跑进冰箱内，造成冰箱内温度升高。
- 停电时，减少开冰箱门的次数，避免再放入新的食物。

注意：当食品体积过大时，可以移除搁架、果菜盒、抽屉等部件。

### 冷冻室

- 切勿将冰箱内的轻便盒塞满太多食物，因为这样可能使门无法完全关闭。
- 不要将瓶子放入冷冻室内，因为瓶子可能会裂开。
- 不要将已解冻的食物再放入冷冻室，这样可能会使味道及营养流失。
- 长期储存象冰淇淋之类的食物时，请把它们放在冷冻室的搁板上，而不是门搁架上。
- 不要用湿手直接接触冷的食物或容器（尤其是金属容器）；也不要将玻璃物品放入冷冻室。

### ⚠ 注意

- 您的手可能会冻伤，或者由于容器本身材料冻结而碎裂导致人身伤害。

### 冷藏室

- 避免将潮湿的食物放在最上层的搁架上，因为可能会直接接触到冷空气而产生结冻。
- 食物在放入冰箱前要洗净，蔬菜及水果应该要清洗并擦干，食物的包装袋也要擦干，以防止损坏到邻近的食物。
- 当在储存盒中存放蛋时，请先确定东西是否新鲜，然后将其放置在右上方，以确保更长时间存放。

#### 注：

- 假如您将冰箱放在炎热且潮湿的地方，过于频繁的开门或存入大量的蔬菜在里面，冰箱内可能会产生水气，但这并不会影响到冰箱的性能，不用担心，可以用干布将水气擦掉。
- 不要食用有异味或变色的食物。

## 如何部分拆卸

注：

- 拆卸后可按相反顺序组装。
- 在拆卸后或组装前，先确定电源插头已经拔下。
- 不可过于用力拆卸，可能会造成损坏。


冷冻室照明灯

轻轻按住灯罩下方①并往外拉②，  
取下灯罩③。逆时针旋动灯泡。  
(操作前请先切断电源)  
电冰箱使用12V, 0.75W的LED直流灯泡，  
当LED灯工作不正常时，请联系当地的  
售后服务中心。




门搁架

将轻便盒往①的方向向上抬起，接下来双手  
握住两侧往②的方向抽出。




冷藏室的灯

轻轻按住灯罩下方①并往外拉②，  
取下灯罩③。(操作前请先切断电源)  
电冰箱使用12V, 2W的LED直流灯板。  
当LED灯工作不正常时，请联系当地的  
售后服务中心。



冷藏室下部的灯

向外拉出灯罩①。逆时针旋动灯泡。  
(操作前请先切断电源)  
电冰箱使用12V, 0.75W的LED直流灯泡。  
当LED灯工作不正常时，请联系当地的  
售后服务中心。



保鲜室

- 将门搁架（①）向上分离拆下。
- 将保鲜室罩（②）向上分离拆下。
- 将保鲜室搁架（③）向上分离拆下。




注：

- 在拆除蔬菜储存室和保鲜室盖子时，一定要拆掉电冰箱门上的部件。

蔬菜保鲜盒盖

- 要拆下蔬菜保鲜盒盖，先将盒子往外（①）拉出一  
点，抬起蔬菜保鲜盒盖，朝（②）的方向拆下来。

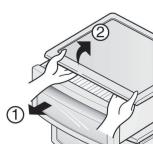

## 一般咨询

**当您去度长假**

当您要去度长假时，离开前最好让冰箱继续运转，并留下可长期储存的食物。如果您打算关掉冰箱电源，先将所有的食物移出，拔掉电源插头，并将冰箱内部彻底清洁后，将门打开，以防止异味产生。

**停电时**

一般停电 1-2 小时内不会影响到冰箱内部的温度。不过在停电期间，要尽可能的减少开门的次数。

**假如您要搬移冰箱**

移动冰箱前必须将冰箱内部可能会松脱的物件牢牢固定好。  
为避免高度调整时螺栓损坏，请将其扭紧。

**冷却器**

冰箱的外壳有时候可能会稍微发烫，尤其是刚启动时。  
不用担心，这是由于冷却器为了预防冰箱外壳凝结“湿气”所产生的热能。

## 清洁

为预防冰箱产生难闻的异味，做好清洁工作是重要的。  
食物溢出来沾到冰箱内部时，在表面形成凝固以前必须马上擦掉。

**外表**

使用温和的清洁剂去除冰箱外表的污垢。  
用干净的湿布擦拭，然后让冰箱自然风干。  
产品外部属不锈钢材质者，请用干净的海绵或软布与温和清洁剂及温水清洁。  
请勿使用具腐蚀性或强烈成分的清洁剂。请用软布彻底擦干。请勿使用含鼠、漂白剂或氯之清洁用品在不锈钢材质上。

**内部**

要按时清洁冰箱内部。使用适量的清洁剂及一匙苏打（去味用）加上温水，分别清洁冰箱内部的每一隔间，然后让冰箱自然风干。

**清洁后**

请检查电源线是否损坏或是潮湿？插头是否过热？如果一切正常才能将插头插上使用。

**警告**

在将插头插上电源插座之前，先将电零件的周围清洗一遍（如灯泡，开关，控制器...）再用干布或海绵将清洗后的湿气完全擦干，以避免水或其他液体流进通电的插座附近，而引起触电的危险。

涂漆表面受损时，先用纸和刷子将锈除去，并尽早贴上防水性墙纸。

## 解决问题

在寻求售后服务前, 请检查以下列表, 可能会节省您的时间及开支。  
这些列表包含了常出现的问题, 但都不是因为冰箱工艺和材料有缺陷而造成的结果。

出现状况	可能的原因	解决方式
<b>冰箱运转时</b>		
冰箱压缩机不会运转。	冰箱控制停止。 冰箱在除霜阶段。 插头未接至墙上的电源插座。 电源中断, 检查总开关。	设定冰箱控制, 查看设定控制。 对全自动除霜冰箱来说是正常的。除霜功能会定期进行。 确定插头是否紧紧的插在电源插座上。 请洽询您所在区域的电力公司。
<b>冰箱运转太久。</b>		
这个冰箱比您以前用的冰箱大。	这是正常的, 因为体积较大的冰箱运转时间相对会增加。	
室内或室外天气很热。	在这样的环境下, 冰箱运转时间较长是正常的。	
冰箱近期有一段时间未使用。	冰箱需要数小时才能完成冷却。	
大量的热食刚储进冰箱内。	等一会时间, 直到冷藏室或冷冻室达到所设定的温度	
门打开的频率太高或时间太长。	当门打开时, 外面的热空气会进入冰箱内, 使得运作时间加长。 减少开门的频率。	
冷藏室或冷冻室的门可能有缝隙。	确定冰箱在平坦处, 保持门附近食物及容器放置的位置。 用开关门的方式检查问题点。	
冷藏室控制温度设定太低。	将冷藏室控制设定为较不冷, 直到冷藏室温度恢复正常。	
冷藏室或冷冻室的衬垫脏了, 磨损, 破裂或变形。	清洁或更换衬垫, 门边的缝隙也会造成冰箱运作时间加长。	
自动调温器使冰箱处于恒温状态。	冰箱在开始或停止运转时皆要保持固定的温度。	

出现状况	可能的原因	解决方式
冰箱压缩机不工作	自动调温器使冰箱保持恒温。	这是正常的。冰箱时而工作，时而停下来，以保持恒温。
温度太低		
冷冻室温度太低但是冷藏室温度正常	冷冻室控制温度设定太低。	将冷冻室控制温度设定高一点，直到冷冻室温度恢复正常。
冷藏室温度太低但是冷冻室温度正常	冷藏室控制温度设定太低。	将冷藏室控制温度设定高一点。
储存在保鲜盒中的食物结冻	冷藏室控制温度设定太低。	解决方式同上。
储存在保鲜盒中的肉品结冻	肉类储藏温度应该低于水的冰点(32F, 0°C)，以达到最长保鲜时间。	结霜是正常现象，且可维持肉品适当的温度。
温度太高		
冷藏室或冷冻室温度太高	冷冻室控制温度设定太高。	将冷冻室控制温度设定低一点，直到温度符合要求。
	冷藏室控制温度设定太高。 冷藏室控制温度会对冷冻室温度有影响。	将冷冻室控制到温度设定低一点，直到温度符合要求。
	开门过于频繁或时间过长。	当门打开时，外面的热空气会进入冷藏室或冷冻室。 减少开门次数。
	门缝未密合。	关紧门。
	大量的热食刚储放进冰箱内。	一直等到冷藏室或冷冻室达到所设定的温度。
	冰箱最近一段时间未连接电源。	冰箱需要数小时才能完全冷却下来。
冷藏室温度太高但是冷冻室温度正常	冷藏室控制温度设定太高。	将冷藏室控制温度设定低一点。

## 维护与保养

出现状况	可能的原因	解决方式
声响及噪音		
当冰箱启动时产生的噪音	现今的冰箱为了增加储存容量且要保持一定的温度。	比一般的噪音稍大是正常的。
当压缩机启动时发出的噪音	在冰箱启动周期期间，压缩机通常会瞬间启动。	这是正常的。等冰箱运作一段时间后，声音会恢复正常。
振动或嘎嘎的噪音	地面不平或太软，当轻轻碰到冰箱，冰箱会晃动。 有物品摆放在冰箱上方产生振动。	确定地面是水平的，并可以稳固的摆放冰箱。 移去冰箱上方的物品。
	放在冰箱内隔架上的碗盘产生振动。	碗盘产生轻微的震动是正常的，试着调整一下碗盘的位置。 确认冰箱是平稳的固定在地板上。
	冰箱碰触到墙壁或橱柜。	移动冰箱，让它不要与墙或橱柜接触。
冰箱内产生水/湿气/结霜		
冰箱内壁上聚集湿气	炎热且潮湿的天气会增加冰箱内部结霜或聚集湿气的机会。	这是正常的。
	门边有细缝。	参见问题部分门的开/关。
	开门过于频繁或时间过长。	减少开门次数。
冰箱外产生水/湿气/结霜		
冰箱外表及门边有湿气附着	天气潮湿。 门边有细缝，使冰箱内的冷空气与外部的暖空气相遇。	在潮湿的天气这是正常的。 当湿度降低时，湿气会消失。 把门关紧。

出现状况	可能的原因	解决方式
冰箱的气味	冰箱内部需要清洁。	用海绵加上温和的清洁剂清洗内部。
	冰箱内有气味很浓的食物。	将食物盖（包装）好。
	一些容器或包装材料产生的气味。	使用其他的容器或是其他厂牌的包装材料。
开/关门或储存盒		
门无法关闭	食物的包装袋使门无法关闭。	移动包装袋，使门可以关上为止。
	关门力量过强，关上后造成其他门产生细缝。	将门轻轻关上。
	冰箱与地面未呈水平。当轻轻碰到冰箱，冰箱会晃动。	调整螺栓以调整高度。
	地面不平或太软。当轻轻碰到，冰箱会晃动。	确保地面是水平的，并可以稳固的摆放冰箱。请木工来改善地板下陷或不平的问题。
	冰箱碰触到墙壁或橱柜。	移动冰箱。
储存盒难以移动	食物卡到储存盒上方的架子上。	少装一些食物。
	储存盒滑轨脏了。	清洁储存盒及滑轨。
其他	请详细阅读使用手册。	

## 这是正常现象...

下列所发生的现象均属正常。

	现象	解决办法
异音	当您听到“嗒喀”（Tak）或“突喀”（Took）的声音	这是根据冰箱内温度的变化，各种零件膨胀/收缩或各种控制装置动作时所发出的声音。
	当您听到“嘟噜噜喀”（Deureureuk~）、“嘟库喀”（Duulkuk）或“呜恩”（Woong）的声音	这是冰箱在开始或结束运转时，压缩机或风扇动作所发出的声音。此种现象和汽车引擎在启动或停止运转时所发出的声音一样。
	当您听到“库噜噜喀”（Kureureuk）有如水流的声音	这是冷冻库/冷藏室里的冷媒在变化状态时所发出的声音。从液态转变为气能时，您会听到有如水流的声音，而从气能转变为液能，您则会听到“库噜噜喀”（Kureureuk）的声音。
	在您关上门后听到“嘘”（Shoo~）或“唏”（Shik）有如风吹的声音	这是当冷藏室或冷冻库速冷下有暖空气进入，造成内部压力短暂降低所发出的声音。
	当您听到抖动的声音	冰箱若是安装在木质的地板或墙壁，或冰箱若是未能正确平放，即可能会经由抖动而产生很大的声音。
	当您在完成本产品的初次安装后听到很大的声音	冰箱在初次启动运转时，将会在高速下运转速冷，因此声音可能会比较大。当内部温度降至一定程度后，该噪音即会平静下来。
箱门开启	箱门在关上后有微开情形	根据关上冷藏室或冷冻库箱门的力道或速度，箱门可能会先微开，然后再关上。 请小心关门时不要太过用力。
结冰/水滴	冰箱内部或外侧有结冰或形成水滴时	当外部空气进入冰箱内部的低温表面时，便可能会有结冰/形成水滴的现象。尤其，在箱门经常开关之下更容易发生此种现象。另外，安装地点的湿度若是很高或在雨季期间或雨天里，都可能会在冰箱外表上形成水滴。这是在潮湿的气候里都会发生的自然现象。请用干布将水滴擦试干净。
温度	当冰箱的前端感觉温热时	热管为环装在冰箱的前端部分以及冷冻库和冷藏室的隔材上，用以预防水滴的形成。在安装后或在炎热的夏天里，冰箱可能会感觉比较温热，但这不是问题，请您大可放心。

## 产品规格

型号	GR-A2075FHA/ GR-A2075FTA/	GR-A2075FHJ/ GR-A2075FTJ/ GR-A2075FYA	GR-C2075TYJ	GR-A2077FJA
气候类型	ST/T(GB/T 8059) 3(JB/T 7244)	T	ST	ST/T(GB/T 8059) 3(JB/T 7244)
防触电保护类型	I类	I类	I类	I类
容积	总容积(毛/有效)(L) 冷冻室(毛/有效)(L) 冷藏室(毛/有效)(L)	548/511 200/163 348/348	548/511 200/163 348/348	548/511 200/160 348/346
外形尺寸	宽(mm) 深(mm) 高(mm)	894 725 1753	894 725 1753	894 725 1753
额定电压/频率(V~/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
额定输入电流(A)	0.78	0.78	0.78	2.0
除霜输入功率(W)	260	260	260	260
耗电量(kW·h/24h)	1.15	1.27	1.27	1.15
冷冻能力(kg/24h)	12.0	12.0	12.0	12.0
制冷剂及注入量(g)	R600a, 80g	R134a, 180g	R134a, 180g	R600a, 80g
净重(kg)	114	114	115	114
噪音/(声功率)dB(A)	39	41	41	39

※耗电量是在25℃环境温度下按照国家标准测得。

## 附件

型号 GR-A2075FHA / GR-A2075FTA / GR-A2077FJA	
搁板	—
LED 灯	1
抽屉	6
制冰室	1
储冰盒	1
门搁架	—
说明书组件	1) 使用说明书 2) 垫片 3) 调节扳手
底盖	1
冷藏室	搁板(普通) LED 灯 蔬菜抽屉 蔬菜保鲜盒 湿度控制 除臭器 乳制品轻便盒 门搁架

型号 GR-A2075FHJ/GR-A2075FTJ/GR-A2075FYA	
搁板	—
LED 灯	1
抽屉	6
制冰室	1
储冰盒	1
门搁架	—
说明书组件	1) 使用说明书 2) 产品合格证 3) 垫片 4) 调节扳手
底盖	1
冷藏室	搁板(普通) 保鲜室 LED 灯 蔬菜抽屉 蔬菜保鲜盒 湿度控制 除臭器 蛋盒 乳制品轻便盒 门搁架

型号 GR-C2075TYJ	
搁板	—
LED 灯	1
抽屉	6
制冰室	1
储冰盒	1
门搁架	—
说明书组件	1) 使用说明书 2) 产品合格证 3) 垫片 4) 调节扳手
底盖	1
冷藏室	搁板(普通) 保鲜室 LED 灯 蔬菜抽屉 特展区 湿度控制 除臭器 蛋盒 乳制品轻便盒 门搁架

# 包修卡

感谢您购买LG电子产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们向您提供优质的售后服务，现对您所享受的包修事宜作如下说明：

## 一、您的义务

1. 您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写以下内容：型号、出厂编号、购机日期及购买商场，并盖经销商的有效专用公章；
2. 请您填妥本说明后页的四联包修卡，并请经销商在型号及出厂编号处盖章；
3. 请您妥善保管好购机发票及此包修卡，如您的冰箱发生故障，您的购机发票及此包修卡将作为必须依据。

## 二、LG电子产品售后服务规定

LG电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品，将严格遵守国家颁发的有关法律，遵照《中国消费者权益保护法》、《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定，规范我公司售后服务制度：

1. 您所购买的产品整机包修期为一年，关键部件包修期为三年。  
\*关键部件：压缩机、风扇电机、温控器、蒸发器、干燥过滤器、冷凝器、毛细管、主控板、显示板。  
\*变频压缩机、线性变频压缩机包修期限为10年，从购机发票日期开始计。  
压缩机运转时，产生连续噪音属于正常现象。未按照指导书进行操作或安装在不适当的环境中引起的故障不在包修范围之内。
2. 产品包修期从购机之日起计算。在以上规定的包修期内如产品出现任何故障，此维修说明上登载的维修网点将不收取顾客的修理等任何费用。如有任何疑问或产品故障，顾客均可向此说明上的维修网点寻求帮助。
3. 如在包修期内接受修理，维修后请您按包修卡上标明的次数顺序撕下包修卡交给维修人员；
4. 如因零部件供应等原因，导致产品修复期超过三个月时，我公司将给予调换；
5. 超过包修期的产品，当产品维修后30天内又出现重复故障时，维修网点将免费为顾客重新修复；
6. 我公司对产品的维修实行上门服务制。我们将在登记后24至48小时内服务到位，如顾客家处市郊或外埠地区，我公司仍可在48至72小时内长途出差至顾客处服务；
7. 我公司采用电脑零件管理，邮政特快专递以确保零件发送速度，竭力保证三天内供货到位；
8. 下列情况为非包修范围：
  - \* 用户自己使用操作不当；
  - \* 人为搬动后造成产品损伤；
  - \* 产品发生故障后，用户自行到非LG电子指定维修点修理；
  - \* 用户自行拆修，涂改出厂编号；
  - \* 无购机发票及包修卡；
  - \* 遭受自然灾害或意外事故(如火灾、水灾、地震、雷击、爆炸、电压不稳事故等)；
  - \* 使用时间超过包修期；
  - \* 消费者未按照产品使用说明操作或跌落进水等人为损坏；
  - \* 因安装、移动等人为造成的故障；
  - \* 使用超过半年的娱乐、商业和展示用机；
  - \* 含有水过滤器的冰箱，定期水过滤器的更换一律为有偿服务(包含零件费用+上门服务费用)。
9. 对超过包修期及第8项的产品，我们将实行收费，收费项目为：修理费+零件费+交通费；

10. LG电子设立全国顾客咨询热线：400-819-9999（暂未开通地区请拨打0523-86665498），  
全国各地均可拨打以上热线电话，以寻求您所需要的帮助。

北京LG电子技术服务中心地址：北京市朝阳区望京科技园洛娃大厦B座2层

邮编：100021

传真：010-67313692

泰州乐金电子冷机有限公司地址：江苏省泰州市海陵区迎宾路12号

邮编：225300

传真：0523-86652133

### 三、LG电子技术服务中心和负责区域

序号	地区	地 址	电 话
1	北京	北京市朝阳区望京科技园洛娃大厦B座2层	400-819-9999
2	广州	广东省广州市珠江新城华夏路8号 国际金融广场7楼	
3	成都	成都市二环路西一段99号附8号	
4	沈阳	沈阳市皇姑区宁山中路42号蓝天大酒店6楼	
5	南京	南京市白下区 高新开发区紫金（白下）科技特别创业社区，LG白电研发中心	

### 附录

1	北京LG电子技术服务中心 包括：北京市、天津市、河北省、山东省、山西省、河南省
2	沈阳LG电子技术服务中心 包括：辽宁省、黑龙江省、吉林省
3	成都LG电子技术服务中心 包括：重庆市、四川省、湖北省、云南省、陕西省、甘肃省、新疆自治区、青海、贵州省、西藏自治区
4	南京LG电子技术服务中心 包括：上海市、江苏省、安徽省、浙江省
5	广州LG电子技术服务中心 包括：广东省、广西自治区、福建省、江西省、湖南省、海南

顾客姓名及电话	型 号	型 号

| 顾客填写好以上内容后,请经销商单位在出厂编号及型号处盖章。



修理完毕后,请您撕下此联留给维修站。

顾客签名  
[ ]

顾客签名  
[ ]

顾客姓名及电话	型 号	型 号

| 顾客填写好以上内容后,请经销商单位在出厂编号及型号处盖章。



修理完毕后,请您撕下此联留给维修站。

顾客签名  
[ ]

顾客签名  
[ ]

顾客姓名及电话	型 号	型 号

| 顾客填写好以上内容后,请经销商单位在出厂编号及型号处盖章。



修理完毕后,请您撕下此联留给维修站。

顾客签名  
[ ]

顾客签名  
[ ]

顾客姓名及电话	型 号	型 号

| 顾客填写好以上内容后,请经销商单位在出厂编号及型号处盖章。



修理完毕后,请您撕下此联留给维修站。

顾客签名  
[ ]

顾客签名  
[ ]

修理内容：

修理内容：

顾客意见

满意	不满意
----	-----

顾客意见

满意	不满意
----	-----

修理内容：

修理内容：

顾客意见

满意	不满意
----	-----

顾客意见

满意	不满意
----	-----



---

泰州乐金电子冷机有限公司  
TAIZHOU LG ELECTRONICS REFRIGERATION CO.,LTD  
江苏省泰州市海陵区迎宾路12号  
<http://www.lg.com/cn>