


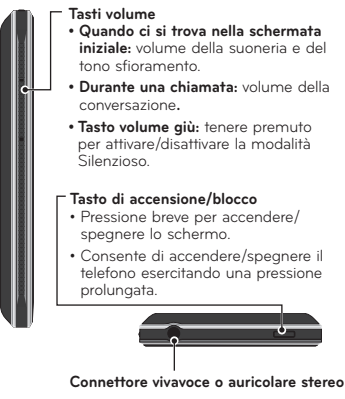
LG-T375 Guida per l'utente - Italiano

Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.

Wi-Fi (WLAN)	Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La rete WLAN può essere utilizzata in UE in ambienti chiusi senza limitazioni, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.	
---------------------	---	---

P/N: MFL674-81618(1.1) www.lg.com

Componenti del telefono



- Tasti volume**
 - Quando ci si trova nella schermata iniziale: volume della suoneria e del tono sfioramento.
 - Durante una chiamata: volume della conversazione.
 - Tasto volume giù: tenere premuto per attivare/disattivare la modalità Silenzioso.
- Tasto di accensione/blocco**
 - Pressione breve per accendere/spgnere lo schermo.
 - Consente di accendere/spgnere il telefono esercitando una pressione prolungata.

Connettore vivavoce o auricolare stereo

7 Toccare **Salva** per salvare il contatto.

Messaggi

Il dispositivo LG-T375 unisce SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio

- Toccare **Messaggi** nel menu, quindi **Scrivi messaggio** per iniziare a comporre un nuovo messaggio.
- Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video, un suono, un modello e così via.
- Toccare **A** nella parte superiore dello schermo per inserire i destinatari, quindi immettere il numero o toccare **OK** per selezionare un contatto. È possibile aprire più contatti.
- Toccare **SIM1** quando si è pronti.

NOTA: per inviare un messaggio dalla SIM2 toccare il segno freccia avanti sull'icona **SIM1**.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare **OK** per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.

Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **OK**.

Videocamera

Acquisizione rapida di un video

Per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiedere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.

- Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- Premere il punto rosso **REC**.
- Nella parte inferiore del mirino, viene visualizzato **REC** e un timer che mostra la durata del video.
- Per mettere in pausa il video, toccare **OK**, per riprenderlo selezionare **OK**.

Uso dello schermo a sfioramento

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione forte. Lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero ma deciso.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.
- Quando non è in uso, il dispositivo LG-T375 torna alla schermata di blocco.

Controllo dello schermo a sfioramento

I comandi sullo schermo a sfioramento del dispositivo LG-T375 cambiano in modo dinamico, in base all'operazione eseguita.

Apertura di applicazioni

Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona.

ATTENZIONE: se si aggiunge un'immagine, un video, un suono, una nuova pagina ecc. a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

SUGGERIMENTO: l'utente può copiare un testo selezionato da un editor qualsiasi e incollarlo in qualsiasi altro editor.
 Ad esempio, accedere all'editor messaggi e digitare del testo. Selezionare il testo da copiare scorrendo la pagina. Posizionare il cursore nel punto in cui si desidera copiare il testo. Andare a Opzione e fare clic su Incolla per incollare il testo.

5 Toccare **OK** sullo schermo per interrompere la registrazione video.

Dopo l'acquisizione di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome del video viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Toccare play per riprodurre il video.
- Toccare **OK** per **Invia con** - Per inviare il video come **SMS, E-mail** o con **Bluetooth**.
- Toccare per eliminare il video appena acquisito, quindi confermare toccando **Sì**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.
- Toccare per acquisire subito un altro video. Il video corrente verrà salvato.
- Toccare per visualizzare una galleria di video e immagini salvate.

Installazione della scheda SIM e della batteria

Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM plug-in contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.

Importante! La scheda SIM plug-in e i relativi contatti possono essere danneggiati da graffi e piegamenti. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.

Illustrazioni

Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

- Rimuovere il coperchio posteriore.
- Sollevarne la batteria.
- Inserire la scheda SIM.

- Inserire la batteria.
 - Ricollocare il coperchio posteriore.
 - Caricare la batteria.
- 

Scorrimento

Per scorrere, trascinare da un lato all'altro. In alcune schermate, come ad esempio l'elenco Registri, è anche possibile scorrere verso l'alto o verso il basso.

Chiamate

Composizione di una chiamata

- Toccare **OK** per visualizzare i tasti numerici.
- Digitare il numero utilizzando la tastiera.
- Toccare **SIM1** per iniziare una chiamata.

NOTA: per effettuare una chiamata dalla SIM2 toccare il segno della freccia avanti sull'icona **SIM1**.

SUGGERIMENTO! Per immettere il segno + che consente di effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto "0".

NOTA: Messaggio spam - È possibile bloccare i messaggi indesiderati selezionando il Numero spam o Parole spam. Questi messaggi verranno archiviati nella cartella Casella spam.

Inserimento di testo

È possibile scegliere il metodo di inserimento toccando **OK** e **Modo scrittura**.

Toccare **T9** per attivare la modalità T9. Questa icona viene visualizzata solo quando si sceglie **Tasti alfanumerici** come metodo di inserimento. Toccare **OK** per alternare l'inserimento tra numeri, simboli e testo. Utilizzare il tasto **Shift** per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare **OK** per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate. Per modificare l'impostazione della videocamera, dopo avere selezionato l'opzione, toccare il pulsante **OK**.

Musica

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

- Ultimi brani** - Consente di riprodurre gli ultimi brani riprodotti.
- Tutti i brani** - Contiene i brani presenti sul telefono ad eccezione della musica predefinita precaricata.
- Artisti** - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.
- Album** - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.
- Generi** - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Premere il tasto di accensione per bloccare lo schermo a sfioramento ed evitare di effettuare chiamate inavvertitamente.

Per effettuare una chiamata dai contatti

- Nella schermata iniziale, toccare **OK** per aprire **Rubrica**.
- Toccare la casella del campo di ricerca nella parte superiore dello schermo e immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare utilizzando la tastiera.
- Nell'elenco filtrato, toccare l'icona di chiamata accanto al contatto da chiamare. Se sono presenti più numeri per il contatto, verrà utilizzato quello predefinito.
- In alternativa è possibile toccare il nome del contatto e selezionare il numero da utilizzare. È possibile anche toccare **OK** per effettuare la chiamata al numero predefinito.

Suggerimento: è possibile inviare un SMS a più contatti contemporaneamente. L'utente può selezionare/deselezionare tutti i contatti a cui inviare il messaggio. È possibile selezionare fino a 20 contatti; se viene scelto Seleziona tutto, vengono selezionati solo i primi 20 contatti.
 Per inviare il messaggio SMS a un gruppo particolare di contatti, selezionare Gruppo e scegliere un gruppo specifico.

NOTA: Messaggio di scusa - Durante un avviso di ricezione chiamata è possibile inviare un messaggio predefinito come SMS facendo clic su Messaggio di scuse.

NOTA: Ordinamento SMS - I messaggi ricevuti possono essere ordinati tramite le opzioni di ordinamento fornite per accedere facilmente ai messaggi (**Data, Mittente, Letto e non letto**).

Playlist - Contiene tutte le playlist create.

Brani casuali - Consente di riprodurre i brani in ordine casuale.

Gestione dei file

È possibile memorizzare i file multimediali nella memoria del telefono per accedere in modo semplice a tutte le immagini, i suoni, i video, i documenti e agli altri contenuti. È inoltre possibile salvare i file in una memoria esterna. L'utilizzo di una memoria esterna consente di liberare spazio nella memoria del telefono.

È possibile aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali toccando **Archivio**.

Applicazione

Aggiunta di un evento al Calendario

- Toccare **Calendario**.

Installazione della scheda SIM e della batteria

Installazione di una scheda di memoria

Rimuovere il coperchio posteriore del telefono. Inserire la memoria esterna con i contatti dorati rivolti verso il basso. Per rimuovere la memoria esterna tirarla verso l'esterno senza forzare.

NOTA: la scheda di memoria è un accessorio opzionale.

NOTA: Sensore di prossimità Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. In questo modo la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

NOTA: Chiamata simulata - La chiamata simulata imita una chiamata in arrivo reale. Premere "##" sulla tastiera per effettuare una chiamata simulata. L'operazione non comporta l'addebitamento di costi.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando il telefono squilla, premere il tasto **OK** per rispondere alla chiamata.

Per disattivare la suoneria, toccare la scheda Silenzioso nella schermata di avviso. Questa funzione è utile se si dimentica di attivare il profilo Silenzioso per una riunione. Toccare la scheda Rifiuta per rifiutare una chiamata in arrivo nella schermata di avviso.

Configurazione e-mail

Toccare **E-mail** nella schermata 2.

Se l'account e-mail non è stato impostato, avviare la configurazione guidata della posta elettronica e seguirla fino alla fine. È possibile controllare e modificare le impostazioni nonché controllare le impostazioni aggiuntive inserite automaticamente al momento della creazione dell'account.

Fotocamera

Per scattare una foto

- Toccare il menu **Fotocamera**.
- Quando la fotocamera ha messo a fuoco il soggetto, toccare **OK** sulla parte centrale destra dello schermo per scattare una foto.

SUGGERIMENTO: per passare alla modalità fotocamera o video, trascinare in alto o in basso l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.

- Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- Toccare **Aggiungi**.

Impostazione della sveglia

- Toccare **Sveglia**.
- Toccare **Aggiungi**; in questo modo, è possibile impostare e salvare la sveglia nel menu.

Registratore

Il **registratori** consente di registrare memo vocali o altri file audio.


Uso della calcolatrice

- Toccare **Calcolatrice**.
- Toccare i tasti numerici per inserire i numeri.

Conversione di un'unità

- Toccare **Convertitore**.

Componenti del telefono

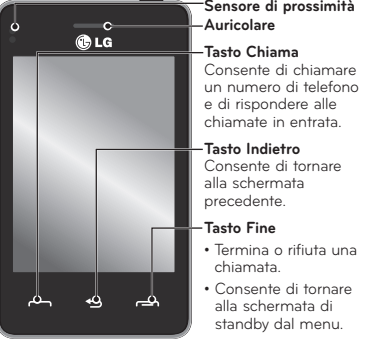

- Sensore di prossimità Auricolare**
- Tasto Chiama** Consente di chiamare un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.
- Tasto Indietro** Consente di tornare alla schermata precedente.
- Tasto Fine**
 - Termina o rifiuta una chiamata.
 - Consente di tornare alla schermata di standby dal menu.

Attenzione: non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

Backup

Ricerca di un contatto

- Toccare **Rubrica**.
- Viene visualizzato un elenco di contatti. Digitando la prima lettera del nome di un contatto nel campo Ricerca si accede direttamente alla lettera dell'alfabeto corrispondente dell'elenco.

Aggiunta di un nuovo contatto

- Toccare **Rubrica**, quindi **Aggiungi**.
- Scegliere se salvare il contatto nella **Memoria interna, SIM1** o **SIM2**.
- Immettere nome e cognome.
- È possibile immettere fino a cinque numeri per contatto.
- Aggiungere un indirizzo e-mail. È possibile immettere fino a due diversi indirizzi e-mail per contatto.
- Assegnare il contatto a uno o più gruppi.

La foto scattata viene visualizzata sul display.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Per visualizzare le opzioni toccare **OK**.

Caricamento - Toccare questa opzione per caricare la foto.

Invia con - Toccare questa opzione per inviare la foto come **Messaggio, E-mail** o con **Bluetooth**.

Imposta come - Toccare per impostare come **Sfondo schermata Home, Sfondo blocco schermo** o **Immagine contatto**.

Modifica - toccare questa opzione per modificare la foto.

- Toccare per eliminare l'immagine.
- Toccare per scattare subito un'altra foto.
- Toccare per visualizzare una galleria delle foto salvate.

- Scegliere una delle seguenti opzioni per la conversione: Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume o Velocità.

- Selezionare l'unità e immettere il valore per cui si intende effettuare la conversione.

PC Suite

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e appuntamenti importanti corrispondano, ma anche per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

Installazione dell'applicazione per PC "LG PC Suite IV"

È possibile scaricare l'applicazione per PC "LG PC Suite IV" dal sito Web di LG.

- Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il Paese desiderato.
- Accedere ad **Assistenza** > Assistenza telefoni cellulari > Selezionare il modello (LG-T375).

3 Fare clic su PC Sync nell'area relativa al download, quindi fare clic su WINDOW PC Sync Download per scaricare l'applicazione per PC "LG PC Suite IV".

Installazione di On-Screen Phone sul PC

Scaricare OSP da www.lg.com > Assistenza > Assistenza telefoni cellulari > Selezionare il modello (LG-T375) >OSP.

Il Web

Il **browser** consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul telefono cellulare. Ovunque e in ogni momento.

Accesso al Web

- Toccare il **Browser**.
- Per accedere direttamente alla schermata iniziale del browser, toccare **Sì**. Una volta caricata la

Wi-Fi

Wireless Manager consente di gestire le connessioni Internet attraverso collegamento Wi-Fi (Wireless LAN). Consente di connettere il telefono alle reti wireless locali o di accedere a Internet in modalità wireless. Wi- Fi è più rapido e ha un raggio di azione più ampio rispetto alla tecnologia wireless Bluetooth. Consente di inviare messaggi Email e di navigare velocemente in Internet.

NOTA: il telefono LG-T375 supporta la protezione WEP e WPA/WPA2-PSK. Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata.

Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.

- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciateure. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

pagina toccare il pulsante delle impostazioni nell'angolo in alto a destra per ulteriori opzioni.

NOTA: la connessione a questi servizi e il download di contenuti implicano costi aggiuntivi. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Impostazioni dual SIM

Quando vengono inserite due schede SIM, è possibile visualizzare due icone del segnale di rete in alto a sinistra della schermata.

Per selezionare o attivare la **scheda SIM**, premere **Menu** e selezionare **Impostazioni dual SIM**.

Impostazioni

Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il telefono LG-T375 in base alle proprie preferenze.

Aggiornamento software

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software tramite Internet per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito http://update.lgmobile.com o http://www.lg.com/common/index.jsp → selezionare il paese e la lingua → Assistenza. Questa funzione consente di aggiornare rapidamente il firmware da Internet con l'ultima versione disponibile senza doversi recare in un Centro servizi. L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.

Nella schermata iniziale, selezionare ☰ e quindi toccare **Impostazioni** e scorrere fino a **Telefono**.

Codice ATMT (Anti Theft Mobile Tracker) - In caso di furto, il telefono invia un SMS ai numeri configurati dal proprietario effettivo. Per attivare la funzione ATMT è necessario impostarla su Sì e configurare le impostazioni ATMT con il nome del proprietario e i numeri secondari. Il codice ATMT predefinito è "0000".

NOTA: Anti Theft Mobile Tracker - (☰) Impostazioni > Telefono > Sicurezza > ATMT (Anti Theft Mobile Tracker)). Se viene rubato, il telefono invia l'SMS ai numeri predefiniti configurati dal proprietario effettivo. L'SMS ATMT conterrà le informazioni relative al codice **IMEI del telefono rubato, il nome del proprietario e il numero di telefono** della persona che sta utilizzando l'apparecchio.

Il modello di telefono cellulare LG-T375 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutti gli utenti, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.

- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-ionising Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.

• Il valore SAR massimo relativo a questo modello di telefono cellulare, collaudato da DASY4 per l'utilizzo vicino all'orecchio, è pari a 0,698 W/kg (10 g) e di 0,789 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.

• Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere

- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

Impostazioni servizio SOS

• **Servizio SOS** - Consente di attivare la Modalità SOS. Dopo l'attivazione, premendo il tasto volume giù 4 volte quando lo schermo è bloccato, il messaggio SOS viene inviato e il telefono viene impostato in Modalità SOS.

Nelle situazioni di emergenza, un messaggio SOS viene inviato ai destinatari assegnati e le chiamate ricevute verranno accettate automaticamente. Tutti i suoni delle notifiche verranno disattivati. Per uscire dalla Modalità SOS, premere il tasto Fine nella schermata home.

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. Per modificare qualsiasi opzione, utilizzare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività**.

Il livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

• Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.

- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-ionising Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.

• Il valore SAR massimo relativo a questo modello di telefono cellulare, collaudato da DASY4 per l'utilizzo vicino all'orecchio, è pari a 0,698 W/kg (10 g) e di 0,789 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.

• Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.

NOTA: L'utilizzo degli auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

• Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.

• Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.





• Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

Accessori

Sono disponibili diversi accessori per questo cellulare. È possibile selezionare queste opzioni in base ai requisiti di comunicazione personali.

Caricabatterie	Batteria
	
Guida per l'utente	Auricolare stereo
	

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Per inviare un file:

- Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- Scegliere **Invia con**. Scegliere **Bluetooth**.
- Se il dispositivo **Bluetooth** è stato già associato, il telefono LG-T375 non esegue la ricerca automatica di altri dispositivi **Bluetooth**. In caso contrario, il telefono LG-T375 esegue la ricerca di altri dispositivi **Bluetooth** attivati raggiungibili.
- Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file.
- Il file viene inviato.

Per ricevere un file:

- Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivo** e **visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere **Impostazioni Bluetooth**.

Il livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto

⚠ ATTENZIONE: usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.

• Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.

• Non utilizzare sull'aeromobile senza il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Il livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Dati tecnici

Temperature di utilizzo

Max.: +50 °C (scaricamento)
+45 °C (in carica)

Min: -10 °C

• 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Sì** per ricevere il file.

• **3** Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per le immagini, è possibile scegliere di **Visualizzare** il file. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella **Archivio**.

SUGGERIMENTO!

1 Quando si utilizza un auricolare Bluetooth, i profili A2DP e AVRCP non sono supportati durante la riproduzione di video. Ciò significa che non sarà possibile ascoltare la suoneria video se viene utilizzato un auricolare Bluetooth.

2 La funzionalità di trasferimento file Bluetooth viene bloccata quando sono in uso alcune applicazioni (Chiamata voce, Fotocamera, Lettore musicale, UMS/PC Sync).

Il livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

• Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.

• Non far cadere il telefono.

• Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.

• Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.

• Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.

• Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.

• Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaaragia o alcol).

• Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.

• Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.

• Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.

Il livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

• Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.

• Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.

• Non smontare né cortocircuitare la batteria.

• Tenere puliti i contatti metallici della batteria.

• Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.

• Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.

• Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.

Il livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-T375** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in merito della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**

Contattare l'ufficio per informazioni sulle modalità d'uso consigliate:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands