



## Instrukcja obsługi telefonu LG-T375 – język polski

Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	To urządzenie może być używane we wszystkich krajach Europejskich. W Unii Europejskiej korzystanie z sieci WLAN wewnątrz budynków nie jest objęte żadnymi ograniczeniami. Korzystanie z sieci WLAN na zewnątrz jest zabronione we Francji, w Rosji i na Ukrainie.
---------------------	--



P/N: MFL674-81620 (1.1) www.lg.com

### Elementy telefonu

- Klawisze głośności**
  - Podczas wyświetlania ekranu głównego:** głośność dzwonka i dźwięku dotknięcia.
  - Podczas połączenia:** głośność słuchawki.
  - Klawisz zmniejszenia głośności:** naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przejście do trybu Cichy.
- Przycisk zasilania/blokady**
  - Krótkie naciśnięcie umożliwia włączenie/wyłączenie blokady ekranu.
  - Długie naciśnięcie umożliwia włączenie/wyłączenie urządzenia.



Gniazdo zestawu głośnomówiącego lub słuchawek stereo

**OSTRZEŻENIE:** Po dodaniu obrazu, klipu wideo, dźwięku, slajdu lub innego obiektu do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za której wysłanie zostanie pobrana opłata według stawki za wysłanie wiadomości MMS.

**WSKAZÓWKA:** Można skopiować wybrany tekst z dowolnego edytora i wkleić go w innym edytorze. Przykład: Przejdź do edytora wiadomości i wprowadź tekst. Zaznacz tekst, który chcesz skopiować, przewijając go. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst. Przejdź do menu Opcje i wybierz polecenie Wklej, aby wkleić skopiowany tekst.

**UWAGA: Wiadomości-spam** – można zablokować niechciane wiadomości, podając numery lub konkretne spamy (w opcjach Numer spamu i Słowa typu spam). Wiadomości te będą zapisywane w folderze Skrzynka spamu.

### Muzyka

Aby uruchomić odtwarzacz muzyczny, dotknij pozycji **Muzyka**. Z poziomu odtwarzacza dostępnych jest wiele folderów:

**Ostatnio odtwarzane** – umożliwia odsłuchanie ostatnio odtwarzanych utworów.

**Wszystkie utwory** – zawiera utwory zapisane w telefonie oprócz załadowanych fabrycznie domyślnych utworów muzycznych.

**Wykonawcy** – folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy wykonawcy.

**Albumy** – folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy albumu.

**Gatunki** – folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy gatunku.

**Listy odtwarzania** – zawiera wszystkie listy odtwarzania utworzone przez użytkownika.

**Losowo** – umożliwia odsłuchanie utworów muzycznych w losowej kolejności.

### Zarządzanie plikami

W pamięci telefonu można przechowywać dowolne pliki multimedialne i dzięki temu mieć łatwy dostęp do

### Korzystanie z ekranu dotykowego

#### Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

- Aby wybrać element, dotknij środka jego ikony.
- Nie naciskaj zbyt mocno. Ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, aby wykryć delikatne, ale zdecydowane dotknięcie.
- Do dotykania opcji używaj czubka palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych przycisków.
- Po pozostawieniu telefonu LG-T375 w stanie bezczynności na wyświetlaczu pojawi się ekran blokady.

#### Sterowanie ekranem dotykowym

Elementy sterujące na ekranie dotykowym telefonu LG-T375 zmieniają się dynamicznie w zależności od wykonywanej czynności.

#### Uruchamianie aplikacji

Aby uruchomić aplikację, wystarczy dotknąć jej ikony.

#### Przewijanie

Aby przewinąć zawartość ekranu, przesun palcem w poprzek ekranu. Niektóre ekrany, np. rejestr połączeń, można także przewijać w górę i w dół.

### Wprowadzanie tekstu

Tryb wprowadzania tekstu można wybrać poprzez dotknięcie ikony i pozycji **Tryb tekstu**. Dotknij ikony , aby włączyć tryb T9. Ta ikona jest wyświetlana wyłącznie w przypadku wyboru opcji **Klaw. num.** w menu trybu wprowadzania tekstu. Dotknij ikony , aby zmienić tryb na wprowadzanie cyfr, symboli lub liter. Używaj klawisza **Shift**, aby przełączać się między wielkimi i małymi literami.

**Wskazówka:** wiadomość SMS można wysłać do wielu odbiorców. Można wybrać lub cofnąć wybór wszystkich kontaktów, do których ma zostać wysłana wiadomość. Maksymalnie można zaznaczyć 20 kontaktów. Jeśli użytkownik wybierze opcję Zaznacz wszystko, zostanie wybranych tylko 20 pierwszych osób na liście. Aby wysłać wiadomość SMS do konkretnej grupy osób, wybierz opcję Grupa.

**UWAGA: Wiadomość-wymówka** – gdy telefon sygnalizuje połączenie przychodzące, można wysłać wcześniej ustawioną wiadomość SMS, klikając opcję Wiadomość z przeprosinami.

wszystkich obrazów, dźwięków, klipów wideo, dokumentów i innych plików. Pliki można również zapisywać na karcie pamięci. Korzystanie z karty pamięci pozwala na zwolnienie miejsca w pamięci telefonu.

### Aplikacja

#### Dodawanie zdarzeń do kalendarza

- Dotknij opcji **Kalendarz**.
- Wybierz datę, dla której chcesz dodać zdarzenie.
- Dotknij opcji **Dodaj**.

#### Ustawianie alarmu

- Dotknij opcji **Alarmy**.
- Dotknij opcji **Dodaj**, a następnie ustaw i zapisz alarm w tym menu.

#### Dyktafon

Za pomocą **dyktafonu** można nagrywać notatki głosowe oraz inne pliki dźwiękowe.

#### Korzystanie z kalkulatora

- Dotknij opcji **Kalkulator**.

### Instalacja karty SIM i baterii

#### Instalowanie karty SIM

Rozpoczynając korzystanie z sieci komórkowej, użytkownik otrzymuje od operatora kartę SIM, na której są zapisane szczegóły usługi, w tym numer PIN, wszelkie dostępne usługi opcjonalne i wiele innych informacji.

#### Ważne!

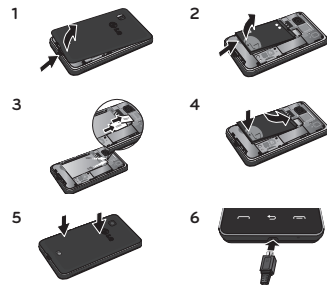
Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić poprzez zarysowanie lub zgięcie, dlatego należy zachować ostrożność podczas trzymania, wkładania lub wyjmowania karty. Wszystkie karty SIM należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

#### Rysunki

Przed wycięciem baterii należy koniecznie wyłączyć urządzenie i odłączyć od niego ładowarkę.

- Zdejmij pokrywę komory baterii.
- Wyjmij baterię.

- Włóż kartę SIM.
- Włóż baterię.
- Załącz pokrywę komory baterii.
- Naładuj baterię.



### Połączenia

#### Nawiązywanie połączeń

- Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę.
- Wprowadź numer za pomocą klawiatury.
- Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie.

**UWAGA:** Aby nawiązać połączenie przy użyciu karty SIM2, dotknij strzałki na ikonie .

**WSKAZÓWKA!** Aby wprowadzić znak + w celu wykonania połączenia międzynarodowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz „0”.

Naciśnij klawisz zasilania, aby zablokować ekran dotykowy i zapobiec przypadkowemu nawiązaniu połączenia.

#### Nawiązywanie połączenia z poziomu kontaktów

- Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć menu **Kontakty**.
- Dotknij pola Szukaj w górnej części ekranu i wprowadź za pomocą klawiatury numerycznej

**UWAGA: Sortowanie SMS** – wiadomości w folderze Odebrane można sortować, stosując dostępne opcje sortowania w celu uzyskania łatwego dostępu (**Data, Nadawcy oraz Przeczytane i nieprzeczytane**).

### Konfiguracja konta e-mail

Dotknij opcji **E-mail** na ekranie 2.

Jeśli konto e-mail nie zostało skonfigurowane, uruchom kreatora konfiguracji poczty elektronicznej i przeprowadź proces konfiguracji. Możesz sprawdzić i edytować ustawienia, jak również sprawdzić dodatkowe ustawienia, które zostały automatycznie uzupełnione podczas tworzenia konta.

### Aparat

#### Szybkie robienie zdjęć

- Dotknij menu **Aparat**.
- Po ustawieniu przez aparat ostrości na obiekcie dotknij ikony po prawej stronie ekranu, aby wykonać zdjęcie.

- Dotknij klawiszy numerycznych, aby wprowadzić cyfry.

#### Konwersja jednostek

- Dotknij opcji **Konwerter jednostek**.
- Wybierz rodzaj przeliczanych wartości: Waluta, Powierzchnia, Długość, Masa, Temperatura, Objętość lub Prędkość.
- Następnie wybierz jednostkę i wprowadź wartość przeznaczoną do konwersji.

### PC Suite

Komputer i telefon można synchronizować w celu zapewnienia zgodności ważnych informacji i dat w obu urządzeniach. Można też utworzyć kopię zapasową istotnych danych.

### Instalacja aplikacji „LG PC Suite IV”

Aplikację „LG PC Suite IV” można pobrać ze strony internetowej firmy LG.

- Odwiedź stronę www.lg.com i wybierz kraj.
- Przejdź do obszaru Obsługa klienta > Pomoc techniczna dla telefonów komórkowych > Wybierz model (LG-T375).

pierwsze kilka liter nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.

- Na liście wyszukanych kontaktów dotknij ikony połączenia widocznej obok kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeśli dla danego kontaktu jest dostępny więcej niż jeden numer, do połączenia zostanie wykorzystany numer domyślny.

- Jeśli dla danego kontaktu jest dostępny więcej niż jeden numer, możesz także dotknąć nazwy kontaktu i wybrać odpowiedni numer. Można także dotknąć ikony w celu nawiązania połączenia z numerem domyślnym.

**UWAGA: Udawane połączenie przychodzące** – udawane połączenie przychodzące imituje prawdziwe połączenie przychodzące. Wybierz znaki „#”#” na klawiaturze, aby wykonać udawane połączenie przychodzące. Nie wiąże się to z żadnymi opłatami.

#### Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz w celu odebrania połączenia.

Aby wyciszyć dźwięk dzwonka, dotknij karty Milczy na ekranie powiadomienia. Ta funkcja bywa bardzo

**WSKAZÓWKA:** Aby przejść do trybu aparatu lub trybu kamery, przesun w górę/w dół ikonę aparatu lub kamery znajdującą się w środkowej części celownika, po jego prawej stronie.

#### Po wykonaniu zdjęcia

Zarejestrowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie.

Dostępne są następujące opcje:

- Dotknij ikony .**
- Wysyłanie** – dotknij tej ikony, aby wysłać zdjęcie.
- Wysyłaj przez** – dotknij tej ikony, aby wysłać zdjęcie w postaci **wiadomości MMS, wiadomości e-mail lub przez Bluetooth**.
- Ustaw jako** – dotknij tej ikony, aby wykorzystać zdjęcie jako **tapetę ekranu głównego, tapetę ekranu blokady lub obraz kontaktu**.
- Edytuj** – dotknij tej ikony, aby edytować zdjęcie.
- Dotknij tej opcji, aby usunąć obraz.
- Dotknij tej opcji, aby od razu wykonać kolejne zdjęcie.
- Dotknij tej ikony, aby wyświetlić galerię zapisanych zdjęć.

- W obszarze Pobieranie kliknij opcję Synchronizacja z PC, a następnie kliknij WINDOW Synchronizacja z PC pobieranie, aby pobrać oprogramowanie „LG PC Suite IV”.

### Instalacja aplikacji On-Screen Phone w komputerze

Aplikację OSP można pobrać z witryny www.lg.com > Pomoc techniczna dla telefonów komórkowych > Wybierz model (LG-T375) > OSP.

### Internet

Menu **Internet** przynosi szybki, kolorowy świat gry, muzyki, wiadomości, sportu, rozrywki i wielu innych informacji bezpośrednio na ekran telefonu komórkowego. Wszystkie informacje są natychmiast dostępne z każdego miejsca.

#### Dostęp do sieci

- Dotknij opcji **Internet**.
- Aby przejść bezpośrednio do strony głównej przeglądarki, wybierz opcję **Tak**. Po wyciżeniu strony dotknij przycisku ustawień w prawym górnym rogu, aby uzyskać więcej opcji.

### Instalacja karty SIM i baterii

#### Wkładanie karty pamięci

Zdejmij tylną pokrywę telefonu. Włóż kartę pamięci (złote styki karty muszą być skierowane do dołu). Aby wyciąć kartę pamięci, pociągnij ją delikatnie w kierunku zewnętrznym.

**UWAGA:** Karta pamięci stanowi wyposażenie dodatkowe.

**UWAGA: Czujnik zbliżeniowy**  
Podczas odbierania i nawiązywania połączenia czujnik zbliżeniowy automatycznie wyłącza podświetlenie i blokuje ekran dotykowy, gdy telefon jest trzymany blisko ucha. Wyduża to czas eksploatacji baterii i zapobiega przypadkowej aktywacji ekranu dotykowego podczas połączeń.

przdatna w przypadku zapomnienia o zmianie profilu na Miliczy przed zebraniem. Dotknij karty Odrzuć, aby odrzucić połączenie przychodzące na ekranie powiadomienia.

### Kontakty

#### Wyszukiwanie kontaktu

- Dotknij opcji **Kontakty**.
- Wyświetlona zostanie lista kontaktów. Wprowadzenie pierwszej litery nazwy kontaktu w polu Szukaj spowoduje przejście do sekcji z nazwami kontaktów zaczynającymi się od tej litery.

#### Dodawanie nowego kontaktu

- Dotknij opcji **Kontakty**, a następnie opcji **Dodaj**.
- Za pomocą opcji **Pamięć wewnętrzna, SIM1 lub SIM2** określ miejsce zapisu kontaktu.
- Wprowadź swoje imię i nazwisko.
- Dla każdego z kontaktów można wprowadzić maksymalnie pięć numerów.
- Dodaj adresy e-mail. Dla każdego z kontaktów można wprowadzić najwyżej dwa adresy e-mail.
- Przypisz kontakt do jednej lub kilku grup.

### Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony w celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

Po wybraniu żądanej opcji dotknij przycisku **OK**.

### Kamera

#### Nagrywanie krótkiego filmu

Aby przejść do trybu aparatu lub trybu wideo, przesun w górę/w dół ikonę aparatu lub wideo znajdującą się w środkowej części celownika, po jego prawej stronie.

- Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- Naciśnij czerwony punkt .
- W dolnej części celownika pojawi się napis **REC** oraz czas nagrywania.
- Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij ikony ; aby je wznowić, wybierz ikonę .
- W celu zakończenia nagrywania filmu dotknij ikony .

**UWAGA:** Łączenie z tymi usługami i pobieranie danych wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

### Ustawienia dwóch kart SIM

W przypadku korzystania z dwóch kart SIM w lewym górnym rogu ekranu będą wyświetlane dwie ikony sygnału sieci. Aby wybrać lub przełączyć **kartę SIM**, naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Ustawienia podwójnej SIM**.

### Ustawienia

#### Zmiana ustawień telefonu

Telefon LG-T375 można z łatwością dostosować do własnych preferencji. Na ekranie głównym wybierz ikonę , dotknij opcji **Ustawienia** i przewiń do opcji **Ustawienia urzędzenia**.  
**Śledzenie skradzionego telefonu** – w przypadku kradzieży telefonu telefon wysła wiadomość SMS na numery skonfigurowane przez właściciela. W celu uaktywnienia funkcji ATMT należy ją włączyć oraz skonfigurować jej ustawienia, podając nazwę właściciela telefonu oraz alternatywne numery. Domyślny kod ATMT to „0000”.

### Elementy telefonu



**Ostrzeżenie:** Nie należy zakrywać czujnika zbliżeniowego ekranu LCD folią ochronną. Może to zakłócić działanie czujnika.

- Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać kontakt.

### Wiadomości

W telefonie LG-T375 obsługują wiadomości SMS i MMS jest realizowana za pomocą jednego intuicyjnego i prostego menu.

#### Wysyłanie wiadomości

- Wybierz w menu opcję **Wiadomości**, a następnie dotknij opcji **Nowa wiadomość**, aby rozpocząć redagowanie nowej wiadomości.
- Dotknij opcji **Wstaw**, aby dodać obraz, plik wideo, plik dźwiękowy, szablon itp.
- Dotknij opcji **Do** w górnej części ekranu, aby rozpocząć wybór odbiorców. Wprowadź numer odbiorcy lub dotknij ikony , aby wybrać kontakt. Można dodać wiele kontaktów.
- Po zakończeniu dotknij opcji .

**UWAGA:** Aby wysłać wiadomość przy użyciu karty SIM2, dotknij strzałki na ikonie .

#### Po nagraniu filmu

Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz symbolizujący nagrany klip wideo. Nazwa filmu zostanie wyświetlona w dolnej części ekranu. Dostępne są następujące opcje:

- Dotknij tej ikony, aby otworzyć klip wideo.
- Dotknij ikony , aby użyć opcji **Wysyłaj przez** – aby wysłać plik wideo w postaci **wiadomości MMS, wiadomości e-mail lub przez Bluetooth**.
- Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie zarejestrowany klip wideo, a następnie potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**. Na ekranie ponownie pojawi się celownik.
- Dotknij tej ikony, aby od razu rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo. Bieżący klip wideo zostanie zapisany.
- Dotknij, aby wyświetlić galerię zapisanych klipów wideo i obrazów.

#### Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony w celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych. Aby zmienić ustawienia kamery, wybierz opcję i dotknij przycisku **OK**.

**UWAGA:** Śledzenie skradzionego telefonu – ( > Ustawienia > Ustawienia urzędzenia > Zabezpieczenia > Śledzenie skradzionego telefonu) fa funkcja s prawia, że w przypadku kradzieży telefonu wysła wiadomość SMS na numery skonfigurowane wcześniej przez właściciela. Wiadomości SMS usługi śledzenia skradzionego telefonu będą zawierały informacje o numerze **IMEI skradzionego telefonu, nazwie właściciela oraz numerze telefonu** osoby, która z niego korzysta.

#### Ustawienia usługi SOS

**Usługa SOS** – umożliwia włączenie trybu SOS. Jeżeli po włączeniu jej naciśniesz przycisk zmniejszania głośności 4 razy przy zablokowanym ekranie, nastąpi wystanie wiadomości SOS i telefon przełączy się w tryb SOS.

W sytuacji alarmowej wiadomość SOS zostanie wysłana do przypisanych odbiorców, a połączenia przychodzące od tych osób będą odbierane automatycznie. Wszystkie dźwięki powiadomień będą wyciszone. Aby wyjść z trybu SOS, naciśnij klawisz **Zakończ** na ekranie głównym.

## Zmiana ustawień łączności

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane przez operatora sieci, dzięki czemu można natychmiast korzystać z nowego telefonu. Aby zmienić ustawienia, użyj opcji **Menu** > **Ustawienia** > **Łączność**.

## Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łąca Bluetooth

**Aby wysłać plik:**

- Otwórz plik przeznaczony do wystania – zwykle będzie to fotografia, klip wideo lub plik muzyczny.
- Wybierz opcję **Wyslij przez**. Wybierz opcję **Bluetooth**.
- Jeśli urządzenie **Bluetooth** zostało już wcześniej sparowane z telefonem, telefon LG-T375 nie będzie automatycznie wyszukiwał innych urządzeń **Bluetooth**. W przeciwnym razie telefon LG-T375 wyszuka inne urządzenia **Bluetooth** znajdujące się w zasięgu.
- Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać plik.
- Plik zostanie wysłany.

**Aby odebrać plik:**

1 Aby móc odbierać pliki, łącze Bluetooth musi być **Włączone i Widoczne**. Więcej informacji na ten temat zawiera punkt **Ustawienia Bluetooth**.

2 Aby wysłać plik, wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać plik. Aby odebrać plik, wybierz urządzenie, z którego chcesz odebrać plik.

• Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.

• Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.

• Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.

• Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kucharki.

• Nie upuszczaj telefonu.

• Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.

• Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.

• W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrym rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.

## Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może być niedostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

### Informacje o baterii

• Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.

• Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.

• Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.

• Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.

• Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wiele razy, zanim konieczna będzie jej wymiana.

• Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.

## Dane techniczne

### Temperatura otoczenia

**Maks.:** +50°C (rozładowywanie), +45°C (ładowanie)

**Min.:** -10°C

**Waga telefonu z baterią:** 97 g

**Wilgotność otoczenia (bez kondensacji):**

Maksymalna: 80%

Minimalna: 20%

Kondensacja pary wodnej (skraplanie) jest to naturalne zjawisko spowodowane wilgocią zawartą w powietrzu atmosferycznym. Powstaje ono przy nagłej zmianie temperatury środowiska, w którym użytkowany jest telefon.

2 Zostanie wyświetlony komunikat o zaakceptowaniu pliku od nadawcy. Dotknij opcji **Tak**, aby odebrać plik.

3 Zostanie wyświetlona informacja o miejscu zapisania pliku. W przypadku obrazów można wybrać opcję **Pokaż**. Pliki są zwykle zapisywane w odpowiednim podfolderze folderu **Moje pliki**.

#### WSKAZÓWKA!

1 W przypadku korzystania z zestawu słuchawkowego Bluetooth profile A2DP i AVRCP nie są obsługiwane podczas odtwarzania plików wideo. Oznacza to, że podczas korzystania z zestawu słuchawkowego Bluetooth nie można słuchać dźwięku plików wideo.

2 W czasie działania niektórych aplikacji funkcja transmisji plików przez Bluetooth jest zablokowana. Dotyczy to funkcji: połączenie głosowe, aparat, odtwarzacz muzyki, UMS/PCSync.

### Wi-Fi

Menedżer bezprzewodowy jest narzędziem umożliwiającym zarządzanie połączeniami internetowymi telefonu poprzez sieć Wi-Fi (bezprzewodową sieć LAN). Narzędzie to umożliwia

• Nie łączyć telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.

• Zewnętrzna część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).

• Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.

• Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.

• Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.

• Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.

• Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

• Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.

• Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

• W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykąc wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić.

• Nie używaj telefonu w pobliżu urządzeń elektronicznych, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

• Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

• Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.

• Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

• W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykając wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić.

• Nie przechowuj ładowarki w miejscach naświetlonych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.

• Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.

• Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.

• W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.

• W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.

• Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.

• Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.

• Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie baterii grozi pożarem.

telefoniowy łącznie się z lokalnymi sieciami bezprzewodowymi oraz bezprzewodowe łącznie się z Internetem. Technologia Wi-Fi jest szybsza i zapewnia większy zasięg niż technologia Bluetooth. Funkcja pozwala na szybkie wysłanie wiadomości e-mail i przeglądanie Internetu.

**UWAGA:** Telefon LG-T375 obsługuje zabezpieczenia WEP i WPA/WPA2-PSK. Jeśli dostawca usługi Wi-Fi lub administrator sieci włączył szyfrowanie, wprowadź klucz szyfrowania w oknie pomocniczym. Jeśli szyfrowanie nie zostało włączone, okno pomocnicze nie pojawi się. Klucz można uzyskać u dostawcy usługi Wi-Fi lub u administratora sieci.

## Aktualizowanie oprogramowania

### Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG poprzez Internet

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej http://update.lgmobile.com lub http://www.lg.com/common/index.jsp → wybierz kraj i język → Obsługa klienta. Ta funkcja umożliwia aktualizację oprogramowania

• Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją.

• Podczas nie urządzeniem elektronicznym, które podczas normalnej pracy emituje ciepło. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając telefonu w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.

## Prawidłowe korzystanie z telefonu

### Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

• Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.

• Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.

• Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

wewnętrznego telefonu do najnowszej wersji w wygodny sposób za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego. Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB lub wycięcie baterii podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

## Narażenie na wpływ fal radiowych

**Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).**

Telefon komórkowy LG-T375 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania fal radiowych.

## Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

• Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.

• Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.

• Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.

• Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.

• Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośne urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.

• Słuchając muzyki na wewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

Te wymagania są oparte na wskazaniach naukowych określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich użytkowników, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

• We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

• Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.

• Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).

• Najwyższa wartość SAR dla tego modelu telefonu przetestowana za pomocą systemu DASY4 w przypadku telefonu przyłożonego do ucha wynosi około 0,698 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0,789 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.

## Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Aby zapobiec ryzyko uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu.

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

• Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszysz osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.




**UWAGA:** Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach doszuchzonej oraz nagłowych może spowodować uszkodzenie słuchu.

## Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.














## Akcesoria

Telefon współpracuje z wieloma dodatkowymi akcesoriami. Akcesoria te można dobierać w zależności od potrzeb.

<b>Ładowarka</b>	<b>Bateria</b>
	
<b>Instrukcja obsługi</b>	
	

• Ładowarka: Ładowarka umożliwia ładowanie telefonu. Nie należy używać ładowarek innych firm, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie baterii. Ładowarka jest zgodna z wymaganiami Unii Europejskiej dotyczącymi ładowarek kompatybilnych z urządzeniami elektrycznymi. Ładowarka jest zgodna z wymaganiami Unii Europejskiej dotyczącymi ładowarek kompatybilnych z urządzeniami elektrycznymi.

## Phone Components

	<b>Proximity sensor</b>		<b>Volume keys</b>
	<b>Earpiece</b>		<b>• When the screen is at the Home screen:</b> Ring tone and touch tone volume.
	<b>Call key</b>		<b>• During a call:</b> Earpiece volume.
	<b>Back key</b>		<b>• Down volume key:</b> Press and hold to activate/ deactivate Silent mode.
	<b>End key</b>		<b>Power/Lock key</b>
	<b>Power/Lock key</b>		<b>• Short press</b> to turn on/off the screen.
	<b>Handfree or Stereo earphone connector</b>		<b>• Long press</b> for power on/off.

**Warning:** Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

• Urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, zaczepy do paska i uchwyty używane do noszenia telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 1,5 cm. W celu wystania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.

## Czyszczenie i konserwacja produktu

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

## Miejsca zagrożone wybuchem

• Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.

• Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.

• Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

## W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

• Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.

• Nie korzystaj z telefonu w samolocie bez zgody załogi.

## Dzieci

Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.