



LG-T375 Ghidul utilizatorului – Română

Anumite informații din acest manual pot fi diferite față de telefonul dvs., în funcție de software-ul telefonului sau de operator.

Wi-Fi (WLAN)	Acest echipament poate fi folosit în toate țările europene. WLAN poate fi utilizată în UE fără restricții în interior, dar nu poate fi utilizată în exterior în Franța, Rusia și Ucraina.
---------------------	--



P/N: MFL67481622(1.1) www.lg.com

Componentele telefonului



- Taste de volum**
 - **Când este activ ecranul de start:** Volumul tonului de apel și tonului la atingere.
 - **În timpul unui apel:** Volumul difuzorului.
 - **Tastă reduce volum:** Apăsăți și mențineți pentru a activa/dezactiva modul Silențios.

- Tasta pornire/blocare**
 - Apăsare scurtă pentru activare/dezactivare ecran.
 - Apăsare lungă pentru pornire/oprire.



Conectorul pentru "Măini libere" sau căști stereo

NOTĂ: Pentru a trimite un mesaj de pe SIM2, atingeți semnul săgeată înainte de pe pictograma SIM1.

AVERTISMENT: Dacă adăugați o imagine, un videoclip, sunet, o planșă nouă etc. la un SMS, acesta va fi convertit automat în MMS și veți fi taxat în consecință.

SFAT: Utilizatorul poate copia un text selectat de la orice editor și îl poate lipi în orice alt editor. Ex: accesați Editorul de mesaje, introduceți text. Acum selectați textul pe care doriți să îl copiați derulând deasupra textului. Acum plasați cursorul într-un punct unde doriți să lipiți textul. Accesați Opțiune și faceți clic pe Lipire, astfel încât textul copiat să fie lipit.

NOTĂ: Mesaj spam - Puteți bloca mesajele nedorite furnizând numere sau cuvinte spam. Acele mesaje vor fi stocate în directorul Spam.

Muzică

Pentru a accesa playerul muzical, atingeți **Muzică**. De aici puteți accesa mai multe foldere:

Redate recent - Puteți asculta melodiile redate recent.

Toate melodiile - Conține melodiile pe care le aveni pe telefon, cu excepția muzicii implicite preîncărcate.

Artiști - Căutați prin colecția de muzică după numele artistului.

Albume - Căutați prin colecția de muzică după numele albumului.

Genuri - Căutați prin colecția de muzică după genuri muzicale.

Liste de redare - Conține toate listele de redare pe care le-ați creat.

Redare aleatorie - Redă melodiile în ordine aleatorie.

Gestionare fișiere

Puteți stoca fișiere multimedia în memoria telefonului dvs. pentru a accesa ușor toate imaginile, sunetele, videoclipurile, documentele și alte tipuri de



Instalarea cartei SIM și a acumulatorului

Instalarea cartei SIM

Când vă abonați la o rețea de telefonie celulară, vi se oferă o cartelă SIM pentru conectare, care conține detaliile abonamentului dvs., precum codul PIN, alte servicii opționale disponibile și multe altele.

Important!


Cartela SIM și contactele din aceasta pot fi avariate foarte ușor dacă acea cartelă este zgâriată sau îndoită, astfel încât este bine să fiți atenți când inserați, manevrați sau scoateți cartela. Păstrați toate cartelele SIM într-un loc unde copiii mici nu pot ajunge.

Ilustrații

Închideți întotdeauna telefonul și deconectați încărcătorul înainte de a scoate bateria.

- 1 Scoateți carcasa spate.
- 2 Ridicați bateria pentru a o scoate.
- 3 Introduceți cartela SIM.
- 4 Introduceți bateria.

- 5 Atașați carcasa spate.
- 6 Încărcați bateria.

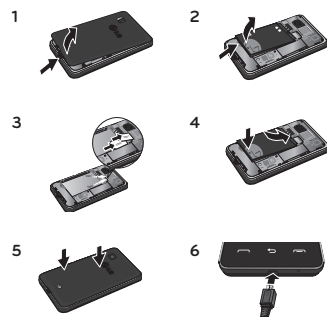

Derularea

Trageți dintr-o margine în alta pentru derulare. Pe unele ecrane, cum ar fi lista de jurnale, puteți să derulați în sus sau în jos.

Apeluri

Efectuarea unui apel

- 1 Atingeți **☎** pentru a deschide tastatura.
 - 2 Introduceți numărul utilizând tastatura.
- Atingeți **☎ SIM1** pentru a iniția apelul.

NOTĂ: Pentru a efectua un apel de pe SIM2, atingeți semnul săgeată înainte de pe pictograma SIM1.

SFAT! Pentru a introduce + pentru efectuarea unui apel internațional, apăsați și mențineți apăsată tasta „0”.

Apăsăți tasta Pornire pentru a bloca ecranul tactil și a preveni efectuarea unui apel din greșeală.

NOTĂ: Sortare SMS - Mesajele primite pot fi sortate cu opțiunea de sortare oferită pentru un acces facil la mesaje. (**Dată, Expeditor, Citit și Necitit**)

Setări e-mail

Atingeți **E-mail** de pe ecranul 2.

Dacă nu este configurat contul de e-mail, porniți expertul de configurare e-mail și finalizați-l. Puteți verifica și edita setările și de asemenea puteți verifica setările suplimentare care au fost completate automat când ați creat contul.

Cameră

Fotografierea rapidă

- 1 Atingeți meniul **Cameră**.
- 2 Când camera a focalizat pe subiectul dvs., atingeți **☑** din partea centru-dreapta a ecranului pentru a realiza fotografia.

Reportofon

Utilizați **reportofonul** pentru a înregistra memento-uri vocale sau alte fișiere audio.

Utilizarea calculatorului

- 1 Atingeți **Calculator**.
- 2 Atingeți tastele numerice pentru a introduce numere.

Transformarea unei unități de măsură

- 1 Atingeți **Convertor de unități**.
- 2 Alegeți dacă vreți să convertiți Valută, Zonă, Lungime, Greutate, Temperatură, Volum sau Viteză.
- 3 Apoi selectați unitatea și introduceți valoarea pe care doriți să o convertiți.

PC Suite

Vă puteți sincroniza calculatorul cu telefonul, pentru a vă asigura că toate detaliile și datele importante corespund. De asemenea, puteți efectua și copii de siguranță ale fișierelor, pentru a avea garanția că nu pierdeți datele.

Efectuarea unui apel din Contacte

- 1 În ecranul de start atingeți **☎** pentru a deschide **Contacte**.
- 2 Atingeți caseta câmpului de căutare din partea superioară a ecranului și introduceți primele câteva litere ale contactului pe care doriți să-l apelați utilizând tastatura.
- 3 Din lista filtrată, atingeți pictograma **Apel de lângă** contactul pe care doriți să-l apelați. Apelul va utiliza numărul implicit dacă există mai multe numere pentru contactul respectiv.
- 4 Alternativ, puteți să atingeți numele contactului și să selectați numărul de utilizat, dacă există mai multe numere pentru contactul respectiv. De asemenea, puteți să atingeți **☎** pentru a iniția apelul la numărul implicit.

NOTĂ: Apel simulat - Apelul simulat imită un apel primit real. Apăsăți ##*#*# pe tastatura de apelare pentru a vă autoapela. Aceasta nu implică niciun cost.

SFAT: Pentru a comuta la modul cameră sau la modul video, glisați în sus/in jos pictograma pentru cameră sau video în partea centru-dreapta a vizorului.

După realizarea unei fotografii

Fotografia realizată va fi afișată pe ecran.

Sunt disponibile opțiunile următoare.

Atingeți **☐**

Încărcare - Atingeți pentru a încărca fotografia.
Trimiteți prin - Atingeți pentru a trimite fotografia ca **Mesaj**, **E-mail** sau prin **Bluetooth**.

Setare ca - Atingeți pentru a seta ca **Fundal pentru ecranul de start**, **Fundal la blocarea ecranului**, **Imagine contact**.

Editare - Atingeți pentru a edita fotografia.

- ☒** Atingeți pentru a șterge imaginea.
- ☒** Atingeți pentru a realiza imediat altă fotografie.
- ☒** Atingeți pentru a vizualiza o galerie cu fotografiile salvate.

Instalarea aplicației „LG PC Suite IV” pentru PC

Aplicația „LG PC Suite IV” pentru PC poate fi descărcată de pe pagina Web a LG.

- 1 Accesați www.lg.com și selectați țara dvs.
- 2 Accesați Asistență > Asistență telefon mobil > Selectați modelul (LG-T375).
- 3 Faceți clic pe Sincronizare PC din Descărcare, apoi faceți clic pe Descărcare Sincronizare PC. WINDOWS pentru a descărca aplicația „LG PC Suite IV” pentru PC.

Instalarea On-Screen Phone pe PC

Descărcați caracteristica OSP de la www.lg.com > Asistență > Asistență Telefon mobil > Selectați modelul (LG-T375) > OSP.

Instalarea cartei SIM și a acumulatorului

Instalarea unui card de memorie

Scoateți carcasa spate a telefonului. Împingeți cardul de memorie în interior, cu zona de contact aurie așezată cu fața în jos. Pentru a scoate cardul de memorie, trageți-l ușor afară.

Notă: Cardul de memorie este un accesoriu opțional.

NOTĂ: Senzor de proximitate
Atunci când primiți și efectuați apeluri, senzorul de proximitate dezactivează automat lumina de fundal și blochează tastatura tactilă, prin perceperea apropierii telefonului de ureche. Acest lucru prelungește durata de viață a bateriei și vă împiedică să activați neintenționat ecranul tactil pe durata apelurilor.

Acceptarea și respingerea unui apel

Când sună telefonul, apăsați tasta **☎** pentru a răspunde.

Pentru a dezactiva soneria, atingeți fila Silențios de pe ecranul de alertă. Această opțiune este utilă dacă ați uitat să schimbați profilul în Silențios pe durata unei întâlniri. Atingeți fila Respingere pentru a respinge un apel primit pe ecranul de alertă.

Contacte

Căutarea unui contact

- 1 Atingeți **Contacte**.
- 2 Va apărea o listă de contacte. Prin tastarea primei litere a numelui unui contact în câmpul Căutare accesați zona alfabetică corespunzătoare din listă.

Adăugarea unui contact nou

- 1 Atingeți **Contacte** și **Adăugare**.
- 2 Alegeți dacă salvați contactul în **Memoria internă**, **SIM1** sau **SIM2**.
- 3 Introduceți prenumele și numele de familie.

Utilizarea setărilor avansate

Din vizor atingeți **☑** pentru a deschide toate opțiunile de setări avansate.

După selectarea opțiunii, atingeți butonul **OK**.

Camera video

Realizarea unui videoclip rapid

Pentru a comuta la modul cameră sau la modul video, deplasați în sus/in jos pictograma pentru cameră sau video în partea centru-dreapta a vizorului.

- 1 Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați obiectivul către subiectul videoclipului.
- 2 Apăsăți punctul roșu **☑**.
- 3 **REC** va apărea în partea inferioară a vizorului, iar cronometrul din partea inferioară va afișa durata videoclipului.
- 4 Pentru a întrerupe videoclipul, atingeți **☒** și reluați selectând **☑**.
- 5 Atingeți **☒** de pe ecran pentru a opri înregistrarea video.

Web


Opțiunea Navigator vă oferă o lume a jocurilor rapidă și plină de culoare, muzică, știri, sport, divertisment și multe altele, direct pe telefonul mobil. Oriunde ați fi și în orice ați fi.

Accesarea web

- 1 Atingeți **Navigator**.
- 2 Pentru a accesa direct pagina de start a navigatorului, selectați **Da**. După ce pagina este încărcată, apăsați butonul de setări din colțul din dreapta sus pentru mai multe opțiuni.

NOTE: La conectarea la aceste servicii și descărcarea de conținut, veți fi taxat suplimentar. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

Componentele telefonului

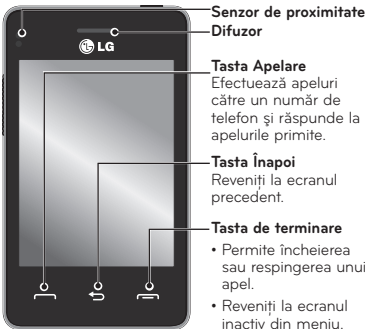

Avertisment: Nu acoperiți senzorul de proximitate al ecranului LCD cu folie protectoare. Acest lucru poate cauza defectarea senzorului.

- 4 Puteți introduce până la cinci numere diferite pentru fiecare contact.
- 5 Adăugați o adresă de e-mail. Puteți să introduceți maxim două adrese de e-mail diferite pentru fiecare contact.
- 6 Alocați contactul la unul sau mai multe grupuri.
- 7 Atingeți **Salvare** pentru a salva contactul.

Mesagerie

Telefonul LG-T375 combină mesajele SMS și MMS într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.

Trimiteră unui mesaj

- 1 Atingeți **Mesaj** în meniu și apoi atingeți **Scriere mesaj** pentru a începe compunerea unui mesaj nou.
- 2 Atingeți **Inserare** pentru a adăuga o imagine, un videoclip, un sunet, un șablon etc.
- 3 Atingeți **Către** din partea superioară a ecranului pentru a introduce destinatarul, apoi introduceți numărul sau atingeți **☎** pentru a selecta un contact. Puteți chiar să adăugați mai multe contacte.
- 4 La sfârșit, atingeți **☑SIM1**

După realizarea unui videoclip

O imagine statică reprezentând videoclipul efectuat va apărea pe ecran. Numele videoclipului este afișat în partea de jos a ecranului.

Sunt disponibile opțiunile următoare.

☑ Atingeți pentru a reda videoclipul.

Atingeți **☐** pentru

Trimiteți prin - Pentru a trimite videoclipul ca **Mesaj**, **E-mail** sau prin **Bluetooth**.

☒ Atingeți pentru a șterge videoclipul pe care tocmai l-ați realizat și confirmați atingând **Da**. Vizorul va apărea din nou.

☑ Atingeți pentru a înregistra imediat alt videoclip. Înregistrarea video curentă va fi salvată.

☒ Atingeți pentru a vizualiza o galerie cu videoclipuri și fotografii salvate.

Utilizarea setărilor avansate

Din vizor atingeți **☑** pentru a deschide toate opțiunile de setări avansate. Puteți modifica setarea camerei video, iar după selectarea opțiunii atingeți butonul **OK**.

Setarea SIM-ului dublu

Puteți vedea două pictograme pentru semnalul de rețea în partea stângă sus a ecranului când introduceți două cartele SIM.

Pentru a selecta sau comuta **Cartela SIM**, apăsați **Meniu** și selectați **Setări Dual SIM**.

Setări

Modificarea setărilor telefonului

Aveți libertatea de a adapta telefonul LG-T375 în funcție de preferințele dvs.

Din ecranul de start, selectați **☑** și atingeți **Setări** apoi derulați la **Setări dispozitiv**.

Detector antifurt mobil - Atunci când este furat telefonul, acesta trimite SMS la numerele configurate de către adevăratul proprietar. Pentru a activa caracteristica ATMT, va trebui să activați ATMT și să configurați setările ATMT cu Nume proprietar și Numere alternative. Codul ATMT implicit este „0000”.

