

LG-C195 Instrukcja obsługi – język polski

Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje na temat obsługi telefonu. Tu można znaleźć przydatne wyjaśnienia funkcji telefonu.

Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.


Łączność Wi-Fi (WLAN)	To urządzenie może być używane we wszystkich krajach europejskich. W Unii Europejskiej korzystanie z sieci WLAN wewnątrz budynków nie jest objęte żadnymi ograniczeniami. Korzystanie z sieci WLAN na zewnątrz jest zabronione we Francji, w Rosji i na Ukrainie.
Wi-Fi (WLAN)	This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

P/N: MFL67525010(1.1)

www.lg.com



Opis telefonu

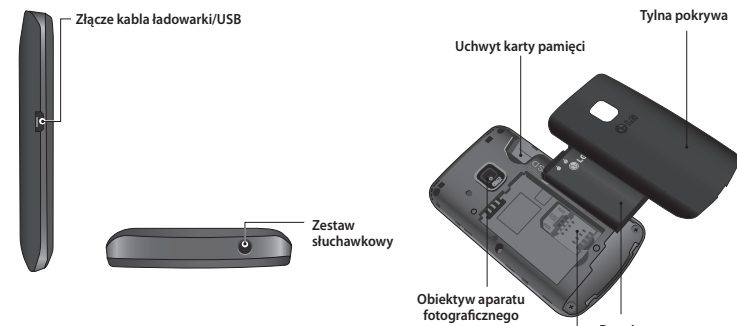

Instalacja karty SIM i ładowanie baterii

Instalowanie karty SIM

Rozpoczynając korzystanie z sieci komórkowej, użytkownik otrzymuje od operatora kartę SIM, na której są zapisane szczegóły usługi, w tym numer PIN, wszelkie dostępne usługi opcjonalne i wiele innych informacji.

Ważne! Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić poprzez zarysowanie lub zgięcie, dlatego należy zachować ostrożność podczas trzymania, wkładania lub wyjmowania karty.

Rysunki

- Zdejmij pokrywę komory baterii.
- Wyjmij baterię
- Włóż kartę SIM.
- Włóż baterię
- Założ tylną pokrywę.
- Ładowanie telefonu



OSTRZEŻENIE: nie wolno wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

Karta pamięci

Wkładanie karty pamięci

Karty pamięci umożliwiają zwiększenie ilości pamięci dostępnej w telefonie.

Uwaga: Karta pamięci stanowi wyposażenie dodatkowe.

Wsuwaj kartę pamięci do gniazda, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie). Upewnij się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone ku dołowi.



OSTRZEŻENIE: Pamięć zewnętrzna nie może być większa niż 8 GB.

Wymowienie karty pamięci

Ostrożnie wysuń kartę pamięci po uprzednim lekkim wciśnięciu jej w głąb gniazda.

Skrócony opis funkcji

Menu 1. Gry i aplikacje

W telefonie można zainstalować nowe gry i aplikacje, które uatrakcywnią wolny czas. Naciśnij klawisz Menu, następnie wybierz pozycję **Gry i aplikacje**.

Menu 2. Rejestr

Telefon umożliwia sprawdzenie rejestru połączeń w kategoriach: wszystkie, nieodebrane, wybrane i odebrane połączenia oraz wiadomości. Wyświetlane informacje obejmują numer telefonu i nazwę rozmówcy (jeśli jest dostępna) oraz datę i godzinę połączenia. Można też sprawdzić liczbę wykonanych połączeń.

- Wszystkie rejestry:** pełna lista wybranych, odebranych i nieodebranych połączeń, a także odebranych i wysłanych wiadomości.

- Tylko połączeń:** lista wszystkich połączeń odebranych, wybranych i nieodebranych.

- Tylko wiadomości:** lista wszystkich numerów, pod które wysłano i z których odebrano wiadomości.

- Nieodebrane:** lista wszystkich nieodebranych połączeń.
- Wychodzące:** lista wszystkich wybieranych numerów.
- Przychodzące:** lista wszystkich połączeń przychodzących.

Menu 3. Aparat

Aparat

- Wybierz kolejno pozycje Menu, Aparat i Aparat.
- Po ustawieniu ostrości przez aparat dotknij ikony Uchwyt znajdujacej się w dolnej części ekranu. Naciśnij przycisk OK, aby wykonać zdjęcie.

Kamera

- Wybierz kolejno opcje Menu, Aparat i Kamera. Na ekranie pojawi się celownik kamery.
- Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfilmować.
- Wybierz ikonę Nagraj znajdującą się w dolnej części ekranu, a następnie naciśnij przycisk OK, aby nagrać film. Na dole celownika zostanie wyświetlony symbol Rec. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

Album

Umożliwia przeglądanie zdjęć i klipów wideo znajdujących się w albumie.

Radio FM

Telefon LG-C195 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można ustawić ulubione stacje i słuchać ich w podróży.

Uwaga: Korzystanie z radia wymaga podłączenia zestawu słuchawkowego.

Słuchanie radia

- Wybierz kolejno pozycje Menu, Muzyka i Radio FM.
- Wybierz numer stacji, której chcesz słuchać.

Nagrywanie z radia

- Naciśnij klawisz Nagraj podczas słuchania radia.
 - Czas nagrywania będzie wyświetlany na ekranie telefonu.
- Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz Stop. Po zakończeniu nagrywania materiał zostanie zapisany w folderze Moje pliki -> Dźwięki jako plik mp3.

Menu 8. E-mail

Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta

- Aby możliwe było wysyłanie/odbieranie wiadomości e-mail, należy skonfigurować konto poczty e-mail.
- Wybierz kolejno pozycje Menu i E-mail, a następnie wybierz konto, z którego chcesz korzystać.

Menu 4. Internet

Umożliwia otwarcie przeglądarki internetowej. Na ekranie pojawi się strona główna wybrana w ustawieniach internetowych aktywnego profilu. Możesz również wpisać adres URL, aby przejść do określonej strony.

- W trybie menu wybierz kolejno: **Internet** -> **Tak**, aby otworzyć stronę główną operatora sieci.
- Do poruszania się po stronach używaj następujących klawiszy:

- Klawisz nawigacji** – przewijanie strony internetowej w górę lub w dół.
- OK** – wybór elementu.
- Powrót** – powrót do poprzedniej strony.
- Opcje** – dostęp do listy opcji przeglądarki.

Uwaga: Łączenie się z tymi usługami i pobieranie danych wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

- W menu Opcje wybierz pozycję Napisz e-mail. Zostanie otwarte okno nowej wiadomości e-mail.
- W polu Do wpisz adres, a następnie podaj temat wiadomości i naciśnij klawisz nawigacji w dół.
- Wpisz wiadomość za pomocą klawiatury, a następnie naciśnij przycisk OK, aby ją wysłać.

Menu 9. Pliki

Pozwala przeglądać obrazy, pliki audio, filmy i inne elementy w menu Pliki.

Menu 10. Kontakty

Wyszukiwanie kontaktu

- Naciśnij klawisz Menu i wybierz pozycję **Kontakty**.
- Za pomocą klawiatury wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- Za pomocą klawiszy nawigacji wybierz kontakt z listy, a następnie numer, jeśli zapisano ich więcej.

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci może już być sformatowana. W przeciwnym wypadku kartę należy sformatować przed użyciem.

- Na ekranie głównym naciśnij pozycję **Menu**, a następnie wybierz pozycję **Ustawienia**.
- Wybierz kolejno opcje **Telefon**, **Stan pamięci** i **Pamięć zewnętrzna**.
- Naciśnij polecenie **Formatuj** i wprowadź hasło, którym domyślnie jest 0000. Karta pamięci zostanie sformatowana i będzie gotowa do użytku.
- Aby przejrzeć foldery utworzone w trakcie formatowania w telefonie LG-C195, wybierz kolejno opcje **Menu** i **Pliki**. Dwukrotnie naciśnij przycisk nawigacji, aby wybrać kartę pamięci.

OSTRZEŻENIE: Sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie z niej wszystkich danych. Aby nie utracić danych zapisanych na karcie pamięci, należy utworzyć ich kopię zapasową.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno wyjmować karty MicroSD w trakcie przesyłania danych.

Menu 5. SMS

Telefon LG-C195 jest wyposażony w funkcję SMS, która umożliwia łączenie się z kontem w serwisie społecznościowym i zarządzanie znajdującymi się tam informacjami. Możesz aktualizować własny status w serwisie społecznościowym oraz wyświetlać aktualizacje znajomych.

Uwaga: korzystanie z serwisów społecznościowych wymaga odbierania i przesyłania dużej ilości danych. Łączenie się z usługami internetowymi i korzystanie z nich może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Menu 6. SMS/MMS

Telefon LG-C195 oferuje funkcje obsługi usług SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) oraz wiadomości serwisowych sieci.

Wysyłanie wiadomości

- Naciśnij pozycję **Menu**, a następnie wybierz kolejno **SMS/MMS** oraz **Nowa wiadomość**.

Dodawanie nowego kontaktu

- Naciśnij klawisz Menu i wybierz pozycję **Kontakty**.
- Wybierz kolejno polecenia **Opcje** i **Nowy kontakt**.
- Wpisz odpowiednie informacje, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.

Menu 11. Narzędzia

• Ulubione

- Wybierz kolejno opcje Menu, Narzędzia, a następnie Ulubione.
- Naciśnij przycisk Dodaj i wybierz menu, do którego chcesz utworzyć skrót.

• Terminarz

Dostęp do funkcji Kalendarz, Zadania, Notatki, Oblicz datę.

• Budzik

Umożliwia nastawienie maksymalnie 5 alarmów włączających się o określonym czasie.

Połączenia

Nawiązywanie połączenia

- Telefon musi być włączony.
- Wybierz numer za pomocą klawiatury. Aby skasować cyfrę, użyj strzałki wstecz.
- Naciśnij klawisz **☑**, aby nawiązać połączenie.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz **☑**.

WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak + podczas nawiązywania połączeń międzynarodowych, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz 0.

Nawiązywanie połączenia z poziomu kontaktów

Nawiązywanie połączeń z osobami, których numery są w **spisie telefonów**, jest proste.

- Naciśnij pozycję **Menu**, aby otworzyć menu główne. Wybierz opcję **Kontakty**.
- Przy użyciu klawiatury wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie, i przewiń listę do tego kontaktu w **spisie telefonów**.
- Naciśnij klawisz **☑**, aby nawiązać połączenie.

- Zostanie otwarty edytor wiadomości. Edytor wiadomości umożliwia tworzenie wiadomości SMS i MMS za pomocą jednego, intuicyjnego interfejsu z możliwością przelączania między tymi rodzajami wiadomości. Domyślnym trybem edytora wiadomości jest tryb SMS.
 - Wprowadź wiadomość za pomocą klawiatury. Więcej informacji na temat sposobów wpisywania tekstu można znaleźć w sekcji Wprowadzanie tekstu po prawej stronie.
 - Wybierz pozycję **Opcje** i polecenie **Wstaw**, aby dodać jeden z następujących elementów: Obraz, Wideo, Dźwięk, Szablon SMS, Szablon MMS, Emotikony, Kontakt, Slajd lub Temat albo skorzystać z opcji Więcej (Wizytówka/Termin/Notatki/Zadania/Mój profil).
 - Wybierz opcję **Wyslij** do.
 - Wybierz kontakt z listy lub podaj numer telefonu.
 - Wybierz polecenie **Wyslij**.
- OSTRZEŻENIE:** Jeżeli do wiadomości zostanie dodany obraz, dźwięk, klip wideo, slajd, temat, wizytówka, termin lub profil, zostanie ona automatycznie zamieniona na wiadomość MMS, a za jej wysłanie zostanie pobrana odpowiednia opłata.

• Kalkulator

Obsługuje standardowe funkcje matematyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

• Dyktafon

Za pomocą dyktafonu można nagrywać notatki głosowe i inne dźwięki.

• Stoper

Ta opcja pozwala korzystać z funkcji stopera.

• Konwerter jednostek

Umożliwia konwersję dowolnej miary na żądaną jednostkę.

• Zegar światowy

Umożliwia odczytanie aktualnego czasu w innej strefie czasowej lub w innym kraju.

• Usługi SIM

Korzystanie z usług SIM jest zależne od karty SIM i usług sieciowych. Jeśli karta SIM obsługuje usługi SAT (SIM Application Toolkit), w tym menu występować będzie zapisana na karcie SIM usługa danego operatora.

Odbieranie i odrzucenie połączenia

Gdy dzwoni telefon, naciśnij przycisk **Akceptuj** lub naciśnij klawisz **☑** w celu odebrania połączenia. Możesz też wysłuchać dzwonek, naciskając klawisz **Cichy**. Ta funkcja bywa bardzo przydatna w przypadku zapomnienia o zmianie profilu na Milczy przy zebraniu.

Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz **☑** lub wybierz opcję **Odrzuć**.

Uwaga: W trakcie połączenia, jeśli głośnik jest włączony, ikona głośnika jest wyświetlana z czerwonym symbolem przekreślenia, natomiast gdy głośnik jest wyłączony, jego ikona jest wyświetlana bez symbolu przekreślenia.

Szybkie wybieranie

Często wybierane kontakty można przypisać do numerów szybkiego wybierania.

Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu. Czynności takie, jak na przykład zapisywanie nazw na liście kontaktów, pisanie wiadomości czy tworzenie zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu, wymagają wprowadzania tekstu. Telefon obsługuje następujące metody wprowadzania tekstu: tryb **ABC** oraz tryb **123**.

Uwaga: Niektóre pola mogą umożliwić korzystanie tylko z jednego trybu wprowadzania danych (np. pole numer telefonu w danych kontaktu).

Tryb wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury

Gdy konieczne jest wpisanie tekstu, na przykład przy pisaniu wiadomości, domyślnym trybem klawiatury będzie tryb **ABC**. W miejscach wprowadzania numerów, na przykład przy nawiązywaniu połączenia, domyślnym ustawieniem klawiatury są cyfry. Aby zmienić tryb, naciśnij klawisz **☑** na ekranie edycji.

Menu 7. Muzyka

Odtwarzacz MP3

Telefon LG-C195 jest wyposażony we wbudowany odtwarzacz muzyki umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów.

Menu 12. Ustawienia

• Profile

Wybierz profil przeznaczony do edycji. Korzystanie z trybu lotu – w tym trybie nie jest możliwe wykonywanie połączeń, łączenie się z Internetem ani wysyłanie wiadomości.

• Telefon

- > **Data i godzina:** jeśli w ustawieniu Synchronizowanie zostanie zaznaczona opcja Wł., telefon automatycznie będzie automatycznie aktualizował datę i godzinę.
- > **Stan baterii:** pozwala włączyć lub wyłączyć zdefiniowane fabrycznie ustawienia oszczędzania energii.
- > **Języki:** umożliwia zmianę języka wyświetlania w telefonie LG-C195.
- > **Autom. blok. klawiszy:** włącza automatycznie blokowanie klawiatury na ekranie gotowości.
- > **Zabezpieczenia:** zaleca się zmianę ustawień zabezpieczeń w celu ochrony telefonu LG-C195 oraz zawartych w nim informacji.

- > **Usługa SOS:** umożliwiają włączenie tej usługi. Po dłuższym naciśnięciu klawisza 9 zostanie wysłana wiadomość SOS, a telefon pozostanie w tym trybie. W trybie SOS wiadomość SOS zostanie wysłana do przysydzianych odbiorców, a połączenia przychodzące od tych osób będą odbierane automatycznie. Wszystkie dźwięki powiadomień będą wyciszone. Aby wyjść z trybu SOS, naciśnij klawisz Zakończ na ekranie głównym.
- > **Stan pamięci:** menedżer pamięci wyświetla ilość zajętego i wolnego miejsca w każdej z pamięci.
- > **Pamięć domyślna:** po włożeniu do telefonu karty pamięci zewnętrznej można wybrać opcję Pamięć domyślna, a następnie określić domyślną lokalizację zapisywanych danych.
- > **Resetuj urządzenie:** wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do wartości domyślnych. Do aktywacji tej funkcji wymagany jest kod zabezpieczający.
- > **Informacje o urządzeniu:** informacje techniczne na temat telefonu LG-C195.

• Wyświetlacz

Umożliwia zmianę ustawień wyświetlacza telefonu.

• Połączenia

Umożliwia wybór menu związanego z połączeniem.

Wyświetlacz

To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, zaczepy do paska i uchwyty używane do noszenia telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 1,5 cm. W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przysyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.

Czyszczenie i konserwacja produktu

⚠ OSTRZEŻENIE

Korzystaj tylko z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi nieważeniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.

• Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.

• Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.

• Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kucharki.

Wyświetlacz



Postępowanie we zużytym urządzeniem

- Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/EC.
- Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- Odpowiednie postępowanie ze zużyтым sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużyтым urządzeniem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym produkt został nabyty.

Wyświetlacz

• Łączność

> **Bluetooth:** umożliwia skonfigurowanie opcji połączenia Bluetooth w telefonie LG-C195. Można określić widoczność telefonu dla innych urządzeń lub przysłać listę sparowanych urządzeń.

Uwaga: Podczas parowania telefonu LG-C195 z dowolnym urządzeniem obsługującym standard Bluetooth w wersji 2.0 lub nowszej nie pojawi się monit o hasło, ponieważ jest ono generowane automatycznie. Parowanie modelu LG-C195 z urządzeniami obsługującymi starsze wersje standardu Bluetooth, np. 1.2, spowoduje wyświetlenie monitu o hasło.

> **Tryb połączenia USB:** umożliwia wybór trybu połączenia USB odpowiednio do określonego celu.

> **Sieć:** umożliwia samodzielny wybór sieci lub skorzystanie z listy preferowanych sieci.

– **Wybór sieci**

- **Automatycznie:** ta funkcja automatycznie wyszukuje sieć i rejestruje w niej telefon.
- **Ręczny:** funkcja pozwalająca wyszukaćw sieci i samodzielnie określać tę, w której telefon zostanie zarejestrowany (o ile jest to możliwe).

• Wyświetlacz

Wyświetlacz

• Połączenia


Wyświetlacz

• Wyświetlacz

Wyświetlacz

- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie należy ładować telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzna część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieciami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- Telefon jest urządzeniem elektrycznym, które podczas normalnej pracy emituje ciepło. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając telefonu w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.

Wyświetlacz



Postępowanie ze zużyłymi bateriami/akumulatorami

- Jeżeli baterie/akumulatory produktu są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że są one objęte dyrektywą 2006/66/EC.
- Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
- Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- Odpowiednie postępowanie ze zużyłymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
- Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużyłymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

– Lista preferowanych

Pozwala wybierać sieci, a także zapisać listę na karcie SIM. Można edytować bieżącą listę preferowanych sieci.

*Wyświetlane, o ile funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM.

> **Profilę przeglądarki:** to menu wyświetla profile internetowe.

> **Punkty dostępowe:** to menu zawiera listę punktów dostępu. Za pomocą menu Opcji można tworzyć nowe punkty, a także edytować i usuwać istniejące.

• Wi-Fi

Menedżer bezprzewodowy jest narzędziem umożliwiającym zarządzanie połączeniami internetowymi poprzez sieć Wi-Fi (beprzewodową sieć LAN). Narzędzie to umożliwia telefonom łączenie się z lokalnymi sieciami bezprzewodowymi oraz bezprzewodowe łączenie się z Internetem.

UWAGA: Telefon LG-C195 obsługuje szyfrowanie WEP i WPA-PSK/2; szyfrowanie EAP i WPS nie są obsługiwane. Jeśli dostawca usługi Wi-Fi lub administrator sieci włączył szyfrowanie, wprowadź klucz szyfrowania w oknie pomocniczym. Jeśli szyfrowanie nie zostało włączone, okno pomocnicze nie pojawi się. Klucz można uzyskać u dostawcy usługi Wi-Fi lub u administratora sieci.

Wyświetlacz

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. otwieraczach samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszki powietrzne, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośne urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.

Wyświetlacz

☐ Rozwiązywanie problemów Akcesoria

Wyświetlacz

Telefon współpracuje z wieloma dodatkowymi akcesoriami. Wymieniono je poniżej.

Ładowarka	
Bateria	
Instrukcja obsługi	

UWAGA

- Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Wyświetlacz

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG poprzez Internet

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej http://update.lgmobile.com lub http://www.lg.com/common/index.jsp → wybierz kraj.

Ta funkcja umożliwia aktualizację oprogramowania telefonu do najnowszej wersji j w wygodny sposób, za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego.

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB lub wyjście baterii podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.

Synchronizacja telefonu z komputerem
Istnieje możliwość synchronizacji komputera i telefonu w celu zapewnienia zgodności ważnych informacji i dat w obu urządzeniach oraz wykonania kopii zapasowych istotnych danych.

Wyświetlacz

Wyświetlacz

• Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

⚠
Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu.

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

UWAGA: Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dodatkowych oraz nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu.

Miejsca robot strzelniczych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

Wyświetlacz

- Za pomocą kabla USB połącz telefon z komputerem.
- W menu wyświetlonym w telefonie wybierz opcję PC Suite, a następnie uruchom ten program w komputerze.
- W programie PC Suite kliknij opcję „Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej” (Narzędzia > Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej), a następnie wybierz polecenie Utwórz kopię zapasową lub Przywróć.
- Zaznacz zawartość, której kopię zapasową chcesz utworzyć, lub którą chcesz odtworzyć. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kopię zapasową, lub z której chcesz odtworzyć informacje. Wybierz opcję tworzenia lub przywracania kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
- Dane zostaną zapisane w postaci kopii zapasowej lub przywrócone.

Wyświetlanie plików z telefonu na komputerze

- Za pomocą kabla USB połącz telefon z komputerem.
- W menu wyświetlonym w telefonie wybierz opcję PC Suite, a następnie uruchom ten program w komputerze.
- Kliknij ikonę LG PC Suite w komputerze. Po zakończeniu wyszukiwania telefon zostanie automatycznie podłączony.

WSKAZÓWKI! Przeglądanie zawartości telefonu na komputerze ułatwia organizowanie plików, dokumentów i usuwanie zbędnych elementów.

Wyświetlacz

Wyświetlacz

- Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.
- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu w samolocie bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwnieście do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.

- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie zanim konieczna będzie jej wymiana.

Wyświetlacz

☐ Rozwiązywanie problemów Dane techniczne

Wyświetlacz

Temperatura otoczenia
Maks.: +55°C (rozładowywanie)
+45°C (ładowywanie)

Min.: -10°C

Waga telefonu: 100g

Wilgotność otoczenia (bez kondensacji)
Maksymalna: 80%
Minimalna: 20%

Wyświetlacz

Kondensacja pary wodnej (skraplanie) jest to naturalne zjawisko spowodowane wilgotnością zawartą w powietrzu atmosferycznym. Powstaje ono przy nagłej zmianie temperatury środowiska, w którym użytkowany jest telefon.

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card.

Wyświetlacz

Illustrations

- Remove the back cover
- Remove the battery
- Insert the SIM card
- Insert the battery
- Insert the back cover
- Charging your phone

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Wyświetlacz

☐ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).
Telefon komórkowy LG-C195 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdyż telefon emituje najwyższą udokumentowaną dła niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości. Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych. Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).

Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 0,836W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0,646 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.

Wyświetlacz

Wyświetlacz

- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej wydajność.
- Mimo iż przechowywarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.

• Zużytych baterii należy pozbyć się zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.

• W razie konieczności wymiany baterii zamieć telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.

• Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po zakończeniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.

• Rzezywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.

• Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterie z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie baterii grozi pożarem.

• Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużyta baterię lub akumulator wyrzuć do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki.

• Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.

• Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Wyświetlacz

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że produkt LG-C195 spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy 1999/5/W.E. Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDoc.jsp

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Wyświetlacz