

# Ghidul utilizatorului LG-A290


Acest ghid vă ajută să înțelegeți noul dvs. telefon mobil. Acesta vă oferă explicații utile ale caracteristicilor telefonului dvs. Anumite informații din acest manual pot fi diferite față de telefonul dvs., în funcție de software-ul telefonului sau de operator.



MFL67450011 (1.1)

www.lg.com

## Telefonul dvs.

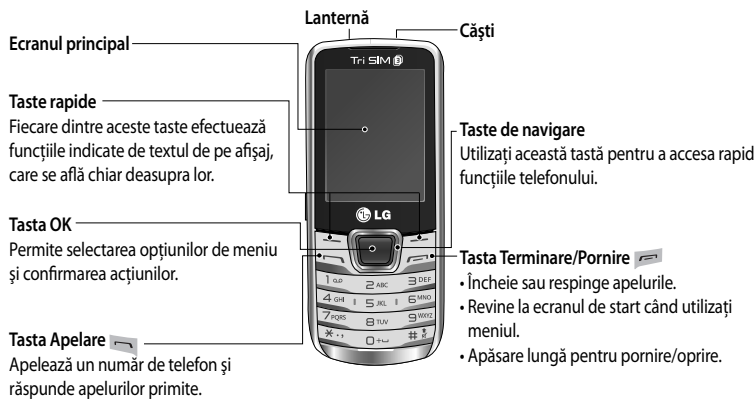

## Instalarea cartelei SIM și încărcarea bateriei


### Instalarea cartelei SIM

Când vă abonați la o rețea de telefonie celulară, vi se oferă o cartelă SIM care conține detaliile abonamentului dvs., precum codul PIN, alte servicii opționale disponibile și multe altele.

**Important!** Cartela SIM poate fi ușor avariata dacă este zgâriată sau indoită, astfel încât este bine să aveți grijă când inserați, manevrați sau scoateți cartela. Păstrați toate cartelele SIM într-un loc unde copiii mici nu pot ajunge, numai SIM de 2 G/2,5 G acceptat

### Ilustrații

- 1 Deschideți capacul posterior.
- 2 Scoateți acumulatorul.
- 3 Inserați cartelele SIM.
- 4 Introduceți bateria.
- 5 Închideți capacul posterior.
- 6 Încărcați bateria.

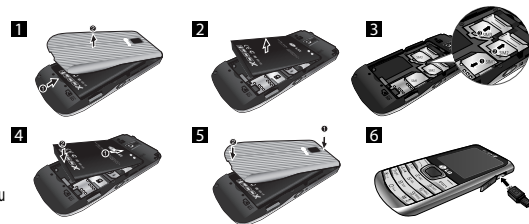

**AVERTISMENT:** Nu scoateți bateria când telefonul este pornit, deoarece acest lucru poate determina avariarea telefonului.

### Modificarea setărilor apelului

Puteți seta meniul relevant pentru un apel. Apăsând **Meniu**, selectați **Setări** și alegeți **Apel**.

### Setări avansate

**Lista neagră** - Acest meniu afișează numerele de telefon ale persoanei pe care ați ales să o respingeți. Puteți adăuga noul număr în lista neagră de numere de telefon. Apelurile primite, cu numere din lista neagră vor fi respinse automat.

**Modul de economisire a costurilor** - Fiecare contact este adăugat în cartela SIM alocată atunci când îl adăugați în agenda telefonică. În timpul apelării, este identificat operatorul SIM asociat, iar operația este finalizată prin potrivirea operatorului SIM. Astfel, puteți beneficia de avantajul utilizării aceluiași operator. Pentru a utiliza Modul de economisire a costurilor, asigurați-vă că funcția este pe modul Pornit [Setări

-> **Apel** -> **Setări avansate** -> **Mod de economisire a costurilor**

**Notă:** Modul de economisire a costurilor nu funcționează pentru apelurile primite.

### Contacte

#### Căutarea unui contact

1. Selectați **Contacte** din ecranul de start.
2. Utilizând tastatura, introduceți prima literă a numelui contactului pe care doriți să-l apelați.
3. Pentru a derula contactele.

#### Adăugarea unui contact nou

1. Selectați **Contacte** din ecranul de start. Selectați **Adăugare contact nou**.
2. Introduceți numele și prenumele noului contact.
3. Introduceți numărul și selectați **Opțiuni** apoi alegeți **Salvați**. **SFAT!** Opțiunea **Câmp asociere SIM** se utilizează pentru a asocia contactul la cartela SIM/SIM1/SIM2/SIM3

pentru a putea reda toate melodii dvs. preferate.

### Radio FM

Telefonul LG-A290 are o funcție de radio FM, pentru a putea asculta posturile preferate în timp ce călătoriți. În timp ce ascultați radioul FM, puteți de asemenea să înregistrați un videoclip scurt și să îl salvați. **NOTĂ:** Pentru a asculta posturile radio trebuie să conectați căștile. Conectați căștile în mufa corespunzătoare pentru a asculta posturile radio și a menține o recepție radio bună.

### Reportofon

Utilizați Reportofonul pentru a înregistra momentouri vocale sau alte sunete.

### Aplicații

Telefonul dvs. LG-A290 este dotat cu jocuri preîncărcate care să vă distreze în timpul liber. Dacă alegeți să descărcați

### Pornirea și oprirea telefonului

Puteți să deschideți sau să închideți telefonul apăsând și menținând tasta de pornire.

### Blocarea/deblocarea tastaturii

Pentru blocare, apăsați **Meniu** (LSK) în ecranul principal, iar apoi apăsați **Blocare tastatură** (RSK). Pentru deblocare, apăsați **Deblocare** (LSK), iar apoi apăsați **Da** (RSK).

### Apeluri

#### Efectuarea unui apel

1. Introduceți numărul utilizând minitastatura. Pentru a șterge o cifră apăsați pe **Ștergere**.
  2. Apăsând **☎** pentru a iniția apelul.
  3. Pentru a termina apelul, apăsați **☎**.
- SFAT!** Pentru a introduce + atunci când efectuați un apel internațional, apăsați și mențineți apăsată tasta 0.

implicită. Atunci când Modul de economisire a costului este pornit, apelul va fi inițiat de pe cartela SIM asociată.

### Adăugarea unui contact la un grup

Puteți salva contactele în grupuri, pentru a separa colecții de servicii de familie, de exemplu. Pentru a crea un grup, apăsați **Opțiuni** din meniul **Contacte**. Apoi, selectați **Grupuri de apelanți**. Puteți seta **Nume grup**, **Imagine de grup**, **Ton de apel grup** în meniul **Adăug. grup nou**.

### Mesagerie

#### Trimiterea unui mesaj

1. Apăsând **Meniu**, selectați **Mesagerie** și alegeți **Scriere mesaj** pentru a trimite un SMS sau MMS.
2. Se va deschide un editor de mesaje nou. Editorul de mesaje combină mesajul text și mesajele multimedia într-un editor intuitiv, la care se comută ușor. Setarea prestabilită a editorului de mesaje este mesajul text.

jocuri sau aplicații suplimentare, acestea vor fi salvate în acest folder. Apăsând **Meniu** și selectați **Aplicații**. Alegeți **Jocurile și aplicațiile mele**.

### Organizator

#### Setarea alarmei (Meniu > Organizator > Ceas alarmă)

Puteți seta până la cinci alarme care să se activeze la o anumită oră.

#### Utilizarea calendarului (Meniu > Organizator > Calendar)

Când accesați acest meniu este afișat un calendar. Un cursor pătrat marchează data curentă. Puteți să deplasați cursorul la altă dată utilizând tastele de navigare.

#### Adăugarea unui element la lista de obiective (Meniu > Organizator > Listă obiective)

Puteți vizualiza, edita și adăuga sarcini de rezolvat.

**SFAT!** Pentru a modifica volumul în timpul unui apel, apăsați tastele de navigare sus și jos. **SFAT!** În timpul unui apel, puteți înregistra conversația. Apăsând **Opțiuni** și selectați **Reportofon**.

#### Efectuarea unui apel din Contacte

1. Selectați **Contacte** din ecranul de start.
  2. Utilizând tastatura, introduceți prima literă a numelui contactului pe care doriți să-l apelați.
  3. Apăsând **☎** pentru a iniția apelul.
- SFAT!** Pentru a derula lista de contacte, utilizați tastele de navigare sus și jos. **SFAT!** Puteți efectua apeluri de pe oricare dintre cele trei cartele SIM, apăsând butonul de comutare SIM.

#### Acceptarea și respingerea unui apel

Când sună telefonul, apăsați **☎** pentru a răspunde la apel. În timp ce telefonul dvs. sună, selectați **Silențios** pentru a dezactiva soneria.

3. Introduceți mesajul utilizând modul predictiv T9, modul manual **Abc** sau modul **123**. Puteți comuta modulele de introducere text apăsând tasta **☎**.
4. Dacă doriți să adăugați imagini sau videoclipuri etc., selectați **Opțiuni** și alegeți **Adăugare imagine**, **Adăugare sunet**, **Adăugare videoclip**, **Adăugare subiect**.
5. Selectați **Introducere destinatar** sau **Adăugare din agenda telefonică**. Puteți adăuga chiar mai multe contacte prin marcarea acestora.

**Notă:** Mesajul poate fi trimis, de asemenea, către un grup. Editați mesajul, iar apoi apăsați **Trimitere** și selectați opțiunea **Adăugare din agenda telefonică**. navigați în dreapta pentru a selecta grupurile de apelanți și selectați grupul dorit. 6. Apăsând **☎** **Trimitere** pentru a trimite mesajul. **SFAT!** Când introduceți textul, puteți selecta tipul mesajului ca SMS sau MMS apăsând **Opțiuni > Comutați la MMS/SMS**.

#### Adăugarea unei note (Meniu > Organizator > Note)

#### Adăugarea unui oraș la ora în lume (Meniu > Organizator > Ora în lume)

Puteți adăuga un oraș dorit la lista cu ora în lume. De asemenea, puteți vedea ora curentă din principalele orașe ale lumii.

#### Utilizarea calculatorului (Meniu > Instrumente > Calculator)

Calculatorul dispune de funcțiile aritmetice elementare: adunare, scădere, înmulțire și împărțire și, de asemenea, aplicații științifice.

#### Convertirea unei unități (Meniu > Organizator > Convertor)

Această aplicație convertește orice unitate de măsură în unitatea dorită.



## Instalarea cardului de memorie

Scoateți capacul posterior și introduceți un card micro SD cu zona de contact aurie orientată în sus, ca în imagine. Pentru a scoate cardul de memorie, împingeți-l ușor.



**Notă:** Cardul de memorie este un accesoriu opțional.

## Formatarea cardului de memorie

Din ecranul de start, apăsați **Meniu** și selectați **Galerie**, selectați **Memorie externă** și, din meniul **Opțiuni**, selectați **Format** și introduceți **parola telefonului** pentru a formata cardul de memorie. **AVERTISMENT:** Când formatați cardul de memorie, tot conținutul acestuia va fi șters. Dacă nu doriți să pierdeți informațiile de pe cardul de memorie, efectuați o copie de siguranță a acestora.

Această opțiune este utilă dacă ați uitat să schimbați profilul în **Silențios** pe durata unei ședințe.

Apăsând **☎** sau selectați **Refuzare** pentru a respinge apelul primit.

**SFAT!** Puteți modifica setările telefonului dvs., astfel încât să preluati apelurile în diferite moduri. Apăsând **Meniu**, selectați **Setări** și alegeți **Apel**. Selectați **Setări avansate**, iar apoi selectați **Mod de răspuns** și alegeți **Orice tastă, Răspuns automat în modul Căști**.

#### Utilizarea difuzorului telefonului

În timpul unui apel, puteți activa difuzorul telefonului apăsând tasta RSK (mâini libere) și puteți utiliza telefonul în modul handsfree. Dacă difuzorul telefonului este activ, apăsați din nou tasta RSK (telefon în mână) pentru a relua modul de conversație normal pe telefon.

#### Apelarea rapidă

Apăsând **Meniu** și selectați **Contacte > Opțiuni > Setări**

**AVERTISMENT:** Imagine, Videoclip, Clip audio, Planificare, Carte de vizită, Câmp text sau Subiect adăugate în editorul de mesaje, vor fi convertite automat la modul MMS și vi se va imputa un tarif corespunzător.

### E-mail

#### Configurarea e-mailului

Cu ajutorul telefonului LG-A290, puteți rămâne conectat la e-mail chiar și când sunteți în deplasare. Setarea unui cont de e-mail POP3 sau IMAP4 se poate face rapid și ușor.

1. Apăsând **Meniu**, selectați **Mesagerie** și alegeți **E-mail**.
2. La prima deschidere a aplicației **E-mail**, trebuie să vă setați un cont de e-mail. Se deschide un expert pentru configurare pentru a vă ajuta să adăugați un cont de e-mail.
3. Urmați instrucțiunea pop up și introduceți informații necesare.

#### Utilizarea cronometrului (Meniu > Organizator > Cronometru)

Această opțiune vă permite utilizarea unui cronometru.

#### Scurtături (Meniu > Organizator > Scurtături)

Vă ajută să vă deplasați la meniul căutat. Puteți seta elementul ca Scurtătură.

#### Bliț (Meniu > Organizator > Bliț)

Această funcție pornește/oprește blițul din partea de sus a telefonului dvs.

**SFAT!** Porniți/opriți blițul apăsând lung tasta de navigare în ecranul de așteptare.

### Internet

#### Accesarea navigatorului de internet

Puteți lansa navigatorul WAP și accesa pagina de start a profilului activat în Profilul Internet. Puteți, de

**Contacte**, apoi alegeți **Apelare rapidă**. Asociați contacte tastelor de la 5 la 8.

Tasta rapidă 1 este setată pentru căsuța dvs. vocală, tasta 9 este setată pentru modul SOS, iar tastele 2,3 și 4 sunt asociate opțiunii **Buget rapid SIM**. așadar nu puteți modifica aceste taste.

**SFAT!** Buget rapid SIM este o funcție care permite verificarea rapidă a bugetului de pe cartela SIM. Dacă ați înregistrat bugetul pentru cartela SIM, veți obține informații despre acesta apăsând lung tastele „2”/„3”/„4” în ecranul inactiv.

**Notă:** Pentru a activa funcția de apelare rapidă, starea trebuie să fie **Pornit** (**Apelare rapidă > Stare**)

#### Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Apăsând **☎** pentru a vizualiza jurnalele de apeluri pentru apelurile nepreluete, primite și efectuate.

### Trimiterea unui e-mail utilizând noul cont

Pentru a trimite/primi un e-mail, trebuie să configurați un cont de e-mail.

1. Din **Meniu**, selectați **Mesagerie** și alegeți **E-mail**.
2. Din **Opțiuni**, selectați **Scr. e-mail**, iar pe ecran, se va deschide un editor nou pentru e-mail.
3. Introduceți adresa destinatarului și scrieți un subiect.
4. Introduceți mesajul.
5. Apăsând **Opțiuni**, selectați **Adăugare atașament** pentru a adăuga un fișier.
6. Din **Opțiuni**, selectați **Trimitere** pentru a trimite e-mailul.

### Camera

#### Fotografierea rapidă

1. Apăsând **Meniu** și selectați **Multimedia**. Selectați **Camera** pentru a deschide vizorul.
2. Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați

asemenea, introduce manual o adresă URL și puteți accesa pagina WAP asociată acesteia. Apăsând **Meniu** și selectați **Internet**.

**Notă:** Când vă conectați la acest serviciu și când descărcați conținut, sunteți taxat suplimentar. Verificați aceste tarife la operatorul de rețea.

### Setări

#### Comutarea cartelelor dvs. SIM (Meniu > Setări > Comutare triplă SIM)

Puteți selecta manual sau automat cartela SIM pe care urmează să o utilizați.

#### Activarea cartelelor SIM (Meniu > Setări > Tri SIM)

Puteți selecta una sau toate cartelele SIM pe care doriți să le activați.

#### Setarea tonurilor de apel (Meniu > Setări > Profiluri)

Puteți să reglați și să personalizați tonurile telefonului pentru diferite evenimente sau medii.

## Modificarea setărilor de afișare (Meniu > Setări > Afișare)

Puteți schimba setările pentru afișajul telefonului dvs.

## Modificarea datei și orei (Meniu > Setări > Dată și Oră)

Puteți seta funcții pentru dată și oră.

## Modificarea setărilor de conectivitate (Meniu > Setări > Cont date)

Setările de conectivitate au fost deja setate de către operatorul de rețea, astfel încât să puteți utiliza telefonul încă de la început. Dacă doriți să schimbați aceste setări, utilizați acest meniu. În acest meniu, puteți configura contul de date.

Actualizare Software telefon

Programul de actualizare al software-ului telefonului mobil LG de pe Internet

Pentru mai multe informații referitoare la utilizarea acestei funcții, vizitați <http://update.lgmobile.com> sau <http://www.lg.com/common/index.jsp> ----> selectați țara.

Această caracteristică vă permite să realizați comod actualizarea firmware a telefonului cu cea mai nouă versiune de pe Internet, fără a fi necesar să vizitați un centru de service.

Deoarece programul de actualizare firmware a telefonului mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de actualizare, asigurarea-vă că ați urmărit toate instrucțiunile și notele care apar pentru fiecare pas, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de date USB sau a bateriei în timpul procesului de upgrade poate produce

combustibililor sau a altor substanțe chimice.

## În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de imbarcarea în avion.

## Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Telefonul conține piese mici cu care copiii se pot îneca, dacă le detașează de telefon.

## Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile în toate rețelele celulare. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefon pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

## Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzati

1 Când simbolul unui coș de gunoi tăiat cu un X este atașat bateriilor/acumulatorilor produsului dvs., înseamnă că acestea/aceștia respectă Directiva UE 2006/66/EC.

2 Acest simbol poate fi combinat cu simboluri chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.

3 Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie colectate/colectați separat de deșeurile municipale, prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.

4 Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va contribui la împiedicarea potențialelor consecințe negative pentru mediu, sănătatea animalelor și a oamenilor.

5 Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. învechite/învechiti, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

## Modificarea setărilor Bluetooth

1. Apăsați **Meniu** și selectați **Setări > Conectivitate**, apoi alegeți **Bluetooth**.

• **Stare** - Selectați opțiunea **Stare ca Pornit/Oprit**.

• **Vizibilitate** - Selectați dacă doriți ca dispozitivul dvs. să fie **Permanent vizibil**, **Temporar vizibil** sau **Oprit** pentru alții.

• **Nume dispozitiv** - Introduceți un nume pentru telefonul dvs. LG-A290.

• **Avansat** - Ajustați setările **Bluetooth** pentru **Cale audio**, **Stocare**, **Permisione partajare** și vizualizați adresa dvs. Bluetooth alegând opțiunea **Adresa mea**.

## Modificarea setărilor telefonului (Meniu > Setări > Telefon)

Bucurați-vă de libertatea de adaptare a modului de funcționare a telefonului LG-A290 în funcție de stilul dvs.

- **Limbă/Limba de scriere preferată** - Puteți schimba

avarierea gravă a telefonului dvs. mobil.

## Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală. Acest manual conține informații suplimentare detaliate.

### Avertisment

- Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați **NUMAI** baterii și încărcătoare **ORIGINALE**.
- Deconectați telefonul dacă vă aflați într-o zonă în care reglementările speciale solicită acest lucru, de exemplu într-un spital, unde poate fi afectată aparatura medicală.
- Bateriile trebuie reciclate conform legislației corespunzătoare.

## Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata bateriei.
- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita înlocuirea.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare și nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, cum ar fi în baie.
- Utilizând o baterie de un tip incorect, riscați să

### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că acest produs **LG-A290** este conform cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **1999/5/EC**. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### Temperatura ambiantă de funcționare

**Max:** +50°C (descărcare), +45°C (încărcare)  
**Minimă:** -10°C

### Birou de contact pentru conformitatea acestui produs:

LG Electronics Inc. EU Representative,  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

limba de afișare a textelor din telefon. De asemenea, această schimbare va afecta modul de introducere a limbii.

• **Mesaj de întâmpinare** - Acest meniu vă permite să personalizați mesajul de întâmpinare care se afișează la pornirea telefonului. De asemenea, puteți alege dacă doriți afișarea mesajului de întâmpinare la pornirea telefonului.

• **Tastă dedicată** - Vă permite să modificați preferințele de pe tastele rapide, atribuite în prezent tastelor de navigare (în modul de așteptare).

• **Mod Avion** - Puteți utiliza această funcție pentru a porni modul Avion. Nu veți putea să efectuați apeluri, să vă conectați la Internet, să trimiteți mesaje când modul avion este pornit.

• **Setări UART** - Utilizatorul va putea efectua operațiunea de pe calculator utilizând modemul pentru cartela SIM selectată în setările UART (cum ar

## Îngrijirea și întreținerea produsului

**⚠ Avertisment:** Utilizați numai baterii, încărcătoare și accesorii aprobate pentru utilizarea cu acest model de telefon. Utilizarea altor tipuri poate anula certificatul de garanție al telefonului și poate fi periculoasă.

- Nu dezamblați această unitate. Atunci când necesită reparații, duceți unitatea la un tehnician de service calificat. Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese de schimb sau plăci noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă funcționalitate identică cu cea a pieselor care se înlocuiesc.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.

produceți o explozie.

- Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului.

## Expunerea la radiofrecvențe

### Informații privind expunerea la radiofrecvențe și Rata de absorbție specifică (SAR)

Acest model de telefon mobil, LG-A290 a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la undele radio. Aceste cerințe se bazează pe instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță destinate a asigura siguranța oricărei persoane, indiferent de vârstă sau starea de sănătate.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de "rată de absorbție specifică" sau SAR.

fi comanda AT utilizând HyperTerminal, conexiunea dialup a calculatorului). Utilizatorul va putea efectua o conexiune dialup GPRS pe calculator utilizând cartela SIM selectată în setarea UART; de exemplu, dacă este selectată cartela SIM1, atunci utilizatorul va putea efectua conexiunea utilizând cartela SIM selectată.

• **Diverse setări** - Puteți seta luminozitatea și ora pe afișajul telefonului.

## Modificarea setărilor de securitate (Meniu > Setări > Securitate)

Modificați-vă setările de securitate pentru a vă păstra în siguranță telefonul LG-A290 și informațiile importante.

- **Securitate SIM1, SIM2, SIM3** - Puteți schimba setarea de securitate pentru fiecare cartelă SIM.
- **Securitate telefon** - Puteți schimba parola sau activa/dezactiva funcția de blocare a telefonului.
- **Blocare automată a tastaturii** - Puteți activa/

- Pentru curățarea suprafețelor exterioare, utilizați o cârpă uscată. (Nu utilizați solvenți).
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, maneвраți cu grijă telefonul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.

## Dispozitive electronice

Toate telefoanele mobile pot genera interferențe, ce pot afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea

Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.

- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) care este de 2 W/kg calculată în medie la 10 (zece) grame de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon la testarea de către DAS4 pentru utilizarea la ureche este de 1,160 W/kg (10 g) și pentru purtarea pe corp este de 0,885

dezactiva blocarea tastaturii.

- **Dispozitiv antifurt de urmărire a telefonului mobil** - Atunci când este furat telefonul, acesta trimite SMS la numerele configurate de către adevăratul proprietar. Pentru a activa caracteristica ATMT (Detector antifurt mobil), introduceți codul de securitate. Și va trebui să setați ATMT la pornit și să configurați setările ATMT cu Nume expeditor și numere. Codul de securitate prestabilit este 0000. SMS-ul ATMT va conține informații despre numărul IMEI al telefonului furat, locația curentă și numărul persoanei care utilizează telefonul respectiv.

## Resetarea telefonului (Meniu > Setări > Restaurare setări din fabrică)

Puteți inițializa toate valorile implicite din fabricație. Aveți nevoie de codul de securitate pentru a activa această funcție.

echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Nu țineți telefonul în apropierea unui stimulator cardiac, de exemplu, în buzunarul de la piept.

## Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările atunci când folosiți telefonul mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Utilizați un set "mâini libere", dacă este disponibil.
- Leșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.

## Evitarea afectării auzului

**⚠** Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp

W/kg (10 g).

- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

## Installing the SIM Card and Charging the Battery

### Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

**Important!** > The SIM card can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

> only 2G/2.5G SIM supported

### Illustrations

- 1 Open back cover.
- 2 Remove the battery.
- 3 Insert your SIM Cards.
- 4 Insert your battery.
- 5 Close the back cover.
- 6 Charge your battery.

**WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.



## Mod SOS (Meniu > Mesagerie > Mesaj SOS)

Într-o situație de urgență, apăsați și mențineți „9” pe ecranul inactiv pentru a trimite un mesaj SOS atunci când modul SOS este pornit. Acest mesaj va fi trimis destinatarilor atribuiți. Dacă aceștia vă apelează, telefonul va prelua apelul în mod automat. În acel moment, toate sunetele pentru notificări vor fi dezactivate. Alte meniuuri vor fi, de asemenea, indisponibile. Pentru a părăsi modul SOS, apăsați tasta de terminare din ecranul de start.

## Instalarea în computer a programului LG PC Suite

1. Accesați [www.lg.com](http://www.lg.com) și selectați țara.
2. Selectați **Asistență și Navigați la Asistență Telefon mobil**.
3. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea LG PC Suite pe calculatorul dvs.

Azul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil. **NOTĂ:** Presiunea acustică excesivă din cauza căștilor și a căștilor stereo poate cauza pierderea auzului.

## Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

## Medii cu potențial explozibil

Nu utilizați telefonul în punctele de alimentare cu combustibili. Nu utilizați telefonul în apropierea

## Casarea aparatelor dvs. vechi

1 Când simbolul unui coș de gunoi tăiat cu un X este atașat este atașat unui produs, înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2002/96/EC.

2 Toate echipamentele electrice și electronice trebuie aruncate separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare înlocuite de către autoritățile locale sau guvernamentale.

3 Eliminarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.

4 Pentru informații suplimentare privind eliminarea aparatelor dvs. învechite, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.