

Instrukcja obsługi telefonu LG-A290

Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje na temat obsługi telefonu. Tu można znaleźć przydatne wyjaśnienia funkcji telefonu.

Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.



MFL67450012 (1.1)

www.lg.com

Opis telefonu



Instalacja karty SIM i ładowanie baterii

Instalowanie karty SIM

Rozpoczynając korzystanie z sieci komórkowej, użytkownik otrzymuje od operatora kartę SIM, na której są zapisane szczegóły usługi, w tym numer PIN, wszelkie dostępne usługi opcjonalne i wiele innych informacji.

Ważne! > Kartę SIM można bardzo łatwo uszkodzić przez zarysowanie lub zagięcie, dlatego podczas wkładania i wyjmowania należy obchodzić się z nią bardzo ostrożnie. Wszystkie karty SIM należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

> Obsługiwane są tylko karty SIM 2G/2.5G

Rysunki

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Wyjmij baterię.
- 3 Włóż karty SIM.
- 4 Włóż baterię.
- 5 Załóż tylną pokrywę.
- 6 Naładuj baterię.



OSTRZEŻENIE: nie wolno wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

należy dla ustawienia Status wybrać wartość Włącz (Szybkie wybieranie > Status)

Wyświetlanie rejestrów połączeń

Naciśnij klawisz **[*]**, aby wyświetlić rejestry połączeń nieodebranych, odebranych i wybranych.

Zmiana ustawień połączeń

Umożliwia wybór menu związanego z połączeniem. Naciśnij klawisz **Menu**, wybierz pozycję **Ustawienia**, a następnie wybierz opcję **Połączenia**.

Ustawienia zaawansowane

Czarna lista – to menu zawiera numery telefonów, z których połączenia są odrzucane. Do numerów telefonów znajdujących się na Czarnej liście można dodawać nowe. Połączenia przychodzące z numerów telefonów znajdujących się na czarnej liście będą automatycznie odrzucane.

Tryb obniżania kosztów – kontakty są dodawane do książki telefonicznej wraz z przypisaną do nich kartą SIM. Podczas nawiązywania połączenia telefon wykrywa kartę

SIM odpowiedniego operatora i wykonuje działanie przy jej użyciu. Dzięki tej funkcji użytkownik telefonu może obniżyć koszty dzięki korzystaniu z tego samego operatora co osoba, do której dzwoni.

Aby korzystać z funkcji obniżania kosztów, należy ją włączyć [Ustawienia -> Połączenia -> Ustawienia zaawansowane -> Tryb obniżania kosztów]

Uwaga: Tryb obniżania kosztów nie działa w trakcie trwania połączenia.

Kontakty

Wyszukiwanie kontaktu

1. Na ekranie głównym wybierz menu **Kontakty**.
2. Wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
3. Przewijanie listy kontaktów.

Dodawanie nowego kontaktu

1. Na ekranie głównym wybierz menu **Kontakty**. Następnie wybierz opcję **Dodaj jako nowy kontakt**.

Odtwarzacz multimedialny

Telefon LG-A290 jest wyposażony we wbudowany odtwarzacz multimedialny umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów.

Radio FM

Telefon LG-A290 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można odnaleźć ulubione stacje i słuchać ich w podróży. Podczas słuchania radia FM można także nagrać krótki film i zapisać go.

Uwaga: Korzystanie z radia wymaga podłączenia słuchawek. Podłączenie słuchawek do gniazda słuchawkowego umożliwi odbiór stacji radiowych i zapewni odpowiednią jakość sygnału radiowego.

Dyktafon

Za pomocą dyktafonu można nagrywać notatki głosowe i inne dźwięki.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Telefon można włączyć i wyłączyć, naciskając i przytrzymując klawisz zasilania.

Blokowanie i odblokowanie klawiatury

Aby zablokować klawiaturę, z poziomu ekranu głównego naciśnij przycisk **Menu** (lewy klawisz funkcyjny), następnie naciśnij przycisk **Blokada klawiatury** (prawy klawisz funkcyjny).

Aby odblokować klawiaturę, naciśnij przycisk **Odblokuj** (lewy klawisz funkcyjny), następnie naciśnij przycisk **Tak** (prawy klawisz funkcyjny).

Połączenia

Nawiązywanie połączenia

1. Wprowadź numer za pomocą klawiatury. Aby skasować cyfrę, naciśnij klawisz **Wyczyść**.
2. Naciśnij klawisz **[*]**, aby nawiązać połączenie.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz **[*]**.

WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak + podczas

2. Wprowadź imię i nazwisko nowego kontaktu.
 3. Wprowadź numer i wybierz pozycję **Opcje**, a następnie wybierz polecenie **Zapisz**.
- WSKAZÓWKA!** Pole Przypisz SIM służy do przypisywania domyślnej karty SIM (SIM1/SIM2/SIM3) do kontaktów. W przypadku włączenia trybu obniżania kosztów połączenie zostanie automatycznie wykonane za pośrednictwem karty SIM przypisanej do kontaktu.

Dodawanie kontaktu do grupy

Kontakty można zapisywać w grupach, na przykład na przykład oddzielenia kontaktów służbowych i prywatnych. Aby utworzyć grupę, naciśnij pozycję **Opcje** w menu **Kontakty**. Wybierz pozycję **Grupy**. W poleceniu **Dodaj nową grupę** możesz skonfigurować opcje **Nazwa grupy**, **Obraz grupy** i **Dzwonek grupy**.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości

1. Naciśnij klawisz **Menu**, wybierz opcję **SMS/MMS**, a

nawiązywania połączeń międzynarodowych, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **0**.

WSKAZÓWKA! Aby regulować głośność podczas rozmowy, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.

WSKAZÓWKA! Podczas połączenia można nagrać rozmowę. W tym celu naciśnij pozycję **Opcje** i wybierz pozycję **Dyktafon**.

Nawiązywanie połączenia z poziomu kontaktów

1. Na ekranie głównym wybierz menu **Kontakty**.
 2. Przy użyciu klawiatury wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
 3. Naciśnij klawisz **[*]**, aby nawiązać połączenie.
- WSKAZÓWKA!** Wybierz kontakt z listy za pomocą klawiszy nawigacyjnych w górę i w dół.
- WSKAZÓWKA!** Można nawiązać połączenie za pomocą dowolnej z trzech kart SIM, wybierając klawisz zmiany karty SIM.

2. Następnie wybierz opcję **Nowa wiadomość**, aby wysłać wiadomość **SMS** lub **MMS**.
 2. Zostanie otwarty edytor wiadomości. Edytor wiadomości oferuje intuicyjny interfejs do tworzenia wiadomości SMS oraz MMS z funkcją łatwego przełączania się pomiędzy trybami. Domyślnym trybem edytora wiadomości jest tryb **SMS**.
 3. Wpisz wiadomość, korzystając ze słownika T9, ręcznego wprowadzania tekstu **Abc** lub trybu **123** (numerycznego). Możesz przełączać się pomiędzy trybami wprowadzania tekstu za pomocą klawisza **[*]**.
 4. Aby dodać obraz lub film itp., wybierz kolejną pozycję **Opcje** i **Dodaj zdjęcie**, **Dodaj dźwięk**, **Dodaj wideo** lub **Dodaj temat**.
 5. Wybierz pozycję **Wprowadź odbiorcę** lub **Dodaj z książki telefonicznej**. Można dodać wiele kontaktów, zaznaczając je.
- Uwaga:** Wiadomości można także wysłać do grup. Dokonaj edycji wiadomości, naciśnij opcję **Wyslij** i wybierz opcję **Dodaj z książki telefonicznej**. Przejdź do grup po prawej

Dodawanie pozycji do listy zadań (Menu > Terminarz > Lista zadań)

To menu umożliwia wyświetlanie, edytowanie i dodawanie zadań do wykonania.

Dodawanie notatki (Menu > Terminarz > Notatki)

Tutaj można utworzyć własne notatki.

Dodawanie miasta do aplikacji Czas globalny (Menu > Terminarz > Czas globalny)

Ta funkcja umożliwia dodanie miasta do listy czasu globalnego. Aplikacja umożliwia także sprawdzanie aktualnego czasu głównych miast świata.

Korzystanie z kalkulatora (Menu > Terminarz > Kalkulator)

Kalkulator umożliwia wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia



Wkładanie karty pamięci

Zdejmij tylną pokrywę i włóż kartę pamięci micro SD tak, aby miejsce styku karty (w kolorze złotym) było zwrócone do góry w sposób pokazany na rysunku. Aby wyjąć kartę pamięci, delikatnie ją popchnij.



Uwaga: Karta pamięci stanowi wyposażenie dodatkowe.

Formatowanie karty pamięci

Na ekranie głównym naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Galeria**, następnie opcję **Pamięć zewnętrzna**. W menu **Opcje** wybierz pozycję **Formatuj** i wprowadź **hasło telefonu**, aby sformatować kartę pamięci.

OSTRZEŻENIE: Sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie z niej wszystkich danych. Aby nie utracić danych zapisanych na karcie pamięci, należy utworzyć ich kopię zapasową.

Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy telefon dzwoni, naciśnij klawisz **[*]** w celu odebrania połączenia.

Gdy telefon dzwoni, wybierz opcję **Milczy**, aby wyciszyć dzwonek.

Ta funkcja bywa bardzo przydatna, jeśli na przykład przed spotkaniem użytkownik zapomniiał zmienić profil na **Milczy**. Naciśnij klawisz **[*]** lub wybierz opcję **Odrzucanie** w celu odrzucenia połączenia przychodzącego.

WSKAZÓWKA! Ustawienia telefonu można zmienić tak, aby połączenia były odbierane na różne sposoby. Naciśnij klawisz **Menu**, wybierz opcję **Ustawienia**, a następnie wybierz opcję **Połączenia**. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia zaawansowane**, **Tryb odbioru**, następnie wybierz **Dowolny klawisz lub automatycznie odbieraj w trybie zestawu słuchawkowego**.

Korzystanie z trybu głośnika

Podczas rozmowy można włączyć głośnik, naciskając prawy klawisz funkcyjny (Głośnomówiący). Ta funkcja umożliwia

stronie i wybierz grupę.

6. Naciśnij klawisz **[*]** **Wyslij**, aby wysłać wiadomość. **WSKAZÓWKA!** Podczas wpisywania tekstu można wybrać typ wiadomości SMS lub MMS, naciskając pozycję **Opcje** > **Przełącz na MMS/SMS**.

OSTRZEŻENIE: Jeżeli do wiadomości zostanie dodany obraz, klip wideo, klip dźwiękowy, termin, wizytówka, pole tekstowe lub temat, zostanie ona automatycznie zamieniona na wiadomość MMS, a za jej wysłanie pobrana zostanie odpowiednia opłata.

Poczta e-mail

Konfiguracja konta poczty e-mail

Obsługa wiadomości e-mail w telefonie LG-A290 umożliwia kontakt z bliskimi i współpracownikami poza domem i biurem. Konfiguracja konta e-mail typu POP3 lub IMAP4 jest prosta i szybka.

1. Naciśnij klawisz **Menu**, wybierz pozycję **SMS/MMS**, a następnie **E-mail**.
2. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji **E-mail** należy

i dzielenia oraz korzystanie z zaawansowanych funkcji matematycznych.

Przeliczenie jednostek (Menu > Terminarz > Konwerter jednostek)

Umożliwia konwersję wielu miar na żądane jednostki.

Korzystanie ze stopera (Menu > Terminarz > Stoper)

Ta opcja pozwala korzystać z funkcji stopera.

Skróty (Menu > Terminarz > Skróty)

Umożliwia bezpośrednie przejście do wyszukiwanego menu. Istnieje możliwość przypisania wybranych menu do skrótów.

Latarka (Menu > Terminarz > Latarka)

Umożliwia włączenie/wyłączenie źródła światła znajdującego się na górze telefonu.

WSKAZÓWKA! Latarkę można włączyć i wyłączyć, przytrzymując klawisz nawigacji w dół z poziomu ekranu gotowości.

korzystanie z telefonu w trybie głośnomówiącym. Jeśli tryb głośnika jest aktywny, naciśnij ponownie prawy klawisz funkcyjny (Naręczny), aby wrócić do trybu normalnej rozmowy.

Szybkie wybieranie

Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Kontakty** > **Opcje** > **Ustawienia książki telefonicznej**, następnie wybierz pozycję **Szybkie wybieranie**. Można przypisać kontakty do tyc klawiszy od 5 do 8.

Klawisz szybkiego wybierania 1 jest przypisany poczcie głosowej, a 9 – trybowi SOS. Klawisze 2, 3 i 4 są przypisane funkcji Szybki budżet SIM. Nie można przypisać kontaktów do tych klawiszy.

WSKAZÓWKA! Szybki budżet SIM to funkcja pozwalająca w łatwy sposób sprawdzać budżet karty SIM. Jeśli zarejestrujesz Szybki budżet SIM, możesz uzyskać informacje na temat budżetu SIM naciskając i przytrzymując klawisze 2/3/4 w stanie bezczynności.

Uwaga: Aby aktywować funkcję szybkiego wybierania,

1. skonfigurować konto. Zostanie otwarty kreator konfiguracji, który przeprowadzi Cię przez procedurę dodawania konta e-mail.
2. Wprowadź wymagane informacje, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta

- Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail wymaga skonfigurowania konta poczty e-mail.
1. W **Menu** wybierz pozycję **SMS/MMS**, a następnie **E-mail**.
 2. W menu **Opcje** wybierz pozycję **Napisz e-mail**, a zostanie wyświetlony ekran edycji wiadomości e-mail.
 3. Wprowadź adres odbiorcy i temat wiadomości.
 4. Wpisz tekst wiadomości.
 5. Aby dodać plik, naciśnij klawisz **Opcje** i wybierz polecenie **Dodaj załącznik**.
 6. Aby wysłać wiadomość e-mail, w menu **Opcje** wybierz pozycję **Wyslij**.

Internet

Otwieranie przeglądarki internetowej

Otwarcie przeglądarki WAP umożliwi wyświetlenie wybranej w profilu internetowym strony głównej aktywnego profilu. Można też wpisać adres URL, aby przejść do strony WAP. Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Internet**.

Uwaga: Łączenie z tą usługą i pobieranie treści wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Ustawienia

Przełączanie kart SIM (Menu > Ustawienia > Przełączanie trzech SIM)

Kartę SIM można wybierać ręcznie lub automatycznie.

Aktywacja kart SIM (Menu > Ustawienia > Wiele kart SIM)

Można wybrać i uaktywnić jedną lub wszystkie karty SIM.

Ustawianie dzwonek (Menu > Ustawienia > Profile)

Umżliwia dostosowanie dźwięków telefonu dla różnych zdarzeń i do różnych środowisk.

Zmiana ustawień wyświetlacza (Menu > Ustawienia > Wyświetlacz)

Istnieje możliwość zmiany ustawień wyświetlacza telefonu.

Zmiana daty i godziny (Menu > Ustawienia > Data i czas)

Dostosowanie ustawień daty i godziny oraz wybór możliwości automatycznego aktualizowania godziny podczas w podróży.

Zmiana ustawień łączności (Menu > Ustawienia > Łączność > Konto transmisji danych)

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane przez operatora sieci, dzięki czemu można od razu korzystać

country. Ta funkcja umożliwia aktualizację oprogramowania wewnętrznego telefonu do najnowszej wersji w wygodny sposób za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego. Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabła USB lub wyjęcie baterii podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem. Dalsze informacje na ten temat są podane w niniejszej instrukcji obsługi.

- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wiele razy, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- W przypadku wymiany baterii na baterię nieprawidłowego typu występuje ryzyko eksplozji.
- Zużytych baterii należy pozbyć się zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta.

Narazenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Telefon komórkowy LG-A290 jest skonstruowany w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami

z nowego telefonu. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia, skorzystaj z tego menu. To menu umożliwia konfigurację konta transmisji danych.

Zmiana ustawień łącza Bluetooth

- Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Łączność**, a następnie wybierz opcję **Bluetooth**.
- Status** – umożliwia **włączenie lub wyłączenie** funkcji.
- Widoczność** – określa widoczność urządzenia i umożliwia wybór jednej z następujących wartości: **Trwale widoczny**, **Tymczasowo widoczny** lub **Wyłącz**.
- Moja nazwa** – umożliwia wprowadzenie nazwy telefonu LG-A290.
- Zaawansowane** – umożliwiają konfigurację **ustawień Bluetooth (Ścieżka dźwiękowa, Pamięć, Zezwolenie udostępniania)** i wyświetlenie adresu Bluetooth poprzez wybranie opcji **Mój adres**.

Zmiana ustawień telefonu (Menu > Ustawienia > Telefon)

Telefon LG-A290 można swobodnie dostosować do

- Ostrzeżenie**
 - Dla własnego bezpieczeństwa używaj **WYŁĄCZNIE** ORYGINALNYCH baterii i ładowarek, zgodnych ze specyfikacjami.
 - Telefon należy wyłączyć w miejscach, w których nakazują to przepisy, np. w szpitalu, gdyż może on zakłócać pracę sprzętu medycznego.
 - Przy użyciu baterii przestrzegaj stosownych przepisów.

Czyszczenie i konserwacja produktu

⚠ OSTRZEŻENIE:Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli potrzebna jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.

- Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 1,160 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu i 0,885 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narazenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, zacpek do paska lub uchwyty używany do noszenia telefonu nie powinien zawierać elementów metalowych, a ponadto powinien zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 1,5 cm. W celu wysłania plików danych w wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych w wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.
- Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 1,160 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu i 0,885 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narazenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, zacpek do paska lub uchwyty używany do noszenia telefonu nie powinien zawierać elementów metalowych, a ponadto powinien zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 1,5 cm. W celu wysłania plików danych w wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych w wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.
- Wskazania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.
- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).

własnych preferencji.

- Język/Preferowany język pisma** – umożliwia zmianę języka tekstów wyświetlanych w telefonie. Zmiana ta dotyczy również języka trybu wprowadzania.
- Tekst powitania** – umożliwia dostosowanie tekstu powitania wyświetlanego po włączeniu telefonu. Umżliwia również wyłączenie powitania.
- Klucz dedykowany** – pozwala zmienić skróty przypisane do klawiszy nawigacji (w trybie gotowości).
- Tryb lotu** – umożliwia włączenie trybu lotu. Po włączeniu trybu lotu nie będzie możliwe nawiązywanie połączeń, łączenie się z Internetem ani wysyłanie wiadomości.
- UART Ustawienia** – umożliwiają wykonywanie operacji z poziomu komputera z wykorzystaniem karty SIM wybranej w ustawieniach UART jako modemu (np. polecenie AT przy użyciu programu HyperTerminal, połączenie dial-up z Internetem). Użytkownik może nawiązać połączenie dial-up w sieci GPRS na komputerze, korzystając z karty SIM wybranej w ustawieniach UART, np. jeśli wybierze kartę SIM1, będzie mógł nawiązać

- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Zewnętrzna część telefonu należy czyścić suchą szmatką. (Nie należy używać rozpuszczalników).
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Telefon jest urządzeniem elektronicznym, które podczas normalnej pracy emituje ciepło. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając telefonu w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.

Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które

połączenie za pomocą tej karty.

- Ustawienia różne** – umożliwiają ustawienie jasności i czasu podświetlania wyświetlacza.

Zmiana ustawień zabezpieczeń (Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia)

W celu zabezpieczenia telefonu LG-A290 oraz zawartych w nim ważnych informacji warto zmienić ustawienia zabezpieczeń.

- SIM1, SIM2, SIM3 zabezpieczenia** – umożliwiają zmianę ustawień zabezpieczeń poszczególnych kart SIM.
- Bezpieczeństwo telefonu** – umożliwia zmianę hasła i włączenie lub wyłączenie blokady telefonu.
- Automatyczna blokada klawiatury** – umożliwia włączenie lub wyłączenie blokady klawiatury.
- Śledzenie skradzionego telefonu** – w przypadku kradzieży telefonu telefon wysła wiadomość SMS na numery skonfigurowane przez właściciela. Aby włączyć funkcję ATMT (śledzenie telefonu w przypadku kradzieży), wpisz kod zabezpieczający. Aby uaktywnić funkcję ATMT,

mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca (np. w kieszeni przy klctce piersiowej).

Bezpieczeństwo na drodze

Sprawdź lokalne przepisy dotyczące używania telefonów komórkowych.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu



- Postępowanie ze użytym urządzeniem**
- Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/EC.
 - Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami mieszkimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
 - Odpowiednie postępowanie ze użytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
 - Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze użytym urządzeniem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

należy ją włączyć oraz skonfigurować jej ustawienia, podając nazwę nadawcy oraz numery telefonu. Domyślny kod zabezpieczający funkcji ATMT to „0000”. Wiadomości SMS funkcji ATMT będą zawierały informacje o numerze IMEI skradzionego telefonu oraz o numerze osoby, która z niego korzysta.

Resetowanie ustawień telefonu (Menu > Ustawienia > Przywróć ustawienia fabryczne)

Funkcja pozwala przywrócić wszystkie fabryczne ustawienia domyślne. Do aktywacji tej funkcji wymagany jest kod zabezpieczający.

Tryb SOS (Menu > SMS/MMS > Wiadomość SOS)

W sytuacji alarmowej naciśnij i przytrzymaj „9” na ekranie domyślne. Do aktywacji tej funkcji wymagany jest kod zabezpieczający. Aby wysłać wiadomość SOS (jeśli tryb SOS jest włączony). To spowoduje wysłanie wiadomości do określonych odbiorców. Jeśli jeden z odbiorców

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.
UWAGA: Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu.

Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

Nie korzystaj z urządzenia na stacji benzynowej. Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.

W samolocie

Urządzenia przewodowe mogą powodować zakłócenia

wiadomości oddzwoni do Ciebie, połączenie zostanie automatycznie odebrane. W takim przypadku wszelkie dźwięki powiadomień zostaną wyciszone. Inne menu stana się niedostępne. Aby wyjść z trybu SOS, naciśnij klawisz Zakończ na ekranie głównym.

Instalacja aplikacji LG PC Suite na komputerze

- Wejźdź na stronę www.lg.com i wybierz swój kraj.
- Wybierz opcję **Wsparcie** i przejdź do sekcji **Pomoc techniczna dla telefonów komórkowych**.
- Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zainstalować oprogramowanie LG PC Suite na komputerze.

Aktualizacja oprogramowania telefonu
Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG poprzez Internet

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej <http://update.lgmobile.com> lub <http://www.lg.com/common/index.jsp> --> select

- w samolocie.
- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.

Dzieci

Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w razie połknięcia stwarzają niebezpieczeństwo zadławienia.


Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.
- Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszych regionalnych centrach serwisowych lub u naszych przedstawicieli.
- Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

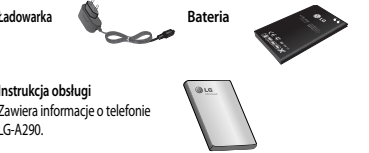

Instrukcja obsługi
Zawiera informacje o telefonie LG-A290.

- UWAGA**
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.
- Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszych regionalnych centrach serwisowych lub u naszych przedstawicieli.
- Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Waga telefonu z baterią: 90g
Wilgotność otoczenia (bez kondensacji):
Maksymalna: 80%
Minimalna: 20%


Kondensacja pary wodnej (skraplanie) jest to naturalne zjawisko spowodowane wilgocią zawartą w powietrzu atmosferycznym. Powstaje ono przy nagłej zmianie temperatury środowiska, w którym użytkowany jest telefon.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
Firma **LG Electronics** niniejszym oświadcza, że produkt **LG-A290** spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy 1999/5/EC. Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDoc.jsp>

Temperatura otoczenia
Maks.: +50°C (rozładowywanie), +45°C (ładowanie)
Min: -10°C

Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem:
LG Electronics Inc. EU Representative,
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Getting to know your phone

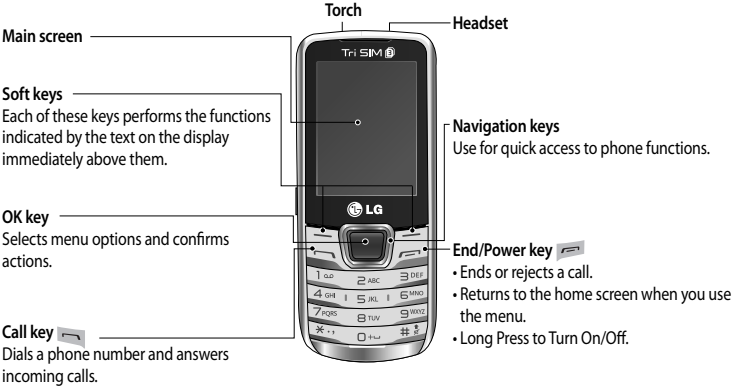

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! > The SIM card can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

> only 2G/2.5G SIM supported

Illustrations

- Open back cover.
- Remove the battery.
- Insert your SIM Cards.
- Insert your battery.
- Close the back cover.
- Charge your battery.

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

