

Guia do Utilizador do LG-A290

Este manual irá ajudá-lo a compreender o seu novo telemóvel. Fornece-lhe explicações úteis sobre as funções do seu telefone. Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.



MFL67450013 (1.1)

www.lg.com

Conhecer o seu telefone



Ligar e desligar o seu telemóvel

Pode ligar ou desligar o telemóvel premindo uma vez e continuamente a tecla Ligar.

Lock/Unlock Your Keypad

To lock, press **Menu** (LSK) in main screen and then press **Keylock** (RSK).
To Unlock, press **Unlock** (LSK) and then press **Yes** (RSK).

Chamadas

Fazer uma chamada

1. Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito prima **Eliminar**.
 2. Prima **Enviar** para iniciar a chamada.
 3. Para terminar a chamada, prima **Terminar/ligar e desligar**.
- SUGESTÃO!** Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente **0**.
SUGESTÃO! Para controlar o volume durante uma chamada, prima as teclas de navegação para cima ou

para baixo.

SUGESTÃO! Pode gravar a conversa durante uma chamada. Prima **Opç.** e seleccione **Gravador de voz**.

Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

1. Seleccione **Contactos** no ecrã inicial.
 2. Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer a chamada.
 3. Prima **Enviar** para iniciar a chamada.
- SUGESTÃO!** Para percorrer os contactos, utilize as teclas de navegação para cima e para baixo.
SUGESTÃO! Pode fazer uma chamada utilizando qualquer um dos três cartões SIM seleccionando a tecla **Alteração de SIM**.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando o telefone tocar, prima **Enviar** para atender a chamada.
Quando o seu telefone estiver a tocar, seleccione



Instalar um cartão de memória

Retire a tampa traseira e introduza um cartão micro SD com a superfície de contacto dourada virada para Cima como se vê no diagrama. Para retirar o cartão de memória, prima-o delicadamente.



Nota: O cartão de memória é um acessório opcional.

Formatar o cartão de memória

No ecrã inicial, prima **Menu** e seleccione **Galeria**. Seleccione **Memória externa** e, em **Opç.**, escolha **Formatar** e introduza a **Palavra-passe do telefone** a fim de formatar o cartão de memória.
AVISO: Quando formatar o cartão de memória, todo o seu conteúdo será eliminado. Se não quiser perder os dados existentes no cartão de memória, faça primeiro uma cópia de segurança.

Instalação do cartão SIM e carregamento da bateria


Instalação do cartão SIM

Sempre que se inscrever numa rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM com os dados da sua inscrição, tais como o seu PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis, entre outros.

Atenção! O cartão SIM pode danificar-se facilmente com riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado com o manuseamento, inserção ou remoção do cartão. Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.
> apenas suporta cartões SIM de 2 G/2,5 G

Ilustrações

1. Abra a tampa traseira.
2. Retire a bateria.
3. Introduza os seus cartões SIM.
4. Introduza a bateria.
5. Feche a tampa traseira.
6. Carregue a bateria.

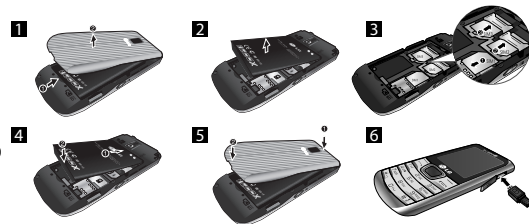

ATENÇÃO: Não retire a bateria sempre que o telefone estiver ligado, uma vez que poderá danificar o telefone.

Ver o seu registo de chamadas

Prima **Opç.** para ver os registos de chamadas perdidas, recebidas e efectuadas.

Alterar as definições de chamadas

Pode configurar o menu correspondente a uma chamada. Prima **Menu**, seleccione **Definições** e escolha **Chamada**.
Configurações avançadas

Lista negra - Este menu mostra-lhe os números de telefone da pessoa que escolheu rejeitar. Pode adicionar o novo número à Lista negra. As chamadas recebidas de números na Lista negra serão automaticamente rejeitadas.

Modo de economia de custo - Todos os contactos são adicionados à lista telefónica juntamente com o SIM atribuído. Durante as Chamadas, o SIM é identificado como pertencente ao operador correspondente e utilizado para concluir a operação. Isso faz com que seja possível usufruir das vantagens de pertencer ao mesmo operador.
Para utilizar a funcionalidade Modo de economia de

custo, certifique-se de que esta está Ligada [Definições -> Chamada -> Configurações avançadas -> Modo de economia de custo]

Nota: o Modo de economia de custo não funciona durante a chamada.

Contactos

Procurar um contacto

1. Seleccione **Contactos** no ecrã inicial.
2. Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer a chamada.
3. Percorra os contactos.

Adicionar um novo contacto

1. Seleccione **Contactos** no ecrã inicial. Seleccione **Adicionar novo contacto**.
2. Introduza o primeiro e o último nome do seu contacto.
3. Introduza o número e seleccione **Opções** e depois escolha **Guardar**.

Rádio FM

O seu LG-A290 está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sintonizar as suas estações favoritas e ouvi-las em viagem.

Quando estiver a ouvir a rádio FM, pode também gravar um pequeno clipe de música e guardá-lo.

Nota: deverá ligar os seus auriculares para poder ouvir rádio. Insira a ficha ao conector dos auriculares para ouvir rádio e manter uma boa recepção de rádio.

Gravador de voz

Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou outros sons.

Aplicações

O LG-A290 vem equipado com jogos pré-carregados que lhe permitem divertir-se nos tempos livres. Se optar por transferir jogos ou aplicações adicionais, estes serão gravados nesta pasta. Prima **Menu** e seleccione **Aplicações**.

Escolha **Jogos e Aplicações**.

Agenda

Configurar o seu alarme (Menu > Agenda > Despertador)

Pode definir até 5 alarmes para horas específicas.

Utilizar o calendário (Menu > Agenda > Calendário)

Sempre que aceder a este menu irá surgir um calendário. Está posicionado um cursor quadrado na data actual. Pode mover o cursor para outra data utilizando as teclas de navegação.

Adicionar um item à sua lista de tarefas (Menu > Agenda > Lista de tarefas)

Permite visualizar, editar e adicionar listas de tarefas a desempenhar.

Adicionar uma nota (Menu > Agenda >

- e fácil de utilizar que permite alternar entre os editores. A predefinição do editor de mensagens é SMS.
3. Introduza a sua mensagem utilizando o modo previsível T9, o modo Abc manual ou o modo 123. Pode alternar entre os modos de introdução de texto premindo a tecla **Opç.**
 4. Se deseje adicionar mais imagens ou vídeos, seleccione **Opç.** e escolha **Adicionar imagem**, **Som**, **Adicionar vídeo**, **Adicionar assunto**.
 5. Seleccione **Inserir destinatário** ou **Adicionar da Lista Telefónica**. Pode até adicionar vários contactos marcando-os.

Nota: a mensagem pode também ser enviada para um grupo. Edite a mensagem e, em seguida, prima **Enviar** e seleccione **Adicionar da Lista Telefónica**. Navegue para a direita para seleccionar grupos de chamada e escolher o grupo que deseja.
1. Prima **Enviar** para enviar a mensagem.
SUGESTÃO! Ao introduzir texto, pode escolher o tipo de

Silencioso para silenciar o toque.

Isto é útil no caso de se ter esquecido de mudar o perfil para **S/Sem** antes de uma reunião.

Prima **Opç.** ou seleccione **Rejeitar** para rejeitar a chamada recebida.

SUGESTÃO! Pode alterar as definições do seu telefone para atender as suas chamadas de diferentes formas. Prima **Menu**, seleccione **Definições** e escolha **Chamada**. Seleccione **Configurações avançadas** e, em seguida, seleccione **Modo de atendimento** e escolha entre **Qualquer tecla** e **Atendimento automático quando em modo de auricular**.

Utilizar o altifalante

Durante uma chamada, pode activar o altifalante premindo a tecla de atalho direita (H-Free - Mãos-livres) e utilizar o telefone no modo mãos-livres.

Se o altifalante estiver activo, prima novamente a tecla de atalho direita (H-Held - Telefone no ouvido) para regressar

mensagem SMS ou MMS premindo **Opç.** > **Alterado para MMS/SMS**.

ATENÇÃO: se adicionar Imagem, Clipe de vídeo, Clipe de som, Agenda, Cartão de visitas, Campo de texto ou Assunto ao editor de mensagens, a mensagem será convertida automaticamente para o modo MMS e ser-lhe-á cobrada o correspondente.

E-mail

Configurar o seu e-mail

Pode permanecer contactável mesmo em movimento, utilizando o e-mail no seu LG-A290. Configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.

1. Prima **Menu**, seleccione **Mensagens** e escolha **E-mail**.
2. Se é a primeira vez que abre o **E-mail**, necessita de configurar uma conta de e-mail. É apresentado um assistente de configuração para o ajudar a adicionar uma conta de e-mail.
3. Siga a instrução pop-up e introduza as informações

Cronómetro

Esta opção permite-lhe utilizar a função de cronómetro.

Atalhos (Menu > Agenda > Atalhos)

Ajuda-o a ir para o menu que procura. Pode definir o item como Atalhos.

Lanterna (Menu > Agenda > Lanterna)

Permite-lhe acender/apagar a luz na parte superior do seu telefone.

SUGESTÃO! Acenda/apague a Lanterna premindo continuamente a tecla de navegação no ecrã de espera.

Internet

Acéder ao browser da Internet

Poderá executar o browser Wap e aceder à página inicial do perfil activado nos perfis de Internet. Poderá introduzir manualmente um endereço URL e aceder à página wap correspondente. Prima **Menu** e seleccione **Internet**.

Nota: A ligação a este serviço e o download de conteúdos

ao modo normal de conversa.

Marcação rápida

Prima **Menu** e seleccione **Contactos** > **Opç.** > **Definições da Lista telefónica** e, em seguida, escolha **Marcação rápida**. Atribua contactos a qualquer tecla entre 5 e 8.

A marcação rápida 1 está definida para o seu correio de voz; a tecla 9 está atribuída ao modo SOS e as teclas 2, 3 e 4 estão atribuídas ao Speed SIM Budget. Não pode alterar estas teclas.

SUGESTÃO! Speed SIM Budget é uma função que permite consultar facilmente o saldo do SIM. Se efectuar o registo do Speed SIM Budget, pode aceder à informação sobre o saldo do SIM premindo continuamente '2'/'3'/'4' no ecrã de espera.

Nota: para activar a Marcação rápida, o estado deve ser Ligado (**Marcação rápida** > **Estado**)

necessárias.

Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta
Para enviar/receber um e-mail, deverá configurar uma conta de e-mail.

1. No **Menu**, seleccione **Mensagens** e escolha **E-mail**.
2. Em **Opç.**, escolha **Escrever e-mail** para que se abra um novo ecrã de edição de e-mail.
3. Introduza o endereço do destinatário e escreva um assunto.
4. Introduza a sua mensagem.
5. Prima **Opç.** e seleccione **Adicionar anexos** para adicionar um ficheiro.
6. Em **Opç.**, escolha **Enviar** para enviar o seu e-mail.

Câmara

Tirar uma fotografia rápida

1. Prima **Menu** e seleccione **Multimédia**. Seleccione **Câmara** para abrir o respectivo ecrã.

implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Definições

Mudar de cartão SIM (Menu > Definições > Interruptor SIM triplo)

Pode escolher manual ou automaticamente o cartão SIM que vai utilizar.

Activar os cartões SIM (Menu > Definições > Tri SIM)

Pode escolher um ou todos os cartões SIM que deseja activar.

Definir toques (Menu > Definições > Perfis)
Pode ajustar e personalizar os toques do telemóvel para diferentes eventos ou ambientes.

Alterar as definições de ecrã (Menu > Definições > Ecrã)

2. Segurando no telefone, direcione a objectiva para o motivo da fotografia.
3. Prima a tecla **Enviar** para tirar uma fotografia.

Câmara de vídeo

Gravar um vídeo curto

1. Prima **Menu** e seleccione **Multimédia** em seguida, seleccione **Câmara de vídeo**.
2. Oriente a objectiva da câmara para o motivo do vídeo.
3. Prima a tecla **Enviar** para começar a gravar.
4. Será iniciada a gravação através do visor da câmara e um temporizador irá indicar a duração do vídeo.
5. Seleccione a **tecla de atalho direita** [**Enviar**] para parar a gravação e a **tecla de atalho esquerda** [**Sim**] para guardar o vídeo gravado.

Leitor de multimédia

O LG-A290 possui um leitor de multimédia integrado para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas.

Pode alterar as definições do ecrã do telefone.

Alterar a data e hora (Menu > Definições > Data e hora)

Pode definir funções relativas à data e hora.

Alterar as suas definições de conectividade (Menu > Definições > Conectividade > Conta de dados)

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu novo telefone desde o início. Se pretender alterar quaisquer definições, utilize este menu. Pode configurar a Conta de dados neste menu.

Alterar as definições do seu telefone (Menu > Definições > Telefone)

Desfrute da liberdade de adaptar o LG-A290 ao seu próprio estilo.

Definições de segurança

orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este telemóvel modelo LG-A290 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR

Exposição a campos eletromagnéticos

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos-livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de efectuar ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é especialmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Prevenção de danos auditivos

Eliminação de baterias/acumuladores usados

- A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto à bateria/aos acumuladores do produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2006/66/EC.
- Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.
- Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infraestruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- A eliminação adequada das baterias/ acumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana e dos animais.
- Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/acumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

- Idioma/Língua de escrita preferida** - Pode alterar o idioma dos textos que aparecem no ecrã do seu telefone. Esta alteração também afecta o modo de Entrada de Idioma.
- Texto de boas-vindas** - Este menu permite-lhe personalizar o texto de boas-vindas que surge quando o telefone é activado. Pode também escolher se quer que o texto de saudação esteja activado ou não ao ligar o telefone.
- Tecla dedicada** - Permite-lhe alterar as preferências das teclas de atalho actualmente atribuídas às teclas de navegação (em modo de espera).
- Modo de voo** - Pode utilizar esta função para activar o modo de voo. Não poderá fazer chamadas, ligar à Internet, enviar mensagens quando o Modo de voo estiver ligado.
- Configurações de UART** - Recorrendo a um modem, o utilizador poderá realizar a operação com o SIM seleccionado, a partir de um PC, nas configurações de

Configurações de segurança

- dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor de SAR mais alto para este modelo de telefone testado pelo DASY4 quando utilizado junto ao ouvido é de 1,160 W/kg (10 g) e quando usado no corpo é de 0,885 W/kg (10 g).
- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a, pelo menos, 1,5 cm de distância do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e deve manter o equipamento a, pelo menos, 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de

Prevenção de danos auditivos

Para prevenir potenciais danos auditivos, evite níveis de volume elevados por longos períodos de tempo.

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

NOTA: O excesso de volume de som dos auriculares e auscultadores pode provocar a perda de audição.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir-se se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro se partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Declaração de conformidade

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Pelo presente documento, a **LG Electronics** declara que este **LG-A290** se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e as disposições relevantes da directiva **1999/5/EC**.
Pode encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Temperatura ambiente
Máx.: +50°C (a descarregar), +45°C (em carregamento)
Min: -10°C

Agência de contacto para a conformidade deste produto:
LG Electronics Inc. EU Representative,
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

UART (como comando AT utilizando HyperTerminal, ligação telefónica ao PC). O utilizador poderá estabelecer a ligação telefónica GPRS ao PC utilizando o SIM seleccionado nas configurações de UART. Por exemplo, se estiver seleccionado o SIM1, o utilizador poderá estabelecer a ligação utilizando esse cartão SIM.

- Definições Misc** - Pode definir o brilho e a hora do ecrã.

Alterar as suas definições de segurança (Menu > Definições > Segurança)

Altere as definições de segurança para manter o LG-A290 e as informações importantes em segurança.

- Segurança SIM1, SIM2, SIM3** - Pode alterar a definição de segurança para cada cartão SIM.
- Segurança do telefone** - Pode alterar a palavra-passe ou activar/desactivar o bloqueio do telefone.
- Bloqueio automático do teclado** - Pode activar/desactivar o bloqueio do teclado.
- Detector anti-roubo do telemóvel** - Quando o

Definições de segurança

uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são seguidas até que esteja concluída a transmissão.

Cuidados e manutenção do produto

⚠ ATENÇÃO
Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telefone e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de

Prevenção de danos auditivos

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telefone e os seus acessórios.

A bordo de aviões.


Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Prevenção de danos auditivos

Getting to know your phone

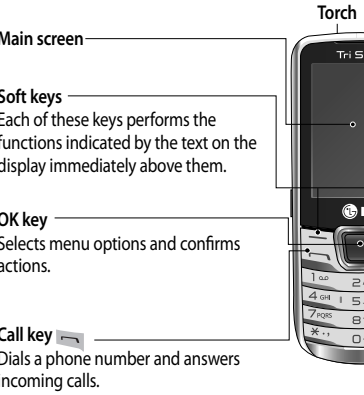

telemóvel é furtado, envia uma SMS para os números configurados pelo verdadeiro proprietário. Para activar a função ATMT (Detector anti-roubo do telemóvel), introduza o código de segurança. Além disso, será necessário activar a opção ATMT e configurar as definições ATMT com o nome e os números do remetente. O código de segurança predefinido é "0000". A SMS do ATMT contém informações acerca do IMEI furtado e do número da pessoa que está a utilizar o telefone.

Reiniciar o seu telefone (Menu > Definições > Repor definições de fábrica)

Utilize a opção **Repor predefinições de fábrica** para repor todas as definições para as predefinições de fábrica. Irá necessitar do código de segurança para activar esta função. O código de segurança predefinido é "0000".

Modo SOS (Menu > Mensagens > Mensagem SOS)

substituição, novas ou reconcionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.

- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivos médicos sensíveis.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável,

Prevenção de danos auditivos

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telefone para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoqe curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.

Numa situação de emergência, com o modo SOS activado, prima '9' continuamente no ecrã de espera para enviar uma mensagem SOS. A mensagem será enviada aos destinatários seleccionados. Se eles lhe ligarem de volta, o telefone aceitará automaticamente a chamada. Nessa altura, todos os sons de notificação se encontrarão em modo de silêncio. E os outros menus não se encontrarão disponíveis. Para sair do modo SOS, prima a tecla Finalizar no ecrã inicial.

Instalar o LG PC Suite no seu computador

- Vá a www.lg.com e escolha o seu país.
- Selecione **Assistência** e aceda a **Assistência a telemóveis**.
- Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação do LG PC Suite no PC.

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da

Prevenção de danos auditivos

pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.

- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com

Prevenção de danos auditivos

- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics

Prevenção de danos auditivos

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! > The SIM card can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

> only 2G/2.5G SIM supported

Illustrations

- Open back cover.
- Remove the battery.
- Insert your SIM Cards.
- Insert your battery.
- Close the back cover.
- Charge your battery.

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> ----> seleccione o país.

Esta função permite-lhe actualizar o firmware do seu telefone para a versão mais recente de forma prática e através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas

Prevenção de danos auditivos

a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras leves. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

Prevenção de danos auditivos

- mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.



- Eliminação do seu equipamento antigo**
- A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/EC.
 - Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
 - A eliminação correcta do seu dispositivo usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
 - Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

