



ITALIANO

CUSTOMER CARE

199600044

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia www.lg.com/it



CE0168 

Guida per l'utente

LG-P970

MFL67698711 (1.0)

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	<p>Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.</p> <p>La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.</p>
-------------------------	--

Guida per l'utente LG-P970

In questa guida vengono fornite istruzioni iniziali per l'utilizzo del telefono.

- Alcune delle informazioni fornite nel presente manuale possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright 2013 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, e Google Talk™ sono marchi registrati di Google, Inc.



Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	4
---	----------

Introduzione al telefono	11
Componenti del dispositivo	17
Installazione della scheda SIM e della batteria	19
Ricarica del telefono.....	20
Installazione della scheda di memoria	20
Blocco e sblocco dello schermo	21
Protezione del blocco schermo	22

Schermata principale	24
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento	24
Schermata iniziale.....	24
Personalizzazione della schermata iniziale.....	25
Aggiunta o rimozione dei pannelli dalla schermata iniziale	25
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente	26
Area di notifica	26
Personalizzazione del pannello di notifica.....	26
Visualizzazione della barra di stato	27
Tastiera su schermo.....	28
Immissione di lettere accentate.....	28

Configurazione di un account Google ..	29
---	-----------

Connessione a reti e dispositivi.....	30
Wi-Fi.....	30
Connessione alle reti Wi-Fi	30
Bluetooth.....	31

Condivisione della connessione dati del telefono.....	32
Uso di Wi-Fi cast.....	34
Attivazione di Wi-Fi Direct per effettuare la condivisione tramite SmartShare	34
Utilizzo della funzione SmartShare.....	35
Collegamento al PC tramite un cavo dati per PC	36

Chiamate	38
Per effettuare una chiamata	38
Esecuzione di una videochiamata.....	38
Come chiamare i contatti.....	39
Ricezione e rifiuto di una chiamata.....	39
Regolazione del volume della chiamata	39
Per effettuare una seconda chiamata	39
Visualizzazione della cronologia chiamate	40

Backup.....	41
Ricerca di un contatto	41
Aggiunta di un nuovo contatto	41
Contatti preferiti.....	41
Importazione o esportazione di contatti.....	42
Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo	42

Messaggi	43
Invio di un messaggio	43
Casella strutturata	43
Uso delle emoticon.....	44
Modifica delle impostazioni per i messaggi	44

E-mail	45	Il Web	61
Gestione di un account e-mail	45	Internet	61
Schermata dell'account e-mail	45	Utilizzo della barra degli strumenti Web ...	61
Attività con le cartelle Account	45	Utilizzo delle opzioni	61
Composizione e invio di e-mail	46	On-Screen Phone	62
Fotocamera	47	SOFTWARE LG.....	62
Introduzione al mirino	47	Icone On-Screen Phone 3.0.....	62
Scatto di una foto.....	48	Funzioni di On-Screen Phone.....	62
Una volta scattata, la foto	48	Come installare On-Screen Phone	
Uso delle impostazioni avanzate	48	sul PC	63
Visualizzazione delle foto salvate	50	Come collegare il telefono cellulare	
Videocamera	51	al PC.....	63
Introduzione al mirino	51	Impostazioni	64
Per riprendere un video	52	Accesso al menu Impostazioni	64
Dopo l'acquisizione di un video	52	WIRELESS E RETI.....	64
Uso delle impostazioni avanzate	52	DISPOSITIVO.....	67
Per guardare i video salvati.....	53	PERSONALE	69
Regolazione del volume durante la		SISTEMA	72
visualizzazione di un video	53	Aggiornamento software del	
Multimedia	54	telefono	75
Galleria	54	Specifiche tecniche	76
QuickMemo	55	Accessori	77
Lettore audio	56	Risoluzione dei problemi	78
Radio FM.....	58	DOMANDE FREQUENTI	81
Ricerca di stazioni	58		
Utilità	59		
Impostazione della sveglia	59		
Uso della calcolatrice	59		
Aggiunta di un evento al Calendario	59		
Polaris Office	60		

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il modello di telefono cellulare LG-P970 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 1,27 W/kg (10 g) e di 1,43 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la

trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono.

L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerlo nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciate. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.

- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: L'utilizzo degli auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.

- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, LG Electronics dichiara che il prodotto **LG-P970** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in merito della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Temperature di utilizzo

Max: +50 °C (in uso),
+45 °C (in carica)

Min: -10 °C

Avviso: software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.



Smaltimento delle unità obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1** Se su batterie o accumulatori di un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tali elementi sono coperti dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
- 2** Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3** Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4** Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
- 5** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.


Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Per avere più memoria a disposizione, occorre gestire le applicazioni e cancellare alcuni dati, come applicazioni o messaggi.

Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Applicazioni** dalla categoria DISPOSITIVO.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Toccare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria tra una carica e l'altra disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail™, Calendario, Rubrica e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- Toccare  > **Impostazioni** > **Info sul telefono** in SISTEMA > **Batteria**

Viene visualizzato lo stato della batteria (in carica o non in carica) e il livello di carica (percentuale di carica completa).

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Toccare  > **Impostazioni** > **Risparmio energetico** dalla categoria DISPOSITIVO > **Utilizzo batteria** In INFORMAZIONI BATTERIA.

Introduzione al telefono

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato sullo schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Uso delle cartelle

È possibile combinare diverse icone delle applicazioni in una cartella. Trascinare l'icona di un'applicazione su un'altra nella schermata iniziale e le due icone vengono combinate.

NOTA: Dopo aver aperto un'applicazione, è possibile modificarne le impostazioni scegliendo gli elementi desiderati dall'icona Menu in alto o in basso nella schermata.

4. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source

ATTENZIONE

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Google Play. Se sul telefono vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

5. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Backup e ripristino** > **Ripristino dati di fabbrica** > **Ripristina telefono**. (Se si desidera cancellare tutti i dati presenti sulla scheda SD del telefono, selezionare la casella **Cancella scheda SD**)
- 2 Il telefono si accenderà e verrà immediatamente eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite.

Evitare di utilizzare il telefono per almeno un minuto mentre viene completata la reimpostazione completa. In seguito, è possibile accendere il telefono.

ATTENZIONE

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, verranno eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.


6. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per visualizzare l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente:

Tenere premuto il tasto **Home**.

Per chiudere le applicazioni:

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Applicazioni da DISPOSITIVO** > **scheda IN ESECUZIONE**.
- 2 Scorrere e toccare l'applicazione desiderata, quindi toccare **Stop** per chiuderla.

7. Installazione del software per il PC (LG PC Suite)

LG PC Suite è un pacchetto software che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB o una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con il software LG PC Suite è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) tra il dispositivo e il PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino del dispositivo.
- Riprodurre contenuti multimediali del PC sul dispositivo.

NOTA: È possibile utilizzare il menu Guida dell'applicazione per informazioni sull'utilizzo del software LG PC Suite.

Installazione del software LG PC Suite

È possibile scaricare il software LG PC Suite dalla pagina Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
- 2 Accedere a **Supporto > Telefonia Telefoni cellulari >** Selezionare il modello (LG-P970).
- 3 Fare clic su **PC Sync** nell'area relativa al **download**, quindi fare clic su **WINDOW PC Sync Download** per scaricare il software PC **LG PC Suite**.

Requisiti di sistema del software LG PC Suite

- Sistema operativo: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: processore 1 GHz (o superiore)
- Memoria: RAM da 512 MB (o superiore)
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit (o superiore)
- Disco rigido: almeno 100 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati)
- Software richiesto: driver integrati LG

NOTA: Driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC è richiesto il driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa il software LG PC Suite.

8. Sincronizzazione del telefono con un computer

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC utilizzando il software LG PC Suite, ad esempio contatti, pianificazioni e segnalibri.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 3 Fare clic su [Informazioni personali] per effettuare la selezione.
- 4 Selezionare le caselle di controllo relative ai contenuti che si desidera sincronizzare e fare clic sul pulsante **Sinc.**


9. Sincronizzazione del telefono con un computer via USB

NOTA: Per sincronizzare il telefono con il PC tramite il cavo USB, è necessario installare LG PC Suite sul PC. Per informazioni sull'installazione di LG PC Suite, fare riferimento alle pagine precedenti.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Archiviazione** dalla scheda DISPOSITIVO per controllare i supporti di archiviazione (per trasferire file da o a una scheda di memoria, inserire la scheda nel telefono).
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Dall'elenco Modalità di connessione USB che verrà visualizzato, selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**.
- 4 Aprire la cartella della memoria rimovibile sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
- 5 Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 6 Selezionare l'opzione Solo carica per scollegare il telefono.

SUGGERIMENTO: Per utilizzare ancora la scheda microSD sul telefono, è necessario aprire l'area di notifica e toccare  > **Solo carica**.

Per scollegare il telefono dal computer:

Aprire l'area di notifica e toccare  > **Solo carica** per scollegare il telefono dal computer in modo sicuro.

10. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono LG-P970 dispone di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

11. Quando lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:

Rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.

OPPURE

Tenere premuto il tasto di **Accensione/Blocco** per 10 secondi per spegnerlo.

Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Componenti del dispositivo

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto di **accensione** per 3 secondi.

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto di **accensione** per 3 secondi, toccare **Spegni**, quindi toccare **OK**.



NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.


⚠ ATTENZIONE

Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

Introduzione al telefono

SUGGERIMENTO: Per verificare le opzioni disponibili, toccare il tasto **Menu** ogni volta che si seleziona un'applicazione.

Se sul dispositivo LG-P970 viene visualizzato un messaggio di errore durante l'utilizzo o non si accende, rimuovere la batteria, reinserirla, quindi accendere il telefono dopo 5 secondi.



Tasti volume

- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano: consentono di controllare il volume in maniera continua.

Tasto Movimento 3D (tasto G)

- Funzioni facili e rapide da attivare inclinando, scuotendo o toccando il telefono.




Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a esplorare le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:


- 1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, premere con decisione la parte centrale del coperchio della batteria, sollevando la parte superiore con l'indice. Quindi sollevare il coperchio della batteria.



- 2 Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

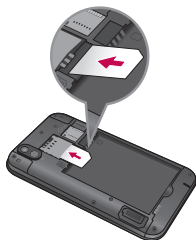

- 3 Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria.

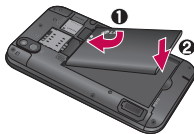


- 4 Reinscrivere la copertura posteriore del telefono.



Introduzione al telefono

Ricarica del telefono

Il connettore del caricabatteria si trova sulla parte superiore del telefono LG-P970. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente. Il telefono LG-P970 è carico quando viene visualizzata l'icona .




NOTA: Per aumentare la durata della batteria, è necessario caricarla completamente al primo utilizzo.

Installazione della scheda di memoria


Per memorizzare file multimediali, ad esempio le immagini create mediante la fotocamera integrata, è necessario inserire nel telefono una scheda di memoria.

Per inserire una scheda di memoria:

- 1 Spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda di memoria. Rimuovere la copertura posteriore.

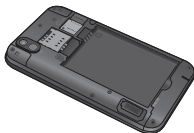

- 2 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

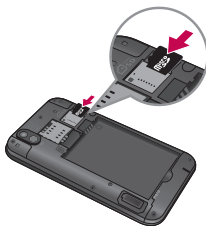

ATTENZIONE

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono, alla scheda di memoria, nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Per formattare la scheda di memoria:

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a utilizzarla.


NOTE: Tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

- 1 Toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni** > **Archiviazione** dalla scheda DISPOSITIVO.
- 3 Toccare **Smonta scheda SD**, quindi **OK** per confermare.
- 4 Toccare **Cancella scheda SD** > **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**, quindi confermare la scelta.
- 5 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**.


NOTA: Se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo viene disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il telefono LG-P970, premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione del blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzata la schermata di blocco. Toccare e scorrere in qualsiasi direzione il blocco schermo per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

SUGGERIMENTO: Per attivare il telefono, è possibile anche utilizzare il tasto Casa quando lo schermo è disattivato.


Introduzione al telefono

Protezione del blocco schermo


È possibile bloccare lo schermo a sfioramento attivando la funzione di blocco schermo. Per accendere o sbloccare il telefono, sarà necessario inserire il codice di sblocco.

- LG non è responsabile dell'eventuale perdita dei codici di sicurezza o di informazioni riservate oppure di altri danni provocati dall'uso di software illegale.

Impostazione dello sblocco tramite trascinamento


- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Blocco schermo > Seleziona il blocco dello schermo > Trascina**.
- 2 Trascinare la schermata per sbloccare lo schermo.

Impostazione di una sequenza di sblocco


- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Blocco schermo > Seleziona il blocco dello schermo > Sequenza**.
- 2 Consultare le istruzioni visualizzate e le sequenze di esempio, quindi selezionare **Avanti**.

- 3 Creare una sequenza trascinando il dito in modo da collegare almeno 4 punti.
- 4 Selezionare **Continua**.
- 5 Creare nuovamente la sequenza per confermare.
- 6 Selezionare **Conferma**.

Impostazione di un codice PIN di sblocco

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Blocco schermo > Seleziona il blocco dello schermo > PIN**.
- 2 Immettere un nuovo PIN (numerico) e selezionare **Continua**.
- 3 Immettere nuovamente il PIN e selezionare **OK**.

Impostazione di una password di sblocco

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Blocco schermo > Seleziona il blocco dello schermo > Password**.
- 2 Immettere una nuova password (alfanumerica) e selezionare **Continua**.
- 3 Immettere nuovamente la password e selezionare **OK**.

NOTA:**Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.**

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una sequenza errata per cinque volte.

L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Se non si ricorda il PIN o la password: se non si ricorda il PIN o la password, è necessario eseguire la reimpostazione completa.

Se non si riesce a ricordare la sequenza di sblocco:

Se per accedere all'account Google sul telefono si immette una sequenza errata per 5 volte, toccare il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?** (oppure, se è stato preimpostato il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN per sbloccare la sequenza). Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono.

Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Toccare – Per scegliere un menu/ un'opzione o aprire un'applicazione, è sufficiente toccare l'elemento.

Tenere premuto – Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente toccare l'elemento e tenere premuto.

Trascinare – Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.

Premere leggermente – Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

Schermata iniziale

Per visualizzare i pannelli, è sufficiente fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra. È possibile personalizzare ciascun pannello con Applicazioni, Download, Widget e Sfondi.


NOTA: Alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono.

Nella parte inferiore della schermata iniziale vengono visualizzati i tasti di scelta rapida. I tasti di scelta rapida consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

 Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.


 Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu. Consente di creare un nuovo messaggio.

 Toccare **Contatti** per aprire i contatti.

 Toccare l'icona **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate. Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona nell'elenco applicazioni.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo Applicazioni, Download, Widget o Sfondi. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere alla schermata iniziale i collegamenti alle applicazioni preferite.

- 1 Toccare  > Aggiungi a schermata Home oppure tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale per accedere alla schermata della modalità Modifica.
- 2 I diversi pannelli della schermata iniziale e gli elementi in Applicazioni, Download, Widget o Sfondi verranno visualizzati nella schermata della modalità Modifica.
- 3 Scorrere verso sinistra o destra del pannello che contiene l'elemento, tenere premuto un elemento e trascinarlo nella posizione desiderata o nel pannello.

Per rimuovere un elemento dalla schermata iniziale:

- **Schermata iniziale** > tenere premuta l'icona da rimuovere > trascinarla su .

SUGGERIMENTO: Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale, nel menu Applicazioni tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Aggiunta o rimozione dei pannelli dalla schermata iniziale

È possibile aggiungere/rimuovere i pannelli dalla schermata iniziale per organizzare i widget in base alle proprie preferenze ed esigenze.

- 1 Posizionare due dita sullo schermo e avvicinarle per passare alla schermata modalità Modifica. A questo punto, è possibile aggiungere, rimuovere o modificare l'ordine dei pannelli.


Schermata principale

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Toccare e tenere premuto il tasto **Casa**. Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'applicazione corrente.

Area di notifica


L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.

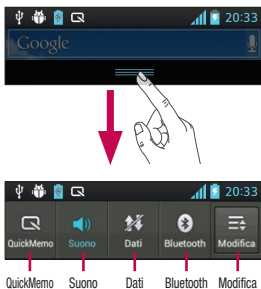

Personalizzazione del pannello di notifica

È possibile personalizzare il pannello di notifica in base alle proprie preferenze.

Per riorganizzare gli elementi sul pannello di notifica



Toccare . Selezionare e riorganizzare gli elementi del pannello di notifica.

Per visualizzare ulteriori impostazioni di notifica

Toccare  > .

È possibile aggiungere e rimuovere gli elementi del pannello di notifica quali Profili suono, Wi-Fi, Bluetooth, Modalità aereo ecc.

Toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica.

Toccare  >  per gestire le notifiche. Qui è possibile verificare e gestire Audio, Wi-Fi, Bluetooth, Modalità aereo, Account e sincronizzazione, Rotazione automatica, Luminosità, Dati attivati, GPS, Hotspot Wi-Fi portatile ecc.

Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come l'intensità del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e le connessioni Bluetooth e dati attive.



Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale
	QuickMemo
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili
	Chiamata in corso
	Vivavoce
	Microfono del telefono disattivato
	Chiamata persa
	Dispositivo Bluetooth connesso

Icona	Descrizione
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale
	Suoneria disattivata
	Modalità Vibrazione
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS attivo
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	On-Screen Phone connesso
	Altre notifiche non visualizzate
	Sincronizzazione dati in corso
	Download completato
	Nuova e-mail

Schermata principale


Icona	Descrizione
	Nuovo messaggio Google Talk
	Nuovo messaggio
	Radio FM attiva in sottofondo
	Il tethering USB è attivo
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	Il tethering USB e l'hotspot portatile sono attivi


NOTA: Le icone visualizzate sul display possono variare a seconda della regione o del provider di servizi.

Tastiera su schermo


È possibile immettere il testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.


Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte o tenere premuto per ottenere tutte maiuscole.

 Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli. È anche possibile toccare e tenere premuta la scheda per visualizzare il menu Impostazioni.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona Francese o Spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.

Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di alcuni servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione

OPPURE

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google (ad esempio **Gmail**) > selezionare **Nuovo** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, toccare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **Accedi**.

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web.

Il telefono viene sincronizzato con i contatti, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi sul Web (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.


Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o a un "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; è necessario configurare il telefono in modo che sia in grado di connettersi a essi.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

NOTA: Se ci si trova fuori dalla zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è impostata su **Disattivata**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo dei dati del cellulare.

Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Wi-Fi** nella scheda WIRELESS E RETI.
- 2 Impostare la funzione **Wi-Fi** su **Si** per attivarla e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Toccare nuovamente il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive che si trovano all'interno della portata.
 - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 4 Toccare una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è aperta, viene richiesto di confermare la connessione a tale rete toccando **Connetti**.
 - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 5 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

Bluetooth

È possibile utilizzare il Bluetooth per inviare i dati eseguendo un'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > Impostare **Bluetooth** su **ON** nella scheda WIRELESS E RETI.
- 2 Toccare nuovamente il menu **Bluetooth**. Il telefono rileva tutti i dispositivi Bluetooth disponibili all'interno della portata e ne visualizza gli ID corrispondenti. Se il dispositivo che si desidera accoppiare non è compreso nell'elenco, verificare che il dispositivo di destinazione sia impostato in modo da essere rilevabile, quindi toccare nuovamente **Ricerca dei dispositivi**.
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione.

Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

NOTA: Alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN è necessario immetterlo.

Connessione a reti e dispositivi

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth


- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario o un file multimediale, dall'applicazione appropriata o da **Download**.
- 2 Selezionare un'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

NOTA: Il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > impostare **Bluetooth** su ON e toccare **Rendi visibile il dispositivo** per rendere il dispositivo visibile ad altri dispositivi.

NOTA: Per selezionare il periodo di tempo per il quale il dispositivo sarà visibile, toccare  > **Timeout visibilità**.

- 2 Selezionare **Accoppia** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo.

Condivisione della connessione dati del telefono

Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È anche possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati e altre informazioni dettagliate, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.


Per modificare le impostazioni di Hotspot Wi-Fi portatile:

- Toccare  > **Impostazioni** > **Altro** nella scheda WIRELESS E RETI > **Hotspot Wi-Fi portatile** > selezionare le opzioni da modificare.

SUGGERIMENTO: Se il computer utilizza Windows 7 o una distribuzione recente di alcuni flavor di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se il computer utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro** nella scheda WIRELESS E RETI e selezionare **Hotspot Wi-Fi portatile**.

- 3 Verificare che **Hotspot Wi-Fi portatile** sia selezionato.
- 4 Toccare **Configura hotspot Wi-Fi**.
 - Viene visualizzata la finestra di dialogo **Configura hotspot Wi-Fi**.
 - È possibile modificare la rete SSID (nome) rilevata dagli altri computer durante la scansione delle reti Wi-Fi.
 - Inoltre, è possibile toccare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
 - Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Configura hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario digitarla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. È possibile impostare l'opzione **Apri** nel menu **Sicurezza** in modo da rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.
- 5 Toccare **Salva**.

ATTENZIONE

Se si imposta l'opzione di protezione come Aperto, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile che vengano addebitati costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza.

Uso di Wi-Fi cast

È possibile condividere musica, immagini e video tra gli utenti che utilizzano telefoni Android connessi tramite la stessa rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct.

Verificare la rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct in anticipo e accertarsi che gli utenti siano connessi alla stessa rete.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Altro** nella scheda WIRELESS E RETI > **Wi-Fi Direct**
- 2 Toccare la casella di controllo Wi-Fi Direct per attivare la funzione.
- 3 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi acquisiti.
- 4 Toccare **Connetti**.

Attivazione di Wi-Fi Direct per effettuare la condivisione tramite SmartShare

Wi-Fi Direct effettua automaticamente la scansione dei dispositivi Wi-Fi Direct nelle vicinanze e i dispositivi ricercati vengono elencati nell'ordine in cui sono trovati in modo da poter selezionare un dispositivo specifico per condividere i dati multimediali tramite SmartShare.

NOTA: Non è possibile attivare Wi-Fi Direct mentre si utilizzano altre funzioni Wi-Fi.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Altro** nella scheda WIRELESS E RETI > **Wi-Fi Direct**
- 2 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi acquisiti.

CREA GRUPPO – Toccare per attivare la modalità Gruppo Proprietario, che consente ai dispositivi Wi-Fi precedenti di connettersi eseguendo la scansione del dispositivo in uso. In questo caso è necessario immettere la password impostata in **Password**.

NOTA: Quando il telefono diventa proprietario del gruppo, la batteria si consuma più rapidamente di quanto non farebbe se fosse un client. La connessione Wi-Fi Direct non fornisce un servizio Internet. In genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online sono previsti costi aggiuntivi. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo della funzione SmartShare

Tramite il telefono è possibile consentire la condivisione di contenuti multimediali in rete con altri lettori.

1 Toccare e selezionare **SmartShare**.


- Il dispositivo deve essere collegato a una rete Wi-Fi. In caso contrario, viene visualizzata una nuova finestra per la connessione Wi-Fi.

2 Da: consente di impostare una raccolta per visualizzare un elenco di contenuti.

- In presenza di un dispositivo precedentemente connesso, viene visualizzato l'elenco dei contenuti di tale dispositivo.

3 A: consente di impostare un lettore su cui riprodurre i contenuti.

- È possibile riprodurre i file solo sui dispositivi supportati, ad esempio TV con abilitazione DLNA e PC.

- Toccare  per cercare nuovamente dispositivi disponibili.

4 Selezionare un file di contenuti da riprodurre dal relativo elenco.

- Tenere premuto un file di contenuti per riprodurlo o per visualizzarne i dettagli.
- Toccare il pulsante Menu per riprodurre, caricare/scaricare e impostare il file e visualizzare la Guida.

5 Caricare/scaricare i contenuti sul/dall'elenco contenuti.

- È possibile caricare su altri dispositivi i contenuti salvati sul telefono.
- È possibile scaricare sul telefono i contenuti salvati in una raccolta esterna.
- L'avanzamento del download/caricamento verrà visualizzato nella barra di notifica.
- I contenuti caricati o scaricati vengono salvati nella cartella **SmartShare**.

6 Attivare il **DMS** nel menu **Impostazioni**.

- **Rilevabile:** consente di rilevare il telefono tra altri dispositivi DLNA.
- **Nome dispositivo:** consente di impostare il nome e l'icona visualizzati su altri dispositivi.

Connessione a reti e dispositivi

- **Accetta sempre richiesta:** consente di accettare automaticamente le richieste di condivisione dei contenuti da altri dispositivi.
- **Ricezione file:** consente agli altri dispositivi di caricare file sul telefono.

NOTA:

- **DMS (Digital Media Server)** consente di condividere i contenuti sul telefono con altri dispositivi connessi alla stessa rete. Grazie alla funzione DMC (Digital Media Controller), è possibile visualizzare e controllare (riproduzione/interruzione) i contenuti su altri dispositivi digitali. Inoltre, è possibile riprodurre sul proprio telefono i contenuti salvati su altri dispositivi tramite la funzione DMP (Digital Media Player).
- È possibile riprodurre solo i contenuti nei formati supportati da DMR. A seconda del DMR, potrebbe non essere possibile riprodurre alcuni contenuti.
- La funzione di caricamento o download potrebbe non essere supportata a seconda del DMS.

Collegamento al PC tramite un cavo dati per PC

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo dati per PC nella modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo a un PC, è possibile trasferire dati direttamente da e al dispositivo e utilizzare il Software per PC (LG PC Suite).

Sincronizzazione del telefono con il computer

Per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il software per PC (LG PC Suite). Scaricare il programma dal sito Web LG (www.lg.com).

- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono al PC. Quando viene visualizzato l'elenco Tipo connessione USB, selezionare il software LG.
- 2 Eseguire il programma LG PC Suite dal PC. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida del software per PC (LG PC Suite).

NOTA: È richiesto un driver USB integrato LG per collegare un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione del software LG PC Suite.

Trasferimento di musica, foto e video tramite modalità Archiviazione di massa USB

- 1 Collegare il telefono LG-P970 al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare le impostazioni manualmente. Scegliere **Impostazioni > Connessione PC > Tipo connessione USB**, quindi selezionare **Media sync (MTP)**.
- 3 È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

NOTA: Se è stato installato il driver della piattaforma LG Android, viene immediatamente visualizzata una finestra popup con il messaggio **Attiva archivio USB**.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Accertarsi che Windows Media Player sia installato sul PC.

- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono a un PC con installato Windows Media Player.





- 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa.
- 3 Aprire Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
- 4 Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
- 5 Selezionare e trascinare i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
- 6 Avviare la sincronizzazione.
 - Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player è necessario soddisfare i seguenti requisiti.


Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o versione successiva
Versione Window Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

- Se la versione di Windows Media Player è precedente alla 10, installare la versione 10 o superiore.

Chiamate

Per effettuare una chiamata

- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, toccare .
- 3 Toccare  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO: Per inserire "+" per effettuare chiamate internazionali, tenere premuto .

Esecuzione di una videochiamata

- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Inserire il numero di telefono come descritto in precedenza.
- 3 Toccare l'icona **Videochiamata**  per effettuare una videochiamata.
- 4 Se non si desidera usare il vivavoce, toccare **Altoparlante** e assicurarsi di avere collegato l'auricolare.

- 5 È possibile vedere la propria immagine mentre si effettua una chiamata; una volta ricevuta risposta, sparirà sullo schermo anche l'immagine dell'interlocutore. Regolare la posizione della fotocamera interna se necessario.
- 6 Per terminare una videochiamata, toccare **Fine**.

Privato: è possibile modificare l'immagine anziché visualizzare l'immagine privata corrente.

Tastiera: consente di digitare un numero.

Attesa: consente di disattivare l'audio e mettere in pausa il video.

No audio: consente di disattivare l'audio.


Vivavoce: consente di attivare o disattivare il vivavoce.

Nel menu Videochiamata


Acquisisci – È possibile acquisire un'immagine dell'altra persona.


Usa seconda fotoc. – Consente di attivare la fotocamera.

Come chiamare i contatti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca in rubrica**.
- 3 Toccare il contatto nell'elenco che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, tenere premuto e scorrere  per rispondere alla chiamata in arrivo.

Tenere premuto e scorrere  per rifiutare una chiamata in arrivo.

Tenere premuta e scorrere l'icona

Messaggio rapido in basso per inviare un messaggio rapido.





SUGGERIMENTO: Messaggio rapido

È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rispondere al messaggio nel corso di una riunione.

Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sulla parte sinistra del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, toccare **Menu** > **Aggiungi** e comporre il numero. È anche possibile visualizzare un elenco dei numeri chiamati di recente toccando , oppure cercare i contatti toccando  e selezionare il numero da chiamare.
- 2 Toccare  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Toccare il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare  **Unisci** per effettuare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, toccare **Fine** o premere il tasto **Home**, trascinare la barra di notifica verso il basso e selezionare l'icona **Termina chiamata** .

Chiamate

NOTA: L'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare  e scegliere la scheda **Registri chiamate** .

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate vocali effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO: Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

SUGGERIMENTO: Toccare il tasto **Menu**, quindi toccare **Cancella tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto



Nella schermata iniziale

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Selezionare.
- 3 Selezionare una posizione di memorizzazione. Se si dispone di più account, selezionare quello a cui si desidera aggiungere il contatto, ad esempio **Telefono** o **Google**.
- 4 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli del contatto.
- 5 Toccare **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

È anche possibile creare un contatto dalla schermata di composizione.


- 1 Toccare  >  per aprire la schermata di composizione.
- 2 Immettere un numero di telefono.
- 3 Selezionare **Aggiungi a contatti** > **Crea nuovo contatto**.

- 4 Selezionare una posizione di memorizzazione. Se si dispone di più account, selezionare quello a cui si desidera aggiungere il contatto, ad esempio **Telefono** o **Google**.
- 5 Immettere le informazioni di contatto.
- 6 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli del contatto.
- 7 Toccare **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.


Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella a destra del nome del contatto. La stella diventa di colore giallo.


Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare la scheda **Preferiti** e scegliere un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella gialla a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Backup

Importazione o esportazione di contatti

Per importare/esportare i file dei contatti (nel formato vcf) da una memoria di archiviazione (archivio interno/scheda di memoria) o da una scheda SIM o USIM al dispositivo o viceversa.

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare tasto **Menu** > **Importa/Esporta**.
- 3 Selezionare l'opzione di importazione/esportazione desiderata. Se si dispone di più account, selezionare quello a cui si desidera aggiungere il contatto.
- 4 Selezionare i file dei contatti per l'importazione/esportazione e selezionare **Importa** per confermare l'operazione.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo



Esportare i contatti come file CSV dal vecchio telefono al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

- 1 Installare prima LG PC Suite sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Nella parte superiore della schermata selezionare **Dispositivo** > **Importa informazioni personali** > **Importa contatti**.

- 3 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'apertura di un file dei contatti.
- 4 Selezionare un file dei contatti e fare clic su **Apri**.
- 5 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'importazione di un nuovo contatto dal PC ai contatti nel dispositivo.
- 6 Se i contatti nel dispositivo e i nuovi contatti provenienti dal PC sono diversi, selezionare un contatto da importare dal PC.
- 7 Fare clic sul pulsante [OK] per importare un nuovo contatto dal PC al dispositivo.

Il telefono LG-P970 combina SMS e MMS in un unico menu intuitivo e facile da usare.


Invio di un messaggio

- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Quando si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aprire più contatti.

NOTA: All'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Toccare il campo **Scrivi messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Toccare il tasto **Menu** per aprire il menu delle opzioni. Scegliere tra **Aggiungi oggetto**, **Ignora**, **Allega**, **Inserisci emoticon** o **Tutti i messaggi**.
- 5 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.

- 6 Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato dopo il nome/numero del destinatario. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread di messaggio.

 **ATTENZIONE:** Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.

 **ATTENZIONE:** Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

Messaggi

Uso delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i propri messaggi.

Durante la scrittura di un nuovo messaggio, premere il tasto **Menu** e scegliere **Inserisci emoticon**.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono LG-P970 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

Toccare  nella schermata iniziale, il tasto **Menu**, quindi **Impostazioni**.

NOTA: Quando si riceve un messaggio SMS durante una chiamata, si avverte una suoneria di notifica.

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere la posta elettronica da servizi diversi da Google Mail. L'applicazione e-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail



Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account email.

Per aggiungere un altro account e-mail:



- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > nella schermata dell'account, toccare  > **Impostazioni** > **AGGIUNGI ACCOUNT**

Dopo l'installazione iniziale, nel sistema E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo. Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro.

Per modificare le impostazioni di un account e-mail:


- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Email** > nella schermata dell'account, toccare  > **Impostazioni**

Per eliminare un account e-mail

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > nella schermata dell'account, toccare  > **Impostazioni** > toccare l'account da eliminare > **Rimuovi account**

Schermata dell'account e-mail

È possibile toccare un account per visualizzare la relativa Posta in arrivo. L'account da cui si inviano le e-mail viene indicato per impostazione predefinita con un segno di spunta.

 – Toccare l'icona della cartella per aprire le cartelle degli account.



Solo le e-mail più recenti dell'account vengono scaricate sul telefono.

Attività con le cartelle Account

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **Email**, toccare .
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si immette il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dai contatti. Separare più indirizzi con punto e virgola.
- 3 Aggiungere i campi Cc/Ccn ed eventuali file allegati se necessario.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare .

Se non si è collegati a una rete, ad esempio si lavora in modalità Aereo, i messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella In uscita finché non si è collegati nuovamente in rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la cartella Posta in uscita viene visualizzata sulla schermata Account.

SUGGERIMENTO: Quando si riceve una nuova e-mail nella casella della Posta in arrivo, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione. Toccare la notifica dell'e-mail per interromperla.

Per aprire l'applicazione Fotocamera, toccare il **tasto Applicazioni**  > Fotocamera .

Introduzione al mirino

Luminosità – Consente di definire e controllare la quantità di luce che filtra dalla lente. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ridurre la luminosità dell'immagine o verso "+" per aumentarla.

Scatto sorridente – Suggerisce di sorridere quando si è pronti a scattare la foto.

Cambio fotocamera – Consente di passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore e viceversa.



Modalità Video – Toccare questa icona per passare alla modalità Video.

Acquisizione – Consente di scattare una foto.


Galleria – Consente di accedere alle foto e ai video salvati entro la modalità fotocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

Impostazioni – Premere questa icona per aprire il menu delle impostazioni.

Modalità scatto – Consente di scegliere tra **Normale**, **Panorama** o **Scatti continui**.

Fotocamera

Scatto di una foto

- 1 Aprire l'applicazione Fotocamera.
- 2 Tenendo il dispositivo, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Toccando lo schermo viene mostrata una casella di messa a fuoco nella schermata del mirino.
- 4 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 5 Fare clic su  per acquisire l'immagine.

NOTA: è possibile che si verifichi un problema di oscuramento quando si scatta la foto all'interno di un ambiente, a causa delle caratteristiche della fotocamera (per oscuramento si intende una differenza cromatica tra il centro e i lati).




Una volta scattata, la foto

La foto scattata appare nella schermata, se è impostata la funzione di visualizzazione automatica.

Condividi Toccare per condividere l'immagine in vari modi, ad esempio via **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Google+**, **Appunti**, **Messaggi**, **Picasa** o qualsiasi altra applicazione scaricata che sia supportata dal telefono.


NOTA: per l'invio di MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Imposta come Toccare per usare l'immagine come **Foto contatto**, **Sfondo schermata iniziale**, **Sfondo blocco schermo**.

-  Premere per eliminare l'immagine.
-  Premere per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.
-  Premere per visualizzare una galleria delle foto salvate.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino, premere  per aprire le opzioni avanzate.

È possibile modificare le impostazioni della fotocamera facendo scorrere l'elenco. Una volta selezionata l'opzione, toccare il tasto Indietro .

Flash – Disattivare/attivare/automatico.

Messa a fuoco – Toccare per selezionare la modalità di messa a fuoco.

- **Automatico:** consente la messa a fuoco automatica della fotocamera. (la fotocamera mette a fuoco continuamente gli oggetti ripresi dall'obiettivo).
- **Rilevamento volti:** la fotocamera rileva e mette a fuoco automaticamente il volto delle persone.

Risoluzione – Toccare per impostare la dimensione (in pixel) dell'immagine che si vuole scattare. Selezionare un valore di pixel tra le opzioni seguenti: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **W3M(2240x1344)**, **1M(1280x960)**, **W1M(1280x768)**.

Modalità scena – Seleziona le impostazioni di luce e colore adeguate per l'ambiente corrente.

- **Normale:** si regola automaticamente in base all'ambiente.
- **Ritratto:** è indicato per gli scatti alle persone.
- **Panorama:** è indicato per gli scatti a panorami e natura, come alberi, fiori e cielo.
- **Sport:** è indicato per gli scatti durante eventi sportivi.
- **Tramonto:** è indicato per gli scatti al tramonto.
- **Notte:** è indicato per gli scatti notturni. Viene utilizzata una velocità di scatto lenta per l'acquisizione di panorami notturni.

ISO – Controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Scegliere tra **Automatico**, **400**, **200** e **100**.

Bilanciamento – Il bilanciamento garantisce una resa realistica delle parti bianche nell'immagine. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente**, e **Nuvoloso**.

Effetto colore – Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto.


Autoscatto – L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione dell'otturatore. Scegliere tra **Non attivo**, **3 sec**, **5 sec** o **10 sec**. È la soluzione ideale se la persona che fotografa vuole essere inclusa nella fotografia.

Geotagging – Per attivare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

NOTA: questa funzione è disponibile solo quando il GPS è attivo.

NOTA: questa funzione utilizza reti wireless. Occorre selezionare Usa reti wireless.

Fotocamera

Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione**. Selezionare il servizio di localizzazione di Google .

Suono scatto – Consente di selezionare uno dei quattro segnali acustici disponibili per lo scatto.

Controllo automatico – Se si attiva il **Controllo automatico**, verrà visualizzata l'immagine appena acquisita in automatico.


Ripristino – Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.

Guida fotocamera – Toccare ogni volta che si desidera sapere come funziona un comando. Viene visualizzata una guida rapida.

NOTA:


- Quando si esce dall'applicazione fotocamera, alcune impostazioni tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni della fotocamera.
- Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate nel menu delle impostazioni.


Visualizzazione delle foto salvate


È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità della fotocamera. È sufficiente premere sul pulsante Galleria  per visualizzare la galleria di immagini.

SUGGERIMENTO: Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.


Premere un'immagine per visualizzare altre opzioni.

 – Premere per visualizzare l'elenco Smart Share delle proprie immagini (il collegamento ad altri dispositivi consente di visualizzare le foto).

 – Premere per scattare una nuova fotografia.

 – Premere per condividere la foto in vari modi, ad esempio via Bluetooth o messaggi.

 – Premere per cancellare la foto.

Tasto Menu  – Toccare per accedere a **Usa immagine come**, **Sposta**, **Rinomina**, **Ruota a sinistra**, **Ruota a destra**, **Ritaglia**, **Modifica**, **Presentazione**, o **Dettagli**.

Introduzione al mirino

Luminosità – Consente di definire e controllare la quantità di luce che filtra dalla lente. Far scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un video con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un video caratterizzato da una maggiore luminosità.

Zoom – Consente di ingrandire o ridurre.

Cambio fotocamera – Consente di passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore e viceversa.



Modalità Fotocamera – Toccare questa icona per passare alla modalità Fotocamera.

Avvio registrazione – Consente di avviare la registrazione.

Galleria – Consente di accedere alle foto e ai video salvati entro la modalità video. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

Impostazioni – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.

Flash – Consente di attivare il flash quando si registra un video in un luogo scarsamente illuminato.

Videocamera

Per riprendere un video

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e far scorrere il pulsante della modalità Fotocamera verso il basso alla posizione **Video**. L'icona dello scatto  si modifica in .
- 2 Sul display, verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 4 Toccare l'icona di avvio del video .
- 5 Nella parte inferiore del mirino, viene visualizzato Reg, con un timer che mostra la durata del video.
- 6 Toccare l'icona di arresto del video  per interrompere la registrazione.




Dopo l'acquisizione di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video.


Riproduci Toccare per riprodurre il video.

Condividi Toccare per condividere il video tramite **Bluetooth, E-mail, Gmail, Messaggi** o **YouTube**.

NOTA: per il download e/o il caricamento degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

-  Toccare per eliminare il video appena acquisito, quindi confermare toccando **OK**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.
-  Toccare per riprendere immediatamente un altro video. Il video corrente verrà salvato.
-  Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate.

Per modificare le impostazioni video, scorrere lungo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.

Risoluzione video – Premere per impostare la dimensione (in pixel) del video da registrare. Scegliere le dimensioni video tra HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), MMS (QVGA-320x240) e MMS (QCIF-176x144).

Bilanciamento – Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Scegliere tra **Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente** e **Nuvoloso**.

Effetto colore – Per scegliere un tono di colore da utilizzare nel nuovo video.

NOTA: le opzioni per Effetto colore possono variare a seconda della modalità video.


Geotagging – Per attivare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di registrare video ovunque ci si trovi e di contrassegnarli con informazioni sulla posizione. Se si caricano video contrassegnati in un blog in grado di supportare la funzionalità Tag posizione, è possibile visualizzarli su una cartina.

Registrazione audio – Scegliere Non attivo per registrare un video senza audio.

Controllo automatico – Se si imposta su **Sì**, viene automaticamente visualizzato il video appena registrato.

Ripristina – Per ripristinare tutte le impostazioni video predefinite.

Per guardare i video salvati

- 1 Nel mirino, toccare .
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare il video una volta per spostarlo nella schermata della galleria. Il video verrà riprodotto automaticamente.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine e video.

Galleria

Visualizzazione delle foto e riproduzione dei video salvati nella scheda di memoria.




1 Toccare  > scheda **Applicazioni** >




Galleria. Aprire un elenco di cataloghi in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

QuickMemo

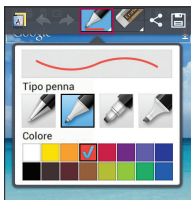Utilizzare **QuickMemo** per creare appunti in modo pratico ed efficiente durante una chiamata, con un'immagine salvata o sulla schermata corrente del telefono.




- 1 Accedere alla schermata **QuickMemo** premendo contemporaneamente per un secondo i tasti del volume su e giù quando si visualizza la schermata che si desidera acquisire. In alternativa, toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e toccare .
- 2 Selezionare l'opzione desiderata del menu tra **Tipo penna**, **Colore**, **Gomma** e creare un appunto.
- 3 Toccare  dal menu **Modifica** e selezionare  per salvare gli appunti con la schermata corrente.

NOTA: Utilizzare la punta delle dita quando si utilizza QuickMemo. Non utilizzare le unghie.


Multimedia


Uso delle opzioni di QuickMemo

Durante l'uso di QuickMemo, è possibile utilizzare in modo semplice le opzioni QuickMenu.

 – Selezionare se si desidera o meno utilizzare la schermata di sfondo.

 – Annulla o Ripeti.

 – Selezionare il tipo di penna e il colore.

 – Cancellare gli appunti creati.

 – Inviare o condividere il QuickMemo corrente con altri.

 – Salvare gli appunti con la schermata corrente.


Visualizzazione del QuickMemo salvato

Toccare Galleria e selezionare l'album QuickMemo.

Lettole audio

Riproduzione di musica


Dopo aver trasferito i file sul telefono o la scheda di memoria:

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Lettole musicale**.
- 2 Selezionare una categoria musicale.
- 3 Selezionare un file musicale. Per il controllo della riproduzione, fare riferimento alle seguenti icone.

	Toccare per sospendere la riproduzione.
	Toccare per riprendere la riproduzione.
	Toccare per passare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale.
	Toccare per tornare all'inizio del brano. Toccare due volte per tornare al brano precedente.
	Toccare per gestire il volume della musica.
	Toccare per impostare la modalità di ripetizione.
	Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale.
	Toccare per visualizzare la playlist corrente.
	Toccare per visualizzare il testo. Questa opzione viene attivata solo se i brani includono del testo.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Creazione di playlist

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Letto**re musicale.
- 2 Selezionare **Playlist**.
- 3 Toccare il tasto **Menu** > **Nuova playlist**.
- 4 Immettere un titolo per la nuova playlist e selezionare **OK**.
- 5 Selezionare i file che si desidera includere, quindi scegliere **Aggiungi**.

SUGGERIMENTO: Durante la riproduzione, è possibile aggiungere file a una playlist toccando il tasto **Menu** > **Aggiungi a playlist**.

Aggiunta di brani alla playlist preferita

È possibile aggiungere rapidamente un brano preferito alla playlist preferita. Durante la riproduzione, toccare il tasto **Menu** > **Aggiungi ai preferiti** per aggiungere il brano corrente all'elenco rapido.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Letto**re musicale.
- 2 Toccare il tasto **Menu** > **Impostazioni**.
- 3 Regolare le impostazioni per personalizzare il lettore musicale.

NOTA:

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Nota: La musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Radio FM

Il telefono LG-P970 dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

NOTA: Per ascoltare la radio, è necessario utilizzare le cuffie. Inserirle nell'apposita presa.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È possibile memorizzare fino a 6 canali sul telefono.

Sintonizzazione automatica

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Radio FM**.
- 2 Toccare il tasto **Menu**, quindi selezionare **Scansione**.
- 3 Durante la scansione automatica, toccare **Interrompi** se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati solo i canali salvati prima dell'interruzione della scansione.

NOTA: È possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando la rotellina su schermo.


SUGGERIMENTO: Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.

Impostazione della sveglia

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Sveglia/Orologio** > .
- 2 Una volta impostata l'ora, il telefono LG-P970 indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.
- 3 Impostare **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibrazione**, **Tono sveglia**, **Blocco puzzle** e **Appunti**. Toccare **Salva**.

Uso della calcolatrice

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Calcolatrice**.
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per i calcoli più complessi, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Funzioni avanzate**, quindi scegliere tra seno, coseno, tangente, logaritmo e così via.

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Calendario**.
- 2 Toccare il mese visualizzato nell'angolo superiore sinistro; da qui è possibile trovare le viste del calendario (Giorno, Settimana, Mese, Agenda).
- 3 Toccare la data relativa all'evento che si desidera aggiungere.
- 4 Toccare  per aggiungere l'evento.
- 5 Toccare **Nome evento** ed immettere il nome dell'evento.
- 6 Toccare **Posizione** ed immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
- 7 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
- 8 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
- 9 Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

Polaris Office

Polaris Office è una soluzione professionale per dispositivi mobili Office che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando dispositivi mobili.

Toccare  > scheda **Applicazioni** >

Polaris Office

Gestione dei file

Polaris Office offre agli utenti mobili pratiche funzioni di gestione file, quali copia, spostamento/incolla ed eliminazione di file e cartelle direttamente sul dispositivo.

Visualizzazione dei file






Gli utenti mobili possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile. Durante la visualizzazione dei documenti con Polaris Office, gli oggetti e il layout rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.

Internet

Internet consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di giochi, musica, notizie, sport, intrattenimento e molto altro direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: Quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo della barra degli strumenti Web

-  Toccare per tornare indietro di una pagina.
-  Toccare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si preme il tasto **Indietro**, che consente invece di tornare alla pagina precedente.
-  Tocca per accedere alla homepage.
-  Toccare per aggiungere una nuova finestra.
-  Toccare per aprire l'elenco dei preferiti salvati.

Utilizzo delle opzioni

Premere il tasto **Menu** per visualizzare le opzioni.

Aggiorna – Consente di aggiornare la pagina Web corrente.

Salva nei preferiti – Consente di aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti.

Condividi pagina – Consente di condividere la pagina Web con altri utenti.

Trova nella pagina – Consente di trovare parti di testo o intere parole nella pagina Web corrente.

Modalità sito desktop – Consente di visualizzare la pagina Web come desktop.

Salva per lettura offline – Consente di salvare la pagina Web corrente per la lettura successiva offline.






Impostazioni – Consente di visualizzare le impostazioni Internet.

Esci – Consente di uscire dal browser.

SOFTWARE LG

On-Screen Phone consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un computer tramite una connessione USB o Wi-Fi. È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il mouse o la tastiera.

Icone On-Screen Phone 3.0

-  Consente di avviare LG Home Panorama o modificare le preferenze di On-Screen Phone.
-  Consente di collegare o scollegare il telefono cellulare dal PC.
-  Consente di ridurre a icona la finestra di On-Screen Phone.
-  Consente di ingrandire la finestra di On-Screen Phone.
-  Consente di uscire dal programma On-Screen Phone.

Funzioni di On-Screen Phone

- **Controllo e trasferimento in tempo reale:** consente di visualizzare e controllare lo schermo del telefono cellulare quando viene collegato al PC.
- **Controllo del mouse:** consente di controllare il telefono cellulare utilizzando il mouse per fare clic e trascinare sullo schermo del PC.

- **Immissione del testo con la tastiera:** consente di comporre un messaggio di testo o una nota utilizzando la tastiera del computer.
- **Trasferimento file (dal telefono cellulare al PC):** consente di inviare i file dal telefono cellulare (ad es. Galleria, Video, Musica e Polaris Office) al PC. È sufficiente fare clic con il tasto destro del mouse e trascinare per inviare un file al computer.
- **Trasferimento file (dal PC al telefono cellulare):** consente di inviare i file dal PC al telefono cellulare. È sufficiente selezionare i file che si desidera trasferire e trascinarli nella finestra di On-Screen Phone. I file inviati vengono memorizzati nella cartella OSP.
- **LG Home Panorama:** mostra l'intera area di lavoro di LG Home. È possibile organizzare con semplicità le icone o i widget ed eseguire un'applicazione facendo doppio clic sul collegamento rapido.

NOTA: Accertarsi che LG Home sia l'applicazione predefinita. Alcuni widget potrebbero non funzionare correttamente con LG Home Panorama.

- **Notifiche degli eventi in tempo reale:** consentono di attivare una finestra a

comparsa che informa riguardo alla presenza di chiamate in entrata o messaggi di testo, nonché allarmi e notifiche di eventi.

Come installare On-Screen Phone sul PC

Visitare il sito **LG.com** (<http://www.lg.com>). Individuare la casella di ricerca nell'angolo superiore destro e inserire il numero del modello. Nell'elenco **SUPPORTO**, selezionare il proprio modello. Scorrere verso il basso e selezionare la scheda **OSP**, quindi fare clic su **SCARICA**. Seguendo le istruzioni, selezionare **Esegui** per installare On-Screen Phone sul computer.

Come collegare il telefono cellulare al PC

On-Screen Phone 3.0 offre connessioni USB e Wi-Fi. Seguire le istruzioni sulla Connessione guidata del programma OSP.

NOTA: Accertarsi che la casella di selezione On-Screen Phone in **Impostazioni > Connessione PC > On-Screen Phone > On-Screen Phone** sia selezionata. Se On-Screen Phone è connesso tramite Wi-Fi, tenere presente che la batteria potrebbe esaurirsi rapidamente a causa del consumo di corrente.

Quando si collega il telefono cellulare al computer attraverso Hotspot Wi-Fi e si accede a Internet con il computer, potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive in base al piano dati DataPro.

L'accesso a Internet usando le reti Wi-Fi potrebbe non avvenire correttamente a causa del traffico sulla rete. Quando si ingrandisce la finestra On-Screen Phone, la velocità di visualizzazione potrebbe rallentare.


Per verificare la connessione tra il telefono e il PC

Una volta collegati i dispositivi, trascinare in basso la barra di stato presente nella parte superiore della schermata iniziale per verificare lo stato della connessione On-Screen Phone.

Scollegare il telefono dal PC

Fare clic su  nella parte superiore sinistra della finestra On-Screen Phone. In alternativa, trascinare in basso la barra di stato presente nella parte superiore della schermata iniziale e selezionare **On-Screen Phone connesso > Disconnetti On-Screen Phone**. Premere **Disconnetti** nella relativa finestra di dialogo.

Accesso al menu Impostazioni

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > **Impostazioni**.
oppure
Nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu** > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare una categoria di impostazioni e un'opzione.

WIRELESS E RETI

In questa sezione è possibile gestire Wi-Fi e Bluetooth. È anche possibile impostare le reti mobili e passare alla modalità aereo.

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.
- **Impostazioni Wi-Fi** – Consente di impostare e gestire i punti di accesso wireless. Impostare la notifica della rete o aggiungere una rete Wi-Fi. È possibile accedere alla schermata delle impostazioni Wi-Fi avanzate dalla schermata delle impostazioni Wi-Fi. Toccate il tasto **Menu** e **Avanzate**.

SUGGERIMENTO:

Come ottenere l'indirizzo MAC

Per la configurazione di una connessione in alcune reti wireless con il filtro MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono LG-P970 nel router.

È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: toccare **Impostazioni** > **Wi-Fi** > toccare il tasto **Menu** > **Avanzate** > **Indirizzo MAC**.

< Bluetooth >

Consente di attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth. Per ulteriori informazioni, consultare le informazioni sul Bluetooth.

< Utilizzo dati >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e di personalizzare le impostazioni relative al limite dei dati.

- **Dati mobili** – Consente di utilizzare le connessioni dati sulla rete mobile.
- **Limita l'utilizzo dei dati mobili** – Consente di impostare un limite per l'utilizzo dei dati mobili.
- **Ciclo di utilizzo dei dati** – Consente di personalizzare le impostazioni relative al ciclo di limitazione.

< Chiamate >

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

- **Numeri selezione fissa** – Selezionare questa opzione per attivare in questa funzione e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

SEGRETERIA

- **Servizio di segreteria** – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore. Richiedere il numero al provider di servizi.
- **Impostazioni segreteria** – Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio operatore, questa opzione consente di inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi della segreteria.

IMPOSTAZIONI FINE CHIAMATA

- **Salva numeri sconosciuti** – Consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

ALTRE IMPOSTAZIONI CHIAMATE

- **Chiamate rifiutate** – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate. Scegliere tra **Disattivato**, **Rifiuta le chiamate in lista** o **Rifiuta tutte**.
- **Messaggio rapido** – Quando si desidera rifiutare una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio rapido utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.
- **Deviazione chiamate** – Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- **Blocco chiamate** – Consente di bloccare le chiamate. Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

Impostazioni

- **Durata chiamate** – Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.
 - **Costi chiamate** – Consente di visualizzare le tariffe applicate alle chiamate (questo servizio dipende dalla rete; alcuni operatori non supportano tale funzione).
 - **Impostazioni aggiuntive** – Questa opzione consente di modificare le impostazioni descritte di seguito.
 - **ID chiamante:** consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.
 - **Avviso di chiamata:** se questa opzione è attivata, il telefono notifica la ricezione di una chiamata mentre si è impegnati in un'altra conversazione (a seconda del gestore di rete).
 - **Imposta Videochiamate** – Consente di modificare le impostazioni delle videochiamate.
- < Altro... >
- **Modalità aereo** – Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless saranno disattivate.
 - **Hotspot Wi-Fi portatile** – Consente di attivare la funzione Hotspot WLAN portatile per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con PC o altri dispositivi tramite la funzione WLAN.
 - **Configura Hotspot Wi-Fi:** consente di configurare le impostazioni di rete per l'hotspot WLAN.
 - **Timeout:** consente di impostare il tempo di timeout dell'hotspot portatile.
 - **Guida:** consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo delle funzioni di tethering.
 - **Wi-Fi Direct** – Consente di attivare la funzione Wi-Fi Direct per connettere due dispositivi tramite WLAN senza richiedere un punto di accesso. Per ulteriori informazioni, consultare le informazioni sul Wi-Fi.
 - **Impostazioni VPN** – Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. È possibile aggiungere diversi tipi di reti VPN.

NOTA: È necessario impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

- **Reti mobili** – Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) e così via.
 - **Date attivati:** consente di attivare l'accesso ai dati su una rete mobile.
 - **Roaming dati:** consente di impostare il dispositivo per la connessione con un'altra rete durante il roaming o quando la rete domestica non è disponibile.
 - **Modalità rete:** consente di selezionare un tipo di rete.
 - **Nomi punti di accesso:** consente di configurare il nome dei punti di accesso (APN).
 - **Utilizza solo reti 2G:** consente di selezionare un tipo di rete.
 - **Operatori di rete:** consente di cercare le reti disponibili e di selezionare una rete per il roaming.

DISPOSITIVO

< Suono >

- **Profili suoni** – È possibile scegliere tra **Suono**, **Vibrazione** o **Silenzioso**.
- **Volumi** – È possibile gestire il volume di musica, video, giochi, altri contenuti multimediali, suonerie e notifiche. Vedere "Feedback & Sistema touch".

SUONERIE E NOTIFICHE

- **Suoneria telefono** – Consente di impostare la suoneria predefinita delle chiamate in entrata.
- **Suono di notifica** – Consente di impostare il suono predefinito delle notifiche.
- **Suoneria con vibrazione** – Vibrazione per chiamate e notifiche.
- **Modalità Riposo** – Consente di impostare l'ora di spegnimento di tutti i suoni, esclusi sveglia e media.

FEEDBACK & SISTEMA TOUCH

- **Toni della tastiera** – Consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si utilizza la tastiera per comporre i numeri.
- **Suoni tocco** – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che si attivano al tocco.
- **Suoni di blocco schermo** – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si blocca e si sblocca la tastiera.
- **Vibrazione al tocco** – Scegliere se si desidera avvertire una vibrazione ogni volta che si premono pulsanti e tasti.

Impostazioni

< Display >

- **Luminosità** – Consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Rotazione automatica** – Consente di passare all'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.
- **Timeout schermo** – Consente di impostare l'ora per il timeout dello schermo.
- **Tipo carattere** – Consente di selezionare il tipo di carattere desiderato.
- **Dimensioni carattere** – Consente di modificare le dimensioni del display.
- **Illuminazione tasti touch** – Consente di impostare l'illuminazione dei LED dei tasti touch.

< Schermata iniziale >

Consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata iniziale. È possibile impostare l'animazione, l'effetto schermo o lo sfondo.

< Blocco schermo >

Consente di impostare la modalità di sblocco dello schermo.

• **Seleziona il blocco dello schermo** –

Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. In questo modo vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco.

- **Nessuno:** consente di disattivare il blocco schermo.
- **Trascina:** consente di impostare l'uso del blocco schermo senza PIN, password, sequenza o rilevamento del viso.
- **Sequenza:** consente di impostare una sequenza di sblocco per sbloccare lo schermo.
- **PIN:** consente di impostare un PIN (numerico) per sbloccare lo schermo.
- **Password:** consente di impostare la visualizzazione di un messaggio personale per lo schermo bloccato.

< Archiviazione >

Consente di visualizzare le informazioni sulla memoria del dispositivo e sulla scheda di memoria. È anche possibile formattare l'archivio USB e la scheda di memoria.

ATTENZIONE

Formattando una scheda di memoria, ne vengono eliminati in maniera permanente tutti i dati.

- **SCHEDA SD** – Consente di verificare lo spazio totale disponibile sulla scheda SD. Toccare Smonta scheda SD per una rimozione sicura. Formattare la scheda SD se si desidera cancellare tutti in essa contenuti.

< **Risparmio energetico** >

È possibile gestire la batteria e verificare le voci di risparmio energetico. È anche possibile verificare l'uso della batteria.

- **Attivare risparmio energetico** – consente di attivare la modalità di risparmio energetico per limitare l'uso delle risorse di sistema.
- **Suggerimenti per risparmio energetico** – Consente di imparare come ridurre il consumo della batteria utilizzando le voci di risparmio energetico.

VOCI DI RISPARMIO ENERGETICO

Impostare questa opzione per attivare la modalità di risparmio energetico in base alle impostazioni personalizzate.

INFORMAZIONI BATTERIA

Consente di visualizzare il consumo del dispositivo.

< **Applicazioni** >

È possibile visualizzare e gestire le applicazioni.

PERSONALE

< **Account e sincronizzazione** >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente se vengono utilizzate o meno in modo attivo. Deselezionando questa impostazione, è possibile ridurre il consumo della batteria e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarli del tutto.

< **Servizi di localizzazione** >

Consentono di modificare le impostazioni della funzionalità GPS.

- **Servizio di localizzazione di Google** – Se si seleziona il Servizio di localizzazione di Google, il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti Wi-Fi e mobili. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

Impostazioni

- **Satelliti GPS** – Se si seleziona l'opzione Satelliti GPS, il telefono determina la posizione in cui si trova l'utente.
- **Posizione e ricerca Google** – Consentono al dispositivo di utilizzare la posizione corrente per la ricerca di Google e altri servizi Google.

< Sicurezza >

Consente di modificare le impostazioni di sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

BLOCCO DELLA SIM

- **Impostazioni blocco SIM** – Consente di impostare il blocco della scheda SIM o modificare il PIN della SIM.
 - **Blocca SIM:** consente di attivare o disattivare la funzione di blocco PIN per richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
 - **Cambia PIN SIM:** consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.

PASSWORD

- **Digitazione visibile della password** – Consente di visualizzare la password mentre viene digitata.

AMMINISTRAZIONE DISPOSITIVO

- **Amministratori dispositivo** – Consente di visualizzare gli amministratori del dispositivo configurati sul dispositivo. È possibile attivare gli amministratori per applicare nuovi criteri al dispositivo.
- **Origini sconosciute** – Consente di visualizzare gli amministratori del dispositivo configurati sul dispositivo. È possibile attivare gli amministratori per applicare nuovi criteri al dispositivo.

ARCHIVIO CREDENZIALI

- **Credenziali di fiducia** – Consente di selezionare i certificati e le credenziali per assicurare un uso protetto delle varie applicazioni
- **Installa dalla memoria** – Consente di installare certificati criptati archiviati nell'archivio USB del dispositivo.
- **Cancella archivio** – Consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

< Lingua e immissione >

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per la configurazione della tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

< Backup e ripristino >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

BACKUP E RIPRISTINO

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

- **Backup dei miei dati** – Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati dell'applicazione sul server di Google.
- **Account di backup** – Consente di aggiungere e visualizzare il proprio account Google per il backup dei dati.
- **Ripristino automatico** – Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

DATI PERSONALI

- **Ripristino dati di fabbrica** – Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

NOTA: Se si seleziona Ripristino dati di fabbrica, i dati personali verranno eliminati dalla memoria di sistema del telefono, incluse le informazioni sull'account Google, su qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazioni e di altre applicazioni scaricate, nonché le licenze DRM. Ripristinando il telefono non si eliminano gli aggiornamenti del software di sistema scaricati o gli altri file presenti sulla scheda microSD o nella memoria interna, ad esempio la musica o le foto. Di conseguenza, se si desidera eliminare tutti i dati della memoria interna durante il ripristino del telefono, selezionare la casella di controllo "Cancella la memoria interna".

Impostazioni

SISTEMA

< Data e ora >

Utilizzare le impostazioni Data e ora per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

- **Data e ora automatiche** – Consente di aggiornare automaticamente l'ora quando si imposta un fuso orario.
- **Fuso orario automatico** – Consente di aggiornare automaticamente l'ora quando si passa da un fuso orario all'altro.
- **Imposta data** – Consente di impostare la data manualmente.
- **Imposta ora** – Consente di impostare l'ora manualmente.
- **Seleziona fuso orario** – Consente di impostare il fuso orario.
- **Usa formato 24 ore** – Consente di impostare la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data** – Consente di selezionare un formato data.

< Accesso facilitato >

Utilizzare le impostazioni di accesso facilitato per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: Richiede plug-in aggiuntivi.

SISTEMA

- **Testo grande** – Consente di impostare la dimensione del testo su Grande.
- **Tasto PWR termina chiamata** – Consente di impostare il dispositivo in modo da terminare una chiamata quando si preme il tasto di accensione/blocco.
- **Rotazione automatica** – Consente di impostare o meno la rotazione automatica del contenuto quando si ruota il dispositivo.
- **Ritardo della funzione Tocca & tieni premuto** – Consente di impostare il tempo di riconoscimento quando si tocca e si tiene premuto un punto sullo schermo.
- **Installare gli script web** – Consente di impostare le applicazioni per l'installazione degli script Web in modo da rendere più accessibile il proprio contenuto Web.

< Connessione PC >

CONNESSIONE USB

- **Tipo connessione USB** – È possibile impostare la modalità desiderata (**Solo carica**, **Memoria di massa**, **Tethering USB** o **Software LG**).
- **Chiedere alla connessione** – Consente di chiedere conferma per la modalità di collegamento USB quando il telefono è collegato a un computer.
- **Guida** – Consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo del tipo di connessione USB.

SOFTWARE LG

- **On-Screen Phone** – La visualizzazione dello schermo e il controllo del telefono dal PC sono disponibili tramite connessione USB, Bluetooth o Wi-Fi.
- **PC Suite** – Selezionare questa casella di controllo per utilizzare LG PC Suite con la connessione Wi-Fi. La rete Wi-Fi deve essere connessa per LG PC Suite tramite una connessione Wi-Fi nella scheda Wireless e reti.

< Opzioni dello sviluppatore >

Consente di modificare le impostazioni per lo sviluppo delle applicazioni.

- **Debug USB** – Selezionare questa opzione per connettere il dispositivo al PC tramite cavo USB. Solo per lo sviluppo delle applicazioni.
- **ID del dispositivo di sviluppo** – Consente di visualizzare l'ID di sviluppo del dispositivo.
- **Rimani attivo** – Lo schermo non va mai in stand-by se sotto carica.
- **Consenti posizioni fittizie** – Consente di inviare posizioni e informazioni fittizie sul servizio a un servizio di gestione delle posizioni per i test. Solo per lo sviluppo delle applicazioni.
- **Password di backup del desktop** – Consente di impostare una password per proteggere i dati di backup.

INTERFACCIA UTENTE

- **Modalità Rigorosa attivata** – Consente di impostare il dispositivo in modo da far lampeggiare lo schermo quando le applicazioni eseguono lunghe operazioni.
- **Posizione del puntatore** – Mostra le coordinate e le tracce del puntatore quando si tocca lo schermo.

Impostazioni

- **Mostra tocchi** – Mostra il puntatore quando si tocca lo schermo.
- **Mostra aggiornamenti schermo** – Consente di impostare le aree della schermata in modo che lampeggino quando vengono aggiornate.
- **Mostra l'utilizzo della CPU** – Consente di elencare tutti i processi attivi.
- **Forza il rendering GPU** – Consente di impostare l'uso dell'accelerazione hardware 2D per migliorare le prestazioni grafiche.
- **Scala animazione finestra** – Consente di selezionare la velocità di apertura e chiusura delle finestre a comparsa.
- **Scala animazione di transizione** – Consente di selezionare la velocità del passaggio da una schermata all'altra.

APPLICAZIONI

- **Non conservare le attività** – Consente di impostare la chiusura di un'applicazione in esecuzione nel caso in cui venga avviata una nuova applicazione.
- **Limite del processo di background** – Consente di impostare il limite del numero di processi che possono essere eseguiti in background.

- **Mostra tutti gli ANR** – Consente di impostare il dispositivo in modo che avvisi l'utente nel caso in cui le applicazioni in background non rispondano.

< Info sul telefono >

Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> oppure <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono alla versione più recente disponibile comodamente da Internet, senza doversi recare in un centro assistenza. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il software del telefono a una versione più recente comodamente via OTA, senza effettuare la connessione tramite un cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, è possibile verificare la versione software del telefono cellulare: **Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Controlla aggiornamenti.**

È anche possibile ritardare l'aggiornamento di 1 ora, 4 ore, 8 ore o Un giorno. In questo caso, l'applicazione comunicherà l'avvio dell'aggiornamento allo scadere del tempo.

È anche possibile eseguire un aggiornamento manualmente.

NOTA: Questa funzione dipende dall'operatore di rete, dall'area geografica o dal Paese.

Specifiche tecniche



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo con la doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.



Include la tecnologia Adobe® Flash® Player o Adobe AIR® concessa in licenza da Adobe Systems Incorporated. Copyright©1995-2011.


DivX Mobile



INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web www.divx.com.

INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DIVX: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito Web vod.divx.com.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.


In grado di riprodurre video  fino a 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi di DivX, Inc. e vengono usati in licenza.

Accessori

Di seguito, sono riportati gli accessori disponibili per il telefono LG-P970 (gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali).

Caricabatterie



Batteria



Cavo dati

Consente di collegare il telefono LG-P970 a un PC.



Guida per l'utente

Fornisce ulteriori informazioni sul telefono LG-P970.



Auricolare stereo



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non è stata inserita una scheda SIM nel telefono oppure la scheda è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione di rete/Rete non stabile	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore. L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. In caso affermativo, cambiare la SIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
Impossibile impostare un'applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita. Limite di carica prepagata raggiunto.	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo. La batteria non è caricata. I contatti della batteria sono sporchi.	Tenere premuto il tasto On/Off per almeno due secondi. Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di carica sul display. Pulire i contatti della batteria.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e, se necessario, pulirli.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricatore.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
	Batteria difettosa	Sostituire la batteria.
Numero non valido	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile inviare/ricevere SMS e immagini	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Controllare che il formato del file sia supportato.
Scheda SD non funzionante	Supportato solo il file system FAT 16, FAT32.	Controllare il file system della scheda SD tramite il lettore di schede oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o blocca	Problema con il software intermittente	Rimuovere la batteria, inserirla nuovamente e accendere il telefono. Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.

DOMANDE FREQUENTI

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.


Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
BT Bluetooth dispositivi	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth?	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto, e condividere immagini, video, contatti e così via tramite il menu Galleria/Rubrica. Inoltre, quando un server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è inoltre possibile condividere i contenuti memorizzati nel supporto di archiviazione (memoria interna o scheda SD).
BT Bluetooth auricolare	Se l'auricolare Bluetooth è collegato, è possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con cavo da 3,5 mm?	Quando un auricolare Bluetooth è collegato, tutto l'audio del sistema viene riprodotto attraverso l'auricolare. Di conseguenza, non sarà possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili.
Dati Backup	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™
Dati Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Dati Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle E-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle premendo il tasto Menu e toccando Cartelle per scegliere una cartella.
Servizio Google™ Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non è necessario accedere nuovamente a Gmail.
Servizio Google Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.
Funzione telefono E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
Funzione telefono Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file .MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.
Funzione telefono Scheda microSD	Qual è la dimensione massima supportata per una scheda di memoria?	Le schede di memoria da 32 GB sono compatibili.
Funzione telefono Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Play Store e compatibile con l'hardware.
Funzione telefono Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	<p>Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario ris salvare ogni numero.</p> <p>Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata iniziale, toccare l'icona Telefono .2. Comporre il numero, quindi toccare il tasto Menu.3. Toccare Aggiungi pausa 2 sec o Aggiungi attesa.
Funzione telefono Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, toccare il tasto Menu. 2. Toccare Impostazioni > Blocco schermo. 3. Toccare Seleziona il blocco dello schermo > Sequenza. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco. 4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta, quindi toccare di nuovo per conferma. <p>Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.</p> <p>È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una sequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi. (In alternativa, preimpostando il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN come sequenza di sblocco).</p>

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	<p>Se la sequenza è stata dimenticata:</p> <p>Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.</p> <p>Attenzione: quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.</p> <p>Come ripristinare le impostazioni predefinite:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quando il telefono è spento, tenere premuto il tasto Volume giù + tasto di accensione con la mano sinistra. 2. Quando il LED nella parte inferiore del telefono si accende, rilasciare il tasto Volume giù e quello di accensione e tenere premuto contemporaneamente il tasto Home (per circa 2 secondi). 3. Il telefono si accenderà e verrà immediatamente eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
		<p>4. Quando il logo LG viene visualizzato sullo schermo, tenere premuto per circa 2 secondi, quindi interrompere la pressione dei tasti contemporaneamente prima che il logo LG scompaia.</p> <p>Lasciare il telefono per almeno un minuto mentre viene completata la reimpostazione completa. In seguito, è possibile accendere il telefono.</p>
Funzione telefono Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.
Funzione telefono Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua?	<p>Il telefono dispone di funzionalità multilingue. Per modificare la lingua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, premere il tasto Menu, quindi toccare Impostazioni. 2. Toccare Lingua e immissione > Selezione lingua. 3. Toccare la lingua desiderata.
Funzione telefono VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	<p>La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.</p>

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	<ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata iniziale, toccare il tasto Menu.2. Toccare Impostazioni > Display.3. In Impostazioni display toccare Timeout schermo.4. Toccare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.
Funzione telefono Wi-Fi e 3G	Quando le funzionalità Wi-Fi e 3G sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	<p>Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica.</p> <p>Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della funzionalità 3G o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.</p>
Funzione telefono Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	<p>Sì. È sufficiente tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte superiore centrale dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.</p>

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, toccare il tasto Menu. 2. Toccare Impostazioni applicazione > Scaricate. 3. Toccare l'applicazione, quindi toccare Disinstalla.
Funzione telefono Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.
Funzione telefono Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	Sì. Dopo avere salvato un file musicale come suoneria, è possibile utilizzarlo per la sveglia. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenere premuto un brano nell'elenco di una raccolta. Nel menu visualizzato, toccare Usa come suoneria. 2. Nella schermata delle impostazioni della sveglia selezionare il brano come suoneria.
Funzione telefono Sveglia	La sveglia suona o si disattiva se il telefono è spento?	No, questa funzione non è supportata.

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è impostata su Non attivo o su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.
Soluzione di recupero Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per inizializzarlo.