



SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800 187 40

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088 5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

Användarhandbok
Brukerhåndbok
Brugermanual
Käyttöopas

LG-P970



CE0168

MFL67698709 (1.0)

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	Den här utrustningen kan användas i alla europeiska länder. WLAN kan användas i EU utan begränsningar. Men kan inte användas utomhus i Frankrike, Ryssland och Ukraina.
Wi-Fi (WLAN)	Dette utstyret kan brukes i alle europeiske land. WLAN kan brukes i resten av EU uten begrensninger, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike, Russland eller Ukraina.
Wi-Fi (WLAN)	Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande. WLAN kan betjenes i EU og er ikke begrænset til indendørs brug. Dog kan det ikke benyttes udendørs i Frankrig, Rusland og Ukraine.
Wi-Fi (langaton lähiverkko)	Laitetta saa käyttää kaikissa Euroopan maissa. Langatonta lähiverkkoa voidaan käyttää rajoituksetta sisätiloissa kaikissa EU-maissa, ja Ranskaa, Venäjää ja Ukrainaa lukuun ottamatta myös ulkona.

LG-P970 Användarhandbok

Med den här användarhandboken får du hjälp att komma igång och använda telefonen.

- En del av innehållet i den här användarhandboken kanske inte gäller för din telefon beroende på telefonens programvara eller din tjänsteleverantör.
- Den här mobiltelefonen är inte lämplig för människor med synnedbudsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Copyright © 2013 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.



Innehåll

Riktlinjer för säker och effektiv användning	4
Så fungerar din telefon	11
Komponenter på enheten	16
Sätta i SIM-kortet och batteriet	18
Ladda telefonen.....	19
Sätta i minneskortet.....	19
Låsa och låsa upp skärmen.....	20
Skydda låsskärmen.....	21
Din startskärm	23
Tips för pekskärmen	23
Startskärmen.....	23
Anpassa startskärmen.....	24
Lägga till och ta bort paneler på startskärmen	24
Återgå till senast använda program	24
Statusfält.....	25
Anpassa meddelandepanelen	25
Visa statusfältet	25
Tangentbord på skärmen.....	27
Skriva in tecken med accenter	27
Konfigurera ett Google-konto	28
Ansluta till nätverk och enheter	29
Wi-Fi.....	29
Ansluta till Wi-Fi-nätverk	29
Bluetooth.....	30
Dela mobilens dataanslutning	31
Använda Wi-Fi	33
Aktivera Wi-Fi Direct för delning via SmartShare	33
Använda SmartShare	34
Datoranslutningar med en datorkabel.....	35
Samtalsinställningar	37
Ringa ett samtal.....	37
Ringa ett videosamtal.....	37
Ringa upp kontakter.....	37
Svara på och avisa samtal	38
Justera volymen	38
Ringa ytterligare ett samtal	38
Visa samtalsloggar.....	38
Kontakter	39
Söka efter en kontakt	39
Lägga till en ny kontakt	39
Favoritkontakter	39
Importera eller exportera kontakter.....	40
Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya	40
Meddelanden	41
Skicka meddelanden.....	41
Trådvy	41
Använda smileys.....	41
Ändra inställningar för meddelanden	42
E-post	43
Hantera ett e-postkonto.....	43
Skärmen för e-postkonto.....	43
Arbeta med kontomappar.....	43
Skapa och skicka e-post	44

Kamera	45	On-Screen Phone	60
Så här fungerar sökaren.....	45	LG-PROGRAMVARA	60
Ta ett foto.....	46	Ikoner för On-Screen Phone 3.0	60
När du har tagit fotot.....	46	Funktioner för On-Screen Phone	60
Använda avancerade inställningar.....	46	Så här installerar du programmet	
Visa sparade bilder	48	för On-Screen Phone på datorn	61
		Så här ansluter du mobilen till datorn	61
Videokamera	49	Inställningar	62
Så här fungerar sökaren.....	49	Öppna menyn Inställningar	62
Spela in ett videoklipp	50	TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR	62
När du har spelat in ett videoklipp.....	50	ENHET	65
Använda avancerade inställningar.....	50	PERSONLIGT	67
Titta på sparade videoklipp.....	51	SYSTEM	69
Justera volymen vid videouppspelning.....	51		
Multimedia	52	Uppdatering av telefonprogramvara	72
Galleri	52	Specifikationer	73
QuickMemo.....	53	Tillbehör	74
Musikspelare	54	Felsökning	75
FM-radio	56	Vanliga frågor	78
Kanalsökning.....	56		
Tillbehör	57		
Ställa in alarm	57		
Använda miniräknaren	57		
Lägga till händelser i kalendern	57		
Polaris Office	58		
Webben	59		
Internet	59		
Använda webbverktygsfältet	59		
Använda alternativ	59		

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Telefonmodellen LG-P970 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor.

Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.

- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg per 10 g vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts av DASY4 för användning vid örat är 1,27 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 1,43 W/kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen. Om du har enheten i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare för att kunna använda enheten när du bär den nära kroppen, får den inte innehålla metall och ska befinna sig minst 1,5 cm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Skötsel och underhåll av produkten

WARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid väggkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

Obs! Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från öronsnäckorna och hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen eller dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.

- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar LG Electronics att produkten **LG-P970** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **1999/5/EC**. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Temperaturgränser

Högst: +50 °C (urladdning)
+45 °C (laddning)

Lägst: -10°C

Obs! Programvara med öppen källkod

Om du vill ta reda på motsvarande källkod för GPL, LGPL, MPL och andra licenser för öppen källkod kan du besöka <http://opensource.lge.com/>

Alla licensvillkor, friskrivningar och meddelanden som vi hänvisar till finns att hämta med hjälp av källkoden.



Kassering av den gamla enheten

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2 Inga elektriska och elektroniska produkter ska slängas som hushållsavfall. Kassera dem på avsedda uppsamlingsanläggningar som utsetts av kommunen.
- 3 Om du kasserar din gamla enhet på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av en gammal apparat får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på produktens batteri/ uppladdningsbara batteri innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2006/66/EC.
- 2 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
- 4 Korrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 5 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Så fungerar din telefon

Läs det här innan du börjar använda telefonen!

Om du får problem med telefonen kan du läsa det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

Om du vill göra mer telefonminne tillgängligt måste du hantera program och ta bort data, t.ex. program eller meddelanden.

Så här avinstallerar du program:

- 1 Tryck på  > **Systeminställningar** > **Program** från kategorin ENHET.
- 2 När programmen visas kan du bläddra och välja det program du vill avinstallera.
- 3 Tryck på **Avinstallera**.

2. Optimera batteritiden


Batteriet räcker längre mellan laddningarna om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan övervaka hur program och systemresurser förbrukar batterikraft.

Så här får du telefonens batteritid att räckta längre:


- Stäng av de radiokommunikationer som du inte använder. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller GPS så avaktiverar du dem.

- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för Gmail™, kalender, kontakter och andra program.
- Vissa program som du har hämtat kan minska batterinivån.

Så här kontrollerar du batterinivån:

- Tryck på  > **Systeminställningar** > **Om telefonen** under SYSTEM > **Batteri**. Batteristatusen (laddar eller laddar inte) och nivån (procent laddad) visas.

Så här övervakar och kontrollerar du hur batterinivån används:

- Tryck på  > **Systeminställningar** > **Energispar** från kategorin ENHET > **Batteriförbrukning** under BATTERIINFORMATION.

Batterianvändningstiden visas på skärmen. Det talar om hur länge sedan det var som du anslöt telefonen till en strömkälla eller, om den är ansluten, hur länge batteritiden räckte förra gången. På skärmen visas de program eller tjänster som använder batterikraft, från de som använder mest till de som använder minst.

Så fungerar din telefon

3. Använda mappar

Du kan kombinera flera programikoner i en mapp. Släpp en programikon ovanpå en annan på en startskärm så kombineras de två ikonerna.

Obs! När du har öppnat ett program kan du normalt anpassa inställningarna för det genom att välja poster på dess menyikon längst upp eller längst ner på skärmen.

4. Innan du installerar ett program och operativsystem med öppen källkod

WARNING

Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska. Dessutom upphör telefonens garanti att gälla.

WARNING

Skydda telefonen och dina personliga data genom att bara hämta program från betrodda källor som till exempel Google Play. Om det finns felaktigt installerade program i telefonen kanske den inte fungerar på rätt sätt eller så kan allvariga fel inträffa. Du måste avinstallera dessa program och alla tillhörande data och inställningar.

5. Använda Fabriksåterställning

Om telefonen inte återställs till ursprungsläget gör du en fabriksåterställning (fabriksåterställning) för att initiera den.

- 1 Tryck på  > **Systeminställningar** > **Säkerhetskopiering och återställning** > **Återställ fabriksdata** > **Återställ telefonen**. (Om du vill radera alla data på telefonens SD-kort markerar du rutan **Radera SD-kort**)
 - 2 Telefonen sätts igång och går genast tillbaka till fabriksåterställningen.
- Använd inte telefonen på minst en minut när den hårda återställningen utförs. Därefter kan du slå på telefonen igen.

VARNING

Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram, användardata och DRM-licenser (Digital Rights Management) att tas bort. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.


6. Öppna och växla mellan program

Fleruppgiftskörning är lätt med Android eftersom du kan köra flera program samtidigt. Du behöver inte avsluta ett program innan du öppnar ett nytt. Använd och växla mellan flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängs vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

Gör så här om du vill visa listan över senast använda program:

Håll **hemknappen** nedtryckt.

Så här avslutar du program:

- 1 Tryck på  > **Systeminställningar** > **Program på fliken ENHET** > **KÖRS**.
- 2 Bläddra till och tryck på önskat program och tryck på **Stopp** för att stänga av det.

7. Installera datorprogramvara (LG PC Suite)

LG PC Suite är ett programpaket som hjälper dig att ansluta din enhet till en dator via en USB-kabel och Wi-Fi. När mobiltelefonen är ansluten kan du använda dess funktioner i datorn.

Med programmet LG PC Suite kan du...

- Hantera och spela upp ditt medieinnehåll (musik, film, bilder) på din dator.
- Skicka multimediainnehåll till din enhet.
- Synkronisera data (scheman, kontakter, bokmärken) mellan din enhet och dator.
- Säkerhetskopiera program i din enhet.
- Uppdatera programvaran i din enhet.
- Säkerhetskopiera och återställa enheten.
- Spela upp multimediainnehåll från datorn på din enhet.

Obs! Du kan använda programmets hjälpmeny för att reda på hur du kan använda programmet LG PC Suite.

Installera programmet LG PC Suite

Du kan hämta LG PC Suite från LG:s webbplats.

- 1 Gå till www.lg.com och välj önskat land.
- 2 Gå till **Support** > **Support för mobiltelefoner** > Välj modell (LG-P970).

Så fungerar din telefon

- 3 Klicka på **PC Sync** i **Hämta** och klicka på **WINDOW PC Sync Download** för att hämta **LG PC Suite**.

Systemkrav för datorprogramvaran LG PC Suite

- OS: Windows XP 32 bitar (Service pack 2), Windows Vista 32 bitar/64 bitar, Windows 7 32 bitar/64 bitar
- Processor: 1 GHz (eller snabbare)
- Minne: 512 MB (eller mer)
- Grafikkort: 1 024 x 768-upplösning, 32 bitars färg (eller högre)
- Hårddisk: 100 MB (eller mer) ledigt hårddiskutrymme (mer ledigt hårddiskutrymme kan behövas beroende på hur stor datavolymer som lagras)
- Nödvändig programvara: LG-integrerade drivrutiner

Obs! LG-integrerad USB-drivrutin

Det krävs en LG-integrerad USB-drivrutin för att ansluta en LG-enhet och en dator. Drivrutinen installeras automatiskt när du installerar programvaran LG PC Suite.

8. Synkronisera din telefon med en dator

Data från enheten och datorn kan enkelt synkroniseras med programvaran LG PC Suite. Kontakter, scheman och bokmärken kan synkroniseras.


Proceduren är som följer:

- 1 Anslut enheten till datorn (använd en USB-kabel eller Wi-Fi-anslutning).
- 2 Efter anslutningen kör du programmet och väljer enhetsavsnittet från kategorin på vänster sida av skärmen.
- 3 Klicka på [Personlig information] för att välja det.
- 4 Markera kryssrutorna för det innehåll du vill synkronisera och klicka sedan på knappen **Synkronisera**.


9. Synkronisera telefonen med en dator via USB

Obs! Om du vill synkronisera telefonen med datorn via USB-kabeln måste du installera LG PC Suite i datorn. Information om hur du installerar LG PC Suite finns på föregående sidor.

- 1 Tryck på  > **Systeminställningar** > **Lagring** från fliken ENHET för att se lagringsmedierna. (Om du vill överföra filer från eller till ett minneskort sätter du i ett minneskort i telefonen.)
- 2 Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
- 3 Listan för USB-anslutningsläge visas. Välj alternativet **Mediasynkronisering (MTP)**.
- 4 Öppna mappen för det löstagbara minnet i datorn. Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.
- 5 Kopiera filerna från datorn till enhetens mapp.
- 6 Välj alternativet Endast laddning för att koppla bort telefonen.

Tips! Om du vill använda ett microSD-kort på telefonen igen måste du öppna statusfältet och trycka på  > **Endast laddning**.

Så här kopplar du bort telefonen från datorn:

För att koppla bort telefonen från datorn på ett säkert sätt öppnar du statusfältet och trycker på  > **Endast laddning**.

10. Håll telefonen i upprätt läge

Håll mobiltelefonen vertikalt, som en vanlig telefon. LG-P970 har en inbyggd antenn. Var försiktig så att telefonens baksida inte repas eller skadas eftersom det kan försämra funktionaliteten.

Undvik att hålla i telefonens nedre del, där antennen finns, när du ringer upp eller tar emot samtal eller skickar/tar emot data. Samtalskvaliteten kan påverkas om du gör det.

11. Om skärmen låser sig

Om skärmen låser sig eller om telefonen inte svarar när du försöker använda den:

Ta ur batteriet, sätt i det igen och sätt på telefonen.

ELLER

Stäng av den genom att hålla **ström/låsknappen** nedtryckt i 10 sekunder.

Om det fortfarande inte fungerar kontaktar du vårt servicecenter.

Så fungerar din telefon

Komponenter på enheten

Sätt på telefonen genom att hålla ned **strömbrytaren** i 3 sekunder.

Stäng av telefonen genom att hålla ned **strömbrytaren** i 3 sekunder och tryck sedan på **Stäng av** och **OK**.

Högtalare

Avståndssensor


Hemknapp

- Återgå till startskärmen från valfri skärmbild.

Menyknapp

- Kontrollera vilka alternativ som är tillgängliga.

Mikrofon

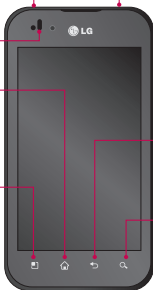

Ström-/låsknapp

- Slå på/av telefonen genom att hålla den här knappen nedtryckt.
- Tryck här och lås skärmen.

Tillbaka

- Återgå till föregående skärmbild.

Söknapp

- Sök på webben och i telefonens innehåll.

Obs! Avståndssensor


När du tar emot och ringer samtal stänger avståndssensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen och låser skärmen när den känner att telefonen är nära örat. Detta förlänger batteritiden och förhindrar att du oavsiktligt aktiverar pekskärmen under samtal.

VARNING

Täck inte över LCD-skärmens avståndssensor med skyddsplast. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.


Tips! Tryck på **menyknappen** när du väljer ett program så ser du vilka alternativ som finns tillgängliga.

Om felmeddelanden visas på LG-P970 när du använder den, eller om du inte kan slå på den, så tar du ur batteriet, sätter tillbaka det, och slår på telefonen efter fem sekunder.




Volymknappar

- På startskärmen: Reglerar ringsignalstyrkan.
- Under ett samtal: Reglera volymen i hörluren.
- Medan ett spår spelas: Reglerar volymen kontinuerligt.



3D Rörelse-knapp (G-knapp)

- Gör det enkelt att aktivera funktioner direkt genom att luta, skaka eller trycka på telefonen.

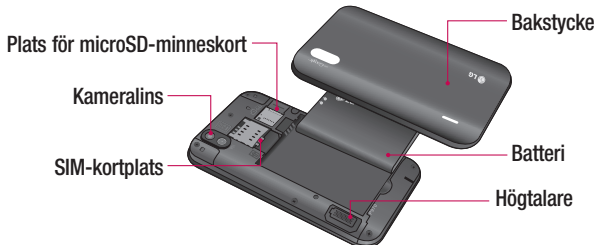

Så fungerar din telefon


Sätta i SIM-kortet och batteriet

Du måste ställa in telefonen innan du kan börja bekanta dig med den. Så här sätter du i SIM-kortet och batteriet:


- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort bakstycket. Tryck ned mitten av batteriluckan bestämt med andra handen, samtidigt som du lyfter undan ovandelen med pekfingeret. Lyft sedan bort batteriluckan.



- 2 Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt.

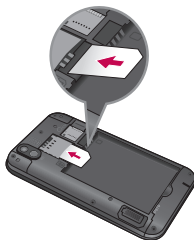


- 3 Sätt i batteriet så att guldkontakterna på batteriet matchar batteriets poler (guldkontakter).

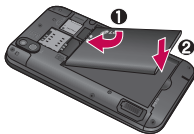

- 4 Sätt tillbaka bakstycket.



Ladda telefonen

Laddningsuttaget är placerat längst upp på din LG-P970. Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag. LG-P970 måste laddas tills  visas.



Obs! Batteriet måste laddas fullt första gången för att det ska hålla så länge som möjligt.

Sätta i minneskortet

Om du vill kunna lagra multimediefiler, t.ex. fotografier som du har tagit med den inbyggda kameran, så måste du sätta i ett minneskort i telefonen.

Så här sätter du i ett minneskort:

1 Stäng av telefonen innan du sätter i eller tar bort minneskortet. Ta bort bakstycket.



2 Sätt i minneskortet i kortplatsen. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.



VARNING

Sätt aldrig i eller ta bort ett SIM-kort när telefonen är påslagen. Om du gör det kan minneskortet, telefonen och de data som finns lagrade på minneskortet skadas.

Så fungerar din telefon

Så här formaterar du minneskortet:

Minneskortet kan vara förformaterat. Om så inte är fallet måste du formatera det innan du kan börja använda det.

Obs! Alla filer på kortet tas bort när du formaterar det.

- 1 Tryck på  för att öppna programlistan.
- 2 Bläddra ned och tryck på **Systeminställningar > Lagring** på fliken ENHET.
- 3 Tryck på **Montera bort SD-kort** och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 4 Tryck på **Radera SD-kort > Radera SD-kort > Ta bort allt** och bekräfta därefter ditt val.
- 5 Om du har angett ett grafiskt lösenord matar du in det och väljer **Ta bort allt**.

Obs! Om det finns något innehåll på minneskortet kanske mappstrukturen ser annorlunda ut efter formateringen eftersom alla filer är borttagna.

Låsa och låsa upp skärmen

Om du inte använder telefonen på en stund stängs skärmen av och låses automatiskt. Det hjälper till att förebygga oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet.

När du inte använder LG-P970 kan du låsa den genom att trycka på **ström-/låsknappen** .

Om några program körs när du låser skärmen kan det hända att de fortfarande körs i låst läge. Vi rekommenderar att du stänger alla program innan du går in i låst läge för att undvika onödiga kostnader (för t.ex. telefonsamtal, webbåtkomst och datakommunikation).

Om du vill få igång telefonen igen trycker du på **ström-/låsknappen** . Då visas låsskärmen. Tryck på låsskärmen och dra åt något håll för att låsa upp den. Den sista skärmen du visade kommer att öppnas.


Tips! Om du vill få igång telefonen kan du också använda hemknappen när skärmen är avstängd.

Skydda låsskärmen

Du kan låsa pekskärmen genom att aktivera skärmlåset. Varje gång du aktiverar telefonen eller låser upp pekskärmen behöver du ange upplåsningsskoden.

- LG ansvarar inte för förlorade säkerhetskoder, privat information eller andra skador som orsakas av olaglig programvara.

Ställ in upplåsning med svep

- 1 På startskärmen trycker du på  för att öppna programlistan. Välj sedan **Systeminställningar > Lås skärmen > Välj skärmlås > Svep**.
- 2 Lås upp skärmen genom att svepa över den.

Ställ in upplåsning med mönster

- 1 På startskärmen trycker du på  för att öppna programlistan. Välj sedan **Systeminställningar > Lås skärmen > Välj skärmlås > Mönster**.
- 2 Se instruktioner och exempelmönster på skärmen och välj **Nästa**.
- 3 Rita ett mönster genom att dra fingret och koppla ihop minst fyra punkter.
- 4 Välj **Fortsätt**.
- 5 Rita ett mönster igen som en bekräftelse.
- 6 Välj **Bekräfta**.

Ställ in upplåsning med PIN-kod

- 1 På startskärmen trycker du på  för att öppna programlistan. Välj sedan **Systeminställningar > Lås skärmen > Välj skärmlås > PIN**.
- 2 Ange en ny PIN-kod (numerisk) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange PIN-koden igen och välj **OK**.

Ställ in upplåsning med lösenord

- 1 På startskärmen trycker du på  för att öppna programlistan. Välj sedan **Systeminställningar > Lås skärmen > Välj skärmlås > Lösenord**.
- 2 Ange ett nytt lösenord (alfanumeriskt) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange lösenordet igen och välj **OK**.

Obs!

Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren.

Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningssmönster som du har angett. Om du använder fel upplåsningssmönster fem gånger kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningssmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder.

Så fungerar din telefon

När du inte kommer ihåg upplåsningsmönstret:

Om du har loggat in på ditt Google-konto på telefonen, men angett fel upplåsningsmönster fem gånger trycker du på knappen **Glömt mönstret?** (om du har förinställt en säkerhetskod kan du använda den för att låsa upp mönstret). Du måste sedan logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen.

Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt det måste du göra en fabriksåterställning.

Om du har glömt PIN-koden eller lösenordet: om du har glömt PIN-koden eller lösenordet måste du utföra en fabriksåterställning.

Tips för pekskärmen

Här är några tips om hur du navigerar dig fram i telefonen.

Tryck – Välja en meny/ett alternativ eller öppna ett program genom att trycka på det.

Håll nedtryckt – Om du vill öppna en alternativmeny eller ta tag i ett objekt som du vill flytta på ska du hålla menyn eller objektet nedtryckt.

Dra – Om du vill bläddra genom en lista eller långsamt röra dig på skärmen drar du på pekskärmen.

Bläddra – Om du vill bläddra genom en lista eller snabbt röra dig på skärmen bläddrar du på pekskärmen (dra snabbt och släpp).

Obs!

- Välj en post genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Pekskaermsn är känslig, så den känner av lätta men bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.

Startskärmen

Dra med fingret åt vänster eller höger för att visa panelerna. Du kan anpassa varje panel med program, hämtningar, widgets and bakgrundsbilder.

Obs! En del skärmbilder kan se olika ut beroende på vilken mobiloperatör du har.

Längst ned på startskärmen finns det snabbknappar. Med dem kommer du enkelt åt de funktioner du använder mest.



Om du trycker på **Telefonikonen** så visas pekskärmen och du kan ringa ett samtal.



Om du trycker på **Meddelandeknappen** öppnas menyn Meddelanden. Här kan du skapa ett nytt meddelande.



Tryck på **Kontakter** så öppnas dina kontakter.



Tryck på ikonen **Program** längst ned på skärmen. Då visas alla program som finns installerade. Om du vill öppna ett program trycker du helt enkelt på ikonen för det i programlistan.


Din startskärm

Anpassa startskärmen

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till program, hämtningar, widgets och bakgrundsbilder. Telefonen blir ännu mer bekväm att använda om du lägger till genvägar till dina favoritprogram på startskärmen.

- 1 Tryck på  > Lagg till på startsidan eller håll den tomma delen av startskärmen nedtryckt för att gå till skärmen Redigeringsläge.
- 2 Alla startskärmens paneler och objekt i Program, Hämtningar, Widgets och Bakgrundsbilder visas på skärmen Redigeringsläge.
- 3 Bläddra åt höger eller vänster till den panel som innehåller objektet. Håll sedan ett objekt som du vill flytta nedtryckt och dra det till önskad plats eller panel.

Så här tar du bort ett objekt från startskärmen

- **Startskärm** > tryck en längre stund på den ikon du vill ta bort > dra den till .

Tips! Om du vill lägga till en programikon på startskärmen från menyn Program så trycker du på och håller ned det program du vill lägga till.

Lägga till och ta bort paneler på startskärmen

Du kan lägga till och ta bort paneler på startskärmen för att ordna widgets enligt dina önskemål och behov.


- 1 Växla till Redigeringsläge genom att placera två fingrar på skärmen och dra ihop dem. Du kan sedan lägga till, ta bort eller ändra ordning på panelerna.

Återgå till senast använda program

- 1 Håll **hemknappen** nedtryckt. Skärmen visar en popup-ruta med de senast använda programmen.
- 2 Öppna ett program genom att trycka på ikonen. Du kan också trycka på knappen **Tillbaka** om du vill återgå till aktuellt program.

Statusfält

Statusfältet visas upptill på skärmen.

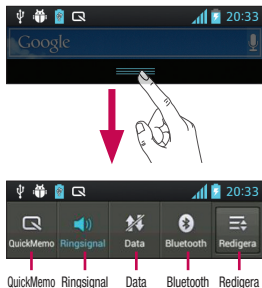

Anpassa meddelandepanelen

Du kan anpassa meddelandepanelen efter dina önskemål.

Ordna om objekten på meddelandepanelen

Tryck på . Du kan sedan markera och ordna om objekten på meddelandepanelen.

Visa fler meddelandeinställningar

Tryck på > .

Du kan lägga till och ta bort objekt på meddelandepanelen, t.ex. Ljudprofiler, Wi-Fi, Bluetooth, Flygplansläge osv.

Tryck på statusfältet och dra den nedåt med fingret.

Tryck på > för att hantera aviseringar. Här kan du kontrollera och hantera Ljud, Wi-Fi, Bluetooth, Flygplansläge, Konton och synkronisering, Roterar skärmen automatiskt, Ljusstyrka, Data är aktiverat, GPS, Mobil Wi-Fi-surfunkt m.m.

Visa statusfältet


I statusfältet används olika ikoner för att visa information om telefonen, till exempel signalstyrka, nya meddelanden och batteriladdning liksom om Bluetooth och dataanslutningar är aktiverade.






Din startskärm

I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i statusfältet.

Ikön	Beskrivning
	Inget SIM-kort
	Ingen signal
	QuickMemo
	Flygplansläge
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk
	Sladdanslutet headset
	Samtal pågår
	Mikrofon
	Ljudet på telefonens mikrofon är avstängt
	Missat samtal
	Ansluten till en Bluetooth-enhet
	Systemvarning
	Alarmer är aktivt
	Nytt röstmeddelande
	Ringsignalen är avstängd

Ikön	Beskrivning
	Vibrationsläge
	Batteriet är fulladdat
	Batteriet laddar
	Telefonen är ansluten till en dator via USB-kabel
	Hämtar data
	Överför data
	GPS på
	Tar emot platsdata från GPS
	On-Screen Phone ansluten
	andra meddelanden visades inte
	Data synkroniserar
	Hämtning slutförd
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt Google Talk-meddelande
	Nytt meddelande
	FM-radio spelas i bakgrunden


Ikon	Beskrivning
	Internetdelning via USB är aktiverat
	Mobil Wi-Fi-surfunkt är aktiverat
	Både Internetdelning via USB och Mobil Wi-Fi-åtkomstpunkt är aktiverade


Obs! Vilka ikoner som visas på skärmen kan variera beroende på region och tjänsteleverantör.

Tangentbord på skärmen

Du kan använda tangentbordet på skärmen till att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas automatiskt när du ska skriva text. Om du vill visa tangentbordet manuellt trycker du i fältet där du vill skriva text.


Använda knappsatsen och skriva text

 Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara versal. Tryck två gånger eller tryck och håll om du vill ha enbart versaler.

 Tryck här om du vill växla till tangentbordet med siffror och symboler. Du kan också trycka länge på den här fliken om du vill se inställningsmenyn.

 Tryck här om du vill ange ett mellanslag.

 Tryck här om du vill göra en radbrytning i meddelandefältet.

 Tryck på den här knappen när du vill ta bort föregående tecken.

Skri va in tecken med accenter

Om du väljer svenska som språk för textinmatning kan du skriva svenska accenter (t.ex. "å" eller "ä").

Om du till exempel vill infoga "å", håller du knappen "a" intryckt tills knappen Zooma in blir större och tecken från olika språk visas. Välj sedan det tecken du vill använda.

Konfigurera ett Google-konto

När du sätter på telefonen för första gången har du möjlighet att aktivera nätverket, logga in på ditt Google-konto och ange hur du vill använda vissa av Googles tjänster.

Så här konfigurerar du ett Google-konto:

- Logga in på ett Google-konto från den konfigurationsskärm där du uppmanas till det.

ELLER

- Tryck på  > fliken **Program** > välj ett Google-program (t.ex. **Gmail**) > välj **Nytt** för att skapa ett nytt konto.

Om du har ett Google-konto trycker du på **Befintligt**, anger din e-postadress och ditt lösenord och trycker sedan på **Inloggning**.

När du har konfigurerat ditt Google-konto på telefonen synkroniseras telefonen automatiskt med ditt Google-konto på webben.

Din telefon synkroniseras med dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och annan information från dessa program och tjänster på webben. (Det beror på dina synkroniseringsinställningar.)

När du har loggat in kan du använda Gmail™ och utnyttja Google-tjänsterna på telefonen.

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning. Njut av trådlöst internet med Wi-Fi, utan extra avgift.


Ansluta till Wi-Fi-nätverk

För att använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "surfpunkt". Vissa åtkomstpunkter är öppna och de kan du enkelt ansluta till. Andra är dolda eller har säkerhetsfunktioner igång, och du måste konfigurera telefonen för att kunna ansluta till dem.

Om Wi-Fi-funktionen är avstängd när du inte använder den räcker batteriet längre.

Obs! Om du befinner dig utanför Wi-Fi-zonen eller har ställt in Wi-Fi på **AV** kan avgifter tillkomma för användning av mobila data.

Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Tryck på  > **Systeminställningar** > **Wi-Fi** på fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR.
- 2 Ställ in **Wi-Fi** på **PÅ** så aktiveras det och börjar söka efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- 3 Tryck på Wi-Fi-menyn igen för att se en lista med aktiva Wi-Fi-nätverk inom räckhåll.
 - Säkerhetsskyddade nätverk är markerade med en låsikon.
- 4 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.
 - Om nätverket är öppet blir du ombedd att bekräfta anslutning till nätverket genom att trycka på **Anslut**.
 - Om nätverket är säkerhetsskyddat ombes du att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information)
- 5 I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

Ansluta till nätverk och enheter

Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att skicka data genom att köra ett lämpligt program, inte från Bluetooth-menyn som med de flesta andra mobiltelefoner.

Obs!

- LG ansvarar inte för eventuell förlust, avbrott eller missbruk av data som skickas eller tas emot med den trådlösa Bluetooth-funktionen.
- Se alltid till att endast dela och ta emot data via betrodda enheter som är helt säkra. Om det finns föremål mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, speciellt sådana som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din enhet.

Att aktivera Bluetooth och para ihop telefonen med en Bluetooth-enhet

Du måste para ihop din enhet med en annan enhet innan du kan ansluta till den.

- 1 Tryck på  > **Systeminställningar** > Ställ in **Bluetooth** på **PÅ** från fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR.
- 2 Tryck på **Bluetooth**-menyn igen. Telefonen söker efter och visar id-nummer för alla tillgängliga Bluetooth-enheter inom räckvidden. Om enheten som du vill parkoppla den med inte finns med i listan kontrollerar du att målenheten konfigurerats till att vara sökbar och trycker sedan på **Sök efter enheter** igen.
- 3 Välj den enhet du vill para ihop telefonen med från listan.

När ihopparingen är klar ansluter din enhet till den andra enheten.

Obs! Vissa enheter, speciellt hörlurar och handsfreebilsatser, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kod, t.ex. 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.


Skicka data med den trådlösa Bluetooth-funktionen


- 1 Skicka en fil eller ett objekt, t.ex. en kontakt, kalenderhändelse eller mediefil, från lämpligt program eller **Hämtningar**.
- 2 Välj ett alternativ för att skicka data via Bluetooth.

Obs! Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

- 3 Sök efter och sammankoppla med en Bluetooth-aktiverad enhet.

Ta emot data med den trådlösa Bluetooth-funktionen

- 1 Tryck på  > **Systeminställningar** > Ställ in **Bluetooth** på PÅ och tryck på **Gör telefonen synlig** så att den visas på andra enheter.

Obs! Om du vill välja hur länge enheten ska visas trycker du på  > **Synlighetstimeout**.

- 2 Välj **Para ihop** för att bekräfta att du vill ta emot data från enheten.


Dela mobilens dataanslutning

Internetdelning via USB och mobil Wi-Fi-surfpunkt är utmärkta funktioner när det inte finns några tillgängliga trådlösa anslutningar. Du kan dela mobilens mobila dataanslutning med en enda dator via USB-kabel (så kallad Internetdelning via USB). Du kan också dela mobilens dataanslutning med mer än en enhet samtidigt om du använder mobilen som en mobil Wi-Fi-surfpunkt.

När telefonen delar sin dataanslutning visas en ikon i statusfältet och som ett pågående meddelande i statusfältet.

Du hittar den senaste informationen om Internetdelning och mobila surfpunkter, inklusive vilka operativsystem som kan användas, på <http://www.android.com/tether>.

Så här ändrar du inställningarna för Mobil Wi-Fi-surfpunkt:

- Tryck på  > **Systeminställningar** > **Mer** på fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR > **Mobil Wi-Fi-surfpunkt** > Välj de alternativ du vill anpassa.

Ansluta till nätverk och enheter

Tips! Om du använder Windows 7 eller en senare distribution av vissa Linux-varianter (t.ex. Ubuntu) behöver du oftast inte förbereda datorn för Internetdelning. Om du däremot använder en äldre version av Windows eller något annat operativsystem kan du behöva förbereda datorn för att kunna upprätta en nätverksanslutning via USB. Den senaste informationen om vilka operativsystem som kan hantera Internetdelning via USB och hur de ska konfigureras finns på webbplatsen <http://www.android.com/tether>.

Ändra namn på eller se till att en mobil åtkomstpunkt är säker

Du kan ändra namn på telefonens Wi-Fi-nätverksnamn (SSID) och se till att det tillhörande Wi-Fi-nätverket är säkert.

- 1 Tryck på  > **Systeminställningar** på startskärmen.
- 2 Tryck på **Mer** på fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR och välj **Mobil Wi-Fi-surfunkt**.
- 3 Kontrollera att **Mobil Wi-Fi-surfunkt** är markerat.

- 4 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfunkt**.
 - Dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi-surfunkt** öppnas.
 - Du kan ändra det nätverksnamn (SSID) som visas för andra datorer som söker efter Wi-Fi-nätverk.
 - Du kan även trycka på menyn **Säkerhet** om du vill konfigurera WPA2-säkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) för nätverket med hjälp av en PSK (Pre-Shared Key).
 - Om du trycker på säkerhetsalternativet **WPA2 PSK** så läggs ett lösenordsfält till i dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi-surfunkt**. Om du anger ett lösenord så måste du ange det när du ansluter till telefonens surfpunkt med en dator eller annan enhet. Du kan trycka på **Öppna** på menyn **Säkerhet** om du vill ta bort säkerhetsfunktionerna från Wi-Fi-nätverket.
- 5 Tryck på **Spara**.


Obs!

Om du anger säkerhetsalternativet Öppen kan du inte förhindra obehörig användning av onlinetjänster, vilket kan leda till ytterligare avgifter. För att undvika otillåten användning bör du inte avaktivera säkerhetsalternativet.

Använda Wi-Fi

Du kan dela musik, bilder och video med användare av Android-telefoner som är anslutna via samma Wi-Fi- och Wi-Fi Direct-nätverk.


Kontrollera ditt Wi-Fi- och Wi-Fi Direct-nätverk i förväg och se till att användarna är anslutna till samma nätverk.

- 1 Tryck på  > **Systeminställningar** > **Mer** på fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR > **Wi-Fi Direct**
- 2 Aktivera Wi-Fi Direct genom att trycka på kryssrutan.
- 3 Välj en enhet som ska anslutas i listan med upptäckta enheter.
- 4 Tryck på **Anslut**.

Aktivera Wi-Fi Direct för delning via SmartShare

Wi-Fi Direct söker automatiskt efter andra Wi-Fi Direct-enheter i närheten och enheterna visas i den ordning de upptäcks. Du kan sedan ange en viss enhet för delning av multimediedata via Smart Share.

Obs! Wi-Fi Direct kan inte aktiveras samtidigt som andra Wi-Fi-funktioner används.

- 1 Tryck på  > **Systeminställningar** > **Mer** på fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Välj en enhet som ska anslutas i listan med upptäckta enheter.

SKAPA GRUPP – Tryck här om du vill aktivera gruppägarläget, där äldre Wi-Fi-enheter kan anslutas genom att identifiera din telefon. I det här fallet måste du ange lösenordet som ställts in under **Lösenord**.

Ansluta till nätverk och enheter

Obs! Om telefonen är gruppägare så förbrukar den mer batteriström än den gör i klientläget. Wi-Fi Direct-anslutningen ger ingen tillgång till internettjänster. Det kan tillkomma extra kostnader när du ansluter till och använder onlinetjänster. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

Använda SmartShare

Med hjälp av telefonen kan du tillåta att medieinnehållsfiler i nätverket delas med andra spelare.

- Tryck på  och välj sedan **SmartShare**.
 - Enheten ska vara ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. Annars visas ett fönster för Wi-Fi-anslutning.
- Från: Ange ett bibliotek för att visa en innehållslista.
 - Om det finns en ansluten enhet visas innehållslistan för den enheten.
- Till: Ange en spelare för att spela upp innehållsfilerna.
 - Du kan bara spela filerna på enheter som har stöd för det, t.ex. DLNA-aktiverade tv-apparater och datorer.
 - Tryck på  om du vill söka efter tillgängliga enheter igen.
- I innehållslistan väljer du en innehållsfil som du vill spela.
 - Håll en innehållsfil nedtryckt om du vill spela upp den eller visa information om den.
 - Tryck på menyknappen om du vill spela upp, överföra/hämta, ställa in eller visa hjälpen.
- Överför/hämta innehållsfiler till/från innehållslistan.
 - Du kan överföra innehållsfilerna som sparats i din telefon till andra enheter.
 - Du kan hämta de innehållsfiler som sparats i ett externt bibliotek till din telefon.
 - Statusen för hämtning/överföring visas i meddelandefältet.
 - De innehållsfiler som överförs/hämtas sparas i mappen **SmartShare**.
- Aktivera **DMS** på menyn **Inställningar**.
 - Sökbar:** Din telefon hittas bland andra DLNA-aktiverade enheter.
 - Enhetsnamn:** Anger namnet och den ikon som visas på andra enheter.
 - Accepterar alltid begäran:** Accepterar automatiskt begäran från andra enheter om delning av innehållsfiler.
 - Ta emot filer:** Andra enheter kan överföra filer till din telefon.

Obs!

- **Med DMS (Digital Media Server)**

kan du dela innehållsfiler på telefonen med andra enheter som är anslutna till samma nätverk. Med funktionen DMC (Digital Media Controller) kan du visa och styra (spela upp/stoppa) innehållsfiler på andra digitala enheter. Du kan också spela innehållsfiler som sparats på andra enheter med hjälp av DMP (Digital Media Player) på din telefon.

- Du kan bara spela upp innehållsfiler i de format som stöds av DMR. Det kanske inte går att spela alla innehållsfiler, beroende på DMR.
- Överförings- eller hämtningsfunktionen kanske inte stöds, beroende på DMS.

Datoranslutningar med en datorkabel

Här får du lära dig att ansluta enheten till en dator med en PC-datakabel i USB-anslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator kan du överföra data till och från enheten direkt och använda programvaran (LG PC Suite).

Synka telefonen med datorn

Du måste installera datorprogrammet (LG PC Suite) på datorn för att kunna synkronisera telefonen med datorn med hjälp av en USB-kabel. Ladda ned programmet från LG:s webbplats (www.lg.com).

- 1 Anslut telefonen till datorn med hjälp av USB-kabeln. Listan över USB-anslutningstyper visas. Välj sedan LG-programvaran.
- 2 Kör LG PC Suite på datorn. Läs i hjälpaavsnittet till datorprogrammet (LG PC Suite) om du vill ha mer information.

Obs! Den LG-integrerade USB-drivrutinen krävs för att ansluta en LG-enhet till en dator. Den installeras automatiskt när du installerar datorprogramvaran LG PC Suite.

Ansluta till nätverk och enheter

Överföra musik, foton och videoklipp med USB-läget för masslagring

- 1 Anslut LG-P970 till en dator via en USB-kabel.
- 2 Om du inte har installerat drivrutinen för LG Android Platform i datorn måste du ändra inställningarna manuellt. Välj **Systeminställningar > PC Anslutning > USB-anslutningstyp** och välj sedan **Mediasynkronisering (MTP)**.
- 3 Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.

Obs! Om du har installerat drivrutinen för LG Android Platform visas en ruta med meddelandet **Aktivera USB-lagring**.

Synkronisera med Windows Media Player

Se till att Windows Media Player är installerat i datorn.





- 1 Använd USB-kabeln för att ansluta telefonen till en dator med Windows Media Player installerat.
- 2 Välj alternativet **Mediasynkronisering (MTP)**. När du är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.


- 3 Öppna Windows Media Player om du vill synkronisera musikfiler.
 - 4 Redigera eller ange enhetens namn i popup-fönstret (om det behövs).
 - 5 Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
 - 6 Starta synkroniseringen.
- Följande krav måste uppfyllas för synkronisering med Windows Media Player.

Objekt	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller senare
Window Media Player-version	Windows Media Player 10 eller senare

- Om Windows Media Player-versionen är lägre än 10, installerar du version 10 eller högre.

Ringa ett samtal

- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Ta bort en siffra genom att trycka på .
- 3 Tryck på  om du vill ringa ett samtal.
- 4 Om du vill avsluta ett samtal trycker du på ikonen för att **Avsluta** .

Tips! Om du vill använda "+" när du ringer internationella samtal håller du  nedtryckt.

Ringa ett videosamtal

- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange telefonnumret som vanligt.
- 3 Om du vill ringa ett videosamtal trycker du på ikonen för **videosamtal** .
- 4 Om du inte vill använda högtalarfunktionen trycker du på **Högtalare** och ser till att headsetet är anslutet.
- 5 Medan videosamtalet kopplas upp ser du din egen bild, och när mottagaren har svarat visas den personens bild på skärmen. Om det behövs kan du justera den inre kamerallinsens position.

- 6 Avsluta ett videosamtal genom att trycka på **Avsluta**.

Privat: Du kan ändra bilden istället för att visa den aktuella privata bilden.

Knappsats: Mata in ett nummer.

Parkera: Stäng av ljudet och pausa videon.

Ljud av: Stäng av ljudet.


Högtalare: Slå på/av högtalarfunktionen.

Menyn för pågående videosamtal

Ta bild – Du kan ta en bild av den du pratar med.

Använd sekundär kamera – Växla kamera.


Ringa upp kontakter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan eller ange första bokstäverna i namnet på den kontakt du vill ringa genom att trycka på **Sök i kontakter**.
- 3 Tryck i listan på den kontakt du ska ringa upp.

Samtalsinställningar

Svara på och avvisa samtal

När du får ett samtal i låst läge trycker du på och drar  för att besvara det inkommande samtalet.

Tryck på och dra  om du vill avvisa ett inkommande samtal.

Tryck på och dra ikonen **Snabbmeddelande** från skärmens nedre kant om du vill skicka ett snabbmeddelande.

Tips! Snabb svar




Med den här funktionen kan du skicka ett meddelande snabbt. Du kan använda den här funktionen om du till exempel behöver svara på ett meddelande under ett möte.

Justera volymen

Om du vill justera volymen under ett samtal trycker du på volymknapparna på telefonens vänstra sida.

Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Under det första samtalet trycker du på **Meny** > **Lägg till samtal** och slår sedan numret. Du kan också visa en lista över de senaste uppringda numren genom att trycka på  eller så kan du söka efter kontakter genom att trycka på  och välja det nummer du vill ringa.

- 2 Tryck på  om du vill ringa samtalet.
- 3 Båda samtal visas på samtalskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 4 Tryck på det nummer som visas om du vill växla mellan samtalen. Tryck på  **Sammankoppla samtal** om du vill ringa ett konferenssamtal.
- 5 Om du vill avsluta aktiva samtal trycker du på **Avsluta** eller på **hemknappen** och drar ned meddelandefältet och väljer ikonen **Avsluta samtal** .

Obs! Du debiteras för alla samtal du ringer.

Visa samtalsloggar

Tryck på  på startskärmen och välj fliken **Historik** .

Visa hela listan över uppringda, mottagna och missade röstsamtal.

Tips! Tryck på önskad post i samtalsloggen om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.

Tips! Tryck på **menyknappen** och tryck sedan på **Ta bort alla** om du vill ta bort alla inspelade poster.

Kontakter



Lägg till kontakter i telefonen och synkronisera med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

Söka efter en kontakt

På startskärmen

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på **Sök i kontakter** och ange kontaktnamnet med hjälp av tangentbordet.

Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Välj .
- 3 Välj minnesplats. Om du har flera konton väljer du det konto som du vill lägga till kontakten till i, t.ex. **Mobil** eller **Google**.
- 4 Tryck på en kategori för kontaktinformation och ange information för din kontakt.
- 5 Tryck på **Spara** om du vill lägga till kontakten i minnet.

Du kan också skapa en kontakt från uppringningsskärmen.


- 1 Öppna uppringningsskärmen genom att trycka på  > .
- 2 Ange ett telefonnummer.
- 3 Välj **Lägg till i kontakter** > **Skapa ny kontakt**.

- 4 Välj minnesplats. Om du har flera konton väljer du det konto som du vill lägga till kontakten till i, t.ex. **Mobil** eller **Google**.
- 5 Ange kontaktinformationen.
- 6 Tryck på en kategori för kontaktinformation och ange information för din kontakt.
- 7 Tryck på **Spara** om du vill lägga till kontakten i minnet.


Favoritkontakter

Du kan ange kontakter som du ringer ofta som favoriter.

Lägga till en kontakt i favoriter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktuppgifterna.
- 3 Tryck på stjärnan till höger om kontaktnamnet. Stjärnan blir gul.

Ta bort en kontakt i listan över favoriter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på fliken **Favoriter** och välj en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på den gula stjärnan till höger om kontaktnamnet. Stjärnan blir grå och kontakten tas bort från dina favoriter.

Kontakter

Importera eller exportera kontakter

För att importera/exportera kontaktfiler (i vcf-format) mellan ett lagringsminne (internt lagrings-/minneskort) eller SIM-/USIM-kort och din enhet.

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på **menyknappen > Importera/ Exportera**.
- 3 Välj önskat alternativ för att importera/exportera. Om du har fler än ett konto, välj det konto som du vill lägga till kontakten till.
- 4 Välj kontaktfilerna som du vill importera/exportera och välj **Importera** för att bekräfta.

Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya

Exportera dina kontakter som en csv-fil från din gamla telefon till datorn med ett datorsynkroniseringsprogram.



- 1 Installera först LG PC Suite på datorn. Kör programmet och anslut din Android-mobiltelefon till datorn med en USB-kabel.
- 2 Högst upp på skärmen väljer du **Enhet > Importera personlig information > Importera kontakter**.

- 3 Du uppmanas via ett popupfönster att öppna en kontaktfil.
- 4 Välj en kontaktfil och klicka på **Öppna**.
- 5 Ett popupfönster för att importera en ny kontakt från datorn till kontakterna i enheten visas.
- 6 Om kontakterna i enheten och de nya kontakterna från datorn är olika väljer du en kontakt som du vill importera från datorn.
- 7 Klicka på [OK]-knappen för att importera en ny kontakt från datorn till enheten.

Meddelanden

På LG-P970 kan du hantera SMS och MMS via en enda lättanvänd meny.


Skicka meddelanden

- 1 Tryck på  på startskärmen och därefter på  för att öppna ett tomt meddelande.
- 2 Ange ett kontaktnamn eller kontaktnummer i **Till**-fältet. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare. Du kan lägga till flera kontakter.

Obs! Du debiteras för ett SMS för varje person du skickar meddelandet till.

- 3 Tryck på fältet **Skriv meddelande** och börja skriva ditt meddelande.
- 4 Tryck på **menyknappen** så öppnas alternativmenyn. Välj mellan **Lägg till ämne**, **Släng**, **Bifoga**, **Infoga smiley** och **Alla meddelanden**.
- 5 Välj **Skicka** så skickas meddelandet.

- 6 Meddelandeskärmen öppnas och ditt meddelande visas efter Mottagare/Nummer. Svaren kommer att visas på skärmen. När du visar och skickar ytterligare meddelanden skapas en meddelandetråd.

 **VARNING!** Begränsningen på 160 tecken kan variera från land till land beroende på språket och hur SMS kodas.

 **VARNING!** Om du lägger till en bild-, video- eller ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS och du debiteras för ett sådant.

Trådvvy

Meddelanden (SMS och MMS) som utbyts med någon annan kan visas i kronologisk ordning, så att du har full överblick över konversationen.

Använda smileys

Skapa roligare meddelanden med smileys. Tryck på **menyknappen** när du skriver ett meddelande och välj **Infoga smiley**.

Meddelanden

Ändra inställningar för meddelanden

Meddelandeinställningarna på din LG-P970 är förinställda så att du kan skicka meddelanden direkt. Du kan ändra inställningarna så de blir som du vill ha dem.

Tryck på  på startskärmen och tryck sedan på **menyknappen** och därefter på **Inställningar**.

Obs! När du får ett SMS under ett pågående samtal hörs en meddelandesignal.

Med E-postprogrammet kan du läsa e-post från andra tjänster än Google Mail. E-postprogrammet fungerar med följande kontotyper: POP3, IMAP och Exchange. Tjänsteleverantören eller systemadministratören kan hjälpa dig med de kontoinställningar du behöver.

Hantera ett e-postkonto

Första gången du öppnar programmet **E-post** öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera ett e-postkonto.

Så här lägger du till ett nytt e-postkonto:

- Tryck på  > **E-post** > på kontoskärmen och tryck sedan på  > **Inställningar** > **LÄGG TILL KONTO**

Efter den första installationen visas innehållet i inkorgen i E-post. Om du lagt till mer än ett konto kan du växla mellan konton.

Gör så här om du vill ändra inställningarna för ett e-postkonto:

- Tryck på  > **E-post** > på kontoskärmen. Tryck sedan på  > **Inställningar**

Så här tar du bort ett e-postkonto:

- Tryck på  > **E-post** > på kontoskärmen, tryck på  > **Inställningar** > och tryck sedan på ett konto som du vill ta bort > **Ta bort konto**

Skärmen för e-postkonto

När du trycker på ett konto visas dess inkorg. Det konto från vilket du som standard skickar e-post är märkt med en bock.

 – Tryck på mappikonen för att öppna kontots mappar.

Bara de allra senaste e-postmeddelandena i ditt konto hämtas till telefonen.



Arbeta med kontomappar

Varje konto har mapparna Inkorg, Utkorg, Skickat och Utkast. Beroende på vilka funktioner ditt kontos tjänsteleverantör har kan du ha ytterligare mappar.

E-post

Skapa och skicka e-post

Så här skapar och skickar du ett meddelande

- 1 I **e-post**programmet trycker du på .
- 2 Ange adressen för meddelandets avsedda mottagare. Medan du skriver föreslås matchande adresser från dina kontakter. Skilj flera adresser åt med semikolon.
- 3 Lägg till kopia/hemlig kopia och bifoga filer vid behov.
- 4 Skriv meddelandets text.
- 5 Tryck på .

Om du inte är ansluten till något nät, när du t.ex. arbetar i flygplansläge, lagras de meddelanden du skickar i utkorgen tills du är ansluten till ett nät igen. Om utkorgen innehåller väntande meddelanden visas den på skärmen Konton.

Tips! När ett nytt e-postmeddelande kommer till inkorgen får du en signal via ljud eller vibration. Tryck på aviseringfunktionen för e-post för att stänga av aviseringar.

Kamera

Om du vill öppna kameraprogrammet trycker du på **programknappen**  > Kamera .

Så här fungerar sökaren

Ljusstyrka – Här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i linsen. Dra indikatorn för ljusstyrka längs med fältet: mot "-" om du vill sänka bildens ljusstyrka eller mot "+" om du vill höja den.

Cheese-slutare – Säg cheese när du är redo att ta bilden.

Byta kamera – Du kan byta mellan den framåtriktade kameran och den bakåtriktade kameran.



Videoläge – Tryck på den här ikonen om du vill övergå till videoläge.

Ta bild – Gör att du kan ta ett foto.


Galleri – Här får du åtkomst till dina sparade foton och videor från kameran. Du behöver bara trycka så visas galleriet på skärmen.

Inställningar – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.

Bildläge – Välj **Normal**, **Panorama** eller **Kontinuerlig bild**.

Kamera

Ta ett foto

- 1 Öppna kameraprogrammet.
- 2 Håll telefonen och rikta linsen mot det du vill fotografera.
- 3 Tryck på skärmen så visas ett fokusfält på sökarskärmen.
- 4 När fokuseringsrutan blir grön har kameran ställt in skärpan på det du vill fotografera.
- 5 Ta bilden genom att klicka på .

Obs! På grund av kamerans funktioner kan det uppstå nyansskiftningar när du tar bilder inomhus. (Nyansskiftningar innebär att färger visas olika i mitten och på sidorna.)

När du har tagit fotot

Fotot visas på skärmen om Autogranskning är aktiverad.

Dela

Tryck här om du vill dela bilden med hjälp av olika metoder som **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Google+**, **Anteckning**, **Meddelande**, **Picasa** eller något annat hämtat program som det finns stöd för.

Obs! Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

Ange som

Tryck här om du vill använda bilden som **kontaktbild**, **bakgrundsbild på startskärmen** eller **bakgrundsbild på låsskärmen**.



Tryck här om du vill ta bort bilden.



Tryck här om du vill ta en bild till med en gång. Den aktuella bilden sparas.



Tryck här om du vill visa ett galleri med sparade foton.

Använda avancerade inställningar

Öppna avancerade inställningsalternativ genom att trycka på  i sökaren.

Du kan ändra kamerainställningar genom att bläddra i listan. När du har markerat alternativet trycker du på knappen Bakåt



Blixt – Stäng av/på/auto.

Fokus – Tryck här för att välja fokusläge.

- **Auto:** Låter kameran fokusera automatiskt. (Kameran fokuserar kontinuerligt på fotots motiv)
- **Ansiktsavkänning:** Kameran ställer automatiskt in skärpan på ansikten.

Bildstorlek – Tryck här om du vill ange bildstorleken (i pixlar) för bilden du ska ta. Välj ett pixelvärde bland följande alternativ: **5M (2 560 x 1 920)**, **3M (2 048 x 1 536)**, **W3M (2 240 x 1 344)**, **1M (1 280 x 960)**, **W1M (1 280 x 768)**.

Scenläge – Hittar de färg- och ljusinställningar som passar för den aktuella miljön.

- **Normal:** Ställer in automatiskt efter miljön.
- **Porträtt:** Läget är bra för att fotografera människor.
- **Landskap:** Läget är bra för att fotografera naturmotiv som träd, blommor och himmel.
- **Sporter:** Läget passar vid fotografering av sporthändelser.
- **Solnedgång:** Läget passar vid fotografering av solnedgångar.
- **Nätter:** Läget passar när du fotograferar nattbilder. Långsamma slutartider används för att känna av nattlandskap.

ISO – Styr kamerans ljuskänslighet. Välj mellan **Auto**, **400**, **200** och **100**.

Vitbalans – Vitbalansen justerar det vita i bilden så att det ser naturligt ut. Om du ska vara säker på att kameran justerar vitbalansen på rätt sätt kan du behöva fastställa ljusförhållandena. Välj mellan **Auto**, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörsljus** och **Molnigt**.

Färgeffekt – Välj en färgton för fotot du tar.

Självutlösare – Med självutlösaren kan du ställa in en fördröjning efter det att avtryckaren har tryckts in. Välj **Av**, **3 sekunder**, **5 sekunder** eller **10 sekunder**. Det är bra om du själv vill vara med på en bild du tar.

Geo-tagging – Aktivera om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster. Ta bilder var du än är och märk dem med platsen där de togs. Om du överför märkta bilder till en blogg som hanterar Geo-Tagging kan du se bilderna på en karta.

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig när GPS:en har aktiverats.

Obs! För den här funktionen används trådlösa nätverk. Du behöver markera Använd trådlösa nätverk.

Kamera

På startskärmen trycker du på **menyknappen**  > **Systeminställningar** > **Lokaliseringstjänster**. Använd Googles lokaliseringstjänst .

Slutarljud/Kameraljud – Välj ett av de fyra slutarljuden.

Autogranskning – Om du aktiverar funktionen **Autogranskning** visas automatiskt det foto du just har tagit.


Återställ – Återställ kamerans standardinställningar.

Kamera hjälpguide – Tryck här om du vill veta hur en funktion fungerar. En kortfattad guide visas.

Obs!


- När du lämnar kameraläget återgår vissa inställningar till sina standardvärden. Kontrollera kamerainställningarna innan du tar nästa bild.
- Inställningsmenyn visas ovanpå sökaren, så när du ändrar något i bildens färgton eller kvalitet kan du se hur bilden ändras i förhandsgranskningen bakom inställningsmenyn.

Visa sparade bilder


Du kommer åt dina sparade bilder i kameraläget. Tryck på knappen Galleri  så visas ditt galleri.

Tips! Bläddra till vänster eller höger för att visa andra foton eller videoklipp.

Tryck på en bild om du vill visa menyer med andra alternativ.

 – Tryck här för att visa en Smart Share-lista över dina bilder (foton visas vid anslutning till andra enheter).

 – Ta ett nytt foto genom att trycka.

 – Tryck om du vill dela bilden med olika metoder som Bluetooth eller Meddelanden.

 – Tryck om du vill ta bort ett foto.

Menyknapp  – Tryck här för att komma åt **Ange bild som, Flytta, Ändra namn, Roter vänster, Roter höger, Beskriv, Redigera, Bildspel** eller **Detaljer**.

Så här fungerar sökaren

Ljusstyrka – Här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i linsen. Skjut indikatorn för ljusstyrka längs med fältet: mot "-" om du vill minska videons ljusstyrka eller mot "+" om du vill öka den.

Zoom – Zooma in eller zooma ut.

Byta kamera – Du kan byta mellan den framåtriktade kameran och den bakåtriktade kameran.



Kameraläge – Tryck på den här ikonen om du vill växla till kameraläge.

Börja inspelning – Här kan du börja inspelningen.

Galleri – Här får du åtkomst till dina sparade foton och videoklipp från kameraläget. Du behöver bara trycka så visas galleriet på skärmen.

Inställningar – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.

Blixt – Här kan du aktivera blixten när du spelar in ett videoklipp i mörker.

Videokamera

Spela in ett videoklipp

- 1 Öppna programmet **Kamera** och skjut ned kameralägesknappen till läget **Video**. Slutarikonen  ändras till .
- 2 Videokamerans sökare visas på skärmen.
- 3 Håll mobilen horisontellt och rikta linsen mot det du vill spela in.
- 4 Tryck på ikonen  för att starta videoinspelning.
- 5 Rec visas längst ned i sökaren och en timer visar videoklippets längd.
- 6 Tryck på ikonen  för att stoppa videoinspelning.


När du har spelat in ett videoklipp


En stillbild för videoklippen visas på skärmen.

Spela upp Tryck här om du vill spela upp videoklippen.

Dela Tryck här om du vill skicka ett videoklipp via **Bluetooth**, **E-post**, **Gmail**, **Meddelanden** eller **YouTube**.

Obs! Extra avgifter kan tillkomma när MMS överförs och/eller hämtas under roaming.

 Tryck här om du vill ta bort det inspelade videoklippen. Bekräfta med **OK**. Sökaren visas igen.

 Tryck på om du vill spela in ytterligare ett videoklipp direkt. Det befintliga videoklippen sparas.

 Tryck här om du vill se det senaste inspelade videoklippen.

Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på .

Du kan justera videokamerainställningarna genom att bläddra i listan. När du har markerat alternativet trycker du på knappen

Bakåt.

Videostorlek – Tryck här om du vill ange storleken (i pixlar) på videoklippen som du spelar in. Välj något av videoformaten HD (1 280 x 720), TV (720 x 480), VGA (640 x 480), MMS (QVGA-320 x 240) och MMS (QCIF-176 x 144).

Vitbalans – Med vitbalansen ser du till att det vita i videoklippen ser naturligt ut. Om du ska vara säker på att kameran justerar vitbalansen på rätt sätt kan du behöva fastställa ljusförhållandena. Välj mellan **Auto**, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörljus** och **Molnigt**.

Färgeffekt – Välj en färgton för din nya video.

Obs! Vilka alternativ som finns för färgeffekt kan variera beroende på videoläget.

Geo-tagging – Aktivera om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster. Spela in ett videoklipp var du än befinner dig och tagga dem med positionen. Om du överför en taggad video till en blogg med funktioner för platsmärkning kan du se videoklippen på en karta.

Ljudinspelning – Välj Av om du vill spela in ett videoklipp utan ljud.

Autogranskning – Om du **aktiverar** den här funktionen visas den video du just har spelat in automatiskt.

Återställ – Återställ alla videokamerans standardinställningar.

Titta på sparade videoklipp

- 1 Tryck på  i sökaren.
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Tryck på videoklippets stillbild en gång så att det visas längst fram på galleriskärmen. Det spelas upp automatiskt.


Justera volymen vid videouppspelning

Om du vill justera volymen på videoklipppet medan det spelas upp använder du volymknapparna på vänster sida av telefonen.

Du kan lagra multimediefiler på ett minneskort så att du smidigt får tillgång till alla dina bilder och videofiler.




Galleri




Här följer anvisningar för att visa bilder och spela upp videoklipp som sparats på minneskortet.

- 1 Tryck på  > **Galleri**. Öppna en lista över de katalogfält där alla multimediefiler lagras.
 - Vissa filformat går inte att använda beroende på enhetens programvara.
 - Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.

QuickMemo

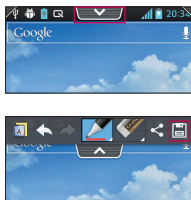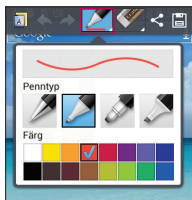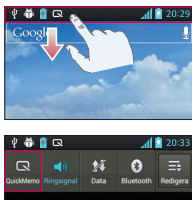Använd **QuickMemo** när du på ett enkelt och smidigt sätt vill göra en anteckning under ett samtal, till en sparad bild eller på den befintliga telefonskärmen.



- 1 Gå till skärmen **QuickMemo** genom att hålla ned båda volymknapparna i en sekund på den skärm som du vill göra en skärmdump av. Du kan också trycka på och svepa statusfältet nedåt och trycka på .
- 2 Välj önskat menyalternativ: **Penntyp**, **Färg** eller **Radergummi** och skapa ett memo.
- 3 Tryck på  från meny **Redigera** och välj  så sparas anteckningen med aktuell skärm.

Obs! Använd fingertoppen när du använder QuickMemo. Använd inte fingernageln.

Multimedia

Använda QuickMemo-alternativen


När du använder QuickMemo kan du enkelt använda QuickMenu-alternativen.

 – Välj om du vill använda bakgrundsskärmen eller inte.

 – Ångra eller Gör om.

 – Välj pennstyp och färg.

 – Radera anteckningen du har gjort.

 – Skicka eller dela aktuell QuickMemo till/med andra.

 – Spara anteckningen med aktuell skärm.

Visa den QuickMemo som du sparar

Tryck på Galleri och välj albumet QuickMemo.

Musikspelare

Spela upp musik


När du har överfört musikfiler till din telefon eller till minneskortet.

- 1 Tryck på  > **Musikspelare**.
- 2 Välj en musikkategori.
- 3 Välj en musikfil. Se följande ikoner för kontroll av uppspelning.

	Tryck här för att pausa uppspelningen.
	Tryck här för att fortsätta uppspelningen.
	Tryck här för att hoppa till nästa låt i albumet, spellistan eller blandade spår.
	Tryck här om du vill gå tillbaka till början av låten. Tryck här två gånger om du vill gå tillbaka till föregående låt.
	Tryck här för att hantera musikvolymen.
	Tryck för att se upprepningsläge.
	Tryck för att spela upp den aktuella spellistan i blandläge.
	Tryck för att se aktuell spellista.
	Tryck för att se låttexter. Det här alternativet fungerar bara om låten inkluderar låttextern.

Om du vill ändra volymen medan du lyssnar på musik trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens vänstra sida.

Skapa en spellista

- 1 Tryck på  > **Musikspelare**.
- 2 Välj **Spellistor**.
- 3 Tryck på **menyknappen** > **Ny spellista**.
- 4 Ange en titel på din nya spellista och välj **OK**.
- 5 Markera de filer du vill ta med och välj **Lägg till**.

Tips! Under uppspelning kan du lägga till filer i en spellista genom att trycka på **menyknappen** > **Lägg till i spellista**.

Lägga till låtar i favoritspellistan

Du kan snabbt lägga till din favoritlåt som en favoritspellista. Under uppspelningen trycker du på **menyknappen** > **Lägg till i favoriter** för att lägga till aktuell låt i snabblistan.

Anpassa musikspelarens inställningar

- 1 Tryck på  > **Musikspelare**.
- 2 Tryck på **menyknappen** > **Inställningar**.
- 3 Justera inställningarna om du vill anpassa din musikspelare.

Obs!

- Vissa filformat går inte att använda beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.

Obs! Musik kan vara

upphovsrättsskyddad enligt internationella avtal och nationella upphovsrättslagar.

Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik.

I vissa länder är det förbjudet enligt lag att som privatperson kopiera upphovsrättsskyddat material. Innan du hämtar eller kopierar filen bör du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land angående sådant material.

Multimedia

FM-radio


LG-P970 har en inbyggd FM-radio så att du kan lyssna på dina favoritkanaler när du är i farten.

Obs! Om du vill lyssna på radio måste du använda hörlurar. Anslut dem via hörlursuttaget.

Kanalsökning

Du kan ställa in radiokanaler genom att söka efter dem manuellt eller automatiskt. De sparas sedan med specifika kanalnummer så att du inte behöver söka efter dem igen. Det går att spara upp till 6 radiokanaler i mobilen.

Ställa in kanaler automatiskt


- 1 På startskärmen trycker du på  >
FM-radio.
- 2 Tryck på **menyknappen** och sedan på **Sök.**
- 3 Du kan stoppa pågående automatisk sökning genom att trycka på **Stopp.** Endast hittade kanaler sparas när du stoppar sökningen.

Obs! Med ratten som visas på skärmen kan du även söka efter radiokanaler manuellt.


Tips! Du kan förbättra radiomottagningen genom att förlänga headsetsladden eftersom den även fungerar som radioantenn.

Om du ansluter ett headset som inte är konstruerat för radiomottagning kan radiomottagningen bli dålig.

Ställa in alarm

- 1 Tryck på  > **Alarm/Klocka** > .
- 2 När du ställt in tiden visas hur lång tid som återstår innan alarmet startar i LG-P970.
- 3 Ställ in **Upprepa**, **Snooze-tid**, **Vibration**, **Alarmsignal**, **Pussellås** och **Anteckning**. Tryck på **Spara**.

Använda miniräknaren

- 1 Tryck på  > **Miniräknare**
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill använda (+, -, x eller ÷) och sedan på =.
- 4 Vid mer komplicerade uträkningar trycker du på **menyknappen** och väljer **Avancerad panel**. Tryck sedan på sin, cos, tan, log och så vidare.

Lägga till händelser i kalendern

- 1 Tryck på  > **Kalender**
- 2 Tryck på månaden som visas högst upp till vänster. Här kan du välja olika kalendervyer (Dag, Vecka, Månad, Agenda).
- 3 Tryck på det datum som du vill lägga till en händelse för.
- 4 Tryck på  för att lägga till händelsen.
- 5 Tryck på **Händelsens namn** och ange sedan händelsens namn.
- 6 Tryck på **Plats** och ange platsen. Kontrollera datumet och ange när händelsen ska börja och avslutas.
- 7 Du kan lägga till en anteckning för händelsen genom att trycka på **Beskrivning** och sedan ange uppgifterna.
- 8 Om du vill upprepa ett kalendermeddelande ställer du in **UPPREPNING** och anger sedan **PÅMINNELSER** om så behövs.
- 9 Tryck på **Spara** om du vill spara händelsen i kalendern.

Tillbehör

Polaris Office

Polaris Office är en professionell kontorslösning för mobiltelefoner som kan användas för att enkelt, när som helst och var som helst, visa olika typer av kontorsdokument, bland annat Word-, Excel- och PowerPoint-filer, med hjälp av mobiltelefonen.

Tryck på  > **Polaris Office**

Hantera filer

Med Polaris Office kan mobilanvändare enkelt utföra funktioner för filhantering, bland annat att kopiera, flytta och klistra in och ta bort filer och mappar direkt på enheten.

Visa filer






Mobilanvändare kan nu enkelt visa ett stort urval filtyper, bland annat Microsoft Office- och Adobe PDF-dokument, direkt i sina mobila enheter. När du visar dokument med Polaris Office har objekten och layouten samma format som i de ursprungliga dokumenten.

Internet

Med internet får du tillgång till en snabb och färgstark värld fylld av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket annat, direkt i mobilen. Var du än är och vad du än tycker om.

Obs! Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätpåse.

Använda webbverktygsfältet

-  Tryck för att gå tillbaka en sida.
-  Tryck här om du vill bläddra framåt en sida, till den sida du anslöt till efter den aktuella sidan. Detta är motsatsen till vad som händer när du trycker på **Bakåtknappen**, vilken leder till föregående sida.
-  Tryck här så kommer du till startsidan.
-  Tryck här om du vill lägga till ett nytt fönster.
-  Tryck för att visa en lista med sparade bokmärken.

Använda alternativ

Tryck på **menyknappen** för att visa alternativen.

Uppdatera – Uppdatera den aktuella webbsidan.

Spara i Bokmärken – Lägg till den aktuella webbsidan som bokmärke.

Dela sida – Du kan dela webbsidan med andra.

Sök på sidan – Du kan söka efter bokstäver eller ord på den aktuella webbsidan.

Begär skrivbordsversion av webbplats – Du kan visa webbsidan på skrivbordet.

Spara för läsning offline – Du kan spara den aktuella webbsidan för att läsa den offline senare.






Inställningar – Visar internetinställningarna.

Avsluta – Stänger ned webbläsaren.

LG-PROGRAMVARA

Med On-Screen Phone kan du visa din mobiltelefons skärm på en dator via USB eller Wi-Fi. Du kan även kontrollera mobiltelefonen via datorn med hjälp av musen eller tangentbordet.

Ikoner för On-Screen Phone 3.0

-  Startar LG Home Panorama eller ändrar inställningarna för On-Screen Phone.
-  Ansluter eller bryter anslutningen mellan telefonen och datorn.
-  Minimerar fönstret för On-Screen Phone.
-  Maximerar fönstret för On-Screen Phone.
-  Stänger programmet för On-Screen Phone.

Funktioner för On-Screen Phone

- **Överföring och kontroll i realtid:** visar och kontrollerar skärmen på mobiltelefonen när den är ansluten till datorn.
- **Kontroll med mus:** du kan kontrollera mobiltelefonen genom att använda musen till att klicka och dra på datorskärmen.

- **Textinmatning med tangentbord:** du kan skriva ett textmeddelande eller en anteckning med hjälp av datorns tangentbord.
- **Filöverföring (mobiltelefon till dator):** du kan skicka filer från mobiltelefonen (t.ex. Galleri, Videospelare, Musik och Polaris Office) till datorn. Högerklicka på filen och dra över den så skickas den till din dator.
- **Filöverföring (dator till mobiltelefon):** skickar filer från datorn till mobilen. Välj helt enkelt de filer du vill överföra samt dra och släpp dem i fönstret för On-Screen Phone. De skickade filerna sparas i OSP-mappen.
- **LG Home Panorama:** visar alla arbetsytor för LG Home. Du kan enkelt organisera ikoner och widgets och köra ett program genom att dubbelklicka på genvägen.

Obs! Se till att LG Home är standardstartaren. Vissa widgets kanske inte fungerar korrekt på LG Home Panorama.

- **Kalendermeddelanden i realtid:** du informeras om inkommande samtal och textmeddelanden och får meddelanden om alarm och kalenderhändelser.

Så här installerar du programmet för On-Screen Phone på datorn

Besök **LG.com** (<http://www.lg.com>). Hitta sökrutan i det övre högra hörnet och ange modellnumret. Välj din modell i **SUPPORT**-listan. Bläddra ner, välj fliken **OSP** och klicka på **HÄMTA**. När du uppmanas till det väljer du **Kör** så installeras On-Screen Phone på din dator

Så här ansluter du mobilen till datorn

On-Screen Phone 3.0 har USB- och Wi-Fi-anslutning. Följ instruktionerna i anslutningsguiden för OSP-program.

Obs! Kontrollera att du markerat kryssrutan On-Screen Phone i **Systeminställningar > PC Anslutning > On-Screen Phone > On-Screen Phone**. Du bör vara medveten om att batteriet kan ta slut snabbare på grund av den aktuella energiförbrukningen om On-Screen Phone är anslutet via Wi-Fi.

När du ansluter din mobiltelefon till datorn med en surfpunkt och använder Internet på datorn, kan det leda till ytterligare avgifter beroende på ditt DataPro-abonnemang.

Det kan hända att åtkomsten till Internet med Wi-Fi-nätverk inte fungerar bra beroende på nätverkstrafiken. När du förstorar fönstret för On-Screen Phone kan visningen på skärmen gå långsamt.

Kontrollera anslutningen mellan telefonen och datorn

Så snart enheterna anslutits drar du ned statusfältet högst upp på startskärmen för att kontrollera anslutningsstatus för On-Screen Phone.

Så här bryter du anslutningen mellan mobilen och datorn

Klicka på  i övre vänstra hörnet av fönstret för On-Screen Phone. Du kan även dra ned statusfältet högst upp på startskärmen och välja **On-Screen Phone ansluten > Koppla bort On-Screen Phone**. Tryck på **Koppla bort** i dialogrutan för bortkoppling.

Öppna menyn Inställningar

1 På startskärmen trycker du på  > **Systeminställningar**.

Alternativt kan du

På startskärmen trycka på **menyknappen** > **Systeminställningar**.

2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR

Här kan du hantera Wi-Fi och Bluetooth. Du kan också konfigurera mobila nätverk och växla till flygplansläge.

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – aktiverar Wi-Fi och ansluter till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- **Wi-Fi-inställningar** – Här kan du skapa och hantera trådlösa åtkomstpunkter. Ställ in nätverksmeddelande eller lägg till Wi-Fi-nätverk. Du kommer åt skärmen för avancerade Wi-Fi-inställningar via skärmen för Wi-Fi-inställningar. Tryck på **menyknappen** och därefter på **Avancerat**.

Tips! Skaffa MAC-adresser

För att kunna skapa en anslutning i en del trådlösa nätverk med MAC-filter måste du ange MAC-adresserna för din LG-P970 i routern.

Du hittar MAC-adressen i följande användargränssnitt: Tryck på **Systeminställningar** > **Wi-Fi** > tryck på **menyknappen** > **Avancerat** > **MAC-adress**.

< Bluetooth >

Slå på eller av funktionen trådlös Bluetooth. Du kan läsa mer i Bluetooth-informationen.

< Dataanvändning >

Visar dataanvändningen och anpassar inställningarna för databegränsningar.

- **Mobildata** – Ställ in för att använda dataanslutningar i alla mobila nätverk.
- **Begränsning för användning av mobildata** – Ställ in en gräns för användning av mobildata.
- **Dataanvändningscykel** – Anpassa inställningarna för begränsningscykeln.

< Samtal >

Du kan konfigurera samtalsinställningarna som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

- **Fasta nummer** – Välj Fasta nummer om du vill aktivera den här funktionen och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din telefon. Till det här behöver du PIN2-koden, som du kan få från operatören. Du kan endast ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.

RÖSTBREVÅDA

- **Tjänst för röstbrevlådan** – Här kan du välja din operatörs röstbrevlådetjänst. Det här numret kan du be att få från din mobiloperatör.
- **Inställningar för röstbrevlådan** – Om du använder din leverantörs röstbrevlådetjänst kan du med det här alternativet ange det telefonnummer som ska användas för att lyssna av och hantera din röstbrevlåda.

AVSLUTADE SAMTALSINSTÄLLNINGAR

- **Spara okända nummer** – Lägg till okända nummer i kontakter efter ett samtal.

ÖVRIGA SAMTALSINSTÄLLNINGAR

- **Avvisa samtal** – Ange inställningar för funktionen Avvisa samtal. Du kan välj mellan **Inaktiverat**, **Avvisa samtal i listan** eller **Avvisa alla samtal**.
- **Snabbmeddelanden** – När du avisar ett samtal kan du skicka ett snabbt meddelande. Det kan vara praktiskt om du behöver avvisa ett samtal under ett möte.
- **Vidarebefordra samtal** – Ange om alla samtal ska vidarekopplas, när linjen är upptagen, när du inte svarar eller när du inte har någon mottagning.
- **Samtalsspärr** – Ange när du vill att samtal ska spärras. Ange lösenordet för samtalsspärr. Kontakta din nätoperatör om den här tjänsten.
- **Samtalstid** – Visa längden på alla samtal, uppringda samtal, mottagna samtal och senaste samtal.
- **Samtalskostnader** – Visa kostnaderna för alla dina samtal. (Den här tjänsten är nätverksberoende och tillhandahålls inte av alla operatörer.)

Inställningar

• **Ytterligare inställningar** – Här kan du ändra följande inställningar:

- **Nummerpresentatör:** Ange om ditt nummer ska visas eller inte när du ringer upp någon.

- **Samtal väntar:** Om funktionen har aktiverats får du meddelande om inkommande samtal under ett pågående samtal (beroende på nätoperatör).

• **Videosamtalsinställningar** – Ändra dina videosamtalsinställningar.

< **Mer...** >

• **Flygplansläge** – När du har valt flygplansläge bryts alla trådlösa anslutningar.

• **Mobil Wi-Fi-surfpunkt** – Aktivera funktionen Mobil WLAN-surfpunkt om du vill dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter via WLAN-funktionen.

- **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt:** Konfigurera nätverksinställningar för din WLAN-surfpunkt.

- **Tidsgräns:** Ange tidsgränsen för den mobila åtkomstpunkten.

- **Hjälp:** Visa information om hur du använder delningsfunktionerna.

• **Wi-Fi Direct** – Aktivera funktionen Wi-Fi Direct om du vill koppla ihop två enheter via ett WLAN utan att gå via en åtkomstpunkt. Du kan läsa mer i Wi-Fi-informationen.

• **VPN-inställningar** – Visar en lista med virtuella privata nätverk (VPN) som du tidigare har konfigurerat. Du kan lägga till olika typer av VPN.

Obs! Du måste ange en PIN-låsskärm eller ett lösenord innan du kan använda lagring av identitetsuppgifter.

• **Mobila nätverk** – Ställ in alternativ för dataroaming, nätverksläge och -operatörer, namn på åtkomstpunkt (APN) m.m.

- **Data är aktiverat:** Ställ in för att aktivera dataåtkomst över mobila nätverk.

- **Data-roaming:** Ställ in enheten för att ansluta till andra nätverk vid roaming eller då hemnätverket inte är tillgängligt.

- **Nätverksläge:** Välj en nätverkstyp.

- **Åtkomstpunkter:** Ställ in åtkomstpunktsnamn.

- **Använd endast 2G-nätv.:** Välj en nätverkstyp.

- **Nätverksoperatörer:** Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

ENHET

< Ljud >

- **Ljudprofil** – Du kan välja **Ljud**, **Endast vibration** eller **Tyst**.
- **Volym** – Du kan hantera volymen på musik, videoklipp, spel, annan media, ringsignalen och signalen för meddelanden. Se "Tryck på återkoppling och system".

RINGSIGNAL OCH MEDDELANDEN

- **Telefonens ringsignal** – Du kan ange standardringsignal för inkommande samtal.
- **Meddelandeljud** – Du kan ange en standardsignal för meddelanden.
- **Ringsignal med vibration** – Vibrationssignal för inkommande samtal och aviseringar.
- **Tyst tid** – Ställ in vilka tider som alla ljud ska stängas av, förutom alarm och media.

TRYCK PÅ ÅTERKOPPLING OCH SYSTEM

- **Knappsatsens tonval** – Du kan ange att telefonen ska spela upp toner när du slår nummer med knappsatsen.

- **Touch-ljud** – Du kan ange att telefonen ska spela upp ett ljud när du trycker på knappar, ikoner och andra objekt på skärmen som reagerar på din beröring.
- **Skärmlåsljud** – Du kan ange att telefonen ska spela upp ett ljud när du låser och låser upp skärmen.
- **Vibrera på beröring** – Välj om telefonen ska vibrera vid beröring av knappar på skärmen och knappsatsen.

< Bildskärm >

- **Ljusstyrka** – Justera skärmens ljusstyrka.
- **Rotera skärmen automatiskt** – Ange om du vill växla orientering automatiskt när du roterar telefonen.
- **Tidsgräns för skärm** – Ställ in tiden för skärmens tidsgräns.
- **Typsnitt** – Välj önskat typsnitt.
- **Teckenstorlek** – Ändra teckenstorleken på skärmen.
- **LED-knappslyset** – Ange tiden för LED-knappslyset.

< Startskärm >

Välj en bakgrundsbild för startskärmen. Du kan ange Animering, Skärmeffekt eller Bakgrundsbild.

Inställningar

< Skärmlås >

Ange hur skärmen ska låsas upp.

- **Välj skärmlås** – Ange ett upplåsningsmönster för att skydda telefonen. När du gör det öppnas ett antal skärmbilder med instruktioner så att du kan lägga in ett upplåsningsmönster för skärmen.

- **Inga:** Avaktivera skärmlåset.
- **Svep:** Ställ in för att använda skärmlåset utan PIN-kod, lösenord, mönster eller ansiktsavkänning.
- **Mönster:** Ställ in ett upplåsningsmönster för att låsa upp skärmen.
- **PIN-kod:** Ange en PIN-kod (numerisk) för att låsa upp skärmen.
- **Lösenord:** Ange för att visa eget meddelande för den låsta skärmen.

< Lagring >

Visa minnesinformation för enhet och minneskort. Du kan också formatera USB-lagringen och minneskortet.

WARNING

Om du formaterar ett minneskort tas alla data på minneskortet bort permanent.

- **Minneskort** – Kontrollera det totala utrymmet på minneskortet. Tryck på Avaktivera SD-kort om du vill genomföra en säker borttagning. Radera SD-kort om du vill radera alla data på kortet.

< Energispar >

Här kan du hantera batteriet och kontrollera energisparobjekt. Du kan också kontrollera batterianvändningen.

- **Aktivera Energispar** – Aktivera energisparläget för att begränsa visst utnyttjande av systemresurser.
- **Energispartips** – Läs mer om hur du minskar batteriförbrukning enligt energisparobjekten.

ENERGISPAROBJEKT

Ställ in för att aktivera energisparläget enligt anpassade inställningar.

BATTERIINFORMATION

Visa hur mycket energi som förbrukas av enheten.

< Program >

Du kan visa och hantera programmen.

PERSONLIGT

< Konton och synkronisering >

Tillåter att program synkroniserar data i bakgrunden, även om du inte aktivt använder dem. Om du avmarkerar den här inställningen sparar du på batteriet och minskar (men eliminerar inte helt) dataanvändningen.

< Lokaliseringstjänster >

Ändra inställningarna för GPS-funktionen.

- **Googles positionstjänst** – Om du väljer Googles positionstjänst hittar telefonen din ungefärliga position med hjälp av Wi-Fi och mobila nätverk. När du markerar det här alternativet frågas du om du vill låta Google använda din plats i samband med de här tjänsterna.
- **GPS-satelliter** – Om du markerar GPS-satelliter hittar telefonen den gata du befinner dig på.
- **Plats och Sök på Google** – Ställ in enheten för användning av nuvarande position för Sök på Google och andra Google-tjänster.

< Säkerhet >

Ändra inställningarna för skydd av enheten och SIM- eller USIM-kortet.

SIM-KORTSLÅS

- **Konfigurera SIM-kortlås** – Skapa ett SIM-kortlås eller ändra SIM-kortets PIN-kod.
 - **Lås SIM-kort:** Aktivera eller avaktivera funktionen PIN-kodslås, så en PIN-kod måste anges för att använda enheten.
 - **Ändra SIM PIN:** Ändra den PIN-kod som används för att öppna SIM- eller USIM-data.

LÖSEWORD

- **Inskrivning av lösenord synligt** – Visa lösenordet medan du skriver.

TELEFONADMINISTRATION

- **Telefonadministratörer** – Visa de enhetsadministratörer som finns konfigurerade på enheten. Du kan aktivera enhetsadministratörer för att tillämpa nya policyer för enheten.
- **Okända källor** – Visa de enhetsadministratörer som finns konfigurerade på enheten. Du kan aktivera enhetsadministratörer för att tillämpa nya policyer för enheten.

Inställningar

LAGRING AV INLOGGNINGSUPPGIFTER

- **Betrodda referenser** – Välj certifikat och referenser för att säkerställa en säker användning av olika program.
- **Installera från lagring** – Installera krypterade certifikat som finns lagrade i USB-lagringsenheten.
- **Rensa lagring** – Radera allt referensinnehåll från enheten och återställ lösenordet.

< Språk och inmatning >

Använd inställningarna för språk och inmatning till att välja språk för texten i telefonen och att konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord du har lagt till i ordboken.

< Backup och återställning >

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

SÄKERHETSKOPIERA OCH ÅTERSTÄLL

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera mina data** – Aktivera detta för att säkerhetskopiera dina inställningar och programdata på Google-servern.
- **Backup-konto** – Lägg till och visa ditt Google-konto för att säkerhetskopiera dina data.

- **Automatisk återställning** – Aktivera detta för att återställa dina inställningar och programdata när programmen ominstalleras på din enhet.

PERSONLIGA DATA

- **Återställ fabriksdata** – Återställ dina inställningar till fabriksinställningarna och radera alla dina data. Om du återställer telefonen på det här sättet blir du uppmanad att ange samma typ av information som när du startade Android första gången.

Obs! Om du väljer att återställa till fabriksdata raderas all personlig information från mobilens systemminne, bland annat information om ditt Google-konto, övriga konton, dina system-/programdata och inställningar samt alla hämtade program och DRM-licenser. Om du återställer telefonen raderas inte systemprogramvaruuppdateringar som du har hämtat eller filer på ditt microSD-kort eller det interna minnet, t.ex. musik eller foton.

Så om du vill ta bort alla data på det interna minnet när du återställer telefonen markerar du kryssrutan Radera det interna minnet.

SYSTEM

< Tid och datum >

Använd inställningarna för Tid och datum och ange hur datum ska visas. Du kan även använda de här inställningarna till att ange tid och tidszon själv, istället för att hämta aktuell tid från det mobila nätverket.

- **Automatisk datum och tid** – Uppdatera tiden automatiskt när du ställer in en tidszon.
- **Automatisk tidszon** – Uppdatera tiden automatiskt när du förflyttar dig mellan tidszoner.
- **Ange datum** – Ange aktuellt datum manuellt.
- **Ange tid** – Ange aktuell tid manuellt.
- **Välj tidszon** – Ange din hemtidszon.
- **Använd 24-timmarsformat** – Ange den tid som ska visas i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat** – Välj ett datumformat.

< Tillgänglighet >

Med tillgänglighetsinställningarna kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program som finns installerade på telefonen.

Obs! Ytterligare plugin-program krävs.

SYSTEM

- **Stor text** – Ställ in textstorleken på stor text.
- **Avstängningsknappen avslutar samtal** – Ställ in enheten så att samtal avslutas när du trycker på ström-/låsknappen.
- **Rotera skärmen automatiskt** – Ställ in om innehållet ska roteras automatiskt när enheten roteras.
- **Tryck och håll försening** – Ställ in igenkänningstid för att trycka på och hålla skärmen.
- **Installera web scripts** – Ställ in program på att installera webbskript så att webbinnehållet blir mer lättåtkomligt.

< Datoranslutning >

USB ANSLUTNING

- **USB-anslutningstyp** – Du kan ställa in önskat läge (**Endast laddning**, **Masslagring**, **USB-sammanlänkning** eller **LG-programvara**).
- **Fråga vid uppkoppling** – Begär att USB-anslutningsläget bekräftas när telefonen är ansluten till en dator.
- **Hjälp** – Visa information om hur USB-anslutningstypen används.

Inställningar

LG-PROGRAMVARA

- **On-Screen Phone** – Du kan visa skärmen eller styra telefonen från datorn via USB, Bluetooth eller Wi-Fi-anslutning.
- **PC Suite** – Markera den här kryssrutan om du vill använda LG PC Suite med en Wi-Fi-anslutning. Observera att Wi-Fi-nätverk ska anslutas för LG PC Suite via Wi-Fi-anslutning i inställningarna på fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR.

< Utveckling >

Ändra inställningarna för programutveckling.

- **USB-felsökning** – Välj om du vill ansluta enheten till en dator via en USB-kabel. Detta är avsett för programutveckling.
- **Utvecklingsenhets-ID** – Visa enhetens utvecklings-ID.
- **Håll aktiv** – Skärmen blir aldrig inaktiv vid laddning.
- **Tillåt fingerade platser** – Tillåt att fingerade platser och tjänsteinformation skickas till en platshanterartjänst för test. Detta är avsett för programutveckling.
- **Startskärm backup lösenord** – Ange ett lösenord för att skydda säkerhetskopierade data.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

- **Strikt läge aktiverat** – Ställ in enheten så att skärmen blinkar när långa processer utförs i program.
- **Pekarplaceringen** – Ställ in om du vill visa koordinater och spår av markören när du trycker på skärmen.
- **Visa pekare** – Ställ in om du vill visa markören när du trycker på skärmen.
- **Visa skärmuppdateringar** – Ställ in så att områden på skärmen blinkar när de uppdateras.
- **Visa CPU-förbruk** – Ställ in för att visa alla aktiva processer.
- **Tvinga GPU-återgivning** – Ställ in på att använda 2D-maskinvaruacceleration för att förbättra grafisk prestanda.
- **Fönsteranimeringsskala** – Välj hastighet för att öppna och stänga popup-fönster.
- **Övergång animation skala** – Välj hastighet för växling mellan skärmar.

PROGRAM

- **Spara inte aktiviteter** – Ställ in så att ett startat program avslutas när du startar ett nytt program.
- **Bakgrundsprocesser gräns** – Ställ in för att begränsa hur många processer som kan köras i bakgrunden.
- **Visa alla ANRs** – Ställ in enheten på att informera dig om bakgrundsprogram som inte svarar.

< Om telefonen >

Visa juridisk information samt kontrollera telefonstatus och programversion.

Uppdatering av telefonprogramvara

Uppdatering av LG:s mobiltelefonprogramvara via Internet

Mer information om hur du använder funktionen finns på <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → välj land och språk.

Med den här funktionen kan du uppdatera telefonens inbyggda programvara till den senaste versionen. Det gör du enkelt och bekvämt via internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare programvaruversion tillgänglig för din enhet.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för mobiltelefonens programvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Lägga märke till att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation eller tar ut batterierna under uppgraderingen.

Obs! LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta programvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda programvaran finns tillgängliga för alla mobilmodeller.

Uppdatering av programvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens programvara till en nyare version via OTA utan att ansluta via en USB-datakabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare programvaruversion tillgänglig för din enhet.

Först kan du kontrollera programvaruversionen på mobilen: **Systeminställningar > Om telefonen > Programvaruuppdatering > Sök efter uppdateringar nu.**

Du kan också skjuta upp uppdateringen med 1 timme, 4 timmar, 8 timmar eller 1 dag. Om du gör det får du ett meddelande från programmet när det är dags att göra uppdateringar. Det går även att utföra en uppdatering manuellt.

Obs! Tillgängligheten för den här funktionen beror på nätoperatör, region och land.

Specifikationer



Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. "Dolby" och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



Innehåller Adobe® Flash® Player eller Adobe AIR®-teknik med licens från Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011.



OM DIVX-VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som är skapat av DivX Inc. Det här är en officiell DivX Certified®-enhet som kan spela upp DivX-video. Gå till www.divx.com om du vill ha mer information och programvaruverktyg som du använder till att konvertera filer till DivX-videoformat.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX®-certifierade enheten måste registreras hos DivX om det ska gå att spela upp köpta VOD-filmer. Så här skapar du din registreringskod. Gå till DivX VOD-sektionen på enhetens inställningsmeny. Gå till vod.
divx.com för mer information om hur du slutför registreringen.

DivX Certified® för uppspelning av DivX®-video upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll.


Kan spela upp **DivX HD**-video upp till 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör DivX Inc. och används under licens.

Tillbehör

Följande tillbehör finns till LG-P970. (De tillbehör som beskrivs nedan kan vara tillval.)

Laddare



Batteri



Datakabel

Anslut din LG-P970 till en dator.



Användarhandbok

Läs mer om din LG-P970.



Stereoheadset



Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortsfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen eller så har det satts i på ett felaktigt sätt.	Kontrollera att SIM-kortet är installerat på ett korrekt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ avbruten nätverksanslutning	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät. Operatören använde nya tjänster.	Flytta dig högre, till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta. Kontrollera om SIM-kortet är mer än 6–12 månader gammalt. Byt i så fall ut SIM-kortet hos din leverantörs närmaste butik. Kontakta tjänsteleverantören.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen. De två koder som du har angett överensstämmer inte.	Om du glömmet koden kontaktar du din tjänsteleverantör.
Det går inte att konfigurera ett program	Erbjuds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.	Kontakta tjänsteleverantören.

Felsökning

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Samtal är inte tillgängliga	Uppringningsfel Nytt SIM-kort har satts i. Gräns för förbetald kostnad är nådd.	Nytt nätverk ej godkänt. Kontrollera om det finns nya restriktioner. Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN2.
Telefonen slås ej på	Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt. Batteriet är inte laddat. Batterikontakterna är smutsiga.	Håll strömbrytaren intryckt i minst två sekunder. Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen. Rengör batterikontakterna.
Uppladdningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Yttertemperaturen är för hög eller låg.	Se till att telefonen laddas vid normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och anslutningen till telefonen. Kontrollera batterikontakterna och rengör dem om det behövs.
	Ingen spänning	Anslut laddaren till ett annat uttag.
	Laddaren ur funktion	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd bara originaltillbehör från LG.
	Batteriet ur funktion	Byt ut batteriet.
Otillåtet nummer	Funktionen Fasta nummer är påslagen.	Kontrollera meny Inställningar och slå av funktionen.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Kan inte ta emot/ skicka SMS och bild	Minnet är fullt	Ta bort några meddelanden från telefonen.
Filerna öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas.
SD-kortet fungerar inte	Det går endast att använda filsystemen FAT16 och FAT32	Kontrollera SD-kortets filsystem via kortläsare eller formatera om SD-kortet med telefonen.
Skärmen aktiveras inte när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att området runt avståndssensorn inte har täckts för. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningen på ljudmenyn så att telefonen inte befinner sig i vibrationsläge eller tyst läge.
Lägg på eller lås	Periodiskt programvarufel	Ta ur batteriet, sätt i det igen och starta telefonen. Försök utföra en programuppdatering via webbplatsen.


Vanliga frågor

Om du får problem med telefonen kan du börja med att läsa i det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

Kategori	Fråga	Svar
Underkategori		
Bluetooth Bluetooth Enheter	Vilka funktioner finns tillgängliga via Bluetooth?	Du kan ansluta en Bluetooth-ljudenhet, t.ex. ett stereo-/monoheadset eller en bilsats och dela bilder, video, kontakter osv. via menyn Galleri/Kontakter. När FTP-servern är ansluten till en kompatibel enhet kan du dessutom dela innehåll som finns lagrat i lagringsmedierna (internt minne eller SD-kort).
Bluetooth Bluetooth Headset	Om mitt Bluetooth-headset är anslutet, kan jag lyssna på musik med mina trådbundna (3,5 mm) hörlurar?	När ett Bluetooth-headset är anslutet spelas alla systemljud genom headsetet. Detta innebär att du inte kan lyssna på musik med dina trådbundna hörlurar.
Data Kontakter Säkerhetskopiering	Hur säkerhetskopierar jag kontakter?	Kontaktdata kan synkroniseras mellan telefonen och Gmail™.
Data Synkronisering	Går det att ställa in envägssynkronisering med Gmail?	Det finns bara funktioner för tvåvägssynkronisering.
Data Synkronisering	Går det att synkronisera alla e-postmappar?	Inkorgen synkroniseras automatiskt. Du kan se andra mappar genom att trycka på menyknappen och trycka på Mappar för att välja en mapp.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Google™ Service Gmail-inloggning	Måste jag logga in på Gmail varje gång jag vill använda Gmail?	När du loggat in på Gmail behöver du inte logga in på Gmail igen.
Google Service Google-konto	Går det att filtrera e-post?	Nej, e-postfiltrering går inte att använda via den här telefonen.
Telefonens funktioner E-post	Vad händer om jag kör ett annat program när jag skriver ett e-postmeddelande?	Då sparas e-postmeddelandet automatiskt som ett utkast.
Telefonens funktioner Ringsignal	Finns det någon begränsning för filstorleken om jag vill använda en .MP3-fil som ringsignal?	Det finns ingen begränsning på filstorleken.
Telefonens funktioner Meddelandetid	Min telefon visar inte mottagningstiden för meddelanden som är äldre än 24 timmar. Hur ändrar jag det här?	Du kan bara se tiden för meddelanden som har tagits emot samma dag.
Telefonens funktioner microSD-kort	Vilken är den maximala storleken som kan användas för minneskort?	Minneskort på 32 GB är kompatibla.
Telefonens funktioner Navigering	Går det att installera ytterligare ett navigeringsprogram på telefonen?	Alla program som är tillgängliga på Play Store och som är kompatibla med maskinvaran kan installeras och användas.

Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Synkronisering	Kan jag synkronisera mina kontakter från alla mina e-postkonton?	Endast kontakter på Gmail- och MS Exchange-servrar (företags-e-postserver) kan synkroniseras.
Telefonens funktioner Vänta och Paus	Är det möjligt att spara en kontakt med funktionerna Vänta och Paus i numret?	Om du överförde en kontakt med V och P-funktionerna sparade i numret så kan du inte använda dessa funktioner. Du måste spara om varje kontakt. Så här sparar du med Vänta och Paus: 1. Tryck på telefonikonen  på startskärmen. 2. Slå numret och tryck sedan på menyknappen . 3. Tryck på Lägg till 2-sekunders paus eller Lägg till Vänta .
Telefonens funktioner Säkerhet	Vilka säkerhetsfunktioner har telefonen?	Du har möjlighet att ställa in så att du måste ange ett upplåsningsmönster, en PIN-kod eller ett lösenord för telefonen innan den går att komma åt eller använda.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Låsa upp Mönster	Hur skapar jag ett upplåsningmönster?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På startskärmen trycker du på menyknappen. 2. Tryck på Systeminställningar > Lås skärmen. 3. Tryck på Välj skärmlås > Mönster. När du gör det här för första gången visas en kort genomgång av hur du skapar ett upplåsningmönster. 4. Ange det genom att rita mönstret en gång och sedan en gång till för att bekräfta. <p>Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren.</p> <p>Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningmönster som du har angett. Om du använder fel upplåsningmönster fem gånger kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder. (Om du i förhand ställer in säkerhetskoden kan du använda den för att låsa upp mönstret.)</p>

Kategori	Fråga	Svar
Underkategori		
Telefonens funktioner	Vad gör jag om jag glömmet upplåsningsmönstret och inte har skapat ett Google-konto på telefonen?	<p>Om du har glömt mönstret:</p> <p>Om du har loggat in på ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt mönster på fem försök trycker du på knappen Glömt mönstret?. Du måste sedan logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen. Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt det måste du göra en fabriksåterställning.</p> <p>Varning! Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.</p> <p>Så här utför du en fabriksåterställning:</p> <ol style="list-style-type: none">1. När telefonen är avstängd håller du ned volymsänkknappen + strömbrytaren med vänster hand.2. När LED-lampan längst ned på telefonen tänds släpper du volymsänkknappen + strömbrytaren och håller hemknappen nedtryckt (i ungefär 2 sekunder) samtidigt.3. Telefonen sätts igång och går genast tillbaka till fabriksåterställningen.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Minne	Vet jag när minnet är fullt?	<p>4. När LG-logotypen visas på skärmen fortsätter du att hålla knapparna nedtryckta i ca två sekunder, och sedan släpper du dem samtidigt, innan LG-logotypen försvinner.</p> <p>Använd inte telefonen på minst en minut när den hårda återställningen utförs. Därefter kan du slå på telefonen igen.</p>
Telefonens funktioner Språkfunktioner	Går det att byta språk?	<p>Telefonen kan användas på flera språk. Så här byter du språk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. På startskärmen trycker du på menyknappen och sedan på Systeminställningar. 2. Tryck på Språk och inmatning > Välj språk. 3. Tryck på önskat språk.
Telefonens funktioner VPN	Hur konfigurerar jag VPN?	<p>Konfigurering av VPN-åtkomst är olika för olika företag. Om du vill konfigurera VPN-åtkomst från din telefon måste du få uppgifter från företagets nätverksadministratör.</p>

Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Skärmens tidsgräns	Min skärm släcks efter bara 15 sekunder. Hur ändrar jag tiden tills bakbelysningen släcks?	<ol style="list-style-type: none">1. På startskärmen trycker du på menyknappen.2. Tryck på Systeminställningar > Skärm.3. Under Skärminställningar trycker du på Tidsgräns för skärm.4. Tryck på önskad tidsgräns för skärmens bakbelysning.
Telefonens funktioner Wi-Fi och 3G	Vilken tjänst använder min telefon när både Wi-Fi och 3G är tillgängliga?	<p>När telefonen använder data kan det hända att den automatiskt använder Wi-Fi-anslutningen (om Wi-Fi-anslutning på telefonen ställts in som På). Du får däremot inget meddelande om när telefonen byter från den ena till den andra.</p> <p>För att ta reda på vilken dataanslutning som används tittar du på 3G- eller Wi-Fi-ikonen högst upp på skärmen.</p>
Telefonens funktioner Startskärmen	Går det att ta bort ett program från startskärmen?	<p>Ja. Tryck bara en längre stund på ikonen tills papperskorgen visas högst upp i mitten av skärmen. Utan att lyfta fingret drar du sedan ikonen till papperskorgen.</p>

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Program	Jag har hämtat ett program som ställer till med massor av problem. Hur tar jag bort det?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På startskärmen trycker du på menyknappen. 2. Tryck på Programinställningar > Nedladdat. 3. Tryck på programmet och tryck sedan på Avinstallera.
Telefonens funktioner Laddare	Är det möjligt att ladda telefonen via USB-kabel utan att installera den nödvändiga USB-drivrutinen?	Ja, telefonen kommer att laddas av USB-kabeln oavsett om de nödvändiga drivrutinerna har installerats eller inte.
Telefonens funktioner Alarm	Kan jag använda mina musikfiler till alarmer?	<p>Ja. När du har sparat en musikfil som ringsignal kan du använda den till alarmer.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck en längre stund på en låt i en bibliotekslista. På menyn som öppnas trycker du på Ange som ringsignal. 2. På skärmen för alarminställningar väljer du låten som ringsignal.
Telefonens funktioner Alarm	Hörs mitt alarm eller ringer det om telefonen är avstängd?	Nej, det finns ingen funktion för det här.
Telefonens funktioner Alarm	Om ringsignalstyrkan är inställd på Av eller Vibrera kan jag då höra mitt alarm?	Ditt alarm är programmerat till att vara hörbart även i det här fallet.

Vanliga frågor

Kategori	Fråga	Svar
Underkategori		
Återställningslösning	Hur kan jag utföra en fabriksåterställning om jag inte kan komma åt telefonens inställningsmeny?	Om telefonen inte återställs till ursprungsläget gör du en fabriksåterställning för att initiera den.
Använda Fabriksåterställning		

Brukerhåndbok for LG-P970

Denne veiledningen hjelper deg med å komme i gang med å bruke telefonen.

- Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder kanskje ikke din telefon (avhengig av telefonens programvare eller din tjenesteleverandør).
- På grunn av berøringsskjermtastaturet er ikke telefonen egnet for personer med redusert syn.
- Copyright © 2013 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ og Google Talk™ er varemerker for Google, Inc.



Innhold

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk	4	Bruke SmartShare.....	32
Bli kjent med telefonen din.....	10	PC-tilkobling med PC-datakabel	34
Enhetskomponenter	15	Anrop	36
Sette inn SIM-kortet og batteriet	17	Foreta anrop	36
Lade opp telefonen	18	Foreta et videoanrop	36
Installere et minnekort.....	18	Ring til kontaktene dine	36
Låse og låse opp skjermen	19	Svare på og avise et anrop.....	36
Sikre låseskjermen.....	20	Justere ringevolumet.....	37
Startskjermen	22	Ring en samtale nr. 2	37
Tips for berøringsskjerm	22	Vise anropsloggene.....	37
Hjemmeskjerm	22	Kontakter	38
Tilpasse hjemmeskjermen	23	Søke etter en kontakt	38
Legg til eller fjern elementer på hjemmeskjermen	23	Legge til en ny kontakt	38
Gå tilbake til nylig brukte programmer.....	23	Favorittkontakter	38
Varslingsfeltet	24	Importere eller eksportere kontakter.....	39
Slik tilpasser du varslingsfeltet.....	24	Flytte kontakter fra gammel til ny enhet....	39
Vise statuslinjen.....	24	Meldinger.....	40
Skjermatastatur	25	Sende en melding	40
Skrive inn bokstaver med aksent.....	26	Sortert boks	40
Konfigurere Google-konto.....	27	Bruke uttrykksikoner	41
Koble til nettverk og enheter	28	Endre meldingsinnstillingene	41
Wi-Fi.....	28	E-post	42
Koble til Wi-Fi-nettverk.....	28	Administrere en e-postkonto.....	42
Bluetooth.....	29	Skjermbildet for e-postkonto.....	42
Dele telefonens datatilkobling	30	Jobbe med kontomapper.....	42
Bruke Wi-Fi Cast.....	31	Skrive og sende e-post.....	42
Aktivere Wi-Fi Direct for deling via SmartShare	32	Kamera	44
		Bli kjent med søkeren.....	44
		Ta et bilde	45
		Når du har tatt bildet.....	45

Avanserte innstillinger	45	Slik kobler du mobiltelefonen til PC-en	60
Vise de lagrede bildene	47		
Videokamera.....	48	Innstillinger.....	61
Bli kjent med søkeren.....	48	Åpne menyen Innstillinger	61
Videoopptak	49	TRÅDLØST OG NETTVERK.....	61
Etter at du har filmet video	49	ENHET	63
Avanserte innstillinger	49	PERSONLIG	65
Se på de lagrede videoene	50	SYSTEM	67
Justere volumet når du viser en video	50	Oppdatering av telefonprogramvare.....	70
Multimedia.....	51	Spesifikasjoner	71
Galleri	51	Tilbehør.....	72
QuickMemo.....	52	Problemløsning.....	73
Musikkspiller	53	Vanlige spørsmål	76
FM-radio	54		
Søke etter stasjoner	55		
Verktøy.....	56		
Stille alarmen	56		
Bruke kalkulatoren	56		
Legge til en hendelse i kalenderen	56		
Polaris Office	57		
Internett.....	58		
Internett	58		
Bruke webverktøylinjen.....	58		
Bruke alternativer.....	58		
On-Screen Phone.....	59		
LG PROGRAMVARE	59		
Ikoner for On-Screen Phone 3.0	59		
On-Screen Phone-funksjoner.....	59		
Slik installerer du On-Screen Phone på			
PC-en	60		

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksposering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne mobiltelefonmodellen, LG-P970, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksposering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksposeringsstandard for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksposering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.

- De høyeste SAR-verdiene DASY4 har testet for denne telefonmodellen, er 1,27 W/kg (10 g) når telefonen brukes ved øret, og 1,43 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bærevekke, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Behandling og vedlikehold av produktet

ADVARSEL!

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer telefonen under eller rett etter bruk.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Billkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.

- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader



Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum i lang tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

MERK: Høyt lydtrykk fra øretelefoner & hodetelefoner kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

Sprenningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprenningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

SAMSVARSERKLÆRING

Herved erklærer LG Electronics at dette produktet, **LG-P970**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. Du finner en kopi av samsvarserklæringen på <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Omgivelsestemperatur

Maks: +50 °C (bruk),
+45 °C (lading)

Min.: -10 °C

Merk:

Programvare med åpen kildekode

Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode ved å gå til <http://opensource.lge.com/>

Alle nevnte lisensvilkår, forbehold og kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting sammen med kildekode.



Kaste det gamle utstyret ditt

- 1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gammelt utstyr, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Kassering av brukte batterier/akkumulatører

- 1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et batterier/akkumulatører for et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2006/66/EC.
- 2 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Alle batterier/akkumulatører skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 4 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 5 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Bli kjent med telefonen din


Les dette før du begynner å bruke telefonen.

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

Du må administrere programmer og slette data, for eksempel programmer eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

Slik avinstallerer du programmer:

- 1 Trykk på  > **Systeminnstillinger** > **Programmer** fra kategorien ENHET.
- 2 Når alle programmene vises, blar du gjennom dem og velger det programmet du vil avinstallere.
- 3 Trykk på **Avinstaller**.

2. Forlenge batterilevetiden


Du kan forlenge batteriets levetid mellom oppladingene ved å slå av funksjoner som ikke behøver å kjøres kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan også overvåke hvor mye batterikapasitet applikasjonene og systemressursene bruker.

Slik forlenger du batterilevetiden:

- Slå av radiokommunikasjon du ikke bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, kan du slå av dette.


- Reduser skjermens lysstyrke, og angi kortere tidsavbrudd for skjermen.
- Slå av automatisk synkronisering for Gmail™, Kalender, Kontakter og andre programmer.
- Enkelte av programmene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden.

Slik kontrollerer du batteriets ladenivå:

- Trykk på  > **Systeminnstillinger** > **Om telefonen** under SYSTEM > **Batteri**

Batteristatusen (lader eller lader ikke) og -nivået (prosentandel ladet) vises.

Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet:

- Trykk på  > **Systeminnstillinger** > **Strømsparer** fra ENHET > **Batteribruk** under BATTERIINFORMASJON.

Batteribrukstid vises på skjermen. Den viser hvor lenge det er siden forrige gang telefonen var koblet til en strømkilde, eller (hvis telefonen er koblet til en strømkilde) hvor lenge den sist kjørte på batterikapasitet. Skjermbildet viser en liste over programmer og tjenester som bruker batterikapasitet, rangert etter forbruk fra høyest til lavest.

3. Bruke mapper

Du kan samle flere programikoner i en mappe. Hvis du slipper et programikon på et annet på en hjemmeskjerm, slås ikonene sammen.

MERK: Når du har åpnet et program, kan du vanligvis justere innstillingene ved å velge elementer fra menyikonet øverst eller nederst i skjermbildet.

4. Før du installerer et operativsystem eller program med åpen kildekode

ADVARSEL!


Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal. I tillegg dekkes ikke telefonen lenger av garantien.

ADVARSEL!

For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned programmer fra pålitelige kilder, for eksempel Google Play. Hvis telefonen inneholder programmer som ikke er installert på riktig måte, kan det hende at telefonen ikke fungerer som den skal, eller at det oppstår alvorlige feil. Du må avinstallere slike programmer og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

5. Bruke nullstilling (fabrikkinnstilling)

Hvis dette ikke gjenoppretter telefonens opprinnelige tilstand, bruker du hard nullstilling (fabrikkgjennoppretting) til å initialisere telefonen.

- 1 Trykk på  > **Systeminnstillinger** > **Sikkerhetskopier/tilbakestilling** > **Gjenoppsett fabrikkinnstillinger** > **Tilbakestill telefonen**. (Hvis du vil slette alle data på telefonens SD-kort, merker du av for **Slett SD-kort**)
- 2 Telefonen slås på og nullstilles umiddelbart.

La telefonen ligge i ro i minst ett minutt mens den nullstilles. Deretter kan du slå på telefonen på nytt.

ADVARSEL!

Når du utfører en nullstilling, vil alle brukerprogrammer, brukerdata og DRM-lisenser bli slettet. Husk å ta backup av alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.


6. Åpne og veksle mellom applikasjoner

Kjøring av flere oppgaver er enkelt med Android fordi du kan ha flere applikasjoner åpne samtidig. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne applikasjoner. Android administrerer hvert program og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive programmer ikke bruker ressurser unødvendig.

Slik viser du listen over nylig brukte programmer:

Trykk på og hold nede **Hjem**-tasten.

Slik stopper du programmer:

- 1 Trykk på  > **Systeminnstillinger** > **Programmer fra kategorien ENHET > KJØRER**.
- 2 Bla og trykk på ønsket program, og trykk på **Stopp** for å stoppe det.

7. Installere PC-programvare (LG PC Suite)

LG PC Suite er et program for å koble enheten til en PC via USB-kabel og Wi-Fi. Så snart mobiltelefonen er koblet til, kan du bruke funksjonene dens på PC-en.

Med programmet LG PC Suite kan du ...

- Behandle og spille av medieinnhold (musikk, film, bilder) på PC-en.
- Sende multimedieinnhold til enheten.
- Synkronisere data (planer, kontakter, bokmerker) mellom enheten og PC-en.
- Sikkerhetskopiere programmene på enheten.
- Oppdatere programmene på enheten.
- Sikkerhetskopiere og gjenopprette enheten.
- Spille av multimedieinnhold på PC-en fra enheten.

MERK: Du kan bruke Hjelp-menyen i programmet for å lære hvordan du bruker programmet LG PC Suite.

Slik installerer du LG PC Suite

LG PC Suite kan lastes ned fra LGs webområde.

- 1 Gå til www.lg.com, og velg riktig land.
- 2 Gå til **Support > Mobiltelefon Support** > velg modell (LG-P970).
- 3 Klikk på PC Sync fra **Download**, og klikk deretter på **WINDOWS PC Sync Download** for å laste ned PC-programmet **LG PC Suite**.

Systemkrav for programmet LG PC Suite

- Operativsystem: Windows XP 32-biters (Service Pack 2), Windows Vista 32- biters / 64- biters, Windows 7 32- biters / 64- biters
- Prosessor: 1 GHz eller høyere
- RAM: 512 MB eller høyere
- Skjermkort: 1024 x 768 oppløsning, 32-biters farge eller høyere
- Harddisk: minst 100 MB ledig harddiskplass (avhengig av den lagrede datamengden kan det være nødvendig med mer ledig diskplass)
- Nødvendig programvare: integrerte LG-drivere.

MERK: LGs integrerte USB-driver

LGs integrerte USB-driver er nødvendig for å kunne koble sammen en LG-enhet og en PC. Den installeres automatisk når du installerer programmet LG PC Suite.

8. Synkronisere telefonen med en datamaskin

Med programmet LG PC Suite kan du enkelt synkronisere data mellom enheten og PC-en din. Du kan synkronisere kontakter, planer og bokmerker.


Dette er fremgangsmåten:


- 1 Koble enheten til PC-en (via USB-kabel eller Wi-Fi).
- 2 Etter tilkobling kjører du programmet og velger enheten fra kategorien på venstre side av skjermen.
- 3 Klikk på [Personlig informasjon] for å velge dette alternativet.
- 4 Merk av for innholdet du vil synkronisere, og klikk på **Synk..**

9. Synkronisere telefonen med en datamaskin via USB


MERK: Hvis du vil synkronisere telefonen med PC-en ved hjelp av en USB-kabel, må du installere LG PC Suite på PC-en. Se de foregående sidene for å få instruksjoner om hvordan du installerer LG PC Suite.

Bli kjent med telefonen din

- 1 Trykk på  > **Systeminnstillinger** > **Lager** fra kategorien ENHET for å kontrollere lagringsmedier. (Hvis du vil overføre filer til eller fra et minnekort, setter du inn et minnekort i telefonen.)
- 2 Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 3 Listen USB-forbindelsestype vises. Velg alternativet **Media-synk (MTP)**.
- 4 Åpne mappen for flyttbart minne på PC-en. Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.
- 5 Kopier filene fra PC-en stasjonsmappen.
- 6 Velg alternativet **Kun lading** for å koble fra telefonen.

TIPS Hvis du vil bruke microSD-kortet på telefonen mens telefonen er koblet til datamaskinen, må du åpne varslingsfeltet og trykke på  > **Kun lading**.

Slik kobler du telefonen fra datamaskinen:

Åpne varslingsfeltet, og trykk på  > **Kun lading** for å koble telefonen trygt fra datamaskinen.

10. Hold telefonen rett opp

Hold telefonen rett opp som en vanlig telefon. LG-P970 har en intern antenne. Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader baksiden av telefonen, da dette kan påvirke ytelsen.

Under anrop eller sending/mottak av data må du unngå å berøre den nedre delen av telefonen, der antennen befinner seg. Hvis du gjør det, kan samtalekvaliteten bli påvirket.

11. Når skjermen låser seg

Hvis skjermen låser seg eller telefonen ikke reagerer når du prøver å bruke den:

Ta ut batteriet, sett det inn igjen, og slå deretter på telefonen.

ELLER

Trykk på og hold nede **av/på-/låsetasten** i 10 sekunder for å slå av telefonen.

Kontakt service hvis den fortsatt ikke fungerer.

Enhetskomponenter

Når du skal slå på telefonen, trykker du og holder **av-/på-tasten** i 3 sekunder.

Når du skal slå av telefonen, trykker du inn **av/på-tasten** i 3 sekunder og trykker deretter på **Strøm av** og **OK**.

Hodetelefon med mikrofon

Infrarød sensor


Hjem-tast

- Gå tilbake til hjemmeskjermen uansett hvilket skjermbilde du er i.

Meny-tast

- Se hvilke alternativer som finnes.

Mikrofon

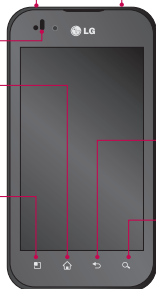

Av/på-/låsetast

- Slå telefonen av/på ved å holde denne tasten inne.
- Trykk for å låse skjermen.

Tilbake-tast

- Tilbake til forrige skjerm.

Søk-tast

- Søk på Internett og i telefoninnholdet.

MERK: Infrarød sensor

Når du mottar og foretar anrop, slår denne sensoren bakgrunnsbelysningen automatisk av og låser berøringsskjermen ved å føle objekter når telefonen er nær øret. Dette forlenger batterilevetiden og forhindrer at du aktiverer berøringsskjermen utilsiktet under samtaler.


⚠ ADVARSEL!

Ikke dekk til den infrarøde sensoren med beskyttelsesfilm. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

Bli kjent med telefonen din

TIPS Trykk på **Meny**-tasten for å kontrollere hvilke alternativer som er tilgjengelige i applikasjonene.

Hvis LG-P970 viser feilmeldinger under bruk eller ikke lar seg slå på, tar du ut batteriet, setter det inn igjen og slår på etter 5 sekunder.



Volumtaster

- På hjemmeskjermen: styrer ringevolumet.
- Under en samtale: styrer hodetelefonvolumet.
- Ved avspilling av spor: kontinuerlig volumkontroll.

3D-bevegelsestast (G-tast)

- Aktiver funksjoner umiddelbart ved å bevege telefonen.




Sette inn SIM-kortet og batteriet

Før du kan begynne å bruke telefonen, må du konfigurere den. Slik setter du inn SIM-kortet og batteriet:


- 1 For å fjerne bakdekelet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Med den andre hånden trykker du fast midt på batteridekselet og trekker samtidig løs toppen av dekselet med pekefingeren. Deretter løfter du batteridekselet med pekefingeren.



- 2 Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

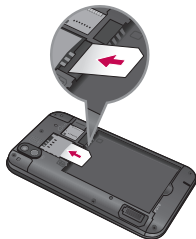

- 3 Sett batteriet på plass ved å sette gullkontaktene på telefonen og batteriet mot hverandre.

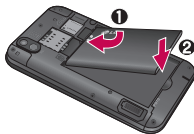


- 4 Sett bakdekelet tilbake på telefonen.



Bli kjent med telefonen din

Lade opp telefonen

Løft og vri dekselet over laderkontakten øverst på LG-P970-telefonen. Koble til laderen, og koble laderen til et strømuttak. LG-P970 må lades helt til du ser .




MERK: Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.

Installere et minnekort

For å kunne lagre multimediefiler, for eksempel bilder du tar med det innebygde kameraet, må du sette inn et minnekort i telefonen.

Slik setter du inn et minnekort:

- 1 Slå av telefonen før du setter inn eller fjerner minnekortet. Fjern bakdekselet.

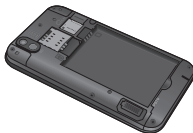

- 2 Sett minnekortet inn i sporet. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker nedover.



ADVARSEL!

Ikke sett inn eller ta ut minnekortet når telefonen er på. Hvis du gjør det, kan både minnekortet og telefonen bli skadet, og dataene som er lagret på minnekortet, kan bli ødelagt.

Slik formaterer du minnekortet:

Minnekortet er kanskje formatert fra før. Hvis det ikke er det, må du formatere det før du kan bruke det.

MERK: Når du formaterer minnekortet, slettes alle filene som er på det.

- 1 Trykk på  for å åpne listen over programmer.
- 2 Bla og trykk på **Systeminnstillinger** > **Lager** fra kategorien ENHET.
- 3 Trykk på **Utløs SD-kort** og deretter **OK** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **Slett SD-kort** > **Slett SD-kort** > **Slett alt**, og bekreft valget.
- 5 Hvis du bruker en mønsterlås, angir du mønsterlåsen og velger **Slett alt**.

MERK: Hvis det er innhold på minnekortet ditt, vil mappestrukturen muligens endres etter formatering fordi alle filene vil være slettet.

Låse og låse opp skjermen

Hvis du ikke bruker telefonen på en stund, slås skjermen av og låses automatisk. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteristrøm.

Når LG-P970 ikke er i bruk, kan du trykke på **av/på-/låsetasten**  for å låse telefonen.

Hvis det finnes programmer som kjører når du angir skjermlåsen, kan de fortsette å kjøre i låst modus. Det anbefales at du lukker alle programmer før du aktiverer låst modus, for å unngå unødvendige kostnader (F.eks. for telefonsamtaler, Internett-tilgang og datakommunikasjon).

Du kan vekke telefonen ved å trykke på **av/på-/låsetasten** . Låseskjermen vises. Trykk på og skyv låseskjermen i en hvilken som helst retning for å låse opp hjemmeskjermen. Det siste skjermbildet du viste, vil så åpnes.

TIPS Når skjermen er slått av, kan du aktivere telefonen ved hjelp av hjem-knappen.

Bli kjent med telefonen din

Sikre låseskjermen

Du kan låse berøringsskjermen ved å aktivere skjermlåsfunksjonen. Telefonen ber om koden for å låse opp telefonen hver gang du slår på telefonen eller låser opp berøringsskjermen.

- LG er ikke ansvarlig for tap av sikkerhetskoder eller privat informasjon, eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Angi et swipe til å låse opp

- 1 På startskjermen trykker du på  for å åpne programlisten og velge **Systeminnstillinger > Lås skjerm > Velg skjerm lås > Swipe**.
- 2 Dra fingeren over skjermen for å låse den opp.


Angi et opplåsingsmønster

- 1 På startskjermen trykker du på  for å åpne programlisten og velge **Systeminnstillinger > Lås skjerm > Velg skjerm lås > Mønster**.
- 2 Se på instruksjonene på skjermen og eksempelmønstrene, og velg **Neste**.
- 3 Tegn et mønster ved å bruke fingeren til å lage et mønster mellom fire punkter.
- 4 Velg **Fortsett**.
- 5 Tegn mønsteret på nytt for å bekrefte.
- 6 Velg **Bekreft**.

Angi en PIN-kode for å låse opp

- 1 På startskjermen trykker du på  for å åpne programlisten og velge **Systeminnstillinger > Lås skjerm > Velg skjerm lås > PIN-kode**.
- 2 Angi en ny PIN-kode (tall), og velg **Fortsett**.
- 3 Angi PIN-koden på nytt, og velg **OK**.

Velg et passord for å låse opp

- 1 På startskjermen trykker du på  for å åpne programlisten og velge **Systeminnstillinger > Lås skjerm > Velg skjerm lås > Passord**.
- 2 Angi et nytt passord (tall), og velg **Fortsett**.
- 3 Angi passordet på nytt, og velg **OK**.

MERK:

Forholdsregler ved bruk av mønsterlås.

Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har fem muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder.

Når du har glemt låsemønsteret:

Når du er pålogget Google-kontoen på telefonen, men anga feil mønster fem ganger, trykker du på knappen **Glemt mønster** (eller, hvis du har angitt sikkerhetskopi-PIN-koden på forhånd, kan du bruke sikkerhetskopi-PIN-koden for å låse opp mønsteret. Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen.

Hvis du ikke har opprettet noen Google-konto på telefonen eller har glemt den, må du nullstille telefonen.

Hvis du har glemt PIN-kode eller

passord: Hvis du har glemt PIN-koden eller passordet, må du utføre en nullstilling..

Tips for berøringsskjerm

Her følger noen tips om hvordan du navigerer i telefonen.

Trykk – Hvis du vil velge en meny eller et alternativ eller åpne et program, trykker du på det.

Trykk og hold inne – Hvis du vil åpne en alternativmeny eller ta tak i et objekt du vil flytte, trykker du på den/det og holder.

Dra – For å bla gjennom en liste eller bevege deg sakte, drar du fingeren på tvers av berøringsskjermen.

Flikk – For å bla raskt gjennom en liste eller bevege deg raskt drar du en finger raskt på tvers av berøringsskjermen (dra raskt og slipp).

MERK:

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Trykk ikke for hardt, berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.
- Berør ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke berører tastene rundt.

Hjemmeskjerm

Bare skyv fingeren til venstre eller høyre hvis du vil vise panelene. Du kan tilpasse hvert panel med programmer, nedlastinger, widgeater og bakgrunnsbilder.

MERK: Enkelte skjermbilder kan være forskjellige avhengig av telefonleverandøren.

Nederst på hjemmeskjermen kan du se hurtigtaster. Hurtigtaster gir deg enkel tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.



Trykk på **Telefon**-ikonet hvis du vil vise tastaturet, slik at du kan ringe ut.



Trykk på **Meldinger**-ikonet for å gå inn i meldingsmenyen. Her kan du opprette en ny melding.



Trykk på **Kontakter**-ikonet hvis du vil åpne kontaktlisten.



Trykk på ikonet **Programmer** nederst i skjermbildet. Da kan du vise alle installerte applikasjoner. Du kan åpne hvilket som helst program ved å trykke på det aktuelle ikonet i programlisten.

Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til programmer, nedlastinger, widgeter eller bakgrunnsbilder. Legg til snarveier til favorittprogrammene dine på hjemmeskjermen for å gjøre telefonen enklere å bruke.

- 1 Trykk på  > Legg til på hjemmeskjerm, eller trykk og hold på den tomme delen av hjemmeskjermen for å gå til skjermen for redigeringsmodus.
- 2 Alle feltene på hjemmeskjermen og elementene i Programmer, Nedlastinger, Widgets eller bakgrunner vises på skjermen for redigeringsmodus.
- 3 Bla mot venstre eller høyre for å vise ønsket panel, deretter trykker du på og holder elementet for å dra det til plasseringen du ønsker.

Slik fjerner du et element fra hjemmeskjermen:

- **Hjemmeskjerm** > trykk på og hold inne elementet du vil fjerne > dra det til .

TIPS Hvis du vil legge til et programikon på hjemmeskjermen, trykker du lenge på det programmet du vil legge til, på Applikasjons-menyen.

Legg til eller fjern elementer på hjemmeskjermen

Du kan legge til eller fjerne hjemmeskjermen, slik at du kan organisere widgets slik du ønsker og trenger.

- 1 Plasser to fingre på skjermen, og før dem mot hverandre for å bytte til redigeringsmodus. Deretter kan du legge til, fjerne eller endre rekkefølgen til feltene.


Gå tilbake til nylig brukte programmer

- 1 Trykk og hold på **Hjem**-tasten. Skjermen viser et popup-vindu med ikoner du nylig har brukt.
- 2 Trykk på et ikon for å åpne det aktuelle programmet. Du kan også trykke på **Tilbake**-tasten for å gå tilbake til det gjeldende programmet.

Startskjermen

Varslingsfeltet

Varslingsfeltet vises på tvers av den øverste delen av skjermbildet.

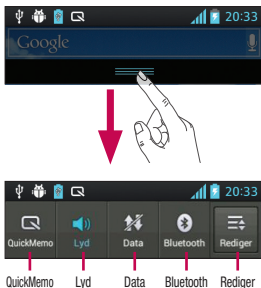

Slik tilpasser du varslingsfeltet

Du kan tilpasse varslingsfeltet for at det skal se ut slik du ønsker.

Slik omorganiserer du elementene i varslingsfeltet

Trykk på . Deretter kan du kontrollere og omorganisere elementene i varslingsfeltet.

Vise flere varslingsinnstillinger

Trykk på > .

Du kan legge til og fjerne elementene i varslingsfeltet, f. eks. Lydprofil, Wi-Fi, Bluetooth og Flymodus.

Trykk og dra varslingsfeltet nedover med fingeren.

Trykk på > behandler du varslingene. Her kan du kontrollere og behandle Lyd, Wi-Fi, Bluetooth, Flymodus, Kontoer og synkronisering, Roter skjerm automatisk, Lysstyrke, Data aktivert, GPS, Portabelt Wi-Fi tilgangspunkt og så videre.

Vise statuslinjen

Statuslinjen bruker forskjellige ikoner for å vise telefoninformasjon, for eksempel signalstyrke, nye meldinger, batteristatus og aktive Bluetooth- og datatilkoblinger.



Nedenfor finner du en tabell med beskrivelser av ikonene som kan vises i statusfeltet.

Ikon	Beskrivelse
	SIM-kort mangler
	Intet signal
	QuickMemo
	Flymodus
	Koblet til et trådløst nettverk
	Kablet headset
	Samtale i gang

Ikon	Beskrivelse
	Høytaler
	Telefonmikrofonen er slått av
	Tapt anrop
	Koblet til en Bluetooth-enhet
	Systemadvarsel
	Alarmen er stilt inn
	Ny talepost
	Ringetonen er slått av
	Vibreringsmodus
	Batteri fulladet
	Batteriet lades
	Telefonen er koblet til en PC med USB-kabel
	Laster ned data
	Laster opp data
	GPS på
	Mottar posisjonsdata fra GPS
	On-Screen Phone tilkoblet
	flere varsler vises ikke

Ikon	Beskrivelse
	Data synkroniseres
	Nedlasting utført
	Ny e-post
	Ny Google Talk-melding
	Ny melding
	FM-radio slått på i bakgrunnen
	Internett-delning via USB er aktivt
	Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er aktivt
	Både Internett-delning via USB og Portabelt tilgangspunkt er aktive


MERK: Ikonene som vises på skjermen, kan variere etter hvor du bor eller tjenesteleverandøren.



Skjermtastatur

Du kan taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises automatisk når du må skrive inn tekst. Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil skrive inn tekst.


Startskjermen

Bruke tastaturet og skrive inn tekst

 Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger, eller trykk på og hold for å skrive bare store bokstaver.

  Trykk for å bytte til tastaturet for tall og symboler. Du kan også trykke og holde på denne fanen for å vise innstillingsmenyen.

 Trykk for å sette inn et mellomrom.

 Trykk for å sette inn en ny linje i meldingsfeltet.

 Trykk for å slette forrige tegn.

Skrive inn bokstaver med aksent

Når du velger fransk eller spansk som tekstinnskrivingspråk, kan du skrive inn franske eller spanske spesialtegn (f.eks. "á"). Hvis du vil skrive "á", trykker du på og holder inne tasten "a" til zoom-tasten blir større og viser andre tegn for ulike språk. Velg deretter ønsket spesialtegn.


Konfigurere Google-konto

Når du slår på telefonen for første gang, har du muligheten til å aktivere nettverket, logge på Google-kontoen din og angi hvordan du vil bruke enkelte Google-tjenester.

Slik konfigurerer du Google-kontoen din:

- Logg på en Google-konto fra konfigureringsskjermen som vises.

ELLER

- Trykk på  > **Programmer** > velg et Google-program, for eksempel **Gmail** > velg **Ny** for å opprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, trykker du på **Eksisterende**, angir e-postadresse og passord og trykker deretter på **Logg på**.

Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med Google-kontoen på Internett.

Når du logger på, synkroniseres kontakter, Gmail, kalenderhendelser og annen informasjon fra tjenester og programmer på Internett med telefonen. (Dette avhenger av synkroniseringsinnstillingene.)

Når du er logget på, kan du bruke Gmail™ og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.

Wi-Fi

Med Wi-Fi får du Internett-tilgang med høy hastighet innenfor dekningsområdet til trådløse tilgangspunkt. Med Wi-Fi får du trådløs Internett-tilgang uten ekstrakostnader.


Koble til Wi-Fi-nettverk

Hvis du vil bruke Wi-Fi på telefonen, må du koble til et trådløst tilgangspunkt eller "hotspot". Enkelte tilgangspunkter er åpne slik at det bare er å koble til dem. Andre tilgangspunkter er skjult eller gjør bruk av andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må konfigurere telefonen for at den skal kunne koble seg til dem.

Slå av Wi-Fi når du ikke bruker denne funksjonen, for å forlenge batterilevetiden.

MERK: Hvis du ikke er i et område med Wi-Fi-dekning eller slår **AV** Wi-Fi, kan det påløpe ekstrakostnader for datatrafikk.

Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på  > **Systeminnstillinger** > **Wi-Fi** under TRÅDLØST OG NETTVERK.
- 2 Angi **Wi-Fi** som **På** for å slå det på og søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- 3 Trykk på Wi-Fi-menyen på nytt for å vise en liste over aktive Wi-Fi-nettverk innenfor rekkevidde.
 - Sikre nettverk vises med et låsikon.
- 4 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.
 - Hvis nettverket er åpent, vil du bli bedt om å bekrefte at du ønsker å koble deg til det, ved å trykke **Koble til**.
 - Hvis nettverket er sikret, vil du bli bedt om å skrive inn et passord eller andre påloggingsopplysninger. (Du kan få mer hjelp hos nettverksadministratoren.)
- 5 Statuslinjen inneholder ikoner som viser Wi-Fi-statusen.

Bluetooth


Du kan sende data direkte fra applikasjoner ved hjelp av Bluetooth. I motsetning til på vanlige mobiltelefoner hvor du bruker Bluetooth-menyen.

MERK:

- LG er ikke ansvarlig hvis data går tapt, fanges opp av andre eller misbrukes når de sendes eller mottas via Bluetooth-funksjonen.
- Pass alltid på at du deler data med klarerte, sikre enheter. Hvis det finnes gjenstander mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det kan hende at enkelte enheter ikke er kompatible med enheten din, spesielt de som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

Slå på Bluetooth og pare telefonen med en Bluetooth-enhet

Før du kan koble til en annen enhet, må de to enhetene pares.

- 1 Trykk på  > **Systeminnstillinger** > **Bluetooth** > **PÅ** under TRÅDLØST OG NETTVERK.

- 2 Trykk på **Bluetooth**-menyen på nytt. Telefonen søker etter og viser ID-er for alle tilgjengelige Bluetooth-enheter som er innen rekkevidde. Hvis enheten du vil pare enheten med, ikke vises på listen, kontrollerer du at målenheten er satt til å være synlig, og trykker på **Søk etter enheter** på nytt.
- 3 Velg enheten du vil pare telefonen med, fra listen.

Når paringen er gjennomført, kobler telefonen din til målenheten.

MERK: Noen enheter, spesielt hodesett eller håndfrie bilsett, kan ha en fast PIN-kode for Bluetooth, f.eks. 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi den.

Sende data via Bluetooth-funksjonen


- 1 Velg en fil eller et element, for eksempel en kontakt, en kalenderhendelse, et notat eller en mediefil, fra et aktuelt program eller **Nedlastinger**.
- 2 Velg et alternativ for sending av data via Bluetooth.

MERK: Metoden for å velge alternativ kan variere etter datatype.

Koble til nettverk og enheter

- 3 Søk etter og par med en Bluetooth-aktivert enhet.

Motta data via Bluetooth-funksjonen

- 1 Trykk på  **Systeminnstillinger** > sett **Bluetooth** til PÅ, og trykk på **Gjør enheten synlig** for å gjøre telefonen synlig for andre enheter.

MERK: Trykk på  > **Tidsavbrudd for synlighet** for å velge hvor lenge enheten skal være synlig.

- 2 Velg **Par** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten.


Dele telefonens datatilkobling

Internett-delning via USB og portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er nyttige funksjoner når trådløs tilkobling ikke er tilgjengelig. Du kan dele telefonens mobile datatilkobling med én datamaskin via en USB-kabel (Internett-delning via USB). Du kan også dele telefonens datatilkobling med mer enn én enkelt enhet om gangen ved å gjøre telefonen om til et portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

Når telefonen deler datatilkoblingen, vises det et ikon i statusfeltet og et varsel i varslingsfeltet.

Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om Internett-delning og bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

Slik endrer du innstillinger for portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt:

- Trykk på  > **Systeminnstillinger** > **Mer** under TRÅDLØST OG NETTVERK > **Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt** > velg alternativene du vil justere.

TIPS Hvis datamaskinen kjører Windows 7 eller en nyere distribusjon av enkelte Linux-versjoner (for eksempel Ubuntu), må du vanligvis ikke forberede datamaskinen for Internett-delning. Hvis du imidlertid kjører en eldre versjon av Windows eller andre operativsystemer, kan det hende at du må gjøre forberedelser på datamaskinen for å kunne opprette en nettverksforbindelse via USB.

Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

Gi navn til eller sikre det portable tilgangspunktet

Du kan endre navnet for telefonens Wi-Fi-nettverk (SSID) og sikre Wi-Fi-nettverket.

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > **Systeminnstillinger**.
- 2 Trykk på **Mer** under TRÅDLØST OG NETTVERK, og velg **Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt**.
- 3 Kontroller at det er merket av for **Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt**.
- 4 Trykk på **Konfigurer Wi-Fi-tilgangspunkt**.
 - Dialogboksen **Konfigurer Wi-Fi-tilgangspunkt** åpnes.
 - Du kan endre nettverksnavnet (SSID) som andre datamaskiner ser når de søker etter Wi-Fi-nettverk.
 - Du kan også trykke på menyen **Sikkerhet** hvis du vil konfigurere WPA2-sikkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) med en forhåndsdelte nøkkel (PSK) for nettverket.
 - Hvis du trykker på sikkerhetsalternativet **WPA2 PSK**, legges det til et passordfelt i dialogen **Konfigurer Wi-Fi-tilgangspunkt**. Hvis du angir et passord, må du angi det samme passordet når du kobler til telefonens tilgangspunkt med en datamaskin eller

annen enhet. Du kan også trykke på **Åpen** i menyen **Sikkerhet** hvis du vil fjerne sikkerhetsfunksjonen fra Wi-Fi-nettverket.


- 5 Trykk på **Lagre**.

OBS!

Hvis du velger **Åpen** som sikkerhetsalternativ, kan du ikke hindre at andre personer bruker Internett-tjenestene uten tillatelse. Dette kan føre til at det påløper tilleggskostnader. Hvis du vil unngå uautorisert bruk, må du velge et annet sikkerhetsalternativ.

Bruke Wi-Fi Cast

Du kan dele musikk, bilder og videoinnhold med andre Android-brukere som er koblet til samme Wi-Fi- eller Wi-Fi Direct-nettverk. Kontroller Wi-Fi- eller Wi-Fi Direct-nettverket på forhånd, og kontroller at brukerne er koblet til samme nettverk.

- 1 Trykk på  > **Systeminnstillinger** > **Mer** > under TRÅDLØST OG NETTVERK > **Wi-Fi Direct**
- 2 Merk av for Wi-Fi Direct for å aktivere dette.
- 3 Velg en enhet fra listen over oppdagede enheter som du vil koble til.
- 4 Trykk på **Koble til**.

Koble til nettverk og enheter

Aktivere Wi-Fi Direct for deling via SmartShare

Wi-Fi Direct søker automatisk etter andre Wi-Fi Direct-enheter i nærheten. Enhetene vises i den rekkefølgen de oppdages, og du kan velge en bestemt enhet å dele multimedia med via Smart Share.

MERK: Wi-Fi Direct kan ikke aktiveres når du bruker andre Wi-Fi-funksjoner.



- 1 Trykk på  > **Systeminnstillinger** > **Mer** > under TRÅDLØST OG NETTVERK > **Wi-Fi Direct**
- 2 Velg en enhet fra listen over oppdagede enheter som du vil koble til.

OPPRETT GRUPPE – Trykk for å aktivere gruppeeiermodus slik at eldre Wi-Fi-enheter kan kobles til når de søker etter telefonen. I dette tilfellet må du angi passordet som er angitt under **Passord**.

MERK: Som gruppeeier vil telefonen bruke mer batteri enn som klient. Tilkobling via Wi-Fi Direct gir ikke Internett-tilgang. Det kan påløpe tilleggskostnader når du bruker tjenester på Internett. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på datatrafikk.

Bruke SmartShare

Du kan bruke telefonen til å tillate at filer med medieinnhold på nettverket kan deles med andre spillere.

- 1 Trykk på , og velg deretter **SmartShare**.
 - Enheten må være koblet til et Wi-Fi-nettverket. Hvis ikke, vises et nytt vindu for å koble til Wi-Fi.
- 2 Fra: Angi at et bibliotek skal vise en liste over innhold.
 - Hvis en enhet var koblet til tidligere, vises listen over innhold fra den enheten.
- 3 Til: Angi at en spiller skal spille av filene med innhold.
 - Du kan bare spille av filene på enhetene som støttes, f. eks. DLNA-aktiverte TV-er og PC-er.
 - Trykk på  for å søke etter tilgjengelige enheter på nytt.
- 4 Velg en fil med innhold du vil spille av fra listen over innhold.
 - Trykk på og hold en fil med innhold for å spille den av, eller for å vise informasjonen.
 - Trykk på menyknappen for å spille av, laste opp / laste ned, angi den og vise hjelp.

5 Last opp / last ned filer med innhold til / fra listen over innhold.

- Filene med innhold som er lagret på telefonen, kan du laste opp til andre enheter.
- Filene med innhold som er lagret i et eksternt bibliotek, kan du laste ned til telefonen din.
- Fremgangen til nedlastingen/opplastingen kan vises på varsellinjen.
- Filene med innhold som lastes opp eller ned, blir lagret i **SmartShare**-mappen.

6 Aktiver **DMS** på menyen **Innstillinger**.

- **Synlig:** Oppdager telefonen blant andre DLNA-aktiverte enheter.
- **Enhetsnavn:** Angir navnet og ikonet som vises på andre enheter.
- **Godta forespørslers alltid:** Godtar automatisk forespørslers fra andre enheter om å dele filer med innhold.
- **Motta filer:** Tillater at andre enheter laster opp filer til telefonen din.

MERK:

- **DMS (Digital Media Server)** lar deg dele filer med innhold på telefonen med andre enheter som er koblet til samme nettverk. Du kan bruke DMC-funksjonen (Digital Media Controller) til å vise filer med innhold på andre digitale enheter og kontrollere dem (spille av / stoppe). På telefonen kan du bruke DMP (Digital Media Player) til å spille av filer med innhold som er lagret på andre enheter.
- Du kan spille av filer med innhold i formatene som støttes av en DMR. Avhengig av DMR kan det være umulig å spille av enkelte filer.
- Avhengig av typen DMS, er det ikke sikkert at funksjonen for opplasting og nedlasting støttes.

Koble til nettverk og enheter

PC-tilkobling med PC-datakabel

Lær hvordan du kobler enheten til en PC ved hjelp av en datakabel i USB-forbindelsestyper. Ved å koble enheten til en PC kan du overføre data til og fra enheten direkte. Du kan også bruke PC-programvaren (LG PC Suite).

Synkroniser telefonen med datamaskinen

Hvis du vil synkronisere telefonen med PC-en ved hjelp av USB-kabelen, må du installere PC-programvaren (LG PC Suite) på PC-en. Last ned programmet fra LGs webområde (www.lg.com).

- 1 Bruk USB-datakabelen til å koble telefonen til PC-en. Listen USB Tilkoblingstype vises. Velg LG programvare.
- 2 Kjør LG PC Suite på PC-en. Se hjelpen for PC-programvaren (LG PC Suite) hvis du vil ha mer informasjon.

MERK: LGs integrerte USB-driver kreves for å koble en LG-enhet til en PC. Den installeres automatisk når du installerer PC-programmet LG PC Suite.

Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av USB-masselagringsmodus

- 1 Koble LG-P970 til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 Hvis du ikke har installert LG Android Platform Driver på PC-en, må du endre innstillingene manuelt. Velg **Systeminnstillinger > PC-tilkobling > USB Tilkoblingstype**, og velg deretter **Media-synk (MTP)**.
- 3 Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.

MERK: Hvis du har installert LG Android Platform Driver, vises hurtigmeldingen **Slå på USB-lagring**.

Synkronisere med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.

- 1 Bruk USB-kabelen til å koble telefonen til en PC som har Windows Media Player installert.
- 2 Velg **Media-synk (MTP)**. Når tilkoblingen er opprettet, vises et hurtigvindu på PC-en.
- 3 Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.


- 4 Om nødvendig kan du angi eller redigere enhetens navn i hurtigvinduet.
 - 5 Velg og dra musikkfilen du vil synkronisere, til synkroniseringslisten.
 - 6 Start synkroniseringen.
- Følgende krav må oppfylles for å synkronisere med Windows Media Player.

Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Window Media Player-versjon	Windows Media Player 10 eller høyere

- Hvis versjonen av Windows Media Player er eldre enn 10, installerer du programmet med versjon 10 eller nyere.

Foreta anrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet. Trykk på  for å slette et tall.
- 3 Trykk på  for å ringe.
- 4 Når du skal avslutte en samtale, trykker du på **Avslutt**-ikonet .

TIPS Hvis du vil angi "+" for internasjonale anrop, trykker du på og holder .

Foreta et videoanrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn telefonnummeret på samme måte som før.
- 3 Trykk på **Videosamtale**-ikonet  for å foreta et anrop.
- 4 Hvis du ikke vil bruke høyttaleren, må du sørge for å ha koblet til headsettet. Trykk på **Høyttaler**-ikonet.
- 5 Du ser deg selv på skjermen mens videoanropet kobles til. Når den andre parten svarer, ser du et bilde av denne personen på skjermen. Tilpass kameraposisjonen hvis det er nødvendig.


- 6 For å avslutte et videoanrop trykker du på **Slutt**.
Privat: Du kan endre bildet i stedet for å vise det gjeldende private bildet.
Tastatur: Tast inn et nummer.
Vent: Demp lyden og sett videoen på pause.
Lydløs: Demp lyden.
Høyttaler: Høyttaler av eller på.

Menyen I videoanrop

Ta bilde – Du kan ta et bilde av samtalepartneren.

Bruk sekundærkamera – Bytt kamera.

Ringte til kontaktene dine

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Bla gjennom listen over kontakter, eller skriv inn de første bokstavene i navnet på kontakten du vil ringe, ved å trykke på **Søk i kontakter**.
- 3 Trykk på kontakten du vil ringe.

Svare på og avise et anrop

Når du mottar et anrop i låst tilstand, holder du og skyver  for å svare på innkommende anrop.

Hold og skyv  for å avise et innkommende anrop.

Hold og skyv ikonet **Rask melding** nederst hvis du vil sende en rask melding.




TIPS Rask melding


Du kan raskt sende en melding med denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må svare på meldingen under et møte.


Justere ringevolumet

Hvis du vil justere volumet under et anrop, trykker du på opp- og nedknappen for volumjustering på venstre side av telefonen.

Ring en samtale nr. 2

- 1 Under det første anropet trykker du på **Meny** > **Legg til anrop** og slår nummeret. Du kan også vise en liste over nylige oppringte numre ved å trykke på  eller du kan søke etter kontakter ved å trykke på  og velge nummeret du vil ringe.
- 2 Trykk på  for å foreta anropet.
- 3 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og samtalen parkeres.

- 4 Trykk på nummeret som vises, for å veksle mellom samtaler. Trykk på  **Flett samtaler** for å foreta et konferanseanrop.

- 5 Hvis du vil avslutte aktive anrop, trykker du på **Avslutt**. Du kan også trykke på **Hjem**-tasten og skyve varslingslinjen nedover og velge ikonet **Avslutt samtale** .

MERK: Du blir belastet for alle anrop du foretar.

Vise anropsloggene

Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velger kategorien **Anropslogg** .

Vis en fullstendig liste over alle oppringte, mottatte og tapte taleanrop.

TIPS Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise datoen, klokkeslettet og varigheten for anropet.

TIPS Trykk på **Meny**-tasten og deretter på **Slett alle** hvis du vil slette alle registrerte elementer.

Kontakter



Legg til kontakter på telefonen, og synkroniser dem med kontaktene på Google-kontoen din eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

Søke etter en kontakt

På hjemmeskjermen

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på **Søk i kontakter** og skriv inn kontaktens navn ved hjelp av tastaturet.

Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Velg .
- 3 Velg en minneplassering. Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen du vil legge til kontakten i, f. eks. **Telefon** eller **Google**.
- 4 Trykk på en informasjonskategori for å fylle ut denne kontaktinformasjonen.
- 5 Trykk på **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

Du kan også opprette en kontakt fra oppringingsskjermen.


- 1 Trykk på  >  for å åpne oppringingsskjermen.
- 2 Angi et telefonnummer.

- 3 Trykk på **Legg til i kontakter** > **Opprett ny kontakt**.
- 4 Velg en minneplassering. Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen du vil legge til kontakten i, f. eks. **Telefon** eller **Google**.
- 5 Angi kontaktinformasjon.
- 6 Trykk på en informasjonskategori for å fylle ut denne kontaktinformasjonen.
- 7 Trykk på **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.


Favorittkontakter

Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.

Legge til en kontakt som favoritt

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 3 Trykk på stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir gul.

Fjerne en kontakt fra favorittlisten

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på **Favoritter**-fanen og velg en kontakt for å vise detaljene.
- 3 Trykk på den gule stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir grå, og kontakten fjernes fra favorittene.

Importere eller eksportere kontakter

Hvis du vil importere/eksportere kontaktfiler (i VCF-format) fra et lagringsminne (internminne/minnekort) eller et SIM- eller USIM-kort til enheten, eller omvendt, gjør du følgende.

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på **Meny**-tasten > **Importer/ Eksporter**.
- 3 Velg ønsket alternativ for import/eksport. Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen du vil legge til kontakten i.
- 4 Velg kontaktfilene du vil importere/ eksportere, og velg deretter **Importer** for å bekrefte.

Flytte kontakter fra gammel til ny enhet

Eksporter kontaktene fra den gamle telefonen til PC-en som en CSV-fil ved hjelp av et synkroniseringsprogram.



- 1 Du må installere LG PC Suite på PC-en først. Kjør programmet, og koble Android-telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 2 Øverst i skjermbildet velger du **Enhet** > **Importer personlig informasjon** > **Importer kontakter**.

- 3 Det vises et hurtigvindu for å åpne en kontaktfil.
- 4 Velg en kontaktfil, og klikk på **Åpne**.
- 5 Det vises et hurtigvindu for å importere en ny kontakt fra PC-en til enheten.
- 6 Hvis kontaktene på PC-en og enheten ikke samsvarer, velger du en kontakt du vil importere fra PC-en.
- 7 Klikk på [OK] for å importere en ny kontakt fra PC-en til enheten.

Meldinger

LG-P970 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brukervennlig meny.

Sende en melding

- 1 Trykk på ikonet  på hjemmeskjermen og deretter på  for å åpne en tom melding.
- 2 Angi navnet eller nummeret til en kontakt i feltet **Til**. Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en av de foreslåtte mottakerne. Du kan legge til flere kontakter.

MERK: Du betaler for én tekstmelding for hver person du sender meldingen til.

- 3 Trykk på feltet **Skriv melding** for å begynne å skrive meldingen.
- 4 Trykk på **Meny**-tasten for å åpne alternativmenyen. Velg mellom **Legg til emne**, **Forkast**, **Legg ved**, **Legg til smiley** og **Alle meldinger**.
- 5 Trykk på **Send** for å sende meldingen.

- 6 Meldingsskjermen åpnes med meldingen plassert etter mottakerens navn eller nummer. Svarene vises på skjermen. Etter hvert som du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd.

 **ADVARSEL:** Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av språk og hvordan tekstmeldingen kodes.

 **ADVARSEL:** Hvis en bilde-, video- eller lydfil legges til i en SMS-melding, konverteres meldingen automatisk til en MMS-melding, og prisen blir endret deretter.

Sortert boks

Meldinger (SMS og MMS) som er utvekslet med en annen person, kan vises i kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å få oversikt over samtalen.

Bruke uttrykksikoner

Du kan live opp meldingene ved hjelp av uttrykksikoner.

Mens du skriver en melding, trykk på **Meny**-tasten og velg **Sett inn smilefjes**.

Endre meldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene i LG-P970 er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger umiddelbart. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

Trykk på  på hjemmeskjermen og deretter på **Meny**-tasten og **Innstillinger**.

MERK: Når du mottar en tekstmelding under en samtale, hører du en varslingsone.

Du kan bruke programmet E-post til å lese e-post fra andre leverandører enn Google Mail. Programmet E-post støtter de følgende kontotypene: POP3, IMAP og Exchange.

Tjenesteleverandøren eller systemadministratoren kan gi deg de nødvendige kontoinnstillingene.

Administrere en e-postkonto

Første gang du åpner **E-post**, vil en konfigureringsveiviser hjelpe deg med å konfigurere en e-postkonto.

Slik legger du til en annen e-postkonto:

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > på kontoskjermbildet trykker du på  > **Innstillinger** > **LEGG TIL KONTO**

Etter konfigurering vil E-post vise innholdet i innboksen. Hvis du har lagt til mer enn én konto, kan du veksle mellom kontoer.

Slik endrer du innstillinger for en e-postkonto:

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > på kontoskjermbildet trykker du på  > **Innstillinger**

Slette en e-postkonto:

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > på kontoskjermbildet trykker du på  > **Innstillinger** > trykk på kontoen du vil slette > **Fjern konto**

Skjermbildet for e-postkonto

Du kan trykke på en konto for å vise tilhørende Innboks. Kontoen du som standard sender e-post fra, er angitt med et hakemerke.

 – Trykk på mappeikonet for å åpne mappene for kontoen.

Bare de nyeste e-postene for kontoen lastes ned til telefonen.

Jobbe med kontomapper

Hver konto har mappene Innboks, Utboks, Sendt og Utkast. Avhengig av hva som støttes av tjenesteleverandøren for kontoen, kan du ha flere mapper.

Skrive og sende e-post

Skrive og sende en melding

- 1 Når **E-postprogrammet** er åpent, trykker du på .
- 2 Angi mottakerens adresse. Etter hvert som du skriver inn tekst, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Skill adresser med semikolon.
- 3 Legg eventuelt til kopi/blindkopi og filer som vedlegg.
- 4 Skriv inn meldingsteksten.

5 Trykk på .

Hvis du ikke er koblet til et nettverk, hvis du for eksempel arbeider i flymodus, lagres meldingen du sender, i utboksen til du er koblet til et nettverk igjen. Hvis Utboks-mappen inneholder meldinger som venter, vises utboksen i skjermbildet Kontoer.

TIPS Når du mottar en ny e-post i innboksen, blir du varslet med lyd eller vibrering. Trykk på e-postvarselet hvis du vil stoppe varslingen.

Når du vil slå på kameraet, trykker du på **Programmer-tasten**  > Kamera .

Bli kjent med søkeren

Lysstyrke – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.

Talestyrt-lukker – Si Smiiil når du er klar til å ta bildet.

Bytt kamera – Med dette alternativet kan du bytte mellom kameralinsen på baksiden og forsiden.



Videomodus – Trykk på dette ikonet for å bytte til videomodus.


Ta bilde – Velg dette alternativet for å ta et bilde.

Galleri – Med dette alternativet får du tilgang til de lagrede bildene og videoene fra videokameramodusen. Bare trykk, så vises galleriet på skjermen.

Innstillinger – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.

Fotomodus – Velg mellom **Normal**, **Panorama** eller **Seriefoto**.

Ta et bilde

- 1 Åpne kameraprogrammet.
- 2 Rett linsen mot bildemotivet mens du holder enheten.
- 3 Trykk på skjermen. Det vises en fokusrute midt på søkerskjermen.
- 4 Når fokusruten endrer farge til grønn, har kameraet fokusert på motivet.
- 5 Klikk på  for å ta bildet.

Merk: Forløpning kan forekomme når du tar bilde innendørs. Dette er en følge av kameraets egenskaper. (Forløpning betyr at det er en fargeforskjell mellom den midterste og de ytterste delene av bildet.)




Når du har tatt bildet

Bildet du har tatt, vises på skjermen hvis du har aktivert Automatisk visning.

Del Trykk for å dele bildet via ulike metoder som **Bluetooth**, **E-post**, **Gmail**, **Google+**, **Notat**, **Meldinger**, **Picasa** eller andre nedlastede programmer som støttes.


MERK: Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du sender MMS-meldinger under roaming.

Angi som Trykk for å bruke bildet som **kontaktens bilde**, **hjemmeskjermbakgrunn** eller **bakgrunn for låseskjerm**.

-  Trykk for å slette bildet.
-  Trykk for å ta et nytt bilde med én gang. Det gjeldende bildet blir lagret.
-  Trykk for å vise et galleri med lagrede bilder.

Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.

Du kan endre kamerainnstillinger ved å bla i listen. Trykk på Tilbake-tasten  når du har valgt et alternativ.

Blits – Velg Av, På eller Auto.

Fokus – Trykk for å velge fokuseringsmodus.

- **Auto:** Kameraet fokuserer automatisk. (Kameraet fokuserer automatisk på motivet.)
- **Ansiktsgjenkj.**: Kameraet registrerer og fokuserer automatisk på ansikter.

Kamera

Bildestørrelse – Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for bildet du tar. Velg en pikselverdi blant disse alternativene: **5M (2560 X 1920)**, **3M (2048 X 1536)**, **W3M (2240 X 1344)**, **1M (1280 X 960)**, **W1M (1280 X 768)**.

Scenemodus – Velg innstillinger for farge og lys etter omgivelsene.

- **Normal:** automatisk justering basert på omgivelsene.
- **Portrett:** Når du vil ta bilder av mennesker.
- **Landskap:** Når du vil ta bilde av naturlandskap, for eksempel trær, blomster og himmelen.
- **Sport:** Når du vil ta bilde av sportsaktiviteter.
- **Solnedgang:** Når du vil ta bilde av solnedgangen.
- **Natt:** når du vil ta bilde av nattlandskap. Lave lukkerhastigheter brukes for å ta bilder om natten.

ISO – Bestemmer følsomheten til lysmåleren på kameraet. Velg mellom **Auto**, **400**, **200** og **100**.

Hvitbalanse – Hvitbalansen sikrer at hvite områder i bildene er realistiske. For at kameraet skal kunne justere hvitbalansen riktig, må du kanskje angi lysforholdene. Du kan velge mellom **Auto**, **Glødende**, **Solskinn**, **Fluorescerende** og **Overskyet**.

Fargeeffekt – Velg en fargetone for det nye bildet.

Selvtløser – Med selvtløseren kan du angi en forsinkelse etter at du har trykket på utløserknappen. Velg **Av**, **3 sek.**, **5 sek.** eller **10 sek.**. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.

Geotagging – Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. Ta bilder overalt du er, og merk dem med posisjon. Hvis du laster opp merkede bilder til en blogg som støtter geotagging, kan du se bildene på et kart.

MERK: Funksjonen gjelder bare når GPS er aktiv.

MERK: Denne funksjonen bruker trådløse nettverk. Du må merke av for Bruk trådløse nettverk.

Trykk på **Meny-tasten**  på hjemmeskjermen og deretter på **Systeminnstillinger** >

Lokaliseringstjenester. Merk av for lokaliseringstjenesten til Google .

Lukkerlyd – Velg én av fire lukkerlyder.

Automatisk visning – Hvis du aktiverer **Automatisk visning**, vises bildet du nettopp har tatt, automatisk.


Tilbakestill – Gjenopprett alle standardinnstillingene for kameraet.

Kamera hjelpeguide – Trykk når du vil vite hvordan en funksjon virker. Denne gir deg en hurtigveiledning.

MERK:


- Når du slår av kameraet, tilbakestilles enkelte innstillinger til standardinnstillingene. Kontroller kamerainnstillingene neste gang du skal ta et bilde.
- Menyene Innstillinger ligger over kameran søkeren, slik at når du endrer fargen eller kvaliteten på bilder, vil du kunne se en forhåndsvisning av bildeendringen bak menyene Innstillinger.

Vise de lagrede bildene


Du kan få tilgang til de lagrede bildene fra kameramodus. Alt du trenger å gjøre, er å trykke på Galleri-knappen , så vises galleriet.

TIPS Bla til venstre eller høyre for å vise andre bilder eller videoer.

Trykk på et bilde for å vise andre menyalternativer.

 – Trykk for å se en Smart Share-liste over bilder (tilkobling til andre enheter viser bildene).

 – Trykk for å ta et nytt bilde

 – Trykk for å dele bildet ved hjelp av ulike metoder, for eksempel Bluetooth eller Meldinger.

 – Trykk for å slette et bilde.

Meny-tasten  – Trykk for å få tilgang til **Sett bilde som, Flytt, Gi nytt navn, Roter mot venstre, Roter mot høyre, Beskjær, Rediger, Bildevisning** eller **Detaljer**.

Videokamera

Bli kjent med søkeren

Lysstyrke – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.

Zoom – Zoom inn eller zoom ut.

Bytt kamera – Med dette alternativet kan du bytte mellom kameranlinsen på baksiden og forsiden.



Kameramodus – Trykk på dette ikonet for å bytte til kameramodus.

Start opptak – Med dette alternativet kan du starte opptaket.

Galleri – Med dette alternativet får du tilgang til de lagrede bildene og videoene fra videokameramodusen. Bare trykk, så vises galleriet på skjermen.

Innstillinger – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.

Blits – Du kan bruke blitsen når du tar opp videoer i mørke omgivelser.

Videoopptak

- 1 Åpne **kameraprogrammet**, og skyv kameramodusknappen til **videoposisjonen**. Lukkerikonet  endres til .
- 2 Videokameraets søker vises på skjermen.
- 3 Pek linsen mot videomotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 4 Trykk på ikonet start video .
- 5 REC vises nederst i søkeren sammen med et tidsur som viser lengden på videoen.
- 6 Trykk på ikonet stopp video  for å avslutte opptaket.


Etter at du har filmet video


Det vises et stillbilde som representerer videoen, på skjermen.


Spill av Trykk for å spille av videoen.

Del Trykk for å dele videoen ved hjelp av **Bluetooth, E-post, Gmail, Meldinger** eller **YouTube**.

MERK: Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster opp eller ned MMS-meldinger under roaming.

 Trykk hvis du vil slette videoen du nettopp har tatt opp. Bekreft ved å trykke **OK**. Søkeren vises igjen.

 Trykk på for å ta opp en ny video med én gang. Den gjeldende videoen blir lagret.

 Trykk for å vise den nyeste videoen.

Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.

Endre videokamerainnstillingene ved å bla i listen. Trykk på **Tilbake**-tasten når du har valgt et alternativ.

Videostørrelse – Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for videoen du spiller inn. Velg blant videostørrelsene HD (1280 x 720), TV (720 x 480), VGA (640 x 480), MMS (QVGA – 320 x 240) og MMS (QCIF – 176 x 144).

Hvitbalanse – Hvitbalansen sikrer at hvite områder i videoen er realistiske. For at kameraet skal kunne justere hvitbalansen riktig, må du kanskje angi lysforholdene. Du kan velge mellom **Auto**, **Glødende**, **Solskinn**, **Fluorescerende** og **Overskyet**.

Fargeeffekt – Velg en fargetone som skal brukes på videoen du tar.

Videokamera

MERK: Alternativene for fargeeffekter kan variere avhengig av videomodus.


Geotagging – Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. Ta opp film overalt du er, og merk dem med posisjon. Hvis du laster opp merkede filmer til en blogg som støtter geotagging, kan du se filmene på et kart.

Lydopptak – Velg Av for å spille inn en video uten lyd.

Auto.visning – Hvis du **aktiverer** Auto.visning, vises videoen du nettopp har tatt opp, automatisk.

Tilbakestill – Gjenopprett alle standardinnstillingene for videokameraet.

Se på de lagrede videoene

- 1 Trykk på  i søkeren.
- 2 Galleriet vises på skjermen.
- 3 Trykk på videoen du vil vise én gang for å hente det frem til forsiden på galleriet. Den avspilles automatisk.

Justere volumet når du viser en video

Hvis du vil justere lydvolümet på en video mens den spilles av, bruker du volumtastene på høyre side på telefonen.

Du kan lagre multimediefiler på et minnekort, slik at du får enkel tilgang til alle bilde- og videofilene dine.

Galleri

Lær hvordan du viser bilder og spiller av videoer som er lagret på minnekortet.




1 Trykk på  > **Programmer** > **Galleri**.




Åpne en liste over katalogene der alle multimediefilene lagres.

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av telefonens programvare.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.

QuickMemo

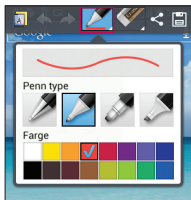Bruk **QuickMemo** for å opprette notater under en samtale med et lagret bilde på telefonskjermen.









- 1 Åpne **QuickMemo**-skjermen ved å trykke på tastene for volum opp og volum ned i ett sekund på skjermen du vil ta bilde av. Du kan også trykke på statuslinjen, dra den nedover og trykke på .
- 2 Velg menyalternativet du ønsker, som **Penn type**, **Farge** eller **Slett**, og lag et notat.
- 3 Trykk på  fra redigeringsmenyen, og velg  for å lagre notatet med det gjeldende skjermbildet.

MERK: Bruk fingertuppen til å styre QuickMemo-funksjonen. Ikke bruk neglen.

Bruke QuickMemo-alternativene

Når du bruker QuickMemo, kan du enkelt få tilgang til menyalternativene for QuickMenu.

-  – Velg om du vil bruke bakgrunnsskjerm.
-  – Angre eller gjør om.
-  – Velg typen penn og farge.
-  – Slett notater du har opprettet.
-  – Send eller del et QuickMemo med andre.
-  – Lagre notatet med det åpne skjermbildet.

Vise et lagret QuickMemo

Trykk på Galleri, og velg QuickMemo-albumet.

Musikkspiller

Spill av musikk

Etter at du har overført musikkfiler til telefonen eller minnekortet.

- 1 Trykk på  > fanen **Programmer** > **Musikkspiller**.
- 2 Velg en musikkategori.


- 3 Velg en musikkfil. Se de følgende ikonene for å kontrollere avspilling.

	Trykk for å ta en pause i avspillingen.
	Trykk for å gjenoppta avspillingen.
	Trykk for å hoppe til neste sang i albumet eller spillelisten.
	Trykk for å gå tilbake til begynnelsen av sangen. Trykk to ganger for å gå tilbake til forrige sang.
	Trykk for å håndtere musikkvolumet.
	Trykk for å angi gjentakelsesmodus.
	Trykk for å spille av den gjeldende spillelisten i tilfeldig modus.
	Trykk for å se den gjeldende spillelisten.
	Trykk for å se sangtekster. Dette alternativet er bare på hvis sangen inneholder sangtekster.

Hvis du vil justere volumet når du lytter til musikk, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Multimedia

Opprette en spilleliste


- 1 Trykk på  > fanen **Programmer** > **Musikkspiller**.
- 2 Velg **Spillelister**.
- 3 Trykk på **Meny**-tasten > **Ny spilleliste**.
- 4 Angi en tittel for den nye spillelisten, og velg **OK**.
- 5 Velg filene du vil legge til, og velg **Legg til**.

TIPS Under avspillingen kan du legge til filer i en spilleliste ved å trykke på **Meny** > **Legg til i spillelisten**.

Legg til sanger i favorittspillelisten

Du kan legge til favorittsangene raskt som en favorittspilleliste. Under avspillingen trykker du på **Meny** > **Legg til i favoritter** for å legge sangen som spilles, til i hurtiglisten.

Tilpass innstillingene for musikkspilleren

- 1 Trykk på  > fanen **Programmer** > **Musikkspiller**.
- 2 Trykk på **Meny**-tasten > **Innstillinger**.
- 3 Juster innstillingene for å tilpasse musikkspilleren.

MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av telefonens programvare.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.

MERK: Musikkfiler kan være beskyttet av åndsverksloven og internasjonale avtaler om opphavsrett.

Det kan derfor være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reproducere eller kopiere musikk. I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Før du laster ned eller kopierer filen, bør du kontrollere hvilke lover som gjelder for bruk av slikt materiale i det aktuelle landet.

FM-radio

LG-P970 har en innebygget FM-radio som du kan bruke til å lytte til favorittstasjonene dine når du er på farten.

MERK: Du må koble til hodetelefonene for å kunne høre på radio. Sett den inn i kontakten for hodetelefoner.

Søke etter stasjoner

Du kan stille inn radiostasjoner ved å søke etter dem manuelt eller automatisk. Da lagres de på bestemte kanalnumre, slik at du ikke må søke dem opp på nytt. Du kan lagre opptil 6 kanaler på telefonen.

Automatisk Innstillinger

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  > **Programmer** > **FM-radio**.
- 2 Trykk på **Meny**-tasten og velg deretter **Skann**.
- 3 Hvis du vil stoppe søket under automatisk søk, trykker du på **Stopp**. Bare kanaler som ble oppdaget før du trykket på Stopp søk, blir lagret.

MERK: Du kan også stille inn en stasjon manuelt ved hjelp av hjulet som vises på skjermen.

TIPS Hvis du vil forbedre radiomottaket, kan du strekke ut ledningen til hodetelefonene, som fungerer som radioantenne.

Hvis du kobler til hodetelefoner som ikke er laget for radiomottak, kan det gi et dårlig radiosignal.


Stille alarmen

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Alarm/Klokke** > .
- 2 Når du har angitt klokkeslettet, gir LG-P970 deg beskjed om hvor lenge det er til alarmen går.
- 3 Angi **Gjenta**, **Slumreintervall**, **Vibrering**, **Alarmsignal**, **Puslespill-lås** og **Notat**. Trykk på **Lagre**.

Bruke kalkulatoren

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Kalkulator**
- 2 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, x eller ÷) etterfulgt av =.
- 4 For mer avanserte regnefunksjoner trykker du på **Meny**-tasten og **Avansert-panelet**, og velger deretter sin, cos, tan, log og så videre.

Legge til en hendelse i kalenderen

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Kalender**
- 2 Trykk på måneden som vises i hjørnet øverst til venstre, for å velge blant ulike kalendervisninger (dag, uke, måned, dagsplan).
- 3 Trykk på datoen du vil legge til en hendelse.
- 4 Trykk på  for å legge til en hendelse.
- 5 Trykk på **Navn på hendelse**, og angi hendelsesnavnet.
- 6 Trykk på **Posisjon**, og angi posisjonen. Kontroller datoen, og tast inn klokkeslettet da hendelsen begynner og slutter.
- 7 Hvis du vil legge til et notat for hendelsen, kan du trykke på **Beskrivelse** og skrive inn detaljene.
- 8 Hvis du vil gjenta alarmen, velger du **GJENTA** og angir eventuelle **PÅMINNELSER**.
- 9 Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen i kalenderen.

Polaris Office

Polaris Office er en profesjonell løsning for Office på mobil som gjør det enkelt for brukere å vise ulike typer Office-dokumenter, inkludert Word-, Excel- og PowerPoint-filer, på mobilenheter – hvor som helst, når som helst.

Trykk på  > **Programmer** > **Polaris Office**

Behandle filer

Polaris Office gir mobilbrukere praktiske funksjoner for filadministrasjon, inkludert kopiering, klipping og liming og sletting av filer og mapper direkte på enheten.

Vise filer



Mobilbrukere kan nå enkelt vise en rekke ulike filtyper direkte på mobilenhetene sine, inkludert Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF. Når du viser dokumenter ved hjelp av Polaris Office, er elementene og oppsettet likt som i originaldokumentene.

Internett

Internett gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – direkte på mobiltelefonen. Uansett hvor du er og hva som interesserer deg.

MERK: Det vil påløpe tilleggskostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på datatrafikk.

Bruke webverktøylinjen

-  Trykk på denne for å gå en side bakover.
-  Trykk på denne for å gå en side fremover, til siden du åpnet etter den gjeldende siden. Dette er det motsatte av det som skjer når du trykker på tasten **Tilbake**-tasten, som går til forrige side.
-  Trykk for å gå til hjemmesiden.
-  Trykk på denne for å legge til et nytt vindu.
-  Trykk for å åpne en liste med lagrede bokmerker.

Bruke alternativer

Trykk på **Meny**-tasten for å vise alternativene.

Oppdater – Oppdater gjeldende webside.

Lagre til Bokmerker – Legg til gjeldende webside som bokmerke.

Del side – Gjør det mulig å dele en nettside med andre.

Finn på siden – Gjør det mulig å finne bokstaver eller ord på gjeldende nettside.

Be om skrivebordsversjonen av nettstedet – Gjør det mulig å vise PC-versjonen av websiden.

Lagre for frakoblet lesing – Lagre den gjeldende siden for frakoblet lesing.






Innstillinger – Viser innstillinger for nettleseren.

Avslutt – Lar deg gå ut av Internett.

LG PROGRAMVARE

Med On-Screen Phone kan du vise telefonskjermen fra PC-en via en USB- eller Wi-Fi-tilkobling. Du kan også kontrollere mobiltelefonen fra PC-en ved hjelp av musen eller tastaturet.

Ikoner for On-Screen Phone 3.0

-  Starter LG Hjem Panorama eller endrer innstillinger for On-Screen Phone.
-  Kobler mobiltelefonen til eller fra PC-en.
-  Minimerer On-Screen Phone-vinduet.
-  Maksimerer On-Screen Phone-vinduet.
-  Avslutter On-Screen Phone-programmet.

On-Screen Phone-funksjoner

- **Sanntidsoverføring og kontroll:** Viser og styrer mobiltelefonskjermen ved tilkobling til PC.
- **Musekontroll:** Lar deg kontrollere mobiltelefonen ved hjelp av musen for å klikke og dra på PC-skjermen.
- **Tekstskrivning med tastaturet:** Lar deg skrive en tekstmelding eller et notat ved hjelp av PC-tastaturet.

- **Filoverføring (mobiltelefon til PC):** Sender filer fra mobiltelefonen (f.eks. Galleri, Videospiller, musikk og Polaris Office) til PC-en. Høyreklikk og dra for å sende en fil til PC-en.
- **Filoverføring (PC til mobiltelefon):** Sender filer fra PC-en til mobiltelefonen. Velg filene du vil overføre, og dra og slipp dem i On-Screen Phone-vinduet. Filene du sender, lagres i OSP-mappen.
- **LG Hjem Panorama:** Viser hele arbeidsområdet i LG Hjem. Du kan enkelt organisere ikoner eller widgeter og kjøre programmer ved å dobbeltklikke på snarveien.

MERKNAD: Sørg for at LG Hjem er satt som startskjerm. Det kan hende at enkelte widgets ikke fungerer ordentlig på LG Home Panorama.

- **Hendelsesvarslinger i sanntid:** Viser en popup-melding for å informere deg om innkommende anrop eller tekst-/multimediemeldinger, og i tillegg alarm- og hendelsesvarslinger.

On-Screen Phone

Slik installerer du On-Screen Phone på PC-en

Gå til **LG.com** (<http://www.lg.com>). Finn søkeboksen øverst til høyre, og angi modellnummeret. Fra listen **SUPPORT** velger du modellen. Bla nedover og velg fanen **OSP** og klikk på **Last ned**. Når det vises en melding, velger du **Kjør** for å installere On-Screen Phone på PC-en.

Slik kobler du mobiltelefonen til PC-en

On-Screen Phone 3.0 gir tilkoblingsmuligheter for USB og Wi-Fi. Følg instruksjonene i tilkoblingsveiviseren i OSP-programmet.

MERK: Kontroller at det er merket av for **On-Screen Phone** under **Innstillinger > PC-tilkobling > On-Screen Phone**. Vær oppmerksom på at batteriet kan gå tomt raskere på grunn av høyere strømforbruk hvis On-Screen Phone er tilkoblet via Wi-Fi.

Når du kobler mobiltelefonen til PC-en via et mobilt tilgangspunkt og bruker PC-en til å gå inn på Internett, kan det påløpe tilleggskostnader for dataoverføring, avhengig av DataPro-abonnementet ditt.

Når du bruker Wi-Fi-nettverk, er det ikke sikkert Internett-tilgangen fungerer som den skal, avhengig av trafikken på nettverket. Når du forstørrer On-Screen Phone-vinduet, kan det hende at visningen på skjermen blir langsommere.

Slik kontrollerer du tilkoblingen mellom telefonen og PC-en

Når enhetene har blitt koblet sammen, drar du ned statuslinjen øverst på hjemmeskjermen for å sjekke tilkoblingsstatusen for On-Screen Phone.

Slik kobler du telefonen fra PC-en

Klikk på  øverst til venstre i On-Screen Phone-vinduet. Du kan også dra ned statuslinjen øverst på hjemmeskjermen og velge **On-Screen Phone tilkoblet > Frakoble On-Screen Phone**. Trykk på **Koble fra** i dialogboksen for frakobling.

Åpne menyen Innstillinger

1 På hjemmeskjermen trykker du på  > **Systeminnstillinger**.

eller

På hjemmeskjermen trykker du på **Meny** > **Systeminnstillinger**.

2 Velg en innstillingskategori, og velg et alternativ.

TRÅDLØST OG NETTVERK

Her kan du administrere Wi-Fi og Bluetooth. Du kan også velge mobilnettverk og flymodus.

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – Aktiverer Wi-Fi for å koble til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- **Wi-Fi-innstillinger** – Med dette alternativet kan du konfigurere og administrere trådløse tilgangspunkter. Angi nettverksvarsel, eller legg til et Wi-Fi-nettverk. Skjermbildet for avanserte Wi-Fi-innstillinger åpnes fra skjermbildet for Wi-Fi-innstillinger. Trykk på **Meny**-tasten og deretter **Avansert**.

TIPS

How du kan skaffe deg en MAC-adresse

Hvis du vil koble deg på enkelte trådløse nettverk med MAC-filtre, kan det hende at du må legge inn LG-P970-telefonens MAC-adresse i ruterens.

Du finner MAC-adressen under følgende grensesnitt: Trykk på **Systeminnstillinger** > **Wi-Fi** > **Meny** > **Avansert** > **MAC-adresse**.

< Bluetooth >

Slå Bluetooth-funksjonen på eller av. Du finner flere detaljer i Bluetooth-informasjonen.

< Databruk >

Vis databruken og tilpass innstillingene for databegrensningen.

- **Mobildata:** Angi for å bruke datatilkoblinger på alle mobile nettverk.
- **Begrens mobildata bruken:** Angi en begrensning for datatrafikk.
- **Periode:** Tilpass innstillingene for begrensingscyklusen.

Innstillinger

< Anrop >

Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop, og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

- **Faste numre** – Velg Faste numre for å slå på og sette sammen en liste over telefonnumre som kan ringes opp fra din telefon. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre, det kan ringes til fra telefonen.

Mobilsvar

- **Mobilsvartjeneste** – Gjør det mulig å velge operatørens mobilsvartjeneste. Du kan få dette nummeret fra tjenesteleverandøren.
- **Mobilsvaroppsett** – Hvis du bruker operatørens mobilsvartjeneste, kan du bruke dette alternativet til å legge inn telefonnummeret du bruker til å lytte til beskjeder og administrere tjenesten.

INNSTILLINGER FOR ANROPSAVSLUTNING

- **Lagre ukjente numre** – Legger til ukjente numre for kontakter etter et anrop.

ANDRE ANROPSINNSTILLINGER

- **Avvisning av anrop** – Angi innstillinger for å avise anrop. Velg blant **Deaktivert**, **Avvis anrop på listen** eller **Avvis alle anrop**.

- **Rask melding** – Når du aviser et anrop, kan du sende en rask melding ved hjelp av denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må svare under et møte.
- **Viderekoble samtale** – Velg om du vil viderekoble alle anrop når linjen er opptatt, når det ikke svarer, eller når du ikke kan nås.
- **Samtalesperre** – Velg når du vil sperre for anrop. Angi passordet for anropssperring. Kontakt nettverksoperatøren for å få mer informasjon om denne tjenesten.
- **Samtalevarighet** – Vis varigheten for alle anrop, inklusive utgående anrop, mottatte anrop og siste anrop.
- **Samtalekostnader** – Vis kostnaden for foretatte anrop. (Denne tjenesten er nettverksavhengig; enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.)
- **Ytterligere anropsinnstillinger** – Med denne kan du endre følgende innstillinger:
 - **Anrops-ID:** Velg om nummeret ditt skal vises ved utgående anrop.
 - **Samtale venter:** Hvis samtale venter er aktivert, varsler håndsettet deg om innkommende anrop mens du prater i telefonen (avhengig av nettverksleverandøren).
- **Videoanropsinnst.** – Endre innstillingene for videoanrop.

< Mer ... >

- **Flymodus** – Når du angir flymodus, deaktiveres alle trådløse tilkoblinger.
- **Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt** – Aktiver funksjonen Portabelt WLAN-tilgangspunkt for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling med PC-er eller andre enheter via WLAN-funksjonen.
 - **Konfigurer Wi-Fi-tilgangspunkt:** Konfigurer nettverksinnstillingene for WLAN-tilgangspunktet ditt.
 - **Tidsavbrudd:** Still inn tiden før tidsavbrudd for portabelt tilgangspunkt.
 - **Hjelp:** Vis informasjon om hvordan du bruker funksjonene for Internett-delning.
- **Wi-Fi Direct** – Aktiver funksjonen Wi-Fi Direct for å koble sammen to enheter via et WLAN uten å trenge et tilgangspunkt. Du finner flere detaljer i Wi-Fi-informasjonen.
- **VPN-innstillinger** – Viser VPN-listen (Virtual Private Network) som er konfigurert. Her kan du legge til ulike typer VPN.

MERK: Du må angi en personlig kode for låseskjermen eller passord før du kan bruke legitimasjonslagring.

- **Mobilnettverk** – Angi alternativer for dataroaming, nettverksmodus og operatører, navn på tilgangspunkt (APN) og så videre.
 - **Data aktivert:** Angi for å aktivere tilgang til data over mobilnettverk.
 - **Data-roaming:** Angi at enheten skal koble til et annet nettverk ved roaming, eller når hjemmenettverket ikke er tilgjengelig.
 - **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
 - **Navn på tilgangspunkt:** Konfigurer navn på tilgangspunkter (APNs).
 - **Bruk kun 2G-nettverk:** Velg en nettverkstype.
 - **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nettverk, og velg et nettverk for roaming.

ENHET

< Lyd >

- **Lydprofil** – Du kan velge **Lyd**, **Bare vibrer** eller **Stille**.
- **Volumer** – Du kan administrere volumet for musikk, video, spill eller andre medier samt ringetoner og varsler. Se Trykk på tilbakemeldinger og system.

Innstillinger

RINGETONE OG VARSLER

- **Telefonringetone** – Angi standardringetone for anrop.
- **Ringetone for varsel** – Angi standardringetone for varsler.
- **Ringetone med vibrering** – Vibrasjonssignal for samtaler og varsler.
- **Stille tid** – Sett tiden for å slå av all lyd unntatt alarm og media.

TRYKK PÅ TILBAKEMELDINGER OG SYSTEM

- **Tastetoner for tastatur** – Angi bruk av toner når du bruker tastaturet til å angi numre.
- **Berøringslyder** – Angi bruk av lyd når du trykker på knapper, ikoner og andre skjermelementer du kan trykke på.
- **Skjermlåsllyder** – Angi at telefonen skal spille av en lyd når du låser eller låser opp skjermen.
- **Vibrer ved berøring** – Velg om telefonen skal vibrere når du berører taster.

< Skjerm >

- **Lysstyrke** – Juster lysstyrken for skjermen.
- **Roter skjerm automatisk** – Angi for å bytte retning automatisk når du snur på telefonen.

- **Skjermsparer** – Angi tiden før tidsavbrudd på skjermen.
- **Fonttype** – Endre skrift.
- **Skriftstørrelse** – Endre skriftstørrelsen på skjermen.
- **Fronttastelys** – Angi varighet for lysdiodene til tastene på forsiden.

< Hjemmeskjerm >

Velg et bakgrunnsbilde for hjemmeskjermen. Du kan velge Animasjon, Skjermeffekt eller Bakgrunn.

< Lås skjerm >

Angi hvordan du skal låse opp skjermen.

- **Velg skjermlås** – Angi et opplåsningsmønster for å sikre telefonen. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen.
 - **Ingen:** Deaktiver skjermlåsen.
 - **Swipe:** Velg for å bruke skjermlåsen uten PIN-kode, passord, mønster eller ansiktsregistrering.
 - **Mønster:** Angi et opplåsningsmønster for å låse opp skjermen.
 - **PIN-kode:** Angi en PIN-kode (tall) for å låse opp skjermen.
 - **Passord:** Angi for å vise din egen melding for skjermen som er låst.

< Lagring >

Vis minneinformasjon for enheten og minnekortet. Du kan også formatere USB-lageret og minnekortet.

ADVARSEL!

Hvis du formaterer minnekortet, sletter du all data permanent fra minnekortet.

- **SD-KORT** – Kontroller ledig plass på SD-kortet. Trykk på Utløs SD-kort for trygg fjerning. Slett SD-kort hvis du vil slette alle data fra SD-kortet.

< Strømsparer >

Her kan du styre batteriet og kontrollere strømsparingsenhetene. Du kan også kontrollere batteribruken.

- **Slå strømsparer på:** Aktiver strømsparingsmodus for å begrense ressursbruken til systemet.
- **Strømsparertips:** Lær hvordan du reduserer batteribruken med strømsparingsenhetene.

STRØMSPARINGSENHETER

Angi for å aktivere strømsparingsmodus med dine egendefinerte innstillinger.

BATTERIINFORMASJON

Vis hvor mye strøm enheten bruker.

<Programmer>

Du kan vise, opprette og behandle programmer.

PERSONLIG

< Kontoer og synkronisering >

Gir programmer tillatelse til å synkronisere data i bakgrunnen uavhengig av om du holder på med dem. Du kan spare batteristrøm og redusere (men ikke eliminere) databruken ved å slå av dette alternativet.

< Lokaliseringstjenester >

Endre innstillingene for GPS-funksjonalitet.

- **Googles posisjonstjeneste** – Hvis du velger Googles posisjonstjeneste, beregner telefonen omtrentlig posisjon ved hjelp av Wi-Fi og mobile nettverk. Når du merker av for dette alternativet, blir du spurt om du samtykker i at Google kan bruke plasseringen din i forbindelse med disse tjenestene.
- **GPS-satellitter** – Hvis du velger GPS-satellitter, beregner telefonen plasseringen din helt ned til gatenivå.
- **Posisjon og Google-søk** – Angi at enheten skal bruke posisjonen din til Google-søk og Google-tjenester.

Innstillinger

< Sikkerhet >

Endre innstillingene for å sikre enheten og SIM- eller USIM-kortet.

SIM-kortlås

- **Angi SIM-kortlås** – Angi SIM-kortlåsen eller endre PIN-kode.
 - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktivert funksjonen for å låse PIN-koden, slik at en PIN-kode kreves for å bruke enheten.
 - **Endre PIN-kode på SIM-kort:** Endre PIN-koden som brukes for å få tilgang til SIM- eller USIM-data.

PASSORD

- **Synlig skrijving av passord** – Vis siste tegn i det skjulte passordet mens du skriver.

TELEFONADMINISTRASJON

- **Enhetsadministratorer** – Vis enhetsadministratorer som er konfigurert på enheten. Du kan aktivere enhetsadministratorer for å legge til nye retningslinjer på enheten.
- **Ukjente kilder** – Vis enhetsadministratorer som er konfigurert på enheten. Du kan aktivere enhetsadministratorer for å legge til nye retningslinjer på enheten.

LAGER FOR PÅLOGGINGSINFORMASJON

- **Pålitelig legitimasjon** – Velg sertifikater og legitimasjon for å sikre sikker bruk av forskjellige programmer
- **Installer fra lagringsenhet** – Installer krypterte sertifikater som er lagret i USB-lagringsenheten.
- **Slett legitimasjon** – Slett innholdet i legitimasjonen fra enheten, og tilbakestill passordet.

< Språk og input >

Bruk innstillingene for Språk og input til å velge språket for teksten på telefonen, og til å konfigurere skjermtastaturet, inkludert ord du har lagt til i ordboken.

< Sikkerhetskopier/tilbakestill >

Endre innstillingen for administrering av innstillinger og data.

SIKKERHETSKOPI OG GJENOPPRETTING

Endre innstillingen for administrering av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskopier mine data** – Aktiver for å sikkerhetskopiere innstillingene og programdataene til Googles server.
- **Sikkerhetskopikonto** – Legg til og vis Google-kontoen for å sikkerhetskopiere dataene dine.

- **Automatisk gjenoppretting** – Aktiver for å gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene installeres på nytt på enheten.

PERSONLIGE DATA

- **Gjenopprett fabrikkinnstillinger** – Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene, og slett alle dataene. Hvis du tilbakestiller telefonen på denne måten, blir du bedt om å angi den samme typen informasjon som du angav da du startet Android for første gang.

MERK: Hvis du velger Gjenopprett fabrikkinnstillinger, slettes alle personlige data fra telefonens systemminne, inkludert informasjon om Google-kontoen din og andre konti, data og innstillinger for system og applikasjoner og alle nedlastede applikasjoner og DRM-lisenser. Tilbakestilling av telefonen sletter ikke eventuelle systemoppdateringer som du har lastet ned, og heller ikke filer på microSD-kortet eller i internminnet, for eksempel musikk eller bilder.

Hvis du vil slette alle data i internminnet ved tilbakestilling av telefonen, kan du merke av for å slette internminnet.

SYSTEM

< Dato og tid >

Bruk innstillingene for Dato og tid til å angi hvordan datoer skal vises. Du kan også bruke disse innstillingene til å stille klokken manuelt og angi en tidssone i stedet for å hente inn gjeldende klokkeslett fra mobilnettet.

- **Automatisk dato og tid** – Oppdaterer tiden automatisk når du angir en tidssone.
- **Automatisk tidssone** – Oppdaterer tiden automatisk når du beveger deg til nye tidssoner.
- **Angi dato** – Angi datoen manuelt.
- **Angi tid** – Angir klokkeslettet manuelt.
- **Velg tidssone** – Angi tidssonen der du bor.
- **Bruk 24-timers klokke** – Angi at klokkeslettet skal vises i 24-timers format.
- **Velg datoformat** – Velg et datoformat.

< Tilgjengelighet >

Innstillingene for Tilgjengelighet brukes til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på telefonen.

MERK: Krever ytterligere programtillegg.

Innstillinger

SYSTEM

- **Stor tekst** – Angi tekststørrelsen som stor.
- **Av/på-knappen avslutter samtaler** – Angi at enheten skal avslutte samtalen når du trykker på av/på-/låsetasten.
- **Roter skjermen automatisk** – Angi om innholdet på skjermen skal roteres automatisk eller ikke, når enheten roteres.
- **Forsinkelse på trykk-og-hold-inne** – Angi gjenkjenningstiden når du trykker og holder på skjermen.
- **Installer nettskripter** – Angi at programmene skal installere nettskript for å gjøre innholdet på Internett mer tilgjengelig.

< PC-tilkobling >

USB-TILKOBLING

- **USB-tilkoblingstype** – Du kan angi ønsket modus (**Kun lading**, **Masselagring**, **Internett-deling via USB** eller **LG programvare**).
- **Spør ved tilkobling** – Spør etter USB-tilkoblingstype når du kobler enheten til en datamaskin.
- **Hjelp** – Vis informasjon om hvordan du bruker USB-tilkoblingstype.

LG PROGRAMVARE

- **On-Screen Phone** – Du kan vise skjermen og kontrollere telefonen fra PC-en via USB-, Bluetooth- eller Wi-Fi-tilkobling.
- **PC Suite** – Merk av for dette alternativet hvis du vil bruke LG PC Suite med Wi-Fi-tilkobling. Vær oppmerksom på at Wi-Fi-nettverkstilkoblingen for LG PC Suite bør være via Wi-Fi-tilkobling i kategorien TRÅDLØST OG NETTVERK.

< Utvikleralternativer >

Endre innstillingene for programutvikling.

- **USB-feilsøking** – Velg for å koble enheten din til en PC via en USB-kabel. Dette er for programutvikling.
- **Utviklings-ID for enhet** – Vis enhetens utviklings-ID.
- **Hold aktiv** – Skjermen vil aldri gå i dvale under lagring.
- **Tillat eksempel plasseringer** – Tillat at eksempel plasseringer og tjenesteinformasjon sendes til en posisjonsbehandlingstjeneste for å testes. Dette er for programutvikling.
- **Passord for sikkerhetskopiering på datamaskinen** – Angi et passord for å sikre dataene i sikkerhetskopien.

BRUKERGRENSESNITT

- **Streng modus er aktivert** – Angi at skjermen til enheten skal blinke når programmer utfører lange oppgaver.
- **Pekerplassering** – Angi at enheten skal vise koordinatene og sporene til pekeren når du berører skjermen.
- **Vis berøringer** – Angi at enheten skal vise pekeren når du berører skjermen.
- **Vis skjermoppdateringer** – Angi at områder på skjermen skal blinke når de er oppdatert.
- **Vis CPU-bruk** – Angi for å vise en liste over alle aktive prosesser.
- **Tving GPU-gjengivelse** – Angi for å bruke 2D-maskinvareakselerasjon for å forbedre grafikkytelsen.
- **Animasjonsskala for vindu** – Angi hastigheten for å åpne og lukke pop-up-vinduer.
- **Overgangsanimasjonsskala** – Angi en hastighet for å bytte mellom skjermer.

PROGRAMMER

- **Ikke behold aktiviteter** – Angi at et program som kjører, skal avsluttes når du starter et nytt program.
- **Bakgrunnsprosessgrense** – Angi for å begrense antallet prosesser som kan kjøre i bakgrunnen.
- **Vis alle ANR-er** – Angi at enheten skal varsle deg om programmer som ikke svarer, og som kjører i bakgrunnen.

< Om telefonen >

Vis juridisk informasjon og telefonens status og programvareversjon.

Oppdatering av telefonprogramvare

LG Mobile-programvareoppdatering fra Internett

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, på <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → velg land og språk.

Med denne funksjonen kan du oppdatere programvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonprogramvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen eller batteriet under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.

MERK: LG forbeholder seg retten til å gjøre programvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av programvare gjøres tilgjengelig for alle modeller.

Mobiltelefonprogramvare for LG oppdateres via OTA (Over-the-Air)

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere telefonprogramvaren til siste versjon via OTA uten å koble til USB-datakabelen. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Du kan kontrollere mobiltelefonens programvareversjon via:

Systeminnstillinger > Om telefonen > Programvareoppdatering > Sjekk nå for oppdatering.

Du kan også utsette oppdateringen 1 time, 4 timer, 8 timer eller En dag. Hvis du utsetter oppdateringen, sier programmet fra når det er på tide å oppdatere. Du kan også kjøre oppdateringen manuelt.

MERK: Denne funksjonen er avhengig av nettverkstjenesteleverandør, område og land.

Spesifikasjoner



Produsert med lisens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



Inneholder Adobe® Flash® Player- eller Adobe AIR®-teknologi lisensiert av Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995–2011.

DivX Mobile



OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skapt av DivX, Inc. Dette er en offisielt DivX Certified®-enhet som kan spille av DivX-video. Gå til www.divx.com hvis du vil ha mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enheden må være registrert før du kan spille av DivX Video-on-Demand-filmer (VOD) du har kjøpt. Du kan skaffe registreringskoden under DivX VOD i enhetens konfigurasjonsmeny. Gå til vod.divx.com hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-videoer opptil HD 720p, inkludert betalingsinnhold.


Kan spille av **DivX HD**-video på opptil 1920 x 1080

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemerker for DivX, Inc. og brukes med lisens.

Tilbehør

LG-P970 kan brukes med tilbehøret nedenfor (enhetene nedenfor kan være tilleggsutstyr som kjøpes separat).

Lader



Batteri



Datakabel

Koble sammen
LG-P970 og PC-en.



Brukerhåndbok

Finn ut mer om
LG-P970.



Stereoheadset



MERK:

- Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere mellom ulike regioner.

Problemløsning

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt løse selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
SIM-feil	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svakt signal	Signalet er svakt, eller du er utenfor leverandørens dekningsområde. Nye tjenester fra tjenesteleverandøren.	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart. Kontroller om SIM-kortet er mer enn 6–12 måneder gammelt. I så fall kan du bytte SIM-kort på nettverksleverandørens nærmeste avdeling. Kontakt tjenesteleverandøren.
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger. De to kodene du skrev inn, er ikke like.	Kontakt tjenesteleverandøren hvis du glemmer koden.
Et program kan ikke brukes	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering.	Kontakt tjenesteleverandøren.

Problemløsning

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Kan ikke ringe	Anropsfeil Nytt SIM-kort er satt inn. Kostnadsgrensen er nådd.	Nytt nettverk er ikke godkjent. Kontroller nye restriksjoner. Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
Kan ikke slå på telefonen	Trykket ikke lenge nok på av/på-knappen. Batteriet er ikke ladet. Batterikontaktene er skitne.	Trykk på av/på-knappen i minst to sekunder. Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen. Rengjør batterikontaktene.
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet.
	Det er for varmt eller for kaldt ute.	Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen. Kontroller batterikontaktene og rengjør dem om nødvendig.
	Uten spenning	Koble laderen til en annen kontakt.
	Laderfeil	Bytt ut laderen.
	Feil lader	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
	Batterifeil	Bytt ut batteriet.
Nummeret ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen, og slå av funksjonen.
Kan ikke motta/sendte SMS og bilder	Minne fullt	Slett noen meldinger fra telefonen.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat	Kontroller at filformatet støttes.
SD-kort fungerer ikke	FAT16- og FAT32-filsystemet støttes	Kontroller filsystemet for SD-kortet via kortleseren, eller formater SD-kortet ved hjelp av telefonen.
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med infrarød sensor	Hvis du bruker beskyttelsesfilm eller -etui, kontrollerer du om sensorområdet er dekket. Pass på at området rundt sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontroller innstillingsstatusen for lydmenyen for å forsikre deg om at telefonen ikke er i vibrerings- eller stillemodus.
Samtalen brytes eller telefonen fryser	Programvareproblem	Ta ut batteriet, sett det inn igjen, og slå på telefonen. Prøv å bruke tjenesten for programvareoppdatering via webområdet.

Vanlige spørsmål

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
BT Bluetooth Enheter	Hvilke funksjoner er tilgjengelige via Bluetooth?	Du kan koble til en Bluetooth-lydenhet som stereo-/monohodetelefoner og bilmonteringssette, og dele bilder, videoer, kontakter osv. via menyene Galleri og Kontakter. Når en FTP-server er koblet til en kompatibel enhet, kan du også dele innhold som er lagret i lagringsmediet (internminne eller SD-kort).
BT Bluetooth Headset	Kan jeg høre på musikk på hodetelefoner som er koblet til 3,5 mm-kontakten når Bluetooth-hodetelefonen er koblet til?	Når Bluetooth-hodetelefonene er koblet til, spilles all lyden fra systemet av på disse hodetelefonene. Derfor vil du ikke kunne høre på musikk på andre hodetelefoner som er koblet til.
Data Kontakter Sikkerhetskopiering	Hvordan sikkerhetskopierer jeg kontakter?	Kontaktene kan synkroniseres mellom telefonen og Gmail™.
Data Synkronisering	Er det mulig å konfigurere enveis synkronisering med Gmail?	Bare toveis synkronisering er mulig.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Data Synkronisering	Er det mulig å synkronisere alle e-postmappene?	Innboksen synkroniseres automatisk. Du kan vise andre mapper ved å trykke på Meny-tasten og deretter Mapper for å velge en mappe.
Google™-tjeneste Gmail-pålogging	Må jeg logge på hver gang jeg vil ha tilgang til Gmail?	Når du først har logget på Gmail, trenger du ikke å logge på Gmail igjen.
Google-tjeneste Google-konto	Er det mulig å filtrere e-post?	Nei, enheten støtter ikke filtrering av e-post.
Telefonfunksjon E-post	Hva skjer hvis jeg kjører et annet program mens jeg skriver e-post?	E-posten lagres automatisk som utkast.
Telefonfunksjon Ringetone	Finnes det en begrensning for filstørrelse hvis jeg vil bruke en MP3-fil som ringetone?	Det er ingen størrelsesbegrensning.
Telefonfunksjon Tidspunkt for melding	Telefonen min viser ikke mottakstidspunkt for meldinger som er mer enn 24 timer gamle. Hvordan kan jeg endre dette?	Du vil bare kunne se tidspunktet for meldinger du har mottatt den samme dagen.

Vanlige spørsmål

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon MicroSD-kort	Hva er den maksimale størrelsen for støttede minnekort?	Minnekort på 32 GB er støttet.
Telefonfunksjon Navigering	Er det mulig å installere et annet navigeringsprogram på telefonen?	Alle programmer som finnes i Play Store og som er kompatible med enheten, kan installeres og brukes.
Telefonfunksjon Synkronisering	Er det mulig å synkronisere kontakter fra alle e-postkontoene mine?	Bare kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (firma-e-postserver) kan synkroniseres.
Telefonfunksjon Vent og pause	Er det mulig å lagre en kontakt som har Vent og pause i numrene?	Hvis du har overført en kontakt med W & P-funksjoner (Vent og pause) lagret i nummeret, vil du ikke kunne bruke disse funksjonene. Du blir nødt til å lagre hvert nummer på nytt. Slik lagrer du med vent og pause: <ol style="list-style-type: none">På hjemmeskjermen trykker du på Telefon-ikonet .Tast nummeret, og trykk på Meny-tasten.Trykk på Legg til 2-sekunders pause eller Legg til vent.
Telefonfunksjon Sikkerhet	Hva er sikkerhetsfunksjonene til telefonen?	Du kan angi et opplåsingsmønster på telefonen, som må brukes for å få tilgang til eller bruke telefonen.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Lås opp Mønster	Hvordan oppretter jeg et låsemønster?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten. 2. Trykk på Systeminnstillinger > Lås skjerm. 3. Trykk på Velg skjerm-lås > Mønster. Den første gangen du gjør dette, vil det vises en kort veiviser for hvordan man oppretter et låsemønster. 4. Angi mønsteret ved å tegne det først én gang, og så én gang til for å bekrefte. <p>Forholdsregler ved bruk av mønsterlås.</p> <p>Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har fem muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder. (Eller, hvis du har angitt sikkerhetskopi-PIN-koden på forhånd, kan du bruke sikkerhetskopi-PIN-koden som opplåsningsmønster.)</p>

Kategori	Spørsmål	Svar
Underkategori		
Telefonfunksjon	Hva gjør jeg hvis jeg har glemt låsemønsteret og jeg ikke har opprettet noen Google-konto på telefonen?	<p>Hvis du har glemt mønsteret:</p> <p>Hvis du logget på Google-kontoen din på telefonen, men angav feil mønster 5 ganger, trykker du på knappen Glemmt mønster. Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen. Hvis du ikke har opprettet noen Google-konto på telefonen eller har glemt den, må du nullstille telefonen.</p> <p>Advarsel: Når du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, vil alle brukerapplikasjoner og brukerdata bli slettet. Husk å sikkerhetskopiere alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.</p> <p>Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Når telefonen er slått av, trykker du på og holder nede tast for volum ned og av/på-tasten.2. Når LED-lampen nederst på telefonen lyser, slipper du tastene for volum ned og av/på samtidig som du trykker på og holder Hjem-knappen (i ca. 2 sekunder).3. Telefonen slås på og nullstilles umiddelbart.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
		<p>4. Når LG-logoen vises på skjermen, holder du tastene nede i ca. 2 sekunder, og slipper så alle tastene samtidig, før LG-logoen forsvinner.</p> <p>La telefonen ligge i ro i minst ett minutt mens den nullstilles. Deretter kan du slå på telefonen på nytt.</p>
Telefonfunksjon Minne	Vil jeg få vite det når minnet er fullt?	Ja, du vil motta et varsel.
Telefonfunksjon Språkstøtte	Er det mulig å endre språket?	<p>Enheten har flerspråklig funksjonalitet.</p> <p>Endre språk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk på Meny-tasten på hjemmeskjermen, og deretter Systeminnstillinger. 2. Trykk på Språk og input > Velg språk. 3. Trykk på ønsket språk.
Telefonfunksjon VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	<p>Konfigurasjon av VPN-tilgang varierer mellom ulike selskaper. Hvis du vil konfigurere VPN-tilgang for telefonen, må du få denne informasjonen fra selskapets nettverksadministrator.</p>

Vanlige spørsmål

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Tidsavbrudd for skjerm	Skjermen slås av etter bare 15 sekunder. Hvordan endrer jeg hvor lang tid det tar før skjermen slås av?	<ol style="list-style-type: none">1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten.2. Trykk på Systeminnstillinger > Skjerm.3. Under Innstillinger for visning trykker du på Skjermsparer.4. Trykk på ønsket tid før skjermen slås av.
Telefonfunksjon Wi-Fi og 3G	Når både Wi-Fi og 3G er tilgjengelig, hva vil telefonen velge?	Når du bruker data, kan telefonen som standard bruke Wi-Fi-tilkobling (hvis Wi-Fi-tilkobling er slått på). Du blir imidlertid ikke varslet når telefonen endrer tilkoblingstype. Hvis du vil vite hvilken datatilkobling som brukes, kan du se ikonet for 3G eller Wi-Fi øverst på skjermen.
Telefonfunksjon Hjemmeskjerm	Er det mulig å slette et program fra hjemmeskjermen?	Ja. Bare trykk på og hold ikonet til papirkurvikonet vises øverst i midten på skjermen. Deretter drar du ikonet til papirkurven uten å løfte fingeren fra skjermen.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Program	Jeg lastet ned et program som forårsaket en rekke feil. Hvordan kan jeg fjerne det?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten. 2. Trykk på Innstillinger for app > Lastet ned. 3. Trykk på programmet og deretter på Avinstaller.
Telefonfunksjon Lader	Er det mulig å lade telefonen via USB-kabel uten å installere den nødvendige USB-driveren?	Ja, telefonen blir ladet via USB-kabelen uansett om den nødvendige driveren er installert eller ikke.
Telefonfunksjon Alarm	Kan jeg bruke musikkfiler som alarm?	<p>Ja. Når du har lagret en musikkfil som ringetone, kan du bruke den som alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk på og hold en sang i en bibliotekliste. I menyen som åpnes, trykker du på Bruk som ringetone. 2. Når du angir en alarm, kan du velge sangen som ringetone.
Telefonfunksjon Alarm	Vil alarmen høres hvis enheten er slått av?	Nei, dette støttes ikke.
Telefonfunksjon Alarm	Hvis ringevolumet er satt til Av eller Vibrer, vil jeg høre alarmen?	Alarmen vil likevel høres i denne situasjonen.

Vanlige spørsmål

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Gjenopprettingsløsning fabrikkgjenoppretting	Hvordan utfører jeg en fabrikkgjenoppretting hvis jeg ikke har tilgang til innstillingsmenyen på telefonen?	Hvis dette ikke gjenoppretter telefonens opprinnelige tilstand, bruker du hard fabrikkgjenoppretting til å initialisere telefonen.

LG-P970 Brugermanual

Denne vejledning hjælper dig med at komme i gang med at bruge telefonen.

- En del af indholdet i denne manual gælder muligvis ikke for din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.
- Denne telefon er ikke velegnet til synshæmmede personer pga. berøringstastaturet.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.



Indhold

Retningslinjer for sikker og effektiv brug	4
Lær din telefon at kende.....	11
Enhedens komponenter.....	17
Installation af SIM-kortet og batteriet.....	19
Opladning af telefonen	20
Isætning af hukommelseskortet	20
Sådan låser og oplåser du skærmen	21
Sikring af den låste skærm	22
Din startskærm.....	24
Tip til berøringsskærmen	24
Startskærm	24
Tilpasning af startskærmen.....	25
Tilføj eller fjern paneler fra startskærmen..	25
Vende tilbage til nyligt anvendte programmer	25
Beskedskuffe.....	26
Sådan tilpasses notifikationspanelet.....	26
Visning af statuslinjen	26
Skærmtastatur	27
Indtastning af bogstaver med accenttegn	28
Konfiguration af en Google-konto.....	29
Tilslutning til netværk og enheder.....	30
Wi-Fi.....	30
Tilslutning til Wi-Fi-netværk	30
Bluetooth.....	31
Deling af telefonens dataforbindelse.....	32
Brug af Wi-Fi Cast.....	33
Aktivering af Wi-Fi Direct for at dele via SmartShare	34
Brug af SmartShare	34
PC-tilslutninger med et pc-datakabel	36
Opkald	38
Foretagelse af opkald.....	38
Sådan foretages et videoopkald	38
Opkald til dine kontakter.....	38
Besvarelse eller afvisning af et opkald.....	39
Justering af opkaldslydstyrke.....	39
Foretagelse af et andet opkald	39
Visning af dine opkaldslog	39
Kontakter	40
Søgning efter en kontakt	40
Tilføjelse af en ny kontakt	40
Favoritkontakter	40
Importer eller eksporter kontakter	41
Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed	41
Beskeder.....	42
Afsendelse af en besked	42
Forgrenet felt	42
Brug af humørikoner	42
Ændring af dine beskedindstillinger.....	43
E-mail	44
Administration af en e-mail-konto	44
Skærbilledet E-mail-konto.....	44
Arbejde med kontomapper	44
Oprettelse og afsendelse af en e-mail	44

Kamera	46	On-Screen Phone	61
Lær søgeren at kende	46	LG-SOFTWARE	61
Sådan tages et foto	47	Ikoner til On-Screen Phone 3.0	61
Når du har taget fotoet	47	On-Screen Phone-funktioner	61
Brug af avancerede indstillinger	47	Sådan installeres On-Screen Phone på din pc	62
Visning af gemte fotos.....	49	Sådan slutter du din mobiltelefon til pc'en	62
Videokamera	50	Indstillinger	63
Lær søgeren at kende	50	Åbn menuen Indstillinger	63
Optagelse af en hurtig video	51	Trådløs og netværk.....	63
Når du har optaget en video	51	ENHED	66
Brug af avancerede indstillinger	51	PERSONLOG.....	68
Visning af gemte videoer	52	SYSTEM	70
Justering af lydstyrken ved visning af en video.....	52	Opdatering af telefonsoftware	73
Multimedia	53	Specifikationer	74
Galleri	53	Tilbehør	75
QuickMemo	54	Fejlfinding	76
Musikafspiller	55	Ofte stillede spørgsmål	79
FM-radio	57		
Søgning efter stationer	57		
Værktøjer	58		
Indstilling af alarm	58		
Brug af lommeregneren	58		
Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen..	58		
Polaris Office	59		
Internettet	60		
Internet	60		
Brug af internetværktøjslinjen.....	60		
Brug af indstillinger	60		

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed).

Denne mobiltelefon (model LG-P970) er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.

- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, testet af DASY4, er 1,27 W/kg (10 g) under brug ved øret og 1,43 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Denne enhed imødekommer retningslinjerne for RF-eksponering, når den enten bruges i den normale position mod øret, eller når den er placeret på mindst 1,5 cm afstand af kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 1,5 cm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garantien kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller renoverede, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der udskiftes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzen, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget, skåret eller revnet glas. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er osv.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader



For at forhindre høreskade, bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger hovedtelefoner, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

BEMÆRK: For høj lyd og tryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan medføre høretab.

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder eller områder, hvor der er fare for blowback. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinepersonalet.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.

- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

BEKENDTGØRELSE

Hermed erklærer LG Electronics, at denne **LG-P970**-telefon er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europa-parlamentets og Rådets direktiv **1999/5/EC**. En kopi af bekendtgørelsen findes på <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Arbejdstemperatur

Maks: +50 °C (afladning),
+45 °C (opladning)

Min.: -10 °C

Bemærk: Open Source-software

Før du kan indhente den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, skal du besøge <http://opensource.lge.com/>
Alle nævnte licensbetingelser, licensbetingelser, ansvarsfraskrivelser og meddelelser er tilgængelige til download med kildekoden.



Bortskaffelse af din gamle enhed

- 1 Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt bortskaffelse af gamle enheder er med til at forebygge mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Når batterier/akkumulatorer i dit produkt er forsynet med dette symbol, der viser en skraldespand med kryds over, betyder det, at batterierne/akkumulatorerne er omfattet af Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EC.
- 2 Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 4 Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.
- 5 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.


Læs dette, før du begynder at bruge enheden!

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

1. Telefonhukommelse

For at gøre plads til mere hukommelse skal du administrere dine programmer og slette nogle data, som f.eks. programmer eller beskeder.

Sådan fjerner du programmer:

- 1 Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Programmer** under kategorien ENHED.
- 2 Når alle programmer er vist, skal du rulle og vælge det program, du vil afinstallere.
- 3 Tryk på **Afinstaller**.


2. Optimering af batterilevetid

Du kan forlænge batteriets levetid mellem opladningerne ved at deaktivere funktioner, som du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer bruger batteristrøm.

Sådan forlænger du telefonens batterilevetid:


- Sluk for radiokommunikation, som du ikke anvender. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, skal du deaktivere dem.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering af Gmail™, kalender, kontakter og andre programmer.
- Visse programmer, du har downloadet, kan reducere batteristrømmen.

Sådan kontrollerer du batteriets strømiveau:

- Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Om telefonen** under SYSTEM > **Batteri**

Batteriets status (opladning eller ikke opladning) og niveauet (procentvist opladet) vises.

Sådan overvåger og kontrollerer du, hvordan batteristrømmen bruges:

- Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Strømsparer** under kategorien ENHED > **Batteriforbrug** under OPLYSNINGER OM BATTERI.

Lær din telefon at kende

Batteriforbrugstiden vises på skærmen. Den fortæller dig, hvor længe siden det er, du sidst sluttede telefonen til en strømkilde. Hvis telefonen i øjeblikket er tilsluttet en strømkilde, får du oplysninger om, i hvor lang tid telefonen sidst kørte på batteristrøm. Skærbilledet viser programmerne eller tjenesterne, der anvender batteristrøm, anført i rækkefølge efter størst til mindst forbrug.

3. Brug af mapper

Du kan samle ikoner for forskellige programmer i en mappe. Slip et programikon oven i et andet på startskærmen for at kombinere de to ikoner.

BEMÆRK: Når du har åbnet et program, kan du som regel tilpasse indstillingerne for programmet ved at vælge elementer under ikonet Menu øverst eller nederst på skærmen.

4. Før du installerer et open source-program og -operativsystem:

ADVARSEL

Hvis du installerer og bruger et operativsystem, som afviger fra det, der leveres af producenten, kan det forårsage fejlfunktionalitet på din telefon. Derudover vil din telefon ikke længere være dækket af garantien.

ADVARSEL

Beskyt telefonen og personlige data. Download kun programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Google Play. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

5. Brug af hård nulstilling (fabriksnulstilling)

Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte en hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.

1 Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Sikkerhedskopi og nulstilling** > **Fabriksnulstilling af data** > **Nulstil telefonen**. Hvis du vil slette alle data fra SD-kortet, skal du markere feltet **Slet SD-kort**.

2 Telefonen lukker ned og udfører en fabriksnulstilling med det samme.

Brug ikke din telefon i mindst et minut, mens den hårde nulstilling udføres. Du kan derefter tænde for telefonen igen.

ADVARSEL

Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer, brugerdata og DRM-licenser. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager Hård nulstilling.


6. Åbning og skift af programmer

Multitasking er nemt med Android, fordi du kan have flere programmer kørende samtidig. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer alle programmer, og stopper og starter dem efter behov for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.

Sådan vises listen over programmer, der har været brugt for nylig:

Tryk på tasten **Hjem**, og hold den nede.

Sådan stopper du programmer:

1 Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Programmer under fanen ENHED** > **KØRER**.

2 Rul ned til det ønskede program, og tryk på det. Tryk derefter på **Stop** for at stoppe det.

Lær din telefon at kende

7. Installation af pc-software (LG PC Suite)

LG PC Suite er en softwarepakke, der gør det muligt at slutte din enhed til en pc via et USB-kabel og Wi-Fi. Når du har oprettet tilslutning, får du adgang til enhedens funktioner fra din pc.

Med LG PC Suite-softwaren kan du...

- Administrere og afspille dit medieindhold (musik, film, billeder) på din pc.
- Sende multimedieindhold til din enhed.
- Synkronisere data (tidsplaner, kontakter, bogmærker) på din enhed og pc'en.
- Sikkerhedskopiere programmerne i din enhed.
- Opdatere softwaren på din enhed.
- Sikkerhedskopiere og genoprette enheden.
- Afspille multimedieindhold fra din pc på din enhed.

BEMÆRK: Du kan bruge programmets Hjælp-menu til at finde ud af, hvordan du bruger LG PC Suite-softwaren.

Installation af LG PC Suite-softwaren

LG PC Suite-softwaren kan downloades fra LG's websted.

- 1 Gå til www.lg.com, og vælg det pågældende land.

- 2 Gå til **Support** > **Support til mobiltelefon** > Vælg modellen (LG-P970).

- 3 Klik på **PC Sync** fra **Download**, og klik på **Download WINDOW PC Sync** for at downloade **LG PC Suite**-softwaren.

Systemkrav til LG PC Suite-softwaren

- Operativsystem: Windows XP 32-bit (Service Pack 2), Windows Vista 32-bit/64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit
- CPU: processorer på 1 GHz eller hurtigere
- Hukommelse: 512 MB RAM eller mere
- Grafikkort: opløsning på 1024 x 768, 32-bit farver eller mere
- Harddisk: 100 MB eller mere ledig harddiskplads (der er muligvis behov for yderligere harddiskplads afhængigt af omfanget af lagrede data)
- Nødvendig software: LG's integrerede drivere

BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver

LG's integrerede USB-driver skal bruges til at slutte en LG-enhed til en pc og installeres automatisk, når du installerer LG PC Suite-softwaren.

8. Synkronisering af din telefon med en computer

Data fra din enhed og din pc kan nemt synkroniseres vha. LG PC Suite-softwaren. Kontakter, tidsplaner og bogmærker kan synkroniseres.


Proceduren er som følger:

- 1 Slut din enhed til din pc (brug et USB-kabel eller en Wi-Fi-forbindelse).
- 2 Efter at have oprettet forbindelse skal du køre programmet og vælge enhedsafsnittet fra kategorien i venstre side af skærbilledet.
- 3 Klik på punktet [Personlige oplysninger] for at vælge det.
- 4 Marker afkrydsningsfelterne for det indhold, du vil synkronisere og klik på knappen **Synkroniser**.


9. Synkronisering af telefonen med en computer via USB

BEMÆRK: Hvis du vil synkronisere telefonen med din pc vha. USB-kablet, skal du installere LG PC Suite på din pc. Du kan finde oplysninger om, hvordan du installerer LG PC Suite, på de foregående sider.

- 1 Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Lagring** på fanen ENHED for at kontrollere lagermediet. Hvis du vil overføre filer til eller fra et hukommelseskort, skal du sætte et hukommelseskort i telefonen.
- 2 Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.
- 3 Listen over USB-tilslutningstilstande vises. Vælg indstillingen **Synkroniser medie (MTP)**.
- 4 Åbn den flytbare hukommelsesmappe på pc'en. Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.
- 5 Kopier filerne fra din pc til drevmappen.
- 6 Vælg valgmuligheden til kun at oplade for at afbryde telefonen.

TIP! Hvis du vil bruge microSD-kortet på telefonen igen, skal du åbne beskedskuffen og trykke på  > **Kun opladning**.

Sådan afbryder du telefonen fra computeren:

Åbn beskedskuffen, og tryk på  > **Kun opladning** for at afbryde telefonen sikkert fra computeren.

Lær din telefon at kende

10. Hold telefonen lodret

Hold mobiltelefonen lodret som en almindelig telefon. LG-P970 har en indbygget antenne.

Pas på ikke at ridse eller beskadige telefonens bagside, da dette kan forringe ydeevnen.

Mens du foretager/modtager opkald eller sender/modtager data, skal du prøve at undgå at holde på den nederste del af telefonen, hvor antennen er placeret. Det kan påvirke opkaldskvaliteten.

11. Hvis skærmen fryser

Hvis skærmen fryser, eller telefonen ikke reagerer, når du forsøger at bruge den:

Tag batteriet ud, sæt det i igen, og tænd telefonen.

ELLER

Tryk på **Tænd/sluk-Lås/lås op**-tasten, og hold den nede i 10 sekunder for at slukke den.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Enhedens komponenter

Tænd telefonen ved at trykke på **Tænd/sluk-knappen** og holde den nede i 3 sekunder.

Sluk for telefonen ved at holde **Tænd/sluk-knappen** nede i 3 sekunder, trykke på **Sluk** og så på **OK**.

Øremikrofon

Nærhedssensor


Tasten Hjem

- Vender tilbage til startbilledet fra enhver skærm.

Tasten Menu

- Kontroller, hvilke indstillinger der er tilgængelige.

Mikrofon

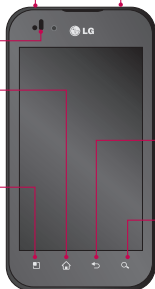

Tænd/sluk-Lås/Lås op-tast

- Tænder/slukker din telefon, når du holder denne tast nede.
- Låser skærmen, når du trykker på den.

Tasten Tilbage.

- Vender tilbage til den forrige skærm.

Tasten Søg

- Søg på internettet og i indholdet på din telefon.

BEMÆRK: Nærhedssensor

Når telefonen modtager eller udfører opkald, slukker nærhedssensoren automatisk baggrundsbelysningen og låser berøringstastaturet ved at mærke, når telefonen er i nærheden af dit øre. Dette forlænger batteriets levetid og forebygger utilsigtet aktivering af berøringsskærmen under opkald.


⚠ ADVARSEL

Undgå at dække nærhedssensoren med en beskyttende film. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

Lær din telefon at kende

TIP! Tryk på tasten **Menu**, når du trykker på et program, for at kontrollere, hvilke indstillinger der er tilgængelige.

Hvis der vises fejlmeddelelser på LG-P970, når du bruger den, eller hvis du ikke kan tænde den, kan du prøve at tage batteriet ud, sætte det i igen og tænde for telefonen igen efter fem sekunder.



Lydstyrketaster

- På startskærmen: styrer ringelydstyrke.
- Under et opkald: Styrer lydstyrken i øresneglen.
- Ved afspilning af et nummer: Indstiller kontinuerligt lydstyrken.

3D Motion Gesture-tast (G-tast)

- Nem aktivering af funktioner ved at vippe, ryste eller trykke på telefonen.




Installation af SIM-kortet og batteriet

Før du kan komme i gang med at udforske din nye telefon, skal du starte med at opsætte den. Sådan indsætter du SIM-kortet og batteriet:


- 1 Når du vil fjerne bagdækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Tryk på midten af batteridækslet med den anden hånd, mens toppen trækkes væk med pegefingeren. Løft derefter batteridækslet af.



- 2 Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.

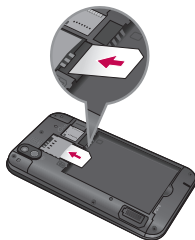

- 3 Isæt batteriet, så guldkontakterne på telefonen og batteriet passer sammen.

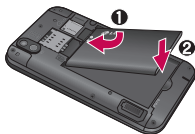


- 4 Sæt telefonens bagdæksel på igen.



Lær din telefon at kende

Opladning af telefonen

Stikket til opladning øverst på din LG-P970. Sæt opladeren i, og slut den til en stikkontakt. LG-P970 skal oplades, indtil du kan se .




BEMÆRK: Batteriet skal oplades helt for at forlænge batteriets levetid.

Isætning af hukommelseskortet

Hvis du vil gemme multimediefiler som f.eks. billeder, der er optaget med det indbyggede kamera, skal du sætte et hukommelseskort i telefonen.

Sådan isættes et hukommelseskort:

1 Sluk telefonen, før du isætter eller fjerner hukommelseskortet. Fjern bagdækslet.

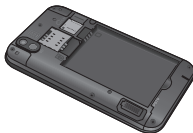

2 Indsæt hukommelseskortet i holderen. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.



ADVARSEL

Undgå at isætte eller fjerne hukommelseskortet, når telefonen er tændt. Ellers kan du risikere, at hukommelseskortet og telefonen bliver beskadiget, og at data på hukommelseskortet bliver ødelagt.

Sådan formaterer du hukommelseskortet:

Dit hukommelseskort er muligvis allerede formateret. Hvis det ikke er tilfældet, skal du formatere kortet, før du kan bruge det.

BEMÆRK: Alle filer på hukommelseskortet slettes, når du formaterer det.

- 1 Tryk på  for at åbne programlisten.
- 2 Rul ned, og tryk på **Systemindstillinger** > **Lagring** på fanen ENHED.
- 3 Tryk på **Afinstaller SD-kort**, og tryk på **OK** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **Slet SD-kort** > **Slet SD-kort** > **Slet alt**, og bekræft derefter dit valg.
- 5 Hvis du har indstillet mønsterlåsen, skal du angive mønsterlåsen og vælge **Slet alt**.

BEMÆRK: Hvis der er indhold på hukommelseskortet, kan mappestrukturen være ændret efter formateringen, fordi alle filer er blevet slettet.

Sådan låser og oplåser du skærmen

Når du ikke har brugt enheden i et stykke tid, slukkes og låses skærmen automatisk. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

Når du ikke bruger LG-P970, skal du trykke på **Tænd/sluk-tasten**  for at låse telefonen.

Hvis der kører programmer, mens du indstiller skærmlåsen, kører disse muligvis stadig i låsetilstand. Vi anbefaler, at du afslutter alle programmer, før du går i låsetilstand for at undgå unødvendige gebyrer (f.eks. telefonopkald, internetadgang og datakommunikation).

Hvis du vil vække telefonen, skal du trykke på **Tænd/sluk-tasten** . Den låste skærm vises. Tryk, og skub skærmlåsen i en vilkårlig retning for at låse startskærmen op. Det sidste skærmbillede, du fik vist, åbnes.

TIP! Hvis du vil vække telefonen, kan du som alternativ bruge tasten Hjem mens skærmen er slukket.

Lær din telefon at kende

Sikring af den låste skærm

Du kan låse berøringsskærmen ved at aktivere funktionen til skærmlåsning. Din telefon beder om oplåsningskoden, hver gang du tænder for telefonen eller låser berøringsskærmen op.

- LG er ikke ansvarlig for noget tab af sikkerhedskoder eller personlige oplysninger eller øvrige skader forårsaget af ulovlig software.

Angiv oplåsning via stryging

- 1 Tryk på  på startskærmen for at åbne programlisten, og vælg **Systemindstillinger > Lås skærm > Vælg skærmlås > Stryg**.
- 2 Træk i skærmen for at låse den op.


Angiv et oplåsningsmønster

- 1 Tryk på  på startskærmen for at åbne programlisten, og vælg **Systemindstillinger > Lås skærm > Vælg skærmlås > Mønster**.
- 2 Se instruktionerne på skærmen samt eksempelmønstrene og vælg **Næste**.
- 3 Tegn et mønster ved at trække med fingeren for at forbinde mindst 4 prikker.
- 4 Vælg **Fortsæt**.
- 5 Tegn et mønster igen for at bekræfte.
- 6 Vælg **Bekræft**.

Angiv en PIN-oplåsningskode

- 1 Tryk på  på startskærmen for at åbne programlisten, og vælg **Systemindstillinger > Lås skærm > Vælg skærmlås > PIN-kode**.
- 2 Indtast en ny PIN-kode (numerisk), og vælg **Fortsæt**.
- 3 Indtast PIN-koden igen, og vælg **OK**.

Angiv en adgangskode til oplåsning

- 1 Tryk på  på startskærmen for at åbne programlisten, og vælg **Systemindstillinger > Lås skærm > Vælg skærmlås > Adgangskode**.
- 2 Indtast en ny adgangskode (alfanumerisk), og vælg **Fortsæt**.
- 3 Indtast adgangskoden igen, og vælg **OK**.

BEMÆRK:

Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.

Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du anvender et forkert mønster fem gange. Du har fem muligheder for at angive dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode. Hvis du har opbrugt alle fem muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder.

Hvis du ikke kan huske dit oplåsningsmønster:

Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men ikke har angivet det korrekte mønster 5 gange, skal du trykke på knappen **Glemmt mønster?** (hvis du har forudindstillet en PIN-koden, i tilfælde af at du glemmer mønsterlåsen, kan du bruge den til at låse mønsteret op med). Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto for at låse telefonen op.

Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt den, skal du udføre en hård nulstilling.

Hvis du har glemt din PIN-kode eller din adgangskode: Hvis du har glemt din PIN-kode eller din adgangskode, skal du udføre en hård nulstilling.

Tip til berøringsskærmen

Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på telefonen.

Tryk – Hvis du vil vælge en menu/indstilling eller åbne et program, skal du trykke på den/det.

Tryk på og hold nede – Hvis du vil åbne en indstillingsmenu eller gribe fat om et objekt, du vil flytte, skal du trykke og holde nede.

Træk – Hvis du vil rulle gennem en liste eller opnå langsom bevægelse, skal du trække fingeren hen over berøringsskærmen.

Ryk – Hvis du vil rulle hurtigt gennem en liste eller opnå hurtig bevægelse, skal du rykke fingeren hen over berøringsskærmen (trække hurtigt og slippe).

BEMÆRK:

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Tryk ikke for hårdt - berøringsskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.


Startskærm

Stryg fingeren hurtigt til venstre eller højre for at få vist panelerne. Du kan tilpasse det enkelte panel med programmer, downloads, widgets og baggrunde.

BEMÆRK: Nogle skærbilleder kan variere, afhængigt af din telefonudbyder.

Du kan få vist hurtigtaster nederst på startskærmen. Hurtigtasterne giver let adgang med et enkelt tryk til de funktioner, du bruger mest.

 Tryk på ikonet **Telefon** for at få vist berøringstastaturet, så du kan foretage et opkald.

 Tryk på ikonet **Meddelelser** for at åbne meddelelsesmenuen. Her kan du oprette en ny besked.

 Tryk på ikonet **Kontakter** for at åbne dine kontakter.

 Tryk på ikonet **Programmer** nederst på skærmen. Derefter vises alle dine installerede programmer. Tryk blot på ikonet på programlisten for at åbne det ønskede program.

Tilpasning af startskærmen

Du kan tilpasse startskærmen ved at tilføje programmer, downloads, widgets eller baggrunde. Hvis du vil gøre det endnu mere praktisk at bruge telefonen, kan du føje dine foretrukne programgenveje til startskærmen.

- 1 Tryk på  > Føj til Startskærm, eller hold fingeren nede på et tomt sted på startskærmen for at gå til skærmen Redigeringstilstand.
- 2 De forskellige paneler på startskærmen og elementerne i Programmer, Downloads, Widgets eller Baggrunde vises på skærmen Redigeringstilstand.
- 3 Rul til venstre eller højre til det panel, som indeholder elementet, og hold derefter fingeren nede på det element, du vil flytte, og træk det til den ønskede placering eller det ønskede panel.

Sådan sletter du et element fra startskærmen:

- **Startskærm** > tryk på det ikon, du vil fjerne, og hold det nede > træk det til .

TIP! Du kan føje et programikon til startskærmen ved at trykke på det ønskede program i menuen Programmer og holde det nede.

Tilføj eller fjern paneler fra startskærmen

Du kan tilføje eller fjerne paneler fra startskærmen, så du kan arrangere dine widgets i overensstemmelse med dine præferencer og behov.

- 1 Placer to fingre på skærmen, og klem dem sammen for at skifte til redigeringstilstand. Du kan derefter tilføje, fjerne eller ændre rækkefølgen for paneler.


Vende tilbage til nyligt anvendte programmer

- 1 Hold tasten **Hjem** nede. Skærmen viser et popup-vindue med ikonerne for de programmer, du har brugt for nylig.
- 2 Tryk på et ikon for at åbne programmet. Eller tryk på tasten **Tilbage** for at gå tilbage til det aktuelle program.

Din startskærm

Beskedskuffe

Beskedskuffen kører øverst på skærmen.

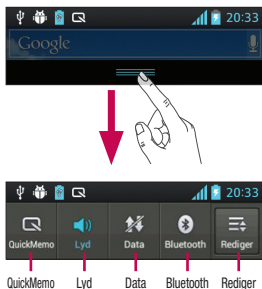

Sådan tilpasses notifikationspanelet

Du kan tilpasse notifikationspanelet, så det passer til dine præferencer.

Sådan omarrangerer du elementer på notifikationspanelet

Tryk på . Du kan derefter kontrollere og omarrangere elementer på notifikationspanelet.

Sådan får du vist yderligere indstillinger for meddelelser

Tryk på > .

Du kan tilføje og fjerne elementer i notifikationspanelet som f.eks. Lydprofil, Wi-Fi, Bluetooth, Flytilstand osv.

Tryk på og træk beskedskuffen nedad med fingeren.

Tryk på > for at administrere notifikationer. Her kan du kontrollere og administrere Lyd, Wi-Fi, Bluetooth, Flytilstand, Konti og synkronisering, Roter skærm automatisk, Lysstyrke, Data aktiveret, GPS, Bærbart Wi-Fi-hotspot og så videre.

Visning af statuslinjen







På statuslinjen anvendes forskellige ikoner til at vise telefonoplysninger, f.eks. signalstyrke, nye meddelelser, batterilevetid og aktive Bluetooth- og dataforbindelser.



Nedenstående tabel forklarer betydningen af de ikoner, der vises på statuslinjen.

Ikon	Beskrivelse
	Intet SIM-kort
	Intet signal
	QuickMemo
	Flytilstand
	Forbundet til Wi-Fi-netværk
	Headset med ledning
	Opkald i gang

Ikon	Beskrivelse
	Højtaler
	Telefonens mikrofon er slukket
	Mistet opkald
	Forbundet til en Bluetooth-enhed
	Systemadvarsel
	Alarm er indstillet
	Ny telefonbesked
	Ringetonen er slukket
	Vibratortilstand
	Batteriet er fuldt opladet
	Batteriet oplades
	Telefonen er tilsluttet en pc via USB-kabel
	Downloader data
	Uploader data
	GPS til
	Modtager positionsdata fra GPS
	On-Screen Phone tilsluttet
	Yderligere meddelelser vises ikke

Ikon	Beskrivelse
	Data synkroniseres
	Download fuldført
	Ny e-mail
	Ny Google Talk-besked
	Ny meddelelse
	FM-radio tændt i baggrunden
	USB-tethering er aktiv
	Bærbart Wi-Fi-hotspot er aktivt
	Både USB-tethering og bærbart Wi-Fi-hotspot er aktive

BEMÆRK: De ikoner, der vises på skærmen, kan variere afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder.


Skærmtastatur

Du kan indtaste tekst via skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises automatisk på skærmen, når der skal indtastes tekst. Du kan få vist tastaturet manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted, du vil indtaste tekst.

Din startskærm

Brug af tastaturet og indtastning af tekst

 Tryk én gang for at skrive det næste bogstav med stort. Dobbelttryk eller tryk og hold for store bogstaver.

 Tryk for at skifte til tal- og symboltastatur. Du kan også trykke på denne fane og holde den nede for at få vist menuen Indstillinger.

 Tryk for at indtaste et mellemrum.

 Tryk for at oprette en ny linje i beskedfeltet.

 Tryk for at slette det forrige tegn.

Indtastning af bogstaver med accenttegn

Når du vælger fransk eller spansk som sprog til tekstindtastning, kan du indtaste særlige franske og spanske tegn (f.eks. "á").

Hvis du f.eks. vil skrive "á", skal du trykke på tasten "a", og holde den nede, indtil zoom ind-tasten bliver større og viser tegn fra forskellige sprog. Vælg derefter det specialtegn, du ønsker.

Konfiguration af en Google-konto

Første gang du tænder telefonen, har du mulighed for at aktivere netværket, logge på din Google-konto og beslutte, hvordan du vil bruge Google-tjenesterne.

Sådan konfigureres din Google-konto:

- Log på en Google-konto via det konfigurationsskærmbillede, hvor du bliver bedt om at gøre det.

ELLER

- Tryk på  > fanen **Programmer** > vælg et Google-program (f.eks. **Gmail**) > vælg **Ny** for at oprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, skal du trykke på **Eksisterende**, indtaste din e-mail-adresse og din adgangskode og derefter trykke på **Log på**.

Så snart du har konfigureret din Google-konto på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet.

Din telefon synkroniseres med dine kontakter, Gmail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet. (Dette afhænger af dine synkroniseringsindstillinger).

Når du har logget på, kan du bruge Gmail™ og Google-tjenesterne på din telefon.

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du udnytte internet med høj hastighed på steder med trådløse adgangspunkter (AP). Nyd trådløst internet vha. Wi-Fi uden ekstra omkostninger.


Tilslutning til Wi-Fi-netværk

Hvis du vil bruge Wi-Fi på telefonen, skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt eller et "hotspot". Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller benytter sikkerhedsfunktioner. Du skal konfigurere telefonen for at kunne oprette forbindelse til dem.

Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger funktionen. Det forlænger batterilevetiden.

BEMÆRK: Hvis du befinder dig uden for Wi-Fi-zonen eller har indstillet Wi-Fi til **FRA**, opkræver dit mobiltelefonselskab muligvis ekstra gebyrer for mobilt dataforbrug.

Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk

- 1 Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Wi-Fi** på fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK.
- 2 Angiv **Wi-Fi** til **TIL** for at slå det til og starte en scanning efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på menuen Wi-Fi igen for at se en liste over aktive Wi-Fi-netværk i nærheden.
 - Sikre netværk er afmærket med et låseikon.
- 4 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
 - Hvis netværket er åbent, bliver du bedt om at bekræfte, at du vil oprette forbindelse til det, ved at trykke på **Forbind**.
 - Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettighedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om detaljer).
- 5 Statuslinjen viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

Bluetooth


Du kan bruge Bluetooth til at sende data ved at køre et relevant program. Du kan ikke gøre det fra Bluetooth-menuen som på de fleste andre mobiltelefoner.

BEMÆRK:

- LG er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der sendes eller modtages via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du kun udveksler data med enheder, du har tillid til, og der er korrekt sikret. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan funktionsafstanden være mindre.
- Visse enheder, især de, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med din enhed.

Aktivering af Bluetooth og parring af din telefon med en Bluetooth-enhed

Du skal parre din enhed med en anden enhed, før du kan oprette forbindelse til den.

- 1 Tryk på  > **Systemindstillinger** > Indstil **Bluetooth** til **TIL** på fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK.

- 2 Tryk på menuen **Bluetooth** igen. Telefonen scanner efter og viser id'er for alle Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Hvis den enhed, du vil parre med, ikke er vist på listen, skal du kontrollere, at destinationsenheden er indstillet til at være synlig og derefter trykke på **Søg efter enheder** igen.
- 3 Vælg den enhed, du vil oprette parring med, på listen.

Når parringen er udført, opretter din enhed forbindelse til enheden.

BEMÆRK: Visse enheder, især headsets eller håndfri bilsæt, kan have en fast Bluetooth PIN-kode, som f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, skal du indtaste den.

Afsendelse af data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion


- 1 Vælg en fil eller et element såsom en kontakt, en kalenderbegivenhed eller en mediefil fra et givent program eller **Downloads**.
- 2 Vælg en valgmulighed for afsendelse af data via Bluetooth.

Tilslutning til netværk og enheder

BEMÆRK: Metoden til valg af et element afhænger muligvis af datatypen.

- 3 Søg efter og opret parring til en Bluetooth-enhed.

Modtagelse af data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 Tryk på  > **Systemindstillinger** > Indstil **Bluetooth** til TIL, og tryk på **Gør telefon synlig** for at gøre den synlig for andre enheder.

BEMÆRK: Hvis du vil vælge den tid, som enheden skal være synlig i, skal du trykke på  > **Synlighedstimeout**.

- 2 Vælg **Par** for at bekræfte, at du gerne vil modtage data fra enheden.

Deling af telefonens dataforbindelse

USB-tethering og Bærbart Wi-Fi-hotspot er nyttige funktioner, når der ikke er nogen tilgængelige trådløse forbindelser. Du kan dele din telefons mobile dataforbindelse med en enkelt computer via et USB-kabel (USB-tethering). Du kan også dele din telefons dataforbindelse med mere end én enkelt enhed ad gangen ved at gøre din telefon til et bærbart Wi-Fi-hotspot.

Når din telefon deler sin dataforbindelse, vises der et ikon i statuslinjen og som en løbende besked i beskedskuffen.

Du kan få de seneste informationer om tethering og bærbare hotspots, herunder operativsystemer og andre oplysninger, på <http://www.android.com/tether>.


Sådan ændrer du indstillingerne for Bærbart Wi-Fi-hotspot:

- Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Mere** på fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK > **Bærbart Wi-Fi-hotspot** > vælg de indstillinger, du vil tilpasse.

TIP! Hvis din computer kører Windows 7 eller en nyere version af Linux (f.eks. Ubuntu), behøver du som regel ikke forberede din telefon til tethering. Men hvis du kører en ældre version af Windows eller et andet operativsystem, kan det være nødvendigt at forberede computeren for at kunne oprette en netværksforbindelse via USB. Du kan se de seneste oplysninger om, hvilke operativsystemer der understøtter USB-tethering, og hvordan du konfigurerer dem, på <http://www.android.com/tether>.

Sådan omdøbes eller sikres dit bærbare hotspot

Du kan ændre telefonens Wi-Fi-netværksnavn (SSID) og sikre dens Wi-Fi-netværk.

- 1 Tryk på  > **Systemindstillinger** på startskærmen.
- 2 Tryk på **Mere** på fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK, og vælg **Bærbart Wi-Fi-hotspot**.
- 3 Kontroller, at **Bærbart Wi-Fi-hotspot** er markeret.
- 4 Tryk på **Konfigurer Wi-Fi-hotspot**.
 - Dialogboksen **Konfigurer Wi-Fi-hotspot** åbnes.
 - Du kan ændre netværks-SSID (navnet), som andre computere ser, når de scanner efter Wi-Fi-netværk.
 - Du kan også trykke på menuen **Sikkerhed** for at konfigurere netværket med sikkerhedsfunktionen Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) med en Pre-Shared Key (PSK).
 - Hvis du trykker på sikkerhedsindstillingen **WPA2 PSK**, føjes der et adgangskodefelt til dialogboksen **Konfigurer Wi-Fi-hotspot**. Hvis du angiver en adgangskode, skal den anvendes, når du opretter forbindelse til

telefonens hotspot med en computer eller en anden enhed. Du kan fjerne beskyttelsen fra dit Wi-Fi-netværk ved at trykke på **Åben** i menuen **Sikkerhed**.

- 5 Tryk på **Gem**.


BEMÆRK!

Hvis du angiver sikkerhedsindstillingen til **Åben**, kan du ikke forhindre andres uautoriserede brug af onlinetjenester, og der kan blive opkrævet ekstra gebyrer. Med henblik på at forebygge uautoriseret brug anbefales det at beholde sikkerhedsindstillingen.

Brug af Wi-Fi Cast

Du kan dele musik, billeder og videoindhold med brugere, der benytter Android-telefoner, som har forbindelse til det samme Wi-Fi- og Wi-Fi Direct-netværk.

Kontroller dit Wi-Fi- og Wi-Fi Direct-netværk på forhånd, og sørg for, at brugerne har forbindelse til det samme netværk.

- 1 Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Mere** på fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK > **Wi-Fi Direct**
- 2 Tryk på afkrydsningsfeltet Wi-Fi Direct for at aktivere funktionen.

Tilslutning til netværk og enheder


3 Vælg en enhed, der skal oprettes forbindelse til, på listen over scannede enheder.

4 Tryk på **Tilslut**.

Aktivering af Wi-Fi Direct for at dele via SmartShare

Wi-Fi Direct scanner automatisk for Wi-Fi Direct-enheder i nærheden, og de fundne enheder vises i den rækkefølge, de registreres. Du kan vælge en bestemt enhed at dele multimediedata med via SmartShare.

BEMÆRK: Wi-Fi Direct kan ikke aktiveres, mens andre Wi-Fi-funktioner anvendes.

1 Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Mere** på fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK > **Wi-Fi Direct**

2 Vælg en enhed, der skal oprettes forbindelse til, på listen over scannede enheder.


OPRET GRUPPE – Tryk her for at aktivere gruppeejertilstanden, der tillader, at tidligere anvendte Wi-Fi-enheder kan oprette forbindelse ved at scanne din telefon. I dette tilfælde skal du indtaste den adgangskode, der er angivet under **Adgangskode**.

BEMÆRK: Når din telefon bliver gruppeejer, bruger den mere batteristrøm, end når den er en klient. Wi-Fi Direct-forbindelsen giver ikke adgang til internettet. Der opkræves muligvis ekstra betaling ved brug af og oprettelse af forbindelse til online-tjenester. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

Brug af SmartShare

Du kan bruge telefonen til at lade medieindhold på netværket blive delt med andre afspillere.

- 1 Tryk på , og vælg derefter **SmartShare**.
 - Enheden skulle nu blive tilsluttet et Wi-Fi-netværk. Hvis ikke, vises et nyt vindue til Wi-Fi-forbindelse.
- 2 Fra: Angiv et bibliotek, der skal vise en indholdsliste.
 - Hvis der er en enhed, der tidligere har været oprettet forbindelse til, vises enhedens indholdsliste.

- 3 Til: Angiv en afspiller for at afspille indholdsfilene.
- Du kan kun afspille filerne på understøttede enheder som f.eks. DLNA-kompatible tv'er og pc'er.
 - Tryk på  for at søge efter tilgængelige enheder igen.
- 4 Vælg en indholdsfil, du vil afspille, fra indholdslisten.
- Tryk på en indholdsfil, og hold den nede for at afspille den eller for at få vist detaljerne for den.
 - Tryk på menuknappen for at afspille, uploade/downloade, angive den og få vist Hjælp.
- 5 Upload/download indholdsfil til/fra indholdslisten.
- Du kan uploade de indholdsfiler, der er gemt på din telefon, på øvrige enheder.
 - Du kan downloade de indholdsfiler, der er gemt i det eksterne bibliotek, på din telefon.
 - Status for download/upload fremgår af meddelelseslinjen.
 - De uploadede eller downloadede indholdsfiler gemmes i mappen **SmartShare**.

- 6 Aktiver **DMS** i menuen **Indstillinger**.
- **Synlig:** Registrerer din telefon blandt andre DLNA-aktiverede enheder.
 - **Enhedsnavn:** Angiver det navn og ikon, der er vist på andre enheder.
 - **Accepter altid anmodning:** Accepterer automatisk anmodninger fra andre enheder om at dele indholdsfiler.
 - **Modtager filer:** Tillader andre enheder at uploade filer til din telefon.

BEMÆRK:

- **DMS (Digital Media Server)** giver dig mulighed for at dele indholdsfiler på telefonen med andre enheder, der er forbundet til det samme netværk. Med funktionen DMC (Digital Media Controller) kan du få vist og styre (afspilning/stop) indholdsfiler på andre digitale enheder. Du kan også afspille indholdsfiler, som er gemt på andre enheder, ved brug af DMP (Digital Media Player).
- Du kan kun afspille indholdsfiler i de formater, der understøttes af DMR. Visse indholdsfiler kan muligvis ikke afspilles afhængigt af DMR.
- Funktionen til upload eller download understøttes muligvis afhængigt af DMS.

Tilslutning til netværk og enheder

PC-tilslutninger med et pc-datakabel

Lær, hvordan du slutter din enhed til en pc med et pc-datakabel i USB-tilslutningstilstande. Når du slutter enheden til en pc, kan du overføre data direkte til og fra din enhed og bruge pc-softwaren (LG PC Suite).

Synkroniser din telefon med din computer

Hvis du vil synkronisere telefonen med din pc vha. USB-kablet, skal du installere pc-softwaren (LG PC Suite) på din pc. Download programmet fra LG's websted (www.lg.com).

- 1 Brug USB-datakablet til at slutte telefonen til din pc. Listen over USB-tilslutningstyper vises. Vælg LG-software.
- 2 Kør LG PC Suite-programmet på din pc. Se hjælpen til pc-softwaren (LG PC Suite) for at få yderligere oplysninger.

BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver er påkrævet ved tilslutning af en LG-enhed til en pc. Den installeres automatisk, når du installerer LG PC Suite-softwaren.

Overførsel af musik, fotos og videoer ved brug af USB-tilstanden Lagerenhed

- 1 Slut LG-P970 til en PC ved hjælp af et USB-kabel.
- 2 Hvis du ikke har installeret LG Android Platform Driver på din pc, skal du ændre indstillingerne manuelt. Vælg **Systemindstillinger > Pc-forbindelse > USB-forbindelsestype**, og vælg derefter **Synkroniser medie (MTP)**.
- 3 Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.

BEMÆRK: Hvis du har installeret LG Android Platform Driver, får du med det samme vist et popup-vindue med meddelelsen **Slå USB-lagring til**.

Synkroniser med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på din pc.





- 1 Brug USB-kablet til at slutte telefonen til en pc med Windows Media Player.
- 2 Vælg indstillingen **Synkroniser medie (MTP)**. Når forbindelsen er oprettet, vises et pop op-vindue på pc'en.
- 3 Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.


- 4 Rediger, eller indtast navnet på din enhed i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
 - 5 Vælg og træk de musikfiler, du ønsker, til synkroniseringslisten.
 - 6 Start synkronisering.
- Følgende krav skal opfyldes for at synkronisere med Windows Media Player.

Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller nyere

- Hvis versionen af Windows Media Player er ældre end version 10, skal du installere version 10 eller nyere.

Foretagelse af opkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret på tastaturet. Slet et tal ved at trykke på .
- 3 Tryk på  for at foretage et opkald.
- 4 Afslut et opkald ved at trykke på **Afslut** .

TIP! Du kan indtaste "+" for at foretage internationale opkald ved at holde  nede.

Sådan foretages et videoopkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast telefonnummeret som før.
- 3 Tryk på ikonet **Videoopkald**  for at foretage et videoopkald.
- 4 Hvis du ikke vil bruge højttaleren, skal du trykke på **Højttaler** sørge for at tilslutte et headset.
- 5 Du ser dit eget billede, mens videoopkaldet gennemføres, og modtagerens billede, når opkaldet besvares. Juster om nødvendigt det indvendige kameras position.

- 6 Afslut videoopkaldet ved at trykke på **Afslut**.

Privat: Du kan skifte billedet og vise et andet end det private billede, der vises i øjeblikket.

Tastatur: Indtast et nummer.

Parker: Slå lyden fra, og sæt videoen på pause.

Lyd fra: Slå lyden fra.


Højttaler: Slå højttaler til eller fra.

Opkaldsmenu i videotilstand

Optag – Du kan optage et billede af modtageren.

Brug sekundært kamera – Skift kameraet.

Opkald til dine kontakter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Rul gennem kontaktlisten, eller indtast de fire første bogstaver i navnet på den kontakt, du vil ringe op til, ved at trykke på **Søg i telefonbog**.
- 3 På listen skal du trykke på den kontakt, du vil ringe op til.

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Når du modtager et opkald i den låste tilstand, skal du holde  nede og trække for at besvare det indgående opkald.

Hold  nede, og træk for at afvise et indgående opkald.

Hold ikonet **Lynbesked** nederst på skærmen nede, og træk for at sende en lynbesked.


TIP! Hurtig besked




Du kan hurtigt sende en meddelelse ved brug af denne funktion. Dette er nyttigt, hvis du skal svare på meddelelsen under et møde.

Justering af opkaldslydstyrke

Hvis du vil justere lydstyrken under et indgående opkald, skal du bruge lydstyrkeknapperne op/ned i telefonens venstre side.

Foretagelse af et andet opkald

- 1 Under det første opkald skal du trykke på **Menu** > **Tilføj opkald** og ringe til nummeret. Du kan også få vist en liste med de seneste kaldte numre ved at trykke på , eller også kan du søge i dine kontakter ved at trykke på  og vælge det nummer, du vil ringe til.

- 2 Tryk på  for at ringe op.
- 3 Begge opkald vises på opkaldsskærm-billedet. Det første opkald låses og parkeres.
- 4 Tryk på det viste nummer for at skifte mellem opkald. Eller tryk på  **Sammenflet opkald** for at foretage et conferenceopkald.
- 5 Du kan afslutte aktive opkald ved at trykke på **Afslut** eller på tasten **Hjem** og så skubbe beskedlinjen ned og vælge ikonet **Afslut opkald** .

BEMÆRK: Du afkræves betaling for hvert opkald.

Visning af dine opkaldslog

På startskærmen skal du trykke på  og vælge fanen **Opkaldslog** .

Se den komplette liste over alle udførte, modtagne og ubesvarede stemmeopkald.


TIP! Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkaldslog for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.

TIP! Tryk på tasten **Menu**, og tryk derefter på **Slet alle** for at slette alle optagede elementer.



Du kan tilføje kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

Søgning efter en kontakt

På startskærmen

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Søg efter kontakter**, og indtast navnet på kontakten ved hjælp af tastaturet.

Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg en hukommelsesplacering. Hvis du har mere end én konto, skal du vælge den konto, som du vil føje kontakten til, f.eks. **Telefon** eller **Google**.
- 4 Tryk på en kontaktoplysningskategori, og indtast oplysningerne for din kontakt.
- 5 Tryk på **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Du kan også oprette en kontakt fra opkaldsskærmen.


- 1 Tryk på  >  for at åbne opkaldsskærmen.
- 2 Indtast et telefonnummer.
- 3 Tryk på **Føj til kontakter** > **Opret ny kontakt**.

- 4 Vælg en hukommelsesplacering. Hvis du har mere end én konto, skal du vælge den konto, som du vil føje kontakten til, f.eks. **Telefon** eller **Google**.
- 5 Indtast oplysningerne for kontakten.
- 6 Tryk på en kontaktoplysningskategori, og indtast oplysningerne for din kontakt.
- 7 Tryk på **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.


Favoritkontakter

Du kan klassificere kontakter, du ofte ringer til, som favoritter.

Tilføjelse af en kontakt til dine favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på en kontakt for at vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen til højre for kontaktens navn. Stjernen bliver gul.

Fjernelse af en kontakt fra listen over favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på fanen **Favoritter**, og vælg en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på den gule stjerne til højre for kontaktens navn. Stjernen bliver grå, og kontakten fjernes fra favoritter.

Importer eller eksporter kontakter

Du kan importere/eksportere kontaktfiler (i vcf-format) mellem et hukommelseskort (internt lager/hukommelseskort) eller SIM- eller USIM-kort og din enhed.

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på tasten **Menu > Importer/ Eksporter**.
- 3 Vælg den ønskede indstilling for import/eksport. Hvis du har mere end én konto, skal du vælge den konto, som du vil føje kontakten til.
- 4 Vælg de kontaktfiler, der skal importeres/eksporteres, og vælg **Importer** for at bekræfte.

Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed

Eksporter dine kontakter i en .CSV-fil fra din gamle telefon til pc'en ved hjælp af et pc-synkroniseringsprogram.



- 1 Start med at installere LG PC Suite på pc'en. Kør programmet, og slut din Android-mobiltelefon til pc'en vha. et USB-kabel.
- 2 Fra den øverste del af skærmen skal du vælge **Enhed > Importer personlige oplysninger > Importer kontakter**.

- 3 Der åbnes et popup-vindue for åbning af kontakter.
- 4 Vælg en kontaktfil, og klik på **Åbn**.
- 5 Der åbnes et popup-vindue for import af en ny kontakt fra pc'en til kontakterne i enheden.
- 6 Hvis kontakterne på enheden og nye kontakter på pc'en er forskellige, skal du vælge en kontakt, du vil importere fra pc'en.
- 7 Klik på knappen [OK] for at importere en ny kontakt fra pc'en til enheden.

Beskeder

Din LG-P970 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.


Afsendelse af en besked

- 1 Tryk på  på startskærmen, og tryk på  for at åbne en tom besked.
- 2 Angiv et kontaktnavn eller kontaktnummer i feltet **Til**. Når du indtaster navnet på kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager. Du kan tilføje flere kontakter.

BEMÆRK: Du vil blive debiteret for en SMS for hver person, du sender meddelelsen til.

- 3 Tryk på feltet **Skriv besked**, og begynd at skrive din besked.
- 4 Tryk på tasten **Menu** for at åbne indstillingsmenuen. Vælg mellem **Tilføj emne**, **Kassér**, **Vedhæft**, **Indsæt smiley** og **Alle meddelelser**.
- 5 Tryk på **Send** for at sende din meddelelse.
- 6 Meddelelsskærmen åbnes med meddelelsen vist efter modtagerens navn/nummer. Svar vises på skærmen. Når du får vist og sender yderligere meddelelser, oprettes der en meddelelsestråd.

 **ADVARSEL:** Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land afhængigt af sproget og SMS-kodningen.

 **ADVARSEL:** Hvis der tilføjes en billede-, video- eller lydfil i en SMS, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver faktureret for en MMS.

Forgrenet felt

Meddelelser (SMS, MMS), der udveksles med en anden part, kan vises i kronologisk rækkefølge, så du let kan få et overblik over konversationen.

Brug af humørikoner

Du kan gøre dine meddelelser livligere med humørikoner.

Når du skriver en ny meddelelse, skal du trykke på **Menu**-tasten og vælge **Indsæt smiley**.

Ændring af dine beskedindstillinger

Meddelelsesindstillingerne for LG-P970 er foruddefinerede, så du kan sende meddelelser med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

Tryk på  på startskærmen, tryk på tasten **Menu**, og tryk derefter på **Indstillinger**.

BEMÆRK: Når du modtager en SMS-besked under et opkald, høres en meddelelsesringetone.

Du kan bruge programmet E-mail til at læse e-mail fra andre tjenester end Google Mail. E-mail-programmet understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange.

Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan give dig oplysninger om, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

Administration af en e-mail-konto

Når du første gang åbner programmet **E-mail**, åbnes der en installationsguide, hvor du kan få hjælp til konfiguration af en e-mail-konto.

Sådan tilføjes en anden e-mail-konto:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** > på kontoskærmbilledet, og tryk på  > **Indstillinger** > **TILFØJ KONTO**

Efter den første opsætning viser E-mail indholdet af din indbakke. Hvis du har oprettet mere end én konto, kan du skifte mellem dine konti.

Sådan ændrer du indstillingerne for en e-mail-konto:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** > på kontoskærmbilledet, og tryk på  > **Tilføj konto**

Sådan slettes en e-mail-konto:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** > på kontoskærmbilledet, tryk på  > **Indstillinger** >, tryk på en konto, som du vil slette, > **Fjern konto**

Skærmbilledet E-mail-konto

Du kan trykke på en konto og få vist dens indbakke. Den konto, du sender e-mails fra, er som standard angivet med en markering.

 – Tryk på mapeikonet for at åbne mapperne til kontoen.


Det er kun de seneste e-mail til din konto, der downloades til telefonen.

Arbejde med kontomapper

Hver konto har mapperne Indbakke, Udbakke, Sendt og Kladder. Afhængigt af de funktioner, som kontoens tjenesteudbyder understøtter, kan der være flere mapper.

Oprettelse og afsendelse af en e-mail

Sådan oprettes og afsendes en besked

- 1 Tryk på  i programmet **E-mail**.
- 2 Angiv en adresse til modtageren af beskeden. Mens du skriver tekst, får du vist tilsvarende adresser fra dine kontakter. Flere adresser skal adskilles med semikoloner.

3 Tilføj Cc/Bcc, og tilføj vedhæftede filer, hvis det er nødvendigt.

4 Skriv teksten i beskeden.

5 Tryk på .

Hvis du ikke har forbindelse til et netværk, f.eks. hvis du arbejder i flytilstand, gemmes de beskeder, du sender, i udbakken, indtil du igen har forbindelse til et netværk. Hvis den indeholder ventende beskeder, vises udbakken på skærmen Konti.

TIP! Når du modtager en ny e-mail i indbakken, afspilles der en lyd, og telefonen vibrerer. Tryk på meddelelsen om e-mail for at lukke den.

Hvis du vil åbne kameraet, skal du trykke på **tasten Programmer**  > Kamera .

Lær søgeren at kende

Lysstyrke – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i linsen. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at skabe et billede med lavere lysstyrke eller mod "+" for at skabe et billede med højere lysstyrke.

Cheese Shutter – Sig Appelsin, når du er klar til at tage et billede.

Skift af kamera – Giver dig mulighed for at skifte mellem det forreste og bageste kamera.



Videotilstand – Tryk på dette ikon for at skifte til videotilstand.


Optag – Giver mulighed for at tage et foto.

Galleri – Giver adgang til de gemte fotos og videoer i kameratilstanden. Du skal blot trykke, så vises galleriet på skærmen.

Indstillinger – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.

Optagelsestilstand – Vælg mellem **Normal**, **Panorama** og **Kontinuerlig optagelse**.

Sådan tages et foto

- 1 Åbn programmet Kamera.
- 2 Mens du holder telefonen, skal du pege objektivet mod det motiv, du vil fotografere.
- 3 Tryk på skærmen, hvorefter der vises en fokusboks på skærbilledet til søgeren.
- 4 Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har kameraet fokuseret på motivet.
- 5 Tryk på  for at tage billedet.

BEMÆRK: Der kan optræde skygger, når du tager billeder indendørs, på grund af kameraets karakteristika. (Skygger defineres som en farveforskel mellem midten og siderne).

Når du har taget fotoet

Det foto, du har taget, vises på skærmen, hvis Automatisk visning er indstillet til Til.

Del Tryk for at dele billedet via forskellige metoder, som f.eks. **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Memo, Beskeder, Picasa** eller ethvert andet downloadet program, som understøttes.

BEMÆRK: Der kan forekomme ekstra afgifter, når der sendes MMS-beskeder under roaming.

Angiv som Tryk for at bruge billedet som **billede af en kontaktperson, baggrund på startskærmen, baggrund på låseskærmen.**

-  Tryk for at slette billedet.
-  Tryk for at tage et nyt billede med det samme. Det aktuelle foto vil blive gemt.
-  Tryk for at få vist et galleri med dine gemte fotos.

Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne de avancerede indstillinger.

Du kan ændre kameraindstillingen ved at rulle på listen. Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på tasten Tilbage .

Blitz – Sluk/Tænd/Automatisk.

Fokus – Tryk for at vælge fokustilstand.

- **Auto:** Får kameraet til at fokusere automatisk. (Kameraet fokuserer kontinuerligt på genstandene på billedet)
- **Ansigtssporing:** Kameraet registrerer og fokuserer automatisk på ansigter.

Kamera

Billedstørrelse – Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på det billede, du tager. Vælg en pixelværdi fra følgende indstillinger: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **W3M(2240x1344)**, **1M(1280x960)**, **W1M(1280x768)**.

Landskabstilstand – Finder de farve- og lysindstillinger, der passer til de aktuelle omgivelser.

- **Normal:** Justerer automatisk indstillingerne efter omgivelserne.
- **Portræt:** God til optagelse af personer.
- **Landskab:** God til optagelse af naturmotiver, f.eks. træer, blomster og himlen.
- **Sport:** God til optagelse af sportsmotiver.
- **Solnedgang:** God til optagelse af solnedgange.
- **Nat:** God til optagelse om natten. Der bruges langsomme lukkerhastigheder til at registrere natlandskaber.

ISO – Kontrollerer kameraets følsomhed over for lys. Vælg mellem **Automatisk**, **400**, **200** og **100**.

Hvidbalance – Hvidbalancen sikrer, at de hvide områder i billedet ser realistiske ud. Med henblik på at sikre, at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt, skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg mellem **Automatisk**, **Elektrisk belysning**, **Solrigt**, **Selvlysende** og **Skyet**.



Farveeffekt – Vælg en farvetone til det nye foto.

Selvudløser – Selvudløseren gør det muligt at indstille en forsinkelse, efter at der er trykket på optageknappen. Vælg **Fra**, **3 sek**, **5 sek** eller **10 sek**. Dette er ideelt, hvis du selv vil være med på et foto.

Geo-tagging – Aktiver funktionen for at benytte de tjenester på din telefon, som er baseret på placering. Tag billeder, hvor du går, og få billederne markeret med oplysninger om lokationen. Hvis du uploader mærkede billeder til en blog, der understøtter Geo-tagging, vises billederne på et kort.

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, når GPS er aktiv.

BEMÆRK: Denne funktion bruger trådløse netværk. Du skal markere Brug trådløse netværk.

På startskærmen skal du trykke på **tasten Menu**  > **Systemindstillinger** > **Placeringstjenester**. Afkryds Googles positionstjeneste .

Lukkerlyd – Vælg en af de fire lukkerlyde.

Automatisk visning – Hvis du har slået **Automatisk visning til**, får du automatisk vist det billede, du lige har taget.


Nulstil – Nulstil alle kameraets standardindstillinger.

Hjælpevejledning til kamera – Tryk her, hver gang du vil vide, hvordan en funktion bruges. Dette viser dig en lynguide.

BEMÆRK:


- Når du afslutter kameraet, vender nogle indstillinger tilbage til standarden. Kontroller kameraindstillingerne, før du tager det næste foto.
- Indstillingsmenuen er overlejret over søgeren, så når du ændrer elementer ved billedfarve eller -kvalitet, vil du få vist billedændringerne bag ved indstillingsmenuen.

Visning af gemte fotos


Du kan få adgang til de gemte fotos i kameratilstanden. Tryk blot på knappen **Galleri**  for at få vist galleriet.

TIP! Knips mod venstre eller højre for at se andre fotoer eller videoer.

Tryk på et foto for at få vist andre indstillingsmenuer.

 – Tryk for at se en SmartShare-liste over dine billeder (ved tilslutning til andre enheder vises fotoene).

 – Tryk for at tage et nyt billede.

 – Tryk for at dele billedet via forskellige metoder som f.eks. Bluetooth eller Beskeder.

 – Tryk for at slette billedet.


Tasten Menu  – Tryk for at få adgang til **Angiv billede som, Flyt, Omdøb, Roter til venstre, Roter til højre, Beskær, Rediger, Diasshow** eller **Oplysninger**.

Lær søgeren at kende

Lysstyrke – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i linsen. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at skabe en video med lavere lysstyrke eller mod "+" for at skabe en video med højere lysstyrke.

Zoom – Zoom ind eller zoom ud.

Skift af kamera – Giver dig mulighed for at skifte mellem det forreste og bageste kamera.

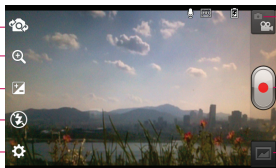

Kameratilstand – Tryk på dette ikon for at skifte til kameratilstand.

Start optagelse – Giver dig mulighed for at starte optagelsen.

Galleri – Giver adgang til de gemte fotos og videoer i videokameratilstanden. Du skal blot trykke, så vises galleriet på skærmen.

Indstillinger – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.

Blitz – Giver dig mulighed for at aktivere blitzen, når du optager video i mørke omgivelser.

Optagelse af en hurtig video

- 1 Åbn programmet **Kamera**, og skub knappen til kameratilstand ned til positionen **Video**. Lukkerikonet  skifter til .
- 2 Videokameraets søger vises på skærmen.
- 3 Hold telefonen vandret, og ret linsen hen mod videoens motiv.
- 4 Tryk på ikonet for start video .
- 5 Rec vises nederst i søgeren med en timer, der angiver videoens længde.
- 6 Tryk på ikonet for stop video  for at stoppe optagelsen.


Når du har optaget en video

Der vises et stillbillede på skærmen, som repræsenterer din video.

Afspil Tryk her for at afspille videoen.

Del Tryk for at dele video via **Bluetooth, E-mail, Gmail, Beskeder** eller **YouTube**.

BEMÆRK: Der kan forekomme ekstra afgifter, når der uploades og/eller hentes MMS-beskeder under roaming.

-  Tryk for at slette den video, du lige har lavet, og bekræft ved at trykke på **OK**. Søgeren vises igen.

 Tryk på for at optage endnu en video med det samme. Den aktuelle video gemmes.

 Tryk for at få vist den video, du sidst optagede.

Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne alle de avancerede indstillinger. Juster videokameraindstillingerne ved at rulle på listen. Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på tasten **Tilbage**.

Videostørrelse – Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på den video, du optager. Vælg mellem videostørrelserne HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) og MMS(QCIF-176x144).

Hvidbalance – Hvidbalancen sikrer, at de hvide områder i din video ser realistiske ud. Med henblik på at sikre, at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt, skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg mellem **Automatisk, Elektrisk belysning, Solrigt, Selvlysende** og **Skyet**.

Farveeffekt – Vælg en farvetone til den nye video.

BEMÆRK: Indstillingerne for Farveeffekt kan variere afhængigt af videotilstanden.

Videokamera


Geo-tagging – Aktiver funktionen for at benytte de tjenester på din telefon, som er baseret på placering. Uanset hvor du er, kan du optage videoer og forsyne dem med tags, der viser placeringen. Hvis du uploader videoer med tags til en blog, der understøtter tag-placering, vises videoerne på et kort.

Lydoptagelse – Vælg Fra for at optage en video uden lyd.

Automatisk visning – Hvis du angiver denne indstilling til **Til**, får du automatisk vist den video, du lige har optaget.

Nulstil – Gendan alle videokameraets standardindstillinger.

Visning af gemte videoer

- 1 Tryk på  i søgeren.
- 2 Galleriet vises på skærmen.
- 3 Tryk en gang på videostillbilledet for at flytte det frem forrest i galleriet. Afspilningen startes automatisk.


Justering af lydstyrken ved visning af en video

Hvis du vil justere lydstyrken for en video, mens den afspilles, skal du bruge lydstyrketasterne på højre side af telefonen.

Du kan gemme multimediefiler på et hukommelseskort, så du har nem adgang til alle dine billed- og videofiler.




Galleri




Lær, hvordan du kan få vist foto og afspille videoer, der er gemt på hukommelseskortet.

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Galleri**. Åbn en liste over kataloglinjer, hvor alle dine multimediefiler er gemt.
 - Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af enhedens software.
 - Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.

QuickMemo

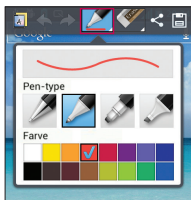Brug **QuickMemo** til nemt og effektivt at oprette notater under et opkald med et gemt billede eller på den aktuelle telefonskærm.









- 1 Åbn skærmen **QuickMemo** ved at trykke på tasterne til lydstyrke Op og Ned i ét sekund på den skærm, du gerne vil optage. Eller tryk på og træk statuslinjen nedad og tryk .
- 2 Vælg den ønskede menuindstilling fra **Pen-type**, **Farve**, **Slet** og opret et notat.
- 3 Tryk på  fra menuen Rediger, og vælg  for at gemme notatet med den aktuelle skærm.

BEMÆRK: Brug en fingerspids, når du bruger QuickMemo. Brug ikke neglene.

Brug af indstillingerne for QuickMemo

Mens du bruger QuickMemo, kan du nemt bruge indstillingerne for QuickMenu.

-  – Vælg, om du vil bruge baggrundsskærmen.
-  – Fortryd eller Gentag.
-  – Vælg penstype og -farve.
-  – Slet det notat, du har oprettet.
-  – Send eller del den aktuelle QuickMemo til/med andre.
-  – Gem notatet med den aktuelle skærm.


Visning af den gemte QuickMemo

Tryk på Galleri, og vælg QuickMemo-albummet.

Musikafspiller

Afspil musik

Efter overførsel af filer til din telefon eller dit hukommelseskort.

- 1 Tryk på fanen  > **Programmer** > **Musikafspiller**.
- 2 Vælg en musikkategori.
- 3 Vælg en musikfil. Se følgende ikoner for at få oplysninger om styring af afspilning.

	Tryk for at afbryde afspilningen midlertidigt.
	Tryk for at genoptage afspilningen.
	Tryk for at skifte til det næste nummer på albummet eller afspilningslisten, eller for at skifte til afspilning af et tilfældigt andet nummer.
	Tryk for at gå tilbage til begyndelsen af sangen. Tryk to gange for at vende tilbage til den forrige sang.
	Tryk for at styre lydstyrken for musik.
	Tryk på for at aktivere gentagelsestilstand.
	Tryk for at afspille den aktuelle afspilningsliste i blandet tilstand.
	Tryk for at få vist den aktuelle afspilningsliste.
	Tryk for at få vist tekster. Denne funktion er kun aktiv, hvis sangen omfatter tekster.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke i telefonens venstre side.

Multimedie

Opret en afspilningsliste


- 1 Tryk på fanen  > **Programmer** > **Musikafspiller**.
- 2 Vælg **Playlister**.
- 3 Tryk på tasten **Menu** > **Ny afspilningsliste**.
- 4 Indtast en titel til din nye afspilningsliste, og vælg **OK**.
- 5 Vælg de filer, du vil medtage, og vælg **Tilføj**.

TIP! Under afspilning kan du føje filer til en afspilningsliste ved at trykke på tasten **Menu** > **Føj til afspilningsliste**.

Føj sange til afspilningslisten med favoritter

Du kan hurtigt føje din yndlings sang til afspilningslisten med favoritter. Under afspilning skal du trykke på tasten **Menu** > **Føj til favoritter** for at føje den aktuelle sang til lynlisten.

Tilpas musikafspillerens indstillinger

- 1 Tryk på fanen  > **Programmer** > **Musikafspiller**.
- 2 Tryk på tasten **Menu** > **Indstillinger**.
- 3 Juster indstillingerne for at tilpasse musikafspilleren.

BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af enhedens software.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.

BEMÆRK: Copyright på musikfiler kan være beskyttet af internationale traktater og national ophavsretlovgivning. Det kan derfor være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik. I nogle lande forbyder national lovgivning private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Inden du downloader eller kopierer filen, skal du kontrollere, om nationale love i det relevante land tillader brugen af sådant materiale.

FM-radio

LG-P970 har en indbygget FM-radio, så du kan stille ind på dine foretrukne kanaler og lytte til dem, mens du er på farten.

BEMÆRK: Du skal tilslutte hovedtelefonerne for at lytte til radioen. Slut dem til hovedtelefonstikket.

Søgning efter stationer

Du kan indstille radiostationer ved at søge efter dem enten manuelt eller automatisk. De gemmes herefter under specifikke kanalnumre, så du ikke behøver at søge efter dem igen. Du kan gemme op til 6 kanaler på telefonen.

Automatisk indstilling

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **FM-radio** på startskærmen.
- 2 Tryk på tasten **Menu**, og vælg derefter **Scanning**.
- 3 Under Automatisk scanning skal du trykke på **Stop**, hvis du vil stoppe scanningen. Kun scannede kanaler bliver gemt, før du stopper scanningen.


BEMÆRK: Du kan også stille ind på en station ved hjælp af den viste drejeknap.

TIP! Du kan forbedre radiomodtagelsen ved at forlænge hovedtelefonledningen, der også fungerer som radioantenne. Hvis du tilslutter hovedtelefoner, som ikke er fremstillet specifikt til radiomodtagelse, kan radiomodtagelsen være dårlig.

Indstilling af alarm

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Alarm/Ur** > .
- 2 Når du har angivet tidspunktet, giver LG-P970 dig besked om, hvor lang tid der er tilbage, før alarmen går i gang.
- 3 Angiv indstillingerne for **Gentag**, **Slumretilstandsvarighed**, **Vibration**, **Alarmlyd**, **Mønsterlås** og **Memo**. Tryk på **Gem**.

Brug af lommeregneren

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Lommeregner**
- 2 Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.
- 4 Ved mere komplekse beregninger, skal du trykke på tasten **Menu**, vælge **Avanceret panel** og derefter vælge sin, cos, tan, log osv.

Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Kalender**
- 2 Tryk på måneden, som vises i øverste venstre hjørne. Her kan du se de forskellige kalendervisninger (Dag, Uge, Måned, Agenda).
- 3 Tryk på den dato, du vil tilføje en begivenhed.
- 4 Tryk på  for at tilføje begivenheden.
- 5 Tryk på **Begivenhedens navn**, og angiv et navn for begivenheden.
- 6 Tryk på **Placering**, og angiv placeringen. Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal starte og slutte.
- 7 Hvis du gerne vil tilføje en bemærkning til begivenheden, skal du trykke på **Beskrivelse** og indtaste oplysningerne.
- 8 Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge **GENTAGELSE** og indstille **PÅMINDELSER**, hvis det er nødvendigt.
- 9 Tryk på **Gem** for at gemme begivenheden i kalenderen.

Polaris Office

Polaris Office er en professionel løsning til mobiltelefoner, der giver brugere mulighed for nemt at få vist forskellige typer kontordokumenter, herunder Word-, Excel- og PowerPoint-filer, når som helst og hvor som helst, vha. deres mobile enheder.

Tryk på  > fanen **Programmer** >

Polaris Office

Håndtering af filer

Med Polaris Office får mobilbrugere brugervenlige funktioner til filhåndtering, herunder kopiering, klipning, indsættelse og sletning af filer og mapper, direkte på enheden.

Visning af filer






Brugere kan nu nemt få vist en lang række filtyper, herunder Microsoft Office- og Adobe PDF-dokumenter, på deres mobile enheder. Ved visning af dokumenter vha. Polaris Office forbliver motiver og layout det samme som i de originale dokumenter.

Internet

Internet giver dig adgang til en hurtig verden i farver med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere direkte på din mobiltelefon. Lige meget hvor du er, og hvad du har lyst til.

BEMÆRK: Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og downloader indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

Brug af internetworkværktøjslinjen

-  Tryk for at gå en side tilbage.
-  Tryk for at gå en side frem til den side, du oprettede forbindelse til efter den nuværende side. Det er det modsatte af det, der sker, når du trykker på **Tilbage**, som går tilbage til den forrige side.
-  Tryk her for at gå til startside.
-  Tryk for at tilføje et nyt vindue.
-  Tryk for at åbne en liste med gemte bogmærker.

Brug af indstillinger

Tryk på tasten **Menu** for at få vist indstillingerne.

Opdater – Opdater den aktuelle webside.

Gem til bogmærker – Tilføj den aktuelle webside som et bogmærke.

Del side – Giver dig mulighed for at dele websiden med andre.

Find på siden – Giver dig mulighed for at finde bogstaver eller ord på den aktuelle webside.

Desktopversion – Bruges til at få vist websiden som en desktop-version.

Gem til læsning offline – Lader dig gemme den aktuelle webside og læse den offline senere.






Indstillinger – Viser internetindstillingerne.

Afslut – Bruges til at afslutte browseren.

LG-SOFTWARE

On-Screen Phone giver dig mulighed for at få vist din mobiltelefons skærm på en pc via USB eller Wi-Fi. Du kan også styre din mobiltelefon fra din pc vha. musen eller tastaturet.

Ikoner til On-Screen Phone 3.0

-  Åbner LG Home Panorama eller ændrer præferencer for On-Screen Phone.
-  Forbinder din mobiltelefonen til din pc eller afbryder forbindelsen.
-  Minimerer On-Screen Phone-vinduet.
-  Maksimerer On-Screen Phone-vinduet.
-  Afslutter On-Screen Phone-programmet.

On-Screen Phone-funktioner

- **Styring og overførsel i realtid:** Bruges til at vise og styre mobiltelefonens skærm, når den er forbundet til pc'en.
- **Musestyring:** Giver dig mulighed for at styre din mobiltelefon ved at bruge musen til at klikke og trække på din pc-skærm.
- **Tekstindtastning med tastatur:** Giver dig mulighed for at komponere en tekstbesked eller et notat vha. dit computertastatur.

- **Filoverførsel (mobiltelefon til pc):** Sender en fil fra din mobiltelefon (f.eks. Galleri, Videoafspiller, Musik og Polaris Office) til din pc. Du skal blot højreklikke på filen og trække den for at sende den til din pc.
- **Filoverførsel (pc til mobiltelefon):** Sender filer fra din pc til din mobiltelefon. Vælg blot de filer, du vil overføre, og træk og slip dem til vinduet On-Screen Phone. De sendte filer gemmes i OSP-mappen.
- **LG Home Panorama:** Viser hele arbejdsfladen for LG Home. Du kan nemt arrangere ikoner eller widgets og køre et program ved at dobbeltklikke på genvejen.

BEMÆRK: Kontroller, at LG Home er standardstartprogrammet. Nogle widgets fungerer muligvis ikke korrekt på LG Home Panorama.

- **Meddelelser om begivenheder i realtid:** Viser en popup-meddelelse med oplysninger om indgående opkald eller SMS-beskeder samt alarmer og meddelelser om begivenheder.

On-Screen Phone

Sådan installeres On-Screen Phone på din pc

Besøg **LG.com** (<http://www.lg.com/us>). Find søgefeltet i øverste højre hjørne, og indtast modelnummeret. Vælg din model på listen **SUPPORT**. Rul ned, vælg fanen **OSP**, og klik på **DOWNLOAD**. Når du bliver bedt om det, skal du vælge **Kør** for at installere On-Screen Phone på din pc.

Sådan slutter du din mobiltelefon til pc'en

On-Screen Phone 3.0 muliggør forbindelse via USB og Wi-Fi. Følg instruktionerne i OSP-programmets forbindelsesguide.

BEMÆRK: Sørg for, at afkrydsningsfeltet for On-Screen Phone er markeret under **Systemindstillinger > Tilslutninger > On-Screen Phone > On-Screen Phone**. Bemærk, at batteriet muligvis løber hurtigere tør pga. strømforbruget, hvis der er oprettet forbindelse til On-Screen Phone via Wi-Fi.

Når du forbinder mobiltelefonen til din pc via Mobile Hotspot og får adgang til internettet på pc'en, kan der opkræves yderligere gebyrer afhængigt af din DataPro-dataplan. Adgang til internettet ved hjælp af Wi-Fi-netværk fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af netværkstrafikken. Når du forstørrer On-Screen Phone-vinduet, kan visningen på skærmen blive langsom.

Sådan kontrolleres forbindelsen mellem telefon og pc

Når der er oprettet forbindelse mellem enhederne, skal du trække statusbjælken øverst på startskærmen nedad for at kontrollere forbindelsesstatus for On-Screen Phone.

Sådan frakobler du din telefon fra din pc

Klik på  øverst til venstre i vinduet On-Screen Phone. Du kan også trække statusbjælken øverst på startskærmen nedad og vælge **On-Screen Phone tilsluttet > Afbryd On-Screen Phone**. Tryk på **Afbryd** i dialogboksen for afbrydelse af forbindelse.

Åbn menuen Indstillinger

1 På startskærmen skal du trykke på  > **Systemindstillinger**.

eller

På startskærmen skal du trykke på tasten **Menu** > **Systemindstillinger**.

2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en funktion.

Trådløs og netværk

Her kan du administrere Wi-Fi og Bluetooth. Du kan også angive mobile netværk og skifte til flytilstand.

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – Aktiverer Wi-Fi, så der kan oprettes forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- **Wi-Fi-indstillinger** – Giver dig mulighed for at konfigurere og administrere trådløse adgangspunkter. Angiv en netværksmeddelelse, eller tilføj et Wi-Fi-netværk. Skærbilledet Avancerede Wi-Fi-indstillinger åbnes fra skærbilledet Wi-Fi-indstillinger. Tryk på tasten **Menu**, og tryk på **Avanceret**.

TIP! Sådan får du en MAC-adresse

Du skal muligvis indtaste MAC-adressen på din LG-P970 i routeren for at konfigurere en forbindelse i visse trådløse netværk med MAC-filtre.

Du kan finde MAC-adressen i følgende brugergrænseflade: Tryk på **Systemindstillinger** > **Wi-Fi** > tryk på tasten **Menu** > **Avanceret** > **MAC-adresse**.

< Bluetooth >

Aktiverer eller deaktiverer den trådløse Bluetooth-funktion. Der er mere detaljerede oplysninger under Bluetooth-oplysningerne.

< Databrug >

Viser dataforbruget og gør det muligt at tilpasse indstillingerne for din databegrænsning.

- **Mobildata** – Justeres for at bruge dataforbindelser på et hvilket som helst mobilt netværk.
- **Begræns mobile dataforbrug** – Indstil en grænse for det mobile dataforbrug.
- **Cyklus for dataforbrug** – Tilpas indstillingerne for cyklussen.

Indstillinger

< Opkald >

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald, og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.

- **Faste opkaldsnumre** – Vælg Faste opkaldsnumre for at aktivere denne funktion og oprette en liste over numre, der kan ringes til fra telefonen. Du skal bruge PIN2-koden, som kan fås hos operatøren. Der kan kun ringes til de numre, der er på telefonens liste over faste numre.

TELEFONSVARER

- **Mobilsvar-tjeneste** – Giver dig mulighed for at vælge din udbyders mobilsvartjeneste. Dette nummer kan du få oplyst af din tjenesteudbyder.
- **Talemeddelelsesindstillinger** – Hvis du bruger din udbyders talemeddelelses-tjeneste, gør denne valgmulighed det muligt at indtaste det ønskede telefonnummer til aflytning og håndtering af dine talemeddelelser.

INDSTILLINGER FOR AFSLUT OPKALD

- **Gem ukendte numre** – Tilføj ukendte numre under kontakter efter et opkald.

ØVRIGE OPKALDSINDSTILLINGER

- **Afvis opkald** – Giver dig mulighed for at bruge funktionen Afvis opkald. Vælg mellem **Deaktiveret**, **Afvis opkald på listen** eller **Afvis alle opkald**.
- **Hurtige beskeder** – Hvis du vil afvise et opkald, kan du hurtigt sende en besked ved hjælp af denne funktion. Dette er nyttigt, hvis du vil afvise et opkald under et møde.
- **Viderestilling af opkald** – Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når der ikke er dækning.
- **Opkaldsblokering** – Vælg, hvornår opkald skal blokeres. Angiv adgangskoden til opkaldsblokering. Kontakt teleselskabet for at få oplysninger om denne tjeneste.
- **Opkaldsvarighed** – Se varigheden af opkald, herunder alle opkald, udgående opkald, modtagne opkald og sidste opkald.
- **Opkaldsomkostninger** – Få vist de afgifter, der gælder for dine opkald. (Denne tjeneste afhænger af netværket - nogle operatører understøtter ikke denne funktion).

- **Yderligere indstillinger** – Denne funktion giver adgang til ændring af følgende indstillinger:
 - **Opkalds-id:** Vælg, om dit nummer skal vises i et udgående opkald.
 - **Opkald venter:** Hvis ventende opkald er aktiveret, vil telefonen give dig besked om et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (afhænger af netværksudbyderen).
 - **Videopkald-indst.** – Rediger indstillingerne for videopkald.
- < **Mere...** >
- **Flytilstand** – Når Flytilstand er angivet, deaktiveres alle trådløse forbindelser.
 - **Bærbart Wi-Fi-hotspot** – Aktiver funktionen Bærbart WLAN-hotspot for at dele enhedens mobile netværksforbindelse med pc'er eller andre enheder via WLAN-funktionen.
 - **Konfigurer Wi-Fi hotspot:** Konfigurer netværksindstillinger for dit WLAN-hotspot.
 - **Timeout:** Indstil tiden for den bærbare hotspot-timeout.
 - **Hjælp:** Få vist oplysninger om brug af tethering-funktionerne.
 - **Wi-Fi Direct** – Aktiver funktionen Wi-Fi Direct for at forbinde to enheder via et WLAN uden behov for et adgangspunkt. Der er mere detaljerede oplysninger under Wi-Fi-oplysningerne.
 - **VPN-indstillinger** – Viser en liste over virtuelle private netværk (VPN'er), som du tidligere har konfigureret. Lader dig tilføje forskellige typer VPN'er.
- BEMÆRK:** Du skal angive en PIN-kode eller adgangskode til skærmlåsen, før du kan bruge lagring af legitimationsoplysninger.
- **Mobilt netværk** – Angiv indstillinger for dataroaming, netværkstilstand og -operatører, navne på adgangspunkter (APN'er) osv.
 - **Data aktiveret:** Indstilles for at aktivere dataadgang over et mobilt netværk.
 - **Dataroaming:** Indstilles for at lade enheden oprette forbindelse til et andet netværk, når du roamer, eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
 - **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
 - **Adgangspunkter:** Konfigurer navne på adgangspunkter (APN'er).

Indstillinger

- **Brug kun 2G-netværk:** Vælg en netværkstype.
- **Netværksudbydere:** Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.

ENHED

< Lyd >

- **Lydprofiler** – Du kan vælge mellem **Lyd**, **Kun vibration** og **Lydløs**.
- **Lydstyrke** – Du kan styre lydstyrken for musik, videoer, spil, andre medier samt ringetoner og notifikationer. Se Berøringsfeedback og -system.

RINGETONE OG NOTIFIKATIONER

- **Telefonringetone** – Lader dig indstille standardringetonen for indgående opkald.
- **Notifikationsringetone** – Lader dig indstille standardringetonen for notifikationer.
- **Ringetone med vibration** – Vibrationsfeedback for opkald og meddelelser.
- **Stille** – Angiv tidsrum, hvor alle lyde undtagen alarmer og medier slås fra.

BERØRINGSFEEDBACK OG -SYSTEM

- **Lyd på opkaldstastatur** – Giver dig mulighed for at indstille telefonen til at afspille toner, når du bruger opkaldstastaturet til at ringe op til numre.
- **Lydfeedback** – Giver dig mulighed for at indstille telefonen til at afspille en lyd, når du trykker på knapper, ikoner og andre skærmfunktioner, der reagerer på berøring.
- **Lyde ved skærmlås** – Giver dig mulighed for at indstille telefonen til at afspille en lyd, når du låser skærmen eller låser den op.
- **Vibrerer på touch** – Vælg, om der skal være vibration ved berøring af knapper og taster.

< Skærm >

- **Lysstyrke** – Juster skærmens lysstyrke.
- **Roter skærm automatisk** – Indstil til automatisk retnings skift ved drejning af telefonen.
- **Timeout for skærm** – Angiv tidsrummet for timeout for skærm.
- **Skrifttype** – Vælg den ønskede skrifttype.
- **Skriftstørrelsen** – Skift skærmens skriftstørrelse.
- **Front Key light** – Angiv tiden for dioden på fronttasten.

< Startskærm >

Vælg et baggrundsbillede til startskærmen. Du kan vælge mellem Animation, Skærmeffekt eller Baggrund.

< Lås skærm >

Indstil, hvordan skærmen skal låses op.

- **Vælg skærmlås** – Beskyt telefonen ved at angive et mønster, som skal bruges til at låse den op. Der åbnes en række skærmbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen.
 - **Ingen:** Deaktiver skærmlåsen.
 - **Stryg:** Angives for at bruge skærmlåsen uden PIN-kode, adgangskode, mønster eller ansigtsgenkendelse.
 - **Mønster:** Indstil et låsemønster til oplåsning af skærmen.
 - **PIN-kode:** Angiv en PIN-kode (numerisk) til oplåsning af skærmen.
 - **Adgangskode:** Angives for at få vist din egen besked for det låste skærmbillede.

< Lagring >

Få vist hukommelsesoplysninger for din enhed og hukommelseskortet. Du kan også formatere USB-lageret samt hukommelseskortet.

ADVARSEL

Formatering af et hukommelseskort sletter permanent alle data fra hukommelseskortet.

- **SD-KORT** – Kontroller den samlede ledige plads på SD-kortet. Tryk på Afinstaller SD-kort for at opnå en sikker fjernelse. Slet SD-kortet, hvis du vil slette alle data fra SD-kortet.

< Strømsparer >

Her kan du administrere batteriet og kontrollere de strømbesparende elementer. Du kan også kontrollere batteriforbruget.

- **Tænd for strømsparer** – Aktiver strømbesparelæstilstanden med henblik på at begrænse ressourceforbruget.
- **Strømsparertips** – Lær, hvordan du reducerer batteriforbruget vha. strømsparelementerne.

Indstillinger

STRØMSPAREELEMENTER

Du kan aktivere strømbesparelsestilstand i overensstemmelse med dine personlige indstillinger.

OPLYSNINGER OM BATTERI

Vis omfanget af batteri, der forbruges af enheden.

< Programmer >

Du kan få vist og administrere programmer.

PERSONLOG

< Konti og synkronisering >

Tillader, at programmer synkroniserer data i baggrunden, uafhængigt af om du bruger programmerne. Hvis denne indstilling afmarkeres, kan du spare på batteriet, og dataforbruget reduceres (uden dog at elimineres).

< Placeringstjenester >

Redigerer indstillingerne for GPS-funktionen.

- **Googles placeringstjeneste** – Hvis du vælger Googles placeringstjeneste, bestemmer telefonen din omtrentlige placering ved hjælp af Wi-Fi og mobilnetværk. Når du markerer denne indstilling, bliver du spurgt, om du accepterer, at Google anvender din placering ved levering af tjenesterne.

- **GPS-satellitter** – Hvis du vælger GPS-satellitter, bestemmer telefonen din placering med nøjagtighed på gadeniveau.
- **Placering og Google-søgning** – Indstil enheden til at bruge din aktuelle placering til Google-søgning og øvrige tjenester fra Google.

< Sikkerhed >

Rediger indstillingerne for sikring af din enhed samt SIM- eller USIM-kortet.

SIM-KORTLÅS

- **Konfigurer SIM-kortlås** – Konfigurer SIM-kortlås, eller skift SIM PIN-kode.
 - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsefunktionen til at kræve indtastning af PIN-koden før brug af enheden.
 - **Skift PIN-kode for SIM-kortet:** Skift den PIN-kode, der anvendes til at få adgang til data på SIM- eller USIM-kortet.

ADGANGSKODER

- **Synlig indtastning af adgangskode** – Vis adgangskoden, mens du skriver.

TELEFONADMINISTRATION

- **Telefonadministratorer** – Få vist de enhedsadministratorer, der er konfigureret på din enhed. Du kan indstille enhedsadministratorer til at gælde nye politikker på din enhed.
- **Ukendte kilder** – Få vist de enhedsadministratorer, der er konfigureret på din enhed. Du kan indstille enhedsadministratorer til at gælde nye politikker på din enhed.

RETTIGHEDSLAGER

- **Betroede rettigheder** – Vælg certifikater og rettigheder for at fremme sikker brug af diverse programmer.
- **Installer fra lager** – Installer krypterede certifikater, der er gemt på USB-enheden.
- **Ryd rettigheder** – Slet rettighedsindholdet fra enheden, og nulstil adgangskoden.

< Sprog og input >

Brug indstillingerne for Sprog og input til at vælge sprog for teksten på din telefon samt til at konfigurere skærmtastaturet, herunder ord som du har tilføjet i telefonens ordbog.

< Sikkerhedskopi og nulstilling >

Rediger indstillingerne for administration af dine indstillinger og data.

SIKKERHEDSKOPIER OG GENDAN

Rediger indstillingerne for administration af dine indstillinger og data.

- **Sikkerhedskopier mine data** – Angives for at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata på Googles server.
- **Sikkerhedskopier konto** – Tilføj og få vist din Google-konto med henblik på at sikkerhedskopiere dine data.
- **Automatisk gendannelse** – Angives for at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmerne geninstalleres på din enhed.

PERSONLIGE DATA

- **Fabriksnulstilling af data** – Nulstil indstillingerne til fabriksstandarderne, og slet alle dine data. Hvis du nulstiller telefonen på denne måde, bliver du bedt om at genindtaste de samme oplysninger, som da du første gang startede Android op.

Indstillinger

BEMÆRK: Hvis du vælger Fabriksnulstilling af data, slettes alle dine personlige data fra det interne lager på telefonen, herunder oplysninger om din Google-konto, eventuelle andre konti, dine system-/programdata og -indstillinger samt evt. downloadede programmer og DRM-licenser. Når du nulstiller telefonen, slettes de softwareopdateringer, du har downloadet, ikke. De filer, der er gemt på dit microSD-kort eller i den interne hukommelse, som f.eks. musik eller fotos, slettes heller ikke. Så hvis du vil slette alle data i den interne hukommelse, når du nulstiller telefonen, skal du markere afkrydsningsfeltet Slet intern hukommelse.

SYSTEM

< Dato og Tid >

Brug indstillingerne Dato og Tid til at angive, hvordan datoer skal vises. Du kan også bruge disse indstillinger til at indstille dit eget klokkeslæt og din egen tidszone snarere end at indhente det aktuelle klokkeslæt fra det mobile netværk.

- **Automatisk dato og tid** – Opdaterer automatisk tiden, når du angiver en tidszone.

- **Automatisk tidszone** – Opdaterer automatisk klokkeslættet, når du bevæger dig på tværs af tidszoner.
- **Indstil dato** – Indstil dags dato manuelt.
- **Indstil tid** – Indstil det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Vælg tidszone** – Indstil din hjemmetidszone.
- **Brug 24-timersformat** – Indstil visning af tiden til et 24-timersformat.
- **Vælg datoformat** – Vælg et datoformat.

< Tilgængelighed >

Brug indstillinger for Tilgængelighed til at konfigurere plug-ins for tilgængelighed, som du har installeret på telefonen.

BEMÆRK: Kræver yderligere plug-ins.

SYSTEM

- **Stor tekst** – Indstil tekststørrelsen til stor tekst.
- **Afbryderknappen afslutter opkaldet** – Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-lås-tasten.
- **Roter skærm automatisk** – Indstil, om indhold automatisk skal roteres eller ej, når enheden roteres.
- **Tryk på og hold-forsinkelse** – Indstil registreringsiden for tryk og fastholdelse af tryk på skærmen.

- **Installer Webscripts** – Indstil programmer til at installere webscripts, således at deres indhold bliver mere tilgængeligt.

< Pc-forbindelse >

USB-FORBINDELSE

- **USB-forbindelsestype** – Du kan angive den ønskede tilstand (**Oplad kun, Lagerenhed, USB-tethering** eller **LG-software**).
- **Spørge ved oprettelse af forbindelsen** – Bed om en bekræftelse af USB-tilstanden, når mobiltelefonen forbindes med en computer.
- **Hjælp** – Se oplysninger om brug af USB-tilslutningstypen.

LG-SOFTWARE

- **On-Screen Phone-indstillinger** – Det er muligt at få vist skærmen og styre telefonen fra en pc via USB, Bluetooth eller Wi-Fi.
- **PC Suite** – Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge LG PC Suite sammen med en Wi-Fi-forbindelse. Bemærk, at der skal være oprettet forbindelse til Wi-Fi-netværket for LG PC Suite via Wi-Fi-forbindelse på fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK.

< Udviklingsmuligheder >

Rediger indstillingerne for programudvikling.

- **USB-debugging** – Vælges for at slutte enheden til en pc vha. et USB-kabel. Dette er forbeholdt programudvikling.
 - **Enhedens udviklings-id** – Få vist din enheds udviklings-id.
 - **Forbliv vågen** – Skærmen går aldrig i dvale under opladning.
 - **Tillad eksempelpositioner** – Tillad, at eksempelpositioner og tjenesteoplysninger sendes til en stedadministrationstjeneste for at teste funktionen. Dette er forbeholdt programudvikling.
 - **Adgangskode til desktop-backup** – Angiv en adgangskode for at sikre dine sikkerhedskopierede data.
- ### BRUGERGRÆNSEFLADE
- **Streng tilstand aktiveret** – Indstil enheden til at blinke med skærmen, når programmer udfører lange operationer.
 - **Vis berøringsdata** – Indstil, hvordan koordinaterne og sporene for markøren skal vises, når du trykker på skærmen.
 - **Vis berøringer** – Indstil, hvordan markøren skal vises, når du trykker på skærmen.

Indstillinger

- **Vis skærmopdateringer** – Indstil visse af skærmens områder til at blinke, når de opdateres.
- **Vis CPU-forbrug** – Indstilles for at vise alle aktive processer.
- **Gennemtvung GPU-rendering** – Indstilles for at bruge 2D-hardwareacceleration til at forbedre visning af grafik.
- **Vindueanimationskala** – Vælg en hastighed til åbning og lukning af popup-vinduer.
- **Skala for cvergansanimationer** – Vælg den hastighed, der skal skiftes skærbillede med.

PROGRAMMER

- **Bevar ikke aktiviteter** – Indstilles for at afslutte et kørende program, når du åbner et nyt program.
- **Procesgrænse for baggrunden** – Aktiveres for at begrænse antallet af processer, der kan køre i baggrunden.
- **Vis alle ANRs** – Indstil enheden til at advare dig om programmer, der ikke svarer, og som kører i baggrunden.

< Om telefonen >

Vis juridiske oplysninger, og kontroller telefonens status og softwareversion.

Opdatering af telefonsoftware

Opdatering af LG-mobiltelefons software via internettet

Yderligere oplysninger om brug af denne funktion kan du få ved at besøge <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vælg land og sprog.

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den nyere version på en praktisk måde via internettet uden at besøge et servicecenter. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakablet eller batterierne under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

BEMÆRK: LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til alle telefonmodeller.

Opdatering af LG-mobiltelefons software via OTA (Over-the-Air)

Med denne funktion kan du opdatere telefonens software til en nyere version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-datakablet. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Først skal du kontrollere softwareversionen på din mobiltelefon: **Systemindstillinger > Om telefonen > Softwareopdatering > Søgning efter opdateringer.**

Du kan også udsætte opdateringen med 1 time, 4 timer, 8 timer eller 1 dag. I dette tilfælde giver programmet dig besked, når det er tid til at foretage opdateringen. Du kan også foretage en opdatering manuelt.

BEMÆRK: Denne funktion er afhængig af udbyderen af netværkstjenester, region eller lande.

Specifikationer



Produceret under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Indeholder Adobe® Flash® Player eller Adobe AIR®-teknologi under licens fra Adobe Systems Incorporated. Copyright©1995-2011.

DivX Mobile



OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX Certified®, som kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand (VOD)-film. For at få registreringskoden skal du finde sektionen for DivX VOD i enhedens konfigurationsmenu. Gå til vod.divx.com for at få flere oplysninger om, hvordan du udfører registreringen.

DivX Certified® til afspilning af DivX®-video op til HD 720p, herunder betalingsindhold.

Kan afspille  video op til 1920x1080.


DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens.

Tilbehør

Følgende tilbehør kan bruges sammen med LG-P970.

De anførte dele kan være ekstraudstyr.

Oplader



Batteri



Datakabel

Tilslut LG-P970 til en pc.



Brugermanuel

Få mere at vide om din LG-P970.



Stereoheadset



BEMÆRK:

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bortfalder.
- Tilbehør afviger fra område til område.

Fejlfinding

I dette kapitel beskrives nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Fejl i SIM	Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller du har indsat kortet forkert.	Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Der er ingen netværksforbindelse/ mister netværksforbindelsen	Svagt signal, eller du er uden for dækningsområdet. Udbyderen har tilføjet nye tjenester.	Gå til et vindue eller et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort. Kontroller, om SIM-kortet er mere end 6-12 måneder gammelt. Hvis det er tilfældet, bør du få din SIM udskiftet på netværksudbyderens nærmeste kontor. Kontakt din tjenesteudbyder.
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen. De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens.	Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
Et program kan ikke indstilles	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din tjenesteudbyder.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl Nyt SIM-kort indsat. Forudbetalt opladningsgrænse er nået.	Nyt netværk er ikke autoriseret. Kontroller, om der gælder nye begrænsninger. Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN 2.
Telefonen kan ikke tændes	For kort tryk på Til/fra-tasten. Batteriet er ikke opladet. Batteriets kontakter er beskidte.	Hold Til/fra-tasten nede i mindst to sekunder. Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen. Rengør batterikontakterne.
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperatur er for varm eller for kold.	Sørg for, at telefonen oplades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller opladeren og forbindelsen til telefonen. Kontroller batteriets kontakter, og rengør dem om nødvendigt.
	Ingen spænding	Slut opladeren til et andet stik.
	Opladeren er i stykker	Udskift oplader.
	Forkert oplader	Brug kun originalt LG-tilbehør.
	Batteriet er i stykker	Udskift batteriet.
Nummeret er ikke tilladt	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.

Fejlfinding

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Ikke muligt at sende/ modtage SMS og billede	Hukommelse fuld	Slet nogle af beskederne på telefonen.
Filer åbnes ikke	Ikke-understøttet filformat	Kontroller, hvilke filformater der kan understøttes.
SD-kort fungerer ikke	FAT 16- og FAT 32-filsystemet understøttes.	Kontroller SD-kortets filsystem via kortlæser, eller formater SD-kortet med brug af telefonen.
Skærmen tændes ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger nogen form for beskyttelsestape eller etui, skal du kontrollere, om området omkring nærhedssensoren er dækket. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.
Læg på eller frys	Forbigående softwareproblem	Tag batteriet ud, sæt det i igen, og tænd for telefonen. Prøv at bruge softwareopdatering via webstedet.


Ofte stillede spørgsmål

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Bt Bluetooth Enheder	Hvilke funktioner er tilgængelige via Bluetooth?	Du kan tilslutte en Bluetooth-lydenhed, f.eks. et stereo-/monoheadset eller bilsæt, samt dele billeder, videoer, kontakter m.m. via menuen Galleri/Kontakter. Når FTP-serveren er forbundet til en kompatibel enhed, kan du også dele indhold, som er gemt på lagermediet (intern hukommelse eller SD-kort).
Bt Bluetooth Headset	Hvis mit Bluetooth-headset er forbundet, kan jeg så lytte til min musik i mine 3,5-mm kablede hovedtelefoner?	Når et Bluetooth-headset er forbundet, afspilles alle systemlyde via headsettet. Som resultat vil du ikke være i stand til at lytte til musik i dine kablede hovedtelefoner.
Data Kontakter Sikkerhedskopiering	Hvordan kan jeg sikkerhedskopiere kontakter?	Det er muligt at synkronisere data for kontakter mellem din telefon og Gmail™.
Data Synkronisering	Er det muligt at konfigurere envejs-synkronisering med Gmail?	Kun tovejs-synkronisering er tilgængelig.
Data Synkronisering	Er det muligt at synkronisere alle e-mail-mapper?	Indbakken bliver synkroniseret automatisk. Du kan få vist andre mapper ved at trykke på tasten Menu og så trykke på Mapper for at vælge en mappe.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Google™ Service Gmail-logon	Skal jeg logge på Gmail, hver gang jeg vil have adgang til Gmail?	Når du først er logget på Gmail™, behøver du ikke at logge på Gmail™ igen.
Google Service Google-konto	Er det muligt at filtrere e-mails?	Nej. Filtrering af e-mails understøttes ikke med denne telefon.
Telefonfunktion E-mail	Hvad sker der, hvis jeg starter et andet program, mens jeg er ved at skrive en e-mail?	Din e-mail bliver automatisk gemt som en kladde.
Telefonfunktion Ringetone	Er der en begrænsning med hensyn til filstørrelse for .MP3-filer, som jeg vil bruge som ringetone?	Der er ingen begrænsning med hensyn til filstørrelse.
Telefonfunktion Tidspunkt for besked	Min telefon viser ikke tidspunktet for modtagelse af beskeder, der er ældre end 24 timer. Hvordan kan jeg ændre dette?	Du kan kun se tiderne for beskeder, du har modtaget samme dag.
Telefonfunktion microSD-kort	Hvad er den maksimalt understøttede størrelse for et hukommelseskort?	32 GB-hukommelseskort er kompatible.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Navigation	Er det muligt at installere et andet navigationsprogram på telefonen?	Alle programmer, der er tilgængelige i Play Store, og som er kompatible med hardwaren, kan installeres og anvendes.
Telefonfunktion Synkronisering	Er det muligt at synkronisere kontakter fra alle mine e-mail-konti?	Det er kun muligt at synkronisere kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (e-mail-server i virksomheder).
Telefonfunktion Vent og Pause	Er det muligt at gemme en kontakt med Vent og Pause i numrene?	<p>Hvis du har overført en kontakt med funktionerne Vent og Pause gemt i nummeret, vil du ikke kunne bruge disse funktioner. Du skal gemme hvert nummer igen.</p> <p>Sådan gemmer du med Vent og Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fra startskærmen skal du trykke på ikonet Telefon . 2. Tast nummeret, og tryk derefter på tasten Menu. 3. Tryk på Tilføj 2 sekunders pause eller Tilføj vent.
Telefonfunktion Sikkerhed	Hvilke sikkerhedsfunktioner er der på telefonen?	Du kan indstille telefonen til at kræve indtastning af et oplåsningsmønster, før telefonen kan åbnes eller bruges.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Oplåsnings- mønster	Hvordan opretter jeg et oplåsningsmønster?	<ol style="list-style-type: none">1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten Menu.2. Tryk på Indstillinger for System > Lås skærm.3. Tryk på Vælg skærmlås > Mønster. Første gang du gør dette, vises en kort vejledning i oprettelse af et oplåsningsmønster.4. Konfigurer mønsteret ved at tegne det én gang og derefter én gang mere for at bekræfte. <p>Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.</p> <p>Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du anvender et forkert mønster fem gange. Du har fem muligheder for at angive dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode. Hvis du har opbrugt alle fem muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder. Hvis du forudindstiller en PIN-kode i tilfælde af, at du glemmer mønsterlåsen, kan du bruge den til at låse mønsteret op med.</p>

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Oplåsnings- mønster	Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer oplåsningsmønsteret, og jeg ikke har oprettet en Google-konto på telefonen?	<p>Hvis du har glemt dit mønster:</p> <p>Hvis du har logget på din Google-konto på telefonen og har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for glemt mønster. Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto for at låse telefonen op. Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt den, skal du udføre en hård nulstilling.</p> <p>Advarsel: Hvis du foretager fabriksnulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager fabriksnulstilling.</p> <p>Sådan udføres en fabriksnulstilling:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Når telefonen er slukket, skal du holde tasterne Lydstyrke ned + Tænd/sluk nede med venstre hånd. 2. Når LED-indikatoren nederst på telefonen begynder at lyse, skal du slippe tasterne Lydstyrke ned + Tænd/sluk og holde tasten Hjem nede (i cirka 2 sekunder) på samme tid. 3. Telefonen lukker ned og udfører en fabriksnulstilling med det samme.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
		<p>4. Når LG-logoet vises på skærmen, skal du fortsat holde tasterne nede i ca. to sekunder og derefter slippe alle knapperne samtidigt, før LG-logoet forsvinder.</p> <p>Brug ikke din telefon i mindst et minut, mens den hårde nulstilling udføres. Du kan derefter tænde for telefonen igen.</p>
Telefonfunktion Hukommelse	Får jeg besked om det, når hukommelsen er fuld?	Ja. Du får besked om det.
Telefonfunktion Sprogunderstøttelse	Er det muligt at skifte sprog?	<p>Telefonen har flersproget funktionalitet. Sådan skifter du sprog:</p> <ol style="list-style-type: none">1. På startskærmen skal du trykke på tasten Menu og derefter på Systemindstillinger.2. Tryk på Sprog og input > Vælg sprog.3. Tryk på det ønskede sprog.
Telefonfunktion VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	VPN-adgangskonfigurationen er forskellig fra virksomhed til virksomhed. Hvis du vil konfigurere VPN-adgang fra din telefon, skal du kontakte netværksadministratoren i din virksomhed for at få de nødvendige oplysninger.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Skærmtimeout	Skærmen slukker allerede efter 15 sekunder. Hvordan kan jeg ændre tiden, der skal gå, inden baggrundsbelysningen slukkes?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten Menu. 2. Tryk på Systemindstillinger > Skærm. 3. Under Skærmindstillinger skal du trykke på Timeout for skærm. 4. Tryk på det foretrukne timeoutinterval for baggrundsbelysning af skærmen.
Telefonfunktion Wi-Fi og 3G	Hvilken tjeneste anvender telefonen, hvis både Wi-Fi og 3G er tilgængeligt?	<p>I forbindelse med dataforbrug bruger telefonen muligvis Wi-Fi-forbindelsen som standard (hvis Wi-Fi-forbindelser er slået til på telefonen). Du får imidlertid ikke besked om det, når telefonen skifter mellem de to.</p> <p>Hvis du vil vide, hvilken dataforbindelse der anvendes, skal du se på 3G- eller Wi-Fi-ikonet øverst på skærmen.</p>
Telefonfunktion Startskærm	Er det muligt af fjerne et program fra startskærmen?	<p>Ja. Tryk blot på ikonet, og hold det nede, indtil ikonet med papirkurven vises i midten på den øverste del af skærmen. Derefter skal du trække ikonet hen på papirkurven, uden at løfte fingeren fra skærmen.</p>
Telefonfunktion Program	Jeg har downloadet et program, og det er skyld i en masse fejl. Hvordan fjerner jeg det?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten Menu. 2. Tryk på Programindstillinger > Downloadet. 3. Tryk på programmet, og tryk derefter på Afinstaller.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Oplader	Er det muligt at genoplade min telefon via et USB-datakabel uden at installere den nødvendige USB-driver?	Ja, telefonen oplades med USB-kablet, uanset om de nødvendige drivere er installeret eller ej.
Telefonfunktion Alarm	Kan jeg bruge musikfiler til min alarm?	Ja. Når du gemmer en musikfil som ringetone, kan du bruge den som alarm. <ol style="list-style-type: none">1. Hold fingeren nede på en sang i en biblioteksliste. Tryk på Angiv som ringetone i den menu, der åbnes.2. Vælg sangen som ringetone på et skærmbillede til indstilling af alarmen.
Telefonfunktion Alarm	Vil det være muligt at høre min alarm, eller bliver den deaktiveret, hvis telefonen slukkes?	Nej. Dette er ikke understøttet.
Telefonfunktion Alarm	Vil alarmen lyde, selvom ringelydstyrken er angivet som Fra eller Vibrer?	Alarmen er programmeret til stadig at kunne høres i denne situation.
Gendannelsesløsning Hård nulstilling (fabriksnulstilling)	Hvordan kan jeg udføre en fabriksnulstilling, hvis jeg ikke kan få adgang til telefonens indstillingsmenu?	Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte en hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.

LG-P970 Käyttöopas

Tämän oppaan avulla opit käyttämään uutta matkapuhelintasi.

- Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.
- Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska siinä on kosketusnäyttönäppäimistö.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ ja Google Talk™ ovat Google Inc.:in tavaramerkkejä.



Sisältö

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset	4
Puhelimen ominaisuudet	10
Laitteen osat.....	16
SIM-kortin ja akun asentaminen.....	18
Puhelimen lataaminen.....	19
Muistikortin asentaminen	19
Näytön lukitseminen ja avaaminen	20
Lukitusnäytön suojaaminen	21
Aloituspäätty	23
Vihjeitä kosketuspäättyön käyttöön.....	23
Aloituspäätty.....	23
Aloituspäättyön mukauttaminen.....	24
Paneelin lisääminen aloituspäättyön ja poistaminen siitä.....	24
Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin.....	24
Ilmoitusruutu	25
Ilmoituspaneelin mukauttaminen.....	25
Tilapalkin näyttäminen.....	25
Virtuaalinäppäimistö.....	26
Erikoismerkkien kirjoittaminen	27
Google-tilin määrittäminen	28
Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin	29
Wi-Fi.....	29
Yhteydet langattomiin verkkoihin.....	29
Bluetooth.....	30
Puhelimen datayhteyden jakaminen	31
Wi-Fi-jako	33
Wi-Fi Direct -toiminnon käyttöönotto	
SmartSharen kautta	33
SmartSharen käyttäminen	34
Tietokoneyhteudet datakaapelin avulla.....	35
Puhelut	37
Puhelun soittaminen	37
Videopuhelun soittaminen.....	37
Yhteystiedon numeroon soittaminen.....	37
Vastaaminen ja puhelun hylkääminen.....	38
Äänenvoimakkuuden säätäminen.....	38
Toisen puhelun soittaminen	38
Puhelutietojen tarkasteleminen	38
Yhteystiedot	39
Yhteystiedon etsiminen	39
Yhteystiedon lisääminen.....	39
Suosikkisyhteystiedot.....	39
Yhteystietojen tuominen ja vieminen.....	40
Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen	40
Viestit	41
Viestin lähettäminen.....	41
Luetteloruutu	41
Hymiöiden käyttäminen	41
Viestiasetusten muuttaminen.....	42
Sähköposti	43
Sähköpostitilin hallinta.....	43
Sähköpostitilin näyttö	43
Tilin kansioiden käyttäminen	43

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen	43	Internet	59
Kamera	45	Verkkotyökalurivin käyttäminen	59
Etsimen ominaisuudet	45	Asetusten käyttäminen	59
Valokuvan ottaminen	46	On-Screen Phone.....	60
Kuvan ottamisen jälkeen.....	46	LG-OHJELMISTOT.....	60
Lisäasetusten käyttäminen	46	On-Screen Phone 3.0 -kuvakkeet	60
Tallennettujen kuvien tarkasteleminen	48	On-Screen Phonen ominaisuudet.....	60
Videokamera	49	On-Screen Phonen asentaminen tietokoneeseen	61
Etsimen ominaisuudet	49	Matkapuhelimen liittäminen tietokoneeseen	61
Pikavideon kuvaus	50	Asetukset.....	62
Videon kuvaamisen jälkeen.....	50	Asetusvalikon käyttäminen	62
Lisäasetusten käyttäminen	50	LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEEN	
Tallennettujen videoiden katselu.....	51	HALLINTA.....	62
Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana	51	LAITE	64
Multimedia.....	52	OMA	66
Galleria	52	JÄRJESTELMÄ.....	68
QuickMemo	53	Ohjelmistopäivitys	71
Musiikkisoitin.....	54	Tuotetiedot.....	72
FM-radio	56	Lisävarusteet	73
Kanavahaku.....	56	Vianmääritys.....	74
Apuohjelmat	57	Kysymyksiä ja vastauksia.....	77
Hälytyksen asettaminen.....	57		
Laskimen käyttäminen	57		
Tapahtuman lisääminen kalenteriin	57		
Polaris Office	58		
Web	59		

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

LG-P970-matkapuhelinmalli on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.

- Tämän puhelinmallin korkein DASy4:n testeissä saatu SAR-arvo oli 1,27 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 1,43 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

Huolto ja ylläpito

VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähettyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdistalaitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä kastele puhelinta.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alltiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoillessa.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.

- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektroniisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytkä puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

HUOMAUTUS: Kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden liian suuri äänenpaine saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaite putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyä, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjäytystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkausasteissa.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyksillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta tai sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuheluk

Hätäpuheluk eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppe saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LG-P970**-tuote on direktiivin **1999/5/EC** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Käyttöympäristön lämpötila

Ylin: +50 °C (latauksen purku),
+45 °C (lataus)
Vähintään: -10 °C

Huomautus:

Tämä on avoimen lähdekoodin ohjelmisto.

Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja muut avoimen lähdekoodin käyttöoikeudet ja lisenssit) osoitteesta <http://opensource.lge.com/>

Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.



Vanhan puhelimen hävittäminen

- 1** Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkajätteenä annetun direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
- 2** Kaikki sähkölaitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



Paristojen ja akkujen hävittäminen

- 1** Tämä merkki paristoissa/akuissa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkajätteenä annetun direktiivin 2006/66/EC soveltamisalaan.
- 2** Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 3** Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 4** Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 5** Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.


Lue tämä ennen puhelimen käytön aloittamista!

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

1. Puhelimen muisti

Jos haluat lisätä käytettävissä olevan muistin määrää, sinun on hallittava sovelluksia tai poistettava joitain tietoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

Sovellusten poistaminen:

- 1 Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > **Sovellukset** LAITE-luokasta.
- 2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.
- 3 Valitse **Poista**.

2. Akun käyttöajan optimoiminen


Voit pidentää akun käyttöaika latausten välillä poistamalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

Akun käyttöajan pidentäminen:

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön aikakatkaisua.


- Poista automaattinen Gmail™-sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat vähentää akun kestoa.

Akun varaustason tarkistaminen:

- Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > **Tietoja puhelimesta** JÄRJESTELMÄ-luokasta > **Akk**

Akun tila (latauksessa tai ei latauksessa) ja varaustaso (latausprosentti) näkyvät näytössä.

Voit valvoa ja hallita akun käyttöä seuraavasti:

- Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > **Virransäätäjä** LAITE-luokasta > **Akun käyttö** -luokka AKUN TIEDOT -kohdasta.

Akun käyttöaika näkyy näytössä. Siitä näet, kuinka kauan sitten puhelin oli viimeksi kytkettynä virtalähteeseen, tai jos puhelin on parhaillaan kytkettynä virtalähteeseen, kuinka kauan puhelinta on viimeksi käytetty akkuvirralla. Lisäksi näet akkua käyttävät palvelut tai sovellukset. Ne on lueteltu siten, että eniten virtaa käyttävät ovat ensimmäisenä.

3. Kansioden käyttö

Voit yhdistää useita sovelluskuvakkeita samaan kansioon. Kun pudotat sovelluskuvakkeen toisen päälle aloitusnäytössä, kuvakkeet yhdistetään.

HUOMAUTUS: Kun sovellus avataan, sen asetuksia voi yleensä muokata näytön ylä- tai alalaidassa olevan valikkokuvakkeen vaihtoehtoja valitsemalla.

4. Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja käyttöjärjestelmän asentamista

VAROITUS

Jos asennat muun kuin valmistajan tarjoaman käyttöjärjestelmän ja käytät sitä, puhelimesta voi ilmetä toimintahäiriöitä. Lisäksi se voi mitätöidä puhelimen takuun.

VAROITUS

Voit suojata puhelintasi ja henkilökohtaisia tietojasi lataamalla sovelluksia vain luotettavista lähteistä, kuten Google Play -palvelusta. Jos puhelimestasi on väärin asennettuja sovelluksia, siihen voi tulla toimintahäiriöitä tai vakavia virheitä. Sinun on poistettava puhelimesta kaikki väärin asennetut sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset.

5. Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)

Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella).

- 1 Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > **Varmuuskopiointi ja palautus** > **Tehdasasetusten palauttaminen** > **Palauta tehdasasetukset**. (Jos haluat poistaa kaikki tiedot puhelimen SD-kortilta, valitse **Poista SD-kortti** -ruutu.)
- 2 Puhelin käynnistyy, ja siihen palautetaan välittömästi tehdasasetukset.

Puhelimen ominaisuudet

Odota täyden palautuksen valmistumista ainakin minuutin ajan ennen kuin alat käyttää puhelinta. Sen jälkeen voit käynnistää puhelimen uudelleen.

VAROITUS

Jos suoritat täyden palautuksen, kaikki asentamasi sovellukset, tallentamasi tiedot ja DRM-käyttöoikeudet poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.

6. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen

Android tukee useamman sovelluksen käyttämistä samanaikaisesti. Avoinna olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Laitteen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

Viimeksi käytettyjen sovellusten luettelon tarkasteleminen:

Pida **aloitusnäyttöpainike** painettuna.

Sovellusten pysäyttäminen:

- 1 Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > **Sovellukset LAITE-luokasta** > **KÄYNNISSÄ-välilehti**.
- 2 Vieritä näyttöä ja valitse haluamasi sovellus ja pysäytä se valitsemalla **Pysäytä**.

7. PC-ohjelmiston asentaminen (LG PC Suite)

LG PC Suite -ohjelmistopakettilla voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla ja Wi-Fi-yhteydellä. Kun yhteys on muodostettu, voit käyttää puhelimen toimintoja tietokoneen kautta.

LG PC Suite -ohjelmistolla voit

- hallita ja käyttää mediasisältöä (musiikkia, elokuvia ja kuvia) tietokoneessa.
- lähettää multim mediasisältöä laitteeseesi
- synkronoida laitteen ja tietokoneen tietoja (aikataulut, yhteystiedot, kirjanmerkit)
- varmuuskopioida laitteen sovelluksia
- päivittää laitteen ohjelmistoja
- varmuuskopioida ja palauttaa laitteen
- toistaa tietokoneen multim mediasisältöä laitteessasi.

HUOMAUTUS: Saat näkyviin tietoja LG PC Suite -ohjelmiston käytöstä sovelluksen Ohje-valikosta.

LG PC Suite -ohjelmiston asentaminen

LG PC Suite -ohjelmiston voi ladata LG:n verkkosivustosta.

- 1 Siirry osoitteeseen www.lg.com ja valitse maa.
- 2 Valitse **Tuki** > **Matkapuhelintuki** > ja valitse malli (LG-P970).
- 3 Valitse **Lataukset**-kohdasta **PC-synkronointi**. Lataa sitten **LG PC Suite** -ohjelmisto valitsemalla **WINDOW PC-synkronoinnin lataus**.

LG PC Suite -ohjelmiston järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: 32-bittinen Windows XP (Service Pack 2), 32- tai 64-bittinen Windows Vista, 32- tai 64-bittinen Windows 7.
- Suoritin: vähintään 1 GHz:n suoritin
- Muisti: vähintään 512 Mt:n RAM-muisti
- Näytönohjain: tarkkuus 1 024 x 768 ja vähintään 32-bittiset värit
- Kiintolevy: vähintään 100 Mt vapaata kiintolevytilaa. (Tilaa saatetaan edellyttää enemmän. Tämä riippuu tallennettävien tietojen määrästä.)

- Vaaditut ohjelmistot: LG:n integroidut ohjaimet

HUOMAUTUS: LG:n integroitu USB-ohjain

LG-laitteen yhdistäminen tietokoneeseen edellyttää LG:n integroitua USB-ohjainta. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -ohjelmiston.

8. Puhelimen synkronointi tietokoneen kanssa


Laitteen ja tietokoneen tiedot voidaan synkronoida helposti LG PC Suite -ohjelmiston avulla. Voit synkronoida yhteystietoja, aikatauluja ja kirjanmerkkejä. Toimi seuraavasti:

- 1 Liitä laite tietokoneeseen (käytä USB-kaapelia tai Wi-Fi-yhteyttä).
- 2 Kun olet luonut yhteyden, käynnistä sovellus ja valitse laiteosio näytön vasemmasta reunasta.
- 3 Valitse [Henkilökohtaiset tiedot].
- 4 Valitse synkronoitavan sisällön valintaruudut ja napsauta **Synkronointi**-painiketta.


9. Puhelimen synkronointi tietokoneen kanssa USB-kaapelilla

HUOMAUTUS: Jos haluat synkronoida puhelimesi tiedot tietokoneen kanssa USB-kaapelin avulla, asenna ensin LG PC Suite -ohjelmisto tietokoneeseen. Katso LG PC Suite -ohjelman asennusohjeet edeltä.

- 1 Näet käytettävän tallennusvälineen valitsemalla  > **Järjestelmän asetukset** > **Tallennustila** LAITE-luokasta. (Jos haluat siirtää tiedostoja muistikortilta tai muistikortille, aseta puhelimeen muistikortti.)
- 2 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 3 Näyttöön avautuu USB-yhteystilaluettelo. Valitse siitä **Median synkronointi (MTP)**.
- 4 Avaa irrotettavan tallennuslaitteen kansio tietokoneessa. Voit tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.
- 5 Kopioi tiedostot tietokoneesta irrotettavan tallennuslaitteen asemaan.
- 6 Katkaise puhelimen yhteys valitsemalla Vain lataus.

VIHJE Jos haluat käyttää microSD-muistikorttia puhelimesi, avaa ilmoitusikkuna ja valitse  > **Vain lataus**.

Katkaise yhteys puhelimesta tietokoneeseen seuraavasti:

Irrota puhelin turvallisesti tietokoneesta avaamalla ilmoitusikkuna ja valitsemalla  > **Vain lataus**.

10. Puhelimen pitäminen pystyasennossa

Pidä puhelinta pystyasennossa normaalin puhelimen tapaan. LG-P970-puhelimesi on sisäinen antenni. Älä naarmuta tai vahingoita puhelimen takaosaa, sillä se voi haitata puhelimen toimintaa.

Vältä pitämästä puhelinta kiinni sen alaosaan puheluiden tai tiedonsiirron aikana. Puhelimen antenni sijaitsee puhelimen alaosassa. Siitä kiinni pitäminen voi heikentää puhelun laatua.

11. Jos näyttö jumiutuu

Jos näyttö jumiutuu tai puhelin ei reagoi kosketukseen:

Poista akku, aseta se takaisin paikalleen ja käynnistä puhelin.

TAI

Sammuta puhelin pitämällä **virta- ja lukitusnäppäintä** painettuna 10 sekunnin ajan.

Jos se ei vielä kukaan toimi, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Puhelimen ominaisuudet

Laitteen osat

Käynnistä puhelin pitämällä **virtanäppäintä** painettuna 3 sekunnin ajan.

Sulje puhelin pitämällä **virtanäppäintä** painettuna 3 sekunnin ajan ja valitsemalla kohdat **Virta pois** ja **OK**.

Kuulokemikrofoni

Etäisyysanturi


Aloituspainike

- Palaa aloitusnäkyymään mistä tahansa näkymästä.

Valikkonäppäin

- Tarkista valittavissa olevat vaihtoehdot.

Mikrofoni

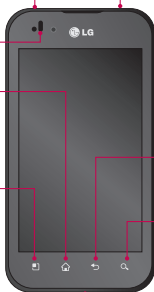

Virta- ja lukitusnäppäin

- Kytke ja katkaise puhelimen virta pitämällä tätä näppäintä painettuna.

- Lukitse näyttö painamalla tätä näppäintä.

Takaisin-näppäin

- Palaa edelliseen näyttöön.

Hakunäppäin

- Tee hakuja Internetissä ja hae sisältöjä puhelimesta.

HUOMAUTUS: Etäisyysanturi


Kun puhut puhelimesta, etäisyysanturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti havaittuaan, että olet asettanut puhelimen korvallesi. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.

VAROITUS

Älä peitä LCD-etäisyysanturia suojakalvolla. Tämä saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.


VIHJE Näet sovelluskohtaiset vaihtoehdot napauttamalla sovellusta ja koskettamalla **valikko**näppäintä.

Jos LG P970 -puhelimien näyttöön ilmestyy käytön aikana virheilmoitus tai puhelinta ei voi käynnistää, poista akku, aseta se uudelleen paikalleen ja käynnistä puhelin 5 sekunnin kuluttua.




Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet

- Aloitusnäytössä: soittoäänien voimakkuuden säätö.
- Puhelun aikana: kuulokkeen äänenvoimakkuus.
- Toiston aikana: äänenvoimakkuuden jatkuva säätö.



3D Motion Gesture -näppäin (G-näppäin)

- Aktivoi toimintoja helposti kallistamalla, ravistamalla tai napauttamalla puhelinta.

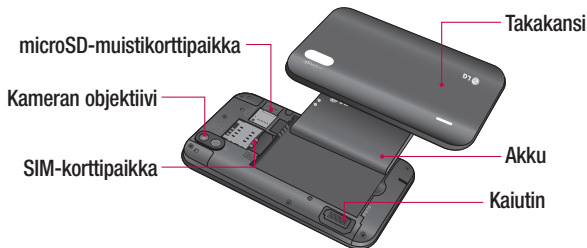

Puhelimen ominaisuudet


SIM-kortin ja akun asentaminen

Ennen kuin aloitat puhelimeesi tutustumisen, sinun on määritettävä se käyttövalmiiksi. Voit asettaa SIM-kortin ja akun paikoilleen seuraavasti:


- 1 Ota puhelin käteesi. Paina toisella kädellä voimakkaasti akun kannen keskustaa ja vedä samanaikaisesti yläreunaa auki etusormella. Nosta akun kansi irti.



- 2 Aseta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan. Varmista, että kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

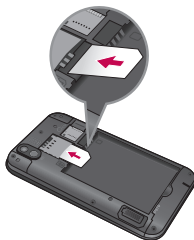


- 3 Asenna akku paikalleen asettamalla akun ja puhelimen kullanväriset liittimet toisiaan vasten.

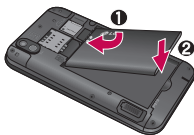

- 4 Aseta puhelimen takakansi paikalleen.



Puhelimen lataaminen

Laturin liitäntä on LG-P970-puhelimen yläosassa. Aseta laturi paikalleen ja kytke se virtalähteeseen. Lataa LG-P970-puhelinta, kunnes näet kuvakkeen .




HUOMAUTUS: Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Näin pidennät akun käyttöikää.

Muistikortin asentaminen

Sinun on asetettava muistikortti puhelimeen, jos haluat tallentaa multimediatiedostoja, kuten puhelimen kameralla otettuja valokuvia.

Aseta muistikortti paikalleen seuraavasti:

- 1 Katkaise puhelimen virta, ennen kuin asetat muistikortin puhelimeen tai poistat sen. Irrota takakansi.
- 2 Aseta muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin.

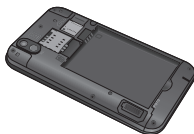

VAROITUS

Älä aseta muistikorttia tai poista sitä, kun puhelimeen on kytketty virta. Tämä voi vahingoittaa muistikorttia ja puhelinta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Puhelimen ominaisuudet

Voit alustaa muistikortin seuraavasti:

Muistikortti voi olla jo alustettu. Jos se ei ole, alusta se ennen käyttöä.

HUOMAUTUS: Alustaminen poistaa kaikki muistikortin tiedostot.

- 1 Valitse , jos haluat avata sovellusluettelon.
- 2 Vieritä näyttöä ja valitse **Järjestelmän asetukset** > **Tallennustila** LAITE-välilehdessä.
- 3 Valitse **Poista SD-kortti käytöstä** ja vahvista valitsemalla **OK**.
- 4 Valitse **Tyhjennä SD-kortti** > **Tyhjennä SD-kortti** > **Poista kaikki** ja vahvista valinta.
- 5 Jos olet määrittänyt kuviolukituksen, piirrä avauskuvio ja valitse **Poista kaikki**.

HUOMAUTUS: Jos muistikortilla on sisältöä, alustaminen saattaa muuttaa kansiorakennetta, koska kaikki tiedostot on poistettu.

Näytön lukitseminen ja avaaminen

Jos et käytä puhelinta vähään aikaan, näyttö sammuu ja lukittuu automaattisesti. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Kun et käytä LG-P970-puhelinta, lukitse se painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä**



Jos puhelimesta on ohjelmia käynnissä, kun lukitset näytön, ohjelmat pysyvät käynnissä myös lukitustilassa. Suosittelemme, että suljet kaikki ohjelmat ennen lukitustilaan siirtymistä. Näin välttyt ylimääräisiltä maksuilta (esim. puhelut, verkkokäyttö ja dataliikenne).

Voit avata puhelimen uudelleen painamalla

virta- ja lukitusnäppäintä 

. Lukitusnäyttö tulee näkyviin. Avaa aloitusnäytön lukitus koskettamalla lukitusnäyttöä ja liu'uttamalla sormea johonkin suuntaan. Puhelin siirtyä takaisin viimeksi käytettyyn näkymään.

VIHJE Voit palauttaa puhelimen valmiustilasta painamalla aloitusnäyttöpainiketta, kun näyttö ei ole päällä.

Lukitusnäytön suojaaminen


Voit lukita kosketusnäytön aktivoimalla näytön lukitusominaisuuden. Puhelimesi tarvitsee lukituksen purkukoodin aina kun käynnistät sen tai purat kosketusnäytön lukituksen.

- LG ei ole vastuussa suojauskoodien tai henkilökohtaisten tietojen menetyksestä tai muista vahingoista, joita laittomat ohjelmistot saattavat aiheuttaa.

Pyyhkäisyavauksen asettaminen

- 1 Avaa sovellusluettelo valitsemalla aloitusnäytössä  ja valitse **Järjestelmän asetukset** > **Lukitusnäyttö** > **Valitse näytön lukitus** > **Pyyhi**.
- 2 Liu'uta näyttöä näytön lukituksen purkamiseksi.

Lukituksenpoistokuvion asettaminen


- 1 Avaa sovellusluettelo valitsemalla aloitusnäytössä  ja valitse **Järjestelmän asetukset** > **Lukitusnäyttö** > **Valitse näytön lukitus** > **Kuvio**.
- 2 Lue näytön ohjeet ja esimerkkikuviot ja valitse **Seuraava**.

- 3 Piirrä kuvio vetämällä sormella viiva vähintään neljään pisteeseen.
- 4 Valitse **Jatka**.
- 5 Vahvista piirtämällä kuvio uudelleen.
- 6 Valitse **Vahvista**.

Avaus-PIN-koodin asettaminen

- 1 Avaa sovellusluettelo valitsemalla aloitusnäytössä  ja valitse **Järjestelmän asetukset** > **Lukitusnäyttö** > **Valitse näytön lukitus** > **PIN-koodi**.
- 2 Kirjoita uusi PIN-koodi (numeerinen) ja valitse **Jatka**.
- 3 Kirjoita PIN-koodi uudelleen ja valitse **OK**.

Avaussalasanan asettaminen

- 1 Avaa sovellusluettelo valitsemalla aloitusnäytössä  ja valitse **Järjestelmän asetukset** > **Lukitusnäyttö** > **Valitse lukitusnäyttö** > **Salasana**.
- 2 Kirjoita uusi salasana (aakkosnumeerinen salasana) ja valitse **Jatka**.
- 3 Kirjoita salasana uudelleen ja valitse **OK**.

Puhelimen ominaisuudet

HUOMAUTUS:

Kuviolukituksen varoituksenpiteet

On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota viisi kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista viisi kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua.

Jos et muista lukituskuviota:

Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuvion 5 kertaa, napauta **Forgot pattern** (Unohdin kuvion) -painiketta (tai jos määrität varmuuskopioinnin PIN-koodin, voit käyttää varmuuskopioinnin PIN-koodia kuvion lukituksen purkamiseen.) Kirjaudu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen.

Ellet ole luonut Google-tiliä puhelimesi tai olet unohtanut tilin kirjautumistiedot, sinun on palautettava puhelimen tehdasasetukset.

Jos olet unohtanut PIN-koodin tai salasanan, toimi seuraavasti: jos olet unohtanut PIN-koodin tai salasanan, sinun on palautettava puhelimen tehdasasetukset.

Vihjeitä kosketuspäytön käyttöön

Suuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtä puhelimen toiminnosta ja näyttöstä toiseen.

Kosketa: Avaa sovellus tai valitse asetus/valikko koskettamalla sitä.

Pida painettuna: Avaa asetusvalikko tai valitse siirrettävä kohde pitämällä sitä painettuna.

Vedä: Selaa luetteloa ja liiku hitaasti vetämällä kosketuspäytössä.

Pyyhkäise: Selaa luetteloa ja liiku hitaasti kosketuspäytössä (vedä ja pudota).

HUOMAUTUS:

- Valitse kohde koskettamalla kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa, sillä kosketuspäyttö on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.
- Valitse haluamasi asetus tai toiminto sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.

Aloituspäyttö

Voit selata paneeleita pyyhkäisemällä kosketuspäytössä vasemmalle tai oikealle. Voit mukauttaa paneeleita sovelluksilla, latauksilla, widget-sovelluksilla ja taustakuvilla.

HUOMAUTUS: Näyttökuvat saattavat vaihdella operaattorin mukaan.

Aloituspäytön pikakuvakkeet näkyvät päytön alareunassa. Pikakuvakkeilla voi käyttää keskeisiä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.



Voit soittaa puhelun kosketuspäppäimistön avulla koskettamalla **Puhelin**-kuvaketta.



Avaa viestitysvalikko koskettamalla **Viestitys**-kuvaketta. Voit luoda uuden viestin tästä.



Voit avata yhteystietoluettelon koskettamalla **Yhteystiedot**-kuvaketta.




Kosketa päytön alareunassa olevaa **Sovellukset**-kuvaketta. Näet kaikki puhelimeen asennetut sovellukset. Voit avata sovelluksen koskettamalla sen kuvaketta sovellusluettelossa.


Aloitussyttö

Aloitussytön mukauttaminen

Voit mukauttaa aloitussyttöä lisäämällä siihen sovelluksia, latauksia, widget-sovelluksia tai taustakuvia. Voit helpottaa puhelimen käyttöä lisäämällä sovelluksien pikanäppäimiä aloitussyttöön.

- 1 Avaa Muokkauttaminen-näyttö valitsemalla  > Lisää aloitussyttöön tai painamalla pitkään aloitussytön tyhjää kohtaa.
- 2 Muokkauttaminen-näytössä näytetään aloitussytön paneelit ja Sovellukset-, Lataukset-, Pieniohjelmat- tai Taustakuvat-kohtaan kohteet.
- 3 Siirry kohteen sisältävään paneeliin selaamalla vasemmalle tai oikealle, paina sitten pitkään siirrettävää kohdetta ja vedä se haluamaasi paikkaan tai paneeliin.

Voit poistaa kohteen aloitussytöstä seuraavasti:

- Pidä haluamaasi kohdetta valittuna **aloitussytössä** ja vedä se kohtaan 

VIHJE Voit lisätä sovelluksen kuvakkeen aloitussyttöön Sovellukset-valikossa pitämällä lisättävää sovellusta painettuna.

Paneelin lisääminen aloitussyttöön ja poistaminen siitä

Voit järjestää pieniohjelmat mielesi ja tarpeidesi mukaan lisäämällä tai poistamalla aloitussytön paneeleja.


- 1 Siirry muokkauttamaan asettamalla kaksi sormea näytölle ja nipistämällä. Sen jälkeen voit lisätä tai poistaa paneeleja tai muuttaa niiden järjestystä.

Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin

- 1 Pidä **aloitussyttöpainiketta** painettuna. Näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa ovat äskettäin käyttämäsi sovellukset.
- 2 Voit avata sovelluksen koskettamalla sovelluskuvaketta. Voit palata nykyiseen sovellukseen koskettamalla **Takaisin**-näppäintä.

Ilmoitusruutu

Ilmoitusruutu näkyy näytön yläreunassa.

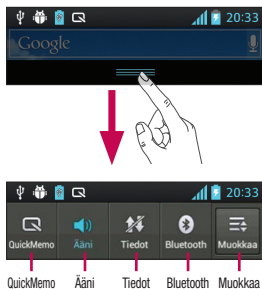

Ilmoituspaneelin mukauttaminen

Voit mukauttaa ilmoituspaneelin mieleiseksesi.

Ilmoituspaneelin kohteiden järjestäminen uudelleen

Valitse . Voit nyt tarkistaa ilmoituspaneelin kohteet ja järjestää niitä uudelleen.

Ilmoitusten lisäasetuksien tarkasteleminen

Valitse > .

Voit lisätä tai poistaa ilmoituspaneelin kohteita, kuten ääniprofiilin, Wi-Fi:n, Bluetoothin ja lentokonetilän.

Voit avata ilmoitusruudun vetämällä sitä alaspäin sormella.

Hallitse ilmoituksia valitsemalla > .

. Voit tarkistaa ja hallita muun muassa seuraavia asetuksia: ääni, Wi-Fi, Bluetooth, lentokonetila, tilit ja synkronointi, näytön suunta, kirkkaus, sallitut tietoyhteydet, GPS ja kannettava langaton Wi-Fi-verkko.

Tilapalkin näyttäminen

Tilapalkin kuvakkeet ilmaisevat puhelimen eri toimintojen tilan, kuten verkkosignaalin voimakkuuden, uudet viestit, akun käyttöajan sekä aktiiviset Bluetooth- ja datayhteydet.



Seuraavassa taulukossa kuvataan tilapalkissa näkyvät kuvakkeet.

Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia
	Ei signaalia
	QuickMemo
	Lentokonetila
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
	Lankakuuloke
	Puhelu käynnissä

Aloitusnäyttö

Kuvake	Kuvaus
	Kaiutin
	Puhelimen mikrofoni on mykistetty
	Vastaamaton puhelu
	Yhdistetty Bluetooth-laitteeseen
	Järjestelmävaroitus
	Hälytys asetettu
	Uusi vastaajaviesti
	Soittoääni on mykistetty
	Värihälytys
	Akku täysi
	Akkua ladataan
	Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla
	Haetaan tietoja
	Ladataan tietoja
	GPS käytössä
	Vastaanotetaan GPS-paikkatietoja
	On-Screen Phone yhdistetty


Kuvake	Kuvaus
	lisäilmoituksia ei näkyvissä
	Tietoja synkronoidaan
	Lataus valmis
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi Google Talk -viesti
	Uusi viesti
	FM-radio käynnissä taustalla
	USB-jako on aktiivinen
	Kannettava langaton Wi-Fi-verkko on aktiivinen
	Sekä USB-jako että kannettava langaton verkko ovat aktiivisia



HUOMAUTUS: Näytössä näkyvissä kuvakkeissa voi olla eroja alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä tekstinkirjoitusstilassa. Saat näppäimistön näkyviin koskettamalla tekstikenttää.

Kirjoittaminen näppäimistöllä

 Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kaksoisnapauta tai paina pitkään, jos haluat kirjoittaa pelkillä isoilla kirjaimilla.

  Voit siirtyä numero- ja erikoismerkinäppäimistöön napauttamalla. Voit myös avata Asetukset-valikon koskettamalla ja pitämällä tätä välilehteä painettuna.

 Lisää välilyönti.

 Luo uusi rivi viestikenttään.

 Poista edellinen merkki.

Erikoismerkkien kirjoittaminen

Kun valitset kirjoituskieleksi ranskan tai espanjan, voit kirjoittaa ranskalaisia tai espanjalaisia erikoismerkkejä (esimerkiksi á).

Voit esimerkiksi kirjoittaa kirjaimen á pitämällä näppäintä a painettuna, kunnes suurennusnäppäin kasvaa ja eri kielten erikoismerkit tulevat näkyviin. Valitse sitten haluamasi erikoismerkki.

Google-tilin määrittäminen

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa, voit ottaa verkon käyttöön, kirjautua Google-tilillesi ja määrittää, miten haluat käyttää Google-palveluita.

Google-tilin määrittäminen:

- Kirjaudu Google-tiliin esiin tulevassa määrittämissä.

TAI

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > valitse Google-sovellus (esim. **Gmail**) > luo uusi tili valitsemalla **Uusi**.

Jos sinulla on jo Google-tili, valitse **Nykyinen**, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi ja valitse **Kirjaudu**.

Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, puhelin synkronoidaan automaattisesti Googlen verkkotilin kanssa.

Puhelimeen synkronoidaan sovelluksien ja web-palvelujen yhteystiedot, Google Mail -viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot. (Valittujen synkronointiasetusten mukaan.)

Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail™-sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita puhelimesi.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Wi-Fi

Puhelimen Wi-Fi-ominaisuuksien ansiosta voit käyttää huippunopeaa Internet-yhteyttä langattoman verkon kattavuusalueella. Voit käyttää langatonta Wi-Fi-yhteyttä ilman lisämaksuja.

Yhteydet langattomiin verkkoihin

Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä puhelimesi, muodosta yhteyden langattomaan tukiasemaan tai verkkoon. Jotkin tukiasemat ovat avoimia ja voit muodostaa yhteyden suoraan. Osa tukiasemista on piilotettuja tai käyttää erityisiä turvaominaisuuksia, joten puhelimen asetukset on määritettävä ennen yhteyden muodostamista niihin.

Poistamalla Wi-Fi-yhteyden käytöstä, kun et käytä sitä, voit pidentää akun käyttöaika.

HUOMAUTUS: Jos olet Wi-Fi-verkon kattavuusalueen ulkopuolella tai jos Wi-Fi-yhteys on **Pois käytöstä**, matkapuhelinoperaattori saattaa periä lisämaksuja mobiilidatan käyttämisestä.

Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > **Wi-Fi LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA** -välilehdessä.
- 2 Ota **Wi-Fi** käyttöön valitsemalla asetukseksi **Käytössä** ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.
- 3 Napauttamalla Wi-Fi-valikkoa uudelleen saat näkyviin luettelon aktiivisista ja kattavuusalueella olevista Wi-Fi-verkoista.
 - Suojatut verkot on merkitty lukkokuva-akkeella.
- 4 Voit muodostaa yhteyden verkkoon koskettamalla verkon kuvaketta.
 - Jos yhteys verkkoon voidaan muodostaa, saat kehotuksen avata verkkoyhteys koskettamalla **Yhdistä**.
 - Jos verkko on suojattu, yhteyden käyttäminen edellyttää salasanaa tai muita tunnistetietoja. (Lisätietoja saat operaattoriltasi.)
- 5 Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Bluetooth

Voit lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden kautta vastaavalla sovelluksella, et Bluetooth-valikosta, kuten useimmissa muissa matkapuhelimeissa.

HUOMAUTUS:

- LG ei ole vastuussa Bluetooth-yhteyden kautta lähetettävien tai vastaanotettavien tietojen katoamisesta, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.
- Varmista aina, että siirrät tietoja luotettavien ja suojattujen laitteiden välillä. Jos laitteiden välillä on esteitä, niiden käyttöetäisyys voi lyhentyä.
- Jotkin laitteet – erityisesti laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia – eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.

Bluetoothin käyttöönotto ja laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa.

Laitte on liitettävä toiseen laitteeseen ennen kuin ne voidaan yhdistää.

- 1 Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > määritä **Bluetooth**-asetukseksi **Käytössä LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEEN HALLINTA** -välilehdessä.
- 2 Napauta **Bluetooth**-valikkoa uudelleen. Puhelin etsii ja näyttää kaikkien peittoalueella olevien Bluetooth-laitteiden tunnukset. Jos laitetta, johon haluat muodostaa pariliitoksen, ei ole luettelossa, varmista, että kohdelaitte on löydettävissä, ja valitse uudelleen **Etsi laitteita**.
- 3 Valitse luettelosta laite, jonka kanssa laitepari muodostetaan.

Kun laitepari on muodostettu, laite muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.

HUOMAUTUS: Joissakin laitteissa, kuten kuulokkeissa tai handsfree-autovarusteissa, voi olla käytössä kiinteä Bluetooth-PIN-koodi, kuten 0000. Jos toisessa laitteessa on PIN, se on kirjoitettava.

Tietojen lähettäminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä

- 1 Valitse tiedosto tai kohde, kuten yhteystieto, kalenteritapahtuma tai mediatiedosto, sopivasta sovelluksesta tai **Lataukset**-kohdasta.
- 2 Valitse langattoman Bluetooth-tiedonsiirron asetus.

HUOMAUTUS: Asetuksen valinta saattaa vaihdella tietotyypin mukaan.

- 3 Etsi Bluetooth-yhteensopiva laite ja muodosta sen kanssa laitepari.

Tietojen vastaanottaminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä

- 1 Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > määritä **Bluetooth**-asetukseksi Käytössä ja määritä laite näkyväksi muille laitteille valitsemalla **Tee laite näkyväksi**.

HUOMAUTUS: Voit valita ajan, jonka laite on näkyvissä, valitsemalla  > **Näkyvyyden aikakatkaistu**.

- 2 Hyväksy tietojen vastaanottaminen toisesta laitteesta valitsemalla **Liitä pari**.

Puhelimen datayhteyden jakaminen

USB-jako ja kannettava langaton Wi-Fi-verkko ovat tarpeellisia ominaisuuksia, kun langattomia yhteyksiä ei ole käytettävissä. Voit jakaa puhelimen mobiilidatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelin välityksellä (USB-jako). Voit myös jakaa puhelimen datayhteyden samanaikaisesti usean laitteen kanssa muuttamalla puhelimen kannettavaksi Wi-Fi-verkoksi.

Kun puhelimen datayhteys on jaettu, kuvake näkyy tilapalkissa ja jatkuvana ilmoituksena ilmoitusikkunassa.

Tuoreimmat tiedot jakamisesta ja kannettavista langattomista verkoista, mukaan lukien tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä ja muista yksityiskohdista, löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

Kannettavan langattoman Wi-Fi-verkon asetusten muuttaminen:

- Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > **Lisää LANGATTOMAN TIETOLIIKENTTEEN HALLINTA** -välilehdessä > **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko** > valitse muutettavat asetukset.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

VIHJE Jos tietokoneessasi on Windows 7 -käyttöjärjestelmä tai tiettyjen Linux-käyttöjärjestelmien (esimerkiksi Ubuntu) uusi jakeluversio, tietokonetta ei yleensä tarvitse valmistella jakamista varten. Jos tietokoneessa on kuitenkin vanhempi Windows-käyttöjärjestelmä tai jokin muu käyttöjärjestelmä, tietokone on ehkä valmisteltava USB-verkkoyhteyttä varten. Viimeisimmät tiedot USB-jakoa tukevista käyttöjärjestelmistä ja käyttöjärjestelmien määrittämisestä on osoitteessa <http://www.android.com/tether>.

Kannettavan langattoman verkon suojaaminen tai nimeäminen uudelleen

Voit muuttaa puhelimen Wi-Fi-verkkonimen (SSID) ja suojata Wi-Fi-verkon.

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Järjestelmän asetukset**.
- 2 Valitse **Lisää LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA** -välilehdessä ja valitse **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko**.
- 3 Varmista, että **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko** on valittu.

4 Valitse **Konfiguroi langaton Wi-Fi-verkko**.

- **Konfiguroi langaton Wi-Fi-verkko** -valintaikkuna avautuu.
- Voit muuttaa verkkonimen (SSID), jonka muut tietokoneet näkevät etsiessään Wi-Fi-verkkoja.
- Voit myös valita **Tietoturva**-valikon ja määrittää verkon suojaustyyppiä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), jossa on jaettu salausavain (PSK).
- Jos valitset **WPA2 PSK** -suojaustyyppiä, **Konfiguroi langaton Wi-Fi-verkko** -valintaikkunaan lisätään salasanakenttä. Kenttään kirjoittamaasi salasanaa kysytään, kun verkkoon otetaan yhteys tietokoneella tai muulla laitteella. Voit poistaa Wi-Fi-verkon suojauksen valitsemalla **Turvallisuus**-valikosta **Avoin**.

5 Valitse **Tallenna**.

HUOMAA!

Jos suojausasetuksena on Avoin, muut voivat käyttää verkkopalveluja ilman lupaasi, mikä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Suojausasetus kannattaa määrittää sellaiseksi, että verkkopalveluja ei voi käyttää luvatta.

Wi-Fi-jako

Voit jakaa musiikkia, kuvia ja videoita sellaisten käyttäjien kanssa, jotka käyttävät Android-puhelinta ja ovat kanssasi samassa Wi-Fi- tai Wi-Fi Directed -verkossa.

Tarkista Wi-Fi- ja Wi-Fi Directed -verkkosi etukäteen, ja varmista, että kaikki käyttäjät ovat samassa verkossa.

- 1 Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > **Lisää LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA** -välilehdessä > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Ota yhteys käyttöön napauttamalla Wi-Fi Direct -valintaruutua.
- 3 Valitse liitettävä laite laiteluettelosta.
- 4 Valitse **Yhdistä**.

Wi-Fi Direct -toiminnon käyttöönotto SmartSharen kautta

Wi-Fi Direct etsii läheltä automaattisesti muita Wi-Fi Direct -laitteita ja luettele ne saapumisjärjestyksessä. Voit jakaa multimediatietoja Smart Share -sovelluksen avulla valitsemalla laitteen luettelosta.

HUOMAUTUS: Wi-Fi Direct -toimintoa ei voi ottaa käyttöön, jos käytössä on muita Wi-Fi-toimintoja.

- 1 Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > **Lisää LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA** -välilehdessä > Wi-Fi Direct.
 - 2 Valitse liitettävä laite laiteluettelosta.
- LUO RYHMÄ** – Ota koskettamalla käyttöön ryhmän omistajan tila, jossa langattomat laitteet voivat muodostaa yhteyden puhelimeesi. Tässä tapauksessa sinun on annettava salasana, joka on määritetty kohdassa **Salasana**.

HUOMAUTUS: Ryhmänomistajana puhelin kuluttaa akkua enemmän kuin asiakasroolissa. Wi-Fi Direct -yhteys ei sisällä Internet-yhteyttä. Verkkopalveluihin yhdistäminen ja niiden käyttö voivat olla maksullisia. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

SmartSharen käyttäminen

Puhelimesi avulla voit sallia verkon mediasisältöisten tiedostojen jakamisen muiden soitinten kanssa.


1 Valitse ensin  ja sitten **SmartShare**.

- Laitteen on oltava yhdistettynä Wi-Fi-verkkoon. Jos näin ei ole, näyttöön tulee uusi Wi-Fi-yhteyden ikkuna.

2 Toisto toisista laitteista: Määritä kirjasto sisältöluettelon tarkastelua varten.

- Jos jokin laite on yhdistetty jo aiemmin, kyseisen laitteen sisältöluettelo näkyy näytössä.

3 Toisto toisessa laitteessa: Määritä soitin, jossa sisältötiedostot toistetaan.

- Voit toistaa tiedostot vain tuetuissa laitteissa, kuten DLNA:ta tukevilla televisioissa ja tietokoneissa.
- Valitse , kun haluat hakea käytettävissä olevia laitteita uudelleen.

4 Valitse sisältöluettelosta tiedosto, jonka haluat toistaa.

- Valitse ja pidä valittuna sisältötiedostoa, kun haluat toistaa sen tai tarkastella sen tietoja.
- Valitse valikkopainike, kun haluat toistaa tiedostoja, siirtää tai ladata niitä, määrittää asetuksia tai tarkastella ohjetta.

5 Siirrä tai lataa sisältötiedostoja sisältöluetteloon tai sisältöluettelosta.

- Voit siirtää puhelimeen tallennettuja sisältötiedostoja muihin laitteisiin.
- Voit ladata ulkoiseen kirjastoon tallennetut sisältötiedostot puhelimeesi.
- Latauksen/siirron edistyminen näkyy ilmoituspalkissa.
- Ladatut tai siirretyt sisältötiedostot tallennetaan **SmartShare**-kansioon.

6 Ota **DMS** käyttöön **Asetukset**-valikossa.

- **Tunnistettavissa:** Puhelin näytetään muiden DLNA:ta tukevien laitteiden joukossa.
- **Laitteen nimi:** Voit määrittää muissa laitteissa näytettävän nimen ja kuvakkeen.
- **Hyväksy pyyntö aina:** Hyväksy automaattisesti muiden laitteiden pyynnöt sisältötiedostojen jakamiseen.
- **Vastaanota tiedostoja:** Sallii muiden laitteiden siirtää tiedostoja puhelimeesi.

HUOMAUTUS:

- **DMS (Digital Media Server):** avulla voit jakaa puhelimen sisältötiedostoja muiden samaan verkkoon yhdistettyjen laitteiden kanssa. DMC-toiminnolla (Digital Media Controller) voit tarkastella ja hallita (toistaa/pysäyttää) sisältötiedostoja muilla digitaalisilla laitteilla. Voit toistaa puhelimella myös muihin laitteisiin tallennettuja sisältötiedostoja DMP:n (Digital Media Player) avulla.
- Voit toistaa vain DMR:n tukemien muotojen mukaisia sisältötiedostoja. Kaikki DMR:t eivät välttämättä tue kaikkien sisältötiedostojen toistamista.
- Kaikki DMS:t eivät ehkä tue kaikkia siirto- tai lataustoimintoja.

Tietokoneyhteydet datakaapelin avulla

Opettele liittämään laite tietokoneeseen tietokoneen datakaapelilla USB-yhteystiloissa. Kun liität laitteen tietokoneeseen, voit siirtää tietoja suoraan laitteeseen/laitteesta ja käyttää PC-ohjelmistoa (LG PC Suite).

Puhelimen ja tietokoneen tietojen synkronointi

Jos haluat synkronoida puhelimesi tiedot tietokoneen kanssa USB-kaapelin avulla, asenna ensin PC-ohjelmisto (LG PC Suite) tietokoneeseen. Voit ladata ohjelman LG:n verkkosivuilta osoitteesta (www.lg.com).

- 1 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla. USB-yhteystyyppiluettelo avautuu näyttöön. Valitse siitä LG-ohjelmisto.
- 2 Suorita LG PC Suite -ohjelma tietokoneessa. Saat lisätietoja PC-ohjelmiston (LG PC Suite) ohjeista.

HUOMAUTUS: LG-laitteen kytkeminen tietokoneeseen vaatii LG:n integroidun USB-ohjaimen. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -ohjelmiston.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen USB-massamuistitilalla

- 1 Kytke LG-P970-puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Ellet ole asentanut LG Android Platform -ohjainta tietokoneeseen, sinun on muutettava asetukset manuaalisesti. Valitse **Järjestelmän asetukset > Tietokoneyhteys > USB-yhteystyyppi**, ja valitse sitten **Median synkronointi (MTP)**.
- 3 Voit tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.

HUOMAUTUS: Jos puhelimeen on asennettu LG Android Platform -ohjain, näyttöön avautuu heti **Avaa USB-tallennustila** -valintaikkuna.

Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Varmista, että Windows Media Player on asennettu tietokoneeseen.





- 1 Liitä puhelin USB-kaapelin avulla tietokoneeseen, johon Windows Media Player on asennettu.
- 2 Valitse **Median synkronointi (MTP)**. Kun laite on yhdistetty, tietokoneen näyttöön tulee ponnahtusikkuna.


- 3 Avaa Windows Media Player musiikkitiedostojen synkronointia varten.
 - 4 Kirjoita laitteen nimi ponnahtusikkunaan tai muokkaa nimeä (tarpeen mukaan).
 - 5 Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.
 - 6 Aloita synkronointi.
- Windows Media Playerin kanssa synkronoiminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä.

Osa	Vaatus
Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows XP SP2, Vista tai uudempi
Windows Media Playerin versio	Windows Media Player 10 tai uudempi.

- Jos Windows Media Playerin versio on vanhempi kuin 10, asenna versio 10 tai uudempi versio.

Puhelun soittaminen

- 1 Avaa näppäimistö valitsemalla .
- 2 Näppäile numero näppäimistöllä. Voit poistaa numeron valitsemalla .
- 3 Soita puhelu koskettamalla .
- 4 Voit lopettaa puhelun koskettamalla puhelun **lopetus**kuvaketta .

VIHJE Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä -näppäintä painettuna.

Videopuhelun soittaminen

- 1 Avaa näppäimistö valitsemalla .
- 2 Kirjoita puhelinnumero tavalliseen tapaan.
- 3 Voit soittaa videopuhelun koskettamalla **Videopuhelu**-kuvaketta .
- 4 Jos et halua käyttää kaiutinta, kosketa **Kaiutin** ja varmista, että olet kytkenyt kuulokkeen.
- 5 Kun videopuheluyhteyttä muodostetaan, näet näytöllä oman kuvasi. Kun puheluun vastataan, näet näytöllä vastaajan kuvan. Säädä sisäisen kameran asentoa tarvittaessa.

- 6 Lopeta puhelu koskettamalla **Lopeta**.

Ei kuvaa: Vaihda kuva nykyisen yksityisen kuvan näyttämisen sijasta.

Valintalevy: Syötä numero.

Pito: Mykistä ääni ja keskeytä video.

Mykistä: Mykistä ääni.


Kaiutin: Kaiutin päälle tai pois päältä.

Videopuhelunaikainen valikko

Ota kuva – Voit ottaa kuvan toisesta henkilöstä.


Käytä kakkoskameraa – Vaihda kameraa.


Yhteystiedon numeroon soittaminen

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Selaa yhteystietoja tai kirjoita yhteyshenkilön nimen ensimmäiset kirjaimet koskettamalla **Hae yhteystietoja** -kohtaa.
- 3 Kosketa sen henkilön nimeä, jolle haluat soittaa.

Puhelut

Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun sinulle tulee puhelu puhelimen ollessa lukittuna, voit vastata siihen painamalla ja liu'uttamalla -kohtaa.

Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla ja liu'uttamalla -kohtaa.

Voit lähettää pikaviestin painamalla ja liu'uttamalla **Pikaviestin**-kuvaketta.




VIHJE Pikaviestin



Tällä toiminnolla voit lähettää viestin puhelun soittajalle nopeasti. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on vastattava esimerkiksi kokouksen aikana.

Äänvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen vasemmalla sivulla olevilla äänvoimakkuuspainikkeilla.

Toisen puhelun soittaminen

- 1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana **Valikko** > **Lisää puhelu** ja valitse numero. Saat viimeksi soitettujen numeroiden luettelon näkyviin painamalla -kohtaa tai voit hakea yhteystietoja painamalla -kohtaa ja valitsemalla numeron, johon haluat soittaa.
- 2 Soita puhelu valitsemalla .

- 3 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 4 Voit siirtyä puheluiden välillä koskettamalla näkyvillä olevaa numeroa. Jos haluat luoda neuvottelupuhelun, valitse **Yhdistä puhelut** .
- 5 Kun haluat lopettaa puhelun, valitse **Lopeta** tai paina **aloitusnäyttö**-painiketta, liu'uta ilmoituspalkki alas ja valitse **Lopeta puhelu** -kuvake .

HUOMAUTUS: Kaikista puheluista veloitetaan erikseen.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Valitse aloitusnäytössä  ja valitse sitten **Puhelun lokit** -välilehti . Näet kaikki soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut.

VIHJE Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston koskettamalla jotain puhelulokia.

VIHJE Voit poistaa kaikki tallennetut kohteet koskettamalla **valikkonäppäintä** ja valitsemalla sitten **Poista kaikki**.

Yhteystiedot


Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

Yhteystiedon etsiminen



Aloituspäätöksessä

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Valitse **Etsi yhteystiedot** ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä.

Yhteystiedon lisääminen

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Valitse .
- 3 Valitse muistisijainti. Jos sinulla on useita tilejä, valitse tili, jolle yhteystiedot lisätään, kuten **Puhelin** tai **Google**.
- 4 Valitse yhteystietoluokka ja kirjoita yhteys henkilön tiedot.
- 5 Valitse **Tallenna**, niin yhteystieto tallentuu muistiin.

Voit myös luoda yhteys henkilön valintapäätöksessä.


- 1 Avaa puhelunäkymä valitsemalla  > .
- 2 Anna puhelinnumero.
- 3 Valitse **Lisää yhteystietoihin** > **Luo uusi yhteystieto**.

- 4 Valitse muistisijainti. Jos sinulla on useita tilejä, valitse tili, jolle yhteystiedot lisätään, kuten **Puhelin** tai **Google**.
- 5 Kirjoita yhteystiedot.
- 6 Valitse yhteystietoluokka ja kirjoita yhteys henkilön tiedot.
- 7 Valitse **Tallenna**, niin yhteystieto tallentuu muistiin.


Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.

Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla yhteystietoja.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa tähteä. Tähti muuttuu keltaiseksi.


Yhteystiedon poistaminen suosikeista

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Kosketa **Suosikit**-välilehteä ja valitse yhteystieto, jonka tiedot haluat nähdä.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa keltaista tähteä. Tähti muuttuu harmaaksi, ja yhteystieto poistetaan suosikeista.

Yhteystiedot

Yhteystietojen tuominen ja vieminen

Voit tuoda/viedä yhteystietotiedostoja (vcf-muodossa) muistista (sisäisestä muistista / muistikortilta) tai SIM- ja USIM-kortilta laitteeseesi tai päinvastoin.

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Napauta **valikko**-näppäintä > **Tuo/Vie**.
- 3 Valitse haluamasi tuonti-/vientivaihtoehto. Jos sinulla on useita tilejä, valitse tili, jolle yhteystiedot lisätään.
- 4 Valitse tuotavat tai vietävät yhteystietotiedostot ja vahvista valinta valitsemalla **Tuo**.

Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen



Vie yhteystiedot vanhasta puhelimestasi tietokoneeseen CSV-muodossa PC-synkronointiohjelmalla.

- 1 Asenna LG PC Suite -ohjelma ensin tietokoneeseen. Suorita ohjelma ja liitä Android-matkapuhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
- 2 Valitse ohjelmassa näytön yläreunasta **Laite** > **Tuo henkilökohtaiset tiedot** > **Tuo yhteystiedot**.
- 3 Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit avata yhteystietotiedoston.

- 4 Valitse yhteystietotiedosto ja valitse sitten **Avaa**.
- 5 Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit tuoda uudet yhteystiedot tietokoneesta laitteeseen.
- 6 Jos laitteen yhteystiedot eroavat tietokoneen uusista yhteystiedoista, valitse yhteystieto, jonka haluat tuoda tietokoneesta.
- 7 Voit tuoda uuden yhteystiedon tietokoneesta laitteeseen napsauttamalla OK-painiketta.

LG-P970-puhelimessa teksti- ja multimediaviestejä voi hallita yhdessä helpokäyttöisessä valikossa.

Viestin lähettäminen


- 1 Kosketa aloitusnäytössä -kuvaketta ja avaa tyhjä viesti valitsemalla .
- 2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero **Vastaanottaja**-kenttään. Kirjoittaessasi yhteyshenkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit koskettaa ehdotetun vastaanottajan nimeä. Voit lisätä useita yhteystietoja.

HUOMAUTUS: Jokaisesta lähetetystä viestistä veloitetaan tekstiviestin hinta.

- 3 Voit aloittaa viestin kirjoittamisen valitsemalla **Kirjoita viesti**.
- 4 Avaa asetusvalikko painamalla **valikkonäppäintä**. Valitse **Lisää aihe**, **Hylkää**, **Liitä**, **Lisää hymiö** tai **Kaikki viestit**.
- 5 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

- 6 Viesti avautuu näyttöön. Viestisi näkyy vastaanottajan nimen tai numeron jälkeen. Vastaukset näkyvät näytössä. Viestiketju kasvaa, kun lähetät uusia viestejä ja vastaat viesteihin.

 **VAROITUS:**160 merkin rajoitus voi vaihdella maittain kielestä ja tekstiviestin koodauksesta riippuen.

 **VAROITUS:**Jos tekstiviestiin lisätään kuva-, video- tai äänitiedosto, se muunnetaan automaattisesti multimediaviestiksi ja siitä laskutetaan tämän mukaan.

Luetteloruutu

Viestit (tekstiviestit, multimediaviestit) voi näyttää aikajärjestyksessä, joten voit helposti seurata keskusteluja.

Hymiöiden käyttäminen

Elävöitä viestejäsi hymiöillä.

Kun kirjoitat uutta viestiä, paina **valikkonäppäintä** ja valitse **Lisää hymiö**.

Viestit

Viestiasetusten muuttaminen

LG-P970-puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti.

Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

Kosketa aloitusnäytön -kuvaketta ja **valikkonäppäintä** ja napauta sitten kohtaa **Asetukset**.

HUOMAUTUS: Kun saat tekstiviestin puhelun aikana, saat äänimerkin.

Voit lukea muita kuin Google Mailin sähköposteja Sähköposti-sovelluksella. Sähköpostisovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Exchange. Saat tiliasetukset palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Sähköpostitilin hallinta

Kun avaat **Sähköposti**-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sinua määrittämään sähköpostitilin asetukset.

Voit lisätä toisen sähköpostitilin seuraavasti:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti**. Valitse sitten tilinäytössä  > **Asetukset** > **LISÄÄ TILI**.

Alkuasetusten määrittämisen jälkeen Sähköposti-sovellus näyttää Saapuneet-kansion sisällön. Jos olet lisännyt useampia tilejä, voit vaihtaa tilistä toiseen.

Sähköpostitilin asetusten muuttaminen:


- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti**. Valitse sitten tilinäytössä  > **Asetukset**.

Sähköpostitilin poistaminen:

- Valitse  **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse tilinäytössä  > **Asetukset** > valitse poistettava tili > **Poista tili**.

Sähköpostitilin näyttö

Voit tarkastella tilin Saapuneet-kansiota koskettamalla tilin nimeä. Oletussähköpostitili on merkitty valintamerkillä.

 – Jos haluat avata tilin sisältämät kansiot, kosketa kansiokuvaketta.

Puhelimeesi ladataan vain tilin uusimmat sähköpostit.

Tilin kansioiden käyttäminen

Kullakin tilillä on Saapuneet-, Lähtevät-, Lähetetyt- ja Luonnokset-kansio. Sähköpostipalveluntarjoajan tukemista ominaisuuksista riippuen muitakin kansioita voi olla käytettävissä.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Kirjoita ja lähetä viesti seuraavasti:

- 1 Valitse **Sähköposti**-sovelluksessa .
- 2 Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi. Erota osoitteet toisistaan puolipisteellä.
- 3 Lisää haluamasi liitteet ja Kopio- sekä Piilokopio-kenttiin tulevat vastaanottajat.

Sähköposti

4 Kirjoita viestin teksti.

5 Valitse .

Jos verkkoyhteys ei ole käytössä – esimerkiksi silloin, kun olet lentokoneessa – lähettämäsi viestit tallennetaan Lähtevät-kansioon, kunnes verkkoyhteys muodostetaan uudestaan. Jos Lähtevät-kansiossa on odottavia viestejä, kansio näytetään Tilit-näytössä.

VIHJE Kun uusi sähköposti saapuu Saapuneet-kansioon, puhelin ilmoittaa siitä merkkiäänellä tai värinällä. Poista sähköposti-ilmoitus koskettamalla sitä.

Avaa Kamera-sovellus valitsemalla **Sovellukset-näppäin**  > Kamera .

Etsimen ominaisuudet

Kirkkaus – Määrittää linssiin tulevan auringonvalon määrän ja säätää sitä. Jos haluat tummemman ja utuisemman kuvan, liu'uta valotusilmmaisinta --merkin suuntaan, ja jos haluat valoisamman ja terävämmän kuvan, liu'uta sitä +-merkin suuntaan.

Cheese shutter (hymyntunnistin) – Sano "cheese", kun olet valmis ottamaan kuvan.

Vaihda kamera – Mahdollistaa eteenpäin ja taaksepäin kuvaavien kameroiden välillä vaihtamisen.



Videotila – Siirry videotilaan koskettamalla tätä kuvaketta.

Ota kuva – Voit ottaa valokuvan.


Galleria – Voit tarkastella tallennettuja valokuvia ja videoita kameratilassa. Voit avata Gallerian näyttöön napauttamalla.

Asetukset – Avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta.

Kuvaustila – Valitse **Normaali**, **Panoraama** tai **Jatkuva kuvaus**.

Kamera

Valokuvan ottaminen

- 1 Avaa Kamera-sovellus.
- 2 Pidä puhelin vakaana ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 3 Kosketa näyttöä, jolloin etsinnäytön keskelle ilmestyy tarkennusruutu.
- 4 Kun tarkennusruutu muuttuu vihreäksi, kamera on tarkentanut kohteen.
- 5 Ota kuva koskettamalla -kohtaa.

HUOMAUTUS: Kamerasta riippuen varjostukset saattavat aiheuttaa ongelmia otettaessa kuvia sisätiloissa. (Varjostus tarkoittaa, että väri on erilainen keskiosassa ja sivuilla.)

Kuvan ottamisen jälkeen

Ottamasi valokuva ilmestyy näyttöön, jos Automaattinen esikatselu on käytössä.

Jaa

Voit jakaa kuvan napauttamalla monella eri menetelmällä, esimerkiksi **Bluetooth**, **Sähköposti**, **Gmail**, **Google+**, **Muistio**, **Viestitys**, **Picasa**, tai käyttämällä muita tuettuja, ladattuja sovelluksia.

HUOMAUTUS: Operaattori saattaa laskuttaa lisämaksuja multimediaviestien latauksesta verkkovierailun aikana.

Aseta

Napauttamalla voit käyttää kuvaa **yhteyshenkilön valokuvana**, **aloitusnäytön taustakuvana** tai **lukitusnäytön taustakuvana**.



Poista kuva napauttamalla tätä.





Ota toinen kuva välittömästi napauttamalla tätä. Nykyinen kuva tallennetaan.



Näytä tallennettujen valokuvien galleria napauttamalla tätä.

Lisäasetusten käyttäminen

Avaa lisäasetukset etsimestä napauttamalla -kuvaketta.

Voit muuttaa kameran asetuksia selaamalla luetteloa. Kun olet valinnut asetuksen, napauta Takaisin-näppäintä .

Salama – Pois käytöstä / Käytössä / Automaattinen.

Tarkennus – Valitse tarkennustila.

- **Automaattinen** – Kamera tarkentaa automaattisesti. (Kamera tarkentaa jatkuvasti kuvassa oleviin kohteisiin.)
- **Kasvojen seuranta** – Kamera tunnistaa ja tarkentaa ihmiskasvot automaattisesti.

Kuvakoko – Voit määrittää otettavan kuvan koon pikseleinä napauttamalla. Valitse pikseliarvo seuraavista vaihtoehdoista: **5M (2560x1920)**, **3M (2048x1536)**, **W3M (2240x1344)**, **1M (1280x960)** ja **W1M (1280x768)**.

Maisematila – Optimoii väri- ja valoasetukset ympäristön mukaisesti.

- **Normaali** – Automaattinen säätö ympäristön mukaan.
- **Muotokuva**– Tämä vaihtoehto sopii ihmisten kuvaamiseen.
- **Maisema** – Tämä vaihtoehto sopii maisemien, kuten puiden, kukkien ja taivaan, kuvaamiseen.
- **Urheilu** – Tämä vaihtoehto sopii urheilutapahtumien kuvaamiseen.
- **Auringonlasku** – Tämä vaihtoehto sopii auringonlaskujen kuvaamiseen.
- **Yökuvaus** – Tämä vaihtoehto sopii yökuvaamiseen. Tämä toiminto säätää sulkimen nopeuden hitaammaksi yökuvausta varten.

ISO – Säätää kameran valoherkkyyttä. Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot: **Autom.**, **400**, **200** ja **100**.

Valkotasapaino – Valkotasapaino varmistaa, että kuvassa näkyvät valkoiset alueet näyttävät realistisilta. Jotta kamera voi säätää valkotasapainon oikein, sinun on ehkä määritettävä valaistusolosuhteet. Valitse **Autom.**, **Kirkas valo**, **Aurinkoinen**, **Loisteputki** tai **Pilvinen**.

Väritehoste – Valitse värisävy uutta valokuvaa varten.

Ajastin – Voit määrittää laukaisimen painamisen jälkeisen viiveen. Valitse **Pois**, **3 s**, **5 s** tai **10 s.** Tällä toiminnolla, voit ottaa kuvia, joissa olet itsekin mukana.

Sijaintimerkintä – Ota käyttöön puhelimen paikannustoiminnot. Tämän ansiosta voit lisätä kuviin paikkatiedot. Jos lataat paikkatiedoilla varustetut kuvat kyseistä palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää kuvat kartalla.

HUOMAUTUS: Toiminto on käytettävissä vain, kun GPS on käytössä.

HUOMAUTUS: Tämä toiminto käyttää langattomia verkkoja. Sinun on valittava kohta Käytä langattomia verkkoja.

Kamera

Valitse aloitusnäytössä **valikkonäppäin**

 > **Järjestelmän asetukset** >

Sijaintipalvelut. Valitse Googlen sijaintipalvelu .

Sulkijan ääni – Valitse jokin neljästä sulkijan äänestä.

Autom. esikatselu – Jos otat automaattisen esikatselutoiminnon käyttöön, se näyttää ottamasi kuvan automaattisesti.

Palauta – Palauttaa kaikki kameran oletusasetukset.

Kameran käyttöopas – Valitsemalla tämän saat tietää, miten jokin tietty toiminto toimii. Näyttöön avautuu pikaohje.

HUOMAUTUS:


- Osa oletusasetuksista palautetaan, kun suljet kameran. Tarkista kamera-asetukset ennen seuraavan kuvan ottamista.
- Asetusvalikko näkyy etsimen päällä, joten kun muutat kuvan väri- tai laatuasetuksia, näet muutokset asetusvalikon takana näkyvässä esikatselukuvassa.

Tallennettujen kuvien tarkasteleminen

Voit tarkastella tallennettuja kuvia kameratilassa. Galleriasi näytetään, kun napautat Galleria-painiketta .

VIHJE Liikuta sormeasi näytössä vasemmalle tai oikealle, jos haluat katsoa muita kuvia tai videoita.


Napauttamalla valokuvaa saat näkyviin muita valikkovaihtoehtoja.

 – Napauta tätä, niin näet Smart Share -luettelon kuvistasi (yhteyden muodostamisen muihin laitteisiin kuvien näyttämiseksi).

 – Ota uusi kuva napauttamalla.

 – Jaa kuva käyttämällä useita eri menetelmiä, kuten Bluetooth-yhteyttä tai Viestitys-vaihtoehtoa, napauttamalla tätä.

 – Poista kuva napauttamalla.

Valikkonäppäin  – napauta tätä ja valitse **Aseta kuva, Siirrä, Nimeä uudelleen, Kierrä vasemmalle, Kierrä oikealle, Rajaa, Muokkaa, Kuvaesitys** tai **Tiedot**.

Etsimen ominaisuudet

Kirkkaus – Tämä määrittää linssiin tulevan auringonvalon määrän ja säätää sitä. Kun haluat tummemman videokuvan, liu'uta kirkkaussäädintä miinusmerkkiä (–) kohti ja kun haluat kirkkaamman kuvan, liu'uta säädintä plusmerkkiä (+) kohti.

Zoom – Loitonna tai lähennä kuvaa.

Vaihda kamera – Mahdollistaa eteenpäin ja taaksepäin kuvaavien kameroiden välillä vaihtamisen.



Kameratila – Tällä kuvakkeella voit siirtyä kameratilaan.

Aloita tallentaminen – Mahdollistaa tallentamisen aloittamisen.


Galleria – Voit tarkastella tallennettuja valokuvia ja videoita videokameratilassa. Voit avata Gallerian näyttöön napauttamalla.

Asetukset – Avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta.

Salama – Käytä salamaa, kun kuvaat videoita heikossa valaistuksessa.

Videokamera

Pikavideon kuvaus

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus ja työnnä kameratilan painike alas **Video**-asentoon. Suljinkuvake  muuttuu -kuvakkeeksi.
- 2 Videokameran etsin näkyy näytössä.
- 3 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdista objektiivi videon kohteeseen.
- 4 Kosketa videon käynnistyskuvaketta .
- 5 Rec-teksti näkyy etsimen alareunassa, ja ajastin ilmaisee videon keston.
- 6 Kosketa videon pysäytyskuvaketta , kun haluat lopettaa kuvauksen.


Videon kuvaamisen jälkeen

Näytössä näkyy kuvaamaasi videota esittävä still-kuva.

Toista Toista video.

Jaa Jos haluat jakaa videon, valitse jokin seuraavista: **Bluetooth**, **Sähköposti**, **Gmail**, **Viestit** tai **YouTube**.

HUOMAUTUS: Operaattori saattaa laskuttaa lisämaksuja multimediatekniikan latauksesta verkkovierailun aikana.

-  Poista kuvaamaasi video koskettamalla kuvaketta ja vahvasta poisto valitsemalla **OK**. Etsin palaa näyttöön.

 Voit kuvata heti toisen videon. Nykyinen video tallennetaan.

 Näytä viimeksi kuvaamaasi video koskettamalla.

Lisäasetusten käyttäminen

Voit avata kaikki lisäasetukset etsimestä koskettamalla .

Voit muuttaa videokameran asetuksia selaamalla luetteloa. Valitse asetus ja paina sitten **paluu**-näppäintä.

Videon koko – Voit määrittää tallennettavan videon koon pikseleinä napauttamalla tätä. Valitse videon kooksi HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), MMS (QVGA-320x240) tai MMS (QCIF-176x144).

Valkotasapaino – Valkotasapaino varmistaa, että videossa näkyvät valkoiset alueet näyttävät realistisilta. Jotta kamera voi säätää valkotasapainon oikein, sinun on ehkä määritettävä valaistusolosuhteet.

Valitse **Autom.**, **Kirkas valo**, **Aurinkoinen**, **Loisteputki** tai **Pilvinen**.

Väriehoste – Valitse uudessa videossa käytettävä värisävy.

HUOMAUTUS: Väriehosteasetukset voivat vaihdella videotilasta riippuen.


Sijaintimerkintä – Ota käyttöön puhelimen paikannustoiminnot. Niiden ansiosta voit lisätä videoihin paikkatiedot. Jos lataat paikkatiedoilla varustetut videot kyseistä palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää videot kartalla.

Äänitallennus – Valitse pois käytöstä, jos haluat tallentaa videon ilman ääntä.

Autom. esikatselu – Jos otat toiminnon käyttöön, se näyttää ottamasi videon automaattisesti.

Aseta uudelleen – Palauta kaikki kameran oletusasetukset.

Tallennettujen videoiden katselu

- 1 Valitse etsimessä .
- 2 Galleria avautuu näyttöön.
- 3 Tuo video esiin koskettamalla sitä kerran. Toisto alkaa automaattisesti.

Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana

Voit säätää videon äänenvoimakkuutta toiston aikana koskettamalla näytön oikeassa reunassa olevia äänenvoimakkuuspainikkeita.

Voit tallentaa multimediatiedostoja muistikortille, jotta voit käyttää kuva- ja videotiedostoja helposti.




Galleria



Tarkastele valokuvia ja toista videoita, jotka olet tallentanut muistikortille.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Galleria**. Voit näyttää kaikki multimediatiedostot luettelopalkissa.
 - Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.
 - Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.

QuickMemo

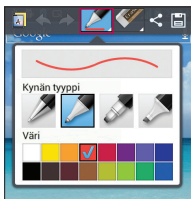Voit luoda **QuickMemo**-toiminnon avulla kätevästi ja tehokkaasti muistioita puhelun aikana, tallennetun kuvan kanssa tai nykyisestä puhelimen näytöstä.



- 1 Siirry **QuickMemo**-näyttöön painamalla samanaikaisesti äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainikkeita näytössä, josta haluat ottaa kuvan. Voit myös liu'uttaa tilapalkkia alaspäin. Valitse sitten .
- 2 Valitse haluamasi valikon vaihtoehto, kuten **Kynän tyyppi**, **Väri**, **Pyyhin**, ja tee muistio.
- 3 Valitse **Muokkaa**-valikosta  ja valitse , jos haluat tallentaa muistion ja nykyisen näytön.

HUOMAUTUS: Käytä QuickMemo-toimintoa sormenpäällä, ei kynnellä.

Multimedia

QuickMemo-asetusten käyttö


QuickMemo-toiminnon kanssa voit käyttää helposti QuickMemo-asetuksia.

 – Valitse, haluatko käyttää taustakuvaa.

 – Peruuta tai tee uudelleen.

 – Valitse kynän tyyppi ja väri.

 – Poista luomasi muistio.

 – Lähetä nykyinen QuickMemo-muistio toisille tai jaa se toisten kanssa.

 – Tallenna muistio ja nykyinen näyttö.

Tallennetun QuickMemo-muistion tarkastelu

Valitse Galleria ja valitse QuickMemo-albumi.

Musiikkisoitin

Musiikin soittaminen


Aloita siirtämällä musiikkiedostot puhelimeen tai muistikortille.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Musiikkisoitin**.
- 2 Valitse musiikkiluokka.
- 3 Valitse musiikkiedosto. Käytä seuraavia kuvakkeita toiston hallintaan.

	Asettaa toiston taukotilaan.
	Jatkaa musiikin toistoa.
	Siirtyä albumin, soittolistan tai satunnaistoiston seuraavaan kappaleeseen.
	Voit siirtyä kappaleen alkuun koskettamalla tätä. Siirry edelliseen kappaleeseen koskettamalla kuvaketta kahdesti.
	Voit säätää musiikin äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
	Voit ottaa toistotilan käyttöön koskettamalla tätä.
	Voit toistaa nykyisen soittolistan satunnaisessa järjestyksessä koskettamalla tätä.
	Voit tuoda nykyisen soittolistan näkyviin koskettamalla tätä.
	Voit lukea kappaleen sanat koskettamalla tätä. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos kappaleessa on sanat.

Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia kuunnellessasi puhelimen vasemmalla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Soittolistan luominen


- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Musiikkisoitin**.
- 2 Valitse **Soittolistat**.
- 3 Valitse **valikon**äppäin > **Uusi soittolista**.
- 4 Kirjoita uudelle soittolistalle nimi ja valitse **OK**.
- 5 Valitse sisällytettävät kansiot ja valitse **Lisää**.

VIHJE Toiston aikana voit lisätä tiedostoja soittolistaan valitsemalla **valikon**äppäimen > **Lisää soittoluetteloon**.

Kappaleiden lisääminen suosikkisoittolistaan

Voit lisätä suosikkikappaleitasi nopeasti suosikkisoittolistaksi. Valitse toiston aikana **valikon**äppäin > **Lisää suosikkeihin**, niin soitettava kappale lisätään pikaluetteloon.

Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Musiikkisoitin**.
- 2 Valitse **valikon**äppäin > **Asetukset**.
- 3 Mukauta musiikkisoitin säätämällä asetuksia.

HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.

HUOMAUTUS:

Musiikkitiedoston tekijänoikeudet on ehkä suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla.

Musiikin kopioiminen tai jäljentäminen saattaa siksi edellyttää lupaa tai käyttöoikeutta.

Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista tai kopiointia.

Multimedia

FM-radio

LG-P970-puhelimessa on sisäinen FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

HUOMAUTUS: Radion kuunteleminen edellyttää kuulokkeiden kiinnittämistä puhelimeen. Liitä ne kuulokeliitäntään.

Kanavahaku

Voit hakea puhelimesi radiokanavat manuaalisesti tai automaattisesti. Voit tallentaa kanavien pikavalinnat, jotta niitä ei tarvitse hakea joka kerta uudelleen. Puhelimeen voi tallentaa enintään 6 radiokanavaa.



Automaattinen kanavahaku

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Sovellukset**-välilehti > **FM-radio**.
- 2 Paina **valikon**äppäintä ja valitse sitten **Etsi**.
- 3 Voit pysäyttää automaattisen virityksen valitsemalla **Lopeta**. Vain pysäytystä ennen löydetty kanavat tallennetaan.


HUOMAUTUS: Voit virittää aseman myös manuaalisesti näytössä näkyvällä kiertosäätimellä.

VIHJE Voit parantaa radion kuuluvuutta muuttamalla myös radioantennina toimivan kuulokejohdon asentoa. Jos kytket kuulokkeen, jota ei ole tarkoitettu radiovastaanotolle, radio ei ehkä kuulu oikein.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Hälytys/Kello** > .
- 2 Kun aika on määritetty, LG-P970-puhelin ilmoittaa, kuinka paljon aikaa hälytykseen on.
- 3 Voit määrittää **toistumisen, torkkuvälin, värinän, hälytysäänen, salasanalukituksen ja muistion**. Valitse **Tallenna**.

Laskimen käyttäminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Laskin**
- 2 Kirjoita numerot numeronäppäimillä.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.
- 4 Paina monimutkaisissa laskelmissa ensin **valikkonäppäintä**, valitse sitten **Lisäasetuspaneeli** ja lopuksi sin, cos, tan, log jne.

Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Kalenteri**.
- 2 Napauttamalla vasemmassa yläkulmassa näkyvää kuukautta näet kalenterin eri näkymätyypit (päivä, viikko, kuukausi, työjärjestys).
- 3 Napauta päivää, johon haluat lisätä tapahtuman.
- 4 Lisää tapahtuma -kohtaa napauttamalla.
- 5 Valitse **Tapahtuman nimi** ja kirjoita tapahtuman nimi.
- 6 Valitse **Paikka** ja kirjoita tapahtuman paikka. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamis- ja päättymisaika.
- 7 Jos haluat liittää tapahtumaan huomautuksen, kosketa **Kuvaus**-kohtaa ja kirjoita tiedot.
- 8 Jos haluat toistaa hälytyksen, valitse **TOISTA** ja määritä tarvittaessa **MUISTUTUKSET**.
- 9 Tallenna tapahtuma kalenteriin valitsemalla **Tallenna**.

Apuohjelmat

Polaris Office

Polaris Office on ammattitasoinen mobiilitoimistoratkaisu, jolla käyttäjät voivat tarkastella esimerkiksi Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoja ja monia muita tiedostoja mobiililaitteella missä ja milloin tahansa.

Valitse  > **Sovellukset**-välilehti >

Polaris Office

Tiedostojen hallinta

Polaris Office helpottaa tiedostonhallintaa. Käyttäjät voivat kopioida, siirtää, liittää ja poistaa tiedostoja ja kansioita suoraan mobiililaitteella.

Tiedostojen katselu






Käyttäjät voivat katsella muun muassa Microsoft Office- ja Adobe PDF -asiakirjoja sekä monia muita tiedostoja helposti suoraan mobiililaitteella. Kun asiakirjoja katsellaan Polaris Office -sovelluksella, erilaiset kohteet ja asetellut säilyvät samanlaisina kuin alkuperäisissä asiakirjoissa.

Internet

Internetiä käyttämällä saat pelit, musiikin, uutiset, urheilun, viihteen ja paljon muuta suoraan puhelimeesi. Voit käyttää Internetiä monipuolisesti missä tahansa.

HUOMAUTUS: Näiden palveluiden käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

Verkkotyökalurivin käyttäminen

-  Tätä koskettamalla voit siirtyä takaisin edelliselle sivulle.
-  Tätä koskettamalla voit siirtyä eteenpäin sille sivulle, jossa olit nykyisen sivun jälkeen. Tällä painikkeella voit siirtyä seuraavalle sivulle, kun taas **Takaisin-**näppäimellä voit siirtyä edelliselle sivulle.
-  Tätä koskettamalla voit siirtyä aloitussivulle.
-  Tätä koskettamalla voit lisätä uuden ikkunan.
-  Tätä koskettamalla voit avata tallennettujen kirjanmerkkien luettelon.

Asetusten käyttäminen

Näytä asetukset painamalla **valikkonäppäintä**.

Päivitä – Päivittää nykyisen verkkosivun.

Tallenna kirjanmerkkeihin – Lisää nykyisen verkkosivun kirjanmerkkeihin.

Jaa sivu – Tällä toiminnolla voit jakaa verkkosivun muiden kanssa.

Etsi sivulta – Voit etsiä nykyiseltä web-sivulta kirjaimia tai sanoja.

Pyydä työpöydäksi – Tällä toiminnolla voit nähdä verkkosivun työpöytänä.

Tallenna offline-lukua varten – Voit tallentaa nykyisen sivun myöhempää offline-lukua varten.






Asetukset – Näyttää Internet-asetukset.

Lopeta – Tällä toiminnolla voit lopettaa selaimen käytön.

LG-OHJELMISTOT

On-Screen Phone mahdollistaa matkapuhelimen näytön katselemisen tietokonenäytöstä USB- tai Wi-Fi-yhteydellä. Voit myös käyttää puhelintasi tietokoneen välityksellä hiirtä tai näppäimistöä käyttäen.

On-Screen Phone 3.0 -kuvakkeet

-  Käynnistä LG Home Panorama -sovellus tai muokkaa On-Screen Phonen asetuksia.
-  Liitä matkapuhelin tietokoneeseen tai katkaise yhteys.
-  Kutistaa On-Screen Phone -ikkunan.
-  Suurentaa On-Screen Phone -ikkunan.
-  Poistuu On-Screen Phone -ohjelmasta.

On-Screen Phonen ominaisuudet

- **Reaaliaikainen siirto ja hallinta:** Näyttää matkapuhelimen näytön ja ohjaa sitä, kun puhelin on liitetty tietokoneeseen.
- **Ohjaus hiirellä:** Voit käyttää matkapuhelimesi toimintoja napsauttamalla ja vetämällä niitä hiirellä tietokoneen näytössä.
- **Tekstinsyöttö näppäimistöllä:** Voit kirjoittaa tekstiviestin tai muistiinpanon tietokoneen näppäimistöllä.

- **Tiedostonsiirto (puhelimesta tietokoneeseen):** Lähettää tiedoston (esimerkiksi gallerian, video- tai musiikkisoihtimen tai Polaris Officeen tiedoston) matkapuhelimesta tietokoneeseen. Napsauta tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja lähetä se tietokoneeseen vetämällä.

- **Tiedostonsiirto (tietokoneesta puhelimeen):** Lähettää tiedostoja tietokoneesta matkapuhelimeen. Valitse tiedostot, jotka haluat siirtää, ja vedä ja pudota ne On-Screen Phone -ikkunaan. Lähetetyt tiedostot tallennetaan OSP-kansioon.

- **LG Home Panorama:** Näyttää kaikki LG Homeen työtilat. Voit järjestellä kuvakkeita ja pienoisohjelmia vaivattomasti sekä suorittaa sovelluksia kaksoisnapsauttamalla pikakuvaketta.

HUOMAUTUS: Varmista, että LG Home on oletuskäynnistystoiminto. Kaikki pienoisohjelmat eivät välttämättä toimi oikein LG Home Panorama -sovelluksessa.

- **Reaaliaikaiset tapahtumailmoitukset:** Ilmoittaa ponnahdusikkunalla tulevista puhelusta tai teksti-/multimediaviesteistä ja häilytyksistä sekä tapahtumailmoituksista.

On-Screen Phonen asentaminen tietokoneeseen

Käy osoitteessa **LG.com** (<http://www.lg.com/us>). Etsi hakukenttä oikeasta yläkulmasta ja syötä mallinumero. Valitse malli **TUKI**-luettelosta. Selaa alas, valitse **OSP**-välilehti ja valitse **LATAA**. Asenna On-Screen Phone tietokoneeseen valitsemalla pyydyttäessä **Suurita**.

Matkapuhelimen liittäminen tietokoneeseen

On-Screen Phone 3.0 tukee USB- ja Wi-Fi-yhteyksiä. Toimi OSP-ohjelman ohjatun yhteystoiminnon ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: Varmista, että On-Screen Phone -valintaruutu on valittuna kohdassa **Asetukset > PC-yhteys > On-Screen Phone > On-Screen Phone**. Ota huomioon, että akku kuluu nopeammin, kun käytät On-Screen Phonea Wi-Fi-yhteydellä.

Kun liität matkapuhelimen tietokoneeseen langattoman verkon käyttöpiesteen kautta ja käytät internetiä tietokoneella, sinulle voi kertyä lisämaksuja tiedonsiirroista palvelusopimuksesi mukaan.

Internet ei välttämättä toimi hyvin Wi-Fi-yhteydellä, jos verkko on ylikuormitettu. Kun suurennat On-Screen Phone -ikkunaa, näytön toiminnot saattavat hidastua.


Puhelimen ja tietokoneen välisen yhteyden tarkistaminen

Kun laitteet on yhdistetty, voit tarkistaa On-Screen Phone -yhteyden tilan vetämällä tilapalkin alas aloitusnäytön yläosasta.

Puhelimen irrottaminen tietokoneesta.

Valitse  On-Screen Phone -ikkunan vasemmasta yläkulmasta. Voit myös vetää tilapalkin alas aloitusnäytön yläosasta ja valita **On-Screen Phone yhdistetty > Katkaise On-Screen Phone -yhteys**. Katkaise yhteys valintaikkunassa valitsemalla **Katkaise yhteys**.

Asetusvalikon käyttäminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä  >
Järjestelmän asetukset.
tai
Valitse aloitusnäytössä **valikkonäppäin** >
Järjestelmän asetukset.
- 2 Valitse asetusluokka ja valitse sitten
asetus.

LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA

Tässä kohdassa voit hallita Wi-Fi- ja Bluetooth-asetuksia. Voit myös määrittää matkapuhelinverkon ja vaihtaa lentokonetilaan.

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – Ottaa käyttöön Wi-Fi-toiminnon ja muodostaa yhteyden käytettävissä oleviin Wi-Fi-verkkoihin.
- **Wi-Fi-asetukset** – Voit määrittää ja hallita langattomia verkkoja ja niiden käyttöposteitä. Aseta verkkoilmoitus tai lisää Wi-Fi-verkko. Voit katsoa Wi-Fi-yhteyden lisäasetuksia Wi-Fi-asetukset-näkymässä. Kosketa **valikkonäppäintä** ja valitse **Lisäasetukset.**

VIHJE MAC-osoitteen hakeminen

Jos määrität yhteyden langattomaan verkkoon, joka vaatii MAC-suodattimen, kirjoita reitittimeen LG-P970-puhelimen MAC-osoite.

Voit tarkistaa MAC-osoitteen seuraavasti: valitse **Järjestelmän asetukset**>

Wi-Fi > valitse **valikkonäppäin** >
Lisäasetukset > **MAC-osoite.**

< Bluetooth >

Otaa langattoman Bluetooth-yhteyden käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Katso lisätietoja Bluetooth-ohjeista.

< Tiedonsiirto >

Näyttää tiedonsiirron ja datarajan mukautusasetukset.

- **Mobiilidata** – Määritä datayhteyksien käyttämiseksi mobiiliverkoissa.
- **Mobiilidatan rajoitus** – Aseta raja mobiilitiedonsiirrolle.
- **Tiedonsiirron jakso** – Mukauta rajoituskauden asetukset.

< Puhelu >

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

- **Kiinteät numerot** – Valitse Kiinteät numerot, jos haluat laatia luettelon numeroista, joihin puhelimellasi voi soittaa. Tämä edellyttää PIN2-koodia, jonka saat operaattoriltasi. Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

VASTAAJA

- **Vastaajapalvelu** – Ota käyttöön operaattorin puhelinvastaajapalvelu. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.
- **Vastaajan asetukset** – Jos käytät operaattorin vastaajapalvelua, voit määrittää vastaajaviestien kuunteluun ja hallintaan käytettävän puhelinnumeron.

PUHELUN LOPETUSASETUKSET

- **Tallenna tuntemattomat numerot** – Voit lisätä tuntemattomat numerot yhteystietoihin puhelun jälkeen.

MUUT PUHELUASETUKSET

- **Puhelujen hylkäys** – Voit määrittää puhelujen hylkäystoiminnon. Voit valita sen asetukseksi **Pois**, **Hylkää luettelossa** tai **Hylkää kaikki puhelut**.
- **Pikaviestit** – Voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle, jos et voi vastata puheluuun. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu esimerkiksi kokouksen aikana.

- **Puhelunsiirto** – Valitse kaikkien puheluiden siirto, kun linja on varattu, kun puheluuun ei vastata tai kun et ole tavoitettavissa.
- **Puheluesto** – Määritä, milloin puhelut estetään. Anna puhelueston salasana. Saat lisätietoja tästä palvelusta palveluntarjoajalta.
- **Puhelun kesto** – Näet kaikkiin puheluihin käytetyn ajan, vastattujen ja soitettujen puhelujen keston ja edellisen puhelun keston.
- **Puheluiden hinnat** – Voit tarkastella puheluiden hintoja. (Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kaikki operaattorit eivät tue palvelua.)
- **Puheluiden lisäasetukset** – Voit muuttaa seuraavia asetuksia:
 - **Soittajan numero:** Valitse näkykö numeroasi vastaanottajalle.
 - **Koputus:** Jos koputuspalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa tulevasta puhelusta, kun puhut toista puhelua (verkkokohtainen palvelu).
- **Videopuheluasetus** – Voit vaihtaa videopuheluasetuksiasi.

Asetukset

< Lisää... >

- **Lentokonetila** – Langattomia yhteyksiä ei voi käyttää, kun puhelin on lentokonetilassa.
- **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko** – ota Kannettava langaton Wi-Fi-verkko -toiminto käyttöön, jos haluat jakaa laitteen mobiiliverkkoyhteyden tietokoneiden tai muiden laitteiden kanssa Wi-Fi-verkossa.
 - **Määritä langaton Wi-Fi-verkko:** Määritä Wi-Fi-toiminnon verkkoasetukset.
 - **Aikakatkaisu:** Voit määrittää kannettavan langattoman verkon aikakatkaisun.
 - **Ohje:** Näytä jakamistoimintojen käyttämisen tietoja.
- **Wi-Fi Direct** – Käyttämällä Wi-Fi Direct -toimintoa voit yhdistää kaksi laitetta WLAN-verkon kautta ilman tukiasemaa. Katso lisätietoja Wi-Fi-ohjeista.
- **VPN-asetukset** – Näyttää luettelon viimeksi määritetyistä Virtual Private Network (VPN) -verkoista. Voit myös lisätä uusia VPN-yhteyksiä.

HUOMAUTUS: Kirjautumistietojen tallennustilan käyttö edellyttää näytön lukituksen PIN-koodin tai salasanan määrittämistä.

- **Matkapuhelinverkot** – Voit määrittää dataverkkovierailujen, verkon tilan ja operaattorien sekä tukipisteiden nimien (APN) asetukset.
 - **Tietoyhteys sallittu:** Salli tietoyhteys matkapuhelinverkkoon.
 - **Dataverkkovierailu:** Määritä, että laite voi ottaa yhteyden toiseen verkkoon verkkovierailun aikana tai kun kotiverkko ei ole käytettävissä.
 - **Verkon tila:** Valitse verkon tyyppi.
 - **Tukipisteen nimet:** Määritä tukipisteiden nimien (APN) asetukset.
 - **Käytä vain 2G-verkkoja:** Valitse käytettävän verkon tyyppi.
 - **Verkko-operaattorit:** Hae käytettävissä olevia verkkoja ja valitse verkkovierailuissa käytettävä verkko.

LAITE

< Ääni >

- **Ääniprofiili** – Voit valita profiiliksi **äänen, pelkän värinän** tai **äänettömän**.
- **Äänenvoimakkuus** – Voit säätää musiikin, videoiden, pelien, muun median, soittoäänien ja ilmoitusten äänenvoimakkuutta. Katso kohta Kosketusnäyttö ja puhelimen järjestelmä.

SOITTOÄÄNI JA ILMOITUKSET

- **Puhelimen soittoääni** – Voit määrittää saapuvan puhelun oletussoittoäänen.
- **Ilmoitusäänet** – Voit määrittää ilmoitusten oletussoittoäänen.
- **Soittoääni ja värinä** – Tämä on puheluiden ja ilmoitusten värinähälytys.
- **Hiljainen aika** – Määritä kellonaika, jolloin kaikki äänet hälytysten ja mediasisällön ääniä lukuun ottamatta mykistetään.

KOSKETUSNÄYTTÖ JA PUHELIMEN JÄRJESTELMÄ

- **Kuuluvat näppäinäänet** – Voit määrittää näppäimistön merkkiäänänet.
- **Kosketusnäytön äänet** – Voit määrittää kosketusnäytön kosketuksesta ilmoittavat merkkiäänänet.
- **Näytön lukituksen äänet** – Voit määrittää puhelimen lukituksen ja lukituksen avaamisen merkkiäänänet.
- **Värähdys kosketuksesta** – Valitse, värähtääkö laite, kun painikkeita ja näppäimiä kosketetaan.

< Näyttö >

- **Kirkkaus** – Säädä näytön kirkkautta.
- **Suunta** – Näytön suunta muuttuu automaattisesti, kun puhelinta pyöritetään.
- **Näytön pimennys** – Määritä aika, jonka jälkeen näyttö sammutetaan.

- **Fontin tyyppi** – Valitse haluamasi fontin tyyppi.
- **Fontin koko** – Muuta näytön fonttikokoa.
- **Etunäppäimen valo** – Voit määrittää etunäppäimen merkivalon palamisajan.

< Aloitusnäyttö >

Valitse aloitusnäytön taustakuva. Määritä animaatio, kosketusnäytön tehoste tai taustakuva.

< Lukitusnäyttö >

Määritä näytön lukituksen avaamistapa.

- **Valitse lukitusnäyttö** – Määritä lukituksen poistokuvio. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuva määritetään.
 - **Ei mitään:** Poistaa lukitustoiminnon käytöstä.
 - **Pyyhi:** Määritä tämä, jos haluat käyttää näytön lukitusta ilman PIN-koodia, salasanaa, kuviota tai kasvojen tunnistusta.
 - **Kuvio:** Määritä lukituksenpoistokuva, joka poistaa näytön lukituksen.
 - **PIN-koodi:** Määritä PIN-koodi (numeerinen), joka poistaa näytön lukituksen.
 - **Salasana:** Määritä lukitusnäytössä näytettävä oma viestisi.

Asetukset

< Tallennustila >

Näytä laitteen ja muistikortin muistitiedot. Voit myös alustaa USB-tallennustilan ja muistikortin.

VAROITUS

Muistikortin alustaminen poistaa kaikki muistikortin tiedot pysyvästi.

- **SD-KORTTI** – Voit tarkistaa SD-kortissa vapaana olevan tilan. Poista muistikortti turvallisesti valitsemalla Poista SD-kortti käytöstä. Valitse Tyhjennä SD-kortti, jos haluat poistaa kaikki tiedot SD-muistikortista.

< Virransäästäjä >

Tällä toiminnolla voit hallita akun käyttöä ja tarkistaa virransäästön asetukset. Voit tarkistaa myös akun käytön.

- **Aktivoi virransäästö** – Ota virransäästötila käyttöön järjestelmän resurssien käytön rajoittamiseksi.
- **Virransäästövihjeet** – Lue, kuinka voit vähentää akun käyttöä virransäästökohteiden avulla.

VIRRANSÄÄSTÖKOHEET

Ota virransäästötila käyttöön mukautettujen asetustesi mukaisesti.

AKUN TIEDOT

Näytä laitteesi virrankulutustiedot.

< Sovellukset >

Voit käyttää ja hallita sovelluksia.

OMA

< Tilit ja synkronointi >

Sallii sovelluksien synkronoida tietoja taustalla, vaikka tiedot eivät olisi käytössä. Tämän valintaruudun valinnan poistaminen pidentää akun käyttöaika ja vähentää tarpeetonta tietojen käyttöä.

< Paikannuspalvelut >

Muuta GPS-toimintojen asetuksia.

- **Googlen paikannuspalvelu** – Jos valitset Googlen paikannuspalvelun, puhelin määrittää sijaintisi Wi-Fi- ja matkapuhelinverkon avulla. Kun valitset tämän asetuksen, sinua pyydetään vahvistamaan sijaintitietojesi käyttö Googlen palveluissa.
- **GPS-satelliitit** – Jos valitset GPS-satelliitit, puhelin määrittää sijaintisi kadun tarkkuudella.
- **Sijainti ja Google-haku** – Määritä laite käyttämään nykyistä sijaintia Google-haussa ja muissa Google-palveluissa.

< Suojaus >

Muuta laitteen ja SIM- tai USIM-kortin suojausasetuksia.

SIM-KORTIN LUKITUS

- **Ota SIM-kortin lukitus käyttöön** – Ota käyttöön SIM-kortin lukitus tai vaihda PIN-koodi.
- **SIM-kortin lukitus:** Aktivoi PIN-lukitusominaisuus tai poista PIN-lukitusominaisuus käytöstä, jos haluat edellyttää PIN-koodin antamista ennen laitteen käyttöä.
- **Vaihda SIM-kortin PIN-koodi:** Vaihda SIM- tai USIM-tietojen käyttöön tarvittavaa PIN-koodia.

SALASANAT

- **Salasanan näyttäminen** – Näyttää salasanan kirjoitettaessa.

PUHELIMEN HALLINTA

- **Laitteen järjestelmänvalvojat** – Näytä laitteeseen asennetut laitteen järjestelmänvalvojat. Voit aktivoida laitteen järjestelmänvalvojat, jos haluat ottaa uusia käytäntöjä.
- **Tuntemattomat lähteet** – Näytä laitteeseen asennetut laitteen järjestelmänvalvojat. Voit aktivoida laitteen järjestelmänvalvojat, jos haluat ottaa uusia käytäntöjä.

KIRJAUTUMISTIETOJEN TALLENNUSTILA

- **Luotetut tunnistetiedot** – Valitsemalla varmenteita ja kirjautumistietoja voit varmistaa eri sovellusten suojatun käytön.
- **Asenna tallennusvälineestä** – Asenna salattuja varmenteita, jotka on tallennettu USB-tallennuslaitteeseen.
- **Tyhjennä tunnistetiedot** – Poista tunnistetietosisältö laitteesta ja aseta salasana uudelleen.

< Kieli ja syöttö >

Puhelimen kieli- ja näppäimistöasetuksilla voit määrittää puhelimen kielen ja määrittää näyttönäppäimistön (mukaan lukien sanastoon lisättävät sanat).

< Varmuuskopioi ja palauta >

Muokkaa asetusten ja tietojen hallinnan asetuksia.

VARMUUSKOPIOINTI JA PALAUTUS

Muokkaa asetusten ja tietojen hallinnan asetuksia.

- **Varmuuskopioi tiedot** – Määritä asetusten ja sovellustietojen varmuuskopiointi Google-palvelimeen.
- **Varmuuskopioi tili** – Varmuuskopioi tiedot lisäämällä ja näyttämällä Google-tili.

Asetukset

- **Automaattinen palautus** – Määritä asetusten ja sovellustietojen palautus, kun sovelluksia asennetaan uudelleen puhelimeesi.

OMAT TIEDOT

- **Tehdasasetusten palauttaminen** – Palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki tiedot. Jos palautat puhelimen alkuasetukset tällä tavalla, puhelin pyytää antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä käyttökerralla antamasi tiedot.

HUOMAUTUS: Tehdasasetusten palauttaminen poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot puhelimen järjestelmämuistista. Näitä tietoja ovat mm. Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovellusten tiedot ja DRM-käyttöoikeudet. Puhelimen oletusasetusten palauttaminen ei poista ladattuja ohjelmistopäivityksiä eikä tiedostoja microSD-muistikortilta tai sisäisestä muistista.

Jos haluat poistaa kaikki sisäisen muistin tiedot tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä, valitse Tyhjennä sisäinen muisti -valintaruutu.

JÄRJESTELMÄ

< Päiväys ja aika >

Määritä päivämäärien näyttötapa päivämäärän ja ajan asetuksissa. Voit myös ottaa käyttöön haluamasi kellonajan ja aikavyöhykkeen matkapuhelinverkon oletusarvojen sijasta.

- **Automaattinen päivämäärä ja aika** – Päivitä aika automaattisesti, kun aikavyöhyke määritetään.
- **Automaattinen aikavyöhyke** – Päivitä aikavyöhyke automaattisesti, kun siirryt aikavyöhykkeiden ylitse.
- **Aseta päivämäärä** – Aseta nykyinen päivämäärä manuaalisesti.
- **Aseta kellonaika** – Aseta nykyinen kellonaika manuaalisesti.
- **Valitse aikavyöhyke** – Määritä kotiaikavyöhykkeesi.
- **Käytä 24 tunnin muotoa** – Määritä, että kellonaika näytetään 24 tunnin muodossa.
- **Valitse päivämäärän muoto** – Valitse päivämäärän muoto.

< Käytettävyys >

Käytettävyys-kohdan asetuksilla voit määrittää puhelimen asennettujen helpokäyttölaajennusten asetukset.

HUOMAUTUS: Vaatii lisälaajennuksen.

JÄRJESTELMÄ

- **Suuri teksti** – Määritä tekstikoko suureksi.
- **Virtapainike katkaisee puhelun** – Määritä laite katkaisemaan puhelu, kun painat virta- ja lukitusnäppäintä.
- **Kierrä näyttöä automaattisesti** – Valitse, käännetäänkö sisältöä automaattisesti, kun laitetta käännetään.
- **Koskettamisen ja pidon viive** – Määritä näytön napautuksen ja pidon tunnistusaika.
- **Asenna web-komentosarjoja** – Määritä sovellukset verkkosisällön käyttöä helpottavien web-komentosarjojen asentamiseen.

< Tietokoneyhteys >

USB-YHTEYS

- **USB-yhteystyyppi** – Voit määrittää haluamasi yhteystilan (**Kategoria tallennettu, Massamuisti, USB-jako** tai **LG-ohjelmisto**).

- **Kysy yhteyttä muodostettaessa** – USB-yhteystyyppiä kysytään muodostettaessa yhteyttä tietokoneeseen.
- **Ohje** – Tarkastele USB-yhteystyyppin käyttöä koskevia tietoja.

LG-OHJELMISTOT

- **On-Screen Phone** – Voit katsoa puhelimen näyttöä ja hallita puhelimen toimintoja tietokoneesta USB-, Bluetooth- tai Wi-Fi-yhteydellä.
- **PC Suite** – Valitse tämä, jos haluat käyttää LG PC Suite -ohjelmistoa Wi-Fi-yhteydellä. Kun LG PC Suite -ohjelmistoa käytetään Wi-Fi-yhteydellä, Wi-Fi-yhteyden on oltava määritettynä LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA -välilehdessä.

< Kehityasetukset >

Voit muuttaa sovelluskehitykseen liittyviä asetuksia.

- **USB-virheenkorjaus** – Valitse tämä, jos haluat yhdistää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla. Tämä tila on tarkoitettu sovelluskehitykseen.
- **Kehityslaitteen tunnus** – Näytä laitteen kehitystunnus.
- **Pysy hereillä** – Näyttö ei koskaan siirry lepotilaan latauksen aikana.

Asetukset

- **Salli kuvitteelliset sijainnit** – Salli kuvitteellisten sijaintien ja palvelutietojen välittäminen sijainnin hallintapalvelulle testausta varten. Tämä tila on tarkoitettu sovelluskehitykseen.
- **Työpöydän varmuuskopioinnin salasana** – Määritä salasana varmuuskopiointitietojen suojaamiseksi.

KÄYTTÖLIITTYMÄ

- **Tarkka tila käytössä** – Määritä laite väläyttämään näyttöä, kun sovellustoiminnot kestävät kauan.
- **Osoittimen sijainti** – Näyttää koordinaatit ja osoittimen liikkeen näytössä, kun näyttöä kosketetaan.
- **Näytä kosketukset** – Määritä, että osoitin näytetään, kun kosketat näyttöä.
- **Näytä näytön päivitykset** – Määritä, että näytön osat välähtävät, kun niitä päivitetään.
- **Näytä CPU-käyttö** – Näyttää kaikki aktiiviset prosessit.
- **Pakota hahmonnus grafiikkasuorittimessa** – Käytä 2D-laitteistokiihdytystä parantamaan graafista suorituskykyä.

- **Ikkunan animointiasteikko** – Määritä ponnahdusikkunoiden avaamis- ja sulkemisnopeus.
- **Siirtymäanimaation skaalaus** – Valitse näyttöjen välillä siirtymisen nopeus.

SOVELLUKSET

- **Älä säilytä aktiviteetteja** – Määritä, että suoritettava sovellus lopetetaan, kun käynnistät uuden sovelluksen.
- **Taustaprosessiraja** – Määritä, että taustalla suoritettavien prosessien määrää rajoitetaan.
- **Näytä kaikki ANR:t** – Määritä, että laite ilmoittaa taustalla suoritettavista sovelluksista, jotka eivät vastaa.

< Tietoja puhelimesta >

Näytä oikeudelliset tiedot ja tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversio.

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Lisätietoja tästä toiminnosta saa osoitteesta <http://update.lgmobile.com> tai <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valitse maa ja kieli.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman asiakaspalvelun apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivitysprosessin aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin ja akun irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

HUOMAUTUS: LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmien päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmaversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimen uusimpaan ohjelmistoversioon kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion.

Tarkista ensin puhelimen ohjelmistoversio valitsemalla **Järjestelmän asetukset > Tietoja puhelimesta > Ohjelmistopäivitys > Tarkista päivitykset**.

Voit viivyttää päivitystä 1, 4 tai 8 tuntia tai 1 päivän. Tällöin sovellus kehottaa sinua päivittämään ohjelmiston valitsemasi ajan kuluttua. Voit myös määrittää päivityksen ajankohdan manuaalisesti.

HUOMAUTUS: Toiminnon käytettävyyttä riippuu verkkopalveluntarjoajasta, alueesta ja maasta.



Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby ja kaksois-D-merkki ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.



Sisältää Adobe® Flash® Player- tai Adobe AIR® -teknologian Adobe Systems Incorporatedin luvalla. Copyright©1995–2011.

DivX Mobile



TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX® on DivX Inc.:n kehittämä digitaalivideomuoto. Tämä puhelin on virallinen DivX Certified® -laite, joka toistaa DivX-videota. Sivustossa www.divx.com on lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostoja DivX-videomuotoon.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Tämä DivX Certified® -laite vaatii rekisteröinnin, jotta sillä voi toistaa DivX Video-on-Demand (VOD) -elokuvia. Luo rekisteröintikoodi laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Lisätietoja rekisteröinnistä on osoitteessa vod.divx.com.

DivX Certified® -laite, jolla voi toistaa enintään 720p:n HD-videoita DivX®-muodossa, mukaan lukien maksullinen sisältö.


Laitteella voi toistaa **DivX HD** enintään tarkkuuden 1920 x 1080 videota.

DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat DivX Inc.:n tavaramerkkejä ja niihin on käyttöluva.

Lisävarusteet

Nämä tarvikkeet ovat saatavana LG-P970-puhelimeen (alla kuvatut tuotteet saattavat olla lisävarusteita).

Matkalaturi



Akku



Datakaapeli

Yhdistä LG-P970 tietokoneeseen.



Käyttöopas

Lue lisätietoja LG-P970-puhelimesta.



Stereokuuloke



HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM-virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys on katkeamassa	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella. Operaattori käyttää uusia palveluja.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avointa aluetta. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta. Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa SIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen. Antamasi koodit eivät täsmää.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
Mitään sovellusta ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Puhelut eivät ole käytettävissä	Virheellinen valinta: Uusi SIM-kortti on asetettu paikalleen. Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu. Tarkista uudet rajoitukset. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä / Pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti. Akkua ei ole ladattu. Akun liittimissä on likaa.	Paina virtanäppäintä vähintään kahden sekunnin ajan. Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisn näytöstä. Puhdista liitinpinnat.
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaalilämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä. Tarkista akun liittimet ja puhdista ne tarvittaessa.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG:n lisävarusteita.
	Viallinen akku	Vaihda akku.
Numero ei ole sallittu	Kiinteä numero -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.

Vianmääritys

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Tekstiviestiä ja kuvaa ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti on täynnä.	Poista joitakin viestejä puhelimesta.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.
SD-kortti ei toimi	Tukee vain FAT16- ja FAT32-tiedostojärjestelmiä	Tarkista SD-kortin tiedostojärjestelmä kortinlukijan avulla tai alusta SD-kortti puhelimesta.
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin virhe	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, tarkista, peittääkö se etäisyysanturin. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, onko puhelin värinä- tai äänettömässä tilassa.
Puhelun katkaisu tai puhelimen jumittuminen	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Irrota akku, aseta se takaisin paikalleen ja käynnistä puhelin. Yritä tehdä ohjelmistopäivitys internetin kautta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
BT Bluetooth Laitteet	Mitä toimintoja Bluetooth-yhteydellä voi käyttää?	Voit liittää Bluetooth-äänilaitteen (kuten stereo- tai monokuulokkeet tai autosarjan) ja jakaa kuvia, videoita ja yhteystietoja esimerkiksi Galleria- tai Yhteystiedot-valikon kautta. Jos yhteensopiva laite on yhteydessä FTP-palvelimeen, voit myös jakaa tallennusvälineille (sisäinen muisti tai SD-kortti) tallennettua sisältöä.
BT Bluetooth Kuuloke	Jos Bluetooth-kuulokkeeni on yhdistetty, voinko kuunnella musiikkia 3,5 mm:n langallisilla kuulokkeilla?	Kun laitteeseen on yhdistetty Bluetooth-kuulokkeet, kaikki äänet toistetaan niiden kautta. Joten et voi tässä tapauksessa kuunnella musiikkia langallisilla kuulokkeilla.
Tiedot Yhteystiedot Varmuuskopiointi	Miten yhteystiedot varmuuskopioidaan?	Yhteystiedot voi synkronoida puhelimen ja Gmail™-sähköpostin välillä.
Tiedot Synkronointi	Onko yksisuuntainen synkronointi Gmailin kanssa mahdollista?	Vain kaksisuuntainen synkronointi on käytettävissä.

Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Tiedot Synkronointi	Voiko kaikki sähköpostikansiot synkronoida?	Saapuneet-kansio synkronoidaan automaattisesti. Voit tarkastella muita kansioita painamalla valikkonäppäintä ja valitsemalla haluamasi kansion Kansiot -kohdasta.
Google™-palvelu Gmail- kirjautuminen	Pitääkö minun kirjautua sisään joka kerta, kun haluan käyttää Gmail-sähköpostia?	Kun olet kerran kirjautunut Gmailiin, sinun ei tarvitse kirjautua uudelleen.
Google-palvelu Google-tili	Voiko sähköpostiviestejä suodattaa?	Ei, sillä puhelin ei tue sähköpostin suodatusta.
Puhelimen toiminto Sähköposti	Mitä tapahtuu, jos käynnistän toisen sovelluksen sähköpostiviestiä kirjoittaessani?	Sähköpostiviesti tallennetaan automaattisesti luonnokseksi.
Puhelimen toiminto Soittoääni	Onko soittoäänenä käytettävillä MP3-tiedostoilla kokorajaa?	Tiedostokokoa ei ole rajoitettu.
Puhelimen toiminto Viestin aika	Puhelimeni ei näytä yli 24 tuntia vanhojen viestien vastaanottoaika. Voiko tämän ongelman korjata?	Näet kellonajan vain saman päivän aikana vastaanotetuissa viesteissä.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto microSD-kortti	Kuinka suuria muistikortteja puhelin tukee?	Voit käyttää enintään 32 Gt:n muistikortteja.
Puhelimen toiminto Navigointi	Voinko asentaa puhelimeen toisen navigointisovelluksen?	Laitteeseen voi asentaa minkä tahansa Play Store -palvelusta löytyvän ja laitteiston kanssa yhteensopivan sovelluksen.
Puhelimen toiminto Synkronointi	Voiko kaikkien sähköpostitilien yhteystiedot synkronoida?	Vain Gmail-sähköpostin ja MS Exchange -palvelimen yhteystiedot (yrityksen sähköpostipalvelin) voi synkronoida.
Puhelimen toiminto Odota ja tauko -toiminto	Voinko tallentaa yhteystiedon Odota ja tauko -toiminnon avulla?	<p>Jos siirrät yhteystiedon numeroon tallennetuilla W- & P-toiminnoilla, et voi käyttää näitä toimintoja. Sinun on tallennettava kaikki numerot uudelleen.</p> <p>Tallentaminen Odota ja tauko -toiminnolla:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paina aloitusnäytössä Puhelin-kuvaketta . 2. Näppäile numero ja paina valikkonäppäintä. 3. Valitse Lisää 2 sekunnin tauko tai Lisää tauko.
Puhelimen toiminto Suojaus	Millaisia suojaustoimintoja puhelimesta on?	Voit määrittää laitteen kysymään lukituksen poistokuviota, ennen kuin laitetta voi käyttää.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Lukituksen poistokuvio	Miten lukituksen poistokuvio luodaan?	<ol style="list-style-type: none">1. Paina aloitusnäytössä valikonäppäintä.2. Valitse Järjestelmän asetukset > Lukitusnäyttö.3. Valitse Valitse lukitusnäyttö > Kuvio. Ensimmäisellä kerralla näkyviin tulee lyhyt opastus.4. Valitse Kuvio ja piirrä kuvio. Vahvista luominen piirtämällä kuvio uudelleen. <p>Kuviolukituksen varoimenpiteet</p> <p>On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota viisi kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista viisi kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua. (Tai jos määrität varmuuskopioinnin PIN-koodin, voit käyttää varmuuskopioinnin PIN-koodia kuvion lukituksen purkamiseen.)</p>

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<p data-bbox="106 583 218 724">Puhelimen toiminto Lukituksen poistokuvio</p>	<p data-bbox="265 574 474 731">Mitä teen, jos olen unohtanut lukituksen poistokuvion enkä ole luonut Google-tiliä puhelimesani?</p>	<p data-bbox="511 213 793 237">Jos olet unohtanut kuvion:</p> <p data-bbox="511 250 959 506">jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuviota viisi kertaa, napauta Unohdin kuvion -painiketta. Kirjautu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen. Ellet ole luonut Google-tiliä puhelimesi tai olet unohtanut tilin kirjautumistiedot, sinun on palautettava puhelimen tehdasasetukset.</p> <p data-bbox="511 518 933 676">Varoitus: Jos palautat tehdasasetukset, kaikki sovelluksesi ja tietosi poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.</p> <p data-bbox="511 688 826 713">Tehdasasetusten palauttaminen:</p> <ol data-bbox="511 725 954 1091" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="511 725 954 853">1. Kun puhelimen virta on katkaistuna, paina äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä ja virtanäppäintä vasemmalla kädellä ja pidä ne painettuina. <li data-bbox="511 866 954 1021">2. Kun puhelimen pohjassa oleva merkkivalo syttyy, vapauta äänenvoimakkuuden vähennyspainike ja virtapainike ja pidä aloitusnäyttöpainiketta painettuna (noin 2 sekuntia). <li data-bbox="511 1033 954 1091">3. Puhelin käynnistyy, ja siihen palautetaan välittömästi tehdasasetukset.

Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
		<p>4. Kun LG-logo ilmestyy näyttöön, pidä näppäimiä painettuina vielä noin kahden sekunnin ajan ja vapauta ne sitten samanaikaisesti ennen kuin LG-logo häviää näytöstä.</p> <p>Odota täyden palautuksen valmistumista ainakin minuutin ajan ennen kuin alat käyttää puhelinta. Sen jälkeen voit käynnistää puhelimen uudelleen.</p>
Puhelimen toiminto Muisti	Ilmoittaako laite, kun sen muisti on täynnä?	Kyllä, laite ilmoittaa siitä.
Puhelimen toiminto Kielituki	Voiko kieltä vaihtaa?	<p>Laitteessa on monikielisyysvalmiudet. Kielen vaihtaminen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Napauta aloitusnäytössä valikkonäppäintä ja valitse Järjestelmän asetukset.2. Valitse Kieli ja tekstinsyöttö > Valitse kieli.3. Valitse haluamasi kieli.
Puhelimen toiminto VPN	Miten määritän VPN-verkon?	VPN-verkon käyttöasetukset vaihtelevat yrityksen mukaan. Kysy lisätietoja puhelimen VPN-yhteyden asetusten määrittämisestä yrityksesi verkon järjestelmävalvojalta.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Näytön aikakatkaaisu	Näyttö sammuu heti 15 sekunnin kuluttua. Miten voin muuttaa näytön aikakatkaisuuden aikaa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paina aloitusnäytössä valikkonäppäintä. 2. Valitse Järjestelmän asetukset > Näyttö. 3. Kun olet näytön asetuksissa, valitse Näytön pimennys. 4. Valitse haluamasi aikakatkaisuuden kesto.
Puhelimen toiminto Wi-Fi ja 3G	Kun sekä Wi-Fi että 3G ovat käytettävissä, kumpaa yhteyttä puhelin käyttää?	Puhelin saattaa käyttää oletusarvoisesti Wi-Fi-yhteyttä (jos se on otettu käyttöön puhelimessa). Puhelin ei kuitenkaan ilmoita, kun se siirtyy yhteydestä toiseen. Näytön yläreunassa oleva 3G- tai Wi-Fi-kuvake kertoo, kumpaa datayhteyttä puhelin käyttää.
Puhelimen toiminto Aloitusnäyttö	Voiko aloitusnäytöstä poistaa sovelluksen?	Kyllä. Pidä kuvaketta valittuna, kunnes näytön yläreunan keskiosaan ilmestyy roskakorikuvake. Vedä kuvake roskakoriin nostamatta väliä sormeasi.
Puhelimen toiminto Sovellus	Latasin sovelluksen, joka aiheuttaa paljon virheitä. Miten poistan sen?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paina aloitusnäytössä valikkonäppäintä. 2. Valitse Sovellusasetukset > Ladattu. 3. Valitse ensin sovellus ja sitten Poista.
Puhelimen toiminto Matkalaturi	Voinko ladata puhelinta USB-datakaapelilla asentamatta vaadittua USB-ohjainta?	Kyllä, puhelinta voi ladata USB-kaapelilla riippumatta siitä, onko tarvittavat ohjaimet asennettu vai ei.

Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Hälytys	Voinko käyttää hälytyksinä musiikkitiedostoja?	Kyllä. Kun tallennat musiikkitiedoston soittoääneksi, voit käyttää sitä hälytyksissä. 1. Pidä kappaletta kirjaston luettelossa valittuna. Valitse näyttöön avautuvassa valikossa Käytä soittoäänenä . 2. Tämän jälkeen voit valita kappaleen soittoääneksi hälytysasetuksissa.
Puhelimen toiminto Hälytys	Toimivatko hälytykset, jos sammutan puhelimen?	Laite ei tue tätä toimintoa.
Puhelimen toiminto Hälytys	Jos soittoäänät on vaimennettu tai asetettu värinätilaan, kuuluvatko hälytysäänät silti?	Hälytykset kuuluvat myös tällaisissa tilanteissa.
Ongelmanratkaisu Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)	Miten voin palauttaa tehdasasetukset, jos en pääse puhelimen asetusvalikkoon?	Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella).