



Č E S K Y
S L O V E N S K Y
E N G L I S H

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Uživatelská příručka

Návod na používanie

LG-P990



CE0168

MFL67759910 (1.0)

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích. Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii, Rusku a Ukrajině nesmí být používána mimo budovy.
Wi-Fi (WLAN)	Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku, Rusku a na Ukrajine ju nie je možné používať v exteriéroch.
Wi-Fi (WLAN)	This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

LG-P990 Uživatelská příručka

Tento průvodce vám pomůže seznámit se s telefonem.

- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti na softwaru nebo na poskytovateli služeb.
- Přístroj není vhodný pro osoby se zrakovým postižením, neboť je vybaven dotykovou klávesnicí na displeji.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejich dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ a Google Talk™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.



Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití 5

Informace o směrnicí FCC týkající se hodnot SAR	6
---	---

Informace o telefonu 12

Součásti zařízení	18
Instalace karty SIM a baterie	20
Nabíjení telefonu	21
Instalace paměťové karty	21
Formátování paměťové karty	22
Zamykání a odemykání obrazovky	23
Zabezpečení uzamčení obrazovky	23

Domovská obrazovka..... 25

Tipy pro dotykovou obrazovku	25
Domovská obrazovka	25
Přizpůsobení domovské obrazovky	26
Přidání nebo odebrání panelů na domovské obrazovce.....	26
Návrat k naposledy použitým aplikacím	26
Oznamovací lišta.....	27
Přizpůsobení panelu oznámení.....	27
Zobrazení stavového řádku	27
Klávesnice na obrazovce	28
Zadávaní písmen s diakritikou.....	29

Nastavení účtu Google..... 30

Připojení k sítím a zařízením 31

Wi-Fi	31
Připojení k sítím Wi-Fi	31
Bluetooth.....	31
Sdílení datového připojení telefonu	33
Použití funkce SmartShare.....	34

Připojení k počítači pomocí počítačového datového kabelu	36
--	----

Hovory 39

Uskutečnění hovoru.....	39
Uskutečnění videohovoru	39
Menu v průběhu videohovoru.....	39
Volání kontaktů	39
Příjem a odmítnutí hovoru.....	40
Úprava hlasitosti hovoru	40
Uskutečnění druhého hovoru	40
Zobrazení záznamů hovorů	40

Kontakty..... 41

Hledání kontaktu	41
Přidání nového kontaktu	41
Oblíbené kontakty	41
Importování nebo exportování kontaktů.....	42
Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu	42

Posílání zpráv 43

Odeslání zprávy	43
Strukturovaná schránka	43
Používání emotikonů	43
Změna nastavení zpráv	44

E-mail 45

Správa e-mailového účtu	45
Obrazovka e-mailových účtů	45
Práce se složkami účtů.....	45
Napsání a odeslání e-mailu	45

Fotoaparát	47	Odebrání skladeb ze seznamu skladeb	57
Seznámení s hledáčkem.....	47	Přejmenování nebo smazání seznamu skladeb	57
Pořízení fotografie	48	Použití funkce SmartShare.....	57
Použití pokročilých nastavení	48		
Zobrazení uložených fotografií.....	50		
Videokamera.....	51	Nástroje	60
Seznámení s hledáčkem.....	51	Nastavení budíku	60
Rychlé pořízení videozáznamu.....	52	Používání kalkulačky	60
Po pořízení videozáznamu.....	52	Přidání události do kalendáře.....	60
Použití pokročilých nastavení	52	Změna náhledu kalendáře	61
Sledování uložených videozáznamů	53	Stažené položky	61
Úprava hlasitosti při sledování videa	53	Rádio FM.....	61
		Aplikace Polaris Office.....	61
		Video přehrávač.....	62
		Záznam hlasu	62
		Nahrávání zvuku nebo hlasu	62
		YouTube	62
Multimédia.....	54		
Galerie	54	Web.....	63
Režim zobrazení.....	54	Internet	63
Zobrazení kalendáře.....	54	Používání panelu nástrojů web	63
Možnosti nabídky Galerie.....	54	Použití voleb	63
Odeslání fotografie.....	54		
Odeslání videozáznamu	54		
Použití obrázku	54		
Zobrazení prezentace	55		
Zobrazení podrobností fotografie	55	On-Screen Phone.....	64
Přenos souborů pomocí Synchronizace médií (MTP) přes USB	55	LG SOFTWARE.....	64
Hudební přehrávač.....	55	Ikony aplikace On-Screen Phone 3.0.....	64
Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB	55	Funkce aplikace On-Screen Phone.....	64
Přehrávání video souborů	56	Postup instalace aplikace On-Screen Phone do počítače	65
Přehrávání skladeb	56	Připojení mobilního telefonu k počítači.....	65
Používání seznamu skladeb	56		
Vytvoření seznamu skladeb.....	56	Nastavení.....	66
		BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ	66
		Využití dat	68

Obsah

Hovor	68
Další.....	69
Zařízení	71
Displej.....	71
Domovská obrazovka	72
Zamknutá obrazovka.....	72
Úložiště	73
Spořič	73
Aplikace	74
Účty a synchronizace.....	74
Služby zjištění polohy	74
Zabezpečení	74
Jazyk a vstup.....	75
Zálohování a restart	76
Datum a čas.....	76
Uspřádání	76
Připojení k PC.....	76
Možnosti vývoje	76
Info o telefonu	77
Aktualizace softwaru	78
Specifikace	79
DivX Mobile	79
Příslušenství	80
Řešení problémů.....	81
Často kladené otázky.....	84

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate).

Tento mobilní telefon LG-P990 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.

- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného DASY4 pro použití u ucha je 0,545 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,897 W/Kg (10 g).
- Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Informace o směrnicí FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajících se vystavení rádiovým vlnám vytvořených americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem.

Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí tohoto systému, je pro použití u ucha 0,27 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,62 W/kg (10 g).

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 2 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

Péče o výrobek a jeho údržba

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnese kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.

- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nadržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha.

Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.

POZNÁMKA: Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte omezení a postupujte v souladu se všemi nařízeními a předpisy.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon nebo příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tišňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tišňová volání dostupné. Proto byste se u tišňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterii nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterie může projít stovkami nabíjecích cyklů, než je nutné ji vyměnit.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že produkt **LG-P990** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **1999/5/ES**. Kopii prohlášení o shodě Declaration of Conformity (Prohlášení o shodě) naleznete na adrese <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Okolní teplota

Max.: +55 °C (vybíjení),
+45 °C (nabíjení)

Min.: -10 °C

Poznámka: Software typu Open Source

Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/>

Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení spolu se zdrojovým kódem.

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládním a návodem k ovládním uvedeným v této příručce.

Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.



Likvidace starých přístrojů

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/EC.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého zařízení pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES.
- 2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 5 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.


Před prvním použitím telefonu si prosím přečtěte tyto informace!

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

1. Paměť telefonu

Je-li k dispozici méně než 2 MB volného místa v paměti telefonu, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

Odinstalování aplikací:

- 1 Stiskněte možnosti  > **Systémová nastavení** > **Aplikace** v kategorii ZAŘÍZENÍ.
- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3 Stiskněte tlačítko **Vypnout**.


2. Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie do dalšího nabíjení můžete prodloužit vypnutím funkcí, u kterých nepotřebujete jejich trvalý chod na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

Prodloužení životnosti baterie telefonu:

- Vypněte rádiové komunikace, které právě nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.
- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Google Mail™, Kalendář, Kontakty a ostatních aplikací.
- Některé stažené aplikace mohou snižovat výkon baterie.

Zobrazení úrovně nabití baterie:

- Stiskněte možnosti  > **Systémová nastavení** > **Info o telefonu** pod položkami SYSTÉM > **Baterie**

Zobrazuje se stav (nabíjí se, nenabíjí se) a úroveň nabití baterie (v procentech plně nabitého stavu).

Sledování využití výkonu baterie:

- Stiskněte možnost  > **Systémová nastavení** > **Úsporný režim** v kategorii ZAŘÍZENÍ > **Využití baterie** pod položkou INFORMACE O BATERII.

Doba použití baterie je zobrazena na obrazovce. Tento údaj udává buď dobu, která uplynula od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení, nebo jak dlouho telefon naposledy fungoval na energii z baterie, je-li aktuálně připojen ke zdroji napájení. Zobrazují se zde aplikace a služby, které využívají energii baterie, seřazené podle spotřeby energie od nejnáročnější po nejméně náročnou.

3. Používání složek

Ve složce je možné zkombinovat několik ikon aplikací. Přetažením jedné ikony přes druhou na domovské obrazovce dojde ke kombinaci obou ikon.

POZNÁMKA: Po otevření aplikace můžete obvykle upravit její nastavení volbou položek z příslušné ikony Menu v horní nebo dolní části obrazovky.

4. Před instalací operačního systému nebo aplikace typu open source

UPOZORNĚNÍ

Pokud nainstalujete a budete používat jiný operační systém, než byl dodán výrobcem, může dojít k poškození telefonu. Na telefon se již také nebude vztahovat záruka.

UPOZORNĚNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Google Play. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat normálně nebo může dojít k závažné chybě. V takovém případě bude nutné vymazat tyto aplikace a veškerá příslušná data a nastavení z telefonu.

5. Použití obnovení původního stavu

Pokud se tím neobnoví původní stav, inicializujte telefon pomocí možnosti Úplné obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení).

Při vypnutém telefonu současně stiskněte a podržte klávesy Napájení + Snížení hlasitosti (na dobu více než deseti sekund), telefon se zapne a ihned provede obnovení výrobního nastavení.

Mějte prosím na paměti, že pokud provedete obnovení původního stavu, smažou se veškerá vaše data a aplikace v telefonu. Tuto operaci nelze vrátit zpět.


6. Otevírání a přepínání aplikací

Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože umožňuje ponechat více spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

Zobrazení seznamu naposledy použitých aplikací:

Stačí stisknout a přidržet klávesu **Domů**.

Ukončení aplikace:

- 1 Stiskněte možnosti  > **Systémová nastavení** > **Aplikace v nabídce ZAŘÍZENÍ** > karta **SPUŠTĚNÉ**.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci, stiskněte ji a zastavte ji stisknutím možnosti **Zastavit**.

7. Instalace softwaru do počítače (LG PC Suite)

Sada aplikací LG PC Suite je softwarový balíček, který vám pomůže připojit zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a Wi-Fi. Po připojení můžete používat funkce svého zařízení v počítači.

Se softwarem LG PC Suite software můžete:

- spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy, obrázky) ve vlastním počítači,
- odesílat multimediální obsah na své zařízení,
- synchronizovat data (rozvrhy, kontakty, záložky) mezi zařízením a počítačem,
- zálohovat aplikace ve svém zařízení,
- aktualizovat software ve svém zařízení,
- provádět zálohy a obnovení zařízení,
- přehrávat obsah multimédií z počítače v daném zařízení.

POZNÁMKA: V menu Nápověda v aplikaci můžete zjistit, jak software LG PC Suite používat.

Instalace softwaru LG PC Suite

Software LG PC Suite lze stáhnout z webové stránky společnosti LG.

- 1 Přejděte na adresu www.lg.com a vyberte příslušnou zemi.
- 2 Přejděte na položku **Podpora > Podpora mobilního telefonu > Vybrat model (LG-P990)**.
- 3 Klikněte na možnost **Synchronizace s počítačem** z menu **Stáhnout** a kliknutím na možnost **Stáhnout synchronizaci pro POČÍTAČ WINDOWS** stáhněte software **LG PC Suite** do počítače.

Systémové požadavky pro software LG PC Suite

- Operační systém: Windows XP 32 bitů (Service Pack 2), Windows Vista 32 bitů/64 bitů, Windows 7 32 bitů/64 bitů
- CPU: procesory 1 GHz nebo rychlejší
- Paměť: RAM 512 MB nebo vyšší
- Grafická karta: rozlišení 1024 x 768, 32bitové barvy (nebo vyšší)

- Disk HDD: 100 MB (nebo více) volného místa na pevném disku (v závislosti na objemu uložených dat může být zapotřebí více místa na pevném disku)
- Požadovaný software: integrované ovladače LG.

POZNÁMKA: Integrovaný ovladač LG USB

Integrovaný ovladač LG USB je vyžadován pro připojení zařízení LG k počítači a nainstaluje se automaticky při instalaci softwaru LG PC Suite.

8. Synchronizace telefonu s počítačem

Data ve vašem zařízení a počítači lze snadno synchronizovat pomocí softwaru LG PC Suite. Synchronizovat lze kontakty, rozvrhy a záložky.


Postup je následující:

- 1 Připojte zařízení k počítači (použijte kabel USB nebo připojení Wi-Fi).
- 2 Po připojení spusťte program a vyberte část zařízení z kategorie na levé straně obrazovky.
- 3 Výběr proved'te kliknutím na možnost [Osobní informace].
- 4 Zaškrtněte políčka u obsahu, který chcete synchronizovat, a klikněte na tlačítko **Synchronizace**.


9. Připojení telefonu k počítači prostřednictvím portu USB

POZNÁMKA: K synchronizaci telefonu a počítače pomocí kabelu USB je třeba do počítače nainstalovat program LG PC Suite.


Informace o instalaci programu LG PC Suite naleznete na předchozích stránkách.

Paměťová média lze zkontrolovat stisknutím možnosti  > **Systémová nastavení** > **Úložiště** na kartě ZARÍZENÍ. (Pokud chcete přenést soubory z paměťové karty nebo na ni, vložte paměťovou kartu do telefonu.)

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Zobrazí se seznam režimů připojení USB; vyberte možnost **Synchronizace médií (MTP)**.
- 3 V počítači otevřete složku paměťového zařízení. Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.
- 4 Zkopírujte soubory z počítače do složky na jednotce.
- 5 Výběrem možnosti Pouze nabíjení odpojte telefon.

TIP! Chcete-li kartu microSD znovu použít v telefonu, je nutné otevřít oznamovací lištu a stisknout možnost  > **Pouze nabíjení**.

Odpojení telefonu od počítače:

Otevřete oznamovací lištu a stiskněte možnost  > **Pouze nabíjení**. Telefon tak bezpečně odpojte od počítače.

10. Držte telefon na výšku

Mobilní telefon držte svisle jako běžný telefon. Telefon LG-P990 je vybaven interní anténou. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili zadní část telefonu, protože by došlo ke snížení jeho výkonu.

Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu dat dávejte pozor, abyste nedrželi telefon v dolní části, kde je umístěna anténa. Jinak by mohlo dojít ke snížení kvality hovoru.

11. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky

Pokud obrazovka „zamrzne“ nebo telefon nereaguje na vstup uživatele:

Vyjměte baterii, znovu ji vložte a zapněte telefon.

NEBO

Stisknutím a přidržením klávesy **Napájení/ Zamknout** na 10 sekund telefon vypněte.

Pokud je výrobek stále nefunkční, obraťte se na naše servisní centrum.

Součásti zařízení

Telefon zapnete stisknutím a podržením klávesy **Napájení**. Chcete-li telefon vypnout, stiskněte klávesu **Napájení** a přidržejte ji po dobu tří sekund a stiskněte tlačítko **Vypnout**.



POZNÁMKA: Snímač blízkosti

Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne klávesy mobilu v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Tím se prodlouží životnost baterie a předejde neúmyslné aktivaci kláves mobilu během volání.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte ochrannou fólii na snímači blízkosti displeje LCD. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.

Konektor pro stereofonní sluchátka




Konektor kabelu HDMI

Klávesa Napájení/
Zamknout

Mikrofon Reproductor



Nabíječka, konektor
kabelu micro USB



Klávesy hlasitosti

Na domovské obrazovce: ovládají hlasitost vyzvánění.

- Během hovoru: ovládají hlasitost během hovoru.
- Při přehrávání skladby: ovládají hlasitost.

Objektiv
fotoaparátu

Blesk

Slot paměťové
karty microSD

Slot SIM karty

Interní anténa



Zadní kryt


Baterie

Informace o telefonu


Instalace karty SIM a baterie

Než budete moci používat funkce svého nového telefonu, je třeba jej nejprve připravit k použití. Vložení karty SIM a baterie:


- 1 Chcete-li sundat zadní kryt, držte telefon pevně v ruce. Druhou rukou pevně zatlačte palcem na zadní kryt. Ukazováčkem zvedněte kryt baterie.

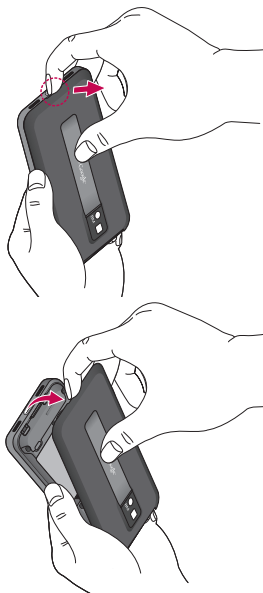


- 2 Zasuňte kartu SIM do držáku karty SIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

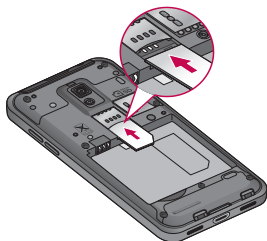


- 3 Baterii vložte na místo vyrovnaním zlatých kontaktů na telefonu a baterii.

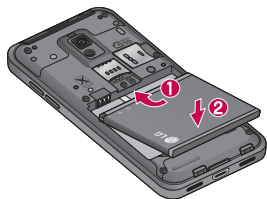

- 4 Nasadte zadní kryt telefonu zpět.

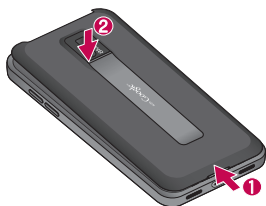

Nabíjení telefonu

Připojte nabíječku k telefonu a do elektrické zásuvky. Nechte telefon LG-P990 plně nabít, dokud se nezobrazí ikona .



POZNÁMKA: Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji na začátku zcela nabít.

Oznámení!

Používejte pouze baterii, nabíječku (1A) a datový kabel (1A) určený pro váš model telefonu, které jsou schváleny společností LG, protože jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie. Používání jiných nabíječek a datových kabelů nemůže zaručit úplné nabití baterie a normální dobu nabíjení.

Instalace paměťové karty

POZNÁMKA: Telefon LG-P990 podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB.


Postup vložení paměťové karty:

Zasuňte paměťovou kartu do slotu a zatlačte na ni, aby zapadla na místo. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

Informace o telefonu

Vyjmutí paměťové karty

Opatrně vyjměte paměťovou kartu mírným zatlačením dovnitř a rychlým uvolněním.

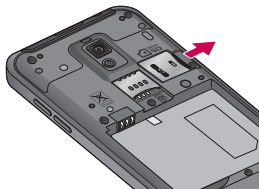

UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. V opačném případě může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě. Chcete-li bezpečně odebrat paměťovou kartu, vyberte možnost **Aplikace > Nastavení > Úložiště > Odpojit kartu SD**.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta již může být naformátována. Pokud není, je třeba ji před použitím naformátovat.

POZNÁMKA: Všechny soubory na paměťové kartě budou při formátování smazány.

- 1 Stisknutím karty Aplikace  na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.
- 3 Vyhledejte a stiskněte možnost **Úložiště** v kategorii ZAŘÍZENÍ.
- 4 Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD**.
- 5 Stiskněte možnost **Vymazat kartu SD** a poté volbu potvrďte.
- 6 Pokud jste nastavili gesto pro odemknutí, zadejte je a vyberte možnost **Smazat vše**. Karta bude naformátována a připravena k použití.


POZNÁMKA: Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po formátování lišit, protože všechny soubory budou smazány.

Zamykání a odemykání obrazovky

Pokud telefon nějakou dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky vypne a uzamkne. Tímto krokem zabráníte neúmyslnému stisknutí a ušetříte baterii.

Pokud telefon LG-P990 nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím **klávesy Napájení/Zamknout** .

Pokud jsou při uzamčení obrazovky spuštěny nějaké programy, mohou být stále spuštěny v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje ukončit všechny programy, aby nevznikly zbytečné poplatky (například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci).


Telefon probudíte stisknutím **klávesy Napájení/Zamknout** . Zobrazí se uzamknutá obrazovka. Domovskou obrazovku odemknete tak, že se dotknete zamknuté obrazovky a přejedete po ní prstem v libovolném směru. Otevře se naposledy zobrazená obrazovka.

Zabezpečení uzamčení obrazovky

Obrazovku lze zamknout zapnutím funkce zámku obrazovky. Telefon bude vyžadovat kód pro odemknutí při každém zapnutí telefonu nebo odemknutí dotykové obrazovky.

- Společnost LG neodpovídá za žádnou ztrátu bezpečnostních kódů nebo soukromých informací či jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Nastavení odemknutí posunutím

- 1 Na domovské obrazovce stisknutím možnosti  otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení > Uzamknout obrazovku > Vyberte zámek obrazovky > Posunutí**.
- 2 Obrazovku odemknete jejím posunutím.


Nastavení bezpečnostního gesta

- 1 Na domovské obrazovce stisknutím možnosti  otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení > Uzamknout obrazovku > Vyberte zámek obrazovky > Gesto**.
- 2 Prostudujte si pokyny na obrazovce a ukázková gesta a vyberte možnost **Další**.
- 3 Tvar gesta nakreslete přetažením prstu, a spojte přitom nejméně 4 body.
- 4 Vyberte možnost **Pokračovat**.
- 5 Zopakováním tvaru gesto potvrdíte.


Informace o telefonu

6 Vyberte možnost **Potvrdit**.

Nastavení bezpečnostního kódu PIN

- 1 Na domovské obrazovce stisknutím možnosti  otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky** > **PIN**.
- 2 Zadejte nový kód PIN (číselný) a zvolte možnost **Pokračovat**.
- 3 Zadejte kód PIN znovu a vyberte možnost **OK**.

Nastavení bezpečnostního gesta

- 1 Na domovské obrazovce stisknutím možnosti  otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadejte nové (alfanumerické) gesto a vyberte možnost **Pokračovat**.
- 3 Zadejte heslo znovu a vyberte možnost **OK**.

POZNÁMKA:

Bezpečnostní opatření, která je nutné přijmout při použití bezpečnostního gesta.

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud pětikrát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte pět možností zadat bezpečnostní gesto, kód PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách.

Pokud se vám nedaří vyvolat bezpečnostní gesto:

Pokud jste se přihlašovali k účtu Google na telefonu, ale nepodařilo se vám 5krát zadat správné gesto, klepněte na tlačítko **Zapomenuté gesto** (případně, pokud jste předem nastavili kód PIN pro zálohu, můžete k odemknutí bezpečnostního gesta použít kód PIN pro zálohu). Poté budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemkl.

Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jej zapomněli, bude třeba provést obnovení původního stavu.

Pokud jste zapomněli PIN nebo heslo:

Pokud jste zapomněli PIN nebo heslo, je třeba provést obnovení původního stavu.

Domovská obrazovka

Typy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možnosti telefonu.

Stisknutí – stisknutím můžete vybrat menu/ možnost nebo spustit aplikaci.

Stisknutí a přidržení – stisknutím a přidržením můžete otevřít menu možností nebo uchopit objekt, který chcete přesunout.

Tažení – tažením po dotykové obrazovce můžete pomalu procházet seznam nebo se pohybovat.

Rychlý pohyb prstem – rychlým pohybem prstem po obrazovce (rychlým tažením a puštěním) můžete rychle procházet seznam nebo se pohybovat.

POZNÁMKA:

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevytvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný avšak důrazný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádná jiná klávesy.

Domovská obrazovka

Panely můžete jednoduše zobrazit tažením prstu doleva nebo doprava. Jednotlivé panely můžete přizpůsobit pomocí aplikací, stažených položek, widgetů a tapet.


POZNÁMKA: Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na dodavateli telefonu.

V dolní části domovské obrazovky se zobrazují klávesy rychlé volby. Klávesy rychlé volby poskytují snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.

 Stisknutím ikony **Telefon** zobrazíte dotykovou klávesnici pro vytáčení čísel.

 Stisknutím ikony **Zprávy** otevřete menu zpráv. Odsud můžete vytvořit novou zprávu.

 Stisknutím ikony **Kontakty** otevřete své kontakty.

 Stiskněte ikonu **Aplikace** v dolní části obrazovky. Nyní si můžete prohlédnout všechny instalované aplikace. K otevření libovolné aplikace stačí stisknout ikonu v seznamu aplikací.

Domovská obrazovka

Přízpůsobení domovské obrazovky

Domovskou obrazovku můžete přízpůsobit přidáním aplikací, stažených položek, widgetů nebo tapet. Chcete-li si dále zpříjemnit používání telefonu, přidejte na domovskou stránku své oblíbené zástupce aplikací.

- 1 Stisknutím možnosti  > Přidat na plochu nebo stisknutím a podržením prázdné části domovské obrazovky přejdete na obrazovku Režim úprav.
- 2 Na obrazovce Režim úprav se zobrazí několik panelů domovské obrazovky a položek v sekcích Aplikace, Stahování, Widgety nebo Tapety.
- 3 Přesuňte zobrazení doleva nebo doprava k panelu, který obsahuje danou položku, klepněte a podržte položku, kterou chcete posunout, a přetáhněte ji na požadované umístění nebo panel.

Postup odebrání položky z domovské obrazovky:

- **Domovská obrazovka** > stiskněte a přidržte ikonu, kterou chcete odstranit > přetáhněte ji do .

TIP! Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z menu Aplikace, stiskněte a přidržte aplikaci, kterou chcete přidat.

Přidání nebo odebrání panelů na domovské obrazovce

Na domovské obrazovce lze přidat nebo odebrat panely, a uspořádat tak widgety podle svých preferencí a potřeb.

- 1 Položte na obrazovku dva prsty a jejich sevřením přepněte do režimu úprav. Pak lze přidat, odebrat nebo změnit pořadí panelů.

Návrat k naposledy použitým aplikacím

- 1 Stiskněte a přidržte klávesu **Plocha**. Na obrazovce se zobrazí překryvné okno s naposledy použitými aplikacemi.
- 2 Stisknutím ikony aplikace spusťte aplikaci. Nebo se stisknutím klávesy **Zpět** vraťte k aktuální aplikaci.

Oznamovací lišta

V horní části obrazovky je umístěna oznamovací lišta.



Přizpůsobení panelu oznámení

Panel oznámení lze přizpůsobit podle vašich preferencí.

Změna uspořádání položek na panelu oznámení



Stiskněte ikonu . Poté můžete označit a znovu uspořádat položky na panelu oznámení.

Pro zobrazení dalších nastavení oznámení

Stiskněte možnost  > .

Na panelu oznámení můžete přidávat a odebírat jednotlivé položky, jako například Zvukové profily, Wi-Fi, Bluetooth, režim V letadle atd.

Prstem stisknete oznamovací lištu a stáhněte ji dolů.







Stisknutím možnosti  >  můžete spravovat oznámení. Zde je možné kontrolovat a spravovat položky Zvukové profily, Wi-Fi, Bluetooth, režim V letadle, Účty a synchronizace, Automatické otočení obrazovky, Jas, Přenos dat povolen, GPS nebo Přenosný hotspot Wi-Fi atd.

Zobrazení stavového řádku

















Stavový řádek zobrazuje pomocí různých ikon informace o stavu telefonu, např. sílu signálu, nové zprávy a životnost baterie i to, zda je aktivní připojení Bluetooth nebo datové připojení.







Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se pravděpodobně zobrazí ve stavovém řádku.

Ikona	Popis
	Není vložena karta SIM
	Není signál
	Režim V letadle
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Sluchátka s kabelem
	Probíhá hovor

Domovská obrazovka

Ikona	Popis
	Zmeškaný hovor
	Připojeno k zařízení Bluetooth
	Systémové upozornění
	Je nastaven budík
	Nová hlasová pošta
	Vyzvánění je vypnuto
	Režim vibrací
	Baterie je plně nabitá
	Baterie se nabíjí
	Telefon je připojen k počítači pomocí kabelu USB
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Systém GPS zapnutý
	Další oznámení nejsou zobrazena.
	Synchronizace dat
	Stahování dokončeno
	Nový e-mail
	Nová zpráva Google Talk
	Nová zpráva


Ikona	Popis
	Rádio FM zapnuto na pozadí
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní
	Funkce USB tethering a Přenosný hotspot jsou aktivní
	Služba On-Screen Phone byla připojena.



POZNÁMKA: Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit podle regionu nebo poskytovatele služeb.

Klávesnice na obrazovce

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se automaticky zobrazí, když je třeba zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, stačí stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.

Použití klávesnice a zadávání textu

 Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako velké. Dvojím klepnutím nebo stisknutím a přidržení nastavíte všechna písmena jako velká.

  Klepnutím přepnete na klávesnici s číslicemi a symboly. Tuto kartu můžete také stisknout a podržet, čímž zobrazíte menu nastavení.

 Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím vytvoříte nový řádek v poli zprávy.

 Klepnutím smažete předchozí znak.

Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Například, pokud chcete zadat znak „á“, stisknete a přidržte klávesu „a“, dokud se klávesa zvětší a nezobrazí znaky jiných jazyků. Poté vyberte požadovaný speciální znak.

Nastavení účtu Google

Při prvním zapnutí telefonu můžete aktivovat síť, přihlásit se ke svému účtu Google a nastavit používání některých služeb Google.

Nastavení účtu Google:

- Až vás telefon během nastavení vyzve, přihlaste se k účtu Google.

NEBO

- Stiskněte tlačítko  kartu **Aplikace** > vyberte aplikaci Google, jako je například **Gmail**, > a výběrem možnosti **Nový** přidejte nový účet.

Máte-li účet Google, stiskněte možnost **Stávající**, zadejte e-mailovou adresu a heslo a stiskněte možnost **Přihlásit**.

Po nastavení účtu Google v telefonu se telefon automaticky synchronizuje s webovým účtem služby Google.

Dojde k synchronizaci vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. (Záleží na nastavení synchronizace.) Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail™ využít výhod dalších služeb Google.

DŮLEŽITÉ

- Některé aplikace, například Kalendář, pracují pouze s prvním přidaným účtem Google. Pokud spolu s telefonem hodláte používat více než jeden účet Google, nezapomeňte se v těchto aplikacích nejprve přihlásit k požadovanému účtu. Po přihlášení je provedena synchronizace vašich Kontaktů, zpráv Gmail, událostí Kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. Pokud se k účtu Google nepřihlásíte při jeho zřízení, zobrazí se výzva k přihlášení nebo k vytvoření účtu Google při prvním spuštění aplikace, která tento účet vyžaduje (například Gmail nebo obchod Play™).
- Máte-li podnikový účet poskytnutý vaší společností nebo jinou organizací, vaše oddělení IT může mít speciální pokyny pro přihlášení k tomuto účtu.

Připojení k sítím a zařízením

Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP). Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

Připojení k sítím Wi-Fi

Chcete-li v telefonu použít síť Wi-Fi, je nutné získat přístup k bezdrátovému přístupovému bodu neboli „hotspotu“. Některé přístupové body jsou otevřené a můžete se k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo jsou opatřeny jinými funkcemi zabezpečení, takže telefon je nutné před připojením k nim nakonfigurovat.

Pokud funkci Wi-Fi právě nepoužíváte, vypněte ji. Prodloužíte tak životnost baterie.

POZNÁMKA: Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi nebo nastavíte položku Wi-Fi na možnost **VYPNUTO**, může vám mobilní operátor účtovat dodatečné poplatky za používání mobilních dat.

Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi

- 1 Stiskněte ikonu  > **Systémová nastavení** > **Wi-Fi** na kartě **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ**.

- 2 Nastavte možnost **Wi-Fi** na hodnotu **ZAPNUTO** Funkce se zapne a začne vyhledávat dostupné sítě Wi-Fi.
- 3 Opětovným klepnutím na menu Wi-Fi zobrazíte seznam aktivních sítí Wi-Fi v dosahu.
 - Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.
- 4 Pro připojení k vybrané síti stiskněte její název.
 - Je-li síť otevřená, zobrazí se výzva k potvrzení, zda se k ní chcete připojit, stisknutím tlačítka **Připojit**.
 - Je-li síť zabezpečená, zobrazí se výzva k zadání hesla nebo jiných pověření. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)
- 5 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav WiFi.

Bluetooth

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, nikoli z menu Bluetooth, na rozdíl od většiny ostatních mobilních telefonů.

Připojení k sítím a zařízením

POZNÁMKA:

- Společnost LG neodpovídá za ztrátu, zadržení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých prostřednictvím funkce bezdrátového připojení Bluetooth.
- Zkontrolujte také, zda data sdílíte s důvěryhodnými a řádně zabezpečenými zařízeními. Jsou-li mezi zařízeními překážky, provozní vzdálenost se může zmenšit.

- Některá zařízení, zejména ta, která nebyla testována či schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.

Zapnutí funkce Bluetooth a párování telefonu s jiným zařízením Bluetooth

Než budete moci své zařízení spojit s jiným zařízením, je třeba provést párování.

- 1 Stiskněte ikonu  > **Systémová nastavení** > **Nastavit Bluetooth** na možnost **Zapnuto** na kartě BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ.
- 2 Znovu klepněte na menu Bluetooth. Klepnutím na tlačítko „Hledat zařízení“ vyhledejte zařízení. Telefon zobrazí ID všech dostupných zařízení Bluetooth v dosahu. Pokud se v seznamu nezobrazuje to zařízení, s nímž chcete

párování provést, zkontrolujte, zda je cílové zařízení nastaveno jako „viditelné“. Poté znovu klepněte na možnost Hledat zařízení.

- 3 Ze seznamu vyberte zařízení, se kterým chcete telefon spárovat.

Jakmile dojde k úspěšnému párování, vaše zařízení se připojí ke druhému zařízení.

POZNÁMKA: Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady hands-free do automobilu, mají pro Bluetooth daný kód PIN, například 0000. Má-li druhé zařízení kód PIN, je nutné jej zadat.

Odeslání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth


- 1 Vyberte soubor nebo položku, například kontakt, událost v kalendáři nebo mediální soubor, z příslušné aplikace nebo složky **Stažené položky**.
- 2 Vyberte možnost pro odeslání dat prostřednictvím funkce Bluetooth.

POZNÁMKA: Postup výběru určité možnosti se může lišit podle typu dat.

- 3 Vyhledejte zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth a proveďte párování.

Přijetí dat prostřednictvím bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 Stiskněte ikonu  > **Systémová nastavení** > **Bluetooth** > **Nastavit Bluetooth**, nastavte možnost Zapnuto a stisknutím možnosti **Zviditelnit zařízení** je zviditelníte pro další zařízení.

POZNÁMKA: Pokud chcete vybrat dobu, po kterou bude vaše zařízení viditelné, stiskněte možnost  > **Časový limit viditelnosti**.

- 2 Zvolením možnosti **Párovat** potvrďte, že si přejete přijmout data z daného zařízení.

Sdílení datového připojení telefonu


Není-li k dispozici bezdrátové připojení, mohou se vám hodit funkce USB tethering nebo přenosný hotspot Wi-Fi. Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB (USB tethering). Datové připojení telefonu lze rovněž sdílet s více zařízeními najednou přepnutím telefonu do režimu Přenosný hotspot Wi-Fi.

Pokud telefon sdílí datové připojení, ve stavovém řádku je zobrazena ikona spolu s oznámením v oznamovací liště.

Nejnovější informace o funkcích Tethering a Přenosné hotspoty včetně podporovaných

operačních systémů a dalších podrobností naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

Chcete-li změnit nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi:

- Stiskněte možnosti  > **Systémová nastavení** > **Více** na kartě **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤE** > **Přenosný hotspot Wi-Fi** > Vyberte možnosti, které chcete upravit.

TIP! Používáte-li na počítači systém Windows 7 nebo některou z aktuálních distribucí systému Linux (např. Ubuntu), obvykle není třeba provádět žádná zvláštní opatření pro sdílení připojení k internetu s počítačem (tethering). Pokud však používáte starší verzi systému Windows nebo jiný operační systém, může být nezbytné provést jistá opatření, aby došlo k navázání síťového připojení přes rozhraní USB. Nejnovější informace o operačních systémech s podporou sdílení připojení k internetu přes USB (tethering) a způsobu konfigurace naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

Připojení k sítím a zařízením

Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot

Síť Wi-Fi telefonu můžete přejmenovat (SSID) a zabezpečit.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte možnost  > **Systémová nastavení**.
- 2 Na kartě BEZDRÁTOVÁ SPOJENÍ A SÍŤ stiskněte položku **Více** a zvolte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
- 3 Zkontrolujte, zda je vybrána možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
- 4 Stiskněte možnost **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
 - Zobrazí se dialogové okno **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
 - Můžete změnit název sítě (SSID) zobrazovaný počítačům, které vyhledávají síť Wi-Fi.
 - Můžete také stisknout menu **Zabezpečení** a nakonfigurovat síť se zabezpečením WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) pomocí předsdíleného klíče (PSK).
 - Pokud stisknete možnost zabezpečení **WPA2 PSK**, doplní se do dialogového okna **Konfigurace hotspotu Wi-Fi** pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, budete muset toto heslo zadat i při připojování k hotspotu telefonu pomocí počítače či jiného zařízení. Můžete stisknout možnost **Otevřít** v menu **Zabezpečení** a odebrat zabezpečení své sítě Wi-Fi.



- 5 Stiskněte možnost **Uložit**.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud nastavíte možnost zabezpečení na Otevřené, nemůžete zabránit neautorizovanému používání online služeb jinými lidmi s rizikem vzniku dodatečných poplatků. Chcete-li zabránit neautorizovanému používání, doporučujeme vám ponechat možnost zabezpečení aktivovanou.

Použití funkce SmartShare

Pomocí svého telefonu můžete sdílet multimediální soubory v síti s dalšími hráči.

- 1 Stiskněte klávesu **Aplikace**  a vyberte možnost SmartShare 
 - Vaše zařízení by mělo být připojeno k síti Wi-Fi. Pokud tomu tak není, zobrazí se nové okno pro připojení Wi-Fi.
- 2 Od: Nastavte knihovnu a zobrazte seznam obsahu.
 - Pokud existuje nějaké zařízení, které již bylo připojeno v minulosti, zobrazí se seznam obsahu daného zařízení.
- 3 Do: Nastavte přehrávač, který soubory obsahu přehraje.
 - Soubory můžete přehrávat pouze na podporovaných zařízeních, jako jsou televizory a počítače s podporou DLNA.

- Stisknutím možnosti  znovu vyhledáte dostupná zařízení.
- 4** V seznamu obsahu vyberte soubor obsahu, který chcete přehrát.
- Stisknutím a podržením souboru obsahu tento soubor přehrajete nebo zobrazíte podrobnosti.
 - Stisknutím tlačítka menu lze soubor přehrát, odeslat nebo stáhnout či nastavit a zobrazit nápovědu.
- 5** Odesílejte soubory obsahu na seznam obsahu nebo je z něj stahujte.
- Soubory obsahu uložené v telefonu lze odeslat do jiných zařízení.
 - Soubory obsahu uložené v externí knihovně lze stáhnout do telefonu.
 - Postup stahování/odeslání lze zobrazit na oznamovací liště.
 - Nahrané nebo stažené soubory obsahu se ukládají do složky **SmartShare**.
- 6** V menu **Nastavení** povolte možnost **DMS**.
- **Viditelné:** Najde váš telefon mezi zařízeními podporujícími standard DLNA.
 - **Název zařízení:** Nastaví název a ikonu zobrazenou na jiných zařízeních.
 - **Vždy přijmout požadavek:** Automaticky přijme požadavky jiných zařízení na sdílení souborů obsahu.

- **Přijmout soubory:** Umožňuje jiným zařízením odeslat soubory do vašeho telefonu.

POZNÁMKA:

- **DMS (Digital Media Server)** umožňuje sdílení souborů v telefonu s jinými zařízeními připojenými k téže síti. Díky ovladači DMC (Digital Media Controller) lze zobrazit soubory obsahu v jiných digitálních zařízeních a ovládat je (přehrávat/pozastavit). V telefonu lze také přehrávat soubory obsahu uložené v jiných zařízeních pomocí přehrávače DMP (Digital Media Player).
- Přehrávat lze pouze soubory obsahu ve formátech podporovaných funkcí DMR. V závislosti na funkci DMR nemusí být možné některé soubory přehrát.
- Funkce odeslání nebo stahování nemusí být podporována v závislosti na funkci DMS.

Připojení k sítím a zařízením

Připojení k počítači pomocí počítačového datového kabelu

Naučte se, jak své zařízení připojit k počítači pomocí počítačového datového kabelu v režimech připojení přes USB. Po připojení zařízení k počítači můžete přenášet data přímo do zařízení a z něj a používat počítačový software (LG PC Suite).

Synchronizujte svůj telefon s počítačem

K synchronizaci telefonu a počítače pomocí kabelu USB je třeba do počítače nainstalovat software (program LG PC Suite). Program si můžete stáhnout z webových stránek společnosti LG (www.lg.com).

- 1 Pro připojení telefonu k počítači použijte datový kabel USB. Zobrazí se seznam USB Typ připojení; poté vyberte možnost LG software.
- 2 Spustíte program LG PC Suite ze svého počítače. Další informace naleznete v nápovědě k softwaru do počítače (program LG PC Suite).

POZNÁMKA: Pro připojení zařízení LG k počítači je vyžadován integrovaný ovladač LG USB. Nainstaluje se automaticky při instalaci softwaru do počítače „LG PC Suite“.

Přenos hudby, fotografií a videa pomocí režimu hromadného úložiště USB

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon LG-P990 k počítači.
- 2 Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné nastavení změnit ručně. Zvolte možnost **Nastavení systému > Připojení k PC > USB Typ připojení** a poté vyberte položku **Synchronizace médií (MTP)**.
- 3 Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.

POZNÁMKA: Pokud je nainstalovaný ovladač LG Android Platform, ihned se zobrazí zpráva **Zapnout úložiště USB**.

Synchronizace s programem Windows Media Player

Ujistěte se, že je program Windows Media Player nainstalován v počítači.

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači s nainstalovaným programem Windows Media Player.
- 2 Zvolte možnost **Synchronizace médií (MTP)**. Po připojení se na počítači zobrazí překryvné okno.
- 3 Otevřete program Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.

- 4 V překryvném okně upravte nebo do něj zadejte název svého zařízení (pokud je to nutné).
- 5 Požadované hudební soubory vyberte a přetáhněte na seznam pro synchronizaci.
- 6 Spustěte synchronizaci.
 - Při synchronizaci s programem Windows Media Player je nutné splnit následující požadavky.


Položky	Požadavek
Operační systém	Microsoft Windows XP SP2, Vista nebo vyšší
Verze programu Windows Media Player	Program Windows Media Player 10 nebo vyšší


- Pokud je verze programu Windows Media Player nižší než 10, nainstalujte program verze 10 nebo vyšší.

QuickMemo

Funkci Use QuickMemo lze používat pro praktické a efektivní vytváření poznámek během hovoru pomocí uloženého obrázku nebo na aktuální plochu telefonu.





- 1 Současným stisknutím tlačítek pro zvýšení a snížení hlasitosti na jednu sekundu vstupte na obrazovku funkce **QuickMemo** na obrazovce, kterou chcete zachytit. Nebo se dotkněte stavového řádku, posuňte jej směrem dolů, a stiskněte .



- 2 Vyberte si požadovanou možnost menu z položek **Typ pera**, **Barva** a **Guma** a vytvořte poznámku.











- 3 V menu **Upravit** stiskněte možnost  a výběrem možnosti  uložte poznámku s aktuální obrazovkou.

POZNÁMKA: Při používání funkce QuickMemo použijte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.

Používání možností funkce QuickMemo





Při používání funkce QuickMemo lze snadno používat možnosti funkce QuickMenu.


-  - Pro volbu, zda chcete používat obrazovku Zpráva na pozadí.
-  - Pro volbu typu a barvy pera.
-  - Odstranění vytvořené poznámky.
-  - Nastavení uspořádání Poznámky.
-  - Uložení poznámky s aktuální obrazovkou.
-  - Odeslání nebo sdílení aktuální poznámky QuickMemo s ostatními.
-  - Klepnutím vrátíte zpět poslední akci.
-  - Klepnutím znovu provedete poslední vrácenou akci.

Prohlížení uložení poznámky QuickMemo

Stiskněte tlačítko **Galerie** a vyberte album QuickMemo.

Uskutečnění hovoru

- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici smažete stisknutím klávesy .
- 3 Stisknutím možnosti  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím ikony **Konec** .

TIP! Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a přidržete klávesu .

Uskutečnění videohovoru

- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Zadejte telefonní číslo podle výše uvedeného postupu.
- 3 Stisknutím ikony **Videohovor**  zahájíte videohovor.
- 4 Nechcete-li používat reproduktor, dotkněte se ikony **Reproduktor** a ujistěte se, že jsou zapojena sluchátka.
- 5 Když se navazuje spojení pro hovor videotelefonem, vidíte vlastní obraz, a jakmile druhá strana přijme hovor, zobrazí se na obrazovce její obraz. V případě potřeby upravte polohu vnitřního fotoaparátu.
- 6 Hovor ukončíte stisknutím možnosti **Ukončit**.

Soukromý: Můžete změnit obrázek, který nahradí zobrazení aktuálního soukromého obrázku.

Číselník: Zadání čísla.

Přidržet: Ztlumí zvuk a pozastaví video.

Ztlumit: Vypne zvuk.


Hlasitě: Můžete zapnout nebo vypnout reproduktor.

Menu v průběhu videohovoru


Sejmout – můžete pořídit snímek osoby.

Použít druhý fotoaparát – zapne fotoaparát.

Volání kontaktů

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo stiskněte klávesu **Vyhledávání** a zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat.

Přijem a odmítnutí hovoru

Je-li telefon uzamčen a dojde k příchozímu hovoru, přidržení a posunutím ikony  k ikoně Přijmout příchozí hovor přijmete hovor.

Přidržení a posunutím ikony  k ikoně Odmítnout příchozí hovor odmítnete.

Přidržení a posunutím ikony **Rychlá zpráva** v dolní části obrazovky můžete v případě potřeby odeslat rychlou zprávu.



TIP! Rychlá zpráva

Pomocí této funkce můžete rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete během schůzky odmítnout hovor pomocí zprávy.

Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na pravé straně telefonu.



Uskutečnění druhého hovoru

1 Během prvního hovoru stiskněte možnost **Menu > Přidat hovor** a vytočte číslo. Můžete také zobrazit seznam naposledy vytočených čísel stisknutím možnosti  nebo můžete vyhledat kontakty stisknutím možnosti  a vybrat číslo, které chcete volat.

- 2 Stisknutím klávesy  uskutečnete hovor.
- 3 Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 4 Stisknutím zobrazeného čísla přepnete mezi hovory. Nebo můžete stisknutím ikony  **Spojit hovory** zahájit konferenční hovor.
- 5 Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte možnost **Konec** nebo stiskněte klávesu **Plocha** a stáhněte oznamovací lištu dolů a vyberte ikonu **Ukončit hovor** .

POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a zvolte kartu **Historie hovorů** . Zobrazí se úplný seznam všech volaných, přijatých a zmeškaných hlasových hovorů.

TIP! Klepnutím na libovolnou položku záznamu hovorů si můžete zobrazit datum, čas a délku trvání hovoru.

TIP! Stiskněte klávesu **Menu** a poté stisknutím možnosti **Smazat vše** smažte všechny zaznamenané položky.

Kontakty



Můžete přidat kontakty v telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

Hledání kontaktu



Na domovské obrazovce

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte klávesu **Vyhledávání** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

Přidání nového kontaktu

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Vyberte tlačítko .
- 3 Vyberte umístění paměti. Pokud máte více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete kontakt přidat, například **Telefon** nebo **Google**.
- 4 Stiskněte kategorii informací o kontaktu a zadejte podrobnosti o kontaktu.
- 5 Stisknutím možnosti **Uložit** přidejte kontakt do paměti.

Kontakt můžete také vytvořit prostřednictvím obrazovky pro vytáčení.

- 1 Stisknutím možnosti  >  otevřete obrazovku pro vytáčení.
- 2 Zadejte telefonní číslo.
- 3 Vyberte možnost **Přidat do kontaktů** > **Vytvořit nový kontakt**.


4 Vyberte umístění paměti. Pokud máte více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete kontakt přidat, například **Telefon** nebo **Google**.

- 5 Zadejte informace o kontaktu.
- 6 Stiskněte kategorii informací o kontaktu a zadejte podrobnosti o kontaktu.
- 7 Stisknutím možnosti **Uložit** přidejte kontakt do paměti.


Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.

Přidání kontaktu do seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazíte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví žlutě.

Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte kartu **Oblíbené** a zvolením kontaktu si zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol žluté hvězdičky vpravo od jména kontaktu. Hvězdička zešedne a kontakt bude odebrán ze seznamu oblíbených.

Kontakty

Importování nebo exportování kontaktů

Používá se k importování/exportování souborů s kontakty (ve formátu VCF) mezi paměťovým úložištěm (interním úložištěm/paměťovou kartou), kartou SIM či USIM a zařízením.

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte klávesu **Menu** > **Import/Export**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost importu/exportu. Pokud máte více než jeden účet, vyberte účet, na který chcete kontakt přidat.
- 4 Vyberte soubory s kontakty určené k importování/exportování a potvrďte stisknutím možnosti **Import**.

Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu

Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého telefonu do počítače pomocí synchronizačního programu počítače.



- 1 Nejprve do počítače nainstalujte program LG PC Suite. Spusťte program a připojte mobilní telefon se systémem Android k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 V horní části obrazovky vyberte možnost **Zařízení** > **Importovat osobní informace** > **Importovat kontakty**.

- 3 Zobrazí se překryvné okno umožňující otevřít soubor s kontakty.
- 4 Vyberte soubor s kontakty a klikněte na možnost **Otevřít**.
- 5 Zobrazí se překryvné okno umožňující importovat nový kontakt z počítače do kontaktů v zařízení.
- 6 Pokud se kontakty v zařízení a nové kontakty z počítače liší, vyberte kontakt který chcete importovat z počítače.
- 7 Kliknutím na tlačítko [OK] importujete nový kontakt z počítače do zařízení.

Posílání zpráv

Telefon LG-P990 nabízí v jediném intuitivním a snadno použitelném menu psaní zpráv SMS a MMS.

Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a poté stisknutím možnosti  otevřete prázdnou zprávu.
- 2 Do pole **Komu** zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat odpovídající kontakty. Navrhovaného příjemce můžete vybrat klepnutím na jeho jméno. Můžete přidat i více kontaktů.

POZNÁMKA: Bude vám účtována textová zpráva pro každou osobu, které zprávu odešlete.

- 3 Stiskněte možnost **Napsat zprávu** a začněte psát zprávu.
- 4 Stisknutím klávesy **Menu** otevřete menu Možnosti. Zvolte z možností **Přidat předmět, Zahodit, Připojit, Vložit smajlík** nebo **Všechny zprávy**.
- 5 Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete zprávu.
- 6 Zobrazí se obrazovka zpráv s vaší zprávou pod jménem/číslem příjemce. Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odesílání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.

POZNÁMKA: Pokud vám během hovoru přijde zpráva SMS, budete upozorněni zvukovým signálem.

VAROVÁNÍ: Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na použitém jazyce a způsobu kódování zprávy SMS.

VAROVÁNÍ: Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

Strukturovaná schránka

Zprávy (SMS, MMS) psané jiné osobě lze zobrazit v chronologickém pořadí, abyste měli k dispozici přehled konverzace.

Používání emotikonů

Zprávy můžete oživit pomocí emotikonů. Při psaní nové zprávy stiskněte klávesu **Menu** a zvolte možnost **Vložit smajlík**.

Posílání zpráv

Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu LG-P990 jsou předdefinována tak, abyste mohli okamžitě odesílat zprávy. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko



a klávesu **Menu**, poté klepněte na položku **Nastavení**.



Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily z jiných služeb než Google Mail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange.

Potřebná nastavení účtu vám sdělí váš poskytovatel e-mailových služeb nebo správce systému.

Správa e-mailového účtu

Při prvním otevření aplikace **E-mail** se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže nastavit e-mailový účet.

Přidání dalšího e-mailového účtu:


- Na obrazovce účtu stiskněte ikonu  > karta **Aplikace** > **E-mail** > dále stiskněte  > **Nastavení** > **PŘIDAT ÚČET**

Po nastavení aplikace zobrazí obsah vaší e-mailové schránky. Pokud přidáte více než jeden účet, můžete mezi jednotlivými účty přepínat.

Změna nastavení e-mailového účtu:

- Na obrazovce účtu stiskněte ikonu  > karta **Aplikace** > **E-mail** > dále stiskněte  > **Nastavení**

Smazání e-mailového účtu:

- Na obrazovce účtu stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > stiskněte možnost  > **Nastavení** > stiskněte účet, který chcete smazat > **Smazat účet**.

Obrazovka e-mailových účtů

Stisknutím libovolného účtu můžete zobrazit jeho složku Přijaté. Účet, z něhož odesíláte e-maily ve výchozím nastavení, je označen znakem zaškrtnutí.

 – Stisknutím ikony složky otevřete složky účtu.


Do telefonu se stáhnou pouze nejnovější e-maily z vašeho účtu.

Práce se složkami účtů

U každého účtu existuje složka Přijaté, Zprávy k odeslání, Odeslané a Koncepty. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

Napsání a odeslání e-mailu

Napsání a odeslání zprávy

- 1 V aplikaci **E-mail** stiskněte ikonu .
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu nabízí složka Kontakty odpovídající adresy. Jednotlivé adresy odděluje středníkem.
- 3 Pokud chcete, můžete přidat příjemce kopie do pole přidat kopii/skrytou a připojit přílohy.

E-mail

4 Zadejte text zprávy.

5 Stiskněte ikonu .

Pokud nejste připojeni k síti, například při práci v režimu V letadle, uloží se odeslané zprávy do složky K odeslání, dokud se znovu nepřipojíte k síti. Jestliže složka Pošta k odeslání obsahuje čekající zprávy, zobrazí se na obrazovce Účty.

TIP! Pokud do složky Přijaté přijde nový e-mail, telefon jej oznámí zvukovým signálem a vibracemi. Oznámení ukončíte klepnutím na oznámení e-mailu.

Fotoaparát

Pokud chcete otevřít aplikaci Fotoaparát, klepněte na klávesu **Aplikace**  > **Fotoaparát**



Seznámení s hledáčkem

Jas – určuje a řídí množství světla vstupujícího do videozáznamu.

Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snižíte jas snímku, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas snímku zvýšíte.

Snímek s úsměvem – před pořízením snímku řekněte Sýr.

Přepnutí fotoaparátu – umožňuje přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.



Režim fotoaparátu – klepnutím na tuto ikonu přepnete do režimu videa.

Zachytit – umožňuje pořídit fotografii.


Galerie – umožňuje získat přístup k uloženým fotografiím a videím z režimu fotoaparátu. Stačí klepnout a na obrazovce se zobrazí Galerie.

Nastavení – klepnutím na tuto ikonu otevřete menu nastavení.

Režim fotografování – lze volit z možností **Normální**, **Panorama** nebo **Sekvence**.

Fotoaparát

Pořízení fotografie

- 1 Spustíte aplikaci Fotoaparát.
- 2 Držte telefon a zaměřte objektiv na objekt, který chcete fotografovat.
- 3 Stiskněte obrazovku a v obrazovce hledáčku se zobrazí pole zaostření.
- 4 Když pole ostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 5 Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii.

POZNÁMKA: Při fotografování v interiéru se mohou vyskytnout potíže s tónováním v důsledku parametrů fotoaparátu. (Tónování znamená rozdílné barvy uprostřed a po stranách záběru.)




Jakmile pořídíte fotografii

Pokud je možnost Automatická kontrola nastavena na Zapnuto, pořízená fotografie se zobrazí na obrazovce.

Sdílet Klepnutím můžete obrázek sdílet různými způsoby, jako jsou **Bluetooth, E-mail, Gmail, Poznámka, Zprávy, Picasa** nebo jiné stažené aplikace, které jsou podporovány.


POZNÁMKA: Odesílání zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

Nastavit jako Klepnutím můžete snímek použít jako **Fotografii kontaktu, Tapetu výchozí obrazovky nebo Tapetu uzamčené obrazovky.**

-  Klepnutím snímek smažete.
-  Klepnutím ihned pořídíte další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.
-  Klepnutím zobrazíte galerii uložených fotografií.

Použití pokročilých nastavení

Klepnutím na ikonu  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti.

Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti klepněte na klávesu Zpět .

Blesk – Vypnout / Zapnout / Automaticky.

Zaostření – klepnutím vyberte režim zaostření.

- **Automaticky** : umožňuje fotoaparátu ostřit automaticky. (Fotoaparát neustále ostří na objekty na fotografii.)
- **Sledování obličeje:** fotoaparát automaticky detekuje lidské obličeje a ostří na ně.

Velikost snímku – klepnutím nastavte velikost pořizovaného snímku (v pixelech). Zvolte počet pixelů z následujících možností: **8M(3264X2448), W6M(3200X1920), 5M(2560X1920), 3M(2048x1536), W3M(2240X1344), 1M(1280X960), W1M(1280X768).**

Režim scény – zvolte nastavení barev a světla vhodné pro aktuální prostředí.

- **Normální** : automaticky se upraví podle prostředí.
- **Portrét** : vhodné pro fotografování lidí.
- **Krajina**: vhodné pro fotografování přírodních scénérií, jako jsou stromy, květiny a obloha.
- **Sport** : vhodné pro fotografování sportu.
- **Západ slunce** : vhodné pro fotografování západů slunce.
- **Noc** : vhodné pro fotografování nočních scén. Pomalé rychlosti závěrky se používají pro zachycení nočních scén.

ISO – řídí citlivost fotoaparátu na světlo.

Vyberte z možností **Automaticky, 400, 200** a **100**.



Vyvážení bílé – vyvážení bílé zajišťuje realistické zobrazení bílých oblastí snímku. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Můžete volit z těchto možností: **Automaticky, Žárovka, Slunečno, Zářivka** nebo **Zataženo**.

Barevný efekt – zvolte barevný odstín, který bude použit pro novou fotografii.

Samospoušť – umožňuje nastavit zpoždění po stisknutí spouště. Vyberte z možností **Vypnuto, 3 s, 5 s** nebo **10 s**. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii sami zachyceni.

Zaznamenání polohy – tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přiřadte k nim polohu. Odešlete-li označené snímky na blog podporující Zaznamenání polohy, uvidíte je zobrazené na mapě.

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici jen tehdy, když je aktivní funkce GPS.

POZNÁMKA: Tato funkce používá bezdrátové sítě. Musíte zaškrtnout možnost Zaměření přes bezdrátové sítě. Na domovské obrazovce klepněte na klávesu **Menu**  > **Systémová nastavení** > **Služby zjištění polohy**. Zaškrtněte službu zjištění polohy Google .

Zvuk spouště – vyberte jeden ze čtyř zvuků spouště.

Automatická kontrola – pokud **Automatickou kontrolu** zapnete, automaticky se zobrazí právě pořízený snímek.

Úložiště – vyberte z možností **Karta SD, Vnitřní paměť**.

Resetovat – umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.


Nápověda k foto – stiskněte pokaždé, když chcete zjistit, jak daná funkce funguje. Poskytuje rychlého průvodce.

Fotoaparát

POZNÁMKA:


- Po ukončení režimu fotoaparátu se obnoví výchozí hodnoty některých nastavení. Před pořízením další fotografie zkontrolujte nastavení fotoaparátu.
- Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu snímku, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.

Zobrazení uložených fotografií


K uloženým fotografiím máte přístup z režimu fotoaparátu. Stačí klepnout na tlačítko Galerie  a zobrazí se vaše Galerie.

TIP! Klepnutím doleva nebo doprava zobrazíte další fotografie nebo videozáznamy.


Klepnutím na fotografii zobrazíte další nabídky možností.

 – klepnutím zobrazíte seznam Smart Share vašich obrázků (po připojení dalších zařízení se zobrazí fotografie).

 – klepnutím pořídíte novou fotografii.

 – klepnutím můžete fotografii sdílet prostřednictvím různých metod jako Bluetooth nebo Zprávy.

 – klepnutím fotografii smažete.

Klávesa Menu  – klepnutím získáte přístup k možnostem **Nastavit obrázek jako, Přesunout, Přejmenovat, Otočit doleva, Otočit doprava, Oříznout, Upravit, Prezentace** nebo **Podrobnosti**.

Seznámení s hledáčkem

Jas – určuje a řídí množství světla vstupujícího do videozáznamu. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snížíte jas videa, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas videa zvýšíte.

Zoom – slouží k přiblížení nebo oddálení.

Přepnutí fotoaparátu – umožňuje přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.



Režim fotoaparátu – klepnutím na tuto ikonu přepnete do režimu fotoaparátu.

Spustit nahrávání – umožňuje spustit nahrávání.

Galerie – umožňuje získat přístup k uloženým fotografiím a videím z režimu videokamery. Stačí klepnout a na obrazovce se zobrazí Galerie.

Nastavení – klepnutím na tuto ikonu otevřete menu nastavení.

Blesk – umožňuje zapnout blesk při nahrávání videa v prostředí s nedostatkem světla.

Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Spustíte aplikaci **Fotoaparát** a posuňte tlačítko režimu fotoaparátu dolů do polohy **Video**. Ikona zachycení se změní na .
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 4 Stiskněte ikonu Spustit video .
- 5 V levém horním rohu obrazovky se zobrazuje časovač ukazující délku videa.
- 6 Stisknutím ikony Ukončit video  ukončíte nahrávání.


Po pořízení videozáznamu

Pokud je zapnutá funkce Automatická kontrola, zobrazí se na obrazovce snímek reprezentující vaše video.

Hrát Stisknutím této možnosti přehrajete videozáznam.

Sdílet Stisknutím nastavíte sdílení videa pomocí služeb **Bluetooth, E-mail, Gmail, Zprávy** nebo **YouTube**.


POZNÁMKA: Stahování nebo nahrávání zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

 Stisknutím této ikony smažete právě pořízený videozáznam. Smazání potvrďte stisknutím možnosti **OK**. Znovu se objeví hledáček.

 Stisknutím můžete ihned pořídit další videozáznam. Aktuální video se uloží.

 Stisknutím zobrazíte naposledy nahrané video.

Použití pokročilých nastavení

Pomocí hledáčku otevřete stisknutím položky  všechny rozšířené možnosti. Nastavení videokamery lze upravit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**.

Velikost videa – klepnutím nastavte velikost pořizovaného videa (v pixelech). Vyberte velikost videa z možností Full HD(1920x1080), HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) a MMS(QCIF-176x144).

Vyvážení bílé – vyvážení bílé zajišťuje realistické zobrazení bílých oblastí videozáznamu. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Můžete volit z těchto možností: **Automaticky, Žárovka, Slunečno, Zářivka** nebo **Zataženo**.

Barevný efekt – zvolte barevný odstín pro nové video.

POZNÁMKA: Možnosti pro Barevný efekt se mohou lišit v závislosti na režimu videa.

Zaznamenání polohy – tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu. Zaznamenávejte video, ať jste kdekoli a přiřadíte k němu polohu. Odešlete-li označená videa na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazená na mapě.


Hlas – pro nahrávání videa bez zvuku zvolte možnost Vypnuto.

Automatická kontrola – pokud pro tuto funkci nastavíte možnost **Zapnuto**, právě nahrané video se automaticky přehraje.

Úložiště – vyberte z možností Karta SD, Vnitřní paměť.

Resetovat – umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení videokamery.

Sledování uložených videozáznamů

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Chcete-li přenést videozáznam do popředí galerie, stiskněte jej jednou. Tím se automaticky přehraje.

Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti na pravé straně telefonu.

Multimédia

Multimediální soubory můžete ukládat na kartu microSD. Všechny svoje obrázky a videa tak budete mít snadno po ruce.

Galerie

Klepněte na klávesu **Aplikace**  > **Galerie**




Režim zobrazení


Když otevřete Galerii, budou fotografie prezentovány v Zobrazení ve složkách. Když otevřete složku, budou fotografie v režimu Zobrazit mřížku. Když v režimu Zobrazit mřížku klepnete na fotografii, zobrazí se v plném zobrazení.

Zobrazení kalendáře

V Zobrazení ve složkách klepněte na ikonu

 **Alba**, abyste zobrazili **Alba, Lokality, Časová razítka**.

Možnosti nabídky Galerie

Klepněte na fotografii a pak na klávesu **Menu**  pro zobrazení následujících možností: **Nastavit obrázek jako, Přesunout, Přejmenovat, Otočit doleva, Otočit doprava, Oříznout, Upravit, Prezentace, Podrobnosti**.

Odeslání fotografie

- 1 Chcete-li odeslat fotografii, stiskněte ji.
- 2 Klepněte na ikonu  a vyberte z **dostupných aplikací**.

- 3 Když zvolíte **E-mail, Gmail** nebo **Zprávy**, bude fotografie připojena ke zprávě, kterou pak můžete obvyklým způsobem napsat a odeslat.

TIP! Pokud máte v telefonu nastavený účet sociální sítě, můžete fotografii sdílet s danou komunitou.

Odeslání videozáznamu

- 1 Chcete-li odeslat video, dlouze stiskněte požadovaný soubor videa.
- 2 Klepněte na **Sdílet** a vyberte z **dostupných aplikací**.
- 3 Když zvolíte **E-mail, Gmail** nebo **Zprávy** bude video připojeno ke zprávě, kterou pak můžete obvyklým způsobem napsat a odeslat.

Použití obrázku

Můžete vybrat obrázky a použít je jako tapety nebo pro identifikaci volajícího.

- 1 Stiskněte fotografii a klepněte na klávesu **Menu**  > **Nastavit obrázek jako**.
- 2 Vyberte z možností **Fotografie kontaktu, Tapeta výchozí obrazovky** a **Tapeta uzamčené obrazovky**.

Zobrazení prezentace

Pokud si chcete prohlédnout prezentaci fotografií, otevřete Galerii a klepněte na některou fotografii. Když se fotografie zobrazí, klepnutím na obrazovku vyvolejte nabídku. **Klepnutím na klávesu Menu**  > **Prezentace** zahájíte prezentaci všech fotografií.


Zobrazení podrobností fotografie

Můžete zobrazit podrobné údaje o fotografii, jako je název, datum, čas, velikost a typ.

Při zobrazení fotografie klepněte na klávesu **Menu**  > **Podrobnosti**.


Přenos souborů pomocí Synchronizace médií (MTP) přes USB

Pokud chcete přenést soubory pomocí zařízení USB:


- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Zobrazí se překryvné okno připojení USB. (Na domovské obrazovce klepněte na klávesu **Menu**  a pak na **Systémová nastavení > Připojení k PC > Režim připojení USB > Synchronizace médií (MTP)**.)
- 3 Potvrďte klepnutím na možnost **Synchronizace médií**.

- 4 Obsah telefonu si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.

POZNÁMKA:

Pokud nechcete, aby se vyskakovací okno režimu připojení USB zobrazovalo, ve vyskakovacím okně režimu připojení USB zaškrtněte možnost **Znovu se již neptat**, nebo vypněte možnost **Zeptat se na připojení**. (**Klávesa Menu**  a klepněte na **Systémová nastavení > Nastavení připojení k PC > Zeptat se na připojení**).

Hudební přehrávač

Telefon je vybaven hudebním přehrávačem, který umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby. Z domovské obrazovky se na přehrávač dostanete tak, že klepnete na klávesu **Aplikace**  a pak na **Hudební přehrávač**.

Uložení hudebních/video souborů do telefonu

Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB

Zobrazí se oznámení, že je USB připojeno, a vyskakovací okno režimu připojení USB. Klepnutím na možnost **Synchronizace médií (MTP)** volbu potvrďte. Pak z počítače otevřete složku, kterou chcete zobrazit.

Uložte hudební nebo video soubory z počítače do přenosného úložiště telefonu


- Soubory můžete zkopírovat nebo přesunout z počítače do přenosného úložiště telefonu pomocí čtečky karet.
- Pokud je k souboru videa dodán i soubor titulků (soubor .SML se stejným názvem jako soubor videa), umístěte jej do stejné složky, aby se titulky při přehrávání souboru videa zobrazily automaticky.
- Při stahování hudebních nebo video souborů je třeba dodržovat autorská práva. Poškozený soubor nebo soubor s nesprávnou příponou může způsobit poškození telefonu.

Přehrávání video souborů v telefonu


Přehrávání video souborů



Najděte požadovaný soubor v Galerii a klepnutím spusťte jeho přehrávání.

Přehrání skladby

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na **klávesu Aplikace**  a pak na **Hudební přehrávač**.
- 2 Klepněte na kartu **Skladby**.
- 3 Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.

4 Klepnutím na tlačítko  pozastavíte skladbu.

5 Klepnutím na tlačítko  přejdete na následující skladbu.

6 Klepnutím na tlačítko  přejdete zpět na začátek skladby. Dvojnásobným klepnutím na tlačítko  přejdete zpět na předchozí skladbu.

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na pravé straně telefonu.

Stisknutím a přidržením skladby na seznamu zobrazíte její možnosti. Zobrazí se následující možnosti: **Přehrát, Přidat k seznamu skladeb, Nastavit jako vyzvánění, Smazat, Sdílet, Hledat a Podrobnosti**.



Používání seznamů skladeb

Můžete si vytvářet seznamy skladeb, abyste si hudbu uspořádali do sad skladeb, které můžete přehrávat v nastaveném pořadí nebo v režimu náhodného přehrávání.


Vytvoření seznamu skladeb

- 1 Při zobrazení knihovny stiskněte a přidržte skladbu.
- 2 Klepněte na možnost **Přidat k seznamu skladeb**.
- 3 Klepněte na možnost **Nový seznam skladeb**.

- 4 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte možnost **OK**.

Skladbu, která se právě přehrává na obrazovce Přehrávání, můžete přidat jako první skladbu seznamu skladeb, když stisknete klávesu **Menu**  a klepnete na možnost **Přidat k seznamu skladeb** nebo klepnete na ikonu  a vyberete možnost Uložit jako seznam skladeb v dolní části obrazovky.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 Otevřete seznam skladeb.
- 2 Stiskněte a přidržte skladbu, kterou chcete odebrat, a klepněte na možnost **Odstranit ze seznamu skladeb**, nebo při zobrazení aktuálně přehrávaného seznamu skladeb klepněte na klávesu **Menu**  a klepnutím na možnost **Odstranit ze seznamu skladeb** můžete z aktuálního seznamu skladeb odebrat všechny skladby.

Přejmenování nebo smazání seznamu skladeb

- 1 Otevřete knihovnu **Seznam skladeb**.
- 2 Stiskněte a přidržte seznam skladeb, abyste zobrazili nabídku, a klepněte na možnost **Smazat** nebo **Přejmenovat**.

POZNÁMKA:

Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony. Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

Použití funkce SmartShare

Funkce SmartShare používá technologii DLNA (Digital Living Network Alliance) pro sdílení digitálního obsahu prostřednictvím bezdrátové sítě. Aby mohla tuto funkci podporovat, musí být obě zařízení certifikována organizací DLNA.

Zapnutí funkce SmartShare a umožnění sdílení obsahu

- 1 Klepněte na **klávesu Aplikace**  > **SmartShare** .
- 2 Klepněte na klávesu **Menu**  > **Nastavení**.
- 3 Klepnutím na možnost **Viditelné** umožníte svému zařízení, aby bylo rozpoznáno ostatními zařízeními.

Multimédia

- Pokud chcete automaticky přijímat požadavky na sdílení z jiných zařízení, stiskněte možnost **Vždy přijmout požadavek**.
- Pokud chcete ostatním zařízením povolit stahování mediálních souborů do telefonu, stiskněte možnost **Přijmout soubory**.

POZNÁMKA:

Zkontrolujte, zda je správně vložena karta microSD a v menu Nastavení je zaškrtnuta možnost **Přijmout soubory**.






- 4 V sekci Můj sdílený obsah stisknutím zaškrtněte typy obsahu, který byste chtěli sdílet. Vyberte si z možností **Fotografie**, **Videa** a **Hudba**.
- 5 Funkce **SmartShare** je nyní aktivována a připravena sdílet obsah.

Pokud chcete ovládat prostředkující zařízení

Povolte přehrávání multimediálního obsahu z knihovny vzdáleného obsahu (např. z počítače) přes prostředkující zařízení (např. televizor).

POZNÁMKA:




Ujistěte se, zda je funkce DLNA ve vašich zařízeních řádně nakonfigurována (např. u televizoru a počítače).

- 1 Klepněte na klávesu **Aplikace**  > **SmartShare** .
- 2 Stiskněte tlačítko **Do**  a ze seznamu prostředkujících zařízení vyberte zařízení.
- 3 Stiskněte tlačítko **Od**  a vyberte zařízení z knihovny vzdáleného obsahu.
- 4 Knihovnu obsahu můžete procházet.
- 5 Stiskněte a přidržte miniaturu obsahu a přetáhněte ji do horní oblasti pomocí prstu, nebo stiskněte klávesu **Menu**  > **Přehrát**.

Sdílení obsahu z telefonu do prostředkujícího zařízení (např. televizor)




POZNÁMKA:

Ujistěte se, zda je prostředkující zařízení řádně nakonfigurováno.

- 1 Při prohlížení fotografií a videí pomocí aplikace Galerie stiskněte kartu  /  /  v oblasti **Název**.
- 2 Vyberte zařízení pro přehrávání souborů ze seznamu prostředkujících zařízení.

POZNÁMKA:

Pro sdílení obsahu pomocí **Video přehrávače** postupujte obdobně.

-  : Musí být připojena síť.
-  : Vyberte zařízení v síti.
-  : Obsah je momentálně sdílen prostřednictvím funkce SmartShare.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím této aplikace zkontrolujte, zda je zařízení připojené prostřednictvím domácí sítě pomocí připojení Wi-Fi.

Některá zařízení s technologií DLNA (např. televizor) podporují pouze funkci DMP technologie DLNA a v seznamu zprostředkujících zařízení se nezobrazí. Vaše zařízení možná není schopno přehrávat některý obsah.

Stahování obsahu z knihovny vzdáleného obsahu

- 1 Klepněte na **klávesu Aplikace**  > **SmartShare** .
- 2 Stiskněte tlačítko **Od**  a vyberte zařízení z knihovny vzdáleného obsahu.
- 3 Knihovnu obsahu můžete procházet.
- 4 Stiskněte a přidržeťte miniaturu obsahu a pak klepněte na **Stáhnout**.

POZNÁMKA:

Některé typy obsahu nejsou podporovány.





Odeslání obsahu z knihovny vzdáleného obsahu

- 1 Klepněte na **klávesu Aplikace**  > **SmartShare** .
- 2 Stiskněte tlačítko **Od**  a vyberte možnost **Můj telefon**.
- 3 Můžete procházet knihovnou vzdáleného obsahu.
- 4 Stiskněte a přidržeťte miniaturu obsahu a pak klepněte na **Odeslat**.
- 5 Vyberte zařízení knihovny vzdáleného obsahu, do něhož budete data odesílat.




UPOZORNĚNÍ

Některá zařízení s technologií DLNA nepodporují funkci DMS pro odesílání dat a nebudou soubory odesílat. Některé typy obsahu nejsou podporovány.

Nastavení budíku



- 1 Na domovské obrazovce klepněte na klávesu **Aplikace**  a pak na **Budík/Hodiny** .
- 2 Pokud chcete přidat nový budík, klepněte na  vlevo dole a nastavte čas budíku.
- 3 Nastavte další případné volby a klepněte na **Uložit**.
- 4 Klepněte na **klávesu Menu** , pokud chcete smazat všechny budíky nebo upravit nastavení budíku.

Používání kalkulačky


- 1 Na domovské obrazovce klepněte na klávesu **Aplikace**  a pak na **Kalkulačka** .
- 2 Klepnutím na číselné klávesy zadáte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů klepněte na požadovanou funkci (+, -, x nebo ÷) a následně znak =.
- 4 U složitějších výpočtů klepněte na **klávesu Menu** , pak na **Pokročilé funkce** a vyberte volbu.

Přidání události do kalendáře

POZNÁMKA: K používání funkce Kalendář je třeba nejprve vytvořit účet Google.



- 1 Na domovské obrazovce klepněte na klávesu **Aplikace**  a pak na **Kalendář** .
- 2 Pokud chcete zobrazit událost, klepněte na datum. Události konané v daný den se zobrazí pod Kalendářem v zobrazení Měsíc. Klepnutím na událost zobrazíte její podrobnosti. Pokud chcete přidat událost, klepněte na  v pravém horním rohu Kalendáře.
- 3 Klepněte na pole **Telefon** a zadejte název události. Zkontrolujte datum a zadejte čas začátku a konce události.
- 4 Klepněte na pole **Umístění** a zadejte místo.
- 5 Chcete-li k události přidat poznámku, klepněte na pole **Popis** a zadejte podrobnosti.
- 6 Pokud událost chcete opakovat, nastavte **Opakování** a v případě potřeby nastavte **Připomenutí**.
- 7 Klepnutím na **Uložit** uložíte událost do kalendáře. Dny s uložnými událostmi budou v kalendáři označeny barevným čtverečkem. Pokud nastavíte budík, v čase zahájení události se spustí.

Změna náhledu kalendáře

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na klávesu **Aplikace**  a pak na **Kalendář** .
- 2 V horní části Kalendáře klepněte na ikonu , která zobrazuje **Den, Týden, Agendu** nebo **Měsíc**.

Stažené položky

Umožňuje rychlý přístup ke kartám obsahujícím seznam souborů stažených z internetu a jiných zdrojů.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na klávesu **Aplikace**  → **Stahování** .
- 2 Klepněte na dostupnou kartu kategorií souborů (stahování z internetu nebo z jiných zdrojů) a zvolte požadovaný soubor. Aplikace Polaris Office umí také otevřít dokumenty v kompatibilních formátech.

Rádio FM

Telefon LG-P990 je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

POZNÁMKA: Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Sluchátka připojte ke konektoru pro sluchátka.

Aplikace Polaris Office

Pomocí aplikace Polaris Office můžete ve svém zařízení zobrazovat, vytvářet a upravovat soubory dokumentů. Načtené soubory mohou být z karty microSD v zařízení nebo ze stažených příloh e-mailů. Aplikace Polaris Office podporuje následující formáty: txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na klávesu **Aplikace**  > **Polaris Office** .
- 2 Na stránce Registrace uživatele zaregistrujte své jméno a e-mailovou adresu. Pokud chcete registraci přeskočit, klepněte na **Zrušit**.
- 3 Klepnutím na **Moje soubory** zobrazte složky a dokumenty na kartě microSD.
- 4 Klepnutím na klávesu **Menu**  > **Nový soubor** vytvoříte nový dokument.
- 5 Klepněte na typ dokumentu.
- 6 Zadejte obsah dokumentu pomocí nástrojů ve spodní části obrazovky a klávesnice na obrazovce.
- 7 Po dokončení práce na dokumentu jej uložte klepnutím na klávesu **Menu**  > **Uložit** > **Uložit** (nebo **Uložit jako**, pokud chcete zadat nový název dokumentu).
- 8 Klepnutím na klávesu **Zpět**  dokument ukončíte.

Video přehrávač





Integrovaný Video přehrávač přehrává videa přímo ze souborů na kartě SD. Tato aplikace dokáže přehrávat videa ve formátu DivX.


- 1 Na domovské obrazovce klepněte na klávesu **Aplikace**  → **Video přehrávač** . Na seznamu Video se zobrazí seřazená videa na kartě SD.
- 2 Klepnutím na soubor videa zahájíte přehrávání.

Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné zvukové soubory.




Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na klávesu **Aplikace**  a pak na **Záznam hlasu**.
- 2 Klepnutím na  zahájíte nahrávání.
- 3 Klepnutím na  nahrávání pozastavíte.
- 4 Klepnutím na  nahrávání ukončíte.

POZNÁMKA: Klepnutím na  získáte přístup k záznamům hlasu. Uložené záznamy si můžete poslechnout.

YouTube

YouTube je online veřejný komunikační web, který uživatelům umožňuje nahrávat a veřejnosti zpřístupnit svá videa k přehrávání. Uživatelé mohou videa sdílet a sledovat je ve formátu MPEG-4.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na klávesu **Aplikace**  → **YouTube** .
- 2 Pokud přijímáte smluvní podmínky, klepněte na **Přijmout**. V opačném případě klepněte na **Ukončit**.
- 3 Po načtení obrazovky můžete začít vyhledávat a sledovat zveřejněná videa.
- 4 Pokud upřednostňujete vyšší kvalitu výstupu, klepněte na  → **Nastavení** → **Obecné nastavení** → **Vysoká kvalita v mobilu**.

Internet

Internet ve vašem mobilním telefonu vám zprostředkuje rychlý a pestrý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a spousty dalšího. Ať jste kdekoliv a cokoliv máte rádi.

POZNÁMKA: Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Používání panelu nástrojů web

- ◀ Stisknutím se přesunete o jednu stránku zpět.
- ▶ Stisknutím přejdete na stránku, k níž jste se připojili později než k aktuální stránce. To je opačný postup než v případě stisknutí klávesy **Zpět**, která se vrací na předchozí webovou stránku.
- ⊞ Stisknutím a přidržením nahoru nebo dolů přiblížíte nebo oddálíte zobrazení prohlížeče.
- ⊕ Stisknutím přidáte nové okno.
- ★ Stisknutím otevřete seznam uložených záložek.

Použití voleb

Stisknutím klávesy **Menu** zobrazíte možnosti.

Aktualizovat – dojde k aktualizaci současné webové stránky.

Uložit do záložek – slouží k přidání aktuální webové stránky k záložkám.

Přejít na domovskou stránku – umožní přechod na domovskou stránku.

Sdílet stránku – umožní sdílet webovou stránku s ostatními.

Vyhledat na stránce – umožní vyhledat na aktuální webové stránce požadovaná slova nebo písmena.

Vyžádat web pro počítač – umožní zobrazit webovou stránku na pracovní ploše počítače.

Uložit ke čtení offline – umožňuje uložení aktuální webové stránky a její pozdější čtení offline.






Nastavení – zobrazí nastavení Internetu.

Konec – umožňuje ukončení prohlížeče.

LG SOFTWARE

Aplikace On-Screen Phone umožňuje zobrazení displeje mobilního telefonu na počítači pomocí USB nebo Wi-Fi. Můžete také ovládat svůj mobilní telefon z počítače pomocí myši nebo klávesnice.

Ikony aplikace On-Screen Phone 3.0

-  Spuštění programu LG Home Panorama nebo změna nastavení aplikace On-Screen Phone.
-  Zajišťuje připojení mobilního telefonu k počítači nebo jeho odpojení.
-  Minimalizuje okno aplikace On-Screen Phone.
-  Maximalizuje okno aplikace On-Screen Phone.
-  Ukončí aplikaci On-Screen Phone.

Funkce aplikace On-Screen Phone

- **Přenos a ovládání v reálném čase:**
Zobrazí a ovládá displej mobilního telefonu po připojení k počítači.
- **Ovládání pomocí myši:** Umožňuje ovládání mobilního telefonu pomocí myši kliknutím a přetažením na obrazovce počítače.
- **Vkládání textu pomocí klávesnice:**
Umožňuje vytváření textové zprávy nebo poznámky pomocí klávesnice počítače.

- **Přenos souborů (z mobilního telefonu do počítače):** Odesílá soubor z mobilního telefonu (např. z galerie, video přehrávače, hudby nebo souborů aplikace Polaris Office) do počítače. Stačí klepnout pravým tlačítkem na soubor a přetažením jej odeslat do počítače.
- **Přenos souborů (z počítače do mobilního telefonu):** Odešle soubory z počítače do mobilního telefonu. Stačí pouze vybrat soubory, které chcete přenést, a přetáhnout je do okna programu On-Screen Phone. Odeslané soubory jsou uloženy ve složce OSP.
- **LG Home Panorama:** zobrazí všechny pracovní plochy obrazovky LG Domů. Můžete jednoduše uspořádat složky a widgety a spouštět aplikace dvojitým klepnutím na jejich zkratku.

POZNÁMKA: Nastavte si obrazovku LG Domů jako výchozí spouštěč. Některé widgety nemusí na LG Home Panorama fungovat správně.

- **Upozornění na události v reálném čase:**
zobrazí překryvné okno, které vás bude informovat o všech příchozích hovorech nebo textových zprávách a rovněž zobrazí budík a upozornění na události.

Postup instalace aplikace On-Screen Phone do počítače

Navštivte stránky **LG.com** (<http://www.lg.com>). Najděte vyhledávací pole v pravém horním rohu a zadejte číslo modelu. Na seznamu **PODPORA** vyberte svůj model. Najděte **On-Screen Phone** a klepněte na **STÁHNOUT**. Po zobrazení výzvy zvolte **Spustit**, abyste aplikaci On-Screen Phone nainstalovali do počítače.

Připojení mobilního telefonu k počítači

Aplikace On-Screen Phone 2.0 umožňuje připojení prostřednictvím USB, Bluetooth a Wi-Fi. Řiďte se pokyny Průvodce připojením programu OSP.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je políčko On-Screen Phone v nabídce **Systémová nastavení > Připojení > On-Screen Phone > On-Screen Phone** zaškrtnuté. Je-li aplikace On-Screen Phone připojena přes Wi-Fi, baterie se může vybíjet rychleji, neboť dochází k vyšší spotřebě.


Když mobilní telefon k počítači připojíte prostřednictvím mobilního hotspotu a použijete pro přístup k internetu na počítači, mohou být v závislosti na vašem datovém tarifu účtovány další poplatky.

Přístup k internetu pomocí sítě Wi-Fi nemusí v závislosti na provozu sítě fungovat správně. Když okno aplikace On-Screen Phone zvětšíte, může se zobrazování zpomalit.

Kontrola připojení telefonu k počítači

Po připojení zařízení přetáhněte dolů stavový řádek, který se nachází v horní části domovské obrazovky, a ověřte stav připojení aplikace On-Screen Phone.




Odpojení telefonu od počítače

Klikněte na ikonu  v levé horní části okna služby On-Screen Phone. Případně můžete dolů přetáhnout stavový řádek, který se nachází v horní části domovské obrazovky, a vybrat **On-Screen Phone připojen > Odpojit On-Screen Phone**. V odpojovacím dialogovém okně klepněte na **Odpojit**.

Nastavení

Aplikace Nastavení obsahuje nástroje pro přizpůsobení a konfiguraci telefonu. V této části jsou popsána všechna nastavení aplikace Nastavení.

Otevření aplikace Nastavení

- Na domovské obrazovce klepněte na klávesu **Aplikace**  > **Nastavení** .
- Na domovské obrazovce klepněte na klávesu **Menu**  > **Systémová nastavení**.


BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ

Tato nabídka umožňuje spravovat připojení Wi-Fi a Bluetooth, přenosné hotspoty a tethering dat, režim V letadle a připojení VPN.

< Wi-Fi >

Chcete-li v telefonu použít připojení Wi-Fi, je třeba získat přístup k bezdrátovému přístupovému bodu neboli místu „hotspot“. Některé přístupové body jsou otevřené a můžete se k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo mají zavedeny jiné funkce zabezpečení, takže telefon je před připojením nutné nakonfigurovat.

< Zapnutí sítě Wi-Fi >



Na domovské obrazovce otevřete panel Oznámení a klepnutím na  zapnete Wi-Fi. Modrá ikona udává, že je Wi-Fi zapnuto.

NEBO

Klepněte na klávesu **Menu**  a pak na **Systémová nastavení** > **Wi-Fi**. Pak přetáhněte  doprava.

Připojení k síti Wi-Fi

Pokud funkci Wi-Fi nepoužíváte, vypněte ji, abyste prodloužili výdrž baterie.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na klávesu **Menu**  a pak na **Systémová nastavení** > **Wi-Fi**.
- 2 Přetažením  doprava funkci zapnete a začnete vyhledávat dostupné sítě Wi-Fi.
 - Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi. Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.
- 3 K síti se připojíte klepnutím na její název.
 - Je-li síť zabezpečená, zobrazí se výzva k zadání hesla nebo jiných pověření. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)
- 4 Na stavovém řádku v horní části obrazovky se zobrazí ikona, která udává stav Wi-Fi.

TIP! Pokud nejste v dosahu sítě Wi-Fi a používáte připojení k síti, mohou být účtovány dodatečné poplatky.

POZNÁMKA

Toto zařízení podporuje protokoly WEP, WPA/WPA2-PSK a 802.1x EAP. (Některé metody EAP nejsou podporovány.) Pokud poskytovatel služby Wi-Fi nebo správce sítě nastaví šifrování pro zabezpečení sítě, zadejte ve vyskakovacím okně klíč. Není-li šifrování nastaveno, toto překryvné okno se neobjeví. Klíč obdržíte od poskytovatele služby Wi-Fi nebo správce sítě.

< Bluetooth >

Pomocí Bluetooth:

- 1 V sekci **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na Bluetooth a pak přetažením  doprava funkci Bluetooth zapněte.
- 2 Klepněte na **Hledat zařízení** ve spodní části obrazovky.
- 3 Klepněte na název zařízení, se kterým chcete telefon spárovat, a klepnutím na **Párovat zařízení** spárujte a spojte.

TIP! Informace o režimu párování a hesle (obvykle 0 0 0 0 – čtyři nuly) najdete v dokumentaci k zařízení Bluetooth.

Odeslání dat z telefonu pomocí připojení Bluetooth

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, nikoli z menu Bluetooth.

- * **Posílání obrázků:** Otevřete aplikaci Galerie a klepněte na obrázek. Pak klepněte na  > **Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnutá, a klepněte na **Hledat zařízení**. Pak na seznamu klepněte na zařízení, do kterého chcete odeslat data.
- * **Posílání kontaktů:** Otevřete aplikaci Kontakty. Klepněte na kontakt, který chcete sdílet, a pak na klávesu **Menu**  > **Sdílet** > **Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnutá, a klepněte na **Hledat zařízení**. Pak na seznamu klepněte na zařízení, do kterého chcete data odeslat.
- * **Odeslání více vybraných kontaktů:** Spusťte aplikaci Kontakty. Pokud chcete vybrat více než jeden kontakt, klepněte na klávesu **Menu**  > **Sdílet**. Klepněte na kontakty, které chcete odeslat, nebo v levém horním rohu obrazovky klepněte na **Vybrat vše**. Klepněte na **Připojit** > **Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnutá, a klepněte na **Hledat zařízení**. Pak na seznamu klepněte na zařízení, do kterého chcete odeslat data.

Nastavení

* **Připojení k FTP (tento telefon podporuje pouze server FTP):** na domovské obrazovce klepněte na klávesu **Menu**  > **Systémová nastavení > Bluetooth.** Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnutá. Klepnutím na možnost **Zviditelnit zařízení** telefon zviditelníte pro ostatní zařízení. Pak vyhledejte ostatní zařízení. Vyhledejte požadovanou službu a připojte se k serveru FTP.

TIP! V telefonu je podporována funkce Bluetooth verze 3.0, která disponuje certifikací Bluetooth SIG. Je kompatibilní s ostatními zařízeními s certifikací Bluetooth SIG.

- Pokud tento telefon chcete vyhledat z jiných zařízení, na domovské obrazovce klepněte na klávesu **Menu**  > **Systémová nastavení > Bluetooth.** Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnutá. Klepnutím na možnost **Zviditelnit zařízení** telefon zviditelníte pro ostatní zařízení. Výchozí nastavení viditelnosti je 2 minuty.
- Pokud chcete délku viditelnosti změnit, klepněte na klávesu **Menu**  > **Vypršení času viditelnosti.** Vyberte z možností 2 minuty, 5 minut, 1 hodina nebo Bez konce platnosti.

– Podporované profily jsou HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP(Server) a PBAP, HID.

Využití dat

Můžete zkontrolovat aktuální využití dat, zapnout/vypnout mobilní data nebo nastavit limit mobilních dat.

Mobilní data – posunutím tlačítka doprava zapnete mobilní data.

Omezit využití mobilních dat – zaškrtnutím nastavíte limit mobilních dat.

Hovor

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

- **Povolená telefonní čísla** – výběrem možnosti **Povolená telefonní čísla** zapnete tuto funkci a vytvoříte seznam čísel, na která lze z telefonu volat. Budete potřebovat kód PIN2, který vám poskytli operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu povolených čísel.

HLASOVÁ POŠTA

- **Služba hlasové schránky** – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora. Toto číslo získáte od poskytovatele služeb.
- **Nastavení hlasové schránky** – pokud používáte službu hlasové schránky svého

operátora, pak tato možnost dovoluje zadat telefonní číslo používané k poslechu hlasové pošty a správě hlasové schránky.

UKONČIT NASTAVENÍ HOVORU

- **Uložit neznámá čísla** – umožňuje po hovoru přidat neznámá čísla ke kontaktům.

DALŠÍ NASTAVENÍ HOVORU

- **Odmítnutí hovoru** – umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru. Můžete vybírat z možností **Vypnuto**, **Odmítnout hovor na seznamu** nebo **Odmítnout všechny hovory**.
- **Rychlé zprávy** – pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odmítnout hovor během schůzky.
- **Přesměrování hovorů** – zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory nebo zda je chcete přesměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud hovor nepřijmete nebo pokud jste mimo signál.
- **Blokování hovoru** – vyberte, kdy mají být hovory zablokovány. Zadejte heslo blokovaní. Další informace o této službě získáte od poskytovatele služeb.
- **Trvání hovoru** – umožňuje zobrazit dobu trvání všech hovorů včetně všech, odchozích hovorů, přijatých hovorů a posledního hovoru.

- **Cena hovoru** – umožňuje zobrazit poplatky týkající se hovorů. (Tato služba je závislá na síti; někteří operátoři tuto funkci nepodporují.)
- **Další nastavení** – umožňuje změnit následující nastavení:
 - **ID volajícího** – zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.
 - **Další hovor na lince** – je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na příchozí hovor (závislé na poskytovateli sítě).
- **Nastavení videohovoru** – umožňuje změnit nastavení videohovoru.


Další...

< Režim V letadle >

Režim V letadle umožňuje rychle vypnout všechna bezdrátová připojení.

- 1 Na obrazovce **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na **Více** a pak zaškrtnutím políčka zapněte režim V letadle (objeví se modrá značka zaškrtnutí).
- 2 Dalším klepnutím režim vypnete.

NEBO

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko **Napájení/Zamknout**  a klepněte na **Letadlo**.

Nastavení

- 2 Stiskněte a přidržte **tlačítko Napájení/Zamknout**  a klepnutím na možnost **Letadlo** režim vypnete.

< Přenosný hotspot Wi-Fi >

Mobilní telefon můžete využít také k tomu, abyste poskytli mobilní širokopásmové připojení až 8 dalším zařízením. Vytvořte hotspot a své připojení sdílejte.

Pokud chcete vytvořit přenosný hotspot, na domovské obrazovce klepněte na klávesu **Menu**  > **Systémová nastavení**. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Více** > **Přenosný hotspot Wi-Fi**. Pak dalším klepnutím na **Přenosný hotspot Wi-Fi** tuto funkci aktivujte. Aktivní funkce je zaškrtnutá. Klepnutím na **Konfigurace hotspotu Wi-Fi** můžete změnit SSID, typ zabezpečení a heslo.

POZNÁMKA

Mobilní hotspoty vyžadují vhodný datový tarif. Zařízení připojená k mobilnímu hotspotu využívají data z vašeho datového tarifu. Tarify nebývají neomezené a v případě překročení datového limitu mohou být účtovány vysoké poplatky. Výkon se může lišit v závislosti na počtu připojených zařízení a dalších faktorech. Pokud nepoužijete heslo, budou připojení přes mobilní hotspot moci využít i ostatní uživatelé.

Tethering dat

Telefon můžete využít k tomu, aby poskytoval datové připojení pro počítač. Stačí aktivovat tzv. tethering dat a propojit zařízení pomocí kabelu USB.

Propojení telefonu a počítače pomocí USB

- 1 Počítač můžete propojit s telefonem v režimu tethering pomocí kabelu USB.
- 2 Zobrazí se výzva ke zvolení typu připojení USB. Potvrďte klepnutím na **Tethering pomocí USB**.

POZNÁMKA

- Tethering dat vyžaduje vhodný datový tarif. Zařízení připojená prostřednictvím funkce tethering využívají data z vašeho datového tarifu. Tarify nebývají neomezené a v případě překročení datového limitu mohou být účtovány vysoké poplatky. Výkon se může lišit v závislosti na počtu připojených zařízení a dalších faktorech.
- Při použití funkce Tethering pomocí USB nelze na počítači přistupovat na kartu microSD v telefonu.

< Mobilní síť >

Umožňuje nastavit datové služby při roamingu, režim sítě a operátory, názvy přístupových bodů (APN) atd.

POZNÁMKA

Než budete moci používat úložiště pověření, je třeba nastavit kód PIN nebo heslo zámku obrazovky.

Zařízení

Zvuk

Slouží k nastavení zvuku, výchozímu nastavení oznámení a režimu vibrací. Můžete také spravovat zvukové a hmatové odezvy.

Zvukové profily – umožňuje nastavit zvukový profil na Zvuk, Pouze vibrace nebo Tichý.

Úroveň hlasitosti – můžete upravit nastavení hlasitosti telefonu podle svých potřeb a prostředí.

< VYZVÁNĚCÍ TÓNY A UPOZORNĚNÍ >

Vyzvánění telefonu – zvolte vyzváněcí tón pro příchozí hovory.

Zvuky upozornění – zvolte vyzváněcí tón pro oznámení, například přijetí nové zprávy nebo události kalendáře.

Vyzváněcí tón s vibracemi – zaškrtnutí pro vibrační zpětnou vazbu pro hovory a oznámení.

Doba nečinnosti – posunutím tlačítka nastavíte časy vypnutí všech zvuků s výjimkou budíku a médií.

< ODEZVA NA DOTYK A SYSTÉM >

Tóny klepnutí na dotykovém číselníku

– zvolte, zda se při používání číselníku mají ozývat zvuky.

Zvuk klepnutí – zvolte, zda se má při klepnutí na tlačítko, ikonu a další položky na obrazovce ozvat zvuk.

Zvuky uzamčení obrazovky – vyberte, zda se má při uzamčení nebo odemknutí obrazovky ozvat zvuk.

Vibrace při dotyku – zvolte, zda má telefon při dotyku tlačítek a kláves vibrovat.

Displej

Jas – nastavení jasu obrazovky.

Automatické otočení obrazovky – při otočení telefonu automaticky přepne orientaci.

Interval vypnutí obrazovky – nastavte dobu, po které se obrazovka automaticky vypne.

Typ písma – vyberte požadovaný typ písma.

Velikost písma – vyberte požadovanou velikost písma.

Korekce poměru stran

Podsvícení předních tlačítek

Nastavení

Zapnout podsvícení předních tlačítek:

zaškrtnutím nastavíte, aby byla přední tlačítka (klávesa Menu, klávesa Domů, klávesa Zpět) při používání zařízení podsvícená.

Délka podsvícení předních tlačítek:

vyberte, jak dlouho zůstanou přední tlačítka podsvícená, když je obrazovka zapnutá.

Domovská obrazovka

Animace – nastavte, zda chcete, aby telefon u všech podporovaných efektů (včetně přechodu z jedné obrazovky na druhou) používal animované přechody, nebo jej chcete používat bez volitelných animovaných přechodů (toto nastavení neřídí animace ve všech aplikacích).

Efekt obrazovky – umožňuje zvolit typ efektu, který se zobrazí, když se posunete z jedné domovské obrazovky na další.

Tapeta – umožňuje nastavit tapetu.

Přerolujte tapetu – zaškrtnutím povolíte, aby se tapeta přerolovala spolu s obrazovkou, místo aby byla statickým obrázkem.

Obrazovky se převíjejí cyklicky – v případě zaškrtnutí se při posunu z poslední obrazovky znovu zobrazí první obrazovka.

Výchozí zálohování a obnovení – zvolením zálohujete a obnovíte konfigurace aplikací/widgetů a motiv.

Zamknutá obrazovka

< OBRAZOVKA >

Vyberte zámek obrazovky – vyberte požadovanou možnost zabezpečení telefonu z voleb níže.

Žádný – bez zámku obrazovky.

Posunutí – obrazovku odemknete přejetím prstem po kterékoli části obrazovky.

Gesto – otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Doporučujeme zadat také záložní PIN pro případ, že gesto zapomenete. Pak můžete nastavit tapetu na uzamčenou obrazovku, zda se mají zobrazit informace o vlastníkovi, časovač zámku, vibrace při dotyku nebo zda má být gesto viditelné.

PIN – zadejte číselný kód PIN k odemčení obrazovky.

Heslo – zadejte heslo k odemčení obrazovky.

Tapeta – zvolte tapetu, která se má zobrazit na uzamčené obrazovce.

Hodiny & Zkratky – přizpůsobte hodiny a zkratky na zamčené obrazovce.

Info. o vlastníkovi – zobrazení informací o vlastníkovi na zamčené obrazovce.

< ČASOVAČ ZÁMKU >

Časovač zámku – když je telefon v režimu spánku, bude po uplynutí nastavené doby uzamčen. Když ale v nabídce Vyberte zámek obrazovky zvolíte možnost Žádný, nebude telefon uzamčen.

TI. napájení zamkne zařízení – telefon se okamžitě po stisknutí tlačítka Napájení uzamkne bez ohledu na nastavení Časovače zámku. Když ale v nabídce Vyberte zámek obrazovky zvolíte možnost Žádný, nebude telefon uzamčen.

Úložiště

< INTERNÍ ÚLOŽIŠTĚ >

Můžete sledovat využitý a volný prostor v systémové paměti.

Celková paměť – uvádí celkový prostor na kartě microSD instalované v telefonu. Je rozdělen podle typu uložených souborů.

< KARTA SD >

Můžete sledovat využitý a volný prostor na kartě microSD.

Odpojit kartu SD – klepnutím odpojíte kartu microSD, abyste ji mohli ze zařízení bezpečně vyjmout.

Smazat kartu SD – trvale smaže vše na kartě microSD a připraví ji pro používání v telefonu.

Spořič

Zapnout úsporný režim – vyberte požadovanou úroveň úsporného režimu.

Tipy úsporného režimu – klepnutím získáte přístup k tipům pro úsporný režim.

POLOŽKY ÚSPORNÉHO REŽIMU – zvolte vypnutí funkcí při nízkém stavu baterie.

Automatická synchronizace – vypnutí automatické synchronizace.

Wi-Fi – vypnutí Wi-Fi, pokud se nepoužívá datový přenos.

Bluetooth – vypnutí Bluetooth, když není připojeno.

Vibrace při dotyku – vypnutí zpětné vazby klepnutí.

Jas – umožňuje upravit jas.

Interval vypnutí obrazovky – umožňuje upravit interval vypnutí obrazovky.

Podsvícení předních tlačítek – umožňuje upravit podsvícení předních tlačítek.

INFO O BATERII – zobrazení množství energie spotřebované zařízením.


Nastavení

Aplikace

Pomocí nabídky nastavení Aplikace můžete zobrazit podrobnosti o aplikacích nainstalovaných v telefonu, spravovat jejich data, vynutit jejich vypnutí a nastavit, zda chcete povolit instalaci aplikací, které získáte z webových stránek a e-mailů. Klepnutím na možnosti Stažené, Na kartě SD, Spuštěné nebo Všechny karty zobrazíte informace o nainstalovaných aplikacích.

OSOBNÍ

Účty a synchronizace

Pomocí nabídky nastavení Účty a synchronizace můžete přidat, odebrat a spravovat účet Google™ a další podporované účty. Pomocí těchto nastavení můžete také řídit, jak a zda všechny aplikace zasílají, přijímají a synchronizují data podle vlastních plánů a zda všechny aplikace mohou automaticky synchronizovat uživatelská data. Gmail™, Kalendář a další aplikace mohou mít také vlastní nastavení, která řídí, jak synchronizují data. Podrobnosti najdete v příslušných sekcích. Posunutím  doprava aktivujete přidání účtu nebo synchronizaci. Klepnutím na PŘIDAT ÚČET přidáte nový účet.

Služby zjištění polohy

Pomocí nabídky Služby zjištění polohy můžete nastavit vlastní předvolby pro používání a sdílení vaší polohy, když vyhledáváte informace a používáte aplikace založené na poloze, jako jsou Mapy.

Určování polohy Google – zaškrtnutím nastavíte, aby se používaly informace z Wi-Fi a mobilních sítí k určení vaší přibližné polohy při vyhledávání na Mapách Google a v dalších aplikacích. Když tuto volbu zaškrtnete, budete dotázáni, zda souhlasíte s anonymním sdílením vaší polohy se službou určování polohy Google.

Satelity GPS – zaškrtnutím aktivujete satelitní přijímač GPS telefonu k určení vaší polohy s přesností na několik metrů („úroveň ulic“). Skutečná přesnost GPS závisí na jasném výhledu na oblohu a dalších faktorech.

Vyhledávání polohy a Google – služba Google využije vaši polohu ke zlepšení výsledků hledání a k vylepšení dalších služeb.

Zabezpečení

Pomocí nastavení Zabezpečení můžete konfigurovat, jak pomoci zabezpečit telefon a jeho data.

< ZÁMEK KARTY SIM >

Nastavení zámku karty SIM – otevře obrazovku pro nastavení, zda chcete vyžadovat PIN. Pokud je PIN nastaven, umožňuje jeho změnu.

< HESLA >

Viditelné zadávání hesla – v případě zaškrtnutí se při zadávání hesla krátce zobrazí každý znak, abyste viděli, co zadáváte.

< SPRÁVA ZAŘÍZENÍ >

Správci zařízení – přidání nebo odstranění správců zařízení.

Neznámé zdroje – povolení instalace aplikací, které nepocházejí z obchodu Play.

< ÚLOŽIŠTĚ POVĚŘENÍ >

Důvěryhodné přihlašovací údaje – zaškrtnutím umožníte aplikacím přístup k šifrovanému úložišti certifikátů zabezpečení v telefonu a k souvisejícím heslům a dalším přihlašovacím údajům. Úložiště pověření lze využít k vytvoření některých typů sítí VPN a připojení Wi-Fi. Pokud jste pro bezpečné úložiště pověření nenastavili heslo, toto nastavení bude zašedlé.

Instalovat z umístění – stisknutím instalujete certifikát zabezpečení z karty microSD.

Vymazat úložiště – smaže všechny certifikáty zabezpečení a související přihlašovací údaje a smaže heslo bezpečného úložiště (po dotazu, zda to chcete provést).


Jazyk a vstup

Zvolte jazyk pro text v telefonu a pro konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do slovníku.

Jazyk – vyberte jazyk, který se má v telefonu používat.

Osobní slovník – umožňuje zobrazit a upravit osobní slovník a přidat do něj slova.

< KLÁVESNICE A ZPŮSOBY ZADÁVÁNÍ >

Výchozí – zobrazí výchozí typ klávesnice. Zaškrtněte klávesnici, kterou chcete používat: Hlasové zadávání Google nebo Klávesnice LG. Pak klepnutím na  konfiguruje nastavení klávesnice.

< MLUVENÉ SLOVO >

Hlasové vyhledávání – klepnutím konfiguruje nastavení hlasového vyhledávání.

Výstup text na řeč – klepnutím nastavíte preferovaný modul nebo obecná nastavení pro výstup převodu textu na řeč.

Nastavení

< MYŠ/TRACKPAD >

Rychlost ukazovátka – umožňuje upravit rychlost ukazovátka.

Zálohování a restart

< ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ >

Zálohovat moje data – umožňuje zálohovat data aplikací, hesla Wi-Fi a další nastavení na servery Google.

Účet zálohy – zobrazí účty, které jsou aktuálně zálohovány.

Automatické obnovení – při opětovné instalaci aplikací obnoví zálohovaná nastavení a data.

< OSOBNÍ ÚDAJE >

Obnovení továrních dat – vymaže všechna data v telefonu.

SYSTÉM

Datum a čas

Nastavte, jak chcete zobrazovat datum a čas.

Usnadnění

Nastavení funkce Usnadnění použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

POZNÁMKA

Výběr vyžaduje přidání dalších modulů plug-in.

Připojení k PC

< PŘIPOJENÍ USB >

USB Typ připojení – otevře dialogové okno pro výběr výchozího režimu připojení při připojení telefonu k počítači pomocí USB. Vyberte z možností **Pouze nabíjení**, **Mass Storage**, **Synchronizace médií (MTP)**, **Tethering pomocí USB**, **LG software**.

Zeptat se na připojení – v případě zaškrtnutí vás telefon vyzve, abyste vybrali, pomocí kterého režimu připojení USB se má k počítači připojit.

Nápověda – klepnutím získáte informace o různých typech připojení USB.

Možnosti vývojáře

Ladění USB – zaškrtnutím nastavíte režim ladění, když je připojeno USB.

ID zařízení pro vývojáře – zobrazí ID zařízení pro vývojáře.

Nevypínat obrazovku – v případě aktivace se obrazovka při nabíjení nikdy nepřepne do režimu spánku.

Povolit simulované polohy – zaškrtnutím povolíte simulované polohy.

Záložní heslo plochy – umožňuje nastavit záložní heslo plochy.

< UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ >

Povolen omezený režim – v případě zaškrtnutí bude obrazovka blikat, když aplikace poběží dlouhou dobu na hlavním vláknu.

Umístění ukazovátko – zaškrtnutím zobrazíte na obrazovce dotyková data.

Zobrazit spojení – zaškrtnutím zobrazíte vizuální zpětnou vazbu při dotyku na obrazovku.

Zobrazit aktualizace obrazovky – umožňuje blikání částí obrazovky při jejich aktualizaci.

Zobrazit využití CPU – zaškrtnutím zobrazíte překryvnou vrstvu obrazovky s aktuálním využitím CPU.

Vynutit rendrování přes GPU – zaškrtnutím použijete v aplikacích 2D hardwarovou akceleraci.

Změna velikosti animace okna – zvolte pro nastavení velikosti animace okna.

Změna měřítka animace – zvolte pro nastavení změny měřítka animace.

< APLIKACE >

Neukládat aktivity – v případě zaškrtnutí bude každá aktivita ukončena, jakmile ji uživatel opustí.

Omezení zpracování na pozadí – nastavte preferované omezení zpracování na pozadí.

Zobrazit všechna ANR – v případě zaškrtnutí se zobrazí dialog Aplikace neodpovídá pro aplikace na pozadí.

Info o telefonu

Umožňuje zobrazit právní informace, zkontrolovat stav telefonu a verze softwaru a provést aktualizaci softwaru.

Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru telefonu

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmware telefonu na nejnovější verzi z internetu, aniž by bylo nutné navštívit servisní středisko. Další informace o používání této funkce najdete na webu: <http://www.lg.com>

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Odstraněním datového kabelu USB nebo baterie během aktualizace můžete mobilní telefon vážně poškodit.


Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci firmwaru v telefonu na novější verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení datového kabelu USB. Tato funkce je k dispozici, pouze pokud společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru, která je dostupná pro vaše zařízení. Nejprve můžete zkontrolovat verzi softwaru v telefonu:

Klepněte na klávesu **Menu**  >

Systémová nastavení > Info o telefonu.

Verzi softwaru můžete zkontrolovat na konci seznamu.

Aktualizaci softwaru telefonu provedete tak, že klepnete na klávesu **Menu**  >

Systémová nastavení > Info o telefonu > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.

POZNÁMKA: Společnost LG si vyhrazuje právo na aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

POZNÁMKA: Během procesu aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě vašich osobních dat z interní paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli dalších účtech, dat a nastavení systému a aplikací, jakýchkoli stažených aplikací a licence DRM. Společnost LG vám proto doporučuje, abyste před aktualizací softwaru telefonu zálohovali svá osobní data. Společnost LG nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu osobních dat.

Specifikace



Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvou D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



Obsahuje technologie Adobe® Flash® Player nebo Adobe AIR® na základě licence od společnosti Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2011.

DivX Mobile



INFORMACE O VIDEOFORMÁTU DIVX: DivX® je digitální formát videa vytvořený společností DivX Inc. Toto zařízení je úředně certifikované zařízení DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX naleznete na stránkách www.divx.com.

INFORMACE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto certifikované zařízení DivX Certified® musí být pro přehrávání filmů DivX Video-on-Demand (VOD) zaregistrováno. Chcete-li získat registrační kód, vyhledejte část DivX VOD v menu Nastavení v zařízení.

Další informace o dokončení registrace naleznete na stránkách vod.divx.com.

Certifikované zařízení DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX® až do rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu.


Dokáže přehrávat video  až do rozlišení 1 920x1 080.

DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti DivX, Inc. a používají se na základě licence.

Příslušenství

S telefonem LG-P990 lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být volitelné.)

Nabíječka



Baterie



Datový kabel

Slouží k připojení telefonu LG-P990 k počítači.



Uživatelská příručka

Další informace o telefonu LG-P990.



Stereofonní náhlavní souprava



POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba SIM	V telefonu není karta SIM nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné připojení k síti / Ztráta sítě	Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora. Operátor použil nové služby.	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora. Zkontrolujte, zda není karta SIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. Obraťte se na poskytovatele služeb.
Kódy se neshodují	K provedení změny bezpečnostního kódu bude nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním. Zadané kódy se neshodují.	V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
Nelze nastavit aplikaci	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obraťte se na poskytovatele služeb.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení Byla vložena nová karta SIM. Byl dosažen limit předplaceného volání.	Nová síť není ověřena. Zkontrolujte nová omezení. Obraťte se na poskytovatele služeb nebo obnovte limit pomocí kódu PIN2.
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zap./Vyp. byla stisknuta příliš krátce. Baterie není nabitá. Kontakty baterie jsou znečištěné.	Přidržte klávesu Zapnout/Vypnout alespoň po dobu dvou sekund. Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji. Vyčistěte kontakty baterie.

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Zajistěte, aby se telefon nabíjel při normální teplotě.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte nabíječku a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte.
	Žádné napětí	Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky.
	Vadná nabíječka	Vyměňte nabíječku.
	Špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.
	Vadná baterie	Vyměňte baterii.
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.
Nelze odeslat nebo přijmout zprávu SMS a obrázek	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy z telefonu.
Nelze otevřít soubory	Nepodporovaný formát souboru	Zkontrolujte, které formáty souborů jsou podporovány.
Karta SD nefunguje	Je podporován systém souborů FAT 16, FAT 32.	Zkontrolujte systém souborů karty SD pomocí čtečky karet nebo naformátujte kartu SD v telefonu.
Obrazovka se při přijetí hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, zda nepokrývá oblast kolem snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Zavěšení nebo zamrznutí	Dočasný problém se softwarem	Vyměňte baterii, znovu ji vložte a zapněte telefon. Zkuste aktualizovat software pomocí webových stránek.


Často kladené otázky

Než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
BT Bluetooth zařízení	Jaké funkce jsou dostupné prostřednictvím připojení Bluetooth?	Můžete připojit zvukové zařízení Bluetooth, jako jsou stereofonní či monofonní sluchátka nebo sada do auta a sdílet obrázky, videa, kontakty apod. prostřednictvím menu Galerie/Kontakty. Také v případě, že je server FTP připojen ke kompatibilnímu zařízení, můžete sdílet obsah uložený v paměťových zařízeních (interní paměť nebo karta SD).
BT Bluetooth Sluchátka	Pokud mám připojená sluchátka Bluetooth, mohu poslouchat hudbu prostřednictvím 3,5mm kabelových sluchátek?	Pokud jsou připojena sluchátka Bluetooth, všechny systémové zvuky se přehrávají prostřednictvím sluchátek. V důsledku toho nebudete moci kabelová sluchátka k poslechu použít.
Data Kontakty Zálohování	Jak mohu zálohovat kontakty?	Data kontaktů lze synchronizovat mezi telefonem a službou Gmail™.
Data Synchronizace	Je možné při využití služby Gmail nastavit jednosměrnou synchronizaci?	K dispozici je pouze obousměrná synchronizace.

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
Data Synchronizace	Je možné synchronizovat všechny složky e-mailu?	Složka přijatých zpráv se synchronizuje automaticky. Ostatní složky můžete zobrazit stisknutím klávesy Menu a stisknutím možnosti Složky vybrat složku.
Služba Google™ Přihlášení ke službě Gmail	Musím se ke službě Gmail přihlašovat pokaždé, když chci mít přístup ke Gmailu?	Jakmile se jednou přihlásíte ke službě Gmail, nemusíte se k ní již přihlašovat znovu.
Služba Google Účet Google	Je možné filtrovat e-maily?	Ne, filtrování e-mailů telefon nepodporuje.
Funkce telefonu E-mail	Co se stane, když při psaní e-mailu spustím jinou aplikaci?	Váš e-mail se automaticky uloží jako koncept.
Funkce telefonu Vyzváněcí tón	Existuje omezení velikosti souboru pro případ, že chci jako vyzváněcí tón použít soubor .MP3?	Omezení velikosti souboru neexistuje.
Funkce telefonu Čas zprávy	Můj telefon nezobrazuje čas přijetí zpráv starších než 24 hodin. Jak to mohu změnit?	Časy budete moci zobrazit pouze u zpráv doručených v daný den.
Funkce telefonu Paměťová karta microSD	Jaká je maximální podporovaná velikost pro paměťovou kartu?	Kompatibilní jsou paměťové karty velikosti 32 GB.

Často kladené otázky

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
Funkce telefonu Navigace	Je možné nainstalovat na telefon další navigační aplikaci?	Nainstalovat a používat lze jakoukoli aplikaci, která je dostupná prostřednictvím služby Android Market™ a je kompatibilní s daným hardwarem.
Funkce telefonu Synchronizace	Je možné synchronizovat mé kontakty ze všech mých e-mailových účtů?	Synchronizovat lze pouze kontakty ze služby Gmail a serveru MS Exchange (podnikového e-mailového serveru).
Funkce telefonu Čekání a pauza	Je možné uložit kontakt s funkcí Čekání a pauza mezi telefonní čísla?	<p>Pokud jste kontakt přenesli pomocí funkcí Č a P mezi telefonní čísla, nebudete tyto funkce moci využívat. Každé číslo budete muset uložit znovu.</p> <p>Jak ukládat s využitím funkce Čekání a Pauza:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu Telefon .2. Vytočte číslo a stisknete klávesu Menu.3. Stisknete možnost Přidat 2s pauzu nebo Přidat čekání.
Funkce telefonu Zabezpečení	Jaké jsou funkce zabezpečení telefonu?	Telefon je možné nastavit tak, aby vždy, než jej bude možné použít, vyžadoval zadání bezpečnostního gesta.

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
Funkce telefonu Odemknout Vzor	Jak vytvořím bezpečnostní gesto?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Menu. 2. Stiskněte možnost Nastavení systému > Uzamknout obrazovku. 3. Stiskněte možnost Vybrat zámek obrazovky > Gesto. Při prvním použití se zobrazí krátký návod, jak vytvořit bezpečnostní gesto. 4. Nastavení provedete jedním zadáním gesta a potvrzením opakovaným zadáním. <p>Bezpečnostní opatření, která je nutné přijmout při použití bezpečnostního gesta.</p> <p>Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud pětkrát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte pět možností zadat bezpečnostní gesto, kód PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách. (Případně, pokud jste předem nastavili kód PIN zálohy, můžete tento kód PIN zálohy použít k odemknutí gesta.)</p>

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
Funkce telefonu Odemknout Vzor	Co mám dělat, pokud bezpečnostní gesto zapomenou a nevytvořil(a) jsem si v telefonu účet Google?	<p>Pokud jste zapoměli gesto:</p> <p>Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale 5krát jste použili nesprávné gesto, klepněte na tlačítko Zapomenuté gesto. Poté budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemkl. Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jej zapoměli, bude třeba provést obnovení původního stavu.</p> <p>Upozornění: Jestliže obnovíte výrobní nastavení, budou veškeré uživatelské aplikace a data smazány. Před obnovením výrobního nastavení nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.</p> <p>Jak provést obnovení továrního nastavení:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vypněte telefon. Levou rukou současně stiskněte a přidržte klávesy Snížení hlasitosti + Napájení.2. Když se rozsvítí kontrolka LED na dolní straně telefonu, uvolněte klávesu pro snížení hlasitosti + klávesy Napájení a současně stiskněte a podržte klávesu Domů (asi po dobu 2 sekund).3. Telefon se zapne a ihned obnoví výrobní nastavení.

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
		<p>3. Když se na obrazovce zobrazí logo LG, držte všechny klávesy ještě přibližně dvě vteřiny a poté je všechny současně uvolněte, než logo LG zmizí.</p> <p>Ponechtejte telefon minimálně minutu v klidu, aby mohlo správně proběhnout obnovení původního stavu. Potom můžete telefon znovu zapnout.</p>
Funkce telefonu Paměť	Poznám, že je paměť plná?	Ano, obdržíte upozornění.
Funkce telefonu Podpora jazyků	Lze změnit jazyk?	<p>Telefon je vybaven více jazyky.</p> <p>Změna jazyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Menu a poté možnost Systémová nastavení. 2. Stiskněte možnost Jazyk a vstup > Vyberte jazyk. 3. Stiskněte požadovaný jazyk.
Funkce telefonu Síť VPN	Jak nastavím síť VPN?	<p>Konfigurace přístupu k síti VPN se v jednotlivých společnostech liší. Pokud chcete nakonfigurovat přístup k síti VPN z telefonu, musí vám podrobné informace poskytnout podnikový správce sítě.</p>

Často kladené otázky

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
Funkce telefonu Interval vypnutí obrazovky	Moje obrazovka se vypíná již po 15 sekundách. Jak mohu změnit dobu, za kterou se vypne její podsvícení?	<ol style="list-style-type: none">1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Menu.2. Stiskněte možnost Nastavení systému > Displej.3. V nastaveních displeje stiskněte možnost Interval vypnutí obrazovky.4. Stiskněte požadovaný čas intervalu vypnutí podsvícení.
Funkce telefonu Wi-Fi a 3G	Pokud je k dispozici Wi-Fi i 3G, kterou ze služeb využije můj telefon?	<p>Při použití dat může telefon jako výchozí zvolit připojení (pokud je připojení Wi-Fi na vašem telefonu zapnuté). Když však telefon přepne z jedné sítě na druhou, obdržíte upozornění.</p> <p>Pokud chcete vědět, které datové připojení se právě využívá, podívejte se, zda je v horní části obrazovky ikona 3G nebo Wi-Fi.</p>
Funkce telefonu Domovská obrazovka	Je možné odstranit aplikaci z domovské obrazovky?	<p>Ano. Jednoduše stiskněte a přidržíte danou ikonu, dokud se uprostřed horní části obrazovky nezobrazí ikona odpadkového koše. Poté, aniž byste zvedli prst, přetáhněte ikonu do odpadkového koše.</p>
Funkce telefonu Aplikace	Stáhl(a) jsem si aplikaci, která způsobuje mnoho chyb. Jak ji odstraním?	<ol style="list-style-type: none">1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Menu.2. Stiskněte možnost Nastavení aplikací > Stažené.3. Stiskněte danou aplikaci a poté možnost Odinstalovat.

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
Funkce telefonu Nabíječka	Je možné telefon nabíjet pomocí datového kabelu USB bez instalace nezbytného ovladače USB?	Ano, telefon se prostřednictvím kabelu USB nabije bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou nainstalovány nezbytné ovladače.
Funkce telefonu Budík	Mohu používat hudební soubory v budíku?	Ano. Poté, co uložíte hudební soubor jako vyzváněcí tón, jej můžete použít jako budík. 1. Stiskněte a přidržeťte skladbu v seznamu knihovny. V menu, které se zobrazí, stiskněte možnost Nastavit jako vyzvánění . 2. Na obrazovce nastavení budíku vyberte danou skladbu jako vyzváněcí tón.
Funkce telefonu Budík	Když je telefon vypnutý, bude budík slyšet, nebo se vypne?	Ne, tato funkce není podporována.
Funkce telefonu Budík	Hlasitost vyzvánění mám nastavenou na hodnotu Vypnuto nebo na vibrace, uslyším budík?	Budík je naprogramován tak, aby byl slyšitelný i za těchto podmínek.

Často kladené otázky

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
Řešení obnovení Obnovení původního stavu (obnovení výchozího továrního nastavení)	Jak mohu provést obnovení výchozího továrního nastavení, pokud se nemohu dostat do menu nastavení telefonu?	Pokud se neobnoví původní stav telefonu, inicializujte jej pomocí možnosti Úplné obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení).

LG-P990 Návod na použitie

Tento návod vám pomôže zoznámiť sa s vaším telefónom.

- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.
- Tento telefón nie je vhodný pre osoby so zrakovým postihnutím, pretože používa dotykovú klávesnicu.
- Autorské práva ©2013 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ a Google Talk™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.



Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie	5	Hovory	39
Zoznámte sa s vaším telefónom	12	Uskutočnenie hovoru	39
Komponenty zariadenia	18	Uskutočnenie videohovoru	39
Inštalácia SIM karty a batérie	20	Ponuka videohovoru	39
Nabíjanie telefónu	21	Volanie kontaktom	39
Inštalácia pamäťovej karty	21	Prijatie a odmietnutie hovoru	40
Formátovanie pamäťovej karty	22	Upravenie hlasitosti hovoru	40
Zamknutie a odomknutie obrazovky	22	Uskutočnenie druhého hovoru	40
Zabezpečenie uzamknutej obrazovky	23	Zobrazenie protokolov hovorov	40
Základná obrazovka	25	Kontakty	41
Tipy pre dotykovú obrazovku	25	Vyhľadávanie kontaktu	41
Základná obrazovka	25	Pridanie nového kontaktu	41
Prispôsobenie základnej obrazovky	26	Obľúbené kontakty	41
Pridanie alebo odobratie panelov na základnej obrazovke:	26	Importovanie alebo exportovanie kontaktov	42
Návrat do nedávno používaných aplikácií ..	26	Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia	42
Schránka oznámení	26	Správy	43
Prispôsobenie panelu upozornení	27	Odoslanie správy	43
Zobrazenie stavového riadku	27	Schránka štruktúrovaných správ	43
Klávesnica na obrazovke	28	Používanie emotikonov	43
Zadávanie písmen s diakritikou	29	Zmena nastavení správ	44
Nastavenie konta Google	30	E-mail	45
Pripojenie k sieťam a zariadeniam	31	Správa e-mailového konta	45
Wi-Fi	31	Obrazovka e-mailového konta	45
Pripojenie do sietí Wi-Fi	31	Práca s priečinkami kont	45
Bluetooth	31	Vytvorenie a odoslanie e-mailu	45
Zdieľanie údajového pripojenia telefónu ..	33	Fotoaparát	47
Použitie funkcie SmartShare	34	Zoznámte sa s hľadáčikom	47
Pripojenie k počítaču pomocou údajového kábla PC	36	Fotografovanie	48
		Používanie rozšírených nastavení	48

Prezeranie uložených fotografií	50	Pomôcky	60
Videokamera	51	Nastavenie budíka.....	60
Zoznámte sa s hľadáčikom	51	Používanie kalkulačky.....	60
Rýchle snímání videa.....	52	Pridávanie udalostí do kalendára.....	60
Po nasnímaní videa.....	52	Zmena náhľadu na kalendár	61
Používanie rozšírených nastavení	52	Prevzaté položky	61
Prehrávanie uložených videí.....	53	FM rádio	61
Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa	53	Polaris Office	61
Multimédiá.....	54	Prehrávač videa	62
Galéria	54	Hlasový záznamník.....	62
Režim zobrazenia.....	54	Nahrávanie zvuku alebo hlasu.....	62
Zobrazenie kalendára.....	54	YouTube	62
Možnosti ponuky galérie.....	54	Web	63
Odoslanie fotografie	54	Internet	63
Odosielanie videa.....	54	Používanie panela s nástrojmi vo webovom	
Použitie obrázka.....	54	prehliadači	63
Zobrazenie prezentácie	55	Používanie možností.....	63
Zobrazenie podrobností o fotografii	55	On-Screen Phone.....	64
Prenos súborov pomocou synchronizácie		LG softvér.....	64
médií USB (MTP).....	55	Ikony aplikácie On-Screen Phone 3.0.....	64
Prehrávač hudby.....	55	Funkcie aplikácie On-Screen Phone	64
Telefón pripojte k PC pomocou kábla USB.....	55	Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen	
Prehrávanie videosúborov.....	56	Phone do počítača	65
Prehrávanie hudobnej skladby	56	Návod na pripojenie mobilného telefónu k	
Práca so zoznamami skladieb.....	56	počítaču	65
Vytvorenie zoznamu skladieb	56	Nastavenia.....	66
Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb	57	BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE	66
Premenovanie alebo vymazanie zoznamu		Použitie údajov	68
skladieb	57	Hovor	68
Použitie funkcie SmartShare	57	Viac.....	69
		Zariadenie	71

Obsah

Zobrazenie	72
Základná obrazovka	72
Uzamknutá obrazovka	73
Úložný priestor	73
Šetrič energie	74
Aplikácie	74
Kontá a synchronizácia.....	74
Služby zistenia polohy	75
Zabezpečenie	75
Jazyk a vstup.....	76
Zálohovanie a obnovenie	76
Dátum a čas.....	76
Zjednodušenie ovládania	77
Pripojenie k PC	77
Možnosti pre vývojára.....	77
Informácie o telefóne	78
Aktualizácia softvéru	79
Technické špecifikácie	80
DivX Mobile	80
Príslušenstvo	81
Riešenie problémov	82
Najčastejšie otázky.....	85

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR).

Tento model mobilného telefónu LG-P990 bol navrhnutý tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.

- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0,545 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0,897 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos údajových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos údajových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťujte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VAROVANIE

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Dbajte na to, aby sa telefón nachádzal v dostatočnej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú napríklad televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde

by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.

- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Tento telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

Ochrana pred poškodením sluchu



Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobu hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto odporúčame, aby ste telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti uší. Odporúčame tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.

POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón

vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniaciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od vášho mobilného telefónu. Informujte sa u vášho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.
- Udržujte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s komunálnym odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, predídete tak zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobu, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že zariadenie **LG-P990** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **1999/5/EC**. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Teploty okolia

Max.: +55 °C (vybíjanie),
+45 °C (nabíjanie)

Min: -10 °C

Oznam: Softvér typu Open Source (s otvoreným kódom)

Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>

Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.



Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/ES.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty sa musia likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
- 3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste produkt zakúpili.



Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2006/66/ES.
- 2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 3 Všetky batérie/akumulátory sa musia likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
- 4 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 5 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo u predajcu, kde ste produkt zakúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

Zoznámte sa s vašim telefónom


Skôr, ako začnete telefón používať, prečítajte si tento návod!

Skôr, ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vašim telefónom nie je popísaný v tejto časti návodu na používanie.

1. Pamäť telefónu

Keď máte v telefóne menej ako 2 MB voľnej pamäte, telefón nemôže prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, napríklad aplikácií alebo správ.

Odištalovanie aplikácií:

- 1 V kategórii ZARIADENIE sa dotknite položky  > **Nastavenia systému** > **Aplikácie** .
- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odištalovať.
- 3 Dotykom stlačte položku **Disable** (Vypnúť).


2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie medzi jednotlivými nabitiami je možné predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebuje mať neustále spustené v pozadí. To, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie, môžete monitorovať.

Predĺženie životnosti batérie telefónu:


- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.
- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Google Mail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré prevzaté aplikácie môžu skracovať výdrž batérie.

Kontrola úrovne nabitia batérie:

- Dotknite sa položky  > **Nastavenia systému** > **O telefóne** v ponuke SYSTÉM > **Batéria**

Zobrazí sa stav batérie (nabíja sa alebo nenabíja sa) a úroveň nabitia (v percentách).

Monitorovanie a riadenie spôsobu využívania batérie:

- Dotknite sa položky  > **Nastavenia systému** > **Úsporný režim** z položky ZARIADENIE > **Používanie batérie** z položky INFORMÁCIE O BATÉRII.

Na obrazovke sa zobrazuje čas používania batérie. Ukazuje čas používania batérie od posledného pripojenia telefónu k zdroju napájania. Keď je telefón pripojený k zdroju napájania – zobrazuje, ako dlho telefón fungoval na energiu z batérie. Na obrazovke sa nachádza zoznam aplikácií alebo služieb, ktoré spotrebúvajú energiu batérie. Položky sú zoradené podľa množstva spotrebovanej energie – od najväčšieho po najmenšie množstvo.

3. Používanie priečinkov

V priečinku môžete skombinovať viacero ikon aplikácií. Na základnej obrazovke pustíte jednu ikonu aplikácie na inú a tieto dve ikony sa skombinujú.

POZNÁMKA: Po otvorení aplikácie môžete obvykle jej nastavenia upraviť vybraním položiek z ikony ponuky, ktorá sa nachádza v blízkosti hornej alebo dolnej časti obrazovky.

4. Pred inštaláciou aplikácie a operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)

VAROVANIE

Ak nainštalujete a používate iný operačný systém ako systém poskytnutý výrobcom, váš telefón nemusí fungovať správne. Na telefón sa v takomto prípade nebude vzťahovať záruka.

VAROVANIE

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Google Play. Ak niektoré aplikácie vo vašom telefóne nie sú správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť vážne chyby. Tieto aplikácie, ako i všetky údaje a nastavenia týchto aplikácií, musíte z telefónu odinštalovať.

Zoznámte sa s vaším telefónom

5. Použitie funkcie Obnovenie pôvodného nastavenia

Ak sa vám nepodarí obnoviť pôvodný stav, použite na spustenie telefónu funkciu Obnovenie pôvodného nastavenia (Obnovenie nastavení z výroby).

Keď je telefón vypnutý, súčasne stlačte a podržte (po dobu asi desiatich sekúnd) tlačidlá vypínača a stíšenia hlasitosti. Telefón sa následne zapne a okamžite obnoví nastavenia z výroby.

Upozorňujeme, že pri použití funkcie Obnovenie pôvodného nastavenia sa vymažú všetky údaje a aplikácie v telefóne. Táto operácia je nenávratná.


6. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami

Systém Android umožňuje jednoduché prepínanie medzi viacerými úlohami, pretože dovoľuje súčasné spustenie viacerých aplikácií. Pred otvorením aplikácie nie je potrebné predchádzajúcu aplikáciu zatvoriť. Používajte viaceré otvorené aplikácie a prepínajte medzi nimi. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebovávajú zdroje telefónu.

Ak si chcete prezrieť zoznam nedávno používaných aplikácií:

Stlačte a podržte tlačidlo **Domov**.

Zastavenie aplikácií:

- 1 Dotknite sa položky  > **Nastavenia systému > Aplikácie z položky ZARIADENIE > karta SPUSTENÉ.**
- 2 Prejdite na požadovanú aplikáciu, dotknite sa jej a zastavte ju dotknutím sa tlačidla **Zastaviť**.

7. Inštalácia softvéru do počítača (LG PC Suite)

PC aplikácia LG PC Suite predstavuje softvérový balík, ktorý umožňuje pripojiť zariadenie k PC prostredníctvom kábla USB a rozhrania Wi-Fi. Po pripojení môžete využívať funkcie zariadenia v počítači.

Softvér LG PC Suite umožňuje...

- Spravovať a prehrávať mediálny obsah (hudbu, filmy, obrázky) v PC.
- Odosielať multimedálny obsah do zariadenia.
- Synchronizovať údaje (rozvrhy, kontakty, záložky) medzi zariadením a PC.
- Zálohovať aplikácie v zariadení.
- Aktualizovať softvér v zariadení.
- Zálohovať a obnoviť zariadenie.
- Prehrávať na zariadení multimedálny obsah z PC.

POZNÁMKA: Ak sa chcete dozvedieť, ako sa používa softvér LG PC Suite, môžete použiť ponuku Pomocníka tejto aplikácie.

Inštalácia softvéru LG PC Suite

Softvér LG PC Suite si môžete stiahnuť z webovej stránky spoločnosti LG.

- 1 Prejdite na lokalitu www.lg.com a vyberte požadovanú krajinu.
- 2 Prejdite na položku **Podpora > Mobilné telefóny Podpora > Vybrať model** (LG-P990).
- 3 Kliknite na možnosť **Synchronizácia s PC** v časti **Prevziať** a kliknutím na tlačidlo **Prevziať WINDOW PC Sync** prevezmite softvér **LG PC Suite**.

Systémové požiadavky pre softvér LG PC Suite

- Operačný systém: Windows XP 32-bitový (servisný balík 2), Windows Vista 32 bitový/64 bitový, Windows 7 32 bitový/64 bitový
- CPU: 1 GHz procesory (alebo rýchlejšie)
- Pamäť: 512 MB pamäte RAM (alebo viac)
- Grafická karta: rozlíšenie 1024 x 768, 32-bitová farebná hĺbka (alebo vyššia)
- HDD: 100 MB (alebo viac) voľného miesta na pevnom disku (v závislosti od množstva ukladaných údajov môže byť potrebné zabezpečiť viac voľného miesta)

- Požadovaný softvér: integrované ovládače LG

POZNÁMKA: Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG

Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG je nevyhnutný na pripojenie zariadenia LG k počítaču. Jeho inštalácia prebehne automaticky v rámci inštalácie softvéru LG PC Suite.

8. Synchronizácia telefónu s počítačom


Softvér LG PC Suite vám pomôže jednoducho synchronizovať údaje zo zariadenia s počítačom. Synchronizovať možno kontakty, rozvrhy a záložky.


Postup je nasledujúci:

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču (pomocou kábla USB alebo rozhrania Wi-Fi).
- 2 Po pripojení spustíte program a vyberte sekciu zariadenia z kategórií na ľavej strane obrazovky.
- 3 Kliknutím na položku [Osobné údaje] uskutočnite výber.
- 4 Označte políčka obsahu, ktorý chcete synchronizovať a kliknite na tlačidlo **Synchronizácia**.


9. Synchronizácia telefónu s počítačom cez USB

POZNÁMKA: Ak chcete telefón synchronizovať s počítačom cez kábel USB, musíte do počítača nainštalovať softvér LG PC Suite. Pokyny na inštaláciu softvéru LG PC Suite nájdete na predchádzajúcich stranách.

- 1 Dotknite sa položky  > **Nastavenia systému** > **Úložný priestor** z karty ZARIADENIE, ak chcete skontrolovať úložné médiá. (Ak chcete preniesť súbory z alebo na pamäťovú kartu, vložte pamäťovú kartu do telefónu.)
- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 Zobrazí sa zoznam režimov pripojenia USB. Zvoľte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**.
- 4 Otvorte priečinok vymeniteľnej pamäte v počítači. V počítači môžete zobraziť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a prenášať súbory.
- 5 Skopírujte súbory z počítača do priečinka jednotky.
- 6 Telefón odpojte výberom možnosti Len nabíjanie.

TIP! Ak chcete znova použiť kartu microSD v telefóne, je potrebné otvoriť schránku oznámení a dotknúť sa položky  > **Len nabíjanie**.

Odpojenie telefónu od počítača:

Ak chcete bezpečne odpojiť telefón od počítača, otvorte schránku oznámení a dotknite sa položky  > **Len nabíjanie**.

10. Držte telefón vo zvislej polohe

Držte mobilný telefón vo zvislej polohe ako bežný telefón. Telefón LG-P990 je vybavený vstavanou anténou. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani nepoškodili zadnú časť telefónu, pretože hrozí riziko zníženia výkonu.

Pri prijímaní/uskutočňovaní hovorov alebo odosielaní/prijímaní údajov nedržte dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Takéto držanie môže mať vplyv na kvalitu hovoru.

11. Keď zamrzne obrazovka

Ak zamrzne obrazovka alebo telefón nereaguje, keď sa ho snažíte ovládať:

Vyberte batériu, opäť ju vložte a telefón zapnite.

ALEBO

Stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlo


Zapnúť/Uzamknúť.

Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.

Zoznámte sa s vaším telefónom

Komponenty zariadenia

Ak chcete telefón zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo **vypínača**. Ak chcete telefón vypnúť, stlačte a tri sekundy podržte tlačidlo **Vypínač**, a potom dotykcom stlačte položku **Vypnúť**.

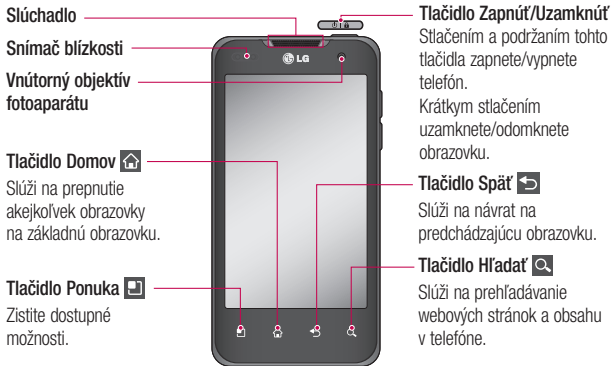

POZNÁMKA: Snímač blízkosti

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvietenie a uzamkne dotykovú klávesnicu, keď telefón priložíte k uchu. To predlžuje životnosť batérie a zabraňuje náhodnej aktivácii dotykovej klávesnice počas hovorov.

VAROVANIE

Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte ochrannú fóliu na snímači blízkosti displeja LCD. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.

Konektor pre stereofónne slúchadlá




Konektor kábla HDMI

Tlačidlo Zapnúť/
Uzamknúť

Mikrofón Reproduktor



Konektor pre nabíjačku,
konektor pre kábel micro
USB



Tlačidlá hlasitosti

Na základnej obrazovke:
slúžia na ovládanie
hlasitosti zvonenia.

- Počas hovoru: slúžia na ovládanie hlasitosti počas hovoru.
- Počas prehrávania skladby: ovládajú hlasitosť.


Objektív
fotoaparátu

Blesk

Otvor pre
kartu microSD

Zásuvka na kartu SIM

Interná anténa

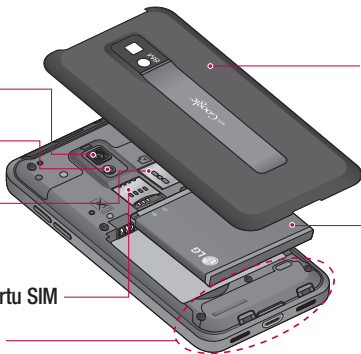

Zadný kryt


Batéria

Zoznámte sa s vaším telefónom


Inštalácia SIM karty a batérie

Skôr ako začnete telefón používať, musíte ho nastaviť. Vloženie karty SIM a batérie:


- 1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne chyťte telefón do ruky. Palcom druhej ruky silno zatlačte na zadný kryt. Ukazovákom nadvihnite kryt batérie.

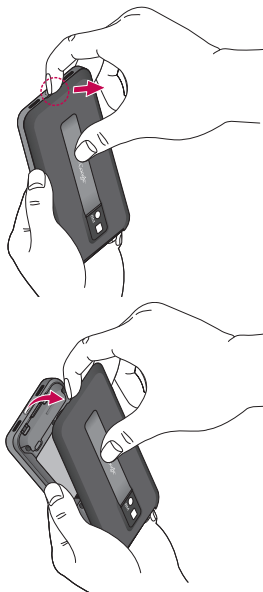

- 2 Zasuňte SIM kartu do jej držiaka. Dbajte na to, aby časť so zlatými kontaktmi smerovala nadol.

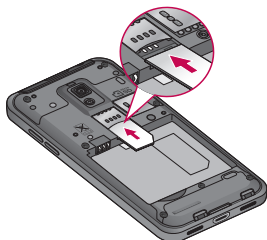


- 3 Batériu vložte na miesto, zarovnaj pritom zlaté kontakty telefónu a batérie.

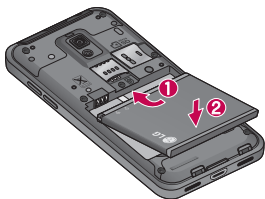

4 Zadný kryt znova založte na telefón.



Nabíjanie telefónu

Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón LG-P990 sa musí nabíjať dovtedy, kým sa neobjaví symbol .



POZNÁMKA: Batéria sa musí na začiatku úplne nabiť, aby sa zaručila jej správna životnosť.

Upozornenie!

Používajte iba batériu, nabíjačku (1A) a údajový kábel (1A) schválené spoločnosťou LG, ktoré sú určené pre váš model telefónu. Sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie. Používanie iných nabíjačiek a údajových káblov nezaručí úplné nabitie batérie a normálnu dobu nabíjania.

Inštalácia pamätevej karty


POZNÁMKA: Telefón LG-P990 podporuje pamäťové karty s veľkosťou do 32 GB.

Vloženie pamätevej karty:

Zasúvajte pamäťovú kartu do zásuvky, kým s cvaknutím nedosadne na svoje miesto. Dbajte na to, aby časť so zlatými kontaktní smerovala nadol.

Vybratie pamätevej karty

Opatrne vyberte pamäťovú kartu jej jemným zatlačením do telefónu a rýchlym uvoľnením.

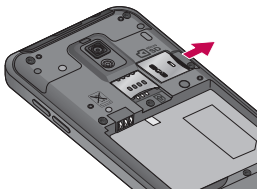

Zoznámte sa s vaším telefónom


VAROVANIE

Pamäťovú kartu nekladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. V opačnom prípade môžete poškodiť pamäťovú kartu aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej pamäťovej karte. Ak chcete bezpečne odobrať pamäťovú kartu, zvolte položku **Aplikácie > Nastavenia > Úložný priestor > Odpojiť kartu SD**.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

POZNÁMKA: Počas formátovania sa z karty odstráni všetky súbory.

- 1 Stlačením karty Aplikácie  na základnej obrazovke otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Nalistujte a dotykovo stlačte položku **Nastavenia**.
- 3 Rolujte a dotknite sa položky **Úložný priestor** v kategóriách položky ZARIADENIE.
- 4 Dotykovo stlačte položku **Odpojiť kartu SD**.

- 5 Dotykovo stlačte položku **Vymazať kartu SD**, a potom výber potvrdíte.
- 6 Ak máte nastavené uzamknutie vzorom, zadajte vzor na odomknutie a vyberte položku **Vymazať všetko**. Karta sa následne naformátuje a bude pripravená na používanie.


POZNÁMKA: Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory sa odstraňuje.

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak telefón chvíľu nepoužívate, obrazovka sa vypne a automaticky uzamkne. Táto funkcia pomáha predchádzať náhodným stlačeniam a šetrí batériu.

Keď telefón LG-P990 nepoužívate, uzamknite ho stlačením **tláčidla Zapnúť/Uzamknúť** .

Ak sú spustené nejaké programy, keď máte nastavenú uzamykáciu obrazovky, môžu byť spustené naďalej aj v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia vám odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zabránili zbytočným poplatkom (napr. telefónne hovory, prístup na web a prenos údajov).


Telefón znova prebudíte stlačením **tlačidla Zapnúť/Uzamknúť** . Zobrazí sa uzamknutá obrazovka. Základnú obrazovku odomknete dotknutím sa uzamknutej obrazovky a jej posunutím v ľubovoľnom smere. Otvorí sa naposledy prehliadaná obrazovka.

Zabezpečenie uzamknutej obrazovky


Dotykovú obrazovku môžete uzamknúť aktiváciou funkcie zámku obrazovky. Váš telefón bude vyžadovať kód na odomknutie pri každom zapnutí alebo odomknutí dotykovej obrazovky.

- Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za žiadne straty bezpečnostných kódov, súkromných informácií ani iné škody spôsobené ilegálnym softvérom.


Nastavenie odomknutia sklzom prsta

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií dotykou položky  a vyberte položku **Nastavenia > Uzamknúť obrazovku > Vybrať zámok obrazovky > Sklz prsta**.
- 2 Obrazovku odomknite sklzom prsta po obrazovke.


Nastavenie vzoru odomknutia

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií dotykou položky  a vyberte položku **Nastavenia > Uzamknúť obrazovku > Vybrať zámok obrazovky > Vzor**.
- 2 Pozrite si pokyny na obrazovke a prikladý vzorov. Potom zvolte položku **Ďalej**.
- 3 Nakreslite vzor ťahaním prsta, pričom spojte aspoň 4 body.
- 4 Vyberte položku **Pokračovať**.
- 5 Na potvrdenie vzor nakreslite znovu.
- 6 Vyberte položku **Potvrdiť**.

Nastavenie kódu PIN na odomknutie

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií dotykou položky  a vyberte položku **Nastavenia > Uzamknúť obrazovku > Vybrať zámok obrazovky > PIN**.
- 2 Zadajte nový kód PIN (číselný) a zvolte položku **Pokračovať**.
- 3 Zadajte kód PIN znovu a zvolte položku **OK**.

Nastavenie hesla odomknutia

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií dotykou položky  a vyberte položku **Nastavenia > Uzamknúť obrazovku > Vybrať zámok obrazovky > Heslo**.

Zoznámte sa s vaším telefónom

- 2 Zadajte nové heslo (alfanumerické) a zvolte položku **Pokračovať**.
- 3 Zadajte heslo znovu a zvolte položku **OK**.

POZNÁMKA:

Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak päťkrát použijete nesprávny vzor, prístup do telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte päť pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

Keď ste zabudli vzor na odomknutie:

Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do vášho účtu Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, ťuknite na tlačidlo **Zabudnutý vzor** (alebo, ak ste nastavili záložný kód PIN, môžete ho použiť na odomknutie vzoru). Potom sa musíte prihlásiť do vášho konta Google, aby ste mohli odomknúť telefón.

Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste ho zabudli, musíte vykonať obnovenie pôvodného nastavenia.

Ak zabudnete kód PIN alebo heslo: Ak zabudnete váš kód PIN alebo heslo, musíte vykonať obnovenie pôvodného nastavenia.

Základná obrazovka

Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie telefónu.

Stlačenie dotykom – stlačením vyberiete ponuku alebo možnosť, prípadne otvoríte aplikáciu.

Stlačenie dotykom a **podržanie** – stlačením a podržaním otvoríte ponuku možností alebo uchopíte objekt, ktorý chcete presunúť.

Potiahnutie – potiahnutím prstom po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa presúvate pomaly.

Rýchly pohyb – rýchlym pohybom prsta po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa presúvate rýchlo (rýchlo potiahnite a zdvihnite).

POZNÁMKA:

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.
- Nestláčajte príliš silno – dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom a presnom stlačení dotyk
- Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste dotyk

Základná obrazovka

Jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava prehliadate panely. Každý panel môžete taktiež prispôbiť pomocou aplikácií, preberaní, miniaplikácií a tapiet.


POZNÁMKA: Niektoré zábery obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa telefónnych služieb.

Na základnej obrazovke môžete zobrazit rýchle tlačidlá v spodnej časti obrazovky. Rýchle tlačidlá poskytujú jednoduchý prístup jedným dotyk

 Dotyk

 Dotyk


 Dotyk

 Dotyk

Základná obrazovka

Prispôsobenie základnej obrazovky

Základnú obrazovku môžete prispôbiť pridaním aplikácií, preberaní, miniaplikácií alebo tapiet. Kvôli zjednodušeniu používania telefónu pridajte na základnú obrazovku skratky k vašim obľúbeným aplikáciám.

- 1 Dotykom stlačte  > Pridať na základnú obrazovku alebo
Dotknite sa a podržte prázdnu časť základnej obrazovky, čím prejdete na obrazovku režimu úprav.
- 2 Na obrazovke režimu úprav sa zobrazí niekoľko panelov základnej obrazovky a položiek v častiach Aplikácie, Prezaté položky, Miniaplikácie alebo Tapety.
- 3 Rolujte panel s položkami doľava alebo doprava, a potom ťuknutím a posunutím ťahajte položku na požadované miesto.

Odobratie položky zo základnej obrazovky:

- **Základná obrazovka** > dotknite sa a podržte ikonu, ktorú chcete odobrať > presuňte ju na ikonu .

TIP! Ak chcete pridať ikonu aplikácie na základnú obrazovku, v ponuke Aplikácie dotykom stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete pridať.

Pridanie alebo odobratie panelov na základnej obrazovke:

Na základnej obrazovke môžete pridať alebo odobrať panely za účelom organizácie miniaplikácií podľa vašich preferencií a potrieb.


- 1 Položte dva prsty na obrazovku a potiahnutím k sebe sa prepnete do režimu úprav. Následne môžete pridať, odobrať alebo zmeniť poradie panelov.


Návrat do nedávno používaných aplikácií

- 1 Dotykom stlačte a podržte tlačidlo **Domov**. Na obrazovke sa zobrazí kontextová obrazovka s ikonami naposledy použitých aplikácií.
- 2 Aplikáciu otvoríte stlačením príslušnej ikony. Alebo stlačte tlačidlo **Späť**, čím sa vrátite do aktuálnej aplikácie.

Schránka oznámení

Schránka oznámení sa nachádza vo vrchnej časti obrazovky.

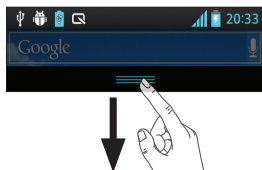

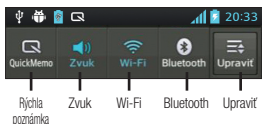

Prispôsobenie panelu upozornení

Panel upozornení môžete prispôsobiť podľa vašich preferencií.

Ak chcete zmeniť usporiadanie položiek na paneli upozornení



Dotykom stlačte položku . Potom môžete skontrolovať a zmeniť usporiadanie položiek na paneli upozornení.

Ak chcete prezerat' ďalšie nastavenia upozornení

Dotykom stlačte položku  > .

Na panel upozornení môžete pridať alebo z neho odobrať položky ako Zvukové profily, Wi-Fi, Bluetooth, Režim za letu atď.

Dotykom stlačte schránku upozornení a posuňte ju prstom nadol.

Ak chcete spravovať upozornenia, dotykom stlačte položky  > . Tu môžete skontrolovať a spravovať položky Zvukové profily, Wi-Fi, Bluetooth, Režim za letu, Účty a synchronizácia, Automatická rotácia, Jas, Povolit' údaje, GPS, Prenosné prístupové miesto Wi-Fi a ďalšie.

Zobrazenie stavového riadku

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony informácií o telefóne, napr. intenzita signálu, nové správy, kapacita batérie, ako aj informácie o aktivácii funkcie Bluetooth alebo o údajových pripojeniach.



Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.

Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM
	Žiaden signál
	Režim Lietadlo
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
	Slúchadlá s káblom
	Prebieha hovor
	Zmeškaný hovor
	Aktívne pripojenie k zariadeniu Bluetooth
	Systémové varovanie
	Nastavený budík
	Nová hlasová pošta
	Stlmené zvonenie
	Vibračný režim

Základná obrazovka


Ikona	Popis
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja
	Telefón je pripojený k počítaču cez kábel USB
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	GPS zapnuté
	ďalšie upozornenia neboli zobrazené
	Synchronizujú sa údaje
	Preberanie ukončené
	Nový e-mail
	Nová správa Google Talk
	Nová správa
	Na pozadí je spustené FM rádio
	Prenosné prístupové miesto Wi-Fi je aktívne.
	Je aktívne privádzajúce pripojenie USB aj prenosné prístupové miesto
	Aplikácia On-Screen Phone je pripojená



POZNÁMKA: Ikony znázornené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od vášho regiónu alebo poskytovateľa služby.

Klávesnica na obrazovke

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, dotknite sa textového poľa, do ktorého chcete zadávať text.


Používanie klávesnice a zadávanie textu

 Klepnite raz a nasledujúce napísané písmeno bude veľké. Všetky písmená nastavíte na veľké dvojitým dotykcom alebo dotykcom a podržaním.

  Klepnutím prepínate medzi numerickou a symbolovou klávesnicou. Stlačením a podržaním tejto karty môžete tiež zobraziť ponuku nastavení.

 Klepnutím vložíte medzeru.

 Klepnutím prejdete na nový riadok v tele správy.

 Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

Zadávanie písmen s diakritikou

Keď ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. „á“).

Napríklad, ak chcete zadať „á“, stlačte a podržte kláves „a“, kým sa kláves nezobrazí zväčšený a nezobrazia sa znaky pre rôzne jazyky. Potom vyberte požadovaný špeciálny znak.

Nastavenie konta Google

Pri prvom zapnutí telefónu máte možnosť aktivovať sieť, prihlásiť sa do konta Google a nastaviť spôsob používania niektorých služieb Google.

Nastavenie konta Google:

- Pomocou zobrazenej obrazovky nastavenia sa prihláste do konta Google.

ALEBO

- Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > vyberte aplikáciu Google, ako napríklad **Gmail** > vyberte položku **Pridať**, čím vytvoríte nové konto.

Ak už máte konto Google, dotknite sa položky **Existujúce** a zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo a potom dotykcom stlačte položku **Prihlásiť**.

Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne vykoná telefón automatickú synchronizáciu s vaším kontom Google na webovej lokalite.

Vaše kontakty, správy zo služby Gmail, kalendárové udalosti a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na internete sa zosynchronizujú s telefónom. (Závisí to od nastavení synchronizácie.) Po prihlásení môžete na telefóne používať služby Gmail™ a využívať výhody služieb od spoločnosti Google.

DÔLEŽITÉ

- Niektoré aplikácie, napríklad kalendár, fungujú len s prvým pridaným kontom Google. Ak plánujete používať s telefónom viac ako jedno konto Google, nezabudnite sa najprv prihlásiť ku kontu, ktoré chcete používať s príslušnými aplikáciami. Keď sa prihlásite, vaše kontakty, správy z konta Gmail, podujatia z kalendára a iné informácie z týchto aplikácií a služieb na webe sa synchronizujú s vaším telefónom. Ak sa počas inštalácie neprihlásite ku kontu Google, pri prvom spustení aplikácie vyžadujúcej konto (napr. Gmail alebo Play Store™) budete vyzvaní k prihláseniu alebo vytvoreniu nového konta Google.
- Ak máte podnikové konto od vašej spoločnosti alebo inej organizácie, vaše IT oddelenie vám môže poskytnúť špeciálne pokyny na prihlasovanie sa ku kontu.

Wi-Fi

Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorýchlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP). Využívajte internet pomocou rozhrania Wi-Fi bez zbytočného platenia.

Pripojenie do sietí Wi-Fi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, musíte sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu („hotspot“). Niektoré prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo používajú iné zabezpečovacie prvky. Na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť.

Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

POZNÁMKA: Ak sa nachádzate mimo Wi-Fi zóny alebo ste nastavili funkciu Wi-Fi na možnosť **VYP.**, mobilný operátor vám môže účtovať poplatky za mobilné údajové prenosy.

Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Na karte **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE** sa dotknite položky  > **Nastavenia systému** > **Wi-Fi**.

- 2 Položku **Wi-Fi** nastavte na možnosť **Zapnuté**, čím ju zapnete a začnú sa vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
- 3 Znovu ťknite na ponuku Wi-Fi, čím sa zobrazí zoznam aktívnych sietí Wi-Fi a sietí Wi-Fi v dosahu.
 - Zabezpečené siete sú označené ikonou zámku.
- 4 K sieti sa pripojíte stlačením jej názvu.
 - Ak je sieť otvorená, zobrazí sa výzva na potvrdenie pripojenia k tejto sieti stlačením možnosti **Pripojiť**.
 - Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení. (Podrobnosti vám poskytnete váš správca siete)
- 5 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.

Bluetooth

Rozhranie Bluetooth môžete využívať na odosielanie údajov prostredníctvom príslušnej aplikácie, nie prostredníctvom ponuky Bluetooth, ako tomu býva u väčšiny mobilných telefónov.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

POZNÁMKA:

- Spoločnosť LG nie je zodpovedná za stratu, zachytenie alebo zneužitie údajov odoslaných alebo prijatých prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje zo zariadení, ktoré sú dôveryhodné a náležite zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzková vzdialenosť sa môže znížiť.

- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré neboli testované a schválené spoločnosťou Bluetooth, môžu byť so zariadením nekompatibilné.

Zapnutie rozhrania Bluetooth a spárovanie telefónu so zariadením Bluetooth

Pred pripojením musíte vaše zariadenie spárovať s iným zariadením.

- 1 Na karte **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE** sa dotknite položky  > **Nastavenia systému > Nastaviť Bluetooth ZAP.**
- 2 Znovu ťuknite na ponuku Bluetooth. Na vyhľadanie zariadení ťuknite na možnosť „Vyhľadanie zariadení“. Váš telefón zobrazí mená všetkých dostupných

Bluetooth zariadení v dosahu. Ak sa zariadenie, s ktorým chcete spárovať váš telefón, nenachádza na zozname, uistite sa, že cieľové zariadenie je nastavené ako viditeľné a znovu ťuknite na položku Vyhľadanie zariadení.

- 3 V zozname vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať váš telefón.

Keď párovanie prebehne úspešne, vaše zariadenia sa pripojí k príslušnému zariadeniu.

POZNÁMKA: Niektoré zariadenia, najmä slúchadlové súpravy alebo súpravy bez použitia rúk do auta, môžu mať fixný Bluetooth PIN, napr. 0000. Ak druhé zariadenie má kód PIN, musíte ho zadať.


Odosielanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth


- 1 Vyberte súbor alebo položku (napr. kontakt, udalosť kalendára alebo mediálny súbor) v príslušnej aplikácii alebo pod položkou **Prevzaté položky**.
- 2 Vyberte možnosť pre odosielanie údajov cez rozhranie Bluetooth.

POZNÁMKA: Metóda pre výber možnosti sa môže líšiť v závislosti od typu údajov.

- 3 Vyhľadajte zariadenie s podporou rozhrania Bluetooth a vykonajte párovanie.

Prijímanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Dotykom prepnite položku  > **Nastavenia systému** > **Bluetooth** > **Nastaviť Bluetooth** na Zap. a stlačením položky **Urobiť zariadenie viditeľným** zviditeľníte vaše zariadenie v ostatných zariadeniach.

POZNÁMKA: Ak chcete vybrať dobu, počas ktorej bude vaše zariadenie viditeľné, dotykom stlačte položku  > **Časový limit viditeľnosti**.

- 2 Výberom položky **Spárovať** potvrdíte, že chcete prijímať údaje z tohto zariadenia.

Zdieľanie údajového pripojenia telefónu

Funkcie USB tethering a prenosný prístupový bod Wi-Fi sú výhodné v prípade, keď nie ste v dosahu bezdrôtových sietí. Mobilné údajové pripojenie vášho telefónu môžete zdieľať s jedným počítačom pomocou kábla USB: (USB tethering). Mobilné údajové pripojenie telefónu môžete zároveň zdieľať s viac ako jedným zariadením súčasne, a to tak, že premeníte váš telefón na prenosné prístupové miesto Hi-Fi.

Keď telefón zdieľa svoje údajové pripojenie, v stavovom riadku sa zobrazí ikona ako prebiehajúce oznámenie v schránke oznámení.

Najnovšie informácie o funkcii tethering a prenosných prístupových miestach, vrátane podporovaných operačných systémov a ďalších informácií, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

Zmena nastavení prenosného prístupového miesta Wi-Fi:

- Dotknite sa položky  > **Nastavenia systému** > **Viac** z položky **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE** > **Prenosné prístupové miesto Wi-Fi** > Vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

TIP! Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo novšiu distribúciu založenú na Linuxe (ako napr. Ubuntu), zvyčajne nebude potrebné pripraviť počítač na funkciu tethering. Ale ak máte staršiu verziu operačného systému Windows alebo iný operačný systém, možno bude potrebné pripraviť počítač na sieťové pripojenie cez USB. Najnovšie informácie o tom, ktoré operačné systémy podporujú funkciu USB tethering a ako ich treba nakonfigurovať, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Premenovanie alebo zabezpečenie prístupového miesta

Môžete zmeniť názov siete Wi-Fi vášho telefónu (SSID) a zabezpečiť jeho sieť Wi-Fi.

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > **Nastavenia systému**.
- 2 Dotknite sa položky **Viac** na karte **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE** a zvolte položku **Prenosné prístupové miesto Wi-Fi**.
- 3 Uistite sa, že je označená možnosť **Prenosné prístupové miesto Wi-Fi**.
- 4 Stlačte položku **Konfigurovať prístupové miesto Wi-Fi**.
 - Otvorí sa dialógové okno funkcie **Konfigurovať prístupové miesto Wi-Fi**.
 - Môžete zmeniť identifikátor SSID (názov) siete, ktorý vidia iné počítače pri vyhľadávaní sietí Wi-Fi.
 - Stlačením ponuky **Zabezpečenie** môžete tiež nakonfigurovať sieť so zabezpečením prostredníctvom chráneného prístupu WPA 2 (Wi-Fi Protected Access 2) s vopred zdieľaným kľúčom (PSK).
 - Ak stlačíte možnosť zabezpečenia **WPA2 PSK**, k dialógovému oknu funkcie **Konfigurovať prístupové miesto Wi-Fi** sa pridá pole pre heslo. Ak zadáte heslo, toto heslo

budete musieť zadať pri pripojení k prístupovému miestu telefónu pomocou počítača alebo iného zariadenia. Stlačením položky **Otvoriť** v ponuke **Zabezpečenie** môžete odstrániť zabezpečenie siete Wi-Fi.



- 5 Dotykom stlačte položku **Uložiť**.


POZOR!

Ak nastavíte možnosť zabezpečenia na Otvorené, nebudete môcť zabrániť iným osobám neoprávnene využívať služby pripojenia online, následkom čoho vám môžu byť záúčtované ďalšie poplatky. Aby ste zabránili neoprávnenému využívaniu, odporúčame vám ponechať túto možnosť zabezpečenia zapnutú.

Použitie funkcie SmartShare

Pomocou telefónu môžete umožniť zdieľanie súborov mediálneho obsahu s inými zariadeniami.

- 1 Dotykom stlačte **tlačidlo Aplikácie**  a potom vyberte položku **SmartShare** 
 - Zariadenie by malo byť pripojené k sieti Wi-Fi. Ak nie je, zobrazí sa nové okno s pripojením Wi-Fi.
- 2 Od: Nastavte knižnicu, ktorej zoznam obsahu sa má zobrazíť.

- Ak je už pripojené iné zariadenie, zobrazí sa zoznam obsahu tohto zariadenia.
- 3** Do: Nastavte prehrávač, ktorý má prehrať zoznam obsahu.
- Súbor môžete prehrávať iba na podporovaných zariadeniach, napríklad televízoroch a počítačoch s podporou rozhrania DLNA.
 - Dotknutím sa položky  opätovne vyhľadajte dostupné zariadenia.
- 4** Zo zoznamu obsahu vyberte súbor, ktorý chcete prehrať.
- Stlačením a podržaním súboru obsahu ho prehráte alebo zobrazíte podrobnosti.
 - Dotykom stlačte tlačidlo ponuky slúžiace na prehranie, odovzdanie/prevzatie, nastavenie alebo zobrazenie pomoci.
- 5** Odovzdajte/prevzmite súbory obsahu z/ do zoznamu obsahu.
- Súbor obsahu uložený v telefóne môžete odovzdať do iných zariadení.
 - Súbor obsahu uložený v externej knižnici môžete prevziať do vášho telefónu.
 - Priebeh preberania/odovzdávania môžete sledovať na notifikačnej lište.
- Odovzdané alebo prevzaté súbory obsahu sa uložia do priečinka **SmartShare**.
- 6** Povoľte **DMS** v ponuke **Nastavenia**.
- **Viditeľné:** Rozpozná váš telefón spomedzi iných zariadení s podporou DLNA.
 - **Názov zariadenia:** Nastaví názov a ikonu zobrazenú v iných zariadeniach.
 - **Vždy prijať požiadavku:** Automaticky akceptuje požiadavky iných zariadení na zdieľanie súborov obsahu.
 - **Prijať súbory:** Umožňuje iným zariadeniam odovzdať súbory do vášho telefónu.

POZNÁMKA:

- **Funkcia DMS (Digital Media Server)** umožňuje zdieľať súbory obsahu uložené vo vašom telefóne s inými zariadeniami pripojenými k rovnakej sieti. Funkcia DMC (Digital Media Controller) umožňuje prehliadať a ovládať (spustiť/zastaviť) súbory obsahu na iných digitálnych zariadeniach. Vo vašom telefóne môžete tiež prehrať súbory obsahu uložené v iných zariadeniach, a to pomocou funkcie DMP (Digital Media Player).
- Prehrať môžete len súbory obsahu vo formátoch podporovaných funkciou DMR. V závislosti od DMR nemusí byť možné prehrať niektoré súbory obsahu.
- Funkcia odovzdávania a preberania nemusí byť podporovaná v závislosti od funkcie DMS.

Pripojenie k počítaču pomocou údajového kábla PC

Naučte sa, ako zariadenie pripojiť k PC pomocou údajového kábla PC v režimoch pripojenia USB. Pripojením zariadenia k počítaču môžete prenášať údaje priamo do a zo zariadenia a využívať počítačový softvér (LG PC Suite).

Synchronizácia telefónu s počítačom

Ak chcete telefón synchronizovať s počítačom cez kábel USB, musíte do počítača nainštalovať softvér (LG PC Suite). Tento program prevezmite z webovej lokality spoločnosti LG (www.lg.com).

- 1 Na prepojenie telefónu s počítačom použijete údajový kábel USB. Zobrazí sa zoznam typov pripojenia USB, potom vyberte možnosť LG softvér.
- 2 Spustíte program LG PC Suite v počítači. Viac informácií o počítačovom softvéri (LG PC Suite) nájdete v pomocníkovi softvéru.

POZNÁMKA: Na pripojenie zariadenia LG k počítaču je potrebný integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG. Nainštaluje sa automaticky pri inštalácii počítačového softvéru LG PC Suite.

Prenos hudby, fotografií a videa pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB

- 1 Pripojte telefón LG-P990 k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak ste do počítača nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete musieť zmeniť nastavenia ručne. Zvoľte položky **Nastavenia systému > Pripojenie k počítaču > Typ pripojenia USB** a zvoľte položku **Synchronizácia médií (MTP)**.
- 3 V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a prenášať súbory.

POZNÁMKA: Ak ste nainštalovali softvér LG Android Platform Driver, ihneď sa zobrazí kontextové okno s výzvou **Zapnúť úl. priestor USB**.

Synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player

Uistite sa, že je v počítači nainštalovaný prehrávač Windows Media Player.

- 1 Pomocou kábla USB prepojte telefón s počítačom, v ktorom je nainštalovaný prehrávač Windows Media Player.
- 2 Vyberte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**. Po pripojení sa v počítači zobrazí kontextové okno.

- 3 Otvorte prehrávač Windows Media Player, pomocou ktorého budete synchronizovať hudobné súbory.
- 4 V kontextovom okne upravte alebo zadajte názov zariadenia (ak je to potrebné).
- 5 Požadované hudobné súbory označte a myšou ich presuňte do zoznamu na synchronizáciu.
- 6 Spustíte synchronizáciu.
 - Aby mohla prebehnúť synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player, musia byť splnené tieto požiadavky.


Položky	Požiadavka
Operačný systém	Microsoft Windows XP SP2, Vista alebo novší
Verzia prehrávača Window Media Player	Windows Media Player 10 alebo novší




- Ak je verzia prehrávača Windows Media Player staršia ako 10, nainštalujte si verziu 10 alebo novšiu.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Rýchla poznámka

Použite **funkciu Rýchla poznámka** na praktické a efektívne vytváranie poznámok počas hovoru, pomocou uloženého obrázka alebo na aktuálnej obrazovke telefónu.











- 1 Súčasným stlačením tlačidiel zvýšenia a zníženia hlasitosti po dobu jednej sekundy na obrazovke, ktorú chcete zachytiť, prejdite na obrazovku **Rýchla poznámka**. Alebo dotykom stlače stavový riadok a posuňte ho prstom nadol a dotykom stlače .
- 2 Zvoľte požadovanú možnosť menu z možností **Typ pera**, **Farba**, **Guma** a vytvorte poznámku.
- 3 Dotykom stlače položku  v ponuke Upraviť a výberom možnosti  uložte poznámku s aktuálnou obrazovkou.

POZNÁMKA: Počas používania funkcie Rýchla poznámka používajte konček prsta. Nepoužívajte nechty.

Používanie možností funkcie Rýchla poznámka





Počas používania funkcie Rýchla poznámka môžete jednoducho používať možnosti funkcie Rýchla poznámka.


-  – Vyberte, či chcete použiť obrazovku pozadia poznámky.
-  – Vyberte typ pera a farbu.
-  – Vymažte vytvorenú poznámku.
-  – Vyberte rozloženie poznámky.
-  – Uložte poznámku s aktuálnou obrazovkou.
-  – Pošlite alebo zdieľajte aktuálnu Rýchlu poznámku s ostatnými.
-  – Ťuknutím sa vráťte o krok dozadu.
-  – Ťuknutím zopakujte posledný vymazaný krok.

Prezeranie uloženej Rýchlej poznámky



Dotykom stlače položku **Galéria** a vyberte album Rýchlej poznámky.

Uskutočnenie hovoru

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, dotykom stlačte tlačidlo .
- 3 Dotykom  uskutočnite hovor.
- 4 Hovor ukončíte stlačením ikony **Ukončiť** .

TIP! Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykom stlačte a podržte položku .

Uskutočnenie videohovoru

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Zadajte telefónne číslo ako predtým.
- 3 Stlačením ikony **Videohovor**  uskutočnite videohovor.
- 4 Ak nechcete použiť reproduktor na telefóne, dotykom stlačte položku **Reproduktor** a uistite sa, že máte zapojenú náhlavnú súpravu.
- 5 Počas spájania videohovoru uvidíte vlastný obraz, po prijatí druhou stranou sa na obrazovke zobrazí jej obraz. V prípade nutnosti upravte polohu vnútorného fotoaparátu.
- 6 Ak chcete videohovor ukončiť, dotykom stlačte položku **Ukončiť**.

Súkromné: Namiesto zobrazenia aktuálneho súkromného obrázku môžete obrázkov zmeniť.

Kláves.: zadávanie čísel.

Podržať: stlmenie zvuku a pozastavenie videa.

Stlmiť: stlmenie zvuku.


Reproduktor: zapnutie alebo vypnutie reproduktora.

Ponuka videohovoru

Snímať – môžete nasnímať obrázok osoby, s ktorou voláte.

Použiť sekundárny fotoaparát – prepnutie fotoaparátu.

Volanie kontaktom

- 1 Stlačením ikony  otvoríte kontakty.
- 2 Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorému chcete volať, a dotykom stlačte položku **Vyhľadávanie kontaktov**.
- 3 V zozname dotykom stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať.

Hovory

Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak vám niekto volá a váš telefón je v uzamknutom stave, prichádzajúci hovor prijmete podržaním a potiahnutím položky



Podržaním a potiahnutím položky  prichádzajúci hovor odmietnete.

Ak chcete odoslať rýchlu správu, podržte a potiahnite ikonu **Rýchla správa** v dolnej časti.




TIP! Rýchla správa



Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo odoslať správu. Je to praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.

Upravenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť hovoru, použite tlačidlo zvýšenia alebo zníženia hlasitosti na pravej strane telefónu.



Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru sa dotknite položky **Ponuka > Pridať hovor** a vytočte číslo. Stlačením položky  si môžete prezrieť zoznam nedávno volaných čísel a stlačením položky  môžete hľadať v kontaktoch a vybrať si číslo, na ktoré chcete zavolať.
- 2 Stlačením tlačidla  uskutočnite hovor.

- 3 Na obrazovke hovoru sa zobrazia obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
- 4 Stlačením zobrazeného čísla prepínate medzi hovormi. Alebo stlačením možnosti  **Zlúčiť** vytvoríte konferenčný hovor.
- 5 Ak chcete ukončiť aktívne hovory, dotykom stlačte položku **Koniec** alebo stlačte tlačidlo **Domov**, potiahnite nadol oznamovaciu lištu a vyberte položku **Ukončiť hovor** .

POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý uskutočňovaný hovor.

Zobrazenie protokolov hovorov

Na základnej obrazovke dotykou stlačte položku  a vyberte kartu **Protokoly hovorov** .

Zobrazí sa kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hlasových hovorov.

TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivé položky protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.


TIP! Dotknite sa tlačidla **Ponuka**, a potom sa dotknite položky **Odstrániť všetky**, čím odstránite všetky zaznamenané položky.

Kontakty



Umožňuje do telefónu pridávať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi konta Google alebo v iných kontaktoch, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

Vyhľadávanie kontaktu



Na základnej obrazovke

- 1 Stlačením ikony  otvoríte kontakty.
- 2 Dotykom stlačte tlačidlo **Vyhľadávanie kontaktov** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Stlačením ikony  otvoríte kontakty.
- 2 Vyberte možnosti .
- 3 Vyberte umiestnenie pamäte. Ak máte viac ako jedno konto, vyberte konto, ku ktorému chcete kontakt pridať, napríklad **Telefón** alebo **Google**.
- 4 Dotykom kategórií kontaktných informácií zadajte údaje kontaktu.
- 5 Dotknutím sa položky **Uložiť** vložte kontakt do pamäte.

Kontakt môžete vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.


- 1 Dotknutím sa položiek  >  otvorte obrazovku vytáčania.
- 2 Zadajte telefónne číslo.
- 3 Vyberte možnosť **Pridať do kontaktov** > **Vytvoriť nový kontakt**.

- 4 Vyberte umiestnenie pamäte. Ak máte viac ako jedno konto, vyberte konto, ku ktorému chcete kontakt pridať, napríklad **Telefón** alebo **Google**.
- 5 Zadajte kontaktné informácie.
- 6 Dotykom kategórií kontaktných informácií zadajte údaje kontaktu.
- 7 Dotknutím sa položky **Uložiť** vložte kontakt do pamäte.


Obľúbené kontakty

Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

Pridanie kontaktu medzi obľúbené

- 1 Stlačením ikony  otvoríte kontakty.
- 2 Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na žltú.


Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených

- 1 Stlačením ikony  otvoríte vaše kontakty.
- 2 Dotykom stlačte kartu **Obľúbené** a výberom daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte bielu hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z obľúbených kontaktov.

Kontakty

Importovanie alebo exportovanie kontaktov

Ak chcete importovať/exportovať súbor kontaktov (vo formáte vcf) z úložnej pamäte (interná pamäť/pamäťová karta), prípadne karty SIM alebo USIM, do vášho zariadenia a opačne.

- 1 Stlačením ikony  otvoríte kontakty.
- 2 Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** > **Importovať/Exportovať**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť importovania/exportovania. Ak máte viac ako jedno konto, vyberte konto, ku ktorému chcete pridať kontakt.
- 4 Vyberte kontaktné súbory na import/export a výber potvrdte zvolením položky **Importovať**.

Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia

Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého telefónu na počítač pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.



- 1 Najskôr do počítača nainštalujte softvér LG PC Suite. Spustíte program a pomocou kábla USB pripojíte mobilný telefón Android k počítaču.
- 2 V hornej časti obrazovky zvolíte položky **Zariadenie** > **Importovať osobné údaje** > **Importovať kontakty**.

- 3 Zobrazí si kontextové okno na otvorenie súboru s kontaktmi.
- 4 Vyberte súbor s kontaktmi a kliknite na položku **Otvoriť**.
- 5 Zobrazí sa kontextové okno na import nového kontaktu z počítača do kontaktov v zariadení.
- 6 Ak sú kontakty v zariadení a nové kontakty z počítača odlišné, vyberte kontakt, ktorý chcete importovať z počítača.
- 7 Kliknutím na tlačidlo [OK] importujte nový kontakt z počítača do zariadenia.

Správy

Telefón LG-P990 kombinuje správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

Odoslanie správy

- 1 Prázdnu správu otvoríte dotknutím sa ikony  na základnej obrazovke a dotknutím sa položky .
- 2 Zadajte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do poľa **Komu**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete dotykom stlačiť ponúkaného príjemcu. Pridať môžete viac kontaktov.

POZNÁMKA: Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.

- 3 Dotknite sa poľa **Napísať správu** a začnite písať novú správu.
- 4 Dotknutím sa tlačidla **Ponuka** otvorte ponuku s možnosťami. Vyberte z možností **Pridať predmet, Zahodiť, Priložiť, Vložiť emotikon** alebo **Všetky správy**.
- 5 Stlačením tlačidla **Odoslať** správu odošlete.
- 6 Otvorí sa obrazovka správy s vašou správou za menom/čísлом prijímateľa. Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.

POZNÁMKA: Keď počas hovoru dostanete SMS správu, budete na to upozornení zvukovou signalizáciou.

VAROVANIE: Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od jazyka a kódovania SMS.

VAROVANIE: Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

Schránka štruktúrovaných správ

Správy (SMS, MMS) vymenené s druhou stranou môžete zobraziť v chronologickom poradí, takže si budete môcť prezrieť prehľad vašej konverzácie.

Používanie emotikonov

Oživte správy pomocou emotikonov. Pri písaní novej správy dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Vložiť emotikon**.

Správy

Zmena nastavení správ

Nastavenia správ telefónu LG-P990 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

Dotykom stlačte ikonu  na základnej obrazovke, stlačte tlačidlo **Ponuka** a následne ťuknite na položku **Nastavenia**.

Aplikáciu E-mail môžete použiť na čítanie e-mailov zo služieb iných ako Google Mail. Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Exchange.

Váš poskytovateľ služieb alebo správca systému vám v prípade potreby poskytnú nastavenia konta.

Správa e-mailového konta

Pri prvom otvorení aplikácie **E-mail** sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže nastaviť e-mailové konto.

Pridanie ďalšieho e-mailového konta:


- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **E-mail** > na obrazovke konta, dotknite sa položky  > **Nastavenia** > **PRIDAŤ ÚČET**

Po úvodnom nastavení aplikácia E-mail zobrazí obsah schránky prijatých správ. Ak ste pridali viac ako jedno konto, medzi kontami môžete prepínať.

Zmena nastavení e-mailového konta:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **E-mail** > na obrazovke konta, dotknite sa položky  > **Nastavenia**

Odstránenie e-mailového konta:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **E-mail** > na obrazovke konta sa dotknite položky  > **Nastavenia** > dotknite sa konta, ktoré chcete vymazať > **Odstrániť konto**.

Obrazovka e-mailového konta

Dotykom konta môžete zobraziť jeho Schránku prijatých správ. Konto, z ktorého štandardne odosielate e-mail, je začiarknuté.

 – Dotykom ikony priečinka otvorte priečinky konta.


Do telefónu sa preberajú len najnovšie e-maily vo vašom konte.

Práca s priečinkami kont

Každé konto má priečinky Prijaté, Na odoslanie, Odoslané, a Koncepty. V závislosti od funkcií podporovaných vašim poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečinky.


Vytvorenie a odoslanie e-mailu

Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V aplikácii **E-mail** sa dotknite položky .
- 2 Zadaťte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Počas zadávania textu sa bude z kontaktov zobrazovať ponuka zhodných adries. Viacero adries oddel'te bodkočiarkami.
- 3 Pridajte kópiu/skrytú kópiu a pridajte potrebné súbory do prílohy.

E-mail

4 Vložte text správy.

5 Dotknite sa tlačidla .

Ak nie ste pripojení k sieti, napríklad ak pracujete v režime za letu, odosielané správy sa ukladajú do priečinka Na odoslanie, kým sa znovu nepripojíte k sieti. Ak Schránka správ na odoslanie obsahuje nejaké neodoslané správy, zobrazí sa na obrazovke Kontá.

TIP! Telefón vás pri doručení nového e-mailu upozorní zvukom alebo vibrovaním. Tieto upozornenia vypnete klepnutím na upozornenie na e-mail.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Fotoaparát, ťuknite na tlačidlo **Aplikácie** > **Fotoaparát**.

Zoznámte sa s hľadáčikom

Jas – slúži na definovanie a regulovanie množstva slnečného svetla v objektíve. Posúvajte indikátor jasů pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ – nižší jas obrázka alebo smerom k symbolu „+“ – vyšší jas obrázka.

Spúšť po slove syr – keď budete pripravení na vytvorenie fotografie, povedzte slovo syr.

Spínač Fotoaparát – umožňuje prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.



Režim videa – dotykom tejto ikony v smere nadol prejdete do režimu videa.

Nahrat' – umožní nasnímať fotografiu.


Galéria – umožní dostať sa k uloženým fotografiám a videám z režimu fotoaparátu. Stačí ťuknúť a galéria sa zobrazí na obrazovke.

Nastavenia – ťuknutím na túto ikonu otvoríte ponuku nastavení.

Režim záberu – vyberte z možností **Normálne**, **Panoráma** alebo **Nepretržitý záber**.

Fotoaparát

Fotografovanie

- 1 Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
- 2 Držte telefón a nasmerujte objektiv smerom k objektu, ktorý chcete fotografovať.
- 3 Dotknite sa obrazovky a na obrazovke hľadáča sa zobrazí rámček zaostrenia.
- 4 Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát predmet zaostříl.
- 5 Kliknutím na položku  nasnímate obrázok.

Poznámka: Vzhľadom na vlastnosti fotoaparátu môže pri snímaní záberov v interiéri dôjsť k vzniku odtieňov. (Tieto odtiene sú v podstate nepatrné rozdiely farieb zobrazených v strede a po okrajoch obrázka.)

Po nasnímaní fotografie

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke, ak je položka Automatická kontrola nastavená na možnosť Zap.

Zdieľať Ťuknite, ak chcete obrázok zdieľať rôznymi spôsobmi, ako napríklad cez **Bluetooth, E-mail, Gmail, Memo, Správy, Picasa** alebo cez ľubovoľnú inú prevzatú aplikáciu, ktorá je podporovaná.

POZNÁMKA: Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať ďalšie poplatky.

Nastaviť ako Stlačením použijete obrázok ako **Fotografie kontaktu, Tapeta základ. obrazovky alebo Tapeta uzamknutej obrazovky.**



Ťuknutím zmažete obrázok.




Ťuknutím okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.



Ťuknutím na toto tlačidlo zobrazíte galériu uložených fotografií.

Používanie rozšírených nastavení

Ťuknutím na položku  v hľadáči otvorte pokročilé možnosti.

Posúvaním v zozname môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po výbere možnosti ťuknite na tlačidlo Späť .

Blesk – vypnutý/zapnutý/automaticky.

Zaostrenie – ťuknutím vyberte režim zaostrenia.

• **Automaticky:** umožňuje fotoaparátu automaticky zaostrovať. (Fotoaparát kontinuálne zaostčuje na objekty na fotografii)

• **Sledovanie tváre:** fotoaparát automaticky rozpoznáva a zaostčuje na ľudské tváre.

Veľkosť obrázka – ťuknutím nastavíte veľkosť snímaného obrázka (v pixeloch). Vyberte počet pixelov z nasledujúcich možností: **8M(3264X2448), W6M(3200X1920), 5M(2560X1920),**

**3M(2048x1536), W3M(2240X1344),
1M(1280X960), W1M(1280X768).**

Režim scény – stanoví nastavenia farieb a nasvietenia vhodné pre aktuálne prostredie.

- **Normálne:** automaticky nastaví podľa okolitého prostredia.
- **Portrét:** vhodné na snímanie ľudí.
- **Na šírku:** vhodné na snímanie prírodných scenérií, ako sú stromy, kvety a obloha.
- **Šport:** vhodné na snímanie športovej scenerie.
- **Západ slnka:** vhodné na snímanie západu slnka.
- **Noc:** vhodné na snímanie v noci. Pri fotení nočnej krajiny sa používajú nízke rýchlosti uzávierky.

ISO – regulujte citlivosť fotoaparátu na svetlo. Vyberte z možností **Auto, 400, 200** a **100**.

Vyváženie bielej – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na obrázku realistická.

Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte z možností

Automaticky, Žiarovka, Slniečno a **Zamračené**.


Farebný efekt – **vyberte farebný odtieň pre novú fotografiu**.


Samospúšť – samospúšť umožňuje nastaviť oneskorenie po stlačení tlačidla spúšte.

Vyberte možnosť **Vypnuté, 3 s, 5 s** alebo **10 s**. Ideálna možnosť, ak chcete byť na fotografii aj vy.

Umiestnenie značky – aktivujte túto funkciu, ak chcete využívať služby telefónu založené na aktuálnej polohe. Odfoťte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označte informáciami o tomto mieste. Ak odovzdáte označené obrázky na blog, ktorý podporuje Zábery so súradnicami, obrázky uvidíte zobrazené na mape.

POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná len v prípade, keď je aktivovaná funkcia GPS.

POZNÁMKA: Táto funkcia využíva bezdrôtové siete. Musíte označiť políčko Používať bezdrôtové siete. Na základnej obrazovke ťuknite na **tlačidlo Ponuka** 

> **Nastavenia systému** > **Služby zistenia polohy**. Označte lokalizačnú službu Google .

Zvuk uzávierky – vyberte jeden zo štyroch zvukov uzávierky.

Automatická kontrola – ak zapnete funkciu **Automatická kontrola**, automaticky sa zobrazí práve nasnímaná fotografia.

Úložný priestor – vyberte z možností **Karta SD, Interná pamäť**.

Obnoviť – obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.


Fotoaparát

Pomocník k fotoaparátu – dotykom stlačte, keď chcete vedieť, ako niektorá funkcia pracuje. Následne sa zobrazí krátky návod.

POZNÁMKA:


- Keď vypnete fotoaparát, niektoré nastavenia sa zmenia späť na predvolené hodnoty. Pred snímaním ďalšej fotografie skontrolujte nastavenia fotoaparátu.
- Menu nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality obrázka uvidíte zmeny obrázka v náhľade za menu nastavení.

Prezeranie uložených fotografií


K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Stačí ťuknúť na tlačidlo galérie  a zobrazí sa vaša galéria.


TIP! Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte ďalšie fotografie alebo videá.

Ťuknutím na fotografiu zobrazte ďalšie ponuky s možnosťami.

 – ťuknutím zobrazte zoznam inteligentného zdieľania fotografií (Pripojenie k iným zariadeniam a zobrazenie fotografií).

 – ťuknutím nasnímajte novú fotografiu.

 – ťuknutím zdieľajte fotografiu rôznymi spôsobmi, napríklad cez Bluetooth alebo Správy.

 – ťuknutím vymažte fotografiu.


Tlačidlo Ponuka  – ťuknutím sprístupníte položky **Nastaviť obrázok ako, Presunúť, Premenovať, Otočiť doľava, Otočiť doprava, Orezať, Upraviť, Prezentácia** alebo **Podrobnosti**.

Zoznámte sa s hľadáčikom

Jas – slúži na definovanie a regulovanie množstva slnečného svetla v objektíve. Posúvajte indikátor jasů pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas videa alebo smerom k symbolu „+“ pre vyšší jas videa.

Priblíženie – priblíženie alebo oddialenie.

Spínač Fotoaparát – umožňuje prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.

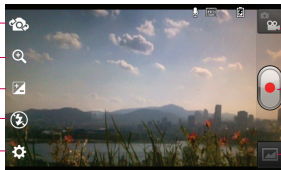

Režim Fotoaparát – dotykom tejto ikony nahor prejdete do režimu fotoaparátu.

Spustiť nahrávanie – umožňuje spustiť nahrávanie.

Galéria – umožní vám dostať sa k uloženým fotografiám a videám z režimu videokamery. Stačí ťuknúť a galéria sa zobrazí na obrazovke.

Nastavenia – ťuknutím na túto ikonu otvoríte ponuku nastavení.

Blesk – umožňuje zapnúť blesk pri zázname videa v tmavom prostredí.

Rýchle snímanie videa

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a posuňte tlačidlo prepínania režimov fotoaparátu smerom nadol na polohu **Video**. Ikona snímania sa zmení na .
- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 4 Stlačte ikonu spustenia videa .
- 5 V ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí časovač uvádzajúci dĺžku videa.
- 6 Stlačením ikony zastavenia videa  zastavíte nahrávanie.


Po nasnímaní videa

Obrázok reprezentujúci video sa objaví na obrazovke, ak je položka Automatická kontrola nastavená na možnosť Zap.

Prehrať Stlačením tohto tlačidla prehráte video.

Zdieľať Stlačením zdieľajte video cez **Bluetooth, E-mail, Gmail, Správy** alebo **YouTube**.


POZNÁMKA: Pri preberaní alebo odosielaní správ MMS v roamingu vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

 Stlačením odstránite práve nasnímané video a stlačením možnosti **OK** výber potvrdíte. Opäť sa objaví hľadáčik.

 Stlačením tlačidla okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

 Stlačením zobrazíte naposledy nahraté video.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáčiku otvorte všetky pokročilé možnosti. Rolovaním v zozname môžete upraviť nastavenia videokamery. Po zvolení možnosti dotykom stlačte tlačidlo **Späť**.

Veľkosť videa – ťuknutím nastavíte veľkosť nahrávaného videa (v pixeloch). Vyberte veľkosť videa z možností Full HD (1920x1080), HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), MMS (QVGA-320x240) a MMS (QCIF-176x144).

Vyváženie bielej – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na videách realistická. Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte z možností **Automaticky, Žiarovka, Slniečno, Žiarivkové svetlo a Zamračené**.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nové video.

POZNÁMKA: Možnosti pre Farebný efekt sa môžu líšiť v závislosti od režimu videa.

Umiestnenie značky – aktivujte túto funkciu, ak chcete využívať služby telefónu založené na aktuálnej polohe. Nahráva videá, nech sa nachádzate kdekoľvek a videá označuje informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené videá na blog, ktorý podporuje Zábery so súradnicami (tzv. geotagging), videá uvidíte zobrazené na mape.


Zvukový záznam – vyberte možnosť Vypnúť, ak chcete nahráť video bez zvuku.

Automatická kontrola – Ak nastavíte túto funkciu ako **Zap.**, automaticky sa zobrazí nahraté video.

Úložný priestor – vyberte z možností Karta SD, Interná pamäť.

Obnoviť – obnovenie všetkých predvolených nastavení videokamery.

Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáči stlačte položku .
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Jedným stlačením videa ho presuniete na začiatok galérie. Automaticky spustí prehrávanie.

Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na pravej strane telefónu.

Multimédia

Multimediálne súbory môžete uložiť na pamäťovú kartu microSD, aby ste mali jednoduchý prístup ku všetkým súborom s obrázkami a videami.

Galéria


Ťuknite na tlačidlo Aplikácie  > Galéria




Režim zobrazenia

Keď otvoríte galériu, vaše fotografie budú usporiadané v zobrazení priečinkov. Keď otvoríte priečinnok, vaše fotografie uvidíte v zobrazení mriežky. Keď ťuknete na fotografiu v zobrazení mriežky, zobrazí sa na celú obrazovku.

Zobrazenie kalendára


V zobrazení priečinkov ťuknutím na položku  zobrazíte **albumy, miesta, časovú pečiatku**.

Možnosti ponuky galérie

Nasnímajte fotografiu a ťuknutím na tlačidlo **Ponuka**  zobrazte nasledujúce dostupné možnosti: **Nastaviť obrázok ako, Presunúť, Premenovať, Otočiť doľava, Otočiť doprava, Výrez, Upraviť, Prezentácia, Podrobnosti**.

Odoslanie fotografie

1 Ak chcete odoslať fotografiu, dotknite sa požadovanej fotografie.

- 2 Ťuknite na položku  a vyberte z **dostupných aplikácií**.
- 3 Po vybraní možnosti **E-mail, Gmail** alebo **Správy** sa fotka pripojí k správe, ktorú potom môžete zadať a bežným spôsobom odoslať.

TIP! Ak máte v telefóne nastavené konto lokality sociálnej siete, fotografiu môžete zdieľať v rámci komunity sociálnej siete.

Odosielanie videa


- 1 Ak chcete odoslať video, dotykom stlačte a podržte požadované video.
- 2 Ťuknite na položku **Zdieľať** a vyberte z **dostupných aplikácií**.
- 3 Po zvolení možnosti **E-mail, Gmail** alebo **Správy** sa video pripojí k správe, ktorú potom môžete zadať a bežným spôsobom odoslať.

Použitie obrázka

Vyberte obrázky, ktoré chcete použiť ako tapetu alebo na identifikáciu volajúcich osôb.

- 1 Dotknite sa fotografie a ťuknite na tlačidlo **Ponuka**  > **Nastaviť obrázok ako**.
- 2 Vyberte z možností **Fotografie kontaktu, Tapeta zákl. obrazovky** a **Tapeta uzamknutej obrazovky**.

Zobrazenie prezentácie

Ak chcete fotografie zobraziť formou prezentácie, otvorte aplikáciu Galéria a ťuknite na niektorú fotografiu. Keď sa fotografia zobrazí, ťuknutím na obrazovku zobrazíte ponuku. Ťuknutím na tlačidlo **Ponuka**  > **Prezentácia** spustíte prezentáciu všetkých vašich fotografií.


Zobrazenie podrobností o fotografii

Môžete si pozrieť podrobné informácie o fotografii, napríklad názov, dátum, čas, veľkosť a typ.

Pri zobrazení fotografie ťuknite na tlačidlo **Ponuka**  > **Podrobnosti**.


Prenos súborov pomocou synchronizácie médií USB (MTP)

Prenos súborov pomocou zariadenia USB:


- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Zobrazí sa kontextové okno režimu pripojenia USB. (Na základnej obrazovke ťuknite na **tlačidlo Ponuka**,  a potom na položku **Nastavenia systému** > **Pripojenie k počítaču** > **Typ pripojenia USB** > **Synchronizácia médií (MTP)**.)
- 3 Potvrďte ťuknutím na položku **Synchronizácia médií**.

- 4 V počítači môžete zobraziť obsah telefónu a prenášať súbory.

POZNÁMKA:

Ak nechcete zobraziť kontextové hlásenie režimu pripojenia USB, zrušte označenie políčka **Nepýtať sa znova** v kontextovom okne výberu režimu pripojenia USB alebo vypnite možnosť **Požiadat' o pripojenie**. (**Tlačidlo Ponuka**  a ťuknite na položku **Nastavenia systému** > **Nastavenia pripojenia PC** > **Požiadat' o pripojenie**).

Prehrávač hudby

V telefóne sa nachádza prehrávač hudby, ktorý umožňuje prehrávať všetky obľúbené skladby. Ak chcete prejsť na hudobný prehrávač zo základnej obrazovky, ťuknite na **tlačidlo Aplikácie**,  a potom na **položku Prehrávač hudby**.

Ako uložiť hudobné/video súbory do telefónu

Telefón pripojte k PC pomocou kábla USB.

Zobrazí sa vám oznámenie o tom, že rozhranie USB je pripojené. Uvidíte kontextové hlásenie režimu pripojenia USB. Potvrďte ťuknutím na položku **Synchronizácia médií (MTP)**. Potom otvorte priečinok, ktorý chcete prehliadať z počítača.

Ukladanie hudobných alebo videosúborov z počítača do vymeniteľného úložného priestoru telefónu.

- Hudobné alebo videosúbory môžete z počítača do vymeniteľného úložného priestoru telefónu kopírovať alebo presúvať pomocou čítačky kariet.
- Ak existuje k videosúboru titulkový súbor (súbor .smi s tým istým názvom ako videosúbor), umiestnite ich do toho istého priečinka, aby sa pri prehrávaní video súboru zobrazili titulky automaticky.
- Pri preberaní hudobných alebo videosúborov musia byť zabezpečené autorské práva. Upozorňujeme, že poškodený súbor alebo súbor s nesprávnou príponou môže poškodiť telefón.

Ako v telefóne prehrávať videosúbory

Prehrávanie videosúborov

V galérii vyhľadajte súbor, ktorý chcete prehrať a ťuknutím naň ho prehrajte.

Prehrávanie hudobnej skladby

- 1 Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo **Aplikácie**, potom na položku **Prehrávač hudby**.
- 2 Ťuknite na kartu **Skladby**.

- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 4 Ťuknutím na položku **||** pozastavíte skladbu.
- 5 Ťuknutím na položku **▶▶** preskočíte na ďalšiu skladbu.
- 6 Ťuknutím na položku **◀◀** sa vrátite späť na začiatok skladby. Dvojitým ťuknutím na položku **◀◀** sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na pravej strane telefónu.

Ak chcete zobraziť možnosti pre skladbu, dotknite sa a podržte akúkoľvek skladbu v zozname. Uvidíte nasledujúce možnosti: **Prehrať**, **Pridať do zoznamu skladieb**, **Použiť ako zvonenie**, **Odstrániť**, **Zdieľať**, **Hľadať** a **Podrobnosti**.

Práca so zoznamami skladieb



Zoznamy skladieb môžete použiť na roztriedenie hudobných súborov do skupín, ktoré môžete následne prehrať v nastavenom alebo náhodnom poradí.

Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 Pri zobrazení knižnice ťuknite na ľubovoľnú skladbu a podržte ju.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať do zoznamu skladieb**.


3 Ťuknite na položku **Nový zoznam skladieb**.

4 Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a vyberte položku **OK**.

Skladbu prehrávanú na obrazovke prehrávania môžete pridať aj ako prvú skladbu do zoznamu skladieb stlačením tlačidla **Ponuka** , potom ťuknutím na položku **Pridať do zoznamu skladieb** alebo ťuknutím na položku  a potom vybrať v spodnej časti obrazovky možnosť Uložiť ako zoznam skladieb.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

1 Otvorte zoznam skladieb.

2 Dotknite sa a podržte skladbu, ktorú chcete odstrániť, potom ťuknite na položku **Odstrániť zo zoznamu skladieb** alebo pri prehliadaní aktuálne prehrávaného zoznamu skladieb ťuknite na tlačidlo **Ponuka** , potom na položku **Odstrániť zo zoznamu skladieb**, čím odstránite všetky skladby z aktuálneho zoznamu skladieb.

Premenovanie alebo vymazanie zoznamu skladieb

1 Otvorte knižnicu **Zoznam skladieb**.

2 Dotykom a podržaním zoznamu skladieb zobrazte ponuku, potom ťuknite na položku **Vymazať** alebo **Premenovať**.

POZNÁMKA:

Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach. V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

Použitie funkcie SmartShare

Funkcia SmartShare používa na zdieľanie digitálneho obsahu prostredníctvom bezdrôtovej siete technológiu DLNA (Digital Living Network Alliance). Pre podporu tejto funkcie musia mať obe zariadenia certifikát DLNA.

Zapnutie funkcie SmartShare a povolenie zdieľania obsahu

1 Dotknite sa tlačidla **Aplikácie**  >

SmartShare .

2 Dotknite sa tlačidla **Ponuka**  >

Nastavenia.

3 Dotykom vyberte možnosť **Viditeľné**, čím povolíte, aby iné zariadenia mohli vyhľadať vaše zariadenie.

Multimédia

- Dotykom stlačte položku **Vždy prijať požiadavku**, ak chcete automaticky prijímať požiadavky na zdieľanie od iných zariadení.
- Dotykom stlačte položku **Prijat' súbory**, ak chcete iným zariadeniam povoliť odovzdávanie mediálnych súborov do ich telefónu.

POZNÁMKA:

Uistite sa, že karta microSD je správne pripojená a že položka **Prijat' súbory** je označená v ponuke Nastavenia.






- 4 V časti Môj zdieľaný obsah dotykom označte typy obsahu, ktoré chcete zdieľať. Vyberte si z možností **Obrázky**, **Videá** a **Hudba**.
- 5 **Funkcia SmartShare** je teraz aktivovaná a pripravená na zdieľanie obsahu.

Ovládanie vašich zobrazovacích zariadení

Prehrajte mediálny obsah zo vzdialenej knižnice s obsahom (napr. v počítači) prostredníctvom vášho zobrazovacieho zariadenia (napr. TV).

POZNÁMKA:




Uistite sa, že protokol DLNA je na vašich zariadeniach (napr. TV a počítač) správne nakonfigurovaný.

- 1 Dotknite sa **tlačidla Aplikácie**  > SmartShare .
- 2 Dotykom stlačte tlačidlo **Do**  a vyberte zariadenie v zozname zobrazovacích zariadení.
- 3 Dotykom stlačte tlačidlo **Od**  a vyberte zariadenie so vzdialenou knižnicou s obsahom.
- 4 Môžete prehliadať knižnicu s obsahom.
- 5 Dotykom stlačte a podržte miniatúru obsahu a rýchlym pohybom prsta ju posuňte nahor alebo dotykom stlačte **tlačidlo Ponuka**  > **Prehrať**.

Zdieľanie obsahu z telefónu cez zobrazovacie zariadenie (napr. TV)




POZNÁMKA:

Uistite sa, že zobrazovacie zariadenie je správne nakonfigurované.

- 1 Počas prezerania fotografií alebo videí pomocou aplikácie Galéria sa dotknite karty  /  /  v oblasti názvu.
- 2 Vyberte zariadenie zo zoznamu zobrazovacích zariadení, čím spustíte prehrávanie súborov.

POZNÁMKA:

Uplatnením podobného postupu môžete na zdieľanie obsahu použiť aj **Prehrávač videa**.

-  : Je potrebné byť pripojený k sieti.
-  : Vyberte zariadenie v sieti.
-  : Obsah sa práve zdieľa prostredníctvom funkcie SmartShare.

UPOZORNENIE

Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k domácej sieti, keď používate pripojenie Wi-Fi pre túto aplikáciu.

Niektoré zariadenia s aktivovanou funkciou DLNA (napr. TV) podporujú iba funkciu DMP a v zozname zobrazovacích zariadení sa nezobrazia. Vaše zariadenie možno nedokáže prehrať niektoré druhy obsahu.

Preberanie obsahu zo vzdialenej knižnice obsahu




- 1 Dotknite sa **tlačidla Aplikácie**  > **SmartShare** .
- 2 Dotykom stlačte tlačidlo **Od**  a vyberte zariadenie so vzdialenou knižnicou s obsahom.
- 3 Môžete prehliadať knižnicu s obsahom.

- 4 Dotykom a podržaním stlačte požadovanú miniatúru obsahu a potom stlačte tlačidlo **Prevziať**.

POZNÁMKA:

Niektoré typy obsahu nie sú podporované.





Odvzdanie obsahu zo vzdialenej knižnice obsahu

- 1 Dotknite sa **tlačidla Aplikácie**  > **SmartShare** .
- 2 Dotykom stlačte tlačidlo **Od**  a vyberte položku **Môj telefón**.
- 3 Môžete prehliadať lokálnu knižnicu s obsahom.
- 4 Dotykom a podržaním stlačte požadovanú miniatúru obsahu, potom stlačte tlačidlo **Odvzdať**.
- 5 Vyberte zariadenie vzdialenej knižnice s obsahom, do ktorého chcete obsah odoslať.




UPOZORNENIE

Niektoré zariadenia s aktivovanou funkciou DLNA nepodporujú funkciu odosielania DMS a súbory sa neodošlú. Niektoré typy obsahu nie sú podporované.

Nastavenie budíka


- 1 Na základnej obrazovke ťuknite na **tlačidlo Aplikácie**  a ťuknite na **položku Budík/hodiny** .
- 2 Ak chcete pridať nový budík, ťuknite na položku  vľavo dole a nastavte čas budíka.
- 3 Nastavte požadované možnosti a ťuknite na položku **Uložiť**.
- 4 Ťuknutím na **tlačidlo Ponuka**  môžete vymazať všetky budíky alebo upraviť ich nastavenia.

Používanie kalkulačky

- 1 Na základnej obrazovke ťuknite na **tlačidlo Aplikácie**  a ťuknite na **položku Kalkulačka** .
- 2 Ťukaním na číselné tlačidlá zadávajúte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch ťuknite na požadovanú funkciu (+, -, x, alebo ÷) a potom =.
- 4 Pri zložitejších výpočtoch ťuknite na **tlačidlo Ponuka** , dotykom stlačte **panel Rozšírené** a vyberte niektorú položku.

Pridávanie udalostí do kalendára

POZNÁMKA: Ak chcete používať aplikáciu Kalendár, najprv si musíte vytvoriť konto Google.



- 1 Na základnej obrazovke ťuknite na **tlačidlo Aplikácie**  a ťuknite na **položku Kalendár** .
- 2 Ak chcete zobraziť udalosť, ťuknite na dátum. Udalosti nastávajúce v príslušný deň sa zobrazia pod kalendárom v zobrazení mesiacov. Ťuknutím na udalosť zobrazíte podrobnosti o nej. Ak chcete pridať udalosť, ťuknite na položku  v pravom hornom rohu kalendára.
- 3 Ťuknite na pole **Telefón** a zadajte názov udalosti. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.
- 4 Ťuknite na pole **Poloha** a zadajte miesto konania.
- 5 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, ťuknite na pole **Popis** a zadajte podrobnosti.
- 6 Ak chcete budík opakovať, nastavte **Opakovanie** a **Pripomenutia** (v prípade potreby).
- 7 Ťuknutím na položku **Uložiť** udalosť uložíte do kalendára. Farebný štvorec označí v kalendári všetky dni s uloženými udalosťami. Ak ho nastavíte, budík zazvoní na začiatku udalosti.

Zmena náhľadu na kalendár

- 1 Na základnej obrazovke ťuknite na **tlačidlo Aplikácie**  a ťuknite na položku **Kalendár** .
- 2 V ľavom hornom rohu kalendára ťuknite na položku , ktorá uvádza **deň**, **týždeň**, **agendu** alebo **mesiac**.

Prevzaté položky

Sprostredkúva rýchly prístup ku kartám obsahujúcim zoznam vašich najnovších súborov prevzatých z internetu alebo iných zdrojov.

- 1 Na základnej obrazovke ťuknite na **tlačidlo Aplikácie**  → **Prevzaté položky** .
- 2 Dotknite sa dostupnej karty kategórie súborov (Položky prevzaté z internetu alebo Iné prevzaté položky) a potom vyberte požadovaný súbor. Aplikácia Polaris Office dokáže tiež otvoriť dokumenty v kompatibilnom formáte.

FM rádio

Telefón LG-P990 má zabudovanú funkciu FM rádia, takže obľúbené stanice si môžete naladiť a počúvať kdekolvek.



POZNÁMKA: Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlovú súpravu. Zasuňte ich do konektora pre slúchadlovú súpravu.

Polaris Office

S aplikáciou Polaris Office môžete prehliadať, vytvárať a upravovať súbory dokumentov priamo vo vašom zariadení. Načítané súbory môžu pochádzať z kariet microSD v zariadení, prípadne z prevzatých e-mailových príloh. Aplikácia Polaris Office podporuje nasledujúce formáty súborov: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.



- 1 Na základnej obrazovke ťuknite na **tlačidlo Aplikácie**  > **Polaris Office** .
- 2 Zaregistrujte vaše meno a e-mailovú adresu na stránke Registrácia používateľa. Ak chcete proces registrácie preskočiť, ťuknite na položku **Zrušiť**.
- 3 Ťuknite na položku **Moje súbory** a dostanete sa k priečinkom a dokumentom na karte microSD.
- 4 Ťuknutím na **tlačidlo Ponuka**  > **Nový súbor** otvoríte nový dokument.

Pomôcky

- 1 Ťuknutím zvolíte typ dokumentu.
- 2 Zadajte obsah dokumentu pomocou nástrojov v spodnej časti obrazovky a klávesnice na obrazovke.
- 3 Keď dokončíte prácu na dokumente, uložte ho ťuknutím na **tlačidlo Ponuka**  > **Uložiť** > **Uložiť** (alebo **Uložiť ako**, ak chcete zadať názov nového dokumentu).
- 4 Ukončíte ťuknutím na **tlačidlo Späť** .

Prehrávač videa

Vstavaná aplikácia Prehrávač videa prehráva videá priamo z karty SD. Táto aplikácia dokáže prehrávať videá vo formáte DivX.




- 1 Na základnej obrazovke ťuknite na **tlačidlo Aplikácie**  → **Prehrávač videa** . V zozname videí sa zobrazí roztriedený zoznam videí na karte SD.
- 2 Ťuknutím na súbor videa spustíte prehrávanie.


Hlasový záznamník

Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio súborov použite hlasový záznamník.

Nahrávanie zvuku alebo hlasu


- 1 Na základnej obrazovke ťuknite na **tlačidlo Aplikácie**,  potom na položku **Hlasový záznamník**.

- 2 Ťuknutím na tlačidlo  spustíte nahrávanie.
- 3 Ťuknutím na tlačidlo  pozastavte nahrávanie.
- 4 Ťuknutím na tlačidlo  pozastavte nahrávanie.

POZNÁMKA: Ťuknutím na položku  prejdite na vaše hlasové záznamy. Môžete počúvať uložené nahrávky.

YouTube

YouTube je on-line webová stránka zameraná na verejnú komunikáciu, ktorá používateľom umožňuje nahráť svoje videá a sprístupniť ich širokej verejnosti. Používatelia môžu zdieľať videá a prehliadať ich vo formáte MPEG-4.

- 1 Na základnej obrazovke ťuknite na **tlačidlo Aplikácie**  → **YouTube** .
- 2 Ak súhlasíte so zmluvnými podmienkami, ťuknite na položku **Prijat'**, v opačnom prípade ťuknite na položku **Skončiť**.
- 3 Keď sa načíta obrazovka, môžete začať vyhľadávať a prehliadať zverejnené videá.
- 4 Ak máte záujem o výstup vo vysokej kvalite, stlačte položku  → **Nastavenia** → **Všeobecné nastavenia** → **Vysoká kvalita na mobile**.

Internet

Internet ponúka dynamický a pestrý svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo vo vašom mobilnom telefóne. Kdekoľvek ste a čokoľvek sa vám páči.

Poznámka: S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači

- ◀ Stlačením prejdete na predchádzajúcu stránku.
- ▶ Stlačením prejdete na nasledujúcu stránku, ku ktorej ste sa pripojili po aktuálnej stránke. Ide o opak toho, čo sa stane, keď stlačíte tlačidlo **Späť**, ktoré prechádza na predchádzajúcu stránku.
- 🔍 Priblíženie alebo oddialenie vykonajte v prehliadači dotykom a podržaním a následným pohybom smerom nahor a nadol.
- ⊕ Stlačením pridajte nové okno.
- ★ Dotykom otvorte zoznam uložených záložiek.

Používanie možností

Stlačením tlačidla **Ponuka** zobrazíte možnosti.

Obnoviť – aktualizácie aktuálnej webovej stránky.

Uložiť medzi záložky – pridanie aktuálnej webovej stránky medzi záložky.

Prejsť na domovskú stránku – umožňuje prejsť na domovskú stránku.

Zdieľať stránku – umožňuje zdieľať webovú stránku s ďalšími ľuďmi.

Hľadať na stránke – umožňuje vyhľadať písmená alebo slová na aktuálnej webovej stránke.

Vyžiadať stránky pre počítače – umožňuje zobrazenie webovej stránky na pracovnej ploche.

Uložiť na čítanie v režime offline – umožňuje uložiť aktuálnu webovú stránku a dočítať ju neskôr v režime offline.

Nastavenia – zobrazuje nastavenia internetu.






Skončiť – umožňuje opustiť prehliadač.

On-Screen Phone

LG softvér

Aplikácia On-Screen Phone vám umožňuje zobraziť obrazovku mobilného telefónu na obrazovke počítača prostredníctvom pripojenia USB alebo Wi-Fi. Zároveň môžete z počítača ovládať mobilný telefón pomocou myši alebo klávesnice.

Ikony aplikácie On-Screen Phone 3.0

-  Slúži na spustenie aplikácie LG Home Panorama alebo zmenu preferencií aplikácie On-Screen Phone.
-  Pripája mobilný telefón k počítaču alebo ho od počítača odpája.
-  Slúži na minimalizáciu okna aplikácie On-Screen Phone.
-  Slúži na maximalizáciu okna aplikácie On-Screen Phone.
-  Slúži na ukončenie aplikácie On-Screen Phone.

Funkcie aplikácie On-Screen Phone

- **Prenos a ovládanie v reálnom čase:** zobrazenie a ovládanie obrazoviek mobilného telefónu počas jeho pripojenia k počítaču.
- **Ovládanie myšou:** umožňuje ovládať mobilný telefón pomocou myši klikaním a presúvaním na obrazovke počítača.

- **Zadávanie textu pomocou klávesnice:** umožňuje vytvoriť textovú správu alebo poznámku pomocou klávesnice počítača.
- **Prenos súborov (z mobilného telefónu do počítača):** slúži na odosielanie súborov z mobilného telefónu (napr. z aplikácií Galéria, Prehrávač videa, Hudba a Polaris Office) do počítača. Jednoducho pravým tlačidlom kliknite na súbor a ťahaním ho odošlite do svojho PC.
- **Prenos súborov (z počítača do mobilného telefónu):** umožňuje odosielanie súborov z počítača do mobilného telefónu. Jednoducho vyberte súbory, ktoré si želáte preniesť, a pomocou myši ich presuňte do okna aplikácie On-Screen Phone. Odoslané súbory sa ukladajú v priečinku OSP.
- **LG Home Panorama:** zobrazuje všetky pracovné priestory prostredia LG Home. Môžete jednoducho usporiadať ikony a miniaplikácie a spustiť aplikácie dvojitým kliknutím na odkaz.

POZNÁMKA: Ubezpečte sa, že prostredie LG Home je nastavené ako predvolený spúšťač. Niektoré miniaplikácie nemusia riadne fungovať v prostredí LG Home Panorama.

- **Upozornenia na udalosti v reálnom čase:** prostredníctvom kontextových okien vás informuje o všetkých prichádzajúcich hovoroch alebo textových správach, ako aj o budíkoch a udalostiach.

Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača

Navštívte stránku **LG.com** (<http://www.lg.com>). Vyhľadajte rámček vyhľadávania v pravom hornom rohu obrazovky a zadajte číslo modelu. V zozname **PODPORA** vyberte svoj model. Rolujte nadol, vyberte kartu **OSP** a kliknite na položku **PREVZIAŤ**. Po zobrazení výzvy zvolte položku **Spustiť** pre inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača.

Návod na pripojenie mobilného telefónu k počítaču

Aplikácia On-Screen Phone 2.0 poskytuje pripojenie USB, Bluetooth a Wi-Fi. Postupujte podľa pokynov Sprievodcu pripojením programu OSP.

POZNÁMKA: Uistite sa, že je zaškrtnuté políčko On-Screen Phone v položke **Nastavenia systému > Pripojenie > On-Screen Phone > On-Screen Phone**. Upozorňujeme, že batéria sa môže vybiť rýchlejšie, kvôli pripojeniu aplikácie On-Screen Phone prostredníctvom Wi-Fi.


Keď pripojíte mobilný telefón k PC prostredníctvom mobilného prístupového bodu a z PC sa pripojíte k internetu, v závislosti od používaného dátového paušálu sa vám môžu fakturovať ďalšie poplatky.

Prístup k internetu prostredníctvom sietí Wi-Fi nemusí riadne fungovať. Závisí to od zaťaženia siete. Keď zväčšíte okno aplikácie On-Screen Phone, zobrazenie na obrazovke sa môže spomaliť.

Kontrola prepojenia telefónu s počítačom

Po prepojení zariadení potiahnite nadol stavový riadok nachádzajúci sa v hornej časti základnej obrazovky, aby ste zistili stav pripojenia aplikácie On-Screen Phone.




Odpojenie telefónu od počítača

Kliknite na ikonu  v ľavej hornej časti okna aplikácie On-Screen Phone. Prípadne potiahnite nadol stavový riadok nachádzajúci sa v hornej časti základnej obrazovky a vyberte položku **Aplikácia On-Screen Phone pripojená > Odpojiť On-Screen Phone**. V dialógovom okne odpojenia ťuknite na položku **Odpojiť**.

Nastavenia

Aplikácia Nastavenia obsahuje väčšinu nástrojov na prispôbenie a konfiguráciu telefónu. Všetky nastavenia v aplikácii Nastavenia sú popísané v tejto časti.

Otvorenie aplikácie Nastavenia

- Na základnej obrazovke ťuknite na **tlačidlo Aplikácie**  > **Nastavenia** .
- Na základnej obrazovke ťuknite na **tlačidlo Ponuka**  > **Nastavenia systému**.


BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE

Táto ponuka vám umožňuje spravovať pripojenia Wi-Fi a Bluetooth, prenosný prístupový bod a údajový tethering, režim Lietadlo a pripojenia VPN.

< Wi-Fi >

Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, musíte sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu („hotspot“). Niektoré prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo využívajú iné zabezpečovacie prvky, takže na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť.

< Zapnutie pripojenia Wi-Fi >



Na základnej obrazovke otvorte panel upozornení a ťuknutím na položku  zapnete rozhranie Wi-Fi. Modrá ikona signalizuje, že rozhranie Wi-Fi je zapnuté.

ALEBO

Ťuknite na **tlačidlo Ponuka**  a potom na položku **Nastavenia systému > Wi-Fi**. Potom položku  potiahnite doprava.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Za účelom predĺženia výdrže batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

- 1 Na základnej obrazovke ťuknite na **tlačidlo Ponuka**,  a potom na položku **Nastavenia systému > Wi-Fi**.
- 2 Potiahnutím položky  doprava zapnete túto funkciu. Telefón začne vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
 - Zobrazí sa zoznam dostupných sietí Wi-Fi. Zabezpečené siete sú označené ikonou zámku.
- 3 K sieti sa pripojíte ťuknutím na jej názov.
 - Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení. (Podrobnosti vám poskytne váš správca siete).
- 4 Stavový riadok v hornej časti obrazovky zobrazí ikonu, ktorá indikuje stav rozhrania Wi-Fi.

TIP! Ak nie ste v dosahu siete Wi-Fi a využívate sieťové pripojenie. Môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky za túto službu.

POZNÁMKA

Toto zariadenie podporuje protokoly WEP, WPA/WPA2-PSK a 802.1x EAP. (Niektoré metódy EAP nie sú podporované.) Ak váš poskytovateľ služby Wi-Fi alebo sieťový administrátor nastaví kódovanie pre zabezpečenie siete, do kontextového okna vpište kľúč. Ak kódovanie nie je nastavené, toto kontextové okno sa nezobrazí. Kľúč môžete získať od poskytovateľa služby Wi-Fi alebo sieťového administrátora.

< Bluetooth >

Použitie rozhrania Bluetooth

- 1 V časti **Bezdrôtové pripojenie a siete** ťuknite na položku Bluetooth a potom zapnite rozhranie Bluetooth potiahnutím položky  doprava.
- 2 Ťuknite na položku **Vyhľadanie zariadení** v spodnej časti obrazovky.
- 3 Ťuknite na názov zariadenia, s ktorým sa chcete spárovať a pripojte sa ťuknutím na položku Spárovať.


TIP! V dokumentácii zariadenia Bluetooth nájdete informácie o režime párovania a prístupovom kóde (zvyčajne 0 0 0 0 – štyri nuly).

Ako posielat' údaje z telefónu cez Bluetooth

Údaje môžete poslať cez Bluetooth spustením príslušnej aplikácie, nie z ponuky Bluetooth.

- * **Odosielanie obrázkov:** spustíte aplikáciu Galéria a ťuknete na niektorý obrázok. Ťuknite na položku  > **Bluetooth**. Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth zapnuté a ťuknite na možnosť Vyhľadanie zariadení. Potom ťuknite na zariadenie, do ktorého chcete odoslať údaje.
- * **Odoslanie kontaktov:** Spustíte aplikáciu Kontakty. Ťuknete na kontakt, ktorý chcete zdieľať a potom na **tlačidlo Ponuka**  > **Zdieľať** > **Bluetooth**. Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá a vyberte položku **Hľadať zariadenia**. Potom v zozname ťuknete na zariadenie, do ktorého chcete odoslať údaje.
- * **Odosielanie viacerých kontaktov:** spustíte aplikáciu Kontakty. Ak chcete vybrať viac ako jeden kontakt, ťuknete na **tlačidlo Ponuka**  > **Zdieľať**. Ťuknete na kontakty, ktoré chcete odoslať, a potom na položku **Vybrať všetko** v ľavom hornom rohu obrazovky. Ťuknete na položky **Priložiť** > **Bluetooth**. Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth zapnuté a ťuknete na možnosť **Vyhľadanie zariadení**. Potom ťuknete na zariadenie, do ktorého chcete odoslať údaje.

Nastavenia

* **Pripojenie k FTP (len v prípade, ak telefón podporuje server FTP):** Na základnej obrazovke ťuknite na **tlačidlo Ponuka**  > **Nastavenia systému > Bluetooth.** Uistite sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté. Ťuknutím na položku **Urobiť zariadenie viditeľným** zviditeľnite zariadenie pre ostatné zariadenia Bluetooth. Potom vyhľadajte ďalšie zariadenie. Vyhľadajte službu, ktorú chcete a pripojte sa k serveru FTP.

TIP! Podporovaná verzia rozhrania Bluetooth je Bluetooth 3.0, ktorá je certifikovaná spoločnosťou Bluetooth SIG. Je kompatibilná s ostatnými zariadeniami certifikovanými spoločnosťou Bluetooth SIG.

- Ak chcete vyhľadať tento telefón z iných zariadení, na základnej obrazovke ťuknite na **tlačidlo Ponuka**  > **Nastavenia systému > Bluetooth.** Uistite sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté. Ťuknutím na položku **Urobiť zariadenie viditeľným** zviditeľnite zariadenie pre ostatné zariadenia Bluetooth. Predvolene je nastavená 2-minútová viditeľnosť.
- Ak chcete zmeniť časový interval viditeľnosti, ťuknite na **tlačidlo Ponuka**  > **Časový limit viditeľnosti.** Vyberte z možností 2 minúty, 5 minút, 1 hodina alebo **Žiadny časový limit.**

- Podporované profily sú HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP(Server) a PBAP, HID.

Použitie údajov

Môžete overiť aktuálny objem prenesených údajov, nastaviť povolenie/zakázanie mobilných údajových prenosov alebo nastaviť limit pre mobilné údajové prenosy.

Mobilné údaje – posunutím tlačidla doprava povolíte mobilné údajové prenosy.

Obmedzenie používania mobilných údajov – začiarkavacie políčko na nastavenie limitu pre mobilné údajové prenosy.

Hovor

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vaším poskytovateľom.

- **Pevne vytáčané čísla** – výberom možnosti **Pevne vytáčané čísla** aktivujete a zostavíte zoznam čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

HLASOVÁ POŠTA

- **Služba hlasovej schránky** – umožňuje zvoliť si službu hlasovej pošty vášho poskytovateľa. Číslo získate od vášho poskytovateľa telekomunikačných služieb.

- **Nastavenia hlasovej schránky** – ak používate službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa, táto možnosť vám umožňuje zadať telefónne číslo, ktoré sa bude používať na vypočutie si odkazov v hlasovej schránke a ich organizáciu.

NASTAVENIA UKONČENIA HOVORU

- **Uložiť neznáme čísla** – pridanie neznámych čísel po hovore medzi kontakty.

ĎALŠIE NASTAVENIA HOVOROV

- **Odmietnutie hovoru** – umožňuje nastavenie funkcie automatického odmietnutia hovoru. Vyberte z možností **Vypnuté**, **Odmietnuť volania na zozname** alebo **Odmietnuť všetky hovory**.
- **Rýchla správa** – keď chcete odmietnuť hovor, môžete pomocou tejto funkcie odoslať rýchlu správu. Toto je praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.
- **Presmerovanie hovorov** – vyberte si, či chcete presmerovať všetky hovory, presmerovať pri obsadzovacom tóne, ak nie je hovor prijatý alebo v prípade, že nemáte signál.
- **Blokovanie hovorov** – túto funkciu si vyberte vtedy, ak chcete, aby boli hovory blokované. Zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u vášho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

- **Trvanie hovorov** – zobrazte trvanie hovorov, vrátane všetkých, volaných a prijatých hovorov a posledného hovoru.

- **Ceny hovorov** – zobrazte poplatky za vaše hovory. (Táto funkcia je závislá od siete; niektorí operátori túto funkciu nepodporujú.)

- **Ďalšie nastavenia hovorov** – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

- **ID volajúceho** – vyberte, či chcete, aby sa vaše číslo zobrazovalo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.

- **Čakajúci hovor** – ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru (závisí od vášho poskytovateľa siete).

- **Nastavenia videohovoru** – zmeňte nastavenia videohovoru.

Viac...

< Režim Lietadlo >

Režim Lietadlo vám umožňuje rýchlo vypnúť všetky prostriedky bezdrôtovej komunikácie.


- 1 Na obrazovke **Bezdrôtové pripojenie a siete** ťuknite na položku **Viac** a potom označením začiarokavacieho políčka aktivujte režim **Lietadlo**. (Zobrazí sa modrá značka začiaroknutia.)

Nastavenia

2 Opakovaným ťuknutím ho vypnite.

ALEBO

1 Stlačte a podržte **tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť**  a ťuknite na položku **Lietadlo**.

2 Stlačte a podržte **tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť**  a ťuknutím na položku **Lietadlo** vypnite režim Lietadlo.

< Prenosné prístupové miesto Wi-Fi >

Váš telefón môžete použiť aj na zabezpečenie mobilného širokopásmového pripojenia až pre 8 ďalších zariadení. Vytvorte prístupové miesto a zdieľajte pripojenie.

Ak chcete vytvoriť prenosné prístupové miesto, na základnej obrazovke ťuknite na **tlačidlo Ponuka**  > **Nastavenia systému**. V časti **BEZDRÔTOVÉ**

PRIPOJENIE A SIETE ťuknite na položku **Viac > Prenosné prístupové miesto**

Wi-Fi. Potom opakovaným ťuknutím na položku **Prenosné prístupové miesto**

Wi-Fi aktivujete túto funkciu. Značka začiaroknutia signalizuje, že táto funkcia je aktívna. Ťuknutím na položku **Konfigurovať prístupové miesto Wi-Fi** zmeňte SSID, typ zabezpečenia a heslo.

POZNÁMKA

Mobilné prístupové body vyžadujú príslušný údajový paušál. Zariadenia pripojené k vášmu mobilnému prístupovému bodu spotrebúvajú údaje z údajového paušálu. Paušály nie sú neobmedzené a v prípade prekročenia povoleného objemu údajov sa môžu účtovať vysoké ďalšie poplatky. Výkon sa môže líšiť v závislosti od počtu pripojených zariadení a ďalších faktorov. Ak nepoužijete heslo, iní používatelia budú môcť využívať váš mobilný prístupový bod.

Údajový tethering

Aktiváciou údajového tetheringu a pripojením telefónu k počítaču pomocou kábla USB môžete telefón použiť na zabezpečenie údajového pripojenia pre počítač.

Ak chcete využiť funkciu údajového tetheringu medzi telefónom a počítačom pomocou kábla USB

1 Telefón pripojte k počítaču pomocou kábla USB.

2 Zobrazí sa výzva k výberu typu pripojenia USB. Potvrďte ťuknutím na položku **Tethering USB**.

POZNÁMKA

- Údajový tethering vyžaduje príslušný údajový paušál. Zariadenia pripojené funkciou Tethering spotrebúvajú predplatené údaje z vášho údajového paušálu. Paušály nie sú neobmedzené a v prípade prekročenia povoleného objemu údajov sa môžu účtovať vysoké ďalšie poplatky. Výkon sa môže líšiť v závislosti od počtu pripojených zariadení a ďalších faktorov.
- Pri používaní funkcie Tethering USB nemôžete cez počítač pristupovať ku karte microSD v telefóne.

< Mobilné siete >

Umožňuje nastaviť možnosti pre prenos údajov v roamingu, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.

POZNÁMKA

Pred použitím pamäte prístupových oprávnení musíte nastaviť kód PIN zámku obrazovky alebo heslo.

Zariadenie

Zvuk

Upravte zvuk, predvolené nastavenia upozornení a vibračný režim. Taktiež môžete spravovať zvukovú a hmatovú spätnú väzbu.

Zvukové profily – umožňuje nastaviť zvukový profil na možnosť Zvuk, Iba vibrovanie alebo Tichý.

Hlasitosti – nastavenia hlasitosti telefónu upravte podľa vlastných potrieb a prostredia.

< VYZVÁŇANIE A UPOZORNENIA >

Zvonenie telefónu – vyberte zvonenie pre prichádzajúce hovory.

Zvuky oznámení – vyberte zvonenie pre oznámenia, napr. pri prijatí nových správ alebo udalostiach v kalendári.

Tón zvonenia s vibrovaním – začiarkavacie políčko pre vibračnú odozvu na hovory a upozornenia.

Doba ticha – posúvaním tlačidla nastavte časy, kedy sa majú vypnúť všetky zvuky okrem budíka a médií.

< ODOZVA NA DOTYK A SYSTÉM >

Tóny pri dotyku klávesnice – vyberte, či chcete pri používaní klávesnice počuť tóny.

Zvuky pri dotyku – vyberte, či chcete počuť zvuk pri ťuknutí na tlačidlá, ikony a iné položky na obrazovke.

Nastavenia

Zvuky uzamknutia obrazovky – vyberte, či chcete počuť zvuk pri zablokovaní a odblokovaní obrazovky.

Vibrácie pri dotyku – vyberte, či chcete, aby telefón vibroval pri dotyku tlačidiel a klávesov.

Zobrazenie

Jas – slúži na nastavenie jasu obrazovky.

Automatické otočenie obrazovky – nastavte, ak chcete, aby pri otáčaní telefónu obrazovka automaticky menila orientáciu.

Časový limit obrazovky – nastavte časové oneskorenie pred automatickým vypnutím obrazovky.

Typ písma displeja – vyberte požadovaný typ písma.

Veľkosť písma – vyberte požadovanú veľkosť písma.

Osvetlenie tlačidiel vpredu – ťuknutím nastavte možnosti osvetlenia predných tlačidiel.

Úprava pomeru strán

Podsvietenie predných tlačidiel

Podsvietenie predných tlačidiel:

označte toto políčko, ak chcete nastaviť podsvietenie predných tlačidiel (tlačidlo Ponuka, tlačidlo Domov, tlačidlo Späť) pri používaní zariadenia.

Dĺžka podsvietenia predných tlačidiel: vyberte, ako dlho zostanú predné tlačidlá podsvietené pri zapnutej obrazovke.

Základná obrazovka

Animácia – nastavte, či máte záujem o animované prechody v rámci všetkých podporovaných efektov (vrátane navigácie medzi obrazovkami), prípadne či chcete telefón používať bez voliteľných animovaných efektov (toto nastavenie nemá dosah na animácie vo všetkých aplikáciách).

Efekt obrazovky – umožňuje zvoliť typ efektu, ktorý chcete zobrazíť, keď sa skĺznete prstom z prostredia jednej základnej obrazovky na druhú.

Tapeta – umožňuje nastaviť tapetu.

Rolovať tapetu – začiarňavacie políčko, ktoré umožňuje rolovať obrazovku namiesto toho, aby bola zobrazená ako statický obrázok.

Rolovať obrazovku dookola – začiarňavacie políčko, ktoré pri rolovaní po poslednej obrazovke zobrazí opäť prvú obrazovku.

Obnovenie a zálohovanie základnej obrazovky – vyberte pre zálohovanie a obnovu konfigurácií aplikácií/miniaplikácií a motívu.

Uzamknutá obrazovka

< OBRAZOVKA >

Vybrať zámok obrazovky – slúži na nastavenie vzoru odomknutia na zabezpečenie telefónu.

Žiadna - žiadny zámok obrazovky.

Pretiahnuť – odomknutie vykonať skĺznutím prsta po ľubovoľnej časti obrazovky.

Vzor - otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Odporúča sa nastaviť aj záložný kód PIN pre prípad, ak by ste zabudli vzor. Potom môžete nastaviť, či sa na tapete na obrazovke odomknutia majú zobrazovať informácie o vlastníkovi, časovač uzamknutia, vibrovanie pri dotyku a či má byť vzor viditeľný.

PIN – zadajte číselný kód PIN na odomknutie obrazovky.

Heslo – zadajte heslo na odomknutie obrazovky.

Tapeta – vyberte motív pre základnú alebo uzamknutú obrazovku.

Hodiny a zástupcovia – prispôbte hodiny a skratky na obrazovke uzamknutia.

Informácie o majiteľovi – na uzamknutej obrazovke sa zobrazia informácie o majiteľovi.

< ČAS ZABLOKOVANIA >

Časovač zablokovania – kým je váš telefón v režime spánku, po uplynutí nastaveného časového intervalu sa zablokuje. Ak je však v ponuke Vybrať zámok obrazovky zvolená položka Žiadny, telefón sa neodoblokuje.

Hlavný vypínač okamžite blokuje – bez ohľadu na nastavenie časovača zablokovania sa telefón zablokuje okamžite po stlačení vypínacieho tlačidla. Ak je však v ponuke Vybrať zámok obrazovky zvolená položka Žiadny, telefón sa neodoblokuje.

Úložný priestor

< INTERNÁ PAMÄŤ >

Môžete monitorovať využité a dostupné miesto v systémovej pamäti.

Celkové miesto – udáva celkový objem voľného miesta na karte microSD vlozenej v telefóne. Delí sa podľa typu uložených súborov.

< KARTA SD >

Môžete monitorovať využité a dostupné miesto na karte microSD.

Odpojiť kartu SD – ťuknutím na túto položku odpojte kartu microSD od telefónu, aby ste ju mohli bezpečne vybrať zo zariadenia.

Vymazať kartu SD – natrvalo vymaže všetko, čo máte uložené na karte microSD, a pripraví ju na použitie v telefóne.

Nastavenia

Šetrič energie

Zapnúť šetrič energie – vyberte úroveň, pri ktorej chcete zapnúť šetrič energie.

Tipy šetriča energie – dotykom zobrazte tipy pre šetrič energie.

POLOŽKY ŠETRIČA ENERGIE – túto položku vyberte, ak chcete pri takmer vybitej batérii vypnúť určité funkcie.

Automatická synchronizácia – vypnite automatickú synchronizáciu.

Wi-Fi – vypnite rozhranie Wi-Fi, ak sa nevyužíva.

Bluetooth – ak nie ste pripojení, vypnite rozhranie Bluetooth.

Vibrovať pri dotyku – vypnite dotykovú spätnú väzbu.

Jas – nastavte jas.

Časový limit obrazovky – nastavte časový limit pre vypnutie obrazovky.

Podsvietenie predných tlačidiel – nastavte časový limit pre podsvietenie predných tlačidiel.


INFORMÁCIE O BATÉRII – zobrazte množstvo energie, ktorú zariadenie spotrebúva.

Aplikácie

Ponuku Nastavenia aplikácií môžete použiť na zobrazenie podrobností o aplikáciách nainštalovaných v telefóne, správu ich údajov, vynútenie si ich zastavenia a nastavenie, či chcete povoliť inštaláciu aplikácií, ktoré získate z webových lokalít alebo e-mailu. Ak chcete zobraziť informácie o nainštalovaných aplikáciách, ťuknite na položky Prevzaté, Na karte SD, Spustené alebo Všetky.

OSOBNÉ

Kontá a synchronizácia

V ponuke Účty a synchronizácia môžete pridávať, odstraňovať a spravovať kontá Google™, ako aj iné podporované kontá. Tieto nastavenia slúžia aj na ovládanie toho, ako a či všetky aplikácie odosielajú, prijímajú a synchronizujú údaje podľa vlastných harmonogramov a či všetky aplikácie môžu automaticky synchronizovať používateľské údaje. Gmail™, Kalendár a ďalšie aplikácie tiež môžu mať svoje vlastné nastavenia určujúce ako synchronizujú údaje; podrobnosti nájdete v častiach venovaných týmto aplikáciám. Posunutím položky  doprava povolíte prídanie konta alebo synchronizáciu. Stlačením položky PRIDAŤ KONTO pridajte nové konto.

Služby zistenia polohy

Ponuka Služby zistenia polohy slúži na nastavenie preferencií pre používanie a zdieľanie vašej aktuálnej polohy pri vyhľadávaní informácií a využívaní aplikácií využívajúcich údaje o polohe (napr. Mapy).

Služba ohľadne pozície Google – začiarkavacie políčko pre používanie informácií zo siete Wi-Fi a mobilných sietí na určenie vašej približnej polohy, ktorá sa využíva pri vyhľadávaní v aplikácii Google Mapy alebo iných programoch. Keď označíte túto možnosť, zobrazí sa výzva k potvrdeniu súhlasu s anonymným zdieľaním vašej polohy s lokalizačnou službou Google.

Satelity GPS – začiarkavacie políčko, ktoré umožňuje samostatnému satelitnému prijímaču GPS vo vašom telefóne stanoviť vašu polohu s presnosťou na niekoľko metrov („úroveň ulíc“). Reálna presnosť technológie GPS je závislá od voľného výhľadu na oblohu a iných faktorov.

Lokalizácia a vyhľadávanie Google – umožníte spoločnosti Google použiť vašu polohu na zlepšenie výsledkov vyhľadávania a iných služieb.

Zabezpečenie

Nastavenia zabezpečenia slúžia na konfiguráciu nastavení na ochranu telefónu a údajov v ňom.

< UZAMKNUTIE KARTY SIM >

Nastaviť uzamknutie karty SIM – otvorí obrazovku, na ktorej môžete nastaviť, či sa na použitie má vyžadovať kód PIN, prípadne vám (v prípade nastavenia tejto funkcie) umožňuje zmeniť kód PIN.

< HESLÁ >

Zadávanie hesla zobrazené – začiarkavacie políčko na krátke zobrazenie každého znaku v heslách, aby ste pri zadávaní videli vkladané znaky.

< SPRÁVA TELEFÓNU >

Správcovia telefónu – pridanie alebo odstránenie administrátorov zariadenia.

Neznáme zdroje – povolí inštaláciu aplikácií z iných zdrojov ako je lokalita Play Store.

< ÚLOŽNÝ PRIESTOR POVERENÍ >

Dôveryhodné prístupové oprávnenia – začiarkavacie políčko na povolenie prístupu aplikácii k šifrovanému úložnému priestoru na zabezpečovacie certifikáty, sprievodné heslá a iné poverenia. Úložný priestor na poverenia sa používa na nadväzovanie niektorých druhov VPN a Wi-Fi pripojení. Ak ste ešte nenastavili heslo pre zabezpečený úložný priestor na poverenia, toto nastavenie je neaktívne.

Nastavenia

Inštalácia z úložiska – dotykom nainštalujete bezpečnostný certifikát z karty microSD.

Vymazať poverenia – po zobrazení výzvy na potvrdenie príslušnej operácie vymaže všetky bezpečnostné certifikáty a sprievodné prístupové údaje a odstráni heslo samotného zabezpečeného úložného priestoru.

Jazyk a vstup


Vyberte jazyk pre text v telefóne a konfiguráciu klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných do slovníka.

Jazyk – vyberte jazyk, ktorý chcete používať v telefóne.

Osobný adresár – umožňuje prehliadať, upravovať a pridávať slová do osobného slovníka.

< KLÁVESNICA A METÓDY VSTUPU >

Predvolené – zobrazí predvolený typ klávesnice.

Označte začiarokavacie políčko klávesnice, ktorú chcete používať. Na výber sú možnosti Hlasové zadávanie textu Google a Klávesnica LG. Ťuknutím na položku  nakonfigurujete nastavenia každej klávesnice.

< HOVORENÉ SLOVO >

Hlasové vyhľadávanie – dotykom nakonfigurujete nastavenia hlasového vyhľadávania.

Výstup text-na-reč – dotykom nastavte uprednostnený mechanizmus alebo všeobecné nastavenia pre výstup prevodu textu na reč.

< MYŠ/TRACKPAD >

Rýchlosť kurzora – nastavte rýchlosť kurzora.

Zálohovanie a obnovenie

< ZÁLOHOVAŤ A OBNOVIŤ >

Zálohovať moje údaje – zálohujte údaje aplikácií, heslá k sieťam Wi-Fi a ďalšie nastavenia na servery Google.

Zálohovať konto – zobrazí kontá, ktoré sa momentálne zálohujú.

Automaticky obnoviť – keď inštalujete aplikáciu, obnovte zálohované nastavenia a údaje.

< OSOBNÉ ÚDAJE >

Obnovenie nastavení z výroby – vymaže všetky údaje v telefóne.

SYSTEM

Dátum a čas

Nastavte vaše preferencie pre zobrazenie dátumu a času.

Zjednodušenie ovládania

Nastavenia možnosti Zjednodušenie ovládania je možné použiť na konfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

POZNÁMKA

Aby ho bolo možné vybrať, sú potrebné ďalšie doplnky.

Pripojenie k PC

< PRIPOJENIE USB >

Typ pripojenia USB – otvorí dialógové okno, v ktorom môžete zvoliť predvolený režim pripojenia pri pripojení telefónu k PC prostredníctvom rozhrania USB. Na výber sú možnosti **Len nabíjanie**, **Mass Storage**, **Synchronizácia médií (MTP)**, **Tethering USB**, **LG softvér**.

Požiadat' o pripojenie – začiarokavacie políčko, pri ktorého označení sa vás telefón spýta, prostredníctvom ktorého režimu pripojenia USB sa má pripojiť k PC.

Pomoc – dotykom získate informácie o jednotlivých typoch pripojenia USB.

Možnosti pre vývojára

Ladenie USB – začiarokavacie políčko na nastavenie režimu ladenia, keď je pripojené zariadenie USB.

ID vývojového zariadenia – zobrazí vývojové ID zariadenia.

Zostať aktívny – pri aktivácii sa obrazovka počas nabíjania nikdy neprepne do režimu spánku.

Povoliť simulované lokality – začiarokavacie políčko na povolenie simulovaných lokalít.

Heslo zálohy pracovnej plochy – umožňuje nastaviť heslo zálohy pracovnej plochy.

< POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRAŇIE >

Striktný režim zapnutý – začiarokavacie políčko aktivácie blikania obrazovky, keď aplikácia pracuje dlhý čas v hlavnom vlákne.

Poloha kurzora – začiarokavacie políčko na zobrazenie údajov o dotyku na obrazovke.

Zobraziť dotyky – začiarokavacie políčko na zobrazenie vizuálnej spätnej väzby pri dotyku obrazovky.

Zobraziť aktualizácie obrazovky – začiarokavacie políčko na aktiváciu blikania oblastí na obrazovke po aktualizácii.

Zobraziť využitie CPU – začiarokavacie políčko na zobrazenie vrstvy s aktuálnym využitím CPU.

Vnútiť vykresľovanie GPU – začiarokavacie políčko na používanie 2D hardvérovej akcelerácie na zvýšenie grafického výkonu.

Nastavenia

Mierka animácie okna – vyberte, ak chcete nastaviť mierku animácie okna.

Mierka animácie prechodu – vyberte, ak chcete nastaviť mierku animácie prechodu.

< APLIKÁCIE >

Neponechávať aktivity – začiarkavacie políčko na ukončenie každej aktivity, keď ju používateľ opustí.

Limit spracovania na pozadí – nastavte uprednostnený limit pre spracovanie v pozadí.

Zobraziť všetky ANR – začiarkavacie políčko na zobrazenie dialógového okna Aplikácia neodpovedá pre aplikácie v pozadí.

Informácie o telefóne

Preštudujte si právne informácie, skontrolujte stav telefónu a verziu softvéru a vykonajte aktualizáciu softvéru.


Aktualizácia softvéru


Aktualizácia softvéru telefónu

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na najnovšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke: <http://www.lg.com>

Keďže program na aktualizáciu firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor – pri odpojení údajového kábla USB alebo batérie počas aktualizácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)

Pomocou tejto funkcie je možné jednoducho aktualizovať firmvér telefónu na novšiu verziu pomocou služby OTA bez pripájania údajového kábla USB. Táto funkcia je dostupná iba keď LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre vaše zariadenie. Najprv skontrolujte verziu softvéru na vašom mobilnom telefóne: Ťuknite na **tlačidlo Ponuka**  > **Nastavenia systému** > **0 telefóne**. Naspodku zoznamu nájdete údaj o verzii softvéru.

Ak chcete vykonať aktualizáciu softvéru telefónu, ťuknite na **tlačidlo Ponuka**  > **Nastavenia systému** > **Informácie o telefóne** > **Aktualizácia softvéru** > **Skontrolovať dostupnosť aktualizácie**.

POZNÁMKA: Spoločnosť LG si vyhradzuje právo na sprístupnenie aktualizácií firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.

POZNÁMKA: Vaše osobné údaje - vrátane informácií o konte Google a iných kontaktoch, údajov a nastavení systému a aplikácií, všetkých prevzatých aplikácií a licencie DRM - sa môžu pri aktualizácii softvéru telefónu stratiť. Preto vám spoločnosť LG pred aktualizáciou softvéru telefónu odporúča zálohovať svoje osobné údaje. Spoločnosť LG nepreberá zodpovednosť za žiadne straty osobných údajov.

Technické špecifikácie



Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.



Obsahuje prehrávač Adobe® Flash® Player alebo technológiu Adobe AIR® v rámci licencie od spoločnosti Adobe Systems Incorporated. Autorské právo © 1995-2011.

DivX Mobile



INFORMÁCIE O VIDEU DIVX: DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Tento telefón je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX®, ktoré prehráva videá vo formáte DivX. Podrobnejšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na súbory DivX video nájdete na stránke www.divx.com.

ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified® musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia.

Ďalšie informácie o tom, ako dokončiť registráciu, nájdete na lokalite vod.divx.com.


Obsahuje certifikáciu DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® s rozlíšením až HD 720p vrátane prémiového obsahu. Dokáže prehrávať video  s rozlíšením až 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa na základe licencie.

Príslušenstvo

Pre telefón LG-P990 je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo. (Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

Nabíjačka



Batéria



Údajový kábel

Pripojte telefón LG-P990 k počítaču.



Návod na používanie

Zistite viac o telefóne LG-P990.



Stereofónna slúchadlová súprava



POZNÁMKA:

- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je SIM karta alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie/ strata spojenia so sieťou	Je slabý signál alebo sa nachádzate mimo siete operátora. Operátor aplikoval nové služby.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora. Skontrolujte, či je karta SIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.
Aplikácia sa nedá nastaviť	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania Vložená nová karta SIM. Dosaiahnutý predplatený limit poplatkov.	Neoverená nová sieť. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko. Batéria nie je nabitá. Kontakty batérie sú špinavé.	Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve sekundy. Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji. Očistite kontakty batérie.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka.	Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote.
	Problém s kontaktmi	Skontrolujte nabíjačku a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite.
	Žiadne napätie	Nabíjačku zapojte do inej zásuvky.
	Chybná nabíjačka	Vymeňte nabíjačku.
	Nesprávna nabíjačka	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.
	Chybná batéria	Vymeňte batériu.
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.
Nie je možné prijať/odoslať SMS a obrázkov	Pamäť je plná	Z telefónu vymažte niektoré správy.
Súbory nemožno otvoriť	Nepodporovaný formát súboru	Skontrolujte formáty súborov, ktoré môžu byť podporované.
Karta SD nefunguje	Podporuje sa súborový systém FAT16, FAT32	Skontrolujte súborový systém karty SD pomocou čítačky kariet alebo naformátujte kartu SD pomocou telefónu.
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Ak používate ochranný film alebo puzdro, skontrolujte, či nezakrýva oblasť okolo snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.
Žiaden zvuk	Vibračný režim	Skontrolujte stav nastavení ponuky zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.

Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Zavesenie alebo zamrznutie	Prerušovaný problém so softvérom	Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite telefón. Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.


Najčastejšie otázky

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

Katégória Podkatégória	Otázka	Odpoveď
BT Bluetooth Zariadenia	Aké funkcie sú dostupné cez Bluetooth?	Môžete pripojiť zvukové zariadenia Bluetooth, ako je stereo/mono slúchadlová súprava alebo súprava do automobilu, a tiež zdieľať obrázky, videá, kontakty atď. v ponuke Galéria/Kontakty. Taktiež, ak je server FTP pripojený ku kompatibilnému zariadeniu, môžete zdieľať obsah uložený na úložnom médiu (interná pamäť alebo karta SD).
BT Bluetooth Slúchadlá	Ak je moja slúchadlová súprava pripojená, môžem počúvať hudbu prostredníctvom 3,5 mm káblových slúchadiel?	Keď je slúchadlová súprava pripojená, všetky systémové zvuky sa prehrávajú cez ňu. V dôsledku toho nebudete môcť počúvať hudbu cez káblové slúchadlá.
Údaje Kontakty Zálohovanie	Ako je možné zálohovať kontakty?	Údaje kontaktov je možné synchronizovať medzi telefónom a službou Gmail™.
Údaje Synchronizácia	Je možné nastaviť jednosmernú synchronizáciu so službou Gmail?	Dostupná je len obojsmerná synchronizácia.

Najčastejšie otázky

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
Údaje Synchronizácia	Je možné synchronizovať všetky e-mailové priečinky?	Schránka na prijaté správy sa synchronizuje automaticky. Ostatné priečinky môžete zobraziť stlačením tlačidla Ponuky a vybraním priečinka po dotyku položky Priečinky .
Služba Google™ Prihlásenie k službe Gmail	Musím sa prihlásiť ku kontu Gmail pri každom prístupe k službe Gmail?	Keď sa raz prihlásite k službe Gmail, viackrát sa už prihlasovať nemusíte.
Služba Google Konto Google	Je možné filtrovať e-mailly?	Nie, tento telefón filtrovanie e-mailov nepodporuje.
Funkcia telefónu E-mail	Čo sa stane, keď spustím inú aplikáciu počas písania e-mailu?	E-mail sa automaticky uloží ako koncept.
Funkcia telefónu Vyzváňací tón	Existuje nejaké obmedzenie, pokiaľ ide o veľkosť súboru, ak chcem použiť súbor MP3 ako zvonenie?	Veľkosť súboru nie je obmedzená.
Funkcia telefónu Čas správ	Môj telefón nezobrazuje čas prijatia správ starších ako 24 hodín. Ako to zmením?	Čas prijatia správ sa bude zobrazovať len pre správy prijaté v aktuálny deň.
Funkcia telefónu Karta microSD	Aká je maximálna podporovaná veľkosť pamäťovej karty?	Kompatibilné sú 32 GB pamäťové karty.

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
Funkcia telefónu Navigácia	Je možné do telefónu nainštalovať inú navigačnú aplikáciu?	Nainštalovať a používať môžete ľubovoľnú aplikáciu, ktorá je dostupná v rámci služby Android Market™ a je kompatibilná s príslušným zariadením.
Funkcia telefónu Synchronizácia	Je možné synchronizovať moje kontakty zo všetkých mojich e-mailových kont?	Synchronizovať je možné len kontakty zo serverov Gmail a MS Exchange (podnikový e-mailový server).
Funkcia telefónu Čakanie a pauza	Je možné uložiť kontakt s čakaním a pauzou obsiahnutými v čísle?	<p>Ak ste preniesli kontakt s funkciami W a P uloženými v čísle, tieto funkcie nebudete môcť používať. Každé číslo budete musieť uložiť znova.</p> <p>Ako uložiť čakanie a pauzu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na základnej obrazovke stlačte ikonu telefónu . 2. Vytlačte číslo, a potom stlačte tlačidlo Ponuky. 3. Dotknite sa položky Pridať 2-sek. pozastavenie alebo Pridať čakanie.
Funkcia telefónu Zabezpečenie	Akými bezpečnostnými funkciami disponuje tento telefón?	Telefón môžete nastaviť tak, aby pred sprístupnením a používaním bolo potrebné zadať vzor odomknutia.

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
Funkcia telefónu Vzor odomknutia	Ako vytvorím vzor odomknutia?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na základnej obrazovke stlačte tlačidlo Ponuky. 2. Dotknite sa položiek Nastavenia systému > Uzamknutie obrazovky. 3. Dotknite sa položiek Vybrať zámok obrazovky > Vzor. Pri prvom použití tejto funkcie sa zobrazí krátky návod na vytvorenie vzoru na odomknutie. 4. Vytvorte ho tak, že najskôr vzor nakreslite raz a potom na overenie ešte raz. <p>Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.</p> <p>Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak päťkrát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte päť pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd. (Alebo, ak nastavíte záložný kód PIN, môžete ho použiť na odomknutie vzoru.)</p>

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
Funkcia telefónu Vzor odomknutia	Ako mám postupovať, ak zabudnem svoj vzor na odomknutie a v telefóne nemám vytvorené konto Google?	<p>Ak ste zabudli váš vzor:</p> <p>Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, stlačte tlačidlo Zabudol som vzor. Potom sa musíte prihlásiť do vášho konta Google, aby ste mohli odomknúť telefón. Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste ho zabudli, musíte vykonať obnovenie pôvodného nastavenia.</p> <p>Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie nastavení z výroby, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia nastavení z výroby nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.</p> <p>Ako uskutočniť obnovu predvolených výrobných hodnôt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keď je telefón vypnutý, ľavou rukou stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti + tlačidlo Zapnúť. 2. Keď sa rozsvieti indikátor LED v spodnej časti telefónu, uvoľníte tlačidlo zníženia hlasitosti + tlačidlo Zapnúť a zároveň stlačte a podržte tlačidlo Domov (približne na 2 sekundy). 3. Telefón sa zapne a okamžite spustí obnovu pôvodných nastavení z výroby.

Najčastejšie otázky

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
		<p>3. Keď sa na obrazovke zobrazí logo LG, držte tlačidlá ešte približne dve sekundy, a potom ich všetky naraz uvoľnite ešte predtým, ako logo LG zmizne.</p> <p>Nepoužívajte telefón minimálne jednu minútu, až kým sa nevykoná obnovenie pôvodného nastavenia. Potom môžete telefón znova zapnúť.</p>
Funkcia telefónu Pamäť	Budem nejakým spôsobom upozornený na to, že je pamäť plná?	Áno, budete o tom informovaní.
Funkcia telefónu Podpora jazykov	Dá sa zmeniť jazyk?	<p>Telefón je možné používať v multilingválnom režime.</p> <p>Zmena jazyka:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Na základnej obrazovke stlačte tlačidlo Ponuka a dotknite sa položky Nastavenia systému.2. Dotknite sa položiek Jazyk a vstup > Vybrať jazyk.3. Dotknite sa požadovaného jazyka.
Funkcia telefónu VPN	Ako nastavím sieť VPN?	Konfigurácia prístupu k sieti VPN sa odlišuje v závislosti od príslušnej spoločnosti. Ak chcete nakonfigurovať v telefóne prístup k sieti VPN, musíte si obstaráť údaje od správcu siete vašej spoločnosti.

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
Funkcia telefónu Časový limit obrazovky	Po 15 sekundách sa obrazovka vypne. Ako môžem zmeniť časový interval, po ktorom sa vypne podsvietenie?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na základnej obrazovke stlačte tlačidlo Ponuky. 2. Dotknite sa položiek Nastavenia systému > Displej. 3. V nastaveniach displeja sa dotknite položky Časový limit obrazovky. 4. Dotknite sa požadovanej doby podsvietenia obrazovky.
Funkcia telefónu Wi-Fi a 3G	Keď je súčasne dostupná sieť Wi-Fi aj 3G, ktorú z nich bude môj telefón využívať?	Pri používaní údajového rozhrania váš telefón môže uprednostniť Wi-Fi pripojenie (ak je rozhranie Wi-Fi v telefóne zapnuté). Na prepínanie medzi uvedenými spôsobmi pripojenia však nebudete nijak upozorňovaní. Ak chcete zistiť, ktoré zo sieťových rozhraní sa práve využíva, vyhľadajte príslušnú ikonu 3G alebo Wi-Fi v hornej časti obrazovky.
Funkcia telefónu Základná obrazovka	Je možné odstrániť aplikáciu zo základnej obrazovky?	Áno. Stačí, ak sa dotknete ikony a podržíte ju, kým sa v strede hornej časti obrazovky nezobrazí ikona odpadkového koša. Potom bez zdvihnutia prsta presuňte ikonu do odpadkového koša.
Funkcia telefónu Aplikácia	Prevzal som aplikáciu, ktorá nepracuje spoľahlivo. Ako ju odstránim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na základnej obrazovke stlačte tlačidlo Ponuky. 2. Dotknite sa položiek Nastavenia aplikácie > Prevzaté. 3. Dotknite sa aplikácie a potom sa dotknite položky Odinštalovať.

Najčastejšie otázky

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
Funkcia telefónu Nabíjačka	Je možné nabíjať telefón pomocou kábla USB bez inštalácie príslušného ovládača USB?	Áno, telefón sa bude cez kábel USB nabíjať bez ohľadu na to, či sú príslušné ovládače nainštalované alebo nie.
Funkcia telefónu Budík	Môžem pre zvuk budíka používať svoje hudobné súbory?	Áno. Po uložení hudobného súboru v podobe zvonenia ho môžete použiť ako zvuk budíka. <ol style="list-style-type: none">1. Dotknite sa a podržte skladbu v zozname knižnice. Po otvorení ponuky sa dotknite položky Nastaviť ako zvonenie.2. Na obrazovke nastavenia budíka vyberte skladbu ako zvonenie.
Funkcia telefónu Budík	Zaznie môj budík aj v prípade, ak je telefón vypnutý?	Nie, táto funkcia sa nepodporuje.
Funkcia telefónu Budík	Budem počuť budík, ak je hlasitosť zvonenia nastavená na možnosť Vyp. alebo Vibrovať?	Váš budík je naprogramovaný tak, aby zaznel aj v týchto prípadoch.
Riešenie obnovy Tvrдый reset (obnovenie nastavení z výroby)	Ak vykonám obnovenie nastavení z výroby v prípade, ak sa nemôžem dostať do ponuky nastavení telefónu?	Ak sa neobnoví pôvodný stav telefónu, použite na inicializáciu zariadenia funkciu Obnovenie pôvodného nastavenia (Obnovenie nastavení z výroby).

LG-P990 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, and Google Talk™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone


Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 2MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **System settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Disable**.


2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:


- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **System settings** > **About phone** under SYSTEM > **Battery**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) are displayed.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **System settings** > **Power Saver** from the DEVICE > **Battery use** category under BATTERY INFORMATION.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE: After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Google Play. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using hard reset

If it does not restore to the original condition, use Hard Reset (Factory Reset) to initialise your phone.

When the phone is turned off, press and hold the Power + Volume down keys at the same time (for over ten seconds), the phone will turn on and perform factory reset immediately.

Please note, after you perform Hard Reset, all your data and applications on your phone will be erased. This cannot be reversed.

Getting to know your phone


6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To view the list of recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **System settings** > **Apps from the DEVICE > RUNNING** tab.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

7. Installing PC software (LG PC Suite)

The LG PC Suite is a software package that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media content (music, movies, pictures) on your PC.
- Send multimedia content to your device.
- Synchronise data (schedules, contacts, bookmarks) between your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content from your PC on your device.

NOTE: You can use the application's Help menu to find out how to use your LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite software

The LG PC Suite software can be downloaded from the LG webpage.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.

- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support**
> Select the Model (LG-P990).
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download the **LG PC Suite** software.

System Requirements for the LG PC Suite software

- OS: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz (or faster) processors
- Memory: 512 MB (or more) RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32-bit colour (or higher)
- HDD: 100 MB (or more) free hard disk space (more free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored)
- Required software: LG integrated drivers

NOTE: LG integrated USB driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

8. Synchronising your phone to a computer

Data from your device and PC can be synchronised easily using the LG PC Suite software. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.


The procedure is as follows:


- 1 Connect your device to your PC (use a USB cable or Wi-Fi connection).
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select it.
- 4 Tick the checkboxes of the content you want to synchronise, and click the **Sync** button.

9. Synchronising your phone to a computer via USB


NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite on your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Getting to know your phone

- 1 Touch  > **System settings** > **Storage** from the DEVICE tab to check out the storage media. (If you want to transfer files to or from a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 The USB connection mode list will appear; select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select the charge only option to disconnect the phone.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

10. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P990 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

11. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.


OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

To turn on the phone, press and hold the **Power** key. To turn off the phone, press and hold the **Power** key for three seconds and touch **Power off**.

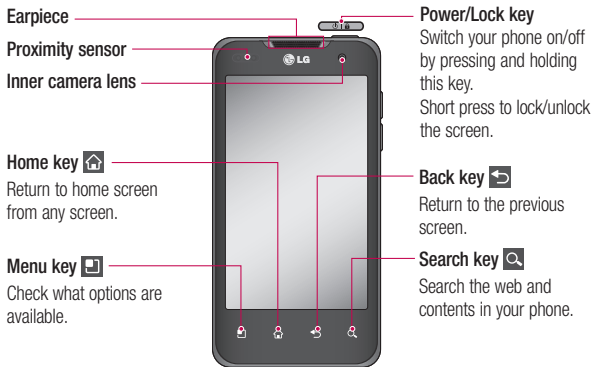

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on, it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

Stereo earphone connector




HDMI cable connector

Power/Lock key

Microphone Speaker




Charger, micro USB cable connector



Volume keys

On the home screen:
control ringer volume.

- During a call: control your In-Call volume.
- When playing a track: controls volume.

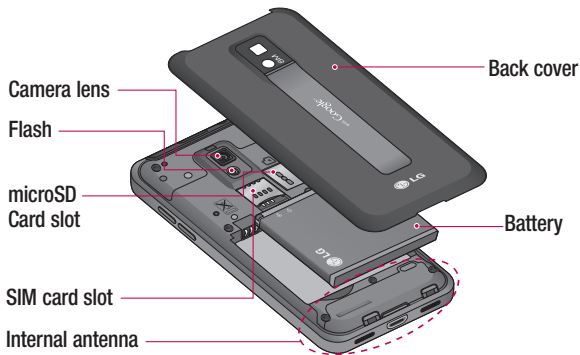

Camera lens

Flash

microSD Card slot

SIM card slot

Internal antenna


Back cover

Battery

Your Home screen

Notification drawer


The notification drawer runs across the top of your screen.

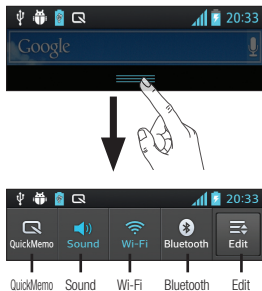

To customise the notification panel

You can customise the notification panel to match your preferences.

To rearrange items on the notification panel



Touch . Then, you can check and rearrange items on the notification panel.

To view further notification settings

Touch  > .

You can add and remove the items on the notification panel like Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, and so on.

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, Accounts & sync, Auto-rotate screen, Brightness, Data enabled, GPS, Portable Wi-Fi Hotspot, and so on.



















Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.



Your Home screen

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Missed call
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Quickmemo
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data

Icon	Description
	Uploading data
	GPS on
	more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download completed
	New email
	New Google Talk message
	New message
	FM radio turned on in the background
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active
	On-Screen Phone is connected

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.) After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

IMPORTANT

- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your Contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronized with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store™.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features, you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **System settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.

- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.

- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair up your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **System settings** > **Set Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Tap the Bluetooth menu again. Tap the "Search for devices" Button for scan devices. Your phone will display the IDs of all available Bluetooth devices that are in range. If the device you want to pair with isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap Search for devices again.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you must enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
- 2 Select an option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **System settings** > **Bluetooth** > **Set Bluetooth** to **ON** and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 2 Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Camera

To open the Camera application, tap **Apps Key**  > **Camera** .

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Cheese shutter – Say Cheese when you get ready to take a photo.

Camera Switch – Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.



Camera mode – Touch this icon down to switch to video mode.

Capture – Allows you to take a photo.

Gallery – This enables you to access your saved photos and videos within the camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu.

Shot mode – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.


Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness video, or towards “+” for a higher brightness video.

Zoom – Zoom in or zoom out.

Camera Switch – Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.

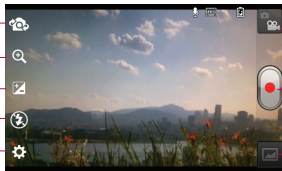

Camera mode – Touch this icon up to switch to camera mode.

Start recording – Allows you to start recording.

Gallery – This enables you to access your saved photos and videos from within the video camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu.

Flash – Allows you turn on the flash when recording video in a dark place.