



SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800 187 40

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088 5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

Användarhandbok
Brukerhåndbok
Brugermanual
Käyttöopas

LG-P990



CE0168 !

MFL67759906 (1.0)

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	Den här utrustningen kan användas i alla europeiska länder. WLAN kan användas i EU utan begränsningar. Men kan inte användas utomhus i Frankrike, Ryssland och Ukraina.
Wi-Fi (WLAN)	Dette utstyret kan brukes i alle europeiske land. WLAN kan brukes i resten av EU uten begrensninger, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike, Russland eller Ukraina.
Wi-Fi (WLAN)	Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande. WLAN kan betjenes i EU og er ikke begrænset til indendørs brug. Dog kan det ikke benyttes udendørs i Frankrig, Rusland og Ukraine.
Wi-Fi (langaton lähiverkko)	Laitetta saa käyttää kaikissa Euroopan maissa. Langatonta lähiverkkoa voidaan käyttää rajoituksetta sisätiloissa kaikissa EU-maissa, ja Ranskaa, Venäjää ja Ukrainaa lukuun ottamatta myös ulkona.

LG-P990 Användarhandbok

Med den här användarhandboken får du hjälp att komma igång och använda telefonen.

- En del av innehållet i den här användarhandboken kanske inte gäller för din telefon beroende på telefonens programvara eller din tjänsteleverantör.
- Den här mobiltelefonen är inte lämplig för människor med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Copyright © 2013 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.



Innehåll

Riktlinjer för säker och effektiv användning.....	5	Samtalsinställningar.....	37
Så fungerar din telefon.....	11	Ringa ett samtal.....	37
Komponenter på enheten	16	Ringa ett videosamtal.....	37
Sätta i SIM-kortet och batteriet	18	Menyn för pågående videosamtal.....	37
Ladda telefonen.....	19	Ringa upp kontakter.....	37
Sätta i minneskortet.....	19	Svara på och avvisa samtal	37
Formatera minneskortet	20	Justera volymen	38
Låsa och låsa upp skärmen	20	Ringa ytterligare ett samtal	38
Skydda låsskärmen.....	21	Visa samtalsloggar.....	38
Din startskärm.....	23	Kontakter	39
Tips för pekskärmen	23	Söka efter en kontakt	39
Startskärmen.....	23	Lägga till en ny kontakt	39
Anpassa startskärmen.....	24	Favoritkontakter	39
Lägga till och ta bort paneler på startskärmen	24	Importera eller exportera kontakter.....	40
Återgå till senast använda program	24	Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya.....	40
Statusfältet.....	25	Meddelanden.....	41
Anpassa meddelandepanelen	25	Skicka meddelanden.....	41
Visa statusfältet	25	Trådvy.....	41
Tangentbord på skärmen.....	26	Använda smileys.....	41
Skri­va in tecken med accen­ter.....	27	Ändra inställningar för meddelanden	42
Konfigurera ett Google-konto	28	E-post	43
Ansluta till nätverk och enheter.....	29	Hantera ett e-postkonto.....	43
Wi-Fi.....	29	Skärmen för e-postkonto.....	43
Ansluta till Wi-Fi-nätverk	29	Arbeta med kontomappar.....	43
Bluetooth.....	29	Skapa och skicka e-post	43
Dela mobilens dataanslutning	31	Kamera	45
Använda SmartShare	32	Så här fungerar sökaren.....	45
Datoranslutningar med en datorkabel.....	34	Ta ett foto	46
		Använda avancerade inställningar	46

Visa sparade bilder	48	Tillbehör.....	58
Videokamera.....	49	Ställa in alarmer.....	58
Så här fungerar sökaren.....	49	Använda miniräknaren	58
Spela in ett videoklipp	50	Lägga till händelser i kalendern	58
När du har spelat in ett videoklipp	50	Ändra kalenderns vy.....	59
Använda avancerade inställningar	50	Hämtningar	59
Titta på sparade videoklipp	51	FM-radio	59
Justera volymen vid videoupptagning.....	51	Polaris Office	59
Multimedia.....	52	Videospelare.....	60
Galleri	52	Röstmemo.....	60
Visningsläge	52	Spela in ett ljud eller en röst	60
Kalendervy	52	YouTube	60
Galleri-menyalternativ	52	Webben.....	61
Skicka en bild.....	52	Internet	61
Skicka ett videoklipp	52	Använda webbverktygsfältet	61
Använda en bild.....	52	Använda alternativ	61
Visa ett bildspel	53	On-Screen Phone.....	62
Visa fotodetaljer.....	53	LG-PROGRAMVARA	62
Överföra bilder med USB		Ikoner för On-Screen Phone 3.0	62
mediasynkronisering (MTP).....	53	Funktioner för On-Screen Phone	62
Musikspelare	53	Så här installerar du programmet för	
Anslut telefonen till datorn med		On-Screen Phone på datorn	63
USB-kabeln	53	Så här ansluter du mobilen till datorn	63
Spela upp videofiler.....	54	Inställningar.....	64
Spela upp en låt.....	54	TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR	64
Arbeta med Spellistor	54	Dataanvändning.....	66
Så här skapar du en spellista.....	54	Samtal	66
Ta bort en låt ur spellistan	55	Mer	67
Ändra namn på eller ta bort en spellista ...	55	Enhet	69
Använda SmartShare	55	Skärm	70
		Startskärmen.....	70

Innehåll

Låsskärm	70
Lagring	71
Energispar	71
Program	72
Konton och synkronisering	72
Lokaliseringstjänster	72
Säkerhet	73
Språk och inmatning	73
Säkerhetskopiering och återställning	74
Datum och tid	74
Tillgänglighet	74
PC Anslutning	74
Utveckling	74
Om telefonen	75
Programuppdatering	76
Specifikationer	77
DivX Mobil	77
Tillbehör	78
Felsökning	79
Vanliga frågor	81

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Telefonmodellen LG-P990 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor.

Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg per 10 g vävnad.

- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts av DASY4 för användning vid örat är 0,545 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,897 W/kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen. Om du har enheten i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare för att kunna använda enheten när du bär den nära kroppen, får den inte innehålla metall och ska befinna sig minst 1,5 cm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Skötsel och underhåll av produkten

VARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s gottfinnande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.

- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

- Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.
- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

Obs! Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från öronsnäckorna och hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen eller dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.

- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

REGELEFTERLEVNAÐ

Härmed intygar LG Electronics att produkten **LG-P990** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **1999/5/EG**. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Temperaturgränser

Högst: +55 °C (urladdning)
+45 °C (laddning)

Lägst: -10°C

Obs! Programvara med öppen källkod

Om du vill ta reda på motsvarande källkod för GPL, LGPL, MPL och andra licenser för öppen källkod kan du besöka <http://opensource.lge.com/>

Alla licensvillkor, friskrivningar och meddelanden som vi hänvisar till finns att hämta med hjälp av källkoden.



Kassering av den gamla enheten

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EG.
- 2 Inga elektriska och elektroniska produkter ska slängas som hushållsavfall. Kassera dem på avsedda uppsamlingsanläggningar som utsetts av kommunen.
- 3 Om du kasserar din gamla enhet på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av en gammal apparat får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på produktens batteri/uppladdningsbara batteri innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2006/66/EG.
- 2 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
- 4 Korrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 5 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Så fungerar din telefon

Läs det här innan du börjar använda telefonen!

Om du får problem med telefonen kan du läsa det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

När det finns mindre än 2 MB tillgängligt telefonminne kan telefonen inte ta emot nya meddelanden. Gör mer telefonminne tillgängligt genom att ta bort data, t.ex. program eller meddelanden.

Så här avinstallerar du program:

- 1 Tryck på  > **Systeminställningar** > **Program** från kategorin ENHET.
- 2 När programmen visas kan du bläddra och välja det program du vill avinstallera.
- 3 Tryck på **Avaktivera**.

2. Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre mellan laddningarna om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan övervaka hur program och systemresurser förbrukar batterikraft.

Så här får du telefonens batteritid att räckta längre:

- Stäng av de radiokommunikationer som du inte använder. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller GPS så avaktiverar du dem.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för Google Mail™, kalender, kontakter och andra program.
- Vissa program som du har hämtat kan minska batterinivån.

Så här kontrollerar du batterinivån:

- Tryck på  > **Systeminställningar** > **Om telefonen** under SYSTEM > **Batteri**
Batteristatusen (laddar eller inte) och batterinivån (procent laddad) visas.

Så här övervakar och kontrollerar du hur batterinivån används:

- Tryck på  > **Systeminställningar** > **Energispar** från kategorin ENHET > **Batteriförbrukning** under BATTERIINFORMATION.

Så fungerar din telefon

Batterianvändningstiden visas på skärmen. Det talar om hur länge sedan det var som du anslöt telefonen till en strömkälla eller, om den är ansluten, hur länge batteritiden räckte förra gången. På skärmen visas de program eller tjänster som använder batterikraft, från de som använder mest till de som använder minst.

3. Använda mappar

Du kan kombinera flera programikoner i en mapp. Släpp en programikon ovanpå en annan på en startskärm så kombineras de två ikonerna.

Obs! När du har öppnat ett program kan du normalt anpassa inställningarna för det genom att välja poster på dess menyikon längst upp eller längst ner på skärmen.

4. Innan du installerar ett program och operativsystem med öppen källkod

VARNING

Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska. Dessutom upphör telefonens garanti att gälla.

VARNING

Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från betrodda källor som Google Play. Om det finns felaktigt installerade program i telefonen kanske den inte fungerar på rätt sätt eller så kan allvarliga fel inträffa. Du måste avinstallera dessa program och alla tillhörande data och inställningar.

5. Använda fabriksåterställning

Om det inte återställer telefonen till ursprungsläget använder du fabriksåterställning.

Håll ström- och volymknappen nedtryckta (i mer än tio sekunder) när telefonen är avstängd så sätter du på telefonen, och sedan utförs en fabriksåterställning omedelbart.

Tänk på att efter en fabriksåterställning försvinner alla dina data och program från telefonen. Åtgärden kan inte ångras.

6. Öppna och växla mellan program

Fleruppgiftskörning är lätt med Android eftersom du kan köra flera program samtidigt. Du behöver inte avsluta ett program innan du öppnar ett nytt. Använd och växla mellan flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängs vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

Så här visar du en lista med program du använt nyligen:

Håll **hemknappen** nedtryckt.

Så här avslutar du program:

- 1 Tryck på  > **Systeminställningar** > **Program på fliken ENHET > KÖRS.**
- 2 Bläddra till och tryck på önskat program och tryck på **Stopp** för att stänga av det.

7. Installera datorprogramvara (LG PC Suite)

LG PC Suite är ett programpaket som hjälper dig att ansluta din enhet till en dator via en USB-kabel och Wi-Fi. När mobiltelefonen är ansluten kan du använda dess funktioner i datorn.

Med LG PC Suite kan du...

- Hantera och spela upp ditt medieinnehåll (musik, film, bilder) på din dator.
- Skicka multimediainnehåll till din enhet.
- Synkronisera data (scheman, kontakter, bokmärken) mellan din enhet och dator.
- Säkerhetskopiera program i din enhet.
- Uppdatera programvaran i din enhet.
- Säkerhetskopiera och återställa enheten.
- Spela upp multimediainnehåll från datorn på din enhet.

Obs! Du kan använda hjälpmenyn i programmet för att lära dig att använda LG PC Suite.

Installera LG PC Suite

Du kan hämta LG PC Suite från LG:s webbplats.

- 1 Gå till www.lg.com och välj önskat land.
- 2 Gå till **Support** > **Support för mobiltelefoner** > Välj modell (LG-P990).

Så fungerar din telefon

- 3 Klicka på **PC Sync** i **Hämta**, och klicka på **WINDOW PC Sync Download** för att hämta **LG PC Suite**-programmet.

Systemkrav för programvaran **LG PC Suite**

- OS: Windows XP 32 bitar (Service pack 2), Windows Vista 32 bitar/64 bitar, Windows 7 32 bitar/64 bitar
- Processor: 1 GHz eller snabbare
- Minne: 512 MB eller mer RAM-minne
- Grafikkort: 1 024 x 768-upplösning, 32 bitars färg eller högre
- Hårddisk: 100 MB eller mer fritt hårddiskutrymme (mer fritt hårddiskutrymme kan behövas beroende på hur stor datavolymer som lagras)
- Nödvändig programvara: LG-integrerade drivrutiner

Obs! **LG-integrerad USB-drivrutin**

Det krävs en LG-integrerad USB-drivrutin för att ansluta en LG-enhet och en dator. Drivrutinen installeras automatiskt när du installerar programvaran LG PC Suite.

8. Synkronisera din telefon med en dator

Du kan enkelt synkronisera data mellan din enhet och dator i programmet LG PC Suite. Kontakter, scheman och bokmärken kan synkroniseras.

Proceduren är som följer:

- 1 Anslut din enhet till datorn (med en USB-kabel eller Wi-Fi-anslutning).
- 2 Efter anslutningen kör du programmet och väljer enhetsavsnittet från kategorin på vänster sida av skärmen.
- 3 Klicka på [Personlig information] för att välja det.
- 4 Markera kryssrutorna för det innehåll du vill synkronisera och klicka på knappen **Synka**.

9. Synkronisera telefonen med en dator via USB

Obs! Om du vill synkronisera telefonen med datorn via USB-kabeln måste du installera LG PC Suite i datorn. Information om hur du installerar LG PC Suite finns på föregående sidor.

- 1 Tryck på  > **Systeminställningar** > **Lagring** på fliken ENHET för att se lagringsmedierna. (Om du vill överföra filer till eller från ett minneskort sätter du i ett minneskort i telefonen.)
- 2 Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
- 3 Listan med USB-anslutningslägen visas. Välj alternativet **Mediasynkronisering (MTP)**.
- 4 Öppna mappen för det löstagbara minnet i datorn. Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.
- 5 Kopiera filerna från datorn till enhetens mapp.
- 6 Välj alternativet Endast laddning för att koppla bort telefonen.

Tips! Om du vill använda ett microSD-kort på telefonen igen måste du öppna inforutan och trycka på  > **Endast laddning**.

Så här kopplar du bort telefonen från datorn:

För att koppla bort telefonen från datorn på ett säkert sätt öppnar du inforutan och trycker på  > **Endast laddning**.

10. Håll telefonen i upprätt läge

Håll mobiltelefonen vertikalt, som en vanlig telefon. LG-P990 har en inbyggd antenn. Var försiktig så att telefonens baksida inte repas eller skadas eftersom det kan försämra funktionaliteten.

Undvik att hålla i telefonens nedre del, där antennen finns, när du ringer upp eller tar emot samtal eller skickar/tar emot data. Samtalskvaliteten kan påverkas om du gör det.

11. Om skärmen låser sig

Om skärmen låser sig eller om telefonen inte svarar när du försöker använda den:

Ta ur batteriet, sätt i det igen och sätt på telefonen.

ELLER

Stäng av den genom att hålla **ström/låsknappen** nedtryckt i 10 sekunder.

Om det fortfarande inte fungerar kontaktar du vårt servicecenter.

Så fungerar din telefon

Komponenter på enheten

Sätt på telefonen genom att hålla ned **strömbrytaren**. Stäng av telefonen genom att hålla ned **strömbrytaren** i tre sekunder och sedan trycka på **Stäng av**.

Högtalare

Avståndssensor


Inre kameralins

Hemknapp 

Återgå till startskärmen från alla skärmbilder.

Menyknapp 

Kontrollera vilka alternativ som är tillgängliga.

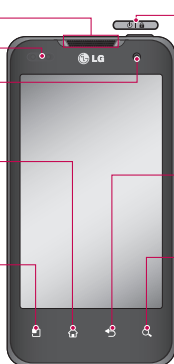

Ström-/låsknapp

Slå på/av telefonen genom att hålla den här knappen nedtryckt. Kort tryckning för att låsa/låsa upp skärmen.

Tillbaka 

Återgå till föregående skärmbild.

Söknapp 

Sök på webben och i telefonens innehåll.

Obs! Avståndssensor

När du tar emot och ringer samtal stänger avståndssensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen och låser knappsatsen när den känner att telefonen är nära örat. Det förlänger batteritiden och förhindrar att knappsatsen aktiveras oavsiktligt under samtal.

VARNING

Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan telefonens LCD-skärm eller pekskärmens funktioner skadas. Täck inte för skyddsfilm på LCD-skärmens avståndssensor. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

Anslutning för stereohörlurar



Anslutning för
HDMI-kabel


Ström-/låsknapp

Mikrofon

Högtalare



Anslutning för
batteriladdare och Micro
USB-kabel



Volymknappar

På startskärmen:
Reglerar
ringsignalstyrkan.

- Under ett samtal:
Styr volymen för
inkommande samtal.
- Medan ett spår
spelas: Volymkontroll.


Kameralins

Blixt

MicroSD-
kortplats

SIM-kortplats

Intern antenn

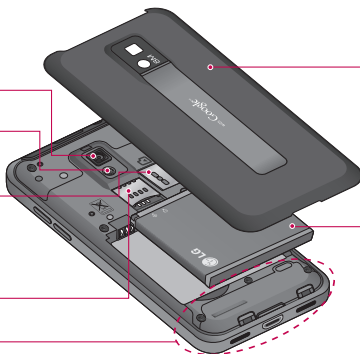

Bakstycke



Batteri

Så fungerar din telefon


Sätta i SIM-kortet och batteriet

Du måste ställa in telefonen innan du kan börja bekanta dig med den. Så här sätter du i SIM-kortet och batteriet:


- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort bakstycket. Tryck med andra handens tumme på bakstycket. Lyft upp batteriluckan med pekfingeret.

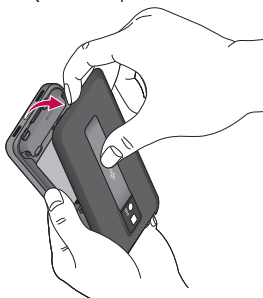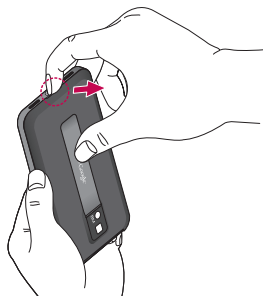


- 2 Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt.

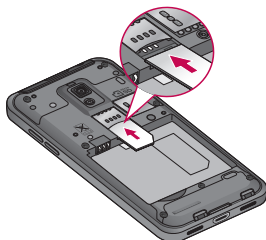

- 3 Sätt i batteriet så att guldkontakterna på batteriet matchar batteriets poler (guldkontakter).

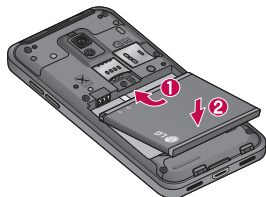

4 Sätt tillbaka bakstycket.

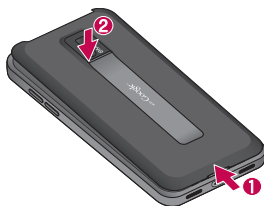

Ladda telefonen

Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag. LG-P990 måste laddas tills  visas.



Obs! Batteriet måste laddas fullt första gången för att det ska hålla så länge som möjligt.

Obs!

Använd endast batterier, laddare (1A) och datakabel (1A) som godkänts av LG och som är anpassade för din telefonmodell eftersom de är konstruerade för att maximera batteriets livslängd. Om du använder andra laddare och datakablar kan vi inte garantera att batteriet blir fulladdat och att laddningstiden blir normal.

Sätta i minneskortet

Obs! I LG-P990 kan du använda minneskort som rymmer upp till 32 GB.


Så här sätter du i ett minneskort:

För in minneskortet i minneskortplatsen tills det klickar på plats. Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt.

Ta ut minneskortet

Ta ut minneskortet genom att försiktigt trycka in det i telefonen och sedan snabbt släppa det.

Så fungerar din telefon

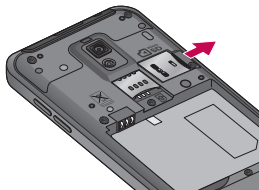

VARNING

Sätt aldrig i eller ta bort ett SIM-kort när telefonen är påslagen. Då kan minneskortet, telefonen och de data som finns lagrade på minneskortet skadas. Ta bort minneskortet på rätt sätt genom att välja **Program > Inställningar > Lagring > Montera bort SD-kort**.

Formatera minneskortet

Minneskortet kan vara förformaterat. Om så inte är fallet måste du formatera det innan du kan börja använda det.

Obs! Alla filer på kortet tas bort när du formaterar det.

- 1 Tryck på fliken **Program**  på startskärmen, så öppnas programmenyn.
- 2 Bläddra till och tryck på **Inställningar**.
- 3 Bläddra ned och tryck på **Lagring** från kategorin ENHET.

- 4 Tryck på **Avaktivera SD-kort**.
- 5 Tryck på **Radera SD-kort** och bekräfta sedan valet.
- 6 Om du ska ange en låsningsprocedur matar du in låsmönstret och väljer **Ta bort allt**. Kortet formateras och är därefter klart att använda.

Obs! Om det finns något innehåll på minneskortet kanske mappstrukturen ser annorlunda ut efter formateringen eftersom alla filer är borttagna.

Låsa och låsa upp skärmen

Om du inte använder telefonen på en stund stängs skärmen av och låses automatiskt. Det hjälper till att förebygga oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet.

När du inte använder LG-P990 kan du låsa den genom att trycka på **ström-/låsknappen**  för att låsa telefonen.

Om några program körs när du låser skärmen kan det hända att de fortfarande körs i låst läge. Vi rekommenderar att du stänger alla program innan du går in i låst läge för att undvika onödiga kostnader (för t.ex. telefonsamtal, webbåtkomst och datakommunikation).

Om du vill få igång telefonen igen trycker du på **ström-/låsknappen** . Då visas låsskärmen. Tryck på låsskärmen och dra åt något håll för att låsa upp den. Den sista skärmen du visade kommer att öppnas.

Skydda låsskärmen

Du kan låsa pekskärmen genom att aktivera skärmlåset. Varje gång du aktiverar telefonen eller låser upp pekskärmen behöver du ange upplåsningskoden.

- LG ansvarar inte för förlorade säkerhetskoder, privat information eller andra skador som uppstår om du använder någon olaglig programvara.

Ställ in upplåsning med svep

- 1 På startskärmen trycker du på  för att öppna programlistan, och väljer sedan **Inställningar > Lås skärm > Välj skärmlås > Svep**.
- 2 Lås upp skärmen genom att svepa över den.

Ställ in upplåsning med mönster

- 1 På startskärmen trycker du på  för att öppna programlistan, och trycker sedan på **Inställningar Skärmlås > Välj skärmlås > Grafiskt lösenord**.
- 2 Se instruktioner och exempelmönster på skärmen och välj **Nästa**.
- 3 Rita ett mönster genom att dra fingret och koppla ihop minst fyra punkter.

- 4 Välj **Fortsätt**.

- 5 Rita ett mönster igen som en bekräftelse.

- 6 Välj **Bekräfta**.

Ställ in upplåsning med PIN-kod

- 1 På startskärmen trycker du på  för att öppna programlistan, och väljer sedan **Inställningar > Skärmlås > Välj skärmlås > PIN-kod**.
- 2 Ange en ny PIN-kod (numerisk) och välj **Fortsätt**.

- 3 Ange PIN-koden igen och välj **OK**.

Ställ in upplåsning med lösenord

- 1 På startskärmen trycker du på  för att öppna programlistan, och väljer sedan **Inställningar > Lås skärm > Välj skärmlås > Lösenord**.
- 2 Ange ett nytt lösenord (alfanumeriskt) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange lösenordet igen och välj **OK**.

Så fungerar din telefon

Obs!

Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren.

Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningsmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder.

När du inte kommer ihåg upplåsningsmönstret:

Om du försöker logga in på ditt Google-konto på telefonen med ett upplåsningsmönster och råkar ange fel mönster fem gånger i rad så trycker du på knappen **Glömt mönstret?** (om du har en förinställd PIN-kod för säkerhetskopiering kan du använda den PIN-koden som upplåsningsmönster). Du måste sedan logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen.

Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt det måste du göra en hård återställning.

Om du har glömt din PIN-kod eller ditt lösenord: Om du har glömt din PIN-kod eller ditt lösenord måste du utföra en hård återställning.

Din startskärm

Tips för pekskärmen

Här är några tips om hur du navigerar dig fram i telefonen.

Tryck – Välja en meny/ett alternativ eller öppna ett program genom att trycka på det.

Håll nedtryckt – Om du vill öppna en alternativmeny eller ta tag i ett objekt som du vill flytta på ska du hålla menyn eller objektet nedtryckt.

Dra – Om du vill bläddra genom en lista eller långsamt röra dig på skärmen drar du på pekskärmen.

Bläddra – Om du vill bläddra genom en lista eller snabbt röra dig på skärmen bläddrar du på pekskärmen (dra snabbt och släpp).

Obs!

- Välj en post genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Pekschärmen är känslig, så den känner av lätta men bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.

Startskärmen

Dra med fingret åt vänster eller höger för att visa panelerna. Du kan anpassa varje panel med program, hämtningar, widgetar and bakgrundsbilder.

Obs! En del skärmbilder kan se olika ut beroende på vilken mobiloperatör du har.

Längst ned på startskärmen finns det snabbknappar. Med dem kommer du enkelt åt de funktioner du använder mest.



Om du trycker på **telefonikonen** så visas pekskärmen och du kan ringa ett samtal.



Om du trycker på **meddelandekonen** öppnas menyn Meddelanden. Här kan du skapa ett nytt meddelande.



Tryck på ikonen **Kontakter** så öppnas dina kontakter.



Tryck på ikonen **Program** längst ned på skärmen. Då visas alla program som finns installerade. Om du vill öppna ett program trycker du helt enkelt på ikonen för det i programlistan.

Din startskärm

Anpassa startskärmen

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till program, hämtningar, widgetar eller bakgrundsbilder. Telefonen blir ännu mer bekväm att använda om du lägger till genvägar till dina favoritappar på startskärmen.

- 1 Tryck på  > Lägg till på startsidan eller
Tryck och håll ned på en tom del av startskärmen så att du öppnar redigeringsläget.
- 2 Alla startskärmens paneler och objekt i Program, Hämtningar, Widgetar och Bakgrundsbilder visas i redigeringsläget.
- 3 Bläddra till vänster eller höger, till den panel som innehåller objektet, tryck och håll ned det objekt du vill flytta och dra det sedan till önskad plats eller panel.

Så här tar du bort ett objekt från startskärmen:

- **Startskärm** > tryck en längre stund på den ikon du vill ta bort > dra den till .

Tips! Om du vill lägga till en programikon på startskärmen från menyn Program så trycker du på och håller ned det program du vill lägga till.

Lägga till och ta bort paneler på startskärmen

Du kan lägga till och ta bort paneler på startskärmen för att ordna widgetar enligt dina önskemål och behov.


- 1 Växla till redigeringsläge genom att placera två fingrar på skärmen och nyp ihop dem. Du kan sedan lägga till, ta bort eller ändra ordning på panelerna.

Återgå till senast använda program

- 1 Håll **hemknappen** nedtryckt. Skärmen visar en popup-ruta med de senast använda programmen.
- 2 Öppna ett program genom att trycka på ikonen. Du kan också trycka på knappen **Tillbaka** om du vill återgå till aktuellt program.

Statusfältet

Statusfältet visas upptill på skärmen.

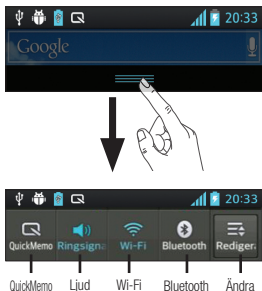

Anpassa meddelandepanelen

Du kan anpassa meddelandepanelen efter dina önskemål.

Ordna om objekt på meddelandepanelen

Tryck på . Du kan sedan markera och ordna om objekten på meddelandepanelen.

Visa fler meddelandeinställningar

Tryck på >

Du kan lägga till och ta bort objekt på meddelandepanelen, t.ex. ljudprofiler, Wi-Fi, Bluetooth, flygplansläge osv.

Tryck på inforutan och dra den nedåt med fingret.

Tryck på > för att hantera aviseringar. Här kan du kontrollera och hantera ljudprofiler, Wi-Fi, Bluetooth, flygplansläge, konton och synk, automatisk rotering av skärmen, ljusstyrka, aktiverade data, GPS, mobil Wi-Fi-surfunkt m.m.

Visa statusfältet

I statusfältet används olika ikoner för att visa information om telefonen, till exempel signalstyrka, nya meddelanden och batteriladdning liksom om Bluetooth och dataanslutningar är aktiverade.



I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i statusfältet.

Ikön	Beskrivning
	Inget SIM-kort
	Ingen signal
	Flygplansläge
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk
	Sladdanslutet headset
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Ansluten till en Bluetooth-enhet

Din startskärm

Ikon	Beskrivning
	Systemvarning
	Alarmet är aktivt
	Nytt röstmeddelande
	Ringsignalen är avstängd
	Vibrationsläge
	Batteriet är fulladdat
	Batteriet laddar
	Telefonen är ansluten till en dator via USB-kabel
	Hämtar data
	Överför data
	GPS på
	andra meddelanden visades inte
	Data synkroniseras
	Hämtningen slutfördes
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt Google Talk-meddelande
	Nytt meddelande
	FM-radio spelas i bakgrunden
	Mobil Wi-Fi-surfunkt är aktiverat

Ikon	Beskrivning
	Både Internetdelning via USB och Mobil Wi-Fi-åtkomstpunkt är aktiverade
	Mobilen på skärmen är ansluten

Obs! Vilka ikoner som visas på skärmen kan variera beroende på region och tjänsteleverantör.

Tangentbord på skärmen

Du kan använda tangentbordet på skärmen till att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas automatiskt när du ska skriva text. Om du vill visa tangentbordet manuellt trycker du i fältet där du vill skriva text.

Använda knappsatsen och skriva text

 Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara versal. Tryck två gånger eller tryck och håll om du vill ha enbart versaler.

  Tryck här om du vill växla till tangentbordet med siffror och symboler. Du kan också trycka länge på den här fliken om du vill se inställningsmenyn.

 Tryck här om du vill ange ett mellanslag.

 Tryck här om du vill göra en radbrytning i meddelandefältet.

 Tryck på den här knappen när du vill ta bort föregående tecken.

Skriva in tecken med accenter

Om du väljer svenska som språk för textinmatning kan du skriva svenska bokstäver (t.ex. "å" eller "ä").

Om du till exempel vill infoga "å", håller du knappen "a" intryckt tills knappen Zooma in blir större och tecken från olika språk visas. Välj sedan det tecken du vill använda.

Konfigurera ett Google-konto

När du sätter på telefonen för första gången har du möjlighet att aktivera nätverket, logga in på ditt Google-konto och ange hur du vill använda vissa av Googles tjänster.

Så här konfigurerar du ett Google-konto:

- Logga in på ett Google-konto från den konfigurationsskärm där du uppmanas till det.

ELLER

- Tryck på  > fliken **Program** > välj ett Google-program, t.ex. **Gmail** > välj **Nytt** för att skapa ett nytt konto.

Om du har ett Google-konto trycker du på **Befintligt**, anger din e-postadress och ditt lösenord och trycker sedan på **Inloggning**.

När du har konfigurerat ditt Google-konto på telefonen synkroniseras telefonen automatiskt med ditt Google-konto på webben.

Dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och övriga uppgifter från de här programmen och tjänsterna på webben synkroniseras med telefonen. (Detta är beroende av dina synkroniseringsinställningar.) När du har loggat in kan du använda Gmail™ och utnyttja Google-tjänsterna på telefonen.

VIKTIGT!

- Vissa program, som Kalender, fungerar endast med det första Google-kontot som du lägger till. Om du planerar att använda fler än ett Google-konto med telefonen måste du se till att du loggar in på det konto som du vill använda med sådana program först. När du loggar in synkroniseras dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och övrig information från de här programmen och tjänsterna på webben med telefonen. Om du inte loggar in på ett Google-konto vid konfigurationen kommer du att bli uppmanad att skapa ett Google-konto första gången du startar ett program som kräver ett sådant, till exempel Gmail eller Play Store™.
- Om du har ett företagskonto via ditt företag eller någon annan organisation kan din IT-avdelning ha särskilda instruktioner om hur du ska logga in på det kontot.

Ansluta till nätverk och enheter

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning. Njut av trådlöst internet med Wi-Fi, utan extra avgift.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

För att använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "surfpunkt". Vissa åtkomstpunkter är öppna och de kan du enkelt ansluta till. Andra är dolda eller har säkerhetsfunktioner igång, och du måste konfigurera telefonen för att kunna ansluta till dem.

Om Wi-Fi-funktionen är avstängd när du inte använder den räcker batteriet längre.

Obs! Om du befinner dig utanför Wi-Fi-zonen eller har ställt in Wi-Fi på **AV** kan avgifter tillkomma för användning av mobila data.

Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Tryck på  > **Systeminställningar** > **Wi-Fi** på fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR.
- 2 Ställ in **Wi-Fi** på **PÅ** så aktiveras det och börjar söka efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

- 3 Tryck på Wi-Fi-menyn igen för att visa en lista med aktiva Wi-Fi-nätverk inom räckhåll.

- Säkerhetsskyddade nätverk är markerade med en låsikon.

- 4 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.

- Om nätverket är öppet blir du ombedd att bekräfta anslutning till nätverket genom att trycka på **Anslut**.
- Om nätverket är säkerhetsskyddat ombes du att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information)

- 5 I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att skicka data genom att köra ett lämpligt program, inte från Bluetooth-menyn som med de flesta andra mobiltelefoner.

Ansluta till nätverk och enheter

Obs!

- LG ansvarar inte för eventuell förlust, avbrott eller missbruk av data som skickas eller tas emot med den trådlösa Bluetooth-funktionen.
- Se alltid till att endast dela och ta emot data via betrodda enheter som är helt säkra. Om det finns föremål mellan enheterna kan räckvidden minskas.

- Vissa enheter, speciellt sådana som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din enhet.

Att aktivera Bluetooth och para ihop telefonen med en Bluetooth-enhet

Du måste para ihop din enhet med en annan enhet innan du kan ansluta till den.

- 1 Tryck på  > **Systeminställningar** > **Ställ in Bluetooth** på **PÅ** under fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR.
- 2 Tryck på Bluetooth-menyn igen. Tryck på knappen "Sök efter enheter" för att söka efter enheter. Telefonen visar id:n för alla tillgängliga Bluetooth-enheter som finns inom räckvidd. Om den enhet du vill para ihop med inte finns med i listan kontrollerar du att målenheten konfigurerats till att vara sökbar och trycker sedan på Sök efter enheter igen.

- 3 Välj den enhet du vill para ihop telefonen med från listan.

När ihopparringen är klar ansluter din enhet till den andra enheten.

Obs! Vissa enheter, speciellt hörlurar och handsfreebilsatser, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kod, t.ex. 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

Skicka data med den trådlösa Bluetooth-funktionen

- 1 Skicka en fil eller ett objekt, t.ex. en kontakt, kalenderhändelse eller mediefil, från lämpligt program eller **Hämtningar**.
- 2 Välj ett alternativ för att skicka data via Bluetooth.

Obs! Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

- 3 Sök efter och sammankoppla med en Bluetooth-aktiverad enhet.

Ta emot data med den trådlösa Bluetooth-funktionen

- 1 Tryck på  > **Systeminställningar** > **Bluetooth** > **Ställ in Bluetooth** på **PÅ** och tryck på **Gör enheten synlig** så att andra enheter kan se telefonen.

Obs! Om du vill välja den tidsperiod som enheten ska visas trycker du på  > **Synlighetstimeout.**

- 2 Välj **Parkoppling** för att bekräfta att du vill ta emot data från enheten.

Dela mobilens dataanslutning

Internetdelning via USB och mobil Wi-Fi-surfunkt är utmärkta funktioner när det inte finns några tillgängliga trådlösa anslutningar. Du kan dela mobilens mobila dataanslutning med en enda dator via USB-kabel (så kallad Internetdelning via USB). Du kan också dela mobilens dataanslutning med fler än en enhet samtidigt om du använder mobilen som en mobil Wi-Fi-surfunkt.

När telefonen delar sin dataanslutning visas en ikon i statusfältet och som ett pågående meddelande i inforutan.

Du hittar den senaste informationen om Internetdelning och mobila surfpunkter, inklusive vilka operativsystem som kan användas, på <http://www.android.com/tether>.

Så här ändrar du inställningarna för Mobil Wi-Fi-surfunkt:

- Tryck på  > **Systeminställningar** > **Mer** på fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR > **Mobil Wi-Fi-surfunkt** > Välj de alternativ du vill ändra.

Tips! Om du använder Windows 7 eller en senare distribution av vissa Linux-varianter (t.ex. Ubuntu) behöver du oftast inte förbereda datorn för Internetdelning. Om du däremot använder en äldre version av Windows eller något annat operativsystem kan du behöva förbereda datorn för att kunna upprätta en nätverksanslutning via USB. Den senaste informationen om vilka operativsystem som kan hantera Internetdelning via USB och hur de ska konfigureras finns på webbplatsen <http://www.android.com/tether>.

Ändra namn på eller se till att en mobil åtkomstpunkt är säker

Du kan ändra namn på telefonens Wi-Fi-nätverksnamn (SSID) och se till att det tillhörande Wi-Fi-nätverket är säkert.

- Tryck på  > **Systeminställningar** på startskärmen.
- Tryck på **Mer** på fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR och välj **Mobil Wi-Fi-surfunkt**.
- Kontrollera att **Mobil Wi-Fi-surfunkt** är markerat.

Ansluta till nätverk och enheter

4 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfunkt**.

- Dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi-surfunkt** öppnas.
- Du kan ändra det nätverksnamn (SSID) som visas för andra datorer som söker efter Wi-Fi-nätverk.
- Du kan även trycka på menyn **Säkerhet** om du vill konfigurera WPA2-säkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) för nätverket med hjälp av en PSK (Pre-Shared Key).
- Om du trycker på säkerhetsalternativet **WPA2 PSK** så läggs ett lösenordsfält till i dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi-surfunkt**. Om du anger ett lösenord så måste du ange det när du ansluter till telefonens surfpunkt med en dator eller annan enhet. Du kan trycka på **Öppna** på menyn **Säkerhet** om du vill ta bort säkerhetsfunktionerna från Wi-Fi-nätverket.

5 Tryck på **Spara**.

Obs!

Om du anger säkerhetsalternativet **Öppen** kan du inte förhindra obehörig användning av onlinetjänster, vilket kan leda till ytterligare avgifter. För att undvika otillåten användning bör du inte avaktivera säkerhetsalternativet.

Använda SmartShare

Med hjälp av telefonen kan du tillåta att medieinnehållsfiler i nätverket delas med andra spelare.

1 Tryck på **programknappen** och välj SmartShare .

- Enheten ska vara ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. Annars visas ett fönster för Wi-Fi-anslutning.

2 Från: Ange ett bibliotek för att visa en innehållslista.

- Om det finns en tidigare ansluten enhet visas enhetens innehållslista.

3 Till: Ange en spelare för att spela upp innehållsfilerna.

- Du kan bara spela filerna på enheter som har funktioner för det, t.ex. en DLNA-aktiverad tv eller dator.
- Tryck på  om du vill söka efter tillgängliga enheter igen.

4 I innehållslistan väljer du en innehållsfil som du vill spela.

- Tryck länge på en innehållsfil om du vill spela upp den eller visa information om den.
- Tryck på menyknappen om du vill spela upp, överföra/hämta, ställa in och visa hjälpen.

5 Överför/hämta innehållsfiler till/från innehållslistan.

- Du kan överföra innehållsfilerna som sparats i din telefon till andra enheter.
- Du kan hämta de innehållsfiler som sparats i ett externt bibliotek till din telefon.
- Statusen för hämtning/överföring visas i meddelandefältet.
- De innehållsfiler som överförs/hämtas sparas i mappen **SmartShare**.

6 Aktivera **DMS** på menyn **Inställningar**.

- **Sökbar:** Din telefon hittas bland andra DLNA-aktiverade enheter.
- **Enhetsnamn:** Anger namnet och den ikon som visas på andra enheter.
- **Accepterar alltid begäran:** Accepterar automatiskt begäran från andra enheter om delning av innehållsfiler.
- **Ta emot filer:** Andra enheter kan överföra filer till din telefon.

Obs!

- **DMS (Digital Media Server):** Du kan dela innehållsfiler på telefonen med andra enheter som är anslutna till samma nätverk. Med funktionen DMC (Digital Media Controller) kan du visa och styra (spela upp/stoppa) innehållsfiler på andra digitala enheter. Du kan också spela upp innehållsfiler som sparats på andra enheter på telefonen med hjälp av DMP (Digital Media Player).
- Du kan bara spela upp innehållsfiler i de format som stöds av DMR-enheten. Det kanske inte går att spela upp alla filer beroende på typen av DMR-enhet.
- Överföring eller hämtning kanske inte stöds, beroende på DMS-servern.

Ansluta till nätverk och enheter

Datoranslutningar med en datorkabel

Här får du lära dig att ansluta enheten till en dator med en PC-datakabel i USB-anslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator kan du överföra data till och från enheten direkt och använda datorprogramvaran (LG PC Suite).

Synka telefonen med datorn

Du måste installera LG PC Suite på datorn för att kunna synkronisera telefonen med datorn med hjälp av en USB-kabel. Ladda ned programmet från LG:s webbplats (www.lg.com).

- 1 Anslut telefonen till datorn med hjälp av USB-kabeln. Listan med USB-anslutningstyper visas. Välj LG-programvaran.
- 2 Kör LG PC Suite på datorn. Läs i hjälpen för LG PC Suite om du vill ha mer information.

Obs! LG:s integrerade USB-drivrutin krävs när du ska ansluta en LG-enhet till en dator. Den installeras automatiskt när du installerar programmet LG PC Suite.

Överföra musik, foton och videoklipp med USB-läget för masslagring

- 1 Anslut LG-P990 till en dator med en USB-kabel.
- 2 Om du inte har installerat drivrutinen för LG Android Platform i datorn måste du ändra inställningarna manuellt. Välj **Systeminställningar > PC Anslutning > USB-anslutningstyp** och **Mediasynkronisering (MTP)**.
- 3 Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.

Obs! Om du har installerat drivrutinen för LG Android Platform visas en ruta med meddelandet **Aktivera USB-lagring**.

Synkronisera med Windows Media Player

Se till att Windows Media Player är installerat i datorn.

- 1 Använd USB-kabeln och anslut telefonen till en dator med Windows Media Player.
- 2 Välj alternativet **Mediasynkronisering (MTP)**. När du är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.
- 3 Öppna Windows Media Player om du vill synkronisera musikfiler.

- 4 Redigera eller ange enhetens namn i popup-fönstret (om det behövs).
 - 5 Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
 - 6 Starta synkroniseringen.
- Följande krav måste uppfyllas för synkronisering med Windows Media Player.


Objekt	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller senare
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller senare

- Om Windows Media Player-versionen är tidigare än 10 installerar du version 10 eller senare.

Ansluta till nätverk och enheter

QuickMemo

Använd **QuickMemo** när du på ett enkelt och smidigt sätt vill göra en anteckning under ett samtal, till en sparad bild eller på den befintliga telefonskärmen.



- 1 Gå till skärmen **QuickMemo** genom att hålla ned båda volymknapparna i en sekund på den skärm som du vill göra en skärmdump av. Du kan också trycka på och svepa statusfältet nedåt och trycka på .
- 2 Välj önskat menyalternativ: **Penntyp**, **Färg** eller **Radergummi** och skapa ett memo.
- 3 Tryck på  från menyn Redigera och välj  så sparas anteckningen med aktuell skärm.

Obs! Använd fingertoppen för QuickMemo-funktionen. Använd inte fingernageln.

Använda QuickMemo-alternativen

När du använder QuickMemo-funktionen kan du enkelt använda QuickMenu-alternativen.



- Välj om du vill använda bakgrundsskärmen för anteckningar eller inte.



- Välj penntyp och färg.



- Sudda bort anteckningen som du gjort.



- Välj layout för anteckningen.



- Spara anteckningen med aktuell skärm.



- Skicka eller dela aktuell QuickMemo till/med andra.



- Tryck för att ångra den senaste åtgärden.



- Tryck för att utföra den senast ångrade åtgärden igen.

Visa den QuickMemo som du sparar

Tryck på **Galleri** och välj albumet QuickMemo.

Samtalsinställningar

Ringa ett samtal

- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Ta bort en siffra genom att trycka på .
- 3 Tryck på  om du vill ringa ett samtal.
- 4 Om du vill avsluta ett samtal trycker du på ikonen för att **Avsluta** .

Tips! Om du vill använda "+" när du ringer internationella samtal håller du  nedtryckt.

Ringa ett videosamtal

- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange telefonnumret som vanligt.
- 3 Om du vill ringa ett videosamtal trycker du på ikonen för **videosamtal** .
- 4 Om du inte vill använda högtalarfunktionen trycker du på **Högtalare** och ser till att headsetet är anslutet.
- 5 Medan videosamtalet kopplas upp ser du din egen bild, och när mottagaren har svarat visas den personens bild på skärmen. Om det behövs kan du justera den inre kamerallinsens position.
- 6 Avsluta ett videosamtal genom att trycka på **Avsluta**.

Privat: Du kan ändra bilden istället för att visa den aktuella privata bilden.

Knappsats: Mata in ett nummer.

Parkera: Stäng av ljudet och pausa videon.

Ljud av: Stäng av ljudet.

Högtalare: Slå på/av högtalarfunktionen.

Menyn för pågående videosamtal

Ta bild – Du kan ta en bild av den du pratar med.

Använd sekundär kamera – Växla kamera.

Ringa upp kontakter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan eller ange första bokstäverna i namnet på den kontakt du vill ringa genom att trycka på **Sök i kontakter**.
- 3 Tryck i listan på den kontakt du ska ringa upp.

Svara på och avvisa samtal

När du får ett samtal i låst läge trycker du på och drar  för att besvara det inkommande samtalet.

Tryck på och dra  för att avvisa ett inkommande samtal.

Samtalsinställningar

Tryck på och dra **snabbvarsikonen** från skärmens nedre kant om du vill skicka ett snabbmeddelande.

Tips! Snabbsvar

Med den här funktionen kan du skicka ett meddelande snabbt. Det kan vara praktiskt om du under ett möte behöver avvisa ett samtal med ett meddelande.

Justera volymen

Om du vill justera volymen under ett samtal trycker du på volymknapparna på telefonens högra sida.

Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Under det första samtalet trycker du på **Meny > Lägg till samtal** och slår sedan numret. Du kan även visa en lista med nummer du har ringt nyligen genom att trycka på , eller så kan du söka bland dina kontakter genom att trycka på  och välja det nummer du vill ringa upp.
- 2 Tryck på  om du vill ringa samtalet.
- 3 Båda samtal visas på samtalsskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 4 Tryck på det nummer som visas om du vill växla mellan samtalen. Tryck på  **Sammankoppla samtal** om du vill ringa ett konferenssamtal.

- 5 Om du vill avsluta aktiva samtal trycker du på **Avsluta** eller på **hemknappen** och drar ned meddelandefältet och väljer ikonen **Avsluta samtal** .

Obs! Du debiteras för alla samtal du ringer.

Visa samtalsloggar

Tryck på  på startskärmen och välj fliken **Historik** .

Visa hela listan över uppringda, mottagna och missade röstsamtal.

Tips! Tryck på önskad post i samtalsloggen om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.

Tips! Tryck på **menyknappen** och sedan på **Ta bort alla** om du vill ta bort alla inspelade objekt.

Kontakter

Lägg till kontakter i telefonen och synkronisera med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

Söka efter en kontakt

På startskärmen

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på **Sök i kontakter** och ange kontaktnamnet med hjälp av tangentbordet.

Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Välj .
- 3 Välj minnesplats. Om du har flera konton väljer du det konto som du vill lägga till kontakten till i, t.ex. **Mobil** eller **Google**.
- 4 Tryck på en kategori för kontaktinformation och ange information för din kontakt.
- 5 Tryck på **Spara** om du vill lägga till kontakten i minnet.

Du kan också skapa en kontakt från uppringningsskärmen.

- 1 Öppna uppringningsskärmen genom att trycka på  > .
- 2 Ange ett telefonnummer.
- 3 Välj **Lägg till i kontakter** > **Skapa ny kontakt**.

- 4 Välj minnesplats. Om du har flera konton väljer du det konto som du vill lägga till kontakten till i, t.ex. **Mobil** eller **Google**.
- 5 Ange kontaktuppgifterna.
- 6 Tryck på en kategori för kontaktinformation och ange information för din kontakt.
- 7 Tryck på **Spara** om du vill lägga till kontakten i minnet.

Favoritkontakter

Du kan ange kontakter som du ringer ofta som favoriter.

Lägga till en kontakt i favoriter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktuppgifterna.
- 3 Tryck på stjärnan till höger om kontaktnamnet. Stjärnan blir gul.

Ta bort en kontakt i listan över favoriter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på fliken **Favoriter** och välj en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på den gula stjärnan till höger om kontaktnamnet. Stjärnan blir grå och kontakten tas bort från dina favoriter.

Kontakter

Importera eller exportera kontakter

Så här importerar/exporterar du kontaktfiler (i vcf-format) från ett lagringsminne (intern lagring/minneskort), ett SIM- eller USIM-kort till din enhet eller vice versa.

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på **menyknappen** > **Importera/Exportera**.
- 3 Välj önskat alternativ för import/export. Om du har fler än ett konto, välj det konto som du vill lägga till kontakten till.
- 4 Välj kontaktfilerna som du vill importera/exportera och bekräfta genom att välja **Importera**.

Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya

Exportera dina kontakter som en csv-fil från din gamla telefon till datorn med ett datorsynkroniseringsprogram.

- 1 Installera LG PC Suite på datorn. Kör programmet och anslut din Android-mobiltelefon till datorn med en USB-kabel.
- 2 Högst upp på skärmen väljer du **Enhet** > **Importera personlig information** > **Importera kontakter**.
- 3 Du uppmanas via ett popupfönster att öppna en kontaktfil.

- 4 Välj en kontaktfil och klicka på **Öppna**.
- 5 Ett popupfönster för att importera en ny kontakt från datorn till kontakterna i enheten visas.
- 6 Om kontakterna i enheten och de nya kontakterna från datorn är olika väljer du en kontakt som du vill importera från datorn.
- 7 Klicka på [OK]-knappen för att importera en ny kontakt från datorn till enheten.

Meddelanden

På LG-P990 kan du hantera SMS och MMS via en enda lättanvänd meny.

Skicka meddelanden

- 1 Tryck på  på startskärmen och därefter på  för att öppna ett tomt meddelande.
- 2 Ange ett kontaktnamn eller kontaktnummer i **Till**-fältet. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare. Du kan lägga till flera kontakter.

Obs! Du debiteras för ett SMS för varje person du skickar meddelandet till.

- 3 Tryck på fältet **Ange meddelandet här** och börja skriva ditt meddelande.
- 4 Tryck på **meny**knappen så öppnas alternativmenyn. Välj mellan **Lägg till ämne**, **Ignorera**, **Bifoga smiley** och **Alla meddelanden**.
- 5 Välj **Skicka** så skickas meddelandet.
- 6 Meddelandeskärmen öppnas och ditt meddelande visas efter Mottagare/Nummer. Svaren kommer att visas på skärmen. När du visar och skickar ytterligare meddelanden skapas en meddelandetråd.

Obs! När du får ett SMS under ett pågående samtal hörs en meddelandesignal.

⚠ VARNING! Begränsningen på 160 tecken kan variera från land till land beroende på språket och hur SMS kodas.

⚠ VARNING! Om du lägger till en bild-, video- eller ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS och du debiteras för ett sådant.

Trådvvy

Meddelanden (SMS och MMS) som utbyts med någon annan kan visas i kronologisk ordning, så att du har full överblick över konversationen.

Använda smileys

Skapa roligare meddelanden med smileys. Tryck på **meny**knappen när du skriver ett meddelande och välj **Infoga smiley**.

Meddelanden

Ändra inställningar för meddelanden

Meddelandeinställningarna på din LG-P990 är förinställda så att du kan skicka meddelanden direkt. Du kan ändra inställningarna så de blir som du vill ha dem.

Tryck på  på startskärmen, därefter på **menyknappen** och slutligen på **Inställningar**.

E-post

Med E-postprogrammet kan du läsa e-post från andra tjänster än Google Mail. Telefonens e-postprogram fungerar med följande kontotyper: POP3, IMAP och Exchange.

Tjänsteleverantören eller systemadministratören kan hjälpa dig med de kontoinställningar du behöver.

Hantera ett e-postkonto

Första gången du öppnar programmet **E-post** öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera ett e-postkonto.

Så här lägger du till ett nytt e-postkonto:

- Tryck på  > **E-post** > på kontoskärmen, och tryck sedan på  > **Inställningar** > **LÄGG TILL KONTO**

Efter den första installationen visas innehållet i inkorgen i E-post. Om du lagt till mer än ett konto kan du växla mellan konton.

Så här ändrar du inställningar för ett e-postkonto:

- Tryck på  > **E-post** > på kontoskärmen, och tryck sedan på  > **Inställningar**

Så här tar du bort ett e-postkonto:

- Tryck på  > **fliken Program** > **E-post** > på kontoskärmen trycker du på  > **Inställningar** > och tryck sedan på ett konto som du vill ta bort > **Ta bort konto**.

Skärmen för e-postkonto

När du trycker på ett konto visas dess inkorg. Det konto från vilket du som standard skickar e-post är märkt med en bock.

 – Tryck på mappikonen för att öppna kontots mappar.

Bara de allra senaste e-postmeddelandena i ditt konto hämtas till telefonen.

Arbeta med kontomappar

Varje konto har mapparna Inkorg, Utkorg, Skickat och Utkast. Beroende på vilka funktioner ditt kontos tjänsteleverantör har kan du ha ytterligare mappar.

Skapa och skicka e-post

Så här skapar och skickar du ett meddelande

- I **e-post**programmet trycker du på .
- Ange adressen för meddelandets avsedda mottagare. Medan du skriver föreslås matchande adresser från dina kontakter. Skilj flera adresser åt med semikolon.
- Lägg till kopia/hemlig kopia och bifoga filer vid behov.
- Skriv meddelandets text.

E-post

5 Tryck på .

Om du inte är ansluten till något nät, när du t.ex. arbetar i flygplansläge, lagras de meddelanden du skickar i utkorgen tills du är ansluten till ett nät igen. Om utkorgen innehåller väntande meddelanden visas den på skärmen Konton.

Tips! När ett nytt e-postmeddelande kommer till inkorgen får du en signal via ljud eller vibration. Tryck på aviseringsfunktionen för e-post för att stänga av aviseringar.

Kamera

Om du vill öppna kameraprogrammet trycker du på **programknappen**  > **Kamera** .

Så här fungerar sökaren

Ljusstyrka – Här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i linsen.

Dra indikatorn för ljusstyrka längs med fältet: mot "-" om du vill sänka bildens ljusstyrka eller mot "+" om du vill höja den.

Cheese-slutare – Säg cheese när du är redo att ta bilden.

Byta kamera – du kan byta mellan den framtåtriktade kameran och den bakåtriktade kameran.



Kameraläge – Tryck på den här ikonen om du vill växla till videoläge.

Ta bild – gör att du kan ta ett foto.

Galleri – här får du åtkomst till dina sparade foton och videor från kameraläget. Du behöver bara trycka så visas galleriet på skärmen.

Inställningar – tryck på ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.

Bildläge – Välj mellan **Normal**, **Panorama** eller **Kontinuerlig bild**.

Kamera

Ta ett foto

- 1 Öppna kameraprogrammet.
- 2 Håll telefonen och rikta linsen mot det du vill fotografera.
- 3 Tryck på skärmen så visas ett fokusfält på sökarskärmen.
- 4 När fokuseringsrutan blir grön har kameran ställt in skärpan på det du vill fotografera.
- 5 Ta bilden genom att klicka på .

Obs! På grund av kamerans funktioner kan det uppstå nyansskiftningar när du tar bilder inomhus. (Nyansskiftningar innebär att färger visas olika i mitten och på sidorna.)

När du har tagit fotot

Fotot visas på skärmen om Autogranskning är aktiverad.

Dela

Tryck här om du vill dela bilden med olika metoder som **Bluetooth, E-post, Gmail, Memo, Messaging, Picasa** eller något annat hämtat program som det finns funktioner för.

Obs! Avgifter kan tillkomma om du skickar MMS-meddelanden under roaming.

Ange som

Tryck om du vill använda bilden som **Kontaktbild, bakgrundsbild på startskärmen, eller bakgrundsbild på låsskärmen.**



Tryck här om du vill ta bort bilden.



Tryck här om du vill ta en bild till med en gång. Den aktuella bilden sparas.



Tryck här om du vill visa ett galleri med sparade foton.

Använda avancerade inställningar

Öppna avancerade inställningsalternativ genom att trycka på  i sökaren.

Du kan ändra kamerainställningar genom att bläddra i listan. När du har markerat alternativet trycker du på knappen Bakåt



Blixt – Stäng av/På/Auto.

Fokus – Välj fokusläge genom att trycka.

- **Auto:** Låter kameran fokusera automatiskt. (Kameran fokuserar kontinuerligt på fotots motiv)
- **Ansiktsgigenkänning** : kameran ställer automatiskt in skärpan på ansikten.

Bildstorlek – tryck här om du vill ange bildstorleken (i pixlar) för bilden du ska ta. Välj ett pixelvärde bland följande alternativ:
8M(3264X2448), W6M(3200X1920), 5M(2560X1920), 3M(2048x1536), W3M(2240X1344), 1M(1280X960), W1M(1280X768).

Scenläge – Hittar de färg- och ljusinställningar som passar för den aktuella miljön.

- **Normal:** Ställer in automatiskt efter miljön.
- **Porträtt:** Läget är bra för att fotografera människor.
- **Landskap:** Läget är bra för att fotografera naturmotiv som träd, blommor och himmel.
- **Sporter:** Läget passar vid fotografering av sporthändelser.
- **Solnedgång:** Läget fungerar bra för att fotografera solnedgångar.
- **Nätter:** Läget är bra för att fotografera nätter. Långsamma slutartider används för att känna av nattlandskap.

ISO – Styr kamerans ljuskänslighet. Välj mellan **Auto**, **400**, **200** och **100**.

Vitbalans – Vitbalansen justerar det vita i bilden så att det ser naturligt ut. Om du ska vara säker på att kameran justerar vitbalansen på rätt sätt kan du behöva fastställa ljusförhållandena. Välj mellan **Auto**, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörljus** och **Molnigt**.

Fäргеffekt – Välj en färgton för fotot du tar.

Självutlösare – Med självutlösaren kan du ställa in en fördröjning efter det att avtryckaren har tryckts in. Välj **Av**, **3 sekunder**, **5 sekunder** eller **10 sekunder**.

Det är bra om du själv vill vara med på en bild du tar.

Platsmärkning – Aktivera om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster. Ta bilder var du än är och märk dem med platsen där de togs. Om du överför märkta bilder till en blogg som hanterar platsmärkning kan du se bilderna på en karta.

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig när GPS:en har aktiverats.

Obs! För den här funktionen används trådlösa nätverk. Du behöver markera Använd trådlösa nätverk. På startskärmen trycker du på **menyknappen**  >

Systeminställningar > Lokaliseringstjänster. Använd Googles lokaliseringstjänst .

Slutarljud/Kameraljud – Välj ett av de fyra slutarljuden.

Autogranskning – om du aktiverar funktionen **Autogranskning** visas automatiskt det foto du just har tagit.

Lagring – Välj SD-kort eller Internminne.

Återställ – Återställ kamerans standardinställningar.

Kamera hjälpguide – Tryck här om du vill veta hur en funktion fungerar. En kortfattad guide visas.

Kamera

Obs!

- När du lämnar kameraläget återgår vissa inställningar till sina standardvärden. Kontrollera kamerainställningarna innan du tar nästa bild.
- Inställningsmenyn visas ovanpå sökaren, så när du ändrar något i bildens färgton eller kvalitet kan du se hur bilden ändras i förhandsgranskningen bakom inställningsmenyn.

Visa sparade bilder

Du kommer åt dina sparade bilder i kameraläget. Tryck på knappen Galleri  så visas ditt galleri.

Tips! Bläddra till vänster eller höger för att visa andra foton eller videoklipp.

Tryck på en bild om du vill visa menyer med andra alternativ.

 – Tryck här för att visa en Smart Share-lista över dina bilder (foton visas vid anslutning till andra enheter).

 – Ta ett nytt foto genom att trycka.

 – Tryck om du vill dela bilden med olika metoder som Bluetooth eller Meddelanden.

 – Tryck om du vill ta bort ett foto.


Menyknapp  – Tryck här för att komma åt **Ange bild som, Flytta, Ändra, Roterat** åt vänster, **Roterat** åt höger, **Beskär, Redigera, Bildspel** eller **Detaljer**.

Så här fungerar sökaren

Ljusstyrka – Här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i linsen. Skjut indikatorn för ljusstyrka längs med fältet: mot "-" om du vill minska videons ljusstyrka eller mot "+" om du vill öka den.

Zoom – zooma in eller zooma ut.

Byta kamera – du kan byta mellan den framåtriktade kameran och den bakåtriktade kameran.

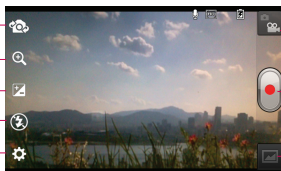

Kameraläge – För den här ikonen uppåt om du vill växla till kameraläge.

Börja inspelning – här kan du börja inspelningen.

Galleri – här får du åtkomst till dina sparade foton och videoklipp från kameraläget. Du behöver bara trycka så visas galleriet på skärmen.

Inställningar – tryck på ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.

Blixt – Här kan du aktivera blixten när du spelar in ett videoklipp i mörker.

Videokamera

Spela in ett videoklipp

- 1 Öppna programmet **Kamera** och skjut ned kameralägesknappen till läget **Video**. Slutarikonen ändras till .
- 2 Videokamerans sökare visas på skärmen.
- 3 Håll mobilen horisontellt och rikta linsen mot det du vill spela in.
- 4 Tryck på ikonen  för att starta videoinspelning.
- 5 En stillbild som indikerar videofilmen visas på skärmen om Autogranskning är inställt som På.
- 6 Tryck på ikonen  för att stoppa videoinspelning.

När du har spelat in ett videoklipp

Om du vill ändra volymen medan du lyssnar på musik trycker du uppåt eller nedåt på volymknapparna på telefonens högra sida.

Spela upp Tryck här om du vill spela upp videoklippet.

Dela Tryck här om du vill skicka en video via **Bluetooth**, **E-post**, **Gmail**, **MMS** eller **YouTube**.

Obs! Extra avgifter kan tillkomma när MMS överförs och/eller hämtas under roaming.

 Tryck här om du vill ta bort det inspelade videoklippet. Bekräfta med **OK**. Sökaren visas igen.

 Tryck på om du vill spela in ytterligare ett videoklipp direkt. Det befintliga videoklippet sparas.

 Tryck här om du vill se den senast inspelade videon.

Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på . Du kan justera videokamerainställningarna genom att bläddra i listan. När du har markerat alternativet trycker du på knappen **Bakåt**.

Videostorlek – Tryck här om du vill ange storleken (i pixlar) på videon som du spelar in. Välj något av videoformaten Full HD (1920x1080), HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), MMS (QVGA-320x240) och MMS (QCIF-176x144).

Vitbalans – Med vitbalansen ser du till att det vita i videoklippen ser naturligt ut. Om du ska vara säker på att kameran justerar vitbalansen på rätt sätt kan du behöva fastställa ljusförhållandena. Välj mellan **Auto**, **Glödlampslys**, **Solsken**, **Lysrörslys** och **Molnigt**.

Färgeffekt – Välj en färgton för din nya video.

Obs! Vilka alternativ som finns för färgeffekt kan variera beroende på videoläget.

Platsmärkning – Aktivera om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster. Spela in video var du än är och tagga den med platsen för inspelningen. Om du överför en taggad video till en blogg med funktioner för geotagging kan du se videoklippen på en karta.

Ljudinspelning – Välj Av om du vill spela in ett videoklipp utan ljud.

Autogranskning – Om du **aktiverar** den här funktionen visas den video du just har spelat in automatiskt.

Lagring – Välj SD-kort eller Internminne.

Återställ – Återställ alla videokamerans standardinställningar.

Titta på sparade videoklipp

- 1 Tryck på  i sökaren.
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Tryck på videoklippets stillbild en gång så att det visas längst fram på galleriskärmen. Det spelas upp automatiskt.

Justera volymen vid videouppspelning

Om du vill justera volymen på videoklippet medan det spelas upp använder du volymknapparna på vänster sida av telefonen.

Multimedia

Du kan lagra multimediefiler på ett microSD-kort så får du enkel åtkomst till alla dina bild- och videofiler.

Galleri

Tryck på **programknappen**  > **Galleri**



Visningsläge

När du öppnar Galleri visas dina foton i mappvyn. När du öppnar en mapp visas dina foton i Rutnätsvy. När du trycker på ett foto i Rutnätsvyn visas det i Helskärn.

Kalendervy

I mappvyn trycker du på  om du vill visa **album, platser, tidsstämpel**.

Galleri-menyalternativ

Tryck på ett foto och tryck på **menyknappen**  så visas följande tillgängliga alternativ: **Ange bild som, Flytta, Ändra, Roterat åt vänster, Roterat åt höger, Beskriv, Redigera, Bildspel, Detaljer**.

Skicka en bild

- 1 Du skickar ett foto genom att trycka på det.
- 2 Tryck på  och välj mellan **något av de tillgängliga programmen**.

- 3 När du väljer **E-post, Gmail** eller **Meddelanden** bifogas bilden till ett meddelande. Sedan är det bara att skriva och skicka meddelandet som vanligt.

Tips! Om du har konfigurerat ett konto på en webbplats för sociala medier på din telefon kan du dela dina foton i gemenskapen.

Skicka ett videoklipp

- 1 Du skickar ett videoklipp genom att trycka på den länke.
- 2 Tryck på **Dela** och välj mellan **något av de tillgängliga programmen**.
- 3 När du väljer **E-post, Gmail** eller **Meddelanden** bifogas videon till ett meddelande. Sedan är det bara att skriva och skicka meddelandet som vanligt.

Använda en bild

Välja bilder som ska användas som bakgrund eller som identifiering när någon ringer.

- 1 Tryck på ett foto och sedan på **menyknappen**  > **Ange bild som**.
- 2 Välj mellan **Kontaktbild, Startskärm** och **Bakgrundsbild för låsskärmen**.

Visa ett bildspel

Om du vill visa ett bildspel av dina foton öppnar du Galleri och trycker på ett foto. När fotot visas trycker du på skärmen så visas menyn. Tryck på **menyknappen**  > **Bildspel** så börjar bildspelet med alla dina foton.

Visa fotodetaljer

Du kan visa detaljerad information om en bild som namn, datum, tid och typ.

När ett foto visas trycker du på **menyknappen**  > **Detaljer**.

Överföra bilder med USB mediasynkronisering (MTP)

Överföra filer med USB-enheter:

- 1 Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
- 2 Du kan visa ett popupfönster med USB-anslutningsmetod. På startskärmen pekar du på **menyknappen**  och sedan på **Systeminställningar > PC Anslutning > USB-anslutningstyp > Mediasynkronisering (MTP)**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **Mediasynkronisering**.
- 4 Du kan visa innehållet på telefonen på datorn och överföra filerna.

Obs!

Om du inte vill visa popupfönstret med USB-anslutningsmetod avmarkerar du Fråga inte igen i popupfönstret för USB-anslutningsmetod eller stänger av Fråga vid uppkoppling. (**Menyknap**  och tryck på **Systeminställningar > Anslutningsinställningar > Fråga vid uppkoppling**).

Musikspelare

Telefonen har en musikspelare så att du kan lyssna på dina favoritlåtar. Du öppnar musikspelaren från startskärmen genom att trycka på **programknappen**  och sedan **Musikspelare**.

Spara musik- och videofiler på telefonen

Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln

Ett meddelande visas som säger att USB är anslutet och kan se popupfönstret med USB-anslutningsmetod. Bekräfta genom att trycka på Mediasynkronisering (MTP). Öppna sedan mappen som du vill visa från datorn.

Spara musik och videoklipp från datorn till telefonens löstagbara lagringsenhet

- Du kan kopiera och flytta filer från datorn till telefonens löstagbara lagringsenhet med en kortläsare.
- Om det finns en videofil med en undertextfil (.smi-fil med samma namn som videofil) placerar du den i samma mapp så att undertexten automatiskt visas när du spelar upp videofil.
- När du hämtar musik- eller videofiler måste du iaktta det skydd upphovsrätten anger. Observera att en skadad fil eller en fil med fel filtillägg kan skada telefonen.

Spela upp videofiler på telefonen

Spela upp videofiler

Sök rätt på önskad fil i Galleri och tryck sedan på den så den spelas upp.

Spela upp en låt

- 1 På startskärmen trycker du på **programknappen**  och sedan på **Musikspelare**.
- 2 Tryck på fliken **Låtar**.
- 3 Tryck på den låt som du vill spela upp.
- 4 Tryck på  om du vill pausa en låt.
- 5 Tryck på  om du vill hoppa till nästa låt.

- 6 Tryck på  om du vill gå tillbaka till början av låten. Tryck två gånger på  om du vill gå tillbaka till föregående låt.

Om du vill ändra volymen medan du lyssnar på musik trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens vänstra sida.

Om du vill visa alternativen för en låt trycker du länge på en låt i listan. Följande alternativ visas: **Spela upp, Lägg till i spellista, Ange som ringsignal, Ta bort, Dela, Sök och Detaljer**.

Arbeta med Spellistor

Du kan skapa spellistor för att sortera dina musikfiler i låtuppsättningar som du kan spela i den ordningen du ställer in eller i en blandning.

Så här skapar du en spellista

- 1 Klicka på valfri låt när du visar biblioteket.
- 2 Tryck på **Lägg till i spellista**.
- 3 Tryck på **Ny spellista**.
- 4 Ange en titel på din nya spellista och välj **OK**.

Du kan också lägga till låten som spelas på uppspelningsskärmen som första låt i en spellista genom att trycka på **menyknappen** , och sedan trycka på **Lägg till i spellista** eller tryck på  och välj sedan alternativet Spara som spellista längst ned på skärmen.

Ta bort en låt ur spellistan

- 1 Öppna en spellista.
- 2 Tryck länge på låten som du vill ta bort, tryck sedan på **Ta bort från spellista** eller, när spellistan som spelas för tillfället visas, tryck på **menyknappen** , tryck sedan på **Ta bort från spellista** för att ta bort alla låtar från aktuell spellista.

Ändra namn på eller ta bort en spellista

- 1 Öppna biblioteket **Spellista**.
- 2 Håll spellistan nedtryckt för att visa menyn, tryck sedan på **Ta bort** eller **Ändra namn**.

Obs!

Musik kan vara upphovsrättsskyddad enligt internationella avtal och nationella lagar. Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik. I vissa länder är det förbjudet enligt lag att som privatperson kopiera upphovsrättsskyddat material. Innan du hämtar eller kopierar filen bör du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land angående sådant material.

Använda SmartShare

Med funktionen SmartShare delas digitalt innehåll i ett trådlöst nätverk med hjälp av tekniken DLNA (Digital Living Network Alliance). Båda enheterna måste vara DLNA-certifierade om funktionen ska fungera.

Aktivera SmartShare och tillåta innehållsdelning

- 1 Tryck på **programknappen**  > **SmartShare** .
- 2 Tryck på **menyknappen**  > **Inställningar**.
- 3 Tryck på **Sökbar** så att enheten kan identifieras av andra enheter.
 - Tryck på **Accepterar alltid begäran** om du vill acceptera delningsförfrågningar från andra enheter automatiskt.
 - Tryck på **Ta emot filer** om du vill tillåta andra enheter att överföra mediefiler till telefonen.

Obs!

Kontrollera att microSD-kortet är rätt isatt och att alternativet **Ta emot filer** på menyn Inställningar är markerad.

- 4 Under avdelningen Mitt delade innehåll markerar du vilka typer av innehåll du vill dela genom att trycka på dem. Välj mellan **Foto**, **Videoklipp** och **Musik**.

Multimedia

- 5 **SmartShare** är nu aktiverat och redo att dela innehåll.

Styra renderingsenheter

Spela upp multimedieinnehåll från ett fjärrbibliotek (t.ex. en dator) på din renderingsenhet (t.ex. en TV).

Obs!

Se till att DLNA-funktionerna på dina enheter har konfigurerats på rätt sätt (t.ex. TV och dator).

- 1 Tryck på **programknappen**  > SmartShare .
- 2 Tryck på **Till**-knappen  och välj enhet i listan över renderingsenheter.
- 3 Tryck på **Från**-knappen  och välj den enhet som fjärrbiblioteket finns på.
- 4 Du kan bläddra i biblioteket.
- 5 Håll en miniatyrbild för innehåll nedtryckt och flytta den till det övre området med fingret eller tryck på **menyknappen**  > **Spela**.

Dela innehåll från telefonen till din renderingsenhet (t.ex. TV)

Obs!

Se till att renderingsenheten är konfigurerad på rätt sätt.

- 1 När du tittar på foton eller videoklipp med programmet Galleri trycker du på fliken / /  i området Titel.
- 2 Välj enheten från listorna med renderingsenheter för att spela upp filerna.

Obs!

Gör på liknande sätt om du vill använda **videospelaren** för att dela innehåll.

 : Måste vara ett anslutet nätverk.

 : Välj enheten på nätverket.

 : Innehållet delas för närvarande via SmartShare.

OBS!

Kontrollera att enheten är ansluten till ditt hemnätverk via Wi-Fi när du ska använda det här programmet.

Vissa DLNA-enheter (t.ex. TV-apparater) som endast har stöd för DLNA-teknikens DMP-funktion visas inte i listan med renderingsenheter. Det kan hända att din enhet inte kan spela upp alla typer av innehåll.

Så här hämtar du innehåll från fjärrbiblioteket

- 1 Tryck på **programknappen**  > **SmartShare** .
- 2 Tryck på **Från**-knappen  och välj den enhet som fjärrbiblioteket finns på.
- 3 Du kan bläddra i biblioteket.
- 4 Tryck på en miniatyrbild för innehåll och tryck sedan på **Hämta**.

Obs!

Vissa typer av innehåll kan inte användas.

OBS!

Vissa DLNA-enheter har inte funktioner för överföring från DMS-enheter och kommer inte att överföra filer. Vissa typer av innehåll kan inte användas.

Så här överför du innehåll från fjärrbiblioteket

- 1 Tryck på **programknappen**  > **SmartShare** .
- 2 Tryck på knappen **Från**  och välj **Min telefon**.
- 3 Du kan bläddra i fjärrbiblioteket.
- 4 Tryck på en miniatyrbild för innehåll och tryck sedan på **Överför**.
- 5 Välj den enhet som innehåller det fjärrbibliotek som ska överföras.

Ställa in alarmet

- 1 På startskärmen trycker du på **programknappen**  och sedan på **Alarm/Klocka** .
- 2 Du lägger till ett nytt alarm genom att trycka på  nere till vänster och ställa in alarmets tid.
- 3 Ställ in andra önskade alternativ och tryck på **Spara**.
- 4 Tryck på **menyknappen**  om du vill ta bort alla alarm eller justera alarminställningarna.

Använda miniräknaren

- 1 På startskärmen trycker du på **programknappen**  och sedan på **Miniräknare** .
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill använda (+, -, x eller ÷), följt av =.
- 4 För mer komplicerade beräkningar trycker du på **menyknappen**  och sedan på **Avancerad panel**. Välj sedan ett alternativ.

Lägga till händelser i kalendern

Obs! Du måste skapa ett Google-konto innan du kan använda Kalendern.

- 1 På startskärmen trycker du på **programknappen**  och sedan på **Kalender** .
- 2 Tryck på datumet om du vill visa en händelse. Händelserna som inträffar det datumet visas nedanför kalendern i månadsvy. Tryck på händelsen för att visa detaljer. Om du vill lägga till en händelse trycker du på  i övre högra hörnet på kalendern.
- 3 Tryck på fältet **Telefon** och ange händelsens namn. Kontrollera datumet och ange tiden när händelsen ska börja och avslutas.
- 4 Tryck på fältet **Plats** för att ange platsen.
- 5 Om du vill lägga till en anteckning för händelsen trycker du på **Beskrivning** och anger informationen.
- 6 Om du vill upprepa händelsen ställer du in **Uppreppning** och anger sedan **Påminnelser** om så behövs.
- 7 Tryck på **Spara** om du vill spara händelsen i kalendern. Alla dagar i kalendern, som det finns sparade händelser för, markeras med en färgglad fyrkant. Ett larm ljuder när händelsen startar om du har ställt in det.

Ändra kalenderns vy

- 1 På startskärmen trycker du på **programknappen**  och sedan på **Kalender** .
- 2 Uppe till vänster i kalendern trycker du på  som visar **Dag, Vecka, Agenda** eller **Månad**.

Hämtningar

Används för att ge dig snabb åtkomst till filer med listor över dina senaste Internetfiler och andra hämtade filer.

- 1 På startskärmen trycker du på **programknappen**  → **Hämtningar** .
- 2 Tryck på en tillgänglig filkategoriflik (Internethämtningar eller Övriga hämtningar) och välj sedan önskad fil. Med Polaris Office kan även dokument i kompatibla format öppnas.

FM-radio

LG-E990 har en inbyggd FM-radio så att du kan lyssna på dina favoritkanaler när du förflyttar dig.

Obs! Om du vill lyssna på radio måste du använda hörlurar. Anslut dem via hörlursuttaget.

Polaris Office

Med Polaris Office kan du visa, skapa och redigera dokumentfiler på enheten. De överförda filerna kan komma från microSD-kort i enheten eller från hämtade bifogade filer i e-postmeddelanden. Polaris Office-programmet fungerar med följande filformat: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

- 1 På startskärmen trycker du på **programknappen**  > **Polaris Office** .
- 2 Registrera ditt namn och e-postadress på sidan Användarregistrering. Om du vill hoppa över registreringsprocessen trycker du på **Avbryt**.
- 3 Tryck på **Mina filer** för mappar och dokument på microSD-kortet.
- 4 Tryck på **menyknappen**  > **Ny fil** om du vill påbörja ett nytt dokument.
- 5 Tryck på dokumenttyp.
- 6 Ange innehåll i dokumentet med verktygen längst ned på skärmen och på tangentbordet på skärmen.
- 7 När du är klar med dokumentet sparar du det genom att trycka på **menyknappen**  > **Spara** > **Spara** (eller **Spara** som för att ange ett nytt dokumentnamn).
- 8 Tryck på **bakåtknappen**  om du vill avsluta.

Videospelare

Med den inbyggda videospelaren spelas videoklipp upp direkt från filer från ditt SD-kort. Med det här programmet kan DivX-videoklipp spelas upp.

- 1 På startskärmen trycker du på **programknappen**  → **Videospelare** . En lista över sorterade videoklipp på SD-kortet visas i videolistan.
- 2 Tryck på en videofil för att börja titta.

Röstmemo

Du kan spela in röstanteckningar och andra ljudfiler med röstinspelningsfunktionen.

Spela in ett ljud eller en röst

- 1 På startskärmen trycker du på **programknappen**  och sedan **Röstmemo**.
- 2 Tryck på  när du vill börja inspelningen.
- 3 Tryck på  för att pausa inspelningen.
- 4 Tryck på  när du vill avsluta inspelningen.

Obs! Tryck på  så kommer du åt dina röstinspelningar. Du kan lyssna på sparade inspelningar.

YouTube

YouTube är en publik webbplats för kommunikation online där användare kan överföra och göra sina videoklipp tillgängliga för visning. Användare kan dela videoklipp och visa dem i MPEG-4-format.

- 1 På startskärmen trycker du på **programknappen**  → **YouTube** .
- 2 Tryck på **Acceptera** om du accepterar Villkor eller tryck på **Avsluta**.
- 3 När skärmen laddas kan du börja söka och visa publicerade videoklipp.
- 4 Tryck på  → **Inställningar** → **Allmänna inställningar** → **Hög kvalitet på mobilen** om du vill ha en högre ljudkvalitet.

Internet

På internet får du tillgång till en snabb och färgstark värld fylld av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket annat, direkt i mobilen. Var du än är och vad du än tycker om.

Obs! Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätooperatör.

Använda webbverktygsfältet

-  Tryck för att gå tillbaka en sida.
-  Tryck här om du vill bläddra framåt en sida, till den sida du anslöt till efter den aktuella sidan. Detta är motsatsen till vad som händer när du trycker på **bakåtknappen**, vilken leder till föregående sida.
-  Tryck länge, dra uppåt och nedåt för att zooma in i eller ut ur webbläsaren.
-  Tryck här om du vill lägga till ett nytt fönster.
-  Tryck för att visa en lista med sparade bokmärken.

Använda alternativ

Tryck på **menyknappen** för att visa alternativen.

Uppdatera – Uppdatera den aktuella webbsidan.

Spara i Bokmärken – Lägg till den aktuella webbsidan som bokmärke.

Gå till hemsida – Här kommer du till hemsidan.

Dela sida – Du kan dela webbsidan med andra.

Sök på sida – Du kan söka efter bokstäver eller ord på den aktuella webbsidan.

Begär skrivbordsversion av webbplats – Du kan visa webbsidan på skrivbordet.

Spara för läsning offline – Du kan spara den aktuella webbplatsen och läsa den offline senare.

Inställningar – Visar dina internetinställningar.

Avsluta – Stänger webbläsaren.

On-Screen Phone

LG-PROGRAMVARA

Med On-Screen Phone kan du visa din mobiltelefons skärm på en dator via USB eller Wi-Fi. Du kan även kontrollera mobiltelefonen via datorn med hjälp av musen eller tangentbordet.

Ikoner för On-Screen Phone 3.0

-  Startar LG Home Panorama eller ändrar inställningarna för On-Screen Phone.
-  Ansluter eller bryter anslutningen mellan telefonen och datorn.
-  Minimerar fönstret för On-Screen Phone.
-  Maximerar fönstret för On-Screen Phone.
-  Stänger programmet för On-Screen Phone.

Funktioner för On-Screen Phone

- **Överföring och kontroll i realtid:** visar och kontrollerar skärmen på mobiltelefonen när den är ansluten till datorn.
- **Kontroll med mus:** du kan kontrollera mobiltelefonen genom att använda musen till att klicka och dra på datorskärmen.

- **Textinmatning med tangentbord:** du kan skriva ett textmeddelande eller en anteckning med hjälp av datorns tangentbord.
- **Filöverföring (mobiltelefon till dator):** du kan skicka filer från mobiltelefonen (t.ex. Galleri, Videospelare, Musik och Polaris Office) till datorn. Högerklicka på filen och dra över den så skickas den till din dator.
- **Filöverföring (dator till mobiltelefon):** skickar filer från datorn till mobilen. Välj helt enkelt de filer du vill överföra samt dra och släpp dem i fönstret för On-Screen Phone. De skickade filerna sparas i OSP-mappen.
- **LG Home Panorama:** visar alla arbetsytor för LG Home. Du kan enkelt organisera ikoner och widgetar och köra ett program genom att dubbelklicka på genvägen.

Obs! Se till att LG Home är standardstartaren. Vissa widgets kanske inte fungerar korrekt på LG Home Panorama.

- **Kalendermeddelanden i realtid:** du informeras om inkommande samtal och textmeddelanden och får meddelanden om alarm och kalenderhändelser.

Så här installerar du programmet för On-Screen Phone på datorn

Besök **LG.com** (<http://www.lg.com>). Hitta sökrutan i det övre högra hörnet och ange modellnumret. Välj din modell i **SUPPORT**-listan. Bläddra ner, välj fliken **OSP** och klicka på **HÄMTA**. När du uppmanas till det väljer du **Kör** så installeras On-Screen Phone på din dator.

Så här ansluter du mobilen till datorn

On-Screen Phone 2.0 har USB-, Bluetooth- och Wi-Fi-anslutning. Följ instruktionerna i anslutningsguiden för OSP-program.

Obs! Kontrollera att du har markerat kryssrutan On-Screen Phone i **Systeminställningar > Anslutningar > On-Screen Phone > On-Screen Phone**. Du bör vara medveten om att batteriet kan ta slut snabbare på grund av den aktuella energiförbrukningen om Mobilen på skärmen är anslutet via Wi-Fi.

När du ansluter din mobiltelefon till datorn med en surfpunkt och använder Internet på datorn, kan det leda till ytterligare avgifter beroende på ditt DataPro-abonnemang.

Det kan hända att åtkomsten till Internet med Wi-Fi-nätverk inte fungerar bra beroende på nätverkstrafiken. När du förstorar fönstret för On-Screen Phone kan visningen på skärmen gå långsamt.

Kontrollera anslutningen mellan telefonen och datorn

Så snart enheterna anslutits drar du ned statusfältet högst upp på startskärmen för att kontrollera anslutningsstatus för On-Screen Phone.

Så här bryter du anslutningen mellan mobilen och datorn

Klicka på  i övre vänstra hörnet av fönstret för mobilen på skärmen. Du kan även dra ned statusfältet högst upp på startskärmen och välja **On-Screen Phone ansluten > Koppla bort On-Screen Phone**. Tryck på **Koppla bort** i dialogrutan för bortkoppling.

Inställningar

Inställningsprogrammet innehåller de flesta verktygen för att anpassa och konfigurera telefonen. Alla inställningar i inställningsprogrammet beskrivs i det här avsnittet.

Så här öppnar du inställningsprogrammet

- På startskärmen trycker du på **programknappen**  > **Inställningar** .

- På startskärmen trycker du på **menyknappen**  > **Systeminställningar**.

TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR

I den här menyn kan du hantera Wi-Fi- och Bluetooth-anslutningar, mobila surfpunkter och datadelning, flygplansläge och VPN-anslutningar.

< Wi-Fi >

Om du vill använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt, även kallat "hotspot". Vissa åtkomstpunkter är öppna och du kan ansluta direkt till dem. Andra är dolda eller har tillhörande säkerhetsfunktioner och då måste du konfigurera telefonen så att den kan anslutas till dem.

< Aktivera Wi-Fi >

Öppna aviseringspanelen från startskärmen och tryck på  för att aktivera Wi-Fi. En blåfärgad ikon anger att Wi-Fi är på.

ELLER

Tryck på **menyknappen**  och sedan på **Systeminställningar > Wi-Fi**. Dra sedan  åt höger.

Så här ansluter du till Wi-Fi Network

Stäng av Wi-Fi när du inte använder funktionen

så sparar du batteritid.

- 1 På startskärmen trycker du på **menyknappen**  och sedan på **Systeminställningar > Wi-Fi**.
- 2 Dra  åt höger för att starta och börja söka efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
 - En lista med tillgängliga Wi-Fi-nätverk visas. Säkerhetsskyddade nätverk är markerade med en låsikon.
- 3 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.
 - Om nätverket är säkerhetsskyddat ombes du att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information).
- 4 I statusfältet högst upp på skärmen visas en ikon för Wi-Fi-status.

Tips! Om du inte är inom ett Wi-Fi-nätverks räckvidd och använder en nätverksanslutning. Ytterligare dataavgifter kan tillkomma.

Inställningar

OBS!

Enheten har funktioner för WEP, WPA/ WPA2-PSK och 802.1x EAP. (Vissa EAP-metoder kan inte användas). Om din Wi-Fi-leverantör eller nätverksadministratör konfigurerar kryptering för att skydda nätverket anger du nyckeln i popup-fönstret. Om krypteringen inte har ställts in visas inte det här fönstret. Du kan få nyckeln från Wi-Fi-leverantören eller nätverksadministratören.

< Bluetooth >

Använda Bluetooth

- 1 I avsnittet **TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR** trycker du på Bluetooth och drar  åt höger så startas Bluetooth-funktionen.
- 2 Tryck på **Sök efter enheter** i skärmens nedkant.
- 3 Tryck på namnet på enheten som du vill para ihop med och tryck sedan på Para ihop för att para ihop och ansluta.

Tips! Läs i dokumentationen som medföljer Bluetooth-enheten för mer information om hoppningsmetoder och lösenord (vanligtvis 0 0 0 0 – fyra nollor).

Skicka data från telefonen via Bluetooth

Till skillnad från vanliga mobiltelefoner kan du skicka data med Bluetooth direkt från ett program utan att behöva använda Bluetooth-menyn.

- * **Skicka bilder:** Öppna programmet Galleri och tryck på en bild. Tryck sedan på  > **Bluetooth**. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat och tryck på Sök efter enheter. I listan trycker du sedan på den enhet som du vill skicka data till.
- * **Skicka kontakter:** Öppna programmet Kontakter. Tryck på den kontakt du vill dela och sedan på **menyknappen**  > **Dela** > **Bluetooth**. Kontrollera att Bluetooth är på och tryck på **Sök efter enheter**. Tryck sedan på den enhet du vill skicka data till i listan.
- * **Skicka flera markerade kontakter:** Öppna programmet Kontakter. Om du vill välja fler än en kontakt trycker du på **menyknappen**  > **Dela**. Tryck på de kontakter du vill skicka eller på **Välj alla i skärmens övre vänstra hörn**. Tryck på **Bifoga** > **Bluetooth**. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat och tryck på **Sök efter enheter**. I listan trycker du sedan på den enhet som du vill skicka data till.
- * **Ansluta till FTP (bara FTP-servrar som mobilen har funktioner för):** På startskärmen trycker du på **menyknappen**

Inställningar

> Systeminställningar > Bluetooth.

Kontrollera att Bluetooth är aktiverat. Tryck på **Göra enheten synlig** så visas den för andra Bluetooth-enheter. Sök sedan efter andra enheter. Sök reda på den tjänst du vill ha och anslut till FTP-servern.

Tips! Den Bluetooth-version som kan användas är Bluetooth 3.0 och är certifierad av Bluetooth SIG. Den är kompatibel med andra Bluetooth SIG-certifierade enheter.

- Du kan söka efter den här telefonen från andra enheter på startskärmen genom att trycka på **menyknappen**  > **Systeminställningar > Bluetooth**. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat. Tryck på **Göra enheten synlig** så visas den för andra Bluetooth-enheter. Synlighet i två minuter är inställt som standard.
- Du ändrar tiden som telefonen är synlig genom att trycka på **menyknappen**  > Synlighetstimeout. Välj mellan 2 minuter, 5 minuter, 1 timme eller Aldrig timeout.
- Profiler som fungerar är HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (server) och PBAP, HID.

Dataanvändning

Du kan kontrollera den aktuella dataanvändningen genom att aktivera/inaktivera mobildata, eller ställa in en mobil datagräns.

Mobildata – Dra knappen åt höger så aktiveras mobildata.

Begränsning för användning av mobildata – Markera om du vill ställa in gräns för mobildata.

Samtal

Du kan konfigurera samtalsinställningarna som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

- **Fasta nummer** – Välj Fasta nummer om du vill aktivera den här funktionen och sätta samman en lista med telefonnummer som kan ringas från din telefon. Till det här behöver du PIN2-koden, som du kan få från operatören. Du kan endast ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.

RÖSTBREVLÅDA

- **Tjänst för röstbrevlådan** – Här kan du välja din leverantörs röstbrevlådetjänst. Du får det här numret från din tjänstleverantör.

- **Inställningar för röstbrevlådan** – Om du använder din leverantörs röstbrevlådetjänst kan du ange det telefonnummer som ska användas för att lyssna av och hantera din röstbrevlåda.

AVSLUTADE SAMTALINSTÄLLNINGAR

- **Spara okända nummer** – Lägg till okända nummer i kontakter efter ett samtal.

ÖVRIGA SAMTALINSTÄLLNINGAR

- **Avvisa samtal** – Ange inställningar för funktionen Avvisa samtal. Du kan välja mellan **Inaktiverat**, **Avvisa samtal i listan** eller **Avvisa alla samtal**.
- **Snabbsvar** – När du avvisar ett samtal kan du skicka ett snabbmeddelande. Det kan vara praktiskt om du behöver avvisa ett samtal under ett möte.
- **Vidarebefordra samtal** – Ange om alla samtal ska vidarekopplas, när linjen är upptagen, när du inte svarar eller när du inte har någon mottagning.
- **Samtalsspärr** – Ange när du vill att samtal ska spärras. Ange lösenordet för samtalsspärr. Kontakta din nätoperatör om den här tjänsten.
- **Samtalstid** – Visa längden på alla samtal, uppringda samtal, mottagna samtal och senaste samtal.

- **Samtalskostnader** – Visa kostnaderna för alla dina samtal. (Den här tjänsten är nätverksberoende och tillhandahålls inte av alla operatörer.)
- **Ytterligare inställningar** – Här kan du ändra följande inställningar:
 - **Nummerpresentatör** – Ange om ditt nummer ska visas eller inte när du ringer upp någon.
 - **Samtal väntar** – Om funktionen har aktiverats får du meddelande om inkommande samtal under pågående samtal (beroende på nätverksoveratören).
- **Videosamtalsinställningar** – Ändra dina videosamtalsinställningar.

Mer ...

< Flygplansläge >

Med flygplansläge kan du snabbt stänga av alla trådlösa anslutningar.

- 1 På skärmen **Trådlösa inställningar** trycker du på **Mer** och aktiverar flygplansläge i kryssrutan (en blå markering visas).

- 2 Tryck igen för att avaktivera det.

ELLER

- 1 Håll **ström-/låsknappen**  nedtryckt och tryck på **Flygplan**.

Inställningar

- 2 Håll **ström-/låsknappen**  nedtryckt och tryck på **Flygplan** igen för att stänga av det.

< Mobil Wi-Fi-surfunkt >

Du kan även använda din telefon för att skapa en mobil bredbandsuppkoppling för upp till åtta andra enheter. Skapa en surfpunkt och dela anslutning.

Du skapar en mobil surfpunkt från startskärmen genom att trycka på **menyknappen**  > **Systeminställningar**. I avsnittet **TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR** trycker du på **Mer > Mobil Wi-Fi-surfunkt**. Tryck sedan på **Mobil Wi-Fi-surfunkt** igen så aktiveras funktionen. En markering anger att funktionen är aktiv. Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfunkt om du vill ändra SSID, säkerhetstyp och lösenord**.

OBS!

Mobila surfpunkter kräver ett lämpligt DataPro-abonnemang. Enheter som är anslutna till den mobila surfpunkten använder data från ditt DataPro-abonnemang. Abonnemang är inte obegränsade och det kan tillkomma extra kostnader om datamängden som ingår överskrids. Prestanda kan variera beroende på antalet enheter som är anslutna och andra faktorer. Om du inte använder något lösenord kan andra använda din mobila surfpunktsanslutning.

Datadelning

Du kan använda din telefon för att upprätta en dataanslutning till en dator genom att aktivera datadelning och ansluta dem med en USB-kabel.

Så här kopplar du din telefon till datorn med hjälp av USB

- 1 Anslut telefonen till datorn med en USB-kabel.
- 2 En fråga om typen av USB-anslutning visas. Bekräfta genom att trycka på **Internetdelning via USB**.

OBS!

- Datadelning kräver ett lämpligt DataPro-abonnemang. Enheter som är anslutna genom delning använder data från ditt DataPro-abonnemang. Abonnemang är inte obegränsade och det kan tillkomma extra kostnader om datamängden som ingår överskrids. Prestanda kan variera beroende på antalet enheter som är anslutna och andra faktorer.
- Du kan inte komma åt telefonens microSD-kort på datorn när du använder Internetdelning via USB.

< Mobila nätverk >

Ange alternativ för dataroaming, nätverksläge och -operatörer, namn på åtkomstpunkt (APN) med mera.

OBS!

Du måste ställa in en PIN-kod för låsskärmen eller ett lösenord innan du kan använda lagring av identitetsuppgifter.

Enhet

Ljud

Justera ljud, inställningar för standardmeddelande och vibrationsläge. Du kan även hantera ljud- och haptisk återkoppling.

Ljudprofiler – låter dig ställa in ljudprofilen som Ljud, Endast vibration eller Tyst.

Volym – ställ in telefonens volyminställningar så att de passar dina och omgivningens behov.

< RINGSIGNAL OCH MEDDELANDEN >

Telefonens ringsignal – välj ringsignal för inkommande samtal.

Ljud för notifieringar – välj ringsignal för meddelanden som nya mottagna meddelanden eller kalenderhändelser.

Ringsignal med vibration – markera för vibrationssignal för samtal och meddelanden.

Tyst tid – dra knappen för att ställa in de tider då alla ljud ska stängas av, utom alarm och media.

< HAPTISK ÅTERKOPPLING OCH SYSTEM >

Knappsatsens tonval – välj om ljud ska höras när du använder knappsatsen.

Touch-ljud – välj om ljud ska höras när du trycker på knappar, ikoner och andra objekt på skärmen.

Inställningar

Skärmlåsljud – välj om ljud ska höras när skärmen låses eller låses upp.

Vibrera på beröring – välj om telefonen ska vibrera vid beröring av knappar på skärmen och knappsatsen.

Skärm

Ljusstyrka – justera skärmens ljusstyrka.

Rotera skärmen automatiskt – Ange om du vill växla orientering automatiskt när du roterar telefonen.

Tidsgräns för skärm – justera tidsfördröjning för när skärmen ska stängas av automatiskt.

Typsnitt – välj önskat typsnitt.

Teckenstorlek - välj önskad teckenstorlek.

Bildförhållande korrigering

LED-knappsljus

Slå på LED-knappsljus: markera alternativet om du vill ställa in knappljus (menyknap, hemknap, bakåtknap) som på när du använder telefonen.

Tidsgräns för LED-knappar: välj hur länge LED-knapparnas belysning ska förbli på då skärmen är påslagen.

Startskärmen

Animering – ställ in om du vill ha animerade övergångar för alla hanterade effekter (inklusive vid navigering från skärm till skärm) eller om du vill använda telefonen utan några animeringseffekter (inställningen styr inte animering i alla program).

Skärmeffekter – låter dig välja den typ av effekt som ska visas när du sveper från en startskärmsbild till en annan.

Bakgrundsbild – låter dig ställa in bakgrundsbild.

Skrolla bakgrund – markera om du vill tillåta att bakgrunden följer med skärmen istället för att vara en statisk bild.

Bläddra i skärmar cirkulärt – markera om du vill visa den första skärmen efter den sista skärmen vid växling.

Hem säkerhetskopiering & återställning – välj för att säkerhetskopiera och återställa konfigurationer för program/widget och temat.

Låsskärm

< **SKÄRM** >

Välj skärmlås – välj önskat alternativ för att säkra din telefon mot nedanstående.

Inget - ingen låsskärm.

Svep – svep på någon del av skärmen om du vill låsa upp den.

Grafiskt lösenord – öppnar ett antal skärmbilder med instruktioner så att du kan lägga in ett upplåsningsmönster för skärmen. Du bör dessutom ange en PIN-kod som reservlösning ifall du skulle förlora mönstret. Därefter kan du ställa in låsskärmens bakgrundsbild, om ägaruppgifter ska visas, låstimer, vibrera på beröring och om mönstret ska vara synligt.

PIN-kod – ange en PIN-kod bestående av siffror för att låsa upp skärmen.

Lösenord – ange ett lösenord för att låsa upp skärmen.

Bakgrundsbild – ange bakgrundsbild för låsskärm.

Klocka & Genvägar – anpassa klockor och genvägar på låsskärm.

Ägaruppgifter – visar ägaruppgifter på låsskärm.

< LÅSTIMER >

Låstimer – när din telefon är i viloläge låses den när den tid du anger här har gått. Men om du väljer Inget på menyn Välj skärmlås låses inte telefonen.

Strömbrytaren låser direkt – oavsett vad inställningen för låstimer anger så låses telefonen direkt när du trycker på strömbrytaren. Men om du väljer Inget på menyn Välj skärmlås låses inte telefonen.

Lagring

< INTERN LAGRING >

Du kan övervaka använt och tillgängligt systemminne.

Totalt utrymme – visar det totala utrymmet på ett microSD-kort i din telefon. Visningen är uppdelad efter typ på de sparade filerna.

< MINNESKORT >

Du kan övervaka använt och tillgängligt utrymme på microSD-kortet.

Montera bort SD-kort – tryck här om du vill ta ut microSD-kortet ur telefonen så att du säkert kan ta ur kortet.

Radera SD-kort – raderar allt innehåll på microSD-kortet permanent och förbereder det för användning i telefonen.

Energispar

Aktivera sparläge – välj vid vilken nivå du vill slå på energisparläge.

Energispartips – tryck här för att få några tips om att spara energi.

ENERGISPARLÄGE – välj att stänga av funktioner vid låg batterinivå.

Automatisk synkron. – stäng av automatisk synkronisering.

Wi-Fi – stäng av Wi-Fi om data inte används.

Bluetooth – stäng av Bluetooth om ej ansluten.

Inställningar

Vibrera på beröring – stäng av beröringsfeedback.

Ljusstyrka – ställ in ljusstyrkan.

Tidsgräns för skärm – ställ in tidsgräns för avstängning av skärm.

LED-knappsljus – ställ in tidsgräns för avstängning av LED-knappsljus.

BATTERIINFORMATION – visa hur mycket energi som förbrukas av enheten.

Program

Du använder menyn för programinställning för att visa detaljer om program som finns installerade på telefonen, hantera data i dem, tvångsavsluta dem och ställa in om du vill tillåta installation av program som du hämtar från webbplatser och e-post. Tryck på flikarna Nedladdat, På SD-kort, Körs eller Alla om du vill visa information om installerade program.

PERSONLIGT

Konton och synkronisering

Använd inställningsmenyn för konton och synkroniseringar för att lägga till, ta bort och hantera GoogleTM-konton och andra hanterade konton. Du använder också inställningarna för att kontrollera hur och om alla program skickar, tar emot och synkroniserar data enligt sina egna scheman och om alla program kan synkronisera

användardata automatiskt. GmailTM, Kalender och andra program kan också ha sina egna inställningar som styr över hur de synkroniserar data. Mer information finns i avsnitten om de här programmen. Dra  åt höger om du vill aktivera lägga till konton eller synkronisera. Tryck på LÄGG TILL KONTO om du vill lägga till ett nytt konto.

Lokaliseringstjänster

Använd menyn Lokaliseringstjänster om du vill ange dina inställningar för att använda och dela din plats när du söker efter information och använder platsbaserade program, som Kartor.

Googles lokaliseringstjänst – markera om du vill använda information från Wi-Fi och mobila nätverk för att bestämma din ungefärliga plats, för användning vid sökning i Google Maps och andra program. Om du markerar alternativet blir du tillfrågad ifall du accepterar att dela din plats anonymt med Googles lokaliseringstjänst.

GPS-satelliter – markera om du vill aktivera telefonens fristående GPS-satellitmottagare för att ange din position med en säkerhet på några meter ("gatunivå"). Den faktiska GPS-noggrannheten beror bland annat på hur pass fri sikten mot himlen är.

Position & Google sök – låt Google använda din position för att förbättra sökresultat och andra tjänster.

Säkerhet

Används säkerhetsinställningarna för att konfigurera hur du ska bidra till att göra din telefon och dess data säkra.

< SIM-KORTSLÅS >

Konfigurera SIM-kortslås – öppnar en skärm för att ange om du vill att det ska krävas en PIN-kod för att använda kortet, och för att ändra PIN-koden.

< LÖSENORD >

Visning av lösenordsinmatning – markera om du vill att varje tecken som matas in för lösenord ska visas kortas så att du kan se vilka tecken du anger.

< ENHETSADMINISTRATION >

Enhetsadministratörer – lägg till eller ta bort telefonadministratörer.

Okända källor – tillåt installation av program som inte är från Play Store.

< LAGRING AV LÖSENORD >

Betrodda referenser – markera alternativet om du vill ge program åtkomst till telefonens krypterade lager av säkra certifikat samt tillhörande lösenord och andra referensuppgifter. Du kan använda lagring av inloggningsuppgifter till att upprätta vissa VPN- och Wi-Fi-anslutningar. Om du inte har angett ett lösenord för säker lagring av inloggningsuppgifter är inställningen nedtonad.

Installera från lagring – tryck här om du vill installera ett säkert certifikat från ett microSD-kort.

Rensa lagring – tar bort alla säkra certifikat och tillhörande referensuppgifter och raderar den säkra förvaringens egna lösenord, efter att ha bett dig bekräfta att du vill utföra åtgärden.

Språk och inmatning

Välj språk för texten på telefonen och för att konfigurera tangentbordet på skärmen, med ord som du lagt till i ordlistan.

Språk – välj ett språk som du vill använda på telefonen.

Personlig ordlista – låter dig visa, redigera och lägga till ord i din personliga ordlista.

< TANGENTBORD & INMATNINGSMETODER >

Standard – visar standardtangentbordstyp.

Markera det tangentbord du vill använda från Google röstinmatning, LG-tangentbord. Tryck sedan på  för att konfigurera de olika tangentbordens inställningar.

< RÖST >

Röstsökning – tryck om du vill konfigurera inställningarna för röstsökning.

Text-till-tal-utmatning – tryck här om du vill ställa in önskat verktyg eller allmänna inställningar för text-till-tal-utmatning.

Inställningar

< MUS/STYRPLATTA >

Pekarhastighet – ställ in pekarens hastighet.

Säkerhetskopiering och återställning

< SÄKERHETSKOPIERA OCH ÅTERSTÄLL >

Säkerhetskopiera mina data – säkerhetskopiera programdata, Wi-Fi-lösenord och andra inställningar till Google-servrar.

Backup-konto – visar de konton som säkerhetskopieras för tillfället.

Automatisk återställning – vid ominstallation av ett program kan du återställa säkerhetskopierade inställningar och data.

< PERSONLIG DATA >

Återställ fabriksdata – raderar all data på telefonen.

SYSTEM

Datum och tid

Ställ in hur du vill att datum och tid ska visas.

Tillgänglighet

Med tillgänglighetsinställningarna kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program som finns installerade på telefonen.

OBS!

Kräver ytterligare plugin-program för att bli valbar.

PC Anslutning

< USB-ANSLUTNING >

USB-anslutningstyp – öppnar en dialogruta där du kan välja standardanslutningsmetod när du ansluter telefonen till en dator via USB. Välj bland **Endast laddning**, **Masslagring**, **Mediasynkronisering (MTP)**, **Internetdelning via USB** eller **LG-programvara**.

Fråga vid uppkoppling – markera om du vill att telefonen ska fråga vilken typ av USB-anslutningsmetod som ska användas för anslutning till en dator.

Hjälp – tryck om du vill visa information om de olika typerna av USB-anslutningar.

Utveckling

USB-felsökning – markera för att ställa in felsökningsläge när USB ansluts.

Utvecklings enhets ID – visar enhetens utvecklings-ID.

Håll aktiv – aktivering håller skärmen konstant aktiv.

Tillåt fingerade platser – markera om du vill tillåta fingerade platser.

Startskärm backup lösenord – här kan du ställa in startskärmens backuplösenord.

< ANVÄNDARGRÄNSSNITT >

Strikt läge aktiverat – markera om du vill att skärmen ska blinka när program arbetar lång tid med huvudtråden.

Visa pekdata – markera om du vill visa pekardata på skärmen.

Visa pekare – markera om du vill visa visuell feedback vid tryck på skärmen.

Visa skärmappdateringar – ställ in så att områden på skärmen blinkar när de uppdateras.

Visa CPU-förbrukning – markera om du vill visa ett skärmpålägg med den aktuella CPU-användningen.

Tvinga GPU-återgivning – markera om du vill använda 2D-maskinvaruacceleration i program.

Fönsteranimering skala – välj om du vill ställa fönsters animeringsskala.

Övergång animation skala – välj om du vill ställa in en övergångs animeringsskala.

< PROGRAM >

Spara inte aktiviteter – markera om du vill avsluta alla aktiviteter när användaren lämnar dem.

Bakgrundsprocesser gräns – ställ in önskad gräns för bakgrundsprocesser.

Visa alla ANRs – markera om du vill visa dialogrutan Program svarar inte för bakgrundsprogram.

Om telefonen

Visa juridisk information, kontrollera telefonstatus och programversioner och utför en programuppdatering.

Programuppdatering

Uppdatering av telefonprogramvara

Med den här funktionen kan du uppdatera till den senaste versionen av telefonens inbyggda programvara. Det gör du enkelt och bekvämt via Internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Mer information om hur man använder funktionen finns på: <http://www.lg.com>

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för mobiltelefonens inbyggda programvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Lagg märke till att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut USB-kabeln eller tar ut batterierna under uppgraderingen.

Uppdatering av programvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera den fasta programvaran på telefonen till den senaste versionen via OTA utan att ansluta via USB-datakabel. Den här funktionen finns bara tillgänglig när LG har tillverkat en senare version av den inbyggda programvaran som kan användas i din enhet. Först kan du kontrollera programvaruversionen på mobilen: Tryck på **menyknappen**  > **Systeminställningar** > **Om telefonen**. Du kan kontrollera programvaruversionen längst ned i listan.

Om du vill uppdatera telefonprogramvaran trycker du på **menyknappen**  > **Systeminställningar** > **Om telefonen** > **Programuppdatering** > **Sök efter uppdateringar nu**.

Obs! LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta programvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda programvaran finns tillgängliga för alla mobilmodeller.

Obs! Din personliga information, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har hämtat och din DRM-licens kan förloras när du uppgraderar telefonens programvara. Därför rekommenderar LG att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar programvaran. LG har inget ansvar för förluster av personliga data.

Specifikationer



Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. "Dolby" och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



Innehåller Adobe® Flash® Player eller Adobe AIR®-teknik med licens från Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995–2011.

DivX Mobil



OM DIVX-VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som är skapat av DivX Inc. Det här är en officiell DivX Certified®-enhet som kan spela upp DivX-video. Gå till www.divx.com om du vill ha mer information och programvaruverktyg som du använder till att konvertera filer till DivX-videoformat.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX®-certifierade enheten måste registreras hos DivX om det ska gå att spela upp köpta VOD-filmer. Så här skapar du din registreringskod. Gå till DivX VOD-sektionen på enhetens inställningsmeny.

Gå till vod.divx.com för mer information om hur du slutför registreringen.

DivX Certified® för uppspelning av DivX®-video upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll


Kan spela upp  video upp till 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör DivX Inc. och används under licens.

Tillbehör

Följande tillbehör finns till LG-P990. (De tillbehör som beskrivs nedan kan vara tillval.)

Laddare



Batteri



Datakabel

Anslut din LG-P990 till en dator.



Användarhandbok

Läs mer om LG-P990.



Stereoheadset



Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortsfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen eller så har det satts i på ett felaktigt sätt.	Kontrollera att SIM-kortet är installerat på ett korrekt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ avbruten nätverksanslutning	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät. Operatören använde nya tjänster.	Flytta dig högre, till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta. Kontrollera om SIM-kortet är mer än 6–12 månader gammalt. Byt i så fall ut SIM-kortet hos din leverantörs närmaste butik. Kontakta tjänsteleverantören.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen. De två koder som du har angett överensstämmer inte.	Om du glömmet koden kontaktar du din tjänsteleverantör.
Det går inte att konfigurera ett program	Erbjuds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.	Kontakta tjänsteleverantören.
Samtal är inte tillgängliga	Upprinningsfel Nytt SIM-kort har satts i. Gräns för förbetald kostnad är nådd.	Nytt nätverk ej godkänt. Kontrollera om det finns nya restriktioner. Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN2.
Telefonen slås ej på	Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt. Batteriet är inte laddat. Batterikontakterna är smutsiga.	Håll strömbrytaren intryckt i minst två sekunder. Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen. Rengör batterikontakterna.

Felsökning

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Uppladdningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Yttertemperaturen är för hög eller låg.	Se till att telefonen laddas vid normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och anslutningen till telefonen. Kontrollera batterikontakterna och rengör dem om det behövs.
	Ingen spänning	Anslut laddaren till ett annat uttag.
	Laddaren ur funktion	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd bara originaltillbehör från LG.
	Batteriet ur funktion	Byt ut batteriet.
Otillåtet nummer	Funktionen Fasta nummer är påslagen.	Kontrollera menyn Inställningar och slå av funktionen.
Kan inte ta emot/ skicka SMS och bild	Minnet är fullt	Ta bort några meddelanden från telefonen.
Filerna öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas.
SD-kortet fungerar inte	Det går endast att använda filsystemen FAT16 och FAT32	Kontrollera SD-kortets filsystem via kortläsare eller formatera om SD-kortet med telefonen.
Skärmen aktiveras inte när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollera du att området runt avståndssensorn inte har täckts för. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningen på ljudmenyn så att telefonen inte befinner sig i vibrationsläge eller tyst läge.
Lägg på eller lås	Periodiskt programvarufel	Ta ur batteriet, sätt i det igen och starta telefonen. Försök utföra en programuppdatering via webbplatsen.

Vanliga frågor

Om du får problem med telefonen kan du börja med att läsa i det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

Kategori	Fråga	Svar
Underkategori		
Bluetooth Bluetooth Enheter	Vilka funktioner finns tillgängliga via Bluetooth?	Du kan ansluta en Bluetooth-ljudenhet, t.ex. ett stereo/monoheadset, bilsats och dela bilder, video, kontakter o.s.v. via menyn Galleri/Kontakter. När FTP-servern är ansluten till en kompatibel enhet kan du dessutom dela innehåll som finns lagrat på lagringsmedierna (internt minne eller SD-kort).
Bluetooth Bluetooth Headset	Om mitt Bluetooth-headset är anslutet, kan jag lyssna på musik med mina trådbundna (3,5 mm) hörlurar?	När ett Bluetooth-headset är anslutet spelas alla systemljud genom headsetet. Detta innebär att du inte kan lyssna på musik med dina trådbundna hörlurar.
Data Kontakter Säkerhetskopia	Hur säkerhetskopierar jag kontakter?	Kontaktdata kan synkroniseras mellan telefonen och Gmail™.
Data Synkronisering	Går det att ställa in envägssynkronisering med Gmail?	Det finns bara funktioner för tvåvägssynkronisering.
Data Synkronisering	Går det att synkronisera alla e-postmappar?	Inkorgen synkroniseras automatiskt. Du kan se andra mappar genom att trycka på menyknappen och trycka på Mappar för att välja en mapp.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Google™ Service Gmail-inloggning	Måste jag logga in på Gmail varje gång jag vill använda Gmail?	När du loggat in på Gmail behöver du inte logga in på Gmail igen.
Google Service Google-konto	Går det att filtrera e-post?	Nej, e-postfiltrering går inte att använda via den här telefonen.
Telefonens funktioner E-post	Vad händer om jag kör ett annat program när jag skriver ett e-postmeddelande?	Då sparas e-postmeddelandet automatiskt som ett utkast.
Telefonens funktioner Ringsignal	Finns det någon begränsning för filstorleken om jag vill använda en .MP3-fil som ringsignal?	Det finns ingen begränsning på filstorleken.
Telefonens funktioner Meddelandetid	Min telefon visar inte meddelandetid för meddelanden som är äldre än 24 timmar. Hur kan jag ändra det?	Du kan bara se tiden för meddelanden som har tagits emot samma dag.
Telefonens funktioner microSD-kort	Vilken är den maximala storleken som kan användas för minneskort?	Minneskort på 32 GB är kompatibla.
Telefonens funktioner Navigering	Går det att installera ytterligare ett navigeringsprogram på telefonen?	Alla program som är tillgängliga på Android Market™ och som är kompatibla med maskinvaran kan installeras och användas.

Kategori	Fråga	Svar
Underkategori		
Telefonens funktioner Synkronisering	Kan jag synkronisera mina kontakter från alla mina e-postkonton?	Det är bara kontakter på Gmail- och MS Exchange-servrar (företags-e-postservrar) som kan synkroniseras.
Telefonens funktioner Vänta och Paus	Är det möjligt att spara en kontakt med funktionerna Vänta och Paus i numret?	Om du överförde en kontakt med V och P-funktionerna sparade i numret så kan du inte använda dessa funktioner. Du måste spara om varje kontakt. Så här sparar du med Vänta och Paus: 1. Tryck på telefonikonen  på startskärmen. 2. Slå numret och tryck sedan på menyknappen. 3. Tryck på Lägg till 2-sekunders paus eller Lägg till Vänta.
Telefonens funktioner Säkerhet	Vilka säkerhetsfunktioner har telefonen?	Du har möjlighet att ställa in så att du måste ange ett upplåsningssmönster, en PIN-kod eller ett lösenord för telefonen innan den går att komma åt eller använda.

Kategori	Fråga	Svar
Underkategori		
Telefonens funktioner	Hur skapar jag ett upplåsningssmönster?	1. På startskärmen trycker du på menyknappen .
		2. Tryck på Systeminställningar > Skärmlås .
		3. Tryck på Välj skärmlås > Grafiskt lösenord . När du gör det här för första gången visas en kort genomgång av hur du skapar ett upplåsningssmönster.
		4. Ange det genom att rita mönstret en gång och sedan en gång till för att bekräfta.
Låsa upp		Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningssproceduren.
Grafiskt lösenord		Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningssmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningssmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder. (Om du använder förinställd PIN-kod för säkerhetskopiering kan du använda den PIN-koden som upplåsningssmönster.)

Kategori	Fråga	Svar
Underkategori		
Telefonens funktioner	Vad gör jag om jag glömmer upplåsningsmönstret och inte har skapat ett Google-konto på telefonen?	Om du har glömt det grafiska lösenordet: Om du har loggat in på ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen Glömt mönstret?. Du måste sedan logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen. Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt det måste du göra en fabriksåterställning. Varning! Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning. Så här utför du en fabriksåterställning: 1. När telefonen är avstängd håller du ned volymsänkknappen + strömbrytaren med vänster hand. 2. När LED-lampan längst ned på telefonen tänds, släpper du volymsänkknappen och strömbrytaren och håller hemknappen nedtryckt (i ungefär 2 sekunder) samtidigt. 3. Telefonen sätts igång och går genast tillbaka till fabriksåterställningen.

Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
		3. När LG-logotypen visas på skärmen fortsätter du att hålla nere knapparna i ungefär två sekunder, och sedan släppa dem samtidigt, innan LG-logotypen försvinner. Vänta minst en minut med att använda telefonen medan den hårda återställningen utförs. Därefter kan du slå på telefonen igen.
Telefonens funktioner Minne	Vet jag när minnet är fullt?	Ja, då får du ett meddelande.
Telefonens funktioner Språkfunktioner	Går det att byta språk?	Telefonen kan användas på flera språk. Så här byter du språk: 1. På startskärmen trycker du på menyknappen och sedan på Systeminställningar. 2. Tryck på Språk och inmatning > Välj språk. 3. Tryck på önskat språk.
Telefonens funktioner VPN	Hur konfigurerar jag VPN?	Konfigurering av VPN-åtkomst är olika för olika företag. Om du vill konfigurera VPN-åtkomst från din telefon måste du få uppgifter från företagets nätverksadministratör.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Skärmens tidsgräns	Min skärm släcks efter bara 15 sekunder. Hur ändrar jag tiden tills bakkelysningen släcks?	1. På startskärmen trycker du på menyknappen. 2. Tryck på Systeminställningar > Skärm. 3. Under Skärminställningar trycker du på Tidsgräns för skärm. 4. Tryck på önskad tidsgräns för skärmens bakkelysning.
Telefonens funktioner Wi-Fi och 3G	Vilken tjänst använder min telefon när både Wi-Fi och 3G är tillgängliga?	När telefonen använder data kan det hända att den automatiskt använder Wi-Fi-anslutningen (om Wi-Fi-anslutning på telefonen ställts in som På). Du får däremot inget meddelande om när telefonen byter från den ena till den andra. För att ta reda på vilken dataanslutning som används tittar du på 3G- eller Wi-Fi-ikonen högst upp på skärmen.
Telefonens funktioner Startskärmen	Går det att ta bort ett program från startskärmen?	Ja. Tryck bara en längre stund på ikonen tills papperskorgen visas högst upp i mitten av skärmen. Utan att lyfta fingret drar du sedan ikonen till papperskorgen.
Telefonens funktioner Program	Jag har hämtat ett program som ställer till med massor av problem. Hur tar jag bort det?	1. På startskärmen trycker du på menyknappen. 2. Tryck på Programinställningar > Nedladdat. 3. Tryck på programmet och tryck sedan på Avinstallera.

Kategori	Fråga	Svar
Underkategori		
Telefonens funktioner Laddare	Är det möjligt att ladda telefonen via USB-kabel utan att installera den nödvändiga USB-drivrutinen?	Ja, telefonen kommer att laddas av USB-kabeln oavsett om de nödvändiga drivrutinerna har installerats eller inte.
Telefonens funktioner Alarm	Kan jag använda mina musikfiler till alarmeret?	Ja. När du har sparat en musikfil som ringsignal kan du använda den till alarmeret. 1. Tryck en längre stund på en låt i en bibliotekslista. I menyn som öppnas trycker du på Ange som ringsignal . 2. På skärmen för alarminställningar väljer du låten som ringsignal.
Telefonens funktioner Alarm	Hörs mitt alarm eller ringer det om telefonen är avstängd?	Nej, det finns ingen funktion för det här.
Telefonens funktioner Alarm	Om ringsignalstyrkan är inställd på Av, kan jag då höra mitt alarm?	Ditt alarm är programmerat till att vara hörbart även i det här fallet.
Återställningslösning Använda fabriksåterställning	Hur kan jag utföra en fabriksåterställning om jag inte kan komma åt telefonens inställningsmeny?	Om telefonen inte återställs till ursprungsläget använder du fabriksåterställning för att initiera den.

LG-P990 Brukerhåndbok

Denne veiledningen hjelper deg med å komme i gang med å bruke telefonen.

- Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder kanskje ikke din telefon (avhengig av telefonens programvare eller din tjenesteleverandør).
- På grunn av berøringsskjermtastaturet er ikke telefonen egnet for personer med redusert syn.
- Copyright © 2013 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ og Google Talk™ er varemerker for Google, Inc.



Innhold

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk5

Bli kjent med telefonen din.....11

Enhetskomponenter	16
Sette inn SIM-kortet og batteriet	18
Lade opp telefonen	19
Installere et minnekort.....	20
Formatere minnekortet.....	20
Låse og låse opp skjermen	21
Sikre låseskjermen.....	21

Startskjermen.....23

Tips for berøringsskjerm	23
Hjemmeskjerm	23
Tilpasse hjemmeskjermen	24
Legg til eller fjern elementer på hjemmeskjermen	24
Gå tilbake til nylig brukte programmer	24
Varslingsfeltet	25
Slik tilpasser du varslingsfeltet	25
Vise statuslinjen	25
Skjermstatur	26
Skrive inn bokstaver med aksent.....	27

Konfigurere Google-konto.....28

Koble til nettverk og enheter29

Wi-Fi	29
Koble til Wi-Fi-nettverk	29
Bluetooth.....	29
Dele telefonens datatilkobling	31
Bruke SmartShare.....	32
PC-tilkobling med PC-datakabel	34

Anrop37

Foreta anrop	37
Foreta et videoanrop	37
Menyen I videoanrop	37
Ringe til kontaktene dine	37
Svare på og avise et anrop.....	37
Justere ringevolumet.....	38
Ringe en samtale nr. 2	38
Vise anropsloggene.....	38

Kontakter39

Søke etter en kontakt	39
Legge til en ny kontakt	39
Favorittkontakter	39
Importere eller eksportere kontakter.....	40
Flytte kontakter fra gammel til ny enhet.....	40

Meldinger.....41

Sende en melding	41
Sortert boks	41
Bruke uttrykksikoner	41
Endre meldingsinnstillingene	42

E-post43

Administrere en e-postkonto.....	43
Skjermbildet for e-postkonto.....	43
Jobbe med kontomapper.....	43
Skrive og sende e-post.....	43

Kamera45

Bli kjent med søkeren.....	45
Ta et bilde	46
Avanserte innstillinger	46
Vise de lagrede bildene	48

Videokamera	49	Verktøy.....	58
Bli kjent med søkeren.....	49	Stille alarmen	58
Videoopptak	50	Bruke kalkulatoren	58
Etter at du har filmet video	50	Legge til en hendelse i kalenderen	58
Avanserte innstillinger	50	Endre kalendervisning	59
Se på de lagrede videoene	51	Nedlastinger	59
Justere volumet når du viser en video	51	FM-radio	59
Multimedia.....	52	Polaris Office	59
Galleri	52	Videospiller.....	60
Visningsmodus	52	Taleopptaker.....	60
Kalendervisning	52	Spille inn lyd eller tale	60
Menyalternativer for Galleri.....	52	YouTube	60
Sende et bilde	52	Internett	61
Sende en video.....	52	Internett	61
Bruke et bilde	52	Bruke webverktøylinjen.....	61
Vise en lysbildefremvisning.....	53	Bruke alternativer.....	61
Vise bildedetaljer	53	On-Screen Phone.....	62
Overføre filer ved hjelp av USB Media-synk (MTP)	53	LG PROGRAMVARE	62
Musikkspiller	53	Ikoner for On-Screen Phone 3.0	62
Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.....	53	On-Screen Phone-funksjoner.....	62
Spille av videofiler	54	Slik installerer du On-Screen Phone på PC-en	63
Spille av musikk.....	54	Slik kobler du mobiltelefonen til PC-en	63
Arbeide med spillelister	54	Innstillinger	64
Opprette en spilleliste.....	54	TRÅDLØST OG NETTVERK.....	64
Slik fjerner du en sang fra spillelisten	55	Databruk	66
Slik gir du spillelisten nytt navn eller sletter en spilleliste	55	Anrop	66
Bruke SmartShare.....	55	Mer	67
		Enhet	69
		Skjerm	69
		Hjemmeskjerm	70

Innhold

Lås skjerm	70
Lager	71
Strømsparer	71
Programmer	71
Kontoer og synkronisering	71
Lokaliseringstjenester	72
Sikkerhet	72
Språk og input	73
Sikkerhetskopier/tilbakestilling	73
Dato og tid	73
Tilgjengelighet	73
PC-tilkobling	74
Utvikleralternativer	74
Om telefonen	75
Oppdatering av programvare	76
Spesifikasjoner	77
DivX Mobile	77
Tilbehør	78
Problemløsning	79
Vanlige spørsmål	81

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne mobiltelefonmodellen, LG-P990, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksponeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.

- De høyeste SAR-verdiene DASY4 har testet for denne telefonmodellen, er 0,545 W/kg (10 g) når telefonen brukes ved øret, og 0,897 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Behandling og vedlikehold av produktet

ADVARSEL!

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilt område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer telefonen under eller rett etter bruk.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystrommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.

- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader



Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum i lang tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

MERK: Høyt lydtrykk fra øretelefoner & hodetelefoner kan skade hørselen.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelser ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.

- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønstre, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

SAMSVARSERKLÆRING

Herved erklærer LG Electronics at dette produktet, **LG-P990**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EF**. Du finner en kopi av samsvarserklæringen på <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Omgivelsestemperatur

Maks: +55 °C (bruk),
+45 °C (lading)

Min.: -10 °C

Merk: Programvare med åpen kildekode

Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode ved å gå til <http://opensource.lge.com/>

Alle nevnte lisensvilkår, forbehold og kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting sammen med kildekoden.



Kaste det gamle utstyret ditt

- 1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gammelt utstyr, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Kassering av brukte batterier/akkumulatorer

- 1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et batterier/akkumulatorer for et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2006/66/EF.
- 2 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 4 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 5 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Bli kjent med telefonen din

Les dette før du begynner å bruke telefonen.

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

Når du har mindre enn 2 MB ledig telefonminne igjen, kan ikke telefonen motta nye meldinger. Du må kontrollere telefonminnet og slette data, for eksempel applikasjoner eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

Slik avinstallerer du programmer:

- 1 Trykk på  > **Systeminnstillinger** > **Programmer** fra kategorien ENHET.
- 2 Når alle programmene vises, blar du gjennom dem og velger det programmet du vil avinstallere.
- 3 Trykk på **Deaktiver**.

2. Forlenge batterilevetiden

Du kan forlenge batteriets levetid mellom oppladingene ved å slå av funksjoner som ikke behøver å kjøres kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan også overvåke hvor mye batterikapasitet applikasjonene og systemressursene bruker.

Slik forlenger du batterilevetiden:

- Slå av radiokommunikasjon du ikke bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, kan du slå av dette.
- Reduser skjermens lysstyrke, og angi kortere tidsavbrudd for skjermen.
- Slå av automatisk synkronisering for Google Mail™, Kalender, Kontakter og andre programmer.
- Enkelte av programmene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden.

Slik kontrollerer du batteriets lade nivå:

- Trykk på  > **Systeminnstillinger** > **Om telefonen** under SYSTEM > **Batteri**
Batteristatusen (lader eller lader ikke) og -nivået (prosentandel ladet) vises.

Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet:

- Trykk på  > **Systeminnstillinger** > **Strømsparer** fra ENHET > **Batteribruk** under BATTERIINFORMASJON.

Bli kjent med telefonen din

Batteribrukstid vises på skjermen. Den viser hvor lenge det er siden forrige gang telefonen var koblet til en strømkilde, eller (hvis telefonen er koblet til en strømkilde) hvor lenge den sist kjørte på batterikapasitet. Skjermbildet viser en liste over programmer og tjenester som bruker batterikapasitet, rangert etter forbruk fra høyest til lavest.

3. Bruke mapper

Du kan samle flere programikoner i en mappe. Hvis du slipper et programikon på et annet på en hjemmeskjerm, slås ikonene sammen.

MERK: Når du har åpnet et program, kan du vanligvis justere innstillingene ved å velge elementer fra menyikonet øverst eller nederst i skjermbildet.

4. Før du installerer et operativsystem eller program med åpen kildekode

ADVARSEL!

Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal. I tillegg dekkes ikke telefonen lenger av garantien.

ADVARSEL!

For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned programmer fra pålitelige kilder, for eksempel Google Play. Hvis telefonen inneholder programmer som ikke er installert på riktig måte, kan det hende at telefonen ikke fungerer som den skal, eller at det oppstår alvorlige feil. Du må avinstallere slike programmer og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

5. Bruke nullstilling

Hvis dette ikke gjenoppretter telefonens opprinnelige tilstand, bruker du nullstilling til å initialisere telefonen.

Hvis du slår på telefonen og samtidig trykker på av-/på-tasten + Volum opp + Volum ned samtidig (i 10 sekunder), slås telefonen på og nullstilles umiddelbart.

Merk: Når du utfører en nullstilling, vil alle data og programmer på telefonen bli slettet for godt. Dette kan ikke gjøres om.

6. Åpne og veksle mellom applikasjoner

Kjøring av flere oppgaver er enkelt med Android fordi du kan ha flere applikasjoner åpne samtidig. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne applikasjoner. Android administrerer hvert program og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive programmer ikke bruker ressurser unødvendig.

Slik viser du listen over nylig brukte programmer:

Trykk på og hold nede **Hjem**-tasten.

Slik stopper du programmer:

- 1 Trykk på  > **Systeminnstillinger** > **Programmer fra kategorien ENHET** > **KJØRER**.
- 2 Bla og trykk på ønsket program, og trykk på **Stopp** for å stoppe det.

7. Installere PC-programvare (LG PC Suite)

LG PC Suite er et program for å koble enheten til en PC via USB-kabel og Wi-Fi. Så snart mobiltelefonen er koblet til, kan du bruke funksjonene dens på PC-en.

Med programmet LG PC Suite kan du ...

- behandle og spille av medieinnhold (musikk, film, bilder) på PC-en.
- sende multimediainnhold til enheten.
- synkronisere data (planer, kontakter, bokmerker) mellom enheten og PC-en.
- sikkerhetskopiere programmene på enheten.
- oppdatere programmene på enheten.
- sikkerhetskopiere og gjenopprette enheten.
- spille av multimediainnhold på PC-en fra enheten.

MERK: Du kan bruke Hjelp-menyen i programmet for å lære hvordan du bruker programmet LG PC Suite.

Slik installerer du LG PC Suite

LG PC Suite kan lastes ned fra LGs webområde.

- 1 Gå til www.lg.com, og velg riktig land.
- 2 Gå til **Support** > **Mobile Phone Support** > velg modell (LG-P990).

Bli kjent med telefonen din

- 3 Klikk på **PC Sync** fra **Download**, og klikk deretter på **WINDOW PC Sync Download** for å laste ned PC-programmet **LG PC Suite**.

Systemkrav for programmet LG PC Suite

- Operativsystem: Windows XP 32-biters (Service Pack 2), Windows Vista 32-biters / 64-biters, Windows 7 32-biters / 64-biters
- Prosessor: 1 GHz eller høyere
- RAM: 512 MB eller høyere
- Skjermkort: 1024 x 768 oppløsning, 32-biters farge eller høyere
- Harddisk: minst 100 MB ledig harddiskplass (avhengig av den lagrede datamengden kan det være nødvendig med mer ledig diskplass)
- Nødvendig programvare: integrerte LG-driverer.

MERK: LGs integrerte USB-driver

LGs integrerte USB-driver er nødvendig for å kunne koble sammen en LG-enhet og en PC. Den installeres automatisk når du installerer programmet LG PC Suite.

8. Synkronisere telefonen med en datamaskin

Med programmet LG PC Suite kan du enkelt synkronisere data mellom enheten og PC-en din. Du kan synkronisere kontakter, planer og bokmerker.

Dette er fremgangsmåten:

- 1 Koble enheten til PC-en (via USB-kabel eller Wi-Fi).
- 2 Etter tilkobling kjører du programmet og velger enheten fra kategorien på venstre side av skjermen.
- 3 Klikk på [Personlig informasjon] for å velge dette alternativet.
- 4 Merk av for innholdet du vil synkronisere, og klikk på **Synk..**

9. Synkronisere telefonen med en datamaskin via USB

MERK: Hvis du vil synkronisere telefonen med PC-en ved hjelp av en USB-kabel, må du installere LG PC Suite på PC-en. Se de foregående sidene for å få instruksjoner om hvordan du installerer LG PC Suite.

- 1 Trykk på  > **Systeminnstillinger** > **Lager** fra kategorien ENHET for å kontrollere lagringsmedier. (Hvis du vil overføre filer til eller fra et minnekort, setter du inn et minnekort i telefonen.)
- 2 Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 3 Listen USB-forbindelsestype vises. Velg alternativet **Media-synk (MTP)**.
- 4 Åpne mappen for flyttbart minne på PC-en. Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.
- 5 Kopier filene fra PC-en stasjonsmappen.
- 6 Velg alternativet Kun lading for å koble fra telefonen.

TIPS Hvis du vil bruke microSD-kortet på telefonen mens telefonen er koblet til datamaskinen, må du åpne varslingsfeltet og trykke på  > **Kun lading**.

Slik kobler du telefonen fra datamaskinen:

Åpne varslingsfeltet, og trykk på  > **Kun lading** for å koble telefonen trygt fra datamaskinen.

10. Hold telefonen rett opp

Hold telefonen rett opp som en vanlig telefon. LG-P990 har en intern antenne. Vær forsiktig så du ikke skrapes opp eller skader baksiden av telefonen, da dette kan påvirke ytelsen.

Under anrop eller sending/mottak av data må du unngå å berøre den nedre delen av telefonen, der antennen befinner seg. Hvis du gjør det, kan samtalekvaliteten bli påvirket.

11. Når skjermen låser seg

Hvis skjermen låser seg eller telefonen ikke reagerer når du prøver å bruke den:

Ta ut batteriet, sett det inn igjen, og slå deretter på telefonen.

ELLER

Trykk på og hold nede **Av/på-/låsetasten** i 10 sekunder for å slå av telefonen.

Kontakt service hvis den fortsatt ikke fungerer.

Bli kjent med telefonen din

Enhetskomponenter

Når du skal slå på telefonen, trykker du og holder **Av-/på-tasten**. Når du skal slå av telefonen, trykker du og holder **Av-/på-tasten** i 3 sekunder og trykker deretter på **Strøm av**.

Hodetelefoner

Avstandssensor


Intern kameralinse

Hjem-tast

Gå tilbake til
hjemmeskjermen
uansett hvilket
skjermbilde du er i.

Meny-tast

Se hvilke alternativer
som finnes.

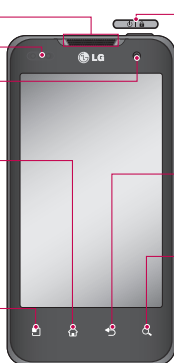

Av/på-/låsetast

Slå telefonen av/på ved å
holde denne tasten inne.
Slå av og lås skjermen.

Tilbake-tast

Kort trykk for å låse/låse
opp skjermen.

Søk-tast

Søk på Internett og i
telefoninnholdet.

MERK: Avstandssensor

Når du mottar og foretar anrop, slår denne sensoren bakgrunnsbelysningen automatisk av og låser berøringstastaturet ved å føle objekter når telefonen er nær øret. Dette forlenger batterilevetiden og forhindrer at du aktiverer berøringsskjermen utilsiktet under samtaler.

⚠ ADVARSEL!

Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen bli skadet. Ikke dekk over beskyttelsesfilmen på LCD-skjermens infrarøde sensor. Det kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

Stereokontakt for hodetelefon



HDMI-kabelkontakt


Av/på-/låsetast

Mikrofon

Høytaler



Lader, kontakt for mikro-USB-kabel



Volumtaster

På hjemmeskjermen: styrer ringevolumet.

- Under en samtale: styrer hodetelefonvolumet.
- Ved avspilling av spor: volumkontroll.

Kameralinse

Blits

Spor for microSD-kort

SIM-kortspor

Intern antenne



Bakdeksel



Batteri

Bli kjent med telefonen din


Sette inn SIM-kortet og batteriet

Før du kan begynne å bruke telefonen, må du konfigurere den. Slik setter du inn SIM-kortet og batteriet:


- 1 For å fjerne bakdekselet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Med den andre hånden trykker du fast med tommelen på bakdekselet. Deretter løfter du batteridekselet med pekefingeren.

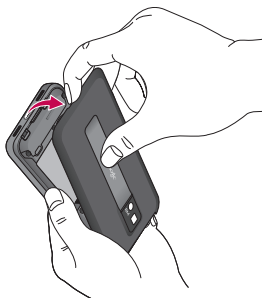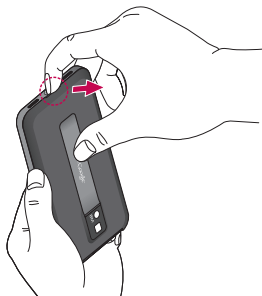


- 2 Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

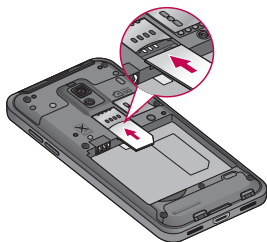

- 3 Sett batteriet på plass ved å sette gullkontaktene på telefonen og batteriet mot hverandre.

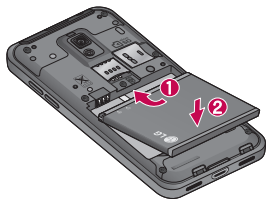

- 4 Sett bakdekselet tilbake på telefonen.

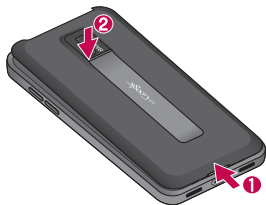

Lade opp telefonen

Koble til laderen, og koble laderen til et strømuttak. LG-P990 må lades helt til du ser .



MERK: Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.

Merk!

Bruk bare batteri, lader (1A) og datakabel (1A) godkjent av LG for din telefonmodell. Disse enhetene er utformet for å maksimere kameraets levetid. Hvis du bruker andre ladere eller datakabler, er det ikke sikkert at batteriet lades helt opp, og ladetiden kan avvike.

Bli kjent med telefonen din

Installere et minnekort


MERK: LG-P990 støtter et minnekort på opptil 32 GB.

Slik setter du inn et minnekort:

Skyv minnekortet inn i sporet til det klikker på plass. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

Ta ut minnekort

Åpne dekelet, og fjern minnekortet ved å trykke forsiktig og deretter slippe.

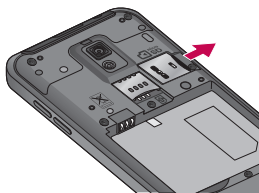

ADVARSEL!

Ikke sett inn eller ta ut minnekortet når telefonen er på. Hvis du gjør det, kan både minnekortet og telefonen bli skadet, og dataene som er lagret på minnekortet, kan bli ødelagt. Hvis du vil ta ut minnekortet, velger du **Programmer > Innstillinger > Lager > Utløs SD-kort.**

Formaterer minnekortet

Minnekortet er kanskje formatert fra før. Hvis det ikke er det, må du formatere det før du kan bruke det.

MERK: Når du formaterer minnekortet, slettes alle filene som er på det.

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på Programmer-fanen  for å åpne applikasjonsmenyen.
- 2 Bla og trykk på **Innstillinger**.
- 3 Bla og trykk på **Lager** fra ENHET.
- 4 Trykk på **Utløs SD-kort**.
- 5 Trykk på **Slett SD-kort**, og bekreft deretter valget ditt.
- 6 Hvis du bruker mønsterlåsen, angir du mønsterlåsen og velger **Slett alt**. Kortet formateres og er deretter klart til bruk.

MERK: Hvis det er innhold på minnekortet ditt, vil mappestrukturen muligens endres etter formatering fordi alle filene vil være slettet.

Låse og låse opp skjermen

Hvis du ikke bruker telefonen på en stund, slås skjermen av og låses automatisk. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteristrøm.

Når LG-P990 ikke er i bruk, kan du trykke på **Av/på-/låsetasten**  for å låse telefonen.

Hvis det finnes programmer som kjører når du angir skjermlåsen, kan de fortsette å kjøre i låst modus. Det anbefales at du lukker alle programmer før du aktiverer låst modus, for å unngå unødvendige kostnader (F.eks. for telefonsamtaler, Internett-tilgang og datakommunikasjon).

Du kan vekke telefonen ved å trykke på **av/på-/låsetasten** . Låseskjermen vises. Trykk på og skyv låseskjermen i en hvilken som helst retning for å låse opp hjemmeskjermen. Det siste skjermbildet du viste, vil så åpnes.

Sikre låseskjermen

Du kan låse berøringsskjermen ved å aktivere skjermlåsfunksjonen. Telefonen ber om koden for å låse opp telefonen hver gang du slår på telefonen eller låser opp berøringsskjermen.

- LG er ikke ansvarlig for tap av sikkerhetskoder eller privat informasjon, eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Angi et swipe til å låse opp

- 1 På startskjermen trykker du på  for å åpne programlisten og velge **Innstillinger** > **Lås skjerm** > **Velg skjermlås** > **Swipe**.
- 2 Dra fingeren over skjermen for å låse den opp.

Angi et opplåsningsmønster

- 1 På startskjermen trykker du på  for å åpne programlisten og velge **Innstillinger** > **Lås skjerm** > **Velg skjermlås** > **Mønster**.
- 2 Se på instruksjonene på skjermen og eksempelmønstrene, og velg **Neste**.
- 3 Tegn et mønster ved å bruke fingeren til å lage et mønster mellom fire punkter.
- 4 Velg **Fortsett**.
- 5 Tegn mønsteret på nytt for å bekrefte.
- 6 Velg **Bekreft**.

Bli kjent med telefonen din

Angi en PIN-kode for å låse opp

- 1 På startskjermen trykker du på  for å åpne programlisten og velge **Innstillinger** > **Lås skjerm** > **Velg skjermlås** > **PIN-kode**.
- 2 Angi en ny PIN-kode (tall), og velg **Fortsett**.
- 3 Angi PIN-koden på nytt, og velg **OK**.

Velg et passord for å låse opp

- 1 På startskjermen trykker du på  for å åpne programlisten og velge **Innstillinger** > **Lås skjerm** > **Velg skjermlås** > **Passord**.
- 2 Angi et nytt passord (tall), og velg **Fortsett**.
- 3 Angi passordet på nytt, og velg **OK**.

MERK:

Forholdsregler ved bruk av mønsterlås.

Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har fem muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder.

Når du har glemt låsemønsteret:

Når du er pålogget Google-kontoen på telefonen, men anga feil mønster fem ganger, trykker du på knappen **Glemt mønster** (eller, hvis du har angitt sikkerhetskopi-PIN-koden på forhånd, kan du bruke sikkerhetskopi-PIN-koden for å låse opp mønsteret. Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen.

Hvis du ikke har opprettet noen Google-konto på telefonen eller har glemt den, må du nullstille telefonen.

Hvis du har glemt PIN-kode eller passord: Hvis du har glemt PIN-koden eller passordet, må du utføre en nullstilling..

Startskjermen

Tips for berøringsskjerm

Her følger noen tips om hvordan du navigerer i telefonen.

Trykk – Hvis du vil velge en meny eller et alternativ eller åpne et program, trykker du på det.

Trykk og hold inne – Hvis du vil åpne en alternativmeny eller ta tak i et objekt du vil flytte, trykker du på den/det og holder.

Dra – For å bla gjennom en liste eller bevege deg sakte, drar du fingeren på tvers av berøringsskjermen.

Flikk – For å bla raskt gjennom en liste eller bevege deg raskt drar du en finger raskt på tvers av berøringsskjermen (dra raskt og slipp).

MERK:

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Trykk ikke for hardt, berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.
- Berør ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke berører tastene rundt.

Hjemmeskjerm

Bare skyv fingeren til venstre eller høyre hvis du vil vise panelene. Du kan tilpasse hvert panel med programmer, nedlastinger, widgeter og bakgrunnsbilder.

MERK: Enkelte skjermbilder kan være forskjellige avhengig av telefonleverandøren.

Nederst på hjemmeskjermen kan du se hurtigtaster. Hurtigtaster gir deg enkel tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.



Trykk på **Telefon**-ikonet hvis du vil vise tastaturet, slik at du kan ringe ut.



Trykk på **Meldinger**-ikonet for å gå inn i meldingsmenyen. Her kan du opprette en ny melding.



Trykk på **Kontakter**-ikonet hvis du vil åpne kontaktlisten.



Trykk på ikonet **Programmer** nederst i skjermbildet. Da kan du vise alle installerte applikasjoner. Du kan åpne hvilket som helst program ved å trykke på det aktuelle ikonet i programlisten.

Startskjermen

Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til programmer, nedlastinger, widgeter eller bakgrunnsbilder. Legg til snarveier til favorittprogrammene dine på hjemmeskjermen for å gjøre telefonen enklere å bruke.

- 1 Trykk på  > Legg til på hjemmeskjerm, eller trykk og hold på den tomme delen av hjemmeskjermen for å gå til skjermen for redigeringsmodus.
- 2 Alle feltene på hjemmeskjermen og elementene i Programmer, Nedlastinger, Widgets eller bakgrunner vises på skjermen for redigeringsmodus.
- 3 Bla mot venstre eller høyre for å vise ønsket panel, deretter trykker du på og holder elementet for å dra det til plasseringen du ønsker.

Slik fjerner du et element fra hjemmeskjermen:

- **Hjemmeskjerm** > trykk på og hold inne elementet du vil fjerne > dra det til .

TIPS Hvis du vil legge til et programikon på hjemmeskjermen, trykker du lenge på det programmet du vil legge til, på Applikasjoner-menyen.

Legg til eller fjern elementer på hjemmeskjermen

Du kan legge til eller fjerne hjemmeskjermen, slik at du kan organisere widgets slik du ønsker og trenger.

- 1 Plasser to fingre på skjermen, og før dem mot hverandre for å bytte til redigeringsmodus. Deretter kan du legge til, fjerne eller endre rekkefølgen til feltene.

Gå tilbake til nylig brukte programmer

- 1 Trykk og hold på **Hjem**-tasten. Skjermen viser et popup-vindu med ikoner du nylig har brukt.
- 2 Trykk på et ikon for å åpne det aktuelle programmet. Du kan også trykke på **Tilbake**-tasten for å gå tilbake til det gjeldende programmet.

Varslingsfeltet

Varslingsfeltet vises på tvers av den øverste delen av skjermbildet.



Slik tilpasser du varslingsfeltet

Du kan tilpasse varslingsfeltet for at det skal se ut slik du ønsker.

Slik omorganiserer du elementene i varslingsfeltet

Trykk på . Deretter kan du kontrollere og omorganisere elementene i varslingsfeltet.

Vise flere varslingsinnstillinger

Trykk på > .

Du kan legge til og fjerne elementene i varslingsfeltet, f. eks. Lydprofil, Wi-Fi, Bluetooth og Flymodus.

Trykk og dra varslingsfeltet nedover med fingeren.

Trykk på > behandler du varslingene. Her kan du kontrollere og behandle Lydprofil, Wi-Fi, Bluetooth, Flymodus, Kontoer og synkronisering, Roter skjerm automatisk, Lysstyrke, Data aktivert, GPS, Portabelt Wi-Fi tilgangspunkt og så videre.

Vise statuslinjen

Statuslinjen bruker forskjellige ikoner for å vise telefoninformasjon, for eksempel signalstyrke, nye meldinger, batteristatus og aktive Bluetooth- og datatilkoblinger.



Nedenfor finner du en tabell med beskrivelser av ikonene som kan vises i statusfeltet.

Ikon	Beskrivelse
	SIM-kort mangler
	Intet signal
	Flymodus
	Koblet til et trådløst nettverk
	Kablet headset
	Samtale i gang
	Tapt anrop
	Koblet til en Bluetooth-enhet

Startskjermen

Ikon	Beskrivelse
	Systemadvarsel
	Alarmen er stilt inn
	Ny talepost
	Ringetonen er slått av
	Vibreringsmodus
	Batteri fulladet
	Batteriet lades
	Telefonen er koblet til en PC med USB-kabel
	Laster ned data
	Laster opp data
	GPS på
	flere varsler vises ikke
	Data synkroniseres
	Nedlasting utført
	Ny e-post
	Ny Google Talk-melding
	Ny melding
	FM-radio slått på i bakgrunnen
	Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er aktivt

Ikon	Beskrivelse
	Både Internett-delning via USB og Portabelt tilgangspunkt er aktive
	On-Screen Phone tilkoblet

MERK: Ikonene som vises på skjermen, kan variere etter hvor du bor eller tjenesteleverandøren.

Skjermtastatur

Du kan taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises automatisk når du må skrive inn tekst. Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil skrive inn tekst.

Bruke tastaturet og skrive inn tekst

 Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger, eller trykk på og hold for å skrive bare store bokstaver.

  Trykk for å bytte til tastaturet for tall og symboler. Du kan også trykke og holde på denne fanen for å vise innstillingsmenyen.

 Trykk for å sette inn et mellomrom.

 Trykk for å sette inn en ny linje i meldingsfeltet.

 Trykk for å slette forrige tegn.

Skrive inn bokstaver med aksent

Når du velger fransk eller spansk som tekstinnskrivingsspråk, kan du skrive inn franske eller spanske spesialtegn (f.eks. "á").

Hvis du vil skrive "á", trykker du på og holder inne tasten "a" til zoom-tasten blir større og viser andre tegn for ulike språk. Velg deretter ønsket spesialtegn.

Konfigurere Google-konto

Når du slår på telefonen for første gang, har du muligheten til å aktivere nettverket, logge på Google-kontoen din og angi hvordan du vil bruke enkelte Google-tjenester.

Slik konfigurerer du Google-kontoen din:

- Logg på en Google-konto fra konfigureringsskjermen som vises.

ELLER

- Trykk på  > **Programmer** > velg et Google-program, for eksempel **Gmail**, > velg **Ny** for å opprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, trykker du på **Eksisterende**, angir e-postadresse og passord og trykker deretter på **Logg på**.

Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med Google-kontoen på Internett.

Kontakter, Gmail-meldinger, kalenderhendelser og annen informasjon fra disse programmene og tjenestene på Internett, blir synkronisert med telefonen. (Dette avhenger av synkroniseringsinnstillingene.) Når du har logget deg på, kan du bruke Gmail™ og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.

VIKTIG

- Noen programmer, blant annet Kalender, fungerer bare med den første Google-kontoen du oppretter. Hvis du vil bruke flere Google-kontoer på telefonen, bør du logge først på den kontoen du planlegger å bruke med slike programmer. Når du logger på, synkroniseres kontakter, Gmail, kalenderhendelser og annen informasjon fra tjenester og programmer på Internett med telefonen. Hvis du ikke logger på en Google-konto under konfigureringen, blir du bedt om å opprette eller logge på en Google-konto første gang du starter et program som krever en slik konto, for eksempel Gmail eller Play Store™.
- Hvis du har en beredtskapskonto via bedriften din eller en annen organisasjon, kan IT-avdelingen ha egne instruksjoner for hvordan du logger på denne kontoen.

Koble til nettverk og enheter

Wi-Fi

Med Wi-Fi får du Internett-tilgang med høy hastighet innenfor dekningsområdet til trådløse tilgangspunkt. Med Wi-Fi får du trådløs Internett-tilgang uten ekstrakostnader.

Koble til Wi-Fi-nettverk

Hvis du vil bruke Wi-Fi på telefonen, må du koble til et trådløst tilgangspunkt eller "hotspot". Enkelte tilgangspunkter er åpne slik at det bare er å koble til dem. Andre tilgangspunkter er skjult eller gjør bruk av andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må konfigurere telefonen for at den skal kunne koble seg til dem.

Slå av Wi-Fi når du ikke bruker denne funksjonen, for å forlenge batterilevetiden.

MERK: Hvis du ikke er i et område med Wi-Fi-dekning eller slår **AV** Wi-Fi, kan det påløpe ekstrakostnader for datatrafikk.

Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på  > **Systeminnstillinger** > **Wi-Fi** under TRÅDLØST OG NETTVERK.
- 2 Angi **Wi-Fi** som **På** for å slå det på og søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- 3 Trykk på Wi-Fi-menyen på nytt for å vise en liste over aktive Wi-Fi-nettverk innenfor rekkevidde.

- Sikre nettverk vises med et låsikon.

- 4 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.
 - Hvis nettverket er åpent, vil du bli bedt om å bekrefte at du ønsker å koble deg til det, ved å trykke **Koble til**.
 - Hvis nettverket er sikret, vil du bli bedt om å skrive inn et passord eller andre påloggingsopplysninger. (Du kan få mer hjelp hos nettverksadministratoren.)
- 5 Statuslinjen inneholder ikoner som viser Wi-Fi-statusen.

Bluetooth

Du kan sende data direkte fra applikasjoner ved hjelp av Bluetooth. I motsetning til på vanlige mobiltelefoner hvor du bruker Bluetooth-menyen.

MERK:

- LG er ikke ansvarlig hvis data går tapt, fanges opp av andre eller misbrukes når de sendes eller mottas via Bluetooth-funksjonen.
- Pass alltid på at du deler data med klarerte, sikre enheter. Hvis det finnes gjenstander mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.

Koble til nettverk og enheter

- Det kan hende at enkelte enheter ikke er kompatible med enheten din, spesielt de som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

Slå på Bluetooth og pare telefonen med en Bluetooth-enhet

Før du kan koble til en annen enhet, må de to enhetene pares.

- 1 Trykk på  > **Systeminnstillinger** > **Bluetooth** > **PÅ** under TRÅDLØST OG NETTVERK.
- 2 Trykk på Bluetooth-menyen på nytt. Trykk på Søk etter enheter for å søke etter enheter. Telefonen viser ID-er for alle tilgjengelige Bluetooth-enheter som er innen rekkevidde. Hvis enheten du vil pare enheten med, ikke vises på listen, kontrollerer du at målenheten er satt til å være synlig, og trykker på Søk etter enheter på nytt.
- 3 Velg enheten du vil pare telefonen med, fra listen.

Når paringen er gjennomført, kobler telefonen din til målenheten.

MERK: Noen enheter, spesielt hodesett eller håndfrie bilsett, kan ha en fast PIN-kode for Bluetooth, f.eks. 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi den.

Send data via Bluetooth-funksjonen

- 1 Velg en fil eller et element, for eksempel en kontakt, en kalenderhendelse, et notat eller en mediefil, fra et aktuelt program eller **Nedlastinger**.
- 2 Velg et alternativ for sending av data via Bluetooth.

MERK: Metoden for å velge alternativ kan variere etter datatype.

- 3 Søk etter og par med en Bluetooth-aktivert enhet.

Motta data via Bluetooth-funksjonen

- 1 Trykk på  **Systeminnstillinger** > **Bluetooth** > **sett Bluetooth** til **PÅ**, og trykk på **Gjør enheten synlig** for å gjøre telefonen synlig for andre enheter.

MERK: Trykk på  > **Tidsavbrudd for synlighet** for å velge hvor lenge enheten skal være synlig.

- 2 Velg **Par** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten.

Dele telefonens datatilkobling

Internett-delning via USB og portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er nyttige funksjoner når trådløs tilkobling ikke er tilgjengelig. Du kan dele telefonens mobile datatilkobling med én datamaskin via en USB-kabel (Internett-delning via USB). Du kan også dele telefonens datatilkobling med mer enn én enkelt enhet om gangen ved å gjøre telefonen om til et portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

Når telefonen deler datatilkoblingen, vises det et ikon i statusfeltet og et varsel i varslingsfeltet.

Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om Internett-delning og bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

Slik endrer du innstillinger for portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt:

- Trykk på  > **Systeminnstillinger** > **Mer** under TRÅDLØST OG NETTVERK > **Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt** > velg alternativene du vil justere.

TIPS Hvis datamaskinen kjører Windows 7 eller en nyere distribusjon av enkelte Linux-versjoner (for eksempel Ubuntu), må du vanligvis ikke forberede datamaskinen for Internett-delning. Hvis du imidlertid kjører en eldre versjon av Windows eller andre operativsystemer, kan det hende at du må gjøre forberedelser på datamaskinen for å kunne opprette en nettverksforbindelse via USB. Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

Gi navn til eller sikre det portable tilgangspunktet

Du kan endre navnet for telefonens Wi-Fi-nettverk (SSID) og sikre Wi-Fi-nettverket.

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > **Systeminnstillinger**.
- 2 Trykk på **Mer** under TRÅDLØST OG NETTVERK, og velg **Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt**.
- 3 Kontroller at det er merket av for **Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt**.

Koble til nettverk og enheter

4 Trykk på **Konfigurer Wi-Fi-tilgangspunkt**.

- Dialogboksen **Konfigurer Wi-Fi-tilgangspunkt** åpnes.
- Du kan endre nettverksnavnet (SSID) som andre datamaskiner ser når de søker etter Wi-Fi-nettverk.
- Du kan også trykke på menyen **Sikkerhet** hvis du vil konfigurere WPA2-sikkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) med en forhåndsdelte nøkkel (PSK) for nettverket.
- Hvis du trykker på sikkerhetsalternativet **WPA2 PSK**, legges det til et passordfelt i dialogen **Konfigurer Wi-Fi-tilgangspunkt**. Hvis du angir et passord, må du angi det samme passordet når du kobler til telefonens tilgangspunkt med en datamaskin eller annen enhet. Du kan også trykke på **Åpen** i menyen **Sikkerhet** hvis du vil fjerne sikkerhetsfunksjonen fra Wi-Fi-nettverket.

5 Trykk på **Lagre**.

OBS!

Hvis du velger **Åpen** som sikkerhetsalternativ, kan du ikke hindre at andre personer bruker Internett-tjenestene uten tillatelse. Dette kan føre til at det påløper tilleggskostnader. Hvis du vil unngå uautorisert bruk, må du velge et annet sikkerhetsalternativ.

Bruke SmartShare

Du kan bruke telefonen til å tillate at filer med medieinnhold på nettverket kan deles med andre spillere.

- 1 Trykk på **App** , og velg deretter **SmartShare** .
 - Enheten må være koblet til et Wi-Fi-nettverket. Hvis ikke, vises et nytt vindu for å koble til Wi-Fi.
- 2 Fra: Angi at et bibliotek skal vise en liste over innhold.
 - Hvis en enhet var koblet til tidligere, vises listen over innhold fra den enheten.
- 3 Til: Angi at en spiller skal spille av filene med innhold.
 - Du kan bare spille av filene på enhetene som støttes, f. eks. DLNA-aktiverte TV-er og PC-er.
 - Trykk på  for å søke etter tilgjengelige enheter på nytt.

4 Velg en fil med innhold du vil spille av fra listen over innhold.

- Trykk på og hold en fil med innhold for å spille den av, eller for å vise informasjonen.
- Trykk på menyknappen for å spille av, laste opp / laste ned, angi den og vise hjelp.

5 Last opp / last ned filer med innhold til / fra listen over innhold.

- Filene med innhold som er lagret på telefonen, kan du laste opp til andre enheter.
- Filene med innhold som er lagret i et eksternt bibliotek, kan du laste ned til telefonen din.
- Fremgangen til nedlastingen/opplastingen kan vises på varsellinjen.
- Filene med innhold som lastes opp eller ned, blir lagret i **SmartShare**-mappen.

6 Aktiver **DMS** på menyen **Innstillinger**.

- **Synlig:** Oppdager telefonen blant andre DLNA-aktiverte enheter.
- **Enhetsnavn:** Angir navnet og ikonet som vises på andre enheter.
- **Godta forespørsler alltid:** Godtar automatisk forespørsler fra andre enheter om å dele filer med innhold.
- **Motta filer:** Tillater at andre enheter laster opp filer til telefonen din.

MERK:

- **DMS (Digital Media Server)** lar deg dele filer med innhold på telefonen med andre enheter som er koblet til samme nettverk. Du kan bruke DMC-funksjonen (Digital Media Controller) til å vise filer med innhold på andre digitale enheter og kontrollere dem (spille av / stoppe). På telefonen kan du bruke DMP (Digital Media Player) til å spille av filer med innhold som er lagret på andre enheter.
- Du kan spille av filer med innhold i formatene som støttes av en DMR. Avhengig av DMR kan det være umulig å spille av enkelte filer.
- Avhengig av typen DMS, er det ikke sikkert at funksjonen for opplasting og nedlasting støttes.

Koble til nettverk og enheter

PC-tilkobling med PC-datakabel

Lær hvordan du kobler enheten til en PC ved hjelp av en datakabel i USB-forbindelsestyper. Ved å koble enheten til en PC kan du overføre data til og fra enheten direkte. Du kan også bruke PC-programvaren (LG PC Suite).

Synkroniser telefonen med datamaskinen

Hvis du vil synkronisere telefonen med PC-en ved hjelp av USB-kabelen, må du installere PC-programvaren (LG PC Suite) på PC-en. Last ned programmet fra LGs webområde (www.lg.com).

- 1 Bruk USB-datakabelen til å koble telefonen til PC-en. Listen USB Tilkoblingstype vises. Velg LG programvare.
- 2 Kjør LG PC Suite på PC-en. Se hjelpen for PC-programvaren (LG PC Suite) hvis du vil ha mer informasjon.

MERK: LGs integrerte USB-driver kreves for å koble en LG-enhet til en PC. Den installeres automatisk når du installerer PC-programmet LG PC Suite.

Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av USB-masselagringsmodus

- 1 Koble LG-P990 til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 Hvis du ikke har installert LG Android Platform Driver på PC-en, må du endre innstillingene manuelt. Velg **Systeminnstillinger > PC-tilkobling > USB Tilkoblingstype**, og velg deretter **Media-synk (MTP)**.
- 3 Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.

MERK: Hvis du har installert LG Android Platform Driver, vises hurtigmeldingen **Slå på USB-lagring**.

Synkronisere med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.

- 1 Bruk USB-kabelen til å koble telefonen til en PC som har Windows Media Player installert.
- 2 Velg **Media-synk (MTP)**. Når tilkoblingen er opprettet, vises et hurtigvindu på PC-en.
- 3 Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
- 4 Om nødvendig kan du angi eller redigere enhetens navn i hurtigvinduet.

5 Velg og dra musikkfilen du vil synkronisere, til synkroniseringslisten.

6 Start synkroniseringen.

- Følgende krav må oppfylles for å synkronisere med Windows Media Player.


Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Window Media Player-versjon	Windows Media Player 10 eller høyere

- Hvis versjonen av Windows Media Player er eldre enn 10, installerer du programmet med versjon 10 eller nyere.

Koble til nettverk og enheter

QuickMemo

Bruk **QuickMemo** for å opprette notater under en samtale med et lagret bilde på telefonskjermen.



- 1 Åpne **QuickMemo**-skjermen ved å trykke på tastene for volum opp og volum ned i ett sekund på skjermen du vil ta bilde av. Du kan også trykke på statuslinjen, dra den nedover og trykke på .
- 2 Velg menyalternativet 3 Trykk på  fra redigeringsmenyen, og velg  for å lagre notatet med det gjeldende skjermbildet.

MERK: Bruk fingertuppen til å styre QuickMemo-funksjonen. Ikke bruk neglen.

Bruke QuickMemo-alternativene

Når du bruker QuickMemo, kan du enkelt få tilgang til menyalternativene for QuickMenu.

-  – Velg om du vil bruke bakgrunnsskjerm.
-  – Velg typen penn og farge.
-  – Slett notater du har opprettet.
-  – Angi oppsett for notater.
-  – Lagre notatet med det åpne skjermbildet.
-  – Send eller del et QuickMemo med andre.
-  – Trykk for å angre forrige handling.
-  – Trykk for å gjøre om den angrede handlingen.

Vise et lagret QuickMemo

Trykk på **Galleri**, og velg QuickMemo-albumet.

Anrop

Foreta anrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet. Trykk på  for å slette et tall.
- 3 Trykk på  for å ringe.
- 4 Når du skal avslutte en samtale, trykker du på **Avslutt**-ikonet .

TIPS Hvis du vil angi "+" for internasjonale anrop, trykker du på og holder .

Foreta et videoanrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn telefonnummeret på samme måte som før.
- 3 Trykk på **Videosamtale**-ikonet  for å foreta et videoanrop.
- 4 Hvis du ikke vil bruke høyttaleren, må du sørge for å ha koblet til headsettet. Trykk på **Høyttaler**-ikonet.
- 5 Du ser deg selv på skjermen mens videoanropet kobles til. Når den andre parten svarer, ser du et bilde av denne personen på skjermen. Tilpass kameraposisjonen hvis det er nødvendig.
- 6 For å avslutte et videoanrop trykker du på **Slutt**.

Privat: Du kan endre bildet i stedet for å vise det gjeldende private bildet.

Tastatur: Tast inn et nummer.

Vent: Demp lyden og sett videoen på pause.

Lydløs: Demp lyden.

Høyttaler: Høyttaler av eller på.

Menyen I videoanrop

Ta bilde – Du kan ta et bilde av samtalepartneren.

Bruk sekundærkamera – Bytt kamera.

Ring til kontaktene dine

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Bla gjennom listen over kontakter, eller skriv inn de første bokstavene i navnet på kontakten du vil ringe, ved å trykke på **Søk i kontakter**.
- 3 Trykk på kontakten du vil ringe.

Svare på og avvise et anrop

Når du mottar et anrop i låst tilstand, holder du og skyver  for å svare på innkommende anrop.

Hold og skyv  for å avvise et innkommende anrop.

Hold og skyv ikonet **Rask melding** nederst hvis du vil sende en rask melding.

TIPS Rask melding

Du kan raskt sende en melding med denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må avvise et anrop under et møte.

Justere ringevolumet

Hvis du vil justere volumet under et anrop, trykker du på opp- og nedknappen for volumjustering på høyre side av telefonen.

Ringe en samtale nr. 2

- 1 Under det første anropet trykker du på **Meny** > **Legg til anrop** og slår nummeret. Du kan også vise en liste over nylige oppringte numre ved å trykke på , eller du kan søke etter kontakter ved å trykke på  og velge nummeret du vil ringe.
- 2 Trykk på  for å foreta anropet.
- 3 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og samtalen parkeres.
- 4 Trykk på nummeret som vises, for å veksle mellom samtaler. Trykk på  **Flett samtaler** for å foreta et konferanseanrop.

- 5 Hvis du vil avslutte aktive anrop, trykker du på **Avslutt**. Du kan også trykke på **Hjem**-tasten og skyve varslingslinjen nedover og velge ikonet **Avslutt samtale** .

MERK: Du blir belastet for alle anrop du foretar.

Vise anropsloggene

Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velger kategorien **Anropslogg** .

Vis en fullstendig liste over alle oppringte, mottatte og tapte taleanrop.

TIPS Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise datoen, klokkeslettet og varigheten for anropet.

TIPS Trykk på **Meny**-tasten og deretter på **Slett alle** hvis du vil slette alle registrerte elementer.

Kontakter

Legg til kontakter på telefonen, og synkroniser dem med kontaktene på Google-kontoen din eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

Søke etter en kontakt

På hjemmeskjermen

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på **Søk i kontakter** og skriv inn kontaktens navn ved hjelp av tastaturet.

Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Velg .
- 3 Velg en minneplassering. Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen du vil legge til kontakten i, f. eks. **Telefon** eller **Google**.
- 4 Trykk på en informasjonskategori for å fylle ut denne kontakthinformatjonen.
- 5 Trykk på **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

Du kan også opprette en kontakt fra oppringingsskjermen.

- 1 Trykk på  >  for å åpne oppringingsskjermen.
- 2 Angi et telefonnummer.
- 3 Trykk på **Legg til i kontakter** > **Opprett ny kontakt**.

- 4 Velg en minneplassering. Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen du vil legge til kontakten i, f. eks. **Telefon** eller **Google**.
- 5 Angi kontakthinformatjon.
- 6 Trykk på en informasjonskategori for å fylle ut denne kontakthinformatjonen.
- 7 Trykk på **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

Favorittkontakter

Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.

Legge til en kontakt som favoritt

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 3 Trykk på stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir gul.

Fjerne en kontakt fra favorittlisten

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på **Favoritter**-fanen og velg en kontakt for å vise detaljene.
- 3 Trykk på den gule stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir grå, og kontakten fjernes fra favorittene.

Kontakter

Importere eller eksportere kontakter

Hvis du vil importere/eksportere kontaktfiler (i VCF-format) fra et lagringsminne (internminne/minnekort) eller et SIM- eller USIM-kort til enheten, eller omvendt, gjør du følgende.

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på **Meny**-tasten > **Importer/ Eksporter**.
- 3 Velg ønsket alternativ for import/eksport. Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen du vil legge til kontakten i.
- 4 Velg kontaktfilene du vil importere/eksportere, og velg deretter **Importer** for å bekrefte.

Flytte kontakter fra gammel til ny enhet

Eksporter kontaktene fra den gamle telefonen til PC-en som en CSV-fil ved hjelp av et synkroniseringsprogram.

- 1 Du må installere LG PC Suite på PC-en først. Kjør programmet, og koble Android-telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 2 Øverst i skjermbildet velger du **Device** (Enhet) > **Import personal information** (Importer personlig informasjon) > **Import contacts** (Importer kontakter).

- 3 Det vises et hurtigvindu for å åpne en kontaktfil.
- 4 Velg en kontaktfil, og klikk på **Åpne**.
- 5 Det vises et hurtigvindu for å importere en ny kontakt fra PC-en til enheten.
- 6 Hvis kontaktene på PC-en og enheten ikke samsvarer, velger du en kontakt du vil importere fra PC-en.
- 7 Klikk på [OK] for å importere en ny kontakt fra PC-en til enheten.

Meldinger

LG-P990 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brukervennlig meny.

Sende en melding

- 1 Trykk på ikonet  på hjemmeskjermen og deretter på  for å åpne en tom melding.
- 2 Angi navnet eller nummeret til en kontakt i feltet **Til**. Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en av de foreslåtte mottakerne. Du kan legge til flere kontakter.

MERK: Du betaler for én tekstmelding for hver person du sender meldingen til.

- 3 Trykk på feltet **Skriv melding** for å begynne å skrive meldingen.
- 4 Trykk på **Meny**-tasten for å åpne alternativmenyen. Velg blant **legg til emne, forkast, legg ved, legg til smiley** eller **Alle meldinger**.
- 5 Trykk på **Send** for å sende meldingen.
- 6 Meldingsskjermen åpnes med meldingen plassert etter mottakerens navn eller nummer. Svarene vises på skjermen. Etter hvert som du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd.

MERK: Når du mottar en tekstmelding under en samtale, hører du en varslingstone.

⚠ ADVARSEL: Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av språk og hvordan tekstmeldingen kodes.

⚠ ADVARSEL: Hvis en bilde-, video- eller lydfil legges til i en SMS-melding, konverteres meldingen automatisk til en MMS-melding, og prisen blir endret deretter.

Sortert boks

Meldinger (SMS og MMS) som er utvekslet med en annen person, kan vises i kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å få oversikt over samtalen.

Bruke uttrykksikoner

Du kan live opp meldingene ved hjelp av uttrykksikoner.

Mens du skriver en melding, trykk på **Meny**-tasten og velg **Sett inn smilefjes**.

Meldinger

Endre meldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene i LG-P990 er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger umiddelbart. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

Trykk på  på hjemmeskjermen og deretter på **Meny**-tasten og **Innstillinger**.

E-post

Du kan bruke programmet E-post til å lese e-post fra andre leverandører enn Google Mail. Programmet E-post støtter de følgende kontotypene: POP3, IMAP og Exchange.

Tjenesteleverandøren eller systemadministratoren kan gi deg de nødvendige kontoinnstillingene.

Administrere en e-postkonto

Første gang du åpner **E-post**, vil en konfigureringsveiviser hjelpe deg med å konfigurere en e-postkonto.

Slik legger du til en annen e-postkonto:

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > på kontoskjermbildet trykker du på  > **Innstillinger** > **LEGG TIL KONTO**

Etter konfigurering vil E-post vise innholdet i innboksen. Hvis du har lagt til mer enn én konto, kan du veksle mellom kontoer.

Slik endrer du innstillinger for en e-postkonto:

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > på kontoskjermbildet trykker du på  > **Innstillinger**

Slette en e-postkonto:

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > på kontoskjermbildet trykker du på  > **Innstillinger** > trykk på kontoen du vil slette > **Fjern konto**.

Skjermbildet for e-postkonto

Du kan trykke på en konto for å vise tilhørende Innboks. Kontoen du som standard sender e-post fra, er angitt med et hakemerke.

 – Trykk på mappeikonet for å åpne mappene for kontoen.

Bare de nyeste e-postene for kontoen lastes ned til telefonen.

Jobbe med kontomapper

Hver konto har mappene Innboks, Utboks, Sendt og Utkast. Avhengig av hva som støttes av tjenesteleverandøren for kontoen, kan du ha flere mapper.

Skrive og sende e-post

Skrive og sende en melding

- Når **E-postprogrammet** er åpent, trykker du på .
- Angi mottakerens adresse. Etter hvert som du skriver inn tekst, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Skill adresser med semikolon.
- Legg eventuelt til kopi/blindkopi og filer som vedlegg.

E-post

4 Skriv inn meldingsteksten.

5 Trykk på .

Hvis du ikke er koblet til et nettverk, hvis du for eksempel arbeider i flymodus, lagres meldingen du sender, i utboksen til du er koblet til et nettverk igjen. Hvis Utboks-mappen inneholder meldinger som venter, vises utboksen i skjermbildet Kontoer.

TIPS Når du mottar en ny e-post i innboksen, blir du varslet med lyd eller vibrering. Trykk på e-postvarselet hvis du vil stoppe varslingen.

Kamera

Når du vil slå på kameraet, trykker du på **Programmer-tasten**  > **Kamera** .

Bli kjent med søkeren

Lysstyrke – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres for videoen. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.

Talestyrt-lukker – Si Smiiil når du er klar til å ta bildet.

Bytt kamera – Med dette alternativet kan du bytte mellom kameralinsen på baksiden og forsiden.



Kameramodus – Skyv dette ikonet nedover for å bytte til videomodus.

Ta bilde – Velg dette alternativet for å ta et bilde.

Galleri – Med dette alternativet får du tilgang til de lagrede bildene og videoene fra videokameramodusen. Bare trykk, så vises galleriet på skjermen.

Innstillinger – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.

Fotomodus – Velg mellom **Normal**, **Panorama** eller **Seriefoto**.

Ta et bilde

- 1 Åpne kameraprogrammet.
- 2 Rett linsen mot bildemotivet mens du holder enheten.
- 3 Trykk på skjermen. Det vises en fokusrute midt på søkerskjermen.
- 4 Når fokusruten endrer farge til grønn, har kameraet fokusert på motivet.
- 5 Klikk på  for å ta bildet.

Merk: Forløpning kan forekomme når du tar bilde innendørs. Dette er en følge av kameraets egenskaper. (Forløpning betyr at det er en fargeforskjell mellom den midterste og de ytterste delene av bildet.)

Når du har tatt bildet

Bildet du har tatt, vises på skjermen hvis du har aktivert Automatisk visning.

Del Trykk for å dele bildet via ulike metoder som **Bluetooth, E-post, Gmail, Notat, Meldinger, Picasa** eller andre nedlastede programmer som støttes.

MERK: Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du sender MMS-meldinger under roaming.

Angi som Trykk for å bruke bildet som **kontaktikon, låseskjerm eller bakgrunn.**

 Trykk for å slette bildet.

-  Trykk for å ta et nytt bilde med én gang. Det gjeldende bildet blir lagret.
-  Trykk for å vise et galleri med lagrede bilder.

Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.

Du kan endre kamerainnstillinger ved å bla i listen. Trykk på Tilbake-tasten  når du har valgt et alternativ.

Blits – Velg Av, På eller Auto.

Fokus – Trykk for å velge fokuseringsmodus.

- **Auto:** Kameraet fokuserer automatisk. (Kameraet fokuserer automatisk på motivet.)
- **Ansiktsgjenkj.**: Kameraet registrerer og fokuserer automatisk på ansikter.

Bildestørrelse – Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for bildet du tar. Velg en pikselverdi blant disse alternativene: **8M(3264X2448), W6M(3200X1920), 5M(2560X1920), 3M(2048x1536), W3M(2240X1344), 1M(1280X960), W1M(1280X768).**

Scenemodus – Velg innstillinger for farge og lys etter omgivelsene.

- **Normal:** automatisk justering basert på omgivelsene.
- **Portrett:** når du vil ta bilder av mennesker.

- **Landskap:** når du vil ta bilde av naturlandskap, for eksempel trær, blomster og himmelen.
- **Sport:** når du vil ta bilde av sportsaktiviteter.
- **Solnedgang:** når du vil ta bilde av solnedgangen.
- **Natt:** når du vil ta bilde av nattlandskap. Lave lukkerhastigheter brukes for å ta bilder om natten.

ISO – Bestemmer følsomheten til lysmåleren på kameraet. Velg mellom **Auto**, **400**, **200** og **100**.

Hvitbalanse – Hvitbalansen sikrer at hvite områder i bildene er realistiske. For at kameraet skal kunne justere hvitbalansen riktig, må du kanskje angi lysforholdene. Du kan velge mellom **Auto**, **Glødende**, **Solskinn**, **Fluorescerende** og **Overskyet**.

Fargeeffekt – Velg en fargetone for det nye bildet.

Selvtløser – Med selvtløseren kan du angi en forsinkelse etter at du har trykket på utløserknappen. Velg **Av**, **3 sek.**, **5 sek.** eller **10 sek.** Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.

Tag plassering – Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. Ta bilder overalt du er, og merk dem med posisjon. Hvis du laster opp merkede bilder til en blogg som støtter Geo-tagging, kan du se bildene på et kart.

MERK: Funksjonen gjelder bare når GPS er aktiv.

MERK: Denne funksjonen bruker trådløse nettverk. Du må merke av for Bruk trådløse nettverk. Trykk på **Meny-tasten**  på hjemmeskjermen og deretter på **Systeminnstillinger > Lokaliseringstjenester**. Merk av for lokaliseringstjenesten til Google .

Lukkerlyd – Velg én av fire lukkerlyder.

Automatisk visning – Hvis du aktiverer **Automatisk visning**, vises bildet du nettopp har tatt, automatisk.

Lager – Velg mellom SD-kort, Internminne.

Tilbakestill – Gjenopprett alle standardinnstillingene for kameraet.

Kamera hjelpeguide – Trykk når du vil vite hvordan en funksjon virker. Denne gir deg en hurtigveiledning.

MERK:

- Når du slår av kameraet, tilbakestilles enkelte innstillinger til standardinnstillingene. Kontroller kamerainnstillingene neste gang du skal ta et bilde.
- Menyen Innstillinger ligger over kamasøkeren, slik at når du endrer fargen eller kvaliteten på bilder, vil du kunne se en forhåndsvisning av bildeendringen bak menyen Innstillinger.

Vise de lagrede bildene

Du kan få tilgang til de lagrede bildene fra kameramodus. Alt du trenger å gjøre, er å trykke på Galleri-knappen , så vises galleriet.

TIPS Bla til venstre eller høyre for å vise andre bilder eller videoer.

Trykk på et bilde for å vise andre menyalternativer.

 – Trykk for å se en Smart Share-liste over bilder (tilkobling til andre enheter viser bildene).

 – Trykk for å ta et nytt bilde

 – Trykk for å dele bildet ved hjelp av ulike metoder, for eksempel Bluetooth eller Meldinger.

 – Trykk for å slette et bilde.

Meny-tasten  – Trykk for å få tilgang til **Sett bilde som, Flytt, Gi nytt navn, Roter mot venstre, Roter mot høyre, Beskjær, Rediger, Bildevisning** eller **Detaljer**.

Videokamera

Bli kjent med søkeren

Lysstyrke – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.

Zoom – Zoom inn eller zoom ut.

Bytt kamera – Med dette alternativet kan du bytte mellom kameralinsen på baksiden og forsiden.



Kameramodus – Skyv dette ikonet oppover for å skifte til kameramodus.

Start opptak – Med dette alternativet kan du starte opptaket.

Galleri – Med dette alternativet får du tilgang til de lagrede bildene og videoene fra videokameramodusen. Bare trykk, så vises galleriet på skjermen.

Innstillinger – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.

Blits – Du kan bruke blitsen når du tar opp videoer i mørke omgivelser.

Videokamera

Videoopptak

- 1 Åpne **kameraprogrammet**, og skyv kameramodusknappen til **videoposisjonen**. Lukkerikonet endres til .
- 2 Videokameraets søker vises på skjermen.
- 3 Pek linsen mot videomotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 4 Trykk på ikonet start video .
- 5 Øverst i venstre hjørne vises en tidtaker med videolengden.
- 6 Trykk på ikonet stopp video  for å avslutte opptaket.

Etter at du har filmet video

Det vises et stillbilde som representerer videoen på skjermen, hvis du har aktivert Automatisk visning.

Spill av Trykk for å spille av videoen.

Del Trykk for å dele videoen ved hjelp av **Bluetooth**, **E-post**, **Gmail**, **Meldinger** eller **YouTube**.

MERK: Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster opp eller ned MMS-meldinger under roaming.

 Trykk hvis du vil slette videoen du nettopp har tatt opp. Bekreft ved å trykke **OK**. Søkeren vises igjen.

 Trykk på for å ta opp en ny video med én gang. Den gjeldende videoen blir lagret.

 Trykk for å vise den nyeste videoen.

Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer. Endre videokamerainnstillingene ved å bla i listen. Trykk på **Tilbake**-tasten når du har valgt et alternativ.

Videostørrelse – Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for videoen du spiller inn. Velg blant videostørrelsene Full HD (1920 x 1080), HD (1280 x 720), TV (720 x 480), VGA (640 x 480), MMS (QVGA – 320 x 240) og MMS (QCIF – 176 x 144).

Hvitbalanse – Hvitbalansen sikrer at hvite områder i videoen er realistiske. For at kameraet skal kunne justere hvitbalansen riktig, må du kanskje angi lysforholdene. Du kan velge mellom **Auto**, **Glødende**, **Solskinn**, **Fluorescerende** og **Overskyet**.

Fargeeffekt – Velg en fargetone som skal brukes på videoen du tar.

MERK: Alternativene for fargeeffekter kan variere avhengig av videomodus.

Tag plassering – Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. Ta opp film overalt du er, og merk dem med posisjon. Hvis du laster opp merkede filmer til en blogg som støtter geotagging, kan du se filmene på et kart.

Lydopptak – Velg Av for å spille inn en video uten lyd.

Auto.visning – Hvis du **aktiverer** Auto.visning, vises videoen du nettopp har tatt opp, automatisk.

Lager – Velg mellom SD-kort, Internminne.

Tilbakestill – Gjenopprett alle standardinnstillingene for videokameraet.

Se på de lagrede videoene

- 1 Trykk på  i søkeren.
- 2 Galleriet vises på skjermen.
- 3 Trykk på videoen du vil vise én gang for å hente det frem til forsiden på galleriet. Den avspilles automatisk.

Justere volumet når du viser en video

Hvis du vil justere lydvolumet på en video mens den spilles av, bruker du volumtastene på høyre side på telefonen.

Multimedia

Du kan lagre multimediefiler på et microSD-kort, slik at du får enkel tilgang til alle bilde- og videofilene dine.

Galleri

Trykk på **Programmer-tasten**  > **Galleri**



Visningsmodus

Når du åpner galleriet, vises bildene i mappevisning. Når du åpner mappen, vises bildene i rutenettvisning. Når du trykker på et bilde i rutenettvisningen, vises det i fullskjermmodus.

Kalendervisning

Trykk på  i mappevisning for å vise **Album, Steder eller Tidsstempel**.

Menyalternativer for Galleri

Trykk på et bilde og deretter på **Meny-tasten**  for å vise de følgende alternativene: **Sett bilde som, Flytt, Gi nytt navn, Roter mot venstre, Roter mot høyre, Beskjær, Rediger, Bildevisning, Detaljer**.

Sende et bilde

- 1 Hvis du vil sende et bilde, trykker du og holder på det.
- 2 Trykk på , og velg **et hvilket som helst av de tilgjengelige programmene**.

- 3 Når du velger **E-post, Gmail** eller **Meldinger**, vil bildet bli lagt ved en melding. Deretter kan du skrive og sende meldingen på vanlig måte.

TIPS Hvis du har opprettet en konto for et sosialt nettverk på telefonen, kan du dele bildene dine på dette sosiale nettverkssamfunnet.

Sende en video

- 1 For å sende en video, trykk og hold på den ønskede videoen.
- 2 Trykk på **Del**, og velg **et hvilket som helst av de tilgjengelige programmene**.
- 3 Når du velger **E-post, Gmail** eller **Meldinger**, vil videoen bli lagt ved en melding. Deretter kan du skrive og sende meldingen på vanlig måte.

Bruke et bilde

Bruk bilder som bakgrunner eller til å identifisere anropere.

- 1 Trykk på et bilde og deretter på **Meny-tasten**  > **Sett bilde som**.
- 2 Velg mellom **Kontaktens bilde, Hjemmeskjermbakgrunn** eller **Låseskjermbakgrunn**.

Vise en lysbildefremvisning

Når du vil vise bildene som en lysbildefremvisning, åpner du Galleri og trykker på et bilde. Når bildet vises, trykker du på skjermen for å vise menyen. Trykk på **Meny**  > **Bildevisning** for å starte en lysbildefremvisning av alle bildene.

Vise bildedetaljer

Du kan vise et bildes detaljerte opplysninger, for eksempel navn, dato, tid, størrelse og type.

Trykk på **Meny-tasten**  > **Detaljer** mens du viser et bilde.

Overføre filer ved hjelp av USB Media-synk (MTP)

Slik overfører du filer ved hjelp av en USB-enhet:

- 1 Koble telefonen til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 Du kan se en hurtigmeny for USB-forbindelsestype. (Trykk på **Meny-tasten**  på hjemmeskjermen, og velg deretter **Systeminnstillinger** > **Tilkoblingsmulighet** > **USB Tilkoblingstype** > **Media-synk (MTP)**.
- 3 Trykk på **Media-synk** for å bekrefte.
- 4 Du kan vise telefonens innhold på PC-en og overføre filene.

MERK:

Hvis du ikke vil vise en hurtigmeny for USB-forbindelsestype, fjerner du merkingen for Ikke spør igjen på hurtigmenyen for USB-forbindelsestype, eller slår av Be om tilkobling. (**Meny-tasten**  > **Systeminnstillinger** > **Innstilling for PC-tilkobling** > **Be om tilkobling**).

Musikkspiller

Telefonen har en musikkavspiller som gir deg mulighet til å spille av alle favorittsangene dine. Du får tilgang til musikkspilleren fra hjemmeskjermen ved å trykke på **Programmer-tasten**  og deretter **Musikkspiller**.

Lagre musikk- og videofiler på telefonen

Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.

Du vil motta en beskjed om at USB-forbindelsen er opprettet og kan se en hurtigmeny for USB-forbindelsestype. Trykk på Media-synk (MTP) for å bekrefte. Åpne deretter mappen du vil vise på datamaskinen.

Lagre musikk- og videofiler fra PC-en på telefonens eksterne lagringsmedium.

- Du kan kopiere musikk- og videofiler fra PC til telefonens eksterne lagringsmedium ved hjelp av en kortleser.
- Hvis det finnes en videofil med en undertekstfil (.smi- eller .srt-fil med samme navn som videofilen), må de plasseres i samme mappe for at underteksten skal vises automatisk når videofilen spilles av.
- Respekter opphavsrett ved nedlasting av musikk- eller videofiler. Vær oppmerksom på at skadede filer eller filer med feil filtype kan skade telefonen.

Slik spiller du av videofiler på telefonen

Spille av videofiler

Finn den aktuelle filen i galleriet, og trykk på den for å spille den av.

Spille av musikk

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Musikkspiller**.
- 2 Trykk på kategorien **Sanger**.
- 3 Trykk på sangen du vil spille av.
- 4 Trykk på  for å sette sangen på pause.

5 Trykk på  for å gå til neste sang.

6 Trykk på  for å gå tilbake til begynnelsen av sangen. Trykk to ganger på  for å gå tilbake til forrige sang.

Hvis du vil justere volumet når du lytter til musikk, bruker du volumtastene på høyre side av telefonen.

Hvis du vil vise alternativene for en sang, trykker du og holder på en hvilken som helst sang i listen. Følgende alternativer vises:

Spill av, Legg til i spillelisten, Bruk som ringetone, Slett, Del, Søk og Detaljer.

Arbeide med spillelister

Du kan opprette spillelister for å ordne musikkfilene i sett med sanger som du kan spille i den rekkefølgen du har angitt eller i tilfeldig rekkefølge.

Opprette en spilleliste

- 1 Trykk på en sang i biblioteket.
- 2 Trykk på **Legg til i spillelisten**.
- 3 Trykk på **Ny spilleliste**.
- 4 Angi en tittel for den nye spillelisten, og velg **OK**.

Du kan også legge til sangen som spilles på avspillingsskjermen, som den første sangen i en spilleliste ved å trykke på **Meny-tasten** , og deretter velge **Legg til i spillelisten**, eller du kan velge  og Lagre som spilleliste nederst på skjermen.

Slik fjerner du en sang fra spillelisten

- 1 Åpne en spilleliste.
- 2 Trykk og hold på sangen du vil fjerne, og velg **Fjern fra spillelisten**, eller trykk på **Meny-tasten** , mens spillelisten du lytter til for øyeblikket, vises, og velg **Fjern fra spillelisten** for å fjerne alle sangene fra den gjeldende spillelisten.

Slik gir du spillelisten nytt navn eller sletter en spilleliste

- 1 Åpne **Spilleliste** i biblioteket.
- 2 Trykk og hold på spillelisten for å vise menyen, og velg **Slett** eller **Gi nytt navn**.

MERK:

Musikkfiler kan være beskyttet av åndsverksloven og internasjonale avtaler om opphavsrett. Det kan derfor være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reproducere eller kopiere musikk. I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Før du laster ned eller kopierer filen, bør du kontrollere hvilke lover som gjelder for bruk av slikt materiale i det aktuelle landet.

Bruke SmartShare

SmartShare bruker DLNA-teknologi (Digital Living Network Alliance) til å dele digitalt innhold via et trådløst nettverk. Begge enhetene må være DNLA-sertifisert for å støtte denne funksjonen.

Slå på SmartShare og tillate deling av innhold

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  > **SmartShare** .
- 2 Trykk på **Meny-tasten**  > **Innstillinger**.
- 3 Trykk på **Synlig** for å la enheten vises for andre enheter.
 - Trykk på **Godta forespørsler alltid** hvis du automatisk vil godta forespørsler om deling fra andre enheter.
 - Trykk på **Motta filer** hvis du vil godta opplasting av filer til telefonen din fra andre enheter.

MERK:

Kontroller at microSD-kortet er satt inn på riktig måte og at du har merket av for **Motta filer** i innstillingsmenyen.

- 4 Under Mitt delte innhold trykker du på de typene innhold du vil dele, for å merke dem. Du kan velge blant **Bilder**, **Videoser** og **Musikk**.

- 5 SmartShare** er nå aktivert og klart til deling av innhold.

Kontrollere avspillingsenheter

La avspillingsenheten (f.eks. TV) spille av multimedieinnhold fra et eksternt innholdsbibliotek (f.eks. PC).

MERK:

Kontroller at DLNA-funksjonen til enhetene (f.eks. TV og PC) er konfigurert på riktig måte.

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  > SmartShare .
- 2 Trykk på **Til-tasten**  og velg enheten fra listen over avspillingsenheter.
- 3 Trykk på **Fra-tasten**  for å velge enheten i et eksternt bibliotek.
- 4 Du kan bla i innholdsbiblioteket.
- 5 Trykk på og hold et miniatyrbilde av innhold, og flytt innholdet til den øverste delen med en finger, eller trykk på **Meny-tasten**  > **Spill av**.

Dele innhold fra telefonen fil avspillingsenheten (f.eks. TV)

MERK:

Kontroller at avspillingsenheten er konfigurert på riktig måte.

- 1 Når du viser bilder og videoer i Galleriet, kan du trykke på  /  /  i Tittel-delen.
- 2 Velg avspillingsenheten fra listen for å spille av filene.

MERK:

Følg de samme trinnene for å dele innhold ved hjelp av **videospilleren**.

 : Må være tilkoblet nettverk.

 : Velg enheten i nettverket.

 : Innholdet deles via SmartShare.

MERKNAD

Kontroller at enheten din er koblet til hjemmenettverket via Wi-Fi hvis du vil bruke dette programmet.

Noen DLNA-aktiverte enheter (f.eks. TV-er) støtter bare DMP-funksjonen for DLNA og vil ikke vises på listen over avspillingsenheter. Det er ikke sikkert at enheten kan spille av alt innhold.

Slik laster du ned innhold fra et eksternt innholdsbibliotek

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  > **SmartShare** .
- 2 Trykk på **Fra-tasten**  for å velge enheten i et eksternt bibliotek.
- 3 Du kan bla i innholdsbiblioteket.

- 4 Trykk på et miniatyrbilde av et innholdselement og deretter på tasten **Last ned**.

MERK:

Noen få typer innhold støttes ikke.

Slik laster du opp innhold til et eksternt innholdsbibliotek

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  > **SmartShare** .
- 2 Trykk på Fra-tasten  og velg **Min telefon**.
- 3 Du kan bla i det eksterne innholdsbiblioteket.
- 4 Trykk på et miniatyrbilde av et innholdselement og deretter på tasten **Last opp**.
- 5 Velg enheten med et eksternt innholdsbibliotek som du vil laste opp til.

MERKNAD

Noen DLNA-aktiverte enheter støtter ikke DMS-opplasting, og du kan derfor ikke laste opp filer til disse. Noen få typer innhold støttes ikke.

Stille alarmen

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  på hjemmeskjermen, og velg **Alarm/Klokke** .
- 2 Legg til en ny alarm ved å trykke på  nederst til venstre og angi alarmtid.
- 3 Angi eventuelle andre alternativer, og trykk på **Lagre**.
- 4 Trykk på **Meny-tasten**  for å slette alle alarmer eller justere alarminnstillingene.

Bruke kalkulatoren

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Kalkulator** .
- 2 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+ - x ÷) etterfulgt av =.
- 4 For mer avanserte regnefunksjoner trykker du på **Meny-tasten** , og deretter trykker du på **Utvidet panel** og velger et alternativ.

Legge til en hendelse i kalenderen

MERK: Du må opprette en Google-konto før du bruker kalenderen.

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Kalender** .
- 2 Trykk på en dato for å vise en hendelse. Hendelsene som forekommer den datoen, vises under kalenderen i månedsvisning. Trykk på hendelsen for å vise opplysningene om hendelsen. Hvis du vil legge til en hendelse, trykker du på  øverst til høyre i kalenderen.
- 3 Trykk på feltet **Telefon** , og skriv inn navnet på hendelsen. Kontroller datoen, og tast inn klokkeslettet da hendelsen begynner og slutter.
- 4 Trykk på feltet **Plassering** for å skrive inn stedet for hendelsen.
- 5 Hvis du vil legge til en merknad i hendelsen, trykker du på feltet **Beskrivelse** og angir opplysningene.
- 6 Hvis hendelsen skal gjentas, angir du **Gjentagelse**, og **Påminnelser** om nødvendig.

- 7 Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen i kalenderen. En farget firkantmarkør i kalenderen viser dager da det er lagret hendelser. Hvis du har angitt en alarm for hendelsen, vil den utløses når hendelsen skal starte.

Endre kalendervisning

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Kalender** .
- 2 Trykk på  øverst til venstre i kalenderen for å vise **Dag, Uke, Dagsplan** eller **Måned**.

Nedlastinger

Gir rask tilgang til faner med nylig nedlastede filer.

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Programmer-tasten**  → **Nedlastinger** .
- 2 Trykk på en fane for filkategori (nedlastinger fra Internett eller annet), og velg ønsket fil. Polaris Office kan også åpne dokumenter i kompatible formater.

FM-radio

LG-P990 har en innebygget FM-radio som du kan bruke til å lytte til favorittstasjoner dine når du er på farten.

MERK: Du må koble til hodetelefonene for å kunne høre på radio. Sett dem inn i kontakten for hodetelefoner.

Polaris Office

Med Polaris Office kan du vise, opprette og redigere dokumentfiler på enheten. De lastede filene kan være fra enhetens microSD-kort eller fra nedlastede e-postvedlegg. Programmet Polaris Office støtter følgende filformater: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx og pdf.

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Programmer-tasten**  > **Polaris Office** .
- 2 Registrer deg med navn og e-postadresse på siden Brukerregistrering. Hvis du vil hoppe over registreringen, trykker du på **Avbryt**.
- 3 Trykk på **Mine filer** for å få tilgang til mapper og dokumenter på microSD-kortet.
- 4 Trykk på **Meny-tasten**  > **Ny fil** for å starte på et nytt dokument.
- 5 Trykk på en dokumenttype.
- 6 Skriv inn innhold i dokumentet ved hjelp av verktøyene nederst i skjermbildet og skjermtastaturet.

Verktøy

- 7 Når du er ferdig med å arbeide med dokumentet, trykker du på **Meny-tasten**  > **Lagre** (eller **Lagre som** hvis du vil gi dokumentet nytt navn) for å lagre.
- 8 Trykk på **Tilbake-tasten**  for å avslutte.

Videospiller

Den innebygde videospilleren spiller av videofiler fra SD-kortet. Dette programmet kan spille av DivX-videoer.

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Programmer-tasten**  → **Videospiller** . Det vises en liste over sorterte videoer på SD-kortet.
- 2 Trykk på en video for å spille den av.

Taleopptaker

Bruk taleopptakeren til å spille inn talenotater eller andre lydfiler.

Spille inn lyd eller tale

- 1 Trykk på **Programmer-tasten**  på hjemmeskjermen, og velg **Taleopptaker**.
- 2 Trykk på  for å starte opptaket.
- 3 Trykk på  for å stanse opptaket midlertidig.
- 4 Trykk på  for å avslutte opptaket.

MERK: Trykk på  for å få tilgang til taleopptakene. Du kan lytte til de lagrede opptakene.

YouTube

YouTube er et webområde der brukerne kan laste opp og tilgjengeliggjøre videoer. Brukerne kan dele og vise videoer i MPEG-4-format.

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Programmer-tasten**  → **YouTube** .
- 2 Trykk på **Godta** hvis du godtar vilkårene, ellers velger du **Avslutt**.
- 3 Når skjermbildet vises, kan du søke etter og vise videoer.
- 4 Trykk  → **Innstillinger** → **Generelle Innstillinger** → **Høy kvalitet på mobil** hvis du vil vise høy kvalitet.

Internett

Internett gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – direkte på mobiltelefonen. Uansett hvor du er og hva som interesserer deg.

MERK: Det vil påløpe tilleggskostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.

Bruke webverktøylinjen

 Trykk på denne for å gå en side bakover.

 Trykk på denne for å gå en side fremover, til siden du åpnet etter den gjeldende siden. Dette er det motsatte av det som skjer når du trykker på tasten **Tilbake**-tasten, som går til forrige side.

 Trykk og hold nede opp eller ned for å zoome inn eller ut i nettleseren.

 Trykk på denne for å legge til et nytt vindu.

 Trykk for å åpne en liste med lagrede bokmerker.

Bruke alternativer

Trykk på **Meny**-tasten for å vise alternativene.

Oppdater – Oppdater gjeldende webside.

Lagre til Bokmerker – Legg til gjeldende webside som bokmerke.

Gå til startside – Lar deg gå til startside.

Del side – Gjør det mulig å dele en nettside med andre.

Finn på siden – Gjør det mulig å finne bokstaver eller ord på gjeldende nettside.

Be om skrivebordsversjonen av nettstedet – Gjør det mulig å vise PC-versjonen av websiden.

Lagre for frakoblet lesing – Lagre den gjeldende siden for frakoblet lesing.

Innstillinger – Viser innstillinger for nettleseren.

Avslutt – Lar deg gå ut av Internett.

On-Screen Phone

LG PROGRAMVARE

Med On-Screen Phone kan du vise telefonskjermen fra PC-en via en USB- eller Wi-Fi-tilkobling. Du kan også kontrollere mobiltelefonen fra PC-en ved hjelp av musen eller tastaturet.

Ikoner for On-Screen Phone 3.0

-  Starter LG Hjem Panorama eller endrer innstillinger for On-Screen Phone.
-  Kobler mobiltelefonen til eller fra PC-en.
-  Minimerer On-Screen Phone-vinduet.
-  Maksimerer On-Screen Phone-vinduet.
-  Avslutter On-Screen Phone-programmet.

On-Screen Phone-funksjoner

- **Sanntidsoverføring og kontroll:** Viser og styrer mobiltelefonskjermen ved tilkobling til PC.
- **Musekontroll:** Lar deg kontrollere mobiltelefonen ved hjelp av musen for å klikke og dra på PC-skjermen.
- **Tekstskrivning med tastaturet:** Lar deg skrive en tekstmelding eller et notat ved hjelp av PC-tastaturet.

- **Filoverføring (mobiltelefon til PC):** Sender filer fra mobiltelefonen (f.eks. Galleri, Videospiller, musikk og Polaris Office) til PC-en. Høyreklikk og dra for å sende en fil til PC-en.
- **Filoverføring (PC til mobiltelefon):** Sender filer fra PC-en til mobiltelefonen. Velg filene du vil overføre, og dra og slipp dem i On-Screen Phone-vinduet. Filene du sender, lagres i OSP-mappen.
- **LG Hjem Panorama:** Viser hele arbeidsområdet i LG Hjem. Du kan enkelt organisere ikoner eller widgeter og kjøre programmer ved å dobbeltklikke på snarveien.

MERKNAD: Sørg for at LG Hjem er satt som startskjerm. Det kan hende at enkelte widgets ikke fungerer ordentlig på LG Home Panorama.

- **Hendelsesvarslinger i sanntid:** Viser en popup-melding for å informere deg om innkommende anrop eller tekst-/multimediemeldinger, og i tillegg alarm- og hendelsesvarslinger.

Slik installerer du On-Screen Phone på PC-en

Gå til **LG.com** (<http://www.lg.com>). Finn søkeboksen øverst til høyre, og angi modellnummeret. Fra listen **SUPPORT** velger du modellen. Bla nedover og velg fanen **OSP** og klikk på **Last ned**. Når det vises en melding, velger du **Kjør** for å installere On-Screen Phone på PC-en.

Slik kobler du mobiltelefonen til PC-en

On-Screen Phone 2.0 gir tilkoblingsmuligheter for USB, Bluetooth og Wi-Fi. Følg instruksjonene i tilkoblingsveiviseren i OSP-programmet.

MERK: Kontroller at det er merket av for On-Screen Phone under **Systeminnstillinger > Tilkoblingsmuligheter > On-Screen Phone**. Vær oppmerksom på at batteriet kan gå tomt raskere på grunn av høyere strømforbruk hvis On-Screen Phone er tilkoblet via Wi-Fi.

Når du kobler mobiltelefonen til PC-en via et mobilt tilgangspunkt og bruker PC-en til å gå inn på Internett, kan det påløpe tilleggskostnader for dataoverføring, avhengig av DataPro-abonnementet ditt.

Når du bruker Wi-Fi-nettverk, er det ikke sikkert Internett-tilgangen fungerer som den skal, avhengig av trafikken på nettverket. Når du forstørrer On-Screen Phone-vinduet, kan det hende at visningen på skjermen blir langsommere.

Slik kontrollerer du tilkoblingen mellom telefonen og PC-en

Når enhetene har blitt koblet sammen, drar du ned statuslinjen øverst på hjemmeskjermen for å sjekke tilkoblingsstatusen for On-Screen Phone.

Slik kobler du telefonen fra PC-en

Klikk på  øverst til venstre i On-Screen Phone-vinduet. Du kan også dra ned statuslinjen øverst på hjemmeskjermen og velge **On-Screen Phone tilkoblet > Frakoble On-Screen Phone**. Trykk på **Koble fra** i dialogboksen for frakobling.

Innstillinger

Innstillinger inneholder de fleste verktøyene for å tilpasse og konfigurere enheten. Her beskrives alle innstillingene.

Åpne Innstillinger

- På hjemmeskjermen trykker du på **Programmer-tasten**  > **Innstillinger** .
- På hjemmeskjermen trykker du på **Meny-tasten**  > **Systeminnstillinger**.

TRÅDLØST OG NETTVERK

Med denne menyen kan du administrere Wi-Fi- og Bluetooth-tilkoblinger, portabelt tilgangspunkt og Internett-delning av data, flymodus og VPN-tilkoblinger

< Wi-Fi >

For å bruke Wi-Fi på telefonen må du ha tilgang til et trådløst tilgangspunkt eller "hotspot". Enkelte tilgangspunkter er åpne, og det er bare å koble seg til disse. Andre tilgangspunkter er skjult eller gjør bruk av andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må konfigurere telefonen for at den skal kunne koble seg til dem.

< Slå på Wi-Fi >

Åpne varslingsfeltet på hjemmeskjermen, og trykk på  for å slå på Wi-Fi. Et blått ikon viser at Wi-Fi er på.

ELLER

Trykk på **Meny-tasten**  og deretter på **Systeminnstillinger > Wi-Fi**. Dra deretter  mot høyre.

Slik kobler du deg til et Wi-Fi-nettverk
Slå av Wi-Fi når du ikke bruker funksjonen. Dette forlenger batterilevetiden.

- 1 Trykk på **Meny-tasten**  på hjemmeskjermen og deretter på **Systeminnstillinger > Wi-Fi**.
- 2 Dra  mot høyre for å slå på funksjonen og begynne å søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
 - Det vises en liste over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk. Sikre nettverk vises med et låsikon.
- 3 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.
 - Hvis nettverket er sikret, vil du bli bedt om å skrive inn et passord eller andre påloggingsopplysninger. (Du kan få mer hjelp hos nettverksadministratoren.)
- 4 Statuslinjen øverst på skjermen vil vise et ikon som angir Wi-Fi-statusen.

TIPS Hvis du er utenfor rekkevidde av et Wi-Fi-nettverk og bruker en nettverkstilkobling, kan det påløpe tilleggskostnader for dataoverføring.

MERK

Denne enheten støtter WEP, WPA/ WPA2-PSK og 802.1x EAP. (Enkelte EAP-metoder støttes ikke.) Hvis Wi-Fi -tjenesteleverandøren eller nettverksadministratoren angir kryptering for nettverkssikkerheten, må du skrive inn nøkkelen i popup-vinduet. Hvis kryptering ikke er angitt, vises ikke dette popup-vinduet. Du får nøkkelen fra Wi-Fi-tjenesteleverandøren din eller nettverksadministratoren.

< Bluetooth >

Via Bluetooth

- 1 Fra **TRÅDLØST OG NETTVERK** trykker du på Bluetooth og drar  mot høyre for å aktivere Bluetooth.
- 2 Trykk på **Søk etter enheter** nederst i skjermbildet.
- 3 Trykk på navnet til enheten du vil pare telefonen med, og klikk deretter på **Par** for å pare og koble til.

TIPS Se dokumentasjonen som fulgte med Bluetooth-enheten hvis du vil ha informasjon om paringsmodus og passord (vanligvis 0 0 0 0 – fire nuller).

Slik sender du data fra telefonen via Bluetooth

Du kan sende data via Bluetooth ved å kjøre en tilsvarende applikasjon, ikke via Bluetooth-menyen.

- * **Sende bilder:** Åpne Galleri-programmet, og trykk på et bilde. Trykk deretter på  > **Bluetooth**. Kontroller at Bluetooth er på, og trykk på **Søk etter enheter**. Velg enheten du vil sende data til, fra listen.
- * **Sende kontakter:** Åpne Kontakter-programmet. Trykk på kontakten du vil dele, og trykk deretter på **Meny-tasten**  > **Del** > **Bluetooth**. Kontroller at Bluetooth er på, og trykk på **Søk etter enheter**. Velg enheten du vil sende data til, fra listen.
- * **Sende flere valgte kontakter:** Åpne Kontakter-programmet. Hvis du vil velge mer enn én kontakt, trykker du på **Meny-tasten**  og deretter **Del**. Trykk på kontaktene du vil sende, eller trykk på **Velg alt øverst til venstre**. Trykk deretter på **Legg ved** > **Bluetooth**. Kontroller at Bluetooth er på, og trykk på **Søk etter enheter**. Velg enheten du vil sende data til, fra listen.
- * **Koble til FTP (kun FTP-serveren støttes på denne telefonen):** Trykk på **Meny-tasten**  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Systeminnstillinger**

Innstillinger

> **Bluetooth.** Kontroller at Bluetooth er på. Trykk på **Gjør enheten synlig** for å gjøre telefonen synlig for andre Bluetooth-enheter. Søk deretter etter andre enheter. Finn ønsket tjeneste, og koble til FTP-serveren.

TIPS Støttet Bluetooth-versjon er Bluetooth 3.0, og den er sertifisert av Bluetooth SIG. Den er kompatibel med andre enheter som er sertifisert av Bluetooth SIG.

- Hvis du vil søke etter denne telefonen på andre enheter, trykker du på **Meny-tasten**  på hjemmeskjermen, og deretter trykker du på **Systeminnstillinger > Bluetooth.** Kontroller at Bluetooth er på. Trykk på **Gjør enheten synlig** for å gjøre telefonen synlig for andre Bluetooth-enheter. 2 minutters synlighet er angitt som standard.
- Du kan endre tidsrommet for synlighet ved å trykke på **Meny-tasten**  >Tidsavbrudd for synlighet. Velg 2 eller 5 minutter, 1 time eller Aldri tidsavbrudd.
- Profiler som støttes, er HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (server), HID og PBAP.

Databruk

Du kan kontrollere databruk, aktivere/deaktivere mobildata eller angi grense for mobildata.

Mobildata – Skyv knappen mot høyre for å aktivere mobildata.

Begrens mobildata bruken – Angi en begrensning for datatrafikk.

Anrop

Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop, og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

- **Faste numre** – Velg Faste numre for å slå på og sette sammen en liste over telefonnumre som kan ringes opp fra din telefon. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre, det kan ringes til fra telefonen.

Mobilsvar

- **Mobilsvartjeneste** – Gjør det mulig å velge operatørens mobilsvartjeneste. Du kan få dette nummeret fra tjenesteleverandøren.
- **Mobilsvaroppsett** – Hvis du bruker operatørens mobilsvartjeneste, kan du bruke dette alternativet til å legge inn telefonnummeret du bruker til å lytte til beskjeder og administrere tjenesten.

INNSTILLINGER FOR ANROPSAVSLUTNING

- **Lagre ukjente numre** – Legg til ukjente numre i kontaktene etter en samtale.

ANDRE ANROPSINNSTILLINGER

- **Avvisning av anrop** – Lar deg stille inn funksjonen for å avvise anrop. Velg blant **Deaktivert**, **Avvis anrop på listen** eller **Avvis alle anrop**.
- **Rask melding** – Når du ønsker å avvise et anrop, kan du sende en rask melding ved hjelp av denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må svare under et møte.
- **Viderekoble samtale** – Velg om du vil viderekoble alle anrop når linjen er opptatt, når du ikke svarer, eller når du ikke har signal.
- **Anropssperre** – Velg om du vil sperre for anrop. Angi passordet for anropssperring. Kontakt nettverksoperatøren for å få mer informasjon om denne tjenesten.
- **Samtalevarighet** – Vis varigheten for alle anrop, inklusive utgående anrop, mottatte anrop og siste anrop.
- **Samtalekostnader** – Vis kostnaden for foretatte anrop. (Denne tjenesten er nettverksavhengig; enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.)
- **Ytterligere innstillinger** – Med denne kan du endre følgende innstillinger:

- **Anrops-ID** – Velg om nummeret ditt skal vises ved utgående anrop.

- **Samtale venter** – Hvis samtale venter er aktivert, varsler telefonen deg om innkommende anrop mens du prater i telefonen (avhengig av nettverksleverandøren).

- **Videoanropsinnst.** – Endre innstillingene for videoanrop.

Mer ...

< Flymodus >

Med flymodus kan du raskt slå av alle trådløse forbindelser.

- 1 Åpne **Trådløse kontroller**, trykk på **Mer**, og merk av for **Flymodus** for å aktivere den (en blå hake vises).

- 2 Trykk en gang til for å deaktivere den.

ELLER

- 1 Trykk og hold på **av/på-/låsetasten** , og trykk på **Flymodus**.

- 2 Trykk og hold på **av/på-/låsetasten** , og trykk på **Flymodus** på nytt for å slå den av.

< Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt >

Du kan også bruke telefonen til å opprette en mobil bredbåndstilkobling for opptil åtte andre enheter. Opprett et tilgangspunkt, og del tilkoblingen.

Innstillinger

Trykk på **Meny-tasten**  på hjemmeskjermen og deretter på **Systeminnstillinger** for å opprette et portabelt tilgangspunkt. Trykk på **Mer** under **TRÅDLØST OG NETTVERK**, og velg Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt. Deretter trykker du på **Portabelt WiFi tilgangspunkt** en gang til for å aktivere funksjonen. Hakemerket viser at funksjonen er aktiv. Trykk på **Konfigurer WiFi tilgangspunkt** for å endre SSID, sikkerhetstype og passord.

MERK

Mobile tilgangspunkter krever et relevant DataPro-abonnement. Enheter som er tilkoblet det mobile tilgangspunktet, benytter den inkluderte dataoverføring i DataPro-abonnementet. Abonnementet er ikke ubegrenset, og betydelige kostnader kan påløpe hvis den inkluderte dataoverføringen overskrides. Ytelsen kan variere, avhengig av antall enheter som er tilkoblet og andre faktorer. Hvis du ikke bruker et passord, vil andre kunne bruke forbindelsen til det mobile tilgangspunktet.

Slik forbinder du telefonen med datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel

- 1 Koble telefonen til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 Dialogen for USB-tilkoblingstype vises. Trykk på **Internett-deling via USB** for å bekrefte.

MERK

- Datadeling krever at du har et relevant DataPro-abonnement. Enheter som er koblet sammen via Internett-deling, benytter den inkluderte dataoverføringen i DataPro-abonnementet. Abonnementet er ikke ubegrenset, og betydelige kostnader kan påløpe hvis den inkluderte dataoverføringen overskrides. Ytelsen kan variere, avhengig av antall enheter som er tilkoblet og andre faktorer.
- Du har ikke tilgang til telefonens microSD-kort på datamaskinen når du bruker Internett-deling via USB.

Datadeling

Du kan bruke telefonen til å gi datatilkobling til en datamaskin ved å aktivere datadeling og koble dem sammen ved hjelp av en USB-kabel.

< Mobilnettverk >

Angi alternativer for data-roaming, nettverksmodus og operatører, navn på tilgangspunkt (APN) og så videre.

MERK

Du må angi en personlig kode for låseskjermen eller passord før du kan bruke legitimasjonslagring.

Enhhet

Lyd

Juster lyd, standardinnstillinger for varsling og vibreringsmodus. Du kan også behandle lyd og haptisk feedback.

Lydprofil – Du kan velge Lyd, Bare vibrer eller Stille.

Volum – Juster voluminnstillingene på telefonen etter eget behov og omgivelsene.

< RINGETONE OG VARSLER >

Ringtone – Velg ringtone for innkommende anrop.

Ringtone for varsel – Velg ringtone for varslere om for eksempel mottak av nye meldinger eller kalenderhendelser.

Ringtone med vibrering – Vibrasjonssignal for samtaler og varslere.

Stille tid – Sett tiden for å slå av all lyd unntatt alarm og media.

< TRYKK PÅ TILBAKEMELDINGER OG SYSTEM >

Tastetoner for tastatur – Velg om du vil høre toner når du bruker tastaturet.

Berøringslyder – Velg om du vil høre en lyd når du trykker på knapper, ikoner og andre elementer på skjermen.

Skjerm låslyder – Velg om du vil høre en lyd når skjermen låses eller låses opp.

Vibrer ved berøring – Velg om telefonen skal vibrere når du berører taster.

Skjerm

Lysstyrke – Tilpass lysstyrken på skjermen.

Roter skjerm automatisk – Angi for å bytte retning automatisk når du snur på telefonen.

Skjerm sparer – Angi tidsforsinkelsen før skjermen slår seg av automatisk.

Visningsskrifttype – Endre skrift.

Skriftstørrelse – Endre skriftstørrelse.

Korr. av profilforhold

Fronttastelys

Slå på fronttastelyset: Merk av for å angi at fronttastene (Meny-tasten, Hjem-tasten, Tilbake-tasten) skal slås på når du bruker enheten.

Fronttastelysets varighet: Angi hvor lenge fronttastene skal lyse når skjermen slås på.

Innstillinger

Hjemmeskjerm

Animasjon – Velg om du vil bruke animerte overganger for alle støttede effekter (inkludert navigering mellom skjermer) eller bruke telefonen uten animasjonseffekter (denne innstillingen styrer ikke animasjoner i alle programmer).

Skjermeffekt – Velg typen effekt du vil vise når du veksler mellom hjemmeskjernsider.

Bakgrunn – Velg bakgrunn.

Rull bakgrunnsbilder – Merk av for at bakgrunnen skal rulle med skjermen i stedet for å være statisk.

Rull skjerm bilde sirkulært – Merk av for å vise første skjerm etter siste når du ruller.

Start backup & tilbakestilling – Velg å sikkerhetskopiere og gjenopprette konfigurasjon for program/widget og tema.

Lås skjerm

< SKJERM >

Velg skjerm lås – Angi et opplåsningsmønster for å sikre telefonen.

Ingen – Ingen låseskjerm.

Swipe – Dra fingeren over skjermen for å låse den opp.

Mønster – Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Vi anbefaler at du også velger en PIN-kode som reserveløsning. Du kan angi bakgrunn for låseskjermen, velge å vise eierinformasjon, tidslås, vibrering ved berøring eller synlig mønster.

PIN-kode – Skriv inn en numerisk PIN-kode for å låse opp skjermen.

Passord – Skriv inn et passord for å låse opp skjermen.

Bakgrunn – Velg tema for låseskjermen.

Klokke og snarveier – Tilpass klokke og snarveier på låseskjermen.

Eierinfo – Viser eierinfo på låseskjermen.

< TIDSLÅS >

Tidslås – Med telefonen i dvalemodus låses den etter angitt tid. Hvis du har valgt Ingen eller Swipe, låses ikke telefonen.

Strømknappen låser umiddelbart – Uansett tidslåsinnstilling låses telefonen umiddelbart når du trykker på av/på-knappen. Hvis du har valgt Ingen eller Swipe, låses ikke telefonen.

Lager

< INTERNLAGRING >

Vis brukt og tilgjengelig plass i systemminnet.

Total plass – Viser totalmengden plass på microSD-kort satt inn i telefonen. Fordeles på typen filer som er lagret.

< SD-KORT >

Vis brukt og tilgjengelig minne på microSD-kortet.

Utløs SD-kort – Trykk for å løse ut microSD-kortet fra telefonen så du trygt kan fjerne det eller formatere det.

Slett SD-kort – Sletter permanent alt innhold på microSD-kortet og forbereder det for bruk med telefonen.

Strømsparer

Slå strømsparer på – Velg nivå for strømsparing.

Strømsparertips – Trykk for å vise tips for strømsparing.

STRØMSPARINGSENHETER – Velg å slå av funksjoner når du har lite strøm.

Autosynk – Slå av Autosynk.

Wi-Fi – Slå av Wi-Fi hvis data ikke er i bruk.

Bluetooth – Slå av Bluetooth hvis ikke tilkoblet.

Vibrer ved berøring – Slå av vibreringstilbakemelding.

Lysstyrke – Endre lysstyrken.

Skjermsparer – Juster tiden før tidsavbrudd på skjermen.

Fronttastelys – Angi varighet for lysdiodene på forsiden.

BATTERIINFORMASJON – Vis hvor mye strøm enheten bruker.

Programmer

Her kan du vise detaljer om programmer som er installert på enheten, administrere dataene, tvinge dem til å stoppe og angi om du vil tillate installering av programmer fra webområder eller e-post. Trykk på Lastet ned, På SD-kort, Kjører eller Alle faner for å vise informasjon om installerte programmer.

PERSONLIG

Kontoer og synkronisering

Bruk innstillingene for Kontoer og synkronisering til å legge til, fjerne og administrere GoogleTM-kontoer og andre støttede kontoer. Du kan også bruke disse innstillingene til å styre om og hvordan alle programmer sender, mottar og synkroniserer data i henhold til sin egen plan, og hvorvidt alle programmer kan synkronisere brukerdata automatisk. GmailTM, Kalender og andre programmer kan også ha sine egne innstillinger som styrer synkronisering av data. Se avsnittene om disse

Innstillinger

programmene for detaljer. Skyv  mot høyre for å aktivere synkronisering eller legge til konto. Trykk LEGG TIL KONTO for å legge til en konto.

Lokaliseringstjenester

Bruk plasseringstjenester til å angi innstillinger for bruk og deling av plasseringen din når du søker etter informasjon eller bruker plasseringsbaserte tjenester som Kart.

Googles lokaliseringstjeneste – Merk av for å bruke informasjon fra Wi-Fi og mobilnettverk til å fastslå omtrent hvor du befinner deg, brukes i Google Kart og andre programmer. Når du krysser av for dette alternativet blir du spurt om du vil tillate Google bruke plasseringen din i forbindelse med disse tjenestene.

GPS-satellitter – Merk av for å aktivere telefonens frittstående satellittmottaker for GPS-system for å finne plasseringen din med noen meters margin. GPS-nøyaktigheten avhenger av klar sikt mot himmelen og andre faktorer.

Posisjon og Google-søk – La Google bruke posisjonen din til å forbedre søkeresultater og andre tjenester.

Sikkerhet

Bruk sikkerhetsinnstillingene til å konfigurere telefonen og dataene.

< SIM-KORTLÅS >

Angi SIM-lås – Åpner en skjerm der du kan angi om du vil kreve PIN-kode for å bruke enheten, eller endre PIN-koden.

< PASSORD >

Synlig skrivning av passord – Merk av hvis du vil vise hvert tegn en kort stund når du skriver dem inn, slik at du kan se hva du skriver.

< TELEFONADMINISTRASJON >

Telefonadministratorer – Legg til eller fjern enhetsadministratorer.

Ukjente kilder – Tillat installering av programmer fra andre kilder enn Play Store.

< LAGER FOR PÅLOGGINGSINFORMASJON >

Pålitelig legitimasjon – Merk av her hvis du vil tillate programmer å få tilgang til telefonens krypterte lager med sikre sertifikater og tilhørende passord og annen påloggingsinformasjon. Lageret for påloggingsinformasjon brukes til å etablere enkelte typer VPN- og Wi-Fi-forbindelser. Hvis du ikke har angitt et passord til lageret for påloggingsinformasjon, er dette alternativet nedtonet.

Installer fra lagringsenhet – Trykk for å installere et klartert sertifikat fra et microSD-kort.

Slett berettigelsesbevis – Sletter alle klarerte sertifikater og tilhørende påloggingsinformasjon og sletter passordet for sikkerhetslageret, etter at du har bekreftet at du vil gjøre dette.

Språk og input

Velg språket for teksten på telefonen og konfigurer skjermtastaturet, inkludert ord du har lagt til i ordboken.

Språk – Velg språket du vil bruke på telefonen.

Personlig ordbok – Du kan vise, redigere og legge til ord i din personlige ordbok.

< TASTATUR OG INNDATAMETODER >

Standard – Viser standardtastaturet.

Merk av tastaturet du vil bruke, enten Google-tastatur eller LG-tastatur. Trykk på



for å konfigurere tastaturinnstillingene.

< TALE >

Talesøk – Trykk for å konfigurere talesøkinnstillingene.

Tekst til tale – Trykk for å velge ønsket motor eller generelle innstillinger for tekst til tale.

< MUS/STYREFLATE >

Pekerhastighet – Endre pekerhastigheten.

Sikkerhetskopier/tilbakestilling

< SIKKERHETSKOPI OG GJENOPPRETTING >

Sikkerhetskopier mine data –

Sikkerhetskopier programdata, Wi-Fi-passord og andre innstillinger på Googles servere.

Sikkerhetskopikonto – Viser kontoene som sikkerhetskopies.

Automatisk gjenoppretting – Gjenopprett sikkerhetskopierte innstillinger og data når et program installeres på nytt.

< PERSONLIGE DATA >

Gjenopprett fabrikkinnstillinger – Slett alle data på telefonen.

SYSTEM

Dato og tid

Angi hvordan du vil vise dato og tid.

Tilgjengelighet

Innstillingene for Tilgjengelighet brukes til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på telefonen.

MERK

Kan bare velges med tilleggsutstyr.

Innstillinger

PC-tilkobling

< USB-TILKOBLING >

USB Tilkoblingstype – Åpner en dialogboks der du kan velge standard tilkoblingsmodus når du kobler telefonen til en PC via USB. Velg mellom **Kun lading**, **Masselagring**, **Media-synk (MTP)**, **Internett-deling via USB** eller **LG programvare**.

Be om tilkobling – Merk av hvis telefonen skal be deg velge USB-tilkoblingsmodus for PC-tilkobling.

Hjelp – Trykk for å få informasjon om de ulike typene USB-tilkobling.

Utvikleralternativer

USB-feilsøking – Merk av for å vise feilsøkingssmodus ved USB-tilkobling.

Utviklings-ID for enhet – Vis enhetens utviklings-ID.

Hold aktiv – Skjermen vil aldri gå i dvale under lading.

Tillat eksempel plasseringer – Merk av for å tillate eksempelplasseringer.

Passord for sikkerhetskopiering på datamaskin – Angi et passord for å sikre dataene i sikkerhetskopien på datamaskinen.

< BRUKERGRENSESNIFF >

Streng modus er aktivert – Merk av for å vise på skjermen når applikasjoner kjører på hovedtråden en lang stund.

Pekerplassering – Merk av for å vise pekerplassering på skjermen.

Vis berøringer – Merk av for å gi visuell tilbakemelding når du berører skjermen.

Vis skjermoppdateringer – Merk av for å angi at områder på skjermen skal blinke når de er oppdatert.

Vis CPU-bruk – Merk av for å vise prosessorbruk på skjermen.

Tving GPU-gjengivelse – Merk av for å bruke 2D-maskinvarereakselerasjon i programmer.

Animasjonsskala for vindu – Velg for å angi animasjonsskala for vindu.

Overgang – Velg for å angi overgangsanimasjonsskala.

< PROGRAMMER >

Ikke behold aktiviteter – Merk av for å lukke alle aktiviteter når brukeren forlater dem.

Bakgrunnsprosessgrense – Angi ønsket bakgrunnsprosessgrense.

Vis alle ANR-er – Merk av for å vise dialog for bakgrunnsprogrammer som ikke svarer.

Om telefonen

Vis juridisk informasjon, telefonens status og programvareversjoner og utfør programvareoppdateringer.

Oppdatering av programvare

Programvareoppdatering

Med denne funksjonen kan du oppdatere programvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, kan du gå til:

<http://www.lg.com> Du må ikke forlate telefonen under programvareoppdateringen, for du må lese alle instruksjoner og merknader som vises for hvert trinn før du fortsetter. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen eller batteriet under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.

Mobiltelefonprogramvare for LG oppdateres via OTA (Over-the-Air)

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere telefonprogramvaren til siste versjon via OTA uten å koble til USB-datakabelen. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten. Først kan du kontrollere programvareversjonen på telefonen: Trykk på **Meny-tasten**  > **Systeminnstillinger > Om telefonen**. Du kan se programvareversjonen nederst på listen.

Når du vil oppdatere programvaren på telefonen, trykker du på **Meny-tasten**  > **Systeminnstillinger > Om telefonen > Oppdater programvare > Sjekk nå for oppdatering**.

MERK: LG forbeholder seg retten til å gjøre programvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av programvare gjøres tilgjengelig for alle modeller.

MERK: Dine personlige data – inkludert informasjon om Google-kontoen din og eventuelle andre kontoer, system-/programdata og -innstillinger, eventuelle nedlastede programmer og DRM-lisensen – kan gå tapt under oppdatering av telefonens programvare. LG anbefaler derfor at du tar sikkerhetskopi av alle personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG påtar seg intet ansvar for eventuelle tap av personlige data.

Spesifikasjoner



Produsert med lisens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



Inneholder Adobe® Flash® Player- eller Adobe AIR®-teknologi lisensiert av Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995–2011.

DivX Mobile



OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skapt av DivX, Inc. Dette er en offisielt DivX Certified®-enhet som kan spille av DivX-video. Gå til www.divx.com hvis du vil ha mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enheten må være registrert før du kan spille av DivX Video-on-Demand-filmer (VOD) du har kjøpt. Du kan skaffe registreringskoden under DivX VOD i enhetens konfigurasjonsmeny.

Gå til vod.divx.com hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-videoer opptil HD 720p, inkludert betalingsinnhold.


Kan spille av **DIVX**^{HD}-video opptil 1920 x 1080.

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemerker for DivX, Inc. og brukes med lisens.

Tilbehør

LG-P990 kan brukes med tilbehøret nedenfor (enhetene nedenfor kan være tilleggsutstyr som kjøpes separat).

Lader



Batteri



Datakabel

Koble sammen
LG-P990 og PC-en.



Brukerhåndbok

Finn ut mer om
LG-P990.



Stereoheadset



MERK:

- Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere mellom ulike regioner.

Problemløsning

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt løse selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
SIM-feil	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svakt signal	Signalet er svakt, eller du er utenfor leverandørens dekningsområde. Nye tjenester fra tjenesteleverandøren.	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart. Kontroller om SIM-kortet er mer enn 6–12 måneder gammelt. I så fall kan du bytte SIM-kort på nettverksleverandørens nærmeste avdeling. Kontakt tjenesteleverandøren.
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger. De to kodene du skrev inn, er ikke like.	Kontakt tjenesteleverandøren hvis du glemmer koden.
Et program kan ikke brukes	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering.	Kontakt tjenesteleverandøren.
Kan ikke ringe	Anropsfeil Nytt SIM-kort er satt inn. Kostnadsgrensen er nådd.	Nytt nettverk er ikke godkjent. Kontroller nye restriksjoner. Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
Kan ikke slå på telefonen	Trykket ikke lenge nok på av/på-knappen. Batteriet er ikke ladet. Batterikontaktene er skitne.	Trykk på av/på-knappen i minst to sekunder. Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen. Rengjør batterikontaktene.

Problemløsning

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet.
	Det er for varmt eller for kaldt ute.	Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen. Kontroller batterikontaktene og rengjør dem om nødvendig.
	Uten spenning	Koble laderen til en annen kontakt.
	Laderfeil	Bytt ut laderen.
	Feil lader	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
	Batterifeil	Bytt ut batteriet.
Nummeret ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen, og slå av funksjonen.
Kan ikke motta/ sende SMS og bilder	Minne fullt	Slett noen meldinger fra telefonen.
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat	Kontroller at filformatet støttes.
SD-kort fungerer ikke	FAT16- og FAT32-filsystemet støttes	Kontroller filsystemet for SD-kortet via kortleseren, eller formater SD-kortet ved hjelp av telefonen.
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med infrarød sensor	Hvis du bruker beskyttelsesfilm eller -etui, kontrollerer du om sensorområdet er dekket. Pass på at området rundt sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontroller innstillingsstatusen for lydmenyen for å forsikre deg om at telefonen ikke er i vibrerings- eller stillemodus.
Samtalen brytes eller telefonen fryser	Programvareproblem	Ta ut batteriet, sett det inn igjen, og slå på telefonen. Prøv å bruke tjenesten for programvareoppdatering via webområdet.

Vanlige spørsmål

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
BT Bluetooth Enheter	Hvilke funksjoner er tilgjengelige via Bluetooth?	Du kan koble til en Bluetooth-lydenhet som stereo-/monohodetelefoner og bilmonteringssette, og dele bilder, videoer, kontakter osv. via menyene Galleri og Kontakter. Når en FTP-server er koblet til en kompatibel enhet, kan du også dele innhold som er lagret i lagringsmediet (interminne eller SD-kort).
BT Bluetooth Headset	Kan jeg høre på musikk på hodetelefoner som er koblet til 3,5 mm-kontakten når Bluetooth-hodetelefonen er koblet til?	Når Bluetooth-hodetelefonene er koblet til, spilles all lyden fra systemet av på disse hodetelefonene. Derfor vil du ikke kunne høre på musikk på andre hodetelefoner som er koblet til.
Data Kontakter Sikkerhetskopiering	Hvordan sikkerhetskopierer jeg kontakter?	Kontaktene kan synkroniseres mellom telefonen og Gmail™.
Data Synkronisering	Er det mulig å konfigurere enveis synkronisering med Gmail?	Bare toveis synkronisering er mulig.

Vanlige spørsmål

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Data Synkronisering	Er det mulig å synkronisere alle e-postmappene?	Innboksen synkroniseres automatisk. Du kan vise andre mapper ved å trykke på Meny-tasten og deretter Mapper for å velge en mappe.
Google™-tjeneste Gmail-pålogging	Må jeg logge på hver gang jeg vil ha tilgang til Gmail?	Når du først har logget på Gmail, trenger du ikke å logge på Gmail igjen.
Google-tjeneste Google-konto	Er det mulig å filtrere e-post?	Nei, enheten støtter ikke filtrering av e-post.
Telefonfunksjon E-post	Hva skjer hvis jeg kjører et annet program mens jeg skriver e-post?	E-posten lagres automatisk som utkast.
Telefonfunksjon Ringtone	Finnes det en begrensning for filstørrelse hvis jeg vil bruke en MP3-fil som ringtone?	Det er ingen størrelsesbegrensning.
Telefonfunksjon Tidspunkt for melding	Telefonen min viser ikke mottakstidspunkt for meldinger som er mer enn 24 timer gamle. Hvordan kan jeg endre dette?	Du vil bare kunne se tidspunktet for meldinger du har mottatt den samme dagen.
Telefonfunksjon MicroSD-kort	Hva er den maksimale størrelsen for støttede minnekort?	Minnekort på 32 GB er støttet.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Navigering	Er det mulig å installere et annet navigeringsprogram på telefonen?	Alle programmer som finnes i Android Market™ og som er kompatible med enheten, kan installeres og brukes.
Telefonfunksjon Synkronisering	Er det mulig å synkronisere kontakter fra alle e-postkontoene mine?	Bare kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (firma-e-postserver) kan synkroniseres.
Telefonfunksjon Wait and Pause (Vent og pause)	Er det mulig å lagre en kontakt som har Wait and Pause (Vent og pause) i numrene?	Hvis du har overført en kontakt med W & P-funksjoner (Vent og pause) lagret i nummeret, vil du ikke kunne bruke disse funksjonene. Du blir nødt til å lagre hvert nummer på nytt. Slik lagrer du med Wait and Pause (vent og pause): 1. På hjemmeskjermen trykker du på Telefon-ikonet . 2. Tast nummeret, og trykk på Meny-tasten. 3. Trykk på Legg til 2-sekunders pause eller Legg til vent.
Telefonfunksjon Sikkerhet	Hva er sikkerhetsfunksjonene til telefonen?	Du kan angi et opplåsingsmønster på telefonen, som må brukes for å få tilgang til eller bruke telefonen.

Kategori	Spørsmål	Svar
Underkategori		
Telefonfunksjon		1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny -tasten.
		2. Trykk på Systeminnstillinger > Lås skjerm .
		3. Trykk på Velg skjermlås > Mønster . Den første gangen du gjør dette, vil det vises en kort veiviser for hvordan man oppretter et låsemønster.
	Hvordan oppretter jeg et låsemønster?	4. Angi mønsteret ved å tegne det først én gang, og så én gang til for å bekrefte.
Lås opp		Forholdsregler ved bruk av mønsterlås.
Mønster		Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har fem muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder. (Eller, hvis du har angitt sikkerhetskopi-PIN-koden på forhånd, kan du bruke sikkerhetskopi-PIN-koden som opplåsningsmønster.)

Kategori	Spørsmål	Svar
Underkategori		
Telefonfunksjon		Hvis du har glemt mønsteret: Hvis du logget på Google-kontoen din på telefonen, men angav feil mønster 5 ganger, trykker du på knappen Glemt mønster. Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen. Hvis du ikke har opprettet noen Google-konto på telefonen eller har glemt den, må du nullstille telefonen. Advarsel: Når du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, vil alle brukerapplikasjoner og brukerdata bli slettet. Husk å sikkerhetskopiere alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene. Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene: 1. Når telefonen er slått av, trykker du på og holder nede tast for volum ned og av/på-tasten. 2. Når LED-lampen nederst på telefonen lyser, slipper du tastene for volum ned og av/på samtidig som du trykker på og holder Hjem-knappen (i ca. 2 sekunder). 3. Telefonen slås på og nullstilles umiddelbart.
	Hva gjør jeg hvis jeg har glemt låsemønsteret og jeg ikke har opprettet noen Google-konto på telefonen?	
Lås opp		
Mønster		

Kategori	Spørsmål	Svar
Underkategori		
		3. Når LG-logoen vises på skjermen, holder du tastene nede i ca. 2 sekunder, og slipper så alle tastene samtidig, før LG-logoen forsvinner. La telefonen ligge i ro i minst ett minutt mens den nullstilles. Deretter kan du slå på telefonen på nytt.
Telefonfunksjon Minne	Vil jeg få vite det når minnet er fullt?	Ja, du vil motta et varsel.
Telefonfunksjon Språkstøtte	Er det mulig å endre språket?	Enheten har flerspråklig funksjonalitet. Endre språk: 1. Trykk på Meny-tasten på hjemmeskjermen, og deretter Systeminnstillinger. 2. Trykk på Språk og input > Velg språk. 3. Trykk på ønsket språk.
Telefonfunksjon VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	Konfigurasjon av VPN-tilgang varierer mellom ulike selskaper. Hvis du vil konfigurere VPN-tilgang for telefonen, må du få denne informasjonen fra selskapets nettverksadministrator.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Tidsavbrudd for skjerm	Skjermen slås av etter bare 15 sekunder. Hvordan endrer jeg hvor lang tid det tar før skjermen slås av?	1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten. 2. Trykk på Systeminnstillinger > Skjerm. 3. Under Innstillinger for visning trykker du på Skjermsparer. 4. Trykk på ønsket tid før skjermen slås av.
Telefonfunksjon Wi-Fi og 3G	Når både Wi-Fi og 3G er tilgjengelig, hva vil telefonen velge?	Når du bruker data, kan telefonen som standard bruke Wi-Fi-tilkobling (hvis Wi-Fi-tilkobling er slått på). Du blir imidlertid ikke varslet når telefonen endrer tilkoblingstype. Hvis du vil vite hvilken datatilkobling som brukes, kan du se ikonet for 3G eller Wi-Fi øverst på skjermen.
Telefonfunksjon Hjemmeskjerm	Er det mulig å slette et program fra hjemmeskjermen?	Ja. Bare trykk på og hold ikonet til papirkurvikonet vises øverst i midten på skjermen. Deretter drar du ikonet til papirkurven uten å løfte fingeren fra skjermen.
Telefonfunksjon Program	Jeg lastet ned et program som forårsaket en rekke feil. Hvordan kan jeg fjerne det?	1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten. 2. Trykk på Innstillinger for app > Lastet ned. 3. Trykk på programmet og deretter på Avinstaller.

Vanlige spørsmål

Kategori	Spørsmål	Svar
Underkategori		
Telefonfunksjon Lader	Er det mulig å lade telefonen via USB-kabel uten å installere den nødvendige USB-driveren?	Ja, telefonen blir ladet via USB-kabelen uansett om den nødvendige driveren er installert eller ikke.
Telefonfunksjon Alarm	Kan jeg bruke musikkfiler som alarm?	Ja. Når du har lagret en musikkfil som ringetone, kan du bruke den som alarm. 1. Trykk på og hold en sang i en bibliotekliste. I menyen som åpnes, trykker du på Bruk som ringetone . 2. Når du angir en alarm, kan du velge sangen som ringetone.
Telefonfunksjon Alarm	Vil alarmen høres hvis enheten er slått av?	Nei, dette støttes ikke.
Telefonfunksjon Alarm	Hvis ringevolumet er satt til Av eller Vibrer, vil jeg høre alarmen?	Alarmen vil likevel høres i denne situasjonen.
Gjenopprettingsløsning Nullstilling (fabrikkgjennoppretting)	Hvordan utfører jeg en fabrikkgjennoppretting hvis jeg ikke har tilgang til innstillingsmenyen på telefonen?	Hvis dette ikke gjenoppretter telefonens opprinnelige tilstand, bruker du hard nullstilling (fabrikkgjennoppretting) til å initialisere telefonen.

LG-P990 Brugermanual

Denne manual hjælper dig med at komme i gang med at bruge telefonen.

- En del af indholdet i denne manual gælder muligvis ikke for din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.
- Denne telefon er ikke velegnet til synshæmmede personer pga. berøringstastaturet.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.



Indhold

Retningslinjer for sikker og effektiv brug	5	PC-tilslutninger med et pc-datakabel	33
Lær din telefon at kende.....	11	Opkald	36
Enhedens komponenter.....	16	Foretagelse af opkald.....	36
Installation af SIM-kortet og batteriet.....	18	Sådan foretages et videoopkald	36
Opladning af telefonen	19	Opkaldsmenu i videotilstand	36
Isætning af hukommelseskortet	20	Opkald til dine kontakter.....	36
Formatering af hukommelseskortet.....	20	Besvarelse eller afvisning af et opkald	36
Sådan låser og oplåser du skærmen	21	Justering af opkaldslydstyrke.....	37
Sikring af den låste skærm	21	Foretagelse af et andet opkald.....	37
Din Startskærm.....	23	Visning af dine opkaldslogs	37
Tip til touchskærmen.....	23	Kontakter	38
Startskærm	23	Søgning efter en kontakt	38
Tilpasning af startskærmen.....	23	Tilføjelse af en ny kontakt.....	38
Tilføjelse eller fjernelse af paneler på startskærmen	24	Favoritkontakter	38
Vende tilbage til nyligt anvendte programmer	24	Importer eller eksporter kontakter	39
Notifikationsskuffe	24	Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed.....	39
Sådan tilpasses notifikationspanelet.....	24	Beskeder.....	40
Visning af statuslinjen	25	Afsendelse af en besked	40
Skærm tastatur	26	Forgrenet felt	40
Indtastning af bogstaver med accenttegn ..	26	Brug af humørikoner	40
Ændring af dine beskedinstillinger		Ændring af dine beskedinstillinger	40
Konfiguration af en Google-konto.....	27	E-mail	41
Tilslutning til netværk og enheder	28	Administration af en e-mail-konto	41
Wi-Fi.....	28	Skærbilledet E-mail-konto.....	41
Tilslutning til Wi-Fi-netværk	28	Arbejde med kontomapper	41
Bluetooth.....	28	Oprettelse og afsendelse af en e-mail	41
Deling af din telefons dataforbindelse.....	30	Kamera	43
Brug af SmartShare	31	Lær søgeren at kende	43
		Sådan tages et foto	44

Brug af avancerede indstillinger	44	Sådan omdøber eller sletter du en afspilningsliste	53
Visning af gemte fotos	46	Brug af SmartShare	53
Videokamera	47	Værktøjer	56
Lær søgeren at kende	47	Indstilling af alarmen	56
Optagelse af en hurtig video	48	Brug af lommeregneren	56
Når du har optaget en video	48	Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen	56
Brug af avancerede indstillinger	48	Ændring af kalendervisningen	57
Visning af gemte videoer	49	Downloads	57
Justering af lydstyrken ved visning af en video	49	FM-radio	57
Multimedie	50	Polaris Office	57
Galleri	50	Videoafspiller	58
Visning	50	Diktafon	58
Kalendervisning	50	Optagelse af en lyd eller stemme	58
Valgmuligheder for menuen Galleri	50	YouTube	58
Afsendelse af et foto	50	Internettet	59
Afsendelse af en video	50	Internet	59
Brug af et billede	50	Brug af internetværktøjslinjen	59
Visning af et diasshow	51	Brug af indstillinger	59
Vis fotodetaljer	51	On-Screen Phone	60
Overførsel af filer med Medie sync (MTP) via USB	51	LG-SOFTWARE	60
Musikafspiller	51	Ikoner til On-Screen Phone 3.0	60
Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet	51	On-Screen Phone-funktioner	60
Afspilning af videofiler	52	Sådan installeres On-Screen Phone på din pc	61
Afspilning af en sang	52	Sådan slutter du din mobiltelefon til pc'en	61
Sådan arbejder du med afspilningslister	52	Indstillinger	62
Sådan opretter du en afspilningsliste	52	TRÅDLØS OG NETVÆRK	62
Sådan fjerner du en sang fra en afspilningsliste	53	Dataforbrug	64
		Opkald	64

Indhold

Mere.....	65
Enhed	67
Skærm	67
Startskærm	68
Lås skærm	68
Lager	69
Strømsparer	69
Programmer	69
Konti og synkronisering	70
Placeringstjenester	70
Sikkerhed.....	70
Sprog og input.....	71
Sikkerhedskopiering og nulstilling	71
Dato og Klokkeslæt	72
Tilgængelighed	72
PC-forbindelse.....	72
Muligheder for udviklere	72
Softwareopdatering	74
Specifikationer	75
DivX Mobile	75
Tilbehør.....	76
Fejlfinding.....	77
Ofte stillede spørgsmål.....	79

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed).

Denne mobiltelefon model LG-P990 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel testet af DASY4 er 0,545 W/kg (10g) under brug ved øret og 0,897 W/Kg (10g), når den bæres på kroppen.
- Denne enhed imødekommer retningslinjerne for RF-eksponering, når den enten bruges i den normale position mod øret, eller når den er placeret på mindst 1,5 cm afstand af kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 1,5 cm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført

Pleje og vedligeholdelse af produktet

ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører..

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.

- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

- Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.
- Når du bruger hovedtelefoner, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

BEMÆRK: For høj lyd og tryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan medføre høretab.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder eller områder, hvor der er fare for blowback. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.

- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinepersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalcontakter rene.

- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp./
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

BEKENDTGØRELSE

Hermed erklærer LG Electronics, at denne **LG-P990** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europa-parlamentets og Rådets direktiv **1999/5/EF**. En kopi af bekendtgørelsen findes på <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Arbejdstemperatur

Maks: +55 °C (afledning),
+45 °C (opladning)

Min.: -10 °C

Bemærk: Open source-software

Før du kan indhente den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, skal du besøge <http://opensource.lge.com/>
Alle nævnte licensbetingelser, ansvarsfraskrivelser og meddelelser er tilgængelige til download med kildekoden.



Bortskaffelse af din gamle enhed

- 1 Skraldespanden med kryds oven på produktet betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt bortskaffelse af gamle enheder er med til at forebygge mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Når batterier/akkumulatorer i dit produkt er forsynet med dette symbol, der viser en skraldespand med kryds over, betyder det, at batterierne/akkumulatorerne er omfattet af det europæiske direktiv 2006/66/EC.
- 2 Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 4 Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og dyr og menneskers helbred.
- 5 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Lær din telefon at kende

Læs dette, før du begynder at bruge enheden!

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

1. Telefonhukommelse

Hvis den ledige plads i telefonens hukommelse er mindre end 2 MB, kan telefonen ikke modtage nye meddelelser. Du skal kontrollere telefonens hukommelse og slette nogle data som f.eks. programmer eller meddelelser for at frigøre mere hukommelse.

Sådan fjerner du programmer:

- 1 Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Programmer** i kategorien ENHED.
- 2 Når alle programmer er vist, skal du rulle og vælge det program, du vil afinstallere.
- 3 **Deaktiver** Tryk.

2. Optimering af batterilevetid

Du kan forlænge batteriets levetid mellem opladningerne ved at deaktivere funktioner, som du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer bruger batteristrøm.

Sådan forlænger du telefonens batterilevetid:

- Sluk for radiokommunikation, som du ikke anvender. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, skal du deaktivere dem.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering for Google Mail™, Kalender, Kontakter og andre programmer.
- Visse programmer, du har downloadet, kan reducere batteristrømmen.

Sådan kontrollerer du batteriets strømniveau:

- Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Om telefonen** under SYSTEM > **Batteri**
- Batteriets status (oplader eller oplader ikke) og batteriniveauet (procentdel af batteriet, som er opladet) vises.

Sådan overvåger og kontrollerer du, hvordan batteristrømmen bruges:

- Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Strømsparer** i kategorien ENHED > **Batteriforbrug** under BATTERIOPLYSNINGER.

Lær din telefon at kende

Batteriforbrugstiden vises på skærmen. Den fortæller dig, hvor længe siden det er, du sidst sluttede telefonen til en strømkilde. Hvis telefonen i øjeblikket er tilsluttet en strømkilde, får du oplysninger om, i hvor lang tid telefonen sidst kørte på batteristrøm. Skærbilledet viser programmerne eller tjenesterne, der anvender batteristrøm, anført i rækkefølge efter størst til mindst forbrug.

3. Brug af mapper

Du kan samle ikoner for forskellige programmer i en mappe. Slip et programikon oven i et andet på startskærmen for at kombinere de to ikoner.

BEMÆRK: Når du har åbnet et program, kan du som regel tilpasse indstillingerne for programmet ved at vælge elementer under ikonet Menu øverst eller nederst på skærmen.

4. Før du installerer et open source-program og -operativsystem

ADVARSEL

Hvis du installerer og bruger et andet operativsystem end det, der leveres af producenten, kan det medføre, at telefonen ikke længere fungerer korrekt. Derudover vil din telefon ikke længere være dækket af garantien.

ADVARSEL

Beskyt telefonen og dine personlige oplysninger. Download kun programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Google Play. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

5. Brug af hård nulstilling

Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, skal du bruge Hård nulstilling (Nulstil alt) til at initialisere telefonen.

Når telefonen er slukket, skal du trykke på og holde tasterne Tænd/sluk og Lydstyrke ned nede på samme tid (i over seks sekunder), så tændes telefonen og udfører fabriksnulstilling med det samme.

Bemærk, at efter udførelsen af Hård nulstilling, slettes alle data og programmer på telefonen. Kan ikke tilbagesendes.

6. Åbning og skift af programmer

Multitasking er nemt med Android, fordi du kan have flere programmer kørende samtidig. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.

Sådan får du vist en liste over de seneste programmer, du har brugt:

Tryk på tasten **Hjem**, og hold den nede.

Sådan stopper du programmer:

- 1 Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Programmer under ENHED** > **fanen KØRENDE**.

- 2 Rul ned til det ønskede program, og tryk på det. Tryk derefter på **Stop** for at stoppe det.

7. Installation af pc-software (LG PC Suite)

LG PC Suite er en softwarepakke, som du kan bruge til at slutte din enhed til en pc via et USB-kabel og Wi-Fi. Når du har oprettet tilslutning, får du adgang til enhedens funktioner fra din pc.

Med LG PC Suite-softwaren kan du...

- Administrere og afspille dit medieindhold (musik, film, billeder) på din pc.
- Sendte multimedieindhold til din enhed.
- Synkronisere data (aftaler, kontakter, bogmærker) mellem din enhed og pc'en.
- Sikkerhedskopiere programmerne i din enhed.
- Opdatere softwaren på din enhed.
- Sikkerhedskopiere og genoprette enheden.
- Afspille multimedieindhold fra din pc på enheden.

BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger LG PC Suite-softwaren, i menuen Hjælp i programmet.

Lær din telefon at kende

Installation af LG PC Suite-softwaren

LG PC Suite-softwaren kan downloades fra LG-webstedet.

- 1 Gå til www.lg.com, og vælg det pågældende land.
- 2 Gå til **Support > Support til mobiltelefon** > Vælg modellen (LG-P990).
- 3 Klik på **PC Sync** under **Download**, og klik på **Download WINDOW PC Sync** for at downloade **LG PC Suite**-softwaren.

Systemkrav til LG PC Suite-softwaren

- Operativsystem: Windows XP 32-bit (Service Pack 2), Windows Vista 32-bit/64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit
- CPU: processorer på 1 GHz eller hurtigere
- Hukommelse: 512 MB RAM eller mere
- Grafikkort: opløsning: 1024 x 768, 32-bit farver eller mere
- Harddisk: 100 MB eller mere ledig harddiskplads (der er muligvis behov for yderligere harddiskplads afhængigt af mængden af lagrede data)
- Nødvendig software: LG's integrerede drivere.

BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver

LG's integrerede USB-driver skal bruges til at slutte en LG-enhed til en pc og installeres automatisk, når du installerer LG PC Suite-softwaren.

8. Synkronisering af din telefon med en computer

Du kan nemt synkronisere data fra enheden med din pc ved hjælp af LG PC Suite-softwaren. Kontakter, tidsplaner og bogmærker kan synkroniseres.

Proceduren er som følger:

- 1 Slut enheden til din pc (med et USB-kabel eller via Wi-Fi).
- 2 Efter oprettet forbindelse skal du køre programmet og vælge enhedsafsnittet fra kategorien i venstre side af skærbilledet.
- 3 Klik på [Personlige oplysninger].
- 4 Marker afkrydsningsfelterne ud for det indhold, der skal synkroniseres, og klik på knappen **Synkroniser**.

9. Synkronisering af telefonen med en computer via USB

BEMÆRK: Hvis du vil synkronisere telefonen med din pc vha. USB-kablet, skal du installere LG PC Suite på pc'en. Se de forrige sider for at få oplysninger om installation af LG PC Suite.

- 1 Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Lagring** under fanen ENHED for at kontrollere lagermediet Hvis du vil overføre filer til eller fra et hukommelseskort, skal du isætte et hukommelseskort i telefonen.
- 2 Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.
- 3 Listen over USB-tilslutningsstande vises. Vælg indstillingen **Medie sync (MTP)**.
- 4 Åbn den flytbare hukommelsesmappe på pc'en. Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.
- 5 Kopier filerne fra din pc til drevmappen.
- 6 Vælg Kun opladning for at afbryde forbindelsen til telefonen.

TIP! Hvis du vil bruge microSD-kortet på telefonen igen, skal du åbne beskedskuffen og trykke på  > **Kun opladning**.

Sådan afbryder du telefonen fra computeren:

Åbn notifikationsskuffen, og tryk på  > **Kun opladning** for at afbryde telefonen sikkert fra computeren.

10. Hold telefonen lodret

Hold mobiltelefonen lige op og ned som en almindelig telefon. LG-P990 har en indbygget antenne. Pas på ikke at ridse eller beskadige telefonens bagside, da dette kan forringe ydeevnen.

Mens du foretager/modtager opkald eller sender/modtager data, skal du prøve at undgå at holde på den nederste del af telefonen, hvor antennen er placeret. Det kan påvirke opkaldskvaliteten.

11. Hvis skærmen fryser

Hvis skærmen fryser, eller telefonen ikke reagerer, når du forsøger at bruge den:

Tag batteriet ud, sæt det i igen, og tænd telefonen.

ELLER

Tryk på **Tænd/sluk-Lås/lås op**-tasten, og hold den nede i 10 sekunder for at slukke den.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Lær din telefon at kende

Enhedens komponenter

Tryk på **Tænd/sluk**-knappen, og hold den nede for at tænde telefonen. Sluk telefonen ved at trykke på **tænd/sluk**-knappen og holde den nede i tre sekunder. Tryk på **Sluk**.

Øresnegl

Nærhedssensor

Indvendig kameralinse

Tasten Hjem 

Vend tilbage til startskærmen fra enhver skærm.

Tasten Menu 

Kontroller, hvilke indstillinger der er tilgængelige.

Tænd/sluk-Lås/Lås op-tast

Tænder/slukker din telefon, når du trykker på og holder tasten nede.


Tryk kortvarigt for at låse/låse op for skærmen.

Tasten Tilbage 

Vender tilbage til den forrige skærm.

Tasten Søg 

Søg på internettet og i indholdet på din telefon.

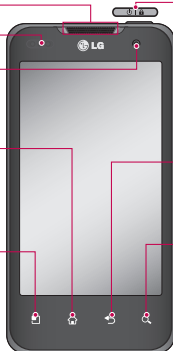

BEMÆRK: Nærhedssensor

Når telefonen modtager eller foretager opkald, slukker nærhedssensoren automatisk baggrundsbelysningen og låser berøringstastaturet ved at registrere, når telefonen er i nærheden af dit øre. Dette forlænger batterilevetiden og forhindrer, at berøringstastaturet utilsigtet aktiveres under opkald.

ADVARSEL

Telefonens LCD- og berøringsskærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den. Tildæk ikke beskyttelsesfilmen på LCD'ens nærhedssensor. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

Stik til stereoøretelefon



HDMI-kabelstik

Tænd/sluk-Lås/
Lås op-tast

Mikrofon

Højttaler



Oplader, kabelstik til micro
USB



Lydstyrketaster

På startskærmen: styrer
ringelydstyrke.

- Under et opkald:
styrer lydstyrken på din
indgående opkald.
- Ved afspilning af
et nummer: styrer
lydstyrken.

Kameralinse

Blitz

Stik til
microSD-kort

Stik til SIM-kort

interne antenne



Bagdæksel



Batteri

Lær din telefon at kende


Installation af SIM-kortet og batteriet

Inden du kan begynde at udforske din nye telefon, skal du konfigurere den. Sådan indsætter du SIM-kortet og batteriet:


- 1 Når du vil fjerne bagdækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Tryk ind på bagdækslet med tommelfingeren på den anden hånd. Løft batteridækslet af med pegefingeren.

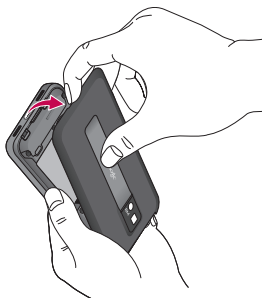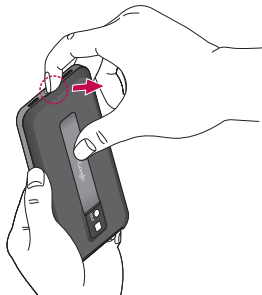


- 2 Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.

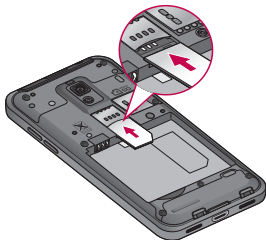

- 3 Isæt batteriet, så guldkontakterne på telefonen og batteriet passer sammen.

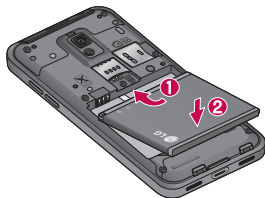

- 4 Sæt telefonens bagdæksel på igen.

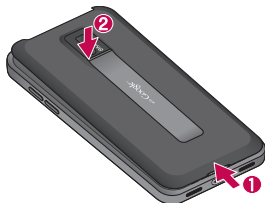

Opladning af telefonen

Isæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt. LG-P990 skal oplades, indtil du kan se .



BEMÆRK: Batteriet skal oplades helt for at forlænge batteriets levetid.

Bemærk!

Brug kun LG-godkendte batterier og oplader (1A) og datakabel (1A) til din telefonmodel, da disse er designet til at maksimere batterilevetiden. Hvis du bruger andre opladere og datakabler, har du ingen garanti for fuld batteriopladning og normal opladningstid.

Lær din telefon at kende

Isætning af hukommelseskortet


BEMÆRK: LG-P990 understøtter hukommelseskort på op til 32 GB.

Sådan isættes et hukommelseskort:

Skub hukommelseskortet ind i stikdækslet, indtil det låses på plads. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.

Udtagning af et hukommelseskort

Fjern forsigtigt hukommelseskortet ved at skubbe det forsigtigt ind i telefonen og frigøre det hurtigt.

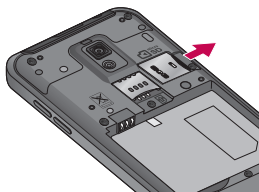

⚠ ADVARSEL

Undgå at isætte eller fjerne hukommelseskortet, når telefonen er tændt. Ellers kan du risikere, at hukommelseskortet og telefonen bliver beskadiget, og at data på hukommelseskortet bliver ødelagt. Hvis du vil fjerne hukommelseskortet korrekt, skal du vælge **Programmer > Indstillinger > Lagring > Afinstaller SD-kort**.

Formatering af hukommelseskortet

Dit hukommelseskort er muligvis allerede formateret. Hvis det ikke er tilfældet, skal du formatere kortet, før du kan bruge det.

BEMÆRK: Alle filer på hukommelseskortet slettes, når du formaterer det.

- 1 Tryk på fanen **Programmer**  på startskærmen for at åbne programmenuen.
- 2 Rul, og tryk på **Indstillinger**.
- 3 Rul ned, og tryk på **Lagring** under kategorien **ENHED**.
- 4 Tryk på **Afinstaller SD-kort**.

- Tryk på **Formater SD-kort**, og bekræft derefter dit valg.
- Hvis mønsterlåsen er indstillet, skal du angive mønsterlåsen og vælge **Slet alt**. Kortet formateres og gøres klar til brug.

BEMÆRK: Hvis der er indhold på hukommelseskortet, er mappestrukturen muligvis ændret efter formateringen, fordi alle filerne er blevet slettet.

Sådan låser og oplåser du skærmen

Når du ikke har brugt enheden i et stykke tid, slukkes og låses skærmen automatisk. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

Når du ikke bruger LG-P990, skal du trykke på **tænd/sluk-/lås/lås op-tasten**  for at låse telefonen.

Hvis der kører programmer, mens du indstiller skærmlåsen, kører disse muligvis stadig i låsetilstand. Vi anbefaler, at du afslutter alle programmer, før du går i låsetilstand for at undgå unødvendige gebyrer (f.eks. telefonopkald, internetadgang og datakommunikation).

Hvis du vil vække telefonen, skal du trykke på **tænd/sluk-/lås/lås op-tasten** . Den låste skærm vises. Tryk, og skub skærmlåsen i en vilkårlig retning for at låse

startskærmen op. Det sidste skærmbillede, du fik vist, åbnes.

Sikring af den låste skærm

Du kan låse berøringsskærmen ved at aktivere skærmlåsningfunktionen. Du bliver derefter bedt om at angive oplåsningskoden, hver gang du tænder telefonen eller låser berøringsskærmen op.

- LG påtager sig intet ansvar for eventuelle tab af sikkerhedskoder eller personlige oplysninger eller andre skader forårsaget af ulovlig software.

Angivelse af oplåsning ved hjælp af træk

- Tryk på  på startskærmen for at åbne programlisten, og vælg **Indstillinger > Lås skærm > Vælg skærmlås > Træk**.
- Træk fingeren hen over skærmen for at låse den op.

Angivelse af et oplåsningsmønster

- Tryk på  på startskærmen for at åbne programlisten, og vælg **Indstillinger > Lås skærm > Vælg skærmlås > Mønster**.
- Se vejledningen og mønstereksemplerne på skærmen, og vælg **Næste**.
- Tegn et mønster ved at trække fingeren for at forbinde mindst fire prikker.
- Vælg **Fortsæt**.
- Tegn mønsteret igen for at bekræfte.

Lær din telefon at kende

6 Vælg **Bekræft**.

Angivelse af en PIN-kode til oplåsning

- 1 Tryk på  på startskærmen for at åbne programlisten, og vælg **Indstillinger** > **Lås skærm** > **Vælg skærmlås** > **PIN-kode**.
- 2 Angiv en ny (numerisk) PIN-kode, og vælg **Fortsæt**.
- 3 Angiv PIN-koden igen, og vælg **OK**.

Angivelse af en adgangskode til oplåsning

- 1 Tryk på  på startskærmen for at åbne programlisten, og vælg **Indstillinger** > **Lås skærm** > **Vælg skærmlås** > **Adgangskode**.
- 2 Angiv en ny (alfanumerisk) adgangskode, og vælg **Fortsæt**.
- 3 Angiv adgangskoden igen, og vælg **OK**.

BEMÆRK:

Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.

Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du angiver et forkert mønster fem gange. Du har fem forsøg til at angive dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder.

Hvis du ikke kan huske dit oplåsningsmønster:

Hvis du forsøger at logge på din Google-konto på telefonen, men angiver et forkert mønster fem gang, skal du trykke på knappen **Glemmt mønster** (hvis du har angivet en backup-PIN-kode, kan du også bruge backup-PIN-koden til at låse mønsteret op). Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto for at låse telefonen op.

Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt den, skal du udføre en fabriksnulstilling.

Hvis du har glemt din PIN-kode eller adgangskode: Hvis du har glemt din PIN-kode eller adgangskode, skal du udføre en hård nulstilling.

Tip til touchskærmen

Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på telefonen.

Tryk – Hvis du vil vælge en menu/indstilling eller åbne et program, skal du trykke på den/det.

Tryk på og hold nede – Hvis du vil åbne en indstillingsmenu eller gribe fat om et objekt, du vil flytte, skal du trykke og holde nede.

Træk – Hvis du vil rulle gennem en liste eller opnå langsom bevægelse, skal du trække fingeren hen over touchskærmen.

Ryk – Hvis du vil rulle hurtigt gennem en liste eller opnå hurtig bevægelse, skal du rykke fingeren hen over berøringsskærmen (trække hurtigt og slippe).

BEMÆRK:

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Tryk ikke for hårdt – berøringsskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.

Startskærm

Stryg fingeren hurtigt til venstre eller højre for at få vist panelerne. Du kan tilpasse det enkelte panel med programmer, downloads, widgets og baggrunde.

BEMÆRK: Nogle skærbilleder kan variere, afhængigt af din telefonudbyder.

Du kan få vist hurtigtaster nederst på startskærmen. Hurtigtasterne giver let adgang med et enkelt tryk til de funktioner, du bruger mest.



Tryk på ikonet **Telefon** for at få vist touchtastaturet, så du kan foretage et opkald.



Tryk på ikonet **Meddelelser** for at åbne meddelelsesmenuen. Her kan du oprette en ny besked.



Tryk på ikonet **Kontakter** for at åbne dine kontakter.



Tryk på ikonet **Programmer** nederst på skærmen. Derefter vises alle dine installerede programmer. Tryk blot på ikonet på programlisten for at åbne det ønskede program.

Tilpasning af startskærmen

Du kan tilpasse startskærmen ved at tilføje programmer, downloads, widgets eller baggrunde. Tilføj genveje til dine foretrukne programmer på startskærmen, så du hurtigere kan få adgang til dem.

Din Startskærm

- 1 Tryk på  > Føj til startskærm eller tryk på den tomme del af startskærmen, og hold den nede for at åbne redigeringskærm-billedet.
- 2 Panelerne på startskærmen og elementerne i Programmer, Downloads, Widgets og Baggrunde vises på redigeringskærm-billedet.
- 3 Rul til venstre eller højre til panelet med det relevante element. Tryk på elementet, og hold det nede for at flytte det til den ønskede placering eller det ønskede panel.

Sådan sletter du et element fra startskærmen:

- **Startskærm** > tryk på det ikon, du vil fjerne, og hold det nede > træk det til .

TIP! Du kan føje et programikon til startskærmen ved at trykke på det ønskede program i menuen Programmer og holde det nede.

Tilføjelse eller fjernelse af paneler på startskærmen

Du kan tilføje eller fjerne paneler på startskærmen og arrangere dine widgets, som du ønsker.


- 1 Anbring to fingre på skærmen, og klem dem sammen for at skifte til redigeringsstilstand. Du kan derefter tilføje eller fjerne paneler eller ændre rækkefølgen af dem.

Vende tilbage til nyligt anvendte programmer

- 1 Tryk på tasten **Hjem**, og hold den nede. Skærmen viser et popup-vindue med ikonerne for de programmer, du har brugt for nylig.
- 2 Tryk på et ikon for at åbne programmet. Eller tryk på tasten **Tilbage** for at gå tilbage til det aktuelle program.

Notifikationsskuffe

Notifikationsskuffen kører øverst på skærmen.

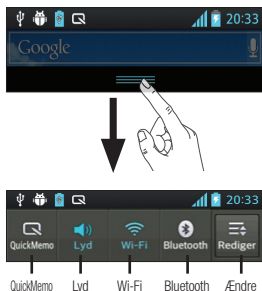

Sådan tilpasses notificationspanelet

Du kan tilpasse notificationspanelet, som du ønsker.

Sådan omarrangeres elementer i notifikationspanelet

Tryk på . Du kan derefter kontrollere og omarrangere elementer i notifikationspanelet.

Sådan får du vist yderligere notifikationsindstillinger

Tryk på  > .

Du kan tilføje og fjerne elementer i notifikationspanelet, f.eks. Lydprofiler, Wi-Fi, Bluetooth og Flytilstand.

Tryk på og træk notifikationsskuffen nedad med fingeren.

Tryk på  >  for at administrere notifikationer. Her kan du kontrollere og administrere bl.a. Lydprofiler, Wi-Fi, Bluetooth, Flytilstand, Konti og synkronisering, Roter skærm automatisk, Lysstyrke, Data aktiveret, GPS og Bærbart Wi-Fi-hotspot.

Visning af statuslinjen

Statuslinjen bruger forskellige ikoner til at vise oplysninger om telefonen, f.eks. signalstyrke, nye meddelelser, batterilevetid og aktive Bluetooth- og dataforbindelser.



Nedenstående tabel forklarer betydningen af de ikoner, der vises på statuslinjen.

Ikon	Beskrivelse
	Intet SIM-kort
	Intet signal
	Flytilstand
	Forbundet til Wi-Fi-netværk
	Headset med ledning
	Opkald i gang
	Mistet opkald
	Forbundet til en Bluetooth-enhed
	Systemadvarsel
	Alarm er indstillet
	Ny telefonbesked
	Ringetonen er slukket
	Vibratortilstand
	Batteriet er fuldt opladet
	Batteriet oplades
	Telefonen er tilsluttet en pc via USB-kabel
	Downloader data
	Uploader data
	GPS til

Ikon	Beskrivelse
	yderligere notifikationer vises ikke
	Data synkroniseres
	Download fuldført
	Ny e-mail
	Ny Google Talk-besked
	Ny besked
	FM-radio tændt i baggrunden
	Bærbart Wi-Fi-hotspot er aktivt
	Både USB-tethering og bærbart Wi-Fi-hotspot er aktive
	On-Screen Phone tilsluttet

BEMÆRK: De ikoner, der vises i displayet, varierer muligvis afhængigt af området eller tjenesteudbyderen.

Skærm tastatur

Du kan indtaste tekst via skærm tastaturet. Skærm tastaturet vises automatisk på skærmen, når der skal indtastes tekst. Du kan få vist tastaturet manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted, du vil indtaste tekst.

Brug af tastaturet og indtastning af tekst

 Tryk én gang for at skrive det næste bogstav med stort. Tryk to gange, eller tryk og hold nede for at skifte til store bogstaver.

 Tryk for at skifte til tal- og symboltastatur. Du kan også trykke på denne fane og holde den nede for at få vist menuen Indstillinger.

 Tryk for at indtaste et mellemrum.

 Tryk for at oprette en ny linje i beskedfeltet.

 Tryk for at slette det forrige tegn.

Indtastning af bogstaver med accenttegn

Hvis du vælger fransk eller spansk som sprog til tekstindtastning, kan du skrive franske og spanske specialtegn (f.eks. "á").

Hvis du f.eks. vil skrive "á", skal du trykke på tasten "a" og holde den nede, indtil zoom ind-tasten bliver større og viser tegn fra forskellige sprog. Vælg derefter det specialtegn, du ønsker.

Konfiguration af en Google-konto

Første gang du tænder telefonen, har du mulighed for at aktivere netværket, logge på din Google-konto og angive, hvordan du vil bruge Google-tjenester.

Sådan konfigureres din Google-konto:

- Log på en Google-konto via det konfigurationsskærmbillede, hvor du bliver bedt om at gøre det.

ELLER

- Tryk på  > fanen **Programmer** > vælg en Google-applikation, som f.eks. **Gmail** > vælg **Ny** for at oprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, skal du trykke på **Eksisterende**, indtaste din e-mail-adresse og din adgangskode og derefter trykke på **Log på**.

Så snart du har konfigureret din Google-konto på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet.

Dine kontakter, Gmail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet synkroniseres med din telefon. (Dette afhænger af dine synkroniseringsindstillinger.) Når du har logget på, kan du bruge Gmail™ og få fordel af Google-tjenesterne på din telefon.

VIGTIGT!

- Visse programmer såsom Kalender fungerer kun sammen med den første Google-konto, du tilføjer. Hvis du planlægger at benytte mere end én Google-konto sammen med din telefon, skal du sikre dig, at du logger på den konto, du vil benytte sammen med sådanne programmer, først. Når du logger på, synkroniseres dine kontakter, Gmail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet med din telefon. Hvis du ikke logger på en Google-konto i forbindelse med konfigurationen, bliver du bedt om at logge på eller oprette en Google-konto, første gang du starter et program, der kræver en sådan konto, f.eks. Gmail eller Play Store™.
- Hvis du har en virksomhedskonto gennem din virksomhed eller en anden organisation, har din it-afdeling muligvis særlige instruktioner vedr. logon for den pågældende konto.

Tilslutning til netværk og enheder

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du udnytte internet med høj hastighed på steder med trådløse adgangspunkter (AP). Nyd trådløst internet vha. Wi-Fi uden ekstra omkostninger.

Tilslutning til Wi-Fi-netværk

Hvis du vil bruge Wi-Fi på telefonen, skal du have forbindelse til et trådløst adgangspunkt eller "hotspot". Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller benytter sikkerhedsfunktioner. Du skal konfigurere telefonen for at kunne oprette forbindelse til dem.

Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger funktionen. Det forlænger batterilevetiden.

BEMÆRK: Hvis du befinder dig uden for Wi-Fi-zonen eller har indstillet Wi-Fi til **FRA**, opkræver dit mobiltelefonselskab muligvis ekstra gebyrer for mobilt dataforbrug.

Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk

- 1 Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Wi-Fi** under fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK
- 2 Angiv **Wi-Fi** til **TIL** for at slå det til og starte en scanning efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.

- 3 Tryk på menuen Wi-Fi igen for at se en liste over aktive Wi-Fi-netværk i nærheden.
 - Sikre netværk er afmærket med et låseikon.
- 4 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
 - Hvis netværket er åbent, bliver du bedt om at bekræfte, at du vil oprette forbindelse til det, ved at trykke på **Forbind**.
 - Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettighedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om detaljer).
- 5 Statuslinjen viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at sende data ved at køre et relevant program. Du kan ikke gøre det fra Bluetooth-menuen som på de fleste andre mobiltelefoner.

BEMÆRK:

- LG er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der sendes eller modtages via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du kun udveksler data med enheder, du har tillid til, og der er korrekt sikret. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan funktionsafstanden være mindre.

- Visse enheder, navnlig de, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med din enhed.

Aktivering af Bluetooth og parring af din telefon med en Bluetooth-enhed

Du skal parre din enhed med en anden enhed, før du kan oprette forbindelse til den.

- 1 Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Angiv Bluetooth** til TIL under fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK.
- 2 Tryk på menuen Bluetooth igen. Tryk på knappen "Søg efter enheder" for at scanne efter enheder. Telefonen viser ID'et for alle tilgængelige Bluetooth-enheder i nærheden. Hvis den enhed, du vil parre telefonen med, ikke er vist på listen, skal du kontrollere, at destinationsenheden er indstillet til være synlig og derefter trykke på Søg efter enheder igen.
- 3 Vælg den enhed, du vil oprette parring med, på listen.

Når parringen er udført, opretter din enhed forbindelse til enheden.

BEMÆRK: Nogle enheder, særligt headset eller håndfri sæt til bilen, har muligvis en fast Bluetooth-PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, skal du angive denne PIN-kode.

Send data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 Vælg en fil eller et element, f.eks. en kontakt, en kalenderbegivenhed eller en mediefil, fra et relevant program eller **Downloads**.
- 2 Vælg en valgmulighed for afsendelse af data via Bluetooth.

BEMÆRK: Metoden til valg af et element afhænger muligvis af datatypen.

- 3 Søg efter og opret parring med en Bluetooth-aktiveret enhed.

Modtag data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Bluetooth** > **Angiv Bluetooth** til TIL, og tryk på **Gør enheden synlig** for at gøre telefonen synlig for andre enheder.

Tilslutning til netværk og enheder

BEMÆRK: Du kan vælge, hvor længe enheden skal være synlig, ved at trykke på  > **Synlighedstimeout**.

- 2 Vælg **Par** for at bekræfte, at du vil modtage data fra enheden.

Deling af din telefons dataforbindelse

USB-tethering og Bærbart Wi-Fi-hotspot er nyttige funktioner, når der ikke er nogen tilgængelige trådløse forbindelser. Du kan dele din telefons mobile dataforbindelse med en enkelt computer via et USB-kabel (USB-tethering). Du kan også dele din telefons dataforbindelse med flere enheder ad gangen ved at omdanne din telefon til et bærbart Wi-Fi-hotspot.

Når din telefon deler sin dataforbindelse, vises der et ikon i statuslinjen og som en løbende besked i beskedskuffen.

Du kan få de seneste informationer om tethering og bærbare hotspots, herunder operativsystemer og andre oplysninger, på <http://www.android.com/tether>.

Sådan ændrer du indstillingerne for Bærbart Wi-Fi-hotspot:

- Tryk på  > **Systemindstillinger** > **Mere** under fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK > **Bærbart Wi-Fi-hotspot** > Vælg de indstillinger, du vil tilpasse.

TIP! Hvis din computer kører Windows 7 eller en nyere version af Linux (f.eks. Ubuntu), behøver du som regel ikke forberede din telefon til tethering. Men hvis du kører en ældre version af Windows eller et andet operativsystem, kan det være nødvendigt at forberede computeren for at kunne oprette en netværksforbindelse via USB. Du kan få vist de nyeste oplysninger om, hvilke operativsystemer der understøtter USB-tethering, og hvordan du konfigurerer dem, på <http://www.android.com/tether>.

Sådan omdøbes eller sikres dit bærbare hotspot

Du kan ændre telefonens Wi-Fi-netværksnavn (SSID) og sikre dens Wi-Fi-netværk.

- 1 Tryk på  > **Systemindstillinger** på startskærmen.
- 2 Tryk på **Mere** under fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK, og vælg **Bærbart Wi-Fi-hotspot**.
- 3 Kontroller, at **Bærbart Wi-Fi-hotspot** er markeret.

4 Tryk på **Konfigurer Wi-Fi-hotspot**.

- Dialogboksen **Konfigurer Wi-Fi-hotspot** åbnes.
- Du kan ændre netværks-SSID (navnet), som andre computere ser, når de scanner efter Wi-Fi-netværk.
- Du kan også trykke på menuen **Sikkerhed** for at konfigurere netværket med sikkerheden Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) med en Pre-Shared Key (PSK).
- Hvis du trykke på sikkerhedsindstillingen **WPA2 PSK**, føjes et adgangskodefelt til dialogboksen **Konfigurer Wi-Fi-hotspot**. Hvis du angiver en adgangskode, skal den anvendes, når du opretter forbindelse til telefonens hotspot med en computer eller en anden enhed. Du kan trykke på **Åben** i menuen **Sikkerhed** for at fjerne sikkerhed fra dit Wi-Fi-netværk.

5 Tryk på **Gem**.

BEMÆRK!

Hvis du angiver sikkerhedsindstillingen til **Åben**, kan du ikke forhindre andres uautoriserede brug af onlinetjenester, og der kan blive opkrævet ekstra gebyrer. Med henblik på at forebygge uautoriseret brug anbefales det at beholde sikkerhedsindstillingen.

Brug af SmartShare

Du kan bruge din telefon til at tillade deling af filer med medieindhold på netværket med andre afspillere.

1 Tryk på **tasten Program** , og vælg SmartShare .

- Enheden skal have forbindelse til et Wi-Fi-netværk. Ellers åbnes et nyt vindue, hvor du kan oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk.

2 Fra: Angiv et bibliotek for at få vist en indholdsliste.

- Hvis der er en tidligere forbundet enhed, vises denne enheds indholdsliste.

3 Til: Angiv en afspiller til afspilning af indholdsfilerne.

- Du kan kun afspille filerne på de understøttede enheder, f.eks. DLNA-kompatible tv- og pc-enheder.

Tilslutning til netværk og enheder

- Tryk på  for at søge efter tilgængelige enheder igen.
- 4 Vælg en indholdsfil, du vil afspille, på indholdslisten.
- Tryk på en indholdsfil, og hold den nede for at afspille den eller for at få vist oplysninger om den.
 - Tryk på menuknappen for at afspille, uploade/download eller angive den eller for at få vist Hjælp.
- 5 Upload/download indholdsfiler til/fra indholdslisten.
- Du kan uploade de indholdsfiler, der er gemt på telefonen, til andre enheder.
 - Du kan downloade indholdsfiler, der er gemt i et eksternt bibliotek, til telefonen.
 - Status på download-/upload-processen vises på meddelelseslinjen.
 - De indholdsfiler, der uploades eller downloades, gemmes i mappen **SmartShare**.
- 6 Aktiver **DMS** i menuen **Indstillinger**.
- **Synlig**: gør din telefon synlig for andre DLNA-kompatible enheder.
 - **Enhedsnavn**: bruges til at angive det navn og ikon, der vises på andre enheder.

- **Accepter altid**: accepterer automatisk anmodninger fra andre enheder om at dele indholdsfiler.
- **Modtag filer**: giver andre enheder tilladelse til at uploade filer til din telefon.

BEMÆRK:

- **Med DMS (Digital Media Server)** kan du dele indholdsfiler på telefonen med andre enheder, som har forbindelse til det samme netværk. Med DMC-funktionen (Digital Media Controller) kan du få vist og styre (afspilning/stop) indholdsfiler på andre digitale enheder. Du kan også afspille indholdsfiler, som er gemt på andre enheder, på din telefon ved hjælp af DMP (Digital Media Player).
- Du kan kun afspille indholdsfiler i de formater, som understøttes af DMR. Visse indholdsfiler kan muligvis ikke afspilles afhængigt af den anvendte DMR.
- Funktionen til upload eller download understøttes muligvis ikke afhængigt af den anvendte DMS.

PC-tilslutninger med et pc-datakabel

Lær, hvordan du slutter din enhed til en pc med et pc-datakabel i USB-tilslutningstilstande. Når du slutter enheden til en pc, kan du overføre data direkte til og fra din enhed og bruge pc-softwaren (LG PC Suite).

Synkroniser din telefon med din computer

Hvis du vil synkronisere din telefon med din pc vha. USB-kablet, skal du installere pc-softwaren (LG PC Suite) på pc'en. Download programmet fra LG's websted (www.lg.com).

- 1 Brug USB-datakablet til at slutte telefonen til din pc. Listen over USB-forbindelsestyper vises. Vælg LG-software.
- 2 Kør LG PC Suite-programmet på din pc. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp til pc-softwaren (LG PC Suite).

BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver skal bruges til at slutte en LG-enhed til en pc. Den installeres automatisk, når du installerer LG PC Suite-softwaren.

Overfører musik, fotos og videoer ved brug af USB-masselager

- 1 Slut LG-P990 til en PC ved hjælp af et USB-kabel.
- 2 Hvis du ikke har installeret LG Android Platform Driver på din pc, skal du ændre indstillingerne manuelt. Vælg **Systemindstillinger > PC-forbindelse > USB-forbindelsestype**, og vælg derefter **Medie sync (MTP)**.
- 3 Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.

BEMÆRK: Hvis du har installeret LG Android Platform Driver, får du med det samme vist et pop op-vindue, hvor du bliver bedt om at **slå USB-lagring til**.

Synkronisering med Windows Media Player

Kontroller, at Windows Media Player er installeret på din pc.

- 1 Slut telefonen til en pc, som har Windows Media Player installeret, med USB-kablet.
- 2 Vælg indstillingen **Medie sync (MTP)**. Når forbindelsen er oprettet, vises et pop op-vindue på pc'en.
- 3 Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfilerne.

Tilslutning til netværk og enheder


- 4 Rediger, eller indtast navnet på din enhed i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
- 5 Marker og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
- 6 Start synkroniseringen.
 - Følgende krav skal være opfyldt, for at du kan synkronisere med Windows Media Player.

Elementer	Krav
Operativsystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Windows Media Player version	Windows Media Player 10 eller nyere

- Hvis Windows Media Player-versionen er ældre end version 10, skal du installere version 10 eller nyere.

QuickMemo

Brug **QuickMemo** til at oprette notater hurtigt og nemt under et opkald med et gemt billede eller på den aktuelle telefonskærm.



- 1 Åbn skærmen **QuickMemo** ved at trykke samtidigt på tasterne for lydstyrke op og lydstyrke ned og holde dem inde i ét sekund på det skærbillede, du vil optage. Du kan også trykke på statuslinjen og skubbe den nedad og derefter trykke på .
- 2 Vælg den ønskede menuindstilling fra **Pentype, Farve, Slet**, og opret et notat.
- 3 Tryk på  i menuen Rediger, og vælg  for at gemme notatet med den aktuelle skærm.

BEMÆRK: Brug en fingerspids, når du bruger funktionen QuickMemo. Undlad at bruge neglene.

Brug af indstillingerne for QuickMemo

Når du bruger funktionen QuickMemo, kan du nemt bruge indstillingerne for QuickMenu.

-  - Vælg, om du vil bruge baggrundsskærmen.
-  - Vælg pentype og -farve.
-  - Slet det notat, du har oprettet.
-  - Angiv layoutet for notatet.
-  - Gem notatet med den aktuelle skærm.
-  - Send det aktuelle QuickMemo til andre, eller del det med andre.
-  - Tryk for at fortryde den seneste handling.
-  - Tryk for at gentage den seneste slettede handling.

Visning af den gemte QuickMemo

Tryk på **Galleri**, og vælg QuickMemo-albummet.

Opkald

Foretagelse af opkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret på tastaturet. Slet et tal ved at trykke på .
- 3 Tryk på  for at foretage et opkald.
- 4 Afslut et opkald ved at trykke på ikonet **Afslut** .

TIP! Du kan taste "+" for at foretage internationale opkald ved at trykke på  og holde den nede.

Sådan foretages et videoopkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast telefonnummeret som før.
- 3 Tryk på ikonet **Videoopkald**  for at foretage et videoopkald.
- 4 Hvis du ikke vil bruge højttaleren, skal du trykke på **Højttaler** sørge for at tilslutte et headset.
- 5 Du ser dit eget billede, mens videoopkaldet gennemføres, og modtagerens billede, når opkaldet besvares. Juster om nødvendigt det indvendige kameras position.
- 6 Afslut videoopkaldet ved at trykke på **Afslut**.

Privat: Du kan vælge et andet billede end det aktuelle private billede, der vises.

Tastatur: Indtast et nummer.

Parker: Slå lyden fra, og sæt videoen på pause.

Lyd fra: Slå lyden fra.

Højttaler: Slå højttaler til eller fra.

Opkaldsmenu i videotilstand

Optag – Du kan optage et billede af den anden.

Brug sekundært kamera – Skift kameraet.

Opkald til dine kontakter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Rul gennem kontaktlisten, eller indtast de fire første bogstaver i navnet på den kontakt, du vil ringe op til, ved at trykke på **Søg i telefonbog**.
- 3 På listen skal du trykke på den kontakt, du vil ringe op til.

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Når du modtager et opkald i den låste tilstand, skal du holde  nede og trække for at besvare det indgående opkald.

Hold  nede, og skub for at afvise et indgående opkald.

Hold ikonet **Lynbesked** inde, og skub det nederst på siden, for at sende en lynbesked.

TIP! Lynbesked

Du kan hurtigt sende en meddelelse ved brug af denne funktion. Dette er nyttigt, hvis du skal afvise et opkald med en meddelelse under et møde.

Justering af opkaldslydstyrke

Du kan justere lydstyrken under et opkald ved hjælp af lydstyrkeknapperne på højre side af telefonen.

Foretagelse af et andet opkald

- 1 Under det første opkald skal du trykke på **Menu** > **Tilføj opkald** og ringe til nummeret. Du kan få vist en liste med de seneste numre, du har ringet til, ved at trykke på , eller du kan søge i dine kontakter ved at trykke på  og vælge det nummer, du vil ringe til.
- 2 Tryk på  for at ringe op.
- 3 Begge opkald vises på opkaldsskærm billedet. Det første opkald låses og parkeres.
- 4 Tryk på det viste nummer for at skifte mellem opkald. Du kan også trykke på  **Sammenflet opkald** for at foretage et conferenceopkald.
- 5 Du kan afslutte aktive opkald ved at trykke på **Afslut** eller på tasten **Hjem** og skubbe notifikationslinjen ned og vælge ikonet **Afslut opkald** .

BEMÆRK: Du afkræves betaling for hvert opkald.

Visning af dine opkaldslogs

Tryk på , og vælg fanen **Opkaldslog**  på startskærmen.

Se den komplette liste over alle udførte, modtagne og ubesvarede stemmeopkald.

TIP! Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkaldslog for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.

TIP! Tryk på tasten **Menu**, og tryk derefter på **Slet alle** for at slette alle optagelserne.

Kontakter

Du kan tilføje kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

Søgning efter en kontakt

På startskærmen

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Søg efter kontakter**, og indtast navnet på kontakten ved hjælp af tastaturet.

Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg en hukommelsesplacering. Hvis du har mere end én konto, skal du vælge den konto, hvor du vil tilføje kontakten, f.eks. **Telefon** eller **Google**.
- 4 Tryk på en kontaktoplysningskategori, og indtast oplysningerne for din kontakt.
- 5 Tryk på **Gem** for at tilføje kontakten i hukommelsen.

Du kan også oprette en kontakt fra opkaldsskærmen.

- 1 Tryk på  >  for at åbne opkaldsskærmen.
- 2 Angiv et telefonnummer.
- 3 Vælg **Føj til kontakter** > **Opret ny kontakt**.

- 4 Vælg en hukommelsesplacering. Hvis du har mere end én konto, skal du vælge den konto, hvor du vil tilføje kontakten, f.eks. **Telefon** eller **Google**.
- 5 Angiv kontaktoplysningerne.
- 6 Tryk på en kontaktoplysningskategori, og indtast oplysningerne for din kontakt.
- 7 Tryk på **Gem** for at tilføje kontakten i hukommelsen.

Favoritkontakter

Du kan klassificere kontakter, du ofte ringer til, som favoritter.

Tilføjelse af en kontakt til dine favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på en kontakt for at vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen til højre for kontaktens navn. Stjernen bliver gul.

Fjernelse af en kontakt fra listen over favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på fanen **Favoritter**, og vælg en kontakt for at få vist oplysninger om kontakten.
- 3 Tryk på den gule stjerne til højre for kontaktens navn. Stjernen bliver grå, og kontakten fjernes fra favoritter.

Importer eller eksporter kontakter

Du kan importere/eksportere filer (i .vcf-format) mellem en lagringsenhed (internt lager/hukommelseskort) eller et SIM- eller USIM-kort og din enhed.

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på tasten **Menu > Import/eksport**.
- 3 Vælg den ønskede indstilling for import/eksport. Hvis du har mere end én konto, skal du vælge den konto, som du vil føje kontakten til.
- 4 Vælg de kontaktfiler, du vil importere/eksportere, og vælg **Importer** for at bekræfte.

Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed

Eksporter dine kontakter i en .CSV-fil fra din gamle telefon til pc'en ved hjælp af et pc-synkroniseringsprogram.

- 1 Start med at installere LG PC Suite på pc'en. Kør programmet, og slut din Android-mobiltelefon til pc'en med brug af et USB-kabel.
- 2 Fra den øverste del af skærmen skal du vælge **Enhed > Importer personlige oplysninger > Importer kontakter**.
- 3 Der åbnes et popup-vindue for åbning af kontakter.

- 4 Vælg en kontaktfil, og klik på **Åbn**.
- 5 Der åbnes et pop op-vindue, hvor du kan importere en ny kontakt fra pc'en i kontakterne på enheden.
- 6 Hvis kontakterne på enheden er forskellige fra de nye kontakter fra pc'en, skal du vælge en kontakt, du vil importere fra pc'en.
- 7 Klik på knappen [OK] for at importere en ny kontakt fra pc'en på enheden.

Beskeder

Din LG-P990 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.

Afsendelse af en besked

- 1 Tryk på  på startskærmen, og tryk på  for at åbne en tom besked.
- 2 Angiv et kontaktnavn eller kontaktnummer i feltet **Til**. Når du indtaster navnet på kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager. Du kan tilføje flere kontakter.

BEMÆRK: Du bliver faktureret for en SMS for hver person, du sender beskeden til.

- 3 Tryk på feltet **Skriv besked**, og begynd at skrive din besked.
- 4 Tryk på tasten **Menu** for at åbne menuen Indstillinger. Vælg mellem **Tilføj emne**, **Kassér**, **Vedhæft**, **Indsæt smiley** og **Alle e-mails**.
- 5 Tryk på **Send** for at sende din meddelelse.
- 6 Beskedskærmen åbnes med beskeden vist efter dit navn. Svar vises på skærmen. Når du får vist og sender yderligere meddelelser, oprettes der en meddelelsestråd.

BEMÆRK: Når du modtager en SMS-besked under et opkald, høres en meddelelstone.

 **ADVARSEL:** Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land afhængigt af sproget og SMS-kodningen.

 **ADVARSEL:** Hvis en billed-, video- eller lydfil føjes til en SMS, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver opkrævet beløbet for en MMS.

Forgrenet felt

Meddelelser (SMS, MMS), der udveksles med en anden part, kan vises i kronologisk rækkefølge, så du let kan få et overblik over konversationen.

Brug af humørikoner

Du kan gøre dine beskeder livligere med humørikoner.

Når du skriver en ny meddelelse, skal du trykke på **Menu**-tasten og vælge **Indsæt smiley**.

Ændring af dine beskedindstillinger

Meddelelsesindstillingerne for LG-P990 er foruddefinerede, så du kan sende meddelelser med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

Tryk på  på startskærmen, tryk på tasten **Menu**, og tryk derefter på **Indstillinger**.

E-mail

Du kan bruge programmet E-mail til at læse e-mail fra andre tjenester end Google Mail. E-mailprogrammet understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange.

Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan give dig oplysninger om, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

Administration af en e-mail-konto

Når du første gang åbner programmet **E-mail**, åbnes der en installationsguide, hvor du kan få hjælp til konfiguration af en e-mail-konto.

Sådan tilføjes en anden e-mail-konto:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** > på kontoskærm billedet, og tryk på  > **Indstillinger** > **TILFØJ KONTO**

Efter den første opsætning viser E-mail indholdet af din indbakke. Hvis du har oprettet mere end én konto, kan du skifte mellem dine konti.

Sådan ændres indstillingerne for en e-mailkonto:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** > på kontoskærm billedet, og tryk på  > **Indstillinger**

Sådan slettes en e-mail-konto:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** > på kontoskærm billedet, tryk på  > **Indstillinger** > tryk på en konto, som du vil slette > **Slet konto**.

Skærbilledet E-mail-konto

Du kan trykke på en konto og få vist dens indbakke. Den konto, du sender e-mails fra, er som standard angivet med en markering.

 – Tryk på mappeikonet for at åbne mapperne til kontoen.

Det er kun de seneste e-mail til din konto, der downloades til telefonen.

Arbejde med kontomapper

Hver konto har mapperne Indbakke, Udbakke, Sendt og Kladder. Afhængigt af de funktioner, som kontoens tjenesteudbyder understøtter, kan der være flere mapper.

Oprettelse og afsendelse af en e-mail

Sådan oprettes og afsendes en besked

- Tryk på  i programmet **E-mail**.
- Angiv en adresse til modtageren af beskeden. Mens du skriver tekst, får du vist tilsvarende adresser fra dine kontakter. Flere adresser skal adskilles med semikolon.
- Tilføj Cc/Bcc, og tilføj vedhæftede filer, hvis det er nødvendigt.
- Skriv teksten i beskeden.

E-mail

5 Tryk på .

Hvis du ikke har forbindelse til et netværk, hvis du f.eks. arbejder i flytilstand, gemmes de beskeder, du sender, i udbakken, indtil du igen har forbindelse til et netværk. Hvis udbakken indeholder ventende beskeder, vises den på skærmen Konti.

TIP! Når du modtager en ny e-mail i indbakken, afspilles der en lyd, og telefonen vibrerer. Tryk på e-mail-notifikationen for at lukke den.

Åbn kameraet ved at trykke på **tasten**
Programmer  **> Kamera** .

Lær søgeren at kende

Lysstyrke – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i linsen. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at skabe et billede med lavere lysstyrke eller mod "+" for at skabe et billede med højere lysstyrke.

Cheese Shutter – Sig Appelsin, når du er klar til at tage et billede.

Skift af kamera – Giver dig mulighed for at skifte mellem det forreste og bageste kamera.



Kameratilstand – Skub dette ikon ned for at skifte til videotilstand.

Optag – Giver mulighed for at tage et foto.

Galleri – Giver adgang til de gemte fotos og videoer i kameratilstanden. Du skal blot trykke, så vises galleriet på skærmen.

Indstillinger – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.

Optagelsestilstand – Vælg mellem **Normal**, **Panorama** eller **Kontinuerlig optagelse**.

Sådan tages et foto

- 1 Åbn programmet Kamera.
- 2 Mens du holder telefonen, skal du pege objektivet mod det motiv, du vil fotografere.
- 3 Tryk på skærmen, hvorefter der vises en fokusboks på skærbilledet til søgeren.
- 4 Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har kameraet fokuseret på motivet.
- 5 Tryk på  for at tage billedet.

BEMÆRK: Der kan forekomme skygger, når du tager billeder indendørs, på grund af kameraets egenskaber. (Skygger betegner en farveforskel mellem midten og siderne af billedet.)

Når du har taget fotoet

Det foto, du har taget, vises på skærmen, hvis Automatisk visning er indstillet til Til.

Del

Tryk for at dele billedet via forskellige metoder som f.eks. **Bluetooth, E-mail, Gmail, Memo, Beskeder, Picasa** eller ethvert andet downloadet program, som understøttes.

BEMÆRK: Du bliver muligvis opkrævet yderligere gebyrer, når du sender MMS-meddelelser under roaming.

Angiv som

Tryk for at bruge billedet som **billede af kontaktperson, baggrund på startskærm og baggrund på låseskærm.**



Tryk for at slette billedet.



Tryk for at tage et nyt billede med det samme. Det aktuelle foto vil blive gemt.



Tryk for at få vist et galleri med dine gemte fotos.

Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne de avancerede indstillinger.

Du kan ændre kameraindstillingen ved at rulle på listen. Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på tasten Tilbage .

Blitz – Sluk/Tænd/Automatisk.

Fokus – Tryk for at vælge fokustilstand.

- **Auto** : Får kameraet til at fokusere automatisk. (Kameraet fokuserer kontinuerligt på genstandene på billedet)
- **Ansigtssporing** : **Kameraet registrerer og fokuserer automatisk på ansigter.**

Billedstørrelse – Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) for det billede, du tager. Vælg mellem følgende pixelværdier: **8M(3264X2448), W6M(3200X1920), 5M(2560X1920), 3M(2048x1536), W3M(2240X1344), 1M(1280X960), W1M(1280X768).**

Landskabstilstand – Finder de farve- og lysindstillinger, der passer til de aktuelle omgivelser.

- **Normal:** Justerer indstillingerne automatisk efter omgivelserne.
- **Portræt:** God til optagelse af personer.

- **Landskab:** God til optagelse af naturmotiver, f.eks. træer, blomster og himlen.
- **Sport:** God til optagelse af sportsmotiver.
- **Solnedgang:** God til optagelse af solnedgangsmotiver.
- **Nat:** God til optagelser om natten.
Langsomme lukkerhastigheder bruges til at registrere natlandskab.

ISO – Styrer kameraets lysfølsomhed. Vælg mellem **Automatisk, 400, 200 og 100**.

Hvidbalance – Hvidbalancen sikrer, at de hvide områder i billedet ser realistiske ud. Med henblik på at sikre, at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt, skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg mellem **Automatisk, Elektrisk belysning, Solrigt, Selvlysende og Skyet**.

Farveeffekt – **Vælg en farvetone til det nye foto.**

Selvudløser – Selvudløseren gør det muligt at indstille en forsinkelse, efter der er trykket på optageknappen. Vælg **Fra, 3 sek., 5 sek. eller 10 sek.** Dette er ideelt, hvis du selv vil være med på et billede.

Tag-placering – Aktiver for at anvende de tjenester på din telefon, som er baseret på placering. Uanset hvor du er, kan du tage billeder og forsyne dem med tags, der viser placeringen. Hvis du uploader taggede billeder til en blog, der understøtter Tag-placering, vises billederne på et kort.

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, når GPS er aktiv.

BEMÆRK: Denne funktion bruger trådløse netværk. Du skal markere Brug trådløse netværk. Tryk på **tasten Menu**  **> Systemindstillinger > Placerings-tjenester** på startskærmen. Afkryds Googles placeringstjeneste .

Lukkerlyd – Vælg en af de fire lukkerlyde.

Automatisk visning – Hvis du slår **Automatisk visning til**, får du automatisk vist det billede, du lige har taget.

Lagring – Vælg mellem **SD-kort og Intern hukommelse**.

Nulstil – Gendanner alle kameraets standardindstillinger.

Hjælpevejledning til kamera – Tryk, hver gang du vil vide, hvordan en funktion bruges. Dette viser dig en lynguide.

BEMÆRK:

- Når du afslutter kameraet, vender nogle indstillinger tilbage til standarden. Kontroller kameraindstillingerne, før du tager det næste foto.
- Indstillingsmenuen er overlejret over søgeren, så når du ændrer elementer ved billedfarve eller -kvalitet, vil du få vist billedændringerne bag ved indstillingsmenuen.

Visning af gemte fotos

Du kan få adgang til de gemte fotos i kameratilstanden. Tryk blot på knappen Galleri  for at få vist galleriet.

TIP! Knips mod venstre eller højre for at se andre fotoer eller videoer.

Tryk på et foto for at få vist andre indstillingsmenuer.



– Tryk for at se en SmartShare-liste over dine billeder (ved tilslutning til andre enheder vises fotoene).



– Tryk for at tage et nyt billede.



– Tryk for at dele billedet via forskellige metoder som f.eks. Bluetooth eller Beskeder.



– Tryk for at slette billedet.


Tasten Menu  – Tryk for at åbne **Angiv billede som, Flyt, Omdøb, Roter til venstre, Roter til højre, Beskær, Rediger, Diasshow** eller **Oplysninger**.

Lær søgeren at kende

Lysstyrke – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i linsen. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at skabe en video med lavere lysstyrke eller mod "+" for at skabe en video med højere lysstyrke.

Zoom – Zoom ind eller zoom ud.

Skift af kamera – Giver dig mulighed for at skifte mellem det forreste og bageste kamera.

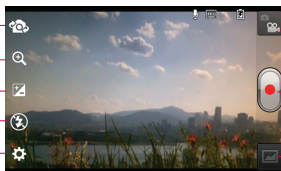

Kameratilstand – Skub dette ikon opad for at skifte til kameratilstand.

Start optagelse – Giver dig mulighed for at starte optagelsen.

Galleri – Giver adgang til de gemte fotos og videoer i videokameratilstanden. Du skal blot trykke, så vises galleriet på skærmen.

Indstillinger – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.

Blitz – Giver dig mulighed for at aktivere blitzen, når du optager video i mørke omgivelser.

Videokamera

Optagelse af en hurtig video

- 1 Åbn programmet **Kamera**, og skub knappen til kameratilstand ned til positionen **Video**. Optageikonet skifter til .
- 2 Videokameraets søger vises på skærmen.
- 3 Hold telefonen vandret, og ret linsen hen mod videoens motiv.
- 4 Tryk på ikonet for start video .
- 5 Der vises en timer for varigheden af optagelsen i skærmens øverste venstre hjørne.
- 6 Tryk på ikonet for stop video  for at stoppe optagelsen.

Når du har optaget en video

Der vises et stillbillede for din video på skærmen, hvis Automatisk visning er aktiveret.

Afspil Tryk her for at afspille videoen.

Del Tryk for at dele video via **Bluetooth, E-mail, Gmail, Beskeder** eller **YouTube**.

BEMÆRK: Du bliver muligvis opkrævet ekstra gebyrer, når du uploader og/eller downloader MMS-meddelelser under roaming.

-  Tryk for at slette den video, du lige har lavet, og bekræft ved at trykke på **OK**. Søgeren vises igen.

-  Tryk på for at optage endnu en video med det samme. Den aktuelle video gemmes.

-  Tryk for at få vist den video, du sidst optagede.

Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne alle de avancerede indstillinger. Juster videokamairndstillingerne ved at rulle på listen. Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på tasten **Tilbage**.

Videostørrelse – Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på den video, du optager. Vælg mellem disse videostørrelser: Full HD(1920x1080), HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) og MMS(QCIF-176x144).

Hvidbalance – Hvidbalancen sikrer, at de hvide områder i din video ser realistiske ud. Med henblik på at sikre, at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt, skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg mellem **Automatisk, Elektrisk belysning, Solrigt, Selvlysende** og **Skyet**.

Farveeffekt – Vælg en farvetone til den nye video.

BEMÆRK: Indstillingerne for Farveeffekt varierer muligvis afhængigt af videotilstanden.

Tag-placering – Aktiver for at bruge telefonens placeringsbaserede tjenester. Uanset hvor du er, kan du optage videoer og forsyne dem med tags, der viser placeringen. Hvis du uploader mærkede videoer til en blog, der understøtter Geo-tagging, vises videoerne på et kort.

Lydoptagelse – Vælg **Fra** for at optage en video uden lyd.

Automatisk visning – hvis du angiver denne indstilling til **Til**, får du automatisk vist den video, du lige har optaget.

Lagring – Vælg mellem **SD-kort** og **Intern hukommelse**.

Nulstil – Gendan alle videokameraets standardindstillinger.

Visning af gemte videoer

- 1 Tryk på  i søgeren.
- 2 Galleriet vises på skærmen.
- 3 Tryk en gang på videostillbilledet for at flytte det frem forrest i galleriet. Afspilningen startes automatisk.

Justering af lydstyrken ved visning af en video

Hvis du vil justere lydstyrken for en video, mens den afspilles, skal du bruge lydstyrketasterne på højre side af telefonen.

Multimedie

Du kan gemme multimediefiler på et microSD-kort for at få let adgang til alle dine billed- og videofiler.

Galleri

Tryk på **tasten Programmer**  > **Galleri** .

Visning

Når du åbner galleriet, vises dine fotos i mappevisning. Når du åbner en mappe, vises dine fotos i gittervisning. Når du trykker på et foto fra gittervisning, vises det i fuld visning.

Kalendervisning

I Mappevisning skal du trykke på  **Album** for at se **Album, Placeringer, Timestamp** (Tidsstempel).

Valgmuligheder for menuen Galleri

Tryk på et foto, og tryk på **tasten Menu**  for at få vist følgende valgmuligheder: **Angiv billede som, Flyt, Omdøb, Roter til venstre, Roter til højre, Beskær, Rediger, Diasshow, Oplysninger.**

Afsendelse af et foto

- 1 Hvis du vil sende et foto, skal du blot trykke på det ønskede foto.
- 2 Tryk på , og vælg **mellem de tilgængelige programmer.**

- 3 Når du vælger **E-mail, Gmail** eller **Beskeder**, vedhæftes billedet i en besked, som du derefter kan skrive og sende normalt.

TIP! Hvis du har konfigureret en social netværkskonto på telefonen, kan du dele dit foto med det pågældende sociale netværk.

Afsendelse af en video

- 1 Hvis du vil sende en video, skal du blot trykke og holde fingeren nede på den ønskede video.
- 2 Tryk på **Del**, og vælg **mellem de tilgængelige programmer.**
- 3 Når du vælger **E-mail, Gmail** eller **Beskeder**, vedhæftes videoen til en besked, som du så kan skrive og sende normalt.

Brug af et billede

Vælg billeder, du vil bruge som baggrund eller til at identificere den person, der ringer.

- 1 Tryk på et foto, og tryk derefter på **tasten Menu**  > **Angiv billede som.**
- 2 Vælg mellem **Billede af kontaktperson, Startskærmens baggrund** og **Baggrund på låseskærm.**

Visning af et diasshow

Hvis du vil have vist et diasshow af dine fotos, skal du åbne galleriet og trykke på et foto. Når fotoet bliver vist, skal du trykke på skærmen for at se menuen. **Tasten Menu**  > **Diasshow** for at starte et diasshow med alle dine billeder.

Vis fotodetaljer

Du kan få vist detaljerede oplysninger om et foto, f.eks. navn, dato, klokkeslæt, størrelse og type.

Tryk på **tasten Menu**  > **Oplysninger**, mens du får vist et foto

Overførsel af filer med Medie sync (MTP) via USB

Sådan overfører du filer ved hjælp af en USB-enhed:

- 1 Slut telefonen til en pc ved hjælp af USB-kablet.
- 2 Du får vist et pop op-vindue for USB-tilslutningstilstand. Tryk på **tasten Menu**  på startskærmen, og tryk på **Systemindstillinger > PC-forbindelse > USB-forbindelsestype > Medie sync (MTP)**.
- 3 Tryk på **Synkroniser medie** for at bekræfte.
- 4 Du kan få vist indholdet af telefonen på din pc og overføre filerne.

BEMÆRK:

Hvis du ikke vil have vist dialogboksen for USB-tilslutningstilstand, skal du fjerne afkrydsningen for Spørg ikke igen i dialogboksen eller deaktivere Spørg ved oprettelse af forbindelsen. (**Tasten Menu**  og tryk derefter på **Systemindstillinger > Forbindelsesindstillinger > Spørg ved oprettelse af forbindelsen**).

Musikafspiller

Telefonen har en musikafspiller, hvor du kan afspille alle dine foretrukne numre. Du kan åbne musikafspilleren fra startskærmen ved at trykke på **tasten Programmer**  og derefter på **Musikafspiller**.

Sådan gemmes musik/videofiler på telefonen

Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet

Du modtager en meddelelse om, at USB er tilsluttet, og du kan se en dialogboks for USB-tilslutningstilstand. Tryk på **Medie sync (MTP)** for at bekræfte. Åbn derefter den mappe, du vil have vist fra din computer.

Gem musik- eller videofiler fra pc'en på telefonens flytbare lager

- Du kan kopiere eller flytte filer fra pc'en til telefonens flytbare lager ved hjælp af en kortlæser.
- Hvis videofilen har en fil med undertekster (.smi-fil med samme navn som videofilen), skal du gemme begge filer i den samme mappe for at få vist underteksterne automatisk, når videofilen afspilles.
- Ved overførsel af musik- eller videofiler skal ophavsrettigheder overholdes. Bemærk, at en beskadiget fil eller en fil med forkert filtype kan beskadige telefonen.

Sådan afspilles videofiler på telefonen

Afspilning af videofiler

Find den ønskede fil i galleriet, og tryk på den for at afspille den.

Afspilning af en sang

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  på startskærmen, og tryk på **Musikafspiller**.
- 2 Tryk på fanen **Sange**.
- 3 Tryk på den sang, du vil spille.
- 4 Tryk på  for at sætte sangen på pause.
- 5 Tryk på  for at springe til næste sang.

- 6 Tryk på  for at gå tilbage til begyndelsen af sangen. Tryk to gange på  for at gå tilbage til den forrige sang.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke på telefonens højre side.

Hvis du vil have vist indstillingerne for en sang, skal du trykke på og holde en hvilken som helst sang på listen nede. Du kan se følgende indstillinger: **Afspil**, **Føj til afspilningsliste**, **Brug som ringetone**, **Slet**, **Del**, **Søg** og **Detaljer**.

Sådan arbejder du med afspilningslister

Du kan oprette afspilningslister for at organisere dine musikfiler i sæt med sange, som du kan afspille i den rækkefølge, du angiver, eller som du kan blande.

Sådan opretter du en afspilningsliste

- 1 Mens du får vist biblioteket, skal du trykke længe på en eller anden sang.
- 2 Tryk på **Føj til afspilningsliste**.
- 3 Tryk på **Ny afspilningsliste**.
- 4 Angiv en titel til den nye afspilningsliste, og vælg **OK**.

Du kan også tilføje den sang, der spilles på Afspilningsskærmen, som den første sang på en afspilningsliste ved at trykke

på **tasten Menu** , tryk derefter på **Føj til afspilningsliste** eller tryk på  og vælg derefter indstillingen **Gem** som afspilningsliste fra bunden af skærmen.

Sådan fjerner du en sang fra en afspilningsliste

- 1 Åbn en afspilningsliste.
- 2 Tryk på den sang, du vil fjerne, og hold den nede, og tryk derefter på **Fjern fra afspilningsliste**, eller tryk på **tasten Menu** , mens du får vist den aktuelle afspilningsliste, der afspilles, og tryk derefter på **Fjern fra afspilningsliste** for at fjerne alle sangene fra den aktuelle afspilningsliste.

Sådan omdøber eller sletter du en afspilningsliste

- 1 Åbn biblioteket **Afspilningsliste**.
- 2 Tryk på afspilningslisten, og hold den nede for at få vist menuen, og tryk derefter på **Slet** eller **Omdøb**.

BEMÆRK:

Ophavsret på musikfiler kan være beskyttet af internationale traktater og national ophavsretlovgivning. Det kan derfor være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik. I nogle lande forbyder national lovgivning private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Inden du downloader eller kopierer filen, skal du kontrollere, om nationale love i det relevante land tillader brugen af sådant materiale.

Brug af SmartShare

SmartShare bruger DLNA-teknologi (Digital Living Network Alliance) til at dele digitalt indhold via et trådløst netværk. Begge enheder skal være DLNA-certificerede for at understøtte denne funktion.

Sådan tændes der for SmartShare og gives tilladelse til deling af indhold

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  > **SmartShare** .
- 2 Tryk på **tasten Menu**  > **Indstillinger**.
- 3 Tryk på **Synlig** for at tillade, at din enhed er synlig for andre enheder.
 - Tryk på **Accepter altid anmodning**, hvis du automatisk vil acceptere delingsforespørgsler fra andre enheder.

Multimedie

- Tryk på **Modtag filer**, hvis du vil tillade, at andre enheder uploader mediefiler til din telefon.

BEMÆRK:

Kontroller, at microSD-kortet er korrekt isat, og at indstillingen **Modtag filer** er markeret i menuen Indstillinger.

- 4 Under afsnittet Deling af mit indhold, skal du trykke for at afkrydse de typer indhold, du gerne vil dele. Vælg mellem **Fotos**, **Videoer** og **Musik**.
- 5 SmartShare er nu aktiveret og klar til at dele indhold.

Sådan styrer du dine gengivelsesenheder

Lad din gengivelsesenhed (f.eks. tv) afspille multimedieindhold fra dit eksterne indholdsbibliotek (f.eks. pc).

BEMÆRK:

Kontroller, at DLNA-funktionaliteten for dine enheder er rigtigt konfigureret (f.eks. tv og pc).

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  > SmartShare .
- 2 Tryk på knappen **Til** , og vælg enheden på listen med gengivelsesenheder.
- 3 Tryk på knappen **Fra** , og vælg enheden i det eksterne indholdsbibliotek.

- 4 Du kan gennemse indholdsbiblioteket.
- 5 Tryk på en indholdsminiature, og hold den nede, og skub den til toppen med fingeren, eller tryk på **tasten Menu**  > **Afspil**.

Sådan deles indhold fra din telefon til din gengivelsesenhed (f.eks. TV)

BEMÆRK:

Kontroller, at din gengivelsesenhed er rigtigt konfigureret.

- 1 Når du ser fotos eller videoer i programmet Galleri, skal du trykke på fanen  /  /  i Titelområdet.
- 2 Vælg enheden på listen med gengivelsesenheder for at afspille filerne.

BEMÆRK:

Følg de tilsvarende trin for at bruge **Videoafspiller** til at dele indhold.

 : Skal være tilsluttet netværket.

 : Vælg enheden på netværket.

 : I øjeblikket deles indholdet via SmartShare.

BEMÆRK

Kontroller, at din enhed er sluttet til dit hjemmenetværk ved hjælp af Wi-Fi-tilslutning for at bruge dette program.

Visse DLNA-aktiverede enheder (f.eks. tv) understøtter kun DMP-funktionen i DLNA. Disse enheder vises ikke på listen med gengivelsesenheder. Din enhed ikke kan muligvis ikke afspille alle typer indhold.

Sådan downloader du indhold fra det eksterne indholdsbibliotek

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  > **SmartShare** .
- 2 Tryk på knappen **Fra** , og vælg enheden i det eksterne indholdsbibliotek.
- 3 Du kan gennemse indholdsbiblioteket.
- 4 Tryk på og hold indholdsminiature nede, og tryk derefter på **Download**.

BEMÆRK:

Visse typer indhold understøttes ikke.

Sådan uploader du indhold fra det eksterne indholdsbibliotek

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  > **SmartShare** .
- 2 Tryk på knappen **Fra** , og vælg **Min telefon**.

- 3 Du kan gennemse det eksterne indholdsbibliotek.
- 4 Tryk på og hold indholdsminiature nede, og tryk derefter på **Upload**.
- 5 Vælg enheden fra det eksterne indholdsbibliotek, der skal uploades.

BEMÆRK

Visse DLNA-aktiverede enheder understøtter ikke DMS-upload-funktionalitet og kan ikke uploade filer. Visse typer indhold understøttes ikke.

Indstilling af alarmen

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  på startskærmen, og tryk på **Alarm/Ur** .
- 2 For at tilføje en ny alarm, skal du trykke på  nederst til venstre og indstille alarmtidspunktet.
- 3 Indstil en hvilken som helst anden ønsket indstilling, og tryk på **Gem**.
- 4 Tryk på **tasten Menu**  for at slette alle alarmer eller justere alarmindstillingerne.

Brug af lommeregneren

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  på startskærmen, og tryk på **Lommeregner** .
- 2 Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.
- 4 Ved mere komplekse beregninger skal du trykke på **tasten Menu**  og derefter på **Avanceret panel** og vælge en valgmulighed.

Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

BEMÆRK: Du skal først oprette en Google-konto for at kunne bruge Kalender.

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  på startskærmen, og tryk på **Kalender** .
- 2 Tryk på datoen for at få vist en begivenhed. De begivenheder, der forekommer den pågældende dato, vises under kalenderen i visningen Måned. Tryk på begivenheden for at få vist dens detaljer. Hvis du vil tilføje en begivenhed, skal du trykke på  i øverste højre hjørne af kalenderen.
- 3 Tryk på feltet **Telefonen**, og angiv navnet på begivenheden. Marker datoen, og indtast start- og sluttidspunkt for, hvornår begivenheden skal starte og slutte.
- 4 Tryk på feltet **Placering** for at angive placeringen.
- 5 Du kan føje et notat til begivenheden ved at trykke på feltet **Beskrivelse** og indtaste oplysningerne.
- 6 Hvis du vil gentage begivenheden, skal du vælge **Gentagelse** og eventuelt angive **Påmindelser**.
- 7 Tryk på **Gem** for at gemme begivenheden i kalenderen. En farvet firkant i kalenderen markerer alle dage, hvor der er gemt begivenheder. Der lyder en alarm ved begivenhedens starttidspunkt, hvis du har indstillet det.

Ændring af kalendervisningen

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  på startskærmen, og tryk på **Kalender** .
- 2 Tryk på  øverst til venstre i kalenderen for at få vist **Dag, Uge, Agenda** eller **Måned**.

Downloads

Giver hurtig adgang til faner med en liste over nylige filer downloadet fra internettet og andre steder fra.

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  → **Downloads**  på startskærmen.
- 2 Tryk på en tilgængelig filkategorifane (Internet downloads (Internetdownloads) eller Other downloads (Andre downloads)), og vælg derefter den nødvendige fil. Polaris Office kan også åbne dokumenter i compatible formater.

FM-radio

LG-P990 har en indbygget FM-radio, så du kan lytte til dine foretrukne radiokanaler på farten.

BEMÆRK: Du skal bruge headsettet for at lytte til radioen. Slut det til hovedtelefonstikket.

Polaris Office

Med Polaris Office kan du få vist, oprette og redigere dokumentfiler på din enhed. De indlæste filer kan være fra enhedens microSD-kort eller fra vedhæftede filer fra downloadede e-mails. Programmet Polaris Office understøtter følgende filformater: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  > **Polaris Office**  på startskærmen.
- 2 Registrer dit navn og din e-mail-adresse på siden Brugerregistrering. Hvis du vil springe registreringsprocessen over, skal du trykke på **Annuler**.
- 3 Tryk på **Mine filer** for mapper og dokumenter på dit microSD-kort.
- 4 Tryk på **tasten Menu**  > **Ny fil** for at starte et nyt dokument.
- 5 Tryk på en dokumenttype.
- 6 Indtast indhold i dokumentet vha. værktøjerne nederst på skærmen og tastaturet på skærmen.
- 7 Når du er færdig med at arbejde i dokumentet, skal du trykke på **tasten Menu**  > **Gem** > **Gem** (eller **Gem som** for at indtaste et nyt dokumentnavn) for at gemme.
- 8 Tryk på **tasten Tilbage**  for at afslutte.

Videoafspiller

Det indbyggede Videoafspiller-program afspiller videoer direkte fra filerne på dit SD-kort. Dette program kan afspille DivX-videoer.

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  → **Videoafspiller**  på startskærmen. Der vises en liste over sorterede videoer på SD-kortet i Video-listen.
- 2 Tryk på en videofil for at se den.

Diktafon

Brug diktafonen til at optage stemmenotater eller andre lydfiler.

Optagelse af en lyd eller stemme

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  og derefter på **Diktafon** på startskærmen.
- 2 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 3 Tryk på  for at sætte optagelsen på pause.
- 4 Tryk på  for at afslutte optagelsen.

BEMÆRK: Tryk på  for at få adgang til dine stemmeoptagelser. Du kan lytte til gemte optagelser.

YouTube

YouTube er et offentligt online kommunikationswebsted, der gør det muligt for brugere at overføre og give andre fri adgang til at se deres videoer. Brugere kan dele videoer og se dem i MPEG-4-format.

- 1 Tryk på **tasten Programmer**  → **YouTube**  på startskærmen.
- 2 Tryk på **Accepter**, hvis du accepterer vilkår og betingelser, eller tryk på **Afslut**.
- 3 Mens skærmen indlæses, kan du starte med at søge efter og se opslåede videoer.
- 4 Tryk på  → **Indstillinger** → **Generelle indstillinger** → **High quality on mobile** (Høj kvalitet på mobilen), hvis du foretrækker et output i højere kvalitet.

Internet

Internet giver dig adgang til en hurtig verden i farver med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere direkte på din mobiltelefon. Lige meget hvor du er, og hvad du har lyst til.

BEMÆRK: Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og downloader indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

Brug af internetworkværktøjslinjen

-  Tryk for at gå en side tilbage.
-  Tryk for at gå en side frem til den side, du oprettede forbindelse til efter den nuværende side. Det er det modsatte af det, der sker, når du trykker på **Tilbage**, som går tilbage til den forrige side.
-  Tryk, og hold nede, og brug op og ned for at zoome ind eller ud i browseren.
-  Tryk for at tilføje et nyt vindue.
-  Tryk for at åbne en liste med gemte bogmærker.

Brug af indstillinger

Tryk på tasten **Menu** for at få vist indstillingerne.

Opdater – Opdater den aktuelle webside.

Gem til bogmærker – Tilføj den aktuelle webside som et bogmærke.

Gå til hjemmeside – Bruges til at gå til en hjemmeside.

Del side – Giver dig mulighed for at dele websiden med andre.

Find på siden – Giver dig mulighed for at finde bogstaver eller ord på den aktuelle webside.

Desktop-version – Bruges til at få vist websiden som en desktop-version.

Gem til læsning offline – Giver dig mulighed for at gemme den aktuelle side, så du kan læse den offline.

Indstillinger – Viser internetindstillinger.

Afslut – Bruges til at afslutte browseren.

On-Screen Phone

LG-SOFTWARE

On-Screen Phone giver dig mulighed for at få vist din mobiltelefons skærm på en pc via USB eller Wi-Fi. Du kan også styre din mobiltelefon fra din pc vha. musen eller tastaturet.

Ikoner til On-Screen Phone 3.0

-  Åbner LG Home Panorama eller ændrer præferencer for On-Screen Phone.
-  Forbinder din mobiltelefonen til din pc eller afbryder forbindelsen.
-  Minimerer On-Screen Phone-vinduet.
-  Maksimerer On-Screen Phone-vinduet.
-  Afslutter On-Screen Phone-programmet.

On-Screen Phone-funktioner

- **Styring og overførsel i realtid:** Bruges til at vise og styre mobiltelefonens skærm, når den er forbundet til pc'en.
- **Musestyring:** Giver dig mulighed for at styre din mobiltelefon ved at bruge musen til at klikke og trække på din pc-skærm.
- **Tekstindtastning med tastatur:** Giver dig mulighed for at komponere en tekstbesked eller et notat vha. dit computertastatur.

- **Filoverførsel (mobiltelefon til pc):**

Sender en fil fra din mobiltelefon (f.eks. Galleri, Videoafspiller, Musik og Polaris Office) til din pc. Du skal blot højreklikke på filen og trække den for at sende den til din pc.

- **Filoverførsel (pc til mobiltelefon):**

Sender filer fra din pc til din mobiltelefon. Vælg blot de filer, du vil overføre, og træk og slip dem til vinduet On-Screen Phone. De sendte filer gemmes i OSP-mappen.

- **LG Home Panorama:** Viser hele arbejdsfladen for LG Home. Du kan nemt arrangere ikoner eller widgets og køre et program ved at dobbeltklikke på genvejen.

BEMÆRK: Kontroller, at LG Home er standardstartprogrammet. Nogle widgets fungerer muligvis ikke korrekt på LG Home Panorama.

- **Meddelelser om begivenheder i realtid:** Viser en popup-meddelelse med oplysninger om indgående opkald eller SMS-beskeder samt alarmer og meddelelser om begivenheder.

Sådan installeres On-Screen Phone på din pc

Besøg **LG.com** (<http://www.lg.com/us>). Find søgefeltet i øverste højre hjørne, og indtast modelnummeret. Vælg din model på listen **SUPPORT**. Rul ned, vælg fanen **OSP**, og klik på **DOWNLOAD**. Når du bliver bedt om det, skal du vælge **Kør** for at installere On-Screen Phone på din pc.

Sådan slutter du din mobiltelefon til pc'en

On-Screen Phone 2.0 giver tilslutning via USB, Bluetooth og Wi-Fi. Følg instruktionerne i OSP-programmets forbindelsesguide.

BEMÆRK: Sørg for, at afkrydsningsfeltet for On-Screen Phone er markeret under **Systemindstillinger > Tilslutninger > On-Screen Phone > On-Screen Phone**. Bemærk, at batteriet muligvis løber hurtigere tør pga. strømforbruget, hvis der er oprettet forbindelse til On-Screen Phone via Wi-Fi.

Når du forbinder mobiltelefonen til din pc via Mobile Hotspot og får adgang til internettet på pc'en, kan der opkræves yderligere gebyrer afhængigt af din DataPro-dataplan.

Adgang til internettet ved hjælp af Wi-Fi-netværk fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af netværkstrafikken. Når du forstørrer On-Screen Phone-vinduet, kan visningen på skærmen blive langsom.

Sådan kontrolleres forbindelsen mellem telefon og pc

Når der er oprettet forbindelse mellem enhederne, skal du trække statusbjælken øverst på startskærmen nedad for at kontrollere forbindelsesstatus for On-Screen Phone.

Sådan frakobler du din telefon fra din pc

Klik på  øverst til venstre i vinduet On-Screen Phone. Du kan også trække statusbjælken øverst på startskærmen nedad og vælge **On-Screen Phone tilsluttet > Afbryd On-Screen Phone**. Tryk på **Afbryd** i dialogboksen for afbrydelse af forbindelse.

Indstillinger

Programmet Indstillinger indeholder de fleste af de værktøjer, der bruges til tilpasning og konfiguration af telefonen. Alle indstillingerne i programmet Indstillinger er beskrevet i dette afsnit.

Sådan åbnes programmet Indstillinger

- Tryk på **tasten Programmer**  > **Indstillinger**  på startskærmen.
- Tryk på **tasten Menu**  > **Systemindstillinger** på startskærmen.

TRÅDLØS OG NETVÆRK

Denne menu giver dig mulighed for at administrere forbindelser via Wi-Fi og Bluetooth, bærbart hotspot og data via USB-modem, flytilstand og VPN-forbindelser.

< Wi-Fi >

Hvis du vil bruge Wi-Fi på telefonen, skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt eller et "hotspot". Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller kræver andre sikkerhedsfunktioner, så du skal konfigurere telefonen til at kunne oprette forbindelse til dem.

< Tænd Wi-Fi >

Åbn panelet Notifikationer på startskærmen, og tryk på  for at aktivere Wi-Fi. Et blå ikon indikerer, at Wi-Fi er aktiveret.

ELLER

Tryk på **tasten Menu**  og derefter på **Systemindstillinger > Wi-Fi**. Træk derefter  mod højre.

Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger det, for at

forlænge batteriets levetid.

- 1 Tryk på **tasten Menu**  og derefter på **Systemindstillinger > Wi-Fi** på startskærmen.
- 2 Træk  mod højre for at aktivere det og begynde at søge efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
 - Der vises en liste over tilgængelige Wi-Fi-netværk. Sikre netværk er afmærket med et låseikon.
- 3 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
 - Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettighedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om detaljer).
- 4 Statusbjælken øverst på skærmen viser et ikon, der angiver din Wi-Fi-status.

TIP! Hvis du er uden for et Wi-Fi-netværk og bruger en netværksforbindelse. Der kan forekomme ekstra afgifter.

BEMÆRK

Denne enhed understøtter WEP, WPA/ WPA2-PSK og 802.1x EAP. (Visse EAP-metoder understøttes ikke). Hvis din Wi-Fi-tjenesteudbyder eller netværksadministrator indstiller kryptering for netværkssikkerhed, skal du indtaste nøglen i pop-up-vinduet. Hvis kryptering ikke er indstillet, vises dette pop-up-vindue ikke. Du kan få koden hos din Wi-Fi-tjenesteudbyder eller netværksadministrator.

< Bluetooth >

Brug af Bluetooth

- 1 Tryk på Bluetooth i sektionen **TRÅDLØST OG NETVÆRK**, og træk derefter  mod højre for at aktivere Bluetooth-funktionen.
- 2 Tryk på **Søg efter enheder** nederst på skærmen.
- 3 Tryk på navnet på den enhed, du vil parre med, og tryk derefter på Par for at parre og oprette forbindelse.

TIP! Læs den dokumentation, der følger med Bluetooth-enheden for at få oplysninger om parringstilstand og adgangskode (typisk 0 0 0 0 – fire nuller).

Sådan sendes data fra telefonen via Bluetooth

Du kan sende data via Bluetooth ved at køre et tilsvarende program, ikke fra Bluetooth-menuen.

- * **Afsendelse af billeder:** Åbn galleriprogrammet, og tryk på et billede. Tryk derefter på  > **Bluetooth**. Kontroller, om Bluetooth er aktiveret, og tryk på Søg efter enheder. Tryk derefter på den enhed på listen, som du vil sende data til.
- * **Afsendelse af kontakter:** Åbn programmet Kontakter. Tryk på den kontakt, du vil dele, og tryk derefter på **tasten Menu**  > **Del** > **Bluetooth**. Kontroller, at Bluetooth er aktiveret, og tryk på **Søg efter enheder**. Tryk derefter på den enhed på listen, du vil sende data til.
- * **Afsendelse af flere valgte kontakter:** Åbn programmet Kontakter. Hvis du vil vælge mere end én kontakt, skal du trykke på **tasten Menu**  > **Del**. Tryk derefter på de kontakter, du vil sende, eller tryk på **Vælg alle i øverste venstre hjørne af skærmen**. Tryk på **Vedhæft** > **Bluetooth**. Kontroller, om Bluetooth er aktiveret, og tryk på **Søg efter enheder**. Tryk derefter på den enhed på listen, som du vil sende data til.

Indstillinger

* Sådan oprettes forbindelse til FTP (kun FTP-serveren er understøttet på denne telefon): Tryk på **tasten Menu**  > **Systemindstillinger** > **Bluetooth** på startskærmen. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret. Tryk på **Gør telefon synlig** for at gøre enheden synlig for andre Bluetooth-enheder. Søg derefter efter andre enheder. Find den ønskede tjeneste, og opret forbindelse til FTP-serveren.

TIP! Den understøttede Bluetooth-version er Bluetooth 3.0 og er certificeret af Bluetooth SIG. Den er kompatibel med andre Bluetooth SIG-certificerede enheder.

- Hvis du vil søge efter telefonen fra andre enheder, skal du trykke på **tasten Menu**  > **Systemindstillinger** > **Bluetooth** på startskærmen. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret. Tryk på **Gør telefon synlig** for at gøre enheden synlig for andre Bluetooth-enheder. Som standard er enheden synlig i 2 minutter.
- Hvis du vil ændre synlighedens varighed skal du trykke på **tasten Menu**  > **Synlighedstimeout**. Vælg mellem 2 minutter, 5 minutter, 1 time eller Aldrig timeout.
- Understøttede profiler er HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (Server) og PBAP, HID.

Dataforbrug

Du kan kontrollere det aktuelle dataforbrug, aktivere/deaktivere mobildata eller angive en grænse for mobildata.

Mobile data - Skub knappen mod højre for at aktivere mobile data.

Begræns brug af mobildata – Marker for at indstille begrænsning for mobildata.

Opkald

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald, og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.

- **Faste opkaldsnumre** – Vælg Faste opkaldsnumre for at aktivere denne funktion og oprette en liste med faste numre, der kan ringes op til fra telefonen. Du skal bruge PIN2-koden, som kan fås hos operatøren. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på telefonens liste over faste numre.

MOBILSVAR

- **Mobilsvartjeneste** – Giver dig mulighed for at vælge din udbyders mobilsvartjeneste. Du kan få oplyst dette nummer af tjenesteudbyderen.
- **Mobilsvarindstillinger** – Hvis du bruger din udbyders mobilsvartjeneste, gør denne valgmulighed det muligt at indtaste det

ønskede telefonnummer til aflytning og håndtering af dine mobilsvar.

INDSTILLINGER FOR AFSLUT OPKALD

- **Gem ukendte numre** – Tilføj ukendte numre under kontakter efter et opkald.

ØVRIGE OPKALDSINDSTILLINGER

- **Afvis opkald** – Giver dig mulighed for at bruge funktionen Afvis opkald. Vælg mellem **Deaktiveret**, **Afvis opkald på listen** eller **Afvis alle opkald**.
- **Lynbeskeder** – Hvis du vil afvise et opkald, kan du sende en lynbesked ved hjælp af denne funktion. Dette er nyttigt, hvis du skal besvare meddelelsen hurtigt under et møde.
- **Viderestilling af opkald** – Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke svares, eller når der ikke er dækning.
- **Opkaldsblokering** – Vælg, hvornår opkald skal spærres. Angiv adgangskoden til opkaldsblokering. Kontakt teleselskabet for at få oplysninger om denne tjeneste.
- **Opkaldsvarighed** – Se varigheden af opkald, herunder alle opkald, udgående opkald, modtagne opkald og seneste opkald.
- **Opkaldsomkostninger** – Få vist prisen på dine opkald. (Denne tjeneste afhænger af netværket – nogle operatører understøtter ikke denne funktion).

- **Yderligere indstillinger** – Giver dig adgang til at ændre følgende indstillinger:

- **Opkalds-id** – Vælg, om dit nummer skal vises i forbindelse med udgående opkald.
- **Opkald venter** – Hvis ventende opkald er aktiveret, giver telefonen dig besked om et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (afhænger af netværksudbyderen).
- **Videoopkaldsindstillinger** – Rediger indstillingerne for videoopkald.

Mere..

< Flytilstand >

Med flytilstand kan du hurtigt deaktivere alle trådløse forbindelser.

- 1 Tryk på **Mere** på skærmen **Trådløst og netværk**, og aktiver derefter **Flytilstand** i afkrydsningsfeltet (der vises en blå afkrydsning).
 - 2 Tryk igen for at deaktivere flytilstand.
- ELLER
- 1 Tryk på **Tænd/sluk-Lås/Lås op-tasten** , og hold den nede, og tryk på **Flytilstand**.
 - 2 Tryk på **Tænd/sluk-Lås/Lås op-tasten** , og hold den nede, og tryk på **Flytilstand** igen for at deaktivere flytilstand.

Indstillinger

< Bærbart Wi-Fi-hotspot >

Du kan også bruge din telefon til at angive en mobil bredbåndsförbindelse for op til 8 andre enheder. Opret et hotspot, og del din förbindelse.

Tryk på **tasten Menu**  >

Systemindstillinger på startskærmen for at oprette et bærbart hotspot. Tryk på **Mere > Bærbart Wi-Fi-hotspot** i afsnittet **TRÅDLÖS OG NETVÄRK**. Tryk derefter på **Bærbart Wi-Fi-hotspot** endnu en gang for at aktivere funktionen. En afkrydsning indikerer, at funktionen er aktiv. Tryk på **Konfigurer Wi-Fi-hotspot for at ændre SSID, sikkerhedstype og adgangskode**.

BEMÆRK

Mobile hotspots kræver en passende DataPro-dataplan. Enheder, der er forbundet til dit mobile hotspot bruger data fra din DataPro-plan. Planer er ikke ubegrænsede, og der kan opkræves betydelige afgifter, hvis man overstiger de inkluderede tilladte data. Ydeevnen kan variere, afhængigt af antallet af forbundne enheder og andre faktorer. Hvis du ikke bruger en adgangskode, vil andre kunne bruge din mobile hotspot-förbindelse.

Data-tethering

Du kan bruge telefonen som dataförbindelse til en computer ved at aktivere data-tethering og tilslutte dem med et USB-kabel.

Sådan opretter du förbindelse via telefonen og computeren med modem ved hjælp af USB

- 1 Slut telefonen til computeren med et USB-kabel.
- 2 Forespørgslen om USB-tilslutningstype vises. Tryk på **USB-modem** for at bekræfte.

BEMÆRK

- Data-tethering kræver en passende DataPro-dataplan. Enheder, der er forbundet via modem, bruger data fra din DataPro-plan. Planer er ikke ubegrænsede, og der kan opkræves betydelige afgifter, hvis man overstiger de inkluderede tilladte data. Ydeevnen kan variere, afhængigt af antallet af forbundne enheder og andre faktorer.
- Du kan ikke få adgang til telefonens micro SD-kort på computeren, når du bruger USB-modem.

< Mobile netværk >

Angiv indstillinger for dataroaming, netværkstilstand og -operatører, navne på adgangspunkter (APN'er) osv.

BEMÆRK

Du skal angive en PIN-kode eller adgangskode til skærmlåsen, før du kan bruge lagring af legitimationsoplysninger.

Enhed

Lyd

Juster lyd, standardindstillinger for meddelelser og vibrationstilstand. Du kan også administrere hørbar feedback og feedback ved touch.

Lydprofiler – Giver dig mulighed for at indstille lydprofilen til Lyd, Kun vibration eller Lydløs.

Lydstyrke – Juster telefonens lydstyrkeindstillinger, så de passer til dine behov og omgivelser.

< RINGETONE OG NOTIFIKATIONER >

Ringtone for telefon – Vælg ringtone til indgående opkald.

Notifikationsringtone – Vælg ringtone til notifikationer, f.eks. modtagelse af nye beskeder eller kalenderbegivenheder.

Ringtone med vibration – Afkryds for vibrationsfeedback ved opkald og notifikationer.

Stilletid – Skub knappen for at indstille tidspunkter, hvor alle lyde slås fra, undtagen alarmer og medier.

< TOUCHFEEDBACK OG -SYSTEM >

Lyd på opkaldstastatur – Vælg, om du vil høre toner, når du bruger tastaturet.

Lydfeedback – Vælg, om du vil høre en lyd, når du trykker på knapper, ikoner og andre elementer på skærmen.

Lyde ved skærmlås – Vælg, om du vil høre en lyd, når skærmen låses eller låses op.

Vibrerer på touch – Vælg, om der skal være vibration ved berøring af knapper og taster.

Skærm

Lysstyrke – Juster lysstyrken for skærmen.

Roter skærm automatisk – Indstil til automatisk retningsskift ved drejning af telefonen.

Timeout for skærm – Indstil tidsforsinkelsen, inden skærmen automatisk slukkes.

Skrifttype – Vælg den ønskede skrifttype.

Skriftstørrelse – Vælg den ønskede skriftstørrelse.

Skærmformat-korrektion

Fronttast-lys

Tænd fronttast-lys: Marker denne indstilling for at angive, at fronttasterne (tasten Menu, tasten Hjem, tasten Tilbage) skal være tændt, når du bruger enheden.

Fronttast-lys-varighed: Vælg, hvor længe fronttasterne skal være baggrundsbelyste, mens skærmen er tændt.

Indstillinger

Startskærm

Animation - Angiv, om du vil have animerede overgange for alle understøttede effekter (herunder navigation fra skærm til skærm) eller bruge telefonen uden de valgfrie animationseffekter (denne indstilling kontrollerer ikke animationen i alle programmer).

Skærmeffekt – Giver dig mulighed for at vælge den effekttype, der skal vises, når du stryger fra en startskærmsvisning til den næste.

Baggrund – Giver dig mulighed for at indstille baggrunden.

Baggrund til rulning – Marker for at tillade, at baggrunden ruller med skærmen i stedet for at være et statisk billede.

Cirkulær rulning – Marker for at få vist den første skærm efter den sidste skærm ved rulning.

Sikkerhedskopiering og gendannelse af startskærm – Vælg for at sikkerhedskopiere og gendanne konfigurerede programmer/widgets og temaet.

Lås skærm

< SKÆRM >

Vælg skærmlås - Vælg den ønskede indstilling blandt de nedenstående for at sikre telefonen.

Ingen - Ingen låseskærm.

Træk - Træk en vilkårlig del af skærmen for at låse skærmen op.

Mønster - Åbner en række skærbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Det anbefales, at du også angiver en PIN-kode i tilfælde af, at du glemmer mønsteret. Derefter kan du indstille baggrunden på låseskærmen, om der skal vises ejeroplysninger og lås-timer, om telefonen skal vibrere ved berøring, eller om mønsteret skal gøres synligt.

PIN-kode - Indtast en numerisk PIN-kode til oplåsning af skærmen.

Adgangskode - Indtast en adgangskode til oplåsning af skærmen.

Baggrund - Vælg den baggrund, der skal vises på låseskærmen.

Ur og genveje - Tilpas ure og genveje på låseskærmen.

Ejeroplysninger - Få vist ejeroplysningerne på låseskærmen.

< LÅS-TIMER >

Timer for lås - Mens din telefon er i dvale, låses telefonen efter det tidsrum, du har indstillet, er udløbet. Men hvis der er valgt Ingen i menuen Vælg skærmlås, låses telefonen ikke.

Power button instantly locks (Afbryderknap låser øjeblikkeligt) - Uanset indstillingen af Timer for lås låses telefonen øjeblikkeligt, når afbryderknappen trykkes ned. Men hvis der er valgt Ingen i menuen Vælg skærmlås, låses telefonen ikke.

Lager

< INTERNET LAGER >

Du kan overvåge den anvendte og ledige plads i systemhukommelsen.

Samlet plads - Viser den samlede plads på ethvert micro SD-kort, der er installeret i telefonen. Oversigten er delt op efter typen af lagrede filer.

< SD-KORT >

Du kan overvåge den anvendte og ledige plads på micro SD-kortet.

Afinstaller SD-kort – Tryk for at afinstallere microSD-kortet fra din telefon, så du på en sikker måde kan fjerne kortet fra enheden.

Slet SD-kort – Sletter alt indhold på microSD-kortet permanent og forbereder det, så det kan bruges sammen med telefonen.

Strømsparer

Aktiver strømsparer – Vælg det niveau, strømspareren skal aktiveres på.

Strømsparertips – Tryk for at få adgang til tip om strømsparer.

STRØMSPAREELEMENTER – Vælg for at slå funktioner fra, når batteriet er næsten tomt.

Autom. synkronisering - Deaktiver Automatisk synkronisering.

Wi-Fi - Deaktiver Wi-Fi-data, når telefonen ikke er i brug.

Bluetooth - Deaktiver Bluetooth, når der ikke er oprettet forbindelse.

Vibrerer på touch - Deaktiver touchfeedback.

Lysstyrke - Juster lysstyrken.

Timeout for skærm - Juster skærmens timeout.

Fronttast-lys - Juster timeout for fronttast-lys.

OPLYSNINGER OM BATTERI - Vis enhedens batteriforbrug.

Programmer

Du bruger menuen Programindstillinger til at få vist oplysninger om programmerne, som er installeret på telefonen, administrere deres data, tvinge programmerne til at stoppe og angive, om det skal være tilladt at installere programmer, som du modtager via websteder og e-mail. Tryk på Downloadede, På SD-kort, Kørende eller Alle faner for at få vist oplysninger om dine installerede programmer.

Indstillinger

PERSONLIG

Konti og synkronisering

Brug menuen Konti og synkronisering til at tilføje, fjerne og administrere din GoogleTM-konto og andre understøttede konti. Du kan også bruge disse indstillinger til at styre, hvordan og om alle programmer sender, modtager og synkroniserer data efter eget skema, og om alle programmer kan synkronisere brugerdata automatisk. GmailTM, Kalender og andre programmer kan også have deres egne indstillinger, der kontrollerer, hvordan de synkroniserer data. Se sektionerne om disse programmer for at få flere oplysninger. Skub  mod højre for at aktivere tilføjelse af konto eller synkronisering. Tryk på TILFØJ KONTO for at tilføje en ny konto.

Placeringstjenester

Brug menuen Placeringstjenester til at angive dine præferencer for brug og deling af din placering, når du søger efter oplysninger og bruger placeringsbaserede programmer som f.eks. Kort.

Googles placeringstjeneste - Afkryds for at bruge oplysninger fra Wi-Fi og mobilnetværk til at bestemme din omtrentlige placering, som bruges, mens du søger i Google Maps og andre programmer. Når du afkrydser denne indstilling, bliver du spurgt, om du

accepterer at dele din placering anonymt med Googles placeringstjeneste.

GPS-satellitter - Afkryds for at aktivere telefonens egen GPS-satellitmodtager (Global Positioning System) til at bestemme din placering med en præcision på helt ned til få meter ("gadeniveau"). Den faktiske GPS-præcision afhænger af et uhindret udsyn til himlen og andre faktorer.

Placering og Google-søgning – Lad Google bruge din placering til at forbedre søgeresultater og andre tjenester.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsindstillingerne til at konfigurere, hvordan du vil sikre telefonen og dens data.

< SIM-KORTLÅS >

Indstil SIM-kortlås - Åbner en skærm, hvor du kan indstille, om det skal kræve en PIN-kode at bruge SIM-kortet, eller ændre PIN-koden, hvis denne er indstillet.

< ADGANGSKODER >

Synlig indtastning af adgangskode

- Afkryds for at få vist hvert tegn i adgangskoden kortvarigt, efterhånden som de indtastes, så du kan se, hvad du skriver.

< ENHEDSADMINISTRATION >

Enhedsadministratorer – Tilføj eller fjern enhedsadministratorer.

Ukendte kilder – Tillad installation af programmer, der ikke er hentet fra Play Store.

< RETTIGHEDSLAGER >

Kendte legitimationsoplysninger – Marker, hvis programmerne skal have adgang til telefonens krypterede lager af sikre certifikater og relaterede adgangskoder og andre oplysninger. Du bruger oplysningslageret til at oprette visse typer VPN- og Wi-Fi-forbindelser. Hvis du ikke har angivet en adgangskode til lageret af sikre oplysninger, vises denne indstilling med nedtonet skrift.

Installer fra lager – Tryk for at installere et sikkert certifikat fra et microSD-kort.

Ryd oplysninger – Sletter alle sikre certifikater og relaterede oplysninger og sletter det sikre lagers egen adgangskode, når du har bekræftet, at du ønsker at gøre dette.

Sprog og input

Vælg sproget, der skal bruges til teksten på telefonen, og konfigurer skærmtastaturet og ord, som du har tilføjet til ordbogen.

Sprog - Vælg det sprog, du vil bruge på telefonen.

Personlig ordbog - Giver dig mulighed for at se, redigere og tilføje ord i din personlige ordbog.

< TASTATUR OG INPUT-METODER >

Standard - Viser standardtastaturtypen.

Afkryds det tastatur, du vil bruge. Du kan vælge mellem Google-stemmeindtastning eller LG-tastatur. Og tryk på  for at konfigurere indstillingerne for hvert enkelt tastatur.

< TALE >

Stemmesøgning - Tryk for at konfigurere indstillingerne for Stemmesøgning.

Output for tekst-til-tale – Tryk for at angive den foretrukne teknologi eller de generelle indstillinger for output for tekst-til-tale.

< MUS/PEGEFELT >

Markørhastighed - Juster markørhastigheden.

Sikkerhedskopiering og nulstilling

< SIKKERHEDSKOPIER OG GENDAN >

Sikkerhedskopier mine data –

Sikkerhedskopier programdata, Wi-Fi-adgangskoder og andre indstillinger til Google-servere.

Sikkerhedskopier konto - Viser de konti, der aktuelt sikkerhedskopieres.

Automatisk gendannelse - Gendan sikkerhedskopierede indstillinger og data ved geninstallation af et program.

Indstillinger

< PERSONLIGE OPLYSNINGER >

Fabriksnulstilling af data – Sletter alle data på telefonen.

SYSTEM

Dato og Klokkelæt

Angiv dine præferencer for visningen af dato og klokkeslæt.

Tilgængelighed

Brug indstillinger for Tilgængelighed til at konfigurere ethvert plug-in for tilgængelighed, som du har installeret på telefonen.

BEMÆRK

Kræver yderligere plug-in, før det kan vælges.

PC-forbindelse

< USB-FORBINDELSE >

USB-forbindelsestype - Åbner en dialogboks, hvor du kan vælge standardforbindelsestypen ved tilslutning af telefonen til en pc via USB. Vælg mellem **Kun opladning**, **Lagerenhed**, **Medie sync (MTP)**, **USB-tethering**, **LG-software**.

Spørg ved oprettelse af forbindelse - Afkryds for at få telefonen til at spørge dig, hvilken USB-forbindelsestype der skal anvendes ved tilslutning til en pc.

Hjælp - Tryk for at få oplysninger om de forskellige typer USB-forbindelser.

Muligheder for udviklere

USB-fejlfinding – Marker for at aktivere fejlfindingstilstand, når USB er tilsluttet.

Enhedens udviklings-id – Viser enhedens udviklings-ID.

Forbliv vågen – Hvis denne funktion aktiveres, går skærmen aldrig i dvale under opladning.

Tillad eksempelplaceringer – Marker for at tillade eksempelplaceringer.

Adgangskode til desktop-backup – Giver dig mulighed for at angive en backupadgangskode på en stationær pc.

< BRUGERGRÆNSEFLADE >

Streng tilstand aktiveret – Afkryds for at få skærmen til at blinke, når programmer kører i lang tid på den primære tråd.

Markørplacering - Afkryds for at gøre markørplaceringen synlig på skærmen.

Vis berøringer – Afkryds for at vise visuel feedback, når skærmen berøres.

Vis skærmopdateringer – Afkryds for at få områder af skærmen til at blinke, når de opdateres.

Vis CPU-forbrug – Afkryds for at få vist en overlappende skærm, der angiver det aktuelle CPU-forbrug.

Gennemtvung GPU-rendering – Afkryds for at bruge 2D-hardwareacceleration i programmer.

Vinduesanimationsskala - Vælg for at indstille vinduets animationsskala.

Skala for overgangsanimationer
– Vælg for at indstille en skala for overgangsanimationer.

< PROGRAMMER >

Bevar ikke aktiviteter - Afkryds for at afslutte enhver aktivitet, så snart brugeren forlader den.

Procesgrænse for baggrunden – Indstil den foretrukne begrænsning for baggrundsprocesser.

Vis alle ANR'er – Afkryds for at vise dialogboksen "App Not Responding" (Programmet svarer ikke) for baggrundsprogrammer.

Om telefonen

Få vist juridiske oplysninger, kontroller telefonstatus og softwareversioner, og udfør softwareopdateringen.

Softwareopdatering

Opdatering af telefonsoftware

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den seneste version på en praktisk måde via internettet uden at skulle besøge et servicecenter. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger denne funktion, på: <http://www.lg.com>

Opdatering af mobiltelefonens firmware kræver brugerens fulde opmærksomhed under opdateringsprocessen, og det er derfor vigtigt, at du følger alle de instruktioner og noter, der vises på hvert trin, før du fortsætter. Bemærk, at hvis du fjerner USB-kablet eller batteriet under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

Opdatering af LG-mobiltelefons software via OTA (Over-the-Air)

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den nyere version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-datakablet. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis eller når LG gør en nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed. Start med at kontrollere softwareversionen på din mobiltelefon: Tryk på **tasten Menu**  > **Systemindstillinger > Om telefonen**. Softwareversionen er vist nederst på listen.

Hvis du vil opdatere telefonens software, skal du trykke på **tasten Menu**  >

Systemindstillinger > Om telefonen > Softwareopdatering > Kontroller for opdatering nu.

BEMÆRK: LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til alle telefonmodeller.

BEMÆRK: Dine personlige data, herunder oplysninger om din Google-konto og andre eventuelle konti, dine system- og programdata og -indstillinger samt eventuelle downloadede programmer og din DRM-licens, slettes muligvis under opdateringen af telefonens software. Af samme årsag anbefaler LG, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG er ikke ansvarlig for tab af personlige data.

Specifikationer



Produceret under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Indeholder Adobe® Flash® Player eller Adobe AIR®-teknologi under licens fra Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2011.

DivX Mobile



OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX Certified®, som kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand (VOD)-film. For at få registreringskoden skal du finde sektionen for DivX VOD i enhedens konfigurationsmenu.

Gå til vod.divx.com for at få flere oplysninger om, hvordan du udfører registreringen.

DivX Certified® til afspilning af DivX®-video op til HD 720p, herunder betalingsindhold.


Kan afspille  video op til 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® samt de tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc. og benyttes under licens.

Tilbehør

Følgende tilbehør kan bruges sammen med LG-P990 (de anførte dele er muligvis ekstraudstyr).

Oplader



Batteri



Datakabel

Slut din LG-P990 til en pc.



Brugermanual

Læs mere om din LG-P990.



Stereoheadset



BEMÆRK:

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bortfalder.
- Tilbehør afviger fra område til område.

Fejlfinding

I dette kapitel beskrives nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Fejl i SIM	Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller du har indsat kortet forkert.	Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Der er ingen netværksforbindelse/ mister netværksforbindelsen	Svagt signal, eller du er uden for dækningsområdet. Udbyderen har tilføjet nye tjenester.	Gå til et vindue eller et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort. Kontroller, om SIM-kortet er mere end 6-12 måneder gammelt. Hvis det er tilfældet, skal du ændre din SIM-kode hos den nærmeste netværksudbyder. Kontakt tjenesteudbyderen.
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen. De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens.	Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
Et program kan ikke indstilles	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din tjenesteudbyder.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl Nyt SIM-kort indsat. Forudbetalt taletid opbrugt.	Nyt netværk er ikke autoriseret. Kontroller, om der gælder nye begrænsninger. Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN2.
Telefonen kan ikke tændes	For kort tryk på Til/fra-tasten. Batteriet er ikke opladet. Batteriets kontakter er beskidte.	Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder. Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen. Rengør batterikontakterne.

Fejlfinding

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperatur er for varm eller for kold.	Sørg for, at telefonen oplades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller opladeren og forbindelsen til telefonen. Kontroller batteriets kontakter, og rengør dem om nødvendigt.
	Ingen spænding	Slut opladeren til et andet stik.
	Opladeren er i stykker	Udskift oplader.
	Forkert oplader	Brug kun originalt LG-tilbehør.
	Batteriet er i stykker	Udskift batteriet.
Nummeret er ikke tilladt	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.
Det er ikke muligt at sende/modtage SMS'er og billeder	Hukommelse fuld	Slet nogle af beskederne på telefonen.
Filer åbnes ikke	Ikke-understøttet filformat	Kontroller, hvilke filformater der kan understøttes.
SD-kort fungerer ikke	Kun FAT 16- og FAT 32-filsystemet understøttes.	Kontroller SD-kortets filsystem via kortlæser, eller formater SD-kortet med brug af telefonen.
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger nogen form for beskyttelsestape eller etui, skal du kontrollere, om området omkring nærhedssensoren er dækket. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.
Læg på eller frys	Forbigående softwareproblem	Tag batteriet ud, isæt det i igen, og tænd for telefonen. Prøv at bruge softwareopdatering via webstedet.

Ofte stillede spørgsmål

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
BT Bluetooth Enheder	Hvilke funktioner er tilgængelige via Bluetooth?	Du kan tilslutte en Bluetooth-lydenhed, f.eks. et stereo-/monoheadset eller bilsæt, og dele billeder, videoer, kontakter mm. via menuen Galleri/Kontakter. Når FTP-serveren har forbindelse til en kompatibel enhed, kan du dele indhold, som er gemt på lagermediet (intern hukommelse eller SD-kort).
BT Bluetooth Headset	Hvis mit Bluetooth-headset er forbundet, kan jeg så lytte til min musik gennem mine 3,5 mm kabelforbundne hovedtelefoner?	Når et Bluetooth-headset er forbundet, afspilles alle systemlyde via headsettet. Som resultat vil du ikke være i stand til at lytte til musik igennem din kablede hovedtelefon.
Data Kontakter Sikkerhedskopiering	Hvordan kan jeg sikkerhedskopiere kontakter?	Det er muligt at synkronisere data for kontakter mellem din telefon og Gmail™.
Data Synkronisering	Er det muligt at konfigurere envejs-synkronisering med Gmail?	Kun tovejs-synkronisering er tilgængelig.
Data Synkronisering	Er det muligt at synkronisere alle e-mailmapperne?	Indbakken bliver synkroniseret automatisk. Du kan få vist andre mapper ved at trykke på tasten Menu og derefter på Mapper for at vælge en mappe.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Google™ Service Gmail-logon	Skal jeg logge på Gmail, hver gang jeg vil have adgang til Gmail?	Når du først er logget på Gmail, er det ikke nødvendigt at logge på Gmail igen.
Google Service Google-konto	Er det muligt at filtrere e-mails?	Nej. Filtrering af e-mails understøttes ikke med denne telefon.
Telefonfunktion E-mail	Hvad sker der, hvis jeg starter et andet program, mens jeg er ved at skrive en e-mail?	Din e-mail bliver automatisk gemt som en kladde.
Telefonfunktion Ringetone	Er der en begrænsning med hensyn til filstørrelse for .MP3-filer, som jeg vil bruge som ringetone?	Der er ingen begrænsning med hensyn til filstørrelse.
Telefonfunktion Meddelelsetid	Min telefon viser ikke modtagelsestidspunktet for beskeder, der er ældre end 24 timer. Hvordan kan jeg ændre dette?	Du kan kun se tiderne for meddelelser, du har modtaget samme dag.
Telefonfunktion microSD-kort	Hvad er den maksimalt understøttede størrelse for et hukommelseskort?	32 GB hukommelseskort er kompatible.
Telefonfunktion Navigation	Er det muligt at installere et andet navigationsprogram på telefonen?	Alle programmer, der er tilgængelige i Android Market™, og som er kompatible med hardwaren, kan installeres og anvendes.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Synkronisering	Er det muligt at synkronisere kontakter fra alle mine e-mail-konti?	Det er kun muligt at synkronisere kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (e-mail-server i virksomheder).
Telefonfunktion Vent og pause	Er det muligt at gemme en kontakt med vent og pause i numrene?	Hvis du har overført en kontakt med funktionerne vent og pause gemt i nummeret, vil du ikke kunne bruge disse funktioner. Du skal gemme hvert nummer igen. Sådan gemmer du med Vent og Pause: 1. Tryk på ikonet Telefon  på startskærmen. 2. Tast nummeret, og tryk derefter på tasten Menu. 3. Tryk på Tilføj 2 sekunders pause eller Tilføj ophold.
Telefonfunktion Sikkerhed	Hvilke sikkerhedsfunktioner er der i enheden?	Du kan indstille telefonen til at kræve indtastning af et oplåsningssmønster, før telefonen kan åbnes eller bruges.

Kategori	Spørgsmål	Svar
Underkategori		
Telefonfunktion		
Oplåsningsmønster	Hvordan opretter jeg et oplåsningsmønster?	1. Tryk på tasten Menu på startskærmen. 2. Tryk på Systemindstillinger > Lås skærm. 3. Tryk på Vælg skærmlås > Mønster. Første gang du gør dette, vises en kort vejledning i oprettelse af et oplåsningsmønster. 4. Konfigurer mønsteret ved at tegne det én gang og derefter én gang mere for at bekræfte. Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen. Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du angiver et forkert mønster fem gange. Du har fem forsøg til at angive dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder. Hvis du har angivet en backup-PIN-kode, kan du også bruge backup-PIN-koden til at låse mønsteret op.

Kategori	Spørgsmål	Svar
Underkategori		
Telefonfunktion	Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer oplåsningsmønsteret, og jeg ikke har oprettet en Google-konto på telefonen?	Hvis du har glemt mønsteret: Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men har brugt et forkert oplåsningsmønster fem gange, skal du trykke på knappen Glemmt mønster. Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto for at låse telefonen op. Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt den, skal du udføre en fabriksnulstilling. Advarsel: Hvis du foretager fabriksnulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager fabriksnulstilling. Sådan udføres en fabriksnulstilling: 1. Når telefonen er slukket, skal du trykke på tasterne Lydstyrke ned + tænd/sluk med venstre hånd og holde dem nede. 2. Når LED-indikatoren nederst på telefonen begynder at lyse, skal du slippe tasterne Lydstyrke ned og Tænd/sluk og samtidig trykke på tasten Hjem og holde den nede i ca. to sekunder. 3. Telefonen lukker ned og udfører en fabriksnulstilling med det samme.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
		3. Når LG-logoet vises på skærmen, skal du fortsætte med at holde tasterne nede i ca. to sekunder og derefter slippe alle tasterne samtidigt, før LG-logoet forsvinder. Undlad at bruge telefonen i mindst et minut, mens den hårde nulstilling udføres. Du kan derefter tænde telefonen igen.
Telefonfunktion Hukommelse	Får jeg besked om det, når hukommelsen er fuld?	Ja. Du får besked om det.
Telefonfunktion Sprogunderstøttelse	Er det muligt at skifte sprog?	Telefonen har flersproget funktionalitet. Sådan skifter du sprog: 1. Tryk på tasten Menu og derefter på Systemindstillinger på startskærmen. 2. Tryk på Sprog og input > Vælg sprog. 3. Tryk på det ønskede sprog.
Telefonfunktion VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	VPN-adgangskonfigurationen er forskellig fra virksomhed til virksomhed. Hvis du vil konfigurere VPN-adgang fra din telefon, skal du kontakte netværksadministratoren i din virksomhed for at få de nødvendige oplysninger.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Skærmtimeout	Skærmen slukker allerede efter 15 sekunder. Hvordan kan jeg ændre tiden, der skal gå, inden baggrundsbelysningen slukkes?	1. Tryk på tasten Menu på startskærmen. 2. Tryk på Systemindstillinger > Skærm. 3. Under Skærmindstillinger skal du trykke på Timeout for skærm. 4. Tryk på det foretrukne timeoutinterval for baggrundsbelysning af skærmen.
Telefonfunktion Wi-Fi og 3G	Hvilken tjeneste anvender telefonen, hvis både Wi-Fi og 3G er tilgængeligt?	I forbindelse med dataforbrug bruger telefonen muligvis Wi-Fi-forbindelse som standard (hvis Wi-Fi-tilslutning er slået til på telefonen). Du får imidlertid ikke besked om det, når telefonen skifter mellem de to. Hvis du vil vide, hvilken dataforbindelse, der anvendes, skal du se på 3G- eller Wi-Fi-ikonet øverst på skærmen.
Telefonfunktion Startskærm	Er det muligt af fjerne et program fra startskærmen?	Ja. Tryk blot på ikonet, og hold det nede, indtil ikonet med papirkurven vises i midten på den øverste del af skærmen. Derefter skal du trække ikonet hen på papirkurven, uden at løfte fingeren fra skærmen.
Telefonfunktion Program	Jeg har downloadet et program, og det er skyld i en masse fejl. Hvordan fjerner jeg det?	1. Tryk på tasten Menu på startskærmen. 2. Tryk på Indstillinger for app > Downloaded. 3. Tryk på programmet, og tryk derefter på Afinstaller.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Oplader	Er det muligt at genoplade min telefon via et USB-datakabel uden at installere den nødvendige USB-driver?	Ja. Telefonen oplades med USB-kablet, uafhængigt af om de nødvendige drivere er installeret eller ej.
Telefonfunktion Alarm	Kan jeg bruge musikfiler til min alarm?	Ja. Når du gemmer en musikfil som ringetone, kan du bruge den som alarm. 1. Tryk på en sang, og hold den nede, på en biblioteksliste. Tryk på Angiv som ringetone i den menu, der åbnes. 2. I et skærmbillede til alarmen skal du vælge sangen som ringetone.
Telefonfunktion Alarm	Vil det være muligt at høre min alarm, eller bliver den deaktiveret, hvis telefonen bliver slukket?	Nej. Dette er ikke understøttet.
Telefonfunktion Alarm	Lyder alarmen, selvom ringelydstyrken er indstillet til Fra eller Vibrer?	Alarmen er programmeret til stadig at kunne høres i denne situation.
Gendannelsesløsning Hård nulstilling (fabriksnulstilling)	Hvordan kan jeg udføre en fabriksnulstilling, hvis jeg ikke kan få adgang til telefonens indstillingsmenu?	Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte hård nulstilling (fabriksnulstilling) til at initialisere den.

LG-P990-käyttöopas

Tämän oppaan avulla opit käyttämään uutta matkapuhelintasi.

- Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.
- Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska siinä on kosketusnäytönäppäimistö.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ ja Google Talk™ ovat Google Inc:in tavaramerkkejä.



Sisältö

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset5

Puhelimen ominaisuudet11

Laitteen osat.....	17
SIM-kortin ja akun asentaminen.....	19
Puhelimen lataaminen.....	20
Muistikortin asentaminen.....	20
Muistikortin alustaminen.....	21
Näytön lukitseminen ja avaaminen.....	21
Lukitusnäytön suojaaminen.....	22

Aloituspäyttö.....24

Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön.....	24
Aloituspäyttö.....	24
Aloituspäytön mukauttaminen.....	24
Paneelin lisääminen aloituspäyttöön ja poistaminen siitä.....	25
Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin.....	25
Ilmoitusruutu.....	25
Ilmoituspaneelin mukauttaminen.....	26
Tilapalkin näyttäminen.....	26
Virtuaalinäppäimistö.....	27
Erikoismerkkien kirjoittaminen.....	28

Google-tilin määrittäminen.....29

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin30

Wi-Fi.....	30
Yhteydet langattomiin verkkoihin.....	30
Bluetooth.....	31
Puhelimen datayhteyden jakaminen.....	32

SmartSharen käyttäminen.....	34
Tietokoneyhteydet datakaapelin avulla.....	35

Puhelut38

Puhelun soittaminen.....	38
Videopuhelun soittaminen.....	38
Videopuhelunaikainen valikko.....	38
Yhteystiedon numeroon soittaminen.....	38
Vastaaminen ja puhelun hylkääminen.....	38
Äänenvoimakkuuden säätäminen.....	39
Toisen puhelun soittaminen.....	39
Puhelutietojen tarkasteleminen.....	39

Yhteystiedot.....40

Yhteystiedon etsiminen.....	40
Yhteystiedon lisääminen.....	40
Suosikkiyhteystiedot.....	40
Yhteystietojen tuominen ja vieminen.....	41
Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen.....	41

Viestit.....42

Viestin lähettäminen.....	42
Luetteloruutu.....	42
Hymiöiden käyttäminen.....	42
Viestiasetusten muuttaminen.....	42

Sähköposti.....43

Sähköpostitilin hallinta.....	43
Sähköpostitilin näyttö.....	43
Tilin kansioiden käyttäminen.....	43
Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen.....	43

Kamera	45	Soittolistan luominen	55
Etsimen ominaisuudet	45	Kappaleen poistaminen soittolistalta	55
Valokuvan ottaminen	46	Soittolistan nimeäminen uudelleen tai poistaminen	55
Lisäasetusten käyttäminen	46	SmartSharen käyttäminen	55
Tallennettujen kuvien tarkasteleminen	48		
Videokamera	49	Apuohjelmat	58
Etsimen ominaisuudet	49	Hälytyksen määrittäminen	58
Pikavideon kuvaus	50	Laskimen käyttäminen	58
Videon kuvaamisen jälkeen	50	Tapahtuman lisääminen kalenteriin	58
Lisäasetusten käyttäminen	50	Kalenterinäkymän muuttaminen	59
Tallennettujen videoiden katselu	51	Lataukset	59
Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana	51	FM-radio	59
		Polaris Office	59
Multimedia	52	Videosoitin	60
Galleria	52	Äänitys	60
Näyttötila	52	Äänen tai puheen tallentaminen	60
Kalenterinäkymä	52	YouTube	60
Galleria-valikon valinnat	52		
Kuvan lähettäminen	52	Web	61
Videon lähettäminen	52	Internet	61
Kuvan käyttäminen	52	Verkkotyökalurivin käyttäminen	61
Kuvaesityksen katseleminen	53	Asetusten käyttäminen	61
Kuvan tietojen tarkasteleminen	53		
Tiedostojen siirtäminen USB-yhteydellä		On-Screen Phone	62
Median synkronointi (MTP) -toiminnolla	53	LG-OHJELMISTOT	62
Musiikkisoitin	53	On-Screen Phone 3.0 -kuvakkeet	62
Yhdistä puhelin tietokoneeseen		On-Screen Phonen ominaisuudet	62
USB-kaapelilla	53	On-Screen Phonen asentaminen tietokoneeseen	63
Videotiedostojen toistaminen	54	Matkapuhelimen liittäminen tietokoneeseen	63
Musiikkikappaleen toistaminen	54		
Soittoluetteloiden käyttäminen	54		

Sisältö

Asetukset.....	64
LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN	
HALLINTA.....	64
Tiedonsiirto.....	66
Puhelut	66
Lisää.....	67
Laite	69
Näyttö.....	70
Aloitusnäyttö.....	70
Lukitusnäyttö.....	70
Tallennustila	71
Virransäästö	71
Sovellukset.....	72
Tilit ja synkronointi	72
Sijaintipalvelut	72
Suojaus.....	73
Kieli ja tekstinsyöttö	73
Varmuuskopiointi ja palautus	74
Päivämäärä ja kellonaika	74
Käytettävyys	74
PC-yhteys.....	74
Kehittäjän asetukset.....	75
Tietoja puhelimesta.....	75
Ohjelmistopäivitys	76
Tuotetiedot.....	77
DivX Mobile	77
Lisävarusteet	78
Vianmääritys.....	79
Kysymyksiä ja vastauksia.....	81

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Matkapuhelinmalli LG-P990 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelinten SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.

- Tämän puhelinmallin korkein DASY4:n testeissä saatu SAR-arvo oli 0,545 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,897 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkko-yhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

Huolto ja ylläpito

VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksyttyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä kastele puhelinta.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskeytä ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.

- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

HUOMAUTUS: Kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden liian suuri äänenpaine saattaa vaurioittaa kuuloa.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyä, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjäytystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkauspisteessä.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytet puhelinta tai sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouse lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
- Pidä akun metalliliittännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.

- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LG-P990**-tuote on direktiivin **1999/5/EY keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten sopimusten mukainen**.
Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Käyttöympäristön lämpötila

Ylin: +55 °C (latauksen purku),
+45 °C (lataus)

Vähintään: -10 °C

Huomautus: tämä on avoimen lähdekoodin ohjelmisto.

Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja muut avoimen lähdekoodin käyttöoikeudet ja lisenssit) osoitteesta <http://opensource.lge.com/>

Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.



Vanhan puhelimen hävittäminen

- 1 Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkajätteenä annettun direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
- 2 Kaikki sähkölaitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3 Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4 Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



Paristojen ja akkujen hävittäminen

- 1 Tämä merkki paristoissa/akuissa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkajätteenä annettun direktiivin 2006/66/EY soveltamisalaan.
- 2 Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 3 Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 4 Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 5 Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Puhelimen ominaisuudet

Lue tämä ennen puhelimen käytön aloittamista!

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

1. Puhelimen muisti

Kun puhelimen muistissa on vapaata tilaa alle 2 Mt, et voi vastaanottaa uusia viestejä. Jos muisti on lopussa, saatat joutua poistamaan puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

Sovellusten poistaminen:

- 1 Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > **Sovellukset** LAITE-luokasta.
- 2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.
- 3 Kosketustoiminto **Ei käytössä**.

2. Akun käyttöajan optimoiminen

Voit pidentää akun käyttöaikaa latausten välillä poistamalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

Akun käyttöajan pidentäminen:

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön aikakatkaisua.
- Poista automaattinen Google Mail™ -sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat vähentää akun kestoa.

Akun varaustason tarkistaminen:

- Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > **Tietoja puhelimesta** JÄRJESTELMÄ-luokasta > **Akku**

Akun tila (latauksessa tai ei latauksessa) ja varaustaso (latausprosentti) näkyvät näytössä.

Voit valvoa ja hallita akun käyttöä seuraavasti:

- Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > **Virransäästäjä** LAITE-luokasta > **Akun käyttö** -luokka AKUN TIEDOT -kohdasta.

Puhelimen ominaisuudet

Akun käyttöaika näkyy näytössä. Siitä näet, kuinka kauan sitten puhelin oli viimeksi kytkettynä virtalähteeseen, tai jos puhelin on parhaillaan kytkettynä virtalähteeseen, kuinka kauan puhelinta on viimeksi käytetty akkuvirralla. Lisäksi näet akkua käyttävät palvelut tai sovellukset. Ne on lueteltu siten, että eniten virtaa käyttävät ovat ensimmäisenä.

3. Kansiodien käyttö

Voit yhdistää useita sovelluskuvakkeita samaan kansioon. Kun pudotat sovelluskuvakkeen toisen päälle aloitusnäytössä, kuvakkeet yhdistetään.

HUOMAUTUS: Kun sovellus avataan, sen asetuksia voi yleensä muokata näytön ylä- tai alalaidassa olevan valikkokuvakkeen vaihtoehtoja valitsemalla.

4. Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja käyttöjärjestelmän asentamista

VAROITUS

Jos asennat muun kuin valmistajan tarjoaman käyttöjärjestelmän ja käytät sitä, puhelimesta voi ilmetä toimintahäiriöitä. Lisäksi se voi mitätöidä puhelimen takuun.

VAROITUS

Voit suojata puhelintasi ja henkilökohtaisia tietojasi lataamalla sovelluksia vain luotettavista lähteistä, kuten Google Play -palvelusta. Jos puhelimestasi on väärin asennettuja sovelluksia, siihen voi tulla toimintahäiriöitä tai vakavia virheitä. Sinun on poistettava puhelimesta kaikki väärin asennetut sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset.

5. Asetusten palauttaminen

Jos puhelin ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa puhelimen asetukset valitsemalla Täysi palautus (palauta tehdasasetukset).

Jos puhelin käynnistetään painamalla virtanäppäimen ja äänenvoimakkuuden vähennysnäppäimen yhdistelmää (yli kymmenen sekunnin ajan), puhelin käynnistyy ja palauttaa tehdasasetukset välittömästi.

Huomaa, että kun palautat tehdasasetukset, kaikki puhelimen tiedot ja sovellukset poistetaan. Toimintoa ei voi peruuttaa.

6. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen

Android tukee useamman sovelluksen käyttämistä samanaikaisesti. Avoimena olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Laitteen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

Viimeksi käytettyjen sovellusten luettelon tarkasteleminen:

Pidä **aloitusnäyttöpainike** painettuna.

Sovellusten pysäyttäminen:

- 1 Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > **Sovellukset LAITE-luokasta** > **KÄYNNISSÄ-välilehti**.
- 2 Vieritä näyttöä ja valitse haluamasi sovellus ja pysäytä se valitsemalla **Pysäytä**.

7. PC-ohjelmiston asentaminen (LG PC Suite)

LG PC Suite -ohjelmistopakettilla voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla ja Wi-Fi-yhteydellä. Kun yhteys on muodostettu, voit käyttää puhelimen toimintoja tietokoneen kautta.

LG PC Suite -ohjelmistolla voit

- hallita ja käyttää mediasisältöä (musiikkia, elokuvia ja kuvia) tietokoneessa.
- lähettää multimediasisältöä laitteeseesi
- synkronoida laitteen ja tietokoneen tietoja (aikataulut, yhteystiedot, kirjanmerkit)
- varmuuskopioida laitteen sovelluksia
- päivittää laitteen ohjelmistoja
- varmuuskopioida ja palauttaa laitteen
- toistaa tietokoneen multimediasisältöä laitteessasi.

HUOMAUTUS: saat näkyviin tietoja LG PC Suite -ohjelmiston käytöstä sovelluksen Ohje-valikosta.

Puhelimen ominaisuudet

LG PC Suite -ohjelmiston asentaminen

LG PC Suite -ohjelmiston voi ladata LG:n verkkosivustosta.

- 1 Siirry osoitteeseen www.lg.com ja valitse maa.
- 2 Valitse **Tuki > Matkapuhelintuki** > valitse malli (LG-P990).
- 3 Valitse **Lataukset**-kohdasta **PC Sync (PC-synkronointi)** ja lataa **LG PC Suite** -ohjelmisto valitsemalla **WINDOW PC Sync Download (WINDOW PC-synkronoinnin lataus)**.

LG PC Suite -ohjelmiston järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: 32-bittinen Windows XP (Service Pack 2), 32- tai 64-bittinen Windows Vista, 32- tai 64-bittinen Windows 7.
- Suoritin: vähintään 1 GHz:n suoritin
- Muisti: vähintään 512 Mt:n RAM-muisti
- Näytönohjain: tarkkuus 1 024 x 768 ja vähintään 32-bittiset värit
- Kiintolevy: vähintään 100 Mt vapaata kiintolevytilaa (tilaa saatetaan edellyttää enemmän tallennettavien tietojen määrästä riippuen)
- Vaaditut ohjelmistot: LG:n integroidut ohjaimet

HUOMAUTUS: LG:n integroitu USB-ohjain

LG-laitteen yhdistäminen tietokoneeseen edellyttää LG:n integroitua USB-ohjainta. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -ohjelmiston.

8. Puhelimen synkronointi tietokoneen kanssa

Laitteen ja tietokoneen tiedot voidaan synkronoida helposti LG PC Suite -ohjelmiston avulla. Voit synkronoida yhteystietoja, aikatauluja ja kirjanmerkkejä.

Toimi seuraavasti:

- 1 Liitä laite tietokoneeseen (käytä USB-kaapelia tai Wi-Fi-yhteyttä).
- 2 Kun olet luonut yhteyden, käynnistä sovellus ja valitse laiteosio näytön vasemmasta reunasta.
- 3 Valitse [Henkilökohtaiset tiedot].
- 4 Valitse synkronoitavan sisällön valintaruudut ja napsauta **Synkronointi**-painiketta.

9. Puhelimen synkronointi tietokoneen kanssa USB-kaapelilla

HUOMAUTUS: Jos haluat synkronoida puhelimesi tiedot tietokoneen kanssa USB-kaapelin avulla, asenna ensin LG PC Suite -ohjelmisto tietokoneeseen. Katso LG PC Suite -ohjelman asennusohjeet edeltä.

- 1 Näet käytettävän tallennusvälineen valitsemalla  > **Järjestelmän asetukset** > **Tallennustila** > LAITE-luokasta. (Jos haluat siirtää tiedostoja muistikortilta tai muistikortille, aseta puhelimeen muistikortti.)
- 2 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 3 Näyttöön avautuu USB-yhteystilaluettelo. Valitse siitä **Median synkronointi (MTP)**.
- 4 Avaa irrotettavan tallennuslaitteen kansio tietokoneessa. Voit tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneesta ja siirtää tiedostot.
- 5 Kopioi tiedostot tietokoneesta irrotettavan tallennuslaitteen asemaan.
- 6 Katkaise puhelimen yhteys valitsemalla Vain lataus.

VIHJE Jos haluat käyttää microSD-muistikorttia puhelimessa, avaa ilmoitusikkuna ja valitse  > **Vain lataus**.

Katkaise yhteys puhelimesta tietokoneeseen seuraavasti:

Irrota puhelin turvallisesti tietokoneesta avaamalla ilmoitusikkuna ja valitsemalla  > **Vain lataus**.

10. Puhelimen pitäminen pystyasennossa

Pidä puhelinta pystyasennossa normaalin puhelimen tapaan. LG-P990-puhelimessa on sisäinen antenni. Älä naarmuta tai vahingoita puhelimen takaosaa, sillä se voi haitata puhelimen toimintaa.

Vältä pitämästä puhelinta kiinni sen alaosasta puheluiden tai tiedonsiirron aikana. Puhelimen antenni sijaitsee puhelimen alaosassa. Siitä kiinni pitäminen voi heikentää puhelun laatua.

11. Jos näyttö jumiutuu

Jos näyttö jumiutuu tai puhelin ei reagoi kosketukseen:

Poista akku, aseta se takaisin paikalleen ja käynnistä puhelin.


TAI

Sammuta puhelin pitämällä **virta- ja lukitusnäppäintä** painettuna 10 sekunnin ajan.

Jos se ei vielääkään toimi, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Laitteen osat

Käynnistä puhelin pitämällä **virtapainiketta** painettuna. Sulje puhelin painamalla **virtanäppäintä** 3 sekunnin ajan ja koskettamalla **Virta pois** -näppäintä.

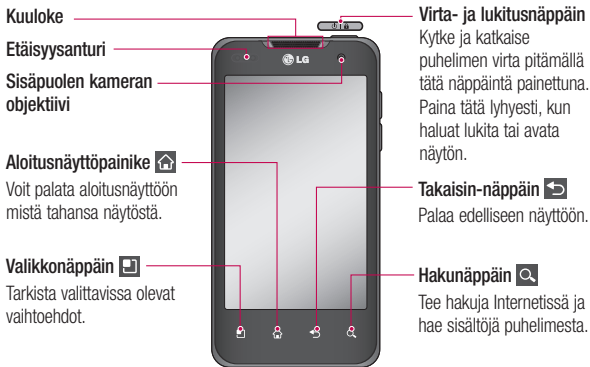

HUOMAUTUS: Etäisyysanturi

Soitettaessa ja vastaanotettaessa puheluja etäisyysanturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketusnäppäimistön automaattisesti havaittuaan, että käyttäjä on asettanut puhelimen korvalleen. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.

VAROITUS

Jos puhelimen päälle lasketaan painavia esineitä tai istutaan, puhelimen LCD-kosketusnäyttö saattaa vaurioitua. Älä peitä LCD-näytön etäisyysanturin suojakalvoa. Se saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.

Puhelimen ominaisuudet

Stereonappikuulokkeiden liitäntä



HDMI-liitäntä


Virta- ja lukitusnäppäin

Mikrofoni

Kaiutin



Laturi ja mikro-USB-liitäntä



Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet

Aloitussytytyksessä:
soittoäänen
voimakkuuden säätö.

- Puhelun aikana: puhelun äänenvoimakkuuden säätö.
- Toiston aikana: äänenvoimakkuuden säätö.

Kameran
objektiivi

Salama

microSD-
korttipaikka

SIM-
korttipaikka

Sisäinen
antenni



Takakansi



Akku

SIM-kortin ja akun asentaminen


Ennen kuin aloitat puhelimeesi tutustumisen, sinun on määritettävä se käyttövalmiiksi.

Voit asettaa SIM-kortin ja akun paikoilleen seuraavasti:


- 1 Ota puhelin käteesi. Paina toisen käden peukalolla voimakkaasti takakannta. Nosta akun kansi irti etusormellasi.

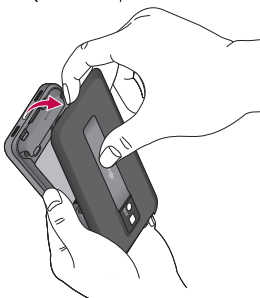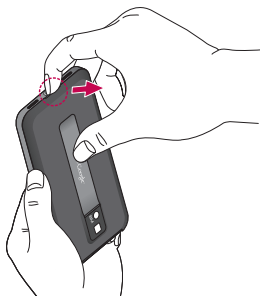

- 2 Aseta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan. Varmista, että kortin kullanväriäinen kosketuspinta on alaspäin.

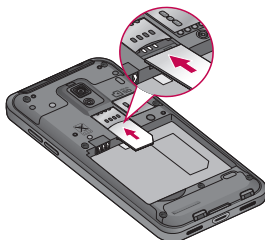


- 3 Asenna akku paikalleen asettamalla akun ja puhelimen kullanväriset liittimet toisiaan vasten.

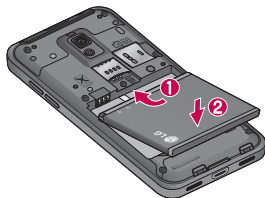

Puhelimen ominaisuudet

4 Aseta puhelimen takakansi paikalleen.

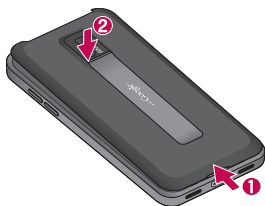

Puhelimen lataaminen

Aseta laturi paikalleen ja kytke se virtalähteeseen. Lataa LG-P990-puhelinta, kunnes näet kuvakkeen .



HUOMAUTUS: Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Näin pidennät akun käyttöikää.

Huomautus!

Käytä vain LG:n hyväksymiä akkua, laturia (1A) ja datakaapelia (1A), jotka on tarkoitettu käytettäväksi tämän puhelinmallin kanssa. Näin voit pidentää akun käyttöaikaa. Muiden laturien ja datakaapeliin käyttäminen saattaa pidentää akun latausaikaa ja vähentää akun lataustasoa.

Muistikortin asentaminen


HUOMAUTUS: LG-P990-puhelin tukee enintään 32 Gt:n muistikorttia.

Aseta muistikortti paikalleen seuraavasti:

Liu'uta muistikortti korttipaikkaan niin, että se napsahtaa paikalleen. Varmista, että kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

Muistikortin poistaminen

Poista muistikortti työntämällä sitä varovasti puhelimeen päin ja vapauttamalla se sitten nopeasti.

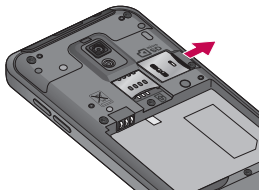

VAROITUS

Älä aseta muistikorttia tai poista sitä, kun puhelimeen on kytketty virta. Se voi vahingoittaa muistikorttia ja puhelinta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua. Poista muistikortti turvallisesti valitsemalla **Sovellukset > Asetukset > Tallennustila > Poista SD-kortti käytöstä**.

Muistikortin alustaminen

Muistikortti voi olla jo alustettu. Muussa tapauksessa alusta se ennen käyttöä.

HUOMAUTUS: alustaminen poistaa kaikki muistikortin tiedostot.

- 1 Avaa sovellusvalikko koskettamalla aloitusnäytön Sovellukset-välilehteä .
- 2 Vieritä näyttöä ja valitse **Asetukset**.
- 3 Vieritä näyttöä ja valitse **Tallennustila LAITE-luokasta**.

- 4 Valitse **Poista SD-kortti käytöstä**.
- 5 Valitse **Tyhjennä SD-kortti** ja vahvista valinta.
- 6 Jos käytät kuviolukitusta, piirrä avauskuvio ja valitse **Poista kaikki**. Muistikortti alustetaan, ja se on valmis käyttöön.

HUOMAUTUS: jos muistikortilla on sisältöä, alustaminen saattaa muuttaa kansiorakennetta, koska kaikki tiedostot on poistettu.

Näytön lukitseminen ja avaaminen

Jos et käytä puhelinta vähään aikaan, näyttö sammuu ja lukittuu automaattisesti. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Kun et käytä LG-P990-puhelinta, lukitse se painamalla virta- ja lukitusnäppäintä **virta- ja lukitusnäppäintä** .

Jos puhelimessa on ohjelmia käynnissä, kun lukitset näytön, ohjelmat pysyvät käynnissä myös lukitusstilassa. Suosittelemme, että suljet kaikki ohjelmat ennen lukitustilaan siirtymistä. Näin välttyt ylimääräisiltä maksuilta (esim. puhelut, verkkokäyttö ja dataliikenne).

Voit avata puhelimen uudelleen painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** .

Puhelimen ominaisuudet

Lukitusnäyttö tulee näkyviin. Avaa aloitusnäytön lukitus koskettamalla lukitusnäyttöä ja liu'uttamalla sormea johonkin suuntaan. Puhelin siirtyy takaisin viimeksi käytettyyn näkymään.

Lukitusnäytön suojaaminen

Voit lukita kosketusnäytön aktivoimalla näytön lukitusominaisuuden. Puhelimesi tarvitsee lukituksen purkukoodin aina kun käynnistät sen tai purat kosketusnäytön lukituksen.

- LG ei ole vastuussa suojauskoodien tai henkilökohtaisten tietojen menetyksestä tai muista vahingoista, joita laittomat ohjelmistot saattavat aiheuttaa.

Pyyhkäisyavauksen asettaminen

- 1 Avaa sovellusluettelo valitsemalla aloitusnäytössä  ja valitse **Asetukset** > **Lukitusnäyttö** > **Valitse näytön lukitus** > **Pyyhi**.
- 2 Liu'uta näyttöä näytön lukituksen purkamiseksi.

Lukituksenpoistokuvion asettaminen

- 1 Avaa sovellusluettelo valitsemalla aloitusnäytössä  ja valitse **Asetukset** > **Lukitusnäyttö** > **Valitse näytön lukitus** > **Poistokuvio**.
- 2 Lue näytön ohjeet ja esimerkkikuviot ja valitse **Seuraava**.
- 3 Piirrä kuvio vetämällä sormella viiva vähintään neljään pisteeseen.
- 4 Valitse **Jatka**.
- 5 Vahvista piirtämällä kuvio uudelleen.
- 6 Valitse **Vahvista**.

Avaus-PIN-koodin asettaminen

- 1 Avaa sovellusluettelo valitsemalla aloitusnäytössä  ja valitse **Asetukset** > **Lukitusnäyttö** > **Valitse näytön lukitus** > **PIN**.
- 2 Kirjoita uusi PIN-koodi (numeerinen) ja valitse **Jatka**.
- 3 Kirjoita PIN-koodi uudelleen ja valitse **OK**.

Avaussalasan asetaminen

- 1 Avaa sovellusluettelo valitsemalla aloitusnäytössä  ja valitse **Asetukset** > **Lukitusnäyttö** > **Valitse näytön lukitus** > **Salasana**.
- 2 Kirjoita uusi salasana (aakkosnumeerinen salasana) ja valitse **Jatka**.
- 3 Kirjoita salasana uudelleen ja valitse **OK**.

HUOMAUTUS:

Kuviolukituksen varoitoimenpiteet

On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota viisi kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista viisi kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua.

Jos et muista lukituskuviota:

Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuvion 5 kertaa, napauta **Forgot pattern** (Unohdin kuvion) -painiketta (tai jos määrität varmuuskopioinnin PIN-koodin, voit käyttää varmuuskopioinnin PIN-koodia kuvion lukituksen purkamiseen). Kirjaudu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen.

Ellet ole luonut Google-tiliä puhelimessasi tai olet unohtanut tilin kirjautumistiedot, sinun on palautettava puhelimen tehdasasetukset.

Jos olet unohtanut PIN-koodin tai salasanan, toimi seuraavasti: jos olet unohtanut PIN-koodin tai salasanan, sinun on palautettava puhelimen tehdasasetukset.

Aloitusnäyttö

Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön

Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä puhelimen toiminnosta ja näytöstä toiseen.

Kosketa: Avaa sovellus tai valitse asetus/valikko koskettamalla sitä.

Pidä painettuna: Avaa asetusvalikko tai valitse siirrettävä kohde pitämällä sitä painettuna.

Vedä: Selaa luetteloa ja liiku hitaasti vetämällä kosketusnäytössä.

Pyyhkäise: Selaa luetteloa ja liiku hitaasti kosketusnäytössä (vedä ja pudota).

HUOMAUTUS:

- Valitse kohde koskettamalla kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.
- Valitse haluamasi asetus tai toiminto sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.

Aloitusnäyttö

Voit selata paneeleita pyyhkäisemällä kosketusnäytössä vasemmalle tai oikealle. Voit mukauttaa paneeleita sovelluksilla, latauksilla, widget-sovelluksilla ja taustakuvilla.

HUOMAUTUS: Näyttökuvat saattavat vaihdella operaattorin mukaan.

Aloitusnäytön pikakuvakkeet näkyvät näytön alareunassa. Pikakuvakkeilla voi käyttää keskeisiä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.



Voit soittaa puhelun kosketusnäppäimistön avulla koskettamalla **Puhelin**-kuvaketta.



Avaa viestitusvalikko koskettamalla **Viestitys**-kuvaketta. Voit luoda uuden viestin tästä.



Voit avata yhteystietoluettelon koskettamalla **Yhteystiedot**-kuvaketta.



Kosketa näytön alareunassa olevaa **Sovellukset**-kuvaketta. Näet kaikki puhelimeen asennetut sovellukset. Voit avata sovelluksen koskettamalla sen kuvaketta sovellusluettelossa.

Aloitusnäytön mukauttaminen

Voit mukauttaa aloitusnäyttöä lisäämällä siihen sovelluksia, latauksia, widget-sovelluksia tai taustakuvia. Voit helpottaa puhelimen käyttöä lisäämällä sovelluksien pikanäppäimiä aloitusnäyttöön.

- 1 Valitse  > Lisää aloitusnäkömään tai
Paina pitkään aloitusnäytön tyhjää kohtaa, niin Muokkaustila-näyttö tulee näkyviin.

- 2 Muokkaustila-näytössä näytetään aloitusnäytön paneelit ja Sovellukset-, Lataukset-, Pienisohjelmat- tai Taustakuvat-kohdan kohteet.
- 3 Siirry kohteen sisältävään paneeliin selaamalla vasemmalle tai oikealle, paina sitten pitkään siirrettävää kohdetta ja vedä se haluamaasi paikkaan tai paneeliin.

Voit poistaa kohteen aloitusnäytöstä seuraavasti:

- Pidä haluamaasi kohdetta valittuna **aloitusnäytössä** ja vedä se kohtaan 

VIHJE Voit lisätä sovelluksen kuvakkeen aloitusnäyttöön Sovellukset-valikossa pitämällä lisättävää sovellusta painettuna.

Paneelin lisääminen aloitusnäyttöön ja poistaminen siitä

Voit järjestää pienisohjelmat mielesi ja tarpeidesi mukaan lisäämällä tai poistamalla aloitusnäytön paneeleja.


- 1 Siirry muokkaustilaan asettamalla kaksi sormea näytölle ja nipistämällä. Sen jälkeen voit lisätä tai poistaa paneeleja tai muuttaa niiden järjestystä.

Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin

- 1 Pidä **aloitusnäyttöpainiketta** painettuna. Näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa ovat äskettäin käyttämäsi sovellukset.
- 2 Voit avata sovelluksen koskettamalla sovelluskuvaketta. Voit palata nykyiseen sovellukseen koskettamalla **Takaisin**-näppäintä.

Ilmoitusruutu

Ilmoitusruutu näkyy näytön yläreunassa.

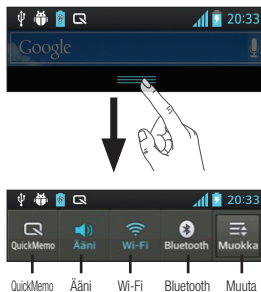

Ilmoituspaneelin mukauttaminen

Voit mukauttaa ilmoituspaneelin mieleiseksesi.

Ilmoituspaneelin kohteiden järjestäminen uudelleen

Valitse . Voit nyt tarkistaa ilmoituspaneelin kohteet ja järjestää niitä uudelleen.

Ilmoitusten lisäasetuksien tarkasteleminen

Valitse  > .

Voit lisätä tai poistaa ilmoituspaneelin kohteita, kuten ääniprofiilin, Wi-Fi:n, Bluetoothin ja lentokonetilän.

Voit avata ilmoitusruudun vetämällä sitä alaspäin sormella.

Hallitse ilmoituksia valitsemalla  > . Voit tarkistaa ja hallita muun muassa seuraavia asetuksia: ääni, Wi-Fi, Bluetooth, lentokonetila, tilit ja synkronointi, näytön suunta, kirkkaus, sallitut tietoyhteydet, GPS ja kannettava langaton Wi-Fi-verkko.

Tilapalkin näyttäminen

Tilapalkin kuvakkeet ilmaisevat puhelimen eri toimintojen tilan, kuten verkkosignaalin voimakkuuden, uudet viestit, akun käyttöajan sekä aktiiviset Bluetooth- ja datayhteydet.



Seuraavassa taulukossa kuvataan tilapalkissa näkyvät kuvakkeet.

Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia
	Ei signaalia
	Lentokonetila
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
	Lankakuuloke
	Puhelu käynnissä
	Vastaamaton puhelu
	Yhdistetty Bluetooth-laitteeseen
	Järjestelmävaroitus
	Hälytys asetettu
	Uusi vastaajaviesti
	Soittoääni on mykistetty
	Värinähälytyn
	Akku täysi

Kuvake	Kuvaus
	Akkua ladataan
	Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla
	Haetaan tietoja
	Ladataan tietoja
	GPS käytössä
	Lisäilmoituksia ei näkyvissä
	Tietoja synkronoidaan
	Lataus valmis
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi Google Talk -viesti
	Uusi viesti
	FM-radio käynnissä taustalla
	Kannettava langaton Wi-Fi-verkko on aktiivinen
	Sekä USB-jako että kannettava langaton verkko ovat aktiivisia
	On-Screen Phone yhdistetty

Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä tekstinkirjoitustilassa. Saat näppäimistön näkyviin koskettamalla tekstikenttää.

HUOMAUTUS: Näytössä näkyvissä kuvakkeissa voi olla eroja alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Kirjoittaminen näppäimistöllä

 Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kaksoisnapauta tai paina pitkään, jos haluat kirjoittaa pelkillä isoilla kirjaimilla.

  Voit siirtyä numero- ja erikoismerkinäppäimistöön napauttamalla. Voit myös avata Asetukset-valikon koskettamalla ja pitämällä tätä välilehteä painettuna.

 Lisää välilyönti.

 Luo uusi rivi viestikenttään.

 Poista edellinen merkki.

Erikoismerkkien kirjoittaminen

Kun valitset kirjoituskieleksi ranskan tai espanjan, voit kirjoittaa ranskalaisia tai espanjalaisia erikoismerkkejä (esimerkiksi á).

Voit esimerkiksi kirjoittaa kirjaimen á pitämällä näppäintä a painettuna, kunnes suurennusnäppäin kasvaa ja eri kielten erikoismerkit tulevat näkyviin. Valitse sitten haluamasi erikoismerkki.

Google-tilin määrittäminen

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa, voit ottaa verkon käyttöön, kirjautua Google-tilillesi ja määrittää, miten haluat käyttää Google-palveluita.

Google-tilin määrittäminen:

- Kirjautu Google-tiliin esiin tulevassa määritysnäytössä.

TAI

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > valitse Google-sovellus (esim. **Gmail**) > luo uusi tili valitsemalla **Uusi**.

Jos sinulla on jo Google-tili, valitse **Nykyinen**, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja valitse **Kirjautu**.

Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, puhelin synkronoidaan automaattisesti Googlen verkkotilin kanssa.

Kirjautumisen jälkeen sovellusten ja verkkopalveluiden yhteystiedot, Gmail-viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan puhelimeesi. (Valittujen synkronointiasetusten mukaan.) Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail™-sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita puhelimesi.

TÄRKEÄÄ

- Osa sovelluksista, kuten Kalenteri, toimii vain ensimmäisenä lisätyssä Google-tilissä. Jos aiot käyttää useita Google-tiliä puhelimesi, kirjautu ensin tilille, jota haluat käyttää. Kirjautumisen jälkeen sovelluksien ja verkkopalvelujen yhteystiedot, Gmail-viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan. Ellet kirjautu Google-tilille asennuksen yhteydessä, sinua kehoitetaan kirjautumaan sisään tai luomaan uusi Google-tili, kun käynnistät tiliä käyttävän sovelluksen (kuten Gmail tai Play Store™) ensimmäisen kerran.
- Jos käytössäsi on yritystili, yrityksen tai organisaation IT-osasto on mahdollisesti määrittänyt erityisohjeita tilille kirjautumisesta.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Wi-Fi

Puhelimen Wi-Fi-ominaisuuksien ansiosta voit käyttää huippunopeaa Internet-yhteyttä langattoman verkon kattavuusalueella. Voit käyttää langatonta Wi-Fi-yhteyttä ilman lisämaksuja.

Yhteydet langattomiin verkkoihin

Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä puhelimessasi, muodosta yhteys langattomaan tukiasemaan tai verkkoon. Jotkin tukiasemat ovat avoimia ja voit muodostaa yhteyden suoraan. Osa tukiasemista on piilotettuja tai käyttää erityisiä turvaominaisuuksia, joten puhelimen asetukset on määritettävä ennen yhteyden muodostamista niihin.

Poistamalla Wi-Fi-yhteyden käytöstä, kun et käytä sitä, voit pidentää akun käyttöaikaa.

HUOMAUTUS: Jos olet Wi-Fi-verkon kattavuusalueen ulkopuolella tai poistat Wi-Fi-yhteyden **käytöstä**, matkapuhelinoperaattori saattaa periä lisämaksuja mobiilidatan käyttämisestä.

Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > **Wi-Fi** LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEEN HALLINTA -välilehdessä.
- 2 Ota **Wi-Fi** käyttöön valitsemalla asetukseksi **Käytössä** ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.
- 3 Napauttamalla Wi-Fi-valikkoa uudelleen saat näkyviin luettelon aktiivisista ja kattavuusalueella olevista Wi-Fi-verkoista.
 - Suojatut verkot on merkitty lukkokuvaakkeella.
- 4 Voit muodostaa yhteyden verkkoon koskettamalla verkon kuvaketta.
 - Jos yhteys verkkoon voidaan muodostaa, saat kehotuksen avata verkkoyhteys koskettamalla **Yhdistä**.
 - Jos verkko on suojattu, yhteyden käyttäminen edellyttää salasanaa tai muita tunnistetietoja. (Lisätietoja saat operaattoriltasi.)
- 5 Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

Bluetooth

Voit lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden kautta vastaavalla sovelluksella, et Bluetooth-valikosta, kuten useimmissa muissa matkapuhelimeissa.

HUOMAUTUS:

- LG ei ole vastuussa Bluetooth-yhteyden kautta lähetettävien tai vastaanotettavien tietojen katoamisesta, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.
- Varmista aina, että siirät tietoja luotettavien ja suojattujen laitteiden välillä. Jos laitteiden välillä on esteitä, niiden käyttöetäisyys voi lyhentyä.

- Jotkin laitteet – erityisesti laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia – eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.

Bluetoothin käyttöönotto ja laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa.

Laite on liitettävä toiseen laitteeseen ennen kuin ne voidaan yhdistää.

- 1 Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > **Määritä Bluetooth**-asetukseksi **KÄYTÖSSÄ LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA**-välilehdessä.
- 2 Napauta Bluetooth-valikkoa uudelleen. Hae laitteita napauttamalla Hae laitteita -painiketta. Puhelimessa näkyy kaikkien alueella käytettävissä olevien Bluetooth-laitteiden tunnukset. Jos laitetta, johon haluat muodostaa pariliitoksen, ei ole luettelossa, varmista, että kohdelaitte on löydettävissä, ja valitse uudelleen Etsi laitteita.
- 3 Valitse luettelosta laite, jonka kanssa laitepari muodostetaan.

Kun laitepari on muodostettu, laite muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.

HUOMAUTUS: Joissakin laitteissa, kuten kuulokkeissa tai handsfree-autovarusteissa, voi olla käytössä kiinteä Bluetooth-PIN-koodi, kuten 0000. Jos toisessa laitteessa on PIN, se on kirjoitettava.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Tietojen lähettäminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä

- 1 Valitse tiedosto tai kohde, kuten yhteystieto, kalenteritapahtuma tai mediatiedosto, sopivasta sovelluksesta tai **Lataukset**-kohdasta.
- 2 Valitse langattoman Bluetooth-tiedonsiirron asetus.

HUOMAUTUS: Asetuksen valinta saattaa vaihdella tietotyypin mukaan.

- 3 Etsi Bluetooth-yhteensopiva laite ja muodosta sen kanssa laitepari.

Tietojen vastaanottaminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä

- 1 Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > **Bluetooth** > **Määritä Bluetooth-asetukseksi KÄYTÖSSÄ** ja valitse **Tee laite näkyväksi**, jotta laite näkyy muille laitteille.

HUOMAUTUS: Voit valita ajan, jonka laite on näkyvässä, valitsemalla  > **Näkyvyyden aikakatkaisu**.

- 2 Hyväksy tietojen vastaanottaminen toisesta laitteesta valitsemalla **Liitä pariksi**.

Puhelimen datayhteyden jakaminen

USB-jako ja kannettava langaton Wi-Fi-verkko ovat tarpeellisia ominaisuuksia, kun langattomia yhteyksiä ei ole käytettävissä. Voit jakaa puhelimen mobiilidatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelin välityksellä (USB-jako). Voit myös jakaa puhelimen datayhteyden samanaikaisesti usean laitteen kanssa muuttamalla puhelimen kannettavaksi Wi-Fi-verkoksi.

Kun puhelimen datayhteys on jaettu, kuvake näkyy tilapalkissa ja jatkuvana ilmoituksena ilmoitusikkunassa.

Tuoreimmat tiedot jakamisesta ja kannettavista langattomista verkoista, mukaan lukien tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä ja muista yksityiskohdista, löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

Kannettavan langattoman Wi-Fi-verkon asetuksien muuttaminen:

- Valitse  > **Järjestelmän asetukset** > **Lisää LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA** -välilehdessä > **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko** > valitse muutettavat asetukset.

VIHJE Jos tietokoneessasi on Windows 7 -käyttöjärjestelmä tai tiettyjen Linux-käyttöjärjestelmien (esimerkiksi Ubuntu) uusi jakeluversio, tietokonetta ei yleensä tarvitse valmistella jakamista varten. Jos tietokoneessa on kuitenkin vanhempi Windows-käyttöjärjestelmä tai jokin muu käyttöjärjestelmä, tietokone on ehkä valmisteltava USB-verkkoyhteyttä varten. Viimeisimmät tiedot USB-jakamista tukevista käyttöjärjestelmistä ja käyttöjärjestelmien määrittämisestä löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

Kannettavan langattoman verkon suojaaminen tai nimeäminen uudelleen

Voit muuttaa puhelimen Wi-Fi-verkkonimen (SSID) ja suojata Wi-Fi-verkon.

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Järjestelmän asetukset**.
- 2 Valitse **Lisää LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA** -välilehdessä ja valitse **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko**.
- 3 Varmista, että **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko** on valittu.

4 Valitse Konfiguroi langaton Wi-Fi-verkko.

- **Konfiguroi langaton Wi-Fi-verkko** -valintaikkuna avautuu.
- Voit muuttaa verkkonimen (SSID), jonka muut tietokoneet näkevät etsiessään Wi-Fi-verkkoja.
- Voit myös valita **Tietoturva**-valikon ja määrittää verkon suojaustyyppiä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), jossa on jaettu salausavain (PSK).
- Jos valitset **WPA2 PSK** -suojaustyyppin, **Konfiguroi langaton Wi-Fi-verkko** -valintaikkunaan lisätään salasanaa kysytään, kun verkkoon otetaan yhteys tietokoneella tai muulla laitteella. Voit poistaa Wi-Fi-verkon suojauksen valitsemalla **Turvallisuus**-valikosta **Avoin**.

5 Valitse Tallenna.

HUOMAA!

Jos suojausasetuksena on Avoin, muut voivat käyttää verkkopalveluja ilman lupaasi, mikä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Suojausasetus kannattaa määrittää sellaiseksi, että verkkopalveluja ei voi käyttää luvatta.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

SmartSharen käyttäminen

Puhelimesi avulla voit sallia verkon mediasisältöisten tiedostojen jakamisen muiden soitinten kanssa.

1 Napauta **Sovellukset-näppäintä**  ja valitse sitten SmartShare .

- Laitteen on oltava yhdistettynä Wi-Fi-verkkoon. Jos näin ei ole, näyttöön tulee uusi Wi-Fi-yhteyden ikkuna.

2 Toisto toisista laitteista: Määritä kirjasto sisältöluettelon tarkastelua varten.

- Jos jokin laite on yhdistetty jo aiemmin, kyseisen laitteen sisältöluettelo näkyy näytössä.

3 Toisto toisessa laitteessa: Määritä soitin, jossa sisältötiedostot toistetaan.

- Voit toistaa tiedostot vain tuetuissa laitteissa, kuten DLNA:ta tukevissa televisioissa ja tietokoneissa.
- Valitse , kun haluat hakea käytettävissä olevia laitteita uudelleen.

4 Valitse sisältöluettelosta tiedosto, jonka haluat toistaa.

- Valitse ja pidä valittuna sisältötiedostoa, kun haluat toistaa sen tai tarkastella sen tietoja.
- Valitse valikkopainike, kun haluat toistaa tiedostoja, siirtää tai ladata niitä, määrittää asetuksia tai tarkastella ohjetta.

5 Siirrä tai lataa sisältötiedostoja sisältöluetteloon tai sisältöluettelosta.

- Voit siirtää puhelimeen tallennettuja sisältötiedostoja muihin laitteisiin.
- Voit ladata ulkoiseen kirjastoon tallennetut sisältötiedostot puhelimeesi.
- Latauksen/siirron edistyminen näkyy ilmoituspalkissa.
- Ladatut tai siirretyt sisältötiedostot tallennetaan **SmartShare**-kansioon.

6 Ota **DMS** käyttöön **Asetukset**-valikossa.

- **Tunnistettavissa:** Puhelin näytetään muiden DLNA:ta tukevien laitteiden joukossa.
- **Laitteen nimi:** Voit määrittää muissa laitteissa näytettävän nimen ja kuvakkeen.
- **Hyväksy pyyntö aina:** Hyväksyy automaattisesti muiden laitteiden pyynnöt sisältötiedostojen jakamiseen.
- **Vastaanota tiedostoja:** Sallii muiden laitteiden siirtää tiedostoja puhelimeesi.

HUOMAUTUS:

- **DMS:n (Digital Media Server)** avulla voit jakaa puhelimen sisältötiedostoja muiden samaan verkkoon yhdistettyjen laitteiden kanssa. DMC-toiminnolla (Digital Media Controller) voit tarkastella ja hallita (toistaa/pysäyttää) sisältötiedostoja muilla digitaalisilla laitteilla. Voit toistaa puhelimella myös muihin laitteisiin tallennettuja sisältötiedostoja DMP:n (Digital Media Player) avulla.
- Voit toistaa vain DMR:n tukemien muotojen mukaisia sisältötiedostoja. Kaikki DMR:t eivät välttämättä tue kaikkien sisältötiedostojen toistamista.
- Kaikki DMS:t eivät välttämättä tue kaikkia siirto- tai lataustoimintoja.

Tietokoneyhteydet datakaapelin avulla

Opettele liittämään laite tietokoneeseen tietokoneen datakaapelilla USB-yhteystiloissa. Kun liität laitteen tietokoneeseen, voit siirtää tietoja suoraan laitteeseen/laitteesta ja käyttää PC-ohjelmistoa (LG PC Suite).

Puhelimen ja tietokoneen tietojen synkronointi

Jos haluat synkronoida puhelimesi tiedot tietokoneen kanssa USB-kaapelin avulla, asenna ensin PC-ohjelmisto (LG PC Suite) tietokoneeseen. Voit ladata ohjelman LG:n verkkosivuilta osoitteesta (www.lg.com).

- 1 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla. USB-yhteystyyppiluettelo avautuu näyttöön. Valitse siitä LG-ohjelmisto.
- 2 Suorita LG PC Suite -ohjelma tietokoneessa. Lisätietoja on PC-ohjelmiston (LG PC Suite) ohjeissa.

HUOMAUTUS: LG-laitteen kytkeminen tietokoneeseen vaatii LG:n integroidun USB-ohjaimen. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -ohjelmiston.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen USB-massamuistitilalla

- 1 Kytke LG-P990-puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Ellet ole asentanut LG Android Platform -ohjainta tietokoneeseen, sinun on muutettava asetukset manuaalisesti. Valitse **Järjestelmän asetukset > PC-yhteys > USB-yhteystyyppi**, ja valitse sitten **Median synkronointi (MTP)**.
- 3 Voit tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.

HUOMAUTUS: Jos puhelimeen on asennettu LG Android Platform -ohjain, näyttöön avautuu heti **Avaa USB-tallennustila** -valintaikkuna.

Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Varmista, että Windows Media Player on asennettu tietokoneeseen.

- 1 Liitä puhelin USB-kaapelin avulla tietokoneeseen, johon Windows Media Player on asennettu.
- 2 Valitse **Median synkronointi (MTP)**. Kun laite on yhdistetty, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
- 3 Avaa Windows Media Player musiikkitiedostojen synkronointia varten.


- 4 Kirjoita laitteen nimi ponnahdusikkunaan tai muokkaa nimeä (tarpeen mukaan).
- 5 Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.
- 6 Aloita synkronointi.
 - Windows Media Playerin kanssa synkronoiminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä.

Osa	Vaatus
Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows XP SP2, Vista tai uudempi
Windows Media Playerin versio	Windows Media Player 10 tai uudempi.

- Jos Windows Media Playerin versio on vanhempi kuin 10, asenna versio 10 tai sitä uudempi versio.

QuickMemo

Voit luoda **QuickMemo**-toiminnon avulla kätevästi ja tehokkaasti muistioita puhelun aikana, tallennetun kuvan kanssa tai nykyisestä puhelimen näytöstä.



- 1 Siirry **QuickMemo**-näyttöön painamalla samanaikaisesti äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainikkeita näytössä, josta haluat ottaa kuvan. Voit myös liu'uttaa tilapalkkia alaspäin. Valitse sitten .
- 2 Valitse haluamasi valikon vaihtoehto, kuten **kynän tyyppi**, **väri**, **pyyhin**, ja tee muistio.
- 3 Valitse Muokkaa-valikosta  ja valitse sitten , jos haluat tallentaa muistion ja nykyisen näytön.

HUOMAUTUS: Käytä QuickMemo-toimintoa sormenpäällä, ei kynnellä.

QuickMemo-asetusten käyttö

QuickMemo-toiminnon kanssa voit käyttää helposti QuickMemo-asetuksia.

-  – Valitse, haluatko käyttää muistion taustakuvaa vai et.
-  – Valitse kynän tyyppi ja väri.
-  – Poista luomasi muistio.
-  – Valitse muistin asettelu.
-  – Tallenna muistio ja nykyinen näyttö.
-  – Lähetä nykyinen QuickMemo-muistio toisille tai jaa se toisten kanssa.
-  – Kumoa viimeisin toiminto napauttamalla.
-  – Tee viimeisimpänä kumottu toiminto uudelleen napauttamalla.

Tallennetun QuickMemo-muistion tarkastelu

Valitse **Galleria** ja valitse QuickMemo-albumi.

Puhelut

Puhelun soittaminen

- 1 Avaa näppäimistö valitsemalla .
- 2 Näppäile numero näppäimistöllä. Voit poistaa numeron valitsemalla .
- 3 Soita puhelu koskettamalla .
- 4 Voit lopettaa puhelun koskettamalla puhelun **lopetus**kuvaketta .

VIHJE Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä -näppäintä painettuna.

Videopuhelun soittaminen

- 1 Avaa näppäimistö valitsemalla .
- 2 Kirjoita puhelinnumero tavalliseen tapaan.
- 3 Voit soittaa videopuhelun koskettamalla **Videopuhelu**-kuvaketta .
- 4 Jos et halua käyttää kaiutinta, kosketa **Kaiutin** ja varmista, että olet kytkenyt kuulokkeen.
- 5 Kun videopuheluyhteyttä muodostetaan, näet näytöllä oman kuvasi. Kun puheluun vastataan, näet näytöllä vastaajan kuvan. Säädä sisäisen kameran asentoa tarvittaessa.
- 6 Lopeta puhelu koskettamalla **Lopeta**.

Ei kuvaa: vaihda kuva nykyisen yksityisen kuvan näyttämisen sijasta.

Valintalevy: syötä numero.

Pito: mykistä ääni ja keskeytä video.

Mykistä: mykistä ääni.

Kaiutin: kaiutin päälle tai pois päältä.

Videopuhelunaikainen valikko

Ota kuva – voit ottaa kuvan toisesta henkilöstä.

Käytä kakkoskameraa – vaihda kameraa.

Yhteystiedon numeroon soittaminen

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Selaa yhteystietoja tai kirjoita yhteyshenkilön nimen ensimmäiset kirjaimet koskettamalla **Hae yhteystietoja** -kohtaa.
- 3 Kosketa sen henkilön nimeä, jolle haluat soittaa.

Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun sinulle tulee puhelu puhelimen ollessa lukittuna, voit vastata siihen painamalla ja liu'uttamalla -kohtaa.

Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla ja liu'uttamalla -kohtaa.

Voit lähettää pikaviestin painamalla ja liu'uttamalla **Pikaviesti**-kuvaketta.

VIHJE Pikaviesti

Tällä toiminnolla voit lähettää viestin puhelun soittajalle nopeasti. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu viestillä esimerkiksi kokouksen aikana.

- 5 Kun haluat lopettaa puhelun, valitse **Lopeta** tai paina **aloitusnäyttöpainiketta**, liu'uta ilmoituspalkki alas ja valitse **Lopeta puhelu** -kuvake .

HUOMAUTUS: Kaikista puhelusta veloitetaan erikseen.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen oikeassa sivussa olevilla äänenvoimakkuuspainikkeilla.

Toisen puhelun soittaminen

- 1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana **Valikko > Lisää puhelu** ja valitse numero. Saat viimeksi soitettujen numeroiden luettelon näkyviin painamalla -kohtaa tai voit hakea yhteystietoja painamalla -kohtaa ja valitsemalla numeron, johon haluat soittaa.
- 2 Soita puhelu valitsemalla .
- 3 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 4 Voit siirtyä puheluiden välillä koskettamalla näkyvillä olevaa numeroa. Jos haluat luoda neuvottelupuhelun, valitse **Yhdistä puhelut** .

Puhelutietojen tarkasteleminen

Valitse aloitusnäytössä  ja valitse sitten **Puhelun lokit** -välilehti .

Näet kaikki soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut.

VIHJE Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston koskettamalla jotain puhelulokia.

VIHJE Voit poistaa kaikki tallennetut kohteet koskettamalla **Valikko**-näppäintä ja valitsemalla sitten **Poista kaikki**.

Yhteystiedot

Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

Yhteystiedon etsiminen

Aloituseräytössä

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Valitse **Etsi yhteystiedot** ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä.

Yhteystiedon lisääminen

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Valitse .
- 3 Valitse muistisijainti. Jos sinulla on useita tilejä, valitse tili, jolle yhteystiedot lisätään, kuten **Puhelin** tai **Google**.
- 4 Valitse yhteystietoluokka ja kirjoita yhteys henkilön tiedot.
- 5 Valitse **Tallenna**, niin yhteystieto tallentuu muistiin.

Voit myös luoda yhteys henkilön valintanäytössä.

- 1 Avaa puhelunäkymä valitsemalla  > .
- 2 Anna puhelinumero.
- 3 Valitse **Lisää yhteystietoihin** > **Luo uusi yhteystieto**.

- 4 Valitse muistisijainti. Jos sinulla on useita tilejä, valitse tili, jolle yhteystiedot lisätään, kuten **Puhelin** tai **Google**.
- 5 Kirjoita yhteystiedot.
- 6 Valitse yhteystietoluokka ja kirjoita yhteys henkilön tiedot.
- 7 Valitse **Tallenna**, niin yhteystieto tallentuu muistiin.

Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.

Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla yhteystietoja.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa tähteä. Tähti muuttuu keltaiseksi.

Yhteystiedon poistaminen suosikeista

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Kosketa **Suosikit**-välilehteä ja valitse yhteystieto, jonka tiedot haluat nähdä.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa keltaista tähteä. Tähti muuttuu harmaaksi, ja yhteystieto poistetaan suosikeista.

Yhteystietojen tuominen ja vieminen

Voit tuoda/viedä yhteystietotiedostoja (vcf-muodossa) muistista (sisäisestä muistista / muistikortilta) tai SIM- ja USIM-kortilta laitteeseesi tai päinvastoin.

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Napauta **Valikko**-näppäintä ja valitse **Tuo/Vie**.
- 3 Valitse haluamasi tuonti-/vientivaihtoehto. Jos sinulla on useita tilejä, valitse tili, jolle yhteystiedot lisätään.
- 4 Valitse tuotavat tai vietävät yhteystietotiedostot ja vahvista valinta valitsemalla **Tuo**.

Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen

Vie yhteystiedot vanhasta puhelimestasi tietokoneeseen CSV-muodossa PC-synkronointiohjelmalla.

- 1 Asenna LG PC Suite -ohjelma ensin tietokoneeseen. Suorita ohjelma ja liitä Android-matkapuhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
- 2 Valitse ohjelmassa näytön yläreunasta **Laite > Tuo henkilökohtaiset tiedot > Tuo yhteystiedot**.
- 3 Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit avata yhteystietotiedoston.

- 4 Valitse yhteystietotiedosto ja valitse sitten **Avaa**.
- 5 Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit tuoda uudet yhteystiedot tietokoneesta laitteeseen.
- 6 Jos laitteen yhteystiedot eroavat tietokoneen uusista yhteystiedoista, valitse yhteystieto, jonka haluat tuoda tietokoneesta.
- 7 Voit tuoda uuden yhteystiedon tietokoneesta laitteeseen napsauttamalla OK-painiketta.

Viestit

LG-P990-puhelimessa teksti- ja multimediamiestejä voi hallita yhdessä helpokäyttöisessä valikossa.

Viestin lähettäminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä -kuvaketta ja avaa tyhjä viesti valitsemalla .
- 2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero **Vastaanottaja**-kenttään. Kirjoittaessasi yhteyshenkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit koskettaa ehdotetun vastaanottajan nimeä. Voit lisätä useita yhteystietoja.

HUOMAUTUS: Jokaisesta lähetetystä viestistä veloitetaan tekstiviestin hinta.

- 3 Voit aloittaa viestin kirjoittamisen valitsemalla **Kirjoita viesti**.
- 4 Avaa asetusvalikko painamalla **Valikko**-näppäintä. Valitse **Lisää aihe, Hylkää, Liitä, Lisää hymiö** tai **Kaikki viestit**.
- 5 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.
- 6 Viesti avautuu näyttöön. Viestisi näkyy vastaanottajan nimen tai numeron jälkeen. Vastaukset näkyvät näytössä. Viestiketju kasvaa, kun lähetät uusia viestejä ja vastaat viesteihin.

HUOMAUTUS: kun saat tekstiviestin puhelun aikana, saat äänimerkin.

 **VAROITUS:** 160 merkin rajoitus voi vaihdella maittain kielestä ja tekstiviestin koodauksesta riippuen.

 **VAROITUS:** Jos tekstiviestiin lisätään kuva-, video- tai äänitiedosto, se muunnetaan automaattisesti multimediamiestiksi ja siitä laskutetaan tämän mukaan.

Luetteloruutu

Viestit (tekstiviestit, multimediamiestit) voi näyttää aikajärjestyksessä, joten voit helposti seurata keskusteluja.

Hymiöiden käyttäminen

Elävöitä viestejäsi hymiöillä.

Kun kirjoitat uutta viestiä, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Lisää hymiö**.

Viestiasetusten muuttaminen

LG-P990-puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

Kosketa aloitusnäytön -kuvaketta ja **Valikko**-näppäintä ja napauta sitten kohtaa **Asetukset**.

Sähköposti

Voit lukea muita kuin Google Mailin sähköposteja Sähköposti-sovelluksella. Sähköpostisovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Exchange.

Saat tiliasetukset palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Sähköpostitilin hallinta

Kun avaat **Sähköposti**-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sinua määrittämään sähköpostitilin asetukset.

Voit lisätä toisen sähköpostitilin seuraavasti:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti**. Valitse sitten tilinäytössä  > **Asetukset** > **LISÄÄ TILI**

Alkuasetusten määrityksen jälkeen Sähköposti-sovellus näyttää Saapuneet-kansion sisällön. Jos olet lisännyt useampia tilejä, voit vaihtaa tilistä toiseen.

Sähköpostitilin asetusten muuttaminen:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti**. Valitse sitten tilinäytössä  > **Asetukset**

Sähköpostitilin poistaminen:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti**. Valitse tilinäytössä  > **Asetukset** > valitse poistettava tili > **Poista tili**.

Sähköpostitilin näyttö

Voit tarkastella tilin Saapuneet-kansiota koskettamalla tilin nimeä. Oletussähköpostitili on merkitty valintamerkillä.

 – Jos haluat avata tilin sisältämät kansiot, kosketa kansiokuvaketta.

Puhelimeesi ladataan vain tilin uusimmat sähköpostit.

Tilin kansioden käyttäminen

Kullakin tilillä on Saapuneet-, Lähtevät-, Lähetetyt- ja Luonnokset-kansio. Sähköpostipalveluntarjoajan tukemista ominaisuuksista riippuen muitakin kansioita voi olla käytettävissä.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Kirjoita ja lähetä viesti seuraavasti:

- 1 Valitse **Sähköposti**-sovelluksessa .
- 2 Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi. Erota osoitteet toisistaan puolipisteellä.
- 3 Lisää haluamasi liitteet ja Kopio- sekä Piilokopio-kenttiin tulevat vastaanottajat.

Sähköposti

4 Kirjoita viestin teksti.

5 Valitse .

Jos verkkoyhteys ei ole käytössä – esimerkiksi silloin, kun olet lentokoneessa – lähettämäsi viestit tallennetaan Lähtevät-kansioon, kunnes verkkoyhteys muodostetaan uudestaan. Jos Lähtevät-kansiossa on odottavia viestejä, kansio näytetään Tilit-näytössä.

VIHJE Kun uusi sähköposti saapuu Saapuneet-kansioon, puhelin ilmoittaa siitä merkkiäänellä tai värinällä. Poista sähköposti-ilmoitus koskettamalla sitä.

Kamera

Avaa Kamera-sovellus valitsemalla **Sovellukset-näppäin**  > **Kamera** .

Etsimen ominaisuudet

Kirkkaus – Tämä määrittää linssiin tulevan auringonvalon määrän ja säätää sitä. Jos haluat tummemman ja utuisemman kuvan, liu'uta valotusilmaisinta --merkin suuntaan, ja jos haluat valoisamman ja terävämmän kuvan, liu'uta sitä +-merkin suuntaan.

Cheese shutter (hymyntunnistin) – Sano "cheese", kun olet valmis ottamaan kuvan.

Vaihda kamera – mahdollistaa eteenpäin ja taaksepäin kuvaavien kameroiden välillä vaihtamisen.



Kameratila – voit siirtyä videotilaan koskettamalla tätä kuvaketta.

Ota kuva – voit ottaa valokuvan.

Galleria – voit tarkastella tallennettuja valokuvia ja videoita kameratilassa. Voit avata Gallerian näyttöön napauttamalla.

Asetukset – avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta.

Kuvaustila – valitse **Normaali**, **Panoraama** tai **Jatkuva kuvaus**.

Valokuvan ottaminen

- 1 Avaa Kamera-sovellus.
- 2 Pidä puhelin vakaana ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 3 Kosketa näyttöä, jolloin etsinnäytön keskelle ilmestyy tarkennusruutu.
- 4 Kun tarkennusruutu muuttuu vihreäksi, kamera on tarkentanut kohteen.
- 5 Ota kuva koskettamalla -kohtaa.

HUOMAUTUS: Kameran riippuen varjostukset saattavat aiheuttaa ongelmia otettaessa kuvia sisätiloissa. (Varjostus tarkoittaa, että väri on erilainen keskiosassa ja sivuilla.)

Kuvan ottamisen jälkeen

Ottamasi valokuva ilmestyy näyttöön, jos Automaattinen esikatselu on käytössä.

Jaa

Voit jakaa kuvan napauttamalla monella eri menetelmällä, esimerkiksi **Bluetooth**, **Sähköposti**, **Gmail**, **Viestitys**, **Picasa**, tai käyttämällä muita tuettuja, ladattuja sovelluksia.

HUOMAUTUS: Operaattori saattaa laskuttaa lisämaksuja multimediaviestien latauksesta verkkovierailun aikana.

Aseta

Napauttamalla voit käyttää kuvaa **yhteyshenkilön valokuvana**, **aloitusnäytön taustakuvana** tai **lukitusnäytön taustakuvana**.



Ota toinen kuva välittömästi napauttamalla tätä. Nykyinen kuva tallennetaan.



Näytä tallennettujen valokuvien galleria napauttamalla tätä.

Lisäasetusten käyttäminen

Avaa lisäasetukset etsimestä napauttamalla -kuvaketta.

Voit muuttaa kameran asetuksia selaamalla luetteloa. Kun olet valinnut asetuksen, napauta Takaisin-näppäintä .

Salama – Pois käytöstä / Käytössä / Automaattinen.

Tarkennus – Valitse tarkennustila.

- **Automaattinen:** Kamera tarkentaa automaattisesti. (Kamera tarkentaa jatkuvasti kuvassa oleviin kohteisiin.)
- **Kasvojen seuranta :** Kamera tunnistaa ja tarkentaa ihmiskasvot automaattisesti.

Kuvakoko – Voit määrittää otettavan kuvan koon pikseleinä napauttamalla. Valitse pikseliarvo seuraavista vaihtoehdoista: **8M(3264X2448)**, **W6M(3200X1920)**, **5M(2560X1920)**, **3M(2048x1536)**, **W3M(2240X1344)**, **1M(1280X960)**, **W1M(1280X768)**.

Maisematila – Optimoii väri- ja valoasetukset ympäristön mukaisesti.

- **Normaali:** automaattinen säätö ympäristön mukaan.



Poista kuva napauttamalla tätä.

- **Muotokuva:** tämä vaihtoehto sopii ihmisten kuvaamiseen.
- **Maisema:** tämä vaihtoehto sopii maisemien, kuten puiden, kukkien ja taivaan, kuvaamiseen.
- **Urheilu:** tämä vaihtoehto sopii urheilutapahtumien kuvaamiseen.
- **Auringonlasku:** tämä vaihtoehto sopii auringonlaskujen kuvaamiseen.
- **Yökuvaus:** tämä vaihtoehto sopii yökuvaamiseen. Tämä toiminto säättää sulkimen nopeuden hitaammaksi yökuvausta varten.

ISO – säättää kameran valoherkkyyttä. Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot: **Autom., 400, 200 ja 100.**

Valkotasapaino – valkotasapaino varmistaa, että kuvassa näkyvät valkoiset alueet näyttävät realistisilta. Jotta kamera voi säätää valkotasapainon oikein, sinun on ehkä määritettävä valaistusolosuhteet. Valitse **Autom., Kirkas valo, Aurinkoinen, Loisteputki tai Pilvinen.**

Väritehoste – valitse värisävy uutta valokuva varten.

Ajastin – voit määrittää laukaisimen painamisen jälkeisen viiveen. Valitse **Pois, 3 s, 5 s tai 10 s.** Tällä toiminnolla, voit ottaa kuvia, joissa olet itsekin mukana.

Tunnisteen sijainti – ota käyttöön, jos haluat käyttää puhelimen sijaintitietoihin perustuvia palveluja. Tämän ansiosta voit lisätä kuviin paikkatiedot. Jos lataat paikkatiedoilla varustetut kuvat kyseistä palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää kuvat kartalla.

HUOMAUTUS: toiminto on käytettävissä vain, kun GPS on käytössä.

HUOMAUTUS: Tämä toiminto käyttää langattomia verkkoja. Sinun on valittava kohta Käytä langattomia verkkoja. Valitse aloitusnäytössä **Valikko-näppäin**  > **Järjestelmän asetukset** > **Sijaintipalvelut.** Valitse Googlen sijaintipalvelu .

Sulkijan ääni – valitse jokin neljästä sulkijan äänestä.

Autom. esikatselu – jos otat automaattisen esikatselutoiminnon käyttöön, se näyttää ottamasi kuvan automaattisesti.

Tallennustila – valitse **SD-kortti tai Sisäinen muisti.**

Palauta – palauttaa kaikki kameran oletusasetukset.

Kameran käyttöopas – valitsemalla tämän saat tietää, miten jokin tietty toiminto toimii. Näyttöön avautuu pikaohje.

Kamera

HUOMAUTUS:

- Osa oletusasetuksista palautetaan, kun suljet kameran. Tarkista kamera-asetukset ennen seuraavan kuvan ottamista.
- Asetusvalikko näkyy etsimen päällä, joten kun muutat kuvan väri- tai laatuasetuksia, näet muutokset asetusvalikon takana näkyvässä esikatselukuvassa.

Tallennettujen kuvien tarkasteleminen

Voit tarkastella tallennettuja kuvia kameratilassa. Galleriasi näytetään, kun napautat Galleria-painiketta .

VIHJE Liikuta sormeasi näytössä vasemmalle tai oikealle, jos haluat katsoa muita kuvia tai videoita.



Valikko-näppäin  – napauta tätä ja valitse **Aseta kuva, Siirrä, Nimeä uudelleen, Kierrä vasemmalle, Kierrä oikealle, Rajaa, Muokkaa, Kuvaesitys tai Tiedot**.

Napauttamalla valokuvaa saat näkyviin muita valikkovaihtoehtoja.



– Napauta tätä, niin näet Smart Share -luettelon kuvistasi (yhteyden muodostamisen muihin laitteisiin kuvien näyttämiseksi).



– Ota uusi kuva napauttamalla.




– Jaa kuva käyttämällä useita eri menetelmiä, kuten Bluetooth-yhteyttä tai Viestitys-vaihtoehtoa, napauttamalla tätä.

Etsimen ominaisuudet

Kirkkaus – Tämä määrittää linssiin tulevan auringonvalon määrän ja säätää sitä. Kun haluat tummemman videokuvan, liu'uta kirkkaussäädintä miinusmerkkiä (–) kohti ja kun haluat kirkkaamman kuvan, liu'uta säädintä plusmerkkiä (+) kohti.

Zoom – Loitonna tai lähennä kuvaa.

Vaihda kamera – mahdollistaa eteenpäin ja taaksepäin kuvaavien kameroiden välillä vaihtamisen.

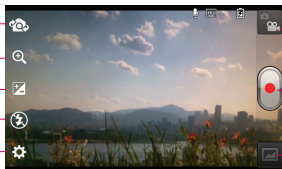

Kameratila – siirry kameratilaan valitsemalla tämä kuvake.

Aloita tallentaminen – mahdollistaa tallentamisen aloittamisen.

Galleria – voit tarkastella tallennettuja valokuvia ja videoita videokameratilassa. Voit avata Gallerian näyttöön napauttamalla.

Asetukset – avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta.

Salama – käytä salamaa, kun kuvaat videoita heikossa valaistuksessa.

Videokamera

Pikavideon kuvaus

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus ja työnnä kameratilan painike alas **Video**-asentoon. Ota kuva -kuvake muuttuu kuvakkeeksi .
- 2 Videokameran etsin näkyy näytössä.
- 3 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdista objektiivi videon kohteeseen.
- 4 Kosketa videon käynnistyskuvaketta .
- 5 Videon pituuden kertova ajastin tulee näkyviin näytön vasempaan yläkulmaan.
- 6 Kosketa videon pysäytyskuvaketta , kun haluat lopettaa kuvauksen.

Videon kuvaamisen jälkeen

Videota esittävä still-kuva tulee näyttöön, jos Autom. esikatselu on käytössä.

Toista Toista video.

Jaa Jos haluat jakaa videon, valitse jokin seuraavista: **Bluetooth**, **Sähköposti**, **Gmail**, **Viestit** tai **YouTube**.

HUOMAUTUS: operaattori saattaa laskuttaa lisämaksuja multimediatekniikan latauksesta verkkovierailun aikana.

 Poista kuvaamasi video koskettamalla kuvaketta ja vahvista poisto valitsemalla **OK**. Etsin palaa näyttöön.

 Voit kuvata heti toisen videon. Nykyinen video tallennetaan.

 Näytä viimeksi kuvaamasi video koskettamalla.

Lisäasetusten käyttäminen

Voit avata kaikki lisäasetukset etsimestä koskettamalla . Voit muuttaa videokameran asetuksia selaamalla luetteloa. Valitse asetus ja paina sitten **paluunäppäintä**.

Videon koko – Voit määrittää tallennettavan videon koon pikseleinä napauttamalla tätä. Valitse videon kooksi Full HD (1920x1080), HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), MMS (QVGA-320x240) tai MMS (QCIF-176x144).

Valkotasapaino – Valkotasapaino varmistaa, että videossa näkyvät valkoiset alueet näyttävät realistisilta. Jotta kamera voi säätää valkotasapainon oikein, sinun on ehkä määritettävä valaistusolosuhteet. Valitse **Autom.**, **Kirkas valo**, **Aurinkoinen**, **Loisteputki** tai **Pilvinen**.

Väritehoste – Valitse uudessa videossa käytettävä värisävy.

HUOMAUTUS: väritehosteasetukset voivat vaihdella videotilasta riippuen.

Tunnisteen sijainti – ota käyttöön, jos haluat käyttää puhelimen sijaintitietoihin perustuvia palveluja. Niiden ansiosta voit lisätä videoihin paikkatiedot. Jos lataat paikkatiedoilla varustetut videot kyseistä

palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää videot kartalla.

Äänitallennus – valitse pois käytöstä , jos haluat tallentaa videon ilman ääntä.

Autom. esikatselu – jos otat toiminnon käyttöön, se näyttää ottamasi videon automaattisesti.

Tallennustila – valitse SD-kortti tai Sisäinen muisti.

Aseta uudelleen – palauta kaikki kameran oletusasetukset.

Tallennettujen videoiden katselu

- 1 Valitse etsimessä .
- 2 Galleria avautuu näyttöön.
- 3 Tuo video esiin koskettamalla sitä kerran.
Toisto alkaa automaattisesti.

Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana

Voit säätää videon äänenvoimakkuutta toiston aikana koskettamalla näytön oikeassa reunassa olevia äänenvoimakkuuspainikkeita.

Multimedia

Voit tallentaa multimediatiedostoja microSD-kortille ja käyttää kuva- ja videotiedostoja helposti.

Galleria

Valitse **Sovellus-näppäin**  > Galleria



Näyttötila

Kun avaat Gallerian, valokuvasi esitetään kansionäkymässä. Kun avaat kansion, valokuvasi näkyvät ruudukkonäkymässä. Kun napautat valokuvaa ruudukkonäkymässä, se näytetään koko näytön näkymässä.

Kalenterinäkymä

Näytä **Albumit**, **Sijainnit** ja **Aikamerkintä** valitsemalla Kansio-näkymässä  **Albumit**.

Galleria-valikon valinnat

Napauta valokuvaa ja napauta **Valikko-näppäintä**  jolloin näkyviin tulevat seuraavat vaihtoehdot: **Aseta kuva**, **Siirrä**, **Nimeä uudelleen**, **Kierrä vasemmalle**, **Kierrä oikealle**, **Rajaa**, **Muokkaa**, **Kuvaesitys** ja **Tiedot**.

Kuvan lähettäminen

- 1 Valitse lähetettävä kuva koskettamalla.
- 2 Valitse  ja valitse sitten **jokin käytettävissä olevista sovelluksista**.

- 3 Kun valitset vaihtoehdon **Sähköposti**, **Gmail** tai **Viestitys**, valokuva liitetään viestiin, ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen tavalliseen tapaan.

VIHJE Jos olet määrittänyt puhelimeesi yhteisöpalvelun tilin, voit jakaa valokuvasi kyseisessä yhteisöpalvelussa.

Videon lähettäminen

- 1 Valitse lähetettävä video pitämällä sitä valittuna.
- 2 Napauta **Jaa**-painiketta ja valitse **jokin käytettävissä olevista sovelluksista**.
- 3 Kun valitset vaihtoehdon **Sähköposti**, **Gmail** tai **Viestitys**, video liitetään viestiin, ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen tavalliseen tapaan.

Kuvan käyttäminen

Voit käyttää kuvia taustakuvinäyttöön ja soittajan tunnistamiseen.

- 1 Valitse kuva, napauta **Valikko-näppäintä**  ja valitse **Aseta kuva**.
- 2 Valitse **Yhteyshenkilön valokuva**, **Aloituspäätteen taustakuva** tai **Lukitusnäytön taustakuva**.

Kuvaesityksen katseleminen

Voit katsella valokuviasi kuvaesityksenä avaamalla Gallerian ja napauttamalla kuvaa. Kun valokuva avautuu näyttöön, näet valikon napauttamalla näyttöä. Näet kuvaesityksen kaikista valokuvista napauttamalla **Valikko-näppäintä**  > ja valitsemalla **Kuvaesitys**.

Kuvan tietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella kuvan tietoja, kuten nimeä, päivämäärää, aikaa, kokoa ja tyyppiä.

Kun katselet valokuvaa, napauta **Valikko-näppäintä**  ja valitse **Tiedot**.

Tiedostojen siirtäminen USB-yhteydellä Median synkronointi (MTP) -toiminnolla

Tiedostojen siirtäminen USB-laitteella:

- 1 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Saat näkyviin USB-yhteyden tila -ponnahdusikkunan napauttamalla aloitusnäytössä **Valikko-näppäintä**  ja valitsemalla **Järjestelmän asetukset > Yhdistettävyyden > USB Yhteys tyyppi > Median synkronointi (MTP)**.
- 3 Vahvista valitsemalla **Median synkronointi**.
- 4 Voit tarkastella puhelimen sisältöä tietokoneella ja siirtää tiedostoja.

HUOMAUTUS:

Jos et halua, että USB-yhteyden tila -ponnahdusviesti tulee näkyviin, poista valinta USB-yhteyden tila -ponnahdusviestin kohdasta Älä kysy uudelleen tai poista Kysy-vaihtoehto käytöstä. (Paina **Valikko-näppäintä**  ja valitse **Järjestelmän asetukset > PC-yhteysasetukset > Kysy yhteyttä**).

Musiikkisoitin

Puhelimessa on musiikkisoitin, jolla voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Voit siirtyä aloitusnäytöstä musiikkisoittimeen napauttamalla **Sovellukset-näppäintä**  ja valitsemalla sitten **Musiikkisoitin**.

Musiikki- ja videotiedostojen tallentaminen puhelimeen

Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Saat ilmoituksen siitä, että USB on kytketty, ja näet USB-yhteyden tila -ponnahdusikkunan. Vahvista napauttamalla Median synkronointi (MTP). Avaa sitten haluamasi kansio tietokoneelta.

Tallenna musiikki- tai videotiedostot tietokoneesta puhelimen irrotettavaan tallennusvälineeseen.

- Voit kopioida tai siirtää tiedostoja tietokoneesta puhelimen irrotettavaan tallennusvälineeseen kortinlukijan avulla.
- Jos videotiedoston mukana on tekstitystiedosto (.smi-tiedosto, jonka nimi on sama kuin videotiedostolla), sijoita molemmat tiedostot samaan kansioon, jolloin näet tekstityksen automaattisesti katsoessasi videota.
- Muista tekijänoikeudet, kun lataat musiikki- tai videotiedostoja. Huomaa, että viallinen tiedosto tai tiedosto, jonka tunniste on väärä, voi vahingoittaa puhelinta.

Videotiedostojen toistaminen puhelimessa

Videotiedostojen toistaminen

Etsi haluamasi tiedosto Galleriasta ja toista se napauttamalla.

Musiikkikappaleen toistaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset-näppäintä**  ja valitse sitten **Musiikkisoitin**.
- 2 Valitse **Kappalet**-välilehti.
- 3 Napauta toistettavaa kappaletta.

4 Keskeytä kappaleen toiston napauttamalla  -painiketta.

5 Siirry seuraavaan kappaleeseen napauttamalla  -painiketta.

6 Siirry kappaleen alkuun napauttamalla  -painiketta. Siirry edelliseen kappaleeseen koskettamalla  -painiketta kahdesti.

Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia kuunnellessasi puhelimen oikealla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla. Näet kunkin kappaleen valinnat pitämällä mitä tahansa luettelon kappaletta painettuna. Näytössä näkyvät seuraavat vaihtoehdot:

Toista, Lisää soittoluetteloon, Aseta soittoääneksi, Poista, Jaa, Haku ja Tiedot.

Soittoluetteloiden käyttäminen

Voit luoda soittolistan ja järjestää musiikkitiedostosi kappalejoukoiksi, jotka voit toistaa haluamassasi järjestyksessä tai satunnaisessa järjestyksessä.

Soittolistan luominen

- 1 Valitse kirjastosta mikä tahansa laulu pitämällä sitä painettuna.
- 2 Valitse **Lisää soittolistaan**.
- 3 Valitse **Uusi soittolista**.
- 4 Kirjoita uudelle soittolistalle nimi ja valitse OK.

Voit lisätä soittolistan ensimmäiseksi kappaleeksi kappaleen, jota toistetaan Toistonäytössä, painamalla **Valikko-näppäintä**  ja valitsemalla **Lisää soittolistaan**. Vaihtoehtoisesti voit napauttaa  -kuvaketta ja valita sen jälkeen ruudun alareunasta Tallenna soittolistana.

Kappaleen poistaminen soittolistalta

- 1 Avaa soittolista.
- 2 Pidä poistettavaa kappaletta valittuna ja valitse sitten **Poista soittolistasta** tai napauta nykyistä soittolistaa tarkastellessasi **Valikko-näppäintä**  ja valitse sitten **Poista soittolistasta**, niin kaikki kappaleet poistetaan nykyisestä soittolistasta.

Soittolistan nimeäminen uudelleen tai poistaminen

- 1 Avaa **Soittolista**-kirjasto.
- 2 Avaa valikko pitämällä soittolistaa painettuna ja napauttamalla sitten

Poista-painiketta tai **Nimeä uudelleen** -painiketta.

HUOMAUTUS:

Musiikkitiedoston tekijänoikeudet on saatettu suojata kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla. Musiikin kopioiminen tai jäljentäminen saattaa siksi edellyttää lupaa tai käyttöoikeutta. Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista tai kopiointia.

SmartSharen käyttäminen

SmartShare käyttää DLNA (Digital Living Network Alliance) -tekniikkaa digitaalisen sisällön jakamiseen langattomassa verkossa. Toiminto edellyttää, että molemmat käytettävät laitteet ovat DLNA-yhteensopivia.

SmartSharen käyttöönotto ja sisällön jakamisen salliminen

- 1 Napauta **Sovellukset-näppäintä**  ja valitse **SmartShare** .
- 2 Napauta **Valikko-näppäintä**  ja valitse **Asetukset**.
- 3 Aseta laite muiden laitteiden havaittavaksi valitsemalla **Tunnistettavissa**.

Multimedia

- Jos haluat hyväksyä muiden laitteiden jakopyynnöt automaattisesti, valitse **Hyväksy pyyntö aina**.
- Jos haluat antaa muille laitteille luvan ladata mediatiedostoja puhelimeesi, valitse **Vastaanota tiedostoja**.

HUOMAUTUS:

Varmista, että microSD-kortti on asetettu oikein laitteeseen ja että Asetukset-valikossa on valittu **Vastaanota tiedostoja**.

- 4 Valitse Omat jaetut sisällöt -osiossa niiden sisältötyyppien valintaruudut, jotka haluat jakaa. Voit valita **Valokuvat**, **Videot** tai **Musiikki**.
- 5 SmartShare on nyt käytössä ja valmiina jakamaan sisältöjä.

Toistolaitteen hallinta

Käyttöön soveltuva laite (esim. televisio) voi käyttää etäkirjaston (esim. tietokoneen) multim mediasisältöä.

HUOMAUTUS:

Varmista, että laitteesi (esimerkiksi tietokoneen tai television) DLNA-toiminnot on määritetty oikein.

- 1 Napauta **Sovellukset-näppäintä**  ja valitse SmartShare .
- 2 Kosketa **Vastaanottaja**-painiketta  ja valitse toistolaite luettelosta.
- 3 Valitse etäkirjasto koskettamalla **Mistä**-painiketta .
- 4 Voit selata sisältökirjastoa.
- 5 Pidä sisällön pikkukuvaa painettuna ja pyyhkäise se ruudun yläosaan tai napauta **Valikko-näppäintä**  ja valitse **Toista**.

Sisällön jakaminen puhelimesta toistolaitteeseen (esimerkiksi televisioon)

HUOMAUTUS:

Varmista, että toistolaitteen asetukset on määritetty oikein.

- 1 Kun katselet kuvia tai videoita Galleria-sovelluksessa, valitse Nimike-alueelta välilehti  /  / .
- 2 Jos haluat käyttää tiedostoja tai toistaa ne, valitse sopiva laite.

HUOMAUTUS:

Voit käyttää **videosoitinta** sisältöjen jakamiseen samalla tavalla.

 : edellyttää verkkoyhteyttä.

 : valitse verkossa oleva laite.

 : Sisältöä jaetaan SmartSharen kautta.

HUOMIO

Sovelluksen käyttö edellyttää sitä, että käyttämäsi laite on yhteydessä kotiverkkoon Wi-Fi-yhteydellä.

Jotkin DLNA-yhteensopivat laitteet (esim. televisiot) tukevat vain DLNA:n DMP-ominaisuutta. Tällaisia laitteita ei luetella käytettävien laitteiden luettelossa. Laite ei ehkä voi toistaa kaikkea sisältöä.

- 4 Pidä sisällön pikkukuvaa painettuna ja valitse **Lataa**.
- 5 Valitse laite, josta lataat sisältöä etäkirjastoon.

HUOMIO

Jotkin DLNA-laitteet eivät tue DMS-lataustoimintoa, joten niillä ei voi ladata tiedostoja. Joitain sisältötyyppejä ei tueta.

Sisällön lataaminen etäkirjastosta

- 1 Napauta **Sovellukset-näppäintä**  ja valitse **SmartShare** .
- 2 Valitse etäkirjasto koskettamalla **Mistä-**painiketta .
- 3 Voit selata sisältökirjastoa.
- 4 Pidä sisällön pikkukuvaa painettuna ja valitse **Lataa**.

HUOMAUTUS:

Joitain sisältötyyppejä ei tueta.

Sisällön lataaminen etäkirjastosta

- 1 Napauta **Sovellukset-näppäintä**  ja valitse **SmartShare** .
- 2 Napauta **Mistä-painiketta**  ja valitse **Oma puhelin**.
- 3 Voit selata paikallista kirjastoa.

Hälytyksen määrittäminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset-näppäintä**  ja valitse **Hälytys/Kello** .
- 2 Lisää uusi hälytys, valitse  näytön vasemmassa alakulmassa ja aseta hälytysaika.
- 3 Määritä muut haluamasi valinnat ja napauta **Tallenna**-painiketta.
- 4 Poista kaikki hälytykset tai säädä hälytysasetuksia napauttamalla **Valikko-näppäintä** .

Laskimen käyttäminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset-näppäintä**  ja valitse **Laskin** .
- 2 Kirjoita numerot napauttamalla numeronäppäimiä.
- 3 Napauta yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemaasi funktiota (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.
- 4 Jos haluat tehdä monimutkaisempia laskutoimituksia, napauta **Valikko-näppäintä** , napauta **lisäasetuspaneelia** ja valitse sitten jokin vaihtoehto.

Tapahtuman lisääminen kalenteriin

HUOMAUTUS: Määritä ensin Google-tili, jotta voit käyttää kalenteria.

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset-näppäintä**  ja valitse **Kalenteri** .
- 2 Voit tarkastella tapahtumia napauttamalla päivää. Kyseisen päivän tapahtumat näytetään kalenterin kuukausinäkömän alapuolella. Voit tarkastella tapahtuman tietoja napauttamalla tapahtumaa. Jos haluat lisätä tapahtuman, napauta kalenterin oikeasta yläkulmasta  -kuvaketta.
- 3 Napauta **Puhelin** -kenttää ja anna tapahtuman nimi. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamis- ja päättymisaika.
- 4 Lisää sijainti napauttamalla **Sijainti**-kenttää.
- 5 Voit lisätä tapahtumaan huomautuksen napauttamalla **Kuvaus**-kenttää ja lisäämällä tiedot.
- 6 Jos haluat toistaa tapahtuman, määritä **Toisto**. Määritä tarvittaessa myös **Muistutukset**.

- 7 Tallenna tapahtuma kalenteriin napauttamalla **Tallenna**. Kalenterissa näkyy värillinen neliö niiden päivien kohdalla, joille on tallennettu tapahtumia. Tapahtuman alkamisajan saapuessa toistetaan hälytys, jos määrität sen.

Kalenterinäkömän muuttaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset-näppäintä**  ja valitse **Kalenteri** .
- 2 Valitse kalenterin vasemmasta yläkulmasta , jotta näkyviin tulee **Päivä, Viikko, Työjärjestys** tai **Kuukausi**.

Lataukset

Mahdollistaa sellaisten välilehtien nopean käytön, joissa on luettelo viimeksi käyttämästäsi internet-tiedostoista ja muista ladatuista tiedostoista.

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset-näppäintä**  → ja valitse **Lataukset** .
- 2 Valitse käytettävissä olevan tiedostoluokan välilehti (Internet-lataukset tai Muut lataukset) ja valitse sitten tarvitsemasi tiedosto. Polaris Office voi myös avata yhteensopivia asiakirjamuotoja.

FM-radio

LG-P990-puhelimessa on sisäinen FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

HUOMAUTUS: Radion kuunteleminen edellyttää kuulokkeiden kiinnittämistä puhelimeen. Liitä ne kuulokeliitäntään.

Polaris Office

Polaris Office:n avulla voit tarkastella, luoda ja muokata asiakirjatiedostoja laitteellasi. Ladatut tiedostot voivat olla laitteesi microSD-korteilta tai sähköpostista ladattuja liitetiedostoja. Polaris Office -sovellus tukee seuraavia tiedostomuotoja: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx ja pdf.

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset-näppäintä**  ja valitse **Polaris Office** .
- 2 Rekisteröi nimesi ja sähköpostiosoitteesi käyttäjän rekisteröintisivulla. Jos haluat ohittaa rekisteröintiprosessin, napauta **Peruuta**.
- 3 Jos kansiot ja asiakirjat ovat microSD-kortilla, napauta **Omat tiedostot**.
- 4 Aloita uusi asiakirja valitsemalla **Valikko-näppäin**  > **Uusi tiedosto**.
- 5 Napauta asiakirjatyyppejä.
- 6 Lisää asiakirjan sisältö käyttämällä näytön alareunan työkaluja ja virtuaalinäppäimistöä.

Apuohjelmat

- 7 Kun asiakirja on valmis, tallenna se napauttamalla **Valikko-näppäintä**  ja valitsemalla **Tallenna > Tallenna** (tai **Tallenna nimellä**, jos haluat antaa asiakirjalle uuden nimen).
- 8 Poistu napauttamalla **Takaisin-näppäintä** .

Videosoitin

Puhelimen Videosoitin-sovellus toistaa videoita suoraan SD-kortiltasi. Tämä sovellus pystyy toistamaan DivX-videoita.

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset-näppäintä**  → ja valitse Videosoitin . Lajiteltu luettelo videoista SD-kortilla näytetään Videoluettelossa.
- 2 Aloita katselu napauttamalla videotiedostoa.

Äänitys

Voit tallentaa äänimuistioita tai muita äänitiedostoja.

Äänen tai puheen tallentaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset-näppäintä**  ja valitse **Äänitys**.
- 2 Aloita tallennus napauttamalla  -kuvaketta.
- 3 Keskeytä tallennus napauttamalla  -kuvaketta.

- 4 Lopeta tallennus napauttamalla  -kuvaketta.

HUOMAUTUS: Voit käyttää äänitallenteita valitsemalla . Voit kuunnella tallentamiasi äänitteitä.

YouTube

YouTube on julkinen viestintäverkkosivusto, jonka avulla käyttäjät voivat ladata videoitaan ja julkaista niitä yleisölle. Käyttäjät voivat ladata ja katsella videoita MPEG-4-muodossa.

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset-näppäintä**  → ja valitse **YouTube** .
- 2 Napauta **Hyväksy**, jos hyväksyt käyttöehdot, tai napauta **Poistu**.
- 3 Kun näyttö latautuu, voit alkaa etsiä ja katsoa lähetettyjä videoita.
- 4 Valitse  → **Asetukset** → **Yleisasetukset** → **Korkea laatu matkapuhelimessa**, jos haluat korkealaatuisemman syöteen.

Internet

Internetiä käyttämällä saat pelit, musiikin, uutiset, urheilun, viihteen ja paljon muuta suoraan puhelimeesi. Voit käyttää Internetiä monipuolisesti missä tahansa.

HUOMAUTUS: Näiden palveluiden käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

Verkkotyökalurivin käyttäminen

-  Tätä koskettamalla voit siirtyä takaisin edelliselle sivulle.
-  Tätä koskettamalla voit siirtyä eteenpäin sille sivulle, jossa olit nykyisen sivun jälkeen. Tällä painikkeella voit siirtyä seuraavalle sivulle, kun taas **Takaisin**-näppäimellä voit siirtyä edelliselle sivulle.
-  Tätä koskettamalla ja pystysuuntaan liu'uttamalla voit lähentää tai loitontaa selainsivua.
-  Tätä koskettamalla voit lisätä uuden ikkunan.
-  Tätä koskettamalla voit avata tallennettujen kirjanmerkkien luettelon.

Asetusten käyttäminen

Näytä asetukset painamalla **Valikko**-näppäintä.

Päivitä – päivittää nykyisen verkkosivun.

Tallenna kirjanmerkkeihin – lisää nykyisen verkkosivun kirjanmerkkeihin.

Siirry aloitussivulle – tällä toiminnolla voit siirtyä aloitussivulle.

Jaa sivu – tällä toiminnolla voit jakaa verkkosivun muiden kanssa.

Etsi sivulta – voit etsiä nykyiseltä web-sivulta kirjaimia tai sanoja.

Pyydä työpöydäksi – tällä toiminnolla voit nähdä verkkosivun työpöytänä.

Tallenna offline-lukua varten – voit tallentaa nykyisen sivun myöhempää offline-lukua varten.

Asetukset – näyttää Internet-asetukset.

Lopeta – tällä toiminnolla voit lopettaa selaimen käytön.

On-Screen Phone

LG-OHJELMISTOT

On-Screen Phone mahdollistaa matkapuhelimen näytön katselemisen tietokonenäytöstä USB- tai Wi-Fi-yhteydellä. Voit myös käyttää puhelintasi tietokoneen välityksellä hiirtä tai näppäimistöä käyttäen.

On-Screen Phone 3.0 -kuvakkeet

-  Käynnistä LG Home Panorama -sovellus tai muokkaa On-Screen Phonen asetuksia.
-  Liitä matkapuhelin tietokoneeseen tai katkaise yhteys.
-  Kutistaa On-Screen Phone -ikkunan.
-  Suurentaa On-Screen Phone -ikkunan.
-  Poistuu On-Screen Phone -ohjelmasta.

On-Screen Phonen ominaisuudet

- Reaaliaikainen siirto ja hallinta:** näyttää matkapuhelimen näytön ja ohjaa sitä, kun puhelin on liitetty tietokoneeseen.
- Ohjaus hiirellä:** voit käyttää matkapuhelimesi toimintoja napsauttamalla ja vetämällä niitä hiirellä tietokoneen näytössä.
- Tekstinsyöttö näppäimistöllä:** voit kirjoittaa tekstiviestin tai muistiinpanon tietokoneen näppäimistöllä.

- Tiedostonsiirto (puhelimesta tietokoneeseen):** Lähettää tiedoston (esimerkiksi gallerian, video- tai musiikkisoihtimen tai Polaris Officeen tiedoston) matkapuhelimesta tietokoneeseen. Napsauta tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja lähetä se tietokoneeseen vetämällä.

- Tiedostonsiirto (tietokoneesta puhelimeen):** lähettää tiedostoja tietokoneesta matkapuhelimeen. Valitse tiedostot, jotka haluat siirtää, ja vedä ja pudota ne On-Screen Phone -ikkunaan. Lähetetyt tiedostot tallennetaan OSP-kansioon.

- LG Home Panorama:** näyttää kaikki LG Homen työtilat. Voit järjestellä kuvakkeita ja pienoisohjelmia vaivattomasti sekä suorittaa sovelluksia kaksoisnapsauttamalla pikakuvaketta.

HUOMAUTUS: varmista, että LG Home on oletuskäynnistystoiminto. Kaikki pienoisohjelmat eivät välttämättä toimi oikein LG Home Panorama -sovelluksessa.

- Reaaliaikaiset tapahtumailmoitukset:** ilmoittaa ponnahdusikkunalla tulevista puhelusta tai teksti-/multimediamiesteistä ja hälytyksistä sekä tapahtumailmoituksista.

On-Screen Phonen asentaminen tietokoneeseen

Käy osoitteessa **LG.com** (<http://www.lg.com/us>). Etsi hakukenttä oikeasta yläkulmasta ja syötä mallinumero. Valitse malli **TUKI**-luettelosta. Selaa alas, valitse **OSP**-välilehti ja valitse **LATAA**. Asenna On-Screen Phone tietokoneeseen valitsemalla pyydettäessä **Suorita**.

Matkapuhelimen liittäminen tietokoneeseen

On-Screen Phone 2.0 tukee USB-, Bluetooth- ja Wi-Fi-yhteyksiä. Toimi OSP-ohjelman ohjatun yhteystoiminnon ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: varmista, että On-Screen Phone -valintaruutu on valittuna kohdassa **Järjestelmän asetukset > Yhdistettävyyss > On-Screen Phone > On-Screen Phone**. Ota huomioon, että akku kuluu nopeammin, kun käytät On-Screen Phonea Wi-Fi-yhteydellä.

Kun liität matkapuhelimen tietokoneeseen langattoman verkon käyttöpisteen kautta ja käytät internetiä tietokoneella, sinulle voi kertyä lisämaksuja tiedonsiirroista palvelusopimuksesi mukaan.

Internet ei välttämättä toimi hyvin Wi-Fi-yhteydellä, jos verkko on ylikuormitettu. Kun suurennat On-Screen Phone -ikkunaa, näytön toiminnot saattavat hidastua.

Puhelimen ja tietokoneen välisen yhteyden tarkistaminen

Kun laitteet on yhdistetty, voit tarkistaa On-Screen Phone -yhteyden tilan vetämällä tilapalkin alas aloitusnäytön yläosasta.

Puhelimen irrottaminen tietokoneesta.

Valitse  On-Screen Phone -ikkunan vasemmasta yläkulmasta. Voit myös vetää tilapalkin alas aloitusnäytön yläosasta ja valita **On-Screen Phone yhdistetty > Katkaise On-Screen Phone -yhteys**. Katkaise yhteys valintaikkunassa valitsemalla **Katkaise yhteys**.

Asetukset

Asetukset-sovelluksesta löytyy suurin osa puhelimen asetusten muokkaamisesta ja määrittämisessä tarvittavista työkaluista. Kaikki Asetukset-sovelluksen asetukset kuvataan tässä osiossa.

Asetukset-sovelluksen avaaminen

- Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset-näppäintä**  ja valitse **Asetukset** .
- Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset-näppäintä**  ja valitse **Järjestelmän asetukset**.

LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEN HALLINTA

Tämä valikko mahdollistaa Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteyksien hallitsemisen, kannettavan langattoman verkon ja tietojen jakamisen, lentokonetilän ja VPN-yhteydet.

< Wi-Fi >

Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä, muodosta yhteys langattomaan tukiasemaan. Jotkin tukiasemat ovat avoimia, ja voit muodostaa niihin yhteyden suoraan. Osa tukiasemista on piilotettuja tai niissä käytetään erityisiä suojausominaisuuksia, joten sinun on määritettävä puhelimen asetukset, jotta voit muodostaa yhteyden niihin.

< Wi-Fi-yhteyden avaaminen >

Avaa aloitusnäytössä ilmoituspaneeli ja ota Wi-Fi käyttöön napauttamalla . Sininen kuvake kertoo, että Wi-Fi on käytössä.

TAI

Napauta **Valikko-näppäintä**  ja valitse **Järjestelmän asetukset > Wi-Fi**. Vedä  oikealle.

Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen

Poistamalla Wi-Fi-yhteyden käytöstä, kun et käytä sitä,

voit pidentää akun käyttöaikaa.

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Valikko-näppäintä**  ja valitse **Järjestelmän asetukset > Wi-Fi**.
- 2 Ota  käyttöön vetämällä sitä oikealle ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.
 - Näyttöön avautuu luettelo käytettävissä olevista Wi-Fi-verkoista. Suojatut verkot on merkitty lukkokuvaakkeella.
- 3 Voit muodostaa yhteyden verkkoon napauttamalla haluamasi verkon nimeä.
 - Jos verkko on suojattu, yhteyden käyttäminen edellyttää salasanaa tai muita tunnistetietoja. (Pyydä lisätietoja verkon järjestelmänvalvojalta.)
- 4 Näytön yläreunan tilapalkissa on Wi-Fi-tilaa ilmaiseva kuvake.

VIHJE Jos et ole Wi-Fi-verkon alueella ja käytät matkapuhelinverkon yhteyttä, tiedonsiirrosta voidaan periä tiedonsiirtomaksuja.

HUOMAUTUS

Laite tukee WEP-, WPA/WPA2-PSK- ja 802.1x EAP -suojauksia. (Joitain EAP-menetelmiä ei tueta.) Jos Wi-Fi-palveluntarjoaja tai järjestelmänvalvoja on suojannut verkon salauksella, anna suojausavain ponnahdusikkunassa. Jos salausta ei ole asetettu, ponnahdusikkuna ei ole näkyvässä. Saat suojausavaimen Wi-Fi-palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

< Bluetooth >

Bluetoothin käyttäminen

- 1 Valitse kohdassa **Langattomat ja verkot** Bluetooth ja ota Bluetooth-toiminto käyttöön vetämällä  oikealle.
- 2 Valitse näytön alareunasta **Hae laitteita**.
- 3 Napauta laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin, ja muodosta sitten yhteys napauttamalla **Liitä** pariksi.

VIHJE Katso lisätietoja laiteparitilasta ja salasanasta (joka on yleensä 0000, eli neljä nollaa) Bluetooth-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Tietojen lähetykset puhelimesta Bluetooth-yhteydellä

Voit lähettää tietoja Bluetooth-yhteydellä vastaavalla sovelluksella, ei Bluetooth-valikosta.

* **Kuvien lähettäminen:** Avaa Galleria-sovellus ja napauta kuvaa. Valitse sitten  > **Bluetooth**. Tarkista, että Bluetooth on käytössä, ja napauta sitten **Hae laitteita** -kohtaa. Valitse luettelosta laite, johon tiedot lähetetään.

* **Yhteystietojen vieminen:** Avaa Yhteystiedot-sovellus. Napauta jaettavaa yhteystietoa, napauta **Valikko-näppäintä**  ja valitse sitten **Jaa > Bluetooth**. Tarkista, että Bluetooth on käytössä, ja napauta sitten **Hae laitteita** -kohtaa. Valitse luettelosta laite, johon tiedot lähetetään.

* **Useiden yhteystietojen lähettäminen:** Avaa Yhteystiedot-sovellus. Voit valita useamman kuin yhden yhteystiedon napauttamalla **Valikko-näppäintä**  ja valitsemalla sitten **Jaa**. Napauta yhteystietoja, jotka haluat lähettää, tai Valitse näytön vasemmasta yläkulmasta **Valitse kaikki**. Valitse **Liitä > Bluetooth**. Tarkista, että Bluetooth on käytössä, ja napauta sitten **Hae laitteita** -kohtaa. Valitse luettelosta laite, johon tiedot lähetetään.

Asetukset

* **FTP-yhteyden käyttäminen (tämä laite tukee vain FTP-palvelinyhteyttä):** Napauta aloitusnäytössä **Valikko-näppäintä**  ja valitse **Järjestelmän asetukset > Bluetooth**. Varmista, että Bluetooth on käytössä. Määritä laite näkyväksi muille Bluetooth-laitteille napauttamalla **Tee laite näkyväksi**. Etsi sitten muita laitteita. Etsi haluamasi palvelu ja avaa FTP-palvelinyhteys.

VIHJE Tuettu Bluetooth-versio on Bluetooth 3.0. Se on Bluetooth SIG -sertifioitu. Se on yhteensopiva muiden Bluetooth SIG -sertifioitujen laitteiden kanssa.

- Jos haluat etsiä tätä puhelinta muista laitteista, napauta aloitusnäytössä **Valikko-näppäintä**  ja valitse **Järjestelmän asetukset > Bluetooth**. Varmista, että Bluetooth on käytössä. Määritä laite näkyväksi muille Bluetooth-laitteille napauttamalla **Tee laite näkyväksi**. Oletusarvoisesti laite näkyy 2 minuutin ajan.
- Voit muuttaa näkyvyysajan pituutta napauttamalla **Valikko-näppäintä**  ja valitsemalla sitten Näkyvyyden aikakatkaisu. Valittavissa ovat vaihtoehdot 2 minuuttia, 5 minuuttia, 1 tunti ja Ei aikakatkaisua.

- Tuettuja profileja ovat HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (palvelin), PBAP ja HID.

Tiedonsiirto

Voit tarkistaa nykyisen tiedonsiirron, ottaa mobiilidatan käyttöön tai poistaa sen käytöstä tai määrittää mobiilidatan rajan.

Mobiilidata - ota mobiilidata käyttöön siirtämällä painike oikealle.

Rajoita mobiilitietojen käyttöä – aseta mobiilidatan raja valitsemalla valintaruutu.

Puhelut

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

- **Kiinteät numerot** – valitse Kiinteät numerot, jos haluat laatia luettelon numeroista, joihin puhelimestasi voi soittaa. Tämä edellyttää PIN2-koodia, jonka saat operaattoriltasi. Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

VASTAAJA

- **Vastaajapalvelu** – ota käyttöön operaattorin puhelinvastaajapalvelu. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.
- **Vastaajan asetukset** – Jos käytät operaattorin vastaajapalvelua, voit määrittää vastaajaviestien kuunteluun ja hallintaan käytettävän puhelinnumeron.

PUHELUN LOPETUSASETUKSET

- **Tallenna tuntemattomat numerot**

– Lisää tuntemattomat numerot yhteystietoihin puhelun jälkeen.

MUUT PUHELUASETUKSET

- **Puhelujen hylkäys** – Voit määrittää puhelujen hylkäystoiminnon. Voit valita sen asetukseksi **Pois**, **Hylkää luettelossa** tai **Hylkää kaikki puhelut**.

- **Pikaviestit** – Voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle, jos et voi vastata puheluun. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu esimerkiksi kokouksen aikana.

- **Puhelunsiirto** – Valitse kaikkien puheluiden siirto, kun linja on varattu, kun puheluun ei vastata tai kun et ole tavoitettavissa.

- **Puhelunesto** - Valitse, kun haluat estää puhelut. Anna puhelueston salasana. Saat lisätietoja tästä palvelusta palveluntarjoajalta.

- **Puhelun kesto** - Näet kaikkiin puheluihin käytetyn ajan, vastattujen ja soitettujen puhelujen keston ja edellisen puhelun keston.

- **Puheluiden hinnat** - Voit tarkastella puheluiden hintoja. (Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kaikki operaattorit eivät tue palvelua.)

- **Puheluiden lisäasetukset** - Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- **Soittajan numero** – Valitse näkykö numerosi vastaanottajalle.

- **Koputus** – Jos koputuspalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa tulevasta puhelusta, kun puhut toista puhelua (verkkokohtainen palvelu).

- **Videopuheluasetukset** – Voit muuttaa videopuheluasetuksia.

Lisää...

< **Lentokonetila** >

Lentokonetila mahdollistaa langattomien yhteyksien poistamisen käytöstä nopeasti.

- 1 Napauta **Langattomat ja verkot** -näytössä Lisää ja ota sitten lentokonetila käyttöön (sininen valintamerkki tulee näkyviin).

- 2 Voit poistaa sen käytöstä napauttamalla uudelleen.

TAI

- 1 Pidä **Virta-/lukitusnäppäintä** painettuna ja valitse **Lentokone**.

- 2 Pidä **Virta-/lukitusnäppäintä** painettuna ja valitse uudelleen **Lentokone**, niin se poistetaan käytöstä.

Asetukset

< Kannettava langaton Wi-Fi-verkko >

Voit tarjota puhelimellasi laajakaistayhteyden jopa kahdeksalle muulle laitteelle. Luo verkkopiste ja jaa yhteys.

Luo kannettava langaton verkko napauttamalla aloitusnäytössä **Valikko-näppäintä**  ja valitsemalla **Järjestelmän asetukset**. Valitse **Langattomat ja verkot** -osassa **Lisää > Kannettava langaton Wi-Fi-verkko**. Ota ominaisuus käyttöön napauttamalla vielä kerran kohtaa **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko**. Valintamerkki kertoo, että ominaisuus on käytössä. Muuta **SSID, suojaustyyppi ja salasana** valitsemalla **Konfiguroi langaton Wi-Fi-verkko**.

HUOMAUTUS

Matkapuhelimen verkkopisteiden tarjoaminen edellyttää soveltuvaa DataPro-dataliittymäsopimusta. Matkapuhelimesi verkkopisteeseen yhteydessä olevat laitteet käyttävät DataPro-liittymäsi datayhteyttä. Liittymien tiedonsiirtoa on rajoitettu. Jos ylität määritetyn datatiedonsiirtomäärän, siitä voi aiheutua sinulle huomattavia kustannuksia. Suorituskyky saattaa vaihdella liitettyjen laitteiden määrän ja muiden tekijöiden perusteella. Jos et käytä salasanaa, muut voivat käyttää matkapuhelimesi verkkopistettä.

Datayhteyden jakaminen

Voit tarjota puhelimella datayhteyden tietokoneelle ottamalla datayhteyden jakamisen käyttöön ja liittämällä puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Puhelimen datayhteyden jakaminen tietokoneen kanssa USB:n avulla

- 1 Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 USB-yhteystyyppin kehote tulee näkyviin. Vahvista valitsemalla **USB-jako**.

HUOMAUTUS

- Datayhteyden jakaminen edellyttää soveltuvaa DataPro-liittymäsopimusta. Jaettua yhteyttä käyttävät laitteet käyttävät DataPro-liittymäsopimuksen mukaista datayhteyttä. Liittymien tiedonsiirtoa on rajoitettu. Jos ylität määritetyn datatiedonsiirtomäärän, siitä voi aiheutua sinulle huomattavia kustannuksia. Suorituskyky saattaa vaihdella liitettyjen laitteiden määrän ja muiden tekijöiden perusteella.
- Et voi käyttää puhelimesi microSD-korttia tietokoneella, kun USB-jako on käytössä.

< Matkapuhelinverkot >

Määritä dataverkkovierailujen, verkon tilan ja operaattoreiden sekä tukipisteiden nimien (APN) asetukset.

HUOMAUTUS

Kirjautumistietojen tallennustilan käyttö edellyttää näytön lukituksen PIN-koodin tai salasanan määrittämistä.

Laite

Ääni

Säädä ääntä, ilmoitusten oletusasetuksia ja värinätilaa. Voit hallita myös ääni- ja kosketusvasteasetuksia.

Sound profiles - voit määrittää ääniprofiiliksi Ääni, Vain värinä tai Äänetön.

Äänenvoimakkuudet - säädä puhelimen ääniasetuksia tarpeen ja ympäristön mukaan.

< SOITTOÄÄNI JA ILMOITUKSET >

Puhelimen soittoääni - valitse soittoääni saapuville puheluille.

Ilmoitusäänet - valitse soittoääni ilmoituksille, kuten uusille saapuville viesteille tai kalenteritapahtumille.

Soittoääni ja värinä - voit määrittää puheluiden ja ilmoitusten värinähälytyksen.

Hiljainen aika – voit määrittää kellonajan, jolloin kaikki äänet hälytysten ja mediasisällön ääniä lukuun ottamatta mykistetään.

< KOSKETUSNÄYTTÖ JA PUHELIMEN JÄRJESTELMÄ >

Valintapaneelin kosketusäänet - valitse, kuuluuko ääni silloin, kun käytät valintapaneelia.

Kosketusäänet - valitse, kuuluuko ääni silloin, kun napautat painikkeita, kuvakkeita ja muita näytön elementtejä.

Asetukset

Näytön lukituksen äänet - valitse, kuuluuko ääni silloin, kun näyttö lukitaan tai näytön lukitus avataan.

Värähdys kosketuksesta – valitse, värähtääkö laite, kun painikkeita ja näppäimiä kosketetaan.

Näyttö

Kirkkaus – säätää näytön kirkkautta.

Suunta – Näytön suunta muuttuu automaattisesti, kun puhelinta pyöritetään.

Näytön pimennys – aseta näytön sammutuksen viiveaika.

Fontin tyyppi – valitse haluamasi fontin tyyppi.

Fontin koko – valitse haluamasi fontin koko.

Kuvasuhteen korjaus

Etunäppäimen valo

Laita etunäppäimen valo päälle:

Kun valitset tämän valintaruudun, etunäppäinten (Valikko-näppäimen, Aloitusnäyttö-painikkeen ja Takaisin-näppäimen) valo palaa, kun käytät laitetta.

Etunäppäimen merkkivalon kesto:

Valitse, kuinka kauan etunäppäinten valot palavat, kun näytön valo palaa.

Aloitusnäyttö

Animaatio - valitse, haluatko käyttää animoituja siirtymiä kaikissa tuetuissa tehosteissa (mukaan luettuna siirryttäessä näytöstä toiseen), vai haluatko käyttää puhelinta ilman animoituja tehosteita (tämä asetus ei vaikuta kaikkien sovellusten animaatioihin).

Näyttötehoste - voit valita näyttötehosteen tyyppin, kun pyyhkäiset yhdestä aloitusnäytöstä toiseen.

Taustakuva - voit määrittää taustakuvan.

Rullaa taustakuvaa - voit vierittää taustakuvaa näytössä staattisen kuvan asemasta.

Vieritä näyttöä pyöreästi - voit määrittää ensimmäisen näytön tulemaan näkyviin viimeisen näytön jälkeen vieritettäessä.

Koti: varmuuskopio ja palautus - voit varmuuskopioida ja palauttaa sovellus-/pienoisohjelmamääritykset ja teemat.

Lukitusnäyttö

< NÄYTTÖ >

Valitse näytön lukitus - valitse seuraavista haluamasi puhelimen suojaustapa.

Ei mitään - ei näytön lukitusta.

Pyyhi - avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä näyttöä.

Kuvio - Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään. On suositeltavaa, että syötät PIN-koodin siltä varalta, että kadotat poistokuvion. Tämän jälkeen voit määrittää lukitusnäytön taustakuva, sen, näytetäänkö omistajan tiedot, lukituksen ajastimen, värähdyksen kosketuksesta tai poistokuvion näyttämisen.

PIN-koodi - Avaa näytön lukitus näppäilemällä numeerinen PIN-koodi.

Salasana - Avaa näytön lukitus näppäilemällä salasana.

Taustakuva - Valitse lukitusnäytön taustakuva.

Kello & Pikanäppäimet - Mukauta lukitusnäytön kellot ja pikanäppäimet.

Omistajan tiedot - Näytä omistajan tiedot lukitusnäytössä.

< LUKITSE AJASTIN >

Lukitse ajastin - Kun puhelin on lepotilassa, se lukitaan tässä määrittämäsi ajan kuluttua. Jos Valitse näytön lukitus -valikossa valitaan Ei mitään, puhelinta ei lukita.

Virtanäppäin lukkiutuu heti - Lukitse ajastin -asetuksesta riippumatta puhelin lukitaan välittömästi, kun virtanäppäintä painetaan. Jos Valitse näytön lukitus -valikossa valitaan Ei mitään, puhelinta ei lukita.

Tallennustila

< SISÄINEN TALLENNUSTILA >

Voit valvoa järjestelmän käytetyn muistin ja vapaana olevan muistin määrää.

Tilaa yhteensä - Kertoo puhelimeen asennetun microSD-kortin tilan kokonaisuutena. Tiedot on jaettu tallennettujen tiedostojen tyypin mukaan.

< SD-KORTTI >

Voit valvoa microSD-kortin käytetyn muistin ja vapaana olevan muistin määrää.

Poista SD-kortti käytöstä - napauttamalla tätä voit poistaa microSD-kortin puhelimesta turvallisesti.

Tyhjennä SD-kortti - tyhjennä microSD-kortin kaikki sisältö pysyvästi ja valmistelee se puhelimesta käyttöä varten.

Virransäästö

Laita virransäästö päälle - Valitse taso, jolla virransäästö kytketään päälle.

Virransäästäjän vihjeet - valitsemalla tämän pääset tarkastelemaan virransäästäjän vihjeitä.

Virransäästökohteet - valitsemalla tämän voit poistaa ominaisuuksia käytöstä, kun akku on vähissä.

Automaattinen synkronointi - Poista automaattinen synkronointi käytöstä.

Asetukset

Wi-Fi - Poista Wi-Fi käytöstä, jos tietoja ei käytetä.

Bluetooth - Poista Bluetooth käytöstä, jos yhteyttä ei ole muodostettu.

Värähdys kosketuksesta - Poista kosketusvaste käytöstä.

Kirkkaus - Säädä kirkkautta.

Näytön pimennys - Säädä näytön pimennysaikaa.

Etunäppäimen merkkivalo - Säädä etunäppäimen valon aikakatkaisua.

AKUN TIEDOT - näytä laitteesi virrankulutustiedot.

Sovellukset

Sovelluksen asetuksissa voit tarkastella puhelimeen asennettujen sovellusten tietoja, hallita niitä, pakkopysäyttää ne ja määrittää, sallitaanko verkkosivuilta ja sähköpostista saatujen sovellusten asentaminen.

Napauttamalla Ladattu-, Muistikortilla-, Käynnissä- tai Kaikki-välilehteä saat tietoja asennetuista sovelluksista.

OMA

Tilit ja synkronointi

Tilit ja synkronointi -asetusvalikon avulla voit lisätä, poistaa ja hallita GoogleTM -tiliä ja muita tuettuja tilejä. Nämä asetukset määrittävät, miten sovellukset lähettävät, vastaanottavat ja synkronoivat tietoja oman aikataulunsa mukaan ja saavatko kaikki sovellukset synkronoida käyttäjätietoja automaattisesti. GmailTM-, Kalenteri- ja muut sovellukset voivat myös sisältää omia asetuksia tietojen synkronointiin; katso lisätietoja sovelluksia koskevista osioista. Ota tilin lisääminen tai synkronointi käyttöön siirtämällä  oikealle. Lisää uusi tili valitsemalla LISÄÄ TILI.

Sijaintipalvelut

Sijaintipalvelut-valikon avulla voit määrittää asetuksia sijaintisi käyttöön ja jakamiseen, kun etsit tietoja ja käytät paikkatietosovelluksia, kuten Karttoja.

Googlen paikannuspalvelu - Valitse, kun haluat käyttää Wi-Fi- ja mobiiliverkkojen tietoja likimääräisen sijaintisi määrittämiseen. Käytetään etsittäessä Google Mapsista ja muista sovelluksista. Kun valitset tämän vaihtoehdon, sinulta kysytään, suostutko jakamaan sijaintisi nimettömänä Googlen paikannuspalvelussa.

GPS-satelliitit - Valitse, kun haluat puhelimesi itsenäisen GPS-satelliittivastaanottimen kertovan sijaintisi muutaman metrin tarkkuudella. Todellinen GPS-tarkkuus määräytyy taivaan selkeyden ja muiden tekijöiden mukaan.

Sijainti ja Google-haku – Jos valitset tämän, Google käyttää sijaintia laajennettuja hakutuloksia ja muita palveluita varten.

Suojaus

Suojausasetuksilla voit määrittää, miten puhelintasi ja sen tietoja suojataan.

< SIM-KORTIN LUKITUS >

Ota SIM-kortin lukitus käyttöön - Avaa näytön, jossa voit valita, vaaditaanko käyttöön PIN-koodi, tai jossa voit vaihtaa PIN-koodin.

< SALASANAT >

Salasanan kirjoittaminen näkyvässä - Voit määrittää, että salasanan jokainen merkki näkyy vähän aikaa näppäilyyn yhteydessä, jotta näet, mitä näppäilet.

< PUHELIMEN HALLINTA >

Puhelimen järjestelmänvalvojat - lisää tai poista laitteen järjestelmänvalvoja.

Tuntemattomat lähteet - salli muiden kuin Play Store -sovellusten asennus.

< KIRJAUTUMISTIE TOJEN TALLENNUSTILA >

Luotetut kirjautumistiedot - voit antaa sovellusten käyttää puhelimen suojattuja varmenteita, salasanoja ja muita kirjautumistietoja. Kirjautumistietoja käytetään VPN- ja Wi-Fi-yhteyksien hallinnassa. Jos salasanaa ei ole tallennettu kirjautumistietoihin, asetus on himmennetty.

Asenna tallennusvälineestä - valitsemalla tämän voit asentaa varmenteen microSD-kortista.

Tyhjennä tunnistetiedot - poistaa kaikki varmenteet ja muut kirjautumistiedot sekä tallennusvälineen oman salasanan sen jälkeen, kun sinua on kehoitettu vahvistamaan, että haluat tehdä niin.

Kieli ja tekstinsyöttö

Valitse puhelimen kieli ja määritä virtuaalinäppäimistön asetukset sekä sanakirjaan lisätyt sanat.

Kieli - Valitse puhelimesta käytettävä kieli.

Henkilökohtainen sanasto - Voit tarkastella ja muokata henkilökohtaista sanastoasi ja lisätä siihen sanoja.

Asetukset

< NÄPPÄIMISTÖ JA SYÖTTÖTAVAT >

Oletus - näyttää oletusnäppäimistön tyylin.

Valitse näppäimistö, jota haluat käyttää. Vaihtoehdot ovat Google-äänikirjoitus ja LG-näppäimistö. Määritä näppäimistöjen asetukset valitsemalla .

< PUHE >

Äänihaku - määritä äänihakuasetukset koskettamalla tätä.

Teksti puheeksi - määritä haluttu laite tai teksti puheeksi -lähden yleiset asetukset.

< HIIRI/OHJAUSALUSTA >

Osoittimen nopeus - säädä osoittimen nopeutta.

Varmuuskopiointi ja palautus

< VARMUUSKOPIOINTI JA PALAUTUS >

Varmuuskopioi tiedot – varmuuskopioi sovellustiedot, Wi-Fi-salasanat ja muut asetukset Googlen palvelimille.

Varmuuskopioi tili - näyttää tilin, joita varmuuskopioidaan parhaillaan.

Automaattinen palautus - kun asennat sovellusta uudelleen, palauta varmuuskopioidut asetukset ja tiedot.

< OMAT TIEDOT >

Tehdasasetusten palauttaminen - poistaa puhelimesta kaikki tiedot.

JÄRJESTELMÄ

Päivämäärä ja kellonaika

Määritä, miten päivämäärä ja kellonaika näytetään.

Käytettävyys

Määritä puhelimeen asennettujen helpokäyttöominaisuuksien asetukset kohdassa Käytettävyys.

HUOMAUTUS

Edellyttää sitä, että lisälajennukset ovat valittavissa.

PC-yhteys

< USB-YHTEYS >

USB Yhteys tyyppi - Avaa valintaikkunan, jossa voit valita yhteyden oletustilan, kun kytket puhelimen tietokoneeseen USB-liitännällä. Vaihtoehdot ovat **Vain lataus**, **Massamuisti**, **Median synkronointi (MTP)**, **USB-jako** ja **LG-ohjelmisto**.

Kysy yhteyttä - Valitse tämä, jos haluat puhelimen pyytävän sinua valitsemaan, mitä USB-yhteyttä käytetään tietokoneeseen liitettäessä.

Ohje - Koskettamalla tätä saat tietoja erityyppisistä USB-yhteyksistä.

Kehittäjän asetukset

USB-virheenkorjaus - Valitse Virheenkorjaus-tila, kun USB on liitettyä.

Kehityslaitteen tunnus - Näyttää kehitettävän laitteen tunnuksen.

Näytön päällä pysyminen - Jos asetus on käytössä, näyttö ei koskaan siirry lepotilaan latauksen aikana.

Salli kuvitteelliset sijainnit - Salli kuvitteelliset sijainnit.

Työpöydän varmuuskopion salasana - Voit määrittää työpöydän varmuuskopioinnin salasanan.

< KÄYTTÖLIITTYMÄ >

Tarkka tila käytössä - Määritä laite väläyttämään näyttöä, kun sovellustoiminnot kestävät kauan.

Osoittimen sijainti - Näytä kosketustiedot näytössä valitsemalla tämä vaihtoehto.

Näytä kosketukset - Määritä, että saat visuaalista palautetta siitä, että näyttöä kosketetaan.

Näytä näytön päivitykset - Määritä, että näytön osat välähtävät, kun niitä päivitetään.

Näytä suorittimen käyttö - Määritä, että näytössä näkyvät kaikki aktiiviset suorittimen prosessit.

Pakota hahmonnus grafiikkasuorittimessa - Määritä laite käyttämään 2D-laitteistokiihdytystä sovelluksissa.

Ikkunan animointiasteikko - Määritä ikkunan animointiasteikko.

Siirtymäanimaation skaalaus - Määritä siirtymäanimaatioiden asteikko.

< SOVELLUKSET >

Älä säilytä aktiviteetteja - Määritä, että toiminta lopetetaan, kun käyttäjä sulkee sen.

Taustaprosessiraja - Määritä haluttu taustaprosessiraja.

Näytä kaikki ANR:t - Määritä, että laite ilmoittaa taustalla suoritettavista sovelluksista, jotka eivät vastaa.

Tietoja puhelimesta

Näytä oikeudelliset tiedot, tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversiot sekä suorita ohjelmistopäivitys.

Ohjelmistopäivitys

Ohjelmistopäivitys

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston viimeisimmän version nopeasti ja kätevästi internetissä ilman käyntiä asiakaspalvelupisteessä. Lisätietoja tästä toiminnosta on osoitteessa <http://www.lg.com>

Käyttäjän on valvottava matkapuhelimen ohjelmistopäivitysohjelmalla tehtävää päivitystä. Varmista, että luet kaikki esiin tulevat ohjeet ja huomautukset ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. Ota huomioon, että USB-kaapelin ja akun irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tämä ominaisuus mahdollistaa puhelimen uusimman laiteohjelmistoversion päivittämisen näppärästi OTA-palvelulla ilman USB-kaapelia. Toiminto on käytettävissä vain, jos ja kun LG tekee uudemman version laiteohjelmistosta. Voit tarkastaa matkapuhelimesi ohjelmistoversion seuraavasti: Napauta **Valikko-näppäintä**  ja valitse **Järjestelmän asetukset > Tietoja puhelimesta**. Ohjelmistoversion voi tarkastaa luettelon lopusta.

Suorita ohjelmistopäivitys napauttamalla **Valikko-näppäintä**  ja valitsemalla **Järjestelmän asetukset > Tietoja puhelimesta > Ohjelmistopäivitys > Etsi päivityksiä nyt**.

HUOMAUTUS: LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmistopäivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmistoversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

HUOMAUTUS: Henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Tästä syystä LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.

Tuotetiedot



Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby ja kaksois-D-merkki ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.



Sisältää Adobe® Flash® Player- tai Adobe AIR® -tekniologian Adobe Systems Incorporatedin luvalla. Copyright © 1995–2011.

DivX Mobile



TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX® on DivX Inc.:n kehittämä digitaalivideomuoto. Tämä puhelin on virallinen DivX Certified® -laite, joka toistaa DivX-videota. Sivustossa www.divx.com on lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostoja DivX-videomuotoon.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Tämä DivX Certified® -laite vaatii rekisteröinnin, jotta sillä voi toistaa DivX Video-on-Demand (VOD) -elokuvia. Luo rekisteröintikoodi laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa.

Lisätietoja rekisteröinnistä on osoitteessa vod.divx.com.

DivX Certified® -laite, jolla voi toistaa enintään 720p:n HD-videoita DivX®-muodossa, mukaan lukien maksullinen sisältö.


Laitteella voi toistaa **DIVX_{HD}** enintään tarkkuuden 1920 x 1080 videota.

DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat DivX, Inc:n tavaramerkkejä ja niihin on käyttöluja.

Lisävarusteet

Nämä tarvikkeet ovat saatavana LG-P990-puhelimeen (alla kuvatut tuotteet saattavat olla lisävarusteita).

Matkalaturi



Akku



Datakaapeli

Liitä LG-P990 tietokoneeseen.



Käyttöopas

Lue lisää LG-P990-puhelimesta.



Stereokuuloke



HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM-virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys on katkeamassa	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella. Operaattori käyttää uusia palveluja.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avointa aluetta. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskaartta. Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa SIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen. Antamasi koodit eivät täsmää.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
Mitään sovellusta ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Puhelut eivät ole käytettävissä	Virheellinen valinta: Uusi SIM-kortti on asetettu paikalleen. Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu. Tarkista uudet rajoitukset. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä / Pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti. Akkua ei ole ladattu. Akun liittimissä on likaa.	Paina virtanäppäintä vähintään kahden sekunnin ajan. Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisn näytöstä. Puhdista liittinpinna.

Vianmääritys

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaaliämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä. Tarkista akun liittimet ja puhdista ne tarvittaessa.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG:n lisävarusteita.
	Viallinen akku	Vaihda akku.
Numero ei ole sallittu	Kiinteä numero -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tekstiviestiä ja kuvaa ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti on täynnä.	Poista joitakin viestejä puhelimesta.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.
SD-kortti ei toimi	Tukee vain FAT16- ja FAT32-tiedostojärjestelmiä	Tarkista SD-kortin tiedostojärjestelmä kortinlukijan avulla tai alusta SD-kortti puhelimesta.
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyyssanturin virhe	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, tarkista, peittääkö se etäisyyssanturin. Varmista, että etäisyyssanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, onko puhelin värinä- tai äänettömässä tilassa.
Puhelun katkaisu tai puhelimen jumittuminen	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Irrota akku, aseta se takaisin paikalleen ja käynnistä puhelin. Yritä tehdä ohjelmistopäivitys internetin kautta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
BT Bluetooth Laitteet	Mitä toimintoja Bluetooth-yhteydellä voi käyttää?	Voit liittää Bluetooth-äänilaitteen (kuten stereo- tai monokuulokkeet tai autosarjan) ja jakaa kuvia, videoita ja yhteystietoja esimerkiksi Galleria- tai Yhteystiedot-valikon kautta. Jos yhteensopiva laite on yhteydessä FTP-palvelimeen, voit myös jakaa tallennusvälineille (sisäinen muisti tai SD-kortti) tallennettua sisältöä.
BT Bluetooth Kuuloke	Jos Bluetooth-kuulokkeeni on yhdistetty, voin kuunnella musiikkia 3,5 mm:n langallisilla kuulokkeilla?	Kun laitteeseen on yhdistetty Bluetooth-kuulokkeet, kaikki äänet toistetaan niiden kautta. Joten et voi tässä tapauksessa kuunnella musiikkia langallisilla kuulokkeilla.
Tiedot Yhteystiedot Varmuuskopiointi	Miten yhteystiedot varmuuskopioidaan?	Yhteystiedot voi synkronoida puhelimen ja Gmail™-sähköpostin välillä.
Tiedot Synkronointi	Onko yksisuuntainen synkronointi Gmailin kanssa mahdollista?	Vain kaksisuuntainen synkronointi on käytettävissä.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Tiedot Synkronointi	Voiko kaikki sähköpostikansiot synkronoida?	Saapuneet-kansio synkronoidaan automaattisesti. Voit tarkastella muita kansioita painamalla Valikko-näppäintä ja valitsemalla haluamasi kansion Kansiot -kohdasta.
Google™-palvelu Gmail-kirjautuminen	Pitääkö minun kirjautua sisään joka kerta, kun haluan käyttää Gmail-sähköpostia?	Kun olet kerran kirjautunut Gmailiin, sinun ei tarvitse kirjautua uudelleen.
Google-palvelu Google-tili	Voiko sähköpostiviestejä suodattaa?	Ei, sillä puhelin ei tue sähköpostin suodatusta.
Puhelimen toiminto Sähköposti	Mitä tapahtuu, jos käynnistän toisen sovelluksen sähköpostiviestiä kirjoittaessani?	Sähköpostiviesti tallennetaan automaattisesti luonnokseksi.
Puhelimen toiminto Soittoääni	Onko soittoäänenä käytettävillä MP3-tiedostoilla kokorajaa?	Tiedostokokoa ei ole rajoitettu.
Puhelimen toiminto Viestin aika	Puhelimeni ei näytä yli 24 tuntia vanhojen viestien vastaanottoaikaa. Voiko tämän ongelman korjata?	Näet kellonajan vain saman päivän aikana vastaanotetuissa viesteissä.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto microSD-kortti	Kuinka suuria muistikortteja puhelin tukee?	Voit käyttää enintään 32 Gt:n muistikortteja.
Puhelimen toiminto Navigointi	Voinko asentaa puhelimeen toisen navigointisovelluksen?	Laitteeseen voi asentaa minkä tahansa Android Market™ -palvelusta löytyvän ja laitteiston kanssa yhteensopivan sovelluksen.
Puhelimen toiminto Synkronointi	Voiko kaikkien sähköpostitilien yhteystiedot synkronoida?	Vain Gmail-sähköpostin ja MS Exchange -palvelimen yhteystiedot (yrityksen sähköpostipalvelin) voi synkronoida.
Puhelimen toiminto Odota ja tauko -toiminto	Voinko tallentaa yhteystiedon Odota ja tauko -toiminnon avulla?	Jos siirrät yhteystiedon numeroon tallennetuilla W- & P-toiminnoilla, et voi käyttää näitä toimintoja. Sinun on tallennettava kaikki numerot uudelleen. Tallentaminen Odota ja tauko -toiminnoilla: 1. Napauta aloitusnäytössä Puhelin- kuvaketta . 2. Valitse numero ja paina Valikko-näppäintä. 3. Valitse Lisää 2 sekunnin tauko tai Lisää tauko.
Puhelimen toiminto Suojaus	Millaisia suojaustoimintoja puhelimesta on?	Voit määrittää laitteen kysymään lukituksen poistokuviota, ennen kuin laitetta voi käyttää.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Lukituksen poistokuvio	Miten lukituksen poistokuvio luodaan?	1. Napauta aloitusnäytössä Valikko-näppäintä. 2. Valitse Järjestelmän asetukset > Näytön lukitus. 3. Valitse Valitse näytön lukitus > Kuvio. Ensimmäisellä kerralla näkyviin tulee lyhyt opastus. 4. Valitse Kuvio ja piirrä kuvio. Vahvista luominen piirtämällä kuvio uudelleen.
		Kuviolukituksen varotoimenpiteet On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota viisi kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista viisi kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua. (Tai jos määrität varmuuskopioinnin PIN-koodin, voit käyttää varmuuskopioinnin PIN-koodia kuvion lukituksen purkamiseen.)

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Lukituksen poistokuvio	Mitä teen, jos olen unohtanut lukituksen poistokuvion enkä ole luonut Google-tiliä puhelimestani?	Jos olet unohtanut kuvion: Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuvion 5 kertaa, napauta Forgot pattern (Unohdin kuvion) -painiketta. Kirjaudu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen. Ellet ole luonut Google-tiliä puhelimestasi tai olet unohtanut tilin kirjautumistiedot, sinun on palautettava puhelimen tehdasasetukset.
		Varoitus: Jos palautat tehdasasetukset, kaikki sovelluksesi ja tietosi poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista. Tehdasasetusten palauttaminen: 1. Kun puhelimen virta on katkaistuna, paina äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä ja virtanäppäintä vasemmalla kädellä ja pidä ne painettuina. 2. Kun puhelimen pohjassa oleva merkkivalo syttyy, vapauta äänenvoimakkuuden vähennyspainike ja virtapainike ja pidä aloitusnäyttöpainiketta painettuna (noin 2 sekuntia).

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
		3. Puhelin käynnistyy, ja siihen palautetaan välittömästi tehdasasetukset. 4. Kun LG-logo ilmestyy näyttöön, pidä näppäimiä painettuina vielä noin kahden sekunnin ajan ja vapauta ne sitten samanaikaisesti ennen kuin LG-logo häviää näytöstä. Odota täyden palautuksen valmistumista ainakin minuutin ajan kuin alat käyttää puhelinta. Sen jälkeen voit käynnistää puhelimen uudelleen.
Puhelimen toiminto Muisti	Ilmoittaako laite, kun sen muisti on täynnä?	Kyllä, laite ilmoittaa siitä.
Puhelimen toiminto Kielituki	Voiko kieltä vaihtaa?	Laitteessa on monikielisyysvalmiudet. Kielen vaihtaminen: 1. Napauta aloitusnäytössä Valikko-näppäintä ja valitse Järjestelmän asetukset. 2. Valitse Kieli ja tekstinsyöttö > Valitse kieli. 3. Valitse haluamasi kieli.
Puhelimen toiminto VPN	Miten määritän VPN-verkon?	VPN-verkon käyttöasetukset vaihtelevat yrityksen mukaan. Kysy lisätietoja puhelimen VPN-yhteyden asetusten määrittämisestä yrityksesi verkon järjestelmänvalvojalta.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Näytön aikakatkaistu	Näyttö sammuu heti 15 sekunnin kuluttua. Miten voin muuttaa näytön aikakatkaistun aikaa?	1. Napauta aloitusnäytössä Valikko-näppäintä. 2. Valitse Järjestelmän asetukset > Näyttö. 3. Kun olet näytön asetuksissa, valitse Näytön pimennys. 4. Valitse haluamasi aikakatkaistun kesto.
Puhelimen toiminto Wi-Fi ja 3G	Kun sekä Wi-Fi että 3G ovat käytettävissä, kumpaa yhteyttä puhelin käyttää?	Puhelin saattaa käyttää oletusarvoisesti Wi-Fi-yhteyttä (jos se on otettu käyttöön puhelimesta). Puhelin ei kuitenkaan ilmoita, kun se siirtyy yhteydestä toiseen. Näytön yläreunassa oleva 3G- tai Wi-Fi-kuvake kertoo, kumpaa datayhteyttä puhelin käyttää.
Puhelimen toiminto Aloitusnäyttö	Voiko aloitusnäytöstä poistaa sovelluksen?	Kyllä. Pidä kuvaketta valittuna, kunnes näytön yläreunan keskiosaan ilmestyy roskakorikuvake. Vedä kuvake roskakoriin nostamatta välillä sormeasi.
Puhelimen toiminto Sovellus	Latasin sovelluksen, joka aiheuttaa paljon virheitä. Miten poistan sen?	1. Napauta aloitusnäytössä Valikko-näppäintä. 2. Valitse Sovellusasetukset > Ladattu. 3. Valitse ensin sovellus ja sitten Poista.
Puhelimen toiminto Matkalaturi	Voinko ladata puhelinta USB-datakaapelilla asentamatta vaadittua USB-ohjainta?	Kyllä, puhelinta voi ladata USB-kaapelilla riippumatta siitä, onko tarvittavat ohjaimet asennettu vai ei.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Hälytys	Voinko käyttää hälytyksinä musiikkitiedostoja?	Kyllä. Kun tallennat musiikkitiedoston soittoääneksi, voit käyttää sitä hälytyksissä. 1. Pidä kappaletta kirjaston luettelossa valittuna. Valitse näyttöön avautuvassa valikossa Käytä soittoäänenä. 2. Tämän jälkeen voit valita kappaleen soittoääneksi hälytysasetuksissa.
Puhelimen toiminto Hälytys	Toimivatko hälytykset, jos sammutan puhelimen?	Laite ei tue tätä toimintoa.
Puhelimen toiminto Hälytys	Jos soittoäänet on vaimennettu tai asetettu värinätilaan, kuuluvatko hälytysäänet silti?	Hälytykset kuuluvat myös tällaisissa tilanteissa.
Ongelmanratkaisu Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)	Miten voin palauttaa tehdasasetukset, jos en pääse puhelimen asetusvalikkoon?	Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella).