



ITALIANO

CUSTOMER CARE

199600044

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia www.lg.com/it



CE0168 

Guida per l'utente

LG-P990

MFL67759905 (1.0)

www.lg.com

**Wi-Fi
(WLAN)**

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.

LG-P990 Guida per l'utente

In questa guida vengono fornite istruzioni iniziali per l'utilizzo del telefono.

- Alcune delle informazioni fornite nel presente manuale possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright 2013 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, e Google Talk™ sono marchi registrati di Google, Inc.



Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	5
Introduzione al telefono.....	12
Componenti del dispositivo	18
Installazione della scheda SIM e della batteria	20
Ricarica del telefono.....	21
Installazione della scheda di memoria	22
Formattazione della scheda di memoria.....	22
Blocco e sblocco dello schermo	23
Protezione del blocco schermo	23
Schermata principale	26
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento	26
Schermata iniziale.....	26
Personalizzazione della schermata iniziale	27
Aggiunta o rimozione dei pannelli dalla schermata iniziale	27
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente	27
Area di notifica	28
Personalizzazione del pannello di notifica.....	28
Visualizzazione della barra di stato	28
Tastiera su schermo.....	30
Immissione di lettere accentate.....	30
Configurazione di un account Google ..	31
Connessione a reti e dispositivi.....	32
Wi-Fi.....	32
Connessione alle reti Wi-Fi	32
Bluetooth.....	32
Condivisione della connessione dati del telefono.....	34
Utilizzo della funzione SmartShare	35
Collegamento al PC tramite un cavo dati per PC.....	37
Chiamate	40
Per effettuare una chiamata	40
Esecuzione di una videochiamata.....	40
Nel menu Videochiamata	40
Come chiamare i contatti.....	40
Ricezione e rifiuto di una chiamata.....	41
Regolazione del volume della chiamata	41
Per effettuare una seconda chiamata	41
Visualizzazione della cronologia chiamate	41
Backup.....	42
Ricerca di un contatto	42
Aggiunta di un nuovo contatto	42
Contatti preferiti.....	42
Importazione o esportazione di contatti.....	43
Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo	43
Messaggi	44
Invio di un messaggio	44
Casella strutturata	44
Uso delle emoticon.....	44
Modifica delle impostazioni per i messaggi	45
E-mail	46
Gestione di un account e-mail	46
Schermata dell'account e-mail	46
Attività con le cartelle Account	46

Composizione e invio di e-mail.....	47	Utilizzo delle playlist	57
Fotocamera.....	48	Creazione di una playlist.....	57
Introduzione al mirino.....	48	Per rimuovere un brano dalla playlist.....	58
Scatto di una foto	49	Per rinominare o cancellare una playlist ...	58
Uso delle impostazioni avanzate.....	49	Utilizzo della funzione SmartShare.....	58
Visualizzazione delle foto salvate.....	51	Utilità	61
Videocamera.....	52	Impostazione della sveglia	61
Introduzione al mirino.....	52	Uso della calcolatrice	61
Per riprendere un video	53	Aggiunta di un evento al Calendario	61
Dopo l'acquisizione di un video	53	Modifica della vista del calendario.....	62
Uso delle impostazioni avanzate.....	53	Download.....	62
Per guardare i video salvati.....	54	Radio FM.....	62
Regolazione del volume durante la		Polaris Office	62
visualizzazione di un video	54	Video	63
Multimedia.....	55	Registratore.....	63
Galleria	55	Registrazione di un suono o di una voce ..	63
Visualizza	55	YouTube	63
Vista calendario	55	Il Web	64
Opzioni del menu Galleria	55	Internet	64
Invio di una foto	55	Utilizzo della barra degli strumenti Web ...	64
Invio di un video	55	Utilizzo delle opzioni	64
Uso di un'immagine	55	On-Screen Phone.....	65
Visualizzazione di una presentazione	56	SOFTWARE LG.....	65
Visualizzazione dei dettagli sulla foto	56	Icone On-Screen Phone 3.0.....	65
Trasferimento dei file usando Media sync		Funzioni di On-Screen Phone.....	65
(MTP) USB.....	56	Come installare On-Screen Phone sul PC ..	66
Lettore musicale	56	Come collegare il telefono cellulare al PC ..	66
Collegare il telefono al PC tramite il cavo		Impostazioni	67
USB	56	WIRELESS E RETI.....	67
Riproduzione di file video	57	Uso dei dati	69
Riproduzione di un brano.....	57	Chiamata	69

Sommario

Altro.....	71
Dispositivo.....	72
Display.....	73
Schermata iniziale.....	73
Blocco touchscreen.....	74
Archiviazione.....	74
Risparmio energetico.....	75
Applicazioni.....	75
Account e sincronizzazione.....	75
Servizi di localizzazione.....	76
Sicurezza.....	76
Lingua e immissione.....	77
Backup e ripristino.....	77
Data e ora.....	78
Accesso facilitato.....	78
Connessione PC.....	78
Opzioni dello sviluppatore.....	78
Info sul telefono.....	79
Aggiornamento software.....	80
Specifiche tecniche.....	81
DivX Mobile.....	81
Accessori.....	82
Risoluzione dei problemi.....	83
DOMANDE FREQUENTI.....	86

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono cellulare LG-P990 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.

- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0,545 W/kg (10 g) e di 0,897 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerlo il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o

utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.

- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: L'utilizzo degli auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, LG Electronics dichiara che il prodotto **LG-P990** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/CE**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (in uso),
+45 °C (in carica)

Min: -10 °C

Avviso: software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.



Smaltimento delle unità obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/CE.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Se su batterie o accumulatori di un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tali elementi sono coperti dalla Direttiva Europea 2006/66/CE.
- 2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
- 5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Introduzione al telefono


Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore a 2 MB, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Applicazioni** nella categoria DISPOSITIVO.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Toccare **Disattiva**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria tra una carica e l'altra disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Google Mail™, Calendario, Rubrica e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- Toccare  > **Impostazioni** > **Info sul telefono** in SISTEMA > **Batteria**

Viene visualizzato lo stato della batteria (in carica o non in carica) e il livello di carica (percentuale caricata).

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Toccare  > **Impostazioni** > **Risparmio energetico** nella categoria DISPOSITIVO > **Utilizzo batteria** in INFORMAZIONI BATTERIA.

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato sullo schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Uso delle cartelle

È possibile combinare diverse icone delle applicazioni in una cartella. Trascinare l'icona di un'applicazione su un'altra nella schermata iniziale e le due icone vengono combinate.

NOTA: dopo aver aperto un'applicazione, è possibile modificarne le impostazioni scegliendo gli elementi desiderati dall'icona Menu in alto o in basso nella schermata.

4. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source

ATTENZIONE

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Google Play. Se sul telefono vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

Introduzione al telefono

5. Utilizzo dell'hard reset

Se non viene eseguito il ripristino allo stato iniziale, utilizzare l'hard reset (ripristino delle impostazioni di fabbrica) per inizializzare il telefono.

Quando il telefono è spento, tenere premuti contemporaneamente i tasti di accensione e Volume giù (per oltre dieci secondi); in questo modo, il telefono si accende ed esegue il ripristino delle impostazioni predefinite.

Attenzione: dopo aver eseguito il ripristino totale, tutti i dati e le applicazioni del telefono verranno eliminati. Questa operazione non può essere annullata.


6. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per visualizzare l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente:

Tenere premuto il tasto **Home**.

Per chiudere le applicazioni:

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Applicazioni nella scheda DISPOSITIVO** > **IN ESECUZIONE**.
- 2 Scorrere e toccare l'applicazione desiderata, quindi toccare **Stop** per chiuderla.

7. Installazione del software per il PC (LG PC Suite)

LG PC Suite è un pacchetto software che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con il software LG PC Suite è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnapagina) tra il dispositivo e il PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino del dispositivo.

- Riprodurre i contenuti multimediali del PC sul dispositivo.

NOTA: è possibile utilizzare il menu Guida dell'applicazione per informazioni sull'utilizzo del software LG PC Suite.

Installazione del software LG PC Suite

Il software LG PC Suite può essere scaricato dalla pagina Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
- 2 Andare ad **Assistenza > Assistenza telefono cellulare** > Selezionare il modello (LG-P990).
- 3 Fare clic su **PC Sync** nell'area relativa al **download**, quindi fare clic su **WINDOW PC Sync Download** per scaricare il software **LG PC Suite**.

Requisiti di sistema del software LG PC Suite

- Sistema operativo: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: processori da 1 GHz (o superiore)
- Memoria: RAM da 512 MB (o superiore)
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit (o superiore)

- Disco rigido: almeno 100 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati)
- Software richiesto: driver integrati LG

NOTA: driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa il software LG PC Suite.

8. Sincronizzazione del telefono con un computer

I dati del dispositivo e del PC possono essere sincronizzati in modo semplice utilizzando il software LG PC Suite. ad esempio contatti, pianificazioni e segnalibri.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 3 Fare clic su [Informazioni personali] per effettuare la selezione.

Introduzione al telefono

- 4 Spuntare le caselle di controllo dei contenuti che si intende sincronizzare e fare clic sul pulsante **Sync**.


9. Sincronizzazione del telefono con un computer via USB

NOTA: per sincronizzare il telefono con il PC tramite il cavo USB, è necessario installare LG PC Suite sul PC. Per informazioni sull'installazione di LG PC Suite, fare riferimento alle pagine precedenti.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Archiviazione** in DISPOSITIVO per controllare i supporti di archiviazione (per trasferire file da o su una scheda di memoria, inserire la scheda nel telefono).
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Viene visualizzato l'elenco della modalità Connessione USB; selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**.
- 4 Aprire la cartella della memoria rimovibile sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
- 5 Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 6 Selezionare l'opzione Solo carica per scollegare il telefono.

SUGGERIMENTO Per utilizzare ancora la scheda microSD sul telefono, è necessario aprire l'area di notifica e toccare  > **Solo carica**.

Per scollegare il telefono dal computer:

Aprire l'area di notifica e toccare  > **Solo carica** per scollegare il telefono dal computer in modo sicuro.

10. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono LG-P990 è dotato di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni. Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

11. Quando lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:

Rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.

OPPURE

Tenere premuto il tasto di **Accensione/Blocco** per 10 secondi per spegnerlo.

Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Componenti del dispositivo

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto di **accensione**. Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto di **accensione** per 3 secondi e toccare **Spegni**.

Auricolare

Sensore di prossimità


Obiettivo fotocamera interno

Tasto Casa 

Tornare alla schermata iniziale da qualsiasi schermata.

Tasto Menu 

Consente di verificare le opzioni disponibili.

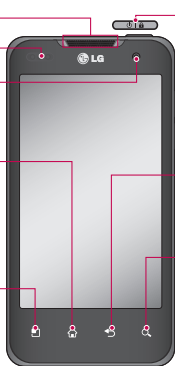

Tasto di accensione/blocco

Tenendolo premuto, consente di accendere/spegnere il telefono.

Pressione breve per bloccare/sbloccare lo schermo.

Tasto Indietro 

Consente di tornare alla schermata precedente.

Tasto Cerca 

Consente di effettuare una ricerca nel Web e nei contenuti del telefono.

NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca la tastiera a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico dei tasti durante le chiamate, la batteria dura di più e si evitano malfunzionamenti della tastiera a sfioramento.

ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire la pellicola protettiva sul sensore di prossimità del display LCD per evitarne il malfunzionamento.

Connettore auricolare stereo



Connettore cavo HDMI

Tasto di accensione/blocco

Microfono **Altoparlante**



**Connettore caricabatterie/
cavo USB**



Tasti volume

Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.

- Durante una chiamata: consentono di controllare il Volume chiamate.
- Durante la riproduzione di un brano: consente di controllare il volume.


Obiettivo della fotocamera

Flash

Alloggiamento della scheda microSD

Alloggiamento della scheda SIM

Antenna interna

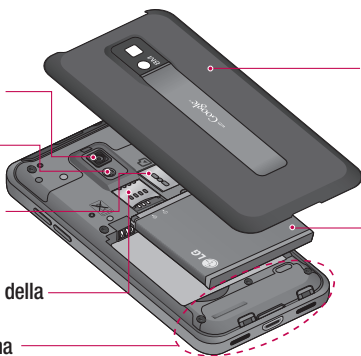

Copertura posteriore



Batteria

Introduzione al telefono


Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a esplorare le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:


- 1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, premere con decisione il pollice sul coperchio posteriore. Sollevare il coperchio della batteria con l'indice.

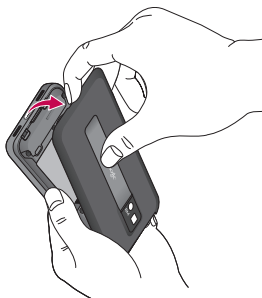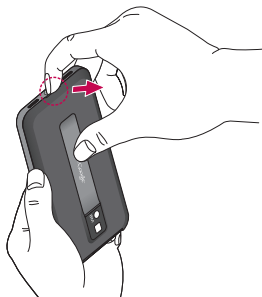


- 2 Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

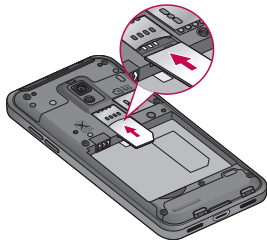

- 3 Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria.

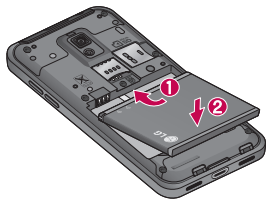


- 4 Reinserire la copertura posteriore del telefono.

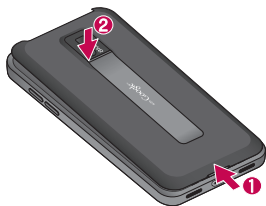

Ricarica del telefono

Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente. Il telefono LG-P990 è carico quando viene visualizzata l'icona .

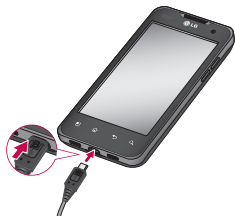

NOTA: per aumentare la durata della batteria, la prima volta deve essere caricata completamente.

Nota

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie (1 A) e cavi dati (1 A) approvati da LG specifici per il modello di telefono in uso, poiché progettati per ottimizzare la durata della batteria. L'utilizzo di altri caricabatterie e cavi dati non garantisce il completo caricamento della batteria, né un tempo di ricarica normale.

Introduzione al telefono

Installazione della scheda di memoria


NOTA: il dispositivo LG-P990 supporta schede di memoria fino a 32 GB.

Per inserire una scheda di memoria:

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento finché non scatta in posizione. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

Rimozione della scheda di memoria

Rimuovere con cautela la scheda di memoria spingendola delicatamente all'interno del telefono e rilasciandola velocemente.

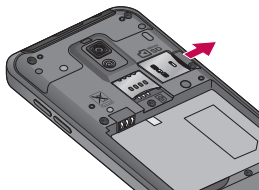


ATTENZIONE

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima. Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro, selezionare **Applicazioni > Impostazioni > Archiviazione > Smonta scheda SD.**

Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

NOTA: tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati quando la scheda viene formattata.


- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**  per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni**.
- 3 Scorrere e toccare **Archiviazione** dalla categoria **DISPOSITIVO**.
- 4 Toccare **Smonta scheda SD**.
- 5 Toccare **Formatta scheda SD** e confermare.

- 6 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.


NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo viene disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il dispositivo LG-P990, premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione del blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).


Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzata la schermata di blocco. Toccare e scorrere in qualsiasi direzione il blocco schermo per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

Protezione del blocco schermo

È possibile bloccare lo schermo a sfioramento attivando la funzione di blocco schermo. Per accendere o sbloccare il telefono, sarà necessario inserire il codice di sblocco.

- LG non è responsabile dell'eventuale perdita dei codici di sicurezza o di informazioni riservate oppure di altri danni provocati dall'uso di software illegale.

Impostazione dello sblocco tramite trascinamento


- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Blocco schermo > Seleziona il blocco dello schermo > Trascina**.
- 2 Trascinare la schermata per sbloccare lo schermo.

Introduzione al telefono


Impostazione di una sequenza di sblocco

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Archiviazione** > **Smonta scheda SD** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Sequenza**.
- 2 Consultare le istruzioni visualizzate e le sequenze di esempio, quindi selezionare **Avanti**.
- 3 Creare una sequenza trascinando il dito in modo da collegare almeno 4 punti.
- 4 Selezionare **Continua**.
- 5 Creare nuovamente la sequenza per confermare.
- 6 Selezionare **Conferma**.

Impostazione di un codice PIN di sblocco

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **PIN**.
- 2 Immettere un nuovo PIN (numerico) e selezionare **Continua**.
- 3 Immettere nuovamente il PIN e selezionare **OK**.

Impostazione di una password di sblocco

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Password**.
- 2 Immettere una nuova password (alfanumerica) e selezionare **Continua**.
- 3 Immettere nuovamente la password e selezionare **OK**.

NOTA:

Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per cinque volte. L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Se non si riesce a ricordare la sequenza di sblocco:

Se per accedere all'account Google sul telefono si immette una sequenza errata per 5 volte, sfiorare il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?** (oppure, se è stato preimpostato il PIN di backup, è possibile utilizzare il codice PIN di backup per sbloccare la sequenza). Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono.

Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

Se non si ricorda il PIN o la password:

se non si ricorda il PIN o la password, è necessario eseguire una reimpostazione completa.

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Toccare – Per scegliere un menu/ un'opzione o aprire un'applicazione, è sufficiente toccare l'elemento.

Tenere premuto – Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente toccare l'elemento e tenere premuto.

Trascinare – Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.

Premere leggermente – Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

Schermata iniziale

Per visualizzare i pannelli, è sufficiente fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra. È possibile personalizzare ciascun pannello con applicazioni, download, widget e sfondi.


NOTA: alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono.

Nella parte inferiore della schermata iniziale vengono visualizzati i tasti di scelta rapida. I tasti di scelta rapida consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

 Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.


 Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu. Consente di creare un nuovo messaggio.

 Toccare **Contatti** per aprire i contatti.

 Toccare l'icona **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate. Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona nell'elenco applicazioni.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo applicazioni, download, widget o sfondi. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere alla schermata iniziale i collegamenti alle applicazioni preferite.

- 1 Toccare  > Aggiungi a schermata Home oppure tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale per accedere alla schermata della modalità Modifica.
- 2 I diversi pannelli della schermata iniziale e gli elementi in applicazioni, download, widget o sfondi verranno visualizzati nella schermata della modalità Modifica.
- 3 Scorrere verso sinistra o destra del pannello che contiene l'elemento, tenere premuto un elemento e trascinarlo nella posizione desiderata o nel pannello.

Per rimuovere un elemento dalla schermata iniziale:

- **Schermata iniziale** > tenere premuta l'icona da rimuovere > trascinarla su .

SUGGERIMENTO Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale, nel menu Applicazioni tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Aggiunta o rimozione dei pannelli dalla schermata iniziale

È possibile aggiungere/rimuovere i pannelli dalla schermata iniziale per organizzare i widget in base alle proprie preferenze ed esigenze.

- 1 Posizionare due dita sullo schermo e avvicinarle per passare alla schermata della modalità Modifica. A questo punto, è possibile aggiungere, rimuovere o modificare l'ordine dei pannelli.


Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Toccare e tenere premuto il tasto **Casa**. Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'applicazione corrente.

Schermata principale

Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.

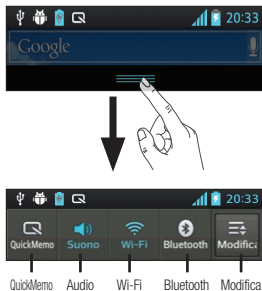

Personalizzazione del pannello di notifica

È possibile personalizzare il pannello di notifica in base alle proprie preferenze.



Per riorganizzare gli elementi del pannello di notifica

Toccare . Selezionare e riorganizzare gli elementi del pannello di notifica.

Per visualizzare ulteriori impostazioni di notifica

Toccare  > .

È possibile aggiungere e rimuovere gli elementi del pannello di notifica quali Profili Suono, Wi-Fi, Bluetooth, Modalità aereo ecc. Toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica.

Toccare  >  per gestire le notifiche. Qui è possibile verificare e gestire Profili Suono, Wi-Fi, Bluetooth, Modalità aereo, Account e sincronizzazione, Rotazione automatica, Luminosità, Dati attivati, GPS, NFC o Hotspot Wi-Fi.

Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come la potenza del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e se le connessioni Bluetooth e dati sono attive.



Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Dispositivo Bluetooth connesso
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale
	Suoneria disattivata
	Modalità Vibrazione
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso

Icona	Descrizione
	Caricamento dati in corso
	GPS attivo
	altre notifiche non visualizzate
	Sincronizzazione dati in corso
	Download completato
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio Google Talk
	Nuovo messaggio
	Radio FM attiva in sottofondo
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	Il tethering USB e l'hotspot portatile sono attivi
	On-Screen Phone connesso


NOTA: le icone visualizzate sul display possono variare a seconda della regione o del provider di servizi.



Schermata principale

Tastiera su schermo


È possibile immettere il testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.


Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte o tenere premuto per ottenere tutte maiuscole.

  Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli. È anche possibile toccare e tenere premuta la scheda per visualizzare il menu Impostazioni.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona Francese o Spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.

Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di alcuni servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione

OPPURE

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Nuovo** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, toccare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **Accedi**.

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web.

Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi in rete vengono sincronizzati con il telefono (dipende dalle impostazioni di sincronizzazione). Dopo aver effettuato l'accesso è possibile usare Gmail™ e sfruttare i servizi Google sul telefono.

IMPORTANTE

- Alcune applicazioni, ad esempio il Calendario, funzionano soltanto con il primo account Google aggiunto. Se si intende utilizzare più di un account Google con il telefono, accertarsi di registrare prima quello che si desidera utilizzare con tali applicazioni. Quando si effettua l'accesso, la rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il telefono. Se non si registra un account Google durante la configurazione, verrà richiesto di registrarne o di crearne uno la prima volta che viene avviata un'applicazione che ne richiede uno, ad esempio Gmail o Play Store™.
- Se si utilizza un account aziendale tramite la propria azienda o un'altra organizzazione, il relativo reparto IT potrebbe disporre di istruzioni specifiche su come registrare tale account.

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.

Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o a un "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; è necessario configurare il telefono in modo che sia in grado di connettersi a essi.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

NOTA: se ci si trova fuori dalla zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è impostata su **NO**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo dei dati del cellulare.

Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Wi-Fi** > nella scheda WIRELESS E RETI.
- 2 Impostare la funzione **Wi-Fi** su **Si** per attivarla e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Sfiocare nuovamente il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive che si trovano all'interno della portata.
 - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 4 Toccare una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è aperta, viene richiesto di confermare la connessione a tale rete toccando **Connetti**.
 - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 5 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

Bluetooth

È possibile utilizzare il Bluetooth per inviare i dati eseguendo un'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.

- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > Impostare **Bluetooth** su **Si** nella scheda WIRELESS E RETI.
- 2 Sforare nuovamente il menu Bluetooth. Sforare il pulsante "Ricerca dei dispositivi" per avviare la ricerca di dispositivi. Il telefono visualizzerà gli ID di tutti i dispositivi Bluetooth disponibili all'interno della portata. Se il dispositivo

che si desidera associare non è incluso nell'elenco, verificare che il dispositivo di destinazione sia impostato per essere rilevabile, quindi sfiorare nuovamente Ricerca dei dispositivi.

- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione.

Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

NOTA: alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN è necessario immetterlo.

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario o un file multimediale dall'applicazione appropriata o da **Download**.
- 2 Selezionare un'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

NOTA: il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

Connessione a reti e dispositivi

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Bluetooth** > impostare il **Bluetooth** su Sì e toccare **Rendi visibile il dispositivo** per rendere il dispositivo visibile ad altri dispositivi.

NOTA: per selezionare il periodo di tempo per il quale il dispositivo sarà visibile, toccare  > **Timeout visibilità**.

- 2 Selezionare **Accoppia** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo.

Condivisione della connessione dati del telefono

Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È anche possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella

barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati e altre informazioni dettagliate, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Per modificare le impostazioni di Hotspot Wi-Fi portatile:

- Toccare  > **Impostazioni** > **Altro** nella scheda WIRELESS E RETI > **Hotspot Wi-Fi** > scegliere le opzioni da modificare.

SUGGERIMENTO Se il computer utilizza Windows 7 o una distribuzione recente di alcuni flavor di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro** nella scheda WIRELESS E RETI e selezionare **Hotspot Wi-Fi**.
- 3 Verificare che **Hotspot Wi-Fi portatile** sia selezionato.
- 4 Toccare **Configura hotspot Wi-Fi**.
 - Viene visualizzata la finestra di dialogo **Configura Hotspot Wi-Fi**.
 - È possibile modificare la rete SSID (nome) rilevata dagli altri computer durante la scansione delle reti Wi-Fi.
 - Inoltre, è possibile toccare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
 - Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Configura Hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario digitarla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. È possibile impostare l'opzione **Apri** nel

menu **Sicurezza** in modo da rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.

5 Toccare **Salva**.

ATTENZIONE

Se si imposta l'opzione di protezione come Aperto, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile che vengano addebitati costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza.


Utilizzo della funzione SmartShare

Tramite il telefono è possibile consentire la condivisione di contenuti multimediali in rete con altri lettori.

- 1 Toccare **il tasto delle applicazioni**  e selezionare SmartShare .
 - Il dispositivo deve essere collegato a una rete Wi-Fi. In caso contrario, viene visualizzata una nuova finestra per la connessione Wi-Fi.
- 2 Da: consente di impostare una raccolta per visualizzare un elenco di contenuti.
 - In presenza di un dispositivo precedentemente connesso, viene visualizzato l'elenco dei contenuti di tale dispositivo.

Connessione a reti e dispositivi

3 A: consente di impostare un lettore su cui riprodurre i contenuti.

- È possibile riprodurre i file solo sui dispositivi supportati, ad esempio un TV con abilitazione DLNA e PC.
- Toccare  per cercare nuovamente dispositivi disponibili.

4 Selezionare un file di contenuti da riprodurre dal relativo elenco.

- Tenere premuto un file di contenuti per riprodurlo o per visualizzarne i dettagli.
- Toccare il pulsante Menu per riprodurre, caricare/scaricare e impostare il file e visualizzare la Guida.

5 Caricare/scaricare i contenuti sul/dall'elenco contenuti.

- È possibile caricare su altri dispositivi i contenuti salvati sul telefono.
- È possibile scaricare sul telefono i contenuti salvati in una raccolta esterna.
- L'avanzamento del download/caricamento verrà visualizzato nella barra di notifica.
- I contenuti caricati o scaricati vengono salvati nella cartella **SmartShare**.

6 Attivare il **DMS** nel menu **Impostazioni**.

- **Rilevabile**: consente di rilevare il telefono tra altri dispositivi DLNA.

- **Nome dispositivo**: consente di impostare il nome e l'icona visualizzati su altri dispositivi.

- **Accetta sempre richiesta**: consente di accettare automaticamente le richieste di condivisione dei contenuti da altri dispositivi.

- **Ricezione file**: consente agli altri dispositivi di caricare file sul telefono.

NOTA:

- **DMS (Digital Media Server)** consente di condividere i contenuti sul telefono con altri dispositivi connessi alla stessa rete. Grazie alla funzione DMC (Digital Media Controller), è possibile visualizzare e controllare (riproduzione/interruzione) i contenuti su altri dispositivi digitali. Inoltre, è possibile riprodurre sul proprio telefono i contenuti salvati su altri dispositivi tramite la funzione DMP (Digital Media Player).
- È possibile riprodurre solo i contenuti nei formati supportati dal DMR. A seconda del DMR, potrebbe non essere possibile riprodurre alcuni contenuti.
- La funzione di caricamento o download potrebbe non essere supportata a seconda del DMS.

Collegamento al PC tramite un cavo dati per PC

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo dati per PC nella modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo a un PC, è possibile trasferire dati direttamente da e al dispositivo e utilizzare il Software per PC (LG PC Suite).

Sincronizzazione del telefono con il computer

Per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il software per PC (LG PC Suite). Scaricare il programma dal sito Web LG (www.lg.com).

- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono al PC. Quando viene visualizzato l'elenco dei tipi di connessione USB, selezionare Software LG.
- 2 Eseguire il programma LG PC Suite sul PC. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida del software per PC (LG PC Suite).

NOTA: è richiesto un driver USB integrato LG per collegare un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione del software LG PC Suite.

Trasferimento di musica, foto e video tramite modalità Archiviazione di massa USB

- 1 Collegare il telefono LG-P990 al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare le impostazioni manualmente. Scegliere **Impostazioni > Connessione PC > Tipo connessione USB**, quindi selezionare **Media sync (MTP)**.
- 3 È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

NOTA: se è stato installato il driver della piattaforma LG Android, viene immediatamente visualizzata una finestra popup con il messaggio **Attiva archivio USB**.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Accertarsi che Windows Media Player sia installato sul PC.

- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono a un PC con installato Windows Media Player.
- 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa.

Connessione a reti e dispositivi


- 3 Aprire Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
 - 4 Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
 - 5 Selezionare e trascinare i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
 - 6 Avviare la sincronizzazione.
- Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player è necessario soddisfare i seguenti requisiti.




Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o versione successiva
Versione Windows Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

- Se la versione di Windows Media Player è precedente alla 10, installare la versione 10 o superiore.

QuickMemo

Utilizzare **QuickMemo** per creare appunti in modo pratico ed efficiente durante una chiamata, con un'immagine salvata o sulla schermata corrente del telefono.











- 1 Accedere alla schermata **QuickMemo** premendo contemporaneamente per un secondo i tasti del volume su e giù quando si visualizza la schermata che si desidera acquisire. In alternativa, toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e toccare .
- 2 Selezionare l'opzione desiderata del menu tra **Tipo di penna**, **Colore**, **Gomma** e creare un appunto.
- 3 Toccare  nel menu Modifica e selezionare  per salvare gli appunti con la schermata corrente.

NOTA: utilizzare la punta delle dita per utilizzare la funzione QuickMemo. Non utilizzare le unghie.

Uso delle opzioni di QuickMemo

Durante l'uso della funzione QuickMemo è possibile utilizzare in modo semplice le opzioni QuickMenu.





-  - Selezionare se si desidera utilizzare la schermata di sfondo.
-  - Selezionare il tipo di penna e colore.
-  - Cancellare l'appunto creato.
-  - Impostare il layout di Appunti.
-  - Salvare l'appunto con la schermata corrente.
-  - Inviare o condividere il QuickMemo corrente con altri.
-  - Sfiurare per annullare l'azione più recente.
-  - Sfiurare per ripetere l'azione più recente.

Visualizzazione del QuickMemo salvato

Toccare **Galleria** e selezionare l'album QuickMemo.



Chiamate

Per effettuare una chiamata

- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, toccare .
- 3 Toccare  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO Per inserire "+" per effettuare chiamate internazionali, tenere premuto .

Esecuzione di una videochiamata

- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Inserire il numero di telefono come descritto in precedenza.
- 3 Toccare l'icona **Videochiamata**  per effettuare una videochiamata.
- 4 Se non si desidera usare il vivavoce, toccare **Altoparlante** e assicurarsi di avere collegato l'auricolare.
- 5 È possibile vedere la propria immagine mentre si effettua una chiamata; una volta ricevuta risposta, sparirà sullo schermo anche l'immagine dell'interlocutore. Regolare la posizione della fotocamera interna se necessario.

- 6 Per terminare una videochiamata, toccare **Fine**.

Privato: è possibile modificare l'immagine anziché visualizzare l'immagine privata corrente.

Tastierino: consente di digitare un numero.

Attesa: consente di disattivare l'audio e mettere in pausa il video.

Muto: consente di disattivare l'audio.


Vivavoce: consente di attivare e disattivare l'altoparlante.

Nel menu Videochiamata


Cattura: è possibile acquisire un'immagine dell'altra persona.


Usa seconda fotoc.: consente di passare da una fotocamera all'altra.

Come chiamare i contatti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca in rubrica**.
- 3 Toccare il contatto nell'elenco che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, tenere premuto e scorrere  per rispondere alla chiamata in arrivo.

Tenere premuto e scorrere  per rifiutare una chiamata in arrivo.

Tenere premuta e scorrere l'icona **Messaggio rapido** in basso per inviare un messaggio rapido.



SUGGERIMENTO Messaggio rapido




È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata con un messaggio durante una riunione.

Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sulla parte destra del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

1 Durante la prima chiamata, toccare **Menu** > **Aggiungi** e comporre il numero. È anche possibile visualizzare un elenco dei numeri chiamati di recente toccando , oppure cercare i contatti toccando  e selezionare il numero da chiamare.

- 2 Toccare  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Toccare il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare  **Unisci** per effettuare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, toccare **Fine** o premere il tasto **Home**, trascinare la barra di notifica verso il basso e selezionare l'icona **Termina chiamata** .

NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare  e scegliere la scheda **Registro chiamate** . Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate vocali effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

SUGGERIMENTO Toccare il tasto **Menu**, quindi toccare **Elimina tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto



Nella schermata iniziale

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Selezionare .
- 3 Selezionare una posizione di memorizzazione. Se si dispone di più account, selezionare quello a cui si desidera aggiungere il contatto, ad esempio **Telefono** o **Google**.
- 4 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli del contatto.
- 5 Toccare **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

È anche possibile creare un contatto dalla schermata di composizione.


- 1 Toccare  >  per aprire la schermata di composizione.
- 2 Immettere un numero di telefono.
- 3 Selezionare **Aggiungi a contatti** > **Crea nuovo contatto**.

- 4 Selezionare una posizione di memorizzazione. Se si dispone di più account, selezionare quello a cui si desidera aggiungere il contatto, ad esempio **Telefono** o **Google**.
- 5 Immettere le informazioni di contatto.
- 6 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli del contatto.
- 7 Toccare **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.


Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Aggiunta di un contatto ai preferiti


- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella a destra del nome del contatto. La stella diventa di colore giallo.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare la scheda **Preferiti** e scegliere un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella gialla a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Importazione o esportazione di contatti

Per importare/esportare i file dei contatti (nel formato vcf) da una memoria di archiviazione (archivio interno/scheda di memoria) o da una scheda SIM o USIM al dispositivo o viceversa.

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare il tasto **Menu > Importa/Esporta**.
- 3 Selezionare l'opzione di importazione/esportazione desiderata. Se si dispone di più account, selezionare quello a cui si desidera aggiungere il contatto.
- 4 Selezionare i file dei contatti per l'importazione/esportazione e selezionare **Importa** per confermare l'operazione.
- 3 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'apertura di un file dei contatti.
- 4 Selezionare un file dei contatti e fare clic su **Apri**.
- 5 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'importazione di un nuovo contatto dal PC ai contatti nel dispositivo.
- 6 Se i contatti nel dispositivo e i nuovi contatti provenienti dal PC sono diversi, selezionare un contatto da importare dal PC.
- 7 Fare clic sul pulsante [OK] per importare un nuovo contatto dal PC al dispositivo.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo



Esportare i contatti come file CSV dal vecchio telefono al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

- 1 Installare prima LG PC Suite sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Nella parte superiore della schermata selezionare **Dispositivo > Importa informazioni personali > Importa contatti**.

Messaggi

Il telefono LG-P990 combina SMS e MMS in un unico menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio

- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Quando si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aprire più contatti.

NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Toccare il campo **Scrivi messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Toccare il tasto **Menu** per aprire il menu Opzioni. Scegliere tra **Aggiungi oggetto**, **Ignora**, **Allega**, **Inserisci emoticon** o **Tutti i messaggi**.
- 5 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
- 6 Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato dopo il nome/numero del destinatario. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

NOTA: quando si riceve un SMS durante una chiamata, si avverte una suoneria di notifica.

⚠ ATTENZIONE: il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.

⚠ ATTENZIONE: se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

Uso delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i propri messaggi.

Durante la scrittura di un nuovo messaggio, premere il tasto **Menu** e scegliere **Inserisci emoticon**.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono LG-P990 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

Toccare  nella schermata iniziale, il tasto **Menu**, quindi **Impostazioni**.



È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere la posta elettronica da servizi diversi da Google Mail. L'applicazione e-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail



Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account email.

Per aggiungere un altro account e-mail:



- Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **E-mail** > nella schermata dell'account, toccare  > **Impostazioni** > **AGGIUNGI ACCOUNT**

Dopo l'installazione iniziale, nel sistema E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo. Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro.

Per modificare le impostazioni di un account e-mail:


- Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **E-mail** > nella schermata dell'account, toccare  > **Impostazioni**

Per eliminare un account e-mail

- Toccare  > **scheda Applicazioni** > **Email** > nella schermata dell'account, toccare  > **Impostazioni** > toccare l'account che si desidera eliminare > **Elimina account.**

Schermata dell'account e-mail

È possibile toccare un account per visualizzare la relativa Posta in arrivo. L'account da cui si inviano le e-mail viene indicato per impostazione predefinita con un segno di spunta.

 - Toccare l'icona della cartella per aprire le cartelle degli account.



Solo le e-mail più recenti dell'account vengono scaricate sul telefono.

Attività con le cartelle Account



Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **Email**, toccare .
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si immette il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dai contatti. Separare più indirizzi con punto e virgola.
- 3 Aggiungere i campi Cc/Ccn ed eventuali file allegati se necessario.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare il pulsante .
Se non si è collegati a una rete, ad esempio si lavora in modalità aereo, i messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella In uscita finché non si è collegati nuovamente in rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la cartella Posta in uscita viene visualizzata sulla schermata Account.

SUGGERIMENTO Quando si riceve una nuova e-mail nella casella della Posta in arrivo, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione. Toccare la notifica dell'e-mail per interromperla.

Per aprire l'applicazione Fotocamera, sfiorare **il tasto delle applicazioni**  > **Fotocamera** .

Introduzione al mirino

Luminosità – Consente di definire e controllare la quantità di luce che filtra dalla lente. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un'immagine con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da una maggiore luminosità.

Scatto sorridente – Suggerisce di sorridere quando si è pronti a scattare la foto.

Cambio fotocamera: consente di passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore e viceversa.



Modalità fotocamera – Premere questa icona nella parte inferiore per passare alla modalità video.


Acquisizione – Consente di scattare una foto.

Galleria – Consente di accedere alle foto e ai video salvati entro la modalità fotocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

Impostazioni – Premere questa icona per aprire il menu delle impostazioni.

Modalità scatto – Scegliere tra **Normale**, **Panorama** o **Scatti continui**.

Scatto di una foto

- 1 Aprire l'applicazione Fotocamera.
- 2 Tenendo il dispositivo, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Toccando lo schermo viene mostrata una casella di messa a fuoco nella schermata del mirino.
- 4 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 5 Fare clic su  per acquisire l'immagine.

NOTA: è possibile che si verifichi un problema di oscuramento quando si scatta la foto all'interno di un ambiente, a causa delle caratteristiche della fotocamera (per oscuramento si intende una differenza cromatica tra il centro e i lati).




Una volta scattata, la foto

La foto scattata appare nella schermata, se è impostata la funzione di visualizzazione automatica.

Condividi Sfiocare per condividere l'immagine in vari modi, ad esempio via **Bluetooth, Email, Gmail, Appunti, Messaggi, Picasa** o qualsiasi altra applicazione scaricata che sia supportata.


NOTA: per l'invio di MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Imposta come Premere per usare l'immagine come **Foto del contatto, Sfondo schermata home, Sfondo blocco schermo**.

-  Premere per eliminare l'immagine.
-  Premere per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.
-  Premere per visualizzare una galleria delle foto salvate.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino, premere  per aprire le opzioni avanzate.

È possibile modificare le impostazioni della fotocamera facendo scorrere l'elenco. Una volta selezionata l'opzione, sfiorare il tasto Indietro .

Flash: Disattiva/Attiva/Automatico.

Messa a fuoco: sfiorare per selezionare la modalità di messa a fuoco.

- **Automatico:** consente la messa a fuoco automatica della fotocamera (la fotocamera mette a fuoco continuamente gli oggetti ripresi dall'obiettivo).
- **Rilevamento volti :** La fotocamera rileva e mette a fuoco automaticamente il volto delle persone.

Fotocamera

Risoluzione: sfiorare per impostare la dimensione (in pixel) della foto che si intende scattare. Selezionare un valore pixel dalle seguenti opzioni: **8M(3264X2448)**, **W6M(3200X1920)**, **5M(2560X1920)**, **3M(2048x1536)**, **W3M(2240X1344)**, **1M(1280X960)**, **W1M(1280X768)**.

Modalità scena: Seleziona le impostazioni di luce e colore adeguate per l'ambiente corrente.

- **Normale:** regolazione automatica in base all'ambiente.
- **Ritratto:** è indicato per gli scatti alle persone.
- **Paesaggio:** È indicato per gli scatti a panorami e natura, come alberi, fiori e cielo.
- **Sport:** è indicato per gli scatti durante eventi sportivi.
- **Tramonto:** è indicato per gli scatti al tramonto.
- **Notte:** è indicato per gli scatti notturni. Viene utilizzata una velocità di scatto lenta per l'acquisizione di panorami notturni.

ISO: controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Scegliere tra **Automatico**, **400**, **200** e **100**.

Bilanciamento: il bilanciamento garantisce una resa realistica delle parti bianche nell'immagine. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente



il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

Effetto colore: Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto.

Autoscatto: l'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione dell'otturatore. Scegliere tra **Non attivo**, **3 sec**, **5 sec** o **10 sec**. È la soluzione ideale se la persona che fotografa desidera essere inclusa nella fotografia.

Tag posizione: Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto con tag su un blog che supporta la funzione Tag posizione, è possibile visualizzare le foto su una mappa.

NOTA: questa funzione è disponibile solo quando il GPS è attivo.

NOTA: questa funzione utilizza reti wireless. Occorre selezionare Usa reti wireless. Nella schermata iniziale, sfiorare il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione**. Selezionare il servizio di localizzazione di Google .

Suono scatto – Consente di selezionare uno dei quattro segnali acustici disponibili per lo scatto.

Controllo automatico – Se si attiva il **controllo automatico**, verrà visualizzata l'immagine appena acquisita in automatico.

Archiviazione – Scegliere Scheda SD o Memoria interna.

Ripristino – Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.


Guida fotocamera – Toccare ogni volta che si desidera sapere come funziona un comando. Viene visualizzata una guida rapida.

NOTA:

- Quando si esce dall'applicazione fotocamera, alcune impostazioni tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni della fotocamera.
- Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate nel menu delle impostazioni.

Visualizzazione delle foto salvate

È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità della fotocamera.

È sufficiente premere sul pulsante Galleria  per visualizzare la galleria di immagini.

SUGGERIMENTO Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.

Premere un'immagine per visualizzare altre opzioni.



– Premere per visualizzare l'elenco Smart Share delle proprie immagini (il collegamento ad altri dispositivi consente di visualizzare le foto).




– Premere per scattare una nuova fotografia.



– Premere per condividere la foto in vari modi, ad esempio via Bluetooth o messaggi.



– Premere per cancellare la foto.


Tasto Menu  – Sfiurare per accedere a **Usa immagine come, Sposta, Rinomina, Ruota a sinistra, Ruota a destra, Ritaglia, Modifica, Presentazione o Dettagli.**

Introduzione al mirino

Luminosità – Consente di definire e controllare la quantità di luce che filtra dalla lente. Far scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un video con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un video caratterizzato da una maggiore luminosità.

Zoom – Consente di ingrandire o ridurre.

Passaggio a fotocamera – Consente di passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore e viceversa.

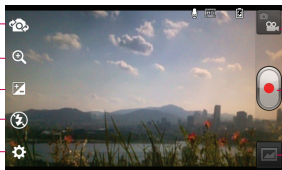

Modalità fotocamera – Premere questa icona nella parte superiore per passare alla modalità fotocamera.

Avvio registrazione – Consente di avviare la registrazione.

Galleria – Consente di accedere alle foto e ai video salvati entro la modalità video. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

Impostazioni – Premere questa icona per aprire il menu delle impostazioni.

Flash – Consente di attivare il flash quando si registra un video in un luogo scarsamente illuminato.

Per riprendere un video

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e far scorrere verso il basso il pulsante della modalità Fotocamera per accedere alla posizione **Video**. L'icona di cattura cambia in .
- 2 Sul display, verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 4 Toccare l'icona di avvio del video .
- 5 Viene visualizzato un timer che indica la lunghezza del video nell'angolo superiore sinistro dello schermo.
- 6 Toccare l'icona di arresto del video  per interrompere la registrazione.




Dopo l'acquisizione di un video

Sullo schermo appare un'immagine statica ad indicare il video, se è attiva la funzione di Visualizzazione automatica.

Riproduci Toccare per riprodurre il video.

Condividi Toccare per condividere il video tramite **Bluetooth, E-mail, Gmail, Messaggi o YouTube**.

NOTA: per il download e/o il caricamento degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

-  Toccare per eliminare il video appena acquisito, quindi confermare toccando **OK**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.
-  Toccare per riprendere immediatamente un altro video. Il video corrente verrà salvato.
-  Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate. Per modificare le impostazioni video, scorrere lungo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.

Risoluzione video – Premere per impostare la dimensione (in pixel) del video da registrare. Scegliere le dimensioni video tra Full HD(1920x1080), HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) e MMS(QCIF-176x144).

Bilanciamento – Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Scegliere tra **Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente e Nuvoloso**.

Videocamera

Effetto colore – Per scegliere un tono di colore da utilizzare nel nuovo video.

NOTA: le opzioni per Effetto colore possono variare a seconda della modalità video.

Tag posizione – Se attivata, consente di utilizzare i servizi basati sulla posizione del telefono. Questa funzionalità consente di registrare video ovunque ci si trovi e di contrassegnarli con informazioni sulla posizione. Se si caricano video contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.


Registrazione audio – Scegliere Non attivo per registrare un video senza audio.

Visualizzazione Automatica – Se si imposta su **Si**, viene automaticamente visualizzato il video appena registrato.

Archiviazione – Scegliere Scheda SD o Memoria interna.

Ripristina – Per ripristinare tutte le impostazioni video predefinite.

Per guardare i video salvati

- 1 Nel mirino, toccare .
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare il video una volta per spostarlo nella schermata della galleria. Il video verrà riprodotto automaticamente.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda microSD, in modo da accedere facilmente a tutti i file immagine e video.

Galleria


Sfiorare il **tasto Applicazioni**  > **Galleria**



Visualizza

Quando si apre la Galleria, le foto vengono presentate nella visualizzazione cartelle. Quando si apre una cartella, le foto vengono visualizzate come anteprime. Quando si preme un'anteprima, la foto viene visualizzata per intero.

Vista calendario


Nella visualizzazione cartelle, premere  **Album** per visualizzare **Album**, **Luoghi**, **Timbro ora**.

Opzioni del menu Galleria

Sfiorare una foto, quindi sfiorare il **tasto Menu**  per visualizzare le seguenti opzioni disponibili: **Usa immagine come**, **Sposta**, **Rinomina**, **Ruota a sinistra**, **Ruota a destra**, **Ritaglia**, **Modifica**, **Presentazione** o **Dettagli**.

Invio di una foto

1 Per inviare una foto, premere la foto prescelta.

- 2 Sfiorare  e scegliere **una delle applicazioni disponibili**.
- 3 Quando si sceglie **Email**, **Gmail** o **Messaggi**, la foto viene allegata a un messaggio, che sarà possibile scrivere e inviare normalmente.


SUGGERIMENTO Se nel telefono è impostato l'account di un social network, è possibile condividere la foto con la corrispondente comunità.

Invio di un video

- 1 Per inviare un video è sufficiente tenere premuto il video prescelto.
- 2 Sfiorare **Condividi** e scegliere **una delle applicazioni disponibili**.
- 3 Quando si sceglie **Email**, **Gmail** o **Messaggi**, il video viene allegato al messaggio, che sarà possibile scrivere e inviare normalmente.


Uso di un'immagine

Scegliere le immagini da utilizzare come sfondo o per identificare i chiamanti.

- 1 Toccare una foto, quindi sfiorare il **tasto Menu**  > **Usa immagine come**.
- 2 Scegliere tra **Foto del contatto**, **Sfondo schermata Home** e **Sfondo blocco schermo**.

Multimedia

Visualizzazione di una presentazione

Per visualizzare una presentazione delle foto, aprire la galleria e toccare una foto. Quando viene visualizzata la foto, premere lo schermo per vedere il menu. **Tasto Menu**  > **Presentazione** per avviare la presentazione di tutte le foto.

Visualizzazione dei dettagli sulla foto

È possibile visualizzare le informazioni dettagliate di una fotografia, ad esempio nome, data, ora, dimensione e tipo.

Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare il **tasto Menu**  > **Dettagli**.


Trasferimento dei file usando Media sync (MTP) USB

Per trasferire i file utilizzando un dispositivo USB:


- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 È possibile visualizzare la finestra a comparsa della modalità Connessione USB (nella schermata iniziale, sfiorare il **tasto Menu** , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Connessione PC** > **Tipo di connessione USB** > **Media sync (MTP)**).
- 3 Sfiore **Media sync** per confermare.

- 4 È possibile visualizzare i contenuti del telefono sul computer e trasferire i file.

NOTA:

Se non si desidera vedere la finestra a comparsa della modalità di connessione USB, deselezionare Non chiedere più nella finestra, oppure disattivare Chiedere alla connessione. (**Tasto Menu**  e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni Connessione PC** > **Chiedere alla connessione**).

Letto musicale

Il telefono dispone di un lettore musicale che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale dalla schermata iniziale, sfiorare il **tasto Applicazioni** , quindi sfiorare **Lettore musicale**.

Salvataggio di file musicali/video sul telefono

Collegare il telefono al PC tramite il cavo USB

Si riceverà la notifica che l'USB è collegato e verrà quindi visualizzata la finestra a comparsa della modalità di connessione USB. Premere Media sync (MTP) per confermare. Aprire quindi la cartella che si desidera visualizzare dal computer.

Salvare file video o musicali dal PC sull'archivio rimovibile del telefono.



- È possibile copiare o spostare i file dal PC nell'archivio rimovibile del telefono tramite il lettore di schede.
- Se esiste un file video con un file sottotitolo (file .smi con lo stesso nome del file video), sistemarli nella stessa cartella per visualizzare automaticamente il sottotitolo quando si riproduce il file video.
- Quando si scaricano file musicali o video, è necessario proteggere il copyright. Tenere presente che un file danneggiato o un file con un'estensione errata può danneggiare il telefono.

Riproduzione di file video sul telefono

Riproduzione di file video

Individuare il file desiderato nella galleria e selezionarlo per riprodurlo.

Riproduzione di un brano

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare il **tasto Applicazioni** , quindi sfiorare **Lettore musicale**.
- 2 Sfiore la scheda **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.
- 4 Premere  per mettere in pausa il brano.

5 Premere  per passare al brano successivo.

6 Premere  per ritornare all'inizio del brano. Premere  due volte per passare al brano precedente.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato destro del telefono.

Per visualizzare le opzioni di un brano, tenere premuto qualsiasi brano nell'elenco. Verranno visualizzate le seguenti opzioni:

Play, Aggiungi a playlist, Usa come suoneria, Elimina, Condividi, Ricerca e Dettagli.



Utilizzo delle playlist

È possibile creare playlist per organizzare i file musicali in serie di brani, che è possibile riprodurre nell'ordine impostato o in modo casuale.


Creazione di una playlist

- 1 Quando viene visualizzata la raccolta, premere a lungo qualsiasi brano.
- 2 Sfiore **Aggiungi a playlist**.
- 3 Sfiore **Nuova playlist**.
- 4 Immettere un titolo per la nuova playlist e selezionare **OK**.

È inoltre possibile aggiungere il brano in riproduzione nella schermata Riproduz. come primo brano di una playlist, premendo il

tasto Menu , quindi sfiorando **Aggiungi a playlist** o  e selezionando l'opzione Salva come playlist nella parte inferiore dello schermo.

Per rimuovere un brano dalla playlist

- 1 Aprire una playlist.
- 2 Tenere premuto il brano che si intende eliminare, quindi sfiorare **Rimuovi da playlist** oppure quando viene visualizzata la playlist in corso di riproduzione, sfiorare il **tasto Menu** , quindi sfiorare **Rimuovi da playlist** per eliminare tutte le canzoni dalla playlist corrente.

Per rinominare o cancellare una playlist

- 1 Aprire la raccolta della **playlist**.
- 2 Tenere premuta la playlist per visualizzare il menu, quindi premere **Elimina** o **Rinomina**.

NOTA:

I file musicali potrebbero essere protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Utilizzo della funzione SmartShare

La **funzione SmartShare** utilizza la tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) per la condivisione del contenuto digitale tramite una rete wireless. Entrambi i dispositivi devono essere certificati DLNA per supportare questa funzione.

Per attivare la funzione SmartShare e consentire la condivisione dei contenuti

- 1 Toccare il **tasto Applicazioni**  > **SmartShare** .
- 2 Toccare il **tasto Menu**  > **Impostazioni**.
- 3 Premere **Rilevabile** per consentire al dispositivo di essere rilevato da altri dispositivi.

- Toccare **Accetta sempre richiesta** se si desidera accettare automaticamente richieste di condivisione da altri dispositivi.
- Toccare **Ricezione file** se si desidera consentire ad altri dispositivi di caricare file multimediali sul telefono.

NOTA:

Assicurarsi che la scheda microSD sia montata correttamente e che l'opzione **Ricezione file** nel menu Impostazioni sia selezionata.

- 4 Nella sezione I miei contenuti condivisi, toccare per selezionare i tipi di contenuto che si desidera condividere. Scegliere tra **Foto**, **Video** e **Musica**.
- 5 La funzione **SmartShare** è ora attiva ed è pronta per la condivisione dei contenuti.

Per controllare i dispositivi di rendering

È possibile fare in modo che il dispositivo di rendering (ad esempio un apparecchio televisivo) riproduca contenuti multimediali dalla raccolta dei contenuti remoti (memorizzata ad esempio su un PC).

NOTA:




Accertarsi che la funzionalità DLNA dei dispositivi sia configurata correttamente (ad esempio un apparecchio televisivo e un computer).

- 1 Toccare il **tasto Applicazioni**  > SmartShare .
- 2 Toccare il pulsante **A**  e selezionare il dispositivo dall'elenco dei dispositivi di rendering.
- 3 Toccare il pulsante **Da**  e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
- 4 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 5 Tenere premuta la miniatura di un contenuto e spostarla nella parte superiore con il dito o toccare il **tasto Menu**  > **Play**.

Per condividere i contenuti dal telefono al dispositivo di rendering (ad esempio un TV)


NOTA:


Accertarsi che il dispositivo di rendering sia configurato correttamente.


- 1 Durante la visualizzazione delle foto o dei video tramite l'applicazione Galleria, toccare la scheda  /  /  nell'area del titolo.
- 2 Selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering per riprodurre i file.

NOTA:

Attenersi alla stessa procedura per utilizzare il **Video Player** per condividere contenuti.

 : è necessario essere connessi a una rete.

 : selezionare il dispositivo in rete.

 : Attualmente, i contenuti vengono condivisi tramite SmartShare.

AVVISO

Per utilizzare questa applicazione controllare che il dispositivo sia connesso alla rete domestica attraverso una connessione Wi-Fi.

Alcuni dispositivi con abilitazione DLNA (ad esempio un TV) supportano solo la funzione DMP di DLNA e non verranno visualizzati nell'elenco dei dispositivi di rendering. Il dispositivo potrebbe non essere in grado di riprodurre alcuni contenuti.

Per scaricare i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti

- 1 Toccare il **tasto Applicazioni**  > **SmartShare** .
- 2 Toccare il pulsante **Da**  e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.

- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 4 Tenere premuta una miniatura del contenuto, quindi toccare **Scarica**.

NOTA:

Alcuni contenuti non sono supportati.





Per caricare i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti

- 1 Toccare il **tasto Applicazioni**  > **SmartShare** .
- 2 Toccare il pulsante **Da**  quindi selezionare **Il mio cellulare**.
- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti locali.
- 4 Tenere premuta una miniatura del contenuto, quindi toccare **Carica**.
- 5 Selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti da caricare.




AVVISO

Alcuni dispositivi con abilitazione DLNA non supportano la funzione di caricamento DMS e non consentono il caricamento di file. Alcuni contenuti non sono supportati.

Impostazione della sveglia

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare il **tasto Applicazioni**  quindi sfiorare **Sveglia/Orologio** .
- 2 Per aggiungere un nuovo allarme, premere  nella parte inferiore sinistra e impostare l'ora desiderata.
- 3 Impostare qualsiasi altra opzione desiderata, quindi premere **Salva**.
- 4 Sfiore il **tasto Menu**  per eliminare tutti gli allarmi e regolare le impostazioni di allarme.

Uso della calcolatrice




- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare il **tasto Applicazioni** , quindi sfiorare **Calcolatrice** .
- 2 Premere i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, premere la funzione necessaria (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, sfiorare il **tasto Menu** , quindi sfiorare **Funzioni avanzate** e scegliere un'opzione.

Aggiunta di un evento al Calendario

NOTA: per utilizzare il Calendario, è necessario creare prima un account Google.



- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare il **tasto Applicazioni** , quindi sfiorare **Calendario** .
- 2 Per visualizzare un evento, premere la data corrispondente. Gli eventi occorrenti in quella data appaiono sotto al calendario, con visualizzazione mensile. Premere un evento per visualizzare i relativi dettagli. Se si desidera aggiungere un evento, premere  nell'angolo superiore destro del Calendario.
- 3 Sfiore il campo **Telefono** e inserire il nome dell'evento. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento in base alle proprie preferenze.
- 4 Sfiore il campo **Posizione** per inserire la posizione.
- 5 Per aggiungere una nota all'evento, premere il campo **Descrizione** ed immettere i dettagli.
- 6 Per ripetere l'evento, impostare **Ripetizione**, quindi impostare **Promemoria**, se necessario.
- 7 Premere **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un quadratino colorato contrassegna tutti i giorni del calendario per i quali sono stati salvati degli eventi. Se impostato, l'allarme si attiverà all'ora di inizio dell'evento.

Modifica della vista del calendario

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare il **tasto Applicazioni** , quindi sfiorare **Calendario**  1.
- 2 Nella parte superiore sinistra del Calendario, sfiorare  per mostrare **Giorno**, **Settimana**, **Agenda** o **Mese**.

Download

Consentire l'accesso rapido alle schede contenenti un elenco dei file Internet e degli altri file scaricati recentemente.

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare il **tasto Applicazioni**  → **Download** .
- 2 Premere la scheda della categoria di file disponibili (download Internet o altri download), quindi selezionare il file occorrente. Polaris Office può inoltre aprire documenti con formato compatibile.

Radio FM

Il telefono LG-P990 è dotato di una radio FM integrata, che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario utilizzare gli auricolari. Inserirli nella presa cuffie.

Polaris Office



Con Polaris Office, è possibile visualizzare, creare e modificare file di documenti sul proprio dispositivo. I file caricati possono provenire da schede microSD del dispositivo o da allegati scaricati via email. L'applicazione Polaris Office supporta i seguenti formati di file: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare il **tasto Applicazioni**  > **Polaris Office** .
- 2 Registrare il proprio nome e indirizzo email nella pagina di registrazione dell'utente. Se si desidera saltare la procedura di registrazione, premere **Annulla**.
- 3 Premere **File personali** per accedere alle cartelle e ai documenti sulla scheda microSD.
- 4 Sfiore il **tasto Menu**  > **Nuovo** per accedere a un nuovo documento.
- 5 Premere il tipo di documento.
- 6 Inserire contenuti nel documento utilizzando gli strumenti nella parte inferiore dello schermo e nella tastiera sullo schermo.
- 7 Una volta terminato l'intervento sul documento, sfiorare il **tasto Menu**  > **Salva** > **Salva** (o **Salva come** per immettere un nuovo nome del documento) per salvare.

8 Sfiurare il **tasto Indietro**  per uscire.

Video





L'applicazione integrata Video Player permette di riprodurre video direttamente dai file sulla scheda SD. Questa applicazione consente di riprodurre video DivX.

- 1 Nella schermata iniziale sfiorare il **tasto Applicazioni**  → Video Player .
Verrà visualizzato un elenco di video nell'ordine in cui appaiono sulla scheda SD.
- 2 Premere il file video per dare inizio alla visione.

Registratore

Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.




Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare il **tasto Applicazioni**  quindi sfiorare **Registratore**.
- 2 Premere  per avviare la registrazione.
- 3 Premere  per sospendere la registrazione.
- 4 Premere  per terminare la registrazione.

NOTA: sfiorare  per accedere alle proprie registrazioni vocali. È possibile ascoltare le registrazioni salvate.

YouTube

YouTube è un sito Web di comunicazione pubblica che consente agli utenti di caricare e accedere a materiale video. Gli utenti possono condividere video e visualizzarli in formato MPEG 4.






- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare il **tasto Applicazioni**  → YouTube .
- 2 Premere **Accetta** se si accettano i Termini e condizioni, oppure premere **Esci**.
- 3 Quando viene caricato lo schermo, è possibile dare inizio alla ricerca e alla visione dei video pubblicati.
- 4 Premere  → **Impostazioni** → **Impostazioni generali** → **Alta qualità su cellulare** se si desidera una riproduzione di alta qualità.

Internet

Internet consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di giochi, musica, notizie, sport, intrattenimento e molto altro direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo della barra degli strumenti Web

-  Toccare per tornare indietro di una pagina.
-  Toccare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si preme il tasto **Indietro**, che consente invece di tornare alla pagina precedente.
-  Tenere premuto e spostare in alto o in basso per ingrandire o ridurre nel browser.
-  Toccare per aggiungere una nuova finestra.
-  Toccare per aprire l'elenco dei preferiti salvati.

Utilizzo delle opzioni

Premere il tasto **Menu** per visualizzare le opzioni.

Aggiorna – Consente di aggiornare la pagina Web corrente.

Salva nei preferiti – Consente di aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti.

Carica homepage – Consente di accedere alla homepage.

Condividi pagina – Consente di condividere la pagina Web con altri utenti.

Trova nella pagina – Consente di trovare parti di testo o intere parole nella pagina Web corrente.

Modalità sito desktop – Consente di visualizzare la pagina Web sul desktop.

Salva per lettura offline – Consente di salvare la pagina Web corrente per la lettura successiva offline.






Impostazioni – Consente di visualizzare le impostazioni Internet.

Esci – Consente di uscire dal browser.

SOFTWARE LG

On-Screen Phone consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un computer tramite una connessione USB o Wi-Fi. È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il mouse o la tastiera.

Icone On-Screen Phone 3.0

-  Consente di avviare LG Home Panorama o modificare le preferenze di On-Screen Phone.
-  Consente di collegare o scollegare il telefono cellulare dal PC.
-  Consente di ridurre a icona la finestra di On-Screen Phone.
-  Consente di ingrandire la finestra di On-Screen Phone.
-  Consente di uscire dal programma On-Screen Phone.

Funzioni di On-Screen Phone

- **Controllo e trasferimento in tempo reale:** consente di visualizzare e controllare lo schermo del telefono cellulare quando viene collegato al PC.
- **Controllo del mouse:** consente di controllare il telefono cellulare utilizzando il mouse per fare clic e trascinare sullo schermo del PC.

- **Immissione del testo con la tastiera:** consente di comporre un messaggio di testo o una nota utilizzando la tastiera del computer.
- **Trasferimento file (dal telefono cellulare al PC):** consente di inviare i file dal telefono cellulare (ad es. Galleria, Video, Musica e Polaris Office) al PC. È sufficiente fare clic con il tasto destro del mouse e trascinare per inviare un file al computer.
- **Trasferimento file (dal PC al telefono cellulare):** consente di inviare i file dal PC al telefono cellulare. È sufficiente selezionare i file che si desidera trasferire e trascinarli nella finestra di On-Screen Phone. I file inviati vengono memorizzati nella cartella OSP.
- **LG Home Panorama:** mostra l'intera area di lavoro di LG Home. È possibile organizzare con semplicità le icone o i widget ed eseguire un'applicazione facendo doppio clic sul collegamento rapido.

NOTA: accertarsi che LG Home sia l'applicazione predefinita. Alcuni widget potrebbero non funzionare correttamente con LG Home Panorama.

- **Notifiche degli eventi in tempo reale:** consentono di attivare una finestra a comparsa che informa riguardo alla

On-Screen Phone

presenza di chiamate in entrata o messaggi di testo, nonché allarmi e notifiche di eventi.

Come installare On-Screen Phone sul PC

Visitare il sito **LG.com** (<http://www.lg.com>). Individuare la casella di ricerca nell'angolo superiore destro e inserire il numero del modello. Nell'elenco **SUPPORTO**, selezionare il proprio modello. Scorrere verso il basso e selezionare la scheda **OSP**, quindi fare clic su **SCARICA**. Seguendo le istruzioni, selezionare **Esegui** per installare On-Screen Phone sul computer.

Come collegare il telefono cellulare al PC

On-Screen Phone 2.0 fornisce connessioni USB, Bluetooth e Wi-Fi. Seguire le istruzioni sulla Connessione guidata del programma OSP.

NOTA: accertarsi che la casella di selezione On-Screen Phone in **Impostazioni > Connettività > On-Screen Phone > On-Screen Phone** sia selezionata. Se On-Screen Phone è connesso tramite Wi-Fi, tenere presente che la batteria potrebbe esaurirsi rapidamente a causa del consumo di corrente.

Quando si collega il telefono cellulare al computer attraverso Hotspot Wi-Fi e si accede a Internet con il computer, potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive in base al piano dati DataPro.

L'accesso a Internet usando le reti Wi-Fi potrebbe non avvenire correttamente a causa del traffico sulla rete. Quando si ingrandisce la finestra On-Screen Phone, la velocità di visualizzazione potrebbe rallentare.

Per verificare la connessione tra il telefono e il PC

Una volta collegati i dispositivi, trascinare in basso la barra di stato presente nella parte superiore della schermata iniziale per verificare lo stato della connessione On-Screen Phone.

Scollegare il telefono dal PC

Fare clic su  nella parte superiore sinistra della finestra On-Screen Phone. In alternativa, trascinare in basso la barra di stato presente nella parte superiore della schermata iniziale e selezionare **On-Screen Phone connesso > Disconnetti On-Screen Phone**. Premere **Disconnetti** nella relativa finestra di dialogo.

Impostazioni

L'applicazione Impostazioni contiene la maggior parte degli strumenti per la personalizzazione e la configurazione del telefono. Questa sezione descrive tutte le impostazioni nell'applicazione Impostazioni.

Per aprire l'applicazione Impostazioni

- Nella schermata iniziale, sfiorare il **tasto Applicazioni**  > **Impostazioni** .
- Nella schermata iniziale, sfiorare il **tasto Menu**  > **Impostazioni**.


WIRELESS E RETI

Questo menu consente di gestire le connessioni Wi-Fi e Bluetooth, tethering di dati e Hotspot Wi-Fi, la modalità aereo e le connessioni VPN

< Wi-Fi >

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o dotati di funzioni di protezione, quindi per connettersi ad essi, è necessario configurare il telefono di conseguenza.

< Attiva Wi-Fi >

Nella schermata principale, aprire l'area Notifiche e premere  per attivare il Wi-Fi. Un'icona blu indica che la connessione Wi-Fi è attiva.



OPPURE

Sfiorare il **tasto Menu** , quindi sfiorare **Impostazioni > Wi-Fi**. Trascinare poi  verso destra.

Per connettersi a una rete Wi-Fi

Disattivare la connessione Wi-Fi quando non è in uso per

estendere la durata della batteria.

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare il **tasto Menu** , quindi sfiorare **Impostazioni > Wi-Fi**.
- 2 Trascinare  a destra per attivare la funzione e iniziare la scansione delle reti Wi-Fi disponibili.
 - Viene visualizzato un elenco di reti Wi-Fi disponibili. Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 3 Premere una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete)
- 4 La barra di stato nella parte superiore della schermata mostra un'icona che indica lo stato della connessione Wi-Fi.

SUGGERIMENTO Se non ci si trova entro il raggio di una rete Wi-Fi e si utilizza una connessione di rete. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.

NOTA

Questo dispositivo supporta WEP, WPA/ WPA2-PSK e 802.1x EAP. (alcuni metodi EAP non sono supportati). Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

< Bluetooth >

Uso del Bluetooth

- 1 Nella sezione **WIRELESS E RETI**, premere Bluetooth, quindi trascinare  a destra per attivare la funzionalità Bluetooth.
- 2 Sforare **Ricerca dei dispositivi** nella parte inferiore dello schermo.
- 3 Premere il nome del dispositivo che si desidera associare, quindi premere **Accoppia** per eseguire l'associazione e il collegamento.

SUGGERIMENTO Consultare la documentazione allegata al dispositivo Bluetooth per maggiori informazioni sulla modalità di associazione e il passcode (di solito 0 0 0 0 – quattro zeri).

Invio dei dati dal telefono tramite Bluetooth

È possibile inviare i dati tramite Bluetooth eseguendo un'applicazione corrispondente, non dal menu Bluetooth.

- * **Invio di immagini:** Aprire l'applicazione Galleria e premere un'immagine. Sforare  > **Bluetooth**. Controllare se è stata attivata la funzione Bluetooth e premere **Ricerca dei dispositivi**. Premere quindi il dispositivo a cui si desidera inviare i dati tra quelli nell'elenco.
- * **Invio della rubrica:** Aprire l'applicazione Rubrica. Sforare il contatto che si desidera condividere, quindi sfiorare il **tasto Menu**  > **Condividi** > **Bluetooth**. Verificare se la connessione Bluetooth è attiva e premere **Ricerca dei dispositivi**. Premere poi il dispositivo a cui si desidera inviare i dati dall'elenco.
- * **Invio a una selezione multipla di contatti:** Aprire l'applicazione Rubrica. Per selezionare più di un contatto, sfiorare il **tasto Menu**  > **Condividi**. Premere i contatti che si desidera inviare oppure


premere **Seleziona tutto nell'angolo superiore sinistro dello schermo**.

Sfiorare **Allega > Bluetooth**. Controllare se è stata attivata la funzione Bluetooth e premere **Ricerca dei dispositivi**. Premere quindi il dispositivo a cui si desidera inviare i dati tra quelli nell'elenco.

*** Collegamento all'FTP (solo il server FTP è supportato da questo dispositivo):**

Nella schermata iniziale, sfiorare il **tasto Menu**  > **Impostazioni > Bluetooth**. Verificare che la funzione Bluetooth sia attivata. Premere **Rendi visibile il dispositivo** per rendere visibile il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth. Cercare quindi altri dispositivi. Individuare il servizio desiderato e collegarsi al server FTP.

SUGGERIMENTO La versione Bluetooth supportata è la versione Bluetooth 3.0 certificata da Bluetooth SIG. È compatibile con altri dispositivi dotati di certificazione Bluetooth SIG.

- Se si desidera cercare il telefono da altri dispositivi, nella schermata iniziale sfiorare il **tasto Menu**  > **Impostazioni > Bluetooth**. Verificare che la funzione Bluetooth sia attivata. Premere **Rendi visibile il dispositivo** per rendere visibile il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth. L'impostazione predefinita prevede la visibilità fino a 2 minuti.

- Per modificare la durata della visibilità, sfiorare il **tasto Menu**  > Timeout visibilità. Scegliere tra 2 minuti, 5 minuti, 1 ora o Mai in time out.

- I profili supportati sono HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP(server) e PBAP, HID.

Uso dei dati

È possibile verificare l'uso dei dati, impostare l'attivazione/disattivazione dei dati mobili, oppure impostare la soglia limite di utilizzo dei dati mobili.

Dati mobili - Far scorrere il pulsante a destra per abilitare i dati.

Limita l'utilizzo dei dati mobili -

Selezionare per impostare la soglia limite di utilizzo dei dati.

Chiamata

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

• **Numeri selezione fissa** – Selezionare questa opzione per attivare questa funzione e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Impostazioni

SEGRETERIA

- **Servizio di segreteria:** Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore. Richiedere il numero al provider di servizi.
- **Impostazioni segreteria:** se si utilizza il servizio di segreteria del proprio operatore, questa opzione consente di inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi della segreteria.

IMPOSTAZIONI FINE CHIAMATA

- **Salva numeri sconosciuti:** consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

ALTRE IMPOSTAZIONI CHIAMATE

- **Chiamate rifiutate:** consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate. Scegliere tra **Disattivato**, **Rifiuta le chiamate in lista** o **Rifiuta tutte**.
- **Messaggio rapido:** quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.
- **Deviazione chiamate:** consente di scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

- **Blocco chiamate:** consente di impostare il blocco delle chiamate. Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.
- **Durata chiamate:** consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.
- **Costi chiamate:** consente di visualizzare le tariffe applicate alle chiamate (questo servizio dipende dalla rete; alcuni operatori non supportano tale funzione).
- **Impostazioni aggiuntive:** questa opzione consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:
 - **ID chiamante:** consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.
 - **Avviso di chiamata:** Se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in un'altra conversazione (dipende dall'operatore di rete).
- **Impost. chiam. video:** Consente di modificare le impostazioni delle videochiamate.



Altro...

< Modalità aereo >

La modalità aereo consente di spegnere rapidamente tutte le connessioni wireless.

- 1 Nella schermata **Wireless e reti**, premere Altro, quindi attivare la modalità aereo nella casella di selezione (apparirà un contrassegno di selezione blu).
- 2 Premere di nuovo per disattivare la modalità.

OPPURE

- 1 Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco**  quindi sfiorare **Aeroplano**.
- 2 Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco**  quindi premere **Aeroplano** di nuovo per disattivare la modalità.

< Hotspot Wi-Fi >

È inoltre possibile utilizzare il telefono per fornire una connessione mobile a banda larga fino a 8 dispositivi, creare un hotspot e condividere la connessione.

Per creare un Hotspot Wi-Fi dalla schermata iniziale, sfiorare il **Menu Key**  > **Impostazioni**. Nella sezione **WIRELESS E RETI**, sfiorare **Altro > Hotspot Wi-Fi**. Premere quindi **Hotspot Wi-Fi** una volta ancora per attivare la funzione. Un segno di spunta indica che la funzione è attiva. Sfiore **Configura Hotspot Wi-Fi per modificare SSID, tipo di protezione e password**.

NOTA

Hotspot Wi-Fi richiede un piano dati DataPro adeguato. I dispositivi collegati al proprio Hotspot Wi-Fi utilizzano dati dal piano DataPro. I piani non sono illimitati ed è possibile incorrere in costi elevati se viene superata la soglia di dati prevista. Le prestazioni possono variare in base al numero di dispositivi collegati ad altri fattori. Se non si utilizza una password, altri dispositivi potrebbero riuscire a utilizzare la propria connessione Hotspot Wi-Fi.

Tethering di dati

È possibile utilizzare il telefono per fornire un collegamento dati ad un computer attivando il tethering di dati e collegando il telefono e il computer con un cavo USB.

Effettuare il tethering tra il telefono e il computer usando un cavo USB.

- 1 Collegare il telefono al computer usando un cavo USB.
- 2 Viene visualizzata l'indicazione relativa al tipo di connessione USB. Premere **Tethering USB** per confermare.

NOTA

- Il tethering di dati richiede un piano dati DataPro adeguato. I dispositivi collegati tramite tethering utilizzano dati dal piano DataPro. I piani non sono illimitati ed è possibile incorrere in costi elevati se viene superata la soglia di dati prevista. Le prestazioni possono variare in base al numero di dispositivi collegati ad altri fattori.
- Non è possibile accedere alla scheda microSD del telefono sul computer, quando si usa il tethering USB.

< Reti mobili >

Consente di impostare le opzioni per il roaming di dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) e così via.

NOTA

Occorre impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

Dispositivo

Audio

Consente di regolare l'audio, le impostazioni di notifica predefinite e la modalità vibrazione. È inoltre possibile gestire il feedback sonoro e aptico.

Profili Suono - Consente di impostare il profilo audio su Suono, Vibrazione o Silenzioso.

Volumi - Consente di regolare le impostazioni di volume del telefono per adattarle alle proprie esigenze e al proprio ambiente.

< SUONERIA E NOTIFICHE >

Suoneria telefono - Consente di selezionare la suoneria per le chiamate in arrivo.

Suono di notifica - Consente di selezionare la suoneria per le notifiche come la ricezione di messaggi o gli eventi del calendario.

Suoneria con vibrazione - Consente di selezionare la vibrazione per chiamate e notifiche.

Modalità Riposo - Far scorrere il pulsante per impostare l'ora in cui si desidera disattivare tutti i suoni tranne la sveglia e i contenuti multimediali.

< FEEDBACK & SISTEMA TOUCH >

Toni della tastiera - Scegliere se si desidera udire un suono ogni volta che si preme un tasto sulla tastiera.

Suoni tocco - Scegliere se si desidera udire un suono ogni volta che si premono pulsanti, icone e altri elementi sullo schermo.

Suoni di blocco schermo - Scegliere se si desidera udire un suono ogni volta che lo schermo viene bloccato o sbloccato.

Vibrazione al tocco - Scegliere se si desidera avvertire una vibrazione ogni volta che si premono pulsanti e tasti.

Display

Luminosità – consente di regolare la luminosità dello schermo.

Rotazione automatica – consente di passare all'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

Timeout schermo – Imposta il tempo di accensione dello schermo fino allo spegnimento automatico.

Tipo carattere - Consente di selezionare il tipo di carattere desiderato.

Dimensioni carattere - Consente di selezionare la dimensione del carattere desiderata.

Correzione del rapporto d'aspetto
Illuminazione tasti touch

Illumina tasti touch – selezionare per impostare che i tasti touch (Menu, Home, Indietro) vengano attivati quando si usa il dispositivo.

Durata illuminazione tasti touch – selezionare la durata di retroilluminazione dei tasti touch quando lo schermo è attivo.

Schermata iniziale

Animazione – Impostare se si desidera utilizzare le transizioni animate per tutti gli effetti supportati (anche quando si naviga da una schermata all'altra) oppure per utilizzare il telefono senza alcun effetto di animazione opzionale (questa impostazione non consente di controllare l'animazione di tutte le applicazioni).

Effetto scorrimento schermo – Consente di selezionare il tipo di effetto da visualizzare quando si scorre da un'area della schermata iniziale all'altra.

Sfondo – Consente di impostare lo sfondo.

Scorrimento sfondo – Selezionare per consentire allo sfondo di scorrere con lo schermo, invece di mantenere un'immagine statica.

Scorrimento continuo – Selezionare per mostrare la prima schermata subito dopo l'ultima durante lo scorrimento.

Impostazioni

Backup e ripristino della Home –

Selezionare le configurazioni di backup e ripristino delle applicazioni o dei widget e i rispettivi temi.

Blocco touchscreen

< SCHERMO >

Seleziona il blocco dello schermo -

Consente di selezionare l'opzione desiderata tra le opzioni seguenti per il telefono.

Nessuno – Lo schermo non si blocca.

Trascina – Consente di trascinare qualsiasi parte dello schermo per bloccarlo.

Sequenza – Apre una serie di schermate che guidano l'utente nella creazione di una sequenza di sblocco dello schermo.

Si consiglia di inserire anche il PIN di sicurezza in caso di perdita della sequenza. Si può quindi impostare lo sfondo sul blocco dello schermo, per mostrare le informazioni dell'utente, il blocco timer, la vibrazione al tocco oppure per rendere visibile la sequenza.

PIN – Inserire un PIN numerico per sbloccare lo schermo.

Password – Inserire una password per sbloccare lo schermo.

Sfondo – Selezionare lo sfondo da visualizzare per il blocco dello schermo.

Orologi e scorciatoie – Personalizzare orologi e collegamenti rapidi sul blocco dello schermo.

Info proprietario – Visualizzare le informazioni del proprietario sul blocco dello schermo.

< BLOCCO TIMER >

Blocco timer – Mentre il telefono è in modalità notte, esso viene bloccato una volta trascorso il lasso di tempo impostato in questo campo. Tuttavia, se viene selezionato Nessuno nel menu Seleziona il blocco dello schermo, il telefono non verrà bloccato.

Il pulsante di accensione si blocca istantaneamente – Indipendentemente dall'impostazione del blocco timer, il telefono viene bloccato subito quando si preme il pulsante di accensione. Tuttavia, se viene selezionato Nessuno nel menu Seleziona il blocco dello schermo, il telefono non verrà bloccato.

Archiviazione

< ARCHIVIO INTERNO >

È possibile monitorare lo spazio utilizzato e disponibile sulla memoria di sistema.

Spazio totale – Elenca lo spazio complessivo disponibile su tutte le schede microSD installate nel telefono. È suddiviso in base al tipo di file memorizzati.

< SCHEDA SD >

È possibile monitorare lo spazio utilizzato e disponibile sulla scheda microSD.

Smonta scheda SD - Sfiore per smontare la scheda microSD dal telefono e rimuoverla in tutta sicurezza dal dispositivo.

Cancella scheda SD - Cancella in via permanente tutti i contenuti della scheda microSD e ne prepara l'uso con il telefono.

Risparmio energetico

Attivare risparmio energetico -

Selezionare il livello al quale si desidera attivare il risparmio energetico.

Suggerimenti per risparmio energetico -

Toccare per accedere ad alcuni suggerimenti sul risparmio energetico.

VOCI DI RISPARMIO ENERGETICO -

Selezionare per disattivare le funzioni quando il livello della batteria è basso.

Sincronizz. automatica - Disattiva la funzione di sincronizzazione automatica.

Wi-Fi - Spegne la connessione Wi-Fi se i dati non sono in uso.

Bluetooth - Spegne il Bluetooth se non è attivo.

Vibrazione al tocco - Disattiva il feedback tattile.

Luminosità - Regola la luminosità.

Timeout schermo - Regola il timeout dello schermo.

Illuminazione tasti touch - Regola il timeout dell'illuminazione dei tasti touch.

INFORMAZIONI BATTERIA - Visualizza la quantità di potenza consumata dal dispositivo.

Applicazioni


Si utilizzi il menu Impostazioni Applicazioni per visualizzare i dettagli sulle applicazioni installate nel telefono, gestire i relativi dati, forzarne l'interruzione e specificare se si desidera consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web ed e-mail. Premere le schede Scaricate, Scheda SD, In esecuzione o Tutte per visualizzare le informazioni sulle applicazioni installate.

PERSONALE

Account e sincronizzazione

Utilizzare il menu delle impostazioni Account e sincronizzazione per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account Google™ e gli altri account supportati. È anche possibile utilizzare queste impostazioni per controllare l'effettivo invio, ricezione e sincronizzazione dei dati di tutte le applicazioni in base alla propria pianificazione nonché le relative modalità e l'effettiva sincronizzazione automatica dei dati utente da parte di tutte le applicazioni. Anche Gmail™, Calendario e altre applicazioni possono avere le loro impostazioni per controllare

Impostazioni

come i dati vengono sincronizzati; vedere le sezioni relative a quelle applicazioni per maggiori dettagli. Far scorrere  a destra per abilitare l'aggiunta di un account o la sincronizzazione. Premere AGGIUNGI ACCOUNT per aggiungere un nuovo account.

Servizi di localizzazione

Utilizzare il menu dei servizi relativi alla Posizione per impostare le preferenze personali relative all'utilizzo e alla condivisione della propria posizione durante la ricerca di informazioni e l'utilizzo di applicazioni relative al posizionamento, ad esempio Mappe.

Servizio di localizzazione di Google -

Selezionare per utilizzare le informazioni da reti mobili o Wi-Fi e determinare la propria posizione in modo approssimativo, ad esempio durante una ricerca su Google Maps e altre applicazioni. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di autorizzare la condivisione della propria posizione in via anonima con il servizio di localizzazione di Google.

Satelliti GPS - Selezionare per consentire al ricevitore satellitare del sistema GPS autonomo (Global Positioning System) di localizzare la propria posizione con una precisione nell'ordine di alcuni metri ("street level"). La precisione effettiva del rilevamento GPS dipende dalle condizioni meteorologiche

e da altri fattori.

Posizione e ricerca Google - Consente a Google di usare la posizione dell'utente per migliorare i risultati della ricerca e altri servizi.

Sicurezza

Utilizzare le impostazioni di sicurezza per configurare la modalità di protezione del telefono e dei relativi dati.

< BLOCCO DELLA SIM >

Impostazioni blocco SIM - Apre una schermata per scegliere se impostare l'inserimento di un PIN oppure, se il PIN è già impostato, consente di modificare il PIN.

< PASSWORD >

Digitazione visibile della password

- Selezionare per mostrare brevemente ciascun carattere della password che viene inserita in modo da poter vedere quello che si inserisce.

< AMMINISTRAZIONE DISPOSITIVO >

Amministratori dispositivo - Aggiungere o rimuovere gli amministratori del dispositivo.

Origini sconosciute - Consente l'installazione di applicazioni diverse da Play Store.

< ARCHIVIO CREDENZIALI >

Credenziali di fiducia - Selezionare per consentire alle applicazioni di accedere all'archivio dei certificati protetti crittografati e alle relative password e ad altre credenziali. Utilizzare l'archivio credenziali per stabilire un tipo di connessione VPN e Wi-Fi. Se non si è impostata una password per l'archivio credenziali protette, questa impostazione viene visualizzata opaca.

Installa dalla memoria - Toccare per installare un certificato protetto da una scheda microSD.

Cancella archivio - Cancella tutti i certificati protetti e le relative credenziali ed elimina la password della memoria protetta, dopo aver richiesto la conferma a procedere dell'utente.

Lingua e immissione


Selezionare la lingua del testo sul telefono e configurare la tastiera sullo schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

Lingua - Scegliere una lingua da utilizzare sul telefono.

Dizionario personale - Consente di visualizzare, modificare e aggiungere parole al proprio dizionario personale.

< TASTIERA E METODI DI INSERIMENTO >

Predefinito - Mostra il tipo di tastiera predefinito.

Selezionare la tastiera che si desidera utilizzare dall'immissione vocale di Google, Tastiera LG. Quindi premere  per configurare le impostazioni di ciascuna tastiera.

< VOCE >

Ricerca vocale - Toccare per configurare le impostazioni di Ricerca vocale.

Sintesi vocale - Toccare per impostare il motore preferito o le impostazioni generali per la funzione di sintesi vocale.

< MOUSE/TRACKPAD >

Velocità del puntatore - Regolare la velocità del puntatore.

Backup e ripristino

< BACKUP E RIPRISTINO >

Backup dei miei dati - Esegue il backup dei dati dell'applicazione, delle password Wi-Fi e di altre impostazioni sui server di Google.

Account di backup - Visualizza gli account che sono in corso di memorizzazione.

Ripristino automatico - Quando si installa nuovamente un'applicazione, ripristina i dati e le impostazioni memorizzate.

< DATI PERSONALI >

Ripristino dati di fabbrica - Cancella tutti i dati sul telefono.

Impostazioni

SISTEMA

Data e ora

Impostare le proprie preferenze in merito alla modalità di visualizzazione della data e dell'ora.

Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni Accesso facilitato per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA

Per essere selezionabile, richiede plug-in aggiuntivi.

Connessione PC

< CONNESSIONE USB >

Tipo connessione USB - Apre una finestra di dialogo per scegliere la modalità di connessione predefinita quando si connette il telefono ad un PC attraverso USB.

Scegliere tra **Solo carica**, **Memoria di massa**, **Media sync (MTP)**, **Tethering USB** o **Software LG**.

Chiedere alla connessione - Selezionare affinché il telefono richieda la scelta della modalità di connessione USB quando si desidera effettuare il collegamento ad un computer.

Guida - Toccare per ottenere informazioni su diversi tipi di connessioni USB.

Opzioni dello sviluppatore

Debug USB - Selezionare per impostare la modalità Debug con USB connesso.

ID del dispositivo di sviluppo - Visualizza l'ID del dispositivo di sviluppo.

Rimani attivo - Se attivato, lo schermo non entra mai in modalità di risparmio energetico durante la carica.

Consenti posizioni fittizie - Selezionare per consentire l'impostazione di posizioni fittizie.

Password di backup del desktop - Consente di impostare una password di sicurezza per il desktop.

< INTERFACCIA UTENTE >

Modalità rigorosa attivata - Selezionare per attivare lo schermo quando le applicazioni funzionano per un lungo periodo sul thread principale.

Posizione del puntatore - Selezionare per rendere visibili sullo schermo i dati del puntatore.

Mostra tocchi - Selezionare per visualizzare un feedback visivo quando viene toccato lo schermo.

Mostra aggiornamenti schermo -

Selezionare per attivare le aree dello schermo in fase di aggiornamento.

Mostra l'utilizzo della CPU - Selezionare per visualizzare una sovrapposizione di schermo che comunica l'uso corrente della CPU.

Forza il rendering GPU - Selezionare per utilizzare l'accelerazione hardware 2D nelle applicazioni.

Scala animazione finestra - Selezionare per impostare la scala di animazione della finestra.

Scala animazione di transizione -

Selezionare per impostare la scala di animazione della transizione.

< APPLICAZIONI >

Abbandono attività - Selezionare per abbandonare tutte le attività all'uscita dell'utente.

Limite del processo di background -

Impostare a piacere la soglia limite del processo di background.

Mostra tutti gli ANR - Selezionare per mostrare la finestra di dialogo App non risponde per le applicazioni di background.

Info sul telefono

Visualizzare le informazioni legali, controllare lo stato del telefono e le versioni del software, ed eseguire l'aggiornamento del software.

Aggiornamento software


Aggiornamento software del telefono

Questa funzione consente di aggiornare rapidamente il firmware da Internet con l'ultima versione disponibile senza doversi recare in un Centro servizi. Per maggiori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito <http://www.lg.com>

Dato che l'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la totale attenzione dell'utente per tutta la durata della procedura di aggiornamento, assicurarsi di leggere attentamente le note e le istruzioni che appaiono in ogni fase prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono con la versione più recente disponibile comodamente con la tecnologia Over-the-Air (OTA) senza collegare il cavo dati USB. Questa funzione è disponibile se e quando LG rende disponibile la versione aggiornata del firmware per il dispositivo in uso. Innanzitutto controllare la versione del software sul telefono cellulare: sfiorare il **pulsante Menu**  > **Impostazioni** > **Info sul telefono**. È possibile controllare la versione software in fondo all'elenco.

Per eseguire l'aggiornamento del software del telefono, sfiorare il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

NOTA: i dati personali (incluse le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

Specifiche tecniche



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo con la doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.



Contiene tecnologia Adobe® Flash® Player o Adobe AIR® su licenza di Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2011.

DivX Mobile



INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web www.divx.com.

INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DIVX: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito Web vod.divx.com.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.


In grado di riprodurre video **DivX** HD fino a 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi di DivX, Inc. e vengono usati in licenza.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono LG-P990 (gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali).

Caricabatterie



Batteria



Cavo dati

Collegamento del telefono LG-P990 a un PC.



Guida per l'utente

Ulteriori informazioni sul telefono LG-P990.



Auricolare stereo



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non è stata inserita una scheda SIM nel telefono oppure la scheda è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione di rete/ connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore. L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. In caso affermativo, cambiare la SIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
Impossibile impostare un'applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita. Limite di carica prepagata raggiunto.	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo. La batteria non è caricata. I contatti della batteria sono sporchi.	Tenere premuto il tasto On/Off per almeno due secondi. Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di carica sul display. Pulire i contatti della batteria.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e, se necessario, pulirli.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricatore.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
	Batteria difettosa	Sostituire la batteria.
Numero non valido	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile inviare/ ricevere SMS e immagini	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Controllare che il formato del file sia supportato.
Scheda SD non funzionante	Supportato solo il file system FAT 16, FAT32.	Controllare il file system della scheda SD tramite il lettore di schede oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Riaggancia o blocca	Problema con il software intermittente	Rimuovere la batteria, inserirla nuovamente e accendere il telefono. Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.

DOMANDE FREQUENTI

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
BT Bluetooth dispositivi	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth?	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto, e condividere immagini, video, contatti e così via tramite il menu Galleria/Rubrica. Inoltre, quando un server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è inoltre possibile condividere i contenuti memorizzati nel supporto di archiviazione (memoria interna o scheda SD).
BT Bluetooth auricolare	Se l'auricolare Bluetooth è collegato, è possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con cavo da 3,5 mm?	Quando un auricolare Bluetooth è collegato, tutto l'audio del sistema viene riprodotto attraverso l'auricolare. Di conseguenza, non sarà possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili.
Dati Backup dei contatti	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™
Dati Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Dati Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle E-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle premendo il tasto Menu e toccando Cartelle per scegliere una cartella.
Servizio Google™ Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non è necessario accedere nuovamente a Gmail.
Servizio Google Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.
Funzione telefono E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
Funzione telefono Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file .MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.
Funzione telefono Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Scheda microSD	Qual è la dimensione massima supportata per una scheda di memoria?	Le schede di memoria da 32 GB sono compatibili.
Funzione telefono Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Android Market™ e compatibile con l'hardware.
Funzione telefono Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).
Funzione telefono Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	<p>Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario risalire ogni numero.</p> <p>Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata iniziale, toccare l'icona Telefono .2. Comporre il numero, quindi toccare il tasto Menu.3. Toccare Aggiungi pausa 2 sec o Aggiungi attesa.
Funzione telefono Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, toccare il tasto Menu. 2. Toccare Impostazioni > Blocco schermo. 3. Toccare Seleziona il blocco dello schermo > Sequenza. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco. 4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta, quindi toccare di nuovo per confermare. <p>Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.</p> <p>È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per cinque volte. L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi (in alternativa, preimpostando il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN come sequenza di sblocco).</p>

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	<p>Se la sequenza è stata dimenticata:</p> <p>Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.</p> <p>Attenzione: quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.</p> <p>Come ripristinare le impostazioni predefinite:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quando il telefono è spento, tenere premuto il tasto Volume giù + tasto di accensione con la mano sinistra. 2. Quando il LED nella parte inferiore del telefono si accende, rilasciare il tasto Volume giù e quello di accensione e tenere premuto contemporaneamente il tasto Home (per circa 2 secondi). 3. Il telefono si accenderà e verrà immediatamente eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
		<p>3. Quando il logo LG viene visualizzato sullo schermo, tenere premuto per circa 2 secondi, quindi interrompere la pressione dei tasti contemporaneamente prima che il logo LG scompaia.</p> <p>Non utilizzare il telefono per almeno un minuto mentre viene completata la reimpostazione completa. In seguito, è possibile accendere il telefono.</p>
Funzione telefono Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.
Funzione telefono Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua?	<p>Il telefono dispone di funzionalità multilingue. Per modificare la lingua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, toccare il tasto Menu, quindi toccare Impostazioni. 2. Toccare Lingua e immissione > Seleziona lingua. 3. Toccare la lingua desiderata.
Funzione telefono VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	<p>La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.</p>

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	<ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata iniziale, toccare il tasto Menu.2. Toccare Impostazioni > Display.3. In Impostazioni display toccare Timeout schermo.4. Toccare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.
Funzione telefono Wi-Fi e 3G	Quando le funzionalità Wi-Fi e 3G sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	<p>Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica.</p> <p>Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della funzionalità 3G o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.</p>
Funzione telefono Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Si. È sufficiente tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte superiore centrale dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.
Funzione telefono Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	<ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata iniziale, toccare il tasto Menu.2. Toccare Impostazioni applicazione > Scaricate.3. Toccare l'applicazione, quindi toccare Disinstalla.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.
Funzione telefono Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	Sì. Dopo avere salvato un file musicale come suoneria, è possibile utilizzarlo per la sveglia. 1. Tenere premuto un brano nell'elenco di una raccolta. Nel menu visualizzato, toccare Usa come suoneria . 2. Nella schermata delle impostazioni della sveglia selezionare il brano come suoneria.
Funzione telefono Sveglia	La sveglia suona o si disattiva se il telefono è spento?	No, questa funzione non è supportata.
Funzione telefono Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è impostata su Non attivo o su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.
Soluzione di recupero Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.