

Hướng dẫn sử dụng

MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ

Loại máy: Tủ đứng

Bạn hãy đọc cẩn thận toàn bộ cuốn sách này trước khi vận hành máy

Không để trẻ em hoặc người ốm yếu sử dụng máy mà thiếu sự giám sát.

Loại : INVERTER



P/NO : MFL67782001

www.lg.com

LỜI KHUYẾN ĐỀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

Sau đây là một số lời khuyên giúp bạn tiết kiệm điện năng một cách tối đa nhất khi sử dụng điều hòa. Hãy tham khảo những hướng dẫn sử dụng dưới đây để sử dụng điều hòa một cách hiệu quả nhất:

- Không để phòng quá lạnh. Điều đó có hại cho sức khỏe của bạn và làm hao phí điện năng.
- Không nên để ánh nắng chiếu thẳng vào phòng khi bạn đang bật điều hòa.
- Đóng các cửa sổ và cửa chính khi bạn bật điều hòa.
- Điều chỉnh hướng gió sang trái, phải, lên xuống để gió mát đều khắp phòng.
- Đặt tốc độ quạt lớn nhất để làm lạnh hoặc sưởi ấm phòng trong thời gian ngắn nhất.
- Không nên sử dụng điều hòa quá lâu. Thường xuyên mở cửa để thông khí trong phòng.
- Vệ sinh lưới lọc 2 tuần/lần. Bụi bẩn và ẩm mốc có thể gây cản trở luồng gió ra hoặc làm giảm hiệu suất hoạt động của máy/ Chức năng hút ẩm.

Ghi chú:

Gắn hóa đơn mua hàng của bạn vào trang này để phòng trường hợp bạn cần chứng minh ngày mua hàng hoặc liên quan đến bảo hành.

Viết số model và số sê ri vào đây:

Số model :

Số sê ri :

Bạn có thể tìm thấy chúng trên nhãn hiệu bên cạnh máy

Tên nhà cung cấp :

Ngày mua hàng :

NHỮNG HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

ĐỌC TẤT CẢ CÁC HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM.

Luôn tuân thủ các cảnh báo về an toàn để tránh các trường hợp nguy hiểm và tránh làm hư hỏng máy

CẢNH BÁO

Dấu hiệu này cho thấy khả năng gây thiệt mạng hoặc bị thương nặng

CHÚ Ý

Dấu hiệu này cho thấy khả năng gây chấn thương hoặc bị thiệt hại về vật chất

CẢNH BÁO

Người sửa chữa lắp đặt máy điều hòa phải là người có trình độ hiểu biết về sản phẩm. Nếu không có thể gây nguy hiểm cho bạn và sản phẩm.

- Lắp đặt phải được sự đồng ý của bên cung cấp điện lưới quốc gia.
- Những hướng dẫn trong quyển sách này có thể dùng cho những kỹ thuật viên bảo hành.
- Nếu không đọc kỹ và tuân thủ các hướng dẫn trong quyển sách này có thể gây hư hỏng máy và gây thương tích.

Lắp đặt

- Không được sử dụng áp tô mát hỏng. Máy điều hoà phải được lắp đặt cùng áp tô mát đúng tiêu chuẩn. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Khi lắp điện phải liên hệ với nhà cung cấp, nhà phân phối sản phẩm, nhân viên kỹ thuật điện hoặc trung tâm dịch vụ được uỷ quyền. Nếu không có thể gây điện giật hoặc hư hại máy.
- Phải thực hiện nối tiếp đất cho máy điều hoà. Nếu không có thể gây điện giật hoặc hư hại máy.
- Lắp đặt vỏ máy và nắp hộp điều khiển cẩn thận. Nếu không có thể gây điện giật hoặc hư hại máy.
- Phải dùng nguồn điện riêng và lắp aptomat đúng tiêu chuẩn trước khi sử dụng. Nếu không có thể gây điện giật hoặc hư hại máy.
- Dùng áp tô mát hoặc cầu chì đúng tiêu chuẩn thông số. Nếu không có thể gây điện giật hoặc hư hại máy.
- Không được thay đổi hoặc kéo dài dây cáp điện. Trừ trường hợp dây cáp bị bong tróc hoặc xước thì phải thay dây mới. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Cẩn thận khi bạn tháo đóng gói hoặc lắp đặt máy điều hoà. Nó có thể làm bạn bị thương hoặc hư hại máy.
- Khi lắp đặt máy phải liên hệ với nhà cung cấp hoặc trung tâm dịch vụ. Nếu không có thể gây thương tích hoặc hư hại máy.
- Không lắp đặt máy trên bề mặt không bằng phẳng. Nếu không có thể gây thương tích hoặc hư hại máy.
- Dùng khí trơ (nitrogen) để kiểm tra sự rò rỉ. Không nên dùng khí oxy thường có thể gây cháy nổ.

Vận hành

- Không vận hành máy điều hoà trong một thời gian dài ở nơi có độ ẩm cao, phòng có cửa sổ hoặc cửa ra vào mở. Nếu không có thể gây hư hại máy
- Phải đảm bảo rằng dây điện không bị kéo căng hoặc hư hại trong thời gian vận hành máy. Nếu không có thể gây điện giật, cháy, nổ, hư hại máy.
- Không được để bất kì vật gì đè lên dây điện. Nếu không có thể gây điện giật, cháy, nổ.
- Không được bật tắt máy bằng cách cắm hoặc rút phích cắm. Nếu không có thể gây điện giật, cháy, nổ.
- Không sờ, vận hành máy khi tay ướt. Nếu không có thể gây điện giật, cháy, nổ.
- Không để lò sưởi hoặc các nguồn nhiệt khác gần dây điện của máy. Nếu không có thể gây điện giật, cháy, nổ.
- Không để nước dính vào các linh kiện điện. Nếu không có thể gây điện giật, cháy, nổ.
- Không được để hoặc sử dụng khí đốt hoặc các loại khí dễ cháy nổ khá gần máy điều hoà. Nếu không có thể gây cháy, nổ.
- Không sử dụng máy tại nơi chật chội trong một thời gian dài. Thông khí trong phòng thường xuyên. Nếu không có thể gây cháy, nổ.
- Khi bị rò rỉ khí đốt, phải đóng bình gas và mở cửa sổ để thông gió rồi mới bật máy. Nếu không có thể gây cháy, nổ.
- Khi nghe thấy tiếng động lạ hoặc khói bốc ra từ máy điều hoà phải ngắt điện nguồn hoặc áp tở mát. Nếu không có thể gây cháy, nổ.
- Không vận hành máy và đóng cửa sổ khi có bão hoặc gió lốc. Nếu có thể hãy chuyển máy điều hoà ra xa cửa sổ trước khi có bão.
- Không được mở cửa hút gió của máy điều hoà trong khi vận hành máy. (Không được sờ vào phin lọc tĩnh điện của máy nếu máy điều hoà có bộ phận này).
- Khi máy điều hoà ngâm nước (trong trường hợp lụt hoặc ngập nước), liên hệ với trung tâm dịch vụ. Nếu không có thể gây cháy, nổ.
- Không để nước tràn vào máy.
- Thông gió thường xuyên khi để máy vận hành cùng với lò nung, bếp điện... Nếu không có thể gây thương tích, điện giật, cháy, nổ.
- Ngắt cầu dao tổng khi lau chùi hoặc bảo dưỡng máy. Nếu không có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, điện giật, cháy, nổ.
- Khi không sử dụng máy trong một thời gian dài, phải ngắt áp tở mát hoặc cầu dao điện. Nếu không có thể gây hư hại máy
- Chú ý không để ai dẫm lên hoặc ngã vào cục ngoài của máy. Nếu không có thể gây hư hại máy
- Nếu muốn vệ sinh, bảo dưỡng máy phải gọi đến trung tâm dịch vụ sửa chữa bảo hành máy. Không dùng hóa chất tẩy rửa để vệ sinh máy. Dùng hóa chất tẩy có thể làm hư hỏng bề mặt sản phẩm, cháy nổ.

CHÚ Ý

Lắp đặt

- Phải kiểm tra sự rò rỉ ga lạnh sau khi lắp đặt hoặc sửa chữa máy. Lượng ga thấp có thể làm hỏng máy.
- Lắp ống thoát nước để đảm bảo việc thoát nước. Nếu không có thể làm hỏng máy.
- Giữ bề mặt bằng phẳng khi lắp đặt máy.
- Không được lắp đặt máy tại nơi tiếng ồn và hơi nóng từ cục ngoài của máy làm ảnh hưởng không tốt đến hàng xóm xung quanh.
- Cần phải có từ hai người trở lên để mang vác và vận chuyển máy. Nếu không có thể gây chấn thương, nguy hiểm.
- Không lắp đặt máy tại nơi tiếp xúc trực tiếp với gió biển (có hơi muối). Nếu không có thể làm hỏng máy.

Vận hành

- Không để người, động vật, cây trồng tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh (nóng) từ máy điều hoà trong thời gian dài. Nếu không có thể gây nguy hại
- Không sử dụng máy điều hoà vào những mục đích đặc biệt như nuôi dưỡng động vật, trồng cây, các vật dụng có độ chính xác cao hay đồ vật mang tính nghệ thuật. Nếu không có thể làm hư hỏng tài sản.
- Không để các vật cản ở cửa hút gió hoặc cửa thổi gió. Nó có thể làm hỏng máy điều hoà.
- Dùng vải mềm để lau chùi máy, không dùng dung môi hoặc chất tẩy rửa mạnh. Nếu không có thể gây cháy, điện giật hoặc làm bộ phận làm bằng nhựa của máy bị hỏng.
- Không được sờ vào bộ phận kim loại của máy khi thay lưới lọc, chúng rất sắc. Nếu không có thể gây chấn thương.
- Không được đứng hoặc để bất kì vật gì lên máy (cục ngoài). Nó có thể làm hỏng máy điều hoà.
- Lắp lưới lọc cẩn thận. Vệ sinh lưới hai tuần một lần hoặc nhiều hơn nếu cần thiết. Lưới lọc bẩn có thể làm giảm hiệu suất của máy và khiến máy vận hành không đúng hoặc làm hỏng máy.
- Không đưa tay, các vật khác vào nơi cửa hút gió hoặc cửa thổi gió khi máy đang vận hành. Nếu không có thể gây điện giật.
- Không được uống nước từ máy chảy ra. Nó rất mất vệ sinh và có hại cho sức khỏe của bạn.
- Dùng giá đỡ hoặc thang chắc chắn khi lau chùi, bảo dưỡng máy. Nếu không có thể gây nguy hiểm và hư hỏng máy
- Thay pin cũ của điều khiển từ xa bằng pin mới cùng loại. Không được dùng lẫn pin mới với pin cũ hoặc pin không cùng loại. Nếu không có thể gây hư hỏng máy
- Không được sạc lại pin hoặc tháo rời pin. Không được để pin gần lửa. Nếu không có thể gây thương tích, cháy, nổ, hư hại máy.
- Nếu chất lỏng từ pin dính vào da hoặc quần áo bạn, rửa sạch ngay bằng nước sạch. Không được dùng điều khiển từ xa nếu pin bị rò rỉ. Hoá chất ở pin có thể gây cháy hoặc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn.
- Nếu chẳng may bị ăn phải chất lỏng từ pin chảy ra. Bạn hãy súc miệng sau đó đến gặp ngay bác sĩ. Nếu không có thể nguy hại đến sức khỏe của bạn

Phạm vi vận hành

Điều hòa có thể vận hành trong phạm vi nhiệt độ như ở bảng dưới đây:

Chế độ	Nhiệt độ cục trong	Nhiệt độ cục ngoài
Làm lạnh	18°C~32°C	18°C~48°C
Sưởi	16°C~30°C	-5°C~24°C

MỤC LỤC

2 LỜI KHUYÊN ĐỂ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

3 CÁC LƯU Ý VỀ AN TOÀN

7 TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

- 7 Hạng mục
- 8 Cách sử dụng điều khiển từ xa
- 9 - Lắp pin
- 9 - Lắp giá cài điều khiển từ xa

10 CHỨC NĂNG CƠ BẢN

- 10 Làm lạnh
- 10 Sưởi ấm
- 10 Hút ẩm
- 11 Quạt gió
- 11 Điều chỉnh tốc độ quạt
- 11 Điều chỉnh hướng gió
- 11 Cài đặt thời gian hẹn giờ
- 11 - Cài đặt thời gian hiện thời
- 12 - Đặt thời gian tự động bật điều hòa
- 12 - Đặt thời gian tự động tắt điều hòa
- 12 - Hủy bỏ chế độ hẹn giờ
- 12 Cài đặt chế độ khi ngủ

13 CHỨC NĂNG CAO CẤP

- 13 Thay đổi nhiệt độ phòng nhanh nhất
- 13 Vệ sinh cục trong
- 13 - Vận hành chế độ tự động vệ sinh
- 14 Vận hành tự động
- 14 Vận hành chế độ tự động chuyển đổi
- 15 Chế độ làm lạnh tiết kiệm điện năng
- 15 Hiển thị độ sáng đèn
- 15 Vận hành điều hòa không cần điều khiển từ xa
- 16 Tự động khởi động lại.

18 BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA

- 18 Vệ sinh lưới lọc


19 XỬ LÝ SỰ CỐ

- 19 Chức năng tự chuẩn đoán lỗi.
- 19 Trước khi gọi đến trung tâm bảo hành

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Cấu tạo

Cục trong

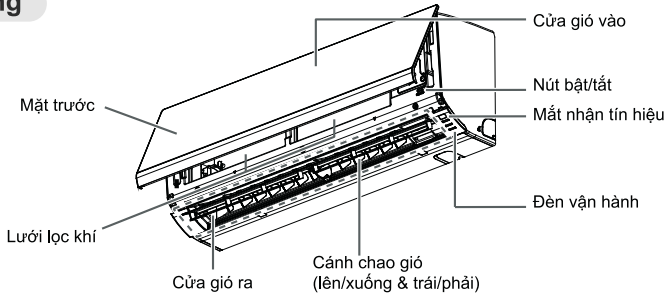


* Các đặc điểm này có thể thay đổi tùy từng model

! Ghi chú

Số lượng và vị trí đèn vận hành có thể khác nhau tùy vào từng model.

Cục ngoài

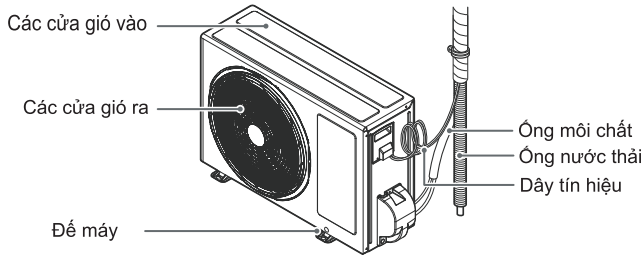


* Các đặc điểm này có thể thay đổi tùy từng model

Cách sử dụng điều khiển từ xa

Bạn có thể sử dụng điều hòa một cách thuận tiện hơn với điều khiển từ xa.

Bạn hãy tìm nút chức năng ở mặt trước của điều khiển

Điều khiển từ xa

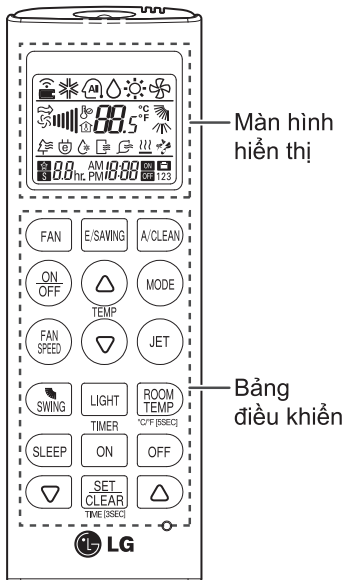


Bảng điều khiển	Màn hình hiển thị	Chi tiết
		Nút quạt : Gió ra từ cục trong mà không thay đổi nhiệt độ phòng.
		Nút chế độ ngủ tự động : tự động cài đặt chế độ vận hành khi ngủ
		Nút điều chỉnh nhiệt độ : điều chỉnh nhiệt độ phòng khi làm lạnh và sưởi ấm
	-	Nút bật/tắt : bật/tắt điện nguồn
		Nút tốc độ quạt : điều chỉnh tốc độ quạt
		Nút chọn chế độ vận hành : chọn chế độ vận hành. Làm lạnh (❄️) / Chế độ tự động hoặc tự động chuyển đổi (🌀) / Chế độ hút ẩm (💧) / Chế độ sưởi (☀️)
		Nút chế độ làm lạnh và sưởi ấm nhanh : tăng/giảm nhiệt độ phòng trong thời gian ngắn nhất
		Nút điều chỉnh hướng gió : điều chỉnh hướng gió lên/xuống, trái/phải.
		Nút hiển thị nhiệt độ : hiển thị nhiệt độ phòng. Nhấn trong 5 giây đổi sang °C/°F
		Nút hẹn giờ : cài đặt thời gian hiện thời và thời gian bật/tắt
		Nút chức năng* : cài đặt một số chức năng đặc biệt 🌿 : vệ sinh tự động 🔋 : làm lạnh tiết kiệm điện năng
	-	Nút cài đặt/hủy : cài đặt hoặc hủy các chức năng.
	-	Nút cài đặt lại : cài đặt lại những chương trình trước
		Nút đèn hiển thị : điều chỉnh độ sáng đèn hiển thị cục trong.

* Một số chức năng hoạt động tùy thuộc vào từng model.


Cách lắp pin cho điều khiển từ xa

Lắp pin trước khi sử dụng điều khiển.
Dùng loại pin AAA (1,5V)

1. Tháo nắp đậy pin ra bằng cách kéo theo chiều mũi tên

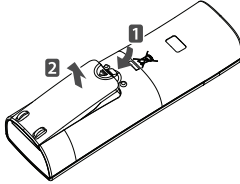

2. Lắp pin mới đảm bảo lắp theo đúng dấu (+) và (-) giữa ổ pin

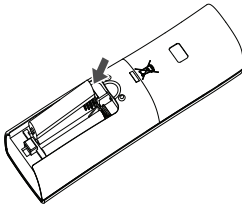


3. Lắp lại nắp đậy pin bằng cách đẩy ngược lại vào vị trí cũ


! NOTE

Nếu màn hình của điều khiển bắt đầu mờ đi bạn phải thay pin mới

3. Dùng tua vít cố định bằng 2 con ốc

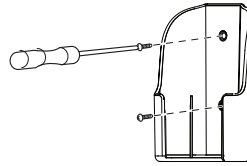


4. Cài điều khiển vào tấm treo điều khiển



Phương thức vận hành

Để vận hành máy thì hướng điều khiển về mắt nhận tín hiệu trên mặt hiển thị.

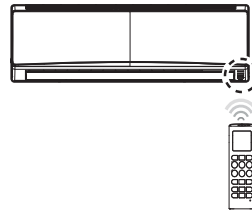

Cách lắp tấm treo điều khiển từ xa

Lắp tấm treo điều khiển ở nơi không bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào để bảo vệ điều khiển

1. Chọn nơi an toàn và dễ lấy nhất
2. Tháo tấm dính bảo vệ phía sau tấm treo điều khiển.

Chú ý


- Điều khiển từ xa có thể có tác dụng với các thiết bị điện tử khác trong nhà bạn, nên khi sử dụng điều khiển bạn hãy đảm bảo tín hiệu điều khiển tác dụng trực tiếp vào máy điều hòa.
- Để đảm bảo tốt khả năng nhận tín hiệu, bạn hãy thường xuyên dùng khăn mềm vệ sinh vị trí mắt nhận trên mặt hiển thị.

NHỮNG CHỨC NĂNG CƠ BẢN

Làm lạnh phòng

(Vận hành chế độ làm lạnh)

1. Ấn nút  để bật nguồn cho máy.
2. Ấn nút  để chọn chế độ làm lạnh. Biểu tượng  sẽ hiển thị trên mặt điều khiển.

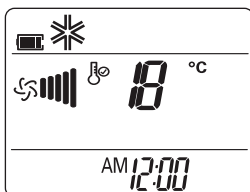


3. Nhấn nút  hoặc  để đặt nhiệt độ như mong muốn. Nhiệt độ dao động trong khoảng 18°C-30°C

Sưởi ấm phòng

(Vận hành chế độ sưởi)

1. Ấn nút  để bật nguồn cho máy.
2. Ấn nút  để chọn chế độ làm lạnh. Biểu tượng  sẽ hiển thị trên mặt điều khiển.

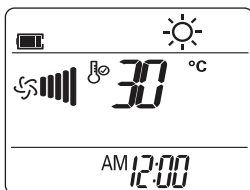

3. Nhấn nút  hoặc  để đặt nhiệt độ như mong muốn. Nhiệt độ dao động trong khoảng 18°C-30°C

! Chú ý


Model làm lạnh một chiều không có chức năng này

Chế độ hút ẩm

(Vận hành chế độ hút ẩm)

Với chế độ này máy sẽ giúp loại bỏ tối đa hơi nước trong phòng giúp không khí trở nên khô hơn. Rất có hiệu quả trong các ngày có độ ẩm cao và đặc biệt trong mùa mưa. Với chế độ này máy sẽ tự điều chỉnh nhiệt độ đặt và tốc độ quạt để duy trì khả năng hút ẩm hiệu quả nhất.

1. Ấn nút  để bật nguồn cho máy.
2. Ấn nút  để chọn chế độ hút ẩm. Biểu tượng  sẽ hiển thị trên mặt điều khiển.

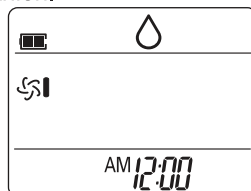


! Chú ý

- Với chế độ này bạn không điều chỉnh được nhiệt độ đặt và trên điều khiển cũng không hiển thị nhiệt độ.

Chế độ quạt gió (Vận hành chế độ quạt gió)

Ở chế độ này chỉ có quạt gió cục trong hoạt động và không làm thay đổi nhiệt độ phòng. Đèn cục trong sáng.

1. Ấn nút  để bật nguồn cho máy.
2. Ấn nút  để chọn chế độ quạt gió. Biểu tượng  sẽ hiển thị trên mặt điều khiển.

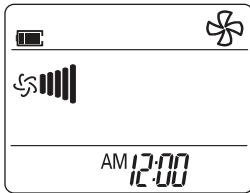

3. Nhấn nút  để điều chỉnh tốc độ quạt.

Điều chỉnh tốc độ quạt

1. Ấn nút  để điều chỉnh tốc độ quạt.
- Chọn  nếu bạn muốn gió tự nhiên. Tốc độ quạt sẽ tự động điều chỉnh.

Điều chỉnh hướng gió

1. Để điều chỉnh hướng gió trái/phải ấn nút  để thay đổi hướng gió như mong muốn
- Chọn  để máy tự điều chỉnh hướng gió một cách tự động

! Chú ý

- Chức năng điều chỉnh hướng gió sang trái/phải còn tùy từng model.
- Điều chỉnh hướng gió một cách tùy tiện có thể gây hại cho máy.
- Nếu bạn khởi động lại máy, hướng gió sẽ ở đúng hướng như cài đặt lúc trước. Như vậy có thể sẽ không đúng với hiển thị trên mặt điều khiển. Trong trường hợp như vậy, bạn hãy ấn lại nút  để điều chỉnh lại hướng gió như mong muốn.


Cài đặt chức năng hẹn giờ

Bạn có thể sử dụng chức năng này để tiết kiệm điện năng và sử dụng điều hòa một cách hiệu quả hơn.

Cài đặt thời gian hiện thời

1. Ấn nút  và giữ nút trong vòng 3 giây.

- Biểu tượng AM/PM sẽ sáng ở giữa màn hình điều khiển.




2. Ấn nút  hoặc  để chọn thời gian.
3. Ấn nút  để hoàn thành.

Cài đặt thời gian tự động bật.

1. Ấn nút  ON

- Biểu tượng bên dưới sẽ sáng ở giữa màn hình điều khiển.




2. Ấn nút  hoặc  để chọn thời gian.

3. Ấn nút  để hoàn thành.

Cài đặt thời gian tự động tắt.

1. Ấn nút  OFF

- Biểu tượng bên dưới sẽ sáng ở giữa màn hình điều khiển.



2. Ấn nút  hoặc  để chọn thời gian.

3. Ấn nút  để hoàn thành.

Hủy cài đặt hẹn giờ

1. Ấn nút  ON hoặc  OFF để chọn hoặc hủy cài đặt hẹn giờ.

2. Ấn nút  để hoàn thành.

- Để hủy cài đặt hẹn giờ ấn  SLEEP

Cài đặt chế độ ngủ

Sử dụng chế độ ngủ để tắt điều hòa khi bạn đi ngủ.


1. Ấn nút  để bật nguồn cho máy.

2. Ấn nút  SLEEP

3. Ấn nút  hoặc  để chọn giờ (tối đa là 7 giờ).

3. Ấn nút  để hoàn thành.

- Biểu tượng  sẽ hiện thị trên màn hình điều khiển trong suốt chế độ ngủ.

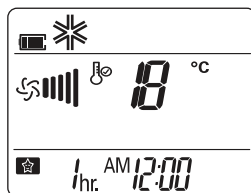

! Chú ý

Trong chế độ làm lạnh và hút ẩm nhiệt độ đặt sẽ tự động tăng lên 1°C sau 30 phút và tiếp tục tăng thêm 1°C sau 30 phút tiếp theo với nhiệt độ đặt ban đầu. Nhiệt độ tăng tối đa là 2°C so với nhiệt độ đặt ban đầu.

NHỮNG CHỨC NĂNG CƠ BẢN


Điều hòa có thêm một số chức năng cao cấp khác

Thay đổi nhiệt độ phòng nhanh nhất

(Vận hành chế độ làm lạnh/sưởi ấm nhanh)

Chế độ này cho phép bạn làm lạnh nhanh vào mùa hè và sưởi ấm nhanh vào mùa đông.

1. Ấn nút  để bật nguồn cho máy.
2. Ấn nút .

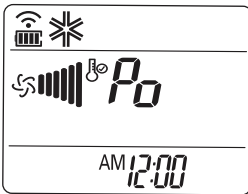

- Ở chế độ làm lạnh nhanh, máy sẽ vận hành tốc độ quạt tối đa và nhiệt độ đặt là 18°C trong vòng 30 phút
- Ở chế độ sưởi ấm nhanh, máy sẽ vận hành tốc độ quạt tối đa và nhiệt độ đặt là 30°C trong vòng 30 phút

! Chú ý


- Ở chế độ thông gió, tự động và chuyển đổi tự động, chức năng này không vận hành được.
- Chức năng này tùy thuộc vào từng model.

Vệ sinh cục trong

Vận hành chế độ vệ sinh tự động.

Ở chế độ làm lạnh và hút ẩm, tắt cả hơi ẩm sẽ động lại ở cục trong. Dùng chức năng vệ sinh tự động để loại bỏ hơi ẩm.

1. Ấn nút  để bật nguồn cho máy.
2. Ấn nút .

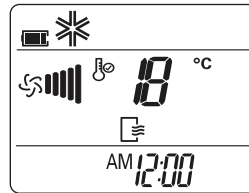

Nếu bạn tắt điện nguồn, quạt vẫn sẽ vận hành trong 30 phút và vệ sinh bên trong cục trong.


! Chú ý

Có 1 vài nút sẽ không sử dụng được trong khi chế độ vệ sinh tự động vận hành.

Chế độ vận hành tự động (Chức năng thông minh) Chỉ dùng cho model làm lạnh một chiều

Ở chế độ này tốc độ quạt và nhiệt độ sẽ được điều chỉnh tự động dựa trên nhiệt độ phòng.

1. Ấn nút  để bật nguồn cho máy.
2. Ấn nút  để chọn chế độ tự động.
3. Ấn nút  hoặc  để chọn mã vận hành như mong muốn nếu nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn nhiệt độ mong muốn.

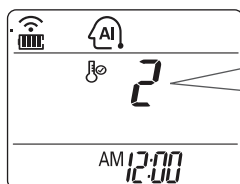

Mã	Chi tiết
2	Lạnh
1	Hơi lạnh
0	Duy trì nhiệt độ phòng
-1	Hơi ấm
-2	Ấm


! Chú ý

- Ở chế độ này bạn không thể điều chỉnh tốc độ quạt, nhưng có thể điều chỉnh hướng gió tự động.
- Chức năng này tùy vào từng model.

Chế độ chuyển đổi tự động

Chế độ này thay đổi chế độ vận hành tự động để duy trì nhiệt độ đặt trong khoảng $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

1. Ấn nút  để bật nguồn cho máy.
2. Ấn nút  để chọn chế độ chuyển đổi tự động.
- Biểu tượng  hiển thị trên màn hình điều khiển.

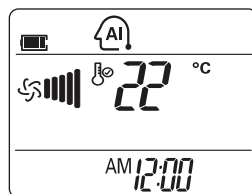

3. Ấn nút  hoặc  để nhiệt độ như mong muốn.
4. Ấn nút  để chọn tốc độ quạt.


! Chú ý

Chức năng này tùy vào từng model.

Chế độ làm lạnh tiết kiệm điện Vận hành máy không dùng điều khiển từ xa

Chế độ này tiết kiệm điện năng một cách tối đa trong quá trình làm lạnh. Nhiệt độ sẽ tự động tăng sao cho phù hợp với nhiệt độ môi trường.

1. Ấn nút  để bật nguồn cho máy.
2. Ấn nút  để chọn chế độ làm lạnh.
3. Ấn nút 
 - Biểu tượng  sẽ hiển thị trên mặt điều khiển.

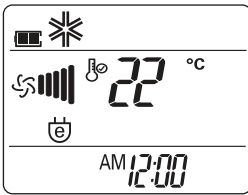

! Chú ý

- Tùy từng model có thể sử dụng được chức năng này.
- Ở chế độ này, nhiệt độ trên màn hình điều khiển và trên điều hòa có thể khác nhau.
- Có thể nhiệt độ trên điều hòa và trên màn hình điều khiển khác nhau

Độ sáng đèn hiển thị.

Bạn có thể điều chỉnh độ sáng đèn hiển thị của cục trong.


1. Ấn nút  nhiều lần để điều chỉnh độ sáng đèn như bạn mong muốn.

! Chú ý


Chức năng này tùy vào từng model.

Nếu điều khiển không thể sử dụng được, bạn có thể ấn nút On/Off trên cục trong của máy để bật/tắt máy. Tuy nhiên tốc độ quạt sẽ được đặt ở mức cao nhất.

1. Mở tấm đậy phía trước.
Cầm vào 2 bên của tấm đậy và nhấc lên.

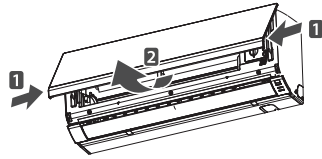

* Hình này tùy vào từng model.

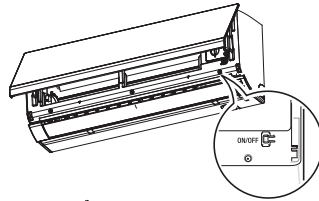

* Hình này tùy vào từng model.

- Đối với model làm lạnh 1 chiều hoặc 2 chiều thông thường chế độ vận hành có thể khác nhau, tùy thuộc vào nhiệt độ phòng.

Nhiệt độ phòng	Nhiệt độ đặt	Chế độ vận hành
Dưới 21°C	24°C	Vận hành sưởi ấm
Khoảng từ 21° đến 24°C	23°C	Vận hành hút ẩm
Khoảng 24°C	22°C	Vận hành làm lạnh


- Đối với model làm lạnh một chiều, nhiệt độ đặt là 22°C (71.6°F).

Chế độ tự khởi động lại

Trong trường hợp nguồn điện có trở lại sau khi mất, chế độ tự khởi động lại sẽ vận hành các bước một cách tự động theo các chế độ vận hành như trước khi mất điện. Chế độ này được thiết kế bởi nhà máy sản xuất.


Hủy chế độ tự khởi động lại

1. Mở tấm đậy phía trước.
Cầm vào 2 bên của tấm đậy và nhấc lên.

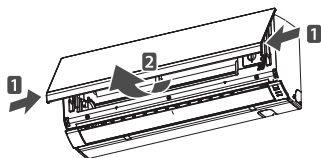

* Hình này tùy vào từng model.

2. Ấn nút On/Off và giữ trong 6 giây.
- Cục trong sẽ kêu bíp 2 lần và đèn nhấp 6 lần.

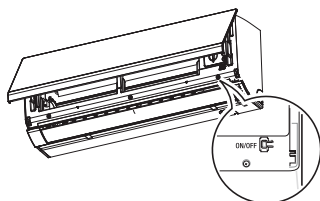

* Hình này tùy vào từng model.

Để kích hoạt lại chế độ tự khởi động lại ấn nút On/Off và giữ trong 6 giây. Cục trong sẽ kêu bíp 2 lần và đèn xanh sẽ nhấp nháy 4 lần.


! Chú ý

Nếu ấn nút On/Off và giữ trong 3-5 giây. Cục trong sẽ tắt để vận hành chế độ kiểm tra. Trong chế độ vận hành kiểm tra, cục trong sẽ thổi gió ra với tốc độ mạnh nhất trong 18 phút và sẽ trả về những cài đặt mặc định theo thiết kế của nhà máy sản xuất.

BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA

Vệ sinh máy thường xuyên để duy trì và bảo vệ máy, tránh những sự cố hỏng hóc xảy ra.

* Việc này tùy vào từng model.

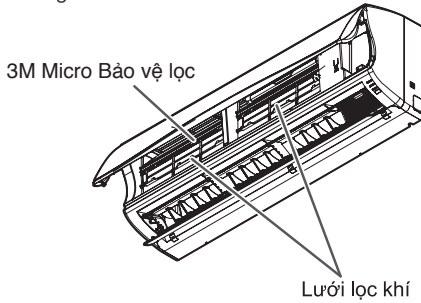

* Hình này có thể thay đổi tùy vào từng model.

Hạng mục	Thời gian vệ sinh	Phương pháp vệ sinh
Lưới lọc	2 tuần	Xem phần "Vệ sinh lưới lọc."
3M Micro Bảo vệ lọc	1 tháng	Sử dụng một máy hút bụi. Không sử dụng nước.
	6 tháng	Thay thế chu kỳ.
Bề mặt cục trong	Thường xuyên	Dùng vải khô, mềm. Không dùng chất tẩy hoặc chất làm ăn mòn.
Cục ngoài	Thường xuyên	Dùng hơi nước để vệ sinh dàn trao đổi nhiệt và cửa gió (có sự tư vấn của kỹ thuật viên)

! CẢNH BÁO

- Phải tắt điện nguồn và rút phích cắm ra trước khi bảo dưỡng hoặc sửa chữa nếu không có thể gây điện giật.
- Không dùng nước nóng trên 40 để vệ sinh máy, nó có thể làm biến dạng hoặc làm bạc màu.
- Không dùng chất phụ gia dễ bay hơi để vệ sinh máy, nó có thể làm hỏng bề mặt của máy.


! CHÚ Ý

- Vị trí và hình dạng của từng loại lưới lọc có thể khác nhau tùy từng model.
- Phải thường xuyên vệ sinh dàn trao đổi nhiệt của cục ngoài, bụi bẩn bám vào có thể làm giảm hiệu suất làm việc của máy và tăng chi phí điện năng.

Vệ sinh lưới lọc


Vệ sinh lưới lọc 2 tuần/lần hoặc nhiều hơn nếu cần thiết.

1. Tắt điện nguồn và rút phích cắm ra.
 2. Mở tấm đáy phía trước.
- Cầm 2 bên tấm đáy rồi nhấc lên.

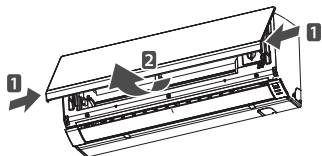

* Hình này tùy vào từng model.

3. Cầm vào tai cầm của lưới lọc, nhẹ nhàng nhấc lên và kéo ra khỏi tấm đáy phía trước.

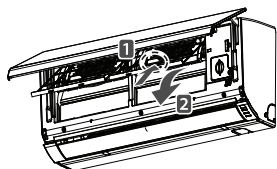

* Hình này tùy vào từng model.

4. Vệ sinh lưới lọc bằng máy hút bụi hoặc bằng nước ấm.
 - Đối với những bụi bẩn bám chắc thì giặt lưới lọc với nước ấm và chất tẩy pha loãng.
5. Phơi lưới lọc trong bóng râm.

! Chú ý

- Vị trí của lưới lọc có thể khác nhau tùy vào từng model.
- Một số model không có lưới lọc Plasma.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Chức năng tự chuẩn đoán lỗi.

Máy có chức năng tự chuẩn đoán lỗi. Nếu có lỗi xảy ra, đèn cục trong sẽ nhấp nháy 2 giây. Nếu có lỗi xảy ra, hãy gọi đến trung tâm dịch vụ bảo hành.

Trước khi gọi đến trung tâm bảo hành

Nếu máy của bạn có sự cố hãy kiểm tra theo hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi gọi dịch vụ bảo hành giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể	Việc cần làm
Có mùi cháy khét và tiếng kêu lạ phát ra từ máy.	-	Tắt máy, ngắt nguồn cấp vào máy, gọi ngay cho trung tâm bảo hành có thẩm quyền.
Cục trong bị rò nước ngay cả khi không khí trong phòng không quá ẩm		
Dây nguồn bị hỏng hoặc bị cháy do quá nhiệt		
Công tắc, aptomat, hoặc cầu chì cấp nguồn bị hỏng hoặc không được lắp đặt đúng quy cách.		
Máy điều hoà không hoạt động.	Máy điều hoà không được cắm điện	Chắc chắn dây nguồn của điều hoà được cắm vào ổ cắm.
	Cầu chì bị đứt. Aptomat chưa đóng.	Kiểm tra cầu chì hoặc hộp đựng aptomat và thay cầu chì hoặc bật lại aptomat nếu cần
	Nguồn bị hỏng.	Nếu nguồn bị lỗi thì ấn nút tắt máy. Khi nguồn được bật lại thì chờ 3 phút mới khởi động lại máy để tránh trường hợp máy nén bị quá tải.
	Điện áp cao.	Nếu điện áp cao hoặc thấp khác thường thì aptomat sẽ ngắt.
	Máy đang tắt	Ấn lại nút nguồn để bật máy.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể	Việc cần làm
Máy điều hoà làm mát không đủ như mong muốn.	Luồng gió bị giới hạn	Chắc chắn mặt trước của máy điều hoà không bị che bởi vật gì.
	Bộ lọc không khí bẩn	Vệ sinh lưới lọc 2 tuần/lần. (Xem trong phần vệ sinh lưới lọc).
	Phòng bị nóng	Vào mùa hè phải tắt một lúc mới có thể làm lạnh được không khí trong phòng. Trong trường hợp này nên chọn chế độ làm lạnh nhanh.
	Không khí lạnh bị thoát ra.	Phải đảm bảo không khí lạnh không thể thoát ra ngoài được.
	Nhiệt độ mong muốn cao hơn nhiệt độ đặt.	Đặt nhiệt độ mong muốn thấp hơn nhiệt độ hiện thời.
	Có thể có một số nguồn nhiệt khác trong phòng	Không được dùng các nguồn nhiệt khác như lò vi sóng, bếp ga trong khi đang vận hành điều hòa.
	Máy đang chạy ở chế độ quạt gió.	Ở chế độ quạt gió, chỉ có gió thổi ra từ cục trong và máy không vận hành chế độ làm lạnh hoặc sưởi ấm. Cần chuyển chế độ vận hành sang chế độ làm lạnh.
Không thể điều chỉnh tốc độ quạt.	Máy đang hoạt động ở chế độ hút ẩm hoặc tự động.	Ở một vài chế độ vận hành như làm lạnh nhanh, hút ẩm, bạn không thể điều chỉnh tốc độ quạt. Chọn sang chế độ vận hành mà bạn có thể điều chỉnh được tốc độ quạt.
Không thể điều chỉnh nhiệt độ.	Máy đang hoạt động ở chế độ quạt gió hoặc làm lạnh nhanh	Ở một vài chế độ vận hành như làm lạnh nhanh, quạt gió, bạn không thể điều chỉnh nhiệt độ. Chọn sang chế độ vận hành mà bạn có thể điều chỉnh được nhiệt độ.