



РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
Қ а з а қ ш а
ENGLISH

Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 20:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн.-Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб.)	

Все звонки бесплатные

Руководство пользователя

LG-P990



АЯ46



KZ.O.02.0561



CE0168



MFL67759917 (1.0)

www.lg.com

Wi-Fi (беспроводная локальная сеть)	<p>Данное оборудование разрешено к эксплуатации во всех странах Европы.</p> <p>Беспроводная локальная сеть может использоваться в ЕС без ограничений внутри помещений, но не может использоваться вне помещений во Франции, России и Украине.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>Цим пристроєм можна користуватися в усіх країнах Європи.</p> <p>WLAN можна використовувати у приміщенні без обмежень в ЄС, але заборонено для використання на вулиці у Франції, Росії та Україні.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>Бұл жабдықты барлық Еуропалық елдерде пайдалануға болады.</p> <p>WLAN желісін Еуропалық Одақта ешбір шектеусіз ғимарат ішінде қолдануға болады, алайда Францияда, Ресейде және Украинада сыртта қолдануға тыйым салынған.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>This equipment may be operated in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France,Russia and Ukraine.</p>

LG-P990 Руководство пользователя

Настоящее руководство служит для помощи при начале работы с телефоном.

- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи.
- Данный телефон не подходит для использования людям с ухудшенным зрением, т.к. он оснащен сенсорным дисплеем.
- ©2013 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ и Google Talk™ являются товарными знаками Google, Inc.



Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации.....	5	Общий доступ к подключению для передачи данных.....	36
Знакомство с телефоном.....	13	Использование SmartShare.....	37
Компоненты устройства.....	19	Соединение с компьютером при помощи кабеля передачи данных компьютера.....	39
Установка SIM-карты и аккумулятора.....	21	Вызовы.....	43
Зарядка аккумулятора телефона.....	22	Выполнение вызова.....	43
Установка карты памяти.....	23	Совершение видеовызова.....	43
Форматирование карты памяти.....	23	В меню видеовызова.....	43
Блокировка и разблокировка экрана.....	24	Вызов контактов.....	43
Защита блокировки экрана.....	25	Ответ или отклонение вызова.....	44
Главный экран.....	27	Регулировка громкости во время разговора по телефону.....	44
Советы по работе с сенсорным экраном.....	27	Выполнение второго вызова.....	44
Главный экран.....	27	Просмотр журналов вызовов.....	45
Настройка Главного экрана.....	28	Контакты.....	46
Добавление или удаление панелей Главного экрана.....	28	Поиск контакта.....	46
Переход к недавно использованным приложениям.....	29	Добавление нового контакта.....	46
Панель уведомлений.....	29	Избранные контакты.....	46
Настройка панели уведомлений.....	29	Импорт или экспорт контактов.....	47
Просмотр строки состояния.....	30	Перемещение контактов со старого телефона на новый.....	47
Экранная клавиатура.....	31	Сообщения.....	48
Ввод букв с диакритикой.....	31	Отправка сообщений.....	48
Настройка аккаунта Google.....	32	В виде переписки.....	48
Подключение к сетям и устройствам.....	33	Использование смайликов.....	49
Wi-Fi.....	33	Изменение настроек MMS.....	49
Подключение к сетям Wi-Fi.....	33	Электронная почта.....	50
Bluetooth.....	34	Управление аккаунтом электронной почты.....	50
		Экран аккаунта электронной почты.....	50

Работа с папками аккаунтов.....	51	Воспроизведение видеоклипов.....	62
Создание и отправка сообщения электронной почты.....	51	Воспроизведение аудиофайлов.....	62
Камера 52		Работа с плейлистами.....	63
Применение видеискателя.....	52	Создание плейлиста.....	63
Фотосъемка.....	53	Удаление трека из плейлиста.....	63
Когда фотография будет сделана.....	53	Переименование или удаление плейлиста.....	64
Расширенные настройки.....	53	Использование SmartShare.....	64
Просмотр сохраненных фотографий.....	55	Инструменты..... 68	
Видеокамера..... 57		Установка будильника.....	68
Применение видеискателя.....	57	Использование калькулятора.....	68
Простая видеосъемка.....	58	Добавление события в календарь.....	68
После видеосъемки.....	58	Изменение вида календаря.....	69
Расширенные настройки.....	58	Загрузки.....	69
Просмотр записанных видео.....	59	Радио.....	69
Настройка громкости во время просмотра видео.....	59	Polaris Office.....	69
Мультимедиа 60		Видеопроигрыватель.....	70
Галерея.....	60	Диктофон.....	70
Режим просмотра.....	60	Запись звука или голоса.....	70
Календарный вид.....	60	YouTube.....	71
Параметры меню Галереи.....	60	Интернет 72	
Отправка фотографии.....	60	Интернет.....	72
Отправка видеоклипа.....	60	Использование панели инструментов обозревателя.....	72
Использование изображения.....	61	Функции браузера.....	72
Просмотр в режиме слайд-шоу.....	61	Функция On-Screen Phone..... 73	
Просмотр сведений о фото.....	61	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ LG.....	73
Передача файлов с помощью синхронизации носителя USB (MTP).....	61	Значки On-Screen Phone 3.0.....	73
Плеер.....	62	Функции On-Screen Phone.....	73
Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.....	62	Установка On-Screen Phone на ПК.....	74
		Подключение мобильного телефона к ПК.....	74

Содержание

Настройки	76
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ.....	76
Передача данных.....	79
Вызов.....	79
Дополнительно.....	80
Устройство.....	82
Дисплей.....	83
Главный экран.....	83
Блокировка экрана.....	84
Тип памяти.....	85
Энергосбережение.....	85
Приложения.....	86
Аккаунты и синхронизация.....	86
Определение местоположения.....	86
Безопасность.....	87
Язык и клавиатура.....	88
Резервное копирование и сброс.....	88
Дата и Время.....	88
Доступность.....	89
Подключение к PC.....	89
Опции разработчика.....	89
О телефоне.....	90
Обновление программного обеспечения	91
Технические характеристики	93
DivX Mobile.....	93
Устранение неисправностей	95
Часто задаваемые вопросы	98

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-P990 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 0,545 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле 0,897 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство удовлетворяет рекомендациям по излучению при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на пояском креплении, убедитесь, что в них нет металлических деталей, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разному.

Уход и техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.

- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению

дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.

Эффективное и безопасное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом, с вами слышит то, что звучит в ваших наушниках.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

Стекло и детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Подрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к пожару.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим LG Electronics заверяет, что устройство модели **LG-P990** соответствует базовым требованиям и другим соответствующим предписаниям Директивы **1999/5/ЕС**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Температура окружающей среды

Макс.: +55°C (разрядка),
+45°C (зарядка)

Мин.: - 10°C

Уведомление: Программное обеспечение с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите <http://opensource.lge.com/>
Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.



Утилизация старого оборудования

- 1** Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2** Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственными или местными органами власти.
- 3** Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4** Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией, или в магазин, где был приобретен продукт.



Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1** Символ на батарее/аккумуляторе, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Европейская Директива 2006/66/ЕС.
- 2** Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 3** Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
- 4** Правильная утилизация отработанных батарей и аккумуляторов помогает предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 5** Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

Знакомство с телефоном


Прочтите эту инструкцию перед началом использования телефона!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 2 МБ и менее, прием новых сообщений становится невозможным. Проверьте память телефона и удалите некоторые данные, например, приложения или сообщения, чтобы освободить место.

Удаление приложений:

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Приложения** в категории УСТРОЙСТВО.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **Откл.**

2. Увеличение времени работы аккумулятора


Время работы аккумулятора можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.

Увеличение времени работы аккумулятора:

- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS не используются, выключите их.
- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Google Mail™, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы аккумулятора.


Знакомство с телефоном

Для проверки уровня заряда аккумулятора выполните следующие действия:

- Коснитесь  > **Настройки** > **О телефоне** в разделе СИСТЕМА > **Аккумулятор**

Отображаются состояние аккумулятора (заряжается, не заряжается) и уровень заряда (в виде процентной строки).

Отслеживание и управление зарядом аккумулятора:

- Коснитесь  > **Настройки** > **Энергосбережение** в разделе УСТРОЙСТВО > **Расход заряда батареи** в разделе СВЕДЕНИЯ О БАТАРЕЕ.

На экране отображается время использования аккумулятора. Данный параметр указывает либо время последнего подключения к источнику питания; если телефон подключен к электросети, параметр указывает количество времени, в течение которого устройство работало за счет аккумулятора. На дисплее отображаются приложения или службы, использующие заряд аккумулятора. Они перечислены в порядке от самого большого до самого малого потребленного тока.

3. Использование папок

Можно объединить несколько значков приложений в папке. Перетащите один значок на другой на главном экране, и два значка объединятся.

ПРИМЕЧАНИЕ. После открытия приложения можно изменить его настройки, выбирая элементы из Меню, значок которого расположен в верхней или нижней части экрана.

4. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом

ВНИМАНИЕ!

Установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.

ВНИМАНИЕ!

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Google Play. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

5. Аппаратный сброс

Если телефон не возвращается в исходное состояние, нажмите кнопку Аппаратный сброс, чтобы выполнить инициализацию телефона.

Если одновременно нажать и удерживать кнопки Питание + Уменьшение громкости (в течении 10 секунд), телефон включится и сразу выполнит восстановление заводских значений параметров.

Обратите внимание, что после выполнения аппаратного сброса все данные и приложения, хранящиеся на телефоне, будут удалены. Эти изменения нельзя отменить.


6. Запуск и включение приложений

ОС Android легко справляется с многозадачностью — запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предупреждает потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

Чтобы просмотреть список недавно использовавшихся приложений:

Коснитесь и удерживайте нажатой клавишу **Главный экран**.

Остановка приложений:

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Приложения на вкладке УСТРОЙСТВО > РАБОТАЮЩИЕ**.
- 2 Прокрутите список, коснитесь нужного приложения и коснитесь **Стоп**, чтобы завершить его.

Знакомство с телефоном

7. Установка программного обеспечения (LG PC Suite)

Приложение для ПК LG PC Suite — это приложение, которое обеспечивает подключение вашего устройства к ПК с помощью кабеля USB и по Wi-Fi. Благодаря этому вы получите с компьютера доступ к функциям мобильного телефона на ПК.

Приложение для ПК LG PC Suite позволяет...

- Управлять и воспроизводить мультимедийное содержимое (музыка, видео, изображения) на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.
- Делать резервные копии данных на телефоне.
- Обновлять программное обеспечение телефона.
- Делать резервные копии данных и восстанавливать их на телефоне.
- Воспроизводить мультимедийное содержимое ПК на вашем устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация об использовании приложения LG PC Suite приведена в меню Справка.

Установка приложения LG PC Suite

Приложение LG PC Suite можно загрузить с веб-страницы LG.

- 1 Перейдите по адресу www.lg.com и выберите страну.
- 2 Выберите **Поддержка > Поддержка мобильного телефона >** Выберите модель (LG-P990).
- 3 Щелкните **Синхронизация с компьютером** в **Загрузке**, затем выберите **ОКНО загрузки PC Sync**, чтобы загрузить ПО **LG PC Suite**.

Системные требования ПО LG PC Suite

- ОС: Windows XP 32-разрядная (пакет обновления 2), Windows Vista 32-разрядная или 64 -разрядная, Windows 7 32-разрядная или 64 -разрядная
- ЦП: 1 ГГц или выше
- ОЗУ: 512 МБ или больше
- Графическая плата: разрешение 1024 x 768, глубина цвета 32-битная (или больше)

- Жесткий диск: 100 МБ (или больше) свободного места на жестком диске (в зависимости от объема хранимых данных может потребоваться больше места)
- Необходимое ПО: встроенные драйверы LG

ПРИМЕЧАНИЕ. Встроенный драйвер USB LG

Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру и автоматически устанавливается при установке ПО LG PC Suite на компьютер.

8. Синхронизация телефона с компьютером

Данные с устройства и компьютера можно легко синхронизировать с помощью ПО LG PC Suite. Можно синхронизировать контакты, расписания и закладки.


Последовательность действий:

- 1** Подключите устройство к ПК (для подключения используйте USB-кабель или Wi-Fi-соединение).

- 2** После подключения запустите программу и выберите раздел устройств из категории в левой части экрана.
- 3** Чтобы выбрать, щелкните [Личная информация].
- 4** Установите галочки рядом с содержимым, которое требуется синхронизировать, а затем нажмите кнопку **Синхр.**


9. Синхронизация телефона с компьютером по кабелю USB

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы синхронизировать телефон с ПК через USB-кабель, на ПК необходимо установить программу LG PC Suite. Процедура установки ПО LG PC Suite приведена на предыдущих страницах.


- 1** Коснитесь  > **Настройки** > **Карта SD и память телефона** на вкладке УСТРОЙСТВО, чтобы выбрать носитель. (для переноса файлов на карту памяти или с нее, установите ее в телефон.)
- 2** Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.

Знакомство с телефоном

- 3 Появится список режимов USB-соединения. Выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**.
- 4 Откройте папку съемного накопителя на ПК. Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.
- 5 Скопируйте файлы с ПК в папку драйвера.
- 6 Выберите параметр "Только зарядка" для отсоединения телефона.

СОВЕТ Чтобы вновь использовать карту microSD на телефоне, потребуется открыть Панель уведомлений и коснуться  > **Только зарядка**.

Отключение телефона от компьютера:

Откройте панель уведомлений и коснитесь пункта  > **Только зарядка**, чтобы безопасно отсоединить телефон от компьютера.

10. Держите телефон вертикально

Держите телефон прямо, как обычный телефон. Телефон LG-P990 оснащен внутренней антенной. Старайтесь не царапать и не подвергать ударам заднюю поверхность телефона, это может повлиять на его работу.

Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, старайтесь не держать телефон за ту часть, в которой расположена антенна. Это может отразиться на качестве связи.

11. Когда экран не отвечает

Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок:

Извлеките аккумулятор, вставьте его обратно, затем включите телефон.

ИЛИ

Чтобы выключить аппарат, нажмите и удерживайте кнопку **Питание/Блок** 10 секунд.

Если проблему не удастся решить, обратитесь в сервисный центр.


Компоненты устройства

Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **Питание**. Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **Питание** в течение трех секунд, а затем нажмите **Выключение**.

Динамик

Датчик расстояния


**Объектив
внутренней
камеры**

**Клавиша главного
экрана** 

Возврат к главному экрану из любого экрана.

Клавиша меню 

Просмотр списка доступных параметров.

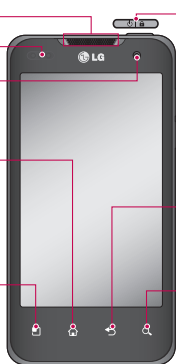

Питание/Блок

Включение или выключение телефона нажатием и удержанием этой клавиши.

Короткое нажатие: блокировка или разблокировка экрана.

Клавиша Назад 

- Возврат к предыдущему экрану.

Клавиша поиска 

Поиск содержимого в Интернете и телефоне.

ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик расстояния

При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорную клавиатуру, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы аккумулятора и препятствует непреднамеренной активации сенсорной панели во время разговора.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорной панели. Не накрывайте защитную пленку датчика расстояния ЖК-дисплея. Это может привести к неисправности датчика.

Знакомство с телефоном

Разъем для стереогарнитуры



Разъем для кабеля HDMI

Питание/Блок

Микрофон Динамик



Разъем зарядного устройства/USB-кабеля



Клавиши регулировки громкости

На главном экране: регулировка громкости звонка.

- Во время звонка: регулировка громкости динамика.
- При воспроизведении дорожки: регулировка громкости.

Объектив камеры

Flash (Вспышка)

Гнездо для карты microSD

Слот для SIM-карты

Внутренняя антенна





Задняя крышка

Аккумулятор


Установка SIM-карты и аккумулятора

Прежде чем приступить к знакомству с телефоном, его необходимо настроить. Порядок установки SIM-карты и аккумулятора:

- 1 Для того, чтобы снять заднюю крышку, крепко удерживайте телефон в руке. Большим пальцем другой руки нажмите на заднюю крышку. Затем поднимите крышку указательным пальцем.

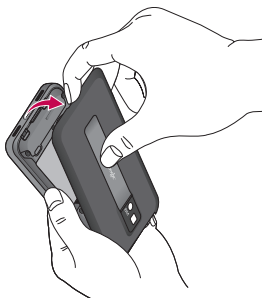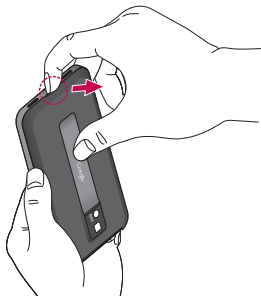


- 2 Вставьте SIM-карту в держатель SIM-карты. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

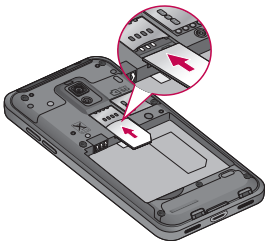


Знакомство с телефоном


- 3 Установите аккумулятор обратно, соединив позолоченные контакты телефона и аккумулятора.

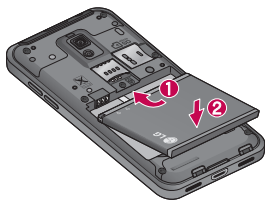

- 4 Установите заднюю крышку.

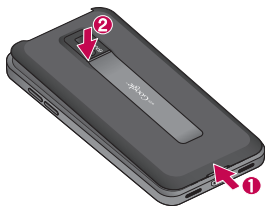

Зарядка аккумулятора телефона

Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети. Телефон LG-P990 необходимо заряжать до появления значка .



ПРИМЕЧАНИЕ. При первом использовании аккумулятор необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы.

Уведомление:

Пользуйтесь только одобренными компанией LG аккумуляторами, зарядными устройствами (1A) и кабелями передачи данных (1A), которые специально предназначены для вашей модели телефона, поскольку они обеспечивают максимальную продолжительность работы от аккумулятора.

При использовании других зарядных устройств и кабелей передачи данных полная зарядка аккумулятора и его нормальная продолжительность работы не гарантируются.

Установка карты памяти


ПРИМЕЧАНИЕ. Телефон LG-P990 поддерживает карты памяти емкостью до 32 Гб.

Чтобы установить карту памяти:

Вставьте карту памяти в слот до щелчка. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

Извлечение карты памяти

Осторожно извлеките карту памяти, нажав на нее, а затем отпустив.

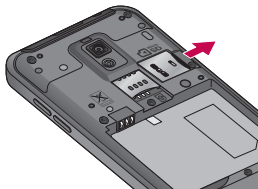

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте и не извлекайте карту памяти, когда телефон включен, так как это может привести к поломке карты или телефона, и повреждению данных на карте памяти. Для безопасного извлечения карты памяти выберите **Приложения > Настройки > Карта SD и память телефона > Отключить карту SD.**

Форматирование карты памяти

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.

Знакомство с телефоном

ПРИМЕЧАНИЕ. При форматировании карты памяти все файлы с нее удаляются.

- 1 Чтобы открыть меню приложений, на главном экране коснитесь вкладки Приложения
- 2 Прокрутите список и нажмите **Настройки**.
- 3 Прокрутите список и нажмите **Карта SD и память телефона** в разделе УСТРОЙСТВО.
- 4 Коснитесь **Демонтировать карту SD**.
- 5 Коснитесь **Форматирование карты SD**, затем подтвердите выбор.
- 6 Если установлен графический ключ блокировки, введите его и выберите **Стереть все**. Карта будет отформатирована, и ее можно будет использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на карте памяти сохранены файлы, после форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены.

Блокировка и разблокировка экрана

Если телефон не используется в течение некоторого времени, экран отключается и автоматически блокируется. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Если телефон LG-P990 не используется, нажмите **кнопку Питание/Блок**

Если на момент блокировки экрана выполнялись какие-либо программы, то они могут все еще выполняться в режиме блокировки. Перед входом в режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных).


Чтобы активировать телефон, нажмите **кнопку Питание/Блок** . Отобразится экран блокировки. Коснитесь и проведите пальцем по экрану блокировки в любом направлении, чтобы разблокировать главный экран. Откроется последний просматриваемый экран.

Защита блокировки экрана

Зabloкировать экран можно с помощью активации функции блокировки. Телефон будет запрашивать код разблокировки при каждом включении телефона или попытке разблокировки экрана.

- Компания LG не несет ответственности за утрату кодов безопасности или личных данных, а также за любой другой ущерб, понесенный вследствие использования нелегального ПО.


Установка сенсорного ключа разблокировки

- 1 Коснитесь  на главном экране, чтобы открыть список приложений, и выберите **Настройки > Блокировка экрана > Способ блокировки экрана > Провести пальцем**.
- 2 Проведите пальцем по экрану, чтобы разблокировать его.

Установка графического ключа разблокировки


- 1 Коснитесь  на главном экране, чтобы открыть список приложений, и выберите **Настройки > Блокировка экрана > Способ блокировки экрана > Графический ключ**.
- 2 Просмотрите указания на экране и примеры графических ключей, затем выберите **Далее**.
- 3 Создайте ключ, перемещая палец от одной точки к другой, задействуя не менее 4 точек.
- 4 Выберите **Продолжить**.
- 5 Введите графический ключ заново для подтверждения.
- 6 Выберите **Подтвердить**.

Установка PIN-кода для разблокировки

- 1 Коснитесь  на главном экране, чтобы открыть список приложений, и выберите **Настройки > Блокировка экрана > Способ блокировки экрана > PIN-код**.
- 2 Введите новый PIN-код (цифровой) и выберите **Продолжить**.
- 3 Введите PIN-код еще раз и нажмите **ОК**.

Знакомство с телефоном

Установка пароля для разблокировки

- 1 Коснитесь  на главном экране, чтобы открыть список приложений, и выберите **Настройки** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана** > **Пароль**.
- 2 Введите новый пароль (буквенно-цифровой) и выберите **Продолжить**.
- 3 Введите пароль еще раз и нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки.

Крайне важно запомнить установленный графический ключ разблокировки. При использовании неверного ключа пять раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд.

Если вы забыли графический ключ разблокировки:

Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверный графический ключ разблокировки, коснитесь кнопки **Не помню графический ключ разблокировки** (или, если у вас есть предустановленный PIN-код восстановления, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа). Затем для разблокировки телефона потребуется войти в аккаунт Google.

Если аккаунт Google был создан не на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратную перезагрузку.

Если вы забыли PIN-код или

пароль: Если вы забыли PIN-код или пароль, то требуется произвести аппаратный сброс.

Главный экран

Советы по работе с сенсорным экраном.

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

Касание — для выбора меню/ параметра, либо запуска приложения. Чтобы выполнить это действие нужно коснуться элемента.

Касание и удерживание — для запуска параметров меню или захвата объекта, который необходимо переместить. Чтобы выполнить это действие, нужно коснуться и удерживать нужный элемент.

Перемещение — для прокручивания списка или медленного перемещения. Чтобы выполнить это действие, нужно выполнить перемещение по сенсорному экрану.

Проведение пальцем по экрану — для прокручивания списка и быстрого перемещения. Чтобы выполнить это действие, нужно провести пальцем по сенсорному экрану (быстро переместить и отпустить).

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Для выбора элемента коснитесь его значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.


Главный экран


Для просмотра главных экранов просто проведите пальцем по дисплею телефона вправо или влево. На панель можно добавлять приложения, загрузки, виджеты и обои.


ПРИМЕЧАНИЕ. изображения на экране могут отличаться в зависимости от поставщика услуг мобильной связи.


В нижней части главного экрана LG находятся клавиши быстрого доступа. Клавиши быстрого доступа, расположенные на главном экране, обеспечивают быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым функциям.

Главный экран

 Коснитесь значка **Телефон**, чтобы отобразить сенсорную панель набора номера и выполнить вызов.


 Коснитесь значка **Сообщения**, чтобы перейти к меню сообщений. Введите текст сообщения.

 Коснитесь **Контакты**, чтобы открыть список контактов.

 Коснитесь значка **Приложения** в нижней части экрана. Вы можете увидеть все установленные приложения. Чтобы открыть желаемое приложение, просто коснитесь значка в списке приложений.

Настройка Главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, загрузки, виджеты и обои. Чтобы телефоном было удобнее пользоваться, добавьте избранные Ярлыки приложений на Главный экран.


1 Коснитесь  > Добавить на главный экран или

Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана для перехода в Режим редактирования.

2 Различные панели главного экрана и элементы в Приложениях, Загрузках, Виджетах или Обоях отображаются на экране режима редактирования.

3 Прокрутите экран влево или вправо для поиска панели с нужным элементом, а затем коснитесь и удерживайте элемент, чтобы переместить его в нужное место или на нужную панель.

Чтобы удалить значок приложения с главного экрана:

• **Главный экран** > коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить > перетащите его на .

СОВЕТ Чтобы добавить приложение на главный экран, в меню Приложения коснитесь и удерживайте значок приложения, которое необходимо добавить.

Добавление или удаление панелей Главного экрана

Панели Главного экрана можно добавлять или удалять, чтобы упорядочивать виджеты в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями.

1 Поместите два пальца на экран и соедините их, чтобы перейти в режим Редактирования. В нем вы сможете добавлять, удалять или изменять порядок панелей.

Переход к недавно использованным приложениям

- 1 Коснитесь и удерживайте клавишу **главного экрана**. На экране появится всплывающее меню со значками приложений, которые недавно использовались.
- 2 Коснитесь значка, чтобы открыть приложение. Либо коснитесь клавиши **Назад**, чтобы вернуться в текущее приложение.

Панель уведомлений

Панель уведомлений располагается в верхней части экрана.



Настройка панели уведомлений

Панель уведомлений можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями.

Перестановка элементов на панели уведомлений

Коснитесь . Затем вы можете просмотреть и поменять порядок размещения элементов на панели уведомлений.

Для просмотра дальнейших настроек уведомлений

Коснитесь >

Вы можете добавлять и удалять элементы панели уведомлений, к примеру, Профили, Wi-Fi, Bluetooth, режим "В самолете" и т.д.

Коснитесь и откройте панель уведомлений движением пальца вниз.

Коснитесь > , чтобы управлять Уведомлениями. Данное окно позволяет проверить состояния и выполнить настройку таких функций, как Профили, Wi-Fi, Bluetooth, Режим "В самолете", Аккаунты и синхронизация, Автоповорот экрана, Яркость, Передача данных, GPS, Точка доступа Wi-Fi и т.д.

Главный экран

Просмотр строки состояния

Строка состояния использует различные значки для отображения различной информации телефона, такой как сила сигнала, новые сообщения и уровень заряда аккумулятора, а также активность соединений Bluetooth или передачи данных.



Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые могут отображаться в строке состояния.

Значок	Описание
	Нет SIM-карты
	Сигнал отсутствует
	Режим "В самолете"
	Подключение к сети Wi-Fi активно
	Проводная гарнитура
	Выполняется вызов
	Пропущенный вызов
	Подключение к устройству Bluetooth выполнено
	Системное предупреждение
	Оповещение установлено

Значок	Описание
	Новая голосовая почта
	Звонок приглушен
	Режим вибрации
	Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора
	Телефон подключен к ПК через USB-кабель
	Загрузка данных
	Пересылка данных
	GPS включен
	не все уведомления показаны
	Выполняется синхронизация
	Загрузка завершена
	Новое эл. сообщение
	Новое сообщение Google Talk
	Новое сообщение
	Радио включено в качестве фона
	Портативная точка доступа к Wi-Fi включена
	USB-модем и портативная точка доступа включены


Значок	Описание
	On-Screen Phone подключен



ПРИМЕЧАНИЕ. Значки, отображаемые на экране, могут отличаться в зависимости от региона или поставщика услуги.

Экранная клавиатура


Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.


Использование клавиатуры и ввод текста

 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Дважды коснитесь или коснитесь и удерживайте, и все вводимые буквы будут заглавными.

  Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой. Коснитесь и удерживайте эту вкладку, чтобы открыть меню настроек.

 Коснитесь для ввода пробела.

 Коснитесь для создания новой строки в текстовом поле.

 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á").

Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a", пока не появятся специальные символы других языков. Выберите нужный специальный символ.


Настройка аккаунта Google

При первом включении телефона появляется возможность активировать сеть, войти в аккаунт Google и выбрать способ использования сервисов Google.

Настройка аккаунта Google:

- Войдите в аккаунт Google с предложенного экрана настройки.

ИЛИ

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > выберите приложение Google, например, **Gmail** > выберите **Создать**, чтобы создать новый аккаунт.

Если у вас есть аккаунт Google, коснитесь **Существующий**, введите адрес электронной почты и пароль, а затем нажмите **Войти**.

После настройки аккаунта Google телефон автоматически синхронизируется с этим аккаунтом Google в Интернете.

Контакты, сообщения электронной почты Gmail, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и служб синхронизируются с телефоном при входе в аккаунт. (Это зависит от параметров синхронизации.) Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами сервисов Google на своем телефоне.

ВНИМАНИЕ

- Большинство приложений, таких как Календарь, работают только с первым из добавленных аккаунтов Google. Если на телефоне планируется использовать несколько аккаунтов Google, сначала следует выполнить вход в аккаунт, который будет использоваться с этими приложениями. Контакты, сообщения электронной почты Gmail, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и сервисов синхронизируются с телефоном при входе в аккаунт. Если в процессе установки не выполнен вход в аккаунт Google, пользователю будет предложено войти в систему или создать аккаунт Google при первом запуске приложения, которое предусматривает эту процедуру (например, при запуске Gmail или Play Store™).
- При использовании корпоративного аккаунта, предоставленного вашей компанией или организацией, уточните у ИТ-департамента наличие специальных инструкций по входу в этот аккаунт.

Подключение к сетям и устройствам

Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точки доступа (AP). Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.


Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется доступ к точке беспроводного доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним.

Чтобы увеличить время работы аккумулятора, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ. За передачу данных при нахождении вне зоны доступа Wi-Fi или его **отключении**, поставщик услуг мобильной связи может взимать дополнительную плату.

Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Wi-Fi** на вкладке БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ
- 2 Установите **Wi-Fi** как **ВКЛ**, чтобы включить передатчик и выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3 Коснитесь меню Wi-Fi еще раз, чтобы увидеть список активных и доступных сетей Wi-Fi.
 - Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.
- 4 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
 - Если сеть доступна для подключения, появится запрос на подтверждение подключения к этой сети — нажмите кнопку **Подключиться**.
 - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети.)
- 5 Строка состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

Подключение к сетям и устройствам

Bluetooth

При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не меню Bluetooth, как на других телефонах.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- LG не несет ответственности за потери, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученными через функцию беспроводной связи Bluetooth.
 - Всегда удостоверьтесь в том, что обмен данными происходит с надёжными и безопасными устройствами. При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
-
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth

Перед соединением с другим устройством необходимо подключиться к нему.

- 1** Коснитесь  > **Настройки** > **Установите Bluetooth** как **ВКЛ.** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**.
- 2** Коснитесь меню Bluetooth еще раз. Коснитесь кнопки "Поиск устройств" для выполнения поиска устройств. Телефон отобразит идентификаторы всех доступных устройств Bluetooth в пределах диапазона. Если устройства, с которым требуется выполнить сопряжение, нет в списке, убедитесь, что целевое устройство настроено на Видно другим, затем коснитесь Поиск устройств еще раз.
- 3** Из списка выберите устройство для соединения.

Когда сопряжение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится к устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые устройства, особенно гарнитуры или автомобильные наушники hands-free, могут иметь фиксированный PIN-код Bluetooth, например, 0000. Если у другого устройства есть PIN-код, его необходимо ввести.


Передача данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth


- 1 Выберите файл или элемент, например, контакт, событие в календаре или медиафайл в соответствующем приложении или **Загрузках**.
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот способ выбора параметра может зависеть от типа данных.

- 3 Поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

Прием данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Bluetooth** > **Установите Bluetooth** как ВКЛ. и коснитесь **Включить видимый режим**, чтобы сделать телефон видимым для других устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы выбрать период отображения устройства, коснитесь  > **Время видимости устройства истекло**.

- 2 Выберите **Соединение**, чтобы подтвердить, что вы хотите принять данные от устройства.


Подключение к сетям и устройствам

Общий доступ к подключению для передачи данных

USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi — это отличные функции, которые можно использовать при отсутствии других беспроводных подключений. С помощью кабеля USB можно предоставить одному компьютеру доступ к телефону для передачи данных (USB-модем). Также можно одновременно предоставить доступ к подключению для передачи данных нескольким устройствам. Для этого переключите телефон в режим портативной точки доступа Wi-Fi.

При предоставлении доступа к подключению для передачи данных телефона в строке состояния отображается значок, а на панели уведомлений показано уведомление. Информацию о подключении модема и портативных точек доступа, включая поддерживаемые ОС и другие сведения, см. на веб-сайте по адресу: <http://www.android.com/tether>.


Чтобы изменить настройки Точки доступа Wi-Fi:

- Коснитесь  > **Настройки** > **Еще**. На вкладке **Точка доступа Wi-Fi** измените значения необходимых параметров.

СОВЕТ Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или последняя версия дистрибутива некоторых разновидностей Linux (например, Ubuntu), подготовка компьютера к подключению USB-модема не требуется. Если на компьютере установлена более ранняя версия ОС Windows или другая ОС, может потребоваться подготовка компьютера к установке сетевого подключения с помощью USB. Самые последние сведения об ОС, поддерживающих подключение USB-модема, и способах их настройки, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

Переименование портативной точки доступа или установка настроек безопасности

Можно изменить имя сети Wi-Fi телефона (SSID) и установить настройки безопасности сети Wi-Fi.

- 1 На главном экране коснитесь  > **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Еще** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** и выберите **Точка доступа Wi-Fi**.

3 Убедитесь, что выбрана
Портативная точка доступа Wi-Fi.

4 Коснитесь **Настроить точку доступа Wi-Fi.**

- Появится диалоговое окно **Настройки точки доступа.**
- Можно изменить имя сети SSID, которое отображается на других устройствах при поиске сетей Wi-Fi.
- Можно также коснуться меню **Безопасность**, чтобы настроить сеть в режиме безопасности Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) с использованием общего ключа (PSK).
- При выборе элемента **WPA2 PSK** поле ввода пароля будет добавлено в диалоговое окно **Настройка точки доступа.** После ввода пароля его нужно будет вводить при подключении к точке доступа телефона с использованием компьютера или другого устройства. Можно выбрать параметр **Открыть** в меню **Безопасность**, чтобы отменить настройку безопасности сети Wi-Fi.



5 Нажмите **Сохранить.**

ВНИМАНИЕ!


При выборе параметра безопасности "Открыть" защита от неавторизованного использования интернет-служб другими пользователями недоступна; при этом может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать неавторизованного использования, средства безопасности должны быть включены.

Использование SmartShare

С помощью телефона вы можете настроить общий доступ других плееров к медиафайлам в сети.

- 1** Коснитесь **клавиши Приложения**  и выберите SmartShare 
 - Устройство должно быть подключено к сети Wi-Fi. Если оно не подключено, появится новое окно запроса подключения к Wi-Fi.
- 2** От: Выберите библиотеку для просмотра списка содержимого.
 - Если предварительно было подключено устройство, отображается список содержимого памяти устройства.

Подключение к сетям и устройствам

- 3 На: Настройка проигрывателя для воспроизведения файлов содержимого.
 - Воспроизводить файлы можно только на поддерживаемых устройствах, к примеру, на телевизорах или ПК с поддержкой DLNA.
 - Коснитесь  для повторного поиска доступных устройств.
- 4 Выберите из списка файл содержимого, который необходимо воспроизвести.
 - Коснитесь и удерживайте файл содержимого для воспроизведения или просмотра подробных сведений.
 - Коснитесь кнопки меню для воспроизведения, загрузки, настройки или просмотра Справки.
- 5 Обмен файлами со списком содержимого.
 - Вы можете передавать файлы на другие устройства, сохраненные в памяти телефона.
 - Вы можете загружать в память телефона файлы, сохраненные во внешней библиотеке.
 - Состояние передачи отображается на панели уведомлений.
 - Загруженные файлы сохраняются в папке **SmartShare**.
- 6 Включите **DMS** в меню **Настройки**.
 - **Видно другим:** идентифицирует ваш телефон среди других устройств с поддержкой DLNA.
 - **Имя устройства:** настраивает имя и значок, отображаемый на других устройствах.
 - **Всегда принимать запросы:** автоматический прием запросов других устройств на обмен файлами.
 - **Получать файлы:** позволяет другим устройствам загружать файлы на ваш телефон.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- **Сервер DMS (Digital Media Server)** позволяет вам отправлять файлы с телефона на другие устройства, подключенные к той же сети. С функцией DMC (Digital Media Controller) вы можете просматривать файлы на других цифровых устройствах, управляя воспроизведением и остановкой. С помощью телефона вы также можете воспроизводить файлы, сохраненные на других устройствах, с помощью DMP (Digital Media Player).
- Воспроизвести можно только файлы тех форматов, которые поддерживаются DMR. В зависимости от DMR, воспроизведение некоторых файлов не поддерживается.
- Функция загрузки может не поддерживаться DMS.

Соединение с компьютером при помощи кабеля передачи данных компьютера

Подключение устройства к ПК с помощью кабеля передачи данных в режимах USB-соединения.

Подключив устройство к компьютеру, вы сможете напрямую передавать данные и использовать программное обеспечение для ПК (LG PC Suite).

Синхронизация телефона с компьютером

Чтобы синхронизировать телефон с ПК через USB-кабель, на ПК необходимо установить программное обеспечение (LG PC Suite). Эту программу можно загрузить с веб-сайта LG (www.lg.com).

- 1 Подсоедините телефон к ПК с помощью USB-кабеля. Появится тип USB соединения. Выберите программное обеспечение LG.
- 2 Запустите программу LG PC Suite на компьютере. Дополнительная информация приведена в справке к ПО для ПК (LG PC Suite).

Подключение к сетям и устройствам

ПРИМЕЧАНИЕ. Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру. Он устанавливается автоматически при установке программного обеспечения LG PC Suite на компьютер.

Передача музыки, фотографий и видеозаписей с использованием режима хранения USB

- 1 Подключите телефон LG-P990 к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2 Если драйвер для платформы LG Android не установлен на ПК, выполните изменение настроек вручную. Выберите **Настройки > Подключение к PC > Тип USB соединения**, затем выберите **Синхронизация носителя (MTP)**.
- 3 Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если драйвер для платформы LG Android установлен, то на экране сразу же появится сообщение "**Включить USB-накопитель**".

Синхронизация с Windows Media Player

Убедитесь, что на вашем ПК установлен Windows Media Player.

- 1 С помощью кабеля USB подключите телефон к ПК с установленным проигрывателем Windows Media Player.
- 2 Выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**. При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.
- 3 Откройте Windows Media Player для синхронизации музыкальных файлов.
- 4 Отредактируйте или введите имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).
- 5 Выберите и переместите нужные музыкальные файлы в список синхронизации.
- 6 Запустите синхронизацию.
 - Для синхронизации с проигрывателем Windows Media Player должны быть выполнены следующие требования.


Элементы	Требования
ОС	Microsoft Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2), Vista или выше
Версия Window Media Player	Windows Media Player 10 или выше




- Если версия Windows Media Player ниже 10, установите проигрыватель версии 10 или выше.

Подключение к сетям и устройствам

QuickMemo

Используйте **QuickMemo**, чтобы создавать заметки во время телефонного разговора, используя сохраненные изображения или на экране данного телефона, было практично и удобно.











- 1 Перейдите к экрану **QuickMemo**, нажав одновременно кнопки Увеличения громкости и Уменьшения громкости в течение одной секунды на том экране, где хотите создать заметку. Или коснитесь и откройте строку состояния внизу, а затем коснитесь .
- 2 Выберите нужный пункт меню — **Тип карандаша**, **Цвет**, **Ластик**, и создайте заметку.
- 3 Коснитесь  в меню редактирования и выберите  чтобы сохранить заметку на текущем экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пользуйтесь кончиками пальцев при использовании функции QuickMemo. Не используйте ногти.

Использование параметров QuickMemo

При использовании функции QuickMemo можно с легкостью пользоваться параметрами QuickMenu.





-  - Выберите, использовать или не использовать фоновый экран заметки.
-  - Выберите тип карандаша и цвет.
-  - Удалите созданную вами заметку.
-  - Установите макет Заметок.
-  - Сохраните заметку на текущем экране.
-  - Отправьте или поделитесь текущими заметками QuickMemo с другими.
-  - Коснитесь, чтобы отменить самое последнее действие.
-  - Коснитесь, чтобы выполнить повтор последнего удаленного действия.

Просмотр сохраненных заметок QuickMemo

Коснитесь **Галерея** и выберите альбом QuickMemo.

Вызовы

Выполнение вызова

- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь значка **Завершить** .

СОВЕТ Чтобы ввести '+' для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте



Совершение видеовызова

- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Снова введите номер телефона.
- 3 Коснитесь значка **Видеовызов** , чтобы совершить видеовызов.
- 4 Если не требуется использовать громкую связь, коснитесь **Динамик** и убедитесь, что гарнитура подключена.
- 5 При совершении видеовызова вы будете видеть на экране только себя; после того как вызываемый абонент ответит, на экране отобразится его

изображение. При необходимости отрегулируйте положение внутренней камеры.

- 6 Чтобы завершить видеовызов, коснитесь **Завершить**.

Скрытый: Отображение своего текущего скрытого изображения можно заменить другим изображением.

Панель набора номера: Введите номер.

Удержать: Выключить звук и поставить видео на паузу.

Без звука: Выключить звук.


Динамик: Вкл. или выкл. динамика.

В меню видеовызова

Съемка - позволяет сделать снимок.


Использовать вспомогательную камеру - позволяет сменить камеру.


Вызов контактов

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени нужного контакта и коснитесь **Поиск контактов**.
- 3 Коснитесь контакта из списка, чтобы позвонить на этот номер.

Вызовы

Ответ или отклонение вызова

При получении вызова в режиме блокировки, удерживайте и переместите  чтобы начать разговор.

Удерживайте и переместите  чтобы отклонить входящий вызов.

Удерживайте и переместите значок **Быстрое сообщение** для отправки такого сообщения.

СОВЕТ Быстрое сообщение



Данная функция позволяет быстро отправить сообщение. Эта функция может быть полезна, если необходимо отправить сообщение в случае отклонения вызова в ходе совещания.




Регулировка громкости во время разговора по телефону

Для регулировки громкости во время разговора по телефону пользуйтесь клавишей регулировки громкости с правой стороны телефона.

Выполнение второго вызова



1 Во время первого вызова коснитесь **Меню > Добавить вызов** и наберите номер. Также можно просмотреть список недавно

набранных номеров, коснувшись  или выполнить поиск контактов, коснувшись  и выбрать номер, по которому необходимо позвонить.

- 2** Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 3** Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4** Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь  **Объединить** для выполнения конференц-вызова.
- 5** Для завершения активных вызовов коснитесь **Оконч.** или нажмите кнопку **Главный экран** и прокрутите вниз строку уведомлений и выберите значок **Заверш. вызов** .

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый совершенный вызов тарифицируется.

Просмотр журналов вызовов

На Главном экране коснитесь  и выберите вкладку **Вызовы** .

В нем представлен полный список исходящих, входящих и пропущенных голосовых вызовов.

СОВЕТ Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.


СОВЕТ Коснитесь клавиши **Меню**, затем нажмите кнопку **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.

Контакты



Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или другими аккаунтами, которые поддерживают синхронизацию контактов.

Поиск контакта

На Главном экране

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

Добавление нового контакта

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Выберите .
- 3 Выберите расположение в памяти. При наличии нескольких аккаунтов выберите тот, в который следует добавить контакт, например, **Телефон** или **Google**.
- 4 Коснитесь категории информации о контакте и введите сведения.
- 5 Коснитесь **Сохранить** для добавления контакта в память..


Создать контакт также можно с помощью экрана набора номера.

- 1 Коснитесь  >  чтобы открыть экран набора номера.
- 2 Введите номер телефона.
- 3 Коснитесь **Добавить в контакты** > **Создать новый контакт**.
- 4 Выберите расположение в памяти. При наличии нескольких аккаунтов выберите тот, в который следует добавить контакт, например, **Телефон** или **Google**.
- 5 Введите информацию о контакте.
- 6 Коснитесь категории информации о контакте и введите сведения.
- 7 Коснитесь **Сохранить для добавления контакта в память..**


Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

Добавление контакта в избранные


- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть его сведения.
- 3 Коснитесь звездочки справа от имени контакта. Звездочка становится желтой.

Удаление контакта из списка избранных

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки **Избранное** и выберите контакт, чтобы посмотреть подробности.
- 3 Коснитесь желтой звездочки справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет и удаляется из избранного.

Импорт или экспорт контактов

Для импорта/экспорта файлов контактов (в формате vcf) из памяти устройства (внутренняя память/карта памяти), SIM или USIM-карты в телефон или наоборот.

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь клавиши **Меню** > **Импорт/Экспорт**.
- 3 Выберите необходимый параметр импорта/экспорта. При наличии нескольких аккаунтов выберите тот, в который следует добавить контакт.
- 4 Выберите файл контактов для импорта/экспорта и нажмите **Импорт** для подтверждения.

Перемещение контактов со старого телефона на новый

При помощи программы синхронизации ПК выполните экспорт контактов из старого телефона, сохраненных в файле CSV.

- 1 Сначала установите ПО LG PC Suite на ПК. Запустите программу и подключите телефон с ОС Android к ПК при помощи кабеля USB.
- 2 В верхней части экрана выберите **Устройство** > **Импорт личной информации** > **Импорт контактов**.
- 3 Появится всплывающее меню открытия файла контактов.
- 4 Выберите файл контактов и щелкните **Открыть**.
- 5 Появится всплывающее меню импорта контактов с ПК в контакты телефона.
- 6 Если контакты на ПК и телефоне различаются, выберите те контакты, которые следует импортировать с ПК.
- 7 Щелкните кнопку [OK] для импорта новых контактов с ПК на телефон.

Сообщения

В телефоне LG-P990 функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.

Отправка сообщений

- 1 Чтобы открыть пустое сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем коснитесь .
 - 2 В поле **Кому** введите имя контакта. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Коснитесь нужной записи. Вы можете добавить сразу несколько адресатов.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** За отправку текстового сообщения каждому отдельному адресату с вас взимается плата.
- 3 Коснитесь поля **Написать сообщение** и начните набирать его.
 - 4 Коснитесь **клавиши Меню**, чтобы открыть меню Параметров. Выберите **Добавить тему, Отменить, Вложить, Вставить смайлик** или **Все сообщения**.
 - 5 Коснитесь **Отправить**, чтобы отправить сообщение.
 - 6 Открывается окно сообщения, с сообщением после имени/номера

получателя. Ответы появляются на экране. При просмотре и отправке дополнительных сообщений создается переписка.

ПРИМЕЧАНИЕ. При получении SMS-сообщения во время разговора прозвучит соответствующее звуковое уведомление.

⚠ ВНИМАНИЕ: Ограничение длины, составляющее 160 символов, может изменяться в различных странах в зависимости от языка и способа кодировки SMS-сообщения.

⚠ ВНИМАНИЕ: При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое должно оплачиваться соответственно.

В виде переписки

Сообщения (SMS, MMS), которыми вы общаетесь с другими пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке, для удобного просмотра переписки.


Использование смайликов

Оживите свои сообщения смайликами.

При составлении нового сообщения, коснитесь клавиши **Меню**, затем выберите **Вставить смайлик**.

Изменение настроек MMS

В телефоне LGP990 параметры сообщений предварительно установлены, что позволяет отправлять сообщения немедленно. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

На Главном экране коснитесь значка  , затем нажмите клавишу **Меню** и коснитесь **Настройки**.

Электронная почта



Для работы с электронной почтой (кроме адресов, зарегистрированных на Gmail) используйте приложение Электронная почта. Приложение Электронная почта поддерживает следующие типы аккаунтов: POP3, IMAP и Exchange.

Настройки аккаунта может предоставить поставщик услуг или системный администратор.

Управление аккаунтом электронной почты



При первом запуске приложения **Эл. почта** откроется мастер настройки, который поможет настроить аккаунт электронной почты.

Чтобы добавить аккаунт электронной почты:



- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > на экране аккаунта коснитесь  > **Настройки** > **ДОБАВИТЬ АККАУНТ**

После завершения начальной установки приложение Электронная почта отобразит содержимое папки Входящие. При наличии нескольких аккаунтов между ними можно переключаться.

Изменение настроек аккаунта электронной почты:


- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > на экране аккаунта коснитесь  > **Настройки**

Чтобы удалить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > на экране аккаунта коснитесь  > **Настройки** > коснитесь аккаунта, который необходимо удалить > **Удалить учетную запись.**

Экран аккаунта электронной почты

Чтобы просмотреть список входящих сообщений аккаунта, коснитесь его. Аккаунт, который по умолчанию используется для отправки сообщений, помечен флажком.

 — Коснитесь данного значка папки, чтобы открыть папки аккаунтов.



На телефон загружаются только последние сообщения электронной почты.

Работа с папками аккаунтов

Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправленные и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

Создание и отправка сообщения электронной почты

Чтобы создать или отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:

- 1 Не закрывая приложения **Эл. почта**, коснитесь .
 - 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка Контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
 - 3 Добавьте Копию/Скрытую копию и вложения, если требуется.
 - 4 Введите текст сообщения.
 - 5 Коснитесь .
- Если подключение к сети отсутствует, например, при работе в режиме "В самолете", отправляемые сообщения будут храниться в папке Исходящие до восстановления соединения.

При наличии в данной папке неотправленных сообщений, папка Исходящие будет отображена на экране Аккаунты.

СОВЕТ Получение нового сообщения электронной почты сопровождается звуковым сигналом и вибрацией. Коснитесь уведомления эл. почты, чтобы отключить отправку уведомлений.

Камера

Чтобы открыть приложение Камера, коснитесь **клавиши Приложения**  > **Камера** .

Применение видеоискателя

Яркость — определение и регулировка степени яркости объектива. Сдвиньте ползунок индикатора яркости в сторону “-” для и затемнения изображения или в сторону “+” для осветления изображения.

Опция Cheese shutter — улыбнитесь и скажите Cheese, когда будете готовы сделать снимок.

Переключение между камерами — позволяет переключаться между передней и задней камерами.



Режим камеры — коснитесь этого значка для переключения в режим видео.


Съемка — позволяет делать фотографии.

Галерея — данная функция позволяет просматривать сделанные снимки и видеоклипы, находясь в режиме фотосъемки. Просто коснитесь значка, и Галерея отобразится на экране.

Настройки — коснитесь этого значка, чтобы открыть меню настроек.

Режим съемки — выберите **Обычн.**, **Панорама** или **Серийная съемка**.

Фотосъемка

- 1 Откройте приложение Камера.
- 2 Удерживая телефон, направьте объектив в направлении объекта съемки.
- 3 Коснитесь экрана, и на экране видеоскателя появится фокусная рамка.
- 4 Зеленый цвет рамки фокусировки обозначает фокусирование на объекте.
- 5 Щелкните , чтобы сделать снимок.

ПРИМЕЧАНИЕ. В силу особенностей устройства камеры в условиях съемки в помещении может возникнуть проблема затенения. (Затенение представляет собой различие в цветопередаче между центром и краями снимка).

Когда фотография будет сделана




Если включена функция автообзора, полученная фотография появится на экране.

Отправить Коснитесь, чтобы передать видеоклип одним из способов, например, **Bluetooth, Эл. почта, Gmail, Заметка, SMS/MMS, Picasa** или с помощью другого


поддерживаемого загруженного приложения.


ПРИМЕЧАНИЕ. При отправке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной платы.

Установить как Коснитесь, чтобы использовать изображение в качестве **Фотография контакта, Обои главн. экрана или Обои экрана блок.**

-  Коснитесь, чтобы удалить изображение.
-  Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку. Текущее фото будет сохранено.
-  Коснитесь, чтобы просмотреть Галерею сохраненных фотографий.

Расширенные настройки

В окне видеоскателя коснитесь  для доступа к дополнительным настройкам.

Изменить настройки камеры можно с помощью колеса прокрутки. После выбора этого параметра коснитесь клавиши Назад .

Вспышка — выключить / Вкл. / Авто.

Фокус — коснитесь для выбора режима фокусировки.

Камера

- **Авто** : автоматическая фокусировка. (Камера непрерывно фокусируется на объектах фотосъемки)
- **Отслеживание лица**: камера автоматически определяет и фокусируется на человеческих лицах.

Разм. изобр. — коснитесь, чтобы установить размер полученного изображения (в пикселах). Выберите требуемое разрешение в пикселах: **8M(3264X2448), 6M(3200X1920), 5M(2560X1920), 3M(2048x1536), W3M(2240X1344), 1M(1280X960), W1M(1280X768).**

Сюжетные программы — выбор параметров цветности и освещенности, подходящих для текущего окружения.

- **Обычн.**: автоматическая настройка в соответствии с условиями освещения.
- **Портрет**: хорошо подходит для съемки людей.
- **Ландшафт**: хорошо подходит для съемки природных пейзажей, например, деревьев, цветов и неба.
- **Спорт**: хорошо подходит для съемки спортивных соревнований.
- **Закат**: хорошо подходит для съемки заката.
- **Ночь**: хорошо подходит для съемки ночных пейзажей. При съемке ночных пейзажей используется большая выдержка затвора.

ISO — управление чувствительностью камеры к свету. Выберите один из следующих вариантов: **Авто, 400, 200 и 100.**



Баланс белого — этот параметр гарантирует реалистичность цветопередачи изображения. Чтобы настроить автоматическую регулировку баланса белого, необходимо указать условия освещения. Выберите один из параметров: **Авто, Лампа накаливания, Солнечно, Флуоресцент** и **Облачно.**

Цветовой эффект — выберите цветовой тон для нового снимка.

Таймер — таймер автоспуска позволяет установить задержку срабатывания затвора после нажатия кнопки спуска. Выберите **Выкл., 3 сек., 5 сек.** или **10 сек.** Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.

Расположение меток — активируйте данную функцию для использования вашим телефоном сервисов привязки к месту. Делайте снимки, где вы не находились, и привязывайте их к месту съемки. Если загрузить снимки с привязкой к месту в блог, поддерживающий функцию Расположение меток, вы сможете просматривать снимки, отображенные на карте.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная функция доступна только при работающем приемнике GPS.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная функция использует беспроводные сети. Необходимо установить флажок Через беспроводные сети. На главном экране коснитесь **клавиши Меню**  > **Настройки** > **Определение местоположения**. Отметьте сервис определения местоположения Google .

Звук затвора — выберите один из четырех вариантов звука затвора.

Автопросмотр — если включить **функцию автопросмотра**, то на экране автоматически отобразится только что созданная фотография.

Карта SD и память телефона — выберите один из следующих вариантов: **SD-карта**, **Внутренняя память**.


Сброс — восстановление всех параметров камеры по умолчанию.

Гид по камере — коснитесь этой кнопки, чтобы узнать, как работает какая-либо функция. Запустится краткое руководство пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Если вы выходите из режима камеры, для некоторых настроек будут восстановлены значения по умолчанию. Проверьте настройки камеры, прежде чем сделаете следующий снимок.
- Меню настроек отображается в окне видеосъемки поверх картинки, так что, при изменении параметров цвета или качества изображения можно предварительно просмотреть полученное изображение, которое находится за элементами меню настроек.


Просмотр сохраненных фотографий


В режиме камеры можно получить доступ к сохраненным фотографиям. Коснитесь кнопки Галерея  для отображения Галереи.


СОВЕТ Проведите пальцем влево или вправо для просмотра других фотоснимков и видеоклипов.


Камера


Коснитесь фотографии, чтобы отобразить другие параметры меню.

 – Коснитесь, чтобы просмотреть список изображений в Smart Share (при подключении к другим устройствам для просмотра фотографий).

 – Коснитесь, чтобы сделать новый снимок.

 – Коснитесь, чтобы передать изображение с помощью различных способов, например, Bluetooth или SMS/MMS.

 – Коснитесь, чтобы удалить фотографию.

Клавиша Меню  — коснитесь для доступа к функциям **Уст. изображение как, Переместить, Переименовать, Повернуть влево, Повернуть вправо, Обрезать, Изменить, Слайд-шоу** или **Сведения**.


Видеокамера

Применение видеискателя

Яркость — определение и регулировка степени яркости объектива. Сдвиньте ползунок индикатора яркости в сторону "-" для затемнения видеоклипа или в сторону "+" для его осветления.

Зум — увеличить или уменьшить изображение.

Переключение между камерами — позволяет переключаться между передней и задней камерами.

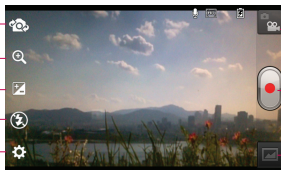

Режим камеры — коснитесь этого значка для переключения в режим фотокамеры.

Начать запись — позволяет начать запись.

Галерея — данная функция позволяет просматривать сделанные снимки и видеоклипы, находясь в режиме фотосъемки. Просто коснитесь значка, и Галерея отобразится на экране.

Настройки — коснитесь этого значка, чтобы открыть меню настроек.

Вспышка — включение вспышки во время видеосъемки при плохом освещении.

Видеокамера

Простая видеосъемка

- 1 Откройте приложение **Камера** и сдвиньте кнопку режима работы камеры в положение **Видео**. Значок затвора изменится на .
- 2 На экране отобразится окно видеоискателя.
- 3 Поверните телефон горизонтально и направьте объектив на объект съемки.
- 4 Коснитесь значка начала записи видео .
- 5 В верхнем левом углу экрана появится таймер, отображающий длительность видеозаписи.
- 6 Чтобы остановить запись, коснитесь значка завершения записи видео .




После видеосъемки

Если включена функция автообзора, на экране появится статичное изображение, представляющее собой снятый видеоклип.


Воспроизвести Коснитесь, чтобы воспроизвести видео.

Отправить Коснитесь, чтобы отправить снятый видеоклип через **Bluetooth**, **Электронную почту**, **Gmail**, **SMS/MMS** или **YouTube**.

ПРИМЕЧАНИЕ. При загрузке и/или скачивании сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной платы.

-  Коснитесь, чтобы удалить снятый видеоклип; для подтверждения удаления коснитесь **OK**. Снова отобразится окно видеоискателя.
-  Коснитесь, чтобы снять новый видеоклип. При этом текущий видеоролик будет сохранен.
-  Коснитесь, чтобы воспроизвести последнее записанное видео.

Расширенные настройки

В окне видеоискателя коснитесь  для доступа ко всем дополнительным настройкам. Параметры видеокамеры можно регулировать с помощью прокрутки списка. После выбора этого параметра, коснитесь клавиши **Назад**.

Размер видео — коснитесь, чтобы установить размер снятого видеоклипа (в пикселах). Выберите размер видео: Full HD (1920x1080), HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), MMS (QVGA-320x240) или MMS (QCIF-176x144).

Баланс белого — этот параметр обеспечивает реалистичность цветопередачи видеоклипа. Чтобы настроить автоматическую регулировку баланса белого, необходимо указать условия освещения. Выберите

один из параметров: **Авто, Лампа накаливания, Солнечно, Флуоресцент, и Облачно.**

Цветовой эффект — выберите цветовой тон, чтобы применить к видеоклипу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметры цветового эффекта могут отличаться в зависимости от режима видео.

Расположение меток — активируйте данную функцию для использования вашим телефоном сервисов привязки к месту. Снимайте видео в любой точке мира и сохраняйте в служебной информации видеозаписи данные о месте съемки. Если загрузить видео с привязкой к месту в блог, поддерживающий эту функцию, вы сможете просматривать видео, отображенные на карте.


Звук — выберите Выкл., чтобы записать видео без звука.

Автообзор — при **включении** данного параметра телефон будет автоматически воспроизводить видеоклипы после их записи.

Карта SD и память телефона — выберите один из следующих вариантов: SD-карта, Внутренняя память.

Сброс — восстановление всех параметров камеры по умолчанию.

Просмотр записанных видео

- 1 В видеоскателе коснитесь .
- 2 На экране отобразится меню галереи.
- 3 Коснитесь один раз видеоклипа, чтобы вынести его на передний план галереи. Воспроизведение начнется автоматически.

Настройка громкости во время просмотра видео.

Для регулировки громкости при воспроизведении видеоклипа используйте клавиши громкости, расположенные на правой стороне телефона.

Мультимедиа

Для быстрого доступа к файлам мультимедиа (фотографии и видеоклипы) их можно хранить на карте microSD.


Галерея

Коснитесь **клавиши Приложения**  > **Галерея** .


Режим просмотра

При открытии Галереи фотографии отображаются в виде папки. После открытия папки фотографии отображаются в виде миниатюр. При касании миниатюры фотографии, она отобразится во весь экран.


Календарный вид

При просмотре папки коснитесь  **Альбомы**, чтобы просмотреть **Альбомы, Места и Время создания**.

Параметры меню Галереи

Коснитесь фото, а затем **клавиши Меню**  для просмотра следующих доступных параметров: **Уст. изображение как, Переместить, Переименовать, Повернуть влево, Повернуть вправо, Обрезать, Редактировать, Слайд-шоу, Сведения**.

Отправка фотографии

- 1 Для отправки фотографии коснитесь нужной фотографии.
- 2 Коснитесь  и выберите **одно из доступных приложений**.
- 3 При выборе **Эл. почта, Gmail** или **SMS/MMS** фотография прикрепляется к сообщению, которое затем можно создать и отправить обычным способом.


СОВЕТ Если у вас есть аккаунт в социальной сети, настроенный для использования на телефоне, вы можете отправить свое фото в сообщество социальной сети.

Отправка видеоклипа

- 1 Для отправки видеоклипа просто коснитесь и удерживайте нужный видеоклип.
- 2 Коснитесь **Обмен** и выберите **одно из доступных приложений**.
- 3 При выборе **Эл. почта, Gmail** или **SMS/MMS** видеоклип прикрепляется к сообщению, которое затем можно создать и отправить обычным способом.


Использование изображения

Вы можете использовать изображения в качестве обоев или фотографии звонящего абонента.

- 1 Коснитесь фото, а затем коснитесь **клавиши Меню**  > **Уст. изображение как**.
- 2 Выберите один из следующих параметров: **Фотография контакта, Обои главн. экрана и Обои экрана блок**.

Просмотр в режиме слайд-шоу

Для просмотра фотографий в режиме слайд-шоу откройте Галерею и коснитесь фотографии. После появления фотографии коснитесь экрана для отображения меню.

Клавиша Меню  > **Слайд-шоу**, чтобы начать просмотр всех фотографий в режиме слайд-шоу.

Просмотр сведений о фото

Имеется возможность просмотра сведений об изображении, таких как имя, дата, время, размер и тип.


Во время просмотра фотографии коснитесь **клавиши Меню**  > **Сведения**.

Передача файлов с помощью синхронизации носителя USB (MTP)

Чтобы передать файлы с помощью USB-устройства:


- 1 Подключите телефон к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2 Отобразится всплывающее окно Режим USB-соединения. (На главном экране коснитесь **клавиши Меню** , а затем **Настройки > Подключение к PC > Тип USB соединения > Синхронизация носителя (MTP)**).
- 3 Для подтверждения коснитесь **Синхронизация носителя**.
- 4 Можно просматривать содержимое телефона на ПК и выполнять передачу файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Если вы не хотите, чтобы при каждом подключении кабеля USB появлялось всплывающее окно Режим USB-соединения, снимите флажок Больше не спрашивать во всплывающем окне USB-соединения, или отключите запрос при подключении. (**Клавиша меню**  и коснитесь **Настройки > Подключение к PC > Запрос при подключении**).

Мультимедиа

Плеер

Телефон оснащен музыкальным проигрывателем, который позволяет воспроизводить любимую музыку. Чтобы включить музыкальный проигрыватель, коснитесь на главном экране **клавиши Приложения** , а затем **Плеер**.

Сохранение музыкальных файлов и видеоклипов на телефон

Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB

Отобразится уведомление о подключении через USB, и может отобразиться всплывающее окно Режим USB-соединения. Для подтверждения коснитесь Синхронизация носителя (MTP). Затем откройте на компьютере папку, которую хотите просмотреть.

Переместите музыкальные файлы и видеоклипы с ПК на съемное устройство хранения телефона


- Файлы можно копировать или перемещать с ПК на съемное устройство хранения телефона при помощи устройства чтения карт.
- Если к видеофайлу прилагаются субтитры (файл формата .smi, имеющий то же название, что и видеозапись), скопируйте их в ту же папку, чтобы они автоматически отображались при воспроизведении.
- При загрузке музыкальных файлов или видеоклипов следует соблюдать авторские права. Поврежденный файл или файл с неправильного расширения может повредить телефон.

Воспроизведение видеоклипов на телефоне

Воспроизведение видеоклипов

Найдите нужный файл в Галерее и коснитесь, чтобы воспроизвести его.

Воспроизведение аудиофайлов

- 1 На главном экране коснитесь **клавиши Приложения** , а затем **Плеер**.

- 2 Коснитесь вкладки **Песни**.
- 3 Коснитесь трека, который хотите воспроизвести.
- 4 Коснитесь **II** для приостановки воспроизведения.
- 5 Коснитесь **▶▶** для перехода к следующей песне.
- 6 Коснитесь **◀◀** для возврата к началу трека. Коснитесь **◀◀** дважды для перехода к предыдущему треку.

Чтобы настроить громкость во время прослушивания, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на правой боковой панели телефона.



Чтобы отобразить параметры для трека, коснитесь и удерживайте любой трек в списке. Появятся следующие параметры: **Воспр.**, **Добавить в плейлист**, **Уст. как сигнал вызова**, **Удал.**, **Обмен**, **Поиск** и **Сведения**.

Работа с плейлистами


Для составления наборов композиций служит режим создания списков воспроизведения (плейлистов), и в них музыкальные произведения могут проигрываться в установленном порядке или произвольно.

Создание плейлиста

- 1 При продолжительном просмотре библиотеки коснитесь любой песни.
- 2 Коснитесь **Добавить в плейлист**.
- 3 Коснитесь **Новый плейлист**.
- 4 Введите название нового плейлиста и нажмите **ОК**.

Также можно добавить трек, который воспроизводится в данный момент на экране Воспроизведение, как первый трек в плейлисте, нажав **клавишу Меню** , а затем коснувшись **Добавить в плейлист** или , после чего выбрать параметр Сохранить как плейлист в нижней части экрана.

Удаление трека из плейлиста

- 1 Откройте плейлист.
- 2 Коснитесь и удерживайте трек, который необходимо удалить, затем коснитесь **Удалить из плейлиста**, или при просмотре текущего плейлиста коснитесь **клавиши Меню** , а затем **Удалить из плейлиста**, чтобы удалить все треки из текущего плейлиста.

Мультимедиа

Переименование или удаление плейлиста

- 1 Откройте библиотеку **Плейлист**.
- 2 Коснитесь и удерживайте плейлист для отображения меню, затем коснитесь **Удалить** или **Переименовать**.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах. Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия. В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

Использование SmartShare

SmartShare использует технологию DLNA (Digital Living Network Alliance) для обмена цифровым содержимым с помощью беспроводной сети. Оба устройства должны быть сертифицированы DLNA для поддержки этой функции.

Для включения функции SmartShare и получения возможности обмена содержимым

- 1 Коснитесь клавиши **Приложения**  > **SmartShare** .
- 2 Коснитесь **клавиши Меню**  > **Настройки**.
- 3 Коснитесь **Видно другим**, чтобы другие устройства могли обнаруживать ваше устройство.
 - Коснитесь **Всегда принимать запрос**, если вы хотите автоматически принимать запросы на совместное использование от других устройств.
 - Коснитесь **Получать файлы**, если вы хотите разрешить загрузку файлов на телефон с других устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Убедитесь в правильности установки карты microSD и в установке флажка **Получать файлы** в меню Настройки.




- 4 В разделе **Общий доступ** касанием установите флажки, чтобы отметить типы содержимого для общего использования. Выберите один из следующих параметров: **Фото**, **Видео** и **Музыка**.
- 5 Функция **SmartShare** активна и готова к обмену содержимым.



Управление устройством отображения

С помощью устройства отображения (например, телевизора) можно воспроизводить мультимедийные материалы из удаленной мультимедийной библиотеки (например, компьютера).

ПРИМЕЧАНИЕ!

Убедитесь, что функции устройств DLNA (например, телевизора или компьютера) настроены правильно.




- 1 Коснитесь **клавиши Приложения**  > **SmartShare** .
- 2 Коснитесь кнопки **Кому**  и выберите устройство из списка устройств отображения.

- 3 Коснитесь кнопки **Начало**  для выбора устройства или удаленной мультимедийной библиотеки.
- 4 Можно просматривать содержимое удаленной мультимедийной библиотеки.
- 5 Коснитесь и удерживайте миниатюру содержимого и переместите ее пальцем вверх, или коснитесь **клавиши Меню**  > **Воспр.**

Для обмена содержимым между телефоном и устройством отображения (например, телевизор)

ПРИМЕЧАНИЕ!

Убедитесь, что ваше устройство отображения правильно настроено.


- 1 В режиме просмотра фотографий или видеоклипов с помощью приложения Галерея, коснитесь вкладки  /  /  в области Название.
- 2 Выберите устройство из списка устройств отображения.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Повторите аналогичные действия, чтобы использовать **Видеоплеер** для обмена содержимым.

 : Требуется подключение к сети.

 : Выберите устройство в сети.

 : В настоящее время отправка содержимого осуществляется через SmartShare.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Чтобы воспользоваться приложением, убедитесь, что ваше устройство подключено к домашней сети Wi-Fi.

Некоторые устройства с поддержкой DLNA, например телевизоры, поддерживающие только функцию DMP, не появятся в списке воспроизводящих устройств DLNA. Воспроизведение некоторого содержимого может не поддерживаться на данном устройстве.




Загрузка содержимого из удаленной мультимедийной библиотеки

- 1 Коснитесь клавиши **Приложения**  > **SmartShare** .
- 2 Коснитесь кнопки **Начало**  для выбора устройства или удаленной мультимедийной библиотеки.
- 3 Можно просматривать содержимое удаленной мультимедийной библиотеки.
- 4 Коснитесь и удерживайте миниатюру содержимого, а затем коснитесь **Загрузить**.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Некоторые типы содержимого не поддерживаются.

Загрузка содержимого из удаленной мультимедийной библиотеки

- 1 Коснитесь клавиши **Приложения**  > **SmartShare** .
- 2 Коснитесь кнопки **Начало**  и выберите **Мой телефон**.
- 3 Можно просматривать содержимое локальной мультимедийной библиотеки.

- 4 Коснитесь и удерживайте миниатюру содержимого, а затем коснитесь

Загрузка.

- 5 Выберите устройство удаленной мультимедийной библиотеки для загрузки.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Некоторые устройства с поддержкой DLNA не поддерживают загрузку DMS и не загружают файлы.

Некоторые типы содержимого не поддерживаются.

Инструменты

Установка будильника

- 1 На главном экране коснитесь **клавиши Приложения**  и коснитесь **Будильник/Часы** .
- 2 Чтобы добавить новый будильник, коснитесь **+** в левой нижней части экрана и настройте время будильника.
- 3 Настройте любые другие параметры и коснитесь **Сохранить**.
- 4 Коснитесь **клавиши Меню**  для удаления всех будильников или регулировки настроек.

Использование калькулятора

- 1 На главном экране коснитесь **клавиши Приложения**  и коснитесь **Калькул-р** .
- 2 Коснитесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.
- 4 Для более сложных вычислений коснитесь **клавиши Меню** , коснитесь **Дополнительная панель**, затем выберите параметр.




Добавление события в календарь

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы использовать Календарь, необходимо сначала создать аккаунт Google.

- 1 На главном экране коснитесь **клавиши Приложения**  и коснитесь **Календарь** .
- 2 Для просмотра события коснитесь даты. События, происходящие в этот день, отражаются под Календарем по месяцам. Коснитесь события, чтобы просмотреть подробности. Чтобы добавить событие, коснитесь **+** в верхнем правом углу Календаря.
- 3 Коснитесь поля **Телефон** и введите название события. Отметьте дату и введите время начала и окончания события.
- 4 Коснитесь поля **Местоположение**, чтобы ввести адрес.
- 5 Чтобы добавить заметку к событию, коснитесь **Описание** и введите информацию.
- 6 Чтобы повторить событие, установите **Повторять**, и при необходимости установите **Напоминания**.



- 7 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить событие в календаре. Цветным квадратом в календаре будут помечены все дни, для которых имеются сохраненные события. При установке соответствующих настроек во время начала события прозвучит звуковой сигнал.

Изменение вида календаря

- 1 На главном экране коснитесь **клавиши Приложения**  и коснитесь **Календарь** .
- 2 В верхней левой части Календаря коснитесь  который отображает **День, Неделя, Повестка дня** или **Месяц**.

Загрузки

Обеспечивает быстрый доступ ко вкладкам, содержащим список последних загруженных из Интернета и других файлов.

- 1 На главном экране коснитесь **клавиши Приложения**  → **Загрузки** .
- 2 Коснитесь вкладки доступной категории файлов (загрузки из Интернета или другие загрузки), затем выберите требуемый файл. В Polaris Office можно также открывать документы совместимых форматов.



Радио

Телефон LG-P990 оснащен встроенным Радио, который позволяет настраивать любимые радиостанции и слушать радио, находясь в пути.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для прослушивания радио требуется подключить гарнитуру. Вставьте ее в разъем для наушников.

Polaris Office

Благодаря Polaris Office вы можете просматривать, создавать и редактировать документы на своем устройстве. Файлы могут быть с карты microSD вашего устройства или с загруженных вложений из электронных писем. Приложение Polaris Office поддерживает следующие форматы файлов: txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.



- 1 На главном экране коснитесь **клавиши Приложения**  > **Polaris Office** .
- 2 Зарегистрируйте свое имя и адрес электронной почты на странице регистрации пользователя. Если вы хотите пропустить процесс регистрации, коснитесь **Отмена**.

Инструменты

- 3 Коснитесь **Мои файлы**, чтобы открыть папки и документы на карте microSD.
- 4 Коснитесь **клавиши Меню**  > **Новый файл** для создания нового документа.
- 5 Коснитесь типа документа.
- 6 Введите содержимое документа с помощью инструментов в нижней части экрана и экранной клавиатуры.
- 7 При работе с документом коснитесь **клавиши Меню**  > **Сохран.** > **Сохран.** (или **Сохран. как** для ввода нового имени документа), чтобы сохранить его.
- 8 Коснитесь **клавиши Назад**  для выхода.

Видеопроигрыватель

Встроенное приложение Видеоплеер воспроизводит видеозаписи напрямую из файлов SD-карты. Это приложение может воспроизводить видеозаписи DivX.





- 1 На главном экране коснитесь **клавиши Приложения**  → **Видеоплеер** . Список систематизированных видео на SD-карте будет отображаться в списке Видео.


- 2 Коснитесь видеофайла для начала просмотра.

Диктофон

Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.

Запись звука или голоса

- 1 На главном экране коснитесь **клавиши Приложения**  и коснитесь **Диктофон**.
- 2 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 3 Коснитесь , чтобы приостановить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы завершить запись.

ПРИМЕЧАНИЕ. Коснитесь  для доступа к голосовым записям. Вы можете прослушать сохраненную запись.

YouTube

YouTube — это веб-сайт онлайн-коммуникаций, который позволяет пользователям загружать и предоставлять свои видеозаписи для просмотра другим людям. Пользователи могут делиться видеозаписями и просматривать их в формате MPEG-4.

- 1 На главном экране коснитесь **клавиши Приложения**  → **YouTube** .
- 2 Коснитесь **Принять**, если вы принимаете условия и положения, если нет — коснитесь **Выход**.
- 3 После загрузки экрана можно начать поиск и просмотр опубликованных видеозаписей.
- 4 Нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки** → **Высокое качество для мобильного телефона**, если вы хотите просматривать видео в более высоком качестве.

Интернет

Интернет обеспечивает возможность доступа к миру игр, музыки, новостей, спорта, развлечений и многого другого прямо с мобильного телефона, причем с бескомпромиссной скоростью и в полноцветном режиме. Где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении к услуге и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

Использование панели инструментов обозревателя

- ◀ Коснитесь, чтобы вернуться на предыдущую страницу.
- ▶ Коснитесь, чтобы перейти к странице, которая была вызвана после текущей. Это действие обратно нажатую клавиши **Назад**, которая используется для возврата к предыдущей странице.
- ☞ Коснитесь экрана и, удерживая прикосновение, передвигайте палец вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить масштаб браузера.

- ⊕ Коснитесь, чтобы добавить новое окно.
- ★ Коснитесь, чтобы открыть список сохраненных закладок.

Функции браузера

Коснитесь клавиши **Меню**, чтобы просмотреть параметры.

Обновить — обновить текущую веб-страницу.

Сохранить в Закладки — добавление текущей веб-страницы в список закладок.

Перейти к домашней странице — позволяет перейти к домашней странице.

Отправить страницу — Позволяет обмениваться веб-страницами с другими.

Найти на странице — Позволяет выполнять поиск по буквам или словам на текущей веб-странице.

Полная версия — позволяет просматривать веб-страницу на настольном ПК.

Сохранить страницу – позволяет сохранить текущую веб-страницу для просмотра в автономном режиме.

Настройки — параметры Интернета.






Выход — позволяет выйти из Интернета.

Функция On-Screen Phone

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ LG

On-Screen Phone позволяет просматривать экран мобильного телефона на ПК с помощью подключения через USB или Wi-Fi. Управлять мобильным телефоном можно также с помощью ПК, подключив клавиатуру и мышь.

Значки On-Screen Phone 3.0

-  Запуск панорамы на главной странице LG (Home Panorama) или изменение предпочтений On-Screen Phone.
-  Подсоединение и отсоединение мобильного телефона от ПК.
-  Уменьшение размера окна On-Screen Phone.
-  Увеличение размера окна On-Screen Phone.
-  Выход из программы On-Screen Phone.

Функции On-Screen Phone

- **Передача и управление в реальном времени:** отображение экрана мобильного телефона и управление им при подключении к ПК.

- **Управление с помощью мыши:** управление мобильным телефоном с помощью мыши, используемой для выбора и перетаскивания на экран ПК.
- **Ввод текста с помощью клавиатуры:** создание текстового сообщения или заметки с помощью клавиатуры ПК.
- **Передача файла (с мобильного телефона на ПК):** отправка файлов из памяти мобильного телефона (напр., Галерея, Видеоплеер, Музыка и Polaris Office) на ПК. Щелкните по файлу правой кнопкой мыши и перетащите его для отправки на ПК.
- **Передача файла (с ПК на мобильный телефон):** отправка файлов с ПК на мобильный телефон. Выберите файлы, которые необходимо отправить, и перетащите в окно On-Screen Phone. Отправленные файлы хранятся в папке OSP.
- **LG Home Panorama:** количество рабочих мест LG Home. Вы можете без труда упорядочить значки или виджеты, а также запустить приложение, дважды нажав на значок.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что LG Home назначен в качестве компонента быстрого запуска по умолчанию. В работе некоторых виджетов на LG Home Panorama могут возникнуть неполадки.

- **Уведомления о событиях в реальном времени:** отображение всплывающего окна с уведомлением о входящих вызовах или текстовых сообщениях, а также о срабатывании будильника или уведомлениях о событиях.

Установка On-Screen Phone на ПК

Посетите **LG.com** (<http://www.lg.com>). Найдите в правом верхнем углу поле поиска и введите номер модели. Выберите свою модель из списка **ПОДДЕРЖКИ**. Прокрутите вниз и выберите вкладку **OSP**, затем щелкните **ЗАГРУЗИТЬ**. При запросе нажмите **Запустить** для установки On-Screen Phone на ваш ПК.

Подключение мобильного телефона к ПК

Функция On-Screen Phone 2.0 обеспечивает соединение USB, Bluetooth и Wi-Fi. Следуйте инструкциям мастера соединений программы OSP.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в установке флажков в параметре On-Screen Phone **Настройки > Соединение > On-Screen Phone > On-Screen Phone**. Учтите, что аккумулятор может разрядиться значительно быстрее, если опция On-Screen Phone подсоединена через Wi-Fi.


При подключении мобильного телефона к ПК через Mobile Hotspot и выходе в Интернет с ПК могут последовать дополнительные расходы в зависимости от вашего тарифного плана DataPro.

Доступ к Интернету через сети Wi-Fi может не работать в зависимости от загруженности сети. При увеличении окна On-Screen Phone отображение на экране может происходить медленно.

Проверка подключения телефона к ПК

Чтобы проверить состояние подключения On-Screen Phone, после подключения устройств перетащите вниз строку состояния, расположенную в верхней части главного экрана.

Отключение телефона от ПК




Щелкните  в левом верхнем углу окна On-Screen Phone. Или перетащите вниз строку состояния наверху главного экрана и выберите

Выполнено подключение On-Screen Phone > Отключить On-Screen Phone. Коснитесь **Отключ.** в окне отключения.

Настройки

Приложение Настройки содержит большую часть инструментов для настройки и изменения параметров вашего телефона. Все настройки приложения Настройки описаны в данном разделе.

Чтобы открыть приложение Настройки

- На главном экране коснитесь **клавиши Приложения**  > **Настройки** 
- На главном экране коснитесь **клавиши Меню**  > **Настройки**.


БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Это меню позволяет вам управлять подключениями Wi-Fi и Bluetooth, режимом Точки доступа Wi-Fi и передачей данных, режимом "В самолете" и подключениями VPN.

< Wi-Fi >

Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется доступ к точке беспроводного доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним.

< Включить Wi-Fi >



На главном экране откройте панель Уведомлений и коснитесь  чтобы включить Wi-Fi. Голубой значок значит, что Wi-Fi включен.

ИЛИ

Коснитесь **клавиши Меню**  и коснитесь **Настройки > Wi-Fi**. Затем перетащите  вправо.

Чтобы подключиться к сети Wi-Fi

Отключите Wi-Fi, если вы не используете его, чтобы увеличить время работы аккумулятора.

- 1 На главном экране коснитесь **клавиши Меню**  и коснитесь **Настройки > Wi-Fi**.
- 2 Перетащите  вправо, чтобы включить его и начать поиск доступных сетей Wi-Fi.
 - Отобразится список доступных сетей Wi-Fi. Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.
- 3 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
 - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети).

- 4 В строке состояния в верхней части экрана появится значок, отражающий состояние подключения Wi-Fi.

СОВЕТ Если вы находитесь вне зоны сети Wi-Fi и пользуетесь подключением к сети. Возможны дополнительные расходы на передачу данных.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Данное устройство поддерживает стандарты WEP, WPA/WPA2-PSK и 802.1x EAP. (Некоторые методы EAP не поддерживаются). Если поставщик услуг Wi-Fi или сетевой администратор использует WEP шифрование для обеспечения безопасности сети, введите ключ WEP во всплывающем окне. Если шифрование не используется, данное всплывающее окно не появляется. Вы можете узнать ключ у поставщика услуг Wi-Fi или сетевого администратора.

< Bluetooth >

Использование Bluetooth

- 1 В разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** коснитесь Bluetooth, затем перетащите  вправо, чтобы включить Bluetooth.
- 2 Коснитесь **Поиск устройств** в нижней части экрана.
- 3 Коснитесь имени устройства, с которым хотите выполнить сопряжение, а затем коснитесь **Сопряжение для подключения**.

СОВЕТ Для получения информации о режиме сопряжения и пароле (обычно 0 0 0 0 — четыре нуля) обратитесь к документации, прилагающейся к устройству Bluetooth.

Отправка данных с телефона посредством Bluetooth

При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не меню Bluetooth.

- * **Отправка изображений:** откройте приложение Галерея и коснитесь изображения. Затем коснитесь  > **Bluetooth**. Проверьте, включены ли Bluetooth и коснитесь Поиск

Настройки

устройств. Затем выберите в списке необходимое устройство.

- * **Отправка контактов:** откройте приложение Контакты. Коснитесь контакта, который хотите переслать, коснитесь **клавиши Меню**  > **Обмен > Bluetooth**. Проверьте, включен ли Bluetooth и коснитесь **Поиск устройств**. После этого коснитесь в списке устройства, на которое хотите передать данные.
- * **Отправка нескольких выбранных контактов:** откройте приложение Контакты. Чтобы выбрать несколько контактов, коснитесь **клавиши Меню**  > **Обмен**. Коснитесь контактов, которые хотите отправить или коснитесь **Выбрать все в верхней левой части экрана**. Коснитесь **Вложить > Bluetooth**. Проверьте, включен ли Bluetooth и коснитесь **Поиск устройств**. Затем выберите в списке необходимое устройство.
- * **Подключение к FTP (данный телефон поддерживает только FTP-серверы):** на главном экране коснитесь **клавиши Меню**  > **Настройки > Bluetooth**. Проверьте, включен ли Bluetooth. Коснитесь **Включить видимый режим**, чтобы другие устройства Bluetooth смогли найти его. Выполните поиск других

устройств. Найдите нужную службу и подключитесь к серверу FTP.

СОВЕТ Поддерживается версия Bluetooth 3.0, сертифицированная Bluetooth SIG. Данный телефон совместим с другими устройствами, сертифицированными Bluetooth SIG.

- Если необходимо выполнить поиск данного телефона с других устройств, на главном экране коснитесь **клавиши Меню**  > **Настройки > Bluetooth**. Проверьте, включен ли Bluetooth. Коснитесь **Включить видимый режим**, чтобы другие устройства Bluetooth смогли найти его. По умолчанию режим видимости устройства длится 2 минуты.
- Для изменения времени видимости устройства коснитесь **клавиши Меню**  > **Время видимости устройства** и выберите вариант 2 минуты, 5 минут, 1 час или Никогда не устанавливать тайм-аут.
- Поддерживаются следующие профили: HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP(сервер) и PBAP, HID.

Передача данных

Вы можете проверить текущий трафик, включить/выключить мобильную передачу данных или установить ограничение на передачу данных.

Мобильные данные — передвиньте клавишу вправо для включения мобильной передачи данных.

Ограничить объем передачи данных — установите флажок для настройки ограничения.

Вызов

Предусматривается настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

- **Фиксированный набор** — выберите Фиксированный набор, чтобы включить данную функцию и составить список номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА

- **Служба голосовой почты** — позволяет выбрать службу голосовой почты оператора. Этот номер можно получить у поставщика услуг.
- **Настройки голосовой почты** — при использовании службы голосовой почты оператора данный параметр позволяет ввести телефонный номер, используемый для прослушивания голосовой почты и управления голосовыми сообщениями.

НАСТРОЙКИ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫЗОВА

- **Сохранить незнакомые номера** — Занести неизвестные номера в контакты после вызова.

ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ ВЫЗОВОВ

- **Отклонение вызова** — позволяет настроить функцию отклонения вызова. Выберите **Отключено**, **Отклонять звонки в списке** или **Отклонять все вызовы**.
- **Быстрые сообщения** — данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.

Настройки

- **Переадресация вызова** — выберите условия переадресации вызовов: переадресовывать все вызовы, переадресовывать в случае занятости линии, переадресовывать в случае непринятия вызова или переадресовывать в случае недоступности.
- **Запрет вызовов** — выберите, при каком условии следует запрещать вызовы. Введите пароль запрета вызовов. Уточните у оператора доступность данной услуги.
- **Продолжительность вызова** — просмотр длительности всех вызовов, в том числе общей длительности, длительности исходящих или принятых вызовов, а также последнего вызова.
- **Стоимость вызовов** — просмотр стоимости совершенных вызовов. (Данная услуга зависит от сети и может не поддерживаться некоторыми операторами.)
- **Дополнительные настройки** — позволяет изменять следующие настройки.
 - **Определение номера (ID)** — Выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.
 - **Параллельный вызов.** Если функция параллельного вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).
 - **Настр-ки видеовыз.** — изменение настроек видеовызова.



Дополнительно...

< Режим "В самолете" >

Режим "В самолете" позволяет быстро отключить все беспроводные соединения.

- 1 На экране **Беспроводная связь** коснитесь Дополнительно, затем включите режим "В самолете", поставив голубой флажок напротив.
- 2 Коснитесь снова, чтобы отключить его.

ИЛИ

- 1 Нажмите и удерживайте **клавишу Питание/Блок**  и коснитесь **"В самолете"**.
- 2 Нажмите и удерживайте **клавишу Питание/Блок**  и коснитесь **"В самолете"** снова, чтобы отключить его.

< Точка доступа Wi-Fi >

Также можно использовать телефон для подключения по широкополосной мобильной сети до 8 других устройств. Создайте точку доступа и предоставьте устройствам доступ к подключению.

Для создания точки доступа Wi-Fi на главном экране коснитесь **клавиши Меню**  > **Настройки**. В разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** коснитесь **Дополнительно** > **Точка доступа Wi-Fi**. Затем еще раз коснитесь **Точка доступа Wi-Fi** для активации функции. Флажок напротив означает, что функция включена. Коснитесь **Настроить точку доступа Wi-Fi, чтобы изменить SSID, тип безопасности и пароль**.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Создание мобильной точки доступа Mobile Hotspot требует соответствующего тарифного плана DataPro. Устройства, подключенные к мобильной точке доступа Mobile Hotspot вашего телефона, используют данные вашего тарифного плана DataPro. Не все тарифные планы являются безлимитными, при превышении лимита данных может взиматься дополнительная плата. Качество связи может изменяться в зависимости от количества подключенных устройств и других факторов. Если вы не используете пароль, ваша мобильная точка доступа Mobile Hotspot открыта для использования другими людьми.

Обмен данными через общий модем

Телефон можно использовать для передачи данных на компьютер при помощи активации общего модема и подключения через кабель USB.

Подключение телефона к ПК при помощи кабеля USB

- 1 Подключите телефон к компьютеру при помощи кабеля USB.

Настройки

- 2 Отобразится извещение о типе подключения USB. Коснитесь **Общий USB-модем** для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Для обмена данными через общий модем требуется соответствующий тарифный план для передачи данных DataPro. Устройства, подключенные через общий модем, используют данные из вашего тарифного плана DataPro. Не все тарифные планы являются безлимитными, при превышении лимита данных может взиматься дополнительная плата. Качество связи может изменяться в зависимости от количества подключенных устройств и других факторов.
- При использовании общего USB-модема невозможно получить доступ к карте microSD вашего телефона через ПК.

< Мобильные сети >

Настройка Роуминга данных, Режимы и операторов сети, Точек доступа (APN) и выполнение других настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Установите PIN-код или пароль для блокировки экрана перед использованием хранилища учетных данных.

Устройство

Звук

Здесь можно изменить настройки звука, параметры уведомлений по умолчанию, настройки режима вибрации. Также настройки звукового сообщения и тактильного отклика.

Профили — позволяет настроить звуковой профиль на Звук, Только вибрация или Без звука.

Громкость — регулируйте настройки громкости телефона в соответствии с вашими потребностями и ситуацией.

< РИНГТОН И ОПОВЕЩЕНИЯ >

Мелодия звонка — выберите мелодию звонка для входящих вызовов.

Звук уведомления — настройка звукового сигнала для уведомлений, к примеру, о полученных сообщениях или предстоящих событиях.

Рингтон с виброзвоном — поставьте флажок, чтобы добавить вибрацию при вызовах и оповещениях.

Функция Тихий час — передвиньте клавишу для настройки времени отключения всех звуковых сигналов, кроме будильника и медиафайлов.

< ОТКЛИК НА КАСАНИЕ И СИСТЕМА >

Звук панели набора номера — выберите, хотите ли вы слышать звуковые сигналы при использовании цифровой клавиатуры.

Звуки при прикосновении — выберите, хотите ли вы слышать сигнал при нажатии клавиш, значков и других экранных элементов.

Звук блокировки экрана — выберите, хотите ли вы слышать сигнал при блокировке или разблокировке экрана.

Вибрация при прикосновении — выберите, хотите ли вы включить вибрационный отклик при прикосновении к клавишам и кнопкам.

Дисплей

Яркость — регулировка яркости экрана.

Автоповорот экрана — автоматическое изменение ориентации экрана при повороте телефона.

Время до отключения экрана — назначьте время перед автоматическим отключением экрана.

Тип шрифта — выберите желаемый тип шрифта.

Размер шрифта — выберите желаемый размер шрифта.

Корректировка формата изображения

Подсветка фронтальных клавиш

Включить подсветку: поставьте флажок для включения подсветки клавиш передней панели (клавиши Меню, Главный экран, Назад) при использовании устройства.

Время подсветки: выберите время работы подсветки клавиш передней панели при работающем экране.

Главный экран

Анимация — настройте анимированные переходы для всех поддерживаемых эффектов (включая переход от одного экрана к другому) или используйте телефон без дополнительных анимационных эффектов (эта настройка не управляет анимацией во всех приложениях).

Эффекты на экране — позволяет выбрать тип эффектов при перемещении от одного главного экрана к другому.

Обои — позволяет настраивать обои.

Настройки

Прокрутка обоев — установите флажок, чтобы позволить обоям прокручиваться вместе с экраном, вместо статического изображения.

Круговая прокрутка экранов — поставьте флажок для отображения первого экрана после прокрутки последнего.

Резервное копирование и восстановление из резервной копии первоначальных настроек — выберите для резервного копирования и восстановления конфигурации виджетов и приложений, а также темы главного экрана.

Блокировка экрана

< ДИСПЛЕЙ >

Способ блокировки экрана — выберите нужный параметр для защиты телефона из списка ниже.

Нет — без блокировки экрана.

Провести пальцем — проведите пальцем по любой части экрана для разблокировки.

Графический ключ — открытие нескольких экранов, которые ознакомят вас с составлением комбинации разблокировки экрана. Рекомендуется вводить также резервный PIN-код на

случай, если графический ключ разблокировки будет забыт или утрачен. Также вы можете настроить обои экрана блокировки на отображение Сведений о владельце, Блокировочного таймера, Вибрации при прикосновении, а также настроить видимость графического ключа.

PIN-код — введите цифровой PIN-код для разблокировки экрана.

Пароль — введите пароль для разблокировки экрана.

Обои — выберите обои, которые будут отображаться на экране блокировки.

Часы & ярлыки — настройте часы и ярлыки на экране блокировки.

Сведения о владельце — отображать сведения о владельце на экране блокировки.

< ТАЙМЕР БЛОКИРОВКИ >

Блокировочный таймер — после входа в спящий режим ваш телефон будет заблокирован после истечения указанного в данном параметре времени. Но если в меню блокировки указано Нет, телефон не будет заблокирован.

Кнопка питания мгновенно

блокируется — независимо от настроек таймера блокировки телефон будет немедленно заблокирован после нажатия кнопки питания. Но если в меню блокировки указано Нет, телефон не будет заблокирован.

Тип памяти

< ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ >

Вы можете отслеживать объем занятой и свободной системной памяти.

Всего места — в виде списка выводит информацию об общем объеме памяти любой карты microSD, установленной в телефоне. Список разделен по типам хранимых файлов.

< SD-КАРТА >

Вы можете отслеживать объем занятой и свободной системной памяти карты microSD.

Отключить карту SD — коснитесь для отключения карты microSD от телефона, чтобы безопасно извлечь ее из устройства.

Очистить карту SD — навсегда удаляет все данные на карте microSD и готовит ее для использования в телефоне.

Энергосбережение

Включить Энергосбережение — выберите уровень заряда, на котором нужно включать энергосбережение.

Подсказки для энергосбережения — коснитесь, чтобы прочитать советы по энергосбережению

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

— выберите для отключения определенных функций при низком заряде аккумулятора.

Автосинхронизация — отключить автосинхронизацию.

Wi-Fi — отключить Wi-Fi, если передача данных не используется.

Bluetooth — отключить Bluetooth при отсутствии сопряжения.

Вибрация при прикосновении — отключить вибрационный отклик.

Яркость — настройка яркости экрана.

Время до отключения экрана — регулировка времени до отключения экрана.

Подсветка фронтальных клавиш — регулировка отключения подсветки клавиш передней панели.

СВЕДЕНИЯ О БАТАРЕЕ — просмотр уровня заряда, потребленного устройством.

Настройки


Приложения

Использовать меню настроек приложений можно для просмотра подробных сведений об установленных на телефоне приложениях, управления их данными, аппаратной остановки и настройки разрешения установки приложений, полученных с веб-сайтов или из электронной почты. Коснитесь вкладки Загруженные, На SD-карте, Работающие или Все, чтобы просмотреть информацию об установленных приложениях.

ЛИЧНЫЕ

Аккаунты и синхронизация

Используйте меню настроек аккаунтов и синхронизации для добавления, удаления и управления аккаунтом Google™ и другими поддерживаемыми аккаунтами. Эти настройки также можно использовать для управления отсылки, получения и синхронизации данных приложениями в их собственных расписаниях, а также для управления автоматической синхронизацией данных пользователя. Gmail™, Календарь и другие приложения могут также иметь собственные настройки для управления синхронизацией данных;

подробнее см. в разделе, посвященном этим приложениям. Передвиньте  вправо для разрешения добавления аккаунта или синхронизации. Коснитесь ДОБАВИТЬ АККАУНТ для добавления нового аккаунта.

Определение местоположения

Используйте меню Определение местоположения для настройки предпочтений по использованию и отправке данных о вашем местоположении при поиске данных и использовании приложений, зависящих от местоположения, к примеру, Maps.

Определение местоположения

Google — отметьте флажком для использования данных мобильных сетей и Wi-Fi для определения примерного местоположения. Используется при поиске в картах Google Maps и других приложениях. При установке флажка появится запрос на согласие анонимной отправки данных о вашем местоположении в Службу определения местоположения Google.

Спутники GPS — поставьте флажок, чтобы включить автономный спутниковый ресивер глобальной навигационной системы (GPS) в вашем телефоне для указания вашего

местоположения с точностью до нескольких метров ("до улицы"). Действительная точность GPS зависит от нахождения в помещении и других факторов.

Местоположение и поиск

Google — Google использует ваше местоположение для улучшения результатов поиска и других служб.

Безопасность

Используйте настройки безопасности для определения наилучшего способа защитить ваш телефон и данные в нем.

< БЛОКИРОВКА SIM-КАРТЫ >

Установить блокировку SIM-карты

— открывает экран для настройки запроса PIN-кода или его изменения.

< ПАРОЛИ >

Отображать пароль при наборе

— поставьте флажок, чтобы каждый символ пароля на короткое время отображался во время ввода, чтобы вы могли видеть, что написали.

< АДМИНИСТРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА >

Администраторы устройства

— добавление или удаление администраторов устройства.

Неизвестные источники —

разрешить установку приложений, скачанных не с Play Store.

< ХРАНИЛИЩЕ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАНЫХ >

Доверенные учетные записи

— установите флажок, чтобы разрешить приложениям доступ к зашифрованному хранилищу телефона, в котором содержатся защищенные сертификаты и связанные с ними пароли, а также другие учетные данные. Хранилище учетных данных используется для установки некоторых VPN и Wi-Fi-соединений. Если пароль для хранилища учетных данных не установлен, эта настройка будет затенена.

Установить из памяти — коснитесь для установки сертификата безопасности с карты microSD.

Настройки

Очистить хранилище — удаление всех сертификатов безопасности и учетных данных, а также сброс пароля хранилища после запроса о подтверждении удаления.

Язык и клавиатура


Введите язык для текстовых надписей в телефоне и настройки экранной клавиатуры, включая слова, которые вы добавили в словарь.

Язык — выберите язык для использования на вашем телефоне.

Личный словарь — позволяет просматривать, редактировать и добавлять слова в ваш личный словарь.

< КЛАВИАТУРА И МЕТОДЫ ВВОДА >

По умолчанию — отображает тип клавиатуры по умолчанию.

Отметьте флажком клавиатуру, которую хотите использовать из голосового набора Google, клавиатуры LG. И коснитесь  для настройки каждой клавиатуры.

< РЕЧЬ >

Голосовой поиск — коснитесь для настройки голосового поиска.

Преобразование текста в речь — коснитесь для настройки предпочтительной системы или общих настроек преобразования текста в речь.

< МЫШЬ/ТРЕКПАД >

Скорость указателя — отрегулируйте скорость указателя.

Резервное копирование и сброс < РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ >

Резервное копирование данных

— резервное копирование данных приложений, паролей сетей Wi-Fi и других настроек на сервер Google.

Сохранить данные аккаунта — отображает аккаунты, сохраненные на данный момент.

Автвосстановление — после удаления приложения восстанавливает из резервной копии настройки и данные.

< ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ >

Сброс настроек — удаление всех данных на телефоне.

СИСТЕМА

Дата и Время

Установить предпочтения отображения даты и времени.

Доступность

Настройки доступности используются для конфигурации подключаемых модулей, установленных на телефоне.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Для возможности выбрать данный параметр требуется наличие дополнительного плагина.

Подключение к PC

< СОЕДИНЕНИЕ USB >

Тип USB соединения — открывает диалоговое окно для выбора режима подключения по умолчанию при подключении телефона к ПК через USB. Выберите один из следующих параметров: **Только зарядка**, **Съемный диск**, **Синхронизация носителя (MTP)**, **Общий USB-модем**, **Программное обеспечение LG**.

Запрос при подключении — отметьте флажком для запроса, какой тип подключения USB следует использовать при подключении телефона к ПК.

Справка — коснитесь для получения информации о различных типах подключения USB.

Опции разработчика

Отладка USB — включите для настройки режима Отладки при подключении USB.

Идентификатор устройства для разработчиков — отображает дополнительный идентификатор устройства.

Не выключать — при включении этого параметра подсветка экрана не отключается во время зарядки.

Разрешить фиктивные местоположения — включите для разрешения отправки имитированного местонахождения.

Проверка защиты от копирования

Пароль для резервной копии Рабочего стола — позволяет установить пароль для защиты данных резервного копирования.

< ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС >

Строгий режим включен — установите флажок для мигания подсветки экрана, если приложение долгое время работает в основном потоке.

Указатель положения — установите флажок, чтобы данные касания отображались на экране.

Настройки

Показать прикосновения — поставьте флажок, чтобы включить отклик на прикосновение к экрану.

Показать обновления экрана — установите для подсветки областей экрана при обновлении.

Показать уровень использования ЦПУ — установите флажок, чтобы показать на экране текущую загрузку ЦП.

Запустить обработку граф. процессором — установите флажок для использования 2D аппаратного ускорения для улучшения качества графики.

Шкала анимации окон — выберите для настройки шкалы анимации окон.

Масштаб анимации при переходе — выберите для настройки шкалы анимации передачи.

< ПРИЛОЖЕНИЯ >

Не поддерживать активность — установите флажок для завершения работающего приложения после выхода пользователя.

Ограничение фоновых процессов — установите максимальное количество процессов, идущих в фоновом режиме.

Показать все ANRs — установите флажок для отображения списка неработающих приложений, запущенных в фоновом режиме.

О телефоне

Просмотр информации о модели и проверка версии ПО, установленного на телефоне, обновление ПО.

Обновление программного обеспечения


Обновление ПО телефона


Эта функция позволяет удобно обновлять прошивку телефона до последней версии через интернет без необходимости посещать сервис-центр. Подробнее об использовании этой функции можно узнать по адресу: <http://www.lg.com>

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля или аккумулятора телефона в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

Обновление ПО мобильного телефона LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства. Сначала вы можете проверить

наличие новой версии ПО для вашего мобильного телефона: коснитесь **клавиши Меню**  > **Настройки** > **О телефоне**. Проверить версию ПО можно в нижней части списка.

Для обновления ПО телефона коснитесь **клавиши Меню**  > **Настройки** > **О телефоне** > **Обновление ПО** > **Проверить наличие обновления**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об аккаунте Google, о других аккаунтах, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и лицензия DRM, могут быть потеряны в процессе обновления ПО телефона. В связи с этим LG рекомендует создать резервную копию личных данных перед обновлением ПО телефона. LG не несет ответственности за потерю личных данных.

Технические характеристики



Произведено по лицензии компании Dolby Laboratories. "Dolby" и символ из двух букв "D" являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.



Оснащен технологиями Adobe® Flash® Player или Adobe AIR® по лицензии корпорации Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2011.

DivX Mobile



ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕОФОРМАТЕ: DivX® — это цифровой видеоформат, созданный компанией DivX, Inc. Данное устройство является официально сертифицированным DivX® и поддерживает видео DivX. Более подробную информацию, а также программы для преобразования файлов в видеоформат DivX можно найти на сайте www.divx.com.

ИНФОРМАЦИЯ О DIVX ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ: чтобы воспроизводить приобретенный контент DivX Видео по запросу (VOD) данное DivX®-сертифицированное устройство необходимо зарегистрировать. Для получения кода регистрации найдите

раздел DivX VOD в меню настройки устройства.

Посетите vod.divx.com и узнайте подробнее о том, как осуществляется регистрация.


Имеет сертификат DivX Certified® для воспроизведения видео DivX® разрешения до 720p HD, включая дополнительное содержимое.

Поддерживает воспроизведение видео DivX HD разрешения до 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками корпорации DivX, Inc. и используются по лицензии.

Данные аксессуары подходят для использования с телефоном LG-P990. **(Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно.)**

Зарядное устройство



Аккумулятор



Кабель передачи данных

Подключите телефон LG-P990 к ПК.



Руководство пользователя

Дополнительные сведения о телефоне LG-P990.



Наушники



ПРИМЕЧАНИЕ!

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Отсутствует/ Теряется подключение к сети	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети. Оператором введены новые службы	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети. Убедитесь, что SIM-карта была выпущена не ранее 6-12 месяцев назад. В данном случае замените SIM-карту в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Свяжитесь с поставщиком услуг.
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно. Введенные коды не совпадают.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
Не удается выполнить настройку приложений	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера Установлена новая SIM-карта Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Новая сеть не авторизована. Узнайте, не появились ли новые ограничения. Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.

Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Телефон не включается	<p>Плохо нажата кнопка включения/выключения.</p> <p>Аккумулятор разряжен.</p> <p>Загрязнены контакты аккумулятора.</p>	<p>Удерживайте нажатой кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее двух секунд.</p> <p>Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.</p> <p>Очистите контакты аккумулятора.</p>
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону. Проверьте контакты аккумулятора и при необходимости очистите их.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство в другую розетку.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
	Аккумулятор поврежден	Замените аккумулятор.
Номер не разрешен	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается отправить/получить SMS-сообщение и изображение	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Убедитесь, что используется файл поддерживаемого формата
Не работает карта SD	Телефон поддерживает файловые системы только формата FAT16 и FAT32.	Проверьте тип файловой системы карты SD, установив ее в считыватель для карт, или отформатируйте карту SD при помощи телефона.
При входящем вызове экран не загорается.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик расстояния. Убедитесь, что область вокруг датчика расстояния свободна.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.
Завершение вызова или задержка вызова	Временная ошибка программного обеспечения	Извлеките аккумулятор, вставьте его снова и включите телефон. Загрузите обновления для программного обеспечения с веб-сайта.

Часто задаваемые вопросы

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
BT Bluetooth Устройства	Какие функции доступны по Bluetooth?	Вы можете подключить аудиоустройства Bluetooth, например, стерео- или моногарнитуру или автомобильный комплект и пересылать фотографии, видео и контакты через меню "Галерея" или "Контакты". Также при подключении FTP-сервера к совместимому устройству вы можете открыть доступ к материалам, хранящимся во встроенной памяти устройства или на карте SD.
BT Bluetooth Наушники	Если моя гарнитура Bluetooth подключена, могу ли я слушать музыку через проводные наушники с разъемом 3,5 мм?	При подключенной гарнитуре Bluetooth все системные звуки воспроизводятся через гарнитуру. В результате вы не сможете прослушивать музыку через проводные наушники.
Данные Контакты Резервное копирование	Как выполнить резервное копирование контактов?	Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и Gmail™.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
Данные Синхронизация	Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Gmail?	Поддерживается только двусторонняя синхронизация.
Данные Синхронизация	Можно ли синхронизировать все папки электронной почты?	Папка "Входящие" синхронизируется автоматически. Остальные папки можно просмотреть, нажав клавишу Меню и коснувшись Папки для выбора папки.
Служба Google™ Вход в Gmail	Нужно ли входить в аккаунт Gmail при каждом доступе к почте?	Однократный вход в Gmail снимает необходимость повторного входа.
Служба Google Аккаунт Google	Можно ли настроить фильтрацию входящей почты?	Нет, телефон не поддерживает фильтрацию входящей почты.
Функции телефона Эл. почта	Что произойдет при запуске другого приложения во время написания письма?	Письмо будет автоматически сохранено как черновик.

Часто задаваемые вопросы

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
Функции телефона Сигнал звонка	Существует ли ограничение на размер файла, который я могу использовать в качестве .MP3 рингтона?	Ограничений нет.
Функции телефона Время доставки сообщения	Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как это изменить?	Время доставки можно просмотреть только для сообщений, полученных в этот день.
Функции телефона Карта microSD	Каков максимальный объем поддерживаемых карт памяти?	Поддерживаются карты памяти объемом 32 Гб.
Функции телефона Навигация	Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне?	Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Android Market™ и совместимое с устройством.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
Функции телефона Синхронизация	<p>Можно ли синхронизировать контакты из всех аккаунтов моей почты?</p>	<p>Возможна синхронизация контактов только Gmail и сервер MS Exchange (корпоративный почтовый сервер).</p>
Функции телефона Ожидание и пауза	<p>Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах?</p>	<p>Если вы перенесли контакт с функциями с функцией "Ожидание и пауза", сохраненными в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется повторно сохранить каждый номер.</p> <p>Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране коснитесь значка Телефона . 2. Наберите номер, затем коснитесь клавиши Меню. 3. Коснитесь Добавить 2-сек. паузу или Добавить ожидание.
Функции телефона Безопасность	<p>Каковы функции безопасности телефона?</p>	<p>Вы можете настроить телефон на запрос ввода графического ключа разблокировки перед доступом к данным или использованием.</p>

Часто задаваемые вопросы

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
Функции телефона Разблокировка Графический ключ	Как создать графический ключ разблокировки?	<ol style="list-style-type: none">1. На главном экране нажмите клавишу Меню.2. Коснитесь Настройки > Блокировка экрана.3. Коснитесь Выбрать блокировку экрана > Графический ключ. При использовании этой функции впервые на экране появляется памятка о порядке создания графического ключа разблокировки.4. Настройте ее, создав ключ, а затем подтвердив его. <p>Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки.</p> <p>Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного ключа пять раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд. (Или если у вас есть предустановленный PIN-код восстановления, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа)</p>

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
Функции телефона Разблокировка Графический ключ	Что делать, если я забыл(а) ключ разблокировки и не создал(а) на телефоне аккаунт Google?	<p>Если вы забыли графический ключ:</p> <p>Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверный графический ключ разблокировки, коснитесь кнопки "Не помню графический ключ". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в аккаунт Google. Если аккаунт Google был создан не на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратную перезагрузку.</p> <p>Внимание! При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением сброса настроек до заводских значений следует создать резервную копию важных данных.</p> <p>Как сделать сброс настроек до заводских значений:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. При выключенном телефоне нажмите и удерживайте левой рукой клавишу уменьшения громкости + клавишу питания. 2. Когда светодиодный индикатор в нижней части начинает светиться, одновременно отпустите клавиши уменьшения громкости + клавиши питания и нажмите и удерживайте клавишу Главного экрана (в течение 2 секунд). 3. Телефон включится и сразу выполнит восстановление заводских значений параметров.

Часто задаваемые вопросы


Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
		<p>3. Когда на экран выводится логотип LG, продолжайте удерживать кнопки в течение двух секунд, затем отпустите их все одновременно, до того как исчезнет логотип LG.</p> <p>Подождите не менее минуты, пока телефон выполнит аппаратный сброс. Затем вы сможете включить телефон.</p>
Функции телефона Память	Узнаю ли я, что память заполнена?	Да, вы получите уведомление.
Функции телефона Поддержка языка	Можно ли выбрать другой язык?	<p>Интерфейс телефона доступен на разных языках.</p> <p>Чтобы сменить язык:</p> <ol style="list-style-type: none">1. На главном экране коснитесь клавиши Меню и коснитесь Настройки.2. Коснитесь Язык и ввод > Выбор языка.3. Коснитесь нужного вам языка.
Функции телефона VPN	Как настроить VPN?	<p>Параметры настройки VPN-доступа различаются в зависимости от компании. Для настройки доступа VPN с вашего телефона необходимо уточнить подробные сведения у сетевого администратора компании.</p>

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
Функции телефона Время ожидания экрана	Мой экран выключается после 15 секунд простоя. Как изменить время отключения подсветки?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране нажмите клавишу Меню. 2. Коснитесь > Настройки > Дисплей. 3. В разделе Настройки дисплея коснитесь Время ожидания экрана. 4. Коснитесь предпочитаемого интервала отключения подсветки.
Функции телефона Wi-Fi и 3G	Когда доступны Wi-Fi и 3G одновременно, какую сеть будет использовать телефон?	<p>При использовании данных телефон по умолчанию переключается на Wi-Fi (если разрешено использование Wi-Fi). Однако при переключении с одной сети на другую вы не получите никакого уведомления.</p> <p>Чтобы узнать, какой тип передачи данных используется, посмотрите на значок 3G или Wi-Fi в верхней части экрана.</p>
Функции телефона Главный экран	Можно ли удалить приложение с Главного экрана?	<p>Да. Просто коснитесь и удерживайте значок, пока в центральной области сверху не появится значок корзины. Затем, не отпуская палец, переместите значок в мусорную корзину.</p>
Функции телефона Приложение	Я загрузил приложение, которое работает со множеством ошибок. Как удалить его?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране нажмите клавишу Меню. 2. Коснитесь > Настройки приложения > Загруженные. 3. Коснитесь приложения, затем коснитесь Удалить.

Часто задаваемые вопросы

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
Функции телефона Зарядное устройство	Можно ли зарядить телефон через кабель USB, не устанавливая драйвер?	Да, телефон будет заряжаться через кабель USB независимо от того, установлен ли драйвер.
Функции телефона Будильник	Можно ли использовать музыкальные файлы для сигнала будильника?	Да. После сохранения музыкального файла в качестве рингтона вы сможете использовать его для сигнала будильника. <ol style="list-style-type: none">1. Коснитесь и удерживайте композицию в списке библиотеки. В раскрывающемся меню коснитесь Уст. как сигнал вызова.2. На экране настройки будильника выберите композицию как сигнал будильника.
Функции телефона Будильник	Будет ли сигнал будильника слышен, если телефон отключен?	Нет, такая возможность не поддерживается.
Функции телефона Будильник	Если Громкость звонка отключена или телефон находится в режиме вибрации, услышу ли я будильник?	Сигнал будильника будет слышно даже в этом случае.

Категория	Вопрос	Ответить
Подкатегория		
Способы восстановления	Как выполнить сброс настроек до заводских значений, не имея доступа к меню настроек телефона?	Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (восстановление заводских параметров), чтобы выполнить инициализацию телефона.
Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)		

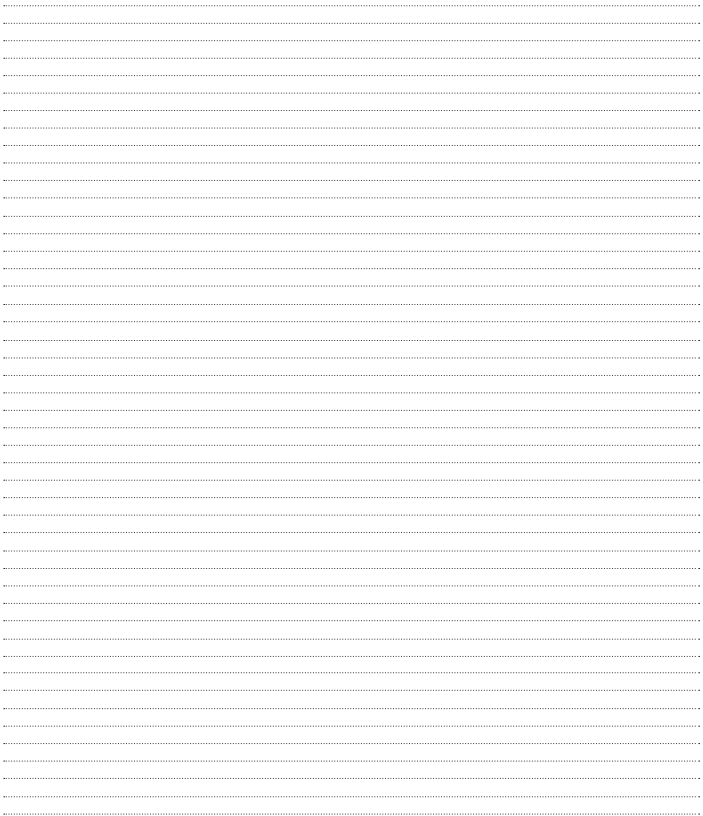

LG-P990 Посібник користувача

Метою цього посібника є полегшення вашого знайомства з телефоном.

- Окремі частини цього посібника можуть не стосуватися вашого телефону, залежно від програмного забезпечення пристрою та постачальника послуг.
- Цей телефон не рекомендується для використання особами з вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- Авторські права © Компанія LG Electronics, Inc., 2013. Усі права застережено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ та Google Talk™ є товарними знаками компанії Google, Inc.



Зміст

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання 5

Ознайомлення з телефоном 13

Компоненти телефону.....	20
Встановлення SIM-карти та акумулятора	22
Зарядження телефону.....	23
Встановлення карти пам'яті.....	24
Форматування карти пам'яті.....	24
Блокування та розблокування екрана.....	25
Захист заблокованого екрана.....	25

Головний екран 28

Поради щодо використання сенсорного екрана.....	28
Головний екран.....	28
Настройка головного екрана.....	29
Додавання або видалення панелей із головного екрана.....	29
Відкривання останніх використовуваних програм.....	30
Секція сповіщень.....	30
Налаштування панелі сповіщень.....	30
Перегляд панелі стану.....	31
Екранна клавіатура.....	32
Введення літер із діакритичними знаками.....	32

Налаштування облікового запису Google 33

Під'єднання до мереж і пристроїв 34

Wi-Fi.....	34
Під'єднання до мереж Wi-Fi.....	34
Bluetooth.....	35

Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних.....	36
Користування функцією SmartShare.....	38
Під'єднання до комп'ютера за допомогою кабелю передачі даних.....	40

Дзвінки 43

Здійснення дзвінка.....	43
Здійснення відеодзвінка.....	43
В меню відеовикликів.....	43
Дзвінки контактам.....	43
Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка.....	44
Налаштування гучності дзвінка.....	44
Здійснення другого дзвінка.....	44
Перегляд журналу дзвінків.....	45

Контакти 46

Пошук контакту.....	46
Додавання нового контакту.....	46
Вибрані контакти.....	46
Імпортування та експортування контактів.....	47
Перенесення контактів зі старого пристрою на новий.....	47

Обмін повідомленнями 48

Надсилання повідомлення.....	48
Адресна скринька.....	48
Використання емотіконів.....	49
Зміна налаштувань повідомлень.....	49

Електронна пошта 50

Керування обліковим записом електронної пошти.....	50
--	----

Екран облікового запису електронної пошти.....	50	Передача файлів за допомогою синхронізації медіафайлів пристрою USB (MTP).....	60
Робота з папками облікового запису	51	Музичний плеєр.....	61
Створення і надсилання електронної пошти.....	51	Під'єднайте телефон до ПК за допомогою USB-кабелю.....	61
Камера	52	Відтворення відеофайлів.....	61
Використання видошукача.....	52	Відтворення пісні.....	61
Фотозйомка	53	Використання списків відтворення.....	62
Після зйомки.....	53	Створення списку відтворення.....	62
Використання розширених налаштувань.....	53	Видалення пісні зі списку відтворення.....	62
Перегляд збережених фотографій.....	55	Перейменування або видалення списку відтворення	62
Відеокамера	56	Користування функцією SmartShare	63
Використання видошукача.....	56	Утиліти	66
Швидка відеозйомка	57	Налаштування будильника.....	66
Після зйомки відео	57	Використання калькулятора.....	66
Використання розширених налаштувань.....	57	Додавання події до календаря.....	66
Перегляд збереженого відео.....	58	Зміна вигляду календаря.....	67
Регулювання гучності під час перегляду відео.....	58	Завантаження	67
Мультимедія.....	59	FM-радіо.....	67
Галерея.....	59	Polaris Office.....	67
Режим перегляду	59	Відеопрогравач.....	68
Календарний вид.....	59	Диктофон.....	68
Параметри меню галереї.....	59	Запис звуку чи голосу.....	68
Надсилання знімків.....	59	YouTube.....	68
Надсилання відеофайлу.....	59	Веб-.....	70
Використання зображення.....	59	Інтернет.....	70
Перегляд слайд-шоу.....	60	Використання панелі інструментів для мережі.....	70
Перегляд даних фотографії	60	Користування параметрами.....	70

Зміст

On-Screen Phone	71	Технічні характеристики	91
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ LG.....	71	DivX Mobile.....	91
Піктограми On-Screen Phone 3.0.....	71	Аксесуари	92
Функції віртуального телефону.....	71	Усунення несправностей	93
Встановлення віртуального телефону на ПК.....	72	Часті запитання	96
Підключення мобільного телефону до комп'ютера.....	72		
Налаштування	74		
БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК.....	74		
Передача даних.....	77		
Виклик.....	77		
Інше.....	78		
Пристрій.....	80		
Властивості дисплея.....	81		
Головний екран.....	81		
Блокування екрана.....	82		
Пам'ять.....	82		
Енергозбереження.....	82		
Програми.....	83		
Облікові записи і синхронізація.....	83		
Визначення місцезнаходження.....	84		
Безпека.....	84		
Мова та введення.....	85		
Резервна копія і скидання.....	86		
Дата та час.....	86		
Можливості доступу.....	86		
Підключення до ПК.....	86		
Опції розробника.....	87		
Про телефон.....	88		
Оновлення програмного забезпечення	89		

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Цю модель мобільного телефону LG-P990 розроблено згідно з вимогами безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвище значення SAR для цієї моделі, зафіксоване під час тестування за системою DASy4, у разі використання біля вуха становить 0,545 Вт/кг (10 г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, – 0,897 Вт/кг (10 г).
- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 1,5 см від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ременя чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон на відстані щонайменше 1,5 см від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтеся зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передача не буде завершено.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Догляд та технічне обслуговування

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.
- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.

- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Обережно тримайте телефон від рідини та вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтеся антени без потреби.
- Не використовуйте, не торкайтеся та не намагайтеся зняти або замінити розбите, надцерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.
- Телефон – це електронний пристрій, який під час роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання телефону.
- Заборонено використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.

Ефективне використання телефону

Електронні пристрої

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристроїв.

Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіообладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.
- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вами чують, що саме ви слухаєте.

ПРИМІТКА. Надмірний тиск звуку з навушників та гарнітури може призвести до втрати слуху.

Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

Запобігання ризикам пошкодження слуху



Для запобігання можливому пошкодженню слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтеся телефоном на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Металеві контакти акумулятора повинні бути чистими.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо на зміну встановлено акумулятор невідповідного типу, існує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте акумулятори як побутове сміття.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або торгового представника компанії LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Оберегайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Компанія LG Electronics засвідчує, що виріб **LG-P990** відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви **1999/5/EC**. Копію декларації про відповідність можна знайти за посиланням **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Робоча температура

Мак.: +55°C (розрядження),
+45°C (зарядження)

Мін.: -10°C

Примітка. Програмне забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати відповідний вихідний код програмного забезпечення за ліцензіями GPL, LGPL, MPL тощо, відвідайте веб-сайт <http://opensource.lge.com/>.

Усі відповідні умови ліцензійних угод, відмови від відповідальності та повідомлення можна завантажити з вихідним кодом.



Правила утилізації пристрою

- 1** Якщо в документації до виробу присутнє таке перекреслене зображення кошика, це означає, що утилізація цього виробу регулюється положеннями Європейської Директиви 2002/96/ЕС.
- 2** Усі електричні та електронні вироби заборонено утилізувати з побутовим сміттям; їх слід утилізувати тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 3** Правильна утилізація старого виробу дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 4** По детальнішу інформацію щодо утилізації вживаного пристрою зверніться у відповідну місцеву службу, службу вивозу сміття або в магазин, де ви придбали цей виріб.



Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів

- 1** Якщо на батареї/акумуляторі виробу є наліпка із зображенням перекресленого смітника, це означає, що утилізація цього виробу регулюється положеннями Європейської Директиви 2006/66/ЕС.
- 2** Біля цього знаку може також бути зображено хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо частка ртуті становить понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
- 3** Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
- 4** Правильно утилізувавши старі батареї/акумулятори, можна попередити можливі наслідки їхнього негативного впливу на довкілля, здоров'я тварин і людей.
- 5** Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де придбано виріб.

Ознайомлення з телефоном


Перш ніж почати користуватися телефоном, прочитайте це!

Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.

1. Пам'ять телефону

Коли у пам'яті телефону залишиться менше 2 Мб вільного місця, він не зможе отримувати нові повідомлення. Слід перевірити пам'ять телефону та видалити певні дані, наприклад програми або повідомлення, щоб звільнити місце.

Видалення програм:

- 1 Натисніть  > "Налаштування системи" > "Програми" у категорії "ПРИСТРІЙ".
- 2 Коли з'явиться список усіх програм, перейдіть до програми, яку слід видалити.
- 3 Натисніть "Вимкнути".

2. Оптимізація ресурсу акумулятора


Ресурс акумулятора можна збільшити між заряджаннями, вимикаючи функції, які не потрібні активними у фоновому режимі. Можна проконтролювати, як програми та системні ресурси використовують заряд акумулятора.

Розширення ресурсу акумулятора телефону:

- Вимкніть радіоз'єднання, які не використовуються. Якщо ви не використовуєте функції Wi-Fi, Bluetooth або GPS, вимкніть їх.
- Зменште рівень яскравості екрана і встановіть менше значення часу очікування екрана.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації для Google Mail™, календаря, контактів та інших програм.
- Деякі завантажені програми можуть зменшувати ресурс акумулятора.


Ознайомлення з телефоном

Перевірка рівня заряду акумулятора:

- Натисніть  > **"Налаштування системи"** > **"Про телефон"** у вкладці "СИСТЕМА" > **"Акумулятор"**

З'являться дані про стан акумулятора (зарядження, розрядження) та рівень заряду (у відсотках).

Перевірка та контроль використання заряду акумулятора:

- Натисніть  > **"Налаштування системи"** > **"Енергозбереження"** у вкладці "ПРИСТРІЙ" > категорія **"Розхід заряду батареї"** у меню "ВІДОМОСТІ ПРО АКУМУЛЯТОР".

На екрані з'являться дані про час використання акумулятора. Він вказує тривалість використання з часу останнього підключення до джерела живлення, а в разі підключення – найтриваліше останнє використання акумулятора. На екрані відображається список програм чи послуг, які споживають заряд акумулятора, починаючи із найвищого значення.

3. Використання папок

Кілька піктограм програм можна об'єднати в одній папці. На головному екрані перетягніть одну піктограму програми на іншу, відтак дві піктограми буде об'єднано.

ПРИМІТКА. Параметри відкритої програми можна налаштувати за допомогою пунктів меню у верхній або нижній частині екрана.

4. Перед встановленням програм та ОС із відкритим кодом

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Встановлення та використання операційної системи, наданої стороннім виробником, може призвести до неправильної роботи телефону. Крім того, гарантія на телефон втрапить свою силу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб захистити телефон та особисті дані, завантажуйте програми лише з надійних джерел, наприклад із Google Play. Якщо певні програми не встановлено на телефоні належним чином, він може працювати неправильно або може виникнути серйозна помилка. Такі програми, а також всі відповідні дані та налаштування, слід видалити з телефону.

5. Використання функції загального скидання

Якщо не вдасться відновити оригінальні параметри телефону, скористайтеся функцією загального скидання (відновлення заводських налаштувань), щоб відновити початковий стан телефону.

Коли телефон вимкнено, натисніть та утримуйте одночасно клавіші живлення та гучності (впродовж щонайменше 10 секунд), телефон увімкнеться та скине всі налаштування до заводських. Слід пам'ятати, що після використання функції загального скидання всі дані та програми на телефоні буде видалено. Ця дія незворотна.


6. Відкриття та перемикання програм

Android забезпечує зручний багатозадачний режим, дозволяючи одночасно запускати декілька програм. Немає потреби закривати одну програму, перш ніж відкрити іншу. Ви маєте можливість перемикатися між різними програмами, які відкриті одночасно. Android дає змогу користуватися всіма програмами, закривати та запускати їх відповідно до потреби, це дозволяє уникнути зайвого витрачання ресурсу акумулятора неактивними програмами.

Щоб переглянути список програм, якими ви нещодавно користувалися:

Просто натисніть і утримуйте клавішу **переходу на головний екран**.

Закривання програм:

- 1 Натисніть  > **"Налаштування системи" > "Програми" у вкладці "ПРИСТРІЙ" > "ПРАЦЮЮЧІ"**.
- 2 Прокрутіть список і торкніться потрібної програми, тоді виберіть пункт **Стоп**, щоб її зупинити.

Ознайомлення з телефоном

7. Встановлення комп'ютерного програмного забезпечення (LG PC Suite)

Програмне забезпечення LG PC Suite – це пакет програм, який допомагає під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю і мережі Wi-Fi. Після під'єднання можна користуватися функціями телефону на комп'ютері.

За допомогою програмного забезпечення LG PC Suite можна:

- керувати мультимедійним вмістом (музикою, відеофайлами, зображеннями) та відтворювати його на ПК;
- надсилати мультимедійний вміст на телефон;
- синхронізувати дані (розклади, контакти, закладки) на телефоні та ПК;
- створювати резервні копії програм на телефоні;
- оновлювати програмне забезпечення на телефоні;
- створювати резервні копії та відновлювати дані на телефоні;
- відтворювати мультимедійний вміст із ПК на пристрої.

ПРИМІТКА. Дізнатися про використання програмного забезпечення LG PC Suite можна в меню "Довідка" цієї програми.

Встановлення програмного забезпечення LG PC Suite

Програмне забезпечення LG PC Suite можна завантажити з веб-сторінки LG.

- 1 Відвідайте сторінку www.lg.com і виберіть свою країну.
- 2 Перейдіть до пункту **"Support" (Підтримка) > "Mobile Phone Support" (Підтримка мобільного телефону)** > і виберіть модель (LG-P990).
- 3 Щоб завантажити програмне забезпечення **LG PC Suite**, натисніть **"PC Sync"** (Синхронізація з ПК) у меню **"Download"** (Завантажити), після чого натисніть **"WINDOWS PC Sync Download"** (Завантажити програму синхронізації з ПК для WINDOWS).

Вимоги до системи для програмного забезпечення LG PC Suite

- ОС: 32-розрядна Windows XP (Пакет оновлень 2), 32- /64- розрядна Windows Vista, 32- /64- розрядна Windows 7
- Центральний процесор: 1 ГГц або потужніший
- Пам'ять: 512 Мб оперативної пам'яті або більше
- Відеокарта: роздільна здатність 1024 x 768, кольори 32 біти або вище
- Жорсткий диск: 100 Мб або більше вільного місця на жорсткому диску (залежно від об'єму даних може знадобитися більше вільного місця на жорсткому диску).
- Необхідне ПЗ: вбудовані драйвери LG

ПРИМІТКА. Вбудований USB-драйвер LG.

Для з'єднання пристрою LG та комп'ютера потрібен вбудований USB-драйвер LG; він встановлюється автоматично разом із програмним забезпеченням LG PC Suite.

8. Синхронізація телефону з комп'ютером

Дані пристрою та комп'ютера можна легко синхронізувати за допомогою програмного забезпечення LG PC Suite. Буде синхронізовано контакти, розклади та закладки.

Процедура наступна:


- 1** Під'єднайте пристрій до ПК (за допомогою кабелю USB або Wi-Fi).
- 2** Встановивши з'єднання, запустіть програму і виберіть розділ пристрою з категорії ліворуч на екрані.
- 3** Щоб вибрати потрібний пункт, натисніть [Особиста інформація].
- 4** Позначте вміст, який потрібно синхронізувати, і натисніть кнопку **Синхронізація**.

9. Синхронізація телефону з комп'ютером через USB


ПРИМІТКА. Щоб синхронізувати телефон із комп'ютером за допомогою кабелю USB, на комп'ютері необхідно встановити програму LG PC Suite. Про встановлення програми LG PC Suite читайте вище.

Ознайомлення з телефоном

- 1 Натисніть  > **"Налаштування системи"** > **"Пам'ять"** у вкладці "ПРИСТРІЙ", щоб перевірити дані на накопичувачі. (Якщо потрібно переносити файли з або на карту пам'яті, вставте карту пам'яті в телефон).
- 2 Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 3 З'явиться список пристроїв, підключених через роз'єм USB; виберіть пункт **"Синхронізація медіафайлів (MTP)"**.
- 4 Відкрийте на комп'ютері папку знімної карти пам'яті. На екрані ПК відкриється вікно, в якому можна переглянути вміст карти пам'яті та перенести потрібні файли.
- 5 Скопіюйте файли з комп'ютера у папку на диску.
- 6 Виберіть параметр "Лише зарядка", щоб від'єднати телефон.

ПОРАДА! Щоб скористатися картою пам'яті microSD на телефоні ще раз, відкрийте секцію сповіщень і торкніться пункту  > **"Лише зарядка"**.

Щоб відключити телефон від комп'ютера:

Щоб безпечно відключити телефон від комп'ютера, відкрийте секцію сповіщень і торкніться пункту  > **"Лише зарядка"**.

10. Тримайте телефон вертикально

Тримайте телефон вертикально, як під час користування будь-яким іншим телефоном. Телефон LG-P990 має вбудовану антену. Будьте обережні, щоб не подряпати і не пошкодити задню панель виробу, оскільки це може негативно вплинути на роботу телефону.

Під час розмов та передачі даних намагайтесь не тримати телефон за нижню частину корпусу, де розташована антена. Це може негативно вплинути на якість зв'язку.

11. Якщо екран зависає

Якщо екран зависає або телефон не реагує на ваші дії:

Вийміть акумулятор, встановіть його на місце та увімкніть телефон.

АБО

Натисніть та утримуйте клавішу **увімкнення/вимкнення і блокування** протягом 10 секунд, щоб вимкнути телефон.

Якщо телефон все ще не працює, зверніться до сервісного центру.

Ознайомлення з телефоном

Компоненти телефону

Щоб увімкнути телефон, натисніть і утримуйте клавішу **живлення**. Щоб вимкнути телефон, натисніть і утримуйте протягом 3 секунд клавішу **живлення** і торкніться пункту **"Вимкнути живлення"**.

Динамік

Безконтактний датчик

Об'єктив вбудованої камери


Клавіша переходу на головний екран



Повернення з будь-якого екрана на головний екран.

Клавіша меню

Перегляд доступних параметрів.

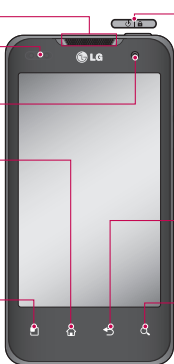

Клавіша увімкнення/вимкнення і блокування

Увімкнення і вимкнення телефону в разі її натиснення та утримування. Коротке натиснення для блокування/розблокування екрана.

Клавіша "Назад"

Повернення до попереднього екрана.

Клавіша пошуку

Пошук інформації в Інтернеті та вмісту телефону.

ПРИМІТКА. Безконтактний датчик

Під час отримання та здійснення дзвінків безконтактний датчик автоматично вимикає підсвічування та блокує клавіатуру тоді, коли телефон знаходиться біля вуха. Це продовжує термін роботи акумулятора та попереджає неочікуване вмикання сенсорної клавіатури під час дзвінків.

⚠️ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не кладіть на телефон важкі предмети та не сідайте на нього, оскільки це може призвести до пошкодження його РК-дисплея та функцій сенсорного екрана. Не закривайте захисну плівку на безконтактному датчику РК-дисплея. Це може призвести до несправної роботи датчика.

**Гніздо
стереонавушників**




**Роз'єм
кабелю HDMI**

**Клавіша увімкнення/
вимкнення і
блокування**

Мікрофон Динамік



**Роз'єм для зарядного
пристрою, мікро-
кабелю USB**



Клавіші гучності

На головному екрані:
налаштування
гучності дзвінка.

- Під час виклику:
налаштування
гучності вхідного
виклику.
- Під час відтворення
музики: регулювання
гучності.

**Об'єktiv
камери**

Спалах

**Гніздо
для карти
пам'яті
microSD**

Гніздо для SIM-карти

Внутрішня антена



**Задня
кришка**



Акумулятор

Ознайомлення з телефоном


Встановлення SIM-карти та акумулятора

Перш ніж користуватися новим телефоном, його слід підготувати до роботи. Нижче описано процес вставлення SIM-карти та акумулятора.


- 1 Щоб зняти задню кришку, міцно візьміть телефон у руку. Великим пальцем другої руки щільно притисніть задню кришку. За допомогою вказівного пальця зніміть задню кришку.

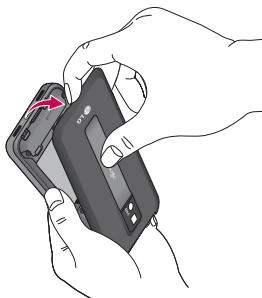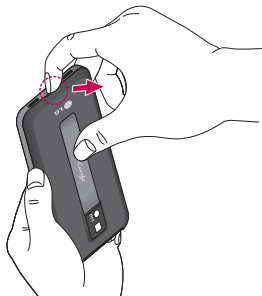


- 2 Вставте SIM-карту в тримач SIM-карти. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

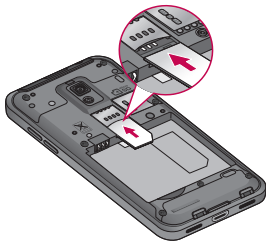


- 3** Вставте акумулятор на місце так, щоб золотисті контакти телефону та акумулятора стикалися.

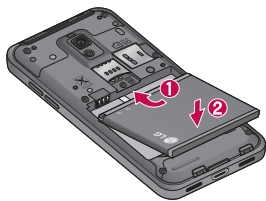

- 4** Встановіть на місце задню кришку телефону.

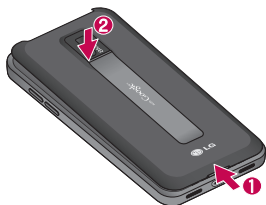

Зарядження телефону

Підключіть зарядний пристрій та увімкніть його в розетку. Телефон LG-P990 потрібно заряджати, поки не відобразиться індикація .




ПРИМІТКА. Для подовження терміну експлуатації акумулятора під час першого заряджання його слід повністю зарядити.

Ознайомлення з телефоном

Повідомлення!

Використовуйте лише акумулятор, зарядний пристрій (1A) і кабель передачі даних (1A), що передбачені компанією LG для цієї моделі телефону, оскільки вони забезпечують максимальний ресурс акумулятора. У разі використання інших зарядних пристроїв або кабелів передачі даних акумулятор може заряджатися не повністю або зарядження може тривати надто довго.

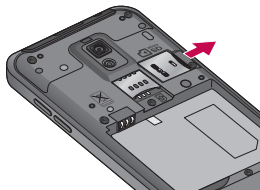

⚠️ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не встановлюйте та не виймайте карти пам'яті, коли телефон увімкнено. Це може пошкодити карту пам'яті та телефон, а також дані, збережені на карті пам'яті. Щоб безпечно видалити карту пам'яті, виберіть пункт **"Програми" > "Налаштування" > "Пам'ять" > "Відключ. карту SD"**.

Встановлення карти пам'яті

ПРИМІТКА. Телефон LG-P990 підтримує картку пам'яті до 32 Гб.

Як вставити карту пам'яті:

Вставте карту пам'яті в гніздо, доки вона не клацне на місце. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

Виймання карти пам'яті

Виймайте карту пам'яті обережно: легко потисніть її у телефон і швидко відпустіть.

Форматування карти пам'яті

Ваша карта пам'яті вже може бути відформатованою. Якщо це не так, слід її відформувати, перш ніж починати використовувати.


ПРИМІТКА. Під час форматування карти пам'яті всі файли на ній буде видалено.

- 1 Щоб відкрити меню програм, на домашньому екрані виберіть вкладку "Програми" .
- 2 Прокрутіть список і торкніться пункту "Налаштування".
- 3 Прокрутіть список і торкніться пункту "Пам'ять" у меню "ПРИСТРІЙ".
- 4 Натисніть "Відключ. карту SD".
- 5 Виберіть пункт "Очист. карту SD" та підтвердьте свій вибір.
- 6 Якщо встановлено шаблон розблокування, введіть його і натисніть "Стерти всі дані". Ваша карта буде відформатована та готова для використання.


ПРИМІТКА. Якщо на карті пам'яті є певний вміст, після форматування структура папки може змінитися, оскільки усі файли буде видалено.

Блокування та розблокування екрана

Якщо якийсь час не користуватися телефоном, екран автоматично вимикається та блокується. Таким чином можна запобігти випадковим натисненням екрана та заощадити заряд акумулятора.

Якщо ви не користуєтесь телефоном LG-P990, натисніть **клавішу увімкнення/вимкнення і блокування** , щоб заблокувати його.

Якщо в момент блокування екрана працює якась програма, вона може продовжувати працювати в режимі заблокованого екрана. Рекомендовано перед активацією режиму блокування закрити всі увімкнені програми, щоб уникнути зайвої тарифікації (наприклад, за телефонний виклик, доступ до Інтернету чи обмін даними).

Щоб активувати телефон, натисніть **клавішу увімкнення/вимкнення і блокування** . Відобразиться екран блокування. Щоб розблокувати головний екран, торкніться і проведіть пальцем по заблокованому екрану у будь-якому напрямку. Відкриється екран, який ви переглядали востаннє.


Захист заблокованого екрана

Сенсорний екран можна заблокувати, увімкнувши функцію блокування екрана. Щоразу вмикаючи телефон чи розблоковуючи сенсорний екран, слід вводити код розблокування.

Ознайомлення з телефоном

- Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати кодів безпеки чи приватної інформації або інші пошкодження, спричинені нелегальним програмним забезпеченням.

Встановлення розблокування екрана проведенням пальцем по екрану


- 1 На головному екрані торкніться , щоб відкрити список програм, і виберіть **"Налаштування"** > **"Блокування екрана"** > **"Вибрати блокування екрана"** > **"Провести пальцем"**.
- 2 Проведіть пальцем по екрану, щоб розблокувати його.

Встановлення шаблону розблокування


- 1 На головному екрані торкніться , щоб відкрити список програм, і виберіть **"Налаштування"** > **"Блокування екрана"** > **"Вибрати блокування екрана"** > **"Графічний ключ"**.
- 2 Дивіться вказівки на екрані та приклади шаблонів і виберіть пункт **"Далі"**.
- 3 Намалюйте шаблон, з'єднавши принаймні 4 точки пересуванням пальця по екрану.

- 4 Виберіть пункт **"Продовжити"**.
- 5 Намалюйте шаблон ще раз, щоб підтвердити його.
- 6 Натисніть **"Підтвердити"**.

Встановлення PIN-коду розблокування

- 1 На головному екрані торкніться , щоб відкрити список програм, і виберіть **"Налаштування"** > **"Блокування екрана"** > **"Вибрати блокування екрана"** > **"PIN"**.
- 2 Введіть новий PIN-код (цифровий) і виберіть **"Продовжити"**.
- 3 Знову введіть PIN-код і виберіть **"ОК"**.

Встановлення пароля розблокування

- 1 На головному екрані торкніться , щоб відкрити список програм, і виберіть **"Налаштування"** > **"Блокування екрана"** > **"Вибрати блокування екрана"** > **"Пароль"**.
- 2 Введіть новий пароль (буквено-цифровий) і виберіть **"Продовжити"**.
- 3 Знову введіть пароль і виберіть **"ОК"**.

ПРИМІТКА.

Застереження щодо використання шаблону блокування

Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є п'ять спроб, щоб ввести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд.

Якщо ви не зареєстрували на телефоні обліковий запис Google або забули його пароль, вам доведеться виконати загальне скидання налаштувань телефону.

Якщо ви забули PIN-код або

пароль: Якщо ви забули PIN-код або пароль, необхідно виконати загальне скидання налаштувань.

Якщо не вдається відтворити шаблон розблокування:

Якщо ви зайшли в обліковий запис Google на телефоні, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку **"Забули шаблон?"** (або, якщо ви встановили резервний PIN-код, ви можете використати резервний PIN-код, щоб розблокувати шаблон). Щоб розблокувати телефон, після цього потрібно увійти на обліковий запис Google.

Головний екран

Поради щодо використання сенсорного екрана

Ось деякі поради стосовно користування меню телефону.

Дотик – щоб вибрати пункт меню або запустити програму, торкніться відповідного напису або піктограми.

Дотик і утримання – щоб відкрити меню параметрів або захопити об'єкт для пересування, торкніться піктограми і утримуйте її.

Перетягування – щоб прокрутити список або повільно перемістити, перетягніть пальцем по сенсорному екрану.

Мазок – щоб швидко прокрутити список або перемістити об'єкт, зробіть мазок (швидко проведіть по сенсорному екрану і відпустіть).

ПРИМІТКА.

- Щоб вибрати елемент, натисніть по центру піктограми.
- Не натискайте надто сильно, оскільки сенсорний екран є достатньо чутливим до легкого дотику.
- Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не натиснути на інші клавіші поряд.


Головний екран


Для перегляду панелей просто пересувайте пальцем вліво або вправо. Кожну панель можна налаштувати за допомогою меню "Програми", "Завантаження", "Віджети" і "Шпалери".


ПРИМІТКА. Деякі піктограми екрана можуть відрізнятися залежно від оператора мобільного зв'язку.

Унизу на головному екрані можна переглядати клавіші швидкого доступу. Швидкі клавіші забезпечують простий доступ одним натисненням до найпопулярніших функцій.

 Піктограма "Телефон" дає змогу відкрити сенсорну клавіатуру для набору номера.


 Піктограма "Повідомлення" дає змогу відкрити меню обміну повідомленнями. Тут можна створити нове повідомлення.

 Щоб відкрити список контактів, торкніться піктограми "Контакти".

 Внизу екрана виберіть піктограму "Програми". Тепер можна переглянути всі встановлені програми. Щоб відкрити програму, просто торкніться її піктограми у списку.

Налаштування головного екрана

Головний екран можна налаштувати, додаючи програми, завантаження, віджети чи шпалери. Для зручності розмістіть на головному екрані ярлики улюблених програм.


1 Натисніть  > "Додати на головний екран" або

торкніться порожньої частини головного екрана та утримуйте її, щоб перейти до екрана режиму редагування.

2 В режимі редагування відобразатимуться панелі головного екрана та елементи "Програми", "Завантаж.", "Віджети" або "Шпалери".

3 Прокрутіть ліворуч або праворуч до панелі, яка містить елемент, який потрібно перемістити, торкніться і утримуйте його, а тоді перетягніть до потрібного місця чи панелі.

Видалення елементів із головного екрана:

• **Головний екран** > торкніться та утримуйте піктограму, яку потрібно видалити > перетягніть її до значка .

ПОРАДА! Щоб додати до головного екрана піктограму програми, у меню "Програми" натисніть та утримуйте програму, яку потрібно додати.

Додавання або видалення панелей із головного екрана

Панелі на головному екрані можна додавати або видаляти, що дозволяє впорядкувати віджети відповідно до ваших вподобань і потреб.

1 Торкніться двома пальцями екрана і розведіть їх, щоб перейти в режим редагування. Тоді можна додавати, видаляти або змінювати послідовність панелей.

Головний екран

Відкриття останніх використовуваних програм

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу **переходу на головний екран**. На екрані з'явиться спливне повідомлення з переліком піктограм програм, які нещодавно використовувалися.
- 2 Натисніть піктограму потрібної програми, щоб її відкрити. Або торкніться клавіші **"Назад"**, щоб повернутися до поточної програми.

Секція сповіщень

Секція сповіщень знаходиться вгорі екрана.



Налаштування панелі сповіщень

Панель сповіщень можна налаштувати відповідно до власних уподобань.

Розташування елементів на панелі сповіщень

Натисніть . Тоді можна перевірити і змінити розташування елементів на панелі сповіщень.

Перегляд інших налаштувань сповіщень

Торкніться > .

Можна додати і видалити пункти з панелі сповіщень, наприклад "Профілі", "Wi-Fi", "Bluetooth", "Режим "У літаку"" тощо.

Натисніть і пальцем посуňte висувну панель сповіщень донизу.

Торкніться пункту > для управління сповіщеннями. На цій панелі можна перевірити стан і управляти такими функціями: "Профілі", "Wi-Fi", "Bluetooth", "Режим "У літаку"", "Облікові записи і синхронізація", "Автоповорот екрана", "Яскравість", "Передача даних", "GPS", "Точка доступу Wi-Fi" тощо.

Перегляд панелі стану

На панелі стану відображаються різні піктограми стану телефону, наприклад відомості про потужність сигналу, нові повідомлення, ресурс акумулятора, а також інформація про активність Bluetooth і підключення даних.




Нижче наведено таблицю з поясненням піктограм, які можна побачити на панелі стану.

Піктограма	Опис
	Немає SIM-карти
	Немає сигналу
	Активовано режим "У літаку"
	Встановлено з'єднання з Wi-Fi
	Підключено гарнітуру
	Активний виклик
	Пропущений дзвінок
	Встановлено з'єднання із пристроєм Bluetooth
	Системне попередження
	Встановлено будильник
	Нове голосове повідомлення

Піктограма	Опис
	Дзвінок вимкнено
	Увімкнено віброрежим
	Акумулятор повністю заряджено
	QuickMemo
	Акумулятор заряджається
	Встановлено з'єднання з ПК за допомогою USB-кабелю
	Виконується завантаження даних на телефон
	Виконується завантаження даних в Інтернет
	Увімкнено GPS
	Інші сповіщення не відображено
	Дані синхронізуються
	Завантаження завершено
	Нове повід. ел. пошти
	Нове повідомлення Google Talk
	Нове повідомлення
	FM-радіо увімкнено у фоновому режимі
	Активна портативна гаряча точка Wi-Fi
	Активне і USB-з'єднання, і портативна гаряча точка

Головний екран


Піктограма	Опис
	Виконано підключення On-Screen Phone


ПРИМІТКА. Піктограми на екрані можуть різнитися залежно від регіону або постачальника послуг.


Екранна клавіатура


Вести текстове повідомлення можна за допомогою екранної клавіатури. Екранна клавіатура з'являється автоматично, коли потрібно ввести текст. Щоб вручну відобразити екранну клавіатуру, просто торкніться потрібного поля для введення тексту.


Користування клавіатурою і введення тексту

 Натисніть один раз, щоб встановити верхній регістр для наступної літери. Подвійне натиснення або натиснення і утримання забезпечує введення тексту у верхньому регістрі.

 Натисніть, щоб переключити на клавіатурі режим введення цифр та символів. Натиснувши та утримуючи цю вкладку, також можна переглянути меню налаштувань.

 Торкніться, щоб ввести пробіл.

 Торкніться, щоб перейти на новий рядок у полі повідомлення.

 Торкніться, щоб видалити попередній символ.

Введення літер із діакритичними знаками

Якщо для введення тексту вибрано французьку або іспанську мови, можна вводити спеціальні символи цих мов (наприклад, "á").

Наприклад, щоб ввести символ "á", натисніть та утримуйте клавішу "а", поки не збільшиться масштаб клавіатури, і не відобразяться символи різних мов. Тоді виберіть потрібний спеціальний символ.


Налаштування облікового запису Google

Під час першого увімкнення телефону у вас є можливість активувати мережу, увійти в свій обліковий запис Google та налаштувати використання певних послуг Google.

Налаштування облікового запису Google:

- Увійдіть у свій обліковий запис Google із спеціального екрана налаштування.

АБО

- Торкніться  > вкладки **"Програми"** > виберіть програму Google, наприклад **Gmail** > виберіть пункт **"Створити"**, щоб створити новий обліковий запис.

Якщо у вас уже є обліковий запис Google, торкніться пункту **"Existing (Існуючий)"**, введіть свою адресу електронної пошти та пароль, після чого натисніть **"Sign in (Увійти)"**.

Після налаштування на телефоні облікового запису Google дані на телефоні буде автоматично синхронізовано з вашим обліковим записом Google в Інтернеті.

Ваші контакти, повідомлення пошти Gmail, записи календаря та інші збережені в цих програмах чи службах відомості буде синхронізовано з вашим телефоном. (Це залежить від налаштувань синхронізації). Після входу в систему можна користуватися

службою Gmail™ і послугами Google на телефоні.

ВАЖЛИВО!

- Деякі програми, наприклад календар, працюють лише з тим обліковим записом Google, який ви зареєстрували на телефоні першим. Якщо ви плануєте використовувати на телефоні кілька облікових записів Google, перед використанням такої програми увійдіть до першого зареєстрованого вами облікового запису Google. Після входу до облікового запису ваші контакти, повідомлення пошти Gmail, записи календаря та інші збережені в цих програмах чи службах відомості буде синхронізовано з вашим телефоном. Якщо під час налаштування телефону ви не ввійдете до облікового запису Google, то під час першого запуску програми, яка передбачає використання облікового запису Google, як-от Gmail або Play Store™, відобразиться запит на вхід або створення облікового запису Google.
- Якщо ви користуєтесь корпоративним обліковим записом вашої компанії, то ваш відділ ІТ може встановлювати додаткові вимоги щодо входу до такого облікового запису.

Під'єднання до мереж і пристроїв

Wi-Fi

Завдяки Wi-Fi ви можете користуватися високошвидкісним Інтернетом у радіусі дії бездротової точки доступу (AP). Оцініть переваги бездротового Інтернету без додаткової оплати, використовуючи Wi-Fi.


Під'єднання до мереж Wi-Fi

Щоб використовувати функцію Wi-Fi на телефоні, слід отримати доступ до точки бездротового доступу, так званої "гарячої точки". Деякі точки доступу відкриті, і до них під'єднатися просто. Інші ж приховані або передбачають інші функції безпеки, тому слід відповідно налаштувати телефон, щоб під'єднатися до них.

Вимкніть Wi-Fi, якщо не користуєтесь цією функцією, щоб подовжити термін роботи акумулятора.

ПРИМІТКА. Якщо ви перебуваєте поза зоною дії Wi-Fi або для функції Wi-Fi встановлено значення "**Вимк.**", за користування даними оператором мобільного зв'язку може стягуватись додаткова оплата.

Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi

- 1 Торкніться пункту  > "**Налаштування системи**" > "**Wi-Fi**" у вкладці "БЕЗДРотовий зв'язок".
- 2 Встановіть для функції **Wi-Fi** значення "**Увімк.**", щоб її увімкнути і виконати пошук доступних мереж Wi-Fi.
- 3 Щоб переглянути список активних мереж Wi-Fi, а також мереж, в межах дії яких ви перебуваєте, торкніться меню Wi-Fi.
 - Захищені мережі позначено піктограмою блокування.
- 4 Щоб під'єднатися до мережі, торкніться потрібної.
 - Якщо мережа відкрита, з'явиться запит на підтвердження підключення до неї. Щоб підтвердити, торкніться кнопки "**З'єднати**".
 - Якщо мережа захищена, з'явиться запит про введення пароля або інших ввірчих даних. (Детальну інформацію можна отримати у свого оператора мережі).
- 5 Панель стану відображає піктограми, які повідомляють про стан Wi-Fi.

Bluetooth


Технологію Bluetooth можна використовувати для надсилання даних, увімкнувши відповідну програму, а не з меню Bluetooth, на відміну від більшості звичайних мобільних телефонів.

ПРИМІТКА.

- Компанія LG не несе відповідальності за втрату, перехоплення чи неналежне застосування даних, що надсилаються чи отримуються через функцію бездротової передачі Bluetooth.
- Завжди надсилайте та отримуйте дані з пристроїв, які є достовірними та належним чином захищеними. Якщо між пристроями знаходяться перешкоди, діапазон дії може бути меншим.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не протестовано і не схвалено Bluetooth SIG, можуть бути несумісними з вашим пристроєм.


Увімкнення Bluetooth і створення пари між телефоном і пристроєм Bluetooth

Перш ніж під'єднати телефон до іншого пристрою, обидва вироби потрібно спарувати.

- 1 Натисніть  > вкладки "Налаштування системи" > виберіть для "Bluetooth" значення "Увімк." у вкладці "БЕЗДРОВОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК".
- 2 Торкніться меню "Bluetooth" ще раз. Щоб шукати пристрої, торкніться кнопки "Пошук пристроїв". Телефон відобразить ідентифікатори доступних пристроїв Bluetooth, в зоні дії яких ви перебуваєте. Якщо у списку відсутній пристрій, з яким потрібно виконати спарення, перевірте, чи на такому пристрої встановлено режим "видимий", тоді знову торкніться пункту "Пошук пристроїв".
- 3 Виберіть зі списку пристрій, з яким потрібно створити пару. Після утворення пари ваш телефон буде під'єднано до пристрою.

Під'єднання до мереж і пристроїв

ПРИМІТКА. Деякі пристрої, особливо гарнітура або автомобільний комплект "Вільні руки", можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад "0000". Якщо інший пристрій має PIN-код, потрібно його ввести.

ПРИМІТКА. Щоб встановити час, протягом якого ваш пристрій буде видимим, торкніться пункту  > **Час видимості пристрою.**


Надсилання даних через бездротову функцію Bluetooth

- 1 Виберіть файл чи елемент, наприклад контакт, подію календаря або мультимедійний файл, у відповідній програмі чи в папці **"Завантаж."**
- 2 Виберіть параметр надсилання даних через Bluetooth.

ПРИМІТКА. Спосіб вибору параметра може різнитися залежно від типу даних.

- 3 Виконайте пошук та утворіть пару з пристроєм Bluetooth.

Отримання даних через бездротову функцію Bluetooth

- 1 Щоб ваш пристрій став видимим для інших, натисніть  > **"Налаштування системи"** > **"Bluetooth"** > **виберіть для "Bluetooth"** значення "Увімк." і натисніть **"Включити видимий режим пристрою"**.

- 2 Виберіть **"Ств.пару"** для підтвердження свого наміру отримати дані з пристрою.


Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних

За відсутності доступних бездротових мереж режим USB-модема і точка доступу Wi-Fi є дуже корисними. Мобільне з'єднання телефону для передачі даних можна спільно використовувати на одному комп'ютері через USB-кабель (режим USB-модема). З'єднання для передачі даних можна використовувати одночасно з кількома пристроями, перетворивши телефон на точку доступу Wi-Fi.

Під час спільного використання мобільного з'єднання для передачі даних відображається піктограма на панелі стану і постійне сповіщення у секції повідомлень.

Найновішу інформацію про мобільне підключення та портативні точки доступу, у тому числі підтримувані операційні системи та інші деталі, можна отримати на сайті <http://www.android.com/tether>.


Щоб змінити налаштування точки доступу Wi-Fi:

- Натисніть  > **"Налаштування системи"** > **"Інше"** у вкладці "БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК" > **"Точка доступу Wi-Fi"** > виберіть налаштування, які потрібно змінити.

ПОРАДА! Якщо на комп'ютері встановлено систему Windows 7 або одну з останніх версій Linux (наприклад, Ubuntu), зазвичай не потрібно готувати комп'ютер для з'єднання. Проте, якщо на комп'ютері встановлено давнішу версію Windows або іншу операційну систему, може виникнути необхідність підготувати комп'ютер до встановлення мережевого з'єднання через USB. Найновішу інформацію про операційні системи, які підтримують мобільне під'єднання через USB, а також про їх налаштування дивіться на сторінці <http://www.android.com/tether>.

Перейменування або захист портативної точки доступу

Можна змінити ім'я мережі Wi-Fi вашого телефону (SSID) і захистити мережу Wi-Fi.

- 1 У головному екрані натисніть  > **"Налаштування системи"**.
- 2 Торкніться пункту **"Інше"** у вкладці "БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК" і виберіть пункт **"Точка доступу Wi-Fi"**.
- 3 Слід позначити пункт **"Точка доступу Wi-Fi"**.
- 4 Виберіть **"Налаштувати точку доступу Wi-Fi"**.
 - Відкриється діалогове вікно параметру **"Налаштувати точку доступу Wi-Fi"**.
 - Можна змінити мережеве ім'я SSID, яке інші комп'ютери розпізнають під час пошуку мереж Wi-Fi.
 - Також можна відкрити меню **"Безпека"** і налаштувати в мережі захист "Wi-Fi Protected Access 2" (WPA2) із попередньо повідомленим ключем (PSK).
 - Якщо натиснути параметр безпеки **"WPA2 PSK"**, до діалогового вікна **"Налаштувати точку доступу Wi-Fi"** можна додати поле для паролю. Якщо ви ввели пароль, його доведеться вводити щоразу у

Під'єднання до мереж і пристроїв

випадку підключення комп'ютера або іншого пристрою до телефону, як до точки доступу. Щоб зняти захист мережі Wi-Fi, виберіть пункт **"Відкрити"** у меню **"Безпека"**.

5 Натисніть **"Зберегти"**.


УВАГА!

Якщо вибрати параметр безпеки "Відкрити", ви не зможете запобігти несанкціонованому використанню Інтернет-послуг іншими особами, що може призвести до додаткових витрат. Щоб запобігти несанкціонованому використанню, краще увімкнути параметри безпеки.

Користування функцією SmartShare

Телефон дає змогу спільно користуватися мультимедійними файлами через мережу з іншими гравцями.

- 1 Натисніть **клавiшу "Програми"**  і виберіть пункт SmartShare.
 - Пристрій повинен бути підключений до мережі Wi-Fi. Якщо пристрій не підключений, з'явиться нове вікно для підключення до Wi-Fi.

- 2 Від: встановіть бібліотеку для перегляду списку вмісту.
 - Якщо є під'єднаний пристрій, відобразиться список вмісту цього пристрою.
- 3 Кому: виберіть програвач для відтворення файлів.
 - Файли можна відтворювати лише на підтримуваних пристроях, наприклад на телевізорах і комп'ютерах із функцією DLNA.
 - Торкніться піктограми , щоб знову виконати пошук доступних пристроїв.
- 4 У списку вмісту виберіть файл для відтворення.
 - Торкніться та утримуйте файл для його відтворення або перегляду інформації про нього.
 - Торкніться кнопки меню для відтворення, передачі, завантаження, налаштування і перегляду довідки.
- 5 Передача/завантаження файлів вмісту у/зі списку вмісту.
 - Файли, збережені на телефоні, можна передати на інші пристрої.

- Файли, збережені у зовнішній бібліотеці, можна завантажити на телефон.
 - На панелі сповіщень відобразитиметься стан процесу передачі/завантаження.
 - Завантажені і передані файли зберігаються в папці **SmartShare**.
- 6** Увімкніть функцію **DMS** в меню **"Налаштув."**
- **"Видимий"**: виявлення телефону серед інших пристроїв, на яких увімкнено функцію DLNA.
 - **"Ім'я пристрою"**: встановлення імені і піктограми, які відобразитимуться на інших пристроях.
 - **"Завжди приймати запит"**: запити інших пристроїв для обміну файлами приймаються автоматично.
 - **"Отримати файли"**: дозволяє іншим пристроям передати файли на телефон.

ПРИМІТКА.

- **DMS (Digital Media Server – цифровий медіасервер)** дозволяє обмінюватись файлами на телефоні з іншими пристроями, під'єднаними до тієї самої мережі. За допомогою функції DMC (Digital Media Controller – цифровий медіаконтролер) можна переглядати і керувати переглядом (відтворювати/зупиняти) файлів на інших цифрових пристроях. На вашому телефоні за допомогою функції DMP (Digital Media Player – цифровий медіапрогравач) також можна відтворювати файли, збережені на інших пристроях.
- Можна відтворювати лише файли у форматах, підтримуваних DMR. Залежно від DMR деякі файли можуть не відтворюватись.
- Залежно від DMS функція завантаження може не підтримуватись.

Під'єднання до мереж і пристроїв

Під'єднання до комп'ютера за допомогою кабелю передачі даних

Дізнайтеся, як підключати пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю передачі даних у режимах USB-з'єднання. Під'єднавши телефон до комп'ютера, можна переносити дані безпосередньо між пристроєм та комп'ютером, а також користуватися комп'ютерним програмним забезпеченням (LG PC Suite).

Синхронізація телефону з комп'ютером

Щоб синхронізувати телефон із комп'ютером за допомогою кабелю USB, потрібно встановити на комп'ютері програмне забезпечення (LG PC Suite). Завантажити програму можна з веб-сайту LG (www.lg.com).

- 1 Підключіть телефон до ПК за допомогою USB-кабелю. З'явиться список типів з'єднання USB. Виберіть "Програмне забезпечення LG".
- 2 Запустіть на комп'ютері програму LG PC Suite. Додаткові відомості дивіться у довідці програми (LG PC Suite).

ПРИМІТКА. Для підключення пристрою LG до комп'ютера потрібен вбудований USB-драйвер LG. Він встановлюється автоматично під час встановлення програмного забезпечення LG PC Suite.

Перенесення музики, фотографій та відеофайлів у режимі зовнішньої пам'яті USB

- 1 Під'єднайте телефон LG-P990 до ПК, використовуючи USB-кабель.
- 2 Якщо драйвер LG Android не встановлено на комп'ютері, налаштування слід змінити вручну. Виберіть **"Налаштування системи" > "Підключення до ПК" > "Тип з'єднання USB"**, тоді виберіть пункт **"Синхронізація медіафайлів (MTP)"**.
- 3 На екрані ПК відкриється вікно, в якому можна переглянути вміст карти пам'яті та перенести потрібні файли.

ПРИМІТКА. Якщо встановлено драйвер платформи LG Android, відразу з'явиться спливне повідомлення **"Під'єднати USB накоп."**

Синхронізація з медіапрогравачем Windows

Перевірте чи на комп'ютері встановлено медіапрогравач Windows.

- 1 За допомогою кабелю USB під'єднайте телефон до комп'ютера зі встановленим медіапрогравачем Windows.
 - 2 Виберіть пункт **"Синхронізація медіафайлів (MTP)"**. Після під'єднання на комп'ютері з'явиться спливне вікно.
 - 3 Для синхронізації музичних файлів відкрийте медіапрогравач Windows.
 - 4 У спливному вікні відредагуйте або введіть ім'я пристрою (якщо потрібно).
 - 5 Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли у список синхронізації.
 - 6 Увімкніть процес синхронізації.
- Для синхронізації за допомогою медіапрогравача Windows мають бути задоволені описані нижче вимоги.


Елемент	Вимога
Операційна система	Microsoft Windows XP ПО2, Vista або пізнішої версії
Версія медіапрогравача Windows	Медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії




- Якщо версія медіапрогравача Windows раніша, ніж 10, встановіть версію 10 або пізнішу.

Під'єднання до мереж і пристроїв

QuickMemo

Використовуйте **QuickMemo** для зручного та ефективного створення нотаток під час дзвінка, зі збереженим зображенням чи на поточному екрані телефону.











- 1 **Перейдіть до екрана QuickMemo**, натиснувши та утримуючи клавіші збільшення і зменшення гучності одну секунду на екрані, який потрібно зняти. Або торкніться і пересуньте рядок стану вниз, після чого торкніться .
- 2 **Виберіть потрібний параметр меню** у пункті **"Тип стилуса"**, **"Колір"** та **"Гумка"** і створіть нотатку.
- 3 **Щоб зберегти нотатку з поточним екраном**, торкніться  у меню "Реда." і виберіть .

ПРИМІТКА. Для роботи з функцією QuickMemo використовуйте кінчики пальців. Не використовуйте нігтів.

Використання параметрів QuickMemo

Функція QuickMemo дає змогу легко користуватися параметрами QuickMenu.





-  – Налаштування використання фонового екрана нотатки.
-  – Вибір типу пера та кольору.
-  – Стирання створеної нотатки.
-  – Встановлення стилю нотатки.
-  – Збереження нотатки з поточним екраном.
-  – Надсилання чи надання доступу до поточної швидкої нотатки QuickMemo іншим.
-  – Натисніть, щоб скасувати останню дію.
-  – Натисніть, щоб повторити останню скасовану дію.


Перегляд збереженої швидкої нотатки QuickMemo

Торкніться пункту **"Галерея"** і виберіть альбом QuickMemo.

Дзвінки

Здійснення дзвінка

- 1 Натисніть , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть за допомогою клавіатури номер. Щоб стерти цифру, торкніться .
- 3 Щоб здійснити дзвінок, торкніться пункту .
- 4 Щоб закінчити розмову, торкніться піктограми **"Кінець"** .

ПОРАДА! Щоб ввести символ "+" для здійснення міжнародного дзвінка, натисніть та утримуйте .

Здійснення відеодзвінка

- 1 Натисніть , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть номер телефону, як звичайно.
- 3 Щоб здійснити відеовиклик, торкніться піктограми **"Відеодзвінок"** .
- 4 Якщо не бажаєте використовувати динамік, натисніть пункт **"Динамік"** та перевірте, чи підключено гарнітуру.
- 5 Під час з'єднання відеодзвінка ви побачите своє власне зображення. Коли абонент відповість, на екрані з'явиться його зображення. Якщо

потрібно, налаштуйте положення внутрішньої камери.

- 6 Щоб завершити відеодзвінок, натисніть **"Завершити"**.

"Приватн.": встановлення нового зображення замість поточного приватного зображення.

"Панель набору": введення номера.

"Утримувати": вимкнення звуку і призупинення відео.

"Вимкнути звук": вимкнення звуку.

"Динамік": увімкнення або вимкнення динаміка.


В меню відеовикликів

"Зйомка": дає змогу зробити знімок.

"Use secondary camera"


(Використовувати допоміжну камеру): дає змогу перемкнути камеру.


Дзвінки контактам

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Прокрутіть список контактів або введіть перші літери потрібного контакту, торкнувшись пункту **"Пошук контактів"**.
- 3 Виберіть у списку потрібний контакт.

Дзвінки

Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, коли телефон заблоковано, утримуйте та перетягніть піктограму .

Щоб відхилити вхідний дзвінок, утримуйте та перетягніть піктограму .

Утримуйте та перетягніть піктограму **"Швидке повідомлення"** внизу екрана, щоб надіслати повідомлення.


ПОРАДА! Швидке повідомлення


За допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик із повідомленням під час ділової зустрічі.


Налаштування гучності дзвінка

Для налаштування гучності під час дзвінка використовуйте клавіші регулювання гучності на правій бічній панелі телефону.

Здійснення другого дзвінка



1 Під час першого дзвінка натисніть **"Меню"** > **"Додати виклик"** і наберіть номер. Можна подивитися список останніх набраних викликів за допомогою  або зробити пошук у контактах за допомогою

 і вибрати потрібний номер для виклику.

- 2** Натисніть , щоб здійснити дзвінок.
- 3** Обидва дзвінки відобразяться на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 4** Натискайте відображуваний номер, щоб перемикати дзвінки. Або торкніться  **"Об'єднати виклики"**, щоб здійснити конференц-виклик.
- 5** Щоб завершити активні виклики, натисніть **"Кінець"** або **клавішу переходу на головний екран**, посуньте донизу панель сповіщень і виберіть піктограму **"Завершити дзвінок"** .

ПРИМІТКА. Оплата стягується за кожен здійснений виклик.

Перегляд журналу дзвінків

На головному екрані торкніться позначки  і виберіть вкладку "Журнал дзвінків" .

Перегляньте весь список набраних, отриманих та пропущених дзвінків.

ПОРАДА! Натисніть будь-який запис у журналі дзвінків для перегляду дати, часу та тривалості дзвінка.


ПОРАДА! Натисніть клавішу **меню** і виберіть пункт "**Видалити все**" для видалення усіх записів.

Контакти



Можна додати контакти у телефон і синхронізувати їх із контактами облікового запису Google або інших облікових записів, які підтримують синхронізацію контактів.

Пошук контакту

На головному екрані

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть **"Пошук контактів"** і введіть за допомогою клавіатури ім'я контакту.

Додавання нового контакту

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть розташування пам'яті. Якщо у вас кілька облікових записів, виберіть той, до якого потрібно додати контакт, наприклад **"Телефон"** або **"Google"**.
- 4 Натисніть категорію контактної інформації та введіть дані контакту.
- 5 Щоб додати контакт до пам'яті, торкніться пункту **"Зберегти"**.


Контакт також можна створити з екрана набору.

- 1 Щоб відкрити екран набору, торкніться піктограм  > .
- 2 Введіть номер телефону.
- 3 Виберіть **"Додати до контактів"** > **"Створити новий контакт"**.
- 4 Виберіть розташування пам'яті. Якщо у вас кілька облікових записів, виберіть той, до якого потрібно додати контакт, наприклад **"Телефон"** або **"Google"**.
- 5 Введіть контактну інформацію.
- 6 Натисніть категорію контактної інформації та введіть дані контакту.
- 7 Щоб додати контакт до пам'яті, торкніться пункту **"Зберегти"**.


Вибрані контакти

Часто використовувані контакти можна позначити як вибрані.

Додавання контакту до вибраних

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть на контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Натисніть зірочку праворуч від імені контакту. Зірочка стане жовтою.

Видалення контакту зі списку вибраних

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть вкладку **"Улюблене"** і виберіть контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Натисніть жовту зірочку праворуч від імені контакту. Зірочка стане сірою і контакт буде видалено зі списку вибраних.

Імпортування та експортування контактів

Імпорт/експорт файлів контактів (у форматі vcf) між накопичувачем (внутрішня пам'ять/карта пам'яті) і картою SIM-/USIM на пристрої.

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Торкніться клавіші **меню** > **"Імпорт/Експорт"**.
- 3 Виберіть потрібний варіант імпортування або експортування. Якщо у вас кілька облікових записів, виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
- 4 Виберіть файли контактів для імпорту/експорту і для підтвердження натисніть **"Імпортувати"**.

Перенесення контактів зі старого пристрою на новий



За допомогою комп'ютерної програми синхронізації експортуйте контакти, збережені на старому телефоні, на ПК у вигляді файлу CSV.

- 1 Спершу встановіть програмне забезпечення LG PC Suite на ПК. Запустіть програму і під'єднайте телефон із системою Android до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Вгорі екрана виберіть **"Пристрій"** > **"Імпортувати особисті дані"** > **"Імпортувати контакти"**.
- 3 З'явиться спливне меню для відкриття файлу контактів.
- 4 Виберіть файл контактів та натисніть **"Відкрити"**.
- 5 З'явиться спливне меню для імпортування нового контакту з комп'ютера у список контактів на пристрої.
- 6 Якщо контакти на пристрої та нові контакти з комп'ютера відрізняються, виберіть контакт, який потрібно імпортувати з комп'ютера.
- 7 Натисніть кнопку [OK], щоб імпортувати новий контакт з комп'ютера на пристрій.

Обмін повідомленнями

У телефоні LG-P990 передбачене одне інтуїтивне та просте меню для користування SMS і MMS.

Надсилання повідомлення


- 1 На головному екрані торкніться пункту , після чого виберіть пункт , щоб відкрити порожнє повідомлення.
- 2 Введіть ім'я або номер контакту в полі "**Кому**". Під час введення імені контакту відображаються відповідні варіанти зі списку контактів. Якщо ви бачите потрібний контакт серед запропонованих, торкніться його. Ви можете додати декілька контактів.


ПРИМІТКА. За кожне надіслане текстове повідомлення кожному адресату стягується оплата.

- 3 Торкніться поля "**Написати повідомлення**" і почніть писати повідомлення.
- 4 **Щоб відкрити меню параметрів, натисніть клавішу** меню. Виберіть один із параметрів: "**Додати тему**", "**Відхилити**", "**Вкласти**", "**Вставити смайлик**" та "**Усі повідомлення**".
- 5 Щоб надіслати повідомлення, натисніть пункт "**Надіслати**".

- 6 Відкриється екран із повідомленням після імені/номера отримувача. Відповіді також відобразатимуться на екрані. Внаслідок перегляду відповідей і надсилання додаткових повідомлень створюється бесіда.

ПРИМІТКА. Якщо SMS-повідомлення надходить під час розмови, лунає короткий сигнал сповіщення.

 **Увага!** Обмеження у 160 символів може бути дещо іншим у різних країнах залежно від мови та кодування SMS.

 **Увага!** Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення на MMS, що відповідно вплине й на оплату.

Адресна скринька

Повідомлення (SMS, MMS), написані або отримані від іншої особи, можна відобразити у хронологічному порядку, що дає змогу зручно переглядати бесіду.


Використання емотіконів

Оживіть повідомлення за допомогою емотіконів.

Створюючи повідомлення, торкніться клавіші **меню** і виберіть пункт **"Вставити смайлик"**.

Зміна налаштувань повідомлень

Параметри повідомлень телефону LG-P990 наперед налаштовані так, що повідомлення можна надсилати одразу. Ви можете змінити налаштування відповідно до власних уподобань.

На головному екрані торкніться піктограми  , після чого натисніть клавішу **меню** і виберіть пункт **"Налаштув."**

Електронна пошта



Програму "Ел. пошта" можна використовувати для читання електронної пошти з інших служб, окрім пошти Google Mail. Програма електронної пошти підтримує такі типи облікових записів: POP3, IMAP та Exchange.

Постачальник послуг чи системний адміністратор може надати вам потрібні налаштування облікового запису.

Керування обліковим записом електронної пошти



Коли програма **Ел. пошта** відкривається вперше, запускається майстер налаштування, за допомогою якого можна налаштувати потрібний обліковий запис.

Щоб додати ще один обліковий запис електронної пошти:



- Торкніться  > вкладки **"Програми"** > **"Ел. пошта"** > на екрані облікового запису торкніться пункту  > **"ДОДАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС"**.

Після виконання основного налаштування програма електронної пошти відобразить на екрані вміст вашої поштової скриньки. Якщо ви зареєстрували кілька облікових записів, можна переходити від одного облікового запису до іншого.

Щоб змінити налаштування облікового запису електронної пошти:


- Торкніться  > вкладки **"Програми"** > **"Ел. пошта"** > на екрані облікового запису торкніться  > **"Налаштув."**

Щоб видалити обліковий запис електронної пошти:

- Торкніться  > вкладки **"Програми"** > **"Ел. пошта"** > на екрані облікового запису торкніться  > **"Налаштування"** > торкніться облікового запису, який потрібно видалити > **"Видалити обліковий запис"**.

Екран облікового запису електронної пошти

Торкнувшись назви облікового запису, можна переглянути його папку "Вхідні". Обліковий запис, з якого листи електронної пошти надсилаються за замовчуванням, позначено галочкою.

 – Торкніться піктограми папки, щоб відкрити папки облікового запису.



На телефон завантажуються лише найсвіжіші електронні листи облікового запису.

Робота з папками облікового запису

У кожному обліковому записі є папки "Вхідні", "Вихідні", "Надіслані" і "Чернетки". Деякі служби електронної пошти можуть передбачати наявність додаткових папок.

Створення і надсилання електронної пошти

Щоб створити та надіслати повідомлення:

- 1 У програмі **Ел. пошта** натисніть .
- 2 Введіть адресу одержувача повідомлення. Під час введення адреси відображаються схожі варіанти зі списку контактів. У разі використання кількох адрес їх слід розділяти крапкою з комою.
- 3 Якщо потрібно, додайте копію чи приховану копію або вкладіть файли.
- 4 Введіть текст повідомлення.
- 5 Торкніться піктограми . Якщо телефон не підключено до мережі (наприклад, якщо увімкнено режим "У літаку"), повідомлення, які ви надсилаєте, буде збережено у папці "Вихідні" до тієї миті, поки не буде відновлено мережеве підключення. Якщо у папці є повідомлення, що очікують

на надсилання, папка "Вихідні" відобразиться на екрані "Облікові записи".

ПОРАДА! Коли у папку "Вхідні" надходить нове повідомлення, телефон видає звуковий або віброцигнал. Торкніться сповіщення, щоб зупинити сигнал.

Камера

Щоб відкрити програму "Камера", натисніть **клавiшу "Програми"**  > **"Камера"**



Використання видошукача

"Яскравість" – допомагає визначати та контролювати обсяг світла, яке потрапляє на об'єктів.

Пересувайте індикатор яскравості вздовж смуги: до позначки "-" для зменшення рівня освітлення зображення та до позначки "+" для збільшення рівня освітлення.

"Cheese shutter" (Спуск в момент посмішки) – коли будете готові зробити знімок, скажіть "сир".

"Змінити камеру" – перемикає між передньою та задньою камерами.



Режим "Камера" – пересуньте цю піктограму вниз для переходу в режим відеозйомки.


"Зйомка" – дає змогу зробити знімок.

"Галерея" – доступ до збережених фотографій та відео в режимі камери. Просто натисніть, і галерея з'явиться на екрані.

"Налаштування" – натиснувши цю піктограму, можна відкрити меню параметрів. Дивіться розділ **"Використання розширених параметрів"**

Режим зйомки – доступні параметри: **"Звичайний"**, **"Панорама"** та **"Серійна зйомка"**.

Фотозйомка

- 1 Відкрийте програму Камера.
- 2 Тримавши телефон горизонтально, наведіть об'єктив на об'єкт зйомки.
- 3 Торкніться екрана, і на екрані видошукача з'явиться рамка фокусування.
- 4 Коли рамка фокусування стане зеленою, це означає, що камера сфокусувалась на об'єкті.
- 5 Натисніть  щоб зробити знімок.

ПРИМІТКА. Якщо ви робите зйомку в приміщенні, на фотографії може з'явитись затінення, через характеристики камери. (Затінення – це різниця кольорів у центрі фото та по краях).




Після зйомки

Якщо для пункту "Автогляд" встановлено значення "Увімк.", зняте фото відразу відобразиться на екрані.


Надіслати Натисніть для надсилання фото за допомогою **Bluetooth, Ел. пошта, Gmail, Записник, SMS/MMS, Picasa** або будь-якої іншої завантаженої програми, яка підтримує таку можливість.


ПРИМІТКА. У разі надсилання MMS-повідомлень у роумінгу може зніматися додаткова плата.

Устан. як Натисніть, щоб використати зображення як **Фото контакта, Шпалери дом. екрана, Шпалери забл. екрана.**

-  Натисніть, щоб видалити зображення.
-  Натисніть, щоб одразу зробити наступний знімок. Поточний знімок буде збережено.
-  Натисніть, щоб переглянути галерею збережених фотографій.

Використання розширених налаштувань

На екрані видошукача натисніть  щоб відкрити додаткові параметри.

Налаштуйте параметри відеокамери, прокручуючи список. Вибравши потрібний параметр, натисніть клавішу "Назад" .

"Спалах" – "Вимк." / "Увімк." / "Авто".

"Фокус" – натисніть, щоб вибрати режим фокусування.

- **"Автом."** – автоматичне наведення фокусу. (Камера безперервно фокусується на предметах у кадрі).
- **"Відстеження обличчя"** – камера автоматично виявляє обличчя людей і фокусується на них.

Камера

"Розмір. зображ." – вибір розміру знімка (у пікселях). Доступні значення розмірів: **8M(3264X2448), W6M(3200X1920), 5M(2560X1920), 3M(2048x1536), W3M(2240X1344), 1M(1280X960), W1M(1280X768).**

"Сюжетний режим" – вибір налаштувань кольору та світла відповідно до умов навколишнього середовища.

- **"Звичайний"** – автоматичне регулювання параметрів відповідно до умов середовища.
- **"Портрет"** – режим для зйомки людей.
- **"Пейзаж"** – режим для зйомки природи (дерев, квітів та неба).
- **"Спорт"** – режим для зйомки спортивних подій.
- **"Захід сонця"** – режим для зйомки пейзажів із заходом сонця.
- **"Ніч"** – режим для зйомки нічних пейзажів. Для зйомки нічних пейзажів використовується довга витримка.

"ISO" – налаштування світлочутливості камери. Доступні значення: **"Авто", "400", "200" і "100".**

"Баланс білого" – цей параметр забезпечує реалістичне відображення білого кольору на знімках. Для правильного налаштування балансу


білого вам знадобиться визначити умови освітлення. Виберіть один із параметрів: **"Авто", "Лампа розжар.", "Сонячно", "Флуоресцент"** та **"Хмарно".**


"Колірний ефект" – дає змогу встановити колірний тон для майбутнього знімка.

"Таймер" – таймер автоспуску дозволяє встановити затримку між натисненням кнопки зйомки та самою зйомкою. Доступні значення: **"Вимк.", "3 сек.", "5 сек." або "10 сек.". Останнє значення оптимальне, якщо ви також хочете потрапити в кадр.**

"Розташ.міток" – якщо активувати цей параметр, телефон використовуватиме послуги, що уможливають визначення місцезнаходження. Робіть знімки та прив'яжуйте їх до місця зйомки. При завантаженні зображень із тегами у блог, що підтримує розташування міток, ви зможете переглядати знімки на карті.

ПРИМІТКА. Ця функція доступна, лише якщо увімкнено GPS.

ПРИМІТКА. Ця функція передбачає використання бездротових мереж. Позначте пункт "Використовувати бездротові мережі". На головному екрані натисніть **клавішу "Меню"**  > **"Налаштування системи"** > **"Визначення місцезнаходження".**

Позначте службу визначення місцезнаходження Google .

"Звук затвору" – вибирайте один із чотирьох звуків затвору.

"Автоогляд" – якщо активувати **цей параметр**, щойно відзняте фото автоматично відобразатиметься на екрані.

"Пам'ять" – виберіть один із параметрів: **"Карта SD"**, **"Внутрішня пам'ять"**.


"Скинути" – використовується для відновлення стандартних налаштувань камери.

"Довідник з камери" – дає змогу переглянути відомості про деякі функції. Відобразиться коротка довідка.

ПРИМІТКА.

- Після виходу з режиму камери деякі налаштування повертаються до значень за замовчуванням. Перед наступною зйомкою перевірте налаштування камери.
- Меню налаштувань накладається на вікно видошукача, і тому під час зміни кольору або якості зображення змінений знімок відобразатиметься на екрані позаду меню налаштувань.

Перегляд збережених фотографій

Доступ до збережених фотознімків можливий у режимі камери. Просто натисніть кнопку "Галерея" , і на екрані відобразиться галерея ваших знімків.

ПОРАДА! Клацніть зліва чи справа, щоб побачити інші фото та відео.

Натисніть на фото, щоб відобразити меню з іншими параметрами.



– натисніть, щоб побачити список Smart Share своїх знімків (підключення до інших пристроїв відображає фотографії).




– натисніть, щоб зробити новий знімок.



– натисніть, щоб надіслати фото через Bluetooth, SMS/MMS тощо.



– натисніть, щоб видалити фото.

Клавіша "Меню"  – перехід до параметрів: **"Установити зображення як"**, **"Перемістити"**, **"Перейменувати"**, **"Повернути вліво"**, **"Повернути праворуч"**, **"Обрізати"**, **"Редаг."**, **"Слайд-шоу"** та **"Деталі"**.


Відеокамера

Використання видошукача

"Яскравість" – допомагає визначати та контролювати обсяг світла, яке потрапляє на об'єкти. Пересувайте індикатор яскравості вздовж смуги: до позначки "-" для зменшення рівня освітлення відео та до позначки "+" для збільшення рівня освітлення.

"Масштабування" – збільшення або зменшення.

"Змінити камеру" – перемикає між передньою та задньою камерами.

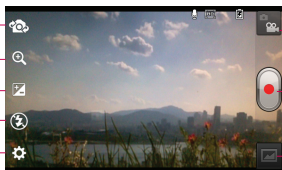

Режим "Камера" – пересуньте цю піктограму вгору для переключення в режим камери.

Start recording (Почати запис) – початок зйомки відео.

"Галерея" – доступ до збережених фотографій та відео в режимі відеокамери. Просто натисніть, і галерея з'явиться на екрані.

"Налаштув." – натиснувши цю піктограму, можна відкрити меню параметрів. Дивіться розділ **"Використання розширених параметрів"**

"Спалах" – увімкнення спалаху під час відеозйомки в темному місці.

Швидка відеозйомка

- 1 Відкрийте програму "Камера" і посуňte кнопку режиму камери вниз до положення "Відео". Піктограма зйомки зміниться на .
- 2 На екрані з'явиться видошукач камери.
- 3 Тримавши телефон горизонтально, спрямуйте об'єктив на об'єкт відеозйомки.
- 4 Торкніться піктограми початку відеозапису .
- 5 У верхньому лівому кутку екрана відобразатиметься тривалість записуваного відео.
- 6 Щоб зупинити запис, торкніться піктограми зупинки відео .




Після зйомки відео

Якщо активовано параметр "Автоогляд", на екрані з'явиться зображення одного кадру з записаного відео.


Відтвор. Натисніть для відтворення відеозапису.

Надіслати Натисніть, щоб надіслати відео через **Bluetooth**, **електронну пошту**, **Gmail**, **службу обміну повідомленнями** або **YouTube**.

ПРИМІТКА. У разі завантаження MMS-повідомлень у роумінгу може зніматися додаткова плата.

-  Натисніть для видалення щойно записаного відео та підтвердіть, натиснувши **ОК**. Після цього знову відкриється екран видошукача.
-  Натисніть для зйомки наступного відеозображення. Поточний відеозапис буде збережено.
-  Торкніться, щоб переглянути останнє записане відео.

Використання розширених налаштувань

У видошукачі торкніться піктограми  і відкрийте всі додаткові параметри. Налаштуйте параметри відеокамери, прокручуючи список. Вибравши потрібний параметр, натисніть клавішу "**Назад**".

"Розмір відео" – дає змогу вибрати розмір кадру відео (у пікселях). Доступні значення розмірів: Full HD(1920x1080), HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) та MMS(QCIF-176x144).

"Баланс білого" – реалістичне відображення білого кольору на відеозаписах. Для правильного налаштування балансу білого вам знадобиться визначити умови

Відеокамера

освітлення. Виберіть один із параметрів:

"Авто", **"Лампа розжарюв."**,
"Сонячно", **"Флуоресцент"** та
"Хмарно".

Колірний ефект – дає змогу встановити колірний тон для подальшої зйомки.

ПРИМІТКА. Параметри пункту "Колірний ефект" можуть різнитися, залежно від режиму відео.

"Розташ.міток" – якщо активувати цей параметр, телефон використовуватиме послуги, що уможливають визначення місцезнаходження. Знімайте відео та прив'яжуйте його до місця зйомки. Завантажуючи відео з мітками у блог, що підтримує геометки, можна переглядати відео на карті.


"Звукозапис" – для запису відео без звуку виберіть пункт "Вимк."

"Автогляд" – якщо встановити в цьому пункті значення **"Увімк."**, щойно записане відео автоматично з'явиться на екрані.

"Пам'ять" – виберіть один із параметрів: "Карта SD", "Внутрішня пам'ять".

"Скинути" – використовується для відновлення стандартних налаштувань камери.

Перегляд збереженого відео

- 1 На видошукачі натисніть .
- 2 На екрані відобразиться вміст галереї.
- 3 Один раз торкніться відеозапису, щоб вивести його на передній план. Відтворення розпочнеться автоматично.

Регулювання гучності під час перегляду відео

Щоб відрегулювати гучність відео під час відтворення, скористайтеся клавішами гучності справа на телефоні.

Мультимедія

Мультимедійні файли можна зберігати на карті microSD для зручного доступу до своїх фото та відео.


Галерея

Натисніть **клавiшу "Програми"**  > **"Галерея"** .


Режим перегляду

У галереї фотографії впорядковуються за папками. Якщо відкрити папку, фотографії відобразяться у вигляді сітки. Якщо натиснути фото в режимі сітки, воно відобразиться на весь екран.


Календарний вид

У режимі "Папка" натисніть , щоб переглядати **"Альбоми"**, **"Місцезнах."**, **"Штамп часу"**.

Параметри меню галереї

Виберіть потрібне фото і натисніть **клавiшу "Меню"** , щоб отримати доступ до таких параметрів: **"Установити зображення як"**, **"Перемістити"**, **"Перейменувати"**, **"Повернути вліво"**, **"Повернути праворуч"**, **"Обрізати"**, **"Редаг."**, **"Слайд-шоу"**, **"Деталі"**.

Надсилення знімків

- 1 Щоб надіслати фотографію, торкніться її.
- 2 Натисніть  і виберіть **одну з доступних програм**.
- 3 Якщо вибрати пункт **"Ел. пошта"**, **"Gmail"** або **"SMS/MMS"**, фотографію буде долучено до повідомлення, яке після цього можна буде надіслати звичним чином.

ПОРАДА! Якщо на телефоні налаштовано обліковий запис соціальної мережі, ви можете опублікувати в ньому відзняті фото.


Надсилення відеофайлу

- 1 Щоб надіслати відеофайл, натисніть та утримуйте його.
- 2 Натисніть **"Обмін"** і виберіть **одну з доступних програм**.
- 3 Якщо вибрати пункт **"Ел. пошта"**, **"Gmail"** або **"SMS/MMS"**, відео буде долучено до повідомлення, яке після цього можна буде надіслати звичним чином.


Використання зображення

Виберіть зображення, щоб використати їх як шпалери або для ідентифікації абонентів.

Мультимедія


- 1 Виберіть фото і натисніть **клавiшу "Меню"**  > **"Установити зображення як"**.
- 2 Можна вибрати параметр: **"Фото контакта", "Шпалери дом. екрана"** та **"Шпалери забл. екрана"**.

Перегляд слайд-шоу

Щоб переглянути фотографії в режимі показу слайдів, відкрийте галерею і натисніть одну з фотографій. Після відкриття фотографії торкніться екрана, щоб відкрити меню. Натисніть **клавiшу "Меню"**  > **"Слайд-шоу"**, щоб запустити показ усіх своїх фотографій.

Перегляд даних фотографії

Ви можете переглядати детальні відомості про фото, наприклад назву, дату, час, розмір і тип.

Під час перегляду фото натисніть **клавiшу "Меню"**  > **"Деталі"**.


Передача файлів за допомогою синхронізації медіафайлів пристрою USB (MTP)

Щоб переслати файли за допомогою USB-пристрою:


- 1 Під'єднайте телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.

- 2 На екрані відобразиться спливне повідомлення із запитом щодо режиму USB-з'єднання. (На головному екрані натисніть **клавiшу "Меню"**  і виберіть **"Налаштування системи"** > **"Підключення до ПК"** > **"USB Тип з'єднання"** > **"Синхронізація медіафайлів (MTP)"**.
- 3 Натисніть для підтвердження пункт **"Синхронізація медіафайлів"**.
- 4 Ви можете переглядати вміст телефону на ПК і переносити потрібні файли.

ПРИМІТКА.

Якщо ви не бажаєте, щоб на екрані з'являлося спливне повідомлення із запитом щодо режиму USB-з'єднання, позначте в ньому пункт "Не питати знову", або вимкніть запит перед з'єднанням. (Натисніть **клавiшу "Меню"**  і торкніться **"Налаштування системи"** > **"PC connection settings"** (Налаштування підключення до ПК) > **"Питати перед з'єднанням"**).

Музичний плеєр

Телефон має музичний плеєр, на якому ви можете слухати свою улюблену музику. Щоб відкрити плеєр із головного екрана, натисніть **клавішу "Програми"**  і виберіть пункт **"Музичний плеєр"**.

Збереження аудіо-/відеофайлів на телефон

Під'єднайте телефон до ПК за допомогою USB-кабелю.

На екрані відобразиться сповіщення про під'єднання пристрою USB і запит щодо режиму USB-з'єднання. Щоб підтвердити запит, натисніть "Синхронізація медіафайлів (MTP)". Після цього відкрийте на комп'ютері папку, яку потрібно переглянути.

Збережіть аудіо-/відеофайли з ПК на знімний накопичувач телефону.

- Файли з ПК можна скопіювати чи перенести на знімний накопичувач телефону за допомогою пристрою для зчитування карт пам'яті.
- Якщо до відеофайлу додається файл із субтитрами (однойменний файл з розширенням .smi або .srt), збережіть його в тій самій папці, щоб субтитри

автоматично відображалися під час відтворення відео.



- Під час завантаження аудіо-/відеофайлів слід зважати на авторські права. Зауважте, що пошкоджені файли або файли з невідповідним розширенням можуть пошкодити програмне забезпечення телефону.

Відтворення відеофайлів на телефоні



Відтворення відеофайлів

Знайдіть потрібний файл у галереї і натисніть його, щоб відтворити.

Відтворення пісні

- 1 На головному екрані натисніть **клавішу "Програми"**  і виберіть пункт **"Музичний плеєр"**.
- 2 Виберіть вкладку **"Пісні"**.
- 3 Натисніть пісню, яку потрібно відтворити.
- 4 Натисніть , щоб призупинити відтворення пісні.
- 5 Натисніть , щоб перейти до наступної пісні.

Мультимедія

- 6 Натисніть , щоб повернутися на початок пісні. Два рази натисніть , щоб повернутися до попередньої пісні.

Для зміни рівня гучності під час прослуховування музики натискайте клавіші регулювання гучності на правій бічній панелі телефону.



Щоб відобразити меню параметрів для певної пісні, натисніть і утримуйте пісню у списку. Це меню містить такі параметри: **"Відтворити"**, **"Додати в плейлист"**, **"Встановити як рингтон"**, **"Видалити"**, **"Обмін"**, **"Пошук"** та **"Деталі"**.

Використання списків відтворення


Для впорядкування музичних файлів у добірки пісень, які можна слухати у вибраному вами або довільному порядку, ви можете створювати списки відтворення.

Створення списку відтворення

- 1 Переглядаючи бібліотеку, торкніться будь-якої пісні.
- 2 Натисніть **"Додати в плейлист"**.
- 3 Натисніть **"Новий список відтворення"**.
- 4 Введіть назву для нового списку відтворення і виберіть **"ОК"**.

Ви також можете додавати до списку пісню, що відтворюється в даний момент, для цього натисніть **клавішу "Меню"**  і виберіть пункт **"Додати в плейлист"** або , після чого внизу на екрані виберіть пункт "Зберегти як добірку музики".

Видалення пісні зі списку відтворення

- 1 Відкрийте список відтворення.
- 2 Натисніть і утримуйте пісню, яку потрібно видалити, потім натисніть пункт **"Видалити з добірки музики"** або, відкривши екран з поточним списком відтворення, натисніть **клавішу "Меню"**  і виберіть пункт **"Видалити з добірки музики"**, щоб видалити всі пісні зі списку.

Перейменування або видалення списку відтворення

- 1 Відкрийте бібліотеку **списків відтворення**.
- 2 Натисніть і утримуйте потрібний список відтворення, щоб відобразити меню параметрів, і виберіть у ньому пункт **Видалити** або **Перейменувати**.




ПРИМІТКА.

Музичні файли можуть бути захищені міжнародними угодами та національними законами про захист авторських прав. Тому для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія. Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським правом. Перш ніж завантажувати або копіювати файл, перевірте закони відповідної країни, які стосуються використання такого матеріалу.

Користування функцією SmartShare

Функція SmartShare використовує технологію DLNA (Digital Living Network Alliance) для обміну цифровим вмістом через бездротову мережу. Обидва пристрої мають бути сертифіковані DLNA для підтримання цієї функції.

Увімкнення функції SmartShare і дозвіл на обмін вмістом

- 1 Натисніть **кнопку "Програми"**  > **SmartShare** 
- 2 Натисніть кнопку **"Меню"**  > **"Налаштув."**
- 3 Торкніться пункту **"Видимий"**, щоб дозволити іншим пристроям виявляти телефон.

- Торкніться пункту **"Завжди приймати запит"**, щоб дозволити автоматичний прийом запитів на спільне використання з інших пристроїв.
- Натисніть **"Отримати файли"**, щоб надати дозвіл іншим пристроям завантажувати медіафайли на ваш телефон.

ПРИМІТКА.

Перевірте, чи правильно встановлено карту microSD і чи увімкнено параметр **"Отримати файли"** в меню "Налаштув."

- 4 У розділі "My shared contents" (Вміст для обміну) позначте типи вмісту для обміну. Доступні пункти: **"Фото"**, **"Відео"** та **"Музика"**.
- 5 Функція **SmartShare** увімкнена і готова до обміну вмістом.

Керування пристроями виведення даних

Дозвольте відтворити мультимедійний вміст із віддаленої бібліотеки (наприклад, ПК) через пристрій виведення даних (наприклад, телевізор).

Мультимедія

ПРИМІТКА.




Перевірте, чи функцію DLNA належним чином налаштовано на пристроях (зокрема на телевізорі та ПК).

- 1 Натисніть **клавiшу "Програми"**  > SmartShare .
- 2 Натисніть кнопку **"Кому"**  і виберіть пристрій у списку передавачів.
- 3 Щоб вибрати віддалену бібліотеку вмісту (пристрій), натисніть кнопку **"Від"** .
- 4 Можна переглянути вміст віддаленої бібліотеки.
- 5 Натисніть і утримуйте піктограму вмісту і швидким мазком пальця перетягніть її до верхньої області або торкніться **клавiші "Меню"**  > **"Відтворити"**.

Перенесення вмісту з телефону на пристрій виведення даних (наприклад, телевізор)

ПРИМІТКА.


Перевірте, чи пристрій виведення даних налаштовано належним чином.

- 1 Під час перегляду фото чи відео в програмі "Галерея" натисніть вкладку  /  /  на заголовку.

- 2 Виберіть у списку пристроїв виведення даних пристрій для відтворення файлів.

ПРИМІТКА.

Виконайте ті самі кроки для обміну вмістом у програмі **"Відеоплеєр"**.




-  : потрібно встановити з'єднання з мережею.
-  : виберіть пристрій у мережі.
-  : вміст передається на інші пристрої через SmartShare.

ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ

Щоб користуватися цією програмою, перевірте, чи пристрій під'єднано до домашньої мережі за допомогою з'єднання Wi-Fi.

ПРИМІТКА. Деякі пристрої DLNA (наприклад, телевізор), які підтримують лише функцію DMP, не з'являтимуться у списку пристроїв виведення даних. ПРИМІТКА. Ваш пристрій може не підтримувати відтворення деякого вмісту.




Завантаження вмісту з віддаленої бібліотеки вмісту

- 1 Натисніть **клавiшу "Програми"**  > **SmartShare** .
- 2 Щоб вибрати віддалену бібліотеку вмісту (пристрій), натисніть кнопку **Від** .
- 3 Можна переглянути вміст віддаленої бібліотеки.
- 4 Натисніть і утримуйте піктограму вмісту, після чого натисніть кнопку **Завантажити**.

ПРИМІТКА.

Деякі типи вмісту не підтримуються.

Завантаження вмісту з віддаленої бібліотеки


- 1 Натисніть **клавiшу "Програми"**  > **SmartShare** .
- 2 Натисніть кнопку "Від"  і виберіть **"Мого телефону"**.
- 3 Можна переглянути вміст локальної бібліотеки вмісту.
- 4 Натисніть і утримуйте піктограму вмісту, після чого натисніть кнопку **"Завантажити"**.
- 5 Виберіть пристрій віддаленої бібліотеки вмісту, до якої слід виконати завантаження.

ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ




Деякі пристрої DLNA не підтримують функції завантаження DMS і не можуть приймати файли. Деякі типи вмісту не підтримуються.

Утиліти

Налаштування будильника

- 1 На головному екрані натисніть **клавішу "Програми"**  і виберіть пункт **"Будильник/Годинник"** .
- 2 Щоб додати новий будильник, натисніть піктограму  у нижньому лівому кутку екрана і вкажіть потрібний час.
- 3 За потреби налаштуйте інші параметри й натисніть **"Зберегти"**.
- 4 Щоб видалити всі будильники або змінити налаштування, натисніть **клавішу "Меню"** .

Використання калькулятора

- 1 На головному екрані натисніть **клавішу "Програми"**  і виберіть пункт **"Калькул-р"** .
- 2 Натискайте клавіші з цифрами для введення цифр.
- 3 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, -, ×, ÷), а потім натисніть =.
- 4 Для складніших обчислень натисніть **клавішу "Меню"** , **"Розширена панель"** і виберіть потрібний параметр.




Додавання події до календаря

ПРИМІТКА. Щоб мати змогу користуватися календарем, потрібно створити обліковий запис Google.

- 1 На головному екрані натисніть **клавішу "Програми"**  і виберіть пункт **"Календар"** .
- 2 Щоб переглянути подію, натисніть дату. Події, які мають відбутися цього дня, відобразяться під календарем на місяць. Щоб переглянути деталі події, натисніть її. Щоб додати подію, натисніть піктограму  у верхньому правому куті календаря.
- 3 Натисніть поле **Налаштування телефону** і введіть назву події. Перевірте дату і введіть потрібний час початку і завершення події.
- 4 Натисніть поле **"Місцезнаходження"**, щоб ввести розташування.
- 5 Щоб додати примітку до події, натисніть пункт **"Опис"** і введіть дані.
- 6 Щоб повторити подію, налаштуйте пункт **"Повторення"** і, за потреби, **"Нагадування"**.



- 7 Щоб зберегти подію в календарі, натисніть пункт **"Зберегти"**. Дати календаря, до яких додано події, позначатимуться кольоровими квадратами. Про початок запланованої події сповістить звуковий сигнал, якщо його встановлено.

Зміна вигляду календаря

- 1 На головному екрані натисніть **кнопку "Програми"**  і виберіть пункт **"Календар"** .
- 2 Вгорі ліворуч у календарі натисніть  щоб вибрати режим перегляду **"День"**, **"Тиждень"**, **"Розклад"** або **"Місяць"**.

Завантаження

Швидкий доступ до вкладок зі списком нещодавно завантажених з Інтернету та інших файлів.

- 1 На головному екрані натисніть **кнопку "Програми"**  → **"Завантаж."** .
- 2 Торкніться доступної вкладки з категорією файлів (завантаження з Інтернету чи інші завантаження) і виберіть потрібний файл. За допомогою Polaris Office можна також відкривати документи сумісних форматів.

FM-радіо

Телефон LG-P990 має вбудоване FM-радіо, яке дозволяє налаштувати і слухати улюблені радіостанції.

ПРИМІТКА. Для прослуховування радіостанцій скористайтеся гарнітурою. Підключіть її до роз'єму для гарнітури.

Polaris Office

За допомогою програми Polaris Office можна переглядати, створювати і редагувати документи на пристрої. Файли можна завантажувати з карт microSD пристрою чи із завантажених долучень до електронних листів. Програма Polaris Office підтримує такі формати файлів: txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.



- 1 На головному екрані натисніть **кнопку "Програми"**  > **"Polaris Office"** .
- 2 Зареєструйте свої ім'я та адресу електронної пошти на сторінці реєстрації користувача. Щоб пропустити реєстрацію, виберіть пункт **"Скасувати"**.
- 3 Натисніть пункт **"My Files" (Мої файли)**, щоб переглянути папки і документи на карті microSD.

Утиліти

- Натисніть **клавішу "Меню"**  > **"Новий файл"**, щоб відкрити новий документ.
- Виберіть тип документа.
- Введіть вміст документа за допомогою засобів внизу екрана та екранної клавіатури.
- Завершивши роботу над документом, натисніть **клавішу "Меню"**  > **"Зберегти"** > **"Зберегти"** (або **"Зберегти як"**, щоб ввести нову назву документа) і збережіть документ.
- Натисніть **клавішу "Назад"** , щоб вийти.

Відеопрогравач





Вбудована програма "Відеоплеєр" дозволяє відтворювати відеофайли безпосередньо з картки SD. Ця програма може також відтворювати відео DivX.


- На головному екрані натисніть **клавішу "Програми"**  → і виберіть пункт "Відеоплеєр" . У переліку відео можна побачити список відсортованих відеофайлів на картці SD.
- Щоб почати перегляд відеофайлу, торкніться його.

Диктофон

За допомогою диктофона можна записувати голосові нотатки чи інші аудіофайли.



Запис звуку чи голосу


- На головному екрані натисніть **клавішу "Програми"**  і виберіть пункт **"Диктофон"**.
- Натисніть , щоб почати запис.
- Натисніть , щоб призупинити запис.
- Натисніть , щоб завершити запис.

ПРИМІТКА. Натисніть , щоб відкрити список записів. Тут можна прослухати збережені записи.

YouTube

YouTube – це веб-сайт онлайн спільноти, яка дозволяє користувачам завантажувати та представляти публіці на перегляд свої відеоролики. Користувачі можуть ділитися відеороликами та переглядати їх у форматі MPEG-4.

- На головному екрані натисніть **клавішу "Програми"**  → **"YouTube"** .

- 2 Торкніться пункту **"Прийняти"**, щоб прийняти Умови і положення, або ж торкніться **"Вийти"**.
- 3 Коли відобразиться екран, можна почати пошук і перегляд опублікованих відео.
- 4 Натисніть  → **"Налаштув."**
→ **"Загальні налаштування"**
→ **"High quality on mobile"**
(Висока якість на мобільному), якщо бажаєте переглядати вміст високої якості.

Інтернет

Інтернет забезпечує швидкий повноколірний доступ до ігор, музики, новин, спорту, розваг і не тільки безпосередньо на телефоні. Де б ви не були та що б ви не робили.

ПРИМІТКА. Використання цих послуг і завантаження вмісту передбачає додаткову тарифікацію. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

Використання панелі інструментів для мережі

- ◀ Натискайте, щоб повернутися на сторінку назад.
- ▶ Натискайте, щоб перейти на сторінку вперед, або на сторінку, до якої під'єднувалися після поточної. Ця дія протилежна до тої, що виконується натисненням клавіші **"Назад"** для переходу на попередню сторінку.
- 🏠 Торкніться та утримуйте палець на екрані, тоді посуньте палець вгору або вниз, щоб збільшити або зменшити браузер.
- ⊕ Натисніть, щоб додати нове вікно.
- ★ Торкніться, щоб відкрити перелік збережених закладок.

Користування параметрами

Щоб переглянути параметри, натисніть клавішу **"Меню"**.

"Оновити" – оновлення поточної веб-сторінки.

"Зберегти у закладки" – додавання поточної сторінки до списку закладок.

"Перейти до дом. сторінки" – перехід до домашньої сторінки.

"Надіслати сторінку" – поділитися сторінкою з іншими.

"Знайти на сторінці" – знайти літери чи слова на поточній сторінці.

"Запитувати версію сайту для комп'ютера" – перегляд веб-сторінки на робочому столі.

"Зберегти для читання в режимі офлайн" – зберегти поточну веб-сторінку, щоб прочитати її згодом після від'єднання від мережі.

"Налаштув." – налаштування параметрів Інтернету.






"Вийти" – вихід з браузера.

On-Screen Phone

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ LG

Функція віртуального телефону (On-Screen Phone) дає змогу бачити екран мобільного телефону на екрані комп'ютера, коли пристрої з'єднано через USB або Wi-Fi. Мобільним телефоном також можна керувати через комп'ютер за допомогою миші або клавіатури.

Піктограми On-Screen Phone 3.0

-  Запуск головної панорами LG або зміна вибраних налаштувань On-Screen Phone.
-  Дозволяє підключити або відключити мобільний телефон від комп'ютера.
-  Згортання вікна віртуального телефону.
-  Розгортання вікна віртуального телефону.
-  Вихід із програми On-Screen Phone.

Функції віртуального телефону

- **Передача і керування даними в режимі реального часу:** відображення і керування екраном мобільного телефону, коли той підключено до комп'ютера.

- **Керування мишею:** дає змогу керувати мобільним телефоном за допомогою миші для перетягування даних на екран комп'ютера.
- **Введення тексту за допомогою клавіатури:** дає змогу створювати текстові повідомлення або нотатку за допомогою клавіатури.
- **Передача файлів (з мобільного телефону на ПК):** надсилання файлів із мобільного телефону (наприклад, з папок "Галереї", "Відеоплеєра", "Музики" та файлів Polaris Office) на комп'ютер. Просто клацніть на файл правою кнопкою миші та перетягніть його на ПК.
- **Передача файлів (з комп'ютера на мобільний телефон):** надсилання файлів з комп'ютера на мобільний телефон. Достатньо вибрати файли для передачі і перетягнути їх у вікно віртуального телефону. Надіслані файли зберігаються у папці віртуального телефону (OSP).
- **LG Home Panorama (Панорама головного екрана LG):** відображення всіх робочих середовищ головного екрана LG. Можна впорядкувати піктограми чи віджети та увімкнути програму, двічі клацнувши потрібний ярлик.

On-Screen Phone

ПРИМІТКА. Упевніться, що головний екран LG є програмою завантаження за замовчуванням. Окремі віджети можуть не працювати належним чином на екрані панорами головного екрана LG.

- **Сповіщення про події в режимі реального часу:** підказка, яка повідомляє про вхідні виклики або текстові повідомлення, а також сповіщення будильника та сповіщення про події.

Встановлення віртуального телефону на ПК

Відвідайте сторінку **LG.com** (<http://www.lg.com>). Знайдіть поле пошуку у верхньому правому куті та введіть номер моделі. У списку **ПОДДЕРЖКА (ПІДТРИМКА)** виберіть потрібну модель. Прокрутіть донизу і виберіть вкладку **OSP (Віртуальний телефон)**, тоді натисніть **ЗАГРУЗКА (ЗАВАНТАЖИТИ)**. Коли з'явиться відповідна підказка, виберіть **Виконати**, щоб встановити віртуальний телефон на ПК.

Підключення мобільного телефону до комп'ютера

On-Screen Phone 2.0 пропонує підключення через USB, Bluetooth та Wi-Fi. Виконуйте вказівки майстра підключення у програмі On-Screen Phone.

ПРИМІТКА. Упевніться, що в полі віртуального телефону у пункті **"Налаштув." > "Підключення до ПК" > "On-Screen Phone" > "On-Screen Phone"** встановлено позначку. Слід пам'ятати, що заряд акумулятора може вичерпатися швидше, якщо On-Screen Phone підключено через Wi-Fi.


Залежно від тарифного плану DataPro, у разі під'єднання ПК до мобільного телефону в режимі мобільної точки доступу та користування Інтернетом на ПК може стягуватися додаткова оплата за передачу даних.

Залежно від завантаженості мережі доступ до Інтернету через Wi-Fi може бути ускладнено. У разі збільшення вікна віртуального телефону відображення на екрані може уповільнитися.

Перевірка з'єднання телефону і комп'ютера

Коли пристрої з'єднано, потягніть рядок стану у верхній частині головного екрана донизу, щоб перевірити стан підключення віртуального телефону.




Від'єднання телефону від комп'ютера

У верхньому лівому куті вікна віртуального телефону натисніть . Або потягніть рядок стану у верхній частині головного екрана донизу і виберіть **"Виконано підключення On-Screen Phone" > "Відключити On-Screen Phone"**. Натисніть **"Від'єднати"** в діалоговому вікні.

Налаштування

Програма "Налаштування" містить більшість інструментів, необхідних для налаштування телефону. Усі параметри програми "Налаштування" описані у цьому розділі.

Щоб відкрити програму "Налаштув."

- На головному екрані натисніть **клавішу "Програми"**  > **"Налаштув."** 
- На головному екрані натисніть **клавішу "Меню"**  > **"Налаштування системи"**.


БЕЗДРОВОЙ ЗВ'ЯЗОК

Це меню дає змогу управляти з'єднаннями Wi-Fi і Bluetooth, портативною точкою доступу і мобільним модемом, режимом "У літаку" і з'єднаннями VPN.



< Wi-Fi >

Щоб використовувати функцію Wi-Fi у телефоні, слід отримати доступ до точки бездротового доступу, або "гарячої точки". Деякі точки доступу відкриті, і з'єднання з ними виконується дуже просто. Інші ж можуть бути приховані або захищені іншими засобами безпеки, тому слід відповідно налаштувати телефон, щоб під'єднатися до них.

< Увімкнути Wi-Fi >



На головному екрані відкрийте панель сповіщень і натисніть  щоб увімкнути режим Wi-Fi. Синя піктограма вказує на те, що Wi-Fi увімкнено.

АБО

Натисніть **клавішу "Меню"**  і виберіть **"Налаштування системи" > "Wi-Fi"**. Тоді перетягніть піктограму  праворуч.

Під'єднання до мережі Wi-Fi

Вимкніть режим Wi-Fi, коли ви ним не користуєтеся, щоб подовжити тривалість роботи акумулятора.

- 1 На головному екрані натисніть **клавішу "Меню"**  і виберіть **"Налаштування системи" > "Wi-Fi"**.
- 2 Перетягніть піктограму  праворуч, щоб увімкнути режим, і розпочніть пошук доступних мереж Wi-Fi.
 - Після цього відкриється список доступних мереж Wi-Fi. Захищені мережі позначено піктограмою блокування.
- 3 Щоб встановити під'єднання, натисніть назву потрібної мережі.

- Якщо мережа захищена, з'явиться запит про введення пароля або інших ввірчих даних. (Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мережі).

- 4 У рядку стану вгорі екрана відобразиться піктограма, що вказує на стан Wi-Fi.


ПОРАДА! Якщо ви перебуваєте поза зоною покриття Wi-Fi і при цьому використовуєте з'єднання з Інтернетом, за це може стягуватися додаткова оплата.

ПРИМІТКА.

Цей пристрій підтримує протоколи WEP, WPA/WPA2-PSK і 802.1x EAP. (Деякі методи EAP не підтримуються). Якщо провайдер послуги Wi-Fi або адміністратор мережі встановив шифрування для безпеки мережі, введіть відповідний ключ у вікні, що відобразиться. Якщо шифрування не встановлене, тоді це вікно не буде відображатись. Ви можете отримати ключ від провайдера послуг Wi-Fi або адміністратора мережі.

< Bluetooth >


Використання Bluetooth

- 1 У розділі **"БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК"** натисніть Bluetooth, тоді перетягніть піктограму  праворуч, щоб увімкнути режим Bluetooth.
- 2 Натисніть пункт **"Пошук пристроїв"** внизу екрана.
- 3 Натисніть назви пристрою, з яким слід виконати спарення, тоді натисніть пункт "Ств.пару", щоб спарити пристрої.

ПОРАДА! Відомості про режим парування та використання пароля (зазвичай 0000 – чотири нулі) читайте в документації до пристрою Bluetooth.

Надсилання даних із телефону за допомогою Bluetooth

Дані можна надіслати через Bluetooth, увімкнувши відповідну програму, а не з меню Bluetooth.

- * **Надсилання зображень:** відкрийте галерею і виберіть потрібне зображення. Тоді виберіть  > **"Bluetooth"**. Перевірте, чи увімкнено Bluetooth, і натисніть Пошук пристроїв. Виберіть у списку пристрій, на який потрібно надіслати дані.

Налаштування

- * **Надсилання контактів:** відкрийте програму "Контакти". Натисніть контакт, який слід надіслати, тоді натисніть **клавішу "Меню"**  > **"Обмін"** > **"Bluetooth"**. Перевірте, чи увімкнено пристрій Bluetooth, і натисніть пункт **"Пошук пристроїв"**. Тоді виберіть зі списку пристрій, на який слід надіслати дані.
- * **Надсилання кількох вибраних контактів:** відкрийте програму "Контакти". Щоб вибрати кілька контактів, натисніть **клавішу "Меню"**  > **"Обмін"**. Натисніть контакти, які слід надіслати, або натисніть пункт **"Вибрати всі"** у лівому верхньому куті екрана. Натисніть **"Вкласти"** > **"Bluetooth"**. Перевірте, чи увімкнено Bluetooth, і натисніть **"Пошук пристроїв"**. Виберіть у списку пристрій, на який потрібно надіслати дані.
- * **Під'єднання до FTP (цей телефон підтримує лише сервер FTP):** на головному екрані натисніть **клавішу "Меню"**  > **"Налаштування системи"** > **"Bluetooth"**. Перевірте, чи увімкнено Bluetooth. Натисніть пункт **"Включити видимий режим пристрою"**, щоб зробити пристрій видимим для інших пристроїв Bluetooth. Після цього виконайте

пошук інших пристроїв. Знайдіть потрібну послугу та встановіть підключення до FTP-сервера.

ПОРАДА! Підтримувана версія Bluetooth – Bluetooth 3.0, сертифікована групою Bluetooth SIG. Вона сумісна з іншими пристроями Bluetooth, сертифікованими групою SIG.

- Щоб виконати пошук цього телефону з інших пристроїв, на головному екрані натисніть **клавішу "Меню"**  > **"Налаштування системи"** > **"Bluetooth"**. Перевірте, чи увімкнено Bluetooth. Натисніть пункт "Включити видимий режим пристрою", щоб зробити пристрій видимим для інших пристроїв Bluetooth. За замовчуванням пристрій буде видимим упродовж 2 хвилин.
- Щоб змінити цю тривалість, натисніть **клавішу "Меню"**  > "Час видимості пристрою збіг". Виберіть одне із значень: "2 хвилини", "5 хвилин", "1 година" або "Ніколи не встановлювати тайм-аут".
- Підтримуються такі профілі: HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP(сервер) і PBAP, HID.

Передача даних

Можна перевірити поточну статистику передачі даних, увімкнути/вимкнути передавання даних або встановити обмеження передавання.

"Мобільні дані" – посуньте кнопку праворуч, щоб увімкнути передавання даних через мобільну мережу.

"Обмежити обсяг передачі даних" – можна встановити обмеження для передавання даних.

Виклик

Можна налаштувати функції телефону, зокрема, функцію переадресації викликів та інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

- **"Номери зі списку фіксованого набору"**: дозволяє увімкнути функцію фіксованого набору та укласти список номерів, на які можна телефонувати з цього телефону. Вам знадобиться код PIN2, який можна дізнатись у вашого оператора. З вашого телефону можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені у список номерів фіксованого набору.

ГОЛОСОВА ПОШТА

- **"Служба голосової пошти"** – дає змогу вибрати службу голосової пошти оператора. Номер можна отримати у провайдера.

- **"Установки голосової пошти"**

– якщо ви користуєтеся службою голосової пошти свого оператора, цей пункт дає змогу вводити номер телефону, за яким ви будете прослуховувати та впорядковувати свою голосову пошту.

ЗАВЕРШЕННЯ НАЛАШТУВАННЯ ВИКЛИКІВ

- **"Зберегти незнайомі номери"** – додавання невідомих номерів до контактів після дзвінка.

ІНШІ ПАРАМЕТРИ ВИКЛИКІВ

- **"Відхилення виклику"** – встановлення функції відхилення виклику. Виберіть пункт **"Вимкнено"**, **"Відхилити виклики в переліку"** або **"Відхилити всі виклики"**.
- **"Швидко повідомлення"** – відхиляючи виклик, можна за допомогою цієї функції швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик під час ділової зустрічі.
- **"Переадресація виклику"** – вкажіть, чи переадресувати усі виклики, якщо лінія зайнята, немає відповіді або ви поза зоною досяжності.

Налаштування

- **"Заборона дзвінків"** – налаштування заборони певних викликів. Введіть пароль заборони дзвінків. Перевірте, чи ваш оператор мережі підтримує дану послугу.
- **"Тривалість дзвінка"** – перегляд тривалості викликів, у тому числі усіх, набраних, отриманих та останнього виклику.
- **"Вартість дзвінків"** – перегляд інформації про вартість викликів. (Ця послуга залежить від мережі, певні оператори не надають її).
- **"Додаткові настройки викликів GSM"** – тут можна змінити описані нижче налаштування:
 - **"Ідентифікатор абонента"** – відображення або приховування номера під час здійснення виклику.
 - **"Очікування виклику"** – якщо увімкнути послугу очікування виклику, тоді телефон попереджатиме про новий вхідний дзвінок, коли ви розмовлятимете по телефону (доступність послуги залежить від провайдера мережі).
- **"Налаштування відеодзвінка"** – дозволяє змінювати налаштування відеовикликів.



Інше...

< Режим "У літаку" >

Режим "У літаку" дає змогу швидко вимкнути всі бездротові з'єднання.

- 1 На екрані **"Бездротовий зв'язок і мережі"** натисніть пункт "Інше", тоді увімкніть режим "У літаку" (з'явиться синя позначка).
- 2 Щоб вимкнути цей режим, натисніть цей пункт іще раз.

АБО

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу **увімкнення/вимкнення і блокування** , тоді натисніть пункт **"Літак"**.
- 2 Натисніть і утримуйте клавішу **увімкнення/вимкнення і блокування** , тоді знову натисніть пункт **"Літак"**, щоб вимкнути цей режим.

< Точка доступу Wi-Fi >

Цей телефон можна також використовувати для забезпечення широкосмугового Інтернет-з'єднання для інших пристроїв (не більше 8). Створіть точку доступу для можливості забезпечення Інтернет-з'єднання для інших пристроїв.

Щоб створити портативну точку доступу, на головному екрані

натисніть **клавiшу "Меню"**  >

"Налаштування системи". У розділі **"БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК"** натисніть пункт **"Інше"** > **"Точка доступу Wi-Fi"**. Тоді натисніть пункт **"Точка доступу Wi-Fi"** іще раз, щоб увімкнути цю функцію. Позначка свiдчить про те, що функція активна. Натисніть пункт **"Налаштувати точку доступу Wi-Fi", щоб змінити ім'я мережі SSID, тип безпеки та пароль.**

ПРИМІТКА.

Мобільна точка доступу потребує відповідного тарифного плану DataPro. Пристрої, підключені до мобільної точки доступу, використовують дані за рахунок вашого тарифного плану DataPro. Ці тарифні плани передбачають обмеження щодо обсягу переданих даних, і за перевищення цих обмежень може стягуватися доволі висока оплата. Ефективність режиму прив'язки залежить від кількості під'єднаних пристроїв та інших факторів. Якщо не встановити пароль, вашою точкою доступу зможуть користуватися інші.

Режим прив'язки

Телефон можна використовувати для забезпечення Інтернет-з'єднання для комп'ютера, з'єднавши їх за допомогою кабелю USB та активувавши функцію прив'язки.

Використання телефону як USB-модему для комп'ютера

- 1** Під'єднайте телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2** З'явиться повідомлення про тип підключення за допомогою USB. Для підтвердження натисніть пункт **"Прив'язка USB"**.

ПРИМІТКА.

- Функція прив'язки USB вимагає наявності тарифного плану DataPro. Пристрої, під'єднані в режимі прив'язки, використовують дані в рамках вашого тарифного плану DataPro. Ці тарифні плани передбачають обмеження щодо обсягу переданих даних, і за перевищення цих обмежень може стягуватися доволі висока оплата. Ефективність режиму прив'язки залежить від кількості під'єднаних пристроїв та інших факторів.
- Під час використання режиму прив'язки карта microSD телефону недоступна з комп'ютера.

Налаштування

< Мобільні мережі >

встановлення параметрів передачі даних у роумінгу, режиму мережі та операторів, назв точок доступу тощо.

ПРИМІТКА.

Перш ніж ви зможете користуватися сховищем облікових даних, слід встановити PIN-код чи пароль блокування екрана.

Пристрій

Звук

Телефон передбачає можливість регулювання звуку, стандартних сигналів сповіщень та параметрів віброрежиму. Також можна змінювати звукові та хептичні параметри.

"Профілі" – налаштування звукового профілю за параметрами "Звук", "Тільки вібрація" або "Тихий".

"Гучність" – налаштування гучності телефону відповідно до потреб і ситуацій.

< РИНГТОН ТА СПОВІЩЕННЯ >

"Рингтон телефону" – вибір рингтону для вхідних викликів.

"Звуки повідомлень" – вибір рингтону для таких сповіщень, як отримання нових повідомлень чи подій календаря.

"Рингтон із вібрацією" – увімкнення віброрежиму для викликів і сповіщень.

"Тиха година" – встановлення за допомогою кнопки часу вимкнення всіх звуків, окрім будильника та медіавмісту.

< ВІДГУК НА ДОТИК І СИСТЕМА >

"Тони клавіатури набору" – вмикання тонів під час користування клавіатурою.

"Звуки при дотику" – вмикання звуків під час натискання кнопок, піктограм та інших екранних елементів.

"Звук блокування екрана" – вмикання звуків під час блокування або розблокування екрана.

"Вібрація при дотику" – вмикання вібрації під час натискання кнопок і клавіш.

Властивості дисплея

"Яскравість" – налаштування яскравості екрана.

"Автомат. обертання екрана" – забезпечує можливість автоматичної зміни орієнтації екрана під час обертання телефону.

"Вимкнення екрана" – налаштування часу затримки перед автоматичним вимкненням екрана.

"Тип шрифту" – вибір потрібного типу шрифту.

"Розмір шрифту" – вибір потрібного розміру шрифту.

Коригування формату зображення
Підсвічування фронтальної клавіші

"Ввімкнути підсвічування фронтальної клавіші" – кнопка-прапорець для налаштування вмикання фронтальних клавіш (клавіша "меню", клавіша головного екрана, клавіша повернення назад) під час користування пристроєм.

"Час підсвічування фронтальної клавіші" – встановлення часу підсвічування фронтальних клавіш, коли ввімкнено екран.

Головний екран

Тема

"Анімація" – вибір анімованих переходів для всіх підтримуваних ефектів (у тому числі під час переходів між екранами) або користування телефоном без жодних додаткових анімацій (це налаштування не керує анімаційними ефектами у всіх програмах).

"Ефект екрана" – вибір типу ефекту для дисплея під час проведення пальцем по головному екрану з переходом на інший екран.

"Шпалери" – налаштування шпалер.

"Прокрутити шпалери" – кнопка-прапорець для вмикання прокручування шпалер разом із екраном замість статичного зображення.

"Прокручіть екрани по колу" – кнопка-прапорець для відображення першого екрана після останнього екрана під час їх прокручування.

"Резервне копіювання та відновлення з резервної копії початкових налаштувань" – резервне копіювання та відновлення з резервної копії налаштувань програм/віджетів та теми.

Налаштування

Блокування екрана

< ЕКРАН >

"Вибрати блокування екрана" – серед параметрів, перелічених нижче, виберіть потрібний варіант захисту телефону.

"Немає" – немає блокування екрана.

"Провести пальцем" –

розблокування екрана проведенням пальцем по будь-якій частині екрана.

"Графічний ключ" – відкриється послідовність екранів з інформацією про графічний ключ для розблокування екрана. Радимо також створити резервний PIN-код на випадок, якщо ви забудете графічний ключ. Після цього можна налаштувати шпалери екрана блокування, увімкнути або вимкнути відображення інформації про власника, таймер блокування, вібрацію при дотику або визначити, чи потрібно відображати графічний ключ.

"PIN" – розблокування екрана за допомогою цифрового PIN-коду.

"Пароль" – розблокування екрана за допомогою паролю.

Пам'ять

< ВНУТРІШНІЙ ЗАПАМ'ЯТОВУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ >

Ви можете контролювати використаний та вільний об'єм системної пам'яті.

"Загальний простір" – відображення списку загального об'єму будь-якої карти microSD, встановленої на телефоні. Список поділено за типами збережених файлів.

< КАРТКА SD >

Ви можете контролювати використаний та вільний об'єм пам'яті на карті microSD.

"Відключ. карту SD" – відключення карти microSD в телефоні шляхом натискання пункту для безпечного її видалення.

"Очист. карту SD" – незворотне видалення всього вмісту карти microSD та підготовка її до використання в телефоні.

Енергозбереження

"Вімкнути Енергозбереження" – вибір рівня функції енергозбереження.

"Підказки для енергозбереження" – підказки щодо енергозбереження.

"ОБ'ЄКТИ ДЛЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ"

– вимикання функцій у випадку вичерпання заряду акумулятора.

"Автоматична синхронізація"

– вимикання функції автоматичної синхронізації.

"Wi-Fi" – вимикання Wi-Fi, якщо дані не використовуються.

"Bluetooth" – вимикання Bluetooth, якщо немає підключення.

"Вібрація при дотику" – вимикання зворотного зв'язку датчика дотику.

"Яскравість" – налаштування яскравості екрана.

"Вимкнення екрана" – налаштування часу вимикання екрана.

"Підсвічування фронтальної клавіші" – налаштування тривалості підсвічування фронтальної клавіші.

"ВІДОМОСТІ ПРО АКУМУЛЯТОР"

– перевірка споживання енергії пристроєм.


Програми

Меню налаштувань "Програми" можна використовувати для перегляду відомостей про програми, встановлені на телефоні, керування даними, які використовуються такими програмами, примусового відключення програм, а також для налаштування дозволів

встановлення програм із веб-сайтів та електронної пошти. Щоб переглянути інформацію про встановлені програми, натисніть вкладки "Завантажені", "На карті SD", "Працюючі" або "Всі".

ОСОБИСТЕ

Облікові записи і синхронізація

Меню налаштувань "Облікові записи і синхронізація" можна використовувати для додавання, видалення та керування обліковими записами Google™ та іншими обліковими записами, які підтримуються. Ці налаштування також дозволяють контролювати спосіб та дозволи програм для надсилання, отримання та синхронізації даних за окремими графіками, а також чи всі програми можуть синхронізувати дані користувача в автоматичному режимі. Gmail™, Календар та інші програми можуть також мати власні налаштування способу синхронізації даних, докладніше про це можна дізнатися з відповідних розділів таких програм. Проведіть піктограму  праворуч, щоб увімкнути функцію додавання облікових записів і синхронізації. Щоб додати новий обліковий запис, натисніть пункт "ДОДАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС".

Налаштування

Визначення місцезнаходження

Меню налаштувань функції визначення місцезнаходження дозволяє встановити власні налаштування для використання інформації про місцезнаходження та повідомлення про своє місцезнаходження під час пошуку інформації та користування програмами, які передбачають використання даних про місцезнаходження, зокрема, програми "Карти".

"Послуга визначення

місцезнаходження Google" – кнопка-прапорець для використання інформації мереж Wi-Fi та мобільних мереж із метою визначення вашого приблизного місцезнаходження; використовується у програмі "Google Maps" та інших програмах. Якщо встановити прапорець у цьому пункті, з'явиться запит про вашу згоду на анонімний обмін інформацією про ваше місцезнаходження із службою визначення місцезнаходження Google.

"Супутники системи супутникової навігації" – кнопка-прапорець для вмикання в телефоні автономного супутникового приймача для прийому сигналів глобальної системи позиціонування (GPS) з метою визначення вашого місцезнаходження

із точністю до кількох метрів ("рівень вулиці"). Фактична точність роботи GPS залежить від чистоти неба та інших чинників.

"Місцезнаходження та пошук

Google" – якщо вибрати цей пункт, служба Google використовуватиме дані про ваше місцезнаходження з метою покращення результатів пошуку та інших послуг.

Безпека

Налаштування в пункті "Безпека" допоможуть захистити телефон і дані в ньому.

< БЛОКУВАННЯ SIM-КАРТКИ >

"Налаштувати блокування SIM-картки" – відкривання екрана, на якому можна налаштувати PIN для використання телефону або, якщо такий PIN встановлено, змінити його.

< ПАРОЛІ >

"Відобразити пароль під час набору" – якщо встановити позначку в цьому полі, кожен символ паролю відобразатиметься протягом короткого часу, щоб ви могли бачити, що вводите.

< АДМІНІСТРУВАННЯ ПРИСТРОЮ >

"Адміністратори пристрою"

– додавання або видалення адміністраторів пристрою.

"Невідомі джерела" – дозвіл на встановлення програм, які отримано не з Play Store.

< МІСЦЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДАНИХ >

"Перевірені облікові записи" – якщо встановити позначку в цьому пункті, це надасть програмам доступ до зашифрованих у телефоні сертифікатів безпеки, відповідних паролів та інших облікових даних. Сховище облікових даних потрібне для конфігурації певних видів мереж VPN і з'єднань Wi-Fi. Якщо ви не встановили пароль для захищеного сховища реєстраційних даних, цей параметр неактивний.

"Встановити з пам'яті" – натисніть, щоб встановити сертифікат безпеки з картки microSD.

"Очистити сховище" – видалення всіх сертифікатів безпеки та відповідних реєстраційних даних і стирання власного паролю до захищеного сховища після підтвердження такого наміру.

Мова та введення


Виберіть мову для введення тексту на телефоні та для налаштування екранної клавіатури, включно із словами, які додано до відповідного словника.

"Мова" – вибір мови, яка буде використовуватися на телефоні.

"Особистий словник" – можливість перегляду, редагування та додавання слів до свого особистого словника.

< КЛАВІАТУРА ТА МЕТОДИ ВВОДУ >

"Стандартна" – стандартний тип клавіатури.

Встановіть позначку поруч із назвою потрібної клавіатури, наприклад, "Google voice typing" (Голосовий набір Google), "Клавіатура LG". Потім натисніть пункт  і налаштуйте кожну клавіатуру окремо.

< РОЗМОВА >

"Голосовий пошук" – визначення налаштувань функції голосового пошуку.

"Вихід для перетворення тексту на мову" – налаштування потрібного модуля або визначення загальних налаштувань виходу для перетворення тексту на мову.

Налаштування

< МИША/ТРЕКПАД >

"Швидкість вказівника" – налаштування швидкості пересування вказівника.

Резервна копія і скидання

< КОПІЮВАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ >

"Резервне копіювання даних" – резервне копіювання даних програм, паролів Wi-Fi та інших налаштувань на сервери Google.

"Резервний обліковий запис" – відображення облікових записів, резервне копіювання яких виконується в цей момент.

"Автоматичне відновлення" – відновлення резервних копій налаштувань і даних у випадку перевстановлення програми.

< ОСОБИСТІ ДАНІ >

"Скидання налаштувань" – видалення всіх даних із телефону.

СИСТЕМА

Дата та час

Виберіть власні налаштування для відображення дати й часу.

Можливості доступу

Спеціальні можливості користування телефоном ("Можливості доступу") можна увімкнути, налаштувавши відповідні модулі, встановлені на телефоні.

ПРИМІТКА.

Щоб вибір став можливим, потрібні додаткові модулі.

Підключення до ПК

< USB-З'ЄДНАННЯ >

"Тип USB-з'єднання" – відкривання діалогового вікна для вибору режиму підключення за замовчуванням під час підключення телефону до ПК через інтерфейс USB. Виберіть один із таких параметрів: **"Лише зарядка"**, **"Масова пам'ять"**, **"Синхронізація медіафайлів (MTP)"**, **"Прив'язка USB"**, **"Програмне забезпечення LG"**.

"Питати перед з'єднанням" – якщо встановити позначку в цьому пункті, телефон запитуватиме, в якому режимі USB-з'єднання слід встановлювати підключення до ПК.

"Довідка" – натисніть, щоб дізнатися про різні типи USB-з'єднань.

Опції розробника

"Налагодження USB" – налаштування режиму налагодження, коли встановлено з'єднання USB.

"Ідентифікатор пристрою для розробників програм" – відображення ідентифікатора пристрою для розробників.

"Зберігати активний режим" – якщо ввімкнено цей пункт, екран не переходить в режим сну під час заряджання пристрою.

"Дозволити симуляцію даних про розташування" – симуляція даних про розташування.

"Пароль для резервної копії Робочого стола" – встановлення пароля для резервної копії робочого столу.

< ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА >

"Строгий режим активовано" – під час виконання програмою тривалої операції в головному потоці екран буде блимати.

"Вказівник місцезнаходження" – відображення даних про дотик на екрані.

"Показати дотики" – відображення візуального ефекту під час доторку до екрана.

"Показати оновлення екрана" – область екрана, яка оновлюється, буде блимати.

"Показати рівень використання CPU" – відображення екрана з відомостями про поточне використання процесора.

"Запустити обробку графічним процесором" – використання апаратного прискорення 2D для програм.

"Вікно масштабу анімації" – вибір масштабу анімації екрана.

"Передача масштабу анімації" – вибір масштабу анімації перемикання екранів.

< ПРОГРАМИ >

"Don't keep activities" (Закривати робочі програми) – закриття програми одразу після перемикання до іншого завдання.

"Обмеження фонових процесів" – встановлення обмеження фонових процесів.

Налаштування

"Показати все ANRs" – відображення діалогового вікна про те, що програма не відповідає, для фонових програм.

Про телефон

Перегляд юридичної інформації, перевірка стану телефону і версій програмного забезпечення, оновлення програмного забезпечення.


Оновлення програмного забезпечення


Оновлення програмного забезпечення телефону

Ця функція дозволяє зручно оновити вбудоване програмне забезпечення телефону до найновішої версії через Інтернет без відвідання сервісного центру. Докладніше про використання цієї функції читайте на веб-сайті <http://www.lg.com>. Оновлення вбудованого програмного забезпечення мобільного телефону вимагає уваги користувача протягом усього процесу, тому виконуйте всі інструкції та примітки, що відображатимуться на кожному його етапі. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю або акумулятора під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.

Бездротове оновлення програмного забезпечення для мобільного телефону LG (OTA)

Ця функція дає змогу зручно оновлювати вбудоване програмне забезпечення телефону через OTA, не підключаючи USB-кабель для передачі даних. Ця функція доступна тільки тоді, коли новіша версія вбудованого програмного забезпечення LG стає доступною для Вашого пристрою. Спочатку можна перевірити версію

програмного забезпечення на мобільному телефоні: натисніть **кнопку "Меню"**  > **"Налаштування системи"** > **"Про телефон"**. Версію програмного забезпечення вказано в кінці списку.

Щоб оновити програмне забезпечення телефону, натисніть **кнопку "Меню"**  > **"Налаштування системи"** > **"Про телефон"** > **"Оновлення ПЗ"** > **"Перевірити наявність оновлень"**.

ПРИМІТКА. Компанія LG залишає за собою право оновлювати вбудоване програмне забезпечення тільки для окремих моделей на свій розсуд і не гарантує доступності новішого програмного забезпечення для всіх моделей телефонів.

Оновлення програмного забезпечення

ПРИМІТКА. Усі особисті дані, у тому числі інформація про обліковий запис Google, інші облікові записи, дані та налаштування системи і програми, а також будь-які інші завантажені програми та ліцензія DRM можуть бути втрачені в процесі оновлення програмного забезпечення телефону. Тому компанія LG радить зберігати резервні копії особистих даних перед оновленням програмного забезпечення телефону. Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати особистих даних.

Технічні характеристики



Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. "Dolby" та символ подвійної літери D є товарними знаками компанії Dolby Laboratories.



Містить програвач Adobe® Flash® Player або використовує технологію Adobe AIR® згідно з ліцензією компанії Adobe Systems Incorporated. © 1995-2011.

DivX Mobile



ІНФОРМАЦІЯ ПРО DIVX VIDEO: DivX® – це формат цифрового відео, створений компанією DivX, Inc. Це офіційно сертифікований DivX Certified® пристрій для відтворення відео DivX. Щоб отримати докладнішу інформацію та дізнатися про програмне забезпечення для конвертування відеофайлів у формат DivX, відвідайте сайт www.divx.com.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Цей сертифікований DivX® Certified® пристрій слід зареєструвати, щоб мати змогу відтворювати вміст DivX Video-on-Demand (VOD – відео на вимогу). Для отримання реєстраційного коду виберіть розділ "DivX VOD" у меню

налаштування пристрою.

Докладнішу інформацію про виконання процедури реєстрації дивіться на веб-сайті vod.divx.com.


Сертифіковано DivX Certified® для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до HD 720p, включаючи високоякісний вміст. Можливе відтворення відео DivX HD із роздільною здатністю до 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® та відповідні логотипи є товарними знаками компанії DivX Inc. і використовуються згідно з ліцензією.

Акcesуари

Ці акcesуари доступні для використання з LG-P990 (описані нижче акcesуари можуть не входити до комплекту).

Зарядний пристрій



Акумулятор



Кабель даних

Підключіть LG-P990 до комп'ютера.



Посібник користувача

Дізнайтеся більше про телефон LG-P990.



Стереогарнітура



ПРИМІТКА.

- Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG.
- Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Акcesуари можуть відрізнятися у різних регіонах.

Усунення несправностей

У цьому розділі перелічено деякі несправності, що можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна виправити самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка SIM-карти	У телефон не вставлена SIM-карта або вона вставлена неправильно.	Упевніться, що SIM-карта вставлена правильно.
Відсутнє з'єднання з мережею/слабкий мережевий сигнал	Сигнал слабкий або ви перебуваєте у місці, де відсутнє покриття мережею. Оператор застосував нові послуги.	Підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю. Перевірте карту покриття мобільного оператора. Перевірте, чи термін використання SIM-картки більший, ніж 6-12 місяців. У такому разі замініть SIM-картку у найближчого мобільного оператора. Зверніться до свого постачальника послуг.
Коди не співпадають	Щоб змінити код захисту, потрібно підтвердити новий код, ввівши його знову. Два введені коди не співпадають.	Якщо ви забули код, зверніться до постачальника послуг.
Не вдається встановити програму	Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.
Виклики недоступні	Помилка набору номера Вставлено нову SIM-картку. Досягнуто попередньо оплаченого ліміту.	Нова мережа не авторизована. Перевірте нові обмеження. Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою коду PIN 2.

Усунення несправностей

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Телефон не вмикається	Клавіша увімкнення/ вимкнення натиснута дуже коротко. Акумулятор не заряджений. Забруднились контакти акумулятора.	Натискайте клавішу "увімк./вимк." довше, ніж 2 секунди. Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор зарядження на дисплеї. Почистьте контакти акумулятора.
Помилка зарядження	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Надмірно висока або низька температура повітря.	Перевірте, чи телефон заряджається за нормальної температури.
	Проблема з контактами	Перевірте справність зарядного пристрою та його з'єднання з телефоном. Перевірте контакти акумулятора і почистіть їх за потреби.
	Немає напруги в електромережі.	Підключіть зарядний пристрій до іншої розетки.
	Несправний зарядний пристрій	Замініть зарядний пристрій.
	Неправильний зарядний пристрій	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
	Несправний акумулятор	Замініть акумулятор.
Номер заборонений	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте меню параметрів і вимкніть функцію.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Не вдається отримати/надіслати SMS і зображення	Пам'ять заповнена	Видаліть декілька повідомлень з телефону.
Файли не відкриваються	Непідтримуваний формат файлу.	Перевірте сумісність формату файлу.
SD-картка не працює	Підтримується лише файлова система FAT 16, FAT 32.	Перевірте файлову систему карти SD за допомогою пристрою для зчитування карток або відформатуйте карту SD за допомогою телефону.
Екран не вмикається під час отримання дзвінка.	Проблема із безконтактним сенсором.	Якщо ви використовуєте захисну плівку або чохол, перевірте, чи не прикрита ділянка навколо безконтактного датчика. Вона має бути відкритою.
Немає звуку	Режим вібросигналу	Перевірте налаштування меню звуку, щоб упевнитися, що на телефоні не увімкнено віброрежим або тихий режим.
Дзвінок переривається або зависає.	Епізодичні проблеми програмного забезпечення.	Вийміть акумулятор, знову вставте його та ввімкніть телефон. Спробуйте оновити програмне забезпечення через веб-сайт.

Часті запитання

Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
BT Bluetooth Пристрої	Які функції доступні через використання Bluetooth?	Можна під'єднувати такі аудіопристрої Bluetooth, як стерео-/моногарнітура чи комплект для автомобіля та обмінюватися зображеннями, відео, контактами тощо через меню "Галерея"/"Контакти". Також у разі підключення FTP-сервера до сумісного пристрою, можна обмінюватися вмістом, збереженим на накопичувачах (у внутрішній пам'яті чи на карті SD).
BT Bluetooth Гарнітура	Якщо підключено гарнітуру Bluetooth, чи можна прослуховувати музику через 3,5-мм дровотві навушники?	Коли підключено гарнітуру Bluetooth, усі звуки системи відтворюються через неї. Як наслідок, ви не зможете слухати музику через дровотві навушники.
Дані Контакти Резервне копіювання	Як можна створити резервну копію контактів?	Дані контактів можна синхронізувати між телефоном і Gmail™.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Дані Синхронізація	Чи можливо налаштувати односторонню синхронізацію із Gmail?	Доступна лише двостороння синхронізація.
Дані Синхронізація	Чи можливо синхронізувати усі папки ел. пошти?	Папка "Вхідні" синхронізується автоматично. Можна переглянути інші папки, натиснувши клавішу "Меню" і "Папки" , щоб вибрати папку.
Служба Google™ Вхід у Gmail	Чи потрібно входити в обліковий запис Gmail, якщо я хочу отримати доступ до пошти Gmail?	Виконавши один раз вхід у Gmail, більше цього робити не потрібно.
Служба Google Обліковий запис Google	Чи можливо фільтрувати електронні листи?	Ні, фільтрування ел. листів телефоном не підтримується.
Функція телефону Ел. пошта	Що станеться, якщо запустити іншу програму під час написання електронного листа?	Електронний лист буде автоматично збережено в папці чернеток.

Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Рингтон	Чи існує обмеження розміру для застосування файлу .MP3 як рингтону?	Обмеження розміру файлу немає.
Функція телефону Час повідомлення	Мій телефон не відображає часу отримання повідомлень, які було отримано понад 24 години тому. Як це можна змінити?	Ви зможете бачити лише час отримання повідомлень отриманих того ж дня.
Функція телефону Карта microSD	Який максимальний підтримуваний розмір карти пам'яті?	Підтримуються карти пам'яті об'ємом 32 Гб.
Функція телефону Навігація	Чи можна встановити іншу програму для навігації на телефоні?	Можна встановити і використовувати будь-яку програму, яка доступна на Play Store і підтримується телефоном.
Функція телефону Синхронізація	Чи можливо синхронізувати мої контакти з усіх облікових записів електронної пошти?	Можна синхронізувати лише контакти на Gmail та сервері MS Exchange (корпоративному сервері ел. пошти).

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Очікування та пауза	Чи можна зберегти контакт із позначками очікування та паузи в номері?	<p>У разі перенесення контакту з позначками очікування і паузи, збереженими в номері телефону, ці функції використовувати буде неможливо. Кожен номер необхідно буде повторно зберегти.</p> <p>Як зберегти номер з позначками очікування і паузи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На головному екрані натисніть піктограму "Телефон" . 2. Наберіть номер, після чого натисніть кнопку "Меню". 3. Натисніть "Додати двох секундну паузу" або "Додати паузу".
Функція телефону Безпека	Які є функції безпеки телефону?	<p>Можна налаштувати телефон запитувати введення шаблону розблокування для його використання.</p>

Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Розблокування Графічний ключ	Як створити шаблон розблокування?	<ol style="list-style-type: none">1. На головному екрані натисніть клавішу "Меню".2. Торкніться пункту "Налаштування системи" > "Блокування екрана".3. Торкніться пункту "Вибрати блокування екрана" > "Графічний ключ". Під час першого використання цієї функції з'явиться короткий навчальний ролик про створення шаблону розблокування.4. Встановіть шаблон розблокування, один раз його намалювавши, потім повторіть для підтвердження. <p>Застереження щодо використання шаблону блокування</p> <p>Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є п'ять спроб, щоб ввести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд. (Або, якщо ви встановили резервний PIN-код, то зможете використати резервний PIN-код, щоб розблокувати шаблон).</p>

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Розблокування Графічний ключ	Що робити, якщо я забуду шаблон розблокування і не матиму облікового запису Google на телефоні?	<p>Якщо ви забули шаблон (графічний ключ):</p> <p>Якщо ви зайшли в обліковий запис Google на телефоні, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів, натисніть кнопку "Я забув(ла) шаблон". Щоб розблокувати телефон, після цього потрібно увійти на обліковий запис Google. Якщо ви не зареєстрували на телефоні обліковий запис Google або забули його пароль, вам доведеться виконати загальне скидання налаштувань телефону.</p> <p>Увага! У разі відновлення заводських налаштувань телефону всі завантажені користувачем програми та дані буде видалено. Перш ніж використовувати функцію відновлення заводських налаштувань, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.</p> <p>Відновлення заводських налаштувань:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Коли телефон вимкнено, натисніть та утримуйте лівою рукою клавішу зменшення гучності та клавішу увімкнення/вимкнення. 2. Коли світлодіодний екран внизу телефону засвітиться, одночасно відпустіть клавішу зменшення гучності + клавішу живлення і натисніть та утримуйте клавішу переходу на головний екран (близько 2 секунд). 3. Телефон увімкнеться та відразу скине всі налаштування до заводських.

Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
		<p>3. Коли на екрані з'явиться логотип LG, продовжуйте утримувати клавіші протягом 2 секунд, після чого одночасно відпустіть їх до того, як зникне логотип LG.</p> <p>Не використовуйте телефон щонайменше хвилину, поки не буде виконано функцію загального скидання налаштувань. Після цього телефон можна увімкнути знову.</p>
Функція телефону Пам'ять	Чи знатиму я, коли пам'ять буде заповнено?	Так, ви отримаєте сповіщення.
Функція телефону Підтримка мови	Чи можливо змінити мову?	<p>Телефон підтримує кілька мов.</p> <p>Щоб змінити мову:</p> <ol style="list-style-type: none">1. На головному екрані натисніть клавішу "Меню" і торкніться пункту "Налаштування системи".2. Торкніться пункту "Мова та введення" > "Select language (Вибрати мову)".3. Виберіть потрібну мову.
Функція телефону VPN	Як налаштувати VPN?	Налаштування доступу VPN відрізняється у кожній компанії. Для налаштування доступу до VPN із телефону необхідно отримати детальнішу інформацію в системного адміністратора компанії.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Згасання екрана	Мій екран згасає кожні 15 секунд. Як змінити час вимкнення підсвітки?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На головному екрані натисніть клавішу "Меню". 2. Натисніть "Налаштування системи" > "Екран". 3. У пункті "Налаштування екрана" натисніть "Вимкнення екрана". 4. Виберіть потрібний час вимкнення підсвітки екрана.
Функція телефону Wi-Fi та 3G	Коли є доступними обидві функції – Wi-Fi та 3G, яку з них використовуватиме мій телефон?	<p>У разі використання даних ваш телефон може за замовчуванням підключитися до Wi-Fi (якщо для підключення Wi-Fi на телефоні встановлено значення "Увімк."). Проте, коли телефон перемикатиметься з однієї функції на другу, сповіщень про це не надходитиме.</p> <p>Щоб дізнатися про те, яка функція використовується, шукайте піктограми 3G або Wi-Fi у верхній частині екрана.</p>
Функція телефону Головний екран	Чи можна видалити програму з головного екрана?	<p>Так. Просто торкніться та утримуйте піктограму, поки вгорі посередині екрана не з'явиться піктограма кошика. Потім, не відриваючи пальця, перемістіть піктограму в кошик.</p>

Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Програми	Я завантажив програму, а вона спричиняє багато помилок. Як її видалити?	<ol style="list-style-type: none">1. На головному екрані натисніть клавiшу "Меню".2. Торкніться пункту "Налаштування програми" > "Завантажені".3. Торкніться піктограми і натисніть "Видалити".
Функція телефону Зарядний пристрій	Чи можна заряджати телефон через кабель USB без встановлення потрібних драйверів USB?	Так, телефон почне заряджатися через кабель USB, незалежно від того, встановлені потрібні драйвери чи ні.
Функція телефону Будильник	Чи можна використовувати музичні файли як сигнал будильника?	Так. Зберігши музичний файл як рингтон, його можна використовувати як сигнал будильника. <ol style="list-style-type: none">1. Натисніть і утримуйте пісню в списку бібліотеки. Відкриється меню, в якому треба натиснути пункт "Встановити як рингтон".2. В екрані налаштування будильника виберіть цю пісню як рингтон.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Будильник	Чи буде чути сигнал будильника за умови вимкненого телефону, чи будильник буде вимкнено?	Ні, ця функція не підтримується.
Функція телефону Будильник	Якщо для гучності дзвінка встановлено значення "Вимк." або "Вібрація", чи зможу я почути сигнал будильника?	Ви почуєте сигнал будильника навіть за таких налаштувань.
Рішення для відновлення Загальне скидання (відновлення заводських налаштувань)	Як можна відновити заводські налаштування, якщо неможливо отримати доступ до меню налаштувань телефону?	Якщо не вдасться відновити оригінальні параметри телефону, скористайтеся функцією загального скидання налаштувань (відновлення заводських налаштувань), щоб відновити початковий стан телефону.

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

LG-P990 Пайдаланушы нұсқаулығы

Бұл нұсқаулық телефонды пайдалануды бастауға көмектеседі.

- Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны бағдарламалық құралға немесе қызмет провайдеріне байланысты телефоныңызға қатысты болмауы мүмкін.
- Бұл телефон сенсорлы экран пернетақтасына байланысты көру қабілеті шектеулі адамдарға ыңғайсыз болады.
- Авторлық құқық ©2013 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен байланысты ұйымдардың тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің меншігі болып табылады.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ және Google Talk™ — Google, Inc компаниясының сауда белгілері.



Телефонмен танысу


Телефонды пайдалануды бастамай тұрып, осыны оқыңыз!

Телефонды жөндеуге апармай және қызмет өкіліне хабарласпай тұрып, ақаулықтың осы бөлімде сипатталмағанына көз жеткізіңіз.

1. Телефон жады

Телефон жадындағы бос орын көлемі 2 МБ-тан аз болғанда, телефон жаңа хабарлар ала алмайды. Қосымша жад босату үшін, телефон жадын тексеріп, қолданбалар немесе хабарлар сияқты кейбір деректерді жою қажет.

Қолданбаларды жою үшін:

- 1 ҚҰРЫЛҒЫ санатынан  > **Жүйе баптаулары** > **Қосымшалар** тармағын түртіңіз.
- 2 Барлық қолданбалар көрсетілгенде, жойылатын қолданбаға өтіп, оны таңдаңыз.
- 3 **Өшіру** перменін таңдаңыз.


2. Батареяның қызмет мерзімін оңтайландыру

Фонда үздіксіз қосылып тұруы қажет емес мүмкіндіктерді өшіріп, зарядтау уақыты арасында батареяның жұмыс мерзімін ұзартуға болады. Қолданбалар мен жүйелік ресурстардың батарея қуатын пайдалану тәсілін реттеуге болады.

Телефон батареясының жұмыс мерзімін ұзарту:


- Пайдаланбайтын радио байланыстарын өшіріңіз. Егер Wi-Fi, Bluetooth немесе GPS функциясын қолданбасаңыз, оларды өшіріңіз.
- Экранның жарықтығын азайтып, экранның сөнетін мерзімін қысқартыңыз.
- Google Mail™, Күнтізбе, Контактілер мен басқа қолданбалардың автоматты қадамдастырылуын өшіріңіз.
- Жүктеп алынған кейбір қолданбалар батареяның қуатын азайтуы мүмкін.

Батарея зарядының деңгейін тексеру үшін:

- ЖҮЙЕ > Батарея астында  > Жүйе баптаулары > Телефон ақпараты тармағын түртіңіз.

Батарея күйі (зарядтау немесе зарядталып жатқан жоқ) және деңгейі (зарядталған деңгейі) көрсетіледі.

Батарея қуатының пайдаланылу жолын бақылау және реттеу үшін:

- БАТАРЕЯ АҚПАРАТЫ астындағы ҚҰРЫЛҒЫ > Батарея қолданысы мәзірінде  > Жүйе баптаулары > Қуат үнемдегіш тармағын түртіңіз.

Экранда батареяны пайдалану уақыты көрсетіледі. Онда телефонның соңғы рет қуат көзіне қашан қосылғаны немесе қазір қосылған жағдайда, телефонның қанша уақыт бұрын батарея қуатымен жұмыс істегені көрсетіледі. Экранда батарея қуатын ең көп мөлшерден аз мөлшерге дейін пайдаланатын ретпен қолданбалар мен қызметтер көрсетіледі.

3. Қалталарды пайдалану

Қалтада бірнеше қолданба белгішелерін біріктіруге болады. Бастапқы экранда бір қолданба белгішесін басқасының үстіне апарыңыз, сонда екі белгіше біріктіріледі.

ЕСКЕРТУ: Қолданбаны ашқаннан кейін экранның жоғарғы немесе төменгі жағындағы Меню белгішесінен таңдау арқылы параметрлерін реттеуге болады.

4. Бастапқы коды ашық қолданбаны және амалдық жүйені орнату алдында

АБАЙЛАҢЫЗ!

Өндіруші ұсынғаннан басқа амалдық жүйені орнатсаңыз және пайдалансаңыз, телефон жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, телефон кепілдігі жарамсыз болады.

Телефонмен танысу

АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефонды және жеке деректерді қорғау үшін, қолданбаларды тек Google Play сияқты сенімді ресурстардан жүктеп алыңыз. Телефонда дұрыс орнатылмаған қолданбалар бар болса, телефон дұрыс жұмыс істемеуі немесе өрескел қате орын алуы мүмкін. Телефоннан сол қолданбаларды және оның деректері мен параметрлерінің барлығын жою керек.

5. Зауыт параметрлерін қалпына келтіру мүмкіндігін пайдалану

Ол бастапқы күйді қалпына келтірмесе, телефонды жұмысқа дайындау үшін, зауыттық параметрлерді қалпына келтіру мүмкіндігін пайдаланыңыз.

Телефон өшкен кезде, Қуат + Дыбыс деңгейі төмен пернелерін бір уақытта басып тұрыңыз (он секундтан астам), сонда телефон қосылмай, зауыттық параметрлері дереу қалпына келеді.

Толық бастапқы қалпына келтіру орындалғаннан кейін, телефондағы барлық деректер мен қолданбалар өшіріледі. Бұл әрекетті кері қайтару мүмкін емес.


6. Бағдарламаларды ашу және ауыстырып қосу

Көп тапсырмаларды орындау Android жүйесінде оңай, себебі бір уақытта бірнеше қолданбалармен жұмыс істеуге болады. Басқа қолданбаны ашу үшін ашық тұрған қолданбадан шығудың қажеті жоқ. Бірнеше ашық қолданбаны пайдаланыңыз және арасында ауысыңыз. Android әрбір қолданбаны басқарып, күтудегі қолданбалар қажетсіз ресурстарды пайдаланбауы үшін, оларды қажет болғанда тоқтатып және іске қосып отырады.

Соңғы пайдаланылған қолданбалар тізімін қарау үшін:

Жай **Бастапқы экран** пернесін басып тұрыңыз.

Қолданбаларды жабу үшін:

- 1 ҚҰРЫЛҒЫ > ҚОСЫЛҒАН ішінде  > Жүйе баптаулары > Қосымшалар қойындысын түртіңіз.
- 2 Жылжып, қалаған қолданбаны түртіңіз және оны тоқтату үшін **Тоқтату** пәрменін түртіңіз.

7. PC бағдарламалық құралын орнату (LG PC Suite)

LG PC Suite — USB кабелі немесе Wi-Fi желісі арқылы құрылғыны компьютерге жалғауға көмектесетін бағдарламалық құрал. Қосылғаннан соң құрылғының функцияларын компьютерден пайдалануға болады.

LG PC Suite бағдарламалық құралымен келесі әрекеттерді орындай аласыз...

- Компьютердегі мультимедиялық мазмұнды (музыка, фильм, суреттер) басқару және ойнату.
- Мультимедиялық мазмұнды құрылғыға жіберу.

- Құрылғы мен компьютер арасында деректерді (кестелерді, контактілерді, бетбелгілерді) қадамдастыру.
- Құрылғыдағы қолданбалардың сақтық көшірмесін жасау.
- Құрылғыдағы бағдарламалық құралды жаңарту.
- Құрылғының сақтық көшірмесін жасап, қалпына келтіру.
- Компьютерден алынған мультимедиа мазмұнын құрылғыда ойнату.

ЕСКЕРТПЕ: LG PC Suite бағдарламалық құралын пайдалану жолын табу үшін қолданбаның анықтама мәзірін пайдалана аласыз.

LG PC Suite бағдарламалық құралын орнату

LG PC Suite бағдарламалық құралын LG веб-торабынан жүктеуге болады.

- 1 www.lg.com мекенжайына кіріп, қажетті елді таңдаңыз.
- 2 **Support** (Қолдау) > **Mobile Phone Support** (Қалта телефонын қолдау) тармағына өтіңіз > үлгіні таңдаңыз (LG-P990).

Телефонмен танысу

- 3 Жүктеу** ішінен **PC Sync** (Компьютерді қадамдастыру) дегенді басып, **WINDOW PC Sync** (WINDOW PC Sync жүктеу) тармағын таңдап, **LG PC Suite** бағдарламалық құралын жүктеңіз.

LG PC Suite бағдарламалық құралы үшін жүйе талаптары

- АЖ: 32 биттік Windows XP (2-жаңарту бумасы), 32 биттік/64 биттік Windows Vista, 32 биттік/64 биттік Windows 7
- ОП: 1 ГГц (немесе одан жылдам) процессорлар
- Жад: 512 Мбайт (немесе одан жоғары) ЖЖҚ
- Графикалық карта: 1024 x 768 ажыратымдылық, 32 битті түс (немесе одан жоғары)
- Қатты диск: 100 Мбайт (немесе одан көп) қатты диск бос орны (сақталған деректер көлеміне байланысты көбірек бос қатты диск бос орны қажет болуы мүмкін.)
- Қажетті бағдарламалық құрал: LG біріктірілген драйверлер.

ЕСКЕРТПЕ: LG біріктірілген USB драйвері
LG біріктірілген USB драйвері LG құрылғысы мен компьютерді қосу үшін қажет және LG PC Suite бағдарламалық құралын орнатқанда автоматты түрде орнатылады.

8. Телефонды компьютермен қадамдастыру


Құрылғы мен компьютердегі деректерді LG PC Suite бағдарламалық құралын пайдаланып оңай үндестіруге болады. Контактілер, кестелер мен бетбелгілерді қадамдастыруға болады. Іс реті мынадай:

- 1** Құрылғыны компьютерге жалғаңыз (USB кабелін немесе Wi-Fi байланысын пайдаланыңыз).
- 2** Жалғағаннан кейін бағдарламаны іске қосып, экранның сол жағындағы санаттан құрылғы бөлімін таңдаңыз.


- 3 Таңдау үшін [Жеке ақпарат] түймесін басыңыз.
- 4 Үндестіру қажет мазмұнға құсбелгілер қойып, **Sync** (Үндестіру) түймесін басыңыз.

9. Телефонды компьютерге USB арқылы қадамдастыру


ЕСКЕРТПЕ: USB кабелін пайдаланып телефонды компьютермен қадамдастыру үшін компьютерге алдымен LG PC Suite бағдарламалық құралын орнату қажет. LG PC Suite бағдарламасын орнату үшін алдыңғы беттерді қараңыз.

- 1 Сақтау құралын шығарып алу үшін ҚҰРЫЛҒЫ қойындысында  > **Жүйе баптаулары** > **Сақтау орны** тармағына түртіңіз. (Файлдарды жад картасына немесе одан тасымалдағыңыз келсе, телефонға жад картасын салыңыз.)
- 2 Телефонды USB кабелі арқылы компьютерге қосыңыз.

- 3 USB байланыс режимдерінің тізімі пайда болады; соның ішінде **Media sync (MTP)** (Медиа синхрондау (MTP)) параметрін таңдаңыз.
- 4 Компьютерден алынатын жад қалтасын ашыңыз. Компьютерден үлкен көлемді жад мазмұнын көріп, файлдарды тасымалдауға болады.
- 5 Компьютердегі файлдарды дискінің қалтасына көшіріңіз.
- 6 Телефонды ажырату үшін, «Тек зарядтау» параметрін таңдаңыз.

КЕҢЕС! Телефонда қайтадан microSD картасын пайдалану үшін, ескерту тартпасын ашып  > **Тек зарядтау** тармағын түрту қажет.

Телефонды компьютерден ажырату үшін:

Телефонды компьютерден қауіпсіз ажырату үшін  > **Тек зарядтау** тармағын түртіңіз.

Телефонмен танысу

10. Телефонды тік ұстау

Ұялы телефонды қалыпты телефон сияқты тігінен ұстаңыз. LG-P990 құрылғысында ішкі антенна бар. Телефонның артқы жағының сырылмауын немесе зақымданбауын қадағалаңыз, себебі бұл құрылғы жұмысының өнімділігін нашарлатады.

Қоңырау шалғанда/қабылдағанда немесе деректер жібергенде/алғанда, телефонның антенна орналасқан төменгі бөлігін ұстамауға тырысыңыз. Бұл қоңырау шалу сапасына әсер етуі мүмкін.

11. Экран қатып қалғанда

Экран қатып қалса немесе телефонды қолданбақ болғанша ол жауап қайтармаса:

Батареяны шығарып алып, қайта салыңыз да, телефонды қосыңыз.

НЕМЕСЕ

Өшіру үшін **Қуат/құлыптау пернесін** 10 секунд басып тұрыңыз.

Егер ол әлі де жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.


Құрылғының құрамдас бөліктері

Телефонды қосу үшін, **Қуат** пернесін басып тұрыңыз. Телефонды өшіру үшін, **Қуат** пернесін үш секунд басып тұрып, **Өшіру** тармағын таңдаңыз.

Динамик

**Жақындату
сенсоры**


**Ішкі камераның
линзасы**

**Негізгі экран
пернесі** 

Кез келген экраннан
негізгі экранға
қайтарады.

Мәзір пернесі 

Қандай опциялар
бар екенін көріңіз.

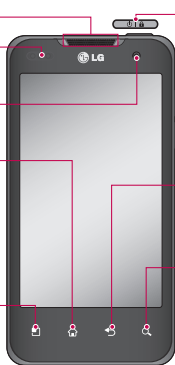

Қуат/құлыптау пернесі

Пернені басып тұру
телефонды қосады
немесе өшіреді.
Экранды құлыптау/
құлпын ашу үшін жылдам
басып қалыңыз.

Кері пернесі 

Алдыңғы экранға
қайтарады.

Іздеу пернесі 

Интернеттен және
телефоннан қандай да
бір мазмұнды іздеңіз.

ЕСКЕРТПЕ: жақындық сенсоры

Қоңырау қабылдау немесе соғу кезінде жақындық сенсоры телефонның құлаққа тигенін сезіп, автоматты түрде фон жарығын сөндіріп, сенсорлы тақтаны құлыптайды. Бұл батареяның қызмет ету мерзімін ұзартып, сенсорлық тақтаны байланыс барысында байқаусызда қосылып кетуінен қорғайды.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефонның үстіне ауыр зат қойса немесе отырса, оның СК дисплейі мен сенсорлы экран функциялары бұзылуы мүмкін. СК дисплейдің жақындау сенсорындағы қорғаныс таспаны жабуға болмайды. Бұл сенсордың бұзылуына себеп болуы мүмкін.

Телефонмен танысу

Сtereo гарнитураны
жалғауға арналған ұя




HDMI кабель
ұясы

Қуат/құлыптау
пернесі
Микрофон Динамик



Зарядтағыш, micro
USB кабелі ұясы



Дыбыс деңгейін
реттеу пернелері

Негізгі экранда:
қоңыраудың дыбыс
деңгейін басқару.

- Телефон арқылы сөйлесу кезінде: байланыстағы дыбыс деңгейін басқарыңыз.
- Ән ойнап жатқанда: дыбыс деңгейін басқарады.


Камера
линзасы

Жарқылдағыш

MicroSD
картасының
ұясы

SIM картасының ұясы

Ішкі антенна

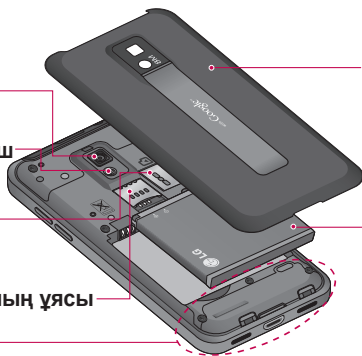



Артқы
қақпақ

Батарея

Негізгі экран

Ескерту тартпасы

Ескерту тартпасы экранның жоғарғы жағында болады.



QuickMemo Дыбыс Wi-Fi Bluetooth Түзету

Ескерту тақтасын реттеу

Ескерту тақтасын таңдауға сай реттеуге болады.

Ескерту тақтасындағы элементтерді қайта реттеу

☰ белгішесін түртіңіз. Содан кейін ескерту тақтасында элементтерді тексеруге және қайта реттеуге болады.

Қосымша хабарландыру параметрлерін көру

☰ > ☰ белгішесін түртіңіз.

Ескерту тақтасында дыбыс профилі, Wi-Fi, Bluetooth, ұшақ режимі және т.с.с. элементтерді қосуға және жоюға болады.

Ескерту тартпасын саусақпен түртіп, сырғытыңыз.

Ескертулерді басқару үшін ☰ > ☰ тармағын таңдаңыз. Мұнда дыбысты, Wi-Fi, Bluetooth, ұшақ режимін, есептік жазбалар мен қадамдастыруды, экранды автобұруды, жарықтықты, деректерді қосуды, GPS, жылжымалы Wi-Fi кіру нүктесін және т.с.с. тексеруге және басқаруға, болады.


















Күй жолағын көру

Күй жолағында телефон туралы мәліметті көрсету үшін әр түрлі белгішелер пайдаланылады, мысалы, сигнал күші, жаңа хабарлар, батареяның қызмет көрсету мерзімі, әрі белсенді Bluetooth және деректер қосылымдары.



Негізгі экран

Төмендегі кестеде күй жолағында кездесетін белгішелердің сипаттамасы берілген.

Белгіше	Сипаттамасы
	SIM карта жоқ
	Сигнал жоқ
	Ұшақ режимі
	Wi-Fi желісіне қосылған
	Сымды құлақаспап
	Байланыс жүріп жатыр
	Қабылданбаған қоңырау
	Bluetooth құрылғысына қосулы
	Жүйе ескертуі
	Оятқыш орнатылды
	Жаңа дауыстық пошта
	Қоңырау үні өшірулі
	Діріл режимі
	Батарея толық зарядталған
	Батарея зарядталуда
	Телефон компьютерге USB кабелі арқылы қосылған
	Деректер жүктелуде

Белгіше	Сипаттамасы
	Деректер жүктеліп қойылуда
	GPS қосулы
	қосымша хабарландырулар көрсетілмейді
	Деректер қадамдастырылуда
	Жүктеп алу аяқталды
	Жаңа электрондық пошта
	Google Talk қызметіне келген жаңа хабар
	Жаңа хабар
	Өңде FM радиосы қосылып тұр
	Тасымалданатын Wi-Fi кіру нүктесі қосулы
	USB байланысы және тасымалданатын кіру нүктесінің екеуі де қосулы
	On-Screen Phone бағдарламасы қосулы


Google есептік жазбасын орнату

Телефонды алғаш қосқанда желіні белсендіру, Google есептік жазбасына кіру және кейбір Google қызметтерін пайдалану жолын таңдау мүмкіндігі бар.

Google есептік жазбасын орнату үшін:

- Нұсқау берілген орнату экранынан Google есептік жазбасына кіріңіз.

НЕМЕСЕ

- Жаңа есептік жазба жасау үшін  түймесін түртіңіз > **Қосымшалар** қойындысы > **Gmail** сияқты Google қолданбасын таңдаңыз > жаңа есептік жазба жасау үшін **New (Жаңа)** пәрменін таңдаңыз.

Google есептік жазбаңыз бар болса, электрондық пошта мекенжайын және кілтсөзді енгізіп, **Existing** (Бар) тармағын түртіп, **Sign in** (Кіру) пәрменін түртіңіз.

Google есептік жазбасын орнатқаннан кейін, телефоныңыз автоматты түрде Интернеттегі Google есептік жазбасымен қадамдастырылады.

Контактілер, Gmail хабарлары, Күнтізбе оқиғалары және Интернеттегі осы қолданбалар

мен қызметтердің басқа ақпараттары телефонмен қадамдастырылады. (Бұл синхрондау параметрлеріне байланысты.) Кіргеннен кейін Gmail™ қызметін қолдануға және телефонда Google қызметтерінің артықшылығын пайдалануға болады.

МАҢЫЗДЫ

- Күнтізбе сияқты кейбір қолданбалар сіз қосқан бірінші Google есептік жазбасымен ғана жұмыс істейді. Егер телефонмен бір Google есептік жазбасынан көп қолдануды жоспарласаңыз, алдымен дәл сол пайдаланғыңыз келген қолданбаға жазылғаныңызды тексеріңіз. Кіргенде, контактілеріңіз, Google хабарлары, күнтізбе оқиғалары және вебтегі осы қолданбалар мен қызметтердегі басқа мәліметтер телефонмен қадамдастырылады. Егер орнату кезінде Google есептік жазбасына кірмесеңіз, Gmail немесе Play Store™ сияқты Google есептік жазбасын қажет ететін қолданбаны бірінші рет іске қосқанда, сізге Google

Google есептік жазбасын орнату

есептік жазбасына кіру немесе оны жасау ұсынылады.

- Егер сізде компания немесе басқа ұйым арқылы қауымдық есептік жазба болса, Ақпараттық технологиялар бөлімінде осы есептік жазбаға жазылу туралы арнайы нұсқаулар болу керек.

Желілерге және құрылғыларға қосылу

Wi-Fi

Wi-Fi арқылы сымсыз кіру нүктесінің (AP) аясында жоғары жылдамдықты интернетті пайдалануға болады. Қосымша ақысыз Wi-Fi желісінде Интернетті пайдаланыңыз.

Wi-Fi желілеріне қосылу

Телефонды Wi-Fi желісін пайдалану үшін сымсыз ену нүктесіне немесе «хотспотқа» кіруіңіз керек. Кейбір кіру нүктелері ашық және оларға оңай қосылуға болады. Кейбіреулері жасырын немесе қауіпсіздік мүмкіндіктерін пайдаланады. Оларға қосылу үшін телефон параметрлерін реттеу керек. Батареяның жұмыс мерзімін ұзарту үшін, пайдаланбаған кезде Wi-Fi мүмкіндігін өшіріп қойыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Егер Wi-Fi аймағынан тыс болсаңыз немесе Wi-Fi функциясын **ӨШІРУЛІ күйіне орнатсаңыз**, ұялы оператор ұялы деректерді пайдалану үшін қосымша ақы алуы мүмкін.

Wi-Fi қызметін қосу және Wi-Fi желісіне қосылу

- 1 Жүйе баптаулары > СЫМСЫЗ & ЖЕЛІЛЕР > Wi-Fi** тармағын таңдаңыз.
- Қосу және бар Wi-Fi желілерін тексеруді бастау үшін **Wi-Fi** функциясын **ON** (ҚОСУЛЫ) күйіне орнатыңыз.
- Белсенді және ауқымдағы Wi-Fi желілерін көру үшін Wi-Fi мәзірін қайтадан түртіңіз.
 - Қауіпсіз желілерде құлып белгішесі тұрады.
- Қосылу үшін, желіні түртіңіз.
 - Желі ашық болса, **Қосылу** түймесін түрту арқылы сол желіге қосылуды растауыңыз сұралады.
 - Егер желі қорғалған болса, кілтсөзді немесе басқа мәліметтерді енгізу сұралады. (Толығырақ мәліметтерді желі әкімшісінен сұраңыз)
- Күй жолағы Wi-Fi күйін білдіретін белгішелерді көрсетеді.

Желілерге және құрылғыларға қосылу

Bluetooth

Көптеген басқа ұялы телефондардағы сияқты Bluetooth мәзірінен емес, іске қосылған сәйкес қолданба арқылы деректерді жіберу үшін Bluetooth мүмкіндігін пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ.

- Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы жіберілген немесе қабылданған деректердің жоғалуына, оларды бөтен адамдардың алуына немесе дұрыс қолданбауына LG компаниясы жауап бермейді.
- Әрдайым деректерді сенімді және жақсы қорғалған құрылғылармен бөліскеніңізге және қабылдағаныңызға көз жеткізіңіз. Құрылғылар арасында кедергілер болса, байланыс арақашықтығы қысқартылады.

- Кейбір құрылғылар, әсіресе, Bluetooth SIG арқылы сыналмағандары немесе мақұлданбағандары құрылғыңызбен үйлесімді болмауы мүмкін.

Bluetooth мүмкіндігін қосып, телефоныңызды Bluetooth қосылған құрылғымен жұптау

Қосылмай тұрып құрылғыны екінші құрылғымен жұптау керек.

- 1 **Жүйе баптаулары > СИМСЫЗ & ЖЕЛІЛЕР > Bluetooth** параметрін **ҚОСУЛЫ** күйіне орнатыңыз.
- 2 Bluetooth мәзірін қайтадан түртіңіз. Құрылғыларды тексеру үшін «Құрылғыларды іздеу» түймесін түртіңіз. Телефоныңыз ауқымдағы қолжетімді Bluetooth құрылғыларының идентификаторларын көрсетеді. Жұпталатын құрылғы тізімде болмаса, мақсатты құрылғы табылатын етіп орнатылғанына көз жеткізіңіз де, «Құрылғыларды іздеу» пәрменін қайтадан түртіңіз.

3 Тізімнен жұпталатын құрылғыны таңдаңыз.

Жұптау сәтті болғанда құрылғыңыз құрылғыға қосылады.

ЕСКЕРТПЕ: кейбір құрылғыларда, әсіресе, құлаққаптарда немесе хэндсфри көлік жинақтарында, бекітілген Bluetooth PIN коды болуы мүмкін, мысалы, 0000. Егер екінші құрылғыда PIN коды бар болса, оны енгізу керек.


Деректерді Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы жіберу


- 1 Тиісті қолданбадан немесе **Жүктеулер** қалтасынан контакт, оқиға, ескертпе немесе мультимедиа файлы сияқты бір файлды немесе элементті таңдаңыз.
- 2 Деректерді Bluetooth арқылы жіберу үшін опцияны таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: опцияны таңдау әдісі деректер түрі бойынша әр түрлі болуы мүмкін.

- 3 Bluetooth қосылатын құрылғыны іздеңіз және жұптаңыз.

Деректерді Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы қабылдау

- 1 Басқа құрылғыларда көріну үшін  > **Жүйе баптаулары** > **Bluetooth** тармағын таңдаңыз > **Bluetooth** параметрін ҚОСУЛЫ күйіне орнатыңыз да, **Құрылғыны көрінетін ету** түймесін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: құрылғы көрінетін уақыт ұзақтығын таңдау үшін  > **Көріну мүмкіндігінің уақыты бітті** тармағын түртіңіз.

- 2 Құрылғыдан деректерді қабылдағыңыз келсе, **Жұптастыру** түймесін басыңыз.

Камера

Камера қолданбасын ашу үшін, **Қолданбалар пернесі**  > **Камера**  белгішесін түртіңіз.

Көрініс іздегішпен танысу

Жарықтық – бұл объективке енетін күн жарығының мөлшерін анықтайды және басқарады.

Жарықтық көрсеткішін жолақ бойымен сырғытыңыз: сурет жарықтығын азайту үшін, «-» таңбасына қарай немесе сурет жарықтығын көбейту үшін, «+» таңбасына қарай.

Дауысты ысырма – Суретке түсіруге дайын болғанда, «чиз» деп айтыңыз.

Камераны ауыстыру - алдыңғы және артқы камералар арасында ауысуға мүмкіндік береді.



Бейне режимі – бейне режиміне ауысу үшін, осы белгішені төмен сырғытыңыз.

Түсіру – сурет түсіруге мүмкіндік береді.

Галерея – сақталған фотосуреттерге және бейнелерге камера режимінен қол жеткізуге мүмкіндік береді. Түртсеңіз болғаны — галерея экранда пайда болады.

Параметрлер – бұл белгішені параметрлер мәзірін ашу үшін түртіңіз.

Түсіру режимі – осының ішінен таңдаңыз: **Жалпы**, **Панорама** немесе **Ұзақ кадр**.


Бейне камера

Көрініс іздегішпен танысу

Жарықтық – бұл объективке енетін күн жарығының мөлшерін анықтайды және басқарады. Жарықтық көрсеткішін жолақ бойымен сырғытыңыз: бейне жарықтығын азайту үшін «-» таңбасына қарай, ал бейне жарықтығын көбейту үшін «+» таңбасына қарай.

Масштаб – ұлғайту немесе кішірейту.

Камераны ауыстыру – алдыңғы және артқы камералар арасында ауысуға мүмкіндік береді.

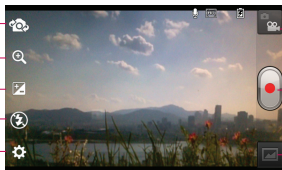


Камера режимі – камера режиміне ауысу үшін, осы белгішені жоғары сырғытыңыз.

Түсіруді бастау – жазуды бастауға мүмкіндік береді.

Галерея – сақталған фотосуреттерге және бейнелерге бейне камера режимінен қол жеткізуге мүмкіндік береді. Түртсеңіз болғаны — галерея экранда пайда болады.

Параметрлер – бұл белгішені параметрлер мәзірін ашу үшін түртіңіз.

Жарқылдағыш – қараңғы жерде бейнеге түсіргенде, жарқылды қошуға мүмкіндік береді.

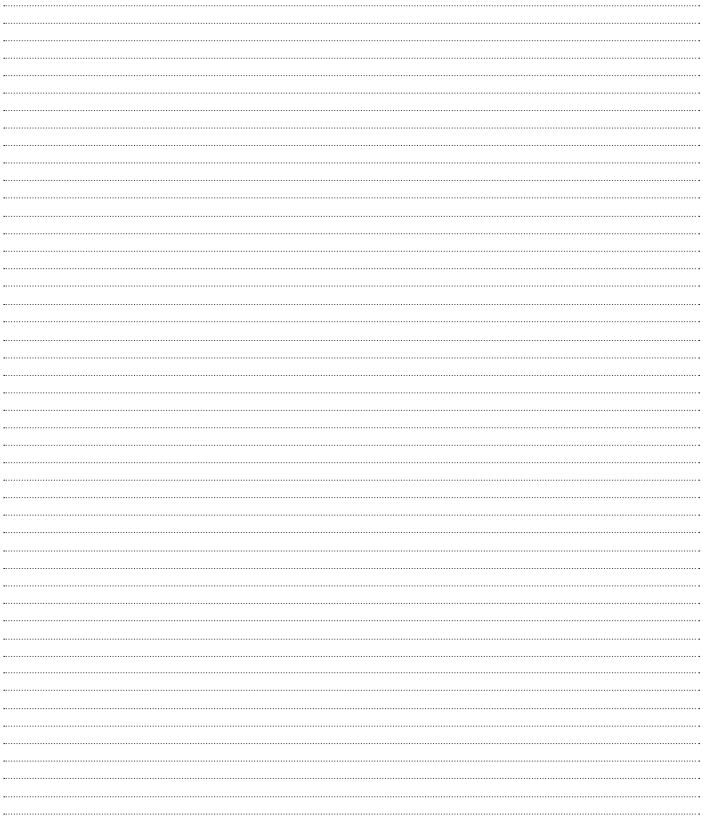

LG-P990 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, and Google Talk™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone


Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 2MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **System settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Disable**.


2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:


- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **System settings** > **About phone** under SYSTEM > **Battery**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) are displayed.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **System settings** > **Power Saver** from the DEVICE > **Battery use** category under BATTERY INFORMATION.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE: After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Google Play. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using hard reset

If it does not restore to the original condition, use Hard Reset (Factory Reset) to initialise your phone.

When the phone is turned off, press and hold the Power + Volume down keys at the same time (for over ten seconds), the phone will turn on and perform factory reset immediately.

Please note, after you perform Hard Reset, all your data and applications on your phone will be erased. This cannot be reversed.

Getting to know your phone


6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To view the list of recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **System settings** > **Apps from the DEVICE > RUNNING** tab.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

7. Installing PC software (LG PC Suite)

The LG PC Suite is a software package that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media content (music, movies, pictures) on your PC.
- Send multimedia content to your device.
- Synchronise data (schedules, contacts, bookmarks) between your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content from your PC on your device.

NOTE: You can use the application's Help menu to find out how to use your LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite software

The LG PC Suite software can be downloaded from the LG webpage.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.

- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support**
> Select the Model (LG-P990).
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download the **LG PC Suite** software.

System Requirements for the LG PC Suite software

- OS: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz (or faster) processors
- Memory: 512 MB (or more) RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32-bit colour (or higher)
- HDD: 100 MB (or more) free hard disk space (more free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored)
- Required software: LG integrated drivers

NOTE: LG integrated USB driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

8. Synchronising your phone to a computer

Data from your device and PC can be synchronised easily using the LG PC Suite software. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.


The procedure is as follows:


- 1 Connect your device to your PC (use a USB cable or Wi-Fi connection).
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select it.
- 4 Tick the checkboxes of the content you want to synchronise, and click the **Sync** button.

9. Synchronising your phone to a computer via USB


NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite on your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Getting to know your phone

- 1 Touch  > **System settings** > **Storage** from the DEVICE tab to check out the storage media. (If you want to transfer files to or from a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 The USB connection mode list will appear; select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select the charge only option to disconnect the phone.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

10. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P990 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

11. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.


OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

To turn on the phone, press and hold the **Power** key. To turn off the phone, press and hold the **Power** key for three seconds and touch **Power off**.

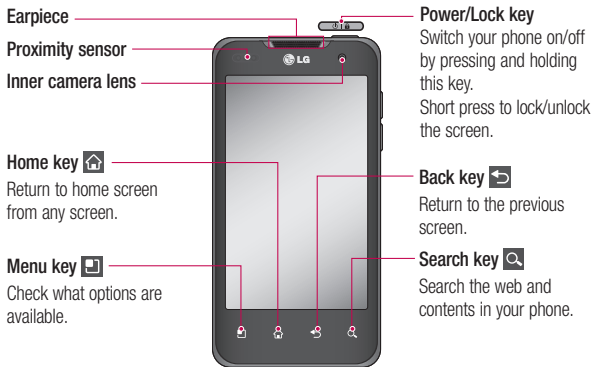

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on, it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

Stereo earphone connector




HDMI cable connector

Power/Lock key

Microphone Speaker




Charger, micro USB cable connector



Volume keys

On the home screen:
control ringer volume.

- During a call: control your In-Call volume.
- When playing a track: controls volume.

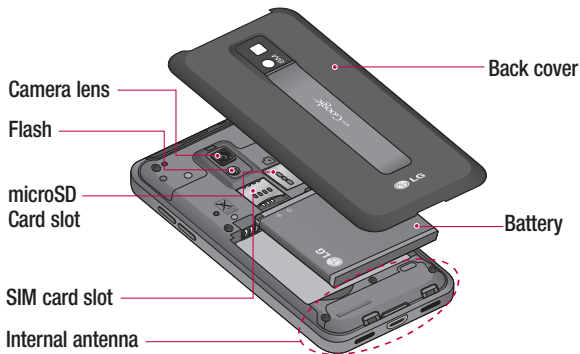

Camera lens

Flash

microSD Card slot

SIM card slot

Internal antenna


Back cover

Battery

Your Home screen

Notification drawer


The notification drawer runs across the top of your screen.

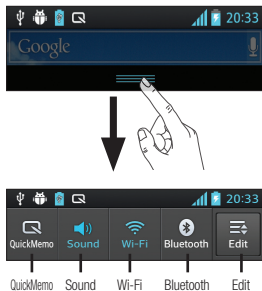

To customise the notification panel

You can customise the notification panel to match your preferences.

To rearrange items on the notification panel



Touch . Then, you can check and rearrange items on the notification panel.

To view further notification settings

Touch  > .

You can add and remove the items on the notification panel like Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, and so on.

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, Accounts & sync, Auto-rotate screen, Brightness, Data enabled, GPS, Portable Wi-Fi Hotspot, and so on.

















Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.



Your Home screen

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Missed call
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Quickmemo
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data

Icon	Description
	Uploading data
	GPS on
	more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download completed
	New email
	New Google Talk message
	New message
	FM radio turned on in the background
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active
	On-Screen Phone is connected

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.) After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

IMPORTANT

- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your Contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronized with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store™.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features, you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **System settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.

- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.

- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair up your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **System settings** > **Set Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Tap the Bluetooth menu again. Tap the "Search for devices" Button for scan devices. Your phone will display the IDs of all available Bluetooth devices that are in range. If the device you want to pair with isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap Search for devices again.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you must enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
- 2 Select an option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **System settings** > **Bluetooth** > **Set Bluetooth** to **ON** and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 2 Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Camera

To open the Camera application, tap **Apps Key**  > **Camera** .

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Cheese shutter – Say Cheese when you get ready to take a photo.

Camera Switch – Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.



Camera mode – Touch this icon down to switch to video mode.

Capture – Allows you to take a photo.

Gallery – This enables you to access your saved photos and videos within the camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu.

Shot mode – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness video, or towards “+” for a higher brightness video.

Zoom – Zoom in or zoom out.

Camera Switch – Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.



Camera mode – Touch this icon up to switch to camera mode.

Start recording – Allows you to start recording.

Gallery – This enables you to access your saved photos and videos from within the video camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu.

Flash – Allows you turn on the flash when recording video in a dark place.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.