



DEUTSCH

Allgemeine Anfragen

< LG Consumer Information Center >

Telefonisch unter: **01803-11 54 11**

(0,09 € / Anruf aus dem Festnetz der DTAG;
Mobilfunkpreise können erheblich abweichen)



CE0168 

Benutzerhandbuch

LG-P990

MFL67759918 (1.0)

www.lg.com

**Wi-Fi
(WLAN)**

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.

Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.

LG-P990 Benutzerhandbuch

Diese Anleitung erleichtert Ihnen die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons.

- Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell variieren, abhängig von der Software des Mobiltelefons oder dem Dienstanbieter.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Google-Mail™, YouTube™ und Google Talk™ sind Marken von Google, Inc.



Inhalt

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch.....	5
Ihr neues Mobiltelefon.....	14
Gerätekomponenten.....	20
SIM-Karte und Akku einlegen.....	22
Mobiltelefon aufladen.....	23
Einsetzen der Speicherkarte.....	24
Speicherkarte formatieren.....	24
Bildschirm sperren und entsperren.....	25
Bildschirm Sperre einrichten.....	25
Ihr Homescreen.....	28
Touchscreen-Tipps.....	28
Homescreen.....	28
Homescreen anpassen.....	29
Panels auf dem Homescreen hinzufügen oder entfernen.....	29
Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren.....	29
Benachrichtigungsauszug.....	30
Benachrichtigungsauszug anpassen.....	30
Statusleiste anzeigen.....	31
Bildschirmtastatur.....	32
Buchstaben mit Akzent eingeben.....	32
Einrichtung des Google-Kontos.....	33
Mit Netzwerken und Geräten verbinden.....	34
Wi-Fi.....	34
Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen.....	34
Bluetooth.....	35
Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben.....	36
Verwenden von SmartShare.....	38
PC-Verbindungen mit einem PC-Datenkabel.....	39
Anrufe.....	43
Einen Anruf tätigen.....	43
Videoanrufe tätigen.....	43
Menü bei Videoanrufen.....	43
Kontakte anrufen.....	43
Annehmen oder Abweisen eines Anrufs.....	44
Anruflautstärke anpassen.....	44
Neuer Anruf.....	44
Anruflisten anzeigen.....	44
Kontakte.....	46
Kontakte suchen.....	46
Neuen Kontakt hinzufügen.....	46
Bevorzugte Kontakte.....	46
Kontakte importieren oder exportieren.....	47
Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben.....	47
Nachrichten.....	48
Nachrichten senden.....	48
Gruppiert.....	48
Emoticons.....	49
Nachrichteneinstellungen ändern.....	49
E-Mail.....	50
E-Mail-Konto verwalten.....	50
Bildschirm „Konten“.....	50
Arbeiten mit Kontoordnern.....	50
E-Mail-Nachrichten verfassen und senden.....	50

Kamera	52	So erstellen Sie eine Playlist:	63
Der Sucher	52	Entfernen eines Titels aus der Playlist	63
Fotos aufnehmen	53	Playlist umbenennen oder löschen	63
Erweiterte Einstellungen	53	Verwenden von SmartShare	64
Gespeicherte Fotos ansehen	55		
Videokamera	57	Dienstprogramme	67
Der Sucher	57	Alarm einstellen	67
Ein Video aufnehmen	58	Rechner verwenden	67
Nach der Aufnahme des Videos	58	Hinzufügen eines neuen Termins	67
Erweiterte Einstellungen	58	Kalenderansicht ändern	68
Gespeicherte Videos ansehen	59	Downloads	68
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen	59	Radio	68
		Polaris Office	68
		Videoplayer	69
		Sprachmemo	69
		Ton- und Sprachaufnahme	69
		YouTube	69
Multimedia	60	Das Internet	71
Galerie	60	Internet	71
Anzeigemodus	60	Internet-Symbolleiste verwenden	71
Kalenderansicht	60	Optionen verwenden	71
Menüoptionen der Galerie	60		
Fotos senden	60	On-Screen Phone	72
Videos senden	60	LG SOFTWARE	72
Ein Bild auswählen	61	On-Screen Phone 3.0-Symbole	72
Eine Diashow wiedergeben	61	On-Screen Phone-Funktionen	72
Bilddetails anzeigen	61	So installieren Sie On-Screen Phone auf Ihrem PC	73
Übertragen von Dateien mit USB- Mediensynchronisation (MTP)	61	So verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC	73
Musik-Player	62		
Verbinden Sie Ihr Telefon über das USB- Kabel mit dem PC	62		
Videodateien wiedergeben	62		
Musiktitel abspielen	62		
Mit Playlists arbeiten	63		

Inhalt

Einstellungen	75
DRAHTLOS & NETZWERKE	75
Datennutzung	78
Anruf	78
Mehr	79
TELEFON	81
Anzeige	81
Homescreen	82
Bildschirm sperren	82
Speicherverwaltung	83
Energieverwaltung	84
Anwendungen	84
Konten & Synchronisation	84
Standortdienste	85
Sicherheit	85
Sprache und Eingabe	86
Sicherung und Zurücksetzen	87
Datum und Uhrzeit	87
Eingabehilfe	87
Verbindungen	87
Entwickleroptionen	88
Telefoninfo	89
Softwareaktualisierung	90
Urheberrechte und Marken	91
DivX Mobile	91
Zubehör	92
Fehlerbehebung	93
Häufig gestellte Fragen	96

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch die regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem

Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien 2,0 W/kg*. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind.

Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTRichtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde,

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

betrug 0. 545 W/kg.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 0.897 W/kg.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen.

SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken.

FCC SAR-Information

Ihr Mobilgerät wurde außerdem so konzipiert, dass es die Anforderungen seitens der Federal Communications Commission (USA) und Industry Canada zum Kontakt mit Radiowellen erfüllt.

Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe fest. Der höchste SARWert, der unter dieser Norm während der Produktzertifizierung gemessen wurde, liegt bei 0.27 W/kg am Ohr und 0.62 W/kg beim ordnungsgemäßen Tragen am Körper.

Des Weiteren wurde das Gerät für die typische Nutzung am Körper getestet, mit einem Abstand von 2 cm zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons.

Gemäß der FCC-Richtlinie über RF-Signale muss ein Mindestabstand von 2 cm zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Telefons bestehen.

* FCC-Hinweis & Warnung

Hinweis!

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

(1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung!

Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller gestattet wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen.

Pflege und Wartung des Telefons

⚠️ WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu

ersetzenden Teile.

- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammablem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verräuchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und

direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen Ihrem Herzschrittmacher und Mobiltelefonen ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um eventuelle Störungen Ihres Herzschrittmachers zu vermeiden. Verwenden Sie das Telefon daher bitte an dem Ohr, das weiter von Ihrem Herzschrittmacher entfernt ist, und bewahren Sie es nicht in Ihrer Brusttasche auf.

Krankenhäuser

Bitte schalten Sie Ihr drahtloses Gerät in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

KONFORMITÄTSEKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-P990** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EG entspricht**.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp

Umgebungstemperatur

Max: +55 °C (entladen),
+45 °C (laden)

Min.: -10 °C

Hinweis: Open-Source-Software

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie unter <http://opensource.lge.com/>.

Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

- 1 Wenn Akkus Ihres Produkts mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen sie der europäischen Richtlinie 2006/66/EG.
- 2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 5 Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.


Lesen Sie folgende Informationen durch, bevor Sie das Telefon verwenden.

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 2 MB des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

So deinstallieren Sie Anwendungen:

- 1 Berühren Sie  > **Systemeinstellungen** > **Anwendungen** unter der Kategorie TELEFON.
- 2 Sobald alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
- 3 Berühren Sie **Deinstallieren**.


2. Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

Erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:


- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Google Mail™, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.

So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:

- Berühren Sie  > **Systemeinstellungen** > **Telefoninfo** unter SYSTEM > **Akku**

Der Status („Wird geladen“ oder „Wird entladen“) und Ladezustand (als Prozentwert der Ladung) des Akkus werden angezeigt.

So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch:

- Berühren Sie  > **Systemeinstellungen** > **Energieverwaltung** unter TELEFON > **Akkuverbrauch** unter AKKUINFORMATIONEN.

Die Batterie-Nutzungszeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Auf dem Bildschirm werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen; die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

3. Ordner verwenden

Sie können verschiedene Anwendungssymbole in einem Ordner kombinieren. Ziehen Sie in einem Homescreen ein Anwendungselement über ein anderes, um die beiden Symbole zu verbinden.

HINWEIS: Nachdem Sie eine Anwendung geöffnet haben, können Sie deren Einstellungen gewöhnlich über die Auswahl von Elementen aus dem Menüsymbol im oberen oder unteren Bereich des Bildschirms anpassen.

4. Vor der Installation einer Open-Source-Anwendung und eines Betriebssystems

WARNUNG

Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.

WARNUNG

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter (z. B. Google Play). Wenn sich auf Ihrem Telefon nicht richtig installierte Anwendungen befinden, funktioniert es möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

5. Hardware-Reset verwenden

Wenn der ursprüngliche Zustand nicht mehr hergestellt werden kann, verwenden Sie die Funktion Hardware-Reset (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um das Telefon zu initialisieren.

Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand gleichzeitig die **Ein-/Austaste** und die **Leiser-Taste** (10 Sekunden lang). Das Telefon schaltet sich ein und wird gleichzeitig zurückgesetzt.

Beachten Sie, dass nach dem Ausführen der Funktion Hardware-Reset alle Daten und Anwendungen auf dem Telefon gelöscht sind. Dies ist nicht umkehrbar.

6. Anwendungen öffnen und wechseln

Mit Android wird Multitasking einfach, weil Sie mehr als eine Anwendung gleichzeitig ausführen können. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Öffnen Sie mehrere Anwendungen und wechseln Sie zwischen ihnen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

Zur Anzeige der Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen:

Berühren Sie die Taste **Homescreen** länger.

So halten Sie Anwendungen an:

- 1 Berühren Sie  > **Systemeinstellungen** > Anwendungen unter **TELEFON** > Registerkarte **Wird ausgeführt**.
- 2 Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung, berühren Sie sie und anschließend **Anhalt.**, um deren Verwendung zu stoppen.

7. Installieren der PC-Software (LG PC Suite)

LG PC Suite ist ein Softwarepaket, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über ein USB-Kabel oder Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

Mit der Software LG PC Suite können Sie...

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- Die Gerätesoftware aktualisieren
- die Sicherung und Wiederherstellung des Geräts vornehmen
- Multimedia-Inhalte von Ihrem PC auf Ihrem Gerät wiedergeben

HINWEIS: Sie können mithilfe des Hilfemenüs der Anwendung herausfinden, wie die Software LG PC Suite verwendet wird.

Installieren der Software LG PC Suite

Die Software LG PC Suite kann von der Webseite von LG heruntergeladen werden.

- 1 Wählen Sie auf www.lg.com das gewünschte Land aus.
- 2 Wählen Sie **SERVICE > HANDYS & SMARTPHONES > Handys & Smartphones** und wählen Sie das Modell aus (LGP990). Klicken Sie anschließend auf **FINDEN**.
- 3 Klicken Sie unter **Download** auf **PC Sync** und anschließend auf **DOWNLOAD**, um die PC-Software **LG PC Suite** herunterzuladen.

Systemanforderungen für die PC-Software LG PC Suite

- Betriebssystem: Windows XP 32 Bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 Bit/64 Bit, Windows 7 32 Bit/64 Bit
- CPU: Prozessor mit 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe (oder höher)
- Festplattenspeicher: 100 MB (oder mehr) freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG

HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG

Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software LG PC Suite automatisch installiert.

8. Synchronisieren von Telefon und Computer

Daten von Ihrem Gerät und PC können mithilfe der Software LG PC Suite ganz einfach synchronisiert werden. Kontakte, Termine und Lesezeichen können synchronisiert werden.

Einzelne Schritte:

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem PC (verwenden Sie dazu ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).
- 2 Starten Sie das Programm, wenn die Verbindung hergestellt wurde, und wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
- 3 Klicken Sie zum Auswählen auf [Persönliche Informationen].
- 4 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen des Inhalts, den Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchr.**


9. Telefon über USB mit einem Computer synchronisieren

HINWEIS: Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren.

Weitere Informationen zur Installation der LG PC Suite finden Sie auf den vorherigen Seiten.

- 1 Berühren Sie  > **Systemeinstellungen** > **Speicherverwaltung** unter TELEFON, um das Speichermedium zu überprüfen. (Wenn Sie Dateien auf eine Speicherkarte oder von einer Speicherkarte übertragen wollen, setzen Sie die Speicherkarte in das Telefon ein.)
- 2 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 3 Der USB-Verbindungsmodus wird angezeigt. Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP)**.
- 4 Öffnen Sie den Wechseldatenträger auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
- 5 Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.

6 Wählen Sie die Option **Nur laden**, um das Telefon vom PC zu trennen.

TIPP! Um die microSD-Karte wieder mit dem Telefon zu verwenden, müssen Sie den Benachrichtigungsauszug öffnen und  > **Nur laden** berühren.

So trennen Sie das Telefon vom Computer:

Öffnen Sie den Benachrichtigungsauszug, und berühren Sie  **Nur laden**, um das Telefon sicher vom Computer zu trennen.

10. Telefon aufrecht halten

Halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht wie ein gewöhnliches Telefon. Das LG-P990 ist mit einer internen Antenne ausgestattet. Achten Sie darauf, die Rückseite des Telefons nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte.

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

11. Wenn der Bildschirm einfriert

Wenn der Bildschirm einfriert oder das Telefon beim Bedienen nicht reagiert:

Entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein.

ODER


Halten Sie 10 Sekunden lang die **Ein/Aus-Taste/Sperrtaste** gedrückt, um das Telefon auszuschalten.

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Servicezentrum.

Ihr neues Mobiltelefon

Gerätekomponenten

Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die **Ein-/Austaste** gedrückt. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die **Ein-/Austaste** drei Sekunden lang gedrückt, und berühren Sie **Ausschalten**.

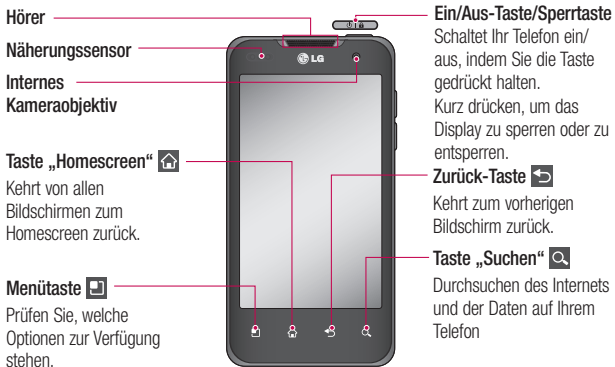

HINWEIS: Näherungssensor

Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und das Mobiltelefon sich am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und das Sensortastenfeld gesperrt. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich das Sensortastenfeld aktiviert wird.

⚠️ WARNUNG

Das LC-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Schutzüberzug auf dem Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

Anschluss für Stereo-Kopfhörer



Anschluss für HDMI-Kabel

Ein/Aus-Taste/
Sperrtaste

Mikrofon

Lautsprecher



Anschluss für Ladegerät/
Micro-USB-Kabel



Lautstärketasten

Auf dem Homescreen:
Regelung der
Ruftonlautstärke

- Während eines Anrufs: Regelung der Hörerlautstärke
- Während der Musikwiedergabe: Stufenlose Lautstärkeregelung


Kameraobjektiv

Blitz

Steckplatz
für microSD-
Speicherkarte

SIM-Karten-Steckplatz

Interne Antenne

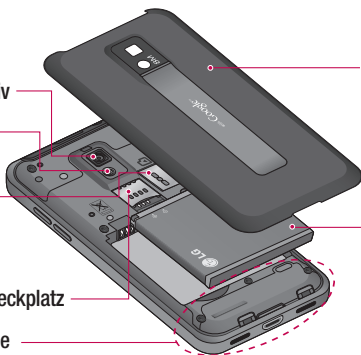

Rückseitige
Abdeckung



Akku

Ihr neues Mobiltelefon


SIM-Karte und Akku einlegen

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:


- 1 Um die rückseitige Abdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in der Hand. Drücken Sie mit dem Daumen der anderen Hand fest gegen die rückseitige Abdeckung. Nehmen Sie die Akkuabdeckung mit Ihrem Zeigefinger ab.

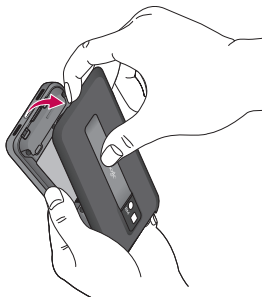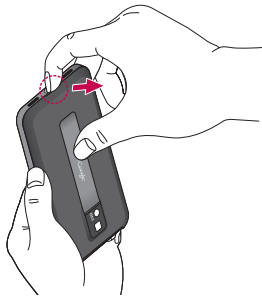


- 2 Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

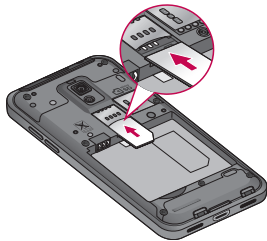


- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten.

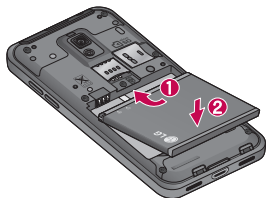

- 4 Setzen Sie die rückseitige Abdeckung des Telefons wieder auf.

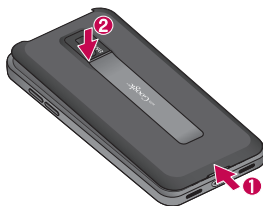

Mobiltelefon aufladen

Stecken Sie das Ladegerät ein und schließen Sie es dann an eine Steckdose an. Das LG-P990 muss so lange aufgeladen werden, bis das Symbol  angezeigt wird.



HINWEIS: Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.

Hinweis!

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte (1A) und Datenkabel (1A), die von LG zugelassen und für dieses Mobiltelefon vorgesehen sind, da nur diese maximale Lebensdauer des Akkus ermöglichen. Wenn Sie andere Ladegeräte oder Datenkabel verwenden, können keine vollständige Batterieaufladung oder reguläre Ladedauer gewährleistet werden.

Ihr neues Mobiltelefon

Einsetzen der Speicherkarte


HINWEIS: Das LG-P990 unterstützt Speicherkarten mit bis zu 32 GB.

So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

Schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

Speicherkarte entfernen

Entfernen Sie die Speicherkarte, indem Sie diese leicht ins Telefon hineindrücken und zügig loslassen.

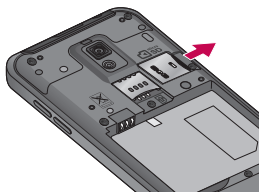


WARNUNG

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden. Um die Speicherkarte sicher zu entfernen, wählen Sie **Anwendungen > Einstellungen > Speicherverwaltung > Speicherkarte entfernen** aus.

Speicherkarte formatieren

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

HINWEIS: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen**.
- 3 Blättern Sie bis zur Option **Speicherverwaltung** unter TELEFON.
- 4 Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**.
- 5 Berühren Sie **Speicherkarte löschen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

- 6 Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein, und wählen Sie **Alles löschen**. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.


HINWEIS: Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht wurden.

Bildschirm sperren und entsperren

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies verhindert versehentliche Berührungen, und schont den Akku.

Wenn Sie das LG-P990 nicht verwenden, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** , um das Telefon zu sperren.

Falls bei der Einstellung der Bildschirmsperre Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.


Um den Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie die **Ein-/Aus- und Sperrtaste** . Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Berühren Sie die Bildschirmsperre, und schieben Sie sie nach oben, um den Homescreen zu entsperren. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.

Bildschirmsperre einrichten


Sie können den Touchscreen sperren, indem Sie die Display-Sperre aktivieren. Beim Einschalten des Telefons oder Entsperren des Touchscreens werden Sie jedes Mal aufgefordert, den Code zum Entsperren einzugeben.

- LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust von Sicherheitscodes, privaten Informationen oder Schäden, die durch die Verwendung illegaler Software entstanden sind.

Entsperren durch Ziehen einrichten

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen , um die Anwendungsliste zu öffnen, und wählen Sie **Einstellungen > Bildschirm sperren > Bildschirmsperre auswählen > Ziehen** aus.
- 2 Ziehen Sie das Display, um es zu entsperren.

Entsperrungsmuster einrichten

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen , um die Anwendungsliste zu öffnen, und wählen Sie **Einstellungen > Bildschirm sperren > Bildschirmsperre auswählen > Muster**.
- 2 Lesen Sie die Anweisungen auf dem Display, sehen Sie sich die Beispielmuster an und wählen Sie anschließend **Weiter**.
- 3 Zeichnen Sie mit einem Finger ein Muster, bei dem Sie mindestens 4 Punkte miteinander verbinden.
- 4 Wählen Sie **Fortfahren**.
- 5 Zeichnen Sie das Muster erneut, um es zu bestätigen.
- 6 Wählen Sie **Bestätigen**.

PIN-Code zum Entsperrten einrichten

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen , um die Anwendungsliste zu öffnen, und wählen Sie **Einstellungen > Bildschirm sperren > Bildschirmsperre auswählen > PIN** aus.
- 2 Geben Sie einen neuen PIN-Code (numerisch) ein, und wählen Sie **Fortfahren**.
- 3 Geben Sie den PIN-Code erneut ein, und wählen Sie **OK**.

Passwort zum Entsperrten einrichten

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen , um die Anwendungsliste zu öffnen, und wählen Sie **Einstellungen > Bildschirm sperren > Bildschirmsperre auswählen > Passwort** aus.
- 2 Geben Sie ein neues Passwort ein (alphanumerisch), und wählen Sie **Fortfahren**.
- 3 Geben Sie das Passwort erneut ein, und wählen Sie **OK**.

HINWEIS:

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters.

Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Versuche, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

Wenn Sie sich nicht an Ihr Entsperrungsmuster erinnern können:

Falls Sie sich auf dem Telefon über Ihr Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste für **Muster vergessen?** (wenn Sie vorab die Sicherungs-PIN festgelegt haben, können Sie auch diesen PIN-Code für das Entsperren des Musters verwenden). Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren.

Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder dieses vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

Wenn Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben: Wenn Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

Berühren – Um ein Menü oder eine Option auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie diese(s).

Länger berühren – Um ein Optionsmenü zu öffnen oder ein Objekt zu greifen, das Sie verschieben möchten, berühren Sie dieses für eine etwas längere Zeit.

Ziehen – Um eine Liste langsam zu durchblättern oder ein Objekt langsam zu verschieben, ziehen Sie den Finger über den Touchscreen.

Blättern – Um eine Liste schnell zu durchblättern oder ein Objekt schnell zu verschieben, blättern Sie über den Touchscreen (durch schnelles Ziehen und Loslassen).

HINWEIS:


- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.


Homescreen

Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können die verschiedenen Panels mit Anwendungen, Downloads, Widgets und Hintergrundbildern gestalten.

HINWEIS: Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstleister variieren.

Auf Ihrem Homescreen können Sie am unteren Bildschirmrand Schnelltasten anzeigen. Einmaliges Berühren der Schnelltasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

 Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.

 Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.

 Berühren Sie das Symbol **Kontakte**, um Ihre Kontakte anzuzeigen.


 Berühren Sie das Symbol **Anwendungen** am unteren Bildschirmrand. Nun werden alle installierten Anwendungen angezeigt. Zum Öffnen einer Anwendung berühren Sie auf der Anwendungsliste einfach das jeweilige Symbol.

Homescreen anpassen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Anwendungen, Downloads, Widgets, Verknüpfungen oder Hintergrundbilder hinzufügen. Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Verknüpfungen zu Anwendungen hinzu.

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Teil des Homescreens etwas länger, und gehen Sie dann zur Anzeige des Bearbeitungsmodus.
- 2 In der Anzeige des Bearbeitungsmodus werden die verschiedenen Homescreen-Panels und die Elemente unter **Anwendungen, Downloads, Widgets** oder **Hintergründe** angezeigt.
- 3 Blättern Sie nach links oder rechts, um das Panel mit dem gewünschten Element anzuzeigen, und tippen Sie anschließend das Element an und halten es etwas länger, um es an die gewünschte Stelle auf dem Panel zu ziehen.

So entfernen Sie ein Element vom Homescreen:

- **Homescreen** > Berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, etwas länger > Ziehen Sie es auf das Symbol .

TIPP! Um ein Anwendungssymbol aus dem Menü **Anwendungen** zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte Anwendung länger berühren.

Panels auf dem Homescreen hinzufügen oder entfernen

Sie können Panels auf dem Homescreen hinzufügen oder entfernen, um Widgets nach Ihren Wünschen und Anforderungen zu organisieren.

- 1 Platzieren Sie zwei Finger auf das Display und bewegen Sie sie aufeinander zu, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Nun können Sie Panels hinzufügen, entfernen oder ändern.

Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren

- 1 Berühren Sie die Taste **Homescreen** längere Zeit. Auf dem Display wird ein Popup-Fenster mit Symbolen der Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Sie können auch die Taste **Zurück** berühren, um zur aktuellen Anwendung zurückzukehren.

Ihr Homescreen

Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.



Benachrichtigungsauszug anpassen

Sie können den Benachrichtigungsauszug nach Ihren Wünschen anpassen.

Elemente auf dem Benachrichtigungsauszug neu anordnen

Berühren Sie . Nun können Sie die Elemente auf dem Benachrichtigungsauszug überprüfen oder neu anordnen.

Um weitere Benachrichtigungseinstellungen anzuzeigen:

Sie können die Elemente, wie zum Beispiel Tonprofil, Wi-Fi, Bluetooth oder Flugmodus, auf dem Benachrichtigungs-Panel hinzufügen oder löschen.

Berühren Sie den Benachrichtigungsauszug mit dem Finger, und ziehen Sie ihn nach unten.

Berühren Sie > , um die Benachrichtigungen zu verwalten. Hier können Sie Tonprofil, Wi-Fi, Bluetooth, Flugmodus, Konten & Synchronisation, Bildschirm automatisch drehen, Helligkeit, Daten aktiviert, GPS, NFC, Mobiler Wi-Fi Hotspot usw. prüfen und verwalten.

Statusleiste anzeigen

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und aktive Bluetooth- und Datenverbindungen.



In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Flugmodus
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk
	Headset
	Anruf wird getätigt
	Entgangener Anruf
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden
	Systemwarnung
	Alarm ist aktiv
	Neue Sprachmitteilung
	Rufton ist stummgeschaltet
	Vibrationsmodus


Symbol	Beschreibung
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	GPS aktiv
	Weitere Benachrichtigungen werden nicht angezeigt
	Daten werden synchronisiert
	Download abgeschlossen
	Neue E-Mail
	Neue Google Talk-Nachricht
	Neue Nachricht
	UKW-Radio eingeschaltet im Hintergrund
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv
	USB-Tethering und mobiler Wi-Fi-Hotspot sind aktiv
	On-Screen Phone ist verbunden


HINWEIS: Die auf dem Display angezeigten Symbole können je nach Region oder Dienstanbieter unterschiedlich sein.


Bildschirmtastatur

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie Text eingeben müssen. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.


Verwendung der Tastatur und Texteingabe

 Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.

 Tippen Sie auf diese Taste, um auf die Tastatur für Zahlen und Symbole umzuschalten. Halten Sie diese Taste etwas länger gedrückt, um das Einstellungs Menü aufzurufen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile in einem Nachrichtenfeld zu erzeugen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Um beispielsweise ein „á“ einzugeben, drücken Sie die Taste „a“, und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Zoomtaste größer wird und Zeichen aus anderen Sprachen angezeigt werden. Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.


Einrichtung des Google-Kontos

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, können Sie Ihr Netz aktivieren, sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und festlegen, wie Sie bestimmte Google-Dienste verwenden möchten.

So richten Sie Ihr Google-Konto ein:

- Melden Sie sich über den Einrichtungsbildschirm bei einem Google-Konto an.

ODER

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > Wählen Sie eine Google-Anwendung, wie z. B. **Google Mail** > Wählen Sie **Neu**, um ein neues Konto zu erstellen.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, berühren Sie **Vorhandenes**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und berühren Sie **Anmelden**.

Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet.

Ihre Kontakte, Ihre Gmail-Nachrichten, die Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten werden mit Ihrem Telefon synchronisiert. (Dies ist abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.) Nach dem Anmelden können Sie Gmail™ verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

Wichtig!

- Manche Anwendungen, darunter Kalender, funktionieren nur zusammen mit dem zuerst eingegebenen Google-Konto. Wenn Sie auf Ihrem Telefon mehr als ein Google-Konto verwenden werden, müssen Sie sich zuerst bei dem Konto anmelden, mit dem Sie eine solche Anwendung verwenden möchten. Bei der Anmeldung werden Ihre Kontakte, Ihre Google-Mail-Nachrichten, die Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten mit Ihrem Telefon synchronisiert. Wenn Sie sich bei der Einrichtung nicht bei einem Google-Konto anmelden, werden Sie beim ersten Aufruf einer Anwendung, die ein Google-Konto erfordert (wie beispielsweise Google-Mail oder Play Store™), zur Anmeldung oder zum Einrichten eines solchen Kontos aufgefordert.
- Wenn Sie ein von Ihrem Unternehmen oder einer anderen Organisation zur Verfügung gestelltes Unternehmenskonto verwenden, ist es möglich, dass Ihre IT-Abteilung Ihnen spezielle Anleitungen für die Anmeldung bei diesem Konto gibt.

Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) aufbauen. Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff ohne weitere Kosten verwenden.


Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder verwenden Sicherheitsfunktionen; Sie müssen das Telefon entsprechend konfigurieren, um eine Verbindung zu diesen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

HINWEIS: Wenn Sie sich außerhalb der Wi-Fi-Zone befinden oder Wi-Fi deaktiviert haben, können durch Ihren Dienstanbieter zusätzliche Gebühren für die mobile Datennutzung erhoben werden.

Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

- 1 Berühren Sie  > **Systemeinstellungen** > **Wi-Fi** unter DRAHTLOS & NETZWERKE.
- 2 Aktivieren Sie **Wi-Fi**, um die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
- 3 Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste mit aktiven und in Reichweite befindlichen Wi-Fi-Netzwerken nochmals auf das Wi-Fi-Menü.
 - Sichere Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 4 Berühren Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
 - Wenn das Netzwerk öffentlich ist, werden Sie aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen möchten, indem Sie **Verbinden** berühren.
 - Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)
- 5 Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

Bluetooth


Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

HINWEIS:

- LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust, Abfang oder Missbrauch von Daten, die über die drahtlose Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
 - Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind. Falls Hindernisse zwischen den Geräten vorliegen, können Sie die Betriebsentfernung verringern.
-
- Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, können mit Ihrem Gerät nicht kompatibel sein.

Bluetooth aktivieren und das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Sie müssen Ihr Gerät mit einem anderen Gerät koppeln, bevor Sie die Verbindung herstellen können.

- 1 Berühren Sie  > **Systemeinstellungen** > und stellen Sie **Bluetooth** unter DRAHTLOS & NETZWERKE auf **EIN**.
- 2 Tippen Sie erneut auf das Bluetooth-Menü. Tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**, um nach Geräten zu suchen. Das Telefon zeigt die IDs aller verfügbarer Bluetooth-Geräte in Reichweite an. Wenn das gewünschte Gerät nicht in der Liste angezeigt wird, müssen Sie sicherstellen, dass das Zieltelefon sichtbar ist, und dann erneut auf **Nach Geräten suchen** tippen.
- 3 Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten. Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Verbindung zwischen den beiden Geräten hergestellt.

HINWEIS: Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Freisprechanlagen, verfügen über eine feste Bluetooth-PIN, wie zum Beispiel 0000. Gegebenenfalls müssen Sie für das andere Gerät eine PIN eingeben.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element – z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis oder eine Mediendatei – aus einer geeigneten Anwendung oder unter **Downloads** aus.
- 2 Wählen Sie eine Option für das Senden von Daten mit Bluetooth aus.

HINWEIS: Die Auswahlmethode variiert je nach Datentyp.

- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät, und stellen Sie eine Kopplung her.

Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth empfangen

- 1 Berühren Sie  > **Systemeinstellungen** > **Bluetooth** > aktivieren Sie **Bluetooth**, und berühren Sie **Gerät sichtbar machen**, um das Gerät für andere Geräte sichtbar zu machen.

HINWEIS: Zur Einstellung des Zeitraums, in dem Ihr Telefon sichtbar ist, berühren Sie  > **Sichtbare Zeitspanne einstellen**.

- 2 Wählen Sie **Koppeln** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten von dem Gerät empfangen wollen.

Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben

Die Funktionen für USB-Tethering und mobilen WLAN-Hotspot eignen sich hervorragend für Situationen, in denen keine drahtlosen Verbindungen zur Verfügung stehen. Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons mit einem Computer via USB-Kabel teilen (USB-Tethering). Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons auch mit mehr als einem Gerät teilen und aus Ihrem Telefon einen mobilen Wi-Fi-Hotspot machen.

Wenn Ihr Telefon die Mobildatenverbindung teilt, erscheint ein Symbol in der Statusleiste und eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsausgug.

Weitere Informationen zu Tethering, portablen Hotspots, unterstützten Betriebssystemen und sonstige Details finden Sie unter <http://www.android.com/tether>.


So ändern Sie die Einstellungen für den mobilen Wi-Fi Hotspot:

- Berühren Sie  > **Systemeinstellungen** > **Mehr** unter DRAHTLOS & NETZWERKE > **Mobiler Wi-Fi Hotspot** > wählen Sie die Optionen aus, die Sie anpassen möchten.

TIPP! Wenn Ihr PC unter Windows 7 oder einer Linux-Version (wie z. B. Ubuntu) läuft, müssen Sie in der Regel keine Einstellungen vornehmen, um Ihren Computer auf Tethering vorzubereiten. Wenn Sie eine frühere Windows-Version benutzen, müssen Sie wahrscheinlich einige Einstellungsänderungen vornehmen, um eine Netzwerkverbindung über USB herzustellen. Wenn Sie wissen wollen, welche Betriebssysteme USB-Tethering unterstützen und wie Sie sie konfigurieren können, besuchen Sie <http://www.android.com/tether>.

Mobilen Hotspot umbenennen oder sichern

Sie können den Wi-Fi-Netzwerknamen Ihres Telefons (SSID) ändern und das Netzwerk sichern.

- 1 Berühren Sie im Homescreen  > **Systemeinstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Mehr** unter **DRAHTLOS & NETZWERKE**, und wählen Sie **Mobiler Wi-Fi Hotspot**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass **Mobiler Wi-Fi-Hotspot** ausgewählt ist.

4 Wählen Sie Wi-Fi Hotspot konfigurieren.

- Das Dialogfeld **Wi-Fi Hotspot konfigurieren** wird geöffnet.
- Sie können den Netzwerknamen (SSID) ändern, den andere Computer bei der Suche nach Wi-Fi-Netzwerken sehen.
- Sie können auch das Menü **Sicherheit** berühren, um für das Netzwerk eine „Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)“-Sicherheit mit einem Preshared Key (PSK) zu konfigurieren.
- Wenn Sie die Sicherheitsoption **WPA2 PSK** wählen, wird ein Passwortfeld zum Dialogfeld **Wi-Fi Hotspot konfigurieren** hinzugefügt. Nach der Festlegung des Passworts muss dieses dann eingegeben werden, wenn Sie mit einem Computer oder einem anderen Gerät eine Verbindung zum Hotspot des Telefons herstellen. Berühren Sie **Offen** im Menü **Sicherheit**, um die Sicherheitsfunktionen Ihres Wi-Fi-Netzwerks zu deaktivieren.

5 Berühren Sie Speichern.


Mit Netzwerken und Geräten verbinden



ACHTUNG!

Wenn Sie die Sicherheitsoption **Offen** verwenden, können Sie die unbefugte Nutzung von Online-Diensten durch andere Personen nicht verhindern, und es können zusätzliche Kosten anfallen. Um eine unbefugte Nutzung zu verhindern, sollten Sie die Sicherheitsoption stets aktiviert lassen.

Verwenden von SmartShare

Sie können mit Ihrem Telefon Inhalte von Mediendateien für ein Netzwerk freigeben, um es mit anderen Playern zu teilen.

- 1 Berühren Sie **Anwendungen** , und wählen Sie **SmartShare** 
 - Ihr Telefon muss mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sein. Ist dies nicht der Fall, wird ein neues Fenster für die Wi-Fi-Verbindung angezeigt.
- 2 **Quelle:** Legen Sie eine Bibliothek fest, um eine Inhaltsliste anzuzeigen.
 - Wurde zuvor ein Gerät verbunden, wird die Inhaltsliste dieses Geräts angezeigt.
- 3 **Ziel:** Legen Sie einen Player zur Wiedergabe der Dateien fest.
 - Sie können die Dateien nur auf den unterstützten Geräten, wie zum Beispiel DLNA-fähigen TV-Geräten oder PCs, wiedergeben.

- Berühren Sie , um erneut nach verfügbaren Geräten zu suchen.
- 4 Wählen Sie eine Datei aus der Inhaltsliste aus, die Sie wiedergeben möchten.
 - Berühren und halten Sie eine Datei, um diese wiederzugeben oder um die dazugehörigen Details anzuzeigen.
 - Berühren Sie zur Wiedergabe oder zum Hoch- und Runterladen die Schaltfläche „Menü“, nehmen Sie die Einrichtung vor, oder schauen Sie sich die Hilfe an.
 - 5 Laden Sie Dateien aus der Inhaltsliste hoch bzw. in die Liste herunter.
 - Sie können auf Ihrem Telefon gespeicherte Dateien auf andere Geräte hochladen.
 - Sie können in externen Bibliotheken gespeicherte Dateien auf Ihr Telefon herunterladen.
 - Der Prozess des Herunterladens/ Hochladens kann in der Benachrichtigungsleiste verfolgt werden.
 - Die hoch- und heruntergeladenen Inhaltsdateien werden im Ordner **SmartShare** gespeichert.
 - 6 Berühren Sie , und wählen Sie **Einstellungen**.
 - **Sichtbar:** Durch diese Einstellung wird das Telefon unter verschiedenen DLNA-fähigen Geräten erkannt.

- **Gerätename:** Legt den Namen und das Symbol fest, die auf anderen Geräten angezeigt werden.
- **Anfragen immer akzeptieren:** Mit dieser Option akzeptieren Sie automatisch die Freigabe-Anforderungen von anderen Geräten.
- **Dateien empfangen:** Mit dieser Option lassen Sie zu, dass andere Geräte Dateien auf Ihr Telefon hochladen.

HINWEIS:

- Mit **DMS (Digital Media Server)** können Sie die Dateien auf Ihrem Telefon mit anderen Geräten im selben Netzwerk teilen. Mit der DMC-Funktion (Digital Media Controller) können Sie die Inhaltsdateien auf anderen digitalen Geräten einsehen und steuern (Wiedergabe/Beenden). Mit einem DMP (Digital Media Player) können Sie mit Ihrem Telefon auch Dateien wiedergeben, die auf anderen Geräten gespeichert sind.
- Sie können jedoch nur Dateien in den vom DMR unterstützten Formaten wiedergeben. Abhängig vom DMR kann es sein, dass einige Inhaltsdateien nicht wiedergegeben werden können.
- Je nach DMS wird die Funktion zum Hochladen und Herunterladen von Dateien nicht unterstützt.

PC-Verbindungen mit einem PC-Datenkabel

Sie können Ihr Gerät im USB Verbindungsmodus mit einem PC über ein PC-Datenkabel verbinden. Wenn das Gerät mit einem PC verbunden ist, können Sie mit der PC-Software (LG PC Suite) Daten direkt auf das Gerät bzw. vom Gerät übertragen.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

Synchronisieren Sie Ihr Telefon mit Ihrem Computer

Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die PC-Software (LG PC Suite) auf Ihrem PC installieren. Laden Sie das Programm von der LG-Website (www.lg.com) herunter.

- 1 Schließen Sie Ihr Telefon über das USB-Datenkabel an den PC an. Die Liste mit USB-Verbindungstypen wird angezeigt. Wählen Sie **LG Software**.
- 2 Führen Sie das Programm LG PC Suite auf Ihrem PC aus. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der PC-Software (LG PC Suite).

HINWEIS: Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software LG PC Suite automatisch installiert.

Übertragen von Musik, Fotos und Videos mit dem USB-Massenspeichermodus

- 1 Schließen Sie das LG-P990 über ein USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Wählen Sie **Einstellungen > Verbindungen > USB Verbindungstyp**, und wählen Sie anschließend **Mediensynchronisation (MTP)**.
- 3 Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

HINWEIS: Wenn Sie den LG Android Platform Driver installiert haben, wird unmittelbar das Popup-Fenster **USB-Speicher aktivieren** angezeigt.

Synchronisieren mit Windows Media Player

Stellen Sie sicher, dass der Windows Media Player auf Ihrem PC installiert ist.

- 1 Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Telefon an einen PC anzuschließen, auf dem der Windows Media Player installiert ist.
- 2 Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP)** aus. Daraufhin wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.

- 3 Öffnen Sie den Windows Media Player, um die Musikdateien zu synchronisieren.
 - 4 Geben Sie den Namen Ihres Geräts im Popup-Fenster ein, oder bearbeiten Sie ihn (falls erforderlich).
 - 5 Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus, und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
 - 6 Starten Sie die Synchronisierung.
- Folgende Voraussetzungen müssen für die Synchronisierung über den Windows Media Player erfüllt sein.

Elemente	Voraussetzung
Betriebssystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista oder höher
Version von Windows Media Player	Windows Media Player 10 oder höher

- Wenn Sie eine ältere Version als Windows Media Player 10 installiert haben, installieren Sie die Version 10 oder höher.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

QuickMemo

Verwenden Sie **QuickMemo**, um praktisch und effizient während eines Anrufs Notizen zusammen mit einem gespeicherten Bild oder auf dem aktuellen Bildschirm zu erstellen.











- 1 Rufen Sie die **QuickMemo**-Anzeige auf, indem Sie beide Lautstärkentasten während der Anzeige des gewünschten Bildschirms eine Sekunde lang gedrückt halten. Oder berühren und schieben Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie .
- 2 Wählen Sie die gewünschte Menüoption – **Stiftart, Farbe** oder **Radiergummi** –, und erstellen Sie eine Notiz.
- 3 Berühren Sie  im Menü **Bearbeiten**, und wählen Sie  aus, um die Notiz mit dem aktuellen Bildschirm zu speichern.

HINWEIS: Verwenden Sie während der QuickMemo-Funktion Ihre Fingerspitze. Verwenden Sie nicht Ihren Fingernagel.

Verwendung der QuickMemo-Optionen





Während der Benutzung der QuickMemo-Funktion können Sie ganz einfach die QuickMemo-Optionen verwenden.

-  - Wählen Sie, ob Sie den Notizhintergrund verwenden möchten.
-  - Wählen Sie die Stiftart und die Farbe.
-  - Löschen Sie Ihre erstellte Notiz.
-  - Wählen Sie das Layout der Notiz.
-  - Speichern Sie die Notiz mit dem aktuellen Bildschirm.
-  - Senden Sie die aktuelle QuickMemo an andere, oder geben Sie sie frei.
-  - Tippen Sie auf diese Option, um die zuletzt ausgeführte Aktion rückgängig zu machen.
-  - Tippen Sie auf diese Option, um die zuletzt ausgeführte Aktion nochmals auszuführen.

Anzeige der gespeicherten QuickMemos

Berühren Sie **Galerie**, und wählen Sie das QuickMemo-Album aus.


Einen Anruf tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Zum Löschen einer Ziffer berühren Sie .
- 3 Berühren Sie , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie das **Ende**-Symbol .

TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren und halten Sie

.

Videoanrufe tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Telefonnummer wie gewohnt ein.
- 3 Berühren Sie das Symbol **Videoanruf** , um einen Videoanruf zu tätigen.
- 4 Wenn Sie den Lautsprecher nicht verwenden möchten, berühren Sie **Lautsprecher**, und vergewissern Sie sich, dass Sie das Headset angeschlossen haben.
- 5 Während die Verbindung für den Videoanruf aufgebaut wird, wird auf dem Display Ihr eigenes Bild angezeigt.

Sobald Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegengenommen hat, wird sein Bild angezeigt. Passen Sie bei Bedarf die Position der internen Kamera an.

- 6 Zum Beenden eines Videoanrufs berühren Sie **Ende**.

Privat – Sie können das Bild ändern, anstatt das aktuelle private Bild anzuzeigen.

Wähltasten – Nummer eingeben.

Halten – Ton ausschalten und Video anhalten.

Stumm – Ton abschalten.


Lautsprecher – Lautsprecher ein- oder ausschalten.

Menü bei Videoanrufen

Aufnehmen - Sie können ein Bild des anderen Teilnehmers aufzeichnen.


Innenkamera verwenden – Kamera wechseln.

Kontakte anrufen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder berühren Sie **Kontakte**, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

Anrufe

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie bei gesperrtem Bildschirm einen Anruf erhalten, halten und ziehen Sie das Symbol , um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen.

Halten und ziehen Sie , um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

Halten und ziehen Sie das Symbol **Schnelle Nachricht** von unten nach oben, wenn Sie schnell eine Nachricht übermitteln möchten.

TIPPI! Schnelle Nachricht



Mit dieser Funktion können Sie schnell Meldungen senden. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich, um dem anrufenden Kontakt schnell eine Nachricht zu senden.




Anruflautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketaste an der rechten Seite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie bei Ihrem ersten Anruf **Menü > Anruf hinzufügen**, und wählen Sie die Rufnummer. Sie können sich außerdem eine Liste der zuletzt gewählten Nummern anzeigen lassen,

indem Sie  berühren, oder Sie können Ihre Kontakte durchsuchen, indem Sie  berühren und die gewünschte Nummer auswählen, die Sie anrufen möchten.

- 2 Berühren Sie , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Berühren Sie die angezeigte Nummer, um zwischen den Anrufen zu wechseln. Sie können auch  **Konferenz** berühren, um eine Telefonkonferenz einzuleiten.
- 5 Berühren Sie zum Beenden aktiver Anrufe **Beenden**. Sie können auch die Taste **Homescreen** berühren, die Benachrichtigungsleiste nach unten bewegen und das Symbol **Anruf beenden** wählen .

HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie auf dem Homescreen , und wählen Sie die Registerkarte **Anrufe** . Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Sprachanrufe angezeigt.

TIPP! Indem Sie einen beliebigen Eintrag der Anrufliste berühren, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.


TIPP! Berühren Sie die Taste **Menü** und dann **Alle löschen**, um alle aufgelisteten Einträge zu löschen.

Kontakte


Fügen Sie auf dem Telefon Kontakte hinzu, und synchronisieren Sie sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten, die diese Funktion unterstützen.

Kontakte suchen



Auf dem Homescreen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Kontakte**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie einen Speicherort aus. Wenn Sie mehrere Konten haben, wählen Sie ein Konto aus, zum Beispiel **Telefon** oder **Google**, zu dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- 4 Berühren Sie eine Kontaktinformationskategorie, und geben Sie Details zu dem Kontakt ein.
- 5 Berühren Sie **Speichern**, um den Kontakt im Speicher abzulegen.


Sie können einen Kontakt auch aus dem Wählbildschirm heraus erstellen.

- 1 Berühren Sie  >  um den Wählbildschirm zu öffnen.
- 2 Geben Sie eine Telefonnummer ein.
- 3 Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen** > **Neuen Kontakt erstellen**.
- 4 Wählen Sie einen Speicherort aus. Wenn Sie mehrere Konten haben, wählen Sie ein Konto aus, zum Beispiel **Telefon** oder **Google**, zu dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- 5 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 6 Berühren Sie eine Kontaktinformationskategorie, und geben Sie Details zu dem Kontakt ein.
- 7 Berühren Sie **Speichern**, um den Kontakt im Speicher abzulegen.


Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie einen Kontakt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern wird gelb.

Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Favoriten**, und wählen Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den gelben Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus der Favoritenliste entfernt.

Kontakte importieren oder exportieren

Zum Importieren oder Exportieren von Kontaktdateien (im VCF-Format) von bzw. zu einem Speichermedium (interner Speicher/ Speicherkarte) oder einer SIM-Karte auf Ihr Gerät oder von Ihrem Gerät.

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Taste **Menü** > **Importieren/Exportieren**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Import-/ Export-Option. Wenn Sie mehrere Konten haben, wählen Sie ein Konto aus, zu dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- 4 Wählen Sie die zu importierenden/ exportierenden Kontaktdateien aus, und bestätigen Sie mit **Importieren**.

Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben



Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei von Ihrem alten Telefon auf den PC mithilfe eines PC-Synchronisierungsprogramms.

- 1 Installieren Sie zuerst LG PC Suite auf dem PC. Führen Sie das Programm aus, und schließen Sie Ihr Android-Mobiltelefon über ein USB-Kabel an den PC an.
- 2 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm **Gerät** > **Persönliche Informationen importieren** > **Kontakte importieren**.
- 3 Ein Popup-Fenster zum Öffnen einer Datei mit Kontakten wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus, und klicken Sie auf **Öffnen**.
- 5 Ein Popup-Fenster zum Importieren eines neuen Kontakts vom PC in die Kontakte auf dem Gerät wird angezeigt.
- 6 Wenn Kontakte auf dem Gerät von neuen Kontakten vom PC abweichen, wählen Sie einen Kontakt aus, der vom PC importiert werden soll.
- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um einen neuen Kontakt vom PC auf das Gerät zu importieren.

Nachrichten

Ihr LG-P990 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

Nachrichten senden

- 1 Berühren Sie  im Homescreen und anschließend , um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.

HINWEIS: Nachrichtenkosten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

- 3 Berühren Sie das Feld **Geben Sie die Nachricht ein**, um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen.
- 4 Berühren Sie die Taste **Menü**, um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Betreff hinzufügen**, **Verwerfen**, **Smiley einfügen** und **Alle Nachrichten**.
- 5 Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 6 Der Nachrichtenbildschirm wird geöffnet, in dem Ihre Nachricht nach dem Namen/der Nummer des Empfängers angezeigt

wird. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

HINWEIS: Wenn Sie während eines Anrufs eine SMS erhalten, ertönt eine hörbare Benachrichtigung.

⚠️ WARNUNG: Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.

⚠️ WARNUNG: Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird sie automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und entsprechend berechnet.

Gruppiert

Nachrichten (SMS, MMS), die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, so dass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation erhalten.

Emoticons

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf.

Wenn Sie eine neue Nachricht erstellen, berühren Sie die **Menütaste**, und wählen Sie dann **Smiley einfügen**.

Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des LG-P990 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf anpassen.

Berühren Sie das Symbol  auf dem Homescreen, berühren Sie die Taste **Menü**, und tippen Sie dann auf **Einstellungen**.

Sie können die E-Mail-Anwendung verwenden, um E-Mails von anderen Dienst Anbietern als Google Mail zu lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

Die erforderlichen Kontoeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

E-Mail-Konto verwalten

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Einrichten eines E-Mail-Kontos hilft.

So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto hinzu:



- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** und berühren Sie in der Kontoanzeige  > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**.

Nach der Ersteinrichtung wird der Inhalt Ihres Posteingangs unter **E-Mail** angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten hinzugefügt haben, können Sie zwischen Ihren Konten wechseln.

Zum Ändern der Einstellungen eines E-Mail-Kontos:


- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** und berühren Sie in der Kontoanzeige  > **Einstellungen**.

So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail**, und berühren Sie in der Kontoanzeige  > **Konto löschen**. Berühren Sie ein Konto, das Sie löschen möchten, und anschließend **Löschen** > **OK**.

Bildschirm „Konten“

Sie können ein Konto berühren, um dessen Posteingang anzuzeigen. Das Konto, von dem Sie standardmäßig E-Mails versenden, ist mit einem Häkchen markiert.

 - Berühren Sie das Ordnersymbol, um die Ordner des Kontos anzuzeigen.


Nur die aktuellen E-Mails in Ihren Konten werden auf das Telefon heruntergeladen.


Arbeiten mit Kontoordnern

Jedes Konto besitzt die Ordner **Eingang**, **Postausgang**, **Gesendet** und **Entwürfe**. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht

- 1 Berühren Sie in der **E-Mail**-Anwendung das Symbol .

- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen mit Semikolons.
- 3 Fügen Sie bei Bedarf CC/BCC-Empfänger hinzu.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Berühren Sie .
Falls Sie nicht mit einem Netz verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im Flugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im Postausgang gespeichert, bis Sie wieder mit einem Netz verbunden sind. Wenn der Postausgang ausstehende Nachrichten enthält, wird er auf dem Bildschirm Konten angezeigt.

TIPP! Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eingeht, erhalten Sie eine Benachrichtigung durch einen Ton oder einen Vibrationsalarm. Tippen Sie auf die E-Mail-Benachrichtigung, um das Signal/ die Vibration abzustellen.

Tippen Sie zum Öffnen der Kamera-Anwendung auf die Taste **Anwendungen**  > **Kamera** .

Der Sucher

Helligkeit – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke des Objektivs.

Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Bilder in Richtung „-“ und für hellere Bilder in Richtung „+“.

Cheese Shutter – Sagen Sie „Cheese“, sobald Sie bereit für die Fotoaufnahme sind.

Kamera wechseln – Mit dieser Funktion können Sie zwischen der rückseitigen und frontseitigen Kamera wechseln.



Kameramodus – Schieben Sie dieses Symbol nach unten, um in den Videomodus zu wechseln.


Aufnehmen – Ermöglicht Ihnen die Aufnahme von Bildern.

Galerie – Hier können Sie aus dem Kamera-Modus heraus auf gespeicherte Fotos und Videos zugreifen. Tippen Sie einfach auf diese Option, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Einstellungen – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.

Aufnahmemodus – Wählen Sie **Normal**, **Panorama** oder **Serienaufnahme**.

Fotos aufnehmen

- 1 Öffnen Sie die Kamera-Anwendung.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 Berühren Sie den Bildschirm. Im Sucher-Bildschirm wird eine Fokusbox angezeigt.
- 4 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 5 Berühren Sie , um eine Aufnahme zu machen.

HINWEIS: Aufgrund der Beschaffenheit der Kamera kann es bei der Aufnahme von Bildern in Innenräumen zu Schattierungen kommen. (Diese Schattierungen äußern sich in Farbunterschieden zwischen dem mittleren Bereich des Bildes und den Seiten.)

Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Bild erscheint auf dem Bildschirm, sofern Sie die **Automatische Bildanzeige** aktiviert haben.

Teilen

Tippen Sie hier, um das Bild über verschiedene Methoden freizugeben. Sie können für die Freigabe zum Beispiel **Bluetooth**, **E-Mail**, **Gmail**, **Notizen**, **Nachrichten**, **Picasa** oder jede beliebige heruntergeladene Anwendung verwenden, die von Ihrem Telefon unterstützt wird.

HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

Verwenden

Tippen Sie hier, um das Bild als **Kontaktbild**, **Homescreen** oder **Telefonsperr** zu verwenden.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Bild zu löschen.





Tippen Sie auf dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Galerie der gespeicherten Fotos anzuzeigen.

Erweiterte Einstellungen

Tippen Sie im Sucher auf , um alle erweiterten Optionen anzuzeigen.

Sie können die Kameraeinstellungen durch Blättern in der Liste ändern. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und tippen Sie dann auf die Taste **Zurück** .

Blitz – Sie können den Blitz auf **Aus**, **Ein** oder **Automatisch** setzen.

Fokus – Tippen Sie auf diese Option, um den Fokus-Modus auszuwählen.

Kamera

- **Automatisch** – Die automatische Fokussierung der Kamera wird aktiviert. (Die Kamera fokussiert daraufhin ununterbrochen Objekte im Bild.)
- **Gesichtserkennung** – Die Kamera erkennt und fokussiert automatisch menschliche Gesichter.

Bildgröße – Tippen Sie auf diese Option, um die Größe (in Pixel) des aufgenommenen Bildes festzulegen. Wählen Sie aus folgenden Optionen einen Pixelwert aus:

8M(3264X2448), W6M(3200X1920), 5M(2560X1920), 3M(2048x1536), W3M(2240X1344), 1M(1280X960), W1M(1280X768).

Bildmodus – Passt die Farben- und Belichtungseinstellungen der aktuellen Umgebung an.

- **Normal**: Die Einstellungen werden automatisch in Abhängigkeit von der Umgebung vorgenommen.
- **Porträt**: Diese Option eignet sich besonders für die Aufnahme von Menschen.
- **Landschaft**: Diese Option eignet sich besonders für die Aufnahme von Naturszenen wie Bäume, Blumen oder den Himmel.
- **Sport**: Diese Option eignet sich besonders für die Aufnahme von sportlichen Ereignissen.

- **Sonnenuntergang**: Diese Option eignet sich besonders für Aufnahmen bei Sonnenuntergang.
- **Nacht**: Diese Option eignet sich besonders für die Aufnahme bei Nacht. Bei Landschaftsaufnahmen bei Nacht kommen langsame Auslösegeschwindigkeiten zum Einsatz.

ISO – Steuert die Lichtempfindlichkeit der Kamera. Wählen Sie zwischen **Automatisch, 400, 200** und **100**.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Bild realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch, Innen, Sonnig, Leuchtstoff** und **Bewölkt**.



Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto.

Timer – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **Aus, 3 Sek, 5 Sek** oder **10 Sek**. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.

Geo-Tag – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf, und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn

Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

HINWEIS: Diese Funktion ist nur bei aktivem GPS verfügbar.

HINWEIS: Für diese Funktion sind WLAN-Netzwerke erforderlich. Überprüfen Sie, ob die Funktion **Daten aktiviert** eingeschaltet ist. Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen** > **Standortdienste**. Überprüfen Sie den Standortdienst von Google .

Auslösegeräusch – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche aus.

Automatische Bildanzeige – Wenn Sie die **Automatische Bildanzeige** aktivieren, wird das Bild, das gerade aufgenommen wurde, automatisch angezeigt.

Speicher – Wählen Sie **Speicherkarte** oder **Interner Speicher**.

Zurücksetzen – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

Kamera-Kurzanleitung – Berühren Sie diese Option, um herauszufinden, wie eine Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt.

HINWEIS:


- Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden einige Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Überprüfen Sie die Kameraeinstellungen, bevor Sie das nächste Foto aufnehmen.
- Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.


Gespeicherte Fotos ansehen

Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Tippen Sie einfach auf die Galerie-Schaltfläche , und die Galerie wird daraufhin angezeigt.

TIPP! Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

Tippen Sie auf ein Bild, um weitere Optionsmenüs anzuzeigen.

 – Tippen Sie hier, um eine SmartShare-Liste Ihrer Bilder anzusehen (die Fotos werden über eine Verbindung zu anderen Geräten angezeigt).

 – Tippen Sie hier, um ein neues Bild aufzunehmen.


Kamera



– Tippen Sie hier, um das Bild über verschiedene Methoden wie Bluetooth oder als Nachricht freizugeben.



– Tippen Sie hier, um das Bild zu löschen.

Menütaste  – Tippen Sie hier, um die Optionen **Festlegen als, Verschieben, Umbenennen, Nach links drehen, Nach rechts drehen, Zuschneiden, Bearbeiten, Diashow** oder **Details** aufzurufen.

Der Sucher

Helligkeit – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke des Objektivs. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Videos in Richtung „-“ und für hellere Videos in Richtung „+“.

Zoom – Vergrößern bzw. Verkleinern.

Kamera wechseln – Mit dieser Funktion können Sie zwischen der rückseitigen und frontseitigen Kamera wechseln.



Kamera-Modus – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Kameramodus zu wechseln.



Aufzeichnung starten – Mit dieser Option starten Sie die Aufnahme.

Galerie – Hier können Sie aus dem Videokamera-Modus heraus auf gespeicherte Fotos und Videos zugreifen. Tippen Sie einfach auf diese Option, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Einstellungen – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.

Blitz – Hier können Sie den Blitz für Videoaufnahmen im Dunkeln einschalten.

Ein Video aufnehmen

- 1 Öffnen Sie die Anwendung **Kamera**, und tippen Sie auf die Schaltfläche **Kamera-Modus**, um in den Video-Modus zu wechseln. Das Symbol „Aufnehmen“ ändert sich in .
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 4 Berühren Sie das Symbol „Aufzeichnung starten“ .
- 5 Ein Timer zeigt oben links in der Bildschirmecke die Länge des Videos an.
- 6 Um die Aufnahme zu stoppen, berühren Sie das Symbol  „Aufzeichnung stoppen“.




Nach der Aufnahme des Videos

Auf dem Bildschirm wird ein Standbild des Videos angezeigt, sofern Sie die **Automatische Bildanzeige** aktiviert haben.


Wiedergabe Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.

Teilen Berühren Sie diese Option, um das Video per **Bluetooth**, **E-Mail**, **Google Mail**, **Nachrichten** oder **YouTube** freizugeben.

HINWEIS: Beim Hoch- oder Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

-  Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie den Vorgang durch Berühren von **OK**. Der Sucher erscheint wieder.
-  Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzuzeichnen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.
-  Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher  um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen. Ändern Sie die Videokamera-Einstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.

Videogröße – Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen. Wählen Sie die Videogröße aus folgenden Optionen aus: **Full HD (1920 x 1080)**, **HD (1280 x 720)**, **TV (720 x 480)**, **VGA (640 x 480)**, **MMS (QVGA-320 x 240)** und **MMS (QCIF-176 x 144)**.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch dargestellt sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch, Innen, Sonnig, Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Video.

HINWEIS: Die Optionen für Farbeffekte hängen vom Videomodus ab.

Geo-Tag – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort Videos auf, und versehen Sie sie mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Videos einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird der Aufnahmeort auf der Karte angezeigt.


Audioaufzeichnung – Wählen Sie **Aus**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.

Automatische Bildanzeige – Wenn Sie die Option **Automatische Bildanzeige** aktivieren, wird das gerade aufgenommene Video automatisch angezeigt.

Speicher – Wählen Sie **Speicherkarte** oder **Interner Speicher**.

Zurücksetzen – Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Berühren Sie im Sucher .
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie ein Video-Standbild, um es im Galerie-Bildschirm anzuzeigen. Berühren Sie es erneut, um die Wiedergabe zu starten.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

Multimedia

Sie können Multimediadateien auf einer microSD™-Karte speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Bild- und Videodateien zugreifen zu können.


Galerie

Tippen Sie auf **Anwendungen**  > **Galerie** .


Anzeigemodus

Beim Öffnen der Galerie werden Ihre Bilder in der Ordneransicht angezeigt. Nach dem Öffnen eines Ordners werden die darin enthaltenen Bilder als Rasteransicht angezeigt. Wenn Sie ein Bild aus der Rasteransicht antippen, wird dieses Bild in Vollansicht angezeigt.

Kalenderansicht

Tippen Sie in der Ordneransicht auf  **Alben**, um **Alben**, **Orte** und **Zeitanzeige** anzuzeigen.

Menüoptionen der Galerie

Tippen Sie auf ein Foto, und tippen Sie dann auf die **Menütaste** , um die folgenden verfügbaren Optionen anzuzeigen: **Festlegen als**, **Verschieben**, **Umbenennen**, **Nach links drehen**, **Nach rechts drehen**, **Zuschneiden**, **Bearbeiten**, **Diashow**, **Details**.

Fotos senden

- 1 Um ein Foto zu senden, berühren und halten Sie das gewünschte Foto.
- 2 Tippen Sie auf , und wählen Sie eine der verfügbaren Anwendungen aus.
- 3 Wenn Sie **E-Mail**, **Google Mail** oder **Nachrichten** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.


TIPP! Wenn Sie über ein Konto bei einem sozialen Netzwerk verfügen und dieses auf Ihrem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos über dieses soziale Netzwerk freigeben.

Videos senden


- 1 Um ein Video zu senden, berühren Sie das gewünschte Video länger.
- 2 Tippen Sie auf **Weiterleiten**, und wählen Sie eine der verfügbaren Anwendungen aus.
- 3 Wenn Sie **E-Mail**, **Google Mail** oder **Nachrichten** wählen, wird Ihr Video an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

Ein Bild auswählen


Wählen Sie Bilder als Hintergrund oder zur Identifikation von Anrufern aus.

- 1 Berühren Sie ein Foto, und tippen Sie anschließend auf die **Menütaste**  > **Festlegen als**.
- 2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: **Homescreen, Kontaktbild** oder **Telefonsperre**.

Eine Diashow wiedergeben

Um Ihre Bilder als Diashow wiederzugeben, öffnen Sie die Galerie, und tippen Sie auf ein Bild. Nachdem das Bild angezeigt wird, tippen Sie auf den Bildschirm, um das Menü aufzurufen. Tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Diashow**, um eine Diashow all Ihrer Fotos zu starten.

Bilddetails anzeigen


Sie können detaillierte Informationen zu einem Bild anzeigen, wie beispielsweise Name, Datum, Uhrzeit, Größe und Typ. Tippen Sie während des Betrachtens eines Fotos auf die **Menütaste**  > **Details**.

Übertragen von Dateien mit USB-Mediensynchronisation (MTP)


So übertragen Sie Dateien mithilfe eines USB-Geräts:

- 1 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Sie können das USB-Verbindungsmodus-Popup sehen. (Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste** , und tippen Sie auf **Systemeinstellungen** > **Verbindungen** > **USB Verbindungstyp** > **Mediensynchronisation (MTP)**.)
- 3 Sie können die Inhalte des Telefons auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

HINWEIS:

Wenn Sie kein USB-Verbindungsmodus-Popup sehen möchten, deaktivieren Sie **Wenn verbunden fragen** im Menü **Verbindungen**. (**Menütaste**  **Systemeinstellungen** > **Verbindungen** > **Wenn verbunden fragen**).

Musik-Player

Ihr Telefon verfügt über einen Musik-Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um den Musik-Player aufzurufen, tippen Sie im Homescreen auf **Anwendungen** , und wählen Sie **Musik-Player**.

So speichern Sie Musik-/ Videodateien auf Ihrem Telefon

Verbinden Sie Ihr Telefon über das USB-Kabel mit dem PC.

Sie erhalten eine Benachrichtigung über die USB-Verbindung, es öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem der Modus des USB-Anschlusses angezeigt wird. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Mediensynchronisation (MTP)**. Öffnen Sie dann den Ordner, den Sie auf dem Computer anzeigen möchten.

Speichern Sie Musik- oder Videodateien von Ihrem PC im Speicher des Telefons.

- Sie können Dateien von Ihrem PC mithilfe eines Kartenlesers in den Telefonspeicher verschieben bzw. kopieren.
- Falls Sie eine Videodatei mit einer Untertiteldatei (.smi-Datei mit dem gleichen Namen wie die Videodatei) haben, platzieren Sie diese im gleichen Ordner, damit die Untertitel bei der Wiedergabe der Videodatei automatisch angezeigt werden.





- Beim Herunterladen von Musik- oder Videodateien sind die Urheberrechte zu beachten. Beachten Sie, dass korrupte Dateien oder Dateien mit einer falschen Erweiterung Ihr Telefon beschädigen können.

So spielen Sie Videodateien auf Ihrem Telefon ab

Videodateien wiedergeben

Suchen Sie die gewünschte Datei in der **Galerie**, und tippen Sie diese an, um sie wiederzugeben.

Musiktitel abspielen

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf **Anwendungen** , und tippen Sie auf **Musik-Player**.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Titel**.
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Titel, um ihn wiederzugeben.
- 4 Tippen Sie auf , um das Lied anzuhalten.
- 5 Tippen Sie auf , um zum nächsten Lied zu wechseln.
- 6 Tippen Sie auf , um an den Anfang des Titels zurückzukehren. Tippen Sie zweimal auf , um zum vorherigen Titel zurückzukehren.

Um während des Abspielens von Musiktiteln die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten auf der Seite des Telefons.



Zum Aufrufen der Optionen für einen Titel, berühren und halten Sie einen beliebigen Titel in der Liste. Die Optionen werden angezeigt: **Wiedergeben, Zur Playlist hinzufügen, Als Rufton einstellen, Löschen, Weiterleiten, Suchen** und **Info**.

Mit Playlists arbeiten

Mit Playlists können Sie Ihre Musikdateien in Titelgruppen unterteilen. Diese können Sie in der von Ihnen bestimmten Reihenfolge oder in einer zufälligen Reihenfolge abspielen lassen.

So erstellen Sie eine Playlist:

- 1 Tippen Sie beim Ansehen der Bibliothek lange auf ein beliebiges Lied.
- 2 Tippen Sie auf **Zur Playlist hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf **Neue Playlist**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die Playlist ein, und wählen Sie **OK**.

Sie können auch das Lied, das gerade auf dem Wiedergabebildschirm wiedergegeben wird, als erstes Lied in einer Playlist hinzufügen, indem Sie auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Zur Playlist hinzufügen** oder auf  tippen und dann im unteren Bildschirm **Als Playlist speichern** als Playlist-Option auswählen.

Entfernen eines Titels aus der Playlist

- 1 Öffnen Sie eine Playlist.
- 2 Berühren und halten Sie den Titel, den Sie entfernen möchten, und tippen Sie dann auf **Von Playlist entfernen**. Tippen Sie anschließend auf **Alle wählen > Entfernen**, um alle Titel aus der aktuellen Playlist zu entfernen.

Playlist umbenennen oder löschen

- 1 Öffnen Sie die Registerkarte **Playlists**.
- 2 Berühren und halten Sie eine Playlist, um das Menü anzuzeigen, dann tippen Sie auf **Löschen** oder **Umbenennen**.

HINWEIS:

Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein. Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

Verwenden von SmartShare

SmartShare verwendet DLNA-Technologie (Digital Living Network Alliance), um digitale Inhalte über ein Drahtlosnetzwerk freizugeben. Zur Unterstützung dieser Funktion müssen beide Geräte DLNA-zertifiziert sein.

SmartShare aktivieren und Inhalte freigeben

- 1 Berühren Sie **Anwendungen**  > **SmartShare** .
- 2 Berühren Sie die Taste **Menü**  > **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie **Sichtbar**, damit das Gerät von anderen Geräten erkannt werden kann.

- Berühren Sie **Anfragen immer akzeptieren**, wenn Sie Freigabe-Anforderungen von anderen Geräten automatisch zulassen möchten.
- Berühren Sie **Dateien empfangen**, wenn Sie das Laden von Dateien von anderen Geräten auf Ihr Telefon automatisch zulassen möchten.

HINWEIS:

Stellen Sie sicher, dass die microSD™-Karte korrekt eingesetzt ist, und dass im Menü **Einstellungen** die Option **Dateien empfangen** aktiviert ist.


- 4 Berühren und aktivieren Sie im Bereich „Meine geteilten Inhalte“ die Inhaltstypen, die Sie freigeben möchten. Treffen Sie eine Auswahl aus **Fotos**, **Videos** und **Musik**.
- 5 **SmartShare** ist jetzt aktiviert und bereit, Inhalte freizugeben.

Renderer-Geräte steuern

Multimedia-Inhalte über ein Renderer-Gerät (z. B. TV) von Ihrer Remote-Inhaltsbibliothek (z. B. PC) wiedergeben

HINWEIS:

Stellen Sie sicher, dass die DLNA-Funktion Ihrer Geräte ordnungsgemäß konfiguriert ist (z. B. TV und PC).

- 1 Berühren Sie **Anwendungen**  > SmartShare .
- 2 Berühren Sie die Taste **Ziel** , und wählen Sie das Gerät aus der Liste der Renderer-Geräte aus.
- 3 Berühren Sie die Taste **Quelle** , und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
- 4 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 5 Berühren Sie eine Miniaturansicht länger, und schieben Sie sie mit dem Finger nach oben, oder berühren Sie die **Menütaste**  > **Wiedergeben**.

Freigeben von Inhalten von Ihrem Mobiltelefon an das Renderer-Gerät (z. B. TV)

HINWEIS:

Stellen Sie sicher, dass das Renderer-Gerät ordnungsgemäß konfiguriert ist.

- 1 Berühren Sie beim Anzeigen Ihrer Fotos und Videos in der Galerie-Anwendung die Registerkarten  /  /  im Bereich „Titel“.
- 2 Wählen Sie das Gerät aus den Renderer-Listen aus, um die Dateien abzuspielen.

HINWEIS:

Führen Sie ähnliche Schritte aus, um Inhalte über den **Videoplayer** freizugeben.

 : Muss mit dem Netzwerk verbunden sein.

 : Wählen Sie das Gerät im Netzwerk.

 : Der Inhalt wird zurzeit via SmartShare freigegeben.

HINWEIS

Damit Sie diese Anwendung nutzen können, muss das Gerät über Wi-Fi mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden sein.

Einige DLNA-fähige Geräte (z. B. TV) unterstützen nur die DMP-Funktion von DLNA und werden deshalb nicht in der Liste der Renderer-Geräte angezeigt. Einige Inhalte können möglicherweise nicht von Ihrem Gerät wiedergegeben werden.

So laden Sie Inhalte aus der Remote-Inhaltsbibliothek herunter

- 1 Berühren Sie **Anwendungen**  > **SmartShare** .
- 2 Berühren Sie die Taste **Quelle** , und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.




Multimedia

- 3 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Berühren und halten Sie eine Miniaturansicht, und berühren Sie dann **Herunterladen**.

HINWEIS:

Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.





So laden Sie Inhalte aus der Remote-Inhaltsbibliothek hoch

- 1 Berühren Sie **Anwendungen**  > **SmartShare** .
- 2 Berühren Sie die Taste **Ziel** , und wählen Sie **Mein Telefon**.
- 3 Sie können auch die lokale Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Berühren und halten Sie eine Miniaturansicht, und berühren Sie dann **Hochladen**.
- 5 Wählen Sie zum Hochladen das Gerät aus der Remote-Inhaltsbibliothek aus.




HINWEIS

Einige DLNA-fähige Geräte unterstützen nicht die DMS-Funktionalität zum Hochladen und laden Dateien nicht hoch. Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

Alarm einstellen




- 1 Tippen Sie im Homescreen auf **Anwendungen** , und tippen Sie auf **Wecker/Uhr** .
- 2 Wenn Sie einen neuen Alarm hinzufügen möchten, tippen Sie auf  unten links, und stellen Sie eine Alarmzeit ein.
- 3 Nehmen Sie auch alle weiteren gewünschten Optionen vor, und tippen Sie auf **Speichern**.
- 4 Tippen Sie auf die **Menütaste** , um alle Alarmzeiten zu löschen oder Alarmeinstellungen einzustellen.

Rechner verwenden

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf **Anwendungen** , und tippen Sie auf **Rechner** .
- 2 Tippen Sie auf die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Tippen Sie für einfache Berechnungen auf die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Tippen Sie für kompliziertere Berechnungen auf die **Menütaste** , und dann auf **Erweiterte Funktionen**, und wählen Sie dann eine Option aus.

Hinzufügen eines neuen Termins




HINWEIS: Um den Kalender verwenden zu können, müssen Sie zunächst ein Google-Konto erstellen.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf **Anwendungen** , und tippen Sie auf **Kalender** .
- 2 Tippen Sie auf das Datum, um einen Termin anzuzeigen. Die Termine für das Datum werden unter dem Kalender in der Monatsliste angezeigt. Tippen Sie auf den Termin, um Details anzuzeigen. Wenn Sie einen Termin hinzufügen möchten, tippen Sie auf  in der rechten oberen Ecke des Kalenders.
- 3 Tippen Sie auf **Terminname** und geben Sie eine Bezeichnung des Termins ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 4 Tippen Sie auf das Feld **Ort**, um einen Ort hinzuzufügen.
- 5 Um Ihrem Termin eine Notiz hinzuzufügen, tippen Sie auf das Feld **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.
- 6 Wenn Sie den Termin wiederholen möchten, legen Sie **WIEDERHOLEN** und, falls erforderlich, **ERINNERUNGEN** fest.

Dienstprogramme

- 7 Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihren Termin im Kalender zu speichern. Alle Tage mit gespeicherten Terminen werden im Kalender durch ein farbiges Rechteck hervorgehoben. Zu Beginn eines Termins ertönt ein Alarm, sofern Sie diesen eingestellt haben.

Kalenderansicht ändern

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf **Anwendungen** , und tippen Sie auf **Kalender** .
- 2 Tippen Sie oben links im Kalender auf , dadurch werden **Tag**, **Woche**, **Monat** und **Terminübersicht** angezeigt.

Downloads

Erlaubt den schnellen Zugriff auf Registerkarten mit einer Liste Ihrer letzten Internet- und anderen heruntergeladenen Dateien.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf **Anwendungen**  → **Downloads** .
- 2 Berühren Sie eine verfügbare Registerkarte für eine Dateikategorie („Internet-Downloads“ oder „Andere Downloads“), wählen Sie dann die gewünschte Datei aus. Polaris Office kann ebenfalls kompatible Dokumentformate öffnen.

Radio




Ihr LG-P990 enthält ein integriertes UKW-Radio. Damit können Sie jederzeit Ihren Liebblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie die Kopfhörer. Schließen Sie diese an der Kopfhörerbuchse an.

Polaris Office



Mit Polaris Office können Sie auf Ihrem Gerät Dokumentdateien ansehen, erstellen und bearbeiten. Die geladenen Dateien können sich auf der microSD™-Karte ihres Telefons befinden oder aus einem E-Mail-Anhang heruntergeladen werden. Die Polaris Office-Anwendung unterstützt folgende Dateiformate: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf **Anwendungen**  > **Polaris Office** .
- 2 Registrieren Sie sich mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse auf der Seite zur Benutzerregistrierung. Wenn Sie den Registrierungsprozess überspringen möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**.
- 3 Tippen Sie auf **Meine Dateien**, um die Ordner und Dokumente auf Ihrer microSD™-Karte anzuzeigen.

- 4 Tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Neu**, um ein neues Dokument zu öffnen.
- 5 Tippen Sie auf einen Dokumententyp.
- 6 Geben Sie den gewünschten Inhalt mithilfe der Werkzeuge am unteren Bildschirmrand und der Bildschirmstatur in das Dokument ein.
- 7 Nachdem Sie mit dem Dokument fertig sind, tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Speichern** > **Speichern** (oder **Speichern unter**, um einen neuen Dateinamen einzugeben), um das Dokument zu speichern.
- 8 Tippen Sie zum Beenden auf die Taste **Zurück** .

Videoplayer





Die integrierte Anwendung **Videoplayer** spielt Videos direkt aus Dateien auf Ihrer Speicherkarte ab. Diese Anwendung kann DivX-Videos wiedergeben.


- 1 Tippen Sie im Homescreen auf **Anwendungen**  → **Videoplayer** .
In der Videoliste wird eine Liste mit sortierten Videos auf der Speicherkarte angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf eine Videodatei, um diese anzusehen.

Sprachmemo

Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachmemos oder andere Audiodateien aufzeichnen.

Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf **Anwendungen** , und tippen Sie auf **Sprachmemo**.
- 2 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufzeichnung anzuhalten.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.


HINWEIS: Tippen Sie auf , um Ihre Sprachmemos zu öffnen. Sie können sich die gespeicherten Aufzeichnungen anhören.

YouTube

YouTube ist eine Website für die öffentliche Online-Kommunikation, auf die Benutzer Ihre Videos hochladen und für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen können. Benutzer können ihre Videos weiterleiten und im MPEG-4-Format ansehen.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf **Anwendungen**  → **YouTube** .

Dienstprogramme





- 2 Tippen Sie auf **Akzeptieren**, um die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren, oder tippen Sie auf **Beenden**.
- 3 Wenn der Bildschirm angezeigt wird, können Sie nach eingestellten Videos suchen und diese ansehen.
- 4 Drücken Sie  → **Einstellungen** → **Allgemeine Einstellungen** → **Mobil hohe Qualität**, wenn Sie eine höhere Ausgabequalität wünschen.


Internet

Mit dem Internet haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Internet-Symboleiste verwenden

-  Berühren, um eine Seite zurückzublättern.
-  Berühren, um zu der Seite nach der aktuellen Seite zu wechseln. Hier passiert das Gegenteil davon, wenn Sie die Taste **Zurück** drücken, die Sie auf die vorherige Seite leitet.
-  Berühren und halten Sie dieses Symbol und neigen Sie das Telefon nach oben, um die Anzeige zu vergrößern, und neigen Sie es nach unten, um die Anzeige zu verkleinern.
-  Berühren, um ein neues Fenster hinzuzufügen.

-  Berühren Sie dieses Symbol, um eine Liste gespeicherter Lesezeichen zu öffnen.

Optionen verwenden

Berühren Sie die **Menütaste**, um Optionen anzuzeigen.

Aktualisieren – Aktualisieren der aktuellen Webseite.

Zu Lesezeichen hinzufügen – Hinzufügen der aktuellen Webseite als Lesezeichen.

Startseite laden – Ermöglicht das Laden der Startseite.

Seitenlink weiterleiten – Ermöglicht die Weitergabe des Seitenlinks an andere.

Auf Seite suchen – Ermöglicht die Suche nach Buchstaben oder Worten auf der aktuellen Website.

Desktop-Version anfordern – Mit dieser Option wechseln Sie von der aktuellen mobilen Seite zu einer Desktop-Seite.

Zum Offline-Lesen speichern – Mit dieser Option können Sie die aktuelle Webseite speichern und später im Offline-Modus lesen.






Einstellungen – Anzeigen der Internet-Einstellungen.

Beenden – Mit dieser Option beenden Sie die Browser-Verbindung.

LG SOFTWARE

Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte per USB oder Wi-Fi verbinden. So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung der Maus oder PC-Tastatur steuern.

On-Screen Phone 3.0-Symbole

-  Startet LG Home Panorama oder ändert die On-Screen Phone-Einstellungen.
-  Verbindet bzw. trennt Ihr Mobiltelefon mit/von Ihrem PC.
-  Minimiert das On-Screen Phone-Fenster.
-  Maximiert das On-Screen Phone-Fenster.
-  Beendet das On-Screen Phone-Programm.

On-Screen Phone-Funktionen

- **Echtzeitübertragung und Steuerung:** Zeigt bei verbundenem PC den Bildschirm des Mobiltelefons in Echtzeit an und steuert diesen.
- **Steuerung mit der Maus:** Ermöglicht Ihnen die Steuerung des Mobiltelefons mit der Maus durch Klicken und Ziehen auf dem PC-Bildschirm.

- **Texteingabe über die Tastatur:** Ermöglicht Ihnen die Erstellung von Textnachrichten oder Notizen über die Computertastatur.
- **Dateiübertragung (vom Mobiltelefon zum PC):** Überträgt eine Datei vom Mobiltelefon (z. B. Fotos, Videos, Musik und Polaris Office-Dateien) auf den PC. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die Datei, und ziehen Sie diese auf Ihren PC, um sie auf den PC zu übertragen.
- **Dateiübertragung (vom PC auf das Mobiltelefon):** Übertragen Sie Dateien vom PC auf das Mobiltelefon. Wählen Sie einfach die zu übertragenden Dateien aus, und ziehen Sie sie in das On-Screen Phone-Fenster. Die übermittelten Dateien werden in einem OSP-Ordner gespeichert.
- **LG Home Panorama:** Zeigt alle Arbeitsbereiche des LG Homescreens an. Durch Doppelklicken auf die Verknüpfung können Sie ganz einfach Symbole oder Widgets verwalten und Anwendungen ausführen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der LG Homescreen der standardmäßige Startbildschirm ist. Einige Widgets können auf LG Home Panorama nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden.

- **Benachrichtigungen in Echtzeit:**
Öffnet ein Popup-Fenster, das Sie über eingehende Anrufe bzw. Textnachrichten oder über Wecker-/Terminbenachrichtigungen informiert.

So installieren Sie On-Screen Phone auf Ihrem PC

Besuchen Sie **LG.com** (<http://www.lg.com>). Gehen Sie zum Suchfeld in der oberen rechten Ecke, und geben Sie die Modellnummer ein. Wählen Sie in der **SUPPORT**-Liste Ihr Modell aus. Blättern Sie nach unten, und wählen Sie die **OSP**-Registerkarte aus, und klicken Sie anschließend auf **DOWNLOAD**. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie **Ausführen**, um On-Screen Phone auf Ihrem PC zu installieren.

So verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC

On-Screen Phone 2.0 bietet USB-, Bluetooth- und Wi-Fi-Verbindungen. Befolgen Sie die Anweisungen des Verbindungsassistenten des OSP-Programms.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass unter **Einstellungen > Verbindungen > On-Screen Phone** das Kontrollkästchen **On-Screen Phone** aktiviert ist. Beachten Sie, dass der Stromverbrauch bei einer Wi-Fi-Verbindung von On-Screen Phone die Akkuleistung beeinträchtigen kann.

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon über einen mobilen Hotspot mit einem PC verbinden und auf dem PC auf das Internet zugreifen, können abhängig von Ihrem Datentarif zusätzliche Datenübertragungsgebühren anfallen.


Der Internetzugang über Wi-Fi-Netzwerke funktioniert gegebenenfalls aufgrund von starker Netzauslastung nicht. Wenn Sie das On-Screen Phone-Fenster vergrößern, wird die Anzeige auf dem Bildschirm gegebenenfalls verlangsamt.

So prüfen Sie die Verbindung zwischen Telefon und PC

Sobald die Geräte verbunden sind, können Sie die Statusleiste oben im Homescreen herunterziehen und dort den On-Screen Phone-Verbindungsstatus prüfen.

On-Screen Phone




So trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC

Klicken Sie auf  oben links im On-Screen Phone-Fenster. Ziehen Sie alternativ die Benachrichtigungsleiste oben auf dem Homescreen nach unten, und wählen Sie **On-Screen Phone verbunden** > **On-Screen Phone trennen**. Tippen Sie im Dialog auf die Option **Trennen**.

Einstellungen

Die Anwendung **Einstellungen** enthält einen Großteil der Tools zum Anpassen und Konfigurieren des Telefons. Alle Einstellungen in der Anwendung werden in diesem Abschnitt beschrieben.

Öffnen der Einstellungsanwendung

- Tippen Sie im Homescreen auf **Anwendungen**  > **Einstellungen** .
- Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen**.


DRAHTLOS & NETZWERKE

Mit diesem Menü können Sie die Wi-Fi- und Bluetooth-Verbindungen, mobile Hotspots und Daten-Tethering, den Flugmodus sowie die VPN-Verbindungen verwalten.

< Wi-Fi >

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder implementieren andere Sicherheitsfunktionen, sodass Sie das Telefon entsprechend konfigurieren müssen, um eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

< Wi-Fi aktivieren >



Öffnen Sie im Homescreen den Benachrichtigungsauszug und tippen Sie auf , um Wi-Fi einzuschalten. Ein blaues Symbol weist darauf hin, dass Wi-Fi eingeschaltet ist.

ODER

Tippen Sie auf die **Menütaste**  und dann auf **Systemeinstellungen** > **Wi-Fi**. Ziehen Sie nun  nach rechts.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk her

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste** , und tippen Sie auf **Systemeinstellungen** > **Wi-Fi**.
- 2 Ziehen Sie  nach rechts, um es zu aktivieren und die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
 - Es wird eine Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke angezeigt. Sichere Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 3 Tippen Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.

Einstellungen

- Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)

- 4 Auf der Statusleiste am oberen Bildschirmrand erscheint ein Symbol, das Ihren Wi-Fi-Status anzeigt.

TIPP! Wenn Sie sich nicht in Reichweite eines Wi-Fi-Netzwerks befinden und eine Netzwerkverbindung nutzen, können dadurch weitere Gebühren für Datenübertragungen anfallen.

HINWEIS

Dieses Gerät unterstützt WEP, WPA/ WPA2-PSK und 802.1x EAP. (Einige EAP-Methoden werden nicht unterstützt.) Wenn Ihr Wi-Fi-Diensteanbieter oder Netzwerkadministrator die Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den Schlüssel im Popup-Fenster ein. Wenn keine Verschlüsselung festgelegt ist, wird das Pop-up-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von Ihrem Wi-Fi-Diensteanbieter oder Netzwerkadministrator.

< Bluetooth >

Bluetooth verwenden

- 1 Tippen Sie im Bereich **DRAHTLOS & NETZWERKE** auf **Bluetooth**, ziehen Sie dann  nach rechts, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie erneut auf das Menü **Bluetooth** und am unteren Bildschirmrand auf **Nach Geräten suchen**.
- 3 Tippen Sie auf den Namen des Geräts, das gekoppelt werden soll, und tippen Sie anschließend zum Verbindungsaufbau auf **Koppeln**.

TIPP! Bitte entnehmen Sie die Informationen zum Kopplungsmodus und Berechtigungscode (gewöhnlich 0 0 0 0 – vier Nullen) der zugehörigen Dokumentation des Bluetooth-Geräts.

So senden Sie Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen.

- * **Bilder senden:** Öffnen Sie die Anwendung **Galerie**, und tippen Sie auf ein Bild. Tippen Sie dann auf  > **Bluetooth**. Überprüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**. Tippen Sie

dann auf das Gerät in der Liste, an das Sie Daten senden möchten.

- * **Kontakte senden:** Öffnen Sie die Anwendung **Kontakte**. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie weiterleiten möchten, und tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Weiterleiten** > **Bluetooth**. Überprüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**. Tippen Sie anschließend auf das Gerät, auf das Sie Daten aus der Liste übertragen möchten.
- * **Mehrere ausgewählte Kontakte senden:** Öffnen Sie die Anwendung **Kontakte**. Zur Auswahl mehrerer Kontakte tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Weiterleiten**. Tippen Sie auf die Kontakte, die Sie senden möchte, oder tippen Sie auf **Alle auswählen** in der linken oberen Ecke des Bildschirms. Tippen Sie auf **Einfügen** > **Bluetooth**. Überprüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**. Tippen Sie dann auf das Gerät in der Liste, an das Sie Daten senden möchten.
- * **Mit FTP verbinden (nur FTP-Server werden von diesem Telefon unterstützt):** Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen** > **Bluetooth**. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Tippen Sie auf **Gerät sichtbar machen**, um das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar zu

machen. Suchen Sie dann nach anderen Geräten. Ermitteln Sie das gewünschte Gerät, und stellen Sie eine Verbindung zum FTP-Server her.

TIPP! Die unterstützte Version ist Bluetooth 3.0, zertifiziert nach Bluetooth SIG. Sie ist mit anderen von Bluetooth SIG zertifizierten Geräten kompatibel.

- Wenn Sie nach diesem Telefon von anderen Geräten aus suchen möchten, tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen** > **Bluetooth**. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Tippen Sie auf **Gerät sichtbar machen**, um das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar zu machen. Die Sichtbarkeitsdauer ist standardmäßig auf 2 Minuten eingestellt.
- Um die Sichtbarkeitsdauer zu ändern, tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Sichtbare Zeitspanne einstellen**. Wählen Sie zwischen **2 Minuten**, **5 Minuten**, **1 Stunde** oder **Immer sichtbar**.
- Zu den unterstützten Profilen gehören HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (Server) und PBAP, HID.

Einstellungen

Datennutzung

Sie können Sie aktuelle Datennutzung überprüfen, die mobilen Daten aktivieren/deaktivieren oder ein mobiles Datenlimit festlegen.

Mobile Daten – Schieben Sie die Schaltfläche nach rechts, um die mobilen Daten zu aktivieren.

Grenze für mobilen Datenverbrauch – Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das mobile Datenlimit festzulegen.

Anruf

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.

- **Anrufbegrenzung** – Wählen Sie diese Option aus, um diese Funktion zu aktivieren und eine Liste von Nummern zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihre PIN2, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

MOBILBOX

- **Mailbox-Dienst** – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

- **Mailbox-Einstellungen** – Wenn Sie den Mailbox-Dienst Ihres Anbieters verwenden, können Sie hier die Telefonnummer für das Abhören und Verwalten Ihrer Sprachmitteilungen eingeben.

EINSTELLUNGEN FÜR BEEENDETE TELEFONATE

- **Unbekannte Kontakte speichern** - Unbekannte Nummern nach einem Anruf zu Kontakten hinzufügen.

ANDERE ANRUFESTELLUNGEN

- **Anruf abweisen** – Hier können Sie die Funktion zum Abweisen von Anrufen einstellen. Folgende Optionen sind verfügbar: **Deaktiviert**, **Anrufe aus der Liste ablehnen** oder **Alle Anrufe abweisen**.
- **Schnelle Nachricht** – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.
- **Rufweiterleitung** – Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder kein Signal verfügbar ist.
- **Anrufsperr**e – Wählen Sie aus, welche Anrufe Sie sperren möchten. Geben Sie das Kennwort für die Anrufsperr ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.

- **Anrufdauer** – Anzeigen der Dauer aller Anrufe, der abgehenden und eingehenden Anrufe sowie des letzten Anrufs.
- **Anrufkosten** – Anzeigen der Gebühren für Ihre Anrufe. (Dieser Dienst ist netzabhängig und wird nicht von allen Anbietern unterstützt.)
- **Zusätzliche Einstellungen** – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:
 - **Anrufer-ID** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.
 - **Anklopfen** – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon darauf hingewiesen, dass ein Anruf eingeht, wenn Sie bereits ein Gespräch führen (je nach Mobilfunkanbieter).
- **Videoanruf-Einstellungen** – Mit dieser Option können Sie die Einstellungen für Videoanrufe ändern.

Mehr...



< Flugmodus >

Mit dem Flugmodus können Sie ganz schnell alle drahtlosen Verbindungen trennen.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **DRAHTLOS & NETZWERKE** auf **Mehr** und aktivieren Sie dann den **Flugmodus** über das Kontrollkästchen. (Es erscheint ein blaues Kontrollkästchen).


- 2 Tippen Sie erneut darauf, um den Flugmodus wieder zu deaktivieren.

ODER

- 1 Drücken und halten Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** , und tippen Sie auf **Flugmodus**.
- 2 Drücken und halten Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste**  erneut, um den **Flugmodus** wieder zu deaktivieren.

< Mobiler Wi-Fi Hotspot >

Sie können mit Ihrem Telefon bis zu acht anderen Geräten eine mobile Breitbandverbindung zur Verfügung stellen. Erstellen Sie einen Hotspot und geben Sie Ihre Verbindung frei.

Zum Erstellen eines mobilen Hotspots tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen**. Tippen Sie im Bereich **DRAHTLOS & NETZWERKE** auf **Mehr** > **Mobiler Wi-Fi-Hotspot**. Tippen Sie noch einmal auf **Mobiler Wi-Fi-Hotspot**, um die Funktion zu aktivieren. Ein Häkchen weist darauf hin, dass die Funktion aktiviert ist. Tippen Sie auf **Wi-Fi-Hotspot konfigurieren**, um **Netzwerk-SSID**, **Sicherheit** und **Passwort** zu ändern.

HINWEIS

Mobile Hotspots erfordern einen entsprechenden Datentarif. Geräte, die mit einem mobilen Hotspot verbunden sind, verwenden Daten aus Ihrem Datentarif. Die Pläne sind begrenzt und können wesentliche Änderungen erfahren, wenn die Datengrenze überschritten wird. Die Leistung kann in Abhängigkeit der Anzahl anderer verbundener Geräte variieren. Wenn Sie kein Passwort verwenden, können andere Ihre mobile Hotspot-Verbindung nutzen.

Daten-Tethering

Sie können Ihr Telefon dazu verwenden, um eine Datenverbindung zu einem Computer herzustellen, indem ein Daten-Tethering aktiviert wird und eine Verbindung über ein USB-Kabel besteht.

So verbinden Sie Ihr Telefon über USB mit Ihrem Computer

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Sie werden zur Angabe der USB-Verbindungsart aufgefordert. Tippen Sie zur Bestätigung auf **USB-Tethering**.

HINWEIS

- Daten-Tethering erfordert einen entsprechenden Datentarif. Geräte, die über Tethering verbunden sind, verwenden Daten aus Ihrem Datentarif. Die Pläne sind begrenzt und können wesentliche Änderungen erfahren, wenn die Datengrenze überschritten wird. Die Leistung kann in Abhängigkeit der Anzahl anderer verbundener Geräte variieren.
- Bei der Verwendung von USB-Tethering können Sie nicht auf die microSD-Karte Ihres Telefons zugreifen.

< Mobile Netzwerke >

Hier können Sie Optionen für Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs usw.) festlegen.

HINWEIS

Sie müssen eine PIN oder ein Passwort für die Bildschirmsperre festlegen, bevor Sie den Berechtigungsspeicher nutzen können.

TELEFON

Töne

Passen Sie den Ton, die Standardeinstellungen für Benachrichtigungen und den Vibrationsmodus an. Außerdem können Sie hörbares und haptisches Feedback verwalten.

Ton-Profil – Mit dieser Option können Sie für das Ton-Profil unter **Ton, Nur vibrieren** oder **Lautlos** wählen.

Lautstärke – Mit dieser Option können Sie die Lautstärkeinstellungen für das Telefon ganz nach Ihren Bedürfnissen und der Umgebung entsprechend vornehmen.

< KLINGELTON & BENACHRICHTIGUNGEN >

Rufton – Wählen Sie den Klingelton für eingehende Anrufe.

Benachrichtigungston – Wählen Sie einen Klingelton für Benachrichtigungen, wie z. B. neu eingegangene Nachrichten oder Kalendertermine.

Ton mit Vibration – Aktivieren Sie diese Option für die Vibration bei Anrufen und Benachrichtigungen.

Ruhezeit – Stellen Sie Zeiten ein, während denen alle Töne außer dem Wecker und den Medien ausgeschaltet sind.

< TON BEIM BERÜHREN DES BILDSCHIRMS >

Tastentöne beim Wählen – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon bei Betätigung der Wähltasten Töne abspielt.

Tastentöne beim Tippen – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Antippen von Schaltflächen, Symbolen und anderen Anzeigeelementen einen Ton abspielt.

Ton bei Telefonsperre – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob beim Sperren oder Entsperren des Bildschirms ein Ton wiedergegeben werden soll.

Bei Berührung vibrieren – Mit dieser Option legen Sie fest, ob das Telefon beim Berühren von Schaltflächen und Tasten vibrieren soll.

Anzeige

Helligkeit – Verwenden Sie diese Option, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen.

Bildschirm automatisch drehen – Verwenden Sie diese Option, um die Ausrichtung beim Drehen des Telefons automatisch zu ändern.

Bildschirmabschaltung – Mit dieser Option können Sie die Zeitspanne bis zur automatischen Bildschirmabschaltung festlegen.

Einstellungen

Schriftart – Wählen Sie die gewünschte Schriftart aus.

Schriftgröße – Wählen Sie die gewünschte Schriftgröße aus.

Seitenverhältniskorrektur – Ändern Sie die Auflösungsgröße heruntergeladener Anwendungen, damit Sie auf Bildschirmgröße angezeigt werden können.

Vordere Tastenbeleuchtung – Tippen Sie hier, um die vordere Tastenbeleuchtung einzustellen.

Tastenlicht aktivieren: Aktivieren Sie diese Option, um das Tastenlicht der vorderen Tasten („Menütaste“, Taste „Homescreen“ und „Zurück“) einzustellen, wenn das Telefon verwendet wird.

Beleuchtungsdauer: Wählen Sie, wie lange die vorderen Tasten bei eingeschaltetem Bildschirm beleuchtet werden sollen.

Homescreen

Animation – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass beim Wechsel der Anzeigen animierte Übergänge (einschließlich der Navigation von Bildschirm zu Bildschirm) verwendet werden, oder dass das Telefon ohne optionale Animationseffekte verwendet wird (diese Einstellung bezieht sich nicht auf die Animationssteuerung in allen Anwendungen).

Bildschirmübergang – Mit dieser Option wählen Sie die Effekart, die angezeigt wird, wenn Sie von einem Homescreen-Hintergrund zum nächsten wechseln.

Hintergrund – Mit dieser Option legen Sie den Hintergrund fest.

Hintergrund verschieben – Aktivieren Sie diese Option, um den Hintergrund mit dem Bildschirm verschieben zu können. Der Hintergrund ist daraufhin kein statisches Bild mehr.

Bildschirme wiederholen – Aktivieren Sie diese Option, um den ersten Bildschirm beim Blättern nach dem letzten Bildschirm anzuzeigen.

Home Backup & Wiederherstellung – Wählen Sie diese Option, um die Anwendungs- und Widget-Konfigurationen und das Telefonschema zu sichern und wiederherzustellen.

Bildschirm sperren

< ANZEIGE >

Bildschirm Sperre auswählen – Wählen Sie unten die gewünschte Option, um Ihr Telefon zu sichern.

Keine – Der Bildschirm wird nicht gesperrt.

Ziehen – Ziehen Sie einen beliebigen Teil des Bildschirms, um ihn zu entsperren.

Muster – Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Es wird empfohlen, dass Sie für den Fall, dass Sie Ihr Entsperrungsmuster vergessen, eine Sicherungs-PIN eingeben. Anschließend können Sie den Hintergrund für die Bildschirmsperre festlegen. Sie können dabei wählen, ob Sie dafür eigene Daten oder die Anzeige der Uhr verwenden, ob das Telefon bei Berührung vibrieren soll oder ob das Entsperrungsmuster bei der Eingabe sichtbar sein soll.

PIN – Legt eine PIN (numerisch) fest, um den Bildschirm zu entsperren.

Passwort – Mit dieser Option legen Sie ein benutzerdefiniertes Passwort für den gesperrten Bildschirm fest.

Hintergrund – Wählen Sie den Hintergrund, der für den Sperrbildschirm angezeigt werden soll.

Uhren & Verknüpfung – Passen Sie die Uhren und Verknüpfungen auf dem Sperrbildschirm an.

Inhaberinformationen – Mit dieser Option werden die Inhaberinformationen auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

< SPERR-TIMER >

Sperr-Timer – Befindet sich Ihr Telefon im Ruhemodus, wird es nach Ablauf der von Ihnen festgelegten Zeit gesperrt. Wenn Sie jedoch Keine oder Wischen unter Auswahl im Bildschirmsperre-Menü ausgewählt haben, wird Ihr Telefon nicht gesperrt.

Ein-/Austaste sperrt sofort – Unabhängig von der Einstellung des Sperr-Timers wird Ihr Telefon sofort gesperrt, wenn Sie die Ein-/Aus-Taste betätigen. Wenn Sie jedoch **Keine** oder **Ziehen** im Bildschirmsperre-Menü ausgewählt haben, wird Ihr Telefon nicht gesperrt.

Speicherverwaltung

< SYSTEMSPEICHER >

Sie können den belegten und verfügbaren Speicher Ihres Systemspeichers überwachen.

Gesamtspeicher – Hier wird der gesamte Speicher angezeigt. Er wird nach Dateityp unterteilt.

< SPEICHERKARTE >

Sie können den belegten und verfügbaren Speicher Ihrer Speicherkarte überwachen.

Speicherkarte entfernen - Tippen Sie hier, um die microSD™-Karte in Ihrem Telefon sicher zu entfernen.

Einstellungen

Speicherkarte löschen – Diese Option löscht alle Dateien auf der microSD™-Karte unwiderruflich und bereitet die Karte für den Einsatz in Ihrem Telefon vor.

Energieverwaltung

Energiesparmodus aktivieren – Wählen Sie die gewünschte Energiesparstufe für den Energiesparmodus aus.

Energiesparmodus-Hinweise – Berühren Sie diese Option, um Zugriff auf Hinweise zum Energiesparmodus zu erhalten.

ENERGIESPARMODUS-ELEMENTE – Wählen Sie die Funktionen aus, die bei niedrigem Akkuladestand ausgeschaltet werden sollen.

Automatische Synchronisation – Schalten Sie die automatische Synchronisation aus.

Wi-Fi – Schalten Sie Wi-Fi aus, wenn die Datenverbindung nicht genutzt wird.

Bluetooth – Schalten Sie Bluetooth aus, wenn keine Verbindung zu einem anderen Gerät besteht.

Bei Berührung vibrieren – Schalten Sie das Vibrations-Feedback aus.

Helligkeit – Passen Sie die Helligkeit an.

Bildschirmabschaltung – Passen Sie die Bildschirmabschaltung an.

Vordere Tastenbeleuchtung – Passen Sie die vordere Tastenbeleuchtung an.

AKKUINFORMATIONEN - Menge der durch das Telefon verbrauchten Energie anzeigen.


Anwendungen

Mit den Anwendungseinstellungen können Sie Details über die auf Ihrem Gerät installierten Anwendungen anzeigen, Ihre Daten verwalten, das Anhalten erzwingen und festlegen, ob die Installation der Anwendungen, die Sie von Internetseiten oder per E-Mail erhalten, zugelassen werden soll. Tippen Sie auf die Registerkarten **Heruntergeladen, Auf Speicherkarte, Wird ausgeführt** oder **Alle**, um Informationen zu Ihren Anwendungen aufzurufen.

PRIVAT

Konten & Synchronisation

Verwenden Sie die Einstellungen unter **Konten & Synchronisation**, um Ihr Google™-Konto sowie andere unterstützte Konten hinzuzufügen, zu entfernen und zu verwalten. Verwenden Sie diese Einstellungen auch zum Steuern wie und ob alle Anwendungen Daten mit ihren eigenen Zeitplänen senden, empfangen und synchronisieren und ob alle Anwendungen Benutzerdaten automatisch synchronisieren können. Google Mail™, Kalender und andere Anwendungen können eigene Einstellungen zur Steuerung ihrer Datensynchronisation haben. Weitere Informationen dazu

können Sie in den Abschnitten zu diesen Anwendungen nachlesen. Schieben Sie  nach rechts, um ein Konto oder eine Synchronisation hinzuzufügen. Berühren Sie **KONTO HINZUFÜGEN**, um ein neues Konto hinzuzufügen.

Standortdienste

Mit den Standortdiensten können Sie Ihre Einstellungen zur Verwendung und Freigabe Ihres Standorts festlegen, wenn Sie Informationen suchen und standortbasierte Anwendungen wie Google Maps verwenden.

Google Standort Dienst – Aktivieren Sie diese Option, um Informationen aus Wi-Fi-Netzwerken oder mobilen Netzwerken zu Ihrem Standort und Ihrer Umgebung zu erhalten, während Sie in Google Maps und anderen Anwendungen eine Suche durchführen. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen anonym verwenden darf.

GPS-Satelliten – Aktivieren Sie diese Option, um den eigenständigen GPS-Satellitenempfänger Ihres Telefons zu aktivieren und Ihren Standort mit einer Genauigkeit von wenigen Metern festzulegen („straßengenau“). Die GPS-Genauigkeit hängt von den Wetterbedingungen und anderen Faktoren ab.

Standort & Google-Suche – Mit dieser Option verwendet Google Ihren Standort, um die Suchergebnisse und andere Dienste zu optimieren.

Sicherheit

Verwenden Sie die Sicherheitseinstellungen, um zu konfigurieren, wie Ihr Telefon und Ihre Daten gesichert werden sollen.

< SIM-KARTENSPERRUNG >

SIM-Sperrung einrichten – Mit dieser Option öffnet sich ein Bildschirm, um eine PIN festzulegen oder eine festgelegte PIN zu ändern.

< PASSWÖRTER >

Passworteingabe sichtbar – Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie alle Zeichen des Passworts bei der Eingabe kurz anzeigen möchten, so dass Sie nachvollziehen können, welche Zeichen Sie eingeben.

< GERÄTEVERWALTUNG >

Geräteadministratoren – Fügen Sie Geräte-Administratoren hinzu, oder entfernen Sie diese.

Unbekannte Quellen – Mit dieser Option erlauben Sie die Installation von Anwendungen, die nicht von Play Store heruntergeladen wurden.

Einstellungen

< ANMELDEINFORMATIONSSPEICHER >

Vertraute Zertifikate – Aktivieren Sie diese Option, um den Anwendungen den Zugriff auf die auf Ihrem Telefon verschlüsselt gespeicherten Sicherheitszertifikate, die relevanten Kennwörter sowie auf andere Zugangsinformationen zu erlauben.

Der Anmeldeinformationsspeicher wird zum Aufbau verschiedener VPN- und Wi-Fi-Verbindungen verwendet. Wenn Sie kein Passwort für den sicheren Anmeldeinformationsspeicher eingerichtet haben, wird diese Einstellung grau dargestellt.

Vom Speicher installieren – Berühren Sie diese Option, um ein sicheres Zertifikat von einer microSD-Karte zu installieren.

Speicherinhalt löschen – Diese Option löscht alle sicheren Zertifikate und damit verbundenen Anmeldeinformationen und löscht das Passwort des sicheren Speichers, nachdem Sie dies nach Aufforderung bestätigt haben.

Sprache und Eingabe

Wählen Sie die Sprache für den Text auf Ihrem Telefon aus, um die Bildschirmtastatur, einschließlich der zum Wörterbuch hinzugefügten Wörter, zu konfigurieren.

Sprache – Wählen Sie eine Sprache, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden möchten.

Persönliches Wörterbuch – Mit dieser Option können Sie Wörter in Ihrem persönlichen Wörterbuch sehen, bearbeiten und hinzufügen.

< TASTATUR UND EINGABEMETHODEN >

Standard – Zeigt den Standard-Tastaturtyp an.

Aktivieren Sie die Tastatur, die Sie verwenden möchten: **Google-Spracheingabe** oder **LG Tastatur**. Tippen Sie dann auf , um alle Tastatureinstellungen zu konfigurieren.

< SPRACHE >

Sprachsuche – Berühren Sie diese Option, um die Einstellungen der Sprachsuche zu konfigurieren.

Text-zu-Sprache Ausgabe – Berühren Sie diese Option, um das bevorzugte Programm oder allgemeine Einstellungen für die Text-zu-Sprache Ausgabe einzustellen.

< MAUS/TOUCHPAD >

Zeigergeschwindigkeit – Hier wird die Zeigergeschwindigkeit eingestellt.

Sicherung und Zurücksetzen

< SICHERN & WIEDERHERSTELLEN >

Meine Daten sichern – Aktivieren Sie diese Option, um Anwendungsdaten, Wi-Fi-Passwörter und andere Einstellungen auf Google-Servern zu sichern.

Sicherungskonto – Hier werden die Konten angezeigt, die gesichert werden.

Automatische Wiederherstellung – Bei der erneuten Installation von Anwendungen werden gesicherte Einstellungen und Daten wiederhergestellt.

< PERSÖNLICHE DATEN >

Speicher zurücksetzen – Mit dieser Option werden alle Daten auf dem Telefon gelöscht.

SYSTEM

Datum und Uhrzeit

Legen Sie fest, wie das Datum und die Uhrzeit angezeigt werden sollen.

Eingabehilfe

Mit diesen Einstellungen konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

HINWEIS

Um diese Option auszuwählen, benötigen Sie weitere Plug-Ins.

Verbindungen

< USB-VERBINDUNG >

USB Verbindungstyp – Mit dieser Option wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie den Standard-Verbindungsmodus für die Verbindung Ihres Telefons mit einem PC über USB auswählen. Wählen Sie aus folgenden Optionen: **Nur laden**, **Massenspeicher**, **Mediensynchronisation (MTP)**, **USB-Tethering** oder **LG Software**.

Wenn verbunden fragen – Aktivieren Sie diese Option, um von Ihrem Telefon gefragt zu werden, welchen USB-Verbindungsmodus für die Verbindung mit einem PC ausgewählt werden soll.

Hilfe – Berühren Sie diese Option, um Informationen über die verschiedenen USB-Verbindungsarten zu erhalten.

Einstellungen

Entwickleroptionen

USB-Debugging – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Debug-Modus einzustellen, wenn ein USB-Anschluss vorliegt.

Entwicklungsgerät-ID – Zeigt die Entwicklungsgerät-ID an.

Aktiv bleiben – Wenn diese Option aktiviert ist, bleibt der Bildschirm während des Ladevorgangs immer aktiv.

Falsche Standorte zulassen – Aktivieren Sie diese Option, wenn falsche Standorte zugelassen werden sollen.

Desktop-Backup-Passwort – Diese Option ermöglicht Ihnen die Einrichtung eines Desktop-Backup-Passworts.

< BENUTZERSCHNITTSTELLE >

Strikter Modus aktiviert – Aktivieren Sie diese Option, wenn der Bildschirm blinken soll, wenn Anwendungen über einen längeren Zeitraum im Vordergrund ausgeführt werden.

Pointer-Standort – Aktivieren Sie diese Option, um Pointer-Standorte auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Berührungen zeigen – Aktivieren Sie diese Option, wenn ein visuelles Feedback bei Bildschirmberührung angezeigt werden soll.

Bildschirmaktualisierungen zeigen – Legen Sie fest, dass Bereiche des Bildschirms blinken, wenn sie aktualisiert werden.

CPU-Nutzung anzeigen – Aktivieren Sie diese Option, wenn eine Anzeige eingeblendet werden soll, die über die aktuelle CPU-Nutzung informiert.

GPU-Rendering erzwingen – Aktivieren Sie diese Option, wenn die 2D-Hardwarebeschleunigung verwendet werden soll.

Fenster-Animationsskala – Wählen Sie diese Option, um die Skala für die Fenster-Animation festzulegen.

Skala zur Übergangsanimation – Wählen Sie diese Option zum Einstellen der Animationsskala der Blende.

< ANWENDUNGEN >

Aktivitäten nicht speichern – Aktivieren Sie diese Option, um alle Aktivitäten zu schließen, wenn der Benutzer diese verlässt.

Hintergrundprozesslimit – Legen Sie das bevorzugte Prozesslimit für den Hintergrund fest.

Alle ANRs anzeigen – Aktivieren Sie diese Option, um das Dialogfeld „App reagiert nicht“ für im Hintergrund ablaufende Anwendungen anzuzeigen.

Telefoninfo

Lesen Sie die rechtlichen Hinweise, überprüfen Sie den Telefonstatus und die Software-Versionen, und führen Sie regelmäßige Updates durch.

Softwareaktualisierung


Software-Update für das Mobiltelefon


Die Funktion ermöglicht es Ihnen, die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem im Internet zu aktualisieren, ohne dass Sie dazu ein Service-Center aufsuchen müssen.

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter: <http://www.lg.com>. Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des USB-Kabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Zuerst können Sie die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon prüfen: Tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen** > **Telefoninfo**. Sie können die Software-Version unten in der Liste überprüfen.

Zum Ausführen des Updates der Telefon-Software tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen** > **Telefoninfo** > **Software Update** > **Jetzt auf Updates prüfen**.

HINWEIS: LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

HINWEIS: Ihre persönlichen Daten, die auf dem internen Telefonspeicher gespeichert sind, einschließlich Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu anderen Konten, Ihrer System- und Anwendungsdaten und Einstellungen, heruntergeladener Anwendungen und DRM-Lizenzen, können bei der Aktualisierung der Telefonsoftware verloren gehen. LG empfiehlt daher, persönliche Daten vor dem Aktualisieren der Telefonsoftware zu sichern. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust persönlicher Daten.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. „Dolby“ und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.



Dieses Produkt enthält die Software Adobe® Flash® Player oder Adobe AIR®-Technologie unter Lizenz von Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2011.

DivX Mobile



INFO ZU DIVX-VIDEO: DivX® ist ein digitales Videoformat von DivX, Inc. Dieses Telefon ist ein DivX Certified®-Gerät, das zum Abspielen von DivX-Videos geeignet ist. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter www.divx.com.

INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand (VOD)-Filmen mit DivX auf diesem DivX Certified® Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD“ auf. Unter vod.divx.com erhalten Sie ausführliche Informationen, wie Sie Ihre Registrierung durchführen.

DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis HD 720p, einschließlich Premiuminhalten.


Kann **DivX^{HD}**-Videos bis 1920 x 1080 wiedergeben.

DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken von DivX, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.

Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für Ihr LG-P990 zur Verfügung. (Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)

Ladegerät



Akku



Datenkabel

Verbinden Sie Ihr LG-P990 mit einem PC.



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr LG-P990.



Stereo-Headset



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder diese wurde falsch eingesetzt.	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzverbindung/ Netzverbindung geht verloren	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks. Betreiber hat neue Dienste eingeführt.	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist dies der Fall, wechseln Sie Ihre SIM-Karte in der nächsten Zweigstelle Ihres Netzwerkanbieters aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang. Neue SIM-Karte eingesetzt. Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt. Akku wurde nicht aufgeladen. Akkukontakte sind verschmutzt.	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Akkukontakte.
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu heiß oder zu kalt.	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Tauschen Sie das Ladegerät aus.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
	Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Deaktivieren Sie die Funktion ggf. im Menü „Einstellungen“.
SMS/Bilder können nicht gesendet/empfangen werden.	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Dateien können nicht geöffnet werden	Nicht unterstütztes Dateiformat	Prüfen Sie die Dateiformate, die unterstützt werden.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Speicherkarte funktioniert nicht	Es werden die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.	Überprüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mithilfe eines Speicherkartenlesers, oder formatieren Sie die SD-Karte mithilfe des Telefons.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, prüfen Sie, ob der Bereich um den Näherungssensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Anruf wird beendet oder das Telefon hängt	Zeitweiliges Softwareproblem	Entnehmen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein. Versuchen Sie, eine Softwareaktualisierung über die Website auszuführen.

Häufig gestellte Fragen


Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
BT Bluetooth Geräte	Welche Funktionen stehen über Bluetooth zur Verfügung?	Sie können ein Bluetooth-Audiogerät wie ein Stereo- oder Mono-Headset oder die Freisprechanlage im Auto anschließen und Bilder, Videos, Kontakte usw. über die Menüs „Galerie“ und „Kontakte“ freigeben. Wenn der FTP-Server mit einem kompatiblen Gerät verbunden ist, können Sie auch Inhalte von Speichermedien (im internen Speicher oder auf der Speicherkarte) teilen.
BT Bluetooth Headset	Kann ich mit meinen per Kabel an die 3,5-mm-Buchse angeschlossenen Kopfhörern auch dann Musik hören, wenn mein Bluetooth-Headset verbunden ist?	Wenn ein Bluetooth-Headset verbunden ist, werden alle Systemtöne über das Headset wiedergeben. Deshalb können Sie mit per Kabel angeschlossenen Kopfhörern keine Musik hören.
Daten Kontakte Sichern	Wie kann ich meine Kontakte sichern?	Kontakte können zwischen dem Telefon und Google Mail synchronisiert werden.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Daten Synchronisierung	Kann eine einseitige Synchronisierung mit Google Mail eingerichtet werden?	Es steht lediglich eine zweiseitige Synchronisierung zur Verfügung.
Daten Synchronisierung	Ist es möglich, alle E-Mail-Ordner zu synchronisieren?	Der Posteingang wird automatisch synchronisiert. Um die anderen Ordner anzuzeigen, berühren Sie die Taste Menü . Berühren Sie Ordner , um einen Ordner auszuwählen.
Google™-Dienste Google Mail-Anmeldung	Muss ich mich für den Zugriff auf Google-Mail zunächst bei Google-Mail anmelden?	Nach der ersten Anmeldung bei Google Mail brauchen Sie sich nicht erneut anzumelden.
Google-Dienst Google-Konto	Ist das Filtern von E-Mails möglich?	Nein, das Filtern von E-Mails wird auf dem Telefon nicht unterstützt.
Telefonfunktion E-Mail	Was passiert, wenn ich während des Schreibens einer E-Mail eine andere Anwendung ausführe?	Die E-Mail wird automatisch als Entwurf gespeichert.
Telefonfunktion Rufton	Gibt es bei der Auswahl von MP3-Dateien als Klingelton Beschränkungen für die Dateigröße?	Es gibt keine Dateigrößenbeschränkung.

Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Nachrichtenzeit	Mein Telefon zeigt keine Empfangszeit bei Nachrichten an, die älter als 24 Stunden sind. Wie kann ich das ändern?	Sie können die Empfangszeiten für Nachrichten nur an dem Tag sehen, an dem Sie sie erhalten haben.
Telefonfunktion microSD-Karte	Wie viel Kapazität darf die Speicherkarte maximal haben?	Speicherkarten mit 32 GB sind kompatibel.
Telefonfunktion Navigation	Ist es möglich, eine andere Navigationsanwendung auf dem Telefon zu installieren?	Alle auf Android Market™ verfügbaren Anwendungen, die mit der Hardware kompatibel sind, können installiert werden.
Telefonfunktion Synchronisierung	Kann ich Kontakte von allen meinen E-Mail-Konten synchronisieren?	Eine Synchronisierung ist nur für Kontakte in Google Mail und MS Exchange Server (Unternehmens-E-Mail-Server) möglich.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Warten und Pause	Kann ein Kontakt mit Warte- und Pausezeichen in der Telefonnummer gespeichert werden?	<p>Wenn Sie einen Kontakt mit den Funktionen Warten und Pause in der Nummer übertragen, können Sie diese Funktionen nicht verwenden. Sie müssen jede Nummer erneut speichern.</p> <p>So speichern Sie eine Nummer mit Warte- und Pausezeichen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berühren Sie im Homescreen das Telefonsymbol . 2. Wählen Sie die Nummer, und berühren Sie dann die Taste Menü. 3. Berühren Sie 2 Sekunden Pause hinzufügen oder Warten hinzufügen.
Telefonfunktion Sicherheit	Wie sehen die Sicherheitsfunktionen des Telefons aus?	<p>Sie können das Telefon so einstellen, dass vor dem Zugriff bzw. vor der Verwendung ein Entsperrungsmuster eingegeben werden muss.</p>

Häufig gestellte Fragen

Kategorie	Frage	Antwort
Unterkategorie		
Telefonfunktion		
Entsperrungs- muster	Wie richte ich ein Entsperrungsmuster ein?	<ol style="list-style-type: none">1. Berühren Sie im Homescreen die Taste Menü.2. Berühren Sie Systemeinstellungen > Bildschirm sperren.3. Berühren Sie Bildschirm Sperre auswählen > Muster. Wenn Sie diesen Vorgang das erste Mal ausführen, wird eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Entsperrungsmusters angezeigt.4. Zeichnen Sie das Entsperrungsmuster ein Mal und ein zweites Mal zur Bestätigung. <p>Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters.</p> <p>Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Versuche, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen. (Wenn Sie vorab die Sicherheits-PIN festgelegt haben, können Sie diesen PIN-Code für das Entsperrn des Musters verwenden.)</p>

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Entsperrungs- muster	Wie gehe ich vor, wenn ich das Entsperrungsmuster vergessen habe und kein Google-Konto auf dem Telefon erstellt habe?	<p>Falls Sie das Muster vergessen haben:</p> <p>Falls Sie sich auf dem Telefon an Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, berühren Sie die Taste Muster vergessen?. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder dieses vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.</p> <p>Achtung: Bei einem Hardware-Reset werden alle Anwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.</p> <p>So setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Während das Telefon abgeschaltet ist, drücken Sie mit der linken Hand auf die Tasten Leiser + Ein/Aus. 2. Sobald die LED an der Unterseite des Telefons leuchtet, lassen Sie die Leiser-Taste und die Ein/Aus-Taste los, und drücken und halten Sie gleichzeitig ca. 2 Sekunden lang die Taste Homescreen. 3. Das Telefon schaltet sich ein und wird sofort zurückgesetzt.

Häufig gestellte Fragen

Kategorie	Frage	Antwort
Unterkategorie		
		<p>4. Wird das LG-Logo angezeigt, halten Sie die Tasten weitere zwei Sekunden lang gedrückt, und lassen Sie sie gleichzeitig los, bevor das LG-Logo wieder ausgeblendet wird.</p> <p>Warten Sie mindestens eine Minute, bis das Telefon den Hardware-Reset ausgeführt hat. Danach können Sie es wieder einschalten.</p>
Telefonfunktion Speicher	Kann ich sehen, wenn der Speicher voll ist?	Ja, Sie erhalten eine Benachrichtigung.
		<p>Die Sprache auf dem Telefon kann geändert werden.</p> <p>So ändern Sie die Sprache:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berühren Sie im Homescreen die Menütaste und dann Systemeinstellungen.2. Berühren Sie Sprache und Eingabe > Sprache.3. Berühren Sie die gewünschte Sprache.
Telefonfunktion Sprachunterstützung	Kann man die Sprache ändern?	
Telefonfunktion VPN	Wie richte ich ein VPN ein?	Die Konfiguration für den Zugriff auf ein VPN hängt vom jeweiligen Unternehmen ab. Details zur Konfiguration des VPN-Zugriffs von Ihrem Telefon aus erhalten Sie vom Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Automatische Bildschirmabschaltung	Mein Bildschirm schaltet sich nach nur 15 Sekunden automatisch aus. Wie kann ich den Zeitraum ändern, nach dem die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berühren Sie im Homescreen die Taste Menü. 2. Berühren Sie Systemeinstellungen > Anzeige. 3. Berühren Sie bei den Anzeigeeinstellungen Automatische Bildschirm Sperre. 4. Berühren Sie die gewünschte Verzögerungszeit für die Bildschirmabschaltung.
Telefonfunktion Wi-Fi und 3G	Welcher Dienst wird auf meinem Telefon verwendet, wenn sowohl Wi-Fi als auch 3G verfügbar sind?	Bei der Datenverbindung wird standardmäßig eine Wi-Fi-Verbindung verwendet (wenn die Wi-Fi-Verbindung auf dem Telefon aktiviert ist). Sie erhalten aber keine Benachrichtigung, wenn das Telefon von einer Verbindung zur anderen wechselt. Anhand der Symbole für 3G oder Wi-Fi oben in der Anzeige können Sie sehen, welche Datenverbindung gerade genutzt wird.
Telefonfunktion Homescreen	Ist es möglich, eine Anwendung vom Homescreen zu entfernen?	Ja. Halten Sie einfach das entsprechende Symbol gedrückt, bis das Symbol für den Papierkorb oben in der Mitte angezeigt wird. Halten Sie das Anwendungssymbol weiter gedrückt, und ziehen Sie es auf den Papierkorb.

Häufig gestellte Fragen

Kategorie	Frage	Antwort
Unterkategorie		
Telefonfunktion Anwendung	Eine heruntergeladene Anwendung verursacht eine Reihe von Fehlern. Wie kann ich die Anwendung entfernen?	<ol style="list-style-type: none">1. Berühren Sie im Homescreen die Taste Menü.2. Berühren Sie App-Einstellungen > Heruntergeladen.3. Berühren Sie die Anwendung und anschließend Deinstallieren.
Telefonfunktion Ladegerät	Kann ich mein Telefon mit dem USB-Datenkabel aufladen, ohne den erforderlichen USB-Treiber zu installieren?	Ja. Das Telefon wird mit dem USB-Kabel aufgeladen, auch wenn die erforderlichen Treiber nicht installiert sind.
Telefonfunktion Wecker	Kann ich Musikdateien für den Wecker verwenden?	Ja. Wenn Sie eine Musikdatei als Benachrichtigungston gespeichert haben, können Sie diesen für den Wecker einrichten. <ol style="list-style-type: none">1. Berühren Sie einen Titel in der Bibliotheksliste länger. Berühren Sie in dem Menü, das nun geöffnet wird, die Option Als Rufton verwenden.2. Wenn Sie den Wecker einstellen, wählen Sie den Titel als Benachrichtigungston aus.
Telefonfunktion Wecker	Ist der Wecker bei ausgeschaltetem Telefon hörbar?	Nein, diese Funktion wird nicht unterstützt.

Kategorie		
Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Wecker	Kann ich den Wecker selbst dann hören, wenn die Ruftonlautstärke ausgeschaltet ist?	Der Wecker kann selbst bei ausgeschalteter Ruftonlautstärke gehört werden.
Wiederherstellungs- lösung Hardware-Reset (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)	Wie kann ich das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn ich nicht auf das Einstellungsmenü zugreifen kann?	Wenn das Telefon die Werkseinstellungen nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.