

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Тоңазытқыштың мұздатқыш бөлімі

Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

МАЗМҰНЫ

Кіріспе

Тіркеу 4

ҚТ жөніндегі маңызды нұсқаулар 4

Бөлшектердің сипаттамасы 17

Орнату

Орнату 18

Іске қосу 18

Пайдалану

Температураны реттеу 19

• Супер мұздатқыш 19

• Демалыс 19

Функция 20

• Супер мұздатқыш 20

• Демалыс 20

• Жады мүмкіндігі 21

• Өз-өзін тексеру 21

Мұз жасау 21

Еріту 21

Су диспенсері (Тек кейбір моделдерге қолданылады) 22

Электр қуатын үнемдеу әдісі

Электр қуатын үнемдеу әдісі 24

Азық сақтау жөніндегі нұсқаулар

Азық сақтау 25

Күту және техникалық қызмет көрсету

Жалпы мәліметтер 26

Шамды ауыстыру 26

Тазарту 27

Ақауларды анықтау

Ақауларды анықтау 29

Есікті кері бұру үшін

Ескерту 31

Есіктерді теріс айналдыру 31

Кіріспе

Тіркеу

Моделі мен сериялық номері қондырғының артқы жағында көрсетілген.
Бұл номер тек қана осы қондырғыға берілген.
Бұл жерге қажетті мәліметтерді жазып, осы нұсқаулықты сатып алғаныңыздың тұрақты дәлелі ретінде сақтаңыз. Түбіртекте осы жерге бекітіп қойыңыз.

Сатып алу күні : _____

Делдал кімнен сатып алды : _____

Делдалдың мекенжайы : _____

Делдалдың телефон № : _____

Модель № : _____

Сериялық № : _____

ҚТ жөніндегі маңызды нұсқаулар НЕГІЗГІ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Осы нұсқаулықта қауіпсіздік туралы көптеген маңызды ескертулер бар. Қауіпсіздік туралы ескертулердің барлығын оқып, оларды әрдайым орындаңыз.

▲ Бұл – қауіп туралы ескертетін таңба. Ол сіздің не басқалардың өміріне немесе денсаулығына қауіп төндіретін, не болмаса мүлікке зиян келтіретін жағдайлардан сізді хабардар етеді. Қауіпсіздік туралы ескертулердің барлығының алдында ескертуші таңба мен қауіп туралы белгі беретін «ҚАУІПТІ», «ЕСКЕРТУ» немесе «АБАЙЛАҢЫЗ» деген сөздер келеді. Бұл сөздер мыналарды білдіреді:

▲ ҚАУІПТІ Нұсқауларды орындамаған жағдайда өміріңізге не денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін.

▲ АБАЙЛАҢЫЗ Нұсқауларды орындамаған жағдайда өміріңізге не денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін.

▲ ЕСКЕРТУ Тиісті шара қолданылмаған жағдайда кішігірім немесе орташа жарақатқа, не болмаса мүліктің бүлінуіне әкеп соқтыратын қауіпті жағдайдың туындау мүмкіндігін көрсетеді.

Қауіпсіздік туралы ескертулердің барлығында қауіп-қатер түрі анықталып, жарақаттану мүмкіндігін азайту жолдары мен осы нұсқаулардың орындалмауының ықтимал салдары көрсетіледі.

ҚТ жөніндегі маңызды нұсқаулар

▲ АБАЙЛАҢЫЗ

Бұйымды пайдалану кезінде өрт шығу, ток соғу немесе кісілердің жарақаттану мүмкіндігін азайту үшін, келесілерді қоса алғанда, негізгі қауіпсіздік шараларын қолданған жөн. Осы құрылғыны пайдаланар алдында нұсқауларды толық оқып шығыңыз.

1. Қуат көзі қосылған кезде


Арнаулы қуат көзі пайдаланылуға тиіс.

- Бір қуат көзіне бірнеше құрылғыны жалғап пайдалану өрт шығуына себепші болуы мүмкін.
- Электр кемуін тоқтатқыш құрылғы тамақты бүлдіріп, ыдыстың ішіндегісі ағып кетуі мүмкін.



Қуат ашасының жоғары қарап қалуына немесе тоңазытқыштың артқы жағында жаншылып қалуына жол бермеңіз.

Бұйымның ішіне су кіріп немесе қуат ашасы зақымданып, өрт шығуына не ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.



Қуат сымының иілуіне немесе оны ауыр заттың басып қалуына жол бермеңіз.

Бұл қуат сымы зақымданып, өрт шығуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.




Қуат сымын ұзартушы немесе ұзындығын өзгертуші болмаңыз.

Мұның салдарынан қуат сымы немесе басқалар электрмен зақымданып, өрт шығуы не ток соғуы мүмкін.



Тоңазытқыштың ішкі шамын тазалау, ұстау немесе ауыстыру кезінде қуат көзін ажыратыңыз.


- Сізді ток соғуы немесе жарақаттануыңыз мүмкін.
- Тоңазытқыштың ішкі шамын ауыстырған кезде, ұяның ішіндегі электр ұшқынының алдын алатын резеңке шеңбердің шығарылмағанына көз жеткізіңіз.



ҚТ жөніндегі маңызды нұсқаулар

Қуат сымын немесе ашасын сулы қолмен ұстаушы болмаңыз.

- Бұл ток соғуына немесе жарақаттануға әкеп соқтыруы мүмкін.



Қуат ашасындағы су мен шаңды сүртіп, істікшелердің ұштарын мықтап сұғыңыз.

Шаң, су немесе орнықсыз қосылыс өрт шығуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.




Құрылғының жерге қосылуын қамтамасыз етіңіз.

Егер жерге қосу нұсқамаларды толық түсінбесеңіз немесе қондырғының дұрыс жерге қосылғанына күмөніңіз болса, білікті электрикпен немесе техникпен ақылдасыңыз.

Жерге дұрыс қоспау құрылғының бұзылуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.

Қуат көзіне қосу үшін тек жерге қосылған дұрыс көрнеулі ашалы розетканы ғана пайдаланыңыз.

Бұл өрт шығуына себеп болады.

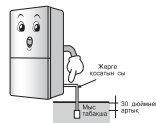

Қуат сымы немесе қуат ашасы зақымданған немесе қуат көзінің саңылаулары кеңейіп кеткен жағдайда оларды пайдаланбаңыз.

Бұл ток соғуына немесе қысқаша тұйықталып, өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.



2. Тоңазытқышты пайдалану кезінде

Ауыр бұйымдарды немесе қауіпті заттарды (сұйықтығы бар ыдыс) тоңазытқышқа салмаңыз.

Есік ашылған немесе жабылған кезде ол құлап, өрт шығуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.



Мұздатқыштың не салқындату камерасының есігіне немесе ондағы не үй барындағы сөрелеріне асылмаңыз.

Бұл тоңазытқыштың құлауына немесе қолыңыздың жарақаттануына әкеп соқтыруы мүмкін. Әсіресе, балалардың мұны істеуіне жол бермеңіз.



ҚТ жөніндегі маңызды нұсқаулар

Су ыдысын тек ішуге жарайтын сумен толтырыңыз.



Тоңазытқышты ылғалды жерге немесе су не жауын-шашын шашырайтын жерге орнатпаңыз.

Электр бөлшектерінің оқшаулағыштарының нашарлауы тоқтың сыртқа шығуына себепші болуы мүмкін.



Тоңазытқыштың жанында немесе ішінде эфир, бензол, спирт, дәрі-дәрмектер, тұрмыстық газ, аэрозоль немесе косметикалық заттарды сақтамаңыз.

Бұл жарылысқа немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.



Тоңазытқыштың ішіне ондағы иісті кетіру үшін жағылған шырақ қоймаңыз.

Тоңазытқыштың ішін құрғату үшін фен қолданбаңыз және иісін кетіру үшін майшам жақпаңыз.

Бұл жарылысқа немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.




Тоңазытқыштың ішіне дәрі-дәрмектер немесе оқу құралдарын сақтамаңыз.

Температуралық режимі қатаң ұсталуы тиіс материал сақталған кезде, ол бүлініп немесе күтілмеген реакция беріп, қандай да бір қауіп-қатер тудыруы мүмкін.



Тоңазытқыштың жанында жанғыш аэрозоль қолданбаңыз.

Бұл өрт шығуына себепші болуы мүмкін.



ҚТ жөніндегі маңызды нұсқаулар


Қыздырғыш құрылғыларды пайдаланудан аулақ болыңыз. Жанғыш газ шығатын жерлер сияқты от көздерінен алыс жерлерге орнатыңыз.

Бұл өрт шығуына себепші болуы мүмкін.




Тоңазытқыштың үстіне гүл вазасы, кесе, косметика, дәрі-дәрмек немесе қандай да бір су толтырылған ыдыс қоймаңыз.

Бұл өрт шығуына, ток соғуына немесе құлап кетіп жарақаттануға әкеп соқтыруы мүмкін.



Су астында қалған тоңазытқышты ол тексеріліп болғаннан кейін пайдаланыңыз.

Бұл ток соғуына немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

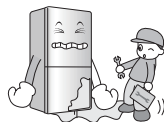

Газ сыртқа шыққанда, тоңазытқышқа немесе қуат көзіне тимей, бөлмені дереу желдетіңіз.


Ұшқыннан пайда болған жарылыс өрт шығуына себепші болуы мүмкін.

Осы тоңазытқышта қоршаған ортаға зиянсыз суытқыш ретінде

пайдаланылатын табиғи газдың

(изобутен, R600a) тіпті кішкене мөлшерінің (80-90 г)

өзі жанғыш болып келеді. Тоңазытқышты тасымалдау, орнату немесе пайдалану кезінде қатты зақымдану нәтижесінде газ сыртқа шығып кеткен жағдайда кез келген ұшқыннан өрт шығуы мүмкін.

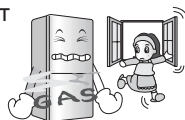

Тоңазытқыштың ішіне немесе сыртына су шашпаңыз немесе оны бензолмен не сұйылтқышпен тазаламаңыз.

Электр бөлшектерінің оқшаулағыштарының нашарлауы ток соғуына немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.



ҚТ жөніндегі маңызды нұсқаулар

Тоңазытқыштан қандай да бір әдеттен тыс иіс немесе түтін сезілген жағдайда оны дереу қуат көзінен ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Бұл өрт шығуына себепші болуы мүмкін.



Тоңазытқышты білікті маманнан басқа қандай да бір кісілердің бөлшектеуіне, жөндеуіне немесе түрін өзгертуіне жол бермеңіз.

Бұл жарақаттануға, ток соғуына немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.



Тоңазытқышты тұрмыстықтан басқа мақсаттарда (дәрі-дәрмектер сақтау немесе материалдарды сынау, кемеде пайдалану және т.б.) пайдаланбаңыз.

Бұл өрт шығуы, ток соғуы, сақталатын материалдың бүлінуі немесе химиялық реакция сияқты күтілмеген қауіп-қатер тудыруы мүмкін.



Тоңазытқышты тастаған кезде, есіктегі орауыш заттарды алып тастаңыз.

Бұл балалардың қамалып қалуына себепші болуы мүмкін.



Тоңазытқышты берік әрі тегіс бетті еденге орнатыңыз.

Оны орнықсыз жерге орнатқан жағдайда есікті ашқан кезде тоңазытқыштың құлап, өмірге қауіп төндіруі мүмкін.



ҚТ жөніндегі маңызды нұсқаулар

Салқын ауа шығатын жерге, қақпаққа, тоңазытқыштың астына, арт жақтағы қызғуға төзімді шарбаққа (шығу тесігі) қолыңызды немесе металл зат салмаңыз.

Бұл ток соғуына немесе жарақатқа әкеп соқтыруы мүмкін.



Тоңазытқышты тастаған кезде, қалдықтар жинайтын орталыққа хабарласыңыз.

Үй электр жабдығы немесе жиһаз сияқты үлкен тұрмыстық қалдықты тастаған кезде, жергілікті қалдықтар жинайтын орталыққа хабарласқан дұрыс болады.



⚠ ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқауды орындамау жарақаттануға немесе үйдің не жиһаздың бүлінуіне әкеп соқтыруы мүмкін.

Мұздатқыштағы азық-түлікке сулы қолмен тиеңіз.

Қолыңыз үсіп қалуы мүмкін.



Қуат көзіне қайтадан қосқан кезде 5 минут немесе одан да ұзағырақ күте тұрыңыз.

Бұл мұздатқыш жұмысының бұзылуына әкеп соқтыруы мүмкін.



Мұздатқышқа бөтелке қоймаңыз.

Бөтелкедегі сұйықтық қатуы және бөтелке сынып, бір жеріңізді жарақаттауы мүмкін.



Қуат көзінен ажыратқанда, сымнан емес, ашадан ұстап суырыңыз.

Бұл ток соғуына немесе қысқаша тұйықталып, өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.



ҚТ жөніндегі маңызды нұсқаулар

Тоңазытқышты ылғалды жерге немесе су не жауын-шашын шашырайтын жерге орнатпаңыз.

Электр бөлшектерінің оқшаулағыштарының нашарлауы токтың сыртқа шығуына себепші болуы мүмкін.




Тоңазытқыштың астына қолыңызды сұқпаңыз.

Астыңғы жақтағы темір табақта қолыңызды жарақаттауы мүмкін.




Тоңазытқышты тасымалдаған кезде алдыңғы жақтағы астыңғы тұтқа мен артқы жақтағы үстіңгі тұтқадан ұстап көтеріңіз.

Әйтпесе, қолыңыз тайып кетіп, жарақаттануыңыз мүмкін.



Тоңазытқыш есігінің ашылуы немесе жабылуы оның жанындағы кісіні жарақаттауы мүмкін, сондықтан абай болыңыз.

Есік ашылған немесе жабылған кезде есіктің бұрышындағы ашық жерге қол немесе аяқ қыстырылып қалуы мүмкін.

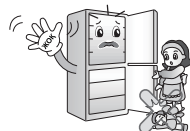

Тоңазытқышқа қандай да бір жануарларды кіргізбеңіз.



▲ ЕСКЕРТУ

Дене, сезім не ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауапкершілік көтеретін адам осы құрылғыны пайдалануға қатысты оларды қадағаламаса немесе нұсқау бермесе, бұл құрылғыны олардың қолдануына болмайды. Балалар осы аспаппен ойнамауы үшін оларды қадағалап жүру керек.

Сақтық шаралары

ҚТ жөніндегі маңызды нұсқаулар

▲ ЕСКЕРТУ

- Пайдалану алдында бұл тоңазытқыш-мұздатқышты орнату нұсқаулықтарға сәйкес тиісті түрде орнатып, орналастыру керек.
- **Екі камералы тоңазытқышыңызды ешқашан оның қуат сымын жұлып алып қуат көзінен ажыратпаңыз.** Әрқашанда шанышқыны қатты ұстап, қуат көзінен тік суырып алыңыз.
- **Қондырғыны қабырғадан алыстатқанда қуат сымын басып кетпеңіз немесе оны зақымдаңыз.**
- **Тоңазытқышыңыз істеп тұрғанда, әсіресе су немесе ылғал қолыңызбен, мұздатқыш камера ішіндегі суық беттерді ұстамаңыз.** Тері өте суық беттерге жабысып қалуы мүмкін.
- Екі камералы тоңазытқышты тазарту алдында қуат көзінен ажыратыңыз.
Ешқашан қуат сымын зақымдамаңыз, қатты майыстырмаңыз, жұлмаңыз немесе бұрамаңыз, өйткені зақымдалған қуат сымы өрттің немесе электрлік соққының себебі болуы мүмкін.
Ешқашан шыны ыдыстарды мұздатқыштың ішіне қоймаңыз, өйткені ішіндегісі қатып қалғанда олар сынып кетуі мүмкін.
- **Екі камералы тоңазытқыштың ішіне немесе сыртына тікелей су шашпаңыз.**
Жарылып немесе өртеніп кетуі мүмкін.
- **Су қолыңызбен қуат шанышқыны ұстамаңыз.**
Электрлік соққы алуыңыз мүмкін.
- **Суға толы ыдысты қондырғының үстіне қоймаңыз.**
Егер кез келген электрлік бөлшегіне су құйылса, өртке немесе электрлік соққыға әкелуі мүмкін.
- **Екі камералы тоңазытқышты оған су тиетін дымқыл жерге орнатпаңыз.**
Электрлік бөлшектерінің дұрыс оқшауланбауы электрлік соққының немесе өрттің себебі болуы мүмкін.

ҚТ жөніндегі маңызды нұсқаулар

- Қондырғыны бөлшектемеңіз, жөндемеңіз немесе оған өзгертулер енгізбеңіз.
Өрттің немесе жарақатқа әкеліп соғатын ақаудың себебі болуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың ішкі шамын ауыстыру алдында қуат шанышқысын қуат көзінен ажыратыңыз.
Өйтпесе, электрлік соққы қаупі бар.
- Мүмкіндік болса, екі камералы тоңазытқышты, оны және басқа да аспаптарды немесе тұрмыстық жарық беру жүйесін артық жүктемеу үшін, өзінің жеке қуат көзіне қосыңыз.

Электрлік соққыға немесе өртке әкеліп соғады.



Төтенше жағдайда тез ажырату үшін екі камералы тоңазытқыштың қуат көзі жетуге оңтайлы жерде орналасуы тиіс.

Қуат сымы зақымдалған жағдайда, қауіптің бетін алу үшін оны өндіруші немесе оның қызмет көрсету агенті немесе тәріздес біліктілігі бар адам ауыстыруға тиіс.

Балалардың қамалып қалу қаупі.
Ескі тоңазытқышыңызды немесе мұздатқышыңызды шығарып тастар алдында:
Есіктерін ағытып тастаңыз. Балар ішіне оңай кріпі кетпеу үшін сөрелерін орнында қалдырыңыз.

Осы немесе кез келген басқа аспаптың жанында бензин немесе басқа да өртке қауіпті булар мен сұйықтықтарды сақтамаңыз немесе пайдаланбаңыз.

Қысқа тұйықталғанда, жерге қосу электроағымды апаттық сым арқылы өткізіп, электрлік соққы қаупін төмендеті. Ықтимал электрлік соққының бетін алу үшін бұл құрылғы жерге қосылуы тиіс. Жерге қосатын түйіспені дұрыс қолданбау электрлік соққының себебі болуы мүмкін. Егер жерге қосу нұсқамаларды толық түсінбесеңіз немесе қондырғының дұрыс жерге қосылғанына күмәніңіз болса, білікті электрикпен немесе техникпен ақылдасыңыз.

Қуат сымының ұзындығын өзгертпеңіз немесе ұзартпаңыз

Қуат көзінің ыңғайлы жерде орналасуы

Қуат сымын ауыстыру

▲ ҚАУІПТІ

Сақтауға жатпайтын заттар

Жерге қосу

ҚТ жөніндегі маңызды нұсқаулар

⚠ ЕСКЕРТУ

- ⚠ Құрылғының қаптамасындағы немесе кіріктірілген құрылмадағы желдеткіш саңылауларды бітеліп қалудан сақтаңыз.
- ⚠ Мұзын еріту ісін жеделдету үшін өндіруші зауыт ұсынатыннан өзге механикалық құрылғыларды немесе басқа құралдарды пайдаланбаңыз.
- ⚠ Тоңазытқыштың электр сұлбасын зақымдамаңыз.
- ⚠ Тоңазытқыштың азық-түлік сақтайтын бөлігіндегі электр құрылғылары өндіруші ұсынған түрдегі құрылғылар болмаса, оларды пайдаланбаңыз.
- ⚠ Тоңазытқышта қолданылатын салқындатқыш агент пен оқшаулағыштың үрлеуіш газы арнайы жолмен қоқысқа тастауды қажет етеді. Қоқысқа тастаған кезде техникалық қызмет көрсетуші маманмен немесе сол сияқты білікті адаммен кеңесіңіз.



Бұл аспаптың құрамында салқындатқыш зат (R600a) – табиғи газ изобутен бар, ол қоршаған ортамен аса сыйысымды, бірақ тез тұтанғыш. Аспапты тасымалдау мен орнату кезінде салқындатқыш тізбектің ешқандай бөлігінің зақымданбауына абай болыңыз.

Түтіктерден аққан салқындатқыш зат тұтануы немесе көзді жарақаттауы мүмкін. Егер оның ағатыны байқалса, өрт шығуы мүмкін жерлерде жанған ашық оттан сақтаныңыз және құрылғы тұрған бөлмені бірнеше минут желдетіңіз. Егер салқындатқыш тізбектен газ аққан жағдайда, тұтанғыш газдың ауамен аралсуын болдырмау үшін құрылғы орналасатын бөлменің ауданы пайдаланылатын салқындатқыш заттың көлеміне тәуелді болады. Бөлменің ауданы құрылғының ішіндегі R600a салқындатқышының әр 8 грамына 1 м²-ден келуге тиіс. Сіздің нақты құрылғыңыздың ішіндегі салқындатқыштың мөлшері құрылғының ішіндегі сәйкестендіргіш тақтада көрсетілген.

Бүлінген белгілері байқалатын құрылғыны ешқашан жұмысқа қоспаңыз. Егер күмәніңіз болса, сатушымен кеңесіңіз.

▲ ЕСКЕРТУ**ҚТ жөніндегі маңызды нұсқаулар**

Егер қабырғадағы қуат көзі босап тұрса, қуат шанышқысын тықтаңыз.

Электрлік соққыға немесе өртке әкелуі мүмкін.

Тоңазытқышыңызды ешқашан қуат сымын жұлып алып қуат көзінен ажыратпаңыз. Өрқашанда шанышқыны қатты ұстап, қуат көзінен тік суырып алыңыз.

Сіз сымды үзіп алып, қысқа тұйықталу пайда болуы мүмкін.

Қуат шанышқысын тазалағанда, су немесе ылғал шүберекті пайдаланбаңыз. Қуат шанышқысының істіктерінен қандай-да болсын бөгде заттарды алып тастаңыз.

Өйтпесеңіз өрт шығуы мүмкін.

Қнодырғының астына қолыңызды тықтаңыз.

Кез келген өткір қырлары зақым келтіруі мүмкін.

Қнодырғыны қуаттан ажыратқан соң оны қайта қуат көзіне қосу алдында, кем дегенде, бес минуттай күтіңіз. Мұздатқыштың дұрыс істемеуі айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін

Егер қнодырғы ұзақ уақыт бойы қажет болмаса, қуат шанышқысын суырып алыңыз.

Тұмшалануының қандай-да болсын нашарлауы өрттің себебі болуы мүмкін.

Қнодырғының алдындағы басқару тақтайына балаларды жолатпаңыз немесе онымен ойнауға жол бермеңіз.

Екі камералы тоңазытқаштағы суытқыш пен тұмшалау материалдағы газ арнайы жою әдістерді талап етеді. Жою алдында, қнодырғының артындағы қандай-да болсын түтіктердің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

ҚТ жөніндегі маңызды нұсқаулар

▲ ЕСКЕРТУ


Орнату кезінде қуат ашасы суырылғаннан кейін тоңазытқышты ішке қарай жылжытқан кезде қуат сымның қысылып немесе жаншылып қалуына жол бермеңіз.

Бұл өрт шығуына немесе электр тогы соғуына себеп болады.

Қондырғыны қабырғадан алыстатқанда қуат сымын басып кетпеңіз немесе оны зақымдаңыз.

Балалардың құрылғының ішіне кіруіне жол бермеңіз.

Егер бала тоңазытқыштың ішіне кіріп кетсе, баланың өміріне қатер төнуі мүмкін.

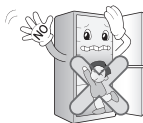

Тоңазытқыштың есігін тым қатты ашып-жабу тоңазытқыш сәресінде сақталған тағамның құлап көтіп, бүлінуіне әкелуі мүмкін, сондықтан абай болыңыз.

Күн күркіреп, найзағай жарқылдаған кезде немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, қуат ашасын ағытып қойыңыз. Электр тогы соғуы немесе өрт шығу қатері бар.




Ыдыс жуғышты төменгі тартпаларды тазарту үшін пайдаланбаңыз, жоғарғы температура жөшіктерді зақым келтіріп, жарамсыз етуі мүмкін.

▲ ЕСКЕРТУ


Бұл нұсқауды орындамау жарақаттануға немесе үйдің не жиһаздың бүлінуіне әкеп соқтыруы мүмкін.

Бөлшектердің сипаттамасы

Түр 1

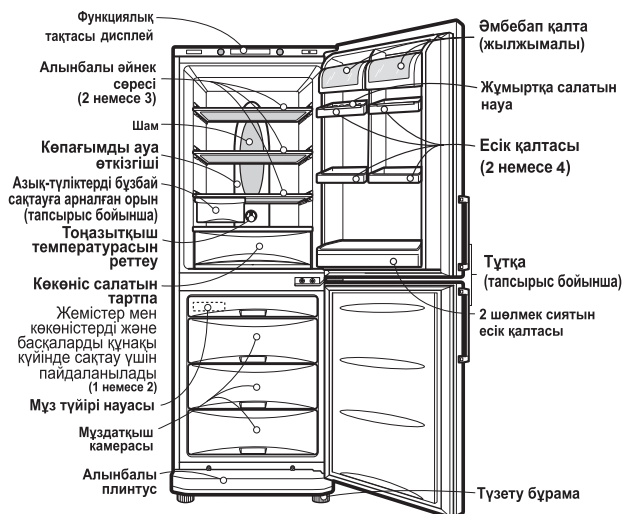

Түр 2

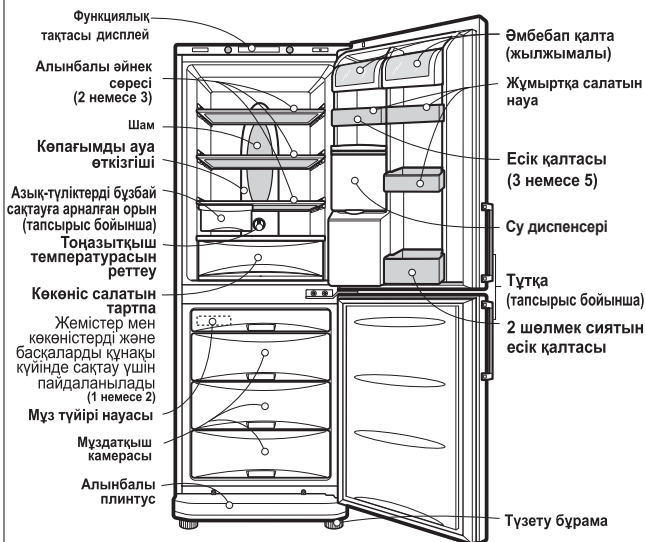

Ескертпе

Егер қондырғының кейбір бөлшектері жетіспесе, олар тек қана басқа модельдерде пайдаланылуы мүмкін.

Орнату

1. Жақсы орын табыңыз.
Екі камералы тоңазытқышты оңай пайдалатын жерге орнатыңыз.
2. Қондырғыны жылыту көздерінен, тікелей күн сәулесінен немесе ылғалдықтан аулақ орнатыңыз.
3. Екі камералы тоңазытқышты тиімді түрде пайдалану үшін оның айналасында тиісті ауа циркуляциясын қамтамасыз ету керек.
4. Вибрацияны болдырмау үшін қондырғыны түзету керек. Қажет болса, еденнің қисықтығын түзету бұрамалар арқылы жоққа шығарыңыз. Есіктің жабылуын жеңілдету үшін алдыңғы жағы артқы жағынан сәл жоғары болу керек. Корпусын сәл көтеріңкіресе, түзету бұрамалар оңай бұралады. Қондырғыны жоғарлату үшін түзету бұрамаларды сағат жүрісіне қарсы() бұраңыз, ал төмендеті үшін- сағат жүрісі бойымен() бұраңыз.
5. Екі камералы тоңазытқышты мұқият тазартып, тасымалдау кезінде жиналған барлық шаң-тозаңды сүртіп тастаңыз.
6. Мұз текшелерін салатын қалта және тағы басқалар сияқты керек-жарақтарды өздерінің тиісті орындарына салыңыз. Тасымалдау кезінде ықтимал зақымдануды болдырмау үшін олардың бәрі бір орамаға салынады.
7. Қуат сымын (немесе шанышқыны) қуат көзіне қосыңыз. Бір қуат көзіне басқа қондырғыларды қоспаңыз.
8. Тоңазытқыш-мұздатқыштың ішіндегі ауа дұрыс айналуын қамтамасыз ету үшін оның екі жағынан, сондай-ақ үстіңгі жағынан жеткілікті ашық жер және артқы жағынан қабырғаға дейін кемінде 2 дюйм (5 см) ашық жер қалдырыңыз.

Іске қосу


Екі камералы тоңазытқыш орнатылып болғаннан кейін құнақы немесе мұздатылған азықты салар алдында, оны қалыпты жұмыс температурасында тұрақтандыру үшін 2-3 сағат беріңіз. Егер қуат шанышқысы ажыратылып тұрса, қайта іске қосар алдында 5 минуттай күте тұрыңыз. Енді екі камералы тоңазытқышыңыз іске дайын.

Температураны реттеу

Мұздатқыш-тоңазытқышыңызда сізге тоңазытқыш және мұздатқыш бөлімдеріндегі температураны реттеуге мүмкіндік беретін екі басқару құралы бар.

Тоңазытқыш

- Бастапқыда TEMP. CONTROL (температура реттеу) тұтқасын "4" мәніне қойыңыз. Содан кейін бөлімдегі температураны қалауыңызға қарай реттеңіз.
- Егер ішкі температураның кішкене суық немесе суығырақ болғанын қаласаңыз, тұтқаны сәйкесінше WARM (ең төменгі) немесе COLD (ең жоғарғы) мәндеріне қарай бұраңыз. Айналадағы температура төмен болған кезде TEMP. CONTROL (температураны реттеу) тұтқасын 'WARM' мәніне бұраңыз.

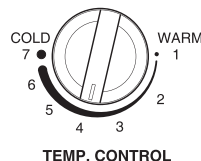

Мұздатқыш

Температураны реттеуге арналған дисплей панелі



- Мұздатқыш бөліктің басқару элементі мұздатқыштың жоғары жағында орналасқан. Мұздатқыш бөліктің температурасын қалауыңызша лайықтай аласыз.
- 'FRZ TEMP.' батырмасын басқан кезде, мұздатқыш бөліктің температурасы төмендегі ретпен қайталанады:

-18°C → -19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C
→ -15°C → -16°C → -17°C → -18°C



Ескерту


Көрсетілген м ндегі температура тоңазытқыштағы таза температура емес, мақсатты температура болғандықтан, таза ішкі температура өнімнің күйіне қарай өзгереді. Тоңазыту функциясы бастапқы уақытта лсіз жүреді. Тоңазытқышты ең кем дегенде 2-3 күн пайдаланғаннан кейін температураны реттеңіз.

Супер мұздатықш

Функция

Бұл функция азық-түлікті тез мұздатып қатыру керек болғанда пайдаланылады. 'SUPER FRZ./VACATION' басыңыз, сонда қатты мұздату функциясы іске қосылып, 'SUPER FRZ.' шамы жанады.


Қатты мұздату шамамен 3 сағатқа созылады. Оның жұмысы аяқталғанда, ол қалыпты күйге автоматты түрде оралады. Егер қатты мұздату функциясын тоқтатқыңыз келсе, 'SUPER FRZ./VACATION' батырмасын басыңыз, сонда қатты мұздату бейнебетінің шамы өшеді де, қатты мұздату функциясы тоқтап, тоңазытқыштың температурасы қалыпты күйге оралады.



Демалыс

Бұл функция арқылы тоңазытқыш-мұздатықшты қуат үнемдеу режимінде жұмыс істейді, ал бұл сіз демалысқа кеткен кезде пайдалы, себебі, қуат тұтыну көлемін барынша азайтады.

'SUPER FRZ./VACATION' батырмасы басылғанда, демалыс функциясы іске қосылып, 'VACATION' бейнебет шамы жанады, ал тағы екі рет басылса, шам сөніп, демалыс функциясы тоқтайды.



Ескерту

'VACATION' бейнебет шамы жанғаннан кейін 'SUPER FRZ./VACATION' батырмасын бір рет басыңыз, сонда демалыс функциясы іске қосылады. Екі рет басылса, 'VACATION' бейнебет шамы сөніп, 'SUPER FRZ.' Шамы жанады да, қатты мұздату функциясы іске қосылады; Үш рет басылса, екі шам да сөніп, функцияның екеуі де тоқтайды.

Жады мүмкіндігі

Бұл функция температура мен демалыс күйін және қосу/ажырату күйін сақтауға арналған. Қуат көзі кенет өшіп қалғаннан кейін қайта қосылған кезде, ол бұрынғы температурасымен және демалыс күйімен және қосу/ажырату күйімен қалпына келеді.

Өз-өзін тексеру

- Бұл функция тоңазытқышты пайдалану кезінде ақаулық болғанда, соны автоматты түрде анықтайды.
- Егер өнімде ақаулық пайда болып, ол кез келген батырманы басқанда жұмыс істемесе, және дұрыс жұмыс істейтінінің көрсеткіші болмаса, қуат көзінен ажыратпай, дереу жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Оны ажыратып тастаса, жөндеуші инженердің бұзылған бөлшекті анықтауы үшін көп уақыт керек болады.

Мұз жасау

- Мұз түйірлерін жасау үшін мұз науасын су деңгейіне дейін толтырып, оны мұздатқышқа салыңыз.
- Егер мұз текшелерін тез қатыру керек болса, 'SUPER FRZ.' күйіне қойыңыз.
- Мұз түйірлерін шығарып алу үшін науаны шеттерінен ұстап, жайлап майыстырыңыз.



Пайдалы кеңес

Мұз текшелерін оңай шығару үшін науаны майыстырар алдында оның үстінен сү жіберіңіз.



Еріту

Еріту автоматты түрде атқарылады.

Еріту суы төмен келтіру науасына қарай ағып, автоматты түрде буланып кетеді.

Су диспенсері (Тек кейбір моделдерге қолданылады)

Ерекшеліктері

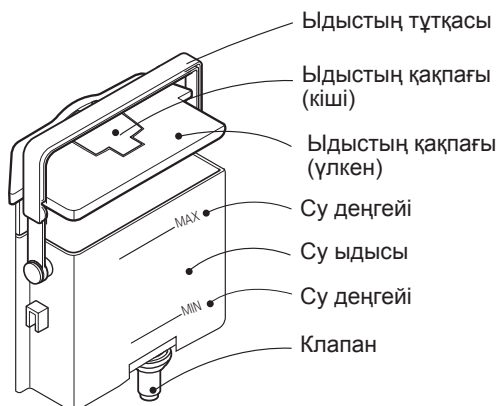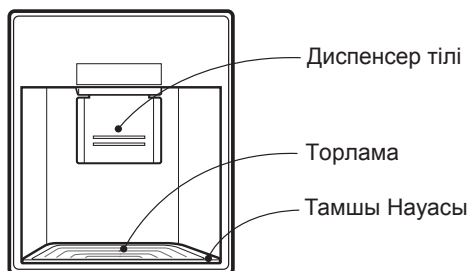

Орнату

- Клапанды есік тесігіне дұрыс келтіріп орнатыңыз.

Су ыдысын толтыру

1. Есікке орнатылған су ыдысының тұтқасын артқа шалқайтып, кіші қақпақты ашып, құман шүмегі немесе өзге құрал арқылы су құйыңыз.
* Су құйғанда, су ыдысының алдындағы бақылау терезесіне қарап тұрыңыз.
* Суды 3,5 литр көлеміне дейін құюға болады.
2. Кіші қақпақты басып орнықтырыңыз.
3. Суды құйғаннан кейін су ыдысын тиісті орнына орнықтырыңыз.

Су ішу

1. Диспенсер тілін кесемен басыңыз.
2. Тілді басқанда, диспенсер ішінен су құйылады.
3. Егер кесені ақырын тілден аластатса, су құйылмайды.

Су деңгейі

- МАКС: Егер су деңгейі МАКС белгісінен асып кетсе су төгілуі мүмкін. СУ деңгейі МАКС белгісінен төмен болуы тиіс.
- МИН: Егер судың деңгейі МИН белгісінен төмен болса шашылатын судың мөлшері аз. Пайдаланбас бұрын су қосылуы тиіс.

⚠ ЕСКЕРТУ

Таза судан басқа, өзге сусындарды құймаңыз (сүт, шырын, газдалған сусындар және т.б.). Әсіресе, құрамында майда бөлшектер бар сусындарды (ірікіліске әкеліп соғуы мүмкін).

Электр қуатын үнемдеу әдісі

- Тоңазытқышты көленкелі, салқын және ауа жиі ауысып тұратын жерге орналастырыңыз.
- Есікті қажетсіз көп ашпаңыз.
- Есікті ұзақ уақыт ашық қалдырмаңыз, есікті жылдам ашып жабыңыз.
- Ыстық тамақты сақтау алдында оны салқындатыңыз
- Мүмкіндігінше аса көп тамақ салмаңыз. Салқын ауа еркін айналуы үшін жеткілікті бос орын болуы қажет.
- Тоңазытқыштың температурасын тым төмендетіп жібермеңіз. Тамақты температура сенсорының алдына қоймаңыз.
- Тоңазытқышта сақтауға шарт емес тамақты сақтау ұсынылмайды.
- Аса мұздатылған тамақты еріту үшін мұздатқыш бөліміне салыңыз, ол мұздатқышты салқындату үшін пайдалы. (Тек кейбір моделдерде ғана қолжетімді)
- Ыстық алмасуы дұрыс екеніне көз жеткізу үшін, артқы не антикондесатты құбырларды мезгіл-мезгіл тазалап тұрыңыз (жылына бір рет).
(Тек кейбір моделдерде ғана қолжетімді)
- Ауа каналдарын тамақпен тосып қоймаңыз.
(Тек кейбір моделдерде ғана қолжетімді)

Азық сақтау

- Банан, қауын сияқты төмен температурада тез бұзылатын азықты сақтамаңыз.
- Сақтар алдында ыстық тағамдарды суытыңыз. Ыстық тағамдарды тоңазытқышқа қойсаңыз, басқа азық бұзылып, электрлік қуаттың тұтынуы өсуп кетуі мүмкін.
- Азықты қақпағы бар ыдысқа салып сақтаңыз. Бұл шара ылғалдылықта сақтап, азықтың дәмі мен нәрлігінің сақталуына септігін тигізеді.
- Желдету тесіктерін азықпен бітеп қоймаңыз. Салқын ауаның кедергісіз айналуы температураны біркелкі етіп сақтайды.
- Есікті жиі-жиі аша бермеңіз. Есікті ашқанда, ішіне жылы ауа кіріп кетіп, температураны көтереді.
- Температураны реттеу оңай болу үшін температураны реттеу тұтқасының жанына азық-түлік сақтамаңыз.
- Ешқашан есіктегі қалталарға өте көп азық салмаңыз, себебі есік толығымен жабылмай қалуы мүмкін.
- Мұздатқыш камерасында шөлмектерді сақтамаңыз-олар қатып қалғанда сынып кетуі мүмкін.
- Еріп бара жатқан азықты қайта мұздатпаңыз. Азықтың дәмі мен нәрлігі жоғалады.
- Тоңазытқыштың ішінде фармацевтика өнімдерін, ғылыми-зерттеу материалдарды немесе өзге де температураға сезімтал өнімдерді сақтамаңыз. Тоңазытқышта қатаң температуралық режимін талап ететін өнімдерді сақтауға болмайды.

Ескертпе

Егер тоңазытқышты ыстық және ылғал жерге орнатсаңыз, есігін жиі-жиі аша берсеңіз немесе ішіне көп көкөніс салсаңыз, оның ішінде жұмысына әсер етпейтін шық түзіледі.

Шықты шаң сүртетін шүберекпен сүртіп тастаңыз.

Жалпы мәліметтер

Қуат іркілісі

- Қуаттың 1-2 сағат іркілісі азық қорына әсер етпейді. Есікті жөнсіз жиі-жиі ашып жаба бермеңіз.


Егер көшсеңіз

- Екі камералы тоңазытқыштан азықты шығарып, барлық бос заттарды таспамен бекітіңіз.
- Екі камералы тоңазытқышты жылжытар алдында түзету бұрамаларын тірелгенше бұраңыз. Өйтпесе, бұрамасы еденге сызат түсіруі мүмкін немесе тоңазытқыш орнынан қозғалмауы мүмкін.

Конденсатқа қарсы түтік

- Шық түзілуіне жол бермеу үшін конденсатқа қарсы түтік екі камералы тоңазытқыштың алдыңғы жағының айналасында және тоңазытқыш пен мұздатқыш камераларын бөлетін қалқаның үстінде орнатылады.

Конденсатқа қарсы түтік

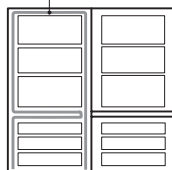


- Әсіресе орнатқаннан кейін немесе қоршаған орта температурасы жоғары болғанда, екі камералы тоңазытқыш терлеп кетуі мүмкін. Оған мазасызданбаңыз.

Шамды ауыстыру

1. Қорек ашасын розеткадан суырыңыз.
2. Тоңазытқыш сөрелерін шығарып алыңыз.
3. Шамның қақпағын шығарып алу үшін ⊖ тұрпатты бұрауышты шам қақпағының астыңғы жанына енгізіп, алдыға қарай суырып алыңыз.

4. Құрастыруды бөлшектеуге кері тәртіппен орындаңыз.
5. Құрастыруды бөлшектеуге кері тәртіппен орындаңыз. Қосалқы шамның техникалық көрсеткіштері ауыстырылатын шамдікімен бірдей болуға тиіс.

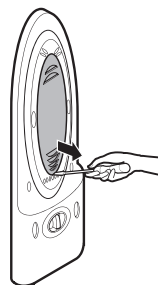

Тазалау

Тазалау алдында

Қуаттан ажыратыңыз.

Сырт

Екі камералы тоңазытқыштың сыртын ыстық суға немесе сұйық тазартқышқа малынған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Тазартқышты пайдаланғанда, оның ізін қалдырмай құрғақ таза шүберекпен сүртіп тастаңыз.

Іші

Жоғарыда айтылғандай.

Тазалағаннан кейін

Қуат сымының зақымдалмағанын, қуат шанышқысының қызып кетпегенін және оның қуат көзіне тығыз тығылғанын тексеріңіз.

ЕСКЕРТУ

Сумен жуғаннан кейін қондырғыны құрғақ шүберекпен сүртіп құрғатыңыз.

Екі камералы тоңазытқыштың бөлшектеріне зақым келтіруі мүмкін абразивтерді, керосинді, бензинді, еріткіштерді, тұз қышқылын, қайнап тұрған суды, қылы қатты ысқышты және т.б. пайдаланбаңыз.

**Торлама мен
тамшы ыдыс**

Таза шүберекпен есік пен тамшы ыдыстың айналасындағы ылғалды сүртіп тастаңыз.

**Диспенсердің
сырты**

Шүберек пен диспенсердің сыртындағы және тілінідегі ылғалды және өзге де қоқысты сүртіп тастаңыз.

Су ыдысы

1. Су ыдысының түбіндегі бекіту иінтіректі басу арқылы су ыдысын көтеріп, шығарып алыңыз.
2. Ыдыстың қақпағын (үлкенін) шығарған соң, бейтарап тазартқышпен су ыдысының іші мен сыртын тазалап, әбден шайып тастаңыз.

**Ыдыс қақпағы
(үлкені мен кішісі)**

Бейтарап тазартқышпен Ыдыс қақпағын (үлкені мен кішісін) тазалап, әбден шайып тастаңыз.

Су ыдысының кертілген бөлшектерін тазалауға кішкентай ысқыш өте ыңғайлы.

Клапан

Кішкентай ысқышпен Клапанды тазартып, әбден шайып тастаңыз.

Клапанның түбін істетіп тұрып сумен шайыңыз.

Әрқашан тазалау үшін бөлшектенген тұмшалау резинасын өзінің орнында бекітіңіз (су тамшылауы мүмкін)

Проблема

**Екі камералы
тоңазытқыш
істемей тұр**

Жәрдем шақырар алдында мына тізімді тексеріңіз. Бұл уақытыңыз бен шығындарыңызды үнемдеуі мүмкін. Бұ тізімде осы құрылғыдағы ақаулы сипаттамаларының немесе материалдарының нәтижесінде болмайтын жалпы жағдайлар сипатталынады.

Ықтимал себептері

- Қуат шанышқысы қуат көзінен ажырап тұруы мүмкін. Оны бекітіп қосыңыз.
- Үй сақтандырғышы күйіп кетті немесе тізбек ажыратқышы іске қосылды. Сақтандырғышты тексеріңіз және/немесе ауыстырыңыз және де тізбек ажыратқышын қайта орнатыңыз.
- Қуат іркілісі. Үй шамдарын тексеріңіз.

**Тоңазытқыш
немесе мұздатқыш
температурсы
тым төмен**

- Температура регуляторы тиісті мағынаға орнатылмаған. Температура регуляторы жөніндегі бөлімге жүгініңіз.
- Қондырғы жылы көзіне тым жақын орнатылды.
- Жылы ауа райы- есігі жиі-жиі ашылады.
- Есігі ұзақ уақыт бойы ашық қалады.
- Мұздатқыш камерасында орама есіктің жабылуына кедергі болып тұр немесе желдету тесігін бітеп тұр.

**Вибрация немесе
дүрілдеу немесе
ерсі шулар**

- Екі камералы тоңазытқыш орнатылған еден тегіс болмауы мүмкін немесе екі камералы тоңазытқыш тұрақсыз болуы мүмкін. Түзету бұраманы бұрап жөнге келтіріңіз.
- Екі камералы тоңазытқыштың артына керексіз заттар қойылған.

**Мұздатылған
азықта қыраудың
немесе мұз
кристаллдарының
пайда болуы**

- Мүмкін тесік сәл ашылып қалғанды немесе орама есіктің жабылуына кедергі болып тұруы мүмкін.
- Есік тым жиі немесе тым ұзақ уақытқа ашылады.
- Ораманың ішіндегі қырау ештең етпейді.

**Корпустың бетінде
ылғалдың пайда
болуы**

- Бұл қбылыс ылғал жерде орын алуы әбден мүмкін. Құрғақ орамалмен сүртіп тастаңыз.

Проблема

Ішінде ылғал жиналады


Тоңазытқыштың ішінде иіс бар

Ескі дұрыс жабылмайды

Ішкішамы жанбайды

Ықтимал себептері

- Есік тым жиі немесе тым ұзақ уақытқа ашылады.
- Ауа-райы ылғал болғанда, есік ашық тұрғанда ауа тоңазытқыштың ішіне ылғал айдайды.
- Қатты иісі бар азықты иісі шықпайтындай етіп жабу керек немесе орау керек.
- Азықтың бұзылған-бұзылмағанын тексеріңіз.
- Ішін тазалау керек.
Тазалау жөніндегі бөлімге жүгініңіз
- Азық орамасы есіктің жабылуына кедергі болып тұр. Есіктің жабылуына кедергі болып тұрған орамаларды жылжытыңыз.
- Екі камералы тоңазытқыш түзетілмеген.
Түзету бұрамаларын бұраңыз.
- Екі камералы тоңазытқыш орнатылған еден тегіс болмауы мүмкін немесе екі камералы тоңазытқыш тұрақсыз болуы мүмкін.
Алдыңғы жағын түзеті бұрамалары арқылы сәл көтеріңіз.
- Электрлік қуаттың болмауы.
- Шамды ауыстыру керек.
Шамды ауыстыру жөніндегі бөлімге жүгініңіз.

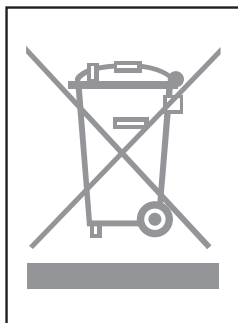

Ескі қондырғының өңделініп-жойылу тәртібі

1. Егер өнімге осы дөңгелекті қоқыс шелегінің сызылып тасталған бейнесі қыстырылса, өнімге 2002/96/ЕС Еуропалық Нұсқаулық қолданылады.
2. Барлық электрлі және электронды өнімдер үкімет немесе жергілікті органдар тағайындаған қоқыс жинау орталықтар арқылы тұрмыстық қоқыстан бөлек өңделініп-жойылады.
3. Ескі қондырғыңыздың дұрыс өңделініп-жойылуына қоршаған орта мен адам денсаулығына деген ықтимал зиян әсердің бетін алуға септігін тигізеді.
4. Өңдеп-жою жөніндегі толық мәліметтерді алу үшін қала әкімшілігімен, қоқыс өңдеу орталығымен немесе бұйымды сатқан дүкенмен байланысыңыз.

Есікті кері бұру үшін


Сіздің тоңазытқыш-мұздатқышыңыз бұрылмалы есікті етіп жасалған, соның арқасында оның есігі Сіздің ас үйіңіздің жоспарына ыңғайластырылып, оң жаққа қарай немесе сол жаққа қарай ашыла алады.

Ескерту


1. Есіктің бағытын ауыстырмас бұрын Сізге оның ішіндегі барлық азық-түлік пен тоңазытқыш-мұздатқышыңыздың ішінде бекітілмейтін сөремлер мен салғыштар сияқты бөліктерді алып шығу қажет болады.
2. Бұрандаларды бұрау немесе босату үшін реттелмелі кілтті немесе бұранда кілтін пайдаланыңыз.
3. Тоңазытқыш-мұздатқышыңызды жатқызбаңыз. Ол бұзулыға әкеліп соғуы мүмкін.
4. Шешу немесе орнату барысында есікті түсіріп алмай, Абай болыңыз.

Есіктерді теріс айналдыру


1. Сол жақтың есік тұтқасын ① шешу үшін есік қақпағын ② ажыратыңыз және CCW бағытында ③ бұрандасын шешіңіз. Мұздатқыш тұтқасын ④ осы тәртіппен шешіңіз. (Жасырылған тұтқаға бұл жұмыс ретін қолданбасаңызда болады.)
2. Үстіңгі оң жақ топса қақпағының ⑤ бұраманы ⑥ ағытып алғаннан кейін үстіңгі оң жақ топсаны ⑧ бекіткен бұрандаманы ⑦ ажыратыңыз да, тоңазытқыштың есігін ⑨ абайлап шешіңіз. Сол жақ қақпақты ⑩ ағытыңыз.
3. Тоңазытқыштың есігінің ⑩ астындағы бұраманы ⑨ босатыңыз да, есіктің шектегішін ⑪ ⑫ солға жылжытыңыз. Шентемірді ⑬ ⑭ солға жылжытыңыз.
4. Қалпақты ⑮ алдыңғы қақпақтан ⑭ ағытып алу үшін өткір тескір не пышақ пайдаланыңыз, алдыңғы қақпақты ⑭ шешіп алу үшін бұраманы ⑮ босатыңыз. Сымды ⑯ және есіктің қосқышын ⑰ ағытылған алдыңғы қақпақтан ⑭ ажыратыңыз, ағытылған сым ⑯ мен есік қосқышының ⑰ орнын қалпақпен ⑮ ауыстырыңыз, оларды іліңіз, бұрамамен ⑮ бекітіңіз де, қалпақты ⑮ орнатыңыз.

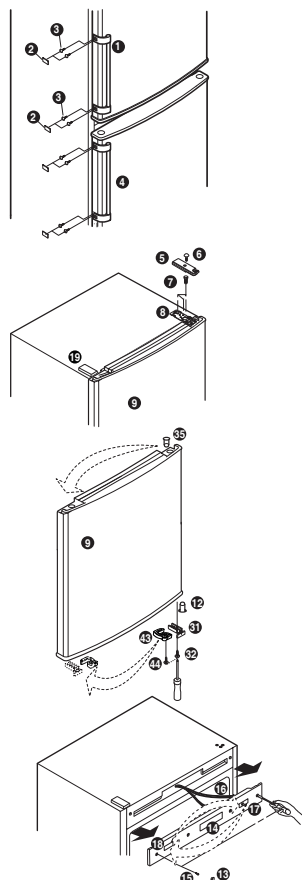


- 5.** Ортаңғы топсаның **20** бұрандамасын **21** босатыңыз, ортаңғы топсаны **21** шешіп алыңыз да, мұздатқыштың есігін **30** шешіп алу үшін оны сәл көтеріңіз. Топсаның қақпағын **24** ажыратып алыңыз да, оны ортаңғы топсаның **21** шешіп алынған бөлігіне орнатыңыз. Астыңғы қақпаққа **25** бекітілген бұраманы ағытып алғаннан кейін қақпақша қалпағын **26** оң жаққа орнатыңыз. Астыңғы топсаға **27** бекітілген бұрандаманы **28** босатыңыз. Мұздатқыштың есігінің **30** астындағы есік шектегішін **31** **43** ұстап тұрған бұраманы **32** **44** босатып алыңыз да, оны сол жақтағы саңылауға есіктің шектегішімен **31** **45** бекітіңіз. Содан кейін үстіңгі қалпақты **33** оңға жылжытып, жабыңыз.

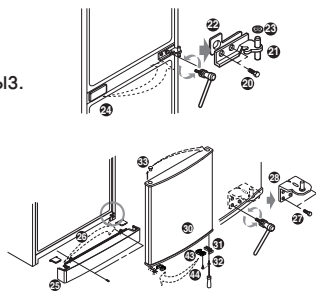


- 6.** Бөлек төменгі шарнирды **28** орнатып сумкаға салыңыз, сумкадан төменгі сол жақ шарнирды **45** шығарып, төменгі сол жақ шарнирды **45** мұздатқыштың сол жағында орналасқан астыңғы тесікке орнатып, болтты **27** бекітіңіз. Астыңғы қақпақты **25** өзінің орнына бекітіп, мұздатқыштың есігін **30** төменгі шарнирдің ілгегіне **45** дұрыстап орнатыңыз. Ажыратылған орта шарнирды **21** және жалпақ шарнирды **22** жинау үшін бұрыңыз. Бұрандаманы **20** қатайтып бұраңыз да, аратөсемді **23** ортаңғы топсаға **21** орнатыңыз. (Бұрандаманы бұраған кезде, мұздатқыш есігінің үстіндегі қалпақтың безендіріміне сызат түсіруден абай болыңыз).

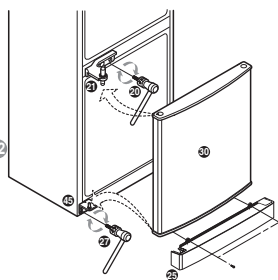

- 7.** Тоңазытқыштың есігінің **9** астындағы топса саңылауын және ортаңғы топсаның істікшесін **21** дәлдеп, есікті орнатқаннан кейін қосалқы бөлшек қапшығындағы үстіңгі сол жақ топсаның **37** бекіткішіне мықтап жалғаңыз. Бұрандаманы **7** бұрап, бұрамаларды **6** қосалқы бөлшек қапшығындағы сол жақ қақпақшаға **36** бұраңыз. Қосалқы бөлшек салынған қапшықтан оң жақ қалпақшаны **38** алып, тоңазытқыштың үстіңгі оң жағына орнатыңыз.

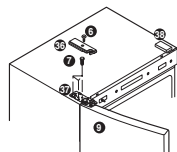

- 8.** Шешілген тұтқаны **1** оңға жылжытыңыз және бұранданы **3** есік қақпағын **2** қыстыру үшін дұрыс орынға бекітіңіз. Оң жақ беттегі есік қақпағын **38** солға жылжытыңыз және қыстырыңыз. Мұздатқыш есігі тұтқасын **2** тоңазытқыш есігі тұтқасын **1** орнатқандай тәртіппен орнатыңыз.

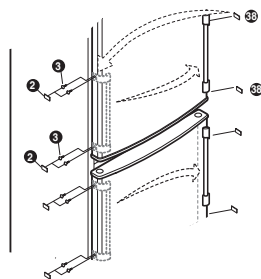

Ескертпе

Ескерту Есік бағытын өзгерту кепілдендірумен қамтылмайды.

