



M A G Y A R  
H R V A T S K I  
Б Ъ Л Г А Р С К И  
С Р П С К И  
М А К Е Д О Н С К И

**Általános tudakozó**

<LG ügyfélinformációs központ>

**06-40-545454**

\* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

**Opći upiti**

<LG centar za podršku korisnicima>

**(01) 55-3-55-54**

\* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

**Общи запитвания**

<Център за информация за клиенти на LG>

**0700-1-5454**

\* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

**Opšta питања**

<LG кориснички центар>

**011/36-30-500**

\* Пре позивања проверите број и припремите питање.

Használati útmutató

Korisnički priručnik

Ръководство за потребителя

Корисничко упутство

Упатство за употреба

# LG-P990



CE0168 !

MFL67759908 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	A készülék minden európai országban használható. A WLAN az EU országokban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban, Oroszországban és Ukrajnában a szabadban tilos a használata.
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi u svim europskim zemljama. WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini ne može se koristiti na otvorenom.
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	Това устройство е предназначено за употреба във всички европейски държави. С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция, Русия и Украйна.
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	Овај уређај намењен је коришћењу у свим европским земљама. WLAN може да се користи у затвореним просторима у ЕУ без ограничења, али не може да се користи напољу у Француској, Русији и Украјини.
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	Овој уред е намењет за употреба во сите европски земји. WLAN може да се користи без ограничувања во затворени простории во ЕУ, но во Франција, Русија и Украина не може да се користи на отворено.

# LG-P990 Használati útmutató

Az útmutató eligazítást nyújt a telefon használatához.

- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az Ön szolgáltatójától függően részben eltérhet a telefon aktuális jellemzőitől.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ és Google Talk™ a Google, Inc védjegyei.



# Tartalom

<b>Útmutató a biztonságos és hatékony használatához</b> .....	5	A telefon adatkapcsolatának megosztása	34
<b>Általános tudnivalók</b> .....	12	A SmartShare alkalmazás használata	36
Az eszköz részei.....	18	Számítógép csatlakoztatása számítógépes adatkábelrel	38
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése .....	20	<b>Hívások</b> .....	41
A telefon töltése.....	21	Híváskezdeményezés .....	41
A memóriakártya behelyezése .....	22	Videohívás indítása .....	41
A memóriakártya formázása .....	22	Videohívás menü .....	41
A kijelző zárolása és feloldása.....	23	Partnerek hívása.....	42
A képernyőzár védelme .....	23	Hívás fogadása és elutasítása .....	42
<b>A kezdőképernyő</b> .....	26	A hívás hangerejének beállítása .....	42
Tippek az érintőképernyő használatához	26	Második hívás kezdeményezése.....	42
Kezdőképernyő .....	26	A hívásnaplók megtekintése .....	43
A kezdőképernyő testreszabása .....	27	<b>Névjegyek</b> .....	44
Panelek hozzáadása vagy eltávolítása a Kezdőképernyőről .....	27	Partner keresése.....	44
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz.....	28	Új partner hozzáadása.....	44
Értesítési fiók.....	28	Kedvenc névjegyek .....	44
Az értesítési panel testreszabása .....	28	Névjegyek importálása vagy exportálása...45	
Az állapotsáv megtekintése .....	29	Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra .....	45
Képernyő-billentyűzet .....	30	<b>Üzenetküldés/-fogadás</b> .....	46
Ékezetes betűk megadása .....	30	Üzenetküldés .....	46
<b>Google fiók beállítása</b> .....	31	Összefűzött .....	46
<b>Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás</b> .....	32	Hangulatjelek használata .....	47
Wi-Fi.....	32	Az MMS-beállítások módosítása .....	47
Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz .....	32	<b>E-mail</b> .....	48
Bluetooth.....	32	E-mail fiók kezelése .....	48
		E-mail fiókhoz tartozó képernyő .....	48
		A fiók mappái.....	48
		E-mail létrehozása és küldése.....	49

<b>Kamera</b> .....	<b>50</b>	Lejátszási lista létrehozása .....	60
A kereső.....	50	Zeneszám eltávolítása lejátszási listáról ....	60
Fényképezés .....	51	Lejátszási lista átnevezése vagy törlése ....	60
A speciális beállítások használata .....	51	A SmartShare alkalmazás használata .....	61
A mentett fényképek megtekintése .....	53		
<b>Videokamera</b> .....	<b>54</b>	<b>Kellékek</b> .....	<b>64</b>
A kereső.....	54	Az ébresztő beállítása.....	64
Gyors videokészítés.....	55	A számológép használata .....	64
A videofelvétel elkészítése után.....	55	Új esemény felvétele a naptárba .....	64
A speciális beállítások használata .....	55	A naptár nézetének megváltoztatása .....	65
Az elmentett videók megtekintése .....	56	Letöltések .....	65
A hangerő beállítása videolejátszás		FM-rádió .....	65
közben .....	56	Polaris Office .....	65
		Videolejátszó .....	66
		Diktafon .....	66
		Hangfelvétel készítése .....	66
		YouTube .....	67
<b>Multimédia</b> .....	<b>57</b>	<b>Az internet</b> .....	<b>68</b>
Galéria .....	57	Internet .....	68
Nézet mód.....	57	Az Internetes állapotsáv használata .....	68
Naptár nézet.....	57	Az opciók használata.....	68
A Galéria menü opciói .....	57		
Fényképküldés.....	57	<b>On-Screen Phone</b> .....	<b>69</b>
Videoküldés.....	57	LG SZOFTVER.....	69
Kép használata .....	58	On-Screen Phone 3.0 ikonok.....	69
Diavetítés megtekintése .....	58	On-Screen Phone funkciók .....	69
A fénykép részleteinek megtekintése.....	58	Az On-Screen Phone telepítése a	
Fájlok átvitele USB Média szinkronizálás		számítógépre.....	70
(MTP) használatával .....	58	A mobiltelefon csatlakoztatása a	
Zenelejátszó .....	59	számítógéphez.....	70
Az USB kábellel csatlakoztassa a telefont a			
számítógéphez.....	59	<b>Beállítások</b> .....	<b>71</b>
Videofájlok lejátszása .....	59	VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK .....	71
Zeneszám lejátszása .....	59		
Lejátszási listák használata.....	60		

# Tartalom

Adatfelhasználás.....	74
Hívás.....	74
További.....	75
Készülék.....	77
Kijelző.....	77
Kezdőképernyő.....	78
Képernyőzár.....	78
Tárolás.....	79
Energiatakarékos mód.....	79
Alkalmazások.....	80
Fiókok és szinkronizálás.....	80
Helymeghatározási szolgáltatások.....	80
Biztonság.....	81
Nyelv és adatbevitel.....	81
Biztonsági mentés és törlés.....	82
Dátum és idő.....	82
Hozzáférés.....	82
PC csatlakozás.....	83
Fejlesztő opciók.....	83
Telefonbeállítások.....	84
<b>Szoftverfrissítés.....</b>	<b>85</b>
<b>Műszaki jellemzők.....</b>	<b>86</b>
DivX Mobile.....	86
<b>Tartozékok.....</b>	<b>87</b>
<b>Hibaelhárítás.....</b>	<b>88</b>
<b>Kérdések és válaszok.....</b>	<b>91</b>

## Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

### A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpció tényező (SAR) adatai.

A LG-P990 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazják. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefon típusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-érték 0,545 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 0,897 W/Kg (10 g).
- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adattájak vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adattájak vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

## A termék kezelése és karbantartása

### FIGYELMEZTETÉS

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsen a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmilyen tisztítószert, benzolt, higítót vagy alkoholt).
- Ne töltsen a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnesescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.

- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszán, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal a használát során, vagy közvetlenül azt követően.
- Teljes figyelmet fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.

## Hatékony telefonhasználat

### Elektronikus berendezések

Minden mobiltefontat érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltefontját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- A mobiltefontok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Ha a gépkocsiját légsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

### Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltefont-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltefontat.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

## A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

**MEGJEGYZÉS:** A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és hangnyomás halláskárosodást okozhat.

## Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

## Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

## Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

## Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

## Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

## Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetőek el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

## Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas

páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.

- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy az **LG-P990** készülék megfelel az **1999/5/EK** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>** weboldalon.

## Üzemi hőmérséklet

**Max.:** +55 °C (kisütés),  
+45 °C (töltés)

**Min:** -10 °C

## Figyelem: Nyílt forráskódú szoftver

A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra.

A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.



### **A régi készülék leselejtezése**

- 1 A terméken látható áthúzott, kerekese szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 A leselejtett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi eszközeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



### **Használt akkumulátorok leselejtezése**

- 1 A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerekese szeméttároló azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólomot tartalmaz.
- 3 A leselejtett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 4 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
- 5 Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtésével kapcsolatban, forduljon a területi önkormányzathoz vagy a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.


## Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!

Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

### 1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 2 MB alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát, és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

#### Alkalmazások eltávolítása:

- 1 Érintse meg a következőket:  > **Rendszerbeállítások > Alkalmazások** az ESZKÖZ kategóriából.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- 3 Érintse meg a **Letiltás** elemet.


### 2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Hosszabbítsa meg az akkumulátortöltések között eltelt időt azon funkciók kikapcsolásával, amelyeknél nem szükséges, hogy a háttérben folyamatosan fussanak. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

#### A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:


- Kapcsolja ki a nem használt rádiókommunikációs eszközöket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Google Mail™, Naptár, Névjegyek és egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.

#### Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:

- Érintse meg a következőket:  > **Rendszerbeállítások > A telefonról a RENDSZER > Akkumulátor** alatt

A készülék kijelzi az akkumulátor állapotát (töltés vagy kisülés) és szintjét (a feltöltési állapot százaléká).

## Az akkumulátor töltöttségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése:

- Érintse meg a következőket:  
 > **Rendszerbeállítások** > **Energiatakarékosság** az **ESZKÖZ** > **Akkumulátor használat** kategóriából az **AKKUMULÁTORINFORMÁCIÓ** alatt.

Az akkumulátorhasználat ideje a képernyőn látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a telefont legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyőn megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobb fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

## 3. Mappák használata

Több alkalmazás ikonja kombinálható egy mappában. Ejtsen egy alkalmazás-ikont egy másikra a Kezdőlap képernyőn, így kombinálja a két ikont.

**MEGJEGYZÉS:** Az egyik alkalmazás megnyitását követően rendszerint módosíthatja beállításait úgy, hogy elemeket választ ki a Menü ikonjáról, amely a képernyő tetejének vagy aljának közelében található.

## 4. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések

### FIGYELMEZTETÉS

Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.

### FIGYELMEZTETÉS

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, mint amilyen például a Google Play. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

### 5. A durva visszaállítás használata

Ha nem áll vissza az eredeti állapot, a telefon inicializálásához használja a Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.

A kikapcsolt telefonon egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a Bekapcsológombot és a Hangerőcsökkentő gombot (több mint tíz másodpercig), ekkor a telefon bekapcsol, és azonnal elvégzi a gyári alapbeállítások visszaállítását.

Ne feledje, hogy a Durva visszaállítás használata után a telefonon található minden adat és alkalmazás törölődik. Ez nem visszafordítható.


### 6. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, mert egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítva, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.

### A legutóbb használt alkalmazások listájának megtekintése:

Tartsa nyomva a **Kezdőlap** gombot.

### Alkalmazások leállítása:

- 1 Érintse meg a következőket:  > **Rendszerbeállítások** > **Alkalmazások az ESZKÖZ** > **FUTÓ ALKALMAZÁSOK fülön.**
- 2 Görgessen, és érintse meg a kívánt alkalmazást, majd a leállításához érintse meg a **Leállít** gombot.

### 7. A PC szoftver telepítése (LG PC Suite)

Az LG PC Suite olyan szoftverprogram, amelynek segítségével egy USB adatkábelen és Wi-Fi eszközön keresztül a számítógéphez csatlakoztathatja a készüléket. A csatlakoztatást követően a készülék funkcióit a számítógépen is használhatja.

### Az LG PC Suite szoftver lehetővé teszi a következőket:

- A médiatartalom (zene, film, képek) lejátszása és kezelése a számítógépen.
- Multimédiás tartalom küldése a készülékre.
- Adatok szinkronizálása (naptár, névjegyek, könyvjelzők) a készüléke és a számítógépe között.
- Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.

- Szoftverek frissítése a készüléken.
- Készülék biztonsági mentése és visszaállítása.
- A számítógépen tárolt multimédiás tartalom lejátszása a készüléken.

**MEGJEGYZÉS:** Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja az LG PC Suite szoftver használatát.

### Az LG PC Suite szoftver telepítése

Az LG PC Suite szoftvert az LG honlapjáról lehet letölteni.

- 1 Látogasson el a [www.lg.com](http://www.lg.com) oldalra, és válassza ki kívánt országot.
- 2 Lépjen a **Támogatás > Mobiltelefon-támogatás** elemre > válassza ki a típust (LG-P990).
- 3 Kattintson a **PC szinkronizálás** opcióra a **Letöltés** részben, majd kattintson a **WINDOWS PC szinkronizálás letöltés** opcióra az **LG PC Suite** szoftver letöltéséhez.

### Az LG PC Suite szoftver rendszerkövetelményei

- Operációs rendszer: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz (vagy gyorsabb) processzorok
- Memória: 512 MB (vagy nagyobb) RAM

- Grafikus kártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites (vagy nagyobb) színmélység
- HDD: 100 MB (vagy nagyobb) szabad tárhely a merevlemezen (a tárolt adatmennyiségtől függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség.)
- Szükséges szoftver: LG beépített meghajtók

### MEGJEGYZÉS: LG beépített USB-meghajtó

Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék és a számítógép csatlakoztatásához, és az LG PC Suite szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

## 8. A telefon szinkronizálása számítógéppel

A készülék és a számítógép adatai könnyen szinkronizálhatók az LG PC Suite szoftverrel. Névjegyek, naptár és könyvjelzők szinkronizálhatók.

Az eljárás a következő:

- 1 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez (USB-kábel vagy Wi-Fi kapcsolat használatával).
- 2 Csatlakoztatást követően futtassa a programot, és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő kategóriából a készülék részt.

## Általános tudnivalók

- 3 A kiválasztáshoz kattintson a [Személyes adatok] opcióra.
- 4 Jelölje be a szinkronizálni kívánt tartalom jelölőnégyzeteit, majd kattintson a **Szinkronizálás** gombra.


### 9. A telefon szinkronizálása a számítógéppel USB-kábelen keresztül

**MEGJEGYZÉS:** A telefon és a számítógép USB-kábellel történő szinkronizálásához telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre.


Az LG PC Suite program telepítésével kapcsolatban lásd az előző oldalakat.

- 1 A tárolóeszköz ellenőrzéséhez érintse meg:  > **Rendszerbeállítások** > **Tárolás** az ESZKÖZ kategóriából. (Ha fájlokat kíván átvinni memóriakártyáról vagy memóriakártyára, helyezze be a memóriakártyát a telefonba.)
- 2 Az USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 3 Az USB-kapcsolati mód lista jelenik meg. Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** opciót.

- 4 Nyissa meg a cserélhető memória mappát a számítógépen. A számítógépen megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.
- 5 Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.
- 6 A telefon leválasztásához válassza ki a Csak töltés opciót.

**TIPP!** Ahhoz, hogy a microSD kártyát ismét telefonjáról érhesse el, nyissa ki újra telefonján az értesítési fiókot, és érintse meg a  > **Csak töltés** opciót.

### A telefon és a számítógép közti csatlakozás bontása:

A telefon és a számítógép közti csatlakozás biztonságos megszakításához nyissa meg az értesítési fiókot, és érintse meg a  > **Csak töltés** lehetőséget.

## 10. Tartsa függőlegesen a telefont

Tartsa álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor. Az LG-P990 belső antennával rendelkezik. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert ez befolyásolhatja a teljesítményt.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne érintse meg a telefon alsó részét, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

## 11. Lefagyott képernyő

**Ha lefagy a képernyő vagy nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt:**

Vegye ki az akkumulátort, helyezze vissza, majd kapcsolja be a telefont.

**VAGY**

A **Be- és kikapcsolás/Lezárás** gomb 10 másodperces lenyomásával kapcsolja ki a telefont.

Ha így sem működik, forduljon a szervizközpontoz.

# Általános tudnivalók

## Az eszköz részei

A telefon bekapcsolásához tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsológombot**. A telefon kikapcsolásához tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsológombot** 3 másodpercig, majd érintse meg **Kikapcsolás** lehetőséget.

Előlapi hangszóró

Távolságérzékelő


Előlapi kamera

Kezdőlap gomb 

Bármely képernyőről a kezdőképernyőre lép.


Menü gomb 

Az elérhető lehetőségek megjelenítése.

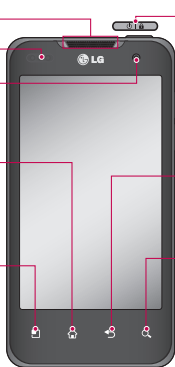

**Be-/kikapcsolás/Lezárás gomb**

A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával be- vagy kikapcsolhatja a telefont. Röviden megnyomva lezárja és feloldja a képernyőt.

**Vissza gomb** 

Visszatérés az előző képernyőhöz.

**Keresés gomb** 

Keresés az interneten vagy a telefonon található tartalmak között.

### MEGJEGYZÉS: Távolságérzékelő

Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a távolságérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőbillentyűzetet, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.

### FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és lehetséges, hogy nem fog működni. Ne takarja le a távolságérzékelőt az LCD védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.

### Sztereó fülhallgató csatlakozó



HDMI-kábel  
csatlakozó


Be-/kikapcsolás/Lezárás gomb

Mikrofon

Hangszóró



Töltő, mikro USB-kábel  
csatlakozó



### Hangerő-szabályozó gombok

A kezdőképernyőn: a  
csengetés hangerejének  
szabályozása.

- Hívás közben: a bejövő  
hívás hangerejének  
szabályozása.
- Zeneszám lejátszása  
közben: a hangerő  
szabályozása.





## Általános tudnivalók


### A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt elkezdené ismerkedni új telefonjával, el kell végeznie néhány beállítást. A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése:


- 1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa a kezében a telefont. A másik keze hüvelykujját erősen nyomja rá a hátlapra. Ezután a mutatóujjával emelje fel a hátlapot.

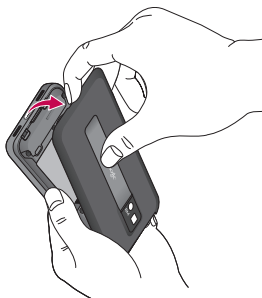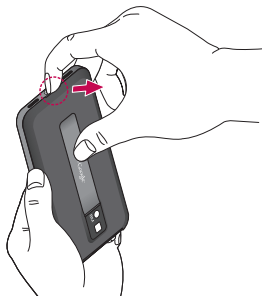


- 2 Csúsztassa be a SIM kártyát a SIM kártya foglalatába. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé nézzenek.

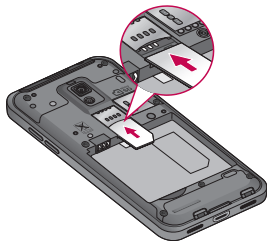


- 3 Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor aranszínű csatlakozói egymással szemben legyenek.

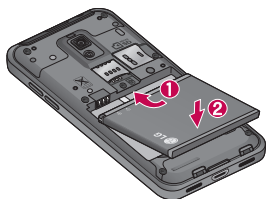

- 4 Helyezze vissza a telefon hátlapját.

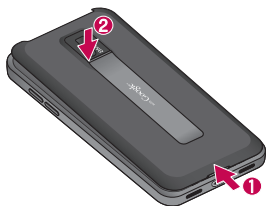

## A telefon töltése

Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. Az LG-P990 készüléket addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a  jel.



**MEGJEGYZÉS:** Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.

### **Figyelem!**

Csak az adott telefontípusnak megfelelő, az LG által jóváhagyott akkumulátort, töltőt (1 A) és adatkábelt (1 A) használjon, mivel ezek úgy vannak kialakítva, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát. Más töltők és adatkábelek használatával nem garantálható az akkumulátor teljes feltöltése és a normál töltési idő.

## A memóriakártya behelyezése


**MEGJEGYZÉS:** Az LG-P990 készülékkel legfeljebb 32 GB méretű memóriakártya használható.

### A memóriakártya behelyezése:

Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba, míg az a helyére pattan. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranyszínű csatlakozói lefelé néznek.

### A memóriakártya eltávolítása

Óvatosan távolítsa el a memóriakártyát. Ehhez finoman tolja be azt a telefonba, majd gyorsan engedje el.

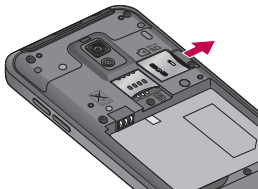


## FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezzen be, vagy távolítsa el a memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok sérülhetnek. A memóriakártya biztonságos eltávolításához válassza az **Alkalmazások > Beállítások > Tárolás > SD-kártya eltávolítása** pontot.

## A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.

**MEGJEGYZÉS:** A memóriakártyán található fájlok formázáskor törlésre kerülnek.

- 1 Az alkalmazások menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az Alkalmazások fület .
- 2 Görgessen a **Beállítások** opcióra és érintse meg.
- 3 Görgessen az **ESZKÖZ** kategóriából a **Memória** opcióra és érintse meg.
- 4 Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** lehetőséget.

- 5 Érintse meg az **SD kártya törlése** menüpontot, majd erősítse meg a szándékát.
- 6 Ha beállította a képernyőzár-feloldási mintát, adja meg azt, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget. Megtörténik a kártya formázása, és már használhatja is.

**MEGJEGYZÉS:** Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mert a rendszer az összes fájlt törli.

## A kijelző zárolása és feloldása

Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernyő automatikusan kikapcsol, és a billentyűk lezárnak. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.

Ha nem használja az LG-P990 telefont, a telefon zárolásához nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Zárolás**  gombot.

Ha a képernyőzár beállításakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább működnek. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelérés és adatforgalom).


A telefon felébresztéséhez nyomja meg a **Be- és kikapcsológomb/Zárolás**  gombot. Megjelenik a lezárt képernyő. A kezdőképernyő feloldásához érintse meg és csúsztassa fel a képernyőzárát. Megnyílik az utoljára megtekintett képernyő.

## A képernyőzár védelme

Az érintőképernyőt a képernyőzár funkció aktiválásával zárolhatja. A telefon minden alkalommal feloldási kódot kér, amikor bekapcsolja a telefont, vagy feloldja az érintőképernyőt.

- Az LG nem felelős a biztonsági kódok, személyes adatok elvesztéséért, vagy illegális szoftverek által okozott egyéb károkért.


## A zárolás húzással történő feloldásának beállítása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  elemet az alkalmazások listájának megnyitásához, és válassza ki a következőket: **Beállítások** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárát** > **Húzza**.
- 2 Húzza végig ujját a képernyőn a képernyő feloldásához.

## Feloldási minta beállítása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  elemet az alkalmazások listájának megnyitásához, és válassza ki a következőket: **Beállítások** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárat** > **Feloldási minta**.
- 2 Nézze meg a képernyőn megjelenő utasításokat és példákat a feloldási mintákra, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 3 Ujjával rajzoljon egy mintát legalább 4 pont összekötésével.
- 4 Válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 5 A megerősítéshez ismét rajzoljon egy mintát.
- 6 Nyomja meg a **Megerősít** gombot.

## Feloldási PIN kód beállítása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  elemet az alkalmazások listájának megnyitásához, és válassza ki a következőket: **Beállítások** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárat** > **PIN**.
- 2 Adja meg az új PIN kódot (numerikus), és nyomja meg a **Folytatás** gombot.
- 3 Ismét írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

## Feloldási jelszó beállítása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  elemet az alkalmazások listájának megnyitásához, és válassza ki a következőket: **Beállítások** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárat** > **Jelszó**.
- 2 Adja meg az új jelszót (alfanumerikus), és nyomja meg a **Folytatás** gombot.
- 3 Ismét írja be a jelszót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

### MEGJEGYZÉS:

#### A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha ötször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. Őt lehetősége van a feloldási minta, a PIN-kódot vagy jelszó megadására. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

### **Ha elfelejtette a feloldási mintát:**

Ha be van jelentkezve Google fiókjába a telefonon, de 5 alkalommal elrontja a feloldási mintát, érintse meg az **Elfelejtett minta** gombot (vagy ha visszaállítja a biztonsági mentés PIN kódját, használhatja azt a feloldási mintához). Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával.

Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, durva vissza állítást kell végrehajtania.

### **Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát:**

Elfelejtett PIN kód vagy jelszó esetén hajtson végre durva visszaállítást.

## A kezdőképernyő

### Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

**Érintés** – Menüpont/opció kiválasztásához vagy egy alkalmazás megnyitásához érintse meg azokat.

**Hosszan tartó érintés** – Egy opciókat tartalmazó menü megnyitásához vagy egy áthelyezni kívánt elem megragadásához érintse meg azokat, majd tartsa rajtuk az ujját.

**Elhúzás** – Lista lassú görgetéséhez vagy a lassú mozgathoz húzza végig az ujját az érintőképernyőn.

**Pöccintés** – A listák gyors végiggörgetéséhez vagy a gyors mozgathoz pöccintse meg ujjával az érintőképernyőt (hirtelen húzza el az ujját a képernyőn, majd emelje fel).

### MEGJEGYZÉS:


- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.


### Kezdőképernyő

A panelek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra. Az alkalmazások, letöltések, widgetek és háttérképek funkciókkal testre szabhatja a paneleket.


**MEGJEGYZÉS:** A szolgáltatótól függően bizonyos képek a képernyőn eltérők lehetnek.

A kezdőképernyőn a képernyő alján láthatja a gyorsgombokat. A gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.

 Ha hívást kíván kezdeményezni, a tárcsázó gombok megjelenítéséhez érintse meg a **Telefon** ikont.


 Az üzenet menü megnyitásához érintse meg az **Üzenet** ikont. Ezen a helyen küldhet új üzenetet.

 Érintse meg a **Névjegyek** elemet a névjegyek megnyitásához.

 Érintse meg az **Alkalmazások** ikont a képernyő alján. Ekkor megtekintheti az összes telepített alkalmazást. Valamely alkalmazás megnyitásához egyszerűen érintse meg a megfelelő ikont az alkalmazások listájában.


## A kezdőképernyő testreszabása

Testre szabhatja a kezdőképernyőt alkalmazások, letöltések, widgetek vagy háttérképek hozzáadásával. A telefon még kényelmesebb használata érdekében hozzáadhatja kedvenc alkalmazásainak parancsikonjait a kezdőképernyőhöz.

- 1 Érintse meg a következőket:  > Kezdőképernyőhöz ad vagy  
hosszan érintse meg a kezdőképernyő üres részét, és lépjen az Üzem mód szerkesztése képernyőre.
- 2 A kezdőképernyő több panelje és az Alkalmazások, Letöltések, Widgetek vagy Háttérképek elemei megjelennek az Üzem mód szerkesztése képernyőn.

- 3 Balra vagy jobbra görgetve lépjen a kívánt elemet tartalmazó panelre, majd érintse meg és tartsa nyomva az áthelyezni kívánt elemet és húzza azt a kívánt helyre vagy panelre.

### Elem törlése a kezdőképernyőről:

- **Kezdőképernyő** > hosszan érintse meg az eltávolítani kívánt ikont > húzza ehhez az ikonhoz .

**TIPP!** Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az Alkalmazás menüben érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.

### Panelek hozzáadása vagy eltávolítása a Kezdőképernyőről

A Kezdőképernyő paneljeit hozzáadhatja vagy eltávolíthatja, hogy igényeinek megfelelően rendezze el a widgeteket.

- 1 Helyezze két ujját a képernyőre és azokat egymáshoz közelítve váltson át Szerkeszt üzemmódba. Ezt követően hozzáadhat, eltávolíthat paneleket vagy módosíthatja azok sorrendjét.



## A kezdőképernyő

### Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

- 1 Érintse meg és tartsa az ujját a **Kezdőlap** gombon. A képernyőn megjelenik egy előugró ablak a korábban használt alkalmazások ikonjaival.
- 2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. A jelenlegi alkalmazáshoz való visszatéréshez pedig érintse meg a **Vissza** gombot.

### Értesítési fiók

Az értesítési fiók a képernyő felső részén fut végig.



QuickMemo Hang Wi-Fi Bluetooth Szerkeszt

### Az értesítési panel testreszabása

Lehetősége van, hogy a saját igényei szerint testre szabja az értesítési panelt.

### Az értesítési panel elemeinek átrendezése

Érintse meg a  gombot. Ezután rendezze át az elemeket az értesítési panelen.



### További értesítési beállítások megjelenítése

Érintse meg a következőket:  > .

Az értesítési panel elemeit (Hangprofilok, Wi-Fi, Bluetooth, Repülési mód stb.) hozzáadhatja vagy eltávolíthatja.

Érintse meg, és csúsztassa le az értesítési fiókot az ujjával.

Az Értesítések kezeléséhez érintse meg:

 > . Itt ellenőrizheti és kezelheti a Hangprofilok, a Wi-Fi, a Bluetooth, a Repülési mód, a Fiókok és szinkronizálás, a Képernyő auto fordítása, a Fényerő, az Adatkapcsolat engedélyezve, a GPS vagy a Hordozható Wi-Fi hotspot funkciókat.

## Az állapotsáv megtekintése

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi a telefon állapotát, pl. a jelerősséget, az új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Bluetooth és egyéb adatátviteli módok aktív állapotát.



Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

Ikon	Leírás
	Nincs SIM-kártya
	Nincs jel
	Repülési mód
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Vezetékes fejhallgató
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Bluetooth eszköz csatlakoztatva
	Rendszerfigyelmeztetés
	Riasztás van beállítva
	Új hangposta
	Csengetés elnémítva
	Vibrációs üzemmód

Ikon	Leírás
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	A telefon USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	GPS bekapcsolva
	további meg nem jelenített értesítés
	Adatszinkronizálás folyamatban
	Letöltés kész
	Új e-mail
	Új Google Talk üzenet
	Új üzenet
	FM-rádió bekapcsolása a háttérben
	Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont aktív
	Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható hotspot is aktív
	On-Screen Phone csatlakoztatva


# A kezdőképernyő



**MEGJEGYZÉS:** A kijelzőn látható ikonok régióként vagy szolgáltatóként különbözőek lehetnek.

## Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével is vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírni. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

## A billentyűzet használata és szövegbevitel

 Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Érintse meg duplán, vagy tartsa lenyomva, hogy minden nagybetű legyen.

  Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között. Tartsa rajta az ujját a Beállítások menü megtekintéséhez.

 Szóköz bevitel.

 Új sorba lépés az üzenet mezőben.

 Az előző karakter törlése.

## Ékezetes betűk megadása

Ha a francia vagy spanyol nyelvet választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális francia vagy spanyol karakterek bevitelére (pl. „á”).


Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei. Majd válassza ki a kívánt speciális karaktert.

A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába, és beállíthatja, hogyan szeretné használni egyes Google szolgáltatásokat.

### A Google fiók beállítása:

- A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba.

### VAGY

- Új fiók létrehozásához érintse meg a  > **Alkalmazások** fület > válasszon ki egy Google alkalmazást, például **Gmail** > válassza az **Új** opciót.

Ha már rendelkezik Google fiókkal, érintse meg a **Létező** elemet, adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** gombot.

Miután a telefonon beállította a Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával.

Bejelentkezéskor a rendszer a névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatait szinkronizálja a telefonnal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.) A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a telefonkészüléken.

### FONTOS

- Bizonyos alkalmazások, például a Naptár, csak az első hozzáadott Google fiókot használják. Ha több Google fiókot szeretne használni a telefonjával, abba jelentkezzen be először, amelyiket ezekkel az alkalmazásokkal szeretné használni. Bejelentkezéskor a Névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az ilyen alkalmazások és szolgáltatások interneten tárolt adatai szinkronizálásra kerülnek a telefonnal. Ha a beállítások nem jelentkeznek be Google fiókba, és olyan alkalmazást indít el, amelyhez ez szükséges (ilyen például a Gmail vagy a PlayStore™ alkalmazás), a rendszer kéri, hogy jelentkezzen be, vagy hozzon létre Google fiókot.
- Ha céges vagy vállalati fiókot használ, előfordulhat, hogy az informatikai részleg különleges utasításait követve kell bejelentkeznie fiókjába.

# Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

## Wi-Fi

A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extra költségek nélkül.

## Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat.

Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

**MEGJEGYZÉS:** Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol **nincs** Wi-Fi lefedettség, vagy kikapcsolta a Wi-Fi funkciót, a hálózat a mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.

## A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

- 1 Érintse meg:  > **Rendszerbeállítások** > **Wi-Fi** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK fülön.

- 2 A bekapcsoláshoz állítsa a **Wi-Fi** funkciót **BE** állapotba, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.

- 3 Érintse meg ismét a Wi-Fi menüt, így láthatók az aktív és tartományon belüli Wi-Fi hálózatok.

- A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.

- 4 Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.

- Ha a hálózat nyíltan hozzáférhető, akkor a **Csatlakozás** opció megérintésével erősítse meg, hogy csatlakozni kíván a hálózathoz.

- Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)

- 5 Az állapotzávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

## Bluetooth

A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez használhatja a megfelelő alkalmazást, és nem a legtöbb mobiltelefonon megszokott Bluetooth menüt.

## MEGJEGYZÉS:

- Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
- Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsággal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve olyanokról fogadjon adatokat. A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.

- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

## A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

A csatlakozás előtt először párosítania kell az eszközt a csatlakoztatni kívánt eszközzel.

- 1 Érintse meg:  > **Rendszerbeállítások** > **állítsa a Bluetooth opciót**  
**BE** állapotba a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából.

- 2 Érintse meg ismét a Bluetooth menüt. Az eszközök kereséséhez érintse meg a „Készülékek keresése” gombot. A telefon megjeleníti a tartományon belül elérhető összes Bluetooth eszköz azonosítóját. Ha a párosítani kívánt eszköz nem szerepel a listán, ellenőrizze, hogy a céleszköz látható módban van-e, majd érintse meg ismét a Készülékek keresése opciót.
- 3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából.

Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a céleszközhöz.

**MEGJEGYZÉS:** Egyes eszközök, főleg a fejhallgatók vagy az autós kihangosító készletek fix Bluetooth PIN kóddal (például 0000) rendelkezhetnek. Ha a másik eszköznek van PIN kódja, azt kell beírnia.

## Adatküldés a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval


- 1 Válassza ki az egyik fájlt vagy elemet, például az egyik névjegyet, naptári eseményt vagy médiafájlt a megfelelő alkalmazásból vagy a **Letöltések** menüből.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget a Bluetooth-on keresztül való adatküldéshez.

**MEGJEGYZÉS:** Az opció kiválasztásának módja adattípustól függően eltérő lehet.

- 3 Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefontal.

### Adatfogadás a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

- 1 Ha más eszközök számára is láthatóvá szeretné tenni készülékét, érintse meg a  > **Rendszerbeállítások** > **Bluetooth** > **állítsa a Bluetooth** opciót BE állapotba, és érintse meg a **Tegye láthatóvá a készüléket** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** Az eszköz láthatósági idejének kiválasztásához érintse meg a  > **Láthatóság időtúllépése** elemet.

- 2 Válassza a **Párosítás** opciót annak megerősítéséhez, hogy hajlandó adatokat fogadni az eszköztől.


### A telefon adatkapcsolatának megosztása

Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható Wi-Fi vezeték nélküli hozzáférési pont funkció nagyon hasznos, ha a környéken nincs elérhető vezeték nélküli kapcsolat. USB-kábel segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel (internetmegosztás USB-n keresztül). Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerre több eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját.

Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotsávon, és – mint folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.

Az internetmegosztással és a hordozható hozzáférési pontokkal kapcsolatos legfrissebb információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb részletekért látogasson el a <http://www.android.com/tether> honlapra.


### A Hordozható Wi-Fi hotspot beállítások módosítása:

- Érintse meg:  > **Rendszerbeállítások** > **További** elemet a **VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK** fülön > **Hordozható Wi-Fi hotspot** > Válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

**TIPP!** Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása fut, akkor általában nem kell előkészítenie a számítógépet a megosztáshoz. De ha a Windows vagy más operációs rendszer korábbi változatát használja, akkor előfordulhat, hogy elő kell készítenie a számítógépet az USB-kapcsolaton keresztül létrehozandó hálózati kapcsolathoz. Az USB-kapcsolaton történő megosztást támogató operációs rendszerekre és ezek beállítására vonatkozó, legfrissebb információkat lásd a következő oldalon: <http://www.android.com/tether>.

### A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele

A telefon Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a Wi-Fi hálózatot.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg:  > **Rendszerbeállítások**.
- 2 Érintse meg: **További** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából, és válassza a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opciót.
- 3 Ellenőrizze, hogy kijelölte-e a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opciót.

### 4 Érintse meg a **Wi-Fi hotspot beállítása** lehetőséget.

- Ekkor megnyílik a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanel.
- Megváltoztathatja a hálózat SSID azonosítóját, azt a nevet, melyet a többi számítógép észlel Wi-Fi hálózatok keresésekor.
- A **Biztonság** menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a hálózatot Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal.
- Ha megérinti a **WPA2 PSK** biztonsági opciót, megjelenik egy jelszó mező is a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanelen. Jelszó beállítása esetén a jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik számítógéppel vagy egyéb eszközzel. Beállíthatja a **Megnyit** pontot a **Biztonság** menüben a Wi-Fi hálózat biztonsági beállításának eltávolításához.

### 5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

## FIGYELEM!

Ha a biztonsági beállítást a Megnyitás lehetőségre állítja, nem akadályozhatja meg, hogy mások illetéktelenül használhassák az internetes szolgáltatásokat, aminek költsége Önt terheli. Az illetéktelen használat elkerülése érdekében inkább tartsa bekapcsolva a biztonsági beállítást.

## A SmartShare alkalmazás használata

A telefon segítségével más lejátszókkal is megoszthatja a médiafájlokat a hálózaton.

**1** Érintse meg az **Alkalmazás gombot**  és válassza ki a következőt: SmartShare




- Az eszköznek csatlakoznia kell egy Wi-Fi hálózathoz. Ha nem csatlakozik, egy új ablak jelenik meg a Wi-Fi csatlakozáshoz.

**2** Kezdés: könyvtár beállítása a tartalomlista megtekintéséhez.

- Ha van egy korábban csatlakoztatott eszköz, látható az eszköz tartalomlistája.

**3** Címzett: lejátszó beállítása a tartalomfájlok lejátszásához.

- A fájlokat csak a támogatott eszközökön, például DLNA-t támogató televízión vagy számítógépen lehet lejátszani.
- Érintse meg a  elemet, ha ismét keresni szeretné az elérhető eszközöket.

**4** A tartalomlistából válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.

- A fájl lejátszásához vagy adatainak megtekintéséhez érintse meg és tartsa lenyomva az adott fájlt.
- Érintse meg a menü gombot a fájl lejátszásához, fel- vagy letöltéséhez, beállításához vagy a Súgó megtekintéséhez.

**5** Fájlok fel- vagy letöltése a tartalomlistából.

- A telefonra elmentett fájlokat feltöltheti más eszközökre.
- A külső könyvtárban elmentett fájlokat letöltheti a telefonra.
- A le- és feltöltési folyamat az információs sávban látható.
- A feltöltött vagy letöltött tartalomfájlok mentése a **SmartShare** mappában történik.

## 6 A DMS engedélyezése a **Beállítások** menüben.

- **Láthatóság:** a telefon észlelhetősége a többi DLNA-t támogató eszköz között.
- **Eszköz neve:** a többi eszközön megjelenő név és ikon beállítása.
- **Kérés elfogadása mindig:** automatikusan elfogadja más eszközök kérelmét a fájlok megosztására.
- **Fájlok fogadása:** engedélyezi, hogy más eszközök fájlokat tölthessenek fel a telefonra.

### MEGJEGYZÉS:

- **A DMS (Digital Media Server, digitális médiaszerver) funkció** lehetővé teszi, hogy a telefonon lévő fájlokat megoszthassa az azonos hálózathoz csatlakozó egyéb eszközökkel. A DMC (Digital Media Controller, digitális médiavezérlő) funkcióval megtekinthet más digitális eszközökön lévő fájlokat, és vezérelheti azokat (lejátszás/megállítás). A telefonon a más eszközökre elmentett fájlokat lejátszhatja a DMP (Digital Media Player, digitális médialejátszó) funkcióval is.
- A fájlokat csak a DMR által támogatott formátumokban lehet lejátszani. A DMR-től függően előfordulhat, hogy bizonyos fájlokat nem lehet lejátszani.
- A DMS-től függően előfordulhat, hogy a feltöltési vagy letöltési funkció nincs támogatva.

### Számítógép csatlakoztatása számítógépes adatkábellel

Tudja meg, hogyan kell készülékét számítógéphez csatlakoztatni számítógépes adatkábellel, USB kapcsolati módban. Ha telefont számítógéphez csatlakoztatja, adatokat vihet át közvetlenül az eszközről és az eszközre, és használhatja a PC szoftvert (LG PC Suite).

### A telefon és a számítógép szinkronizálása

A telefon és a számítógép USB-kábellel történő szinkronizálásához telepítenie kell a PC szoftvert (LG PC Suite) a számítógépre. A programot letöltheti az LG weboldáról ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Az USB-adatkábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez. A megjelenő USB kapcsolat típusa listán válassza ki az LG szoftver lehetőséget.
- 2 Futtassa az LG PC Suite programot számítógépén. További információkért tekintse meg a PC szoftver (LG PC Suite) súgóját.

**MEGJEGYZÉS:** Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék számítógéphez csatlakoztatásához. A meghajtó az LG PC Suite szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

### Zene, fényképek és videók átvitele USB tömegtároló mód használatával

- 1 Csatlakoztassa LG-P990 készülékét a számítógéphez USB-kábellel.
- 2 Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell megváltoztatnia a beállításokat. Válassza a következőket: **Rendszerbeállítások > PC csatlakozás > USB kapcsolat típusa**, majd válassza a **Média szinkronizálás (MTP)** opciót.
- 3 A számítógépén megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

**MEGJEGYZÉS:** Ha telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot, azonnal megjelenik az **Adattár használata** felugró üzenet.

## Szinkronizálás a Windows Media Player alkalmazással

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player telepítve van-e a számítógépre.

- 1 USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez, amelyikre telepítve van a Windows Media Player.
  - 2 Válassza ki a **Média szinkronizálás(MTP)** lehetőséget. A csatlakozás megtörtétekor egy felugró ablak jelenik meg a számítógépen.
  - 3 Nyissa meg a Windows Media Playert a zenefájlok szinkronizálásához.
  - 4 Ha szükséges, adja meg vagy módosítsa az eszköz nevét a felugró ablakban.
  - 5 Jelölje be a kívánt fájlokat, majd húzza őket a Szinkronizálási lista ablakba.
  - 6 Kezdje el a szinkronizálást.
- Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Windows Media Player alkalmazással történő szinkronizáláshoz.


- Ha a Windows Media Player verziója 10-nél régebbi, telepítse fel legalább a 10-es verziót.




Programok	Követelmény
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista vagy újabb
Window Media Player verziója	Windows Media Player 10 vagy újabb

# Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

## QuickMemo

Használja a **QuickMemo** funkciót, hogy hívás közben egyszerűen és hatékonyan készítsen jegyzeteket egy elmentett képre vagy a telefon aktuális képernyőjére.











- 1 Ha egy képernyőhöz megjegyzést szeretne fűzni, a hangerőt növelő és csökkentő gombok egy másodpercig tartó egyidejű megnyomásával lépjen be a **QuickMemo** képernyőbe. Vagy érintse meg és csúszassa lefelé az állapotsort, majd érintse meg a  elemet.
- 2 Válassza ki a kívánt menüopciót a **Toll típusa**, **Szín**, **Radír** lehetőségekből, és készítsen jegyzetet.
- 3 Érintse meg a  lehetőséget a Szerkeszt menüben, és válassza a  lehetőséget az aktuális képernyő jegyzettel együtt történő mentéséhez.

**MEGJEGYZÉS:** A QuickMemo funkció használatakor az ujjbeggyével érintse a képernyőt. Ne a körmet használja.

## A QuickMemo opciók használata





A QuickMemo funkció használatakor különböző opciók állnak rendelkezésére.


-  - A jegyzet-háttérképernyő használatának kiválasztása.
-  - A tolltípus és a szín kiválasztása.
-  - A készített jegyzet törlése.
-  - A jegyzet elrendezésének beállítása.
-  - A jegyzet mentése az aktuális képernyővel.
-  - Az aktuális QuickMemo elküldése vagy megosztása.
-  - Érintse meg a legutoljára végzett művelet visszavonásához.
-  - Érintse meg a legutoljára végzett művelet megismétléséhez.

## Az elmentett QuickMemo megtekintése



Érintse meg a **Galéria** pontot, és válassza ki a QuickMemo albumot.

## Híváskezdeményezés

- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a  gombot.
- 3 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

**TIPP!** Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  ikont, és tartsa rajta az ujját.

## Videohívás indítása

- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 A korábban leírtak szerint adja meg a telefonszámot.
- 3 Videohívás indításához érintse meg a **Videohívás** ikont .
- 4 Ha nem akarja használni a kihangosítás funkciót, érintse meg a **Kihangosítás** ikont, és csatlakoztassa a fejhallgatót.

- 5 A videohívás csatlakozása közben a saját képét láthatja; amint a másik fél válaszol a hívásra, az ő képe lesz látható a képernyőn. Állítsa be a belső kamera helyzetét, ha szükséges.
- 6 A videohívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** opciót.

**Elrejt:** A kép módosítása a jelenlegi személyes kép megjelenítése helyett.

**Tárcsáz:** Szám megadása.

**Tartás:** A hang elnémítása és a videó szüneteltetése.

**Némítás:** A hang elnémítása.

**Hangszóró:** A hangszóró be- és kikapcsolása.

## Videohívás menü


**Felvétel** – Fénykép készítése másik személyről.

**Másdl. fénykqp hszn.** – Kamerát válthat.

## Partnerek hívása

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 A listában görgessen a felhívni kívánt névjegyhez, vagy adja meg a partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** ikont.
- 3 A listában érintse meg a felhívni kívánt partnert.

## Hívás fogadása és elutasítása

A lezárt telefonra érkező hívások esetén tartsa és csúsztassa a  ikont a hívás fogadásához.

A bejövő hívás mellőzéséhez tartsa és csúsztassa a  ikont.

Ha gyorsüzenetet kíván küldeni, tartsa és csúsztassa a képernyő alján található

**Gyorsüzenet** ikont.






### TIPP! Gyors üzenetek

Ezzel a funkcióval gyorsan küldhet üzeneteket. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania üzenet küldésével.

## A hívás hangerejének beállítása

Ha a bejövő hívás hangerejét meg kívánja változtatni a hívás közben, használja a telefon jobb oldalán található hangerőnövelő, ill. -csökkentő gombot.

## Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a **Menü** > **Hívás hozzáadása** opciót, és tárcsázza a számot. A legutoljára tárcsázott számok listáját a  megérintésével jelenítheti meg, vagy a névjegyek között is kereshet a  elem megérintésével, majd kiválaszthatja a hívni kívánt számot.
- 2 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 3 Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Konferenciahívás kezdeményezéséhez pedig érintse meg a **Hívás összekapcsolás**  gombot.
- 5 Aktív hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** elemet, vagy nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombját, csúsztassa le az információs sávot, majd válassza ki a **Hívás befejezése** ikont .

**MEGJEGYZÉS:** Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

## A hívásnaplók megtekintése

A kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, és válassza a **Hívás infó** fület .

Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hanghívás teljes listáját.

**TIPP!** Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

**TIPP!** Nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg az **Összes törlése** opciót az összes rögzített elem törléséhez.

## Névjegyek

Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.

### Partner keresése

#### A kezdőképernyőn

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.

#### Új partner hozzáadása

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Válassza az  opciót.
- 3 Válasszon ki egy memóriahelyet. Ha több fiókkal rendelkezik, válassza ki azt, amelyikhez szeretné hozzárendelni a névjegyet, például **Telefon** vagy **Google**.
- 4 Érintse meg az egyik névjegyadat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot, hogy a névjegy a memóriába kerüljön.


### Névjegyet létrehozhat a tárcsázási képernyőről is.

- 1 Érintse meg a  >  gombokat a tárcsázási képernyő megnyitásához.
- 2 Írjon be egy telefonszámot.
- 3 Érintse meg a **Hozzáadás a névjegyekhez** > **Új névjegy** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy memóriahelyet. Ha több fiókkal rendelkezik, válassza ki azt, amelyikhez szeretné hozzárendelni a névjegyet, például **Telefon** vagy **Google**.
- 5 Írja be a névjegy adatait.
- 6 Érintse meg az egyik névjegyadat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.
- 7 Érintse meg a **Mentés** gombot, hogy a névjegy a memóriába kerüljön.


### Kedvenc névjegyek

A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.

#### Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 A névjegyhez tartozó adatokat a név megérintésével tekintheti meg.
- 3 Érintse meg a csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon. A csillag sárga lesz.

## Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Kedvencek** fület, majd válassza ki azt a névjegyet, amelynek az adatait meg kívánja tekinteni.
- 3 Érintse meg a sárga csillagot a névjegy neve mellett, a jobb oldalon. A csillag sötét színűre változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

## Névjegyek importálása vagy exportálása

Névjegyfájlok memóriából (belső tárhelyről/ memóriakártyáról), illetve SIM- vagy USIM-kártyáról készülékére importálásához/ exportálásához (vcf formátumban) és fordítva.

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg: **Menü gomb > Import/ Export.**
- 3 Válassza ki a kívánt opciót az importáláshoz/exportáláshoz. Ha több fiókkal rendelkezik, válassza ki azt, amelyikhez szeretné hozzárendelni a névjegyet.
- 4 Válassza ki a névjegyfájlokat az importáláshoz/exportáláshoz, és erősítse meg az **Import** gombbal.

## Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra



Exportálja a névjegyeket egy .vcs fájlba a régi telefonról a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.

- 1 Először a számítógépre telepítse az LG PC Suite programot. Futtassa a programot és az USB-kábellel csatlakoztassa az androidos mobiltelefont a számítógéphez.
- 2 A képernyő tetejéről válassza, hogy **Készülék > Személyes adatok importálása > Névjegyek importálása.**
- 3 A névjegyfájl megnyitására egy felugró ablak jelenik meg.
- 4 Válasszon ki egy névjegyfájlt, majd kattintson a **Megnyitás** opcióra.
- 5 Új névjegy számítógépről a készülék névjegyek közé importálásához egy felugró ablak jelenik meg.
- 6 Ha a készüléken található névjegyek és a számítógépről származó névjegyek eltérőek, válassza ki a számítógépről importálni kívánt névjegyet.
- 7 Új névjegy számítógépről a készülékre importálásához kattintson az [OK] gombra.

## Üzenetküldés/-fogadás

Az LG-P990 modell az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

### Üzenetküldés

- 1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn a  ikont, majd a  ikont.
- 2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több partnert is hozzáadhat.

**MEGJEGYZÉS:** A szöveges üzenet díja annyszor kerül felszámításra, ahány személynek elküldi az üzenetet.

- 3 Az üzenet megírásához érintse meg az **Írja be az üzenetet** mezőt.
- 4 Érintse meg a **Menü** gombot az Opciók menü megnyitásához. Válasszon a következők közül: **Tárgy hozzáadása**, **Elvétel**, **Csatolmány**, **Hangulatjel beillesztése** vagy **Összes üzenet**.
- 5 Érintse meg a **Küldés** opciót az üzenet elküldéséhez.

- 6 Megnyílik az üzenet képernyő, és az üzenet a Címzett neve/száma után. A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzeneteket megtekintése vagy küldése esetén, létrejön egy üzenetcsoport.

**MEGJEGYZÉS:** Ha hívás közben SMS érkezik, a telefon hangjelzést ad.

**⚠ FIGYELEM:** A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és az SMS kódolásától függően országonként eltérő lehet.

**⚠ FIGYELEM:** Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

### Összefűzött

A partnerekkel folytatott üzenetváltások (SMS, MMS) időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

## Hangulatjelek használata

Tegye kifejezőbbé üzeneteit hangulatjelek használatával.

Új üzenet írásakor érintse meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Hangulatjel beillesztése** lehetőséget.

## Az MMS-beállítások módosítása

Az LG-P990 készülék előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

Érintse meg a kezdőképernyőn a  ikont, és érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget.

Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja a nem a Google Mail szolgáltatáson keresztül kapott e-maileket. Az e-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange.

A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

### E-mail fiók kezelése

Amikor először megnyitja az **E-mail** alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.

#### További e-mail fiók hozzáadása:



- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **E-mail** > a fiókhoz tartozó képernyőn, majd érintse meg:  > **Beállítások** > **FIÓK HOZZÁADÁSA**

A kezdeti telepítés után az E-mail megjeleníti a fiókja tartalmát. Ha egynél több fiókot is hozzáadott, válthat is a fiókok között.

#### Az e-mail fiók beállításainak módosítása:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **E-mail** > a fiókhoz tartozó képernyőn, majd érintse meg:  > **Beállítások**

#### E-mail fiók törlése:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **E-mail** > a fiókhoz tartozó képernyőn, majd érintse meg:  > **Beállítások** > érintse meg a törölni kívánt fiókot > **Fiók törlése**.

#### E-mail fiókhoz tartozó képernyő

Valamely fiók megérintésével megtekintheti a hozzátartozó Bejövő üzeneteket. Az alapértelmezés szerint az üzenetküldéshez használt fiókot egy pipa jelöli.

 - A fiók mappáinak megnyitásához érintse meg a mappa ikont.



A telefon csak a fiókokba érkező legfrissebb üzeneteket tölti le.

#### A fiók mappái

Minden fiók tartalmaz egy Bejövő üzenetek, egy Kimenő üzenetek, egy Elküldött és egy Piszkozatok mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

## E-mail létrehozása és küldése

### Új e-mail létrehozása és küldése

- 1 Az **E-mail** alkalmazásban érintse meg a  ikont.
- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket pontosvesszővel válassza el egymástól.
- 3 Adja meg a másolat/titkos másolat címzettjeit és csatoljon fájlokat, ha szükséges.
- 4 Írja be az üzenet szövegét.
- 5 Érintse meg a  opciót.  
Ha nem csatlakozik hálózathoz, például ha repülőgép módban dolgozik, az elküldött üzeneteket a rendszer a Kimenő üzenetek mappában tárolja, amíg nem csatlakozik ismét a hálózathoz. Ha a Kimenő üzenetek mappában üzenet várakozik, az is megjelenik a Fiókok képernyőn.

**TIPP!** Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít. Az értesítés leállításához érintse meg az e-mail értesítést.

A Kamera alkalmazás megnyitásához érintse meg az **Alkalmazások gomb**  > **Kamera**  elemet.

## A kereső

**Fényerő** – A videó készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.

A kép fényerejének csökkentéséhez csúsztassa a fényerő mutatót a sáv mentén a „-” irányába, illetve nagyobb fényerejű képhez a „+” irányába.

**Hangfelismerés** – Mondja, hogy „csííz”, amikor készen áll a fotózáshoz.

**Kamera kapcsoló** – Segítségével válthat az előre néző objektív és a hátrafelé néző objektív között.



**Videokamera mód** – Csúsztassa lefelé az ikont, ha videó módra kíván váltani.


**Felvétel** – Fénykép készítése.

**Galéria** – Itt tekintheti meg a videokamera módban készített és elmentett fényképeket és videókat. Csak érintse meg, és a Galéria megjelenik a képernyőn.

**Beállítások** – A Beállítások menü megnyitása.

**Felvételi mód** – Válasszon a **Normál**, a **Panoráma** vagy a **Sorozat felvétel** közül.

## Fényképezés

- 1 Nyissa meg a Kamera alkalmazást.
- 2 A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
- 3 Érintse meg a képernyőt, és a keresőképernyő közepén megjelenik a fókuszmező.
- 4 Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 5 Kattintson a  gombra a kép rögzítéséhez.

**MEGJEGYZÉS:** Ha beltérben próbál képet készíteni, árnyékolási probléma léphet fel a fényképezőgép jellemzőiből adódóan (Árnyékolási probléma alatt azt értjük, hogy a színek a kép közepén és szélén nem teljesen egységesek.)

## A fénykép elkészítése után

A készített fénykép megjelenik a képernyőn, ha az Auto megjelenítés beállítása Be.

**Megoszt** Ezt az elemet megérintve a képet számos módon megoszthatja, például: **Bluetooth, E-mail, Gmail, Jegyzet, Üzenet, Picasa** vagy bármely egyéb támogatott letölthető alkalmazás használatával.

**MEGJEGYZÉS:** MMS üzenetek küldése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

**Használat** Ezt az elemet megérintve a képet felhasználhatja **Névjegy képként, Kezdőképernyő háttérként, Zárt képernyő háttérként.**



A kép törése.




Új fénykép készítése azonnal. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.



A mentett fényképek Galériájának megtekintése.

## A speciális beállítások használata

A speciális opciók megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot.

A fényképezőgép beállításait a lista görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a Vissza gombot .

**Vaku** – Kikapcsolás / Be / Automatikus.

**Fókusz** – Érintse meg a fókusz mód kiválasztásához.

- **Auto** : A fényképezőgép automatikusan állítja be a fókuszt. (A kamera folyamatosan fókuszál a fényképen látható objektumokra)
- **Arckövetés** : A kamera automatikusan észleli az emberi arcokat és azokra fókuszál.

# Kamera

**Képméret** – Érintse meg a készítendő fényképek méretének megadásához (pixelben). Válasszon pixelszámot az alábbi lehetőségek közül: **8M(3264X2448), W6M(3200X1920), 5M(2560X1920), 3M(2048x1536), W3M(2240X1344), 1M(1280X960), W1M(1280X768).**

**Látvány mód** – Keresse meg az aktuális környezethez megfelelő szín- és fénybeállításokat.

- **Normál** : Automatikus beállítás a környezet alapján.
- **Portré** : Ideális emberek fényképezéséhez.
- **Tájkép**: Ideális természetes környezet, például fák, virágok és az ég fényképezéséhez.
- **Sport** : Ideális sportesemények fényképezéséhez.
- **Napnyugta**: Ideális naplemente fényképezéséhez.
- **Éjszaka**: Ideális éjszakai fényképezéshez. Az éjszakai táj érzékeléséhez a készülék lassú rekeszár-sebességet használ.

**ISO** – A fényképezőgép fényérzékenységet határozza meg. Az alábbi értékek közül választhat: **Auto, 400, 200** és **100**.

**Fehéregyensúly** – A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér színű részek valóságosan jelenjenek meg a képen. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet



a fényviszonyok meghatározása. Az **Auto, Izzólámpa, Napos, Fluoreszkáló** és **Felhős** lehetőségek közül választhat.

**Színhatás** – Válasszon színtónust az új fényképhez.

**Időzítő** – Az önkidőző lehetővé teszi, hogy az exponológomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció. Válassza a **Ki, 3 mp, 5 mp** vagy **10 mp** lehetőséget. Ez a legmegfelelőbb beállítás, ha szerepelni kíván a fényképen.

**Hely megjelölése** – Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a Hely megjelölése funkciót támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők.

**MEGJEGYZÉS:** Ez a funkció csak akkor használható, amikor a GPS aktív.

**MEGJEGYZÉS:** Ez a funkció vezeték nélküli hálózatokat használ. Be kell jelölnie a Vezeték nélküli hálózat használata elemet. A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gomb**  > **Rendszerbeállítások** > **Helymeghatározási szolgáltatások** elemet. Jelölje be a Google helymeghatározási szolgáltatását .

**Kamera hang** – Négy rekeszárhang közül választhat.

**Auto. előnézet** – Ha beállítja az **Auto megjelenítés** lehetőséget, automatikusan megjelenik az éppen elkészített kép.

**Tárolás** – Válasszon az **SD kártya** és a **Belső memória** között.


**Visszaállítás** – Az összes alapértelmezett fényképezőgép-beállítás visszaállítása.

**Kamera útmutató** – Megérintésével megtekintheti, hogyan működik egy bizonyos funkció. A rövid útmutatás hasznos segítséget jelent.

#### **MEGJEGYZÉS:**

- Amikor kilép a fényképezőgép módból, bizonyos beállítások visszaállnak az alapértékekre. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze a fényképezőgép-beállításokat.
- A beállítások menü a kereső előtt látható, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

## **A mentett fényképek megtekintése**

Az elmentett fényképekhez fényképezőgép üzemmódból is hozzáférhet. Csak érintse meg a Galéria gombot , és megjelenik az Ön Galériája.

**TIPP!** Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet vagy videót.

A további opciós menük megjelenítéséhez érintse meg a kívánt fényképet.



– A képei Smart Share listájának megtekintése (Csatlakozás más készülékekhez a fényképek megjelenítéséhez).



– Új fénykép készítése.



– Fénykép megosztása különböző módszerekkel, például Bluetooth vagy Üzenetek használatával



– A fénykép törlése.

**Menü gomb**  – Érintse meg a **Kép beállítása, Áthelyez, Átnevez, Forgatás balra, Forgatás jobbra, Kívág, Szerkeszt, Diavetítés** vagy **Részletek** elem eléréséhez.

## A kereső

**Fényerő** – A videó készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A videó fényerejének csökkentéséhez csúsztassa a fényerő mutatót a sáv mentén a „-” irányába, illetve nagyobb fényerejű képhez a „+” irányába.

**Zoom** – Nagyítás vagy kicsinyítés.

**Kamera kapcsoló** – Segítségével válthat az előre néző objektív és a hátrafelé néző objektív között.



**Kamera mód** – Érintse meg ezt az ikont, ha kamera módba szeretne váltani.

**Felvétel indítása** – Lehetővé teszi a felvétel indítását.

**Galéria** – A videokamera módon belül az elmentett fényképek és videók megtekintése. Csak érintse meg, és a Galéria megjelenik a képernyőn.

**Beállítások** – A Beállítások menü megnyitása.

**Vaku** – Biztosítja a vaku bekapcsolásának lehetőségét, ha sötét helyen készít videót.

## Gyors videokészítés

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és csúsztassa a fényképezőgép üzemmód gombot lefelé **Videó** állásba. A felvétel ikon a következőre változik:
- 2 Megjelenik a képernyőn a videokamera keresője.
- 3 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lencsét a videó tárgya felé.
- 4 Érintse meg a videó indítása ikont
- 5 A videofelvétel hosszát jelző óra megjelenik a képernyő bal felső sarkában
- 6 A felvétel leállításához érintse meg a videó leállítása ikont

## A videofelvétel elkészítése után

Ha az Auto megjelenítés beállítása Be, akkor a videofelvételt jelző állókép jelenik meg a képernyőn.

**Lejátsz** A videó lejátszása.

**Megoszt** Érintse meg, ha **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Üzenet** vagy **YouTube** alkalmazás segítségével meg szeretné osztani a videót másokkal.

**MEGJEGYZÉS:** MMS üzenetek fel- és/vagy letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

Az elkészült videó törlése. A törlést az **OK** gombbal erősítheti meg. A kereső újra megjelenik.

Új videó készítése. A jelenlegi videó mentésre kerül.

Az utoljára rögzített videó megtekintése.

## A speciális beállítások használata

Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a gombot. A videokamera beállítását a lista görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza** gombot.

**Videoméret** – A rögzítendő videók méretének megadása (pixelben). A videoméretet az alábbiak közül választhatja ki: Full HD (1920x1080), HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), MMS (QVGA-320x240) és MMS (QCIF-176x144).

**Fehéregyensúly** – A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér színű részek valóságban jelenjenek meg a felvételen. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Az **Auto**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** és **Felhős** lehetőségek közül választhat.

**Színhatás** – Kiválaszthatja az új videóban használandó színtónust.

**MEGJEGYZÉS:** A Színhatás beállításai a videó módtól függően eltérőek lehetnek.

## Videokamera

**Hely megjelölése** – Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Készítsen videofelvételeket, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett videókat, azok térképen is megjeleníthetők.


**Hangfelvétel** – A Ki opció kiválasztásával a hangok nem lesznek rögzítve a videofelvételen.

**Auto. előnézet** – Ha ezt a lehetőséget **Be** értékre állítja, automatikusan megjelenik az éppen rögzített videó.

**Tárolás** – Válasszon az SD kártya és a Belső memória között .

**Visszaállítás** – Az összes alapértelmezett videokamera-beállítás visszaállítása.

### Az elmentett videók megtekintése

- 1 Érintse meg a keresőben a  gombot.
- 2 A képernyőn megjelenik a galéria.
- 3 Ha egyszer megérinti a videót, a galéria elé helyezi azt. Elindul az automatikus lejátszás.

### A hangerő beállítása videolejátszás közben

A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék jobb oldalán található hangerőgombokat.

## Multimédia

A multimédiaifájlokat microSD kártyára mentheti, hogy az összes képhez és videofájlhoz könnyedén hozzáférhessen.


### Galéria

Érintse meg az **Alkalmazások gomb**  > **Galéria** elemet .

### Nézet mód

A Galéria megnyitásakor a fényképek Mappa nézetben jelennek meg. Egy adott mappa megnyitásakor a fényképek Rács nézetben láthatóak. Ha a Rács nézetben megérint egy fényképet, az Teljes nézetben jelenik meg.

### Naptár nézet

A Mappa nézetben érintse meg az **Albumok**  elemet az **Albumok, Helyek, Idő bélyegző** megtekintéséhez.

### A Galéria menü opciói

Érintsen meg egy fényképet és érintse meg a **Menü gombot**  az alábbi opciók megjelenítéséhez: **Kép beállítása, Áthelyez, Átnevez, Forgatás balra, Forgatás jobbra, Kívág, Szerkeszt, Diavetítés, Részletek.**

### Fényképküldés

- 1 Fénykép küldéséhez érintse meg a kívánt képet.
- 2 Érintse meg a  elemet és válasszon a **rendelkezésre álló alkalmazások közül.**
- 3 Ha az **E-mail, Gmail** vagy **Üzenet** elemet választja, a fényképet a készülék egy üzenethez csatolja, amely üzenetbe szöveget írhat és a megszokott módon elküldheti.


**TIPP!** Ha a telefonján be van állítva valamely közösségi oldal fiókja, akkor a fényképet ezen a közösségi oldalon is megoszthatja.

### Videoküldés


- 1 Videó küldéséhez érintse meg hosszan a kívánt videót.
- 2 Érintse meg a **Megoszt** elemet és válasszon a **rendelkezésre álló alkalmazások közül.**
- 3 Ha az **E-mail, Gmail** vagy **Üzenet** elemet választja, a videofelvételt a készülék egy üzenethez csatolja, amely üzenetbe szöveget írhat és a megszokott módon elküldheti.

## Kép használata

Válassza ki a képet, amelyet háttérképként vagy a hívó fél azonosítására szeretne alkalmazni.

- 1 Érintse meg az adott fényképet, majd érintse meg a **Menü gomb**  > **Kép beállítása** elemet.
- 2 Válasszon a **Névjegy kép**, **Kezdőképernyő háttér** és **Zárt képernyő háttérképe** lehetőségek közül.

## Diavetítés megtekintése

A fényképekből készült diavetítés megtekintéséhez nyissa meg a Galéria alkalmazást és érintsen meg egy fényképet. A fénykép megjelenítése után érintse meg a képernyőt a menü megjelenítéséhez. **Menü gomb**  > **Diavetítés** elem az összes fényképet tartalmazó diavetítés elindításához.

## A fénykép részleteinek megtekintése

Megtekintheti a fényképek részletes adatait, pl. név, dátum, idő, méret és típus.


A fénykép megtekintése közben érintse meg a **Menü gomb**  > **Részletek** elemet.

## Fájlok átvitele USB Média szinkronizálás (MTP) használatával


Fájlok átvitele USB-készülék segítségével:

- 1 Az USB-kábellel csatlakoztassa a telefont egy számítógéphez.
- 2 Ekkor megjelenik az USB kapcsolati mód felugró ablak. (A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gombot**  és érintse meg a **Rendszerbeállítások > Kapcsolatok > USB kapcsolat típusa > Média szinkronizálás (MTP)** elemet.
- 3 Jóváhagyáshoz érintse meg a **Média szinkronizálás** elemet.
- 4 A számítógépén megtekintheti a telefon tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

### MEGJEGYZÉS:

Ha nem szeretné, hogy az USB kapcsolati mód felugró ablaka megjelenjen, távolítsa el a jelölést a Ne kérjezd újra elem mellől az USB kapcsolati mód felugró ablakában vagy kapcsolja ki a Kérdés kapcsolódáskor beállítást. (**Menü gomb**  és érintse meg a **Rendszerbeállítások > PC csatlakozás beállításai > Kapcsolatkérés** elemet).

## Zenelejátszó

A telefon zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez a kezdőképernyőről érintse meg az **Alkalmazások gombot**  és érintse meg a **Zene** elemet.

## Zene-/videofájlok mentése a telefonra

### Az USB kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.

Értesítést kap, hogy az USB csatlakoztatva van, és láthatja az USB kapcsolati mód felugró ablakát. Jóváhagyáshoz érintse meg a Média szinkronizálás (MTP) elemet. Majd nyissa meg a mappát, amelyet meg kíván tekinteni a számítógépről.

### Mentsen zene- vagy videofájlokat a számítógépről a telefonhoz csatlakoztatott cserélhető adathordozóra.

- Kártyaolvasó segítségével fájlokat másolhat vagy helyezhet át a számítógépről a telefonhoz csatlakoztatott cserélhető adathordozóra.
- Ha feliratos videofájlról van szó (a videofájllal azonos nevű .smi fájl), tegye őket ugyanabba a mappába, így a videofájl lejátszásakor automatikus meg jelenik a felirat.






- Zene- vagy videofájlok letöltésekor tiszteletben kell tartani a szerzői jogokat. A sérült, illetve a hibás kiterjesztésű fájlok megrongálhatják a telefont.

## Videofájlok lejátszása a telefonon

### Videofájlok lejátszása

Keresse meg a Galériában a kívánt fájlt, majd lejátszáshoz érintse meg.

### Zeneszám lejátszása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gombot** , majd érintse meg a **Zene** elemet.
- 2 Érintse meg a **Számok** fület.
- 3 Érintse meg a lejátszani kívánt zeneszámot.
- 4 A zeneszám szüneteltetéséhez érintse meg a  gombot.
- 5 A következő számra ugráshoz érintse meg a  gombot.
- 6 A zeneszám elejére ugráshoz érintse meg a  gombot. Érintse meg a  gombot kétszer az előző zeneszámmal ugráshoz.

Nyomja meg a készülék jobb oldalán található hangerőnövelő és hangerőcsökkentő gombot a hangerő zenehallgatás közben történő beállításához.

## Multimédia



A zeneszámhoz kapcsolódó opciók megjelenítéséhez érintse meg és tartsa az adott számot a listában. Az alábbi opciók jelennek meg: **Lejátsz**, **Lejátszási listához ad**, **Beállítás csengőhangként**, **Töröl**, **Megoszt**, **Keresés** és **Részletek**.

### Lejátszási listák használata


Lejátszási listák létrehozásával a zenefájlokat zeneszám-csoportokba rendezheti, amelyeket lejátszhat az Ön által beállított vagy véletlenszerű sorrendben.

### Lejátszási lista létrehozása

- 1 A könyvtár megjelenítésekor hosszan érintse meg valamelyik zeneszámot.
- 2 Érintse meg a **Lejátszási listához ad** elemet.
- 3 Érintse meg az **Új lejátszási lista** elemet.
- 4 Írjon be egy címet az új lejátszási listához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Hozzáadhatja azt a zeneszámot is a lejátszási lista első számaként, amelyet a Lejátszási képernyőn éppen lejátszik a készülék. Ehhez nyomja meg a **Menü gombot** , majd érintse meg a **Hozzáadás a lejátszási listához** elemet vagy érintse meg a  elemet, és válassza ki **Mentés** mint lejátszási lista lehetőséget a képernyő alján.

### Zeneszám eltávolítása lejátszási listáról

- 1 Lejátszási lista megnyitása.
- 2 Érintse meg és tartsa az eltávolítani kívánt zeneszámot, majd érintse meg a **Törlés a lejátszási listáról** elemet, vagy az aktuálisan lejátszott lejátszási lista megtekintésekor érintse meg a **Menü gombot** , majd érintse meg a **Törlés a lejátszási listáról** elemet az összes zeneszám eltávolításához az aktuális lejátszási listáról.

### Lejátszási lista átnevezése vagy törlése

- 1 Nyissa meg a **Lejátszási lista** könyvtárat.
- 2 Érintse meg és tartsa a lejátszási listát a menü megjelenítéséhez, majd érintse meg a **Töröl** vagy **Átnevez** elemet.

## MEGJEGYZÉS:

A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelmi törvények szabályozása alatt állhat. Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia. Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

## A SmartShare alkalmazás használata

A SmartShare DLNA (Digital Living Network Alliance) technológiát használ a digitális tartalom vezeték nélküli hálózaton keresztül történő megosztására. Mindkét készüléknek DLNA-hitelesítéssel kell rendelkeznie a funkció támogatásához.

### A SmartShare alkalmazás bekapcsolása és a tartalommegosztás engedélyezése

- 1 Érintse meg az **Alkalmazások gomb**  > **SmartShare**  elemet.
- 2 Érintse meg a **Menü gomb**  > **Beállítások** elemet.

3 Érintse meg a **Láthatóság** elemet, hogy készülékét más készülékek érzékelni tudják.

- Érintse meg a **Kérés elfogadása mindig** elemet, ha szeretné automatikusan elfogadni a más készülékekről érkező megosztási kérelmeket.
- Érintse meg a **Fájlok fogadása** elemet, ha szeretne más telefonokról származó fájlokat saját telefonjára tölteni.

## MEGJEGYZÉS:

Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a microSD-kártyát, illetve hogy a Beállítások menüben bejelölte-e a **Fájlok fogadása** lehetőséget.

- 4 A Megosztott tartalmaim részben érintéssel jelölje ki a megosztani kívánt tartalomtípusokat. Válasszon a **Fényképek**, **Videók** és a **Zene** lehetőségek közül.
- 5 A SmartShare alkalmazás most aktív, és készen áll a tartalmak megosztására.

### A renderelő eszközök vezérlése

Lehetővé teszi a multimédia tartalom lejátszását a renderelő eszközön (pl. TV-készüléken) egy távoli tartalomkönyvtárból (pl. számítógépről).

## MEGJEGYZÉS:

Ellenőrizze, hogy a készülékek DLNA-funkcióinak beállítása megfelelő-e (pl. TV és számítógép).

- 1 Érintse meg az **Alkalmazások gomb**  > SmartShare  elemet.
- 2 Érintse meg a **Címzett gombot** , és válassza ki a készüléket a renderelő eszközök listájából.
- 3 A **Kezdés gomb**  megérintésével válassza ki a távoli tartalomkönyvtár tartalmazó készüléket.
- 4 A távoli tartalom könyvtárát tallózhatja is.
- 5 Tartsa nyomva az egyik tartalom miniatúrát, majd pöccintéssel helyezze át a felső területre, vagy érintse meg a következőket: **Menü gomb**  > **Lejátsz.**

## Tartalom megosztása a telefonról a renderelő eszközre (pl. TV)

## MEGJEGYZÉS:

Ellenőrizze, hogy a renderelő eszköz beállítása megfelelő-e.


- 1 Miközben fényképeket vagy videót néz a Galéria alkalmazás használatával, érintse meg a // fület a Cím területén.

- 2 A fájlok lejátszásához válassza ki az eszközt a renderelő eszközök listájából.

## MEGJEGYZÉS:

Járjon el ugyanígy, ha a **Videolejátszón** keresztül kíván tartalmat megosztani.

 : Hálózathoz kell csatlakoznia.

 : Válassza ki a készüléket a hálózaton.

 : A tartalom SmartShare-en keresztül történő megosztása folyamatban van.

## FIGYELEM!

Ellenőrizze, hogy az eszköz Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozik-e az otthoni hálózatra, mert csak ebben az esetben használhatja az alkalmazást.

Vannak olyan DLNA-eszközök (pl. TV), amelyek csak a DMP-funkciót támogatják; ezek nem láthatók a renderelő eszközök listájában.

Előfordulhat, hogy a készüléke nem alkalmas bizonyos tartalmak lejátszására.

## Tartalmak letöltése a távoli tartalomkönyvtárból

- 1 Érintse meg az **Alkalmazások gomb**  > **SmartShare**  elemet.
- 2 A **Kezdés** gomb  megérintésével válassza ki a távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.
- 3 A távoli tartalom könyvtárát tallózhatja is.
- 4 Érintse meg az egyik tartalom miniatúrát, majd érintse meg a **Letöltés** elemet.

### MEGJEGYZÉS:

Egyes tartalomtípusokat a készülék nem támogat.

### FIGYELEM!

Egyes DLNA-eszközök nem támogatják a DMS feltöltési funkcióját, ezért a fájlok nem tölthetők fel. Egyes tartalomtípusokat a készülék nem támogat.

## Tartalmak feltöltése a távoli tartalomkönyvtárból

- 1 Érintse meg az **Alkalmazások gomb**  > **SmartShare**  elemet.
- 2 Érintse meg a **Kezdés** gombot  és válassza ki **Az én telefonom** lehetőséget.
- 3 Tallózhat a helyi tartalomkönyvtárban.
- 4 Érintse meg az egyik tartalom miniatúrát, majd érintse meg a **Feltöltés** elemet.
- 5 Válassza ki a feltölteni kívánt távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.

## Az ébresztő beállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gombot** , majd érintse meg az **Ébresztés/Óra** elemet.
- 2 Új ébresztés hozzáadásához érintse meg a bal alsó sarokban található elemet és állítsa be az ébresztés idejét.
- 3 Tegye meg az egyéb beállításokat szükség szerint, majd érintse meg a **Mentés** elemet.
- 4 Érintse meg a **Menü gombot** az összes ébresztés törléséhez vagy az ébresztés beállításainak módosításához.

## A számológép használata

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gombot** , majd érintse meg a **Számológép** elemet.
- 2 A számbillentyűk megérintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a kívánt funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 Bonyolultabb számításokhoz érintse meg a **Menü gombot** , érintse meg a **Bővített panel** elemet, majd válasszon ki egy opciót.




## Új esemény felvétele a naptárba

**MEGJEGYZÉS:** A Naptár használatához létre kell hoznia egy Google fiókot.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gombot** , majd érintse meg a **Naptár** elemet.
- 2 Esemény megtekintéséhez érintse meg az adott dátumot. Az adott napon zajló események a Naptár alatt Hónap nézetben jelennek meg. A részletek megtekintéséhez érintse meg az eseményt. Ha eseményt kíván hozzáadni, érintse meg a elemet a Naptár jobb felső sarkában.
- 3 Érintse meg a **Telefon** mezőt és írja be az esemény nevét. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.
- 4 A hely megadásához érintse meg a **Hely** mezőt.
- 5 Ha szeretne az eseményhez megjegyzést fűzni, érintse meg a **Leírás** mezőt, és adja meg a részleteket.
- 6 Az esemény megismétléséhez érintse meg az **Ismétlés** elemet, majd szükség esetén állítsa be az **Emlékeztetők** opciót.



- 7 Érintse meg a **Mentés** opciót, hogy az eseményt elmentse a naptárba. A naptárban egy színes négyzet jelzi azokat a napokat, amelyekre eseményeket mentett el. Amennyiben beállítja, az esemény kezdetének időpontjában megszólal egy hangriasztás.

## A naptár nézetének megváltoztatása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gombot** , majd érintse meg a **Naptár**  elemet.
- 2 A Naptár bal felső részén érintse meg a  gombot, amely a **Nap**, **Hét**, **Napirend** vagy **Hónap** elemeket mutatja.

## Letöltések

Gyors hozzáférést tesz lehetővé a legutóbbi internetes és egyéb letöltött fájlok listáját tartalmazó lapokhoz.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gomb**  → **Letöltések**  elemet.
- 2 Érintse meg az egyik rendelkezésre álló kategóriafület (Internetes letöltések vagy Egyéb letöltések), majd válassza ki a kívánt fájlt. A Polaris Office is képes megnyitni a kompatibilis formátumban készült dokumentumokat.

## FM-rádió

Az LG-P990 készülék rendelkezik egy beépített FM-rádióval, amelyen megkeresheti kedvenc csatornáit, és hallgathatja azokat útközben.




**MEGJEGYZÉS:** Rádióhallgatáshoz fejhallgatót kell használnia. Csatlakoztassa a telefon fejhallgató-csatlakozójához.

## Polaris Office

A Polaris Office segítségével megtekinthet, létrehozhat és szerkeszthet dokumentumfájlokat a készülékén. A betöltött fájlok származhatnak a készülék microSD kártyáiról, vagy letöltött e-mail mellékletekből. A Polaris Office alkalmazás az alábbi fájlformátumokat támogatja: txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.



- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gomb**  > **Polaris Office**  elemet.
- 2 Regisztrálja a nevét és e-mail címét a Felhasználói regisztráció oldalon. Ha ki kívánja hagyni a regisztrációt, érintse meg a **Mégse** elemet.
- 3 Érintse meg a **Saját fájlok** elemet a microSD kártyán található mappák és dokumentumok eléréséhez.

## Kellékek

- 4 Új dokumentum létrehozásához érintse meg a **Menü gomb**  > **Új fájl** elemet.
- 5 Érintse meg az adott dokumentumtípust.
- 6 Vigye be a dokumentumba a kívánt tartalmat a képernyő alján található eszközök és a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével.
- 7 Amikor végzett a dokumentumon végzett munkával, a mentéshez érintse meg a **Menü gomb**  > **Mentés** > **Mentés** elemet (vagy **Mentés másként** elemet új dokumentumnév megadása esetén).
- 8 A kilépéshez érintse meg a **Vissza gombot** .

## Videolejátszó





A beépített Videolejátszó alkalmazás közvetlenül az SD-kártyán található fájlokból játszik le videókat. Ez az alkalmazás képes DivX videók lejátszására.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gomb**  → Videolejátszó  elemet. Az SD-kártyán lévő rendezett videók listája megjelenik a Videó listán.
- 2 A megtekintés megkezdéséhez érintse meg a kívánt videofájlt.

## Diktafon

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat is rögzíthet.

## Hangfelvétel készítése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gombot** , majd érintse meg a **Diktafon** elemet.
- 2 A felvétel indításához érintse meg a  gombot.
- 3 A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  gombot.
- 4 A felvétel befejezéséhez érintse meg a  gombot.

**MEGJEGYZÉS:** A hangfelvételei eléréséhez érintse meg a  gombot. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket.

## YouTube

A YouTube egy online nyilvános kommunikációs weboldal, ahol a felhasználók a videókat feltölthetik és az elérhetővé tehetik a nagyközönség számára. A felhasználók videókat oszthatnak meg és tekinthetnek meg MPEG-4 formátumban.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gomb**  →
- 2 **YouTube**  elemet.
- 3 Érintse meg az **Elfogad** lehetőséget, ha elfogadja a használati feltételeket, vagy érintse meg a **Kilép** lehetőséget.
- 4 Amikor a képernyő betöltődik, megkezdheti a feltöltött videók keresését és megtekintését.
- 5 Nyomja meg a  → **Beállítások** → **Általános beállítások** → **Kiváló minőség mobilon** elemet, ha jobb minőségű kimenetet szeretne.

### Internet

Az internet a játékok, zene, hírek, sport, szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra. Bárhol is van, bármit is csinál.

**MEGJEGYZÉS:** A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

### Az Internetes állapotsáv használata

- ◀ Érintse meg a gombot az előző oldalra való visszalépéshez.
- ▶ Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitásához. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a **Vissza** gomb megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra történő ugrással ellentétes művelet.
- ⊞ Érintse meg hosszan, felfelé és lefelé a böngészőben való nagyításhoz/kicsinyítéshez.
- ⊕ Érintse meg a gombot egy új ablak hozzáadásához.
- ★ Az elmentett könyvjelzők listájának megnyitása.

### Az opciók használata

Érintse meg a **Menü** gombot az opciók megtekintéséhez.

**Frissítés** – A jelenlegi weboldal frissítése.

**Mentsd a könyvjelzők közé** – A jelenlegi weboldal hozzáadása a könyvjelzőkhöz.

**Ugorj a kezdőlapra** – megnyomásával a Kezdőlapra léphet.

**Lap megosztása** – Segítségével megoszthatja a weboldalt másokkal.

**Keresés a lapon** – Segítségével betűket vagy szavakat kereshet a jelenlegi weboldalon.

**Asztali webhely kérése** – A weboldal asztali változatban való megjelenítése.

**Mentés offline olvasáshoz** – Lehetővé teszi, hogy Ön elmentse az aktuális weboldalt, és később offline elolvassa.

**Beállítások** – Az internet beállításának megjelenítése.






**Kilépés** – kilépés a böngészőből.

# On-Screen Phone

## LG SZOFTVER

Az On-Screen Phone segítségével a számítógépen is megtekintheti a mobiltelefon képernyőjét USB vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Ezenkívül a számítógépről vezérelheti a mobiltelefonját az egér vagy a billentyűzet segítségével.

### On-Screen Phone 3.0 ikonok

-  Megnyitja az LG Panoráma kezdőlapot vagy megváltoztatja az On-Screen Phone beállításokat.
-  A mobiltelefon csatlakoztatása a számítógéphez, illetve a csatlakoztatás megszüntetése.
-  Az On-Screen Phone ablak lekicsinyítése.
-  Az On-Screen Phone ablak felnagyítása.
-  Kilépés az On-Screen Phone programból.

### On-Screen Phone funkciók

- **Valós idejű átvitel és vezérlés:** a mobiltelefon képernyőjének megjelenítése és a telefon vezérlése, amikor a telefon csatlakozik a számítógéphez.
- **Vezérlés az egérrel:** a mobiltelefon vezérlése az egérrel. Így a számítógép képernyőjén kattinthat és másolhat át áthúzással fájlokat.

- **Szövegbevitel a billentyűzettel:** SMS-t írhat vagy jegyzetet készíthet a számítógép billentyűzetének segítségével.
- **Fájltvitel (mobiltelefonról számítógépre):** fájlok (pl. Galéria, Videolejátszó, Zene és Polaris Viewer fájlok) küldése a mobiltelefonról a számítógépre. Csak kattintson jobb egérgombbal a fájlra, majd húzza azt a számítógépre való küldéshez.
- **Fájltvitel (számítógépről mobiltelefonra):** fájlok másolása a számítógépről a mobiltelefonra. Jelölje ki az átvinni kívánt fájlokat, és húzza át őket az On-Screen Phone ablakba. Az elküldött fájlokat a rendszer az OSP mappában tárolja.
- **LG Home Panorama:** az LG Home összes munkaterületét megjeleníti. Egyszerűen rendezheti ikonjait és a widgeteket, illetve hajthat végre alkalmazásokat, ha kétszer kattint a parancsikonra.

**MEGJEGYZÉS:** Ellenőrizze, hogy alapértelmezett indítópanelként az LG kezdőképernyője van-e beállítva. Előfordulhat, hogy egyes widgetek nem működnek megfelelően az LG Home Panorama esetében.

# On-Screen Phone

- **Valós idejű értesítések:** felugró üzenet értesíti a bejövő hívásokról vagy szöveges üzenetek érkezéséről, de értesülhet a riasztásokról és a naptári eseményekről is.

## Az On-Screen Phone telepítése a számítógépre

Látogasson el az **LG.com** oldalra (<http://www.lg.com>). A jobb felső sarokban található keresőmezőbe írja be a modellszámot. A **TÁMOGATÁS** listáról válassza ki az adott modellt. Görgessen lefelé, jelölje ki az **OSP** fület, majd kattintson a **LETÖLTÉS** gombra. Amikor a rendszer kéri, válassza a **Futtatás** parancsot az On-Screen Phone számítógépre való telepítéséhez.

## A mobiltelefon csatlakoztatása a számítógépre

Az On-Screen Phone 2.0 USB, Bluetooth és Wi-Fi kapcsolattal rendelkezik. Kövesse az OSP program Kapcsolat Varázslójának utasításait.

**MEGJEGYZÉS:** Ellenőrizze, hogy bejelölte-e az On-Screen Phone jelölőnégyzetet a **Rendszerbeállítások > Kapcsolat > On-Screen Phone > On-Screen Phone** helyen. A telefon akkumulátora hamarabb lemerül, ha On-Screen Phone funkcióban Wi-Fi hálózaton keresztül csatlakozik.


Amikor a mobiltelefont mobil hotspoton keresztül csatlakoztatja a számítógéphez, és a számítógépen használja az Internetet, további adatátviteli költségek merülhetnek fel, az Ön DataPro adatátviteli csomagjától függően.

Előfordulhat, hogy az Internet Wi-Fi hálózaton keresztüli elérése nem működik megfelelően, a hálózati forgalomtól függően. Amikor nagyobbra nyitja az On-Screen Phone ablakot, a képernyőn látható megjelenítés lassúvá válhat.

## A telefon számítógépes csatlakozásának ellenőrzése

Ha az készülék csatlakoztatása megtörtént, húzza le az állapotsort a kezdőképernyő tetején, és ellenőrizze az On-Screen Phone csatlakozási állapotát.

## A telefon lecsatlakoztatása a számítógépről

Kattintson az On-Screen Phone ablak bal felső részén található  gombra. Vagy húzza le a kezdőképernyő tetején található Állapotsort és válassza az **On-Screen Phone csatlakoztatva > On-Screen Phone kikapcsolása** lehetőséget. Érintse meg a **Kapcsolat bontása** lehetőséget a kapcsolat bontására szolgáló párbeszédpanelen.

## Beállítások

A Beállítások alkalmazás tartalmazza a telefon testreszabásához és konfigurálásához szükséges eszközök többségét. A Beállítások alkalmazás összes beállítása bemutatásra kerül ebben a részben.

### A Beállítások alkalmazás megnyitása

- A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gomb**  > **Beállítások**  elemet.
- A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gomb**  > **Rendszerbeállítások** elemet.


## VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK

Ez a menü a Wi-Fi és Bluetooth kapcsolatok, a hordozható hotspotok és az internetmegosztás, a repülőgépes mód és a VPN-csatlakozások kezelésére szolgál.

### < Wi-Fi >

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Mások rejtettek, vagy egyéb biztonsági védőfunkciókkal vannak ellátva, ezért a csatlakozáshoz be kell állítania telefonját.

### < Wi-Fi be >

A kezdőképernyőn nyissa meg az Értesítések panelt és érintse meg a  elemet a Wi-Fi bekapcsolásához. Egy kék színű ikon jelzi a Wi-Fi bekapcsolt állapotát.

VAGY

Érintse meg a **Menü gombot**  és érintse meg a **Rendszerbeállítások > Wi-Fi** elemet. Majd húzza a  elemet jobbra.

### Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Amikor nem használja azt, kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót

az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gombot** , majd érintse meg a **Rendszerbeállítások > Wi-Fi** opciót.
- 2 Húzza a  elemet jobbra a bekapcsoláshoz, majd kezdje meg az elérhető Wi-Fi hálózatok keresését.
  - Megjelenik az elérhető Wi-Fi hálózatok listája. A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
- 3 Érintse meg a kívánt hálózatot a csatlakozáshoz.
  - Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)

## Beállítások

- 4 A képernyő tetején látható Állapotsor megjelenít egy ikont, amely mutatja a Wi-Fi állapotot.

**TIPPI!** Ha nincs valamely Wi-Fi hálózat hatótávolságában és hálózati kapcsolatot használ, további adatátviteli díjak léphetnek fel.

### MEGJEGYZÉS

Ez a készülék a WEP, WPA/WPA2-PSK és 802.1x EAP titkosítást támogatja. (Bizonyos EAP módszerek nem támogatottak.) Ha a Wi-Fi szolgáltató vagy a hálózati rendszergazda biztonsági titkosítást állít be a hálózathoz, akkor adja meg a kódot az előugró ablakban. Ha nincs beállítva titkosítás, akkor ez az előugró ablak nem jelenik meg. A kódot a Wi-Fi szolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától szerezheti be.

### < Bluetooth >

#### Bluetooth használata


- 1 A **VEZETÉK NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK** részben érintse meg a Bluetooth lehetőséget, majd húzza jobbra a  elemet a Bluetooth funkció bekapcsolásához.

- 2 A képernyő alján érintse meg a **Készülékek keresése** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a párosítani kívánt készülék nevét, majd érintse meg a Párosítás lehetőséget.

**TIPPI!** A párosítási módra és a jelszóra (jellemzően 0 0 0 0 – négy nulla) vonatkozó információkat lásd a Bluetooth készülékhez mellékelt dokumentációban.


#### Adatküldés a telefonról Bluetooth kapcsolaton keresztül

A megfelelő alkalmazás futtatásával adatokat küldhet Bluetooth kapcsolaton keresztül. Az alkalmazás nem a Bluetooth menüből érhető el.

- \* **Képek küldése:** Nyissa meg a Galéria alkalmazást és érintsen meg egy képet. Majd érintse meg a  > **Bluetooth** elemet. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva, majd érintse meg a Készülékek keresése elemet. A listán érintse meg az eszközt, amelyekre adatot kíván küldeni.

\* **Névjegyek küldése:** Nyissa meg a Névjegyek alkalmazást. Érintse meg a megosztani kívánt névjegyet, majd érintse meg a **Menü gombot**  és érintse meg a **Megoszt > Bluetooth** elemet. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva, majd érintse meg a **Készülékek keresése** elemet. Majd a listán érintse meg az eszközt, amelyikre adatot kíván küldeni.

\* **Több kiválasztott névjegy küldése:** Nyissa meg a Névjegyek alkalmazást. Több névjegy kiválasztásához érintse meg a **Menü gomb**  > **Megoszt** lehetőséget. Érintse meg a küldeni kívánt névjegyeket vagy érintse meg az **Összes kijelölése** elemet a képernyő bal felső sarkában. Érintse meg a **Csatol > Bluetooth** elemet. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva, majd érintse meg a **Készülékek keresése** elemet. A listán érintse meg az eszközt, amelyikre adatot kíván küldeni.

\* **Csatlakozás FTP-hez (Csak abban az esetben, ha a készülék támogatja az FTP-kiszolgálót):** A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gomb**  > **Rendszerbeállítások > Bluetooth** elemet. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva. Érintse meg a **Tegyé láthatóvá a készüléket** elemet, hogy a készüléket más Bluetooth készülékek

számára láthatóvá tegye. Majd keresse meg a többi készüléket. Keresse meg a kívánt szolgáltatást, és csatlakozzon az FTP-kiszolgálóhoz.

**TIPP!** A támogatott Bluetooth verzió a Bluetooth 3.0, mely a Bluetooth SIG által hitelesített. Kompatibilis a többi, Bluetooth SIG által hitelesített eszközzel.

- Ha ezt a telefont kívánja más készüléken megkeresni, a kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gomb**  > **Rendszerbeállítások > Bluetooth** elemet. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva. Érintse meg a **Tegyé láthatóvá a készüléket** elemet, hogy a készüléket más Bluetooth készülékek számára láthatóvá tegye. A láthatóság idejének alapértelmezett beállítása a 2 perc.
- A láthatóság idejének módosításához érintse meg a **Menü gomb**  > **Láthatóság időtűllépése** elemet. Az alábbi lehetőségek közül választhat: 2 perc, 5 perc, 1 óra vagy Soha nincs időtűllépés.
- Az alábbiak a támogatott profilok: HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP(Server) és PBAP, HID.

# Beállítások

## Adatfelhasználás

Ellenőrizheti az aktuális adatfelhasználást, beállíthatja a mobil adatátvitel engedélyezését/tiltását, vagy beállíthat mobil adatátviteli korlátot.

**Mobiladatok** – Csúsztassa a gombot jobbra a mobiladatok engedélyezéséhez.

**A mobil adathálózat korlátozása** – Jelölje be, ha mobil adatátviteli korlátot kíván beállítani.

## Hívás

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

- **Fix hívószámok** - A Fix hívószámok kiválasztásával összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak a telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a rögzített tárcsázási számok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

## HANGPOSTA

- **Hangposta-szolgáltatás** – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta-szolgáltatását. Ezt a számot a szolgáltatótól szerezheti meg.

- **Hangposta-beállítások** – Ha a szolgáltatója hangposta-szolgáltatását használja, itt adhatja meg a telefonszámot a hangüzenetek meghallgatásához és kezeléséhez.

## HÍVÁS VÉGE BEÁLLÍTÁSOK

- **Ismeretlen számok mentése** – Ismeretlen számok hozzáadása a névjegyekhez a hívást követően.

## TOVÁBBI HÍVÁSBEÁLLÍTÁSOK

- **Hívás elutasítás** – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon a **Kikapcsolva**, **Hívás elutasítása** vagy **Összes hívás elutasítása** lehetőségek közül.
- **Gyorsüzenet** – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyorsüzenetet küldhet. Ez olyankor hasznos, amikor érkezőlet közben kell egy hívást elutasítania.
- **Hívásátírányítás** – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térerő.
- **Híváskorlátozás** - Kiválaszthatja, hogy korlátozni kívánja-e a hívásokat. Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. A szolgáltatásról a szolgáltatójától kaphat további felvilágosítást.

- **Hívásidőtartam** – Az összes hívás, a tárcsázott és fogadott hívások, illetve az utolsó hívás időtartamának megtekintése.
- **Hívásköltségek** – A hívások után számlázott költségek megtekintése. (A szolgáltatás hálózatható; vannak olyan szolgáltatók, amelyek nem támogatják a funkciót.)
- **További beállítások** – Ezzel a következő beállításokat módosíthatja:
  - **Hívázonosító** – Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelje-e a hívott fél készüléke.
  - **Hívásvárakoztatás** - Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék egy zajló beszélgetés közben jelzi a bejövő hívást (a szolgáltatótól függően).
- **Videóhívás beállítás** – A videóhívás beállításainak módosítása.



## További...

### < Repülési mód >

A repülési mód lehetővé teszi az összes vezeték nélküli kapcsolat gyors kikapcsolását.

- 1 A **Vezeték nélküli beállítások** képernyőn érintse meg a **További** elemet, majd a jelölőnégyzettel kapcsolja be a **Repülési mód** elemet (megjelenik egy kék pipa).

- 2 Kikapcsoláshoz érintse meg ismét. VAGY

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Be- és kikapcsológomb/Zárólás gomb** , majd érintse meg a **Repülőgép** elemet.
- 2 Kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a **Be- és kikapcsológomb/Zárólás gomb**  és érintse meg ismét a **Repülőgép** elemet.

### < Hordozható Wi-Fi hotspot >

A telefon segítségével akár 8 más készülék számára is biztosíthat mobil szélessávú kapcsolatot. Hozzon létre egy hotspotot és ossza meg a kapcsolatát.

Hordozható hotspot létrehozásához a kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gomb**  > **Rendszerbeállítások** elemet. A **VEZETÉK NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK** részben érintse meg a **További > Hordozható Wi-Fi hotspot** elemet. Majd a funkció aktiválásához érintse meg még egyszer a **Hordozható Wi-Fi hotspot** elemet. Egy pipa jelöli, hogy a funkció aktív. Érintse meg a **Wi-Fi hotspot beállítása lehetőséget az SSID, biztonság típusa, és jelszó elemek módosításához**.

## MEGJEGYZÉS

A mobil hotspothoz megfelelő DataPro adatátviteli csomag szükséges. A mobil hotspothoz csatlakoztatott készülékek az Ön DataPro csomagjában foglalt adatátvitelt használják. A csomagok nem korlátlanok, és jelentős díjak léphetnek fel, ha a rendelkezésre álló adatmennyiséget átlépi. A teljesítmény a csatlakoztatott készülékek számától és egyéb tényezőktől függően változhat. Ha nem használ jelszót, mások is tudják használni a mobil hotspot kapcsolatot.

## Adatmegosztás

A telefonjával adatátviteli kapcsolatot biztosíthat egy számítógép számára az adatmegosztás aktiválásával és a telefont és a számítógépet USB-kábellel csatlakoztatva.

### A telefon adatátvitelének megosztása számítógéppel USB-kapcsolat segítségével

- 1 Csatlakoztassa a telefont és a számítógépet USB-kábel segítségével.
- 2 Megjelenik az USB kapcsolat típusára kérdező ablak. Hagyja jóvá a döntést az **Internetmegosztás USB-n** gomb megérintésével.

## MEGJEGYZÉS

- Az internetes adatmegosztáshoz megfelelő DataPro adatátviteli csomag szükséges. Az internetmegosztás keretében csatlakoztatott készülékek az Ön DataPro csomagjában foglalt adatátvitelt használják. A csomagok nem korlátlanok, és jelentős díjak léphetnek fel, ha a rendelkezésre álló adatmennyiséget átlépi. A teljesítmény a csatlakoztatott készülékek számától és egyéb tényezőktől függően változhat.
- Az Internetmegosztás USB-n funkció használata közben nem érhető el a telefon microSD kártyája.

## < Mobilhálózatok >

Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb. beállítása.

## MEGJEGYZÉS

Adattárolás előtt állítson be képernyőzároló PIN-kódot vagy jelszót.

## Készülék

### Hang

A hang, értesítések és alapértelmezett beállítások, rezgő üzemmód beállítása. Kezelve a hallható és érintési visszajelzések is.

**Hangprofilok** – A hangprofil beállítása Hang, Csak rezgő vagy Csendes értékre.

**Hangerő** – A telefon hangerő-beállításait bármikor beállíthatja az igényei és az adott környezet alapján.

### < CSENGŐHANGOK ÉS ÉRTEŚÍTÉSEK >

**Telefon csengőhang** – Válassza ki a bejövő hívások csengőhangját.

**Értesítési hang** – Válasszon ki egy csengőhangot az értesítésekhez, mint például az új üzenetek beérkezése vagy naptáresemények.

**Csengőhang rezgéssel** – Jelölje be, ha rezgő visszajelzést szeretne a hívások és értesítések esetén.

**Csendes idő** – A gombot csúsztatva beállíthatja azokat az időpontokat, amikor minden hangot kikapcsol, az ébresztés és a média kivételével.

### < ÉRINTSE MEG A VISSZAJELZÉS & RENDSZER-T >

**Tárcsázó felület érintéshangjelzései** – Válassza ki, hogy a tárcsázó használatakor hallhatóak legyenek-e dallamok.

**Érintési hangok** – Válassza ki, hogy kíván-e hangot hallani, amikor gombokat, ikonokat és egyéb képernyőelemeket érint meg.

**Képernyőzáró hangok** – Válassza ki, hogy kíván-e hangot hallani a képernyő zárolásakor vagy feloldásakor.

**Rezgés értesítésre** – Válassza ki, hogy legyen-e rezgés, amikor gombokat és billentyűket érint meg.

### Kijelző

**Fényerő** – A képernyő fényerejének beállítása.

**Tájolás** – Automatikus orientációváltást a telefon elfordításakor.

**Képernyő idő** – A képernyő automatikus kikapcsolása előtt eltelt idő beállítása.

**Betűtípus** – A kívánt betűtípus kiválasztása.

**Betűméret** – A kívánt betűméret kiválasztása.

## Képarány javítása

### Előlap gomb világítás

#### Előlap gomb világítás bekapcsolása:

Jelölje be ezt a funkciót, ha azt kívánja, hogy az előlap gombok (Menü gomb, Kezdőképernyő gomb, Vissza gomb) világítása bekapcsolódjon, amikor használja a készüléket.

#### Előlap gomb világítás időtartama:

Válassza ki, mennyi ideig maradjon meg az előlap gombok háttérvilágítása, amikor a képernyő be van kapcsolva.

## Kezdőképernyő

**Animációk** – Állítsa be, hogy kíván-e animált átmeneteket minden támogatott effektus (beleértve a képernyőről képernyőre való navigálás is) esetében, vagy a telefont opcionális animációs elemek nélkül kívánja használni (ez a beállítás nem vonatkozik az összes alkalmazás animációjára).

**Kijelző effekt** – Kiválasztható az effektustípus, ami megjelenik, amikor az ujját egyik kezdőképernyő-vászonról a másikkra húzza.

**Háttérkép** – Háttérkép beállítása.

**Háttér görgetése** – Jelölje be, ha engedélyezi, hogy a háttérkép gördüljön a képernyővel, és ne statikus kép legyen.

**Képernyőkörkörös görgetése** – Jelölje, be ha görgetés közben az utolsó képernyő után újra látni kívánja az első képernyőt.

**Kezdőlap mentés és helyreállítás** – Alkalmazás-/widget-konfigurációk és a téma biztonsági mentése és helyreállítása.

## Képernyőzár

### < KÉPERNYŐ >

**Válassza ki a képernyőzárát** – Az alábbiak közül válassza ki a kívánt opciót a telefon védelmére.

**Nincs** – Nincs zárolási képernyő.

**Húzza** – A képernyő feloldásához húznia kell a képernyő bármely részét.

**Feloldási minta** – Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Javasoljuk, hogy adjon meg PIN-kódot is, ha esetleg elveszíteni a feloldási mintát. Ezt követően beállíthatja a háttérképet a zárolási képernyőn, azt, hogy szerepeljenek-e tulajdonosi információk, a lezárás időzítését, a rezgés érzítésre, vagy azt, hogy a feloldási mintázat látható legyen-e.

**PIN** – Számokból álló PIN-kód megadása a képernyő feloldásához.

**Jelszó** – Jelszó megadása a képernyő feloldásához.

**Háttérkép** – A zárolási képernyőn megjelenítendő háttérkép kiválasztása.

**Óra és Parancsikon** – Az órák és gyorsbillentyűk testreszabása a zárolt képernyőn.

**Tulajdonosi info** – Tulajdonosi információk feltüntetése a zárolási képernyőn.

## < ZÁR IDŐZÍTŐ >

**Zár időzítő** – Amikor a telefon alvó üzemmódban van, az Ön által beállított időtartam elteltével a telefon zárolva lesz. Azonban, ha a Válassza ki a képernyőzárat menüben a Semmi elemet válassza ki, a telefon nem lesz zárolva.

## **A Be-/kikapcsolás gomb azonnal zárol**

– A Zár időzítő beállításától függetlenül a telefon azonnal lezárásra kerül a Be-/kikapcsolás gomb megnyomásával. Azonban, ha a Válassza ki a képernyőzárat menüben a Semmi elemet válassza ki, a telefon nem lesz zárolva.

## **Tárolás**

### < BELSŐ TÁRHELY >

Nyomon követheti a rendszermemória felhasznált és még rendelkezésre álló részét.

**Teljes terület** – Felsorolja a telefonra telepített összes microSD kártyán rendelkezésre álló összes területet. A kiválasztott fájlok típusa szerint van felosztva.

## <SD KÁRTYA>

Nyomon követheti a felhasznált és még rendelkezésre álló helyet a microSD kártyán.

**SD kártya eltávolítása** – Ezt megérintve eltávolíthatja a microSD kártyát a telefonról, hogy biztonságosan kivesse azt a készülékből.

**SD kártya törlése** – A microSD kártya teljes tartalmának végleges törlése és előkészítés a telefontal való használatra.

## **Energiatakarékos mód**

### **Energiatakarékos üzemmód**

**bekapcsolása** – Válassza ki, milyen szinten kívánja bekapcsolni az energiatkarékos üzemmódot.

**Energiatakarékosági tippek** – Ötletek az Energiatakarékos üzemmóddhoz.

**ENERGIATAKARÉKOS ELEMOK** – Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, kapcsolja ki ezeket a funkciókat.

**Automatikus szinkronizálás** – Kapcsolja ki az Automatikus szinkronizálás funkciót.

**Wi-Fi** – Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, ha nincs folyamatban adatátvitel.

**Bluetooth** – Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, ha nincs csatlakoztatva.

**Rezgés érzítésre** – Kapcsolja ki az érintési visszajelzést.

**Fényerő** – Módosítsa a fényerőt.

## Beállítások

**Képernyő idő** – Módosítsa a képernyő időkorlátját.

**Előlap gomb világítás** – Módosítsa az előlap gomb világítás időtűllépését.

**AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓ** – Tekintse meg a készülék által fogyasztott energiát.


### Alkalmazások

Az eszközön telepített alkalmazások részleteinek megtekintése, az adataik kezelése, az alkalmazások kényszerített leállítása, és annak megadása, hogy le kívánja-e tiltani a webhelyekről letöltött és az e-mailben kapott alkalmazások telepítését. Érintse meg a Letöltött, SD kártyán, Futó alkalmazások vagy Összes lapot a telepített alkalmazásokra vonatkozó információk megtekintéséhez.

### SZEMÉLYES

#### Fiókok és szinkronizálás

A Fiókok és szinkronizálás beállítások menü segítségével hozzáadhat, eltávolíthat és kezelhet GoogleTM és egyéb támogatott fiókokat. Ezekkel a beállításokkal adhatja meg azt is, hogy az alkalmazások saját ütemezésük szerint szinkronizálhassanak, küldhessenek és fogadhassanak-e adatokat, és hogy ezt milyen módon tegyék, továbbá itt engedélyezheti, hogy valamennyi alkalmazás automatikusan szinkronizálja a felhasználói

adatokat. A GmailTM, a Calendar és egyéb alkalmazások saját beállításokkal is rendelkezhetnek az adatok szinkronizálására vonatkozóan; lásd az adott alkalmazásokra vonatkozó részeket. Csúsztassa jobbra a  elemet a hozzáadás vagy szinkronizálás engedélyezéséhez. Új fiók hozzáadásához érintse meg a FIÓK HOZZÁADÁSA elemet.

#### Helymeghatározási szolgáltatások

A Helymeghatározási szolgáltatások menü segítségével megteheti beállításait a tartózkodási helyének használatával és megosztásával kapcsolatban, amikor információkat keres és helyalapú szolgáltatásokat, például a Maps alkalmazást használja.

#### A Google helymeghatározási

**szolgáltatása** – A jelölőnégyzetet bejelölve használhatja a Wi-Fi és mobilhálózatok információit a megközelítő tartózkodási hely meghatározásához, miközben a Google Maps vagy más alkalmazásokban keres. Amikor bejelöli ezt az opciót, a rendszer a hozzájárulását kéri, hogy név nélkül megoszthassa az Ön tartózkodási helyét a Google helymeghatározási szolgáltatásával.

**GPS műholdak** – A jelölőnégyzetet bejelölve engedélyezi a telefon különálló globális helyzetmeghatározási rendszer (GPS) műholdvevőjének, hogy az Ön tartózkodási helyét pár méteres pontossággal („utca szint”) megállapítsa. A tényleges GPS pontosság függ a tiszta látószögtől és egyéb tényezőktől.

**Helyzet és Google kereső** – Kiválasztása esetén a Google javítja a keresési eredményeket és az egyéb szolgáltatásokat.

## Biztonság

A Biztonság beállításai segítségével konfigurálja a telefon és annak adatai biztonságának garantálását.

### < SIM KÁRTYAZÁR >

**SIM kártyazár beállítások** – Megnyílik egy képernyő, ahol beállíthatja, hogy szükség legyen-e PIN-kód használatára, és ha beállítja, akkor itt módosíthatja a PIN-kódot.

### < JELSZAVAK >

**Bevitelkor látható jelszó** - A jelszó karaktereinek rövid megjelenítése gépeléskor, így láthatja, hogy mit ír be.

### < ESZKÖZKEZELÉS >

**Eszközkezelők** – Eszközkezelők hozzáadása és eltávolítása

**Ismeretlen források** – Nem a Play Store helyről származó alkalmazások telepítésének engedélyezése.

### < ADATTÁROLÁS >

**Megbízható hitelesítő adatok** - Annak engedélyezése, hogy az alkalmazások hozzáférhessenek a telefonon tárolt titkosított biztonságos tanúsítványokhoz, illetve az azokhoz tartozó jelszavakhoz és egyéb hitelesítési adatokhoz. Bizonyos virtuális magánhálózatok és Wi-Fi kapcsolatok létrehozásához tárolhatja az adatokat. Ha nincs beállítva jelszó a biztonságos adattároláshoz, ez a beállítás halványan jelenik meg.

**Telepítés a tárolóból** – Biztonságos tanúsítvány telepítése a microSD kártyáról.

**Tanúsítványok törlése** – Összes biztonságos tanúsítvány és kapcsolódó hitelesítő adatok törlése, és a biztonságos tároló saját jelszavának törlése, miután a szándék megerősítését kéri.

### Nyelv és adatbevitel

A telefon szövegbeviteli nyelvének megadása, és a képernyő-billentyűzet nyelvének beállítása, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.


**Nyelv** – Válassza ki a telefonon használni kívánt nyelvet.

**Személyes szótár** – A személyes szótár megtekintése, szerkesztése és szavak felvétele.

## Beállítások

### < BILLENTYŰZET ÉS BEVETELI MÓDSZEREK >

**Alapértelmezett** – Az alapértelmezett billentyűzet-típus megjelenítése.

Jelölje be melyik billentyűzetet kívánja használni: Google hangbeírás, LG billentyűzet. Majd érintse meg a  elemet a egyes billentyűzetek beállításainak megadásához.

### < BESZÉD >

**Hangkeresés** – A hangkeresési beállítások konfigurálása.

**Szöveg beszéddé kimenet** – Érintse meg a kívánt módszert az általános beállítások megadásához a szöveg beszéddé alakítására vonatkozóan.

### < EGÉR/ÉRINTŐPAD >

**Mutató sebessége** – A mutató sebességének beállítása.

### Biztonsági mentés és törlés

#### < BIZTONSÁGI MENTÉS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS >

**Biztonsági mentés az adatokról** – Biztonsági mentés az alkalmazásadatokról, a Wi-Fi jelszavakról és más beállításokról a Google szerverekre.

**Felhasználó fiók biztonsági mentése** – Megjeleníti az aktuálisan biztonsági mentés alatt álló fiókokat.

**Auto visszaállítás** – Egy adott alkalmazás újratelepítésekor a beállítások és adatok visszaállítása a biztonsági mentésből.

### < SZEMÉLYES ADATOK >

**Gyári adatok visszaállítása** – A telefon összes adata törlődik.

## RENDSZER

### Dátum és idő

Állítsa be, hogyan legyen megjelenítve a dátum és az idő.

### Hozzáférés

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a Hozzáférés beállítások opciót.

### MEGJEGYZÉS

Kiválasztásához további beépülő modulokra van szükség.

## PC csatlakozás

### < USB KAPCSOLAT >

**USB kapcsolat típusa** – Párbeszédablak nyílik meg, ahol kiválaszthatja az alapértelmezett kapcsolati módot, amikor a telefon USB-kábelen keresztül csatlakozik számítógéphez. Az alábbiak közül választhat:

**Csak töltés, Adattár, Média szinkronizálás (MTP), Internetmegosztás USB-n, LG szoftver, vagy Kamera (PTP).**

**Kapcsolatkérés** – Jelölje be, ha azt kívánja, hogy a telefon rákérdezzen, hogy melyik USB csatlakozási móddal csatlakozzon a számítógéphez.

**Súgó** – Információ a különböző USB csatlakozási módokról.

### Fejlesztő opciók

**USB hibaelhárítás** – Hibaelhárítás mód beállítása, amikor az USB csatlakoztatva van.

**Fejlesztési készülék azonosítója** – A készülék fejlesztési azonosítójának megjelenítése.

**Maradjon bekapcsolva** – Ha aktiválva van, a képernyő soha nem lép alvó módba töltés közben.

**Nem valós helyzetek engedélyezése** – Nem valós helyzetek engedélyezése.

## Az Asztal biztonsági mentésének jelszava

- Biztonsági mentési jelszó beállítása az asztalhoz.

### < FELHASZNÁLÓI INTERFÉSZ >

**Szigorú mód bekapcsolva** – A képernyő villog, ha az alkalmazás hosszú ideig működik a fő szálon.

**Mutató elhelyezkedése** – A mutató adatainak megjelenítése a képernyőn.

**Mutassa az érintéseket** – Vizuális visszajelzés a képernyő megérintéséről.

**Mutassa a képernyő frissítéseket** – Beállításával a képernyő villog, ha frissítésükre került sor.

**CPU használat megjelenítése** – Az aktuális CPU használatot mutató képernyő mutatása.

**GPU megjelenítés kényszerítése** – 2D hardveres gyorsítás használata az alkalmazásokban.

**Animációs ablak mérete** – Animációs ablak méretének beállítása.

**Animáció áttünés skála** – Animáció áttünés skála beállítása.

# Beállítások

## < ALKALMAZÁSOK >

**Ne tartsa meg a műveleteket** - Minden művelet befejezése, ahogy a felhasználó kilép abból.

**Háttérfeldolgozás korlátja** - A kívánt háttérfeldolgozási korlát beállítása.

**Összes ANR megjelenítése** - Alkalmazás nem válaszol párbeszédpanel mutatása a háttérben futó alkalmazások esetében.

## Telefonbeállítások

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintés, és szoftverfrissítés végrehajtása.

## Szoftverfrissítés

### A telefonszoftver frissítése

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. A funkció használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a <http://www.lg.com> oldalt. Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB kábel vagy az akkumulátor elmozdítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

### LG mobiltelefonszoftver-frissítés vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét az újabb verzióra vezeték nélküli hálózaton keresztül, az USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor használható, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót. Először ellenőrizze a telefonon található szoftver verzióját: érintse meg a **Menü gomb**  > **Rendszerbeállítások** > **A telefonról** elemet. A szoftververziót a lista alján nézheti meg.

A telefonszoftver frissítéséhez érintse meg a **Menü gomb**  > **Rendszerbeállítások** > **A telefonról** > **Szoftverfrissítés** > **Frissítés ellenőrzése** elemet.

**MEGJEGYZÉS:** Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

**MEGJEGYZÉS:** A belső memóriában tárolt személyes adatok—beleértve Google és egyéb további fiókjaival kapcsolatos adatokat, a rendszer és alkalmazások adatait és beállításait, a letöltött alkalmazásokat és a DRM-licenc adatait—a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.

## Műszaki jellemzők



A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történik. A „Dolby” és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.



Az Adobe® Flash® Player vagy Adobe AIR® technológia alkalmazását az Adobe Systems Incorporated engedélyezte. Copyright © 1995–2011.

### DivX Mobile



A DIVX VIDEO NÉVJEGYE: A DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez egy hivatalos DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező DivX videolejátszó eszköz.

További információkért látogasson el a [www.divx.com](http://www.divx.com) honlapra, ahol olyan szoftvereszközöket is talál, amelyekkel DivX videókká konvertálhatja fájljait.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ezt a DivX Certified® készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy le tudja játszani a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében.

A regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a [vod.divx.com](http://vod.divx.com) honlapra.


A DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező készülék max. HD 720p DivX® videó lejátszására, extrákkal. Max. 1920x1080  videó lejátszásához

A DivX®, a DivX Certified® és a kapcsolódó logók a DivX, Inc. védjegyei, és használatuk licenc keretében történik.

## Tartozékok

A LG-P990 készülékkel a következő tartozékok használhatók (az alábbiakban ismertetett eszközök opcionálisak lehetnek).

### Töltő



### Akkumulátor



### Adatkábel

Az LG-P990 és a számítógép csatlakoztatására szolgál.



### Használati útmutató

Megismerkedhet az LG-P990 készülékének jellemzőivel.



### Sztereó fejhallgató



### MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

## Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
SIM kártya hiba	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte be.
Nincs hálózati kapcsolat / A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik. A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje ki SIM-kártyáját a szolgáltató legközelebbi üzletében. Vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevittellel meg kell erősíteni. A bevitt kódok nem egyeznek.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
Valamely alkalmazást nem lehet beállítani	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba Új SIM kártyát helyeztek be. Az előre fizetett keret lemerült.	Nincs hitelesítve az új hálózat. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot.  Az akkumulátor nincs feltöltve.  Az akkumulátor érintkezőit szennyeződés borítja.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót. Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit.
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
	Hibás akkumulátor	Cserélje ki az akkumulátort.
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és képet küldeni/fogadni.	A memória megtelt	Töröljön üzeneteket a telefonról.
A fájlok nem nyílnak meg	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a fájlformátumot. Lehet, hogy nem támogatott.
Az SD kártya nem működik	A FAT16 és FAT32 fájlrendszer támogatott.	Ellenőrizze az SD kártya fájlrendszerét a kártyaolvasó segítségével, vagy a telefon segítségével formázza meg az SD kártyát.

## Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ellenőrizze, hogy az nem takarja-e el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze vissza, és kapcsolja be a telefont. Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.

## Kérdések és válaszok

Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülékével előforduló problémák le vannak-e írva ebben a részben, mielőtt szervizbe viszi a készülékét, vagy felhív egy szervizképviselőt.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Bluetooth</b> Bluetooth Készülékek	Milyen funkciók érhetők el Bluetooth kapcsolaton keresztül?	Bluetooth-audioeszközt, például sztereó/mono fülhallgatót csatlakoztathat, valamint képeket, videókat, névjegyeket stb. oszthat meg a Galéria/Névjegyek menüben. Ha FTP kiszolgáló csatlakozik egy kompatibilis készülékre, megoszthatja a tárolóeszközön tárolt tartalmakat (belső memória vagy SD kártya).
<b>Bluetooth</b> Bluetooth Fejhallgató	Ha a Bluetooth fejhallgató csatlakoztatva van, hallgathatok zenét a 3,5 mm-es vezetékkel felszerelt fejhallgatón?	Ha Bluetooth fejhallgatót csatlakoztatott, minden rendszerhang lejátszása a fejhallgatón keresztül történik. Ennek következtében nem hallgathat zenét vezetékes fejhallgatón keresztül.
<b>Adatok</b> Névjegyek Biztonsági mentés	Hogyan készíthetek biztonsági mentést a névjegyekről?	A telefonon található Névjegyek adatait szinkronizálhatja Gmail fiókjával.
<b>Adatok</b> Szinkronizálás	Van lehetőség egyirányú Gmail-szinkronizálásra?	Csak kétirányú szinkronizálás érhető el.
<b>Adatok</b> Szinkronizálás	Van lehetőség az összes e-mail mappa szinkronizálására?	A Bejövő üzenetek szinkronizálása automatikusan megtörténik. Más mappák megtekintéséhez nyomja meg a <b>Menü gombot</b> , a mappa kiválasztásához érintse meg a <b>Mappák</b> elemet.

## Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Google™ szolgáltatás</b> Bejelentkezés a Gmail alkalmazásba	Be kell jelentkeznem a Gmail alkalmazásba a Gmail eléréséhez?	A Gmail szolgáltatásba elegendő egyszer belépni, nem szükséges ismét bejelentkeznie.
<b>Google szolgáltatás</b> Google fiók	Képes az eszköz az e-mailek szűrésére?	Nem, a telefon nem támogatja az e-mailek szűrését.
<b>Telefon funkció</b> E-mail	Mi történik, ha egy e-mail írása közben egy új alkalmazást indítok el?	Az e-mailt az eszköz piszkozatként menti.
<b>Telefon funkció</b> Csengőhang	A csengőhangként beállítható .MP3 fájlokra vonatkozik valamilyen méretkorlátozás?	Nem vonatkozik rájuk méretkorlátozás.
<b>Telefon funkció</b> Kézbesítés ideje	Telefonom nem mutatja a 24 óránál régebbi üzenetek kézbesítésének idejét. Hogyan módosíthatom ezt?	Csak az aznap érkezett üzenetek kézbesítési ideje látható.
<b>Telefon funkció</b> microSD kártya	Legfeljebb mekkora méretű memóriakártya támogatott?	32 GB-os memóriakártyák kompatibilisek.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Telefon funkció</b> Navigáció	Telepíthetek másik navigációs alkalmazást a telefonomra?	Bármilyen alkalmazást telepíthet, amely elérhető az Android Market™ piactéren, és kompatibilis a hardverrel.
<b>Telefon funkció</b> Szinkronizálás	Valamennyi e-mail fiók névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség?	Csak a Gmail és a MS Exchange Server (vállalati levelezőszerver) névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség.
<b>Telefon funkció</b> Várakoztatás és szüneteltetés	Menthető névjegyek a Várakoztatás és Szüneteltetés funkcióval a számok közé?	<p>Ha névjegyet Várakoztatás és Szüneteltetés funkciókkal helyezett át és mentett a számok közé, a funkciók nem használhatók. Minden egyes számot újra el kell menteni.</p> <p>Mentés a Várakoztatás és a Szüneteltetés funkciókkal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A kezdőképernyőn nyomja meg a <b>Telefon</b> ikont .</li> <li>2. Tárcsázza a számot, majd nyomja meg a <b>Menü gombot</b>.</li> <li>3. Érintse meg a <b>2 másodperces szünet hozzáadása</b> vagy a <b>Várakoztatás hozzáadása</b> elemet.</li> </ol>
<b>Telefon funkció</b> Biztonság	Milyen biztonsági funkciókkal rendelkezik a telefon?	Beállíthatja, hogy a telefonhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához feloldási mintát kelljen megadni.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Telefon funkció</b> Feloldás Feloldási minta	Hogyan hozhatok létre feloldási mintát?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A kezdőképernyőn nyomja meg a <b>Menü gombot</b>.</li> <li>2. Érintse meg: <b>Rendszer beállítások &gt; Képernyő zárolása</b>.</li> <li>3. Érintse meg: <b>Válassza ki a képernyőzárat &gt; Feloldási minta</b>. Amikor először választja ezt az opciót, megjelenik egy rövid tájékoztató, amely bemutatja a feloldási minta létrehozásának módját.</li> <li>4. Rajzolja le a használni kívánt mintát, majd rajzolja le ismét a minta megerősítéséhez.</li> </ol> <p><b>A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.</b></p> <p>Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha ötször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. Őt lehetősége van a feloldási minta, a PIN-kódot vagy jelszó megadására. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet. (Vagy ha beállítja a biztonsági mentés PIN kódját, használhatja ezt a feloldási mintához.</p>

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Telefon funkció</b> Feloldás Feloldási minta	Mi a teendő, ha elfelejtettem a feloldási mintát, és nem hoztam létre Google fiókot a telefonon?	<p><b>Ha elfelejtette a mintát:</b></p> <p>Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával. Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, durva vissza állítást kell végrehajtania.</p> <p><b>Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a gyári alapbeállítások visszaállítása előtt.</b></p> <p>Gyári beállítás:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nyomja le és tartsa nyomva a kikapcsolt telefon <b>hangerőcsökkentő gombját + be-/kikapcsolás</b> gombját.</li> <li>2. Ha a telefon alján található LED-jelzőfény bekapcsol, engedje fel a <b>hangerőcsökkentő gombot + be-/kikapcsológombot</b>, és nyomja meg és tartsa lenyomva a <b>Kezdőlap gombot</b> (körülbelül 2 másodpercig).</li> <li>3. A telefon bekapcsol, és azonnal elvégzi a gyári alapbeállítások visszaállítását.</li> </ol>

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
		<p>4. Ha a képernyőn megjelenik az LG logó, további két másodpercig tartsa nyomva, majd engedje el egyszerre az összes gombot, még mielőtt az LG logó eltűnik.</p> <p>Legalább egy percig ne végezzen műveletet a telefontal, hogy eközben megtörténhessen a durva visszaállítás. Ezután visszakapcsolhatja telefonját.</p>
<b>Telefon funkció</b> Memória	Honnan fogom megtudni, hogy az eszköz memóriája megtelt?	Az eszköz egy értesítést fog megjeleníteni.
<b>Telefon funkció</b> Nyelvtámogatás	Mégváltoztatható a nyelv?	<p>A telefon többnyelvű módban is használható.</p> <p>A nyelv megváltoztatása:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A kezdőképernyőn nyomja meg a <b>Menü gombot</b>, majd érintse meg a <b>Rendszerbeállítások</b> opciót.</li> <li>2. Érintse meg: <b>Nyelv és adatbevitel &gt; Válasszon nyelvet.</b></li> <li>3. Érintse meg a kívánt nyelvet.</li> </ol>
<b>Telefon funkció</b> VPN	Hogyan állíthatok be VPN-kapcsolatot?	<p>A VPN-hozzáférés konfigurálása valamennyi vállalatnál más és más. A telefon VPN-hozzáféréseinek konfigurálásához szükséges adatokért forduljon a vállalat egyik rendszergazdájához.</p>

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Telefon funkció</b> A képernyő időtűllépése	A képernyőm mindössze 15 másodperc után kikapcsol. Hogyan változtathatom meg a képernyő kikapcsolásának idejét?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A kezdőképernyőn nyomja meg a <b>Menü gombot</b>.</li> <li>2. Érintse meg a <b>Rendszerbeállítások &gt; Kijelző</b> elemet.</li> <li>3. A Kijelző beállítás alatt érintse meg a <b>Képernyő idő</b> elemet.</li> <li>4. Érintse meg a kívánt kikapcsolási időt.</li> </ol>
<b>Telefon funkció</b> Wi-Fi és 3G	Ha mind a Wi-Fi, mind a 3G elérhető, a telefon melyik szolgáltatást fogja használni?	<p>Adathasználat esetén a telefon alapértelmezésben a Wi-Fi kapcsolatot fogja használni (ha a telefonon a Wi-Fi kapcsolat aktív). A két hálózat közti váltásról azonban a telefon nem küld értesítést.</p> <p>Az éppen használt adatkapcsolat típusát a képernyő tetején látható 3G vagy Wi-Fi ikon jelzi.</p>
<b>Telefon funkció</b> Kezdőképernyő	Törölhető-e az alkalmazások a kezdőképernyőről?	Igen. Érintse meg, és tartsa ujját az ikonon, amíg a kukka ikon megjelenik a képernyő felső részének közepén. Ezután, anélkül, hogy felemelné az ujját, húzza az ikont a kukára.
<b>Telefon funkció</b> Alkalmazás	Letöltöttem egy alkalmazást, ami számos hibát idéz elő. Hogyan távolíthatnám el?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A kezdőképernyőn nyomja meg a <b>Menü gombot</b>.</li> <li>2. Érintse meg: <b>Alkalmazás beállítások &gt; Letöltve</b>.</li> <li>3. Érintse meg az alkalmazást, majd az <b>Eltávolítás</b> opciót.</li> </ol>

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Telefon funkció</b> Töltő	Tölthetem telefonom USB-adatkábellel, a szükséges USB-meghajtó telepítése nélkül?	Igen, a telefon feltölthető az USB-kábellel, függetlenül a attól, hogy telepítette-e a szükséges meghajtókat vagy sem.
<b>Telefon funkció</b> Ébresztés	Használhatom a zenefájlokat az ébresztőmhöz?	Igen. A zenefájl csengőhangként való mentését követően használható az ébresztőhöz. 1. Érintse meg, és tartsa ujjait az egyik könyvtárlistában lévő dalon. A megnyíló menüben érintse meg a <b>Beállítás csengőhangként</b> opciót. 2. Az ébresztőóra beállítási képernyőjén válassza ki a dalt csengőhangként.
<b>Telefon funkció</b> Ébresztés	Akkor is megszólal az ébresztés, ha a telefon ki van kapcsolva?	Nem, ezt az eszköz nem támogatja.
<b>Telefon funkció</b> Ébresztés	Fogom-e hallani az ébresztést, ha a telefon csengése le van némítva vagy rezgésre van állítva?	Igen, az ébresztés még ebben az esetben is hallható lesz.
<b>Helyreállítás</b> Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása)	Hogyan végezhetem el a gyári alapbeállítások visszaállítását, ha a telefon beállítási menüje nem elérhető?	Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a durva visszaállítás (gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.

## LG-P990 Korisnički priručnik

Ovaj će vam priručnik pomoći da počnete koristiti svoj telefon.

- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga.
- Ovaj telefon nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ i Google Talk™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.



# Sadržaj

<b>Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje.....</b>	<b>5</b>	<b>Pozivi .....</b>	<b>40</b>
<b>Osnovne informacije o telefonu .....</b>	<b>13</b>	Upućivanje poziva .....	40
Komponente uređaja .....	19	Uspostavljanje video poziva.....	40
Umetanje SIM kartice i baterije .....	21	Izbornik tijekom videopoziva.....	40
Punjenje telefona .....	22	Pozivanje kontakata iz imenika.....	40
Umetanje memorijske kartice.....	22	Odgovaranje ili odbijanje poziva .....	40
Formatiranje memorijske kartice .....	23	Prilagodba jakosti zvuka poziva.....	41
Zaključavanje i otključavanje zaslona.....	23	Upućivanje drugog poziva .....	41
Zaštita zaključanog zaslona .....	24	Pregled popisa poziva .....	41
<b>Vaš početni zaslon .....</b>	<b>26</b>	<b>Kontakti .....</b>	<b>42</b>
Savjeti o dodirnom zaslonu .....	26	Traženje kontakta .....	42
Početni zaslon .....	26	Dodavanje novog kontakta .....	42
Prilagodba početnog zaslona .....	27	Omiljeni kontakti .....	42
Dodavanje ili uklanjanje ploha s početnog zaslona .....	27	Uvoz i izvoz kontakata .....	43
Povratak na nedavno korištene aplikacije..	28	Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj .....	43
Ladica obavijesti .....	28	<b>Poruke .....</b>	<b>44</b>
Prilagodba prozora s obavijestima .....	28	Slanje poruke .....	44
Prikaz statusne trake .....	29	Poruke u nizu .....	44
Zaslonska tipkovnica .....	30	Korištenje ikona raspoložena.....	44
Unos slova s dijakritičkim znakovima .....	30	Promjena postavki poruka .....	44
<b>Postavljanje Google računa .....</b>	<b>31</b>	<b>E-pošta .....</b>	<b>45</b>
<b>Povezivanje s mrežom i uređajima .....</b>	<b>32</b>	Upravljanje računom e-pošte .....	45
Wi-Fi .....	32	Zaslon računala e-pošte .....	45
Povezivanje s Wi-Fi mrežama.....	32	Rad s mapama računala .....	45
Bluetooth.....	32	Sastavljanje i slanje poruka e-pošte .....	45
Dijeljenje podatkovne veze telefona .....	34	<b>Fotoaparati .....</b>	<b>47</b>
Korištenje aplikacije SmartShare .....	35	Osnovne informacije o tražilu .....	47
Veze s računalom pomoću kabela za povezivanje s računalom .....	37	Snimanje fotografije .....	48
		Korištenje naprednih postavki .....	48
		Pregledavanje spremljenih fotografija .....	50

<b>Video kamera.....</b>	<b>51</b>	<b>Uslužne značajke.....</b>	<b>60</b>
Osnovne informacije o tražilu .....	51	Postavljanje alarma.....	60
Brzo snimanje videozapisa.....	52	Korištenje kalkulatora.....	60
Nakon snimanja videozapisa.....	52	Dodavanje događaja u kalendar .....	60
Korištenje naprednih postavki .....	52	Promjena izgleda kalendara.....	61
Pregledavanje spremljenih videozapisa.....	53	Preuzimanja .....	61
Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja		FM radio .....	61
videozapisa .....	53	Polaris Office .....	61
<b>Multimedija.....</b>	<b>54</b>	Video Player .....	62
Galerija .....	54	Snimanje glasa .....	62
Način prikaza.....	54	Snimanje zvuka ili glasa .....	62
Prikaz kalendara .....	54	YouTube .....	62
Opcije izbornika Galerija .....	54	<b>Web.....</b>	<b>63</b>
Slanje fotografije.....	54	Internet .....	63
Slanje videozapisa.....	54	Upotreba alatne trake za web .....	63
Korištenje slike .....	54	Korištenje opcija .....	63
Gledanje dijaprojeksije .....	55	<b>On-Screen Phone.....</b>	<b>64</b>
Pregled detalja fotografije.....	55	LG SOFTVER.....	64
Prijenos datoteka pomoću USB sinkronizacije		Ikone programa LG On-Screen Phone 3.0	64
medija (MTP) .....	55	Značajke opcije On-Screen Phone .....	64
Player glazbe .....	55	Postupak instaliranja značajke On-Screen	
Povežite telefon s računalom pomoću USB		Phone na računalo .....	65
kabela.....	55	Postupak povezivanja mobilnog telefona s	
Reprodukcija datoteka videozapisa.....	56	računalom.....	65
Reprodukcija pjesme.....	56	<b>Postavke .....</b>	<b>66</b>
Upravljanje popisima pjesama.....	56	WIRELESS & MREŽE .....	66
Stvaranje popisa pjesama.....	57	Promet podataka .....	68
Uklanjanje pjesme s popisa pjesama .....	57	Poziv .....	68
Promjena naziva ili brisanje popisa		Više.....	69
pjesama .....	57	Uredaj.....	71
Korištenje aplikacije SmartShare .....	58	Zaslon.....	72

# Sadržaj

Početni zaslon .....	72
Zaključani zaslon .....	72
Spremište.....	73
Ušteda energije.....	73
Aplikacije.....	74
Računi i sinkronizacija.....	74
Usluga lociranja .....	74
Sigurnost.....	75
Jezik i unos .....	75
Arhiviranje i ponovno postavljanje .....	76
Datum i vrijeme .....	76
Dostupnost.....	76
PC veza.....	76
Opcije programera .....	77
O telefonu .....	77
<b>Ažuriranje softvera .....</b>	<b>78</b>
<b>Specifikacije .....</b>	<b>79</b>
DivX Mobile .....	79
<b>DODATNA OPREMA .....</b>	<b>80</b>
<b>Rješavanje problema .....</b>	<b>81</b>
<b>Često postavljana pitanja .....</b>	<b>83</b>

## Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepriдрžavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

### Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Mobilni telefon LG-P990 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0,545 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 0,897 W/Kg (10 g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštuju gore navedenu udaljenost.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## Njega i održavanje proizvoda

### UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokušstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.

- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.

## Učinkovit rad telefona

### Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

### Pacemaker

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

## Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

**NAPOMENA:** Preglasan zvuk na ušnim slušalicama i naglavnim slušalicama može uzrokovati oštećenje sluha.

## Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdi površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

## Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

## Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

## U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

## Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

## Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.

- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka LG Electronics izjavljuje kako je proizvod **LG-P990** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

## Temperature okoline

**Maksimalno:** +55°C (pražnjenje),  
+45°C (punjenje)

**Minimalno:** -10 °C

## Napomena: Softver otvorenog koda

Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kod, posjetite <http://opensource.lge.com/>

Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

**LG Electronics Magyar d.o.o.**  
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Većeslava Holjevca 40  
10 000 Zagreb  
MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 3407800421601

***Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i  
telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema***

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band - WCDMA mreži sa Bluetoothom, WLAN-om, GPS-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	P990
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG-P990
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

***sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i  
telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno  
primjenjenim normama:***

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1  
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1  
EN 300 328 v1.7.1  
EN 60950-1:2006+A11:2009  
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010  
EN 301 511 v9.0.2  
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Zagreb, 10.02.2011.

*Mjesto i datum*

  
LG Electronics Magyar d.o.o.  
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj  
Avenija Većeslava Holjevca 42  
ZAGREB - 10 000  
TAX CODE: HU10790388  
Mario Medved

*Žig i potpis odgovorne osobe*



### **Odlaganje starog uređaja**

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje stare jedinice spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



### **Odlaganje starih baterija/akumulatora**

- 1 Ako se na baterijama/akumulatoru uređaja nalazi simbol prekrížene kante za otpad, to znači da su pokriveni direktivom Europske unije 2006/66/EC.
- 2 Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 3 Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 4 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 5 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

# Osnovne informacije o telefonu


## Prije korištenja telefona svakako pročitajte ove informacije!

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

### 1. Memorija telefona

Kada u memoriji telefona ostane manje od 2 MB raspoloživog prostora, telefon ne može primati nove poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

#### Postupak deinstalacije aplikacija:

- 1 Dodirnite  > **Postavke sustava** > **Aplikacije** u kategoriji UREDAJ.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
- 3 Dodirni **Isključi**.

### 2. Optimizacija trajanja baterije

Trajnost baterije prije sljedećeg punjenja možete produžiti isključivanjem značajki koje se ne moraju stalno odvijati u pozadini. Usto, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

#### Produljenje trajnosti baterije:

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Google Mail™, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu smanjiti snagu baterije.

#### Postupak provjere razine napunjenosti baterije:

- Dodirnite  > **Postavke sustava** > **0 telefonu** pod SUSTAV > **Baterija**

Prikazat će se status baterije (puni li se ili ne) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta).

#### Postupak nadzora korištenja baterije i upravljanje njime:

- Dodirnite  > **Postavke sustava** > **Ušteda energije** u kategoriji UREDAJ > **Korištenje baterije** pod PODACI O BATERIJU.

## Osnovne informacije o telefonu

Na zaslonu se prikazuje vrijeme korištenja baterije. Ono prikazuje vrijeme proteklo od posljednjeg priključivanja telefona na izvor napajanja, je li telefon trenutno priključen te trajanje posljednjeg rada na baterijsko napajanje. Zaslom prikazuje aplikacije ili usluge koje troše energiju iz baterije, redoslijedom od najveće do najmanje potrošnje energije.

### 3. Korištenje mapa

U mapama možete spajati više ikona aplikacije. Ispustite jednu ikonu aplikacije preko druge na početnom zaslonu i te će se dvije ikone spojiti.

**NAPOMENA:** Nakon što otvorite aplikaciju, obično možete podesiti njene postavke odabirom stavki iz pripadajuće ikone izbornika pri vrhu ili dnu zaslona.

### 4. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operacijskog sustava

#### UPOZORENJE

Ako instalirate i koristite operacijski sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.

#### UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Google Play. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno funkcionirati ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

### 5. Korištenje hardverskog ponovnog postavljanja

Ako se telefon ne vrati u originalno stanje, za njegovu inicijalizaciju primijenite hardversko ponovno postavljanje (ponovno postavljanje tvorničkih postavki).

Kada je telefon isključen, istovremeno držite pritisnutim (duže od 10 sekundi) tipku za uključivanje/isključivanje te tipku za smanjenje jakosti zvuka i telefon će odmah izvršiti vraćanje na tvorničke postavke.

Napominjemo da će se nakon vraćanja tvorničkih postavki svi podaci i aplikacije na telefonu izbrisati. Tu radnju nećete moći poništiti.


## 6. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu višezadaćnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno troše resurse.

### Prikaz popisa nedavno korištenih aplikacija:

Pritisnite i držite tipku **Natrag**.

### Postupak zaustavljanja aplikacija:

- 1 Dodirnite  > **Postavke sustava** > **Aplikacije u kategoriji UREĐAJ** > **kartica POKRENUTO**.
- 2 Pomaknite se i dodirnite željene aplikacije te dodirnite **Prekid** kako biste ih zaustavili.

## 7. Instalacija računalnog softvera (LG PC Suite)

LG PC Suite softverski je paket koji omogućuje povezivanje uređaja s računalom putem USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije uređaja možete koristiti na računalo.

### Uz softver LG PC Suite možete:

- Upravljeti multimedijским sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog računala.
- Slati multimedijски sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalo.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Stvarati sigurnosnu kopiju i povrat uređaja.
- Multimedijски sadržaj s računala reproducirati na uređaju.

**NAPOMENA:** Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako koristiti softver LG PC Suite.

### Instalacija softvera LG PC Suite

Softver LG PC Suite možete preuzeti s LG web-mjesta.

- 1 Posjetite adresu [www.lg.com](http://www.lg.com) i odaberite željenu državu.

## Osnovne informacije o telefonu

- 2 Odaberite **Support (Podrška) > Mobile Phone Support (Podrška za mobilne telefone)** > odaberite model (LG-P990).
- 3 Pritisnite **PC Sync (Sinkroniziranje s računalom)** u značajki **Download (Preuzimanje)** te pritisnite **WINDOW PC Sync Download (Preuzimanje Window sinkronizacije s računalom)** kako biste preuzeli softver **LG PC Suite**.

### Sistemske preduvjete za softver LG PC Suite

- Operacijski sustav: Windows XP 32-bitni (Service pack 2), Windows Vista 32-bitni/64-bitni, Windows 7 32-bitni/64-bitni
- Procesor: 1 GHz (ili jači) procesor
- Memorija: 512 MB (ili veća) RAM
- Grafička kartica: razlučivost 1024 x 768, 32-bitna boja (ili dublja)
- Tvrdi disk: 100 MB (ili više) slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka)
- Potreban softver: integrirani upravljački programi tvrtke LG.

### NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB

Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala, a instalira se automatski prilikom instalacije softvera LG PC Suite.

## 8. Sinkronizacija telefona s računalom

Podaci s uređaja mogu se jednostavno sinkronizirati s podacima na računalu pomoću softvera LG PC Suite. Mogu se sinkronizirati kontakti, rasporedi i web oznake.


Za to se koristi sljedeći postupak:

- 1 Uređaj povežite s računalom (pomoću USB kabela ili Wi-Fi veze).
- 2 Nakon priključivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.
- 3 Pritisnite [Personal information] (Osobni podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.
- 4 Označite potvrdne okvire sadržaja koji želite sinkronizirati i zatim pritisnite gumb **Sinkronizacija**.


## 9. Povezivanje telefona s računalom putem USB veze

**NAPOMENA:** Za sinkronizaciju telefona s računalom putem USB kabela potrebno je na računalo instalirati LG PC Suite. Detaljne informacije o instalaciji programa LG PC Suite potražite na prethodnim stranicama.

- 1 Dodirnite  > **Postavke sustava** > **Memorija** na kartici UREĐAJ kako biste provjerili medije za spremanje (ako želite prenositi datoteke s memorijske kartice ili na nju, umetnite memorijsku karticu u telefon).
- 2 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 3 Prikazat će se popis načina za USB povezivanje; odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**.
- 4 Otvorite mapu prijenosne memorija na računalu. Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.
- 5 Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.
- 6 Odaberite opciju Samo punjenje kako biste prekinuli vezu.

**SAVJET!** Kako biste mikro SD karticu ponovo koristili na telefonu, trebate otvoriti odjeljak obavijesti i dodirnuti  > **Samo punjenje**.

## Prekidanje veze između telefona i računala:

Otvorite odjeljak obavijesti i dodirnite  > **Samo punjenje** kako biste mogli na ispravan način iskopčati telefon iz računala.

## 10. Držite telefon uspravno

Mobilni telefon držite okomito, poput klasičnog telefona. Telefon LG-P990 opremljen je internom antenom. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to može dovesti do slabijih radnih značajki.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.

## Osnovne informacije o telefonu

### 11. U slučaju smrzavanja zaslona

**Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa:**

Izvadite bateriju, vratite je natrag i uključite telefon.


**ILI**

Pritisnite i držite tipku za **napajanje/isključivanje** 10 sekunda kako biste isključili telefon.

Ako svejedno ne radi, kontaktirajte servisni centar.

## Komponente uređaja

Kako biste uključili telefon, pritisnite i držite pritisnutom **tipku napajanja**. Za isključivanje telefona pritisnite i držite **tipku za napajanje** tri sekunde i dodirnite **Isključi**.

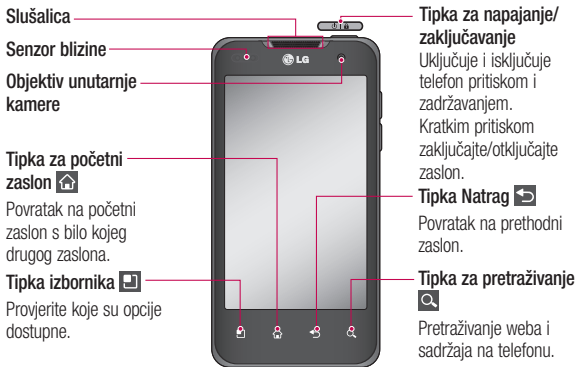

### **NAPOMENA:** Senzor blizine

Senzor blizine će prilikom primanja i upućivanja poziva automatski isključiti pozadinsko osvjetljenje i zaključati dodirnu tipkovnicu time što će prepoznati kad se telefon nađe blizu uha. To produžava vijek trajanja baterije i sprječava da se dodirna tipkovnica slučajno aktivira tijekom poziva.

### **UPOZORENJE**

Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete li na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcionalnost dodirnog zaslona. Nemojte prekrivati zaštitni sloj na senzoru blizine na LCD zaslonu. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

## Osnovne informacije o telefonu

Priključak za stereo slušalice



Priključak za HDMI kabel


Tipka za napajanje/zaključavanje

Mikrofon

Zvučnik



Priključak za punjač i mikro USB kabel



Tipke za jakost zvuka

Na početnom zaslonu: služi za upravljanje glasnoćom zvona.

- Tijekom poziva: služi za upravljanje glasnoćom poziva.
- Tijekom reprodukcije pjesme: kontrolira glasnoću.

Objektiv fotoaparata

Bljeskanje

Utor za karticu Micro SD

Utor za SIM karticu

Unutarnja antena




Stražnji poklopac

Baterija


## Umetanje SIM kartice i baterije

Prije nego što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti. Umetanje SIM kartice i baterije:


- 1 Telefon čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Drugom rukom snažno pritisnite stražnji poklopac. Kažiprstom podignite poklopac baterije.

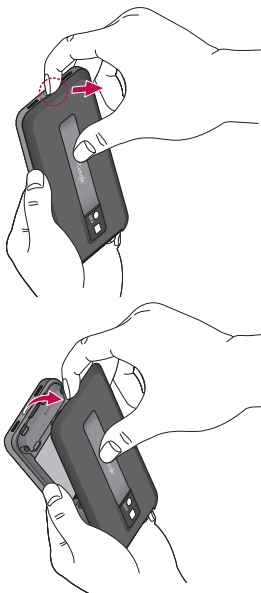

- 2 SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

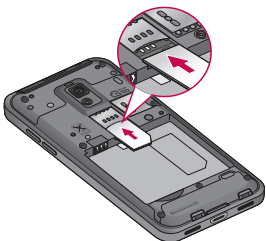


- 3 Bateriju vratite na mjesto poravnavanjem kontakata zlatne boje telefona i baterije.

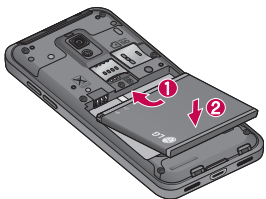


## Osnovne informacije o telefonu

4 Vratite stražnji poklopac telefona.

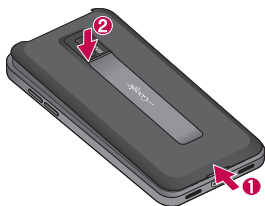

### Punjenje telefona

Priključite punjač i uključite ga u strujnu utičnicu. Telefon LG-P990 se mora puniti dok ne vidite .



**NAPOMENA:** Prilikom prvog punjenja baterija se mora napuniti do kraja kako bi se produžio njezin vijek trajanja.

### Napomena!

Koristite samo bateriju, punjač (1A) i podatkovni kabel (1A) koji je za vaš model telefona odobrila tvrtka LG jer ti će proizvodi produžiti trajanje vaše baterije. Korištenje drugih punjača i podatkovnih kabela ne jamči punjenje baterije do kraja i normalno vrijeme punjenja.

### Umetanje memorijske kartice


**NAPOMENA:** LG-P990 podržava memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.

#### Umetanje memorijske kartice:

Memorijsku karticu umetnite u utor dok ne sjedne na svoje mjesto. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

#### Vađenje memorijske kartice

Pažljivo izvadite memorijsku karticu tako da je lagano gurnete u telefon i brzo pustite.

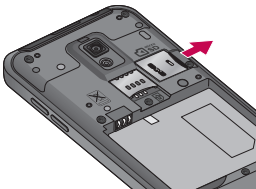


## UPOZORENJE

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici. Za sigurno vađenje memorijske kartice odaberite **Aplikacije > Postavke > Memorija > Isključivanje SD kartice**.

## Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

**NAPOMENA:** Sve datoteke na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem kartice.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu Aplikacije  kako biste otvorili izbornik aplikacija.
- 2 Pomaknite se i dodirnite **Postavke**.
- 3 Pomaknite se i dodirnite **Memorija** iz kategorije UREĐAJ.
- 4 Dodirnite opciju **Odspojite SD karticu**.
- 5 Dodirnite **Obriši SD karticu** i potvrdite svoj odabir.


- 6 Ako ste postavili uzorak zaključavanja, unesite uzorak zaključavanja i odaberite **Briši sve**. Kartica će se formatirati i biti spremna za korištenje.

**NAPOMENA:** Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će se sve datoteke izbrisati.

## Zaključavanje i otključavanje zaslona

Ako se telefon izvjesno vrijeme ne koristi, zaslon se automatski isključuje i zaključava. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije.

Kada ne koristite LG-P990, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**  kako biste zaključali telefon.

Ako je pri zaključavanju zaslona pokrenut neki program, taj program može ostati aktivan i u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje Internetu i prijenos podataka). Želite li aktivirati telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** . Prikazat će se zaključani zaslon. Kako biste otključali

## Osnovne informacije o telefonu


početni zaslon, dodirnite i povucite prstom u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu. Otvorit će se zaslon koji je bio posljednji prikazan.

### Zaštita zaključanog zaslona


Možete zaključati dodirni zaslon aktivacijom značajke za zaključavanje zaslona. Telefon će zatražiti kod za otključavanje svaki put kad ga uključite ili otključate dodirni zaslon.

- Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak sigurnosnih šifri, privatnih podataka ili ostale štete uzrokovane upotrebom nelegalnog softvera.

### Postavljanje otključavanja pomicanjem

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  kako biste otvorili popis aplikacija i odaberite **Postavke > Zaključani zaslon > Odaberi zaključavanje zaslona > Povuci**.
- 2 Za otključavanje zaslona prstom povucite po zaslonu.

### Postavljanje uzorka za otključavanje

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  kako biste otvorili popis aplikacija i odaberite **Postavke > Zaključani zaslon > Odaberi zaključavanje zaslona > Uzorak**.
- 2 Pogledajte upute na zaslonu i primjere uzoraka te odaberite **Dalje**.


- 3 Iscrtajte uzorak povlačenjem prsta kako biste povezali najmanje 4 točke.

- 4 Odaberite **Nastavi**.


- 5 Ponovo nacrtajte uzorak radi potvrde.

- 6 Odaberite **Potvrdi**.

### Odabir PIN koda za otključavanje

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  kako biste otvorili popis aplikacija i odaberite **Postavke > Zaključani zaslon > Odaberi zaključavanje zaslona > PIN**.
- 2 Unesite novi PIN (numerički) i odaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovno unesite PIN i odaberite **U redu**.

### Postavljanje lozinke za otključavanje

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  kako biste otvorili popis aplikacija i odaberite **Postavke > Zaključani zaslon > Odaberi zaključavanje zaslona > Lozinka**.
- 2 Unesite novu lozinku (alfanumeričku) i odaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovno unesite lozinku i odaberite **U redu**.

## NAPOMENA:

### Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.

Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete pet puta. Imate pet mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

### Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje:

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te u 5 pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb **Forgot pattern (Zaboravljeni uzorak)** (osim toga, ako postavite rezervni PIN, moći ćete ga koristiti za uzorak za otključavanje). Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon.

Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

**Ako ste zaboravili PIN ili lozinku:** Ako ste zaboravili PIN ili lozinku, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

# Vaš početni zaslon

## Savjeti o dodirnom zaslonu

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaja telefona.

**Dodir** - za odabir izbornika/opcije ili otvaranje aplikacije dodirnite sadržaj koji želite koristiti.

**Dodir i zadržavanje dodira** - za otvaranje izbornika opcija ili hvatanje objekta koji želite premjestiti, dodirnite željeni sadržaj i zadržite dodir.

**Povlačenje** – za polagano kretanje kroz popis ili pomicanje povucite prst po dodirnom zaslonu.

**Zamah** – za brzo kretanje kroz popis ili pomicanje zamahnite prstom po dodirnom zaslonu (brzo povucite i maknite prst).

### NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.


## Početni zaslon

Za prikaz ploha jednostavno ključite prstom ulijevo ili udesno. Svaku od ploha možete prilagoditi pomoću aplikacija, preuzimanja, widgeta i pozadina.


**NAPOMENA:** Neke zaslonske slike mogu biti različite, ovisno o davatelju telefonskih usluga.

Na početnom zaslonu možete vidjeti tipke za brzi pristup na dnu zaslona. Tipke za brzi pristup omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirom.

 Dodirnite **ikonu telefona** za aktiviranje dodirne tipkovnice za biranje broja kako biste uputili poziv.

 Dodirnite ikonu **Poruke** kako biste pristupili izborniku poruka. Ovdje možete kreirati novu poruku.

 Dodirnite ikonu **Kontakti** kako biste otvorili kontakte.


 Dodirnite ikonu **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikazuju se sve instalirane aplikacije. Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite ikonu na popisu aplikacija.

## Prilagodba početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija, preuzimanja, widgeta i pozadina. Prema svojim željama, na početni zaslon telefona možete dodati prečace za omiljene aplikacije.

- 1 Dodirnite  > Dodaj početnom zaslonu ili  
Osim toga, možete pritisnuti prazni dio površine na početnom zaslonu i zadržati pritisak za prelazak na zaslon Način uređivanja.
- 2 Na zaslonu Način uređivanja prikazat će se višestruke plohe početnog zaslona i stavke iz izbornika Aplikacije, Preuzeto, Widgeti ili Pozadine.
- 3 Pomaknite se ulijevo ili udesno do plohe koja sadrži stavku, a zatim dodirnite i zadržite stavku koju želite pomaknuti te je povucite na željenu lokaciju ili plohu.

### Brisanje stavke s početnog zaslona:

- **Početni zaslon** > dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti > povucite je u .

**SAVJET!** Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku Aplikacije dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

## Dodavanje ili uklanjanje ploha s početnog zaslona

Možete dodati ili ukloniti plohe s početnog zaslona kako biste widgete organizirali u skladu sa svojim željama i potrebama.

- 1 Postavite dva prsta na zaslon i privucite ih jedan drugom za prebacivanje u Način uređivanja. Nakon toga možete dodavati, uklanjati ili mijenjati redoslijed prozora.

## Vaš početni zaslon

### Povratak na nedavno korištene aplikacije

- 1 Dodirnite i zadržite dodir na **tipki za početni zaslon**. Na zaslonu će se prikazati skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dodirnuti tipku **Natrag** za povratak na trenutnu aplikaciju.

### Ladica obavijesti

Ladica obavijesti proteže se gornjim dijelom zaslona.



### Prilagodba prozora s obavijestima

Možete prilagoditi prozor s obavijestima prema vlastitim željama.

### Preraspodjela stavki u prozoru s obavijestima

Dodirnite . Zatim ćete moći označiti i preraspodijeliti stavke u prozor s obavijestima.

### Pregled dodatnih postavki za obavijesti

Dodirnite > .

U prozor s obavijestima možete dodavati i iz njega uklanjati stavke kao što su Profil zvona, Wi-Fi, Bluetooth, Zrakoplovni mod itd. Dodirnite ladicu obavijesti i povucite prst nadalje.

Dodirnite > za upravljanje obavijestima. Ovdje možete provjeravati i upravljati postavkama za opcije Profil zvona, Wi-Fi, Bluetooth, Zrakoplovni mod, Računi i sinkronizacija, Orijentacija, Osvjetljenje, Podaci, GPS, Prijenosni Wi-Fi hotspot i tako dalje.

## Prikaz statusne trake

Statusna traka koristi različite ikone za prikaz informacija o telefonu, poput jakosti signala, nove poruke, trajanja baterije i aktivnih Bluetooth i podatkovnih veza.



U tablici u nastavku objašnjena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala.
	Način rada u avionu
	Priključeno na Wi-Fi mrežu
	Slušalice s kabelom
	Poziv u tijeku
	Propušten poziv
	Priključen je Bluetooth uređaj
	Upozorenja sustava
	Alarm je postavljen
	Nova poruka govorne pošte
	Zvonjava je utišana
	Način rada s vibracijom
	Baterija je puna

Ikona	Opis
	Baterija se puni
	Telefon je priključen na računalo putem USB kabela
	Preuzimanje podataka
	Prijenos podataka
	GPS uključen
	još obavijesti nije prikazano
	Podaci se sinkroniziraju
	Preuzimanje je gotovo
	Nova poruka e-pošte
	Nova poruka programa Google Talk
	Nova poruka
	U pozadini svira FM radio
	Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot
	Aktivan je USB Internet putem mobitela i prijenosni hotspot
	On-Screen Phone je povezan


**NAPOMENA:** Ikone koje su prikazane na zaslonu mogle bi varirati u ovisnosti o vašoj regiji ili davatelju usluga.



# Vaš početni zaslon

## Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću tipkovnice na zaslonu. Zaslonska tipkovnica se prikazuje automatski na zaslonu kada želite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

### Korištenje tipkovnice i unos teksta

 Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput ili dodirnite i zadržite dodir za unos svih velikih slova.

  Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima. Ovu karticu možete dodirnuti i držati i za prikaz izbornika s postavkama.

 Dodirnite za unos razmaka.

 Dodirnite za stvaranje novog retka u polju poruke.

 Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

## Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran francuski ili španjolski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u francuskom i španjolskom (npr. "á").

Za unos slova "á", primjerice, dodirnite i držite tipku "a" do povećanja tipke i prikaza znakova za različite jezike. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.

## Postavljanje Google računa

Pri prvom uključivanju telefona imate mogućnost aktivacije mreže, prijave na svoj Google račun te odabira načina korištenja nekih Google usluga.

### Postupak postavljanja Google računa:

- Prijavite se u Google račun sa skočnog zaslona za postavljanje.

### ILI

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > odaberite Google aplikaciju kao što je **Gmail** > odaberite **Novo** kako biste stvorili novi račun.

Ako već imate Google račun, pritisnite **Postojeći**, unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite **Prijava**.

Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu.

Vaši se kontakti, Gmail poruke, kalendarski događaji i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu sinkroniziraju s vašim telefonom. (ovisi o postavkama za sinkronizaciju.) Nakon prijave možete koristiti Gmail™ i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.

### VAŽNO

- Neke aplikacije, poput kalendara, funkcionirat će samo s prvim Google računom koji dodate. Namjeravate li na telefonu koristiti više od jednog Google računa, svakako se prvo prijavite s onim koji želite koristiti uz takve aplikacije. Nakon prijave, vaš će imenik, Gmail poruke, događaji iz kalendara i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu biti sinkronizirane s vašim telefonom. Ako se tijekom postavljanja ne prijavite s Google računom, od vas će se zatražiti prijava ili stvaranje Google računa prilikom prvog pokretanja aplikacije koja to zahtijeva, kao što su Gmail ili Play Store™.
- Koristite li službeni račun iz svog poduzeća ili druge organizacije, vaš bi IT odjel mogao imati posebne upute u vezi načina prijave putem tog računa.

## Povezivanje s mrežom i uređajima

### Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP). Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.


### Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti bežičnoj pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

**NAPOMENA:** Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste Wi-Fi postavili na **ISKLJUČENO**, mobilni operater vam može naplatiti dodatne naknade za korištenje mobilnog podatkovnog prometa.

### Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1 Dodirnite  > **Postavke sustava** > **Wi-Fi** na kartici WIRELESS & MREŽE.
- 2 Postavite **Wi-Fi** na **Uključeno** kako biste ga aktivirali i počnite tražiti dostupne Wi-Fi mreže.

- 3 Ponovo dodirnite izbornik Wi-Fi za prikaz popisa aktivnih Wi-Fi mreža unutar dosega.
  - Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.
- 4 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
  - Ako je mreža otvorena, od vas će se zatražiti potvrda povezivanja s tom mrežom dodirnom opcije **Spoji**.
  - Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).
- 5 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

### Bluetooth

Bluetooth možete koristiti za slanje podataka tako da uključite odgovarajuću aplikaciju, a ne pomoću izbornika Bluetooth kako je to slučaj na većini drugih mobilnih telefona.

#### NAPOMENA:

- Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek vodite računa da podatke dijelite i primate s pravilno zaštićenih i pouzdanih uređaja. Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.

- Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

## Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem

Uređaj morate upariti s drugim uređajem prije povezivanja.

- 1 Dodirnite  > **Postavke sustava** > **postavite Bluetooth** na **Uključeno** na kartici WIRELESS & MREŽE.
- 2 Ponovo dodirnite izbornik Bluetooth. Dodirnite gumb "Traži uređaje" radi pretraživanja uređaja. Na telefonu će se prikazati ID oznake svih dostupnih Bluetooth uređaja unutar dosega. Ako uređaj s kojim želite upariti svoj uređaj nije na popisu, provjerite može li se ciljani uređaj otkriti, a zatim ponovo dodirnite Traži uređaje.
- 3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti.

Po dovršetku usklađivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

**NAPOMENA:** Neki uređaji, naročito slušalice ili hands-free kompleti za automobile mogli bi imati fiksni Bluetooth PIN, npr. 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, trebate ga unijeti.


## Bežično slanje podataka pomoću značajke Bluetooth


- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj ili multimedijsku datoteku iz odgovarajuće aplikacije ili značajke **Preuzeto**.
- 2 Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.

**NAPOMENA:** Način odabira te opcije može ovisiti o vrsti podataka.

- 3 Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.

## Bežično primanje podataka pomoću značajke Bluetooth

- 1 Dodirnite  > **Postavke sustava** > **Bluetooth** > **postavite Bluetooth** na **Uključeno** i dodirnite **Učini uređaj vidljivim** kako bi uređaj bio vidljiv drugim uređajima.

**NAPOMENA:** Kako biste odabrali vremensko razdoblje koliko će vaš uređaj biti vidljiv, dodirnite  > **Prekid u vidljivosti**.

- 2 Odaberite **Uskladi** kako biste potvrdili da ste spremni primiti podatke s tog uređaja.

### Dijeljenje podatkovne veze telefona

USB tethering povezivanje i prijenosni Wi-Fi hotspot su iznimno korisne značajke u slučaju kada nema dostupnih bežičnih veza. Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s računalom putem USB kabela (USB tethering povezivanje). Podatkovnu vezu telefona također možete istovremeno dijeliti s više uređaja na način da pretvorite telefon u prijenosni Wi-Fi hotspot.

Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Najnovije informacije o Internetu putem mobitela i prijenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sustave i ostale pojedinosti potražite na <http://www.android.com/tether>.


### Izmjena postavki prijenosnog Wi-Fi hotspota:

- Dodirnite  > **Postavke sustava** > **Više** na kartici WIRELESS & MREŽE > **Prijenosni Wi-Fi hotspot** > Odaberite opcije koje želite podesiti.

**SAVJET!** Ako je na računalo instaliran sustav Windows 7 ili jedna od najnovijih distribucija sustava Linux (npr. Ubuntu), najvjerojatnije nećete morati računalo posebno pripremati za tethering povezivanje. Međutim, koristite li stariju verziju sustava Windows ili neki drugi operacijski sustav, možda ćete morati pripremiti računalo za uspostavu USB mrežne veze. Najvažnije informacije o tome koji operacijski sustavi podržavaju USB tethering povezivanje i o načinu njihove konfiguracije potražite na web-stranici <http://www.android.com/tether>.

### Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota

Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > **Postavke sustava**.
- 2 Dodirnite **Više** na kartici WIRELESS & MREŽE i odaberite **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
- 3 Provjerite je li označena opcija **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.

#### 4 Dodirnite **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota**.

- Otvorit će se dijaloški okvir **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota**.
- Možete promijeniti SSID (naziv) mreže koji će druga računala vidjeti tijekom pretraživanja Wi-Fi mreža.
- Možete dodimuti i izbornik **Zaštita** kako biste konfigurirali mrežu pomoću sustava zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem (PSK).
- Ako dodirnete sigurnosnu opciju **WPA2 PSK**, u dijaloški okvir **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota** dodaje se polje lozinke. Unesete li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi prilikom povezivanja na hotspot telefona pomoću računala ili drugog uređaja. Možete dodirnuti **Otvori** u izborniku **Sigurnost** kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi mreže.




#### 5 Dodirnite **Spremi**.

##### **POZORI!**

Ako opciju zaštite postavite na Otvori, nećete moći spriječiti druge osobe da neovlašteno koriste internetske usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje, preporučujemo da omogućite opciju zaštite.

#### **Korištenje aplikacije SmartShare**

Putem telefona možete omogućiti mrežnu razmjenu multimedijских datoteka sa sadržajem s drugim playerima.

- 1 Dodirnite **tipku Aplikacije**  i zatim odaberite SmartShare .
  - Uređaj trebate priključiti na Wi-Fi mrežu. Ako to ne učinite, prikazat će se novi prozor za Wi-Fi vezu.
- 2 Od: U biblioteci postavite prikaz popisa sadržaja.
  - Ako je prethodno već spojen uređaj, prikazat će se popis sadržaja na uređaju.
- 3 Do: Postavite reprodukciju datoteka sa sadržajem u playeru.
  - Datoteke možete reproducirati isključivo na podržanim uređajima, kao što su DLNA televizori i računala.
  - Dodirnite  za ponovno pretraživanje dostupnih uređaja.
- 4 Odabir datoteke sa sadržajem koju želite reproducirati s popisa sadržaja.
  - Dodirnite datoteku sa sadržajem i zadržite dodir za njenu reprodukciju ili za prikaz pojedinosti.
  - Dodirnite gumb izbornika za reprodukciju, učitavanje/preuzimanje, postavljanje i prikaz pomoći.
- 5 Učitavanje/preuzimanje datoteka sa

## Povezivanje s mrežom i uređajima

sadržajem u popis sadržaja / iz njega.

- Datoteke sa sadržajem koji su spremjene na vašem telefonu možete učitati na druge uređaje.
- Na telefon možete preuzeti datoteke sa sadržajem koje su spremjene u vanjskoj biblioteci.
- Napredak preuzimanja/učitavanja možete pratiti na traci obavijesti.
- Učitane ili preuzete datoteke sa sadržajem spremit će se u mapu **SmartShare**.

### 6 Omogućite opciju **DMS** u izborniku **Postavke**.

- **Vidljiv:** Otkrivanje telefona između ostalih DLNA uređaja.
- **Naziv uređaja:** Postavljanje naziva i ikone prikazanih na drugim uređajima.
- **Uvijek prihvati zahtjev:** Automatsko prihvatanje zahtjeva drugih uređaja za razmjenu datoteka sa sadržajem.
- **Primanje datoteka:** Omogućava drugim uređajima učitavanje datoteka na telefon.

### NAPOMENA:

- **DMS (Digital Media Server)** omogućava razmjenu datoteka sa sadržajem koje se nalaze na telefonu s drugim uređajima koji su povezani u istu mrežu. Pomoću funkcije DMC (Digital Media Controller) možete gledati datoteke sa sadržajem s drugih digitalnih uređaja i upravljati njima (reprodukcija/zaustavljanje). Osim toga, pomoću funkcije DMP (Digital Media Player) možete na telefonu reproducirati datoteke sa sadržajem koje su spremjene na drugim uređajima.
- Datoteke sa sadržajem možete reproducirati samo u formatima koje podržava DMR. Neke datoteke sa sadržajem neće se moći reproducirati, ovisno o DMR zaštiti.
- Funkcija prijenosa ili preuzimanja možda neće biti podržana, ovisno o značajci DMS.

## Veze s računalom pomoću kabela za povezivanje s računalom

Upoznavanje s povezivanjem uređaja i računala pomoću kabela za razmjenu podataka s računalom i USB načina spajanja. Povezivanjem telefona s računalom možete izravno prenositi podatke na uređaj i s njega te koristiti računalni softver (LG PC Suite).

### Sinkronizacija telefona s računalom

Za sinkronizaciju telefona s računalom putem USB kabela potrebno je na računalo instalirati računalni softver (LG PC Suite). Taj program možete preuzeti s web-mjesta tvrtke LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Telefon s računalom povežite putem USB kabela. Prikazat će se popis vrsta USB veze; odaberite LG softver.
- 2 Na računalu pokrenite program LG PC Suite. Dodatne informacije potražite i pomoću računalnog softvera (LG PC Suite).

**NAPOMENA:** Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala. Instalira se automatski prilikom instaliranja računalnog softvera "LG PC Suite".

## Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću načina za masovno spremanje na USB

- 1 Povežite LG-P990 s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate promijeniti ručno. Odaberite **Postavke sustava > PC veza > Vrsta USB veze**, a zatim odaberite **Sinkronizacija medija (MTP)**.
- 3 Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.

**NAPOMENA:** Ako ste instalirali upravljački program za platformu LG Android, odmah ćete ugledati skočnu poruku **Uključi USB spremište**.

### Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player

Provjerite je li na računalu instaliran Windows Media Player.

- 1 Pomoću USB kabela povežite telefon i računalo s instaliranom aplikacijom Windows Media Player.
- 2 Odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**. Kada priključite uređaj, na zaslonu računala otvara se skočni prozor.

## Povezivanje s mrežom i uređajima


- 3 Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
- 4 Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
- 5 Odaberite i odvcite željene glazbene datoteke do popisa za sinkronizaciju.
- 6 Pokrenite sinkronizaciju.
  - Za sinkronizaciju s aplikacijom Windows Media Player trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti.




Stavke	Uvjet
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista ili noviji sustav
Verzija aplikacije Window Media Player	Windows Media Player 10 ili novija verzija

- Ako je verzija aplikacije Windows Media Player starija od verzije 10, instalirajte verziju 10 ili noviju.

## QuickMemo

Koristite **QuickMemo** kako biste tijekom poziva jednostavno i učinkovito stvarali bilješku sa spremljenom slikom ili na trenutnom zaslonu telefona.











- 1 Otvorite zaslon **QuickMemo** tako što ćete istovremeno na jednu sekundu pritisnuti tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na zaslonu koji želite snimiti. Ili dodirnite i povucite traku stanja prema dolje i dodirnite .
- 2 Odaberite željene stavke iz izbornika **Vrsta olovke**, **Boja**, **Brisač** i stvorite bilješku.
- 3 Dodirnite  u izborniku **Uredi** i odaberite  za spremanje bilješke s trenutnim zaslonom.

**NAPOMENA:** Za funkciju QuickMemo koristite jagodicu prsta. Nemojte koristiti nokat.

### Upotreba opcija QuickMemo





Dok koristite funkciju QuickMemo, možete lako pristupiti opcijama brzog izbornika.

-  – Odabir želite li ili ne želite koristiti pozadinu zaslona s bilješkom.
-  – Odabir vrste olovke i boje.
-  – Brisanje bilješke koju ste stvorili.
-  – Postavljanje izgleda bilješke.
-  – Spremanje bilješke s trenutnim zaslonom
-  – Slanje ili dijeljenje trenutne QuickMemo bilješke s drugima.
-  – Dodirnite kako biste poništili posljednju radnju.
-  – Dodirnite kako biste vratili posljednju poništenu radnju.

### Pregled spremljene QuickMemo stavke

Dodirnite opciju **Galerija** i odaberite album QuickMemo.

### Upućivanje poziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke dodirnite ikonu .
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

**SAVJET!** Za unos znaka "+" za međunarodne pozive dodirnite i držite .

### Uspostavljanje video poziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite telefonski broj, kao ranije.
- 3 **Dodirnite ikonu** Video poziv  za uspostavljanje video poziva.
- 4 Ako ne želite koristiti zvučnik, dodirnite **Zvučnik** i provjerite jeste li uključili slušalice.
- 5 Dok se video poziv uspostavlja, vidjet ćete vlastitu sliku, a kada druga strana odgovori, na zaslonu će se prikazati njegova/njezina slika. Ako je potrebno, podesite položaj unutrašnje kamere.
- 6 Za prekid poziva dodirnite **Kraj**.

**Privatno:** Umjesto prikazivanja trenutne privatne slike, možete promijeniti sliku.

**Tipkovnica:** Unos broja.

**Čekanje:** Isključivanje zvuka i pauziranje reprodukcije videozapisa.

**Bez zvuka:** Isključivanje zvuka.


**Zvučnik:** Uključivanje ili isključivanje zvučnika.

### Izbornik tijekom videopoziva


**Snimi** – možete snimiti fotografiju sugovornika.

**Use secondary camera (Koristi sekundarni fotoaparat)** – promjena fotoaparata.

### Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Krećite se kroz popis kontakata ili unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pozvati tako da dodirnete **Pretraži kontakte**.
- 3 Na popisu dodirnite kontakt koji želite pozvati.

### Odgovaranje ili odbijanje poziva

Ako primite poziv dok je uređaj zaključan, držite i povucite  kako biste odgovorili na dolazni poziv.

Držite i povucite  kako biste odbili dolazni poziv.

Ako želite poslati brzu poruku, držite i povucite ikonu **Brza poruka** na dnu.






### SAVJET! Brza poruka

Uz pomoć te funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako tijekom sastanka morate odbiti poziv s porukom.

### Prilagodba jakosti zvuka poziva

Glasnoću tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na desnoj strani telefona.

### Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite **Izbornik** > **Dodaj poziv** i birajte broj. Možete i pregledati popis prethodno biranih brojeva tako da dodirnete  ili možete pretraživati kontakte tako da dodirnete  i odaberete broj koji želite pozvati.
- 2 Za upućivanje poziva dodirnite .
- 3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 4 Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete dodirnuti  **Spoji** za uspostavljanje konferencijskog poziva.
- 5 Za prekidanje aktivnog poziva dodirnite **Kraj** ili pritisnite tipku za **početni zaslon** i povucite traku obavijesti prema dolje te odaberite ikonu **Završi poziv** .

**NAPOMENA:** Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

### Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite karticu **Prethodno** .

Prikazuje se cjelovit popis svih upućenih, primljenih i propuštenih glasovnih poziva.

**SAVJET!** Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

**SAVJET!** Dodirnite tipku **Izbornik**, a zatim dodirnite **Izbrisi sve** za brisanje svih snimljenih stavki.

## Kontakti



U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

### Traženje kontakta

#### Na početnom zaslonu

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.

#### Dodavanje novog kontakta

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite memorijsku lokaciju. Ako imate više računa, odaberite račun kojemu želite dodati kontakt, npr. **Telefon** ili **Google**.
- 4 Dodirnite kategoriju informacija o kontaktu i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 5 Dodirnite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

#### Osim toga, kontakt možete spremići i sa zaslona za biranje.


- 1 Dodirnite  >  kako biste otvorili zaslon biranja.
- 2 Unesite broj telefona.
- 3 Zatim odaberite **Dodaj kontaktima** > **Stvoriti novi kontakt**.

- 4 Odaberite memorijsku lokaciju. Ako imate više računa, odaberite račun kojemu želite dodati kontakt, npr. **Telefon** ili **Google**.
- 5 Unesite informacije o kontaktu.
- 6 Dodirnite kategoriju informacija o kontaktu i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 7 Dodirnite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.


### Omiljeni kontakti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.

#### Dodavanje kontakta u omiljene kontakte


- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će poprimiti žutu boju.

#### Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu **Favoriti** i odaberite kontakt.
- 3 Dodirnite žutu zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će posivjeti i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih kontakata.

## Uvoz i izvoz kontakata

Uvoz/izvoz datoteka kontakata (u vcf formatu) iz memorije (interna memorija/memorijska kartica), sa SIM ili USIM kartice na uređaj ili obrnuto.

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Dodirnite tipku **Izbornik > Uvoz i izvoz kontakata**.
- 3 Odaberite željenu opciju uvoza/izvoza. Ako imate više račun, odaberite račun kojemu želite dodati kontakt.
- 4 Odaberite datoteke kontakata za uvoz/izvoz i pritisnite **Uvezi** kako biste potvrdili.

## Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj

Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog telefona na računalo u obliku CSV datoteke.



- 1 Najprije instalirajte LG PC Suite na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Na vrhu zaslona odaberite **Uređaj > Import personal information** (Uvoz osobnih podataka) > **Import contacts** (Uvezi kontakte).
- 3 Prikazuje se skočni prozor za otvaranje datoteke kontakata.

- 4 Odaberite datoteku kontakata i pritisnite **Otvori**.
- 5 Prikazuje se skočni prozor za uvoz novog kontakta s računala u kontakte na uređaju.
- 6 Ako su kontakti na uređaju i novi kontakti s računala različiti, odaberite kontakt koji želite uvesti s računala.
- 7 Pritisnite gumb [OK] (U redu) za uvoz novog kontakta s računala na uređaj.

## Poruke

LG-P990 kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.


### Slanje poruke


- 1 Dodirnite ikonu  na početnom zaslonu i dodirnite  za otvaranje prazne poruke.
- 2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženi primatelj. Možete dodati više kontakata.

**NAPOMENA:** Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.

- 3 Dodirnite polje **Napiši poruku** i počnite sastavljati poruku.
- 4 Dodirnite tipku **Izbornik** kako biste otvorili izbornik mogućnosti. Odaberite opciju **Predmet, Odbaci, Umetni, Umetni smješka** ili **Sve poruke**.
- 5 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.
- 6 Otvara se zaslon poruke s porukom koja slijedi iza imena/broja primatelja. Na zaslonu će se prikazati odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvorit će se niz poruka.

**NAPOMENA:** Ako tijekom poziva dobijete SMS poruku, oglasit će se zvučna obavijest.

 **UPOZORENJE:** Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS poruka i jeziku.

 **UPOZORENJE:** Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

### Poruke u nizu

Poruke (SMS, MMS) razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.


### Korištenje ikona raspoloženja

Unesite živost u svoje poruke pomoću ikona raspoloženja.

Pri pisanju nove poruke dodirnite tipku **Izbornik**, a zatim odaberite **Umetni smješka**.

### Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona LG-P990 su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti po vlastitim željama.

Dodirnite  na početnom zaslonu te dodirnite tipku **Izbornik**, a potom dodirnite **Postavke**.

Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte i iz drugih usluga, ne samo iz usluge Google Mail. Aplikacija e-pošte podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.

Vaš davatelj usluga ili administrator sustava vam može dostaviti potrebne postavke računa.

### Upravljanje računom e-pošte

Kada prvi put otvorite aplikaciju **E-pošta** otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u postavljanju računa e-pošte.

#### Postupak dodavanja računa e-pošte:



- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > na zaslonu računa te dodirnite  > **Postavke** > **DODAJ RAČUN**

Nakon početnog postavljanja, opcija E-pošta prikazuje sadržaj ulaznog spremnika. Ako ste dodali više od jednog računa, možete se kretati između računa.

#### Promjena postavki računa e-pošte:


- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > na zaslonu računala te dodirnite  > **Postavke**

#### Brisanje računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > na zaslonu računa te dodirnite  > **Postavke** > te dodirnite račun koji želite izbrisati > **Izbriši račun**.

### Zaslon računa e-pošte

Možete dodirnuti račun za prikaz pripadajućeg ulaznog spremnika. Račun koji je postavljen kao zadani za slanje e-pošte označen je kvačicom.

 – Ikonu mape dodirnite za otvaranje mapa računa.


Na telefon se preuzimaju samo najnovije poruke e-pošte.

### Rad s mapama računa

Svaki račun ima svoje mape ulaznog i izlaznog spremnika, poslanih poruka i spremljenih poruka. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

### Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

#### Za sastavljanje i slanje poruke

- 1 U aplikaciji **E-pošta** dodirnite .
- 2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa zarezom.
- 3 Dodajte kopiju/skrivenu kopiju te privitke ako je to potrebno.
- 4 Upišite tekst poruke.

## E-pošta

### 5 Dodirnite .

Ako niste povezani na mrežu, već primjerice radite u načinu rada u zrakoplovu, poruke koje šaljete spremaju se u mapu Izlaznog spremnika do ponovnog povezivanja s mrežom. Ako se u njemu nalaze neposlane poruke, Izlazni spremnik se prikazuje na zaslonu Računi.

**SAVJET!** Nakon što u pristiglu poštu dobijete novu poruku e-pošte, primit ćete zvučnu obavijest ili vibraciju. Kako biste prekinuli obavijesti za e-poštu, dodirnite obavijest.

Za otvaranje aplikacije Fotoaparar dodirnite **tipku Aplikacije**  > **Fotoaparar** .

## Osnovne informacije o tražilu

**Osvjetljenje** – definira i kontrolira količine sunčeve svjetlosti koja ulazi kroz objektiv. Indikator osvjetljenja pomaknite po traci prema oznaci “-” za slabiju osvjetljenost slike ili prema oznaci “+” za jaču osvjetljenost slike.

**Cheese okidač** – izgovorite Cheese (smiješak) kad se spremate snimiti fotografiju.

**Prebacivanje fotoaparata** – omogućuje vam prebacivanje između fotoaparata s prednje i sa stražnje strane telefona.



**Video način rada** – povucite ovu ikonu prema dolje za prelazak na video način rada.


**Snimi** – omogućuje vam snimanje slike.

**Galerija** – omogućava pristup spremljenim fotografijama iz načina rada za fotografiranje. Jednostavno dodirnite i na zaslonu će se prikazati galerija.

**Postavke** – dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.

**Način okidanja** – odaberite opciju **Normalno**, **Panorama** ili **Kontinuirano slikanje**.

## Snimanje fotografije

- 1 Otvorite aplikaciju Fotoaparat.
- 2 Uzmite telefon u ruku i usmjerite objektiv prema objektu fotografije.
- 3 Dodirnite zaslom, nakon čega će se u sredini zaslona tražila prikazati okvir za fokusiranje.
- 4 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoaparat je fokusirao subjekt fotografiranja.
- 5 Za snimanje fotografije pritisnite .

**NAPOMENA:** Prilikom fotografiranja u zatvorenom prostoru može doći do problema s nijansom boje zbog značajki fotoaparata. (Ti problemi odnose se na razliku u boji između središnjeg i rubnog dijela fotografije).

## Nakon snimanja fotografije

Vaše spremljene fotografije pojavit će se na zaslonu ako je značajka Automatski pregled omogućena.

### Dijeli

Dodirnite sliku koju želite podijeliti jednim od raznih načina kao što su **Bluetooth, E-pošta, Gmail, Bilješke, Poruke, Picasa** ili bilo koja druga preuzeta aplikacija koja to podržava.

**NAPOMENA:** Šaljete li MMS poruke u roamingu, ta vam se usluga može dodatno naplatiti.

**Postavi kao** Dodirnite slike da biste je postavili kao **sliku kontakta, pozadinu početnog zaslona ili pozadinu zaključanog zaslona.**



Dodirnite za brisanje slike.




Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutni videozapis će se spremiti.



Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.

## Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije.

Postavke fotoaparata možete promijeniti pomicanjem po popisu. Nakon odabira opcije dodirnite tipku Natrag .

**Blijeskalica** – isključena/ uključena / automatski.

**Fokusiranje** – dodirnite kako biste odabrali način fokusiranja.

- **Automatski:** Omogućava fotoaparatu automatsko fokusiranje. (fotoaparat kontinuirano fokusira predmete na slici)
- **Prepoznavanje lica** : Fotoaparat automatski otkriva i fokusira ljudska lica.

**Veličina slike** – dodirnite za postavljanje veličine slike (u pikselima) koju snimate. Odaberite vrijednost u pikselima između sljedećih opcija: **8M(3264X2448), W6M(3200X1920), 5M(2560X1920),**

**3M(2048x1536), W3M(2240X1344),  
1M(1280X960), W1M(1280X768).**

**Tip scene** – odaberite postavke boje i svjetla prikladne za trenutno okruženje.

- **Uobičajeno:** Automatski se prilagođava prema okruženju.
- **Portret:** Dobra opcija za fotografiranje ljudi.
- **Pejzaž:** Dobro za fotografiranje prirodnih krajolika (drveće, svijetlo, nebo).
- **Sport:** Dobra opcija za fotografiranje sportskih scena.
- **Zalazak sunca:** Dobra opcija za fotografiranje krajolika pri zalasku sunca.
- **Noć:** Dobra opcija za fotografiranje noćnih scena. Za prepoznavanje krajolika noću koriste se manje brzine zatvarača.

**ISO** – kontrolira osjetljivost fotoaparata na svjetlost. Odaberite između opcija **Automatski, 400, 200 i 100.**



**Nivo bijele boje** – nivo bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih područja slike. Kako biste omogućili da kamera pravilo uskladi bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite između opcija **Automatski, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno i Oblačno.**

**Effekti boje** – odaberite ton boje za svoju novu fotografiju.

**Mjerač vremena** – automatski mjerač vremena omogućava postavljanje odgode nakon pritiska na okidač. Odaberite **Isključeno, 3 sek, 5 sek ili 10 sek.** To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.

**Lokacija oznake** – aktivirajte za korištenje lokacijskih usluga telefona. Snimajte fotografije gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava lokaciju oznake, moći ćete ih vidjeti na karti.

**NAPOMENA:** Ova je funkcija dostupna samo ako je GPS aktivan.

**NAPOMENA:** Ovoj je funkciji potrebna bežična mreža. Morate uključiti opciju Koristi bežične mreže. Na početnom izborniku dodirnite **tipku Izbornik**  > **Postavke sustava** > **Usluga lociranja.** Provjera Google usluge lociranja .

**Zvuk okidača** – odaberite jedan od četiri zvuka okidača.

**Auto pregled** – ako uključite opciju **Auto pregled**, automatski će vam se prikazati slika koju ste upravo snimili.

**Memorija** – odaberite između opcija **SD kartica i Memorija telefona.**

**Resetiraj** – ponovno postavljanje svih zadanih postavki fotoaparata.


**Pomoć za kameru** – dodirnite kad želite znati na koji način neke značajke funkcioniraju. Prikazat će se kratke upute.

# Fotoapararat

## NAPOMENA:

- Kada zatvorite fotoapararat, neke postavke vratit će se na zadane vrijednosti. Provjerite postavke fotoapararata prije snimanja sljedeće fotografije.
- Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki.

## Pregledavanje spremjenih fotografija


Spremljenim fotografijama možete pristupiti u načinu rada kamere. Samo dodirnite gumb Galerija  i prikazat će se Galerija.

**SAVJET!** Lagano udarite lijevo ili desno za pregled ostalih fotografija ili videozapisa.


Dodirnite sliku kako biste otvorili druge izbornike s opcijama.

 – dodirnite ako želite vidjeti popis slika u aplikaciji Smart Share (spajanje s drugim uređajima radi pokazivanja slika).

 – dodirnite za snimanje nove slike.

 – dodirnite za dijeljenje slike na neki od više načina, primjerice, putem Bluetootha ili slanja poruke.

 – dodirnite za brisanje slike.

**Tipka Izbornik**  – dodirnite za pristup opcijama **Postavi sliku kao, Premjesti, Preimenuj, Zakreni ulijevo, Zakreni udesno, Izreži, Uredi, Dijaprojeksija ili Detalji**.

## Osnovne informacije o tražilu

**Osvjetljenje** – definira i kontrolira količine sunčeve svjetlosti koja ulazi u objektiv. Indikator osvjetljenja pomaknite po traci prema "-" za slabiju osvjetljenost videozapisa ili prema "+" za jaču osvjetljenost videozapisa.

**Zumiranje** – povećavanje ili smanjivanje.

**Prebacivanje fotoaparata** - omogućuje vam prebacivanje između fotoaparata s prednje i sa stražnje strane telefona.



**Način rada fotoaparata** – pomaknite ovu ikonu prema gore za prelazak na snimanje fotoaparatom.

**Započni snimanje** – omogućuje vam da počnete snimati.




**Galerija** – omogućuje pristup spremljenim fotografijama i videozapisima u načinu rada videokamere. Jednostavno dodirnite i na zaslonu će se prikazati galerija.

**Postavke** – dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.

**Bljeskalica** – omogućuje uključivanje bljeskalice pri snimanju videozapisa u tamnom prostoru.

# Video kamera

## Brzo snimanje videozapisa

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoapar**at i gumb za odabir načina rada fotoaparata pomaknite prema dolje, u položaj **Video**. Ikona okidača promijenit će se u .
- 2 Na zaslonu će se prikazati tražilo kamere.
- 3 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 4 Dodirnite ikonu za pokretanje videozapisa .
- 5 U gornjem lijevom kutu zaslona prikazat će se mjerač koji prikazuje duljinu videozapisa.
- 6 Dodirnite ikonu za prekid videozapisa  kako biste prekinuli snimanje.


## Nakon snimanja videozapisa


Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis ako je uključena opcija Automatski pregled.

**Reprodukcija** Dodirnite za reprodukciju videozapisa.

**Dijeli** Dodirnite kako biste video podijelili preko **Bluetooth veze, e-pošte, Gmail računa, poruke** ili usluge **YouTube**.

**NAPOMENA:** Prenosite li i/ili preuzimate MMS poruke u roamingu, ta vam se usluga može dodatno naplatiti.

 Dodirnite za brisanje videa koji ste upravo snimili i potvrdite dodirnom opcije **U redu**. Ponovo će se pojaviti tražilo.

 Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis. Trenutni videozapis će se spremiti.

 Dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa.

## Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije. Postavke kamere možete podesiti pomicanjem po popisu. Nakon odabira mogućnosti dodirnite tipku **Natrag**.

**Veličina videozapisa** – dodirnite kako biste postavili veličinu videozapisa koji želite snimiti (u pikselima). Odaberite veličinu videozapisa između Full HD (1920x1080), HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), MMS (QVGA-320x240) i MMS (QCIF-176x144).

**Nivo bijele boje** – nivo bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih područja videozapisa. Kako biste omogućili da kamera pravilo uskladi bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Auto, Blijestavo, Sunčano, Fluorescentno** ili **Oblačno**.

**Efekt boje** – odaberite ton boje koji želite koristiti za svoj novi videozapis.

**NAPOMENA:** Opcije za efekt boje mogu se razlikovati, ovisno o načinu rada fotoaparata.

**Lokacija** – aktivirajte za korištenje lokacijskih usluga telefona. Snimajte videozapise gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene videozapise na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.


**Audio snimka** – odaberite Bez zvuka za snimanje videozapisa bez zvuka.

**Auto pregled** – ako ovu opciju postavite na **Uključeno**, automatski će se prikazati videozapis koji ste upravo snimili.

**Memorija** – odaberite između opcija SD kartica i Memorija telefona.

**Ponovno postavi** – ponovno postavljanje svih zadanih postavki videokamere.

## Pregledavanje spremljenih videozapisa

- 1 U tražilu dodirnite .
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3 Jednom dodirnite videozapis kako biste ga povećali u galeriji. Automatski započinje reprodukcija.

## Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Kako biste prilagodili glasnoću zvuka u videozapisu tijekom njegove reprodukcije, koristite tipke za podešavanje glasnoće na lijevoj strani telefona.

## Multimedija

Multimedijske datoteke možete spremati na microSD karticu za jednostavan pristup svim slikama i videozapisima.

### Galerija

Dodirnite **tipku Aplikacije**  > **Galerija**




### Način prikaza

Nakon što otvorite galeriju, vaše će slike biti organizirane u mapama. Nakon što otvorite mapu, slike će biti prikazane u mrežnom pregledu. Kada dodirnete sliku u mrežnom pregledu, prikazat će se u punom prikazu.

### Prikaz kalendara

U prikazu mapa dodirnite  za pregled opcija **Albumi**, **Lokaciji**, **Vremenska oznaka**.

### Opcije izbornika Galerija

Dodirnite fotografiju, a zatim **tipku Izbornik**  za prikaz sljedećih dostupnih opcija: **Postavi sliku kao**, **Premjesti**, **Preimenuj**, **Zakreni ulijevo**, **Zakreni udesno**, **Izreži**, **Uredi**, **Dijaprojeksija**, **Detalji**.

### Slanje fotografije

- 1 Za slanje fotografije dodirnite i držite željenu fotografiju.
- 2 Dodirnite  i odaberite **jednu od dostupnih aplikacija**.

- 3 Ako odaberete **E-pošta**, **Gmail** ili **Poruke**, fotografija će biti dodana poruci koju zatim možete napisati i poslati.


**SAVJET!** Ako na računju imate postavljen račun društvene mreže, možete podijeliti vašu fotografiju sa zajednicom te društvene mreže.

### Slanje videozapisa

- 1 Za slanje videozapisa dodirnite i držite željeni videozapis.
- 2 Dodirnite **Dijeli** i odaberite **neku od dostupnih aplikacija**.
- 3 Ako odaberete **E-pošta**, **Gmail** ili **Poruke**, videozapis će biti dodan poruci koju zatim možete napisati i poslati.

### Korištenje slike

Odaberite slike koje ćete koristiti kao pozadinu ili za identifikaciju pozivatelja.

- 1 Dodirnite fotografiju, a zatim **tipku Izbornik**  > **Postavi sliku kao**.
- 2 Odaberite između opcija **Kontakt fotografija**, **Home screen wallpaper** (**Pozadina početnog zaslona**) i **Pozadina zaslona zaključavanja**.

## Gledanje dija projekcije

Za gledanje dija projekcije vaših fotografija, otvorite Galeriju i dodirnite fotografiju. Nakon što se slika prikaže, dodirnite zaslon kako biste otvorili izbornik. **Dodirnite tipku Izbornik**  > **Dija projekcija** kako biste pokrenuli dija projekciju svih fotografija.


## Pregled detalja fotografije

Možete pregledavati detaljne informacije fotografije poput naziva, datuma, vremena, veličine i vrste.


Dok gledate fotografiju, dodirnite **tipku Izbornik**  > **Detalji**.

## Prijenos datoteka pomoću USB sinkronizacije medija (MTP)


Za prijenos datoteka s USB uređaja:

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2 Prikazat će se odzivnik za način USB povezivanja. (Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Izbornik** , a zatim dodirnite **Postavke sustava > PC veza > Vrsta USB veze > Sinkronizacija medija (MTP)**).
- 3 Za potvrdu dodirnite **Sinkronizacija medija**.
- 4 Na računalu možete pregledavati sadržaj telefona i prenositi datoteke.

### NAPOMENA:

Ako ne želite vidjeti odzivnik za način USB povezivanja, uključite opciju Više nemoj pitati kada se pojavi odzivnik za način USB povezivanja ili isključite opciju Pitaj pri povezivanju. (**Tipka Izbornik** , a zatim dodirnite **Postavke sustava > Postavke PC veza > Pitaj pri povezivanju**).

## Player glazbe

Vaš telefon ima glazbeni player koji omogućava preslušavanje omiljenih pjesama. Za pristup glazbenom playeru s početnog zaslona dodirnite **tipku Aplikacije** , a zatim **Glazbeni player**.

## Kako spremi glazbene/video datoteke na telefon

### Povežite telefon s računalom pomoću USB kabela.

Dobit ćete obavijest da je USB spojen i vidjeti odzivnik za način USB povezivanja. Za potvrdu dodirnite Sinkronizacija medija (MTP). Zatim otvorite mapu koju želite pregledati s računala.

## Spremite glazbu ili video datoteke s računala u prijenosnu memoriju telefona.


- Datoteke s računala na prijenosnu memoriju telefona možete kopirati ili premješati pomoću čitača kartica.
- U slučaju datoteke videozapisa s pripadajućom datotekom podnaslova (.smi ili .srt datoteka istog naziva kao datoteka videozapisa), snimate ih u istu mapu za automatski prikaz podnaslova prilikom reprodukcije videozapisa.
- Preuzimate li glazbu ili datoteke videozapisa, obratite pažnju kršite li time autorska prava. Napominjemo kako oštećena datoteka ili datoteka s pogrešnom ekstenzijom može oštetiti telefon.

## Kako reproducirati videozapise na telefonu

### Reprodukcija datoteka videozapisa

Pronađite datoteku koju želite u Galeriji i dodirnite je da pokrenete reprodukciju.

## Reprodukcija pjesme

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije** , a zatim **Glazbeni player**.
- 2 Dodirnite karticu **Pjesme**.
- 3 Dodirnite pjesmu koju želite reproducirati.
- 4 Dodirnite **II** za pauziranje pjesme.
- 5 Dodirnite **»»** za prelazak na sljedeću pjesmu.
- 6 Dodirnite **««** za povratak na početak pjesme. Dvaput dodirnite **««** za povratak na prethodnu pjesmu.

Želite li promijeniti glasnoću tijekom slušanja glazbe, to možete učiniti pomoću gumba za pojačavanje/stišavanje zvuka na desnom boku telefona.



Za prikaz opcija za pjesmu, dodirnite i zadržite bilo koju pjesmu na popisu. Vidjet ćete sljedeće opcije: **Pokreni**, **Dodaj na popis**, **Postavi za melodiju**, **Izбриši**, **Dijeli**, **Traži** i **Detalji**.

## Upravljanje popisima pjesama


Možete stvarati popise pjesama kako biste organizirali glazbene datoteke u skupove pjesama koje možete reproducirati redoslijedom koji odredite ili nasumičnom reprodukcijom.

## Stvaranje popisa pjesama

- 1 Dok pregledavate biblioteku, dodirnite i zadržite prst na bilo kojoj pjesmi.
- 2 Dodirnite **Dodaj na popis**.
- 3 Dodirnite **Novi popis pjesama**.
- 4 Unesite naziv za novi popis pjesama i odaberite **U redu**.

Možete i dodati pjesmu koja se trenutno reproducira na zaslonu Reprodukcija kao prvu pjesmu na popisu pjesama tako da pritisnete **tipku Izbornik** , a zatim dodirnete **Dodaj na popis pjesama** ili dodirnete  pa odaberete opciju Spremi kao popis pjesama na dnu zaslona.

## Uklanjanje pjesme s popisa pjesama

- 1 Otvorite popis pjesama.
- 2 Dodirnite i držite pjesmu koju želite ukloniti, a zatim dodirnite **Ukloni s popisa pjesama** ili dok gledate popis pjesama koji se trenutno reproducira, dodirnite **tipku Izbornik** , a zatim **Ukloni s popisa** kako biste s trenutnog popisa pjesama uklonili sve pjesme.

## Promjena naziva ili brisanje popisa pjesama

- 1 Otvorite biblioteku **Popis pjesama**.
- 2 Dodirnite i držite popis pjesama kako biste otvorili izbornik, a zatim dodirnite **Izbriši** ili **Novi naziv**.




### NAPOMENA:

Autorska prava na glazbene datoteke su možda zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima za zaštitu autorskih prava. Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

## Korištenje aplikacije SmartShare

SmartShare koristi tehnologiju DLNA (Digital Living Network Alliance) za dijeljenje digitalnog sadržaja putem bežične mreže. Ova značajka podržana je samo ako oba uređaja podržavaju DLNA.

### Uključivanje značajke SmartShare i omogućavanje dijeljenja sadržaja

- 1 Dodirnite **tipku Aplikacije**  > **SmartShare** .
- 2 Dodirnite **tipku Izbornik**  > **Postavke**.
- 3 Dodirnite **Vidljiv** kako biste dopustili da drugi uređaji vide vaš uređaj.
  - dodirnite **Always accept request (Uvijek prihvati zahtjev)** ako želite automatski prihvatiti zahtjeve s drugih uređaja.
  - dodirnite **Primanje datoteka** ako želite drugim uređajima dopustiti prijenos multimedijских datoteka na telefon.

#### NAPOMENA:

Provjerite je li microSD kartica ispravno umetnuta i je li u izborniku Postavke označena opcija **Primanje datoteka**.

- 4 U odjeljku Moji podijeljeni sadržaji dodirnom označite vrste sadržaja koje želite dijeliti. Možete odabrati opciju **Fotografije, Video zapisi i Glazba**.






- 5 Značajka SmartShare sada je **aktivirana i spremna za dijeljenje sadržaja**.

### Za upravljanje uređajima za prikaz

Multimedijске sadržaje iz udaljene biblioteke sadržaja (npr. na računalu) možete reproducirati na svojem uređaju za prikaz (npr. na televizoru).

#### NAPOMENA:




Provjerite je li funkcija DLNA ispravno konfigurirana na uređajima (npr. televizoru i računalu).

- 1 Dodirnite **tipku Aplikacije**  > **SmartShare** .
- 2 Dodirnite gumb **Za**  i odaberite uređaj s popisa uređaja za prikaz.
- 3 Dodirnite gumb **Od**  i odaberite uređaj udaljene biblioteke sadržaja.
- 4 Možete pregledavati sadržaj u biblioteci.
- 5 Dodirnite i držite sličicu sadržaja, a zatim je prstom prebacite u gornji dio ili dodirnite **tipku Izbornik**  > **Pokreni**.

### Dijeljenje sadržaja s telefona u uređaju za prikaz (npr. televizoru)




#### NAPOMENA:

Provjerite je li uređaj za prikaz ispravno konfiguriran.

- 1 Dok gledate slike ili videozapise putem aplikacije Galerija, dodirnite karticu  /  /  u području naslova.
- 2 Za reprodukciju datoteka odaberite uređaj s popisa uređaja za prikaz.

#### NAPOMENA:

Slijedite slične korake želite li koristiti **Video Player** za dijeljenje sadržaja.



-  : Potrebna je veza s mrežom.
-  : Odaberite uređaj na mreži.
-  : Sadržaj se trenutno dijeli kroz SmartShare.

#### NAPOMENA

Da biste mogli koristiti ovu aplikaciju, vaš uređaj treba biti povezan s kućnom mrežom putem Wi-Fi veze.

Neki uređaji koji podržavaju DLNA (npr. televizori) podržavaju samo DLNA značajku DMP te se neće prikazati na popisu uređaja za prikaz. Dio sadržaja možda se neće moći reproducirati na vašem uređaju.

#### Za preuzimanje sadržaja iz udaljene biblioteke sadržaja




- 1 Dodirnite **tipku Aplikacije**  > **SmartShare** .
- 2 Dodirnite gumb **Od**  i odaberite uređaj udaljene biblioteke sadržaja.

- 3 Možete pregledavati sadržaj u biblioteci.
- 4 Dodirnite i držite sličicu sadržaja i zatim dodirnite tipku **Preuzimanje**.

#### NAPOMENA:

Neke vrste sadržaja nisu podržane.





#### Za preuzimanje sadržaja na udaljenu biblioteku sadržaja

- 1 Dodirnite **tipku Aplikacije**  > **SmartShare** .
- 2 Dodirnite gumb **Od**  i odaberite **Moj telefon**.
- 3 Možete pregledavati sadržaj u lokalnoj biblioteci.
- 4 Dodirnite i držite sličicu sadržaja i zatim dodirnite tipku **Učitavanje**.
- 5 Odaberite uređaj na kojemu se nalazi udaljena biblioteka sadržaja koju želite učitati.




#### NAPOMENA

Neki uređaji koji podržavaju DLNA ne podržavaju DMS funkciju slanja i neće prenijeti datoteke. Neke vrste sadržaja nisu podržane.

### Postavljanje alarma

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije** , a zatim dodirnite **Alarm/Sat** .
- 2 Za dodavanje novog alarma dodirnite  u donjem lijevom kutu i postavite vrijeme alarma.
- 3 Postavite ostale željene opcije i dodirnite **Spremi**.
- 4 Dodirnite **tipku Izbornik**  za brisanje svih alarma ili promjenu postavki alarma.

### Korištenje kalkulatora




- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije** , a zatim dodirnite **Kalkulator** .
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije izračune dodirnite **tipku Izbornik** , dodirnite **Napredni panel**, a zatim odaberite opciju.

### Dodavanje događaja u kalendar

**NAPOMENA:** Za korištenje opcije Kalendar morate napraviti Google korisnički račun.



- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije** , a zatim dodirnite **Kalendar** .
- 2 Za prikaz događaja dodirnite datum. Događaji toga dana prikazani su ispod kalendara u prikazu mjeseca. Dodirnite događaj da vidite njegove pojedinosti. Ako želite dodati događaj, dodirnite  u gornjem desnom kutu kalendara.
- 3 Dodirnite polje **Telefon** i unesite naziv događaja. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.
- 4 Dodirnite polje **Lokacija** za unos lokacije.
- 5 Kako biste događaju dodali bilješku, dodirnite polje **Opis** i unesite pojedinosti.
- 6 Za ponavljanje događaja postavite **Ponavljanje** i po potrebi opciju **Podsjetnici**.
- 7 Dodirnite **Spremi** za spremanje događaja u kalendar. Kvadrat u boji u kalendaru označava sve dane za koje postoje spremljeni događaji. Ako ste tako postavili, na početku događaja oglasit će se alarm.

## Promjena izgleda kalendara

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije** , a zatim dodirnite **Kalendar** .
- 2 U gornjem lijevom kutu kalendara dodirnite ikonu  koja mijenja prikaz kalendara između opcija **Dan**, **Tjedan**, **Dnevni red** ili **Mjesec**.

## Preuzimanja

Omogućuje brz pristup karticama na kojima su popisi datoteka koje ste nedavno preuzeli s Interneta ili iz drugog izvora.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije**  → **Preuzeto** .
- 2 Dodirnite dostupnu karticu s kategorijom datoteke (ovisno o tome jeste li nešto preuzeli s Interneta ili iz drugog izvora), a zatim odaberite željenu datoteku. Aplikacija Polaris Office također može otvoriti dokumente u kompatibilnim formatima.

## FM radio

Telefon LG-P990 ima ugrađeni FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.

**NAPOMENA:** Za slušanje radija morate koristiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice.

## Polaris Office



Pomoću aplikacije Polaris Office možete pregledavati, stvarati i uređivati dokumente na vašem telefonu. Datoteke možete učitavati iz microSD kartice vašeg telefona ili iz privitaka preuzetih poruka e-pošte. Aplikacija Polaris Office podržava sljedeće formate datoteka: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx i pdf.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije**  > **Polaris Office** .
- 2 Registrirajte vaše ime i adresu e-pošte na stranici za registraciju korisnika. Ako želite preskočiti postupak registracije, dodirnite **Otkazi**.
- 3 Dodirnite **Moje datoteke** za pristup mapama i dokumentima na vašoj microSD kartici.
- 4 Dodirnite **tipku Izbornik**  > **Nova datoteka** za pokretanje novog dokumenta.
- 5 Dodirnite vrstu dokumenta.
- 6 Unesite sadržaj dokumenta pomoću alata na dnu zaslona i zaslonske tipkovnice.
- 7 Nakon što dovršite rad na dokumentu, dodirnite **tipku Izbornik**  > **Spremi** > **Spremi** (ili **Spremi kao** ako želite unijeti novi naziv dokumenta) za spremanje.
- 8 Za izlaz dodirnite **tipku Natrag** .

# Uslužne značajke

## Video Player





Ugrađeni video player reproducira videozapise izravno iz datoteka na vašoj SD kartici. Ova aplikacija može reproducirati videozapise u DivX formatu.


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije**  → Video player .  
Prikazat će se sortirani popis videozapisa koji se nalaze na SD kartici.
- 2 Dodirnite videozapis kako biste ga počeli reproducirati.

## Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

## Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije** , a zatim **Snimač glasa**.
- 2 Za početak snimanja dodirnite .
- 3 Za pauziranje snimanja dodirnite .
- 4 Za završavanje snimanja dodirnite .

**NAPOMENA:** kako biste pristupili svojim glasovnim zapisima dodirnite . Sada možete slušati snimljeni zapis.

## YouTube

YouTube javna web-stranica za komunikaciju koja korisnicima omogućuje postavljanje svojih videozapisa koje javnost može pregledavati. Korisnici videozapise mogu dijeliti i pregledavati u formatu MPEG-4.






- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije**  → YouTube .
- 2 Dodirnite **Prihvati** ako prihvaćate uvjete korištenja ili dodirnite **Izlaz**.
- 3 Nakon što se zaslon učita možete početi tražiti i pregledavati postavljene videozapise.
- 4 Pritisnite  → **Postavke** → **Opće postavke** → **High quality on mobile (Visoka kvaliteta na mobitelu)** ako želite veću kvalitetu reprodukcije.

## Internet

Internet pruža brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitelu. Gdje god se nalazili, u čemu god uživali.

**NAPOMENA:** Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

## Upotreba alatne trake za web

-  Dodirnite za povratak jednu stranicu unatrag.
-  Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Radi se o opciji suprotnoj od opcije **tipke za povratak**, kojom se vraća na prethodnu stranicu.
-  Dodirnite i držite, pomičite prema gore i dolje za povećanje ili smanjenje slike preglednika.
-  Dodirnite za otvaranje novog prozora.
-  Dodirnite za otvaranje popisa spremljenih zabilješki.

## Korištenje opcija

Za prikaz opcija dodirnite **tipku izbornika**.

**Osvježi** – ažuriranje trenutne web-stranice.

**Spremi u knjižne oznake** – dodavanje trenutne web-stranice u obliku knjižne oznake.

**Idi na početnu stranicu** – prelazak na početnu stranicu.

**Dijeli stranicu** – omogućava dijeljenje web-stranice s drugima.

**Pronađi na stranici** – omogućava pronalazak slova ili riječi na trenutnoj web-stranici.

**Zahtjev za klasičnu verziju web-lokacije** – omogućava prikaz web-stranice na radnoj površini.

**Spremi za kasnije** – omogućuje vam spremanje trenutne web-stranice koju onda možete izvanmrežno čitati kasnije.






**Postavke** – postavljanje postavki interneta.

**Izlaz** – omogućava izlaz iz preglednika.

### LG SOFTVER

Značajka On Screen Phone omogućuje prikaz zaslona vašeg mobilnog telefona na računalu putem USB ili Wi-Fi veze. Svojim mobilnim telefonom možete upravljati i s računala koristeći miš ili tipkovnicu.

### Ikone programa LG On-Screen Phone 3.0

-  Pokretanje aplikacije LG naslovna Panorama ili promjena preferenci za On-Screen Phone.
-  Povezuje ili prekida vezu vašeg mobilnog telefona s računalom.
-  Minimizira On-Screen Phone prozor.
-  Povećava On-Screen Phone prozor.
-  Izlazi iz On-Screen Phone programa.

### Značajke opcije On-Screen Phone

- **Prijenos i upravljanje u stvarnom vremenu:** prikaz i upravljanje zaslonom mobilnog telefona kada je on povezan s računalom.
- **Upravljanje mišem:** omogućava upravljanje mobilnim telefonom korištenjem miša za pritiskanje i povlačenje po zaslonu računala.
- **Unos teksta putem tipkovnice:** omogućava sastavljanje tekstualne poruke ili napomene korištenjem tipkovnice računala.

- **Prijenos podataka (s mobilnog telefona na računalo):** slanje datoteke s mobilnog telefona (npr. Galerija, Video player, Glazba i Polaris Office) na računalo. Jednostavno desnom tipkom pritisnite datoteku i odvučite je kako bi je poslali na vaše računalo.
- **Prijenos datoteka (s računala na mobilni telefon):** slanje datoteka s računala na mobilni telefon. Jednostavno odaberite datoteke koje želite prenijeti, povucite i ispustite ih u On-Screen Phone prozor. Poslane datoteke spremaju se u mapu OSP.
- **LG Home Panorama:** prikazuje sve radne površine aplikacije LG Home. Možete jednostavno organizirati ikone ili widgete i pokrenuti aplikaciju dvostrukim pritiskom na prečac.

**NAPOMENA:** Provjerite je li LG Home zadani pokretač aplikacija. Neki widgeti možda neće ispravno funkcionirati u aplikaciji LG Home Panorama.

- **Obavijesti o događajima u stvarnom vremenu:** prikazuje se skočni prozor s obavijestima o dolaznim pozivima ili tekstnim porukama te alarmima i obavijestima o događajima.

## Postupak instaliranja značajke On-Screen Phone na računalo

Posjetite web-stranicu **LG.com** (<http://www.lg.com>). Pronađite okvir za pretraživanje u gornjem desnom kutu i unesite broj modela. Na popisu **SUPPORT** (PODRŠKA) odaberite vaš model. Pronađite i odaberite karticu **OSP** te pritisnite **DOWNLOAD** (PREUZIMANJE). Kada se to od vas zatraži, odaberite **Run** (Pokreni) kako biste instalirali program On-Screen Phone na računalo.

## Postupak povezivanja mobilnog telefona s računalom

On-Screen Phone 2.0 omogućava USB, Bluetooth i Wi-Fi povezivanje. Slijedite upute čarobnjaka za povezivanje za OSP program.

**NAPOMENA:** Provjerite je li odabrana opcija On-Screen Phone koja se nalazi pod **Postavke sustava > Povezivanje > On-Screen Phone > On-Screen Phone**. Ako je On-Screen Phone povezan Wi-Fi vezom, baterija bi vam se mogla isprazniti brže nego inače.


Kad povežete vaš mobitel s računalom pomoću značajke Mobile Hotspot i pristupite Internetu na računalo, mogu nastati dodatni troškovi ovisno o vašoj tarifi.

Pristup internetu putem Wi-Fi mreža možda neće dobro funkcionirati, ovisno o prometu mreža. Kad povećate prozor programa On-Screen Phone, prikaz na zaslonu može se usporiti.

## Provjera veze između telefona i računala

Nakon što povežete uređaje povucite traku s obavijestima prema dolje i postavite je na vrh početnog zaslona kako biste provjerili status veze programa On-Screen Phone.

## Prekid veze između telefona i računala

Pritisnite  u gornjem lijevom kutu prozora značajke On-Screen Phone. Također možete povući statusnu traku koja se nalazi na vrhu početnog zaslona prema dolje i odabrati **On-Screen Phone povezan > Isključi On-Screen Phone**. U dijaloškom okviru za isključivanje dodirnite **Isključi**.

## Postavke

Aplikacija Postavke sadrži većinu alata za prilagođavanje i konfiguraciju vašeg telefona. Sve postavke u aplikaciji Postavke opisane su u ovome odjeljku.

### Otvaranje aplikacije Postavke

- Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije**  > **Postavke** .
- Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Izbornik**  > **Postavke sustava**.


## WIRELESS & MREŽE

Ovaj izbornik omogućuje vam upravljanje Wi-Fi i Bluetooth vezama, prijenosnim hotspotovima i USB povezivanje preko mobitela, načina rada u avionu i VPN veze.

### < Wi-Fi >

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebno konfigurirati telefon.

### < Uključi Wi-Fi >



Na početnom zaslonu otvorite prozor obavijesti i dodirnite  kako biste uključili Wi-Fi. Ikona plave boje označava da je Wi-Fi uključen.

ILI

Dodirnite **tipku Izbornik**  i dodirnite **Postavke sustava > Wi-Fi**. Zatim odvodite  udesno.

### Priključivanje na Wi-Fi mrežu

Isključite značajku Wi-Fi ako je ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Izbornik** , a zatim **Postavke sustava > Wi-Fi**.
- 2 Povucite  udesno kako biste uključili Wi-Fi i počeli tražiti dostupne mreže.
  - Prikazat će se popis dostupnih Wi-Fi mreža. Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.
- 3 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
  - Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (Dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).
- 4 U statusnoj traci na vrhu zaslona prikazat će se ikona koja označava status Wi-Fi mreže na vašem telefonu.


**SAVJET!** Ako se ne nalazite u dometu Wi-Fi mreže i koristite mrežu mobilnog operatera. Mogući su dodatni troškovi.

## NAPOMENA

Ovaj uređaj podržava načine zaštite WEP, WPA/WPA2-PSK i 802,1x EAP. (Neki EAP načini zaštite nisu podržani.) Postavlja li vaš pružatelj Wi-Fi usluge ili administrator mreže šifriranje radi zaštite mreže, u skočni prozor trebate unijeti ključ. Ako šifriranje nije postavljeno, taj se skočni prozor neće prikazati. Šifru možete zatražiti od pružatelja Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

## < Bluetooth >

### Korištenje Bluetooth veze

- 1 U odjeljku **BEŽIČNI PRIJENOS I MREŽA** dodirnite Bluetooth, a zatim odvcite  udesno kako biste uključili Bluetooth.
- 2 Dodirnite **Traži uređaje** na dnu zaslona.
- 3 Dodirnite naziv uređaja s kojim se želite uskladiti, a zatim Uskladi kako biste ih uskladili i povezali.

**SAVJET!** Informacije o načinu usklađivanja i lozinci (ona je obično 0 0 0 0 – četiri nule) potražite u dokumentaciji za Bluetooth uređaj.

## Kako slati podatke s telefona Bluetooth vezom

Bluetooth vezom možete slati podatke pomoću odgovarajuće aplikacije, a ne iz izbornika Bluetooth.

- \* **Slanje slika:** Otvorite aplikaciju Galerija i dodirnite sliku. Zatim dodirnite  > **Bluetooth**. Provjerite je li Bluetooth uključen i zatim pritisnite **Traži uređaje**. S popisa odaberite uređaj na koji želite poslati podatke.
- \* **Slanje kontakata:** Otvorite aplikaciju Kontakti. Dodirnite kontakt koji želite podijeliti, a zatim dodirnite **tipku Izbornik**  > **Dijeli** > **Bluetooth**. Provjerite je li Bluetooth uključen i dodirnite **Traži uređaje**. Zatim na popisu dodirnite uređaj kojem želite poslati podatke.
- \* **Slanje više kontakata odjedanput:** Pokrenite aplikaciju Kontakti. Za odabir više od jednog kontakta dodirnite **tipku Izbornik**  > **Dijeli**. Dodirnite kontakte koje želite poslati ili dodirnite **Odaberi sve u gornjem lijevom kutu zaslona**. Dodirnite **Dodaj** > **Bluetooth**. Provjerite je li Bluetooth uključen i zatim pritisnite **Traži uređaje**. S popisa odaberite uređaj na koji želite poslati podatke.
- \* **Povezivanje na FTP (ovaj mobitel podržava samo FTP poslužitelje):** Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Izbornik**

# Postavke

## > Postavke sustava > Bluetooth.

Provjerite je li Bluetooth uključen. Dodirnite **Učini telefon vidljivim** kako bi vaš uređaj postao vidljiv drugim Bluetooth uređajima. Zatim potražite druge uređaje. Pronađite željenu uslugu i povežite se s FTP poslužiteljem.

**SAVJET!** Podržana verzija je Bluetooth 3.0 i ima certifikat tvrtke Bluetooth SIG. Kompatibilna je s drugim Bluetooth SIG certificiranim uređajima.

- Ako želite pronaći ovaj telefon na drugim uređajima, na početnom zaslonu dodirnite **tipku Izbornik**  > **Postavke sustava > Bluetooth**. Provjerite je li Bluetooth uključen. Dodirnite **Učini telefon vidljivim** kako bi vaš uređaj postao vidljiv drugim Bluetooth uređajima. Zadana vrijednost je vidljivost u trajanju 2 minute.
- Za promjenu trajanja vidljivosti, dodirnite **tipku Izbornik**  > **Prekid vidljivosti**. Odaberite između opcija 2 minute, 5 minuta, 1 sad ili Bez isteka.
- Podržani profili su HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (poslužitelj) i PBAP, HID.

## Promet podataka

Možete provjeriti trenutni protok podataka, omogućiti/onemogućiti mobilni protok podataka ili postaviti ograničenje za mobilni protok podataka.

**Mobilni podaci** – pomaknite gumb udesno kako biste omogućili mobilne podatke.

**Ograniči mobilne podatke** – uključite ograničenje mobilnih podataka.

## Poziv

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

- **Fiksni brojevi** – odaberite opciju Fiksni brojevi kako biste uključili ovu značajku i sastavili popis brojeva koji se mogu nazvati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

## GOVORNA POŠTA

- **Usluge govorne pošte** – omogućava odabir usluge govorne pošte davatelja usluga. Ovaj broj možete dobiti od davatelja usluge.
- **Postavke govorne pošte** - Ako koristite uslugu govorne pošte svog davatelja usluga, ova opcija omogućava unos broja telefona za preslušavanje govorne pošte i upravljanje govornom poštom.

## POSTAVKE ZAVRŠETKA POZIVA

- **Spremi nepoznate brojeve** - za dodavanje nepoznatih brojeva kontaktima po završetku poziva.

## OSTALE POSTAVKE POZIVA

- **Odbijanje poziva** - omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite **Onemogućeno**, **Odbaci pozive na popisu** ili **Odbij sve pozive**.
- **Brza poruka** - kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.
- **Prosljeđivanje poziva** - odabir preusmjeravanja svih poziva, preusmjeravanja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.
- **Zabrana poziva** - odaberite ako želite zabraniti pozive. Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.
- **Trajanje poziva** - pregled trajanja svih poziva, biranih brojeva, primljenih poziva i posljednjeg poziva.
- **Troškovi poziva** - pregled troškova zaračunatih za pozive. (ova usluga ovisi o mreži koju koristite, a neki operateri možda neće podržavati ovu funkciju).
- **Dodatne postavke poziva** - Na ovaj način možete izmijeniti sljedeće postavke:

- **ID pozivatelja** – odaberite želite li prikazati svoj broj pri izlaznom pozivu.
- **Poziv na čekanju** – ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).
- **Postavke video poziva** – promjena postavki videopoziva.



## Više...

### < Zrakoplovni mod >

Način rada u avionu omogućuje vam brzo isključivanje svih bežičnih mreža.

- 1 Na zaslonu **Bežični prienos i mreža** dodirnite **Više**, a zatim uključite Način rada u avionu. (Pojavit će se plavi potvrdni okvir).
- 2 Dodirnite ga još jedanput ako ga želite isključiti.

|||

- 1 Pritisnite i držite **tipku za napajanje/zaključavanje** , a zatim dodirnite **Avion**.
- 2 Pritisnite i držite **tipku za napajanje/zaključavanje**  i opet dodirnite **Avion** ako želite isključiti ovu opciju.

# Postavke

## < Prijenosni Wi-Fi hotspot >

Vaš telefon također može omogućiti mobilnu vezu na Internet za maksimalno 8 drugih uređaja. Stvorite hotspot i podijelite vašu vezu.

Za stvaranje prijenosnog hotspota na početnom zaslonu dodirnite **tipku Izbornik**  > **Postavke sustava**. U odjeljku **WIRELESS & MREŽE** dodirnite **Više** > **Prijenosni Wi-Fi hotspot**. Zatim dodirnite **Prijenosni Wi-Fi hotspot** još jedanput kako biste aktivirali ovu značajku. Kvačica označava da je značajka aktivna. Dodirnite **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota ako želite promijeniti opcije za SSID, vrstu zaštite i lozinku**.

### NAPOMENA

Za mobilni hotspot potrebna je adekvatna podatkovna tarifa. Uređaji priključeni na vaš mobilni hotspot koriste podatke iz vaše podatkovne tarife. Ako tarifa nije neograničena, moguće je stvaranje značajnih troškova ako se premaši količina podatkovnog prometa predviđena tarifom. Radne značajke ovise o broju povezanih uređaja i drugim faktorima. Ako ne postavite lozinku, drugi mogu koristiti vašu mobilnu hotspot vezu.

## USB povezivanje preko mobitela

Možete pomoću vašeg mobitela omogućiti računalu povezivanje s Internetom aktiviranjem USB povezivanja preko mobitela nakon ih povežete USB kabelom.

### Omogućavanje računalu pristup internetu pomoću USB kabela

- 1 Telefon povežite s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Prikazat će se odzivnik vrste USB veze. Dodirnite **USB povezivanje preko mobitela** kako biste potvrdili.

## NAPOMENA

- Za USB povezivanje preko mobitela potrebna je odgovarajući plan podatkovne tarife. Uređaji povezani USB povezivanjem koriste podatke iz vašeg plana podatkovne tarife. Planovi nisu neograničeni i moguće je stvaranje značajnih troškova ako se premaši količina podatkovnog prometa predviđena tarifom. Radne značajke ovise o broju povezanih uređaja i drugim faktorima.
- Ne možete pristupiti microSD kartici vašega telefona putem računala dok je aktivno USB povezivanje preko mobitela.

## < Mobilne mreže >

Postavljanje opcija podatkovnog roaminga, načina rada mreže i operatora, naziva pristupnih točaka (APN) i tako dalje.

## NAPOMENA

Morate postaviti PIN ili lozinku zaključanog zaslona kako biste mogli koristiti spremnik vjerodajnica.

## Uređaj

### Zvuk

Podешavanje zvuka, zadanih postavki obavijesti i načina vibracije. Možete upravljati i zvučnim te povratnim informacijama dodira.

**Profil zvona** - omogućuje postavljanje zvučnog profila na postavke Zvuk, Samo vibracija ili Nečujno.

**Glasnoća** - prilagodite postavke glasnoće telefona vašim potrebama i okruženju.

### < MELODIJE ZVONA I OBAVIJESTI >

**Zvuk zvona telefona** – odaberite melodiju zvona za dolazne pozive.

**Zvukovi obavijesti** – odaberite zvukove za obavijesti kao što su nove poruke ili događaji u kalendaru.

**Zvuk zvona s vibracijom** – uključite opciju ako želite vibriranje za pozive i obavijesti.

**Vrijeme mirovanja** – pomaknite gumb za isključivanje svih zvukova osim onih za alarme i multimediju.

### < DODIR I SUSTAV >

**Tonovi tipkovnice za biranje** – određuje hoćete li čuti zvuk korištenja tipkovnice za biranje brojeva.

**Zvukovi dodira** – određuje hoćete li čuti zvuk kod dodira gumba, ikona i ostalih stavki na zaslonu koje reagiraju na dodir.

## Postavke

**Zvuk zaključavanja zaslona** – određuje hoćete li čuti zvuk kada se zaslon zaključava ili otključava.

**Vibrira na dodir** – odaberite želite li povratne vibracije za dodir zaslona telefona.

### Zaslon

**Svjetlina** – podešavanje svjetline zaslona.

**Orijentacija** – automatska promjena orijentacije uslijed zakretanja telefona.

**Vrijeme gašenja zaslona** – postavite vrijeme odgode do automatskog isključivanja zaslona.

**Vrsta slova** – odaberite željenu vrstu slova.

**Veličina fonta** – odaberite željenu veličinu slova.

**Ispravak omjera visine i širine slike**

**Svjetlo prednje tipke**

**Uključi svjetlo prednje tipke:** Označite ovu opciju ako želite da svjetlo prednjih tipki (Izbornik, Početno, Natrag) bude uključeno dok koristite telefon.

**Trajanje svjetla prednje tipke:** Odaberite koliko će dugo tipke biti pozadinski osvijetljene dok je zaslon uključen.

### Početni zaslon

**Animacija** – postavite želite li uživati u animiranim prijelazima za sve podržane efekte (uključujući tijekom navigacije između zaslona) ili koristiti uređaj bez dodatnih animiranih efekata (ova postavka ne upravlja animacijama u svim aplikacijama).

**Efekt zaslona** – omogućuje odabir efekta koji će se prikazati kada povlačite prst od jednog prozora početnog zaslona do drugog.

**Pozadina** – omogućuje vam postavljanje pozadine.

**Pomiči pozadinu** – uključite ovu opciju kako bi se pozadina pomicala sa zaslonom umjesto da bude statična slika.

**Kružna izmjena zaslona** – uključite ovu opciju kako bi se tijekom pomicanja prvi zaslon prikazao nakon zadnjega.

**Arhiva i obnavljanje radne površine** – odaberite kako biste mogli spremiti i obnoviti konfiguracije aplikacija i widgeta te teme.

### Zaključani zaslon

< ZASLON >

**Odaberi zaključavanje zaslona** – odaberite željenu opciju zaključavanja telefona.

**Ništa** - zaslon se neće zaključavati.

**Povuci** – povucite bilo koji dio zaslona kako biste ga otključali.

**Uzorak** - otvorit će se niz zaslona koji vas vode kroz iscrtavanje uzorka za otključavanje zaslona. Preporučuje se da postavite rezervni PIN za slučaj da izgubite uzorak. Zatim možete postaviti pozadinu za zaključani zaslon, prikazivanje informacija o vlasniku, vrijeme zaključavanja, vibriranje na dodir ili želite li uzorak učiniti vidljivim.

**PIN** – unesite broјčanu PIN šifru za otključavanje zaslona.

**Lozinka** – unesite lozinku za otključavanje zaslona.

**Pozadina** – odaberite pozadinu koja će se prikazivati na zaključanom zaslonu.

**Sat i prečaci** – prilagodite satove i prečace na zaključanom zaslonu.

**Informacije o vlasniku** – određuje hoće li se na zaključanom zaslonu prikazivati informacije o vlasniku.

## < ODGODA ZAKLJUČAVANJA >

**Vrijeme zaključavanja** - dok je vaš telefon u stanju mirovanja, zaključat će se nakon što istekne vrijeme koje ste postavili. Ako ste odabrali opciju Ništa, telefon se neće zaključavati.

**Trenutno zaključavanje gumba napajanja** - bez obzira na postavke vremena zaključavanja, telefon će se odmah zaključati ako pritisnete gumb napajanja. Ako ste odabrali opciju Ništa, telefon se neće zaključavati.

## Spremište

### < UNUTARNJA POHRANA >

Možete pratiti iskorišten i slobodan prostor unutar memorije sustava.

**Ukupan prostor** - prikazuje ukupan prostor na microSD kartici koju ste umetnuli u telefon. Dijeli se prema vrsti pohranjenih datoteka.

### < SD KARTICA >

Možete pratiti iskorišten i slobodan prosto na microSD kartici.

**Isključivanje SD kartice** – dodirnite kako biste isključili microSD karticu i sigurno je izvadili iz telefona.

**Brisanje SD kartice** – opcija za trajno brisanje svega što se nalazi na microSD kartici i priprema za korištenje s telefonom.

## Ušteda energije

**Uključite uštedu energije** – odaberite na kojoj razini želite da se ušteda energije uključi.

**Savjeti za uštedu energije** – dodirnite za pokretanje prikaza savjeta za uštedu energije.

**STAVKE UŠTEDE ENERGIJE** – odaberite za isključivanje značajki kada je baterija pri kraju.

**Auto-sinkronizacija** – isključite automatsku sinkronizaciju.

## Postavke

**Wi-Fi** – isključite Wi-Fi ako nema prijenosa podataka.

**Bluetooth** – isključite Bluetooth ako nema aktivne veze.

**Vibrira na dodir** – isključite povratne vibracije za dodir zaslona.

**Osvjetljenje** – podesite osvijetljenost zaslona.

**Vrijeme gašenja zaslona** – podesite vrijeme za gašenje zaslona.

**Svjetlo prednje tipke** – podesite vrijeme za gašenje svjetla prednjih tipki.

**PODACI O BATERIJI** – pogledajte podatke o potrošnji baterije vašeg uređaja.

### Aplikacije

Omogućuje pregled pojedinosti o aplikacijama koje su instalirane na vašem telefonu, upravljanje podacima aplikacija, prisilni prekid aplikacija, kao i postavljanje opcije za omogućavanje instalacije aplikacija s web-mjesta i iz poruka e-pošte. Dodirnite Preuzeto, Na SD kartici, Pokrenuto ili Sve kartice kako biste vidjeli informacije o instaliranim aplikacijama.

## OSOBN

### Računi i sinkronizacija

Pomoću izbornika Računi i sinkronizacija možete dodavati, uklanjati i upravljati vašim GoogleTM i drugim podržanim računima. Ove postavke možete koristiti i za provjeru šalju li, primaju i sinkroniziraju li sve aplikacije podatke po vlastitom rasporedu te mogu li sve aplikacije automatski sinkronizirati korisničke podatke. GmailTM, Kalendar i druge aplikacije također mogu imati svoje postavke koje određuju kako sinkroniziraju podatke; pojednosti potražite u odjeljcima o tim aplikacijama. Pomaknite  udesno kako biste omogućili dodavanje računa ili sinkronizaciju. Za dodavanje novog računa dodirnite DODAJ RAČUN.

### Usluga lociranja

Na izborniku usluga lociranja možete postaviti preference za korištenje i dijeljenje vaše lokacije kada tražite informacije i koristite lokacijske aplikacije kao što je Maps.

**Google usluge lociranja** - uključite ovu opciju ako želite koristiti informacije iz Wi-Fi i mobilnih mreža za određivanje vaše lokacije koja se koristi za pretraživanje u aplikaciji Google Maps i drugim aplikacijama. Kada uključite ovu opciju, trebat ćete odrediti želite

li anonimno dijeliti svoju lokaciju s Google uslugama lociranja.

**GPS sateliti** - uključite ovu opciju ako želite da GPS sustav vašeg telefona pomoću satelitskog prijemnika odredi vašu lokaciju do točnosti od nekoliko metara (do "razine ulice"). Preciznost GPS sustava ovisi o neometanom pogledu na nebo i drugim faktorima.

**Lokacija i Google pretraga** – omogućuje tvrtki Google da pomoću vaše lokacije poboljša rezultate pretraživanja i ostalih usluga.

## Sigurnost

Pomoću sigurnosnih postavki možete konfigurirati zaštitu vašeg telefona i njegovih podataka.

### < SIM ZAKLJUČAVANJE >

**Postavi SIM zaključavanje** – otvara zaslona na kojem postavljate želite li koristiti PIN šifru ili ako je PIN šifra već postavljena, možete je izmijeniti.

### < LOZINKE >

**Vidljiv upis lozinke** – uključite ako želite da se svaki do znakova lozinke nakratko vidi nakon što ga unesete tako da možete vidjeti što unosite.

### < ADMINISTRIRANJE UREĐAJA >

**Administratori uređaja** – dodajte ili uklonite administratore telefona.

**Nepoznati izvori** – omogućuje instalaciju aplikacija koje nisu preuzete pomoću usluge Play Store.

### < SPREMIŠTE VJERODAJNICA >

**Pouzdanе vjerodajnice** – odaberite kako biste aplikacijama omogućili pristup šifriranom spremniku telefona koji sadrži sigurnosne certifikate i povezane lozinke te druge vjerodajnice. Spremnik vjerodajnica koristi se za neke vrste VPN i Wi-Fi veza. Ako za sigurni spremnik vjerodajnica niste postavili lozinku, opcija nije aktivna.

**Instaliraj iz memorije** – dodirnite za instalaciju certifikata zaštite iz microSD kartice.

**Ukloni vjerodajnice** – brisanje svih certifikata zaštite i brisanje lozinke sigurnog spremništa, nakon što potvrdite da to želite učiniti.

## Jezik i unos

Odaberite jezik za tekst na vašem telefonu i konfigurirajte zaslonsku tipkovnicu, uključujući riječi koje ste dodali u rječnik.


**Jezik** – odaberite jezik koji želite koristiti na telefonu.

**Osobni rječnik** – omogućuje prikazivanje, uređivanje i dodavanje riječi u vaš osobni rječnik.

# Postavke

## < TIPKOVNICA I NAČINI UNOSA >

**Zadano** – prikazuje zadanu vrstu tipkovnice.

Odaberite koju tipkovnicu želite koristiti između Google glasovnog pisanja i LG tipkovnice. Zatim dodirnite  kako biste konfigurirali postavke tipkovnica.

## < GOVOR >

**Glasovno pretraživanje** – dodirnite kako biste konfigurirali postavke glasovnog pretraživanja.

**Izlaz za pretvorbu teksta u govor** – dodirnite kako biste odredili preferirani program ili opće postavke značajke pretvaranja teksta u govor.

## < MIŠ/TRACKPAD >

**Brzina pokazivača** – podešava brzinu pokazivača.

## Arhiviranje i ponovno postavljanje

### < ARHIVIRANJE I OBNAVLJANJE >

**Arhiviraj moje podatke** – označite za sigurnosno kopiranje podataka aplikacije, Wi-Fi lozinki i ostalih postavki na poslužitelje tvrtke Google.

**Račun arhive** – prikazuje račune koji se trenutno arhiviraju.

**Automatsko obnavljanje** – kada ponovo instalirate aplikaciju možete obnoviti arhivirane postavke i podatke.

## < OSOBNI PODACI >

**Reset podataka** – briše sve podatke s telefona.

## SUSTAV

### Datum i vrijeme

Postavite željeni prikaz datume i vremena.

### Dostupnost

Koristite opciju Dostupnost kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

### NAPOMENA

Mogućnost odabira postaje dostupna uz dodatne programske dodatke.

## PC veza

### < USB POVEZIVANJE >

**Vrsta USB veze** - otvara se dijaloški okvir u kojem birate zadanu vrstu veze kada povezujete telefon i računalo USB kabelom. Odaberite između opcija **Samo punjenje**, **Masovno spremanje**, **Sinkronizacija medija (MTP)**, **USB tethering povezivanje**, **LG softver**.

**Pitaj pri povezivanju** – označite ako želite da telefon prikaže upit koju vrstu USB veze želite za povezivanje s računalom.

**Pomoć** – dodirnite ako želite dodatne informacije o vrstama USB veza.

## Opcije programera

**Uklanjanje nepravilnosti** – označite ako želite uključiti način ispravka pogrešaka kada je USB kabel spojen.

**Razvojni ID uređaja** – prikazuje razvojni ID uređaja.

**Ostani budan** – ako je ova opcija aktivna, telefon nikada neće prijeći u stanje mirovanja tijekom punjenja.

**Dopusti lažne lokacije** – uključite ako želite omogućiti lažne lokacije.

**Desktop backup lozinka** – omogućuje postavljanje lozinke za zaštitu sigurnosne kopije podataka.

## < KORISNIČKO SUČELJE >

**Strogi mod aktiviran** – postavite opciju treperenja zaslona u slučaju dugog rada aplikacije.

**Lokacije pokazivača** – uključite kako biste podatke dodira učinili vidljivim na zaslonu.

**Prikaži funkcije na dodir** – uključite vizualni prikaz dodira zaslona.

**Prikaži nova stanja zaslona** – postavite treperenja određenih područja zaslona nakon njihovog ažuriranja.

**Prikaži CPU promet** – označite za prikaz koji će na zaslonu prikazati trenutni CPU promet.

**Prisilno GPU renderiranje** – označite ako želite 2D hardversko ubrzanje u aplikacijama.

**Razina animacije prozorčića** – odaberite razinu animacije prozorčića.

**Razina prijelaznog efekta** – odaberite razinu prijelaznog efekta.

## < APLIKACIJE >

**Don't keep activities (Ne zadržavaj aktivnosti)** – označite ako želite da se sve aktivnosti prekinu čim ih korisnik napusti.

**Ograničenje pozadinskih procesa** – postavite ograničenje za pozadinske procese.

**Prikaži sve ANR-ove** – označite ako želite prikazati dijaloški okvir aplikacija koje ne reagiraju za aplikacije u pozadini.

## O telefonu

Pregled pravnih informacija i provjera statusa telefona i verzije softvera te ažuriranje softvera.

## Ažuriranje softvera

### Ažuriranje softvera telefona

Ova značajka vam omogućuje ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta te ne morate odlaziti u servisni centar. Više informacija o tome kako koristiti ovu funkciju potražite na: <http://www.lg.com>

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što prijedete na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka ili vađenje baterije tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

### Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka telefona novijom verzijom pomoću značajke OTA, pri čemu USB podatkovni kabel nije potreban. Ova značajka dostupna je samo ako i kada LG napravi novu verziju programskih datoteka koje su dostupne za vaš uređaj. Najprije morate provjeriti koja je verzija softvera trenutno instalirana na telefon: dodirnite **tipku Izbornik**  > **Postavke sustava** > **O telefonu**. Verziju softvera možete provjeriti na dnu popisa.

Za ažuriranje softvera telefona dodirnite **tipku Izbornik**  > **Postavke sustava** > **O telefonu** > **Ažuriranje softvera** > **Provjerite odmah za ažuriranje**.

**NAPOMENA:** LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

**NAPOMENA:** Vaši osobni podaci – uključujući informacije o vašem Google računu, svim drugim računima, podatke i postavke sustava i aplikacija, sve preuzete aplikacije i DRM licence – mogli bi se izgubiti za vrijeme ažuriranja softvera telefona. Zbog toga, tvrtka LG preporučuje da napravite rezervnu kopiju osobnih podataka prije nego što ažurirate softver telefona. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za gubitak osobnih podataka.

## Specifikacije



Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. "Dolby" i simbol dvostrukog slova D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.



Ovaj model opremljen je tehnologijom Adobe® Flash® Player ili Adobe AIR® u skladu s licencom dobivenom od tvrtke Adobe Systems Incorporated. Autorska prava © 1995-2011.

### DivX Mobile



O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, Inc. Ovaj telefon nosi službenu oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati videozapise u DivX formatu. Na stranici [www.divx.com](http://www.divx.com) možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj DivX Certified® uređaj mora se registrirati kako bi mogao reproducirati nabavljene DivX videozapise na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijsku šifru, pronađite DivX VOD odjeljak u izborniku za postavljanje uređaja. Dodatne informacije o dovršetku registracije potražite na [vod.divx.com](http://vod.divx.com).


Ima oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati DivX® videozapise do visoke rezolucije 720p, uključujući premium sadržaje. Može reproducirati **DivX HD** video rezolucije do 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® i srodni logotipi su zaštitni znakovi tvrtke DivX, Inc. i koriste se pod licencom.

## DODATNA OPREMA

Dodatna oprema dostupna je za korištenje s uređajem LG-P990 (stavke opisane u nastavku mogu biti neobavezna dodatna oprema).

### Punjač



### Baterija



### Podatkovni kabel

Povežite uređaj LG-P990 s računalom.



### Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu LG-P990.



### Stereo slušalice



### NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

## Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili nije pravilno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta.
Nema veze s mrežom / gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga. Davatelj usluga koristi nove usluge.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera. Provjerite je li SIM kartica starija od 6–12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru. Dvije šifre koje ste unijeli se ne podudaraju.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.
Aplikacija se ne može postaviti	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju Umetnuta nova SIM kartica. Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta je prekratko. Baterija nije napunjena. Kontakti baterije su prljavi.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde. Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu. Očistite kontakte baterije.

## Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
	Baterija je u kvaru	Zamijenite bateriju.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.
Nemogućnost primanja/slanja SMS i MMS poruka	Memorija je puna	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteka se ne može otvoriti	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane datotečne formate.
SD kartica ne radi	Podržani su datotečni sustavi FAT16 i FAT32	Provjerite datotečni sustav SD kartice pomoću čitača kartica ili formatirajte SD karticu pomoću telefona.
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Ako koristite zaštitne naljepnice ili futrole, provjerite nije li područje oko senzora blizine prekriveno. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Izvadite bateriju i vratite je natrag te uključite telefon. Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.


## Često postavljana pitanja

Ako imate problema s telefonom, prije odnošenja telefona na popravak ili obraćanja serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Bluetooth</b> Bluetooth Uređaji	Koje su funkcije dostupne putem Bluetooth veze?	Možete priključiti Bluetooth audio uređaj kao što je stereo/mono slušalica ili komplet za korištenje u automobilu kako biste dijelili fotografije, videozapise, kontakte itd. putem izbornika Galerija/Kontakti. Također, kada je FTP poslužitelj povezan s kompatibilnim uređajem, možete dijeliti sadržaj s medija za spremanje (interna memorija ili SD kartica).
<b>Bluetooth</b> Bluetooth Slušalica	Ako je moja Bluetooth slušalica povezana, mogu li slušati glazbu putem žičnih slušalica s utikačem od 3,5 mm?	Ako je Bluetooth slušalica spojena, svi se zvukovi sustava reproduciraju preko nje. Stoga glazbu nećete moći slušati putem žičnih slušalica.
<b>Podaci</b> Kontakti Sigurnosna kopija	Kako mogu stvoriti sigurnosnu kopiju podataka?	Podaci kontakata na telefonu mogu se sinkronizirati s podacima kontakata u aplikaciji Gmail™.
<b>Podaci</b> Sinkronizacija	Može li se postaviti jednosmjerna sinkronizacija za Gmail™?	Dostupna je samo dvosmjerna sinkronizacija.
<b>Podaci</b> Sinkronizacija	Mogu li se sinkronizirati sve mape e-pošte?	Ulazni spremnik se sinkronizira automatski. Druge mape možete vidjeti ako dodirnete <b>tipku Izbornik</b> i dodirnete <b>Mape</b> za odabir mape.

## Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Google™ usluga</b> Prijava u Gmail	Moram li se prijaviti u aplikaciju Gmail svaki put kada želim pristupiti aplikaciji Gmail?	Nakon što se jednom prijavite u Gmail, ne morate se ponovo prijavljivati.
<b>Google usluga</b> Google račun	Mogu li se poruke e-pošte filtrirati?	Ne, telefon ne podržava opciju filtriranja e-pošte.
<b>Funkcija telefona</b> E-pošta	Što će se dogoditi ako pokrenem još jednu aplikaciju dok pišem poruku e-pošte?	Vaša se poruka e-pošte automatski sprema kao skica.
<b>Funkcija telefona</b> Melodija zvona	Postoji li ograničenje za veličinu datoteke ako želim koristiti .MP3 datoteku kao melodiju zvona?	Nema ograničenja veličine datoteke.
<b>Funkcija telefona</b> Vrijeme primanja poruke	Moj telefon ne prikazuje vrijeme primanja poruke ako je poruka starija od 24 sata. Kako to mogu promijeniti?	Vrijeme primanja poruke možete vidjeti samo za poruke primljene isti dan.
<b>Funkcija telefona</b> microSD kartica	Koja je veličina najveće podržane memorijske kartice?	Kompatibilne su memorijske kartice do 32 GB.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Navigacija	Može li se na telefon instalirati druga aplikacija za navigaciju?	Mogu se instalirati i koristiti sve aplikacije koje su dostupne na web-mjestu Android Market™, a kompatibilne su s hardverom uređaja.
<b>Funkcija telefona</b> Sinkronizacija	Mogu li sinkronizirati kontakte iz svih svojih računa e-pošte?	Sinkronizirati se mogu samo kontakti na poslužiteljima za Gmail i MS Exchange (poslužitelj e-pošte tvrtke).
<b>Funkcija telefona</b> Čekanje i stanka	Mogu li se spremati kontakti koji u brojevima sadrže čekanje i stanku?	Ako ste prenijeli kontakt s funkcijama W & P spremljenim u samom broju, te značajke nećete moći koristiti. Svaki ćete broj morati ponovo spremati. Spremanje kontakata s čekanjem i stankom: 1. Na početnom zaslonu dodirnite ikonu <b>telefona</b> ,  . 2. Birajte broj te dodirnite <b>tipku Izbornik</b> . 3. Dodirnite <b>Dodaj pauzu od 2 sekunde</b> ili <b>Dodaj čekanje</b> .
<b>Funkcija telefona</b> Sigurnost	Kojim je sigurnosnim funkcijama uređaj opremljen?	Možete postaviti obavezan unos uzorka za otključavanje, prije pristupanja uređaju ili korištenja uređaja.

## Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Uzorak za otključavanje	Kako da stvorim uzorak za otključavanje?	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="515 194 906 252">1. Na početnom zaslonu dodirnite <b>tipku izbornik</b>.</li><li data-bbox="515 264 958 326">2. Dodirnite <b>Postavke sustava &gt; Zaključani zaslon</b>.</li><li data-bbox="515 338 937 462">3. Dodirnite <b>Odaberi zaključavanje zaslona &gt; Uzorak</b>. Pri prvom odabiru te mogućnosti pojavljuju se kratke upute za stvaranje uzorka za otključavanje.</li><li data-bbox="515 474 927 566">4. Postavite uzorak tako da ga jednom nacrtate, a zatim ga ponovo unesete za potvrdu.</li></ol> <p data-bbox="515 579 937 640"><b>Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.</b></p> <p data-bbox="515 652 947 942">Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete pet puta. Imate pet mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi. (Osim toga, ako postavite rezervni PIN, moći ćete ga koristiti za otključavanje uzorka.)</p>

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Uzorak za otključavanje	Što da napravim ako zaboravim uzorak za otključavanje, a nemam Google račun na telefonu?	<p><b>Ako ste zaboravili uzorak:</b></p> <p>Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb za zaboravljeni uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon. Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.</p> <p><b>Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.</b></p> <p>Vraćanje tvorničkih postavki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kada je telefon isključen, lijevom rukom istovremeno pritisnite i držite <b>tipku za smanjenje glasnoće + tipku za napajanje</b>.</li> <li>2. Kad se LED indikator na dnu telefona upali, otpustite <b>tipku za smanjenje glasnoće + tipku za napajanje</b> te istovremeno pritisnite i držite <b>tipku za početni zaslon</b> (približno 2 sekunde).</li> <li>3. Telefon će se odmah uključiti i izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.</li> </ol>

## Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
		<p>4. Kad se na zaslonu prikaže LG logotip, tipke nastavite držati pritisnutima još 2 sekunde, a zatim ih istovremeno otpustite prije nego što sa zaslona nestane LG logotip.</p> <p>Telefon nemojte koristiti najmanje jednu minutu kako bi se izvršilo vraćanje tvorničkih postavki. Nakon toga ponovo ćete moći uključiti telefon.</p>
<b>Funkcija telefona</b> Memorija	Hoću li znati da je memorija puna?	Da, primit ćete obavijest.
<b>Funkcija telefona</b> Podrška za jezik	Može li se jezik promijeniti?	<p>Telefon ima višejezične mogućnosti. Promjena jezika:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Na početnom zaslonu dodirnite <b>tipku Izbornik</b>, a zatim <b>Postavke sustava</b>.</li><li>2. Dodirnite <b>Jezik i unos &gt; Odaberi jezik</b>.</li><li>3. Dodirnite željeni jezik.</li></ol>
<b>Funkcija telefona</b> VPN	Kako da postavim VPN?	Konfiguracija VPN pristupa razlikuje se od tvrtke do tvrtke. Za konfiguraciju VPN pristupa s telefona morate zatražiti podatke od mrežnog administratora tvrtke.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Istek vremena za zaslon	Moj se zaslon isključuje nakon samo 15 sekundi. Kako mogu promijeniti vrijeme nakon kojeg se isključuje pozadinsko osvjetljenje?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na početnom zaslonu dodirnite <b>tipku Izbornik</b>.</li> <li>2. Dodirnite <b>Postavke sustava &gt; Zaslon</b>.</li> <li>3. Pod značajkom Postavke zaslona dodirnite <b>Gašenje zaslona</b>.</li> <li>4. Postavite željeno vrijeme isteka pozadinskog osvjetljenja.</li> </ol>
<b>Funkcija telefona</b> Wi-Fi i 3G	Ako su dostupni i Wi-Fi i 3G, koju će uslugu moj telefon koristiti?	<p>Kada koristite podatkovnu vezu, vaš uređaj automatski uspostavlja Wi-Fi vezu (ako je opcija Wi-Fi povezivanje uključena na vašem telefonu). Nećete, međutim, primiti obavijest kada uređaj prelazi s jedne veze na drugu. Kako biste saznali koju vezu uređaj koristi, pogledajte ikone 3G ili Wi-Fi u gornjem dijelu zaslona.</p>
<b>Funkcija telefona</b> Početni zaslon	Mogu li ukloniti aplikaciju s početnog zaslona?	<p>Da. Jednostavno dodirnite i držite ikonu do pojavljivanja ikone kante za smeće na vrhu središnjeg dijela zaslona. Otvucite ikonu u kantu za smeće bez podizanja prsta.</p>
<b>Funkcija telefona</b> Aplikacija	Preuzeo/la sam aplikaciju koja uzrokuje pogreške. Kako je mogu ukloniti?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na početnom zaslonu dodirnite <b>tipku Izbornik</b>.</li> <li>2. Dodirnite <b>Postavke aplikacija &gt; Preuzeto</b>.</li> <li>3. Označite aplikaciju i dodirnite opciju <b>Deinstaliraj</b>.</li> </ol>

## Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Punjač	Je li moguće puniti telefon putem USB podatkovnog kabela bez instaliranja neophodnog upravljačkog programa za USB?	Da, telefon se može puniti putem USB upravljačkog kabela bez obzira jesu li upravljački programi instalirani ili ne.
<b>Funkcija telefona</b> Alarm	Mogu li za alarm koristiti glazbene datoteke?	Da. Nakon spremanja glazbene datoteke kao zvona, možete je koristiti za alarm. 1. Dodirnite i držite pjesmu s knjižničkog popisa. U izborniku koji se otvori dodirnite <b>Postavi za melodiju</b> . 2. Na zaslonu za postavljanje sata za alarm odaberite tu pjesmu kao zvono.
<b>Funkcija telefona</b> Alarm	Hoće li se moj alarm oglasiti ili će se isključiti ako je telefon isključen?	Ne, ta funkcija nije podržana.
<b>Funkcija telefona</b> Alarm	Ako je glasnoća zvona postavljena na Isključeno ili Vibracija, hoću li čuti alarm?	Alarm je programiran tako da se oglasi i u takvim slučajevima.
<b>Rješenja za oporavak</b> Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)	Kako vratiti tvorničke postavke ako ne mogu pristupiti izborniku s postavkama?	Ako se vaš telefon ne povraća u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).

## LG-P990 Ръководство за потребителя

Това ръководство ще ви помогне да започнете да използвате своя телефон.

- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера на телефона ви и от доставчика на услуги.
- Този апарат не е подходящ за хора, които са със зрителни увреждания, поради клавиатурата, която се извежда на сензорния екран.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.



# Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба.....	5
---	---

## Запознаване с вашия нов телефон ... 13

Компоненти на телефона.....	20
Поставяне на SIM картата и батерията.....	22
Зареждане на телефона.....	23
Поставяне на картата с памет.....	24
Форматиране на картата с памет.....	24
Заклучване и отключване на екрана.....	25
Заклучване на екрана.....	25

## Вашият начален екран ..... 28

Съвети за началния екран.....	28
Начален екран.....	28
Персонализиране на началния екран.....	29
Добавяне или премахване на панели на началния екран.....	29
Връщане към последно използваните приложения.....	30
Поле за уведомяване.....	30
Персонализиране на панела за уведомяване.....	30
Преглед на лентата на състоянието.....	31
Виртуална клавиатура.....	32
Въвеждане на букви с ударение.....	32

## Настройка на профила в Google ..... 33

## Свързване към мрежи и устройства 34

Wi-Fi.....	34
Свързване към Wi-Fi мрежи.....	34
Bluetooth.....	35
Споделяне на връзката за данни.....	37
Използване на SmartShare.....	39

Връзка с компютър чрез кабел за данни 41

## Повиквания ..... 45

Извършване на повикване.....	45
Осъществяване на видео повикване.....	45
Опции при видеоразговор.....	45
Извършване на повикване от списък с контакти.....	45
Отговаряне и отхвърляне на повикване.....	46
Регулиране на силата на звука при разговор.....	46
Извършване на второ повикване.....	46
Преглед на вашите регистри повиквания.....	47

## Контакти ..... 48

Търсене на контакт.....	48
Добавяне на нов контакт.....	48
Предпочитани контакти.....	48
Импорт или експорт на контакти.....	49
Преместване на контакти от стария в новия ви телефон.....	49

## Съобщения ..... 50

Изпращане на съобщение.....	50
Хронология.....	51
Използване на емотикони.....	51
Смяна на настройките за съобщения.....	51

## Имейл ..... 52

Управление на имейл акаунт.....	52
Екран на имейл акаунт.....	52
Работа с папките на акаунтите.....	52
Съставяне и изпращане на имейл съобщение.....	53

<b>Камера</b> .....	<b>54</b>	Изтриване на песен от плейлист .....	65
Запознаване с визъора.....	54	Преименуване или изтриване на	
Заснемане на снимка .....	55	плейлист .....	65
Използване на разширени настройки.....	55	Използване на SmartShare .....	66
Преглед на заснетите снимки.....	57		
<b>Видеокамера</b> .....	<b>59</b>	<b>Помощни програми</b> .....	<b>69</b>
Запознаване с визъора.....	59	Настройка на алармата .....	69
Заснемане на бърз видеоклип.....	60	Използване на калкулатора .....	69
След заснемане на видеоклип.....	60	Добавяне на събитие в календара.....	69
Използване на разширени настройки.....	60	Смяна на изгледа на календара .....	70
Гледане на записаните видеоклипове .....	61	Изтегляния .....	70
Регулиране на силата на звука при		FM радио.....	70
гледане на видеоклип.....	61	Polaris Office .....	70
		Видео плейър .....	71
		Гласов запис.....	71
		Запис на звук или глас .....	71
		YouTube.....	72
<b>Мултимедия</b> .....	<b>62</b>	<b>Уеб</b> .....	<b>73</b>
Галерия.....	62	Интернет .....	73
Режим на преглед.....	62	Използване на лентата с инструменти .....	73
Режим за преглед на календар.....	62	опции.....	73
Опции на меню галерия .....	62	<b>On-Screen Phone</b> .....	<b>74</b>
Изпращане на снимка .....	62	LG СОФТУЕР .....	74
Изпращане на видеоклип .....	62	Икони на On-Screen Phone 3.0.....	74
Използване на изображение .....	63	Функции на On-Screen Phone .....	74
Преглед в слайдшоу .....	63	Начини на инсталиране на екранен	
Преглед на подробности към снимка.....	63	телефон на компютъра.....	75
Прехвърляне на файлове чрез USB		Как да свържете своя мобилен телефон с	
медиа- синхронизиране (MTP).....	63	компютъра.....	75
Музикален плейър .....	64		
Свържете своя телефон с компютър чрез		<b>Настройки</b> .....	<b>77</b>
USB кабел.....	64	БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ .....	77
Възпроизвеждане на видео файлове .....	64	Използване на данни .....	80
Изпълнение на песен.....	64		
Работа с плейлисти.....	65		
Създаване на плейлист .....	65		

# Съдържание

Повикване.....	80
Още.....	81
Устройство.....	83
Дисплей.....	84
Начален екран.....	84
Заклучен екран.....	85
Памет.....	86
Пестене на енергия.....	86
Приложения.....	87
Акаунти и синхр.....	87
Локационни услуги.....	87
Защита.....	88
Език и метод на въвеждане.....	89
Архивиране и нулиране.....	89
Дата и час.....	90
Достъп.....	90
Връзка с компютър.....	90
Опции за разработчици.....	90
Относно телефона.....	91
<b>Актуализация на софтуера.....</b>	<b>92</b>
<b>Спецификации.....</b>	<b>94</b>
DivX Mobile.....	94
<b>Акcesoари.....</b>	<b>95</b>
<b>Отстраняване на неизправности.....</b>	<b>96</b>
<b>Често задавани въпроси.....</b>	<b>99</b>

## Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

### Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Този мобилен телефон модел LG-P990 е създаден така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение излагането на радио вълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

- Излагането на радиочестотна енергия устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на

съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.

- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 0,545 W/kg (10 г), и при носене на тялото е 0,897 W/kg (10 г).
- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

# Указания за безопасна и ефективна употреба

## Грижа за продукта и поддръжка

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.

- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спука. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.

## **Ефективно действие на телефона**

### **Електронни устройства**

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

### **Безопасност на пътя**

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.

## Указания за безопасна и ефективна употреба

- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

### Пазете слуха си



С цел да се предотврати възможната повреда на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да

настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуete хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

### Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

## **Взривни площадки**

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

## **Потенциално взривоопасна атмосфера**

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

## **В самолет**

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

## **Деца**

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откочени, могат да доведат до опасност от задушаване.

## **Спешни повиквания**

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

## **Информация за използване и грижи за батерията**

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разгласявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.

## Указания за безопасна и ефективна употреба

- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервис на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

### ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото LG Electronics декларира, че телефонът **LG-P990** е в съответствие с основните изисквания и други необходими условия на Директива **1999/5/ЕС**. Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### **Температура на околната среда**

**Макс.:** +55°C (разреждане),  
+45°C (зареждане)

**Мин.:** -10°C

### **Забележка: софтуер с отворен код**

За да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>

Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.

## Указания за безопасна и ефективна употреба



### **Изхвърляне на вашия стар уред**

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия стар апарат ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



### **Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност**

- 1 Ако към батериите/акумулаторите има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2006/66/ЕС.
- 2 Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 3 Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 4 Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 5 За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

# Запознаване с вашия нов телефон


**Преди да започнете да използвате телефона, моля, прочетете това!**

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервисния център или потърсете оторизиран технически специалист.

## 1. Памет на телефона

Когато на вашия телефон има по-малко от 2 МВ налично пространство в паметта, телефонът ви не може да получава нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

### За да деинсталирате приложения:

- 1 Докоснете  > **Системни настройки** > **Прил.** от категория **УСТРОЙСТВО**.
- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
- 3 Докоснете **Забрани**.

## 2. Оптимизиране

### издръжливостта на батерията


Удължете живота на батерията между две зареждания, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

### Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:

- Изключвайте радио комуникационните услуги, които не използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на деактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Google Mail™, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои от изтеглените от вас приложения могат да намалят живота на батерията на батерията.


## Запознаване с вашия нов телефон

### За да проверите нивото на зареждане на батерията:

- Докоснете  > **Системни настройки** > **Относно телефона** в СИСТЕМА > **Батерия**

Показват се състоянието на батерията (зарежда се или не се зарежда) и нивото (като процент на зареждане).

### За да наблюдавате и контролирате как се използва батерията:

- Докоснете  > **Системни настройки** > **Пестене на енергия** от категория УСТРОЙСТВО > **Използване на батерия** в ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯ.

На екрана се появява информация относно използването на батерията. По този начин виждате от колко време не сте зареждали батерията на телефона си, дали в момента телефонът се зарежда, колко време телефонът работи със захранване от батерията. Екранът показва приложенията или услугите, които използват захранване от батерията, като в началото са показани приложенията или услугите с най-висока консумация.

### 3. Използване на папки

В една папка можете да съчетаете няколко икони на приложения. Пуснете икона на приложение върху друга на началния екран, при което двете икони ще се съчетаят.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** след като отворите дадено приложение, обикновено можете да регулирате настройките му като изберете елементи от съответната му икона "Меню" в близост до най-горната или най-долната част на екрана.

### 4. Преди да инсталирате приложение и операционна система с отворен код:

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за вашия телефон.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Google Play. Ако в телефона ви има някои приложения, които не са инсталирани правилно, възможно е той да не работи изправно или да възникне сериозен проблем. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

## 5. Използване на функцията пълно нулиране

Ако не успеете да възстановите първоначалното състояние, използвайте функцията Пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки), за да инициализирате телефона си.

Когато телефонът е изключен, натиснете и задръжте едновременно на клавишите **Захранване** **Намаляване силата на звука** (за над десет секунди), при което телефонът ще се включи и незабавно ще извърши възстановяване на фабричните настройки.

Имайте предвид, че след като изпълните **Hard Reset** (Пълно нулиране), всички данни и приложения в телефона ще бъдат изтрити. Това действие не може да бъде отменено.

## 6. Отваряне и превключване между приложения


Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, защото можете едновременно да поддържате повече от едно работещо приложение. Не е необходимо да затваряте приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

## Запознаване с вашия нов телефон

### За да видите списък на наскоро използвани приложения:

Докоснете и задръжте клавиша на Началния екран.

### За да спрете приложения:

- 1 Докоснете  > **Системни настройки** > **Приложения от раздела от УСТРОЙСТВО** > **раздел АКТИВНИ**.
- 2 Превъртете и докоснете желаното приложение и след това **Стоп**, за да го спрете.

## 7. Инсталиране на компютърен софтуер (LG PC Suite)

"LG PC Suite" е софтуерен пакет, който ви позволява да свържете устройството си с компютър чрез USB кабел за данни и Wi-Fi. След като бъде свързан, можете да използвате функциите на своя телефон от компютъра.

### Със софтуерния пакет "LG PC Suite" можете...

- да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика, клипове, снимки) на вашия компютър.
- да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.

- синхронизиране на данни (графици, контакти, показалци) между вашия телефон и компютър.
- да архивирате приложения в телефона си.
- да актуализирате софтуера на телефона си.
- да архивирате и възстановявате данните от телефона си.
- възпроизвеждате мултимедийно съдържание от компютъра на телефона си.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете да използвате менюто Помощ на приложението, за да научите как да използвате своя софтуерен пакет LG PC Suite.

### Инсталация на софтуерния пакет "LG PC Suite"

Софтуерният пакет "LG PC Suite" може да бъде изтеглен от уеб страницата на LG.

- 1 Отидете на адрес [www.lg.com](http://www.lg.com) и изберете страна.
- 2 Отидете на **Поддръжка** > **Поддръжка за мобилен телефон** > Изберете модел (LG-P990).

**3** Щракнете **Синхронизация с компютър** от **Изтегляне и WINDOW PC Sync Download**, за да изтеглите софтуерния пакет **LG PC Suite**.

### **Системни изисквания за софтуерния пакет "LG PC Suite"**

- Операционна система: Windows XP 32-битов (Сервизен пакет 2), Windows Vista 32 -битов/64 -битов, Windows 7 32 -битов/64 -битов
- Процесор: 1 GHz или по-мощни
- Памет: 512 МБ или повече RAM памет
- Видео карта: разделителна способност 1024 x 768, 32-битов цвят (или повече)
- Твърд диск: 100 МБ (или повече) свободно дисково пространство (може да е необходимо повече дисково пространство в зависимост от съхраняваните данни).
- Необходим софтуер: интегрирани драйвери на LG.

### **ЗАБЕЛЕЖКА: интегриран USB драйвер на LG**

Необходим е интегриран USB драйвер на LG за свързване на LG устройство с компютър и този драйвер се инсталира автоматично, когато инсталирате софтуерния пакет "LG PC Suite".

## **8. Синхронизиране на телефона ви с компютър**

Данните от вашия телефон и компютъра ви могат да бъдат лесно синхронизирани чрез софтуерния пакет "LG PC Suite". Могат да се синхронизират контакти, графици и показалци.

Процедурата е следната:

- 1** Свържете телефона си с компютъра (използвайте USB кабел за данни или Wi-Fi връзка).
- 2** След свързване, стартирайте програмата и изберете раздел от телефона от категорията в лявата страна на екрана.
- 3** Щракнете [Лична информация], за да я изберете.

## Запознаване с вашия нов телефон

- 4 Поставете отметки в полетата, които желаете да синхронизирате и щракнете върху бутон **Синхронизиране**.


### 9. Синхронизиране на телефона ви с компютър чрез USB

**ЗАБЕЛЕЖКА:** за да синхронизирате своя телефон с компютър чрез USB кабела, е необходимо да инсталирате "LG PC Suite" на компютъра.


За информация как да инсталирате LG PC Suite, вижте предишната страница.

- 1 За да проверите устройството за съхранение на данни, докоснете  > **Системни настройки** > **Съхранение** от раздел УСТРОЙСТВО. (Ако желаете да прехвърлите файлове от или към карта с памет, поставете картата с памет в телефона.)
- 2 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 3 Ще се появи списък с USB режимите на свързване, след което изберете опцията **Синхронизация на медия (МТР)**.

- 4 Отворете папката на сваляемия диск с памет от компютъра. Можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.
- 5 Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.
- 6 Изберете опция само зареждане, за да изключите телефона.

**СЪВЕТ!** За да използвате отново microSD карта в своя телефон, е необходимо да отворите полето за уведомление и да натиснете  > **Само зареждане**.

### За да изключите своя телефон от компютъра:

Отворете полето за уведомяване и докоснете  > **Само зареждане**, за да изключите телефона от компютъра по безопасен начин.

## 10. Дръжте телефона си изправен

Задръжте мобилния си телефон изправен, както бихте държали обикновен телефон. LG-P990 е с вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите гърба на телефона, тъй като това ще причини понижаване на ефективността му.

Докато осъществявате/получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, там, където се намира антената. Ако направите това, може да се влоши качеството на разговора.

## 11. Когато екранът се фиксира

**Ако екранът се фиксира или телефонът не отговаря, докато опитвате да го използвате:**

Извадете батерията, поставете я обратно, след което включете телефона.

**ИЛИ**

Натиснете и задръжте клавиш

**Захранване/заклучване** в продължение на 10 секунди, за да го изключите.

Ако продължава да работи, се обърнете към сервизния център.

# Запознаване с вашия нов телефон

## Компоненти на телефона

За да включите телефона, натиснете и задържете бутона **Захранване**. За да изключите телефона, натиснете бутона **Захранване** в продължение на три секунди и след това **Изключване**.

**Слушалка**

**Сензор за близост**


**Обектив на вътрешната камера**

**бутон Начало** 

Връща се в началния екран от всеки друг екран.

**бутон Меню** 

Проверете какви опции се предлагат.

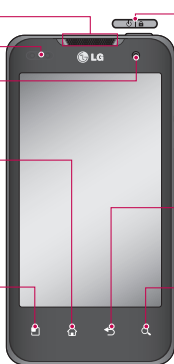

**бутон за захранване/заклучване**

Включва/изключва телефона, като натиснете и задържите. Натиснете кратко за заключване/отключване на екрана.

**бутон Назад** 

Връща се на предишния екран.

**бутон за търсене** 

Търси в интернет и съдържанието на телефона.

### **ЗАБЕЛЕЖКА:** сензор за близост

Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се пести зарядът на батерията и се избягва неволно активиране на сензорния екран по време на повиквания.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Поставянето на тежки предмети върху телефона или сядането върху него може да повреди LCD и функциите на сензорния екран. Не покривайте екрана с предпазни лепенки. Това може да предизвика неизправност на сензора.

**Конектор за стерео слушалки**



**Конектор на HDMI кабел**


**бутон за захранване/  
заклучване**

**Микрофон Високоговорител**



**Зарядно устройство,  
конектор за микро USB кабел**

**бутони за  
регулиране на  
силата на звука**



От началния екран:  
управлявате силата на  
звънене.

- По време на разговор:  
управлявате силата на  
звука на входящото  
повикване.
- При възпроизвеждане  
на запис: управлява  
силата на звука.

**Обектив на  
камерата**

**Флаш памет**

**Слот за карта  
с памет  
MicroSD**

**Слот за SIM  
карта**

**Вътрешна антена**



**Заден  
капак**



**Батерия**

## Запознаване с вашия нов телефон


### Поставяне на SIM картата и батерията

Преди да можете да започнете да разглеждате новия си телефон, трябва да го настроите. За да поставите SIM картата и батерията:


- 1 За да свалите задния капак, задръжте устойчиво телефона върху ръката си. С другата си ръка натиснете силно с палеца си задния капак. Повдигнете нагоре задния капак с показалеца си.

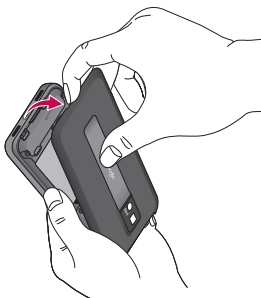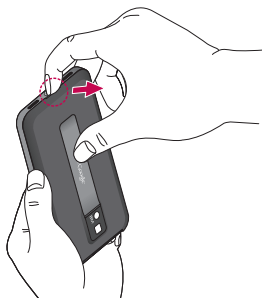


- 2 Плъзнете SIM картата в гнездото за SIM картата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

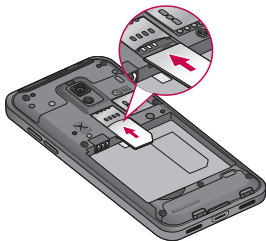


- 3 Поставете батерията на мястото ѝ, като подравните златните клеми на телефона и батерията.

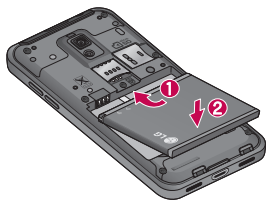

- 4 Поставете задния капак обратно на мястото му.

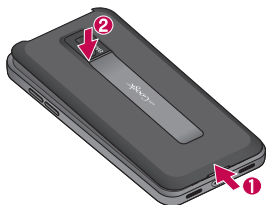

## Зареждане на телефона

Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. Вашият LG-P990 трябва да се зарежда, докато видите .



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри нейната издръжливост.

### Бележка!

Използвайте само батерия, одобрена от LG, зарядно устройство (1A) и кабел за данни (1A), предназначени за вашия модел телефон, тъй като те са съобразени да извличат максимума от капацитета на батерията. Използването на други зарядни устройства и кабели за данни не гарантира пълното зареждане на батерията и поддържане на обичайна продължителност на зареждане.

## Запознаване с вашия нов телефон

### Поставяне на картата с памет


**ЗАБЕЛЕЖКА:** LG-P990 поддържа карти с памет до 32 GB.

#### За да поставите карта с памет:

Плъзнете картата с памет в слота, докато щракне на място. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

#### Поставяне на карта с памет

Внимателно извадете картата с памет, като леко я натиснете, както е в телефона, и бързо я освободите.

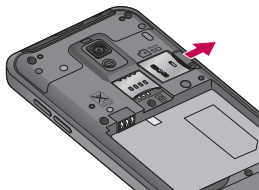


### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е включен. В противен случай картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми. За да отстраните безопасно карта с памет, изберете **Приложения > Настройки > Съхранение > Изваждане на SD карта.**

### Форматиране на картата с памет

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато форматирате картата с памет, всички файлове в нея ще бъдат изтрети.

- 1 От началния екран докоснете раздела Приложения , за да отворите менюто с приложения.
- 2 Превъртете и докоснете **Настройки**.
- 3 Превъртете и докоснете **Запис** в категорията УСТРОЙСТВО.


- 4 Докоснете **Изваждане на SD карта**.
- 5 Докоснете **Изтриване на SD карта**, след което потвърдете своя избор.
- 6 Ако сте указали модел на заключване, въведете го и изберете **Изтрий всичко**. Картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако в картата с памет има някакво съдържание, структурата на папките, които включват съдържанието, може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове ще бъдат изтрити.

## Заклучване и отключване на екрана

Ако не използвате телефона за известно време, екранът автоматично се изключва и се заключва. Така ще предотвратите случайни докосвания и спестява от енергията на батерията. Когато не използвате LG-P990, натиснете **клавиша захранване/заклучване** , за да заключите телефона.

Ако има програми, които работят, когато зададете заключен екран, те ще продължат да работят в заключен режим. С цел да избегнете ненужно начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания, достъп до интернет и връзки за данни).

За да активирате телефона, натиснете **клавиша на захранването/заключване** . Ще се появи закл. екран. За да отключите началния екран, докоснете и плъзнете в произволна посока екрана за заключване. Отваря се последно видения екран.


## Заклучване на екрана

Можете да заключите сензорния екран, като активирате функцията заключване на екрана. Телефонът ви ще изисква да въведете кода за отключване при всяко включване или отключване на сензорния екран.

- LG не носи отговорност за загуба на защитни кодове или лични данни, нито за други понесени щети, причинени от използването на нелегален софтуер.

## Запознаване с вашия нов телефон


### Задайте отключване с плъзгач жест

- 1 В начален екран, докоснете , за да отворите списъка с приложения и изберете **Настройки > Заклучване на екран > Избор на заключване на екран > Отключване с жест**.
- 2 Плъзнете с пръст по екрана, за да го отключите.


### Укажете схема за отключване

- 1 В начален екран, докоснете , за да изберете списъка с приложения и изберете **Настройки > Заклучване на екран > Избор на заключване на екран > Схема**.
- 2 Разгледайте екранните инструкции и примерни схеми и изберете **Следващ**.
- 3 Въведете схема, като изтеглите пръста си и свържете поне 4 точки.
- 4 Изберете **Продължи**.
- 5 Въведете отново схемата, за да я проверите.
- 6 Изберете **Потвърди**.

### Указване на код за отключване на ПИН

- 1 В начален екран, докоснете , за да отворите списъка с приложения и изберете **Настройки > Заклучване на екран > Избор на заключване на екран > ПИН**.
- 2 Въведете нов ПИН код (числов) и изберете **Продължи**.
- 3 Въведете отново ПИН кода и изберете **ОК**.

### Задайте парола за заключване

- 1 В начален екран, докоснете , за да отворите списъка с приложения и изберете **Настройки > Заклучване на екран > Избор на заключване на екран > Парола**.
- 2 Въведете нова парола (буквено-цифрова) и изберете **Продължи**.
- 3 Въведете отново паролата и изберете **ОК**.

## **ЗАБЕЛЕЖКА:**

**Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране.**

Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема пет пъти. Разполагате с пет възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките 5 опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

## **Ако не можете да си спомните схемата за отключване:**

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона **Забравена схема** (Или, ако настроите предварително архивния PIN код, можете да го използвате в схемата за отключване. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона.

Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте го забравили, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.

**Ако сте забравили своя PIN код или парола:** Ако сте забравили своя PIN код или парола, трябва да направите пълно нулиране.

# Вашият начален екран

## Съвети за началния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

**Докоснете** – за да изберете меню/ опция или да отворите приложение, го натиснете.

**Докоснете и задръжте** - за да отворите меню с опции или да прихванете обект, който искате да преместите, го натиснете и задръжте.

**Изтеглете** – за да превъртите в списък или да се придвижите бавно, изтеглете през сензорния екран.

**Отместете** – за да превъртите в списък или да се придвижите бързо, потупайте с пръст сензорния екран (изтеглете бързо и освободете).

### ЗАБЕЛЕЖКА:


- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно, сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докосвате други клавиши.


## Начален екран


Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да прегледате панелите. Можете да персонализирате всеки панел с приложения, изтегляния, притурки и тапети.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** някои изображения на екрана може да са различни в зависимост от мобилния оператор.

На началния екран можете да видите бързите клавиши в долната част на екрана. Клавишите за бърз достъп осигуряват лесен достъп с натискане на един бутон до най-често използваните от вас функции.

 Докоснете иконата **Телефон**, за да изведете сензорното поле, от което да осъществите разговор.


 Докоснете иконата **Съобщения** за достъп до менюто за съобщения. Тук можете да изпратите ново съобщение.

 Докоснете иконата **Контакти**, за да отворите своите контакти.

 **Докоснете раздела** Приложения най-долу на екрана. След това можете да прегледате всички инсталирани от вас приложения. За да отворите произволно приложение, просто докоснете иконата му в списъка с приложения.


## Персонализиране на началния екран

Можете да персонализирате началния екран на телефона си, като добавите приложения, изтегляния, притурки или тапети. За повече удобство при използване на телефона, добавете любимите си преки пътища до приложения на началния екран.

- 1 Докоснете  > Добави в начален екран или Докоснете и задръжте празен път в начален екран, за да отидете в екран режим редактиране.
- 2 На екрана на режим редактиране се появяват различни панели на началния екран и елементите на Приложения, Изтегляния, Притурки или Тапети.

- 3 Превъртете наляво или надясно до панела, който съдържа елемента, натиснете и задръжте елемента, който желаете да преместите и провлачете елемента до желаното място или панел.

## За да изтриете елемент от началния екран:

- **Начален екран** > натиснете и задръжте иконата, която желаете да отстраните > дръпнете я .

**СЪВЕТ!** За да поставите икона на приложение на началния екран, от менюто Приложения докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите.

## Добавяне или премахване на панели на началния екран

Можете да добавите или премахнете панели на началния екран с цел да организирате притурките съобразно предпочитанията и нуждите си.

- 1 Поставете два пръста върху екрана и свийте, за да превключите на режим редактиране. След това можете да добавяте, премахвате или променят последователността на панелите.

## Вашият начален екран

### Връщане към последно използваните приложения

- 1 Докоснете и задръжте бутона на Началния екран. На екрана се появява изскачащо съобщение с иконите на приложенията, които сте използвали последно.
- 2 За да отворите дадено приложение, докоснете съответната икона. Или докоснете бутона **Назад**, за да се върнете към текущото приложение.

### Поле за уведомяване

Полето за уведомяване се придвижва през най-горната част а екрана.



### Персонализиране на панела за уведомяване

Можете да персонализирате панела за уведомяване така, че да съответства на предпочитанията ви.

#### За да пренаредите елементите по панела за уведомяване

Докоснете След това можете да прегледате и препоредите елементи по панела за уведомяване.

#### За да прегледате други настройки за уведомление

Докоснете > .

Можете да добавяте и премахвате елементите по панела за уведомяване, например Звук профил, Wi-Fi, Bluetooth, режим полет и др.

Натиснете и плъзнете полето за уведомяване надолу с помощта на пръста си.

Докоснете > за да настроите уведомленията. Тук можете да проверите и управлявате Звук профил, Wi-Fi, Bluetooth, самолетен режим, Профили и синхронизиране, Авто-завъртане на екрана, Яркост, Режим разрешени данни, GPS, портативна Wi-Fi гореща точка и др.

## Преглед на лентата на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или връзка за данни е активна.




По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.

Икона	Описание
	Не е поставена SIM карта
	Няма сигнал
	Самолетен режим
	Връзка с Wi-Fi мрежа
	Слушалка с кабел
	В ход е разговор
	Пропуснато повикване.
	Свързан с Bluetooth устройство
	Системно предупреждение
	Алармата е настроена

Икона	Описание
	Нова гласова поща
	Мелодията е заглушена
	Режим вибрация
	Батерията е напълно заредена
	Батерията се зарежда
	Телефон в свързан с компютър чрез USB кабел
	Изтегляне на данни
	Качване на данни
	GPS е включен
	други известия не се показват
	Данните се синхронизират
	Изтеглянето завършено
	Нов имейл
	Ново гласово съобщение в Google Talk
	Ново съобщение
	FM радиото е включено във фонов режим
	Опцията "Портативна Wi-Fi "гореща точка" е активна
	Активни са предоставянето на връзка чрез USB и "Портативна Wi-Fi "гореща точка"

## Вашият начален екран


Икона	Описание
	Свързан екранен телефон


**ЗАБЕЛЕЖКА:** показаните на дисплея икони може да са различни в зависимост от региона и мобилния оператор.

### Виртуална клавиатура

Може да въведете и текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.


### Използване на клавиатурата и въвеждане на текст

 Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, потупайте го или докоснете двукратно.

 Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи. Можете и да докоснете и задържите този раздел, за да прегледате менюто за настройки.

 Докоснете, за да въведете интервал.

 Докоснете, за да създадете нов ред в полето за съобщения.

 Докоснете, за да изтриете предишната буква.

### Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въвеждате специални френски или испански знаци (например "á").

Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте бутон "a", докато мащабиращия клавиш стане по-голям и покаже символи от различни езици. След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.


## Настройка на профила в Google

Когато включите телефона си за пръв път, имате възможност да активирате мрежата, да влезете в своя Google акаунт и да изберете как желаете да използвате някои от услугите на Google.

### За да създадете свой Google:

- Когато екранът за настройка ви подкани, влезте в своя профил в Google.

### ИЛИ

- Докоснете раздела  > **Приложения** > изберете приложение на Google, например **Gmail** > изберете **Нов**, за да създадете нов профил.

Ако имате профил в Google, докоснете **Съществуващ**, въведете своя имейл адрес и парола и докоснете **Влизане**.

След като създадете своя акаунт в Google в телефона си, той автоматично ще се синхронизира с вашия интернет акаунт в Google.

Вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона. (Това зависи от вашите настройки на синхронизиране.) След като влезете в системата, можете да използвате Gmail™ и да се възползвате от услугите на Google, предлагани в телефона ви.

### ВАЖНО

- Някои приложения, например календара, работят само с първия профил в Google, който добавите. Ако възнамерявате да използвате повече от един профил в Google в своя телефон, непременно най-напред влезте в профила, в който желаете да използвате съответните приложения. След като влезете, вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона. Ако не влезете в профил в Google по време на настройката, ще бъдете подканени да влезете или да създадете профил в Google при първото отваряне на приложение, което изисква такъв профил, например Gmail или Play Store™.
- Ако разполагате с корпоративен профил, направен от компанията ви или друга организация, вашият ИТ отдел може да разполага със специални инструкции за това как да влезете в този профил.

## Свързване към мрежи и устройства

### Wi-Fi

С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP). Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.


### Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, е необходимо да разполагате с безжична точка за достъп или "гореща точка". Някои точки за достъп са свободни за ползване и можете просто да се свържете с тях. Други са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях.

Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако се намирате извън Wi-Fi зоната или настроите Wi-Fi да е **ИЗКЛЮЧЕНА**, може да ви се начислят допълнителни такси от мобилния оператор за използването на мобилен достъп до данни.

### Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

- 1 Докоснете  > **Системни настройки** > **Wi-Fi** от раздела БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.
- 2 Настройте **Wi-Fi** да бъде **ВКЛ.**, за да го включите и да започнете търсене на наличните Wi-Fi мрежи.
- 3 Докоснете отново Wi-Fi менюто, за да видите списък с активните Wi-Fi мрежи, намиращи се в обхват.
  - Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.
- 4 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
  - Ако мрежата е с отворен достъп, ще бъдете подканени да потвърдите дали искате да се свържете към тази мрежа, като натиснете **Свързване**.
  - Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор)
- 5 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

## Bluetooth

Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате данни, като използвате съответното приложение, което не се намира в Bluetooth менюто, както е при повечето мобилни телефони.


### ЗАБЕЛЕЖКА:

- LG не носи отговорност за загуба, прекъсване или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез безжичната технология Bluetooth.
- Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и проверени устройства. Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.

- Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашия телефон.

## Включване на Bluetooth и сдвояване на телефона ви с друго Bluetooth устройство

Преди да осъществите връзката, е необходимо да сдвоите своя телефон с другото устройство.

- 1 Докоснете  > **Системни настройки** > **Включване на Bluetooth** от раздел БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.
- 2 Докоснете отново менюто Bluetooth. Докоснете бутон "Търсене на устройства", за да сканирате за устройства. Телефонът ви ще покаже ИД-тата на всички налични Bluetooth устройства, които са в обхват. Ако устройството, с което искате да направите връзка, не е в списъка, проверете дали то е настроено да бъде откриваемо, след което докоснете отново раздел Търсене на устройства.
- 3 От списъка, изберете устройството, с което искате да се сдвоите.

След успешно сдвояване, вашият телефон вече ще е свързан с устройството.

## Свързване към мрежи и устройства

**ЗАБЕЛЕЖКА:** някои устройства, особено слушалки и комплекти за разговор без ръце, може да разполагат с фиксиран ПИН код за Bluetooth, например 0000. Ако другото устройство разполага с ПИН код, трябва да го въведете.


### Изпращане на данни чрез Bluetooth


- 1 Изберете файл или елемент, като контакт, събитие от календара, бележка или мултимедиен файл от съответното приложение или **Изтегляния**.
- 2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Bluetooth.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** методът за избор на опция може да бъде различен за различните типове данни.

- 3 Търсене и сдвояване с Bluetooth-устройство.

### Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

- 1 Докоснете  > **Системни настройки > Bluetooth > Включване на Bluetooth** и докоснете **Направи телефона е видим**, за да бъде телефонът ви видим за други устройства.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** за да изберете продължителността от време, през което телефонът ви да бъде видим, докоснете  > **Изключване на видимост**.

- 2 Изберете **Сдвояване**, за да потвърдите, че желаете да получите данни то това устройство.


## Споделяне на връзката за данни

Предоставянето на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi "гореща" точка са много полезни функции, когато няма никакви активни безжични връзки. Можете да споделите данните на телефона с един компютър с помощта на USB кабел (USB връзка телефон-компютър). Можете и да споделите връзката за данни на своя телефон с повече от едно устройство в даден момент, като превърнете телефона си в портативна Wi-Fi точка за достъп до интернет.

Когато телефонът ви споделя своята връзка за данни, в лентата на състоянието се появява икона и също така се вижда като постоянно уведомление в полето за уведомления.

Най-новата информация относно свързването с компютър и мобилните горещи точки, включително поддържаните операционни системи и други подробности можете да намерите на адрес <http://www.android.com/tether>.

## За да смените настройките на портативната Wi-Fi точка за достъп:

- Докоснете  > **Системни настройки** > **Още** от раздел БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ > **Портативна Wi-Fi гореща точка** > Изберете опциите, които искате да настроите.

**СЪВЕТ!** Ако компютърът ви работи под Windows 7 или някоя от най-новите дистрибуции на някои издания на Linux (като Ubuntu), обикновено няма да ви е необходимо да подготвяте компютъра си за предоставяне на връзка. Но ако използвате някоя от по-старите версии на Windows или друга операционна система, може да ви се наложи да подготвите компютъра си за установяване на мрежова връзка чрез USB. За най-актуална информация относно това кои операционни системи поддържат предоставянето на връзка чрез USB и как да ги конфигурирате, посетете <http://www.android.com/tether>.

## Свързване към мрежи и устройства

### За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка

Можете да промените името на Wi-Fi мрежата на своя телефон (SSID) и да защитите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 На началния екран докоснете  > **Системни настройки.**
- 2 Докоснете **Още** от раздел **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ** и изберете **Портативна Wi-Fi гореща точка.**
- 3 Проверете дали е избрана опцията **Портативна Wi-Fi гореща точка.**
- 4 Докоснете "Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка".
  - Ще се отвори диалоговият прозорец "**Конфигуриране на Wi-Fi "гореща точка"**".
  - Можете да промените името на SSID мрежата (име), което останалите компютри виждат, докато търсят Wi-Fi мрежи.
  - **Можете и да докоснете менюто** **Защита**, за да конфигурирате мрежата със защита Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) чрез предварително споделен ключ (PSK).

- Ако докоснете опцията за **защита WPA2 PSK**, в диалоговия прозорец "Конфигуриране на Wi-Fi "гореща точка"" ще се появи поле за парола. Ако въведете парола, ще трябва да въведете тази парола, когато свързвате "горещата точка" на телефона си с компютър или друго устройство. Или докоснете **Отваряне в менюто** **Защита**, за да премахнете защитата от своята Wi-Fi мрежа.
- 5 Докоснете **Запиши.**

### ВНИМАНИЕ!

Ако зададете опция за защита, като Отваряне, можете да предотвратите неупълномощено използване на онлайн услуги от други лица и допълнителни такси. За да избегнете неразрешено използване на устройството, е по-добре да не отменяте опцията за защита.

## Използване на SmartShare

С помощта на телефона можете да позволите мултимедийни файлове в мрежата да бъдат споделяни с други плейъри.


**1** Докоснете **Бутон Меню**  и след това изберете SmartShare .

- Телефонът ви трябва да е свързан с Wi-Fi мрежа. Ако не е, ще се появи нов прозорец за Wi-Fi връзка.

**2** От: укажете библиотека, в която да прегледате списъка със съдържание.

- Ако има устройство, което е било свързано преди това, се показва списъка на съдържание на това устройство.

**3** До: укажете плейър, за да възпроизвеждате файловете.

- Можете да възпроизвеждате файловете само на поддържаните устройства, например телевизор с DLNA и компютър.
- Докоснете  за да проведете ново търсене на наличните устройства.

**4** Изберете файл от списъка със съдържание, който искате да пуснете.

- Докоснете и задръжте файла със съдържание, за да го възпроизведете или да прегледате информацията за него.
- Докоснете бутона на менюто, за да възпроизведете, качите/изтеглите, настроите и прегледате помощния раздел.

**5** Качвате/сваляте файлове със съдържание в/от списъка със съдържание.

- Можете да качвате в други устройства файлове със съдържание, записани в телефона ви.
- Можете да изтеглите в телефона си файлове със съдържание, записани на външен носител.
- Напредъкът на изтегляне/качване може да се види в лентата за уведомяване.
- Качените или изтеглени файлове със съдържание се записват в папката **SmartShare**.

## Свързване към мрежи и устройства

- 6** Разрешете **DMS** в менюто с **Настройки**.
- Опцията **"Откриваем"**: разграничава телефона ви сред други устройства с активна DLNA връзка.
  - Опцията **"Име на устройство"**: указва името и иконата, които ще се използват в други устройства.
  - Опцията **"Винаги приемай искане"**: Автоматично приема искане от други устройства за споделяне на файлове със съдържание.
  - Опцията **"Получаване на файлове"**: позволява на останалите устройства да качват файлове в телефона ви.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

- **DMS (цифров мултимедиен сървър)** ви позволява да споделяте файлове със съдържание от телефона си с други устройства, свързани в същата мрежа. С функцията DMS (цифров мултимедиен контролер) можете да прегледате и управлявате (възпроизвеждате/спирате) файлове със съдържание на други устройства. От телефона си можете и да възпроизвеждате файлове със съдържание, записани на други устройства благодарение на функцията DMP (цифров мултимедиен плейър).
- Можете да възпроизвеждате само файлове със съдържание, чийто формат се поддържа от DMR. В зависимост от DMR, може да не успеете да възпроизведете някои файлове със съдържание.
- В зависимост от DMS особеностите е възможно функцията за качване или изтегляне да не се поддържа.

## Връзка с компютър чрез кабел за данни

Научете как да свързвате телефона си към компютър чрез компютърен кабел за данни в режими на USB свързване. Като свържете телефона си към компютър, можете директно да прехвърлите данни от и към устройството и да използвате компютърни програми (LG PC Suite).

### Синхронизиране на телефона с компютъра

За да синхронизирате своя телефон с компютъра чрез USB кабела, е необходимо да инсталирате съответния софтуер (LG PC Suite) на компютъра си. Изтеглете програмата от уеб сайта на LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Използвайте USB кабела за данни, за да свържете своя телефон с компютъра. Ще се появи списъкът за USB режим на свързване, след което изберете LG софтуер.
- 2 Стартирайте програмата "LG PC Suite" на своя компютър. За допълнителна информация разгледайте помощния раздел в софтуера (LG PC Suite)

**ЗАБЕЛЕЖКА:** за да може LG устройство да работи на компютър, е необходим интегриран USB драйвер на LG. Когато инсталирате компютърния софтуер "LG PC Suite", този драйвер се инсталира автоматично.

### Прехвърляне на музика, снимки и видео чрез USB устройство за съхранение

- 1 Свържете LG-P990 с компютър чрез USB кабел.
- 2 Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да промените настройките. Изберете **Системни настройки > Свързване с компютър > Тип USB връзка**, след което посочете **Синхронизиране на медия (MTP)**.
- 3 Можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.

## Свързване към мрежи и устройства

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако сте инсталирали LG Android Platform Driver, незабавно ще се появи съобщението Активиране на USB устройство за съхранение.

### Синхронизиране с Windows Media Player

Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на компютъра ви.

- 1 Използвайте USB кабел, за да свържете телефона с компютър, на който има инсталиран Windows Media Player.
- 2 Изберете опцията **Синхронизиране на медия (МТР)**. След като направите свързването, на дисплея на компютъра ще се появи изскачащо съобщение.
- 3 Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикалните файлове.
- 4 Редактирайте или въведете името на своя телефон в изскачилния прозорец (ако е необходимо).
- 5 Изберете и изтеглете желаните от вас музикални файлове в списъка за синхронизиране.

- 6 Започнете синхронизирането.
- За да можете да извършвате синхронизация с Windows Media Player, е необходимо да са изпълнени следните условия.


Елементи	Изискване
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или по-висока версия
Версия на Window Media Player	Windows Media Player 10 или по-висока версия

- Ако версията на Windows Media Player е по-ниска от 10, инсталирайте версия 10 или по-висока.

## QuickMemo

Използвайте QuickMemo за практично и ефективно създаване на бележки по време на разговор с помощта на записана снимка или на текущия екран на телефона.





- 1 Отворете екрана на **QuickMemo**, като натиснете и двата бутона за усилване и намаляване силата на звука за една секунда върху екрана, който искате да заснемете. Или докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете 



- 2 Изберете желаната опция от менюто измежду **Тип стилус**, **Цвят**, **Гума** и съставете бележката.



- 3 Докоснете  от менюто за редактиране и изберете , за да запишете бележката с текущия екран

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Докато използвате функцията QuickMemo, си служете с върха на пръста си. Не използвайте нокът на пръст.

## Свързване към мрежи и устройства

### Използване на опциите за QuickМемо

Докато използвате функцията QuickМемо, можете лесно да приложите опциите за QuickMenu.


 - Изберете, ако искате да използвате фоновия екран за бележката или не.

 - Изберете типа на стилуса и цвета.

 - Изтрийте създадената от вас гума.

 - Задайте разположението на бележката.

 - Запишете бележката на текущия екран.

 - Изпратете или споделете текущата бележка QuickМемо с други хора.

 - Докоснете, за да отмените последното си действие.





 - Докоснете, за да възстановите последното изтрито действие.


### Преглед на записаната бележка QuickМемо

Докоснете **Галерия** и изберете албума QuickМемо.

## Повиквания

### Извършване на повикване

- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За изтриване на цифра докоснете .
- 3 Докоснете иконата , за да осъществите повикване.
- 4 За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .

**СЪВЕТ!** За да въведете "+" за международни повиквания, докоснете и задръжте .

### Осъществяване на видео повикване

- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Както и първия път, въведете телефонния номер.
- 3 Докоснете иконата **Видео повикване** , за да направите видео повикване.
- 4 Ако не искате да използвате високоговорителя на телефона, докоснете **Високоговорител** и проверете дали сте включили слушалките.

- 5 Докато видео повикването се осъществява, ще виждате собствената си снимка; след като отсрещната страна отговори, неговата(нейната) снимка ще се изведе на екрана. Ако се налага, настройте местоположението на вътрешната камера.
- 6 За да прекратите видео разговор, докоснете **Край**.

**Личен:** Можете да смените изображението, вместо да се показва текущото лично изображение.

**Бутони за набиране:** Въведете число.

**Задръж:** заглушавате звука и правите пауза във видеоклип.

**Заглушаване:** заглушавате звука.


**Високоговорител:** включвате или изключвате високоговорителя.

### Опции при видеоразговор

**Снимане** - можете да заснемете изображение на другия човек.

**Използване на вторична камера** - превключвате камерата.


### Извършване на повикване от списък с контакти


- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.

## Повиквания

- 2 Превъртете през списъка с контакти или въведете първата(ите) буква(и) от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете **Търсене в Контакти**.
- 3 В списъка докоснете контакта, който искате да наберете.

### Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато получите повикване, когато телефонът е заключен, задръжте плъзнете , за да отговорите на входящо повикване.

Задръжте и плъзнете , за да отхвърлите входящо повикване.

Ако искате да изпратите бързо съобщение, задръжте и плъзнете иконата **Бързо съобщение** най-долу.





#### СЪВЕТ! Бързо съобщение


Можете да изпратите бързо съобщения, като използвате тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите когато сте в среща.

### Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от дясната страна на телефона.



### Извършване на второ повикване

- 1 По време на първия си разговор, докоснете **Меню** > **Добави повикване** и изберете номера. Също така можете да видите списък с последните набрани номера, като докоснете  или можете да направите търсене във вашите контакти, като докоснете  и изберете номера, на който искате да се обадите.
- 2 Докоснете , за да осъществите повикване.
- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 4 Докоснете показания номер, за да преминете между различни повиквания. Или докоснете  **Сливане на разговор**, за да осъществите конферентен разговор.

- 5 За да прекратите активно повикване, докоснете **Край** или натиснете клавиш **Начало** и плъзнете лентата за известия надолу и изберете иконата **Край на р-р** .

**ЗАБЕЛЕЖКА:** ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

## Преглед на вашите регистри повиквания

На началния екран докоснете  и изберете раздела **Регистър повиквания** .

Преглеждате пълен списък на всички избрани, получени и пропуснати гласови повиквания.

**СЪВЕТ!** Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.


**СЪВЕТ!** Докоснете бутона **Меню**, след което посочете **Изтр. всичко**, за да изтриете всички записани елементи.

## Контакти

Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

### Търсене на контакт

#### В начален екран

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете **Търсене в Контакти** и въведете името на контакта от клавиатурата.

#### Добавяне на нов контакт

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете местоположение за паметта. Ако имате повече от един акаунт, изберете този, към който искате да добавите контакт, например **Телефон** или **Google**.
- 4 Докоснете категория информация за контакт и въведете информацията за контакта.
- 5 За да запишете контакта, докоснете **Запиши**.


### Можете да създадете контакт и от екрана за набиране.

- 1 За да отворите екрана за набиране, докоснете  > .
- 2 Въведете телефонния номер.
- 3 Докоснете **Добави към контакти** и след това **Създай нов контакт**.
- 4 Изберете местоположение за паметта. Ако имате повече от един акаунт, изберете този, към който искате да добавите контакт, например **Телефон** или **Google**.
- 5 Въведете информация за контакта.
- 6 Докоснете категория информация за контакт и въведете информацията за контакта.
- 7 За да запишете контакта, докоснете **Запиши**.


### Предпочитани контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочитани.

#### Добавяне на контакт към вашите предпочитани


- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го изберете.
- 3 Докоснете звездата вдясно до името на контакта. Звездата става жълта.

## Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете раздела **Предпочитани** и изберете контакт, за да прегледате информацията за него.
- 3 Натиснете жълтата звезда вдясно до името на контакта. Звездата ще стане сива и контактът ще се изтрие от списъка с любими.

## Импорт или експорт на контакти

За импортирате/експортирате файлове с контакти (във vcf формат) от памет за съхранение (вътрешна памет/карта с памет) или SIM, или USIM карта на вашия телефон и обратно.

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете клавиша **Меню** > **Импортиране/Експортиране**.
- 3 Изберете желана опция за импорт/експорт. Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунта, за който желаете да добавите контакт.
- 4 Изберете файловете с контакти, които желаете да импортирате/експортирате и натиснете **ОК**, за да потвърдите.

## Преместване на контакти от стария в новия ви телефон



Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програмата PC sync.

- 1 Най-напред инсталирайте "LG PC Suite" на компютъра си. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.
- 2 От горната част на екрана изберете **Устройство** > **Импорт на лична информация** > **Импорт на контакти**.
- 3 Ще се появи изскачащ прозорец, в който ще трябва да отворите контактите.
- 4 Изберете файла с контакти и щракнете **Отвори**.
- 5 Ще се появи прозорец за импорт на нови контакти от компютъра към контактите в телефона.
- 6 Ако контактите в телефона и новите контакти от компютъра се различават, изберете контактите, които желаете да импортирате от компютъра.
- 7 Щракнете върху бутон [OK], за да импортирате нов контакт от компютъра в телефона.

## Съобщения

Вашият LG-P990 съчетава SMS и MMS в едно интуитивно, лесно за използване меню.

### Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете  на началния екран и след това посочете , за да отворите празно съобщение.
- 2 Въведете името на контакта или номера на контакта в поле **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Може да добавите повече от един контакт.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение, което изпращате.

- 3 Докоснете поле **Введи съобщение** и започнете да пишете своето съобщение.
- 4 За да отворите менюто с опции, докоснете клавиша **Меню**. Изберете опция от **Добавяне на тема, Отхвърляне, Прикачи, Вмъкни усмивка или Всички съобщения**.
- 5 За да изпратите съобщението си, натиснете **Изпрати**.

- 6 Отваря се екранът на съобщението, като текстът на съобщението се извежда след името/номера на получателя. Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато получите SMS съобщение по време на разговор, ще бъдете уведомени за това със звукова сигнализация.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ограничението от 160 знака може да варира в различните страни, в зависимост от начина на кодиране на SMS и езика.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ако снимка, видеоклип или аудио файл бъдат добавени към SMS съобщение, последното автоматично се преобразува в MMS съобщение и ще ви бъдат начислени съответните такси.

## Хронология

Съобщения (SMS, MMS) разменени с друга страна могат да бъдат показани в хронологичен ред, така че да можете удобно да виждате преглед на вашия разговор.


## Използване на емотикони

Вдъхнете живот на съобщенията с емотикони.

Когато съставяте ново съобщение, докоснете клавиша **Меню** и след това изберете **Вмъкни усмивка**.

## Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения във вашия LG-P990 са предварително дефинирани, така че да можете да изпращате своите съобщения незабавно. Можете да променяте настройките съобразно своите предпочитания.

Докоснете иконата  на началния екран и след това клавиша **Меню** и изберете **Настройки**.

## Имейл



Можете да използвате приложението Имейл, за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.

Вашият мобилен оператор или системен администратор може да ви предостави необходимите настройки за акаунта.

### Управление на имейл акаунт



При първото отваряне на приложението **Имейл** ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт.

#### За да добавите друг имейл акаунт:



- Докоснете  > раздел **Приложения** > **Имейл** > в екрана на акаунта, докоснете  > **Настройки** > **ДОБАВИ АКАУНТ**

След първоначалната настройка в имейл се показва съдържанието на вашите входящи. Ако сте добавили повече от един акаунт, може да превключвате между тях.

#### За промяна на настройките на имейл акаунт:


- Докоснете  > раздел **Приложения** > **Имейл** > в екрана на акаунта, докоснете  > **Настройки**

#### За да изтриете имейл акаунт:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > на екрана на акаунтите, след което докоснете  > **Настройки** > и профила, който искате да изтриете > **Изтриване на профил**.

### Екран на имейл акаунт

Можете да докоснете акаунт и да разгледате входящата му кутия. Акаунтът, от който изпращате имейл съобщения по подразбиране, е отбелязан с отметка.

 – Докоснете иконата на папката, за да отворите папките към акаунта.



В телефона ви се изтеглят само най-новите съобщения.

### Работа с папките на акаунтите

Всеки акаунт разполага с Кутия входящи, Кутия изходящи, Папка изпратени и Папка чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.



## Съставяне и изпращане на имейл съобщение

### За да съставите и изпратите съобщение

- 1** Когато сте в приложение **Имейл**, докоснете .
- 2** Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите с точка и запетая.
- 3** Ако е необходимо, добавете адреси в Сс/Всс полетата и прикачете файлове.
- 4** Въведете текста на съобщението.
- 5** Докоснете .  
Ако не сте с нито мрежа, например ако работите в режим на полет, съобщенията, които изпратите, ще се натрупват в кутията изходящи, докато не се свържете отново към мрежа. Ако в кутията изходящи има изчакващи съобщения, кутията изходящи ще се появи на екрана с акаунти.

**СЪВЕТ!** Когато във входящата кутия се получи ново имейл съобщение, ще получите уведомяване със звук или вибрация. За да спрете уведомяването, натиснете полето за имейл уведомяване.

# Камера

За да отворите приложението Камера, докоснете **бутон Приложения**  > **Камера** .

## Запознаване с визьора

**Яркост** – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада в обектива.

Плъзгайте индикатора за експонация по лентата към "-" за най-ниска стойност, замъглено изображение или към "+" за по-висок контраст, по-рязко изображение.

**Управление с глас** – кажете "Cheese", когато се пригответе за снимката.

**Бутон за превключване на камерата** – позволява ви да превключвате между предна и задна камера.



**Режим на камерата** – натиснете тази икона, за да превключите на видео режим.


**Заснемане** – позволява ви да заснемете снимка.

**Галерия** – разрешава достъп до записаните снимки и видеоклипове от режим камера. Просто натиснете и вашата галерия ще се появи на екрана.

**Настройки** – докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки.

**Режим на заснемане** – изберете опция от **Нормален**, **Панорама** или **Серийна снимка**.

## Заснемане на снимка

- 1 Отворете приложението "Камера".
- 2 Като държите телефона, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 3 Докоснете екрана, при което в центъра на екрана на визъора ще се появи поле за фокусиране.
- 4 Когато полето за фокусиране стане зелено, камерата е фокусирала обекта.
- 5 За да заснемете снимката, щракнете върху .

**ЗАБЕЛЕЖКА:** При снимане на закрито може да се появят сенки поради характеристиките на камерата. (Засенчването означава разлика в цветовете между центъра и страничните части на снимката.)

## След като направите снимка

Ако "Авто преглед" е настроено да бъде "Включен", заснетата от вас снимка ще се появи върху екрана.

**Споделяне** Докоснете, за да споделите снимката по някой от многото възможни начини, например: **Bluetooth, Имейл, Gmail, Бележка, Съобщения, Picasa** или друго поддържано приложение, което сте изтеглили.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Може да се начислят допълнителни такси при изпращането на MMS съобщения по време на роуминг.

**Задаване като** Докоснете изображението, за да го използвате като **снимка на контакт, тапет на началния екран, тапет на заключенния екран.**



Докоснете, за да изтриете изображението.





Докоснете, за да направите веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.



Докоснете, за да прегледате галерията със записаните снимки.

## Използване на разширени настройки

докоснете , за да отворите всички разширени опции.

Може да промените настройката на камерата, като превъртите списъка. След като изберете опцията, докоснете клавиша Назад .

**Светкавица** – Изключване / Включване / Автоматично.

**Фокус** – докоснете, за да изберете режима на фокуса.

## Камера

- **Автоматично:** позволява на камерата да фокусира автоматично. (Камерата непрекъснато фокусира обектите в снимката)

- **Проследяване на лица:** камерата открива и фокусира човешки лица.

### Размер на изображението –

Докоснете тази опция, за да настроите размера (в пиксели) на снимката, която ще правите. Изберете стойност на пиксела от следните опции:

**8M(3264X2448), W6M(3200X1920), 5M(2560X1920), 3M(2048x1536), W3M(2240X1344), 1M(1280X960), W1M(1280X768).**

**Режим на сцена** – избирате цветовете и светлинни настройки, които са подходящи за настоящата среда.

- **Нормален** : автоматично се настройва в съответствие с околната среда.
- **Портретен:** подходящ е за заснемане на хора.
- **Пейзажен:** подходящ е за заснемане на естествени природни дадености, например дървета, цветя, небе.
- **Спорт** : подходящ е за заснемането на спортни сцени.
- **Залез:** подходящ е за заснемане на сцени по залез слънце.

- **Нощ:** подходящ е за заснемане на сцени през нощта. За отчитането на нощни пейзажи се използват ниски скорости на затвора.

**ISO** - управлявате чувствителността на камерата към светлината. Изберете между **Автоматично, 400, 200 и 100.**

**Баланс на бялото** – балансът на бялото осигурява реалистично на белите области в снимката. За да позволите на камерата да регулира правилно баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветяване. Можете да избирате от **Автоматично, При осветление, При слънчево време, При флуоресцентно осветление и При облачно време.**

**Цветен ефект** – избирате нюанс на цвета за новата си снимка.



**Таймер** – таймерът за самоснимачка позволява да настроите интервал на изчакване след натискане на затвора. Избирате **Изключен, 3 секунди, 5 секунди или 10 секунди. Този режим е идеален, ако искате да включите и себе си на снимката.**

## Местоположение на етикет –

активирайте, за да използвате разрешените от телефона услуги в зависимост от местонахождението ви. Правете снимки, където и да сте, и поставяйте тагове за местоположение. Ако качите снимките с тагове в блог, който поддържа функцията гео тагване, ще видите снимките, показани на картата.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Тази функция е налична, само когато сте включили GPS.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Тази функция използва безжични мрежи. Трябва да поставите отметка на "Използване на безжични мрежи".

От начален екран, докоснете **клавиш Меню**  > **Системни настройки** > **Услуги за местоположение**. Преглед на локационните услуги на Google .

**Звук на затвора** – изберете един от четири възможни звука на затвора.

**Автоматичен преглед** – ако укажете опцията "**Автоматичен преглед**" да е включена, тя ще ви покаже автоматично току-що направената снимка.

**Памет** – изберете вариант от SD картата, вътрешната памет.


**Нулиране** – възстановявате всички настройки на фотоапарата по подразбиране.

**Помощно ръководство за работа с камерата** – докоснете тази опция всеки път, когато искате да научите какво е предназначението на някоя от функциите. Тя предоставя кратко ръководство.

## ЗАБЕЛЕЖКА:

- След като затворите камерата, някои настройки ще се върнат на стойностите си по подразбиране. Преди да направите следващата снимка, проверете настройките на камерата.
- Менюто с настройки се полага върху визъора, така че при смяна на елементи на цвета или качеството на изображение да виждате как ще изглежда тази промяна зад менюто с настройки.


## Преглед на заснетите снимки


Може до получите достъп до заснетите снимки от режим на фотоапарат. Просто докоснете бутона "Галерия" , при което ще се отвори галерията ви.


**СЪВЕТ!** Местете наляво или надясно, за да видите други снимки или видеоклипове.


## Камера


Докоснете снимка, за да се изведат други менюта с опции.

 – Докоснете, за да видите Smart Share списък на снимките си (при свързване с други устройства снимките ще се покажат).

 – Докоснете, за да направите нова снимка.

 – Докоснете, за да споделите снимката по някой от възможните начини, например Bluetooth или чрез съобщение.

 – Докоснете, за да изтриете снимката.

**Клавиш "Меню"**  – докоснете, за да отидете на **Задай снимката за, Преместване, Преименуване, Завъртане наляво, Завъртане надясно, Изрежи, Редактирай, Слайдшоу** или **Подробности**.

# Видеокамера

## Запознаване с визъора

**Яркост** – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада в обектива. Плъзнете индикатора за яркост по дължината на лентата към “-” за видео с по-слаба яркост или към “+” за видео с по-висока яркост.

**Мащабиране** – увеличавате или намалявате мащаба.

**Бутон за превключване на камерата** – позволява ви да превключвате между задна и предна камера.



**Режим камера** – плъзнете тази икона нагоре, за да преминете в режим камера.

**Начало на запис** – започвате да записвате.




**Галерия** – тази опция дава възможност да влезете в записаните ви снимки и видеоклипове от режима на работа с видео камера. Просто натиснете и вашата галерия ще се появи на екрана.

**Настройки** – докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки.

**Светкавица** – позволява ви да включите светкавицата, когато правите видео клип на тъмно място.

# Видеокамера

## Заснемане на бърз видеоклип

- 1 Отворете приложението Камера** и плъзнете бутона за режима на камерата надолу до позиция Видео. Иконата за заснемане ще се промени на .
- 2** На екрана ще се появи визьорът на видеокамерата.
- 3** Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 4** Докоснете иконата за пускане на видео .
- 5** В горния ляв край на екрана ще се появи таймер, показващ продължителността на видео записа.
- 6** За да спрете записа, докоснете иконата за спиране на видео .




## След заснемане на видеоклип

Ако сте настроили "Авто преглед" да бъде "Включен", на екрана ще се появи изображение, онагледяващо видео записа.


**Възпроизвеждане** Докоснете, за да пуснете видеоклипа.

**Споделяне** Докоснете, за да споделите своя видеоклип чрез **Bluetooth, Имейл, Gmail, Съобщения** или **YouTube**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Може да се начислят допълнителни такси при качването и изтеглянето на MMS съобщения по време на роуминг.

-  Натиснете, за да изтриете видеоклипа, който току-що направихте, и потвърдете, като натиснете **OK**. Визьорът отново ще се появи.
-  Натиснете, за да заснемете веднага друг клип. Текущият видеоклип ще бъде записан.
-  Докоснете, за да видите видеоклипа, който сте записали последно.

## Използване на разширени настройки

С помощта на визьора докоснете , за да отворите всички разширени опции. Регулирайте настройката на видео камерата, като превъртите списъка. След като изберете опцията, докоснете клавиша **Назад**.

**Размер на видеоклип** – натиснете тази опция, за да настроите размера (в пиксели) на видеоклипа, който ще записвате. Изберете размера на видеоклипа измежду: **Full HD (1920 x 1080), HD (1280 x 720), TV (720 x 480), VGA (640 x 480), MMS (QVGA-320 x 240)** и **MMS (QCIF - 176 x 144)**.

**Баланс на бялото** – балансът на бялото осигурява реалистично на белите области във видеоклипа. За да позволите на камерата да регулира правилно баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветяване. Можете да избирате от **Автоматично, При осветление, При слънчево време, При флуоресцентно осветление** и **При облачно време**.

**Цветен ефект** – избирате нюанс на цвета, който да използвате за новия си видеоклип.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Опциите за цветен ефект може да са различни, в зависимост от видео режима.

**Етикет местоположение** – активирайте, за да използвате разрешените от телефона услуги в зависимост от местонахождението ви. Записва видео, където и да сте и поставя етикети с отбелязване на местоположението ви. Ако качите отбелязаните снимки в блог, който поддържа гео тагване, ще видите видео записите, показани на карта.


**Аудио запис** – можете да изберете **Изключване на звука, за да запишете видеоклип без звук**

**Авто преглед** – ако зададете тази опция като Вкл., тя ще показва видеоклиповете, които току що сте записали автоматично.

**Памет** – изберете вариант от SD картата, вътрешната памет.

**Нулиране** – възстановявате всички настройки на камерата по подразбиране.

## **Гледане на записаните видеоклипове**

- 1** От възвора просто докоснете 
- 2** Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3** Докоснете видеоклип, за да го покажете преди появата на галерията. Видеоклипът ще започне да се възпроизвежда.


## **Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип**

За да регулирате силата на звука на видеоклип по време на възпроизвеждане, използвайте клавишите за сила на звука от дясната страна на телефона.

## Мултимедия

Можете да съхранявате мултимедийни файлове на microSD карта, за да имате лесен достъп до всички файлове със снимки и видео.


### Галерия

Докоснете **Клавиш приложения**  > **Галерия** .


### Режим на преглед

След като отворите галерията, снимките ви ще се изведат за преглед в папки. След като отворите папка, снимките ви ще се изведат за преглед в матрица. След като докоснете снимка за преглед в матрица, тя ще се появи в пълен размер.


### Режим за преглед на календар

В режим за преглед в папки докоснете  **Албуми** за да прегледате **Албуми, Местоположения, Времеви отпечатък**.

### Опции на меню галерия

Докоснете снимка и след това **клавиш Меню** , за да видите следните възможни опции: **Задай снимката за, Премести, Преименувай, Завъртане вляво, Завъртане вдясно, Изрежи, Редактирай, Слайдшоу, Подробности**.

### Изпращане на снимка

- 1 За да изпратите снимката, докоснете снимката, която искате.
- 2 Докоснете  и изберете опция от **наличните приложения**.
- 3 Когато изберете **Имейл, Gmail** или **Съобщения**, снимката ще се прикачи към съобщението, което след това можете да съставите и изпратите по обичайния начин.


**СЪВЕТ!** Ако в телефона си сте настроили профил в социална мрежа, можете да споделите снимка в общност, използваща съответната социална мрежа.

### Изпращане на видеоклип


- 1 За да изпратите видеоклип, докоснете и задръжте видеоклипа, който искате.
- 2 Докоснете **Споделяне** и изберете **опция от наличните приложения**.
- 3 Когато изберете **Имейл, Gmail** или **Съобщения**, видеоклипът ще се прикачи към съобщението, което след това можете да съставите и изпратите автоматично.

## Използване на изображение

Можете да изберете изображения, които да използвате като фон или да идентифицирате викащи.

- 1 Докоснете снимка, след това докоснете **клавиш Меню**  > **Задай снимката като**.
- 2 Изберете опция от **Снимка на контакта**, **Фон на начален екран** и **Фон на заключен екран**.

## Преглед в слайдшоу

За да разгледате снимките си в слайдшоу, отворете галерията и докоснете снимка. След като се появи съответната снимка, докоснете екрана, за да разгледате менюто. **Клавиш Меню**  > **Слайдшоу**, за да стартирате слайдшоу със снимките ви.

## Преглед на подробности към снимка

Можете да прегледате подробно информацията към снимка, например име, дата, час на заснемане, размер и тип.


Докато разглеждате снимка, докоснете **клавиш Меню**  > **Подробности**.

## Прехвърляне на файлове чрез USB медиа- синхронизиране (MTP)

За да прехвърлите файлове с помощта на USB устройство:


- 1 Свържете телефона с компютъра чрез предоставения USB кабел.
- 2 Ще видите изскачащо съобщение относно режима на USB свързване. (На началния екран докоснете **клавиш Меню**  и докоснете **Системни настройки** > **Свързване с компютър** > **Тип на USB връзката** > **Синхронизация на медия (MTP)**.
- 3 За да потвърдите, докоснете **Синхронизация на медия**.
- 4 Можете да прегледате съдържанието в телефона на компютъра и да прехвърлите файловете.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако не искате да виждате изскачащото съобщение относно режима на USB връзката, премахнете отметката от него, в която се казва "Не питай отново" или изключете опцията "Запитване при свързване". (**Клавиш "Меню"**  и докоснете **Системни настройки** > **Настройки на свързване на компютъра** > **Запитване при свързване**).

## Мултимедия

### Музикален плейър

Вашият телефон разполага с музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. на началния екран докоснете **Бутон Приложения**  и докоснете **Музикален плейър**.

### Как да запишете музикални/ видео файлове в телефона

#### Свържете своя телефон с компютър чрез USB кабел.

Ще получите известяване, че има свързано USB устройство, след което ще видите изскачащото съобщение за USB връзка. За да потвърдите, докоснете "Синхронизация на медиа (MTP)". След това се отваря папката, която искате да прегледате на компютъра.

#### Записвате музикални или видео файлове от компютър в сваляемата памет на телефона.

- Можете да копирате или премествате файлове от компютър в преносимата памет на телефона с помощта на картон четец.



- Ако разполагате с видео файл със субтитри към него (.smi файл със същото име като това на видео файла), поставете ги в една и съща папка, за да виждате субтитрите по правилен начин след пускане на видео файла.
- Когато изтегляте музикални или видео файлове, авторските им права трябва да бъдат защитени. Моля, имайте предвид, че повреден файл или файл с грешно разширение може да повреди телефона.




### Как да възпроизведате музикални/видео файлове в телефона

#### Възпроизвеждане на видео файлове

Открийте търсения файл в галерията и го докоснете, за да се възпроизведе.

#### Изпълнение на песен

- 1 На началния екран докоснете **бутона Приложения**  и **Музикален плейър**.
- 2 Докоснете раздела **Песни**.
- 3 Изберете песента, която искате да възпроизведете.
- 4 За да направите пауза в песен, докоснете .

- 5** За да пропуснете и да отидете на следващата песен, докоснете .
- 6** За да се върнете обратно в началото на песента, докоснете . Натиснете двукратно , за да прескочите на предишната песен.

За промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване или намаляване силата на звука от дясната страна на телефона.

За да се появят опциите за песен, докоснете и задръжте произволно избрано заглавие в списъка. Ще видите следните опции: **Възпроизвеждане, Добавяне към плейлист, Задаване като тон на звънене, Изтриване, Споделяне, Търсене и Подробности.**



## Работа с плейлисти

Можете да създавате плейлисти с цел да организирате музикалните си файлове в групи песни, които можете да възпроизвеждате по указана от вас последователност или разбъркано.


### Създаване на плейлист

- 1** Когато разглеждате библиотеката, докоснете произволна песен.
- 2** Докоснете **Добавяне към плейлист.**
- 3** Докоснете **Нов плейлист.**

- 4** Въведете заглавие за новия си плейлист и изберете **ОК.**

Можете да добавите песента, която се изпълнява на екрана за изпълнение и като първата песен в плейлиста, натискайки клавиша **Меню** , след което докоснете **Добавяне към плейлист** или  и след това изберете опцията "Запиши като плейлист" най-долу на екрана.

### Изтриване на песен от плейлист

- 1** Отворете плейлиста.
- 2** Докоснете и задръжте песента, която искате да изтриете, след което докоснете **Премахване от плейлиста** или докато разглеждате текущо възпроизвеждания плейлист, докоснете **клавиш Меню** , след което докоснете **Премахване от плейлиста**, за да изтриете всички песни от текущия плейлист.

### Преименуване или изтриване на плейлист

- 1** Отворете библиотеката с **плейлисти.**
- 2** Докоснете и задръжте плейлиста, за да се покаже менюто, докоснете **Изтриване** или **Преименуване.**




## ЗАБЕЛЕЖКА:

Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право. Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизвеждате музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

## Използване на SmartShare

**SmartShare** си служи с технологията DLNA (Digital Living Network Alliance) за споделяне на цифрово съдържание през безжична мрежа. За да се поддържа тази функция, и двете устройства трябва да са DLNA сертифицирани.

**За да включите SmartShare и да разрешите споделяне на съдържание**

- 1 Докоснете **клавиш "Приложения"**  
 > **SmartShare** 
- 2 Докоснете **клавиш Меню**  > **Настройки**.

- 3 Докоснете **Откриваем**, за да позволите на всички свои устройства да бъдат откривани от други устройства.
  - Докоснете **Винаги приемай искания**, ако желаете автоматично да приемате заявки за споделяне от други устройства.
  - Докоснете **Получаване на файлове**, ако искате да позволите на други устройства да качват мултимедийни файлове в телефона ви.

## ЗАБЕЛЕЖКА:

Проверете дали microSD картата е правилно поставена, както и че опцията **Получаване на файлове** в меню "Настройки" е отметната.



- 4 В раздела "Моето споделяно съдържание" докоснете, за да отметнете типовете съдържание, които искате да споделите. Изберете опция от **Снимки, Видеоклипове** и **Музика**.
- 5 **SmartShare** е активиран и готов да споделя съдържание.

## За да управлявате устройствата си за извличане

Позволете на устройството, което извлича (например телевизор), да възпроизвежда мултимедийно съдържание от библиотека за отдалечено съдържание (например компютър)

### ЗАБЕЛЕЖКА:




Проверете дали DLNA функционалността на устройствата ви е правилно конфигурирана (например телевизор и компютър).

- 1 Докоснете **клавиш Приложения**  > SmartShare .
- 2 Докоснете бутона **До**  и изберете устройство от списъка с устройства, които извличат.
- 3 Докоснете бутона **От**  и изберете устройството от библиотеката за отдалечено съдържание.
- 4 Можете да прегледате библиотеката със съдържание.
- 5 Докоснете и задръжте миниатюра на съдържание и я изтеглете най-горе с пръст или докоснете клавиша **клавиш Меню**  > **Възпроизвеждане.**

## За да споделите съдържание от телефона си с устройството, което извлича (например телевизор)




### ЗАБЕЛЕЖКА:

Проверете дали устройството, което извлича, е правилно конфигурирано.

- 1 Докато гледате снимките или видеоклиповете си с помощта на приложението "Галерия", докоснете раздела,  /  /  в заглавното поле.
- 2 Изберете устройство от списъците на устройството, което извлича, за да възпроизведете избраните файлове.

### ЗАБЕЛЕЖКА:




Следвайте подобните стъпки, за да използвате и **Видео плейър** за споделяне на съдържание.

-  : Трябва да сте свързани към мрежа.
-  : Изберете устройство от мрежата.
-  : В момента съдържанието се споделя чрез SmartShare.

### БЕЛЕЖКА

За да можете да използвате това приложение, проверете дали устройството ви е свързано с домашната мрежа чрез Wi-Fi мрежа. Някои устройства с активна DLNA мрежа (например телевизор), които поддържат само функцията DMP на DLNA няма да се изведат в списъците на устройството, което извлича. Вашето устройство може да няма възможност да възпроизведе определени типове съдържание.




### За да изтеглите съдържание от библиотека за отдалечено съдържание с други устройства

- 1 Докоснете **клавиш "Приложения"**  > **SmartShare** .
- 2 Докоснете бутона **От**  и изберете устройството от библиотеката за отдалечено съдържание.
- 3 Можете да прегледате библиотеката със съдържание.
- 4 Докоснете миниатюра на съдържанието, след това докоснете клавиша **Изтегляне**.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

Някои типове съдържание не се поддържат.

### За да качвате съдържание от библиотека за отдалечено съдържание

- 1 Докоснете **клавиш "Приложения"**  > **SmartShare** .
- 2 Докоснете бутона **От**  и изберете **Моят телефон**.
- 3 Можете да прегледате библиотеката с локално съдържание.
- 4 Докоснете миниатюра на съдържанието, след това докоснете клавиша **Качване**.
- 5 Изберете устройство от библиотеката с отдалечено съдържание, където да се качи съдържанието.

### БЕЛЕЖКА

Някои DLNA устройства не поддържат функция за DMS качване, което означава, че не могат да качват съдържание. Някои типове съдържание не се поддържат.

## Помощни програми

### Настройка на алармата

- 1 От началния екран, докоснете **клавиш Приложения**  и докоснете **Аларма/Часовник** .
- 2 За да настроите нова аларма, докоснете  най-долу вляво и определете час за алармата.
- 3 Настройте други желани опции и докоснете **Запиши**.
- 4 Докоснете **клавиш "Меню"** , за да изтриете всички аларми или да коригирате настройките на алармата.

### Използване на калкулатора

- 1 От началния екран, докоснете **клавиш Приложения**  и докоснете **Калкулатор** .
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления докоснете функцията, която желаете (+, -, x, или ÷), последвано от =.
- 4 За по-сложни изчисления докоснете **клавиш "Меню"** , след това **разширения панел** и изберете опция.

### Добавяне на събитие в календара




**ЗАБЕЛЕЖКА:** Трябва да създадете Google акаунт, за да използвате Календар.

- 1 От началния екран, докоснете **клавиш Приложения**  и докоснете **Календар** .
- 2 За да прегледате събитие, докоснете датата. Събитията, които се случват на тази дата, се показват под календара в изглед по месеци. За да прегледате подробностите за събитие, го докоснете. Ако искате да добавите събитие, докоснете  в най-горния десен край на календара.
- 3 Докоснете полето **Телефон** и въведете името на събитието. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.
- 4 Докоснете полето **местоположение**, за да въведете местоположението.
- 5 За да добавите забележка към събитието, докоснете полето **Описание** и въведете подробностите.

## Помощни програми

- 6 За да повторите събитието, задайте **Повторение** и ако е необходимо, настройте **Напомнания**.
- 7 Докоснете **Запис**, за да запишете събитието в календара. Цветен квадрат в календара ще маркира всички дни, на които има записани събития. В настроеността от вас час за активиране на алармата тя ще се задейства във всеки настроен от вас час.

### Смяна на изгледа на календара

- 1 От началния екран, докоснете **клавиш Приложения**  и докоснете **Календар** .
- 2 В най-горния ляв край на календара докоснете  където се вижда **Ден**, **Седмица**, **График** или **Месец**.

### Изтегляния

Позволява бърз достъп до раздели, съдържащи списък с последно изтеглените от интернет приложения и други изтеглени файлове.

- 1 От началния екран, докоснете **клавиш Приложения**  → **Изтегляния** .

- 2 Докоснете наличен раздел с категория файлове (изтеглени от интернет приложения или други изтегляния), и след това посочете необходимия файл. Polaris Office също може да отвори документи в съвместим файлов формат.



### FM радио

Вашият телефон LG-P990 разполага с FM радио, чрез което можете да настроите любимите си радио станции и да слушате в движение.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да слушате радио, трябва да използвате слушалките.. Поставете ги в гнездото за слушалки.


### Polaris Office

С помощта на Polaris Office можете да прегледате, създавате и редактирате документи от своя телефон. Заредените файлове могат да са бутон microSD картата на телефона или от изтеглени прикачени файлове от имейл. Приложението Polaris Office поддържа следните файлови формати: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

- 1 От началния екран, докоснете **клавиша Приложения**  > **Polaris Office** .


**2** Регистрирайте името и имейл адреса си на страницата за регистриране на потребители. Ако искате да пропуснете процеса на регистрация, докоснете **Отмени**.


**3** Докоснете **Моите файлове** за папки и документи, записани в microSD картата.

**4** Докоснете **клавиш Меню**  > **Нов файл**, за да започнете нов документ.

**5** Докоснете тип на документа.



**6** Въведете съдържанието в документа с помощта на инструментите най-долу на екрана и екранната клавиатура.

**7** След като завършите работата по документа, докоснете **клавиш Меню**  > **Запиши** > **Запиши** (или **Запиши като**, за да въведете името на документа), за да го запишете.

**8** Докоснете **клавиш Назад** , за да излезете.

## Видео плейър

Вграденото приложение видео плейър възпроизвежда видеоклипове директно от файлове на SD картата. Това приложение може да възпроизвежда DivX видео.


**1** От началния екран, докоснете **клавиш Приложения**  → Видео плейър . Списък със сортираните на SD картата видеоклипове ще се появи в списъка с видео записите.


**2** За да започнете да гледате видео файл, го докоснете.

## Гласов запис


Използвайте вашия гласов запис, за да записвате гласови бележки или други аудио файлове.


## Запис на звук или глас

**1** От началния екран докоснете **клавиш Приложения**  и **Гласов запис**.

**2** За да започнете запис, докоснете .

**3** За пауза в записа докоснете .

**4** За да редактирате записа, докоснете .

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Докоснете  за достъп до вашите гласови записи. Можете да чуete направените записи.

## Помощни програми

### YouTube

YouTube представлява обществена онлайн платформа за комуникация, която позволява на потребителите да качват и споделят с останалите потребители свои видеоклипове. Потребителите могат да споделят видеоклипове и да ги преглеждат в MPEG-4 формат.

- 1 На началния екран докоснете **клавиш Приложения**  → **YouTube** .
- 2 Ако сте съгласни с основните условия, докоснете **Приеми** или **Изход**.
- 3 След като екранът се зареди, можете да започнете да търсите и преглеждате публикувани видеоклипове.
- 4 Натиснете  → **Настройки** → **Общи настройки** → **Високо качество на мобилен**, ако предпочитате висококачествено на снимките.

## Интернет

Интернет осигурява бърз, пълноцветен свят на игри, музика, новини, спорт, забавление и много други директно в мобилния ви телефон. Където и да сте и каквото и да правите.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

## Използване на лентата с инструменти

- ◀ Докоснете, за да се върнете с една страница.
- ▶ Докоснете, за да отидете на следваща страница, на страницата, която сте отворили, след като сте отворили настоящата. Това е противоположната функция на активиращата се при натискане на клавиша **Назад**, с която преминавате на предишната страница.
- 🔍 Докоснете и задръжте, придвижете нагоре и надолу, за да увеличите или намалите брауъра.
- ⊕ Докоснете, за да добавите нов прозорец.

🌟 Докоснете, за да се отвори списъкът със записани показалци.

## опции

**Натиснете клавиша Меню** за преглед на опции.

**Опресни** – актуализирате текущата уеб страница.

**Запази в показалци** – маркирате текущата уеб страница като показалец.

**Отиди на начална страница** – можете да отидете на определена начална страница.

**Сподели страница** – позволява ви да споделите уеб страницата с други хора.

**Намери на страницата** - позволява ви да намирате букви или думи на текущата уеб страница.

**Заявка за десктоп сайт** – позволява ви да прегледате уеб страницата като тапет на работния ви плот.

**Запази за офлайн прочитане** – позволява ви да запазите настоящата уеб страница и да я прочетете офлайн по-късно.

**Настройки** – извеждат се настройките на брауъра.






**Изход** – позволява ви да излезете от брауъра.

## On-Screen Phone

### LG СОФТУЕР

On-Screen Phone позволява да виждате екрана на мобилния телефон от компютър чрез USB или Wi-Fi връзка. Можете също да управлявате мобилния телефон от компютъра с помощта на клавиатура и мишка.

### Икони на On-Screen Phone 3.0

-  Пуска LG Home Panorama или променя предпочитанията на On-Screen Phone.
-  Включват или изключват мобилния си телефон с компютър.
-  Минимализира прозореца на On-Screen Phone.
-  Максимизира прозореца на On-Screen Phone.
-  Излиза от програмата за екранен телефон.

### Функции на On-Screen Phone

- **Пренос на данни в реално време и контрол:** Показва и управлява екрана на мобилния телефон при свързване с компютър.
- **Управление с мишката:** Разрешава да управлявате мобилния телефон с помощта на мишката и да щраквате и плъзвате на екрана на компютъра.

- **Въвеждане на текст с клавиатурата:** Разрешава да съставяте текстови съобщения или бележки с клавиатурата на компютъра.
- **Трансфер на файлове (мобилен телефон към компютър):** Изпраща файл от мобилния ви телефон (напр. Галерия, Видео плейър, Музика и Polaris Office) към вашия компютър. Просто щракнете с десен бутон върху файла и го изтеглете, за да го изпратите в компютъра.
- **Трансфер на файлове (от компютъра към мобилния телефон):** изпраща файлове от компютъра към мобилния телефон. Просто изберете файловете, които желаете да прехвърлите и плъзнете и поставете в прозореца на екранния телефон. Изпратените файлове се съхраняват в OSP папката.
- **LG Home Panorama:** показва цялото работно пространство на LG Home. Можете лесно да подреждате икони притурки и да отваряте приложения с двойно щракване върху иконата за пряк път.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** LG Home непременно трябва да е приложението за стартиране по подразбиране В LG Home Работата някои притурки може да не работят добре.

- Известията в реално време: подкани в изскачащ прозорец, които ви уведомяват за входящи повиквания, текстови/мултимедийни съобщения, както и за уведомявания за аларми и събития.

## Начини на инсталиране на екранен телефон на компютъра

Посетете **LG.com** (<http://www.lg.com>). Открийте полето за търсене в горния десен край и въведете там номера на модела. В списъка за **ПОДДРЪЖКА** изберете своя модел. Превъртете надолу и изберете **OSP** раздела, след което щракнете **ИЗТЕГЛЯНЕ**. След като системата ви подкани, изберете **Изпълни**, за да инсталирате On-Screen Phone на своя компютър.

## Как да свържете своя мобилен телефон с компютъра

On-Screen Phone 2.0 осигурява USB, Bluetooth и Wi-Fi свързаност. Моля, следвайте напътствията за свързване на OSP програмата.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Квадратчето за отметка на On-Screen Phone непременно трябва да е избрано в **Настройки > Свързване на компютър > Екранен телефон > Екранен телефон**. Моля, имайте предвид, че батерията може да издържа по-малко заради консумацията на On-Screen Phone, когато той е свързан през Wi-Fi.

След като свържете своя мобилен телефон с компютър чрез мобилна гореща точка и влезете в интернет на компютъра, в зависимост от абонаментния ви DataPro план за данни е възможно да ви бъдат начислени допълнителни такси.


Достъпът до интернет през Wi-Fi мрежа може да не е достатъчно добър в зависимост от натоварването на мрежата. Когато увеличите прозореца на On-Screen Phone, екрана може да се забави.

## On-Screen Phone

### За да проверите връзката на телефона към компютъра

След като устройствата се свържат, плъзнете надолу лентата за уведомявания в горната част на началния екран, за да проверите състоянието на свързване на On-Screen Phone.




### За да изключите телефона от компютъра

Щракнете върху  в горния ляв край на прозореца на екрана на телефона. Можете и да изтеглите надолу лентата на състоянието най-горе на началния екран и да изберете **On-Screen Phone свързан > Прекъсване на On-Screen Phone**. Докоснете **Прекъсване** в диалоговия прозорец за прекъсване.

## Настройки

Приложението "Настройки" съдържа повечето инструменти за персонализиране и конфигуриране на вашия телефон. Всички настройки в приложението "Настройки" са описани в настоящия раздел.

### За да отворите приложението Настройки

- От началния екран, докоснете **клавиш Приложения**  > **Настройки** .
- От началния екран, докоснете **клавиш Меню**  > **Системни настройки**.


### БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ

Това меню позволява да управлявате Wi-Fi и Bluetooth връзки, портативни горещи точки и споделяне на връзки за данни, режим полет и VPN връзки.

#### < Wi-Fi >

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, получавате достъп до безжична точка на достъп или "гореща точка." Някои точки на достъп са свободни и можете директно да се свържете към тях. Други са скрити или изпълняват други функции за защита, затова за да се свържете с тях, е необходимо да конфигурирате телефона по съответен начин.

#### < Включване на Wi-Fi >

На началния екран отворете панела за известявания и докоснете , за да включите Wi-Fi. Икона в син цвят обозначава, че Wi-Fi връзката е осъществена.



ИЛИ

Докоснете **клавиш Меню**  и докоснете **Системни настройки > Wi-Fi**. След това изтеглете  вдясно.

#### Свързване с Wi-Fi мрежа

Когато не използвате Wi-Fi връзката, я изключвайте,

За да удължите издръжливостта на батерията.

- 1 От началния екран, докоснете **клавиш Меню**  и докоснете **Системни настройки > Wi-Fi**.
- 2 Изтеглете  вдясно, за да я активирате и започнете да търсите налични Wi-Fi мрежи.
  - Извежда се списък на достъпните Wi-Fi мрежи. Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.

## Настройки

- 3 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
  - Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор).
- 4 Лентата на състоянието най-горе на екрана ще показва икона, която обозначава вашето Wi-Fi състояние.


**СЪВЕТ!** Ако не се намирате в обхват на Wi-Fi мрежа и използвате мрежова връзка, е възможно да ви бъдат начислени допълнителни такси за данни.

### ЗАБЕЛЕЖКА

Това устройство поддържа WEP, WPA/WPA2-PSK и 802.1x EAP. (Някои EAP методи не се поддържат.) Ако вашият доставчик на Wi-Fi услуги или мрежов администратор зададе шифроване за мрежова защита, трябва да попълните код в изскачащия прозорец. Ако не е зададено криптиране, изскачащият прозорец не се показва. Може да получите ключа вашия доставчик на Wi-Fi услуги или мрежовия администратор.

## < Bluetooth >


### Използване на Bluetooth


- 1 От раздел **БЕЗЖИЧНИ И МРЕЖИ** докоснете Bluetooth и след това изтеглете  вдясно, за да включите Bluetooth.
- 2 Докоснете **Търсене на устройства** най-долу на екрана.
- 3 Докоснете името на устройството, с което искате да се свържете и след това Сдвояване, за да извършите сдвояване и връзка.

**СЪВЕТ!** За информация относно режима на сдвояване и паролата (обикновено е 0 0 0 0 – четири нули) разгледайте документацията към Bluetooth устройството.


### Как да изпратите данни от телефона си чрез Bluetooth

Можете да изпратите данни чрез Bluetooth, като отворите съответното приложение, а не от менюто на Bluetooth.

- \* **Изпращане на снимки:** отворете приложението Галерия и докоснете снимка. След това докоснете  > **Bluetooth**. Проверете дали Bluetooth е включен и докоснете Търсене на устройства. След това докоснете в списъка устройството, до което искате да изпратите данни.

\* **Изпращане на контакти:** отворете приложението "Контакти". Докоснете контакта, който искате да споделите, след което докоснете **клавиш Меню**  > **Сподели > Bluetooth**. Проверете дали Bluetooth е включен и докоснете **Търсене на устройства**. След това докоснете устройството от списъка, до което искате да изпратите данни.

\* **Изпращане до много контакти:** стартирайте приложението Контакти. За да изберете повече от един контакт, докоснете **клавиш Меню**  > **Споделете**. Докоснете контактите, които искате да изпратите или докоснете **Изберете всички в горния ляв край на екрана**. Докоснете **Прикачи** > Bluetooth. Проверете дали Bluetooth е включен и докоснете **Търсене на устройства**. След това докоснете в списъка устройството, до което искате да изпратите данни.

\* **Свързване с FTP сървър (този телефон поддържа само FTP сървър):** от начален екран, докоснете **клавиш Меню**  > **Системни настройки > Bluetooth**. Проверете дали Bluetooth функцията е включена. За да направите телефона си видим за други Bluetooth устройства,

докоснете **"Направи устройството видимо"**. След това потърсете други устройства. Открийте желаната от вас услуга и се свържете с FTP сървъра.

**СЪВЕТ!** Поддържаната версия е Bluetooth 3.0 и е сертифицирана от страна на Bluetooth SIG. Тя е съвместима с други Bluetooth SIG сертифицирани устройства.

- Ако желаете да търсите този телефон от други устройства, от начален екран, докоснете **клавиш Меню**  > **системни настройки > Bluetooth**. Проверете дали Bluetooth функцията е включена. За да направите телефона си видим за други Bluetooth устройства, докоснете "Направи устройството видимо". Продължителността на видимостта по подразбиране е настроена на 2 минути.
- За да промените продължителността на видимостта, докоснете **клавиш Меню**  > **Време за видимост**. Изберете вариант от 2 минути, 5 минути, 1 час или Никога да не изтича.

## Настройки

- Поддържаните профили са HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (сървър) и PBAP, HID.

### Използване на данни

Можете да проверите текущото използване на данни, да настроите разрешаване/забрана за мобилни данни или да укажете ограничаване на използването на мобилни данни.

**Мобилни данни** - плъзнете бутона вдясно, за да разрешите мобилни данни.

**Ограничаване на използването на мобилни данни** - поставете отметка, за да настроите ограничаване на използването на мобилни данни.

### Повикване

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

- **Фиксирани номера за набирание** - Изберете **Фиксирани номера за набирание**, за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код, който се дава от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата,

включени в списъка на фиксираните набирания.

### ГЛАСОВА ПОЩА

- **Услуга гласова поща** – позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от мобилния ви оператор. Можете да получите този номер на вашия доставчик на услуги.
- **Настройки на гласова поща** - ако използвате услугата за гласова поща на мобилния си оператор, тази опция ви позволява да въведете телефонния номер, който ще използвате за прослушване и управление на гласовата си поща.

### НАСТРОЙКИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗГОВОР

- **Запазване на непознати номера** – след проведен разговор добавяте непознати номера към контакти.

### ДРУГИ НАСТРОЙКИ ЗА ПОВИКВАНИЯ

- **Отхвърляне на повикване** – позволява ви да настроите функцията за отхвърляне на повикване. Изберете от **Деактивиран, Отхвърляне на повикване по списък** или **Отхв. всч. повикв.**

- **Бързи съобщения** - когато отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с извинение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване, когато сте в среща.
- **Пренасочване на повиквания** – избирате дали да пренасочите всички повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.
- **Блокиране на повиквания** - изберете кои повиквания искате да блокирате. Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.
- **Продължителност на разговор** – виждате продължителността на всички разговори, осъществените разговори и последния разговор.
- **Разходи за разговори** – преглеждате всички такси, начислени към разговорите ви. (Тази услуга зависи от мрежата и някои оператори не поддържат тази функция.)
- **Допълнителни настройки** – тази опция позволява да промените следните настройки:
  - **ИД на повикващ:** избирате дали да се показва номера ви при изходящо повикване.
  - **Изчакване на разговор:** ако е активирана функцията изчакване на разговор, телефонът ще ви уведоми за входящо повикване, докато говорите по телефона (в зависимост от мобилния оператор).
  - **Настройки на видео разговори** – промените настройките на видео разговорите си.



## Още...

### < Режим самолет >

Самолетният режим позволява да изключите бързо всички безжични връзки.

- 1 На екрана **Безжични и Мрежи** докоснете "Още", след което включете самолетния режим в полето за отметка (ще се появи синя отметка).
- 2 докоснете отново, за да го изключите.

## Настройки

- 1 Натиснете и задръжте клавиша **на** **захранването/за заключване**  и докоснете **Самолет**.
- 2 Натиснете и задръжте клавиша **на** **захранването/за заключване**  и докоснете отново **Самолет**, за да го изключите.

### < Портативна Wi-Fi "гореща" точка >

Може да използвате своя телефон с цел предоставяне на мобилна широколентова връзка за до 8 други устройства. Създайте гореща точка и споделете връзката.

За да създадете портативна гореща точка, на началния екран докоснете **клавиш Меню**  > **Системни настройки**. В раздел **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ** докоснете **Още > Портативна Wi-Fi гореща точка**. След това докоснете още веднъж **Портативна Wi-Fi гореща точка**, за да активирате тази функция. Отметката обозначава, че тази функция е активна. Докоснете **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**, за да промените SSID, типа защита и паролата.

### ЗАБЕЛЕЖКА

Мобилните горещи точки изискват подходящ DataPro план за данни. Устройствата, включени към вашата мобилна гореща точка, използват вашия DataPro план за данни. Плановете не са ограничени, затова ако надвишите лимита на предоставяните в плана данни, е възможно да ви бъдат начислени високи такси. Производителността може да е различна в зависимост от броя на свързаните устройства и други фактори. Ако не използвате парола, други устройства ще могат да използват вашата връзка с мобилна гореща точка.

### Споделяне на връзка за данни

Можете да използвате своя телефон за предоставяне на връзка с компютър, като активирате функцията споделяне на връзка за данни (tethering) и ги свържете чрез USB кабел.

### За да споделите връзката от телефона с компютър чрез USB

- 1 Свържете телефона си с компютър чрез USB кабел.
- 2 Появява се подкана за типа на USB връзката. За да потвърдите, изберете **Предоставяне на връзка чрез USB**.

## ЗАБЕЛЕЖКА

- "Споделяне на връзка за данни" изисква наличието на подходящ DataPro план за данни. Устройствата, свързани чрез споделена връзка (tethering), използват вашия DataPro план. Плановете не са ограничени, затова ако надвишите лимита на предоставяните в плана данни, е възможно да ви бъдат начислени високи такси. Производителността може да е различна в зависимост от броя на свързаните устройства и други фактори.
- Докато използвате USB споделяне на връзка, няма да имате достъп до microSD картата на телефона си на компютъра.

## < Мобилни мрежи >

Настройвате опции за роуминг на данни, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.

## ЗАБЕЛЕЖКА

За да можете да записвате данните си за вписване, е необходимо да укажете PIN код или парола за заключване.

## Устройство

### Звук

Настройвате опциите за звука, известията по подразбиране, режима на вибрация. Можете да управлявате и звуковата и сензорна реакция.

**Звуков профил** - укажете звуков профил за Звуци, Само вибрация или Без звук.

**Сила на звука** - укажете настройките на силата на звука на телефона така, че да отговаря на нуждите и условията.

### < ТОН НА ЗВЪНЕНЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ >

**Тон звънене на телефона** - избирате тон звънене за входящите повиквания.

**Звук за уведомление** - избирате тон звънене за известявания, например при получаване на нови съобщения или за събития в календара.

**Звънене с вибрация** - отметка за реакция с вибрация при входящи повиквания и известявания.

**Време за спокойствие** - укажете часа, в който всички звуци да се изключат с изключение на алармата и мултимедията.

## Настройки

### < ДОКОСНЕТЕ ОБРАТНА ВРЪЗКА И СИСТЕМА >

#### Тонове на клавиатурата за набиране

- избирате дали да чувате звуци, когато използвате клавиатурата за набиране.

**Звуци при докосване** - избирате дали да чувате звуци, когато докосвате бутони, икони и други елементи на екрана.

**Звук при заключване на екрана** - избирате дали да чувате звук, когато екранът е заключен или отключен.

**Вибриране при докосване** – избирате дали телефонът да вибрира при докосване на бутони и клавиши.

### Дисплей

**Яркост** – настройвате яркостта на екрана.

**Автоматично завъртане на екрана** – указвате ориентацията да се завърта автоматично, когато завъртате и самия телефон.

**Таймаут на екрана** – указвате изчакване, след което екранът автоматично се изключва.

**Тип шрифт** - избирате желанния шрифт.

**Размер на шрифт** - избирате желанния размер на шрифта.

**Осветление на предни клавиши** – докоснете, за да настроите опциите за осветлението на предните клавиши.

#### Корекция на съотношение

#### Светлина на предни клавиши

**Включете осветлението на предните клавиши:** поставете отметка тук, за да укажете предните клавиши (клавиш "Меню", бутон "Начало", клавиш "Назад") да са включени, докато използвате телефона.

**Продължителност на осветеността на предните клавиши:** изберете колко дълго предните клавиши да остават осветени, докато екранът е включен.

### Начален екран

**Анимация** - указвате дали искате да използвате анимирани преходи за всички поддържани ефекти (включително когато навигирате от екран на екран) или да използвате телефона без никакви допълнителни анимирани ефекти (тази настройка не управлява анимациите за всички приложения).

**Ефект на екран** - избирате ефектът, който ще се появи на дисплея, когато преминавате през началните екрани.

**Тапет** - избирате тапет.

**Превъртане на тапет** - поставете отметка тук, за да позволите тапетът да се превърта заедно с екрана, а не да стои статично.

**Кръгово превъртане между екраните** - поставете отметка тук, за да позволите първият екран да се показва след последния при превъртане.

**Архивиране и възстановяване на Начало** - изберете тази опция, за да архивирате и възстановите конфигурациите на приложения/притурки и темата.

## **Заклучен екран**

**< ЕКРАН >**

**Изберете заключване на екрана** - изберете желаната опция, за да подсигурите телефона от следните положения.

**Няма** - няма заключен екран.

**Плъзгане** - плъзнете произволно място на екрана, за да отключите екрана.

**Схема** - отварят се група екрани, които ви водят през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Препоръчително е да въведете и своя резервен PIN код, в случай че изгубите схемата. След това можете да укажете тапет за заключения екран, независимо дали за да покажете информацията за притежателя, таймера за заключване, вибрация при докосване или за да направите схемата видима.

**PIN** - въведете цифров PIN за отключване на екрана.

**Парола** - въведете парола за отключване на екрана.

**Тапет** - изберете тапет за показване на заключения екран.

**Часовници и преки пътища** - персонализирайте часовниците и преките пътища на заключения екран.

**Информация за собственик** - на заключения екран се показва информацията за собственика.

## Настройки

### < ВРЕМЕ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ >

**Време за заключване** - докато вашият телефон е в режим на покой, вашият телефон ще бъде заключен след като изтече указаното от вас време. Но, ако сте избрали "Няма" в менюто за избор на заключване на екрана, вашият телефон няма да бъде заключен.

**Бутонът за захранване заключва незабавно** - независимо от настройката на таймера за заключване, вашият телефон ще бъде заключен незабавно, когато се натисне бутонът за захранване. Но, ако сте избрали "Няма" в менюто за избор на заключване на екрана, вашият телефон няма да бъде заключен.

### Памет

#### < ВЪТРЕШНО СЪХРАНЕНИЕ >

Можете да следите използваното и свободното пространство в системната памет.

**Общо място** - представя се общото налично пространство за всяка microSD карта, поставена във вашия телефон. Тя е разделена в зависимост от записаните в нея видове файлове.

### < SD КАРТА >

Можете да проследите използваното и свободното пространство на своята microSD карта.

**Демонтиране на SD карта** - докоснете тази опция, за да демонтирате microSD картата от своя телефон и да я извадите безопасно от него.

**Изтриване на SD карта** - необратимо изтрива всичко от microSD картата и я подготвя за употреба с вашия телефон.

### Пестене на енергия

**Включете Пестене на енергия** - изберете желаната степен, в която да включите пестенето на енергия.

**Съвети за пестене на енергия** - докоснете, за да прегледате някои съвети за пестене на енергия.

**РАЗДЕЛИ В ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ** - изберете, за да изключите някои опции, когато батерията е слаба.

**Автоматична синхр.** - изключва автоматичната синхронизация.

**Wi-Fi** - изключва Wi-Fi, ако не се използват данни.

**Bluetooth** - изключва Bluetooth, ако функционалността не е активна.

**Вибриране при докосване** - изключва сензорната чувствителност.

**Яркост** - регулира яркостта.

**Таймаут на екрана** - настройвате таймаута на екрана.

**Осветеност на предните клавиши** - настройвате таймаута на осветеността на предните клавиши.


**ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА** - преглеждате мощността, консумирана от телефона.

## Приложения

Използвайте менюто за настройки на приложения, за да преглеждате информация за приложенията, инсталирани в телефона, да управлявате данните за тях, да ги спирате принудително и да указвате дали искате да разрешите инсталиране на приложения, които теглите от уеб сайтове или са прикачени към имейл съобщения. Докоснете "Изтеглени", "На SD картата", "Работещи" или "Всички раздели", за да прегледате информацията за инсталираните приложения.

## ЛИЧНИ

### Акаунти и синхр.

Използвайте менюто за настройка на "Профили и синхронизиране", за да добавяте, премахвате и управлявате своя профил в Google™ и други поддържани мрежи. Можете да използвате тези настройки и за управление на това как и дали всички приложения да изпращат, получават и синхронизират данни по свой собствен график и дали всички приложения да могат автоматично да синхронизират своите потребителски данни. Gmail™, Календар и други приложения може също да имат свои настройки, с които да управляват данните си за синхронизиране; за допълнителна информация за тези приложения, вижте съответните раздели. Плъзнете  вдясно, за да разрешите добавянето на профил или синхронизиране. За да създадете нов акаунт, докоснете "ДОБАВЯНЕ НА АКАУНТ".

### Локационни услуги

Използвайте менюто за локационни услуги, за да укажете предпочитанията си за използване и споделяне на своето местоположение, когато търсите информация и използвате приложения,

## Настройки

зависещи от местоположението, например Карти.

**Локационни услуги на Google** - поставете отметка на тази опция, за да използвате информация от Wi-Fi и мобилни мрежи за определяне на приблизителното ви местоположение, използвано докато търсите в Google Карти и други приложения. Когато поставите отметка на тази опция, системата ще ви попита дали сте съгласни да споделяте своето местоположение анонимно чрез локационната услуга на Google.

**GPS сателити** - поставете отметка на тази опция, за да разрешите сателитният приемник на инсталираната в телефона ви глобална система за позициониране (GPS) да определя вашето местоположение с точност до няколко метра ("на ниво определяне на улици"). Действителната точност на GPS системата зависи от яснотата на небето и някои други фактори.

**Местоположение и Google търсене** - ако изберете да използвате Google, посочете своето местоположение, за да подобрите резултатите от търсене и други услуги.

## Защита

Използвайте настройките на защитата, за да конфигурирате как да спомогнете за защитата на своя телефон и данните в него.

### < ЗАКЛЮЧВАНЕ НА SIM КАРТА >

**Задаване на заключване на SIM картата** - отваря се екран, в който да укажете дали искате да се изисква PIN за употреба, и ако е настроен, можете да промените PIN кода.

### < ПАРОЛИ >

**Въвеждането на паролата е видимо** - поставете отметка, за да укажете всеки знак на паролите да се показва за кратко, докато го въвеждате, така че да виждате какво въвеждате.

### < АДМИНИСТРАЦИЯ НА ТЕЛЕФОНА >

**Администратори на устройството**

- добавяте или премахвате администратори на устройството.

**Непознати източници** - позволява се инсталация на приложения, които не са достъпни в Play Store.

### < СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ >

**Доверени удостоверения** - отметка, която позволява на приложенията да имат достъп до шифрованото хранилище на телефона ви, в което се съдържат защитените ви сертификати,

съответните пароли и други данни за вход. Използвайте защитено хранилище на данни за вход за установяване на някои типове VPN и Wi-Fi връзки. Ако не сте указали парола или хранилище за съхранение на данни за вход, тази настройка ще бъде затъмнена.

**Инсталиране от памет** - докоснете тази опция, за да инсталирате съхранен сертификат от microSD карта.

**Изчистване на удостоверения** - изтривате всички съхранени сертификати и свързани с тях данни за вход, както и съхранената парола за достъп до паметта, след като системата ви подкани да потвърдите, че наистина искате да направите това.

## **Език и метод на въвеждане**


Изберете езика на текста във вашия телефон и конфигурирайте екранната клавиатура, включително думите, които сте добавили към речника му.

**Език** - изберете език, който да използвате със своя телефон.

**Личен речник** - позволява ви да преглеждате, редактирате и добавяте думи към своя личен речник.

## **< КЛАВИАТУРА И МЕТОДИ НА ВЪВЕЖДАНЕ >**

**По подразбиране** - показва типа на клавиатурата по подразбиране.

Отбелязвате клавиатурата, която искате да използвате измежду въвеждане чрез Google Voice или чрез LG клавиатура. И докоснете , за да конфигурирате настройките на всяка от клавиатурите.

## **< ГЛАС >**

**Гласово търсене** - докоснете, за да конфигурирате настройките на гласово търсене.

**Текст в реч** - докоснете, за да настроите предпочитаната машина или общите настройки за преобразуване на текст в реч.

## **< МИШКА/ТРАКПАД >**

**Скорост на курсора** - настройвате скоростта на курсора.

## **Архивиране и нулиране**

### **< АРХИВИРАНЕ И НУЛИРАНЕ >**

**Архивиране на моите данни** - активирайте, за да архивирате данните за приложения, Wi-Fi пароли и други настройки на сървърите на Google.

**Акаунт за архивиране** - показват се акаунтите, които в момента се архивират.

# Настройки

**Автоматично възстановяване** - когато преинсталирате приложение, възстановявате архивираните настройки и данни.

## < ЛИЧНИ ДАННИ >

**Нулиране до фабричните данни** - изтрива всички данни в телефона.

## СИСТЕМА

### Дата и час

Настройвате предпочитанията си за това как да се виждат датата и часът.

### Достъп

Използвайте настройките под Достъпност, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

### ЗАБЕЛЕЖКА

Изисква добавки, за да може да бъде избрано.

### Връзка с компютър

#### <USB ВРЪЗКА >

**Тип USB връзка** - отваря се диалогов прозорец, в който избирате режима на свързване по подразбиране, когато свързвате телефона с компютър чрез USB. Изберете опция измежду **Само зареждане**, **Запис на външна**

**памет**, **Синхронизация на медиа (MTP)**, **USB споделяне на връзка**, **LG софтуер**.

**Запитване при свързване** - поставяте отметка на опцията телефонът да иска от вас да изберете чрез кой режим на USB връзка да се свърже с компютъра.

**Помощ** - докоснете, за да получите информация за различните типове USB връзки.

### Опции за разработчици

#### USB отстраняване на грешки-

поставете отметка на тази опция, за да настроите режим на отстраняване на грешки, когато има свързан USB режим.

#### ID на разработвано устройство

- показва се ID на разработваното устройство.

**Остани буден**- ако е активиран, екранът никога няма да премине в неактивност, докато се зарежда.

#### Разреша заблуждаващи

**местоположения**- поставете отметка на тази опция, за да разрешите заблуждаващи местоположения.

#### Парола за архивен десктоп -

позволява ви да настроите парола за архивен десктоп.

## < ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС >

### **Разрешаване на стриктен режим**

- поставете отметка, за да настроите осветяване на екрана, когато дадени приложения работят продължително време в основния панел.

### **Показване на сензорна информация**

- поставете отметка, за да направите видима на екрана сензорна информация.

**Показвай докосвания** - поставете отметка, за да покажете визуална обратна връзка при докосване на екрана.

### **Показване на екранни актуализации**

- укажете местата по екрана, които мигат, когато бъдат актуализирани.

**Показване на използването на процесора** - поставете отметка, за да се показва екран с информация за текущото използване на процесора.

**Форсиране на GPU изпълнение** - поставете отметка, за да използвате ускорение на 2D хардуер в приложения.

### **Мащаб на анимацията на прозорец**

- изберете за настроите мащаб на анимацията на прозорец.

### **Мащаб на анимацията за преход**

- изберете да настроите мащаб на анимацията за преход.

## < ПРИЛОЖЕНИЯ >

**Не запазвай действия** - поставете отметка, за да затваряте всяко действие веднага след като потребителят го напусне.

### **Ограничаване на фонови процеси**

- настройте предпочитаното от вас ограничаване на фонови процеси.

### **Показване на всички ANR** -

поставете отметка, за да се извежда диалогов прозорец със съобщение "Приложението не отговаря" за фонови приложения.

## **Относно телефона**

Прегледайте правна информация, състоянието на телефона и софтуерните версии, а също така осъществявате актуализация на софтуера.

## Актуализация на софтуера


### Актуализиране софтуера на телефона


Тази функция ви позволява да актуализирате фърмуера на своя телефон от интернет до най-актуалната му версия, без да се налага да посещавате сервизен център. За повече информация как да използвате тази функция, моля, посетете: <http://www.lg.com>

Тъй като актуализацията на фърмуера на мобилния телефон изисква цялото внимание на потребителя, докато трае процесът, непременно прочетете всички инструкции и указания, които се появяват на всяка стъпка и едва след това пристъпете към действие. Имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни или батерията по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

### Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция разрешава да актуализирате по удобен начин фърмуера на своя телефон до по-нова версия през OTA без необходимост от използване на USB кабел за данни. Тази функция е налична само, ако, и когато LG предостави по-новата версия на фърмуера за вашия телефон. Първо,

можете да проверите версията на софтуера на вашия телефон: докоснете **клавиш Меню**  > **Системни настройки** > **Относно телефона**. Можете да проверите версията на софтуера в края на списъка.

За да изпълните актуализация на софтуера на телефона, докоснете **клавиш Меню**  > **Системни настройки** > **Относно телефона** > **Актуализиране на софтуера** > **Проверете сега за обновяване**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет на телефона - включително информация за профила ви в Google и други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз - могат да се изгубят, докато трае процесът на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да архивирате личните си данни и едва след това да актуализирате софтуера на телефона. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.

## Спецификации



Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. "Dolby" и двойният символ "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.



Съдържа Adobe® Flash® Player или Adobe AIR® технология по лиценз на Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995 - 2011.


### DivX Mobile



ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO: DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда DivX видео. Посетете [www.divx.com](http://www.divx.com) за повече информация и софтуерни инструменти, за да конвертирате файловете си във видео формат DivX.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да възпроизвежда DivX Video-on-Demand (VOD) филми. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки на устройството.


За допълнителна информация относно това как да довършите своята регистрация, отидете на адрес [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified® възпроизвеждане на DivX® видео до HD 720p, включително платено съдържание. Може да възпроизвежда  видео до 1920 x 1080. DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога са търговски марки на DivX, Inc. и се използват съгласно лицензионни условия.**

## Акcesoари

Тези акcesoари се предлагат за използване с LG-P990. (Описаните по-долу елементи може да се предоставят по избор.)

### Зарядно устройство



### Батерия



### Кабел за данни

Свържете своя LG-P990 към компютър.



### Ръководство на потребителя

Научете повече за своя LG-P990.



### Стереo слушалки



### ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите може да са различни за различните региони.

## Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете, при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
SIM грешка	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/мрежата се губи	Сигналят е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор. Операторът е приложил нови услуги.	Преместете се до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор. Проверете дали SIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете SIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се със своя мобилен оператор.
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново. Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
Не можете да настроите всяко приложение.	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране Поставена е нова SIM карта. Достигнат е предварително запладения кредит.	Новата мрежа не е оторизирана. Проверете за нови ограничения. Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/изключване е натиснат за твърде кратко Батерията не е заредена. Клемите на батерията са замърсени.	Натиснете клавиша за включване/изключване поне за две секунди. Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея. Почистете клемите на батерията.
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона. Проверете контактите на батерията и ги почистете, ако е необходимо.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Сменете зарядното устройство.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.
	Батерията е дефектна	Сменете батерията.
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.

## Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Невъзможност за получаване/изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.
Не се отварят файлове	Неподдържан файлов формат	Проверете кои файлови формати могат да се поддържат
SD картата не работи	Поддържат се файлови системи FAT 16, FAT32.	Проверете файловата система на SD картата чрез картовия четец или форматирайте SD картата от телефона.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате защитен слой или калъф, проверете дали не е закрил мястото около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрация	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в беззвучен режим.
Затворете или активирайте замразяване	Вътрешен софтуерен проблем	Издадете батерията, поставете я обратно и включете телефона. Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.

## Често задавани въпроси

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.


Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>BT</b> Bluetooth Устройства	Какви функции са достъпни чрез Bluetooth?	Можете да свържете аудио устройство с Bluetooth, например стерео слушалки или комплект за автомобил и да споделяте снимки, видеоклипове, контакти и др. от меню Галерия/Контакти. Също така, когато към съвместимо устройство бъде свързан FTP сървър, можете да споделяте съдържание, което се съхранява в носителя за съхранение (вътрешна памет или SD карта).
<b>BT</b> Bluetooth Слушалка	Ако моята Bluetooth слушалка е свързана, мога ли да слушам музика чрез моите 3,5 мм кабелни слушалки?	Когато бъде свързана Bluetooth слушалка, всички системни звуци се възпроизвеждат през нея. В резултат на това няма да можете да слушате музика през слушалките с кабел.
<b>Данни</b> Контакти Архивиране	Как мога да архивирам контактите си?	Данните за контактите могат да се синхронизират между вашия телефон и Gmail™.

## Често задавани въпроси

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Данни</b> Синхронизация	Възможно ли е да настроя еднопосочна синхронизация с Gmail™?	Поддържа се единствено двупосочна синхронизация.
<b>Данни</b> Синхронизация	Възможно ли е да синхронизирам всички имейл папки?	Кутията входящи се синхронизира автоматично. Можете да видите други папки, като докоснете <b>бутон Меню</b> и докоснете <b>Папки</b> , за да изберете папка.
<b>Услуга Google™</b> Влизане в Gmail	Трябва ли да влизам в Gmail с потребителското си име и парола всеки път, когато искам да използвам Gmail?	След като веднъж влезете в Gmail, не е необходимо да го правите отново.
<b>Услуга Google</b> Профил в Google	Възможно ли е да филтрирам имейл съобщения?	Не, функцията имейл филтриране не се поддържа в телефона.
<b>Функция телефон</b> Имейл	Какво става, когато изпълня приложение по време на съставяне на имейл съобщение?	Вашето имейл съобщение автоматично ще бъде записано като чернова.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Функция телефон</b> Тон на звънене	Съществува ли ограничение за размера на файла, когато искам да задам .MP3 файл като тон на звънене?	Няма ограничение за размера на файла.
<b>Функция телефон</b> Час на съобщение	Телефонът ми не показва часа на получаване на съобщения, по-стари от 24 часа. Как мога да променя това?	Можете да виждате часа за съобщения, които са получени само през същия ден.
<b>Функция телефон</b> microSD карта	Какъв е максималният поддържан размер за карта с памет?	Съвместими са карти с памет, равна на 32 GB.
<b>Функция телефон</b> Навигация	Възможно ли е да инсталирам друго приложение за навигация в моя телефон?	Всяко приложение, което се предлага в Android Market™ и е съвместимо с хардуера, може да се инсталира и използва.

## Често задавани въпроси

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Функция телефон</b> Синхронизация	Възможно ли е да синхронизирам всичките си контакти от всички мои имейл акаунти?	Може да синхронизирате само контактите си от Gmail и MS Exchange сървър (корпоративен пощенски сървър).
<b>Функция телефон</b> Изчакване и пауза	Възможно ли е да се запази контакт, който има изчакване и пауза в номера?	Ако сте прехвърлили контакт с W & P функции запазени в номера, няма да можете да използвате тези функции. Ще трябва да запаметите всеки номер отново. Как да запаметите с изчакване и пауза: 1. От началния екран докоснете иконата <b>Телефон</b>  . 2. Наберете номера, след това докоснете <b>клавиш Меню</b> . 3. Докоснете <b>Добави 2 сек. пауза</b> или <b>Добави изчакване</b> .
<b>Функция телефон</b> Защита	Какви функции за защита са достъпни в моя телефон?	Можете да укажете на телефона да изисква въвеждане на шаблон за отключване и едва след това той да може да се активира и използва.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Функция телефон</b> Отключване Шаблон	Как да създам шаблон за отключване?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. От начален екран, докоснете <b>клавиш Меню</b>.</li> <li>2. Докоснете <b>Системни настройки &gt; Заклучен екран</b>.</li> <li>3. Докоснете <b>Изберете заключване на екрана &gt; Шаблон</b>. При първото изпълнение на тази процедура, се появява кратко ръководство за това как да създадете схема за отключване.</li> <li>4. Въведете своя вариант веднъж и след това го повторите за потвърждение.</li> </ol> <p><b>Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране.</b></p> <p>Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема пет пъти. Разполагате с пет възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките 5 опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди. (Или, ако настроите предварително архивния ПИН код, можете да го използвате в схемата за отключване).</p>

## Често задавани въпроси

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Отключване Шаблон	Какво трябва да направя, ако забравя шаблона си за отключване и нямам създаден профил в Google в своя телефон?	<p><b>Ако сте забравили схемата:</b></p> <p>Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона Забравена схема. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона. Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте го забравили, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.</p> <p><b>Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрити. Не забравяйте да архивирате всички важни данни преди да извършите възстановяване на фабричните настройки.</b></p> <p>Как да извърша възстановяване на фабричните настройки:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Когато телефонът е изключен, натиснете и задръжте с лявата си ръка <b>клавиша за намаляване силата на звука + клавиша на захранването</b>.</li></ol>

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Памет	Ще бъда ли уведомен(а), когато паметта е пълна?	<p>2. Когато светлинният индикатор най-долу на телефона светне, освободете <b>клавиша за намаляване силата на звука + този на захранването</b> и едновременно с това натиснете и задръжте <b>клавиша за начало</b> (за около 2 секунди).</p> <p>3. Телефонът ще се включи и незабавно ще извърши възстановяване на фабричните настройки.</p> <p>4. След като логото на LG се появи на екрана, продължете и задръжте така още около две секунди, след което вдигнете всичките си пръсти едновременно и логото на LG ще изчезне.</p> <p>Оставете телефона поне за една минута, за да може пълното нулиране да се осъществи. След това ще можете да включите телефона си обратно.</p>

## Често задавани въпроси

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Функция телефон</b> Езикова поддръжка	Възможно ли е да сменя езика?	Телефонът поддържа многоезичен режим на работа. За да смените езика: <ol style="list-style-type: none"><li>1. От началния екран натиснете <b>клавиш Меню</b> и докоснете <b>Системни настройки</b>.</li><li>2. Докоснете <b>Език и метод на въвеждане &gt; Изберете език</b>.</li><li>3. Докоснете желаните от вас език.</li></ol>
<b>Функция телефон</b> VPN	Как да настроя VPN?	Конфигурирането на VPN достъпа е различно за всяка компания. За да конфигурирате VPN достъп от своя телефон, е необходимо да получите данните от системния администратор на вашата компания.
<b>Функция телефон</b> Изключване на екрана	Екранът се изключва след едва 15 секунди. Как да променя продължителността от време, след която осветяването отзад се изключва?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. От начален екран, докоснете <b>клавиш Меню</b>.</li><li>2. Докоснете <b>Системни настройки &gt; Дисплей</b>.</li><li>3. В настройки на дисплей, докоснете <b>Изключване на екран</b>.</li><li>4. Докоснете предпочитаната от вас продължителност от време на таймаута за осветяването на телефона отзад.</li></ol>

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Функция телефон</b> Wi-Fi & 3G	Когато функциите Wi-Fi и 3G са налични, коя от двете услуги ще използва телефона?	Когато използвате данни, по подразбиране телефонът може да се насочи към Wi-Fi връзка (ако опцията за Wi-Fi свързване в телефона ви е зададена да е Вкл.). Но телефонът няма да ви съобщи когато преминава от едната функция на другата. За да знаете кой метод на свързване се използва в даден момент, погледнете 3G или Wi-Fi иконата най-горе на екрана.
<b>Функция телефон</b> Начален екран	Възможно ли е да премахна приложение от началния екран?	Да. Просто докоснете и задръжте иконата, докато се появи икона за кошче за боклук в горната централна част на екрана. След това, без да вдигате пръста си, изтеглете иконата до кошчето за боклук.
<b>Функция телефон</b> Приложения	Изтеглих приложение, което генерира много грешки. Как да го премахна?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. От начален екран, докоснете <b>клавиш Меню</b>.</li> <li>2. Докоснете <b>Настройки на приложения &gt; Изтеглени</b>.</li> <li>3. Докоснете приложението и след това <b>Деинсталиране</b>.</li> </ol>

## Често задавани въпроси

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Функция телефон</b> Зарядно устройство	Възможно ли е да зареждам телефона си чрез USB кабел за данни без да инсталирам необходимия USB драйвер?	Да, телефонът ще се зареди чрез USB кабел, независимо от това дали необходимите драйвери са инсталирани или не.
<b>Функция телефон</b> Аларма	Мога ли да използвам музикални файлове за алармата си?	Да. След като запазите музикален файл като тон на звънене, можете да го използвате и за аларма. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Докоснете и задръжте песен в списъка. В менюто, което ще се отвори, докоснете <b>Задай като тон на звънене</b>.</li><li>2. В екрана за настройка на алармата, изберете песента като тон на звънене.</li></ol>
<b>Функция телефон</b> Аларма	Ако телефонът бъде изключен ще се чуе ли звукът на алармата или и тя ще се изключи?	Не, тази функция не се поддържа.
<b>Функция телефон</b> Аларма	Ако силата на звука на тона на звънене се настрои да е Изкл. или вибрация, ще чуя ли алармата?	Алармата е настроена така, че да се чува дори когато настъпи описаната ситуация.

Категория	Въпрос	Отговор
Подкатегория		
<b>Решения за възстановяване</b>	Как мога да възстановя фабричните настройки на телефона си, ако нямам достъп до менюто за настройки на телефона?	Ако телефонът ви не възстанови първоначалното си състояние, използвайте функцията пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки), за да инициализирате този процес.
Пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки)		



## LG-P990 Корисничко упутство

**Ово упутство ће вам помоћи да почнете да користите телефон.**

- Могуће је да се поједини делови садржаја овог упутства можда не односе на ваш телефон у зависности од софтвера или оператора.
- Овај телефон није погодан за слабовиде особе, јер има тастатуру на екрану осетљивом на додир.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ и Google Talk™ су заштићени жигови компаније Google, Inc.



# Садржај

<b>Упутства за безбедну и ефикасну употребу.....</b>	<b>5</b>	Коришћење функције SmartShare .....	36
<b>Основне информације о телефону ..</b>	<b>12</b>	Рачунарске везе помоћу рачунарског кабла .....	38
Компоненте уређаја .....	18	<b>Позиви .....</b>	<b>41</b>
Инсталирање SIM картице и батерије.....	20	Обављање позива.....	41
Пуњење телефона.....	21	Обављање видео позива .....	41
Инсталирање меморијске картице .....	22	Мени у току видео позива.....	41
Форматирање меморијске картице.....	22	Позивање контаката .....	41
Закључавање и откључавање и екрана...23		Одговарање на позив и одбијање позива .....	42
Обезбеђивање екрана за закључавање ..24		Подешавање јачине звука у току позива.....	42
<b>Почетни екран .....</b>	<b>26</b>	Обављање другог позива .....	42
Савети за екран осетљив на додир .....	26	Прегледање евиденције позива .....	43
Почетни екран .....	26	<b>Контакти .....</b>	<b>44</b>
Прилагођавање почетног екрана .....	27	Тражење контакта .....	44
Додавање или уклањање табли на почетном екрану.....	27	Додавање новог контакта .....	44
Повратак на недавно коришћене апликације .....	28	Омиљени контакти.....	44
Фиока с обавештењима .....	28	Увоз или извоз контаката.....	45
Прилагођавање табле са обавештењима.....	28	Премештање контаката са старог уређаја на нови.....	45
Прегледање статусне траке.....	29	<b>Размена порука .....</b>	<b>46</b>
Тастатура на екрану .....	30	Слање поруке.....	46
Унос акцентованих слова .....	30	Сандуче са нитима .....	46
<b>Подешавање Google налога .....</b>	<b>31</b>	Употреба емотикона.....	47
<b>Повезивање на мреже и уређаје.....</b>	<b>32</b>	Мењање поставки за поруке .....	47
Wi-Fi.....	32	<b>Е-пошта .....</b>	<b>48</b>
Повезивање на Wi-Fi мреже .....	32	Управљање налогом е-поште.....	48
Bluetooth.....	33	Екран с налозима за е-пошту .....	48
Дељење везе за пренос података на телефону .....	34	Рад с фасциклама налога .....	48
		Састављање и слање е-поште.....	49

<b>Фотоапарат.....</b>	<b>50</b>	Креирање листе нумера.....	61
Упознавање са тражилом .....	50	Уклањање песме из листе нумера .....	61
Фотографисање .....	51	Да бисте преименовали или избрисали	
Када снимите фотографију.....	51	листу нумера.....	61
Употреба напредних поставки .....	51	Коришћење функције SmartShare .....	62
Прегледање сачуваних фотографија.....	53		
<b>Видео камера.....</b>	<b>55</b>	<b>Услужни програми .....</b>	<b>65</b>
Упознавање са тражилом .....	55	Подешавање аларма .....	65
Снимање видео записа на брзину .....	56	Коришћење калкулатора.....	65
Након снимања видео записа .....	56	Додавање догађаја у календар.....	65
Употреба напредних поставки .....	56	Промена приказа календара .....	66
Гледање сачуваних видео записа .....	57	Преузете ставке .....	66
Подешавање јачине звука при		FM радио.....	66
репродукцији видео записа .....	57	Polaris Office .....	66
		Видео плејер.....	67
		Снимање гласа.....	67
		Снимање звука или гласа .....	67
		YouTube.....	67
<b>Мултимедија .....</b>	<b>58</b>		
Галерија.....	58	<b>Веб.....</b>	<b>69</b>
Режим приказа.....	58	Интернет .....	69
Приказ календара .....	58	Коришћење траке с алаткама за Веб.....	69
Опције из менија „Галерија“ .....	58	Коришћење опција .....	69
Слање фотографије.....	58		
Слање видео записа .....	58	<b>On-Screen Phone.....</b>	<b>70</b>
Коришћење слике.....	59	LG СОФТВЕР .....	70
Приказ пројекције слајдова.....	59	Иконе програма On-Screen Phone 3.0.....	70
Приказ података о фотографији .....	59	Функције програма On-Screen Phone.....	70
Пренос датотека помоћу функције USB		Како се програм On-Screen Phone	
синхронизација медија (MTP) .....	59	инсталира на рачунар.....	71
Музички плејер .....	60	Повезивање мобилног телефона са	
Повезивање телефона са рачунаром		рачунаром.....	71
помоћу USB кабла .....	60		
Репродуковање видео записа.....	60		
Репродукција нумере .....	60		
Коришћење листе нумера .....	61		

# Садржај

<b>Поставке</b> .....	<b>73</b>
БЕЖИЧНО ПОВЕЗИВАЊЕ И МРЕЖЕ.....	73
Пренос података.....	76
Позив.....	76
Још.....	77
Уређај.....	79
Екран.....	80
Почетни екран.....	80
Закључај екран.....	81
Меморија.....	81
Чувар енергије.....	82
Апликације.....	82
Налози и синхронизација.....	82
Услуга локације.....	83
Сигурност.....	83
Језик и унос.....	84
Резервна копија и ресет.....	85
Датум и време.....	85
Приступачност.....	85
Веза са рачунаром.....	85
Опције развоја.....	85
Основни подаци о телефону.....	86
<b>Ажурирање софтвера</b> .....	<b>87</b>
<b>Спецификације</b> .....	<b>88</b>
DivX Mobile.....	88
<b>Решавање проблема</b> .....	<b>90</b>
<b>Најчешћа питања</b> .....	<b>93</b>

## Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

### Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Модел мобилног телефона LG-P990 пројектован је тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се по стандардним методама за телефон који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви телефони су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио таласима.

- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел телефона, тестирана помоћу система DASY4, износи 0,545 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 0,897 W/kg (10 g) када се носи уз тело.
- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 cm од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 cm од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

## Упутства за безбедну и ефикасну употребу

### Чување и одржавање производа

#### УПОЗОРЕЊЕ

Користите само батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га квалификованом сервисеру.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или праштини.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.

- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антenu.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напросло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.

## **Ефикасна употреба телефона**

### **Електрични уређаји**

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у џепу на грудима).
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.

### **Безбедност у вожњи**

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.

## Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем бежичне опреме. То може довести до неисправног рада ваздушних јастука што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

### Спречите оштећење слуха



Да не би дошло до оштећења слуха, немојте дуже време слушати музику при високим нивоима јачине звука.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

**НАПОМЕНА:** Прејак звучни притисак из слушалица за ухо и слушалица за главу може да доведе до губитка слуха.

### Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени пружалац услуга не замени стакло.

### У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

### Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

## У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

## Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домаћаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

## Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

## Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.

- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Металне контакте батерије одржавајте чистим.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.
- Постоји ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
- Старе батерије одложите према упутствима произвођача. Рециклирајте кад то буде могуће. Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.

## Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

### ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија LG Electronics овим изјављује да је производ **LG-P990** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **1999/5/EC**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

### Температура

**Макс:** +55°C (пражњење),  
+45°C (пуњење)

**Мин.:** -10°C

### Напомена: Софтвер отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног извора добили одговарајући изворни код, посетите <http://opensource.lge.com/>

Сви наведени лицензни услови, одрицања одговорности и обавештења доступна су за преузимање са изворним кодом.



### **Одлагање старог уређаја**

- 1 Ако се на производу налази овај симбол прецртане корпе за отпатке, то значи да је телефон у складу са Европском директивом 2002/96/ЕС.
- 2 Електрични и електронски производи не смеју се одлагати заједно са градским отпадом, већ на посебним местима за прикупљање отпада које је одредила државна или локална управа.
- 3 Правилно одлагање вашег старог уређаја спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.
- 4 Више информација о одлагању старог уређаја потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.



### **Одлагање потрошених батерија/акумулатора**

- 1 Ако се овај симбол прецртане канте за отпатке налази на батеријама/акумулатору, то значи да се на њих односи Директива ЕУ 2006/66/ЕЗ.
- 2 Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
- 3 Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
- 4 Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
- 5 Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

# Основне информације о телефону


**Пре него што започнете да користите уређај, прочитајте овај текст!**

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

## 1. Меморија телефона

Када на телефону има мање од 2 МВ слободне меморије, није могућ пријем нових порука. Потребно је да проверите садржај меморије телефона и избришете неке податке попут апликација или порука како бисте ослободили додатну количину меморије.

### Да бисте деинсталирали апликације:

- 1 Додирните  > **Системске поставке** > **Апликације** у категорији УРЕЂАЈ.
- 2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.
- 3 Додирните **Онемогући**.


## 2. Оптимално трајање батерије

Продужите трајање батерије између два пуњења тако што ћете искључити функције које не желите да увек буду покренуте у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.

### Како да продужите трајање батерије:


- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth и GPS, искључите их.
- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.
- Искључите аутоматску синхронизацију за Google Mail™, Календар, Контакте и друге апликације.
- Неке апликације које сте преузели могу скратити трајање батерије.

## Да бисте проверили ниво напуњености батерије:

- Додирните  > **Системске поставке** > **Основни подаци о телефону** у одељку СИСТЕМ > **Батерија**

Приказаће се статус батерије (пуни се или се не пуни) и ниво напуњености (у процентима).

## Да бисте пратили потрошњу батерије и управљали њоме:

- Додирните  > **Системске поставке** > **Уштеда енергије** у категорији УРЕЂАЈ > **Употреба батерије** у одељку ИНФОРМАЦИЈЕ О БАТЕРИЈИ.

Време употребе батерије се приказује на екрану. Биће приказано време које је прошло од последњег прикључивања на извор напајања или, уколико је телефон прикључен на извор напајања, време претходног коришћења батерије. На екрану ће се приказати апликације или услуге које троше батерију, од највеће потрошње према најмањој.

## 3. Коришћење фасцикли

Можете да обједините више икона апликација у једну фасциклу. Испустите једну икону апликације изнад друге на почетном екрану и две иконе ће бити обједињене.

**НАПОМЕНА:** Након што отворите апликацију, обично можете да подесите њене поставке тако што ћете одабрати ставке у њеној икони Мену (Мени) при врху или дну екрана.

## 4. Пре инсталирања апликације и оперативног система отвореног кода

### УПОЗОРЕЊЕ

Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног који је уградио произвођач, то може довести до квара телефона. Поред тога, гаранција за ваш телефон ће престати да важи.

## Основне информације о телефону

### УПОЗОРЕЊЕ

Да бисте заштитили свој телефон и личне податке, преузимајте апликације само из поузданих извора, као што је Google Play. Ако поједине апликације на телефону нису исправно инсталиране, може доћи до неисправног рада телефона или озбиљне грешке. Потребно је да с телефона деинсталирате такве апликације, као и све њихове податке и поставке.

### 5. Коришћење хардверског ресетовања

Ако се не врати у оригинално стање, користите Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали.

Док је телефон искључен, притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање + тастер за смањивање јачине звука (дуже од десет секунди) и телефон ће се укључити и одмах обавити ресетовање на фабричке поставке.

Имајте у виду да ће након хардверског ресетовања сви подаци и апликације са телефона бити обрисани. Ова радња се не може опозвати.


### 6. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу апликацију

Обављање више операција одједном је једноставно у оперативном систему Android, пошто истовремено може бити покренуто више од једне апликације. Нема потребе да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацујете се између њих. Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.

#### Да бисте приказали листу недавно коришћених апликација:

Додирните и задржите тастер **Почетни екран**.

#### Да бисте зауставили апликације:

- 1 Додирните  > **Системске поставке > Апликације на картици УРЕЂАЈ > ИЗВРШАВАЊЕ.**
- 2 Дођите до жељене апликације и додирните **Заустави** да бисте је затворили.

## 7. Инсталирање софтвера за рачунар (LG PC Suite)

LG PC Suite је софтверски пакет који вам помаже да свој уређај повежете са рачунаром помоћу USB кабла и Wi-Fi везе. Након повезивања, моћи ћете да користите функције уређаја на рачунару.

### Софтвер LG PC Suite омогућава...

- Управљање мултимедијалним садржајима (музика, филмови, слике) и њихово репродуковање на рачунару.
- Слање мултимедијалних садржаја на уређај.
- Синхронизација података (распореда, контаката, обележивача) на уређају и рачунару.
- Прављење резервних копија апликација инсталираних на уређају.
- Ажурирање програма на уређају.
- Прављење резервних копија уређаја и њихово враћање.
- Репродуковање мултимедијалних садржаја са рачунара на уређају.

**НАПОМЕНА:** Информације о начину коришћења софтвера LG PC Suite потражите у менију Помоћ унутар апликације.

### Инсталирање софтвера LG PC Suite

Софтвер LG PC Suite могуће је преузети са LG веб странице.

- 1 Посетите страницу [www.lg.com](http://www.lg.com) и изаберите жељену земљу.
- 2 Изаберите **Подршка > Подршка за мобилне телефоне > Изаберите модел (LG-P990)**.
- 3 Кликните на **PC Sync** на страници **Преузимање**, а затим кликните на **WINDOWS PC Sync преузимање** да бисте преузели софтвер **LG PC Suite**.

### Системски захтеви за софтвер LG PC Suite

- ОС: Windows XP 32-битни (сервисни пакет 2), Windows Vista 32 битни/64 битни, Windows 7 32 битни/64 битни
- Процесор: 1 GHz или бржи
- Меморија: 512 MB (или више) RAM меморије
- Графичка картица: резолуција 1024 x 768, 32-битни приказ боја (или бољи)

## Основне информације о телефону

- Чврсти диск: 100 MB или више слободног простора на чврстом диску (више простора на чврстом диску може бити потребно у зависности од количине сачуваних података)
- Неопходан софтвер: интегрисани LG управљачки програми

### НАПОМЕНА: LG интегрисани USB управљачки програм

LG интегрисани USB управљачки програм је потребан за повезивање LG уређаја са рачунаром и он се аутоматски инсталира када инсталирате софтвер LG PC Suite.

## 8. Синхронизација телефона са рачунаром

Једноставно можете да синхронизујете податке са уређаја и рачунара помоћу софтвера LG PC Suite. Контакти, распореди и обележивачи могу да се синхронизују.

У наставку се налази поступак:

- 1 Повежите уређај са рачунаром (употребите USB кабл или Wi-Fi везу).
- 2 Након повезивања покрените програм и изаберите одељак уређаја из категорије на левој страни екрана.


- 3 Кликните на [Личне информације] да бисте изабрали.
- 4 Потврдите избор за поља садржаја који желите да синхронизујете и кликните на дугме **Синхронизација**.

## 9. Синхронизација телефона с рачунаром помоћу USB кабла


**НАПОМЕНА:** Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром путем USB везе, потребно је да на рачунару инсталирате програм LG PC Suite. Погледајте садржај претходних страница да бисте сазнали како да инсталирате LG PC Suite.

- 1 Додирните  > **Системске поставке** > **Меморија** на картици УРЕЂАЈ да бисте проверили медије за складиштење. (Ако желите да пренесете датотеке на меморијску картицу или са ње, уметните меморијску картицу у телефон.)
- 2 Повежите телефон са рачунаром коришћењем USB кабла.
- 3 Појавиће се листа режима USB везе; изаберите опцију **Синхронизација медија (MTP)**.

- Отворите фасциклу уклоњиве меморије на рачунару. Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.
- Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају.
- Изаберите опцију намењену само за пуњење да бисте искључили телефон.

**САВЕТ!** Да бисте поново користили microSD картицу на телефону, отворите фиоку са обавештењима и додирните  **Само пуњење.**

### **Прекидање везе везу између телефона и рачунара:**

Отворите фиоку с обавештењима и додирните  > **Само пуњење** да бисте безбедно прекинули везу између телефона и рачунара.

### **10. Држите телефон усправно**

Држите телефон усправно, попут обичног телефона. LG-P990 поседује унутрашњу антену. Водите рачуна да не изгребете или оштетите задњу страну телефона, јер то може негативно утицати на њену функционалност.

Приликом позивања/примања позива или слања/пријема података покушајте да избегнете држање доњег дела телефона у којем се налази антена. То може негативно утицати на квалитет позива.

### **11. Ако дође до замрзавања екрана**

**Ако дође до замрзавања екрана или телефон не реагује када покушате да га користите:**

Издадите батерију, вратите је, па укључите телефон.

**ИЛИ**

Притисните и задржите 10 секунди **тастер за укључивање/искључивање/закључавање** да бисте искључили уређај.

Ако и даље не ради, обратите се сервисном центру.

# Основне информације о телефону

## Компоненте уређаја

Да укључите телефон, притисните и држите тастер за **укључивање/искључивање**. Да бисте искључили телефон, притисните и 3 секунде задржите тастер за **укључивање/искључивање**, а затим додирните **Искључи**.

**Слушалица**

**Сензор близине**


**Објектив  
унутрашње камере**

**Тастер „Почетни  
екран“** 

Повратак на почетни екран са било ког екрана.

**Тастер „Мени“** 

Проверите доступне опције.

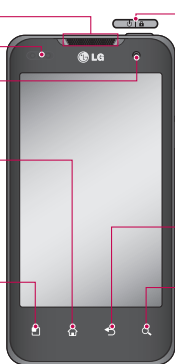

**Тастер за укључивање/  
искључивање и  
закључавање**

Укључује/искључује телефон када притиснете и задржите овај тастер.

Кратко притисните тастер да бисте закључали/откључали екран.

**Тастер „Назад“** 

Повратак на претходни екран.

**Тастер за претраживање**



Претраживање Интернета и садржаја на вашем телефону.

### **НАПОМЕНА: Сензор близине**

Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење и закључава екран тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. На тај начин се продужава радни век батерије и спречава случајно активирање тастатуре током обављања позива.

### **УПОЗОРЕЊЕ**

Постављањем тешких објеката на телефон и седањем на њега можете оштетити функционалност LCD екрана и екрана осетљивог на додир. Не прекривајте заштитни филм на сензору за растојање на LCD екрану. То може да изазове неисправан рад сензора.

**Прикључак за стерео слушалице**




**Прикључак за HDMI кабл**

**Тастер за укључивање/искључивање и закључавање**  
**Микрофон Звучник**



**Прикључак за пуњач/микро USB прикључак**



**Тастери за јачину звука**

На почетном екрану: управљање јачином звона.

- Током позива: управљање јачином звука у слушалици.
- Приликом репродукције нумере: управљање јачином звука.

**Објектив камере**

**Блиц**

**Лежиште за microSD картицу**

**Лежиште SIM картице**

**Унутрашња антена**



**Поклопац батерије**



**Батерија**

## Основне информације о телефону


### Инсталирање SIM картице и батерије

Пре него што почнете да испитујете могућности свог новог телефона, потребно је да га подесите. Да бисте поставили SIM картицу и батерију:


- 1 Да бисте уклонили поклопац батерије, држите чврсто телефон једном руком. Палцем друге руке чврсто притисните задњи поклопац. Кажипрстом подигните поклопац батерије.

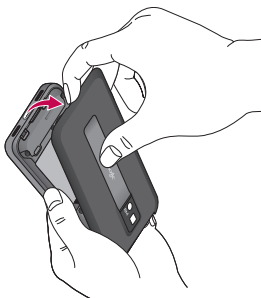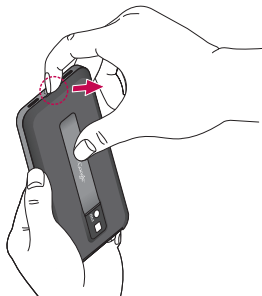

- 2 Поставите SIM картицу у држач за SIM картицу. Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надолу.

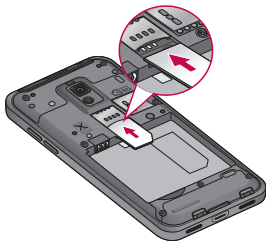


- 3** Поставите батерију у лежиште тако што ћете поравнати делове са златним контактима на телефону и батерији.

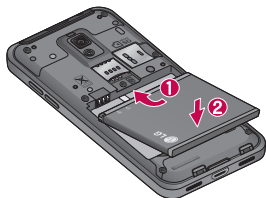

- 4** Поново поставите поклопац батерије.



## Пуњење телефона

Прикључите пуњач и укључите га у утичницу с мрежним напоном. Телефон LG-P990 мора да се пуни док се не појави симбол .



**НАПОМЕНА:** Батерија се при првом пуњењу мора напунити у потпуности како би се продужио њен радни век.

## Обавештење!

Користите искључиво батерију, пуњач (1A) и кабл за пренос података (1A) које је одобрила компанија LG и који су намењени за ваш модел телефона зато што су направљени тако да максимално продужавају трајање батерије. У случају коришћења других пуњача и каблова за пренос података, не гарантује се потпуно пуњење батерије нити нормално трајање пуњења.

## Основне информације о телефону

### Инсталирање меморијске картице


**НАПОМЕНА:** LG-P990 подржава меморијске картице капацитета до 32 GB.

#### Да бисте поставили меморијску картицу:

Увлачите меморијску картицу у лежиште док не легне на место. Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надоле.

#### Уклањање меморијске картице

Пажљиво уклоните меморијску картицу тако што ћете је нежно гурнути ка унутра, а затим је брзо ослободити.

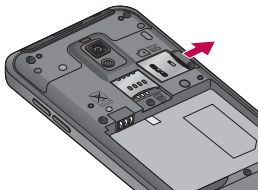


#### **⚠ УПОЗОРЕЊЕ**

Не постављајте и не уклањајте меморијску картицу када је телефон укључен. У супротном, можете оштетити меморијску картицу и телефон, а може доћи и до оштећења података ускладиштених на меморијској картици. Да бисте безбедно уклонили меморијску картицу, изаберите **Апликације > Поставке > Меморија > Искључи SD картицу**.

#### Форматирање меморијске картице

Меморијска картица је можда већ форматирана. Уколико није, морате да је форматирате да бисте могли да је користите.

**НАПОМЕНА:** Приликом форматирања картице биће избрисане све датотеке са ње.

- 1 На почетном екрану додирните картицу Апликације  да бисте отворили мени са апликацијама.
- 2 Пронађите и додирните ставку **Поставке**.

- 3 Пронађите и додирните **Меморија** у категорији УРЕЂАЈ.
- 4 Додирните **Искључи SD картицу**.
- 5 Додирните **Избриши SD картицу**, а затим потврдите избор.
- 6 Ако подесите закључавање помоћу шаблона, унесите шаблон и изаберите **Обриши све**. Картица ће бити форматирана и спремна за употребу.

**НАПОМЕНА:** Ако се на меморијској картици већ налазе неки садржаји, структура фасцикли може бити различита након форматирања јер ће све датотеке бити избрисане.

## Закључавање и откључавање и екрана

Када телефон не користите одређено време, екран ће се аутоматски искључити и закључати. На овај начин ћете спречити случајно додиривање екрана и уштедети енергију батерије. Када не користите телефон LG-P990, притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање**



да бисте га закључали.

Ако су у тренутку закључавања екрана активни неки програми, они могу остати активни и у закључаном режиму. Препоручује се да затворите све програме пре него што уђете у закључани режим да бисте избегли непотребне трошкове (нпр. за телефонске позиве, приступ Вебу и пренос података).

Да бисте поново активирали телефон, притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање**



. Приказаће се закључани екран. Додирните и у било ком смеру померите екран закључавања да бисте откључали почетни екран. Отвориће се последњи екран који сте користили.


## Основне информације о телефону

### Обезбеђивање екрана за закључавање

Можете закључати екран осетљив на додир активирањем функције закључавања екрана. Телефон ће захтевати кођ за откључавање сваки пут када укључите телефон или откључате екран осетљив на додир.

- Компанија LG није одговорна ни за какав губитак безбедносних кодова или личних информација, као ни за другу штету изазвану нелегалним софтвером.


### Подешавање откључавања померањем

- 1 На почетном екрану додирните  да бисте отворили листу апликација и изаберите **Поставке > Закључавање екрана > Избор начина закључавања екрана > Померање**.
- 2 Превуците преко екрана да бисте откључали екран.

### Постављање шаблона за откључавање

- 1 На почетном екрану додирните  да бисте отворили листу апликација и изаберите **Поставке > Закључавање екрана > Избор начина закључавања екрана > Шаблон**.
- 2 Погледајте упутства на екрану и примере шаблона и изаберите **Даље**.
- 3 Нацртајте шаблон тако што ћете превлачити прст док не повежете бар 4 тачке.
- 4 Изаберите **Настави**.
- 5 Поново нацртајте шаблон да бисте потврдили.
- 6 Изаберите **Потврди**.

### Постављање PIN кода за откључавање

- 1 На почетном екрану додирните  да бисте отворили листу апликација и изаберите **Поставке > Закључавање екрана > Избор начина закључавања екрана > PIN**.
- 2 Унесите нови PIN кођ (број) и изаберите **Настави**.
- 3 Поново унесите PIN кођ и изаберите **OK**.

## Постављање лозинке за откључавање

- 1 На почетном екрану додирните  да бисте отворили листу апликација и изаберите **Поставке > Закључавање екрана > Избор начина закључавања екрана > Лозинка**.
- 2 Унесите нову лозинку (слова и бројеви) и изаберите **Настави**.
- 3 Поново унесите лозинку и изаберите **ОК**.

### НАПОМЕНА:

#### Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.

Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако будете нацртали неисправан шаблон пет пута. Имате пет прилика за унос шаблона за откључавање, PIN кода или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди.

## Ако не можете да се сетите свог шаблона за откључавање:

Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме **Заборављен шаблон** (такође, ако сте унапред подесили резервни PIN, можете да употребите тај PIN код да бисте откључали шаблон). Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон.

Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте га заборавили, неопходно је да обавите хардверско ресетовање.

**Ако сте заборавили PIN или лозинку:** Ако сте заборавили PIN или лозинку, потребно је да обавите хардверско ресетовање.

## Почетни екран

### Савети за екран осетљив на додир

Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.

**Додир** – додирните мени или опцију да бисте је изабрали, односно апликацију да бисте је отворили.

**Додир и држање** – да бисте отворили мени са опцијама или изабрали објекат који желите да преместите, додирните и задржите жељену ставку.

**Превлачење** – да бисте се кретали кроз листу или лагано померали садржај екрана, превлачите прстом по екрану осетљивом на додир.

**Прелиставање** – да бисте се брзо кретали кроз листу или брзо померали садржај екрана, прелиставајте прстом по екрану осетљивом на додир (накратко превуците и пустите).

### НАПОМЕНА:


- Да бисте изабрали неку ставку, додирните средину њене иконе.
- Немојте јако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.

### Почетни екран


Једноставно превуците прстом налево или надесно да бисте прегледали панеле. Сваки панел можете да прилагодите помоћу апликација, преузетих ставки, виџета и позадина.


**НАПОМЕНА:** Одређене слике екрана могу се разликовати у зависности од вашег оператера.

Тастери за брзи приступ налазе се у дну почетног екрана. Они омогућавају једноставан приступ функцијама које најчешће користите само једним додиром.

 Додирните икону **Телефон** да бисте приказали додирну тастатуру за обављање позива.


 Додирните икону **Поруке** да бисте приступили менију за размену порука. Овде можете да саставите нову поруку.

 На почетном екрану додирните **Контакти** да бисте отворили контакте.

 Додирните картицу **Апликације** на дну екрана. Можете да прегледате све инсталиране апликације. Да бисте отворили неку апликацију, додирните одговарајућу икону у листи апликација.


## Прилагођавање почетног екрана

Можете прилагодити почетни екран тако што ћете додати апликације, преузете ставке, виџете или позадине. Додајте пречице за омиљене апликације на почетни екран да бисте лакше користили телефон.

- 1 Додирните  > Додај на почетни екран или додирните празно место на почетном екрану и задржите да бисте отворили екран режима за уређивање.
- 2 На екрану режима за уређивање приказаће се више панела почетног екрана и ставке из одељака Апликације, Преузете ставке, Виџети и Позадине.

- 3 Померите приказ налево или надесно до панела који садржи ставку, а затим додирните и задржите ставку коју желите да преместите и превуците је на жељено место или панел.

### Да бисте избрисали ставку са почетног екрана:

- **Почетни екран** > додирните и задржите икону коју желите да уклоните > превуците је у .

**САВЕТ!** Да бисте додали икону одређене апликације на почетни екран, у менију Апликације додирните и задржите апликацију коју желите да додате.

### Додавање или уклањање табли на почетном екрану

Можете да додајете или уклањате табле на почетном екрану да бисте организовали виџете према жељама и потребама.

- 1 Поставите два прста на екран и скупите их како бисте прешли у режим за уређивање. Затим можете да додате табле, да их уклоните или да им промените редослед.

## Почетни екран

### Повратак на недавно коришћене апликације

- 1 Додирните и задржите тастер **Почетна страница**. На екрану ће се приказати искачући прозор са иконама апликација које сте недавно користили.
- 2 Додирните икону да бисте отворили одговарајућу апликацију. Можете и да додирнете тастер **Назад** да бисте се вратили у коришћену апликацију.

### Фиока с обавештењима

Фиока с обавештењима налази се на врху екрана.



### Прилагођавање табле са обавештењима

Можете прилагодити таблу са обавештењима тако да одговара вашим потребама.

#### Да бисте променили распоред ставки на панелу са обавештењима

Додирните . Затим можете проверити и преуредити ставке на табли са обавештењима.

#### Да бисте приказали додатне поставке обавештења

Додирните >

Можете да додајете/уклањате ставке на панелу са обавештењима као што су Профил звука, Wi-Fi, Bluetooth, Режим рада у авиону итд.

Додирните и прстом наниже повуците фиоку с обавештењима.

Додирните > да бисте управљали обавештењима. Одавде можете да проверите и управљате профилем звука, Wi-Fi везом, Bluetooth везом, режимом рада у авиону, налозима и синхронизацијом, аутоматским ротирањем екрана, осветљеношћу, преносом података, GPS функцијом, преносним Wi-Fi хотспотом итд.

## Прегледање статусне траке

У статусној траци налазе се различите иконе које служе за приказ података попут јачине сигнала, пријема нових порука, трајања батерије и активности Bluetooth везе и везе за пренос података.



У наставку је дата налази табела која садржи објашњења икона које се могу појавити на статусној траци.

Икона	Опис
	Нема SIM картице
	Нема сигнала
	Авио режим
	Повезан на Wi-Fi мрежу
	Слушалице
	Позив је у току
	Пропуштен позив
	Успостављена је веза са Bluetooth уређајем
	Системско упозорење
	Аларм је подешен
	Нова гласовна пошта

Икона	Опис
	Звук звона је искључен
	Режим вибрације
	Батерија пуна
	Батерија се пуни
	Телефон је USB каблом повезан са рачунаром
	Преузимање података
	Отпремање података
	GPS укључен
	Нису приказана додатна обавештења
	Подаци се синхронизују
	Преузимање је довршено
	Нова е-порука
	Нова Google Talk порука
	Нова порука
	FM радио укључен у позадини
	Преносни Wi-Fi хотспот је активан
	Активни су дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот

## Почетни екран


Икона	Опис
	On-Screen Phone веза је успостављена


**НАПОМЕНА:** Иконе које се приказују на екрану могу да се разликују у зависности од региона или оператера.


### Тастатура на екрану


Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану се аутоматски приказује када је потребно да унесете текст. Да бисте ручно приказали тастатуру, једноставно додирните текстуално поље када желите да унесете текст.


### Коришћење тастатуре и унос текста

 Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико. Двапут додирните или додирните и задржите за велика слова.

 Додирните да бисте прешли на нумеричку тастатуру и тастатуру са симболима. Такође можете да додирнете и задржите ову картицу да бисте приказали мени „Поставке“.

 Додирните да унесете размак.

 Додирните да пређете у нови ред у пољу за поруку.

 Додирните да избришете претходни знак.

### Унос акцентованих слова

Ако као језик уноса одаберете француски или шпански, добићете могућност да уносите посебне француске или шпанске знакове (нпр. „á“).

На пример, да бисте унели слово „á“, додирните и задржите тастер „a“ док се зумирани тастер не повећа и у њему се прикажу знакови из различитих језика. Затим изаберите специјални знак који желите.

## Подешавање Google налога

Када први пут укључите телефон, можете да активирате мрежу, да се пријавите на свој Google налог и да изаберете како желите да користите поједине Google услуге.

### Да бисте подесили Google налог:

- Пријавите се на Google налог са почетног екрана са упитом.

### ИЛИ

- Додирните  > картица **Апликације** > изаберите Google апликацију као што је **Gmail** > изаберите **Ново** да бисте креирали нову поруку.

Ако поседујете Google налог, додирните **Постојећи корисник**, унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните **Пријави ме**.

Када подесите свој Google налог на телефону, ваш телефон ће се аутоматски синхронизовати с Google налогом на Вебу.

Контакти, Gmail поруке, догађаји из календара и друге информације из ових апликација и услуга на Вебу синхронизују се са телефоном. (Ово зависи од поставки синхронизације.) Након што се пријавите, можете да користите Gmail™ и предности Google услуга на телефону.

### ВАЖНО

- Неке апликације, на пример „Календар”, могу да се користе само са првим Google налогом који додате. Ако намеравате да користите више Google налога на телефону, прво се пријавите помоћу налога који желите да користите са овим апликацијама. Када се пријавите са својим налогом, контакти, Gmail поруке, догађаји из календара и друге информације из ових апликација и услуга на интернету биће синхронизовани са телефоном. Ако се не пријавите на Google налог током подешавања, од вас ће бити затражено да се пријавите помоћу постојећег налога или да креирате нови Google налог када први пут покренете апликацију за коју је овај налог неопходан, на пример Gmail или Play Store™.
- Ако имате налог који је отворен преко ваше компаније или неке друге организације, од свог IT одељења можете добити специјална упутства за пријављивање на тај налог.

# Повезивање на мреже и уређаје

## Wi-Fi

Wi-Fi омогућава широкопојасни Интернет приступ док се налазите у зони покривања бежичне приступне тачке (AP). Уживајте у бежичном Интернету преко Wi-Fi везе, без додатних трошкова.


## Повезивање на Wi-Fi мреже

Да бисте користили Wi-Fi на телефону, потребно је да се повежете на бежичну приступну тачку (тзв. хотспот). Неке приступне тачке су отворене и можете се једноставно повезати с њима. Друге су скривене или користе безбедносне функције, што значи да морате да подесите телефон како бисте могли да се повежете на њих.

Искључите Wi-Fi када га не користите да бисте продужили трајање батерије.

**НАПОМЕНА:** Уколико се налазите изван Wi-Fi зоне или подесите да Wi-Fi буде **ИСКЉ.**, ваш мобилни оператер вам може наплатити додатне трошкове за коришћење мобилног преноса података.

## Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу

- 1 Додирните  > **Системске поставке** > **Wi-Fi** на картици **БЕЖИЧНЕ И ДРУГЕ МРЕЖЕ**.
- 2 Подесите опцију **Wi-Fi** на вредност **Укључено** да бисте је укључили и започели претрагу доступних Wi-Fi мрежа.
- 3 Поново додирните мени Wi-Fi да бисте видели листу активних Wi-Fi мрежа које су у домету.
  - Обезбеђене мреже биће означене иконом катанца.
- 4 Додирните мрежу да бисте се прикључили на њу.
  - Ако је мрежа отворена, од вас ће се тражити да потврдите да желите да се повежете на њу тако што ћете додирнути дугме **Повежи**.
  - Ако је мрежа обезбеђена, биће затражено да унесете лозинку или неки други акредитив. (Више података потражите од администратора мреже.)
- 5 На статусној траци приказују се иконе које означавају Wi-Fi статус.

## Bluetooth

Помоћу одговарајуће апликације можете да шаљете податке путем Bluetooth везе. За разлику од већине мобилних телефона, за слање се не користи Bluetooth мени.


### НАПОМЕНА:

- Компанија LG није одговорна за губитак, пресретање или злоупотребу података размењених преко бежичне Bluetooth везе.
- Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који су поуздани и одговарајуће заштићени. Ако између уређаја има препрека, радно растојање може бити смањено.

- Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила организација Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.

## Укључивање Bluetooth преноса и упаривање телефона са Bluetooth уређајем

Неопходно је да пре повезивања упарите свој уређај са другим уређајем.

- 1 Додирните  > **Системске поставке** > подесите **Bluetooth** на **УКЉ.** на картици БЕЖИЧНЕ И ДРУГЕ МРЕЖЕ.
- 2 Поново додирните мени Bluetooth. Додирните „Претражи уређаје“ да бисте претражили уређаје. Ваш телефон ће претражити и приказати ИД-ове свих доступних Bluetooth уређаја у домету. Уколико уређај с којим желите да извршите упаривање није на листи, проверите да ли је циљни уређај видљив, а затим поново додирните Претражи уређаје.
- 3 Изаберите уређај на који желите да пошаљете податке у листи.

Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

**НАПОМЕНА:** Неки уређаји, посебно слушалице или комплети за аутомобиле, могу да имају фиксни Bluetooth PIN код, као што је 0000. Ако други уређај има PIN код, морате га унети.

## Повезивање на мреже и уређаје


### Слање података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе


- 1 Изаберите датотеку или ставку, као што је контакт, догађај из календара или мултимедијална датотека, из одговарајуће апликације или фасцикле **Преузете ставке**.
- 2 Изаберите опцију за слање података путем Bluetooth везе.

**НАПОМЕНА:** Метод избора опције може да буде различит у зависности од типа података.

- 3 Пронађите Bluetooth уређај и извршите упаривање.

### Пријем података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

- 1 Додирните  > **Системске поставке** > **Bluetooth** > подесите **Bluetooth** на УКЉ. и додирните **Учини телефон видљивим** како би био видљив на другим уређајима.

**НАПОМЕНА:** Да бисте изабрали временски период током којег ће ваш уређај бити видљив, додирните  > **Временско ограничење за видљивост**.

- 2 Изаберите **Упари** да бисте потврдили да желите да примате податке са уређаја.

### Дељење везе за пренос података на телефону

Дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот представљају одличне функције када нису доступне бежичне везе. Везу за пренос података на телефону можете поделити са једним рачунаром преко USB кабла (ова функција се зове дељење Интернет везе преко USB кабла). Такође, везу за пренос података на телефону можете да делите са више уређаја истовремено тако што ћете телефон претворити у преносни Wi-Fi хотспот.

Када ваш телефон дели своју везу за пренос података, у статусној траци се приказује икона, а у фиоци обавештењима се додаје стално обавештење.

За најновије информације о дељењу интернет везе преко USB кабла и преносним хотспотовима, што обухвата подржане оперативне системе и друге детаље, посетите <http://www.android.com/tether>.

## Промена поставки за преносни Wi-Fi хотспот:

- Додирните  > **Системске поставке** > **Још** на картици **БЕЖИЧНЕ И ДРУГЕ МРЕЖЕ** > **Преносни Wi-Fi хотспот** > одaberите опције које желите да подесите.

**САВЕТ!** Ако користите рачунар с оперативним системом Windows 7 или новијим верзијама оперативног система Linux (као што је Ubuntu), није потребно да припремите рачунар за повезивање на Интернет преко телефона. Међутим, ако користите ранију верзију оперативног система Windows или неки други оперативни систем, можда ћете морати да припремите рачунар за успостављање мрежне везе путем USB кабла. Најновије информације о оперативним системима који подржавају повезивање на интернет преко телефона и њиховом конфигурисању можете пронаћи на локацији <http://www.android.com/tether>.

## Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот

Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) на телефону и обезбедити Wi-Fi мрежу.

- 1 На почетном екрану додирните  > **Системске поставке**.
- 2 Додирните **Још** на картици **БЕЖИЧНЕ И ДРУГЕ МРЕЖЕ** и изaберите **Преносни Wi-Fi хотспот**.
- 3 Проверите да ли је изабрана опција **Преносни Wi-Fi хотспот**.
- 4 Додирните **Конфигуриши Wi-Fi хотспот**.
  - Отвориће се дијалог **Конфигуриши Wi-Fi хотспот**.
  - Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) коју виде други рачунари приликом претраге Wi-Fi мрежа.
  - Такође можете додирнути мени **Безбедност** да бисте конфигурирали WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) безбедност на мрежи помоћу PSK кључа.
  - Ако додирнете безбедносну опцију **WPA2 PSK**, поље за лозинку биће додато у дијалог **Конфигуриши Wi-Fi хотспот**. Ако поставите лозинку, мораћете да је унесете приликом повезивања на хотспот

## Повезивање на мреже и уређаје

телефона са рачунара или неког другог уређаја. Такође можете да подесите опцију **Отвори Безбедност** како бисте уклонили безбедносну проверу за Wi-Fi мрежу.

### 5 Додирните **Сачувај**.

#### **ПАЖЊА!**

Ако сте опцију безбедности поставили на Отворена, не можете спречити неовлашћену употребу услуга на мрежи од стране других људи, што вам може бити додатно наплаћено. Да бисте спречили неовлашћену употребу, препоручујемо да користите опцију безбедности.

## Коришћење функције SmartShare

Помоћу телефона можете омогућити да се мултимедијалне датотеке на мрежи деле са другим плејерима.


1 Додирните тастер **Апликације** , а затим изаберите SmartShare .

- Ваш уређај треба да буде повезан на Wi-Fi мрежу. Ако није, појавиће се нови прозор ради успостављања Wi-Fi везе.

2 Од: поставите библиотеку да бисте видели листу садржаја.

- Ако постоји уређај који се претходно повезивао, биће приказана листа садржаја са тог уређаја.

3 До: поставите плејер који треба да репродукује датотеке са садржајем.

- Датотеке можете да репродукујете само на подржаним уређајима као што су телевизори и рачунари са подршком за DLNA.
- Додирните  да бисте поново претражили доступне уређаје.

4 У листи садржаја изаберите датотеку са садржајем коју желите да репродукујете.

- Додирните и задржите датотеку садржаја да бисте је репродуковали или приказали податке о њој.
- Додирните дугме менија да бисте репродуковали, отпремили/преузели, подесили или приказали помоћ.

5 Отпремите датотеке са садржајем на листу садржаја или их преузмите са ње.

- Можете отпремити на друге уређаје датотеке са садржајем које се налазе на телефону.

- Можете преузети на телефон датотеке са садржајем које се налазе у спољној библиотеци.
  - Напредовање отпремања/преузимања може да се види на траци с обавештењима.
  - Отпремљене или преузете датотеке се чувају у фасцикли **SmartShare**.
- 6** Омогућите **DMS** у менију **Поставке**.
- **Видљив:** детектује ваш телефон међу другим уређајима који подржавају DLNA.
  - **Име уређаја:** подешава име и икону која се приказује на другом уређају.
  - **Увек прихвати захтев:** Аутоматско прихватање захтева за дељење датотека садржаја са других уређаја.
  - **Прими датотеке:** Омогућава другим уређајима да отпреме датотеке на ваш телефон.

#### НАПОМЕНА:

- **DMS (Digital Media Server) вам** омогућава да делите датотеке садржаја на телефону са другим уређајима који су повезани на исту мрежу. Функција DMC (Digital Media Controller) вам омогућава да прегледате и управљате (репродукција/заустављање) датотекама садржаја на другим дигиталним уређајима. Помоћу функције DMP (Digital Media Player) можете и да репродукујете датотеке садржаја са других уређаја на свом уређају.
- Можете да репродукујете искључиво датотеке садржаја у форматима које DMP подржава. Можда неће бити могуће репродуковати неке датотеке садржаја у зависности од DMP.
- Функција отпремања или преузимања можда неће бити подржана у зависности од DMC.

## Повезивање на мреже и уређаје

### Рачунарске везе помоћу рачунарског кабла

Сазнајте како да повежете уређај са рачунаром помоћу рачунарског кабла у режимима USB везе. Ако повежете уређај са рачунаром, можете директно преносити податке на уређај и са њега и користити софтвер за рачунар (LG PC Suite).

### Синхронизација телефона са рачунаром

Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром помоћу USB кабла, потребно је да на рачунару инсталирате софтвер (LG PC Suite). Преузмите програм са веб-локације компаније LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Користите USB кабл за пренос података да бисте повезали телефон са рачунаром. Појавиће се листа типова USB везе; изаберите LG софтвер.
- 2 Покрените LG PC Suite програм на рачунару. Информације потражите у помоћи за софтвер (LG PC Suite).

**НАПОМЕНА:** LG интегрисани USB управљачки програм је неопходан за повезивање LG уређаја са рачунаром. Овај управљачки програм ће аутоматски бити инсталиран када инсталирате софтвер LG PC Suite.

### Пренос музике, фотографија и видео записа коришћењем USB меморије великог капацитета

- 1 Повежите телефон LG-P990 са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Ако нисте инсталирали управљачки програм за LG Android платформу на рачунару, биће потребно да ручно измените поставке. Одаберите **Системске поставке > Веза са рачунаром > Тип USB везе**, а затим изаберите **Синхронизација медија (MTP)**.
- 3 Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.

**НАПОМЕНА:** Ако сте инсталирали управљачки програм за LG Android платформу, одмах ће се појавити прозор са поруком **Укључи USB меморију**.

## Синхронизација са програмом Windows Media Player

Проверите да ли је програм Windows Media Player инсталиран на рачунару.

- 1 Помоћу USB кабла повежите телефон са рачунаром на којем је инсталиран програм Windows Media Player.
  - 2 Изаберите опцију **Синхронизација медија (МТР)**. Након повезивања, на рачунару ће бити приказан искачући прозор.
  - 3 Отворите програм Windows Media Player да бисте синхронизовали музичке датотеке.
  - 4 Уредите или унесите назив свог уређаја у искачућем прозору (по потреби).
  - 5 Изаберите и превуците жељене музичке датотеке у листу за синхронизацију.
  - 6 Покрените синхронизацију.
- Потребно је испунити следеће захтеве да би била могућа синхронизација са програмом Windows Media Player.


Ставке	Захтев
Оперативни систем	Microsoft Windows XP SP2, Vista или новији
Windows Media Player верзија	Windows Media Player 10 или новији




- Ако је верзија програма Windows Media Player нижа од 10, инсталирајте верзију 10 или новију.

# Повезивање на мреже и уређаје

## QuickMemo

Користите опцију **Брза белешка** да бисте практично и ефикасно креирали белешке током позива са снимљеном сликом или на тренутном екрану телефона.











- 1 Отворите екран **Брза белешка** тако што ћете истовремено притиснути тастер за појачавање и тастер за смањивање јачине звука једну секунду на екрану који желите да снимите. Или додирните и превуците статусну линију наниже и додирните .
- 2 Изаберите жељену **Врсту оловке, Боја, Брисач** – и креирајте белешку.
- 3 Додирните  у менију Уреди, а затим изаберите  да бисте сачували белешку са тренутним екраном.

**НАПОМЕНА:** Користите јагодицу прста када користите функцију Брза белешка. Немојте користити нокат.

## Коришћење опција функције QuickMemo

Док користите функцију QuickMemo, можете лако користити њене опције.





-  – Изаберите да ли желите да користите позадински екран за белешке или не.
-  – Изаберите врсту оловке и боју.
-  – Обришите белешку коју сте креирали.
-  – Подесите распоред белешке.
-  – Сачувајте белешку са тренутним екраном.
-  – Пошаљите тренутну QuickMemo белешку другим особама или је делите с њима.
-  – Додирните да бисте опозвали последњу радњу.
-  – Додирните да бисте поновили последњу избрисану радњу.

## Приказ сачуване QuickМето белешке

Додирните **Галерија** и изаберите албум Брза белешка.

## Позиви

### Обављање позива

- 1 Додирните  да бисте отворили тастатуру.
- 2 Унесите број помоћу тастатуре. Да бисте избрисали цифру, притисните тастер .
- 3 Додирните  да бисте обавили позив.
- 4 Да бисте завршили позив, додирните икону **Заврши** .

**САВЕТ!** Да бисте унели знак „+“ за успостављање међународних позива, додирните и задржите тастер .

### Обављање видео позива

- 1 Додирните  да бисте отворили тастатуру.
- 2 Унесите број телефона на претходно описани начин.
- 3 Додирните икону **Видео позив**  да бисте обавили видео позив.
- 4 Ако не желите да користите звучник, додирните тастер **Звучник** и проверите да ли су слушалице прикључене.
- 5 Приликом успостављања видео позива на екрану ћете видети своју слику. Након што се саговорник јави,

на екрану ће се приказати његова/ њена слика. По потреби подесите положај унутрашње камере.

- 6 Да бисте завршили видео позив, додирните тастер **Заврши**.

**Приватно:** Можете подесити слику која ће заменити тренутну приватну слику.

**Тастатура за бирање:** Унесите број.

**На чекању:** Искључивање звука и паузирање видео записа.

**Без звука:** Искључивање звука.

**Звучник:** Укључивање или искључивање звучника.

### Мени у току видео позива

**Сними** – можете снимити слику саговорника.


**Користи секундарну камеру** – мењање камере.

### Позивање контаката

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Крећите се кроз листу контаката или унесите почетна слова контакта који желите да позовете тако што ћете додирнути **Претражи контакте**.
- 3 У листи додирните контакт који желите да позовете.

## Позиви

### Одговарање на позив и одбијање позива

Када примите позив док је телефон закључан, задржите и померите  како бисте одговорили на долазни позив.

Задржите и померите  да бисте одбили долазни позив.

Задржите и померите икону **Брза порука** са доње стране ако желите да пошаљете поруку.

#### **САВЕТ!** Брза порука

Помоћу ове функције можете да брзо пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив уз поруку јер се налазите на састанку.

### Подешавање јачине звука у току позива



Да бисте прилагодили јачину звука у слушалици током позива, притисните дугме за повећавање или смањивање јачине звука са десне стране телефона.

### Обављање другог позива

- 1 Током првог позива додирните **Мени** > **Додај позив** и позовите број. Можете и да видите листу недавно бираних бројева тако што ћете додирнути  или претражите контакте тако што ћете додирнути  и изаберите број који желите да позовете.
- 2 Додирните  да бисте обавили позив.
- 3 На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће бити закључан и стављен на чекање.
- 4 Додирните приказани број да бисте се пребацивали с позива на позив. Можете и да додирнете  **Споји позиве** да бисте успоставили конференцијски позив.
- 5 Да бисте завршили активне позиве, додирните **Заврши** или притисните тастер **Почетни екран** и повуците траку са обавештењима надолу, па изаберите икону **Прекини позив** .

**НАПОМЕНА:** Биће вам наплаћен сваки позив који сте обавили.

## Прегледање евиденције позива

На почетном екрану додирните  и изаберите картицу **Евиденција позива** .

Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених говорних позива.

**САВЕТ!** Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум, време и трајање позива.


**САВЕТ!** Додирните тастер **Мени**, а затим додирните **Избриши све** да бисте избрисали све снимљене ставке.

## Контакти

Можете да додате контакте у свој телефон и да их синхронизујете с контактима на вашем Google налогу или неком другом налогу који подржава синхронизацију контаката.

### Тражење контакта

#### На почетном екрану

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Претражи контакте** и помоћу тастатуре унесите име контакта.

#### Додавање новог контакта

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Изаберите .
- 3 Изаберите локацију меморије. Ако имате више од једног налога, изаберите налог у који желите да додате контакт, као што је **Телефон** или **Google**.
- 4 Додирните категорију података о контакту и унесите детаље о контакту.
- 5 Додирните **Сачувај** да бисте додали контакт у меморију.


### Такође можете креирати контакт на екрану за бирање.

- 1 Додирните  >  да бисте отворили екран за бирање.
- 2 Унесите број телефона.
- 3 Изаберите **Додај у контакте > Креирање новог контакта**.
- 4 Изаберите локацију меморије. Ако имате више од једног налога, изаберите налог у који желите да додате контакт, као што је **Телефон** или **Google**.
- 5 Унесите информације о контакту.
- 6 Додирните категорију података о контакту и унесите детаље о контакту.
- 7 Додирните **Сачувај** да бисте додали контакт у меморију.

### Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.

#### Додавање контакта у омиљене

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните жељени контакт да бисте приказали податке о њему.
- 3 Додирните звездицу десно од имена контакта. Звездица ће постати жута.

## Уклањање контакта са листе омиљених

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните картицу **Омиљене ставке**, а затим одаберите контакт да бисте видели детаље.
- 3 Додирните жуту звездицу десно од имена контакта. Звездица ће постати сива, а контакт ће бити уклоњен из омиљених контаката.

## Увоз или извоз контаката

Да бисте увезли/извезли датотеке са контактима (у vcf формату) између меморије (интерне меморије/ меморијске картице) или SIM/USIM картице и уређаја.

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните тастер **Мени > Увоз/ извоз**.
- 3 Изаберите жељену опцију за увоз/ извоз. Ако имате више од једног налога, изаберите налог у који желите да додате контакт.
- 4 Изаберите датотеке контаката за увоз/извоз и изаберите **Увези** да бисте потврдили.

## Премештање контаката са старог уређаја на нови


**Извезите контакте из старог телефона као CSV датотеку на рачунар користећи програм за синхронизацију с рачунаром.**

- 1 Прво инсталирајте LG PC Suite на рачунару. Покрените програм и USB каблом повежите свој Android мобилни телефон с рачунаром.
- 2 На врху екрана изаберите **Уређај > Увези личне информације > Увезите контакте**.
- 3 Појавиће се искачући прозор за отварање датотеке контаката.
- 4 Изаберите датотеку са контактима, а затим кликните на **Отвори**.
- 5 Отвориће се искачући прозор за увоз новог контакта са рачунара у контакте на уређају.
- 6 Ако се контакти на уређају и нови контракти са рачунара разликују, изаберите контакт који желите да увезете са рачунара.
- 7 Кликните на дугме [У реду] да бисте увезли нови контакт са рачунара на уређај.

## Размена порука


На моделу LG-P990 функције SMS и MMS обједињене су у један интуитиван мени који се лако користи.


### Слање поруке

- 1 Додирните  на почетном екрану, а затим додирните  да бисте отворили празну поруку.
  - 2 Унесите име или број контакта у поље **За**. Током уноса имена контакта биће приказани одговарајући контакти. Можете да додирнете неког од предложених прималаца. Можете да додате више контаката.
- НАПОМЕНА:** Биће вам наплаћена по једна текстуална порука за сваку особу којој пошаљете поруку.
- 3 Додирните поље **Напиши поруку** и почните да састављате поруку.
  - 4 Додирните тастер **Мени** да бисте отворили мени Опције. Изаберите неку од опција: **Додај предмет, Одбаци, Приложи, Уметни емотикон** или **Све поруке**.
  - 5 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.
  - 6 Отвориће се екран с поруком на коме ће иза вашег имена/броја примаоца бити приказана порука

коју сте написали. Одговори ће се приказати на екрану. Како будете прегледали и слали додатне поруке, биће креирана нит с порукама.

**НАПОМЕНА:** Када током позива добијете SMS поруку, бићете обавештени звучним сигналом.

 **УПОЗОРЕЊЕ:** Ограничење од 160 знакова може се разликовати од државе до државе, у зависности од језика и начина кодирања SMS поруке.

 **УПОЗОРЕЊЕ:** Ако у SMS поруку додате слику, видео запис или звучну датотеку, она ће аутоматски бити конвертована у MMS поруку, па ће се у складу са тим и тарифирати.

### Сандуче са нитима

Поруке (SMS, MMS) које сте разменили са другима могу бити приказане у хронолошком редоследу како бисте на практичан начин могли да прегледате ток разговора.

## Употреба емотикона


Освежите поруке помоћу емотикона.

Док пишете нову поруку, додирните тастер **Мени**, а затим изаберите ставку

**Убаци емотикон.**

## Мењање поставки за поруке

LG-P990 садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете да шаљете поруке. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.

Додирните  на почетном екрану, а затим додирните картицу **Мени**, а затим додирните **Поставке**.

## Е-пошта



Апликацију Е-пошта можете користити за читање е-порука и са других услуга, поред услуге Google Mail. Апликација за е-пошту подржава следеће типове налога: POP3, IMAP и Exchange.

Ваш пружалац услуга или администратор система може да вам достави неопходне податке о налогу.

### Управљање налогом е-поште



Када први пут покренете апликацију **Е-пошта**, приказаће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.

### Додавање новог налога е-поште:



- Додирните  > картица **Апликације > Е-пошта** > на екрану налога додирните  > **Поставке > ДОДАЈ НАЛОГ**

Након почетног подешавања, програм Е-пошта приказује садржај вашег пријемног сандучета. Уколико сте додали више налога, можете да се пребацујете између њих.

### Да бисте променили поставке налога е-поште:


- Додирните  > картица **Апликације > Е-пошта** > на екрану налога додирните  > **Поставке**

### Брисање налога е-поште:

- Додирните  > картица **Апликације > Е-пошта** > на екрану налога додирните  > **Поставке > додирните налог који желите да избришете > Избриши налог.**

### Екран с налозима за е-пошту

Можете да додирнете налог како бисте прегледали његово Пријемно сандуче. Налог с којег подразумевано шаљете поруке означен је знаком потврде.

 – Додирните икону фасцикле да бисте отворили фасцикле жељеног налога.



Телефон ће преузети само најновије е-поруке на вашем налогу.

### Рад с фасциклама налога

Сваки налог садржи фасцикле Пријемно сандуче, Одлазно сандуче, Послато и Радне верзије. У зависности од функција које пружа ваш пружалац услуге, можда ће бити доступне неке додатне фасцикле.



## Састављање и слање е-поште

### Састављање и слање поруке

- 1 Док сте у апликацији **Е-пошта**, додирните .
- 2 Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из Контактата. Раздвојте адресе тачком и зарезом.
- 3 По жељи додајте Сс/Всс примаоце и прилоге.
- 4 Унесите текст поруке.
- 5 Додирните .  
Ако нисте повезани на мрежу, на пример, ако користите режим рада у авиону, поруке које пошаљете биће сачуване у фасцикли Одлазно сандуче док се поново не повежете на мрежу. Ако садржи поруке на чекању, фасцикла Одлазно сандуче биће приказана на екрану Налози.

**САВЕТ!** Када у „Пријемно сандуче“ стигне нова е-порука, бићете обавештени звучним сигналом или вибрацијом. Додирните обавештење о е-поруци да бисте искључили обавештење.

# Фотоапарат

Да бисте отворили апликацију Фотоапарат, додирните тастер **Апликације**  > **Фотоапарат** .

## Упознавање са тражилом

**Осветљеност** – дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у објектив.

Померите индикатор осветљености дуж траке ка знаку „-“ ако желите да слика буде мање осветљена, односно ка знаку „+“ ако желите да слика буде више осветљена.

**Окидач „Cheese“** – реците „Cheese“ када будете спремни за фотографисање.

**Промена фотоапарата** – омогућава вам да прелазите са предњег фотоапарата на задњи и обрнуто.



**Режим фотоапарата** – додирните ову икону да бисте прешли у видео режим.


**Сними** – снимите фотографију.

**Галерија** – отворите сачуване фотографије и видео записе док се налазите у режиму фотоапарата. Довољно је да додирнете ову опцију и галерија ће се отворити на екрану.

**Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.

**Режим фотографисања** – опције су **Нормалан**, **Панорама** или **Узастопно фотографисање**.

## Фотографисање

- 1 Отворите апликацију Фотоапарат.
- 2 Држећи телефон усмерите објектив према објекту који желите да фотографисхете.
- 3 Додирните екран и оквир за фокусирање ће се појавити у екрану тражила.
- 4 Када оквир за фокусирање постане зелен, камера је фокусирала оно што желите да фотографисхете.
- 5 Кликните на  да бисте снимили фотографију.

**НАПОМЕНА:** Када фотографисхете у затвореном простору, може да дође до проблема са тоном боје због карактеристика фотоапарата. (Сенчење се односи на разлику у боји између средине и ивица фотографије.)




## Када снимите фотографију

Снимљена фотографија ће затим бити приказана на екрану ако је укључена опција „Аутоматски преглед“.


**Дели** Додирните слику да бисте је делили на један од следећих начина: **Bluetooth, Е-пошта, Gmail, Белешка, Поруке, Picasa** или неке друге подржане апликације коју сте преузели.


**НАПОМЕНА:** Слање MMS порука док се налазите у ромингу можда се додатно наплаћује.

**Постави као** Додирните фотографију ако желите да је користите као **фотографију контакта, позадину почетног екрана, позадину за закључан екран.**

-  Додирните да бисте избрисали слику.
-  Додирните да бисте одмах снимили другу фотографију. Тренутно приказана фотографија ће бити сачувана.
-  Додирните да бисте отворили галерију сачуваних фотографија.

## Употреба напредних поставки

На екрану тражила додирните  да бисте отворили напредне поставке.

Прегледајте листу да бисте променили поставке фотоапарата. Након што изаберете жељену опцију, додирните тастер Назад .

**Блиц** – искључен/укључен/аутоматски.

**Фокус** – додирните да бисте изабрали режим фокусирања.

## Фотоапарат

- **Аутоматски:** Омогућава фотоапарату да фокусира аутоматски. (фотоапарат се непрекидно фокусира на објекте у кадру)
- **Препознавање лица:** фотоапарат аутоматски препознаје лица људи и фокусира се на њих.

**Величина слике** – додирните да бисте подесили величину снимљене слике (у пикселима). Доступне су следеће опције за величину у пикселима:

**8M(3264X2448), W6M(3200X1920), 5M(2560X1920), 3M(2048x1536), W3M(2240X1344), 1M(1280X960), W1M(1280X768).**

**Режим сцене** – изаберите одговарајуће поставке боје и осветљености за тренутно окружење.

- **Нормалан:** Аутоматско подешавање у складу са окружењем.
- **Портрет:** Дobar избор за снимање људи.
- **Пејзаж:** Ова опција је одличан избор за фотографисање природних пејзажа, на пример дрвећа, цвећа и неба.
- **Спортови:** Дobar избор за снимање спортских сцена.
- **Залазак сунца:** Дobar избор за снимање сцена заласка сунца.

- **Ноћ:** Дobar избор за снимање ноћних сцена. Мале брзине затварача се користе за детектовање ноћних пејзажа.

**ISO** – управљајте осетљивошћу фотоапарата на светло. Доступне су опције **Ауто, 400, 200** и **100**.

**Баланс беле** – баланс беле осигурава реалистичан приказ белих површина на сликама. Да бисте подесили фотоапарат да исправно подешава баланс беле боје, можда ћете морати да одредите услове осветљења. Одаберите: **Аутоматски, Сијалица, Сунчано, Флуоресцентно** или **Облачно**.



**Ефекат боје** – одаберите нијансу боје коју желите да користите за нову фотографију.

**Тајмер** – ова опција омогућава да подесите интервал одлагања након што притиснете окидач. Изаберите **Искључено, 3 сек, 5 сек.** или **10 сек.** Идеално решење ако и ви желите да будете на фотографији.

**Гео-означавање** – активирајте ову опцију да бисте користили услуге телефона засноване на локацији. Снимајте фотографије на било ком месту и означите их додајући им локацију. Уколико отпремите означене видео записе на блог који подржава

означавање локације, моћи ћете да видите видео записе означене на мапи.

**НАПОМЕНА:** Ова функција је доступна само када је активиран GPS.

**НАПОМЕНА:** Ова функција користи бежичне мреже. Изаберите опцију „Користи бежичне мреже“. На почетном екрану додирните тастер **Мени**  > **Системске поставке** > **Услуге локације**. Изаберите Google услугу лоцирања .

**Звук окидања** – изаберите један од четири звука окидача.

**Аутоматски преглед** – ако укључите **Аутоматски преглед**, слика коју сте управо снимили биће аутоматски приказана.

**Меморија** – изаберите **SD картица или Интерна меморија**.

**Ресетуј** – вратите подразумеване поставке фотоапарата.


**Помоћ за фотоапарат** – додирните сваки пут када желите да сазнате како нека функција ради. Приказаће се кратак водич.

**НАПОМЕНА:**

- Када изађете из режима фотоапарата, неке поставке могу бити враћене на своје подразумеване вредности. Проверите поставке фотоапарата пре него што снимите следећу фотографију.


- Мени са поставкама приказује се преко екрана тражила, па када мењате елементе боје и квалитета слике, моћи ћете да видите како се слика уживо мења иза менија са поставкама.


## Прегледање сачуваних фотографија


Сачуваним фотографијама можете да приступите у режиму фотоапарата. Додирните дугме „Галерија“  да бисте отворили галерију.

**САВЕТ!** Листајте налево или надесно да бисте прегледали остале фотографије или видео записе.


Додирните фотографију да бисте приказали остале меније са опцијама.


 – додирните ову опцију да бисте приказали Smart Share листу за своје фотографије (повезивање са другим уређајима на којима могу да се прикажу фотографије).

 – додирните ову опцију да бисте снимили нову фотографију.

 – додирните да бисте фотографију поделили помоћу функције Bluetooth или апликације „Поруке“.

## Фотоапарат

 – додирните да бисте обрисали фотографију.

Тастер **Мени**  – додирните да бисте приступили следећим опцијама:

**Постави слику као, Премести, Преименуј, Ротирај налево, Ротирај надесно, Исеци, Уреди, Приказ слајдова** или **Детаљи**.


# Видео камера

## Упознавање са тражилом

**Осветљеност** – дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у објектив. Померите индикатор осветљености дуж траке на знаку „-“ ако желите да видео запис буде мање осветљен, односно ка знаку „+“ ако желите да видео запис буде више осветљен.

**Зумирање** – можете зумирати или смањити зум.

**Замена камере** – изаберите камеру на предњој или задњој страни телефона.

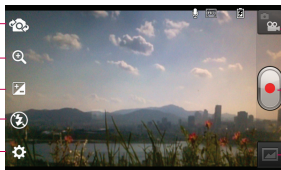

**Режим камере** – додирните ову икону да бисте прешли у режим камере.

**Започни снимање** – започните снимање видео записа.




**Галерија** – отворите сачуване фотографије и видео записе док се налазите у режиму камере. Довољно је да додирнете ову опцију и галерија ће се отворити на екрану.

**Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.

**Блиц** – омогућава вам да укључите блиц када снимате видео запис на мрачном месту.

# Видео камера

## Снимање видео записа на брзину

- 1 Отворите апликацију **Фотоапарат** и повуците клизач за режим камере надоле до положаја **Видео**. Икона за фотографисање промениће се у .
- 2 Тражило камере појавиће се на екрану.
- 3 Држећи телефон хоризонтално, усмерите објектив према објекту који желите да снимате.
- 4 Додирните икону за снимање видео записа .
- 5 У горњем левом углу екрана биће приказан тајмер са дужином трајања видео снимка.
- 6 Додирните икону за прекидање снимања видео записа  да бисте престали са снимањем.




## Након снимања видео записа

Ако је укључена опција „Аутоматски преглед“, на екрану ће се појавити слика која представља снимљени видео запис.


**Репродукуј** Додирните да бисте приказали видео запис.

**Дели** Додирните да бисте видео запис делили на неки од следећих начина: **Bluetooth**, **Е-пошта**, **Gmail**, **Поруке** или **YouTube**.

**НАПОМЕНА:** Отпремање и/или преузимање MMS порука док се налазите у ромингу се додатно наплаћује.

-  Додирните да бисте избрисали видео запис који сте управо снимили, а потврдите тако што ћете додирнути **У реду**. Тражило ће се поново појавити.
-  Додирните да бисте одмах снимили следећи видео-запис. Тренутни видео запис ће бити сачуван.
-  Додирните да бисте прегледали последњи снимљени видео запис.

## Употреба напредних поставки

Користећи тражило, додирните  да бисте отворили све напредне опције. Крећите се кроз листу да бисте подесили поставке камере. Након што изаберете жељену опцију, додирните тастер **Назад**.

**Величина видео записа** – додирните да бисте подесили величину (у пикселима) видео записа који снимате. Изаберите неку од следећих величина: Full HD (1920 x 1080), HD (1280 x 720), TV (720 x 480), VGA (640 x 480), MMS (QVGA – 320 x 240) и MMS (QCIF – 176 x 144).

**Баланс беле** – ова опција служи за реалистично приказивање беле боје у видео записима. Да бисте подесили фотоапарат да исправно подешава баланс беле боје, можда ћете морати да одредите услове осветљења.

Одаберите: **Аутоматски, Сијалица, Сунчано, Флуоресцентно** или **Облачно**.

**Ефекат боје** – одаберите нијансу боје коју желите да користите за нови видео запис.

**НАПОМЕНА:** Опције за ефекте боја могу да се разликују у зависности од режима видео камере.

**Гео-означавање** – активирајте ову опцију да бисте користили услуге телефона засноване на локацији. Снимајте видео записе на било ком месту и означите их додајући им локацију. Уколико отпремите означене видео записе на блог који подржава гео-означавање, моћи ћете да видите видео записе означене на мапи.


**Снимање звука** – изаберите Искључено ако желите да снимите видео запис без звука.

**Аутоматски преглед** – ако укључите Аутоматски преглед, видео-запис који сте управо снимили биће аутоматски приказан.

**Меморија** – изаберите SD картица или Интерна меморија.

**Ресетуј** – вратите све подразумеване поставке камере.

## Гледање сачуваних видео записа

- 1 У тражилу додирните .
- 2 Галерија ће се појавити на екрану.
- 3 Додирните једном видео запис како би био приказан испред галерије. Репродукција ће аутоматски започети.

## Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа

Да бисте подесили јачину звука у току репродукције видео записа, употребите тастере за јачину звука са десне стране телефона.

## Мултимедија

Мултимедијалне датотеке можете да сачувате на microSD картици како бисте лако могли да приступите свим сликама и видео записима.


### Галерија

Додирните тастер **Апликације**  > **Галерија** .


### Режим приказа

Када отворите галерију, фотографије ће бити представљене у приказу фасцикли. Када отворите неку фасциклу, фотографије су представљене у приказу мреже. Када додирнете неку фотографију из приказа мреже, она ће бити приказана преко целог екрана.


### Приказ календара

У приказу фасцикле додирните  **Албуми** да бисте приступили опцијама **Албуми**, **Локације**, **Временска ознака**.

### Опције из менија „Галерија“

Додирните неку фотографију, а затим тастер **Мени**  да бисте приступили следећим опцијама: **Поставите слику као**, **Премести**, **Преименуј**, **Ротирај налево**, **Ротирај надесно**, **Исеци**, **Уреди**, **Приказ слајдова**, **Детаљи**.

### Слање фотографије

- 1 Да бисте послали неку фотографију, додирните је.
- 2 Додирните  и изаберите неку од **доступних апликација**.
- 3 Ако изаберете апликацију **Е-пошта**, **Gmail** или **Поруке**, слика ће бити приложена уз поруку коју можете да напишете и пошаљете као што то иначе радите.


**САБЕТ!** Ако сте на телефону подесили налог друштвене мреже, слику можете да поделите на тој локацији.

### Слање видео записа


- 1 Да бисте послали неки видео запис, додирните га и задржите прст на њему.
- 2 Додирните **Дели** и изаберите неку од **доступних апликација**.
- 3 Ако изаберете апликацију **Е-пошта**, **Gmail** или **Поруке**, видео запис ће бити приложен уз поруку коју можете да напишете и пошаљете као што то иначе радите.

## Коришћење слике

Поставите слику као позадину или је употребите за идентификацију позиваоца.

- 1 Додирните слику, а затим додирните тастер **Мени**  > **Поставите слику као**.
- 2 Изаберите **Фотографија контакта, Позадина почетног екрана** или **Позадина за закључан екран**.

## Приказ пројекције слајдова

Да бисте фотографије приказали као пројекцију слајдова, отворите галерију и додирните неку фотографију. Када се прикаже фотографија, додирните екран да бисте отворили мени. **Тастер Мени**  > **Приказ слајдова** да бисте све своје фотографије приказали у облику пројекције слајдова.

## Приказ података о фотографији

Прикажите детаљне информације о фотографији, као што су име, датум, време, величина и тип.


Када отворите фотографију, додирните тастер **Мени**  > **Детаљи**.

## Пренос датотека помоћу функције USB синхронизација медија (МТР)

За пренос датотека помоћу USB уређаја:


- 1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Појавиће се искачући прозор за режим USB везе. (На почетном екрану додирните тастер **Мени** , а затим додирните **Системске поставке** > **Веза са рачунаром** > **Тип USB везе** > **Синхронизација медија (МТР)**.
- 3 Додирните **Синхронизација медија** да бисте потврдили.
- 4 Можете да прегледате садржај телефона на рачунару и да пренесете датотеке.

### НАПОМЕНА:

Ако не желите да се убудуће појављује искачући прозор за режим USB везе, потврдите избор „Не питај поново“ у искачућем прозору или искључите опцију „Питати при повезивању“. (тастер **Мени**  и додирните **Системске поставке** > **Поставке за повезивање са рачунаром** > **Питај при повезивању**).

# Мултимедија

## Музички плејер

Телефон поседује музички плејер помоћу којег можете да слушате своје омиљене нумере. Да бисте отворили музички плејер, на почетном екрану додирните тастер **Апликације** , а затим додирните **Музички плејер**.

## Чување музичких/видео записа на телефону

### Повезивање телефона са рачунаром помоћу USB кабла

Примићете обавештење да је успостављена USB веза и у искачућем прозору можете видети режим USB везе. Додирните „Синхронизација медија (МТР)“ да бисте потврдили пријем. Затим отворите фасциклу коју желите да прикажете на рачунару.

### Чување музичких или видео записа са рачунара на преносној меморији телефона

- Датотеке са рачунара можете да копирате или пребаците на преносну меморију телефона помоћу читача картица.
- Ако поред видео записа постоји и датотека титла (.smi датотека која има исти назив као и видео запис), сместите их у исту фасциклу да би

титлови били аутоматски приказани при репродукцији видео записа.






- Када преузимате музику или видео записе, морате водити рачуна о заштити ауторских права. Имајте у виду да оштећена датотека или датотека са погрешном ознаком типа може оштетити телефон.

## Репродуковање видео записа на телефону

### Репродуковање видео записа

Пронађите жељену датотеку у галерији, а затим је додирните да бисте је репродуковали.

### Репродукција нумере

- 1 На почетном екрану додирните тастер **Апликације** , а затим додирните **Музички плејер**.
- 2 Додирните картицу **Нумере**.
- 3 Додирните нумеру коју желите да репродукујете.
- 4 Додирните  да бисте паузирали нумеру.
- 5 Додирните  да бисте прешли на следећу нумеру.
- 6 Додирните  да бисте се вратили на почетак нумере. Двапут додирните  да бисте се вратили на претходну нумеру.

За мењање јачине звука током репродукције користите тастере за повећавање и смањивање јачине звука на десној страни телефона.


Да бисте приказали опције за нумеру, додирните било коју нумеру у листи и задржите прст на њој. На располагању ће вам бити следеће опције: **Покрени**, **Додај у листу за репродукцију**, **Постави као звук звона**, **Избриши**, **Дели**, **Претражи** и **Детаљи**.


### Коришћење листе нумера

Креирајте листе нумера да бисте организовали музичке датотеке у групе песама које можете редом или насумично да репродукујете.


### Креирање листе нумера

- 1 Док је отворена библиотека, додирните неку песму и задржите прст на њој.
- 2 Додирните **Додај у листу за репродукцију**.
- 3 Додирните **Нова листа нумера**.
- 4 Унесите назив за нову листу нумера и изаберите **У реду**.

Такође можете додати нумеру која се репродукује на екрану за репродукцију као прву у листи тако што ћете притиснути тастер **Мени** , а

затим додирнути **Додај у листу за репродукцију** или , а затим изабрати опцију Сачувај као листу за репродукцију на дну екрана.

### Уклањање песме из листе нумера

- 1 Отворите листу нумера.
- 2 Додирните нумеру коју желите да уклоните и задржите прст на њој, а затим додирните **Уклони из листе за репродукцију**, односно док је приказана листа нумера која се тренутно репродукује, додирните тастер **Мени** , а затим додирните **Уклони из листе за репродукцију** да бисте из листе која се тренутно репродукује уклонили све нумере.

### Да бисте преименовали или избрисали листу нумера

- 1 Отворите библиотеку са **листама нумера**.
- 2 Додирните листу нумера и задржите прст на њој да бисте отворили мени, а затим додирните **Избриши** или **Преименуј**.




## НАПОМЕНА:

Ауторска права за музику могу бити заштићена међународним споразумима и државним законима о ауторским правима. Стога може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или за копирање музике. У неким државама законом је забрањено копирање материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што преузмете или копирате датотеку, проверите законе у својој земљи који се тичу коришћења таквог материјала.

## Коришћење функције SmartShare

**Функција SmartShare** користи технологију DLNA (Digital Living Network Alliance) за дељење дигиталног садржаја путем бежичне мреже. Оба уређаја морају имати DLNA сертификат да би подржавали ову функцију.

### Укључивање функције SmartShare и омогућавање дељења садржаја

- 1 Додирните тастер **Апликације**  > **SmartShare** 
- 2 Додирните тастер **Мени**  > **Поставке**.
- 3 Додирните **Видљив** да би ваш уређај могли да препознају други уређаји.

- Додирните **Увек прихвати захтев** ако желите аутоматски да прихватате захтеве за дељење добијене од других уређаја.
- Додирните **Примање датотека** ако желите да дозволите другим уређајима да отпремају мултимедијалне датотеке на ваш телефон.

## НАПОМЕНА:

Проверите да ли је microSD картица правилно постављена и да ли је изабрана опција **Примање фајлова** у менију „Поставке“.

- 4 У одељку „Моји садржај за размену“ додирните типове садржаја које желите да делите да бисте их означили. Изаберите неку од следећих опција: **Фотографије**, **Видео записи** и **Музика**.
- 5 **Функција SmartShare** је сада активирана и спремна за дељење садржаја.

### Да бисте контролисали уређаје за приказивање

Приказивање мултимедијалних садржаја из удаљене библиотеке садржаја (нпр. рачунар) на уређају за приказивање (нпр. телевизор).

## НАПОМЕНА:




Проверите да ли DLNA функција на вашим уређајима (нпр. на телевизору и рачунару) правилно конфигурирана.

- 1 Додирните тастер **Апликације**  > SmartShare .
- 2 Додирните дугме **До**  и изаберите уређај из листе уређаја за приказивање.
- 3 Додирните дугме **Од**  и изаберите жељени уређај удаљене библиотеке садржаја.
- 4 Можете прегледати библиотеку садржаја.
- 5 Додирните и задржите сличицу садржаја и превуците је прстом до горње области или додирните тастер **Мени**  > **Покрени**.

**Дељење садржаја са телефона на уређају за приказивање (нпр. телевизору)**

## НАПОМЕНА:



Проверите да ли је уређај за приказивање правилно конфигуриран.

- 1 Током прегледања фотографија или видео записа помоћу апликације „Галерија“, додирните картицу  /  /  у области наслова.

- 2 Изаберите уређај у листи уређаја за приказивање да бисте репродуковали датотеке.

## НАПОМЕНА:

Патрите сличне кораке да бисте користили **Видео плејер** за дељење садржаја.

-  : потребна је веза с мрежом.
-  : изаберите уређај на мрежи.
-  : садржај се тренутно дели помоћу услуге SmartShare.


## ОБАВЕШТЕЊЕ

Да бисте користили ову апликацију, проверите да ли је уређај повезан на кућну мрежу преко Wi-Fi везе.

Неки DLNA-компатибилни уређаји (нпр. телевизори) подржавају само DMP функције DLNA стандарда и стога неће бити приказани у листи уређаја за приказивање. Ваш уређај можда неће моћи да репродукује поједине садржаје.

## Мултимедија

### Преузимање садржаја из удаљене библиотеке садржаја

- 1 Додирните тастер **Апликације**  > **SmartShare** 
- 2 Додирните дугме **Од**  и изаберите жељени уређај удаљене библиотеке садржаја.
- 3 Можете прегледати библиотеку садржаја.
- 4 Додирните и задржите сличицу садржаја, а затим додирните **Преузми**.


#### НАПОМЕНА:

Поједини типови садржаја нису подржани.

#### ОБАВЕШТЕЊЕ





Поједини уређаји који подржавају DLNA функцију не подржавају функцију DMS отпремања и стога отпремање неће бити могуће. Поједини типови садржаја нису подржани.

### Отпремање садржаја из удаљене библиотеке садржаја




- 1 Додирните тастер **Апликације**  > **SmartShare** 
- 2 Додирните дугме **Од**  и изаберите **Мој телефон**.
- 3 Можете прегледати локалну библиотеку садржаја.
- 4 Додирните и задржите сличицу садржаја, а затим додирните **Отпреми**.
- 5 Изаберите уређај удаљене библиотеке садржаја на који желите да отпремите податке.

## Услужни програми

### Подешавање аларма




- 1 На почетном екрану додирните тастер **Апликације** , а затим додирните **Аларм/Сат** .
- 2 Да бисте додали нови аларм, додирните  у доњем левом углу и подесите време аларма.
- 3 Подесите све жељене опције и додирните **Сачувај**.
- 4 Додирните тастер **Мени**  да бисте избрисали све аларме или подесили поставке аларма.

### Коришћење калкулатора

- 1 На почетном екрану додирните тастер **Апликације** , а затим додирните **Калкулатор** .
- 2 Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.
- 3 За једноставна израчунавања додирните жељену функцију (+, -, x или ÷), а затим =.
- 4 За сложенија израчунавања, додирните тастер **Мени** , додирните **Напредна табла**, а затим изаберите опцију.

### Додавање догађаја у календар




**НАПОМЕНА:** Да бисте користили календар, морате да креирате Google налог.

- 1 На почетном екрану додирните тастер **Апликације** , а затим додирните **Календар** .
- 2 Да бисте приказали догађај, додирните датум. Догађаји који су се догодили тог датума биће приказани испод календара са месечним приказом. Додирните догађај да бисте приказали детаљне информације о њему. Ако желите да додате догађај, додирните  у горњем десном углу календара.
- 3 Додирните поље **Телефон** и унесите име догађаја. Проверите датум и унесите жељено време почетка и завршетка догађаја.
- 4 Додирните поље **Локација** да бисте унели локацију.
- 5 Да бисте додали напомену уз догађај, додирните поље **Опис** и унесите детаљне информације.
- 6 Да бисте поновили догађај, подесите опције **Понављање** и **Подсетници**, ако је то неопходно.

## Услужни програми



**7** Додирните **Сачувај** да бисте сачували догађај у календару. Обојени квадратић у календару ће означити све дане који имају сачуване догађаје. Ако је подешен, аларм ће се огласити на почетку догађаја.

### Промена приказа календара

- 1** На почетном екрану додирните тастер **Апликације** , а затим додирните **Календар** .
- 2** У горњем левом углу календара додирните  на коме је приказан **Дан, Седмица, Дневни ред** или **Месец**.

### Преузете ставке

Ова функција омогућава брз приступ картицама које садрже листу интернет датотека или других датотека које сте недавно преузели са мреже.

- 1** На почетном екрану додирните тастер **Апликације**  → **Преузете ставке** .
- 2** Додирните доступну картицу са категоријом датотеке (интернет датотеке или друге датотеке преузете са мреже), а затим изаберите потребну датотеку. Програм Polaris Office такође може да отвори документе компатибилног формата.



### FM радио

Телефон LG-P990 поседује уграђен FM радио пријемник да бисте своје омиљене станице могли да слушате у покрету.

**НАПОМЕНА:** Мораћете да прикључите слушалице да бисте слушали радио. Прикључите слушалице у прикључак за слушалице.

### Polaris Office



Помоћу програма Polaris Office можете да прегледате, креирате и уређујете датотеке докумената на вашем уређају. Датотеке могу да се учитају са microSD картица вашег телефона или са преузетих приложених датотека у е-поруци. Апликација Polaris Office подржава следеће формате датотека: txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.

- 1** На почетном екрану додирните тастер **Апликације**  > **Polaris Office** .
- 2** Региструјте своје име и е-адресу на страници за регистрацију корисника. Ако желите да прекинете процес регистрације, додирните **Откажи**.

- 3 Додирните **Моје датотеке** за фасцикле и документе на вашој microSD картици.
- 4 Додирните тастер **Мени**  > **Нова датотека** да бисте отворили нови документ.
- 5 Додирните тип документа.
- 6 Унесите садржај у документ помоћу алатки на дну екрана и тастатуре на екрану.
- 7 Када завршите рад на документу, додирните тастер **Мени**  > **Сачувај** > **Сачувај** (или **Сачувај као** да бисте унели назив новог документа) да бисте га сачували.
- 8 Додирните тастер **Назад**  да бисте изашли.

## Видео плејер





Уграђена апликација „Видео плејер“ репродукује видео записе директно са ваше SD картице. Помоћу ове апликације можете да репродукујете DivX видео записе.


- 1 На почетном екрану додирните тастер **Апликације**  → **Видео плејер** . Листа сортираних видео записа на SD картици биће приказана у листи видео записа.
- 2 Додирните датотеку видео записа да бисте започели репродуковање.

## Снимање гласа

Помоћу опције „Снимање гласа“ можете да снимите гласовне белешке или друге аудио датотеке.

## Снимање звука или гласа

- 1 На почетном екрану додирните тастер **Апликације** , а затим додирните **Снимање гласа**.
- 2 Додирните  да бисте започели снимање.
- 3 Додирните  да бисте паузирали снимање.
- 4 Додирните  да бисте прекинули снимање.

**НАПОМЕНА:** Додирните  да бисте приступили својим гласовним записима. Можете да слушате сачуване записе.

## YouTube

YouTube је јавна веб-локација која омогућава корисницима да отпреме и омогуће за јавни приказ своје видео записе. Корисници могу да деле видео записе и да их приказују у MPEG-4 формату.

- 1 На почетном екрану додирните тастер **Апликације**  → **YouTube** .

## Услужни програми

- 2 Додирните **Прихвати** ако желите да прихватите услове и одредбе или додирните **Излаз**.
- 3 Када се екран учита, можете да започнете претраживање и приказивање објављених видео записа.
- 4 Притисните  → **Поставке** → **Опште поставке** → **Висок квалитет на мобилном** ако желите приказ високог квалитета.

## Интернет

Интернет омогућава брз приступ шареном свету игара, музике, вести, спорта, забаве и још много тога на мобилном телефону. Где год да сте, шта год да вас занима.

**НАПОМЕНА:** За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја наплаћују се додатни трошкови. Трошкове преноса података проверите код оператора мобилне телефоније.

## Коришћење траке с алаткама за Веб

- ◀ Додирните да бисте се вратили на претходну страницу.
- ▶ Додирните да бисте прешли на следећу страницу, ону коју сте посетили после тренутне странице. Ова функција је супротна функцији тастера **Назад**, који вас враћа на претходну страницу.
- 🔍 Додирните и задржите горе и доле да бисте зумирали или смањили зум у прегледачу.
- ⊕ Додирните да бисте додали нови прозор.
- ★ Додирните да бисте отворили листу сачуваних обележивача.

## Коришћење опција

Додирните тастер **Мени** да бисте видели опције.

**Освежи** – додирните да бисте освежили веб страницу.

**Сачувај у обележиваче** – додајте тренутну веб страницу као обележивач.

**Иди на матичну страницу** – омогућава да пређете на матичну страницу.

**Дели страницу** – веб страницу можете поделити са другим особама.

**Пронађи на страници** – на отвореној веб страници можете пронаћи слова или речи.

**Захтевај верзију локације за рачунар** – омогућава вам да погледате верзију веб странице за рачунар.

**Сачувај за читање ван мреже** – омогућава вам да сачувате тренутну веб страницу како бисте је касније читали ван мреже.

**Поставке** – приказивање Интернет поставки.






**Изађи** – омогућава вам да изађете из прегледача.

## On-Screen Phone

### LG СОФТВЕР

Помоћу функције On-Screen Phone можете да прегледате екран вашег мобилног телефона са рачунара путем USB или Wi-Fi везе. Такође, можете управљати мобилним телефоном са рачунара помоћу миша или тастатуре.

### Иконе програма On-Screen Phone 3.0

-  Покреће програм LG Home Panorama или мења жељене поставке програма On-Screen Phone.
-  Повезује мобилни телефон и рачунар или прекида везу између њих.
-  Смањује прозор програма On-Screen Phone.
-  Повећава прозор програма On-Screen Phone.
-  Излаз из програма On-Screen Phone.

### Функције програма On-Screen Phone

- **Трансфер и контрола у реалном времену:** Приказује екран мобилног телефона и омогућава управљање њиме док је телефон повезан са рачунаром.

- **Управљање мишем:** Омогућава управљање мобилним телефоном помоћу миша (кликтање, превлачење) на екрану рачунара.
- **Унос текста помоћу тастатуре:** Омогућава састављање текстуалних порука и белешки помоћу тастатуре рачунара.
- **Пренос датотека (са мобилног телефона на рачунар):** Омогућава слање датотека са мобилног телефона (нпр. из галерије, видео плејера, музике и програма Polaris Office) на рачунар. Десним тастером миша кликните на датотеку и превуците је да бисте је послали на рачунар.
- **Пренос датотека (са рачунара на мобилни телефон):** Омогућава слање датотека са рачунара на мобилни телефон. Изаберите датотеке које желите да пренесете, а затим их превуците и отпустите изнад прозора програма On-Screen Phone. Послате датотеке ће бити сачуване у OSP фасцикли.
- **LG Home Panorama:** Приказује све радне површине на LG почетној страници. Једноставно можете да распоредите иконе или вицете и покренете апликације двоструким кликом на пречицу.

**НАПОМЕНА:** Проверите да ли се, према подразумеваним поставкама, покреће LG почетни екран. Неки вицети можда неће радити правилно у програму LG Home Panorama.

- **Обавештења о догађајима у реалном времену:** Искачућа обавештења се приказују да би вас обавестила о долазним позивима, примљеним порукама, алармима и догађајима.

## Како се програм On-Screen Phone инсталира на рачунар

Посетите локацију **LG.com** (<http://www.lg.com>). Лоцирајте поље за претрагу у горњем десном углу и унесите број модела. У листи **ПОДРШКА** изаберите модел вашег телефона. Листајте надоле и изаберите картицу **OSP** и кликните на опцију **ПРЕУЗМИ**. Када будете упитани, изаберите опцију **Покрени** да бисте инсталирали програм On-Screen Phone на рачунар.

## Повезивање мобилног телефона са рачунаром

Програм On-Screen Phone 2.0 омогућава повезивање USB и Wi-Fi везом. Пратите упутства на чаробњаку за повезивање у програму OSP.

**НАПОМЕНА:** Проверите да ли је изабрано поље за потврду програма On-Screen Phone у **Поставке > PC веза > On-Screen Phone > On-Screen Phone**. Имајте у виду да се батерија може брже потрошити услед потрошње струје када је програм On-Screen Phone повезан путем Wi-Fi везе.

Када повезујете мобилни телефон на рачунар помоћу мобилне приступне тачке и приступате интернету са рачунара, могу бити наплаћени додатни трошкови у зависности од вашег DataPro плана података.


Приступ интернету преко Wi-Fi мреже можда неће добро функционисати у зависности од мрежног саобраћаја. Када увећате прозор програма On-Screen Phone, приказ на екрану може бити успорен.

## Проверавање везе телефона са рачунаром

Када повежете уређаје, повуците надоле статусну траку са врха почетног екрана да бисте проверили статус везе са програмом On-Screen Phone.

## On-Screen Phone




### Да бисте прекинули везу телефона са рачунаром

Кликните на  у горњем левом углу прозора програма On-Screen Phone. Односно, превуците статусну траку при врху почетног екрана и изаберите **On-Screen Phone – веза успостављена > Искључи On-Screen Phone**. Додирните **Прекини везу** у дијалогу за прекид везе.

## Поставке

У апликацији „Поставке“ налази се већина алатки за прилагођавање и подешавање телефона. Све поставке у апликацији „Поставке“ описане су у овом одељку.

### Да бисте отворили апликацију „Поставке“

- На почетном екрану додирните тастер **Апликације**  > **Поставке** .
- На почетном екрану додирните тастер **Мени**  > **Системске поставке**.


## БЕЖИЧНО ПОВЕЗИВАЊЕ И МРЕЖЕ

Помоћу овог менија можете да управљате Wi-Fi и Bluetooth везом, преносним хотспотом, везивањем података, режимом за коришћење телефона у авиону и VPN везама.



### < Wi-Fi >

Да бисте могли да користите Wi-Fi везу на телефону, повежите се на бежичну приступну тачку (хотспот). Неке приступне тачке су отворене, па на њих можете да се повежете без икаквих подешавања. Друге приступне тачке могу бити скривене или подешене са безбедносним функцијама које од вас захтевају да конфигуришете телефон да бисте могли да се повежете на њих.

### <Укључивање Wi-Fi функције>

На почетном екрану, отворите таблу са обавештењима и додирните  да бисте укључили функцију Wi-Fi. Икона плаве боје показује да је функција Wi-Fi укључена.



ИЛИ

Додирните тастер **Мени** , а затим додирните **Системске поставке** > **Wi-Fi**. Затим превуците  надесно.

### Повезивање на Wi-Fi мрежу

Искључите Wi-Fi функцију када је не користите

да бисте продужили трајање батерије.

- 1 На почетном екрану додирните тастер **Мени** , а затим додирните **Системске поставке** > **Wi-Fi**.
- 2 Превуците  надесно да бисте је укључили и започели претрагу доступних Wi-Fi мрежа.
  - Приказаће се листа доступних Wi-Fi мрежа. Обезбеђене мреже биће означене иконом катанца.
- 3 Додирните мрежу да бисте се повезали на њу.
  - Ако је мрежа обезбеђена, биће затражено да унесете лозинку или неки други акредитив. (Више података потражите од администратора мреже.)

## Поставке

- 4 На статусној траци на врху екрана биће приказана икона која означава Wi-Fi статус.


**САВЕТ!** Ако се не налазите у опсегу Wi-Fi мреже, а користите мрежну везу, могу вам бити наплаћени додатни трошкови.

### НАПОМЕНА

Овај уређај подржава стандарде WEP, WPA/WPA2-PSK и 802.1x EAP. (Поједине EAP методе нису подржане.) Ако добављач Wi-Fi услуга или администратор мреже постави шифру за безбедност мреже, унесите је у искачућем прозору. Ако шифра није постављена, овај прозор се неће појавити. Шифру можете добити од добављача Wi-Fi услуга или мрежног администратора.

### < Bluetooth >

#### Коришћење Bluetooth технологије

- 1 У одељку **БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ**, додирните Bluetooth, а затим превуците  надесно да бисте укључили Bluetooth функцију.
- 2 Додирните **Претражи уређаје** у дну екрана.

- 3 Додирните назив уређаја са којим желите да упарите и повежете телефон, а затим додирните Упари да бисте их упарили и повезали.

**САВЕТ!** Информације о режиму упаривања и приступном коду (подразумевани код је 0 0 0 0 – четири нуле) потражите у документацији коју сте добили уз Bluetooth уређај.

#### Слање података са телефона путем Bluetooth везе

Податке можете да пошаљете путем Bluetooth везе покретањем одговарајуће апликације, а не из Bluetooth менија.


- \* **Слање слика:** отворите апликацију Галерија и додирните слику. Затим додирните  > **Bluetooth**. Проверите да ли је Bluetooth уређај укључен, а затим додирните Претражи уређаје. Затим у листи додирните уређај на који желите да пошаљете податке.
- \* **Слање контаката:** отворите апликацију „Контакти“. Додирните контакт који желите да делите, а затим додирните тастер **Мени**  > **Дели** > **Bluetooth**. Проверите да ли је Bluetooth укључен и додирните

**Претражи уређаје.** Затим изаберите уређај на који желите да шаљете податке из листе.


**\* Слање више изабраних контаката:**

отворите апликацију „Контакти“.

Ако желите да изаберете више контаката, додирните тастер **Мени**

 > **Дели.** Додирните контакте које желите да пошаљете или додирните „Изаберите све“ у горњем левом углу екрана. Додирните **Приложи** > **Bluetooth.** Проверите да ли је Bluetooth уређај укључен, а затим додирните **Претражи уређаје.** Затим у листи додирните уређај на који желите да пошаљете податке.

**\* Повезивање на FTP (овај телефон подржава само FTP сервер):**

На почетном екрану додирните тастер **Мени**  > **Системске поставке** > **Bluetooth.** Проверите да ли је Bluetooth уређај укључен. Додирните **Учинити уређај видљивим** како би уређај био видљив на осталим Bluetooth уређајима. Затим, потражите друге уређаје. Пронађите жељену услугу и успоставите везу са FTP сервером.

**CABET!** Уређај подржава верзију Bluetooth 3.0 и поседује сертификат компаније Bluetooth SIG. Он је компатибилан са другим уређајима који поседују сертификат компаније Bluetooth SIG.

- Ако желите да претражите телефон са других уређаја, на почетном екрану, додирните тастер **Мени**  > **Системске поставке** > **Bluetooth.** Проверите да ли је Bluetooth уређај укључен. Додирните Учинити уређај видљивим како би уређај био видљив на осталим Bluetooth уређајима. Према подразумеваним поставкама уређај ће бити видљив на 2 минута.
- Да бисте променили време трајања видљивости, додирните тастер **Мени**  > **Пауза у видљивости.** Изаберите 2 минута, 5 минута, 1 час или „Без истека“.
- Подржани профили су HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (сервер) и PBAP, HID.

## Поставке

### Пренос података

Можете да проверите тренутни пренос података, омогућите/онемогућите пренос података или да поставите ограничење за пренос података.

**Пренос података** – гурните дугме надесно да бисте омогућили пренос података.

**Ограничен пренос података преко моб.мреже** – потврдите да бисте подесили ограничење преноса података преко мобилне мреже.

### Позив

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.

- **Фиксни бројеви за позивање** – изаберите ставку Фиксни бројеви за позивање да бисте укључили ову функцију и направили листу бројева које је могуће позвати са телефона. Биће вам потребан PIN2 код који ћете добити од свог оператера. Са телефона ће бити могуће позивати само бројеве који се налазе на листи за фиксно бирање.

## ГОВОРНА ПОШТА

- **Услуга говорне поште** – омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у вашој мрежи. Овај број можете да добијете од добављача услуга.
- **Поставке говорне поште** – ако користите услугу говорне поште мрежног оператера, помоћу ове опције можете да унесете број телефона који ће се користити за слушање порука и управљање говорном поштом.

## ПОДЕШАВАЊА ЗАВРШЕТКА ПОЗИВА

- **Сачувајте непознате бројеве** – омогућава додавање непознатих бројева у контакте након позива.

## ОСТАЛЕ ПОСТАВКЕ ПОЗИВА

- **Одбијање позива** – помоћу ове опције можете да подесите функцију одбијања позива. Изаберите једну од опција: **Онемогућено**, **Одбиј позиве на листи** и **Одбиј све позиве**.
- **Брза порука** – када одбијете позив, помоћу ове функције можете брзо да пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив јер се налазите на састанку.

- **Прослеђивање позива** – одаберите да ли желите да преусмеравате све позиве, када је линија заузета, када нема одговора или када сте недоступни.
- **Забрана позива** – изаберите када желите да забраните позиве. Унесите лозинку за забрану позива. Детаље о овој услузи затражите од оператера мобилне телефоније.
- **Трајање позива** – приказује трајање свих позива, што обухвата одлазне позиве, долазне позиве и последњи позив.
- **Трошкови позива** – приказује трошкове позива. (Доступност ове услуге зависи од добављача услуга: неки добављачи је не подржавају.)
- **Додатне поставке** – ова ставка вам омогућава да измените следеће поставке:
  - **ИД позиваоца:** Изаберите да ли ће ваш број бити приказан током одлазног позива.
  - **Позив на чекању** – ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од оператера).
- **Поставке видео позива** – промените поставке видео позива.



## Још...

### <Режим рада у авиону>

Помоћу авио режима можете брзо да искључите све бежичне везе.


- 1 На екрану **Бежичне и друге мреже**, додирните „Још“, затим укључите авио режим у пољу за потврду. (Појавиће се плави знак потврде.)
- 2 Додирните поново да бисте га искључили.

### ИЛИ

- 1 Притисните и задржите **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** , а затим додирните **Авион**.
- 2 Притисните и држите тастер **за напајање/закључавање**  и поново додирните **Авион** да бисте искључили ова режим.

### <Преносни Wi-Fi хотспот>

Преко телефона можете да обезбедите широкопојасну мобилну везу за највише 8 других уређаја. Креирајте приступну тачку и поделите везу.

Да бисте креирали преносни хотспот, на почетном екрану додирните тастер **Мени**  > **Системске поставке**. У одељку **БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ**, додирните **Још** > **Преносни Wi-Fi**

## Поставке

**хотспот.** Затим још једном додирните **Преносни Wi-Fi хотспот** да бисте активирали ову функцију. Знак потврде указује да је функција активна. Додирните **Конфигуриши Wi-Fi хотспот да бисте променили SSID, тип безбедности и лозинку.**

### НАПОМЕНА

Мобилне приступне тачке захтевају одговарајући DataPro план података. Уређаји повезани на мобилну приступну тачку користе податке из вашег DataPro плана. Планови нису неограничени и могу бити наплаћени додатни трошкови ако је доступност обухваћених података истекла. Перформансе везе зависе од броја повезаних уређаја и других фактора. Ако не користите лозинку, друге особе ће моћи да користе везу преко ваше мобилне приступне тачке.

### Дељење података путем интернет везе успостављене преко телефона

Помоћу вашег телефона можете да обезбедите везу са рачунаром за пренос података активирањем додељивања података преко интернет везе успостављене преко мобилног телефона и њиховим повезивањем

помоћу USB кабла.

### Да бисте успоставили интернет везу на рачунару преко телефона повезаног помоћу USB кабла

- 1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Приказаће се дијалог за тип USB везе. Додирните **Дељење интернет везе преко USB кабла** да бисте потврдили избор.

### НАПОМЕНА

- За дељење података путем интернет везе успостављене преко телефона потребан вам је одговарајући DataPro план за податке. Уређаји повезани на овај начин користе податке из DataPro плана. Планови нису неограничени и у случају прекорачења могу бити наплаћени велики износи. Перформансе везе зависе од броја повезаних уређаја и других фактора.
- Није могуће приступити рачунаром microSD картици на телефону док је у току дељење интернет везе преко USB кабла.

## <Мобилне мреже>

Омогућава подешавање опција за пренос података у роингу, мрежни режим и операторе, имена приступних тачака (APN) и слично.

### НАПОМЕНА

Да бисте могли да користите меморију акредитива, морате да подесите PIN код за закључавање екрана или лозинку.

## Уређај

### Звук

Подесите звук, подразумеване поставке за обавештења и режим вибрације. Такође, можете да управљате повратним информацијама о звуку и додиру.

**Звучни профили** – подесите звучне профиле на „Звук“, „Само вибрација“ или „Тихо“.

**Јачине звука** – подесите поставке јачине звука на телефону у складу са вашим потребама и вашим окружењем.

## <МЕЛОДИЈА ЗВОНА И ОБАВЕШТЕЊА>

**Мелодија звона телефона** – изаберите мелодију звона за долазне позиве.

**Звук обавештења** – изаберите мелодију звона за обавештења, као што су пријем нове поруке или догађаји из календара.

**Мелодија са вибрацијом** – потврдите да би телефон вибрирао када примате позиве и обавештења.

**Време тишине** – померите дугме да бисте подесили време за искључивање свих звукова осим аларма и мултимедијалних датотека.

## <ОДЗИВ ДОДИРА И СИСТЕМ>

**Бројчаник за тонско бирање** – изаберите желите ли да се чује звук док користите нумеричку тастатуру.

**Звукови додира** – изаберите желите ли да чујете звук када додирујете дугмад, иконе и остале ставке на екрану.

**Звуци при закључавању екрана** – изаберите желите ли да чујете звук приликом закључавања или откључавања екрана.

**Вибрација на додир** – изаберите желите ли да телефон вибрира када додирујете дугмад и тастере.

## Поставке

### Екран

**Осветљеност** – подесите осветљеност екрана.

**Аутоматско ротирање екрана** – подесите ову опцију да би телефон мењао оријентацију екрана приликом ротације.

**Истек екрана** – подешавање времена одлагања аутоматског искључивања екрана.

**Тип фонта** – изаберите жељени тип фонта.

**Величина фонта** – изаберите жељену величину фонта.

**Поправљање односа ширине и висине**

**Светло предњих тастера**

**Укључите светло предњих тастера:** Потврдите ову опцију да би се предњи тастери (Мени, Почетни екран и Назад) укључили при коришћењу уређаја.

**Трајање светла предњих тастера:** Изаберите колико дуго ће тастери остати осветљени када се укључи екран.

### Почетни екран

**Анимација** – подесите ако желите да уживате у анимираним прелазима за све подржане ефекте (што обухвата и навигацију са екрана на екран) или да бисте користили телефон без икаквих опционих ефеката анимације (ова поставка не управља анимацијом у свим апликацијама).

**Ефекти екрана** – помоћу ове опције можете да изаберете врсту ефекта који ће се приказати када превучете са једног платна почетног екрана на следеће.

**Позадина** – омогућава подешавање слике позадине.

**Померај слику позадине** – потврдите да би се позадина померала са екраном уместо да буде приказана као статична слика.

**Уците екране кружно** – потврдите да бисте приликом листања поново приказали први екран после последњег.

**Почетна рез.копија & враћање** – изаберите да бисте креирали резервну копију и вратили конфигурације апликација/виџета и тему.

## Закључај екран

### <ЕКРАН>

**Одаберите начин закључавања екрана** – изаберите жељене опције да бисте осигурали ваш телефон од следећег.

**Ништа** – нема закључавања екрана.

**Превлачење** – превуците било који део екрана да бисте откључали екран.

**Узорак** – отвара неколико дијалога који вас воде кроз процес цртања шаблона за откључавање екрана. Препоручујемо да унесете резервну копију PIN кода у случају да дође до губљења шаблона. Затим, можете да подесите позадину на екрану за закључавање, било да прикажете корисничке информације, тајмер за закључавање, вибрацију на додир или да шаблон буде видљив.

**PIN** – унесите нумерички PIN код да бисте откључали екран.

**Лозинка** – унесите лозинку да бисте откључали екран.

**Позадина** – изаберите позадину коју желите да прикажете на закључаном екрану.

**Часовник и пречице** – прилагодите часовник и пречице на закључаном екрану.

**Жељени текст** – прикажите жељени текст на закључаном екрану.

### <ВРЕМЕ ЗАКЉУЧАВАЊА>

**Тајмер за закључавање** – када се телефон налази у режиму мировања, телефон ће се закључати када истекне време које сте подесили помоћу ове функције. Али, ако у менију за закључавање изабраног екрана изаберете „Ништа“, телефон се неће закључати.

### Дугме за паљење одмах закључава

– без обзира на поставке тајмера за закључавање, телефон ће се закључати одмах након притиска на тастер за укључивање/искључивање. Али, ако у менију за закључавање изабраног екрана изаберете „Ништа“, телефон се неће закључати.

## Меморија

### <ИНТЕРНА МЕМОРИЈА>

Можете да надгледате искоришћени и слободни простор у системској меморији.

**Укупан простор** – приказује укупни простор на microSD картици инсталираној у телефону. Подељен је према типу сачуваних датотека.

## Поставке

### <SD КАРТИЦА>

Можете да надгледате искоришћени и слободни простор на вашој microSD картици.

**Искључи SD картицу** – додирните ову опцију да бисте искључили microSD картицу из телефона како бисте могли безбедно да је извадите.

**Обриши SD картицу** – трајно избришите све податке са microSD картице и припремите је за коришћење са телефоном.

### Чувар енергије

**Укључите чувар енергије** – изаберите ниво на ком желите да укључите чувар енергије.

**Савети Чуvara енергије** – додирните да бисте приказали неке савете за чување енергије.

### СТАВКЕ ЗА ШТЕДЊУ ЕНЕРГИЈЕ

– изаберите да бисте искључили функције када је батерија испразњена.

**Аутоматска синхронизација** – искључите аутоматску синхронизацију.

**Wi-Fi** – искључите Wi-Fi везу ако се подаци не користе.

**Bluetooth** – искључите Bluetooth ако није успостављена веза.

**Вибрација на додир** – искључите реаговање на додир.

**Осветљеност** – подесите осветљеност.

**Истек екрана** – подесите време истека екрана.

**Светло предњих тастера** – подесите време искључивања светла предњих тастера.

**ИНФОРМАЦИЈЕ О БАТЕРИЈИ** – погледајте податке о потрошњи батерије.


### Апликације

У менију са поставкама апликација можете да прикажете детаље о апликацијама које су инсталиране на телефону, управљате њиховим подацима, заустављате апликације и да, ако то желите, подесите инсталирање апликација које сте добили путем веб-локација и е-порука. Додирните „Преузето“ на SD картици, „Извршавање“ или „Све картице“ да бисте приказали информације о инсталираним апликацијама.

### ЛИЧНО

#### Налози и синхронизација

Помоћу поставки у менију „Налози и синхронизација“ можете да додате, избришете и управљате вашим Google™ и осталим подржаним налозима. Такође, помоћу ових

поставки можете да контролишете како и да ли ће све апликације слати, примати или синхронизовати податке према њиховим распоредима и да ли све апликације могу да аутоматски синхронизују корисничке податке. Gmail™, „Календар“ и остале апликације такође могу да имају своје поставке за управљање синхронизацијом података; детаље потражите у одељцима о овим апликацијама. Померите  надесно да бисте омогућили додавање налога или синхронизацију. Додирните ДОДАЈ НАЛОГ да бисте додали нови налог.

## Услуга локације

У менију услуге локације можете да подесите жељене поставке за коришћење и дељење ваших локација када претражујете информације и користите апликације засноване на локацији, као што је апликација Maps.

## Услуга лоцирања компаније

**Google** – потврдите избор да бисте користили информације са Wi-Fi и мобилних мрежа за одређивање ваше приближне локације; користи се када обављате претрагу у апликацији Google Maps и другим апликацијама. Када потврдите ову опцију, бићете упитани да ли се слажете да ваша локација

буде анонимно дељена преко услуге лоцирања компаније Google.

**GPS сателити** – потврдите избор ове опције да бисте подесили сателитски пријемник за GPS систем на вашем телефону да одреди вашу локацију уз одступање од свега неколико метара („на нивоу улице“). Прецизност GPS уређаја зависи од неометане видљивости неба и осталих фактора.

**Локација и Google претрага** – дозволите компанији Google да користи вашу локацију за побољшање резултата претраге и других услуга.

## Сигурност

Помоћу безбедносних поставки можете да конфигуришете начин обезбеђивања телефона и података на њему.

## <ЗАКЉУЧАВАЊЕ SIM КАРТИЦЕ>

### Подешавање закључавања SIM

**картице** – отвара екран на којем можете да изаберете да ли ћете захтевати коришћење PIN кода или, ако је он већ подешен, овде можете да промените PIN код.

## Поставке

### <ЛОЗИНКЕ>

**Видљиво уношење лозинке** – потврдите избор ако желите накратко да прикажете сваки знак лозинке када га унесете како бисте видели шта куцате.

### <АДМИНИСТРАЦИЈА ТЕЛЕФОНА>

**Администратори уређаја** – додајте или уклоните администраторе.

**Непознати извори** – дозволите инсталацију апликација које не потичу са локације Play Store.

### <МЕМОРИЈА АКРЕДИТИВА>

**Акредитиви којима се верује** – потврдите избор да бисте дозволили апликацијама да приступају шифрованој меморији безбедних сертификата и лозинки, као и других акредитива. Меморија акредитива се користи за успостављање неких врста VPN и Wi-Fi веза. Ако нисте поставили лозинку за меморију акредитива, ово подешавање ће затамњено.

**Инсталирај из меморије** – додирните ову опцију да бисте инсталирали сертификат са microSD картице.

**Обриши акредитиве** – брисање свих безбедних и повезаних акредитива, као и лозинке за меморију када потврдите извршавање ове команде.

### Језик и унос


Изаберите језик на којем ће текст на телефону бити приказан, као и за конфигурисање тастатуре на екрану, што подразумева и речи које сте додали у речник телефона.

**Језик** – изаберите језик који ћете користити на телефону.

**Лични речник** – прикажите, уредите и додајте речи у свој речник.

### <ТАСТАТУРА И МЕТОДЕ УНОСА>

**Подразумевано** – приказ подразумеваног типа тастатуре.

Потврдите избор поред тастатуре коју желите да користите: Google гласовно куцање или LG тастатура. Затим додирните  да бисте конфигурирали поставке сваке тастатуре.

### <ГОВОР>

**Говорна претрага** – додирните ову опцију да бисте конфигурирали поставке гласовне претраге.

**Илаз текст-у-говор** – додирните ову опцију да бисте изабрали жељену машину или да бисте подесили опште поставке за пребацивање текста у говор.

## <МИШ/ТРЕКПЕД>

**Брзина показивача** – подесите брзину показивача.

## Резервна копија и ресет

### <РЕЗЕРВНА КОПИЈА И РЕСЕТОВАЊЕ>

**Направи резервну копију мојих података** – креирајте резервну копију података апликација, Wi-Fi лозинки и осталих поставки на Google серверима.

**Рез.копија налога** – приказ налога чија се резервна копија креира.

**Аутоматско враћање** – вратите резервне копије поставки и података приликом поновне инсталације апликације.

### <ЛИЧНИ ПОДАЦИ>

**Ресетовање на фабричке вредности** – брисање свих података са телефона.

## СИСТЕМ

### Датум и време

Изаберите жељени приказ датума и времена.

### Пристапачност

Поставке пристапачности служе за конфигурисање додатних компоненти

за пристапачност које сте инсталирали на телефону.

### НАПОМЕНА

Да бисте могли да изаберете ову опцију, морате имати додатне компоненте.

## Вежа са рачунаром

### <USB ВЕЗА>

**USB Врста везе** – отварање дијалога у којем можете да изаберете подразумевани режим повезивања телефона са рачунаром преко USB везе. Одаберите **Само пуњење, меморија великог капацитета, Синхронизација медија (MTP), Дељење интернет везе преко USB кабла** или **LG софтвер**.

**Питати при повезивању** – потврдите избор ако желите да изаберете режим USB везе за повезивање са рачунаром.

**Помоћ** – додирните ову опцију да бисте добили информације о различитим типовима USB веза.

### Опције развоја

**USB отклањање грешака** – потврдите избор да бисте изабрали режим отклањања грешака када се повеже USB меморија.

## Поставке

**ИД развојног уређаја** – приказ ИД-а развојног уређаја.

**Остани будан** – ако активирате овај режим, екран никада неће прећи у режим мировања током пуњења.

**Дозволи лажне локације** – потврдите избор да бисте дозволили лажне локације.

### НДСР проверавање

#### Шифра за рез.копију екрана

– поставите лозинку за креирање резервне копије екрана.

### <КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС>

**Омогућен је стриктан режим** – потврдите избор да би екран почео да трепће када апликације дуго раде.

**Локација курсора/показивача** – потврдите овај избор да би показивач био видљив на екрану.

**Прикажи додире** – потврдите овај избор да бисте видели када се екран додирне.

**Прикажи ажурирања екрана** – потврдите избор да би делови екрана трептали током ажурирања.

**Прикажи употребу CPU** – потврдите избор да бисте приказали тренутну искоришћеност процесора.

**Изнуди GPU исцртавање** – потврдите избор да бисте користили 2D хардверско убрзање у апликацијама.

**Однос анимације прозора** – изаберите да бисте подесили однос анимације прозора.

#### Анимациона скала транзиције

– изаберите да бисте подесили анимациону скалу транзиције.

### <АПЛИКАЦИЈЕ>

#### Немој чувати активности

– потврдите избор да бисте прекинули сваку активност одмах када је корисник напусти.

#### Ограничавање процеса у позадини

– подесите жељено ограничење процеса у позадини.

**Прикажи све ANR-е** – потврдите избор да бисте приказали дијалог са апликацијама које не одговарају (ANR) за апликације у позадини.

### Основни подаци о телефону

Прегледајте правна обавештења, проверите статус телефона и верзију софтвера и ажурирајте софтвер.


## Ажурирање софтвера


### Ажурирање софтвера за телефон

Помоћу ове функције можете једноставно да ажурирате фирмвер телефона на најновију верзију преко интернета без посеђивања сервисног центра. Више информација о коришћењу ове функције потражите на локацији: <http://www.lg.com>

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисничкову пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и све белешке које се појављују на сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB кабла или батерије током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.

### Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (OTA)

Помоћу ове функције можете једноставно да надоградите фирмвер телефона на новију верзију преко бежичне мреже (OTA), без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај. Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону: додирните тастер **Мени**  > **Системске поставке > Основни подаци о телефону**. На дну листе

можете да проверите верзију софтвера. Да бисте обавили ажурирање софтвера на телефону, додирните тастер **Мени**  **Системске поставке > Основни подаци о телефону > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање**.

**НАПОМЕНА:** Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, исправке фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

**НАПОМЕНА:** Ваши лични подаци – што обухвата информације о вашем Google налогу и свим осталим налозима, податке о вашем систему/ апликацијама и њихове поставке, све преузете апликације и вашу DRM лиценцу – могу бити изгубљени током процеса ажурирања софтвера на телефону. Према томе, компанија LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер на телефону. Компанија LG не преузима одговорност за губитак личних података.

## Спецификације



Произведен по лиценци Dolby Laboratories. „Dolby“ и симбол двоструког D представљају заштићене жигове компаније Dolby Laboratories.



Садржи Adobe® Flash® Player или Adobe AIR® технологију која се користи по лиценци компаније Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995–2011.

### DivX Mobile




О DIVX ВИДЕО ФОРМАТУ: DivX® је дигитални видео формат који је створила компанија DivX Inc. Овај уређај репродукује DivX видео и поседује званични сертификат DivX Certified®. На локацији [www.divx.com](http://www.divx.com) можете да пронађете више информација и софтверских алатки за конвертовање датотека у DivX видео. ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА НА ЗАХТЕВ: овај уређај за ознаком DivX Certified® мора да се региструје да би могао да репродукује купљене DivX видео записе на захтев (VOD). Да бисте сазнали свој код, пронађите одељак DivX VOD у менију за подешавање уређаја.

Додатне информације о довршавању регистрације потражите на [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified® за репродуковање DivX® видео записа до резолуције од HD 720p, што обухвата и садржаје који се посебно плаћају. Може да репродукује <sup>HD</sup> DivX видео записа до резолуције 1920 x 1080. DivX®, DivX Certified® и повезани логотипи представљају заштићене жигове компаније DivX Inc. и користе се по лиценци.**

Ова додатна опрема је доступна за телефон LG-P990. **(Предмети описани у наставку могу бити опциони.)**

### Пуњач



### Батерија



### Дата кабл

Повежите LG-P990 са рачунаром.



### Корисничко упутство

Сазнајте више о телефону LG-P990.



### Стерео слушалице



#### **НАПОМЕНА:**

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG.
- Непридржавање овог савета може довести до поништавања гаранције.
- Додатна опрема може да се разликује у зависности од региона.

## Решавање проблема

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој телефон. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
SIM грешка	У телефону нема SIM картице или сте неправилно поставили SIM картицу.	Осигурајте да SIM картица буде исправно постављена.
Нема мрежне везе / губитак мреже	Сигнал је слаб или сте ван домета мреже. Оператер је применио нове услуге.	Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператера. Проверите да ли је SIM картица старија од 6 до 12 месеци. Ако јесте, замените своју SIM картицу у представништву оператера. Обратите се свом оператеру.
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни код, мораћете да потврдите нови код тако што ћете га поново унети. Два кода која сте унели се не подударају.	Ако изгубите код, обратите се свом оператеру.
Није могуће подесити неку апликацију	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.
Разговори нису доступни	Грешка при бирању броја Уметнута је нова SIM картица. Достигли сте ограничење припејд рачуна.	Није обављена ауторизација за нову мрежу. Проверите која су нова ограничења. Обратите се оператеру или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2.

<b>Симптом</b>	<b>Могући узроци</b>	<b>Могуће мере за отклањање</b>
Телефон није могуће укључити	Прекратко сте притиснули тастер Укљ./искљ. Батерија није напуњена. Контакти на батерији су прљави.	Држите тастер за укључивање/искључивање најмање две секунде. Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану. Очистите контакте батерије.
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољна температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни при уобичајеној температури.
	Проблем с контактом	Проверите пуњач и везу са телефоном. Проверите контакте батерије и по потреби их очистите.
	Нема напона	Укључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је неисправан	Замените пуњач.
	Погрешан тип пуњача	Користите искључиво оригинални LG прибор.
Батерија је неисправна	Замените батерију.	
Број није дозвољен	Функција броја за фиксно бирање је укључена.	Проверите мени Поставке и искључите ову функцију.
Није могућ пријем/слање SMS порука и слика	Меморија је пуна	Избришите неке поруке из телефона.
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите који су формати датотека подржани.
SD картица не функционише	Подржани су системи датотека FAT16 и FAT32.	Проверите систем датотека SD картице помоћу читача картица или форматирајте SD картицу помоћу телефона.

## Решавање проблема

<b>Симптом</b>	<b>Могући узроци</b>	<b>Могуће мере за отклањање</b>
Екран се не укључује када примам позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну траку или кућиште, проверите да ли покрива област око сензора близине. Водите рачуна да област око сензора близине буде чиста.
Без звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки менија за звук како бисте били сигурни да се телефон не налази у режиму вибрација или режиму без звука.
Заглављивање или смрзавање	Привремени проблем са софтвером	Уклоните батерију, поново је ставите и укључите телефон. Покушајте да ажурирате софтвер преко веб-локације.

## Најчешћа питања

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>BT</b> Bluetooth Уређаји	Које функције су доступне путем Bluetooth везе?	Можете да повежете Bluetooth аудио уређај попут стерео/моно слушалица или комплета за аутомобил и да делите слике, видео записе, контакте и друге ставке помоћу менија Галерија/Контакти. Такође, када је FTP сервер повезан са компатибилним уређајем, можете да делите садржај који се налази на медијуму са складиштење (интерна меморија или SD картица).
<b>BT</b> Bluetooth Слушалица	Ако су моје Bluetooth слушалице повезане, могу ли да слушам музику помоћу слушалица са каблом које имају прикључак од 3,5 мм?	Када је повезана Bluetooth слушалица, сви системски звукови се репродукују преко слушалице. Због тога нећете моћи да слушате музику помоћу кабловских слушалица.
<b>Подаци</b> Контакти Резервна копија	Како могу да креирам резервне копије контаката?	Подаци о контактима могу да се синхронизују између телефона и услуге Gmail™.

## Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Подаци</b> Синхронизација	Да ли је могуће подесити једносмерну синхронизацију са услугом Gmail?	Доступна је само двосмерна синхронизација.
<b>Подаци</b> Синхронизација	Да ли је могуће обавити синхронизацију свих фасцикли е-поште?	Пријемно сандуче се аутоматски синхронизује. Можете да видите друге фасцикле тако што ћете додирнути тастер <b>Мени</b> , па <b>Фасцикле</b> да бисте одабрали фасциклу.
<b>Google™ услуга</b> Gmail пријављивање	Да ли морам да се пријавим на услугу Gmail кад год желим да јој приступим?	Када се једном пријавите на Gmail, више не морате то да чините.
<b>Google услуга</b> Google налог	Да ли је могуће филтрирати е-поруке?	Не, филтрирање е-поште није подржано на телефону.
<b>Функције телефона</b> Е-пошта	Шта се дешава када покренем другу апликацију док пишем е-поруку?	Ваша е-порука ће се аутоматски сачувати као радна верзија.
<b>Функције телефона</b> Мелодија звона	Да ли постоји ограничење величине приликом коришћења .MP3 датотека као мелодија звона?	Не постоји ограничење величине датотеке.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Време поруке	Мој телефон не приказује време пријема порука које су старије од 24 часа. Како могу ово да променим?	Моћи ћете да видите само времена порука које су примљене истог дана.
<b>Функције телефона</b> microSD картица	Која је максимално подржана величина меморијске картице?	Компатибилне су меморијске картице од 32 GB.
<b>Функције телефона</b> Навигација	Да ли је могуће инсталирати другу апликацију за навигацију на телефон?	Свака апликација која је доступна на локацији Android Market™ и која је компатибилна са хардвером може да се инсталира и користи.
<b>Функције телефона</b> Синхронизација	Да ли је могуће синхронизовати моје контакте са мојих налога е-поште?	Могу да се синхронизују искључиво Gmail и MS Exchange (компанијски сервер за е-пошту) контакти.

## Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Чекање и пауза	Да ли је могуће сачувати у бројевима контакт који има функције чекања и паузе?	<p>Ако сте пренели контакт који има функције чекања и паузе које су сачуване у број, нећете моћи да користите те функције. Мораћете поново да сачувате сваки број.</p> <p>Како се врши чување са чекањем и паузом:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. На почетном екрану додирните икону <b>Телефон</b> .</li><li>2. Позовите број, а затим додирните <b>тастер Мени</b>.</li><li>3. Додирните <b>Додај паузу од 2 сек.</b> или <b>Додај чекање</b>.</li></ol>
<b>Функције телефона</b> Сигурност	Које су сигурносне функције телефона?	<p>Можете подесити телефон да захтева да се унесе шаблон за откључавање пре приступа телефону или његовог коришћења.</p>

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Шаблон за откључавање	Како да креирам шаблон за откључавање?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На почетном екрану додирните тастер <b>Мени</b>.</li> <li>2. Додирните <b>Системске поставке &gt; Закључај екран</b>.</li> <li>3. Додирните <b>Одаберите начин закључавања екрана &gt; Шаблон</b>. Први пут када ово учините, појавиће се кратко упутство за креирање шаблона за откључавање.</li> <li>4. Подесите га тако што ћете једном нацртати шаблон, а затим поново ради потврде.</li> </ol> <p><b>Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.</b></p> <p>Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако будете нацртали неисправан шаблон пет пута. Имате пет прилика за унос шаблона за откључавање, PIN кода или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди. (Такође, ако сте унапред подесили резервни PIN, можете да употребите тај PIN код да бисте откључали шаблон.)</p>

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Шаблон за откључавање	Шта да радим ако заборавим шаблон за откључавање, а нисам креирао/ ла Google налог на телефону?	<b>Ако сте заборавили шаблон:</b> Ако сте покушали да се пријавите на Google налог са телефона и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме за заборављен шаблон. Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон. Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте га заборавили, неопходно је да обавите хардверско ресетовање. <b>Опрез: Приликом фабричког ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите фабричко ресетовање.</b> Како се обавља фабричко ресетовање: 1. Док је телефон искључен, левом руком притисните и задржите <b>тастер за смањивање јачине звука + тастер за укључивање/искључивање.</b> 2. Када се укључи LED индикатор на доњој страни телефона, отпустите <b>тастер за смањивање јачине звука + тастер за укључивање/искључивање</b> и истовремено притисните и задржите тастер <b>Почетни екран</b> (приближно 2 секунде). 3. Телефон ће се укључити и одмах извршити фабричко ресетовање.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
		<p>3. Када се на екрану појави LG логотип, држите тастере још приближно 2 секунде, а затим их истовремено отпустите пре него што LG логотип нестане.</p> <p>Оставите телефон бар један минут док се хардверско ресетовање не заврши. Након тога ћете моћи да поново укључите телефон.</p>
<b>Функције телефона</b> Меморија	Да ли ћу знати када је меморија пуна?	Да, примићете обавештење.
<b>Функције телефона</b> Језичка подршка	Да ли је могуће да променим језик?	<p>Телефон има вишејезичке могућности. Да бисте променили језик:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На почетном екрану додирните <b>тастер Мени</b> и додирните <b>Системске поставке</b>.</li> <li>2. Додирните <b>Језик и унос &gt; Избор језика</b>.</li> <li>3. Додирните жељени језик.</li> </ol>
<b>Функције телефона</b> VPN	Како да подесим VPN?	<p>Конфигурација VPN приступа је различита за сваку компанију. Да бисте конфигурисали VPN приступ на телефону, морате добити податке од мрежног администратора компаније.</p>

## Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Истек екрана	Мој екран се искључује након само 15 секунди. Како могу да променим количину времена за искључивање позадинског осветљења?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. На почетном екрану додирните тастер <b>Мени</b>.</li><li>2. Додирните <b>Системске поставке &gt; Екран</b>.</li><li>3. У поставкама екрана додирните <b>Истек екрана</b>.</li><li>4. Додирните жељено време истека екрана.</li></ol>
<b>Функције телефона</b> Wi-Fi и 3G	Када је доступна и Wi-Fi веза и 3G веза, коју услугу ће телефон користити?	<p>Када се преносе подаци, телефон може да се постави да подразумевано користи Wi-Fi везу (ако је на телефону укључено повезивање на Wi-Fi мрежу). Међутим, неће бити обавештења када се телефон пребацује с једне мреже на другу.</p> <p>Да бисте знали која веза за пренос података се користи, погледајте 3G или Wi-Fi икону на врху екрана.</p>
<b>Функције телефона</b> Почетни екран	Да ли је могуће уклонити апликацију на почетном екрану?	Да. Само додирните и задржите икону док се не појави икона горњем центру екрана. Затим без подизања прста превуците икону у канту за отпатке.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Апликација	Преузео сам апликацију и она изазива пуно грешака. Како да је уклоним?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На почетном екрану додирните тастер <b>Мени</b>.</li> <li>2. Додирните <b>Поставке апликација &gt; Преузето</b>.</li> <li>3. Додирните апликацију, а затим додирните <b>Деинсталирај</b>.</li> </ol>
<b>Функције телефона</b> Пуњач	Да ли је могуће напунити телефон помоћу USB кабла за пренос података без инсталирања потребног USB управљачког програма?	Да, телефон ће се пунити путем USB кабла без обзира на то да ли су инсталирани неопходни управљачки програми или не.
<b>Функције телефона</b> Аларм	Могу ли да користим музичке датотеке за аларм?	Да. Након што музичку датотеку сачувате као мелодију звона, можете је користити као аларм. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Додирните и задржите песму и листи библиотеке. У менију који ће се отворити додирните <b>Постави као мелодију звона</b>.</li> <li>2. На екрану за подешавање будилника изаберите песму као мелодију звона.</li> </ol>
<b>Функције телефона</b> Аларм	Да ли ће се аларм чути или ће се искључити ако се искључи телефон?	Не, ово није подржано.

## Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Аларм	Ако је опција јачине мелодије звона подешена на Искључено или Вибрација, да ли ћу чути аларм?	Аларм је програмиран да се чује и у тим случајевима.
<b>Решење опоравка</b> Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке)	Како да извршим ресетовање на фабричке поставке ако не могу да приступим менију са поставкама телефона?	Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га покренули.

## LG-P990 Упатство за користење

Ова упатство ќе ви помогне при започнувањето со користење на вашиот телефон.

- Некои од содржините во ова упатство може да не се однесуваат на вашиот телефон, во зависност од софтверот и вашиот обезбедувач на услуги.
- Овој телефон не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2013 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ и Google Talk™ се трговски марки на Google, Inc.



## Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

### Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој мобилен телефон - модел LG-P990 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да

ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.

- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран од DASY4 при поставување на уво изнесува 0,545 W/kg (10g) а при поставеност на тело изнесува 0,897 W/Kg (10g).
- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

## Чување и одржување на производот

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жешок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.

## Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото на екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.

### Ефикасно користење на телефонот

#### Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.

### Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.

- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

## Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така

ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

## Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

## Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

## Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон или дополнителната опрема.

## Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

## Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

## Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

## Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.

- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од сидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

### ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, LG Electronics изјавува дека овој **LG-P990** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **1999/5/EC**. Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### Амбиентална температура

**Мак.:** +55°C (празнење),  
+45°C (полнење)

**Мин:** -10 °C

## Напатствија за безбедно и ефикасно користење

### **Известување: Софтвер со отворен код**

За да го добиете соодветниот изворен код под GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код, посетете ја веб-страницата <http://opensource.lge.com/>

Сите наведени одредби на лиценци, општи услови и известувања се достапни за превземање со изворниот код.



### **Отстранување на вашиот стар апарат**

- 1 Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската директива 2002/96/EC.
- 2 Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



### **Отстранување на старите батерии/акумулатори**

- 1 Доколку на батериите/акумулаторот на вашиот производ е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека тие се опфатени со европската директива 2006/66/EC.
- 2 Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 3 Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 4 Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
- 5 За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

## Запознавање со вашиот телефон


**Пред да започнете со користење на телефонот, ве молиме прочитајте го ова!**

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

### 1. Меморија на телефон

Кога во меморијата на телефонот има помалку од 2MB слободен мемориски простор, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

#### За деинсталирање на апликации:

- 1 Допрете  > **Системски поставки** > **Апликации** од категоријата УРЕД.
- 2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
- 3 Допрете **Оневозможни**.


### 2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата меѓу полнењата преку исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

#### Продолжување на траењето на батеријата телефонот:


- Исклучете ги радио-комуникациите кои не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Google Mail™, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да ја намалат енергијата на батеријата.

## За да го проверите нивото на наполнетост на батеријата:

- Допрете  > **Системски поставки** > **За телефонот** под СИСТЕМ > **Батерија**

Статусот на батеријата (полнење или празнење) и нивото (процент на наполнетост) ќе бидат прикажани.

## За надгледување и контрола на трошењето на батеријата:

- Допрете  > **Системски поставки** > **Заштеда на енергија** од УРЕД > категорија **Користење на батеријата** под ИНФОРМАЦИИ ЗА БАТЕРИЈА.

Времето на користење на батеријата се прикажува на екранот. Тоа покажува колку време е поминато од последното поврзување на телефонот на извор за напојување, или - доколку сте поврзани во моментот, колку долго сте ја користеле батеријата последниот пат. На екранот се прикажани апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени во редослед од најголема кон најмала потрошувачка.

## 3. Користење на фолдери

Можете да искомбинирате повеќе икони на апликации во еден фолдер. Пуштете една икона на апликација врз друга на почетниот екран и двете икони ќе се бидат искомбинирани.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Откако ќе отворите апликација, обично ќе можете да ги прилагодите нејзините поставки преку избирање на елементи од нејзината икона за мени која се наоѓа блиску до врвот или дното на екранот.

## 4. Пред инсталирање на апликации и ОС со отворен изворен код

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.

# Запознавање со вашиот телефон

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, преземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Google Play. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите придружни податоци и поставки од телефонот.

## 5. Користење на хардверско ресетирање

Ако телефонот не се врати во првобитната состојба, употребете Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање) за да го иницијализирате телефонот.

Кога телефонот е исклучен, истовремено притиснете ги и задржете на копчињата за напојување + зголемување на јачина на звук (подолго од десет секунди) - телефонот ќе се вклучи и веднаш ќе се изврши фабричко ресетирање.

Обрнете внимание дека по извршувањето на Хардверско

ресетирање, сите податоци и апликации од телефонот ќе бидат избришани. Ова дејство е неповратно.


## 6. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

### За да ја погледнете листата на неодамна користените апликации:

Едноставно притиснете и задржете на копчето за **Почетна Страница**.

### За запирање на апликации:

- 1 Допрете  > **Системски поставки** > **Апликации од категоријата УРЕД** > **картичката СЕ ИЗВРШУВААТ**.
- 2 Придвижете се и допрете ја саканата апликација и допрете **Стоп** за да ја запрете.

## 7. Инсталирање на PC софтвер (LG PC Suite)

LG PC Suite е софтверски пакет кој ќе ви помогне да го поврзете вашиот уред со PC преку USB кабел и Wi-Fi. По поврзувањето, вие ќе можете да ги користите функциите на вашиот уред од PC.

### Со LG PC Suite софтверот, вие ќе можете да...

- Организирајте и репродуцирајте медиумски содржини (музика, филмови, слики) на вашиот PC.
- Испраќајте мултимедиумски содржини на вашиот уред.
- Синхронизирајте податоци (распореди, контакти, означени страници) помеѓу вашиот уред и PC.
- Архивирајте апликации на вашиот уред.
- Ажурирајте софтвер на вашиот уред.
- Вршите архивирање и враќање на податоците од уредот.
- Репродуцирајте мултимедиумски содржини од вашиот PC на вашиот уред.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Можете да го употребите менито за Помош од апликацијата за да дознаете повеќе околу користењето на вашиот LG PC Suite софтвер.

### Инсталирање на LG PC Suite софтверот

LG PC Suite софтверот може да се преземе од веб-страницата на LG.

- 1 Отворете [www.lg.com](http://www.lg.com) и изберете земја по ваш избор.
- 2 Одете на **Support** (Поддршка) > **Mobile Phone Support** (Поддршка за мобилни телефони) > изберете го моделот (LG-P990).
- 3 Кликнете **PC Sync** од **Downloads** (Превземање) и кликнете **WINDOW PC Sync Download** за да го преземете **LG PC Suite** софтверот.

### Системски потреби за LG PC Suite софтверот

- Оперативен систем: Windows XP 32 бита (Service pack 2), Windows Vista 32 бита/64 бита, Windows 7 32 бита/64 бита
- CPU: процесори од 1 GHz (или со поголема брзина)
- Меморија: RAM од 512 MB (или повеќе)

## Запознавање со вашиот телефон

- Графичка картичка: резолуција 1024 x 768, боја 32 бита (или повисоко)
  - HDD: слободен простор на хард диск од 100 MB (или повеќе), (може да биде потребно повеќе слободен простор на хард дискот во зависност од количината на складирани податоци)
  - Потребен софтвер: LG интегрирани драјвери
- 2 По поврзувањето, активирајте ја програмата и изберете го делот за уреди од категориите на левата страна од екранот.
  - 3 Кликнете [Personal information] (Лични информации) за да извршите избор.
  - 4 Штиклирајте ги квадратчињата на содржината која сакате да ја синхронизирате, и кликнете на копчето **Sync** (Синхронизација).

### **ЗАБЕЛЕШКА: LG интегриран USB драјвер**

За поврзување на LG уред и PC потребен е LG интегриран USB драјвер, и тој автоматски се инсталира со инсталирањето на LG PC Suite софтверот.

## 8. Синхронизирање на вашиот телефон со компјутер

Податоците од вашиот уред може лесно да се синхронизираат со PC со помош на LG PC Suite софтверот. Може да се синхронизираат контакти, распореди и означени страници.


Постапката е следната:


- 1 Поврзете го вашиот уред со PC (употребете USB кабел или Wi-Fi поврзување).

## 9. Синхронизирање на вашиот телефон со компјутер преку USB


**ЗАБЕЛЕШКА:** За синхронизирање на вашиот телефон со вашиот PC преку USB кабел, потребно е да инсталирате LG PC Suite на вашиот PC.

Ве молиме погледнете на претходните страници околу инсталирањето на LG PC Suite.

- 1 Допрете  > **Системски поставки** > **Поставки** > картичката Меморија од УРЕД за да го проверите меморискиот медиум. (Ако сакате да префрлите фајлови на или од мемориска картичка, вметнете мемориска картичка во телефонот.)
- 2 Поврзете го телефонот со РС преку USB кабел.
- 3 Ќе се прикаже листата на USB режими на поврзување; изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (МТР)**.
- 4 Отворете го фолдерот на отстранливата меморија на вашиот РС. Можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот РС и да ги префрлите фајловите.
- 5 Ископирајте ги фајловите од вашиот РС во фолдерот на драјвот.
- 6 Изберете ја опцијата Само полнење за да го откачите телефонот.

**СОВЕТ!** За повторно користење на microSD картичката на вашиот телефон, потребно е да ја отворите фиоката за известувања и да допрете  > **Само полнење**.

## За да го откачите вашиот телефон од компјутерот:

Отворете ја фиоката за известувања и допрете  > **Само полнење** за безбедно да го откачите вашиот телефон од компјутерот.

## 10. Телефонот држете го во исправена положба

Мобилниот телефон држете го вертикално, како што би држеле и обичен телефон. LG-P990 има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи тоа може да влијае врз функционирањето.

Додека започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

## Запознавање со вашиот телефон

### 11. Кога екранот ќе се "замрзне"

**Ако екранот се "замрзне" или телефонот не реагира кога се обидувате да ракувате со него:**

Отстранете ја батеријата, повторно вметнете ја, а потоа вклучете го телефонот.

#### **ИЛИ**

Притиснете и задржете го копчето за **напојување/заклучување** 10 секунди за да го исклучите телефонот.

Ако телефонот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.


## Компоненти на уредот

За вклучување на телефонот, притиснете и задржете го копчето за **Напојување**.  
За исклучување на телефонот, притиснете и задржете го копчето **Напојување** три секунди и допрете **Исклучување**.

**Слушалка**

**Сензор за  
оддалеченост**


**Објектив на внатрешен  
фотоапарат/камера**

**Копче за почетен  
екран** 

Враќање на почетниот екран од кој било екран.

**Копче за мени** 

Проверете кои опции се достапни.

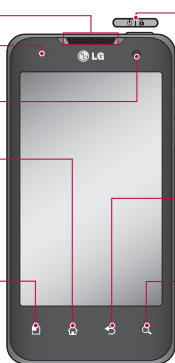

**Копче за напојување/  
заклучување**

Вклучете/исклучете го телефонот со притиснување и задржување на ова копче. Притиснете кратко за заклучување/отклучување на екранот.

**Копче за назад** 

Враќање на претходниот екран.

**Копче за пребарување** 

Пребарување на интернет и на содржини на вашиот телефон.

### **ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за близина**

При примањето и започнувањето на повици, сензорот за оддалеченост автоматски го исклучува задното осветлување и ја заклучува тастатурата на допир кога телефонот е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното допирање на тастатурата за време на повиците.

### **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го заштитниот слој на сензорот за оддалеченост на LCD екранот. Тоа може да предизвика неправилна работа на сензорот.

## Запознавање со вашиот телефон

Приклучок за стерео слушалки




Приклучок за HDMI кабел

Копче за напојување/  
заклучување

Микрофон Звучник



Приклучок за полнач  
и микро USB кабел



Копчиња за  
јачина на звук

На почетниот екран:  
контрола на јачина  
на звук на своно.

• За време на повик:  
контрола на јачина  
на звук за време на  
повик.

• При репродукција  
на песна: контрола  
на јачина на звук.

Објектив на  
фотоапарат

Блиц

Отвор за  
microSD  
картичка

Отвор за SIM картичка

Внатрешна антена




Задно  
капаче

Батерија

## Вашиот почетен екран

### Фиока за известувања


Фиоката за известувања се протега на горниот дел од екранот.

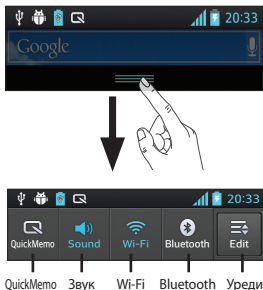

### За да го прилагодите панелот за известувања

Можете да го прилагодите панелот за известувања според вашите желби.

### За преуредување на елементите на панелот за известувања



Допрете . Потоа ќе можете да ги проверите и преуредите елементите на панелот за известувања.

### За да ги погледнете останатите поставки за известување

Допрете  > .

Можете да додавате и отстранувате елементи на панелот за известувања како Профил на звук, Wi-Fi, Bluetooth, Режим на работа во авион итн.

Допрете и повлечете ја фиоката за известувања надолу со вашиот прст.

Допрете  >  за да управувате со известувањата. Тука ќе можете да вршите проверка и управување на Профил на звук, Wi-Fi, Bluetooth, Режим на работа во авион, Сметки и синхронизација, Ориентација, Осветленост, Овозможени податоци, GPS, Пренослива Wi-Fi “жешка точка” итн.


















### Приказ на статусна лента









Статусната лента користи различни икони за прикажување на информации за телефонот, како јачина на сигнал, нови пораки, ниво на батерија и активни Bluetooth и податочни врски.



## Вашиот почетен екран

Подолу е дадена табела која го објаснува значењето на иконите кои можете да ги видите на статусната лента.

Икона	Опис
	Нема SIM картичка
	Нема сигнал
	Режим на работа во авион
	Поврзано со Wi-Fi мрежа
	Слушалки со кабел
	Повик во тек
	Пропуштен повик
	Поврзано со Bluetooth уред
	Системско предупредување
	Поставен е аларм
	Нова говорна порака
	Своното е исклучено
	Режим на вибрации
	Батеријата е наполнета
	Батеријата се полни
	Телефонот е поврзан со PC преку USB кабел
	Превземање податоци

Икона	Опис
	Вчитување податоци
	GPS е вклучен
	не се прикажани уште известувања
	Податоците се синхронизираат
	Превземањето е завршено
	Нова e-mail порака
	Нова Google Talk порака
	Нова порака
	FM радиото е вклучено во заднина
	Преносливата Wi-Fi “жешка точка” е активна
	Активни се USB делење и пренослива “жешка точка”
	On-Screen Phone поврзување


## Поставување на Google сметка

Кога за првпат ќе го вклучите телефонот, ќе имате можност да ја активирате мрежата, да се најавите на вашата Google сметка и да изберете како сакате да користите некои Google услуги.

### За поставување на вашата Google сметка:

- Најавете се на Google сметка кога тоа од вас ќе се побара при поставувањето.

### ИЛИ

- Допрете  > картичката **Апликации** > изберете Google апликација, како на пр. **Gmail** > изберете **Ново** за креирање на нова сметка.

Ако имате Google сметка, допрете **Постоечка**, внесете ја вашата e-mail адреса и лозинката, потоа допрете **Најавување**.

Откако ќе ја поставите Google сметката на вашиот телефон, телефонот автоматски ќе се синхронизира со вашата Google сметка на интернет. Вашите контакти, Gmail пораки, настани во календарот и останатите информации од овие апликации и услуги на интернет ќе се синхронизираат со вашиот телефон. (Ова зависи од вашите поставки за синхронизација.) По најавувањето, ќе

можете да употребувате Gmail™ и да ги користите предностите на Google услугите на вашиот телефон.

### ВАЖНО

- Некои апликации, како Календар, работат само со првата Google сметка која ќе ја додадете. Ако планирате да користите повеќе од една Google сметка со вашиот телефон, прво најавете се со сметката која сакате да ја користите со таквите апликации. Кога ќе се најавите, вашите контакти, Gmail пораки, настани во календарот и останатите информации од овие апликации и услуги на интернет ќе се синхронизираат со вашиот телефон. Ако не се најавите на Google сметка за време на поставувањето, од вас ќе се побара да се најавите или да креирате Google сметка првиот пат кога ќе активирате апликација за која е потребна таква сметка, како Gmail или Play Store™.
- Ако имате сметка од фирма преку вашата компанија или друга организација, вашиот ИТ оддел може да има специјални инструкции околу тоа како да се најавите на таа сметка.

## Поврзување со мрежи и уреди

### Wi-Fi

Со Wi-Fi, можете да добиете брз интернет пристап во рамките на областа на покривање на безжичната пристапна точка (AP). Уживајте во безжичниот интернет со користење на Wi-Fi, без дополнителни трошоци.


### Поврзување со Wi-Fi мрежи

За да користите Wi-Fi на телефонот, потребно е да пристапите до безжични пристапни точки или 'жешки точки'. Некои пристапни точки се отворени и можете едноставно да се поврзете на нив. Други пак се скриени или користат безбедносни функции; ќе мора да го конфигурирате телефонот за да се поврзе со нив.

Исклучете Wi-Fi кога не се користи, за да го зголемите траењето на батеријата.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Доколку сте надвор од Wi-Fi зоната или сте го поставиле Wi-Fi на **ИСКЛУЧЕНО**, можно е пресметување на дополнителни трошоци од страна на вашиот мобилен оператор заради користење на мобилен пренос на податоци.

### Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа

- 1 Допрете  > **Системски поставки** > **Wi-Fi** > од картичката БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ.
- 2 Поставете **Wi-Fi** на **ВКЛУЧЕНО** за негово вклучување и започнување со скенирање на достапни Wi-Fi мрежи.
- 3 Повторно допрете го менито Wi-Fi за да погледнете листа на активните и достапните Wi-Fi мрежи.
  - Безбедните мрежи се означени со икона за заклученост.
- 4 Допрете мрежа за да се поврзете на неа.
  - Ако мрежата е отворена, од вас ќе се побара да потврдите дека сакате да се поврзете на таа мрежа преку допирање на **Поврзување**.
  - Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се побара да внесете лозинка или други податоци. (За повеќе детали обратете се до администраторот на мрежата)
- 5 На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

## Bluetooth

За разлика од повеќето други мобилни телефони, можете да користите Bluetooth за да испратите податоци со активирање на соодветната апликација, а не преку Bluetooth менито.


### ЗАБЕЛЕШКА:

- LG не презема одговорност за загубата, попречувањето или неправилното користење на податоците кои се испратени или примени преку Bluetooth безжичната функција.
- Секогаш осигурете се дека податоците ги споделувате и примате од уреди кои се доверливи и соодветно заштитени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите, работното растојание може да се намали.

- Некои уреди, особено оние кои не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

## Вклучување на Bluetooth и впарување на вашиот телефон со Bluetooth уред

Пред да се поврзете со друг уред, вашиот уред мора да го впарите со тој уред.

- 1 Допрете  > **Системски поставки** > **Постави Bluetooth** на **ВКЛУЧЕНО** од картичката **БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ**.
- 2 Повторно допрете го менито Bluetooth. Допрете го копчето "Пребарај уреди" за скенирање за уреди. Вашиот телефон ќе ги прикаже ID ознаките на сите достапни Bluetooth уреди во рамките на опсегот. Доколку уредот со кој сакате да извршите впарување не се наоѓа на листата, обрнете внимание целниот уред да биде поставен така да може да се открие, потоа повторно допрете Пребарај уреди.
- 3 Од листата изберете го уредот со кој сакате да извршите впарување.

Откако ќе се изврши успешно впарување, вашиот уред ќе се поврзе со другиот уред.

## Поврзување со мрежи и уреди

**ЗАБЕЛЕШКА:** Некои уреди, особено слушалките или hands-free комплетите за автомобил, може да имаат фиксен Bluetooth PIN, како 0000. Доколку другиот уред има PIN, ќе мора да го внесете.


### Испраќање на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција


- 1 Од соодветната апликација или од **Превземање** изберете фајл или елемент, како контакт, настан од календарот или медиски фајл.
- 2 Изберете опција за испраќање на податоци преку Bluetooth.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Методот за избирање на опција може да се разликува во зависност од типот на податоците.

- 3 Побарајте и извршете впарување со уред со активиран Bluetooth.



### Прием на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција

- 1 Допрете  > **Системски поставки** > **Bluetooth** > **Постави Bluetooth** на ВКЛУЧЕНО и допрете **Направи го уредот видлив** со цел тој да биде видлив за другите уреди.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За да ја изберете должината на времето за кое уредот ќе биде видлив, допрете  > **Време на истекување на видливост.**

- 2 Изберете **Впари** за да потврдите дека сакате да примите податоци од уредот.

# Фотоапарат

За да ја отворите апликацијата за фотоапарат, допрете го копчето **Апликации**   
> **Фотоапарат** .

## Основни информации за визирот

**Осветленост** – Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во леќата.

Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата, кон “-” за слика со пониска осветленост, или кон “+” за слика со повисока осветленост.

**Бленда со насмевка** – Кажете Насмевнете се кога сте подготвени да снимите фотографија.

**Замена на фотоапарат** – Ви овозможува префрлување помеѓу предниот и задниот објектив.



**Режим на фотоапарат** – Допрете ја надолу оваа икона за префрлување во видео режим.

**Сними** – Ви овозможува да снимите фотографија.

**Галерија** – Ви овозможува да им пристапите на зачуваните фотографии и видео записи во рамките на режимот за фотоапарат. Само допрете и вашата галерија ќе се појави на екранот.

**Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.

**Режим на снимање** – Изберете помеѓу **Нормално**, **Панорама** или **Континуирано снимање**.


# Видео камера

## Основни информации за визирот

**Осветленост** – Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во леќата. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата, кон “-” за видео запис со пониска осветленост, или кон “+” за видео запис со повисока осветленост.

**Зум** – Зголемување или намалување.

**Замена на фотоапарат** – Ви овозможува префрлување помеѓу предниот и задниот објектив.

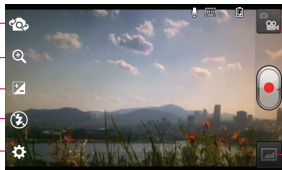

**Режим на фотоапарат** – Допрете ја нагоре оваа икона за префрлување во режим на фотоапарат.

**Започни снимање** – Ви овозможува да го започнете снимањето.

**Галерија** – Ви овозможува да им пристапите на зачуваните фотографии и видео записи во рамките на режимот за видео камера. Само допрете и вашата галерија ќе се појави на екранот.

**Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.

**Блиц** – Овозможува вклучување на блицот при снимање на видео на темни места.