

如有问题
请打电话



南京LG新港显示有限公司

地址：南京经济技术开发区尧新大道346号

传真：025-85801287

邮编：210038

全国技术服务中心服务咨询电话：400-819-0011



<http://www.lg.com>

因为本公司产品在不断改进，设计与规格如有变更恕不另行通知。



P/NO:MFL62033318(1301-REV00)



数码创导-LG
DIGITAL

使用说明书

显示器

23CAV42K



在使用本产品之前,请您仔细阅读该说明书,并请妥善保管,以备将来需要。

安全

本设备在设计时已经充分考虑了个人的安全因素，但是不正确的使用方法可能导致电击与火灾。为了不损害显示器内部的安全部件，请在安装，使用与维修时遵守下列规定。另外，还要遵守显示器上标明的警告事项。

电源线是非连接型设备，确认电源插座是否方便连接。

请使用随显示器提供的电源线，如果使用别的电源线，而且不是由经销商提供的，请确认其是否符合国家的相关标准。电源线损坏时，请到制造商或者就近的授权维修部门进行更换。

请使用手册上或显示器上标明的电源类型，如果您不清楚当地的电源类型，请问经销商询问。

过载的电源插座，电源线及破损的电源线插头，可能危及您的安全，并可能引起火灾，请问技术服务部门要求更换。

不要试图打开显示器后壳。

- 机器内没有用户可以维修的部件。
- 即使在关闭电源的情况下，内部依然存在危及安全的高压。
- 显示器工作异常时，请问经销商。

为了避免人身伤害，请遵守以下规定：

- 除非有安全措施，请不要将显示器放在倾斜的台面上。
- 仅使用制造商提供的底座。
- 请勿掉落、电击或丢掷物体/玩具到屏幕上。会造成人员受伤、产品损坏以及屏幕受损。

为了防止火灾及其它灾害，请遵守以下规定：

- 当您长时间离开房间时，请关闭显示器电源。
- 勿让孩子将物品丢入或插入显示器内部，机内有危险高压。
- 请勿安装不是专门为显示器设计的附件。
- 当显示器在长期无人看管的情况下，请拔下电源线插头。
- 当闪电打雷时，请勿触摸电源线和信号线，可能会造成触电的危险。

安装

不要让任何物体压迫或者缠绕电源线。不要将显示器放置在容易损坏电源线的地方。

不要在靠近水源如浴池、洗衣机、游泳池及潮湿的地方使用显示器。显示器后壳上的通风孔能够散去显示器内部产生的热量，因此请勿堵住这些孔。

为了防止显示器损坏，并引发火灾，应避免以下情况出现。

- 将显示器放在床及沙发等容易堵住底部通风孔的地方。
- 放在密封的箱体内部。
- 用布或者其他材料盖住通风孔。
- 将显示器放在散热器或者热源附近。
- 电源线是主要的电源隔离装置，必须放置于易操作的地方。

不要用硬物摩擦有源矩阵 LCD，否则会擦伤或永久损坏 LCD。

不要用手指长时间按压 LCD 屏幕，否则会产生余辉。

屏幕上可能会出现红、绿、蓝像素的坏点，但并不影响显示功能。

如果可能，尽量使用推荐的分辨率，以获得最佳效果。如果使用推荐分辨率以外的任何模式时，可能会产生异常画面。但这是具有固定分辨率 LCD 面板的特性。

静止画面在屏幕上长时间停留会对屏幕造成伤害并产生残像。请确保使用屏幕保护程序。残像和相关问题不在产品的保修范围内。

不要用硬物敲打或划伤显示器的正面或侧面，否则会损坏显示器。


移动显示器的时候用双手抱住并确保屏幕朝向前方。如果不慎跌落产品，已损坏的显示器可能会产生点击或起火。联系经过授权的服务中心修理。

避免高湿的环境。

高光前框的显示器，用户应该考虑它的摆放位置，因为高光前框会受环境光线影响而造成反光，影响正常使用。

清洁

- 清洁显示器之前请关闭显示器。
- 用柔软干净的布擦拭屏幕及面板上的灰尘。不要直接把雾剂喷在显示器上，否则可能引起电击。
- 清洁产品的时候，拔掉电源线并用柔软的布轻轻的擦拭，防止划伤。不要用湿布、喷雾或其他液体直接擦拭，否则会发生电击。（特别是不要用化学药品如苯、涂料稀释剂或酒精）
- 先将柔软的布用水喷 2~4 次来回擦拭前框，向同一个方向擦拭。过多湿气的话会引起产品污渍。

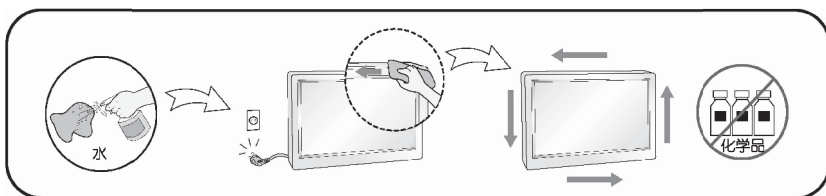

重新包装

- 勿将包装用过的泡沫及纸箱扔掉。当需要搬运时，将显示器按原样重新进行包装。

处理

- 不要把产品当作一般家庭废品处理。
- 产品的处理必须遵照当地法规。

包装清单

!!! 感谢您选用 LG 产品!!!

请在打开包装箱时检查下列物品是否齐全。如果有缺失，请联系经销商。




警告

- 请勿使用非标准的配件,以确保安全性与产品的使用寿命。
- 使用非标准的配件所造成的任何损坏或伤害不在保修范围内。

注意事项

- 上图中的附件可能与您的实物有所差别。
- 用户应使用带有磁环的屏蔽信号线 (15 位 D-SUB 线), 以维持产品的标准化。
- 请妥善保管纸箱以及包装材料, 以备日后运送产品时使用。

部件及按钮

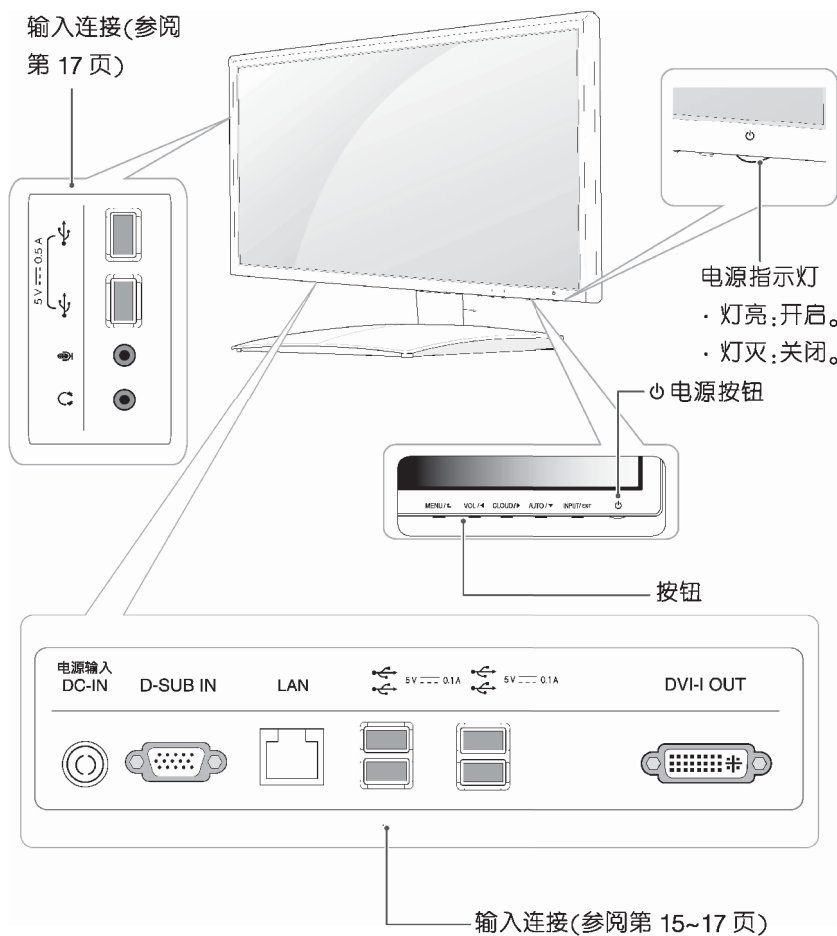

按 钮	描 述	
菜单	进入主菜单。	
	OSD 控制锁定/ 解除锁定	这个功能可以锁定目前的控制设定,确保这些设定不会因一时疏忽而变更。 持续按住 MENU (菜单) 按钮几秒,信息“OSD 锁定”将会出现。您随时都可以按下 MENU(菜单) 按钮几秒解除 OSD 控制的锁定。便会出现“OSD 解锁”信息。
VOL/◀	调节音量。(仅 CLOUD 模式可用)。	
CLOUD/▶	按住此按钮选择或者关闭 CLOUD 模式。	
AUTO/▼	调整显示器设定时,在屏幕显示 OSD 菜单时按下 AUTO(自动)按钮。(仅适用于模拟信号模式)	
	最佳显示模式	1920 x 1080
INPUT	您可以选择输入信号。 · 如果您用 D-SUB 线连接显示器到电脑上,既可以选择 CLOUD 输入也可以选择 D-SUB 输入。 · 如果仅一台电脑连接在显示器上,输入信号自动获取。初始输入信号为 D-SUB。	
EXIT	退出 OSD。	

按 钮	描 述
⏻(电源按钮)	D-SUB 输入 使用此按钮开启或关闭显示器。
	CLOUD 输入 显示器关:按电源按钮一次然后等 5 秒,显示器将关闭。 CLOUD 关:按电源按钮两次然后显示器和 CLOUD 连接将断开连接。 CLOUD 开:按电源按钮。
	电源指示灯
	显示器正常工作时,指示灯为红色。节能模式时,指示灯为红色闪烁。

装配本产品

安装支架和底座


1. 将显示器面朝下放在一块软垫或软布上。




注意事项

与显示器表面接触时放置软垫或软布是为了防止屏幕受到伤害。

2. 如图所示将支架按正确方向装入产品。

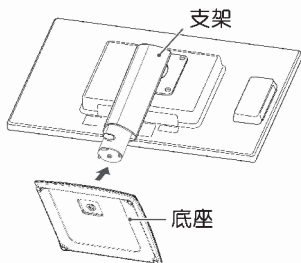


3. 安装底座，并用一枚硬币将螺丝顺时针方向拧紧。

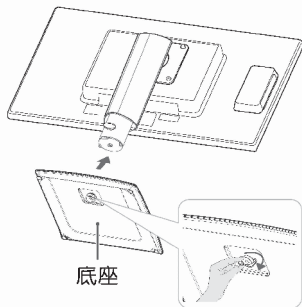

拆卸支架和底座

1. 将显示器面朝下放在垫子或软布上。
2. 用一枚硬币将螺丝逆时针方向拧松即可拆卸产品。

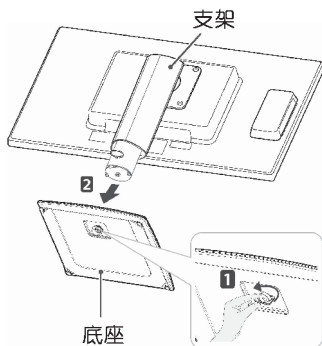


注意事项

- 这个图示描绘的是一般机型的连接，您的显示器可能与图中显示的机型不同。
- 请勿在只抓住底座时，将显示器上下颠倒，因为这样可能会使显示器摔落及损坏，或者弄伤您的脚。


调整支架高度

1. 将显示器垂直放置。
2. 将支架底部的胶带移除,然后移除锁针。

支架

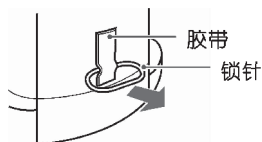

3. 高度能升至 130 毫米。

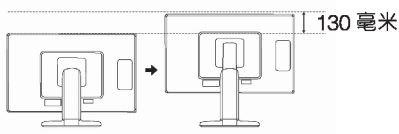

⚠ 注意事项

- 一旦锁针被移除,不可以再插入。


⚠ 警告



- 调整高度时,不要将手指放到屏幕和底座之间。


调整角度

1. 将显示器垂直放置。
2. 调整屏幕角度。屏幕角度能从 -5° 调整到 15° 以达到一个最佳视角。

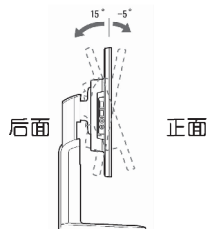


⚠ 警告

- 调整屏幕视角时,不要将手指放入如下图所示显示屏和底座之间。

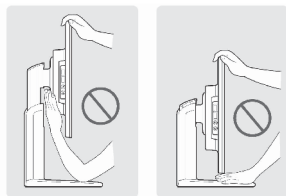


- 调整屏幕视角时,不要用手触碰或按压屏幕。

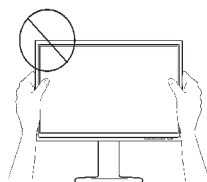


桌面放置

1. 将产品倾斜垂直放置在桌子上。
请将产品保持距离墙壁至少 10 厘米的空间，保持通风散热。

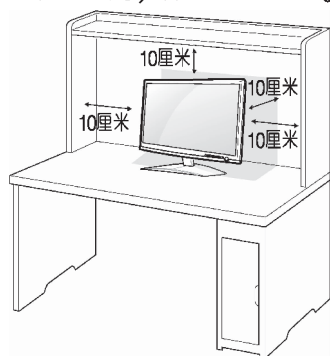

2. 将电源线连接至墙壁插口上。

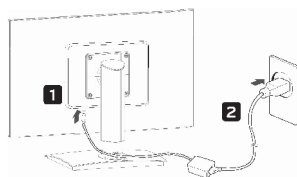

3. 按前面板上的电源开关将电源打开。



注意


请在移动产品前拔掉电源线，防止危险发生。

Kensington防盗系统的使用

本产品在后面板上配备了 Kensington 防盗系统接头。更多有关使用的详细信息，请参阅 Kensington 防盗系统使用手册或者登陆 Kensington 公司的网站主页

<http://www.kensington.com>。

用 Kensington 防盗系统缆绳连接产品和桌子。

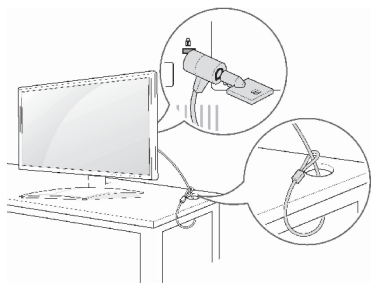


! 注意

Kensington防盗系统为可选。
您可以在大多数计算机用品
店买到。


拆卸支架

1. 将显示器面朝下放在一块软垫或软布上。
2. 用起子将四颗螺钉移除，将支架从显示器上拆除。

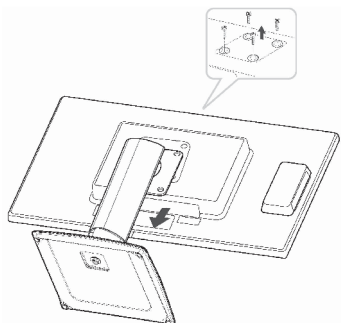

旋转支架


1. 图示可能与您的显示器不同。
2. 可旋转 90 度，然后调整一个最佳视角。

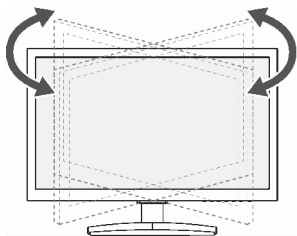


使用 Pivot 功能

Pivot 功能可以让您顺时针旋转屏幕 90 度。

1. 使用 Pivot 功能前,将显示器抬到最高。
2. 横屏 & 竖屏：顺时针旋转屏幕 90 度。请注意避免显示器屏幕部分接触底座部分,可能会造成底座破裂。

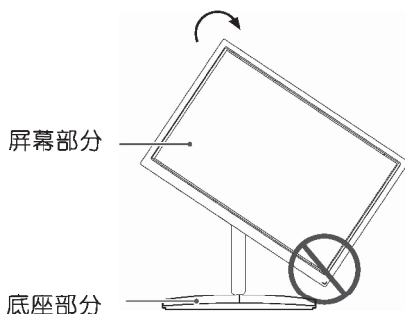


3. 旋转屏幕时注意连接线。

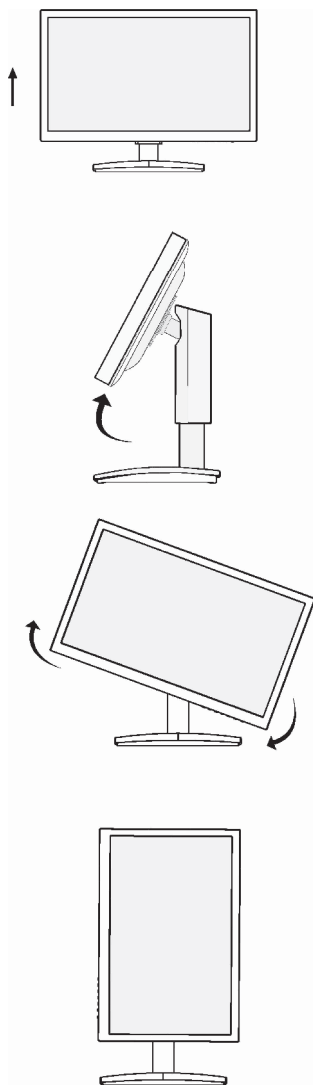

安装壁挂式组件

该显示器后面有 VESA 功能。请使用 LG 的壁挂组件。

1. 将显示器面朝下放在一块软垫或软布上。
2. 将壁挂支架放在显示器后盖上，然后和显示器后面的壁挂孔对齐。
3. 使用起子，用螺丝将显示器和壁挂支架连接。

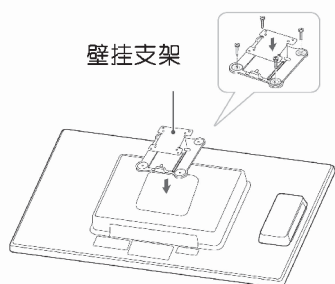


！ 注意

壁挂支架需另购。
如需详情，请参阅购买壁挂支架时锁提供的安装指南。

壁挂


为保持通风散热，请与墙壁和四周保持 10 厘米距离。更详尽的内容请咨询经销商。

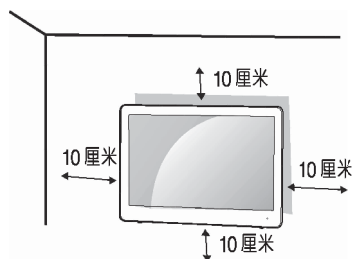


如果您想将显示器安装到墙上，请在显示器的背面加上墙式安装支架（可选）。

当您使用壁挂功能（可选功能）时，请小心安装以防掉落损伤。

- 1 壁挂安装时请使用符合 VESA 标准的螺钉和壁挂螺钉固定孔。
- 2 如果您使用了超出标准长度的螺钉，显示器的内部可能会受到损坏。
- 3 如果您使用非标准的螺钉，而导致产品损坏和从安装位置掉落，对此 LG Electronics 不负任何责任。
- 4 支持 VESA。
- 5 请使用以下规格的 VESA。
 - * 小于 784.8mm (30.9 英寸) 时
 - 壁挂衬垫厚度：2.6mm
 - 螺钉： $\varnothing 4.0\text{mm} \times$ 牙距 0.7mm $\times$ 长度 10mm
 - * 大于 787.4mm (31.0 英寸) 时
 - 请使用 VESA 标准壁挂垫和螺钉。

型号	23CAV42K
VESA (A x B)	100 x 100
标准螺钉	M4
螺钉数量	4
壁挂支架(可选)	RW120 

• VESA (AxB)

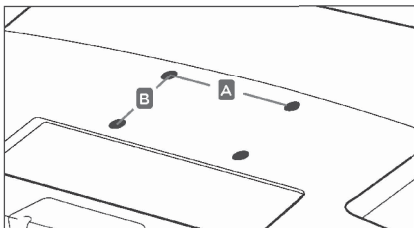

! 注意

- 请先切断电源，再移动或安装产品，防止危险发生。
- 如果您在天花板或者倾斜的墙上安装产品，可能会掉落或引起严重损伤。
- 请使用经过 LG 授权的壁挂，请联系当地经销商或者工作人员。
- 请不要将螺丝拧得太紧，防止伤害产品。
- 必须使用 VESA 标准的螺钉和壁挂装置。任何不遵守说明而造成的任何损坏，不在保修范围内。

! 注意

- 必须使用 VESA 标准的螺钉。
- 壁挂工具包括安装手册和必备的配件。
- 壁挂的支架为可选配件。您可以从经销商处购买。
- 螺钉长短根据壁挂尺寸有所不同。请保证使用合适长度的螺钉。
- 如需详情，请参阅购买壁挂支架时所提供的安装指南。


使用本产品

应用主显示器

- 您的产品支持即插即用功能。
 - *即插即用功能：PC 可识别用户连接至该 PC 并开启的已连接装置，并且不需要装置设定或用户介入。


D-SUB IN 连接-PC

从您的 PC 上传输模拟视频信号到本产品。请用户使用如下所示的信号线（15 位 D-SUB 线）。

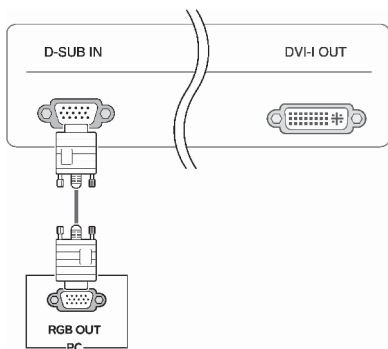

! 注意


- 如使用 D-SUB 模拟信号线连接苹果机：



- MAC 适配器：苹果机用户需要准备一个单独的适配器，将 15 针 3 行 D-SUB 视频接口转换为 2 行 15 针接口。

DVI 连接

向其他显示器传输视频信号。使用如图所示的 DVI 线连接显示器。

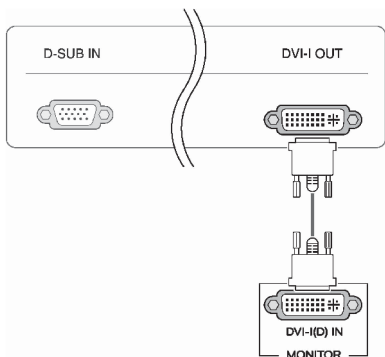


! 注意

- 使用适当的信号线（D-SUB）连接显示器到电脑上。
- 可以用转换器将 DVI-I 输入信号转换为 D-SUB 输入信号。
- 连接电源线时，请使用接地□。
- 当您在寒冷条件下开启本产品时，屏幕会闪烁。这是正常现象。
- 屏幕上可能会出现部分红色、绿色或蓝色的斑点。这是正常现象。

! 注意


- 连接信号输入线并按照图示的箭头方向拧紧信号线。
- 请不要长时间用手指按压屏幕，有可能引起屏幕短暂的模糊。
- 请避免长时间注视显示器以免引起眼部不适。建议使用屏幕保护膜。



连接 LAN/外围设备

LAN 连接- PCoIP

LAN 连接是传输 PCoIP 信号到显示器上。用一根 LAN 线连接路线或转换到显示器，如图所示。

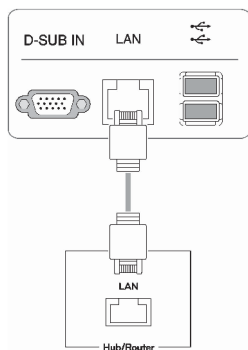


! 注意


- LAN 线需另购。
- 下面规格的 LAN 线能使用：
标准：IEEE 802.2 ETHERNET
- 如果是通过局域网网线连接耳机输出，您可以通过电脑的音量图示调节音量。

外围设备连接

使用 USB,耳机和麦克风外部设备到显示器上。

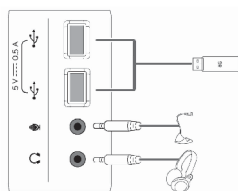

左侧

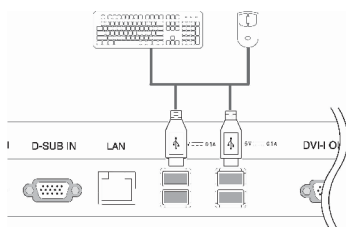

底部

! 注意

- 外围设备需另购。
- 左边和底部的 USB 接口可以用来连接键盘，鼠标以及其他 USB 设备。
- 弯型的线有可能会有干扰问题，请尽量使用直型。



弯型



直型

! 注意


- 耳机，话筒可能不能正常工作，取决于电脑设置。
- 实际情况会影响特定的 USB 存储设备的功能和速度。

! 注意

- 外围设备需另购。
- 显示器底部的 USB 接口可以连接键盘，鼠标和其他 USB 设备。但是，显示器右边的 USB 接口不能用来连接键盘。
- 耳机，话筒或麦克风能否正常运作取决于 PC 设置。
- 实际情况会影响特定的 USB 存储设备的功能和速度。

画面自动设置功能

按前面板上的电源按钮将电源接通，此时显示器会自动执行“画面自动设置”功能。（此功能只适用于模拟[D-SUB 输入]信号。）

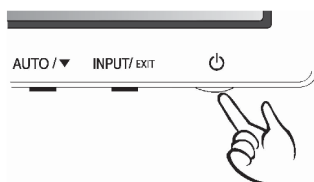


! 注意

- “画面自动设置功能”？用户可以通过该功能得到最理想的显示设置。当用户第一次打开显示器时，该功能会自动将各个输入信号调节为最佳显示状态。（仅适用于 D-SUB “模拟”信号。）

用户设定

访问主菜单

1. 按本产品前面板上任意按钮，出现 MONITOR SETUP 显示菜单。
2. 按相应按钮，进入具体选项。
3. 按住本产品前面板上的按钮，改变菜单选项。使用 **▲** 按钮返回上一级菜单。
4. 按 EXIT 对应按钮，退出 OSD 菜单。

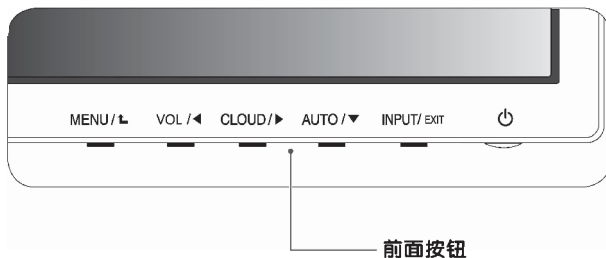

！ 注意

因输入信号类型的不同会出现不同的菜单。
· 说明书中的 OSD 图片可能与实际有差异。

MENU设定

- 1. 按本产品底部的 MENU 按钮，出现“菜单”窗口。
- 2. 按本产品底部的◀，▶或▼按钮设定选项。
- 3. 选择“下一菜单”按钮进入更多选项设置。
- 4. 在 OSD 菜单中选择 EXIT 退出。
按⬆按钮返回上一级菜单。



可设置的菜单详见下表。

菜单	模拟	CLOUD	描 述
亮度	●	●	调整画面的亮度,对比度。
对比度	●	●	
宽屏/自动	●	●	宽屏 根据输入图像信号切换至满屏。
			自动 切换至原始的输入信号比例。 * 当输入信号的比例小于 16:9 时，该项可用。
初始化	●	●	恢复所有的默认值。按下◀，▶键即可立即重新设定。

菜单 > 下一菜单		模拟	CLOUD	描 述
画面	锐利度	●	●	调整画面的锐利度。
色彩	亮度色标	●	●	调整屏幕色彩。
	色温	●	●	
显示	水平	●		调整屏幕位置。
	垂直	●		
	水平校正	●		改善屏幕清晰度和稳定度。
	清晰度	●		
其它	语言	●	●	在用户操作状态下调整画面状态。
	CLOUD	●	●	
	开关指示灯	●	●	

• CLOUD:通过网络使用 PC

画面

- 1. 按本产品底部的 MENU 按钮，出现“菜单”窗口。
- 2. 选择“下一菜单”按钮进入更多选项设置。
- 3. 按▼按钮进入画面选项。
- 4. 按本产品底部的◀, ▶或▼按钮设定选项。
- 5. 在 OSD 菜单中选择 EXIT 退出。
按⬆按钮返回上一级菜单。



可设置的菜单详见下表。

菜单 > 下一菜单 > 画面	描 述
锐利度	调整画面的清晰度。

色彩

- 1. 按本产品底部的 MENU 按钮，出现“菜单”窗口。
- 2. 选择“下一菜单”按钮进入更多选项设置。
- 3. 按▶按钮选择色彩。
- 4. 按▼按钮进入色彩选项。
- 5. 按本产品底部的◀, ▶或▼按钮设定选项。
- 6. 在 OSD 菜单中选择 EXIT 退出。
按⬆按钮返回上一级菜单。



可设置的菜单详见下表。

菜单 > 下一菜单 > 色彩	描 述
亮度色标	设置亮度色标值：亮度色标 0, 亮度色标 1, 亮度色标 2。 高亮度色标值会显示带白色的画面, 而低亮度色标值则显示带有黑色的画面。
色温	用户 • 红 色: 自行设定红色。 • 绿 色: 自行设定绿色。 • 蓝 色: 自行设定蓝色。 调整屏幕色彩。 • 暖 色: 设置画面色彩为暖色(偏红色)。 • 自然色: 设置画面色彩为自然色。 • 冷 色: 设置画面色彩为冷色 (偏蓝色)。

显示

- 1. 按本产品底部的 MENU 按钮，出现“菜单”窗口。
- 2. 选择“下一菜单”按钮进入更多选项设置。
- 3. 按▶按钮选择显示。
- 4. 按▼按钮进入显示选项。
- 5. 按本产品底部的◀，▶或▼按钮设定选项。
- 6. 在 OSD 菜单中选择 EXIT 退出。
按▲按钮返回上一级菜单。




可设置的菜单详见下表。

菜单 > 下一菜单 > 显示	描 述
水平	左右移动画面。
垂直	上下移动画面。
水平校正	减少画面背景上空间的竖直条纹或波纹,水平尺寸会发生变化。
清晰度	调整画面焦点,此选项可让您消除干扰,使画面清晰度提高。

其他

- 1. 按本产品底部的 MENU 按钮，出现“菜单”窗口。
- 2. 选择“下一菜单”按钮进入更多选项设置。
- 3. 按▶按钮选择其它。
- 4. 按▼按钮进入其它选项。
- 5. 按本产品底部的◀，▶或▼按钮设定选项。
- 6. 在 OSD 菜单中选择 EXIT 退出。
按⬆按钮返回上一级菜单。

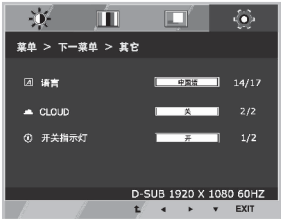

可设置的菜单详见下表。

菜单 > 下一菜单 > 其它	描 述	
语言	选择屏幕显示的语言种类。	
CLOUD	关	CLOUD 在 D-SUB 输入模式不存在。
	开	CLOUD 在 D-SUB 输入模式存在。
开关指示灯	使用该功能打开或关闭显示器的电源指示灯。 如果您选择“关”,指示灯关闭; 如果您在任何时候选择“开”,指示灯将会自动打开。	

音量

- 1. 按 VOL 按钮进入 VOL 菜单窗口。
- 2. 按 ◀ 或 ▶ 来调节音量。
- 3. 按 🔊× 按钮选择静音。
- 4. 选择 EXIT 退出菜单。



可设置的菜单详情见下表。

菜单>下一菜单>音量	描 述
音量	调节音量(仅存在 CLOUD 输入模式)。

简单问题处理指南

申请维修之前请确认以下内容：

无画面	
电源线是否连接？	· 查看电源线是否正确连接到电源插座。
电源开启了吗？	· 按下电源按键。
电源指示灯闪烁？	· 如果显示器在节能模式，试着移动鼠标或按下键盘上的任何键来激活屏幕。 · 打开 PC。
屏幕显示“视频输入超出工作频率范围”信息？	· 输入信号频率超出显示器工作频率。请参考说明书的“规格”部分，重新配置。
屏幕显示“无信号”信息？	· 信号线未连接时出现此信息。检查信号线并重试。

屏幕显示“OSD 锁定”信息？	
当您按 MENU 按钮时显示“OSD 锁定”信息？	· 您可以锁定当前设置使不会轻易被误操作改变。您可以在任何时间按 MENU 按钮几秒钟解锁：“OSD 解锁”信息出现。

画面显示	
显示位置异常。	· 按下 AUTO 按钮可自动调整画面至理想设定。
在屏幕背景上，看得到条纹。	· 按下 AUTO 按钮可自动调整画面至理想设定。
在任何画面中出现任何水平杂讯，或文字没有清楚地描绘出来。	· 按下 AUTO 按钮可自动调整画面至理想设定。 · 检查“控制面板”→“显示”→“设置”，并调整显示器至建议的分辨率，或调整显示画面至理想设定。设定色彩设定高于 24 位元（真实色彩）。



注意

- 检查“控制面板”→“显示”→“设置”，看看频率或分辨率是否变更。如果是的话重新调整显卡至建议的分辨率。
- 如果没有选择推荐分辨率（最佳分辨率），画面显示可能会模糊不清，屏幕可能变暗，文字显示也许会不完整或于正确显示有偏差。因此请确保选取推荐分辨率。
- 设定方法会随计算机和 O/S（操作系统）而有不同，而且显卡功能可能无法支持上述的分辨率。这种情况下，请咨询计算机和显卡制造商。

画面显示	
屏幕呈单色或色彩异常。	• 检查信号线是否正确连接，必要时，用螺丝起子拧紧。 • 请确定显卡正确插入插槽。 • 在“控制面板”→“显示”→“设置”中设定色彩设定高于 24 位元（真实色彩）。
屏幕会闪烁。	• 检查屏幕是否设为交错模式，如果是的话，请变更为建议的分辨率。

您安装了显示器驱动程序吗？	
您安装了显示器驱动程序吗？	• 您可以从我们的网站下载驱动程序：http://www.lg.com。 • 请务必检查显卡是否支持随插即用功能。

规格

显示器	屏类型	58.4 厘米（23 英寸）平面有源矩阵 TFT LCD 防眩涂层 可视范围对角线长度:58.4 厘米
	点距	0.2652 毫米 x 0.2652 毫米(点距)
视频信号输入	行频	30kHz~68kHz
	场频	57Hz~63Hz
	输入模式	独立同步,PCoIP
输入连接	信号输入	15 孔 D-SUB 连接器
分辨率	最大值	1920 x 1080@60Hz
	推荐	1920 x 1080@60Hz
AC/DC 适配器	厂商:LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION, 型号:PA-1650-68 输出:19 V === 3.42 A	
电源消耗 : PCoIP/D-SUB	开启状态: 38 W / 25 W(典型) 休眠模式≤ 16 W / 1 WW 关闭模式≤ 1 W	
电源输入	19 V === 2.3A	
尺寸（宽度 X 高度 X 深度）	含底座:54.42 厘米 x 40.6 厘米 x 13.06 厘米 不含底座:54.42 厘米 x 33.23 厘米 x 4.7 厘米	
质量	5.54 kg	
倾斜范围	-5° ~ 15°	
环境条件	作业温度条件	10°C to 35 °C
	作业湿度条件	10 % to 80 %无凝露
	储存温度条件	-20°C to 60 °C
	储存湿度条件	5 % to 90 % 无凝露
底座	一体型(),分离型(O)	
电源线	墙面插座类型	

本手册内容如有改动，恕不另行通知。

预设模式

预设模式	行频(kHz)	场频(kHz)	极性(H/V)	备注
720 x 400	31.468	70.08	-/+	
640 x 480	31.469	59.94	-/-	
800 x 600	37.879	60.317	+/+	
1024 x 768	48.363	60	-/-	
1280 x 1024	63.981	60.02	+/+	
1680 x 1050	65.290	59.954	-/+	
1920x 1080	67.5	60	+/+	推荐模式

电源指示灯


模式	LED 色彩
开启状态	红色
休眠模式	红色闪烁
关闭模式	关闭

适当姿势

使用产品时的适当姿势

调整产品和您的姿势,以最佳视角(深度)观赏影像。

将手轻放在键盘上,手臂自然放松,让手肘弯曲并水平展开。

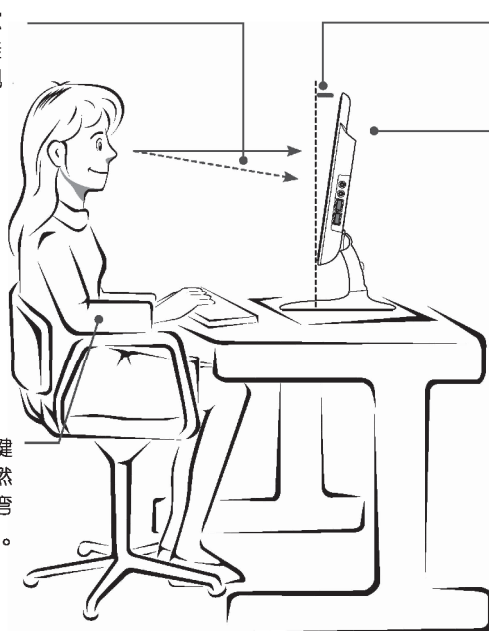

调整在 15° 到 -5° 的范围内

调整产品的位置以避免反光。

使用 CLOUD 方法



注意

- CLOUD 模式下的菜单和功能可能会随着固件版本不同而略有改变。各版本的说明书可以从 Teradici 网站下载: <http://www.teradici.com>
- 有关固件版本的更多信息,请参考 T36 页

连接屏幕

连接屏幕画面在启动时会出现,但如已为网络入口设定代管启动或自动重新连接,该画面便不会显示。您可以通过系统管理员界面上传图片来更改连接按钮上方所显示的图标。连接画面右下方的网络图标显示网络连接情况。您必须等到网络图标如图 2-3 所示出现。

选择其中一个选项会出现的窗口。



图 2-1 连接画面

网络图标上的红“X”表示网络未正确连接,或网络正在初始化。图 2-2 所示网络图标上的红“X”,标识网络未就绪。



图 2-2 网络未就绪

图 2-3 显示网络就绪。



图 2-3 网络就绪

选择连接按钮会根据工作阶段设定来初始化 PColP 或 PDP。当 PColP 连接中,屏幕显示“连接中”。当连接建立,屏幕显示信息会消失。



图 2-4 连接中

选项

选择“选项”菜单选择,“选项”包括:

- 装置设备
- 诊断
- 信息
- 用户设置

选择其中一个选项出现的画面。



图 2-5 选项菜单

装置设备窗口

在装置设置窗口中，系统管理员可以根据选项设定和管理网络环境。

装置设备窗口有如下选项：

- 网络
- IPv6
- 标签
- 自动搜索
- 会话
- 语言
- 屏幕菜单显示
- 显示器
- 重置

每一个选项包括“确定”，“取消”，“执行”按钮，可让系统管理员使用或取消修改的设定。

注意

- 一些 PCoIP 会停用其密码防护，因为可登陆其管理页面或存取屏幕显示参数不需要使用密码。登陆页面和屏幕显示的密码防护可在 PCoIP 管理主界面中启用。

网络

网络窗口可以让系统管理员设定网络参数。

注意

- 网络参数也可以在网页系统管理界面进行设定。

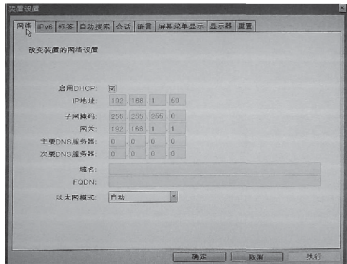


图 2-6 网络设定

• 启用 DHCP

如果选择“启用 DHCP”选项，则装置将会连接到 DHCP 服务器，该服务器会配置 IP 地址、子网掩码、网关 IP 地址和 DNS 服务器。若停用此选项，则必须手动设定上述参数。

• IP 地址

IP 地址包含装置的 IP 地址。若停用 DHCP，则此栏需要填写。若启用 DHCP，则无法编辑此栏。此栏必须包含正确的 IP 地址。若填入不正确的 IP 地址，则会有信息弹出，提示提供正确的 IP 地址。

• 子网掩码

子网掩码包含装置子网掩码。若停用 DHCP，则此栏需要填写。若启用 DHCP，则无法编辑此栏。此栏必须包含正确的子网掩码。若填入不正确的 IP 地址，则会有信息弹出，提示提供正确的子网掩码。

· 网关

网关包含装置的网关 IP 地址。若停用 DHCP，则此栏需要填写。若启用 DHCP，则无法编辑此栏。

· 主要 DNS 服务器

主要 DNS 服务器包含装置的主要 DNS 服务器 IP 地址。若停用 DHCP，则此栏需要填写。若启用 DHCP，则无法编辑此栏。

· 次要 DNS 服务器

次要 DNS 服务器包含装置的次要 DNS 服务器 IP 地址。若停用 DHCP，则此栏需要填写。若启用 DHCP，则无法编辑此栏。

· 域名

域名包含所用的网络域名。此为选填栏目。其指出主机或网络作业所在的网域。

· FQDN

如果有域名，PCoIP-host-MAC.域名.local 会添加到 FQDN 中。

! 注意

- 为了使用 FQDN 功能，必须适用 DHCP 选项 81。

· 以太网模式

以太网模式可指定网络端口的以太网模式。
可用选项如下：

- 自动
- 100 Mbps Full-Duplex
- 10 Mbps Full-Duplex

如果有其他网络设置设定在“10 Mbps Full-Duplex”或“100 Mbps Full-Duplex”下运行，则系统管理员应一律将以太网模式设定为“自动”，并仅使用“10 Mbps Full-Duplex”或“100 Mbps Full-Duplex”。

标签

标签窗口可让系统管理员或主机

! 注意

- 网络窗口可以让系统管理员设定网络参数。

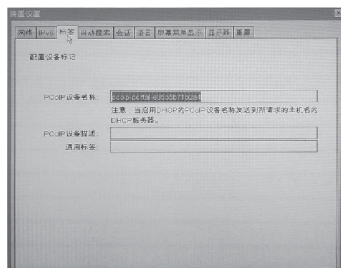


图 2-7 标签设定

· PCoIP 设备名称

在 PCoIP 设备名称栏中，系统管理员可将逻辑名称指定给主机或网络端口。预设值为 PCoIP-host-MAC 或 PCoIP-portal-MAC，其中 MAC 是主机或网络端口的 MAC 地址。

· PCoIP 设备描述

在 PCoIP 设备描述栏中系统管理员可新增特定信息。例如端口位置，或增加主机或网络端口描述。
此栏无法在 PCoIP 固件中使用，且系统管理员在使用协助工具时还会受到严格控制。

· 通用标签

在通用标签栏中，系统管理员可将一般标记新增至主机或网络端口。
此栏无法在 PCoIP 固件中使用，且系统管理员在使用协助工具时也会受到严格控制。

自动搜索

自动搜索选项可以让系统管理员在 PCoIP 系统中轻松找到网络端口。

注意

- 自动搜索参数也可以在网页系统管理界面进行设定。

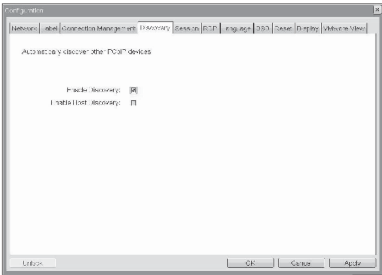


图 2-8 自动搜索设定

会话

会话选项可以让系统管理员设定装置连线到对等装置的方法。

注意

- 会话参数也可以在网页系统管理界面进行设定。

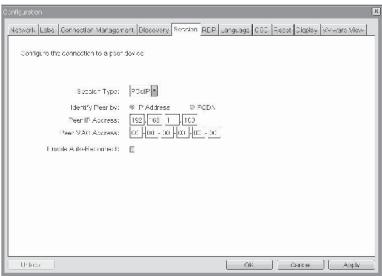


图 2-9 会话设定

语言

语言窗口可让系统管理员设置屏幕显示菜单的语言。

注意

- 语言参数也可以在网页系统管理界面进行设定。

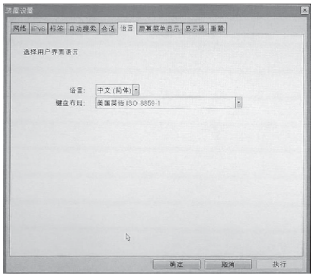


图 2-10 语言设定

语言

语言栏用来设定屏幕显示语言。

键盘布局

键盘布局可以让系统管理员修改键盘设置。

屏幕菜单显示

“屏幕显示菜单”可以让系统管理员修改屏幕显示参数。

注意

- 屏幕菜单显示参数也可以在网页系统管理界面进行设定。

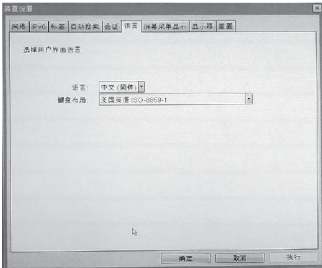


图 2-11 屏幕菜单显示设定

· 屏幕保护等待时间

“屏幕保护等待时间”可以让系统管理员设定屏幕保护等待时间。时间以秒为单位。最长为 9999 秒。若将其设定为 0 秒，将会关闭屏幕保护程序。

显示器

“屏幕显示菜单”可以让系统管理员修改屏幕显示参数。

！ 注意

- 显示器窗口可以让用户设定显示器的 EDID 功能。

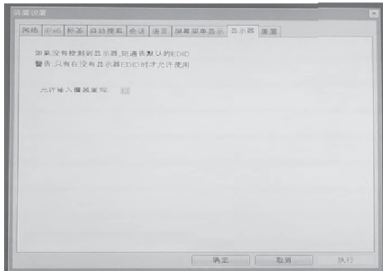


图 2-12 显示器设定菜单显示设定

重置

重置选项可以让系统管理员重设存储的所有可设定参数。

！ 注意

- 重置参数也可以在网页系统管理界面进行设定。

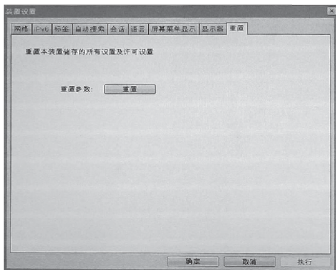


图 2-13 重置设定

· 重置参数

按下“重置”按钮会将所有设定的选项重设置为出厂设置值。按下按钮时，会有窗口弹出，以避免系统管理员误操作。

诊断窗口

在诊断窗口中，系统管理员可存取列表来诊断端口。诊断窗口包含如下选项：

- 事件日志
- 会话统计信息
- PCoIP 处理器
- Ping 数据包

每一个选项都有一个“关闭”按钮。

事件日志

事件日志选项可以让系统管理员查看登陆及删除事件信息。

！ 注意

- 事件日志(不管数量)也可以在网页系统管理界面进行重置。

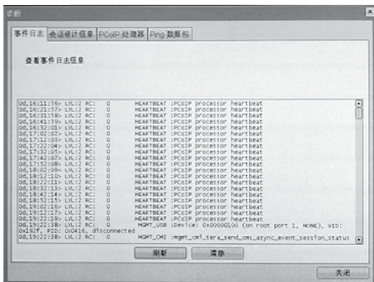


图 2-14 事件日志设定

· 查看事件日志信息

查看事件日志信息根据时间显示事件日志。有以下两个按钮：

- 刷新
- “刷新”按钮可更新显示的时间记录信息。
- 清除
- “清除”按钮可清楚所有时间记录信息。

会话统计信息

会话统计信息选项可以让系统管理员从网络端口查看上次使用中的 PCoIP 工作时的 PCoIP 信息统计。

! 注意

- 会话统计信息(不管数量)也可以在网页系统管理界面进行重置。

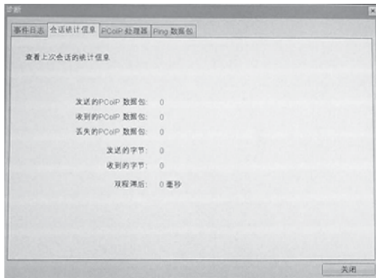


图 2-15 会话统计信息设定

· PCoIP 数据包统计

- 发送的 PCoIP 数据包
发送的 PCoIP 数据包显示上次使用期间, 从网络端口发送至主机的 PCoIP 数据包。
- 收到的 PCoIP 数据包
收到的 PCoIP 数据包显示上次使用期间, 主机从网络端口收到的 PCoIP 数据包。
- 丢失的 PCoIP 数据包
丢失的 PCoIP 数据包显示上次使用期间, 丢失的 PCoIP 数据包。

· 字节统计

- 发送的字节
发送的字节显示上次使用中发送的字节。
- 收到的字节
收到的字节显示上次使用中收到的字节。

· 双程滞后

双程滞后以毫秒 (+/-1 毫秒) 为单位, 显示往返 PCoIP 系统的时间总数 (例如, 从网络端口到主机, 再返回网络端口) 以及网络延迟。

PCoIP 处理器

PCoIP 处理器选项可以让系统管理员查看网络端口 PCoIP 处理器从上次开机以来的执行时间。

! 注意

- PCoIP 处理器也可以在网页系统管理界面进行查看。

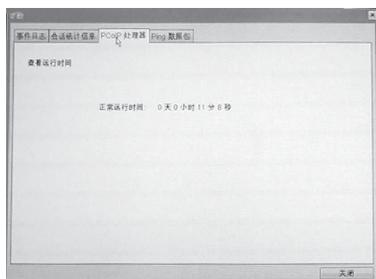


图 2-16 PCoIP 处理器设定

Ping 数据包

Ping 数据包选项可以让系统管理员执行装置的 Ping 测试，并检查是否能连接至整个 IP 网络。这对检查装置是否连接至主机很有用。

注意

- Ping 数据包在区段 1 的网页系统管理界面中没有对应的选项。

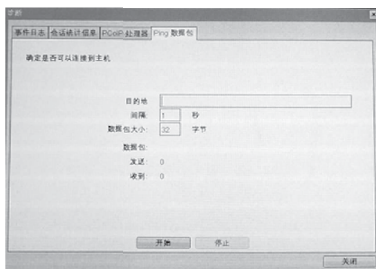


图 2-17 Ping 数据包设定

• Ping 设定

• 目的地

执行 Ping 测试的 IP 地址或 FQDN。

• 间隔

Ping 数据包之间的间隔。

• 数据包大小

Ping 数据包大小。

• 数据包

• 发送

已发送的 Ping 数据包。

• 收到

已收到的 Ping 数据包。

信息窗口

在信息窗口，系统管理员可以查看硬件和固件的版本信息。

注意

- 版本信息也可以在网页系统管理界面进行查看。

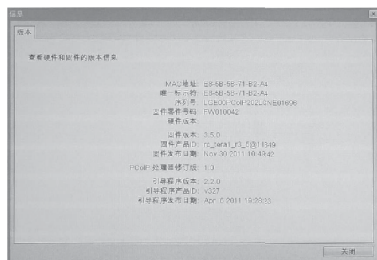


图 2-18 版本设定

• 重要产品资料信息

重要产品资料 (VPD) 是唯一识别每一个网络端口或主机的信息。

• MAC 地址

网络端口 MAC 地址。

• 唯一标识符

网络端口 ID。

• 序列号

网络端口序列号。

• 固件零件号码

PCoIP 识别的零件编号。

• 硬件版本

网络端口硬件版本。

• 固件信息

固件信息显示当前 PCoIP 固件的详细信息。

• 固件版本

当前 PCoIP 固件版本。

• 固件产品 ID

当前 PCoIP 固件版本代码。

• 固件发布日期

当前 PCoIP 固件发布日期。

PCoIP 处理器修订版

此选项显示 PCoIP 处理器的修订版本代码。TERA1x00 Revision A silicone 是以 0.0 表示，TERA1x00 Revision B silicone 是以 1.0 表示。

· 引导程序信息

引导程序信息显示当前 PCoIP 引导程序的详细信息。

- 引导程序版本
当前 PCoIP 引导程序版本。
- 引导程序产品 ID
当前 PCoIP 引导程序版本代码。
- 引导程序发布日期
当前 PCoIP 引导程序发布日期。

用户设置窗口

在用户设置窗口中，系统管理员可以存取鼠标和键盘，并定义 PCoIP 图像品质。

用户设置选项：

- 鼠标
- 键盘
- 图像
- 显示拓扑
- 触摸屏

鼠标

鼠标选项可以让使用者修改屏幕菜单显示和 RDP 工作中鼠标光标速度。

! 注意

- 除非使用鼠标驱动程序，否则在使用 PCoIP 时，屏幕菜单显示鼠标光标速度设定不会影响鼠标光标设定。
- 鼠标在区段 1 网页系统管理界面无选项。

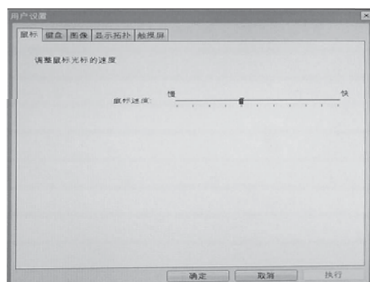


图 2-19 鼠标

· 鼠标速度

鼠标速度可以让使用者设定网络端口的鼠标光标速度。

! 注意

- 鼠标速度也可以通过 PCoIP 驱动软件来设定。如需更多信息，参阅 PCoIP 驱动手册。

键盘

键盘选项可以让使用者修改屏幕菜单显示和 RDP 工作中鼠标光标速度。

！ 注意

- 除非使用键盘驱动程序，否则在使用 PCoIP 时，屏幕菜单显示键盘设置设定不会影响键盘设置设定。
- 键盘在区段 1 网页系统管理界面无选项。

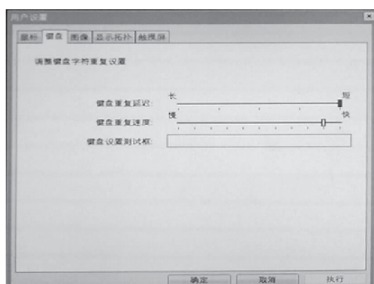


图 2-20 键盘

· 键盘重复延迟

键盘重复延迟可以让用户设定键盘重复延迟。

· 键盘重复速度

键盘重复速度可以让用户设定键盘重复速度。

· 键盘设置测试框

键盘设置测试框可以让用户测试选择的键盘设定。

图像

图像选项可以让用户更改 PCoIP 系统的图像设定。

！ 注意

- 图像参数也可以使用网页系统管理界面进行设定。

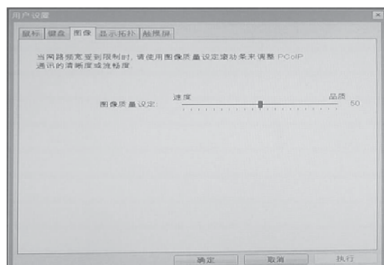


图 2-21 图像

· 图像质量设定

图像质量设定滑动允许系统管理者在图像质量和速度之间选择折中方案当网络速度有限。有时需要低速高品质图像，有时需要高速低品质图像。

当网络速度有限时，滑动降低品质保证速度。当网络速度很快时，滑动到高品质图像。PCoIP 系统可以随意感知图像质量设定。

Energy Star (能源之星)

“能源之星”为(美国环境保护署)颁发的关于产品节能的要求。



作为能源之星合作伙伴, LGE U.S.A Inc. 确定本产品能够满足能源之星的相关要求。

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S Environmental Protection Agency (EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U.S.A.Inc, has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

Environment recycling Information

环境保护信息

LG 电子在 1994 年公布了 “LG Declaration for a Cleaner Environment” 从此成为管理标准指南。此公告综合考虑了经济,环境和社会方面因素,是促进我们采取有利环境措施的基础。我们发展了环境保护措施,明确发展符合环境保护理念的产品。我们减少了产品中有害物质,例如显示器中不含镉。

循环使用信息

显示器中含有有害环境物质,能够再生使用很重要。LG 电子通过合适的循环使用方法处理废弃显示器,目前全球有几个回收再生使用系统。有害物质和重金属经环境保护措施处理,大部分元件可重新使用和再生使用。如果您想知道更多的循环使用信息,请与当地的 LG 销售商或 LG 法人代表联系。把全球环境事宜做为公司发展的目标,我们制定了净化世界的政策和措施。关于更多我们的“绿色”政策,请访问我们的网站。

<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>

Information for Environmental Preservation

LGE. announced the 'LG Declaration for a Cleaner Environment' in 1994, and this ideal has served as a guiding managerial principle ever since. The Declaration is a foundation that has allowed us to undertake environmentally friendly activities in careful consideration of economic, environmental, and social aspects.

We promote activities for environmental preservation, and we specifically develop our products to embrace the concept of environment-friendly.

We minimize the hazardous materials contained in our products.

For example, there is no cadmium to be found in our monitors.

Information for recycling

This monitor may contain parts which could be hazardous to the environment. It is important that this monitor be recycled after use.

LGE. handles all waste monitors through an environmentally acceptable recycling method. There are several take-back and recycling systems currently in operation worldwide. Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals are treated by an environmentally friendly method.

If you want to find out more information about our recycling program, please contact your local LG vendor or a corporate representative of LG.

We set our vision and policies on a cleaner world by selecting the issue of the global environment as a task for corporate improvement. Please visit our website for more information about our 'green' policies.

<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>

有毒有害物质成份及含量表

为满足中国电子信息产品污染控制管理办法要求,以下提供的是电子信息产品部件名称以及可能含有的有毒有害物质信息。

等离子显示器

部件名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB组装板	×	○	○	○	○	○
金属支架	×	○	○	○	○	○
等离子面板	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
音箱	×	○	○	○	○	○

等离子电视机

部件名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB组装板	×	○	○	○	○	○
金属支架	×	○	○	○	○	○
等离子面板	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

液晶显示器

部件名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB组装板	×	○	○	○	○	○
金属支架	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	×	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
适配器 *	×	○	○	○	○	○

液晶电视机

部件名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB组装板	×	○	○	○	○	○
金属支架	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	×	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

CRT显示器

部件名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB组装板	×	○	○	○	○	○
金属支架	×	○	○	○	○	○
阴极射线管	×	○	○	○	○	○

“○”:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下。

“×”:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量由于现有技术及工艺限制而高于 SJ/T11363-2006 规定的限量要求。在上述表格中,标注“×”的部件满足欧共体的 RoHS 指令——欧盟议会制定的在电子电器产品中限制使用某些有毒有害物质的 2002/95/EC 指令。

“*”表示仅适用于需要使用该部件的产品。



等离子显示器(电视机)、液晶显示器(电视机)的环保使用期限



CRT显示器的环保使用期限

备注:所有在中国销售的电子信息产品必须标有环保使用期限的标识。该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度,并且不包括电池等耗材情况下的使用期限。



此标识适用于产品中可能会使用到的电池,但由于电池表面积太小,特在此说明。

产品在海拔 2000m 以下及非热带气候条件下使用说明

海拔 2000 米以下使用标识及安全说明



标识含义:加贴该标识的设备仅按海拔 2000m 进行安全设计与评估,因此,仅适用于在海拔 2000m 以下安全使用,在海拔 2000m 以上使用时,可能有安全隐患。

安全说明:

仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用。
2000m ཁོ་ལྟགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེད་ནང་གི་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིན་ཤིང་།
ཐུགས་ཚིག་དོན་ལས་མཐོ་ཚད་སྤྱི་2000མན་གྱི་ས་ཁྲུལ་ཁོ་ནར་ཉན་ཅིང་བེད་སྤྱོད་བྱས་འཇུག།
Dan hab yungh youq gij digih haijbaz 2000m doxroengz haenx ancienz sawjyung.
دېڭىز يۈزىدىن 2000 مېتىر تۆۋەن رايونلار دىلا بىخەتەر ئىشلەتكىلى بولىدۇ

非热带气候条件下使用标识及安全说明



标识含义:加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估,因此,仅适用于在非热带气候条件下安全使用,在热带气候条件下使用时,可能有安全隐患。

安全说明:

仅适用于非热带气候条件下安全使用。
ਸਿਮਰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗੁਲੀ ਮਾਂਗਲਾਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਆਚਾਰੀ ਮਹਾਂਸ਼ੈਲੇ ਦੇ ਵੇਂ ਅਚਿਆਰੀ ...
ཚ་བདེ་ས་ཁྱུ་གི་གནམ་གཤིས་ཟིན་པ་དེ་ས་ཁྱུ་ཁོ་རྩ་ཉེན་ཟེད་བེད་སྦྱོང་བྱས་འཇུག།
Dan hab yungh youq gij dienheiq diuzgen mbouj dwg diegndat haenx ancienz sawjyung.
غەيرى ئىسسىق بەلباغ ھاۋا كىلىماتى شارائىتىدىلا بىخەتەر ئىشلەتكىلى بولىدۇ