



LIETUVIŲ
LATVIEŠU
E E S T I



Naudotojo vadovas
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend

LG-P990



CE0168 

MFL67759901 (1.0)

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	<p>Šis telefonas skirtas naudoti visose Europos šalyse.</p> <p>WLAN galima naudotis ES, esant patalpose, be apribojimų, tačiau juo negalima naudotis esant lauke Prancūzijoje, Rusijoje ir Ukrainoje.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>Ši ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs.</p> <p>WLAN var neierobežoti lietot iekšējās Eiropas Savienībā, taču to nevar lietot Francijā, Krievijā un Ukrainā ārpus telpām.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>See seade on mõeldud kasutamiseks kõikides Euroopa riikides.</p> <p>WLAN-i võib Euroopa Liidu riikides piiramatult siseruumides kasutada, kuid seda ei tohi Prantsusmaal, Venemaal ja Ukrainas kasutada välitingimustes.</p>

LG-P990 Naudotojo vadovas

Šis vadovas padės išmokti naudotis telefonu.

- Kai kurie šio vadovo skyriai jūsų telefonui gali netikti dėl naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus.
- Dėl jutiklinio ekrano klaviatūros funkcijos šiuo telefonu nerekomenduojama naudotis tiems, kurių rega yra sutrikusi.
- © „LG Electronics, Inc.“, 2013. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruotieji „LG Group“ ir susijusių įmonių prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“ ir „Google Talk™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.



Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti.....	5	Prijungimas prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį.....	35
Pažintis su telefonu	11	Skambučiai.....	38
Įrenginio komponentai	17	Skambinimas.....	38
SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas... ..	19	Vaizdo skambučiai	38
Telefono krovimas	20	Skambinimas jūsų adresatams	38
Atminties kortelės įdėjimas	21	Atsiliepimas ir skambučio atmetimas.....	38
Norėdami suformuoti atminties kortelę ..	21	Skambučio garsumo reguliavimas.....	39
Ekrano užrakinimas ir atrakinimas.....	22	Antrasis skambutis.....	39
Apsaugokite užrakinimo ekraną	22	Skambučių žurnalų įrašų peržiūra	39
Jūsų pradžios ekranas.....	24	Adresatai	40
Patarimai dėl jutiklinio ekrano	24	Adresato paieška	40
Pradžios ekranas	24	Naujo adresato pridėjimas	40
Pradžios ekrano pritaikymas	24	Parankiniai adresatai.....	40
Skydelių pridėjimas / pašalinimas pradžios ekrane	25	Adresatų importavimas ir eksportavimas ..	41
Grįžimas į neseniai naudotas programas... ..	25	Adresatų perkėlimas iš seno į naują telefoną.....	41
Pranešimų juosta	25	Žinutės.....	42
Pranešimų skydelio pritaikymas	26	Žinutės siuntimas.....	42
Būsenos juostos peržiūra.....	26	Pagal gijas sugrupuota dėžutė	42
Ekrane rodoma klaviatūra.....	27	Emocijų naudojimas	42
Raidžių su kirčio ženklų įvedimas	28	Žinučių parametrų keitimas	42
„Google“ paskyros nustatymas	29	El. paštas	43
Prijungimas prie tinklų ir įrenginių	30	El. pašto paskyros valdymas	43
Wi-Fi.....	30	El. pašto paskyros ekranas	43
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų.....	30	Darbas su paskyrų aplankais	43
Bluetooth.....	30	El. laiško kūrimas ir siuntimas.....	43
Dalijimasis telefono duomenų ryšiu	32	Fotoaparatas.....	45
„SmartShare“ naudojimas	33	Susipažinimas su vaizdo ieškikliu	45
		Fotografavimas	46

Padarius nuotrauką	46	Grojaraščio pervadinimas arba pašalinimas	55
Papildomų parametų naudojimas	46	SmartShare naudojimas	55
Įrašytų nuotraukų peržiūra	48		
Vaizdo kamera	49	Parankiniai	58
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu	49	Žadintuvo nustatymas	58
Greitas vaizdo įrašymas	50	Skaičiuotuvo naudojimas	58
Padarius vaizdo įrašą	50	Įvykio įtraukimas į kalendorių	58
Papildomų parametų naudojimas	50	Kalendoriaus išvaizdos pakeitimas	58
Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas	51	Parsisiuntimai	59
Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą 51		FM Radijas	59
		Polaris Office	59
		Video Grotuvas	59
		YouTube	60
Multimedija	52	Žiniatinklis	61
Galerija	52	Internetas	61
Peržiūros režimas	52	Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas.....	61
Kalendoriaus peržiūra.....	52	Parinkčių naudojimas	61
Galerijos meniu parinktyς	52		
Nuotraukos siuntimas.....	52	Programa „On-Screen Phone“	62
Video medžiagos siuntimas	52	LG PROGRAMINĖ ĮRANGA	62
Paveikslo naudojimas.....	52	Programos „On-Screen Phone 3.0“	
Skaidrių peržiūra.....	53	piktogramos	62
Nuotraukos detali informacija.....	53	„Telefono kompiuterio ekrane“ programos	
Failų perdavimas naudojant USB Media sync (MTP).....	53	funkcijos	62
Muzikos grotuvas.....	53	Kaip kompiuteryje įdiegti programą	
Prijunkite telefoną prie PK naudodami USB kabelį.....	53	„On-Screen Phone“	63
Video failų paleidimas	54	Kaip prijungti mobilųjį telefoną prie kompiuterio	63
Dainos grojimas.....	54		
Darbas su Grojaraščiais.....	54	Parametrai	64
Grojaraščio kūrimas	54	BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI	64
Dainos ištrynimasis iš grojaraščio.....	55	Duomenų naudojimas	66

Contents

Skambinti	66
JRENGINYS	69
Ekranas	70
Pradžios ekranas	70
Užrakinti ekraną	70
Atmintis	71
Energijos taupymas	71
Programos	72
Paskyros ir sinchronizavimas	72
Vietos paslaugos	72
Sauga	72
Kalba ir įvestis	73
Atsarginės kopijos kūrimas ir nustatymas iš naujo	74
Data ir laikas	74
Prieinamumas	74
Ryšys su kompiuteriu	74
Kūrimo parinktys	74
Telefono programinės įrangos naujinimas	76
Specifikacijos	77
DivX Mobile	77
Priedai	78
Trikčių diagnostika	79
DUK	81

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Radio dažnio poveikio apribojimai

Radio dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija.

Šis LG-P990 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radio bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.

- Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio įrenginio SAR reikšmė tiriant pagal DASy4, skirtą naudoti prie ausies 0.545 W/kg (10g) o laikant arti kūno 0.897 W/Kg (10g).
- Šis prietaisas atitinka radio bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaukomas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitinkinkite, kad laikotės atskyrimo nuo kūno atstumo, kol siuntimas bus baigtas.

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Produkto priežiūra ir remontas

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Taisydama pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės biliety, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai, jei nėra tinkamos ventiliacijos, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pakalbėję, elkitės atsargiai.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Nepaprąš leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nenaudokite rankoje laikomo telefono.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiuavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.

- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

PASTABA. Dėl per didelio garso spaudimo iš ausinių galima prarasti klausą.

Guidelines for safe and efficient use

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nbandykite pašalinti.

Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotojoje techninės priežiūros tarnyboje.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sprogdimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkii detalii, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

Su akumuliatoriumi susijusi informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumuliatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Metaliniai akumuliatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Akumuliatorių keiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumo naudoti laiką.

- Saugokite akumulatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumulatoriaus karštos ar šaltos vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sproginimas.
- Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliojantį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumulatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumulatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Įsitikinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumulatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu „LG Electronics“ patvirtina, kad šis **LG-P990** gaminys atitinka svarbiausius **1999/5/EB** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Aplinkos temperatūros

Aukščiausia: +55°C (išsikraunant),
+45°C (kraunant)

Žemiausia: -10 °C

Pastaba. Atvirojo kodo programinė įranga

Kad gautumėte atitinkamo šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com/>

Su šaltinio kodu galima atsiųsti visų nurodytų licencijų sąlygas, atleidimo nuo atsakomybės sąlygas ir įspėjimus.



Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jei ant produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EB direktyva.
- 2 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



Senų akumuliatorių utilizavimas

- 1 Jei prie produkto akumuliatoriaus yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2006/66/EB direktyva.
- 2 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 3 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 4 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 5 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.


Prieš naudodami telefoną perskaitykite šią informaciją!

Prieš pristatydami telefoną į techninės priežiūros centrą ar skambindami techninės priežiūros atstovui patikrinkite, ar telefono problemos, su kuriomis susiduriate, nėra aprašytos šiame skyriuje.

1. Telefono atmintis

Jeigu Jūsų telefone liko mažiau nei 2 MB atminties, Jūsų telefonas negali priimti pranešimų. Jums reikia patikrinti telefono atmintį ir pašalinti kai kuriuos duomenis, tokius kaip programos ar pranešimai, ir atlaisvinti daugiau vietos.

Norėdami išdiegti programas:

- 1 Palieskite  > **Sistemos parametrai** > **Programos** kategorijoje ĮRENGINYS.
- 2 Kai pasirodys visos programos, slinkite ir išrinkite programą, kurią norite pašalinti.
- 3 Palieskite **Išdiegti**..


2. Akumulatoriaus eksploatavimo laiko optimizavimas

Pailginkite akumulatoriaus eksploatavimo laiką tarp krovimo ciklų išjungdami funkcijas, kurių nereikia nuolat veikiančių fone. Galite stebėti, kaip akumulatoriaus energiją naudoja programos ir sistemos ištekčiai.

Telefono akumulatoriaus eksploatavimo laiko ilginimas:


- Išjunkite radijo ryšį, kai jo nenaudojate. Jei nenaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ar GPS, šias funkcijas išjunkite.
- Sumažinkite ekrano šviesumą ir nustatykite trumpesnį ekranui skirtą laiką.
- Išjunkite automatinio sinchronizavimo su „Gmail™“, „Kalendoriumi“, „Adresatais“ ir kitas programas.
- Kai kurios atsisiųstos programos gali sutrumpinti akumulatoriaus naudojimo trukmę.

Norėdami patikrinti akumulatoriaus įkrovos lygį:

- Palieskite  > **Sistemos parametrai** > **Apie telefoną** skirtuke SISTEMA > **Akumulatorius**

Rodoma akumulatoriaus būseną (įkraunamas, neįkraunamas) ir lygį (procentais nuo visiškai įkrauto).

Norėdami stebėti ir kontroliuoti, kaip naudojama akumulatoriaus energija:

- Palieskite  > **Sistemos parametrai** > **Energijos taupymas** kategorijoje ĮRENGINYS > **Akumulatoriaus naudojimas**, skirtuke AKUMULATORIAUS INFORMACIJA.

Pažintis su telefonu

Akumuliatoriaus naudojimo laikas rodomas ekrane. Arba kiek laiko praėjo nuo paskutinio prijungimo prie maitinimo šaltinio, o jei prijungta prie maitinimo šaltinio – kiek laiko telefonui buvo tiekiamas maitinimas iš akumuliatoriaus. Ekrane bus pateiktas programų ar paslaugų sąrašas pagal akumuliatoriaus energijos sunaudojimą nuo didžiausio iki mažiausio kiekio.

3. Aplanų naudojimas

Viename aplanke galite sujungti kelių programų piktogramas. Nutempkite vienos programos piktogramą ant kitos pradžios ekrane, ir dvi piktogramos bus sujungtos.

PASTABA. Dažniausiai atidarę programą jos parametrus galite reguliuoti, elementus pasirinkdami iš piktogramos „Meniu“, esančios ekrano viršuje arba apačioje.

4. Prieš diegiant atvirojo kodo programą ir OS

ĮSPĖJIMAS

Jei įdiegsite ir naudosite kitą nei nurodo gamintojas OS, telefonas gali pradėti veikti blogiau. Be to, garantija telefonui nebegalios.

ĮSPĖJIMAS

Kad apsaugotumėte telefoną ir asmeninius duomenis, programos siųskitės tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Google Play“. Jei kai kurios programos telefone bus įdiegtos netinkamai, jis gali netinkamai veikti arba gali kilti rimtų klaidų. Tokias programos ir visus jų duomenis bei parametrus iš telefono būtina pašalinti.

5. Visiškas nustatymas iš naujo (gamyklinių parametrų atkūrimas)

Jeigu neatsistato originalios sąlygos, naudokite Kietą Atstatymą (Gamyklinį atstatymą) telefono atstatymui.

Kai telefonas yra išjungtas, spauskite ir laikykite Įjungimo + Garso mažinimo mygtukus vienu metu (apie dešimt sekundžių), telefonas įsijungs ir nedelsiant bus atstatyti gamykliniai parametrai.

Atminkite, kad atstačius gamyklinius parametrus telefone esantys duomenys ir programos bus negrįžtamai ištrintos.


6. Programų atidarymas ir perjungimas

Turint „Android“, naudoti daugiaprogramio režimo funkciją yra nesudėtinga, nes vienu metu galima naudoti daugiau nei vieną programą. Nereikia uždaryti programos prieš atidarant naują. Galėsite naudoti kelias programas ir pereiti iš vienos programos į kitą. „Android“ tvarko kiekvieną programą, sustabdo ir paleidžia jas, kai to reikia, bei užtikrina, kad laukimo režimu veikiančios programos nenaudotų išteklių be reikalo.

Norėdami peržiūrėti pastaruoju metu naudotų programų sąrašą:

Tiesiog paspauskite ir palaikykite mygtuką **Pradžios ekranas**.

Norėdami sustabdyti programas:

- 1 Palieskite  > **Sistemos parametrai** > **Programos skirtuke ĮRENGINYS** > **VEIKIA**.
- 2 Slinkite ir palieskite pageidaujama programą, tada palieskite **Sustabdyti**, ir ji sustos.

7. Kompiuterio programinės įrangos diegimas (LG kompiuterio programų paketas)

LG kompiuterio programų paketas yra programinės įrangos paketas, padedantis sujungti telefoną su kompiuteriu, naudojant USB kabelį arba „Wi-Fi“. Prijungę telefono funkcijomis galėsite naudotis savo kompiuteryje.

Naudodami LG kompiuterio programų paketą...

- Kompiuteryje tvarkykite ir atkurkite turimą medijos turinį (muzikos įrašus, kino filmus, nuotraukas).
- Siųskitės multimedijos turinį į savo įrenginį.
- Synchronizuokite įrenginyje ir kompiuteryje esančius duomenis (tvarkaraščius, adresatus, adresyno įrašus).
- Kurkite įrenginyje esančių programų atsargines kopijas.
- Naujinkite įrenginyje esančią programinę įrangą.
- Darykite atsargines kopijas ir atkurkite savo įrenginį.
- Leiskite kompiuteryje esantį multimedijos turinį telefone.

PASTABA. Norėdami sužinoti, kaip naudoti LG kompiuterio programų paketą, galite naudoti programos meniu „Pagalba“.

Pažintis su telefonu

LG kompiuterio programų paketo programinės įrangos diegimas

LG kompiuterio programų paketo programinę įrangą galima atsisiųsti iš LG tinklalapio.

- 1 Apsilankykite www.lg.com ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Eikite į skirtuką **Palaikymas > Mobiliojo telefono palaikymas > Pasirinkite modelį (LG-P990)**.
- 3 Spustelėkite **Sinchronizavimas su kompiuteriu** skirtuke **Atsisiųsti ir WINDOW sinchronizavimo su kompiuteriu atsisiuntimas** ir atsisiųskite **LG kompiuterio programų paketo** programinę įrangą.

Sistemos reikalavimai LG kompiuterio programų paketui

- OS: „Windows XP“, 32 bitų (2 pakeitimų paketas), „Windows Vista“, 32 /64 bitų, „Windows 7“, 32/64 bitų
- CPU: 1 GHz arba galingesni procesoriai
- Atmintis: 512 MB (ar daugiau) RAM
- Vaizdo plokštė: 1024 x 768 ar didesnė raiška, 32 bitų (ar didesnė) spalvų kodavimo sistema
- HDD: 100 MB (ar daugiau) laisvos vietos standžiajame diske (priklausomai nuo išsaugotų duomenų talpos, gali reikėti daugiau laisvos vietos standžiajame diske)
- Būtina programinė įranga: LG integruotos tvarkyklės

PASTABA. LG integruota USB tvarkyklė

LG integruota USB tvarkyklė reikalinga norint sujungti LG įrenginį su kompiuteriu. Ji įdiegiama automatiškai, kai diegiate LG kompiuterio programų paketą.

8. Telefono sinchronizavimas su kompiuteriu

Telefone esančius duomenis sinchronizuoti su kompiuteriu galima naudojant LG kompiuterio programų paketą. Galima sinchronizuoti adresatus, tvarkaraščius ir adresyno įrašus.


Procedūra atliekama taip:


- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio (naudokite USB kabelį arba „Wi-Fi“ ryšį).
- 2 Sujungę paleiskite programą ir pasirinkite telefono skiltį iš kairėje ekrano pusėje esančių kategorijų.
- 3 Spustelėkite ir pasirinkite [Asmeninė informacija].
- 4 Pažymėkite pageidaujamo sinchronizuoti turinio žymės langelius ir spustelėkite mygtuką **Sinchronizuoti**.

9. Telefono sinchronizavimas su kompiuteriu naudojant USB


PASTABA. Norėdami sinchronizuoti savo telefoną su kompiuteriu naudodami USB kabelį, kompiuteryje turėsite įdiegti LG kompiuterio programų paketą.

Vadovaukitės ankstesniuose puslapiuose pateikta informacija ir įdiekite LG kompiuterio programų paketą.

- 1 Palieskite  > **Sistemos parametrai** > **Saugykla** skirtuke ĮRENGINYS ir peržiūrėkite duomenų saugojimo laikmeną. (Jei pageidaujate perkelti rinkmenas į atminties kortelę ar iš jos, į telefoną įstatykite atminties kortelę..)
- 2 Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 3 Atsiras USB sujungimo režimo sąrašas; pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**.
- 4 Atidarykite kompiuteryje esantį keičiamosios atminties aplanką. Duomenų laikmenos turinį galite peržiūrėti kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.
- 5 Iš kompiuterio rinkmenas nukopijuokite į tvarkyklės aplanką.
- 6 Pasirinkite „Tik įkrauti“, kad atjungtumėte telefoną.

PATARIMAS! Norėdami vėl naudoti „microSD“ kortelę telefone, turėsite atidaryti pranešimų juostą ir paliesti  > **Tik įkrauti**.

Norėdami atjungti telefoną nuo kompiuterio:

Atidarykite pranešimų juostą ir palieskite  > **Tik įkrauti** ir saugiai atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

10. Laikykite telefoną vertikaliai

Telefoną laikykite vertikaliai, kaip laikytumėte įprastą telefoną. LG-P990 turi vidinę anteną. Būkite atsargūs ir nesubraižykite arba nepažeiskite galinės telefono dalies, nes tada telefonas veiks netinkamai.

Skambindami / priimdami skambučius ar siųsdami / gaudami duomenis stenkitės ranka neuždengti apatinės telefono dalies, kurioje yra antena. Dėl to gali nukentėti ryšio kokybė..

11. Jei užstringa ekranas

Jei užstringa ekranas arba telefonas nereaguoja, atlikite šiuos veiksmus:

Išimkite akumuliatorių, vėl jį įdėkite, tada įjunkite telefoną.

ARBA

Paspauskite ir laikykite **maitinimo / užrakinimo** mygtuką 10 sekundžių, kad išjungtumėte telefoną.

Jei jis vis tiek neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Įrenginio komponentai

Norėdami įjungti telefoną, 3 sek. palaikykite nuspaudę **Maitinimo** mygtuką.

Norėdami išjungti telefoną, paspauskite ir laikykite **Maitinimo** mygtuką 3 sekundes, palieskite **Telefono išjungimas** ir **Gerai**.

Ausinė

Artumo jutiklis

Kameros objektyvas

Pradžios ekrano mygtukas 

Grįžti į pradžios ekraną iš bet kurio ekrano.

Meniu mygtukas 

Patikrinkite galimas parinktis.

Maitinimo / užrakinimo mygtukas


Paspaudus ir palaikius mygtuką įjungia / išjungia telefoną. Paspaudus užrakina ekraną.

Mygtukas „Atgal“ 

Grįžti į ankstesnį ekraną.

Paieškos mygtukas 

Ieškoti tinklalapyje ir telefono turinyje.

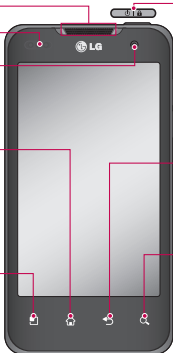

PASTABA. Artumo jutiklis

Kai atsiliėpdami į skambutį ar skambindami pridedate telefoną prie ausies, šis jutiklis automatiškai išjungia foninį apšvietimą ir užrakina jutiklinį ekraną. Taip pailginamas akumuliatoriaus naudojimo laikas ir pokalbių metu neleidžiama netyčia įjungti jutiklinio ekrano.

ĮSPĖJIMAS

Jokiu būdu neklijuokite apsauginės plėvelės ant skystųjų kristalų ekrano artumo jutiklio. Ji gali sutrikdyti jutiklio veikimą.

Pažintis su telefonu

Stereoausinių jungtis



Micro HDMI
anga

Maitinimo/užrakinimo mygtukas

Mikrofonas Garsiakalbis



Kroviklis, USB kabelio
mikrojungtis



Garsumo mygtukai

Pradžios ekrane: reguliuojamas
skambučio garsumas.

- Skambučio metu:
reguliuojamas ausinės
garsumas.

- Kai leidžiamas garso
takelis: nuolat reguliuojamas
garsumas.

Kameros objektyvas

Blykstė

„microSD“
atminties
kortelės anga

SIM kortelės anga

Vidinė antena





Galinis dangtelis

Akumulatorius


SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas

Prieš pradėdami naudoti naują telefoną turite jį nustatyti. Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:

- 1 norėdami nuimti galinį dangtelį tvirtai suimkite telefoną. Kita ranka tvirtai spauskite akumulatoriaus dangtelio centre ir nykščiu stumkite dangtelį. Nuimkite akumulatoriaus dangtelį.

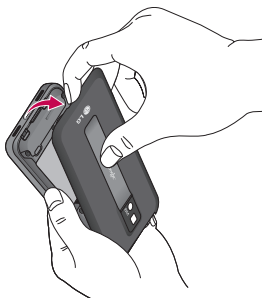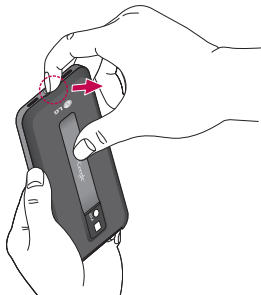


- 2 Įstumkite SIM kortelę į kortelės laikiklį. Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje.

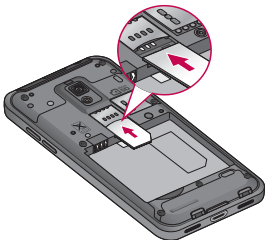


Pažintis su telefonu


- 3 Įstatykite akumuliatorių tam skirtoje vietoje, sulygindami telefono ir akumuliatoriaus aukso spalvos kontaktus.

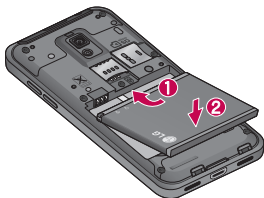

- 4 Uždėkite galinį telefono dangtelį.

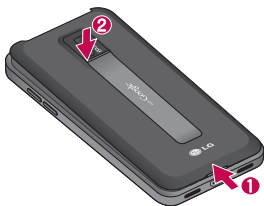

Telefono krovimas

Prijunkite kroviklį ir įjunkite į elektros lizdą. LG-P990 reikia krauti tol, kol pamatysite .



PASTABA. norėdami pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką iš pradžių turite jį visiškai įkrauti.

Pastaba!

Naudokite tik LG patvirtintas baterijas, įkroviklius (1A) ir duomenų kabelius (1A) skirtus jūsų telefono modeliui, nes jie skirti maksimaliai prailginti Baterijos tarnavimo laiką. Kitų įkroviklių ir duomenų kabelių naudojimas neužtikrina pilno baterijos įkrovimo ir normalaus įkrovimo laiko.

Atminties kortelės įdėjimas


PASTABA: LG-P990 palaiko iki 32 GB talpos atminties korteles.

Norėdami įdėti atminties kortelę:

Atminties kortelę įstumkite į angą. Patikrinkite, ar auksinis kontaktas yra nukreiptas į apačią.

Atminties kortelės išėmimas

Atsargiai išimkite atminties kortelę švelniai stumdami ją telefone ir staigiai pakeldami.

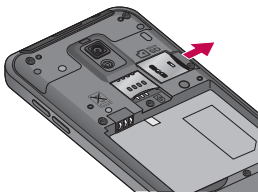


ĮSPĖJIMAS

Negalima įdėti arba išimti atminties kortelės, kai telefonas yra įjungtas. Priešingu atveju galite sugadinti atminties kortelę ir telefoną bei pažeisti atminties kortelėje išsaugotus duomenis. Kad išimtumėte atminties kortelę saugiai, pasirinkite Programos > Sistemos nustatymai> Saugykla > Atjungti SD kortelę.

Norėdami suformatuoti atminties kortelę

Jūsų atminties kortelė gali būti jau suformatuota. Jei ne, prieš pradėdant naudoti, reikės suformatuoti.

PASTABA. Formatuojant atminties kortelę visos joje esančios rinkmenos yra ištrinamos.

- 1 Palieskite  ir atverkite programų sąrašą.
- 2 Persikelkite ir palieskite **Sistemos parametrai**.
- 3 Persikelkite ir palieskite **Saugykla** skirtuke ĮRENGINYS.
- 4 Palieskite **Išimti SD kortelę**.
- 5 Palieskite **Trinti SD kortelę**, ir patvirtinkite savo pasirinkimą.
- 6 Jei nustatėte užrakinimo šabloną, įveskite jį ir pasirinkite **Trinti viską**. Tada kortelė bus suformatuota ir paruošta naudojimui.


PASTABA. Jei jūsų atminties kortelėje yra duomenų, po formatavimo aplankų struktūra gali pakisti, nes bus ištrintos visos rinkmenos.

Pažintis su telefonu


Ekranu užrakinimas ir atrakinimas

Jei telefono nenaudosite kurį laiką, ekranas išsijungs ir užsirakins automatiškai.

Tuomet atsitiktinai nepaliesite ir taupsysite akumulatoriaus energiją.

Kai nenaudojate LG-P990, paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką**  ir užrakinkite telefoną.

Jei nustatant ekranu užraktą yra paleistų programų, jos gali veikti ir užrakinus telefoną. Prieš įjungiant užrakinimo režimą rekomenduojama uždaryti visas programas, kad nebūtų be reikalo vartojama energija (pvz., skambinimo, žiniatinklio prieigos ir duomenų perdavimo).


Norėdami pažadinti telefoną paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką** . Pasirodys užrakto ekranas. Palieskite ir stumkite užrakinimo ekraną bet kuria kryptimi, kad atrakintumėte pradžios ekraną. Bus atidarytas paskutinį kartą naudotas ekranas.

Apsaugokite užrakinimo ekraną

Jutiklinį ekraną užrakinti galite suaktyvinę ekranu užrakto funkciją. Kaskart įjungiant telefoną bus reikalaujama įvesti atrakinimo kodą arba atrakinti jutiklinį ekraną.


- LG nėra atsakinga už bet kuriuos saugos kodų ar asmeninės informacijos praradimus ar kitus pažeidimus dėl neteisėtos programinės įrangos naudojimo.

Atrakinimo judesio nustatymas

1 Pradžios ekrane palieskite  kad atvertumėte programų sąrašą, ir pasirinkite **Sistemos parametrai > Užrakinimo ekranas > Pasirinkti ekranu užraktą > Brūkštelėjimas**.

2 Perbraukite ekraną ir atrakinkite.

Atrakinimo šablono nustatymas

1 Pradžios ekrane palieskite  kad atvertumėte programų sąrašą, ir pasirinkite **Sistemos parametrai > Užrakinimo ekranas > Pasirinkti ekranu užraktą > Šablonas**.

2 Žiūrėkite ekrane pateikiamus nurodymus ir pavyzdinius šablonus ir pasirinkite **Toliau**.


3 Sujungdami 4 arba daugiau taškų nupieškite savo atrakinimo šabloną.

4 Pasirinkite **Tęsti**.


5 Šabloną nubrėžkite dar kartą, kad patvirtintumėte.

6 Pasirinkite **Patvirtinti**.

Atrakinimo PIN kodo nustatymas

- 1 Pradžios ekrane palieskite  kad atvertumėte programų sąrašą, ir pasirinkite **Sistemos parametrai** > **Užrakinimo ekranas** > **Pasirinkti ekrano užraktą** > **PIN**.
- 2 Įveskite naują PIN (skaičiai) ir pasirinkite **Tęsti**.
- 3 Dar kartą įveskite PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Atrakinimo slaptažodžio nustatymas

- 1 Pradžios ekrane palieskite  kad atvertumėte programų sąrašą, ir pasirinkite **Sistemos parametrai** > **Užrakinimo ekranas** > **Pasirinkti ekrano užraktą** > **Slaptažodis**.
- 2 Įveskite naują slaptažodį (raidės ir skaičiai) ir pasirinkite **Tęsti**.
- 3 Dar kartą įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

PASTABA.

Atsargumo priemonės, į kurias būtina atsižvelgti, kai naudojate užrakinimo šabloną.

Būtina įsidėmėti nustatytą užrakinimo šabloną. Jei šabloną penkis kartus įvesite neteisingai, telefonu negalėsite naudotis. Atrakinimo šabloną, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik penkis kartus. 5 kartus neteisingai juos nurodę, dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek.

Jei neprisimenate atrakinimo šablono

Jei bandydami prisijungti prie savo „Google“ paskyros telefone 5 kartus panaudojote neteisingą atrakinimo šabloną, spustelėkite mygtuką **Pamiršau šabloną** (arba, jei nustatėte sukurti atsarginę PIN kodo kopiją, galite naudoti PIN kodo kopiją ir atrakinti šabloną). Tuomet jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros, kad atrakintumėte telefoną.

Jei telefone neturite sukūrę „Google“ paskyros arba ją pamiršote, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.

Jei pamiršote PIN ar slaptažodį: Jei pamiršote PIN ar slaptažodį, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.

Jūsų pradžios ekranas

Patarimai dėl jutiklinio ekrano

Čia pateikti keli patarimai dėl naršymo telefone.

Paliesti – norėdami pasirinkti meniu / parinktį ar atidaryti programą, palieskite ją.

Paliesti ir laikyti – norėdami atidaryti parinkčių meniu arba sugriebti norimą perkelti objektą, palieskite ir laikykite jį.

Vilkiti – norėdami persikelti per sąrašą ar iš lėto persikelti, vilkite jutikliniu ekranu.

Krestelėti – norėdami persikelti per sąrašą ar greitai persikelti, krestelėkite jutiklinį ekraną (greitai vilkite ir atleiskite).

PASTABA.

- Norėdami pasirinkti elementą, palieskite centrinę piktogramos dalį.
- Nereikia spausiti per smarkiai, nes jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palytėjimą.
- Norimą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nelieskite kokių nors kitų šalia esančių mygtukų.


Pradžios ekranas

Pastumkite pirštą į kairę ar dešinę, kad peržiūrėtumėte skydelius. Taip pat galite pritaikyti kiekvieną skydelį naudodami programas, atsiųsimas, valdiklius ir ekrano fonus.


PASTABA. Kai kurie ekrano vaizdai gali skirtis – tai priklauso nuo telefono pardavėjo.

Pradžios ekrane galite peržiūrėti sparčiuosius mygtukus, esančius ekrano apačioje. Spartieji mygtukai suteikia galimybę paprastai, vienu palietimu pasiekti dažniausiai naudojamas funkcijas.

 Palieskite piktogramą **Telefonas** norėdami pasiekti jutiklinį rinkimo ekraną, kuriuo naudodamiesi galėsite skambinti.


 Palieskite piktogramą **Žinutės**, kad atidarytumėte žinučių meniu. Čia galite sukurti naują žinutę.

 Palieskite **Adresatai**, jei norite, kad būtų rodomi adresatai.

 Palieskite piktogramą **Programos** ekrano apačioje. Galite peržiūrėti visas įdiegtas programas. Norėdami atidaryti bet kurią programą, tiesiog palieskite programų sąrašą esančią jos piktogramą.

Pradžios ekrano pritaikymas

Jūs galite pritaikyti pradžios ekraną savo poreikiams jame pridėdami programas, atsiųsimas, valdiklius ar ekrano fonus. Kad naudotis telefonu būtų dar patogiau, sparčiasias nuorodas į parankines programas pridėkite pradžios ekrane.

1 Palieskite  > Pridėti pradžios ekrane arba palieskite ir palaikykite tuščioje

ekrano dalyje, kad pereitumėte į redagavimo režimo ekraną.

- 2 Keli pradžios ekrano skydeliai ir programų, atsiųntimų, valdiklių ar ekrano fono elementai bus rodomi redagavimo režimo ekrane.
- 3 Pereikite į kairę ar dešinę prie skydelio, kuriame yra elementas, tada bakstelėkite ir laikykite norimą perkelti elementą, nuvilkite jį į pageidaujamą vietą ar skydelį.

Norėdami pašalinti elementą iš pradžios ekrano:

- **Pradžios ekranas** > palieskite ir laikykite norimą pašalinti piktogramą > nuvilkite ją į .

PATARIMAS! Norėdami pradžios ekrano meniu „Programos“ įdėti programos piktogramą, palaikykite palietę norimą įdėti programą.

Skydelių pridėjimas / pašalinimas pradžios ekrane

Pradžios ekrane galite pridėti arba pašalinti skydelius ir tvarkyti valdiklius savo nuožiūra ir atsižvelgdami į asmeninius poreikius.

- 1 Padėkite du pirštus ant ekrano ir suspauskite juos, kad perjungtumėte redagavimo režimą. Dabar galite pridėti, pašalinti ir keisti skydelių tvarką.

Grįžimas į neseniai naudotas programas

- 1 Palaikykite palietę mygtuką **Pradžios ekranas**. Ekrane bus rodomos pastarąjį kartą naudotų programų išskylančiosios piktogramos.
- 2 Norėdami atidaryti programą palieskite piktogramą. Arba palieskite mygtuką **Atgal**, kad grįžtumėte į dabartinę programą.

Pranešimų juosta

Pranešimų juosta pateikiama ekrano viršuje.




Jūsų pradžios ekranas

Pranešimų skydelio pritaikymas

Jūs galite pritaikyti pranešimų skydelį atsižvelgdami į asmeninius poreikius.

Elementų pertvarkymas pranešimų skydelyje



Palieskite . Tada patikrinkite ir pertvarkykite elementus pranešimų skydelyje.

Kitų pranešimų parametrų peržiūra

Palieskite  > .

Pranešimų skydelyje galite pridėti arba pašalinti elementus, pvz., garso profilį, „Wi-Fi“, „Bluetooth“, lėktuvo režimą ir pan.

Palieskite ir pirštu stumkite pranešimų juosta žemyn.

Palieskite  >  ir tvarkykite pranešimus. Čia galite pažymėti ir tvarkyti tokius elementus: garsas, „Wi-Fi“, „Bluetooth“, lėktuvo režimas, paskyros ir sinchronizavimas, automatiškai pasisukantis ekranas, duomenų perdavimas įjungtas, GPS, mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas ir t. t.

Būsenos juostos peržiūra

Būsenos juostoje naudojamos skirtingos piktogramos telefono informacijai parodyti, pavyzdžiui, signalo stiprumui, naujoms žinutėms, akumuliatoriaus eksploataavimo laikui ir aktyviems „Bluetooth“ ir duomenų ryšiams.



Žemiau yra lentelė, kurioje paašškintos būsenos juostoje matomų piktogramų reikšmės.

Piktograma	Aprašymas
	Nėra SIM kortelės
	Nėra signalo
	Skrydžio režimas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	Laidinės ausinės
	Vyksta skambutis
	Praleistas skambutis
	Prisijungta prie „Bluetooth“ įrenginio
	Sistemos įspėjimas
	Nustatytas signalas
	Naujas balso pašto pranešimas
	Skambutis išjungtas

Piktograma	Aprašymas
	Vibravimo režimas
	Akumuliatorius visiškai įkrautas
	Quickmemo
	Akumuliatorius kraunamas
	Telefonas yra prijungtas prie kompiuterio USB laidu
	Atsisiunčiami duomenys
	Įkeliami duomenys
	Įjungta GPS
	daugiau pranešimų nerodoma
	Sinchronizuojami duomenys
	Baigta atsisiųsti
	Naujas el. laiškas
	Naujas „Google Talk“ pranešimas
	Nauja žinutė
	Fone įjungiamas FM radijas
	Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas suaktyvintas
	Ir jungimasis prie interneto per USB, ir mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra suaktyvinti

Piktograma	Aprašymas
	Programa „On-Screen Phone“ prijungta


PASTABA. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.


Ekране rodoma klaviatūra

Tekstą galite įvesti naudodami ekrano klaviatūrą. Ekrano klaviatūra automatiškai parodoma ekrane, kai reikia įvesti tekstą. Tiesiog palieskite sritį ekrane, kurioje norite įvesti tekstą, kad būtų parodyta jutiklinė klaviatūra.


Jūsų pradžios ekranas

Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

 Norėdami padaryti kitą raidę didžiąja, bakstelėkite vieną kartą. Norėdami įvesti visas didžiąsias raides, bakstelėkite du kartus.

 Bakstelėkite, jei norite įjungti skaičius arba simbolių klaviatūrą. Be to, norėdami peržiūrėti parametrų meniu, palietę laikykite šį skirtuką.

 Bakstelėkite, jei reikia padėti tarpą

 Bakstelėkite, jei norite sukurti naują žinutės eilutę.

 Bakstelėkite, jei norite ištrinti ankstesnį simbolį.

Raidžių su kirčio ženklų įvedimas

Kai pasirenkate prancūzų arba ispanų įvesties kalbą, galite įvesti specialiuosius prancūzų arba ispanų kalbų simbolius (pvz., „á“).

Pavyzdžiui, norėdami rašyti „á“, palieskite ir laikykite „a“ klavišą, kol mastelio padidinimo mygtukas padidės ir parodys visus kitus įvairių kalbų abėcėlės ženklus. Tuomet pasirinkite norimą simbolį.

„Google“ paskyros nustatymas

Pirmą kartą įjungę telefoną turėsite galimybę suaktyvinti tinklą, prisiregistruoti prie „Google“ paskyros ir nuspręsti, kaip pageidaujate naudoti tam tikras „Google“ paslaugas.

Norėdami nustatyti „Google“ paskyrą:

- Prisiregistruokite prie „Google“ paskyros pateiktame nustatymo ekrane.

ARBA

- Palieskite skirtuką  > **Programos** > pasirinkite „Google“ programą (pvz., „Gmail“) > pasirinkite **Nauja** ir sukurkite naują paskyrą.

Jei jau turite „Google“ paskyrą, palieskite **Esama**, įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, tada palieskite **Registruotis**.

Kartą nustačius „Google“ paskyrą telefone, jūsų telefonas bus automatiškai sinchronizuojamas su „Google“ paskyra žiniatinklyje.

Prisijungus jūsų adresatai, „Gmail“ žinutės, kalendoriaus įvykiai ir kita šių programų bei paslaugų informacija žiniatinklyje bus sinchronizuojama su telefonu. (Priklauso nuo sinchronizavimo parametų.)

Prisiregistravę galėsite telefone naudoti „Gmail™“ ir „Google“ paslaugų teikiamais privalumais.

SVARBU

- Kai kurios programos, tokios kaip Kalendorius, veikia tik su pirma sukurta Google Paskyra. Jeigu telephone planuojate naudoti daugiau nei vieną Google Paskyrą, pirmiausiai prisijunkite prie tos paskyros, kurią pirmiausia norite naudoti. Kai prisijungsite, jūsų Adresai, Gmail pranešimai, Kalendoriaus įvykiai, ir kitą šių programų naudojama informacija web tinkle bus sinchronizuota su jūsų telefonu. Jeigu neprisijungėte prie Google paskyros diegimo metu,
- Jums bus priminta prisijungti arba sukurti Google paskyrą pirmą kartą paleidus programą reikalaujančią Gmail ar Play Store™.
- Jeigu naudojate įmonės paskyrą kompanijoje ar kitoje organizacijoje,
- Jūsų IT skyrius turi turėti specialias instrukcijas, kaip prisijungti prie paskyros.

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

Wi-Fi


Turėdami „Wi-Fi“ galite naudoti sparčiojo interneto ryšio priegią belaidžio priegios taško (AP) veikimo zonoje. Per „Wi-Fi“ galite naudotis belaidžiu internetu be jokių papildomų mokesčių.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Kad galėtumėte naudoti „Wi-Fi“ savo telefone, reikia belaidžio arba viešosios interneto priegios taško. Kai kurie priegios taškai yra atviri ir galite nesunkiai prie jų prisijungti. Kiti yra slepiami arba naudoja saugos funkcijas, todėl jūs turite sukonguruoti savo telefoną, kad galėtumėte prie jų prisijungti. Išjunkite nenaudojamą „Wi-Fi“, kad pailgintumėte akumulatoriaus eksploatavimo laiką.

PASTABA. Jei esate už „Wi-Fi“ zonos ribų arba „Wi-Fi“ nustatyta kaip **IŠJUNGTAS**, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už mobiliųjų duomenų naudojimą.

Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Palieskite  > **Sistemos parametrai** > „Wi-Fi“ skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI.
- 2 Nustatykite „Wi-Fi“ parametną **IJUNGTI**, kad įjungtumėte ir pradėtumėte pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų paiešką.
- 3 Dar kartą bakstelėkite „Wi-Fi“ meniu ir peržiūrėkite aktyvių diapazone veikiančių „Wi-Fi“ tinklų sąrašą.

- Apsaugoti tinklai rodomi su spynelės simboliu.
- 4 Palieskite tinklą, kad prie jo prisijungtumėte.
 - Jei tinklas atviras, jūsų paprašys patvirtinti, kad norite prisijungti prie to tinklo; tai padarykite paliesdami **Jungtis**.
 - Jei tinklas apsaugotas, jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį ar kokius nors kitus duomenis. (Dėl šios informacijos kreipkitės į tinklo administratorių)
 - 5 Būsenos juostoje atsiras piktogramos, nurodančios „Wi-Fi“ būseną.

Bluetooth

Siųsti duomenis naudojant „Bluetooth“ galite paleidę atitinkamą programą, bet esančią ne „Bluetooth“ meniu, kaip daugelyje kitų mobiliųjų telefonų.

PASTABA.

- LG neatsako už prarastus ar sugadintus duomenis, kurie siunčiami ar gaunami naudojantis belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija.
- Visuomet įsitinkite, kad dalijatės ir priimate duomenis iš patikimų ir tinkamai apsaugotų įrenginių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali sumažėti.
- Kai kurie įrenginiai, o ypač tie, kurie nėra išbandyti ar patvirtinti „Bluetooth SIG“, gali nebūti suderinami su jūsų įrenginiu.

„Bluetooth“ įjungimas ir telefono susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Prieš sujungdami turite susieti savo telefoną su kitu įrenginiu.

- 1 Palieskite  > **Sistemos parametrai** > Nustatyti „Bluetooth“ ĮJUNGTI skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI.
- 2 Dar kartą bakstelėkite „Bluetooth“ meniu. Jūsų telefonas ieškos aktyvių diapazone veikiančių „Bluetooth“ įrenginių ir pateiks tų įrenginių ID. Jei įrenginio, su kuriuo norite susieti, sąrašė nėra, patikrinkite, ar tam įrenginiui suaktyvintas aptinkamumo režimas, tada bakstelėkite **leškoti įrenginių** dar kartą.
- 3 Sąrašė pasirinkite įrenginį, kurį norite susieti.

Sėkmingai susiejus jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.

PASTABA. Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės ir automobilinė laisvų rankų įranga, gali turėti fiksuotą „Bluetooth“ PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei kitas įrenginys naudoja PIN, privalote jį įvesti.

Duomenų siuntimo belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu funkcija


- 1 Pasirinkite elementą, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį ar medijos rinkmeną, atitinkamoje programoje arba **Atsisiuntimai**.
- 2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ parinktį.

PASTABA. Parinkties pasirinkimo būdas skiriasi priklausomai nuo duomenų tipo.

- 3 Suraskite ir susiekite su kitu įrenginiu, kuriame įjungtas „Bluetooth“.

Duomenų priėmimo belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu funkcija

- 1 Palieskite  > **Sistemos parametrai** > Nustatyti „Bluetooth“ ĮJUNGTA ir palieskite **Padaryti telefoną matomą**, kad telefoną matytų kiti įrenginiai.

PASTABA. Norėdami pasirinkti savo įrenginio matomumo laiką, palieskite  > **Matomumo trukmė**.

- 2 Pasirinkite **Susieti**, kad patvirtintumėte, jog tikrai norite priimti duomenis iš įrenginio.

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių


Dalijimasis telefono duomenų ryšiu

Jungimasis prie interneto per USB ir mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra puikios funkcijos, kai nėra belaidžio ryšio galimybės. Galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu su vienu kompiuteriu per USB kabelį (jungimasis prie interneto per USB). Be to, pavertę telefoną mobiliuoju „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašku, vienu metu galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu daugiau nei su vienu įrenginiu.

Kai telefonas dalijasi savo duomenų ryšiu, piktograma pasirodo būsenos juostoje ir kaip pastovus pranešimas pranešimų juostoje.

Norėdami gauti naujausią informaciją apie jungimąsi prie interneto ir mobiliųjų viešosios interneto prieigos taškų, įskaitant palaikomas operacines sistemas ir kitą informaciją, apsilankykite <http://www.android.com/tether>.


Norėdami keisti mobiliojo „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taško parametrus:

- Palieskite  > **Sistemos parametrai** > **Daugiau** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI > **Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas** > rinkitės parinktis, kurias norite reguliuoti.

PATARIMAS! Jei jūsų kompiuteris naudoja „Windows 7“ arba naujausią „Linux“ versiją (pvz., „Ubuntu“), kompiuterio ruošti siejimui paprastai nereikia. Bet jei naudojama senesnė „Windows“ ar kitos operacinės sistemos versija, turėsite paruošti kompiuterį užmegzti tinklo ryšį per USB. Naujausios informacijos apie USB siejimą palaikančias OS ir jų konfigūravimą rasite adresu <http://www.android.com/tether>.

Jei norite pervadinti ar apsaugoti savo viešosios prieigos prie interneto tašką

Galite pakeisti telefono pavadinimą „Wi-Fi“ tinklo pavadinimu (SSID) ir pasirūpinti jo „Wi-Fi“ tinklo apsauga.

- 1 Pradžios ekrane palieskite  > **Sistemos parametrai**.
- 2 Palieskite **Daugiau** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI ir pasirinkite **Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas**.
- 3 Patikrinkite, ar skirtukas **Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas** yra pažymėtas varnele.
- 4 Palieskite **Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką**.
 - Bus atvertas dialogo langas **Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką**.

- Galite pakeisti tinklą SSID (pavadinimą), matomą kituose kompiuteriuose, kai skenuojami „Wi-Fi“ tinklai.
- Taip pat galite paliesti meniu **Sauga** ir konfigūruoti tinklą naudodami „Wi-Fi Protected Access 2“ (WPA2) saugos standartą su iš anksto bendrinamu raktu (PSK).
- Jei paliesite **WPA2 PSK** saugos parinktį, dialogo lange **Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios prieigos tašką** bus pridėtas slaptažodžio laukelis. Jei įvesite slaptažodį, jungdamiesi prie telefono viešojo prieigos taško iš kompiuterio ar kito įrenginio turėsite pateikti slaptažodį. Galite nustatyti parinktį **Atidaryti**, esančią meniu **Sauga**, jei norite panaikinti savo „Wi-Fi“ tinklo apsaugą.



5 Palieskite **Išsaugoti**.

DĖMESIO!

Jei saugos parinktį nustatote kaip „Atvira“, negalite apsaugoti nuo to, kad kiti žmonės neteisėtai naudosis interneto paslaugomis, todėl gali būti papildomų mokesčių. Kad būtų išvengta neteisėto naudojimosi, rekomenduojama palikti saugos parinktį suaktyvintą.

„SmartShare“ naudojimas

Naudodamiesi telefonu galite leisti dalytis turinio rinkmenomis tinkle su kitais leistuvais.

- 1 Palieskite  ir pasirinkite „SmartShare“ .
 - Jūsų telefonas turi būti prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo. Jei ne, atsiras naujas „Wi-Fi“ prijungimo langas.
- 2 Iš: nustatykite biblioteką, kad peržiūrėtumėte turinio sąrašą.
 - Jei yra anksčiau prijungtas įrenginys, bus rodomas įrenginio turinio sąrašas.
- 3 Į: nustatykite grotuvą, kuriuo bus atkuriamos turinio rinkmenos.
 - Rinkmenas atkurti gali tik palaikomi įrenginiai, pvz., televizorius su DLNA ir kompiuteriai.
 - Palieskite  ir pakartokite galimų įrenginių paiešką.
- 4 Turinio sąrašė pasirinkite rinkmeną, kurią norite paleisti..
 - Palieskite ir laikykite turinio rinkmeną, kad paleistumėte arba peržiūrėtumėte informaciją apie ją.
 - Palieskite meniu mygtuką, kad paleistumėte, įkeltumėte / atsisiųstumėte, nustatytumėte arba peržiūrėtumėte žinyną.
- 5 Įkelkite / atsisiųskite turinio rinkmenas į / iš turinio sąrašo.

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

- Galite įkelti telefone išsaugotas turinio rinkmenas kituose įrenginiuose.
- Į telefoną galite atsisiųsti turinio rinkmenas, išsaugotas išorinėje bibliotekoje.
- Atsisiuntimo / įkėlimo procesą stebėti galima pranešimų juostoje.
- Įkeltos arba atsisiųstos turinio rinkmenos išsaugomos „SmartShare“ aplanke.

6 Suaktyvinkite **DMS**, esantį meniu **Parametrai**.

- **Aptinkamas:** aptinka telefoną tarp kitų įrenginių, kuriuose suaktyvinta DLNA.
- **Įrenginio pavadinimas:** nustato tą patį pavadinimą ir piktogramą, kurie rodomi kituose įrenginiuose.
- **Visuomet priimti užklausa:** automatiškai priima užklausas iš kitų įrenginių, kad būtų bendrinamos turinio rinkmenos.
- **Priimti rinkmenas:** leidžia kitiems įrenginiams įkelti rinkmenas į jūsų telefoną.

PASTABA.

- **DMS (Digital Media Server)** leidžia dalytis turinio rinkmenomis jūsų telefone su kitais įrenginiais, kurie prijungti prie to paties tinklo. Naudodamiesi DMC (Digital Media Controller) funkcija galite peržiūrėti ir valdyti (paleisti / sustabdyti) turinio rinkmenas, esančias kituose skaitmeniniuose įrenginiuose. Telefone naudodami DMP (Digital Media Player) taip pat galite paleisti kituose įrenginiuose išsaugotas turinio rinkmenas.
- Jūs galite paleisti tik DMR palaikomų formatų turinio rinkmenas. Priklausomai nuo DRM, kai kurių turinio rinkmenų paleisti nepavyks.
- Priklausomai nuo DRM, įkėlimo ar atsisiuntimo funkcija gali nebūti palaikoma.

Prijungimas prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį

Sužinokite, kaip prijungti telefoną prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį ir USB ryšio režimus. Prijungdami savo telefoną prie kompiuterio galite tiesiai siųsti duomenis į savo įrenginį bei naudoti kompiuterinę programinę įrangą (LG kompiuterio programų paketą).

Sinchronizuokite telefoną su kompiuteriu

Norėdami sinchronizuoti savo telefoną su kompiuteriu naudodami USB kabelį, kompiuteryje turėsite įdiegti kompiuterinę programinę įrangą (LG kompiuterio programų paketą). Atsisiųskite programą iš LG svetainės (www.lg.com).

- 1 Telefoną prie kompiuterio prijunkite USB duomenų kabeliu. Pasirodys USB ryšio tipo sąrašas, kuriame pasirinkite LG programinę įrangą.
- 2 Paleiskite savo kompiuteryje LG kompiuterio programų paketą. Jei reikia daugiau informacijos, skaitykite „Kompiuterinė programinė įranga (LG kompiuterio programų paketas)“.

NOTE: PASTABA. Norint prijungti LG įrenginį prie kompiuterio, kompiuteryje turi būti įdiegta LG integruota USB tvarkyklė. Ji įdiegiama automatiškai kartu su LG kompiuterio programų paketu.

Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant USB didelės talpos režimą

- 1 Junkite LG-P990 prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 2 Jei kompiuteryje nebuvo įdiegta LG „Android“ platformos tvarkyklė, parametrus reikės pakeisti rankiniu būdu. Pasirinkite **Sistemos parametrai > Ryšys su kompiuteriu > USB ryšio tipas**, tada pasirinkite **Medijos sinchronizavimas (MTP)**.
- 3 Duomenų laikmenos turinį galite peržiūrėti kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.

PASTABA. Jei kompiuteryje yra įdiegta „LG Android“ platformos tvarkyklė, iš karto pasirodys iššokantysis langas su įrašu **Įjungti USB saugyklą**.

Sinchronizavimas su „Windows Media“ leistuvu

Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegtas „Windows Media“ leistuvas.

- 1 USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio, kuriame įdiegtas „Windows Media“ leistuvas.
- 2 Pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**. Prijungus kompiuteryje pasirodys išskylantysis langas.

Connecting to Networks and Devices


- 3 Atverkite „Windows Media“ leistuvą ir sinchronizuokite muzikos rinkmenas.
- 4 Redaguokite arba įveskite savo prietaiso pavadinimą laukelyje (jei reikia).
- 5 Pasirinkite ir nuslinkite į sąrašą muzikos failus, kuriuos norite sinchronizuoti.
- 6 Pradėti sinchronizavimą.
 - Norint sinchronizuoti su „Windows Media“ leistuvu, turi būti laikomasi toliau nurodytų reikalavimų.




Elementai	Reikalavimas
OS	„Microsoft Windows XP“ SP2, „Vista“ ar naujesnė
„Windows Media“ leistuvo versija	„Windows Media Player 10“ ar naujesnis

- Jei „Windows Media“ leistuvo versija yra senesnė nei 10, įdiekite 10 arba dar naujesnę versiją.

QuickMemo

Naudodami „QuickMemo“ galite praktiškai ir efektyviai kurti pastabas su išsaugota nuotrauka ar dabartiniame telefono ekrane pokalbio metu.











- 1 Įeikite į „QuickMemo“ ekraną vieną sekundę spausdami garsumo didinimo ir mažinimo mygtuką ekrane, kurį norite nufotografuoti. Arba palieskite ir pastumkite būsenos juostą žemyn ir palieskite .
- 2 Pasirinkite norimą meniu parinktį iš Rašiklio tipas, Spalva, Trintukas ir kurkite pastabą.
- 3 Palieskite  redagavimo režimu ir pasirinkite , kad išsaugotumėte pastabą su dabartiniu ekranu.

PASTABA. „QuickMemo“ naudokite tik pirštų galiukais. Jokiu būdu nebrūkštelėkite nagu.

„QuickMemo“ parinkčių naudojimas

Naudodami „QuickMemo“ galite naudoti ir „QuickMenu“ parinktį.





-  - pasirinkite, ar norite naudoti foninį ekraną.
-  - pasirinkite rašiklio tipą ir spalvą.
-  - ištrinkite sukurtą pastabą.
-  - Nustatykite Memo.schema.
-  - išsaugokite pastabą šiame ekrane.
-  - siųskite arba dalykitės dabartine „QuickMemo“ su kitais.
-  - Spauskite paskutinio veiksmo atšaukimui.
-  - Spauskite, kad atsaisytumėte paskutinio trynimo veiksmo.


Išsaugotos „QuickMemo“ peržiūra

Eikite į **Galeriją** ir pasirinkite „QuickMemo“ albumą.



Skambučiai

Skambinimas

- 1 Norėdami atidaryti klaviatūrą palieskite .
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami panaikinti skaičių palieskite .
- 3 Palieskite  kai norite skambinti.
- 4 Norėdami užbaigti pokalbį palieskite piktogramą **Pabaiga** .

PATARIMAS! Norėdami įvesti „+“ ir paskambinti į užsienį, palieskite ir palaikykite .

Vaizdo skambučiai

- 1 Norėdami atidaryti klaviatūrą palieskite .
- 2 Kaip ir prieš tai, įveskite telefono numerį.
- 3 Palieskite piktogramą **Vaizdo skambutis**  jei norite pradėti vaizdo skambutį.
- 4 Jei nenorite naudoti garsiakalbio, spustelėkite **garsiakalbio** piktogramą ir įsitikinkite, kad ausinės yra prijungtos.
- 5 Kol skambutis jungiamas, ekrane matysite savo atvaizdą, o kai adresatas atsilieps, bus rodomas jo atvaizdas. Jei reikia, sureguliuokite vidinio fotoaparato padėtį.
- 6 Norėdami užbaigti vaizdo skambutį, palieskite piktogramą **Pabaiga**.

Asmeniška: jei nenorite, kad būtų rodomas esamas asmeninis paveikslėlis, galite jį pakeisti.

Rinkimo klaviatūra: įveskite numerį.

Pristabdyti: išjungia garsą ir sustabdo vaizdo įrašą.

Išjungti garsą: išjungia garsą.


Garsiakalbis: įjungiamas arba išjungiamas garsiakalbis.

Vaizdo skambučio meniu


Fotografuoti – galite nufotografuoti kitą asmenį.

Naudoti pagalbinį fotoaparatą – pakeiskite fotoaparatą.

Skambinimas jūsų adresatams

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Peržiūrėkite adresatų sąrašą arba įveskite pirmąsias adresato, kuriam norite skambinti, vardo raides paliesdami **leškoti adresatų**.
- 3 Sąrašė palieskite adresatą, kuriam norite skambinti.

Atsiliepimas ir skambučio atmetimas

Kai jums skambina tuomet, kai telefonas yra užrakintas, palieskite ir pastumkite  kad atsiliptumėte į gaunamą skambutį.

Palieskite ir pastumkite  jei norite atmesti gaunamą skambutį.

Palieskite ir pastumkite piktogramą **Greita žinutė** apačioje, jei norite greitai nusiųsti žinutę.




PATARIMAS! Greita žinutė


Naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę. Ši funkcija naudinga, jei reikia į žinutę atsakyti esant susitikime.


Skambučio garsumo reguliavimas

Jei norite reguliuoti garsumą pokalbio metu, naudokitės mygtuku aukštyr ir žemyn kairiajame telefono šone.

Antrasis skambutis

- 1 Skambindami pirmą kartą palieskite **Meniu > Pridėti skambutį** ir surinkite numerį. Jūs galite peržiūrėti visų paskiausiai rinktų numerių sąrašą paliesdami  arba ieškoti adresatų paliesdami  ir pasirinkti numerį, kuriuo norite skambinti.
- 2 Palieskite  kai norite skambinti.
- 3 Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirminis skambutis bus užrakintas ir sulaikytas.

4 Norėdami sukeisti skambučius palieskite rodomą numerį. Arba palieskite  **Sujungti pokalbius**, kad sukurtumėte konferencinį skambutį.

5 Jei norite baigti aktyvų pokalbį, palieskite **Baigti** arba paspauskite **pradžios ekrano** mygtuką ir slinkdami pranešimų juostą žemyn pasirinkite piktogramą **Baigti pokalbį** .

PASTABA. Bus apmokestintas kiekvienas jūsų atliktas skambutis.

Skambučių žurnalų įrašų peržiūra

Pagrindiniame ekrane pasirinkite  ir palieskite **Skambučių žurnalo** skirtuką .

Peržiūrėkite visą sąrašą visų rinktų, priimtų ir paleistų balso skambučių.

PATARIMAS! Palieskite bet kokį skambučių žurnalo įrašą, kad peržiūrėti kvietimo datą, laiką ir trukmę.


PATARIMAS! Paspauskite **Meniu** klavišą ir tada palieskite **Ištrinti visus** kad ištrinti visus įrašytus elementus.

Adresatai



Pridėkite adresatus telefone ir sinchronizuokite juos su „Google“ paskyros adresatais arba kitos sinchronizavimą palaikančios paskyros adresatais.

Adresato paieška


Pradžios ekrane

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite **leškoti adresatų** ir naudodamiesi klaviatūra įveskite adresato vardą.

Naujo adresato pridėjimas

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Išrinkite .
- 3 Pasirinkite atminties vietą. Jei turite kelias paskyras, pasirinkite paskyrą, prie kurios norite pridėti adresatą, pavyzdžiui, **Telefonas** arba „**Google**“.
- 4 Palieskite adresato informacijos kategoriją ir įveskite informaciją apie adresatą.
- 5 Palieskite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte adresatą.

Adresatą galite sukurti ir rinkimo ekrane.


- 1 Paliesdami  >  atidarykite skambinimo ekraną.
- 2 Įveskite telefono numerį.
- 3 Pasirinkite **Pridėti prie adresatų** > **Kurti naują adresatą**.

- 4 Pasirinkite atminties vietą. Jei turite kelias paskyras, pasirinkite paskyrą, prie kurios norite pridėti adresatą, pavyzdžiui, **Telefonas** arba „**Google**“.
- 5 Įveskite adresato informaciją.
- 6 Palieskite adresato informacijos kategoriją ir įveskite informaciją apie adresatą.
- 7 Palieskite „Išsaugoti“, kad išsaugotumėte adresatą.


Parankiniai adresatai

Adresatus, kuriems dažniausiai skambinate, galite priskirti prie parankinių.

Adresato įkėlimas į parankinius

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite adresatą norėdami peržiūrėti informaciją apie jį.
- 3 Palieskite žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė taps geltona.

Adresato šalinimas iš parankinių sąrašo

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite skirtuką **Parankiniai** ir pasirinkite adresatą, kad peržiūrėtumėte informaciją apie jį.
- 3 Palieskite geltoną žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė pasikeis į pilką, o adresatas bus pašalintas iš parankinių.

Adresatų importavimas ir eksportavimas

Norėdami importuoti / eksportuoti adresatų rinkmenas (vcf formatu) iš saugyklos atminties (vidinė saugykla / atminties kortelė) ar SIM ir USIM kortelės į telefoną arba atvirkščiai.

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite **Meniu** mygtuką > **Importuoti / eksportuoti**.
- 3 Pasirinkite pageidaujama importavimo / eksportavimo parinktį. Jei turite kelias paskyras, pasirinkite paskyrą, kurioje norite pridėti adresatą.
- 4 Pasirinkite norimas importuoti / eksportuoti adresato rinkmenas ir pasirinkdami **Importuoti** patvirtinkite.

Adresatų perkėlimas iš seno į naują telefoną

Iš senojo telefono į kompiuterį eksportuokite adresatus kaip CSV rinkmenas naudodami kompiuterio sinchronizavimo programą.

- 1 Pirmiausia kompiuteryje įdiekite LG kompiuterio programų paketą. Paleiskite programą ir USB kabeliu prijunkite mobilųjį telefoną su operacine sistema „Android“ prie kompiuterio.

- 2 Ekranu viršuje pasirinkite **Įrenginys** > **Importuoti asmeninę informaciją** > **Importuoti adresatus**.
- 3 Atsiras išskylantysis langas, kuriame bus atverta adresato rinkmena.
- 4 Pasirinkite adresato rinkmeną ir spustelėkite **Atidaryti**.
- 5 Atsiras išskylantysis langas, kuriame galėsite importuoti naują adresatą iš kompiuterio į įrenginio adresatus.
- 6 Jei adresatai įrenginyje ir nauji adresatai iš kompiuterio skiriasi, pasirinkite adresatą, kurį norite importuoti iš kompiuterio.
- 7 Spustelėkite mygtuką [Gera] ir importuokite naują adresatą iš kompiuterio į telefoną.


Žinutės


LG-P990 yra vienas bendras SMS ir MMS skirtas intuityvus ir paprastas naudoti meniu.

Žinutės siuntimas

- 1 Palieskite  pradžios ekrane, tada  ir atidarykite tuščią naujos žinutės rašymo langelį.
 - 2 Įveskite adresato vardą arba telefono numerį laukelyje **Kam**. Įvedant adresato vardą bus rodomi jį atitinkantys adresatai. Jūs galite paliesti siūlomą adresatą. Jūs galite pridėti keletą adresatų.
- PASTABA.** Kiekvienam asmeniui siunčiama teksto žinutė bus apmokestinama.
- 3 Palieskite laukelį **Įvesti žinutę** ir pradėkite rašyti.
 - 4 Palieskite mygtuką **Meniu** ir atidarykite parinkčių meniu. Pasirinkite **Pridėti temą, Atmesti, Pridėti, Įterpti šypsenėlę arba Visos žinutės**.
 - 5 Palieskite **Siųsti**, kad jūsų žinutė būtų išsiųsta.
 - 6 Atsidarys žinutės ekranas su žinute po gavėjo vardu / numeriu. Ekране atsiras atsakymai. Peržiūrint ir siunčiant papildomas žinutes, sukuriama žinutės gija.

PASTABA. Kai pokalbio metu gausite SMS žinutę, apie tai bus pranešta garsiniu signalu.

 **ĮSPĖJIMAS.** 160 ženklų riba kitose šalyse gali skirtis, nes ji priklauso nuo kalbos ir SMS kodavimo.

 **ĮSPĖJIMAS.** Jei prie SMS žinutės bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garso įrašo rinkmena, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS žinutę ir pagal tai bus taikomi apribojimai.


Pagal gijas sugrupuota dėžutė

Žinutės (SMS, MMS), kuriomis apsikeitėte su kitu asmeniu, rodomos chronologine tvarka, kad galėtumėte patogiai jas peržiūrėti kaip pokalbį.

Emocijų naudojimas

Pagyvinkite savo žinutes naudodami emocijas. Kai rašote naują žinutę, palieskite mygtuką **Meniu**, tada pasirinkite **Įterpti šypsenėlę**.

Žinučių parametų keitimas

LG-P990 žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Parametrus galite pakeisti savo nuožiūra. Palieskite  pradžios ekrane, tada mygtuką **Meniu** ir bakstelėkite **Parametrai**.

El. paštas

El. pašto programą galite naudoti norėdami skaityti kitų paslaugų, o ne „Google Mail“, el. laiškus. El. pašto programa palaiko šiuos paskyrų tipus: POP3, IMAP ir „Exchange“.

Reikiamus paskyros parametrus pateikti gali paslaugos teikėjas arba sistemos operatorius.

El. pašto paskyros valdymas

Kai pirmą kartą atidarysite programą



El. paštas, pasirodys diegimo vedlys, padėsiantis sukonfigūruoti el. pašto paskyrą.

Norėdami pridėti kitą el. pašto paskyrą:

- Palieskite skirtuką  > **Programos** > **El. paštas** > paskyros ekrane, tada  > **Parametrai** > **PRIDĖTI PASKYRĄ**

Atlikus pirminį nustatymą, el. pašto programa parodys jūsų gaunamų laiškų aplanko turinį. Jei pridėjote kelias paskyras, šias paskyras galite perjungti.

Norėdami pakeisti el. pašto paskyros parametrus:


- Palieskite skirtuką  > **Programos** > **El. paštas** > paskyros ekrane, tada  > **Parametrai**

Norėdami ištrinti el. pašto paskyrą:

- Palieskite skirtuką  > **Programos** > **El. paštas** > paskyros ekrane, tada  > **Parametrai** > ir pageidaujimą ištrinti paskyrą > **Šalinti paskyrą**.

El. pašto paskyros ekranas

Norėdami peržiūrėti paskyros gautų žinučių aplanką galite paliesti paskyrą. Paskyra, iš kurios pagal numatytuosius parametrus siunčiate el. laiškus, yra pažymėta varnele.

 – Norėdami atidaryti paskyros aplankus palieskite aplankų piktogramą.


Į telefoną įkeliamos tik naujausios paskyrą pasiekusios žinutės.

Darbas su paskyrų aplankais

Kiekvienoje paskyroje yra aplankai „Gautos žinutės“, „Siunčiamos žinutės“, „Išsiųstos žinutės“ ir „Juodraščiai“. Aplankų skaičius priklauso nuo paskyros paslaugos teikėjo, jų gali būti ir daugiau.

El. laiško kūrimas ir siuntimas

Norėdami sukurti ir išsiųsti el. laišką

- 1 Programoje **El. paštas** palieskite .
- 2 Įveskite gavėjo, kuriam ši žinutė skirta, adresą. Įvedant tekstą pasirodys adresatų aplanke esantys panašūs adresai. Jei nurodote kelis adresus, atskirkite juos kabliataškiu.
- 3 Jei reikia, pridėkite kopiją / nematomą kopiją ir priedo rinkmenas.

El. paštas



4 Įveskite žinutės tekstą.

5 Palieskite .

Jei esate neprisijungę prie tinklo, pvz., tuo metu, kai telefonas veikia lėktuvo režimu, jūsų siunčiamos žinutės bus laikomos siunčiamų žinučių aplanke, kol vėl prisijungsite prie tinklo. Jei jame yra neišsiųstų žinučių, aplankas „Siunčiamos žinutės“ bus rodomas paskyrų ekrane.

PATARIMAS! Kai į gautų laiškų aplanką gaunami nauji laiškai, apie tai pranešama garsu ar vibravimu. Palieskite el. pašto pranešimą, ir jis išnyks.

Fotoaparatas

Norėdami atidaryti fotoaparato programą, bakstelėkite **mygtuką Programos**  > Fotoaparatas .

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

Šviesumas – nustato ir reguliuoja, kiek saulės šviesos patenka į objektyvą. Stumkite šviesumo indikatorį išilgai juostos link „–“ norėdami sumažinti vaizdo šviesumą arba link „+“ norėdami padidinti vaizdo šviesumą.

Šypsenos užraktas – jei norite fotografuoti, tiesiog sakykite „šypsena“.

Fotoaparato jungiklis – leidžia perjungti priekinį ir galinį fotoaparatą.



Vaizdo įrašo režimas – palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į vaizdo įrašo režimą.

Fotografuoti – Allows you to take a photo.


Galerija – galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus fotoaparato režimu. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija

Parametrai – bakstelėdami šią piktogramą atidarykite parametrų meniu.

Fotografavimo režimas – rinkitės **Įprastas**, **Panorama** arba **Nepertraukiamas fotografavimas**.

Fotoaparatas

Fotografavimas

- 1 Atidarykite programą „Fotoaparatas“.
- 2 Laikydami telefoną nukreipkite objektyvą į norimą fotografuoti objektą.
- 3 Palieskite ekraną, ir vaizdo ieškiklio ekrane atsiras fokusavimo rėmelis.
- 4 Fotoaparatusi sufokusavus subjektą, fokusavimo rėmelis taps žalias.
- 5 Spustelėkite  ir nufotografuokite vaizdą.

PASTABA.Kai fotografuojate patalpoje, dėl fotoaparato savybių gali atsirasti skirtingų atspalvių. (Atspalviai reiškia spalvų skirtumus vaizdo centre ir pakraščiuose.)

Padarius nuotrauką

Padaryta nuotrauka atsiras ekrane, jei įjungta automatinė peržiūra.

Share Bakstelėkite, jei norite dalytis nuotrauka įvairiais būdais, pavyzdžiui, per „Bluetooth“, el. pašta, „Gmail“, „Google+“, įrašus, žinučių sistemą, „Picasa“, „Social+“ ar bet kokią kitą atsiųstą programą, kuri palaikoma.

PASTABA. Jei MMS žinutės siunčiamos tarp tinklinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Set as Bakstelėkite, jei pageidaujate naudoti vaizdą kaip **adresato nuotrauką, pradžios ekrano foną, užrakimo ekrano foną.**



Bakstelėkite, jei norite ištrinti vaizdą.




Bakstelėkite, kad nedelsdami padarytumėte kitą nuotrauką. Jūsų dabartinė nuotrauka bus išsaugota.



Bakstelėkite, jei norite peržiūrėti išsaugotų nuotraukų galeriją.

Papildomų parametų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje bakstelėkite  kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.

Fotoaparato parametrus galite keisti slinkdami sąrašą. Pasirinkę parinktį palieskite mygtuką „Atgal“ .

Blykstė – išjunkite / įjunkite arba nustatykite automatinį režimą.

Fokusavimas – bakstelėdami pasirinkite fokusavimo režimą.

• **Automatinis:** leidžia nustatyti automatinį fokusavimą. (Fotoaparatas nuolatos fokusuos objektus nuotraukoje)

• **Veido sekimas:** fotoaparatas automatiškai aptiks ir sufokusuos žmogaus veidą.

Vaizdo dydis – bakstelėdami nustatykite daromos nuotraukos dydį (pikseliais). Vaizdo elementų reikšmę rinkitės iš šių parinkčių: **8M(3264X2448), W6M(3200X1920),**

**5M(2560X1920), 3M(2048x1536),
W3M(2240X1344), 1M(1280X960),
W1M(1280X768).**

Scenos režimas – pasirinkite dabartinei aplinkai tinkančius spalvų ir apšvietimo parametrus.

- **Įprastai:** atsižvelgiant į situaciją, sureguliuojama automatiškai.
- **Portretas:** puikiai tinka norint fotografuoti žmones.
- **Peizažas:** užfiksuojamas natūralus vaizdas, pavyzdžiui, medžiai, gėlės ir dangus.
- **Sportas:** puikiai tinka norint fotografuoti sporto scenas.
- **Saulėlydis:** puikiai tinka norint fotografuoti saulėlydžio scenas.
- **Naktis:** puikiai tinka norint fotografuoti naktį. Mažas užrakto greitis naudojamas nakties peizažams aptikti.

ISO – kontroliuokite fotoaparato jautrumą šviesai. Pasirinkite **Automatinis, 400, 200** ir **100**.

Baltos spalvos balansas – baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva nuotraukoje atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite **Automatinis, Spindintis, Saulėta, Fluorescencinis** ar **Debesuota**.



Spalvos efektas – pasirinkite atspalvį, kurį naudosite naujai nuotraukai.

Laikmatis – galima nustatyti uždelsimo laiką paspaudus užrakną. Pasirinkite **Išjungtas, 3 sek., 5 sek.** arba **10 sek.**. Puikiai tinka, kai norite būti daromoje nuotraukoje.

Geografinis žymėjimas – įjunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis. Fotografuokite, kad ir kur būtumėte, tada pažymėkite nuotrauką toje vietoje. Jei įkelsite pažymėtas nuotraukas į interneto dienoraštį, kuris palaiko geografinį žymėjimą, nuotraukas galėsite peržiūrėti žemėlapyje.

PASTABA. Šia funkcija galima naudotis tik įjungus GPS funkciją.

PASTABA. Ši funkcija naudoja belaidžio ryšio tinklus. Jūs turite pažymėti „Naudoti belaidžius tinklus“.

Pradžios ekrane bakstelėkite **mygtuką Meniu**  > **Sistemos parametrai** > **Vietos paslaugos**. Pažymėkite „Google“ vietos paslaugą .

Užrakto garsas – pasirinkite vieną iš keturių užrakto garsų.

Automatinė peržiūra – jei nustatysite **Ijungti automatinę peržiūrą**, jums bus rodoma nuotrauka, kuri buvo ką tik automatiškai padaryta.

Nustatyti iš naujo – atkuriami visi numatytieji fotoaparato parametrai.


Fotoaparatas

Fotoaparato pagalbos vadovas – palieskite norėdami sužinoti, kaip ši funkcija veikia. Ji skirta pateikti darbo pradžios instrukcijas.

PASTABA.

- Išjungus fotoaparata, bus grąžinti kai kurie numatytieji parametrai. Prieš darydami kitą nuotrauką patikrinkite fotoaparato parametrus.
- Parametrų meniu bus įkeltas virš vaizdo ieškiklio, todėl kai keisite vaizdo spalvos ar kokybės elementus, galėsite matyti vaizdo pasikeitimą už parametrų meniu.


Įrašytų nuotraukų peržiūra


Jūs galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas fotoaparato režimu. Tik bakstelėkite galerijos mygtuką  ir bus parodyta galerija.

PATARIMAS! Norėdami pasižiūrėti kitą nuotrauką ar vaizdo įrašą, krestelėkite telefoną į kairę ar dešinę.


Bakstelėkite nuotrauką, kad būtų parodytas kitų parinkčių meniu.

 – Bakstelėkite, jei norite pamatyti „Smart Share“ vaizdų sąrašą (jungiasi prie kitų įrenginių, kad parodytų nuotraukas).

 – Bakstelėkite ir padarykite naują nuotrauką.

 – Bakstelėkite ir dalykitės nuotrauka įvairiais būdais, pavyzdžiui, „Bluetooth“ ar žinutėmis.

 – Bakstelėkite, jei norite ištrinti nuotrauką.

Mygtukas Meniu  – bakstelėkite ir pasirinkite **Nustatyti vaizdą kaip, Perkelti, Pervardyti, Pasukti į kairę, Pasukti į dešinę, Kirpti, Redaguoti, Skaidrių demonstracijara Informacija.**

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

Šviesumas – nustato ir reguliuoja, kiek saulės šviesos patenka į objektyvą. Stumkite šviesumo indikatorių išilgai juostos link „–“ norėdami sumažinti vaizdo įrašo šviesumą arba link „+“ norėdami padidinti vaizdo įrašo šviesumą.

Mastelio keitimas – padidinimas arba sumažinimas.

Fotoaparato jungiklis – leidžia perjungti priekinį ir galinį fotoaparatą.



Fotoaparato režimas – palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į fotoaparato režimą.

Pradėti įrašymą – leidžia pradėti įrašymą.

Galerija – galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus vaizdo kameros režimu. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.

Parametrai – bakstelėdami šią piktogramą atidarykite parametų meniu.

Blykstė – leidžia įjungti blykstę, jei įrašote vaizdą esant nepakankamam apšvietimui.

Vaizdo kamera

Greitas vaizdo įrašymas

- 1 Atidarykite programą **Fotoaparatas** ir pastumkite fotoaparato režimo mygtuką į padėtį **Vaizdo įrašas**. Užrakto piktograma pasikeis į .
- 2 Ekrane atsiras vaizdo kameros ieškiklis.
- 3 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link vaizdo.
- 4 Palieskite vaizdo įrašo paleidimo piktogramą .
- 5 Vaizdo ieškiklio apačioje atsiras „Įrašymas“ ir kartu matysite laikmatį, rodantį vaizdo įrašo trukmę.
- 6 Palieskite vaizdo įrašo stabdymo piktogramą  jei norite sustabdyti įrašymą.

Padarius vaizdo įrašą

Ekrane atsiras nejudantis vaizdas, pristatantis jūsų vaizdo įrašą.

Play

Palieskite, jei norite paleisti vaizdo įrašą.

Share

Palieskite norėdami dalytis vaizdo įrašu per „Bluetooth“, el. paštą, „Gmail“, žinučių sistemą ar „YouTube“.

PASTABA. Jei MMS žinutės atsiunčiamos tarp tinkinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.



Palieskite norėdami ištrinti ką tik padarytą vaizdo įrašą, o patvirtinkite paliesdami **Gerai**. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.



Palieskite, jei norite tuoj pat pradėti įrašyti naują vaizdo įrašą. Jūsų dabartinis vaizdo įrašas bus išsaugotas.



Palieskite norėdami peržiūrėti paskutinį vaizdo įrašą.

Papildomų parametru naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite , kad atidarytumėte visas papildomas parinktis. Vaizdo kameros parametrus reguliuoti galite slinkdami sąrašą. Pasirinkę parinktį palieskite mygtuką **Atgal**.

Vaizdo įrašo dydis – bakstelėkite norėdami nustatyti daromo vaizdo įrašo dydį (pikseliais). Pasirinkite vaizdo įrašo dydį: Full HD(1920x1080), HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) and MMS(QCIF-176x144).

Baltos spalvos balansas – baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva vaizdo įrašė atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite **Automatinis**, **Spindintis**, **Saulėta**, **Fluorescencinis** ar **Debesuota**.

Spalvos efektas – pasirinkite atspalvį, kurį naudosite naujame vaizdo įrašė.

PASTABA. Spalvos efekto parinktys gali skirtis priklausomai nuo vaizdo įrašo režimo.


Geografinis žymėjimas – įjunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis. Įrašykite vaizdą, kad ir kur būtumėte, tada pažymėkite vaizdo įrašą toje vietoje. Jei įkelsite pažymėtus vaizdo įrašus į interneto dienoraštį, kuris palaiko vietovės žymėjimą, vaizdo įrašus galėsite peržiūrėti žemėlapyje.

Garso įrašas – pasirinkite „Išjungti“, jei norite vaizdo įrašą įrašyti be garso.

Automatinė peržiūra – jei nustatysite ją į **Ijungta**, jums bus automatiškai rodomas vaizdo įrašas, kurį ką tik įrašėte.

Nustatyti iš naujo – atkuriami visi numatytieji vaizdo kameros parametrai.

Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas

- 1 Vaizdo ieškiklyje palieskite .
- 2 Ekrane atsiras jūsų galerija.
- 3 Vieną kartą palieskite vaizdo įrašą, kad jis atsirastų galerijos pradžioje. Įrašas bus paleistas automatiškai.

Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą

Jei norite nustatyti vaizdo įrašo garsumą jį peržiūradami, naudokite garsumo mygtukus telefono dešinėje.

Multimedija

Multimedijos rinkmenas galite išsaugoti atminties kortelėje, kad lengvai galėtumėte pasiekti visas savo nuotraukų ir vaizdo įrašų rinkmenas.

Galerija

Palieskite skirtuką  > **Galerija** .


Peržiūros režimas

Kai atidarote Galeriją, Jūsų nuotraukos pateiktos Kataloguose. Kai atidarote katalogą, Jūsų nuotraukos bus Tinklelio režime. Kai paspausite ant nuotraukos šiame režime, ji bus rodoma Pilname režime.

Kalendoriaus peržiūra

Katalogų režime spauskite  **Albumų, Vietos, Datos peržiūrai.**

Galerijos meniu parinktys

Spauskite nuotrauką ir Meniu.  Matysite sekančias parinktis: **Nustatyti paveikslą kaip, Perkelti, Pervadinti, Pasukti kairėn, Pasukti dešinėn, Apkarpyti, Redaguoti, Skaidrių peržiūra, Detalės.**

Nuotraukos siuntimas

- 1 Norėdami siųsti nuotrauką, paspauskite ant norimos nuotraukos.
- 2 Spauskite ir pasirinkite norimą programą.

- 3 Jei pasirinkote **E-mail, Gmail ar Messaging**, jūsų nuotrauka bus prikabinta prie pranešimo, kurį parašysite ir normaliai išsiųssite.


SVARBU! Jei savo telefone turite socialinių tinkle paskyrą, jūs galite bendrai naudoti savo nuotraukas su socialinio tinkle bendruomene.

Video medžiagos siuntimas


- 1 Video siuntimui, paspauskite ir laikykite norimą video.
- 2 Spauskite Bendrinti ir pasirinkite bet kurią galimą pateiktą programą.
- 3 Jei pasirinkote **E-mail, Gmail ar Messaging** jūsų video bus pridėtas prie pranešimo, kurį parašysite ir normaliai išsiųssite.

Paveikslų naudojimas


Pasirinkite paveikslėlius fonui ar skambintojų atpažinimui.

- 1 Bakstelėkite nuotrauką, tada spauskite **Meniu**  > **Nustatyti paveikslėlį kaip.**
- 2 Pasirinkite iš **Kontaktų** nuotraukų, **Pagrindinio ekrano fono** ir užrakinkite ekrano foną.

Skaidrių peržiūra


Nuotraukų peržiūrai skaidrių režime, Atidarykite Galeriją ir pasirinkite nuotrauką. Pasirinkus nuotrauką, spauskite eant ekrano meniu pasirinkimui. **Meniu**  > **Skaidrės** ir pradėkite nuotraukų peržiūrą skaidrių režime.

Nuotraukos detali informacija


Galite peržiūrėti nuotraukos detalią informaciją - pavadinimas, data, laikas, dydis, ir tipas. Žiūrėdami nuotrauką, spauskite **Meniu**  > **Detalės**.

Failų perdavimas naudojant USB Media sync (MTP)

Kad perduoti failus, naudojant USB įtaisą:

- 1 Prijunkite telefoną prie PK USB kabeliu.
- 2 Matote USB sujungimo režimo langą. (Pagrindiniame ekrane, spauskite **Meniu**  ir **Sistemos nustatymai > > PK jungtis > USB jungties tipas > Media sync (MTP)**.
- 3 Spauskite **Media sync** patvirtinimui.
- 4 Galite matyti telefono turinį kompiuterio ekrane bei perkelti norimus failus.

PASTABA.

Jeigu nenorite matyti USB jungties režimo lango, nuimkite pažymėjimą Neklausti, jungiantis per USB arba išjungti paklausimą jungimosi metu. (**Meniu**  ir spauskite **Sistemos nustatymai > PK jungties nustatymai > Klausti jungimosi metu**).

Muzikos grotuvas

Jūsų telefone yra muzikos grotuvas, leidžiantis groti visa jūsų mėgstamą muziką. Muzikos grotuvo įjungimui iš Pagrindinio ekrano, spauskite **Apps**  ir tada **Muzikos Grotuvas**.

Kaip išsaugoti muzikinius/video failus telefone

Prijunkite telefoną prie PK naudodami USB kabelį

Jūs būsite perspėti, jog prijungtas USB įtaisas ir matysite šios jungties langą. Spauskite **Media sync (MTP)** patvirtinimui. Tada kompiuteryje atverkite norimą matyti katalogą.

Perkelkite video ar muzikinius failus iš PK į savo telefono laikinąją atmintinę




- Galite kopijuoti ar perkelti failus iš PK į telefono atmintinę, naudodamiesi kortelių skaitytuvu.
- Jeigu video failas yra su titrų failu (.smi failas tuo pačiu pavadinimu kaip video failas), talpinkite juos tame pačiame kataloge kad subtitrai būtų rodomi automatiškai kartu su video failu.
- Siunčiantis muzikinius ar video failus, kopijavimas turi būti saugus. Atminkite, kad sugadintas failas ar failas su neteisingu plėtiniumi gali pažeisti telefoną.

Kaip telefone peržiūrėti video failus

Video failų paleidimas

Galerijoje raskite norimą failą ir paleidimui Bakstelėkite jį.

Dainos grojimas

- 1 Pagrindiniame ekrane Bakstelėkite **Apps**  Ir Bakstelėkite **Muzikos Grotuvas**.
- 2 Bakstelėkite **Dainos**.
- 3 Bakstelėkite norimą dainą.
- 4 Bakstelėkite  pauzei.
- 5 Bakstelėkite  sekančios dainos praleidimui.

- 6 Bakstelėkite  sugrįžimui į dainos pradžių. Bakstelėkite  dukart sugrįžimui prie ankstesnės dainos.

Garso lygio pakeitimui, klausantis muzikos, spauskite aukštyn ir žemyn Garso Mygtukus esančius telefono dešinėje.



Kad matyti dainos parinktį, spausti ir laikyti bet kurią dainą sąrašė. Matysite sekančias parinktis: **Groti, Įtraukti į Grojaraštį, Nustatyti kaip skambučiųPašalinti, Bendrinti, Išskoti ir Detalės.**

Darbas su Grojaraščiais


Galite kurti grojaraščius, apjungdami muzikinius failus į dainų rinkinius, kurie gali būti grojami nustatyta arba atsitiktine tvarka.

Grojaraščio kūrimas

- 1 Bibliotekoje ilgai Bakstelėkite bet kurią dainą.
- 2 Liesite Įtraukti į grojaraštį.
- 3 Bakstelėkite **Naujas Grojaraštis**.
- 4 Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **OK**.

Taip pat galite pridėti dainą, grojančią Atkūrimo ekrane kaip pirmą grojaraščio dainą, spausdami **Meniu** , tada liesdami **Įtraukti į grojaraštį** arba liesi  Ir tada pasirinkti Išsaugoti kaip grojaraštį parinktį, esančią ekrano apačioje.

Dainos ištrynimasis iš grojaraščio

- 1 Atverkite grojaraštį.
- 2 Spauskite ir laikykite dainą, kurią norite ištrinti, tada Bakstelėkite **Pašalinti iš grojaraščio** arba peržiūrint grojantį grojaraštį, liesti **Meniu**  , tada liesti **Pašalinti iš grojaraščio**, kad pašalintumėte visas dainas iš grojaraščio.

Grojaraščio pervadinimas arba pašalinimas

- 1 Atverskite  **Grojaraščių sąrašą**.
- 2 Spauskite ir laikykite grojaraštį, tada iš meniu pasirinkite **Pašalinti ar Pervadinti**.

PASTABA.

Muzikos failų kopijavimo teisė turi būti apsaugota tarptautiniais ir nacionaliniais įstatymais. Be to, gali prireikti gauti leidimą muzikos atkūrimui ar kopijavimui. Kai kuriose šalyse yra draudžiama užsiimti kopijavimu. Prieš siųsdami ar opijuodami failą pasitikrinkite nacionalinius šalies įstatymus , liečiančius kopijuojamą medžiagą.

SmartShare naudojimas

SmartShare naudoja STA (Skaitmeninių Tinklų aljansas) technologijas skaitmeninio turinio bendrama naudojimui be laidžio ryšio tinkle. Abu įtaisai turi atitikti STA standartus kad galėtų palaikyti šią savybę.

Kad įjungti SmartShare ir leisti bendrai naudotis turiniu:

- 1 Bakstelėkite **Apps**  > **SmartShare** .
- 2 Bakstelėkite **Meniu**  > **Nustatymai**.
- 3 Bakstelėkite **Aptinkami** kad jūsų įtaisą galėtų aptikti kiti įtaisai.
 - Bakstelėkite **Visuomet priiti užklausą** jei norite, kad būtų automatiškai parinktos bendrinimo parinktys iš kitų įtaisų.
 - Bakstelėkite **Gauti failus** jeigu norite leisti kitiems įtaisams siųsti media failus į jūsų telefoną.

PASTABA.

Įsitinkite, kad mikroSD kortelė teisngai įstatyta ir Gauti failus parinktis pasirinkta Nustatymų meniu.

- 4 Skyrelyje **Mano bendras turinys**, Bakstelėkite turinio , kuriuos norite bendrai naudoti. Pasirinkite iš **Nuotraukų, Video** ar **Muzikos**.
- 5 **SmartShare** yra aktyvuota ir paruošta naudojimui.

Multimedija

Perdavimo įrenginių valdymas

Leiskite perdavimo įrenginiui (pvz., TV) groti multimedijos turinį iš nuotolinės turinio bibliotekos (pvz., PK).

PASTABA.

Įsitikinkite, kad STA yra tinkamai sukonfigūruotas jūsų įrenginiuose (pvz., TV ir PK).

- 1 Bakstelėkite **Apps**  > **SmartShare** .
- 2 Bakstelėkite mygtuką  ir pasirinkite įrenginį iš perdavimo įrenginių sąrašo.
- 3 Bakstelėkite **IŠ** mygtuką  ir pasirinkite įrenginį su nutolusio turinio biblioteka
- 4 Galite naršyti turinio bibliotekoje.
- 5 Bakstelėkite ir laikykite turinio ikoną ir piršto judesiu perkeltkite į viršutinę dalį arba Bakstelėkite **Menu**  > **Groti**.

Bendrinti telefono turinį perdavimo įrenginiui (pvz. TV)

PASTABA.




Įsitikinkite, kad perdavimo įrenginys tinkamai sukonfigūruotas.

- 1 Peržiūrėdami foto ar video medžiagą Galerijoje, Bakstelėkite  /  / 

- 2 Failų grojimui, pasirinkite įrenginį iš perdavimo įrenginių sąrašo.

PASTABA.

Tuos pačius žingsnius atlikite, bendrindami Video Grotuvo turinį.

-  : Prisijungti prie tinklo.
-  : Pasirinkti įrenginį tinkle.
-  : Turinys bus bendrinamas, naudojant SmartShare.

PASTABA

Patikrinkite, ar Jūsų įrenginys yra prijungtas prie namų tinklo, naudojant Wi F, kad galėtumėte naudoti šią programą.

Kai kurie STA palaikantys įrenginiai (pvz. TV) palaiko tik STA DMP savybę ir neatsiranda perdavimo įrenginių sąrašo Jūsų įrenginys gali nesugebėti groti kai kurio turinio.

Turinio parsisiuntimas iš nutolusios turinio bibliotekos

- 1 Bakstelėkite **Apps**  > **SmartShare** .
- 2 Bakstelėkite **IŠ** mygtuką  ir pasirinkite įrenginį su nutolusio turinio biblioteka.
- 3 Galite naršyti turinio bibliotekoje.
- 4 Bakstelėkite ir laikykite turinio ikoną ir tada Bakstelėkite **Parsisiūsti**.

PASTABA.

Keletas turinio tipų yra nepalaikomi.

Turinio siuntimui iš nutolusio turinio bibliotekos:

- 1 Palieskite **Apps**  > **SmartShare** .
- 2 Bakstelėkite iš mygtuką  ir pasirinkite **Mano telefonas**.
- 3 Galite naršyti vietinio turinio bibliotekoje.
- 4 Liesti ir laikyti turinio ikoną ir tada bakstelėti **Nusiųsti**.
- 5 Pasirinkite įrenginį su nutolusio turinio biblioteka.

PASTABA




Kai kurie STA įrenginiai nepalaiko DMS Nusiųtimo funkcijos ir failų nenusiunčia. Keletas turinio tipų yra nepalaikomi.

Parankiniai

Žadintuvo nustatymas

- 1 Pagrindiniame ekrane bakstelėkite **Apps**  ir tada bakstelėkite **Žadintuvus/Laikrodis** .
- 2 Kad pridėtumėte naują signalą, bakstelėkite  apatinėje kairėje pusėje ir nustatykite signalo laiką.
- 3 Nustatykite bet kurią pageidaujamą parinktį ir bakstelėkite **Išsaugoti**.
- 4 Bakstelėkite **Meniu**  visų signalų pašalinimui ar signalo parametrų pasirinkimui.

Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Palieskite skirtuką  **Programos > Skaičiuotuvus** .
- 2 Liesdami skaičių mygtukus, įveskite skaičius.
- 3 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, palieskite norimą funkciją (+, -, × arba ÷), po kurios yra ženklas „=".
- 4 Norėdami atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, palieskite mygtuką **Meniu** , pasirinkite **Papildomas skydelis**, tuomet pasirinkite sin, cos, tan, log ir t. t.

Įvykio įtraukimas į kalendorių

PASTABA: Kad galėtumėte naudotis Kalendoriumi, privalote susikurti Google paskyrą.

- 1 Palieskite skirtuką  **Programos > Kalendorius** .
- 2 Įvykio peržiūrai, Bakstelėkite datą. Įvykiai, vykę šią dieną yra rodomi po Kalendoriumi Mėnesio režime. Bakstelėkite įvykį detaliam peržiūrai. Norėdami pridėti įvykį, Bakstelėkite  esančią viršutiniame dešiniajame Kalendoriaus kampe.
- 3 Bakstelėkite **Phone** laukelį ir įrašykite įvykio pavadinimą. Patikrinkite datą ir įveskite pradžios ir pabaigos laiką, rodantį norimo įvykio pradžią ir pabaigą.
- 4 Bakstelėkite **Vieta** laukelį norėdami įvesti įvykio vietą.
- 5 Norėdami prie įvykio pridėti pastabas, Bakstelėkite **Aprašymo laukelį** ir įveskite detalią informaciją.
- 6 Įvykio pakartojimui, nustatykite **Pasikartojimas**, ir nustatykite **Priminimus**, jeigu būtina.
- 7 Bakstelėkite **Saugoti**, kad. Išsaugotumėte įvykį kalendoriuje. **Spalvotas laukelis** kalendoriuje žymės dienas su išsaugotais įvykiais. Jeigu nustatyta, įvykio pradžios metu suskambės signalas.

Kalendoriaus išvaizdos pakeitimas

- 1 Pagrindiniame ekrane Bakstelėkite **Apps**  Ir Bakstelėkite **Kalendorius** .
- 2 Kalendoriaus viršuje kairėje pusėje, Bakstelėkite  kuris rodo **Dieną**,

Savaite, Darbotvarke arba Mėnesį.

Parsisiuntimai

Leidžia greitai prieiti prie skirtukų kuriuose yra naujausi lankyti internet adresai ir kiti parsisiųsti failai.

- 1 Pagrindiniame ekrane Bakstelėkite **Apps**  → **Parsisiuntimai** .
- 2 Bakstelėkite galimos failų kategorijos skirtuką (Interneto parsisiuntimai ar kiti Parsisiuntimai) tada pasirinkite reikiamą failą. Polaris Office galima atversti palaikomų formatų dokumentus.

FM Radijas

Jūsų LG-P990 turi integruotą FM Radijo imtuvą todėl galite įsijungti savo mėgstamą radijo stotį ir eidami jos klausytis.

PASTABA: Radijo stočių klausymuisi reikalingos ausinės, kurios jungiamos į ausinių lizdą.


Polaris Office

Naudodami Polaris Office, jūs galite peržiūrėti, kurti ir redaguoti dokumentų failus savo įrenginyje. Failai gali būti atversti iš mikroSD kortelių. Jūsų įrenginyje, ar parsisiųstų el. pašto priedų. Polaris Office programa palaiko sekančius failų formatus: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

- 1 Pagrindiniame ekrane Bakstelėkite **Apps**  > **Polaris Office** .
- 2 Registruokite savo vardą ir el. pašto adresą vartotojo registracijos metu. Norėdami praleisti registracijos procesą, Bakstelėkite **Atsisakyti**.
- 3 Bakstelėkite **Mano Failai**, kad prieitumėte prie katalogų ir failų, esančių jūsų mikroSD kortelėje.
- 4 Bakstelėkite **Meniu**  > **Naujas Failas**, kad pradėti naują dokumentą.
- 5 Bakstelėkite dokumento tipą.
- 6 Suveskite dokumento turinį, naudodamiesi priemonėmis, esančiomis ekrano apačioje ir ekrano klaviatūra.
- 7 Atlikę šį darbą, Bakstelėkite **Meniu**  > **Saugoti** > **Saugoti** (ar **Saugoti kaip** naujo pavadinimo įvedimui) išsaugojimui.
- 8 Bakstelėkite **Atgal**  išėjimui.

Video Grotuvas

Integruota Video Grotuvo programa leidžia video failus tiesiai iš jūsų SD kortelės. Ši programa palaiko DivX video formatą.





- 1 Pagrindiniame ekrane Bakstelėkite **Apps**  → **Video Grotuvas** . Video sąrašė bus parodytas video failų sąrašas SD kortelėje.
- 2 Peržiūros pradžiai Bakstelėkite video failą.


Parankiniai

Balso rekorderis

Naudokite balso rekorderį balso ir kitų audio failų įrašymui.



Garso ar balso įrašymas

- 1 Pagrindiniame ekrane Bakstelėkite **Apps**  and **Balso** įrašymui.
- 2 Bakstelėkite  įrašo pradžiai.
- 3 Bakstelėkite  įrašymo pauzei padaryti.
- 4 Bakstelėkite  įrašo užbaigimui.

PASTABA: Bakstelėkite  balso įrašus. Jūs galite klausytis išsaugotų įrašų.

YouTube

YouTube is an online viešas bendravimo žiniatinklis leidžiantis vartotojams nusiųsti ir padaryti viešai prieinamus savo video failus peržiūrai. Vartotojai gali bendrai naudoti video ir žiūrėti juos MPEG-4 formatu.

- 1 Pagrindiniame ekrane Bakstelėkite **Apps**  → **YouTube** .
- 2 Bakstelėkite **Sutikti**, jeigu sutinkate su **Terminais ir Sąlygomis**, arba Bakstelėkite Išeiti.
- 3 Kai ekrane pateikiamas vaizdas, jūs galite pradėti norimų video paiešką.

- 4 Spausti  → **Nustatymai** → **Pagrindiniai nustatymai** → **Aukšta kokybė** mobiliajame jeigu pageidaujate aukštos kokybės vaizdo.

Internetas

Internetu galite greitai įkelti į savo telefoną spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau. Kad ir kur būtumėte, kad ir ką darytumėte.

PASTABA. Prisijungiant prie paslaugų ir atsisiunčiant turinį jums bus taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas

- ▶ Palieskite, kad grįžtumėte atgal į puslapį.
- ▶ Palieskite, kad pereitumėte į puslapį, prie kurio prisijungėte vėliau nei prie dabartinio puslapio. Tai priešingas veiksmas, kuris įvyksta paspaudus mygtuką **Atgal** (jį paspaudus pereinama į ankstesnį puslapį).
- ▶ Paliesdami grįžkite į pradinį puslapį
- ▶ Paliesdami pridėkite naują langą.
- ▶ Paliesdami atverkite išsaugotų adresyno įrašų sąrašą.

Parinkčių naudojimas

Palieskite **Meniemygtuką**, kad peržiūrėtumėte parinktis.

Atnaujinti – atnaujinkite dabartinį tinklalapį.

Išsaugoti adresyne – pridėti dabartinį tinklalapį kaip adresyno įrašą.

Dalytis puslapiu – leidžia dalytis tinklalapiu su kitais.

Rasti puslapyje – leidžia ieškoti raidžių ar žodžių dabartiniame tinklalapyje.

Reikalauti svetainės darbalaukyje – leidžia peržiūrėti tinklalapį darbalaukyje.

Išsaugoti skaitymui atsijungus – leidžia išsaugoti dabartinį tinklalapio puslapį ir perskaityti jį atsijungus vėliau.

Parametrai – rodo interneto parametrus.






Išeiti – leidžia uždaryti naršyklę.

Programa „On-Screen Phone“

LG PROGRAMINĖ ĮRANGA

Naudodamiesi programa „On-Screen Phone“, per USB ar „Wi-Fi“ kompiuteryje galite matyti mobiliojo telefono ekraną. Be to, kompiuteryje galite valdyti savo mobilųjį telefoną pele arba klaviatūra.

Programos „On-Screen Phone 3.0“ piktogramos

-  Paleidžia „LG Home Panorama“ arba pakeičia programos „On-Screen Phone“ nuostatas.
-  Prijungia arba atjungia mobilųjį telefoną prie / nuo kompiuterio.
-  Sumažinamas programos „On-Screen Phone“ langas.
-  Padidinamas programos „On-Screen Phone“ langas.
-  Išeinama iš „Telefono kompiuterio ekrane“ programos.

„Telefono kompiuterio ekrane“ programos funkcijos

- **Perkėlimas ir valdymas realiuoju laiku:** rodo ir kontroliuoja jūsų mobiliojo telefono ekraną, kai jis prijungtas prie kompiuterio.
- **Valdymas pele:** galite valdyti mobilųjį telefoną spausdami ir judindami pelę kompiuterio ekrane.
- **Teksto įvedimas klaviatūra:** leidžia kurti tekstinę žinutę arba pastabą naudojantis kompiuterio klaviatūra.

- **Rinkmenų perdavimas (iš mobiliojo telefono į kompiuterį):** iš mobiliojo telefono į kompiuterį siunčiamos rinkmenos (pvz., galerijos, vaizdo grotuvo, muzikos ir „Polaris Office“). Tiesiog spustelėkite dešinįjį pelės klavišą ir vilkite, kad rinkmena būtų nusiųsta į jūsų kompiuterį.
- **Rinkmenų perdavimas (iš kompiuterio į mobilųjį telefoną):** iš kompiuterio į mobilųjį telefoną siunčiamos rinkmenos. Tiesiog pasirinkite rinkmenas, kurias norite persiųsti, vilkite ir palikite jas „Telefono kompiuterio ekrane“ lange. Nusiųstos rinkmenos saugomos OSP aplanke.
- **„LG Home Panorama“:** rodo visas „LG Home“ darbo vietas. Jūs galite nesunkiai pertvarkyti piktogramas ar valdiklius ir paleisti programą dukart spustelėję nuorodą.

PASTABA. Patikrinkite, ar „LG Home“ yra numatytoji paleidimo programa. Kai kurie valdikliai gali neveikti tinkamai su „LG Home Panorama“.

- **Pranešimai apie įvykius realiuoju laiku:** išsoka išskylantysis langas, kuriuo informuojama apie bet kokius gaunamus skambučius arba tekstines žinutes, taip pat pranešimus apie žadintuvą ir įvykius.

Kaip kompiuteryje įdiegti programą „On-Screen Phone“

Apsilankykite **LG.com** (<http://www.lg.com>). Suraskite paieškos laukelį viršutiniame dešiniajame kampe ir įveskite modelio numerį. Sąraše **PALAIKYMAS** pasirinkite modelio numerį. Slinkite į apačią ir pasirinkite skirtuką **OSP**, tada spustelėkite **ATSISIŪSTI**. Nurodžius pasirinkite **Leisti** ir įdiekite programą „On-Screen Phone“ kompiuteryje.

Kaip prijungti mobilųjį telefoną prie kompiuterio

Programa „On-Screen Phone 3.0“ suteikia USB ir „Wi-Fi“ ryšį. Vykdykite OSP programos prijungimo vedlio instrukcijas.

PASTABA. Įsitinkinkite, kad „On-Screen Phone“ pasirinktas **Parametrai > Kompiuterio ryšio režimas > „On-Screen Phone“ > „On-Screen Phone“** esantis žymės laukelis. Atminkite, kad akumuliatorius gali išsikrauti greičiau, jei „On-Screen Phone“ prijungta per „Wi-Fi“.


Kai prijungsite mobilųjį telefoną prie kompiuterio per viešosios interneto prieigos tašką ir prisijungsite prie interneto kompiuteryje, priklausomai nuo „DataPro“ duomenų plano, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Kai jungiantis prie interneto naudojamas „Wi-Fi“, tinklai gali neveikti tinkamai priklausomai nuo tinklo srauto. Kai padidinate „On-Screen Phone“ langą, ekranas gali sulėtėti.

Norint patikrinti telefono prijungimą prie kompiuterio

Sujungę įrenginius, norėdami patikrinti programos „On-Screen Phone“ prijungimo būseną, žemyn vilkite būsenos juostą, esančią pradžios ekrano viršuje.

Norint atjungti telefoną nuo kompiuterio

Spustelėkite  programos „On-Screen Phone“ kairėje pusėje, viršuje. Taip pat galite nuvilkti žemyn būsenos juostą, esančią pradžios ekrano viršuje, ir pasirinkti **„On-Screen Phone“ prijungta > Atjungti „On-Screen Phone“**. Bakstelėkite **Atjungti** atjungimo dialogo lange.

Parametrai

Parametrų programoje rasite priemones savo telefono tobulinimui ir konfigūravimui.

Visi Parametrų programos parametrai yra aprašomi šiame skyrelyje.

Parametrų programos atidarymas

- Pagrindiniame ekrane Bakstelėkite **Apps**



- Pagrindiniame ekrane Bakstelėkite **Meniu**




BEL Aidis Ryšys ir tinklai

Šis meniu leidžia jums valdyti Wi-Fi and Bluetooth ryšius, portatyvinius įtaisus ir duomenų apribokimą Skrydžio režime bei VPN ryšius.

< Wi-Fi >

Kad galėtumėte naudoti Wi-Fi savo telefone, privalote pasiekti belaidį prieigos tašką, ar "karštą tašką." Kai kurie prieigos taškai yra atviri ir prie jų galite paprastai prisijungti. Kiti yra paslėpti arba apsaugoti, taigi privalote sukonfigūruoti telefoną kad galėtumėte prie jų prisijungti.

< Įjungti Wi-Fi >

Pagrindiniame ekrane , atverkite Pranešimų skydelį bakstelėdami įjunkite  Wi-Fi . Mėlynos spalvos ikona reiškia, kad Wi-Fi yra įjungtas.


ARBA

Bakstelėkite **Meniu**  ir Bakstelėkite **Sistemos parametrai > Wi-Fi**. Tada patraukite  į dešinę pusę.

Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo

Išjunkite Wi-Fi kai jū nenaudojate kad prailgintumėte baterijos gyvavimo laiką.

1 Pagrindiniame ekrane Bakstelėkite **Meniu**  ir Bakstelėkite **Sistemos parametrai > Wi-Fi**.

2 Patraukite  į dešinę įjungimui ir pradėkite ieškoti prieinamų Wi-Fi tinklų.
- Bus parodytas Wi-Fi galimų tinklų sąrašas. Apsaugoti tinklai yra pažymėti spynos simboliu.

3 Prisijungimui, Bakstelėkite tinklą.
- Jei tinklas apsaugotas, turėsite įvesti slaptažodį ar kitokius duomenis (Klauskite savo tinklo administratoriaus).

4 Būsenos juostoje ekrano viršuje atsiras ikona, rodanti jūsų Wi-Fi būseną.

SVARBU! Jei neesate Wi-Fi tinkle eilėje ir naudojate tinklo ryšį. Gali prireikti papildomų duomenų.

PASTABA

Šis įrenginys palaiko WEP, WPA/
WPA2-PSK and 802.1x EAP. (Kai kurie
EAP

metodai yra nepalaikomi.) Jei jūsų
Wi-Fi paslaugų teikėjas ar tinkle
administratorius nustato tinkle saugumo
parametrus, lange įveskite raktą. Jei
saugumo parametrai nenustatyti, šis
langas nebus rodomas. Šį raktą galite
gauti iš Wi-Fi paslaugų teikėjo ar tinkle
administratoriaus.

< Bluetooth >


Bluetooth naudojimas

- 1 Skyrelyje **BEVIELIS & TINKLAI**
Bakstelėkite **Bluetooth**,  tada
traukite dešininį pusėn **Bluetooth**
funkcijos įjungimui.
- 2 Bakstelėkite **Įrenginių paieška** ekrano
apačioje.
- 3 Bakstelėkite įrenginio prie kurio norite
jungtis, pavadinimą, tada Bakstelėkite
Poruoti poravimui ir prisijungimui.

SVARBU! Peržiūrėkite Bluetooth įrenginio
dokumentaciją apie poravimo režimą ir
dėl slaptažodžio (paprastai 0 0 0 0 –
keturi nuliai).

Kaip siųsti duomenis iš jūsų telefono, naudojant Bluetooth ryšį

Galite siųsti duomenis Bluetooth ryšiu
naudodami atitinkamą programą, nebūtinai
iš Bluetooth meniu.

* **Paveikslų siuntimas:** Atverkite **Galeriją** ir
Bakstelėkite paveikslą. Tada Bakstelėkite
 > **Bluetooth**. Patikrinkite, ar Bluetooth
yra įjungtas Bakstelėkite **Įrenginių
paieška**. Tada sąrašė Bakstelėkite įrenginį,
į kurį norite siųsti duomenis.



* **Kontaktų siuntimas:** Atverkite **Kontaktus**.
Bakstelėkite bendrai naudojamą
kontaktą, tada Bakstelėkite **Meniu**  >
Bendrinimas > Bluetooth. Patikrinkite,
ar Bluetooth yra įjungtas ir Bakstelėkite
Įrenginių paieška. Tada sąrašė
Bakstelėkite įrenginį, į kurį norite siųsti
duomenis.

* **Daugelio kontaktų siuntimas:** Atverkite
Kontaktus. Kad pasirinkti daugiau nei
vieną kontaktą, Bakstelėkite **Meniu**  >
Bendrinimas. Bakstelėkite kontaktus,
kuriuos norite išsiųsti arba Bakstelėkite
Parinkti visus kairiajame viršutiniame
Ekrano kampe. Liesti **Pridėti >
Bluetooth**. Patikrinkite, ar Bluetooth yra
įjungtas Bakstelėkite **Įrenginių paieška**.
Tada sąrašė Bakstelėkite įrenginį, į kurį
norite siųsti duomenis.

Parametrai

- * **Prisijungimas prie FTP (Tik prie FTP serverio palaikomo šiame įrenginyje):** Pagrindiniame ekrane Bakstelėkite **Meniu** > **Sistemos parametrai** > **Bluetooth**. Įsitikinkite, kad Bluetooth yra įjungtas. Bakstelėkite **Padaryti telefoną matomu**, kad telefoną galėtų matyti kiti Bluetooth įrenginiai. Tada ieškokite kitų įrenginių. Raskite norimą paslaugą ir prisijunkite prie FTP serverio.

SVARBU! Palaikoma Bluetooth versija yra Bluetooth 3.0 ir patvirtinta Bluetooth SIG. Ją palaiko ir kiti Bluetooth SIG patvirtinti įrenginiai.

- Jeigu norite rasti šį telefoną iš kitų įrenginių, pagrindiniame ekrane Bakstelėkite **Meniu**  > **Sistemos parametrai** > **Bluetooth**. Įsitikinkite, kad Bluetooth yra įjungtas. Bakstelėkite **Padaryti telefoną matomu**, kad telefoną galėtų matyti kiti Bluetooth įrenginiai.. Matomumas nustatytas 2 minutėms pagal nutylėjimą.
- Kad pakeisti matomumo laiką, Bakstelėkite **Meniu**  > **Matomumo laikas**. Rinkitės 2 minutes, 5 minutes, 1 valandą, ar Niekada.
- Palaikomi sekantys profiliai: HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP(Serveris) ir PBAP, HID.

Duomenų naudojimas

Rodo duomenų naudojimą ir leidžia pritaikyti parametrus bei apriboti duomenis.

Mobilieji duomenys – nustatykite norėdami naudoti duomenų ryšius mobiliuosiuose tinkluose.

Apriboti mobiliųjų duomenų naudojimą – nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo ribą.

Skambinti

Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiąsias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas.

- **Fiksuotojo rinkimo numeriai** – norėdami jungti pasirinkite „Fiksuotojo rinkimo numeriai“ ir sudarykite numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Iš tinklo operatoriaus turėsite gauti PIN2 kodą. Iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fiksuotųjų numerių sąraše esančiais telefono numeriais.

BALSO PAŠTAS

- **Balso pašto paslauga** – leidžia pasirinkti jūsų operatoriaus teikiamą balso pašto paslaugą. Šį numerį gali suteikti paslaugos teikėjas.
- **Balso pašto parametrai** – jei naudojate operatoriaus teikiamą balso pašto paslaugą, pasirinkę šią parinktį galite įvesti telefono numerį, kuris bus naudojamas

balso pašto pranešimams išklaudyti ir tvarkyti.

SKAMBUČIO UŽBAIGIMO PARAMETRAI

- **Išsaugoti nežinomus numerius** – pridėkite nežinomus numerius prie adresatų baigę pokalbį.

KITI SKAMBINIMO PARAMETRAI

- **Skambučių atmetimas** – leidžia nustatyti skambučių atmetimo funkciją. Rinkitės **Išjungta**, **Atmesti sąraše esančius skambučius** arba **Atmesti visus skambučius**.
- **Greitos žinutės** – naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę, kai atmetate skambutį. Ši funkcija naudinga, jei reikia atmesti skambutį esant susitikime.
- **Skambučio peradresavimas** – pasirinkite, ar nukreipti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai nėra signalo.
- **Skambučių blokavimas** – pasirinkite, ar norite blokuoti skambučius. Įveskite skambučių blokavimo slaptažodį. Patikrinkite, ar tinklo operatorius teikia šią paslaugą.
- **Skambučio trukmė** – peržiūrėkite visų skambučių trukmę, įskaitant visus skambučius, rinktus skambučius, priimtus skambučius ir paskutinį skambutį.

- **Skambučių kaina** – peržiūrėkite skambučių kainas. (Ši paslauga priklauso nuo tinklo; kai kurie operatoriai jos nepalaiko).

- **Papildomi parametrai** – galėsite keisti tokius parametrus:

- **Skambintojo ID:** pasirinkite, ar rodyti jūsų numerį, kai skambinate.
- **Laukiantis skambutis:** jei suaktyvintas laukiantis skambutis, telefonas įspės jus apie gaunamą skambutį, kai jūs kalbate telefonu (priklausomai nuo tinklo operatoriaus).

- **Vaizdo skambučio parametrai** – pakeiskite savo vaizdo skambučio parametrus.

Daugiau...

< Skrydžio režimas >

Skrydžio režimas leidžia jums greitai išjungti visus belaidžius ryšius.

- 1 Skyrelyje **Belaidis & tinklai**, bakstelėkite Daugiau tada įjunkite Skrydžio režimą. Pažymėję varnelę. (atsiras mėlynas pažymėjimas).
- 2 Bakstelėkite dar kartą režimo išjungimui. ARBA
- 3 Spauskite ir laikykite **Maitinimo/ Užrakinimo** mygtuką bei bakstelėkite **Skrydis**.

Parametrai

4 Spauskite ir laikykite **Maitinimo/ Užrakinimo** mygtuką  bei bakstelėkite **Skrydis** dar kartą režimo išjungimui.

< Nešiojamas Wi-Fi prieigos taškas >

Jūs taip pat galite naudoti savo telefoną kaip prieigos tašką net 8 telefonams. Tam sukuriate prieigos tašką ir bendrinatė ryšį.

Nešiojamo prieigos taško sukūrimui, Pagrindiniame ekrane bakstelėkite **Meniu**

 > **Sistemos parametrai**. Skyrelyje BELAIDIS & TINKLAI, bakstelėkite **Daugiau** > **Nešiojamas Wi-Fi prieigos taškas**.

Tada bakstelėkite Nešiojamas Wi-Fi prieigos taškas dar kartą savybės aktyvavimui.

Varnelė reiškia kad savybė aktyvuota.

Bakstelėkite **Konfigūruoti Wi-Fi prieigos tašką** SSID pakeitimui, saugumo tipą, ir slaptažodį.

PASTABA

Mobilūs Prieigos taškai reikalauja atitinkamo DataPro duomenų plano. Įrenginiai, prijungti prie jūsų Mobilus prieigos taško naudoja duomenis iš DataPro plano. Planai nėra neriboti ir gali žymiai padidėti mokesčiai jeigu pasiekiami duomenų riba. Charakteristikos gali skirtis priklausomai nuo prisijungusių įrenginių skaičiaus bei kitų faktorių. Jeigu nenaudojate slaptažodžio, kiti gales naudotis jūsų Mobilus prieigos taško ryšiu.

Duomenų susiejimas

Jūs galite naudoti telefoną duomenų perdavimo į kompiuterį ryšiui aktyvuodami Susiejimą bei sujungdami juos USB kabeliu.

Telefono susiejimas su kompiuteriu, naudojant USB:

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio USB kabeliu.
- 2 Rodomas pranešimas apie USB ryšį. Bakstelėkite **USB susiejimas** patvirtinimui.

PASTABA.

- Duomenų Susiejimas reikalauja atitinkamo DataPro duomenų plano. Įrenginiai sujungti susiejimu naudoja Jūsų DataPro plano duomenis. Planai nėra neriboti ir gali žymiai padidėti mokesčiai jeigu pasiekama duomenų riba. Charakteristikos gali skirtis priklausomai nuo prisijungusių įrenginių skaičiaus bei kitų faktorių.
- Naudodami USB susiejimą Jūs negalėsite prieiti prie telefono mikroSD kortelės kompiuteryje.

< Mobiliojo ryšio tinklai >

nustatykite tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo parinktis, tinklo režimą ir operatorius, prieigos taškų pavadinimus (APN) ir pan.

PASTABA.

Kad galėtumėte naudoti kredencialų saugyklą, turite nustatyti užrakiniimo ekrano PIN arba slaptažodį.

ĮRENGINYS

Garsas

Nustatyti garsą, pranešimų nustatymus bei vibracijos režimą. Taip pat galite valdyti girdimą bei Haptic grįžtamąjį ryšį.

Garso profilis - galite rinktis Garsas, Tik vibruoti arba Tyliai.

Garsas - Nustatyti telefono garso parametrai jūsų poreikimas tenkinti bei jūsų aplinkai.

< SKAMBĖJIMO TONAS IR PRANEŠIMAI >

- **Telefono skambėjimo tonas** – leidžia nustatyti numatytąjį gaunamo skambučio toną.
- **Pranešimo garsas** – leidžia nustatyti numatytąjį pranešimo garsą.
- **Skambėjimo tonas su vibravimu** – vibracijos grįžtamasis ryšys skambučiams ir pranešimams.
- **Tylos laikas** – nustatykite laiką, kada bus išjungti visi garsai, išskyrus žadintuvą ir mediją.

< PALIETIMŲ ATSAKOMOJI REAKCIJA IR SISTEMA >

- **Rinkimo lauko lietimo tonai** – leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiami tonai, kai renkant numerį spaudžiami klaviatūros klavišai.
- **Lietimo garsai** – leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiamas garsas, kai paliečiami jutikliniai mygtukai, piktogramos ir kiti ekrano elementai, reaguojantys į lietimą.

Parametrai

- **Ekranu užrakinimo garsas** – leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiamas garsas, kai užrakinata ar atrakinata ekraną.
- **Vibruoti palietus** – pasirinkite, ar pajusite vibraciją, kai liečiate mygtukus ir klavišus.

Ekranas

Šviesumas – reguliuojamas ekranu šviesumas.

Automatiškai pasisukantis ekranas – nustatykite, kad ekranu padėtis būtų pakeičiama automatiškai, kai pasukate telefoną.

Ekranu skirtasis laikas – nustatykite ekranu skirtąjį laiką.

Šrifto tipas – pasirinkite pageidaujama šrifto tipą.

Šrifto dydis – pakeiskite ekranu šrifto dydį.

Priekiniu mygtuku apšvietimas – nustatykite priekiniu mygtuku apšvietimo laiką.

Pibinio santykio korekcija

Priekinių mygtukų apšvietimas

Priekinių mygtukų apšvietimo

įjungimas: Patikrinkite ar priekiniai mygtukai (Menu, Pagrindinis, Atgal) yra įjungti, kai naudojate įrenginį.

Priekinių mygtukų apšvietimo trukmė:

Pasirinkite, kiek laiku mygtukai lieka apšviesti kai įjungtas ekranas.

Pradžios ekranas

Animation – Pasirinkite, ar norite mėgautis animaciniais perėjimais naudojant visus palaikomus efektus (įskaitant perėjimus iš ekranu į ekraną) ar naudotis telefonu be jokių animacinių efektų (šis parametras nevaldo animacijos visose programose).

Ekranu užsklandos efektas - Leidžia Jums pasirinkti efekto tipą rodymui pereinant nuo vieno Pagrindinio ekranu paviršiaus prie sekancio.

Tapetai – Leidžia jums nustatyti tapetus.

Pereinantys tapetai – Tapetai slenka per ekraną, vetoje Statinės paveikslėlio būsenos.

Perėjimas ratu per ekranus – Slenkant rodyti vieną ekraną po kito.

Pagrindinės kopijos & atstatymas - Pasirinkite **app/widget** konfigūracijos kopijavimui/atstatymui bei temą.

Užrakinti ekraną

< EKRANAS >

Pasirinkti ekranu užraktą - Pasirinkite norimą parametą kad apsaugoti savo telefoną.

Ne – neužrakintas ekranas.

Perbraukti – Perbraukti per bet kurią ekranu vietą ekranu atrakinimui.

Modelis – Atveriamas ekranų rinkinys rodantis jums ekrano atrakinimo modelį. Rekomenduojama įvesti atsarginės kopijos PIN tam atvejui Jeigu pamestumėte atsarginę kopiją. Tada jūs Galite nustatyti ekrano užsklandą užrakto ekrane, ar parodyti savininko informaciją, užrakto laikmatį, vibraciją prisilietus, ar padaryti modelį matomu.

PIN – Įveskite skaitmeninį PIN kodą ekrano atrakinimui.

Slaptažodis – Įveskite slaptažodį ekrano atrakinimui.

Tapetai – Pasirinkite tapetus užrakto ekranui.

Laikrodžiai & nuorodos – Pritaikykite laikrodžius ir nuorodas užrakto ekranui.

Savininko info - Rodoma informacija apie savininką užrakto ekrane.

< UŽRAKINIMO LAIKAS >

Užrakto laikmatis – Kol jūsų telefonas yra miego režime, telefonas bus užrakintas, praėjus nustatytam laiko tarpui. Tačiau, jei Pasirinkimo ekrane yra pasirinkta Ne Užrakto meniu, telefonas nebus užrakintas.

Įjungimo mygtukas iš karto užrakina

– Nepriklausomai nuo Užrakto laikmačio nustatymo, telefonas bus iš karto užrakintas, paspaudus Įjungimo mygtuką. Tačiau, jei Pasirinkimo ekrane yra pasirinkta Ne Užrakto meniu, telefonas nebus užrakintas.

Atmintis

< VIDINĖ ATMINTIS >

Galite stebėti naudojamą ir visa prieinamą atminties erdvę savo telefone.

Visa erdvė – Parodo bendrą atminties kiekyje bet kurioje mikroSD kortelėje, įdiegtoje jūsų telefone. Skirstoma pagal saugomų failų tipą.

< SD KORTELĖ >

Galite stebėti visa ir naudojamą atminties kiekį mikroSD kortelėje.

SD kortelės atjungimas – Bakstelėkite tai mikroSD kortelės atjungimui nuo telefono: galite saugiai ją išimti iš įrenginio.

Ištrinti SD kortelę – Visam laikui ištrina viską iš mikroSD kortelės ir paruošia ją naudojimui su jūsų telefonu.

Energijos taupymas

Energijos taupymo įjungimas – Pasirinkite norimą įjungti Energijos taupymo lygį.

Energijos taupymo patarimai – Bakstelėkite ir skaitykite patarimus apie Energijos taupymą.

ENERGIJOS TAUPYMO ELEMENTAI – Pasirinkite išjungti savybes, kai baterija mažai įkrauta.

Auto-sync – Išjungti Auto-sync.

Wi-Fi – Išjungti Wi-Fi jei nėra duomenų.

Parametrai

INFORMACIJA APIE AKUMULIATORIŲ – Peržiūrėkite telefono naudojamos energijos kiekį.

Programos


Naudojate Programų parametų meniu informacijai apie įdiegtas telefone programas, jų duomenų valdymui, jų sustabdymui, bei nustatymui, ar jūs norite leisti diegimą program, kurias

Jūs gavote iš Interneto ar el. pašto . Bakstelėkite Parsisiųstos, SD kortelė, Veikiančios ar Visi skirtukai informacijos apie įdiegtas programas peržiūrai.

ASMENINIS

Paskyros ir sinchronizavimas

Naudokite **Paskyros & sinchronizavimas** parametų meniu, kad: pridėti, pašalinti, bei valdyti savo Google ir kitas palaikomas paskyras. Taip pat naudokite šiuos parametrus tikrinimui kaip ir ar

Visos programos siunčia, gauna, bei sinchronizuoja duomenis pagal nustatytus tvarkaraščius bei ar visos programos gali sinchronizuoti vartotojo duomenis automatiškai. Gmail, Kalendorius, bei kitos programos taip pat gali turėti nuosavus parametrus tikrinimui kaip jos sinchronizuoja duomenis; žr. Skyrelius apie šias programas detalesnei informacijai. Perstumkite 

dešinėn, kad galima būtų pridėti ar sinchronizuoti paskyrą. Palieskite PRIDĖTI PASKYRĄ, kad pridėtumėte naują paskyrą.

Vietos paslaugos

Naudokite Vietos paslaugų meniu nustatant vietos naudojimo ir bendrinimo parametrus , kai ieškote informacijos ir naudojate vietines programas, tokias kaip Maps.

„Google“ vietos paslauga – jei pažymėsite „Google“ vietos paslauga“, telefonas apytikslę jūsų buvimo vietą nustatys naudodamas „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklus. Jei pasirinksite šią parinktį, jūs bus klausiami, ar leisti „Google“ naudoti jūsų vietą, kai teikiamos šios paslaugos.

GPS palydovai – jei pasirinksite GPS palydovus, telefonas jūsų buvimo vietą nustatys gatvių tikslumu.

Vieta ir „Google“ paieška – nustatykite telefoną naudoti dabartinę vietą „Google“ paieškai ir kitoms „Google“ paslaugoms.

Sauga

Keiskite telefono ir SIM ar USIM kortelės saugos parametrus.

< SIM KORTELĖS UŽRAKTAS >

Nustatyti SIM kortelės užraktą – nustatykite SIM kortelės užraktą arba pakeiskite SIM PIN kodą.

< SLAPTAŽODŽIAI >

Matomas slaptažodžio rašymas – rodyti slaptažodį įvedant.

< TELEFONO ADMINISTRAVIMAS >

Telefono administratoriai - Pridėti ar pašalinti įrenginį administratoriai.

Nežinomi šaltiniai - Leisti įdiegti nežinomas programas.

< KREDENCIALŲ SAUGYKLA >

Patikimi kredencialai - Pažymėkite, kad suteiktumėte programoms priėjimą prie apsuagotų saugyklų koduotų sertifikatų ir susijusiais slaptažodžiais bei kita slapta informacija.

Naudokite įgaliojimų atmintinę kai kurių rūšių VPN bei Wi-Fi ryšio nustatymui.

Jei nepasirinkote slaptažodžio įgaliojimų atmintinei, šis parametras yra nežymus.

Įdiegti iš saugyklos – įdiekite koduotus sertifikatus, kurie saugomi įrenginio USB laikmenoje.

Valyti kredencialus – ištrinkite kredencialų turinį iš įrenginio ir iš naujo nustatykite slaptažodį.


Kalba ir įvestis

Naudokite kalbos ir įvesties parametrus, jei norite pasirinkti kalbą, skirtą telefone rodomam tekstui, ir sukonfigūruoti ekrano klaviatūrą, įskaitant žodžius, pridėtus prie žodynų.

Kalba - Pasirinkite naudojamą telefone kalbą.

Asmeninis žodynas - Leidžia jums peržiūrėti, redaguoti, bei pridėti žodžius į asmeninį žodyną.

< KLAVIATŪRA & ĮVESTIES METODAI >

Numatyta - Rodomas numatytasis klaviatūros tipas. Pažymėkite klaviatūrą, kurią norite naudoti su Google, LG Klaviatūra. Bei Bakstelėkite  kiekvienos klaviatūros parametru nustatymui.

< KALBA >

Balso paieška – Palieskite Balso paieškos parametru nustatymui.

Kalbėjimo tekstas – Palieskite norimo variklio ar paprastų parametru nustatymui kalbos tekstui išvesti.

< PELĖ/MANIPULIATORIUS >

Žymeklio greitis – Nustatyti žymeklio judėjimo greitį.

Parametrai

Atsarginės kopijos kūrimas ir nustatymas iš naujo

< ATSARGINĖS KOPIJOS KŪRIMAS IR ATKŪRIMAS >

Sukurti atsarginę mano duomenų kopiją – nustatykite sukurti atsarginę jūsų parametrų ir programų duomenų kopiją „Google“ serveryje.

Sukurti atsarginę paskyros kopiją – pridėkite ir peržiūrėkite „Google“ paskyros duomenis bei sukurkite atsarginę duomenų kopiją.

Automatinis atkūrimas – nustatykite atkurti jūsų parametrus ir programų duomenis, kai programos įrenginyje įdiegiamos pakartotinai.

< ASMENINIAI DUOMENYS >

Gamyklinių duomenų atkūrimas – atkurkite gamyklinius parametrus ir ištrinkite visus savo duomenis.

SISTEMA

Data ir laikas

Naudokite datos ir laiko parametrus, jei norite nustatyti datos pateikimo formatą.

Prieinamumas

Prieinamumo parametrus naudokite norėdami konfigūruoti bet kokius telefone įdiegtus prieinamumo papildinius.

PASTABA.

Būtinai papildomi papildiniai.

Ryšys su kompiuteriu

< USB RYŠYS >

USB ryšio tipas – jūs galite nustatyti pageidaujama režimą (**Tik įkrauti**, **Saugojimas**, **Media sync (MTP)**, **USB siejimas** arba **LG programinė įranga**).

Klausti jungiantis – prašyti patvirtinti USB ryšio režimą jungiantis prie kompiuterio.

Pagalba – peržiūrėkite informaciją apie USB ryšio tipo naudojimą.

Kūrimo parinktys

USB derinimas – pasirinkite, kad prijungtumėte telefoną prie kompiuterio USB kabeliu. Skirtas programai kurti.

Kūrimo įrenginio ID – peržiūrėkite įrenginio kūrimo ID.

Palikti budėjimo režimą – kraunant ekranas nepersijungs į budėjimo režimą.

Leisti netikras vietas – leisti siųsti informaciją apie netikras vietas ir paslaugą į vietų tvarkyklę, kad būtų galima patikrinti. Skirtas programai kurti.

Darbalaukio atsarginio kopijavimo slaptažodis – nustatykite slaptažodį ir apsaugokite atsarginę duomenų kopiją.

< NAUDOTOJO SAŠAJA >

Ijungti griežtą režimą – nustatykite, kad blyksėtų įrenginio ekranas, kai programa atlieka ilgus veiksmus.

Rodyti lietimo duomenis – nustatykite rodyti koordinates ir žymeklio pėdsakus, kai liečiate ekraną.

Rodyti lietimus – nustatykite rodyti žymeklj, kai liečiate ekraną.

Rodyti ekrano atnaujinimus – nustatykite mirksėti atnaujintas ekrano sritis.

Rodyti CPU naudojimą – nustatykite įtraukti į sąrašą visus suaktyvintus procesus.

Priverstinis GPU vaizdavimas – nustatykite naudoti 2D aparatinės įrangos greitintuvą ir pagerinti grafiką.

Lango animacijos skalė – pasirinkite išskylančiųjų langų atidarymo ir uždarymo greitį.

Perėjimo animacijos skalė – pasirinkite ekranų perjungimo greitį.

< PROGRAMOS >

Nelaikyti veikiančių – nustatykite, kad būtų uždaryta veikianti programa, kai paleidžiate naują.

Foninių procesų apribojimas – nustatykite foninių procesų skaitinę ribą.

Rodyti visus ANR – nustatykite įrenginį įspėti jus apie nereaguojančias programas, kurios veikia fone.

Apie telefoną

Peržiūrėkite teisingą informaciją ir patikrinkite telefono būseną bei jo programinės įrangos versiją.

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Ši funkcija suteikia galimybę patogiai atnaujinti telefono programinę aparatinę įrangą naujesne versija internetu – nereikia apsilankyti techninės priežiūros centre. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą visą laiką reikia naudotojo dėmesio, prieš tęsdami būtinai perskaitykite visus nurodymus ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje. Atminkite, kad naujinimo metu atjungus USB duomenų kabelį arba išėmus akumuliatorių galima sugadinti mobilųjį telefoną.

LLG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas per „Over-the-Air“ (OTA)

Pritaikę šią priemonę ir naudodami programinės aparatinės įrangos naujinimo nuotoliniu būdu OTA galėsite patogiai naujinti savo telefone esančią programinę įrangą įdiegdami naujesnę jos versiją; jums nebereikės jungtis prie kompiuterio ir naudoti USB duomenų perdavimo kabelio. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.

Pirmiausia galite patikrinti savo mobiliojo telefono programinės įrangos versiją:

Sistemos parametrai > Apie telefoną > Programinės įrangos naujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.

PASTABA. LG pasilieka teisę savo nuožiūra pateikti tik pasirinktų modelių programinės aparatinės įrangos naujinimus ir negarantuoja galimybės gauti programinės aparatinės įrangos naujesnės versijos visiems telefonų modeliams.

PASTABA. Jūsų asmeniniai duomenis, įskaitant informaciją apie Google paskyrą ir kitas paskyras, sistemos program parametrai, bet kokios parsiųstos programos ir DRM licenzija — gali būti prarasta, atnaujinant telefono programinę įrangą.

Todėl, LG rekomenduoja prieš atnaujinant programinę įrangą pasidaryti visų duomenų atsargines kopijas. LG neatsako už bet kokį asmeninių duomenų praradimą.

Specifikacijos



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dviguba D raidė yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.




Apima „Adobe® Flash® Player“ arba „Adobe AIR®“ technologiją pagal „Adobe Systems Incorporated“ licenciją. © 1995–2011.

DivX Mobile



APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS: „DivX®“ yra skaitmeninio vaizdo formatas, kurį sukūrė „DivX, Inc“. Tai oficialus „DivX Certified®“ įrenginys, galintis leisti „DivX“ vaizdo įrašus. Apsilankykite www.divx.com, jei norite gauti daugiau informacijos ir programinės įrangos įrankių, skirtų rinkmenoms į „DivX“ vaizdo įrašus konvertuoti.

APIE „DIVX“ VAIZDO RODYMĄ PRIREIKUS: šis „DivX Certified®“ įrenginys turi būti užregistruotas, kad juo būtų galima leisti įsigytus „DivX“ vaizdo rodymo prireikus (VOD) filmus. Kad gautumėte registracijos kodą, suraskite „DivX“ VOD skiltį įrenginio sąrankos meniu. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip užbaigti registraciją, apsilankykite vod.divx.com.


DivX Certified® skirta aukštos kokybės DivX® vaizdo įrašams iki HD 720p leisti, įskaitant aukščiausios kokybės turinį. Galima leisti  vaizdo įrašus iki 1920x1080.

„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „DivX, Inc.“ prekės ženklai, kurie naudojami pagal licenciją.

Priedai

Su LG-P990 galima naudoti šiuos priedus.
(Toliau aprašomus priedus galima įsigyti atskirai.)

Kroviklis



Akumulatorius



Duomenų kabelis

Prijunkite savąjį
LG-P990 prie
kompiuterio.



Naudotojo vadovas

Sužinokite daugiau apie
LG-P990.



Stereofoninės ausinės



PASTABA.

- Visada naudokite tik LG priedus.
- Priešingu atveju garantija negalios.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis.

Trikčių diagnostika

Šiame skyriuje išvardytos kai kurios problemos, kurios jums gali kilti naudojant mobilųjį telefoną. Dėl kai kurių problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį jų galite lengvai išspręsti patys.

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
SIM kortelės klaida	Neįdėta arba netinkamai įdėta SIM kortelė telefone.	Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.
Nėra ryšio su tinklu / prarandamas ryšys su tinklu	Silpnas signalas arba esate už tinklo ribų. Operatorius naudoja naujas tarnybas.	Eikite prie lango ar į atvirą vietą. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapi. Pasižiūrėkite, ar SIM kortelė nėra senesnė nei 6~12 mėn. Jei taip, pakeiskite SIM artimiausiam tinklo paslaugų teikėjo skyriuje. Susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Nesutampa kodai	Kad pakeistumėte apsaugos kodą, turite patvirtinti naują kodą dar kartą jį įvesdami. Du jūsų įvesti kodai nesutampa.	Jei kodą pamiršote, susisiekite su savo ryšio operatoriumi.
Programos nustatyti negalima	Ryšio operatorius nepalaiko arba reikia prisiregistruoti.	Susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Skambinti negalima	Neteisingai surinktas numeris Įdėta nauja SIM kortelė. Pasielktas iš anksto mokamos sumos limitas.	Nėra leidimo naudotis kitu tinklu. Patikrinkite, ar yra naujų apribojimų. Kreipkitės į ryšio operatorių arba iš naujo nustatykite ryšį naudodami PIN2 kodą.
Negalima įjungti telefono	Per trumpai spaudėte įjungimo ir išjungimo mygtuką. Akumuliatorius neįkrautas. Nešvarūs akumuliatoriaus kontaktai.	Įjungimo / išjungimo mygtuką palaikykite nuspaudę bent dvi sekundes. Įkraukite akumuliatorių. Patikrinkite įkrovos indikatorius ekrane. Nuvalykite akumuliatoriaus kontaktus.


Trikių diagnostika

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Įkrovimo klaida	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių.
	Lauko temperatūra yra per aukšta arba per žema.	Įsitikinkite, ar telefonas kraunamas esant normaliai temperatūrai.
	Su kontaktais susijusi problema	Patikrinkite kroviklį ir ar gerai prijungėte prie telefono. Patikrinkite akumuliatoriaus kontaktus, jei reikia, nuvalykite.
	Nėra įtampos	Įjunkite į kitą lizdą.
	Sugedęs kroviklis	Pakeiskite kroviklį.
	Netinkamas kroviklis	Naudokite tik originalius LG priedus.
	Sugedęs akumuliatorius	Pakeiskite akumuliatorių.
Šis numeris blokuojamas	Įjungta fiksuotojo numerio rinkimo funkcija.	Patikrinkite parametrų meniu ir išjunkite funkciją.
Neįmanoma siųsti / gauti SMS ir nuotraukų	Atmintis pilna	Ištrinkite telefone kai kurias žinutes.
Rinkmenos neatsidaro	Nepalaikomas rinkmenos formatas	Suraskite palaikomus rinkmenų formatus.
SD kortelė neveikia	Palaikomos FAT16, FAT32 rinkmenų sistemos	Patikrinkite SD kortelės rinkmenų sistemą naudodami kortelių skaitytuvą arba suformatuokite SD kortelę naudodami telefoną.
Priimant skambučių neįsijungia ekranas.	Artumo jutiklio gedimas	Jei naudojate apsauginę plėvelę ar dėklą, patikrinkite, ar jie nedengia artumo jutiklio. Sritis apie artumo jutiklį turi būti švari.
Nėra jokio garso	Vibravimo režimas	Patikrinkite garso meniu parametrų būseną ir įsitikinkite, kad vibravimo ar tylusis režimai nėra įjungti.
Padėkite ragelį arba sulaukykite skambučių	Kartais išskylanti programinės įrangos problema	Išimkite akumuliatorių, vėl jį įdėkite ir įjunkite telefoną. Pabandykite atnaujinti programinę įrangą interneto svetainėje.

Prieš pristatydami telefoną į techninės priežiūros centrą ar skambindami techninės priežiūros atstovui patikrinkite, ar telefono problemos, su kuriomis susiduriate, nėra aprašytos šiame skyriuje.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
BT „Bluetooth“ įrenginiai	Kokios funkcijos veikia su „Bluetooth“?	Galite prijungti „Bluetooth“ garso įrenginį, pavyzdžiui, monofonines / stereofonines ausines ar automobilinę laisvų rankų įrangą ir dalytis nuotraukomis, vaizdo įrašais, adresatais ir t. t. iš galerijos / adresatų meniu. Be to, jei FTP serveris sujungtas su suderinamu įrenginiu, galite dalytis saugyklos medijos (vidinė atmintis ar SD kortelė) turiniu.
BT „Bluetooth“ ausinės	Ar galiu klausytis muzikos per 3,5 mm laidines ausines, kai prijungtos „Bluetooth“ ausinės?	Kai prijungtos „Bluetooth“ ausinės, visi sistemos garsai atkuriami tik per šias ausines. Vadinasi, jūs negalėsite klausytis muzikos per prijungtas laidines ausines.
Duomenys Adresatai Atsarginė kopija	Kaip sukurti atsarginę adresatų kopiją?	Adresatus galite sinchronizuoti iš telefono ir „Gmail™“.
Duomenys Sinchronizavimas	Ar įmanoma sinchronizuoti visus el. pašto aplankus?	Automatiškai sinchronizuojamas tik gautų laiškų aplankas. Kitus aplankus peržiūrėti galite palietę mygtuką Meniu ir Aplankai bei pasirinkę aplanką.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
„Google™“ paslauga „Gmail“ prisijungimas	Ar prisijungti reikia kaskart, kai noriu naudotis „Gmail“?	Prisijungti prie „Gmail“ turėsite tik vieną kartą.
„Google“ paslauga „Google“ paskyra	Ar įmanoma filtruoti el. laiškus?	Ne, el. laiškų filtravimo funkcijos telefonas nepalaiko.
Telefono funkcija El. paštas	Kas nutiks, jei rašydamas el. laišką įjungsiu kitą programą?	Jūsų el. laiškas bus automatiškai išsaugotas juodraščiuose.
Telefono funkcija Skambučio tonas	Ar taikomas dydžio apribojimas .MP3 rinkmenai, kurią noriu nustatyti kaip skambėjimo toną?	Dydis neribojamas.
Telefono funkcija Žinutės laikas	Mano telefonas nerodo žinutės gavimo laiko su senesnėmis nei 24 val. žinutėmis. Ar galima tai pakeisti?	Jūs galite matyti tik tą pačią dieną gautų žinučių laiką.
Telefono funkcija „MicroSD“ kortelė	Koks didžiausias galimas atminties kortelės dydis?	Palaikomos 32 GB atminties kortelės.
Telefono funkcija Naršymas	Ar įmanoma telefone įdiegti kitą navigacijos programą?	Telefone galite įdiegti ir naudoti bet kurią „Play Store“ esančią ir su telefono aparatine įranga suderinamą programą.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Sinchronizavimas	Ar įmanoma sinchronizuoti mano adresatus iš visų mano turimų el. pašto paskyrų?	Sinchronizuoti galima tik „Gmail“ ir „MS Exchange“ serverio (įmonės el. pašto serverio) adresatus.
Telefono funkcija Laukimas ir pauzė	Ar įmanoma išsaugoti adresatą su laukimo ir pauzės funkcijomis numeriuose?	<p>Jei adresatą perkėlėte su numerį išsaugotomis laukimo ir pauzės funkcijomis, šių funkcijų naudoti negalėsite. Turėsite iš naujo išsaugoti kiekvieną numerį.</p> <p>Kaip išsaugoti su laukimo ir pauzės funkcijomis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite telefono piktogramą . 2. Surinkite numerį, tada palieskite mygtuką Menu. 3. Palieskite Pridėti 2 sek. pauzę arba Pridėti laukimą.
Telefono funkcija Sauga	Kokios yra telefono apsaugos funkcijos?	Jūs galite nustatyti telefoną reikalauti įvesti atrakinimo šabloną, prieš pasiekiant ar naudojant telefoną.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Atrakinimo šablonas	Kaip sukurti atrakinimo šabloną?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu. 2. Palieskite Sistemos parametrai > Užrakinimo ekranas. 3. Palieskite Pasirinkti ekrano užraktą > Šablonas. Tai atliekant pirmą kartą bus pateikta trumpas mokymas apie atrakinimo šablono sukūrimą. 4. Sukonfigūruokite vieną kartą nupiešdami šabloną. Tada nupieškite dar kartą, kad patvirtintumėte. <p>Atsargumo priemonės, į kurias būtina atsižvelgti, kai naudojate užrakinimo šabloną.</p> <p>Būtina įsidėmėti nustatytą užrakinimo šabloną. Jei šabloną penkis kartus įvesite neteisingai, telefonu negalėsite naudotis. Atrakinimo šabloną, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik penkis kartus. 5 kartus neteisingai juos nurodę, dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek. (Arba, jei nustatėte sukurti atsarginę PIN kodo kopiją, galite naudoti PIN kodo kopiją ir atrakinti šabloną).</p>

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Atrakinimo šablonas	Ką daryti pamiršus atrakinimo šabloną, kai telefone nesukurta „Google“ paskyra?	<p>Jei pamiršote šabloną:</p> <p>Jei bandydami prisijungti prie savo „Google“ paskyros telefone 5 kartus panaudojote neteisingą atrakinimo šabloną, spustelėkite mygtuką „Pamiršau šabloną“. Tuomet jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros, kad atrakintumėte telefoną. Jei telefone neturite sukūrę „Google“ paskyros arba ją pamiršote, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.</p> <p>Dėmesio! Jei iš naujo atkursite gamyklinius parametrus, visos naudotojo programos ir duomenys bus ištrinti. Prieš atkurdami gamyklinius parametrus nepamirškite sukurti atsarginės svarbių duomenų kopijos.</p> <p>Kaip atkurti gamyklinius parametrus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kai telefonas išjungtas, paspauskite ir laikykite garso sumažinimo mygtuką + maitinimo mygtuką kairiąja ranka. 2. Įsižiebus LED lemputei telefono apačioje atleiskite garso sumažinimo mygtuką + maitinimo mygtukus ir tuo pačiu metu paspauskite ir laikykite pradžios ekrano mygtuką (apie 2 sek.). 3. Telefonas įsijungs ir iš karto bus atkuriami gamykliniai parametrai.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
		<p>4. Kai ekrane pasirodys LG logotipas, toliau laikykite mygtukus apie dvi sekundes, o tada atleiskite visus vienu metu prieš išnykstant LG logotipui.</p> <p>Nenaudokite telefono bent minutę, kol atliekamas visiškas nustatymas iš naujo.</p> <p>Pasibaigus šiam procesui vėl įjunkite telefoną.</p>
Telefono funkcija Atmintis	Kaip sužinosiu apie pilną atmintį?	Jūs gausite pranešimą.
Telefono funkcija Kalbos palaikymas	Ar galima pakeisti kalbą?	<p>Telefone įdiegta daugybė kalbų.</p> <p>Norėdami pakeisti kalbą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu, tada Sistemos parametrai. 2. Palieskite Kalba ir įvestis > Rinktis kalbą. 3. Palieskite pageidaujamą kalbą.
Telefono funkcija VPN	Kaip nustatyti VPN?	<p>VPN prieigos konfigūracija skiriasi priklausomai nuo įmonės. Norėdami sukonfigūruoti VPN prieigą iš telefono, turite gauti informaciją iš įmonės tinklo administratoriaus.</p>
Telefono funkcija Ekraną skirtasis laikas	Mano ekranas išsijungia tik po 15 sekundžių. Ar galiu pakeisti foninio apšvietimo išsijungimo laiką?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu. 2. Palieskite Sistemos parametrai > Ekranas. 3. Ekraną parametruose palieskite Ekraną skirtasis laikas. 4. Palieskite norimą ekraną foninio apšvietimo trukmę.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija „Wi-Fi“ ir 3G	Jeį pasiekiamos abi „Wi-Fi“ ir 3G funkcijos, kurią paslaugą naudos mano telefonas?	Naudojant duomenis pagal numatytuosius parametrus telefonas naudos „Wi-Fi“ ryšį (jei „Wi-Fi“ ryšys telefone įjungtas). Tačiau apie funkcijų persijungimus pranešimai nėra teikiami. Norėdami sužinoti, kuris duomenų ryšys naudojamas, ieškokite 3G arba „Wi-Fi“ piktogramas ekrano viršuje.
Telefono funkcija Pradžios ekranas	Ar galima iš pradžios ekrano pašalinti programos piktogramą?	Taip. Tiesiog palieskite ir laikykite piktogramą, kol viršutinėje centrinėje ekrano dalyje atsiras šiukšlinės piktograma. Tada nenukėlę piršto nuvilkite piktogramą į šiukšlinę.
Telefono funkcija Programa	Atsisiunčiau programą, bet ji sukėlė daugybę klaidų. Kaip ją pašalinti?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu. 2. Palieskite Programos parametrai > Atsisiūsta. 3. Palieskite programą, tada Išdiegti.
Telefono funkcija Kroviklis	Ar įmanoma įkrauti telefoną naudojant USB duomenų kabelį ir neįdiegtus reikiamos USB tvarkyklės?	Taip, telefoną galima įkrauti naudojant USB kabelį, net jei reikiamos tvarkyklės nėra įdiegtos.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar galima naudoti muzikos rinkmenas žadintuvui?	<p>Taip. Išsaugoję muzikos rinkmeną kaip skambėjimo toną, galite naudoti ją ir žadintuvui.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Palieskite ir laikykite dainą fonotekos sąrašė. Atsidariusiame meniu palieskite Nustatyti kaip skambėjimo toną. 2. Žadintuvo ir laikrodžio nustatymo ekrane pasirinkite dainą kaip skambėjimo toną.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar girdėsiu žadinimo signalą, kai telefonas išjungtas?	Ne, tokia funkcija nepalaikoma.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar girdėsiu žadintuvą, kai skambėjimo tonas nustatytas kaip „Išjungta“ arba „Vibruoti“?	Žadintuvas užprogramuotas taip, kad būtų girdimas net nustačius prieš tai paminėtas būsenas.
Atkūrimo sprendimas Visiškas nustatymas iš naujo (gamyklinių parametrų atkūrimas)	Kaip atkurti gamyklinius parametrus, jei negaliu įjungti telefono parametrų meniu?	Jei nepavyksta atkurti pradinės telefono būsenos, telefoną paleiskite naudodami parinktį Visiškas nustatymas iš naujo (gamyklinių parametrų atkūrimas).

LG-P990 Lietotāja rokasgrāmata

Šī rokasgrāmata palīdzēs jums darbā ar tālruni.

- Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālruņa iespējām.
- Skārienekrāna tastatūras dēļ šis tālrunis nav piemērots personām ar redzes traucējumiem.
- Autortiesības ©2013 LG Electronics, Inc. Visas tiesības paturētas. LG un LG logotips ir uzņēmuma LG Group un tā saistīto uzņēmumu reģistrētas preču zīmes. Citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ un Google Talk™ ir uzņēmuma Google, Inc. preču zīmes.



Saturs

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi.....	5	Datora savienojumi, izmantojot datora datu kabeļi.....	35
Iepazīšanās ar tālruni	12	Zvani	38
Ierīces komponenti.....	17	Zvanišana.....	38
SIM kartes un akumulatora ievietošana	19	Videozvana veikšana	38
Jūsu tālruņa uzlādēšana.....	20	Zvanišana kontaktiem	38
Atmiņas kartes ievietošana	21	Atbildēšana uz zvani un zvana noraidīšana	38
Lai formātētu atmiņas karti.....	21	Zvana skaļuma pielāgošana.....	39
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana	22	Otra zvana veikšana.....	39
Bloķēšanas ekrāna aizsardzība	22	Zvanu žurnālu apskate	39
Sākuma ekrāns.....	24	Kontakti	40
Padomi par skārienekrāna lietošanu.....	24	Kontakta meklēšana.....	40
Sākuma ekrāns.....	24	Jauna kontakta pievienošana.....	40
Sākuma ekrāna pielāgošana	24	Izlases kontakti	40
Paneļu pievienošana vai noņemšana no sākuma ekrāna.....	25	Kontaktu importēšana un eksportēšana....	41
Atgriešanās nesen lietotajās programmās	25	Kontaktu pārvietošana no vecās ierīces uz jauno	41
Paziņojumu sadaļa	25	Ziņapmaiņa.....	42
Paziņojumu paneļa pielāgošana	26	Ziņas sūtīšana	42
Statusa joslas apskate.....	26	Pavediena lodziņš	42
Ekrāntastatūra	27	Emocijzīmju lietošana	42
Diakritisko burtu ievadišana	28	Ziņu iestatījumu maiņa.....	42
Google konta iestatišana	29	E-pasts	43
Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm.....	30	E-pasta konta pārvaldība	43
Wi-Fi.....	30	E-pasta konta ekrāns	43
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem.....	30	Darbošanās ar kontu mapēm.....	43
Bluetooth.....	30	E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana.....	43
Tālruņa datu savienojuma kopīgošana	32		
SmartShare lietošana	33		

Kamera	45	Darbības ar atskaņojumu sarakstiem.....	54
Iepazīšanās ar skatu meklētāju	45	Kā izveidot atskaņojumu sarakstu	54
Fotoattēla uzņemšana	46	Kā izņemt dziesmu no atskaņojumu saraksta	55
Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas	46	Kā pārdēvēt vai izdzēst atskaņojumu sarakstu	55
Papildu iestatījumu lietošana	46		
Saglabāto fotoattēlu apskate.....	48		
Videokamera	49	Utilītas	58
Iepazīšanās ar skatu meklētāju	49	Modinātāja iestatīšana	58
Ātrā videoklipa uzņemšana	50	Kalkulatora lietošana	58
Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas	50	Notikuma pievienošana kalendāram	58
Papildu iestatījumu lietošana	50	Jūsu kalendāra skatījuma mainīšana	59
Saglabāto videoklipu apskate.....	51	Lejupielādes	59
Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā.....	51	FM radio	59
		Polaris birojs.....	59
		Videotskaņotājs.....	60
		Balss ierakstītājs.....	60
		Skaņas vai balss ierakstīšana	60
		YouTube	60
Multivide	52	Timeklis	61
Galerija	52	Internets.....	61
Skatījuma veids	52	Timekļa rīkjoslas lietošana.....	61
Kalendāra skatījums.....	52	Iespēju lietošana	61
Galerijas izvēlnes iespējas	52		
Fotoattēla nosūtīšana	52	On-Screen Phone	62
Videofaila nosūtīšana	52	LG PROGRAMMATŪRA.....	62
Attēla izmantošana.....	52	On-Screen Phone 3.0 ikonas.....	62
Slīdrādes skatījums	53	On-Screen Phone funkcijas	62
Fotoattēla detalizētu datu apskate	53	On-Screen Phone instalēšana datorā	63
Failu pārsūtīšana ar USB Mediju sinhronizācija (MTP)	53	Mobilā tālruņa savienošana ar datoru	63
Mūzikas atskaņotājs.....	53		
Pievienojiet tālruni pie datora ar USB kabeli	53		
Video failu atskaņošana.....	54		
Dziesmas atskaņošana.....	54		

Saturs

Iestatījumi	64
BEZVADU SAKARI UN TĪKLI	64
Datu lietojums	66
Zvans.....	66
IERĪCE	69
Displejs	69
Sākuma ekrāns.....	70
Blokēšanas ekrāns.....	70
Krātuve	71
Enerģijas taupīšana.....	71
Programmas.....	72
Konti un sinhronizācija	72
Atrašanās vietas pakalpojumi.....	72
Drošība	72
Valoda un ievade	73
Dublēšana un atiestatīšana.....	73
SISTĒMA	74
Datums un laiks.....	74
Pieejamība	74
Datora savienojums	74
Izstrādātāju iespējas.....	74
Par tālruni	75
Tālruņa programmatūras atjaunināšana	76
Tehniskie dati	77
DivX Mobile	77
Piederumi	78
Problēmu novēršana	79
Bieži uzdotie jautājumi	81

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR).

Šis mobilā tālruņa modelis LG-P990 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramu ķermeņa daļu.
- Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss un izmantojot datu analīzes sistēmu DASY4, augstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 0.545 W/kg (10g) un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 0.897 W/kg (10g).
- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

Izstrādāju ma apkope un remonts

BRĪDINĀJUMS.

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.

Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādāiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.

- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.

- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķīdrumam vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot ieplaisājušu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

- Tālrunis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālruna lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālruni uzmanīgi.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparāturu vai drošības iekārtas.

Efektīva tālruna darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruniem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruni var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālrunu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.

- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenesdziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

PIEZĪME. Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrums vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērnī

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.

- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Akumulatora metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veikspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomaņas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildinātu tā darbības laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veikspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums LG Electronics paziņo, ka tālruņa modelis **LG-P990** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EK** noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Apkārtējās vides temperatūra

Maksimālā: +50 °C (izlādēts),
+45 °C (uzlādēts)

Minimālā: -10 °C

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Paziņojums. Atklātā pirmkoda programmatūra

Lai iegūtu atbilstošo pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atklātā pirmkoda licencēm, apmeklējiet vietni <http://opensource.lge.com/>.

Kopā ar pirmkodu var lejupielādēt visus saistītos licenču noteikumus, atrunas un paziņojumus.



Atbrīvošanās no nolietotas ierīces

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2002/96/EK noteikumi.
- 2 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2006/66/EK noteikumi.
- 2 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 3 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 4 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 5 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Iepazīšanās ar tālruni


Pirms sākat lietot tālruni, lūdzu, izlasiet šo informāciju!

Pirms nogādājat tālruni remonta darbnīcā vai sazināties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lūdzu, pārliecinieties, vai tālruņa problēmas nav aprakstītas šajā sadaļā.

1. Tālruņa atmiņa

Kad jūsu tālruņa atmiņā ir mazāk par 2MB telpas, tālrunis nevar saņemt jaunas ziņas. Pārbaudiet sava tālruņa atmiņu un izdzēsiet dažus datus, tādus kā programmas un ziņas, lai būtu pieejams lielāks atmiņas apjoms.

Lai atinstalētu programmas:

- 1 Pieskarities pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Programmas** kategorijā IERĪCE.
- 2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kas jāatinstalē.
- 3 Pieskarities pie **Atinstalēt**.


2. Akumulatora lietošanas laika optimizēšana

Paildziniet akumulatora kalpošanas ilgumu, izslēdzot funkcijas, kurām nav pastāvīgi jādarbojas fonā. Varat pārraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.


Lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku:

- Izslēdziet radiosakarus, kurus nelietojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Izslēdziet Gmail™, kalendāra, kontaktu un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Dažas lejupielādētās programmas var samazināt akumulatora enerģiju.

Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni:

- Pieskarities pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Par tālruni** sadaļā SISTĒMA > **Akumulators**
- Tiek parādīts akumulatora statuss (lādējas vai nelādējas) un uzlādes līmenis (procentos).

Lai pārraudzītu un pārvaldītu akumulatora enerģijas lietojumu:

- Pieskarities pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Enerģijas taupīšana** sadaļā IERĪCE > kategorija **Akumulators lietojums** sadaļā INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORU.

Ekrānā tiek parādīts akumulatora lietošanas laiks. Tiek parādīts, cik ilgs laiks ir pagājis, kopš tālruņa pēdējās pievienošanas strāvas avotam, vai, ja tas ir pievienots strāvas avotam, cik ilgi pēdējo reizi tika lietota akumulatora enerģija. Ekrānā tiek parādīts saraksts ar programmām vai pakalpojumiem, kas izmanto akumulatora enerģiju (no lielākā enerģijas patēriņa uz mazāko).

3. Mapju lietošana

Mapē varat apvienot vairākas programmu ikonas. Sākuma ekrānā nometiet vienu programmas ikonu uz otras, un abas ikonas tiks apvienotas.

PIEZĪME. Pēc programmas atvēršanas parasti varat pielāgot tās iestatījumus, izvēloties objektus ekrāna augšdaļā vai apakšdaļā esošajā programmas izvēlnes ikonā.

4. Pirms atklātā pirmkoda programmas un operētājsistēmas instalēšanas

BRĪDINĀJUMS.

Ja instalējat un lietojat operētājsistēmu, ko nav nodrošinājis ražotājs, tas var izraisīt nepareizu tālruņa darbību. Turklāt tiks anulēta tālruņa garantija.

BRĪDINĀJUMS.

Lai aizsargātu tālruni un personiskos datus, lejupielādējiet programmas tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, no pakalpojuma Google Play. Ja programmas tālruni netiek instalētas pareizi, tālrunis var nedarboties kā paredzēts vai var rasties nopietna kļūda. Šādas programmas, kā arī visi ar šīm programmām saistītie dati un iestatījumi tālruni ir jāatinstalē.

5. Stingrās atiestates lietošana (rūpnīcas iestatījums)

Ja netiek atjaunots sākotnējais stāvoklis, izmantojiet Stingro atiestati (Rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu) lai aktivizētu savu tālruni.

Kad tālrunis ir izslēgts, vienlaikus nospiediet un turiet taustiņus ieslēgšana/izslēgšana +Skaļums (ilgāk nekā 10 sekundes), tālrunis ieslēgsies (un nekavējoties veiks rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu).

Ņemiet vērā, ka pēc Stingrās atiestates izpildes visi dati un programmas Jūsu tālrunī tiks izdzēsti. To vairs nav iespējams atiestatīt.

6. Programmu atvēršana un pārslēgšana


Vairākuzdevumu funkcija sistēmā Android ir ērta tādēļ, ka vienlaicīgi var darboties vairākas programmas. Nav nepieciešams aizvērt programmu, lai atvērtu citu.

Lietojiet vairākas atvērtas programmas un pārslēdzieties starp tām. Android pārvalda katru programmu, ja nepieciešams, aptur un aktivizē tās, lai nodrošinātu, ka gaidīšanas režīmā esošās programmas nevajadzīgi nepatērē resursus.

Lai skatītu nesen lietoto programmu sarakstu:

Pieskarieties taustiņam **Sākums** un turiet to.

Lai apturētu palaistās programmas:

- 1 Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Programmas sadaļā IERĪCE** > cilne **DARBOJAS**.
- 2 Ritiniet līdz vajadzīgajai programmai, pieskarieties tai un pēc tam pieskarieties pie **Apturēt**, lai pārtrauktu tās lietošanu.

7. Datora programmatūras (LG PC Suite) instalēšana

LG PC Suite ir programmatūras pakotne, kas palīdz savienot jūsu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un Wi-Fi. Kad savienojums ir izveidots, datorā varat lietot ierīces funkcijas.

Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat...

- Pārvaldīt un demonstrēt datorā esošo multivides saturu (mūziku, filmas, attēlus).
- Sūtīt multivides saturu uz savu ierīci.
- Sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus (grafikus, kontaktus, grāmatzīmes).
- Dublēt ierīcē esošās programmas.
- Atjaunināt ierīcē esošo programmatūru.
- Dublēt un atjaunot ierīci.
- Atskaņot datorā esošo multivides saturu ierīcē.

PIEZĪME. Lai uzzinātu, kā lietot programmatūru LG PC Suite, izmantojiet programmas palīdzības izvēlni.

Programmatūras LG PC Suite instalēšana

Programmatūru LG PC Suite var lejupielādēt LG tīmekļa lapā.

- 1 Atveriet vietni www.lg.com un izvēlieties valsti.

- Izvēlieties **Support (Atbalsts) > Mobile Phone Support (Mobilo tālrunu atbalsts) > Izvēlieties modeli (LG-P990).**
- Download (Lejupielādēt)** noklikšķiniet uz **PC Sync (Datora sinhronizācija)** un noklikšķiniet uz **WINDOW PC Sync Download**, lai lejupielādētu programmatūru **LG PC Suite**.

Programmatūras LG PC Suite sistēmas prasības

- Operētājsistēma: Windows XP 32 biti (2. servisa pakotne), Windows Vista 32 biti/64 biti, Windows 7 32 biti/64 biti
- Centrālais procesors: 1 GHz (vai ātrāks) procesors
- Atmiņa: 512 MB (vai lielāka) RAM
- Grafikas karte: 1024x768 izšķirtspēja, 32 bitu krāsas (vai vairāk)
- Cietais disks: 100 MB (vai vairāk) brīva vieta cietajā diskā (atkarībā no saglabāto datu lieluma var būt nepieciešama papildu brīva vieta cietajā diskā)
- Nepieciešamā programmatūra: LG integrētie draiveri

PIEZĪME. LG integrētais USB draiveris

LG integrētais USB draiveris ir nepieciešams, lai savienotu LG ierīci ar datoru; instalējot programmatūru LG PC Suite, USB draiveris tiek instalēts automātiski.

8. Tālruņa sinhronizēšana ar datoru

Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat ērti sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus. Varat sinhronizēt kontaktus, grafikus un grāmatzīmes.

Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:


- 1 Pievienojiet ierīci datoram (izmantojiet USB kabeli vai Wi-Fi savienojumu).
- 2 Kad savienojums ir izveidots, palaidiet programmu un ekrāna kreisajā malā esošajā kategorijā izvēlieties ierīces sadaļu.
- 3 Lai to izvēlētos, noklikšķiniet uz [Personal information] (Personiskā informācija).
- 4 Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie satura, kuru vēlaties sinhronizēt, un noklikšķiniet uz pogas **Sync** (Sinhronizēt).

9. Tālruņa sinhronizēšana ar datoru, izmantojot USB kabeli

PIEZĪME. Lai sinhronizētu tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, datorā ir jāinstalē programmatūra LG PC Suite. Lai instalētu programmatūru LG PC Suite, skatiet informāciju iepriekšējās lapās.


Iepazīšanās ar tālruni

- 1 Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Krātuve** cilnē IERĪCE, lai skatītu krātuves datu nesēju (ja vēlaties pārsūtīt failus uz atmiņas karti vai no tās, ievietojiet tālrunī atmiņas karti).
- 2 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 3 Tiks parādīts USB savienojuma režīma saraksts; izvēlieties iespēju **Multivides sinhronizēšana (MTP)**.
- 4 Datorā atveriet noņemamās atmiņas mapi. Datora ekrānā varat skatīt lielapjoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus.
- 5 Kopējiet datorā esošos failus diska mapē.
- 6 Izvēlieties iespēju Tikai uzlādēt, lai atvienotu tālruni.

PADOMS. Lai tālrunī atkal lietotu atmiņas karti microSD, atveriet paziņojumu sadaļu un pieskarieties pie  > **Tikai uzlādēt**.

Lai atvienotu tālruni no datora:

Lai droši atvienotu tālruni no datora, atveriet paziņojumu sadaļu un pieskarieties pie

 > **Tikai uzlādēt**.

10. Turiet tālruni portretorientācijā

Turiet mobilo tālruni vertikāli, kā to darāt ar parastu tālruni. Tālrunim LG-P990 ir iekšējā antena. Uzmanieties, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu tālruņa aizmuguri; pretējā gadījumā tas var ietekmēt tālruņa veiktspēju. Veicot/saņemot zvanus vai sūtot/saņemot datus, mēģiniet nepieskarties tālruņa apakšējai daļai, kur atrodas antena. Tas var pasliktināt sarunas kvalitāti.

11. Ja ekrāns sastingst

Ja ekrāns sastingst vai tālrunis nereaģē uz lietotāja darbībām:

Izņemiet akumulatoru, ievietojiet to atpakaļ un ieslēdziet tālruni.

VAI

Nospiediet un desmit sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas** taustiņu, lai izslēgtu tālruni.

Ja tas nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Ierīces komponenti

Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un 3 sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu**.

Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un trīs sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu**, pieskarieties pie **Izslēgt** un pieskarieties pie **Labi**.

Skalrunis

Tuvuma sensors


Priekšējās kameras objektīvs

Sākuma taustiņš 

No jebkura ekrāna atgriezieties sākuma ekrānā.


Izvēlnes taustiņš 

Skatiet pieejamās iespējas.

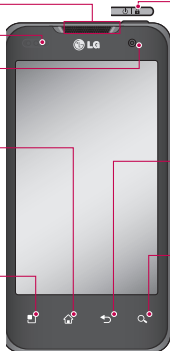

Ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņš

Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai ieslēgtu/izslēgtu tālruni. Nospiediet un bloķējiet ekrānu.

Atgriešanās taustiņš 

Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.

Meklēšanas taustiņš 

Meklējiet tīmeklī un tālrunī pieejamo saturu.

PIEZĪME. Tuvuma sensors

Saņemot vai veicot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz apgaismojumu un bloķē skārienekrānu, līdz sajūt, ka tālrunis atrodas auss tuvumā. Tas pagarina akumulatora darbības laiku un nepieļauj, ka sarunas laikā tiek nejauši aktivizēts skārienekrāns.

BRĪDINĀJUMS.

Nepārkāļiet šķidro kristālu displeja tuvuma sensoru ar aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora darbību.

Iepazīšanās ar tālruni

Stereo austiņu savienotājs



Micro HDMI savienojums


Ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņš

Mikrofons

Speaker




Lādētāja, mikro USB kabeļa savienotājs



Skaļuma regulēšanas taustiņi

Sākuma ekrānā: pielāgojiet zvana skaļumu.



- Sarunas laikā: pielāgojiet klausules skaļumu.
- Ieraksta atskaņošanas laikā: plūdeni regulējiet skaļumu.

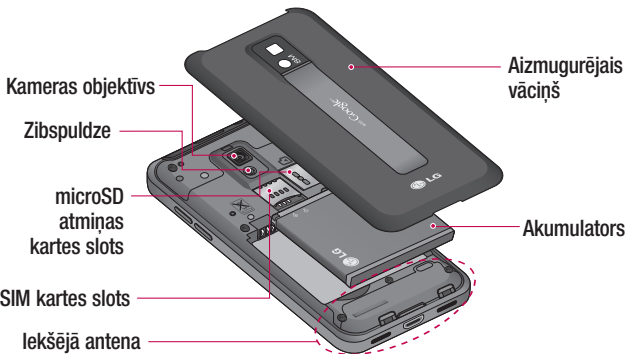


SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms jaunā tālruņa funkciju izpētes tas ir jāsaģatavo. Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru:

- 1 Cieši satveriet tālruni, lai noņemtū aizmugurējo vāciņu. Ar otru roku cieši nospiediet lejup akumulatora pārsega vidusdaļu un vienlaikus atvirziet akumulatora pārsega augšdaļu ar rādītājpirkstu. Pēc tam noņemiet akumulatora pārsegu.

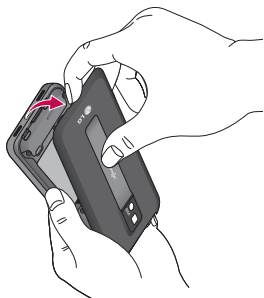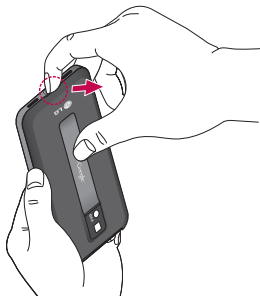


- 2 Iebīdīet SIM karti SIM kartes turētājā. Pārlicinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

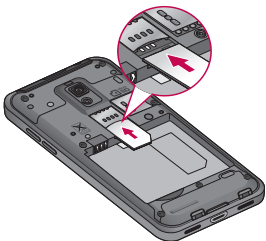


Iepazīšanās ar tālruni


- 3 Ievietojiet akumulatoru tam paredzētajā vietā un pārliecinieties, vai tālruņa kontakti atrodas pretī akumulatora kontaktiem.

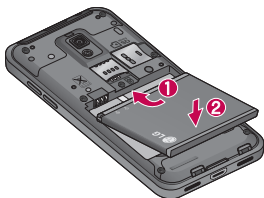

- 4 Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

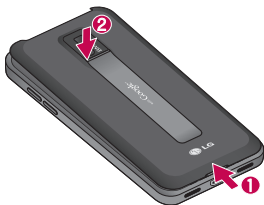

Jūsu tālruņa uzlādēšana

Ievietojiet lādētāja kontaktspraudni un pievienojiet lādētāju kontaktligzdai. Tālrunis LG-P990 ir jāuzlādē, līdz ekrānā ir redzama ikona .



PIEZĪME. Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, akumulators sākotnēji ir jāuzlādē pilnībā.

Piezīme!

Izmantojiet tikai LG akceptētu akumulatoru, lādētāju (1A) un datu vadu (1A), kas paredzēts tieši jūsu tālruņa modelim, jo tie ir konstruēti akumulatora kalpošanas ilguma maksimālai pagarināšanai. Citu lādētāju un datu vadu lietošana negarantēs pilnu akumulatora uzlādi un standarta uzlādēšanas laiku.

Atmiņas kartes ievietošana


PIEZĪME: Tālrunī LG-P990 var lietot atmiņas karti līdz 32 GB.

Lai ievietotu atmiņas karti:

Ievietojiet atmiņas karti slotā. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

Atmiņas kartes izņemšana

Uzmanīgi izņemiet atmiņas karti, saudzīgi iespiežot to tālrunī nedaudz uz iekšu un tad ātri atbrīvojot.

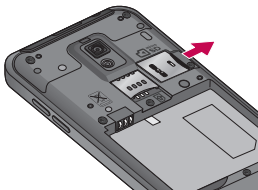

⚠ BRĪDINĀJUMS.

Ja tālrunis ir ieslēgts, neievietojiet un neizņemiet atmiņas karti. Pretējā gadījumā var tikt sabojāta gan atmiņas karte, gan tālrunis, un atmiņas kartē saglabātie dati var kļūt nederīgi. Lai droši izņemtu atmiņas karti, izvēlieties **Programmas > Sistēmas iestatījumi > Krātuve > Izņemt SD karti**.

Lai formātētu atmiņas karti

Atmiņas karte, iespējams, jau ir formatēta. Ja tas tā nav, pirms kartes lietošanas tā ir jāformatē.

PIEZĪME. Formatējot atmiņas karti, visi tajā esošie faili tiek izdzēsti.

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu programmu sarakstu.
- 2 Ritiniet un pieskarieties pie **Sistēmas iestatījumi**.
- 3 Ritiniet un pieskarieties **Krātuve** cilnē IERĪCE.
- 4 Pieskarieties pie **Atvienot SD karti**.
- 5 Pieskarieties pie **Dzēst SD karti**, un pēc tam apstipriniet savu izvēli.
- 6 Ja iestatījāt bloķēšanas rakstu, ievadiet to un pēc tam izvēlieties **Dzēst visu**. Tad karte tiks formatēta un būs gatava lietošanai.

PIEZĪME. Ja atmiņas kartē ir saturs, pēc formatēšanas mapju struktūra var būt atšķirīga, jo visi faili būs izdzēsti.


Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Ja tālruni kādu brīdi netiek lietots, ekrāns tiek automātiski izslēgts un bloķēts.

Tādējādi var izvairīties no taustiņu nejaušas nospiešanas un ietaupīt akumulatora enerģiju.

a nelietojat tālruni LG-P990, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu**  lai bloķētu tālruni.

Ja, iestatot ekrāna bloķēšanu, ir aktivizētas programmas, iespējams, tās darbosies arī bloķēšanas režīmā. Lai nepieļautu nevajadzīgas izmaksas, pirms bloķēšanas režīma aktivizēšanas ir ieteicams aizvērt visas programmas (piemēram, tālruņa zvanus, tīmekļa piekļuvi un datu pārraidi).


Lai aktivizētu tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu** . Tiks parādīts ekrāns bloķēšanas režīmā. Pieskarieties bloķēšanas režīma ekrānam un bīdīet to jebkurā virzienā, lai atbloķētu sākuma ekrānu. Tiks atvērts pēdējais skatītais ekrāns.

Bloķēšanas ekrāna aizsardzība

Varat bloķēt skārienekrānu, aktivizējot ekrāna bloķēšanas funkciju. Ikreiz ieslēdzot tālruni vai atbloķējot skārienekrānu, būs nepieciešams ievadīt atbloķēšanas kodu.


- Uzņēmums LG nav atbildīgs par drošības kodu vai privātās informācijas zudumu vai citiem bojājumiem, kas radušies nelegālas programmatūras lietošanas dēļ.

Iestatiet atbloķēšanu, izmantojot vilkšanas žestu

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  lai atvērtu programmu sarakstu, un izvēlieties **Sistēmas iestatījumi** > **Bloķēšanas ekrāns** > **Izvēlieties ekrāna bloķēšanu** > **Vilkums**.

2 Velciet uz ekrāna, lai atbloķētu to.

Atbloķēšanas raksta iestatīšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  lai atvērtu programmu sarakstu, un izvēlieties **Sistēmas iestatījumi** > **Bloķēšanas ekrāns** > **Izvēlieties ekrāna bloķēšanu** > **Vilkums**.

2 Skatiet ekrānā redzamos norādījumus un rakstu paraugus un izvēlieties **Tālāk**.


3 Uzzīmējiet rakstu, velkot pirkstu un savienojot vismaz četrus punktus.

4 Izvēlieties **Turpināt**.

5 Atkārtoti uzzīmējiet rakstu, lai apstiprinātu.


6 Izvēlieties **Apstiprināt**.

Atbloķēšanas PIN koda iestatīšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  lai atvērtu programmu sarakstu, un izvēlieties **Sistēmas iestatījumi** > **Bloķēšanas ekrāns** > **Izvēlieties ekrāna bloķēšanu** > **PIN**.

- 2 Ievadiet jaunu PIN kodu (ciparu) un izvēlieties **Turpināt**.
- 3 Atkārtoti ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Atbloķēšanas paroles iestatīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  lai atvērtu programmu sarakstu, un izvēlieties **Sistēmas iestatījumi > Bloķēšanas ekrāns > Izvēlieties ekrāna bloķēšanu > Parole**.
- 2 Ievadiet jaunu paroli (burtciparu) un izvēlieties **Turpināt**.
- 3 Atkārtoti ievadiet paroli un izvēlieties **Labi**.

PIEZĪME.

Piesardzības pasākumi, kas jāņem vērā, lietojot bloķēšanas rakstu.

Noteikti iegaumējiet iestatīto atbloķēšanas rakstu. Ja piecas reizes uzzīmēsīt nepareizu rakstu, nevarēsīt piekļūt tālrunim. Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli var ievadīt piecas reizes. Ja esat izmantojis visas piecas iespējas, mēģiniet vēlreiz pēc 30 sekundēm.

Ja nevarat atcerēties savu atbloķēšanas rakstu

Ja tālrunī pieteicāties savā Google kontā un jums 5 reizes neizdevās ievadīt pareizo rakstu, pieskarieties pogai **Aizmirsu rakstu** (vai, ja esat iestatījis dublēšanas PIN kodu, varat to izmantot, lai atbloķētu rakstu). Pēc tam jums būs jāpiesakās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni.

Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai arī esat to aizmirsis, ir jāveic stingrā atiestate.

Ja esat aizmirsis savu PIN kodu vai paroli:

Ja esat aizmirsis savu PIN kodu vai paroli, ir jāveic stingrā atiestate.

Sākuma ekrāns

Padomi par skārienekrāna lietošanu

Tālāk ir norādīti daži padomi, kā pārvietoties tālruņa izvēlnēs.

Pieskarties — lai izvēlētos kādu izvēlni/iespēju vai atvērtu kādu programmu, pieskarieties tai.

Pieskarties un turēt — lai atvērtu kādu iespēju izvēlni vai satvertu objektu, kas jāpārvieta, pieskarieties tam un turiet.

Vilk — lai ritinātu sarakstu vai lēni pārvietotos, velciet pāri skārienekrānam.

Švīkot — lai ritinātu sarakstu vai ātri pārvietotos, švīkojiet pāri skārienekrānam (ātri velciet un atlaidiet).

PIEZĪME.


- Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonas centram.
- Nespiediet pārāk stipri — skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.
- Pieskarieties vajadzīgajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiemtouch any other keys.

Sākuma ekrāns

Velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi, lai skatītu paneļus. Varat pielāgot katru paneli, izmantojot programmas, lejupielādes, logrikus un fona attēlus.


PIEZĪME. Atkarībā no tālruņa pakalpojumu sniedzēja daži ekrāna attēli var atšķirties.

Sākuma ekrāna apakšpusē varat skatīt ātrās piekļuves taustiņus. Šie taustiņi nodrošina ērtu piekļuvi biežāk lietotajām funkcijām, veicot tikai vienu pieskārienu.

 Pieskarieties pie ikonas **Tālrunis**, un tiks parādīta skārienekrāna numuru sastādīšanas tastatūra, lai veiktu zvanu.

 Pieskarieties ikonai **Ziņapmaiņa**, lai piekļūtu ziņapmaiņas izvēlnei. Šeit varat izveidot jaunu ziņu.

 Pieskarieties ikonai **Kontakti**, lai atvērtu **kontakto sarakstu**.

 Ekrāna apakšpusē pieskarieties ikonai **Programmas**. Tiek parādītas visas instalētās programmas. Lai atvērtu kādu programmu, vienkārši pieskarieties attiecīgajai ikonai programmu sarakstā.


Sākuma ekrāna pielāgošana

Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot tam programmas, lejupielādes, logrikus vai fona attēlus. Lai ērtāk izmantotu tālruņa iespējas, pievienojiet sākuma ekrānam biežāk lietoto programmu īsceļus.

1 Pieskarieties pie  > Pievienot sākuma ekrānam vai arī pieskarieties sākuma ekrāna tukšajai daļai un turiet to un atveriet ekrānu Rediģēšanas režīms.

- 2 Rediģēšanas režīma ekrānā tiks parādīti vairāki sākuma ekrāna paneli un programmu, lejupielāžu, logriku un fona attēlu objekti.
- 3 Ritiniet pa labi vai pa kreisi līdz panelim, kurā atrodas objekts, pēc tam pieskarieties un turiet objektu, kuru vēlaties pārvietot, un nometiet šo objektu vajadzīgajā vietā vai panelī.

Lai noņemtu kādu objektu no sākuma ekrāna:

- **Sākuma ekrāns** > pieskarieties ikonai, kuru vēlaties noņemt, un turiet to > velciet to uz .

PADOMS. Lai sākuma ekrānam pievienotu programmas ikonu, izvēlnē Programmas pieskarieties vajadzīgajai programmai un turiet to.

Panelu pievienošana vai noņemšana no sākuma ekrāna

Varat pievienot vai noņemt paneļus no sākuma ekrāna, lai kārtotu logrikus atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

- 1 Novietojiet uz ekrāna divus pirkstus atstatu vienu no otra un veiciet savilkšanas žestu, lai pārslēgtos uz rediģēšanas režīmu. Pēc tam varat pievienot, noņemt vai mainīt paneļu kārtību.

Atgriešanās nesen lietotajās programmās

- 1 Pieskarieties taustiņam **Sākums** un turiet to. Ekrāna uznirošajā paziņojumā tiks parādītas nesen lietoto programmu ikonas.
- 2 Pieskarieties ikonai, lai atvērtu attiecīgo programmu. Varat arī pieskarties taustiņam **Atpakaļ**, lai atgrieztos pašreizējā programmā.

Paziņojumu sadaļa

Paziņojumu sadaļa tiek rādīta ekrāna augšpusē.



Sākuma ekrāns

Paziņojumu paneļa pielāgošana

Varat pielāgot paziņojumu paneli atbilstoši savām vēlmēm.

Objektu pārkārtošana paziņojumu panelī



Pieskarities pie . Pēc tam varat skatīt un pārkārtot objektus paziņojumu panelī.

Citu paziņojumu iestatījumu apskate

Pieskarities pie  > .

Paziņojumu panelī varat pievienot un noņemt objektus, piemēram, skaņas profilu, Wi-Fi, Bluetooth, lidojuma režīmu un citus.

Pieskarities paziņojumu sadaļai un bīdīet to ar pirkstu uz leju.






Pieskarities pie  >  lai pārvaldītu paziņojumus. Šeit varat skatīt un pārvaldīt skaņu, Wi-Fi, Bluetooth, lidojuma režīmu, kontus un sinhronizēšanas iestatījumus, automātisko ekrāna pagriešanu, spilgtumu, datu aktivizēšanu, GPS, pārvietojamu Wi-Fi tīklāju un citus objektus.

Statusa joslas apskate

Statusa joslā ar dažādām ikonām tiek parādīta informācija par tālruni, piemēram, signāla stiprums, jaunas ziņas, akumulatora uzlādes līmenis un aktīvie Bluetooth un datu savienojumi.



Tālāk redzamajā tabulā ir izskaidrota statusa joslā redzamo ikonu nozīme.

Ikona	Apraksts
	Nav ievietota SIM karte
	Nav signāla
	Lidojuma režīms
	Savienots ar Wi-Fi tīklu
	Pievienotas austiņas
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Ir izveidots savienojums ar Bluetooth ierīci
	Sistēmas brīdinājums
	Ir iestatīts modinātājs
	Jauns balss pastls
	Zvana skaļums ir izslēgts
	Aktivizēts vibrācijas režīms

Ikona	Apraksts
	Akumulators ir pilnībā uzlādēts
	Quickmemo
	Notiek akumulatora uzlāde
	Tālrunis ir savienots ar datoru, izmantojot USB kabeli
	Notiek datu lejupielāde
	Notiek datu augšupielāde
	GPS ieslēgts
	Citi paziņojumi nav parādīti
	Notiek datu sinhronizēšana
	Lejupielāde pabeigta
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauns Google Talk ziņojums
	Jauna ziņa
	Fonā ir ieslēgts FM radio
	Ir aktīvs pārvietojamais Wi-Fi tīklājs
	Ir aktīva gan USB piesaiste, gan pārvietojamais tīklājs
	Izveidots savienojums ar tālruņa vadību datora ekrānā


PIEZĪME. Ekrānā parādītās ikonas var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona vai pakalpojumu sniedzēja



Ekrāntastatūra


Tekstu var ievadīt, izmantojot ekrāntastatūru. Ja ir nepieciešams ievadīt tekstu, ekrānā tiek automātiski parādīta ekrāntastatūra. Lai manuāli parādītu tastatūru, pieskarieties teksta laukam, kurā ir jāievada teksts.


Sākuma ekrāns


Tastatūras lietošana un teksta ievade

 Pieskarieties vienu reizi, lai nākamo ievadītu lielo burtu. Lai visus nākamos burtus ievadītu kā lielos burtus, veiciet dubultskārienu vai pieskarieties un turiet.

  Pieskarieties, lai pārslēgtos uz ciparu un simbolu tastatūru. Varat arī pieskarties šai cilnei un turēt to, lai apskatītu iestatījumu izvēlni.

 Pieskarieties, lai ievadītu atstarpi.

 Pieskarieties, lai ziņas laukā izveidotu jaunu rindu.

 Pieskarieties, lai dzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

Diakritisko burtu ievadīšana

Ja kā teksta ievades valodu izvēlaties franču vai spāņu valodu, varat ievadīt īpašās franču vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, á).

Piemēram, lai ievadītu burtu á, pieskarieties taustiņam a un turiet, līdz tuvināšanas taustiņš kļūst lielāks un tiek parādītas dažādu valodu alfabētu rakstzīmes. Pēc tam izvēlēties vajadzīgo īpašo rakstzīmi.

Google konta iestatīšana

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, varat aktivizēt tīklu, lai pierakstītos savā Google kontā un izlemtu, kā izmantot Google pakalpojumus.

Lai iestatītu Google kontu:

- Piedāvātajā iestatīšanas ekrānā pierakstieties Google kontā.

VAI

- Pieskarieties pie cilnes  > **Programmas** > izvēlieties Google programmu (piemēram, **Gmail**) > izvēlieties **Jauns**, lai izveidotu jaunu kontu.

Ja jums ir Google konts, pieskarieties pie **Esošais**, ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, un pēc tam pieskarieties pie **Pierakstīties**.

Pēc Google konta iestatīšanas tālrunis tiek automātiski sinhronizēts ar jūsu Google kontu tīmeklī.

Jūsu tālrunis tiek sinhronizēts ar jūsu kontaktiem, Gmail ziņojumiem, kalendāra notikumiem un citu šajās tīmekļa programmās un pakalpojumos esošo informāciju (atkarībā no sinhronizēšanas iestatījumiem).

Pēc pierakstīšanās varat tālrunī lietot pakalpojumu Gmail™ un izmantot citas Google pakalpojumu priekšrocības.

SVARĪGI

- Dažas programmas, piem., Kalendārs, strādā tikai ar pirmo Google kontu, ko jūs pievienojat. Ja plānojat izmantot vairāk par vienu Google kontu ar savu tālruni, pārlicinieties, ka vispirms esat pierakstījies tajā, ko gribat izmantot ar šādām programmām. Pēc pierakstīšanās jūsu Kontakti, Gmail ziņas, Kalendāra notikumi un cita informācija no šīm programmām un pakalpojumiem tīmeklī tiek sinhronizēti ar jūsu tālruni. Ja iestatīšanas laikā neesat pierakstījies Google kontā, jūs lūgs pierakstīties vai izveidot Google kontu, kad pirmo reizi aktivizēsiet kādu programmu, kam nepieciešams šis konts, piem., Gmail vai Play Store™.
- Ja jums ir korporatīvais konts jūsu uzņēmumā vai citā organizācijā, jūsu IT nodaļa var noteikt speciālas instrukcijas par pierakstīšanos šādā kontā.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Wi-Fi

Lietojot Wi-Fi iespēju, varat izmantot ātrdarbīgu interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma zonā. Izbaudiet bezvadu internetu, izmantojot Wi-Fi un nemaksājot ne santīma vairāk.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem

Lai tālrunī lietotu Wi-Fi, ir jāpiekļūst bezvadu piekļuves punktam vai tīklājam. Daži piekļuves punkti ir atvērti un ar tiem var ērti izveidot savienojumu. Savukārt citi ir slēpti vai tajos tiek lietotas drošības funkcijas, tādēļ, lai ar tiem izveidotu savienojumu, ir jākonfigurē tālrunis.

Ja nelietojat Wi-Fi, izslēdziet to, lai paildzinātu akumulatora darbības laiku.

PIEĀĪME. Ja neatrodaties Wi-Fi zonā vai funkcija Wi-Fi ir iestatīta stāvoklī **Izslēgts**, jūsu mobilo sakaru operators var pieprasīt papildu maksu par mobilo datu lietošanu.

Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

- 1 Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Wi-Fi** cilnē **BEZVADU SAKARI UN TĪKLI**.

- 2 Iestatiet **Wi-Fi** stāvoklī **Ieslēgts**, lai to ieslēgtu, un sāciet meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
- 3 Atkārtoti pieskarieties Wi-Fi izvēlnei, lai skatītu aktīvo un diapazonā esošo Wi-Fi tīklu sarakstu.
 - Drošie tīkli būs atzīmēti ar atslēgas ikonu.
- 4 Pieskarieties tīklam, lai izveidotu ar to savienojumu.
 - Ja tīkls ir atvērts, jums ir jāapstiprina, ka vēlaties izveidot savienojumu ar šo tīklu, pieskaroties pie **Izveidot savienojumu**.
 - Ja tīkls ir aizsargāts, jums ir jāievada parole vai citi akreditācijas dati (lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla administratoru)
- 5 Statusa joslā ir redzamas ikonas, kas norāda Wi-Fi statusu.

Bluetooth

Varat sūtīt datus, izmantojot Bluetooth un palaizot attiecīgo programmu, nevis veicot to no Bluetooth izvēlnes, kā tas tiek veikts citos mobilajos tālruņos.

PIEZĪME.

- Uzņēmums LG nav atbildīgs par datu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju, zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.
- Pārliecinieties, vai jūs kopīgojat un saņemat datus no uzticamām un pareizi aizsargātām ierīcēm. Ja ierīču starpā atrodas šķēršļi, tas var samazināt darbības attālumu.
- Dažas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījusi vai apstiprinājuši Bluetooth īpašā interešu grupa (Special Interest Group — SIG) var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

Bluetooth ieslēgšana un tālruņa savienošana pāri ar Bluetooth ierīci

Pirms pievienojat savu ierīci citai ierīcei, jūsu ierīce ir jāsavieno pāri ar šo ierīci.

- 1 Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI iestatiet **Bluetooth** stāvoklī **ieslēgts**.
- 2 Vēlreiz pieskarieties pie izvēlnes **Bluetooth**. Jūsu tālrunis meklēs un parādīs visu diapazonā pieejamo Bluetooth ierīču ID. Ja sarakstā nav ierīces, ar kuru vēlaties savienot pāri savu tālruni, pārliecinieties, vai mērķa ierīce ir iestatīta kā atrodama, un pēc tam atkārtoti pieskarieties pie **Meklēt ierīces**.

- 3 Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pāri savu tālruni.

Kad savienojums pāri ir veiksmīgi izveidots, jūsu ierīcē tiks izveidots savienojums ar šo ierīci.

PIEZĪME. Dažām ierīcēm, īpaši austiņām un automašīnas brīvroku komplekšiem, var būt iepriekš iestatīts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir iestatīts PIN kods, ievadiet to.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Atbilstošajā programmā vai sadaļā **Lejupielādes** izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu vai multivides failu.
- 2 Izvēlieties iespēju, lai sūtītu datus, izmantojot Bluetooth.


PIEZĪME. Atkarībā no datu veida iespējas izvēles veids var atšķirties.

- 3 Meklējiet ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija, un izveidojiet pāra savienojumu.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Lai tālrūnis būtu redzams citās ierīcēs, pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > iestatiet **Bluetooth** stāvokli leslēgts un pieskarieties pie **Padarīt tālrūni redzamu**.

PIEZĪME. Lai izvēlētos laika ilgumu, kad jūsu ierīce ir redzama, pieskarieties pie  > **Redzamības taimauts**.

- 2 Izvēlieties **Savienot pāri**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no šīs ierīces.

Tālrūņa datu savienojuma kopīgošana

USB piesaiste un pārvietojamais Wi-Fi tīklājs ir lieliskas funkcijas, kas noder, ja nav pieejams bezvadu savienojums. Tālrūņa mobilo datu savienojumu var kopīgot ar vienu datoru, izmantojot USB kabeli (USB piesaiste). Ja iestatīsīt tālrūni par pārvietojamo Wi-Fi tīklāju, tālrūņa datu savienojumu varēsīt vienlaikus kopīgot ar vairāk nekā vienu ierīci.

Ja tālrūņa datu savienojums tiek kopīgots, statusa joslā parādās ikona un paziņojumu sadaļā — paziņojums.

Jaunāko informāciju par piesaisti un pārvietojamajiem tīklājiem, tostarp atbalstītajām operētājsistēmām un citiem datiem skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.

Lai mainītu pārvietojamā Wi-Fi tīklāja iestatījumus:

- Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Vēl** Cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI > **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs** > Izvēlieties pielāgojamās iespējas.

PADOMS. Ja jūsu datorā darbojas operētājsistēma Windows 7 vai nesēn izlaista operētājsistēmai Linux līdzīga operētājsistēma (piemēram, Ubuntu), parasti dators piesaistei nav jāsagatavo. Taču ja jūsu datorā darbojas vecāka operētājsistēmas Windows versija vai cita operētājsistēma, iespējams, jums ir jāsagatavo dators, lai izveidotu tīkla savienojumu, izmantojot USB. Jaunāko informāciju par to, kādas operētājsistēmas atbalsta USB piesaisti un kā tās konfigurēt, skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.

Lai pārdēvētu vai padarītu drošāku pārvietojamo tīklāju

Varat mainīt tālrūņa Wi-Fi tīkla nosaukumu (SSID) un padarīt drošu Wi-Fi tīklu.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi**.
- 2 Cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI pieskarieties pie **Vēl** un izvēlieties **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs**.

3 Pārliecinieties, vai ir atzīmēta iespēja **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs**.

4 Pieskarieties pie **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju**.

- Tīks atvērts dialoglodziņš **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju**.
- Varat mainīt tīklu SSID (nosaukumu), kas redzams citām personām Wi-Fi tīklu meklēšanas laikā.
- Varat arī pieskarties izvēlei **Drošība**, lai konfigurētu tīklu, izmantojot Wi-Fi aizsargāto pieeju 2 (WPA2) un iepriekš izsniegtu atslēgu (PSK).
- Pieskaroties drošības iespējai **WPA2 PSK**, dialoglodziņā **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju** tiek pievienots paroles lauks. Ja ievadīsiet paroli, šo paroli vajadzēs ievadīt, kad izveidosit savienojumu starp tālruņa tīklāju un datoru vai citu ierīci. Varat izvēlē **Drošība** iestatīt **Atvērts**, lai noņemtu drošību no jūsu Wi-Fi tīkla.

5 Pieskarieties pie **Saglabāt**.

UZMANĪBU!

Ja iestatīsiet drošības iespēju Atvērts, jūs nevarēsiet novērst citu personu neautorizētu piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem un var rasties papildu izmaksas. Lai novērstu neautorizētu piekļuvi, saglabājiet drošības iespēju aktīvu.

SmartShare lietošana

Izmantojot savu tālruni, varat atļaut tīklā esošo multivides satura failu kopīgošanu ar citiem atskaņotājiem.

1 Pieskarieties pie  un pēc tam izvēlieties **SmartShare**.

- Jūsu ierīcei ir jābūt pievienotai Wi-Fi tīklam. Pretējā gadījumā tiek parādīts jauns Wi-Fi savienojuma logs.

2 No: iestatiet bibliotēku, lai skatītu satura sarakstu.

- Ja ir kāda iepriekš pievienota ierīce, tiek parādīts šīs ierīces satura saraksts.

3 Kam: iestatiet atskaņotāju, lai atskaņotu satura failus.

- Failus var atskaņot tikai atbalstītās ierīcēs, piemēram, televizoros un datoros, kuros ir iespējota funkcija DLNA.

- Pieskarieties pie  lai atkārtoti meklētu pieejamās ierīces.

4 Satura sarakstā izvēlieties satura failu, kuru atskaņot.

- Pieskarieties satura failam un turiet, lai atskaņotu to vai skatītu tā datus.

- Pieskarieties izvēlnes pogai, lai to atskaņotu, augšupielādētu/lejupielādētu, iestatītu vai skatītu sadaļu Palīdzība.

5 Augšupielādējiet/lejupielādējiet satura failus uz/no satura saraksta.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

- Savā tālrunī saglabātos failus varat augšupielādēt citās ierīcēs.
- Ārējā bibliotēkā saglabātos satura failus varat lejupielādēt savā tālrunī.
- Paziņojumu joslā varat skatīt lejupielādes/augšupielādes progresu.
- Augšupielādētie vai lejupielādētie satura faili tiek saglabāti mapē **SmartShare**.

6 Iestatījumi aktivizējiet DMS.

- **Uztverams:** nosaka jūsu tālruni citu ierīču, kurās iespējota funkcija DLNA, starpā.
- **Ierīces nosaukums:** iestata nosaukumu un ikonu, kas tiek parādīta citās ierīcēs.
- **Vienmēr pieņemt pieprasījumu:** automātiski pieņem citu ierīču pieprasījumus kopīgot satura failus.
- **Saņemt failus:** ļauj citām ierīcēm augšupielādēt failus jūsu tālrunī.

PIEZĪME.

- **Ciparu multivides serveris (DMS)** ļauj kopīgot jūsu tālrunī esošos satura failus ar citām tajā pašā tīklā pievienotām ierīcēm. Izmantojot DMC (Digital Media Controller) funkciju, varat skatīt un pārvaldīt (atskaņot/pārtraukt) citās digitālajās ierīcēs esošos satura failus. Izmantojot ciparu multivides atskaņotāju, varat arī atskaņot savā tālrunī citās digitālajās ierīcēs esošos satura failus.
- Jūs varat atskaņot DMR atbalstītus satura failu formātus. Atkarībā no DMR dažus satura failus, iespējams, nevar atskaņot.
- Augšupielādes vai lejupielādes funkcija var nebūt pieejama atkarībā no ciparu multivides servera (DMS).

Datora savienojumi, izmantojot datora datu kabeli

Uzziniet, kā pievienot ierīci datoram, izmantojot datora datu kabeli, USB savienojuma režīmos. Savienojot ierīci ar datoru, varat tieši pārsūtīt datus no ierīces un pretēji, kā arī izmantot datora programmatūru (LG PC Suite).

Tālruna sinhronizēšana ar datoru

Lai sinhronizētu tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, datorā ir jāinstalē datora programmatūra (LG PC Suite). Lejupielādējiet programmu no LG tīmekļa vietnes (www.lg.com).

- 1 Lai tālruni savienotu ar datoru, izmantojiet USB datu kabeli. Tiks parādīts USB savienojuma veidu saraksts; izvēlieties LG programmatūru.
- 2 Datorā palaidiet programmu LG PC Suite. Plašāku informāciju skatiet datora programmatūras (LG PC Suite) palīdzībā.

PIEZĪME. LG integrētais USB draiveris ir nepieciešams, lai savienotu LG ierīci ar datoru. Instalējot programmatūru LG PC Suite, USB draiveris tiek instalēts automātiski.

Mūzikas failu, fotoattēlu un videoklipu pārsūtīšana, izmantojot USB lielapjoma atmiņas režīmu

- 1 Pievienojiet tālruni LG-P990 datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Ja datorā nav instalēts LG Android Platform draiveris, iestatījumi būs jāmaina manuāli. Izvēlieties **Sistēmas iestatījumi > Datora savienojums > USB savienojuma veids**, pēc tam izvēlieties **Multivides sinhronizēšana (MTP)**.
- 3 Datora ekrānā varat skatīt lielapjoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus.

PIEZĪME. Ja ir instalēts LG Android Platform draiveris, uzreiz tiek parādīts uznirošais paziņojums **ieslēgt USB atmiņu**.

Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

Pārliecinieties, vai jūsu datorā ir instalēta programma Windows Media Player.

- 1 Lai tālruni pievienotu datoram, kurā ir instalēta programma Windows Media Player, izmantojiet USB kabeli.
- 2 Izvēlieties iespēju **Multivides sinhronizēšana (MTP)**. Kad tālrunis ir pievienots, datorā tiek parādīts uznirošais logs.
- 3 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

- 4 Uznirstošajā logā redīgējiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu (ja nepieciešams).
- 5 Izvēlieties vajadzīgos mūzikas failus un velciet tos uz sinhronizēšanas sarakstu.
- 6 Sāciet sinhronizēšanu.
 - Lai sinhronizētu saturu ar programmu Windows Media Player, ir jāizpilda šādas prasības.

Objekti	Prasības
Operētājsistēma	Microsoft Windows XP SP2, Vista vai jaunāka versija
Programmas Window Media Player versija	Windows Media Player 10 vai jaunāka

- Ja programmas Windows Media Player versija ir vecāka par 10. versiju, instalējiet 10. versiju vai jaunāku.

QuickMemo

zmantojiet funkciju **QuickMemo**, lai efektīvi izveidotu piezīmes sarunas laikā, ar saglabāto attēlu vai pašreizējā tālruņa ekrānā.



1 atveriet **QuickMemo** ekrānu, vienlaikus nospiežot un vienu sekundi turot abus skaļuma regulēšanas taustiņus. Vai arī pieskarieties un pabīdiat statusa joslu uz leju un pieskarieties pie .



2 Izvēlieties vajadzīgo izvēlnes iespēju **Pildspalvas veids, Krāsa, Dzēšgumija** un izveidojiet piezīmi.











3 Izvēlnē Rediģēt pieskarieties pie  un izvēlieties  lai saglabātu piezīmi ar pašreizējo ekrānu.

PIEZĪME. Lietojot QuickMemo, lūdzu, izmantojiet pirksta galu. Nepieskarieties ekrānam ar nagu.

QuickMemo iespēju lietošana

QuickMemo lietošanas laikā varat ērti izmantot QuickMenu iespējas.





-  - izvēlieties, vai izmantot fona ekrānu.
-  - izvēlieties pildspalvas veidu un krāsu.
-  - izdzēsiet izveidoto piezīmi.
-  - iestatiet Memo izkārtojumu.
-  - saglabājat piezīmi ar pašreizējo ekrānu.
-  - sūtiet vai kopīgojiet pašreizējo QuickMemo piezīmi ar citiem.
-  - pieskarieties, lai atceltu pēdējo darbību.
-  - pieskarieties, lai atiestatītu pēdējo izdzēsto darbību.


Saglabātās QuickMemo piezīmes apskate

Atveriet **Galerija** un izvēlieties QuickMemo albumu.


Zvani

Zvanišana

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu tastatūru.
- 2 Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru. Lai nodzēstu ciparu, pieskarieties pie .
- 3 Pieskarieties pie , lai veiktu zvanu.
- 4 Lai beigtu sarunu, pieskarieties ikonai **Beigt** .

PADOMS. Lai ievadītu zīmi “+” un veiktu starptautiskos zvanus, pieskarieties pie  un turiet.

Videozvana veikšana

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu tastatūru.
- 2 Ievadiet tālruņa numuru kā parasti.
- 3 Pieskarieties ikonai **Videozvans** , lai veiktu videozvanu.
- 4 Ja nevēlaties izmantot tālruņa skaļruni, pieskarieties pie **Skaļrunis** un pievienojiet ausiņas.
- 5 Videozvana savienošanas laikā redzēsiet savu attēlu; kad zvana adresāts būs atbildējis uz zvanu, ekrānā tiks parādīts zvana adresāta attēls. Ja nepieciešams, pielāgojiet iekšējās kameras stāvokli.
- 6 Lai beigtu videozvanu, pieskarieties pie **Beigt**.

Privāts: Varat mainīt pašreizējo privāto attēlu uz citu attēlu.

Numuru sastādīšanas tastatūra:

Ierakstiet numuru.

Aizturēšana: izslēdziet skaņu un apturiet video demonstrēšanu.

Izslēgt skaņu: izslēdziet skaņu.


Skaļrunis: ieslēdziet vai izslēdziet skaļruni.

Videozvānu izvēlnē


Uzņēšana — varat uzņemt kādas citas personas attēlu.


Lietot sekundāro kameru — pārslēdziet kameru.

Zvanišana kontaktiem

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet dažus pirmos vārda burtus kontaktam, kuram vēlaties zvanīt, pieskaroties pie **Meklēt kontaktus**.
- 3 Sarakstā pieskarieties kontaktam, kuram vēlaties zvanīt.

Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana

Ja saņemat zvanu bloķēšanas stāvoklī, turiet un bidiet  lai atbildētu uz ienākošo zvanu.

Lai noraidītu ienākošo zvanu, turiet un bidiet .

Lai nosūtītu ātro ziņu, turiet un bidiet apakšdaļā esošo ikonu **Ātrā ziņa**.





PADOMS. Ātrā ziņa

Izmantojot šo funkciju, varat ātri nosūtīt ziņas. Šī funkcija ir noderīga, ja saņemat zvanu sapulces laikā.

Zvana skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu ienākošā zvana skaļumu, izmantojiet tālruņa kreisajā sānā esošos skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus.

Otra zvana veikšana

- 1 Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie **Izvēlne** > **Pievienot zvanu** un sastādiet numuru. Tāpat varat skatīt nesen sastādīto numuru sarakstu, pieskaroties pie , vai meklēt kontaktus, pieskaroties pie  un izvēloties numuru, uz kuru vēlaties zvanīt.
- 2 Pieskarieties pie .
- 3 Zvanišanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks blokēta un aizturēta.
- 4 Pieskarieties parādītajam numuram, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai arī pieskarieties pie  **Apvienot zvanus**, lai veiktu konferences zvanu.

- 5 Lai beigtu aktīvās sarunas, pieskarieties pie **Beigt** vai nospiediet taustiņu **Sākums**, bīdiēt paziņojumu joslu uz leju un izvēlieties ikonu **Beigt zvanu** .

PIEĪME. Maksa tiks pieprasīta par katru veikto zvanu.

Zvanu žurnālu apskate

Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un izvēlieties cilni **Zvanu žurnāls** .

Skatiet visu sastādīto, saņemto, kā arī neatbildēto balsis zvanu sarakstu.

PADOMS. Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu..

PADOMS. Pieskarieties taustiņam **Izvēlne** un pēc tam pie **Dzēst visu**, lai dzēstu visus ierakstītos objektus.

Kontakti

Pievienojiet tālrunī kontaktus un sinhronizējiet tos ar kontaktiem savā Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizēšanu.

Kontakta meklēšana



Sākuma ekrānā

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie **Meklēt kontaktus** un ievadiet kontakta vārdu, izmantojot tastatūru.

Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Izvēlieties .
- 3 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu. Ja jums ir vairāki konti, izvēlieties kontu, kurā vēlaties pievienot kontaktu, piemēram, **Tālrunis** vai **Google**.
- 4 Pieskarieties kontakta informācijas kategorijai un ievadiet kontakta datus.
- 5 Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu kontaktu.

Tāpat varat izveidot kontaktu numura sastādīšanas ekrānā.


- 1 Pieskarieties pie  > , lai atvērtu numura sastādīšanas ekrānu.
- 2 Ievadiet tālruņa numuru.

- 3 Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** > **Izveidot jaunu kontaktu**.
- 4 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu. Ja jums ir vairāki konti, izvēlieties kontu, kurā vēlaties pievienot kontaktu, piemēram, **Tālrunis** vai **Google**.
- 5 Ievadiet kontakta informāciju.
- 6 Pieskarieties kontakta informācijas kategorijai un ievadiet kontakta datus.
- 7 Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu kontaktu.

Izlases kontakti

Bieži lietotos kontaktus varat apvienot izlasē.

Lai kontaktu pievienotu izlasei:

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie kontakta, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties zvaigzņītei kontakta vārda labajā pusē. Zvaigzņīte tiks parādīta dzeltenā krāsā.

Lai noņemtu kontaktu no izlases saraksta:

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties cilnei **Izlase** un izvēlieties kontaktu, lai skatītu tā datus.

- 3 Pieskarieties dzeltenajai zvaigzņītei blakus kontakta vārdam. Zvaigzņīte kļūs pelēka, un kontakts tiks noņemts no izlases.

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Lai importētu/eksportētu kontaktu failus (vcf formātā) no/uz krātuves atmiņu (ieکشējo krātuvi/atmiņas karti) vai SIM, vai USIM karti un no/uz jūsu ierīci.

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne** > **Importēt/eksportēt**.
- 3 Izvēlieties vajadzīgo importēšanas/eksportēšanas iespēju. Ja jums ir vairāki konti, izvēlieties kontu, kuram vēlaties pievienot kontaktu.
- 4 Izvēlieties importējamos/eksportējamos kontakta failus un izvēlieties **Importēt**, lai apstiprinātu.

Kontaktu pārvietošana no vecās ierīces uz jauno

Izmantojot programmu PC Sync, eksportējiet kontaktus no vecā tālruņa uz datoru kā CSV failu.

- 1 Vispirms datorā instalējiet programmatūru LG PC Suite. Palaidiet programmu un savienojiet Android mobilo tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.



- 2 Ekrāna augšdaļā izvēlieties **Ierīce** > **Importēt personisko informāciju** > **Importēt kontaktus**.

- 3 Tiks parādīts uznirstošais logs, lai atvērtu kontaktu failu.
- 4 Izvēlieties kontaktu failu un noklikšķiniet uz **Atvērt**.
- 5 Tiks parādīts uznirstošais logs, lai jauno kontaktu no datora importētu ierīces kontaktu sarakstā.
- 6 Ja ierīcē esošie kontakti un jaunie kontakti no datora atšķiras, izvēlieties kontaktu, kuru importēt no datora.
- 7 Noklikšķiniet uz pogas [OK] (Labi), lai importētu jaunu kontaktu no datora uz ierīci.

Ziņapmaiņa

Tālrunī LG-P990 īsziņas un multiziņas ir apvienotas vienā intuitīvā, ērti lietojamā izvēlnē.

Ziņas sūtīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pieskarieties pie , lai atvērtu tukšu ziņu.
- 2 Laukā **Kam** ievadiet kontakta vārdu vai numuru, kam zvanīt. Ievadot kontakta vārdu, tiek parādīti atbilstošie kontakti. Varat pieskarties pie ieteiktā adresāta. Varat pievienot vairākus kontaktus.

PIEŅĪME. Samaksa tiek prasīta par katru nosūtīto īsziņu.

- 3 Pieskarieties laukam **Ievadīt ziņu** un sāciet rakstīt ziņu.
- 4 Pieskarieties taustiņam **Izvēlne**, lai atvērtu iespēju izvēlni. Izvēlieties kādu no iespējām: **Pievienot tēmu**, **Atmest**, **Pievienot**, **Ievietot smaidiņu vai Visas ziņas**.
- 5 Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt**.
- 6 Tiks atvērts ziņas ekrāns, kurā pēc adresāta vārda/numura būs redzama jūsu ziņa. Atbildes tiks parādītas ekrānā. Skatot un sūtot papildu ziņas, tiks izveidots ziņu pavediens.

PIEŅĪME. Ja sarunas laikā saņemsit īsziņu, tiks atskaņots paziņojums.

⚠ BRĪDINĀJUMS. 160 rakstzīmju ierobežojums katrā valstī var atšķirties atkarībā no īsziņu kodējuma un valodas.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Ja īsziņai ir pievienots attēls, videoklips vai audiofails, īsziņa tiek automātiski pārvērsta multiziņā; par to tiek prasīta attiecīga samaksa.


Pavediena lodziņš

Ziņas (īsziņas, multiziņas), kas nosūtītas un saņemtas no citām personām, ir iespējams parādīt hronoloģiskā secībā, lai varētu ērti skatīt sarunas pārskatu.

Emocijzīmju lietošana

Padariet savas ziņas dzīvīgākas, izmantojot emocijzīmes. Rakstot jaunu ziņu, pieskarieties taustiņam **Izvēlne** un pēc tam izvēlieties **Ievietot smaidiņu**.

Ziņu iestatījumu maiņa



Tālrunā LG-P990 ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai jūs uzreiz varētu nosūtīt ziņas. Šos iestatījumus varat mainīt atbilstoši savām vēlmēm. Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pieskarieties taustiņam **Izvēlne**, pēc tam pieskarieties pie **Iestatījumi**.

Varat izmantot e-pasta programmu, lai lasītu citos pakalpojumos (kas nav Google Mail) saņemtās e-pasta ziņas. E-pasta programma atbalsta šādus konta veidus: POP3, IMAP un Exchange. Jūsu pakalpojumu sniedzējs vai sistēmas administrators var nodrošināt jums nepieciešamos konta iestatījumus.

E-pasta konta pārvaldība

Kad pirmo reizi atvērsit programmu **E-pasts**, tiks atvērts iestatīšanas vednis, kas palīdzēs jums iestatīt e-pasta kontu.

Lai pievienotu citu e-pasta kontu:



- Pieskarieties pie  > cilne **Programmas** > **E-pasts** > konta ekrānā pieskarieties pie  > **Iestatījumi** > **PIEVENOT KONTU**

Pēc sākotnējās iestatīšanas programma E-pasts parāda jūsu iesūtņu saturu. Ja esat pievienojis vairākus kontus, varat pārslēgties starp tiem.

Lai mainītu e-pasta konta iestatījumus:

- Pieskarieties pie  > cilne **Programmas** > **E-pasts** > konta ekrānā pieskarieties pie  > **Iestatījumi**

Lai izdzēstu e-pasta kontu:

- Pieskarieties pie  > cilne **Programmas** > **E-pasts** > konta ekrānā pieskarieties pie  > **Iestatījumi** > pieskarieties kontam, ko vēlaties izdzēst > **Noņemt kontu**.

E-pasta konta ekrāns

Varat pieskarties kontam, lai skatītu tā iesūtņi. Konts, no kura sūtāt e-pasta ziņas, pēc noklusējuma tiek rādīts ar atzīmi.

 – pieskarieties pie mapes ikonas, lai atvērtu konta mapes.

Tālrunī tiek lejupielādētas tikai konta jaunākās e-pasta ziņas.

Darbošanās ar kontu mapēm

Katrā kontā ir mape Iesūtne, Izsūtne, Nosūtne un Melnraksti. Atkarībā no jūsu konta pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām jums var būt pieejamas papildu mapes.

E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana

Lai rakstītu un nosūtītu ziņu

- 1 Atveriet programmu **E-pasts** un pieskarieties pie .
- 2 Ievadiet ziņas adresāta adresi. Ievadot tekstu, tiek piedāvātas atbilstošās adreses no jūsu kontaktu saraksta. Ievadot vairākas adreses, atdaliet tās ar semikoliem.
- 3 Ja nepieciešams, pievienojiet kopijas/diskrētās kopijas adresātus un pielikumus.

E-pasts

4 Ievadiet ziņas tekstu.

5 Pieskarieties pie .

Ja neesat izveidojis savienojumu ar tīklu, piemēram, ja darbojaties lidojuma režīmā, ziņas, ko sūtāt, tiek saglabātas mapē Izsūtne, līdz tiek izveidots savienojums ar tīklu. Ja mapē Izsūtne ir gaidošas ziņas, tā tiks parādīta kontu ekrānā.

PADOMS. Kad iesūtnē tiek saņemta jauna e-pasta ziņa, tiek atskaņots skaņas un vibrācijas paziņojums. Pieskarieties e-pasta paziņojumam, lai vairs nesaņemtu paziņojumus.

Lai atvērtu programmu Kamera, pieskarieties taustiņam **Programmas** > **Kamera**.

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

Spilgtums — nosakiet un regulējiet saules gaismas daudzumu, kas iekļūst objektīvā. Bīdīet spilgtuma indikatoru gar joslu zīmes "-" virzienā, lai iegūtu attēlu ar mazāku spilgtuma līmeni, vai zīmes "+" virzienā, lai iegūtu attēlu ar lielāku spilgtuma līmeni.

Balss komandas aizslēgs — kad esat gatavs uzņemt fotoattēlu, sakiet "Cheese".

Kameras pārslēgšana — ļauj pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru.



Režīms — lai pārslēgtos uz video režīmu, pieskarieties šai ikonai.

Fotografēt — uzņemiet fotoattēlu.


Galerija — piekļūstiet saglabātajiem fotoattēliem un videoklipiem kameras režīmā. Pieskarieties, un ekrānā tiks parādīta galerija.

Iestatījumi — pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.

Fotografēšanas režīms — izvēlieties **Parasts**, **Panorāma** vai **Vairāku kadru uzņemšana**.

Kamera

Fotoattēla uzņemšana

- 1 Atveriet programmu Kamera.
- 2 Turot tālruni, paversiet objektīvu pret fotografējamo objektu.
- 3 Pieskarities ekrānam, un skatu meklētāja ekrānā parādīsies fokusa lodziņš.
- 4 Kad fokusa lodziņš kļūst zaļš, kamerā ir iestatīts fokuss uz fotografējamo objektu.
- 5 Noklikšķiniet uz , lai uzņemtu attēlu.

PIEŅĪME. Fotografējot iekšstelpās, kameras īpašību dēļ var rasties ēnojuma problēma (ēnojuma problēma nozīmē krāsu atšķirību starp centru un malām).

Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas

Ja ir ieslēgta funkcija Automātiskā pārskatīšana, uzņemtais fotoattēls tiks parādīts ekrānā.

Share

Pieskarities, lai kopīgotu attēlu, izmantojot dažādas metodes, piemēram, **Bluetooth**, **E-pasts**, **Gmail**, **Google+**, **Piezīme**, **Ziņapmaiņa**, **Picasa**, **Social+** vai jebkuru citu lejupielādētu programmu, ko atbalsta ierīce.

PIEŅĪME. Ja multizīņas tiek sūtītas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa.

Set as Pieskarities, lai attēlu izmantotu kā **kontakta fotoattēlu**, **sākuma ekrāna fona attēlu**, **bloķēta ekrāna fona attēlu**.



Pieskarities, lai izdžestu attēlu.




Pieskarities, lai uzreiz uzņemtu nākamo fotoattēlu. Pašreizējais fotoattēls tiks saglabāts.



Pieskarities, lai skatītu saglabāto fotoattēlu galeriju.

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarities pie  lai skatītu papildu iespējas.

Lai mainītu kameras iestatījumus, ritiniet sarakstu. Pēc iespējas izvēles pieskarities taustiņam Atpakaļ .

Zibspuldze — ieslēgt/izslēgt/Automātiski

Fokuss — pieskarities, lai izvēlētos fokusa režīmu.

- **Automātiski:** ļauj kamerai iestatīt fokusu automātiski (kamera nepārtraukti iestata fokusu uz fotoattēla objektiem)

- **Sejas izsekošana:** kamera automātiski nosaka personu sejas un iestata fokusu.

Attēla lielums — pieskarities, lai iestatītu uzņemamā attēla lielumu (pikseļos). Izvēlieties kādu no šīm pikseļu vērtību iespējām: **8M(3264X2448)**,

W6M(3200X1920), **5M(2560X1920)**, **3M(2048x1536)**, **W3M(2240X1344)**, **1M(1280X960)**, **W1M(1280X768)**.

Sižeta režīms — izvēlieties pašreizējai videi piemērotus krāsu un gaismas iestatījumus.

- **Parasts:** automātiski pielāgo iestatījumus atbilstoši videi.
- **Portrets:** piemērots cilvēku fotografēšanai.
- **Ainava:** piemērots dabas ainu, piemēram, koku, puķu un debesu, fotografēšanai.
- **Sports:** piemērots sporta ainu fotografēšanai.
- **Saulriets:** piemērots saulrieta ainu fotografēšanai.
- **Nakts:** piemērots nakts ainu fotografēšanai. Lai noteiktu nakts ainavu, tiek lietots lēns aizslēga ātrums.

ISO — pārvaldiet kameras gaismas jutību. Izvēlieties **Automātiski**, **400**, **200** vai **100**.

Baltā balanss — baltā balanss nodrošina, lai ikviens baltais laukums attēlā izskatītos dabiski. Lai pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties **Automātiski**, **Kvēlspuldze**, **Saulains**, **Dienasgaismas lampā** vai **Mākoņains**.



Krāsas efekts — izvēlieties krāsas toni, kas jāpiešķir jaunajam fotoattēlam.

Taimeris — ļauj iestatīt aizkavi pēc aizslēga nospiešanas. Izvēlieties **Izslēgts**, **3 sekundes**, **5 sekundes** vai **10 sekundes**. Tā ir lieliska iespēja, ja vēlaties tikt iekļauts fotoattēlā.

Ģeogrāfiskās atzīmes — aktivizējiet šo funkciju, lai tālrunī lietotu pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas informāciju. Uzņemiet attēlus un pievienojiet tiem atrašanās vietas atzīmes. Ja augšupielādēsiet atzīmētos attēlus emuārā, kas atbalsta ģeogrāfiskās atzīmes, varēsiet skatīt attēlus kartē.

PIEZĪME. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta GPS funkcija.

PIEZĪME. Šī funkcija izmanto bezvadu tīklus. Jums jāatzīmē iespēja Izmantot bezvadu tīklus.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne**  > **Sistēmas iestatījumi** > **Atrašanās vietas pakalpojumi**. Atzīmējiet Google atrašanās vietas pakalpojumu .

Aizslēga skaņa — izvēlieties kādu no četrām aizslēga skaņām.

Automātiskā pārskatīšana — ja **ieslēgsit šo funkciju**, automātiski tiks parādīts tikko uzņemtais attēls.

Krātuve — izvēlieties no **SD karte**, **Interneta atmiņa**.

Atiestatīt — atjaunojiet kameras noklusējuma iestatījumus.

Kameras palīdzības ceļvedis — pieskarieties, ja vēlaties uzzināt, kā darbojas konkrētas funkcijas. Jums tiks sniegta īsa pamācība.

Kamera

PIEZĪME.


- Izejot no kameras režīma, dažiem iestatījumiem tiek atjaunotas to noklusējuma vērtības. Pirms uzņemat nākamo fotoattēlu, pārbaudiet kameras iestatījumus.
- Iestatījumu izvēlne tiek parādīta virs skatu meklētāja, tādējādi, mainot attēla krāsas vai kvalitātes elementus, aiz iestatījumu izvēlnes var redzēt attēla izmaiņu priekšskatījumu.


Saglabāto fotoattēlu apskate

Varat piekļūt saglabātajiem fotoattēliem kameras režīmā. Pieskarities galerijas pogai , lai atvērtu savu galeriju.

PADOMS. Pabīdiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus fotoattēlus vai videoklipus.

Pieskarities fotoattēlam, lai parādītu citas iespēju izvēlnes.

 – pieskarities, lai skatītu savu attēlu Smart Share sarakstu (savienojuma izveide ar citām ierīcēm, lai rādītu fotoattēlus).

 – pieskarities, lai uzņemtu jaunu fotoattēlu.

 – pieskarities, lai kopīgotu fotoattēlu, izmantojot dažādas metodes, piemēram, Bluetooth vai ziņapmaiņu.

 – pieskarities, lai izdzēstu fotoattēlu.

Taustiņš Izvēlne  – pieskarities, lai piekļūtu iespējai **lestatīt attēlu kā, Pārvietot, Pārdēvēt, Pagriezt pa kreisi, Pagriezt pa labi, Ap griezt, Rediģēt, Slaidrāde vai Dati.**

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

Spilgtums — nosakiet un regulējiet saules gaismas daudzumu, kas iekļūst objektīvā. Bīdiēt spilgtuma indikatoru gar joslu zīmes "-" virzienā, lai iegūtu videoklipu ar mazāku spilgtuma līmeni, vai zīmes "+" virzienā, lai iegūtu videoklipu ar lielāku spilgtuma līmeni.

Tālummaiņa — tuvināšanas vai tālināšanas iespēja.

Kameras pārslēgšana — ļauj pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru.



Kameras režīms – lai pārslēgtos uz kameras režīmu, pieskarieties šai ikonai.

Sākt ierakstīšanu – sāciet ierakstīšanu.


Galerija – piekļūstiet saglabātajiem fotoattēliem un videoklipiem videokameras režīmā. Pieskarieties, un ekrānā tiks parādīta galerija.

Iestatījumi — pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.

Zibspuldze — varat ieslēgt zibspuldzi, ja filmējat tumsā.

Videokamera

Ātrā videoklipa uzņemšana

- 1 Atveriet programmu **Kamera** un pabīdiat kameras režīma pogu uz leju, lai tā atrastos pozīcijā **Video**. Aizslēgta ikona pārvēršas par šādu ikonu .
- 2 Ekrānā tiek parādīts videokameras skatu meklētājs.
- 3 Turot tālrūni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu.
- 4 Pieskarities ieraksta sākšanas ikonai .
- 5 Skatu meklētāja apakšdaļā tiek rādīts simbols Rec un taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu.
- 6 Lai apturētu ierakstīšanu, pieskarities ieraksta apturēšanas ikonai .

Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas

Ekrānā tiks parādīts fotoattēls, kas atbilst jūsu uzņemtajam videoklipam.

Play

Pieskarities, lai demonstrētu videoklipu.

Share

Pieskarities, lai kopīgotu videoklipu, izmantojot iespēju **Bluetooth**, **E-pasts**, **Gmail**, **Ziņapmaiņa** vai **YouTube**.

PIEZĪME. Ja multizīņas tiek augšupielādētas un/vai lejupielādētas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa.



Pieskarities, lai dzēstu tikko ierakstīto videoklipu, un apstipriniet, pieskaroties pie **Labi**. Ekrānā no jauna tiks parādīts skatu meklētājs.




Pieskarities, lai nekavējoties uzņemtu nākamo videoklipu. Pašreizējais videoklips tiks saglabāts.



Pieskarities, lai apskatītu pēdējo uzņemto videoklipu.

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarities pie  lai skatītu visas papildu iespējas. Pielāgojiet videokameras iestatījumus, ritinot sarakstu. Pēc iespējas izvēles pieskarities taustiņam **Atpakaļ**.

Videoklipa lielums — pieskarities, lai iestatītu ierakstāmā videoklipa lielumu (pikselos). Izvēlieties kādu no videoklipa lieluma iespējām: Full HD(1920x1080), HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) and MMS(QCIF-176x144).

Baltā balanss — baltā balanss nodrošina, ka baltas krāsas laukumi videoklipā izskatās dabiski. Lai pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties **Automātiski**, **Kvēlspuldze**, **Saulains**, **Dienasgaismas lampā** un **Mākoņains**.

Krāsas efekts — izvēlieties krāsas toni, kas ir jāpiešķir jaunajam videoklipam.

PIEŽĪME. Funkcijas Krāsas efekts iespējas var atšķirties atkarībā no video režīma.


Ģeogrāfiskās atzīmes — aktivizējiet šo funkciju, lai tālrunī lietotu pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas informāciju. Uzņemiet videoklipus un pievienojiet tiem atrašanās vietas atzīmes. Ja augšupielādēsiet atzīmētos videoklipus emuārā, kas atbalsta atrašanās vietas atzīmēšanu, varēsiet redzēt videoklipus kartē.

Audioieraksts — izvēlieties Izslēgt, lai ierakstītu videoklipu bez skaņas.

Automātiskā pārskatīšana — ja izvēlaties iestatījumu **Ieslēgts**, automātiski tiek parādīts tikko uzņemtais videoklips.

Atiestatīt — atjaunojiet visus videokameras noklusējuma iestatījumus.

Saglabāto videoklipu apskate

- 1 Skatu meklētājā pieskarieties pie .
- 2 Ekrānā tiek atvērta galerija.
- 3 Pieskarieties videoklipam vienreiz, un tas tiks parādīts galerijas priekšpusē. Tas tiks demonstrēts automātiski.

Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā

Lai videoklipa demonstrēšanas laikā pielāgotu skaļumu, izmantojiet skaļuma taustiņus tālruņa labajā sānā.

Multivide

Lai ērti piekļūtu attēlu un video failiem, varat saglabāt multivides failus atmiņās kartē.


Galerija

Pieskarieties pie  > **Galerija** .


Skatījuma veids

Atverot Galeriju jūsu fotoattēli tiks rādīti Mapju skatījumā. Kad atvērsiet mapi, jūsu fotoattēli būs redzami Režģa skatījumā. Pieskaroties kādam fotoattēlam no Režģa skatījuma, tas tiks parādīts Pilnā skatījumā.


Kalendāra skatījums

Mapju skatījumā pieskarieties pie  Albums, lai apskatītu **Albumi, Atrašanās vietas, Laika spiedogs.**

Galerijas izvēlnes iespējas

Pieskarieties pie fotoattēla un tad – pie taustiņa **Izvēlne** , lai redzētu šādas pieejamās iespējas: **Iestatīt attēlu kā...**, **Pārvietot, Pārdēvēt, Pagriezt pa kreisi, Pagriezt pa labi, Apcirpt, Rediģēt, Slīdrāde, Detalizēti dati.**

Fotoattēla nosūtīšana

- 1 Lai nosūtītu foto, pieskarieties pie izvēlētā fotoattēla.
- 2 Pieskarieties pie  un izvēlieties **jebkuru no pieejamajām programmām.**

- 3 Izvēloties **E-pasts, Gmail vai Ziņapmaiņa**, jūsu fotoattēls tiks pievienots pie ziņas, ko tad varēsiet uzrakstīt un nosūtīt parastajā veidā.

PADOMS! Ja jums tālrunī ir izveidots sociālā tīkla konts, varat kopīgot savu fotoattēlu ar šī sociālā tīkla dalībniekiem.

Videofaila nosūtīšana


- 1 Lai nosūtītu videofailu, pieskarieties un turiet izvēlēto videofailu.
- 2 Pieskarieties pie **Kopīgot** un izvēlieties **jebkuru no pieejamajām programmām.**
- 3 Izvēloties **E-pasts, Gmail vai Ziņapmaiņa**, jūsu videofails tiks pievienots pie ziņas, ko tad varēsiet uzrakstīt un nosūtīt parastajā veidā.

Attēla izmantošana

Izvēlieties attēlus, lai lietotu kā ekrāna tapetes vai identificētu zvanītājus.

- 1 Pieskarieties pie fotoattēla, tad – pie taustiņa Izvēlne  > **Iestatīt attēlu kā ...**
- 2 Izvēlieties no **Kontaktu fotoattēls, Sākuma ekrāna tapetes un Ekrāna tapēšu bloķēšana.**

Slīdrādes skatījums


Lai apskatītu savu foto slīdrādi, atveriet galeriju un pieskarieties pie kāda fotoattēla. Kad foto tiek parādīts, pieskarieties pie ekrāna, lai redzētu izvēlni. Taustiņš **Izvēlne**  > **Slīdrāde**, lai sāktu visu jūsu fotoattēlu slīdrādi.

Fotoattēla detalizētu datu apskate


Jūs varat apskatīt foto detalizētu informāciju. Foto apskates laikā pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne**  > **Detalizēti dati**.

Failu pārsūtīšana ar USB Mediju sinhronizācija (MTP)


Lai pārsūtītu failus, izmantojot USB ierīci:

- 1 Pieslēdziet tālruni pie personālā datora ar USB vadu.
- 2 Redzēsiet USB savienojuma veida uznirstošo izvēlni. (No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  un tad - pie **Sistēmas iestatījumi > Datora savienojums > USB savienojuma tips > Mediju sinhronizācija (MTP)**.
- 3 Lai apstiprinātu, pieskarieties pie **Mediju sinhronizācija**.
- 4 Varat apskatīt tālruņa saturu uz sava datora un pārsūtīt failus.

PIEZĪME:

Ja negribat redzēt USB savienojuma veida uznirstošo izvēlni, noņemiet ķeksīti no Vairs neuzdot šo jautājumu USB savienojuma uznirstošajā izvēlnē vai izslēdziet jautāšanas savienojumu (taustiņš **Izvēlne**  un pieskarieties pie **Sistēmas iestatījumi > Datora savienojuma iestatījumi > Jautāšanas savienojums**).

Mūzikas atskaņotājs

Jūsu tālrunim ir mūzikas atskaņotājs, ar ko varat atskaņot visas savas iemīļotās melodijas. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam no sākuma ekrāna, pieskarieties taustiņam **Programmas**  un pieskarieties pie **Mūzikas atskaņotājs**.

Kā saglabāt mūzikas/video failus tālruni

Pievienojiet tālruni pie datora ar USB kabeli

Jūs saņemsiet paziņojumu, ka USB ir pievienots, un redzēsiet USB savienojuma veida uznirstošo izvēlni. Lai apstiprinātu, pieskarieties pie **Mediju sinhronizācija (MTP)**. Tad atveriet izvēlēto mapi, lai apskatītu to no datora.

Saglabājiēt mūzikas vai video failus no datora uz tālruņa pārvietojamo krātuvi




- Jūs varat kopēt vai pārvietot failus no datora uz tālruņa izņemamo krātuvi ar karšu lasītāju.
- Ja video failam ir apakšvirsraksta fails (.smi fails ar tādu pašu nosaukumu kā video failam, ievietojiet tos tajā pašā mapē, lai automātiski parādītu apakšvirsrakstu, atskaņojot video failu.
- Lejupielādējot mūzikas vai video failus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka bojāts fails vai fails ar nepareizu paplašinājumu var radīt tālruņa bojājumu.



Kā atskaņot video failus tālrunī

Video failu atskaņošana

Atrodiet attiecīgo failu Galerijā un pieskarities tam, lai atskaņotu.

Dziesmas atskaņošana

- 1 No Sākuma ekrāna pieskarities taustiņam **Programmas**  un pieskarities pie **Mūzikas atskaņotājs**.
- 2 Pieskarities pie cilnes Dziesmas.
- 3 Pieskarities pie dziesmas, ko gribat atskaņot.
- 4 Pieskarities , lai apturētu dziesmu.
- 5 Pieskarities , lai pārietu uz nākamo dziesmu.

- 6 Pieskarities pie , lai ietu atpakaļ uz dziesmas sākumu. Pieskarities pie  divreiz, lai atgrieztos pie iepriekšējās dziesmas. Lai mainītu skaļumu mūzikas klausīšanās laikā, nospiediet taustiņus **Skaļums - lielāks un mazāks** tālruņa labajā pusē.



Lai parādītu iespējas dziesmai, pieskarities un turiet jebkuru dziesmu no saraksta. Jūs redzēsiet šādas iespējas: **Atskaņot, Pievienot pie atskaņojumu saraksta, Iestatīt kā zvana melodiju, Izdzēst, Kopīgot, Meklēt un Detalizēti dati.**

Darbības ar atskaņojumu sarakstiem


Jūs varat izveidot atskaņojumu sarakstus, lai organizētu savus mūzikas failus dziesmu grupās, ko varat atskaņot noteiktā secībā vai haotiski.

Kā izveidot atskaņojumu sarakstu

- 1 Apskatot bibliotēku, ilgāk pieskarities jebkurai dziesmai.
- 2 Pieskarities pie **Pievienot pie atskaņojumu saraksta**.
- 3 Pieskarities pie **Jauns atskaņojumu saraksts**.
- 4 Ierakstiet jaunā atskaņojumu saraksta nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

Jūs varat pievienot arī dziesmu, kas tiek atskaņota ekrānā Atskaņošana, kā pirmo dziesmu atskaņojumu sarakstā, nospiežot taustiņu **Izvēlne** , pieskaroties pie **Pievienot pie atskaņojumu saraksta** vai pie  un tad izvēloties **Saglabāt kā atskaņojuma iespēju** ekrāna apakšā.

Kā izņemt dziesmu no atskaņojumu saraksta

- 1 Atveriet atskaņojumu sarakstu.
- 2 Pieskarieties un turiet dziesmu, ko gribat izņemt, tad pieskarieties pie **Izņemt** no atskaņojumu saraksta vai pašreiz atskaņotā atskaņojumu saraksta apskates laikā pieskarieties taustiņam **Izvēlne** , tad – pie **Izņemt** no atskaņojumu saraksta, lai izņemtu visas dziesmas no pašreizējā atskaņojumu saraksta.

Kā pārdēvēt vai izdzēst atskaņojumu sarakstu

- 1 Atveriet bibliotēku Atskaņojumu saraksts.
- 2 Pieskarieties un turiet atskaņojumu sarakstu, lai parādītu izvēlni, tad pieskarieties pie **Izdzēst** vai **Pārdēvēt**.




PIEZĪME.

Mūzikas failu autortiesības var būt aizsargātas ar starptautiskiem nolīgumiem un nacionālajiem autortiesību likumiem. Tādēļ var būt nepieciešams saņemt atļauju vai licenci mūzikas reproducēšanai vai kopēšanai. Dažās valstīs nacionālie likumi aizliedz ar autortiesībām aizsargāta materiāla privātu kopēšanu. Pirms lejupielādēt vai kopēt failu, lūdzu, iepazīstieties ar konkrētās valsts nacionālajiem likumiem par šāda materiāla izmantošanu.

Kā lietot SmartShare

SmartShare izmanto DNLA (digitālās dzīvā tīkla alianses) tehnoloģiju, lai kopīgotu digitālo saturu ar bezvada tīkla palīdzību. Abām ierīcēm jābūt DLNA sertificētām, lai atbalstītu šo iespēju.

Kā ieslēgt SmartShare un atļaut satura kopīgošanu

- 1 Pieskarieties taustiņam **Programmas**  > **SmartShare** .
- 2 Pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  > **Iestatījumi**.
- 3 Pieskarieties pie **Atklājams**, lai ļautu citām ierīcēm konstatēt jūsu ierīci.
- Pieskarieties pie **Vienmēr akceptēt** pieprasījumu, ja gribat automātiski akceptēt kopīgošanas pieprasījumus no citām ierīcēm.

Multivide

- Pieskarieties pie **Saņemt failus**, ja gribat atļaut citām ierīcēm augšupielādēt mediju failus jūsu tālrunī.

PIEZĪME.

Pārbaudiet, lai microSD karte ir pareizi ielikta un iespēja **Saņemt failus** izvēlnē **Iestatījumi** ir atzīmēta.

- 4 Sadaļā Mans kopīgots saturs pieskarieties un atzīmējiet satura veidus, ko gribat kopīgot. Izvēlieties no **Fotoattēli**, **Videofaili** un **Mūzika**.
- 5 **SmartShare** tagad ir aktivizēts un gatavs satura kopigošanai.



Kā kontrolēt jūsu vizualizācijas ierīces

Darbības, lai jūsu vizualizācijas ierīce (piem., televizors) demonstrētu multimediju saturu no jūsu attālās satura bibliotēkas (piem., no datora).

PIEZĪME.

Pārbaudiet, vai jūsu ierīču (piem., televizora un datora) DLNA funkcionalitāte ir pareizi konfigurēta.




- 1 Pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  > **SmartShare** .
- 2 Pieskarieties taustiņam **Uz**  un izvēlieties ierīci no vizualizācijas ierīču saraksta.

- 3 Pieskarieties taustiņam **No**  un izvēlieties ierīci no attālās satura bibliotēkas.
- 4 Jūs varat pārlūkot satura bibliotēku.
- 5 Pieskarieties un turiet satura siktēlu un ar pirkstu pārceļiet to augšējo sektoru vai pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  > **Atskaņot**.

Kā kopīgot saturu no jūsu tālruna uz jūsu vizualizācijas ierīci (piem., televizoru).




PIEZĪME.

Pārbaudiet, vai jūsu vizualizācijas ierīce ir pareizi konfigurēta.

- 1 Skatoties savus fotoattēlus vai videofailus, izmantojot lietojumu **Galerija**, pieskarieties pie cilnes  /  /  sektorā **Nosaukums**.
- 2 Izvēlieties ierīci no vizualizācijas ierīču sarakstiem, lai demonstrētu failus.

PIEZĪME.




Lai izmantotu Video atskaņotāju satura kopigošanai, veiciet līdzīgas darbības.

-  : nepieciešams pievienotais tīkls.
-  : izvēlieties ierīci no tīkla.
-  : pašlaik saturs tiek kopīgots ar SmartShare.

PIEZĪME

Pārbaudiet, vai jūsu ierīce ir pievienota pie jūsu mājas tīkla, kas izmanto Wi-Fi savienojumu šī lietojuma izmantošanai. Dažas DLN iespējotās ierīces (piem., televizors) atbalsta tikai DLNA DMP funkciju un neparādīsies vizualizācijas ierīces sarakstā. Iespējams, ka jūsu ierīce nevarēs atskaņot dažus saturus.




Kā lejupielādēt saturu no attālās satura bibliotēkas

- 1 Pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne**  > **SmartShare** .
- 2 Pieskarieties taustiņam **No**  un izvēlieties ierīci no attālās satura bibliotēkas.
- 3 Jūs varat pārlūkot satura bibliotēku.
- 4 Pieskarieties un turiet satura sīktēlu, tad pieskarieties pie **Lejupielādēt**.

PIEZĪME:

Daži satura veidi netiek atbalstīti.

Kā augšupielādēt saturu no attālās satura bibliotēkas

- 1 Pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne**  > **SmartShare** .
- 2 Pieskarieties taustiņam **No**  un izvēlieties **Mans tālrunis**.

3 Jūs varat pārlūkot vietējo satura bibliotēku.

4 Pieskarieties un turiet satura sīktēlu, tad pieskarieties pie **Augšupielādēt**.





Kā kontrolēt jūsu vizualizācijas ierīces

Darbības, lai jūsu vizualizācijas ierīce (piem., televizors) demonstrētu multimediju saturu no jūsu attālās satura bibliotēkas (piem., no datora).




PIEZĪME

Dažas DNLA iespējotās ierīces neatbalsta DMS augšupielādes funkcionalitāti un neveiks failu augšupielādesšanu. Daži satura veidi nav atbalstīti.

Modinātāja iestatīšana



- 1 No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam **Programmas**  un tad – pie **Modinātājs/pulkstenis** .
- 2 Lai pievienotu jaunu modinātāju, pieskarieties pie  apakšā pa kreisi un iestatiet modinātāja laiku.
- 3 Iestatiet jebkuru citu vajadzīgo funkciju un pieskarieties pie **Saglabāt**.
- 4 Pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne** , lai izdzēstu visus modinātājus vai pielāgotu modinātāja iestatījumus.

Kalkulatora lietošana




- 1 Pieskarieties pie  cilne **Programmas** > **Kalkulators** .
- 2 Lai ievadītu ciparus, pieskarieties ciparu taustiņiem.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties nepieciešamajai funkcijai (+, −, × vai ÷) un pēc tam pie =.
- 4 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties taustiņam **Izvēlne** , pieskarieties pie **Papildiespēju panelis** un izvēlieties sin, cos, tan, log utt.

Notikuma pievienošana kalendāram

PIEZĪME: lai izmantotu kalendāru, jums jāizveido Google kots



- 1 Pieskarieties pie  > cilne **Programmas** > **Kalendārs** .
- 2 Lai apskatītu notikumu, pieskarieties pie datuma. Konkrētā datuma notikumi tiek parādīti zem kalendāra mēneša skatījumā. Pieskarieties notikumam, lai apskatītu tā detalizētos datus. Ja gribat pievienot notikumu, pieskarieties pie  kalendāra labajā augšējā stūrī.
- 3 Pieskarieties pie lauka **Phone** un ierakstiet notikuma vārdu. Pārbaudiet datumu un ierakstiet sākuma un beigu laiku, kādā gribat, lai jūsu notikums sāktos un beigtos.
- 4 Pieskarieties pie lauka **Atrašanās vieta**, lai ierakstītu atrašanās vietu.
- 5 Lai pievienotu piezīmi pie jūsu notikuma, pieskarieties pie lauka **Apraksts** un ierakstiet detalizētus datus.
- 6 Lai atkārtotu notikumu, iestatiet **Atkārošana** un arī **Atgādinājumi**, ja nepieciešams.
- 7 Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā. Krāsains lauciņš kalendārā atzīmēs visas dienas, kurām ir saglabāti notikumi. Notikuma sākuma laikā atskanēs signāls, ja būsiet to iestatījuši.

Jūsu kalendāra skatījuma mainīšana

- 1 No sākuma ekrāna pieskarieties pie taustiņa **Programmas**  un tad – pie **Kalendārs** .
- 2 Kalendāra augšējā kreisajā stūrī pieskarieties pie , kas parāda iespējas **Diena, Nedēļa, Dienaskārība** vai **Mēnesis**.

Lejupielādes

Ļauj ātri piekļūt pie cilnēm, kas satur jūsu neseno interneta un citu lejupielādēto failu sarakstu.

- 1 No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam **Programmas**  → un tad – pie **Lejupielādes** .
- 2 Pieskarieties pie pieejamo failu kategorijas cilnes (Interneta lejupielādes vai Citas lejupielādes), tad izvēlieties nepieciešamo failu. Arī ar Polaris biroju var atvērt saderīga formāta dokumentus.

FM radio

Jūsu tālrunī LG-P990 ir iebūvēts FM radio, lai jūs varētu atrast savas iemīļotās radiostacijas un klausīties tās.

PIEZĪME: lai klausītos radio, jāizmanto austiņas. Ielieciet ās austiņu ligzdā.



Polaris birojs

Ar Polaris biroju varat savā tālrunī apskatīt, izveidot un rediģēt dokumentu failus. Failus var ielādēt no jūsu tālruņa microSD kartēm vai no lejupielādētiem e-pasta pielikumiem. Polaris biroja programma atbalsta šādus formātus: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

- 1 No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam **Programmas**  > **Polaris birojs** .
- 2 Reģistrējiet savu vārdu un e-pasta adresi lietotāju reģistrācijas lapā. Ja gribat izlaist reģistrācijas procesu, pieskarieties pie **Atcelt**.
- 3 Pieskarieties pie **Mani faili**, lai atrastu mapes un dokumentus uz jūsu microSD kartes.
- 4 Pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  > **Jauns fails**, lai izveidotu jaunu dokumentu.
- 5 Pieskarieties dokumenta veidam.
- 6 Ierakstiet dokumentā saturu, izmantojot rīkus ekrāna apakšdaļā un ekrāna tastatūru.
- 7 Kad esat pabeidzis strādāt ar šo dokumentu, pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne**  > **Saglabāt** > **Saglabāt** (vai **Saglabāt kā...**, lai ierakstītu jaunu dokumenta nosaukumu), lai to saglabātu.
- 8 Pieskarieties taustiņam **Atpakaļ** , lai izietu.

Videoatskaņotājs





Iebūvētā videoatskaņotāja programma demonstrē video tieši no failiem uz jūsu SD kartes. Šī programma var demonstrēt DivX videofailus.


- 1 No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam **Programmas**  → **Videoatskaņotājs** . Videofailu sarakstā tiks parādīts sašķiroto videofailu saraksts uz SD kartes.
- 2 Pieskarieties videofailam, lai sāktu noskatīšanos.

Balss ierakstītājs

Izmantojiet balss ierakstītāju, lai ierakstītu balss piezīmes vai citus audiofailus.


Skaņas vai balss ierakstīšana

- 1 No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam **Programmas**  un pieskarieties pie **Balss ierakstītājs**.
- 2 Pieskarieties pie , lai sāktu ierakstīšanu.
- 3 Pieskarieties pie , lai apturētu ierakstīšanu.
- 4 Pieskarieties pie , lai beigtu ierakstīšanu.

PIEZĪME: pieskarieties pie , lai piekļūtu jūsu balss ierakstiem. Jūs varat noklausīties saglabātos ierakstus.

YouTube

YouTube ir tiešsaistes publiska komunikācijas tīmekļa vietne, kas ļauj lietotājiem augšupielādēt savus videomateriālus un padarīt tos pieejamus sabiedrībai. Lietotāji var kopīgot videofailus un apskatīt tos MPEG-4 formātā.






- 1 No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam **Programmas**  → **YouTube** .
- 2 Pieskarieties pie **Pieņemt**, ja pieņemat YouTube noteikumus un nosacījumus, vai pieskarieties pie **Iziet**.
- 3 Kad ir ielādējies ekrāns, varat sākt meklēt un apskatīt iesūtītos videofailus.
- 4 Nospiediet  → **Iestatījumi** → **Vispārējie iestatījumi** → **Augsta kvalitāte uz mobilā tālrunā**, ja dodat priekšroku augstākas kvalitātes rezultātam.

Internets

Internets ļauj ātri un tieši no tālruņa piekļūt krāsainajai spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides un citu dažādu iespēju pasaulei. Šeit varat atrast visu, kas jūs interesē.

PIEZĪME. Izveidojot savienojumu ar šiem pakalpojumiem un lejupielādējot saturu, tiks piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

Timekļa rīkjoslas lietošana

-  Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
-  Pieskarieties, lai dotos uz lapu, kuru atvērāt pēc pašreizējās lapas. Tā ir pretēja darbība tam, kas notiek, kad nospiežat taustiņu **Atpakaļ**, tādējādi atverot iepriekšējo lapu.
-  Pieskarieties, lai dotos uz sākumlapu.
-  Pieskarieties, lai atvērtu jaunu logu.
-  Pieskarieties, lai atvērtu saglabāto grāmatzīmju sarakstu.

Iespēju lietošana

Pieskarieties taustiņam **Izvēlne**, lai skatītu iespējas.

Atsvaidzināt — atjauniniet pašreizējo timekļa lapu.

Saglabāt pie grāmatzīmēm — pievienojiet pašreizējo timekļa lapu kā grāmatzīmi.

Kopīgot lapu — kopīgojiet timekļa lapu ar citiem.

Meklēt lapā — meklējiet burtus vai vārdus pašreizējā timekļa lapā.

Pieprasīt datora vietni — apskatiet timekļa lapu datorā.

Saglabāt lasīšanai bezsaistē — saglabājiet pašreizējo timekļa lapu un lasiet to vēlāk bezsaistē.

Iestatījumi — skatiet interneta iestatījumus.






Iziet — aizveriet pārlūku.

On-Screen Phone

LG PROGRAMMATŪRA

On-Screen Phone ļauj skatīt mobilā tālruņa ekrānu datorā, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu. Varat arī vadīt mobilā tālruņa darbību no datora, izmantojot peli vai tastatūru.

On-Screen Phone 3.0 ikonas

-  Palaiz LG Home Panorama vai maina On-Screen Phone preferences.
-  Savieno mobilo tālruni ar datoru vai atvieno no tā.
-  Minimizē On-Screen Phone logu.
-  Maksimizē On-Screen Phone logu.
-  Iziet no programmas On-Screen Phone.

On-Screen Phone funkcijas

- **Reāllaika pārsūtīšana un vadība:** var pārādīt un vadīt mobilā tālruņa ekrānu, ja ir izveidots savienojums ar datoru.
- **Vadība ar peli:** ļauj vadīt mobilo tālruni, izmantojot peli klikšķināšanai un vilkšanai datora ekrānā.
- **Teksta ievade ar tastatūru:** ļauj rakstīt īsziņu vai piezīmi, izmantojot datora tastatūru.

- **Failu pārsūtīšana (no mobilā tālruņa uz datoru):** nosūta failu no mobilā tālruņa (piem., galerijas, video atskaņotāja, mūzikas un Polaris Office failus) uz datoru. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz faila un velciet, lai to nosūtītu uz datoru.
- **Failu pārsūtīšana (no datora uz mobilo tālruni):** nosūta failus no datora uz mobilo tālruni. Atzīmējiet pārsūtāmos failus un velciet ar nometiet tos On-Screen Phone logā. Nosūtītie faili tiek saglabāti OSP mapē.
- **LG Home Panorama:** parāda visas LG Home darba vietas. Varat viegli kārtot ikonas vai logrīkus un palaist programmu, veicot dubultklikšķi uz īsēja.

PIEZĪME. Lūdzu, pārliecinieties, vai LG Home ir noklusējuma palaišanas programma. Daži logrīki var nedarboties pareizi programmā LG Home Panorama.

- **Reāllaika paziņojumi par notikumiem:** iestata uzniirstošo logu, kas informē par ienākošajiem zvaniem un īsziņām, kā arī par modinātājiem un paziņojumiem par notikumiem.

On-Screen Phone instalēšana datorā

Apmeklējiet vietni **LG.com** (<http://www.lg.com>). Atrodiet meklēšanas lodziņu augšējā labajā stūrī un ievadiet modeļa numuru. Sarakstā **SUPPORT** (Atbalsts) izvēlieties savu modeli. Ritiniet uz leju, izvēlieties cilni **OSP** un noklikšķiniet uz **DOWNLOAD** (Lejupielādēt). Kad tiek parādīts vaicājums, izvēlieties **Palaist**, lai savā datorā instalētu programmu On-Screen Phone.

Mobilā tālruņa savienošana ar datoru

On-Screen Phone 3.0 nodrošina USB un Wi-Fi savienojumu. Lūdzu, izpildiet OSP programmas savienojuma vednī redzamos norādījumus.

PIEZĪME. Lūdzu, pārliedzinieties, vai izvēlnē **Iestatījumi > Datora savienojums > On-Screen Phone > ir atzīmēta iespēja On-Screen Phone**. Lūdzu, pārliedzinieties, vai akumulatora enerģija neizbeidzas pārāk ātri nepārtraukta savienojuma dēļ, kad savienojums ar On-Screen Phone ir izveidots, izmantojot Wi-Fi.

Kad savienojat savu mobilo tālruni ar datoru, izmantojot mobilo tīklāju, un piekļūstat internetam datorā, var tikt aprēķināta papildu maksa par datu pakalpojumiem atkarībā no jūsu DataPro datu plāna.

Piekļuve internetam, izmantojot Wi-Fi tīklus, var nedarboties pareizi atkarībā no tīkla datplūsmas. Ja palielināt On-Screen Phone logu, ekrāna attēlošana var palēnināties.

Lai pārbaudītu tālruņa un datora savienojumu

Kad ierīces ir savienotas, sākuma ekrāna augšdaļā pavelciet uz leju statusa joslu, lai skatītu On-Screen Phone savienojuma statusu.

Tālruņa atvienošana no datora

On-Screen Phone loga augšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz . Varat arī sākuma ekrāna augšdaļā pavelkt uz leju statusa joslu un izvēlēties **Izveidots savienojums ar On-Screen Phone > Atvienot On-Screen Phone**. Atvienošanas dialoglodziņā pieskarieties pie **Atvienot**.

Iestatījumi

Iestatījumu lietojumprogramma satur vairumu rīku jūsu tālruna pielāgošanai konkrētām prasībām un konfigurēšanai. Šajā nodaļā ir aprakstīti visi iestatījumu programmā esošie iestatījumi.

Lai atvērtu lietojumprogrammu iestatījumi:

- No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam **Programmas**  > **Iestatījumi** .
- No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  > **Sistēmas iestatījumi**.


BEZVADU SAKARI UN TĪKLI

Šī izvēlne ļauj jums pārvaldīt Wi-Fi un Bluetooth savienojumus, pārvietojamos tīklājus un datu saistīšanas, lidojuma režīma un VPN savienojumus.

< Wi-Fi >

Lai izmantotu Wi-Fi jūsu tālrunī, jums nepieciešama piekļūt pie bezvadu piekļuves punkta jeb „tīklāja”. Daži piekļuves punkti ir atvērti, un jūs varat viegli pie tiem pievienoties. Citi ir apslēpti vai satur citādus drošības raksturlielumus, tāpēc jums jākonfigurē tālrunis, lai pievienotos pie tiem.



< Turn on Wi-Fi >

No sākuma ekrāna atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie , lai ieslēgtu Wi-Fi. Zila ikona norāda, ka Wi-Fi ir ieslēgts. VAI

Pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  un tad – pie **Sistēmas iestatījumi** > **Wi-Fi**; tad pavelciet  pa labi.

Kā pievienoties pie W-Fi tīkla

Kad nelietojat Wi-Fi, izslēdziet to, lai pagarinātu akumulatora kalpošanas ilgumu.

- 1 No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  un pieskarieties pie **Sistēmas iestatījumi** > **Wi-Fi**.
- 2 Pavelciet  pa labi, ieslēdziet un sāciet meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
 - Tikš parādīts pieejamo Wi-Fi tīklu saraksts. Nodrošinātie tīkli ir norādīti ar slēdzenes ikonu.
- 3 Pieskarieties tīklam, lai pievienotos pie tā.
 - Ja tīkls ir nodrošināts, jums dod norādījumu ievadīt paroli vai citus akreditācijas datus. (Sīkākus datus jautājiēt savam tīkla administratoram).
- 4 Stāvokļa joslā jūsu ekrāna augšdaļā būs redzama ikona, kas parādīs jūsu Wi-Fi statusu.

PADOMS! Ja neatrodaties Wi-Fi tīkla zonā un izmantojat tīkla savienojumu, var tikt noteikta papildu maksa par datiem.

PIEZĪME

Šie ierīce atbalsta WEP, WPA/WPA2-PSK un 802.1x/EAP. (Dažas EAP metodes nav atbalstītas.) Ja jūsu Wi-Fi pakalpojuma sniedzējs vai tīkla administrators nosaka šifrēšanu tīkla drošībai, ierakstiet paroli uznrstošajā logā. Ja šifrēšana nav iestatīta, šis uznrstošais logs neparādīsies. Varat saņemt parolo no sava Wi-Fi pakalpojuma sniedzēja vai tīkla administratora.

< Bluetooth >

Bluetooth izmantošana

- 1 No sadaļas BEZVADU SAKARI UN TĪKLI pieskarieties pie Bluetooth, tad pavelciet  pa labi un ieslēdziet Bluetooth funkcionalitāti.
- 2 Pieskarieties pie **Meklēt ierīces** ekrāna apakšā.
- 3 Pieskarieties pie ierīces nosaukuma, ar ko gribat veidot pāri, un tad pieskarieties pie **Pāris uz pāri** un pievienojieties.

PADOMS! Lūdzu, iepazīstieties ar Bluetooth ierīcei attiecībā uz informāciju par pārdošanas veidu un pieejas kodu (parasti 0 0 0 0 – četras nulles).

Kā nosūtīt datus no jūsu tālruna ar Bluetooth

Izmantojot atbilstošu programmu, jūs varat nosūtīt datus ar Bluetooth starpniecību ne no Bluetooth izvēlnes.

- * **Attēlu nosūtīšana:** atveriet ikonu **Galerija** un pieskarieties kādam attēlam. Tad pieskarieties pie  > **Bluetooth**. Pārlicinieties, vai Bluetooth ir ieslēgts, un pieskarieties pie **Meklēt ierīces**. Tad pieskarieties ierīcei no šī saraksta, kurai gribat nosūtīt datus.
- * **Kontaktu nosūtīšana:** atveriet ikonu **Kontakti**; pieskarieties pie kontakta, ko gribat kopīgot, tad pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  > **Kopīgot** > **Bluetooth**. Pārlicinieties, vai Bluetooth ir ieslēgts un pieskarieties pie **Meklēt ierīces**. Tad pieskarieties ierīcei no šī saraksta, kurai gribat nosūtīt datus.
- * **Daudzu izvēlētu kontaktu nosūtīšana:** atveriet ikonu **Kontakti**. Lai izvēlētos vairāk nekā vienu kontaktu, pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  > **Kopīgot**. Pieskarieties kontaktiem, ko gribat nosūtīt vai pieskarieties pie **Izvēlēties visus** ekrāna kreisajā stūrī. Pieskarieties pie **Pievienot** > **Bluetooth**. Pārbaudiet, vai Bluetooth ir ieslēgts un pieskarieties pie **Meklēt ierīces**. Tad pieskarieties ierīcei no šī saraksta, kurai gribat nosūtīt datus.

Iestatījumi

* **Pievienšanās pie FTP (Šis tālrunis atbalsta tikai FTP serveri):** no sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  > **Sistēmas iestatījumi > Bluetooth.** Pārliecinieties, vai Bluetooth ir ieslēgts. Pieskarieties pie **Padarīt tālruni redzamu**, lai padarītu ierīci redzamu citiem Bluetooth lietotājiem; tad meklējiet citas ierīces. Atrodiet jums vajadzīgo pakalpojumu un pievienojieties pie FTP servera.

PADOMS! Atbalstītā Bluetooth versija ir Bluetooth 3.0, ko ir sertificējis Bluetooth SIG. Tā ir saderīga ar citām Bluetooth sertificētajām ierīcēm.

- Ja no šī tālruņa gribat sameklēt citas ierīces, no sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  > **Sistēmas iestatījumi > Bluetooth.** Pārliecinieties, vai Bluetooth ir ieslēgts. Pieskarieties pie **Padarīt tālruni redzamu**, lai padarītu ierīci redzamu citiem Bluetooth lietotājiem. Būt redzavam 2 minūtes ir noklusējuma iestatījums.
- Lai mainītu redzamības laiku, pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  > Redzamības taimauts. Izvēlieties no 2 minūtēm, 5 minūtēm, 1 stundas vai **Nav taimauta.**
- Atbalstītie profili ir HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (serveris) un PBAP, HID.

Datu lietojums

Varat pārbaudīt pašreizējo datu lietojumu, iestatīt mobilo datu iespējošanu atiespējošanu vai iestatīt mobilo datu ierobežojumu.

Mobilie dati — virziet taustiņu pa labi, lai iespējotu mobilos datus.

Ierobežot mobilo datu lietojumu — iestatiet mobilo datu lietojuma ierobežojumu.

Zvans

Konfigurējiet tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.

- **Fiksēto zvanu numuri** — izvēlieties Fiksēto zvanu numuri, lai ieslēgtu šo funkciju un izveidotu tālruni izsaukamo numuru sarakstu. Jums būs nepieciešams numuru sarakstu. Jums būs nepieciešams PIN2 kods, ko varat saņemt no sava operatora. No tālruņa var izsaukt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā esošos numurus.

BALSS PASTS

- **Balss pasta pakalpojums** — ļauj izvēlēties pakalpojumu sniedzēja balss pasta pakalpojumu. Šo numuru varat saņemt no sava pakalpojumu sniedzēja.

- **Balss pasta iestatījumi** — ja izmantojat sava pakalpojumu sniedzēja balss pasta pakalpojumu, šī iespēja ļauj ievadīt tālruņa numuru, ko izmantot, lai noklausītos un pārvaldītu savu balss pastu.

ZVANA BEIGŠANAS IESTATĪJUMI

- **Saglabāt nezināmos numurus** — nezināmos numurus pēc zvana pievienojiet kontaktiem.

CITI ZVANU IESTATĪJUMI

- **Zvanu noraidīšana** — ļauj iestatīt zvanu noraidīšanas funkciju. Izvēlieties **Deaktivizēta, Noraidīt zvanus no saraksta** vai **Noraidīt visus zvanus**.
- **Ātrās ziņas** — ja vēlaties noraidīt zvanu, varat ātri nosūtīt ziņu, izmantojot šo funkciju. Šī funkcija ir noderīga, ja vēlaties noraidīt zvanu sapulces laikā.
- **Zvanu pāradresācija** — izvēlieties, vai pāradresēt visus zvanus, kad līnija ir aizņemta, nav atbildes vai arī atrodaties ārpus uztveršanas zonas.
- **Zvanu liegums** — norādiet, kad liegt zvanus. Ievadiet zvanu lieguma paroli. Šī pakalpojuma pieejamību pārbaudiet pie sava tīkla operatora.
- **Zvanu ilgums** — skatiet zvanu ilgumu (sastādīto, saņemto un pēdējā zvana ilgumu).

- **Zvanu izmaksas** — skatiet zvanu izmaksas (šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla pakalpojumiem; daži operatori nenodrošina šo pakalpojumu.)
- **Papildiestatījumi** — šī iespēja ļauj mainīt šādus iestatījumus:
 - **Zvanītāja ID:** izvēlieties, vai parādīt numuru izejošajam zvanam.
 - **Zvanu gaidīšana:** ja zvanu gaidīšana ir aktivizēta, tālrunis brīdinās par ienākošo zvanu arī sarunas laikā (funkcija atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja).
- **Videozvana iestatījumi** — mainiet videozvana iestatījumus.

Vēl...



< Lidojuma režīms >

Lidojuma režīms ļauj jums ātri atslēgt visus bezvadu savienojumus.

- 1 No ekrāna **Bezvadu sakari un tīkli** pieskarieties **Vairāk**, tad ieslēdziet lidojuma režīmu izvēles rūtiņā. (Parādīsies zils ķeksītis).

- 2 Pieskarieties vēlreiz, lai izslēgtu.

VAI

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu **ieslēgšana/izslēgšana**  un pieskarieties pie **Lidojums**.
- 2 Nospiediet un turiet taustiņu **ieslēgšana/izslēgšana**  un vēlreiz pieskarieties pie **Lidojums**, lai to izslēgtu.

< Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs >

Jūs varat arī izmantot savu tālruni, lai izveidotu mobilu platjoslas savienojumu maksimāli 8 citām ierīcēm. Izveidojiet tīklāju un kopīgojiet savu savienojumu.

Lai izveidotu pārvietojamu tīklāju, no sākuma

ekrāna pieskarieties taustiņam **Izvēlne**

 > **Sistēmas iestatījumi**. No sadaļas

BEZVADU SAKARI UN TĪKLI pieskarieties

pie **Vairāk** > **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs**.

Tad vēlreiz pieskarieties pie **Pārvietojamais**

Wi-Fi tīklājs, lai aktivizētu šo funkciju.

Ķeksītis norāda, ka funkcija ir aktīva.

Pieskarieties pie **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju**,

lai mainītu SSID, drošības veidu un paroli.

PIEZĪME

Pārvietojamajiem tīklājiem var būt vajadzīgs atbilstošs DataPro plāns. Pie jūsu pārvietojamā tīklāja pieslēgtās ierīces izmanto datus no jūsu DataPro plāna. Šie plāni nav neierobežoti, un var rasties ievērojamas izmaiņas, ja ietvertais datu limits ir pārsniegts. Veiktspēja var mainīties atkarībā no pievienoto ierīču skaita un citiem faktoriem. Ja jūs nelietojat paroli, citi varēs izmantot jūsu pārvietojamā tīklāja savienojumu.

Datu sasaistīšana

Jūs varat izmantot savu tālruni, lai izveidotu datu savienojumu ar datoru, aktivizējot datu sasaistīšanu un savienojot tos ar USB kabeli.

Kā sasaistīt jūsu tālruni ar jūsu datoru, izmantojot USB kabeli.

- 1 Savienojiet savu tālruni ar savu datoru ar USB kabeli.
- 2 Parādās USB savienojuma veida uzvedne. Pieskarieties pie **USB sasaistīšana**, lai apstiprinātu.

PIEZĪME

- Datu sasaistīšanai nepieciešams DataPro datu plāns. Ar šo sasaistīšanu savienotas ierīces izmanto datus no jūsu DataPro plāna. Šie plāni nav neierobežoti, un var rasties ievērojamas izmaiņas, ja ietvertais datu limits ir pārsniegts. Veiktspēja var mainīties atkarībā no pievienoto ierīču skaita un citiem faktoriem.
- Jūs nevarat piekļūt sava tālruņa microSD kartei savā datorā, kamēr izmantojat USB datu sasaistīšanu.

< Mobilie tīkli >

Iestatiet datu viesabonēšanas, tīkla režīma un operatoru, piekļuves punktu nosaukumu iespējas.

PIEZĪME.

Lai izmantotu akreditācijas datu krātuvi, vispirms ir jāiestata bloķēšanas ekrāna PIN kods vai parole.

IERĪCE

Skaņa

Pielāgojiet skaņu, paziņojumu noklusējuma iestatījumus un vibrēšanas režīmu. Jūs varat arī pārvaldīt skaņas un taustes atgriezenisko saikni.

Skaņas profils — varat izvēlēties **Skaņa, Tikai vibrācija** vai **Klusums**.

Skaļums — pielāgojiet tālruņa skaļuma iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām un videi.

< ZVANA SIGNĀLI UN PAZIŅOJUMI >

- **Tālruņa zvana signāls** — ļauj iestatīt noklusējuma ienākošā zvana signālu.
- **Paziņojuma signāls** — ļauj iestatīt noklusējuma paziņojuma skaņu.
- **Zvana signāls ar vibrāciju** — vibrācija zvaniem un paziņojumiem.
- **Klusuma laiks** — iestatiet laikus, kad izslēgt visas skaņas, izņemot modinātāja un multivides satura skaņas.

< REAKCIJA UZ SKĀRIENU UN SISTĒMA >

- **Numuru sastādīšanas tastatūras signāli** — ļauj iestatīt, lai zvanīšanas tastatūras lietošanas laikā, tiktu atskaņoti signāli.
- **Skāriena skaņas** — ļauj iestatīt, lai, pieskaroties pogām, ikonām, un citiem ekrānā esošiem objektiem, kas reaģē uz skārieniem, tālrunis atskaņotu skaņu.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa** — ļauj iestatīt, lai tālrunis atskaņotu signālu, kad bloķējat vai atbloķējat ekrānu.
- **Vibrēt uz skārienu** — izvēlieties, vai ierīcei vibrēt, kad pieskaraties pogām un taustiņiem.

Displejs

- **Spilgtums** — pielāgojiet ekrāna spilgtumu.
- **Automātiski pagrieziet ekrānu** — iestatiet, lai, pagriežot tālruni, automātiski tiktu mainīta orientācija.

Ekrāna taimauts — iestatiet ekrāna taimauta laiku.

Fonta tips — izvēlieties vajadzīgo fonta tipu.

Fonta lielums — mainiet fonta lielumu.

Taustiņu apgaismojums — iestatiet taustiņu apgaismojuma laiku.

Izskata proporciju koriģēšana
Priekšējā taustiņu apgaismojums

Iestatījumi

Ieslēgt priekšējo taustiņu

apgaisojumu: atzīmējiet ar ķeksīti, lai iestatītu, ka priekšējie taustiņi (taustiņš **Izvēlne**, taustiņš **Sākums**, taustiņš **Atpakaļ**) ieslēdzas, kad lietojat tālruni.

Priekšējo taustiņu apgaismojuma

ilgums: izvēlieties, cik ilgi priekšējie taustiņi paliek izgaismoti, kamēr ekrāns ir ieslēgts.

Sākuma ekrāns

Animācija – iestatiet, vai gribat redzēt animētas pārejas visiem atbalstītajiem efektiem (ieskaitot navigāciju no ekrāna uz ekrānu) vai izmantot tālruni bez jebkādiem papildu animācijas efektiem (šis iestatījums nekontrolē animāciju visās programmās).

Ekrāna aizslidināšanas efekts – ļauj izvēlēties, kāds efekta veids tiek parādīts, kad jūs aizslidinot pārejat no viena sākumekrāna „audekla” uz nākamo.

Ekrāna tapetes – ļauj iestatīt ekrāna tapetes.

Ritināt tapetes – atzīmējiet ar ķeksīti, lai ekrāna tapetes ritinātos kopā ar ekrānu, nevis būtu kā statisks attēls.

Ritināt ekrānus apļveidā – atzīmējiet ar ķeksīti, lai ritinot parādītu pirmo ekrānu pēc pēdējā.

Sākuma dublēšana un atjaunošana

– izvēlieties, lai dublētu un atjaunotu programmu/ loga elementu konfigurācijas un tēmu.

Bloķēšanas ekrāns

< EKRĀNS >

Izvēlieties ekrāna bloķēšanu – izvēlieties vēlamo iespēju, lai aizsargātu savu tālruni ar kādu no šādiem variantiem.

Nav – ekrāns netiek bloķēts.

Aizslidināt – aizslidināt prom jebkuru ekrāna daļu, lai atbloķētu ekrānu.

Raksts – atver ekrānu kopu, kas dod jums norādes, kā uzziņēt ekrāna atbloķēšanas rakstu. Ieteicams ievadīt arī rezerves PIN kodu gadījumam, ja pazaudēsiet šo rakstu. Tad varat iestatīt tapetes uz bloķēšanas ekrāna, lai parādītu īpašnieka informāciju, bloķētu taimerī, vibrētu pēc pieskāriena vai padarītu šo rakstu redzamu.

PIN kods – ievadiet skaitlisku PIN kodu, lai atbloķētu ekrānu.

Parole – ievadiet paroli, lai atbloķētu ekrānu.

Tapetes – izvēlieties tapetes, ko parādīt uz jūsu bloķēšanas ekrāna.

Pulksteņi un īsinājumi – pielāgo pulksteņus un īsinājumi uz bloķēšanas ekrāna.

Īpašnieka informācija – parāda īpašnieka informāciju uz bloķēšanas ekrāna.

< BLOKĒŠANAS LAIKS >

Blokēšanas taimeris – atrodoties miega režīmā, jūsu tālrunis tiks bloķēts pēc tam, kad būs pagājis šeit iestatītais laiks. Bet, ja izvēlnē **Izvēlieties ekrāna bloķēšanu** ir izvēlēta iespēja **Nav**, jūsu tālrunis netiks bloķēts.

Ieslēgšanas taustiņš nekavējoties tiek bloķēts – neatkarīgi no iestatījuma Blokēšanas taimeris jūsu tālrunis tiks nekavējoties bloķēts, kad tiek nospiests ieslēgšanas taustiņš. Bet, ja izvēlnē **Izvēlieties ekrāna bloķēšanu** ir izvēlēta iespēja **Nav**, jūsu tālrunis netiks bloķēts.

Krātuve

< IEKŠĒJĀ KRĀTUVE >

Jūs varat pārraudzīt izmantoto un pieejamo telpu sistēmas atmiņā.

Kopējā telpa – parāda kopējo telpas lielumu jebkurai jūsu tālruni instalētajai microSD kartei. Tā ir sadalīta pēc glabāto failu veida.

< SD KARTE >

Jūs varat pārraudzīt izmantoto un pieejamo telpu savā microSD kartē.

Atvienot SD karti - pieskarieties pie tā, lai atvienotu microSD karti no sava tālruņa. Tagad varat droši izņemt šo karti no tālruņa.

Dzēst SD karti - pastāvīgi izdzēš jebkādas microSD kartē esošus datus un sagatavo to lietošanai ar jūsu tālruni.

Enerģijas taupīšana

Ieslēgt enerģijas taupīšanu – izvēlieties līmeni, kad jāieslēdzas enerģijas taupīšanai.

Enerģijas taupīšanas padomi – uzziniet, kā samazināt akumulatora enerģijas patēriņu, izmantojot enerģiju taupošas funkcijas.

ENERĢIJU TAUPOŠAS FUNKCIJAS

- izvēlieties, lai izslēgtu iespējas, kad akumulatorā ir maz uzlādēts.

Automātiskā sinhronizācija – izslēgt automātisko sinhronizāciju.

Wi-Fi – izslēgt Wi-Fi, ja dati netiek lietoti.

Bluetooth – izslēgt Bluetooth, ja tas nav savienots.

Vibrēt pēc pieskāriena – izslēgt pieskāriena atgriezenisko saikni.

Spilgtums – pielāgot spilgtumu.

Ekrāna taimauts – pielāgot ekrāna taimautu.

Priekšējo taustiņu apgaismojums – pielāgot priekšējo taustiņu apgaismojuma taimautu.

AKUMULATORA INFORMĀCIJA –

Skatiet ierīces patērētās enerģijas apjomu.


Iestatījumi

Programmas

Jūs izmantojat izvēlni Programmu iestatījumi, lai aplūkotu detalizētu jūsu tālrunī instalēto programmu informāciju, pārvaldītu to datus, liktu tām apstāties un izvēlētos iestatījumu, vai atļaut no tīmekļa vietnēm un e-pasta saņemto programmu instalēšanu. Pieskarieties pie cilnēm Lejupielādētais, Uz SD kartes, Pašlaik darbojas vai Viss, lai apskatītu informāciju par jūsu instalētajām programmām.

PERSONISKI

Konti un sinhronizācija

Izmantojiet izvēlni Kontu un sinhronizācijas iestatījumi, lai pievienotu, izņemtu un pārvaldītu savus Google TM un citus atbilstīgos kontus. Varat arī izmantot šos iestatījumus, lai kontrolētu, vai un kādā veidā visas programmas nosūta, saņem un sinhronizē datus pēc sava grafika un vai visas programmas var automātiski sinhronizēt lietotāja datus. Gmail TM, kalendāram un citas programmām var būt arī savi iestatījumi, lai kontrolētu datu sinhronizēšanu; sīkākai informācijai skatiet attiecīgās nodaļas par šīm programmām. Slidiniet  pa labi, lai iespējotu konta pievienošanu vai sinhronizāciju. Pieskarieties pie **PIEVENOT KONTU**, lai pievienotu jaunu kontu.

Atrašanās vietas pakalpojumi

Izmantojiet izvēlnes Atrašanās vietas pakalpojumi, lai iestatītu savas iecienītās izvēles jūsu atrašanās vietas lietošanai un kopīgošanai, kad meklējat informāciju un izmantojat uz atrašanās vietu balstītus pielietojumus, piem., Kartes.

Google atrašanās vietas pakalpojums — izvēloties Google atrašanās vietas pakalpojumu, tālrunis nosaka jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilo tīklus. Izvēloties šo iespēju, jums tiks prasīts, vai piekrītat, ka Google, sniedzot jums šos pakalpojumus, izmantos jūsu atrašanās vietas informāciju.

GPS satelīti — ja izvēlaties GPS satelīti, tālrunis noteiks jūsu atrašanās vietu, precizējot to līdz ielas līmenim.

Atrašanās vieta un Google meklēšana — iestatiet ierīci izmantot jūsu pašreizējo atrašanās vietu Google meklēšanai un citos Google pakalpojumos.

Drošība

Izmantojiet drošības iestatījumus, lai konfigurētu jūsu tālruni un tā datu drošības uzturēšanu.

< SIM KARTES BLOKĒŠANA >

Iestatīt SIM kartes bloķēšanu — iestatiet SIM kartes bloķēšanu vai mainiet SIM kartes PIN kodu.

< PAROLES >

Redzama paroles ievade — rādīt paroli, kad to ievadāt.

< TĀLRUŅA ADMINISTRĀCIJA >

Tālruņa administrators — pievienojiet vai noņemiet ierīces administratorus.

Nezināmi avoti — ļauj instalēt citus lietojumus, kas nav Play Store.

< AKREDITĀCIJAS DATU KRĀTUVE >

Uzticami akreditācijas dati — atzīmējiet, lai ļautu programmām piekļūt pie jūsu tālruņa drošo sertifikātu, saistīto paroli un citu konfidenciālo datu šifrētās krātuves.

Jūs lietojat akreditācijas datus, lai izveidotu noteiktus VPN un Wi-Fi savienojumus. Ja neesat iestatījis paroli drošajai akreditācijas datu krātuvei, šis iestatījums ir blāvāks.

Instalēt no krātuves — instalējiet šifrētos sertifikātus, kas ir saglabāti SD atmiņā.

Notīrīt akreditācijas datus — izdzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Valoda un ievade


Izmantojiet izvēlnes Valoda un tastatūra iestatījumus, lai izvēlētos tālruņa teksta valodu, kā arī konfigurētu ekrāntastatūru, tostarp vārdnīcai pievienotos vārdus.

Valoda — izvēlieties valodu, ko lietosiet savā tālrunī.

Personīgā vārdnīca — ļauj jums apskatīt, rediģēt un pievienot vārdus jūsu personīgajai vārdnīcai.

< TASTATŪRA UN IEVADES METODES >

Noklusējums — parāda noklusēja tastatūras tipu.

Atzīmējiet tastatūru, ko gribat izmantot no Google balss rakstīšanas, LG tastatūras. Pieskarieties pie , lai konfigurētu katru tastatūras iestatījumu.

< RUNA >

Balss meklēšana — pieskarieties, lai konfigurētu balss meklēšanas iestatījumus.

Tekstrunas veidošana — pieskarieties, lai iestatītu izvēlēto dzinēju vai vispārējos iestatījumus tekstrunas veidošanai.

< PELE/CELIŅA PALIKTNIS >

Rādītāja ātrums — pielāgojiet rādītāja ātrumu.

Dublēšana un atiestatīšana

< DUBLĒŠANA UN ATJAUNOŠANA >

Dublēt manus datus — iestatiet, lai dublētu savus iestatījumus un programmu datus Google serverī.

Dublējuma konts — pievienojiet un skatiet savu Google kontu, lai dublētu savus datus.

Automātiska atjaunošana — iestatiet, lai atjaunotu savus iestatījumus un programmu datus, kad programmas tiek atkārtoti instalētas jūsu ierīcē.

Iestatījumi

< PERSONISKIE DATI >

Rūpnīcas datu atiestate — atjaunojiet iestatījumiem rūpnīcas noklusējuma vērtības un dzēsiet visus savus datus.

SISTĒMA

Datums un laiks

Lietojiet izvēlnes Datums un laika iestatījumus, lai iestatītu datuma parādīšanas formātu.

Pieejamība

Izmantojiet izvēlnes Pieejamība iestatījumus, lai konfigurētu tālruni instalētos pieejamības spraudņus.

PIEZĪME.

Nepieciešami papildu spraudņi..

Datora savienojums

< USB SAVIENOJUMS >

USB savienojuma veids — varat iestatīt vajadzīgo režīmu (**Tikai uzlāde**, **Lielpapjoma atmiņa**, **Media sync (MTP)**, **USB piesaiste** vai **LG programmatūra**).

Vaicāt, savienojot — vaicāt, lai apstiprinātu USB savienojuma režīmu, kad notiek savienojuma izveide ar datoru.

Palīdzība — skatiet informāciju par USB savienojuma veida izmantošanu.

Izstrādātāju iespējas

USB atklādošana — izvēlieties, lai ierīci savienotu ar datoru, izmantojot USB kabeli. Tas ir paredzēts programmu izstrādei.

Izstrādes ierīces ID — skatiet savas ierīces izstrādes ID.

Palikt nomodā — uzlādes laikā ekrānam netiek aktivizēts miega režīms.

Ļaut izveidot neīstas atrašanās vietas

— ļaut nosūtīt neīstas atrašanās vietas un pakalpojumu informāciju Atrašanās vietas pārvaldniekam testu veikšanai. Tas ir paredzēts programmu izstrādei.

Darbvirsmas dublēšanas parole – iestatiet paroli, lai aizsargātu savus darbvirsmas datus.

< LIETOTĀJA INTERFEISS >

Aktivizēt stingro režīmu — iestatiet, lai ierīces ekrāns mirgo, kad programmas veic ilgstošas darbības.

Rādīt pieskāriena datus — iestatiet, lai rādītu rādītāja koordinātas un līnijas, kad pieskaraties ekrānam.

Rādīt pieskārienus — iestatiet, lai rādītu rādītāju, kad pieskaraties ekrānam.

Rādīt ekrāna jauninājumus — iestatiet, lai ekrāna atjauninātie laukumi mirgotu.

Rādīt centrālā procesora lietojumu — iestatiet, lai tiktu parādīti visi aktīvie procesi.

Lietot GPU atveidi — iestatiet, lai izmantotu 2D aparatūras paātrināšanu, lai uzlabotu grafisko veiktspēju.

Loga animācijas mērogs — izvēlieties uzniirstošu logu atvēršanas un aizvēršanas ātrumu.

Pārejas animācijas mērogs — izvēlieties pārslēgšanās ātrumu starp ekrāniem.

< PROGRAMMAS >

Nesaglabāt darbības — iestatiet, lai apturēto aktīvo programmu, kad palaižat jaunu programmu.

Fona procesu ierobežojums — iestatiet, lai ierobežotu procesu skaitu, kas var notikt fonā.

Rādīt visus ANR — iestatiet, lai ierīce brīdinātu par nereaģējošām programmām, kas darbojas fonā.

Par tālruni

Skatiet juridisko informāciju, tālruņa statusu un programmatūras versiju.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana no interneta

Papildinformāciju par šīs funkcijas lietošanu skatiet vietnē <http://update.lgmobile.com> vai <http://www.lg.com/common/index.jsp> izvēlieties valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju no interneta, neapmeklējot klientu apkalpošanas centru. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku programmatūras versiju.

Tā kā mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšanas laikā ir jāpievērš pastāvīga uzmanība, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un piezīmes. Nemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana jaunināšanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālruņa bojājumus.

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana bezvadu režīmā (Over-the-Air — OTA)

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot OTA un nepievienojot USB datu kabeli. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku programmatūras versiju.

Vispirms varat pārbaudīt tālrunī instalētās programmatūras versiju:

Sistēmas iestatījumi > Par tālruni > Programmatūras atjaunināšana > Meklēt atjauninājumus tūlīt.

PIEZĪME. LG patur tiesības veidot programmatūras atjauninājumus tikai īpaši atlasītiem modeļiem un negarantē jaunākas programmatūras versijas visiem tālruņa modeļiem.

PIEZĪME: jūsu personīgos datus - ieskaitot informāciju par jūsu Google kontu un jebkuriem citiem kontiem, jūsu sistēmas/ lietojumu datiem un iestatījumiem, visām lejupielādētajām programmām un jūsu DRM licenci, - var zaudēt jūsu tālruņa programmatūras atjaunināšanas procesā. Tādēļ LG iesaka jums dublēt jūsu personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu personīgo datu zaudējumu.

Tehniskie dati



Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. “Dolby” un divu D burtu simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



Ietverta Adobe® Flash® Player vai Adobe AIR® tehnoloģija saskaņā ar Adobe Systems Incorporated licenci. Autortiesības©1995-2011.

DivX Mobile



PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls videoklipa formāts, ko izstrādājis uzņēmums DivX, Inc. Šī ir oficiāla, DivX Certified® ierīce, kas demonstrē DivX formāta videoklipus. Lai iegūtu papildinformāciju un programmatūras rīkus, kas konvertē failus DivX formāta videoklipos, apmeklējiet vietni www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-ON-DEMAND: lai demonstrētu DivX Video-on-Demand (VOD) filmas, ko esat iegādājies, šī DivX Certified® sertificētā ierīce ir jāreģistrē. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatišanas izvēlnē atrodiat sadaļu DivX VOD. Lai iegūtu papildinformāciju un pabeigtu reģistrāciju, apmeklējiet vietni vod.divx.com.

DivX Certified® sertificētā ierīce var demonstrēt DivX® videoklipus, kuru izšķirtspēja ir līdz pat HD 720 p, tostarp augstākās kvalitātes saturu.


Var demonstrēt **DivX_{HD}** videoklipus, kuru lielums ir līdz pat 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir DivX, Inc. preču zīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

Piederumi

Lietošanai kopā ar tālruni LG-P990 ir pieejami šādi piederumi.
(Tālāk minētie piederumi var nebūt pieejami.)

Lādētājs



Akumulators



Datu kabelis

Savieno LG-P990 ar datoru.



Lietotāja rokasgrāmata

Papildinformācija par tālruni LG-P990.



Stereo austiņas



PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona.

Problēmu novēršana

Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kas var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām var atrisināt, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, bet lielāko daļu problēmu varat novērst pats.

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
SIM kartes kļūda	Tālrunī nav ievietota SIM karte vai arī tā ir ievietota nepareizi.	Pārlicinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma/ zaudē savienojumu ar tīklu	Vājš signāls vai jūs atrodaties ārpus pakalpojumu sniedzēja tīkla. Operators ir pievienojis jaunus pakalpojumus.	Pārvietojieties tuvāk logam vai uz atvērtu telpu. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti. Pārbaudiet, vai SIM karte nav vecāka par 6–12 mēnešiem. Ja tā ir, nomainiet SIM karti tuvākajā tīkla pakalpojumu sniedzēja filiālē. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Kodi neatbilst	Lai mainītu drošības kodu, jaunais kods ir jāapstiprina, to atkārtoti ievadot. Abi ievadītie kodi neatbilst.	Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
Nevar iestatīt programmu	Pakalpojumu sniedzējs šo funkciju neatbalsta vai arī ir nepieciešama reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Zvani nav pieejami	Numura sastādīšanas kļūme. Ievietota jauna SIM karte. Sasniegts priekšapmaksas kartes limits.	Jaunais tīkls nav autorizēts. Skatiet jaunus ierobežojumus. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2 kodu.
Tālruni nevar ieslēgt	Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš ir nospiests pārāk īsu laiku. Akumulators nav uzlādēts. Nefīri akumulatora kontakti.	Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes. Uzlādējiet akumulatoru. Skatiet uzlādes indikatora rādījumu displejā. Notīriet kontaktus.

Problēmu novēršana

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu vai par zemu.	Pārliecinieties, vai tālrunis tiek uzlādēts piemērotā temperatūrā.
	Ar kontaktu saistīta problēma	Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni. Pārbaudiet akumulatora kontaktus un notīriet tos, ja nepieciešams.
	Nav sprieguma.	Pievienojiet lādētāju citai kontaktligzdai.
	Bojāts lādētājs	Nomainiet lādētāju.
	Nepareizs lādētājs	Lietojiet tikai oriģinālos LG piederumus.
	Bojāts akumulators	Nomainiet akumulatoru.
Numurs nav atļauts	Ir ieslēgta funkcija Fiksēts zvana numurs.	Pārbaudiet izvēlni Iestatījumi un izslēdziet šo funkciju.
Nevar nosūtīt/ saņemt īsziņu un attēlu	Atmiņa ir pilna	Izdzēsiet dažas tālrunī esošās ziņas.
Nevar atvērt failus	Neatbalstīts faila formāts.	Izmantojiet atbalstītu faila formātu.
SD karte nedarbojas	Tiek atbalstīta tikai failu sistēma FAT16, FAT32.	Pārbaudiet SD kartes failu sistēmu, izmantojot karšu lasītāju, vai formatējiet SD karti tālrunī.
Saņemot zvānu, neieslēdzas ekrāns	Tuvuma sensora kļūda	Ja lietojat aizsargplēvi vai somiņu, pārbaudiet, vai tā nepārklāj tuvuma sensora zonu. Pārliecinieties, vai tuvuma sensora zona ir tīra.
Nav skaņas	Vibrācijas režīms	Pārbaudiet skaņas izvēlnes iestatījumu statusu, lai pārliecinātos, vai neesat aktivizējis vibrācijas vai klusuma režīmu.
Uzkāršanās vai sastingšana	Periodiska programmatūras problēma.	Izņemiet akumulatoru, ievietojiet to atpakaļ un ieslēdziet tālruni. Mēģiniet veikt programmatūras atjaunināšanu, izmantojot timekļa vietni.


Bieži uzdotie jautājumi

Pirms nogādājat tālruni remonta darbnīcā vai sazināties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lūdzu, pārlicinieties, vai tālruņa problēmas nav aprakstītas šajā sadaļā.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
BT Bluetooth ierīces	Kādas funkcijas ir pieejamas, izmantojot Bluetooth?	Varat pievienot Bluetooth audio ierīci, piemēram, stereo/mono austiņu vai automašīnas komplektu, un kopīgot attēlus, videoklipus, kontaktus u.c., izmantojot izvēlni Galerija/Kontakti. Tāpat, ja FTP serveris ir savienots ar saderīgu ierīci, varat kopīgot saturu, kas ir saglabāts krātuves datu nesējā (īekšējā atmiņā vai SD kartē).
BT Bluetooth austiņas	Ja mana Bluetooth austiņa ir pievienota, vai es varu klausīties mūziku, izmantojot savas 3,5 mm austiņas ar vadu?	Kad ir pievienota Bluetooth austiņa, visas sistēmas skaņas tiek atskaņotas šajā austiņā. Tādējādi jūs nevarēsiet klausīties mūziku austiņās ar vadu.
Dati Kontakti Dublēšana	Kā var dublēt kontaktus?	Kontaktu datus var sinhronizēt starp tālruni un pakalpojumu Gmail™.
Dati Sinhronizēšana	Vai var iestatīt vienaspusēju sinhronizāciju ar Gmail?	Ir pieejama tikai divpusēja sinhronizācija.
Dati Sinhronizēšana	Vai var sinhronizēt visas e-pasta mapes?	Iesūtne tiek sinhronizēta automātiski. Citas mapes varat apskatīt, pieskaroties pie taustiņa Izvēlne un pieskaroties pie Mapes , lai izvēlētos mapi.

Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Google™ pakalpojums Gmail pieteikšanās	Vai man ir jāpiesakās pakalpojumā Gmail ikreiz, kad vēlos piekļūt Gmail?	Kad esat pieteicies pakalpojumā Gmail, jums vairs nav vēlreiz jāpiesakās Gmail.
Google pakalpojums Google konts	Vai var veikt e-pasta ziņu filtrēšanu?	Nē, e-pasta ziņu filtrēšana tālrunī nav atbalstīta.
Tālruna funkcija E-pasts	Kad notiek, ja, rakstot e-pasta ziņu, tiek palaista cita programma?	Jūsu e-pasta ziņa automātiski tiks saglabāta kā melnraksts.
Tālruna funkcija Zvana signāls	Vai pastāv lieluma ierobežojums, ja vēlos kā zvana signālu izmantot .MP3 failu?	Fails lieluma ierobežojums nepastāv.
Tālruna funkcija Ziņas laiks	Tālrunis nerāda ziņu saņemšanas laiku, ja tas ir vecāks par 24 stundām. Kā to var mainīt?	Ziņas saņemšanas laiks tiek rādīts tikai ziņām, kas ir saņemtas šajā dienā.
Tālruna funkcija microSD karte	Kāds ir maksimālais atbalstītais atmiņas kartes lielums?	Saderīgas ir 32 GB atmiņas kartes.
Tālruna funkcija Navigācija	Vai tālrunī var instalēt citu navigācijas programmu?	Var instalēt un izmantot jebkuru programmu, kas ir pieejama Play Store un ir saderīga ar aparatūru.
Tālruna funkcija Sinhronizēšana	Vai var sinhronizēt manus kontaktus no visiem maniem e-pasta kontiem?	Var sinhronizēt tikai Gmail un MS Exchange servera (uzņēmuma e-pasta servera) kontaktus.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Gaidīšana un pauze	Vai var saglabāt kontaktu, kura numurā ir Gaidīšanas un Pauzes simboli?	<p>Ja pārsūtījāt kontaktu, kura numurā ir saglabātas Gaidīšanas un Pauzes funkcijas, jūs nevarēsiet izmantot šīs funkcijas. Katrs numurs ir atkārtoti jāsavaglabā.</p> <p>Kā saglabāt, ja ir pievienotas funkcijas Gaidīšana un Pauze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie ikonas Tālrunis . 2. Izsauciet numuru, pēc tam pieskarieties pie taustiņa Izvēlne. 3. Pieskarieties pie Pievienot 2 sekunžu pauzi vai Pievienot gaidīšanu.
Tālruņa funkcija Drošība	Kādas ir tālruņa drošības funkcijas?	Varat iestatīt, lai tālrunis pirms piekļuves vai lietošanas pieprasa ievadīt atbloķēšanas rakstu.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruna funkcija Atbloķēšanas raksts	Kā izveidot atbloķēšanas rakstu?	<ol style="list-style-type: none">1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne.2. Pieskarieties pie Sistēma iestatījumi > Bloķēšanas ekrāns.3. Pieskarieties pie Izvēlēties ekrāna bloķēšanu > Raksts. Sākumā tiks parādīta īsa pamācība par atbloķēšanas raksta izveidi.4. Veiciet iestatīšanu, uzzīmējot rakstu vienreiz, pēc tam atkārtojiet to, lai apstiprinātu. <p>Piesardzības pasākumi, kas jāņem vērā, lietojot bloķēšanas rakstu.</p> <p>Noteikti iegaumējiet iestatīto atbloķēšanas rakstu. Ja piecas reizes uzzīmēsiet nepareizu rakstu, nevarēsiet piekļūt tālrunim. Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli var ievadīt piecas reizes. Ja esat to ievadījis piecas reizes, mēģiniet vēlreiz pēc 30 sekundēm. (vai, ja esat iestatījis dublēšanas PIN kodu, varat to izmantot, lai atbloķētu rakstu.)</p>

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Atbloķēšanas raksts	Kā rīkoties, ja esmu aizmirsis rakstu un tālruni neesmu izveidojis Google kontu?	<p>Ja esat aizmirsis savu rakstu:</p> <p>Ja tālrunī pieteicāties Google kontā un jums 5 reizes neizdevās ievadīt pareizo rakstu, pieskarieties pogai Aizmirsu rakstu. Pēc tam jums būs jāpiesakās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai arī esat to aizmirsis, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.</p> <p>Uzmanību! Veicot atjaunošanu uz rūpnīcas iestatījumiem, visas lietotāja programmas un lietotāja dati tiek izdzēsti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms atjaunošanas uz rūpnīcas iestatījumiem svarīgi dati ir jādublē.</p> <p>Kā veikt rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kad tālrunis ir izslēgts, ar kreiso roku nospiediet un turiet skaļuma samazināšanas taustiņu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. 2. Kad iedegas indikators tālruņa apakšā, atlaidiet skaļuma samazināšanas taustiņu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un tajā pašā laikā nospiediet un turiet sākuma taustiņu (apmēram 2 sekundes). 3. Tālrunis ieslēgsies un uzreiz tiks veikta rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.

Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
		<p>4. Kad ekrānā tiek parādīts LG logotips, turpiniet turēt taustiņus apmēram divas sekundes, pēc tam tos visus vienlaikus atlaidiet, pirms LG logotips ir pazudis.</p> <p>Nelietojiet tālruni vismaz vienu minūti, kamēr tiek veikta atiestatīšana. Pēc tam varēsīt atkal ieslēgt tālruni.</p>
Tālruņa funkcija Atmiņa	Vai es zināšu, kad atmiņa ir pilna?	Jā, tiks parādīts paziņojums.
Tālruņa funkcija Valodu atbalsts	Vai var mainīt valodu?	<p>Šis tālrunis piedāvā vairākas valodas.</p> <p>Lai mainītu valodu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne un pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi.2. Pieskarieties pie Valoda un ievade > Izvēlēties valodu.3. Pieskarieties pie vajadzīgās valodas.
Tālruņa funkcija VPN	Kā iestatīt VPN?	VPN piekļuves konfigurācija katram uzņēmumam ir atšķirīga. Lai konfigurētu VPN piekļuvi no tālruņa, lūdziet datus sava uzņēmuma tīkla administratoram.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Ekrāna taimauts	Ekrāns izslēdzas tikai pēc 15 sekundēm. Kā var mainīt laiku, pēc kura paiešanas izslēdzas fona apgaismojums?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne. 2. Pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi > Displejs. 3. Pie Displeja iestatījumi pieskarieties pie Ekrāna taimauts. 4. Pieskarieties pie vēlamā ekrāna fona apgaismojuma taimauta laika.
Tālruņa funkcija Wi-Fi un 3G	Ja ir pieejams gan Wi-Fi, gan 3G, kuru pakalpojumu tālrunis izmantos?	<p>Izmantojot datus, tālrunis var pēc noklusējuma izmantot Wi-Fi savienojumu (ja Wi-Fi savienojuma iestatījums tālrunī ir ieslēgts). Tomēr, tālrunim pārslēdzoties no viena pakalpojuma uz otru, netiks parādīts paziņojums.</p> <p>Lai uzzinātu, kurš datu savienojums tiek izmantots, skatiet 3G vai Wi-Fi ikonu ekrāna augšdaļā.</p>
Tālruņa funkcija Sākuma ekrāns	Vai no sākuma ekrāna var noņemt programmu?	<p>Jā. Pieskarieties un turiet ikonu līdz ekrāna augšējā centrālajā daļā tiek parādīta miskastes ikona. Pēc tam, neatraujot pirkstu, velciet ikonu uz miskasti.</p>
Tālruņa funkcija Programmas	Esmu lejupeielādējis programmu, kas izraisa daudz kļūdu. Kā to noņemt?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne. 2. Pieskarieties pie Programmu iestatījumi > Lejupeielādētās. 3. Pieskarieties pie programmas, pēc tam pie Atinstalēt.

Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Lādētājs	Vai tālruni var uzlādēt, izmantojot USB datu kabeli, neinstalējot nepieciešamo USB draiveri?	Jā, tālrunis tiks uzlādēts, izmantojot USB kabeli, neatkarīgi no tā, vai ir instalēti nepieciešamie draiveri.
Tālruņa funkcija Modinātājs	Vai savam modinātājam varu izmantot mūzikas failus?	Jā. Jā, kad mūzikas fails ir saglabāts kā zvana signāls, varat to izmantot savam modinātājam. <ol style="list-style-type: none">1. Bibliotēkas sarakstā pieskarieties dziesmai un turiet. Atvērtajā izvēlnē pieskarieties pie Iestatīt kā zvana signālu.2. Modinātāja iestatīšanas ekrānā izvēlieties dziesmu kā zvana signālu.
Tālruņa funkcija Modinātājs	Vai modinātājs būs dzirdams vai arī tas tiks izslēgts, kad tālrunis ir izslēgts?	Nē, šī funkcija netiek atbalstīta.
Tālruņa funkcija Modinātājs	Ja zvana signāls ir iestatīts uz izslēgts vai Vibrēt, vai modinātāja zvans būs dzirdams?	Modinātājs ir ieprogrammēts atskaņot skaņu pat šādos gadījumos.
Atkopšanas risinājums Stingrā atiestatīšana (rūpnīcas iestatījumu atjaunošana)	Vai var veikt rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu, ja nevaru piekļūt tālruņa iestatījumu izvēlnei?	Ja tālrunis neatjauno sākotnējo stāvokli, veiciet stingro atiestatīšanu (rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu), lai inicializētu tālruni.

LG-P990 Kasutusjuhend

See juhend on teile abiks, kui alustate oma telefoni kasutamist.

- Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt tarkvarast ning teenusepakkujast teie telefoni puhul kehtida.
- See telefon ei sobi nägemispuudega inimestele, kuna sellel on puuetundlik klaviatuur.
- Autoriõigus ©2013 LG Electronics, Inc. Kõik õigused reserveeritud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ ja Google Talk™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.



Sisukord

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks	5	Kõned.....	37
Oma telefoniga tutvumine	11	Helistamine	37
Seadme osad	16	Videokõne tegemine.....	37
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	18	Helistamine kontaktidele.....	37
Telefoni laadimine	19	Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine ...	37
Mälukaardi paigaldamine.....	20	Kõne helitugevuse reguleerimine	38
Ekraani lukustamine ja avamine.....	21	Teise kõne tegemine	38
Lukustusekraani kaitsmine	21	Kõnelogide vaatamine	38
Teie avaekraan.....	23	Kontaktid	39
Puutekraani näpunäited.....	23	Kontakti otsimine	39
Avaekraan	23	Uue kontakti lisamine	39
Avaekraani kohandamine.....	24	Lemmikkontaktid	39
Avaekraanile paneelide lisamine või nende eemaldamine sealt.....	24	Kontaktide importimine või eksportimine...	40
Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine	24	Kontaktide teisaldamine vanast seadmest uude seadmesse	40
Teavituste sahtel.....	25	Sõnumid	41
Teavituste paneeli kohandamine	25	Sõnumi saatmine	41
Olekuriba kuvamine	25	Ühendatud kaust	41
Ekraanil kuvatav klaviatuur	26	Emotikonid	41
Rõhutähtede sisestamine	27	Sõnumiseadete muutmine	42
Google'i konto seadistamine	28	E-post	43
Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega.....	29	E-posti konto haldamine.....	43
Wi-Fi.....	29	E-posti konto ekraan	43
Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega	29	Kontokaustadega töötamine	43
Bluetooth.....	29	E-kirjade koostamine ja saatmine.....	43
Telefoni andmesideühenduse jagamine	31	Kaamera	45
SmartShare'i kasutamine	32	Kaadrinäidikuga tutvumine	45
Arvutiühendused andmesidekaabliga	34	Pildistamine	46
		Pärast foto tegemist.....	46
		Lisaseadete kasutamine	46
		Salvestatud fotode vaatamine	48

Videokaamera.....	49	Rakendused.....	58
Kadrinäidikuga tutvumine	49	Meeldetuletuse määramine	58
Kiire video tegemine.....	50	Kalkulaatori kasutamine	58
Pärast video salvestamist	50	Sündmuse lisamine kalendrisse	58
Lisaseadete kasutamine	50	Kalendrivaate muutmine.....	58
Salvestatud videote vaatamine.....	51	Allalaadimised	59
Helitugevuse reguleerimine video vaatamise		FM Raadio.....	59
ajal	51	Polaris Office	59
Multimeedium.....	52	Videopleier	59
Galerii	52	Diktofon	60
Vaatamisrežiim	52	Heli või hääles salvestamine	60
Kalendrivaade.....	52	YouTube	60
Galeriimenüü valikud.....	52	Veeb.....	61
Foto saatmine.....	52	Internet	61
Video saatmine	52	Veebi tööriistariba kasutamine	61
Pildi kasutamine	52	Valikute kasutamine	61
Slaidishow vaatamine.....	53	Ekraanitefon.....	62
Fotoandmete vaatamine	53	LG TARKVARA.....	62
Failiedastus USB Media Sync (MTP) abil ...	53	Ekraanitefoni 3.0 ikoonid	62
Muusika pleier	53	Ekraanitefoni funktsioonid	62
Ühendage telefon arvutiga USB kaabli abil	53	Kuidas installida ekraanitefoni	
Videofailide esitamine	54	arvutisse?	63
Loo esitamine.....	54	Kuidas ühendada mobiiltelefoni arvutiga? ..	63
Tegevused esitusunimekirjadega.....	54	Seaded.....	64
Esitusunimekirja loomine.....	54	JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD	64
Loo eemaldamine esitusunimekirjast.....	55	Andmekasutus.....	66
Esitusunimekirja nime muutmine või		Veel... ..	67
kustutamine	55	SEADE	69
SmartShare kasutamine	55	Ekraan	69
		ISIKLIK	71
		Turvalisus.....	72

Contents

Keel ja sisestus.....	73
Varunda ja lähtesta	73
SÜSTEEM.....	73
Kuupäev ja kellaaeg	73
Juurdepääs	73
Arvutiühendus	74
Arendaja valikud	74
Teave telefoni kohta	75
Telefoni tarkvara värskendamine	76
Specifications	77
DivX Mobile	77
Tarvikud	78
Törkeotsing	79
KKK	81

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) kohta.

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-P990 loomisel on võetud arvesse kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõtmata eest ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leida erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP-i (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10)

grammi kehakudede kohta.

- DASY4 testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0.545 W/kg (10g) ning keha küljes kandes 0.897 W/Kg (10g).
- Seade vastab raadiosageduse suunistele, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

Toote korrashoid ja hooldus

HOIATUS

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks heaks kiidetud. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt raadiaatorid või pliidid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglilik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kättega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitsemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.

Telefoni tõhus toimimine

Elektronilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.

- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvatäta sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi



Võimalike kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovime telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovime seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

MÄRKUS. Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövoime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövoime suurendamiseks täis.

- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see **LG-P990** vastab direktiivi **1999/5/EÜ** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne: +55 °C (aku tühjenemisel),
+45 °C (laadimisel)

Minimaalne: -10 °C

Märkus. Avatud lähtekoodiga tarkvara

Vastava lähtekoodi hankimiseks GPL-i, LGPL-i, MPL-i ja teiste avatud lähtekoodiga litsentside alusel külastage veebisaiti <http://opensource.lge.com/>. Kõik viidatud litsentside tingimused, lahtiütlused ja teatised on saadaval allalaadimiseks koos lähtekoodiga.



Vanade seadmete kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui tootel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab see Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.
- 2 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade seadmete õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



Akude/patareide kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui seadme akudel/patareidel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2006/66/EÜ nõuetele.
- 2 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 3 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 4 Vanade akude/patareide õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 5 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutusest kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

Oma telefoniga tutvumine


Lugege seda enne telefoni kasutamist!

Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate teenuseesindajale.

1. Telefoni mälu

Juhul, kui telefonis on jäänud vaba ruumi vähem kui 2MB, ei saa teie telefoni enam uusi sõnumeid vastu võtta. Peate telefoni mälu üle vaatama ja kustutama osa andmetest, nagu näiteks rakendused või sõnumid, et vabastada rohkem ruumi.

Rakenduste desinstallimine:

- 1 Kategoorias SEADE puudutage ikoon  > **Süsteemi seaded** > **Rakendused**.
- 2 Kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida, ning valige see.
- 3 Puudutage käsku **Desinstalli**.


2. Aku eluea optimeerimine

Pikendage oma aku eluiga laadimiste vahel, lülitades välja funktsioonid, mis ei pea pidevalt taustal töötama. Te saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiresursid akutoidet tarbivad.

Telefoni aku eluea pikendamine


- Lülitage välja raadioside, kui te seda ei kasuta. Kui te Wi-Fi, Bluetooth-ühendust või GPS-i ei kasuta, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani ajalõpp.
- Lülitage välja rakenduste Gmail™, Kalender, Kontaktid ja muude rakenduste automaatne sünkroonimine.
- Mõned allalaaditud rakendused võivad vähendada akutoidet.

Aku laetuse taseme kontrollimine:

- Puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Teave telefoni kohta** menüüs **SÜSTEEM** > **Aku**

Kuvatakse aku olek (laadimine või tühjenemine) ja tase (laetud protsent).

Akutoite kasutuse jälgimine ja reguleerimine:

- Puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Energiasäästja** menüüs **SEADE** > kategooria **Akukasutus** menüüs **AKU TEAVE**.

Oma telefoniga tutvumine

Ekraanil kuvatakse akukasutuse aeg. Kuvatakse aeg viimasest toiteallikaga ühendamisest või kui telefon on toiteallikaga ühendatud, siis aeg, kui kaua töötasite viimati akutoitel. Ekraanil kuvatakse loend akutoidet kasutatavatest rakendustest ja teenustest, alustades kõige rohkem akutoidet kasutatavast.

3. Kaustade kasutamine

Saate ühendada mitmeid rakenduste ikoone ühte kausta. Lohistage avaekraanil üks rakenduse ikoon teise peale ning need kaks ikooni ühendatakse.

MÄRKUS. Pärast rakenduse avamist saate tavaliselt reguleerida selle seadeid, kui valite üksused ekraani all- või ülaosas oleva menüüikooni lähedalt.

4. Enne avatud lähtekoodiga rakenduse ja OS-i installimist

HOIATUS

Kui installite ja kasutate muud operatsioonisüsteemi kui see, mida pakub tootja, võib esineda telefoni talitlushäireid. Lisaks ei kehti enam teie telefoni garantii.

HOIATUS

Oma telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest, näiteks Google Play'st. Kui mõned rakendused pole teie telefoni õigesti installitud, ei pruugi telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Te peate sellised rakendused ning kõik nende andmed ja seaded telefonist desinstallima.

5. Raske lähtestamise (tehaseandmete lähtestamise) kasutamine

Kui telefoni algset seisundit ei taastata, kasutage rasket lähtestamist (tehaseandmete lähtestamine).

Vajutage ja hoidke väljalülitatud telefonil all nuppe Toide + Helitugevuse vähendamine samaaegselt kauem kui kümme sekundit. Telefon lülitub sisse ning viib koheselt läbi tehaseseadistuse. Palume võtta arvesse, et pärast rasket lähtestamist kustutatakse telefonist kõik andmed ja rakendused. Nende taastamine ei ole võimalik.


6. Rakenduste avamine ja vahetamine

Androidiga on multitegumtöö lihtne, sest saate samaaegselt kasutada mitut rakendust. Enne teise rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda. Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

Hiljuti kasutatud rakenduste loendi kuvamine

Lihtsalt vajutage ja hoidke sõrme **avaakraani** klahvil.

Rakenduste lõpetamine:

- 1 Puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Rakendused** menüüs **SEADE** > **vahekaart TÖÖTAV**.
- 2 Kerige soovitud rakenduseni ja puudutage selle lõpetamiseks käsku **Lõpeta**.

7. Arvuti tarkvara (LG PC Suite) installimine

LG PC Suite on tarkvarapakett, mis aitab teil ühendada oma seadet USB-kaabli ja Wi-Fi ühenduse kaudu arvutiga. Pärast ühendamist saate kasutada seadme funktsioone arvutis.

LG PC Suite'i tarkvaraga saate...

- hallata ja esitada arvutis oma meediumisisu (muusika, filmid, pildid);
- saate multimeediumsisu oma seadmesse;
- sünkroonida andmeid (ajakavasid, kontakte, järjehoidjaid) seadme ja arvuti vahel;
- varundada seadmes olevaid rakendusi;
- värskendada seadme tarkvara;
- varundada ja taastada seadme üksusi;
- esitada arvutist multimeediumsisu oma seadmes.

MÄRKUS. LG PC Suite'i tarkvara kasutamise kohta saate teavet rakenduse spikrimenüüst.

LG PC Suite'i tarkvara installimine

LG PC Suite'i tarkvara saate alla laadida LG veebilehelt.

- 1 Minge veebilehele www.lg.com ja valige soovitud riik.
- 2 Avage jaotis **Tugi** > **Mobiiltelefoni tugi** > valige mudel (LG-P990).

Oma telefoniga tutvumine

- 3 Klõpsake jaotises **Allalaadimine** valikut **PC Sync** ning seejärel klõpsake valikut **WINDOW PC Synchi allalaadimine**, et laadida alla tarkvara **LG PC Suite**.

Süsteeminõuded tarkvarale LG PC Suite

- Operatsioonisüsteem: Windows XP 32-bitine (Service Pack 2), Windows Vista 32-bitine/64-bitine, Windows 7 32-bitine/64-bitine
- Protsessor: 1 GHz (või kiiremad) protsessorid
- Mälu: 512 MB (või rohkem) muutmälu
- Graafikakaart: 1024x768 eraldusvõime, 32-bitine värviline (või kõrgem)
- Kõvakettaajam: 100 MB (või rohkem) vaba kõvakettaruumi (sõltuvalt salvestatud andmete mahust võib olla vaja rohkem vaba kõvakettaruumi)
- Nõutud tarkvara: LG integreeritud draiverid

MÄRKUS. LG integreeritud USB-draiver

LG seadme ja arvuti ühendamiseks on vajalik LG integreeritud USB-draiver ning see installitakse LG PC Suite'i arvutitarkvara installimisel automaatselt.

8. Telefoni sünkroonimine arvutiga

Seadme ja arvuti andmeid saate LG PC Suite'i tarkvara abil lihtsalt sünkroonida. Sünkroonida on võimalik kontakte, ajakavasid ja järgehoidjaid.


Toiming on järgmine.

- 1 Ühendage oma seade ja arvuti (kasutage USB-kaablit või Wi-Fi ühendust).
- 2 Pärast ühenduse loomist käivitage programm ja valige ekraani vasakus servas olevast kategooriast seadme jaotis.
- 3 Selle valimiseks klõpsake valikut [Isiklikud andmed].
- 4 Valige märkeruudus sisu kõrval, mida soovite sünkroonida, ning klõpsake nuppu **Sünkrooni**.


9. Telefoni sünkroonimine USB-kaabli abil arvutiga

MÄRKUS. Telefoni sünkroonimiseks arvutiga USB-kaabli abil peate installima oma arvutisse programmi LG PC Suite. LG PC Suite'i tarkvara installimiseks vaadake teavet eelmistelt lehtedelt.

- 1 Salvestusmeediumi kontrollimiseks puudutage vahekaardil SEADE ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Mälu**. (Kui soovite edastada faile mälukaardile või mälukaardilt, paigaldage mälukaart telefoni.)
- 2 Ühendage oma telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 3 Kuvatakse USB-ühendusrežiimi loend, sealt valige **Meediumi sünkronimine (MTP)**.
- 4 Avage oma arvutis irdmälu kaust. Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja edastada faile.
- 5 Kopeerige failid oma arvutist draivi kausta.
- 6 Telefoni ühenduse katkestamiseks valige Ainult laadimine.

NÄPUNÄIDE! Selleks, et kasutada microSD-kaarti uuesti oma telefonis, peate avama teavituste sahtli ning puudutama ikooni  > **Ainult laadimine**.

Telefoni ja arvuti vahelise ühenduse katkestamine:

Avage teavituste sahtel ja puudutage ikooni  > **Ainult laadimine**, et katkestada telefoni ja arvuti vahelist ühendust turvaliselt.

10. Hoidke telefoni püstises asendis

Hoidke oma telefoni vertikaalses asendis nagu tavalist telefoni. LG-P990 telefonil on siseantenn. Ärge kriimustage ega kahjustage telefoni tagumist osa, kuna see võib põhjustada jõudluse vähenemist.

Helistamise ja kõnedele vastamise ajal või andmete edastamise ning vastuvõtmise ajal ärge hoidke kinni telefoni alumisest osast, kus asub antenn. See võib mõjutada kõne kvaliteeti.

11. Kui ekraan tardub

Kui ekraan tardub või telefon ei reageeri teie katsetele seda kasutada, siis tehke järgmist.

Eemaldage aku ja paigaldage see uuesti ning lülitage telefon sisse.

VÕI

Vajutage ja hoidke telefoni väljalülitamiseks 10 sekundi jooksul all **toite-/lukustusnuppu**.

Kui see ei aita, võtke ühendust teeninduskeskusega.

Oma telefoniga tutvumine

Seadme osad

Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke kolme sekundi jooksul all **toitenuppu**.

Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke kolme sekundi jooksul all **toitenuppu** ning seejärel puudutage valikut **Toide väljas** ja siis valikut **OK**.

Kuular

Lähedussensor

Sisekaamera lääts

Avaekraani klahv 

Mis tahes ekraanilt naasmine avaekraanile.

Menüüklahv 


Saadaolevate valikute vaatamine available.

Toite-/lukustusnupp


Nuppu vajutades ja all hoides telefoni sisse-/väljalülitamine. Ekraani avamine ja lukustamine.

Tagasiliikumise klahv 

Eelmisele ekraanile naasmine.

Otsingu klahv 

Veebisisu ja telefoni sisu otsimine.

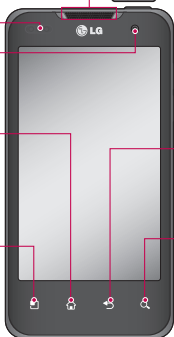

MÄRKUS. Lähedussensor

Telefoniga rääkimise ajal lülitab lähedussensor taustavalgustuse automaatselt välja ja lukustab puutekraani, tajudes seda, kui telefon on kõrva läheduses. See pikendab aku tööiga ja aitab vältida puutekraani juhuslikku aktiveerimist kõnede ajal.

HOIATUS

Raskete objektide asetamine telefonile või sellel istumine võib kahjustada telefoni LCD-d ja puutekraani funktsioone. Ärge katke LCD-lähedussensorit kaitsekilega. See võib põhjustada sensori talitlushäireid.

Stereo-kõrvaklappide pesa



HDMI kaabli pesa


Toite-/lukustusnupp

Mikrofon

Kõlar



Laadija, micro USB-kaabli pesa



Helitugevusnupud

Avaekraanil: helina tugevuse reguleerimine.

- Kõne ajal: kuulari helitugevuse reguleerimine.
- Muusika kuulamise ajal: helitugevuse pidev eguleerimine.


Kaamera objektiiiv

Välk

microSD-
mälukaardi
pesa

SIM-kaardi pesa

Siseantenn

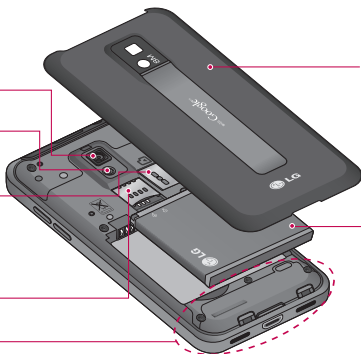

Tagakaas



Aku

Oma telefoniga tutvumine


SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne kui saate hakata oma uut telefoni uurima, peate selle seadistama. SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks toimige järgmiselt.


- 1 Tagakaane eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt oma käes. Teise käega vajutage tugevalt akukaane keskosale, tõmmates ülaosa nimetissõrmega eemale. Seejärel võtke aku kaas ära.

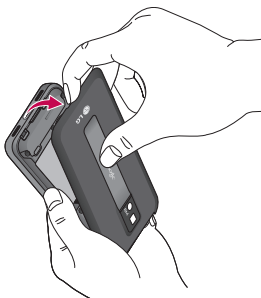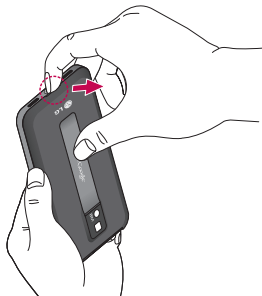

- 2 Libistage SIM-kaart vastavasse pessa. Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole.

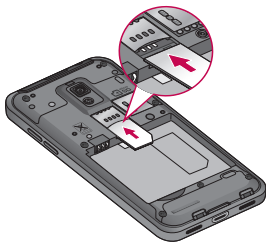

- 3 Asetage aku oma kohale, joondades telefoni ja aku kuldsed klemmid.

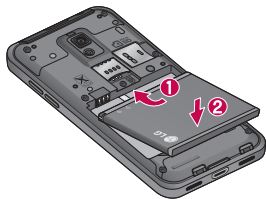

- 4 Paigaldage tagakaas telefonile tagasi.



Telefoni laadimine

Sisestage laadija pistik ja ühendage laadija elektrivõrku. Teie LG-P990 peab laadima nii kaua, kuni näete ekraanil kujutist ■.



MÄRKUS. Aku tööea pikendamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima.

Märkus!

Kasutage ainult LG poolt kinnitatud patareisid, laadijaid (1A) ja andmekaablit (1A), mis on spetsiifiliselt teie telefonile mõeldud, kuna need pikendavad teie aku eluiga. Teiste laadijate kasutamine ei garanteeri aku täielikku laetust ning optimaalset laadimisaega.

Oma telefoniga tutvumine

Mälukaardi paigaldamine


MÄRKUS: LG-P990 toetab kuni 32 GB mälukaarte.

Mälukaardi paigaldamiseks toimige järgmiselt

Sisestage mälukaart pesasse. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.

Mälukaardi eemaldamine

Eemaldage mälukaart ettevaatlikult telefonist vajutades sellele õrnalt ning vabastades see kiiresti.

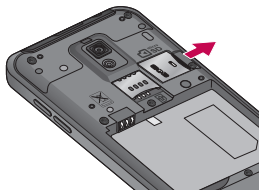


⚠ HOIATUS

Ärge eemaldage ega paigaldage mälukaarti, kui telefon on sisse lülitatud. Vastasel juhul võite mälukaarti ja ka oma telefoni kahjustada ning mälukaardile salvestatud andmed võivad saada rikutuks. Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks valige **Rakendused > Süsteemiseaded > Salvestus > SD kaardi eemaldamine**.

Mälukaardi vormindamine

Teie mälukaart võib olla juba vormindatud. Kui kaart ei ole vormindatud, peate selle enne kasutamist vormindama.

MÄRKUS. Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik kaardil olevad failid.

- 1 Puudutage ikooni  et avada rakenduste loendit.
- 2 Vahekaardil SEADE puudutage valikut **Süsteemi seaded**.
- 3 Vahekaardil SEADE puudutage valikut **Mälu**.
- 4 Puudutage käsku **Katkesta ühendus SD-kaardiga**.
- 5 Puudutage käsku **Kustuta SD-kaart**, ning seejärel kinnitage oma valik.

- 6 Kui olete määranud muustriluku, sisestage see ja valige **Kustuta kõik**. Seejärel on kaart vormindatud ning kasutusvalmis.


MÄRKUS. Kui mälukaartil on andmeid, võib pärast vormindamist olla kaustade struktuur erinev, kuna kõik failid kustutati.

Ekraani lukustamine ja avamine

Kui te ei kasuta oma telefoni teatud aja jooksul, lülitub ekraan automaatselt välja ja lukustub. See aitab teil vältida soovimatuid puudutusi ja säästab akutoidet.

Kui te telefoni LG-P990 ei kasuta, vajutage selle lukustamiseks **toite-/lukustusnuppu** .

Kui mõni programm ekraaniluku määramise ajal töötab, võivad need lukustusrežiimis edasi töötada. Soovitav on enne lukustusrežiimi sisenemist kõigist programmidest väljuda, et vältida soovimatuid tasusid (nt telefonikõned ja andmeside).


Telefoni aktiveerimiseks vajutage **toite-/lukustusnuppu** . Kuvatakse lukustusekraan. Avaekraani avamiseks puudutage lukustusekraani ja libistage sõrme ükskõik mis suunas. Avaneb viimati kuvatud ekraan.

Lukustusekraani kaitsmine

Saate lukustada puutekraani, aktiveerides ekraani lukustusfunktsiooni. Telefon küsib avamiskoodi iga kord, kui lülitate telefoni sisse või avate puutekraani.

- LG ei vastuta turvakoodide või isiklike andmete kadumise eest või ebaseadusliku tarkvara poolt põhjustatud kahjustuste eest.

Liigutusega avamise määramine

- 1 Avaekraanil puudutage rakenduste loendi avamiseks ikooni  tja seejärel valige **Süsteemi seaded > Lukustusekraan > Vali ekraanilukk > Liigutus**.
- 2 Ekraani avamiseks liigutage sõrme ekraanil.

Avamismustri määramine


- 1 Avaekraanil puudutage rakenduste loendi avamiseks ikooni  ja seejärel valige **Süsteemi seaded > Lukustusekraan > Vali ekraanilukk > Muster**.
- 2 Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Edasi**.
- 3 Joonistage sõrmega lohistades muster, ühendades omavahel vähemalt neli punkti.
- 4 Valige **Jätka**.
- 5 Kinnitamiseks joonistage muster uuesti.
- 6 Valige **Kinnita**.

Oma telefoniga tutvumine

Avamise PIN-koodi määramine

- 1 Avaekraanil puudutage rakenduste loendi avamiseks ikooni  ja seejärel valige **Süsteemi seaded** > **Lukustusekraan** > **Vali ekraanilukk** > **PIN**.
- 2 Sisestage uus PIN-kood (numbriline) ja valige **Jätka**.
- 3 Sisestage PIN-kood uuesti ja valige **OK**.

Avamisparooli määramine

- 1 Avaekraanil puudutage rakenduste loendi avamiseks ikooni  ja seejärel valige **Süsteemi seaded** > **Lukustusekraan** > **Vali ekraanilukk** > **Parool**.
- 2 Sisestage uus parool (tähe- ja numbrimärkidest) ja valige **Jätka**.
- 3 Sisestage parool uuesti ja valige **OK**.

MÄRKUS.

Ettevaatusabinõud muustriluku kasutamisel.

On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet muustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete viis korda proovinud, saate uuesti proovida alles 30 sekundi pärast.

Kui unustate avamismustrit

Kui olete loginud telefonis sisse oma Google'i kontole, kuid ei suuda sisestada viie korraga õiget muustrit, toksake nuppu **Unustasin muistri** (või kui olete eelseadistanud varu-PIN-koodi, saate seda kasutada muistri avamiseks). Seejärel peate telefoni avamiseks logima sisse oma Google'i kontole.

Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete selle unustanud, peate teostama raske lähtestamise.

Kui olete unustanud oma PIN-koodi või parooli, toimige järgmiselt. Kui olete unustanud oma PIN-koodi või parooli, peate teostama raske lähtestamise.

Teie avaekraan

Puuteekraani näpunäited

Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas liikuda telefonis ringi.

Puudutage – menüü valimiseks / valiku tegemiseks või rakenduse avamiseks puudutage seda.

Puudutage ja hoidke all – valikute menüü avamiseks või soovitud objekti liigutamiseks puudutage ja hoidke sellel sõrme.

Lohistage – loendi kerimiseks või selles aeglaselt liikumiseks lohistage sõrme üle puuteekraani.

Lohistage kiirelt – loendi kerimiseks või selles kiiresti liikumiseks lohistage sõrme kiiresti üle puuteekraani (lohistage kiiresti ja vabastage).

MÄRKUS:

- Üksuse valimiseks puudutage ekraanil ikooni keskkoha.
- Ärge vajutage liiga kõvasti, kuna puuteekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.
- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.

Avaekraan

Paneelide kuvamiseks liigutage oma sõrme lihtsalt vasakule või paremale. Saate kohandada iga paneeli rakenduste, allalaaditud üksuste, vidinate ja taustapiltidega.

MÄRKUS. Mõned ekraanipildid võivad erineda sõltuvalt teie telefoni pakkujast.

LG avaekraani allservas saate kuvada kiirklahve. Kiirklahvid võimaldavad lihtsat, ühe puudutusega juurdepääsu teie poolt enim kasutatavatele funktsioonidele.



Puudutage **telefoni** ikooni, et helistamise jaoks avada puuteekraani numbrivalimise klahve.



Puudutage **sõnumite** ikooni, et siseneda sõnumite menüüsse. Siin saate luua uue sõnumi.



Puudutage **kontaktide** ikooni, et avada oma kontaktiloendit.



Puudutage ekraani allservas **rakenduste** ikooni. Seejärel saate vaadata kõiki oma installitud rakendusi. Rakenduse avamiseks puudutage rakenduste loendis lihtsalt vastavat ikooni.

Teie avaekraan

Avaekraani kohandamine

Saate kohandada oma avaekraani, lisades sellele rakendusi, allalaaditud üksusi, vidinaid või taustapilte. Telefoni mugavamaks kasutamiseks lisage avaekraanile oma lemmikrakenduste otseteed.

- 1 Puudutage ikooni  > Lisa avaekraanil või puudutage ja hoidke sõrme avaekraanil tühjal kohal, et avada redigeerimisrežiimi ekraani.
- 2 Redigeerimisrežiimi ekraanil kuvatakse kõik avaekraani paneelid ning üksused kaustadest Rakendused, Allalaaditud üksused, Vidinad ja Taustapildid.
- 3 Kerige vasakule või paremale paneelini, mis sisaldab soovitud üksust, ning seejärel toksake ja hoidke sõrme üksusel, mida soovite teisaldada, ning lohistage see soovitud asukohta või paneelile.

Üksuse eemaldamine avaekraanilt:

- **Avaekraan** > puudutage ja hoidke sõrme ikoonil, mida soovite eemaldada > lohistage see ikoonile .

NÄPUNÄIDE! Rakenduste menüüst avaekraanile rakenduse ikooni lisamiseks puudutage ja hoidke sõrme rakendusel, mida soovite lisada.

Avaekraanile paneelide lisamine või nende eemaldamine sealt

Saate lisada või eemaldada avaekraani paneele, et korraldada vidinaid vastavalt oma eelistustele ja vajadustele.


- 1 Pange kaks sõrme ekraanile ja liigutage neid üksteisele lähemale, et lülituda redigeerimisrežiimile. Seejärel saate paneele lisada ja eemaldada või muuta nende järjestust.

Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme **avaekraani** klahvil. Ekraanile kuvatakse hüpikaken, milles on teie poolt hiljuti kasutatud rakendused.
- 2 Rakenduse avamiseks puudutage vastavat ikooni. Või puudutage **tagasiliiikumise** klahvi, et naasta aktiivsele rakendusele.

Teavituste sahtel

Teavituste sahtel jookseb mööda ekraani ülaserava.

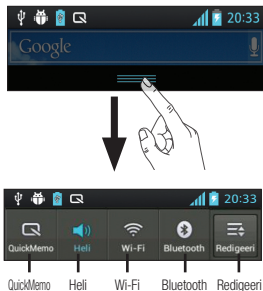

Teavituste paneeli kohandamine

Saate kohandada teavituste paneeli, et see vastaks teie eelistustele.

Teavituste paneelil olevate üksuste ümberkorraldamine

Puudutage ikooni . Seejärel saate vaadata teavituste paneelil olevaid üksusi ja neid ümber korraldada.

Teavituste lisaseadete kuvamine

Puudutage ikooni >

Saate lisada teavituste paneelile üksusi ja neid sealt eemaldada (nt heliprofiil, Wi-Fi, Bluetooth, lennurežiim jne).

Puudutage teavituste sahtlit ja libistage seda oma sõrmega allapoole.

Teavituste haldamiseks puudutage ikooni > . Siin saate vaadata ja hallata üksusi nagu heli, Wi-Fi, Bluetooth, lennurežiim, kontod ja sünkroonimine, ekraani automaatne pööramine, heledus, andmeside aktiveerimine, GPS, kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht jne.

Olekuriba kuvamine

Olekuriba näitab erinevate ikoonide abil teavet telefoni kohta, näiteks signaalitugevust, uusi sõnumeid ja aku allesjäänud kasutusaega ning samuti näitab see, kas teie Bluetooth-ühendus või andmesideühendus on aktiivne.







Alljärgnev tabel seletab lahti olekuribal esinevate ikoonide tähendused.

Ikon	Kirjeldus
	SIM-kaarti pole
	Signaali pole
	Lennurežiim
	Ühendatud Wi-Fi võrguga
	Juhtmega peakomplekt
	Kõne on pooleli
	Vastamata kõne

Your Home screen

Ikoon	Kirjeldus
	Ühendatud Bluetooth-seadmega
	Süsteemi hoiatus
	Meeldetuletus on määratud
	Uus kõnepostiteade
	Helin on vaigistatud
	Värinarežiim
	Aku on täis laetud
	Quickmemo
	Aku laadimine
	Telefon on USB-kaabli kaudu arvutiga ühendatud
	Andmete allalaadimine
	Andmete üleslaadimine
	GPS on lülitatud sisse
	teavitust ei kuvata
	Andmeid sünkronitakse
	Allalaadimine on lõpule viidud
	Uus e-kiri
	Uus rakenduse Google Talk sõnum
	Uus sõnum


Ikoon	Kirjeldus
	FM-raadio on taustal sisse lülitatud
	Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on aktiivne
	Nii USB-modem kui ka kaasaskantav kuumkoht on aktiivsed
	Ekraanitelefon on ühendatud


MÄRKUS. Kuvatavad ikoonid võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.


Ekraanil kuvatav klaviatuur

Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatav klaviatuur kuvatakse ekraanile automaatselt, kui peate teksti sisestama. Klaviatuuri käsitsi kuvamiseks puudutage lihtsalt tekstivälja, kuhu soovite teksti sisestada.

Klahvide kasutamine ja teksti sisestamine

 Toksake üks kord, et sisestada järgmisena suurtähte. Kõikide tähtede sisestamiseks suurena toksake kaks korda või toksake ja hoidke sõrme peal.

 Toksake numbri- ja sümboliklaviatuurile lülitumiseks. Samuti võite puudutada ja hoida sõrme sellel vahekaardil, et vaadata seadete menüüd.

 Toksake, et sisestada tühikut.

 Toksake, et luua sõnumiväljal uut rida.

 Toksake, et kustutada eelmist tähemärki.

Rõhutähtede sisestamine

Kui valite tekstisisestuskeeleks prantsuse või hispaania keele, saate sisestada prantsuse või hispaania keele erimärke (nt „á”).

Näiteks „á” sisestamiseks puudutage ja hoidke sõrme klahvil „a” seni, kuni lähemale suumimise klahv muutub suuremaks ja kuvab erinevate keelte tähemärgid. Seejärel valige soovitud erimärk.

Google'i konto seadistamine

Kui lülitate telefoni esimest korda sisse, on teil võimalik aktiveerida võrk, logida sisse oma Google'i kontole ning saate otsustada, kuidas soovite kasutada erinevaid Google'i teenuseid.

Google'i konto seadistamine:

- SKuvataval seadistusekraanil logige sisse oma Google'i kontole.

VÕI

- Uue konto loomiseks puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > valige Google'i rakendus (nt **Gmail**) > valige **Uus**.

Kui teil on Google'i konto olemas, puudutage valikut **Olemasolev**, sisestage oma e-posti aadress ja parool ning seejärel puudutage käsku **Logi sisse**.

Kui olete oma Google'i konto seadistanud, sünkroonitakse teie telefon automaatselt teie veebis oleva Google'i kontoga.

Telefon sünkroonitakse teie veebis olevate kontaktidega, Gmaili sõnumitega, kalendrisündmustega ja muu teabega nendest rakendustest ja teenustest. (See sõltub teie sünkroonimise seadetest.)

Pärast sisselogimist saate kasutada oma telefonis rakendust Gmail™ ja Google'i teenuseid.

OLULINE

- Mõned rakendused, nagu näiteks Kalender, töötavad ainult esimese lisatud Google kontoga. Kui te kavatsete kasutada telefoniga rohkemat kui ühte Google kontot, siis sisenege esmalt vastavasse kontosse läbi mõne rakenduse. Teie sisse logimisel sünkrooniseeritakse telefoniga Google konto kontaktid, sõnumid, kalendrisündmused ja muu informatsioon. Kui te ei sisene Google kontosse seadistuse ajal, pakutakse teile seda või konto loomise võimalust mõne vastava rakenduse käivitamise korral.
- Kui teil on ettevõtte konto või muu organisatsiooniline konto, võib teie IT osakond anda täpsemaid juhiseid kontole sisselogimiseks.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

Wi-Fi

Wi-Fi abil saate kasutada kiiret interneti juurdepääsu juhtmevaba pääsupunkti (AP) levialas. Nautige Wi-Fi abil juhtmevaba interneti ilma lisatasudeta.

Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

Wi-Fi võrgu kasutamiseks telefonis peab teil olema juurdepääs pääsupunktile või „kuumkohale“. Mõned pääsupunktid on avatud ja saate nendega lihtsalt luua ühenduse. Teised on peidetud või kasutavad turvafunktsioone; nendega ühendamiseks peate oma telefoni konfigureerima. Kui te Wi-Fi ühendust ei kasuta, lülitage see välja, et pikendada aku tööiga.

MÄRKUS. Kui olete väljaspool Wi-Fi leviala või olete määranud Wi-Fi olekuks **VÄLJAS**, võib teie mobiilsideoperaator rakendada mobiilse andmeside kasutamise eest lisatasusid.

Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine

- 1 Vahekaardil **JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD** puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded > Wi-Fi**.
- 2 Määrake **Wi-Fi** olekuks **SEES**, et lülitada seda sisse ja alustada saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.

- 3 Toksake uuesti Wi-Fi menüüd, et näha aktiivsete ja läheduses olevate Wi-Fi võrkude loendit.

- Kaitstud võrgud on tähistatud lukuikooniga.

- 4 Puudutage võrku, et luua sellega ühendust.

- Kui võrk on avatud, palutakse teil kinnitada, et soovite luua ühendust selle võrguga, puudutades käsku **Ühenda**.
- Kui võrk on kaitstud, palutakse teil sisestada parool või muud volitused. (Üksikasju küsige oma võrguadministraatorilt)

- 5 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

Bluetooth

Saate edastada andmeid Bluetooth-ühenduse kaudu, kui käivitata vastava rakenduse (mitte Bluetooth-ühenduse menüü nagu tavaliste telefonide puhul).

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

MÄRKUS.

- LG ei vastuta juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud andmete kadumise, katkestuste või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et jagate ja võtate vastu andmeid seadmetest, mida usaldate ning mis on korralikult kaitstud. Kui seadmete vahel on takistusi, võib kasutamise vahemaa väheneda.
- Mõned seadmed, eriti need, mida pole testitud või heaks kiidetud ettevõtte Bluetooth SIG poolt, ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Bluetooth-ühenduse sisselülitamine ning telefoni sidumine Bluetooth-seadmega

Enne ühendamist peate oma seadme ja teise seadme omavahel siduma.

- 1 Vahekaardil JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > määrake **Bluetoothi** olekuks **SEES**.
- 2 Toksake uuesti **Bluetoothi** menüüd. Teie telefon otsib läheduses olevaid Bluetooth-seadmeid ja kuvab nende tunnused. Kui loendis pole seadet, millega soovite siduda, veenduge et sihtseadme olekuks on määratud leitav ning seejärel toksake uuesti käsku **Otsi seadmeid**.

- 3 Valige loendist seade, millega soovite siduda.

Kui sidumine õnnestub, loob teie seade ühenduse teise seadmega.

MÄRKUS. Mõnel seadmel, eriti peakomplektidel või käed-vabad autokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetooth-ühenduse PIN-kood, nt 0000. Kui teisel seadmel on PIN-kood, peate selle sisestama.

Andmete saatmine juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu


- 1 Valige sobivast rakendusest või kaustast **Allalaaditud üksused** fail või üksus, näiteks kontakt, kalendri üksus või meediumifail.
- 2 Tehke valik andmete saatmiseks Bluetooth-ühenduse kaudu.

MÄRKUS. Valiku tegemise meetod võib erineda sõltuvalt andmetüübist.

- 3 Otsige Bluetooth-ühendusega ühilduvat seadet ja siduge oma telefon sellega.

Andmete vastuvõtmine juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu

- 1 Puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > määrake **Bluetoothi** olekuks SEES ning puudutage käsku **Tee telefon nähtavaks**, et muuta oma telefoni teistele seadmetele nähtavaks.

MÄRKUS. Aja valimiseks, mille vältel on teie seade nähtav, puudutage ikooni  > **Nähtavuse ajalõpp**.

- 2 Valige **Seo**, et kinnitada oma nõusolekut võtta seadmest andmeid vastu.

Telefoni andmesideühenduse jagamine

USB-modem ja kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on suurepärased funktsioonid olukorras, kui juhtmevabad ühendused pole saadaval. Saate jagada telefoni mobiilset andmesideühendust USB-kaabli kaudu ühe arvutiga (USB-modem). Lisaks saate telefoni andmesideühendust jagada samaaegselt rohkem kui ühe seadmega, kui muudate telefoni kaasaskantavaks Wi-Fi kuumkohaks.

Kui telefon jagab andmesideühendust, kuvatakse ikoon olekuribale ja teavituste sahtlisse pooleiloleva teavitusena.

Modemi ja kaasaskantavate kuumkohtade (sealhulgas toetatud operatsioonisüsteemide ja muude üksikasjade) kohta uusima teabe

saamiseks külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

Kaasaskantava Wi-Fi kuumkoha seadete muutmine:

- Vahekaardil JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Veel** > **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht** > valige, mida soovite reguleerida.

NÄPUNÄIDE! Kui teie arvutis töötab operatsioonisüsteem Windows 7 või mõni Linuxi hilisem väljalase (nt Ubuntu), ei ole tavaliselt arvutit vaja modemiühenduseks ette valmistada. Kuid kui kasutate Windowsi varasemat versiooni või mõnda teist operatsioonisüsteemi, peate oma arvuti ette valmistama, et luua võrguühendust USB kaudu. Kõige ajakohasema teabe saamiseks selle kohta, millised operatsioonisüsteemid toetavad USB-modemit ning kuidas neid konfigurueerida, külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

Kaasaskantava kuumkoha ümbernimetamine või kaitsmine

Saate muuta oma telefoni Wi-Fi võrgu nime (SSID) ja kaitsta selle Wi-Fi võrku.

- 1 Avaekraanil puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded**.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega


- 2 Vahekaardil JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD puudutage valikut **Veel** ning valige **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**.
- 3 Veenduge, et valitud on märkeruut **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**.
- 4 Puudutage käsku **Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta**.
 - Avaneb dialoogikast **Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta**.
 - Saate muuta võrgu SSID-d (nime), mida teised arvutid Wi-Fi võrke otsides näevad.
 - Samuti võite puudutada menüüd **Turvalisus**, et konfigureerida võrku andmeturbeprotokolliga (WPA2), kasutades eeljagatud võtit (PSK).
 - Kui puudutate turbevalikut **WPA2 PSK**, lisandub dialoogiaknasse **Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta** parooliväli. Peate sisestama parooli, mida kasutate telefoni kuumkoha ühendamisel arvuti või muude seadmetega. Turvalisuse eemaldamiseks oma Wi-Fi võrgult võite määrata menüü **Turvalisus** valikuks **Avatud**.
- 5 Puudutage käsku **Salvesta**.

TÄHELEPANU!

Kui määrate turvalisuse valikuks Avatud, ei saa te takistada veebiteenuste volitamata kasutamist teiste inimeste poolt ning sellega võivad kaasnedä lisatasud. Volitamata kasutamise vältimiseks soovitame säilitada turvalisuse valiku aktiivsena.

SmartShare'i kasutamine

Saate oma telefoni kasutades lubada võrgus olevaid meediumsisufaile jagada teiste mängijatega.

- 1 Puudutage ikooni  ja seejärel valige **SmartShare**.
 - Teie seade ühendatakse Wi-Fi võrku. Kui mitte, kuvatakse Wi-Fi ühenduse jaoks uus aken.
- 2 Saatja: määrake teek, et vaadata sisuloendit.
 - Kui varem on ühendatud mõni seade, kuvatakse selle seadme sisuloend.
- 3 Kellele: määrake mängija, kelle sisufaile esitada.
 - Faile saate esitada ainult toetatud seadmetes, nagu DLNA-ühilduvad telerid ja arvutid.
 - Saadaolevate seadmete uuesti otsimiseks puudutage ikooni .

- 4 Valige sisuloendist fail, mida soovite esitada.
- Puudutage ja hoidke sõrme sisufailil, et seda esitada või vaadata selle üksikasju.
 - Puudutage menüünuppu, et sisufaili esitada, laadida üles/alla, seadistada või vaadata spikrit.
- 5 Laadige sisufailid sisuloendisse üles või sealt alla.
- Saate laadida oma telefonisse salvestatud sisufailid üles teistesse seadmetesse.
 - Saate laadida välisteegis olevaid sisufaile alla oma telefoni.
 - Allalaadimise/üleslaadimise edenemist saate jälgida teavituste ribal.
 - Üles- ja allalaaditud sisufailid salvestatakse kausta **SmartShare**.
- 6 Aktiiveerige **DMS** menüüs **Seaded**.
- **Leitav:** tuvastab teie telefoni koos teiste DLNA-ühilduvate seadmetega.
 - **Seadme nimi:** määrab teistes seadmetes kuvatava nime ja ikooni.
 - **Nõustu alati taotlusega:** nõustub automaatselt taotlustega teistest seadmetest, et jagada sisufaile.
 - **Võta failid vastu:** lubab teistel seadmetel laadida faile üles teie telefoni.

MÄRKUS.

- **DMS (digitaalne meediumiserver)** võimaldab teil jagada oma telefonis olevaid sisufaile samasse võrku ühendatud seadmetega. Funktsiooniga DMC (digitaalne meediumikontoller) saate vaadata ja juhtida (esitada/peatada) sisufaile teistes digitaalseadmetes. Lisaks saate oma telefonis esitada teistesse seadmetesse salvestatud sisufaile, kasutades funktsiooni DMP (digitaalne meediumipleier).
- Saate esitada ainult sisufaile, mis on DMR-i poolt toetatud vormingutes. Sõltuvalt DMR-ist ei pruugi osade sisufailide esitamine olla võimalik.
- Sõltuvalt DMS-ist ei pruugita toetada üles- või allalaadimise funktsiooni.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

Arvutiühendused andmesidekaabliga

Tutvuge, kuidas ühendada oma seadet arvutiga andmesidekaabli kaudu USB-ühenduse režiimides. Kui ühendate oma seadme arvutiga, saate edastada andmeid oma arvutist seadmesse ja vastupidi, kasutades arvuti tarkvaraprogrammi LG PC Suite.

Telefoni sünkroonimine arvutiga

Telefoni sünkroonimiseks arvutiga USB-kaabli abil peate installima oma arvutisse programmi LG PC Suite. Laadige programm alla LG veebisaidilt (www.lg.com).

- 1 Kasutage oma telefoni ühendamiseks arvutiga USB-andmesidekaablit. Kuvatakse USB-ühendustüüpide loend, kust valige LG tarkvara.
- 2 Käivitage arvutis programm LG PC Suite. Lisateabe saamiseks lugege arvutitarkvara LG PC Suite spikrit.

MÄRKUS. LG seadme ühendamiseks arvutiga on vaja LG integreeritud USB-draiverit. See installitakse LG PC Suite'i tarkvara installimisel automaatselt.

Muusika, fotode ja videote edastamine USB-massmälurežiimi abil

- 1 Ühendage LG-P990 USB-kaabli kaudu arvutiga.
- 2 Kui te ei ole LG Android Platformi draiverit oma arvutisse installinud, peate seadeid muutma käsitsi. Valige **Süsteemi seaded > Arvutiühendus > USB-ühenduse tüüp** ning seejärel valige **Meediumi sünkroonimine (MTP)**.
- 3 Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja edastada faile.

MÄRKUS. Kui installisite LG Android Platform draiveri, näete kohe hüpikakent käsuga **Lülita USB-mälu sisse**.

Sünkroonimine Windows Media Player'iga

Veenduge, et Windows Media Player on installitud teie arvutisse.

- 1 Kasutage USB-kaablit, et ühendada telefoni arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player.
- 2 Valige **Meediumi sünkroonimine (MTP)**. Ühenduse loomisel kuvatakse arvutis hüpikaken.
- 3 Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.

- 4 Vajadusel sisestage hüpikaknas oma seadme nimi või redigeerige seda.
- 5 Valige ja lohistage soovitud muusikafailid sünkroonimisloendisse.
- 6 Alustage sünkroonimist.
 - Windows Media Player'iga sünkroonimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded.


Üksused	Nõuded
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista või kõrgem
Window Media Player'i versioon	Windows Media Player 10 või kõrgem




- Kui Windows Media Player'i versioon on madalam kui 10, installeerige versioon 10 või kõrgem.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

QuickMemo

Kasutage funktsiooni **QuickMemo**, et praktiliselt ja tõhusalt luua kõnede ajal memosid, millele on salvestatud pilt või hetkel kuvatav telefoni ekraan.











- 1 Avage **QuickMemo** ekraan, vajutades ekraanil, mida soovite jäädvustada, korraka üheks sekundiks alla helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe. Või puudutage olekuriba ja libistage seda allapoole ning seejärel puudutage ikooni .
- 2 Valige menüüst vastavalt soovile **pliiatsi tüüp, värv** või **kustukumm** ja looge memo.
- 3 Puudutage redigeerimismenüüs ikooni  ja valige ikoon  et salvestada memo praegusest ekraanist.

MÄRKUS. Kasutage funktsiooni QuickMemo kasutamisel sõrmeotsi. Ärge kasutage küüsi.

Funktsiooni QuickMemo valikute kasutamine

Funktsiooni QuickMemo kasutamise ajal saate lihtsalt kasutada QuickMenu valikuid.





-  - valige, kas soovite kasutada taustaekraani või mitte.
-  - pliiatsi tüüpi ja värvi valimine.
-  - loodud memo kustutamine.
-  - Memo asetuse seadistamine.
-  - memo salvestamine praeguse ekraaniga.
-  - praeguse QuickMemo saatmine teistele või jagamine nendega.
-  - Valige viimati tehtud tegevus.
-  - Vajutage, et teha viimati kustutatud tegevus.


Salvestatud QuickMemo vaatamine

Avage **Galerii** ja valige QuickMemo album.

Kõned

Helistamine

- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Sisestage klahvistiku abil number. Numbril kustutamiseks puudutage ikooni .
- 3 Helistamiseks puudutage ikooni .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage **lõpetamise** ikooni .

NÄPUNÄIDE! Rahvusvahelise kõne jaoks „+“ sisestamiseks puudutage ja hoidke all ikooni .

Videokõne tegemine

- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Sisestage telefoninumber, nagu eelpool kirjeldatud.
- 3 Videokõne alustamiseks puudutage **videokõne** ikooni .
- 4 Kui te ei soovi kasutada kõlarit, puudutage valikut **Kõlar** ja veenduge, et peakomplekt on ühendatud.
- 5 Kuni videokõne ühendatakse, näete enda pilti. Kui teine osapool vastab, kuvatakse ekraanil tema pilt. Vajadusel reguleerige sisekaamera asendit.
- 6 Videokõne lõpetamiseks puudutage käsku **Lõpeta**.

Isikliik: saate praeguse isikliku pildi asemele kuvada teise pildi.

Klaviatuur: saate sisestada telefoninumbri.

Ootele: saate vaigistada heli ja peatada video.

Vaigista: saate vaigistada heli.


Kõlar: saate lülitada kõlari sisse või välja.

Videokõne menüüs


Jäädvusta – saate jäädvustada pildi teisest osapooltest.

Kasuta teisest kaamerat – saate vahetada kaamerat.

Helistamine kontaktidele

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Kerige läbi kontaktiloendi või sisestage paar esimest tähte kontakti nimest, kellele soovite helistada, puudutades käsku **Otsi kontakte**.
- 3 Loendis puudutage kontakti nime, kellele soovite helistada.

Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

Kui teile saabub kõne lukustusolekus, hoidke sõrme ikoonil  ja libistage seda, et saabuvale kõnele vastata.

Saabuvast kõnest keeldumiseks hoidke sõrme ikoonil  a libistage seda.

Kiirsõnumi saatmiseks hoidke ekraani allservas sõrme **kiirsõnumi** ikoonil ja libistage seda.

Kõned


NÄPUNÄIDE! Kiirsõnum

Seda funktsiooni kasutades saate saata sõnumi kiiresti. See on kasulik, kui peate sõnumiga vastama näiteks koosoleku ajal.

Kõne helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks saabuva kõne ajal kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.

Teise kõne tegemine

- 1 Puudutage esimese kõne ajal valikut **Menüü** > **Lisa kõne** ning valige teine number. Samuti võite vaadata hiljuti valitud numbrite loendit, puudutades ikooni , või otsida oma kontakte, puudutades ikooni  ja valides numbri, millele soovite helistada.
- 2 Helistamiseks puudutage ikooni .
- 3 Mõlemad kõned kuvatakse ekraanil. Teie pooleliolev kõne lukustatakse ja jäetakse ootele.
- 4 Kõnede vahetamiseks puudutage kuvatavat numbrit. Või puudutage ikooni  **Ühenda kõne**, et teha konverentskõnet.

- 5 Aktiivsete kõnede lõpetamiseks puudutage käsku **Lõpeta** või vajutage **avaekraani** klahvi ning libistage teavituse riba alla ja valige **kõne lõpetamise** ikoon .

MÄRKUS. Tasu võetakse teilt iga tehtud kõne eest.

Kõnelogide vaatamine

Avaekraanil puudutage ikooni  ja valige vahekaart **Kõnelogid** .

Vaadake täielikku loendit kõigist valitud, vastatud ja vastamata häälkõnedest.

NÄPUNÄIDE! Kõne kuupäeva, kellaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet.


NÄPUNÄIDE! Kõigi salvestatud üksuste kustutamiseks puudutage **menüüklahvi** ja seejärel käsku **Kustuta kõik**.

Kontaktid

Lisage kontakte oma telefoni ja sünkroonige need kontaktidega oma Google'i kontol või teistel kontodel, mis toetavad kontaktide sünkroonimist.

Kontakti otsimine

Avaekraanil

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage käsku **Otsi kontakte** ning sisestage klaviatuuri abil kontakti nimi.

Uue kontakti lisamine

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Valige .
- 3 Valige mälu asukoht. Kui teil on rohkem kui üks konto, valige see konto, millele soovite kontakti lisada, nt **Telefon** või **Google**.
- 4 Puudutage kontaktandmete kategooriat ja sisestage kontakti üksikasjad.
- 5 Kontakti lisamiseks mällu puudutage käsku **Salvesta**.

Samuti saate kontakti luua valimiskraanil.


- 1 Valimiskraani avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Sisestage telefoninumber.
- 3 Valige **Lisa kontaktidesse** > **Loo uus kontakt**.

- 4 Valige mälu asukoht. Kui teil on rohkem kui üks konto, valige see konto, millele soovite kontakti lisada, nt **Telefon** või **Google**.
- 5 Sisestage kontaktandmed.
- 6 Puudutage kontaktandmete kategooriat ja sisestage kontakti üksikasjad.
- 7 Kontakti lisamiseks mällu puudutage käsku **Salvesta**.


Lemmikkontaktid

Saate rühmitada sagedasti helistatavad kontaktid lemmikuteks.

Kontakti lisamine lemmikute loendisse

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage kontakti, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat tähekujutist. Täht muutub kollaseks.

Kontakti eemaldamine lemmikute loendist

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage vahekaarti **Lemmikud** ja valige kontakt, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat kollast tähekujutist. Täht muutub halliiks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikute loendist.

Kontaktid

Kontaktide importimine või eksportimine

Kontaktifailide (vcf-vormingus) importimiseks/eksportimiseks mälu (sisemälu/mälukaart) või SIM-kaardi või USIM-kaardi ja teie seadme vahel toimige järgmiselt.

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage **menüüklahvi > Impordi/ Eksporti**.
- 3 Tehke soovitud importimise/eksportimise valik. Kui teil on rohkem kui üks konto, valige see konto, millele soovite kontakti lisada.
- 4 Valige kontaktifailid, mida importida/eksportida ning seejärel valige kinnitamiseks **Impordi**.

Kontaktide teisaldamine vanast seadmest uude seadmesse

Eksportige kontaktid CSV-failina oma vanast telefonist arvutisse, kasutades arvuti sünkroonimise programmi.



- 1 Esmalt installige arvutisse programm LG PC Suite. Käivitage programm ja ühendage oma Androidi mobiiltelefon USB-kaabli kaudu arvutiga.
- 2 Ekraani ülaosas valige **Seade > Impordi isiklikud andmed > Impordi kontaktid**.
- 3 Kuvatakse hüplik kontaktifaili avamiseks.

- 4 Valige kontaktifail ja klõpsake käsku **Ava**.
- 5 Kuvatakse hüplik uue kontakti importimiseks arvutist seadme kontaktiloendisse.
- 6 Kui seadmes olevad kontaktid ja arvutis olevad kontaktid on erinevad, valige kontakt, keda soovite arvutist importida.
- 7 Klõpsake nuppu [OK], et importida arvutist uut kontakti seadmesse.

Sõnumid

Teie LG-P990 liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuiitiivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

Sõnumi saatmine

- 1 Tühja sõnumi avamiseks puudutage avaekraanil ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Sisestage kontakti nimi või number väljale **Saaja**. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Võite puudutada soovitatud aadressaadi nime. Saate lisada mitu kontakti.

MÄRKUS. Teilt võetakse tasu iga tekstsõnumi saatmise eest igale numbrile.

- 3 Puudutage välja **Sisestage sõnum** ja alustage oma sõnumi koostamist.
- 4 Valikute menüü avamiseks puudutage **menüüklahvi**. Valikud on **Lisa teema**, **Loobu**, **Manusta**, **Lisa emotikon** ja **Kõik sõnumid**.
- 5 Sõnumi saatmiseks puudutage käsku **Saada**.
- 6 Avaneb sõnumiekraan, kus on aadressaadi nime/numbri järel teie sõnum. Ekraanile kuvatakse vastused. Lisasõnumite vaatamisel ja saatmisel luuakse sõnumilõim.

MÄRKUS. Kui teile saabub SMS-sõnum kõne ajal, kõlab teavitus.

⚠ HOIATUS! 160-tähemärgiline piirang võib erineda sõltuvalt riigist, keelest ja SMS-i kodeerimise viisist.

⚠ HOIATUS! Kui SMS-sõnumile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-sõnumiks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmisele kehtivatele hindadele.

Ühendatud kaust

Teise osapoolega vahetatud sõnumeid (SMS, MMS) saab kuvada kronoloogilises järjestuses, et teil oleks mugavam ülevaade oma vestlustest.

Emotikonid

Elavdage oma sõnumeid, lisades neile emotikone.

Uut sõnumit kirjutades puudutage **menüüklahvi** ning seejärel valige **Lisa emotikon**.

Sõnumid

Sõnumiseadete muutmine

Teie LG-P990 sõnumiseaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Neid seadeid saate muuta vastavalt oma eelistustele.

Avaekraanil puudutage ikooni  ja seejärel puudutage **menüüklahvi** ning siis toksake valikut **Seaded**

E-post

Saate kasutada e-posti rakendust, et lugeda e-kirju teistest teenustest peale Google Maili. E-posti rakendus toetab järgmisi kontotüüpe – POP3, IMAP ja Exchange. Vajalikud kontoseaded saate oma teenusepakkujalt või süsteemi administraatorilt.

E-posti konto haldamine

Kui avate esimest korda rakenduse **E-post**, avaneb seadistusviisard, mis aitab teil seadistada e-posti kontot.

Teise e-posti konto lisamine:

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > konto ekraanil puudutage ikooni  > **Seaded** > **LISA KONTO**

Pärast algseadistust kuvatakse teie sisendkaust. Kui olete lisanud rohkem kui ühe konto, saate nende vahel ümber lülituda.

E-posti konto seadete muutmine:


- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > konto ekraanil puudutage ikooni  > **Seaded**

E-posti konto kustutamine:

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > konto ekraanil puudutage ikooni  > **Seaded** > puudutage kontot, mida soovite kustutada > **Eemalda konto**.

E-posti konto ekraan

Võite puudutada kontot, et vaadata selle sisendkausta. Konto, millelt saadate e-kirju vaikimisi, on märgistatud linnukesega.

 – Puudutage kausta ikooni, et avada kontode kaustu.


Telefoni laaditakse alla ainult teie konto kõige uuemad e-kirjad.

Kontokaustadega töötamine

Igal kontol on sisendkaust, väljundkaust ning kaustad Saadetud ja Mustandid. Sõltuvalt konto teenusepakkuja toetatud funktsioonidest võib teil olla ka teisi kaustu.

E-kirjade koostamine ja saatmine

Sõnumi koostamine ja saatmine

- 1 **E-posti** rakenduses puudutage ikooni .
- 2 Sisestage sõnumi saaja aadress. Teksti sisestades pakutakse teile ühtivaid aadresse teie kontaktiloendist. Erinevad aadressid eraldage semikoolonitega.
- 3 Vajadusel lisage koopia/pimekoopia ning lisage manusfailid.

E-post

4 Sisestage sõnumi tekst..

5 Puudutage ikooni .

Kui teil pole võrguühendust (näiteks lennurežiimis), säilitatakse teie saadetavad sõnumid väljundkaustas nii kaua, kuni teil on taas võrguühendus. Kui teil on saatmist ootavaid sõnumeid, kuvatakse kontode ekraanil väljundkaust.

NÄPUNÄIDE! Kui sisendkausta saabub uus e-kiri, teavitatakse sellest heli või värinaga. Toksake e-kirja teavitusel, et teavitamine lõppeks.

Kaamera

Kaamera rakenduse avamiseks toksake **rakenduste klahvi**  > Kaamera .

Kaadrinäidikuga tutvumine

Heledus – see määratleb ja juhib objektiivi siseneva päikesevalguse kogust. Liigutage heledusenäidikut ribal märgi – suunas, kui soovite madalamat heledust või märgi + suunas, kui soovite kõrgemat kontrastsust ja suurema heledusega pilti.

Naeratuse katik – naeratage, kui olete pildistamiseks valmis.

Kaamera vahetamine – saate lülituda ümber eesmise ja tagumise kaamera vahel.



Videorežiim – puudutage, et lülituda videorežiimile.

Jäädvusta – saate pildistada.


Galerii – pääsete ligi kaamerarežiimis salvestatud fotodele ja videotele. Lihtsalt toksake ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

Seaded – toksake, et avada seadete menüüd.

Võtterežiim – valikud on **Tavaline**, **Panoraam** ja **Sarivõte**.

Kaamera

Pildistamine

- 1 Avage rakendus Kaamera.
- 2 Hoidke telefoni ja suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 3 Puudutage ekraani ja kaadrinäidiku ekraanile kuvatakse fookuse kast.
- 4 Kui fookuse kast muutub roheliseks, on kaamera pildistatava objekti fookuseerinud.
- 5 Pildistamiseks klõpsake ikooni .

MÄRKUS. Sisetingimustes pildistades võib kaamera omaduste tõttu esineda pildivälja ebaühtlust. (Pildivälja ebaühtlus tähendab värvide erinevust pildi keskosas ja äärtes.)

Pärast foto tegemist

äädvustatud pilt kuvatakse ekraanile, kui valiku Automaatne ülevaade olekuks on määratud Sees.

Share Toksake, et jagada pilti erinevatel viisidel, nt **Bluetooth, E-post, Gmail, Google+, Memo, Sõnumid, Picasa, Social+** või mõni muu allalaaditud rakendus, mida toetatakse.

MÄRKUS. Rändluse ajal MMS-ide saatmine võib olla lisatasustatud.

Set as Toksake, et kasutada pilti **kontakti fotona, avaekraani taustapildina** või **lukustusekraani taustapildina**.


 Toksake, et pilti kustutada.

 Toksake, et teha kohe veel üks foto.

Teie äsja tehtud foto salvestatakse.

 Toksake, et kuvada salvestatud fotode galerii.

Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul toksake ikooni  et avada lisavalikuid.

Saate muuta kaamera seadeid, kui kerite loendit. Pärast valiku tegemist toksake tagasilikumise klahvi .

Välk – valige olekuks Väljas/Sees/Automaatne.

Fookus – toksake, et valida fookusrežiimi.

- **Automaatne:** kaamera valib fookuse automaatselt. (Kaamera fookuseerib pidevalt fotol olevaid objekte.)
- **Näo jälgimine:** kaamera tuvastab ja fookuseerib inimeste näod automaatselt.

Pildi suurus – toksake, et määrata pildistatava foto suurus (pikslites). Valige pikslite väärtus järgmistest valikutest:
8M(3264X2448), W6M(3200X1920), 5M(2560X1920), 3M(2048x1536), W3M(2240X1344), 1M(1280X960), W1M(1280X768).

Stseenirežiim – saate valida praegusele keskkonnale sobivad värvi- ja valguseseaded.

- **Tavaline:** reguleerib vastavalt keskkonnale automaatselt.
- **Portree:** sobib inimeste jäädvustamiseks.

- **Maastik:** sobib maastiku (nt puud, lilled ja taevas) jäädvustamiseks.
- **Sport:** sobib spordisündmuste jäädvustamiseks.
- **Päikeseloojang:** sobib päikeseloojangu jäädvustamiseks.
- **Õö:** sobib öise maastiku jäädvustamiseks. Aeglaseid katikukiirusi kasutatakse öise maastiku tuvastamiseks.

ISO – saate reguleerida kaamera tundlikkust valgusele. Valikud on **Automaatne, 400, 200 ja 100**.

Valge tasakaal – valge tasakaal kindlustab valge väri loomulikkuse pildidel. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on **Automaatne, Hõõguv, Päikeline, Kiiskav ja Pilves**.



Värviefekt – saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue foto puhul.

Taimer – taimer võimaldab teil määrata viivituse, mis järgneb katiku vajutamisele. Valikud on **Väljas, 3 sek, 5 sek ja 10 sek**. See on täiuslik, kui soovite ise ka pildile jääda.

Geosildistamine – saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. Pildistage ükskõik kus ja sildistage need pildid oma asukohaga. Kui laadite sildistatud pildid üles blogisse, mis toetab geosildistamist, saate vaadata pilte kaardilt.

MÄRKUS. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui GPS on aktiivne.

MÄRKUS. See funktsioon kasutab juhtmevaba võrku. Peate märgistama valiku Kasuta juhtmevabasid võrke.

Avaekraanil toksake **menüüklahvi**  > **Süsteemi seaded** > **Asukohateenused**. Vaadake Google'i asukohateenust .

Katiku heli – valige üks neljast katiku helist.

Automaatne ülevaade – kui seadistate olekuks **Automaatne ülevaade sees**, näidatakse just tehtud pilti automaatselt.

Salvestus – valige, kas SD kaardilt või Sisemälust.

Lähtesta – saate taastada kõik kaamera vaikeseaded.


Kaamera spikker – puudutage, kui soovite teada, kuidas mõni funktsioon töötab. Siit leiате kiirjuhendi.

MÄRKUS.

- Kaamerast väljumisel taastuvad mõnede seadete vaikeväärtused. Kontrollige kaameraseadeid enne järgmise foto tegemist.
- Seadete menüü kuvatakse kaadrinäidiku peale nii, et kui muudate pildi värv- või kvaliteedinäitajaid, näete muudatusi eelvaatena seadete menüü taustal.

Kaamera

Salvestatud fotode vaatamine

Oma salvestatud fotodele pääsete ligi kaamerarežiimis. Lihtsalt toksake galerii nuppu  ning ekraanile kuvatakse teie galerii.

NÄPUNÄIDE! Liigutage oma sõrme vasakule või paremale, et vaadata teisi fotosid või videoid.

Toksake fotot, et kuvada teisi valikumenüüsid.



– toksake, et näha oma piltide SmartShare'i loendit (ühenduse loomine teiste seadmetega piltide näitamiseks).




– toksake, et teha uut fotot.



– toksake, et jagada fotot erinevatel viisidel, nt Bluetooth-ühenduse või sõnumite kaudu.



– toksake, et fotot kustutada.

Menüüklahv  – toksake, et pääseda ligi menüüdele **Määra pilt**, **Teisalda**, **Nimeta ümber**, **Pööra vasakule**, **Pööra paremale**, **Kärbi**, **Redigeeri**, **Slaidiseanss** ja **Üksikasjad**.

Videokaamera

Kaadrinäidikuga tutvumine

Heledus – see määratleb ja juhib objektiivi siseneva päikesevalguse kogust. Liigutage heledusenäidikut ribal märgi – suunas, kui soovite madalamat heledust või märgi + suunas, kui soovite kõrgemat kontrastsust ja suurema heledusega videot.

Suum – saate suumida lähemale või kaugemale.

Kaamera vahetamine – saate lülituda ümber eesmise ja tagumise kaamera vahel.



Kaamerarežiim – puudutage, et lülituda kaamerarežiimile.

Alusta salvestamist – saate alustada salvestamist.


Galerii – pääsete ligi videorežiimis salvestatud fotodele ja videotele. Lihtsalt toksake ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

Settings – Seaded – toksake, et avada seadete menüüd.

Flash – Välk – võimaldab kasutada pimedas video salvestamisel värku.

Videokaamera

Kiire video tegemine

- 1 Avage rakendus **Kaamera** ja libistage kaamerarežiimi nuppu alla **Video** asendisse. Katiku ikoon muutub ikooniks .
- 2 Ekraanile ilmub videokaamera kaadrinäidik.
- 3 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv salvestatava suunas.
- 4 Video salvestamise alustamiseks puudutage ikooni .
- 5 Rec ilmub kaadrinäidiku alaserva ning kuvatakse taimer, mis näitab teie video pikkust.
- 6 Video salvestamise lõpetamiseks puudutage ikooni .


Pärast video salvestamist

Ekraanile ilmub videot tähistav liikumatu pilt.


Play Puudutage, et esitada videot.

Share Puudutage, et jagada videot **Bluetoothi, e-posti, Gmaili, sõnumite** või **YouTube'i** kaudu.

MÄRKUS. Rändluse ajal MMS-ide üles- ja/ või allalaadimine võib olla lisatasustatud.

 Puudutage, et kustutada äsja tehtud videot, ning seejärel puudutage toimingu kinnitamiseks valikut **OK**. Kaadrinäidik ilmub uuesti.

 Puudutage, et teha kohe veel üks video. Teie äsja tehtud video salvestatakse.

 Puudutage, et vaadata viimati salvestatud videot.

Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul puudutage ikooni  et avada kõiki lisavalikuid.

Saate muuta videokaamera seadeid, kui kerite loendit. Pärast valiku tegemist puudutage **tagasiliiikumise** klahvi.

Video suurus – toksake, et määrata salvestatava video suurust (pikslites). Video suuruste valikud on Full HD(1920x1080), HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) ja MMS(QCIF-176x144).

Valge tasakaal – valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse videol. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on **Automaatne, Hõõguv, Päikseline, Kiiskav** ja **Pilves**.

Värviefekt – saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue video puhul.

MÄRKUS. Värviefekti valikud võivad erineda sõltuvalt videorežiimist.

Geosildistamine – saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. Salvestage videoid ükskõik kus ja sildistage need pildid oma asukohaga. Kui laadite sildistatud videod üles blogisse, mis toetab asukoha sildistamist, saate vaadata videoid kaardilt.


Heli salvestamine – valige Väljas, et salvestada videot ilma helita.

Automaatne ülevaade – kui seadistate olekuks **Sees**, näidatakse just salvestatud videot automaatselt.

Salvestus – Valige kas SD kaardilt või Sisemälust.

Lähtesta – saate taastada kõik videokaamera vaikeseaded.

Salvestatud videote vaatamine

- 1 Kaadrinäidikul puudutage ikooni .
- 2 Ekraanile ilmub teie galerii.
- 3 Puudutage videot korra, et tuua seda galerii algusesse. Esitamist alustatakse automaatselt.

Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal

Video helitugevuse reguleerimiseks selle esitamise ajal kasutage telefoni paremal küljel olevaid helitugevusnuppe.

Multimeedium

Saate mälukaartidele salvestada multimeediumfaile, tagades nii kiire juurdepääsu kõikidele oma pildi- ja videofailidele.

Galerii

Puutuge rakendusvõtiti  > **Galerii** .

Vaatamisrežiim

Galerii avamisel kuvatakse teile teie fotod Kataloogivaates. Kataloogi avamisel kuvatakse fotod pildivaates. Foto valimisel pildivaates kuvatakse see täisvaates.

Kalendrivaade

Valige kataloogi vaates , et vaadata **Albumeid, Asukohti ja Ajatemplit**.

Galeriimenüü valikud


Valige foto ja puutuge Menüüvõtiti , et näha järgmiseid valikuid: **Seadistada pilti, Liigutada, Ümber nimetada, Pöörata vasakule, Pöörata paremale, Eemaldada, Detailid**.

Foto saatmine

- 1 Foto saatmiseks valige soovitud foto.
- 2 Puutuge  ja valige ükskõik **milline olemasolev rakendus**.

- 3 Valides **E-posti, Gmail-i või Messaging-i**, pannakse teie foto sõnumi manusesse, millist te saate kirjutada ja saata normaalselt.


NÄPUNÄIDE! Kui teil on sotsiaalvõrgustiku konto ning see on telefonis seadistatud, siis võite jagada oma pilte sotsiaalvõrgustiku kogukonnaga.

Video saatmine

- 1 Video saatmiseks puutuge ja valige soovitud video.
- 2 **Valige Share** ja valige soovitud olemasolev rakendus.
- 3 Valides **E-posti, Gmail-i või Messaging-i**, pannakse teie foto sõnumi manusesse, millist te saate kirjutada ja saata normaalselt.

Pildi kasutamine


Valige pilt, et kasutada seda kas taustapildina või helistajate identifitseerimiseks.

- 1 Valige foto ja seejärel Menüüvõtiti  > **Seadistage pilt**.
- 2 Valige **Kontakti foto, Taustapilt või Lukustuspilt**.

Slaidishow vaatamine

Oma fotode slaidishow vaatamiseks avage Galerii ja valige soovitud foto. Foto kuvamisel vajutage ekraanil, et näha menüüd. Valige **Menüüvõti**  > **Slaidishow**, et alustada kõikide oma fotode esitamist slaidishow-s.

Fotoandmete vaatamine

Võite vaadata fotode detailinformatsiooni, nagu nimi, kuupäev, aeg, suurus ja tüüp. Foto vaatamise ajal valige **Menüüvõti**  > **Detailid**.

Failiedastus USB Media Sync (MTP) abil

Failide edastuseks USB seadme abil.

- 1 Ühendage telefon arvutiga kasutades USB kaablit.
- 2 Võite näha USB ühendusviisi akent (valige töölaualt **Menüüvõti**  ning sealt **Süsteemiseaded** > **Arvuti ühendamine** > **USB ühendusviis** > **Media Sync (MTP)**.
- 3 Kinnituseks valige **Media Sync**.
- 4 Võite näha telefoni sisu oma arvutist ning edastada faile.

MÄRKUS:

Kui te ei soovi kasutada USB ühenduse juures kinnitusakent, siis eemaldage linnuke vastavast kastist. (**Menüüvõti**  **Süsteemiseaded** > **Arvuti ühenduse seaded** > **Küsida ühendamisel**).

Muusika pleier

Teie telefonis on muusika pleier, mis võimaldab esitada kõiki teie lemmiklugusid. Muusikapleieri käivitamiseks valige töölaualt **Rakendused**  ja sealt **Muusikapleier**.

Muusika/video failide salvestamine telefoni

Ühendage telefon arvutiga USB kaabli abil

Saate märguande, et USB on ühendatud ning näete USB ühendusrežiimi teadet. Valige media sync (MTP) kinnituseks. Seejärel avage arvutist kataloog, mida soovite vaadata.

Multimeedium

Muusika või videofailide salvestamine arvutist telefoni irdmällu




- Võite kopeerida või liigutada faile arvutist telefoni irdmällu kaardilugeja abil.
- Juhul, kui tegemist on subtiitritega videofailiga (.smi fail mille nimi on sama mis videofailigi), siis paigutage need samasse kataloogi ning videofaili mängimisel kuvatakse subtiitrid automaatselt.
- Muusika või videofailide allalaadimisel peavad autorikaitse õigused olema järgitud. Palume võtta arvesse, et katkine või vale laiendiga fail võib telefoni vigastada.

Videofailide esitamine telefonilt

Videofailide esitamine

Leidke Galeriist fail mida soovite esitada ning valige see esituseks.

Loo esitamine

- 1 Valige töölaualt **Rakenduste Võti**  ja valige **Muusikapeleier**.
- 2 Valige **Lood**.
- 3 Valige lugu mida soovite esitada.
- 4 Loo  peatamiseks valige.
- 5 Järgmisele  loole liikumiseks valige.

- 6 Valige,  et liikuda tagasi esitatava loo algusesse. Vajutage  kaks korda, et liikuda eelmisele loole.

Helitugevuse muutmiseks kuulamise ajal vajutage Helitugevuse üles ja alla nuppe telefoni paremalt küljelt.

Loo valikute kuvamiseks vajutage ja hoidke all loo nime nimekirjas. Näete järgnevaid valikuid: Mängi, Lisa nimekirja, Sea helinaks, Kustuta, Jaga, Otsi ja Detailid.

Tegevused esitusnimekirjadega


Võite luua esitusnimekirju, et hallata muusikafaile vastavalt sellele milliseid soovite antud hetkel esitada kas järjekorras või suvaliselt.

Esitusnimekirja loomine

- 1 Valige nimekirjast ükskõik milline lugu.
- 2 Valige **Lisa nimekirja**.
- 3 Valige **Uus nimekiri**.
- 4 Sisestage uue nimekirja pealkiri ja valige **OK**.

Samuti võite lisada loo, mida antud hetkel esitatakse esitusaknas, vajutades selles **Meüüvõtmel ning** , valides seejärel valiku **Lisa Nimekirja**  või valides ning seejärel **Salvesta** nimekirjana ekraani alumises osas.

Loo eemaldamine esitusnimekirjast

- 1 Avage esitusnimekiri.
- 2 Vajutage ja hoidke all lool, mida soovite eemaldada, seejärel valige **Eemalda Nimekirjast** või kui valides hetkel esitatavast esitusnimekirjast, valige **Menüüvõti** , seejärel valige **Eemalda nimekirjast**, et eemaldada vastavast nimekirjast kõik lood.

Esitusnimekirja nime muutmine või kustutamine

- 1 Avage esitusnimekirjade nimistu.
- 2 Vajutage ja hoidke all vastavat nimekirja nimel menüüs, seejärel valige **Kustuta** või **Nimeta ümber**.




MÄRKUS.

Muusikafaili autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingutega ja riiklike autoriõiguste seadustega. Seetõttu võib muusika kopeerimiseks olla vajalik esmalt omandada vastav luba. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud muusika isiklik kopeerimine keelatud. Enne muusika allalaadimist või kopeerimist tehke kindlaks, kas vastava riigi seadus lubab sellist tegevust sooritada.

SmartShare kasutamine

SmartShare kasutab DLNA (Digital Living Network Alliance) tehnoloogiat digitaalse sisu jagamiseks läbi juhtmevaba võrgu. Antud võimaluse kasutamiseks peavad mõlemad seadmed olema DLNA sertifitseeritud.

Lülitamaks SmartShare sisse ja jagamaks sisu.

- 1 Valige rakendusvõtrned  > **SmartShare** .
- 2 Valige menüüvõti  > **Seadistused**.
- 3 Leitav, et võimaldada teistel seadmetel teie seadet avastada.
 - Valige **Luba päringud alati**, et lubada päringuid teistelt seadmetelt automaatselt.
 - Valige **Failide vastuvõtt**, et lubada teistel seadmetel laadida faile enda telefoni.

MÄRKUS.

Veenduge selles, et microSD kaart on õigesti paigaldatud ning Failivastuvõtu valik on seadetes linnutatud.

- 4 Minu jagatud sisu sektsiooni all valige sisutüübid, mida soovite teistega jagada. Valida saab **Fotode**, **Videote** ja **Muusika vahel**.
- 5 **SmartShare** on sellega aktiveeritud ning valmis sisu jagama.

Multimeedium

Oma renderdusseadmete juhtimiseks

Laske oma renderdusseadmel (nt. televiisoril) esitada multimeediat oma serveri sisust (nt. arvutist).

MÄRKUS.




Veenduge selles, et DLNA funktsionaalsus on vastavas seadmes õigesti seadistatud (nt. nii televiisoris kui arvutis).

- 1 Toksake **Rakendusvõtmel**  > SmartShare .
- 2 Toksake **Kust nupul**  ja valige seade renderdusseadmete nimekirjast.
- 3 Toksake **Kuhu nupul**  ja valige soovitud sisuga seade.
- 4 Võite sirvida soovitud sisu.
- 5 Toksake ja hoidke all sisu ikooni lohistage see ülemisse ossa või valige **Menüüvõti**  > **Esita**.

Et jagada oma telefoni sisu oma renderdusseadmega (nt. televiisor).

MÄRKUS.




Veenduge selles, et teie renderdusseade on õigesti seadistatud.

- 1 Fotode või videote vaatamisel Galerirakenduse abil, toksake // Pealkirja juures.

- 2 Valige seade renderduse nimekirjast, et esitada soovitud faile.

MÄRKUS.


Videopleieri kasutamiseks järgige sisu jagamiseks samu samme.

-  : peab olema ühendatud võrk.
-  : valige võrgust seade.
-  : sisu on jooksvalt jagatud läbi Smartshare.

MÄRKUS

Veenduge selles, et teie seade on ühendatud koduvõrku WiFi abil. Mõned DLNA võimalusega seadmed võimaldavad ainult DMP-d ning neid renderdusnimekirjas ei kuvata. Teie seade ei pruugi kõiki sisuvalikuid esitada.




Sisu allalaadimiseks serverist.

- 1 Toksake **Rakenduse võtit**  > **SmartShare** .
- 2 Toksake **Kust nuppu**  ning valige seade, millelt soovite sisu sirvida.
- 3 Saate sirvida vastava seadme sisu.
- 4 Toksake ja hoidke all sisu ikooni ning seejärel toksake valikul **Lae alla**.

MÄRKUS.

Mõned sisutüübid ei ole toetatud.

Sisu üleslaadimiseks.

- 1 Toksake **Rakendusvõtit**  > **SmartShare** .
- 2 Toksake Kust nuppu  ja valige **Minu telefon**.
- 3 Võite sirvida kohalikku sisu.
- 4 Toksake ja hoidke all sisu ikooni ning toksake seejärel valikul **Üleslaadimine**.
- 5 Valige seade, kuhu soovite andmeid üles laadida.


MÄRKUS

Mõned DLNA võimalusega seadmed ei toeta DMS üleslaadimise funktsionaalsust ja ei lase faile üles laadida. Mõned sisutüübid ei pruugi samuti olla toetatud.

Meeldetuletuse määramine

- 1 Toksake Esileheküljel **Rakenduste**  võtit ja toksake **Äratus/Kell** .
- 2 Uue äratusaja lisamiseks toksake all vasakul ja seadistage äratusaeg.
- 3 Seadistage teisi soovitud valikuid ning toksake seejärel nupul **Salvesta**.
- 4 Toksake **Menüü Võtmel** , et kustutada kõik äratused või äratusseadistuste tegemiseks.

Kalkulaatori kasutamine

- 1 Puudutage ikooni  vahekaart **Rakendused > Kalkulaator** .
- 2 Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni (+, -, x või ÷) ja seejärel märki =.
- 4 Keerulisemate arvutuste tarvis puudutage **menüüklahvi** , ning seejärel valige **Täiustatud paneel** ja siis sin, cos, tan, log jne.

Sündmuse lisamine kalendrisse

MÄRKUS: Kalendri kasutamiseks peate omama Google kontot.

- 1 Valige **Esilehelt Rakendusvõti**  ning toksake seejärel Kalendril .

- 2 Ürituse vaatamiseks toksake kuupäeval. Valitud kuupäeval toimuvad sündmused kuvatakse Kalendri all kuuvaates. Toksake üritusel et näha selle detaile. Juhul kui soovite üritust lisada, toksake  Kalendri ülesmises paremas osas.
- 3 Toksake **Phone** väljal ja sisestage ürituse nimi. Kontrollige kuupäeva ning sisestage ürituse alguse ja lõpuaeg, millal soovite üritusel alata ja lõppeda.
- 4 Toksake **Asukoht** väljal, et sisestada asukoht.
- 5 Üritusele märkuse lisamiseks toksake **Kirjeldus** valikul ja sisestage täpsustused.
- 6 Ürituse kordamiseks valige **Kordamine** ja seadke **Meeldetuletused**, kui on vajalik.
- 7 Toksake salvestamiseks valikul **Salvesta**. Värviline ruut märgistab kalendris kõik kuupäevad, millel on mõni üritus salvestatud. Ürituse algusajal lastakse teile meeldetuletust, kui olete selle määranud.

Kalendrivaate muutmine

- 1 Toksake **Esilehel Rakenduse**  Võtit ja toksake sealt Kalender .
- 2 Kalendri ülemises vasakus osas  toksake alal, mis kuvab **Päeva, Nädalat, Teemat ja Kuud**.

Allalaadimised

Võimaldab kiiret ligipääsu viimati internetist ja mujalt allalaetud failide nimekirjale.

- 1 Toksake esilehel **Rakenduste Võtit**  → **Allalaadimised** .
- 2 Toksake olemasoleval failikategoorial (Interneti allalaadimised või Muud allalaadimised), seejärel valige vajalik fail. Polaris Office võib avada ühilduvaid failiformaate.

FM Raadio

Teie LG-P990 omab sisseehitatud FM-raadiot mille abil võite häälestada lemmikraadiojaamadele ja kuulata neid liikumise ajal.

MÄRKUS: Raadio kuulamiseks peavad kõrvaklapid olema telefoniga ühendatud. Ühendage need kõrvaklapi pesa kaudu.

Polaris Office

Polaris Office abil saate vaadata, luua ja muuta dokumendifailide sisu oma seadmes. Laetud failid võivad olla teie seadme microSD kaardil või allalaetud e-posti manustes. Polaris Office rakendus toetab järgnevaid failiformaate: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

- 1 Valige esilehelt **Rakenduste Võti**  > **Polaris Office** .

- 2 Registreerige oma nimi ja e-posti aadress Kasutajaregistreerimise lehel. Kui soovite registreerimisprotsessi vahele jätta, siis toksake **Tühista** valikul.
- 3 Toksake Minu Failidel, et sirvida dokumente ja faile oma microSD kaardil.
- 4 Toksake **Menüüvõtmle**  > **Uus Fail**, et luua uus dokument.
- 5 Toksake dokumendi tüübil.
- 6 Sisestage loodud dokumenti sisu kasutades selleks ekraani alumises osas olevaid tööriistu ja ekraaniklaviatuuri abil.
- 7 Kui olete dokumendiga töötamise lõpetanud, toksake **Menüüvõtit**  > Salvesta > Salvesta (või Salvesta Kui ning sisestage seejärel uue dokumendi nimi).
- 8 Väljumiseks toksake  Tagasi Võtit.

Videopleier

Sisseehitatud Videopleier mängib videosid otse teie SD kaardil olevatelt failidelt. See rakendus võimaldab taasesitada DivX formaadis videosid.

- 1 Toksake esilehel **Rakenduste Võtit**  → Videopleier . Video nimekirjas kuvatakse SD kaardile salvestatud ja sorteeritud videote nimekiri.
- 2 Vaatamise alustamiseks toksake videofaaili.

Rakendused

Diktofon

Kasutage diktofoni häälmerežiimi salvestamiseks või teistsuguste audiofailide loomiseks.



Heli või häälesalvestamine

- 1 Toksake esilehel **Rakenduste võit**  ja toksake Diktofoni valikul.
- 2 Salvestuse  alustamiseks toksake.
- 3 Toksake  salvestuse peatamiseks.
- 4 Toksake  salvestuse lõpetamiseks.

MÄRKUS: Toksake  oma häälsalvestustele ligipääsuks. Võite kuulata enda tehtud häälsalvestusi.

YouTube

YouTube on avalik ühendusveebileht, mis võimaldab selle kasutajatel laadida üles videofaile ning kuvada neid kõikidele soovijatele. Kasutajad saavad jagada videoid ning vaadata neid MPEG-4 formaadis.

- 1 Valige esilehel **Rakenduste võit**  → **YouTube** .
- 2 Toksake **Nõustun**, kui te nõustute kasutustingimustega või toksake valikul **Välju**.
- 3 Ekraani laadimisel saate alustada otsingut ja vaadata üleslaetud videoid.






- 4 Vajutage  → **Seadistused** → **Üldised seadistused** → **Kõrge kvaliteet**, kui eelistate kõrgemat väljundkvaliteeti.

Internet

Internet toob teie telefoni kiiresti mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma. Ükskõik kus olete ja mis teile meeldib.

MÄRKUS. Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastustasude kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt.

Veebi tööriistariba kasutamine

-  Puudutage, et minna tagasi eelmisele lehele.
-  Puudutage, et avada järgmist lehekülge, mille avasite pärast aktiivset lehekülge. See toimib vastupidiselt **tagasiliikumise** klahvile, mis viib teid eelmisele leheküljele.
-  Toksake ja hoidke all, veebibrauseri kuva suurendamiseks libistage üles ja alla.
-  Puudutage, et avada uut akent.
-  Puudutage, et avada salvestatud järjehoidjate loendit.

Valikute kasutamine

Puudutage **menüüklahvi**, et kuvada valikuid.

Värskenda – saate värskendada aktiivset veebilehte.

Salvesta järjehoidjatesse – saate lisada aktiivse veebilehe järjehoidjaks.

Jaga lehte – saate jagada veebilehte teistega.

Otsi lehelt – saate otsida aktiivselt veebilehelt tähti või sõnu.

Taotle töölaua saiti – saate vaadata veebilehte töölaual.

Salvesta võrguühenduseta lugemiseks – saate salvestada aktiivse veebilehe ja lugeda seda hiljem võrguühenduseta olekus.






Seaded – saate kuvada internetiseaded.

Välju – saate väljuda brauserist.

LG TARKVARA

Ekraanitelefoni abil saate vaadata oma mobiiltelefoni ekraani arvutist USB- või Wi-Fi ühenduse kaudu. Lisaks saate juhtida oma mobiiltelefoni arvutist hiire või klaviatuuri abil.

Ekraanitelefoni 3.0 ikoonid

-  Käivitab LG avaekraani panoraami või muudab ekraanitelefoni eelistusi.
-  Ühendab mobiiltelefoni arvutiga või katkestab ühenduse.
-  Minimeerib ekraanitelefoni akna.
-  Maksimeerib ekraanitelefoni akna.
-  Sulgeb ekraanitelefoni programmi.

Ekraanitelefoni funktsioonid

- **Reaalajas edastamine ja juhtimine:** saate kuvada ja juhtida mobiiltelefoni ekraani, kui see on ühendatud arvutiga.
- **Hiire juhtimine:** saate juhtida mobiiltelefoni, kasutades arvuti ekraanil hiirt klõpsamiseks ja lohistamiseks.
- **Teksti sisestamine klaviatuuril:** saate koostada tekstisõnumeid või märkmeid arvuti klaviatuuril.

- **Failide edastamine (mobiiltelefonist arvutisse):** saate edastada faile (nt galerii, videod, muusika ja Polaris Office) mobiiltelefonist arvutisse. Faili edastamiseks arvutisse lihtsalt paremklõpsake sellel ja lohistage faili.
- **Failide edastamine (arvutist mobiiltelefoni):** saate edastada faile arvutist mobiiltelefoni. Lihtsalt valige failid, mida soovite edastada, ja lohistage need ekraanitelefoni aknasse. Edastatud failid salvestatakse OSP-kausta.
- **LG avaekraani panoraam:** saate vaadata kõiki LG avaekraani töökohti. Saate ikoone või vidinaid lihtsalt korraldada ning rakendusi käivitada, kui klõpsate kaks korda otseteel.

MÄRKUS. Veenduge, et LG avaekraan on vaikekäiviti. Mõned vidinad ei pruugi LG avaekraani panoraamil korralikult töötada.

- **Reaalajas sündmuste teavitused:** teavitab hüpikuga kõigist saabuvatest kõnedest või tekstisõnumitest ning meeldetuletustest ja sündmuste teavitustest.

Kuidas installida ekraanitelefoni arvutisse?

Külastage veebilehte **LG.com** (<http://www.lg.com>). Leidke paremast ülanurgast otsingukast ja sisestage mudeli number. Loendist **TUGI** valige oma mudel. Kerige allapoole ja valige vahekaart **OSP** ning klõpsake valikut **ALLALAADIMINE**. Kui seda palutakse, valige **Käivita**, et installida ekraanitelefoni oma arvutisse.

Kuidas ühendada mobiilitelefoni arvutiga?

Ekraanitelefoni 2.0 pakub USB- ja Wi-Fi ühendust. Järgige ekraanitelefoni programmi ühendusviisardi juhiseid.

MÄRKUS. Veenduge, et ekraanitelefoni märkeruut menüüs **Seaded > Arvutiühendus > Ekraanitelefoni > Ekraanitelefoni** on valitud. Pange tähele, et aku võib tühjeneda kiiremini, kui ekraanitelefoni on ühendatud Wi-Fi kaudu.


Kui ühendate mobiilitelefoni arvutiga mobiilse kuumkoha kaudu ning kasutate arvutis interneti, võivad sõltuvalt teie DataPro andmesideplaanist rakenduda andmeside lisatasud.

Sõltuvalt võrguliiklusest ei pruugi interneti kasutamine Wi-Fi võrgu kaudu korralikult töötada. Kui suurendate ekraanitelefoni akent, võib ekraanikuva muutuda aeglaseks.

Telefoni ja arvuti vahelise ühenduse kontrollimine

Kui seadmed on omavahel ühendatud, lohistage avaekraani ülaosas olevat olekuriba alla, et kontrollida ekraanitelefoni ühenduse olekut.

Telefoni ja arvuti vahelise ühenduse katkestamine

Ekraanitelefoni akna vasakus ülanurgas klõpsake ikooni . Või lohistage avaekraani ülaosas olevat olekuriba alla ja valige **Ekraanitelefoni on ühendatud > Katkesta ekraanitelefoni ühendus**. Toksake ühenduse katkestamise dialoogiaknas käsku **Katkesta ühendus**.

Seaded

Seadistuse rakendus omab enamuse tööriistu teie telefoni kasutajaseadistuste tegemiseks ja häälestamiseks. Kõik seadistusrakenduses tehtavad tegevused on kirjeldatud antud peatükis.

Seadistusrakenduse avamiseks

- Toksake esilehel **Rakenduse võit**  > **Seadistused** 
- Toksake esilehel **Menüüvõit**  > **Süsteemiseaded**.


JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD

See menüü võimaldab teil hallata Wi-Fi ja Bluetooth ühendusi, kaasaskantavat levala ja andmeühendus, lennurežiimi ja VPN ühendusi.

< Wi-Fi >

Et kasutada teie telefoniga Wi-Fi-t, on teil vaja juhtmevaba pöörduspunkti või levala. Mõned pöörduspunktid on avatud ning te võite nende lihtsalt ühenduda. Teised on peidetud või omavad teisi turvaomadusi, mistõttu peate telefoni enne ühendust seadistama.

< Lülitage Wi-Fi sisse >



Avage esilehelt Teavitamise paneel ja toksake , et lülitada Wi-Fi sisse. Sinist värvi indikaator tähendab, et Wi-Fi on sisse lülitatud.

VÕI

Toksake **Menüüvõit**  ja toksake **Süsteemiseaded > Wi-Fi**. Lohistage  seejärel paremale.

WiFi võrguga ühendamiseks

Juhul kui te ei kasuta Wi-Fi-t, siis seejärel paremale. Lülitage see telefoni akude säästmiseks välja.

- 1 Toksake Esiekraanil **Menüüvõit**  ja toksake **Süsteemiseaded > Wi-Fi**.
- 2 Lohistage  paremale, et see sisse lülitada ning alustada olemasolevate WiFi võrkude skaneerimist.
 - Kuvatakse olemasolevate WiFi võrkude nimekiri. Turvalised võrgud kuvatakse lukuikooniga.
- 3 Toksake võrgul, et sellega ühendada.
 - Juhul kui võrk on turvaline, küsitakse teil ühendamiseks salasõna või muud turvaelementi (Küsi oma võrguadministraatorilt).
- 4 Ekraani ülaosas olev olekuriba kuvab ikooni, mis näitab teie WiFi hetkestaatus.

SOOVITUS! Kui te pole WiFi võrgu ulatuses ning kasutate võrguühendust, võib teie teenusepakkuja teenuse osutamise eest küsida lisatasu.

MÄRKUS

Antud seade toetab WEP, WPA/ WPA2-PSK and 802.1x EAP. (Mõned EAP Meetodid ei ole toetatud). Juhul kui teie WiFi teenuse pakkuja või võrguadministraator seab võrgu turvalisuseks krüpteeringu, sisestage võti kuvatavasse aknasse. Juhul kui krüpteeringut ei ole seatud, vastavat akent teile ei kuvata. Võtme saate WiFi teenuse pakkujalt või võrguadministraatorilt.

< Bluetooth >

Bluetooth kasutamine

- 1 Sektsioonis **WIRELESS & NETWORKS** toksake valikul Bluetooth, seejärel lohistage  paremale, et lülitada Bluetooth funktsionaalsus sisse.
- 2 Toksake **Otsing ekraani** alumises osas.
- 3 Toksake seadme nimel millega soovitud ühenduda ning toksake seejärel valikul Ühenda.

SOOVITUS! Palume lugeda

Bluetooth seadmega kaasasolevat dokumentatsiooni, et saada täpsemat teavet ühendamise ja salasõna kohta (mis on tavaliselt 0 0 0 0 – neli nulli).

Kuidas edastada andmeid telefonist läbi Bluetooth-i.

Saate edastada andmeid läbi Bluetooth-i kasutades selleks vastavat rakendust, mitte läbi Bluetooth menüü enda.

- * **Piltide saatmine:** avage Galeriirakendus ja toksake pildi peal. Seejärel toksake  > **Bluetooth**. Veenduge selles, et Bluetooth on sisse lülitatud ja toksake Otsing. **Seejärel toksake** seadme nimel, kuhu te soovite andmeid edastada.
- * **Kontaktide saatmine:** Avage Kontaktide rakendus. Toksake kontaktil, mida soovite jagada, seejärel toksake **Menüüvõtmel**  **Jaga** > **Bluetooth**. Veenduge selles, et Bluetooth on sisse lülitatud ja toksake Otsing. Seejärel toksake seadme nimel, kuhu te soovite andmeid edastada.
- * **Kontaktide multivaliku saatmine:** Avage Kontaktide rakendus. Et valida rohkem kui ühte kontakti, toksake **Menüüvõtit**  > **Jaga**. Toksake kontaktidel mida soovite jagada või toksake valikul Vali kõik ekraani ülemises vasakus osas. **Toksake Lisa** > **Bluetooth**. Veenduge selles, et Bluetooth on sisse lülitatud ja toksake Otsing. **Seejärel toksake seadme** nimel, kuhu te soovite andmeid edastada.
- * **FTP-ga ühendamine (Ainult kui FTP on antud mobiiltelefoni poolt toetatud):** Toksake esilehel valikul **Menüüvõti**  > **System settings** > **Bluetooth**.

Seaded

Veenduge selles, et Bluetooth on sisse lülitatud ja toksake Otsing. Seejärel toksake FTP seadme nimel, kuhu te soovite andmeid edastada.

SOOVITUS! Toetatud Bluetooth versioon on 3.0 ja sertifitseeritud Bluetooth SIG. See on ühilduv ka teiste Bluetooth SIG sertifitseeritud seadmetega.

- Kui te soovite otsida antud telefoni teistest seadmetelt, siis toksake esilehel valikul **Menüüvõti**  > **Süsteemiseaded** > **Bluetooth**. Veenduge selles, et Bluetooth on sisse lülitatud. Toksake valikul „Tee telefon nähtavaks“. Vaikimisi on telefon seatud teistele seadmetele nähtavaks kuni 2 minuti jooksul.
- Et muuta nähtavuse kestust, toksake **Menüüvõtit**  > Nähtavusaeg. Tehke valik 2 minutit, 5 minutit, 1 tund või Kogu aeg vahel.
- Toetatud profiilid on: HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP(Server) and PBAP, HID.

Andmekasutus

Võite kontrollida jooksvat andmekasutust, seadke mobiiltelefoni andmete lubamine/keelamine või seadke mobiiltelefoni andmemahu piirang.

Mobiiltelefoni andmed – Libistage nuppu, et lubada mobiiliandmete kasutust.

Piira mobiilset andmesidekasutust – seadistage mobiilsele andmesidekasutusele piirang.

Kõne

Saate konfigurereida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnesuunamist ja teisi operaatori pakutavaid erifunktsioone.

- **Püsinumbrid** – valige Püsinumbrid, et lülitada seda funktsiooni sisse ja koostada loendit numbritest, millele teie telefoniga saab helistada. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud PIN2-koodi. Teie telefonist saab helistada ainult püsinumbrite loendis olevatele numbritele.

KÕNEPOST

- **Kõnepostiteenus** – saate valida oma operaatori kõnepostiteenuse. Selle numbril saate oma teenusepakkujalt.
- **Kõneposti seaded** – kui kasutate oma operaatori kõnepostiteenust, saate selle valiku abil sisestada telefoninumbri, mida saate kasutada oma kõneposti kuulamiseks ja haldamiseks.

KÕNE LÕPETAMISE SEADED

- **Salvesta tundmatud numbrid** – saate lisada tundmatud numbrid pärast kõne lõppu kontaktiloendis.

MUUD KÕNESEADED

- **Kõnest keeldumine** – saate määrata kõnest keeldumise funktsiooni. Valikud on **Desaktiveeritud**, **Keeldu loendis olevatest kõnedest** ja **Keeldu kõikidest**

kõnedest.

- **Kiirsõnumid** – kui soovite kõnest keelduda, saate selle funktsiooni abil saata kiirsõnumi. See on kasulik, kui peate kõnest keelduma näiteks koosoleku ajal.
- **Kõnesuunamine** – valige, kas suunata kõik kõned, kui liin on hõivatud, kui keegi ei vasta või kui puudub signaal.
- **Kõnepiirang** – saate määrata oma kõnedele piirangu. Sisestage kõnepiirangu parool. Lisateavet selle teenuse kohta saate oma võrguoperaatorilt.
- **Kõne kestus** – saate vaadata kõikide valitud ja vastatud kõnede ning viimase kõne kestust.
- **Kõnede maksumus** – saate vaadata oma kõnede maksumust. (See teenus sõltub võrgust, mõned võrguoperaatorid seda funktsiooni ei toeta.)
- **Lisaseaded** – saate muuta järgmisi seadeid:
 - **Helistaja tunnus:** saate valida, kas väljuvatel kõnedel kuvatakse teie number.
 - **Kõne ootel:** Kui see funktsioon on aktiveeritud, annab telefon poolel oleva kõne ajal teada teisest saabuvast kõnest (sõltuvalt teie võrguteenuse pakkujast).
- **Videokõne seaded** – saate muuta oma videokõne seadeid.


Veel...


< Lennukirežiim >

Lennukirežiim võimaldab teil lülitada kiiresti kõik juhtmevabad ühendused välja.

1 Toksake **Juhtmevaba & Võrgud** ekraanil valikut **Veel**, seejärel lülitage Lennukirežiim sisse linnutuskasti abil (kuvatakse sinine linnuke).

2 Välja lülitamiseks toksake seda uuesti.
VÕI

1 Vajutage ja hoidke all **Toite/ Nuppude**  lukustuse nuppu ning toksake valikul **Lennuk**.

2 Vajutage ja hoidke all **Toite/ Nuppude**  lukustuse nuppu ning toksake uuesti valikul **Lennuk**, et see välja lülitada.

< Kaasaskantav Wi-Fi leviala >

Samuti võite kasutada oma telefoni selleks, et tagada mobiilset lairiba ühendust kuni kaheksale teisele seadmele. Looge leviala ning jagage oma ühendust. Selleks, et luua kaasaskantavat leviala, toksake esilehel **Menüüvõtit**  > **Süsteemiseaded. Sektsioonis Juhtmevaba & Ühendused toksake Veel > Kaasaskantav Wi-Fi leviala. Seejärel toksake Kaasaskantav WiFi leviala valikul veel üks kord, et rakendus käivitada.**

Seaded

Rakenduse käivitamist tähistatakse linnukesega. **Toksake WiFi** leviala seadistus valikul et muuta **SSID**, turvalisustüüpi ja salasõna.

MÄRKUS

Mobiilsed levialad vajavad vastavat DataPro andmekava. Teie mobiilse levialaga ühendatud seadmed kasutavad andmeid teie Datapro andmekavast. Kavad pole piiramatud ning märkimisväärsed lisatasud võivad olla nõutud, kui andmemahu piirang on ületatud. Jõudlus võib erineda sõltuvalt sellest, kui palju seadmeid on ühendatud jm faktoritest. Kui te ei kasuta salasõna, siis võivad teised kasutada teie mobiilse leviala ühendust.

Internetiga ühendamine

Võite kasutada oma telefoni, et tagada oma arvutile andmelõastus. Selleks on vajalik arvuti ja mobiiltelefoni ühendamine USB kaabli abil.

Andmelõastus ning arvuti ja mobiiltelefoni ühendamine USB kaabli abil.

- 1 Ühendage mobiiltelefon arvutiga USB kaabli abil.
- 2 Kuvatakse USB ühendusviisi küsimine. Toksake valikul USB lõastus kinnituseks.

MÄRKUS

- USB lõastus vajab vastavat DataPro andmekava. Lõastusega ühendatud seadmed kasutavad andmeid teie DataPro kavast. Kavad pole piiramatud ning märkimisväärsed lisatasud võivad olla nõutud, kui andmemahu piirang on ületatud. Jõudlus võib erineda sõltuvalt sellest, kui palju seadmeid on ühendatud jm faktoritest.
- USB lõastuse ajal ei ole ligipääs telefoni microSD kaardile läbi arvuti võimalik.

< Mobiilsidevõrgud >

Saate määrata valikuid andmerändluse, võrgurežiimi ja -operaatorite, pääsupunkti nimede (APN) jne kohta.

MÄRKUS

Enne volituste talletuskoha kasutamist peate määrama lukustusekraani PIN-koodi või parooli.

SEADE

Heli

Reguleerige heli, vaikimisi teavitusi ja vibreerimisrežiime. Samuti võite hallata kuuldavaid ja kompimismeelega seotud tagasisidet.

Heliprofiil – võimaldab teil seada heliprofiili olekusse Heli, ainult vibreering või vaikne.

Helitugevus – reguleerige mobiiltelefoni helitugevusi vastavalt enda vajadustele ja ümbritsevale keskkonnale.

< HELIN JA TEAVITUSED >

Telefoni helin - saate määrata saabuvate kõnede vaikehelina.

Teavituse helin – saate määrata teavituste vaikehelina.

Helin koos värinaga – saate määrata värina tagasiside kõnede ja teavituste jaoks.

Vaikne aeg – saate määrata ajad, millal lülitada välja kõik helid, v.a meeldetuletuse ja meediumi helid.

< PUUDUTUSE TAGASISIDE JA SÜSTEEM >

Valimispadja puutetoonid – saate määrata, et telefon esitab toone, kui kasutate numbrite valimiseks valimispatja.

Puutehelid – saate määrata, et telefon esitab helisid, kui puudutate nuppe, ikoone ja teisi ekraanil kuvatavaid üksusi, mis reageerivad puudutusele.

Ekraaniluku helin – saate määrata, et telefon esitab helisid, kui lukustate ja avate ekraani.

Värin puudutamisel – valige, kas telefon väriseb nuppude ja klahvide puudutamisel.

Ekraan

Heledus – saate reguleerida ekraani heledust.

Ekraani automaatne pööramine – saate määrata, et telefoni pöörates vahetatakse suunda automaatselt.

Ekraani ajalõpp – saate määrata ekraani ajalõpu aja.

Fondi tüüp – saate valida soovitud fondi tüübi.

Fondi suurus – saate muuta ekraani suurus.

Eesmise klahvi valgus – saate määrata eesmise klahvi LED-aja.

Kuvasuhte parandus

Eesmise võtme

Eesmise võtmete valgustuse väljalülitamine: Märgistage see, et seada eesmised võtmed (Menüüvõti, Koduvõti ja Tagasivõti) valgustatuks seadme kasutamise ajal.

Eesmise võtme valgustuskestus:

Valige, kui kaua eesmise võtmete taustvalgustus põleb.

Seaded

Avaekraan

Animatsioon – Valige kas soovite nautida animeeritud üleminekuid kõikidele toetatud efektidele. (kaasaarvatud siis, kui liigute ekraanilt-ekraanile) või kasutate telefoni ilma valikuliste animatsioonide efektita (see seadistus ei kontrolli kõiki animatsioone kõikides rakendustes).

Ekraani libistuse efekt – võimaldab teil valida kuvatavat efektitüüpi, kui libistate ühelt ekraanilt teisele.

Taustapilt – Võimaldab teil seada taustapilti.

Taustapildi keritavus – linnutatud valik laseb teil kerida taustapilti koos ekraaniga selmet taustapilt oleks staatiline.

Ekraanide kerimine tsirkulaarselt – linnutatud valik laseb teil kuvada esimest ekraani pärast viimast kerimise ajal.

Varundus & taastamine – valige, et varundada ja taastada rakenduse/ vidina seadistusi ja teemat.

Lukustusekraan

< EKRAAN >

Ekraanilukustuse valik – valige soovitud valik, et muuta oma telefon turvalisemaks.

Puudub – saate desaktiveerida ekraaniluku.

Libista – Ekraani avamiseks libistada ükskõik mis ekraani osal.

Muster – avab ekraaniseade, mis juhendab teid läbi ekraani avamise joonise abil. Soovitatav on sisestada ka tagavara PIN kood juhuks, kui olete mustri ära kaotanud. Seejärel saate seada lukustatud ekraani taustapildi,

Kas kuvada omanikuinformatsiooni, lukustustaimerit, puutel vibreerimist või muuta muster nähtavaks.

PIN-kood – saate määrata ekraani avamiseks PIN-koodi (numbrilise).

Salasõna – ekraani avamiseks sisestage salasõna.

Taustapilt – valige lukustatud ekraanil kuvamiseks taustapilt.

Kellad & Otsetee – kohandage lukustatud ekraani kellasid ja otseteid.

Omanikuinfo – kuvage lukustatud ekraanil omanikuinfot.

< LUKUSTUSAEG >

Lukustustaimer – Kui teie telefon unerežiimis lukustatakse selle ekraan pärast määratud aja möödumist. Juhul kui seadistus on tühistatud, siis ekraani aja möödudes ei lukustata.

Toitenupp lukustab koheselt – Sõltumata lukustustaimeri seadistusest, lukustatakse ekraan koheselt, kui kasutaja vajutab toitenuppu. Juhul kui seadistus on tühistatud, siis nupuvajutusega ekraani ei lukustata.

Mälu

< SISEMINE HOIUSTAMINE >

Võite jälgida kasutatavat ja vaba ruumi süsteemi mälus.

Kogumaht – kuvab telefoniga ühendatud microSD kaardi kogumahtu. See on jagatud salvestatud failide tüüpidega.

< SD-KAART >

Võite jälgida kasutatud ja olemasolevat ruumi teie microSD kaardil.

SD kaardi eemaldamine – toksake sellel, et eemaldada SD kaart telefonist ohutult.

Kustuta SD kaart – kogu microSD kaardil olevate andmete jäädavaks kustutamiseks ning selle telefoniga kasutamiseks ettevalmistamiseks.

Energiasäästja

Energiasäästu sisselülitamine – Valige tase, millel soovite telefoniga töötada.

Energiasäästu nipid – Toksake, et vaadata mõnda energiasäästu nippi.

ENERGIASÄÄSTUÜHIKUD – Valige, et lülitada välja rakendusi madala akutaseme korral.

Auto-sünk – Auto-sünk väljalülitamiseks.

Wi-Fi – lülitage WiFi välja, kui andmevahetus ei ole kasutusel.

Bluetooth – lülitage Bluetooth välja, kui andmevahetus ei ole kasutusel.

Puutel vibreerimine – Lülitage välja puute tagasiside.

Heledus – Reguleerige heledust.

Ekraani ooteaeg – Reguleerige ekraani ooteaega.

Eesmist nuppude valgus – Reguleerige eesmist nuppude valgustuse ooteaega.

AKUTEAVE – Saate vaadata seadme poolt tarbitava energia kogust.

Rakendused


Kasutage Rakenduste seadistuse menüüd selleks, et kuvada informatsiooni paigaldatud rakendustest, et hallata nende andmeid, et sundida neid peatuma ning seadmaks, kas lubada selliste rakenduste paigaldamist, mida on võimalik hankida veebilehtedelt ja e-posti kaudu. Toksake Allalaetud, SD-kaardil, Jooksvad või Kõik, et kuvada informatsiooni paigaldatud rakenduste kohta.

ISIKLIK

Kontod ja sünkronimine

Kasutage Kontod & Sünk seadistusmenüüd selleks, et lisada, eemaldada ja hallata oma Google™ ja teisi toetatud kontosid. Samuti saate kasutada neid seadistusi, et määrata, kas ja millal erinevad rakendused sünkroniseerivad oma andmeid ja kas kõik rakendused võivad sünkroniseerida kasutajaandmeid automaatselt.

Seaded

Gmail™, Kalender ja teised rakendused võivad samas omada ka omi seadistusi et kontrollida, kuidas nad andmeid sünkroniseerivad; vaadake nende rakenduste peatükke täpsema informatsiooni saamiseks. Libistage paremale , et võimaldada lisada konto või sünk. Toksake LISA KONTO valikul, et lisada uus konto.

Asukohateenused

Kasutage Asukohateenused menüüd, et seada oma eelistusi oma asukohainformatsiooni kasutamiseks ja jagamiseks, kui otsite infot ja kasutate asukohapõhiseid rakendusi nagu erinevad kaardid.

Google'i asukohateenus – kui valite Google'i asukohateenuse, määrab telefon Wi-Fi ja mobiilsidevõrke kasutades teie ligikaudse asukohta. Kui märgistate selle valiku, küsitakse teilt, kas lubate Google'il kasutada oma asukohta nende teenuste pakkumisel.

GPS-satelliidid – kui valite GPS-satelliidid, määrab telefon teie asukohta tänava täpsusega.

Asukoht ja Google otsing – saate määrata seadme kasutama aktiivset asukohta Google'i otsingu ja teiste Google'i teenuste jaoks.

Turvalisus

Kasutage turvaseadistusi selleks, et seadistada muuta enda telefoni ja andmeid turvalisemaks.

< SIM-KAARDI LUKK >

Seadke SIM kaardi lukk – Avab ekraani seadmaks, kas soovite PIN kinnitust või, kui PIN on seatud, siis seda muuta.

< PAROOLID >

Nähtav salasõnasisestus – linnutatud valik võimaldab lühidalt iga sisestatud salasõna märki pärast selle sisestust näha.

< TELEFONI ADMINISTRATSIION >

Telefoni administraatorid – Lisa või eemalda seadme administraatoreid.

Tundmatud allikad – lubamaks mitteautoriseeritud rakenduste paigaldamist.

< VOLITUSTE TALLETUSKOHT >

Volitused – märgistage, et lubada rakendustel pääseda ligi teie telefoni krüpteeritud turvalisussertifikaatide ja seotud salasõnade andmebaasile ning teistele isikuandmetele. Kasutage oma volitusandmebaasi, et rajada VPN ja WiFi ühendusi. Kui te pole seadnud volituste andmebaasile salasõna, on see seadistus hämaratud.

Paigalda salvestusest – Toksake, et paigaldada turvaline sertifikaat microSD kaardiilt. Kustuta volitused – kustutab kõik turvalisuse sertifikaadid ja seotud volitused ning kustutab volituste andmebaasi salasõna pärast seda, kui on teilt sellise tegevuse jaoks kinnitust küsinud.


Keel ja sisestus

Valige telefoni teksti kuvamise ja klaviatuurinuppude keel, sh ka sõnaraamatule.

Keel – Valige telefonis kasutatav keel.

Isiklik sõnaraamat – võimaldab teil vaadata, muuta ja lisada sõnu oma isiklikku sõnaraamatusse.

< KLAVIATUUR & SISENDMEETODID >

Vaikimisi – kuvab vaikimisi klaviatuuritüüpi. Märgistage klaviatuur mida soovite kasutada Google häältrükkimise,  LG klaviatuurina.

< KÕNE >

Häälotsing – Toksake, et seadistada Häälotsingu seadistusi.

Tekst-kõneks väljund – Toksake, et valida eelistatud mootor või üldine seadistus tekst-kõneks väljundile.

< HIIR/PUUTEPLAAT >

Hiire kiirus – Reguleerige hiire kursori liikumise kiirust.

Varunda ja lähtesta

< VARUNDA JA TAASTA >

Varunda minu andmed – saate varundada oma seaded ja rakenduste andmed Google'i serverisse.

Varukonto – saate lisada Google'i konto või vaadata enda kontot, et varundada oma andmeid.

Automaatne taastamine – saate taastada oma seaded ja rakenduste andmed, kui rakendusi taastatakse teie seadmesse.

< ISIKLIKUD ANDMED >

Tehaseandmete lähtestamine – saate taastada oma tehase vaikeväärtused ning kustutada kõik oma andmed.

SÜSTEEM

Kuupäev ja kellaeg

Kasutage Kuupäeva ja kellaaja seadeid, et määrata oma eelistusi selle kohta, kuidas kuupäevi kuvatakse.

Juurdepääs

Saate kasutada valiku Juurdepääsu seadeid, et konfigurereida ligipääsu pluginaid, mida olete oma telefoni installinud.

MÄRKUS.

Nõuab täiendavaid lisandmooduleid.

Seaded

Arvutiühendus

< USB-ÜHENDUS >

USB-ühenduse tüüp – saate määrata soovitud režiimi (**Ainult laadimine**,

Massmälu, **Media sync (MTB)**, **SB-modem** või **LG tarkvara**).

Küsi ühendamisel – arvutiga ühendamisel küsitakse USB-ühenduse režiimi kinnitamist.

Spikker – saate vaadata teavet USB-ühenduse tüübi kasutamise kohta.

Arendaja valikud

USB-silumine – saate ühendada oma seadme USB-kaabli kaudu arvutiga. See on rakenduse arendamise jaoks.

Arenduse seadmetunnus – saate vaadata oma seadme arenduse tunnust.

Hoia sees – ekraan on laadimise ajal kogu aeg sees.

Luba võltsasukohad – saate lubada, et võltsasukohti ja teenuseteavet saadetakse asukoha haldusteenusele testimise eesmärgil. See on rakenduse arendamise jaoks.

Töölaua varundamise parool – saate määrata parooli, et kaitsta oma varuandmeid.

< KASUTAJALIIDES >

Aktiveeri range režiim – saate määrata, et seadme ekraan vilgub, kui rakendused teostavad pikki toiminguid.

Näita puuteandmeid – saate määrata, et ekraani puudutamisel näidatakse kursori koordinaate ja jälgi.

Näita puudutusi – saate määrata, et ekraani puudutamisel näidatakse kursorit.

Näita ekraanivärskendusi – saate määrata, et ekraani piirkonnad vilguvad, kui neid on värskendatud.

Näita protsessori kasutust – märgistage, et ekraanil kuvatakse jooksvat protsessori kasutust.

Sunnitud GPU renderdus – saate määrata, et graafilise jõudluse parandamiseks kasutatakse 2D-riistvara kiirendust.

Akna animatsiooni skaala – saate valida hüpikakende avamise ja sulgemise kiiruse.

Ülemineku animatsiooni skaala – saate valida ekraani vahel ümberlülitumise kiiruse.

< RAKENDUSED >

Ära säilita toiminguid – saate määrata, et uue rakenduse käivitamisel lõpetatakse töötav rakendus.

Taustaprotsessi piirang – saate piirata taustal töötavate protsesside arvu.

Näita kõiki ANR-e – saate määrata, et seade teavitaks teid taustal töötavatest rakendustest, mis ei vasta.

Teave telefoni kohta

Saate vaadata juriidilist teavet ning kontrollida telefoni olekut ja selle tarkvaraversiooni.

Telefoni tarkvara värskendamine

Telefoni tarkvara värskendamine

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni püsivaraversiooni mugavalt ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust..

Selle funktsiooni kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti:

<http://www.lg.com>

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendusprogramm nõuab kasutaja jäägitut tähelepanu terve protsessi vältel, veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus. Pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamine õhu kaudu (OTA)

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni tarkvaraversiooni mugavalt OTA kaudu ilma USB-andmesidekaablit ühendamata. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara uuema versiooni.

Esmalt saate kontrollida tarkvaraversiooni oma mobiiltelefonis: **Süsteemi seaded**
> **Teave telefoni kohta** > **Tarkvara värskendamine** > **Kontrolli uusi värskendusi**.

MÄRKUS. LG jätab endale õiguse avaldada püsivaravärskendusi ainult teatud mudelitele omal valikul ja ei garanteeri püsivara uuema versiooni saadavust kõigile telefonimudelitele.

MÄRKUS. Teie isiklikud andmed – kaasa arvatud teie Google konto andmed ja kõikide teiste kontode andmed, teie süsteemi/ rakenduste seadistused, kõik allalaetud rakendused ja teie DRM litsents – võivad minna telefoni tarkvara uuendamise kaotsi. Setõttu soovitab LG varundada kogu isiklik informatsioon enne oma telefoni tarkvara uuendamist. LG et vastuta isikliku andmete kao eest.

Specifications



Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.



Sisaldab tehnoloogiat Adobe® Flash® Player või Adobe AIR® ettevõtte Adobe Systems Incorporated litsentsi alusel. Autoriõigus© 1995-2011.

DivX Mobile



TEAVE DIVX VIDEO KOHTA: DivX® on ettevõtte DivX, Inc. loodud digitaalne videovorming. See on ametlik sertifikaadiga DivX Certified® seade, mis esitab DivX videofaile. Küllastage palun veebisaiti www.divx.com, et saada lisateavet ja hankida tarkvaravahendeid, et teisendada oma faile DivX-i videofailideks.

TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA: See sertifikaadiga DivX Certified® seade tuleb DivX Video-on-Demandi (VOD) filmide esitamiseks registreerida. Registreerimiskoodi hankimiseks otsige seadme seadistusmenüüst üles jaotis DivX VOD. Lisateavet selle kohta, kuidas registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt vod.divx.com.

DivX Certified®, et esitada DivX® videoid suurusega kuni HD 720p, sealhulgas esmaklassilist sisu.

Võib esitada **DivX HD** videoid suurusega kuni 1920x1080.


DivX®, DivX Certified® ja seotud logod on ettevõtte DivX, Inc. kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

Tarvikud

LG-P990 telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised lisatarvikud.

(Allolevad esemed võivad olla valikulised.)

Laadija



Aku



Andmesidekaabel
Ühendage LG-P990 arvutiga.



Kasutusjuhend
Lisateave LG-P990 mobiiltelefoni kohta.



Stereo-peakomplekt



MÄRKUS:

- Kasutage alati LG originaalseid lisatarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda..

Tõrkeotsing

See peatükk käsitleb mõningaid probleeme, mida võite telefoni kasutamisel märgata. Mõned probleemid nõuavad teenusepakkuja helistamist, kuid enamike probleemide lahendamisega saate ise hakkama.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
SIM-tõrge	Telefonis ei ole SIM-kaarti või olete selle valesti paigaldanud.	Veenduge, et SIM-kaart on korralikult paigaldatud.
Võrguühendus puudub / Võrguühendus katkeb	Signaal on nõrk või asute väljaspool teenusepakkuja võrku. Operaator on rakendanud uusi teenuseid.	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori levalakaarti. Kontrollige, ega SIM-kaart pole rohkem kui 6–12 kuud vana. Kui jah, siis vahetage SIM-kaart oma võrguoperaatori juures uue vastu. Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Koodid ei kattu	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate sisestama uue koodi kaks korda. Kaks sisestatud koodi ei kattu.	Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Rakendust ei saa seadistada	Ei ole teenusepakkuja poolt toetatud või vajab registreerimist.	Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Kõned ei ole saadaval	Valimistõrge. Paigaldatud on uus SIM-kaart. Ettemaksu piirang on saavutatud.	Uus võrk ei ole autoriseeritud. Kontrollige uusi piiranguid. Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage piirang PIN2-koodi abil.
Telefoni ei saa sisse lülitada	Toitenuppu vajutati liiga lühidalt. Aku on tühi. Akuklemmid on määrdunud.	Hoidke toitenuppu all vähemalt kahe sekundi jooksul. Laadige akut. Kontrollige ekraanil olevat laadimise indikaatorit. Puhastage aku klemmid.


Tõrkeotsing

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Laadimistõrge	Aku on tühi.	Laadige aku.
	Välis temperatuur on liiga kõrge või madal.	Laadige telefoni normaalse temperatuuriga keskkonnas.
	Klemmide probleem.	Kontrollige laadijat ja ühendust telefoniga. Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage neid.
	Pinget pole.	Ühendage laadija teise seinakontaktiga.
	Laadija on kahjustatud.	Vahetage laadija välja.
	Vale laadija.	Kasutage ainult originaalseid LG tarvikuid.
	Aku on kahjustatud.	Vahetage aku välja.
Number ei ole lubatud	Fikseeritud numbrifunktsioon on sisse lülitatud.	Minge seadete menüüsse ja lülitage funktsioon välja.
SMS-e ja pilte ei saa saata / vastu võtta	Mälu on täis.	Kustutage telefonist mõned sõnumid.
Failid ei avane	Mittetoetatud failivorming.	Kontrollige, kas failivorminguid toetatakse.
SD-kaart ei tööta	Toetatud failisüsteemid on FAT16, FAT32.	Kontrollige kaardilugeja kaudu SD-kaardi failisüsteemi või vormindage SD-kaart telefonis.
Ekraan ei lülitu sisse, kui telefon heliseb	Lähedusanduri probleem.	Kaitsekilel või telefonikotti kasutades veenduge, et see ei kataks lähedussensorit ümbritsevat piirkonda. Veenduge, et lähedussensorit ümbritsev piirkond oleks puhas.
Heli pole	Värinarežiim.	Kontrollige helide oleku seadetest ega te ei ole aktiveerinud värinarežiimi või hääletut režiimi.
Kõned katkevad või ekraan tardub	Perioodiline tarkvaraprobleem.	Eemaldage aku ja paigaldage see uuesti ning lülitage telefon sisse. Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu.

Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate teenuseesindajale.

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
BT Bluetooth-seadmed	Millised funktsioonid on saadaval Bluetooth-ühenduse kaudu?	Saate ühendada Bluetooth-heliseadmeid, näiteks stereo/mono-peakomplekti või autokomplekti ning jagada galerii/kontaktide menüü kaudu pilte, videoid, kontakte jne. Kui FTP-server on ühendatud ühilduva seadmega, saate jagada salvestusmeediumile (sisemällu või SD-kaardile) salvestatud sisu.
BT Bluetooth-peakomplekt	Kas muusikat saab kuulata 3,5 mm kõrvaklappide kaudu, kui Bluetooth-peakomplekt on ühendatud?	Kui ühendatud on Bluetooth-peakomplekt, esitatakse kõiki süsteemihelisisid peakomplekti kaudu. Seetõttu ei saa te muusikat kuulata kõrvaklappide kaudu.
Andmed Kontaktid Varundamine	Kuidas saab varundada kontakte?	Kontaktide andmeid saab sünkroonida telefoni ja Gmail™-i vahel.
Andmed Sünkroonimine	Kas Gmailiga on võimalik seadistada ühesuunalist sünkroonimist?	Saadaval on ainult kahesuunaline sünkroonimine.
Andmed Sünkroonimine	Kas on võimalik sünkroonida kõiki e-posti kaustasid?	Sisendkaust sünkroonitakse automaatselt. Teisi kaustasid saate vaadata, kui puudutate menüüklahvi ja seejärel puudutate kausta valimiseks valikut Kaustad .

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Google™-i teenus Gmaili sisselogimine	Kas Gmailile juurdepääsuks peab alati Gmaili sisse logima?	Kui logite Gmaili ühe korra sisse, ei pea te enam uuesti sisse logima.
Google'i teenus Google'i konto	Kas e-kirju on võimalik filtreerida?	Ei, e-kirjade filtreerimist ei toetata selle telefoni kaudu.
Telefoni funktsioonid E-post	Mis juhtub, kui e-kirja kirjutamise ajal käivitatakse teine rakendus?	E-kiri salvestatakse automaatselt mustandina.
Telefoni funktsioonid Helin	Kas .MP3-faili kasutamisel helinana on failile määratud suuruspiirang?	Failile pole määratud suuruspiirangut.
Telefoni funktsioonid Sõnumi aeg	Telefon ei kuva rohkem kui 24 tundi tagasi saabunud sõnumeid. Kas seda saab muuta?	Kuvatakse ainult samal päeval saabunud sõnumite aeg.
Telefoni funktsioonid MicroSD-kaart	Kui suurt mälukaarti toetatakse maksimaalselt?	32 GB mälukaardid on ühilduvad.
Telefoni funktsioonid Navigatsioon	Kas telefoni on võimalik installida teist navigatsioonirakendust?	Kõiki Play Store'is saadaolevaid ja riistvaraga ühilduvaid rakendusi saab installida ja kasutada.

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Sünkroonimine	Kas kontakte on võimalik sünkroonida kõikidelt e-posti kontodelt?	Sünkroonida saab ainult Gmaili ja MS Exchange serveri (ettevõtte e-posti serveri) kontakte.
Telefoni funktsioonid Ooteaeg ja paus	Kas on võimalik salvestada kontakti, kelle numbris on ooteaeg ja paus?	<p>Kui edastatud on kontakt, kelle numbrisse on salvestatud ooteaja ja pausi funktsioon, ei saa te kasutada neid funktsioone. Iga number tuleb uuesti salvestada.</p> <p>Ooteaja ja pausiga salvestamiseks toimige järgmiselt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage telefoni ikooni . 2. Valige number ja seejärel puudutage menüüklahvi. 3. Puudutage käsku Lisa 2-sek paus või Lisa ooteaeg.
Telefoni funktsioonid Turvalisus	Millised on telefoni turvalisuse funktsioonid?	Telefoni on võimalik seadistada küsima avamismustrit enne, kui seda saab avada ja kasutada.

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Avamismuster	Kuidas saab luua avamismustrit?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage menüüklahvi. 2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > Lukustusekraan. 3. Puudutage käsku Vali ekraanilukk > Muster. Kui teete seda esimest korda, kuvatakse lühiõpetus avamismustrit loomise kohta. 4. Seadistage muster, joonistades see ühe korra ning seejärel uuesti kinnitamiseks. <p>Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel.</p> <p>On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet mustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete viis korda proovinud, saate uuesti proovida alles 30 sekundi pärast. (Või kui eelseadistate varu-PIN-koodi, saate kasutada seda mustri avamiseks.)</p>

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Avamismuster	Mida peab tegema avamismustri unustamisel, kui telefonis pole loodud Google'i kontot?	<p>Avamismustri unustamisel toimige järgmiselt.</p> <p>Kui olete telefonis Google'i kontole sisse loginud, kuid sisestasite viis korda vale mustri, puudutage nuppu Unustasin mustri. Seejärel peate telefoni avamiseks logima sisse oma Google'i kontole. Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete selle unustanud, peate teostama raske lähtestamise.</p> <p>Ettevaatust! Kui lähtestate tehaseaseaded, kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed. Palun varundage kindlasti kõik olulised andmed, enne kui lähtestate tehaseaseaded.</p> <p>Tehaseandmete lähtestamiseks toimige järgmiselt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vajutage ja hoidke väljalülitatud telefonil vasaku käega korraga all helitugevuse vähendamise nuppu ja toitenuppu. 2. Kui telefoni allservas süttib LED-tuli, vabastage helitugevuse vähendamise nupp ja toitenupp ning samal ajal vajutage ja hoidke umbes kahe sekundi jooksul all avaakraani klahvi. 3. Telefon lülitub sisse ja tehaseandmete lähtestamine teostatakse koheselt.

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
		<p>4. Kui ekraanile kuvatakse LG logo, hoidke nuppe all veel umbes kahe sekundi jooksul ning seejärel vabastage need samaaegselt enne, kui LG logo kaob.</p> <p>Ärge kasutage telefoni vähemalt ühe minuti jooksul pärast raske lähtestamise teostamist. Seejärel saate telefoni uuesti sisse lülitada.</p>
Telefoni funktsioonid Mälu	Kas telefon annab märku, kui mälu on täis?	Jah, telefon teavitab kasutajat, kui mälu saab täis.
Telefoni funktsioonid Keeletugi	Kas telefonis on võimalik muuta keelt?	<p>Telefonil on mitmekeelsed võimalused. Keele muutmiseks toimige järgmiselt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage menüüklahvi ja seejärel valikut Süsteemi seaded. 2. Puudutage valikut Keel ja sisestus > Vali keel 3. Puudutage soovitud keelt.
Telefoni funktsioonid VPN	Kuidas seadistada VPN-i?	<p>VPN-i juurdepääsu konfigureerimine erineb vastavalt igale ettevõttele. Telefonis VPN-i juurdepääsu konfigureerimiseks peate hankima üksikasjad oma ettevõtte võrguadministraatorilt.</p>

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Ekraani ajalõpp	Telefoni ekraan lülitub välja juba 15 sekundi pärast. Kuidas saab muuta taustavalgustuse väljalülitumise aega?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage menüüklahvi. 2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > Ekraan. 3. Ekraani seadetes puudutage valikut Ekraani ajalõpp. 4. Puudutage ekraani taustavalgustuse ajalõpu eelistatud aega.
Telefoni funktsioonid Wi-Fi ja 3G	Kui Wi-Fi ja 3G on mõlemad saadaval, siis millist teenust telefon kasutab?	<p>Andmeside kasutamisel võib telefon vaikimisi kasutada Wi-Fi ühendust (kui Wi-Fi ühenduvuse olekuks on telefonis seadistatud Sees). Kuid telefon ei teavita ühenduse vahetamisel.</p> <p>Kasutatava andmesideühenduse ikoon (3G või Wi-Fi) kuvatakse ekraani ülaseras.</p>
Telefoni funktsioonid Avaekraan	Kas avaekraanilt saab eemaldada rakendusi?	<p>Jah. Lihtsalt puudutage ja hoidke sõrme ikoonil, kuni ekraani ülaserava keskele kuvatakse prügikasti ikoon. Seejärel lohistage rakenduse ikoon sõrme ekraanilt tõstmata prügikasti.</p>
Telefoni funktsioonid Rakendused	Allalaaditud rakendus põhjustab mitmeid tõrkeid. Kuidas seda eemaldada?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage menüüklahvi. 2. Puudutage valikut Rakenduse seaded > Allalaaditud üksused. 3. Puudutage rakendust ja seejärel käsku Desinstalli.

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Laadija	Kas telefoni on võimalik laadida USB-andmesidekaabli kaudu ilma vajalikku USB-draiverit installimata?	Jah, telefoni laetakse USB-kaabli kaudu hoolimata sellest, kas vajalikud draiverid on installitud või mitte.
Telefoni funktsioonid Meeldetuletus	Kas muusikafaile saab kasutada meeldetuletuste helina?	Jah. Pärast muusikafaili salvestamist helinana saab seda kasutada meeldetuletuse helina. 1. Puudutage ja hoidke sõrme teegiloendis oleval laulul. Avanevas menüüs puudutage käsku Määra helinaks . 2. Äratuskella seadistusekraanil valige laul helinaks.
Telefoni funktsioonid Meeldetuletus	Kas meeldetuletus on kuuldav või see kaob, kui telefon on lülitatud välja?	Ei, seda ei toetata.
Telefoni funktsioonid Meeldetuletus	Kas meeldetuletust on kuulda, kui helina tugevuse olekuks on seadistatud Väljas või Värin?	Meeldetuletust on kuulda isegi nendes olekutes.

Kategooria	Küsimus	Vastus
Alamkategooria		
Taastelahendused		
Raske lähtestamine (tehaseandmete lähtestamine)	Kuidas saab teostada tehaseandmete lähtestamist, kui puudub juurdepääs telefoni seadete menüüle?	Kui telefoni algset seisundit ei taastata, kasutage rasket lähtestamist (tehaseandmete lähtestamine).