



**LG**

Life's Good

DEUTSCH  
FRANÇAIS  
ITALIANO  
SLOVENŠČINA  
ENGLISH

Benutzerhandbuch

**LG-P760**

MFL67725617 (1.1)

[www.lg.com](http://www.lg.com)





DEUTSCH

# LG-P760 Benutzerhandbuch

Diese Anleitung erleichtert Ihnen die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Der Inhalt dieses Handbuchs trifft möglicherweise nicht auf Ihr Telefon zu. Dies ist von der Software Ihres Telefons und Ihrem Dienstanbieter abhängig.
- Dieses Gerät wird wegen seines Touchscreen-Tastenfelds für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.



# Inhaltsverzeichnis

<b>Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch.....</b>	<b>6</b>
<b>Ihr neues Mobiltelefon.....</b>	<b>16</b>
<b>Ihr Mobiltelefon .....</b>	<b>24</b>
<b>Erste Schritte.....</b>	<b>28</b>
SIM-Karte und Akku einlegen.....	28
Mobiltelefon aufladen.....	29
Einsetzen der microSD™-Karte.....	31
Entfernen der microSD™-Karte.....	32
Formatieren der microSD-Karte.....	32
Zwischen vorhandenen Anwendungen wechseln.....	33
<b>Ihr Homescreen .....</b>	<b>34</b>
Touchscreen-Tipps.....	34
Näherungssensor.....	35
Sperren Ihres Telefons.....	36
Einstellen von Ziehen, Face Unlock, Entsperrungsmuster, PIN oder Passwort zum Entsperren Ihres Telefons.....	36
Schnelles Aktivieren des Lautlos-Modus	37
QuickMemo .....	37
QuickTranslator.....	38
Startseite .....	39
Ihren Homescreen anpassen.....	39
Symbole von Anwendungen im Homescreen anpassen.....	41
Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren .....	41
Benachrichtigungsanzeige .....	42
Statusleiste anzeigen .....	42
Bildschirmtastatur .....	44
Text eingeben .....	47
123-Modus .....	47
Buchstaben mit Akzent eingeben .....	48
<b>Einrichtung des Google-Kontos ....</b>	<b>49</b>
Google-Konto erstellen.....	49
Bei Ihrem Google-Konto anmelden.....	49
<b>Mit Netzwerken und Geräten verbinden.....</b>	<b>51</b>
Wi-Fi.....	51
Bluetooth®.....	52
Daten-Tethering.....	54
Mobile Hotspots.....	55
Wi-Fi Direct .....	56
FileShare.....	56
<b>Anrufe.....</b>	<b>57</b>
Einen Anruf tätigen.....	57
Kontakte anrufen .....	57
Annehmen oder Abweisen eines Anrufs	57

Hörerlautstärke anpassen .....	58	Nach der Aufnahme des Fotos .....	73
Neuer Anruf .....	58	Erweiterte Einstellungen .....	74
Beenden von Anrufen .....	58	Gespeicherte Fotos ansehen .....	76
Einen Anruf von der Statusleiste aus beenden .....	59	Foto als Hintergrund .....	77
Anruflisten anzeigen .....	59	<b>Videokamera.....</b>	<b>78</b>
Anrufeinstellungen .....	60	Der Sucher .....	78
<b>Kontakte .....</b>	<b>61</b>	Video aufnehmen .....	79
Kontakte suchen .....	61	Nach der Aufnahme des Videos.....	79
Neuen Kontakt hinzufügen .....	61	Erweiterte Einstellungen .....	80
Bevorzugte Kontakte .....	61	Gespeicherte Videos ansehen .....	81
<b>Nachrichten/E-Mails .....</b>	<b>63</b>	Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen .....	81
Nachrichten .....	63	<b>Multimedia.....</b>	<b>82</b>
E-Mail .....	64	Galerie .....	82
<b>Soziale Netzwerke .....</b>	<b>69</b>	Video senden .....	83
Ihrem Telefon ein Konto hinzufügen.....	69	Ein Bild auswählen .....	83
So fügen Sie ein Widget für soziale Netzwerke im Homescreen ein.....	69	Eine Diashow wiedergeben .....	83
Eigenen Status anzeigen und aktualisieren .....	70	Bilddetails anzeigen .....	83
Konten auf dem Telefon synchronisieren	71	Übertragen von Dateien mit USB- Mediensynchronisation (MTP) .....	84
Konten vom Telefon entfernen.....	71	Musik-Player .....	84
<b>Kamera .....</b>	<b>72</b>	So speichern Sie Musik-/Videodateien auf Ihrem Telefon .....	85
Der Sucher .....	72	So spielen Sie Videodateien auf Ihrem Telefon ab .....	85
Fotos aufnehmen .....	73	Musiktitel abspielen .....	85

# Inhaltsverzeichnis

Mit Playlists arbeiten .....	86	Task-Manager .....	105
Entfernen eines Titels aus der Playlist .....	87	Videoplayer .....	106
Playlist umbenennen oder löschen .....	87	Sprachmemo .....	106
Verwenden von SmartShare .....	88	YouTube .....	107
<b>Google-Anwendungen .....</b>	<b>91</b>	<b>Das Internet .....</b>	<b>108</b>
Info zu Google-Anwendungen .....	91	Browser .....	108
Google Maps™ .....	91	Optionen verwenden .....	108
Nach Standorten und Orten suchen .....	92	<b>On-Screen Phone .....</b>	<b>110</b>
Routen anzeigen .....	92	LG-SOFTWARE .....	110
Löschen einer Karte .....	93	<b>Einstellungen .....</b>	<b>113</b>
Latitude .....	93	DRAHTLOS & NETZWERKE .....	113
Local .....	94	Wi-Fi .....	113
Play Store™ .....	95	Bluetooth .....	115
Gmail™ .....	96	Datennutzung .....	117
Talk™ .....	97	Anruf .....	117
<b>Dienstprogramme .....</b>	<b>99</b>	Mehr .....	117
Alarm einstellen .....	99	TELEFON .....	120
Rechner verwenden .....	99	Töne .....	120
Hinzufügen eines neuen Termins .....	99	Anzeige .....	121
Downloads .....	100	Homescreen .....	122
Dateimanager .....	100	Bildschirm sperren .....	122
Radio .....	101	Speicherverwaltung .....	123
LG Tag+ .....	101	Energieverwaltung .....	124
Nachrichten .....	101	Anwendungen .....	124
Polaris Office .....	102	PRIVAT .....	125
LG SmartWorld .....	104	Konten & Synchronisation .....	125
		Standortdienste .....	125

Sicherheit.....	126
Sprache und Eingabe.....	127
Sicherung und Zurücksetzen .....	127
SYSTEM .....	128
Datum und Uhrzeit.....	128
Eingabehilfe.....	128
Verbindungen .....	128
Entwickleroptionen.....	128
Telefoninfo .....	130
<b>Softwareaktualisierung .....</b>	<b>131</b>
Software-Update für das Mobiltelefon.	131
Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA).....	131
<b>Urheberrechte und Marken.....</b>	<b>133</b>
DivX Mobile  .....	133
<b>Zubehör .....</b>	<b>134</b>
<b>Fehlerbehebung.....</b>	<b>135</b>

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

## Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon LG-P760 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,395 W/kg (10 g) bzw. 0,494 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.

- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

## Pflege und Wartung des Telefons



### WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verräuchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen, andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.
- Wenn Ihr Telefon nass wird, müssen Sie es sofort vom Netzstrom trennen, ausschalten und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Fön, zu beschleunigen.
- Die Flüssigkeit in Ihrem nassen Telefon ändert die Farbe der Produktkennzeichnung in Ihrem Telefon. Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.

## Effiziente Verwendung des Telefons

### Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

## Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

## Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

**HINWEIS:** Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

## Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

## Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

## Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.

- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.

- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

### **KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

**LG Electronics** erklärt hiermit, dass das **LG-P760** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der **Richtlinie 1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### **Umgebungstemperatur**

**Max:** +50 °C (entladen), +45 °C (laden)

**Min.:** -10 °C

### **Hinweis: Open-Source-Software**

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie unter <http://opensource.lge.com/>.

Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

### **Kontakt für Produktkonformität:**

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen,  
The Netherlands



### Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



### Entsorgen von alten Akkus

- 1 Wenn Akkus Ihres Produktes mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/66/EC.
- 2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 5 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Ihr neues Mobiltelefon


## Lesen Sie folgende Informationen durch, bevor Sie das Telefon verwenden

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

### 1. Telefonspeicher

Um mehr Speicher verfügbar zu machen, müssen Sie Ihre Anwendungen verwalten und einige Daten, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, löschen.

#### Anwendungen verwalten

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und anschließend auf **App-Einstellungen**.
- 2 Nachdem die Liste mit den Anwendungen angezeigt wird, blättern Sie bis zur Anwendung, die Sie deaktivieren möchten.
- 3 Tippen Sie auf **Deinstallieren** und tippen Sie dann auf **OK**, um zu bestätigen, dass Sie die gewünschte Anwendung deinstallieren möchten.


## 2. Akkubetriebsdauer optimieren

Sie können die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können außerdem überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.


#### So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden, wie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Gmail™, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verringern.
- Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus, während Sie eine heruntergeladene Anwendung verwenden.

## So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Systemeinstellungen > Telefoninfo > Akku**.
- 2 Der Status („Wird geladen“ oder „Wird entladen“) und Ladezustand des Akkus werden im Hauptmenü auf dem Bildschirm angezeigt.

## So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Systemeinstellungen > Energieverwaltung > Akkuverbrauch**.
- 2 Am unteren Bildschirmrand wird die Akkubetriebsdauer angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Auf dem Bildschirm werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen – die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

## 3. Open-Source-Betriebssystem installieren

Wenn Sie ein Open-Source-Betriebssystem installieren und es anstelle des Betriebssystems verwenden, das vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen.


### Warnung

- Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Telefon installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, erlischt der Garantieanspruch.
- Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter, wie z. B. von Play Store. Wenn Anwendungen nicht richtig auf Ihrem Telefon installiert wurden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder es können schwerwiegende Fehler auftreten. Sie müssen diese Anwendungen deinstallieren und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

# Ihr neues Mobiltelefon

## 4. Verwenden von Ziehen, Face Unlock, Muster, PIN oder Passwort

Legen Sie Face Unlock, ein Entsperrungsmuster, eine PIN oder ein Passwort fest, um Ihr Telefon vor fremden Zugriff zu schützen. Um die Bildschirmsperre einzustellen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste** , anschließend auf **Systemeinstellungen > Bildschirm sperren > Bildschirmsperre auswählen**, und wählen Sie unter **Kein, Ziehen, Face Unlock, Muster, PIN** oder **Passwort** aus.

### HINWEIS

Sollten Sie Schwierigkeiten mit Face Unlock haben, können Sie den Bildschirm als Sicherungsmaßnahme auch mit dem Entsperrungsmuster und/oder PIN entsperren.

### Warnung

Beachten Sie die Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters, der PIN oder des Passworts. Es ist wichtig, dass Sie sich das von Ihnen festgelegte Entsperrungsmuster gut einprägen. Sie haben fünf Versuche, Ihre Entsperrungsdaten einzugeben. Nach fünf falschen Eingaben müssen Sie 30 Sekunden warten, bevor Sie die Eingabe erneut versuchen können.

### Wenn Sie sich nicht mehr an Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort erinnern können:

Falls Sie sich auf dem Telefon bei Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf **Muster vergessen?** Sie müssen sich über Ihr Google-Konto anmelden und anschließend werden Sie aufgefordert, ein neues Entsperrungsmuster festzulegen.

Wenn Sie eine Sicherungs-PIN eingerichtet haben, können Sie den Bildschirm auch durch Eingabe dieser Sicherungs-PIN entsperren.

Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt haben oder Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen. Andernfalls können Sie das Telefon mit der Sicherungs-PIN entsperren.

## 5. Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

Wenn der ursprüngliche Zustand nicht mehr hergestellt werden kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“, um das Telefon zu initialisieren.

- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2 Halten Sie die folgenden Tasten gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt: **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste + Leiser-Taste + Homescreen-Taste**.
- 3 Das Telefon schaltet sich ein und wird sofort zurückgesetzt.

### Warnung

Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen.

## 6. Sicherer Modus verwenden

Zur Wiederherstellung Ihres Telefons bei Fehlfunktionen.

- 1 Schalten Sie das Telefon aus und starten Sie es erneut. Wenn Sie die Startanimation sehen, halten Sie die **Leiser-Taste**  gedrückt. Daraufhin wird der Hauptbildschirm angezeigt. In der linken unteren Ecke können Sie „Abgesicherter Modus“ lesen.
- 2 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und anschließend auf **App-Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf eine der verfügbaren Registerkarten am oberen Bildschirmrand und wählen Sie die Anwendung aus, die Sie deinstallieren möchten.


# Ihr neues Mobiltelefon

- 4 Tippen Sie auf **Deinstallieren** und bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Schalten Sie nach dem Deinstallieren der Anwendung das Telefon aus und starten Sie es erneut.

## 7. Verwenden einer microSD™-Karte

Bilder, Musik- und Videodateien können in einem externen Speicher gespeichert werden. Bevor Sie diese Dateien im externen Speicher ablegen können, müssen Sie eine microSD™-Karte einsetzen. Wenn Sie noch keine microSD™-Karte eingesetzt haben, können diese Elemente nicht im externen Speicher gespeichert werden.

### Warnung

Entfernen Sie nicht die microSD™-Karte, ohne sie zuvor zu trennen. Andernfalls können die microSD-Karte, das Telefon und die auf der microSD-Karte gespeicherten Daten beschädigt werden. Um die microSD™-Karte sicher zu entfernen, tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **Systemeinstellungen** > **Speicherverwaltung** > **Speicherkarte entfernen** > **OK**.

## 8. Telefon über USB an einen Computer anschließen


- 1 Mit dem mitgelieferten USB-Kabel können Sie das Telefon an den USB-Anschluss Ihres Computers anschließen. Sie erhalten eine Benachrichtigung über die USB-Verbindung, es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem der Modus des USB-Anschlusses angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf **Mediensynchronisation (MTP)**, um die Übertragung der Dateien zwischen der microSD™-Karte des Telefons und dem Computer zu bestätigen.

Wenn das Telefon als USB-Speicher verbunden ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Die microSD™-Karte des Telefons ist jetzt als Laufwerk auf Ihrem Computer installiert. Sie können jetzt Dateien von der microSD-Karte oder vom Computer kopieren.


## 9. Anwendungen öffnen und wechseln

Mit Android wird Multitasking einfach, weil Sie mehr als eine Anwendung gleichzeitig ausführen können. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Öffnen Sie mehrere Anwendungen und wechseln Sie zwischen ihnen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

### So halten Sie Anwendungen an:

- 1 Berühren Sie die Taste **Anwendungen**  > **Einstellungen** > **Anwendungen** > Registerkarte **Wird ausgeführt**.
- 2 Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung und berühren Sie **Anhalten**, um deren Verwendung zu stoppen.

#### TIPP

Um zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückzukehren, drücken und halten Sie die Taste **Homescreen** . Auf dem Bildschirm wird daraufhin eine Liste mit Anwendungen angezeigt, die Sie kürzlich verwendet haben.

## 10. Installieren der PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Anwendung „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Telefon über ein USB-Datenkabel oder Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

### Mit der PC-Anwendung „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- Die Gerätesoftware aktualisieren
- die Sicherung und Wiederherstellung des Geräts vornehmen
- Multimedia-Inhalte von anderen Geräten mit Ihrem PC wiedergeben

#### HINWEIS

Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Anwendung „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfenmenü der Anwendung.

# Ihr neues Mobiltelefon

## Installieren der PC-Anwendung „LG PC Suite“

Die PC-Anwendung „LG PC Suite“ kann von der LG-Website heruntergeladen werden.

- 1 Wählen Sie auf [www.lg.com](http://www.lg.com) das gewünschte Land aus.
- 2 Wählen Sie **SERVICE > HANDYS & SMARTPHONES > Handys & Smartphones** und wählen Sie das Modell aus (LG-P760). Klicken Sie anschließend auf **FINDEN**.
- 3 Klicken Sie unter **Download** auf **PC Sync** und klicken Sie auf **DOWNLOAD**, um die PC-Software **LG PC Suite** herunterzuladen.

## Systemanforderungen für die PC-Software „LG PC Suite“


- Betriebssystem: Windows XP 32 Bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 Bit/64 Bit, Windows 7 32 Bit/64 Bit
- CPU: Prozessor mit 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 100 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG

### HINWEIS

#### Integrierter USB-Treiber von LG

Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

## 11. Entsperren Sie den Bildschirm während der Verwendung der Datenverbindung

Der Bildschirm wird abgedunkelt, wenn er während der Verwendung der Datenverbindung für einen längeren Zeitraum nicht berührt wird. Um den LCD-Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** .

## 12. Telefon aufrecht halten Halten Sie Ihr Mobiltelefon gerade, wie ein gewöhnliches Telefon


Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

## 13. Wenn der Bildschirm einfriert

### Falls das Telefon nicht auf Benutzereingaben reagiert oder der Bildschirm einfriert:

Entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein und schalten Sie das Telefon ein.

ODER

Halten Sie zehn Sekunden lang die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste**  gedrückt, um das Telefon auszuschalten. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Servicezentrum.

## 14. Verbinden Sie Ihr Telefon nicht mit dem PC, während Sie den PC ein-/ausschalten

Stellen Sie sicher, dass Sie die Verbindung Ihres Telefons zum PC getrennt haben, wenn Sie Ihren PC ein- oder ausschalten, da es andernfalls zu Fehlern auf dem PC kommen kann.

# Ihr Mobiltelefon

Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** 3 Sekunden lang gedrückt.

Um das Telefon auszuschalten, drücken Sie 3 Sekunden lang die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** und tippen Sie zur Bestätigung auf **Ausschalten** und **OK**.

## Frontansicht

### Hörer

### Vorwärtsgerichtetes Kameraobjektiv

- Wird verwendet, wenn Sie ein Bild von sich selbst aufnehmen möchten oder bei unterstützten Anwendungen zur Ausführung von Video-Chats.

### Schnellasten

- Taste **Telefon** 
- Taste **Kontakte** 
- Taste **Nachrichten** 
- Taste **Anwendungen** 

### Zurück-Taste

- Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
- Schließt Popup-Menüs und Dialogfelder.

### Taste „Homescreen“

- Kehrt aus allen Bildschirmen zum Homescreen zurück.



### Ein-/Aus- und Sperrtaste

- Schaltet Ihr Telefon ein/aus, indem Sie die Taste gedrückt halten.
- Schaltet Ihren Bildschirm ein und aus und aktiviert die Bildschirmsperre.

### Näherungssensor

- Erkennt Objekte wie den Kopf während eines Telefongesprächs und schaltet den Bildschirm ab, um eine versehentliche Aktivierung von Funktionen zu verhindern.

### Menütaste

- Zeigt die verfügbaren Optionen für den aktuellen Bildschirm an.


### **HINWEIS: Näherungssensor**

Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.

### **Warnung**

Der LCD-Bildschirm und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Verdecken Sie den Näherungssensor des LCD-Bildschirms nicht mit einem Schutzüberzug. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

### **TIPPS**

- Tippen Sie auf die **Menütaste** , wenn Sie eine Anwendung antippen, um zu prüfen, welche Optionen zur Verfügung stehen.
- Falls bei Ihrem Telefon Betriebsfehler auftreten oder Sie es nicht einschalten können, entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein und schalten Sie das Gerät nach 5 Sekunden wieder ein.

# Ihr Mobiltelefon

## Seitenansicht

3,5 mm Kopfhörerbuchse


Lautstärketasten

- Mit diesen Tasten können Sie den Rufton und die Lautstärke für die Medienwiedergabe sowie die Lautstärke für eingehende Gespräche während des Gesprächs einstellen.
- Drücken und halten Sie die Leiser-Taste, um in den Lautlos-Modus zu wechseln.




### TIPP

Halten Sie beide Lautstärketasten eine Sekunde lang gedrückt, um die QuickMemo-Funktion zu verwenden (siehe S. 37).

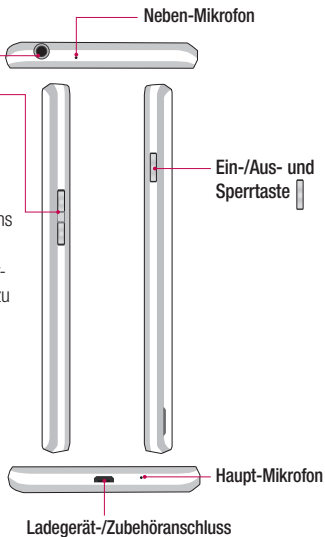

## Rückansicht

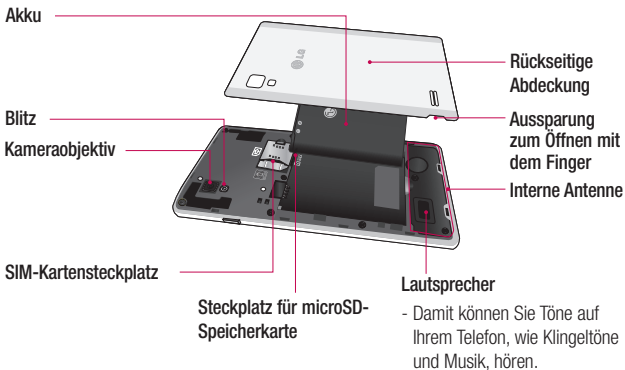


# Erste Schritte


## SIM-Karte und Akku einlegen

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Heben Sie mithilfe der Aussparung die rückseitige Abdeckung mit der Spitze Ihres Fingers der anderen Hand ab und legen Sie diese beiseite.

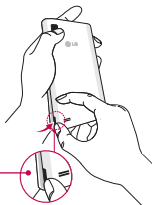

- 2 Schieben Sie die SIM-Karte in den dafür vorgesehenen Kartensteckplatz. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

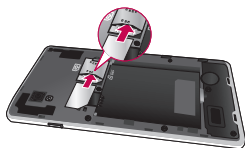

- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku 1 zueinander ausrichten und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet 2.




- 4 Legen Sie die Akkuabdeckung auf die Rückseite des Telefons 1 und drücken Sie diese nach unten, bis sie einrastet 2.



## Mobiltelefon aufladen

Für die Stromversorgung Ihres Telefons wird ein wiederaufladbarer Akku verwendet. Der Akku wird mit dem mitgelieferten Ladegerät für die Steckdose aufgeladen. Ihr LG-Händler informiert Sie gerne über zugelassene Akkus und Ladegeräte. Stellen Sie sicher, dass der Akku Ihres Telefons vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Ein entladener Akku ist nach 4 Stunden vollständig aufgeladen.

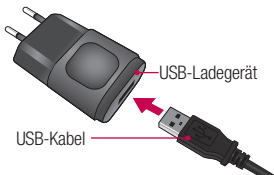

### HINWEIS


Vergewissern Sie sich, dass der Akku eingesetzt wurde, bevor Sie das Ladegerät mit Steckdose und Telefon verbinden. Wird das Ladegerät bei nicht eingesetztem Akku angeschlossen, funktioniert das Telefon durch einen verlängerten Neustart nicht korrekt. Außerdem kann das Entfernen des Akkus bei angeschlossenem Ladegerät das Telefon beschädigen. Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, bevor Sie den Akku entfernen.

### Warnung!

Wenn der Touchscreen während des Ladevorgangs nicht funktioniert, kann dies an einer instabilen Stromversorgung liegen. Trennen Sie daher das USB-Kabel vom Telefon oder entfernen Sie das USB-Ladegerät aus der Steckdose.

# Erste Schritte

- 1 Schließen Sie den Steckeradapter und ein USB-Datenkabel an.
- 2 Schließen Sie das USB-Kabel (wie unten abgebildet) an den Ladegerät-/Zubehöranschluss des Telefons an. Achten Sie darauf, dass das USB-Symbol auf dem Ladekabel nach oben zeigt.

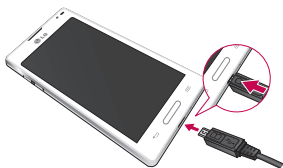

## HINWEIS

Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.

## HINWEIS

Ihr Telefon ist mit einer internen Antenne ausgestattet (siehe S. 27). Diese darf nicht zerkratzt oder beschädigt werden, da dies zu Leistungsverlust führt.

Wenn Sie Ihr Telefon mit einem vollständig entladenen Akku aufladen, blinkt die Tastatur-LED kurz auf, um anzuzeigen, dass der Akku zur Vermeidung von Akkuschäden in einem geschützten Modus geladen wird. Das Blinken hört auf, sobald eine ausreichende Mindestladung erreicht ist und auf den normalen Ladevorgang umgeschaltet wird.


## Einsetzen der microSD™-Karte

Setzen Sie eine microSD™-Karte ein, um die Kamera und andere Multimedia-Funktionen zu nutzen. Multimedia-Inhalte können auf der microSD™-Karte gespeichert werden.

### HINWEIS



Dieses Telefon unterstützt microSD™-Karten mit bis zu 32GB.

- 1 Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die microSD™-Karte einsetzen oder entfernen. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.

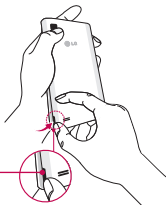

Aussparung zum  
Öffnen mit dem  
Finger


- 2 Stecken Sie die microSD™-Karte in den Steckplatz. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach oben zeigen.



# Erste Schritte

## Entfernen der microSD™-Karte

Um die microSD™-Karte sicher aus Ihrem Telefon zu entfernen, müssen Sie diese zuvor trennen.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **Systemeinstellungen > Speicherverwaltung > Speicherkarte entfernen > OK**.
- 2 Entfernen Sie Akkuabdeckung und Akku und ziehen Sie die microSD™-Karte vorsichtig aus dem Steckplatz.


### Warnung

Entfernen Sie nicht die microSD™-Karte, ohne sie zuvor zu trennen. Andernfalls können die microSD-Karte, das Telefon und die auf der microSD-Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

## Formatieren der microSD-Karte

### Warnung

Alle auf Ihrer microSD™-Karte gespeicherten Dateien werden gelöscht, wenn Sie die Karte formatieren.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Systemeinstellungen > Speicherverwaltung**.
- 2 Tippen Sie auf **Speicherkarte löschen** und auf die Schaltfläche **Speicherkarte löschen**.
- 3 Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein und tippen Sie auf **Alles löschen**. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.


### HINWEIS

Falls sich auf Ihrer microSD™-Karte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, nachdem alle Dateien gelöscht wurden.


## Zwischen vorhandenen Anwendungen wechseln

Unter Android ist Multitasking problemlos möglich, da geöffnete Anwendungen weiterhin ausgeführt werden, auch wenn Sie eine weitere Anwendung öffnen. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Verwenden und wechseln Sie zwischen mehreren geöffneten Anwendungen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Strom verbrauchen.

## Zwischen Anwendungen wechseln

- Berühren und halten Sie die Taste **Homescreen** . Eine Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen wird angezeigt. Tippen Sie anschließend auf die Anwendung, die Sie öffnen möchten.

### Anwendungen beenden/verlassen

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **App-Einstellungen** > **Wird ausgeführt**.
- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung und tippen Sie dann auf **Anhalten**, um die Anwendung zu verlassen.

# Ihr Homescreen

## Touchscreen-Tipps

Sie können durch Berühren mit Ihrem Finger verfügbare Anwendungen aufrufen, verschiedene Menüs auswählen und auf Daten, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, zugreifen. Die folgenden Begriffe werden verwendet, um zu beschreiben, wie Sie verschiedene verfügbare Aktionen über den Touchscreen ausführen können:

**Tippen** – Ein einmaliges Antippen der gewünschten Elemente, Links, Verknüpfungen und Zeichen auf der Bildschirmstatur.

**Berühren und halten** – Berühren und halten Sie ein Element auf dem Bildschirm, indem Sie es berühren und nicht eher wieder loslassen, bis die Aktion ausgeführt wird. Berühren und halten Sie zum Beispiel einen Kontakt in der Kontaktliste, bis das Kontextmenü erscheint, in dem Sie die verfügbaren Optionen für diesen Kontakt sehen.

**Ziehen** – Berühren und halten Sie ein Element und bewegen Sie Ihren Finger ohne loszulassen auf dem Bildschirm bis zur Zielposition. Sie können Elemente in den Homescreen ziehen, um Sie an einer anderen Stelle abzulegen.

**Streichen oder Schieben** – Zum Streichen oder Schieben bewegen Sie Ihren Finger schnell über die Oberfläche des Bildschirms, ohne bei der ersten Berührung zu pausieren (damit Sie nicht versehentlich ein Element ziehen). Beispielsweise können Sie auf diese Weise die Anzeige nach oben oder unten schieben, um in einer Liste zu blättern oder von links nach rechts (oder umgekehrt), um durch die einzelnen Homescreens zu blättern.

**Zweimal tippen** – Tippen Sie zweimal, um eine Webseite oder eine Karte zu vergrößern. Um beispielsweise einen Abschnitt einer Webseite auf die Breite des Bildschirms zu vergrößern, tippen Sie zweimal auf den Abschnitt. Sie können außerdem zweimal tippen, um bei der Verwendung von Karten die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.

**Bild mit den Fingern vergrößern/verkleinern** – Bewegen Sie im Webbrowser, in einer Karte oder in einem Bild Zeigefinger und Daumen voneinander weg, um die Anzeige zu vergrößern und aufeinander zu, um die Anzeige zu verkleinern. Sie können außerdem Zeigefinger und Daumen aufeinander zu bewegen, um bei der Aufnahme eines Bildes mit der Kamera zu zoomen.

Finger zusammenziehen (Verkleinern)




Finger auseinanderziehen (Vergrößern)



**Die Anzeige drehen** – Bei vielen Anwendungen und Menüs passt sich die Anzeige des Bildschirms der Lage des Telefons an.

Drehen

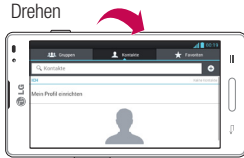

## HINWEIS


- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze die gewünschte Option. Achten Sie darauf, dass Sie andere Tasten oder Symbole dabei nicht berühren.

## Näherungssensor


Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und das Mobiltelefon sich am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und das Sensortastenfeld gesperrt. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich das Sensortastenfeld aktiviert wird.

# Ihr Homescreen

## Sperren Ihres Telefons

Wenn Sie das LG-P760 nicht verwenden, drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** , um das Telefon zu sperren. Dies verhindert, dass Sie versehentlich auf eine Taste drücken und schon den Akku.

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird vom Homescreen oder einem anderen angezeigten Bildschirm nach einer festgelegten Dauer der Inaktivität automatisch auf den Bildschirm „Bildschirmsperre“ umgeschaltet, um die Akkulaufzeit zu verlängern und ein unbeabsichtigtes Wählen in der Tasche zu verhindern.

Um den Bildschirm daraufhin erneut zu aktivieren, drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** . Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Ziehen Sie die Bildschirmsperre in eine beliebige Richtung. Der zuletzt verwendete Bildschirm wird angezeigt.

### HINWEIS

- Die automatische Bildschirmsperre kann manuell in den Einstellungen konfiguriert werden.
- Falls während der Sperrung des Telefons Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

## Einstellen von Ziehen, Face Unlock, Entsperrungsmuster, PIN oder Passwort zum Entsperren Ihres Telefons


Sie können den Bildschirm ohne Eingabe von Informationen entsperren, indem Sie die Gesichtserkennung oder ein von Ihnen gezeichnetes Entsperrungsmuster verwenden oder eine PIN oder ein Passwort eingeben, um Ihr Telefon zusätzlich zu

sichern. Um Ziehen, Face Unlock, Muster, PIN oder Passwort einzustellen, tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen** > **Bildschirm sperren** > **Bildschirmsperre auswählen**. Wählen Sie dann **Ziehen, Face Unlock, Muster, PIN** oder **Passwort** aus und geben Sie die gewünschten Informationen ein.

### Achtung


Sie haben fünf Versuche, Ihre Entsperrungsdaten einzugeben. Nach fünf falschen Eingaben müssen Sie 30 Sekunden warten, bevor Sie die Eingabe erneut versuchen können.

## Schnelles Aktivieren des Lautlos-Modus

Zum schnellen aktivieren des Lautlos-Modus drücken und halten Sie die **Leiser-Taste**, bis  auf dem Bildschirm angezeigt wird.

## QuickMemo

Verwenden Sie die QuickMemo, um praktisch und effizient während eines Anrufs Notizen zusammen mit einem gespeicherten Bild oder auf dem aktuellen Bildschirm zu erstellen.

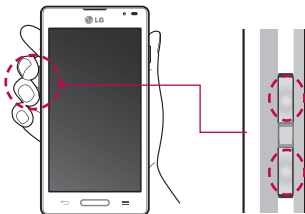

- 1 Halten Sie die Lauter- und Leiser-Taste gleichzeitig eine Sekunde lang gedrückt, um die **QuickMemo** aufzurufen (siehe S. 26).



# Ihr Homescreen

- 2 Wählen Sie die gewünschte Menüoption – **Stiftart, Farbe** oder **Radiergummi**, und erstellen Sie eine Notiz.




- 3 Berühren Sie  um die Notiz zusammen mit der aktuellen Anzeige zu speichern.

## HINWEIS


Verwenden Sie während der QuickMemo Ihre Fingerspitze.  
Verwenden Sie nicht Ihren Fingernagel.

## Verwendung der QuickMemo-Optionen


Während der Benutzung der QuickMemo können Sie ganz einfach die QuickMemo-Optionen verwenden.

-  – Berühren Sie das Symbol, um die aktuelle Notiz auf dem Telefondisplay anzuzeigen und das Telefon wie gewohnt zu benutzen. Berühren Sie


das Symbol erneut, um den Overlay Modus zu deaktivieren.

-  – Wählen Sie, ob Sie das Hintergrundbild verwenden möchten.

-   – Rückgängig oder Wiederholen.

-  – Wählen Sie die Stiftart und die Farbe.

-  – Löschen Sie Ihre erstellte Notiz.

-  – Senden Sie die aktuelle Notiz an andere oder geben Sie sie frei.

-  – Speichern Sie die Notiz mit dem aktuellen Bildschirm.

## Anzeige der gespeicherten QuickMemo-Notizen

Gehen Sie zu **Galerie** und wählen Sie das QuickMemo-Album aus. (Siehe S. 82)

## QuickTranslator

Sofortige Online-/Offlineübersetzung verschiedener Sprachen. Richten Sie die Kamera zur Übersetzung einfach auf den Text, den Sie übersetzen möchten. Sie können für die Offlineübersetzung zusätzliche Wörterbücher im Google Play Store erwerben.



- 1 Ausgangssprache
- 2 Zielsprache
- 3 Blitz
- 4 Übersetzung einzelner Wörter
- 5 Übersetzung ganzer Sätze
- 6 Ein auf dem Mobiltelefon gespeichertes Wort anzeigen

#### HINWEIS

Bei der Erkennungsrate können Unterschiede bestehen hinsichtlich Größe, Schriftart, Farbe, Helligkeit und Winkel der Buchstaben, die übersetzt werden müssen.

## Startseite

Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die verschiedenen Panels anzuzeigen.

Sie können jedes Panel auch mithilfe von Ordnern und Widgets anpassen. Dabei

handelt es sich um Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Anwendungen.

#### HINWEIS

Im Homescreen können Sie am unteren Bildschirmrand Schnell Tasten anzeigen. Einmaliges Antippen der Schnell Tasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

## Ihren Homescreen anpassen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie Elemente hinzufügen, auf die Sie ganz schnell zugreifen können. Dazu gehören Verknüpfungen, Widgets und Ordner. Außerdem können Sie den Hintergrund anpassen.


- **Anwendungen:** Fügen Sie auf Ihrem Homescreen Verknüpfungen zu Anwendungen hinzu.
- **Downloads:** Fügen Sie auf Ihrem Homescreen Verknüpfungen zu Downloads hinzu.
- **Widgets:** Fügen Sie auf Ihrem Homescreen Widgets hinzu, die sich dynamisch aktualisieren, um einen

# Ihr Homescreen

schnelleren Zugriff auf Anwendungen zu haben, ohne die vollständige Anwendung öffnen zu müssen.

- **Hintergründe:** Ändern Sie den Hintergrund des Homescreens.

## So fügen Sie Verknüpfungen für Anwendungen oder Widgets im Homescreen hinzu:

- 1 Wählen Sie einen Ort (Homescreen-Panel) aus, um ein Element durch Ziehen des Homescreens von links nach rechts und umgekehrt hinzuzufügen.
- 2 Tippen Sie auf  (oben am rechten Bildschirmrand), und berühren Sie ein Element. Oder berühren und halten Sie einen leeren Teil des Homescreens.
- 3 Tippen Sie auf den Elementtyp, den Sie auf dem Bildschirm hinzufügen möchten: **Anwendungen, Downloads, Widgets** oder **Hintergründe**.
- 4 Tippen Sie auf eine verfügbare Anwendung, Downloads oder ein Widget.
- 5 Auf der Startseite wird ein neues Symbol angezeigt. Um dieses Symbol auf einem anderen Panel abzulegen, berühren und halten Sie es und ziehen Sie es an den gewünschten Ort auf dem gewünschten Panel und lassen Sie anschließend den

Bildschirm los.

### TIPP

Zum Hinzufügen einer vorinstallierten Anwendung oder einer Anwendung, die Sie von Play Store aus auf den Homescreen geladen haben, berühren und halten Sie einfach das Symbol der gewünschten Anwendung auf dem Anwendungsbildschirm und fügen Sie es im Homescreen hinzu.

### HINWEIS

Wenn auf einem bestimmten Homescreen-Panel nicht genug Platz vorhanden ist, müssen Sie zuerst ein Element löschen oder entfernen, bevor Sie ein anderes Element hinzufügen können. In diesem Fall haben Sie auch die Möglichkeit, auf ein anderes Homescreen-Panel zu wechseln.


Zum Löschen eines Anwendungssymbols im Homescreen müssen Sie es im Homescreen berühren, halten und es auf das Symbol **Entfernen** am oberen Bildschirmrand ziehen.

Vorinstallierte Anwendungen können nicht gelöscht werden. (Nur ihre Symbole können

vom Bildschirm gelöscht werden.)


## Symbole von Anwendungen im Homescreen anpassen

Jedes Symbol einer Anwendung kann angepasst werden.



- 1 Berühren und halten Sie ein Symbol einer Anwendung, bis das Bearbeitungssymbol  erscheint.

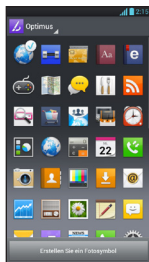

- 2 Tippen Sie wieder auf die Anwendung und wählen Sie das gewünschte Symboldesign aus. Tippen Sie alternativ auf **Fotosymbol erstellen**, um ein neues Bild aufzunehmen oder wählen Sie ein Bild aus der Galerie aus.



## Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren

- 1 Berühren und halten Sie die Taste **Homescreen** . Auf dem Bildschirm werden die Symbole der Anwendungen angezeigt, die Sie als letztes verwendet haben.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen oder tippen Sie auf die Taste **Zurück** , um zur aktuellen Anwendung zurückzukehren.

# Ihr Homescreen


## Benachrichtigungsanzeige

Benachrichtigungssymbole auf der Statusleiste informieren über den Eingang neuer Nachrichten, Kalenderereignisse, Wecker sowie laufende Ereignisse, wie z. B. ein gerade geführtes Telefongespräch. Sie können sich eine Liste der letzten Benachrichtigungen anzeigen lassen und diese bearbeiten. Die Benachrichtigungsanzeige ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.



- 1 Berühren Sie die Statusleiste, um die Registerkarte „Benachrichtigungen“ anzuzeigen, die Sie dann zum unteren Bildschirmrand ziehen, um den Benachrichtigungsauszug zu öffnen.

- 2 Berühren Sie den Benachrichtigungsbereich, um die zugehörige Anwendung zu starten.



Berühren und halten Sie die Statusleiste und schieben Sie diese mit Ihrem Finger herunter, um den Benachrichtigungsauszug zu öffnen. Hier können Sie Soundmodus, QuickMemo, Wi-Fi, Bluetooth und jede andere von Ihnen hinzugefügte Anwendung prüfen und schnell ein- und ausschalten.

## Statusleiste anzeigen

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und aktive Bluetooth- und Datenverbindungen.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.







## [Statusleiste]



Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte eingesetzt
	Kein Netzwerksignal verfügbar
	Der Flugmodus ist aktiviert
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk
	Headset angeschlossen
	Anruf wird getätigt
	Anruf wird gehalten
	Lautsprecher ist an
	Telefonmikrofon ist stumm geschaltet
	Entgangener Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden
	Alarm ist aktiv

Symbol	Beschreibung
	Neue Sprachmitteilung verfügbar
	Rufton ist stummgeschaltet
	Vibrationsmodus ist aktiviert
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	GPS ist eingeschaltet
	GPS-Ortsdaten werden empfangen
	On-Screen Phone verbunden
	3 weitere Benachrichtigungen werden nicht angezeigt
	Daten werden synchronisiert
	Download beendet

# Ihr Homescreen

Symbol	Beschreibung
	Neue E-Mail verfügbar
	Neue Gmail-Nachricht verfügbar
	Neue Google Talk-Nachricht verfügbar
	Neue Text-/Multimedia-Nachricht verfügbar
	Musikwiedergabe läuft
	Anstehendes Ereignis
	USB-Tethering ist aktiv
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv
	Datenempfang und -versand
	SmartShare ist aktiv
	Musik von SmartShare wird wiedergegeben

## Bildschirmtastatur


Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie Text eingeben müssen. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld antippen, in das Sie Text eingeben möchten.

Es stehen Ihnen zwei Tastaturen zur Verfügung: Die Google-Spracheingabe und die LG Tastatur.

**So wählen Sie die gewünschte Tastatur aus:**

- 1 Tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen > Sprache und Eingabe > Standard** (unter **TASTATUR UND EINGABEMETHODEN**).
- 2 Wählen Sie **Google-Spracheingabe** oder die **LG Tastatur** als Ihre Standardtastatur aus.

## LG Tastatur – QWERTZ – Eingabe von Zeichen

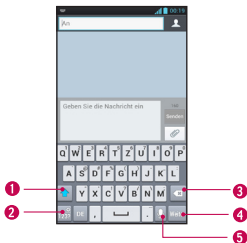

- 1 **Umschalttaste** – Tippen Sie auf diese Taste, um für den nächsten Buchstaben auf Großschreibung umzuschalten. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.
- 2 **Zahlen- & Symbole-/Einstellungen-Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um zu der numerischen und der Symboltastatur zu wechseln. Durch Berühren und Halten können Sie verschiedene Einstellungen für die LG Tastatur vornehmen.
- 3 **Löschen-Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um die Zeichen links vor dem Cursor zu löschen.

- 4 **Weiter-Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um den Cursor im nächsten Feld zu platzieren.
- 5 **Taste „Sprache zu Text“** – Tippen Sie auf diese Taste, um die Spracheingabefunktion zu nutzen.

## LG Tastatur – QWERTZ – Eingabe von Zahlen und Symbolen






- 1 **← Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um weitere Symbole zu verwenden. Die Tastatur zeigt die jeweiligen Symbole an.
- 2 **Zeichen-/Einstellungen-Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um zur Eingabe von Zeichen zu wechseln. Durch Berühren und Halten können Sie verschiedene Einstellungen für die LG Tastatur vornehmen.

# Ihr Homescreen

- 3 **Leertaste** – Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.
- 4 **Löschen-Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um die Zeichen links vor dem Cursor zu löschen.
- 5 **Weiter-Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um den Cursor im nächsten Feld zu platzieren.
- 6 **Taste „Sprache zu Text“** – Tippen Sie auf diese Taste, um die Spracheingabefunktion zu nutzen.

## LG Tastatur – Telefontastatur

Berühren und halten Sie , um von der LG Tastatur zur Telefontastatur zu wechseln. Tippen Sie auf **Eingabesprachen und Typ** > berühren Sie  für **Einstellungen**, tippen Sie dann auf **Telefontastatur**. Über die Telefontastatur können Sie Buchstaben durch Tippen auf die mit dem gewünschten Buchstaben gekennzeichnete Taste wie bei einem herkömmlichen 12-Tasten-Telefon eingeben. Sie müssen für die Eingabe eines gewünschten Zeichens ggf. bis zu vier Mal auf eine bestimmte Taste drücken.

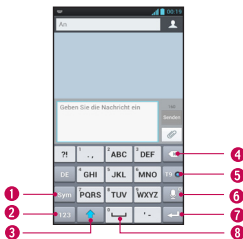




- 1 **Symboltaste** – Tippen Sie auf diese Taste, um die Eingabe von Symbolen zu aktivieren.
- 2 **Zahlentaste** – Tippen Sie auf diese Taste, um die Eingabe von Zahlen zu ermöglichen.
- 3 **Umschalttaste** – Tippen Sie auf diese Taste, um für den nächsten Buchstaben auf Großschreibung umzuschalten. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.
- 4 **Löschen-Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um die Zeichen links vor dem Cursor zu löschen.
- 5 **T9-Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um den T9-Eingabemodus zu aktivieren.
- 6 **Taste „Sprache zu Text“/Einstellungen** – Tippen Sie auf diese

Taste, um die Spracheingabefunktion zu nutzen. Durch Berühren und Halten können Sie verschiedene Einstellungen für die LG Tastatur vornehmen.

- 7 **Weiter-Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um den Cursor im nächsten Feld zu platzieren.
- 8 **Leertaste** – Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

## Text eingeben

 **Umschalttaste** – Tippen Sie auf diese Taste, um für den nächsten Buchstaben auf Großschreibung umzuschalten. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren. Die Farbe der Taste zeigt an, ob die Feststellfunktion aktiviert wurde  oder ob nur der nächste Buchstabe als Großbuchstabe dargestellt wird .


**123 Zahlen- & Symbole-/Einstellungen-Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um zum 123-Modus zu wechseln und Zahlen und Symbole eingeben zu können. Durch Berühren und Halten können Sie verschiedene Einstellungen für die LG Tastatur vornehmen.

 **Eingabetaste** – Diese Taste fügt bei der Texteingabe eine weitere Zeile ein.

 **Löschen-Taste** – Mit dieser Taste wird der von Ihnen eingegebene Text gelöscht.

Tippen Sie auf , um ein Leerzeichen einzugeben.

## 123-Modus

In diesem Modus können Sie beim Schreiben von SMS Zahlen (z. B. eine Telefonnummer) schneller eingeben. Tippen Sie auf die Tasten mit den entsprechenden Zahlen und wechseln Sie anschließend wieder in den gewünschten Texteingabemodus, indem Sie auf die Taste  tippen.

# Ihr Homescreen

## **Buchstaben mit Akzent eingeben**

Mit der Bildschirmtastatur können Sie Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

## **Auf der Telefontastatur (LG Tastatur)**

Tippen Sie so oft auf die Taste, die dem gewünschten Zeichen entspricht, bis dieses Zeichen angezeigt wird.

## **Über die Qwertz-Tastatur**

Zur Eingabe eines Buchstabens mit Akzent drücken und halten Sie die gewünschte Taste (drücken Sie beispielsweise die Taste „a“).

Nachdem der Buchstabe mit Akzent angezeigt wird, streichen Sie mit dem Finger darüber und lassen Sie los, um diesen Buchstaben einzugeben.

# Einrichtung des Google-Kontos

Wenn Sie eine Google-Anwendung auf Ihrem Telefon das erste Mal öffnen, müssen Sie sich mit Ihrem vorhandenen Google-Konto anmelden. Wenn Sie kein Google-Konto haben, werden Sie aufgefordert, eines zu erstellen.

## Google-Konto erstellen

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen** .
- 2 Tippen Sie auf **Gmail** > **Neu**, um den Assistenten zum Einrichten von Gmail™ zu starten.
- 3 Tippen Sie auf ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur zu öffnen und geben Sie Ihren Namen ein, tippen Sie dann auf **Weiter**.
- 4 Geben Sie Ihren Benutzernamen ein und tippen Sie auf **Weiter**. Ihr Telefon kommuniziert nun mit den Google-Servern und überprüft die Verfügbarkeit des Benutzernamens.
- 5 Geben Sie Ihr Kennwort ein und geben Sie es dann zur Bestätigung erneut ein. Folgen Sie dann den Anweisungen und geben Sie die erforderlichen und optionalen Informationen zum Konto ein. Warten Sie, während der Server Ihr Konto erstellt.

## Bei Ihrem Google-Konto anmelden

- 1 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse sowie das Passwort ein, tippen Sie anschließend auf **Anmelden** (Wenn Sie das erste Mal auf Gmail zugreifen, tippen Sie vor diesem Schritt auf **Vorhandenes**).
- 2 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und tippen Sie dann auf **Anmelden**.
- 3 Nach dem Anmelden können Sie Gmail™ verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.
- 4 Sobald Sie Ihr Google-Konto eingerichtet haben, wird das Telefon abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet synchronisiert.

Nach dem Anmelden wird Ihr Telefon mit Ihren Google-Diensten synchronisiert, z. B. Gmail™, Kontakte, Google-Kalender und Picasa™ Fotoalben. Sie können auch Google Maps™ nutzen, Anwendungen von Play Store™ herunterladen, Ihre Einstellungen auf Google-Servern sichern und auf Ihrem Telefon weitere Google-Dienste nutzen.

# Einrichtung des Google-Kontos

## Wichtig!


- Manche Anwendungen, darunter der Kalender, funktionieren nur zusammen mit dem zuerst eingegebenen Google-Konto. Wenn Sie auf Ihrem Telefon mehr als ein Google-Konto verwenden, müssen Sie sich zuerst bei dem Konto anmelden, mit dem Sie eine solche Anwendung verwenden möchten. Bei der Anmeldung werden Ihre Kontakte, Ihre Gmail-Nachrichten, die Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten mit Ihrem Telefon synchronisiert. Wenn Sie sich bei der Einrichtung nicht bei einem Google-Konto anmelden, werden Sie beim ersten Aufruf einer Anwendung, die ein Google-Konto erfordert (wie beispielsweise Gmail oder Play Store™), zur Anmeldung oder zum Einrichten eines solchen Kontos aufgefordert.
- Wenn Sie ein von Ihrem Unternehmen oder einer anderen Organisation zur Verfügung gestelltes Unternehmenskonto verwenden, ist es möglich, dass Ihre IT-Abteilung Ihnen spezielle Anleitungen für die Anmeldung bei diesem Konto gibt.

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

## Wi-Fi

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder implementieren andere Sicherheitsfunktionen, sodass Sie das Telefon entsprechend konfigurieren müssen, um eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

## Wi-Fi aktivieren


Berühren und halten Sie auf dem Homescreen die Statusleiste und schieben mit Ihrem Finger nach unten, öffnen und tippen Sie auf , um Wi-Fi einzuschalten.

ODER

Tippen Sie auf die **Menütaste**  und dann auf **Systemeinstellungen > Wi-Fi**



## So stellen Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk her

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und tippen Sie auf **Systemeinstellungen > Wi-Fi**.
- 2 Tippen Sie auf die Option **Wi-Fi**, um Wi-Fi zu aktivieren und die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
  - Es wird eine Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke angezeigt. Gesicherte Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 3 Tippen Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
  - Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)
- 4 Auf der Statusleiste am oberen Bildschirmrand erscheint ein Symbol, das Ihren Wi-Fi-Status anzeigt.

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

## TIPP

Wenn Sie sich nicht in Reichweite eines Wi-Fi-Netzwerks befinden und eine Netzwerkverbindung nutzen, können zusätzliche Kosten entstehen. Details und Beschränkungen können Sie ihrem jeweiligen Datentarif entnehmen.

## TIPP


Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

## HINWEIS

Dieses Gerät unterstützt WEP, WPA/ WPA2- PSK, WPA PSK, WPA2 Only PSK und 802.1x EAP. (Einige EAP-Methoden werden nicht unterstützt.) Wenn Ihr Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator die Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den Schlüssel im Pop-up-Fenster ein. Wenn keine Verschlüsselung festgelegt ist, wird das Pop-up-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von Ihrem Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

## Bluetooth®

### Bluetooth verwenden

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **Systemeinstellungen > Bluetooth**, um die Bluetooth-Einstellungen zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf das **Bluetooth-Symbol > Nach Geräten suchen**.
- 3 Tippen Sie auf den Namen des Geräts, mit dem Ihr Gerät gekoppelt und verbunden werden soll.

## TIPP

Bitte entnehmen Sie die Informationen zum Kopplungsmodus und Berechtigungscode (gewöhnlich 0 0 0 0 – vier Nullen) der zugehörigen Dokumentation des Bluetooth-Geräts.

## So senden Sie Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen.


- \* **Bilder senden:** Öffnen Sie die Anwendung **Galerie** und tippen Sie auf ein Bild. Tippen Sie anschließend oben auf das Weiterleiten-Symbol  > **Bluetooth**. Überprüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist und tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**. Tippen Sie dann auf das Gerät in der Liste, an das Sie Daten senden möchten.
- \* **Kontakte exportieren:** Öffnen Sie die Anwendung **Kontakte**. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie teilen möchten und tippen Sie auf die **Menütaste**  und dann auf **Weiterleiten** > **Bluetooth**. Überprüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist und tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**. Tippen Sie dann auf das Gerät in der Liste, an das Sie Daten senden möchten.

- \* **Mehrere ausgewählte Kontakte senden:** Öffnen Sie die Anwendung **Kontakte**. Um mehrere Kontakte auszuwählen, tippen Sie auf die **Menütaste**  und dann auf **Weiterleiten**. Tippen Sie auf die Kontakte, die Sie senden möchten oder auf **Alle auswählen** > **Einfüg**. Tippen Sie anschließend auf **Bluetooth**. Überprüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist und tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**. Tippen Sie dann auf das Gerät in der Liste, an das Sie Daten senden möchten.
- \* **Mit FTP verbinden (nur der FTP-Server wird von Ihrem Telefon unterstützt):** Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **Systemeinstellungen** > **Bluetooth**. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Tippen Sie auf **Gerät sichtbar machen**. Suchen Sie dann nach anderen Geräten. Ermitteln Sie das gewünschte Gerät und stellen Sie eine Verbindung zum FTP-Server her.

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

## TIPP

Auf Ihrem Telefon ist Bluetooth 3.0 gespeichert und nach Bluetooth SIG zertifiziert. Diese Version ist mit anderen von Bluetooth SIG zertifizierten Geräten kompatibel.

- Wenn Sie von anderen Geräten aus nach diesem Telefon suchen wollen, tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **Systemeinstellungen > Bluetooth**. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Tippen Sie auf **Gerät sichtbar machen**.
- Unterstützte Profile sind HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (Server), HID und PBAP.


## Daten-Tethering

Sie können mit Ihrem Telefon eine Datenverbindung zu einem Computer herstellen, indem Sie Daten-Tethering aktivieren und Telefon und Computer mit einem USB-Kabel verbinden.

### So verbinden Sie Ihr Telefon über USB mit Ihrem Computer

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Der USB-Verbindungsmodus wird Ihnen über ein Popup-Fenster angezeigt. Tippen Sie zur Bestätigung auf **USB-Tethering** und **OK**.
- 3 Ein blauer Kontrollkästchen zeigt daraufhin an, dass die Funktion aktiviert wurde.

## HINWEIS

- Daten-Tethering erfordert einen entsprechenden Datentarif. Geräte, die über Tethering verbunden sind, verwenden Daten aus Ihrem Datentarif. Die Tarife sind begrenzt und können wesentliche Änderungen erfahren, wenn die Datengrenze überschritten wird. Die Leistung kann in Abhängigkeit der Anzahl anderer verbundener Geräte variieren.
- Wenn Sie USB-Tethering nutzen, können Sie von Ihrem Computer aus nicht auf die microSD™-Karte des Telefons zugreifen.
- Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **Systemeinstellungen > Mehr > Mobiler Wi-Fi-Hotspot**. Überprüfen Sie die Aktivierung.

## Mobile Hotspots

Sie können mit Ihrem Telefon bis zu acht anderen Geräten eine mobile Breitbandverbindung zur Verfügung stellen. Erstellen Sie einen Hotspot und geben Sie Ihre Verbindung frei.

Um einen mobilen Hotspot zu erstellen, tippen Sie auf die **Menütaste**  **> Systemeinstellungen > Mehr > Mobiler Wi-Fi-Hotspot > Wi-Fi-Hotspot konfigurieren**. Legen Sie bei der ersten Benutzung ein Passwort fest.

## HINWEIS

Die Leistung kann in Abhängigkeit der Anzahl anderer verbundener Geräte variieren. Wenn Sie kein Passwort verwenden, können nicht autorisierte Geräte Ihre mobile Hotspot-Verbindung nutzen.

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

## Wi-Fi Direct

Erfahren Sie, wie Sie die Funktion **Wi-Fi Direct** zur Verbindung von zwei Geräten über WLAN ohne erforderlichen Zugangspunkt nutzen.

### Zwei WLAN-Geräte verbinden

- 1 **Systemeinstellungen** > **Mehr** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Drücken Sie auf **SUCHEN**.
- 3 Wählen Sie ein Gerät und dann **Verbinden** aus. Wenn der Besitzer des anderen Geräts die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.
- 4 Tippen Sie erneut auf **Wi-Fi Direct**, um die Funktion **Wi-Fi Direct** zu deaktivieren.

## FileShare

Leiten Sie Dateien in einer FileShare-Anwendung mit automatischer Verbindung auf Wi-Fi-Direct-Basis weiter. Wählen Sie den Inhalt aus, den Sie teilen möchten. Wählen Sie die entsprechenden Dateien **Bilder**, **Videos**, **Musik** oder **Dokumente** aus.

### Daten senden

- 1 Taste **Anwendungen**  > **FileShare** .
- 2 Wählen Sie aus einer der Kategorien **Bilder**, **Videos**, **Musik** oder **Dokumente**.
- 3 Schließen Sie das Senden der Dateien ab, indem Sie auf die Taste  tippen, um ausgewählte Dateien an gefundene Geräte zu senden.





Verwenden Sie die **Menütaste** , um weitere Funktionen zu nutzen.

### Daten empfangen

Wählen Sie **OK** aus, um das Empfangen von Daten zu bestätigen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

# Anrufe

## Einen Anruf tätigen



- 1 Tippen Sie auf , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer über das Tastenfeld ein. Tippen Sie auf das **Löschen-Symbol** , um eine Ziffer zu löschen.
- 3 Tippen Sie auf das **Anrufsymbol** , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, tippen Sie auf das **Ende-Symbol** .

### TIPP

Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren und halten Sie




## Kontakte anrufen

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und tippen Sie anschließend auf **Kontakte** , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch Ihre Kontaktliste oder tippen Sie auf das Feld **Kontakte** und geben Sie den (die) ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Tippen Sie in der angezeigten Liste auf den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

- 4 Tippen Sie auf dem Kontaktinformations-Bildschirm auf die Telefonnummer, die Sie anrufen möchten.

## Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

### Bei gesperrtem Bildschirm

Wenn Ihr Telefon klingelt, streichen Sie in beliebiger Richtung über das **Annehmen-Symbol** , um den eingehenden Anruf anzunehmen.

Streichen Sie in beliebiger Richtung über das **Ablehnen-Symbol** , um einen eingehenden Anruf abzulehnen. Streichen Sie in beliebiger Richtung über das Symbol **Schnelle Nachricht** , wenn Sie eine Nachricht an einen Anrufer senden möchten. Wenn der Anrufer unbekannt ist, steht das Symbol **Schnelle Nachricht** nicht zur Verfügung.

### Bei entsperrtem Bildschirm

Tippen Sie beim Klingeln des Telefons auf das **Antworten-Symbol** . Tippen Sie auf das **Ablehnen-Symbol** , um einen eingehenden Anruf abzulehnen.


# Anrufe


Tippen Sie auf die Taste **Schnelle Nachricht** , wenn Sie eine Nachricht an einen Anrufer senden möchten. Wenn der Anrufer unbekannt ist, steht die Taste **Schnelle Nachricht** nicht zur Verfügung.

## Hörerlautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

## Neuer Anruf


- 1 Tippen Sie während des ersten Anrufs auf die **Menütaste**  und wählen Sie **Anruf hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie die Nummer oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.
- 3 Tippen Sie auf das **Anrufsymbol** , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 5 Tippen Sie auf den Anrufeintrag auf dem Bildschirm, um zwischen aktiven Anrufen zu wechseln oder tippen Sie auf **Konferenz** , um die Anrufe in einer Konferenz zusammenzuführen.

- 6 Zum Beenden aktiver Anrufe tippen Sie auf das **Ende-Symbol** . Wenn kein aktiver Anruf vorhanden ist, wird so der gehaltene Anruf beendet.

## Beenden von Anrufen

Tippen Sie auf die Taste , um einen Anruf zu beenden.

### HINWEIS


Um die Wahl zuletzt verwendeter Nummern zu wiederholen, berühren Sie  am Gesprächsende oder suchen Sie die Nummer in der Anrufliste, berühren Sie den Eintrag und anschließend das **Anrufsymbol**.

Wenn Sie den aktuellen Anrufbildschirm beenden und zum Homescreen zurückkehren, werden Sie durch das grüne Telefonsymbol in der Statusleiste informiert, dass Sie noch einen aktiven Anruf führen.





## Einen Anruf von der Statusleiste aus beenden

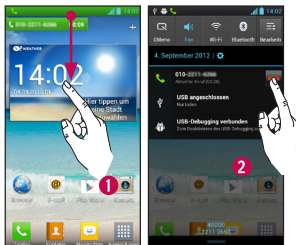- 1 Tippen Sie auf die Statusleiste und ziehen Sie sie nach unten, um den Benachrichtigungsauszug zu öffnen (1).
- 2 Tippen Sie auf das **Ende**-Symbol, um den aktiven Anruf zu beenden (2).



## Anruflisten anzeigen

Tippen Sie im Homescreen auf das **Anrufsymbol**  und auf die Registerkarte **Anrufliste** .

Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Sprachanrufe angezeigt.

### TIPP

Wenn Sie auf einen beliebigen Eintrag der Anrufliste tippen, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.


### TIPP

Tippen Sie auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Alle löschen**, um alle aufgelisteten Einträge zu löschen.

# Anrufe

## Anrufeinstellungen



Sie können Telefonanrufeinstellungen konfigurieren, wie z. B. die Rufumleitung und weitere Sonderfunktionen, die von Ihrem Dienstanbieter angeboten werden.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **Systemeinstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf **Anruf**.
- 3 Legen Sie alle gewünschten Optionen fest.




# Kontakte

Sie können auf dem Telefon Kontakte hinzufügen und sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen.

## Kontakte suchen

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und tippen Sie anschließend auf **Kontakte** , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Kontakte** und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

## Neuen Kontakt hinzufügen



- 1 Tippen Sie auf die **Telefontaste**  und geben Sie eine neue Kontaktnummer ein. Tippen Sie auf die **Menütaste** , dann auf **Zu Kontakten hinzufügen** und abschließend auf **Neuen Kontakt erstellen**.
- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, tippen Sie auf . Wählen Sie zwischen **Foto aufnehmen** und **Aus Galerie auswählen**. Suchen Sie dann nach einem Bild und wählen Sie es aus.

- 3 Tippen Sie auf das Pfeilsymbol rechts neben dem Namensfeld, um genauere Angaben zum Namen einzugeben.
- 4 Geben Sie die Details Ihres Kontakts ein.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern**, um den Kontakteintrag zu speichern.

## Bevorzugte Kontakte



Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

### So fügen Sie einen Kontakt Ihren Favoriten hinzu

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und tippen Sie anschließend auf **Kontakte** , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine goldene Farbe, und der Kontakt wird zu Ihren Favoriten hinzugefügt.

# Kontakte

## So entfernen Sie einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und tippen Sie anschließend auf **Kontakte** , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Favoriten**.
- 3 Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf den goldenen Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

# Nachrichten/E-Mails

## Nachrichten


Ihr Telefon vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

## Gruppiert

Nachrichten (SMS und MMS), die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, sodass Sie einen bequemen Überblick über Ihre gesamten Konversationen haben.

## Nachrichten senden

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf das Symbol , berühren Sie anschließend oben rechts das Symbol , um eine neue Nachricht zu erstellen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger antippen. Sie können auch mehrere Kontakte hinzufügen.
- 3 Tippen Sie auf das Textfeld, um mit der Eingabe Ihrer Nachricht zu beginnen.

- 4 Tippen Sie auf die **Menütaste** , um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Betreff hinzufügen**, **Verwerfen**, **Smiley einfügen** und **Alle Nachrichten**.
- 5 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 6 Der Nachrichtenbildschirm, auf dem Ihre Nachricht nach dem Namen/der Nummer des Empfängers angezeigt wird, wird geöffnet. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

### Warnung

Die Begrenzung auf 160 Zeichen kann von Land zu Land je nach Art der SMS-Kodierung und abhängig von der in der Nachricht verwendeten Sprache variieren.

### Warnung

Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und entsprechend berechnet.


# Nachrichten/E-Mails

## HINWEIS

Wenn Sie während eines Anrufs eine SMS erhalten, ertönt eine hörbare Benachrichtigung.

## Smileys verwenden

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Smileys auf.

Wenn Sie eine neue Nachricht erstellen, tippen Sie auf die **Menütaste**  und dann auf **Smiley einfügen**.

## Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen Ihres Telefons sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf anpassen.

► Tippen Sie im Homescreen auf **Nachrichten**  > **Menütaste**  > **Einstellungen**.

## E-Mail

Mit der **E-Mail**-Anwendung können Sie auch E-Mail-Nachrichten von anderen Diensten als Gmail lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Typen: POP3, IMAP und Microsoft Exchange ActiveSync® (für Enterprise-Benutzer).

## So öffnen Sie die E-Mail-Anwendung

► Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  > **E-Mail** .

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Hinzufügen eines E-Mail-Kontos hilft.

## Microsoft Exchange-E-Mail-Konto

**E-Mail-Adresse** – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

**Nutzername** – Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

**Passwort** – Geben Sie das Passwort für das Konto ein.

**Domäne** – Geben Sie die Domäne für das Konto ein (optional).

**Server-Adresse** – Geben Sie die Server-Adresse ein.

**SSL verwenden** – Legen Sie fest, ob SSL für Microsoft Exchange verwendet werden soll oder nicht.

## Andere E-Mail-Konten (POP3, IMAP)

**E-Mail-Adresse** – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

**Passwort** – Geben Sie das Passwort für das Konto ein.

**Benutzername** – Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

### Eingehende Server-Einstellungen

**POP3/IMAP4** – Wählen Sie den Protokolltyp aus, entweder POP3 oder IMAP4.

**Eingehender Server** – Geben Sie die Adresse des Servers für eingehende E-Mails ein.

**Sicherheitstyp** – TLS/SSL/Aus.

**Anschlussnummer** – In der Regel wird die Standardnummer jedes Kontos angezeigt.

### Erweiterte Server-Einstellungen (Ausgehend)

**Ausgehend. Server** – Geben Sie die Adresse des Servers für ausgehende E-Mails ein.

**Sicherheitstyp** – TLS/SSL/Aus.

**SMTP-Anschlussnummer** – In der Regel wird die Standardnummer jedes Kontos angezeigt.

Tippen Sie auf die Taste **Weiter**, um eine Verbindung zum Server herzustellen.

Die Seite **Einrichtung abgeschlossen** wird angezeigt. Sie müssen den Namen für die Kontoanzeige eingeben und eine Angabe unter **Mein Name** vornehmen. Anschließend tippen Sie auf **Fertig**.

Das Konto wird jetzt in der Kontoliste in Ihrem E-Mail-Ordner angezeigt.

## Der Bildschirm „Konten“

Im Bildschirm **Konten** werden Ihr **Kombinierter Posteingang** und Ihre verschiedenen E-Mail-Konten angezeigt.

► Tippen Sie auf die Taste **Anwendungen**  > **E-Mail** . Die Liste der Konten wird angezeigt.

# Nachrichten/E-Mails

## TIPP

Erstellen Sie eine Verknüpfung zum Posteingang eines Kontos: Berühren und halten Sie in der Kontenliste ein E-Mail-Konto und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

Sie können auf ein Konto tippen, um dessen **Eingang** anzuzeigen. Das Konto, von dem Sie standardmäßig E-Mails versenden, ist mit einem Kontrollhäkchen markiert.

## Kombinierten Posteingang öffnen



Falls Sie die E-Mail-Anwendung zum Senden und Empfangen von E-Mails von mehr als einem Konto konfiguriert haben, können Sie im kombinierten Posteingang alle Nachrichten anzeigen, die an alle Ihre Konten gesendet wurden.

► Tippen Sie auf **E-Mail > Kombiniertes Posteingang** (im Bildschirm **Konten**).

Die Nachrichten im **Kombinierten Posteingang** sind am linken Rand nach Konto farblich gekennzeichnet. Die jeweiligen Farben entsprechen denjenigen für Ihre Konten auf dem Bildschirm **Konten**.

Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eintrifft, werden Sie mit einem akustischen Signal und einer Vibration darauf hingewiesen. Tippen Sie auf die E-Mail-Benachrichtigung, um das Signal/die Vibration abzustellen.

## E-Mail-Nachrichten schreiben und senden

- 1 Tippen Sie in der Anwendung **E-Mail** auf .
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten.
- 3 Tippen Sie auf das Feld **Cc/Bcc**, um andere Kontakte/E-Mail-Adressen als Cc- oder Bcc-Empfänger hinzuzufügen.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Tippen Sie auf , um die Datei anzuhängen, die Sie zusammen mit Ihrer Nachricht versenden möchten.
- 6 Tippen Sie auf .

Berühren Sie eine Nachricht im Ordner **Entwürfe**, um diese weiter zu bearbeiten. Ihre Nachricht wird auch als Entwurf gespeichert, wenn Sie vor dem Senden die **Zurück**-Taste berühren.

Falls Sie nicht mit einem Netz verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im Flugzeugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im **Postausgang** gespeichert, bis Sie mit einem Netzwerk verbunden sind. Wenn der **Postausgang** ausstehende Nachrichten enthält, wird er auf dem Bildschirm **Konten** angezeigt.

#### HINWEIS

Nachrichten, die über ein Exchange-Konto gesendet werden, befinden sich nicht auf dem Telefon. Sie befinden sich vielmehr auf dem Exchange-Server. Falls Sie Ihre gesendeten Nachrichten im Ordner **Gesendet** (oder mit dem Label **Gesendet**) anzeigen möchten, müssen Sie den Ordner bzw. das Label **Gesendet** öffnen und die Option **Aktualisieren** aus dem Optionenmenü auswählen.

## Mit Kontoordnern arbeiten

Jedes Konto hat die Ordner **Eingang**, **Postausgang**, **Gesendet**, **Entwürfe** und **Papierkorb**. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, sind möglicherweise noch weitere Ordner eingerichtet.

## E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten

So fügen Sie ein E-Mail-Konto hinzu

1 Tippen Sie auf die Taste **Anwendungen**



2 Wählen Sie **Microsoft Exchange** oder **Andere**.

Wenn bereits ein E-Mail-Konto eingerichtet ist, wird der Assistent nicht automatisch gestartet.

Tippen Sie in diesem Fall auf die **Menütaste**  > **Konto hinzufügen**.

So ändern Sie die Kontoeinstellungen

1 Öffnen Sie den Bildschirm **Konten**.

2 Tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Einstellungen**.

# Nachrichten/E-Mails

## So löschen Sie ein E-Mail-Konto

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm **Konten**.
- 2 Berühren Sie das zu löschende Konto länger.
- 3 Tippen Sie im daraufhin angezeigten Menü die Option **Konto löschen** und anschließend im Dialogfeld die Schaltfläche **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

# Soziale Netzwerke

Greifen Sie mit dem Telefon auf soziale Netzwerke zu und verwalten Sie Ihren Mikro-Blog in Online-Communitys. Sie können in Echtzeit Ihren eigenen Status aktualisieren und die Status-Aktualisierungen Ihrer Freunde anzeigen. Sie können dem Telefon Ihre Facebook- und Twitter-Konten hinzufügen. Wenn Sie nicht über ein Konto verfügen, können Sie die zugehörigen Websites besuchen, um ein Konto einzurichten.

## HINWEIS

Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Ihrem Telefon ein Konto hinzufügen

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen** > **Konten & Synchronisation**.
- 2 Tippen Sie auf **KONTO HINZUFÜGEN**.
- 3 Tippen Sie auf einen beliebigen sozialen Netzwerkdienst, um ihn zu verwenden.
- 4 Geben Sie die Kombination aus E-Mail-Adresse und Passwort ein, die Sie für das Konto des sozialen Netzwerks eingerichtet haben und tippen Sie dann auf **Anmelden**.

## So fügen Sie ein Widget für soziale Netzwerke im Homescreen ein

Wenn Sie Ihrem Homescreen ein Widget für soziale Netzwerke hinzufügen, zeigt das Widget Ihren Status an, sobald das Telefon eine Aktualisierung über das Netzwerk durchgeführt hat.

Sie können auf das soziale Netzwerk auch direkt zugreifen, indem Sie auf das Widget tippen.

- 1 Berühren und halten Sie eine leere Stelle im Homescreen.


# Soziale Netzwerke

## HINWEIS

Wenn kein Platz auf dem Homescreen-Panel zur Verfügung steht, können Sie keinen Widget hinzufügen. Sie müssen zuerst ein Element löschen oder entfernen, bevor Sie ein neues Element hinzufügen können. In diesem Fall haben Sie die Option, auf ein anderes Homescreen-Panel zu wechseln.

- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Widgets**, und blättern Sie nach rechts, bis Sie **Soziale Netzwerke** sehen.
- 3 Tippen Sie auf **Soziale Netzwerke**, um es auf dem Homescreen-Panel hinzuzufügen.

## Eigenen Status anzeigen und aktualisieren

- 1 Gehen Sie auf das Homescreen-Panel auf dem sich das Widget für **Soziale Netzwerke** befindet. Sie können den aktuellen Status der Anwendungen für soziale Netzwerke sehen, den Sie eingerichtet haben.
- 2 Sie können alle Anwendungen für soziale Netzwerke auswählen, um sie anzusehen. Tippen Sie auf den Pfeil (z. B.  in

der oberen linken Ecke des Widgets), und tippen Sie auf die Anwendung des sozialen Netzwerks, das angezeigt werden soll.



- 3 Tippen Sie auf das Feld **Was machst du gerade?**, um Ihren Status mit Kommentaren oder hochgeladenen Bildern zu aktualisieren.  
- Überprüfen Sie alle Anwendungen der sozialen Netzwerke, die Sie aktualisieren möchten. Es werden alle Anwendungen gleichzeitig aktualisiert.
- 4 Tippen Sie nach der Eingabe der Kommentare und ggf. Anhänge auf **Hochladen**.

## TIPP


Sie können die Informationen über Ihre Freunde nur in Ihren sozialen Netzwerken verwenden oder alle Daten mit den Kontakten synchronisieren.

## Konten auf dem Telefon synchronisieren

Sie können bei Bedarf die Informationen Ihrer Konten der sozialen Netzwerke mit Ihren Kontakten und anderen Funktionen auf Ihrem Telefon synchronisieren.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen** > **Konten & Synchronisation**. Wählen Sie das Konto aus, das Sie synchronisieren möchten und geben Sie die notwendigen Informationen ein.
- 2 Überprüfen Sie die Synchronisationsoptionen wie **Kontakte synchronisieren**. „“ gibt an, dass die Synchronisation aktiviert wurde.

## Konten vom Telefon entfernen

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen** > **Konten & Synchronisation**.
- 2 Tippen Sie auf die Konten, die Sie löschen möchten, tippen Sie anschließend auf **Menütaste** > **Konto entfernen** > **OK**.

# Kamera

Tippen Sie zum Öffnen der Kamera-Anwendung auf die Taste **Anwendungen**  > **Kamera** .

## Der Sucher

**Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke des Objektivs. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Bilder in Richtung „-“ und für hellere Bilder in Richtung „+“.

**Cheese Shutter** – Sagen Sie „Cheese“, sobald Sie bereit für die Fotoaufnahme sind.

**Kamera wechseln** – Mit dieser Funktion können Sie zwischen der rückseitigen und frontseitigen Kamera wechseln.



**Kameramodus** – Tippen Sie dieses Symbol an, um in den Videomodus zu wechseln.


**Aufnehmen** – Ermöglicht Ihnen die Aufnahme von Bildern.

**Galerie** – Hier können Sie aus dem Kamera-Modus heraus auf gespeicherte Fotos und Videos zugreifen. Tippen Sie einfach auf diese Option und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

**Einstellungen** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 74 unter **Erweiterte Einstellungen**.

**Aufnahmemodus** – Wählen Sie **Normal**, **Panorama** oder **Serienaufnahme**.

## Fotos aufnehmen

- 1 Öffnen Sie die Kamera-Anwendung.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 Berühren Sie den Bildschirm. Im Sucher-Bildschirm wird eine Fokusbox angezeigt.
- 4 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 5 Berühren Sie , um eine Aufnahme zu machen.

### HINWEIS

Aufgrund der Beschaffenheit der Kamera kann es bei der Aufnahme von Bildern in Innenräumen zu Schattierungen kommen. (Diese Schattierungen äußern sich in Farbunterschieden zwischen dem mittleren Bereich des Bildes und den Seiten.)

## Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Bild erscheint auf dem Bildschirm, sofern Sie die **Automatische Bildanzeige** aktiviert haben.

### Teilen

Tippen Sie auf **Teilen**, um das Foto mit einem der verschiedenen Verfahren, wie **Bluetooth, E-Mail, Gmail, Google+, Nachrichten, Notizen, Picasa, Soziale Netzwerke** oder einer anderen heruntergeladenen Anwendung, die unterstützt wird, weiterzuleiten.

### HINWEIS

Beim Versenden von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roaming-Dienst genutzt wird.


### Verwenden


Tippen Sie auf **Verwenden**, um das Bild als **Kontaktbild, Hintergrund** für den **Homescreen** oder die **Telefonsperrle** zu verwenden.




Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Bild zu löschen.


# Kamera

 Tippen Sie auf dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

 Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Galerie der gespeicherten Fotos anzuzeigen.

## Erweiterte Einstellungen

Tippen Sie im Sucher auf , um alle erweiterten Optionen anzuzeigen.

Sie können die Kameraeinstellungen durch Blättern in der Liste ändern. Wählen Sie die gewünschte Option aus und tippen Sie dann auf die Taste **Zurück** .

**Blitz** – Sie können den Blitz auf **Aus**, **Ein** oder **Automatisch** stellen.

**Fokus** – Tippen Sie auf diese Option, um den Fokus-Modus auszuwählen.

- **Automatisch** – Die automatische Fokussierung der Kamera wird aktiviert. (Die Kamera fokussiert daraufhin ununterbrochen Objekte im Bild.)
- **Gesichtserkennung** – Die Kamera erkennt und fokussiert automatisch menschliche Gesichter.

**Bildgröße** – Tippen Sie auf diese Option, um die Größe (in Pixel) des aufgenommenen Bildes festzulegen.

Wählen Sie einen Pixelwert aus den folgenden Optionen:

**5M(2592X1944)**, **3M(2048X1536)**,  
**W3M(2592X1458)**, **1M(1280x960)**,  
**W1M(1280X720)**.

**Bildmodus** – Passt die Farben- und Belichtungseinstellungen der aktuellen Umgebung an.

- **Normal**: Die Einstellungen werden automatisch in Abhängigkeit von der Umgebung vorgenommen.
- **Porträt**: Diese Option eignet sich besonders für die Aufnahme von Menschen.
- **Landschaft**: Diese Option eignet sich besonders für die Aufnahme von Naturszenen wie Bäume, Blumen oder den Himmel.
- **Sonnenuntergang**: Diese Option eignet sich besonders für Aufnahmen bei Sonnenuntergang.

**ISO** – Steuert die Lichtempfindlichkeit der Kamera. Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **400**, **200** und **100**.

**Weißabgleich** – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Bild realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell

die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch**, **Innen**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto.

**Timer** – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **Aus**, **3 Sek.**, **5 Sek.** oder **10 Sek.** Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.



**Geotagging** – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

#### HINWEIS

Diese Funktion ist nur bei aktiviertem GPS verfügbar.

#### HINWEIS

Für diese Funktion sind WLAN-Netzwerke erforderlich. Überprüfen Sie, ob die Funktion **Daten aktiviert** eingeschaltet ist.

Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen** > **Standortdienste**. Überprüfen Sie den Standortdienst von Google .

**Auslöseton** – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche aus.

**Automatische Bildanzeige** – Wenn Sie die **Automatische Bildanzeige** aktivieren, wird das Bild, das gerade aufgenommen wurde, automatisch angezeigt.

**Speicher** – Wählen Sie **Speicherkarte** oder **Interner Speicher**.

**Zurücksetzen** – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.


**Kamera-Kurzanleitung** – Berühren Sie diese Option, um herauszufinden, wie eine Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt.

# Kamera

## HINWEIS

- Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden einige Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Überprüfen Sie die Kameraeinstellungen, bevor Sie das nächste Foto aufnehmen.
- Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

## Gespeicherte Fotos ansehen

Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Tippen Sie einfach auf die Galerie-Schaltfläche  und die Galerie wird daraufhin angezeigt.

## TIPP

Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

Tippen Sie auf ein Bild, um andere Optionsmenüs anzuzeigen.



– Tippen Sie hier, um eine SmartShare-Liste Ihrer Bilder anzusehen (Die Fotos können über eine Verbindung zu anderen Geräten angezeigt werden).



– Tippen Sie hier, um ein neues Bild aufzunehmen.




– Tippen Sie hier, um das Bild über verschiedene Methoden wie Bluetooth oder als Nachricht freizugeben.



– Tippen Sie hier, um das Bild zu löschen.

**Menütaste**  – Tippen Sie hier, um die Optionen **Festlegen als**, **Verschieben**, **Umbenennen**, **Nach links drehen**, **Nach rechts drehen**, **Zuschneiden**, **Bearbeiten**, **Diashow** oder **Details** aufzurufen.

## Foto als Hintergrund

- 1 Tippen Sie auf das Foto, das Sie als Hintergrund einstellen möchten, um es zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 3 Tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Festlegen als** > **Homescreen**.
- 4 Schneiden Sie das Bild auf die gewünschte Größe zu und tippen Sie auf **OK**.

# Videokamera

## Der Sucher

**Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke des Objektivs. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Videos in Richtung „-“ und für hellere Videos in Richtung „+“.

**Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern.

**Kamera wechseln** – Mit dieser Funktion können Sie zwischen der rückseitigen und frontseitigen Kamera wechseln.



**Kamera-Modus** – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Kameramodus zu wechseln.

**Aufzeichnung starten** – Mit dieser Option starten Sie die Aufnahme.



**Galerie** – Hier können Sie aus dem Videokamera-Modus heraus auf gespeicherte Fotos und Videos zugreifen. Tippen Sie einfach auf diese Option und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

**Einstellungen** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 80 unter **Erweiterte Einstellungen**.


**Live-Effekt** – Mit Live-Effekten stehen Ihnen beim Aufnehmen eines Videos verschiedene visuelle Effekte zur Verfügung.

# Videokamera

## Video aufnehmen

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf **Kamera** und tippen Sie auf die Schaltfläche **Kamera-Modus**, um in den Video-Modus zu wechseln. Das Symbol „Aufnehmen“ ändert sich in .
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 4 Tippen Sie einmal auf das Symbol **Aufnahme** , um die Aufnahme zu starten.
- 5 Ein Timer zeigt oben links in der Bildschirmcke die Länge des Videos an.

### TIPP

 Tippen Sie auf diese Option, um während der Aufnahme eines Videos ein Bild zu aufzunehmen.

- 6 Tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Symbol **Stopp** , um die Aufnahme anzuhalten.

## Nach der Aufnahme des Videos


Auf dem Bildschirm wird ein Standbild des Videos angezeigt, sofern Sie die **Automatische Bildanzeige** aktiviert haben.

**Wiedergabe:** Tippen Sie hier, um das Video wiederzugeben.


**Teilen** Tippen Sie hier, um das Video über verschiedene Methoden freizugeben. Sie können für die Freigabe zum Beispiel **Bluetooth**, **E-Mail**, **Gmail**, **Google+**, **Nachrichten**, **YouTube** oder jede beliebige heruntergeladene Anwendung verwenden, die von Ihrem Telefon unterstützt wird.


### HINWEIS

Beim Versenden von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roaming-Dienst genutzt wird.

 Tippen Sie auf diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**. Der Sucher erscheint erneut.


# Videokamera

 Tippen Sie auf diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 Tippen Sie auf diese Option, um eine Galerie Ihrer gespeicherten Videos anzuzeigen.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

Ändern Sie die Videokamera-Einstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus und tippen Sie dann auf die Taste **Zurück** .

**Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Videoaufnahmen im Dunkeln einschalten.

**Videogröße** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen. Wählen Sie die Videogröße aus folgenden Optionen aus: **Full HD (1920 x 1080)**, **HD (1280 x 720)**, **TV (720 x 480)**, **VGA (640 x 480)**, **MMS (QVGA-320 x 240)** und **MMS (QCIF-176 x 144)**.

**Weißabgleich** – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann,

müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch**, **Innen**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Video.

**Geotagging** – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort Videos auf und markieren Sie sie mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie diese Videos einem Blog hinzufügen, der Standortmarkierungen unterstützt, wird der Aufnahmeort auf der Karte angezeigt.

**Ton aufzeichnen** – Wählen Sie **Aus**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.


**Automatische Bildanzeige** – Die automatische Bildanzeige zeigt automatisch ein Standbild des gerade aufgenommenen Videos an.

**Speicher** – Wählen Sie **Speicherkarte** oder **Interner Speicher**.

**Zurücksetzen** – Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

**Video-Kurzanleitung** – Berühren Sie diese Option, um herauszufinden, wie eine Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt.

## Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Tippen Sie im Sucher auf .
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Tippen Sie auf ein Video, um es wiederzugeben.

## Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

# Multimedia

Sie können Multimediadateien auf einer microSD™-Karte speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Bild- und Videodateien zugreifen zu können.

## Galerie


Tippen Sie auf die Taste **Anwendungen**




## Anzeigemodus

Beim Öffnen der Galerie werden Ihre Bilder in der Ordneransicht angezeigt. Nach dem Öffnen eines Ordners werden die darin enthaltenen Bilder als Rasteransicht angezeigt. Wenn Sie ein Bild aus der Rasteransicht antippen, wird dieses Bild in Vollansicht angezeigt.


## Kalenderansicht

Tippen Sie in der Ordneransicht auf  **Alben**, um **Alben**, **Orte** und **Zeitanzeige** anzuzeigen.

## Menüoptionen der Galerie

Tippen Sie auf ein Foto und tippen Sie dann auf die **Menütaste** , um die folgenden verfügbaren Optionen anzuzeigen: **Festlegen als**, **Verschieben**, **Umbenennen**, **Nach links drehen**, **Nach rechts drehen**, **Zuschneiden**, **Bearbeiten**, **Diashow**, **Details**.

## Fotos senden

- 1 Um ein Foto zu senden, berühren und halten Sie das gewünschte Foto.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie eine der verfügbaren Anwendungen aus.
- 3 Wenn Sie **E-Mail**, **Gmail** oder **Nachrichten** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

### TIPP


Wenn Sie über ein Konto bei einem sozialen Netzwerk verfügen und dieses auf Ihrem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos über dieses soziale Netzwerk freigeben.

## Video senden


- 1 Um ein Video zu senden, berühren Sie das gewünschte Video länger.
- 2 Tippen Sie auf **Weiterleiten** und wählen Sie eine der verfügbaren Anwendungen aus.
- 3 Wenn Sie **E-Mail**, **Gmail** oder **Nachrichten** wählen, wird Ihr Video an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

## Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund oder zur Identifikation von Anrufern aus.

- 1 Berühren Sie das Foto und tippen Sie anschließend auf die **Menütaste**  **> Festlegen als**.
- 2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: **Homescreen**, **Kontaktbild** oder **Telefonsperre**.

## Eine Diashow wiedergeben

Um Ihre Bilder als Diashow wiederzugeben, öffnen Sie die Galerie und tippen Sie auf ein Bild. Nachdem das Bild angezeigt wird, tippen Sie auf die **Menütaste**  **> Diashow**, um eine Diashow für all Ihrer Fotos zu starten.

## Bilddetails anzeigen


Sie können detaillierte Informationen zu einem Bild anzeigen, wie beispielsweise Name, Datum, Uhrzeit, Größe und Typ.

Tippen Sie während des Betrachtens eines Fotos auf die **Menütaste**  **> Details**.

# Multimedia

## Übertragen von Dateien mit USB-Mediensynchronisation (MTP)


So übertragen Sie Dateien mithilfe eines USB-Geräts:

- 1 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Sie können das USB-Verbindungsmodus-Popup sehen. (Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und tippen Sie auf **Systemeinstellungen** > **Verbindungen** > **USB Verbindungstyp** > **Mediensynchronisation (MTP)**.)
- 3 Sie können die Inhalte des Telefons auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

### HINWEIS

Wenn Sie kein USB-Verbindungsmodus-Popup sehen möchten, deaktivieren Sie die Option

**Wenn verbunden fragen** in den Verbindungseinstellungen. (**Menütaste**

 > **Systemeinstellungen** > **Verbindungen** > **Wenn verbunden fragen**).

## Musik-Player

Ihr Telefon verfügt über einen Musik-Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um den Musik-Player aufzurufen, tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und wählen Sie **Musik-Player**.

## So speichern Sie Musik-/ Videodateien auf Ihrem Telefon

### Verbinden Sie Ihr Telefon über das USB-Kabel mit dem PC

Sie erhalten eine Benachrichtigung über die USB-Verbindung, es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem der Modus des USB-Anschlusses angezeigt wird. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Mediensynchronisation (MTP)**. Öffnen Sie dann den Ordner, den Sie auf dem Computer anzeigen möchten.

### Speichern Sie Musik- oder Videodateien von Ihrem PC im Speicher des Telefons

- Sie können Dateien von Ihrem PC mithilfe eines Kartenlesers in den Telefonspeicher verschieben bzw. kopieren.
- Falls Sie eine Videodatei mit einer Untertiteldatei (.smi-Datei mit dem gleichen Namen wie die Videodatei) haben, platzieren Sie diese im gleichen Ordner, damit die Untertitel bei der Wiedergabe der Videodatei automatisch angezeigt werden.




- Beim Herunterladen von Musik- oder Videodateien sind die Urheberrechte zu beachten. Beachten Sie, dass korruptierte Dateien oder Dateien mit einer falschen Erweiterung Ihr Telefon beschädigen können.

## So spielen Sie Videodateien auf Ihrem Telefon ab



### Videodateien wiedergeben

Suchen Sie die gewünschte Datei in der Galerie und tippen Sie diese an, um sie wiederzugeben.

### Musiktitel abspielen

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und tippen Sie auf **Musik-Player**.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Titel**.
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Titel, um ihn wiederzugeben.
- 4 Tippen Sie auf , um das Lied anzuhalten.
- 5 Tippen Sie auf , um zum nächsten Lied zu wechseln.

# Multimedia

- 6 Tippen Sie auf , um an den Anfang des Titels zurückzukehren. Tippen Sie zweimal auf , um zum vorherigen Titel zurückzukehren.

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.


Zum Aufrufen der Optionen für diesen Titel, berühren und halten Sie einen beliebigen Titel in der Liste. Die Optionen werden angezeigt: **Wiedergeben**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Als Rufton verwenden**, **Löschen**, **Weiterleiten**, **Suchen** und **Info**.

## Mit Playlists arbeiten

Mit Playlists können Sie Ihre Musikdateien in Titelgruppen unterteilen. Diese können Sie in der von Ihnen bestimmten Reihenfolge oder in einer zufälligen Reihenfolge abspielen lassen.

## So erstellen Sie eine Playlist

- 1 Tippen Sie beim Ansehen der Bibliothek lange auf ein beliebiges Lied.
- 2 Tippen Sie auf **Zur Playlist hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf **Neue Playlist**.
- 4 Geben Sie den Namen der Playlist ein und tippen Sie auf **OK**. Die neue Playlist wird zur **Playlist**-Bibliothek hinzugefügt.

Sie können auch das Lied, das gerade auf dem Wiedergabebildschirm wiedergegeben wird, als erstes Lied in einer Playlist hinzufügen, indem Sie auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Zur Playlist hinzufügen** tippen.

## Entfernen eines Titels aus der Playlist

- 1 Öffnen Sie die Playlist.
- 2 Berühren und halten Sie den Titel, den Sie entfernen möchten und tippen Sie dann auf **Von Playlist entfernen** oder tippen Sie während der Anzeige der derzeit wiedergegebenen Playlist auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Von Playlist entfernen**, um alle Titel aus der aktuellen Playlist zu entfernen.

## Playlist umbenennen oder löschen

- 1 Öffnen Sie die **Playlist**-Bibliothek.
- 2 Berühren und halten Sie die Playlist, um das Menü anzuzeigen, dann tippen Sie auf **Löschen** oder **Umbenennen**.

### HINWEIS

Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein. Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solcher Materials.

# Multimedia

## Verwenden von SmartShare

**SmartShare** verwendet DLNA-Technologie (Digital Living Network Alliance), um digitale Inhalte über ein Drahtlosnetzwerk freizugeben. Zur Unterstützung dieser Funktion müssen beide Geräte DLNA-zertifiziert sein.

### SmartShare aktivieren und Inhalte freigeben

- 1 Berühren Sie die Taste **Anwendungen**  > **SmartShare** 
- 2 Berühren Sie die **Menütaste**  > **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie **Sichtbar**, damit das Gerät von anderen Geräten erkannt werden kann.
  - Berühren Sie **Anfragen immer akzeptieren**, wenn Sie Freigabe-Anforderungen von anderen Geräten automatisch zulassen möchten.
  - Berühren Sie **Dateien empfangen**, wenn Sie das Laden von Dateien von anderen Geräten auf Ihr Telefon automatisch zulassen möchten.

4 Berühren und aktivieren Sie im Bereich **MEINE GETEILTEN INHALTE** die Inhaltstypen, die Sie freigeben möchten. Treffen Sie eine Auswahl aus **Fotos**, **Videos** und **Musik**.

5 **SmartShare** ist jetzt aktiviert und bereit, Inhalte freizugeben.


### Renderer-Geräte steuern

Multimedia-Inhalte über ein Renderer-Gerät (z. B. TV) von Ihrer Remote-Inhaltsbibliothek (z. B. PC) wiedergeben

#### HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die DLNA-Funktion Ihrer Geräte ordnungsgemäß konfiguriert ist (z. B. TV und PC).




- 1 Berühren Sie die Taste **Anwendungen**  > **SmartShare** 
- 2 Berühren Sie die Taste **Ziel**  und wählen Sie das Gerät aus der Liste der Renderer-Geräte aus.
- 3 Berühren Sie die Taste **Quelle**  und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
- 4 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.

- 5 Berühren Sie eine Miniaturansicht länger und schieben Sie sie mit dem Finger nach oben oder berühren Sie die **Menütaste**  > **Wiedergeben**.

### Freigeben von Inhalten von Ihrem Mobiltelefon an das Renderer-Gerät (z. B. TV)


#### HINWEIS


Stellen Sie sicher, dass das Renderer-Gerät ordnungsgemäß konfiguriert ist.

- 1 Berühren Sie beim Anzeigen Ihrer Fotos und Videos in der Galerie-Anwendung die Registerkarten / /  im Bereich „Titel“.
- 2 Wählen Sie das Gerät aus den Renderer-Listen aus, um die Dateien abzuspielen.

#### HINWEIS

Führen Sie ähnliche Schritte aus, um Inhalte über den **Videooplayer** freizugeben.

 : Muss mit dem Netzwerk verbunden sein.

 : Wählen Sie das Gerät im Netzwerk.

 : Der Inhalt wird zurzeit via SmartShare freigegeben.

#### HINWEIS

Damit Sie diese Anwendung nutzen können, muss das Gerät über Wi-Fi mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden sein. Einige DLNA-fähige Geräte (z. B. TV) unterstützen nur die DMP-Funktion von DLNA und werden deshalb nicht in der Liste der Renderer-Geräte angezeigt. Einige Inhalte können möglicherweise nicht von Ihrem Gerät wiedergegeben werden.

### So laden Sie Inhalte aus der Remote-Inhaltsbibliothek herunter

- 1 Berühren Sie die Taste **Anwendungen**  > **SmartShare** .
- 2 Berühren Sie die Taste **Quelle**  und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
- 3 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Berühren und halten Sie eine Miniaturansicht und berühren Sie dann **Herunterladen**.

# Multimedia

## HINWEIS

Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.




## So laden Sie Inhalte aus der Remote-Inhaltsbibliothek hoch

## HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die microSD™-Karte korrekt eingesetzt ist und dass im Menü Einstellungen die Option **Dateien empfangen** aktiviert ist.

## HINWEIS

Einige DLNA-fähige Geräte unterstützen nicht die DMS-Funktionalität zum Hochladen und laden Dateien nicht hoch. Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

- 1 Berühren Sie die Taste **Anwendungen**  > **SmartShare** 
- 2 Berühren Sie die Taste **Quelle**  und wählen Sie **Mein Telefon**.
- 3 Sie können auch die lokale Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Berühren und halten Sie eine Miniaturansicht und berühren Sie dann **Hochladen**.
- 5 Wählen Sie zum Hochladen das Gerät aus der Remote-Inhaltsbibliothek aus.

# Google-Anwendungen



## Info zu Google-Anwendungen

Auf Ihrem Telefon sind bereits Google-Anwendungen, einschließlich der mobilen Version von Gmail, Google Talk, Google Kalender und Google Maps geladen.

- 1 Für das Einrichten eines Google-Kontos tippen Sie auf eine beliebige Google-Anwendung, geben Ihren Benutzernamen und das Passwort ein und melden sich an.
- 2 Nach der Anmeldung werden die Kontakte, die E-Mails und der Kalender Ihres Google-Kontos automatisch mit Ihrem Telefon synchronisiert.

## Google Maps™

### Google Maps öffnen und den eigenen Standort anzeigen

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und tippen Sie auf **Maps**.
- 2 Tippen Sie auf der Karte auf das Symbol **Mein Standort** .

Auf der Karte wird ein blauer Pfeil angezeigt, der Ihrem Standort entspricht.

Ihr tatsächlicher Standort befindet sich innerhalb des blauen, um den Pfeil angezeigten Kreises.

### Eine Adresse und zusätzliche Informationen zum Standort aufrufen

- ▶ Berühren und halten Sie den Standort auf der Karte. Eine Sprechblase mit der Adresse und einer Miniaturansicht der Street View-Ansicht (sofern verfügbar) wird über dem Standort geöffnet.
- ▶ Tippen Sie auf die Sprechblase, um zusätzliche Optionen aufzurufen.

### Anzeige der Ebenen Karte, Satellit oder Verkehr

- ▶ Tippen Sie auf der Karte auf das Symbol **Ebenen**  und wählen Sie eine Ebenen-Option aus. Sie können zwischen Verkehrslage, Satellit, Gelände, Latitude und anderen Optionen wählen.

# Google-Anwendungen

## Nach Standorten und Orten suchen

Sie können nach Standorten suchen und diese in einer Karte anzeigen. Sie können außerdem nach Orten auf einer Karte suchen, die Sie gerade betrachten.

### Nach einem Standort suchen

- 1 Tippen Sie bei geöffneter Karte auf  am unteren Bildschirmrand. Sie können alternativ die **Menütaste**  berühren und halten.
- 2 Geben Sie im Suchfeld den gesuchten Ort ein. Sie können dazu eine Adresse, eine Stadt, ein Geschäft oder eine Einrichtung eingeben. Geben Sie zum Beispiel „Theater in New York“ ein.
- 3 Tippen Sie auf das Symbol **Suchen** . Beschriftete Marker geben die Suchergebnisse auf der Karte an.

#### HINWEIS

Die Standortinformation kann ungenau ausfallen, wenn GPS und Wi-Fi ausgeschaltet sind. Stellen Sie sicher, dass GPS und Wi-Fi eingeschaltet sind.


## Routen anzeigen

### Wegbeschreibungen aufrufen

- 1 Tippen Sie beim Betrachten einer Karte auf .
- 2 Geben Sie einen Ausgangspunkt in das obere Textfeld und Ihr Ziel in das untere Textfeld ein.  
Um die Richtung umzukehren, tippen Sie auf die **Menütaste**  und tippen Sie auf **Start und Ziel umkehren**.
- 3 Tippen Sie auf das Symbol für Auto, Öffentliche Verkehrsmittel oder Fußgänger.
- 4 Tippen Sie auf **ROUTENLISTE**, um die Wegbeschreibung zu Ihrem Ziel in einer Liste anzuzeigen.



### Detaillierte Wegbeschreibung in einer Liste anzeigen

Sie können jeden Schritt Ihrer Route als ausgeschriebene Liste betrachten.

Tippen Sie beim Betrachten einer Liste zur Wegbeschreibung auf das Symbol **Navigation** , um die detaillierten Wegbeschreibungen in der Navigationsansicht anzuzeigen.

## Nach Standorten auf der Route suchen


Sie können auf der Route nach Geschäften, interessanten Orten oder anderen Merkmalen suchen. Wenn Sie während der Navigation suchen, beinhaltet das Suchergebnis Standorte entlang Ihrer Route und vernachlässigt die Suchergebnisse in der Nähe Ihres tatsächlichen Standortes.

- ▶ Berühren und halten Sie die **Menütaste**  und suchen Sie nach interessanten Orten. Die Ergebnisse werden als Marker entlang der Route angezeigt und das erste Suchergebnis ist beschriftet. Sie können eine Beschriftung antippen und erhalten daraufhin mehr Informationen über den Marker.
- ▶ Nachdem Sie fertig sind, tippen Sie auf das Symbol **Navigation** , um zur Navigationsansicht zurückzukehren.

## Löschen einer Karte

Löschen Sie alle Informationen wie Routen oder Suchergebnisse von der Karte.

### So löschen Sie eine Karte

Tippen Sie bei Anzeige einer Karte auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Karte leeren**.

## Latitude


### Freunde lokalisieren mithilfe von Google Latitude™

Mit Google Latitude können Sie und Ihre Freunde Ihre Standorte gegenseitig auf Karten anzeigen und sich die Wegbeschreibung zueinander anzeigen lassen. Ihr Standort wird nicht automatisch freigegeben. Er ist nur auf Einladung verfügbar.

Sie müssen sich bei Latitude anmelden und dann Ihre Freunde einladen, damit sie Ihren Standort sehen, oder Einladungen von Ihren Freunden annehmen.

# Google-Anwendungen


## Für Latitude registrieren

- ▶ Tippen Sie beim Betrachten einer Karte auf  und tippen Sie auf **An Latitude teilnehmen**.

Wenn Sie Latitude das erste Mal verwenden, werden Sie gebeten, die Datenschutzrichtlinien von Google zu akzeptieren. Nachdem Sie sich bei Latitude angemeldet haben, ändert sich die Option **An Latitude teilnehmen** zu **Google Latitude**.

## Latitude öffnen

Nachdem Sie sich für Latitude registriert haben, können Sie diese Anwendung öffnen, um Freunde und ihre aktualisierten Informationen anzusehen.

- ▶ Tippen Sie beim Betrachten einer Karte auf  und tippen Sie auf **Google Latitude**.

## Freunde einladen, ihre Standorte zu teilen

Nachdem Sie sich für Latitude registriert haben, können Sie Ihren Standort mit Freunden teilen. Nur Freunde, die Sie ausdrücklich dazu eingeladen haben, können Ihren Standort sehen.

- 1 Öffnen Sie **Google Latitude** und tippen Sie auf .

- 2 Tippen Sie im Menü, das daraufhin geöffnet wird, auf **Aus Kontakten wählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf **Freunde hinzufügen**. Wenn Ihre Freunde Latitude bereits verwenden, erhalten sie eine E-Mail-Anfrage und eine Benachrichtigung über Latitude. Wenn sich Ihre Freunde noch nicht bei Latitude registriert haben, erhalten sie eine E-Mail, in der sie zum Anmelden bei Latitude über ihr Google-Konto eingeladen werden.


## Local

### Orte suchen

Tippen Sie auf das Symbol **Local** , während Sie Google Maps geöffnet haben, um verschiedene Orte, wie Tankstellen, Cafés, Bars, Restaurants usw., zu suchen.

Nachdem Sie eine Kategorie ausgewählt haben, wird Ihnen eine Liste der Suchergebnisse in Ihrer Nähe angezeigt, zusätzlich erhalten Sie Informationen zu Entfernungen, Kompasspeilung, Beschreibungen und sogar Besucherrezensionen. Sie können Ihre eigenen Standort-Suchkategorien anpassen und das Symbol **Local** sogar in Ihrem Homescreen ablegen.

### Tipp

Während Sie eine Karte betrachten, tippen Sie auf die **Menütaste** , um folgende Optionen angezeigt zu bekommen: **Karte leeren, Mehr, Suchen, Route, Ebenen, Einstellungen** und **Hilfe**.

## Play Store™

In Play Store™ können Sie durch tausende lustige und nützliche Anwendungen und Spiele stöbern. Sie können die Kommentare anderer zu einer Anwendung aufrufen oder eigene Kommentare veröffentlichen. Wenn Sie Anwendungen oder Spiele von Play Store™ installieren, erscheinen diese im Telefonmenü unter den vorinstallierten Anwendungen. Sie können durch Blättern mit Ihrem Finger danach suchen. Sie können heruntergeladene Anwendungen aus dem Play Store öffnen, indem Sie auf die **Menütaste**  > **Meine Apps** tippen.

### Anwendungen und Spiele herunterladen

- 1 Tippen Sie auf der Startseite des Play Store auf eine Kategorie in der Nähe des oberen Bildschirmrands.
- 2 Mit der Blätterfunktion können Sie die Unterkategorien anzeigen und dann durch Anippen aufrufen.
- 3 Tippen Sie auf eine Anwendung, um deren Detailanzeige einzublenden oder sortieren Sie die Unterkategorien, indem Sie auf TOP KOSTENPFLICHTIG, TOP KOSTENLOS, ERFOLGREICHSTE, TOP KOSTENPFLICHTIG - NEU, TOP KOSTENLOS - NEU und TRENDS tippen.
- 4 Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie installieren möchten. Die Beschreibungen und Preise für die Anwendung werden angezeigt.
- 5 Tippen Sie bei kostenpflichtigen Anwendungen oben rechts im Bildschirm auf die Schaltfläche mit der Angabe des Preises und anschließend auf **Akzeptieren & kaufen**. Tippen Sie bei kostenlosen Anwendungen auf die Schaltfläche **Installieren > Akzeptieren/ Herunterladen**. Die Anwendungen werden daraufhin heruntergeladen und installiert.

# Google-Anwendungen

## HINWEIS



Zum Kauf von kostenpflichtigen Anwendungen müssen Sie eine Zahlungsmethode in Google Checkout™ einrichten. Sie können zwischen der Abrechnung per Kreditkarte oder Zahlung bei Lieferung wählen.


## HINWEIS

Wenn Sie ein Spiel oder eine Anwendung verlassen möchten, verwenden Sie die Taste **Homescreen** oder **Zurück** und Sie gelangen zurück zum Homescreen. Alternativ können Sie im Spiel bzw. in der Anwendung **Menü** (oder **Optionen**) und anschließend **Beenden** auswählen. (Die Optionen zum Beenden variieren je nach Spiel/Anwendung). Das Beenden von Anwendungen, die im Hintergrund weiter ausgeführt werden (nachdem Sie zurück zum Homescreen gelangen), verlängert die Akkulaufzeit und reduziert eine ungewollte Datennutzung.

## Gmail™


Gmail™ kann konfiguriert werden, wenn Sie Ihr Telefon das erste Mal einrichten. Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen wird Gmail™ auf Ihrem Telefon automatisch mit Ihrem Gmail™-Konto im Internet synchronisiert. Ihre Standard-Gmail™-Ansicht ist die Liste des Posteingangs.

Tippen Sie auf , um neue E-Mails zu senden oder zu empfangen und Ihre E-Mails mit Ihrem Gmail™-Konto im Internet zu synchronisieren. Tippen Sie auf die **Menütaste** , um folgende zusätzliche Optionen aufzurufen: **Label-Einstellungen**, **Einstellungen**, **Hilfe** und **Feedback geben**.

**Schreiben**  – Mit dieser Option können Sie neue Nachrichten schreiben.

**Suchen**  – Mit dieser Option können Sie Ihr Konto durchsuchen.


**Labels**  – Mit dieser Option können Sie sich die Label des Kontos anschauen.


**Aktualisieren**  – Mit dieser Option können Sie das Konto aktualisieren, um neue Aktivitäten zu sehen.

## Talk™

Google Talk™ ist das Instant Messaging-Programm von Google. Mit diesem können Sie mit anderen Benutzern von Google Talk™ kommunizieren.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

**Freund hinzufügen**  – Senden Sie Chat-Einladungen.

**Suchen**  – Diese Option sucht nach Chat-Kontakten oder listet alle Chats auf, die das von Ihnen eingegebene Wort enthalten.

Tippen Sie auf die **Menütaste** , um die folgenden verfügbaren Optionen anzuzeigen:

**Anzeigeoptionen** – Mit dieser Option können Sie die Anzeige Ihrer Kontakte ändern.

**Abmelden** – Melden Sie sich vom Chat ab.

**Einstellungen** – Hier können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen.

**Hilfe** – Hier können Sie sich die Hilfethemen über Talk ansehen.


**Feedback geben** – Hier können Sie Feedback zu Talk an Google senden.

## Ändern der Einstellungen für Google Talk

Sie können Google Talk so konfigurieren, dass Sie für jede Nachricht, die Sie in einem Chat erhalten, eine Benachrichtigung erhalten. Außerdem können Sie einen Klingelton oder das Vibrieren des Telefons aktivieren.

Sie können Google Talk auch so konfigurieren, dass Sie automatisch angemeldet werden, wenn Sie Ihr Telefon einschalten. Außerdem können Sie festlegen, ob die Mobilfunkanzeige neben Ihrem Namen in den Freundeslisten anderer angezeigt wird oder nicht.

## So konfigurieren Sie Benachrichtigungen für neue Google Talk-Nachrichten

- 1 Tippen Sie in der Freundesliste auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf das gewünschte Konto. Tippen Sie dann auf **Einladungsb Benachrichtigungen**, um eine Benachrichtigung in der Statusleiste zu erhalten, wenn eine neue Chat-Nachricht ankommt.


# Google-Anwendungen

- 3 Tippen Sie auf **Chat-Benachrichtigung** und **Benachrichtigung zu Video-Chat**, um Benachrichtigungen in der Statusleiste anzuzeigen, wenn Sie neue Chats erhalten.
- 4 Tippen Sie auf **Klingelton für Benachrichtigungen** und **Klingelton für Video-Chat**, um einen Klingelton auszuwählen, der als Benachrichtigung über einen neuen Chat ertönt.
- 5 Tippen Sie im Bereich für Chat-Benachrichtigungen und Sprach- und Video-Chats auf **Vibration**, um die Vibration zu aktivieren, wenn eine Benachrichtigung über einen neuen Chat eingeht.

## Mobilfunkanzeige für Freunde zeigen oder verbergen





- 1 Tippen Sie in der Freundesliste auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Einstellungen**.
- 2 Aktivieren oder deaktivieren Sie die **Mobilanzeige**. Wenn die Mobilfunkanzeige aktiviert ist, können Ihre Freunde einen Umriss von Android™ neben Ihrem Namen in ihrer Freundesliste sehen, wenn Sie sich auf einem Android-Telefon bei Google Talk angemeldet haben.

## Google Talk so einrichten, dass Ihr Status geändert wird


- 1 Tippen Sie in der Freundesliste auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Einstellungen**.
- 2 Aktivieren oder Deaktivieren Sie **Abwesend, wenn Bildschirm aus**.  
Wenn Sie die Option **Abwesend, wenn Bildschirm aus** aktivieren, wird der Status automatisch auf „Abwesend“ geändert, wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird.

# Dienstprogramme

## Alarm einstellen

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und tippen Sie auf **Wecker/Uhr** .
- 2 Wenn Sie einen neuen Alarm hinzufügen möchten, tippen Sie auf  unten links und stellen Sie eine Alarmzeit ein.
- 3 Nehmen Sie auch alle weiteren gewünschten Optionen vor und tippen Sie auf **Speichern**.
- 4 Tippen Sie auf die **Menütaste** , um alle Alarmzeiten zu löschen oder Alarmeinstellungen vorzunehmen.




## Rechner verwenden

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und tippen Sie auf **Rechner** .
- 2 Tippen Sie auf die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Tippen Sie für einfache Berechnungen auf die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Tippen Sie für kompliziertere Berechnungen auf die **Menütaste**  und dann auf **Erweiterte Funktionen** und wählen Sie dann eine Option aus.

## Hinzufügen eines neuen Termins

### HINWEIS




Um den Kalender verwenden zu können, müssen Sie zunächst ein Google-Konto erstellen.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und tippen Sie auf **Kalender** .
- 2 Tippen Sie auf ein Datum, um die entsprechenden Termine anzuzeigen. Die Termine für das Datum werden unter dem Kalender in der Monatsliste angezeigt. Tippen Sie auf einen Termin, um Details anzuzeigen. Wenn Sie einen Termin hinzufügen möchten, tippen Sie auf  in der rechten oberen Ecke des Kalenders.
- 3 Tippen Sie auf das Feld **Telefon** und geben Sie eine Bezeichnung des Termins ein. Prüfen Sie das Datum und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 4 Tippen Sie auf das Feld **Ort**, um einen Ort hinzuzufügen.

# Dienstprogramme

- Um Ihrem Termin eine Notiz hinzuzufügen, tippen Sie auf das Feld **Beschreibung** und geben Sie die Details ein.
- Wenn Sie den Termin wiederholen möchten, legen Sie **WIEDERHOLEN** und, falls erforderlich, **ERINNERUNGEN** fest.
- Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihren Termin im Kalender zu speichern. Alle Tage mit gespeicherten Terminen werden im Kalender durch ein farbiges Rechteck hervorgehoben. Zu Beginn eines Termins ertönt ein Alarm, sofern Sie diesen eingestellt haben.

## Kalenderansicht ändern

- Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und tippen Sie auf **Kalender** .
- Tippen Sie oben links im Kalender auf , dadurch werden **Tag**, **Woche**, **Monat** und **Terminübersicht** angezeigt.

## Downloads

Erlaubt den schnellen Zugriff auf Registerkarten mit einer Liste Ihrer letzten Internet- und anderen heruntergeladenen Dateien.

- Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  → **Downloads** .
- Berühren Sie eine verfügbare Registerkarte für eine Dateikategorie („Internet-Downloads“ oder „Andere Downloads“), wählen Sie dann die gewünschte Datei aus. Polaris Office kann ebenfalls kompatible Dokumentformate öffnen.

## Dateimanager

Damit können Sie an einem Ort Ihre Musik, Bilder, Videos, Bluetooth-Dateien, Android-Dateien und andere Speicherkartendaten verwalten. Mit dieser Anwendung können Sie zugehörige Dateitypen wie MP4 öffnen, wenn sie sich bereits auf Ihrem Telefon befinden.

- Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  → **Dateimanager** .

## Radio

Ihr LG-P760 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Liebblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

### HINWEIS



Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Schließen Sie diese an der Kopfhörerbuchse an.

## LG Tag+

### Was ist LG Tag+?

LG Tag+ ermöglicht das Laden und Speichern in NFC-Tags (Near Field Communication), die an bestimmte Umgebungen angepasst werden können.

### Tags mit Tag+ schreiben



- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  → **LG Tag+** .
- 2 Wählen Sie den gewünschten Modus (**In meinem Auto/Büro/Bibliothek**) und tippen Sie auf **Auf NFC Tags schreiben**.
- 3 Berühren Sie einen Tag mit der Rückseite des Geräts. Anschließend können Sie Anwendungen starten und Einstellungen festlegen.

## Tags mit Tag+ lesen


Wenn Sie einen Tag berühren, wird der Modus sofort aktiviert.

## Nachrichten

Erfahren Sie, wie Sie aktuelle Nachrichten und andere Nachrichtenartikel lesen können.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  → **News** .
- 2 Blättern Sie links zu einer Nachrichtenrubrik oben am Anzeigerand.
- 3 Wählen Sie einen Artikel aus, um ihn zu öffnen.




### TIPP!



Zum Hinzufügen neuer Rubriken drücken Sie die **Menütaste**  → **Einstellungen** → **Themen**.

# Dienstprogramme



## Polaris Office

Mit Polaris Office können Sie auf Ihrem Gerät Dokumentdateien ansehen, erstellen und bearbeiten. Die geladenen Dateien können sich auf der microSD™-Karte ihres Telefons befinden oder aus einem E-Mail-Anhang heruntergeladen werden. Die Polaris Office-Anwendung unterstützt folgende Dateiformate: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  > **Polaris Office** .
- 2 Registrieren Sie sich mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse auf der Seite zur Benutzerregistrierung. Wenn Sie den Registrierungsprozess überspringen möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**.
- 3 Tippen Sie auf **Meine Dateien**, um die Ordner und Dokumente auf Ihrer microSD™-Karte anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Neu**, um ein neues Dokument zu öffnen.
- 5 Tippen Sie auf einen Dokumententyp.
- 6 Geben Sie den gewünschten Inhalt mithilfe der Werkzeuge am unteren Bildschirmrand und der Bildschirmtastatur in das Dokument ein.


- 7 Nachdem Sie mit dem Dokument fertig sind, tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Speichern** > **Speichern**, um das Dokument zu speichern.
- 8 Tippen Sie zum Beenden auf die Taste **Zurück** .


## Dokumente auf Ihrem Gerät anzeigen und bearbeiten


- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  > **Polaris Office** .
- 2 Tippen Sie auf **Meine Dateien**, um die Ordner und Dokumente auf Ihrer microSD™-Karte anzuzeigen.
- 3 Verschieben Sie den Ordner, der die Datei enthält, die Sie öffnen möchten, wenn dieser sich nicht im Stammverzeichnis befindet.
- 4 Tippen Sie auf das Dokument, das Sie anzeigen oder bearbeiten möchten.

### HINWEIS

Sie können auch einen Anhang einer E-Mail öffnen, indem Sie den Anhang in der Nachricht antippen.


- 5 Das Dokument wird für Sie zur Ansicht geöffnet. Wenn Sie es bearbeiten möchten, tippen Sie auf die **Menütaste**  und wählen Sie **Bearbeitungsmodus**.
- ▶ Zur Navigation zwischen den Seiten oder zum Verschieben des Dokuments können Sie in die entsprechende Richtung blättern.
  - ▶ Um den Zoom zu ändern, tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Anzeigen** > **Zoom**, tippen Sie dann auf den gewünschten Zoom oder führen Sie die Finger aufeinander zu oder voneinander weg, um den gewünschten Zoom einzustellen.
  - ▶ Verwenden Sie die Symbolleiste am unteren Bildschirmrand, um das Dokument zu bearbeiten (Word-, Excel- oder PowerPoint-Datei).

▶ Tippen Sie auf die **Menütaste** , um zusätzliche Menüoptionen wie **Speichern, Lesemodus, Anzeigen, Einfügen, Format, Symbolleiste anpassen, Helligkeit** und **Einstellungen** aufzurufen.

6 Tippen Sie nach der Bearbeitung des Dokuments auf **Speichern**. Tippen Sie zum Beenden anschließend auf die **Zurück-Taste** .

## Polaris Office-Werkzeuge für Dokumente

Die Polaris Office-Anwendung verfügt über eine Symbolleiste, die automatisch erscheint, wenn Sie ein Dokument erstellen.

- 1 Um die Symbolleiste in einem vorhandenen Dokument anzuzeigen, tippen Sie auf die **Menütaste**  und wählen Sie dann **Bearbeitungsmodus**.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol in der Symbolleiste, daraufhin werden in einem Popup-Fenster die entsprechenden Optionen eingeblendet, die Sie antippen und verwenden können.

# Dienstprogramme

- 3 Um das Popup-Fenster zu verbergen, tippen Sie erneut auf das Symbol in der Symbolleiste. Die linken und rechten Pfeile geben an, dass Sie horizontal weiterblättern können, um noch mehr Symbole anzuzeigen. Die Werkzeuge in der Symbolleiste variieren je nach Dokumenttyp.

## Dokumente online verwalten

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  > **Polaris Office** .
- 2 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**, um auf Ihr Online-Konto zuzugreifen.
- 3 Geben Sie Ihr E-Mail-Konto und Ihr Passwort ein, um Ihr Konto aufzurufen und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
- 4 Sie können sich Ihre Dokumente auf dem Server beliebig anzeigen lassen und diese bearbeiten.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld bietet eine Vielzahl an unterhaltsamen Inhalten: Spiele, Anwendungen, Hintergründe und Klingeltöne. Dadurch kommen Benutzer von LG-Telefonen in den Genuss eines abwechslungsreichen „Mobilerlebnisses“.

## So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  > **LG SmartWorld** .
- 2 Tippen Sie auf **Anmelden** und geben Sie Ihre ID/Ihr Passwort für LG SmartWorld ein. Wenn Sie noch nicht registriert sind, tippen Sie auf **Registrieren** und werden Sie Mitglied bei LG SmartWorld.
- 3 Laden Sie die gewünschten Inhalte herunter.

**HINWEIS:** Das Symbol wird nicht  angezeigt.

- 1 Rufen Sie über einen mobilen Webbrowser LG SmartWorld auf ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) und wählen Sie Ihr Land aus.
- 2 Laden Sie die LG SmartWorld-App herunter.
- 3 Führen Sie die heruntergeladene Datei aus und installieren Sie sie.
- 4 Rufen Sie LG SmartWorld auf, indem Sie auf das Symbol  tippen.

## So verwenden Sie LG SmartWorld

- Nehmen Sie an monatlichen LG SmartWorld-Aktionen teil.
  -  – Inhalte suchen.
  -  – Suchen Sie nach Kategorien geordnet nach Inhalten (z. B. Spiele, Bildung, Unterhaltung usw).
  -  – Liste von heruntergeladenen/zu aktualisierenden Inhalten.
- Nutzen Sie die **Menütaste**, um noch schneller zu finden, wonach Sie suchen.  
**Apps für Sie** – Empfohlene Inhalte basierend auf Ihrer bisherigen Auswahl.  
**Einstellungen** – Profil und Display festlegen.  
**Anmelden** – Richten Sie Ihre Kennung und Ihr Passwort ein.
- Nutzen Sie auch andere nützliche Funktionen. (Inhaltsdetailbildschirm)

### HINWEIS

LG SmartWorld ist möglicherweise nicht bei allen Betreibern oder in allen Ländern verfügbar.

## Task-Manager



Mit dem Task-Manager können Sie Ihre Programme verwalten.

- 1 Wenn Sie auf die Registerkarte **Laufend** tippen, werden die derzeit ausgeführten Anwendungen angezeigt. Die Beschreibungen der Anwendungen mit hohem Ressourcenverbrauch erscheinen rot. Tippen Sie auf das Symbol **Stopp**, um die Anwendungen zu beenden.
- 2 Wenn Sie auf die Registerkarte **Installiert** tippen, werden die derzeit installierten Anwendungen angezeigt.
- 3 Wenn Sie auf die Registerkarte **Speicher** tippen, werden die Kapazität des Systemspeichers und der Speicherkarte angezeigt.
- 4 Sie können das Widget für den Task-Manager im Homescreen ablegen.

# Dienstprogramme

## Videoplayer




Die integrierte Anwendung Video Player spielt Videos direkt aus Dateien auf Ihrer Speicherkarte ab. Diese Anwendung kann DivX-Videos wiedergeben.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  → **Video Player** . In der Videoliste wird eine Liste mit sortierten Videos auf der Speicherkarte angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf eine Videodatei, um diese anzusehen.

## Sprachmemo


Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachmemos oder andere Audiodateien aufzeichnen.

## Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  und tippen Sie auf **Sprachmemo**.
- 2 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufzeichnung anzuhalten.

- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

### HINWEIS


Tippen Sie auf , um Ihre Sprachmemos zu öffnen. Sie können sich die gespeicherten Aufzeichnungen anhören.

## Sprachaufnahme senden

- 1 Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, können Sie den Soundclip versenden. Tippen Sie dazu auf **Weiterleiten** .
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**, **E-Mail**, **Gmail**, **Nachrichten** und **Notizen**. Wenn Sie **E-Mail**, **Gmail** oder **Nachrichten** auswählen, wird die Sprachaufnahme an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

## YouTube

YouTube ist eine Website für die öffentliche Online-Kommunikation, auf die Benutzer Ihre Videos hochladen und für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen können. Benutzer können ihre Videos weiterleiten und im MPEG-4-Format ansehen.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  → **YouTube** .
- 2 Wenn der Bildschirm angezeigt wird, können Sie nach eingestellten Videos suchen und diese ansehen.
- 3 Drücken Sie  → **Einstellungen** → **Allgemeine Einstellungen** → **Mobil hohe Qualität**, wenn Sie eine höhere Ausgabequalität wünschen.

# Das Internet

## Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vieles mehr.

### HINWEIS

Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

### < Symbolleiste >

Über die Symbolleiste auf dem nachfolgenden Bildschirm können Sie den Browser noch einfacher verwenden.

Mit diesem Browser können Sie gleichzeitig auf verschiedenen Webseiten surfen, genauso wie Sie es von einem Computer gewohnt sind.

- ◀ Zurück – Zur vorherigen Webseite zurückkehren.
- ▶ Vor – Wird entsprechend der Taste „Zurück“ verwendet. Mit diesen Optionen können Sie zwischen

Webseiten vor- und zurückgehen, ohne mehrere Fenster zu öffnen.

- 🔍 Zoom – Wird zum Vergrößern und Verkleinern verwendet. Um diese Funktion zu verwenden, berühren und halten Sie das Zoom-Symbol und neigen Sie das Telefon nach oben, um die Anzeige zu vergrößern und neigen Sie es nach unten, um die Anzeige zu verkleinern.
- ➕ Neue Registerkarte – Öffnet eine neue Registerkarte.
- 🔖 Lesezeichen – Mit dieser Funktion können Sie Ihre Lesezeichen ansehen, hinzufügen, bearbeiten und löschen.

## Optionen verwenden

Tippen Sie auf die **Menütaste** , um die folgenden Optionen anzuzeigen:

**Aktualisieren** – Mit dieser Option können Sie den Inhalt der derzeit geöffneten Webseite aktualisieren.

**Zu Lesezeichen hinzufügen** – Mit dieser Option können Sie die aktuelle Webseite zu den Lesezeichen hinzufügen.

**Startseite laden** – Mit dieser Option wird die Startseite geladen.

**Seitenlink weiterleiten** – Mit dieser Option können Sie die Internetadresse (URL) der Webseite an andere weiterleiten.

**Auf Seite suchen** – Mit dieser Option können Sie den Text einer Webseite durchsuchen.

**Desktop-Version anfordern** – Mit dieser Option wechseln Sie von der aktuellen mobilen Seite zu einer Desktop-Seite.

**Zum Offline-Lesen speichern** – Mit dieser Option können Sie die aktuelle Seite speichern, um sie später offline lesen zu können.

**Helligkeit** – Mit dieser Option stellen Sie die Helligkeit ein.

**Einstellungen** – Mit dieser Option öffnen Sie die Browser-Einstellungen.

**Beenden** – Mit dieser Option beenden Sie den Browser.

**TIPP**






Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, tippen Sie auf die Taste **Zurück** .

# On-Screen Phone

## LG-SOFTWARE

Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte per USB oder Wi-Fi verbinden. So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung der Maus oder PC-Tastatur steuern.

## On-Screen Phone 3.0-Symbole

-  Startet LG Home Panorama oder ändert die On-Screen Phone-Einstellungen.
-  Verbindet bzw. trennt Ihr Mobiltelefon mit/von Ihrem PC.
-  Minimiert das On-Screen Phone-Fenster.
-  Maximiert das On-Screen Phone-Fenster.
-  Beendet das On-Screen Phone-Programm.

## On-Screen Phone-Funktionen

- **Echtzeitübertragung und Steuerung:** Zeigt bei verbundenem PC den Bildschirm Ihres Mobiltelefons in Echtzeit an und steuert diesen.
- **Steuerung mit der Maus:** Ermöglicht Ihnen die Steuerung Ihres Mobiltelefons mit der Maus durch Klicken und Ziehen auf Ihrem PC-Bildschirm.
- **Texteingabe über die Tastatur:** Ermöglicht Ihnen die Erstellung von Textnachrichten oder Notizen unter Verwendung Ihrer Computertastatur.
- **Dateiübertragung (vom Mobiltelefon zum PC):** Überträgt eine Datei von Ihrem Mobiltelefon (zum Beispiel Fotos, Videos, Musik und Polaris Office-Dateien) auf Ihren PC. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die Datei und ziehen Sie diese auf Ihren PC, um sie auf den PC zu übertragen.
- **Dateiübertragung (vom PC zum Mobiltelefon):** Übertragen Sie Dateien von Ihrem PC auf Ihr Mobiltelefon. Wählen Sie einfach die zu übertragenden Dateien aus und ziehen Sie sie in das On-Screen

Phone-Fenster. Die übermittelten Dateien werden in einem OSP-Ordner gespeichert.

- **LG Home Panorama:** Zeigt alle Arbeitsbereiche von LG Home an. Durch Doppelklicken auf die Verknüpfung können Sie ganz einfach Symbole oder Widgets verwalten und Anwendungen ausführen.

#### **HINWEIS**

Stellen Sie sicher, dass LG Home der standardmäßige Startbildschirm ist. Einige Widgets können auf LG Home Panorama nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden.

- **Benachrichtigungen in Echtzeit:** Öffnet ein Pop-up-Fenster, das Sie über eingehende Anrufe bzw. Textnachrichten oder über Alarmmeldungen/ Eventbenachrichtigungen informiert.

## **On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren**

Besuchen Sie **LG.com** (<http://www.lg.com/de>). Gehen Sie zum Suchfeld in der oberen rechten Ecke und geben Sie die Modellnummer ein. Wählen Sie in der **SUPPORT**-Liste Ihr Modell aus. Blättern Sie nach unten und wählen Sie die **OSP**-Registerkarte aus, und klicken Sie anschließend auf **DOWNLOAD**. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie **Ausführen**, um On-Screen Phone auf Ihrem PC zu installieren.

## **Mobiltelefon mit dem PC verbinden**

On-Screen Phone 3.0 bietet USB- und Wi-Fi-Verbindungen. Befolgen Sie die Anweisungen des Verbindungsassistenten des OSP-Programms.

# On-Screen Phone

## HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für On-Screen Phone unter **Systemeinstellungen > Verbindungen > On-Screen Phone** ausgewählt ist. Beachten Sie, dass der Stromverbrauch bei einer Wi-Fi-Verbindung von On-Screen Phone die Akkuleistung beeinträchtigen kann.


Wenn Sie Ihr Mobiltelefon über einen mobilen Hotspot mit einem PC verbinden und auf dem PC auf das Internet zugreifen, können abhängig von Ihrem Datentarif zusätzliche Datenübertragungsgebühren anfallen.

Der Internetzugang über Wi-Fi-Netzwerke funktioniert gegebenenfalls aufgrund von starker Netzauslastung nicht. Wenn Sie das On-Screen Phone-Fenster vergrößern, wird die Anzeige auf dem Bildschirm möglicherweise verlangsamt.

## So prüfen Sie die Verbindung zwischen Telefon und PC

Sobald die Geräte verbunden sind, können Sie die Statusleiste oben im Homescreen herunterziehen und dort den On-Screen Phone-Verbindungsstatus prüfen.




## Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC trennen

Berühren Sie  oben links im On-Screen Phone-Fenster. Alternativ können Sie die Benachrichtigungsleiste oben im Homescreen herunterziehen und **On-Screen Phone verbunden > On-Screen Phone trennen** wählen. Tippen Sie im Dialog auf die Option **Trennen**.

# Einstellungen

Die Anwendung **Einstellungen** enthält einen Großteil der Tools zum Anpassen und Konfigurieren des Telefons. Alle Einstellungen in der Anwendung werden in diesem Abschnitt beschrieben.

## Öffnen der Einstellungsanwendung

- Tippen Sie im Homescreen auf die Taste **Anwendungen**  > **Einstellungen** .
- Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen**.

## DRAHTLOS & NETZWERKE


Mit diesem Menü können Sie die Wi-Fi- und Bluetooth-Verbindungen, mobile Hotspots und Daten-Tethering, den Flugmodus sowie die VPN-Verbindungen verwalten.

### Wi-Fi

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder implementieren

andere Sicherheitsfunktionen, sodass Sie das Telefon entsprechend konfigurieren müssen, um eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

### Wi-Fi aktivieren



Öffnen Sie im Homescreen den Benachrichtigungsauszug und tippen Sie auf  um Wi-Fi einzuschalten. Ein blaues Symbol weist darauf hin, dass Wi-Fi eingeschaltet ist.

ODER

Tippen Sie auf die **Menütaste**  und tippen Sie auf **Systemeinstellungen** > **Wi-Fi**. Ziehen Sie nun  nach rechts.

### So stellen Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk her

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und tippen Sie auf **Systemeinstellungen** > **Wi-Fi**.
- 2 Ziehen Sie  nach rechts, um es zu aktivieren und die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.

# Einstellungen

- Es wird eine Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke angezeigt. Gesicherte Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 3** Tippen Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
- Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert ein Passwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)
- 4** Auf der Statusleiste am oberen Bildschirmrand erscheint ein Symbol, das Ihren Wi-Fi-Status anzeigt.

## TIPP

Wenn Sie sich nicht in Reichweite eines Wi-Fi-Netzwerks befinden und eine Netzwerkverbindung nutzen, können dadurch weitere Gebühren für Datenübertragungen anfallen.

## HINWEIS

Dieses Gerät unterstützt WEP, WPA/WPA2-PSK und 802.1x EAP. (Einige EAP-Methoden werden nicht unterstützt.) Wenn Ihr Wi-Fi-Dienstleister oder Netzwerkadministrator die Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den Schlüssel im Pop-up-Fenster ein. Wenn keine Verschlüsselung festgelegt ist, wird das Pop-up-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von Ihrem Wi-Fi-Dienstleister oder Netzwerkadministrator.

## Bluetooth

### Bluetooth verwenden

- 1 Tippen Sie im Bereich **DRAHTLOS & NETZWERKE** auf **Bluetooth**, ziehen Sie dann  nach rechts, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf **Nach Geräten suchen**.
- 3 Tippen Sie auf den Namen des Geräts, das gekoppelt werden soll und tippen Sie anschließend zum Verbindungsaufbau auf **Koppeln**.

#### TIPP

Bitte entnehmen Sie die Informationen zum Kopplungsmodus und Berechtigungscode (gewöhnlich 0 0 0 0 – vier Nullen) der zugehörigen Dokumentation des Bluetooth-Geräts.

### So senden Sie Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen.

- \* **Bilder senden:** Öffnen Sie die Anwendung **Galerie** und tippen Sie auf ein Bild. Tippen Sie dann auf  > **Bluetooth**. Überprüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist und tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**. Tippen Sie dann auf das Gerät in der Liste, an das Sie Daten senden möchten.
- \* **Kontakte senden:** Öffnen Sie die Anwendung **Kontakte**. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie weiterleiten möchten und tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Weiterleiten** > **Bluetooth**. Überprüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist und tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**. Tippen Sie anschließend auf das Gerät, auf das Sie Daten aus der Liste übertragen möchten.
- \* **Mehrere ausgewählte Kontakte senden:** Öffnen Sie die Anwendung **Kontakte**. Zur Auswahl mehrerer Kontakte tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Weiterleiten**. Tippen Sie auf die

# Einstellungen

Kontakte, die Sie senden möchte oder tippen Sie auf **Alle auswählen** in der linken oberen Ecke des Bildschirms. Tippen Sie auf **Einfügen > Bluetooth**. Überprüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist und tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**. Tippen Sie dann auf das Gerät in der Liste, an das Sie Daten senden möchten.

- \* **Mit FTP verbinden (nur FTP-Server werden von diesem Telefon unterstützt):** Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen > Bluetooth**. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Tippen Sie auf **Gerät sichtbar machen**, um das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar zu machen. Suchen Sie dann nach anderen Geräten. Ermitteln Sie das gewünschte Gerät und stellen Sie eine Verbindung zum FTP-Server her.

## TIPP

Die unterstützte Version ist Bluetooth 3.0, zertifiziert nach Bluetooth SIG. Sie ist mit anderen von Bluetooth SIG zertifizierten Geräten kompatibel.

- Wenn Sie nach diesem Telefon von anderen Geräten aus suchen möchten, tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen > Bluetooth**. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Tippen Sie auf **Gerät sichtbar machen**, um das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar zu machen. Die Sichtbarkeitsdauer ist standardmäßig auf 2 Minuten eingestellt.
- Um die Sichtbarkeitsdauer zu ändern, tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Sichtbare Zeitspanne einstellen**. Wählen Sie zwischen **2 Minuten**, **5 Minuten**, **1 Stunde** oder **Immer sichtbar**.
- Zu den unterstützten Profilen gehören HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (Server) und PBAP, HID.

## Datennutzung

Sie können die aktuelle Datennutzung überprüfen, die mobilen Daten aktivieren/deaktivieren oder ein mobiles Datenlimit festlegen.

**Mobile Daten** – Schieben Sie die Schaltfläche nach rechts, um die mobilen Daten zu aktivieren.

**Grenze für Mobilen Datenverbrauch** - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das mobile Datenlimit festzulegen.

## Anruf

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.

## Mehr...

### Flugmodus

Mit dem Flugmodus können Sie ganz schnell alle drahtlosen Verbindungen trennen.

**1** Tippen Sie im Bereich **DRAHTLOS & NETZWERKE** auf **Mehr** und aktivieren Sie dann den Flugmodus über das Kontrollkästchen. (Es erscheint ein blaues Häkchen im Kontrollkästchen).

**2** Tippen Sie erneut darauf, um den Flugmodus wieder zu deaktivieren.

ODER

**1** Drücken und halten Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste**  und tippen Sie auf **Flugmodus**.

**2** Drücken und halten Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** erneut, um den  **Flugmodus** wieder zu deaktivieren.

## Wi-Fi Direct

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Wi-Fi Direct zu aktivieren. Hier legen Sie den Wi-Fi Direct-Gerätenamen fest und können nach anderen Geräten suchen.

## Mobiler Wi-Fi Hotspot

Sie können mit Ihrem Telefon bis zu acht anderen Geräten eine mobile Breitbandverbindung zur Verfügung stellen. Erstellen Sie einen Hotspot und geben Sie Ihre Verbindung frei.

Zum Erstellen eines mobilen Hotspots tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen**. Tippen Sie im Bereich **DRAHTLOS & NETZWERKE** auf **Mehr** > **Mobiler Wi-Fi-Hotspot**. Tippen Sie noch einmal auf **Mobiler Wi-Fi-Hotspot**, um die Funktion

# Einstellungen

zu aktivieren. Ein Häkchen weist darauf hin, dass die Funktion aktiviert ist. Tippen Sie auf **Wi-Fi-Hotspot konfigurieren**, um **Netzwerk-SSID**, **Sicherheit** und **Passwort** zu ändern.

## HINWEIS

Mobile Hotspots erfordern einen entsprechenden Datentarif. Geräte, die mit einem mobilen Hotspot verbunden sind, verwenden Daten aus Ihrem Datentarif. Die Tarife sind begrenzt und können wesentliche Änderungen erfahren, wenn die Datengrenze überschritten wird. Die Leistung kann in Abhängigkeit der Anzahl anderer verbundener Geräte variieren. Wenn Sie kein Passwort verwenden, können andere Ihre mobile Hotspot-Verbindung nutzen.

## Daten-Tethering

Sie können Ihr Telefon dazu verwenden, um eine Datenverbindung zu einem Computer herzustellen, indem ein Daten-Tethering aktiviert wird und eine Verbindung über ein USB-Kabel besteht.

## So verbinden Sie Ihr Telefon über USB mit Ihrem Computer

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Sie werden zur Angabe der USB-Verbindungsart aufgefordert. Tippen Sie zur Bestätigung auf **USB-Tethering**.

## HINWEIS

- Daten-Tethering erfordert einen entsprechenden Datentarif. Geräte, die über Tethering verbunden sind, verwenden Daten aus Ihrem Datentarif. Die Tarife sind begrenzt und können wesentliche Änderungen erfahren, wenn die Datengrenze überschritten wird. Die Leistung kann in Abhängigkeit der Anzahl anderer verbundener Geräte variieren.
- Bei der Verwendung von USB-Tethering können Sie nicht auf die microSD-Karte Ihres Telefons zugreifen.

## NFC

Das LG-P760 ist ein NFC-fähiges Mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose Konnektivitätstechnologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Die Technologie funktioniert über eine Distanz von wenigen Zentimetern. Sie können Ihre Inhalte mit einem NFC-Tag oder einem anderen Gerät mit anderen teilen, indem Sie einfach Ihr Gerät berühren. Wenn Sie ein NFC-Tag auf Ihrem Gerät berühren, werden die Inhalte des NFC-Tags auf Ihrem Gerät angezeigt.

### HINWEIS

Verkratzen oder beschädigen Sie nicht die Innenseite der Akkuabdeckung, da dies die NFC-Antenne ist.

**NFC an- und abschalten** - Berühren Sie auf dem Homescreen den Benachrichtigungsauszug, ziehen Sie ihn nach unten, und wählen Sie das NFC-Symbol, um NFC zu aktivieren.

### HINWEIS

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, kann NFC nicht verwendet werden.

**Verwenden von NFC** - Um NFC zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet und die NFC-Option aktiviert ist.

## Android Beam

Sie können eine Webseite oder andere Inhalte von Ihrem Bildschirm auf ein anderes Gerät senden, indem Sie die Geräte zusammenführen (üblicherweise Rückseite an Rückseite).

### HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass beide Geräte entsperrt sind, NFC (Near Field Communication) unterstützen und dass NFC und Android Beam™ eingeschaltet sind.

# Einstellungen

## VPN

Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

## Mobile Netzwerke

Hier können Sie Optionen für Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs usw.) festlegen.

### HINWEIS

Sie müssen eine PIN oder ein Passwort für die Bildschirmsperre festlegen, bevor Sie den Berechtigungsspeicher nutzen können.

## TELEFON

### Töne

Passen Sie den Ton, die Standardeinstellungen für Benachrichtigungen und den Vibrationsmodus an. Außerdem können Sie hörbares und haptisches Feedback verwalten.

**Ton-Profil** – Mit dieser Option können Sie für das Ton-Profil unter **Ton**, **Nur vibrieren** oder **Lautlos** wählen.

**Lautstärke** – Mit dieser Option können Sie die Lautstärkeeinstellungen für das Telefon ganz nach Ihren Bedürfnissen und der Umgebung entsprechend vornehmen.

## KLINGELTON & BENACHRICHTIGUNGEN

**Rufton** – Wählen Sie den Klingelton für eingehende Anrufe.

**Benachrichtigungston** – Wählen Sie einen Klingelton für Benachrichtigungen, wie neu z. B. eingegangene Nachrichten oder Kalendertermine.

**Ton mit Vibration** – Aktivieren Sie diese Option für die Vibration bei Anrufen und Benachrichtigungen.

**Ruhezeit** – Ziehen Sie die Schaltfläche nach rechts, um die Zeiten einzustellen, während denen alle Töne außer dem Wecker und den Medien ausgeschaltet sind.

## TON BEIM BERÜHREN DES BILDSCHIRMS

**Tastentöne beim Wählen** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon bei Betätigung der Wähltasten Töne abspielt.

**Tastentöne beim Tippen** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Antippen von Schaltflächen, Symbolen und anderen Anzeigeelementen einen Ton abspielt.

**Ton bei Bildschirmsperre** – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob beim Sperren oder Entsperrern des Bildschirms ein Ton wiedergegeben werden soll.

**Bei Berührung vibrieren** – Mit dieser Option legen Sie fest, ob das Telefon beim Berühren von Schaltflächen und Tasten vibrieren soll.

## Anzeige

**Helligkeit** – Verwenden Sie diese Option, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen.

**Bildschirm automatisch drehen** – Verwenden Sie diese Option, um die Ausrichtung beim Drehen des Telefons automatisch zu ändern.

**Bildschirmabschaltung** – Mit dieser Option können Sie die Zeitspanne bis zur automatischen Bildschirmabschaltung festlegen.

**Schriftart** – Wählen Sie die gewünschte Schriftart aus.

**Schriftgröße** – Wählen Sie die gewünschte Schriftgröße aus.

**Vordere Tastenbeleuchtung** – Tippen Sie hier, um die vordere Tastenbeleuchtung einzustellen.

**Tastenlicht aktivieren:** Aktivieren Sie diese Option, um das Tastenlicht der vorderen Tasten („Menütaste“, Taste „Homescreen“ und „Zurück“) einzustellen, wenn das Telefon verwendet wird.

**Beleuchtungsdauer:** Wählen Sie, wie lange die vorderen Tasten bei eingeschaltetem Bildschirm beleuchtet werden sollen.

# Einstellungen

## Homescreen

**Animation** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass beim Wechsel der Anzeigen animierte Übergänge (einschließlich der Navigation von Bildschirm zu Bildschirm) verwendet werden oder dass das Telefon ohne optionale Animationseffekte verwendet wird (diese Einstellung bezieht sich nicht auf die Animationssteuerung in allen Anwendungen).

**Bildschirmübergang** – Mit dieser Option wählen Sie die Effektart, die angezeigt wird, wenn Sie von einem Homescreen-Hintergrund zum nächsten wischen.

**Hintergrund** – Mit dieser Option legen Sie den Hintergrund fest.

**Hintergrund verschieben** – Aktivieren Sie diese Option, um den Hintergrund mit dem Bildschirm verschieben zu können. Der Hintergrund ist daraufhin kein statisches Bild mehr.

**Bildschirme wiederholen** – Aktivieren Sie diese Option, um den ersten Bildschirm beim Blättern nach dem letzten Bildschirm anzuzeigen.

## Home Backup & Wiederherstellung

Wählen Sie diese Option, um die Anwendungs- und Widget-Konfigurationen und das Telefonschema zu sichern und wiederherzustellen.

## Bildschirm sperren

### ANZEIGE

**Bildschirmsperre auswählen** – Wählen Sie die gewünschte Option, um Ihr Telefon zu sichern.

**Kein** – Der Bildschirm wird nicht gesperrt.

**Ziehen** – Wischen Sie über einen beliebigen Teil des Bildschirms, um ihn zu entsperren.

**Face Unlock** – Mit dieser Option wird der Bildschirm durch Gesichtserkennung entsperrt. Folgen Sie den Anweisungen. Sie werden aufgefordert, ein Entsperrungsmuster und/oder eine PIN zur Sicherheit auszuwählen.

**Muster** – Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Es wird empfohlen, dass Sie für den Fall, dass Sie Ihr

Entsperrungsmuster vergessen, eine Sicherungs-PIN eingeben. Anschließend können Sie den Hintergrund für die Bildschirmsperre festlegen. Sie können dabei wählen, ob Sie dafür eigene Daten oder die Anzeige der Uhr verwenden, ob das Telefon bei Berührung vibrieren soll oder ob das Entsperrungsmuster bei der Eingabe sichtbar sein soll.

**PIN** – Geben Sie eine numerische PIN zum Entsperren des Bildschirms ein.

**Passwort** – Geben Sie ein Passwort zum Entsperren des Bildschirms ein.

**Hintergrund** – Wählen Sie den Hintergrund, der für den Sperrbildschirm angezeigt werden soll.

**Uhren & Verknüpfungen** – Passen Sie die Uhren und Verknüpfungen auf dem Sperrbildschirm an.

**Inhaberinformationen** – Mit dieser Option werden die Inhaberinformationen auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

## SPERR-TIMER

**Sperr-Timer** – Befindet sich Ihr Telefon im Ruhemodus, wird es nach Ablauf der von Ihnen festgelegten Zeit gesperrt. Wenn Sie jedoch **Kein** oder **Ziehen** im Bildschirmsperre-Menü ausgewählt haben, wird Ihr Telefon nicht gesperrt.

**Ein-/Austaste sperrt sofort** – Unabhängig von der Einstellung des Sperr-Timers wird Ihr Telefon sofort gesperrt, wenn Sie die Ein-/Aus-Taste betätigen. Wenn Sie jedoch **Kein** oder **Ziehen** im Bildschirmsperre-Menü ausgewählt haben, wird Ihr Telefon nicht gesperrt.

## Speicherverwaltung

### INTERNER SPEICHER

Sie können den belegten und verfügbaren Speicher Ihres Systemspeichers überwachen.

**Gesamtspeicher** – Hier wird der gesamte interne Speicher angezeigt. Er wird nach Dateityp unterteilt.

# Einstellungen

## SPEICHERKARTE

Sie können den belegten und verfügbaren Speicher Ihrer Speicherkarte überwachen.

**Speicherkarte entfernen** - Tippen Sie hier, um die microSD™-Karte in Ihrem Telefon zu trennen, damit die Speicherkarte sicher entfernt werden kann.

**Speicherkarte löschen** – Diese Option löscht alle Dateien auf der microSD™-Karte unwiderruflich und bereitet die Karte für den Einsatz in Ihrem Telefon vor.

## Energieverwaltung

**Energiesparmodus aktivieren** – Wählen Sie die gewünschte Energiesparstufe für den Energiesparmodus aus.

**Energiesparmodus-Hinweise** – Berühren Sie diese Option, um Zugriff auf Hinweise zum Energiesparmodus zu erhalten.

**ENERGIESPARMODUS-ELEMENTE** - Wählen Sie die Funktionen aus, die bei niedrigem Akkuladestand ausgeschaltet werden sollen.

**Automatische Synchronisation** – Schalten Sie die automatische Synchronisation aus.

**Wi-Fi** – Schalten Sie Wi-Fi aus, wenn die Daten nicht genutzt werden.

**Bluetooth** – Schalten Sie Bluetooth aus, wenn keine Verbindung zu einem anderen Gerät besteht.

**Bei Berührung vibrieren** – Schalten Sie das Vibrations-Feedback aus.

**Helligkeit** – Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.

**Bildschirmabschaltung** – Passen Sie die Bildschirmabschaltung an.

**Vordere Tastenbeleuchtung** – Passen Sie die vordere Tastenbeleuchtung an.


**AKKUINFORMATIONEN** - Menge der durch das Telefon verbrauchten Energie anzeigen.

## Anwendungen

Mit den Anwendungseinstellungen können Sie Details über die auf Ihrem Gerät installierten Anwendungen anzeigen, ihre Daten verwalten, das Anhalten erzwingen und festlegen ob die Installation der Anwendungen, die Sie von Internetseiten oder per E-Mail erhalten, zugelassen werden soll. Tippen Sie auf die Registerkarten **Heruntergeladen**, **Wird ausgeführt** oder **Alle**, um Informationen zu Ihren Anwendungen aufzurufen.

## PRIVAT

### Konten & Synchronisation

Verwenden Sie die Einstellungen unter Konten & Synchronisation, um Ihr Google™-Konto sowie andere unterstützte Konten hinzuzufügen, zu entfernen und zu verwalten. Verwenden Sie diese Einstellungen auch zum Steuern wie und ob alle Anwendungen Daten mit ihren eigenen Zeitplänen senden, empfangen und synchronisieren und ob alle Anwendungen Benutzerdaten automatisch synchronisieren können. Gmail™, Kalender und andere Anwendungen können eigene Einstellungen zur Steuerung ihrer Datensynchronisation haben. Weitere Informationen dazu können Sie in den Abschnitten zu diesen Anwendungen nachlesen. Schieben Sie  nach rechts, um ein Konto oder eine Synchronisation hinzuzufügen. Berühren Sie KONTO HINZUFÜGEN, um ein neues Konto hinzuzufügen.

### Standortdienste

Mit den Standortdiensten können Sie Ihre Einstellungen zur Verwendung und Freigabe Ihres Standorts festlegen, wenn Sie Informationen suchen und standortbasierte Anwendungen wie Maps verwenden.

**Google Standort Dienst** – Aktivieren Sie diese Option, um Informationen aus Wi-Fi-Netzwerken oder mobilen Netzwerken zu Ihrem Standort und Ihrer Umgebung zu erhalten, während Sie in Google Maps und anderen Anwendungen eine Suche durchführen. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen anonym verwenden darf.

**GPS-Satelliten** – Aktivieren Sie diese Option, um den eigenständigen GPS-Satellitenempfänger Ihres Telefons zu aktivieren und Ihren Standort mit einer Genauigkeit von wenigen Metern festzulegen („straßengenau“). Die GPS-Genauigkeit hängt von den Wetterbedingungen und anderen Faktoren ab.

# Einstellungen

**Standort & Google-Suche** – Mit dieser Option verwendet Google Ihren Standort, um die Suchergebnisse und andere Dienste zu optimieren.

## Sicherheit

Verwenden Sie die Sicherheitseinstellungen, um zu konfigurieren, wie Ihr Telefon und Ihre Daten gesichert werden sollen.

## SIM-KARTENENTSPERRUNG

**SIM-Sperrung einrichten** – Mit dieser Option öffnet sich ein Bildschirm, um eine PIN festzulegen oder eine festgelegte PIN zu ändern.

## PASSWÖRTER

**Passworteingabe sichtbar** – Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie alle Zeichen des Passworts bei der Eingabe kurz anzeigen möchten, so dass Sie nachvollziehen können, welche Zeichen Sie eingeben.

## GERÄTEVERWALTUNG

**Geräteadministratoren** – Fügen Sie Geräteadministratoren hinzu oder entfernen Sie diese.

**Unbekannte Quellen** – Mit dieser Option erlauben Sie die Installation von Anwendungen, die nicht von Play Store heruntergeladen wurden.

## ANMELDEINFORMATIONSSPEICHER

**Vertraute Zertifikate** – Aktivieren Sie diese Option, um den Anwendungen den Zugriff auf die auf Ihrem Telefon verschlüsselt gespeicherten Sicherheitszertifikate, die relevanten Kennwörter sowie auf andere Zugangsinformationen zu erlauben. Der Anmeldeinformationsspeicher wird zum Aufbau verschiedener VPN- und Wi-Fi-Verbindungen verwendet. Wenn Sie kein Passwort für den sicheren Anmeldeinformationsspeicher eingerichtet haben, wird diese Einstellung grau dargestellt.

**Vom Speicher installieren** – Berühren Sie diese Option, um ein sicheres Zertifikat von einer microSD™-Karte zu installieren.

**Speicherinhalt löschen** – Diese Option löscht alle sicheren Zertifikate und damit verbundenen Anmeldeinformationen und löscht das Passwort des sicheren Speichers, nachdem Sie dies nach Aufforderung bestätigt haben.

## Sprache und Eingabe


Wählen Sie die Sprache für den Text auf Ihrem Telefon aus, um die Bildschirmtastatur, einschließlich der zum Wörterbuch hinzugefügten Wörter, zu konfigurieren.

**Sprache** – Wählen Sie eine Sprache, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden wollen.

**Persönliches Wörterbuch** – Mit dieser Option können Sie Wörter in Ihrem persönlichen Wörterbuch sehen, bearbeiten und hinzufügen.

## TASTATUR UND EINGABEMETHODEN

**Standard** – Zeigt den Standard-Tastaturtyp an.

Aktivieren Sie die Tastatur, die Sie verwenden möchten: **Google-Spracheingabe** oder **LG Tastatur**. Tippen Sie dann auf , um alle Tastatureinstellungen zu konfigurieren.

## SPRACHE

**Sprachsuche** – Berühren Sie diese Option, um die Einstellungen der Sprachsuche zu konfigurieren.

**Text-zu-Sprache Ausgabe** – Berühren Sie diese Option, um die bevorzugte Software oder allgemeinen Einstellungen für die Text-zu-Sprache Ausgabe einzustellen.

## MAUS/TOUCHPAD

**Zeigergeschwindigkeit** – Hier wird die Zeigergeschwindigkeit eingestellt.

## Sicherung und Zurücksetzen

### SICHERN & WIEDERHERSTELLEN

**Meine Daten sichern** – Aktivieren Sie diese Option, um Anwendungsdaten, Wi-Fi-Passwörter und andere Einstellungen auf Google-Servern zu sichern.

**Sicherungskonto** – Hier werden die Konten angezeigt, die gesichert werden.

**Automatische Wiederherstellung** – Bei der erneuten Installation von Anwendungen werden gesicherte Einstellungen und Daten wiederhergestellt.

# Einstellungen

## PERSÖNLICHE DATEN

**Speicher zurücksetzen** – Mit dieser Option werden alle Daten auf dem Telefon gelöscht.

## SYSTEM

### Datum und Uhrzeit

Legen Sie fest, wie das Datum und die Uhrzeit angezeigt werden sollen.

### Eingabehilfe

Mit diesen Einstellungen konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

#### HINWEIS

Um diese Option auszuwählen, benötigen Sie weitere Plug-Ins.

## Verbindungen

### USB-VERBINDUNG

**USB Verbindungstyp** – Mit dieser Option wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie den Standard-Verbindungsmodus für die Verbindung Ihres Telefons mit einem PC über USB auswählen. Wählen Sie aus folgenden Optionen: **Nur laden**, **Mediensynchronisation (MTP)**, **USB-Tethering**, **LG Software** oder **Kamera (PTP)**.

**Wenn verbunden fragen** – Aktivieren Sie diese Option, um von Ihrem Telefon gefragt zu werden, welchen USB-Verbindungsmodus für die Verbindung mit einem PC ausgewählt werden soll.

**Hilfe** – Berühren Sie diese Option, um Informationen über die verschiedenen USB-Verbindungsarten zu erhalten.

### Entwickleroptionen

**USB-Debugging** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Debug-Modus einzustellen, wenn ein USB-Anschluss vorliegt.

**Entwicklergerät ID** – Zeigt die Entwicklungsgerät ID an.

**Aktiv bleiben** – Wenn diese Option aktiviert ist, bleibt der Bildschirm während des Ladevorgangs immer aktiv.

**Falsche Standorte zulassen** – Aktivieren Sie diese Option, wenn falsche Standorte zugelassen werden sollen.

**Desktop-Backup-Passwort** – Diese Option ermöglicht Ihnen die Einrichtung eines Desktop-Backup-Passworts.

## BENUTZERSCHNITTSTELLE

**Strikter Modus aktiviert** – Aktivieren Sie diese Option, wenn der Bildschirm blinken soll, wenn Anwendungen über einen längeren Zeitraum im Vordergrund ausgeführt werden.

**Pointer-Standort** – Aktivieren Sie diese Option, um Pointer-Standorte auf dem Bildschirm anzuzeigen.

**Berührungen zeigen** – Aktivieren Sie diese Option, wenn ein visuelles Feedback bei Bildschirmberührung angezeigt werden soll.

**Bildschirmaktualisierungen zeigen** – Legen Sie fest, dass Bereiche des Bildschirms blinken, wenn sie aktualisiert werden.

**CPU-Nutzung anzeigen** – Aktivieren Sie diese Option, wenn eine Anzeige eingeblendet werden soll, die über die aktuelle CPU-Nutzung informiert.

**GPU-Rendering erzwingen** – Aktivieren Sie diese Option, wenn die 2D-Hardwarebeschleunigung verwendet werden soll.

**Fenster-Animation Skala** – Wählen Sie diese Option, um die Skala für die Fenster-Animation festzulegen.

**Skala zur Übergangsanimation** – Wählen Sie diese Option zum Einstellen der Animationskala der Blende.

## ANWENDUNGEN

**Aktivitäten nicht speichern** – Aktivieren Sie diese Option, um alle Aktivitäten zu schließen, wenn der Benutzer diese verlässt.

**Hintergrundprozesslimit** – Legen Sie das bevorzugte Prozesslimit für den Hintergrund fest.

# Einstellungen

**Alle ANRs anzeigen** – Aktivieren Sie diese Option, um das Dialogfeld „App antwortet nicht“ für im Hintergrund ablaufende Anwendungen anzuzeigen.

## Telefoninfo

Lesen Sie die rechtlichen Hinweise, überprüfen Sie den Telefonstatus und die Software-Versionen und führen Sie regelmäßige Updates durch.

# Softwareaktualisierung

## Software-Update für das Mobiltelefon

Die Funktion ermöglicht es Ihnen, die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem im Internet zu aktualisieren, ohne dass Sie dazu ein Service-Center aufsuchen müssen.

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter:


<http://www.lg.com>


Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des USB-Kabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

## Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Zuerst können Sie die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon prüfen:

Tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen** > **Telefoninfo**. Sie können die Software-Version unten in der Liste überprüfen.

Zum Ausführen des Updates der Telefon-Software tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Systemeinstellungen** > **Telefoninfo** > **Software Update** > **Jetzt auf Updates prüfen**.

# Softwareaktualisierung

## HINWEIS

LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach eigenem Ermessen herauszugeben und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

## HINWEIS

Ihre persönlichen Daten, einschließlich Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu anderen Konten, Ihrer System- und Anwendungsdaten und Einstellungen, heruntergeladener Anwendungen und Ihrer DRM-Lizenzen, können bei der Aktualisierung der Telefonsoftware verloren gehen. LG empfiehlt daher, persönliche Daten vor dem Aktualisieren der Telefonsoftware zu sichern. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust persönlicher Daten.

# Urheberrechte und Marken

## DivX Mobile

INFORMATIONEN ZU DIVX VIDEO: DivX® ist ein digitales Videoformat von DivX, LLC, einer Tochter der Rovi Corporation. Dies ist ein offizielles, DivX Certified® Gerät, das DivX-Videos abspielt. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter [www.divx.com](http://www.divx.com).

INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand (VOD)-Filmen mit DivX auf diesem DivX Certified® Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD“ auf. Rufen Sie die Internetseite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) auf, um ausführliche Informationen zu erhalten, wie Sie die Registrierung durchführen.

**DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis HD 720p, einschließlich Premiuminhalten.**

DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet.

# Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für Ihr LG-P760 zur Verfügung. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

## Ladegerät



## Benutzerhandbuch

Weitere Informationen zum LG-P760.



## Datenkabel

Verbinden Sie das LG-P760 mit einem PC.



## Stereo-Headset



## Akku



## HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

# Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzverbindung / Netzverbindung geht verloren	Signal ist zu schwach oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks. Betreiber hat neue Dienste eingeführt.	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers.  Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist dies der Fall, wechseln Sie Ihre SIM-Karte in der nächsten Zweigstelle Ihres Netzwerkanbieters aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.  Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobilienanbieter.

# Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang. Neue SIM-Karte eingesetzt. Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt. Akku wurde nicht aufgeladen. Akkukontakte sind verschmutzt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Akkukontakte.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Ladefehler	<p>Akku wurde nicht aufgeladen.</p> <p>Außentemperatur zu heiß oder zu kalt.</p> <p>Kontaktprobleme</p> <p>Keine Spannung</p> <p>Ladegerät defekt</p> <p>Falsches Ladegerät</p> <p>Akku defekt</p>	<p>Laden Sie den Akku auf.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.</p> <p>Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte und reinigen Sie sie gegebenenfalls.</p> <p>Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.</p> <p>Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.</p> <p>Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.</p> <p>Tauschen Sie den Akku aus.</p>
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Deaktivieren Sie die Funktion ggf. im Menü „Einstellungen“.
SMS und Bilder können nicht gesendet/empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Dateien können nicht geöffnet werden	Nicht unterstütztes Dateiformat	Prüfen Sie die Dateiformate, die unterstützt werden.

# Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Speicherkarte funktioniert nicht	Es werden die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.	Überprüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mithilfe eines Speicherkartenlesers oder formatieren Sie die SD-Karte mithilfe des Telefons.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, prüfen Sie, ob der Bereich um den Näherungssensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Anruf wird beendet oder das Telefon hängt	Zeitweiliges Softwareproblem	Entnehmen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein und schalten Sie das Telefon ein. Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.
Telefon bleibt gesperrt und ist nicht funktionsfähig.	Telefon wird neu gestartet	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Schalten Sie das Telefon aus.</li><li>2. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.</li><li>3. Entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein.</li><li>4. Setzen Sie die rückseitige Abdeckung wieder auf.</li><li>5. Schalten Sie das Telefon wieder ein.</li></ol>



Français

# Guide de l'utilisateur du **LG-P760**

Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le site [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



# Sommaire

**Recommandations pour une utilisation sûre et efficace** ..... 6

**Présentation du téléphone**..... 15

**Votre téléphone**..... 23

**Mise en route**..... 27

Installation de la carte USIM et de la batterie ..... 27

Chargement de la batterie ..... 28

Insertion d'une carte microSD ..... 30

Retrait de la carte microSD ..... 31

Formatage de la carte microSD ..... 31

Changement d'application et fermeture des applications ..... 32

**Votre écran d'accueil** ..... 33

Conseils d'utilisation de l'écran tactile .. 33

Capteurs de proximité ..... 35

Verrouillage du téléphone ..... 35

Paramétrage des options Glisser, Débloquer Face, Schéma, PIN et Mot de passe pour déverrouiller votre téléphone ..... 36

Passage rapide au mode Silencieux ..... 36

QuickMemo ..... 36

QuickTranslator ..... 38

Accueil ..... 38

Personnalisation de l'écran d'accueil... 39

Personnalisation des icônes des applications dans l'écran d'accueil..... 40

Retour à une application récemment utilisée ..... 41

Volet Notifications ..... 41

Affichage de la barre d'état ..... 42

Clavier visuel ..... 44

Saisie de texte ..... 46

Mode 123 ..... 47

Saisie des lettres accentuées..... 47

**Configuration d'un compte Google**48

Création de votre compte Google ..... 48

Connexion à votre compte Google ..... 48

**Connexion à des réseaux et périphériques** ..... 50

Wi-Fi ..... 50

Bluetooth® ..... 51

Partage de connexion de données..... 53

Points d'accès mobiles..... 54

Wi-Fi direct ..... 54

FileShare ..... 55


**Appels**..... 56

Émission d'un appel ..... 56

Appel des contacts.....	56	<b>Appareil photo .....</b>	<b>71</b>
Réponse à un appel et rejet d'un appel	56	Familiarisation avec le viseur .....	71
Réglage du volume des appels entrants	57	Prendre une photo .....	72
Émettre un second appel.....	57	Lorsque la photo est prise .....	72
Fin d'un appel.....	57	Utilisation des paramètres avancés .....	73
Terminer un appel depuis la barre d'état	58	Visualisation des photos enregistrées...	75
Affichage des journaux d'appel .....	58	Définition d'une photo comme papier peint .....	76
Paramètres d'appel.....	59	<b>Caméra vidéo.....</b>	<b>77</b>
<b>Répertoire.....</b>	<b>60</b>	Familiarisation avec le viseur .....	77
Recherche d'un contact.....	60	Enregistrement d'une vidéo .....	78
Ajout d'un nouveau contact .....	60	Après l'enregistrement d'une vidéo .....	78
Contacts préférés.....	60	Utilisation des paramètres avancés .....	79
<b>Messages/E-mail.....</b>	<b>62</b>	Visualisation des vidéos enregistrées....	80
Messagerie.....	62	Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	80
E-mail .....	63	<b>Multimédia.....</b>	<b>81</b>
<b>Réseaux sociaux.....</b>	<b>68</b>	Galerie .....	81
Ajout d'un compte à votre téléphone ....	68	Envoi d'une vidéo.....	81
Ajout d'un widget de réseau social sur l'écran d'accueil .....	68	Utilisation d'une image .....	82
Affichage et mise à jour de votre statut	69	Visionnage d'un diaporama .....	82
Synchronisation de comptes sur votre téléphone .....	69	Affichage des informations sur les photos.....	82
Suppression de comptes sur votre téléphone .....	70	Transfert de fichiers avec la synchronisation du média USB (MTP) ...	82
		Lecteur audio.....	83

# Sommaire

Enregistrement de fichiers musicaux/vidéo sur le téléphone .....	83	Ajout d'un événement au calendrier .....	98
Lecture de fichiers musicaux/vidéo sur le téléphone.....	84	Téléchargements .....	99
Lecture d'une chanson en cours .....	84	Gestionnaire de fichiers .....	99
Utilisation de listes d'écoute .....	84	Radio FM.....	99
Suppression d'une chanson d'une liste de lecture.....	85	LG Tag+ .....	100
Pour renommer ou supprimer une liste de lecture.....	85	Infos.....	100
Utilisation de SmartShare .....	86	Polaris Office .....	101
<b>Applications Google .....</b>	<b>90</b>	LG SmartWorld .....	103
À propos des applications Google .....	90	Gestionnaire des tâches .....	104
Google Maps™ .....	90	Lecteur vidéo.....	105
Recherche de lieux et de points d'intérêt .....	91	Dictaphone .....	105
Itinéraires .....	91	YouTube .....	105
Effacer carte.....	92	<b>Le Web .....</b>	<b>107</b>
Latitude.....	92	Navigateur.....	107
Local.....	93	Utilisation des options .....	107
Play Store™ .....	94	<b>On-Screen Phone.....</b>	<b>109</b>
Gmail™ .....	95	LOGICIEL LG.....	109
Talk™ .....	95	<b>Réglages.....</b>	<b>112</b>
<b>Utilitaires .....</b>	<b>98</b>	Connexions sans fil .....	112
Réglage de l'alarme .....	98	Wi-Fi.....	112
Utilisation de la calculatrice .....	98	Bluetooth.....	113
		Utilisation des données .....	115
		Appel .....	115
		Extras.....	115
		Périphérique.....	118
		Son.....	118

Affichage.....	119	Accessoires .....	131
Écran d'accueil.....	120	Dépannage.....	132
Écran de verrouillage .....	120		
Stockage.....	121		
Économiseur de batterie.....	122		
Apps .....	122		
PERSONNEL .....	123		
Comptes et synchro .....	123		
Services de localisation .....	123		
Sécurité .....	124		
Langue et saisie .....	124		
Sauvegarder & réinitialiser.....	125		
SYSTÈME .....	125		
Date et heure .....	125		
Accessibilité .....	126		
Connectivité .....	126		
Options de développeur.....	126		
À propos du téléphone .....	127		
<b>Mise à jour du logiciel .....</b>	<b>128</b>		
Mise à jour du logiciel du téléphone ...	128		
Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA) .....	128		
<b>Copyrights et marques commerciales .....</b>	<b>130</b>		
DivX Mobile  .....	130		

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

## Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-P760 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS<sub>4</sub> à 0,395 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,494 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers

de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

## Entretien et réparation

### **AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique, micro-ondes ou sèche-cheveux).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du

téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

## Évitez toute nuisance auditive



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

**REMARQUE:** Une pression sonore trop élevée provenant de vos écouteurs ou de votre casque audio pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le **produit LG-P760** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### Températures ambiantes

**Max:** +50 °C (baisse du niveau de charge),  
+45 °C (batterie en charge)

**Min:** -10°C

### Avertissement: Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

### Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme.

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen,  
The Netherlands



### **Recyclage de votre ancien téléphone**

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



### **Recyclage des batteries/accumulateurs usagés**

- 1 Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte le symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- 2 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 3 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Présentation du téléphone


## Avant d'utiliser le téléphone, veuillez lire ceci !

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

### 1. Mémoire du téléphone

Afin de libérer davantage de mémoire, vous devrez gérer vos applications et supprimer des données (applications, messages, etc.).

#### Gestion des applications

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  puis sur **Paramètres des applications**.
- 2 Lorsque la liste d'applications s'affiche, faites-la défiler et appuyez sur l'application à désactiver.
- 3 Appuyez sur la touche **Désinstaller**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer la désinstallation de l'application voulue.

## 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie


Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez également contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

#### Prolongation de l'autonomie de la batterie

- Désactivez les communications radio que vous n'utilisez pas, notamment Wi-Fi, Bluetooth ou GPS.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de Gmail™, Google Agenda, Contacts et des autres applications.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire l'autonomie de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

# Présentation du téléphone

## Vérification du niveau de charge de la batterie

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**  et appuyez sur **Paramètres système > À propos du téléphone > Batterie**.
- 2 L'état (en charge ou non) et le niveau de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

## Vérification et contrôle des ressources utilisées par la batterie

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**  et appuyez sur **Paramètres système > Économie d'énergie > Utilisation de la batterie**.
- 2 L'autonomie de la batterie est affichée en bas de l'écran. Grâce à cette indication, vous pouvez vérifier depuis combien de temps vous n'êtes plus branché à une source d'alimentation, ou, si vous êtes branché à une source d'alimentation pendant combien de temps vous avez utilisé le fonctionnement sur batterie pour la dernière fois. Les applications et services sont également répertoriés à l'écran par ordre décroissant en fonction de leur consommation d'énergie de la batterie.

## 3. Installation d'un système d'exploitation Open Source


Si vous installez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

### Avertissement

- Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.
- Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, ne téléchargez d'applications qu'à partir de sources sécurisées, telles que Play Store. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il est possible que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devrez alors désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres du téléphone.

## 4. Utilisation des fonctions Glisser, Débloquer Face, Schéma, Code PIN ou Mot de passe

Choisissez l'option Débloquer Face, ou définissez un Schéma, un PIN ou un mot de passe de déverrouillage pour sécuriser votre téléphone. Pour verrouiller l'écran, procédez comme suit.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** , appuyez sur **Paramètres système > Écran de verrouillage > Choisir l'écran bloqué** et choisissez l'une des options suivantes : **Aucun, Glisser, Débloquer Face, Schéma, Code PIN** ou **Mot de passe**.

### REMARQUE

Si vous avez des problèmes avec la fonction Débloquer Face, une solution de secours consiste à déverrouiller l'écran avec le schéma et/ou le PIN de déverrouillage.

### Avertissement

Prenez des précautions lorsque vous utilisez un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe. Veillez à ne pas oublier les informations de déverrouillage de l'écran que vous avez définies. Vous avez droit à 5 tentatives pour saisir ces informations. Si vous avez épuisé les 5 tentatives, vous devrez attendre 30 secondes avant de réessayer de déverrouiller le téléphone.

### Lorsque vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

Si vous vous connectez à un compte Google sur le téléphone et que vous n'utilisez par le schéma correct 5 fois consécutives, appuyez sur le bouton **Schéma oublié ?** Vous devrez vous connecter avec votre compte Google et serez invité à créer un nouveau schéma de déverrouillage.

Si vous avez défini un code PIN de secours, vous pouvez déverrouiller l'écran en saisissant ce code.

Si vous n'avez pas créé de compte Google

# Présentation du téléphone

sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle. Autrement, vous pouvez déverrouiller le téléphone avec le code PIN de secours.

## 5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone doit être restauré à son état initial, utilisez la **réinitialisation matérielle**.

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Maintenez les touches suivantes enfoncées simultanément pendant 10 secondes : **touche Marche-Arrêt/Verrouillage + touche Volume bas + touche Accueil**.
- 3 Immédiatement, le téléphone s'allumera et effectuera une réinitialisation d'usine.

### Avertissement

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une **réinitialisation matérielle**.

## 6. Utilisation du mode sécurisé

Résolution d'un dysfonctionnement du téléphone

- 1 Éteignez votre téléphone portable et rallumez-le. Lorsque l'animation de démarrage apparaît, appuyez longtemps sur la **touche Volume bas** . Votre écran principal affiche alors la mention « Mode sécurisé » dans l'angle inférieur gauche.
- 2 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  puis sur **Paramètres des applications**.
- 3 Appuyez sur l'un des onglets figurant en haut de l'écran et sélectionnez l'application à désinstaller.
- 4 Appuyez sur **Désinstaller et OK** pour confirmer.

- 5 Après avoir désinstallé l'application, éteignez et redémarrez votre téléphone.

## 7. Utilisation d'une carte MicroSD

Les images, ainsi que les fichiers musicaux et vidéo, peuvent être enregistrés dans la mémoire externe. Avant d'enregistrer ces fichiers dans la mémoire externe, vous devez insérer une carte microSD. Si vous n'avez pas inséré de carte microSD, vous ne pourrez pas enregistrer ces éléments dans la mémoire externe.

### Avertissement

Ne retirez pas la carte microSD sans l'avoir d'abord désactivée. Vous risqueriez d'endommager la carte microSD ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte. Pour retirer la carte microSD en toute sécurité, dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**  et appuyez sur **Paramètres système > Stockage > Désactiver la carte SD > OK**.

## 8. Connexion du téléphone à un ordinateur via USB

- 1 Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour connecter le téléphone à un port USB de votre ordinateur. Vous recevez alors une notification vous informant que le câble USB est connecté et le menu contextuel Mode de connexion USB s'affiche.
- 2 Appuyez sur **Synchro média (MTP)** pour confirmer le transfert des fichiers entre la carte microSD de votre téléphone et l'ordinateur.

Lorsque le téléphone est connecté en tant que périphérique de stockage USB, vous recevez une notification. La carte microSD de votre téléphone est installée comme un périphérique sur votre ordinateur. Vous pouvez désormais copier des fichiers depuis et vers votre carte microSD.

# Présentation du téléphone


## 9. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

### Arrêter des applications :

- 1 Appuyez sur la **touche Applications**  > **Paramètres** > **Applications** > onglet **En cours d'exécution**.
- 2 Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour interrompre ce programme.

### ASTUCE

Pour revenir à une application récemment utilisée, maintenez enfoncée la **touche Accueil** . La liste des applications récemment utilisées s'affiche alors à l'écran.

## 10. Installation du logiciel PC (LG PC Suite)

L'application PC « LG PC Suite » est un programme vous permettant de connecter votre téléphone à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

### Grâce à l'application PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.

- Mettre à jour le logiciel de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre appareil.

### REMARQUE

Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

### Installation de l'application PC « LG PC Suite »

L'application PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur [www.lg.com](http://www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **ASSISTANCE TÉLÉPHONE PORTABLE** > **Téléphones portables LG** > sélectionnez le modèle (LG-P760) ou cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P760).
- 3 Cliquez sur **PC Sync** sous **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENT**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel « **LG PC Suite** » ou cliquez

sur **PC Sync** sous **Téléchargements**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** afin de télécharger le logiciel « **LG PC Suite** ».

### Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation :  
Windows XP 32 bits (Service Pack 2),  
Windows Vista 32 bits/64 bits,  
Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou supérieur
- Mémoire : 512 Mo ou supérieure
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG


### REMARQUE

#### Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « **LG PC Suite** ».

# Présentation du téléphone

## 11. Déblocage de l'écran lors de la connexion de données

Pendant l'utilisation d'une connexion de données, l'écran s'éteint si vous n'y touchez pas pendant un certain temps. Pour activer votre écran ACL, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** .

## 12. Maintien du téléphone à la verticale

### Tenez le téléphone à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire.


Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

## 13. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

### Si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran ou si l'écran se bloque :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.

OU

Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage**  pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

## 14. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension

Veillez à déconnecter votre téléphone du PC lors de la mise sous/hors tension du PC ; sinon, des erreurs pourraient se produire sur ce dernier.

# Votre téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 3 secondes.

Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur **Arrêt**, puis sur **OK** pour confirmer.





## Vue de face

### Écouteur

### Objectif de l'appareil photo frontal

- Utilisez cet objectif pour prendre une photo de vous-même ou pour tenir des discussions en vidéo sur des applications prises en charge.

### Touches de raccourci


- Touche Téléphone 
- Touche Contacts 
- Touche Messagerie 
- Touche Applications 

### Touche Précédent

- Permet de revenir à l'écran précédent.
- Permet de fermer les menus contextuels et les boîtes de dialogue.

### Touche Accueil

- Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

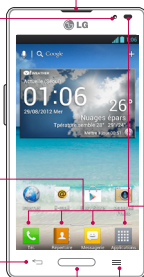

### Touche Marche-Arrêt/ Verrouillage

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
- Permet d'allumer ou d'éteindre votre écran et de le verrouiller.

### Capteurs de proximité

- Permettent de détecter la proximité d'autres objets, par exemple, votre tête pendant un appel, pour vous empêcher d'activer accidentellement des fonctions non souhaitées.

### Touche Menu

- Affiche les options disponibles pour l'écran actuel.

# Votre téléphone


## **REMARQUE : Capteur de proximité**

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.


## **Avertissement**

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran ACL et les fonctionnalités tactiles. Veillez à ne pas couvrir le capteur de proximité de l'écran ACL avec un film protecteur. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement au niveau du capteur.

## **CONSEILS**

- Appuyez sur la **touche Menu**  lorsque vous ouvrez une application pour afficher les options disponibles.
- Si votre téléphone rencontre des erreurs en cours d'utilisation ou si vous ne pouvez pas l'activer, enlevez la batterie, remettez-la en place et rallumez le téléphone au bout de 5 secondes.

## Vue latérale

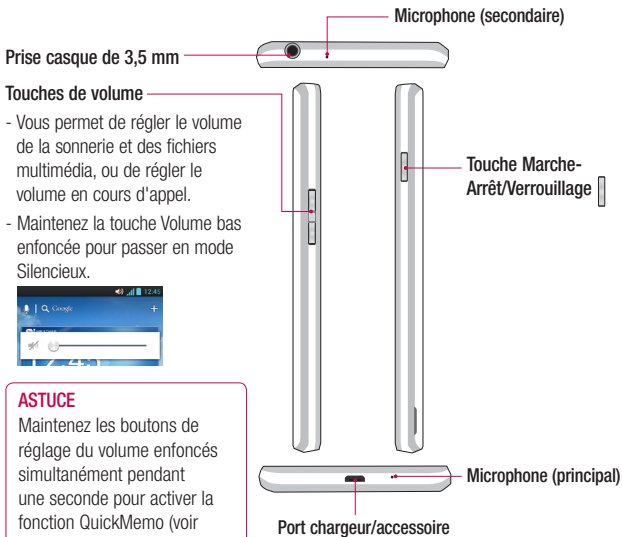


### ASTUCE

Maintenez les boutons de réglage du volume enfoncés simultanément pendant une seconde pour activer la fonction QuickMemo (voir page 36).

# Votre téléphone

## Face arrière

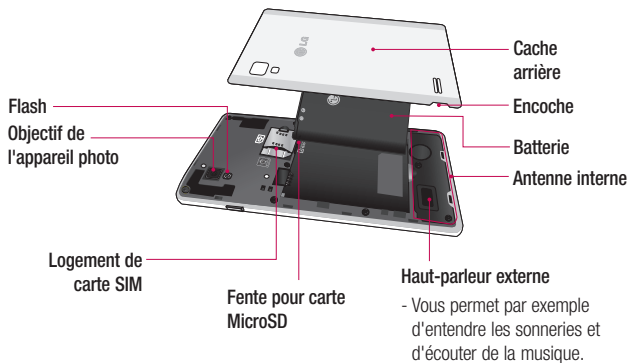


# Mise en route


## Installation de la carte USIM et de la batterie

Pour pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez préalablement le configurer. Pour installer la carte USIM et la batterie :

- 1 Tenez fermement le téléphone dans votre main. De l'autre main, utilisez l'encoche située au bas du cache arrière pour soulever ce dernier et retirez-le.

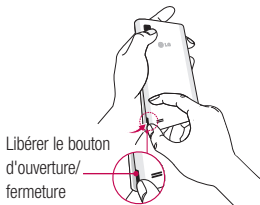

- 2 Faites glisser la carte USIM dans le logement USIM approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

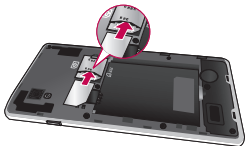

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie 1 et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position 2.



## Mise en route

- 4 Alignez le couvercle sur le compartiment de la batterie **1** et appuyez dessus jusqu'à entendre un déclic caractéristique **2**.




### Chargement de la batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie Li-ion rechargeable. Cette batterie se recharge à l'aide du chargeur mural inclus avec votre téléphone. Contactez votre revendeur LG pour obtenir plus d'informations sur les batteries et chargeurs agréés.

Avant la première utilisation de votre téléphone, assurez-vous que la batterie soit pleinement chargée.

Une batterie déchargée se rechargera totalement en 4 heures.

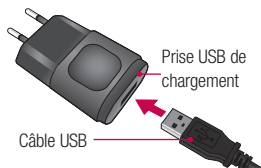


#### REMARQUE

Assurez-vous que la batterie soit en place avant de brancher le chargeur mural. Si vous branchez le chargeur mural alors que la batterie n'est pas installée, le téléphone ne fonctionnera pas correctement en raison d'un cycle d'alimentation prolongé. Par ailleurs, le fait d'enlever la batterie lorsque le chargeur mural est branché risque d'endommager le téléphone. Veuillez débrancher le chargeur mural avant d'enlever la batterie.

**Avertissement :**

Si l'écran tactile ne fonctionne pas durant le chargement du téléphone, il se peut que cela soit dû à une alimentation électrique instable. Il vous faut par conséquent déconnecter le câble USB du téléphone ou débrancher l'adaptateur secteur USB de la prise électrique.

- 1 Connectez l'adaptateur mural sans fil et le câble USB.
- 2 Branchez le câble USB (comme indiqué ci-dessous) sur le port chargeur/accessoire du téléphone. Assurez-vous que le symbole USB du câble de chargement soit orienté vers le haut.

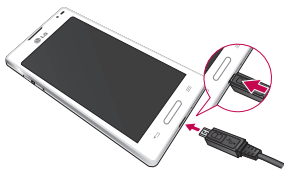**REMARQUE**

Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

**REMARQUE**

Votre téléphone dispose d'une antenne interne (voir page 26). Veillez à ne pas érafler ni endommager cette zone à l'arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lors du chargement de votre téléphone, si la batterie est totalement déchargée, le voyant clignotera pour indiquer que le chargement est opéré d'une manière respectant l'intégrité de la batterie. Le clignotement cessera et le chargement normal de la batterie commencera une fois qu'une charge minimum aura été reçue.

# Mise en route


## Insertion d'une carte microSD

Insérez une carte microSD™ pour utiliser l'appareil photo et les d'autres fonctions multimédia. Le contenu multimédia peut être enregistré sur la carte microSD.



### REMARQUE

Cet appareil prend en charge les cartes microSD jusqu'à 32 Go.

- 1 Avant d'insérer ou de retirer la carte microSD, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière et enlevez la batterie comme indiqué en page 27.

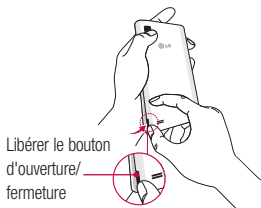

- 2 Insérez la carte microSD dans le logement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le haut.



## Retrait de la carte microSD

Pour retirer en toute sécurité la carte microSD de votre téléphone, vous devez d'abord la désactiver.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  et appuyez sur **Paramètres système > Stockage > Désactiver la carte SD > OK**.
- 2 Enlevez le couvercle du compartiment de la batterie et retirez doucement la carte microSD du logement.

### Avertissement

Ne retirez pas la carte microSD sans l'avoir d'abord désactivée. Vous risqueriez d'endommager la carte microSD ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte.

## Formatage de la carte microSD

### Avertissement

Tous les fichiers stockés dans votre carte microSD sont effacés lorsque vous formatez la carte.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  et appuyez sur **Paramètres système > Stockage**.
- 2 Appuyez sur **Effacer la carte SD** et sur le bouton **Effacer la carte SD**.
- 3 Si vous avez activé un schéma de déverrouillage, entrez-le et appuyez sur **Tout effacer**. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

### REMARQUE


Si votre carte microSD contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

## Mise en route

### Changement d'application et fermeture des applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'un autre programme est lancé. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille ne sollicitent la batterie inutilement.

### Changement d'application

- Faites un appui long sur la **touche Accueil** . La liste des applications récemment utilisées s'affiche. Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder.

#### Pour arrêter/quitter une application

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  et appuyez sur **Paramètres des applications > En cours d'exécution**.
- 2 Appuyez sur l'application voulue et appuyez sur **Arrêter** pour quitter cette dernière.

# Votre écran d'accueil

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Par simple effleurement du doigt, vous pouvez accéder aux applications disponibles, sélectionner des options de menu et accéder aux données enregistrées sur votre téléphone. Les termes suivants sont utilisés pour décrire les différentes actions possibles sur l'écran tactile :

**Appuyer sur** : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

**Faire un appui long** : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

**Faire glisser (glisser-déplacer)** : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

**Faire glisser le doigt** : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

**Appuyer deux fois** : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lors de la prise d'une photo (au moyen de l'appareil photo) ou lors de l'utilisation de Google Maps.

# Votre écran d'accueil

**Pincer pour zoomer** : rapprochez ou écartez le pouce et l'index sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière dans le navigateur, sur une carte ou sur une image. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lors de la prise d'une photo (au moyen de l'appareil photo) ou lors de l'utilisation de Google Maps.

Rapprocher (zoom arrière)




Écarter (zoom avant)



**Pivoter l'écran** : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

Rotation

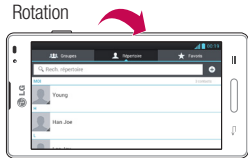

## REMARQUE

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Assurez-vous de ne pas appuyer sur d'autres touches ou icônes.

## Capteurs de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille le clavier tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer le clavier tactile par inadvertance durant les appels.

## Verrouillage du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P760, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour verrouiller votre téléphone. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

De même, lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran d'accueil ou l'écran affiché est remplacé par l'écran de verrouillage après 2 minutes d'inactivité afin de préserver la batterie et d'éviter que l'appareil ne compose un numéro pendant qu'il est dans votre poche.

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Faites

glisser l'écran de verrouillage vers le haut. L'écran précédent s'affiche.

### REMARQUE

- Vous pouvez configurer manuellement la mise en veille automatique de l'écran dans les paramètres.
- Si des applications sont en cours d'exécution lorsque vous verrouillez le téléphone, il est possible que leur exécution se poursuive en mode verrouillage. Nous vous recommandons de quitter tous les programmes avant de passer en mode verrouillage, de façon à éviter tous frais inutiles (appel téléphonique, accès à Internet, transmission de données, etc.).

# Votre écran d'accueil


## Paramétrage des options Glisser, Débloquer Face, Schéma, PIN et Mot de passe pour déverrouiller votre téléphone

Vous pouvez faire glisser l'écran sans saisir aucune information, utiliser la reconnaissance faciale, dessiner votre propre schéma de déverrouillage ou saisir un PIN ou un mot de passe pour renforcer la sécurité de votre appareil. Pour paramétrer les options Glisser, Débloquer Face, Schéma, Code PIN ou Mot de passe, dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système** > **Verrouiller l'écran** > **Choisir l'écran bloqué**. Choisissez ensuite parmi les options **Glisser, Débloquer Face, Schéma, Code PIN** et **Mot de passe**, puis saisissez les informations souhaitées.

### Attention


Vous avez droit à 5 tentatives pour saisir ces informations. Si vous avez épuisé les 5 tentatives, vous devrez attendre 30 secondes avant de réessayer de déverrouiller le téléphone.

## Passage rapide au mode Silencieux

Pour activer rapidement le mode Silencieux sur votre téléphone, maintenez la **touche Volume bas** enfoncée jusqu'à ce que l'icône  apparaisse à l'écran.

## QuickMemo

Utilisez QuickMemo pour créer rapidement et efficacement des mémos lors d'un appel sur une image enregistrée ou sur l'écran du téléphone.

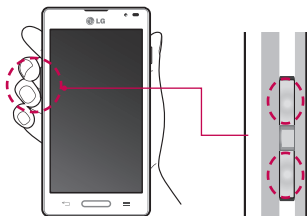

- 1 Maintenez les boutons de réglage du volume enfoncés simultanément pendant une seconde pour activer la fonction **QuickMemo** (voir page 25).



- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylet**, **Couleur**, **Gomme** ou **Créer un mémo**.









- 3 Appuyez sur  pour enregistrer le mémo avec l'écran actuel.

### REMARQUE



Veillez appuyer sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

## Utilisation des options QuickMemo

La fonction QuickMemo vous permet d'accéder facilement aux options QuickMenu.

-  – Appuyez sur l'icône pour conserver le mémo actuel sur l'écran et utiliser le téléphone comme d'habitude. Appuyez à nouveau sur l'icône pour désactiver le mode Superposition.
-  – Permet d'utiliser l'écran en arrière-plan ou non.
-   – Permet d'annuler ou de rétablir une opération.
-  – Permet de sélectionner le type de stylet et la couleur.
-  – Permet de supprimer le mémo que vous venez de créer.

# Votre écran d'accueil


-  - Permet d'envoyer ou partager le QuickMemo.
-  - Permet d'enregistrer le mémo sur l'écran actuel.

## Affichage du QuickMemo enregistré

Allez dans la **Galerie** et sélectionnez l'album QuickMemo. (Voir page 81)

## QuickTranslator

Traduction en ligne / hors ligne instantanée entre de nombreuses langues. Dirigez l'objectif vers un texte pour le traduire. Des dictionnaires supplémentaires sont disponibles à l'achat pour des traductions hors ligne sur Google Play Store.

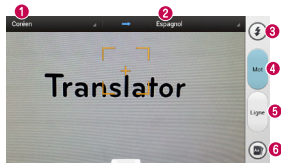

- 1** Langue source
- 2** Langue cible
- 3** Flash

- 4** Traduction de chaque mot
- 5** Traduction de la phrase
- 6** Afficher un mot enregistré dans un téléphone

### REMARQUE

Le taux de reconnaissance peut différer selon la taille, la police de caractères, la couleur, la luminosité et l'angle des lettres qui doivent être traduites.

## Accueil

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les différents volets.

Vous pouvez également personnaliser chaque volet en y ajoutant dossiers et widgets qui serviront de raccourcis vers vos applications préférées.

### REMARQUE

Des touches de raccourci sont affichées au bas de l'écran d'accueil. Elles vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

## Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des éléments à accès rapide, comme des raccourcis, des widgets ou des dossiers, ou en changeant le fond d'écran.

- **Applications** : ajoutez des raccourcis vers les applications sur l'écran d'accueil.
- **Téléchargements** : ajoutez des raccourcis vers les applications téléchargées sur l'écran d'accueil.
- **Widgets** : ajoutez des widgets à mise à jour dynamique sur votre écran d'accueil pour pouvoir accéder rapidement aux applications sans avoir à les ouvrir complètement.
- **Fonds d'écran** : modifiez le fond d'écran de l'écran d'accueil.

**Pour ajouter des raccourcis vers les Applications ou widgets sur l'écran d'accueil :**

- 1 Sélectionnez un emplacement (volets de l'écran d'accueil) pour y ajouter un élément en faisant glisser votre doigt de la gauche vers la droite (ou inversement) sur l'écran d'accueil.

- 2 Appuyez sur **+** (en haut à droite de l'écran) et cliquez sur un élément. Vous pouvez également faire un appui long sur une partie vide de l'écran d'accueil.

- 3 Appuyez sur le type d'élément que vous voulez ajouter sur l'écran : **Application**, **Téléchargement**, **Widget** ou **Fond d'écran**.

- 4 Appuyez sur une application, un téléchargement ou un widget disponible.

- 5 Une nouvelle icône apparaît sur l'écran d'accueil. Pour la placer sur un autre volet, faites un appui long sur l'icône, faites-la glisser vers l'emplacement voulu sur le volet souhaité, puis retirez votre doigt de l'écran.

### ASTUCE

Pour ajouter une application préchargée ou une application que vous avez téléchargée depuis Play Store sur votre écran d'accueil, faites un appui long sur l'icône voulue dans l'écran Applications.

# Votre écran d'accueil

## REMARQUE


En l'absence d'espace disponible dans un volet donné de l'écran d'accueil, vous devrez supprimer un élément avant de pouvoir en ajouter un autre. Dans ce cas, vous avez la possibilité de basculer vers un autre volet de l'écran d'accueil.


Pour supprimer l'icône d'une application dans l'écran d'accueil, faites un appui long sur l'icône de raccourci à supprimer et faites-la glisser vers l'icône **Supprimer** en haut de l'écran.

Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées. (Seules leurs icônes peuvent être supprimées de l'écran.)


## Personnalisation des icônes des applications dans l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran de chaque application.

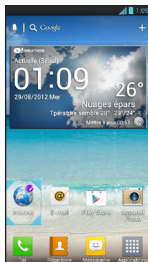

- 1 Faites un appui long sur l'icône d'une application jusqu'à l'apparition du symbole de modification .

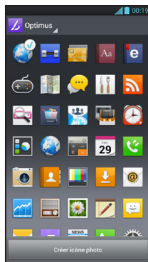

- 2 Appuyez de nouveau sur l'application et sélectionnez l'icône de votre choix. Autrement, appuyez sur Créer icône photo pour prendre une nouvelle photo ou sélectionnez une image dans la galerie.



## Retour à une application récemment utilisée


- 1 Faites un appui long sur la **touche Accueil** . L'écran affiche les icônes des applications que vous avez utilisées récemment.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir son application ou appuyez sur la **touche Précédent**  pour revenir à l'application en cours.

## Volet Notifications

Des icônes de notification sur la barre d'état signalent l'arrivée des nouveaux messages, les événements de calendrier, les alarmes, ainsi que les événements en cours (par exemple, lorsque vous êtes au téléphone). Vous pouvez afficher et modifier la liste de toutes les notifications récentes. Le volet Notifications s'affiche en haut de l'écran.



- 1 Appuyez sur la barre d'état pour afficher l'onglet Notifications avant de faire glisser l'onglet en bas de l'écran pour ouvrir le volet Notifications.
- 2 Appuyez sur la zone de notification pour lancer l'application associée.



Pour ouvrir le volet Notifications, faites un appui long sur la barre d'état et faites glisser le doigt vers le bas. À partir de ce volet, vous pouvez vérifier et activer ou désactiver rapidement les options Mode son, Wi-Fi, Bluetooth et toutes les autres options que vous ajoutez.

# Votre écran d'accueil

## Affichage de la barre d'état












La barre d'état regroupe plusieurs icônes permettant d'afficher des informations sur le téléphone, notamment la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et les connexions de données et Bluetooth actives.






Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

### [Barre d'état]



Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée
	Aucun signal réseau disponible
	Mode Avion activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil connecté
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur activé
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Connecté à un périphérique Bluetooth
	Alarme activée
	Nouvelle boîte vocale disponible

Icône	Description
	Sonnerie désactivée
	Mode Vibreur activé
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS activé
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	On-Screen Phone connecté
	3 autres notifications non affichées
	Données en cours de synchronisation
	Téléchargement terminé
	Nouvel e-mail disponible

Icône	Description
	Nouveau Gmail disponible
	Nouveau message Google Talk disponible
	Nouveau SMS/MMS disponible
	Morceau en cours de lecture
	Événement à venir
	Le partage de connexion via USB est activé.
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Données entrantes et sortantes
	SmartShare activé
	Musique SmartShare


# Votre écran d'accueil

## Clavier visuel


Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez remplir.

Vous pouvez utiliser deux types de clavier : Google Voice Typing et le clavier LG.

**Pour sélectionner le clavier :**

- 1 Appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système > Langue et saisie > Par défaut (sous CLAVIER ET MODES DE SAISIE).**
- 2 Sélectionnez le clavier par défaut : Google Voice Typing ou Clavier LG.

## Clavier LG - AZERTY - Saisie de lettres

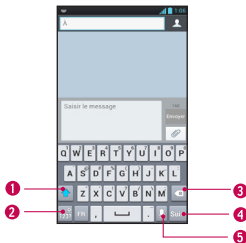

- 1 **Touche Maj** : appuyez une fois pour que la lettre suivante que vous saisissez s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.
- 2 **Touche Chiffres et symboles/ Paramètres** : appuyez sur cette touche pour basculer vers la saisie des nombres et des symboles. Faites un appui long sur la touche pour définir différents paramètres du clavier LG.
- 3 **Touche Supprimer** : appuyez sur cette touche pour supprimer des caractères à gauche du curseur.
- 4 **Touche Suivant** : appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur vers le champ suivant.

- 5 **Touche Dictée** : appuyez sur cette touche pour utiliser la fonction de saisie vocale.

### Clavier LG - AZERTY


#### - Saisie des nombres et des symboles



- 1  **Touche** - Appuyez pour utiliser les symboles supplémentaires, le clavier affichera les symboles respectifs.
- 2 **Touche Lettres/ Paramètres** : appuyez sur cette touche pour basculer vers la saisie de lettres. Faites un appui long sur la touche pour définir différents paramètres du clavier LG.
- 3 **Touche Espace** : appuyez sur cette touche pour saisir un espace.


- 4 **Touche Supprimer** : appuyez sur cette touche pour supprimer des caractères à gauche du curseur.
- 5 **Touche Suivant** : appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur vers le champ suivant.
- 6 **Touche Dictée** : appuyez sur cette touche pour utiliser la fonction de saisie vocale.

### Clavier LG – Clavier de téléphone

Pour basculer le clavier de téléphone sur le clavier LG, faites un appui long sur .

Appuyez sur **Langue et type de saisie** > **appuyer**  pour les paramètres puis appuyer sur **Clavier du téléphone**. L'option Clavier du téléphone vous permet de saisir une lettre en appuyant sur la touche où apparaît cette lettre, comme vous pourriez le faire sur un téléphone classique à 12 touches. Vous pouvez être amené à appuyer jusqu'à quatre fois sur une touche pour saisir la lettre ou le chiffre voulu.

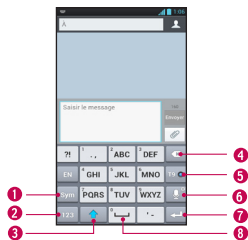


# Votre écran d'accueil




- 1 Touche Symboles** : appuyez sur cette touche pour saisir des symboles.
- 2 Touche Nombres** : appuyez sur cette touche pour saisir des nombres.
- 3 Touche Maj** : appuyez une fois pour que la lettre suivante que vous saisissez s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.
- 4 Touche Supprimer** : appuyez sur cette touche pour supprimer des caractères à gauche du curseur.
- 5 Touche T9** : appuyez sur cette touche pour activer le mode de saisie T9.
- 6 Touche Dictée/ Paramètres** : appuyez sur cette touche pour utiliser la fonction de saisie vocale. Faites un appui long sur la touche pour définir différents paramètres du clavier LG.

- 7 Touche Suivant** : appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur vers le champ suivant.
- 8 Touche Espace** : appuyez sur cette touche pour saisir un espace.

## Saisie de texte

 **Touche Maj** : appuyez une fois sur cette touche pour que la lettre suivante que vous saisissez s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour les majuscules. Le cercle de couleur du bouton vous indique si la saisie en majuscule est verrouillée  ou activée pour le prochain caractère uniquement .

**123** **Touche Chiffres et symboles/ Paramètres** : appuyez sur cette touche pour passer en mode 123 et saisir des nombres et des symboles. Faites un appui long sur la touche pour définir différents paramètres du clavier LG.

 **Touche Entrée** : permet d'ajouter une ligne lorsque vous saisissez du texte.

 **Touche Supprimer** : permet de supprimer du texte que vous avez saisi.

Pour saisir un espace, appuyez sur .

## Mode 123

Ce mode vous permet de saisir plus rapidement des chiffres dans un message texte (un numéro de téléphone, par exemple). Appuyez sur les touches tactiles correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte en appuyant sur la touche



## Saisie des lettres accentuées

Le clavier visuel permet de saisir des caractères spéciaux (par exemple, « á »).

## À partir du clavier de téléphone (clavier LG)

Appuyez plusieurs fois sur la touche qui correspond au caractère voulu jusqu'à l'affichage du caractère spécial souhaité.

## À partir du clavier Azerty


Pour saisir l'accent, maintenez enfoncée la touche voulue (appuyez sur « a », par exemple).

Lorsque le caractère accentué apparaît, appuyez dessus pour l'entrer.

# Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, vous devez vous connecter à l'aide de votre compte Google existant. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

## Création de votre compte Google

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** .
- 2 Appuyez sur **Gmail** > **Suivant** pour lancer l'assistant de configuration de Gmail™.
- 3 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier, saisissez votre nom et appuyez sur **Suivant**.
- 4 Saisissez votre nom d'utilisateur et appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone communique avec les serveurs Google et vérifie que le nom d'utilisateur est disponible.
- 5 Saisissez votre mot de passe une première fois, puis une deuxième fois. Puis suivez les instructions et entrez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

## Connexion à votre compte Google

- 1 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Se connecter** (si vous accédez à Gmail pour la première fois, appuyez sur **Existant** avant cette étape).
- 2 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur **Se connecter**.
- 3 Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser Gmail™ et bénéficier des services Google sur votre téléphone.
- 4 Une fois votre compte Google configuré, votre téléphone sera automatiquement synchronisé avec votre compte Google sur le Web, en fonction de vos paramètres de synchronisation.

Une fois connecté, votre téléphone se synchronise avec vos services Google, comme Gmail™, Contacts, Google Agenda et les albums photo Picasa™. Vous pouvez aussi utiliser Google Maps™, télécharger des applications depuis Play Store™, faire une copie de sauvegarde de vos paramètres sur les serveurs Google et profiter des autres services Google sur votre téléphone.

## IMPORTANT

- Certaines applications telles que l'Agenda ne fonctionnent qu'avec le premier compte Google que vous avez ajouté. Si vous prévoyez d'utiliser plus d'un compte Google sur votre téléphone, assurez-vous de bien vous connecter avec le compte que vous avez choisi. Lors de la connexion, vos contacts, vos messages Gmail, vos événements de l'Agenda et les autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. Si vous ne vous connectez pas à un compte Google lors de la configuration du téléphone, vous devrez vous connecter ou créer un compte Google lorsque vous utiliserez pour la première fois une application nécessitant un compte Google (Gmail ou Play Store™, par exemple).
- Si vous disposez d'un compte professionnel lié à votre entreprise ou à une organisation, contactez le service informatique concerné pour connaître les dispositions à prendre pour se connecter.


# Connexion à des réseaux et périphériques

## Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à un point d'accès sans fil (ou borne Wi-Fi). Certains points d'accès sont libres d'accès et permettent de se connecter très facilement. D'autres sont masqués ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

## Activation de la fonction

### Wi-Fi

Dans l'écran d'accueil, appuyez longuement sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas avec votre doigt, puis ouvrez et appuyez  pour activer la fonction Wi-Fi.

OU

Appuyez sur la **touche Menu**  et appuyez sur **Paramètres système > Wi-Fi** .

## Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi

**1** Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  et appuyez sur **Paramètres système > Wi-Fi**.

**2** Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.

- La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.

**3** Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.

- Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

**4** La barre d'état en haut de l'écran affiche une icône indiquant l'état de votre réseau Wi-Fi.

### ASTUCE

Si vous n'êtes pas à portée d'un réseau Wi-Fi et utilisez une connexion réseau, il est possible que des frais de données supplémentaires s'appliquent. Consultez votre forfait pour obtenir des informations et en savoir plus sur les restrictions.

### ASTUCE


Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

### REMARQUE

Cet appareil prend en charge WEP, WPA/WPA2- PSK, WPA PSK, WPA2 Only PSK et 802.1x EAP. (Certains mécanismes EAP ne sont pas pris en charge.) Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, saisissez la clé dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

## Bluetooth®

### Utilisation de Bluetooth

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  et appuyez sur **Paramètres système > Bluetooth** pour activer les paramètres Bluetooth.
- 2 Appuyez sur l'**icône Bluetooth > Recherche d'appareils**.
- 3 Appuyez sur le nom du périphérique avec lequel vous voulez effectuer l'association et établir la connexion.

### ASTUCE

Consultez la documentation accompagnant le périphérique Bluetooth pour obtenir des informations sur le mode d'association et le mot de passe (en général, 0 0 0 0 – quatre zéros).

### Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth.

\* **Envoi d'images** : ouvrez l'application Galerie et appuyez sur une image.


# Connexion à des réseaux et périphériques

Appuyez ensuite sur l'icône de partage en haut  > **Bluetooth**. Vérifiez si Bluetooth est activé et appuyez sur **Recherche d'appareils**. Appuyez ensuite sur l'appareil auquel vous voulez envoyer des données dans la liste.

\* **Exportation de contacts** : ouvrez l'application Contacts. Appuyez sur le contact que vous voulez partager, appuyez sur la **touche Menu**  et appuyez sur **Partager** > **Bluetooth**. Vérifiez si Bluetooth est activé et appuyez sur **Recherche d'appareils**. Appuyez ensuite sur l'appareil auquel vous voulez envoyer des données dans la liste.

\* **Envoi à plusieurs contacts** : ouvrez l'application Contacts. Pour sélectionner plusieurs contacts, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Partager**. Appuyez sur les contacts que vous souhaitez envoyer ou appuyez sur **Sélectionner tout, Attacher**. Appuyez ensuite sur **Bluetooth**. Vérifiez si Bluetooth est activé et appuyez sur **Recherche d'appareils**. Appuyez ensuite sur l'appareil auquel vous voulez envoyer des données dans la liste.

\* **Connexion au FTP (seul le serveur FTP est pris en charge sur ce téléphone)** :

dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  et appuyez sur **Paramètres système** > **Bluetooth**. Vérifiez que Bluetooth est activé. Appuyez sur **Rendre dispositif visible**. Recherchez ensuite d'autres périphériques. Accédez au service voulu et ouvrez la connexion au serveur FTP.

## ASTUCE

Votre téléphone comprend la version Bluetooth 3.0 certifiée par Bluetooth SIG. L'appareil est donc compatible avec les autres appareils certifiés Bluetooth SIG.

- Si vous souhaitez rechercher ce téléphone à partir d'autres appareils, dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  et appuyez sur **Paramètres système** > **Bluetooth**. Vérifiez que Bluetooth est activé. Appuyez sur **Rendre dispositif visible** aux autres appareils Bluetooth pendant 120 secondes.
- Les profils pris en charge sont HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (serveur) HID et PBAP.

## Partage de connexion de données

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour fournir une connexion de données à un ordinateur, en activant le partage de données et en reliant l'ordinateur au téléphone au moyen d'un câble USB.

### Pour partager la connexion de votre téléphone par câble USB

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur via un câble USB.
- 2 Le menu contextuel Mode de connexion USB s'affiche. Appuyez sur Partage connexion USB et sur OK pour confirmer.
- 3 Une coche bleue apparaît pour indiquer que la fonction est activée.


### REMARQUE

- Vous devez disposer d'un forfait de données DataPro approprié au partage de données. Les appareils connectés par partage de connexion avec votre téléphone utilisent les données de votre forfait DataPro. Les forfaits ne sont pas illimités et des frais importants peuvent vous être imputés si vous dépassez la limite de données prévue dans le forfait. Les performances peuvent varier en fonction du nombre d'appareils connectés et d'autres facteurs.
- Vous ne pouvez pas accéder à la carte microSD de votre téléphone sur votre ordinateur lorsque vous utilisez le partage de connexion USB.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  puis sur **Paramètres système > Plus > Point d'accès Wi-Fi mobile**. Cochez l'option pour l'activer.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Points d'accès mobiles

Vous pouvez également utiliser votre téléphone pour fournir une connexion haut débit mobile à 8 autres appareils au maximum. Créez un point d'accès et partagez votre connexion.

Pour créer un point d'accès mobile, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système** > **Point d'accès Wi-Fi mobile** > **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Définissez un mot de passe lors de la première utilisation.

### REMARQUE

Les performances peuvent varier en fonction du nombre d'appareils connectés et d'autres facteurs. Si vous n'utilisez pas de mot de passe, d'autres appareils non autorisés pourront utiliser votre connexion de point d'accès mobile.

## Wi-Fi direct

Découvrez comment utiliser la fonction WLAN Direct pour connecter deux appareils par le biais d'un WLAN sans demander de point d'accès.

### Connecter votre appareil à un autre périphérique WLAN

- 1 **Paramètres système** > **Plus** > **Wi-Fi direct**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Sélectionnez un périphérique, puis **Connexion**. Lorsque le propriétaire de l'autre périphérique a accepté la connexion, le couplage est terminé.
- 4 Pour désactiver la fonction WLAN Direct, sélectionnez **Déconnecter Wi-Fi Direct**.

## FileShare

Fileshare est une application de partage de fichiers fournie par connexion automatique reposant sur Wi-Fi direct. Choisissez les types de contenus que vous souhaitez partager. Choisissez entre les options suivantes : Photos, Vidéos, Musique et Document.

### Env. donn

**1** Touche Applications  > FileShare



- 2** Sélectionnez une image, une vidéo, une musique ou un document à envoyer.
- 3** Terminez l'envoi des fichiers en touchant le bouton  pour envoyer les fichiers sélectionnés vers les appareils recherchés.





Utilisez la **touche Menu**  pour utiliser ses autres fonctions.

### Rec. données


Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez **OK** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données.

# Appels

## Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur l'icône **Effacer** .
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

### ASTUCE

Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, faites un appui long sur .



## Appel des contacts

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** , puis appuyez sur **Contacts**  pour ouvrir vos contacts.
- 2 Faites défiler la liste des contacts ou appuyez sur le champ **Rech. répertoire** et saisissez la ou les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste qui s'affiche, appuyez sur le contact voulu.
- 4 Dans l'écran Infos contact, appuyez sur le numéro de téléphone à appeler.




## Réponse à un appel et rejet d'un appel

### Lorsque l'écran est verrouillé

Lorsque votre téléphone sonne, faites glisser l'icône **Répondre**  dans une direction quelconque pour répondre à l'appel entrant.

Faites glisser l'icône **Refuser**  dans une direction quelconque pour refuser un appel entrant. Faites glisser l'icône **Message rapide**  dans une direction quelconque pour envoyer un message à l'appelant. Si l'appelant est inconnu, la **touche Message rapide** n'est pas disponible.


### Lorsque l'écran est déverrouillé

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur l'icône **Répondre** . Appuyez sur l'icône **Refuser**  pour rejeter un appel entrant. Appuyez sur la touche **Message rapide**  si vous voulez envoyer un message à l'appelant. Si l'appelant est inconnu, la **touche Message rapide** n'est pas disponible.

## Réglage du volume des appels entrants

Pour régler le volume des appels entrants pendant un appel, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.


## Émettre un second appel

- 1 Pendant l'appel initial, appuyez sur la **touche Menu**  et sélectionnez **Ajouter appel**.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour connecter l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est mis en attente.
- 5 Appuyez sur l'entrée voulue pour passer d'un appel à l'autre ou appuyez sur **Fusionner appels**  pour fusionner les appels.
- 6 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur **Fin d'appel** . S'il n'y a aucun appel actif, cette fonction annule la Mise en attente.

## Fin d'un appel

Appuyez sur la touche  pour terminer un appel.

### REMARQUE

Pour recomposer les numéros récents, appuyez sur  à la fin de l'appel ou recherchez le numéro dans la liste de journaux, appuyez sur l'entrée désirée avant d'appuyer sur **Appel**.


Si vous sortez de l'écran d'appel et retournez à l'écran d'accueil, l'icône de téléphone vert affichée dans la barre d'état vous avertira que l'appel est toujours en cours.





# Appels

## Terminer un appel depuis la barre d'état

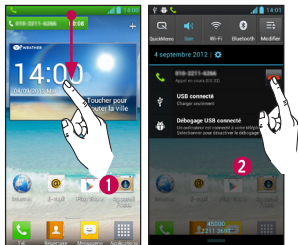- 1 Appuyez sur la barre d'état pour afficher l'onglet Notifications avant de faire glisser l'onglet en bas de l'écran pour ouvrir le volet Notifications (1).
- 2 Appuyez sur **Raccrocher** pour mettre fin à l'appel en cours (2).



## Affichage des journaux d'appel


Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'**icône Appeler**  puis sur l'onglet **Journal des appels** .

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

### ASTUCE


Appuyez sur n'importe quelle entrée du journal pour consulter la date, l'heure et la durée d'un appel.

### ASTUCE

Appuyez sur la **touche Menu** , puis appuyez sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

## Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  et appuyez sur **Paramètres système**.
- 2 Appuyez sur **Appeler**.
- 3 Permet de définir chacune des options disponibles.

# Répertoire


Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

## Recherche d'un contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** , puis appuyez sur **Contacts**  pour ouvrir vos contacts.
- 2 Appuyez sur **Rech. répertoire** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Touche Téléphone**  et saisissez le numéro du nouveau contact. Appuyez sur la **touche Menu** , sur **Ajouter aux contacts**, puis sur **Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur . Choisissez entre **Prendre une photo** et **Choisir à partir de la Galerie**. Recherchez ensuite une image et sélectionnez-la.

- 3 Appuyez sur  pour saisir des informations plus précises sur le nom.
- 4 Saisissez les coordonnées du contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'entrée du contact.

## Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

### Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** , puis appuyez sur **Contacts**  pour ouvrir vos contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend une couleur dorée et le contact est ajouté à vos favoris.

### Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** , puis appuyez sur **Contacts**  pour ouvrir vos contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Groupes** et appuyez sur **Favoris**.

- 3 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 4 Appuyez sur l'étoile dorée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

# Messages/E-mail

## Messagerie

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

## Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à une présentation générale de vos conversations.

## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur l'icône  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur l'icône  dans le coin supérieur droit pour créer un nouveau message.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro de téléphone du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez également ajouter plusieurs contacts.
- 3 Appuyez sur le champ de texte pour commencer la saisie du message.
- 4 Appuyez sur la **touche Menu**  pour ouvrir le menu Options. Choisissez entre

**Supprimer, Ajouter un objet, Insérer une émoticône et Tous les messages.**

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après le nom/le numéro du destinataire. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

### Avertissement

La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la méthode de codage du SMS la langue utilisée.

### Avertissement


Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et votre forfait sera débité en conséquence.

### REMARQUE

Lorsque vous recevez un SMS pendant une communication, une sonnerie vous en avertit.

## Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la **touche Menu** , puis appuyez sur **Insérer une émoticône**.

## Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de telle sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

► Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Messagerie**  > **touche Menu**  > **Paramètres**.

## E-mail

Vous pouvez utiliser l'application **E-mail** pour lire les emails de fournisseurs autres que Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Microsoft Exchange ActiveSync (pour les utilisateurs entreprise).

## Pour ouvrir l'application E-mail

► Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **E-mail** .

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à ajouter un compte E-mail.

## Compte de messagerie Microsoft Exchange

**Adresse e-mail** : permet de saisir l'adresse e-mail du compte.

**Nom d'utilisateur** : permet de saisir le nom d'utilisateur du compte.

**Mot de passe** : permet de saisir le mot de passe du compte.

**Domaine** : permet de saisir le domaine du compte (facultatif).

**Adresse serveur** : permet de saisir l'adresse du serveur.

**Utiliser SSL** : permet de spécifier si SSL doit être utilisé pour Microsoft Exchange.

# Messages/E-mail

## Autre compte de messagerie (POP3, IMAP)

**Adresse e-mail** : permet de saisir l'adresse e-mail du compte.

**Mot de passe** : permet de saisir le mot de passe du compte.

**Nom d'utilisateur** : permet de saisir le nom d'utilisateur du compte.

## Paramètres du serveur des messages entrants

**POP3 / IMAP4** : permet de sélectionner le type de protocole, POP3 ou IMAP4.

**Serveur entrant** : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie entrant.

**Type de sécurité** : TLS/SSL/désactivé.

**Numéro de port** : normalement, le numéro par défaut de chaque compte s'affiche.

## Paramètres du serveur avancés (sortant)

**Serveur sortant** : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie sortant.

**Type de sécurité SMTP** : TLS/SSL/désactivé.

**Numéro de port SMTP** : normalement, le numéro par défaut de chaque compte s'affiche.

Appuyez sur le bouton **Suivant** pour établir la connexion au serveur. **La page Configuration terminée** s'affiche. Vous devez entrer le « nom » pour l'affichage du compte et Mon nom. Appuyez ensuite sur **Terminé**.

Le compte apparaît alors dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

## Écran Comptes

L'écran **Comptes** affiche une liste contenant votre **boîte de réception combinée** et tous vos comptes de messagerie.

► Appuyez sur la **touche Applications**  > **E-mail** . La liste des comptes s'affiche.

### ASTUCE

Pour créer un raccourci vers la boîte de réception d'un compte : dans la liste des comptes, appuyez de façon prolongée sur le compte de messagerie électronique puis appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa **boîte de réception**. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

## Ouverture de la boîte de réception combinée

Si vous avez configuré l'application E-mail pour l'envoi et la réception de messages de plusieurs comptes, vous pouvez afficher les messages envoyés à tous les comptes dans la Boîte de réception combinée.

► Appuyez sur **E-mail > Boîte réception combinée** (dans l'écran **Comptes**).

Les messages figurant dans la **Boîte de réception combinée** sont distingués sur la gauche par les mêmes couleurs que celles employées pour vos comptes dans l'écran **Comptes**.

Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie de notification se fait entendre et la vibration fonctionne. Appuyez sur la notification d'e-mail pour la faire disparaître.

## Composition et envoi d'un e-mail

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur **Composer**.
  - 2 Saisissez l'adresse du destinataire auquel adresser le message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées.
  - 3 Appuyez sur le champ **Cc/Cci** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.
  - 4 Rédigez le texte du message.
  - 5 Appuyez sur **Pièce jointe** pour joindre un fichier au message.
  - 6 Appuyez sur **Envoyer**.
- Dans le dossier **Brouillons**, appuyez sur le brouillon d'un message pour le reprendre. Un message est également enregistré en tant que brouillon si vous appuyez sur la

# Messages/E-mail

touche Précédent avant de l'envoyer.

Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages que vous envoyez sont stockés dans le dossier **Boîte d'envoi** jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, le dossier **Boîte d'envoi** s'affiche sur l'écran **Comptes**.

## REMARQUE


Les messages envoyés via un compte Exchange ne se trouvent pas sur le téléphone, mais sur le serveur Exchange. Pour afficher les messages envoyés figurant dans le dossier **Envoyé** (ou portant le libellé **Envoyé**), vous devez en général ouvrir le dossier/libellé **Envoyé** et sélectionner **Actualiser** dans le menu Options.

## Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers **Boîte de réception**, **Boîte d'envoi**, **Éléments envoyés**, **Brouillons**, **Corbeille** et **Spam**. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

## Ajouter et modifier des comptes e-mail

### Ajout d'un compte de messagerie


- 1 Appuyez sur la **touche Applications**  > **E-mail** .
- 2 Sélectionnez **Microsoft Exchange** ou **Autre**.

Si votre compte de messagerie est déjà défini, l'assistant n'est pas activé automatiquement.

Dans ce cas, appuyez sur la **touche Menu**

 > **Ajouter un compte**.

### Modification des paramètres d'un compte

- 1 Ouvrez l'écran **Comptes**.
- 2 Appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres**.

## Suppression d'un compte de messagerie

- 1 Ouvrez l'écran **Comptes**.
- 2 Faites un appui long sur le compte à supprimer.
- 3 Appuyez sur **Supprimer le compte** dans le menu qui s'affiche, puis appuyez sur **OK** dans la boîte de dialogue pour confirmer.

# Réseaux sociaux


Votre téléphone vous permet de naviguer sur les sites de réseaux sociaux et de gérer votre micro-blog sur des communautés en ligne. Vous pouvez mettre à jour votre statut actuel, charger des photos et visualiser les mises à jour de statut de vos amis en temps réel.

Vous pouvez ajouter vos comptes Facebook et Twitter à votre téléphone. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez visiter ces sites pour en créer un.

## REMARQUE

La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

## Ajout d'un compte à votre téléphone

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système** > **Comptes et synchro**.
- 2 Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE**.
- 3 Appuyez sur le service de réseau social que vous voulez utiliser.

- 4 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez configurés pour votre compte de réseau social, puis appuyez sur **Connexion**.

## Ajout d'un widget de réseau social sur l'écran d'accueil

Si vous ajoutez un widget de réseau social sur votre écran d'accueil, ce widget affiche votre statut lorsque votre téléphone reçoit des mises à jour du réseau.

Vous pouvez également accéder directement à la communauté sociale en appuyant sur le widget correspondant.


- 1 Faites un appui long sur un point vide de l'écran d'accueil.

## REMARQUE

S'il n'y a pas d'espace disponible sur un volet particulier de l'écran d'accueil, vous ne pourrez pas ajouter de widget ; vous devrez supprimer un élément avant de pouvoir en ajouter un autre. Dans ce cas, vous avez la possibilité de basculer vers un autre volet de l'écran d'accueil.

- 2 Appuyez sur l'onglet Widgets et faites défiler l'écran vers la droite jusqu'à ce que Social+ apparaisse.
- 3 Appuyez sur Social+ pour l'ajouter au volet de l'écran d'accueil.

## Affichage et mise à jour de votre statut

- 1 Accédez au volet de l'écran d'accueil où se trouve le widget **Social+**. Vous pouvez visualiser le statut actuel des applications sociales spécifiées.
- 2 Vous pouvez sélectionner chaque application sociale que vous souhaitez afficher. Appuyez sur la flèche (par exemple,  dans le coin supérieur gauche du widget) et appuyez sur l'application sociale que vous souhaiteriez afficher.
- 3 Appuyez sur le champ « **Que faites-vous ?** » pour mettre à jour votre statut avec des commentaires ou télécharger des photos.
  - Cochez toutes les applications sociales que vous souhaitez mettre à jour. Toutes seront mises à jour simultanément.



- 4 Après avoir saisi vos commentaires, avec ou sans pièce jointe, appuyez sur Publier.

### ASTUCE

Vous pouvez utiliser les informations concernant vos amis uniquement dans vos réseaux sociaux ou synchroniser toutes les données avec les contacts.


## Synchronisation de comptes sur votre téléphone

Vous pouvez synchroniser les informations de vos comptes de réseaux sociaux avec vos contacts et d'autres fonctions de votre téléphone, le cas échéant.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**  > **Paramètres système** > **Comptes et synchro.** **Choisissez le compte à synchroniser et saisissez les informations nécessaires.**
- 2 Cochez **Mettre à jour les données** pour effectuer la synchronisation.
- 3 Appuyez sur le compte à synchroniser.
- 4 Cochez les options de synchronisation telles que **Synchroniser les contacts**. «  » indique que la synchronisation a été activée.

## Réseaux sociaux

### Suppression de comptes sur votre téléphone

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**  > **Paramètres système** > **Comptes et synchro.**
- 2 Touchez le(s) compte(s) à supprimer, puis appuyez sur **Suppression compte** (à deux reprises).

# Appareil photo

Pour ouvrir l'application Appareil Photo, appuyez sur la **touche Applications**  > **Appareil photo** .

## Familiarisation avec le viseur

**Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo. Faites défiler l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.

**Déclencheur vocal** : dites « **Cheese** » : lorsque vous vous apprêtez à prendre une photo.

**Changement appareil photo** : vous permet de basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo arrière.



**Mode appareil photo** : faites glisser cette icône vers le bas pour passer au mode Vidéo.

**Capturer** : permet de prendre une photo.

**Galerie** : permet d'accéder à vos photos et vos vidéos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône pour que votre galerie s'affiche à l'écran.

**Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage. Reportez-vous à la section **Utilisation des paramètres avancés**, page 73.

**Mode prise vue** : permet de choisir entre **Normal**, **Panorama** et **Prise de vue en continu**.

# Appareil photo

## Prendre une photo

- 1 Ouvrez l'application Appareil Photo.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur l'écran ; un cadre de mise au point apparaît alors sur l'écran du viseur.
- 4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 5 Cliquez sur  pour capturer l'image.

### REMARQUE

En raison des caractéristiques de l'appareil photo, des problèmes d'ombrage peuvent se produire lorsque vous prenez des photos en intérieur (ombrage signifie différence de couleurs entre le centre et les bords de la photo).

## Lorsque la photo est prise


La photo que vous avez prise s'affiche si la fonction Revue auto est activée.


**Partager** Appuyez pour partager l'image en utilisant différentes méthodes telles que **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Mémo, Messagerie, Picasa, Social+** ou toute autre application téléchargée qui est prise en charge.

### REMARQUE

L'envoi de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

**Définir comme** Appuyez sur Définir comme pour utiliser l'image en tant que **Photo du contact, Fond d'écran de l'écran d'accueil ou Fond d'écran de l'écran de verrouillage.**


 Appuyez sur Supprimer pour supprimer l'image.

 Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

 Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la **touche Précédent** .

**Flash** : Désactivé / Activé / Auto.

**Mise au point** : permet de sélectionner le mode de mise au point.

- **Auto** : permet de régler l'appareil photo pour une mise au point automatique. (l'appareil fait en permanence le point sur les objets dans la photo)
- **Suivi des visages** : l'appareil photo détecte les visages et effectue automatiquement la mise au point sur ces derniers.

**Taille de l'image** : permet de définir la taille (en pixels) de la photo que vous prenez. Sélectionnez une valeur de pixel parmi les options suivantes : **5M(2592X1944)**, **3M(2048X1536)**, **W3M(2592X1458)**, **1M(1280x960)**, **W1M(1280X720)**.

**Mode Scène** : permet de sélectionner les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement.

- **Normal** : permet d'effectuer un réglage automatique en fonction de l'environnement.
- **Portrait** : convient pour photographier des personnes.
- **Paysage** : convient pour photographier des scènes naturelles telles que des arbres, des fleurs ou le ciel.
- **Coucher de soleil** : convient pour photographier un coucher de soleil.

**ISO** : permet de contrôler la sensibilité de l'appareil photo à la lumière. Choisissez l'une des options suivantes : **Auto**, **400**, **200** ou **100**.

**Balance blancs** : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux zones blanches de votre image. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs,

# Appareil photo

vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Choisissez entre **Automatique**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

**Effet de couleur** : définissez une tonalité pour votre nouvelle photo.

**Minuteur** : le minuteur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez **Désactivé**, **3 s**, **5 s** ou **10 s**. Cette fonction est idéale lorsque vous souhaitez apparaître vous-même sur la photo.

**Géoétiquetage** : activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

## REMARQUE

Cette fonction n'est disponible que lorsque le GPS est actif.

## REMARQUE

Cette fonction utilise les réseaux sans fil. Vous devez cocher Utiliser réseaux sans fil.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système** > **Services de localisation**. Cochez Service de localisation de Google .

**Son prise vue** : sélectionnez l'un des quatre sons de prise de vue.

**Revue auto** : si vous activez la fonction **Revue auto**, la photo que vous venez de prendre s'affiche automatiquement.

**Stockage** : choisissez entre **carte SD** et **mémoire interne**.


**Réinitialiser** : permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

**Guide d'aide appareil photo** : appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement d'une option. Elle vous présente un guide rapide.

### REMARQUE

- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez ces paramètres avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu des réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des réglages.

## Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton Galerie  pour afficher votre galerie.

### ASTUCE

Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

Appuyez sur une photo pour afficher d'autres menus d'options.



– Appuyez pour voir une liste Smart Share de vos images (se connecter à d'autres appareils permet de voir les photos).



– Appuyez sur cette icône pour prendre une nouvelle photo.



– Appuyez sur cette icône pour partager la photo en utilisant différentes méthodes telle que Bluetooth ou Messagerie.



– Appuyez sur cette icône pour supprimer la photo.

**Touche Menu**  : appuyez sur cette touche pour accéder aux options

**Configurer l'image comme, Déplacer, Renommer, Rotation à gauche, Rotation à droite, Rogner, Modifier, Diaporama et Détails.**

# Appareil photo

## Définition d'une photo comme papier peint

- 1 Appuyez sur la photo que vous voulez définir comme fond d'écran pour l'ouvrir.
- 2 Touchez l'écran pour accéder aux options.
- 3 Appuyez sur la **touche Menu**  > **Configurer l'image comme** > **Fond d'écran d'accueil**.
- 4 Rognez l'image à votre convenance et appuyez sur **OK**.


# Caméra vidéo

## Familiarisation avec le viseur

**Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo. Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.

**Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.

**Changement appareil photo** : vous permet de basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo arrière.

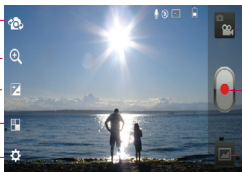

**Mode Appareil Photo** : faites glisser cette icône vers le haut pour passer en mode photo.

**Démarrer l'enregistrement** : permet de lancer l'enregistrement.

**Galerie** : permet d'accéder à vos photos et vidéos enregistrées depuis le mode Caméra vidéo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône pour que votre galerie s'affiche à l'écran.

**Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage. Reportez-vous à la section **Utilisation des paramètres avancés**, page 79.

**Effet en direct** : permet d'appliquer différents effets visuels lors d'un enregistrement vidéo.

# Caméra vidéo

## Enregistrement d'une vidéo

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Appareil photo** et appuyez sur le bouton **Mode Appareil photo** pour passer en mode Vidéo. L'icône du déclencheur est remplacée par l'icône .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur l'icône **Enregistrer**  pour commencer l'enregistrement.
- 5 Une minuterie indiquant la durée de votre vidéo s'affiche dans l'angle supérieur gauche de l'écran.

### ASTUCE



Appuyez pour prendre une photo lors d'un enregistrement vidéo.

- 6 Appuyez sur l'icône **Arrêter**  à l'écran pour arrêter l'enregistrement.

## Après l'enregistrement d'une vidéo

Une image fixe de la vidéo que vous avez prise apparaît à l'écran si la fonction Revue auto est activée.

### Lire

Appuyez sur Lire pour lancer la lecture de la vidéo.

### Partager

Appuyez pour partager la photo en utilisant différentes méthodes telle que **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Messagerie, YouTube** ou toute autre application téléchargée qui est prise en charge.

### REMARQUE

Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.



Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Appuyez sur **OK** pour confirmer. Le viseur réapparaît.



Permet d'enregistrer immédiatement une autre vidéo. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées.

Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la **touche**

**Précédent** .

**Flash** : permet d'activer le flash pour réaliser une vidéo dans un environnement sombre.

**Taille vidéo** : permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez. Sélectionnez la taille vidéo parmi les options suivantes : Full HD(1920x1080), HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) et MMS(QCIF-176x144).


**Balance blancs** : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux zones blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de

lumière de l'environnement. Choisissez entre **Automatique**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

**Effet de couleur** : permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle vidéo.

**Géolocalisation** : activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Enregistrez des vidéos partout où vous allez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous mettez en ligne les vidéos étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les vidéos s'afficheront sur une carte.

**Voix** : choisissez **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

**Visualisation** : si vous activez la visualisation, appuyez sur  en haut à gauche de l'écran si vous souhaitez voir la vidéo que vous avez enregistrée.


**Stockage** : choisissez entre carte SD et mémoire interne.

**Réinitialiser** : permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.

**Guide d'aide vidéo** : appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement d'une option. Elle vous présente un guide rapide.

# Caméra vidéo

## Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo pour la lire automatiquement.

## Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

# Multimédia

Vous pouvez stocker les fichiers multimédia sur une carte microSD pour accéder facilement à toutes vos images et vidéos.

## Galerie

Appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie** 

## Mode d'affichage

Lorsque vous ouvrez la galerie, vos photos sont affichées dans la vue Dossier. Lorsque vous ouvrez un dossier, vos photos sont affichées dans la vue Grille. Lorsque vous appuyez sur une photo dans la vue Grille, la photo s'ouvre en mode plein écran.


## Vue Agenda

Dans la vue Dossier, appuyez sur  **Albums** pour afficher les **Albums**, les **Lieux**, l'**Horodatage**.

## Options du menu Galerie

Appuyez sur une photo et appuyez sur la **touche Menu**  pour voir les options disponibles : **Configurer l'image comme**, **Déplacer**, **Renommer**, **Rotation à gauche**, **Rotation à droite**, **Rogner**, **Modifier**, **Panorama** et **Détails**.

## Envoi d'une photo

- 1 Pour envoyer une photo, appuyez sur la photo de votre choix.
- 2 Appuyez sur  et choisissez **l'une des applications disponibles**.
- 3 Lorsque vous choisissez **E-mail**, **Gmail** ou **Messagerie**, la photo est jointe à un message. Vous pouvez ensuite rédiger et envoyer ce message normalement.

### ASTUCE

Si vous possédez un compte sur un site de réseau social et qu'il est configuré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté.


## Envoi d'une vidéo

- 1 Pour envoyer une vidéo, faites un appui long sur la vidéo de votre choix.
- 2 Appuyez sur **Partager** et choisissez **l'une des applications disponibles**.
- 3 Lorsque vous choisissez **E-mail**, **Gmail** ou **Messagerie**, la vidéo est jointe à un message. Vous pouvez ensuite rédiger et envoyer ce message normalement.

# Multimédia

## Utilisation d'une image

Choisissez les images à utiliser en tant que fond d'écran ou pour identifier les appelants.

- 1 Appuyez sur une photo, puis appuyez sur la **touche Menu**  > **Configurer l'image** comme.
- 2 Choisissez l'une des options suivantes : **Photo du contact**, **Fond d'écran de l'écran d'accueil** ou **Fond d'écran de l'écran de verrouillage**.

## Visionnage d'un diaporama

Pour visionner un diaporama de vos photos, ouvrez la galerie et appuyez sur une photo. Lorsque la photo est affichée, appuyez sur l'écran pour afficher le menu. Appuyez **sur la touche Menu**  > **Diaporama** pour lancer le diaporama de toutes vos photos.


## Affichage des informations sur les photos

Vous pouvez afficher les informations associées à une photo, notamment le nom, la date, l'heure, la taille et le type.


Pendant qu'une photo est affichée, appuyez sur la **touche Menu**  > **Détails**.

## Transfert de fichiers avec la synchronisation du média USB (MTP)

Pour transférer des fichiers avec un périphérique USB :

- 1 Connectez le téléphone portable à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Le menu contextuel Mode de connexion USB s'affiche. (Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  et appuyez sur **Paramètres système** > **Connectivité** > **Type de connexion USB** > **Synchro média (MTP)**.
- 3 Appuyez sur **Synchro média** pour confirmer.
- 4 Vous pouvez afficher le contenu du téléphone sur votre PC et transférer les fichiers.

### REMARQUE

Si vous ne souhaitez pas voir le menu contextuel Mode de connexion USB, désélectionnez Ne plus demander lorsque le message est affiché ou désactivez Demander à la connexion (**Touche Menu**  et appuyez sur **Paramètres système > Paramètres de connectivité > Demander à la connexion**).

## Lecteur audio

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  et appuyez sur **Lecteur audio**.

## Enregistrement de fichiers musicaux/vidéo sur le téléphone

### Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

Une notification vous indique que le câble USB est connecté et le menu contextuel Mode de connexion USB s'affiche. Appuyez sur Synchro média (MTP) pour confirmer. Ouvrez ensuite le dossier que vous voulez afficher à partir votre ordinateur.

### Enregistrez les fichiers musicaux ou vidéo à partir de l'ordinateur sur le stockage amovible du téléphone.

- Vous pouvez copier ou supprimer des fichiers à partir de l'ordinateur sur le stockage amovible du téléphone à l'aide d'un lecteur de cartes
- En présence d'un fichier vidéo avec fichier de sous-titres (fichier .srt portant

# Multimédia

un nom identique au fichier vidéo), placez les deux fichiers dans le même dossier pour que les sous-titres s'affichent automatiquement lors de la lecture du fichier vidéo.

- Lors du téléchargement de fichiers musicaux ou vidéo, les droits d'auteurs doivent être respectés. Notez que tout fichier corrompu ou présentant une extension non valide risque d'endommager le téléphone.

## Lecture de fichiers musicaux/vidéo sur le téléphone

### Lecture des fichiers vidéo

Recherchez le fichier souhaité dans la galerie et appuyez dessus pour le lire.

### Lecture d'une chanson en cours

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  et appuyez sur **Lecteur audio**.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Chansons**.

- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez écouter.

- 4 Appuyez sur  pour mettre la chanson en pause.

- 5 Appuyez sur  pour passer à la chanson suivante.

- 6 Appuyez sur  pour revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois sur  pour revenir à la chanson précédente.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.


Pour afficher les options d'une chanson, faites un appui long sur une chanson de la liste. Les options suivantes s'affichent : **Lire**, **Ajouter à la liste de lecture**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Partager**, **Rechercher** et **Détails**.

## Utilisation de listes d'écoute


Permet de créer des listes d'écoute afin d'organiser vos fichiers musicaux sous forme d'ensemble. Vous pourrez ensuite les écouter dans l'ordre défini ou en mode aléatoire.

## Pour créer une liste d'écoute

- 1 Lors de l'affichage de la bibliothèque, appuyez longuement sur toute chanson.
- 2 Touchez **Ajouter à la liste de lecture**.
- 3 Appuyez sur **Nouvelle liste d'écoute**.
- 4 Saisissez le nom de la liste de lecture, puis appuyez sur **Enregistrer**. La nouvelle liste de lecture est ajoutée à la bibliothèque **Listes de lecture**.

Vous pouvez également ajouter la chanson qui est en cours de lecture dans l'écran Lecture en tant que première chanson de la liste de lecture en appuyant sur la **touche Menu** , puis en appuyant sur **Ajouter à la liste de lecture** ou en appuyant sur **Enregistrer comme liste de lecture**, si vous voulez enregistrer toutes les chansons de l'album que vous écoutez en tant que liste de lecture.

## Suppression d'une chanson d'une liste de lecture

- 1 Ouvrez une liste de lecture.
- 2 Appuyez longuement sur la chanson à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer de la liste de lecture** ; autrement, lorsque la liste de lecture en cours d'utilisation est affichée, appuyez sur la **touche Menu** , puis appuyez sur **Supprimer de la liste de lecture** pour supprimer toutes les chansons de la liste de lecture actuelle.

## Pour renommer ou supprimer une liste de lecture

- 1 Ouvrez la bibliothèque **Listes de lecture**.
- 2 Faites un appui long sur la liste de lecture pour afficher le menu, puis appuyez sur **Supprimer** ou **Renommer**.

# Multimédia

## REMARQUE

Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

## Utilisation de SmartShare

**SmartShare** utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil. Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

### Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

- 1 Appuyez sur la touche **Applications**  >  
**SmartShare** 
- 2 Appuyez sur la **touche Menu**  >  
**Réglages**.
- 3 Appuyez sur la case **Identifiable** pour permettre à votre périphérique d'être détecté par d'autres périphériques.
  - Appuyez sur **Toujours accepter la demande** si vous souhaitez accepter automatiquement les demandes de partage provenant d'autres appareils.
  - Appuyez sur **Réception des fichiers** si vous souhaitez autoriser les autres périphériques à charger des fichiers multimédia sur votre téléphone.

- 4 Dans la section Mes contenus partagés, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre **Photos**, **Vidéos** et **Musique**.
- 5 **SmartShare** est à présent activé et prêt à partager du contenu.


### Pour contrôler vos périphériques de restitution

Vous pouvez donner à votre périphérique de restitution (une TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir de votre bibliothèque distante (un PC par exemple).

#### REMARQUE

Vérifiez que la fonctionnalité DLNA de vos périphériques est configurée correctement (par exemple, la TV et le PC)

- 1 Appuyez sur la touche **Applications**  > **SmartShare** .
- 2 Appuyez sur le bouton **Vers**  et sélectionnez le périphérique dans la liste des périphériques de restitution.
- 3 Appuyez sur le bouton **A partir de**  et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.

- 4 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 5 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu pendant quelques secondes et faites-la glisser vers le haut avec votre doigt ou appuyez sur la touche **Menu**  > **Lire**.

### Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

#### REMARQUE

Vérifiez que votre périphérique de restitution est correctement configuré.


- 1 Pendant que vous regardez vos photos ou vos vidéos via l'application Galerie, appuyez sur l'onglet  /  /  dans la zone Titre.
- 2 Sélectionnez le périphérique dans les listes de périphériques de restitution pour lire les fichiers.

# Multimédia

## REMARQUE

Procédez de la même façon pour partager des contenus à l'aide du **lecteur vidéo**.

 : doit être connecté au réseau.

 : sélectionnez un périphérique sur le réseau.

 : ce contenu est actuellement partagé sur SmartShare

## AVERTISSEMENT

Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local.

Certains périphériques DLNA (un téléviseur, par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes des périphériques de restitution. Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.

## Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante

- 1 Appuyez sur la touche **Applications**  > **SmartShare** 
- 2 Appuyez sur le bouton **A**  et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Faites un appui long sur une miniature de contenu, puis appuyez sur **Télécharger**.

## REMARQUE

Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

## Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante

## REMARQUE

Assurez-vous que la carte microSD est correctement insérée et que l'option **Réception des fichiers** du menu Paramètres est bien cochée.

- 1 Appuyez sur la touche **Applications**  > **SmartShare** 
- 2 Appuyez sur le bouton **De**  et sélectionnez **Mon téléphone**.

- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus locale.
- 4 Faites un appui long sur une miniature de contenu, puis appuyez sur **Charger**.
- 5 Sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante que vous souhaitez charger.

#### **AVERTISSEMENT**

Certains périphériques DLNA ne prennent pas en charge la fonctionnalité de chargement DMS et ne chargeront donc pas les fichiers. Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

# Applications Google


## À propos des applications Google

Les applications Google, notamment les versions mobiles de Gmail, Google Talk, Google Agenda et Google Maps, se trouvent sur votre téléphone.

- 1 Pour configurer un compte Google, appuyez sur une application Google, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, et connectez-vous.
- 2 Une fois que vous avez ouvert une session, les contacts, les e-mails et l'agenda de votre compte Google sont automatiquement synchronisés avec votre téléphone.

## Google Maps™

### Pour ouvrir Google Maps et afficher votre position

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  et appuyez sur **Cartes**.
- 2 Appuyez sur l'icône **Ma position**  sur la carte.


Un point bleu indiquant votre position est affiché au centre de la carte. Un cercle

bleu autour de ce point indique que l'emplacement où vous vous trouvez se situe à l'intérieur du cercle.

### Pour obtenir une adresse et d'autres renseignements sur un emplacement

- Faites un appui long sur un emplacement sur la carte. Une info-bulle contenant l'adresse et une photo miniature de la rue (provenant de l'application Street View, si elle est disponible) s'affiche par-dessus l'emplacement.
- Appuyez sur l'info-bulle pour accéder à des options supplémentaires.




### Pour afficher une carte, une image satellite ou les conditions de circulation

- Appuyez sur l'icône **Données géo**  sur la carte et sélectionnez une option de vue. Vous avez le choix entre les options suivantes : Trafic, Satellite, Terrain, Latitude, etc.

## Recherche de lieux et de points d'intérêt

Vous pouvez rechercher un lieu et afficher sa position sur une carte. Vous pouvez également rechercher des points d'intérêt sur la carte affichée.

### Pour rechercher un lieu

- 1 Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur  au bas de l'écran. Vous pouvez également faire un appui long sur la **touche Menu** .
- 2 Dans la zone de recherche, saisissez le lieu que vous recherchez. Vous pouvez saisir une adresse, une ville ou un type d'entreprise ou d'établissement, par exemple, « théâtre à Montreuil ».
- 3 Appuyez sur l'icône **Rechercher** . Les repères comportant une lettre indiquent les correspondances de la recherche sur la carte.

#### REMARQUE


Les lieux peuvent être imprécis si les fonction GPS et Wi-Fi sont désactivées. Assurez-vous que les fonction GPS et Wi-Fi sont activées.

## Itinéraires

### Pour obtenir un itinéraire

- 1 Pendant que vous consultez une carte, appuyez sur .
- 2 Saisissez un point de départ dans la zone de texte supérieure et votre destination dans la zone de texte du bas. Pour inverser les directions, appuyez sur la **touche Menu**  et appuyez sur **Inverser les points de départ et d'arrivée**.
- 3 Appuyez sur l'icône d'itinéraire en voiture, en transport en commun, à vélo ou à pied.
- 4 Appuyez sur **Itinéraire**. L'itinéraire jusqu'à votre destination s'affiche sous la forme d'une liste de directives.



### Pour afficher un itinéraire détaillé dans une liste

Vous pouvez afficher chaque changement de direction d'un itinéraire dans une liste. Lors de l'affichage d'un itinéraire, appuyez sur l'icône **Navigation**  pour afficher l'itinéraire détaillé dans la vue Navigation.

# Applications Google

## Pour rechercher des emplacements le long d'un itinéraire


Vous pouvez rechercher des entreprises, des points d'intérêt ou d'autres éléments le long d'un itinéraire. Si vous effectuez une recherche en cours de navigation, les résultats incluent des emplacements situés tout le long de votre itinéraire, plutôt que des emplacements situés à proximité de votre position actuelle.

- ▶ Faites un appui long sur la **touche Menu**  et recherchez les points d'intérêt. Les résultats s'affichent sous forme de repères le long de votre itinéraire ; le premier résultat porte un libellé. Vous pouvez appuyer sur un libellé pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le repère.
- ▶ Lorsque vous avez terminé, appuyez sur l'icône **Navigation**  pour revenir à la vue Navigation.

## Effacer carte

Vous pouvez effacer toutes les informations affichées sur une carte (itinéraires, résultats de recherche, etc.).

## Pour effacer une carte

Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur la **touche Menu**  et appuyez sur **Effacer carte**.


## Latitude

### Localisation de vos amis au moyen de Google Latitude™

Google Latitude vous permet de visualiser votre position et celle de vos amis sur une carte et d'obtenir les itinéraires vous menant à eux. Votre position n'est pas partagée automatiquement, mais uniquement sur invitation.

Vous devez vous inscrire à Latitude, puis inviter vos amis à voir votre position, ou accepter des invitations de vos amis.

### Pour s'inscrire à Latitude

- ▶ Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur  et appuyez sur **S'inscrire à Latitude**. Lors de votre première inscription à Latitude, vous êtes invité à accepter ou à refuser la politique de confidentialité de Google. Une fois que vous êtes inscrit à Latitude, l'option S'inscrire à Latitude est remplacée par **Latitude**.


## Pour ouvrir Latitude

Après vous être inscrit à Latitude, vous pouvez ouvrir l'application pour localiser vos amis et prendre de leurs nouvelles.

- ▶ Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur  et appuyez sur **S'inscrire à Latitude**.

## Pour inviter des amis à partager leur position

Après vous être inscrit à Latitude, vous pouvez partager votre position avec vos amis. Seuls les amis que vous avez explicitement invités ou dont vous avez accepté l'invitation peuvent voir votre position.

- 1 Ouvrez **Latitude** et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Sélectionnez à partir des contacts** ou **Ajouter par adresse e-mail** dans le menu qui s'ouvre.
- 3 Appuyez sur **Ajouter des amis** au bas de l'écran. Si vos amis utilisent déjà Latitude, ils reçoivent une demande par e-mail et une notification dans Latitude. S'ils ne sont pas encore inscrits à Latitude, ils reçoivent un e-mail les invitant à s'inscrire au moyen de leur compte Google.


## Local

### Pour trouver un local

Appuyez sur l'icône **Local**  dans Google Maps pour rechercher différents endroits, comme des stations-service, cafés, bars, restaurants, etc.

Lorsque vous sélectionnez une catégorie, une liste affiche les correspondances les plus proches, avec la distance qui vous en sépare, leur latitude et leur longitude, une description et même des avis d'utilisateurs. Vous pouvez personnaliser vos propres catégories de recherche de position, et même ajouter l'icône Local à votre écran d'accueil.

### Astuce

Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur la **touche Menu**  pour accéder aux options suivantes : **Effacer carte, Rechercher, Itinéraire, Couches, Paramètres** et **Aide**.

# Applications Google

## Play Store™

Play Store™ vous permet de parcourir et de télécharger des milliers d'applications et de jeux plaisants et utiles. Vous pouvez consulter les commentaires concernant une application ou publier vos propres commentaires. Si vous installez des applications et des jeux à partir de Play Store™, ils apparaissent dans le menu du téléphone au-dessous des applications préchargées et vous pouvez les rechercher en les faisant défiler avec votre doigt. Vous pouvez ouvrir les applications téléchargées sur Play Store en appuyant sur la **touche Menu**  > **Mes applications**.

### Téléchargement d'applications et de jeux

- 1 Dans la page d'accueil de Play Store, appuyez sur une catégorie près du haut de l'écran.
- 2 Faites défiler l'écran pour afficher les sous-catégories et appuyez sur celle que vous voulez examiner.
- 3 Appuyez sur une application pour ouvrir l'écran d'informations détaillées correspondant ou triez plus finement la sous-catégorie en appuyant sur Top payant, Top gratuit, Les plus rentables, Top des nouveautés payantes, Top des nouveautés

gratuites, Applications tendance.

- 4 Appuyez sur l'application que vous souhaitez installer. Les descriptions et les prix de l'application s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton **prix** dans le coin supérieur droit de l'écran pour les applications payantes. Pour les applications gratuites, appuyez sur le bouton **GRATUIT**. Les applications sont alors téléchargées et installées.

### REMARQUE

Pour acheter une application payante, vous devez configurer un mode de paiement avec Google Checkout™. Vous pouvez au choix utiliser une carte de crédit ou être facturé par votre opérateur.



## REMARQUE


Pour arrêter un jeu ou une application, utilisez la touche Accueil ou Précédent ; vous revenez alors à l'écran d'accueil. Vous pouvez également sélectionner Menu (ou Options) dans le jeu ou l'application, puis sélectionner Quitter (l'option Quitter peut varier d'un jeu/d'une application à l'autre). L'arrêt des applications qui continuent à tourner en arrière-plan (une fois que vous êtes revenu à l'écran d'accueil) permet de prolonger l'autonomie de la batterie et de réduire l'utilisation de données inutiles.

## Gmail™

L'application Gmail™ est paramétrée lors de la première configuration de votre téléphone. Selon vos paramètres de synchronisation, l'application Gmail™ de votre téléphone est automatiquement synchronisée avec votre compte Gmail™ en ligne. L'écran par défaut de l'application Gmail™ affiche la liste des messages de la boîte de réception.

Appuyez sur la **touche Menu** , puis

appuyez sur  pour envoyer ou recevoir un nouvel e-mail et pour synchroniser votre e-mail avec votre compte Gmail™ en ligne. Appuyez sur la **touche Menu**  pour accéder aux options supplémentaires suivantes : **Paramètres de libellé**, **Paramètres**, **Aide** et Envoyer un commentaire.

**Composer**  : permet de rédiger un nouveau message.

**Rechercher**  : permet de rechercher votre compte.

**Libellés**  : permet d'afficher les libellés du compte.


**Actualiser**  : permet d'actualiser le compte pour afficher la nouvelle activité.

## Talk™

Google Talk™ est le service de messagerie instantanée de Google. Il vous permet de communiquer avec d'autres personnes utilisant également Google Talk™.

Les options suivantes vous sont proposées.

**Ajouter un ami**  : permet d'envoyer des invitations à une discussion.

**Rechercher**  : permet de rechercher des contacts avec lesquels discuter ou

# Applications Google

des enregistrements de conversations contenant le(s) mot(s) saisis.

Appuyez sur la **touche Menu**  pour accéder aux options disponibles suivantes :

**Options d'affichage** : permet de modifier l'affichage de vos contacts.

**Déconnexion** : permet de quitter la conversation.

**Paramètres** : permet de régler divers paramètres.

**Aide** : permet d'afficher les rubriques d'aide de Talk.

**Envoyer un commentaire** : permet d'envoyer un commentaire à propos de Talk à Google.

## Modifier les paramètres de Google Talk

Vous pouvez configurer Google Talk pour qu'il vous envoie une notification de chaque message reçu dans une discussion et pour qu'il déclenche une sonnerie ou fasse vibrer votre téléphone.

Vous pouvez également configurer Google Talk pour qu'il vous connecte automatiquement lorsque vous allumez votre téléphone et spécifier si l'indicateur


mobile doit s'afficher en regard de votre nom dans la liste d'amis des autres utilisateurs.

## Pour configurer des notifications pour les nouveaux messages Google Talk


- 1 À partir de la liste des amis, appuyez sur la **touche Menu** , puis appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur le compte voulu. Appuyez ensuite **Notifications d'invitation** pour recevoir une notification dans la barre d'état à l'arrivée d'un nouveau message de discussion.
- 3 Appuyez sur **Notifications IM** et sur **Notifications de chat vidéo** pour recevoir des notifications dans la barre d'état à la réception de nouveaux chats.
- 4 Appuyez sur **Sonnerie de notification** et sur **Sonnerie du chat vidéo** pour choisir la sonnerie qui vous avertira d'un nouveau chat.

- 5 Appuyez sur **Vibreur** dans les sections Notifications de chat et Chat audio et vidéo pour choisir le réglage du vibreur à la réception d'un nouveau chat.

## Pour afficher ou masquer l'indicateur de mobile pour les amis

- 1 À partir de la liste des amis, appuyez sur la **touche Menu** , puis appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez ou désélectionnez **Indicateur de mobile**. Si l'option Indicateur de mobile est sélectionnée, vos amis voient apparaître le logo Android™ en regard de votre nom dans leur liste d'amis lorsque vous vous connectez à Google Talk sur un téléphone Android.

## Pour configurer Google Talk de manière à modifier votre statut

- 1 À partir de la liste des amis, appuyez sur la **touche Menu** , puis appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez ou désélectionnez **Absent si écran éteint**.

Si **Absent si écran éteint** est sélectionné, votre état passe automatiquement à Absent lorsque l'écran est éteint.

## Utilitaires

### Réglage de l'alarme

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  et appuyez sur **Alarme/Horloge** .
- 2 Pour ajouter une nouvelle alarme, appuyez sur la touche  en bas à gauche et paramétrez l'heure de l'alarme.
- 3 Définissez les autres options voulues et appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Appuyez sur la **touche Menu**  pour supprimer toutes les alarmes ou régler les paramètres des alarmes.

### Utilisation de la calculatrice

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  et appuyez sur **Calculatrice** .
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur la **touche Menu** , appuyez sur la touche **Fonctions avancées**, puis choisissez une option.

### Ajout d'un événement au calendrier

#### REMARQUE

Pour utiliser l'application Agenda, vous devez d'abord créer un compte Google.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  et appuyez sur **Agenda** .
- 2 Pour afficher un événement, appuyez sur la date. Les événements associés à cette date sont affichés sous l'agenda dans la vue Mois. Appuyez sur un événement pour afficher les détails correspondants. Si vous voulez ajouter un événement, appuyez sur  dans l'angle supérieur droit de l'agenda.
- 3 Appuyez sur le champ **Téléphone** et saisissez le nom de l'événement. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et l'heure de fin de l'événement.
- 4 Appuyez sur le champ **Lieu** pour saisir le lieu de l'événement.
- 5 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur le champ **Description** et saisissez les détails voulus.

- 6 Pour répéter l'événement, définissez les options **Fréquence** et **Rappels**, si nécessaire.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans l'agenda. Un carré coloré dans l'agenda indique tous les jours pour lesquels des événements sont enregistrés. Si vous l'avez paramétrée, une alarme retentira à l'heure de début de l'événement.

## Modification de l'affichage de l'agenda

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  et appuyez sur **Calendrier** .
- 2 En haut à gauche de l'agenda, appuyez sur  pour afficher le **Jour**, la **Semaine**, l'**Agenda** ou le **Mois**.

## Téléchargements

Permet d'accéder facilement aux onglets contenant une liste des fichiers récents téléchargés sur internet ou autrement.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  → **Téléchargements** .

- 2 Appuyez sur un onglet de fichier disponible (téléchargements internet ou autres téléchargements), puis sélectionnez le fichier dont vous avez besoin. Bureau Polaris peut également ouvrir des documents de format compatible.

## Gestionnaire de fichiers

Vous permet de gérer au même emplacement vos sons, images, vidéos, fichiers bluetooth, fichiers Android et autres données de carte mémoire. Cette application vous permet d'ouvrir les types de fichiers associés déjà présents dans votre téléphone tels que ceux au format MP4.

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  → **Gestionnaire de fichiers** .

## Radio FM

Votre téléphone LG-P760 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

# Utilitaires

## REMARQUE

Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre kit piéton. Insérez-le dans la prise casque.

## LG Tag+

### Qu'est-ce que LG Tag+ ?

LG Tag+ permet des enregistrements et des chargements faciles dans une étiquette NFC (Near Field Communication), qui peut être personnalisée pour convenir à certains environnements.

### Utilisation de la fonctionnalité Écriture Tag+

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  → **LG Tag+** .
- 2 Sélectionnez le mode souhaité (**Dans ma voiture/Bureau/Bibliothèque**) et appuyez sur **Ecrivez sur le tag NFC**.
- 3 Établissez un contact entre la façade arrière de votre téléphone et l'étiquette ; il est alors possible de définir le lancement de l'application et la modification des paramètres.

## Utilisation de la fonction Lecture Tag+

Lorsque vous touchez le repère défini, le mode s'active immédiatement.

## Infos

Apprenez à afficher les unes et d'autres articles.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  → **Infos** .
- 2 Faites défiler les articles vers la gauche en haut de l'écran.
- 3 Sélectionnez un article pour l'ouvrir.


## ASTUCE !

Pour ajouter de nouvelles rubriques, appuyez sur la **touche Menu**  → **Paramètres** → **Rubriques**.



## Polaris Office

Polaris Office vous permet d'afficher, de créer et de modifier des fichiers de document sur votre appareil. Les fichiers chargés peuvent provenir des cartes microSD de votre appareil ou de pièces jointes à des e-mails téléchargés. L'application Polaris Office prend en charge les formats de fichier suivants : txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Bureau Polaris** .
- 2 Enregistrez votre nom et votre adresse e-mail sur la page d'enregistrement de l'utilisateur. Si vous voulez ignorer le processus d'enregistrement, appuyez sur **Annuler**.
- 3 Appuyez sur **Mes fichiers** pour accéder aux dossiers et documents présents sur votre carte microSD.

- 4 Appuyez sur la **touche Menu**  > **Nouveau fichier** pour commencer un nouveau document.
- 5 Appuyez sur un type de document.
- 6 Saisissez le contenu dans le document à l'aide des outils proposés au bas de l'écran et du clavier visuel.
- 7 Après avoir fini de travailler sur le document, appuyez sur la **touche Menu**  > **Enregistrer** > **Enregistrer** (ou **Enregistrer sous** pour saisir un nouveau nom de document) pour enregistrer.
- 8 Appuyez sur la **touche Précédent**  pour quitter.

## Afficher et modifier un document sur votre appareil




- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Bureau Polaris** .
- 2 Appuyez sur **Mes fichiers** pour accéder aux dossiers et aux documents présents sur votre carte microSD.
- 3 Accédez au dossier contenant le fichier à ouvrir, s'il ne se trouve pas dans le répertoire racine.

# Utilitaires

- 4 Appuyez sur le document à afficher ou modifier.

## REMARQUE

Vous pouvez également ouvrir une pièce jointe dans un e-mail en appuyant dessus dans le message.


- 5 Le document s'ouvre et vous pouvez le visualiser. Si vous voulez le modifier, appuyez sur la **touche Menu** , puis sélectionnez **Mode d'édition**.
- ▶ Pour passer d'une page à l'autre ou parcourir rapidement le document, faites-le défiler dans le sens approprié.
  - ▶ Pour modifier le niveau de zoom, appuyez sur la **touche Menu**  > **Afficher** > **Zoom**, puis appuyez sur le niveau de zoom voulu, ou rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran (zoom par pincement) pour obtenir le niveau de zoom voulu.
  - ▶ Pour modifier le document (fichier Word, Excel ou PowerPoint), utilisez la barre d'outils affichée au bas de l'écran.
  - ▶ Appuyez sur la **touche Menu**  pour accéder à d'autres options de menu telles que **Enregistrer**, **Mode de lecture**, **Afficher**, **Insérer**, **Formater**,

**Personnaliser la barre d'outils**, **Luminosité** et **Paramètres**.

- 6 Une fois les modifications terminées, appuyez sur Enregistrer. Appuyez ensuite sur la **touche Précédent**  pour quitter.

## Outils de création de document Polaris Office

L'application Polaris Office comporte une barre d'outils qui s'affiche automatiquement lorsque vous créez un document.

- 1 Pour afficher la barre d'outils dans un document existant, appuyez sur la **touche Menu** , puis sélectionnez **Mode d'édition**.
- 2 Appuyez sur une icône dans la barre d'outils : les options de l'outil correspondant auxquelles vous avez accès apparaissent dans une info-bulle.
- 3 Pour masquer l'info-bulle présentant les options de l'outil, appuyez de nouveau sur l'icône dans la barre d'outils. Les flèches droite et gauche sur la barre d'outils indiquent que vous pouvez utiliser le défilement horizontal pour afficher d'autres icônes. Les outils dans la barre d'outils varient en fonction du type de document.

## Gérer les documents en ligne

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Bureau Polaris** .
- 2 Appuyez sur **Ajouter un compte** > **Box.net** pour accéder à votre compte en ligne.
- 3 Saisissez votre nom de compte et votre mot de passe de messagerie électronique pour accéder à votre compte, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 4 Affichez et gérez vos documents sur le serveur à votre convenance.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

## Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **LG SmartWorld** .
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer pour devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

### REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur  l'icône.

# Utilitaires

## Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.



– Rechercher des contenus.



– Rechercher des contenus par catégorie (jeux, éducation, loisirs, etc.)



– Liste des contenus téléchargés/à mettre à jour.

- Utilisez les boutons simplissimes de l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

**Apps pour vous** : contenu recommandé établi en fonction de vos choix précédents.

**Paramètres** : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.

**Se connecter** : permet de définir votre ID et votre mot de passe.

- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)

### REMARQUE

LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

## Gestionnaire des tâches

Vous pouvez gérer vos programmes avec le Gestionnaire des tâches.

- 1 Vous pouvez afficher les applications en cours d'utilisation en appuyant sur l'onglet **En cours d'exécution**. Pour les applications consommant une grande quantité de ressources, les descriptions figurent en rouge. Appuyez sur l'icône d'**arrêt** pour fermer les applications.
- 2 Vous pouvez afficher les applications installées en appuyant sur l'onglet **Applications installées**.
- 3 Vous avez la possibilité d'afficher la capacité de la mémoire système et de la carte SD en appuyant sur l'onglet **Stockage**.
- 4 Vous pouvez placer le widget Gestionnaire des tâches sur l'écran d'accueil.

## Lecteur vidéo



L'application de lecteur vidéo intégrée lit les vidéos directement à partir des fichiers situés dans votre carte SD. Cette application permet de lire des vidéos au format DivX.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  → et appuyez sur **Lecteur vidéo** . Une liste de vidéos triées dans la carte SD s'affichera dans la liste Vidéo.
- 2 Appuyez sur un fichier vidéo pour commencer à le regarder.

## Dictaphone


Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

## Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  et appuyez sur **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour faire une pause dans l'enregistrement.

- 4 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

### REMARQUE

Appuyez sur  pour accéder à vos enregistrements vocaux. Vous pouvez écouter les enregistrements sauvegardés.

## Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur **Partager** .
- 2 Choisissez entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Mémo** et **Messagerie**. Si vous sélectionnez **E-mail**, **Gmail** ou **Messagerie**, l'enregistrement de voix sera ajouté au message que vous pourrez rédiger et envoyer normalement.


## YouTube

YouTube est un site Web de communications publiques en ligne qui permet aux utilisateurs de charger et publier leurs vidéos pour qu'elles soient regardées. Les utilisateurs peuvent partager des vidéos et les regarder au format MPEG-4.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la

# Utilitaires

touche Applications  → YouTube 

- 2 Appuyer sur **Accepter** si vous acceptez les Conditions générales ou appuyez sur **Quitter**.
- 3 Lorsque l'écran se charge, vous pouvez commencer à rechercher et à visualiser les vidéos publiées.
- 4 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Paramètres généraux** → **Haute qualité sur téléphone portable** si vous préférez une meilleure qualité en sortie.

# Le Web

## Navigateur

Le navigateur vous permet d'accéder rapidement à un univers coloré de jeux, musique, informations, sports, divertissements, etc., directement sur votre téléphone portable.

### REMARQUE

Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.




### <Barre d'outils>

La barre d'icônes située sur l'écran ci-dessous simplifie l'utilisation du navigateur.

Le navigateur vous permet de consulter des pages Web de la même façon que sur un ordinateur.

- ◀ Précédent : permet d'accéder à la page Web précédente.
- ▶ Suivant : permet d'accéder à la page Web suivante ; utilisé en combinaison avec le bouton Précédent. Ces boutons permettent de naviguer entre

des pages Web sans avoir à ouvrir plusieurs fenêtres.

-  Zoom : permet d'agrandir et de réduire. Pour utiliser cette fonction, faites un appui long sur l'icône Zoom et inclinez le téléphone vers le haut pour effectuer un zoom avant ou vers le bas pour effectuer un zoom arrière.
-  Nouvel onglet : permet d'ouvrir un nouvel onglet.
-  Favoris : permet d'afficher, de modifier et de supprimer vos signets.

## Utilisation des options

Appuyez sur la **touche Menu**  pour afficher les options suivantes :

**Actualiser** : permet de recharger la page Web actuelle.

**Enregistrer comme signet** : permet d'ajouter un signet à la page Web actuelle.

**Charger la page d'accueil** : permet d'ouvrir la page d'accueil.

**Partager la page** : permet d'envoyer l'adresse Internet (URL) de la page Web à d'autres utilisateurs.

**Rechercher sur la page** : permet de rechercher un texte sur la page Web.

# Le Web

**Demander site du bureau** : permet d'afficher une page du bureau à la place de la page mobile actuelle.


**Enreg. pour lire hors connex.** : permet d'enregistrer la page en cours pour une lecture hors connexion.

**Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.

**Paramètres** : ouvre les paramètres du navigateur.

**Quitter** : permet de quitter le navigateur.

## ASTUCE






Pour revenir à la page Web précédente, appuyez sur la **touche Précédent** .

# On-Screen Phone

## LOGICIEL LG

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Wi-Fi. Vous pouvez même contrôler votre téléphone portable depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

## Icônes On-Screen Phone 3.0

-  Lance le Panorama LG Accueil ou modifie les préférences On-Screen Phone.
-  Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.
-  Réduit la fenêtre On-Screen Phone.
-  Agrandit la fenêtre On-Screen Phone.
-  Quitte le programme On-Screen Phone.

## Fonctions On-Screen Phone

- **Transfert et contrôle en temps réel** : affiche et contrôle l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- **Utilisation de la souris** : vous permet de contrôler votre téléphone portable avec

la souris en cliquant et en effectuant des glisser-déplacer sur l'écran de votre PC.

- **Saisie de texte à l'aide du clavier** : vous permet de composer un message ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- **Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC)** : envoie un fichier depuis votre téléphone portable (galerie, lecteur vidéo, musique et Polaris Office, par exemple) sur votre PC. Cliquez simplement avec le bouton droit de la souris sur le fichier et faites-le glisser (glisser-déplacer) pour l'envoyer sur votre PC.
- **Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable)** : envoie des fichiers de votre PC vers votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés dans le dossier OSP.
- **Panorama LG Accueil** : affiche tous les espaces de travail de l'écran d'accueil LG. Ce panorama vous permet d'organiser facilement vos icônes et widgets, et d'exécuter une application

# On-Screen Phone

en double-cliquant sur le raccourci correspondant.

## REMARQUE

Assurez-vous que l'écran d'accueil LG est défini pour se lancer par défaut. Certains widgets risquent de ne pas fonctionner correctement sur le Panorama LG Accueil.

- **Notifications d'événements en temps réel** : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des SMS, ainsi que des alarmes ou notifications d'événements.

## Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

Rendez-vous sur le site **LG.com** (<http://www.lg.com/fr>). Localisez le champ de recherche en haut à droite de l'écran et saisissez le numéro du modèle. Dans la liste **SERVICE CLIENTS**, sélectionnez votre modèle. Faites défiler l'écran vers le bas, sélectionnez l'onglet **OSP** et cliquez sur **TÉLÉCHARGER**. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez **Exécuter** pour installer On-Screen Phone sur votre PC.

## Connexion du téléphone portable au PC

On-Screen Phone 3.0 fournit des connexions USB et Wi-Fi. Veuillez suivre les instructions de l'Assistant de connexion du programme OSP.

## REMARQUE

Assurez-vous que la case à cocher On-Screen Phone (appuyez sur la touche **Paramètres système > Connectivité > On-Screen Phone > On-Screen Phone**) est sélectionnée. Notez que la batterie s'épuise plus vite si la fonction On-Screen Phone est connectée via Wi-Fi, car elle consomme beaucoup d'énergie.

Lorsque vous connectez votre téléphone portable à votre PC via Mobile Hotspot et accédez à Internet sur le PC, des frais de connexion supplémentaires peuvent être imputés en fonction de votre forfait DataPro.

L'importance du trafic peut perturber l'accès à Internet via les réseaux Wi-Fi. Lorsque vous agrandissez la fenêtre

On-Screen Phone, l'affichage écran peut être ralenti.

### **Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC**

Une fois les périphériques connectés, faites glisser vers le bas la barre d'état située en haut de l'écran d'accueil afin de vérifier l'état de la connexion On-Screen Phone.




### **Déconnexion du téléphone de votre ordinateur**

Cliquez sur  dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre On-Screen Phone. Vous pouvez aussi faire glisser la barre d'état située en haut de l'écran d'accueil et sélectionner **On-Screen Phone connecté** > **Déconnecter On-Screen Phone**. Appuyez sur **Déconnecter** dans la boîte de dialogue de déconnexion.

# Réglages

L'application Paramètres contient la plupart des outils permettant de personnaliser et de configurer votre appareil. Tous les paramètres de cette application sont décrits dans cette section.

## Pour ouvrir l'application Paramètres

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Paramètres**. 
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système**.

## CONNEXIONS SANS FIL


Ce menu vous permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth, les points d'accès mobiles et le partage de connexion de données, le mode Avion et les connexions VPN.

### Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à un point d'accès sans fil (ou borne Wi-Fi). Certains points d'accès sont libres d'accès et permettent de se connecter très facilement. D'autres sont masqués ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y

connecter, le téléphone doit être configuré.

### Activation de la fonction Wi-Fi



Dans l'écran d'accueil, ouvrez le volet Notifications et appuyez sur  pour activer le Wi-Fi. Une icône bleue indique que le Wi-Fi est activé.

OU

Appuyez sur la **touche Menu**  et appuyez sur **Paramètres système** > **Wi-Fi**. Faites ensuite glisser  vers la droite.

### Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi

Désactivez le Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas pour prolonger l'autonomie de la batterie.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  et appuyez sur **Paramètres système** > **Wi-Fi**.
- 2 Faites glisser  vers la droite pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
  - La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.

- Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

- 4 La barre d'état en haut de l'écran affiche une icône indiquant l'état de votre réseau Wi-Fi.

#### ASTUCE

Si vous n'êtes pas à portée d'un réseau Wi-Fi et utilisez une connexion réseau, Des frais de transfert de données peuvent s'appliquer.


#### REMARQUE

Cet appareil prend en charge les protocoles WEP, WPA/WPA2-PSK et 802.1x EAP. (Certains mécanismes EAP ne sont pas pris en charge.)

Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, saisissez la clé dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

## Bluetooth

### Utilisation de Bluetooth

- 1 Dans la section **SANS FIL ET RÉSEAUX**, appuyez sur Bluetooth, puis faites glisser  vers la droite pour activer la fonctionnalité Bluetooth.
- 2 Appuyez sur **Recherche d'appareils** au bas de l'écran.
- 3 Appuyez sur le nom du périphérique voulu, puis appuyez sur **Associer** pour effectuer l'association et la connexion.

# Réglages

## ASTUCE

Consultez la documentation accompagnant le périphérique Bluetooth pour obtenir des informations sur le mode d'association et le mot de passe (en général, 0 0 0 0 – quatre zéros).

## Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth.



- \* **Envoi d'images** : ouvrez l'application **Galerie** et appuyez sur une image. Appuyez ensuite sur  > **Bluetooth**. Vérifiez si Bluetooth est activé et appuyez sur **Recherche d'appareils**. Appuyez ensuite sur l'appareil auquel vous voulez envoyer des données dans la liste.
- \* **Envoi de contacts** : ouvrez l'application **Contacts**. Appuyez sur le contact à partager, puis appuyez sur la **touche Menu**  > **Partager** > **Bluetooth**. Vérifiez que Bluetooth est activé et appuyez sur **Recherche d'appareils**. Dans la liste, appuyez ensuite sur

l'appareil auquel vous voulez envoyer des données.

- \* **Envoi à plusieurs contacts** : ouvrez l'application **Contacts**. Pour sélectionner plusieurs contacts, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Partager**. Appuyez sur les contacts auxquels vous voulez envoyer des données ou appuyez sur **Sélectionner tout** dans l'angle supérieur gauche de l'écran. Appuyez sur **Joindre** > **Bluetooth**. Vérifiez si Bluetooth est activé et appuyez sur **Recherche d'appareils**. Appuyez ensuite sur l'appareil auquel vous voulez envoyer des données dans la liste.
- \* **Connexion au FTP (seul le serveur FTP est pris en charge sur ce téléphone)** : dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système** > **Bluetooth**. Vérifiez que Bluetooth est activé. Appuyez sur **Rendre dispositif visible** pour rendre l'appareil visible sur les autres périphériques Bluetooth. Recherchez ensuite d'autres périphériques. Accédez au service voulu et ouvrez la connexion au serveur FTP.

## ASTUCE

La version de Bluetooth prise en charge est la version Bluetooth 3.0, certifiée par Bluetooth SIG. L'appareil est donc compatible avec les autres appareils certifiés Bluetooth SIG.

- Si vous voulez rechercher ce téléphone à partir d'autres appareils, dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système** > **Bluetooth**. Vérifiez que Bluetooth est activé. Appuyez sur Rendre dispositif visible pour rendre l'appareil visible sur les autres périphériques Bluetooth. Par défaut, le délai de visibilité est de 2 minutes.
- Pour modifier le délai de visibilité, appuyez sur la **touche Menu**  > Expiration de visibilité. Choisissez l'une des options suivantes : 2 minutes, 5 minutes, 1 heure ou Jamais expiré.
- Les profils pris en charge sont HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (serveur) et PBAP, HID.

## Utilisation des données

Vous pouvez vérifier l'utilisation actuelle des données, activer ou désactiver les données mobiles ou définir la limite des données mobiles.

**Données mobiles** : faites glisser le bouton vers la droite avec le doigt pour activer les données mobiles.

**Limitation de l'utilisation des données mobiles** : cocher la case pour définir une limite à l'utilisation des données mobiles.

## Appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

## Extras...

### Mode Avion

Le mode Avion permet de désactiver rapidement toutes les connexions sans fil.

- 1 Dans l'écran **Sans fil et réseaux**, appuyez sur Plus, puis activez le mode Avion en sélectionnant la case à cocher correspondante (une coche bleue apparaît).

# Réglages

2 Appuyez de nouveau sur la case à cocher pour le désactiver.

OU

1 Maintenez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  enfoncée et appuyez sur **Avion**.

2 Maintenez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  enfoncée et appuyez de nouveau sur **Avion** pour désactiver le mode.

## Wi-Fi direct

Cochez la case pour activer Wi-Fi Direct. Définissez le nom du périphérique Wi-Fi Direct et recherchez d'autres périphériques.

## Point d'accès Wi-Fi mobile

Vous pouvez également utiliser votre téléphone pour fournir une connexion haut débit mobile à 8 autres appareils au maximum. Créez un point d'accès et partagez votre connexion.

Pour créer un point d'accès mobile, dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système**.

Dans la section **SANS FIL ET RÉSEAUX**, appuyez sur **Plus** > **Point d'accès Wi-Fi mobile**. Appuyez ensuite encore une fois

sur **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour activer la fonction. Une coche indique que la fonction est active. Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi** pour modifier le **SSID**, le **type de sécurité** et le **mot de passe**.

### REMARQUE

Les points d'accès mobiles exigent un forfait DataPro approprié.

Les appareils connectés à votre point d'accès mobile utilisent les données de votre forfait DataPro.

Les forfaits ne sont pas illimités et des frais importants peuvent être imputés si la quantité maximale de données autorisée est dépassée.

Les performances peuvent varier en fonction du nombre d'appareils connectés et d'autres facteurs. Si vous n'utilisez pas de mot de passe, d'autres pourront utiliser votre connexion de point d'accès mobile.

### Partage de connexion de données

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour fournir une connexion de données à un ordinateur, en activant le partage de connexion et en reliant l'ordinateur au

téléphone au moyen d'un câble USB.

### **Pour partager la connexion de votre téléphone par câble USB**

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur via un câble USB.
- 2 L'invite du type de connexion USB s'affiche. Appuyez sur **USB** pour confirmer.

#### **REMARQUE**

- Vous devez disposer d'un forfait de données DataPro approprié pour pouvoir partager la connexion. Les appareils connectés par partage de connexion avec votre téléphone utilisent les données de votre forfait DataPro. Les forfaits ne sont pas illimités et des frais importants peuvent vous être imputés si vous dépassez la limite de données prévue dans le forfait. Les performances peuvent varier en fonction du nombre d'appareils connectés et d'autres facteurs.
- Vous ne pouvez pas accéder à la carte microSD de votre téléphone à partir de l'ordinateur lorsque vous utilisez le partage de connexion via USB.

### **NFC**

Votre téléphone portable LG-P760 prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager vos contenus avec une étiquette NFC ou avec un autre appareil à l'aide d'une simple pression sur votre téléphone. Si vous établissez un contact entre une étiquette NFC et votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

#### **REMARQUE**

Veillez à ne pas rayer ou endommager l'intérieur du couvercle de la batterie car c'est là que se trouve l'antenne NFC.

**Activer ou désactiver NFC** : depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC afin de l'activer.

# Réglages

## REMARQUE

Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

**Utilisation de NFC** : pour utiliser NFC, vérifiez que votre appareil est sous tension et que NFC est activé.

## Android Beam

Vous pouvez transférer une page Web ou tout autre contenu de votre écran vers un autre téléphone en rapprochant les périphériques (généralement en les positionnant dos à dos).

## REMARQUE

Les deux appareils doivent être déverrouillés, prendre en charge la technologie Near Field Communication (NFC) et être équipés d'Android Beam™. De plus, les fonctions NFC et Android Beam™ doivent être activées.

## VPN

Permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

## Réseaux mobiles

Configurez les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et aux opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

## REMARQUE

Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour que vous puissiez utiliser le stockage des titres de compétences.

## PÉRIPHÉRIQUE

### Son

Permet de régler le son, les paramètres de notification par défaut et le mode Vibreur. Vous pouvez également gérer les fonctions sonores et le retour haptique.

**Profil audio** : permet de régler le profil audio sur Son, Vibreur seul ou Silencieux.

**Volumes** : réglez les paramètres de volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

## SONNERIE & NOTIFICATIONS

**Sonnerie du téléphone** : sélectionnez la sonnerie pour les appels entrants.

**Sonnerie de notification** : sélectionnez la sonnerie des notifications telles que la réception de nouveaux messages ou les événements de calendrier.

**Sonnerie avec vibreur** : cochez cette option pour activer la fonction Vibrations pour les appels et les notifications.

**Temps calme** : faites glisser le bouton pour Configurer les plages horaires lors desquelles tous les sons seront désactivés hormis le réveil et les fonctions multimédia.

## RETOUR TOUCHE & SYSTÈME

**Sonorités des touches d'appel** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités lorsque vous utilisez le clavier pour composer des numéros.

**Sons des touches** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône ou un autre élément à l'écran.

**Son verrouillage écran** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

**Vibreur lors du toucher** : permet de configurer le téléphone pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur les boutons et les touches.

## Affichage

**Luminosité** : règle la luminosité de l'écran.

**Rotation auto écran** : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

**Mise en veille de l'écran** : permet de régler la durée qui précède la mise en veille automatique de l'écran.

**Type de police** : permet de sélectionner le type de police voulu.

**Taille de police** : permet de sélectionner la taille de police voulue.

**Eclairage des touches tactiles** : permet de définir les options de l'éclairage de face.

**Allumer éclairage de face** : cochez cette option pour activer le rétroéclairage des touches sur la face avant (touche Menu, touche Accueil, touche Précédent) lorsque vous utilisez le téléphone.

# Réglages

## **Durée de l'éclairage de face :**

sélectionnez le délai pendant lequel le rétroéclairage des touches sur la face avant reste activé lorsque l'écran est allumé.

## **Écran d'accueil**

**Animation** : spécifiez si vous voulez utiliser des transitions animées pour tous les effets pris en charge (y compris lorsque vous naviguez d'un écran à l'autre) ou utiliser le téléphone sans aucun effet d'animation facultatif (ce paramètre ne contrôle pas l'animation dans toutes les applications).

**Effet de glissement écran** : permet de sélectionner le type d'effet à afficher lorsque vous faites glisser votre doigt pour passer d'un modèle d'écran d'accueil à un autre.

**Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran.

**Faire défiler le fond d'écran** : cochez cette option si vous souhaitez que le fond d'écran ne soit plus une image statique, mais qu'il défille en même temps que l'écran.

## **Défilement circulaire des écrans :**

cochez cette option pour afficher le premier écran après le dernier lors du défilement.

## **Sauvegarde & restauration de l'accueil :**

sélectionnez cette option pour sauvegarder et restaurer les configurations des applications/widgets et le thème.

## **Écran de verrouillage**

### **ÉCRAN**

**Choisir l'écran bloqué** : sélectionnez parmi les options suivantes celle que vous voulez utiliser pour sécuriser votre téléphone.

**Aucun** : pas de verrouillage de l'écran.

**Glisser** : permet de déverrouiller l'écran en faisant glisser le doigt sur toute partie de celui-ci.

**Débloquer Face** : active le déverrouillage par détection du visage. Suivez les instructions. Vous êtes invité à sélectionner Schéma, ou/et PIN comme solution de secours.

**Schéma** : ouvre une série d'écrans qui vous aide à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Il est recommandé de saisir également un

PIN de secours pour le cas où vous perdriez le schéma. Ensuite, vous avez la possibilité de paramétrer le fond d'écran de l'écran de verrouillage. Vous pouvez afficher des informations du propriétaire, afficher le temporisateur de verrouillage, activer la fonction Vibreur lors du toucher ou faire apparaître le schéma.

**Code PIN** : permet de déverrouiller l'écran en saisissant un code PIN numérique.

**Mot de passe** : permet de déverrouiller l'écran en saisissant un mot de passe.

**Fond d'écran** : permet de sélectionner le fond d'écran à afficher pour votre écran de verrouillage.

**Horloges & Raccourcis** : permet de personnaliser les horloges et les raccourcis sur l'écran de verrouillage.

**Infos propriétaire** : permet d'afficher les infos du propriétaire sur l'écran de verrouillage.

## TEMPORISATION DU VERROUILLAGE

**Temporisateur du verrouillage** : lorsque votre téléphone est en mode veille, il se verrouille lorsque le délai défini ici

est écoulé. Cependant, si vous avez sélectionné Aucun dans le menu Choisir l'écran bloqué, votre téléphone ne sera pas verrouillé.

**Verrouillage instantané du bouton d'alimentation** : quel que soit le réglage du paramètre Temporisateur du verrouillage, votre téléphone est verrouillé immédiatement lorsque vous appuyez sur le bouton Marche-Arrêt. Cependant, si vous avez sélectionné Aucun dans le menu Choisir l'écran bloqué, votre téléphone ne sera pas verrouillé.

## Stockage

### MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE

Vous pouvez surveiller l'espace utilisé et l'espace disponible dans la mémoire système.

**Espace total** : répertorie la quantité totale d'espace sur une carte microSD installée dans votre téléphone. Cet espace se répartit entre les types de fichiers stockés.

### CARTE SD

Vous pouvez surveiller l'espace utilisé et l'espace disponible sur votre carte microSD.

# Réglages

**Désactivez la carte SD** : appuyez ici pour désactiver la carte microSD de votre téléphone afin de pouvoir la retirer en toute sûreté.

**Effacer la carte SD** : efface définitivement toutes les informations stockées sur la carte microSD et prépare la carte pour que vous puissiez l'utiliser avec votre téléphone.

## Économiseur de batterie

**Économie d'énergie activée** : sélectionnez le niveau à partir duquel vous voulez activer la fonction d'économie de la batterie.

**Astuces pour la fonction d'économie de la batterie** : appuyez sur cette option pour accéder à des conseils sur la fonction d'économie de la batterie.

**ITEMS ÉCONOMIE ÉNERGIE** : à sélectionner pour désactiver certaines fonctions en cas de batterie faible.

**Synchronisation auto** : permet de désactiver la synchronisation automatique.

**Wi-Fi** : permet de désactiver la fonction Wi-Fi si vous n'avez pas de données à transférer.

**Bluetooth** : permet de désactiver la fonction Bluetooth s'il n'y a pas de connexion.

**Vibreur lors du toucher** : permet de désactiver le retour tactile.

**Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.

**Temporisation de l'écran** : Ajuster temporisation de l'écran.

**Eclairage des touches tactiles** : permet de régler la temporisation de l'éclairage des touches tactiles.

**INFORMATIONS SUR LA BATTERIE** : permet d'afficher la quantité de batterie consommée par le téléphone.

## Apps

Le menu Paramètres des applications vous permet d'afficher des informations détaillées sur les applications installées sur votre téléphone, de gérer leurs données, de les forcer à s'arrêter et de spécifier si vous autorisez l'installation des applications obtenues à partir de sites Web et d'e-mails. Appuyez sur les onglets Téléchargées, Sur la carte SD, En cours d'exécution ou Toutes pour afficher des informations sur vos applications installées.

## PERSONNEL

### Comptes et synchro

Utilisez le menu Comptes et synchro pour ajouter, supprimer et gérer votre compte Google™ et les autres comptes pris en charge. Ces paramètres servent également à contrôler comment toutes les applications envoient, reçoivent et synchronisent des données selon leur propre calendrier et si elles le font, et si toutes les applications peuvent synchroniser automatiquement les données utilisateur. Gmail™, Google Agenda et d'autres applications peuvent également inclure leurs propres paramètres pour contrôler la synchronisation des données ; pour de plus amples informations, reportez-vous aux sections consacrées à ces applications. Faites glisser  vers la droite avec le doigt pour activer l'ajout de compte ou de synchronisation. Appuyez sur AJOUTER UN COMPTE pour ajouter un nouveau compte.

### Services de localisation

Utilisez le menu Services de localisation pour définir vos préférences relatives à l'utilisation et au partage de votre position lorsque vous recherchez des

informations et employez des applications géodépendantes telles que Google Maps.

**Service de localisation de Google :** cochez cette option si vous voulez utiliser des informations émanant de réseaux Wi-Fi et mobiles pour déterminer votre position approximative, à utiliser lorsque vous faites des recherches dans Google Maps et d'autres applications. Lorsque cette option est sélectionnée, un message vous demande si vous acceptez de partager votre position de manière anonyme avec le service de localisation de Google.

**Satellites GPS :** cochez cette option pour activer le récepteur satellite GPS autonome de votre téléphone de manière à repérer votre position avec une précision de quelques mètres (« niveau de rue »). La précision actuelle du GPS varie selon que le ciel est dégagé ou non, et en fonction d'autres facteurs.

**Emplacement & recherche Google :** si vous sélectionnez cette option, Google vous localise pour améliorer les résultats des recherches et d'autres services.

# Réglages

## Sécurité

Utilisez les paramètres de sécurité pour sécuriser votre téléphone et ses données.

### BLOCAGE DE LA CARTE SIM

**Configurer blocage SIM** : ouvre un écran dans lequel vous pouvez spécifier si vous voulez exiger un code PIN pour l'utilisation de l'appareil ou, s'il est défini, modifier le code PIN.

### MOTS DE PASSE

**Mot de passe visible** : cochez cette option pour afficher brièvement chaque caractère des mots de passe lors de leur saisie et voir ainsi ce que vous tapez.

### ADMINISTRATION DU TÉLÉPHONE

**Administrateurs de téléphone** : permet d'ajouter ou de supprimer des administrateurs de téléphone.

**Sources inconnues** : autorise l'installation d'applications autres que celles disponibles sur Play Store.

### STOCKAGE DES IDENTIFIANTS

**Titres de compétences sûrs** : cochez cette case pour autoriser les applications à accéder au dossier chiffré où sont

enregistrés vos certificats de sécurité, les mots de passe associés et d'autres identifiants de connexion. Le stockage des identifiants est nécessaire à la mise en place de certains VPN ou certaines connexions Wi-Fi. Si vous n'avez défini aucun mot de passe pour le dossier de stockage des identifiants, ce paramètre est grisé.

**Installer à partir du stockage** : permet d'installer un certificat de sécurité à partir d'une carte microSD.

**Effacer les identifiants** : permet de supprimer tous les certificats de sécurité avec les identifiants associés et d'effacer le mot de passe du stockage sécurisé, après affichage d'un message vous invitant à confirmer l'opération.

## Langue et saisie


Sélectionnez la langue pour le texte qui apparaît sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, avec notamment les mots ajoutés au dictionnaire.

**Langue** : choisissez la langue à utiliser sur le téléphone.

**Dictionnaire personnel** : permet d'afficher, de modifier et d'ajouter des mots à votre dictionnaire personnel.

## CLAVIER ET MODES DE SAISIE

**Par défaut** : affiche le type de clavier par défaut.

Cochez le clavier que vous voulez utiliser. Vous avez le choix entre les options suivantes : Google Voice Typing et Clavier LG. Appuyez ensuite sur  pour configurer les paramètres de chaque clavier.

## VOIX

**Recherche vocale** : permet de configurer les paramètres de la recherche vocale.

**Sortie de synthèse vocale** : permet de définir le moteur préféré ou les paramètres généraux pour la sortie de synthèse vocale.

## SOURIS/PAVÉ TACTILE

**Vitesse du curseur** : permet de régler la vitesse du curseur.

## Sauvegarder & réinitialiser

### SAUVEGARDE & RESTAURATION

**Sauvegarder mes données** : cochez cette option pour sauvegarder les données d'application, les mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs Google.

**Compte de sauvegarde** : affiche les comptes dont la sauvegarde est en cours.

**Restaurer automatiquement** : lorsque vous réinstallez une application, permet de restaurer les paramètres et les données sauvegardés.

### DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

**Réinit. valeurs d'usine** : efface toutes les données sur le téléphone.

## SYSTÈME

### Date et heure

Déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure.

# Réglages

## Accessibilité

Les paramètres Accessibilité permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

### REMARQUE

Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre ces paramètres disponibles.

## Connectivité

### CONNEXION USB

**Type de connexion USB** : ouvre une boîte de dialogue permettant de choisir le mode de connexion par défaut lorsque votre téléphone se connecte à un PC via USB. Choisissez parmi les options suivantes : **Charger seulement**, **Synchro média (MTP)**, **Partage connexion USB**, **Logiciel LG** ou **Photo (PTP)**.

**Demander à la connexion** : cochez cette option si vous voulez que le téléphone vous demande de choisir le mode de connexion USB à utiliser pour la connexion à un PC.

**Aide** : appuyez sur cette option pour obtenir des informations sur les différents types de connexions USB.

## Options de développeur

**Débugage USB** : cochez cette option pour activer le mode Débugage lorsque le câble USB est connecté.

**ID de l'appareil de développement** : permet d'afficher l'ID de l'appareil de développement.

**Rester activé** : si cette option est activée, l'écran ne se met jamais en veille lors du chargement.

**Autoriser les positions fictives** : cochez cette option pour autoriser les positions fictives.

### Vérification HDCP

**Mot de passe de sauvegarde du Bureau** : permet de définir un mot de passe pour la sauvegarde du Bureau.

### INTERFACE UTILISATEUR

**Activer le mode Strict** : cochez cette option pour faire clignoter l'écran lorsque des applications exécutent des opérations longues sur le thread principal.

**Afficher emplacement curseur** : cochez cette option pour rendre l'emplacement du curseur visible à l'écran.

**Afficher les touches** : cochez cette option pour afficher un retour visuel lorsque vous appuyez sur l'écran.

**Afficher les mises à jour de l'écran** : cochez cette option pour faire clignoter les zones de l'écran lorsqu'elles se mettent à jour.

**Afficher l'utilisation du CPU** : cochez cette option pour afficher une superposition d'écran affichant l'utilisation du CPU.

**Forcer le rendement du GPU** : cochez cette option pour utiliser l'accélération matérielle 2D dans les applications.

**Échelle d'animation fenêtre** : sélectionnez cette option pour paramétrer l'échelle d'animation des fenêtres.

**Échelle d'animation de transition** : sélectionnez cette option pour paramétrer l'échelle d'animation de transition.

## APPLICATIONS

**Ne pas conserver les activités** : cochez cette option pour mettre fin à une activité lorsque l'utilisateur quitte cette dernière.

**Limiter les processus de fond** : permet de définir la limite des processus s'exécutant en arrière-plan.

**Afficher toutes les ANRs** : cochez cette option pour afficher une boîte de dialogue ANR (App Not Responding, L'application ne répond pas) pour les applications s'exécutant en arrière-plan.

## À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales, de vérifier l'état du téléphone et les versions du logiciel, et de procéder à la mise à jour du logiciel.

## Mise à jour du logiciel

### Mise à jour du logiciel du téléphone

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation de cette fonction, rendez-vous sur :

<http://www.lg.com>


Comme la mise à jour du micrologiciel du téléphone portable exige toute l'attention de l'utilisateur pendant la durée du processus, veillez à lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de poursuivre. Veuillez noter que le fait de retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à niveau peut gravement endommager votre téléphone portable.

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone

et de télécharger la nouvelle version via OTA, sans utiliser le câble de données USB. Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone.

Vous pouvez d'abord vérifier la version du logiciel sur votre téléphone portable : appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système** > **À propos du téléphone**. La version du logiciel apparaît au bas de la liste.

Pour procéder à la mise du logiciel du téléphone, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système** > **À propos du téléphone** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.

#### REMARQUE

LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour du micrologiciel de certains modèles uniquement, à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité des versions les plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphone portable.

**REMARQUE**

Vos données personnelles, y compris les informations sur votre compte Google et les autres comptes, les données et les paramètres de votre système/application, les applications téléchargées et votre licence DRM, peuvent être perdus lors du processus de mise à jour du logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

# Copyrights et marques commerciales

## DivX Mobile

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX<sup>®</sup> est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié DivX Certified<sup>®</sup> qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur [www.divx.com](http://www.divx.com) pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified<sup>®</sup> doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour des instructions concernant la procédure d'enregistrement.

**Certification DivX Certified<sup>®</sup> pour la lecture de vidéos DivX<sup>®</sup> jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.**

DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

## Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec le LG-P760 (les éléments décrits ci-dessous sont parfois en option).

### Chargeur de voyage



### Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-P760.



### Câble de données

Permet de connecter le LG-P760 à votre ordinateur.



### Casque stéréo



### Batterie



### REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

## Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur. L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Si vous oubliez le code, contactez également votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte.	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt. La batterie n'est pas chargée. Les contacts de la batterie sont sales.	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran. Nettoyez les contacts de la batterie.

# Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée. La température externe est trop élevée ou trop basse. Problème de contact Absence de tension Chargeur défectueux Chargeur incorrect Batterie défectueuse	Rechargez la batterie. Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales. Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire. Branchez le chargeur sur une autre prise. Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le. N'utilisez que des accessoires de marque LG. Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des images	Mémoire pleine	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.
Le téléphone est verrouillé et ne fonctionne pas.	Redémarrage du téléphone	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Éteignez votre téléphone.</li> <li>2. Retirez le couvercle de la batterie.</li> <li>3. Installez la batterie.</li> <li>4. Fermez le couvercle.</li> <li>5. Allumez le téléphone.</li> </ol>



Italiano

# Guida per l'utente **LG-P760**

In questa guida vengono fornite istruzioni iniziali per l'utilizzo del telefono.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Alcune delle informazioni fornite nel presente manuale possono non essere applicabili al telefono in uso variando a seconda del software del telefono o delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.



# Sommario

<b>Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....</b>	<b>6</b>
<b>Introduzione al telefono.....</b>	<b>15</b>
<b>Il telefono.....</b>	<b>23</b>
<b>Operazioni preliminari .....</b>	<b>27</b>
Installazione della scheda USIM e della batteria .....	27
Ricarica del telefono.....	28
Inserimento di una scheda microSD .....	30
Rimozione della scheda microSD .....	31
Formattazione della scheda microSD .....	31
Passaggio tra applicazioni .....	32
<b>Schermata principale .....</b>	<b>33</b>
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento .....	33
Sensori di prossimità.....	34
Blocco del telefono.....	35
Impostazione di Trascina, Face Unlock, Sequenza, PIN e Password per sbloccare il telefono .....	35
Passaggio rapido alla modalità silenziosa .....	36
QuickMemo .....	36
QuickTranslator.....	37
Home .....	38
Personalizzazione della schermata iniziale.....	38
Personalizzazione delle icone delle applicazioni nella schermata iniziale .....	40
Visualizzazione di un'applicazione utilizzata di recente .....	40
Area delle notifiche .....	41
Visualizzazione della barra di stato .....	41
Tastiera sullo schermo.....	43
Inserimento di testo.....	45
Modalità 123.....	46
Immissione di lettere accentate.....	46
<b>Configurazione dell'account Google.....</b>	<b>47</b>
Creazione di un account Google.....	47
Accesso all'account Google .....	47
<b>Connessione a reti e dispositivi ....</b>	<b>49</b>
Wi-Fi.....	49
Bluetooth® .....	50
Tethering di dati.....	51
Hotspot Wi-Fi.....	52
Wi-Fi Direct .....	53
FileShare.....	53

<b>Chiamate</b> .....	<b>54</b>	Sincronizzazione degli account dal telefono.....	64
Per effettuare una chiamata .....	54	Rimozione degli account dal telefono....	65
Come chiamare i contatti.....	54	<b>Fotocamera</b> .....	<b>66</b>
Ricezione e rifiuto di una chiamata .....	54	Introduzione al mirino .....	66
Regolazione del volume di chiamata.....	55	Scatto di una foto .....	67
Per effettuare una seconda chiamata ...	55	Una volta scattata, la foto .....	67
Terminare una chiamata .....	55	Uso delle impostazioni avanzate.....	67
Termine di una chiamata dalla barra di stato .....	56	Visualizzazione delle foto salvate .....	69
Visualizzazione della cronologia chiamate .....	56	Impostazione di una foto come sfondo..	70
Impostazioni chiamate.....	56	<b>Videocamera</b> .....	<b>71</b>
<b>Backup</b> .....	<b>57</b>	Introduzione al mirino .....	71
Ricerca di un contatto .....	57	Ripresa di un video.....	72
Aggiunta di un nuovo contatto .....	57	Dopo la registrazione di un video.....	72
Contatti preferiti .....	57	Uso delle impostazioni avanzate.....	73
<b>Messaggi/E-mail</b> .....	<b>58</b>	Per guardare i video salvati.....	74
Messaggi .....	58	Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video .....	74
E-mail .....	59	<b>Multimedia</b> .....	<b>75</b>
<b>Social network</b> .....	<b>63</b>	Galleria.....	75
Aggiunta di un account al telefono .....	63	Invio di un video .....	75
Aggiunta di un widget di social networking nella schermata iniziale .....	63	Uso di un'immagine .....	76
Visualizzazione e aggiornamento dello stato .....	64	Visualizzazione di una presentazione ....	76
		Visualizzazione dei dettagli sulla foto ....	76
		Trasferimento dei file usando Media sync (MTP) USB.....	76

# Sommario

Lettore musicale .....	77	Radio FM.....	91
Salvataggio di file musicali/video sul telefono.....	77	LG Tag+ .....	92
Riproduzione di file video sul telefono...77		Notizie&Meteo .....	92
Riproduzione di un brano.....77		Polaris Office .....	93
Utilizzo delle playlist .....	78	LG SmartWorld .....	95
Per rimuovere un brano dalla playlist....78		Task Manager.....	96
Per rinominare o cancellare una playlist79		Video .....	96
Utilizzo della funzione SmartShare.....79		Registratore.....	96
		YouTube .....	97
<b>Applicazioni Google .....</b>	<b>82</b>	<b>Il Web .....</b>	<b>98</b>
Informazioni sulle applicazioni Google...82		Browser.....	98
Google Maps™ .....	82	Utilizzo delle opzioni .....	98
Ricerca in corso di posizioni e luoghi ....82		<b>On-Screen Phone.....</b>	<b>100</b>
Ottenere indicazioni stradali.....83		SOFTWARE LG.....	100
Pulizia della cartina .....	84	<b>Impostazioni .....</b>	<b>103</b>
Latitude.....	84	Wireless e reti.....	103
Locali .....	85	Wi-Fi.....	103
Play Store™ .....	86	Bluetooth.....	104
Gmail™ .....	87	Uso dei dati .....	106
Talk™ .....	87	Chiamata .....	106
<b>Utilità .....</b>	<b>90</b>	Altro.....	106
Impostazione della sveglia .....	90	Dispositivo.....	109
Uso della calcolatrice .....	90	Audio .....	109
Aggiunta di un evento al Calendario ....90		Display.....	110
Download .....	91	Schermata iniziale.....	110
File Manager .....	91	Blocco touchscreen.....	111

Archiviazione .....	112
Risparmio energetico .....	112
Applicazioni .....	113
<b>PERSONALE .....</b>	<b>113</b>
Account e sincronizzazione .....	113
Servizi di localizzazione .....	113
Sicurezza .....	114
Lingua e immissione .....	115
Backup e ripristino .....	115
<b>SISTEMA .....</b>	<b>115</b>
Data e ora .....	115
Accesso facilitato .....	116
Connettività .....	116
Opzioni dello sviluppatore .....	116
Info sul telefono .....	117

## **Aggiornamento software ..... 118**

Aggiornamento software del telefono .	118
Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)	118

## **Copyright e marchi registrati ..... 120**

DivX Mobile  .....	120
---	-----

## **Accessori ..... 121**

## **Risoluzione dei problemi ..... 122**

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

### Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il modello di telefono cellulare LG-P760 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0,395 W/kg (10 g) e di 0,494 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo

a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

## Manutenzione e cura del prodotto

### **ATTENZIONE**

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

## Funzionamento ottimale del telefono cellulare

### Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

## Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.

- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

## Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

**NOTA:** L'utilizzo degli auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

## Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro

potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

## Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

## Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

## A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

## Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarci che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-P760** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in merito della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### **Temperature di utilizzo**

**Max:** +50 °C (in uso),  
+45 °C (in carica)

**Min:** -10 °C

### **Avviso: Software Open Source**

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

### **Contattare l'ufficio per informazioni sulle modalità d'uso consigliate:**

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen,  
The Netherlands

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente



## Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



## Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Quando su batterie o accumulatori è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
- 2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

# Introduzione al telefono


## Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

### 1. Memoria del telefono

Per avere più memoria a disposizione, occorre gestire le applicazioni e cancellare alcuni dati, come applicazioni o messaggi.

#### Gestione delle applicazioni

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni applicazioni**.
- 2 Quando appare l'elenco delle applicazioni, scorrere e premere l'applicazione che si desidera disattivare.
- 3 Premere **Disinstalla**, quindi premere **OK** per confermare che si intende disinstallare l'applicazione scelta.

### 2. Ottimizzazione della durata della batteria


È possibile estendere la durata della batteria tra una ricarica e l'altra disattivando le funzioni che non si utilizzano costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

#### Per estendere la durata della batteria

- Disattivare le comunicazioni radio che non vengono utilizzate, ad esempio le funzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore dello schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail™, Calendario, Rubrica e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.
- Durante l'uso delle applicazioni scaricate, controllare il livello di carica della batteria.

# Introduzione al telefono

## Per verificare il livello di carica della batteria

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Batteria**.
- 2 Vengono visualizzati il livello di carica e lo stato (in carica o non in carica) della batteria nel menu superiore dello schermo.

## Per monitorare e controllare l'uso della batteria

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni** > **Risparmio energetico** > **Utilizzo batteria**.
- 2 Nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato il tempo di utilizzo della batteria. Viene visualizzato il tempo dell'ultimo collegamento a una sorgente di alimentazione o, se collegato, il tempo dell'ultimo utilizzo a batteria. Lo schermo consente inoltre di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

## 3. Installazione di un sistema operativo open source


L'installazione sul telefono di un sistema operativo open source, anziché del sistema operativo fornito dal produttore, può provocare malfunzionamenti.

### Attenzione

- Se si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, il telefono non sarà più coperto da garanzia.
- Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store. Se alcune applicazioni non vengono installate in modo appropriato, il telefono potrebbe non funzionare correttamente o si potrebbe verificare un problema grave. È necessario disinstallare tali applicazioni, i relativi dati e le impostazioni dal telefono.

## 4. Utilizzo di Trascina, Face Unlock, Sequenza, PIN o Password

Impostare Face Unlock oppure una sequenza di sblocco, un PIN o una password per assicurare la protezione del telefono. Per impostare il blocco dello schermo, eseguire la procedura seguente.

Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu** , quindi premere **Impostazioni** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** e selezionare tra **Nessuno**, **Trascina**, **Face Unlock**, **Sequenza**, **PIN** o **Password**.

### NOTA

In caso di difficoltà con Face Unlock, è possibile sbloccare lo schermo con la sequenza di sblocco e/o il PIN come soluzione di sicurezza.

### Attenzione

Prestare attenzione quando si utilizza una sequenza di sblocco, un PIN o una password. È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Sono consentiti 5 tentativi per inserire la sequenza di sblocco impostata. Se si esauriscono i tentativi, si dovrà attendere 30 secondi per cercare di bloccare nuovamente il telefono.

### Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per 5 volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, premere **Hai dimenticato la sequenza?** Sarà quindi richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per creare una nuova sequenza di sblocco.

Se è stato impostato un PIN di sicurezza, è possibile sbloccare lo schermo inserendo questo PIN.

Se non è stato creato un account Google sul telefono, o è stato dimenticato il PIN o la password, occorre eseguire la reimpostazione completa. In alternativa, è

# Introduzione al telefono

possibile sbloccare il telefono con il PIN di sicurezza.

## 5. Uso della reimpostazione completa (Impostazioni predefinite)

Se è necessario ripristinare la condizione originale del telefono, eseguire una **reimpostazione completa** per inizializzare il telefono.



- 1 Spegnere il dispositivo.
- 2 Tenere premuti contemporaneamente i tasti indicati di seguito per 10 secondi: **tasto di accensione/blocco + tasto volume giù + tasto Home**.
- 3 Il telefono si accenderà e verrà immediatamente eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite.

### Attenzione

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la **reimpostazione completa**.

## 6. Uso della Modalità provvisoria

Per ripristinare le funzionalità del telefono durante un'anomalia.

- 1 Spegnere e riaccendere il telefono.  
Quando appare l'animazione di avvio, tenere premuto il **tasto volume giù** . Verrà quindi visualizzata la schermata principale con le parole "Modalità provvisoria" nel lato inferiore sinistro.
- 2 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni applicazioni**.
- 3 Premere una delle schede disponibili nella parte superiore dello schermo e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 4 Premere **Disinstalla** e **OK** per confermare.
- 5 Dopo aver disinstallato l'applicazione, spegnere e riaccendere il telefono.

## 7. Uso di una scheda microSD

È possibile salvare immagini, file musicali e video in una memoria esterna. Prima di salvare questi file nella memoria esterna, occorre inserire una scheda microSD. Se non è stata inserita una scheda microSD, non sarà possibile salvare questi elementi su una memoria esterna.

### Attenzione

Non rimuovere la scheda microSD senza prima averla smontata. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda microSD nonché ai dati memorizzati in quest'ultima. Per rimuovere la scheda microSD in modo sicuro, nella schermata iniziale premere **il tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni applicazioni > Archiviazione > Smonta scheda SD > OK**.

## 8. Collegamento del telefono al computer via USB

- 1 Utilizzare il cavo USB in dotazione con il telefono per collegare quest'ultimo a una porta USB del computer. Si riceverà la notifica del collegamento USB e verrà quindi visualizzata la finestra a comparsa della modalità di connessione USB.
- 2 Premere **Media sync (MTP)** per confermare il trasferimento di file tra la scheda microSD del telefono e il computer.


Quando il telefono è collegato come dispositivo di archiviazione USB, viene inviata una notifica. La scheda microSD del telefono viene collegata come un'unità sul computer. A questo punto è possibile copiare file da e verso la scheda microSD.

# Introduzione al telefono


## 9. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

**Per chiudere le applicazioni:**

- 1 Premere il **tasto Applicazioni**  > **Impostazioni** > **Applicazioni** > scheda **In esecuzione**.
- 2 Andare all'applicazione desiderata e toccare **Interrompi** per chiuderla.

### SUGGERIMENTO

Per tornare ad un'applicazione recente, tenere premuto il **tasto Home** . Lo schermo visualizza quindi un elenco di applicazioni utilizzate di recente.

## 10. Installazione del Software PC (LG PC Suite)

L'applicazione per computer "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un computer tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

**Con l'applicazione per computer "LG PC Suite" è possibile...**

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino del dispositivo.
- Riprodurre contenuti multimediali sul computer da altri dispositivi.

### NOTA

Per informazioni sull'utilizzo dell'applicazione per computer "LG PC Suite", vedere il menu Guida.

### Installazione dell'applicazione per computer "LG PC Suite"

L'applicazione "LG PC Suite" può essere scaricata dal sito Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web [www.lg.com](http://www.lg.com) e selezionare il paese desiderato.
- 2 Accedere ad **Assistenza > ASSISTENZA TELEFONO CELLULARE > Telefoni cellulari LG** > Selezionare il modello (LG-P760) o accedere ad **Assistenza > Assistenza telefono cellulare > Selezionare il modello (LG-P760)**.
- 3 Fare clic su **PC Sync** da **MANUALI E DOWNLOAD**, quindi fare clic su **SCARICA** per scaricare il software per computer "LG PC Suite" oppure fare clic su **PC Sync** da **Download**, quindi su **WINDOW PC Sync Download** per scaricare il software per computer "LG PC Suite".

### Requisiti di sistema per il Software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: RAM da 512 MB o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 100 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati)
- Software richiesto: driver integrati LG


### NOTA

#### Driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa il software "LG PC Suite".

# Introduzione al telefono

## 11. Sbloccare lo schermo quando si utilizza la connessione dati

La luminosità dello schermo si riduce se questo non viene utilizzato per un certo periodo di tempo durante la connessione dati. Per riattivare lo schermo LCD, premere il **tasto di accensione/blocco** .

## 12. Tenere il telefono dritto

### Tenere il telefono cellulare dritto come un normale telefono.


Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. La qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

## 13. Quando lo schermo si blocca

### Se il telefono non risponde alle immissioni dell'utente o lo schermo si blocca:

Rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.

OPPURE

Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco**  per 10 secondi per spegnere il telefono. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

## 14. Non collegare il telefono quando si accende/spegne il PC

Accertarsi di scollegare il telefono dal computer quando si accende o si spegne il computer, poiché potrebbero verificarsi errori sul computer stesso.

# Il telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione/blocco per 3 secondi.

Per spegnere il telefono, premere il tasto di accensione/blocco per 3 secondi e premere **Spegni** e **OK** per confermare.

## Vista frontale

**Auricolare**

**Obiettivo fotocamera frontale**

- Consente di scattare una foto dell'utente o di avviare una chat video sulle applicazioni supportate.

**Tasti di scelta rapida**

- tasto Telefono 
- tasto Rubrica 
- tasto Messaggi 
- tasto Applicazioni 

**Tasto Indietro** 

- Consente di tornare alla schermata precedente.
- Consente di chiudere le finestre di dialogo e i menu a comparsa.

**Tasto Schermata iniziale** 

- Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.



**Tasto di accensione/blocco** 

- Consente di accendere/spegnere il telefono tenendo premuto il tasto.
- Consente di attivare/disattivare lo schermo e di bloccare il telefono.

**Sensori di prossimità**

- Rileva la prossimità verso altri oggetti, come la testa dell'utente durante una chiamata, in modo da evitare l'attivazione accidentale di funzioni non richieste.

**Tasto Menu** 

- Consente di visualizzare le opzioni disponibili per la schermata corrente.

# Il telefono


## **NOTA: Sensore di prossimità**

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.


## **Attenzione**

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, poiché il display LCD e lo schermo a sfioramento potrebbero danneggiarsi. Non coprire il sensore di prossimità dell'LCD con una pellicola protettiva. Ciò può causare un malfunzionamento del sensore.

## **SUGGERIMENTI**


- Premere il **tasto Menu**  ogni volta che si seleziona un'applicazione per verificare le opzioni disponibili.
- Se il telefono presenta problemi quando viene utilizzato o non si accende, rimuovere e reinstallare la batteria, quindi attendere 5 secondi prima di riaccenderlo.

## Parte laterale

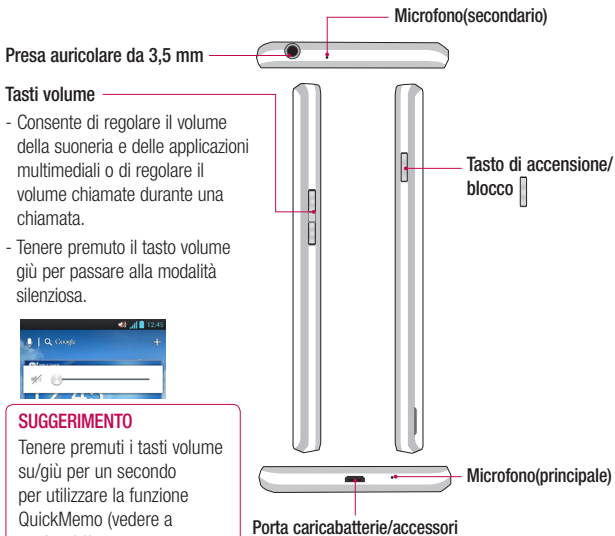

# Il telefono

## Retro

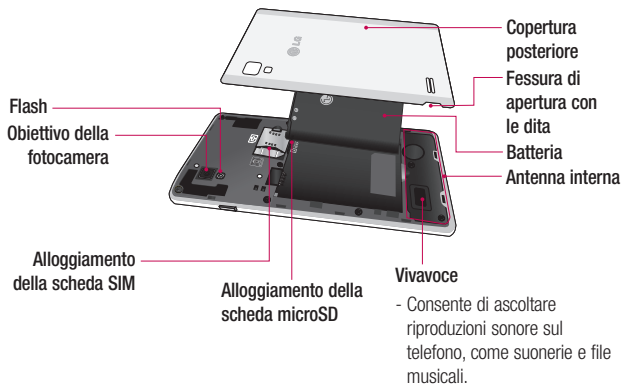


# Operazioni preliminari


## Installazione della scheda USIM e della batteria

Prima di iniziare a esplorare le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda USIM e la batteria:

- 1 Tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare la copertura posteriore usando l'apposita fessura di apertura con le dita posta alla base della copertura, quindi rimuoverla.

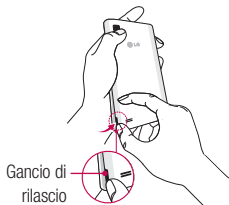

- 2 Far scorrere la scheda USIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

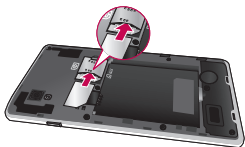

- 3 Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria **1** e premendo fino a farla scattare in posizione **2**.




- 4 Allineare il coperchio della batteria all'apposito alloggiamento **1** e premerlo fino a farlo scattare in posizione **2**.



# Operazioni preliminari

## Ricarica del telefono

Viene utilizzata una batteria agli ioni di litio ricaricabile per alimentare il telefono. Per caricare la batteria, viene usato un caricabatterie da parete, in dotazione con il telefono. Rivolgersi al proprio distributore LG di zona per maggiori dettagli sulle batterie e i caricabatterie approvati. Prima di utilizzare il telefono la prima volta, assicurarsi che la batteria sia completamente carica. Se la batteria è scarica, impiega circa 4 ore per ricaricarsi completamente.

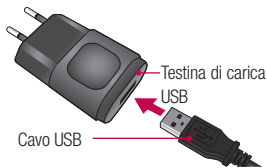

### NOTA


Assicurarsi che la batteria sia montata prima di collegare un caricabatterie da parete. Se la batteria non è montata e il caricabatterie è collegato, il telefono non funzionerà correttamente a causa del ciclo di alimentazione prolungato. Inoltre, rimuovendo la batteria da un caricabatterie collegato si potrebbe danneggiare il dispositivo. Scollegare il caricabatterie da parete prima di rimuovere la batteria.

### Attenzione!

Se lo schermo a sfioramento non funziona mentre il telefono è in fase di ricarica, ciò potrebbe essere dovuto ad un'alimentazione instabile. Scollegare quindi il cavo USB dal dispositivo o scollegare l'adattatore di alimentazione USB dalla presa di corrente.

- 1 Collegare i cavi dell'adattatore da parete e il cavo USB.

- 2** Collegare il cavo USB alla porta caricabatterie/accessori del telefono (come illustrato di seguito). Accertarsi che il simbolo USB sul cavo di ricarica sia rivolto verso l'alto.

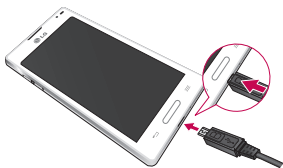

**NOTA**

Per aumentare la durata della batteria, caricarla completamente al primo utilizzo.

**NOTA**

Il telefono è provvisto di antenna interna (vedere a pagina 26). Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore per non compromettere le prestazioni. Quando si carica il telefono e la batteria è completamente scarica, il LED della tastiera lampeggia brevemente per indicare che la carica è in corso in una modalità progettata per evitare danni alla batteria. Il LED smette di lampeggiare e ha inizio quindi il normale processo di ricarica quando è stato riscontrato un livello minimo di carica sufficiente.

# Operazioni preliminari

## Inserimento di una scheda microSD

Inserire una scheda microSD™ per utilizzare la fotocamera e altre funzionalità multimediali. Sulla scheda microSD è possibile salvare contenuti multimediali.



### NOTA

Questo dispositivo supporta schede microSD fino a 32 GB.

- 1 Spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda microSD. Rimuovere la copertura posteriore.




- 2 Inserire quindi la scheda microSD nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso l'alto.



## Rimozione della scheda microSD

Per rimuovere la scheda microSD in sicurezza, occorre innanzitutto smontarla.

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni > Archiviazione > Smonta scheda SD > OK**.
- 2 Staccare la copertura della batteria e rimuovere la batteria, quindi estrarre la scheda microSD dalla fessura.


### Attenzione

Non rimuovere la scheda microSD senza prima averla smontata. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda microSD nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

## Formattazione della scheda microSD

### Attenzione

Tutti i file memorizzati sulla scheda microSD vengono cancellati quando la scheda viene formattata.

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  e premere **Impostazioni > Archiviazione**.
- 2 Premere **Cancella scheda SD** e il pulsante **Cancella scheda SD**.
- 3 Se è stata impostata una sequenza di sblocco, immetterla e quindi premere **Cancella tutto**. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

### NOTA


Se la scheda microSD contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

# Operazioni preliminari


## Passaggio tra applicazioni

La multifunzionalità diventa semplice con Android, in quanto le applicazioni aperte rimangono in esecuzione anche aprendone altre. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e passare tra diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino la carica della batteria inutilmente.

## Passaggio tra applicazioni

- Toccare e tenere premuto il **tasto Home** . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente. Premere quindi l'applicazione a cui si desidera accedere.

### Per arrestare/uscire da un'applicazione

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni applicazioni > In esecuzione**.
- 2 Premere sull'applicazione desiderata e premere **Stop** per uscire.

# Schermata principale

## Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Con un dito, è possibile accedere alle applicazioni disponibili, selezionare elementi del menu e accedere ai dati salvati sul telefono. I termini seguenti vengono usati per descrivere le diverse azioni disponibili usando lo schermo a sfioramento:

**Premere** - Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, opzioni a scelta rapida e lettere sulla tastiera su schermo.

**Tenere premuto** - Tenere premuto un elemento sullo schermo, senza sollevare il dito fino a quando la funzione non si attiva. Ad esempio, per accedere alle opzioni disponibili di un contatto, tenere premuto il contatto nell'elenco della Rubrica fino a quando non viene attivato il menu di scelta rapida.

**Trascinare** - Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.

**Scorrere** - Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinarsi di elementi). Ad esempio, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso di un elenco, oppure spostarsi tra diverse schermate Home muovendo il dito da sinistra a destra (e viceversa).

**Premere due volte** - Premere due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una cartina. Ad esempio, premere velocemente due volte sulla sezione di una pagina Web per regolare la sezione in modo tale che rientri nella larghezza dello schermo. È inoltre possibile premere due volte per attivare la funzione di zoom (ingrandimento o riduzione) quando si scatta una foto (con la fotocamera) e quando si utilizza la funzione Mappe.

**Avvicinare/allontanare le dita** - Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe. È inoltre possibile premere due volte per

# Schermata principale

attivare la funzione di zoom (ingrandimento o riduzione) quando si scatta una foto (con la fotocamera).

Avvicinare le dita (ingrandimento)




Allontanare le dita (riduzione)



**Ruotare lo schermo** - Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

Ruotare

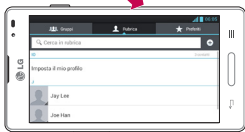


## NOTA

- Per selezionare un elemento, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Prestare attenzione a non toccare altri tasti o icone.


## Sensori di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano le chiamate, il sensore disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca la tastiera a sfioramento, in modo da evitare pressioni accidentali quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico dei tasti durante le chiamate, la batteria dura di più e si evitano malfunzionamenti della tastiera a sfioramento.

## Blocco del telefono

Quando non si utilizza il dispositivo LG-P760 premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il telefono. Ciò consente di prevenire pressioni accidentali e limitare il consumo della batteria.

Inoltre, se il telefono non viene utilizzato per alcuni istanti, la schermata iniziale o le altre schermate visualizzate vengono sostituite automaticamente dalla schermata di blocco dopo circa 2 minuti di inattività per risparmiare la batteria ed evitare la composizione accidentale di un numero.

Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzata la schermata di blocco. Far scorrere verso l'alto la schermata di blocco per far apparire l'ultima schermata su cui si stava lavorando.


### NOTA

- Il timeout automatico dello schermo può essere configurato manualmente in Impostazioni.
- Se sono presenti programmi in esecuzione durante il blocco del telefono, è possibile che continuino a funzionare in modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad esempio chiamate, accesso Web e comunicazione dati).

## Impostazione di Trascina, Face Unlock, Sequenza, PIN e Password per sbloccare il telefono

È possibile far scorrere la schermata senza inserire alcuna informazione, utilizzare il riconoscimento facciale, inserire la propria sequenza di sblocco o inserire un PIN o una password per aumentare la protezione del dispositivo. Per impostare Trascina, Face Unlock, Sequenza, PIN o Password


# Schermata principale

dalla schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo**. Scegliere quindi tra **Trascina**, **Face Unlock**, **Sequenza**, **PIN** o **Password** ed inserire le informazioni desiderate.

## Attenzione


Sono consentiti 5 tentativi per inserire la sequenza di sblocco impostata. Se si esauriscono i tentativi, si dovrà attendere 30 secondi per cercare di bloccare nuovamente il telefono.

## Passaggio rapido alla modalità silenziosa

Per impostare rapidamente il telefono alla modalità silenziosa, tenere premuto il **tasto volume giù** fino a visualizzare  sullo schermo.

## QuickMemo

Utilizzare QuickMemo per creare appunti in modo pratico ed efficiente durante una chiamata, con un'immagine salvata o sulla schermata corrente del telefono.

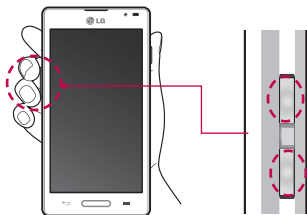


- 1 Tenere premuti i tasti di volume su/giù per un secondo per utilizzare la funzione **QuickMemo** (vedere a pagina 25).



- 2 Selezionare l'opzione desiderata del menu tra **Tipo di penna**, **Colore**, **Gomma** e creare un appunto.




- 3 Toccare  per salvare gli appunti con la schermata corrente.

#### NOTA








Utilizzare la punta delle dita per attivare la funzione QuickMemo. Non utilizzare le unghie.

## Uso delle opzioni di QuickMemo

Durante l'uso della funzione QuickMemo è possibile utilizzare in modo semplice le opzioni QuickMenu.

-  – Toccare l'icona per mantenere l'appunto corrente nella schermata e utilizzare il telefono normalmente.

Toccare nuovamente l'icona per disattivare la modalità Overlay.

-  – Selezionare se si desidera o meno utilizzare la schermata di sfondo.
-   – Annulla o Ripeti.
-  – Selezionare il tipo di penna e il colore.
-  – Cancellare gli appunti creati.
-  – Inviare o condividere il QuickMemo corrente con altri.
-  – Salvare gli appunti con la schermata corrente.

## Visualizzazione del QuickMemo salvato

Toccare **Galleria** e selezionare l'album QuickMemo. (vedere a pagina 75)

## QuickTranslator

Traduzione offline/online istantanea in diverse lingue. Basta puntare la telecamera per ottenere la traduzione. È possibile acquistare altri dizionari per la traduzione offline da Google Play Store.

# Schermata principale



- 1 Lingua di partenza
- 2 Lingua di destinazione
- 3 Flash
- 4 Traduzione parola per parola
- 5 Traduzione frase
- 6 Visualizza una parola salvata in un telefono

## NOTA

Potrebbero esserci differenze nella frequenza di riconoscimento a seconda delle dimensioni, del carattere, del colore, della luminosità e dell'angolazione delle lettere da convertire.

## Home

Per visualizzare le diverse aree, è sufficiente fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra.

È inoltre possibile personalizzare ciascuna area con cartelle e widget, i collegamenti rapidi che consentono di accedere alle applicazioni preferite.

## NOTA

Nella schermata iniziale, è possibile visualizzare i tasti di scelta rapida alla base della schermata. I tasti di scelta rapida consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

## Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo elementi di accesso rapido come collegamenti, widget e cartelle, oppure modificare lo sfondo.

- **Applicazioni:** Aggiunge collegamenti rapidi ad applicazioni nella schermata iniziale.
- **Download:** Aggiunge collegamenti rapidi ad applicazioni scaricate nella schermata iniziale.
- **Widget:** Aggiunge widget ad aggiornamento dinamico nella

schermata iniziale per consentire l'accesso rapido alle applicazioni senza aprire l'intera applicazione.

- **Sfondi:** Modifica lo sfondo della schermata iniziale.

### Per aggiungere collegamenti rapidi ad Applicazioni o Widget **nella schermata iniziale:**

- 1 Selezionare la destinazione (aree della schermata iniziale) per aggiungere un elemento facendo scorrere la schermata iniziale da sinistra verso destra, o viceversa.
- 2 Premere **+** (nella parte in alto a destra dello schermo) quindi fare clic sull'elemento. In alternativa, tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 3 Toccare l'elemento che si desidera aggiungere alla schermata: **Applicazioni, Download, Widget** o **Sfondi**.
- 4 Toccare un'applicazione, un download o un widget disponibile.
- 5 Viene visualizzata una nuova icona sulla schermata iniziale. Per posizionare l'elemento su un'area diversa, tenere premuto l'elemento per trascinarlo nella destinazione desiderata sull'area desiderata, quindi staccare il dito dallo

schermo.

### SUGGERIMENTO

Per aggiungere un'applicazione precaricata o un'applicazione che è stata scaricata da Play Store nella schermata iniziale, tenere semplicemente premuta l'icona che si desidera nella schermata delle applicazioni per aggiungerla nella pagina iniziale.

### NOTA

Se non è disponibile ulteriore spazio su un particolare della schermata iniziale, occorre cancellare o rimuovere un elemento prima di poterne aggiungere un altro. In questo caso, si ha l'opzione di passare ad un'altra area della schermata iniziale.

Per cancellare l'icona di un'applicazione dalla schermata iniziale, tenere premuta l'icona di collegamento rapido che si desidera cancellare e trascinarla sull'icona **Rimuovi** nella parte superiore della schermata.

Non è possibile cancellare le applicazioni precaricate (è possibile cancellare solo le

# Schermata principale

relative icone dalla schermata).


## Personalizzazione delle icone delle applicazioni nella schermata iniziale

È possibile personalizzare l'icona di ciascuna applicazione.



- 1 Tenere premuta l'icona fino a quando non appare l'icona di modifica .

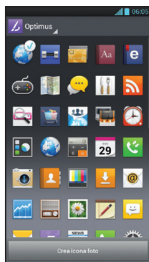

- 2 Toccare nuovamente l'applicazione e selezionare l'icona desiderata. Oppure, premere Crea icona foto per scattare una nuova fotografia o selezionare una fotografia già presente nella Galleria.




## Visualizzazione di un'applicazione utilizzata di recente


- 1 Toccare e tenere premuto il **tasto Home** . La schermata visualizza le icone delle applicazioni che sono state usate di recente.
- 2 Toccare l'icona per aprirne la relativa applicazione o toccare il **tasto indietro**  per ritornare all'applicazione corrente.

## Area delle notifiche

Le icone di notifica sulla barra di stato indicano l'arrivo di nuovi messaggi, gli eventi del calendario, le impostazioni della sveglia e gli eventi in corso, ad esempio quando è in corso una chiamata. È possibile visualizzare e modificare l'elenco di tutte le notifiche recenti. L'area delle notifiche si trova nella parte superiore dello schermo.

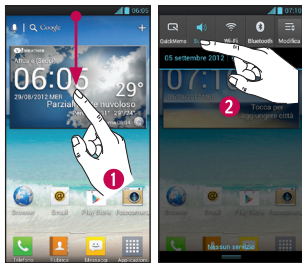

- 1 Premere la barra di stato per visualizzare la scheda delle notifiche, quindi trascinare la scheda nella parte inferiore dello schermo per aprire l'area delle notifiche.
- 2 Toccare l'area delle notifiche per avviare la relativa applicazione.



Tenere premuta la barra di stato e farla scorrere verso il basso con le dita per aprire l'area delle notifiche. Da qui, è possibile controllare e attivare/disattivare rapidamente la modalità Suono, QuickMemo, Wi-Fi, Bluetooth e le altre opzioni che si intendono aggiungere.

## Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato usa diverse icone per visualizzare le informazioni del telefono, come l'intensità del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e i collegamenti dati e Bluetooth attivi.

Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

# Schermata principale

[Barra di stato]



Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM inserita
	Nessun segnale di rete disponibile
	Modalità aereo attiva
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili connesso
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce attivo
	Microfono del telefono disattivato
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Dispositivo Bluetooth connesso
	Allarme impostato

Icona	Descrizione
	Nuovo msg vocale
	Suoneria disattivata
	Modalità vibrazione attiva
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS attivo
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	On-Screen Phone connesso
	Altre 3 notifiche non visualizzate
	Sincronizzazione dati in corso
	Download completato
	Nuova email disponibile


Icona	Descrizione
	Nuovo messaggio Gmail disponibile
	Nuovo messaggio Google Talk disponibile
	Nuovo messaggio di testo/multimediale disponibile
	Riproduzione brano in corso
	Evento imminente
	Il tethering USB è attivo.
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	Dati in entrata e in uscita
	Funzione SmartShare attivata
	Riproduzione musica SmartShare

## Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Sono disponibili due tipi di tastiere per l'uso. L'immissione vocale di Google e la tastiera LG.

### Per selezionare la tastiera:

- 1 Premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni > Lingua e immissione > Predefinito (alla voce TASTIERA E METODI DI INSERIMENTO)**.
- 2 Selezionare la tastiera predefinita tra l'immissione vocale di Google e la tastiera LG.

# Schermata principale

## Tastiera LG - QWERTY - Immissione lettere



- 1 Tasto Shift** - Premere una volta per rendere maiuscola la lettera digitata successivamente. Toccare due volte per tutte le maiuscole.
- 2 Tasto Impostazioni/Numeri e simboli** - toccare per passare all'inserimento di numeri e simboli. Tenere premuto per impostare diversi valori della tastiera LG.
- 3 Tasto Elimina** - Premere per cancellare i caratteri a sinistra del cursore.
- 4 Tasto Avanti** - Premere per spostare il cursore al campo successivo.
- 5 Tasto Immissione vocale** - Premere per attivare la funzione di immissione vocale.

## Tastiera LG - QWERTY


## - Immissione numeri e simboli



- 1 Tasto** - Premere per utilizzare i simboli aggiuntivi, che la tastiera visualizzerà di conseguenza.
- 2 Tasto Impostazioni/Lettere** - Premere per passare all'inserimento di lettere. Tenere premuto per impostare diversi valori della tastiera LG.
- 3 Tasto Spazio** - Premere per inserire uno spazio.
- 4 Tasto Elimina** - Premere per cancellare i caratteri a sinistra del cursore.
- 5 Tasto Avanti** - Premere per spostare il cursore al campo successivo.
- 6 Tasto Immissione vocale** - Premere per attivare la funzione di immissione vocale.

## Tastiera LG – Tastiera telefono

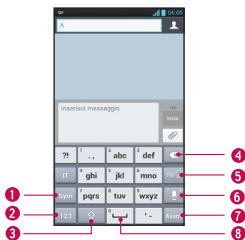


Per passare alla tastiera del telefono sulla tastiera LG, tenere premuto . Premere **Scegli lingua e inserisci tasto** >  per procedere all'impostazione, quindi premere **Tastiera telefono**. La tastiera del telefono consente di immettere lettere premendo i tasti corrispondenti, analogamente alla procedura che si adotterebbe per un telefono tradizionale a 12 tasti. È possibile che si debba premere un tasto fino a quattro volte per immettere la lettera o il numero desiderato.



- 1 Tasto Simboli** - Premere per passare ai simboli.
- 2 Tasto Numeri** - Premere per passare ai numeri.

- 3 Tasto Shift** - Premere una volta per rendere maiuscola la lettera digitata successivamente. Toccare due volte per tutte le maiuscole.
- 4 Tasto Elimina** - Premere per cancellare i caratteri a sinistra del cursore.
- 5 Tasto T9** - Premere per attivare la modalità di immissione T9.
- 6 Tasto Impostazioni/Immissione vocale** - Premere per utilizzare la funzione di immissione vocale. Tenere premuto per impostare diversi valori della tastiera LG.
- 7 Tasto Avanti** - Premere per spostare il cursore al campo successivo.
- 8 Tasto Spazio** - Premere per inserire uno spazio.

## Inserimento di testo

-  **Tasto Shift** - Premere una volta per rendere maiuscola la lettera digitata successivamente. Premere due volte per fare in modo che tutte le lettere digitate successivamente siano maiuscole. Il cerchio colorato sul pulsante indica se la maiuscola è impostata su  o se è attiva solo per un carattere .

# Schermata principale

## **Tasto Impostazioni/Numeri e simboli**


- Premere per passare alla modalità 123 e inserire numeri e simboli. Tenere premuto per impostare diversi valori della tastiera LG.

 **Tasto Invio** - Aggiunge un'altra riga quando si inserisce del testo.

 **Tasto Elimina** - Cancella il testo inserito.

Per inserire uno spazio, premere .

## Modalità 123

Questa modalità consente di inserire numeri in un messaggio di testo (un numero di telefono, ad esempio) più rapidamente. Toccare i tasti corrispondenti ai numeri desiderati prima di ritornare manualmente alla modalità di inserimento del testo premendo sul tasto .

## Immissione di lettere accentate

La tastiera su schermo consente di inserire caratteri speciali (ad esempio "á").

## Dalla tastiera del telefono (tastiera LG)

Premere il tasto che corrisponde al carattere desiderato più volte finché non viene visualizzato il carattere speciale che si intende inserire.

## Dalla tastiera Qwerty

Per inserire l'accento, tenere premuto il tasto desiderato (premere ad esempio il tasto "a").

Quando appare il carattere accentato, far scorrere il dito sopra di esso e sollevarlo per inserirlo.

# Configurazione dell'account Google

La prima volta che si apre un'applicazione Google nel telefono, viene richiesto di effettuare l'accesso mediante il proprio account Google esistente. Se non si dispone di un account Google, verrà richiesto di crearne uno.

## Creazione di un account Google

- 1 Nella schermata iniziale premere il **tasto Applicazioni** .
- 2 Premere **Gmail** > **Avanti** per avviare la procedura guidata di impostazione Gmail™.
- 3 Premere un campo di testo per aprire la tastiera e inserire il proprio nome, quindi premere **Avanti**.
- 4 Inserire il nome utente e premere **Avanti**. Il telefono comunica con i server Google e verifica la disponibilità del nome utente.
- 5 Immettere due volte la password. Seguire le istruzioni e inserire le informazioni obbligatorie e facoltative relative all'account. Attendere la creazione di un account da parte del server.

## Accesso all'account Google

- 1 Inserire il proprio indirizzo email e la password, quindi premere **Accedi** (se si accede per la prima volta a Gmail, premere **Esistente** prima di questa fase).
- 2 Immettere il nome utente e la password, quindi premere **Accedi**.
- 3 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.
- 4 Dopo aver configurato l'account Google, il telefono viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web, in base alle impostazioni di sincronizzazione.

Dopo l'accesso, il telefono si sincronizza con i servizi Google, come Gmail™, Rubrica, Google Calendar e gli album fotografici di Picasa™. È inoltre possibile utilizzare Google Maps™, scaricare applicazioni da Play Store™, salvare le impostazioni nei server Google ed approfittare degli altri servizi Google nel telefono.

# Configurazione dell'account Google

## IMPORTANTE


- Alcune applicazioni, ad esempio il Calendario, funzionano soltanto con il primo account Google aggiunto. Se si intende utilizzare più di un account Google con il telefono, accertarsi di registrare prima quello che si desidera utilizzare con tali applicazioni. Quando si effettua l'accesso, la rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il telefono. Se non si registra un account Google durante la configurazione, verrà richiesto di registrarne o di crearne uno la prima volta che viene avviata un'applicazione che ne richiede uno, ad esempio Gmail o Play Store™.
- Se si utilizza un account aziendale tramite la propria azienda o un'altra organizzazione, il relativo reparto IT potrebbe disporre di istruzioni specifiche su come registrare tale account.

# Connessione a reti e dispositivi

## Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o dotati di funzioni di protezione, quindi per connettersi ad essi, è necessario configurare il telefono di conseguenza.


## Attivazione del Wi-Fi

Nella schermata iniziale, tenere premuta la barra di stato e farla scorrere verso il basso con il dito, quindi premere  per attivare la connessione Wi-Fi.

OPPURE

Premere il **tasto Menu**  e premere **Impostazioni** > **Wi-Fi** .

## Per connettersi a una rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 2 Premere **Wi-Fi** per attivare tale funzione e iniziare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
  - Viene visualizzato un elenco di reti

Wi-Fi disponibili. Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.

- 3 Premere una rete per connettersi ad essa.
  - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete)
- 4 La barra di stato nella parte superiore della schermata visualizza un'icona che indica lo status Wi-Fi.

### SUGGERIMENTO

Se non ci si trova entro il raggio di una rete Wi-Fi e si utilizza una connessione di rete, è possibile che siano applicati costi aggiuntivi. Vedere il piano tariffario per i dettagli e le limitazioni.

### SUGGERIMENTO

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.


# Connessione a reti e dispositivi

## NOTA

Questo dispositivo supporta WEP, WPA/WPA2- PSK, WPA PSK, solo WPA2, PSK e 802.1x EAP (alcuni metodi EAP non sono supportati). Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

## Bluetooth®

### Uso del Bluetooth


- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni** > **Bluetooth** per attivare l'impostazione Bluetooth.
- 2 Premere l'icona **Bluetooth** > **Ricerca dei dispositivi**.
- 3 Premere il nome del dispositivo con cui si desidera associare e connettere il telefono.

## SUGGERIMENTO

Consultare la documentazione allegata al dispositivo Bluetooth per maggiori informazioni sulla modalità di associazione e il passcode (di solito 0 0 0 0 – quattro zeri).

### Invio dei dati dal telefono tramite Bluetooth

È possibile inviare i dati tramite Bluetooth eseguendo un'applicazione corrispondente, non dal menu Bluetooth.

\* **Invio di immagini:** Aprire l'applicazione Galleria e premere un'immagine. Quindi premere l'icona di condivisione nella parte superiore  > **Bluetooth**. Controllare se è stata attivata la funzione Bluetooth e premere **Ricerca dei dispositivi**. Premere quindi il dispositivo a cui si desidera inviare i dati tra quelli nell'elenco.

\* **Esportazione della rubrica:** Aprire l'applicazione Rubrica. Premere il contatto che si desidera condividere, quindi premere il **tasto Menu**  e **Condividi** > **Bluetooth**. Controllare se è stata attivata la funzione Bluetooth e premere **Ricerca dei dispositivi**. Premere quindi il

dispositivo a cui si desidera inviare i dati tra quelli nell'elenco.

- \* **Invio a una selezione multipla di contatti:** Aprire l'applicazione Rubrica. Per selezionare più di un contatto, premere il **tasto Menu**  e quindi **Condividi**. Premere i contatti che si desidera inviare o premere **Seleziona tutto, Allega**. Quindi premere **Bluetooth**. Controllare se è stata attivata la funzione Bluetooth e premere **Ricerca dei dispositivi**. Premere quindi il dispositivo a cui si desidera inviare i dati tra quelli nell'elenco.
- \* **Collegamento all'FTP (solo se il server FTP è supportato sul dispositivo):** Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  e quindi **Impostazioni > Bluetooth**. Verificare che la funzione Bluetooth sia attivata. Premere Rendi visibile il dispositivo. Cercare quindi altri dispositivi. Individuare il servizio desiderato e collegarsi al server FTP.

## SUGGERIMENTO

Il telefono è fornito con Bluetooth 3.0 preinstallato ed è certificato da Bluetooth SIG. È compatibile con altri dispositivi dotati di certificazione Bluetooth SIG.

- Se si desidera cercare il telefono da altri dispositivi, nella schermata iniziale premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni > Bluetooth**. Verificare che la funzione Bluetooth sia attivata. Premere Rendi visibile il dispositivo per 120 secondi per rendere visibile il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth.
- I profili supportati sono HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP(server), HID e PBAP.

## Tethering di dati

È possibile utilizzare il telefono per fornire un collegamento dati ad un computer attivando il tethering di dati e collegando il telefono e il computer con un cavo USB.


**Effettuare il tethering tra il telefono e il computer usando un cavo USB.**

- 1 Collegare il telefono al computer usando un cavo USB.

## Connessione a reti e dispositivi

- È possibile vedere la finestra a comparsa della Modalità di connessione USB e premere quindi Tethering USB e OK per confermare. Quindi premere Tethering USB.
- Appare un segno di spunta blu ad indicare che la funzione è attiva.

### NOTA

- Il tethering di dati richiede un piano dati DataPro adeguato. I dispositivi collegati tramite tethering utilizzano dati dal piano DataPro. I piani non sono illimitati ed è possibile incorrere in costi elevati se viene superata la soglia di dati prevista. Le prestazioni possono variare in base al numero di dispositivi collegati ad altri fattori.
- Non è possibile accedere alla scheda microSD del telefono sul computer, quando si usa USB tethering.
- Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni > Altro > Hotspot Wi-Fi**. Spuntare per attivare la funzione.

## Hotspot Wi-Fi

È inoltre possibile utilizzare il telefono per fornire una connessione mobile a banda larga fino a 8 dispositivi, creare un hotspot e condividere la connessione.

Per creare un Hotspot Wi-Fi, premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Hotspot Wi-Fi** > **Configura Hotspot Wi-Fi**. Impostare una password al primo utilizzo.

### NOTA

Le prestazioni possono variare in base al numero di dispositivi collegati ad altri fattori. Se non si imposta una password, altri dispositivi non autorizzati potrebbero riuscire ad utilizzare la propria connessione Hotspot Wi-Fi.

## Wi-Fi Direct

Imparare a usare la funzione WLAN Direct per collegare due dispositivi via WLAN senza richiedere un punto di accesso.

### Connessione del dispositivo a un altro dispositivo WLAN

- 1 **Impostazioni** > **Altro** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Premere **Ricerca**.
- 3 Selezionare un dispositivo, quindi scegliere **Connetti**. Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetta la connessione, l'associazione sarà completata.
- 4 Per disattivare la funzione WLAN Direct, selezionare **Disconnetti Wi-Fi Direct**.

## FileShare

Effettuare la condivisione di file con l'apposita applicazione fornita con connessione automatica sulla base di Wi-Fi Direct. Scegliere i tipi di contenuto da condividere. È possibile scegliere tra Immagini, Video, Musica e Documenti.

### Invio di dati

- 1 **Tasto Applicazioni**  > **FileShare** .
- 2 Selezionare una delle categorie di immagini, video, musica o documenti da inviare.
- 3 Completare l'invio dei file premendo il pulsante  per inviare i file selezionati ai dispositivi acquisiti.




Utilizzare il **tasto Menu**  per utilizzare altre funzioni.

### Ricezione di dati


Quando viene richiesto, selezionare **OK** per confermare che si desidera ricevere dati.

# Chiamate



## Per effettuare una chiamata

- 1 Premere  per attivare la tastiera.
- 2 Immettere il numero dalla tastiera. Per cancellare un numero, premere l'icona **Cancella** .
- 3 Premere l'icona **Chiamata**  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, premere l'icona **Fine** .

### SUGGERIMENTO

Per inserire “+” per effettuare chiamate internazionali, tenere premuto .



## Come chiamare i contatti

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  quindi premere **Rubrica**  per visualizzare i contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o premere **Cerca in rubrica** ed immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare.
- 3 Nell'elenco visualizzato, premere il contatto che si desidera chiamare.
- 4 Nella schermata Info contatti, premere il numero di telefono che si desidera chiamare.



## Ricezione e rifiuto di una chiamata


### Quando lo schermo è bloccato

Quando il telefono squilla, far scorrere l'icona **Rispondi**  in qualsiasi direzione per rispondere alle chiamate in arrivo.

Far scorrere l'icona **Rifiuta**  in qualsiasi direzione per rifiutare una chiamata in arrivo. Far scorrere l'icona **Messaggio rapido**  in qualsiasi direzione se si desidera inviare un messaggio al chiamante. Se il chiamante è sconosciuto, l'icona **Messaggio rapido** non è disponibile.

### Quando lo schermo è sbloccato





Quando il telefono suona, premere l'icona **Rispondi** . Premere l'icona **Rifiuta**  per rifiutare una chiamata in arrivo.

Premere il **tasto Messaggio rapido**  se si desidera inviare un messaggio al chiamante. Se il chiamante è sconosciuto, il **tasto Messaggio rapido** non è disponibile.

## Regolazione del volume di chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il tasto su/giù sulla parte sinistra del telefono.


## Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, premere il **tasto Menu**  e selezionare **Aggiungi**.
- 2 Comporre il numero o cercare tra i contatti.
- 3 Premere l'icona **Chiamata**  per effettuare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene messa in attesa.
- 5 Premere la voce Chiamata sullo schermo per il passaggio tra le chiamate attive o premere **Unisci**  per unire le chiamate.
- 6 Per terminare una chiamata attiva, premere l'**icona Fine** . Se non ci sono chiamate attive, verrà terminata la chiamata in attesa.

## Terminare una chiamata

Premere il tasto  per terminare la chiamata.

### NOTA

Per ricomporre numeri di recente utilizzo, toccare  alla fine della chiamata o individuare il numero nell'elenco Registri, quindi premere la voce e toccare **Chiamata**.


Se si termina la schermata di chiamata corrente e si ritorna alla schermata iniziale, verrà notificato che la chiamata è ancora attiva attraverso l'icona del telefono verde nella barra degli strumenti.





# Chiamate

## Termine di una chiamata dalla barra di stato

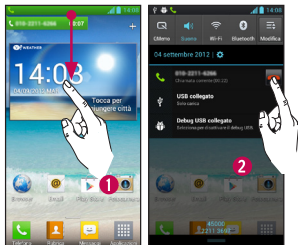- 1 Premere la barra di stato per visualizzare la scheda delle notifiche, quindi trascinare la scheda nella parte inferiore dello schermo per aprire l'area delle notifiche (1).
- 2 Premere **Fine** per terminare la chiamata attiva corrente (2).



## Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, premere l'**icona Chiamata**  e la scheda **Registro chiamate** .

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate vocali effettuate, ricevute e perse.

### SUGGERIMENTO


Premere ogni voce del registro per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

### SUGGERIMENTO

Premere il **tasto Menu** , quindi premere **Elimina tutto** per cancellare tutte le voci registrate.

## Impostazioni chiamate



È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal provider utilizzato.

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni**.
- 2 Premere **Chiamata**.
- 3 Impostare qualsiasi opzione disponibile.




# Backup

È possibile aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o di altri account che supportano tale funzione.

## Ricerca di un contatto

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  quindi premere **Rubrica**  per accedere ai contatti.
- 2 Premere **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto usando la tastiera.

## Aggiunta di un nuovo contatto



- 1 Premere il **tasto Telefono**  quindi inserire il numero del nuovo contatto. Premere il **tasto Menu** , poi **Aggiungi come nuovo contatto**, quindi premere **Crea nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, premere . Scegliere **Scatta foto** o **Selezione dalla Galleria**. Quindi sfogliare le immagini e selezionarne una.
- 3 Premere  per inserire i dettagli più specifici del nome.
- 4 Immettere i dettagli sul contatto.

- 5 Premere **Salva** per salvare la voce del nuovo contatto.


## Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

### Per aggiungere un contatto ai preferiti

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  quindi premere **Rubrica**  per accedere ai contatti.
- 2 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Premere l'asterisco alla destra del nome del contatto. L'asterisco diventa dorato e il contatto viene aggiunto tra i preferiti.

### Per rimuovere un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  quindi premere **Rubrica**  per accedere ai contatti.
- 2 Premere la scheda **Gruppi** quindi premere **Preferiti**.
- 3 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 4 Premere la stella dorata alla destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

# Messaggi/E-mail




## Messaggi

Il telefono combina SMS ed MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

### Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS ed MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

### Invio di un messaggio

- 1 Premere l'icona  nella schermata iniziale, quindi premere l'icona  nella parte in alto a destra per creare un nuovo messaggio.
- 2 Immettere il nome o il numero di telefono di un contatto nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile premere un destinatario suggerito. È possibile inoltre aggiungere più contatti.
- 3 Premere il campo di testo per iniziare a scrivere il messaggio.
- 4 Premere il **tasto Menu**  per attivare il menu delle opzioni. Scegliere tra **Ignora**, **Aggiungi oggetto**, **Inserisci emoticon** e **Tutti i messaggi**.

5 Premere **Invia** per inviare il messaggio.

6 Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato dopo il nome/numero del destinatario. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

#### Attenzione

Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della modalità di codifica e dalla lingua usata nel messaggio SMS.

#### Attenzione


Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e il piano tariffario diminuirà di conseguenza.

#### NOTA

Quando si riceve un messaggio SMS durante una chiamata, si avverte una suoneria di notifica.

## Utilizzo delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i messaggi.

Durante la scrittura di un nuovo messaggio, premere il **tasto Menu** , quindi premere **Inserisci emoticon**.

## Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

► Nella schermata iniziale, premere **Messaggi**  > **tasto Menu**  > **Impostazioni**.

## E-mail

È possibile utilizzare l'applicazione **Email** per leggere email da provider diversi da Gmail. L'applicazione Email supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP e Microsoft Exchange ActiveSync® (per utenti Enterprise).

## Per aprire l'applicazione Email

► Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  > **E-mail** .

Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, viene visualizzata la procedura di installazione guidata che consente di configurare un account email.

## Account email di Microsoft Exchange

**Indirizzo email** – Inserire l'indirizzo email.

**Nome utente** – Inserire il nome utente.

**Password** – Inserire la password.

**Dominio** – Inserire il dominio dell'account (opzionale)

**Indirizzo server** – Inserire l'indirizzo del server.

**Usa SSL** – Scegliere se utilizzare SSL per Microsoft Exchange.

# Messaggi/E-mail

## Altro account email (POP3, IMAP)

**Indirizzo e-mail** – Consente di immettere l'indirizzo e-mail dell'account.

**Password** – Inserire la password.

**Nome utente** – Inserire il nome utente.

### Impostazioni del server della posta in arrivo

**POP3 / IMAP4** – Selezionare il protocollo, POP3 o IMAP4.

**Server posta in entrata** - Consente di immettere l'indirizzo del server della posta elettronica in entrata.

**Tipo di protezione** – TLS/SSL/Off.

**Numero porta** – Viene visualizzato solitamente il numero predefinito di ciascun account.

### Impostazioni avanzate del server (in uscita)

**Server invio** – Consente di immettere l'indirizzo del server della posta elettronica in uscita.

**Sicurezza SMTP** – TLS/SSL/Off.

**Numero porta SMTP** – Viene visualizzato solitamente il numero predefinito di ciascun account.

Premere il pulsante **Avanti** per collegare il server. Viene visualizzata la pagina **Impostazione completata**. Occorre inserire il "nome" per la visualizzazione dell'account e Nome, quindi premere **Fatto**.

L'account viene ora visualizzato nell'elenco di account nella cartella email.

## La schermata Account

La schermata **Account** contiene **Posta in arrivo combinata** e ciascuno degli account e-mail.

► Premere il **tasto Applicazioni**  > **Email** . Viene visualizzato l'elenco degli account.

### SUGGERIMENTO

Per effettuare un collegamento rapido alla cartella della posta in arrivo dell'account: Nell'elenco degli account, tenere premuto l'account email, quindi premere **Aggiungere a schermata home**.

È possibile premere un account per visualizzarlo tra **Ricevuti**. L'account predefinito da cui si inviano le email viene indicato con un segno di spunta.

## Per aprire la Posta in arrivo combinata

Se l'e-mail è stata configurata per inviare e ricevere e-mail da più account, è possibile visualizzare tutti i messaggi inviati a tutti gli account nella Posta in arrivo combinata.

► Premere **Email > Posta in arrivo combinata** (nella schermata **Account**).

I messaggi nella **Posta in arrivo combinata** sono contrassegnati da colori sul lato sinistro, in base all'account, utilizzando gli stessi colori assegnati agli account della schermata **Account**.

Quando si riceve una nuova email nella casella della posta in arrivo, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione. Premere la notifica dell'email per arrestare il segnale.

## Composizione e invio di email

- 1 Nell'applicazione **Email**, premere **Scrivi**.
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti ai contatti.
- 3 Premere il campo **Cc/Bcc** per mettere in copia o in copia nascosta altri indirizzi email/contatti.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Premere **Allega** per allegare il file da inviare con il messaggio.
- 6 Premere **Invia**.

Premere un messaggio nella cartella **Bozze** per continuare a lavorare sul messaggio. Il messaggio viene anche salvato come bozza se si preme il tasto **Indietro** prima dell'invio.

Se non si è collegati a una rete, ad esempio si lavora in modalità aereo, i messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella **Posta in uscita** finché non si è collegati nuovamente in rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la cartella **Posta in uscita** viene visualizzata sulla schermata **Account**.

# Messaggi/E-mail

## NOTA

I messaggi inviati utilizzando un account Exchange non vengono memorizzati sul telefono, bensì vengono salvati sul server Exchange stesso. Se si desidera visualizzare i messaggi inviati nella cartella **Inviati** (o con l'etichetta **Inviati**), potrebbe essere necessario aprire la cartella/etichetta **Inviati** e selezionare **Aggiorna** dal menu delle opzioni.

## Attività con le cartelle Account

Ogni account dispone delle cartelle **Ricevuti**, **In uscita**, **Inviati**, **Bozze**, **Cestino** e **Posta indesiderata**. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

## Aggiunta e modifica di account email

Per aggiungere un account e-mail

- 1 Premere il **tasto Applicazioni**  >  
**Email** 

- 2 Selezionare **Microsoft Exchange** o **Altro**.

Se è già stato configurato un account di posta elettronica, la procedura guidata non verrà attivata automaticamente.

In questo caso, premere il **tasto Menu**  > **Aggiungi account**.

**Per modificare le impostazioni dell'account:**

- 1 Aprire la schermata degli **account**.
- 2 Premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni**.

## Per cancellare un account e-mail

- 1 Aprire la schermata degli **account**.
- 2 Toccare e tenere premuto l'account che si desidera eliminare.
- 3 Premere **Elimina account** nel menu che si apre, quindi premere **OK** nella finestra di dialogo per confermare.

## Social network


Il telefono consente di utilizzare i servizi di social network e di gestire micro-blog sulle community online. Consente di aggiornare lo stato corrente, caricare foto e visualizzare gli aggiornamenti dello stato degli amici in tempo reale.

C'è la possibilità di aggiungere al telefono gli account Facebook e Twitter. Se non si dispone di un account, si potranno visitare i rispettivi siti e crearne uno.

### NOTA

In genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online sono previsti costi aggiuntivi. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

## Aggiunta di un account al telefono

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione**.
- 2 Premere **AGGIUNGI ACCOUNT**.
- 3 Premere il servizio di social networking che si intende utilizzare.

- 4 Inserire l'indirizzo email e la password impostata per l'account di social networking, quindi premere **Log in**.

## Aggiunta di un widget di social networking nella schermata iniziale

Se si aggiunge un widget di social networking nella schermata iniziale, il widget consentirà di visualizzare lo stato quando la rete trasferisce gli aggiornamenti al telefono. È inoltre possibile accedere alla social community direttamente toccando il widget.

- 1 Tenere premuta un'area vuota sulla schermata principale.

### NOTA

Se non è presente spazio disponibile su un'area particolare della schermata iniziale, non si potrà aggiungere un widget, ma si dovrà cancellare o rimuovere un elemento prima di poterne aggiungere un altro. In questo caso, si ha l'opzione di passare ad un'altra area della schermata iniziale.

# Social network

- 2 Premere le aree widget e scorrere a destra fino a visualizzare Social+.
- 3 Premere Social+ per aggiungerlo all'area della schermata iniziale.

## Visualizzazione e aggiornamento dello stato


- 1 Passare all'area della schermata iniziale in cui si trova il widget **Social+**. È possibile vedere lo stato corrente delle applicazioni di social community che sono state impostate.
- 2 È possibile selezionare ciascuna applicazione di social community che si desidera visualizzare. Premere la freccia (ad esempio,  nell'angolo superiore sinistro del widget), quindi premere l'applicazione di social community che si desidera visualizzare.
- 3 Premere il campo **"Cosa fai?"** per aggiornare lo stato con commenti o per caricare immagini.
  - Spuntare tutte le applicazioni di social community che si desidera aggiornare. Ciò consentirà di aggiornarle tutte.
- 4 Dopo aver inserito i commenti e gli allegati (se presenti), premere Pubblica.

### SUGGERIMENTO


È possibile utilizzare le informazioni sugli amici solo nel sito di social network oppure sincronizzare tutti i dati con la Rubrica.

## Sincronizzazione degli account dal telefono

È possibile sincronizzare le informazioni sugli account dei social network con la Rubrica e altre funzioni del telefono, se applicabile.

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione**. Scegliere l'account che si desidera sincronizzare ed immettere le informazioni necessarie.
- 2 Spuntare **Aggiornamento dati** per avviare la sincronizzazione.
- 3 Premere l'account da sincronizzare.
- 4 Selezionare le opzioni di sincronizzazione come **Sincronizza contatti**.  
"🔄" indica che la sincronizzazione è stata attivata.

## Rimozione degli account dal telefono

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione**.
- 2 Premere l'account che si desidera cancellare, quindi premere **Elimina account** (due volte).

# Fotocamera

Per aprire l'applicazione Fotocamera, premere il **tasto Applicazioni**  > **Fotocamera**




## Introduzione al mirino

**Luminosità** – Consente di definire e controllare la quantità di luce che filtra dalla lente. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un'immagine con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da una maggiore luminosità.

**Scatto sorridente** – Suggerisce di sorridere quando si è pronti a scattare la foto.

**Passaggio a fotocamera** - Consente di passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore e viceversa.

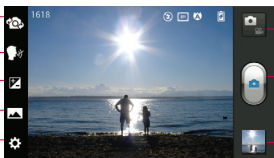

**Modalità fotocamera** – Premere questa icona nella parte inferiore per passare alla modalità video.


**Acquisizione** – Consente di scattare una foto.

**Galleria** – Consente di accedere alle foto e ai video salvati entro la modalità fotocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

**Impostazioni** – Premere questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate** a pagina 67.

**Modalità scatto** – Scegliere tra **Normale**, **Panorama** o **Scatti continui**.

## Scatto di una foto

- 1 Aprire l'applicazione Fotocamera.
- 2 Tenendo il dispositivo, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Toccando lo schermo viene mostrata una casella di messa a fuoco nella schermata del mirino.
- 4 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 5 Fare clic su  per acquisire l'immagine.

### NOTA

È possibile che si verifichi un problema di oscuramento quando si scatta la foto all'interno di un ambiente, a causa delle caratteristiche della fotocamera (per oscuramento si intende una differenza cromatica tra il centro e i lati).

## Una volta scattata, la foto

La foto scattata appare nella schermata, se è impostata la funzione di visualizzazione automatica.

### Condividi

Premere per condividere l'immagine in vari modi, ad esempio via **Bluetooth**, **Email**,

**Gmail**, **Google+**, **Memo**, **Messaging**, **Picasa**, **Social+** o qualsiasi altra applicazione scaricata che sia supportata dal telefono.

### NOTA

Per l'invio di MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

### Imposta come

Premere per usare l'immagine come **Foto del contatto**, **Sfondo schermata home**, **Sfondo blocco schermo**.



Premere per eliminare l'immagine.




Premere per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.



Premere per visualizzare una galleria delle foto salvate.

## Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino, premere  per aprire le opzioni avanzate.

È possibile modificare le impostazioni della fotocamera facendo scorrere l'elenco. Una volta selezionata l'opzione, premere il **tasto Indietro** .

# Fotocamera

**Flash** – Disattivare/attivare/automatico.

**Messa a fuoco** – Consente di selezionare la modalità di messa a fuoco.

- **Messa a fuoco automatica** : Consente la messa a fuoco automatica della fotocamera (la fotocamera mette a fuoco continuamente gli oggetti ripresi dall'obiettivo).
- **Rilevamento volti** : La fotocamera rileva e mette a fuoco automaticamente il volto delle persone.

**Risoluzione immagine** – Premere per impostare la dimensione (in pixel) della fotografia che si vuole scattare. Selezionare un valore di pixel tra le opzioni seguenti:

**5M(2592X1944), 3M(2048X1536),  
W3M(2592X1458), 1M(1280x960),  
W1M(1280X720).**

**Modalità scena** – Seleziona le impostazioni di luce e colore adeguate per l'ambiente corrente.

- **Normale**: Si regola automaticamente in base all'ambiente.
- **Ritratto**: È indicato per gli scatti alle persone.
- **Paesaggio**: È indicato per gli scatti a panorami e natura, come alberi, fiori e cielo.

- **Tramonto**: È indicato per gli scatti al tramonto.

**ISO** - Controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Scegliere tra **Automatico, 400, 200 e 100**.

**Bilanciamento** – Il bilanciamento garantisce una resa realistica delle parti bianche nell'immagine. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Scegliere tra **Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente e Nuvoloso**.

**Effetto colore** - **Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto.**

**Autoscatto** - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione dell'otturatore. Scegliere tra **Non attivo, 3 sec, 5 sec o 10 sec**. È la soluzione ideale se la persona che fotografa vuole essere inclusa nella fotografia.



**Geotagging** – Per attivare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog

in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

#### NOTA

Questa funzione è disponibile solo quando il GPS è attivo.

#### NOTA

Questa funzione utilizza reti wireless. Occorre selezionare Usa reti wireless. Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione**. Selezionare il servizio di localizzazione di Google .

**Suono scatto - Consente di selezionare uno dei quattro segnali acustici disponibili per lo scatto.**

**Visualizzazione automatica** – Se si attiva la funzione di **Visualizzazione automatica**, verrà visualizzata l'immagine appena acquisita in automatico.

**Archiviazione** – Scegliere **Scheda SD**, **Memoria interna**.


**Ripristino** - **Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.**

**Guida fotocamera** – Premere ogni volta che si desidera sapere come funziona un comando. Viene visualizzata una guida rapida.

#### NOTA

- Quando si esce dall'applicazione fotocamera, alcune impostazioni tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni della fotocamera.
- Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate nel menu delle impostazioni.

## Visualizzazione delle foto salvate


È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità della fotocamera. È sufficiente premere sul pulsante Galleria  per visualizzare la galleria di immagini.


# Fotocamera


## SUGGERIMENTO

Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.


Premere un'immagine per visualizzare altre opzioni.

 – Premere per visualizzare l'elenco Smart Share delle proprie immagini (il collegamento ad altri dispositivi consente di visualizzare le foto).


 – Premere per scattare una nuova fotografia.

 – Premere per condividere la foto in vari modi, ad esempio via Bluetooth o messaggi.

 – Premere per cancellare la foto.

**Tasto Menu**  – Premere per accedere a **Usa immagine come, Sposta, Rinomina, Ruota a sinistra, Ruota a destra, Ritaglia, Modifica, Presentazione o Dettagli.**

## Impostazione di una foto come sfondo

- 1 Premere la fotografia che si intende impostare come sfondo per aprirla.
- 2 Premere la schermata per aprire il menu delle opzioni.
- 3 Premere il **tasto Menu**  > **Usa immagine come** > **Sfondo schermata home.**
- 4 Ritagliare l'immagine a piacere e premere **OK.**

# Videocamera

## Introduzione al mirino

**Luminosità** – Consente di definire e controllare la quantità di luce che filtra dalla lente. Far scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un video con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un video caratterizzato da una maggiore luminosità.

**Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre.

**Passaggio a fotocamera** - Consente di passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore e viceversa.



**Modalità fotocamera** – Premere questa icona nella parte superiore per passare alla modalità fotocamera.

**Avvio registrazione** – Consente di avviare la registrazione.

**Galleria** – Consente di accedere alle foto e ai video salvati entro la modalità video. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

**Impostazioni** – Premere questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate** a pagina 73.


**Effetto Live** – L'effetto Live fornisce numerosi effetti visivi durante le riprese video.

# Videocamera

## Ripresa di un video

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Fotocamera**, quindi premere il pulsante della **modalità fotocamera** per passare alla modalità video. L'icona di acquisizione passa a .
- 2 Sul display, verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 4 Premere l'icona di **registrazione**  una volta per avviare la registrazione.
- 5 Viene visualizzato un timer che indica la lunghezza del video nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

### SUGGERIMENTO

 Premere per acquisire un'immagine durante la registrazione di un video.

- 6 Premere l'icona **Stop**  sullo schermo per arrestare la registrazione.

## Dopo la registrazione di un video




Sullo schermo appare un'immagine statica ad indicare il video, se è attiva la funzione di Visualizzazione automatica.

**Riproduci** Premere per riprodurre il video.

**Condividi** Premere per condividere l'immagine in vari modi, ad esempio via **Bluetooth, Email, Gmail, Google+, messaggi, YouTube** o qualsiasi altra applicazione scaricata che sia supportata dal telefono.


### NOTA

Per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

-  Premere per eliminare il video appena registrato. Premere **OK** per confermare l'azione. Il mirino viene visualizzato di nuovo.
-  Premere per registrare subito un altro video. Il video corrente verrà salvato.
-  Premere per visualizzare la galleria dei video salvati.

## Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino, premere  per aprire le opzioni avanzate.

Per modificare le impostazioni video, scorrere lungo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione, premere il **tasto Indietro** .

**Flash** – Consente di attivare il flash quando si registra un video in un luogo scarsamente illuminato.

**Risoluzione video** – Premere per impostare la dimensione (in pixel) del video da registrare. Scegliere le dimensioni video tra Full HD(1920x1080), HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) e MMS(QCIF-176x144).

**Bilanciamento** – Il bilanciamento garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità.

Scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

**Effetto colore** – Per scegliere un tono di colore da utilizzare nel nuovo video.

**Geotagging** – Per attivare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di registrare video ovunque ci si trovi e di contrassegnarli con informazioni sulla posizione. Se si caricano video contrassegnati in un blog in grado di supportare la funzionalità Tag posizione, è possibile visualizzarli su una cartina.

**Registrazione audio** – Scegliere Non attivo per registrare un video senza suono.

**Visualizzazione automatica** – Quando si attiva la funzione di Visualizzazione automatica, premere **Riproduci** nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, se si desidera guardare il video registrato.


**Archiviazione** – Scegliere Scheda SD, Memoria interna.

**Ripristina** – Per ripristinare tutte le impostazioni video predefinite.

**Guida video** – Premere ogni volta che si desidera sapere come funziona un comando. Viene visualizzata una guida rapida.

# Videocamera

## Per guardare i video salvati

- 1 Nel mirino, premere .
- 2 La galleria verrà visualizzata sullo schermo.
- 3 Premere un video per riprodurlo automaticamente.

## Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

# Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda microSD, in modo da accedere facilmente a tutti i file immagine e video.


## Galleria

Premere il **tasto Applicazioni**  >  
**Galleria** .

## Visualizza

Quando si apre la Galleria, le foto vengono presentate nella visualizzazione cartelle. Quando si apre una cartella, le foto vengono visualizzate come anteprime. Quando si preme un'anteprima, la foto viene visualizzata per intero.


## Vista calendario

Nella visualizzazione cartelle, premere  **Album**, per visualizzare **Album**, **Luoghi**, **Timbro ora**.

## Opzioni del menu Galleria

Premere una foto, quindi premere il **tasto Menu**  per visualizzare le seguenti opzioni disponibili: **Usa immagine come**, **Sposta**, **Rinomina**, **Ruota a sinistra**, **Ruota a destra**, **Ritaglia**, **Modifica**, **Presentazione**, **Dettagli**.

## Invio di una foto

- 1 Per inviare una foto, premere la foto prescelta.
- 2 Premere  e scegliere una **qualsiasi delle applicazioni disponibili**.
- 3 Quando si sceglie **Email**, **Gmail** o **Messaggi**, la foto viene allegata a un messaggio, che sarà possibile scrivere e inviare normalmente.

### SUGGERIMENTO

Se nel telefono è impostato l'account di un social network, è possibile condividere la foto con la corrispondente comunità.


## Invio di un video

- 1 Per inviare un video è sufficiente tenere premuto il video prescelto.
- 2 Premere **Condividi** e scegliere una **qualsiasi delle applicazioni disponibili**.
- 3 Quando si sceglie **Email**, **Gmail** o **Messaggi**, il video viene allegato al messaggio, che sarà possibile scrivere e inviare normalmente.


# Multimedia

## Uso di un'immagine

Scegliere le immagini da utilizzare come sfondo o per identificare i chiamanti.


- 1 Premere una foto, quindi premere il **tasto Menu**  > **Usa immagine come**.
- 2 Scegliere tra **Foto del contatto**, **Sfondo schermata Home** e **Sfondo blocco schermo**.

## Visualizzazione di una presentazione

Per visualizzare una presentazione delle foto, aprire la galleria e toccare una foto. Quando viene visualizzata la foto, premere lo schermo per vedere il menu. Premere il **tasto Menu**  > **Presentazione** per dare inizio alla presentazione di tutte le foto.

## Visualizzazione dei dettagli sulla foto

È possibile visualizzare le informazioni dettagliate di una fotografia, ad esempio nome, data, ora, dimensione e tipo.

Mentre si visualizza la foto, premere il **tasto Menu**  > **Dettagli**.

## Trasferimento dei file usando Media sync (MTP) USB


Per trasferire i file utilizzando un dispositivo USB:

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 È possibile vedere la finestra a comparsa della modalità di connessione USB. Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni** > **Connettività** > **Tipo di connessione USB** > **Media sync (MTP)**.
- 3 Premere **Media sync** per confermare.
- 4 È possibile visualizzare i contenuti del telefono sul computer e trasferire i file.

### NOTA

Se non si desidera vedere la finestra a comparsa della modalità di connessione USB, deselezionare Non chiedere più nella finestra, oppure disattivare Chiedere alla connessione. (**Tasto Menu**  e premere **Impostazioni** > **Impostazioni connettività** > **Chiedere alla connessione**).

## Lettores musicale

Il telefono dispone di un lettore musicale che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale dalla schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  e premere **Lettores musicale**.

## Salvataggio di file musicali/video sul telefono

### Collegare il telefono al PC tramite il cavo USB

Si riceverà la notifica che l'USB è collegato e verrà quindi visualizzata la finestra a comparsa della modalità di connessione USB. Premere Media sync (MTP) per confermare. Aprire quindi la cartella che si desidera visualizzare dal computer.

### Salvare file video o musicali dal PC sull'archivio rimovibile del telefono.

- È possibile copiare o spostare i file dal computer nell'archivio rimovibile del telefono tramite il lettore di schede.



- Se esiste un file video con un file sottotitolo (file .smi con lo stesso nome come file video), sistemarli nella stessa cartella per visualizzare automaticamente il sottotitolo quando si riproduce il file video.
- Quando si scaricano file musicali o video, è necessario proteggere il copyright. Tenere presente che un file danneggiato o un file con un'estensione errata può danneggiare il telefono.

## Riproduzione di file video sul telefono




### Riproduzione di file video

Individuare il file desiderato nella galleria e selezionarlo per riprodurlo.

### Riproduzione di un brano

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  quindi premere **Lettores musicale**.
- 2 Premere la scheda **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.
- 4 Premere  per mettere in pausa il brano.

# Multimedia

- 5 Premere  per passare al brano successivo.
- 6 Premere  per ritornare all'inizio del brano. Premere  due volte per passare al brano precedente.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Per visualizzare le opzioni di un brano, tenere premuto qualsiasi brano nell'elenco. Verranno visualizzate le seguenti opzioni:

**Play, Aggiungi a playlist, Usa come suoneria, Elimina, Condividi, Ricerca e Dettagli.**

## Utilizzo delle playlist


È possibile creare playlist per organizzare i file musicali in serie di brani, che è possibile riprodurre nell'ordine impostato o in modo casuale.

## Creazione di una playlist

- 1 Quando viene visualizzata la raccolta, premere a lungo qualsiasi brano.
- 2 Premere **Aggiungi a playlist**.
- 3 Premere **Nuova playlist**.
- 4 Immettere un nome per la playlist, quindi premere **Salva**. La nuova playlist viene aggiunta alla **raccolta** delle playlist.

È inoltre possibile aggiungere il brano in riproduzione nella schermata di riproduzione come primo brano della playlist premendo il **tasto Menu** , quindi premere **Aggiungi a playlist** o premere **Salva come playlist** per memorizzare tutti i brani in un album in corso di riproduzione come playlist.

## Per rimuovere un brano dalla playlist

- 1 Aprire una playlist.
- 2 Tenere premuto il brano che si intende cancellare, quindi premere **Rimuovi da playlist** oppure quando viene visualizzata la playlist in corso di riproduzione, premere il **tasto Menu** , quindi premere **Rimuovi da playlist** per eliminare tutte le canzoni dalla playlist corrente.

## Per rinominare o cancellare una playlist

- 1 Aprire la raccolta della **playlist**.
- 2 Tenere premuta la playlist per visualizzare il menu, quindi premere **Elimina** o **Rinomina**.

### NOTA

I file musicali potrebbero essere protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

## Utilizzo della funzione SmartShare

La funzione **SmartShare** utilizza la tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) per la condivisione del contenuto digitale tramite una rete wireless. Entrambi i dispositivi devono essere certificati DLNA per supportare questa funzione.

### Per attivare la funzione SmartShare e consentire la condivisione dei contenuti

- 1 Premere il **tasto Applicazioni**  > **SmartShare** 
- 2 Premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni**.
- 3 Premere **Rilevabile** per consentire al dispositivo di essere rilevato da altri dispositivi.
  - Premere **Accetta sempre richiesta** se si desidera accettare automaticamente richieste di condivisione da altri dispositivi.
  - Premere **Ricezione file** se si desidera consentire ad altri dispositivi di caricare file multimediali sul telefono.

# Multimedia

4 Nella sezione I miei contenuti condivisi, toccare per selezionare i tipi di contenuto che si desidera condividere. Scegliere tra **Foto**, **Video** e **Musica**.




5 La funzione SmartShare è ora attiva ed è pronta per la condivisione dei contenuti.


## Per controllare i dispositivi di rendering

È possibile fare in modo che il dispositivo di rendering (ad esempio un apparecchio televisivo) riproduca contenuti multimediali dalla raccolta dei contenuti remoti (memorizzata ad esempio su un PC).

### NOTA

Accertarsi che la funzionalità DLNA dei dispositivi sia configurata correttamente (ad esempio un apparecchio televisivo e un computer).




- 1 Premere il **tasto Applicazioni**  > **SmartShare** .
- 2 Premere il pulsante **A**  e selezionare il dispositivo dall'elenco dei dispositivi di rendering.
- 3 Premere il pulsante **Da**  e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
- 4 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.

5 Tenere premuta una miniatura del contenuto e spostarla nella parte superiore con il dito o toccare il **tasto Menu**  > **Play**.

**Per condividere i contenuti dal telefono al dispositivo di rendering (ad esempio un TV)**




### NOTA

Accertarsi che il dispositivo di rendering sia configurato correttamente.

- 1 Durante la visualizzazione delle foto o dei video tramite l'applicazione Galleria, premere la scheda  /  /  nell'area del titolo.
- 2 Selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering per riprodurre i file.

### NOTA

Attenersi alla stessa procedura per utilizzare il **Video Player** per condividere contenuti.

-  : è necessario essere connessi a una rete.
-  : selezionare il dispositivo in rete.
-  : Attualmente, i contenuti vengono condivisi tramite SmartShare.

## AVVISO

Per utilizzare questa applicazione controllare che il dispositivo sia connesso alla rete domestica attraverso una connessione Wi-Fi. Alcuni dispositivi con abilitazione DLNA (ad esempio un TV) supportano solo la funzione DMP di DLNA e non verranno visualizzati nell'elenco dei dispositivi di rendering. Il dispositivo potrebbe non essere in grado di riprodurre alcuni contenuti.

## Per scaricare i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti

- 1 Premere il **tasto Applicazioni**  > **SmartShare** .
- 2 Premere il pulsante **Da**  e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 4 Tenere premuta una miniatura del contenuto, quindi toccare **Scarica**.

## NOTA

Alcuni contenuti non sono supportati.

## Per caricare i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti

## NOTA

Assicurarsi che la scheda microSD sia montata correttamente e che l'opzione **Ricezione file** nel menu Impostazioni sia selezionata.

- 1 Premere il **tasto Applicazioni**  > **SmartShare** .
- 2 Premere il pulsante **Da**  quindi selezionare **Il mio cellulare**.
- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti locali.
- 4 Tenere premuta una miniatura del contenuto, quindi toccare **Carica**.
- 5 Selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti da caricare.

## AVVISO

Alcuni dispositivi con abilitazione DLNA non supportano la funzione di caricamento DMS e non consentono il caricamento di file. Alcuni contenuti non sono supportati.

# Applicazioni Google



## Informazioni sulle applicazioni Google

Sul telefono sono caricate applicazioni Google, tra cui le versioni mobile di Gmail, Google Talk, Google Calendar e Google Maps.

- 1 Per impostare un account Google, premere qualsiasi applicazione Google, inserire il nome utente e la password, quindi effettuare l'accesso.
- 2 Dopo la registrazione, la rubrica, le email e il calendario sull'account Google saranno sincronizzati automaticamente con il telefono.

## Google Maps™

### Per aprire Google Maps e visualizzare la propria posizione

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  quindi premere **Mappe**.
- 2 Premere l'icona **La mia posizione**  sulla cartina.

La cartina viene centrata su un punto blu che indica la propria posizione. Un cerchio blu intorno al punto indica che la posizione effettiva è all'interno del cerchio.

### Per trovare un indirizzo o maggiori informazioni su una posizione

- ▶ Tenere premuta una posizione sulla cartina. Sopra alla posizione si apre un palloncino con l'indirizzo e una miniatura da Street View (se disponibile).
- ▶ Premere il palloncino per accedere alle opzioni aggiuntive.




### Per visualizzare livelli di traffico, satellite e cartine

- ▶ Premere l'icona **Strato**  sulla cartina, quindi selezionare un'opzione di strato. È possibile scegliere tra opzioni di traffico, satellite, terra, latitudine e altre opzioni.

### Ricerca in corso di posizioni e luoghi

È possibile cercare una posizione e visualizzarla su una cartina. È inoltre possibile cercare luoghi precisi sulla cartina che si sta visualizzando.

## Per cercare una posizione

- 1 Mentre si visualizza una cartina, premere  alla base dello schermo. È inoltre possibile toccare e tenere premuto il **tasto Menu** .
- 2 Nella casella di ricerca, inserire il luogo che si sta cercando. È possibile inserire un indirizzo, una città o un tipo di attività commerciale o edificio. Ad esempio, "teatro a New York".
- 3 Premere l'icona **Ricerca** . I contrassegni in lettere indicano le corrispondenze sulla cartina.

### NOTA

Le informazioni sulla posizione potrebbero non essere accurate se il GPS e il Wi-Fi sono spenti. Assicurarsi che GPS e Wi-Fi siano attivati.

## Ottenere indicazioni stradali


### Per ottenere indicazioni stradali

- 1 Durante la visualizzazione della cartina, premere .
- 2 Inserire un punto di partenza nella casella di testo in alto e la destinazione nella casella di testo in basso. Per invertire le indicazioni stradali, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Invertire inizio e fine**.
- 3 Premere l'icona relativa per le istruzioni sulla viabilità stradale, il trasporto pubblico, le piste ciclabili o le aree pedonali.
- 4 Premere **Otteni indicazioni stradali**. Le indicazioni verso la destinazione vengono visualizzate in forma di elenco.

# Applicazioni Google


## Per visualizzare ciascuna indicazione in forma di elenco di istruzioni

È possibile visualizzare ciascuna indicazione del percorso in forma di elenco di istruzioni.

Quando si visualizza un elenco delle istruzioni, premere l'icona **Navigazione**  per visualizzare un elenco di istruzioni nella modalità di navigazione.

## Per cercare luoghi lungo il percorso

È possibile cercare uffici, punti di interesse e altri luoghi lungo il percorso. Quando si effettua una ricerca durante la navigazione, i risultati includono posizioni lungo il percorso, rispetto a posizioni vicine alla propria posizione.

► Tenere premuto il **tasto Menu**  e cercare dei luoghi di interesse. I risultati vengono visualizzati come contrassegni lungo il percorso; il primo risultato è quello che corrisponde alla ricerca. È possibile premere il risultato per visualizzare maggiori informazioni sul luogo.

► Una volta terminata la ricerca, premere l'icona **Navigazione**  per tornare alla modalità di navigazione.

## Pulizia della cartina

Per cancellare tutte le informazioni presenti nella cartina, come percorsi e risultati di ricerca.

### Per pulire una cartina

Durante la visualizzazione della cartina, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Pulisci cartina**.


## Latitude

### Individuazione degli amici con Google Latitude™

Google Latitude consente all'utente e agli amici desiderati di visualizzare le rispettive posizioni sulla cartina e ricevere indicazioni stradali verso le posizioni degli amici usando Google Latitude. La posizione dell'utente non viene condivisa automaticamente. Occorre essere invitati alla condivisione.

È necessario condividere Latitude, quindi invitare gli amici desiderati a visualizzare la propria posizione oppure accettare gli inviti provenienti dagli amici.


## Per partecipare a Latitude

- Durante la visualizzazione della cartina, premere  e premere **Partecipa a Latitude**.

La prima volta che si partecipa a Latitude, viene richiesto di accettare o rifiutare l'informativa sulla privacy di Google. Dopo aver ottenuto l'accesso a Latitude, l'opzione Partecipa a Latitude viene sostituita da **Latitude**.

## Per avviare Latitude

Dopo aver ottenuto l'accesso a Latitude, è possibile avviare l'applicazione per trovare gli amici desiderati e visualizzare i loro aggiornamenti.

- Durante la visualizzazione della cartina, premere  e premere **Partecipa a Latitude**.

## Per invitare gli amici a condividere la loro posizione

Dopo aver ottenuto l'accesso a Latitude, è possibile iniziare a condividere la propria posizione con gli amici desiderati. Solo gli amici che sono stati espressamente invitati o di cui si è accettato l'invito possono vedere la propria posizione.

- 1 Avviare **Latitude** e premere .

- 2 Premere **Seleziona dai contatti o Aggiungi con indirizzo email** nel menu che viene aperto.

- 3 Premere **Aggiungi amici** nella parte inferiore dello schermo. Se i propri amici utilizzano già Latitude, ricevono una richiesta email e una notifica su Latitude. Se non fanno ancora parte di Latitude, ricevono un invito email per registrarsi a Latitude con il loro account Google.

## Locali


### Per trovare un locale

Premere l'icona **Locali**  da Google Maps per trovare diversi luoghi, come stazioni di rifornimento, caffetterie, bar, ristoranti, ecc.

Una volta selezionata una categoria, sarà possibile visualizzare un elenco delle corrispondenze più prossime, comprese informazioni come distanza, bussola, descrizione e persino recensioni degli utenti. È possibile personalizzare le categorie di ricerca della posizione e persino aggiungere l'icona dei locali alla schermata iniziale.

# Applicazioni Google

## Suggerimento

Mentre si visualizza una cartina, premere il **tasto Menu**  per le seguenti opzioni: **Pulisci cartina, Ricerca, Indicazioni, Strati, Impostazioni e Guida.**

## Play Store™

Play Store™ consente di sfogliare e scaricare migliaia di applicazioni e giochi utili e divertenti. È possibile verificare i commenti di altri utenti relativi a un'applicazione oppure pubblicare i propri commenti. Se si installano giochi e applicazioni da Play Store™, questi appaiono nel menu del telefono di seguito tra le applicazioni precaricate, sarà quindi possibile scorrere con il dito verso il basso. È possibile aprire le applicazioni scaricate dal Play Store premendo il **tasto Menu** .

> **Altre app.**

### Per scaricare giochi e applicazioni

**1** Nella pagina iniziale del Play Store, premere una categoria vicino alla parte superiore dello schermo.

- 2** È possibile scorrere fino a visualizzare le sottocategorie e premere quella che si desidera esplorare.
- 3** Premere un'applicazione per aprire la schermata dei dettagli, oppure sfogliare ulteriormente le sottocategorie premendo Top paid (Più acquistato), Top free (Gratuito più scaricato), Top Grossing (Più conveniente), Top New paid (Più acquistato nuovo), Top New Free (Gratuito nuovo più scaricato), Trending (Trend).
- 4** Premere l'applicazione che si desidera installare. Saranno visualizzate le descrizioni e i prezzi dell'applicazione.
- 5** Premere il pulsante del **prezzo** nella parte superiore destra dello schermo per le applicazioni a pagamento. Per le applicazioni gratuite, premere il pulsante **GRATUITA**. Le applicazioni verranno quindi scaricate e installate.

## NOTA

Per acquistare un'applicazione a pagamento, occorre impostare un metodo di pagamento con Google Checkout™. È possibile utilizzare una carta di credito o eseguire l'addebito sul conto del telefono.


## NOTA


Quando si intende uscire dal gioco o dall'applicazione, usare il tasto Home o Indietro per poter ripristinare la schermata iniziale. Oppure selezionare Menu (o Opzioni) nel gioco o nell'applicazione, quindi selezionare Esci (le opzioni di uscita possono variare da un gioco o da un'applicazione all'altra). Terminando un'applicazione attiva in background (dopo essere tornati alla schermata iniziale) è possibile preservare la durata della batteria e ridurre l'uso non desiderato di dati.

## Gmail™

Gmail™ può essere configurato alla prima impostazione del telefono. In base alle impostazioni di sincronizzazione, l'account Gmail™ configurato sul telefono viene automaticamente sincronizzato con quello sul Web. L'elenco delle conversazioni dei messaggi ricevuti diventa la visualizzazione Gmail™ predefinita.

Premere il **tasto Menu** , quindi premere  per inviare o ricevere altre email e

sincronizzare il proprio account email con l'account Gmail™ sul Web. Premere il **tasto Menu**  per le seguenti opzioni aggiuntive: **Impostazioni contrassegno**, **Impostazioni**, **Guida** e **Invia commenti**.

**Scrivi**  - Consente di scrivere un nuovo messaggio.

**Ricerca**  - Consente di cercare nel proprio account.

**Contrassegni**  - Consente di visualizzare i contrassegni dell'account.


**Aggiorna**  - Consente di aggiornare l'account per visualizzare le attività recenti.

## Talk™

Google Talk™ è l'applicazione di messaggistica istantanea di Google. Consente di comunicare con altre persone che utilizzano Google Talk™.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

**Aggiungi amici**  - Consente di invitare un amico a unirsi alla chat.

**Ricerca**  - Consente di cercare i contatti con cui si desidera chattare o la cronologia delle chat che contengono la parola o le parole inserite.

# Applicazioni Google

Premere il **tasto Menu**  per le seguenti opzioni disponibili:

**Opzioni di visualizzazione** – Consente di modificare la visualizzazione dei contatti.

**Esci** – Per uscire dalla chat.

**Impostazioni** – Consente di regolare diverse impostazioni.

**Guida** – Consente di visualizzare gli argomenti della guida di Talk.

**Invia commenti** – Consente di inviare commenti su Talk a Google.

## Modifica delle impostazioni di Google Talk


È possibile configurare Google Talk in modo da ricevere una notifica per ogni messaggio ricevuto in chat e anche di impostare un segnale acustico o una vibrazione del telefono.

È inoltre possibile configurare Google Talk in modo da eseguire l'accesso automatico quando si accende il telefono, ed è possibile impostare la visualizzazione dell'indicatore del cellulare accanto al proprio nome negli elenchi amici di altre persone.


## Per configurare le notifiche dei messaggi Google Talk in arrivo

- 1 Nell'elenco degli amici, premere il **tasto Menu** , quindi premere **Impostazioni**.
- 2 Premere l'account desiderato. Quindi premere **Notifiche di invito** per ricevere una notifica nella barra di stato quando arriva un nuovo messaggio di chat.
- 3 Premere **Notifiche IM** e **Notifiche video chat** per ricevere una notifica nella barra di stato quando si ricevono nuove chat.
- 4 Premere **Suoneria notifiche** e **Suoneria video chat** per scegliere una suoneria per la notifica di una nuova chat.
- 5 Premere **Vibrazione** nelle sezioni relative alle notifiche chat e alla chat video e voce per scegliere l'impostazione di vibrazione quando si riceve la notifica di una nuova chat.

## Per mostrare o nascondere l'indicatore del cellulare agli amici

- 1 Nell'elenco degli amici, premere il **tasto Menu** , quindi premere **Impostazioni**.
- 2 Selezionare o deselezionare l'**Indicatore cellulare**. Se questa opzione è selezionata, gli amici visualizzano la forma di un Android™ accanto al nome dell'utente nel loro elenco amici quando l'utente accede a Google Talk su un telefono Android.





## Per impostare con Google Talk la modifica dello stato

- 1 Nell'elenco amici, premere il **tasto Menu** , quindi premere **Impostazioni**.
- 2 Selezionare o deselezionare **Non disponibile quando lo schermo non è attivo**.




Quando **Non disponibile quando lo schermo non è attivo** viene selezionato, questa funzionalità viene attivata automaticamente nello stato dell'utente.

## Utilità

### Impostazione della sveglia

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  e premere **Sveglia/Orologio** .
- 2 Per aggiungere un nuovo allarme, premere  nella parte inferiore sinistra e impostare l'ora desiderata.
- 3 Impostare qualsiasi altra opzione desiderata, quindi premere **Salva**.
- 4 Premere il **tasto Menu**  per cancellare tutti gli allarmi e regolare le impostazioni di allarme.

### Uso della calcolatrice

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  quindi premere **Calcolatrice** .
- 2 Premere i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, premere la funzione necessaria (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, premere il **tasto Menu** , premere l'**area Avanzate**, quindi scegliere un'opzione.

### Aggiunta di un evento al Calendario




#### NOTA

Per utilizzare Calendario, è necessario creare un account Google.

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  quindi premere **Calendario** .
- 2 Per visualizzare un evento, premere la data corrispondente. Gli eventi occorrenti in quella data appaiono sotto al calendario, con visualizzazione mensile. Premere un evento per visualizzare i relativi dettagli. Se si desidera aggiungere un evento, premere  nell'angolo superiore destro del Calendario.
- 3 Premere il campo **Telefono** e inserire il nome dell'evento. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento in base alle proprie preferenze.
- 4 Premere il campo **Posizione** per inserire la posizione.
- 5 Per aggiungere una nota all'evento, premere il campo **Descrizione** ed immettere i dettagli.

- 6 Per ripetere l'evento, impostare **Ripetizione**, quindi impostare **Promemoria**, se necessario.
- 7 Premere **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un quadratino colorato contrassegna tutti i giorni del calendario per i quali sono stati salvati degli eventi. Se impostato, l'allarme si attiverà all'ora di inizio dell'evento.

## Modifica della vista del calendario

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  quindi premere **Calendario** .
- 2 Nella parte superiore sinistra del Calendario, premere  per mostrare **Giorno**, **Settimana**, **Agenda** o **Mese**.

## Download

Consentire l'accesso rapido alle schede contenenti un elenco dei file Internet e degli altri file scaricati recentemente.

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  → **Download** .
- 2 Premere la scheda della categoria di file disponibili (download Internet o altri

download), quindi selezionare il file occorrente. Polaris Office può inoltre aprire documenti con formato compatibile.

## File Manager

Consente di gestire in un'unica destinazione i suoni, le immagini, i video, i file Bluetooth, i file Android e altri dati della scheda di memoria. Questa applicazione consente di aprire i tipi di file collegati, se sono già presenti sul telefono, ad esempio i file MP4.

- Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  → **File manager** .

## Radio FM

Il telefono LG-P760 dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

### NOTA

Per ascoltare la radio, è necessario utilizzare gli auricolari. Inserirli nella presa cuffie.



# Utilità

## LG Tag+

### Cos'è LG Tag+

LG Tag+ consente di salvare e caricare con facilità i contenuti desiderati nel tag NFC (Near Field Communication), che può essere personalizzato in base a specifici ambienti.

### Utilizzo della modalità di scrittura Tag+



- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  → **LG Tag+** .
- 2 Selezionare la modalità desiderata (**Nella mia auto/Ufficio/Raccolta**) e premere **Scrivi su tag NFC**.
- 3 Toccare un tag sul retro del dispositivo, quindi impostare l'avvio dell'applicazione e la modifica delle impostazioni.

### Utilizzo della modalità di lettura Tag+


Quando si tocca il tag impostato, viene immediatamente attivata la modalità.

## Notizie&Meteo

In questa sezione, verrà illustrato come visualizzare le principali notizie e altri articoli.

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  → **Notizie** .
- 2 Scorrere verso sinistra fino a raggiungere gli argomenti delle notizie nella parte superiore dello schermo.
- 3 Selezionare un articolo per aprirlo.

#### SUGGERIMENTO

Per aggiungere nuovi canali, premere il **tasto Menu**  → **Impostazioni** → **Canali**.

## Polaris Office



Con Polaris Office, è possibile visualizzare, creare e modificare file di documenti sul proprio dispositivo. I file caricati possono provenire da schede microSD del dispositivo o da allegati scaricati via email. L'applicazione Polaris Office supporta i seguenti formati di file: txt, doc, docx, xls,.xlsx, ppt, pptx, pdf.

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  > **Polaris Office** .
- 2 Registrare il proprio nome e indirizzo email nella pagina di registrazione dell'utente. Se si desidera saltare la procedura di registrazione, premere **Annulla**.
- 3 Premere **File personali** per accedere alle cartelle e ai documenti sulla scheda microSD.
- 4 Premere il **tasto Menu**  > **Nuovo** per accedere a un nuovo documento.
- 5 Premere il tipo di documento.
- 6 Inserire contenuti nel documento utilizzando gli strumenti nella parte inferiore dello schermo e nella tastiera sullo schermo.
- 7 Una volta terminato l'intervento sul documento, premere il **tasto Menu** .

> **Salva** > **Salva** (o **Salva come** per immettere un nuovo nome del documento) per salvare.


- 8 Premere il **tasto Indietro**  per uscire.

## Visualizzare e modificare un documento sul dispositivo


- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  > **Polaris Office** .
- 2 Premere **File personali** per accedere alle cartelle e ai documenti sulla propria scheda microSD.
- 3 Passare alla cartella che contiene il file che si desidera aprire se non si trova nella directory principale.
- 4 Premere il documento che si desidera visualizzare o modificare.

### NOTA

È inoltre possibile aprire l'allegato di una email premendo direttamente sull'allegato.


- 5 Viene visualizzato il documento per la consultazione. Se si desidera modificarlo, premere il **tasto Menu**  quindi selezionare **Modifica modalità**.

# Utilità



- ▶ Per spostarsi tra le pagine o nel documento, scorrere nella direzione corrispondente.
  - ▶ Per modificare il livello di ingrandimento, premere il **tasto Menu**  > **Mostra** > **Zoom**, quindi premere il livello di zoom che si desidera o semplicemente avvicinare le dita per raggiungere il livello di zoom desiderato.
  - ▶ Utilizzare la barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo per modificare il documento (file Word, Excel o PowerPoint).
  - ▶ Premere il **tasto Menu**  per accedere a ulteriori opzioni menu come **Salva**, **Modalità lettura**, **Mostra**, **Inserisci**, **Formatta**, **Personalizza barra degli strumenti**, **Luminosità** e **Impostazioni**.
- 6** Al termine delle modifiche, premere **Salva**. Quindi, premere il **tasto Indietro**  per uscire.

## Strumenti per documenti in Polaris Office

L'applicazione Polaris Office possiede una barra degli strumenti che appare automaticamente quando si crea un documento.

- 1** Per visualizzare la barra degli strumenti in un documento esistente, premere il **tasto Menu**  quindi selezionare **Modifica modalità**.
- 2** Premere l'icona della barra degli strumenti e le opzioni corrispondenti verranno visualizzate in un palloncino a comparsa che sarà possibile selezionare e utilizzare.
- 3** Per nascondere le opzioni del palloncino, premere nuovamente sull'icona della barra degli strumenti. Le frecce a destra e sinistra indicano che si può scorrere orizzontalmente per accedere a più icone. Gli strumenti nella barra variano in base al tipo di documento.

## Gestione dei documenti online


- 1** Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  > **Polaris Office** .
- 2** Premere **Aggiungi account** > **Box.net** per accedere al proprio account online.
- 3** Inserire il proprio account email e la password per accedere, quindi premere **Aggiungi**.
- 4** Sarà possibile visualizzare e gestire a piacere i documenti sul server.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un'ampia gamma di contenuti interessanti, tra cui giochi, applicazioni, sfondo e suonerie, fornendo agli utenti dei telefoni LG la possibilità di usufruire delle più avanzate esperienze in termini di "stile di vita mobile".

### Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  > **LG SmartWorld** .
- 2 Toccare **Accedi** e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non si è ancora eseguita la registrazione, toccare **Registra** per ottenere l'iscrizione a LG SmartWorld.
- 3 Scaricare il contenuto desiderato.

**NOTE: Come procedere se non viene visualizzata alcuna icona**  ?

- 1 Utilizzando un browser Web per dispositivi mobili, accedere a LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) e selezionare il Paese.
- 2 Scaricare l'applicazione LG SmartWorld.
- 3 Eseguire e installare il file scaricato.
- 4 Accedere a LG SmartWorld premendo l'icona .

### Come utilizzare LG SmartWorld

- Partecipare alle promozioni mensili per LG SmartWorld.



– Ricerca contenuto.



– Consente di trovare contenuti per categoria (ad esempio Giochi, Istruzione, Intrattenimento, ecc).



– Consente di visualizzare un elenco dei contenuti scaricati/da aggiornare.

- Provare i pulsanti "Menu", di facile utilizzo, per trovare velocemente i contenuti desiderati.

**Apps for you** – Consente di visualizzare il contenuto consigliato in base alle scelte precedenti.

**Impostazioni** – Consente di impostare il profilo e il display.

**Accedi** - Impostare ID e Password.

- Provare anche altre utili funzioni (schermata Dettagli contenuto)

#### NOTA

LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni paesi.

## Task Manager

Con Task Manager si possono gestire i propri programmi.

- 1 È possibile vedere le applicazioni in uso premendo sulla scheda **In esecuzione**. Le applicazioni ad alto consumo di risorse appaiono con la descrizione in rosso. Premere l'icona di **arresto** per terminare le applicazioni.
- 2 È possibile vedere le applicazioni installate premendo sulla scheda **Installate**.
- 3 Si possono vedere la capacità della memoria di sistema e della scheda SD premendo la scheda **Archiviazione**.
- 4 È possibile posizionare il widget Task Manager nella schermata della home.

## Video





L'applicazione integrata Video Player permette di riprodurre video direttamente dai file sulla scheda SD. Questa applicazione consente di riprodurre video DivX.

- 1 Nella schermata iniziale premere il **tasto Applicazioni**  → **Video Player** . Verrà visualizzato un elenco di video nell'ordine in cui appaiono sulla scheda SD.
- 2 Premere il file video per dare inizio alla visione.


## Registratore

Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.

## Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  quindi premere **Registratore**.
- 2 Premere  per avviare la registrazione.
- 3 Premere  per sospendere la registrazione.
- 4 Premere  per terminare la registrazione.

### NOTA



Premere  per accedere alle proprie registrazioni vocali. È possibile ascoltare le registrazioni salvate.

## Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, è possibile inviare il clip audio premendo **Condividi** .
- 2 Scegliere tra **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Memo** e **Messaggi**. Quando si seleziona **Email**, **Gmail** o **Messaggi** la registrazione verrà aggiunta al messaggio, il quale potrà essere scritto e inviato normalmente.

## YouTube

YouTube è un sito Web di comunicazione pubblica che consente agli utenti di caricare e accedere a materiale video. Gli utenti possono condividere video e visualizzarli in formato MPEG 4.

- 1 Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  → **YouTube** .
- 2 Premere **Accetta** se si accettano i Termini e condizioni, oppure premere **Esci**.
- 3 Quando viene caricato lo schermo, è possibile dare inizio alla ricerca e alla visione dei video pubblicati.
- 4 Premere  → **Impostazioni** → **Impostazioni generali** → **Alta qualità su cellulare** se si desidera una riproduzione di alta qualità.

# Il Web

## Browser

Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e caricare molto altro direttamente sul telefono cellulare.




### NOTA

Quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.



### < Barra degli strumenti >

La barra delle icone sulla schermata di seguito rende più semplice l'uso del browser.

Il browser che consentono di visualizzare le pagine Web proprio come se fossero visualizzate sullo schermo di un computer.

-  **Indietro** – Per spostarsi alla pagina Web precedente.
-  **Avanti** – Da usare in combinazione con il tasto Indietro. Permette di spostarsi tra le pagine Web senza aprire più finestre.
-  **Zoom** - Per ingrandire o ridurre la visualizzazione. Per usare questa

funzione, tenere premuta l'icona di zoom e inclinare il telefono verso l'alto per ingrandire o verso il basso per ridurre l'immagine.

-  **Nuova scheda** – Per aprire una nuova scheda.
-  **Preferiti** - Consente di visualizzare, aggiungere, modificare e cancellare i preferiti.

## Utilizzo delle opzioni

Premere il **tasto Menu**  per visualizzare le seguenti opzioni:

**Aggiorna** - Per caricare di nuovo la pagina Web corrente.

**Salva nei preferiti** - Per salvare nei preferiti la pagina Web corrente.

**Carica homepage** - Per aprire la pagina iniziale.

**Condividi pagina** - Per inviare ad altri l'indirizzo (URL) della pagina Web.

**Trova nella pagina** - Per trovare parti di testo nella pagina Web.

**Modalità sito desktop** - Per modificare la pagina corrente del cellulare in pagina desktop.

**Salva per lettura offline** - Per salvare la pagina corrente in modo da potervi accedere offline.

**Luminosità** - Per regolare la luminosità.

**Impostazioni** - Per aprire le impostazioni del browser.

**Esci** - Per uscire dal browser.

#### **SUGGERIMENTO**

Per tornare alla pagina Web precedente, premere il **tasto Indietro**








# On-Screen Phone

## SOFTWARE LG

On-Screen Phone consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un computer tramite una connessione USB o Wi-Fi. È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il mouse o la tastiera.

### Icone On-Screen Phone 3.0

-  Consente di avviare LG Home Panorama o modificare le preferenze di On-Screen Phone.
-  Consente di collegare o scollegare il telefono cellulare dal PC.
-  Consente di ridurre a icona la finestra di On-Screen Phone.
-  Consente di ingrandire la finestra di On-Screen Phone.
-  Consente di uscire dal programma On-Screen Phone.

### Funzioni di On-Screen Phone

- **Controllo mouse:** consente di controllare il telefono cellulare utilizzando il mouse per fare clic e trascinare sullo schermo del computer.
- **Immissione testo con la tastiera:** consente di comporre un messaggio di testo o una nota utilizzando la tastiera del computer.
- **Trasferimento file (dal telefono cellulare al computer):** consente di inviare i file dal telefono cellulare (ad esempio Galleria, Video Player, Musica e Polaris Office) al computer. È sufficiente fare clic con il tasto destro del mouse e trascinare per inviare un file al computer.
- **Trasferimento file (dal computer al telefono cellulare):** consente di inviare i file dal computer al telefono cellulare. È sufficiente selezionare i file che si desidera trasferire e trascinarli nella finestra di On-Screen Phone. I file inviati vengono memorizzati nella cartella OSP.
- **LG Home Panorama:** mostra l'intera area di lavoro di LG Home. È possibile organizzare con semplicità le icone o i widget ed eseguire un'applicazione facendo doppio clic sul collegamento rapido.

### NOTA

Accertarsi che LG Home sia l'applicazione predefinita. Alcuni widget potrebbero non funzionare correttamente con LG Home Panorama.

- **Notifiche degli eventi in tempo reale:** attivano una finestra a comparsa che informa riguardo alla presenza di chiamate in entrata o messaggi di testo, nonché allarmi e notifiche di eventi.

## Come installare On-Screen Phone sul PC

Consultare il sito **LG.com** (<http://www.lg.com>). Individuare la casella di ricerca nell'angolo superiore destro e inserire il numero del modello. Nell'elenco **SUPPORTO**, selezionare il proprio modello. Scorrere verso il basso e selezionare la scheda **OSP**, quindi fare clic su **SCARICA**. Seguendo le istruzioni, selezionare **Esegui** per installare On-Screen Phone sul computer.

## Come collegare il telefono cellulare al PC

On-Screen Phone 3.0 offre connessioni USB e Wi-Fi. Seguire le istruzioni sulla Connessione guidata del programma OSP.

### NOTA

Accertarsi che la casella di selezione On-Screen Phone in **Impostazioni > Connettività > On-Screen Phone > On-Screen Phone** sia selezionata. Se On-Screen Phone è connesso tramite Wi-Fi, tenere presente che la batteria potrebbe esaurirsi rapidamente a causa del consumo di corrente.


Quando si collega il telefono cellulare al computer attraverso Hotspot Wi-Fi e si accede a Internet con il computer, potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive in base al piano dati DataPro. L'accesso a Internet usando le reti Wi-Fi potrebbe non avvenire correttamente a causa del traffico sulla rete. Quando si ingrandisce la finestra On-Screen Phone, la velocità di visualizzazione potrebbe rallentare.

# On-Screen Phone

## Per verificare la connessione tra il telefono e il PC

Una volta collegati i dispositivi, trascinare in basso la barra di stato presente nella parte superiore della schermata iniziale per verificare lo stato della connessione On-Screen Phone.


## Scollegare il telefono dal PC

Fare clic su  nella parte superiore sinistra della finestra On-Screen Phone. In alternativa, trascinare in basso la barra di stato presente nella parte superiore della schermata iniziale e selezionare **On-Screen Phone connesso > Disconnetti On-Screen Phone**. Premere **Disconnetti** nella relativa finestra di dialogo.

# Impostazioni

L'applicazione Impostazioni contiene la maggior parte degli strumenti per la personalizzazione e la configurazione del telefono. Questa sezione descrive tutte le impostazioni nell'applicazione Impostazioni.

## Per aprire l'applicazione Impostazioni

- Nella schermata iniziale, premere il **tasto Applicazioni**  > **Impostazioni** .
- Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni**.


## WIRELESS E RETI

Questo menu consente di gestire le connessioni Wi-Fi e Bluetooth, tethering di dati e Hotspot Wi-Fi, la modalità aereo e le connessioni VPN

### Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o dotati di funzioni di protezione, quindi per connettersi ad essi, è necessario configurare il telefono di conseguenza.

### Attivazione del Wi-Fi


Nella schermata principale, aprire l'area Notifiche e premere  per attivare il Wi-Fi. Un'icona blu indica che la connessione Wi-Fi è attiva.


OPPURE

Premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni** > **Wi-Fi**. Trascinare poi  verso destra.

### Per connettersi a una rete Wi-Fi

Disattivare la connessione Wi-Fi quando non è in uso per estendere la durata della batteria.

**1** Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  quindi premere **Impostazioni** > **Wi-Fi**.

**2** Trascinare  a destra per attivare la funzione e iniziare la scansione delle reti Wi-Fi disponibili.

- Viene visualizzato un elenco di reti Wi-Fi disponibili. Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.

**3** Premere una rete per connettersi ad essa.

- Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete)

# Impostazioni

- 4 La barra di stato nella parte superiore della schermata mostra un'icona che indica lo stato della connessione Wi-Fi.

## SUGGERIMENTO

Se non ci si trova entro il raggio di una rete Wi-Fi e si utilizza una connessione di rete. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.

## NOTA

Questo dispositivo supporta WEP, WPA/WPA2-PSK e 802.1x EAP. (alcuni metodi EAP non sono supportati). Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

## Bluetooth

### Uso del Bluetooth

- 1 Nella sezione **WIRELESS E RETI**, premere Bluetooth, quindi trascinare  a destra per attivare la funzionalità Bluetooth.
- 2 Premere **Ricerca dei dispositivi** nella parte inferiore dello schermo.
- 3 Premere il nome del dispositivo che si desidera associare, quindi premere **Accoppia** per eseguire l'associazione e il collegamento.

## SUGGERIMENTO

Consultare la documentazione allegata al dispositivo Bluetooth per maggiori informazioni sulla modalità di associazione e il passcode (di solito 0 0 0 0 – quattro zeri).

## Invio dei dati dal telefono tramite Bluetooth

È possibile inviare i dati tramite Bluetooth eseguendo un'applicazione corrispondente, non dal menu Bluetooth.

- \* **Invio di immagini:** Aprire l'applicazione **Galleria** e premere un'immagine. Quindi premere  > **Bluetooth**. Controllare se è stata attivata la funzione Bluetooth e premere **Ricerca dei dispositivi**. Premere quindi il dispositivo a cui si desidera inviare i dati tra quelli nell'elenco.
- \* **Invio della rubrica:** Aprire l'applicazione **Rubrica**. Premere il contatto che si desidera condividere, quindi premere il **tasto Menu**  > **Condividi** > **Bluetooth**. Verificare se la connessione Bluetooth è attiva e premere **Ricerca dei dispositivi**. Premere poi il dispositivo a cui si desidera inviare i dati dall'elenco.
- \* **Invio a una selezione multipla di contatti:** Aprire l'applicazione **Rubrica**. Per selezionare più di un contatto, premere il **tasto Menu**  > **Condividi**. Premere i contatti che si desidera inviare oppure premere **Selezione tutto nell'angolo superiore sinistro dello**

**schermo**. Premere **Allega** > **Bluetooth**. Controllare se è stata attivata la funzione Bluetooth e premere **Ricerca dei dispositivi**. Premere quindi il dispositivo a cui si desidera inviare i dati tra quelli nell'elenco.

- \* **Collegamento all'FTP (solo il server FTP è supportato da questo dispositivo):** Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Bluetooth**. Verificare che la funzione Bluetooth sia attivata. Premere **Rendi visibile il dispositivo** per rendere visibile il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth. Cercare quindi altri dispositivi. Individuare il servizio desiderato e collegarsi al server FTP.


### SUGGERIMENTO

La versione Bluetooth supportata è la versione Bluetooth 3.0 certificata da Bluetooth SIG. È compatibile con altri dispositivi dotati di certificazione Bluetooth SIG.

- Se si desidera cercare il telefono da altri dispositivi, nella schermata iniziale premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Bluetooth**. Verificare che

# Impostazioni

la funzione Bluetooth sia attivata. Premere Rendi visibile il dispositivo per rendere visibile il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth. L'impostazione predefinita prevede la visibilità fino a 2 minuti.

- Per modificare la durata della visibilità, premere il **tasto Menu**  > Timeout visibilità. Scegliere tra 2 minuti, 5 minuti, 1 ora o Mai in time out.
- I profili supportati sono HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP(server) e PBAP, HID.

## Uso dei dati

È possibile verificare l'uso dei dati, impostare l'attivazione/disattivazione dei dati mobili, oppure impostare la soglia limite di utilizzo dei dati mobili.

**Dati mobili** - Far scorrere il pulsante a destra per abilitare i dati.

**Limita l'utilizzo dei dati mobili** -

Selezionare per impostare la soglia limite di utilizzo dei dati.

## Chiamata

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.



## Altro...

### Modalità aereo

La modalità aereo consente di spegnere rapidamente tutte le connessioni wireless.

- 1** Nella schermata **Wireless e reti**, premere Altro, quindi attivare la modalità aereo nella casella di selezione (apparirà un contrassegno di selezione blu).
- 2** Premere di nuovo per disattivare la modalità.

OPPURE

- 1** Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco**  quindi premere **Aeroplano**.
- 2** Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco**  quindi premere **Aeroplano** di nuovo per disattivare la modalità.


### Wi-Fi Direct

Spuntare la casella di selezione per attivare Wi-Fi Direct. È possibile impostare il nome del dispositivo Wi-Fi Direct e cercare altri dispositivi.

## Hotspot Wi-Fi

È inoltre possibile utilizzare il telefono per fornire una connessione mobile a banda larga fino a 8 dispositivi, creare un hotspot e condividere la connessione.

Per creare un Hotspot Wi-Fi dalla schermata iniziale, premere il **tasto**

**Menu**  > **Impostazioni**. Nella sezione **WIRELESS E RETI**, premere **Altro** >

**Hotspot Wi-Fi**. Premere quindi **Hotspot Wi-Fi** una volta ancora per attivare la funzione. Un segno di spunta indica che la funzione è attiva. Premere **Configura Hotspot Wi-Fi** per modificare **SSID, tipo di protezione e password**.

### NOTA

Hotspot Wi-Fi richiede un piano dati DataPro adeguato. I dispositivi collegati al proprio Hotspot Wi-Fi utilizzano dati dal piano DataPro. I piani non sono illimitati ed è possibile incorrere in costi elevati se viene superata la soglia di dati prevista. Le prestazioni possono variare in base al numero di dispositivi collegati ad altri fattori. Se non si utilizza una password, altri dispositivi potrebbero riuscire a utilizzare la propria connessione Hotspot Wi-Fi.

## Tethering di dati

È possibile utilizzare il telefono per fornire un collegamento dati ad un computer attivando il tethering di dati e collegando il telefono e il computer con un cavo USB.

### Effettuare il tethering tra il telefono e il computer usando un cavo USB.

- 1 Collegare il telefono al computer usando un cavo USB.
- 2 Viene visualizzata l'indicazione relativa al tipo di connessione USB. Premere **Tethering USB** per confermare.

### NOTA

- Il tethering di dati richiede un piano dati DataPro adeguato. I dispositivi collegati tramite tethering utilizzano dati dal piano DataPro. I piani non sono illimitati ed è possibile incorrere in costi elevati se viene superata la soglia di dati prevista. Le prestazioni possono variare in base al numero di dispositivi collegati ad altri fattori.
- Non è possibile accedere alla scheda microSD del telefono sul computer, quando si usa il tethering USB.

# Impostazioni

## NFC

LG-P760 è un telefono cellulare con tecnologia NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo con un semplice tocco dal proprio dispositivo. Se si tocca un tag NFC sul proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

### NOTA

Fare attenzione a non graffiare o danneggiare l'interno del coperchio della batteria, dal momento che funge da antenna NFC.

### Per attivare e disattivare la

**comunicazione NFC** - Nella schermata iniziale, premere e far scorrere verso il basso l'area di notifica con le dita, quindi selezionare l'icona NFC per attivarla.

### NOTA

Se la Modalità aereo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

**Utilizzo di NFC** - per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare l'impostazione NFC qualora fosse disattivata.

## Android Beam

È possibile inviare una pagina Web o altro contenuto dallo schermo del proprio dispositivo a un altro dispositivo avvicinandoli (solitamente dal retro).

### NOTA

Accertarsi che entrambi i dispositivi siano sbloccati, supportino la tecnologia NFC (Near Field Communication) e abbiano NFC e Android Beam™ attivati.

## VPN

Consente di visualizzare l'elenco delle reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. È possibile aggiungere diversi tipi di reti VPN.

## Reti mobili

Consente di impostare le opzioni per il roaming di dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) e così via.

### NOTA

Occorre impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

## DISPOSITIVO

### Audio

Consente di regolare l'audio, le impostazioni di notifica predefinite e la modalità vibrazione. È inoltre possibile gestire il feedback sonoro e aptico.

**Profili suono** - Consente di impostare il profilo sonoro tra suono, solo vibrazione o silenzioso.

**Volumi** - Consente di regolare le impostazioni di volume del telefono per adattarle alle proprie esigenze e al proprio ambiente.

## SUONERIE E NOTIFICHE

**Suoneria telefono** - Consente di selezionare la suoneria per le chiamate in arrivo.

**Suono di notifica** - Consente di selezionare la suoneria per le notifiche come la ricezione di messaggi o gli eventi del calendario.

**Suoneria con vibrazione** - Consente di selezionare la vibrazione per chiamate e notifiche.

**Modalità riposo** - Far scorrere il pulsante per impostare l'ora in cui si desidera disattivare tutti i suoni tranne la sveglia e i contenuti multimediali.

## FEEDBACK & SISTEMA TOUCH

**Toni della tastiera** - Scegliere se si desidera udire un suono ogni volta che si preme un tasto sulla tastiera.

**Suoni tocco** - Scegliere se si desidera udire un suono ogni volta che si premono pulsanti, icone e altri elementi sullo schermo.

**Suoni di blocco schermo** - Scegliere se si desidera udire un suono ogni volta che lo schermo viene bloccato o sbloccato.

# Impostazioni

**Vibrazione al tocco** – Scegliere se si desidera avvertire una vibrazione ogni volta che si premono pulsanti e tasti.

## Display

**Luminosità** - Consente di regolare la luminosità dello schermo.

**Rotazione automatica** – Consente di modificare l'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

**Timeout schermo** – Imposta il tempo di accensione dello schermo fino allo spegnimento automatico.

**Tipo carattere** - Consente di selezionare il tipo di carattere desiderato.

**Dimensioni carattere** - Consente di selezionare la dimensione del carattere desiderata.

**Illuminazione tasti touch** – Premere per impostare le opzioni di illuminazione dei tasti touch.

**Illumina tasti touch:** Selezionare per impostare che i tasti touch (Menu, Home, Indietro) vengano attivati quando si usa il dispositivo.

**Durata illuminazione tasti touch:** Selezionare la durata di retroilluminazione dei tasti touch quando lo schermo è attivo.

## Schermata iniziale

**Animazione** - Impostare se si desidera utilizzare le transizioni animate per tutti gli effetti supportati (anche quando si naviga da una schermata all'altra) oppure per utilizzare il telefono senza alcun effetto di animazione opzionale (questa impostazione non consente di controllare l'animazione di tutte le applicazioni).

**Effetto scorrimento schermo** - Consente di selezionare il tipo di effetto da visualizzare quando si scorre da un'area della schermata iniziale all'altra.

**Sfondo** - Consente di impostare lo sfondo.

**Scorrimento sfondo** - Selezionare per consentire allo sfondo di scorrere con lo schermo, invece di mantenere un'immagine statica.

**Scorrimento continuo** - Selezionare per mostrare la prima schermata subito dopo l'ultima durante lo scorrimento.

### **Backup e ripristino della Home** -

Selezionare le configurazioni di backup e ripristino delle applicazioni o dei widget e i rispettivi temi.

## Blocco touchscreen

### SCHERMO

#### Seleziona il blocco dello schermo

- Consente di selezionare l'opzione desiderata tra le opzioni seguenti per il telefono.

**Nessuno** - Lo schermo non si blocca.

**Trascina** - Consente di trascinare qualsiasi parte dello schermo per bloccarlo.

**Face Unlock** - Consente di sbloccare lo schermo attraverso il riconoscimento facciale. Seguire le istruzioni. Viene chiesto di selezionare la Sequenza e/o il PIN come funzione di sicurezza.

**Sequenza** - Apre una serie di schermate che guidano l'utente nella creazione di una sequenza di sblocco dello schermo. Si consiglia di inserire anche il PIN di sicurezza in caso di perdita della sequenza. Si può quindi impostare lo sfondo sul blocco dello schermo, per mostrare le informazioni dell'utente, il blocco timer, la vibrazione al tocco oppure per rendere visibile la sequenza.

**PIN** - Inserire un PIN numerico per sbloccare lo schermo.

**Password** - Inserire una password per sbloccare lo schermo.

**Sfondo** - Selezionare lo sfondo da visualizzare per il blocco dello schermo.

**Orologi e scorciatoie** - Personalizzare orologi e collegamenti rapidi sul blocco dello schermo.

**Info proprietario** - Visualizzare le informazioni del proprietario sul blocco dello schermo.

### BLOCCO TIMER

**Blocco timer** - Mentre il telefono è in modalità notte, esso viene bloccato una volta trascorso il lasso di tempo impostato in questo campo. Tuttavia, se viene selezionato Nessuno nel menu Seleziona il blocco dello schermo, il telefono non verrà bloccato.

**Il pulsante di accensione si blocca istantaneamente** - Indipendentemente dall'impostazione del blocco timer, il telefono viene bloccato subito quando si preme il pulsante di accensione. Tuttavia, se viene selezionato Nessuno nel menu Seleziona il blocco dello schermo, il telefono non verrà bloccato.

# Impostazioni

## Archiviazione

### ARCHIVIO INTERNO

È possibile monitorare lo spazio utilizzato e disponibile sulla memoria di sistema.

**Spazio totale** - Elenca lo spazio complessivo disponibile su tutte le schede microSD installate nel telefono. È suddiviso in base al tipo di file memorizzati.

### SCHEDA SD

È possibile monitorare lo spazio utilizzato e disponibile sulla scheda microSD.

**Smonta scheda SD** - Premere per smontare la scheda microSD dal telefono e rimuoverla in tutta sicurezza dal dispositivo.

**Cancella scheda SD** - Cancella in via permanente tutti i contenuti della scheda microSD e ne prepara l'uso con il telefono.

## Risparmio energetico

**Attiva risparmio energetico** - Selezionare il livello al quale si desidera attivare il risparmio energetico.

**Suggerimenti per risparmio energetico** - Premere per accedere ad alcuni suggerimenti sul risparmio energetico.

**VOCI DI RISPARMIO ENERGETICO** - Selezionare per disattivare le funzioni quando il livello della batteria è basso.

**Sincronizz. automatica** - Disattiva la funzione di sincronizzazione automatica.

**Wi-Fi** - Spegne la connessione Wi-Fi se i dati non sono in uso.

**Bluetooth** - Spegne il Bluetooth se non è attivo.

**Vibrazione al tocco** - Disattiva il feedback tattile.

**Luminosità** - Regola la luminosità.

**Timeout schermo** - Regola il timeout dello schermo.

**Illuminazione tasti touch** - Regola il timeout dell'illuminazione dei tasti touch.

**INFORMAZIONI BATTERIA** - Visualizza la quantità di potenza consumata dal dispositivo.


## Applicazioni

Si utilizza il menu Impostazioni Applicazioni per visualizzare i dettagli sulle applicazioni installate nel telefono, gestire i relativi dati, forzare l'interruzione e specificare se si desidera consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web ed e-mail. Premere le schede Scaricate, Scheda SD, In esecuzione o Tutte per visualizzare le informazioni sulle applicazioni installate.

## PERSONALE

### Account e sincronizzazione

Utilizzare il menu delle impostazioni Account e sincronizzazione per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account Google™ e gli altri account supportati. È anche possibile utilizzare queste impostazioni per controllare l'effettivo invio, ricezione e sincronizzazione dei dati di tutte le applicazioni in base alla propria pianificazione nonché le relative modalità e l'effettiva sincronizzazione automatica dei dati utente da parte di tutte le applicazioni. Anche Gmail™, Calendario e altre applicazioni possono avere le loro impostazioni per controllare come i dati

vengono sincronizzati; vedere le sezioni relative a quelle applicazioni per maggiori dettagli. Far scorrere  a destra per abilitare l'aggiunta di un account o la sincronizzazione. Premere AGGIUNGI ACCOUNT per aggiungere un nuovo account.

### Servizi di localizzazione

Utilizzare il menu dei servizi relativi alla Posizione per impostare le preferenze personali relative all'utilizzo e alla condivisione della propria posizione durante la ricerca di informazioni e l'utilizzo di applicazioni relative al posizionamento, ad esempio Mappe.

**Servizio di localizzazione di Google** - Selezionare per utilizzare le informazioni da reti mobili o Wi-Fi e determinare la propria posizione in modo approssimativo, ad esempio durante una ricerca su Google Maps e altre applicazioni. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di autorizzare la condivisione della propria posizione in via anonima con il servizio di localizzazione di Google.

**Satelliti GPS** - Selezionare per consentire al ricevitore satellitare del sistema GPS autonomo (Global Positioning System)

# Impostazioni

di localizzare la propria posizione con una precisione nell'ordine di alcuni metri ("street level"). La precisione effettiva del rilevamento GPS dipende dalle condizioni meteorologiche e da altri fattori.

**Posizione e ricerca Google** - Consente a Google di usare la posizione dell'utente per migliorare i risultati della ricerca e altri servizi.

## Sicurezza

Utilizzare le impostazioni di sicurezza per configurare la modalità di protezione del telefono e dei relativi dati.

## BLOCCO DELLA SIM

**Impostazioni blocco SIM** - Apre una schermata per scegliere se impostare l'inserimento di un PIN oppure, se il PIN è già impostato, consente di modificare il PIN.

## PASSWORD

### Digitazione visibile della password

- Selezionare per mostrare brevemente ciascun carattere della password che viene inserita in modo da poter vedere quello che si inserisce.

## AMMINISTRAZIONE DISPOSITIVO

**Amministratori dispositivo** - Aggiungere o rimuovere gli amministratori del dispositivo.

**Origini sconosciute** - Consente l'installazione di applicazioni diverse da Play Store.

## ARCHIVIO CREDENZIALI

**Credenziali di fiducia** - Selezionare per consentire alle applicazioni di accedere all'archivio dei certificati protetti crittografati e alle relative password e ad altre credenziali. Utilizzare l'archivio credenziali per stabilire un tipo di connessione VPN e Wi-Fi. Se non si è impostata una password per l'archivio credenziali protette, questa impostazione viene visualizzata opaca.

**Installa dalla memoria** - Premere per installare un certificato protetto da una scheda microSD.

**Cancella archivio** - Cancella tutti i certificati protetti e le relative credenziali ed elimina la password della memoria protetta, dopo aver richiesto la conferma a procedere dell'utente.

## Lingua e immissione


Selezionare la lingua del testo sul telefono e configurare la tastiera sullo schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

**Lingua** - Scegliere una lingua da utilizzare sul telefono.

**Dizionario personale** - Consente di visualizzare, modificare e aggiungere parole al proprio dizionario personale.

## TASTIERA E METODI DI INSERIMENTO

**Predefinito** - Mostra il tipo di tastiera predefinito.

Selezionare la tastiera che si desidera utilizzare dall'immissione vocale di Google, Tastiera LG. Quindi premere  per configurare le impostazioni di ciascuna tastiera.

## VOCE

**Ricerca vocale** - Premere per configurare le impostazioni di Ricerca vocale.

**Sintesi vocale** - Premere per impostare il motore preferito o le impostazioni generali per la funzione di sintesi vocale.

## MOUSE/TRACKPAD

**Velocità del puntatore** - Regolare la velocità del puntatore.

## Backup e ripristino

### BACKUP E RIPRISTINO

**Backup dei miei dati** - Esegue il backup dei dati dell'applicazione, delle password Wi-Fi e di altre impostazioni sui server di Google.

**Account di backup** - Visualizza gli account che sono in corso di memorizzazione.

**Ripristino automatico** - Quando si installa nuovamente un'applicazione, ripristina i dati e le impostazioni memorizzate.

### DATI PERSONALI

**Ripristino dati di fabbrica** - Cancella tutti i dati sul telefono.

## SISTEMA

### Data e ora

Impostare le proprie preferenze in merito alla modalità di visualizzazione della data e dell'ora.

# Impostazioni

## Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni Accesso facilitato per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

### NOTA

Per essere selezionabile, richiede plug-in aggiuntivi.

## Connettività

### CONNESSIONE USB

**Tipo connessione USB** - Apre una finestra di dialogo per scegliere la modalità di connessione predefinita quando si connette il telefono ad un PC attraverso USB.

Scegliere tra **Solo carica**, **Media sync (MTP)**, **Tethering USB**, **Software LG** o **Fotocamera (PTP)**.

**Chiedere alla connessione** - Selezionare affinché il telefono richieda la scelta della modalità di connessione USB quando si desidera effettuare il collegamento ad un computer.

**Guida** - Premere per ottenere informazioni su diversi tipi di connessioni USB.

## Opzioni dello sviluppatore

**Debug USB** - Selezionare per impostare la modalità Debug con USB connesso.

**ID del dispositivo di sviluppo** - Visualizza l'ID del dispositivo di sviluppo.

**Rimani attivo** - Se attivato, lo schermo non entra mai in modalità di risparmio energetico durante la carica.

**Consenti posizioni fittizie** - Selezionare per consentire l'impostazione di posizioni fittizie.

**Verifica HDCP**

**Password di backup del desktop** - Consente di impostare una password di sicurezza per il desktop.

### INTERFACCIA UTENTE

**Modalità rigorosa attivata** - Selezionare per attivare lo schermo quando le applicazioni funzionano per un lungo periodo sul thread principale.

**Posizione del puntatore** - Selezionare per rendere visibili sullo schermo i dati del puntatore.

**Mostra tocchi** - Selezionare per visualizzare un feedback visivo quando viene toccato lo schermo.

**Mostra aggiornamenti schermo** -

Selezionare per attivare le aree dello schermo in fase di aggiornamento.

**Mostra l'utilizzo della CPU** - Selezionare per visualizzare una sovrapposizione di schermo che comunica l'uso corrente della CPU.

**Forza il rendering GPU** - Selezionare per utilizzare l'accelerazione hardware 2D nelle applicazioni.

**Scala animazione finestra** - Selezionare per impostare la scala di animazione della finestra.

**Scala animazione di transizione** - Selezionare per impostare la scala di animazione della transizione.

## APPLICAZIONI

**Abbandono attività** - Selezionare per abbandonare tutte le attività all'uscita dell'utente.

**Limite del processo di background** - Impostare a piacere la soglia limite del processo di background.

**Mostra tutti gli ANR** - Selezionare per mostrare la finestra di dialogo App non risponde per le applicazioni di background.

## Info sul telefono

Visualizzare le informazioni legali, controllare lo stato del telefono e le versioni del software, ed eseguire l'aggiornamento del software.

# Aggiornamento software

## Aggiornamento software del telefono



Questa funzione consente di aggiornare rapidamente il firmware da Internet con l'ultima versione disponibile senza doversi recare in un Centro servizi.

Per maggiori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito:  
<http://www.lg.com>

Dato che l'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la totale attenzione dell'utente per tutta la durata della procedura di aggiornamento, assicurarsi di leggere attentamente le note e le istruzioni che appaiono in ogni fase prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

## Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono con la versione più recente disponibile comodamente con la tecnologia Over-the-Air (OTA) senza collegare il cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà la versione più recente del firmware per il proprio dispositivo. Innanzitutto, è possibile verificare la versione del software sul proprio telefono cellulare:

Premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Info sul telefono**. È possibile verificare la versione del software in fondo all'elenco. Per eseguire l'aggiornamento del software del telefono, premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.

**NOTA**

LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per determinati modelli e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

**NOTA**

I dati personali (includere le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

# Copyright e marchi registrati

## DivX Mobile

INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web [divx.com](http://divx.com).

INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DIVX: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Visitare il sito Web [vod.divx.com](http://vod.divx.com) per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione.

**DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.**

DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono utilizzati su licenza.

# Accessori

Di seguito, sono riportati gli accessori disponibili per il telefono LG-P760 (gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali).

## Caricabatterie da viaggio



## Guida per l'utente

Fornisce ulteriori informazioni sul telefono LG-P760.



## Cavo dati

Consente di collegare il telefono LG-P760 al computer.



## Auricolare stereo



## Batteria



## NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei paesi.

## Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore scheda Micro USIM	Non vi è alcuna scheda Micro USIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda Micro USIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione di rete/ rete non stabile	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore. L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. Verificare se la scheda Micro USIM risale a più di 6-12 mesi fa. In tal caso, cambiare scheda nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Contattare il proprio provider di servizi.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
Impossibile impostare qualsiasi applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.

<b>Messaggio</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Possibili misure correttive</b>
Chiamate non disponibili	<p>Errore di composizione</p> <p>È stata inserita una nuova scheda Micro USIM.</p> <p>Limite di carica prepagata raggiunto.</p>	<p>Nuova rete non autorizzata.</p> <p>Verificare eventuali nuove restrizioni.</p> <p>Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.</p>
Impossibile accendere il telefono	<p>Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.</p> <p>La batteria non è caricata.</p>	<p>Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.</p> <p>Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di carica sul display.</p>
Errore di ricarica	<p>La batteria non è caricata.</p> <p>La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.</p> <p>Problema di contatto</p> <p>Nessuna alimentazione</p> <p>Caricabatterie difettoso</p> <p>Caricabatterie errato</p>	<p>Caricare la batteria.</p> <p>Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.</p> <p>Verificare il caricabatterie e il collegamento al telefono.</p> <p>Inserire il caricabatterie in un'altra presa.</p> <p>Sostituire il caricatore.</p> <p>Utilizzare solo accessori LG originali.</p>
Numero non valido	<p>La funzione Numeri selezione fissa è attiva.</p>	<p>Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.</p>

## Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile ricevere/ inviare SMS e immagini	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Controllare che il formato del file sia supportato.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.



# Uporabniški priročnik za telefon LG-P760

Priročnik vam bo pomagal začeti uporabljati telefon.

Za podrobnejše informacije obiščite [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Del vsebine v tem priročniku morda ne velja za vaš telefon. To je odvisno od programske opreme telefona ali ponudnika storitev.
- Ker ima ta telefon tipkovnico na zaslonu na dotik, ga ne priporočamo slabovidnim.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Zemljevidi™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google Inc.



# Vsebina

<b>Smernice za varno in učinkovito uporabo .....</b>	<b>6</b>	Prilagoditev ikon aplikacij na osnovnem zaslonu .....	37
<b>Spoznavanje telefona .....</b>	<b>14</b>	Odpiranje pred kratkim uporabljene aplikacije.....	37
<b>Predstavitve telefona.....</b>	<b>21</b>	Plošča z obvestili.....	38
<b>Prvi koraki .....</b>	<b>25</b>	Ogled vrstice stanja.....	38
Namestitve kartice USIM in baterije .....	25	Tipkovnica na zaslonu .....	40
Polnjenje telefona .....	26	Vnašanje besedila .....	42
Vstavljanje kartice microSD.....	28	Način 123 .....	43
Odstranitev kartice microSD.....	29	Vnos naglašanih črk.....	43
Formatiranje kartice microSD.....	29	<b>Nastavitev Googlovega računa ....</b>	<b>44</b>
Preklapljanje med aplikacijami in zapiranje aplikacij .....	30	Ustvarjanje Googlovega računa .....	44
<b>Osnovni zaslon.....</b>	<b>31</b>	Prijava v Googlov račun .....	44
Nasveti za uporabo zaslona na dotik.....	31	<b>Povezovanje z omrežji in napravami.....</b>	<b>46</b>
Senzor bližine .....	32	Wi-Fi.....	46
Zaklepanje telefona.....	32	Bluetooth®.....	47
Nastavitev vlečenja, odklepa z obrazom, vzorca, kode PIN ali gesla za odklep telefona.....	33	Deljenje podatkovne povezave .....	48
Hitri preklop na tihi način.....	33	Mobilne dostopne točke .....	49
QuickMemo .....	33	Wi-Fi Direct .....	50
QuickTranslator.....	35	FileShare.....	50
Domov .....	35	<b>Klici.....</b>	<b>51</b>
Prilagoditev osnovnega zaslona.....	36	Klicanje .....	51
		Klicanje stikov.....	51
		Sprejem in zavrnitev klica .....	51

Prilagoditev glasnosti med klicem .....	52	Ogled shranjenih fotografij.....	65
Drugi klic.....	52	Nastavitev fotografije za ozadje .....	66
Zaključek klica .....	52	<b>Videokamera.....</b>	<b>67</b>
Zaključek klica iz vrstice stanja .....	53	Spoznavanje iskala.....	67
Ogled dnevnikov klicev .....	53	Snemanje videoposnetka.....	68
Nastavitve klicev .....	53	Po končanem snemanju .....	68
<b>Imenik.....</b>	<b>54</b>	Uporaba naprednih nastavitev.....	68
Iskanje stika .....	54	Predvajanje shranjenih videoposnetkov.....	69
Dodajanje novega stika.....	54	Prilagajanje glasnosti med ogledom	
Prijubljeni stiki.....	54	videoposnetka.....	69
<b>Sporočila/e-pošta .....</b>	<b>55</b>	<b>Večpredstavnost .....</b>	<b>70</b>
Sporočila.....	55	Galerija.....	70
E-pošta .....	56	Pošiljanje videoposnetka.....	70
<b>Družabna omrežja.....</b>	<b>60</b>	Uporaba slike.....	71
Dodajanje računa v telefon .....	60	Ogled diaproyekcije.....	71
Dodajanje pripomočka za družabno		Ogled podrobnosti o fotografiji .....	71
omrežje na osnovni zaslon .....	60	Prenašanje datotek s sinhroniziranjem	
Ogled in posodobitev stanja .....	61	medijev USB (MTP) .....	71
Sinhroniziranje računov v telefonu.....	61	Predvajalnik.....	72
Odstranjevanje računov iz telefona .....	61	Shranjevanje glasbenih datotek/	
<b>Fotoaparar .....</b>	<b>62</b>	videodatotek v telefon .....	72
Spoznavanje iskala.....	62	Predvajanje videodatotek v telefonu.....	72
Fotografiranje .....	63	Predvajanje skladbe .....	72
Po snemanju fotografije.....	63	Uporaba seznamov predvajanja.....	73
Uporaba naprednih nastavitev .....	63	Odstranitev skladbe s seznama	
		predvajanja.....	73

# Vsebina

Preimenovanje ali brisanje seznama predvajanja.....	73	Predvajalnik videoposnetkov .....	89
Uporaba funkcije SmartShare.....	74	Diktafon .....	90
<b>Googlove aplikacije.....</b>	<b>77</b>	YouTube .....	90
Predstavitev Googlovih aplikacij.....	77	<b>Splet .....</b>	<b>91</b>
Google Zemljevidi™ .....	77	Brskalnik .....	91
Iskanje lokacij in krajev.....	77	Uporaba možnosti .....	91
Navodila za pot .....	78	<b>Program On-Screen Phone .....</b>	<b>93</b>
Čiščenje zemljevida.....	79	PROGRAMSKA OPREMA LG.....	93
Latitude.....	79	<b>Nastavitve .....</b>	<b>96</b>
Lokalno .....	80	Brezžično & omrežje.....	96
Play Store™ .....	80	Wi-Fi.....	96
Gmail™ .....	81	Bluetooth.....	97
Talk™ .....	82	Uporaba podatkov.....	99
<b>Pripomočki.....</b>	<b>84</b>	Klic .....	99
Nastavitev alarma .....	84	Več .....	99
Uporaba kalkulatorja .....	84	Naprava .....	102
Dodajanje dogodka v koledar .....	84	Zvok .....	102
Prenosi.....	85	Zaslon.....	103
Upravitelj datotek .....	85	Osnovni zaslon .....	104
Radio FM.....	85	Zakleni zaslon.....	104
LG Tag+ .....	85	Pomnilnik .....	105
Novice.....	86	Varčevanje z energijo .....	106
Polaris Office .....	86	Aplikacije .....	106
LG SmartWorld .....	88	ZASEBNO .....	106
Upravitelj opravil .....	89	Računi in sinhronizacija .....	106
		Lokacijske storitve .....	107
		Varnost .....	107

Jezik in vnos.....	108
Varnostna kopija in ponastavitev .....	108
SISTEM .....	109
Datum in čas .....	109
Dostopnost.....	109
Povezljivost.....	109
Možnosti za razvijalce.....	109
Vizitka telefona .....	110

## **Posodobitev programske opreme111**

Posodobitev programske opreme telefona.....	111
Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG .....	111

## **Avtorske pravice in blagovne znamke .....**

DivX Mobile  .....	113
---	-----

## **Dodatna oprema .....**

## **Odpravljanje težav .....**

# Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

## Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR). Ta model mobilnega telefona LG-P760 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse uporabnike, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preverili pri DASY4, je za uporabo pri ušesu 0,395 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 0,494 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

## Skrb za izdelek in vzdrževanje



### OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko pripelje do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavlajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kühalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopите povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.

# Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica

izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

## Učinkovita uporaba telefona

### Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.

## Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.

- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

## Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj

poslušate.

**OPOMBA:** Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

## Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko počni, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo počni, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

## Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve in vse predpise ali pravila.

## Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.

# Smernice za varno in učinkovito uporabo

- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

## Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

## Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

## Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

## Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski kontakti baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.

- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

## Tehnični podatki

### **IZJAVA O SKLADNOSTI**

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-P760** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>.

### **Temperatura okolja**

**Najvišja:** +50 °C (praznjenje),  
+45 °C (polnjenje)

**Najnižja:** -10 °C

### **Obvestilo: odprtokodna programska oprema**

Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugih licencah za odprtokodno opremo, obiščite <http://opensource.lge.com/>

Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko prenesete skupaj z izvorno kodo.

### **Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:**

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen,  
The Netherlands



### **Odstranjevanje stare naprave**

- 1** Če je izdelek označen s simbolom prekrizanega smetnjaka na kolesih, zanj velja evropska direktiva 2002/96/EC.
- 2** Vse električne in elektronske izdelke je odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3** S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagata preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 4** Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



### **Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev**

- 1** Če so baterije/akumulatorji v vašem izdelku označeni s simbolom prekrizanega smetnjaka na kolesih, zanje velja evropska direktiva 2006/66/EC.
- 2** Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 3** Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 4** S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagata preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 5** Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

# Spoznavanje telefona


## Pred uporabo telefona preberite to.

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

## 1. Pomnilnik telefona

Če želite zagotoviti več prostega pomnilnika, upravljajte aplikacije in izbrišite nekaj podatkov, na primer aplikacije ali sporočila.

### Upravljanje aplikacij

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  in nato **Nastavitve programa**.
- 2 Ko se prikaže seznam aplikacij, poiščite in tapnite aplikacijo, ki jo želite onemogočiti.
- 3 Tapnite **Odstrani** in nato **OK**, da potrdite odstranitev zelene aplikacije.


## 2. Optimiranje življenjske dobe baterije

Čas delovanja baterije lahko podaljšate tako, da izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Prav tako lahko nadzorujete, kako aplikacije in sistem porabljajo baterijo.


### Daljša življenjska doba baterije

- Izklopite brezžične povezave, ki jih ne uporabljate, na primer Wi-Fi, Bluetooth ali GPS.
- Zmanjšajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail™, koledar, imenik in druge aplikacije.
- Nekatere prenesene aplikacije lahko praznijo baterijo.
- Ko uporabljate prenesene aplikacije, preverite raven napolnjenosti baterije.

### Ogled ravni napolnjenosti baterije

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  in nato **Sistemske nastavitve > Vizitka telefona > Baterija**.
- 2 V zgornjem meniju zaslona sta prikazana stanje baterije (ali se polni oziroma ne polni) in raven napolnjenosti.

## Spremljanje in nadzor porabnikov baterije

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  in nato **Sistemske nastavitve > Varčevanje z energijo > Poraba baterije**.
- 2 Na nivo zaslonu je prikazan čas uporabe baterije. Prikazan je čas od zadnje priključitve na vir napajanja oziroma kako dolgo ste telefon nazadnje uporabljali z baterijskim napajanjem, če je trenutno priključen na vir napajanja. Na zaslonu so prikazane tudi aplikacije ali storitve, ki porabljajo baterijo, od največjega porabnika do najmanjšega.

## 3. Namestitev odprtokodnega operacijskega sistema

Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga je zagotovil proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval.


### Opozorilo

- Če namestite in uporabljate operacijski sistem, ki ga ne nudi proizvajalec, garancija telefona ne velja več.
- Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije samo iz zaupanja vrednih virov, kot je na primer Play Store. Če nekatere aplikacije niso pravilno nameščene, telefon morda ne bo pravilno deloval ali pa bo prihajalo do resnejših napak. Te aplikacije ter vse njihove podatke in nastavitve odstranite iz telefona.

## 4. Uporaba vlečenja, odklepa z obrazom, vzorca, kode PIN ali gesla

Telefon lahko zaščitite tako, da nastavite odklep z obrazom, vzorec za odklep, kodo PIN ali geslo. Če želite nastaviti zaklepanje zaslona, uporabite spodnji postopek.

# Spoznavanje telefona

Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  in nato **Sistemske nastavitve** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** ter izberite eno od možnosti **Brez, Povleci, Odklep z obrazom, Vzorec, PIN** ali **Geslo**.

## OPOMBA

V primeru težav z odklepom z obrazom lahko zaslon odklenete z vzorcem za odklep in/ali kodo PIN.

## Opozorilo

Pri uporabi vzorca za odklep, koda PIN ali gesla bodite previdni. Zelo pomembno je, da si zapomnite podatke za odklep zaslona, ki ste jih nastavili. Za vnos podatkov za odklep zaslona imate na voljo pet poskusov. Če ste v vseh petih primerih neuspešni, morate počakati 30 sekund, preden lahko znova poskusite odkleniti telefon.

**Če ste pozabili vzorec za odklep, PIN ali geslo:**

Če ste se v telefonu prijavi v Googlov račun in petkrat uporabili napačen vzorec, tapnite **Si pozabil vzorec?** Morali se boste prijavi v Googlov račun in ustvariti nov vzorec za odklep.

Če ste nastavili rezervno kodo PIN, lahko zaslon odklenete z vnosom te koda.

Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste pozabili kodo PIN oziroma geslo, morate izvesti strojno ponastavitev ali pa telefon odklenite z rezervno kodo PIN.

## 5. Uporaba strojne ponastavitve (ponastavitev na tovarniške nastavitve)

Če morate telefon ponastavite v izvirno stanje, uporabite **strojno ponastavitev**, da ga inicializirate.



- 1 Izklopite napajanje.
- 2 Hkrati pritisnite in 10 sekund držite te tipke: **tipka za vklop/izklop/zaklepanje + tipka za znižanje glasnosti + tipka Domov**.
- 3 Telefon se bo vklopil in izvedla se bo ponastavitev na tovarniške nastavitve.

## Opozorilo

S strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon **strojno ponastavite**.

## 6. Uporaba varnega načina


Ta način je namenjen odpravljanju težav v primeru nepravilnega delovanja telefona.

- 1 Telefon izklopite in znova vklopite. Ko se prikaže zagonska animacija, pritisnite in držite **tipko za znižanje glasnosti** . Prikazal se bo glavni zaslon z besedami "Varni način" v spodnjem levem kotu.
- 2 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  in nato **Nastavitve programa**.
- 3 Tapnite enega od zavihkov na vrhu zaslona in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 4 Tapnite **Odstrani** in nato **OK**, da potrdite.
- 5 Ko odstranite aplikacijo, telefon izklopite in ga znova zaženite.

## 7. Uporaba kartice microSD

V zunanji pomnilnik lahko shranite slike, glasbo in videodatoteke. Če želite te datoteke shraniti v zunanji pomnilnik, vstavite kartico microSD. Če ne vstavite kartice microSD, teh elementov ne morete shraniti v zunanji pomnilnik.

### Opozorilo

Ne odstranite kartice microSD, če je niste prej odpeli. Sicer lahko poškodujete telefon in kartico microSD ter izgubite podatke, shranjene na njej. Če želite varno odstraniti kartico microSD, na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  in nato **Sistemske nastavitve > Pomnilnik > Odpni kartico SD > OK**.

## 8. Povezovanje telefona in računalnika prek povezave USB

- 1 Telefon priključite na vrata USB v računalniku s priloženim kablom USB. Prikazali se bosta obvestilo o priključitvi kabla USB in pojavno okno za način povezave USB.
- 2 Tapnite **Sinhroniziranje medijev (MTP)**, da potrdite, da želite prenašati datoteke med kartico microSD v telefonu in računalnikom.

Ko je telefon povezan kot pomnilnik USB, se pojavi sporočilo. Kartica microSD v telefonu je nameščena kot pogon v


# Spoznavanje telefona

računalniku. Zdaj lahko kopirate datoteke na kartico microSD in z nje.


## 9. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

Večopravilnost je z Androidom nadvse preprosta, saj se lahko sočasno izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte aplikacije. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate. Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebem.

**Aplikacije zaustavite tako:**

- 1 Pritisnite **tipko Aplikacije**  > **Nastavitve > Aplikacije** > zavihek **Se izvaja**.
- 2 Pomaknite se do zelene aplikacije in jo zaprite z možnostjo **Ustavi**.

### NASVET

Če se želite vrniti na nedavno uporabljeno aplikacijo, pritisnite in držite **tipko Domov** .

Na zaslonu se prikaže seznam aplikacij, ki ste jih nedavno uporabljali.

## 10. Namestitev računalniške programske opreme (LG PC Suite)

Računalniška aplikacija "LG PC Suite" je program, ki vam pomaga povezati napravo z računalnikom prek kabla USB in brezžične povezave. Ko je povezava vzpostavljena, lahko funkcije naprave uporabljate iz računalnika.

**Z računalniško aplikacijo "LG PC Suite" lahko ...**

- Predstavnostno vsebino (glasbo, filme in slike) upravljate in predvajate v računalniku.
- Večpredstavnostno vsebino pošiljate v napravo.
- Sinhronizirate podatke (razporede, kontakte, zaznamke) med napravo in računalnikom.

- Ustvarjate varnostne kopije aplikacij v napravi.
- Posodabljate programsko opremo v napravi.
- Ustvarjate varnostno kopijo naprave in jo z njo obnovite.
- V računalniku predvajate večpredstavnostno vsebino iz druge naprave.

#### OPOMBA

Navodila za uporabo računalniške aplikacije "LG PC Suite" si lahko ogledate v njenem meniju Pomoč.

### Namestitev računalniške aplikacije "LG PC Suite"

Računalniško aplikacijo "LG PC Suite" lahko prenesete s spletnega mesta družbe LG.

- 1 Obiščite [www.lg.com](http://www.lg.com) in izberite želeno državo.
- 2 Pojdite na **Support** (Podpora) > **MOBILE SUPPORT** (PODPORA ZA MOBILNE NAPRAVE) > **LG Mobile Phones** (Mobilni telefoni LG) > izberite model (LG-P760) ali pojdite na **Support** (Podpora) > **Mobile Phone Support** (Podpora za mobilne telefone) > izberite model (LG-P760).

- 3 Kliknite **PC Sync** (Sinchronizacija z računalnikom) v razdelku **MANUALS & DOWNLOAD** (PRIROČNIKI IN PRENOSI) in nato **DOWNLOAD (PRENOSI)**, da **prenesete** računalniško programsko opremo "**LG PC Suite**", ali kliknite **PC Sync** (Sinchronizacija z računalnikom) v razdelku **Downloads** (Prenosi) in nato **WINDOW PC Sync Download** (Prenos programa za sinchronizacijo z računalnikom Windows), da prenesete računalniško programsko opremo "**LG PC Suite**".

### Sistemske zahteve za računalniško programsko opremo "LG PC Suite"

- Operacijski sistem: Windows XP, 32-bitna različica (servisni paket 2), Windows Vista, 32-/64-bitna različica, Windows 7, 32-/64-bitna različica
- Procesor: 1 GHz ali hitrejši procesor
- Pomnilnik: 512 MB ali več RAM-a
- Grafična kartica: ločljivost 1024 x 768, 32-bitne ali bogatejše barve
- Trdi disk: 100 MB ali več prostora na trdem disku (glede na količino shranjenih podatkov boste morda potrebovali več prostora.)

# Spoznavanje telefona


- Zahtevana programska oprema: vgrajeni gonilniki LG.

## OPOMBA

### Vgrajen gonilnik za USB LG

Vgrajen gonilnik za USB LG je zahtevan za povezavo naprave LG in računalnika. Ob namestitvi aplikacije "LG PC Suite" se gonilnik namesti samodejno.

## 11. Odklepanje zaslona pri podatkovni povezavi

Ko uporabljate podatkovno povezavo, se zaslon po določenem času neuporabe zatemni. Če želite vklopiti zaslon LCD, pritisnite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** .

## 12. Držite telefon pokonci

### Držite telefon pokonci, tako kot običajni telefon.


Ko kličete/sprejemate klice ali pošiljate/prejemate podatke, telefona ne držite na spodnjem delu, kjer je nameščena antena. To lahko poslabša kakovost klica.

## 13. Če zamrzne zaslon

### Če se telefon ne odziva na vnos uporabnika ali zamrzne zaslon:

odstranite baterijo, jo znova vstavite in vklopite telefon.

ALI

Pritisnite in 10 sekund držite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** , da izklopite telefon. Če še vedno ne deluje, se obrnite na servisni center.

## 14. Telefona ne poskušajte priključiti na računalnik, ko se ta zaganja ali zaustavlja.

Ko se računalnik zaganja ali zaustavlja, ne priklaplajte telefona nanj, saj se lahko pojavijo napake v računalniku.

# Predstavitev telefona

Telefon vklopite tako, da pritisnete in tri sekunde držite tipko za vklop/izklop/zaklepanje.  
Telefon izklopite tako, da tri sekunde držite pritisnjeno tipko za vklop/izklop/zaklepanje in tapnete možnost **izklop** ter **OK** za potrditev.





## Pogled od spredaj

Slušalka

Objektiv sprednjega fotoaparata

- Fotografiranje avtoportretov ali videoklepet v podprtih aplikacijah.

Hitre tipke

- Tipka za telefon 
- Tipka za imenik 
- Tipka za sporočila 
- Tipka za aplikacije 

Tipka Nazaj 

- Vrnitev na prejšnji zaslon.
- Zapiranje pojavnih menijev in pogovornih oken.

Tipka Domov 

- Vrnitev na osnovni zaslon s katerega koli zaslona.

Tipka za vklop/izklop/  
zaklepanje 

- Vklop/izklop telefona, ko tipko pritisnete in držite.
- Vklop, izklop in zaklepanje zaslona.

Senzor bližine

- Zaznava bližino drugih stvari, na primer vaše glave med klicem, kar preprečuje nenamerno aktiviranje neželenih funkcij.

Tipka Meni 

- Prikaz razpoložljivih možnosti za trenutni zaslon.



# Predstavitev telefona

## **OPOMBA: senzor bližine**

Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene zaslon na dotik. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje nenamerno aktivacijo zaslona na dotik med klici.


## **Opozorilo**

Če na telefon postavite težji predmet ali če sedete nanj, lahko poškodujete zaslon LCD in sistem zaslona na dotik. Senzorja bližine zaslona LCD ne prekrivajte z zaščitno folijo. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.

## **NASVETI**


- Ko odprete aplikacijo, tapnite **tipko Meni**  , da se prikažejo možnosti, ki so na voljo.
- Če telefon ne deluje pravilno ali ga ne morete vklopiti, odstranite baterijo, jo znova vstavite in po petih sekundah vklopite telefon.

## Pogled s strani

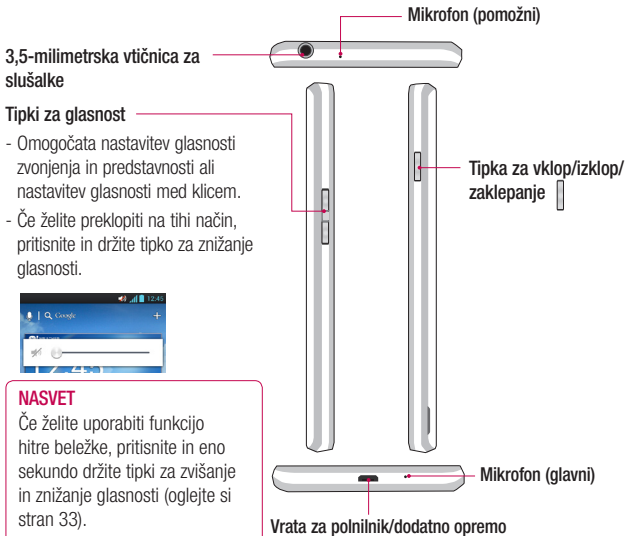

# Predstavitev telefona

## Pogled od zadaj

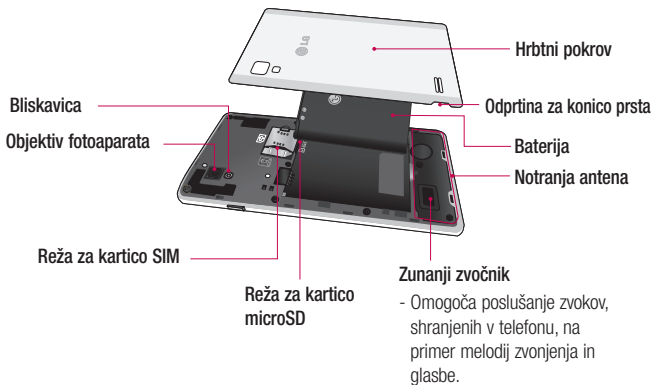


## Prvi koraki


### Namestitev kartice USIM in baterije

Preden lahko začnete odkrivati skrivnosti svojega novega telefona, ga pripravite za uporabo. Vstavljanje kartice USIM in baterije:

- 1 Telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite hrbtni pokrov, tako da uporabite odprtino za konico prsta na dnu pokrova, in ga odstranite.

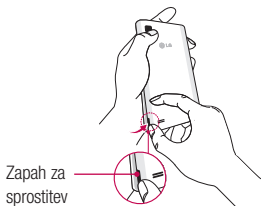

- 2 Kartico USIM potisnite v režo kartice USIM. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

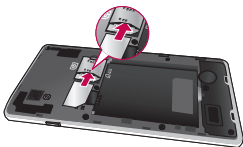

- 3 Vstavite baterijo in pri tem poravnajte zlate stike telefona in baterije 1. Baterijo nato pritisnite navzdol, da se zaskoči 2.



# Prvi koraki


- 4 Poravnajte pokrov baterije s predelom za baterijo ❶ in ga pritisnite navzdol, da se zaskoči ❷.



## Polnjenje telefona

Telefon napaja akumulatorska litij-ionska baterija, ki jo polnite s priloženim stenskim polnilnikom. Če želite več informacij o odobrenih baterijah in polnilnikih, se obrnite na lokalnega prodajalca izdelkov LG. Pred prvo uporabo telefona povsem napolnite baterijo.

Nenapolnjena baterija se povsem napolni v štirih urah.

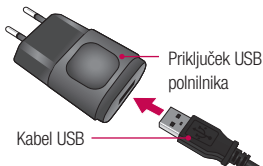


### OPOMBA

Preden priključite stenski polnilnik, poskrbite, da je nameščena baterija. Če baterija ni nameščena, ko je priključen stenski polnilnik, telefon zaradi daljšega napajalnega cikla ne bo deloval pravilno. Če odstranite baterijo, ko je priključen stenski polnilnik, lahko pride do poškodb na napravi. Preden odstranite baterijo, odklopite stenski polnilnik.

### **Opozorilo!**

Če zaslon na dotik ne deluje med polnjenjem telefona, je vzrok za to morda nestabilno napajanje. V tem primeru odklopite kabel USB iz naprave ali odklopite napajalnik USB iz napajalne vtičnice.

- 1 Priključite kabel USB v stenski polnilnik.
- 2 Priključite kabel USB (kot je prikazano spodaj) v vrata za polnilnik/dodatno opremo na telefonu. Simbol USB na polnilnem kablu mora biti obrnjen navzgor.

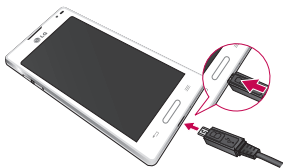

### **OPOMBA**

S prvim polnjenjem baterijo popolnoma napolnite, da zagotovite njeno optimalno življenjsko dobo.

### **OPOMBA**

Telefon ima notranjo anteno (oglejte si stran 24). Pazite, da tega področja na hrbtni strani ne boste opraskali ali poškodovali, saj boste tako poslabšali delovanje telefona.

Če polnite telefon s povsem izpraznjeno baterijo, na kratko utripa indikator tipkovnice, kar pomeni, da se polnjenje izvaja v načinu za zaščito baterije. Ko je dosežena zadostna najmanjša napolnjenost, indikator neha utripati in začne se običajno polnjenje.

# Prvi koraki


## Vstavljanje kartice microSD

Vstavite kartico microSD™, da boste lahko uporabljali fotoaparata in druge večpredstavnostne funkcije. Na kartico microSD lahko tudi shranjujete večpredstavnostno vsebino.



### OPOMBA

Naprava podpira kartice microSD z zmogljivostjo do 32 GB.

- 1 Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem kartice microSD telefon izklopite. Odstranite pokrov na hrbtni strani.

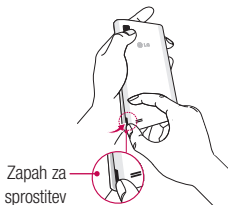


- 2 Nato vstavite kartico microSD v režo. Zlato stično območje mora biti obrnjeno navzgor.



## Odstranitev kartice microSD

Če želite kartico microSD varno odstraniti iz telefona, jo morate najprej odpeti.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  in nato **Sistemske nastavitve > Pomnilnik > Odpni kartico SD > OK**.
- 2 Odstranite pokrov baterije in baterijo ter previdno izvlecite kartico microSD iz reže.


### Opozorilo

Ne odstranite kartice microSD, če je niste prej odpeti. Sicer lahko poškodujete telefon in kartico microSD ter izgubite podatke, shranjene na njej.

## Formatiranje kartice microSD

### Opozorilo

Pri formatiranju kartice microSD se izbrišejo vse datoteke, shranjene na njej.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  in nato **Sistemske nastavitve > Pomnilnik**.
- 2 Tapnite možnost **Izbriši SD kartico** in nato gumb **Izbriši SD kartico**.
- 3 Če ste nastavili vzorec za odklep, ga vnesite in tapnite **Izbriši vse**. Kartica bo formatirana in pripravljena za uporabo.

### OPOMBA

Če je na kartici microSD vsebina, se lahko struktura map po formatiranju spremeni, ker se izbrišejo vse datoteke.

## Prvi koraki

### Preklapljanje med aplikacijami in zapiranje aplikacij


Večopravilnost je z Androidom nadvse preprosta, saj se odprte aplikacije še naprej izvajajo, tudi ko odprete dodatno aplikacijo. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte aplikacije. Odprtih imate lahko več aplikacij in preklapljate med njimi. Android upravlja vse aplikacije, jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne praznijo baterije po nepotrebnem.

### Preklapljanje med aplikacijami

- Pritisnite in držite **tipko Domov** .

Prikaže se seznam nedavno uporabljenih aplikacij. Tapnite aplikacijo, do katere želite dostopiti.

#### Zaustavitev/zapiranje aplikacije

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  in nato **Nastavitve programa > Se izvaja**.
- 2 Tapnite zeleno aplikacijo in nato **Ustavi**, da jo zaprete.

# Osnovni zaslon

## Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Z dotikom prsta lahko izbirate menije in dostopate do razpoložljivih aplikacij ter podatkov, shranjenih v telefonu. Za opisovanje različnih dejanj, ki jih lahko izvajate z zaslonom na dotik, uporabljamo te izraze:

**Tapniti** – Z enoprstnim tapkanjem na tipkovnici na zaslonu izbirate elemente, povezave, bližnjice in črke.

**Pritisniti in držati** – Element na zaslonu pritisnete in držite tako, da se ga dotaknete in ne dvignete prsta, dokler se ne izvede dejanje. Če želite na primer odpreti razpoložljive možnosti stika, pritisnite in držite stik v imeniku, dokler se ne odpre priročni meni.

**Povleči in spustiti** – Za trenutek pritisnite in držite element ter ga, ne da bi dvignili prst, premaknite s prstom po zaslonu v zeleni položaj. Na ta način lahko predstavljate elemente na osnovnem zaslonu.

**Povleči ali podrsati** – Povlečete ali podrsate tako, da prst hitro premaknete po površini zaslona brez premora od prvega dotika (v nasprotju z vlečenjem in spuščanjem). Po seznamu se lahko na primer pomikate navzgor ali navzdol tako, da podrsate po zaslonu navzgor ali navzdol, ali pa brskajte po različnih osnovnih zaslonih tako, da povlečete od leve proti desni in obratno.

**Dvotapniti** – Dvotapnite, da povečate spletno stran ali zemljevid. Hitro dvotapnite na primer razdelek spletne strani, da ga prilagodite širini zaslona. Dvojno tapkanje lahko uporabljate za povečavo in pomanjšavo pri fotografiranju s fotoaparatom in uporabi zemljevida.

**Približati za povečavo** – Približajte kazalec in palec ali ju razmaknite za povečavo oziroma pomanjšavo pri uporabi brskalnika, zemljevida ali brskanju po slikah. Povečavo in pomanjšavo pri fotografiranju s fotoaparatom lahko izvajate tudi z dvojnim tapkanjem.

# Osnovni zaslon

Približajte (pomanišava)




Razmaknite (povečava)



**Sukati zaslon** – V številnih aplikacijah in menijih se usmerjenost zaslona prilagodi fizični usmerjenosti naprave.

Zasukajte

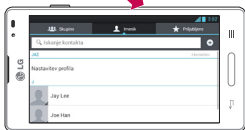

## OPOMBA

- Če želite izbrati element, tapnite sredino ikone.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar trden dotik.
- S konico prsta tapnite zeleno možnost. Pazite, da ne tapnete drugih tipk ali ikon.

## Senzor bližine


Pri sprejemanju in izvajanju klicev ta senzor na podlagi zaznavanja telefona v bližini ušesa samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene tipkovnico. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje, da bi se tipkovnica med telefoniranjem nenamerno aktivirala.

## Zaklepanje telefona

Ko telefona LG-P760 ne uporabljate, ga zaklenite s pritiskom **tipke za vklop/izklop/zaklepanje** . Tako boste preprečili nehotene pritiske in prihranili energijo baterije.

Če telefona nekaj časa ne uporabljate, se po približno dveh minutah nedejavnosti zaradi varčevanja z energijo in preprečevanja nenamernega klicanja namesto prikazanega

osnovnega ali drugega zaslona samodejno prikaže zaklenjeni zaslon.


Telefon zbudite tako, da pritisnete **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** . Pojavi se zaklenjeni zaslon. Podrsajte po zaklenjenem zaslonu navzgor. Odpre se zadnji zaslon, ki ste ga uporabljali.

#### OPOMBA

- Samodejno zatemnitev zaslona lahko ročno nastavite v Nastavitvah.
- Če se izvajajo programi, ko zaklenete telefon, se morda še vedno izvajajo v zaklenjenem načinu. Priporočamo, da pred prehodom v zaklenjeni način zaprete vse programe, da se izognete nepotrebnim stroškom (npr. telefonski klic, dostop do spleta in podatkovne komunikacije).

## Nastavitev vlečenja, odklepa z obrazom, vzorca, kode PIN ali gesla za odklep telefona


Če želite bolje zaščititi napravo, lahko podrsate po zaslonu, ne da bi morali vnesti kakršne koli informacije, uporabljate

prepoznavanje obraza, narišete svoj vzorec za odklep ali vnesete kodo PIN oziroma geslo. Če želite nastaviti vlečenje, odklep z obrazom, vzorec, kodo PIN ali geslo, na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  > **Sistemske nastavitve** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa**. Nato izberite **Povleci, Odklep z obrazom, Vzorec, PIN ali Geslo** in vnesite želene informacije.

#### Pozor

Za vnos podatkov za odklep zaslona imate na voljo pet poskusov. Če ste v vseh petih primerih neuspešni, morate počakati 30 sekund, preden lahko znova poskusite odkleniti telefon.


## Hitri preklop na tihi način

Če želite telefon hitro preklopiti na tihi način, pritisnite in držite **tipko za znižanje glasnosti**, dokler se na zaslonu ne prikaže .

## QuickMemo

Z možnostjo Hitra beležka lahko praktično in učinkovito ustvarjate beležke med klicem, s shranjeno sliko ali na trenutnem zaslonu telefona.

# Osnovni zaslon

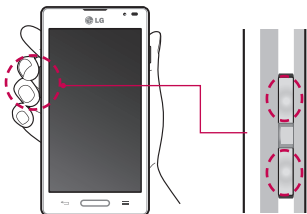

- 1 Če želite uporabiti funkcijo **QuickMemo**, pritisnite in eno sekundo držite gumba za zvišanje in znižanje glasnosti (oglejte si stran 23).



- 2 Med možnostmi **Vrsta peresa**, **Barva** in **Radirka** izberite zeleno in ustvarite beležko.




- 3 Za shranjevanje beležke s trenutnim zaslonom pritisnite .

## OPOMBA

Funkcijo hitre beležke uporabljajte s konico prsta. Ne uporabite nohta.

## Uporaba možnosti QuickMemo

Med uporabo funkcije QuickMemo lahko preprosto uporabljate možnosti hitrega menija.

-  – Dotaknite se ikone, če želite trenutno beležko obdržati na zaslonu in telefon uporabljati na običajen način. Še enkrat se dotaknite ikone, če želite prekrivni način izklopiti.

- Izberite, ali želite uporabiti zaslon v ozadju.
- Prekličite ali uveljavite korak.
- Izberite vrsto in barvo peresa.
- Izbrišite ustvarjeno beležko.
- Pošljite ali izmenjajte trenutno hitro beležko z drugimi.
- Shranite beležko s trenutnim zaslonom.

## Ogled shranjene QuickMemo

Pojdite v **Galerijo** in izberite album za hitro beležko (oglejte si stran 70).

## QuickTranslator

Ponuja takojšnje prevode med različnimi jeziki ob vzpostavljeni internetni povezavi ali brez povezave. Za začetek prevajanja le usmerite fotoaparata. V trgovini Google Play lahko kupite dodatne slovarje za prevajanje brez povezave.



- 1 Izvirni jezik
- 2 Ciljni jezik
- 3 Bliskavica
- 4 Prevod posamezne besede
- 5 Prevod stavka
- 6 Ogled besede, shranjene v telefonu

### OPOMBA

V prevodu lahko pride do odstopanj v velikosti, pisavi, barvi, svetlosti, kota prevedenega pisma.

## Domov

Za ogled različnih plošč povlecite s prstom v levo ali desno.

Vsako ploščo lahko prilagodite tudi z mapami in pripomočki, ki so bližnjice do priljubljenih aplikacij.

### OPOMBA

Na dnu osnovnega zaslona so prikazane hitre tipke. Hitre tipke omogočajo preprost dostop z enim tapom do funkcij, ki jih najpogosteje uporabljate.


# Osnovni zaslon

## Prilagoditev osnovnega zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagodite z dodajanjem elementov za hitri dostop, kot so bližnjice, pripomočki in mape, ali s spreminjanjem ozadja.

- **Aplikacije:** na osnovni zaslon dodajte bližnjice za aplikacije.
- **Prenosi:** na osnovni zaslon dodajte bližnjice za prenesene aplikacije.
- **Pripomočki:** na osnovni zaslon dodajte pripomočke, ki se dinamično posodablajo, da omogočite hitri dostop do aplikacij brez odpiranja celotne aplikacije.
- **Ozadja:** spremenite ozadje osnovnega zaslona.

**Dodajanje bližnjic za aplikacije ali pripomočke na osnovni zaslon:**

- 1 Povlecite po osnovnem zaslonu od leve proti desni ali obratno, da izberete lokacijo (ploščice na osnovnem zaslonu) za dodajanje elementa.
- 2 Tapnite  (zgoraj desno na zaslonu) in kliknite element ali pa pritisnite in držite prazno območje osnovnega zaslona.

3 Tapnite vrsto elementa, ki ga želite dodati na zaslon: **Aplikacije, Prenosi, Widgets** ali **Ozadja**.

4 Tapnite aplikacije, prenose ali pripomočke, ki so na voljo.

5 Na osnovnem zaslonu se prikaže nova ikona. Če želite element postaviti na drugo ploščo, ga pritisnite in držite ter povlecite in spustite na želeno lokacijo na zeleni plošči.

### NASVET

Če želite na osnovni zaslon dodati vnaprej nameščeno aplikacijo ali aplikacijo, ki ste jo prenesli iz trgovine Play Store, na zaslonu Aplikacije pritisnite in držite zeleno ikono, da jo dodate na osnovni zaslon.


### OPOMBA


Če na določeni plošči na osnovnem zaslonu ni prostora, morate izbrisati ali odstraniti element, preden lahko dodate drugega. V tem primeru lahko preklopite na drugo ploščo na osnovnem zaslonu.

Če želite izbrisati ikono aplikacije z osnovnega zaslona, pritisnite in držite ikono bližnjice, ki jo želite izbrisati, in jo povlecite na ikono **Odstrani** na vrhu zaslona. Vnaprej nameščenih aplikacij ni mogoče izbrisati. (Z zaslona lahko izbrišete samo njihove ikone).


## Prilagoditev ikon aplikacij na osnovnem zaslonu

Prilagodite lahko vsako ikono aplikacije.



- 1 Pritisnite in držite ikono aplikacije, dokler se ne prikaže ikona za urejanje .

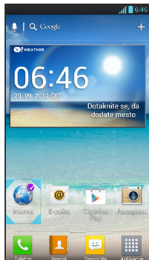

- 2 Znova tapnite aplikacijo in izberite želeni videz ikone. Lahko pa tapnete ikono Posnemi fotografijo, da posnamete novo fotografijo, ali izberete sliko iz galerije.

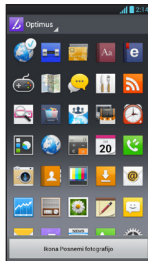


## Odpiranje pred kratkim uporabljene aplikacije

- 1 Pritisnite in držite **tipko Domov** . Na zaslonu se prikažejo ikone nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Tapnite ikono, da odprete njeno aplikacijo, ali tapnite **tipko Nazaj** , da se vrnete na trenutno aplikacijo.


# Osnovni zaslon

## Plošča z obvestili

Ikone obvestil v vrstici stanja prikazujejo nova prejeta sporočila, dogodke koledarja, alarme in trenutne dogodke, na primer ko telefonirate. Pregledujete in urejate lahko seznam vseh nedavnih obvestil. Plošča z obvestili je na vrhu zaslona.

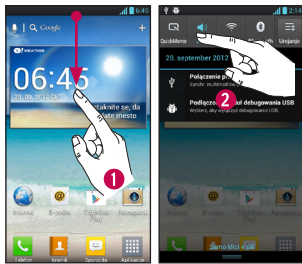

- 1 Pritisnite vrstico stanja, da se prikaže zavihek Obvestila. Nato povlecite zavihek na dno zaslona, da odprete ploščo z obvestili.
- 2 Pritisnite območje za obvestila, da zaženete povezano aplikacijo.



Pritisnite in držite vrstico stanja ter podrsajte s prstom navzdol, da odprete ploščo z obvestili. Tukaj lahko preverjate in hitro vklopite ter izklopite način zvoka, hitro beležko, Wi-Fi, Bluetooth in druge dodane možnosti.

## Ogled vrstice stanja

V vrstici stanja so z različnimi ikonami prikazane informacije o telefonu, na primer moč signala, nova sporočila, napoljenost baterije in aktivne povezave Bluetooth ter podatkovne povezave.

V spodnji preglednici je razložen pomen ikon, ki so lahko prikazane v vrstici stanja.

[Vrstica stanja]



Ikona	Opis
	Ni kartice SIM
	Ni omrežnega signala
	Vklopljen je letalski način
	Povezan z omrežjem Wi-Fi
	Priključene žične slušalke
	Klic v teku
	Klic na čakanju
	Telefon z mikrofonom in zvočnikom je vključen
	Mikrofon telefona je izključen
	Zgrešeni klic
	Bluetooth je vključen
	Povezan z napravo Bluetooth
	Alarm je nastavljen
	Nova glasovna pošta

Ikona	Opis
	Zvonjenje je utišano
	Vklopljen je način vibriranja
	Baterija je polna
	Baterija se polni
	Telefon je povezan z računalnikom prek kabla USB
	Prenos podatkov
	Nalaganje podatkov
	GPS je vklopljen
	Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS
	Priključen On-Screen Phone
	Še 3 obvestila, ki niso prikazana
	Sinhroniziranje podatkov
	Prenos je zaključen
	Nova e-pošta
	Novo sporočilo v Gmailu
	Novo sporočilo v Google Talku

# Osnovni zaslon


Ikona	Opis
	Novo besedilno/ večpredstavno sporočilo
	Predvajanje glasbe
	Bližnji dogodek
	Deljenje internetne povezave prek USB-ja je aktivno.
	Prenosna dostopna točka Wi-Fi je aktivna
	Prenos podatkov v telefon in iz njega
	SmartShare je vklopljen
	Glasba SmartShare se predvaja

## Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnašate s tipkovnico na zaslonu. Ko je treba vnesti besedilo, se tipkovnica samodejno prikaže na zaslonu. Za ročni prikaz tipkovnice tapnite besedilno polje, v katerega želite vnesti besedilo.

Uporabljate lahko dve vrsti tipkovnic: glasovno tipkanje Google in tipkovnica LG.

### Tipkovnico izberete tako:


- 1 Tapnite **tipko Meni**  > **Sistemske nastavitve** > **Jezik in vnos** > **Privzeto (pri možnosti TIPKOVNICA IN METODE VNAŠANJA)**.
- 2 Izberite privzeto tipkovnico. Izbirate lahko med možnostma glasovno tipkanje Google in tipkovnica LG.

## Tipkovnica LG – QWERTY – vnos črk



- 1 **Tipka Shift** – tapnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Dvotapnite, če želite, da so vse črke velike.
- 2 **Tipka za številke in simbole/nastavitve** – tapnite za prekop na vnos števil in simbolov. Pritisnite in držite, da nastavite različne nastavitve tipkovnice LG.
- 3 **Tipka Izbriši** – tapnite za brisanje znakov levo od kazalca.
- 4 **Tipka Naprej** – tapnite za premik kazalca na naslednje polje.
- 5 **Tipka za glasovni vnos besedila** – tapnite za glasovni vnos besedila.

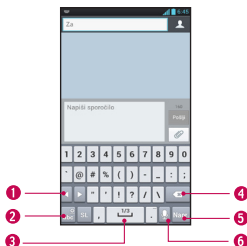

## Tipkovnica LG – QWERTY – vnos števil in simbolov




- 1 **Tipka** – tapnite za uporabo dodatnih simbolov, ki jih prikazuje tipkovnica.
- 2 **Tipka za črke/nastavitve** – tapnite za prekop na vnos črk. Pritisnite in držite, da nastavite različne nastavitve tipkovnice LG.
- 3 **Preslednica** – tapnite za vnos presledka.
- 4 **Tipka Izbriši** – tapnite za brisanje znakov levo od kazalca.
- 5 **Tipka Naprej** – tapnite za premik kazalca na naslednje polje.
- 6 **Tipka za glasovni vnos besedila** – tapnite za glasovni vnos besedila.

# Osnovni zaslon

## Tipkovnica LG – tipkovnica telefona

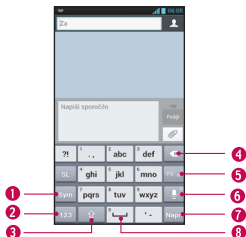


Če želite na tipkovnici LG preklopiti na tipkovnico telefona, pritisnite in držite . Tapnite **Jezik in vrsta vnosa > pritisnite**  za nastavitve in nato tapnite **Telefonska tipkovnica**. Telefonska tipkovnica omogoča vnos črk s tapkanjem tipk, na katerih so navedene zelene črke, podobno kot pri običajnem telefonu s 12 tipkami. Za vnos zelene črke ali številke je treba tapniti tipko do štirikrat.



- 1 Tipka za simbole** – tapnite za preklop na vnos simbolov.
- 2 Tipka za številke** – tapnite za preklop na vnos številk.

- 3 Tipka Shift** – tapnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Dvotapnite, če želite, da so vse črke velike.
- 4 Tipka Izbriši** – tapnite za brisanje znakov levo od kazalca.
- 5 Tipka T9** – tapnite za vklop načina vnosa T9.
- 6 Tipka za glasovni vnos besedila/nastavitve** – tapnite za glasovni vnos besedila. Pritisnite in držite, da nastavite različne nastavitve tipkovnice LG.
- 7 Tipka Naprej** – tapnite za premik kazalca na naslednje polje.
- 8 Preslednica** – tapnite za vnos presledka.


## Vnašanje besedila

 **Tipka Shift** – tapnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Dvotapnite, če želite, da so vse črke velike. Pobarvan krog na gumbu pomeni, da so velike črke zaklenjene  oziroma da so vklopljene samo za en znak .

**123** **Tipka za številke in simbole/nastavitve** – tapnite za preklop na način 123 in vnos številk ter simbolov. Pritisnite in držite,


da nastavite različne nastavitve tipkovnice LG.

 **Tipka Enter** – doda novo vrstico pri vnašanju besedila.

 **Tipka Izbriši** – izbríše vneseno besedilo.

Če želite vnesti presledek, tapnite .

## Način 123

Ta način omogoča, da lahko hitreje vnesete številke v besedilno sporočilo (npr. telefonsko številko). Tapnite tipke za zelene številke, nato pa tapnite tipko , da ročno preklopite nazaj na ustrezen način za vnos besedila.

## Vnos naglašениh črk

Tipkovnica na zaslonu omogoča vnos posebnih znakov (npr. "á").

## Na tipkovnici telefona (tipkovnica LG)

Večkrat tapnite ustrezno tipko, da se prikaže zeleni posebni znak.

## Na tipkovnici qwerty

Če želite vnesti naglašeno črko, pritisnite in držite zeleno tipko (pritisnite na primer tipko "a").

Ko se prikaže naglašeni znak, podrsajte s prstom prek njega in dvignite prst, da vnesete znak.

# Nastavitev Googlovega računa

Ko s telefonom prvič odprete Googlovo aplikacijo, se boste morali prijaviti z obstoječim Googlovim računom. Če Googlovega računa nimate, boste pozvani, da ga ustvarite.

## Ustvarjanje Googlovega računa

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije** .
- 2 Tapnite **Gmail** > **Naprej**, da zaženete čarovnika za nastavitev storitve Gmail™.
- 3 Tapnite besedilno polje, da odprete tipkovnico. Nato vnesite svoje ime in tapnite **Naprej**.
- 4 Vnesite uporabniško ime in tapnite **Naprej**. Telefon vzpostavi povezavo z Googlovimi strežniki in preveri razpoložljivost uporabniškega imena.
- 5 Vnesite in ponovite geslo. Nato sledite navodilom in vnesite obvezne in neobvezne informacije o računu. Počakajte, da strežnik ustvari račun.

## Prijava v Googlov račun

- 1 Vnesite e-poštni naslov in geslo ter tapnite **Prijava** (če prvič dostopate do Gmaila, pred tem korakom tapnite **Obstoječe**).
- 2 Vnesite uporabniško ime in geslo ter tapnite **Prijava**.
- 3 Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail™ in druge Googlove storitve.
- 4 Ko ustvarite Googlov račun, se telefon samodejno sinhronizira z Googlovim računom v spletu, odvisno od vaših sinhronizacijskih nastavitev.

Ko se prijavite, se telefon sinhronizira z Googlovimi storitvami, kot so Gmail™, Stiki, Google Koledar in fotoalbumi Picasa™. V telefonu lahko uporabljate tudi Google Zemljevide™ in druge Googlove storitve, prenašate aplikacije iz trgovine Play Store™ ter varnostno kopirate nastavitve v Googlove strežnike.

## POMEMBNO


- Nekatere aplikacije, kot je Koledar, delujejo le, ko dodate prvi Googlov račun. Če nameravate s telefonom uporabljati več kot en Googlov račun, se najprej vpišite v tistega, s katerim želite uporabljati te aplikacije. Ko se prijavite, se vaš imenik, Gmailova sporočila, dogodki koledarja in druge informacije iz teh aplikacij ter storitev v spletu sinhronizirajo s telefonom. Če se med nastavitvijo ne prijavite v Googlov račun, boste pri prvem zagonu aplikacije, ki zahteva račun, kot je Gmail ali spletna trgovina Play Store™, pozvani, da se prijavite ali ustvarite Googlov račun.
- Če imate poslovni račun v imenu podjetja ali druge organizacije, vam bo oddelek IT morda dal posebna navodila, kako se vpisati v ta račun.

# Povezovanje z omrežji in napravami

## Wi-Fi

Če želite v telefonu uporabljati omrežje Wi-Fi, morate imeti dostop do brezžične dostopne točke. Nekatero dostopno točko so odprte in lahko preprosto vzpostavite povezavo z njimi. Druge so skrite ali kako drugače zavarovane, zato morate telefon nastaviti tako, da lahko vzpostavi povezavo z njimi.


## Vklop povezave Wi-Fi

Na osnovnem zaslonu pritisnite in držite vrstico stanja ter podrsajte s prstom navzdol. Odprite in tapnite , da vklopite povezavo Wi-Fi.

ALI

Tapnite **tipko Meni**  in nato **Sistemske nastavitve > Wi-Fi** .

## Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  in nato **Sistemske nastavitve > Wi-Fi**.
- 2 Tapnite **Wi-Fi**, da ga vklopite in poiščete razpoložljiva omrežja Wi-Fi.

- Prikaže se seznam omrežij Wi-Fi, ki so na voljo. Zavarovana omrežja so označena z ikono ključavnice.

- 3 Tapnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.

- Če je omrežje zavarovano, morate vnesti geslo ali druge poverilnice. (Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja).

- 4 V vrstici stanja na vrhu zaslona je ikona, ki prikazuje stanje povezave Wi-Fi.

### NASVET

Če niste v doseg omrežja Wi-Fi in uporabljate omrežno povezavo, boste morda morali plačati dodatne stroške za prenos podatkov. Za podrobnosti in omejitve si oglejte storitveni paket.

### NASVET


Ko povezave Wi-Fi ne uporabljate, jo izklopite, da podaljšate čas delovanja baterije.

## OPOMBA

Naprava podpira standarde WEP, WPA/WPA2- PSK, WPA PSK, WPA2 Only PSK in 802.1x EAP. (Nekateri načini EAP niso podprti.) Če vaš ponudnik storitev Wi-Fi ali skrbnik omrežja nastavi šifriranje za varnost omrežja, v pojavno okno vnesite ključ. Če šifriranje ni nastavljeno, se to pojavno okno ne prikaže. Ključ lahko pridobite pri ponudniku storitev Wi-Fi ali skrbniku omrežja.

## Bluetooth®

### Uporaba povezave Bluetooth

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  in nato **Sistemske nastavitve** > **Bluetooth**, da vklopite nastavev Bluetooth.
- 2 Tapnite **ikono Bluetooth** > **Iskanje naprav**.
- 3 Tapnite ime naprave, s katero se želite združiti in povezati.

## NASVET

Za informacije o načinu združevanja in geslu (običajno 0 0 0 0 – štiri ničle) si oglejte dokumentacijo, priloženo napravi Bluetooth.

### Pošiljanje podatkov iz telefona prek povezave Bluetooth

Podatke lahko pošiljate prek povezave Bluetooth tako, da zaženete ustrezno aplikacijo, in ne iz menija Bluetooth.

- \* **Pošiljanje slik:** odprite aplikacijo Galerija in tapnite sliko. Nato na vrhu tapnite ikono za izmenjavo  > **Bluetooth**. Preverite, ali je povezava Bluetooth vklopljena, in tapnite **Iskanje naprav**. Nato tapnite napravo na seznamu, kateri želite poslati podatke.
- \* **Izvažanje stikov:** odprite aplikacijo Imenik. Tapnite stik, ki ga želite izmenjati. Tapnite **tipko Meni**  in nato **Izmenjava** > **Bluetooth**. Preverite, ali je povezava Bluetooth vklopljena, in tapnite **Iskanje naprav**. Nato tapnite napravo na seznamu, kateri želite poslati podatke.

# Povezovanje z omrežji in napravami

- \* **Pošiljanje več stikov:** odprite aplikacijo Imenik. Če želite izbrati več kot en stik, tapnite **tipko Meni**  in nato **Izmenjava**. Tapnite stike, ki jih želite poslati, ali tapnite **Izberi vse, Dodaj**. Nato tapnite **Bluetooth**. Preverite, ali je povezava Bluetooth vklopljena, in tapnite **Iskanje naprav**. Nato tapnite napravo na seznamu, kateri želite poslati podatke.
- \* **Vzpostavitev povezave s strežnikom FTP (samo če telefon podpira strežnike FTP):** na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  in nato **Sistemske nastavitve > Bluetooth**. Poskrbite, da je povezava Bluetooth vklopljena. Tapnite **Naredi** napravo vidno. Nato poiščite druge naprave. Poiščite zeleno storitev in se povežite s strežnikom FTP.

## NASVET

V telefon je vgrajen vmesnik Bluetooth 3.0 s certifikatom družbe Bluetooth SIG. Združljiv je z drugimi napravami, ki imajo certifikat družbe Bluetooth SIG.

- Če želite ta telefon iskati z drugimi napravami, na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  in nato **Sistemske nastavitve > Bluetooth**. Poskrbite, da je povezava Bluetooth vklopljena. Tapnite **Naredi** napravo vidno drugim napravam Bluetooth za 120 sekund.
- Podprti profili so HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (strežnik), HID in PBAP.

## Deljenje podatkovne povezave


S telefonom lahko zagotovite podatkovno povezavo za računalnik, tako da aktivirate deljenje podatkovne povezave in povežete telefon ter računalnik s kablom USB.

**Če želite deliti podatkovno povezavo telefona z računalnikom prek kabla USB**

- 1 S kablom USB povežite telefon in računalnik.


- 2 Prikaže se pojavno okno za način povezave USB. Tapnite USB prenašanje in nato OK, da potrdite, ter tapnite USB prenašanje.
- 3 Prikaže se modra kljukica, kar pomeni, da je funkcija aktivirana.

#### OPOMBA

- Za deljenje podatkovne povezave potrebujete ustrezen podatkovni paket DataPro. Naprave, povezane z deljenjem podatkovne povezave, uporabljajo prenos podatkov iz paketa DataPro. Paketi niso neomejeni, zato lahko nastanejo visoki stroški, če presežete vključeno količino prenosa podatkov. Delovanje je lahko odvisno od števila povezanih naprav in drugih dejavnikov.
- Med deljenjem povezave prek USB-ja iz računalnika ne morete dostopati do kartice microSD v telefonu.
- Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  in nato **Sistemske nastavitve > Več > Wi-Fi hotspot**. Potrdite, da vklopite.

## Mobilne dostopne točke

Telefon lahko uporabljate tudi za zagotovitev mobilne širokopasovne povezave za do osem drugih naprav. Ustvarite dostopno točko in dajte povezavo v skupno rabo.

Če želite ustvariti prenosno dostopno točko, tapnite **tipko Meni**  > **Sistemske nastavitve > Wi-Fi hotspot > Konfiguriraj Wi-Fi hotspot**. Pri prvi uporabi nastavite geslo.

#### OPOMBA

Delovanje je lahko odvisno od števila povezanih naprav in drugih dejavnikov. Če ne uporabljate gesla, lahko mobilno dostopno točko uporabljajo druge nepooblaščen naprave.

# Povezovanje z omrežji in napravami

## Wi-Fi Direct

Naučite se uporabljati funkcijo WLAN Direct za vzpostavitev povezave med dvema napravama prek omrežja WLAN brez dostopne točke.

### Povezava med dvema napravama WLAN

- 1 **Sistemske nastavitve > Več > Wi-Fi Direct.**
- 2 Pritisnite **Išči**.
- 3 Izberite napravo, nato pa pritisnite **Poveži**. Ko lastnik druge naprave dovoli vzpostavitev povezave, je seznanjanje dokončano.
- 4 Za izklop funkcije WLAN Direct izberite možnost **Prekini povezavo Wi-Fi Direct**.

## FileShare

Fileshare je aplikacija za izmenjavo datotek, ki jo omogoča samodejna povezava na podlagi funkcije Wi-Fi Direct. Izberite vrste vsebine, ki jih želite izmenjati. Izberate lahko med slikami, videoposnetki, glasbo in dokumenti.

### Pošiljanje podatkov

- 1 **Tipka Aplikacije**  **> FileShare** .
- 2 Izberite kategorijo slik, videoposnetkov, glasbe ali dokumentov, ki jo želite poslati.

- 3 Tapnite gumb , da dokončate postopek pošiljanja datotek in pošljete datoteke v najdene naprave.





Če želite uporabiti več funkcij, uporabite **tipko Meni** .

### Prejemanje podatkov


Ob pozivu pritisnite **V redu** in tako dovolite prejemanje podatkov.

# Klici



## Klicanje

- 1 Tapnite , da odprete tipkovnico.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Če želite izbrisati številko, tapnite ikono **Počisti** .
- 3 Če želite klicati, tapnite ikono **Klic** .
- 4 Če želite končati klic, tapnite ikono **Končaj** .

### NASVET

Znak "+" za mednarodne klice vnesete tako, da pritisnete in držite .

## Klicanje stikov

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  in nato **Imenik** , da odprete imenik.
- 2 Pomaknite se po seznamu stikov ali tapnite polje **Iskanje kontakta** in vnesite prvih nekaj črk stika, ki ga želite poklicati.
- 3 Na prikazanem seznamu tapnite stik, ki ga želite poklicati.
- 4 Na zaslonu Informacije o stiku tapnite telefonsko številko, ki jo želite poklicati.



## Sprejem in zavrnitev klica

### Če je zaslon zaklenjen

Ko zazvoni telefon, povlecite po ikoni **Odgovori**  v kateri koli smeri, da sprejmete dohodni klic.

Povlecite po ikoni **Zavrni**  v kateri koli smeri, da zavrnete dohodni klic. Povlecite po ikoni **Hitro sporočilo**  v kateri koli smeri, če želite klicatelju poslati sporočilo. Če je klicatelj neznan, ikona **Hitro sporočilo** ni na voljo.

### Če je zaslon odklenjen

Ko zazvoni telefon, tapnite ikono **Odgovori** . Če želite zavrniti dohodni klic, tapnite ikono **Zavrni** .

Tapnite tipko **Hitro sporočilo**  če želite klicatelju poslati sporočilo. Če je klicatelj neznan, **tipka Hitro sporočilo** ni na voljo.

# Klici

## Prilagoditev glasnosti med klicem

Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite tipki za zvišanje in znižanje glasnosti na levi strani telefona.


## Drugi klic

- 1 Med prvim klicem tapnite **tipko Meni**  in izberite **Dodaj klic**.
- 2 Pokličite številko ali poiščite stike.
- 3 Tapnite ikono **Klic** , da vzpostavite povezavo.
- 4 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zadržan.
- 5 Tapnite vnos klica na zaslonu, da preklopite med aktivnima klicema, ali tapnite **Združi klice** , da združite klica.
- 6 Če želite končati aktivni klic, tapnite **ikono Končaj** . Če ni aktivnih klicev, s tem končate zadržani klic.

## Zaključek klica

Tapnite tipko , da končate klic.

### OPOMBA


Če želite ponovno klicati zadnje številke, ob koncu klica pritisnite  ali pa poiščite številko na seznamu dnevnikov in pritisnite vnos ter nato **Klic**.

Če zaprete zaslon trenutnega klica in se vrnete na osnovni zaslon, vas zelena ikona telefona v vrstici stanja opozori, da še vedno poteka aktivni klic.



## Zaključek klica iz vrstice stanja

- 1 Tapnite vrstico stanja, da se prikaže zavihek Obvestila. Nato povlecite zavihek na dno zaslona, da odprete ploščo z obvestili (1).
- 2 Tapnite **Končaj**, da končate trenutno aktivni klic (2).

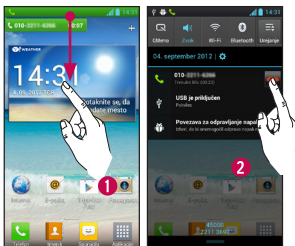

## Ogled dnevnikov klicev

Na osnovnem zaslonu tapnite **ikono Klic** in zavihek **Zgodovina klicev**. Ogledate si lahko seznam vseh izhodnih, dohodnih in zgrešenih klicev.

### NASVET

Tapnite posamezni vnos v dnevniku klicev, da si ogledate datum, uro in trajanje klica.

### NASVET

Če želite izbrisati vse zabeležene elemente, tapnite tipko **Meni** in nato **Izbriši vse**.

## Nastavitve klicev



Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni** in nato **Sistemske nastavitve**.
- 2 Tapnite **Klic**.
- 3 Nastavite možnosti, ki so na voljo.




# Imenik

V telefon lahko dodate stike in jih sinhronizirate s stiki v svojem Googlevem računu ali v drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo stikov.

## Iskanje stika

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  in nato **Imenik** , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Iskanje kontakta** in s tipkovnico vnesite ime stika.



## Dodajanje novega stika

- 1 Tapnite **tipko za telefon**  in vnesite številko novega stika. Tapnite **tipko Meni**  in nato **Dodaj v imenik** ter **Ustvari nov kontakt**.
- 2 Če želite novemu stiku dodati sliko, tapnite . Izbirate lahko med možnostma **Fotografiraj** ali **Izberite iz galerije**. Nato poiščite in izberite sliko.
- 3 Tapnite , da vnesete podrobnejše podatke o imenu.
- 4 Vnesite podrobnosti o stiku.
- 5 Tapnite **Shrani**, da shranite vnos v imenik.



## Priljubljeni stiki

Kontakte, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.

### Dodajanje stika med priljubljene

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  in nato **Imenik** , da odprete imenik.
- 2 Tapnite stik, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite zvezdico, ki je desno ob imenu stika. Zvezdica se obarva zlato in stik je dodan med priljubljene.

### Odstranjevanje stika s seznama priljubljenih

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  in nato **Imenik** , da odprete imenik.
- 2 Tapnite zavihek **Skupine** in nato **priljubljene**.
- 3 Tapnite stik, da si ogledate podrobnosti.
- 4 Tapnite zlato zvezdico, ki je desno ob imenu stika. Zvezdica se obarva sivo in kontakt je odstranjen s seznama priljubljenih.

# Sporočila/e-pošta

## Sporočila

Telefon združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem in preprostem meniju.

## Okno z razvrščenimi sporočili

Sporočila (SMS in MMS), izmenjana z drugo osebo, je za lažji pregled pogovorov mogoče razvrstiti kronološko.

## Pošiljanje sporočila

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite ikono .  
Nato zgoraj desno tapnite ikono , da ustvarite novo sporočilo.
- 2 V polje **Za** vnesite ime stika ali telefonsko številko. Med vnašanjem imena kontakta se prikazujejo ustrezni kontakti. Tapnete lahko predlaganega prejemnika. Dodate lahko več stikov.
- 3 Tapnite besedilno polje in začnite vnašati besedilo.
- 4 Tapnite **tipko Meni** , da odprete meni z možnostmi. Izbirate lahko med možnostmi **Zavrzi**, **Dodaj zadevo**, **Vstavi smeška** in **Vsa sporočila**.
- 5 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.
- 6 Odpre se sporočilni zaslon z vašim sporočilom za imenom/številko prejemnika.

Na zaslonu so prikazani tudi odgovori na sporočilo. Ko berete in pošiljate dodatna sporočila, se ustvari sporočilna nit.

### Opozorilo

Omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od kodiranja sporočila SMS in jezika, uporabljenega v sporočilu.

### Opozorilo

Če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvori v sporočilo MMS, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.


### OPOMBA

Če med klicem prejmete SMS, boste obveščeni s slišnim obvestilom.

# Sporočila/e-pošta

## Uporaba smeškov

Sporočila pošivite s smeški.

Med pisanjem novega sporočila tapnite **tipko Meni**  in nato **Vstavi smeška**.

## Spreminjanje nastavitvev sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

► Na osnovnem zaslonu tapnite **Sporočila**  > **tipko Meni**  > **Nastavitve**.

## E-pošta

Aplikacijo **E-pošta** lahko uporabljate za branje e-pošte vseh ponudnikov razen Gmaila. Aplikacija E-pošta podpira te vrste računov: POP3, IMAP in Microsoft Exchange ActiveSync® (za poslovne uporabnike).

## Odpiranje aplikacije E-pošta

► Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  > **E-pošta** .

Ko prvič odprete aplikacijo **E-pošta**, se odpre čarovnik za pomoč pri dodajanju e-poštnega računa.

## E-poštni račun Microsoft Exchange

**E-poštni naslov** – vnesite e-poštni naslov računa.

**Uporabniško ime** – vnesite uporabniško ime računa.

**Geslo** – vnesite geslo računa.

**Domena** – vnesite domeno računa (izbirno)

**Naslov strežnika** – vnesite naslov strežnika

**Uporabi SSL** – izberite, ali želite uporabljati SSL za Microsoft Exchange.

## Drugi e-poštni računi (POP3, IMAP)

**E-poštni naslov** – vnesite e-poštni naslov računa.

**Geslo** – vnesite geslo računa.

**Uporabniško ime** – vnesite uporabniško ime računa.

### Nastavitve strežnika za dohodno pošto

**POP3/IMAP4** – izberite vrsto protokola POP3 ali IMAP4.

**Strežnik za dohodno pošto** – vnesite naslov e-poštnega strežnika za dohodno pošto.

**Vrsta zaščite** – TLS/SSL/izklop.

**Številka vrat** – običajno je prikazana privzeta številka posameznega računa.

### Dodatne nastavitve strežnika (odhodna pošta)

**Strežnik za odhodno pošto** – vnesite naslov e-poštnega strežnika za odhodno pošto.

**Varna vrsta SMTP** – TLS/SSL/izklop.

**Številka vrat SMTP** – običajno je prikazana privzeta številka posameznega računa.

Za povezavo s strežnikom tapnite gumb **Naprej**. Prikaže se stran **Nastavitve je končana**. Vnesti morate prikazno ime računa in svoje ime. Nato tapnite **Končano**. Račun se prikaže na seznamu računov v mapi z e-poštnimi sporočili.

## Zaslon Računi

Zaslon **Računi** prikaže **Združen predal Prejeto** in vse vaše e-poštne račune.

► Tapnite **tipko Aplikacije**  > **E-pošta** . Prikaže se seznam računov.

### NASVET

Če želite ustvariti bližnjico do mape **Prejeto** za račun: na seznamu računov pritisnite in držite e-poštni račun ter tapnite **Dodaj na osnovni zaslon**.

Za ogled mape **Prejeto** tapnite ustrezní račun. Privzeti račun za pošiljate e-pošte je označen s kljukico.

# Sporočila/e-pošta

## Odpiranje kombinirane mape Prejeto

Če ste e-pošto konfigurirali tako, da pošiljate in prejimate e-pošto z več kot enega računa, lahko vsa sporočila, poslana na vse račune, preberete v možnosti Združen predal Prejeto.

▶ Tapnite **E-pošta > Združen predal Prejeto** (na zaslonu **Računi**).

Sporočila posameznih računov so v možnosti **Združen predal Prejeto** na levi strani označena z enakimi barvami kot povezani računi na zaslonu **Računi**.

Ko prejmete novo e-pošto, vas telefon na to opozori z zvočnim signalom in vibriranjem. Opozarjanje prekinete tako, da pritisnete obvestilo.

## Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

- 1 V aplikaciji **E-pošta** tapnite **Sestavi**.
- 2 Vnesite naslov zelenega prejemnika sporočila. Med vnašanjem besedila so prikazani ujemajoči naslovi iz imenika.
- 3 Če želite kopijo sporočila poslati tudi drugim (skritim) prejemnikom, tapnite polje **Kp/Skp**.

4 Vnesite besedilo sporočila.

5 Tapnite **Pripni**, da pripnete datoteko, ki jo želite poslati skupaj s sporočilom.

6 Tapnite **Pošlji**.

Če želite nadaljevati s sestavljanjem sporočila, pritisnite njegov osnutek v mapi **Osnutki**. Sporočilo lahko shranite kot osnutek tudi tako, da pred pošiljanjem pritisnete tipko **Nazaj**.

Če niste povezani z omrežjem, če na primer delate v letalskem načinu, se poslana sporočila shranijo v mapo **Odpošlji**, dokler povezava z omrežjem ni znova vzpostavljena. Če v mapi **Odpošlji** čakajo sporočila, se ta mapa prikaže na zaslonu **Računi**.

### OPOMBA

Sporočila, poslana iz računa Exchange, niso shranjena v telefonu, temveč v strežniku Exchange. Če želite videti poslana sporočila v mapi **Poslano** (ali z oznako **Poslano**), boste morda morali odpreti mapo/oznako **Poslano** in izbrati možnost **Osveži** v meniju z možnostmi.

## Upravljanje map računa

Vsak račun ima mape **Prejeto**, **Odpošlji**, **Poslano**, **Osnutki**, **Koš** in **Neželeno**. Glede na funkcije, ki jih podpira ponudnik računa, imate morda tudi druge mape.

## Dodajanje in urejanje e-poštnih računov

### Dodajanje e-poštnega računa

1 Tapnite **tipko Aplikacije**  > **E-pošta**



2 Izberite **Microsoft Exchange** ali **Ostalo**.

Če je e-poštni račun že nastavljen, se čarovnik ne zažene samodejno.

V tem primeru tapnite **tipko Meni**  >

**Dodaj račun.**

### Spreminjanje nastavitve računa

1 Odprite zaslon **Računi**.

2 Tapnite **tipko Meni**  > **Nastavitve**.

## Brisanje e-poštnega računa

1 Odprite zaslon **Računi**.

2 Pritisnite in držite račun, ki ga želite izbrisati.

3 V meniju, ki se odpre, tapnite **Izbris računa** in nato **OK** v pogovornem oknu, da potrdite.

## Družabna omrežja


S telefonom lahko dostopate do družabnih omrežij in urejate svojo stran v spletnih skupnostih. Posodobite lahko svoje trenutno stanje, naložite fotografije in si v realnem času ogledate spremembe stanja svojih prijateljev.

V telefon lahko dodate svoj račun za Facebook in Twitter. Če računa še nimate, ga lahko ustvarite na spletnih mestih teh storitev.

### OPOMBA

Za uporabo spletnih storitev se lahko zaračunajo dodatni stroški. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

## Dodajanje računa v telefon

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  
 > **Sistemske nastavitve** > **Račun in sinhronizacija**.
- 2 Tapnite **DODAJ RAČUN**.
- 3 Tapnite zeleno storitev družabnega omrežja.
- 4 Vnesite e-poštni naslov in geslo, ki ste ju nastavili za račun za družabno omrežje, in tapnite **Prijava**.

## Dodajanje pripomočka za družabno omrežje na osnovni zaslon

Če na osnovni zaslon dodate pripomoček za družabno omrežje, ta pripomoček prikazuje stanje ob prejemu posodobitev iz omrežja.

Do družabne skupnosti lahko neposredno dostopate tudi tako, da tapnete pripomoček.

- 1 Pritisnite prazno mesto na osnovnem zaslonu in ga nekaj sekund držite.

### OPOMBA

Če na določeni plošči na osnovnem zaslonu ni prostora, ni mogoče dodati pripomočka. Izbrišite ali odstranite element, da boste lahko dodali drugega. V tem primeru lahko preklopite na drugo ploščo na osnovnem zaslonu.

- 2 Tapnite zavihek Widgets in se pomaknite desno, tako da vidite možnost Družabno+.
- 3 Tapnite možnost Družabno+, da jo dodate na ploščo na osnovnem zaslonu.

## Ogled in posodobitev stanja

- 1 Pojdite na ploščo na osnovnem zaslonu, na kateri je pripomoček **Družabno+**. Vidite lahko trenutno stanje nastavljenih družabnih aplikacij.
- 2 Izberete lahko katero koli družabno aplikacijo, ki si jo želite ogledati. Tapnite puščico (na primer  v zgornjem levem kotu pripomočka) in nato družabno aplikacijo, ki jo želite prikazati.
- 3 Tapnite polje "**Kaj počneš?**" za posodobitev stanja s komentarji ali prenos slik.
  - Potrdite vse družabne aplikacije, ki jih želite posodobiti. Vse bodo posodobljene naenkrat.
- 4 Ko vnesete komentarje z morebitnimi prilogami, tapnite Objavi.

### NASVET


Informacije o prijateljih lahko uporabljate samo v družabnih omrežjih ali pa vse podatke sinhronizirajte z imenikom.

## Sinhroniziranje računov v telefonu

Podatke iz računov za družabna omrežja lahko sinhronizirate z Imenikom in drugimi funkcijami v telefonu, če jih uporabljate.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  > **Sistemske nastavitve** > **Računi in sinhronizacija**. Izberite račun, ki ga želite sinhronizirati, in vnesite zahtevane podatke.
- 2 Potrdite **Posodobitev podatkov** za sinhronizacijo.
- 3 Tapnite račun, ki ga želite sinhronizirati.
- 4 Potrdite možnosti sinhronizacije, kot je na primer **Sinhroniziraj kontakte**.  
"🔄" pomeni, da je sinhronizacija omogočena.

## Odstranjevanje računov iz telefona

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  > **Sistemske nastavitve** > **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Tapnite račun oz. račune, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbris računa** (dvakrat).

# Fotoaparar

Aplikacijo Fotoaparar odprete tako, da tapnete **tipko Aplikacije**  > **Fotoaparar** .

## Spoznavanje iskala

**Svetlost** – določa in uravnava količino sončne svetlobe, ki vstopi v objektiv. Povlecite indikator osvetlitve po vrstici proti "–" za manjšo osvetlitev ali proti "+" za večjo osvetlitev slike.

**Glavovna zaslonka** – ko ste pripravljeni na fotografiranje, izgovorite Cheese (Glejte ptičko).

**Preklop fotoapararov** – omogoča preklop med sprednjim in zadnjim fotoaparatom.

**Način fotoaparata** – pritisnite to ikono navzdol, če želite preklopiti na način za video.

**Zajemi** – omogoča fotografiranje.


**Galerija** – omogoča dostop do shranjenih fotografij in videoposnetkov v načinu fotoaparata. Samo tapnite in na zaslonu se prikaže galerija.

**Nastavitve** – tapnite to ikono, da odprete meni z nastavitvami. Oglejte si razdelek **Uporaba naprednih nastavitvev** na strani 63.

**Način posnetka** – izbirate lahko med možnostmi **Običajno**, **Panorama** ali **Neprekinjeno fotografiranje**.



## Fotografiranje

- 1 Odprite aplikacijo Fotoaparar.
- 2 Držite telefon in usmerite objektiv proti motivu, ki ga želite fotografirati.
- 3 Pritisnite zaslon in na njem se pojavi okence za izostritev.
- 4 Ko fotoaparar izostri predmet, postane okvir za izostritev zelen.
- 5 Kliknite  za zajem slike.

### OPOMBA

Zaradi lastnosti fotoaparata lahko pri fotografiranju v zaprtih prostorih pride do senčenja. (Senčenje je vidno kot barvna razlika med osrednjim in stranskim delom.)

## Po snemanju fotografije

Če je vklopljen samodejni pregled, se posneta fotografija prikaže na zaslonu.


**Izmenjava** Tapnite, če želite sliko izmenjati na različne načine, kot so **Bluetooth**, **e-pošta**, **Gmail**, **Google+**, **beležka**, **sporočila**, **Picasa**, **Družabno+** ali druge prenesene aplikacije, ki so podprte.

### OPOMBA

Med gostovanjem je lahko pošiljanje sporočil MMS dodatno zaračunano.

**Nastavi kot** Tapnite, če želite sliko uporabiti kot **fotografijo za kontakt**, **ozadje za začetni zaslon ali ozadje za zaklenjen zaslon**.

 Tapnite, da izbrišete sliko.

 Tapnite, da takoj posnamete novo fotografijo. Trenutna fotografija se shrani.

 Tapnite, če si želite ogledati galerijo shranjenih fotografij.

## Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu tapnite  da odprete napredne možnosti.

Nastavitve fotoaparata lahko spreminjate s pomikanjem po seznamu. Ko izberete možnost, tapnite **tipko Nazaj** .

**Bliskavica** – izklop/vklop/samodejno.

# Fotoaparāt

**Ostrenje** – tapnite za izbiro načina ostrenja.

- **Samodejno:** omogoča samodejno ostrenje fotoaparata. (Fotoaparāt neprekinjeno ostri objekte na fotografiji.)
- **Sledenje obrazov:** fotoaparāt samodejno zazna in izostri človeške obraze.

**Velikost slike** – tapnite, da nastavite velikost posnete slike (v slikovnih pikah). Izberete lahko eno od teh možnosti:

**5M(2592X1944), 3M(2048X1536), W3M(2592X1458), 1M(1280x960), W1M(1280X720).**

**Način prizora** – izberite nastavitve barv in svetlobe, ki so primerne za trenutno okolje.

- **Običajno:** nastavitve samodejno prilagodi okolju.
- **Portret:** način za fotografiranje ljudi.
- **Pokrajina:** način za fotografiranje prizorov narave, na primer dreves, cvetic ali neba.
- **Sončni zahod:** način za fotografiranje prizorov sončnega zahoda.

**ISO** – upravlja občutljivost fotoaparata na svetlobo. Izberate lahko med možnostmi **Samodejno, 400, 200 in 100.**

**Nastavitev beline** – za realističen prikaz belih območij na sliki. Da bo kamera lahko pravilno prilagodila izravnavo belin, boste morda morali opredeliti razmere osvetlitve. Izberate lahko med možnostmi **Samodejno, Žareče, Sončno, Fluorescenčno in Oblačno.**

**Barvni učinek** – za izbiro **barvnega odtotka posnete fotografije.**

**Časovnik** – s samosprožilcem lahko nastavite zakasnitev po pritisku sprožilca. Izberate lahko med možnostmi **izklop, 3 s, 5 s ali 10 s.** Funkcijo uporabite, če želite biti na fotografiji tudi sami.

**Geotagging** – omogoča uporabo lokacijskih storitev telefona. Snemajte fotografije in jih shranjujete s podatki GPS. Če označene slike prenesete v spletni dnevnik, ki podpira označevanje s podatki GPS, si lahko slike ogledate na zemljevidu.

## OPOMBA

Ta funkcija je na voljo samo, če je aktiven GPS.

### OPOMBA

Ta funkcija uporablja brezžična omrežja. Označiti morate možnost Uporabi brezžična omrežja.

Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko**

**Meni**  > **Sistemske nastavitve** >

**Lokacijska storitev**. Potrdite lokacijsko storitev Google .

**Zvok zaklopke** – izberite enega od štirih zvokov zaklopke.

**Samodejni pregled** – če vklopite **samodejni pregled**, se samodejno prikaže prevzeta slika.

**Pomnilnik** – izberite **Kartica SD** ali **Notranji pomnilnik**.


**Ponastavi** – **ponastavite vse privzete nastavitve fotoaparata**.

**Kamera vod. za pomoč** – pritisnite, če želite izvedeti, kako delujejo funkcije. Pojavijo se kratka navodila.

### OPOMBA

- Ko zaprete funkcijo fotoaparata, se nekatere nastavitve ponastavijo na privzete. Preden posnamete naslednjo fotografijo, preverite nastavitve fotoaparata.
- Meni z nastavitvami je prikazan na zaslonu iskala, zato lahko spremembe elementov barve ali kakovosti slike vidite v predogledu slike za menijem z nastavitvami.


## Ogled shranjenih fotografij

Do shranjenih fotografij lahko dostopite v načinu fotoaparata. Tapnite gumb Galerija , da se prikaže galerija.



### NASVET


Pomaknite se levo ali desno, da si ogledate ostale fotografije ali videoposnetke.


Tapnite fotografijo, da se prikažejo drugi meniji z možnostmi.

 – Tapnite, da se prikaže seznam Smart Share z vašimi slikami (povezovanje z drugimi napravami za prikaz fotografij).


# Fotoaparāt

-  – Tapnite, da posnamete novo fotografijo.
-  – Tapnite, če želite fotografijo izmenjati na različne načine, kot sta Bluetooth ali sporočila.

 – Tapnite, da izbrišete fotografijo.

**Tipka Meni**  – tapnite za dostop do možnosti **Slika nastavi za**, **Premakni**, **Preimenuj**, **Zasukaj v levo**, **Zasukaj v desno**, **Obreži**, **Uredi**, **Diaprojeksija** ali **Podrobnosti**.

## Nastavitev fotografije za ozadje

- 1 Tapnite fotografijo, ki jo želite nastaviti kot ozadje, da jo odprete.
- 2 Tapnite zaslon, da odprete meni z možnostmi.
- 3 Tapnite **tipko Meni**  > **Slika nastavi za** > **Ozadje za začetni zaslon**.
- 4 Obrežite sliko, kot želite, in tapnite **OK**.


# Videokamera

## Spoznavanje iskala

**Svetlost** – določa in uravnava količino sončne svetlobe, ki vstopi v objektiv. Povlecite indikator svetlosti po vrstici proti "-" za manjšo svetlost ali proti "+" za večjo svetlost videoposnetka.

**Povečava** – za povečevanje ali pomanjševanje.

**Preklop fotoaparata** – omogoča preklop med sprednjim in zadnjim fotoaparatom.

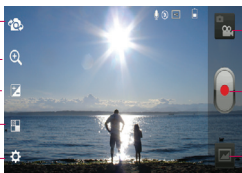

**Način fotoaparata** – pritisnite to ikono navzgor, če želite preklopiti na način fotoaparata.

**Začetek snemanja** – omogoča začetek snemanja.



**Galerija** – omogoča dostop do shranjenih fotografij in videoposnetkov v načinu videokamere. Samo tapnite in na zaslonu se prikaže galerija.

**Nastavitve** – tapnite to ikono, da odprete meni z nastavitvami. Oglejte si razdelek **Uporaba naprednih nastavitev** na strani 68.


**Učinki v živo** – učinki v živo omogočajo uporabo različnih vizualnih učinkov med snemanjem videa.

# Videokamera

## Snemanje videoposnetka

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Fotoapar**at in nato gumb **Način fotoaparata**, da preklopite na način za video. Ikona za zajem se spremeni v .
- 2 Na zaslonu se prikaže iskalo videokamere.
- 3 S telefonom v vodoravnem položaju usmerite objektiv proti objektu snemanja.
- 4 Enkrat tapnite ikono **Snemaj** , da začnete snemati.
- 5 Časovnik v zgornjem levem kotu zaslona prikazuje dolžino videoposnetka.

### NASVET

 Tapnite za zajem slike med snemanjem videa.

- 6 Tapnite ikono **Ustavi** , da ustavite snemanje.

## Po končanem snemanju




Če je vklopljen samodejni pregled, se na zaslonu prikaže fotografija, ki predstavlja videoposnetek.

**Predvajaj** Tapnite, da začnete predvajanje videoposnetka.

**Izmenjava** Tapnite, če želite sliko izmenjati na različne načine, kot so **Bluetooth, e-pošta, Gmail, Google+, sporočila, YouTube** ali druge prenesene aplikacije, ki so podprte.


### OPOMBA

Med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

-  Tapnite, da izbrišete pravkar posneti videoposnetek. Tapnite **OK**, da potrdite. Znova se prikaže iskalo.
-  Tapnite za takojšnje snemanje drugega videoposnetka. Trenutni videoposnetek se shrani.
-  Tapnite, če si želite ogledati galerijo shranjenih videoposnetkov.

## Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu tapnite , da odprete napredne možnosti.

S pomikanjem po seznamu prilagodite nastavitve videokamere. Ko izberete možnost, tapnite **tipko Nazaj** .

**Bliskavica** – omogoča vklop bliskavice, ko želite videoposnetek posneti v temi.

**Velikost videa** – tapnite, da nastavite velikost posnetega videoposnetka (v slikovnih pikah). Izberete lahko eno od teh možnosti: Full HD (1920 x 1080), HD (1280 x 720), TV (720 x 480), VGA (640 x 480), MMS (QVGA – 320 x 240) in MMS (QCIF – 176 x 144).

**Nastavitev beline** – za realističen prikaz belih območij na videoposnetku. Da bo kamera lahko pravilno prilagodila izravnano belin, boste morda morali opredeliti razmere osvetlitve. Izberite **Samodejno**, **Žareče**, **Sončno**, **Fluorescentno** ali **Oblačno**.

**Barvni učinek** – izberite barvni odtenek, ki naj se uporabi pri novem videoposnetku.

**Geotagging** – omogoča uporabo lokacijskih storitev telefona. Snemajte videoposnetke, kjer koli ste, in jih označite z lokacijo. Če označene videoposnetke prenesete v spletni dnevnik, ki podpira označevanje lokacije, si jih lahko ogledate na zemljevidu.

**Audio posnetek** – izberite izklop, da posnamete videoposnetek brez zvoka.

**Samodejni pregled** – če vklopite samodejni pregled in si želite ogledati videoposnetek,

ki ste ga posneli, v zgornjem levem kotu zaslona tapnite **Predvajaj**.

**Pomnilnik** – izberite Kartica SD ali Notranji pomnilnik.

**Ponastavi** – obnovite vse privzete nastavitve videokamere.

**Video vodič za pomoč** – pritisnite, če želite izvedeti, kako delujejo funkcije. Pojavijo se kratka navodila.

## Predvajanje shranjenih videoposnetkov

1 V iskalu tapnite .

2 Na zaslonu se prikaže galerija.

3 Ko tapnete videoposnetek, se začne samodejno predvajati.

## Prilaganje glasnosti med ogledom videoposnetka

Med predvajanjem videoposnetka lahko glasnost prilagodite s tipkama za glasnost na levi strani telefona.

# Večpredstavnost

Večpredstavnostne datoteke lahko za preprost dostop do fotografij in videodatotek shranite na kartico microSD.

## Galerija

Tapnite **tipko Aplikacije**  > **Galerija**




## Način ogleda

Ko odprete galerijo, so fotografije prikazane v pogledu map. Ko odprete mapo, so fotografije prikazane v mrežnem pogledu. Ko fotografijo tapnete v mrežnem pogledu, se prikaže v polni velikosti.


## Pogled koledarja

V pogledu map tapnite , da se prikažejo **Albumi, Lokacije, Časovni žig**.

## Možnosti menija Galerija

Tapnite fotografijo in nato **tipko Meni** , da se prikažejo naslednje možnosti: **Slika nastavi za, Premakni, Preimenuj, Zasukaj v levo, Zasukaj v desno, Obreži, Uredi, Diaprojeksija, Podrobnosti**.

## Pošiljanje fotografije

- 1 Pritisnite zeleno fotografijo, da jo pošljete.
- 2 Tapnite  in izberite **eno od aplikacij, ki so na voljo**.
- 3 Če izberete možnost **E-pošta, Gmail** ali **Sporočila**, bo fotografija dodana sporočilu, ki ga povsem običajno napišete in pošljete.

### NASVET

Če imate v telefonu nastavljen račun za družabno omrežje, lahko fotografije objavljate v skupnosti tega družabnega omrežja.

## Pošiljanje videoposnetka


- 1 Pritisnite in držite zelen videoposnetek, da ga pošljete.
- 2 Tapnite **Izmenjava** in izberite eno od aplikacij, ki so na voljo.
- 3 Če izberete možnost **E-pošta, Gmail** ali **Sporočila**, bo videoposnetek dodan sporočilu, ki ga povsem običajno napišete in pošljete.

## Uporaba slike

Slike lahko izberete za ozadje ali prikaz klicatelja.

- 1 Pritisnite fotografijo in tapnite **tipko Meni**  > **Sliki nastavi za**.
- 2 Izbirate lahko med možnostmi **Fotografija za kontakt**, **Ozadje za začetni zaslon** in **Ozadje za zaklenjen zaslon**.

## Ogled diaproyekcije

Če si želite fotografije ogledati v obliki diaproyekcije, odprite galerijo in tapnite fotografijo. Ko je fotografija prikazana, tapnite zaslon, da se prikaže meni. Tapnite **tipko Meni**  > **Diaproyekcija**, da se začnejo vse fotografije predvajati v obliki diaproyekcije.

## Ogled podrobnosti o fotografiji

Ogledate si lahko podrobne informacije o fotografiji, kot so ime, datum, ura, velikost in vrsta.


Med ogledovanjem fotografije tapnite **tipko Meni**  > **Podrobnosti**.

## Prenašanje datotek s sinhroniziranjem medijev USB (MTP)

Prenos datotek z napravo USB:


- 1 Telefon s kablom USB priključite na računalnik.
- 2 Prikaže se pojavno okno za način povezave USB. (Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  in nato **Sistemske nastavitve** > **Povezljivost** > **USB Vrsta povezave** > **Sinhroniziranje medijev (MTP)**).
- 3 Tapnite **Sinhroniziranje medijev**, da potrdite.
- 4 V računalniku si lahko ogledate vsebino telefona in prenesete datoteke.

### OPOMBA

Če ne želite, da se prikaže pojavno okno za način povezave USB, počistite možnost **Ne vprašaj ponovno** za pojavno okno za način povezave USB ali izklopite možnost **Vprašaj ob povezavi**. (**Tipka Meni**  in tapnite **Sistemske nastavitve** > **Nastavitve povezljivosti** > **Vprašaj ob povezavi**).

# Večpredstavnost

## Predvajalnik

Telefon ima predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe. Za dostop do predvajalnika glasbe na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  in nato **Predvajalnik**.

## Shranjevanje glasbenih datotek/videodatotek v telefon

### Telefon s kablom USB priključite na računalnik

Prikazali se bosta obvestilo o priključitvi kabla USB in pojavno okno za način povezave USB. Tapnite Sinhroniziranje medijev (MTP), da potrdite. Nato odprite mapo, ki si jo želite ogledati iz računalnika.

### Shranjevanje glasbenih ali videodatotek iz računalnika v izmenljivi pomnilnik telefona

- Datoteke lahko kopirate ali premikate iz računalnika v izmenljivi pomnilnik telefona z uporabo bralnika kartic.
- Če so videodatoteki priloženi podnapisi (datoteka .smi z enakim imenom kot

videodatoteka), jih prenesite v isto mapo, da se bodo pri predvajanju videodatoteke samodejno prikazali.






- Pri prenašanju glasbenih ali videodatotek morajo biti zaščitene avtorske pravice. Poškodovana datoteka ali datoteka z napačno pripono lahko poškoduje telefon.

## Predvajanje videodatotek v telefonu

### Predvajanje videodatotek

V galeriji poiščite zeleno datoteko in jo tapnite, da se začne predvajati.

## Predvajanje skladbe

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  in nato **Predvajalnik**.
- 2 Tapnite zavihek **Skladbe**.
- 3 Tapnite skladbo, ki jo želite predvajati.
- 4 Tapnite , da začasno prekinete predvajanje.
- 5 Tapnite , da preskočite na naslednjo skladbo.
- 6 Tapnite , da se vrnete na začetek skladbe. Dvakrat tapnite , da se vrnete na prejšnjo skladbo.

Med poslušanjem glasbe lahko glasnost prilagajate s tipkama za zvišanje in znižanje glasnosti na levi strani telefona.

Če želite prikazati možnosti za skladbo, pritisnite in držite katero koli skladbo na seznamu. Prikažejo se te možnosti:


**Predvajaj**, **Dodaj na seznam predvajanja**, **Nastavi kot melodijo**, **Izbriši**, **Izmenjava**, **Išči** in **Podrobnosti**.

## Uporaba seznamov predvajanja


Ustvarite lahko sezname predvajanja, ki omogočajo razvrstitev glasbenih datotek v zbirke skladb, ki jih lahko predvajate v nastavljenem vrstnem redu ali naključno.

## Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 Med pregledovanjem knjižnice na dolgo tapnite katero koli skladbo.
- 2 Tapnite **Dodaj na seznam predvajanja**.
- 3 Tapnite **Nov seznam skladb**.
- 4 Vnesite ime za seznam predvajanja in tapnite **Shrani**. Novi seznam predvajanja je dodan v **knjižnico seznamov predvajanja**.

Skladbo, ki se predvaja na zaslonu Predvajanje, lahko dodate kot prvo skladbo na seznamu predvajanja, tako da pritisnete **tipko Meni**  in tapnete **Dodaj na seznam predvajanja**. Če tapnete **Shrani kot seznam skladb**, se vse skladbe v albumu, ki ga predvajate, shranijo kot seznam predvajanja.

## Odstranitev skladbe s seznama predvajanja

- 1 Odprite seznam predvajanja.
- 2 Pritisnite in držite skladbo, ki jo želite odstraniti, in tapnite **Odstrani s seznama skladb**. Ko pregledujete seznam predvajanja, ki se trenutno predvaja, tapnite **tipko Meni**  in nato **Odstrani s seznama skladb**, da odstranite vse skladbe s trenutnega seznama predvajanja.

## Preimenovanje ali brisanje seznama predvajanja

- 1 Odprite knjižnico **seznamov predvajanja**.
- 2 Pritisnite in držite seznam predvajanja, da se prikaže meni, in nato tapnite **Izbriši** ali **Preimenuj**.

# Večpredstavnost

## OPOMBA

Avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah. Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco. V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščenega materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno nacionalno zakonodajo o uporabi takega gradiva.

## Uporaba funkcije SmartShare

**SmartShare** uporablja tehnologijo DLNA (Digital Living Network Alliance), ki omogoča izmenjavo digitalnih vsebin po brezžičnem omrežju. Za uporabo te funkcije morata imeti obe napravi certifikat združenja DLNA.

**Vklp funkcije SmartShare in dovoljena izmenjava vsebin**

1 Pritisnite **tipko Aplikacije**  >  
**SmartShare** 

2 Pritisnite **tipko Meni**  > **Nastavitve**.

3 Pritisnite **Vidno**, če želite, da napravo zaznajo druge naprave.

- Pritisnite **Vedno sprejmi zahtevo**, če želite samodejno sprejemati zahteve za izmenjavo iz drugih naprav.
- Pritisnite **Sprejmi datoteke**, če želite drugim napravam dovoliti, da v telefon prenašajo predstavnostne datoteke.

4 V razdelku **Moja vsebina** v skupni rabi lahko označite, katere vrste vsebin želite izmenjevati. Na voljo so možnosti **Fotografije**, **Videoposnetki** in **Glasba**.

5 Funkcija **SmartShare** je zdaj vključena in pripravljena za izmenjavo vsebin.




**Upravljanje predvajalnih naprav**

Predvajalna naprava (kot je televizor) lahko predvaja večpredstavnostno vsebino iz oddaljene knjižnice (npr. iz osebnega računalnika).

## OPOMBA

Funkcija DLNA mora biti v obeh napravah (npr. v televizorju in računalniku) pravilno nastavljena.



1 Pritisnite **tipko Aplikacije**  >  
**SmartShare** 

- 2 Pritisnite gumb **Za**  in izberite napravo na seznamu predvajalnih naprav.
- 3 Pritisnite gumb **Od**  in izberite napravo za oddaljeno knjižnico vsebin.
- 4 Po knjižnici vsebin lahko brskate.
- 5 Pritisnite in držite sličico vsebine in jo s prstom frcnite v zgornji del ali pritisnite **tipko Meni**  > **Predvajaj**.

**Izmenjava vsebin v telefonu z napravo za predvajanje (kot je televizor)**


#### **OPOMBA**

Predvajalna naprava mora biti pravilno nastavljena.


- 1 Med ogledom fotografij ali videoposnetkov z aplikacijo Galerija pritisnite zavihek / na območju Naslov.
- 2 Na seznamu izberite napravo za predvajanje datotek.

#### **OPOMBA**

Za izmenjavo vsebin s **predvajalnikom videoposnetkov** opravite podobne korake.

 : imeti morate vzpostavljeno omrežno povezavo.

 : izberite napravo v omrežju.

 : trenutno se vsebina izmenjuje prek funkcije SmartShare.

#### **OBVESTILO**

Preden uporabite to aplikacijo, preverite, ali je naprava povezana z domačim omrežjem prek povezave Wi-Fi.

Nekatere naprave DLNA (npr. televizor), ki podpirajo samo funkcijo DMP DLNA, ne bodo prikazane na seznamu predvajalnih naprav. Naprava morda ne podpira predvajanja vseh vsebin.

# Večpredstavnost

## Prenos vsebin iz oddaljene knjižnice vsebin

- 1 Pritisnite **tipko Aplikacije**  > **SmartShare** .
- 2 Pritisnite gumb **Od**  in izberite napravo za oddaljeno knjižnico vsebin.
- 3 Po knjižnici vsebin lahko brskate.
- 4 Pridržite sličico vsebine ter pritisnite gumb **Prenos**.

### OPOMBA

Nekatere vrste vsebin niso podprte.

## Prenos vsebin v oddaljene knjižnice vsebin

### OPOMBA

Poskrbite, da je kartica microSD pravilno vpeta in da je možnost **Sprejmi datoteke** v meniju Nastavitve potrjena.

- 1 Pritisnite **tipko Aplikacije**  > **SmartShare** .
- 2 Pritisnite gumb **Od**  in izberite **Moj telefon**.
- 3 Po oddaljeni knjižnici vsebin lahko brskate.

4 Pritisnite in držite sličico vsebine ter pritisnite gumb **Naloži**.

5 Izberite napravo z oddaljeno knjižnico vsebine za nalaganje.

### OBVESTILO

Nekatere naprave DLNA ne podpirajo funkcije nalaganja DMS – vanje datotek ni mogoče nalagati. Nekatere vrste vsebin niso podprte.

# Googlove aplikacije

## Predstavitev Googlovih aplikacij

V telefon so naložene Googlove aplikacije, vključno z mobilnimi različicami aplikacij Gmail, Google Talk, Google Koledar in Google Zemljevidi.

- 1 Če želite nastaviti Googlov račun, tapnite katero koli Googlovo aplikacijo, vnesite uporabniško ime in geslo ter se prijavite.
- 2 Ko se prijavite, se stiki, e-pošta in koledar Googlovega računa samodejno sinhronizirajo s telefonom.

## Google Zemljevidi™

### Odpiranje Google Zemljevidov in ogled lastne lokacije

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  in nato **Zemljevidi**.
- 2 Tapnite ikono **Moja lokacija**  na zemljevidu.

Središče zemljevida je modra pika, ki prikazuje vašo lokacijo. Modri krožec okrog pike pomeni, da je vaša dejanska lokacija znotraj krožca.

## Pridobitev naslova in dodatnih informacij za lokacijo

- ▶ Pritisnite in držite lokacijo na zemljevidu. Nad lokacijo se prikaže oblaček z naslovom in sličico iz Pogleda ulic (če je na voljo).
- ▶ Tapnite oblaček za dostop do dodatnih možnosti.

## Prikaz sloja Zemljevid, Satelit ali Promet

- ▶ Tapnite ikono **Sloji**  na zemljevidu in izberite možnost sloja. Na voljo so možnosti Promet, Satelit, Relief, Zemljepisna širina in druge.

## Iskanje lokacij in krajev

Iščete lahko lokacije in si jih ogledujete na zemljevidu, na katerem lahko iščete tudi kraje.

# Googlove aplikacije

## Iskanje lokacije



- 1 Med pregledovanjem zemljevida tapnite  na dnu zaslona. Lahko tudi pritisnete in držite **tipko Meni** .
- 2 V iskalno polje vnesite kraj, ki ga iščete. Vnesete lahko naslov, mesto ali vrsto podjetja oziroma ustanove. Na primer "gledališče v New Yorku".
- 3 Tapnite ikono **Išči** . Označevalniki s črkovnimi oznakami na zemljevidu prikazujejo rezultate iskanja.

### OPOMBA

Če sta povezavi GPS in Wi-Fi izklopljeni, lokacijske informacije morda ne bodo točne. Poskrbite, da sta povezavi GPS in Wi-Fi vklopljeni.

## Navodila za pot


### Pridobivanje navodil za pot

- 1 Med pregledovanjem zemljevida tapnite .
- 2 Vnesite začetno točko v zgornje besedilno polje in cilj v spodnje besedilno polje. Če želite zamenjati smer, tapnite **tipko Meni**  in nato **Zamenjaj začetek in konec**.

- 3 Tapnite ikono za navodila za pot z avtomobilom, javnim prevozom, kolesom ali hojo.
- 4 Tapnite **Dobi navodila**. Navodila za pot do cilja so prikazana v obliki seznama.



## Prikaz podrobnih navodil za pot v obliki seznama

Vsak zavoj na poti si lahko ogledate kot seznam pisnih navodil.

Ko pregledujete seznam navodil, tapnite ikono **Navigacija** , da se prikažejo podrobna navodila v navigacijskem pogledu.

## Iskanje lokacij na poti


Na poti lahko iščete podjetja, zanimivosti in druge točke. Če iščete med navigiranjem, rezultati vključujejo lokacije na poti in ne lokacij v bližini vaše trenutne lokacije.

- ▶ Pritisnite in držite **tipko Meni**  ter iščite zanimivosti. Rezultati so prikazani kot označevalniki na poti; označen je prvi rezultat. Za več informacij o označevalniku tapnite oznako.
- ▶ Ko končate, tapnite ikono **Navigacija** , da se vrnete v navigacijski pogled.

## Čiščenje zemljevida

Z zemljevida odstranite informacije, kot so poti in rezultati iskanja.

### Čiščenje zemljevida

Med pregledovanjem zemljevida tapnite **tipko Meni**  in nato **Počisti zemljevid**.


## Latitude

### Poiščite prijatelje s storitvijo Google Latitude™

Storitev Google Latitude omogoča, da vidite lokacije prijateljev na zemljevidih (in oni vaše) ter pridobite navodila za pot do lokacij prijateljev. Vaša lokacija ni deljena samodejno, ampak samo na podlagi vabila.

Pridružite se storitvi Latitude in povabite prijatelje, da si ogledajo vašo lokacijo, ali sprejmite vabila prijateljev.

### Pridružitve storitvi Latitude

► Med pregledovanjem zemljevida tapnite  in nato **Pridruži se storitvi Latitude**.

Ko se prvič pridružite storitvi Latitude, ste pozvani, da sprejmete ali zavrnete Googlov pravilnik o zasebnosti. Ko se pridružite storitvi Latitude, se možnost Pridruži se storitvi Latitude spremeni v **Latitude**.

### Odpiranje storitve Latitude

Ko se pridružite storitvi Latitude, jo lahko odprete in poiščete prijatelje ter si ogledate njihove posodobitve.

► Med pregledovanjem zemljevida tapnite  in nato **Pridruži se storitvi Latitude**.

### Povabite prijatelje, da delijo svoje lokacije

Ko se pridružite storitvi Latitude, lahko začnete deliti svojo lokacijo s prijatelji. Vašo lokacijo lahko vidijo samo prijatelji, ki ste jih povabili ali ki so vam poslali vabilo, ki ste ga sprejeli.


- 1 Odprite **Latitude** in tapnite .
- 2 V meniju, ki se odpre, tapnite **Izberi med kontakti** ali **Dodaj prek e-poštnega naslova**.
- 3 Na dnu zaslona tapnite **Dodaj prijatelje**. Če prijatelji že uporabljajo Latitude, prejmejo prek storitve e-poštno zahtevo in obvestilo. Če se še niso pridružili storitvi Latitude, prejmejo e-poštno vabilo za prijavo v Latitude z Googlovim računom.

# Googlove aplikacije

## Lokalno


### Lokalno iskanje

V Google Zemljevidih tapnite ikono **Lokalno**

 ki omogoča iskanje različnih lokalov, kot so bencinske črpalke, kavarne, bari, restavracije itd.


Ko izberete kategorijo, se prikaže seznam najbližjih rezultatov, vključno z njihovo oddaljenostjo, položajem, opisom in celo mnenji uporabnikov. Nastavite lahko svoje kategorije za iskanje lokacij in celo dodate ikono Lokalno na osnovni zaslon.

#### Nasvet

Med pregledovanjem zemljevida tapnite **tipko Meni** , da se prikažejo te možnosti: **Počisti zemljevid, Išči, Navodila, Sloji, Nastavitve in Pomoč.**

## Play Store™

V trgovini Play Store™ je na voljo več tisoč zanimivih in uporabnih aplikacij ter iger, ki jih lahko pregledujete in prenašate. Pregledate lahko komentarje drugih uporabnikov v zvezi z aplikacijo ali objavite svoje komentarje. Če namestite aplikacije in igre iz trgovine Play Store™, so prikazane v meniju telefona pod vnaprej nameščenimi

aplikacijami. Poiščete jih lahko tako, da se pomaknete navzdol s prstom. Aplikacije, ki ste jih prenesli iz trgovine Play Store, lahko odprete tako, da tapnete **tipko Meni**  **> Moje aplikacije.**

### Prenos aplikacij in iger

- 1 Na domači strani trgovine Play Store v zgornjem delu zaslona tapnite kategorijo.
- 2 Pomaknite se in si oglejte podkategorije. Tapnite tisto, ki jo želite raziskati.
- 3 Tapnite aplikacijo, da se odpre zaslon s podrobnostmi, ali podkategorijo razvrstite po merilih, kot so Najbolj priljubljeno plačljivo, Najbolj priljubljeno brezplačno, Največji prihodki, Najbolj priljubljeno novo plačljivo, Najbolj priljubljeno novo brezplačno, Trendno.
- 4 Tapnite aplikacijo, ki jo želite namestiti. Prikažejo se opisi in cene aplikacije.
- 5 V primeru plačljivih aplikacij zgoraj desno na zaslonu tapnite gumb **cena**. V primeru brezplačnih aplikacij tapnite gumb **BREZPLAČNO**. Aplikacije se nato prenesejo in namestijo.

### OPOMBA




Če želite kupiti plačljivo aplikacijo, morate nastaviti plačilno sredstvo v storitvi Google Checkout™. Lahko uporabite kreditno kartico ali izberete način plačila prek operaterja.

### OPOMBA

Če želite zapreti igro ali aplikacijo, uporabite tipko Domov ali Nazaj, da se vrnete na osnovni zaslon. Lahko pa v igri ali aplikaciji izberete Meni (ali Možnosti) in nato Izhod. (Možnost Izhod se lahko med posameznimi igrami/aplikacijami razlikuje). Z zapiranjem aplikacij, ki se še naprej izvajajo v ozadju (po vrnitvi na osnovni zaslon), pripomorete k varčevanju z energijo in zmanjšanju neželenega prenosa podatkov.

## Gmail™


Gmail™ lahko konfigurirate pri prvi nastavitvi telefona. Glede na vaše sinhronizacijske nastavitve se Gmail™ v telefonu samodejno sinhronizira z računom Gmail™ v spletu. Seznam prejete e-pošte je privzet prikaz v aplikaciji Gmail™.

Tapnite **tipko Meni**  in nato , da pošljete ali prejmete novo e-pošto in sinhronizirate e-pošto z računom Gmail™ v spletu. Tapnite **tipko Meni** , da se prikažejo te dodatne možnosti: **Nastavitve oznak**, **Nastavitve**, **Pomoč**, in **Pošlji** povratne informacije.

**Sestavi**  – omogoča pisanje novega sporočila.

**Išči**  – omogoča iskanje po računu.

**Oznake**  – omogoča ogled oznak v računu.

**Osveži**  – omogoča osvežitev računa za prikaz nove dejavnosti.


# Googlove aplikacije

## Talk™

Google Talk™ je Googlov program za pošiljanje neposrednih sporočil. Omogoča komunikacijo z drugimi, ki uporabljajo Google Talk™.

Na voljo so naslednje možnosti.

**Dodaj prijatelje**  – pošljite vabila za klepet.

**Išči**  – omogoča iskanje stikov za klepet ali zapisov klepeta, ki vsebujejo besedo oz. besede, ki ste jih vnesli.

Tapnite **tipko Meni** , da se prikažejo te možnosti:

**Možnosti prikaza** – omogoča spreminjanje načina prikaza stikov.

**Odjava** – odjava iz klepeta.

**Nastavitve** – omogoča prilagajanje različnih nastavitvev.

**Pomoč** – omogoča ogled tem pomoči o storitvi Talk.

**Pošlji povratne informacije** – omogoča, da Googlu pošljete povratne informacije o storitvi Talk.

## Spreminjanje nastavitvev storitve Google Talk

Storitev Google Talk lahko konfigurirate tako, da vam za vsako sporočilo, ki ga prejmete v klepetu, pošlje obvestilo, in da predvaja melodijo ali vibrira telefon.


Storitev Google Talk lahko konfigurirate tudi tako, da vas samodejno prijavi, ko vklopite telefon. Nastavite lahko, ali je ob vašem imenu na seznamu prijateljev drugih oseb prikazana oznaka mobilne uporabe.

## Konfiguriranje obvestil za nova sporočila v Google Talku


- 1 Na seznamu prijateljev tapnite **tipko Meni**  in nato **Nastavitve**.
- 2 Tapnite zeleni račun. Nato tapnite **Obvestila o vabilih**, da se v vrstici stanja prikaže obvestilo, ko prejmete novo sporočilo v klepetu.
- 3 Tapnite **Obvestila IM in Obvestila o videoklepetu**, da se v primeru novega klepeta prikažejo obvestila v vrstici stanja.
- 4 Tapnite **Melodija obvestila in Melodija videoklepeta**, da izberete melodijo, ki vas bo obvestila v primeru novega klepeta.

- 5 V razdelkih Obvestila o klepetu in Glasovni in video klepet tapnite **Vibriraj**, da izberete nastavitve vibriranja pri prejemu obvestila v primeru novega klepeta.

## Pokažite ali skrijte oznako mobilne uporabe za prijatelje

- 1 Na seznamu prijateljev tapnite **tipko Meni**  in nato **Nastavitve**.
- 2 Označite ali počistite možnost **Oznaka mobilne uporabe**. Če je oznaka mobilne uporabe označena, prijatelji ob vašem imenu na svojem seznamu prijateljev vidijo skico Androida™, ko ste v telefonu Android prijavljeni v Google Talk.





## Nastavite Google Talk, da spremeni vaše stanje

- 1 Na seznamu prijateljev tapnite **tipko Meni**  in nato **Nastavitve**.
- 2 Označite ali počistite možnost **Odsoten pri izklopljenem zaslonu**.




Ko je možnost **Odsoten pri izklopljenem zaslonu** označena, se vaše stanje samodejno spremeni v Odsoten, ko se izklopi zaslon.

# Pripomočki

## Nastavitev alarma

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  in nato **Alarm/ura** .
- 2 Če želite dodati nov alarm, spodaj levo tapnite  in nastavite čas alarma.
- 3 Nastavite še druge zelene možnosti in tapnite **Shrani**.
- 4 Tapnite **tipko Meni** , da izbrišete vse alarme ali prilagodite nastavitve alarma.

## Uporaba kalkulatorja

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  in nato **Kalkulator** .
- 2 Za vnos številk tapnite tipke s številkami.
- 3 Za preproste izračune tapnite želeno funkcijo (+, -, x ali ÷) in nato =.
- 4 Za bolj zapletene izračune tapnite **tipko Meni**  in nato **Napredna plošča** ter izberite možnost.



## Dodajanje dogodka v koledar

### OPOMBA

Za uporabo koledarja morate ustvariti Googlov račun.



- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  in nato **Koledar** .
- 2 Če si želite ogledati dogodek, tapnite datum. Pod koledarjem v mesečnem pogledu se prikažejo dogodki za ta datum. Tapnite dogodek za ogled podrobnosti. Če želite dodati dogodek, v zgornjem desnem kotu Koledarja tapnite .
- 3 Tapnite polje **Telefon** in vnesite ime dogodka. Preverite datum in vnesite začetni ter končni čas dogodka.
- 4 Tapnite polje **Lokacija** in vnesite lokacijo.
- 5 Če želite dogodku dodati opombo, tapnite polje **Opis** in vnesite podrobnosti.
- 6 Če želite, da se dogodek ponovi, nastavite **Ponovitev** in nato **Opomniki**, če je treba.
- 7 Tapnite **Shrani**, da dogodek shranite v koledar. Barvni kvadrati v koledarju označuje vse dneve s shranjenimi dogodki. Ob začetnem času dogodka se oglasi alarm, če ste ga nastavili.

## Sprememba pogleda koledarja

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  in nato **Koledar** .
- 2 Zgoraj levo v Koledarju tapnite , ki prikazuje **Dan**, **Teden**, **Urnik** ali **Mesec**.

## Prenosi

Omogoča hiter dostop do zavihkov s seznanom datotek, ki ste jih pred kratkim prenesli iz interneta in z drugih mest.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  → **Prenosi** .
- 2 Pritisnite razpoložljivi zavihček za kategorijo datotek (prenosi iz interneta ali drugi prenosi) in izberite želeno datoteko. Dokumente v združljivi obliki zapisa lahko odprete tudi z aplikacijo Polarix Office.

## Upravitelj datotek

Omogoča upravljanje vseh zvokov, slik, videoposnetkov, datotek, prenesenih prek povezave Bluetooth, datotek Android in drugih podatkov s pomnilniških kartic na enem mestu. S to aplikacijo lahko odprete povezane vrste datotek, ki so že v telefonu, na primer MP4.

- Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  → **Upravitelj datotek** .

## Radio FM

Telefon LG-P760 ima vgrajen radio FM, zato lahko svoje najljubše radijske postaje poslušate tudi na poti.

### OPOMBA

Če želite poslušati radio, morate priključiti slušalke. Vključite jih v priključek za slušalke.

## LG Tag+

### Kaj je LG Tag+

LG Tag+ omogoča preprosto shranjevanje in nalaganje v oznako NFC, ki jo je mogoče prilagoditi tako, da je primerna za določena okolja.

### Pisanje na oznako Tag+

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  → **LG Tag+** .
- 2 Izberite želeni način (**V mojem avtu/ Pisarna/Knjižnica**) in tapnite **Piši na oznako NFC**.

# Pripomočki



- 3 Svojo napravo s hrbtne strani prislonite ob oznako, nato pa lahko nastavite aplikacijo za zagon in spremenite nastavitve.

## Branje oznake Tag+


Ko se dotaknete nastavljenе oznake, se način takoj vklopi.

## Novice

Naučite se dostopati do najpomembnejših novic in drugih člankov z novicami.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  → **Novice** .
- 2 Pomaknite se levo na temo novic na vrhu zaslona.
- 3 Izberite članek, ki ga želite odpreti.

### NASVET!



Če želite dodati teme novic, pritisnite **tipko Meni**  → **Nastavitve** → **Teme**.

## Polaris Office

Z aplikacijo Polaris Office lahko v napravi pregledujete, ustvarjate in urejate dokumente. Naložene datoteke so lahko s kartic microSD naprave ali iz prenesenih e-poštnih prilog. Aplikacija Polaris Office podpira te oblike zapisa datotek: txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.



- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  > **Polaris Office** .
- 2 Na strani Registracija uporabnika vnesite svoje ime in e-poštni naslov. Če želite preskočiti postopek registracije, tapnite **Prekliči**.
- 3 Tapnite **Moje datoteke** za dostop do map in dokumentov na kartici microSD.
- 4 Tapnite **tipko Meni**  > **Nova datoteka**, da ustvarite nov dokument.
- 5 Tapnite vrsto dokumenta.
- 6 Z orodji na dnu zaslona in tipkovnico na zaslonu vnesite vsebino v dokument.
- 7 Ko končate delo z dokumentom, tapnite **tipko Meni**  > **Shrani** > **Shrani** (ali **Shrani kot**, da vnesete novo ime dokumenta), da shranite dokument.
- 8 Tapnite **tipko Nazaj**  za izhod.


## Pregledovanje in urejanje dokumenta v napravi

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  > **Polaris Office** .
- 2 Tapnite **Moje datoteke** za dostop do map in dokumentov na kartici microSD.
- 3 Če datoteka, ki jo želite odpreti, ni v korenskem imeniku, se premaknite v mapo, ki jo vsebuje.
- 4 Tapnite dokument, ki ga želite odpreti ali urediti.

### OPOMBA


E-poštno prilogo lahko odprete tako, da jo tapnete v sporočilu.

- 5 Dokument se odpre za pregledovanje. Če ga želite urediti, tapnite **tipko Meni**  in izberite **Način urejanja**.
  - ▶ Če se želite premikati med stranmi ali po dokumentu, se pomaknite v ustrezno smer.
  - ▶ Če želite spremeniti stopnjo povečave, tapnite **tipko Meni**  > **Ogled** > **Povečava**. Nato tapnite zeleno stopnjo povečave ali približajte kazalec in palec za zeleno povečavo.

- ▶ Za urejanje dokumenta uporabite orodno vrstico na dnu zaslona (datoteka Word, Excel ali PowerPoint).
  - ▶ Tapnite **tipko Meni**  za prikaz dodatnih menijskih možnosti, kot so **Shrani, Način za branje, Ogled, Vstavi, Oblika, Prilagodi orodno vrstico, Svetlost in Nastavitve**.
- 6 Ko končate urejanje, tapnite Shrani. Nato tapnite **tipko Nazaj**  za izhod.

## Orodja za dokumente Polaris Office



Aplikacija Polaris Office ima orodno vrstico, ki se prikaže samodejno, ko ustvarite dokument.

- 1 Če želite orodno vrstico prikazati v obstoječem dokumentu, tapnite **tipko Meni**  in izberite **Način urejanja**.
- 2 Ko tapnete ikono orodne vrstice, se v pojavnem oblaku prikažejo ustrezne možnosti za orodja, ki jih lahko tapnete in uporabite.

# Pripomočki

- 3 Če želite skriti pojavni oblaček z možnostmi za orodja, znova tapnite ikono orodne vrstice. Leva in desna puščica v orodni vrstici pomenita, da lahko z vodoravnim pomikanjem prikazete več ikon. V orodni vrstici so prikazana različna orodja, odvisno od vrste dokumenta.

## Spletno upravljanje dokumentov

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  > **Polaris Office** .
- 2 Za dostop do spletnega računa tapnite **Dodaj račun** > **Box.net**.
- 3 Vnesite e-poštni račun in geslo za dostop do računa ter tapnite **Dodaj**.
- 4 Pregledujte in upravljajte dokumente v strežniku, kot želite.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld ponuja široko paleto razburljivih vsebin – igre, aplikacije, ozadja in tone za zvonjenje – in tako lastnikom telefonov LG popestri "življenje z mobilno napravo".




## Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz vašega telefona

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  > **LG SmartWorld** .
- 2 Pritisnite možnost **Prijava** in vnesite uporabniško ime in geslo za LG SmartWorld. Ob prvi prijavi pritisnite možnost **Registracija**, da se včlanite v program LG SmartWorld.
- 3 Prenesite zelene vsebine.

### OPOMBA: kaj storiti, če ni ikone ?

- 1 Z brskalnikom mobilnega telefona obiščite spletno mesto LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) in izberite državo.
- 2 Prenesite aplikacijo LG SmartWorld.
- 3 Izvedite in namestite preneseno datoteko.
- 4 Tapnite ikono , da odprete aplikacijo LG SmartWorld.

## Uporaba aplikacije LG SmartWorld

- Sodelujte v mesečnih promocijah LG SmartWorld.
  -  – iskanje vsebine.
  -  – iskanje vsebine po kategoriji (na primer igre, izobraževanje, razvedrilo itd).
  -  – seznam prenesene vsebine/vsebine za posodobitev.
- S hitrimi "menijskimi" gumbi lahko hitro najdete, kar potrebujete.

**Apps for you (Aplikacije za vas)** – priporočila glede na prejšnje izbrane vsebine.

**Settings (Nastavitve)** – nastavitev profila in prikaza.

**Sign in (Prijava)** – nastavite uporabniško ime in geslo.

- Preskusite tudi druge priročne funkcije. (zaslonski podrobnosti vsebine)

### OPOMBA

Aplikacija LG SmartWorld morda ni na voljo pri vseh operaterjih ali dostopna v vseh državah.

## Upravitelj opravil

Programer lahko upravljate z upraviteljem opravil.

- 1 Aplikacije, ki jih trenutno uporabljate, si lahko ogledate tako, da tapnete zavihek **Se izvaja**. Aplikacije, ki porabljajo veliko sredstev, imajo rdeče opise. Če želite zapreti aplikacije, tapnite ikono **ustavi**.
- 2 Nameščene aplikacije si lahko ogledate tako, da tapnete zavihek **Nameščeno**.
- 3 Zmogljivost systemskega pomnilnika in kartice SD si lahko ogledate tako, da tapnete zavihek **Pomnilnik**.
- 4 Na osnovni zaslon lahko namestite pripomoček za upravitelja opravil.

## Predvajalnik videoposnetkov

Vgrajena aplikacija za predvajanje videoposnetkov predvaja videoposnetke neposredno iz datotek na kartici SD. Aplikacija podpira predvajanje videoposnetkov DivX.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  → **Video predvajalnik** . Na seznamu videoposnetkov se prikaže seznam razvrščenih videoposnetkov na kartici SD.





# Pripomočki

- 2 Če želite začeti predvajanje, tapnite videodatoteko.


## Diktafon

Z diktafonom lahko snemate glasovne beležke ali druge zvočne datoteke.

## Snemanje zvoka ali glasu

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  in nato **Diktafon**.
- 2 Tapnite , da začnete snemanje.
- 3 Tapnite , da začasno prekinete snemanje.
- 4 Tapnite , da končate snemanje.

### OPOMBA

Za dostop do glasovnih posnetkov tapnite . Shranjene posnetke lahko poslušate.

## Pošiljanje zvočnega posnetka

- 1 Ko končate snemanje, lahko pošljete zvočni posnetek. Tapnite **Izmenjava** .
- 2 Na voljo so možnosti **Bluetooth**, **E-pošta**, **Gmail**, **Beležka** in **Sporočila**. Če izberete možnost **E-pošta**, **Gmail** ali **Sporočila**, bo glasovni posnetek dodan sporočilu, ki ga povsem običajno napišete in pošljete.

## YouTube

YouTube je javno komunikacijsko spletno mesto, ki omogoča uporabnikom, da videoposnetke prenašajo v strežnik in jih javno objavljajo. Uporabniki lahko pregledujejo in izmenjujejo videoposnetke v obliki zapisa MPEG-4.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  → **YouTube** .
- 2 Če sprejemate pogoje in določila, tapnite **Sprejmi**, v nasprotnem primeru pa tapnite **Izhod**.
- 3 Ko se naloži zaslon, lahko začnete iskati in pregledovati objavljene videoposnetke.
- 4 Če želite predvajanje v višji kakovosti, pritisnite  → **Nastavitve** → **Splošne nastavitve** → **Visoka kakovost v mobilnem telefonu**.

# Splet

## Brskalnik

Brskalnik vam kar prek mobilnega telefona omogoča hiter dostop do barvitega sveta iger, glasbe, novic, športa, zabave in še česa.

### OPOMBA

Povezovanje s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

### < Orodna vrstica >

Vrstica z ikonami na spodnjem zaslonu je namenjena enostavnejši uporabi brskalnika.

Z brskalnikom lahko pregledujete spletne strani podobno kot v računalniku.

◀ Nazaj – premik na prejšnjo spletno stran.

▶ Naprej – deluje v kombinaciji s tipko Nazaj. Omogoča vam premikanje nazaj in naprej med spletnimi stranmi, ne da bi odprli več oken.

🔍 Povečava – uporabljajte za povečavo in pomanjšavo. To funkcijo uporabite tako, da pritisnete in držite ikono Povečava ter nagnete telefon navzgor za povečavo ali navzdol za pomanjšavo.

➕ **Nov zavihek** – odpre nov zavihek.

🌟 **Zaznamki** – omogoča ogled, dodajanje, urejanje in brisanje zaznamkov.

## Uporaba možnosti

Tapnite **tipko Meni** ☰, da se prikažejo te možnosti:

**Osveži** – znova naloži trenutno spletno stran.

**Shrani med zaznamke** – doda trenutno spletno stran med zaznamke.

**Pojdi na domačo stran** – odpre domačo stran.

**Izmenjaj stran** – pošlje spletni naslov (URL) spletne strani drugim.

**Najdi na strani** – omogoča iskanje besedila na spletni strani.

**Zahteva za namizno spletno mesto** – spremeni mobilno različico trenutne strani v namizno različico.

**Shrani za branje brez povezave** – shrani trenutno stran za branje brez povezave.

**Svetlost** – omogoča prilagajanje svetlosti.

# Splet

**Nastavitve** – odpre nastavitve brskalnika.

**Izhod** – zapre brskalnik.

## **NASVET**






Za vrnitev na prejšnjo spletno stran tapnite **tipko Nazaj**  .

# Program On-Screen Phone

## PROGRAMSKA OPREMA LG

Program On-Screen Phone vam omogoča prikaz zaslona mobilnega telefona na računalniku prek povezave USB ali Wi-Fi. Mobilni telefon lahko upravljate tudi prek računalnika z miško ali tipkovnico.

## Ikone programa On-Screen Phone 3.0

-  Zažene LG Home Panorama ali spremeni lastnosti programa On-Screen Phone.
-  Za vzpostavljanje ali prekinitev povezave telefona z računalnikom.
-  Minimira okno programa On-Screen Phone.
-  Maksimira okno programa On-Screen Phone.
-  Zapre program On-Screen Phone.

## Funkcije programa On-Screen Phone

- **Prenos in upravljanje v realnem času:** prikaže in upravlja zaslon mobilnega telefona, ko je ta priključen na računalnik.
- **Upravljanje z miško:** omogoča upravljanje mobilnega telefona z miško tako, da z njo klikate in se pomikate po računalniškem zaslonu.
- **Vnos besedila s tipkovnico:** omogoča sestavljanje besedilnih sporočil ali opomb z računalniško tipkovnico.
- **Prenos datotek (iz mobilnega telefona v računalnik):** pošlje datoteko iz mobilnega telefona (npr. fotografije, videoposnetke, glasbo in datoteke aplikacije Polaris Office) v računalnik. Datoteko kliknete z desno miškino tipko in povlecite, da jo pošljete v računalnik.
- **Prenos datotek (iz računalnika v mobilni telefon):** pošilja datoteke iz računalnika v mobilni telefon. Izberite datoteke, ki jih želite prenesti, ter jih povlecite in spustite v okno programa On-Screen Phone. Poslane datoteke se shranijo v mapo OSP.
- **LG Home Panorama:** prikaže vse delovne prostore programa LG Home. Preprosto

# Program On-Screen Phone

lahko organizirate ikone ali pripomočke in zaženete aplikacijo tako, da dvokliknete bližnjico.

## OPOMBA

Poskrbite, da je LG Home privzet program za zagon. Nekateri pripomočki morda ne bodo delovali pravilno v programu LG Home Panorama.

- **Obvestila o dogodkih v realnem času:** prikazuje pojavna sporočila, ki vas opozarjajo na dohodne klice ali besedilna sporočila ter alarme in obvestila o dogodkih.

## Nameščanje programa On-Screen Phone v računalnik

Obiščite **LG.com** (<http://www.lg.com>). V zgornjem desnem kotu poiščite iskalno polje in vnesite številko modela. Na seznamu **SUPPORT** (PODPORA) izberite svoj model. Pomaknite se navzdol, izberite zavihek **OSP** in kliknite **DOWNLOAD** (PRENOS). Ko ste pozvani, izberite **Zaženi**, da namestite program On-Screen Phone v računalnik.

## Vzpostavljanje povezave med mobilnim telefonom in računalnikom

Program On-Screen Phone 3.0 omogoča povezavi USB in Wi-Fi. Sledite navodilom čarovnika za povezavo v programu OSP.

## OPOMBA

Poskrbite, da je izbrano potrditveno polje On-Screen Phone v **Sistemske nastavitve > Povezljivost > On-Screen Phone > On-Screen Phone**. Zapomnite si, da se lahko baterija zaradi porabe, ko je On-Screen Phone povezan prek povezave Wi-Fi, izprazni hitreje.


Če povežete mobilni telefon in računalnik z uporabo mobilne dostopne točke in dostopate z računalnikom do interneta, boste morali morda plačati dodatne stroške za prenos podatkov, odvisno od podatkovnega paketa DataPro.

Dostop do interneta z uporabo omrežij Wi-Fi morda ne bo deloval dobro, odvisno od omrežnega prometa. Če povečate okno programa On-Screen Phone, lahko prikaz na zaslonu začne delovati počasi.

## Preverjanje povezave telefona z računalnikom

Ko napravo priključite, povlecite vrstico stanja na vrhu osnovnega zaslona navzdol, da preverite stanje povezave programa On-Screen Phone.




## Prekinjanje povezave med telefonom in računalnikom

Kliknite  v zgornjem levem kotu okna telefona na zaslonu. Lahko pa tudi povlečete vrstico stanja na vrhu osnovnega zaslona navzdol in izberete **On-Screen telefon povezan > Izključi On-Screen Phone**. V pogovornem oknu za prekinitvev povezave tapnite **Prekini povezavo**.

# Nastavitve

Aplikacija Nastavitve vsebuje večino orodij za prilagoditev in nastavitve telefona. V tem razdelku so opisane vse nastavitve v aplikaciji Nastavitve.

## Odpiranje aplikacije Nastavitve

- Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  > **Nastavitve** 
- Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  > **Sistemske nastavitve**.


## BREZZIČNO & OMREŽJE

V tem meniju lahko upravljate povezave Wi-Fi, Bluetooth in VPN, prenosno dostopno točko, deljenje podatkovne povezave in letalski način.



### Wi-Fi

Če želite v telefonu uporabljati omrežje Wi-Fi, morate imeti dostop do brezžične dostopne točke. Nekatere dostopne točke so odprte in lahko preprosto vzpostavite povezavo z njimi. Druge so skrite ali kako drugače zavarovane, zato morate telefon nastaviti tako, da lahko vzpostavi povezavo z njimi.

### Vklop povezave Wi-Fi



Na osnovnem zaslonu odprite ploščo z obvestili in tapnite , da vklopite povezavo Wi-Fi. Modra ikona pomeni, da je povezava Wi-Fi vklopljena.

ALI

Tapnite **tipko Meni**  in nato **Sistemske nastavitve** > **Wi-Fi**. Nato povlecite  v desno.

### Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

Ko povezave Wi-Fi ne uporabljate, jo izklopite, da podaljšate čas delovanja baterije.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  in nato **Sistemske nastavitve** > **Wi-Fi**.
- 2 Povlecite  v desno, da ga vklopite in poiščete razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
  - Prikaže se seznam omrežij Wi-Fi, ki so na voljo. Zavarovana omrežja so označena z ikono ključavnice.
- 3 Tapnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.

- Če je omrežje zavarovano, morate vnesti geslo ali druge poverilnice. (Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja).

4 V vrstici stanja na vrhu zaslona je ikona, ki prikazuje stanje povezave Wi-Fi.

### NASVET

Če niste v doseg omrežja Wi-Fi in uporabljate omrežno povezavo, boste morda morali plačati dodatne stroške za prenos podatkov.

### OPOMBA

Naprava podpira standarde WEP, WPA/ WPA2-PSK in 802.1x EAP. (Nekateri načini EAP niso podprti.) Če vaš ponudnik storitev Wi-Fi ali skrbnik omrežja nastavi šifriranje za varnost omrežja, v pojavno okno vnesite ključ. Če šifriranje ni nastavljeno, se to pojavno okno ne prikaže. Ključ lahko pridobite pri ponudniku storitev Wi-Fi ali skrbniku omrežja.

## Bluetooth

### Uporaba povezave Bluetooth

- 1 V razdelku **WIRELESS & NETWORKS** (BREŽIČNO & OMREŽJA) tapnite Bluetooth in nato povlecite  v desno, da vklopite funkcijo Bluetooth.
- 2 Na dnu zaslona tapnite **Iskanje naprav**.
- 3 Tapnite ime naprave, s katero se želite združiti. Nato tapnite **Združi**, da združite in povežete napravi.

### NASVET

Za informacije o načinu združevanja in geslu (običajno 0 0 0 0 – štiri ničle) si oglejte dokumentacijo, priloženo napravi Bluetooth.

### Pošiljanje podatkov iz telefona prek povezave Bluetooth


Podatke lahko pošiljate prek povezave Bluetooth tako, da zaženete ustrezno aplikacijo, in ne iz menija Bluetooth.


\* **Pošiljanje slik:** odprite aplikacijo **Galerija** in tapnite sliko. Nato tapnite  > **Bluetooth**. Preverite, ali je

# Nastavitve

povezava Bluetooth vklopljena, in tapnite **Iskanje naprav**. Nato tapnite napravo na seznamu, kateri želite poslati podatke.

\* **Pošiljanje stikov:** odprite aplikacijo Imenik. Tapnite stik, ki ga želite izmenjati. Nato tapnite **tipko Meni**  > **Izmenjava > Bluetooth**. Preverite, ali je povezava Bluetooth vklopljena, in tapnite **Iskanje naprav**. Nato tapnite napravo na seznamu, kateri želite poslati podatke.


\* **Pošiljanje več stikov:** odprite aplikacijo Imenik. Če želite izbrati več kot en stik, tapnite **tipko Meni**  > **Share**. Tapnite stike, ki jih želite poslati, ali v zgornjem levem kotu zaslona tapnite **Izberi vse**. Tapnite **Dodaj > Bluetooth**. Preverite, ali je povezava Bluetooth vklopljena, in tapnite **Iskanje naprav**. Nato tapnite napravo na seznamu, kateri želite poslati podatke.


\* **Vzpostavitev povezave s strežnikom FTP (ta telefon podpira samo strežnik FTP):** na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  > **Sistemske nastavitve > Bluetooth**. Poskrbite, da je povezava Bluetooth vklopljena. Tapnite **Naredi napravo vidno**, da jo lahko vidijo druge naprave Bluetooth. Nato poiščite druge

naprave. Poiščite želeno storitev in se povežite s strežnikom FTP.

## NASVET

Podprta različica tehnologije Bluetooth je Bluetooth 3.0 s certifikatom družbe Bluetooth SIG. Združljiv je z drugimi napravami, ki imajo certifikat družbe Bluetooth SIG.

- Če želite ta telefon iskati z drugimi napravami, na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  > **Sistemske nastavitve > Bluetooth**. Poskrbite, da je povezava Bluetooth vklopljena. Tapnite **Naredi napravo vidno**, da jo lahko vidijo druge naprave Bluetooth. Vidnost je privzeto nastavljena na dve minuti.

- Če želite spremeniti trajanje vidnosti, tapnite **tipko Meni**  > Časovna omejitev za vidnost. Na voljo so možnosti 2 minuti, 5 minut, 1 ura ali Nikoli naj ne poteče.
- Podprti profili so HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (strežnik), PBAP in HID.

## Uporaba podatkov

Lahko preverite trenutno porabo podatkov, omogočite/onemogočite prenos podatkov z mobilno napravo ali nastavite omejitev prenosa podatkov z mobilno napravo.

**Mobilni podatki** – gumb potisnite v desno, da omogočite prenos podatkov z mobilno napravo.

**Omeji prenos podatkov preko mobilnega omrežja** – označite, da nastavite omejitev prenosa podatkov z mobilno napravo.

## Klic

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.



## Več ...

### Letalski način

Letalski način omogoča hiter izklop vseh brezžičnih povezav.

- 1** Na zaslonu **Brezžično & omrežje** tapnite **Več** in nato v potrditvenem polju vklopite letalski način (prikaže se modra kljukica).
- 2** Znova tapnite, da ga izklopite.

ALI

- 1** Pritisnite in držite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje**  in tapnite **Letalo**.
- 2** Pritisnite in držite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje**  in znova tapnite **Letalo**, da izklopite način.

### Wi-Fi Direct

Potrdite polje, da aktivirate Wi-Fi Direct. Nastavite ime naprave Wi-Fi Direct in poiščite druge naprave.

# Nastavitve

## Prenosna dostopna točka Wi-Fi

Telefon lahko uporabljate tudi za zagotovitev mobilne širokopasovne povezave za do osem drugih naprav. Ustvarite dostopno točko in dajte povezavo v skupno rabo.

Če želite ustvariti prenosno dostopno točko, na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  > **Sistemske nastavitve**. V razdelku **BREŽIČNO & OMREŽJA** tapnite **Več** > **Wi-Fi hotspot**. Nato še enkrat tapnite **Wi-Fi hotspot**, da aktivirate funkcijo. Kljukica prikazuje, da je funkcija aktivna. Tapnite **Konfiguriraj Wi-Fi hotspot**, če želite spremeniti **SSID, vrsto varnosti in geslo**.

## OPOMBA

Za mobilne dostopne točke potrebujete ustrezen podatkovni paket DataPro. Naprave, povezane z mobilno dostopno točko, uporabljajo prenos podatkov, ki ga zagotavlja paket DataPro. Paketi niso neomejeni, zato lahko nastanejo visoki stroški, če presežete vključeno količino prenosa podatkov. Delovanje je lahko odvisno od števila povezanih naprav in drugih dejavnikov. Če ne uporabljate gesla, lahko mobilno dostopno točko uporabljajo drugi.

## Deljenje podatkovne povezave

S telefonom lahko zagotovite podatkovno povezavo za računalnik, tako da aktivirate deljenje podatkovne povezave in povežete napravi s kablom USB.

### Če želite deliti podatkovno povezavo telefona z računalnikom prek kabla USB

- 1 S kablom USB povežite telefon in računalnik.
- 2 Prikaže se poziv za način povezave USB. Tapnite **USB prenašanje**, da potrdite.

### OPOMBA

- Za deljenje podatkovne povezave potrebujete ustrezen podatkovni paket DataPro. Naprave, povezane z deljenjem podatkovne povezave, uporabljajo prenos podatkov iz paketa DataPro. Paketi niso neomejeni, zato lahko nastanejo visoki stroški, če presežete vključeno količino prenosa podatkov. Delovanje je lahko odvisno od števila povezanih naprav in drugih dejavnikov.
- Med deljenjem povezave prek USB-ja iz računalnika ne morete dostopati do kartice microSD v telefonu.

### OPOMBA

Pazite, da ne opraskate ali drugače poškodujete notranjosti pokrovčka baterije, saj je vanj vgrajena NFC-antena.

**Vklop ali izklop aplikacije NFC** – na osnovnem zaslonu pritisnite predal s sporočili in ga s prstom povlecite navzdol, nato pa pritisnite ikono NFC in jo tako vklopite.

### OPOMBA

Ko je vklopljen letalski način, aplikacijo NFC lahko uporabljate.

## NFC

Telefon LG-P760 podpira tehnologijo NFC. NFC (Near Field Communication) je brezžična povezava za dvosmerno komunikacijo med elektronskimi napravami. Deluje na razdalji nekaj centimetrov. Z dotikom lahko tako na svoji napravi omogočite skupno rabo vsebin v NFC-oznakah ali drugih napravah. Če se s svojo napravo dotaknete NFC-oznake, se bo na vašem zaslonu prikazala njena vsebina.

# Nastavitve

**Uporaba aplikacije NFC** – za uporabo aplikacije NFC mora biti naprava vklopljena. Omogočite nastavev NFC, če je onemogočena.

## Android Beam

Spletno stran ali drugo vsebino lahko z zaslona v drugo napravo prenesete tako, da napravi postavite skupaj (običajno hrbet ob hrbet).

### OPOMBA

Poskrbite, da sta obe napravi odklenjeni, podpirata NFC (Near Field Communication) in imata vklopljeni funkciji NFC in Android Beam™.

## VPN

Prikaže seznam navideznih zasebnih omrežij (VPN), ki ste jih že konfigurirali. Omogoča dodajanje različnih vrst navideznih zasebnih omrežij.

## Mobilna omrežja

Nastavite možnosti za podatkovno gostovanje, način in delovanje omrežja, imena dostopnih točk (APN) itd.

### OPOMBA

Pred uporabo pomnilnika poverilnic morate nastaviti PIN ali geslo za zaklep zaslona.

## NAPRAVA

### Zvok

Nastavev zvoka, obvestil, privzetih nastavev, vibriranja. Upravljate lahko tudi zvoke in vibriranje ob pritisku.

**Zvočni profili** – omogoča nastavev zvočnega profila na Zvok, Samo vibriraj ali Tiho.

**Glasnosti** – spremenite nastavitve glasnosti telefona in jih prilagodite svojim potrebam ter okolju.

## ZVONJENJE IN OBVESTILA

**Melodija telefona** – izberite melodijo za dohodne klice.

**Zvoki obvestil** – izberite melodijo za obvestila, kot so prejem novih sporočil ali dogodki koledarja.

**Zvonjenje z vibracijami** – označite za vibriranje pri klicih in obvestilih.

**Tihi čas** – potisnite gumb in nastavite čase, ko želite izklopiti vse zvoke, razen alarmov in predstavnosti.

## ODZIV DOTIKA IN SISTEM

**Zvoki za dotikanje tipkovnice za klicanje** – izberite, ali naj se pri uporabi tipkovnice predvajajo zvoki.

**Zvoki dotika** – izberite, ali naj se predvajajo zvoki, ko tapnete gumbe, ikone in druge zaslonke elemente.

**Zvoki zaklepa zaslona** – izberite, ali naj se predvaja zvok pri zaklepu ali odklepu zaslona.

**Vibriraj ob dotiku** – izberite, ali naj telefon vibrira, ko se dotikate gumbov in tipk.

## Zaslon

**Osvetlitev** – za prilagoditev osvetlitve zaslona.

**Samodejni zasuk zaslona** – nastavite samodejni preklon usmerjenosti ob obračanju telefona.

**Čas zaslona iztekel** – nastavite zapoznitev, preden se zaslon samodejno izklopi.

**Vrsta pisave** – izberite želeno vrsto pisave.

**Velikost pisave** – izberite želeno velikost pisave.

**Osvetlitev sprednjih tipk** – tapnite za nastavitve možnosti osvetlitve sprednjih tipk.

**Vklopi osvetlitev sprednjih tipk:**

označite to možnost, da se sprednje tipke (tipka Meni, tipka Domov, tipka Nazaj) vklopijo, ko uporabljate napravo.

**Čas osvetlitve sprednjih tipk:** izberite, kako dolgo naj ostanejo sprednje tipke osvetljene, ko vklopite zaslon.

# Nastavitve

## Osnovni zaslon

**Animacija** – izberite, ali želite aktivirati animirane prehode za vse podprte učinke (tudi pri pomikanju z zaslona na zaslon) oziroma uporabljati telefon brez dodatnih animiranih učinkov (ta nastavitve ne vpliva na animacije v vseh aplikacijah).

**Učinek zaslona** – izberete lahko vrsto učinka, ki se prikaže, ko povlečete z enega platna osnovnega zaslona na naslednjega.

**Ozadje** – omogoča nastavitve ozadja.

**Pomikanje ozadja** – označite, da omogočite pomikanje ozadja z zaslonom, namesto da bi bilo prikazano kot mirujoča slika.

**Krožno pomikanje zaslonov** – označite, da se pri pomikanju za zadnjim zaslonom prikaže prvi zaslon.

**Varnostno kopiranje in obnovitev doma** – izberite za varnostno kopiranje in obnovitev konfiguracij aplikacij/pripomočkov ter teme.

## Zakleni zaslon

### ZASLON

**Izberite zaslon zaklepa** – izberite eno od spodnjih možnosti za zaščito telefona.

**Brez** – brez zaklepanja zaslona.

**Povleci** – povlecite po katerem koli delu zaslona, da ga odklenete.

**Odklep z obrazom** – odklene zaslon na podlagi prepoznavanja obraza. Upoštevajte pozive. Kot rezervno možnost morate izbrati vzorec in/ali PIN.

**Vzorec** – odpre se niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek risanja vzorca za odklep zaslona. Priporočamo, da vnesete tudi rezervno kodo PIN, ki jo lahko uporabite, če izgubite vzorec. Nato lahko nastavite ozadje na zaklenjenem zaslonu, ali so prikazani podatki o lastniku, časovnik zaklepa, vibriranje ob dotiku in ali je vzorec viden.

**PIN** – vnesite številsko kodo PIN za odklep zaslona.

**Geslo** – vnesite geslo za odklep zaslona.

**Ozadje** – izberite ozadje za prikaz na zaklenjenem zaslonu.

**Ura in bližnjice** – prilagodite ure in bližnjice na zaklenjenem zaslonu.

**Podatki o lastniku** – prikažite podatke o lastniku na zaklenjenem zaslonu.

## ČASOVNIK ZAKLEPA

**Časovnik zaklepa** – ko je telefon v načinu mirovanja, se zaklene po poteku časa, ki je nastavljen tukaj. Če v meniju Izberite zaslon zaklepa izberete možnost Brez, se telefon ne zaklene.

**Tipka za vklop se takoj zaklene** – ko pritisnete tipko za vklop, se telefon takoj zaklene, ne glede na nastavev časovnika zaklepa. Če v meniju Izberite zaslon zaklepa izberete možnost Brez, se telefon ne zaklene.

## Pomnilnik

### NOTRANJI POMNILNIK

Telefon vam ponuja pregled nad zasedenim in razpoložljivim prostorom v sistemskem pomnilniku.

**Skupni prostor** – prikaže skupni prostor na kateri koli kartici microSD v telefonu. Razdeljen je glede na vrste shranjenih datotek.

### KARTICA SD

Telefon vam ponuja pregled nad zasedenim in razpoložljivim prostorom na kartici microSD.

**Odpni kartico SD** – tapnite to možnost, da odpnete kartico microSD iz telefona za varno odstranitev iz naprave.

**Izbriši kartico SD** – trajno izbriše vse na kartici microSD in jo pripravi za uporabo v telefonu.

# Nastavitve

## Varčevanje z energijo

**Vključi varčevanje z energijo** – izberite, pri kateri ravni naj se vklopi varčevanje z energijo.

**Namigi za varčevanje z energijo** – pritisnite za prikaz namigov za varčevanje z energijo.

**PREDMETI VARČEVANJA Z ENERGIJO** – izberite, da izklopite funkcije, ko je baterija skoraj prazna.

**Samodejna sinhronizacija** – izklopite samodejno sinhronizacijo.

**Wi-Fi** – izklopite povezavo Wi-Fi, če se ne uporablja prenos podatkov.

**Bluetooth** – izklopite povezavo Bluetooth, če ni vzpostavljena.

**Vibriraj ob dotiku** – izklopite odziv na dotik.

**Svetlost** – prilagodite svetlost.

**Čas zaslona iztekel** – nastavite časovno omejitev zaslona.

**Osvetlitev sprednjih tipk** – nastavite časovno omejitev osvetlitve sprednjih tipk.


**INFORMACIJE O BATERIJI** – oglejte si, koliko energije porabi naprava.

## Aplikacije

V meniju Nastavitve aplikacij pregledujete podrobnosti o aplikacijah, nameščenih v telefonu, upravljate podatke aplikacij, vsiljeno ustavljate aplikacije in nastavite, ali dovolite namestitvev aplikacij s spletnih mest in iz e-poštnih prilog. Če si želite ogledati informacije o nameščenih aplikacijah, tapnite zavihek Preneseno, Na kartici SD, Se izvaja ali Vsi.

## ZASEBNO

### Računi in sinhronizacija

V meniju Nastavitve računov in sinhronizacije dodajate, odstranjujete in upravljate račune Google™ ter druge podprte račune. S temi nastavitvami tudi upravljate, kako in ali vse aplikacije pošiljajo, prejemajo in sinhronizirajo podatke po lastnem urniku in ali lahko vse aplikacije samodejno sinhronizirajo uporabniške podatke. Gmail™, Koledar in druge aplikacije lahko imajo tudi svoje nastavitve, ki upravljajo način sinhroniziranja podatkov. Za podrobnosti si oglejte razdelke o teh aplikacijah. Potisnite  v desno, da omogočite dodajanje

računa ali sinhronizacijo. Pritisnite DODAJ RAČUN, da dodate nov račun.

## Lokacijske storitve

V meniju Lokacijska storitev določate nastavitve za uporabo in deljenje lokacije pri iskanju informacij in uporabi aplikacij na podlagi lokacije, kot so Zemljevidi.

**Lokacijska storitev Google** – označite, da se na podlagi informacij iz omrežij Wi-Fi in mobilnih omrežij določi vaša približna lokacija, ki se uporablja med iskanjem v Google Zemljevidih in drugih aplikacijah. Če označite to možnost, se prikaže vprašanje, ali se strinjate z anonimnim deljenjem vaše lokacije z lokacijsko storitvijo Google.

**Sateliti GPS** – označite, da omogočite samostojnemu satelitskemu sprejemniku GPS v telefonu, da na nekaj metrov natančno določi vašo lokacijo (»do ulice natančno«). Dejanska natančnost sistema GPS je odvisna od jasnosti pogleda na nebo in drugih dejavnikov.

**Lokacija in iskalnik Google** – dovolite Googlu, da z vašo lokacijo izboljša rezultate iskanja in druge storitve.

## Varnost

Uporabite varnostne nastavitve, da nastavite način zaščite telefona in podatkov v njem.

### ZAKLEP KARTICE SIM

**Nastavitev zaklepa kartice SIM** – odpre se zaslon, na katerem lahko nastavite, ali je za uporabo potrebna koda PIN, ali spremenite kodo PIN, če je že nastavljena.

### GESLA

**Vidno tipkanje gesla** – označite, da se pri vnašanju gesla na kratko pokažejo posamezni znaki, da vidite, kaj vnašate.

### UPRAVLJANJE NAPRAVE

**Administratorji naprave** – dodajte ali odstranite administratorje naprave.

**Neznani viri** – dovolite namestitvev aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Play Store.

# Nastavitve

## POMNILNIK POVERILNIC

**Poverilnice, ki jim zaupam** – označite, da omogočite aplikacijam dostop do šifriranega pomnilnika varnih certifikatov, ustreznih gesel in drugih poverilnic v telefonu. Pomnilnik poverilnic se uporablja za vzpostavitev nekaterih vrst povezav VPN in Wi-Fi. Če za varni pomnilnik poverilnic ne nastavite gesla, je ta nastavev zasenčena.

**Namesti iz pomnilnika** – pritisnite, da namestite varni certifikat s kartice microSD.

**Počisti poverilnice** – ko potrdite, da želite to narediti, izbriše vse varne in povezane poverilnice ter geslo za varni pomnilnik.


## Jezik in vnos

Izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

**Jezik** – izberite jezik, ki ga želite uporabljati v telefonu.

**Osební slovar** – omogoča pregledovanje in urejanje osebnega slovarja ter dodajanje besed vanj.

## TIPKOVNICA IN METODE VNAŠANJA

**Privzeto** – prikaže privzeto vrsto tipkovnice. Označite tipkovnico, ki jo želite uporabljati. Izbirate lahko med možnostma glasovno tipkanje Google in tipkovnica LG. Tapnite , da konfigurirate nastavitve posamezne tipkovnice.

## GOVOR

**Glasovno iskanje** – pritisnite, da konfigurirate nastavitve glasovnega iskanja.

**Prebiranje besedila** – pritisnite, da nastavite zeleni mehanizem ali splošne nastavitve za prebiranje besedila.

## MIŠKA/SLEDILNA PLOŠČICA

**Hitrost kazalca** – prilagodite hitrost kazalca.

## Varnostna kopija in ponastavitve

### VARNOSTNO KOPIRANJE IN OBNOVITEV

**Varnostno kopiraj moje podatke** – varnostno kopirajte podatke aplikacij, gesla za Wi-Fi in druge nastavitve v Googleove strežnike.

**Varnostni račun** – prikaže račune, ki se trenutno varnostno kopirajo.

**Samodejno povrni** – obnovi varnostno kopirane nastavitve in podatke pri ponovnem nameščanju aplikacije.

## OSEBNI PODATKI

**Ponastavitev na tovarniške podatke** – izbriše vse podatke v telefonu.

## SISTEM

### Datum in čas

Nastavite, kako naj bosta prikazana datum in čas.

### Dostopnost

Nastavitve Dostopnost uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

#### OPOMBA

Da bi nastavitve lahko izbirali, so potrebni dodatni vtičniki.

## Povezljivost

### POVEZAVA USB

**Vrsta povezave USB** – odpre pogovorno okno, v katerem lahko izberete privzeti način povezave pri povezovanju telefona in računalnika s povezavo USB. Na voljo so možnosti **Polnilec**, **Sinhroniziranje medijev (MTP)**, **USB prenašanje**, **Programska oprema LG** ali **Fotoaparati (PTP)**.

**Vprašaj ob povezavi** – označite, da vas telefon vpraša, kateri način povezave USB naj uporabi pri povezovanju z računalnikom.

**Pomoč** – pritisnite za informacije o različnih vrstah povezav USB.

### Možnosti za razvijalce

**Odpravljanje napak USB** – označite, da nastavite način odpravljanja napak pri vzpostavljeni povezavi USB.

**ID razvojne naprave** – prikaže ID razvojne naprave.

**Ostani vklopljen** – če je zaslon aktiviran, med polnjenjem ne bo nikoli prešel v način mirovanja.

**Dovoli lažne lokacije** – označite, da dovolite lažne lokacije.

# Nastavitve

## Preverjanje HDCP

**Geslo za varnostno kopijo namizja** – omogoča nastavitve gesla za varnostno kopijo namizja.

## UPORABNIŠKI VMESNIK

**Omožčen strog način** – označite, da naprava osvetli zaslon, ko aplikacije izvajajo dolgotrajne postopke v glavni niti.

**Lokacija kazalca** – označite, da se na zaslonu prikaže lokacija kazalca.

**Prikaži dotike** – označite, da se prikaže viden odziv, ko se dotaknete zaslona.

**Prikaži posodobitve zaslona** – označite, da se območja zaslona ob posodobitvi osvetlijo.

**Prikaži uporabo CPE** – označite, da se na zaslonu prikaže prekrivna slika, ki prikazuje trenutno uporabo CPE.

**Vsili uporablanje z GPU-jem** – označite, da se v aplikacijah uporabi 2D-strojno pospeševanje.

**Razmerje animacije okna** – nastavite razmerje animacije okna.

**Razmerje animacije prehoda** – nastavite razmerje animacije prehoda.

## APLIKACIJE

**Ne ohrani dejavnosti** – označite, da se vsaka dejavnost konča takoj, ko jo uporabnik zapusti.

**Omejitev procesa v ozadju** – nastavite želeno omejitev procesa v ozadju.

**Prikaži vse ANR-je** – označite, da se za aplikacije v ozadju prikaže pogovorno okno. Aplikacija se ne odziva.

## Vizitka telefona

Preberite pravne informacije, preverite stanje telefona in različice programske opreme ter posodobite programsko opremo.

# Posodobitev programske opreme

## Posodobitev programske opreme telefona

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na najnovejšo različico prek interneta, zato vam ni treba obiskati servisnega centra. Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite:

<http://www.lg.com>


Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB ali baterijo, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

## Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Ta funkcija omogoča priročno brezžično posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico, ne da bi morali priključiti USB-kabel. Ta funkcija je na voljo samo, če LG izda novejšo različico vdelane programske opreme za vašo napravo.

Najprej lahko preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu:

tapnite **tipko Meni**  > **Sistemske nastavitve** > **Vizitka telefona**. Različico programske opreme lahko preverite na dnu seznama.

Če želite posodobiti programsko opremo telefona, tapnite **tipko Meni**  > **Sistemske nastavitve** > **Vizitka telefona** > **Posodobitev programske opreme** > **Preveri zdaj za posodobitev**.

### OPOMBA

LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

## Posodobitev programske opreme

### **OPOMBA**

Med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite osebne podatke, vključno z informacijami o Googlovem in drugih računih, sistemu/ aplikacijah in nastavitvah, prenesene aplikacije in licence DRM. Družba LG zato priporoča, da pred posodobitvijo programske opreme izdelate varnostne kopije osebnih podatkov. LG ne prevzema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov.

# Avtorske pravice in blagovne znamke

## DivX Mobile

VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX: DivX® je digitalna oblika zapisa videoposnetka, ki jo je ustvarilo podjetje DivX LLC, podružnica družbe Rovi Corporation. To je uradno potrjena naprava s certifikatom DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX. Dodatne informacije in programska orodja za pretvorbo datotek v obliko zapisa DivX si oglejte na spletni strani [divx.com](http://divx.com).

VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO: to napravo DivX Certified® morate registrirati, da lahko predvajate filme DivX na zahtevo (VOD), ki jih kupite. Registracijsko kodo poiščite v delu DivX VOD v meniju za nastavitve naprave. Za dodatne informacije o registraciji pojdite na [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX® do visoke ločljivosti 720p, vključno s prvovrstnimi vsebinami.**

DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe Rovi Corporation njenih podružnic in se uporabljajo v skladu z licenco.

## Dodatna oprema

Za telefon LG-P760 je na voljo ta dodatna oprema. (Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

### Potovalni adapter



### Uporabniški priročnik

Več informacij o telefonu LG-P760.



### Podatkovni kabel

Povežite telefon LG-P760 z računalnikom.



### Stereo slušalke



### Baterija



### OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.

## Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Slab signal ali pa ste v območju brez signala. Operater je spremenil storitve.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti. Preverite, ali je SIM-kartica starejša od 6–12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremeniti varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete. Vneseni kodi se ne ujemata.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
Nastavitveni mogoče nobene aplikacije	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.

## Odpravljanje težav

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Klicanje ni mogoče	Napaka klicanja Vstavljena je nova kartica SIM. Dosežena je predplačniška omejitev.	Novo omrežje ni odobreno. Preverite, kakšne so nove omejitve.  Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas. Baterija ni napolnjena. Kontakti baterije so umazani.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno vsaj dve sekundi.  Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.  Očistite kontakte baterije.
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena. Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka. Težava s kontakti.  Ni napetosti. Polnilnik je okvarjen. Napačen polnilnik Baterija je okvarjena	Napolnite baterijo.  Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.  Preverite polnilnik in povezavo s telefonom. Preverite kontakte baterije in jih po potrebi očistite.  Vstavite polnilnik v drugo vtičnico. Če se polnilnik ne segreje, ga zamenjajte. Uporabljajte samo originalno dodatno opremo L.G. Zamenjajte baterijo.

<b>Sporočilo</b>	<b>Možni vzroki</b>	<b>Možni ukrepi</b>
Številka ni dovoljena	Vklopljena je funkcija fiksnih števil.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in slik ni mogoče	Pomnilnik poln	Iz telefona izbrišite nekaj sporočil.
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Preverite, katere oblike zapisa so podprte.
Kartica SD ne deluje	Podprta sta samo datotečna sistema FAT 16 in FAT 32.	Preverite datotečni sistem kartice SD z bralnikom kartic ali formatirajte kartico SD s telefonom.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ohišje, preverite, ali prekriva območje v bližini senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način.
Prekinjanje ali zamrznitev	Občasne težave v programski opremi.	odstranite baterijo, jo znova vstavite in vklopite telefon. Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.

## Odpravljanje težav

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Telefon je zaklenjen in se ne odziva.	Ponoven zagon telefona	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="448 214 622 239">1. Izklopite telefon.</li><li data-bbox="448 251 718 275">2. Odstranite pokrov baterije.</li><li data-bbox="448 288 648 312">3. Namestite baterijo.</li><li data-bbox="448 325 612 349">4. Zaprite pokrov.</li><li data-bbox="448 362 681 386">5. Znova vklopite telefon.</li></ol>



English

# LG-P760 User Guide

This guide helps you get started using your phone.

If you need more information, please visit [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This depends on your phone's software and your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.




# Table of Contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	<b>6</b>	Customizing Apps Icons on Home screen.....	37
<b>Getting to know your phone</b> .....	<b>14</b>	Getting back to a recently used application.....	37
<b>Your Phone</b> .....	<b>21</b>	Notifications panel .....	38
<b>Getting Started</b> .....	<b>25</b>	Viewing the Status Bar .....	38
Installing the USIM card and battery .....	25	On-screen Keyboard .....	40
Charging your phone.....	26	Entering text .....	42
Inserting a microSD card .....	27	123 Mode .....	43
Removing the microSD card .....	28	Entering accented letters.....	43
Formatting the microSD card .....	29	<b>Google Account Set-up</b> .....	<b>44</b>
Switching between and exiting applications.....	29	Creating your Google account.....	44
<b>Your Home screen</b> .....	<b>31</b>	Signing into your Google account .....	44
Touch screen tips.....	31	<b>Connecting to Networks and Devices</b> .....	<b>46</b>
Proximity sensors.....	32	Wi-Fi.....	46
Lock your phone .....	32	Bluetooth®.....	47
Setting Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, Password to unlock your phone.....	33	Data Tethering .....	48
Quick Switch to Silent Mode .....	33	Mobile Hotspots.....	49
QuickMemo .....	34	Wi-Fi Direct .....	50
QuickTranslator.....	35	FileShare.....	50
Home .....	35	<b>Calls</b> .....	<b>51</b>
Customizing your Home screen.....	36	Making a call.....	51
		Calling your contacts.....	51
		Answering and rejecting a call .....	51

Adjusting the in-call volume.....	52	Setting a photo as wallpaper.....	66
Making a second call .....	52	<b>Video Camera .....</b>	<b>67</b>
Ending a Call .....	52	Getting to know the viewfinder .....	67
Ending a Call from the Status Bar.....	53	Recording a video .....	68
Viewing your call logs.....	53	After recording a video .....	68
Call settings.....	53	Using the advanced settings .....	68
<b>Contacts.....</b>	<b>54</b>	Watching your saved videos.....	69
Searching for a contact .....	54	Adjusting the volume when viewing a video.....	69
Adding a new contact.....	54	<b>Multimedia.....</b>	<b>70</b>
Favourite Contacts .....	54	Gallery .....	70
<b>Messaging/E-mail.....</b>	<b>55</b>	Sending a video .....	70
Messaging.....	55	Using an image.....	71
<b>Social Networking .....</b>	<b>60</b>	Viewing a slideshow.....	71
Adding an account to your phone.....	60	View photo details.....	71
Adding a social networking widget on the home screen .....	60	Transferring files using USB Media sync (MTP) .....	71
Viewing and updating your status .....	61	Music Player.....	72
Syncing accounts on your phone.....	61	How to save music/video files to the phone .....	72
Removing accounts on your phone.....	61	How to play video files on the phone ....	72
<b>Camera .....</b>	<b>62</b>	Playing a song .....	72
Getting to know the viewfinder.....	62	Working with Playlists.....	73
Taking a photo .....	63	To remove a song from a playlist.....	73
Once you've taken the photo .....	63	To rename or delete a playlist .....	73
Using the advanced settings .....	63	Using SmartShare .....	74
Viewing your saved photos .....	65		

# Table of Contents

<b>Google Applications</b> .....	<b>77</b>	<b>The Web</b> .....	<b>91</b>
About Google applications .....	77	Browser.....	91
Google Maps™ .....	77	Using options.....	91
Searching For Locations and Places .....	77	<b>On-Screen Phone</b> .....	<b>93</b>
Getting Directions .....	78	LG SOFTWARE.....	93
Clear Map .....	79	<b>Settings</b> .....	<b>95</b>
Latitude.....	79	Wireless & networks .....	95
Local.....	80	Wi-Fi.....	95
Play Store™ .....	80	Bluetooth.....	96
Gmail™ .....	81	Data usage.....	98
Talk™ .....	82	Call.....	98
<b>Utilities</b> .....	<b>84</b>	More.....	98
Setting the alarm .....	84	Device.....	101
Using the calculator .....	84	Sound .....	101
Adding an event to your calendar .....	84	Display.....	102
Downloads .....	85	Home screen .....	102
File Manager .....	85	Lock screen.....	103
FM Radio.....	85	Storage.....	104
LG Tag+ .....	85	Power saver .....	104
News .....	86	Apps.....	105
Polaris Office .....	86	PERSONAL .....	105
LG SmartWorld .....	88	Accounts & sync.....	105
Task Manager.....	89	Location services.....	105
Video Player .....	89	Security.....	106
Voice recorder .....	89	Language & input .....	106
YouTube .....	90	Backup & reset.....	107
		SYSTEM .....	107
		Date & Time .....	107

Accessibility .....	107
Connectivity.....	107
Developer options .....	108
About phone.....	108
<b>Software Update.....</b>	<b>109</b>
Phone Software Update .....	109
LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA).....	109
<b>Copyrights and trademarks .....</b>	<b>111</b>
DivX Mobile  .....	111
<b>Accessories .....</b>	<b>112</b>
<b>Troubleshooting .....</b>	<b>113</b>

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P760 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.395 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.494 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance



### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to do so by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

# Guidelines for safe and efficient use

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device

as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

# Guidelines for safe and efficient use

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It contains small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

## Technical Data

### DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-P760** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### Ambient temperatures

**Max:** +50°C (discharging),  
+45°C (charging)

**Min:** -10°C

### Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

### Contact office for compliance of this product:

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen,  
The Netherlands



### Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/ accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Getting to know your phone


## Before you start using the phone, please read this!

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone Memory

In order to make more memory available, you will have to manage your applications and delete some data, such as applications or messages.

### Managing Applications

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **App settings**.
- 2 When the list of applications appears, scroll and tap the application you want to disable.
- 3 Tap **Uninstall** and then tap **OK** to confirm that you want to uninstall the desired application.


## 2. Optimizing Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

### To extend the life of your battery


- Turn off radio communications that you aren't using, such as Wi-Fi, Bluetooth, or GPS.
- Lower screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery power to be reduced.
- While using downloaded applications, check the battery charged level.

### To view the battery charge level

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings** > **About phone** > **Battery**.

- 2 The battery status (charging or not charging) and level are displayed on the top menu of the screen.

### To monitor and control what uses the battery

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings** > **Power Saver** > **Battery use**.
- 2 The bottom of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source, or if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The screen also lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

## 3. Installing an Open Source Operating System


Installing an open source operating system on your phone and not using the operating system provided by the manufacturer can cause your phone to malfunction.

### Warning

- If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.
- To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Play Store. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work properly— or serious errors may occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## 4. Using the Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, or Password

Set the Face unlock, or an unlock Pattern, PIN, or Password to secure your phone. To set the screen lock, follow the process below.

From the Home screen, tap the **Menu Key** , tap **System settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** and select among

# Getting to know your phone

**None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN or Password.**

## NOTE

In case that you would have trouble with Face Unlock, you can unlock the screen with the unlock pattern and/or PIN as a backup.

## Warning

Take precautions when using an Unlock Pattern, PIN, or Password. It is very important that you remember the screen unlock information you set. You are allowed 5 attempts to enter your screen unlock information. If you used up all 5 opportunities, you will have to wait 30 seconds to attempt unlocking the phone again.

**When you can't recall your Unlock Pattern, PIN, or Password:**

If you logged into a Google account on the phone and failed to use the correct pattern 5 times, tap **Forgot pattern?** You will be required to sign in with your Google account and prompted to create a new unlock pattern.

If you have set a backup PIN, you can unlock the screen with keying in the backup PIN.

If you haven't created a Google account on the phone or you forgot your PIN or Password, you need to perform a hard reset. Or, you can unlock the phone with the Backup pin.

## 5. Using Hard Reset (Factory Reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use a **Hard Reset** to initialize your phone.



- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the following keys at the same time for 10 seconds: **Power/Lock Key + Down Volume Key + Home Key.**
- 3 The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

## Warning

If you perform a Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset.**

## 6. Using Safe Mode


To recover your phone when malfunctioning.

- 1 Turn off your phone and reboot. When you see the booting animation press and hold the **Down Volume Key** . Your main screen will then be displayed with the words “Safe mode” in lower left corner.
- 2 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **App settings**.
- 3 Tap one of the available tabs at the top of the screen and select the application you wish to uninstall.
- 4 Tap **Uninstall** and **OK** to confirm.
- 5 After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

## 7. Using a microSD Card

Pictures, Music and Video files, can be saved to external memory. Before saving these files to external memory, you need to insert a microSD card. If you have not inserted a microSD card, you will not be able to save these items on external memory.

### Warning

Do not remove the microSD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card may be corrupted. To remove the microSD card safely, from the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings > Storage > Unmount SD card > OK**.

# Getting to know your phone

## 8. Connecting your phone to a computer via USB

- 1 Use the USB cable that was provided with your phone to connect the phone to an USB port on your computer. You'll receive a notification that the USB is connected and can see USB connection mode popup.
- 2 Tap **Media sync (MTP)** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is installed as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.


## 9. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### To stop applications:

- 1 Touch **Apps Key**  > **Settings** > **Apps** > **Running** tab.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

### TIP

To return to a recent application, press and hold the **Home Key** . The screen then displays a list of applications you have recently used.

## 10. Installing PC Software(LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via an USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

**With your “LG PC Suite” PC Application, You Can...**

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content in your PC from another device.

### NOTE

You can use the Help menu from the application to find out how to use your “LG PC Suite” PC application.

### Installing “LG PC Suite” PC Application

“LG PC Suite” PC application can be downloaded from the LG website.

**1** Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.

**2** Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones >** Select the Model (LG-P760) or Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P760).

**3** Click **PC Sync** from **MANUALS & DOWNLOAD**, and click **DOWNLOAD to download “LG PC Suite”** PC software or Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download “LG PC Suite” PC software.

### System Requirements for “LG PC Suite” PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may

# Getting to know your phone

be needed depending on the volume of data stored.)


- Required software: LG integrated drivers.

## NOTE

### LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

## 11. Unlock screen when using data connection

Your screen will go dark if untouched for a period of time when using a data connection. To turn on your LCD screen, press the **Power/Lock Key** .

## 12. Hold the phone straight up

**Please hold the mobile phone straight up as a regular phone.**

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna


is located. It may affect call quality.

## 13. When the screen freezes

**If the phone does not respond to user input or the screen freezes:**

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock key**  for 10 seconds to turn it off. If it still does not work, please contact the service centre.

## 14. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

# Your Phone

To turn on the phone, press and hold the Power/Lock Key for 3 seconds.

To turn off the phone, press the Power/Lock Key for 3 seconds and tap **Power off** and **OK** to confirm.

## Front view

### Earpiece

### Front-Facing Camera Lens

- Use to take a picture of yourself or to video chat on supported applications.

### Quick Keys

- Phone Key 
- Contacts Key 
- Messaging Key 
- Applications Key 

### Back Key

- Returns to the previous screen.
- Closes pop-up menus and dialog boxes.

### Home Key

- Returns to the Home screen from any screen.

### Power/Lock Key

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.
- Turns your screen on and off and locks it.

### Proximity Sensors

- Senses proximity toward other objects, such as your head during a call, so that you do not accidentally activate unwanted features.

### Menu Key

- Displays available options for the current screen.



# Your Phone


## **NOTE: Proximity sensor**

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


## **Warning**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities. Do not cover the LCD's proximity sensor with a protective film. This can cause the sensor to malfunction.

## **TIPS**


- Tap the **Menu Key**  whenever you open an application to check what options are available.
- If your phone has errors when you use it or you cannot turn it on, remove the battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

## Side view

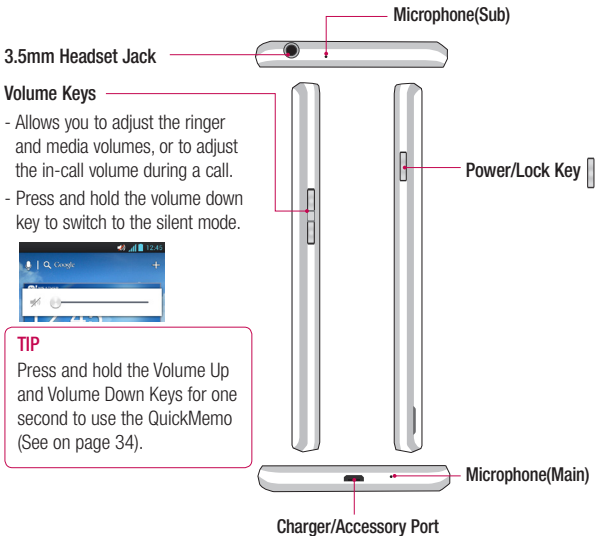

# Your Phone

## Rear view

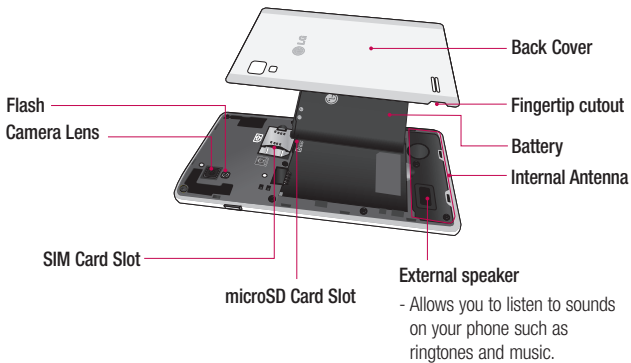


# Getting Started


## Installing the USIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the USIM card and battery:


- 1 Hold the phone on your hand firmly. With the other hand, lift the back cover using the fingertip cutout located on the bottom of the cover and remove it.

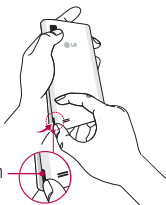

- 2 Slide the USIM card into the USIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

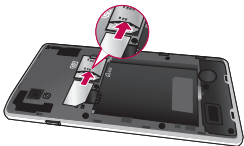

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery **1** and press the battery down until it clicks into place **2**.



- 4 Align the battery cover over the battery compartment **1** and press it down until it clicks into place **2**.




# Getting Started

## Charging your phone

A rechargeable Li-ion battery is used to power your phone. A wall charger, which is included with your phone, is used to charge the battery. Ask your local LG dealer for further details regarding approved batteries and chargers.

Before first time use of your phone, make sure the battery is fully charged.

An uncharged battery will fully recharge after 4 hours.

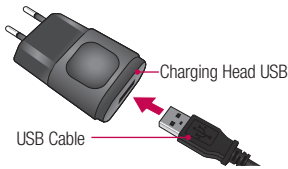


### NOTE

Make sure the battery is installed before connecting the wall charger. If the battery is not installed and the wall charger is connected, the phone will not operate properly due to prolonged power cycling. Also, removing the battery with the wall charger connected may damage the device. Please unplug wall charger before removing battery.

### Warning!

If the touch screen does not function while the phone's in the process of charging, this may be due to an unstable power supply. As a result, disconnect the USB cable from the device or unplug the USB power adapter from the power outlet.

- 1 Connect the cables wall adapter and USB cable.
- 2 Plug the USB cable (as shown below) into the phone's Charger/Accessory Port. Make sure the USB symbol on the charging cable is facing upwards.

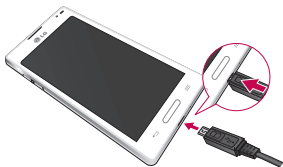

#### NOTE

The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

#### NOTE

Your phone has an Internal Antenna(See on page 24). Be careful not to scratch or damage this rear area, as that will cause loss of performance. When charging your phone with a fully discharged battery, the keypad LED will briefly flash indicating charging is occurring in a mode designed to prevent battery damage. The blinking will stop and normal charging will commence once a sufficient minimum charge has been established.


## Inserting a microSD card

Insert a microSD™ card to use the camera and other multimedia features. Multimedia contents can be saved in the microSD card.

#### NOTE



This device supports up to a 32GB microSD card.

- 1 Turn the phone off before inserting or removing the microSD card. Remove the back cover.

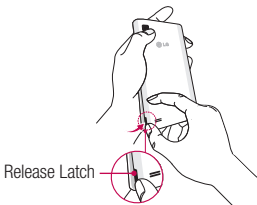


# Getting Started

- 2 Then insert the microSD card into the slot. Make sure the gold contact area is facing upwards.



## Removing the microSD card

To safely remove the microSD card from your phone, first you need to unmount it.

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings > Storage > Unmount SD card > OK**.
- 2 Remove the battery cover and battery, then gently pull the microSD card from the slot.


### Warning

Do not remove the microSD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card may be corrupted.

## Formatting the microSD card

### Warning

All files stored on your microSD card are deleted when you format the card.

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings > Storage**.
- 2 Tap **Erase SD card** and **Erase SD card** button.
- 3 If you set an unlock pattern, enter it and tap **Erase everything**. The card will then be formatted and ready to use.

### NOTE


If there is content on your microSD card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

## Switching between and exiting applications


Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume battery power unnecessarily.

# Getting Started

## Switching between applications

- Touch and hold the **Home Key** .  
A list of recently used applications will be displayed. Then tap the application you want to access.

### To stop/exit an application

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **App settings > Running**.
- 2 Tap the desired application and tap **Stop** to exit.

# Your Home screen

## Touch screen tips

With the touch of your finger, you can access available applications, make menu selections, and access data saved to your phone. The following terms are used for describing the different available actions using the touchscreen:

**Tap** - A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

**Touch and hold** - Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

**Drag** - Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

**Swipe or slide** - To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

**Double-tap** - Double-tap to zoom on a Web page or a map. For example, quickly double-tap a section of a Web page to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when taking a picture (using the Camera), and when using Maps.

**Pinch-to-Zoom** - Use your index finger and thumb in a pinch or spread motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or browsing pictures. You can also double-tap to zoom in and out when taking a picture (using the Camera).

# Your Home screen

Pull in (Zoom Out)




Push (Zoom In)



**Rotate the screen** - From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

Rotate

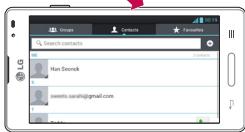


## NOTE

- To select an item, tap the centre of the icon.
- Do not to press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys or icons.

## Proximity sensors


When receiving and making calls, this sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

## Lock your phone

When you are not using the LG-P760 press the **Power/Lock Key**  to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, if you do not use the phone for a while, the Home screen or other screen you are viewing, is automatically replaced

with the lock screen after about 2 minutes of inactivity to conserve the battery and prevent pocket dialling.


To wake up your phone, press the **Power/Lock Key** . The lock screen will appear. Slide the lock screen up. The last screen you were working on opens.

#### NOTE

- The automatic screen timeout can be configured manually in Settings.
- If there are any programs running when you lock the phone, they may still be running in lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering the lock mode to avoid unnecessary charges (e.g., phone call, web access and data communications).

## Setting Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, Password to unlock your phone

You can slide the screen without entering any information, utilize facial recognition, draw your own unlock Pattern or enter a PIN or Password to add more security to

your device. To set Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, or Password, from the Home screen tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Lock screen** > **Select screen lock**. Then choose from **Swipe, Face unlock, Pattern, PIN, or Password** and enter the desired information.

#### Caution

You are allowed 5 attempts to enter your screen unlock information. If you used up all 5 opportunities, you will have to wait 30 seconds to attempt unlocking the phone again.


## Quick Switch to Silent Mode

To quickly set your phone to silent mode, press and hold the **Volume Down Key** until you see  on the screen.

# Your Home screen

## QuickMemo

Use QuickMemo to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

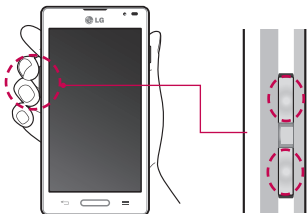


- 1 Push and hold in the Volume Up and Volume Down buttons for one second to use the **QuickMemo** (See on page 23).



- 2 Select the desired menu option from **Pen type, Color, Eraser**, and create a memo.





- 3 Touch  to save the memo with the current screen.

### NOTE

Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

## Using the QuickMemo options

While using the QuickMemo, you can easily use the QuickMenu options.

-  – Touch the icon to keep the current memo on the screen and use the phone as usual. Touch icon again to turn off overlay mode.
-  – Select if you want to use the

background screen or not.



↔ – Undo or Redo.



– Select the pen type and the colour.



– Erase the memo that you created.



– Send or share the current QuickMemo to/with others.



– Save the memo with the current screen.

## Viewing the saved QuickMemo

Goto **Gallery** and select the QuickMemo album. (See page 70)

## QuickTranslator

Instant offline/online translation between many languages. Just point the camera to translate. You can buy additional dictionaries for offline translation from Google Play Store.



- 1 Home language
- 2 Destination language
- 3 Flash
- 4 Translation of each word
- 5 Translation of sentence
- 6 View a word saved in a phone

### NOTE

There might be a difference in the rate of recognition related to the size, font, color, brightness, angle of the letters that needs to be translated.

## Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the different panels.

You can also customize each panel with folders and widgets, which are shortcuts to your favourite applications.

### NOTE

On the Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-tap access to the functions you use the most.


# Your Home screen

## Customizing your Home screen

You can customize your Home screen by adding quick access elements, such as shortcuts, widgets, folders to it, or changing the wallpaper.

- **Apps:** Add shortcuts to applications on the Home screen.
- **Downloads:** Add shortcuts to downloaded applications on the Home screen.
- **Widgets:** Add dynamically updating widgets to your Home screen to allow quick access to applications without opening the full application.
- **Wallpapers:** Change the Home screen wallpaper.

### To add shortcuts to Apps or Widgets on the Home screen:

- 1 Select a location (Home screen panels) to add an item by swiping the Home screen from left to right or vice versa.
- 2 Tap the  (on the top right of the screen) and click an item. Or, touch and hold an empty part of the Home screen.
- 3 Tap the type of item you want to add on

the screen: **Apps, Downloads, Widgets, or Wallpapers.**

- 4 Tap an available apps, downloads, or widget.
- 5 You will see a new icon on the Home screen. To place it on a different panel, touch and hold it to drag it to the desired location on the desired panel and release your finger from the screen.

#### TIP

To add a preloaded application or an application you have downloaded from Play Store to the Home screen, simply touch and hold the icon you want in the Applications Screen to add to the Home screen.

#### NOTE

If there is no available space on a particular Home screen panel, you must delete or remove an item before you can add another item. In this case, you have the option of switching to another Home screen panel.


To delete an application icon from the Home screen, touch and hold the shortcut icon you want to delete and drag to the




# Your Home screen

## Notifications panel

Notification icons on the Status Bar report the arrival of new messages, calendar events, alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call. You can view and edit a list of all recent notifications. The Notifications Panel runs across the top of your screen.

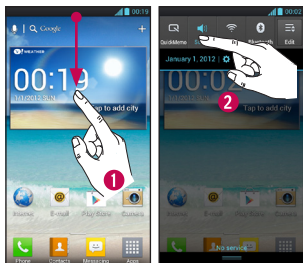

- 1 Touch the Status Bar to show the Notifications tab, then drag the tab to the bottom of the screen to open the Notifications Panel.
- 2 Touch the notification area to start the associated application.



Touch and hold the Status Bar and slide it down with your finger to open the Notifications Panel. From here, you can check and quickly turn on and off Sound mode, QuickMemo, Wi-Fi, Bluetooth, and any other options you add.

## Viewing the Status Bar

The Status Bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.

Below is a table explaining the meaning of icons you are likely to see in the Status Bar.










## [Status Bar]



Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Call on hold
	Speakerphone is on
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	Alarm is set
	New voicemail available

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is synchronizing
	Download finished
	New email available
	New Gmail available

# Your Home screen


Icon	Description
	New Google Talk message available
	New text/multimedia message available
	Song is playing
	Upcoming event
	USB tethering is active.
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Data in and out
	SmartShare On
	SmartShare music playing

## On-screen Keyboard


You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard displays automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

There are two types of keypads that you can use: Google voice typing and LG keyboard.

### To select the keyboard:


- 1 Tap the **Menu Key**  > **System settings > Language & input > Default (Under KEYBOARD & INPUT METHODS)**.
- 2 Select the default keyboard between Google voice typing and LG Keyboard.

## LG keyboard - QWERTY - Letters Entry

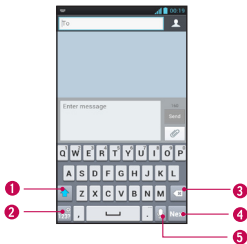

- 1 Shift Key** - Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
- 2 Number and Symbols/ Settings Key** - Tap to change input to number and symbol entry. Touch and hold to set various LG keyboard settings.
- 3 Delete Key** - Tap to delete characters to the left of the cursor.
- 4 Next Key** - Tap to move the cursor to the next field.
- 5 Voice to Text Key** - Tap to use the voice input function.

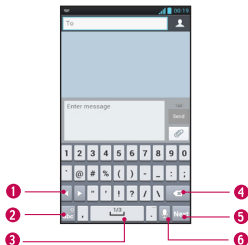

## LG keyboard - QWERTY - Numbers and Symbols Entry




- 1 < > Key** - Tap to use the additional symbols, the keyboard will display the symbols respectively.
- 2 Letters/ Settings Key** - Tap to change input to letters entry. Touch and hold to set various LG keyboard settings.
- 3 Space Key** - Tap to enter space.
- 4 Delete Key** - Tap to delete characters to the left of the cursor.
- 5 Next Key** - Tap to move the cursor to the next field.
- 6 Voice to Text Key** - Tap to use the voice input function.

# Your Home screen

## LG keyboard – Phone keypad

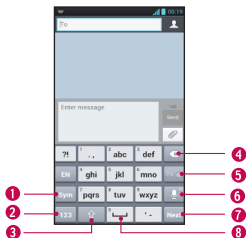


To switch to the phone keypad on LG keyboard, touch and hold . Tap **Input language & type > touch**  for setting, then tap **Phone keyboard**. The Phone keyboard allows you to enter letters by tapping the key labelled with the desired letters, similar to how you would on a traditional 12 key phone. You may have to tap a key up to four times to type the desired letter or number.




- 1 Symbol Key** - Tap to change input to symbol.
- 2 Number Key** - Tap to change input to number.

- 3 Shift Key** - Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
- 4 Delete Key** - Tap to delete characters to the left of the cursor.
- 5 T9 Key** - Tap to turn on the T9 entry mode.
- 6 Voice to Text/ Settings Key** - Tap to use the voice input function. Touch and hold to set various LG keyboard settings.
- 7 Next Key** - Tap to move the cursor to the next field.
- 8 Space Key** - Tap to enter space.

## Entering text

 **Shift Key** - Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps. The coloured circle on the button tells you if uppercase is locked on  or if it is just on for one character .


**123** **Number and Symbols/ Settings Key** - Tap to change to 123 Mode and enter numbers and symbols. Touch and hold to set various LG keyboard settings.

 **Enter Key-** Adds another line when entering text.

 **Delete Key-** Deletes any text you have entered.

To enter a space, tap .

## 123 Mode

This mode allows you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example) more quickly. Tap the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode by tapping the  key.

## Entering accented letters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters (e.g., “á”).

## From Phone Keypad (LG Keyboard)

Tap the key that corresponds to the desired character repeatedly until you see the special character you want.


## From Qwerty keyboard

To input the accent, press and hold the desired key (press the “a” key for example). After the accented character appears, slide your finger over it and lift it off it to enter it.

# Google Account Set-up

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key** .
- 2 Tap **Gmail > Next** to start the Gmail™ setup wizard.
- 3 Tap a text field to open the keyboard and enter your name and tap **Next**.
- 4 Enter your username and tap **Next**. Your phone will communicate with Google servers and check for username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

## Signing into your Google account

- 1 Enter your email address and password, then tap **Sign in** (If accessing Gmail for the first time, tap **Existing** prior to this step).
- 2 Enter your username and password and tap **Sign in**.
- 3 After signing in, you can use Gmail™ and take advantages of Google services on your phone.
- 4 Once you have set up your Google account, your phone will be automatically synchronized with your Google account on the web depending on your synchronization settings.

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail™, Contacts, Google Calendar, and Picasa™ photo albums. You can also use Google Maps™, download applications from Play Store™, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

## IMPORTANT


- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your Contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronized with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store™.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi

To use Wi-Fi on your phone, you need access to a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone in order to connect to them.


### Turn on Wi-Fi

From the Home Screen, Touch and hold the Status Bar And slide it down with your finger, open and tap  to turn Wi-Fi on.

OR

Tap the **Menu Key**  and tap **System settings > Wi-Fi** .

### To connect to a Wi-Fi Network

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings > Wi-Fi**.
- 2 Tap **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
  - A list of available Wi-Fi networks will be displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Tap a network to connect to it.

- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details).

- 4 The Status Bar at the top of your screen will display an icon that indicates your Wi-Fi status.

#### TIP

If you are not in range of a Wi-Fi network and use a network connection, additional data charges may apply. See Service Plan for details and restrictions.

#### TIP


Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

## NOTE

This device supports WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA PSK, WPA2 Only PSK and 802.1x EAP. (Some EAP methods are not supported.) If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## Bluetooth®

### Using Bluetooth

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings > Bluetooth** to turn on the Bluetooth setting.
- 2 Tap **Bluetooth icon > Search for devices**.
- 3 Tap the name of the device you wish to pair with and connect.

## TIP



Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

### How to send data from your phone via Bluetooth

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu.


- \* **Sending pictures:** Open the Gallery application and tap a picture. Then tap the share icon at the top  > **Bluetooth**. Check if Bluetooth is turned on and tap **Search for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.
- \* **Exporting contacts:** Open the Contacts application. Tap the contact you want to share, tap the **Menu Key**  and tap **Share > Bluetooth**. Check if Bluetooth is turned on and tap **Search for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.

# Connecting to Networks and Devices

- \* **Sending multi-selected contacts:** Open the Contacts application. To select more than one contact, tap the **Menu Key**  and tap **Share**. Tap the contacts you want to send or tap **Select all, Attach**. Then tap **Bluetooth**. Check if Bluetooth is turned on and tap **Search for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.
- \* **Connecting to FTP (Only if the FTP server is supported on your handset):** From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings > Bluetooth**. Make sure Bluetooth is turned on. Tap make phone visible. Then search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

## TIP

Your phone is loaded with Bluetooth 3.0 and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, from the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings > Bluetooth**. Make sure Bluetooth is turned on. Tap Make phone visible to other Bluetooth devices for 120 seconds.
- Supported profiles are HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP(Server), HID and PBAP.

## Data Tethering


You can use your phone to provide a data connection to a computer by activating data tethering and connecting the phone and computer with a USB cable.

### To tether your phone with your computer using the USB

- 1 Connect your phone to your computer with a USB cable.


- 2 You can see USB connection mode popup and tap USB tethering and OK to confirm then tap USB tethering.
- 3 A blue check mark will appear, indicating that the function is activated.

#### NOTE

- Data Tethering requires an appropriate DataPro data plan. Devices connected by tethering use data from your DataPro plan. Plans are not unlimited and significant charges may be incurred if the included data allowance is exceeded. Performance may vary depending on the number of devices connected and other factors.
- You cannot access your phone's microSD card on your computer when using USB tethering.
- From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings > More > Portable Wi-Fi hotspot**. Check to turn on.

## Mobile Hotspots

You can also use your phone to provide a mobile broadband connection for up to 8 other devices. Create a hotspot and share your connection.

To create a portable hotspot, tap the **Menu Key**  > **System settings > Portable Wi-Fi hotspot > Configure Wi-Fi hotspot**. Set a password upon first use.

#### NOTE

Performance may vary depending on the number of devices connected and other factors. If you do not use a password, other unauthorized devices be able to use your Mobile Hotspot connection.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi Direct

Learn to use the WLAN Direct feature to connect two devices via a WLAN without requiring an access point.



### Connect your device to another WLAN device


- 1 **System settings** > **More** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Press **Search**.
- 3 Select a device and then select **Connect**.  
When the owner of the other device accepts the connection, pairing is complete.
- 4 To deactivate the WLAN Direct feature, select **Disconnect Wi-Fi Direct**.


## FileShare

Fileshare is a file sharing application which is provided auto connection based on Wi-Fi Direct. Choose the types of content you would like to share. Choose from Pictures, Videos, Music and Document.

### Send data

- 1 **Apps Key**  > **FileShare** .
- 2 Select one of images, videos, music or documents category to send.

- 3 Finish sending files by tapping the  button to send selected files to scanned devices.





Use **Menu Key**  to use more of its functions.

### Receive data

When prompted, select **OK** to confirm that you are willing to receive data.

# Calls



## Making a call

- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number on the keypad. To delete a digit, tap the **Clear** icon .
- 3 Tap the **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

### TIP


To enter “+” to make international calls, touch and hold .



## Calling your contacts

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  and then tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or tap the **Search contacts** box and enter the first letter(s) of the contact you want to call.
- 3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.
- 4 In the Contact Info screen, tap the phone number you wish to call.



## Answering and rejecting a call


### When the screen is locked

When your phone rings, swipe the **Answer** icon  in any direction to answer the incoming call.

Swipe the **Decline** icon  in any direction to reject an incoming call. Swipe the **Quick msg** icon  in any direction if you want to send a message to the caller. If the caller is unknown, the **Quick msg** icon is not available.

### When the screen is unlocked

When your phone rings, tap the **Answer** icon . Tap **Decline** icon  to reject an incoming call.





Tap the **Quick msg Key**  if you want to send a message to the caller. If the caller is unknown, the **Quick msg Key** is not available.

# Calls

## Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the volume up and down keys on the left side of the phone.


## Making a second call

- 1 During your initial call, tap the **Menu Key**  and select **Add call**.
- 2 Dial the number or search your contacts.
- 3 Tap the **Call icon**  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be put on hold.
- 5 Tap the Call entry on the screen to toggle between active calls or tap **Merge call**  to merge the calls.
- 6 To end active calls, tap the **End icon** . If there is no active call, it will end the call on Hold.


## Ending a Call

Tap the  key to end a call.

### NOTE


To redial recent numbers, touch  at the end of the call or find the number within the Logs list, touch the entry and touch **Call**.

If you end the current call screen and return to the Home screen, you will be notified that you are still on an active call by the green phone icon within the Status Bar.

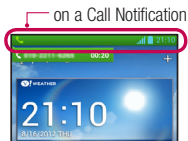

## Ending a Call from the Status Bar

- 1 Tap the Status Bar to show the Notifications tab, then drag the tab to the bottom of the screen to open the Notifications Panel (1).
- 2 Tap **End** to end the currently active call (2).

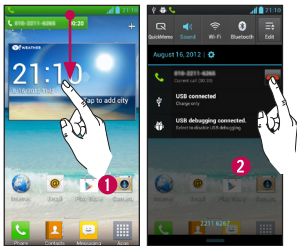

## Viewing your call logs


From the Home screen, tap the **Call icon**  and the **Call log**  tab.

View a complete list of all dialed, received, and missed voice calls.

### TIP


Tap any single call log entry to view the date, time, and duration of the call.

### TIP

Tap the **Menu Key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

## Call settings



You can configure phone call settings, such as call forwarding, and other special features offered by your carrier.

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings**.
- 2 Tap **Call**.
- 3 Set any of the available options.




# Contacts

You can add contacts on your phone and synchronize them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

## Searching for a contact

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  and then tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Tap the **Search contacts** and enter the contact name using the keypad.



## Adding a new contact

- 1 Tap **Phone key**  and enter the new contact's number. Tap the **Menu Key** , tap **Add to contacts** and then **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap . Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**. Then browse for an image and select it.
- 3 Tap  to enter more specific name information.
- 4 Enter the details about your contact.
- 5 Tap **Save** to save the contact entry.



## Favourite Contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

### To add a contact to your favourites

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  and then tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right of the contact's name. The star turns gold and the contact is added to your favourites.

### To remove a contact from your favourites list

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  and then tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Tap the **Groups** tab and tap **favourites**.
- 3 Tap a contact to view its details.
- 4 Tap the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

# Messaging/E-mail




## Messaging

Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

### Threaded box

Messages (SMS and MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversations.

### Sending a message

- 1 Tap the  icon on the Home screen, then tap  icon on the top right to create a new message.
- 2 Enter a contact name or phone number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient. You can also add multiple contacts.
- 3 Tap the text field to start entering your message.
- 4 Tap the **Menu Key**  to open the options menu. Choose from **Discard**, **Add subject**, **Insert smiley** and **All messages**.
- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your

message after the recipients name/number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

#### Warning

The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and the language used in the message.

#### Warning

If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message and your service plan will be decremented accordingly.

#### NOTE

When you get an SMS message during a call, there will be an audible notification.


# Messaging/E-mail

## Using smilies

Live'n up your messages using smilies. When writing a new message, tap the **Menu Key** , then tap **Insert smiley**.

## Changing your message settings


Your phone's message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

▶ From the Home screen, tap **Messaging**  > **Menu Key**  > **Settings**.

## E-mail

You can use the **E-mail** application to read E-mail from providers other than Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Microsoft Exchange ActiveSync® (for Enterprise users).

## To open the E-mail application

▶ From the Home screen, tap **Apps Key**  > **E-mail** .

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you add an E-mail account.

## Microsoft Exchange E-mail Account

**E-mail address** – Enter the account email address.

**User name** – Enter the account username.

**Password** – Enter the account password.

**Domain** – Enter the account domain (optional)

**Server address** – Enter the server address

**Use SSL** – Choose whether or not to use SSL for Microsoft Exchange.

## Other (POP3, IMAP) E-mail Account

**E-mail address** – Enter the account email address.

**Password** – Enter the account password.

**User name** – Enter the account username.

### Incoming Server Settings

**POP3 / IMAP4** – Select protocol type, either POP3 or IMAP4.

**Incoming server** – Enter the incoming email server address.

**Secure type** – TLS/SSL/Off.

**Port number** – Normally each account's default number will be displayed.

### Advanced Server Settings (Outgoing)

**Outgoing server** – Enter the outgoing email server address.

**SMTP secure type** – TLS/SSL/Off.

**SMTP Port number** – Normally each account's default number will be displayed.

Tap the **Next** button to connect the server. **Setup Completed** page will appear. You will need to enter “name” for account display and My name. Then, tap **Done**.

The account will now appear in the list of accounts in your E-mail folder.

## The Accounts Screen

The **Accounts** screen lists your **Combined Inbox** and each of your email accounts.

▶ Tap **Apps Key**  > **E-mail** . The Account list appears.

### TIP

To make a shortcut to the Inbox of an account: In the accounts list, touch and hold an email account, tap **Add to homescreen**.

You can tap an account to view its **Inbox**. The default account from which you send email is indicated with a checkmark.

# Messaging/E-mail

## To open your Combined Inbox

If you have configured email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in your Combined Inbox.

- ▶ Tap **E-mail** > **Combined Inbox** (on the **Accounts** screen).

Messages in the **Combined Inbox** are colour coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the **Accounts** screen.

When a new email arrives in the inbox, there will be sound and vibration notification. Tap the email notification to end it.

## Composing and Sending E-mail

- 1 In the **E-mail** application, tap **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Enter the text of the message.

- 5 Tap **Attach** to attach the file you want to send with your message.

- 6 Tap **Send**.

Touch a message in the **Drafts** folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back** key before sending it.

If you are not connected to a network, for example if you're working in airplane mode, the messages you send are stored in your **Outbox** folder until you're connected to a network. If it contains any pending messages, the **Outbox** will be displayed on the **Accounts** screen.

### NOTE

The messages sent using an Exchange account will not be stored on the phone; they will be stored on the Exchange server itself. If you want to see your sent messages in the **Sent** folder (or with the **Sent** label), you may need to open the **Sent** folder/label and select **Refresh** from the options menu.

## Working with Account Folders

Each account has **Inbox**, **Outbox**, **Sent**, **Drafts**, **Trash** and **Junk folders**. Depending on the features your account service provider supports, you may have additional folders.

## Adding and Editing E-mail Accounts


### To add an email account

- 1 Tap **Apps Key**  > **E-mail** .
- 2 Select **Microsoft Exchange** or **Other**.

If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.

In this case, tap the **Menu Key**  > **Add account**.

### To change account settings

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Tap the **Menu Key**  > **Settings**.

## To delete an email account

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Touch and hold the account you want to delete.
- 3 Tap **Delete account** in the menu that opens and tap **OK** in the dialogue box to confirm.

# Social Networking


With your phone, you can enjoy social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friends' status updates in real-time.

You can add your Facebook, Twitter accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set one up.

## NOTE

Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Adding an account to your phone

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Account & sync**.
- 2 Tap **ADD ACCOUNT**.
- 3 Tap any social networking service you want to use.
- 4 Enter your email address and password that you set up for your social networking account, then tap **Log in**.

## Adding a social networking widget on the home screen

If you add a social networking widget on your Home screen, the widget will show your status when your phone receives updates from the network.

You can also access the social community directly by tapping the widget.


- 1 Touch and hold an empty spot on the Home screen.

## NOTE

If there is no available space on a particular Home screen panel, you won't be able to add any widget; you must delete or remove an item before you can add another item. In this case, you have the option of switching to another Home screen panel.

- 2 Tap the **Widgets** tab and scroll to the right until you see **Social+**.
- 3 Tap **Social+** to add it to the Home screen panel.

## Viewing and updating your status


- 1 Go to the Home screen panel where the **Social+** widget is. You can see the current status of social applications you set.
- 2 You can select each social application you'd like to view. Tap the arrow (for example,  on the upper left corner of the widget) and tap the social application you'd like to display.
- 3 Tap **"What are you doing?"** field to update your status with comments or upload pictures.
  - Check all the social applications you'd like to update. It will simultaneously update all.
- 4 After entering comments with attachment (if any), tap Post.

### TIP


You can use information about friends only in your social network(s) or sync all data to Contacts.

## Syncing accounts on your phone

You can sync information from your social networking accounts with your Contacts and other functions on your phone, if applicable.

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Accounts & sync**. Choose the account you want to synchronize and enter the necessary information.
- 2 Check **Update data** to sync.
- 3 Tap the account to sync.
- 4 Check sync options such as **Sync Contacts**.  
"🔄" indicates that synchronization has been enabled.

## Removing accounts on your phone

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Accounts & sync**.
- 2 Tap the account(s) you want to delete, then tap **Delete account** (twice).

# Camera

To open the Camera application, tap **Apps Key**  > **Camera** .

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Cheese shutter** – Say Cheese when you get ready to take a photo.

**Camera Switch** - Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.



**Camera mode** – Touch this icon down to switch to video mode.


**Capture** – Allows you to take a photo.

**Gallery** – This enables you to access your saved photos and videos within the camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

**Settings** – Tap this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings** on page 63.

**Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.

## Taking a photo

- 1 Open the Camera application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the screen and a focus box will appear in the viewfinder screen.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Click on the  to capture the image.

### NOTE

A shading issue may occur when you take a picture indoors, due to the characteristics of the camera. (Shading means a colour difference between the centre and sides.)

## Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen if Auto review is set to On.




**Share** Tap to share the picture via various methods such as **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Memo, Messaging, Picasa, Social+**, or any other

downloaded applications that is supported.

### NOTE


Additional charges may apply when MMS messages are sent while roaming.

**Set as** Tap to use the image as **Contact photo, Home screen wallpaper, Lock screen wallpaper.**

-  Tap to delete the image.
-  Tap to take another photo immediately. Your current photo will be saved.
-  Tap to view the Gallery of your saved photos.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options.

You can change the camera settings by scrolling the list. After selecting the option, tap the **Back key** .

**Flash** – Turn Off / On / Auto.

# Camera

**Focus** – Tap to select the focus mode.

- **Auto** : Allows the camera to focus automatically. (The camera continuously focuses on the objects in the photo)
- **Face tracking** : The camera detects and focuses on human faces automatically.

**Image size** – Tap to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the following options:

**5M(2592X1944)**, **3M(2048X1536)**,  
**W3M(2592X1458)**, **1M(1280x960)**,  
**W1M(1280X720)**.

**Scene mode** – Select the colour and light settings appropriate for the current environment.

- **Normal** : Automatically adjusts according to the environment.
- **Portrait** : It's good to capture people.
- **Landscape** : It's good to capture natural scenery such as trees, flowers and sky.
- **Sunset** : It's good to capture the sunset scenery.

**ISO** - Control the camera's sensitivity to light. Choose from **Auto**, **400**, **200** and **100**.

**White balance** – The white balance ensures any the white areas in your picture are realistic. To enable your camera to

adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions.

Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

**Colour effect** – Choose a colour tone for your new photo.

**Timer** – The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 sec**, **5 sec** or **10 sec**. This is ideal if you want to be included in a photo.



**Geotagging** – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

## NOTE

This function is only available when GPS is active.

## NOTE

This function uses wireless networks. You need to checkmark Use wireless networks.

From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Location services**. Check Google's location service .

**Shutter sound** – Select one of the four shutter sounds.

**Auto review** – If you set **Auto review on**, it will display the picture that was just taken automatically.

**Storage** – Choose from **SD card**, **Internal memory**.


**Reset** – Restore all camera default settings.

**Camera help guide** – Touch whenever you want to know how some function operates. This provides you with a quick guide.

## NOTE

- When you exit the camera, some settings will return to their defaults. Check the camera settings before you take your next photo.
- The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you will see a preview of the image change behind the settings menu.


## Viewing your saved photos

You can access your saved photos from within the camera mode. Just tap the Gallery button  and your Gallery will be displayed.

## TIP

Flick left or right to view other photos or videos.

Tap a photo to display other options menus.

 – Tap to see a Smart Share list of your images (Connecting to other devices show the photos).

 – Tap to take a new photo.


# Camera




– Tap to share the photo via various methods such as Bluetooth, or Messaging.



– Tap to delete the photo.

**Menu Key**  – Tap to access **Set image as**, **Move**, **Rename**, **Rotate left**, **Rotate right**, **Crop**, **Edit**, **Slideshow**, or **Details**.

## Setting a photo as wallpaper

- 1 Tap the photo you want to set as wallpaper to open it.
- 2 Tap the screen to open the options menu.
- 3 Tap **Menu Key**  > **Set image as** > **Home screen wallpaper**.
- 4 Crop the image as desired and tap **OK**.


# Video Camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness video, or towards “+” for a higher brightness video.

**Zoom** – Zoom in or zoom out.

**Camera Switch** - Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.

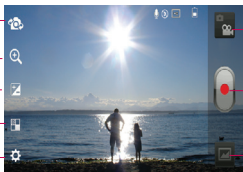

**Camera mode** – Touch this icon up to switch to camera mode.

**Start recording** – Allows you to start recording.

**Gallery** – This enables you to access your saved photos and videos from within the video camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

**Settings** – Tap this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings** on page 68.

**Live effect** – Live effect provides various visual effects when taking a video.

# Video Camera

## Recording a video

- 1 From the Home screen, tap **Camera** and tap the **Camera mode** button to change to Video mode. The capture icon will change to .
- 2 The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Tap the **Record** icon  once to start recording.
- 5 A timer showing the length of the video is displayed at the top left corner of the screen.

### TIP

 Tap to capture image during recording a video.

- 6 Tap the **Stop** icon  on the screen to stop recording.

## After recording a video




A still image representing your video will appear on the screen if Auto review is set to On.

**Play** Tap to play the video.

**Share** Tap to share the picture via various methods such as **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Messaging, YouTube,** or any other downloaded applications that is supported.


### NOTE

Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

-  Tap to delete the video you just recorded. Tap **OK** to confirm it. The viewfinder will reappear.
-  Tap to record another video right away. Your current video will be saved.
-  Tap to view the Gallery of your saved videos.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, tap  to open the advanced options.

Adjust the video camera settings by scrolling the list. After selecting the option, tap the **Back key** .

**Flash** – Allows you turn on the flash when recording video in a dark place.

**Video size** – Tap to set the size (in pixels) of the video you record. Select the video size from Full HD(1920x1080), HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) and MMS(QCIF-176x144).

**White balance** – The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

**Colour effect** – Choose a colour tone to use for your new video.

**Geotagging** – Activate to use your phone's location-based services. Take videos wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged videos to a blog that supports Tag location, you can see the videos displayed on a map.

**Audio recording** – Choose off to record a video without sound.


**Auto review** – If you turn Auto review on, Tap **Play** on the top left corner of the screen if you wish to watch the video you recorded.

**Storage** – Choose from SD card, Internal memory.

**Reset** – Restore all video camera default settings.

**Video help guide** – Touch whenever you want to know how some function operates. This provides you with a quick guide.

## Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap .
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the Volume Keys on the left side of the phone.

# Multimedia

You can store multimedia files to a microSD card to have easy access to all your image and video files.

## Gallery

Tap **Apps Key**  > **Gallery** .


### View mode

When you open the Gallery, your photos will be presented in Folder view. Once you open a folder, your photos will be in Grid view. When you tap a photo from Grid view, it will be displayed in Full view.

### Calendar View

In Folder view, tap  **Albums** to view **Albums, Locations, Timestamp**.

### Gallery menu options

Tap a photo and tap the **Menu Key**  to see the following available options: **Set image as, Move, Rename, Rotate left, Rotate right, Crop, Edit, Slideshow, Details**.

## Sending a photo

- 1 To send a photo, touch the photo you want.
- 2 Tap  and choose from **any of the available applications**.
- 3 When you choose **E-mail, Gmail** or **Messaging**, your photo will be attached to a message, which you can then write and send normally.

### TIP


If you have a social networking account set up on your phone, you can share your photo with that social networking community.

## Sending a video


- 1 To send a video, touch and hold the video you want.
- 2 Tap **Share** and choose from **any of the available applications**.
- 3 When you choose **E-mail, Gmail** or **Messaging** your video will be attached to a message, which you can then write and send normally.

## Using an image

Choose images to use as wallpaper or identify callers.


- 1 Touch a photo then tap **Menu Key**  > **Set image as**.
- 2 Choose from **Contact photo**, **Home screen wallpaper** and **Lock screen wallpaper**.

## Viewing a slideshow

To view a slideshow of your photos, open the Gallery and tap a photo. Once the photo is displayed, tap the screen to see the menu. Tap **Menu Key**  > **Slideshow** to begin the slideshow of all your photos.


## View photo details

You can view a photo's detailed information, such as the name, date, time, size, and type.


While viewing a photo, tap **Menu Key**  > **Details**.

## Transferring files using USB Media sync (MTP)

To transfer files using a USB device:


- 1 Connect the phone to a PC using a USB cable.
- 2 You can see USB connection mode popup. (From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings** > **Connectivity** > **USB connection type** > **Media sync (MTP)**).
- 3 Tap **Media sync** to confirm.
- 4 You can view the phone content on your PC and transfer the files.

### NOTE

If you don't want to see USB connection mode popup, uncheck Don't ask again on USB connection mode popup or turn off ask on connection. (**Menu Key**  and tap **System settings** > **Connectivity settings** > **Ask on connection**).

# Multimedia

## Music Player

Your phone has a music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player from the Home screen, tap **Apps Key**  and tap **Music Player**.

## How to save music/video files to the phone

### Connect your phone to the PC using the USB cable

You'll receive a notification that the USB is connected and can see USB connection mode popup. Tap Media sync (MTP) to confirm. Then open the folder you wish to view from your computer.

### Save music or video files from the PC to the phone's removable storage

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.
- If there is a video file with a subtitle file (.smi file with the same name as the video file), place them in the same folder

to display the subtitle automatically when playing the video file.






- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

## How to play video files on the phone

### Playing video files

Locate the file you want in the Gallery and tap it to play it.

### Playing a song

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  and tap **Music Player**.
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Tap the song you want to play.
- 4 Tap  to pause the song.
- 5 Tap  to skip to the next song.
- 6 Tap  to go back to the beginning of the song. Tap  twice to go back to the previous song.

To change the volume while listening to music, press the up and down Volume Keys on the left side of the phone.


To display the options for a song, touch and hold any song in the list. You will see the following options: **Play**, **Add to playlist**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details**.

## Working with Playlists

You can create playlists to organize your music files into sets of songs, which you can play in the order you set or in a shuffle.


### To create a playlist

- 1 When viewing the library long tap any song.
- 2 Tap **Add to playlist**.
- 3 Tap **New playlist**.
- 4 Enter a name for the playlist, then tap **Save**. The new playlist is added to the **Playlists** library.

You can also add the song that is playing in the Playback screen as the first song in a playlist by pressing the **Menu Key** , then tapping **Add to playlist** or tapping

**Save as playlist** to save all the songs in an album that you're playing as a playlist.

### To remove a song from a playlist

- 1 Open a playlist.
- 2 Touch and hold the song you want to remove, then tap **Remove from playlist** or when viewing the currently playing playlist, tap the **Menu Key** , then tap **Remove from playlist** to remove all the songs from the current playlist.

### To rename or delete a playlist

- 1 Open the **Playlist** library.
- 2 Touch and hold the playlist to display the menu, then tap **Delete** or **Rename**.

# Multimedia

## NOTE

Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Using SmartShare

**SmartShare** uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

### To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch the **Apps Key**  > **SmartShare**  

- 2 Touch the **Menu Key**  > **Settings**.

- 3 Touch **Discoverable** to allow your device to be detected by other devices.
  - Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
  - Touch **Receive files** if you would like to allow the other devices to upload media files to my phone.
- 4 Under the My shared contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Photos**, **Videos**, and **Music**.
- 5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.




### To control your renderer devices

Let your renderer device (e.g., TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g., PC).

## NOTE

Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g., TV and PC).



- 1 Touch the **Apps Key**  > **SmartShare**  


- 2 Touch the **To** button  and select the device from the renderer device list.
- 3 Touch the **From** button  and select the device of the remote content library.
- 4 You can browse the content library.
- 5 Touch and hold a content thumbnail and flick them to the top area with your finger or touch the **Menu Key**  > **Play**.

**To share contents from your phone to your renderer device (e.g. TV)**




#### NOTE

Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While watching your photos or videos using the Gallery application, touch tab  /  /  on the Title area.
- 2 Select the device from renderer lists to play the files.

#### NOTE


Follow the similar steps to use the **Video Player** to share contents.

-  : Need to be connected network.
-  : Select the device on network.
-  : Currently, the content is being shared through SmartShare.

#### NOTICE

Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.

**To download contents from the remote content library**

- 1 Touch the **Apps Key**  > **SmartShare** .
- 2 Touch the **From** button  and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Download**.

#### NOTE




A few types of contents are not supported.

# Multimedia

## To upload contents from the remote content library

### NOTE

Make sure that the microSD card is correctly mounted and the **Receive files** option in the Settings menu is checked.

- 1 Touch the **Apps Key**  > **SmartShare** 
- 2 Touch the **From** button  and select **My phone**.
- 3 You can browse the local content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Upload**.
- 5 Select the device of the remote content library to be uploaded.

### NOTICE

Some DLNA enabled devices do not support the DMS upload functionality and will not upload files. A few types of contents are not supported.

# Google Applications


## About Google applications

Google applications, including mobile versions of Gmail, Google Talk, Google Calendar, and Google Maps, are loaded on your phone.

- 1 To set up a Google account, tap any Google application, enter your user name and password and sign in.
- 2 After signing in, your contacts, email, and calendar in your Google account will automatically synchronize with your phone.

## Google Maps™

### To open Google Maps and view your location

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  and tap **Maps**.

- 2 Tap the **My location** icon  on the map.

The map centers on a blue dot that indicates your location. A blue circle around the dot indicates that your actual location is within the circle.

### To get an address and additional information for a location

- ▶ Touch and hold a location on the map. A balloon with the address and a thumbnail from Street View (if available) opens over the location.
- ▶ Tap the balloon to access additional options.

### To view map, satellite, or traffic layers




- ▶ Tap the **Layers** icon  on the map and select a layer option. You can choose from Traffic, Satellite, Terrain, Latitude and others.

### Searching For Locations and Places

You can search for a location and view it on a map. You can also search for places on the map that you're viewing.

# Google Applications

## To search for a location



- 1 While viewing a map, tap  at the bottom of the screen. You can also touch and hold the **Menu Key** .
- 2 In the search box, enter the place you're looking for. You can enter an address, a city, or a type of business or establishment. For example, "theater in New York".
- 3 Tap the **Search** icon . Markers with letter labels indicate search matches on the map.

### NOTE

Location information might be inaccurate if GPS and Wi-Fi is turned off. Please make sure that GPS and Wi-Fi is turned on.

## Getting Directions

### To get directions

- 1 While viewing a map, tap .
- 2 Enter a starting point in the top text box and your destination in the bottom text box. To reverse directions, tap the **Menu Key**  and tap **Reverse Start & End**.

- 3 Tap the icon for car, public transit, bicycling, or walking directions.
- 4 Tap **Get directions**. The directions to your destination appear in a list.


### To view turn-by-turn directions in a list


You can view each turn in your route as a list of written directions.

When viewing a list of directions, tap the **Navigation** icon  to view turn-by-turn directions in Navigation View.

### To search for locations along your route

You can search for businesses, points of interest, and other features along your route. When you search while navigating, your results include locations along your route, rather than locations that are near your current location.


- ▶ Touch and hold the **Menu Key**  and search for locations of interest. The results are displayed as markers along your route; the first result is labeled. You can tap a label for more information about the marker.

► When you're finished, tap the **Navigation** icon  to return to Navigation View.

## Clear Map

Clear any information, such as routes and search results, from the map.

### To clear a map

While viewing a map, tap the **Menu Key**  and tap **Clear Map**.

## Latitude

### Finding Your Friends with Google Latitude™

Google Latitude lets you and your friends view each others' locations on maps and get directions to your friends' locations using Google Latitude. Your location is not shared automatically. It is by invitation only.

You must join Latitude and then invite your friends to view your location or accept invitations from your friends.

### To join Latitude


► While viewing a map, tap  and tap **Join Latitude**.

The first time you join Latitude, you're prompted to accept or reject the Google privacy policy. After you've

joined Latitude, the Join Latitude option changes to **Latitude**.


### To open Latitude

After you join Latitude, you can open it to find your friends and view their updates.

► While viewing a map, tap  and tap **Join Latitude**.

### To invite friends to share their locations

After you join Latitude, you can start sharing your location with your friends. Only friends whom you have explicitly invited or accepted can see your location.

- 1 Open **Latitude** and tap .
- 2 Tap **Select from Contacts** or **Add via email address** in the menu that opens.
- 3 Tap **Add friends** at the bottom of the screen. If your friends already use Latitude, they receive an email request and a notification on Latitude. If they have not yet joined Latitude, they receive an email inviting them to sign in to Latitude with their Google Account.

# Google Applications


## Local

### To find Local

Tap the **Local** icon  while in Google Maps to find different venues, such as gas stations, coffee shops, bars, restaurants, etc.

Once you select a category, you will see a list of closest matches, including their distance, compass bearing, description and even user reviews. You can customize your own location search categories, and even add the Local icon to your Home screen.

#### Tip

While viewing a map, tap the **Menu Key**  for the following options: **Clear map, Search, Directions, Layers, Settings** and **Help**.

## Play Store™

Play Store™ lets you browse through and download thousands of fun and useful applications and games. You can check other users' comment regarding an application or you can post your own comments. If you install applications and games from Play Store™, they appear in the phone's menu below the preloaded applications, and you can find them by scrolling down with your finger. You can open downloaded applications from the Play Store by tapping the **Menu Key** 

> **My apps**.

### To download applications and games

- 1 From the Play Store home page, tap a category near the top of the screen.
- 2 Scroll to view subcategories and tap the one you want to explore.
- 3 Tap an application to open its details screen, or further sort the subcategory by tapping Top paid, Top free, Top Grossing, Top New paid, Top New Free, Trending.
- 4 Tap the application you desire to install. The descriptions and the prices of the application will be displayed.

- 5 Tap the **price** button at the top right of the screen for paid applications. For free applications, tap the **FREE** button. The applications will then be downloaded and installed.

#### NOTE




To purchase a paid app, you'll need to set up a payment method with Google Checkout™. You have the option to use a credit card or charge to your carrier bill.

#### NOTE


When you want to exit a game or application, use the Home or Back Key, which will return you to the Home screen. Or select Menu (or Options) within the game or application and select Exit. (Exit option may vary by game/application). Ending applications that continue to run in the background (after going back to the Home screen) will help conserve battery life and reduce unwanted data usage.


## Gmail™

Gmail™ can be configured when you first set up your phone. Depending on your synchronization settings, Gmail™ on your phone is automatically synchronized with your Gmail™ account on the web. The inbox conversations list is your default Gmail™ view.

Tap the **Menu Key** , then tap  to send or receive new email and to synchronize your email with your Gmail™ account on the web. Tap the **Menu Key**  for the following additional options: **Label settings**, **Settings**, **Help**, and **Send feedback**.

**Compose**  - Allows you to compose a new message.

**Search**  - Allows you to search your account.

**Labels**  - Allows you to view the account's labels.

**Refresh**  - Allows you to refresh the account to view new activity.


# Google Applications

## Talk™

Google Talk™ is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Google Talk™.

The following options are available.

**Add friend**  – Send invitations to chat.

**Search**  – It searches for contacts to chat with or any chat records that contain the word(s) you entered.

Tap the **Menu Key**  for the following available options:

**Display options** – Allows you to change the way your contacts are displayed.

**Sign out** – Sign out from chat.

**Settings** – Allows you to adjust various settings.

**Help** – Allows you to view help topics about Talk.


**Send feedback** – Allows you to send feedback about Talk to Google.

## Changing Google Talk Settings

You can configure Google Talk to send you a notification of each message that you receive in a chat and also to sound a ringtone or vibrate the phone.


You can also configure Google Talk to sign you in automatically when you turn on your phone, and you can set whether the mobile indicator is displayed next to your name in other people's Friends lists.

## To configure notifications for new Google Talk messages


- 1 From the Friends list, tap the **Menu Key** , then tap **Settings**.
- 2 Tap the desired account. Then tap **Invitation notifications** to receive a notification in the Status Bar when a new chat message arrives.
- 3 Tap **IM notifications** and **Video chat notifications** to receive notifications in the Status Bar when you receive new chats.
- 4 Tap **Notification ringtone** and **Video chat ringtone** to choose a ringtone that will ring to notify you of a new chat.

- 5 Tap **Vibrate** in the Chat notifications and Voice & Video Chat sections to choose the vibration setting when you receive a notification of a new chat.

## To show or hide the mobile indicator to friends

- 1 From the Friends list, tap the **Menu Key** , then tap **Settings**.
- 2 Checkmark or uncheck **Mobile indicator**. If Mobile indicator is checkmarked, your friends see an outline of an Android™ next to your name in their Friends list when you are signed into Google Talk on an Android phone.



## To set Google Talk to change your status

- 1 From the Friends list, tap the **Menu Key** , then tap **Settings**.
- 2 Checkmark or uncheckmark **Away when screen off**.




When **Away when screen off** is checkmarked, your status will automatically be changed to Away when the screen is turned off.

# Utilities

## Setting the alarm

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  and tap **Alarm/Clock** .
- 2 To add a new alarm, tap the  at the bottom left and set the alarm time.
- 3 Set any other desired options and tap **Save**.
- 4 Tap the **Menu Key**  to delete all alarms or adjust the alarm settings.




## Using the calculator

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  and tap **Calculator** .
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want (+, -, x, or ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, tap the **Menu Key** , tap the **Advanced panel**, then choose an option.

## Adding an event to your calendar

### NOTE

You must create a Google account to use Calendar.



- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  and tap **Calendar** .
- 2 To view an event, tap the date. The events occurring on that date are displayed below the Calendar in Month view. Tap the event to view its details. If you want to add an event, tap  at the top right corner of the Calendar.
- 3 Tap the **Phone** field and enter the event name. Check the date and enter the start and end time you want your event to begin and finish.
- 4 Tap the **Location** field to enter the location.
- 5 To add a note to your event, tap the **Description** field and enter the details.
- 6 To repeat the event, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
- 7 Tap **Save** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time if you set it.

## Changing your calendar view

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  and tap **Calendar** .
- 2 At the top left of the Calendar, tap  which shows the **Day, Week, Agenda** or **Month**.



## Downloads

Allows fast access to tabs containing a list of your recent internet and other downloaded files.

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  → **Downloads** .
- 2 Touch an available file category tab (Internet downloads or Other downloads) then select the needed file. Polaris Office can also open compatible format documents.

## File Manager

Enables you to manage in one location your sounds, images, videos, bluetooth files, Android files, and other memory card data. This application enables you to open associated file types if already on your phone such as MP4.

- From the Home screen, tap **Apps Key**  → **File manager** .

## FM Radio

Your LG-P760 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

### NOTE

You need to use your headset to listen to the radio. Insert them into the headset jack.

## LG Tag+

### What is LG Tag+

LG Tag+ allows easy saving and loading to NFC(Near Field Communication) tag, which can be customized to suit certain environments.

### Using Tag+ writing

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  → **LG Tag+** .
- 2 Select the desired mode (**In my Car/ Office/Library**) and tap **Write on NFC tag**.
- 3 Touch the back of your device to a tag, then launching application and changing settings can be set.



# Utilities

## Using Tag+ reading

When touching the set tag, mode will be activated right away.

## News

Learn to view top news and other news articles.





- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  → **News** .
- 2 Scroll left to a news topic at the top of the screen.
- 3 Select an article to open it.

### TIP!



To add news topics, press **Menu Key**  → **Settings** → **Topics**.

## Polaris Office

With Polaris Office, you can view, create and edit document files on your device. The loaded files can be from microSD cards of your device, or from downloaded email attachments. The Polaris Office application supports the following file formats: txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.





- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  > **Polaris Office** .
- 2 Register your name and email address on the User Registration page. If you want to skip the registration process, tap **Cancel**.
- 3 Tap **My Files** for folders and documents on your microSD card.
- 4 Tap the **Menu Key**  > **New File** to start a new document.
- 5 Tap a document type.
- 6 Enter contents in the document using the tools at the bottom of the screen and the on-screen keyboard.
- 7 When you're done working on the document, tap the **Menu Key**  > **Save** > **Save** (or **Save as** to enter a new document name) to save.
- 8 Tap the **Back Key**  to exit.

## View and edit a document on your device

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  > **Polaris Office** .
- 2 Tap **My Files** for folders and documents on your microSD card.
- 3 Move to the folder that contains the file that you want to open if it is not in the root directory.
- 4 Tap the document that you want to view or edit.


### NOTE

You can also open an attachment in an email by tapping the attachment in the message.

- 5 The document opens for you to view. If you want to edit it, Tap the **Menu Key**  then select **Edit Mode**.
  - ▶ To move between pages or pan through the document, scroll in the corresponding direction.
  - ▶ To change the zoom level, tap the **Menu Key**  > **View** > **Zoom**, then tap the zoom level you want or simply pinch-to-zoom to achieve the zoom level you want.
- ▶ Use the toolbar at the bottom of the screen to edit the document (Word, Excel, or PowerPoint file).
- ▶ Tap the **Menu Key**  for additional menu options such as **Save, Read mode, View, Insert, Format, Customize toolbar, Brightness, and Settings**.
- 6 When you're finished editing, tap **Save**. Then, tap the **Back Key**  to exit.



## Polaris Office document tools

The Polaris Office application has a toolbar that appears automatically when you create a document.

- 1 To display the toolbar in an existing document, Tap the **Menu Key**  then select **Edit Mode**.
- 2 Tap a toolbar icon and the corresponding tool options will be displayed in a pop-up balloon for you to tap and use.
- 3 To hide the tool options pop-up balloon, tap the toolbar icon again. Left and right arrows on the toolbar indicate that you can scroll horizontally for more icons. The tools in the toolbar vary depending on the document type.

# Utilities



## Manage documents online

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  > **Polaris Office** .
- 2 Tap **Add account** > **Box.net** for access to your online account.
- 3 Enter your Email account and password to access your account then tap **Add**.
- 4 View and manage your documents on the server as desired.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.




## How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  > **LG SmartWorld** .
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

### NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

## How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
-  – Search Content.
-  – Find contents by category(e.g. Games, Education, Entertainment etc).
-  – List of downloaded/to-be updated contents.
- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.
  - Apps for you** – Recommended content based on your previous choices.
  - Settings** – Set Profile and Display.
  - Sign in** – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

## NOTE

LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.

## Task Manager

You can manage your programs with Task Manager.

- 1 You are allowed to see the currently using applications by tapping on the **Running** tab. The applications with high consumption of resource will have descriptions in red. Tap **stop** icon to terminate the applications.
- 2 You are allowed to see the installed applications by tapping on the **Installed** tab.
- 3 You are allowed to see the capacity of System memory and SD card by tapping the **Storage** tab.
- 4 You can place the Task Manager widget on the homescreen.

## Video Player





The built-in Video Player application plays videos directly from files on your SD card. This application is able to playback DivX videos.

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  → **Video Player** . A list of sorted videos on the SD card will be shown in the Video list.
- 2 Tap a video file to begin watching.


## Voice recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

## Recording a sound or voice

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  and tap **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to pause recording.
- 4 Tap  to end recording.

## NOTE

Tap  to access your voice recordings. You can listen to the saved recordings.




# Utilities

## Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip. Tap **Share** .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo** and **Messaging**. When you select **E-mail**, **Gmail** or **Messaging** the voice recording will be added to a message that you can write and send normally.

## YouTube

YouTube is an online public communications website that allows users to upload and have available for the public their videos for viewing. Users can share videos and view them in MPEG-4 format.

- 1 From the Home screen, tap **Apps Key**  → **YouTube** .
- 2 Tap **Accept** if you accept the Terms and Conditions, or tap **Exit**.
- 3 When the screen loads you can start searching and viewing posted videos.
- 4 Press  → **Settings** → **General settings** → **High quality on mobile** if you prefer a higher quality output.

# The Web

## Browser

The Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone.




### NOTE

Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

### < Tool bar >

The icons bar on the screen below makes it easier to use the browser.

The browser that allows you to look at webpages similarly to how you would on a computer.

-  Back – Moves to the previous web page.
-  Forward – Used in conjunction with the Back Key. This allows you to go back and forth between web pages without opening multiple windows.
-  Zoom - Use to zoom in and out. To utilize this feature, touch and hold the Zoom icon and tilt the phone up to zoom in or down to zoom out.

 **New tab** – Opens a new tab.

 **Bookmarks** - Allows you to view, add, edit, and delete your bookmarks.

## Using options

Tap the **Menu Key**  to view the following options:

**Refresh** - Allows you to reload the current web page.

**Save to bookmarks** - Allows you to bookmark the current web page.

**Go to Homepage** - Allows you to open the home page.

**Share page** - Allows you send the web address (URL) of the web page to others.

**Find on page** - Allows you to search for text on the web page.

**Request desktop site** - Allows you to change the current mobile page to a desktop page.

**Save for offline reading** - Allows you to save the current page for offline reading.

**Brightness** - Allows you to adjust the brightness.

# The Web

**Settings** - Opens the Browser settings.

**Exit** - Allows you to exit the browser.

## **TIP**






To return to the previous web page, tap the **Back key**  .

# On-Screen Phone

## LG SOFTWARE

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

### On-Screen Phone 3.0 icons

-  Launches LG Home Panorama or changes the On-Screen Phone preferences.
-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Minimizes the On-Screen Phone window.
-  Maximizes the On-Screen Phone window.
-  Exits the On-Screen Phone program.

### On-Screen Phone features

- **Real-time transfer and control:** displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- **Mouse control:** allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- **Text input with keyboard:** allows you to

compose a text message or note using your computer keyboard.

- **File transfer (mobile phone to PC):** sends a file from your mobile phone (e.g. Gallery, Video Player, Music and Polaris Office) to your PC. Simply right-click on the file and drag it to send it to your PC.
- **File transfer (PC to mobile phone):** sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The sent files are stored in the OSP folder.
- **LG Home Panorama:** shows all of the work spaces of LG Home. You can easily organize icons or widgets and run an application by double-clicking the shortcut.

#### NOTE

Please make sure that LG Home is the default launcher. Some widgets may not work properly on the LG Home Panorama.

- **Real-time event notifications:** prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text messages, as well as alarm and event notifications.

# On-Screen Phone

## How to install On-Screen Phone on your PC

Visit **LG.com** (<http://www.lg.com>). Locate the search box in the upper right corner and enter the model number. From the **SUPPORT** list, select your model. Scroll down and select the **OSP** tab and click on **DOWNLOAD**. When prompted, select **Run** to install On-Screen Phone on your PC.

## How to connect your mobile phone to your PC

On-Screen Phone 3.0 provides USB and Wi-Fi connection. Please follow the instruction on Connection Wizard of OSP program.

### NOTE

Please make sure that On-Screen Phone check box in **System settings > Connectivity > On-Screen Phone > On-Screen Phone** is selected. Please make sure that the battery may run out more quickly due to the current consumption if On-Screen Phone is connected via Wi-Fi.


When you connect your mobile phone to your PC via Mobile Hotspot and access to the Internet on the PC, additional data charges may be incurred depending on your DataPro data plan.

Access to the Internet using Wi-Fi networks may not work well depending on the network's traffic. When you enlarge the On-Screen Phone window, the display on the screen might become slow.

### To check the phone-to-PC connection

Once the devices have been connected, drag down the Status Bar at the top of the Home screen to check the On-Screen Phone connection status.




### To disconnect your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Alternatively, drag down the Status Bar at the top of the Home screen and select **On-Screen Phone connected > Disconnect On-Screen Phone**. Tap **Disconnect** in the disconnect dialog.

# Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your phone. All of the settings in the Settings application are described in this section.

## To open the Settings application

- From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Settings** .
- From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings**.


## WIRELESS & NETWORKS

This menu allows you to manage Wi-Fi and Bluetooth connections, portable hotspot and data tethering, airplane mode and VPN connections.



### Wi-Fi

To use Wi-Fi on your phone, you need access to a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone in order to connect to them.

### Turn on Wi-Fi



From the Home Screen , open the Notifications panel and tap  to turn Wi-Fi on. A blue colored icon indicates that Wi-Fi is on.

OR

Tap the **Menu Key**  and tap **System settings** > **Wi-Fi**. Then drag  to the right.

### To connect to a Wi-Fi Network

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

- 1** From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings** > **Wi-Fi**.
- 2** Drag  to the right to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
  - A list of available Wi-Fi networks will be displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3** Tap a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details).

# Settings

- 4 The Status Bar at the top of your screen will display an icon that indicates your Wi-Fi status.

## TIP


If you are not in range of a Wi-Fi network and use a network connection. Additional data charges may apply.

## NOTE

This device supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP. (Some EAP methods are not supported.) If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## Bluetooth

### Using Bluetooth




- 1 From the **WIRELESS & NETWORKS** section, tap Bluetooth, then drag  to the right to turn on the Bluetooth functionality.
- 2 Tap **Search for devices** at the bottom of the screen.
- 3 Tap the name of the device you wish to pair with, and then tap **Pair** to pair and connect.

## TIP


Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

## How to send data from your phone via Bluetooth

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu.


- \* **Sending pictures:** Open the **Gallery** application and tap a picture. Then tap  > **Bluetooth**. Check if Bluetooth is turned on and tap **Search for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.
- \* **Sending contacts:** Open the **Contacts** application. Tap the contact you want to share, then tap the **Menu Key**  > **Share** > **Bluetooth**. Check if Bluetooth is turned on and tap **Search for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.
- \* **Sending multi-selected contacts:** Open the **Contacts** application. To select more than one contact, tap the **Menu Key**  > **Share**. Tap the contacts you want to send or tap **Select all at the top left corner of the screen**. Tap **Attach** > **Bluetooth**. Check if Bluetooth is turned on and tap **Search for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.

## \* Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):


From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Bluetooth**. Make sure Bluetooth is turned on. Tap **Make phone visible** to make the device visible to other Bluetooth devices. Then search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

### TIP

The supported Bluetooth version is Bluetooth 3.0 and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, from the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Bluetooth**. Make sure Bluetooth is turned on. Tap **Make phone visible** to make the device visible to other Bluetooth devices. Being visible for 2 minutes is set by default.

# Settings

- To change the visibility time length, tap the **Menu Key**  > Visibility timeout. Choose from 2 minutes, 5 minutes, 1 hour, or Never time out.
- Supported profiles are HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP(Server) and PBAP, HID.

## Data usage

You can check the current data usage, set to enable/disable mobile data, or set the mobile data limit.

**Mobile data** - Slide the button to the right to enable mobile data.

**Limit mobile data usage** - Checkmark to set mobile data limit.

## Call

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

## More...


### Airplane mode

Airplane mode allows you to quickly turn off all wireless connections.

**1** From the **Wireless & networks** screen, tap More then turn Airplane mode on in the checkbox.(a blue checkmark will appear).

**2** Tap again to turn it off.

OR

**1** Press and hold the **Power/Lock Key**  and tap **Airplane**.


**2** Press and hold the **Power/Lock Key**  and tap **Airplane** again to turn it off.

### Wi-Fi Direct

Tick the check box to make Wi-Fi Direct active. Set Wi-Fi Direct device name and scan for other devices.

## Portable Wi-Fi hotspot

You can also use your phone to provide a mobile broadband connection for up to 8 other devices. Create a hotspot and share your connection.

To create a portable hotspot, from the Home screen tap the **Menu Key**  > **System settings**. From the **WIRELESS & NETWORKS** section, tap **More** > **Portable Wi-Fi hotspot**. Then tap **Portable Wi-Fi hotspot** once more to activate the feature. A checkmark indicates that the feature is active. Tap **Configure Wi-Fi hotspot** to change the **SSID, security type, and password**.

### NOTE

Mobile Hotspots requires an appropriate DataPro data plan. Devices connected to your Mobile Hotspot use data from your DataPro plan. Plans are not unlimited and significant charges may be incurred if the included data allowance is exceeded. Performance may vary depending on the number of devices connected and other factors. If you do not use a password, others will be able to use your Mobile Hotspot connection.

## Data Tethering

You can use your phone to provide a data connection to a computer by activating data tethering and connecting them with a USB cable.

### To tether your phone with your computer using the USB

- 1 Connect your phone to your computer with a USB cable.
- 2 The USB connection type prompt is displayed. Tap **USB tethering** to confirm.

### NOTE

- Data Tethering requires an appropriate DataPro data plan. Devices connected by tethering use data from your DataPro plan. Plans are not unlimited and significant charges may be incurred if the included data allowance is exceeded. Performance may vary depending on the number of devices connected and other factors.
- You cannot access your phone's microSD card on your computer when using USB tethering.

# Settings

## NFC

Your LG-P760 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your contents with a NFC tag or another device via simple touch with your device. If you touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device.

### NOTE

Be careful not to scratch or damage the inside of the battery cover as this is the NFC antenna.

**To switch NFC on or off** - From the home screen, touch and slide the notification drawer down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

### NOTE

When the Airplane mode is activated, NFC application can be used.

**Using NFC** - To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC setting, if disabled.

## Android Beam

You can beam a web page or other content from your screen to another device by bringing the devices together (typically back to back).

### NOTE

Make sure both devices are unlocked, support Near Field Communication (NFC), and have both NFC and Android Beam™ turned on.

## VPN

Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

## Mobile networks

Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

### NOTE

You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

## DEVICE

### Sound

Adjust sound, notification default settings and vibrate mode. You can also manage audible and Haptic feedback.

**Sound profile** - Allows you to set the sound profile to Sound, Vibrate only, or Silent.

**Volumes** - Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

## RINGTONE & NOTIFICATIONS

**Phone ringtone** - Select the ringtone for incoming calls.

**Notification sound** - Select the ringtone for notifications such as new messages receipt or calendar events.

**Ringtone with vibration** - Checkmark for vibration feedback for calls and notifications.

**Quiet time** - Slide the button to set times to turn off all sounds except alarm and media.

## TOUCH FEEDBACK & SYSTEM

**Dial pad touch tones** - Select whether to hear tones when you use the dialpad.

**Touch sounds** - Select whether to hear sound when you tap buttons, icons, and other onscreen items.

**Screen lock sounds** - Select whether to hear sound when the screen is locked or unlocked.

**Vibrate on touch** - Select whether to vibrate when touching buttons and keys.

# Settings

## Display

**Brightness** – Adjust the brightness of the screen.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Screen timeout** – Set the time delay before the screen automatically turns off.

**Font type** - Select the desired font type.

**Font size** - Select the desired font size.

**Front key light** – Tap to set the Front key light options.

**Turn on front key light:** Checkmark this to set the front keys (Menu Key, Home Key, Back Key) are turned on, when you use the device.

**Front key light duration:** Select how long the front keys remain backlit while the screen is turned on.

## Home screen

**Animation** - Set whether you want to enjoy animated transitions for all supported effects (including when navigating from screen to screen) or to use the phone without any optional animation effects (this setting does not control animation in all applications).

**Screen swipe effect** - Allows you to select the type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.

**Wallpaper** - Allows you to set the wallpaper.

**Scroll wallpaper** - Checkmark to allow the wallpaper to scroll with the screen instead of having it as a static image.

**Scroll screens circularly** - Checkmark to show the first screen after last screen when scrolling.

**Home backup & restore** - Select to backup and restore app/widget configurations and the theme.

## Lock screen

### SCREEN

**Select screen lock** - Select the desired option to secure your phone from the below.

**None** - No lock screen.

**Swipe** - Swipe any part of the screen to unlock screen.

**Face Unlock** - Unlocks the screen through facial recognition. Follow the prompts. You are asked to select Pattern and/or PIN as a backup.

**Pattern** - Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. It's recommended that you enter backup PIN as well in case that you might lost the pattern. Then, you can set the wallpaper on the lock screen, whether to show the owner information, the lock timer, vibrate on touch, or whether to make the pattern visible.

**PIN** - Enter a numeric PIN to unlock screen.

**Password** - Enter a password to unlock screen.

**Wallpaper** - Select the wallpaper to display for your lock screen.

**Clocks & shortcuts** - Customize clocks and shortcuts on the lock screen.

**Owner info** - Display the owner info on the lock screen.

### LOCK TIME

**Lock timer** - While your phone is at sleep mode, your phone will be locked after the time you set here has elapsed. But, if None is selected at Select screen lock menu, your phone will not be locked.

**Power button instantly locks** - Regardless of Lock timer setting, your phone will be locked immediately when Power button is pressed. But, if None is selected at Select screen lock menu, your phone will not be locked.

# Settings

## Storage

### INTERNAL STORAGE

You can monitor the used and available space on the system memory.

**Total space** - Lists the total amount of space on any microSD card installed in your phone. It is divided by the type of files stored.

### SD CARD

You can monitor the used and available space on your microSD card.

**Unmount SD card** - Tap this to unmount the microSD card from your phone you can safely remove it from your device.

**Erase SD card** - Permanently erases everything on the microSD card and prepares it for use with your phone.

## Power saver

**Turn Power saver on** - Select the level you want to turn on the Power saver.

**Power saver tips** - Touch to access some tips for Power saver.

**POWER SAVING ITEMS** - Select to turn off features when battery is low.

**Auto-sync** - Turn off Auto-sync.

**Wi-Fi** - Turn off Wi-Fi if data is not in use.

**Bluetooth** - Turn off Bluetooth if not connected.

**Vibrate on touch** - Turn off touch feedback.

**Brightness** - Adjust the brightness.

**Screen timeout** - Adjust screen timeout of screen.

**Front key light** - Adjust Front key light timeout.


**BATTERY INFORMATION** - View the amount of power consumed by your device.

## Apps

You use the Applications settings menu to view details about the applications installed on your phone, manage their data, force them to stop, and to set whether you want to permit installation of applications that you obtain from websites and email. Tap the Downloaded, On SD card, Running or All tabs to view information about your installed apps.

## PERSONAL

### Accounts & sync

Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google™ and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronize user data automatically. Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronize data; see the sections on those applications for details. Slide  right to enable adding account or sync. Touch ADD ACCOUNT to add new account.

## Location services

Use the Location services menu to set your preferences for using and sharing your location when you search for information and use location-based applications, such as Maps.

**Google's location service** - Checkmark to use information from Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location, used while searching in Google Maps and other applications. When you checkmark this option, you're asked whether you consent to sharing your location anonymously with Google's location service.

**GPS satellites** - Checkmark to enable your phone's standalone global positioning system (GPS) satellite receiver to pinpoint your location to within an accuracy as close as several meters ("street level"). Actual GPS accuracy depends on a clear view of the sky and other factors.

# Settings

**Location & Google search** - Let Google use your location to improve search results and other services.

## Security

Use the Security settings to configure how to help secure your phone and its data.

## SIM CARD LOCK

**Set up SIM card lock** - Opens a screen to set if you want to require a PIN to use or, if set, allows you to change the PIN.

## PASSWORDS

**Password typing visible** - Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.

## PHONE ADMINISTRATION

**Phone administrators** - Add or remove device administrators.

**Unknown sources** - Allow installation of non-Play Store applications.

## CREDENTIAL STORAGE

**Trusted credentials** - Checkmark to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials. You use credential storage to establish some kinds of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a password for the secure credential storage, this setting is dimmed.

**Install from storage** - Touch to install a secure certificate from a microSD card.

**Clear credentials** - Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password, after prompting you to confirm that you want to do this.


## Language & input

Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

**Language** - Choose a language to use on your phone.

**Personal dictionary** - Allows you to view, edit, and add words to your personal dictionary.

## KEYBOARD & INPUT METHODS

**Default** - Shows the default keyboard type. Checkmark the keyboard you want to use from Google voice typing, LG Keyboard. And tap  to configure each keyboard's settings.

## SPEECH

**Voice Search** - Touch to configure the Voice Search settings.

**Text-to speech output** - Touch to set the preferred engine or general settings for text-to-speech output.

## MOUSE/TRACKPAD

**Pointer speed** - Adjust the pointer speed.

## Backup & reset

### BACKUP & RESTORE

**Back up my data** - Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.

**Backup account** - Displays the accounts that are currently being backed up.

**Automatic restore** - When reinstalling an app, restore backed up settings and data.

## PERSONAL DATA

**Factory data reset** - Erases all data on the phone.

## SYSTEM

### Date & Time

Set your preferences for how the date and time is displayed.

### Accessibility

Use the Accessibility settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

#### NOTE

Requires additional plug-ins to become selectable.

### Connectivity

#### USB CONNECTION

**USB connection type** - Opens a dialog box to choose the default connection mode when connecting your phone to a PC via USB. Choose from **Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering**, **LG software**, or **Camera (PTP)**.

# Settings

**Ask on connection** - Checkmark to have the phone ask you to choose which USB connection mode it should connect with to a PC.

**Help** - Touch to get information on the different types of USB connections.

## Developer options

**USB debugging**- Checkmark to set Debug mode when USB is connected.

**Development device ID** - Displays the development device ID.

**Stay awake**- If activated, the screen will never sleep while charging.

**Allow mock locations**- Checkmark to allow mock locations.

**HDCP check**

**Desktop backup password**- Allows you to set a desktop backup password.

## USER INTERFACE

**Enable strict mode** - Checkmark to flash the screen when apps operate for a long time on the main thread.

**Show touch data** - Checkmark to make touch data visible on the screen.

**Show touches** - Checkmark to show visual feedback when the screen is touched.

**Show screen updates** - Checkmark to flash areas of the screen when they update.

**Show CPU usage** - Checkmark to display a screen overlay showing current CPU usage.

**Force GPU rendering** - Checkmark to use 2D hardware acceleration in applications.

**Window animation scale** - Select to set the window animation scale.

**Transition animation scale** - Select to set transition animation scale.

## APPS

**Don't keep activities** - Checkmark to quit every activity as soon as the user leaves it.

**Background process limit** - Set the preferred Background process limit.

**Show all ANRs** - Checkmark to show App Not Responding dialog for background apps.

## About phone

View legal information, check phone status and software versions, and perform the software update.

# Software Update

## Phone Software Update

This feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service center.

For more information on how to use this function, please visit:


<http://www.lg.com>


As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

## LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone:

Tap the **Menu Key**  > **System settings** > **About phone**. You can check the software version at the bottom of the list.

To perform the phone software update, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **About phone** > **Software update** > **Check now for update**.

### NOTE

LG reserves the right to firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

# Software Update

**NOTE**

Your personal data—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence —might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

## Copyrights and trademarks

### DivX Mobile

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.**

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

## Accessories

These accessories are available for use with the LG-P760. (Items described below may be optional.)

### Travel adaptor



### User Guide

Learn more about your LG-P760.



### Data cable

Connect your LG-P760 and PC.



### Stereo headset



### Battery



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

## Troubleshooting


This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you are outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map.  Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.

# Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.
Charging error	Battery is not charged. Outside temperature is too hot or cold. Contact problem No voltage Charger defective Wrong charger Battery defective	Charge battery. Make sure phone is charging at a normal temperature. Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. Plug the charger into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.
Phone locked and does not function.	Restarting the phone	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Turn the phone off.</li> <li>2. Remove the battery cover.</li> <li>3. Install the battery.</li> <li>4. Close the cover.</li> <li>5. Turn the phone on again.</li> </ol>



**Wi-Fi (WLAN)**

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden. Der Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz ist auf die Nutzung in Innenräumen beschränkt.

**Wi-Fi (WLAN)**

Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays d'Europe. L'utilisation de la bande 5 150 - 5 350 MHz est autorisée en intérieur seulement.

**Wi-Fi (WLAN)**

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La gamma di frequenza di 5150 - 5350 MHz è riservata all'uso in interni.

**Wi-Fi (brežžično lokalno omrežje – WLAN)**

Opremo je mogoče uporabljati v vseh evropskih državah. 5150–5350 MHz pas je omejen na uporabo v zaprtih prostorih.

**UKV**

Naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU, v kolikor ima UKV oddajnik, ki je del opreme, razen v Grčiji in na Cipru.

**Wi-Fi (WLAN)**

This equipment may be operated in all European countries. The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

### Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

\* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

### Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

\* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

### Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

\* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

### General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

\* Make sure the number is correct before making a call.



CE 0168 !